

NOKIA 2110



NOKIA 
MOBILE PHONES

NOKIA is a trademark of Nokia Corporation.

© 1995 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Nokia Mobile Phones operates a policy of continuous development; therefore we reserve the right to make changes and improvements to any of the products described in this guide without prior notice.

The SIM card reader is manufactured under licence from INNOVATRON, France.

This apparatus is approved in accordance with general approval number S/G/4/N/100017

ISSUE 2

Használati utasítás

Tartalomjegyzék

1. Fontos biztonsági információk.....	5
2. Billentyűk, kijelzések és csatlakozók	9
Billentyűk	9
Kiválasztó billentyűk.....	10
Kijelzések	12
Csatlakozók.....	13
3. Kezdeti lépések	14
Gyorsindítás	14
A SIM kártya	16
Új akkumulátor feltöltése	18
Az akkumulátorok használata	19
Jel erősség	22
Elérési kódok.....	23
4. Általános szolgáltatások	26
Bekapcsolás	26
Kikapcsolás	27
Hívás kezdeményezése	28
Hívás fogadása	33
A fülhallgató hangerejének megváltoztatása	35
Gyorstárcsázás	35
Utolsó szám újrahívása.....	36
Egygombos tárcsázás.....	37
Billentyűzár (Billentyűvédelem).....	37
5. Tárolóműveletek	39
Szabványos tárolóhelyek	39
Automatikusan tárolt számok tárolóhelyei	39
Jegyzetfüzet tárolóhelyek	41
Név beírása.....	42
Telefonszám tárolása névvel.....	45
Telefonszám behívása a tárolóból	47
Tárolóhely tartalmának törlése	49

6. Menüszolgáltatások	50
Menü módszer	50
Rövid módszer	51
Súgószövegek	52
Hálózati szolgáltatások	53
A menüszolgáltatások ismertetése	53
Korábbi hívások (Menu 01)	53
Tárcsázott hívások (Menu 01 1)	53
Fogadott hívások (Menu 01 2)	54
Nem fogadott hívások (Menu 01 3)	54
Összes előző hívás törlése (Menu 01 4)	54
Üzenetek (Menu 2)	55
Hangpostafiók meghallgatása (Menu 2 1)	56
SMS üzenet olvasása és szerkesztése (Menu 2 2)....	57
Üzenet írása és elküldése (Menu 2 3)	60
Üzenet beállítások (Menu 2 4)	61
Üzenetközpont szám beállítása (Menu 2 4 1) ..	61
Üzenet küldése más formátumban (Menu 2 4 2)....	62
Válaszüzenetek saját költségre (Menu 2 4 3)....	62
Kimenő üzenet tárolási időtartama (Menu 2 4 4)	63
Hangpostafiók szám beállítása (Menu 2 4 5)	63
Hívásátirányítás (Menu 3)	64
Telefon beállítások (Menu 4)	67
Megvilágítás (Menu 4 01)	67
Csengő hangerő (Menu 4 2)	68
Csengőhang (Menu 4 3)	68
Billentyűhangerő (Menu 4 4)	68
Figyelmeztető hangjelzések (Menu 4 5)	69
Automata újrahívás (Menu 4 6)	69
Egygombos tárcsázás (Menu 4 7)	69
Automata fogadás (Menu 4 8)	70
Cellainfo kijelzés (Menu 4 9)	70
Saját szám elküldése (Menu 4 10)	70
Hívás várakoztatás (Menu 4 11)	71

Gyári beállítás visszaállítása (Menu 4 12).....	72
Menüszint (Menu 4 13)	73
Nyelv (Menu 4 14).....	73
Biztonsági funkciók (Menu 5).....	73
PIN kód lekérés (Menu 5 1)	74
Biztonsági szint (Menu 5 2)	74
Híváskorlátozás (Menu 5 3).....	76
Engedélyezett számok (Menu 5 4)	78
Számkorlátozás (Menu 5 5).....	78
Elérési kódok módosítása (Menu 5 6)	80
Zárt csoport (Menu 5 7)	81
Hívások időtartama és költsége (Menu 6)	82
Hívás időtartam (Menu 6 1)	82
Hívásköltségek (Menu 6 2).....	83
Hívásköltség értékhatár (Menu 6 3)	84
Költségkijelzés (Menu 6 4).....	85
Hálózatválasztás (Menu 7)	86
Tároló funkciók (Menu 8).....	87
Tárolóválasztás (Menu 8 1).....	87
Tároló foglaltság (Menu 8 2)	88
Másolás tárolók között (Menu 8 3)	88
Tároló törlési módok (Menu 8 4)	89
Saját szám kijelzése (Menu 8 5).....	91
Egyéni kijelzések (Menu 9).....	91
Indítási szöveg (Menu 9 1)	91
Időzítés (Menu 9 2)	93
Beszélgetés közbeni funkciók (Menu 10)	94
Fax vagy adatüzenetek (Menu 11).....	95
Csengetési választék (Menu 12)	96
Számszerkesztő (Menu 13)	98
7. DTMF hangjelzések küldése	99
8. Gondozás és karbantartás	102

1. Fontos biztonsági információk

Közlekedésbiztonság

Jármű vezetése közben ne használjuk a telefont!
Beszélgetés előtt parkoljuk le a járművet!

A telefont mindig rögzítsük a tartójába; ne helyezzük az utasülésre vagy olyan helyre, ahol ütközésnél vagy hirtelen megállásnál elszabadulhat!

A gépjármű lámpáit vagy kürtjét használó riasztóberendezésekkel felszerelt gépjárművek közúti használata nem engedélyezett.

Ne felejtjük el, első a közlekedésbiztonság!

Üzemi környezet

Mindig tartsuk be az adott területen érvényes előírásokat, és kapcsoljuk ki a telefont, ha annak használata az adott helyen tilos, vagy interferenciát, veszélyt idézhet elő.

Bármilyen rádióberendezés, így a cellatelefonok használata is zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi készülékek működését. Ha ezzel kapcsolatos kérdésünk merül fel, kérjük ki orvosok, vagy az orvosi készülékek gyártóinak tanácsát. A cellatelefon használata más elektronikus berendezések működését is zavarhatja.

Az egyéb hordozható rádióberendezések használatához hasonlóan ajánlatos, hogy a készülékeket a kielégítő működés és a személyi biztonság érdekében csak rendes üzemi helyzetben használjuk.

Üzemanyagtöltő állomásokon kapcsoljuk ki a készüléket. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a rádióberendezéseknek üzemanyag telephelyeken, vegyi üzemekben vagy robbantások helyszínén történő

használatát rendelkezések korlátozhatják, amelyeknek betartása kötelező.

Ne tároljunk vagy szállítsunk tűzveszélyes folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat a telefonnal, annak alkatrészeivel vagy tartozékaival azonos térben.

A telefont csak engedéllyel rendelkező személyek telepíthetik járművekbe, illetve szervizelhetik. A hibás telepítés vagy szervizelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a szavatosságot is.

A telefont tartsuk kisgyermekektől távol.

Elektronikus üzemanyag befecskendező rendszerek, elektronikus blokkolásgátló rendszerek, elektronikus közlekedésvezérlő rendszerek a rádiójelek elleni védelem hiányában rendellenesen működhetnek. Rendszeresen ellenőrizni kell, hogy a gépjárműbe szerelt telefonkészülék beszerelése és működése kielégítő-e.

Repülőgépen a telefont kapcsoljuk ki. A telefon repülőgépen történő használata veszélyeztetheti vezérlőrendszerek működését, megszakíthatja a cellás hálózatot és törvénytelen.

A fenti utasítások figyelembevételének elmulasztása a szolgáltatások felfüggesztését vagy megtagadását, jogi eljárásokat, vagy mindkettőt maga után vonhatja.

Segélykérő hívások

FONTOS!

Ez a telefon az egyéb cellatelefon készülékekhez hasonlóan cellás és földi vezetékes hálózatok, rádiójelek, üzenetek és a felhasználó által programozható műveletek felhasználásával működik, amelyek az összeköttetést nem garantálhatják minden körülmények között. Fontos kapcsolatteremtések (pl. orvosi segélyhívások) céljából ezért soha ne

támaszkodjunk kizárólag cellatelefon vagy hasonló rádióberendezés használatára.

Segélykérő hívások csak akkor hajthatók végre, ha a térerősség megfelelő szintű hívások kezdeményezéséhez, előfordulhat, hogy nem minden hálózat lefedési területén, vagy nem minden hálózati szolgáltatás használata esetén kezdeményezhetünk segélykérő hívásokat. Ezzel kapcsolatos tájékoztatást a helyi szolgáltatók adhatnak.

Segélykérő hívás kezdeményezéséhez:

- ❶ Ha a telefonkészülék nincs bekapcsolva, kapcsoljuk be.
- ❷ Nyomjuk le, és tartjuk lenyomva a **C** billentyűt néhány másodpercig.
- ❸ Írjuk be a körzetben érvényes segélykérő hívószámot (például **112, 000** vagy egyéb hivatalosan meghirdetett segélykérő számot. Magyarországon a **112** hívószám még nem használható). A segélykérő hívószámok körzetenként változhatnak.
- ❹ Nyomjuk le a  billentyűt.

Segélykérő hívás kezdeményezésekor ne felejtjük el megadni az összes szükséges információt a lehető legpontosabban. Előfordulhat, hogy balesetek helyszínén az általunk használt telefon a kapcsolattartás egyetlen eszköze - ezért ne szakítsuk meg a beszélgetést mindaddig, amíg erre engedélyt nem kapunk!

A tájékoztató használata

Az ezen tájékoztatóban ismertetett telefon használata digitális hálózatban történő üzemeltetés céljaira engedélyezett. A különféle szolgáltatások kézi működtető parancsai (például a ***** és **#** billentyűk használata a PIN kód megváltoztatásához) itt nem kerülnek ismertetésre. A telefon képes az ilyen módon megadott parancsok kezelésére is.

Ezekkel a parancsokkal kapcsolatos tájékoztatást a helyi szolgáltatók adhatnak.

Számos, a tájékoztatóban ismertetett művelet Hálózati szolgáltatás néven ismert. Ezek a szolgáltatók által nyújtott különleges szolgáltatások. Az ilyen szolgáltatások(ok)ra elő kell fizetni, majd azokat a tájékoztatóban ismertettek szerint vehetjük igénybe.

Figyelmeztetés!

Ezt a készüléket csak ACH-4, ACP-3, LCH-2, CHH-2, CHH-2L, CHH-8 vagy ACS-6 típusú tápfeszültség forrással szabad használni. Bármilyen más tápfeszültség forrás használata érvényteleníti a készülékhez adott szavatosságot és veszélyt idézhet elő.

Csak a telefon gyártója által jóváhagyott tartozékokat használjuk. Bármilyen más típusú tartozék használata érvényteleníti a telefonnal kapcsolatos szavatosságot vagy garanciákat, és veszélyt idézhet elő.

A tápfeszültség kábel leválasztásakor mindig a csatlakozódugót, ne pedig a vezetéket fogjuk meg.

MEGJEGYZÉS A BIZTONSÁGI KÓDDAL KAPCSOLATBAN


A telefon biztonsági kódját a telefon csomagolásában egy piros borítékban találjuk meg. A kódot tároljuk biztonságos helyen.

2. Billentyűk, kijelzések és csatlakozók

BILLENTYŰK

A billentyűket csak egyenként szabad lenyomni. Két billentyűt egyidejűleg soha ne nyomjunk le.

Az egyes billentyűkkel kapcsolatos információk a tájékoztató további részeiben található.

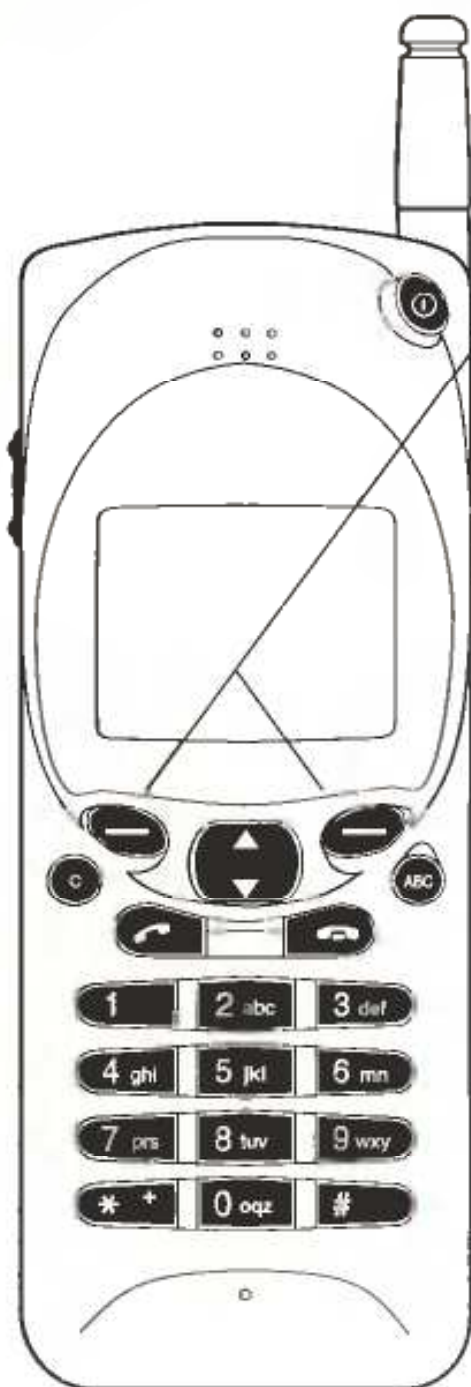

I

Ki- bekapcsolja a telefont.

Kiválasztó billentyűk

A billentyűk feladata a kijelző alsó szélén látható szövegtől függ. Lásd a Kiválasztó billentyűk című részben.

ABC

Átkapcsol szöveges és numerikus üzemmód között. A menükben megjeleníti a szolgáltatások súgószövegeit.

C

Karakterek törlése, menü-szolgáltatásból és tárolóműveletekből történő kilépés.

▲▼

Menük, almenük vagy beállítások közötti lapozás. Használhatók tárolóhelyek közötti lapozáshoz is.



Telefonszámot hív fel, vagy hívást fogad. Üres kijelzőnél felhívja az utoljára hívott számot.



Hívás, beszélgetés befejezése.

0... 9

Számjegy és szöveges karakterbillentyűk.

*** és #**

Bizonyos műveleteknél különleges feladatokat látnak el.

Oldalsó billentyűk

Beszélgetés folyamán a felső gomb lenyomása növeli, az alsó gomb lenyomása csökkenti a fülhallgató hangerejét.

KIVÁLASZTÓ BILLENTYŰK

A kijelző alatti két billentyű. Funkciójukat a kijelző alsó szélén megjelenő tájékoztató szöveg határozza meg.



Pl. a **Menü** billentyű (a *Menü* szöveg alatt) teszi lehetővé a menüszolgáltatások, a **Tároló** billentyű (a *Tároló* szöveg alatt) pedig a tárolóműveletek elérését.

Tegyük fel, hogy ki akarjuk kapcsolni a telefon világítását. A világítás a Telefon beállítások - Világítás almenü (Menu 4 01) használatával kapcsolható ki. A menüszolgáltatásokról tájékoztatás a Menüszolgáltatások című részben található.


- ❶ A **Menü** billentyűvel lépünk be a menübe.
- ❷ Nyomjuk le a ▼ billentyűt négyszer a **TELEFON BEÁLLÍTÁSOK** menütel eléréséhez.
- ❸ Az **Indít** billentyűvel lépünk be a menütelbe.
- ❹ Nyomjuk le a ▼ billentyűt egyszer a **MEGVILÁGÍTÁS** almenübe történő belépéshez.
- ❺ Az **Indít** billentyűvel lépünk be az almenübe.
- ❻ Nyomjuk le a ▼ billentyűt egyszer a *Nem* (világítás kikapcsolása) szolgáltatás eléréséhez.
- ❼ Az **OK** billentyűvel mentjük a beállítást.

Egy másik példa: tegyük fel, hogy nevet és telefonszámot akarunk menteni a SIM kártya vagy a telefon tárolójába.

- ❶ Nyomjuk le a **Tároló** billentyűt.
- ❷ Írjuk be a kívánt nevet.
- ❸ Nyomjuk le a **Ment** billentyűt.
- ❹ Írjuk be kívánt telefonszámot.
- ❺ Nyomjuk le a **Ment** billentyűt.
- ❻ Az **OK** billentyű lenyomásával mentjük a nevet és a telefonszámot a készülék által javasolt tárolóhelyre.

KIJELZÉSEK

A kijelző számos, a telefon működéséről tájékoztató kijelzéssel rendelkezik.

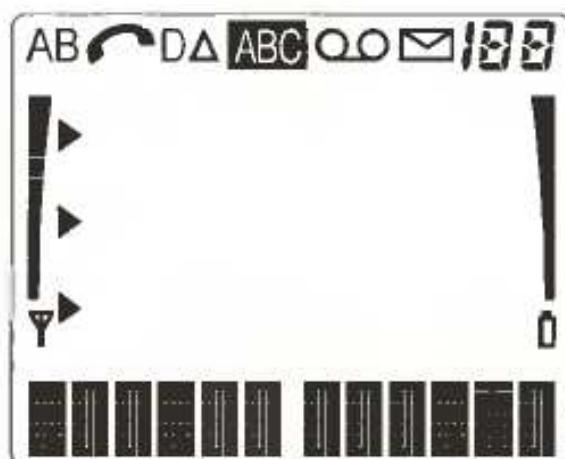

- | | |
|---------------------|--|
| A vagy B | A használt tároló jele.
"A" kijelzés a SIM kártya tároló, és "B" kijelzés a telefon belső tárolója. |
| D | Adatforgalmi hívást jelez. |
| △ | A telefon nem saját, hanem másik hálózatot használ. |
| 📞 | Beszélgetés van folyamatban. |
| 📶 és csíksáv | A térerő nagysága. Minél nagyobb a csíksáv mérete, annál nagyobb a térerő. Ha a jel nem látható, kívül tartózkodunk a hálózat területén. |
| 🔋 és csíksáv | Az akkumulátor töltöttségi állapota. Minél nagyobb a csíksáv mérete, annál nagyobb a töltés értéke. |
| ABC | A telefon szöveges üzemmódot használ (betűk és számjegyek is beírhatók). |



Folyamatos: Rövid (SMS) üzenet érkezett.
Villogó: Az üzenettároló megtelt.



A következők valamelyikét jelzi ki:
tárolóhely, menü, almenü vagy beállítási
lehetőség.




Ez a szolgáltatás nem elérhető.



Több lehetőség elérhetőségét jelzi. Ez a
mutató jelzi az adott időpontban kiválasz-
tott lehetőséget is.

CSATLAKOZÓK

- ❶ A szivargyújtó adapter és a gyors úti töltő csatlakozója.
- ❷ Tápfeszültség csatlakozó az asztali töltőhöz.
- ❸ Tartozékok, asztali töltők és kihangosítós (HF) autós-
készlet számára rendszer- és adatforgalmi csatlakozó.
- ❹ Külső antenna csatlakozója.

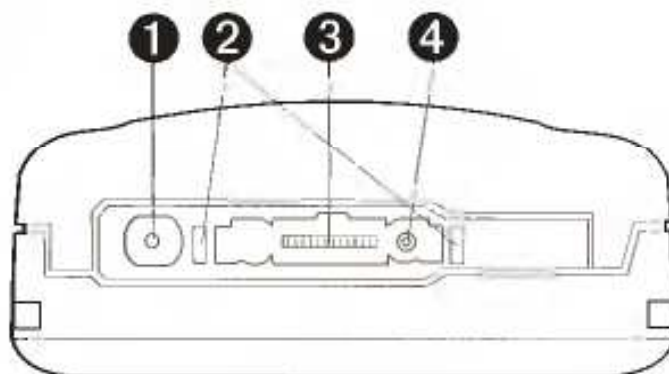

3. Kezdeti lépések

GYORSINDÍTÁS

Teljesen feltöltött akkumulátorral és egy miniatűr SIM kártyával a telefont az alábbi módon helyezhetjük gyorsan üzembe:

- ❶ Vegyük ki az akkumulátort. (Ld. SIM kártya című részt.)
- ❷ Tegyük be a SIM kártyát. (Ld. a SIM kártya című részt.)
- ❸ Tegyük be az akkumulátort. (Ld. SIM kártya című részt.)
- ❹ Kapcsoljuk be a telefont a  billentyű egy másodpercig történő lenyomva tartásával. Ekkor hangjelzést hallunk, és a világítás bekapcsol.
- ❺ Ha a telefon kéri a (a SIM kártyával szállított) PIN kódot, írjuk be, és nyomjuk le a baloldali billentyűt.
- ❻ Ellenőrizzük a térerő kijelzést és fölötte a csíksávot. A jó vételhez húzzuk ki teljesen az antennát.
- ❼ A telefon ekkor készen áll az első hívás végrehajtására. Nyomjuk le a  billentyűt a szám felhívásához. Várjuk meg a hívott fél jelentkezését, majd beszéljünk.
A beszélgetés befejezése után nyomjuk le a  billentyűt.
- ❸ Ha a képernyőszövegek nem magyar nyelven jelennek meg, végezzük el az alábbi műveleteket:
Nyomjuk le a baloldali billentyűt.
Nyomjuk le a  billentyűt négyszer.
Nyomjuk le a baloldali billentyűt.
Nyomjuk le a  billentyűt egyszer.
Nyomjuk le a baloldali billentyűt.

Helyezzük át a (▶) mutatót a *Magyar* nyelvre a ▼ vagy ▲ billentyű használatával.

Nyomjuk le a baloldali billentyűt.

A **C** billentyű lenyomásával lépünk ki a szolgáltatásból.

- ⑨ A telefon beállítható a menüszolgáltatások némelyikének vagy mindegyikének megjelenítéséhez az alábbiak szerint:

Nyomjuk le a **Menü** billentyűt.

Nyomjuk le a ▼ billentyűt négyszer (ekkor a *TELEFON BEÁLLÍTÁSOK* menüétel jelenik meg).

Nyomjuk le az **Indít** billentyűt.

Nyomjuk le a ▲ billentyűt kétszer (ekkor a *MENÜSZINT* menüétel jelenik meg).

Nyomjuk le az **Indít** billentyűt.

Helyezzük át a (▶) mutatót a *Teljes* (az összes menüszolgáltatás) vagy *Rövid* (csak bizonyos menüszolgáltatások) lehetőségre a ▼ vagy ▲ billentyűvel.

Nyomjuk le az **OK** billentyűt.

A **C** billentyű lenyomásával lépünk ki a szolgáltatásból.

Gondosan olvassuk el a fenti Billentyűk, kijelzések és csatlakozók című fejezetet. A billentyűk megismerése és helyes használata lényeges a telefon működtetéséhez.

A különféle menüszolgáltatásokról tájékoztatás a Menüszolgáltatások című részben található.

A SIM KÁRTYA

A telefon csak érvényes, miniatűr méretű SIM kártyával használható. A kártyákat a szolgáltató forgalmazza.

Ne feledjük, hogy a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató megakadályozhatja, hogy a telefont az üzemeltető vagy szolgáltató által kibocsátott SIM kártyáktól eltérő SIM kártyákkal használjunk. Nem elfogadott SIM kártya behelyezése esetén az *IDEGEN KÁRTYA* képernyő-üzenet jelenik meg. Ilyen esetben a készülék forgalmazójától vagy a hálózat üzemeltetőjétől kérhetünk tájékoztatást.

A SIM kártya tartalmaz minden információt (telefonszámot, stb.) a felhasználó azonosításához.

Az azonosítási információkon kívül a SIM kártya rendelkezik tárolóterülettel telefonszámok és nevek számára is. Ezt a tárolót SIM kártya tárolónak ("A" tároló), a telefonban lévő tárolót telefontárolónak ("B" tároló) nevezzük. A SIM kártya tárolója és a telefontároló között a Menu 8 1 menütétel használatával kapcsolhatunk át.

Kapcsoljuk ki a telefont, és a SIM kártya behelyezése vagy kivétele előtt várjunk néhány másodpercig.

A SIM kártya és az érintkezők karcolások vagy meghajlítás következtében könnyen sérülhetnek, ezért a kártya kivételekor, és behelyezésekor óvatosan kell eljárunk.


Megjegyzés:A miniatűr méretű SIM kártyákat kisgyermekek elől el kell zárni.

A SIM KÁRTYA BEHELYEZÉSE

A SIM kártya behelyezése előtt a telefont ki kell kapcsolni (a ① billentyűvel), és az akkumulátort ki kell venni.

Az akkumulátor kivételéhez:

Nyomjuk le a zárókapcsot az akkumulátor tetején (1).
Húzzuk az akkumulátort hátrafelé (2), majd emeljük ki a telefonból (3).

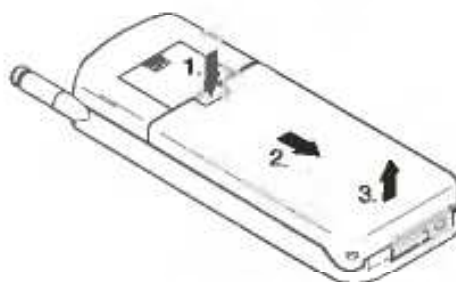


Húzzuk le hátrafelé a SIM kártya tartójának a fedelét (1).

Nyissuk ki a SIM kártya tartóját a fémkapocs "Open" (Nytitás) irányba történő elhúzásával (2).

Állítsuk a kártya tartóját függőleges helyzetbe (3).



Csúszassuk be a kártyát a tartóba.
Ellenőrizzük, hogy a kártya ferde sarka felfelé áll-e (lásd az ábrán) és láthatók-e a kártya arany színű érintkezői.

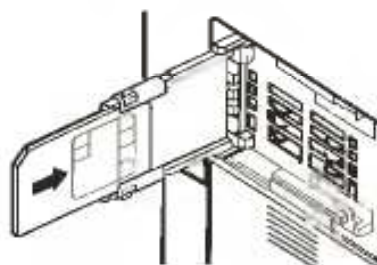

Zárjuk be a tartót a telefon irányába történő betolással.



Húzzuk a fémkapcsot finoman a "Lock" (Zárás) irányba (1).

Ha meggyőződünk arról, hogy a kártya tartója szilárdan rögzítődött, csúsztassuk vissza a SIM kártya tartójának a fedelét a helyére (2).




Az akkumulátor visszahelyezéséhez:

Illesszük az akkumulátort a telefon hátsó részéhez (1).

Toljuk az akkumulátort a zárókapocs felé bekattanásig (2).

Ellenőrizzük, hogy az akkumulátor a helyére került-e.

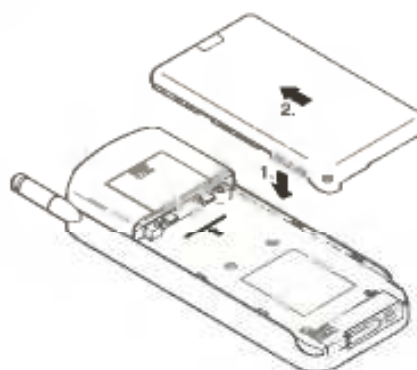

ÚJ AKKUMULÁTOR FELTÖLTÉSE

A telefon tápfeszültségét tölthető akkumulátor biztosítja.

Új akkumulátorok maximális teljesítményüket csak két - három feltöltést követően adják le.

Új akkumulátorok feltöltéséhez az ACH-4 gyors úti töltő használatával:

- ❶ Helyezzük be az akkumulátort a töltőbe.
- ❷ Csatlakoztassuk a töltő kábelét a telefon alsó részéhez.




- ③ Csatlakoztassuk a töltőt az elektromos hálózathoz. Ekkor a kijelző jobb oldalán az akkumulátor csíksávjának vonalai gördülni kezdenek.
- ④ Amikor a vonalak gördülése megáll és a teljes csíksáv látható, a töltés befejeződött, az akkumulátor használatra kész.
A töltési idő az akkumulátor és a töltő típusától függ.
- ⑤ Kössük le az akkumulátortöltőt a hálózatról és a telefonkészülékről.

AZ AKKUMULÁTOROK HASZNÁLATA

A tölthető akkumulátorok több százszor feltölthetők és kisüthetők, egy idő után azonban elhasználódnak. Amikor az üzemidő (beszélgetési és készenléti idő) észrevehetően rövidebb a szokásosnál, ideje új akkumulátort vásárolni.

Tartsuk szem előtt az alábbi irányelveket:

- Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a telefonkészüléket.
- Az akkumulátor töltésekor kövessük az Akkumulátor töltése című részben előírt utasításokat.
- Az akkumulátort legalább hetente egyszer süssük ki. Ez elvégezhető a telefon bekapcsolva hagyásával addig, amíg teljesen ki nem sül, vagy az asztali töltő kisütés szolgáltatásának igénybevételével.
Az akkumulátor kisütéséhez ne használjunk semmilyen másféle módszert vagy rendszert.
- Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidrezárás előfordulhat, ha például zsebben vagy táskában tartott tartalék akkumulátor + és - érintkezőit (az akkumulátor hátulján található fémcsíkokat) egy fémtárgy

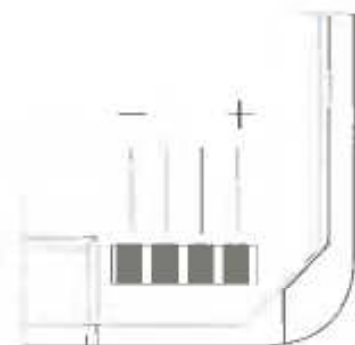

(pénzérme, iratkapocs vagy toll) közvetlenül összekapcsolja. Az érintkezők rövidrezárása megrongálhatja az akkumulátort vagy az érintkezőket összekötő tárgyat.

- Ha az akkumulátor hőmérséklete meghaladja a 40 °C értéket, a telefon nem tölti fel az akkumulátort.
- A használaton kívüli akkumulátor kb. egy hónap alatt sül ki.
- Az akkumulátor zárt egység, szervízelhető részeket nem tartalmaz. Burkolatát ne nyissuk fel.

Az akkumulátorokat ne dobjuk tűzbe! A NiMH vagy NiCd akkumulátorok kezelését és eltávolítását a helyi rendelkezéseknek megfelelően kell végezni.

Akkumulátortöltés kijelzése

A telefon kijelzőjének jobb oldalán a  kijelzés fölött elhelyezkedő függőleges csíksáv mutatja az akkumulátor töltési állapotát. Minél magasabb a csíksáv, annál nagyobb a töltés értéke.



Akkumulátor feltöltése

Alacsony töltés esetén, amikor már csak pár percnyi beszélgetési idő maradt, figyelmeztető hangjelzés hallható, és az **AKKUFESZÜLTSEG ALACSONY** üzenet ismétlődik szabályos időközönként.

Amikor a töltés már túl alacsony a működtetéshez, az **AKKU TÖLTENDŐ** üzenet jelenik meg, és figyelmeztető hangjelzés hallható. Ha a telefonkészüléket ilyenkor nem csatlakoztatjuk töltőhöz, a telefon automatikusan kikapcsol.

Megjegyzés: Ha a hangjelzéseket kikapcsoltuk, csak a kijelző üzenete jelenik meg.

Csatlakoztassuk a telefonkészüléket közvetlenül akkumulátortöltőre, vagy helyezzük töltőállványra a készülék bekapcsolt vagy kikapcsolt állapotában. Ha a telefont bekapcsolt állapotban töltjük, a kijelzőn a **TÖLTÉS** üzenet jelenik meg.

A telefon kikapcsolt állapotában csak rövid hangjelzés hallható.

Ha nem az ACH-4 gyors úti töltőt vagy az LCH-2 szivargyújtóról üzemeltethető töltőt használjuk, és a telefon rendelkezik az érintkezőket védő műanyag fedőlappal, először a fedőlapot távolítsuk el, majd azután csatlakoztassuk a töltőt. A töltés befejezése után a fedőlapot helyezzük vissza.



Bizonyos gépjárművekben a szivargyújtóról üzemeltetett töltő használatához a gyújtást be kell kapcsolni.

A töltés időtartama alatt a töltési állapotot jelző csíksáv vonalai gördülő mozgást végeznek.

Az akkumulátor akkor teljesen feltöltött állapotú, amikor a gördülés megáll, a teljes csíksáv látható, és az **AKKU FELTÖLTVE** üzenet jelenik meg. Ez az üzenet nem jelenik meg a telefonkészülék kikapcsolt állapotában.

Ha a **TÖLTÉS NEM MŰKÖDIK** üzenet jelenik meg, a töltés szünetel. Ellenőrizzük, hogy az akkumulátor nem melegedett-e túl (40 °C fölé). Kössük le a töltőt, várjunk egy kis ideig, majd kíséreljük meg a töltést ismét. Ha a töltés még ekkor sem sikerül, a készülék forgalmazójával kell kapcsolatba lépni.

A töltés időtartama alatt a telefon minden esetben használható, de a beszélgetések időtartama alatt a töltés szünetel.

Töltési idő

Üres 550 mAh (BBH-1S) akkumulátorok tipikus töltési ideje körülbelül 60 perc. Egyéb akkumulátorok töltési idői a telefon Tartozékok című dokumentációjában találhatók meg.

Üzemidők

Az akkumulátor üzemideje és élettartama nagymértékben függ a kezeléstől. Az akkumulátort gondosan kell kezelni. Elkerülendők: szélsőséges hőmérsékleti értékek ($-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ alatt vagy $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ felett), ismételt teljes töltések, helytelen töltési módszerek, előírástól eltérő tárolás.

Az akkumulátort legalább hetente egyszer süssük ki. Ez elvégezhető a telefon bekapcsolva hagyásával addig, amíg teljesen ki nem sül, vagy az asztali töltő kisütés szolgáltatásának igénybevételével.

Kevesebb az energiafelhasználás, ha a készüléket a hálózat alapállomása közelében üzemeltetjük.

A hálózati kapcsolat fenntartása és a kisebb energiafelhasználás eléréséhez az antennát teljesen ki kell húzni.

Az üzemidő nagymértékben függ a hálózat térerősségétől és a szolgáltató által beállított paraméterektől.

JEL ERŐSSÉG

A telefonkészülék rádiójeleket ad és vesz. A rádióvétel minősége a rádiójelek erősségétől függ.

A hálózat jel erősségét a kijelző bal oldalán az  kijelzés fölött elhelyezkedő csíksáv mutatja: Minél magasabb a csíksáv, annál jobb a jel erősség az adott területen.

Ha a  kijelzés nem látható, kívül tartózkodunk a hálózat területén, és a telefonnal hívásokat nem kezdeményezhetünk és nem fogadhatunk.



Ha a jel erősség nem megfelelő, a készülék kismértékű elmozdításával megpróbálhatjuk a hívások minőségét javítani. Ha a készüléket épületeken belül használjuk, a vétel az ablakok közelében jobb lehet.

ELÉRÉSI KÓDOK

A telefon és a SIM kártya illetéktelen használatának megakadályozásához számos elérési kód használható.

Ha a készülék kéri, írjuk be a kódot (a kijelzőn csillag karakterként jelenik meg) és nyomjuk le az **OK** billentyűt. Téves beírás esetén a beírt számjegyeket egyenként a **C** billentyű ismételt lenyomásaival törölhetjük.

Megjegyzés: Véletlenszerű segélykérő hívások kezdeményezésének elkerülése érdekében ne használjunk a segélykérő hívások számaihoz hasonló kódokat.

BIZTONSÁGI KÓD (5 számjegy)

A biztonsági kód a készülékkel együtt kerül szállításra. A Biztonsági szint Menu 5 2 menütétel határozza meg, hogy a biztonsági kód lekérésre kerül-e vagy sem. A biztonsági kód használatával érhetjük el a tárolóműveleteket. A kódot tartsuk titokban, és a telefontól elkülönített helyen tároljuk.

Helytelen biztonsági kód beírásakor a **(KÓDHIBA)** üzenet jelenik meg ötször egymás után, és ezt követően a telefon öt percen keresztül újabb próbálkozásokat nem fogad el.

A biztonsági kód a Menu 5 6 1 menütétel használatával változtatható meg.

PIN KÓD (4 - 8 számjegy)

A PIN (Személyi azonosító szám) kód a SIM kártyával kerül szállításra.

A PIN kód kérés Menu 5 1 szolgáltatás bekapcsolt állapotában a kódot minden bekapcsoláskor meg kell adni.

Ha háromszor egymás után hibás PIN kódot adunk meg, a PIN kód letiltásra kerül, és többé nem használható. Ha a *PUK* kód üzenet megjelenik, írjuk be a *PUK* kódot (lásd alább), és nyomjuk le az **OK** billentyűt. Ezután írjuk be az új PIN kódot az *Új PIN kód:* üzenethez, és nyomjuk le az **OK** billentyűt. Végül írjuk be ismét az új kódot az *Ismételje meg:* üzenethez, majd nyomjuk le az **OK** billentyűt.

A PIN kód a Menu 5 6 2 menütel használatával változtatható meg. A PIN kód kérés szolgáltatást a kód megváltoztatásához be kell kapcsolnunk.

PIN2 KÓD (4 - 8 számjegy)

A PIN2 kód bizonyos SIM kártyákkal kerül szállításra. A PIN2 kód használata a SIM kártya által támogatott bizonyos szolgáltatások, például a számlálók igénybevételehez szükséges.

Ha háromszor egymás után hibás PIN2 kódot adunk meg, a PIN2 kód letiltásra kerül, és többé nem használható. A kód megváltoztatása ugyanolyan módon történik, mint a PIN kód esetében.

A PIN2 kód a Menu 5 6 3 menütel használatával változtatható meg.

PUK KÓD (legalább 8 számjegy)

A *PUK* (Személyi kioldó kód) a SIM kártyával együtt kerül szállításra.

A kód letiltott PIN kód megváltoztatásához szükséges.

Ha tízszer egymás után hibás kódot adunk meg, a SIM kártyát többé nem használhatjuk. Ilyenkor új kártyát kell igényelnünk a szolgáltatótól.

A *PUK* kódot nem változtathatjuk meg. A kód elvesztése esetén a szolgáltatóhoz kell fordulnunk.

A kód a letiltott PIN2 kód megváltoztatásához szükséges.

Ha tízszer egymás után hibás kódot adunk meg, a PIN2 kódot igénylő szolgáltatásokat többé nem érhetjük el. Ezeknek a szolgáltatásoknak az eléréséhez új kártyát kell igényelnünk a szolgáltatótól.

A PUK2 kódot nem változtathatjuk meg. A kód elvesztése esetén a szolgáltatóhoz kell fordulnunk.

HÍVÁSKORLÁTOZÁS JELSZÓ (4 számjegy)

A híváskorlátozás jelszót csak a Híváskorlátozás hálózati szolgáltatás kéri. A kódot a szolgáltató adja meg, amikor a szolgáltatásra előfizetünk.

A jelszó a Menu 5 6 4 menütel használataival változtatható meg.

4. Általános szolgáltatások

BEKAPCSOLÁS

- Az antennát teljesen húzzuk ki.
A telefon részben kihúzott antennával nem működik helyesen.
- Amikor a telefont nem használjuk, az antennát toljuk teljesen vissza.
- Kerülni kell, hogy a telefon bekapcsolt állapotában az antenna huzamosabb időn keresztül bármivel is érintkezzen.



- ❶ Tartsuk lenyomva a **1** billentyűt egy másodpercig.
Ha a telefonhoz SIM kártya nincs csatlakoztatva, a telefon üzenetben kéri a kártya behelyezését.
Kapcsoljuk ki a telefont, és helyezzük be a kártyát (ld. a SIM kártya behelyezése című részt).
- ❷ *Ha a PIN kód kérés szolgáltatás a Menu 5 1 menütel használatával bekapcsolt állapotú:*
A telefon kéri a SIM kártya PIN kódjának megadását.
Írjuk be a kódot (a kijelzőn csillag karakterekként jelenik meg), majd nyomjuk le az **OK** billentyűt.
Ha a kódot helyesen adtuk meg, a **KÓD ELFOGADVA** üzenet jelenik meg a kijelzőn. (Kód hibás megadásának eseteiben lásd az Elérési kódok című részben leírtakat).
- ❸ *A telefonnal korábban nem használt SIM kártya használatakor legyünk tekintettel az alábbiakra:*
Ha a biztonsági szintet Telefon szintre állítottuk be, a készülék a telefon biztonsági kódját kéri. Írjuk be a kódot, majd nyomjuk le az **OK** billentyűt.

A biztonsági szintekkel kapcsolatos tájékoztatást a Biztonsági választék - Biztonsági szintek (Menu 5 2) című részben találhatunk.

Megjegyzés:

A biztonsági kódot a készülék csomagolásában piros színű borítékban találhatjuk meg.

- ④ Amennyiben a Menu 9 1 menüétel használatával beprogramoztuk, indítási szöveg jelenik meg a telefon minden bekapcsolásakor. Ha ezt a szöveget nem kívánjuk többé megjeleníteni, a **Töröl** billentyű használatával törölhetjük. Ha az üzenetet meg kívánjuk tartani, nyomjuk le a **Tart** billentyűt. Az indítási szövegekkel kapcsolatos tájékoztatást az Indítási szöveg (Menu 9 1) részben találhatjuk a Menüszolgáltatások című fejezetben.
- ⑤ Ha rendelkezésre álló szolgáltató lefedési területén tartózkodunk, a hálózat üzemeltetőjének a neve és a **Y** kijelzés jelenik meg a kijelzőn. A telefon ilyenkor üzemkész állapotban van.

Gondosan olvassuk el a Biztonsági szintek (Menu 5 2) című részt a Menüszolgáltatások című fejezetben, majd válasszuk ki a kívánt biztonsági szinteket.

Ha a telefonkészülék az újonnan behelyezett SIM kártyával nem működik, a Kezdeti lépések című fejezet A SIM kártya című részében ismertetettek szerint kell eljárunk.

A készülékkel csak akkor kezdeményezhetünk és fogadhatunk hívásokat, ha érvényes SIM kártyát csatlakoztatunk, és a hálózat lefedési területén belül tartózkodunk (az **Y** kijelzés látható). A 112 nemzetközi segélykérő hívószám általában SIM kártya nélkül is használható. Ezzel kapcsolatos tájékoztatást a helyi szolgáltatóktól kaphatunk.

KIKAPCSOLÁS

- ① Nyomjuk le, és tartsuk lenyomva a **1** billentyűt egy másodpercig.

HÍVÁS KEZDEMÉNYEZÉSE

- ❶ Írjuk be a felhívandó körzetszámot és telefonszámot.
 - Hibás beírás esetén a helytelen számokat a **C** billentyű ismételt leütéseivel, illetve a kijelző teljes tartalmát a **C** billentyű lenyomva tartásával törölhetjük.
- ❷ Nyomjuk le a  billentyűt a szám hívásához. Ekkor a  kijelzés jelenik meg, és a *HÍVOTT* üzenet, valamint a hívott szám.
 - A hívás megszakításához a  billentyűt kell lenyomnunk.
- ❸ Amikor a telefonszám eltűnik és a *HÍVÁS 1* üzenet jelenik meg, a kapcsolat létrejött. Várjunk a válaszra, majd kezdjük el a beszélgetést.
 - A beszélgetés időtartamának kijelzéséhez használjuk a **Menü 6 1 1** menütételt.
 - A készülék hallgatójának hangerejét a készülék oldalán található billentyűkkel változtathatjuk meg. A felső billentyű növeli, az alsó billentyű pedig csökkenti a hangerőt.
 - A készülék mikrofonjának elnémításához nyomjuk le, és tartuk lenyomva a **Menü** billentyűt, és a ▼ vagy ▲ billentyű használatával helyezzük a mutatót a *Mikr. ki* lehetőségre, majd nyomjuk le az **OK** billentyűt. Az elnémítás megszüntetéséhez az előzőekben ismertetett eljárással válasszuk a *Mikr. be* lehetőséget.
- ❹ A beszélgetést a  billentyű lenyomásával fejezhetjük be.

Telefonszám hívása hozzárendelt név használatával.

- ❶ Nyomjuk le az **ABC** billentyűt a szöveges üzemmód elérése céljából.
- ❷ Írjuk be a számmal együtt tárolt nevet. Az első néhány betű beírása is elegendő.
Nevek beírásával kapcsolatban további tájékoztatást a Nevek beírása című részben találhatunk.
- ❸ Nyomjuk le a  billentyűt.

Ha a beírt név nem található, az *ILYEN NÉV NINCS* üzenet jelenik meg.

Nemzetközi hívások

Ha az országkód elé + jelet írunk be, nem szükséges ismernünk az adott ország nemzetközi hívás kódját.

- ❶ Nyomjuk le a * billentyűt kétszer gyorsan.
Ekkor a + jel jelenik meg.
- ❷ Írjuk be a felhívandó ország kódot, körzetszámot és telefonszámot.
- ❸ Nyomjuk le a  billentyűt a szám hívásához.

Hívás kezdeményezése beszélgetés közben

Egyidejűleg legfeljebb két beszélgetést folytathatunk (hálózati szolgáltatásként). A két beszélgetés közül az egyik aktív (a felhívott személy hallhatja a hangunkat), a másik beszélgetés várakoztatott (ez a személy nem hallja a beszélgetést).

A beszélgetések egyike lehet konferencia hívás, amelyben legfeljebb öt személy vehet részt egyidejűleg.

Erről a szolgáltatásról a szolgáltatóktól kaphatunk tájékoztatást.

- ❶ Beszélgetés közben a felhívni kívánt telefonszámot írjuk be, vagy hívjuk be a tárolóból.
- ❷ Az első beszélgetés várakoztatásához nyomjuk le, és tartjuk lenyomva a **Menü** billentyűt egy másodpercig, helyezzük a mutatót a *Tartas* menüételre, majd nyomjuk le az **OK** billentyűt.
- ❸ Nyomjuk le a  billentyűt telefonszám felhívása céljából.
A hívás megkísérlése közben (a *HÍVOTT* kijelző üzenet látható) az újabb hívást törölhetjük az **Eldob** billentyű használatával.
- ❹ Várakoztatott beszélgetés aktívá tételéhez és az aktív hívás várakoztatásához (amikor a kijelzőn nincsenek karakterek) nyomjuk le a  billentyűt.
Másképpen:
Nyomjuk le, és tartjuk lenyomva a **Menü** billentyűt egy másodpercig, helyezzük a mutatót a *Felcserél* menüételre, majd nyomjuk le az **OK** billentyűt.
- ❺ Aktív beszélgetés befejezéséhez nyomjuk le, és tartjuk lenyomva a **Menü** billentyűt egy másodpercig, helyezzük a mutatót a *Töröl* menüételre, majd nyomjuk le az **OK** billentyűt. A  billentyű lenyomása mindkét beszélgetést befejezi.
- ❻ Várakoztatott beszélgetés aktívá tételéhez nyomjuk le, és tartjuk lenyomva a **Menü** billentyűt egy másodpercig, helyezzük a mutatót a *Belép* menüételre, majd nyomjuk le az **OK** billentyűt.

Konferencia (sokrészvevős) hívás kezdeményezése

Konferencia hívásban egyidejűleg öt beszélgető partner vehet részt (hálózati szolgáltatásként).

Konferencia hívás kezdeményezéséhez:

- ❶ Hívjuk fel az első kívánt személyt (írjuk be a felhívandó számot vagy nevet, majd nyomjuk le a  billentyűt).
- ❷ Miután ez a személy fogadta hívásunkat, hívjuk a második személyt a szokásos módon.
Ekkor az első beszélgetés automatikusan várakoztatásra kapcsolódik át.
- ❸ Várjuk meg, amíg a második személy fogadja hívásunkat.
- ❹ Az első hívott személy csatlakoztatása céljából nyomjuk le, és tartjuk lenyomva a **Menü** billentyűt egy másodpercig, helyezzük a mutatót a ▼ vagy ▲ használatával a *Belép* menütételre, majd nyomjuk le az **OK** billentyűt. Ekkor mindkét beszélgető fél hallhatja egymást.
- ❺ Ha újabb személyt kívánunk csatlakoztatni, hívjuk fel ezt a személyt a szokásos módon, majd nyomjuk le, és tartjuk lenyomva a **Menü** billentyűt egy másodpercig, helyezzük a mutatót a *Belép* menütételre a ▼ vagy ▲ billentyű használatával, majd nyomjuk le az **OK** billentyűt.
Szükség esetén ugyanezeket a műveleteket ismételjük meg.
- ❻ A résztvevők bármelyikével folytathatunk magánbeszélgetést.
 - Először nyomjuk le, és tartjuk lenyomva a **Menü** billentyűt egy másodpercig, helyezzük a mutatót a *Magánbesz.* menütételre, majd nyomjuk le az **OK** billentyűt.

Ekkor a megjelenik a beszélgetés résztvevőinek felsorolása.

- Ezután a ▼ vagy ▲ billentyű használatával helyezzük a mutatót a kívánt személy nevére, majd nyomjuk le az OK billentyűt.

Ezzel a személlyel ilyenkor magánbeszélgetést folytathatunk.

A konferencia hívás többi résztvevője egymással folytathatja a beszélgetést.

- Ha a magánbeszélgetés befejezését követően a konferencia híváshoz vissza kívánunk térni: nyomjuk le, és tartjuk lenyomva a **Menü** billentyűt egy másodpercig, helyezzük a mutatót a *Belép* menüpontra, majd nyomjuk le az OK billentyűt. Ekkor ismét minden résztvevő hallhatja egymást.

7 A konferencia hívás egyes résztvevőit kiléptethetjük.

- Először a résztvevőt különítsük el a beszélgetésből (nyomjuk le, és tartjuk lenyomva a **Menü** billentyűt egy másodpercig, helyezzük a mutatót a *Magánbesz.* menüpontra, majd nyomjuk le az OK billentyűt).

- Ezután nyomjuk le, és tartjuk lenyomva a **Menü** billentyűt egy másodpercig, helyezzük a mutatót a *Töröl* menüpontra, majd nyomjuk le az OK billentyűt.

- Végül nyomjuk le, és tartjuk lenyomva a **Menü** billentyűt egy másodpercig, helyezzük a mutatót a *Belép* menüpontra, majd nyomjuk le az OK billentyűt.

8 A konferencia hívás befejezéséhez nyomjuk le a billentyűt.

HÍVÁS FOGADÁSA

Amikor készülékünkre hívás érkezik, csengőhang hallható, a jelzőfény világít a készülék tetején, és a kijelzőn a *HÍVÁS* üzenet villog.

Ha a hívó fél azonosítható, a hívó telefonszáma (vagy a tárolóban tárolt neve), valamint a *HÍV* üzenet jelenik meg.

Ha a *NÉMA ÜZEMMÓD* használatát választottuk a Menu 12 menütellettel, csak a billentyűzet és a kijelző megvilágítása villog.

Hívást mindig fogadhatunk, még a tárolóműveletek vagy a menüszolgáltatások használata közben is.

Hívás fogadásához.

- ❶ Nyomjuk le bármelyik billentyűt a , a hangerő billentyűk vagy a  kivételével.
- ❷ A beszélgetés befejezését követően nyomjuk le a  billentyűt.

Ha a hívást nem kívánjuk fogadni, nyomjuk le a  billentyűt.

Hívás fogadása beszélgetés közben

Ha a Menu 4 11 menütellet használatával bekapcsoltuk a Hívásvárakoztatás szolgáltatást, a készülék tájékoztat az új bejövő hívásokról (ez hálózati szolgáltatás):

- ❶ *Ha a hálózat engedélyezi a hívó fél számának kijelzését:*
A hívó fél telefonszáma és a *VÁRAKOZIK* üzenet jelenik meg a kijelzőn. Ha a tárolóban a telefonszámhoz név is hozzá van rendelve, a kijelzőn a név jelenik meg.

Ha a hálózat nem engedélyezi a hívó fél telefon-számának kijelzését:

A **VÁRAKOZÓ HÍVÁS** üzenet jelenik meg.

- ② Bejövő hívás fogadásához nyomjuk le a  billentyűt.
Másképpen: nyomjuk le, és tartjuk lenyomva a **Menü** billentyűt egy másodpercig, helyezzük a mutatót a *Felcserél* menüételre, majd nyomjuk le az **OK** billentyűt. A folyamatban lévő beszélgetés ekkor automatikusan várakoztatásra kapcsol.
- ③ A két beszélgetés közötti átkapcsoláshoz, nyomjuk le a  billentyűt.
Másképpen: Nyomjuk le, és tartjuk lenyomva a **Menü** billentyűt egy másodpercig, helyezzük a mutatót a *Felcserél* menüételre, majd nyomjuk le az **OK** billentyűt.
Ekkor a **FELCSERÉLVE** üzenet jelenik meg egy rövid időre.
- ④ Ha konferencia hívást kívánunk kezdeményezni, nyomjuk le, és tartjuk lenyomva a **Menü** billentyűt egy másodpercig, helyezzük a mutatót a *Belép* menüételre, majd nyomjuk le az **OK** billentyűt.
- ⑤ Az aktív beszélgetés befejezéséhez nyomjuk le, és tartjuk lenyomva a **Menu** billentyűt egy másodpercig, helyezzük a mutatót a *Töröl* menüételre, majd nyomjuk le az **OK** billentyűt. A  billentyű használata mindkét beszélgetést befejezi.
- ⑥ Várakoztatott beszélgetés aktívá tételéhez nyomjuk le, és tartjuk lenyomva a **Menü** billentyűt egy másodpercig, helyezzük a mutatót a *Belép* menüételre, majd nyomjuk le az **OK** billentyűt.

Hívás fogadásához konferencia hívás folytatása közben:

- ❶ Nyomjuk le a  billentyűt a bejövő hívás fogadásához.
Másképpen: Nyomjuk le, és tartjuk lenyomva a **Menu** billentyűt egy másodpercig, helyezzük a mutatót a *Felcserél* menütekra, majd nyomjuk le az **OK** billentyűt. A konferencia hívás ilyenkor automatikusan várakoztatásra kapcsolódik át.
- ❷ Ha az új hívó felet be kívánjuk csatlakoztatni a konferencia hívásba, nyomjuk le, és tartjuk lenyomva a **Menü** billentyűt egy másodpercig, helyezzük a mutatót a *Belép* menütekra, majd nyomjuk le az **OK** billentyűt.
- ❸ Konferencia hívás befejezéséhez nyomjuk le a  billentyűt.

A FÜLHALLGATÓ HANGEREJÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA

A hangerőt beszélgetés közben is megváltoztathatjuk a készülék bal oldalán elhelyezett billentyűk használatával. A felső billentyű növeli, az alsó csökkenti a hangerőt.

GYORSTÁRCSÁZÁS

A gyorstárcsázás hasznos szolgáltatás a gyakran hívott telefonszámok felhívásához.

Az aktuálisan használt tárolóból az 1 - 9 tárolóhelyeken tárolt telefonszámokat hívhatjuk a gyorstárcsázással.

Beszélgetés közben gyorstárcsázás nem lehetséges.

- ❶ Írjuk be annak a tárolóhelynek a számát, ahol a kívánt telefonszámot tároljuk.
Ha a jegyzetfüzet tárolóból kívánunk gyorstárcsázással

hívást kezdeményezni, először a # billentyűt, majd a tárolóhely számát kell beírunk.

- ② Nyomjuk le a  billentyűt.

A készülék ekkor előhívja, rövid ideig megjeleníti, majd felhívja az adott tárolóhelyben tárolt telefonszámot.

Ha az adott tárolóhely üres, az **ÜRES TÁROLÓHELY** üzenet jelenik meg (numerikus üzemmódban).

UTOLSÓ SZÁM ÚJRAHÍVÁSA

A készülék minden felhívott vagy hívni kísérelt telefonszámot tárol. A telefon tárolójában azonban csak a tíz legutolsó telefonszám (és név) tárolható.

Az utolsó hívott szám újrakhívásához:

- ① Töröljük a kijelző tartalmát a **C** billentyű lenyomásával és lenyomva tartásával.
- ② Nyomjuk le a  billentyűt.
Ekkor az utolsó hívott szám jelenik meg a kijelzőn.
- ③ Nyomjuk le a  billentyűt a szám felhívásához.

A tíz utolsó hívott szám bármelyikének felhívásához:

- ① Nyomjuk le a  billentyűt.
- ② Lapozzuk végig a számokat a ▼ vagy ▲ billentyűvel a kívánt szám megjelenéséig.
- ③ A szám felhívásához nyomjuk le ismét a  billentyűt.

Lásd még a Korábbi hívások - Tárcsázott hívások című részben (Menu 01 1).

EGYGOMBOS TÁRCSÁZÁS

Ha az Egygombos tárcsázás lehetőséget a Menu 4 7 menütel használatával bekapcsoltuk, az 1 - 9 tárolóhelyek telefonszámait a kívánt tárolóhely számának lenyomásával és lenyomva tartásával hívhatjuk fel.

Ebben az esetben a  billentyűt nem szükséges lenyomni.

Például a 8 tárolóhelyen tárolt telefonszám felhívásához:

- 1 Nyomjuk le, és tartsuk lenyomva a **8** billentyűt egy néhány másodpercig, amíg a hívás el nem kezdődik (a  kijelzés, a *HÍVOTT* üzenet és a hívott szám jelenik meg a kijelzőn).

Lásd még a Telefon beállítások - Egygombos tárcsázás (Menu 4 7) című részben.

BILLENTYŰZÁR (BILLENTYŰVÉDELEM)

A billentyűzár vagy 'billentyűvédelem' megakadályozza a billentyűk véletlenszerű lenyomásának lehetőségét, amikor például a telefont a zsebünkben tartjuk.

A billentyűzet lezárásához és kioldásához:

- 1 Nyomjuk le a **Menü** billentyűt, majd a ***** billentyűt két másodpercen belül.

A billentyűzet lezárható és kioldható beszélgetés közben is.

A billentyűzet lezárt állapotában:

- Csak a 112 segélykérő telefonszámot hívhatjuk (írjuk be a **112** számot, és nyomjuk le a  billentyűt).
A segélykérő szám csak az összes számjegy beírását követően jelenítődik meg.

- Hívás fogadásához nyomjuk le a  billentyűt.
- Beszélgetés közben a billentyűzár nem aktív, és a készüléket a szokásos módon használhatjuk.
- A beszélgetés befejezéséhez, nyomjuk le a  billentyűt.
- A billentyűzár a beszélgetés befejezése után ismét aktív.
- A billentyűzár a telefon kikapcsolt állapotában, vagy ha a készüléket autós-készlethez vagy kihangosító asztali töltőhöz csatlakoztatjuk, automatikusan kikapcsol. Ha a telefont előzetes kikapcsolás nélkül eltávolítjuk az autós-készletről vagy az asztali töltőről, a billentyűzár automatikusan ismét működésbe lép.

5. Tárolómuveletek

A telefon számos tárolóhelyen tárolhat telefonszámokat és neveket.

SZABVÁNYOS TÁROLÓHELYEK

A telefonkészülék használhatja a SIM kártya tárolóhelyeit ("A" jelzésű), vagy a telefonkészülék tárolójának tárolóhelyeit ("B" jelzésű).

A SIM kártya tároló (A) és a telefon tároló (B) között a Menu 8 1 menütétel használatával átkapcsolhatunk.

A SIM kártya tároló

A SIM kártyákon rendelkezésre álló szabványos tárolóhelyek, valamint a tárolóhelyeken tárolható nevek és telefonszámok száma kártyánként eltérő lehet.

Ha a tárolni kívánt név vagy telefonszám túl hosszú a SIM kártya tároló számára, a *SZÁM* (vagy *NÉV*) *TÚL HOSSZÚ*, *MAX=nn* üzenet jelenik meg, ahol nn a tárolható maximális karakterszámot jelenti.

Telefon tároló (1 - 125 tárolóhely)

A telefonkészülék 125 szabványos ('szokásos'), 1 - 125 számozású tárolóhellyel rendelkezik, amelyek legfeljebb 20 karakterből álló nevet és legfeljebb 30 számjegyből álló telefonszámot tartalmazhatnak.

AUTOMATIKUSAN TÁROLT SZÁMOK TÁROLÓHELYEI

A telefonkészülék automatikusan nyilvántartja az alábbiakban ismertetett telefonszámokat.

A telefonkészülék tárolja a telefonszámmal társított nevet is, ha az a tárolóhelyek valamelyikében megtalálható.

Ezeknek a telefonszámoknak a kitörlésével kapcsolatos tájékoztatást a Korábbi hívások - Minden korábbi hívás törlése (Menu 01 4) részben találhatunk.

Utolsó tárcsázott számok (L0 - L9 tárolóhelyek)

A telefonkészülék az L0 - L9 tárolóhelyeken tárolja az utolsó tíz hívott telefonszámot. A tárolóhely száma a kijelző jobb felső sarkában látható.

Ezeknek a telefonszámoknak a megtekintéséhez:

Nyomjuk le a  billentyűt (üres kijelzőnél), majd a ▲ vagy ▼ billentyű használatával lapozzuk végig a telefonszámokat. (Az ABC billentyű lenyomása megjeleníti a tárolt neveket.)

Vagy: Nyomjuk le a **Menu 01 1** billentyűt, majd a ▲ vagy ▼ billentyű használatával lapozzuk végig a telefonszámokat. (Az ABC billentyű lenyomása megjeleníti a tárolt neveket.)

Utolsó fogadott hívások (A0 - A9 tárolóhelyek)

A telefonkészülék képes tárolni az utolsó tíz bejövő hívás telefonszámait, ha a hálózat ezt a szolgáltatást támogatja, és a hívó fél telefonkészüléke elküldi a hívó számot.

Telefonszámunk (és nevünk) elküldését a hívó készülékére a Menu 4 10 használatával letilthatjuk, ha a hálózat ezt a szolgáltatást támogatja.

A telefonszámok megtekintéséhez:

Nyomjuk le a **Menu 0 1 2** billentyűt, majd a ▲ vagy ▼ billentyűt a telefonszámok átlapozásához. (Az ABC billentyű lenyomása megjeleníti a tárolt neveket.)

Utolsó nem fogadott hívások (U0 - U9 tárolóhelyek)

A telefonkészülék képes tárolni az utolsó tíz nem fogadott hívás telefonszámait, ha a hálózat ezt a szolgáltatást támogatja, és ha a hívó fél telefonkészüléke elküldi a hívó számot.

Telefonszámunk (és nevünk) elküldését a hívó készülékére a Menu 4 10 használatával letilthatjuk, ha a hálózat ezt a szolgáltatást támogatja.

Ha a telefonszámok utolsó ellenőrzése óta újabb nem fogadott hívások érkeztek, az alábbiak szerint kell eljárunk:

- ❶ Az új nem fogadott hívások megjelenítéséhez nyomjuk le a **Lista** billentyűt. Ha a telefonszámokat később a Nem fogadott hívások almenü használatával kívánjuk megtekinteni, nyomjuk le a **Kilép** billentyűt.
- ❷ Nyomjuk le a **▲** vagy **▼** billentyűt a telefonszámok átlapozásához.
- ❸ Az **ABC** billentyű lenyomása megjeleníti a tárolt neveket.

A telefonszámok későbbi megtekintéséhez:

Nyomjuk le a **Menu 0 1 3** billentyűt, majd nyomjuk le a **▲** vagy **▼** billentyűt a telefonszámok átlapozásához.

(Az **ABC** billentyű lenyomása megjeleníti a tárolt neveket.)

JEGYZETFÜZET TÁROLÓHELYEK

A telefonkészülék rendelkezik tíz 'jegyzetfüzet' tárolóhellyel is. Ezeken beszélgetés közben is tárolhatunk ideiglenesen telefonszámot és nevet.

Jegyzetfüzet tárolóból számok törléséhez tájékoztatást a Korábbi hívások - Minden korábbi hívás törlése (Menu 01 4) részben találhatunk.

Telefonszám névvel történő tárolásához a jegyzetfüzet tárolóba:

- ❶ Nyomjuk le a **Tároló** billentyűt.
- ❷ Írjuk be a nevet (ilyenkor szöveges üzemmódban vagyunk).
- ❸ Nyomjuk le a **Ment** billentyűt.

- ④ Írjuk be a telefonszámot.
- ⑤ Nyomjuk le a **Ment** billentyűt.
Ekkor a **MENTÉS HELYE** üzenet, valamint az első üres tárolóhely száma jelenítődik meg.
- ⑥ *A név és telefonszám tárolásához a javasolt jegyzetfüzet tárolóhelyen:* Nyomjuk le a **#** billentyűt.

A név és telefonszám tárolásához másik jegyzetfüzet tárolóhelyen: Nyomjuk le a **#** billentyűt, majd írjuk be a kívánt jegyzetfüzet tárolóhely számát (a tárolóhely korábbi tartalma felülíródik).

- ⑦ Nyomjuk le az **OK** billentyűt.

A jegyzetfüzet tároló tartalmának megtekintéséhez:

- ① Nyomjuk le a **#** billentyűt.
- ② Nyomjuk le a **▲** vagy **▼** billentyűt a telefonszámok átlapozásához. Az **ABC** billentyű lenyomása megjeleníti a hozzárendelt neveket.
- ③ A kívánt telefonszám és név megjelenítésével azokat elhelyezhetjük a szokásos módon a szabványos tárolóhelyeken is.

NÉV BEÍRÁSA

- ① Numerikus üzemmódban nyomjuk le az **ABC** billentyűt a szöveges üzemmód eléréséhez.
Az **ABC** kijelzés megjelenésekor beírhatunk betűket, különleges karaktereket és számokat is.
- ② Nyomjuk le kívánt karakter billentyűjét (lásd az alábbi felsorolásban). Ha a kívánt karakter nem az első karakter a felsorolásban, nyomjuk le egy másodpercen belül (mielőtt a kurzor ismét megjelenik) a billentyűt ismét a következő karakter megjelenítéséhez. Tartsuk

lenyomva a billentyűt mindaddig, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik.

- Karakter eltévesztése esetén tartsuk lenyomva a billentyűt mindaddig, amíg a kívánt karakter ismét meg nem jelenik; vagy először nyomjuk le a **C** billentyűt, majd tartsuk lenyomva a kívánt billentyűt.
 - Ha kisbetűs írásmódot kívánunk elérni, nyomjuk le, és tartsuk lenyomva a billentyűt mindaddig, amíg a karakter kisbetűs írásmódban meg nem jelenik. Ezt követően minden karakter kisbetűs írásmódban jelenítődik meg, amíg egy billentyű lenyomva tartásával nagybetűs írásmódra ismét át nem kapcsolunk.
 - A karakterek közé szóközt a **#** billentyűvel helyezhetünk el.
 - Hibákat a **C** billentyű használatával javíthatunk.
- ③ Ha a kívánt karakter megjelenítésekor új karaktert kívánunk beírni, végezzük el az alábbi műveletek valamelyikét:
- Várjunk egy másodpercig ha a következő kívánt karakter ugyanazon a billentyűn található, mint a megjelenített. Amikor a függőleges kurzor megjelenik az adott karakter jobb oldalán, tartsuk lenyomva a billentyűt. Válasszuk ki a kívánt karaktert. Másképpen: Nyomjuk le a ***** billentyűt, és válasszuk ki a karaktert.
 - Ha a következő kívánt karakter másik billentyűn található, az új billentyű lenyomása a kurzort a következő karakterhelyre viszi, és a billentyű karakterkészletének első karaktere jelenik meg. Válasszuk ki a kívánt karaktert.
- ④ A szöveges üzemmódból az **ABC** billentyű lenyomásával léphetünk ki.

- ⑤ Mentsük a nevet és a telefonszámot a tárolóban.
Lásd a Telefonszám tárolása névvel című részt.

Írjuk be például az Ann Fox nevet:

- Nyomjuk le a **2ABC** billentyűt (A betű eléréséhez).
- Nyomjuk le a **6MN** billentyűt kétszer (N betű eléréséhez), tartsuk lenyomva a billentyűt, amíg a karakter kisbetűs írásmódban nem jelenik meg (n).
- Nyomjuk le a ***** billentyűt.
- Nyomjuk le a **6MN** billentyűt kétszer (n betű eléréséhez).
- Nyomjuk le a **#** billentyűt (szóköz beillesztéséhez).
- Nyomjuk le a **3DEF** billentyűt háromszor (f betű eléréséhez), tartsuk lenyomva a billentyűt, amíg a karakter nagybetűs írásmódban meg nem jelenik (F).
- Nyomjuk le a **00QZ** billentyűt (O betű eléréséhez), tartsuk lenyomva a billentyűt, amíg kisbetűs írásmódban meg nem jelenik (o).
- Nyomjuk le a **9WXY** billentyűt kétszer (x betű eléréséhez).

A rendelkezésre álló karakterek az alábbiakban láthatók:

Billentyű	Karakterek
1	- ? ! , . : " ' & \$ £ () 1
2ABC	A B C 2 Ä Å À Á Ã Â Æ Ç
3DEF	D E F 3 È É Ê Ë
4GHI	G H I 4 Ì Í Î
5JKL	J K L 5
6MN	M N 6 Ñ
7PRS	P R S 7 ß
8TUV	T U V 8 Ü Û Ú Û

9WXY	W X Y 9
00QZ	O Q Z 0 Ö Ò Ó Ő Ø → 6
#	szóköz

Megjegyzés:

Szöveges üzemmódban a számjegy karakterek csak nevekhez használhatók, telefonszámokként nem.

TELEFONSZÁM TÁROLÁSA NÉVVEL

- ❶ Nyomjuk le a **Tároló** billentyűt.
- ❷ Írjuk be a telefonszámmal társítandó nevet (legfeljebb 20 karakter).
Részletes tájékoztatás a Nevek beírása című részben található.
Megjegyzés: Bizonyos SIM kártyákon a név hossza 20 vagy kevesebb karakterszámmal rendelkezhet.
 - Ha a telefonszámhoz nevet nem kívánunk társítani, ezt a lépést kihagyhatjuk.
- ❸ Nyomjuk le a **Ment** billentyűt.
- ❹ Írjuk be az országkódot (ha szükséges), a körzetszámot és a telefonszámot.
 - Ha + karaktert tárolunk (a * billentyű kétszeri lenyomásával) az országkód előtt, ugyanezt a telefonszámot külföldön is használhatjuk. Ekkor a hálózat automatikusan hozzáadja a nemzetközi hívás elérési kódját abban az országban, ahonnan hívni kívánunk.
- ❺ Nyomjuk le a **Ment** billentyűt.
Ekkor a **MENTÉS HELYE** üzenet jelenik meg, és az első üres tárolóhely száma (a kijelző jobb felső sarkában).

- 6 Nyomjuk le az **OK** billentyűt a javasolt tárolóhely elfogadásához.

Információk másik tárolóhelyen történő tárolásához írjuk be a kívánt tárolóhely számát, majd nyomjuk le az **OK** billentyűt. Vagy: Érintjük el a kívánt tárolóhelyet a ▼ vagy ▲ billentyű használatával, majd nyomjuk le az **OK** billentyűt.

Vagy:

- 1 Írjuk be a telefonszámot.
- 2 Nyomjuk le az **ABC** billentyűt szöveges üzemmód eléréséhez.
- 3 Írjuk be a nevet.
- 4 Nyomjuk le a **Tároló** billentyűt
- 5 Nyomjuk le a **Ment** billentyűt.
- 6 Nyomjuk le az **OK** billentyűt, vagy először írjuk be a kívánt tárolóhely számot, majd nyomjuk le az **OK** billentyűt.

Megjegyzés: Egy adott név a kiválasztott tárolónak (SIM kártya vagy telefonkészülék tároló) csak egy tárolóhelyén tárolható. Ugyanazt a telefonszámot azonban tárolhatjuk különféle nevekkal.

Név és telefonszám mentése az első üres tárolóhelyre

- 1 Írjuk be a kívánt telefonszámot.
- 2 Nyomjuk le az **ABC** billentyűt, majd írjuk be a hozzárendelt nevet.
- 3 Nyomjuk le, és tartjuk lenyomva a **Tároló** billentyűt.

TELEFONSZÁM BEHÍVÁSA A TÁROLÓBÓL

Telefonszámokat és neveket behívhatunk a tárolóból annak a tárolóhely számának a megadásával, amelyikben az információt tároljuk, vagy a kívánt telefonszámhoz társított név megadásával.

Telefonszám (és név) tárolóhely száma szerinti behívásához:

- ❶ Írjuk be annak a tárolóhelynek a számát, ahol a telefonszám (és név) található.
- ❷ Nyomjuk le a **Tároló** billentyűt.
- ❸ Nyomjuk le a **Keres** billentyűt.
Ekkor a telefonszám jelenítődik meg.

Nyomjuk le az **ABC** billentyűt a név megtekintéséhez.

Vagy:

- ❶ Írjuk be a tárolóhely számot.
- ❷ Nyomjuk le a **#** billentyűt.
- ❸ Nyomjuk le az **ABC** billentyűt a név megtekintéséhez.

Másképpen a tárolóhelyek között lapozhatunk is:

- ❶ Nyomjuk le a **▼** vagy **▲** billentyűt.
Ha a lapozást adott tárolóhelynél kívánjuk kezdeni, először írjuk be a tárolóhely számot, majd nyomjuk le a **▼** vagy **▲** billentyűt.
- ❷ Nyomjuk le az **ABC** billentyűt a név megtekintéséhez.

Telefonszám kikeresése hozzárendelt név szerint:

- ❶ Nyomjuk le a **Tároló** billentyűt.
- ❷ Írjuk be a nevet, vagy annak néhány első betűjét
- ❸ Nyomjuk le a **Keres** billentyűt. Ekkor a beírt karakterekhez leginkább hasonlító név jelenítődik meg.
- ❹ A nevek átlapozását folytathatjuk a ▼ vagy ▲ billentyűkkel mindaddig, amíg a kívánt nevet el nem értük. Névvel együtt tárolt telefonszám megtekintéséhez nyomjuk le az **ABC** billentyűt.
A név és telefonszám tárolóhelyének száma a kijelző jobb felső sarkában jelenik meg.

Másképpen:

- ❶ Nyomjuk le az **ABC** billentyűt szöveges üzemmód eléréséhez.
- ❷ Írjuk be a nevet, vagy annak néhány első betűjét
- ❸ Nyomjuk le a **Keres** billentyűt. Ekkor a beírt karakterekhez leginkább hasonlító név jelenítődik meg.
- ❹ A nevek átlapozását folytathatjuk a ▼ vagy ▲ billentyűkkel a kívánt név eléréséig.
Névvel együtt tárolt telefonszám megtekintéséhez nyomjuk le az **ABC** billentyűt.

Megjegyzés: Mind a SIM kártya tárolóban (A), mind a telefonkészülék tárolóban (B) tárolt nevek megjelenítődnek, ha a biztonsági szint *Nincs* vagy *Telefon* beállítású. A telefonkészülék tárolóban tárolt nevek jelenítődnek meg először.

TÁROLÓHELY TARTALMÁNAK TÖRLÉSE

Egyes tárolóhelyek tartalmát a Menu 8 4 (Tároló törlési módok) használatával, vagy az alábbi művelet végrehajtásával törölhetjük:

- ❶ Üres kijelzőnél nyomjuk le a **Tároló** billentyűt.
- ❷ A *Név*: üzenetnél nyomjuk le a **Ment** billentyűt.
- ❸ A *Telefonszám*: üzenetnél nyomjuk le ismét a **Ment** billentyűt.
- ❹ Ezután hajtsuk végre az alábbi műveletek valamelyikét:
 - Írjuk be a törölni kívánt tárolóhelyen tárolt nevet.
 - Válasszuk ki a kívánt nevet a ▼ vagy ▲ billentyű használatával.
 - Nyomjuk le az **ABC** billentyűt, és írjuk be a törölni kívánt tárolóhely számát.
 - Nyomjuk le az **ABC** billentyűt, és használjuk a ▼ vagy ▲ billentyűt a törölni kívánt tárolóhely eléréséhez.
- ❺ Nyomjuk le a **Töröl** billentyűt.

6. Menüszolgáltatások

Ez a szolgáltatáskészlet lehetővé teszi a szükséges beállítások elvégzését. Ezek a menüszolgáltatások *menükbe* és *almenükbe* szervezettek, amelyek a *menüszolgáltatáson* belül érhetők el.

Minden menüben és almenüben ellenőrizhetjük és módosíthatjuk az adott menütétel beállítását.

A menükbe és almenükbe beléphetünk lapozással (Menü módszer), vagy a rövidített eljárások használatával (Rövid módszer).

A menüszolgáltatások beszélgetés közben is rendelkezésre állnak.

A menüszolgáltatások teljes felsorolása a tájékoztató a hátsó részében található.

MENÜ MÓDSZER

- ❶ Nyomjuk le a **Menü** billentyűt a menüszolgáltatás eléréséhez.
A képernyő ekkor *Menü* kijelzést mutat.
- ❷ Nyomjuk le a ▼ vagy ▲ billentyűt a menük felsorolásának átlapozásához a kívánt menü eléréséig. A ▲ billentyűvel fordított sorrendben lapozhatunk.
- ❸ Nyomjuk le az **Indít** billentyűt a menütétel eléréséhez.
- ❹ Ha a menü almenüket tartalmaz, azokat a ▼ vagy ▲ billentyű használatával érhetjük el.
- ❺ Nyomjuk le az **Indít** billentyűt.
A menütétel aktuális állapotát a mutató helyzete határozza meg (▶).

- ⑥ Nyomjuk le a ▼ vagy ▲ billentyűt a beállítási lehetőségek gördítéséhez a kívánt lehetőség eléréséig.
- ⑦ Nyomjuk le az OK billentyűt az adott beállítás kiválasztásához. Ha az adott beállítást mégsem kívánjuk megváltoztatni, az előző menühöz a Kilép billentyű lenyomásával térhetünk vissza.

A C billentyű lenyomásával vagy a Kilép billentyű lenyomásával és lenyomva tartásával léphetünk ki a menüszolgáltatásból.

RÖVID MÓDSZER

Minden menü, almenü és beállítás számozott. Ez az index szám a kijelző jobb felső sarkában jelenik meg.

Egy menütétel rövid módszerrel történő eléréséhez:

- ① Nyomjuk le a Menü billentyűt.
- ② Írjuk be az elérni kívánt menütétel számát, mielőtt a két rövid vonal (_ _) a kijelző jobb felső sarkában eltűnik.

Almenük menütételeinek eléréséhez:

- ① Nyomjuk le a Menü billentyűt.
- ② Írjuk be annak a főmenünek a számát, amely alatt a kívánt almenü található.
- ③ Írjuk be annak az almenünek a számát, amelyben a menütétel található, még mielőtt a Lehetőségek üzenet megjelenik.
- ④ Írjuk be a kívánt beállítási lehetőség számát, mielőtt a két rövid vonal (_) az aktuális beállítási lehetőség előtt eltűnik.

Például a 2 csengetési hangerő kiválasztásához (a 2 lehetőség a Menü 4 2 almenüben):

Nyomjuk le a **Menü** billentyűt (a menüszolgáltatás eléréséhez), a **4** billentyűt (a Telefon beállítások menü eléréséhez), a **2** billentyűt (a Csengetési hangerő almenü eléréséhez), a **2** billentyűt (a 2 csengetési hangerő szint eléréséhez).

SÚGÓSZÖVEGEK

A legtöbb menüszolgáltatás rendelkezik a megjelenített menütételt ismertető súgószövegekkel.

- ❶ Nyomjuk le a **Menü** billentyűt a menüszolgáltatás eléréséhez.
- ❷ Gördítsük a menüket a ▼ vagy ▲ billentyűvel a kívánt menütételt eléréséig.
- ❸ A menütétel súgószövegét két módszer valamelyikével tekinthetjük meg.
 - Vagy:
Várjunk 5 másodpercig. Ekkor a súgószöveg első oldala jelenik meg. A szöveg automatikusan gördül. (Ha lenyomjuk az **ABC** billentyűt, kézzel folytathatjuk a gördítést. A **Kilép** billentyű lenyomásával léphetünk ki a súgószövegből.)
Miután már minden oldalt végiglapoztunk, ismét az adott menütétel neve jelenik meg.
 - Vagy:
Nyomjuk le az **ABC** billentyűt. Ekkor a súgószöveg első oldala jelenik meg.
További oldalak megtekintéséhez nyomjuk le az **ABC** billentyűt szükség szerinti gyakorisággal.
A szöveg elolvasása után nyomjuk le az **Indít** billentyűt a menütétel eléréséhez, vagy nyomjuk le a

Kilép billentyűt (vagy az **ABC** billentyűt, ha a szöveg utolsó oldalán tartózkodunk).

A súgószöveg olvasása közben átléphetünk az előző vagy a következő menütételre a ▼ vagy ▲ billentyűvel.

HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

A menüszolgáltatások némelyike hálózati szolgáltatás. Ezek a menütételek csak akkor vehetők igénybe, ha azokat a hálózat támogatja.

A hálózati szolgáltatásokra elő kell fizetni. A hálózati szolgáltatás ahhoz a SIM kártyához kötődik, amelyikhez a szolgáltatásra előfizettünk. Ha kicseréljük a SIM kártyát, és arra a kártyára előfizetést nem érvényesítünk, a szolgáltatás nem vehető igénybe.

A hálózati szolgáltatások elérhetőségével és előfizetésével kapcsolatos tájékoztatást a szolgáltatótól kaphatunk.

A MENÜSZOLGÁLTATÁSOK ISMERTETÉSE

Az alábbi oldalakon elmagyarázásra kerül az egyes menü és almenü menütételek elérése és működése. A menütételek eléréséhez itt a rövid módszert láthatjuk. A menütételek a menü módszerrel is elérhetők.

KORÁBBI HÍVÁSOK (Menu 01)

Megtekinthetjük és törölhetjük a telefonkészülék által automatikusan tárolt telefonszámokat.

A Fogadott hívások és a Nem fogadott hívások hálózati szolgáltatások, amelyek csak a hívó telefonszámának továbbítását támogató hálózatokban vehetők igénybe.

TÁRCSÁZOTT HÍVÁSOK (Menü 01 1)

A telefonkészülék képes a legutoljára tárcsázott legfeljebb tíz telefonszámot tárolni.

Nyomjuk le a **Menü 01 1** billentyűt, lapozzunk a ▼ vagy ▲ billentyűvel a telefonszámok között.

FOGADOTT HÍVÁSOK (Menü 01 2)

Ezzel a menütétellel tekinthetjük meg azt a tíz telefonszámot, amelyről legutoljára hívtak.

Nyomjuk le a **Menü 01 2** billentyűt, lapozzunk a ▼ vagy ▲ billentyűvel a telefonszámok között.

NEM FOGADOTT HÍVÁSOK (Menü 01 3)

Ezzel a menütétellel tekinthetjük meg azt a tíz telefonszámot, ahonnan sikertelenül hívni próbáltak.

Nyomjuk le a **Menü 01 3** billentyűt, és lapozzunk a ▼ vagy ▲ billentyűvel a telefonszámok között.

Megjegyzés: A telefonkészülék csak bekapcsolt állapotban, és csak a lefedett hálózati területen rögzíti a nem fogadott hívásokat.

Ha az **ÁTIRÁNYÍT, HA NINCS VÁLASZ** lehetőséget választjuk a Menü 3 szolgáltatásban, a telefonkészülék az átirányított hívásokat nem fogadott hívásoknak tekinti, és a hívó felek telefonszámait a szokásos módon tárolja.

MINDEN KORÁBBI HÍVÁS TÖRLÉSE (Menü 01 4)

Ez a menütétel teszi lehetővé a Menü 01 1, Menü 01 2 és Menü 01 3 használatával megjelenített, és a jegyzetfüzet tárolóban tárolt telefonszámok törlését.

A csak ideiglenesen tárolt telefonszámok törléséhez:
Nyomjuk le a **Menü 01 4** billentyűt.

Figyelmeztetés: A telefonszámok figyelmeztetés nélkül törlődnek. Ez a művelet nem vonható vissza.

Megjegyzés: Az ideiglenesen tárolt telefonszámok mindig törlődnek, ha olyan SIM kártyát használunk, amelyik nem szerepel a telefonkészülék SIM kártya listáján. A telefonszámok akkor is törlődnek ha megváltoztatjuk a biztonsági szintet. További tájékoztatást a Biztonsági szint (Menü 5 2) című részben találhatunk.

ÜZENETEK (Menü 2)

Beszédhang és adatforgalmi hívások kezdeményezésén és fogadásán kívül a telefonkészülék használható hangpostafiókban tárolt üzenetek rögzítéséhez és meghallgatásához is, valamint rövid üzenetek ('SMS') küldéséhez és fogadásához.

Beszédhang üzenetek

A hangpostafiók szolgáltatás tekinthető hálózati szolgáltatásnak, vagy a saját személyi válaszoló készülékünk távvezérlésének is. A hangpostafiók használata egyszerű: Fel kell hívunk a hangpostafiókat, és meg kell hallgatnunk a beérkezett üzeneteket. A hangüzenetekkel kapcsolatos almenük a Menü 2 1 (Hangposta meghallgatása) és a Menü 2 4 5 (Hangpostafiók szám beállítása).

SMS üzenetek

Az SMS (rövid üzenet szolgáltatás) menütétel hálózati szolgáltatás, egyes hálózatok nem támogatják.

A szolgáltatás igénybevételéhez ismernünk kell a rendelkezésre álló üzenetközpont telefonszámát. Ezzel kapcsolatos tájékoztatást a szolgáltatótól kaphatunk.

SMS üzenetek küldésekor, az üzenetközpont megkísérli azt továbbítani a fogadó készülék számára. Ha a fogadó készülék nem érhető el, az üzenet ideiglenesen tárolódik előre meghatározott időtartamon keresztül az üzenetközpontban, és amikor a fogadó készülék elérhető, továbbításra kerül.

Az üzenetközpont az SMS üzenetet kívánságra átválthatja egyéb, például fax vagy Email formátumúra is.

Telefonkészülékünk az üzenetet az SMS üzenetek tárolása céljából lefoglalt telefon tároló vagy SIM kártya tároló tárolóhelyen tárolja, attól függően, hogy éppen melyiket használjuk.

Az SMS üzenet legfeljebb 160 karaktert tartalmazhat. A telefonkészülék öt teljes terjedelmű SMS üzenet számára rendelkezik hellyel.

Az SMS üzenetekkel kapcsolatos almenük a Menü 2 1 és Menü 2 4 5 kivételével az összes almenü (lásd Beszédhang üzenetek).

SMS üzenet kijelzések

A  a kijelző tetején jelzi, hogy a telefonkészülék fogadott-e új üzeneteket, és van-e szabad hely új üzenetek számára.

Amikor a  kijelzés folyamatos:

Új üzenetek érkeztek. Az üzenettárolóban van szabad hely.

Amikor a  kijelzés villog:

Az üzenet tároló megtelt, új üzeneteket nem fogadhatunk.

A nem kívánt üzenetek törléséhez olvassuk el az SMS üzenetek olvasása című részt.

HANGPOSTAFIÓK FELHÍVÁSA

(HANGPOSTA MEGHALLGATÁSA - Menü 2 1)

Ha belépünk ebbe a menütételbe, a telefonkészülék felhívja a Menü 2 4 5 almenüben tárolt telefonszámot. Felhívhatjuk a hangpostafiókot is a szokásos módon.

A hangpostafiók vagy a válaszoló készülék új üzeneteinek ellenőrzéséhez:

- ❶ Nyomjuk le a **Menü 2 1** billentyűt.
A telefonkészülék felhívja a Menü 2 4 5 almenüben tárolt telefonszámot.
- ❷ Ha szükséges, írjuk be a jelszót a hangpostafiókhoz (vagy válaszoló készülékhez).
Ennek elküldése DTMF hangokként történik.
- ❸ Hallgassuk meg az üzeneteket.
- ❹ A telefonkapcsolatot fejezzük be a  billentyű lenyomásával.

SMS ÜZENET OLVASÁSA ÉS SZERKESZTÉSE **(ÜZENETEK OLVASÁSA - Menü 2 2)**

SMS üzenet vételekor, ha elég a hely az üzenet tárolóban, az **ÜZENET ÉRKEZETT** üzenet jelenítődik meg, a  kijelzés látható, és rövid hangjelzés hallható (ha a hangjelzéseket nem kapcsoltuk ki a Menü 12 szolgáltatásban).

Ha a vibrációs lehetőségek bármelyike (**CSENGET ÉS VIBRÁL** vagy **VIBRÁL**) kiválasztásra került a Menü 12 menütételben, a telefonkészülék vibrál is. A vibrálás csak különleges akkumulátor használatával működik.

- ❶ **Az üzenet azonnali olvasásához:**
Nyomjuk le az **Olvas** billentyűt.

Az üzenet későbbi olvasásához:

Nyomjuk le a **Kilép** billentyűt. Amikor az üzenetet el kívánjuk olvasni, nyomjuk le a **Menü 2 2** billentyűt. Ilyenkor megjelenik az új üzenetek száma az **ÚJ ÜZENET(EK)** szöveggel (és a  kijelzés is látható).

Az első üzenet megtekintéséhez nyomjuk le a ▼ billentyűt.

- ② Lapozzuk végig az üzenet(ek)et a ▼ vagy ▲ billentyűvel. Az üzenetek beérkezésük vagy a tárolásuk sorrendjében jelennek meg.
 - A még nem olvasott üzeneteket az **ÚJ:** szöveg jelzi, amelyet a vétel dátuma és időpontja követ.
 - A **RÉGI:** szöveg a már olvasott üzeneteket jelzi.
 - A **RÉGI: SAJÁT VAGY ÁTÍRT** szövegek azt jelzik, hogy az üzenetet saját magunk írtuk vagy változtattuk meg.
 - Ha az üzenet azonosítható, a küldő telefonszáma (vagy neve) megjelenik az üzenet végén.
 - Az üzenet kijelzőn történő megjelenítése közben számbillentyű lenyomásával bármiféle tárolóműveletet vagy menüszolgáltatást igénybe vehetünk, pl. felhívhatjuk az üzenet küldőjét.
Ha minden karaktert kitöröltünk a kijelzőről, (a **C** billentyű lenyomásával és lenyomva tartásával), az üzenet ismét megjelenik.
- ③ Miután már elolvastuk az üzenetet, lenyomhatjuk az **Opciók** vagy a **Kilép** billentyűt. Az **Opciók** billentyű lehetővé teszi további menütétel készletek elérését. A **Kilép** billentyű visszaléptet az előző menüszintre.
- ④ Ha lenyomtuk az **Opciók** billentyűt, az alábbi menütételeket a ▼ vagy ▲ billentyű használatával érhetjük el, majd OK. A rendelkezésre álló menütételek az alábbiak:

Következő

Megmutatja a következő üzenetet.

Töröl

Törli az aktuális üzenetet a tárolóból. Másképpen: először lenyomhatjuk a **C** billentyűt, majd **OK**.

Válasz

Válaszüzenetet küld a megjelenített üzenet küldőjének. Írjuk be üzenetünket. Nyomjuk le az **OK** billentyűt az elküldéshez.

Számmásoló

Telefonszámot másol az aktuális üzenetből a kijelzőre, ahonnan azzal hívást kezdeményezhetünk, vagy a tárolóba helyezhetjük. (Másképpen: lenyomhatjuk a  billentyűt az üzenet olvasása közben.)

A számot felhívhatjuk vagy tárolhatjuk a szokásos módon.

Módosítás

Lehetővé teszi üzenetek módosítását. A ▼ és ▲ billentyűk a kurzort jobbra és balra mozgatják. A rendelkezésre álló karakterszám a kijelző jobb felső sarkában jelenik meg. Karaktereket egyenként törölhetünk a **C** billentyűvel.

Szerkesztett üzenet mentéséhez nyomjuk le az **Opciók** billentyűt, helyezzük át a mutatót a *Ment szolgáltatásra*, majd **OK**.

Adás

Elküldi az üzenetet a kívánt telefonszámra. Írjuk be a telefonszámot, majd **OK**.

- ⑤ Az utolsó üzenet kijelzése után a  kijelzés eltűnik.

ÜZENET ÍRÁSA ÉS ELKÜLDÉSE (ÜZENETEK ÍRÁSA - Menü 2 3)

- ❶ Nyomjuk le a **Menü 2 3** billentyűt.
- ❷ Írjuk be az üzenetet, legfeljebb 160 karaktert.
A rendelkezésre álló karakterszám a kijelző jobb felső sarkában jelenik meg.
 - Ha az üzenetbe számokat akarunk beírni, nyomjuk le az **ABC** billentyűt a numerikus üzemmód eléréséhez, és írjuk be a számokat. Nyomjuk le az **ABC** billentyűt ismét a szöveges üzemmód eléréséhez.
 - Karakterek egyenkénti törléséhez nyomjuk le a **C** billentyűt.
A összes karakter törléséhez nyomjuk le az **Opciók** billentyűt, helyezzük át a mutatót a **Töröl** lehetőségre, majd **OK**.
 - Szóköz beillesztéséhez nyomjuk le a **#** billentyűt (szöveges üzemmódban).
 - A kurzor balra vagy jobbra mozgatásához nyomjuk le a **▲** vagy **▼** billentyűt. Az üzenet gyors átlapozásához nyomjuk le, és tartjuk lenyomva az előbbi billentyűk valamelyikét.
- ❸ Miután már megírtuk az üzenetet, nyomjuk le az **Opciók** billentyűt további menütétel készletek eléréséhez.
- ❹ Válasszunk az alábbi menütételek közül a **▼** vagy **▲** billentyű használatával, majd **OK** a menütétel végrehajtásához.

A rendelkezésre álló menütelek:

Adás

Elküldi az üzenetet. A *Telefonszám*: képernyőüzenetnél írjuk be a telefonszámot majd **OK**. Ha az üzenetközpont telefonszámát nem adtuk meg a

Menü 2 4 1 almenüben, írjuk be most, majd **OK**.

Ment

Menti az üzenetet az üzenet tárolóban elküldés nélkül. Az üzenet később történő adásához használjuk a 2.2. Menü *Adás* funkcióját.

Töröl

Törli az üzenetet a kijelzőről. (Üzenet törléséhez használjuk a *Töröl* szolgáltatást a Menü 2 2 menütelemben.)

- ⑤ Ha az *Adás* szolgáltatást választottuk, az üzenet elküldése után az **ÜZENET ELKÜLDVE** szöveg jelenik meg.

ÜZENET BEÁLLÍTÁSOK FUNKCIÓK (Menü 2 4)

Ebben az almenüben számos üzenet beállítási lehetőség áll rendelkezésre.

Üzenetközpont szám beállítása (Menü 2 4 1)

SMS üzenetek elküldéséhez a telefonnak ismernie kell az SMS üzenetközpont telefonszámát. A telefonszámot beállíthatjuk ebben az almenüben, vagy beírhatjuk az üzenetnél.

A telefonszámot a szolgáltató adja meg az SMS üzenet szolgáltatás előfizetésekor.

- ① Nyomjuk le a **Menü 2 4 1** billentyűt.
- ② Írjuk be az üzenetközpont telefonszámát.

- 3 Nyomjuk le az OK billentyűt.

Üzenetek küldése más formátumban (ÜZENET TÍPUS - Menü 2 4 2)

A hálózat szöveges üzeneteinket az alábbi formátumok valamelyikére alakíthatja át: *Telefax, X400, Szem. hívó, EMail, ERMES* vagy *Hang* (SMS üzenetből szintetizált hangüzenet).

A kiválasztott formátum megváltoztatásig hatályos minden üzenet esetében.

- 1 Nyomjuk le a Menü 2 4 2 billentyűt.
- 2 Helyezzük át a mutatót a ▼ vagy ▲ billentyű használatával a kívánt formátumra, majd OK.

Átalakított üzenet fogadásához a fogadó félnek megfelelő terminál berendezéssel, például telefax vagy hasonló berendezéssel kell rendelkeznie azon a telefonszámon, amelyre Telefax vagy egyéb formátumú üzenetet küldünk.

Válaszúzenetek saját költségre (FIZETETT VÁLASZÚT - Menü 2 4 3)

Ezzel a hálózati szolgáltatással SMS üzenetünk fogadója saját költségünkön küldheti el válaszúzenetét.

Ez a szolgáltatás megváltoztatásig hatályos minden üzenet esetében.

- 1 Nyomjuk le a Menü 2 4 3 billentyűt.
- 2 Helyezzük át a mutatót az *Igen* beállításra (válasz saját költségünkre) vagy *Nem* beállításra a ▼ vagy ▲ billentyű használatával.
- 3 Nyomjuk le az OK billentyűt.

Kimenő üzenetek tárolási időtartama (ÜZENET ÉRVÉNYE - Menü 2 4 4)

Ezzel a hálózati szolgáltatással beállíthatjuk az általunk küldött SMS üzenetek tárolási időtartamát az üzenetközpontban. Ha a fogadó fél nem érhető el a megadott időtartamon belül, az üzenet törölve lesz.

Ez a szolgáltatás megváltoztatásig hatályos minden üzenet esetében.

A tárolás leghosszabb lehetséges időtartamát (a *Max.idő* beállítást) a szolgáltatótól tudhatjuk meg.

- ❶ Nyomjuk le a **Menü 2 4 4** billentyűt.
- ❷ Helyezzük át a mutatót a kívánt beállításra, pl. *24 h* értékre a ▼ vagy ▲ billentyűvel, majd **OK**.

Hangpostafiók szám beállítása (Menü 2 4 5)

Beállíthatjuk azt a telefonszámot, amelyet a Hangposta üzenetek meghallgatása szolgáltatás használatakor a Menü 2 1 menütételben, vagy a CHH-8 asztali töltő hangposta szolgáltatásának igénybevételekor használhatunk. Beírhatunk új telefonszámot, vagy meglévőt megváltoztathatunk. Ez a szám megváltoztatásig hatályos minden üzenet esetében.

A hangpostafiók szolgáltatást nyújthatja a hálózat, vagy saját válaszoló készülékünkkel is használhatjuk. Az előbbi lehetőség igénybevételekor a szolgáltató adja meg a telefonszámot a Hangpostafiók szolgáltatás előfizetésekor. Az utóbbi esetben a saját válaszoló készülékünk telefonszámát adhatjuk meg.

- ❶ Nyomjuk le a **Menü 2 4 5** billentyűt.
- ❷ Írjuk be az új telefonszámot vagy változtassuk meg a meglévőt.
- ❸ Nyomjuk le az **OK** billentyűt a telefonszám mentéséhez.

HÍVÁSÁTIRÁNYÍTÁS (Menü 3)

A hívásátirányítás hálózati szolgáltatással irányíthatjuk át a hívásokat másik telefonszámra, ha a nem akarjuk, hogy zavarjanak, vagy ha a telefonkészüléket kikapcsoltuk, illetve, ha a hálózati szolgáltatás területén kívül tartózkodunk.

- 1 Nyomjuk le a **Menü 3** billentyűt.
- 2 Állítsuk be a kívánt átirányítási üzemmódot a ▼ vagy ▲ billentyűvel.
Az alábbi üzemmódok állnak rendelkezésre:

MINDEN HÍVÁST ÁTIRÁNYÍT (Menü 3 1):
Minden hívás átirányításra kerül.

ÁTIRÁNYÍT, HA FOGLALT (Menü 3 2):
A hívások átirányítódnak, ha a telefonkészülékünk foglalt.

ÁTIRÁNYÍT, HA NINCS VÁLASZ (Menü 3 3):
A hívások átirányítódnak, ha hívásokat nem fogadunk.

ÁTIRÁNYÍT, HA NEM ELÉRHETŐ (Menü 3 4):
A hívások átirányítódnak, ha a telefonkészülékünket kikapcsoltuk, vagy kívül tartózkodunk a hálózat területén.

MINDEN ÁTIRÁNYÍTÁS TÖRLÉSE (Menü 3 5):
Kikapcsol minden átirányítási módot.

- 3 Nyomjuk le az **Indít** billentyűt a kívánt mód kiválasztásához.

Megjegyzés: Ha az *MINDEN ÁTIRÁNYÍTÁS TÖRLÉSE*

lehetőséget választottuk, az alábbi beállítások állnak rendelkezésre.

- ④ Nyomjuk le a ▼ vagy ▲ billentyűt a mutató áthelyezéséhez az *Aktivizál* (az átirányítási mód bekapcsolása), *Törlés* (minden átirányítási mód kikapcsolása) vagy *Állapot* (az átirányítási módok mindegyikének kijelzése) lehetőségek között.
- ⑤ Nyomjuk le az OK billentyűt.
- ⑥ Hajtsuk végre az alábbi műveletek valamelyikét:
 - Ha a 4. lépésben az *Aktivizál* lehetőséget választottuk, a telefonkészülék kéri azt a telefonszámot, amelyre a bejövő hívásokat át kívánjuk irányítani.

Hangposta

A hívások átirányítása hangpostafiókra. A hangpostafiók telefonszámát a Menü 2 4 5 almenüben be kell állítani.

Másik szám.

A hívások átirányítása arra a telefonszámra, amelyik a Hívásátirányítás menübe belépéskor a kijelzőn látható volt, vagy arra, amelyiket most fogunk beírni.

Helyezzük át a mutatót a kívánt lehetőségre a ▼ vagy ▲ billentyűvel, majd OK.

Ha a *Másik szám* lehetőséget választottuk, nyomjuk le az OK billentyűt a hívásoknak a kijelzett telefonszámra történő átirányításához; vagy szerkesszük a már meglévő telefonszámot, majd OK. Ha telefonszám nincs kijelvezve, írjuk be most, majd OK. A telefonkészülék felhívja a szolgáltatót, és kéri a kijelölt átirányítási mód aktivizálását (*KÉRÉS...*).

Válasz beérkezése után a telefonkészülék automatikusan befejezi a telefonkapcsolatot, és az **ÁTIRÁNYÍTÁS AKTÍV** üzenet jelenik meg.

- Ha a *Törlés* lehetőséget választottuk a 4. lépésben, a kiválasztott átirányítási mód kikapcsolt állapotú. A telefonkészülék felhívja a szolgáltatót, és kéri a kiválasztott átirányítási mód kikapcsolását. Az **ÁTIRÁNYÍTÁS TÖRÖLVE** üzenet jelenik meg.
- Ha az *Állapot* lehetőséget választottuk a 4. lépésben, a telefonkészülék kijelzi azokat a hívási módokat (pl. hangüzenet, adatüzenet, faxüzenet), amelyekre az aktuálisan kiválasztott átirányítás mód érvényes vagy érvényesíthető.

A *Lehetőségek* üzenet kijelzésénél a ▼ vagy ▲ billentyűvel válasszuk ki a kívánt hívástípust.

Ezután nyomjuk le az **Adatok** billentyűt. Ekkor két további lehetőség, az *Élő szám* és a *Késleltet* jelenik meg.

Az *Élő szám* lehetőség jelzi ki azt a telefonszámot, amelyre a hívások átirányítása éppen történik.

A *Késleltet* lehetőség csak akkor használható, ha a kiválasztott átirányítási mód *Átirányít*, ha nem fogad. Azt az időtartamot jeleníti meg, amelynek leteltével a nem fogadott bejövő hívások átirányítódnak.

Helyezzük át a mutatót ▼ vagy ▲ billentyűvel valamelyik lehetőségre, majd **OK**.

A telefonszám és a késleltetési idő a kijelzőn marad egy ideig, tehát azokat ellenőrizhetjük és feljegyezhetjük.

A telefonszámot ebben a menüben módosíthatjuk (csak beszélgetésekhez), vagy kézi vezérlésű parancs karakterláncot használhatunk. A késleltetési

idő csak kézi vezérlésű parancs karakterlánccal változtatható meg (lásd a megjegyzést alább).

Az aktivizált átirányítási mód és a megadott telefonszám (valamint az *ÁTIRÁNYÍT, HA NINCS VÁLASZ* módnál a késleltetési idő) beszélgetések és minden más hívástípus esetében hatályos. Ha egyéb módokat kívánunk aktivizálni és más telefonszámokat (és késleltetési időket) beállítani egyetlen hívástípushoz, kézi vezérlésű parancs karakterláncokat kell alkalmaznunk (lásd a megjegyzést alább).

Ha a hívás kezdeményezése és az átirányítási mód kiválasztásra került, (kivéve a *MINDEN ÁTIRÁNYÍTÁST TÖRÖL* lehetőséget), a telefonkészülék jelzi, hogy a bejövő hívások át lesznek irányítva másik telefonszámra. Ez a szöveg csak akkor jelenik meg, ha a szolgáltató támogatja ezt a szolgáltatást.

Megjegyzés: beállíthatunk különféle átirányítási módokat kézi vezérlésű parancs karakterláncok használatával. Üresjáratú üzemmódban írunk be egy parancs karakterláncot, majd nyomjuk le a  billentyűt a hálózat számára történő elküldéshez. A szükséges parancs karakterláncokat a szolgáltatótól tudhatjuk meg.

TELEFON BEÁLLÍTÁSOK (Menü 4)

MEGVILÁGÍTÁS (Menü 4 01)

A billentyűzet és a telefonkészülék kijelzője a könnyebb olvashatóság céljából világítással rendelkezik.

Ha a telefonkészüléket kézi telefonként vagy töltőre csatlakoztatva használjuk:

Ez a beállítás határozza meg, hogy a világítás 15 másodpercig bekapcsolva maradjon-e az utolsó billentyű lenyomása, vagy bejövő hívás kijelzése után (*Igen*) vagy maradjon-e

kikapcsolva (*Nem*).

A világítás 15 másodpercre akkor is bekapcsolható a ① billentyű gyors lenyomásával, ha a *Nem lehetőséget választottuk*.

Ha a telefonkészüléket kihangosítós autóskészlethez csatlakoztattuk:

A világítás állandóan bekapcsolt állapotú (*Igen*), vagy 15 másodperc után kialszik (*Nem*).

Nyomjuk le a **Menü 4 01** billentyűt, használjuk a ▼ vagy ▲ billentyűt, majd OK.

CSENGŐ HANGERŐ (Menü 4 2)

Hívás fogadásakor csengőhang hallható. Több hangerő szint áll rendelkezésre.

Ha a hangokat kikapcsoljuk a Menü 12 használatával, a csengőhang nem hallható.

Nyomjuk le a **Menü 4 2** billentyűt, használjuk a ▼ vagy ▲ billentyűt (hangminta hallható), majd OK.

CSENGŐHANG (Menü 4 3)

Különféle hangminták közül választhatunk.

Ha a hangokat a Menü 12 használatával kikapcsoltuk, a csengőhang nem hallható.

Nyomjuk le a **Menü 4 3** billentyűt, használjuk a ▼ vagy ▲ billentyűt (hangminta hallható), majd OK.

BILLENTYŰHANGERŐ (Menü 4 4)

Billentyűk lenyomáskor rövid hangjelzést hallhatunk. A megfelelő hangerő beállítható, vagy a billentyűzethangok kikapcsolhatók.

Ha a hangokat a Menü 12 használatával kikapcsoltuk, a billentyűzethangok nem hallhatók.

Nyomjuk le a **Menü 4 4** billentyűt, használjuk a ▼ vagy ▲ billentyűt (hangminta hallható), majd OK.

FIGYELMEZTETŐ HANGJELZÉSEK (Menü 4 5)

A telefonkészülék figyelmeztető hangot szólaltat meg olyan esetekben például, ha a hálózat hívások kezdeményezéséhez túlságosan elfoglalt, vagy ha az akkumulátor töltése túl alacsony. Ha a hangokat a Menü 12 használatával kikapcsoltuk, a figyelmeztető hangok nem hallhatóak még abban az esetben sem, ha bekapcsolt állapotúak.

Nyomjuk le a **Menü 4 5** billentyűt, használjuk a ▼ vagy ▲ billentyűt, majd OK.

AUTOMATA ÚJRAHÍVÁS (Menü 4 6)

Ez a menütétel akkor hasznos, ha a hívás sikertelen, például ha a hívott szám foglalt.

A telefonkészülék megkísérli tízszer a kapcsolatot létrehozását. Nyomjuk le a  billentyűt.

A próbálkozások megszakításához nyomjuk le a **Menü 4 6** billentyűt, használjuk a ▼ vagy ▲ billentyűt, majd OK.

EGYGOMBOS TÁRCSÁZÁS (Menü 4 7)

Ennek a menütételnek a bekapcsolása esetén az 1 - 9 tárolóhelyeken tárolt telefonszámok a megfelelő szám-billentyű lenyomásával és lenyomva tartásával felhívhatók.

Nyomjuk le a **Menü 4 7** billentyűt, használjuk a ▼ vagy ▲ billentyűt, majd OK.

AUTOMATA FOGADÁS (Menü 4 8)

Ezzel a szolgáltatással telefonkészülék automatikusan fogadja a hívásokat egyetlen csengetés után.

Ez a szolgáltatás csak gyújtásérzékelővel felszerelt, jóváhagyott autószerlethez csatlakoztatva használható. A gyújtásnak bekapcsolt állapotúnak kell lennie.

Ez a szolgáltatás csak beszélgetésekhez használható.

Nyomjuk le a **Menü 4 8** billentyűt, használjuk a ▼ vagy ▲ billentyűt, majd OK.

CELLAINFO KIJELEZÉS (Menü 4 9)

Ezzel a szolgáltatással a telefonkészülék kijelzi, ha mikrocellás hálózat (MCN) technológiát használ.

A cellás hálózat celláknak nevezett részegységekre osztott. A hálózat használhatja az MCN technológiát nincs, bizonyos cellákban vagy az összes cellában lehetőségek szerint.

Nyomjuk le a **Menü 4 9** billentyűt, használjuk a ▼ vagy ▲ billentyűt, majd OK.

A beállítás hatályos marad a SIM kártya kicserélésekor, vagy a telefonkészülék kikapcsolt állapotában is.

Megjegyzés: A fogyasztás az MCN kijelzés bekapcsolt állapotában magasabb.

SAJÁT SZÁM ELKÜLDÉSE (Menü 4 10)

Ez a menütétel határozza meg, hogy a SIM kártya telefonszáma a fogadó fél felé elküldésre kerüljön-e. Ez a szolgáltatás csak olyan hálózatokban használható, amelyek támogatják a hívó telefonszámának elküldését.

Az ilyen szolgáltatás előfizetését a helyi szolgáltatónál kell kérni.

Az aktuális beállítás megváltoztatásig minden kimenő hívás esetében hatályos, a SIM kártya kicserélésekor azonban automatikusan a *Beállított* lehetőség kerül kiválasztásra.

- ❶ Nyomjuk le a **Menü 4 10** billentyűt.
- ❷ Nyomjuk le a ▼ vagy ▲ a mutató áthelyezéséhez *Beállított*, *Igen* (a szám elküldésre kerül) vagy *Nem* (a szám nem kerül elküldésre) lehetőségre.

A *Beállított* lehetőség a kívánt beállításra állítja a telefonkészüléket (*Igen* vagy *Nem*), a hálózat üzemeltetőjével kötött megállapodásnak megfelelően. Tájékoztatást a szolgáltató adhat.

- ❸ Nyomjuk le az **OK** billentyűt a beállítás kiválasztásához.

HÍVÁS VÁRAKOZTATÁS (Menü 4 11)

Ezzel a szolgáltatással a hálózat értesítést küld új bejövő hívásokról amikor beszélgetés van folyamatban.

A szolgáltatás előfizetéséről tájékoztatást a szolgáltató adhat.

- ❶ Nyomjuk le a **Menü 4 11** billentyűt.
- ❷ Nyomjuk le a ▼ vagy ▲ billentyűt a mutató áthelyezéséhez az *Aktivizál* (hívásvárakoztatás bekapcsolása), *Törölve* (hívásvárakoztatás kikapcsolása) vagy *Állapot* (minden hívásvárakoztatás lehetőség megmutatása) lehetőségre.
- ❸ Nyomjuk le az **OK** billentyűt.
A telefonkészülék felhívja a szolgáltatót és kéri a kért művelet végrehajtását. A hálózat választ követően a telefonkészülék a kapcsolatot automatikusan megszakítja.

- Ha az *Aktivizál* vagy a *Törlés* lehetőséget választottuk, a várakoztatás kikapcsolt vagy bekapcsolt állapotú.
- Ha az *Állapot* lehetőséget választottuk, a telefonkészülék felsorolja azokat a kapcsolattípusokat (pl. hangüzenet, adatüzenet, faxüzenet), amelyekre a várakoztatás szolgáltatás érvényes. Lapozáshoz nyomjuk le a ▼ vagy ▲ billentyűt.

Megjegyzés: A hívásvárakoztatást ki és bekapcsolhatjuk kézi vezérlésű parancs karakterláncok segítségével is. Üresjárat üzemmódban írjuk be a parancs karakterláncot, majd nyomjuk le a  billentyűt a hálózat felé történő elküldéshez. A szükséges parancs karakterláncokat a szolgáltató adhatja meg.

GYÁRI BEÁLLÍTÁS VISSZAÁLLÍTÁSA (Menü 4 12)

A menüszolgáltatások beállításai visszaállíthatók eredeti értékükre.

Ez a menütétel az alábbi tételekre nem érvényes:

- tárolt telefonszámok és nevek
- elérési kódok
- fülhallgató hangerő beállítás
- az alábbi SMS üzenet beállítások:
Üzenettípus (Menü 2 4 2), Fizetett válaszút (Menü 2 4 3),
Üzenet érvénye (Menü 2 4 4)
- nyelv (Menü 4 14)
- Hívás időmérő és díjtétel számlálók (Menü 6)

❶ Nyomjuk le a **Menü 4 12** billentyűt.

A telefonkészülék üzenetben kéri a biztonsági kódot.

❷ Írjuk be az ötszámjegyű kódot, majd OK.

A menü beállítások visszaállítódnak, és a **VISSZAÁLLÍTVA** üzenet jelenik meg.

MENÜSZINT (MENÜ 4 13)

Ha az összes menüszolgáltatásra nincs gyakran szükségünk, bizonyos menüket és almenüket elrejtethetünk.

A *Teljes* lehetőség választásakor a telefonkészülék kijelzi az összes menüszolgáltatást.

A *Rövid* lehetőség választásakor csak a nagyobb menütételek jelennek meg, és érhetők el. A menütételek számozása nem változik.

Nyomjuk le a **Menü 4 13** billentyűt, használjuk a ▼ vagy ▲ billentyűt a *Rövid* vagy *Teljes* lehetőség kiválasztásához, majd **OK**.

NYELV (Menü 4 14)

Ezzel a szolgáltatással határozhatjuk meg a nyelvet a kijelző szövegei számára.

Nyomjuk le a **Menü 4 14** billentyűt, használjuk a ▼ vagy ▲ billentyűt a kívánt nyelv kiválasztásához, majd **OK**.

BIZTONSÁGI FUNKCIÓK (Menü 5)

A telefonkészülék rugalmas biztonsági rendszerrel rendelkezik az engedély nélküli használat vagy fontos beállítások megváltoztatásának megakadályozása céljából. A felsorolt biztonsági szolgáltatások többsége ötszámjegyű biztonsági kódot igényel.

PIN KÓD LEKÉRÉS (Menü 5 1)

Beállíthatjuk a telefonkészüléket olyan módon, hogy bekapcsoláskor mindig kérje a PIN kódot.

Bizonyos SIM kártyák nem engedik a PIN kód kérés kikapcsolását.

- ❶ Nyomjuk le a **Menü 5 1** billentyűt.
- ❷ A *PIN* kód: üzenetnél írjuk be a PIN kódot, majd **OK**.
- ❸ Nyomjuk le a ▼ vagy ▲ billentyűt a mutató áthelyezéséhez az *Igen* (a kód kérése bekapcsolva) vagy *Nem* (a kód kérése kikapcsolva) lehetőségek között.
- ❹ Nyomjuk le az **OK** billentyűt.

BIZTONSÁGI SZINT (Menü 5 2)

A telefonkészülék rugalmas biztonsági rendszerrel rendelkezik, amely megakadályozza a telefon illetéktelen használatát. A rendszer három biztonsági szinten alapul: *Nincs*, *Tároló* és *Telefon*:

A kiválasztott szint határozza meg, hogy a készülékkel szállított biztonsági kód szükséges-e az üzembehelyezéshez és bizonyos tárolóműveletek eléréséhez, így például a telefontároló (B tároló) kiválasztásához.

A telefonkészülék a használható SIM kártyákat nyilvántartja. Ez a lista legfeljebb öt különféle SIM kártya adatait tárolja.

Ha a telefonkészülék kéri a biztonsági kódot és a helyes kódot írjuk be, a SIM kártya információ hozzáadódik a kártyalistához, és a SIM kártya 'tulajdonosi kártya' lesz. Ezen kívül a telefonkészülék azt is megjegyzi, hogy melyik tároló - a SIM kártya vagy a telefon tárolója - lett kijelölve használathoz.

A kiválasztott biztonsági szinttől függetlenül minden ideiglenesen tárolt telefonszám törlődik, amikor új SIM kártyát helyezünk be. Ezek a telefonszámok a biztonsági szinttől függetlenül nem törlődnek előzőleg használt SIM kártya behelyezésekor.

Megjegyzés: A biztonsági szint megváltoztatásakor minden ideiglenesen tárolt telefonszám törlődik.

- ❶ Nyomjuk le a **Menü 5 2** billentyűt.
- ❷ Írjuk be a biztonsági kódot, majd **OK**.
- ❸ Nyomjuk le a **▼** vagy **▲** billentyűt a mutató áthelyezéséhez a *Nincs*, *Tároló* vagy *Telefon* lehetőségre.

Nincs

A biztonsági kód használata nem szükséges minden alkalommal. Ha a behelyezett SIM kártya ugyanaz, mint az előzőleg használt, az előzőleg kijelölt tároló kerül használatbavételre. Ha másik SIM kártyát használunk, automatikusan a SIM kártya tároló kerül kiválasztásra.

Tároló

A biztonsági kód nem szükséges a telefonkészülék bekapcsolásához. A kód mindig lekérésre kerül a telefon tároló kiválasztásakor, még tulajdonosi kártya használata esetén is. Ha tulajdonosi kártya nincs behelyezve, automatikusan a SIM kártya tároló (A tároló) kerül kiválasztásra.

Telefon

Ha új SIM kártyát, tehát nem tulajdonosi kártyát helyezünk be, a biztonsági kód használata szükséges a telefonkészülék bekapcsolásához.

Tulajdonosi kártya behelyezésekor a telefonkészülék felismeri a SIM kártyát, nem kéri a biztonsági kódot, és

automatikusan az előzőleg kiválasztott tárolót veszi igénybe.

- 4 Nyomjuk le az OK billentyűt a kívánt biztonsági szint kiválasztásához.

HÍVÁSKORLÁTOZÁS (Menü 5 3)

A Híváskorlátozás olyan hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi kimenő és bejövő hívások korlátozását. A letiltási módok egyike sem akadályozza meg a **112** segélykérő szám hívását.

- 1 Nyomjuk le a **Menü 5 3** billentyűt.
- 2 Lépünk be a kívánt híváskorlátozási módba a ▼ vagy ▲ billentyűvel.
Az alábbi korlátozási módok állnak rendelkezésre:

KIMENŐ HÍVÁSOK (Menü 5 3 1)
Hívások nem kezdeményezhetők.

NEMZETKÖZI HÍVÁSOK (Menü 5 3 2)
Hívások nem kezdeményezhetők külföldre.

NEMZETKÖZI A HONOS KIVÉTELEVEL (Menü 5 3 3)
Külföldön hívások csak az adott országban és a saját országunk számára, tehát abba az országba kezdeményezhetők ahol a saját szolgáltatónk található.

A BEJÖVŐ HÍVÁSOK (Menü 5 3 4)
Hívások nem fogadhatók.

A BEJÖVŐ HÍVÁSOK KÜLFÖLDÖN (Menü 5 3 5)
Hívások nem fogadhatók a saját országunkon kívül.

MINDEN KORLÁTOZÁS TÖRLÉSE (Menü 5 3 6)

Minden híváskorlátozást kikapcsol. Hívások kezdeményezhetők és fogadhatók a szokásos módon.

- ③ Nyomjuk le az OK billentyűt.

Megjegyzés: Ha a *MINDEN KORLÁTOZÁS TÖRLÉSE* lehetőséget választottuk, az alábbi lépéseket kihagyhatjuk.

- ④ Nyomjuk le ▼ vagy ▲ a mutató áthelyezéséhez az *Aktivizál* (a választott híváskorlátozási típus bekapcsolása), *Törlés* (a választott híváskorlátozási mód kikapcsolása) vagy *Állapot* (a korlátozott vagy korlátozható kapcsolattípusok felsorolása) lehetőségek között.

- ⑤ Nyomjuk le az OK billentyűt.

A telefon felhívja a szolgáltatót, és kéri a kívánt szolgáltatás végrehajtását. A hálózat választát követően a telefonkészülék a kapcsolatot automatikusan megszakítja.

- ⑥ Ha az *Aktivizál* vagy a *Törlés* lehetőséget választottuk, írjuk be a híváskorlátozási jelszót, majd OK.

Ha az *Állapot* lehetőséget választottuk a 4. lépésben, a telefonkészülék felsorolja azokat a kapcsolattípusokat (pl. hangüzenet, adatüzenet, faxüzenet), amelyekre a híváskorlátozás szolgáltatás érvényes. Lapozáshoz nyomjuk le a ▼ vagy ▲ billentyűt.

Megjegyzés: A híváskorlátozást ki és bekapcsolhatjuk kézi vezérlésű parancs karakterláncok segítségével is. Üresjáratú üzemmódban írjuk be a parancs karakterláncot, majd nyomjuk le a  billentyűt a hálózat felé történő elküldéshez. A szükséges parancs karakterláncokat a szolgáltató adhatja meg.

ENGEDÉLYEZETT SZÁMOK (Menü 5 4)

Ebben az almenüben megtekinthetjük a Menü 5 5 szolgáltatásban létrehozott számkorlátozás listát.

- 1 Nyomjuk le a **Menü 5 4** billentyűt.
- 2 Lapozáshoz nyomjuk le a **▼** vagy **▲** billentyűt. Nyomjuk le az **ABC** billentyűt társított telefonszámok megtekintéséhez.
- 3 Kilépéshez nyomjuk le az **OK** billentyűt.

Ha a *Nem* lehetőséget választottuk a Menü 5 5 szolgáltatásban, a **MINDEN SZÁM ENGEDÉLYEZETT** üzenet jelenik meg.

SZÁMKORLÁTOZÁS (Menü 5 5)

Kimenő hívásainkat korlátozhatjuk előre megadott telefonszámokra. Ezt a lehetőséget nevezzük 'számkorlátozásnak'.

Ez a menütétel csak az azt támogató SIM kártyákkal működik.

Ezzel a szolgáltatással csak a számkorlátozás listában szereplő, vagy olyan telefonszámok hívhatók, amelyek ugyanolyan számmal kezdődnek, mint egy telefonszám a listán.

Például, ha az +55 számokat belevettük a számkorlátozás lista tárolóhelyek egyikére, tárcsázhatunk minden ilyen számokkal kezdődő számot, például az +556 789345 számot.

Segélykérő hívások a 112 hívószámon kezdeményezhetők számkorlátozás bekapcsolt állapotában vagy a számkorlátozás lista üres állapotában is.

- 1 Nyomjuk le a **Menü 5 5** billentyűt.

- ② Írjuk be a PIN2 kódot, majd **OK**.
- ③ Nyomjuk le a ▼ vagy ▲ billentyűt az *Be* (a szolgáltatás bekapcsolása), *Ki* (a szolgáltatás kikapcsolása), vagy *Számok* (a számkorlátozás lista szerkesztése) lehetőségek választásához, majd **OK**.
- ④ Ha a *Számok* lehetőséget választottuk, a listán szereplő első név jelenik meg. A nevek között a ▼ és ▲ billentyűkkel lapozhatunk. Nyomjuk le az **ABC** billentyűt társított telefonszámok megjelenítéséhez.
 - Ha az *Igen* vagy a *Ki* lehetőséget választottuk, az alábbi lépéseket kihagyhatjuk.
- ⑤ Nyomjuk le az **Opciók** billentyűt az alábbi menütelek eléréséhez:

Listatörl.

Minden nevet és telefonszámot töröl a listáról.

Beírás

Nebet (és telefonszámot) ad hozzá a listához.

Törlés

Törli az **Opciók** billentyű lenyomásakor a kijelzőn megjelenített nevet (és telefonszámot) a listából.

Szerkeszt

Lehetővé teszi az **Opciók** billentyű lenyomásakor a kijelzőn megjelenített név (és telefonszám) megváltoztatását.

- ⑥ Válasszuk ki a kívánt lehetőséget a ▼ vagy ▲ billentyűvel, majd **OK**.
- ⑦ Ezután végezzük el az alábbiakat:
 - Ha a *Beírás* lehetőséget választottuk, írjuk be a kívánt nevet a *Név:üzenetnél*. Nyomjuk le az **OK** billentyűt

vagy az **ABC** billentyűt, és írjuk be a telefonszámot a *Szám:üzenetnél*. Nyomjuk le az **OK** billentyűt a név és telefonszám mentéséhez.

- Ha a *Listatörlés* lehetőséget választottuk, a *BIZTOS BENNE?* üzenet jelenik meg. A lista kitörléséhez nyomjuk le az **OK** billentyűt. Az előző menüszintre a lista kitörlése nélkül a **Kilép** billentyűvel térhetünk vissza.

Megjegyzés: Ha lenyomjuk az **OK** billentyűt, véglegesen elveszítjük a lista tartalmát.

- Ha a *Szerkeszt* lehetőséget választottuk, először a nevet módosítjuk, majd **OK**, vagy nyomjuk le az **ABC** billentyűt, és végül módosítjuk a telefonszámot. A változtatások mentéséhez nyomjuk le az **OK** billentyűt.

ELÉRÉSI KÓDOK MÓDOSÍTÁSA (Menü 5 6)

Ebben az almenüben megváltoztathatjuk a következő elérési kódokat: biztonsági kód (Menü 5 6 1), PIN kód (Menü 5 6 2), PIN2 kód (Menü 5 6 3), híváskorlátozási jelszó (Menü 5 6 4).

- ❶ Nyomjuk le a **Menü 5 6** billentyűt az almenü eléréséhez.
- ❷ Nyomjuk le a ▼ vagy ▲ billentyűt a módosítandó elérési kód kiválasztásához.
- ❸ Nyomjuk le az **Indít** billentyűt.
- ❹ Írjuk be az aktuális kódot, majd **OK**.
- ❺ Írjuk be az új kódot, majd **OK**.
- ❻ Írjuk be ismét az új kódot, majd **OK**.

Megjegyzés: Az elérési kódok csak a 0 - 9 karaktereket tartalmazhatják. A PIN kód kérés (a Menü 5 1) szolgáltatást a PIN kód megváltoztatásához be kell kapcsolnunk.

ZÁRT CSOPORT (Menü 5 7)

Ez a hálózati szolgáltatás teszi lehetővé kimenő hívások és bejövő hívások korlátozását zárt csoportként meghatározott személyekre.

Ez a szolgáltatás olyan esetekben hasznos, például ha egy cég SIM kártyát kölcsönöz alkalmazottai számára, és a kimenő hívásokat egy munkacsoport tagjainak felhívására kívánja korlátozni.

Egyszerre 10 zárt csoportnak lehetünk tagjai.

A zárt csoportok létrehozásáról és a szolgáltatás igénybevételéről a szolgáltató adhat tájékoztatást.

- ❶ Nyomjuk le a **Menü 5 7** billentyűt.
- ❷ Nyomjuk le a ▼ vagy ▲ billentyűt az alábbi lehetőségek egyikének eléréséhez:

Nincs

Hívások kezdeményezhetők és fogadhatók a szokásos módon. Ezt a lehetőséget csak akkor használhatjuk, ha az számunkra engedélyezett. Tájékoztatást a szolgáltató adhat.

Beállított

Visszaállítja a telefonkészüléket a kívánt zárt csoport használatára, amelyben a SIM kártya tulajdonosa megállapodott a hálózat üzemeltetőjével. (Alapértelmezett csoport felállításához tájékoztatást a szolgáltató adhat.)

Beállítás

Beállítja a telefonkészüléket egy adott zárt csoport használatára. Ilyenkor kimenő és bejövő hívások csak a kiválasztott csoport tagjai között kezdeményezhetők és fogadhatók.

- ③ Nyomjuk le az **OK** billentyűt a kívánt lehetőség kiválasztásához.
- ④ A *Beállított* lehetőség választása esetén írjuk be a használni kívánt csoport számát. (A számot a szolgáltatótól tudhatjuk meg).
Hibás beírás esetén a kurzortól jobbra elhelyezkedő karaktert a **C** billentyű lenyomásával törölhetjük ki. A helyes szám beírását követően nyomjuk le az **OK** billentyűt.

Ha a telefonkészülék bekapcsolt állapotú, vagy a SIM kártya kicserélésre került, a *Beállítás* lehetőség igénybe vehető.

Megjegyzés: Ha véletlenül rossz csoportot választunk ki, a segélykérő hívások kivételével a 112 hívószámon hívásokat nem kezdeményezhetünk, és hívásokat nem fogadhatunk. Ilyen esetben térjünk vissza ehhez az almenühöz, és válasszuk ki a helyes beállítást.

HÍVÁSOK IDŐTARTAMA ÉS KÖLTSÉGE (IDŐTARTAM ÉS KÖLTSÉG - Menü 6)

Ebben a menüben megtekinthetjük a kimenő és bejövő hívások időtartamát és költségét, nullázhatjuk az időmérőket és számlálókat, korlátozhatjuk a beszélgetések időtartamát, és megadhatjuk, hogy a költségeket számlálóegységekben, vagy pénznemben kívánjuk-e megjeleníteni.

HÍVÁS IDŐTARTAM (Menü 6 1)

A telefonkészülék két időmérővel rendelkezik, amelyekkel nyomonkövethetjük a hívások időtartamát. Az időmérők nullázhatók.

- ① Nyomjuk le a **Menü 6 1** billentyűt.
- ② Használjuk a ▼ vagy ▲ billentyűt az alábbi lehetőségek egyikének eléréséhez:

UTOLSÓ IDŐTARTAM

Megmutatja az utolsó vagy az aktuális kimenő vagy bejövő hívások időtartamát órákban, percekben és másodpercekben, pl. 00:02:15.

Megjegyzés: A bejövő hívások a saját hálózat területén nem jelenítődnek meg.

ÖSSZES IDŐTARTAM

Bármely SIM kártyával kezdeményezett vagy fogadott összes hívás teljes időtartamát jelzi ki. Az időtartam kijelzése órákban, percekben és másodpercekben történik.

IDŐMÉRŐK NULLÁZÁSA

Nulláz minden időmérőt.

- ③ Ha az **IDŐMÉRŐK NULLÁZÁSA** lehetőséget választottuk, nyomjuk le az **OK** billentyűt. Ezután írjuk be a biztonsági kódot, majd **OK**.

Az **IDŐMÉRŐK NULLÁZVA** üzenet jelzi, hogy az összes időmérő nullázása megtörtént.

Megjegyzés: Nullázási művelet semmilyen módon nem vonható vissza.

HÍVÁSKÖLTSÉGEK (Menü 6 2)

Ez a hálózati szolgáltatás teszi lehetővé az utolsó vagy a folyamatban lévő hívás, vagy pedig az összes hívás teljes összegének megjelenítését az időmérők utolsó nullázása óta. A költségek a Menü 6 4 szolgáltatásban beállítottak szerint számlálóegységben vagy pénzegységben jelenítődnek meg.

A hívásköltség minden SIM kártyához külön kerül feltüntetésre.

A hívások és hálózati szolgáltatások költsége eltérő lehet a hálózati szolgáltatástípusok, adók, stb. különbözősége miatt.

- 1 Nyomjuk le a **Menü 6 2** billentyűt.
- 2 Használjuk a ▼ vagy ▲ billentyűt az alábbi lehetőségek valamelyikének kiválasztásához:

UTOLSÓ EGYSÉG

Megmutatja az utolsó, vagy az aktuális hívás költségét a Menü 6 4 szolgáltatásban beállított számlálóegységekben vagy pénzegységekben.

ÖSSZES EGYSÉG

Megmutatja az összes hívás költségét a Menü 6 4 szolgáltatásban beállított számlálóegységekben vagy pénzegységekben.

SZÁMLÁLÓK NULLÁZÁSA

Nulláz minden költség számlálót.

- 3 Ha a **SZÁMLÁLÓK NULLÁZÁSA** lehetőséget választottuk, nyomjuk le az **OK** billentyűt. Ezután írjuk be a PIN2 kódot, majd **OK**.
Ekkor a **SZÁMLÁLÓK NULLÁZVA** üzenet jelzi, hogy a számlálók nullázása megtörtént.

Megjegyzés: Nullázási művelet semmilyen módon nem vonható vissza.

HÍVÁSKÖLTSÉG ÉRTÉKHATÁR (Menü 6 3)

Ezzel a szolgáltatással korlátozhatjuk a kimenő hívások teljes költségét a Menü 4 6 szolgáltatásban beállított, megadott számlálóegység vagy pénzegység értéke szerint.

Segélykérő hívások a 112 hívószámon kezdeményezhetők még akkor is, ha nincs maradvány számlálóegység.

- 1 Nyomjuk le a **Menü 6 3** billentyűt.

- ② Írjuk be a PIN2 kódot, majd OK.
- ③ Nyomjuk le a ▼ vagy ▲ billentyűt a *Behatárolt* (értékhatár bekapcsolása) vagy a *Nincs* (értékhatár kikapcsolása) lehetőség kiválasztásához, majd OK.
- ④ Ha a *Behatárolt* lehetőséget választjuk, írjuk be a költséghatárokat számlálóegységekben vagy pénzegységekben. Nyomjuk le a # vagy * billentyűt tizedespont beillesztéséhez.
- ⑤ Nyomjuk le az OK billentyűt.

Ha költségkorlátozást aktivizáltunk, a maradvány számlálóegység vagy pénzegység üresjáratú üzemmódban folyamatosan kijelzett. Az összes egység elhasználása után a segélykérő hívások kivételével a 112 hívószámon kimenő hívások nem kezdeményezhetők.

KÖLTSÉG KIJELEZÉS (Menü 6 4)

Ebben az almenüben megadhatjuk, hogy a költséghatárok (és a maradvány beszélgetési idő) pénzegységekben vagy számlálóegységekben legyen-e kijelezve. A számlálóegység díjtételekről a szolgáltató adhat tájékoztatást.

- ① Nyomjuk le a **Menü 6 4** billentyűt az almenü eléréséhez.
- ② Írjuk be a PIN2 kódot, majd OK.
- ③ Használjuk a ▼ vagy ▲ billentyűt *Pénznem* (a költséghatárok pénzegységben történő megjelenítése) vagy *Egység* (a költséghatárok számlálóegységben történő megjelenítése) lehetőség kiválasztásához, majd OK.
- ④ A *Pénznem* választásakor írjuk be a számlálóegység szerinti egységárat, majd OK. Nyomjuk le a # vagy * billentyűt tizedespont beillesztéséhez.
Az *Egység* választásakor a költséghatár értéke és a

maradvány számlálóegységek száma jelenik meg a kijelzőn.

- ⑤ A *Pénznem*: üzenetnél írjuk be a használni kívánt pénznem elnevezését.
- ⑥ Nyomjuk le az OK billentyűt.

HÁLÓZATVÁLASZTÁS (Menü 7)

A telefonkészülék automatikusan választhat hálózatokat tartózkodási helyünkön, vagy saját magunk kézzel választhatjuk ki a kívánt hálózatot ennek a menünek a használatával.

Ez a menütétel akkor hasznos, ha adott hálózatot kívánunk kiválasztani, pl. alacsonyabb díjtételei miatt.

Általában, tehát amikor az *Automata* lehetőséget használjuk, a telefonkészülék megpróbálja azt a hálózatot megkeresni, amelyre a legutóbb rákapcsolódott. Ha a telefonkészülék a saját hálózat területén üzemel (vagyis a SIM kártya kibocsátójának területén), a hálózat kiválasztása automatikus.

A saját hálózaton kívüli területen a telefonkészülék megpróbál rákapcsolódni olyan hálózatokra, amelyekkel barangolási megállapodás érvényes. Ha a telefonkészülék elveszíti a kapcsolatot a használt hálózattal, automatikusan megkísérel olyan másik hálózatra rákapcsolódni, amellyel barangolási megállapodás érvényes.

Amikor kézzel választunk hálózatot a felsorolásból, a telefon erre a hálózatra próbál rákapcsolódni. Ha a telefon nem képes elérni a kívánt hálózatot, vagy a kapcsolat megszakad, (megjelenik a *VÁLASSZON HÁLÓZATOT* üzenet), másik hálózatot kell kiválasztanunk.

- ① Nyomjuk le a **Menü 7** billentyűt.

- ② Nyomjuk le a ▼ vagy ▲ billentyűt az *Automata* vagy *Kézi* lehetőség eléréséhez, majd nyomjuk le az *Indít* kiválasztó billentyűt.
- ③ A *Kézi* lehetőség kiválasztásakor a telefonkészülék keresi a rendelkezésre álló hálózatokat (*KERESÉS AKTÍV...*), majd kijelez minden olyan hálózatot, amelyeknek lefedési területén belül tartózkodik. A ▼ vagy ▲ billentyű használatával keressük ki a kívánt hálózatot, majd **OK**.
Megjegyzés: A felsorolásban található összes hálózatot a telefonkészülék nem képes elérni.

Ha nem a saját, hanem másik hálózatot választunk, a 'meglátogatott' hálózatnak barangolási megállapodással kell rendelkeznie saját hálózatunkkal. Ellenkező esetben a *NINCS ELÉRÉS* üzenet jelenik meg. Hálózatot beszélgetés közben nem változtathatunk.

TÁROLÓ FUNKCIÓK (Menü 8)

TÁROLÓVÁLASZTÁS (Menü 8 1)

A telefonkészülék lehetővé teszi, hogy a SIM kártya tárolóján (A tároló) vagy a telefonkészülék belső tárolóján (B tároló) telefonszámokat és neveket tároljunk.

Ebben az almenüben beállíthatjuk bármelyik tárolót használatához.

Az aktuálisan használt tároló jele a kijelző bal felső sarkában látható.

- ① Nyomjuk le a **Menü 8 1** billentyűt.
- ② Ha a biztonsági szint beállítása *Tároló*, és a SIM kártya tárolójáról át kívánunk állni a telefon tárolójára, a telefonkészülék üzenetben kéri a biztonsági kódot. Írjuk be a kódot, majd **OK**.

- ③ Nyomjuk le a ▼ vagy ▲ billentyűt a mutató áthelyezéséhez *A:Kártya* (kártya tároló választása) vagy *B:Telefon* (telefon tároló választása) lehetőségre.
- ④ Nyomjuk le az OK billentyűt.

TÁROLÓ FOGLALTSÁG (Menü 8 2)

Ebben az almenüben megtekinthetjük a kiválasztott tároló foglalt és üres tárolóhelyeinek számát.

- ① Nyomjuk le a **Menü 8 2** billentyűt.
- ② Nyomjuk le a ▼ vagy ▲ billentyűt az üres és foglalt tárolóhelyek számának megjelenítéséhez.
- ③ Nyomjuk le a **Kilép** billentyűt a szolgáltatásból történő kilépéshez.

MÁSOLÁS TÁROLÓK KÖZÖTT (Menü 8 3)

Ez a menütétel teszi lehetővé telefonszámok (és nevek) másolását a telefon belső tárolója és a SIM kártya tárolója között. Választhatjuk az egyedi tárolóhelyek másolása, vagy az összes tárolóhely másolása lehetőséget.

Ha a név túl hosszú a kívánt tároló számára, csonkítva lesz. Ez gyakran megtörténik, ha neveket és telefonszámokat a telefon tárolójából a SIM kártyára másolunk.

- ① Nyomjuk le a **Menü 8 3** billentyűt.
- ② Ha a biztonsági szint beállítása *Tároló*, írjuk be a biztonsági kódot a *Biztonsági kód:* üzenetnél, majd OK.
- ③ Nyomjuk le a ▼ vagy ▲ billentyűt a *TELEFONRÓL KÁRTYÁRA* vagy *KÁRTYÁRÓL TELEFONRA* lehetőség eléréséhez.
- ④ Nyomjuk le az OK billentyűt.

- 5 Nyomjuk le a ▼ vagy ▲ billentyűt a mutató áthelyezéséhez az *Egyenként* (egyedi tárolóhelyek másolása) vagy a *Mindent* (az összes tárolóhely tartalmának másolása) lehetőségre.
- 6 Nyomjuk le az OK billentyűt.
- 7 Hajtsuk végre az alábbi műveletek egyikét:
 - Ha az *Egyenként* lehetőséget választottuk, a tárolt neveket a ▼ vagy ▲ billentyűvel lapozhatjuk a kívánt név megjelenéséig. Nyomjuk le az **ABC** billentyűt a telefonszám kijelzéséhez.
Amikor a kívánt név vagy telefonszám megjelenik, nyomjuk le a **Másol** billentyűt.
Átmásolás után a **Kilép** billentyűvel térhetünk vissza az előző menüszinthez, vagy a **C** billentyűvel kiléphetünk a menüszolgáltatásból.
 - Ha a *Mindent* lehetőséget választottuk, nyomjuk le az OK billentyűt az *ELKEZDJE A MÁSOLÁST?* üzenetnél az összes tárolóhely másolásához, vagy a **Kilép** billentyűvel térjünk vissza az előző menüszinthez.

TÁROLÓ TÖRLÉSI MÓDOK (Menü 8 4)

Ez a menütétel teszi lehetővé telefonszámok és nevek törlését bizonyos tárolóhelyekről vagy az összes tárolóhelyről az aktuálisan kiválasztott (SIM kártya vagy telefon) tárolóban.

A kiválasztott tároló egyedi tárolóhelyeinek törléséhez:

- 1 Nyomjuk le a **Menü 8 4** billentyűt.
- 2 Nyomjuk le a ▼ vagy ▲ billentyűt az *Egyenként* lehetőség kiválasztásához (csak a kiválasztott tárolóhelyek tartalma törlődik).

- ③ Nyomjuk le az **OK** billentyűt.
- ④ Tárolóhely(ek) törléshez történő kijelöléséhez hajtsuk végre az alábbi műveletek egyikét:
 - A *Törlendő név*: üzenetnél írjuk be a törlendő tárolóhelyen tárolt nevet.
Vagy: Nyomjuk le az **ABC** billentyűt (numerikus üzemmód kiválasztásához), és a *Törlendő tárolóhely*: üzenetnél írjuk be a törölni kívánt tárolóhely számát.
 - Numerikus vagy szöveges üzemmódnál használjuk a ▼ vagy ▲ billentyűket a törölni kívánt telefonszám vagy név kikereséséhez.
- ⑤ Nyomjuk le a **Törlés** billentyűt a név és telefonszám kitörléséhez.
- ⑥ Ha több nevet és telefonszámot kívánunk törölni, válasszuk ki a kívánt nevet vagy számot a ▼ vagy ▲ billentyűvel, és nyomjuk le a **Törlés** billentyűt.
Ezt szükség szerint ismételjük meg.

A **Kilép** billentyű lenyomásával visszatérhetünk az előző menüszinthez.

A kiválasztott tároló összes tárolóhelyének törléséhez:

- ① Nyomjuk le a **Menü 8 4** billentyűt.
- ② Nyomjuk le a ▼ vagy ▲ billentyűt a *Mindent* lehetőség eléréséhez (ekkor minden tárolóhely tartalma törlődik).
- ③ Nyomjuk le az **OK** billentyűt.
- ④ A *BIZTOS BENNE?* üzenetnél nyomjuk le az **OK** billentyűt a tárolóhelyek törléséhez.
A **Kilép** billentyű lenyomásával térhetünk vissza az előző menüszinthez.

- ⑤ Amíg a telefonkészülék a tárolóhelyek tartalmát törli, a képernyő **TÖRÖL...** üzenetet jelenít meg. A törlés bejezésekor a **TÁROLÓ TÖRÖLVE** üzenet jelenik meg.

Megjegyzés: A törlés végrehajtásával a tároló tartalma véglegesen elvész.

SAJÁT SZÁM KIJELEZÉSE (Menü 8 5)

Az aktuális SIM kártyához hozzárendelt telefonszámot megtekinthetjük.

Bizonyos SIM kártyák nem tartalmaznak számot, ezért azok nem tekinthetők meg. Ennek az almenünek az elérésekor a **SAJÁT SZÁM NEM ELÉRHETŐ** üzenet jelenik meg.

- ① Nyomjuk le a **Menü 8 5** billentyűt.
- ② Ha a telefonszám névvel társított, azt az **ABC** billentyű lenyomásával tekinthetjük meg.
- ③ Ha a SIM kártya több telefonszámmal rendelkezik, azok között a ▼ és ▲ billentyűkkel lapozhatunk.

EGYÉNI KIJELEZÉSEK (Menü 9)

INDÍTÁSI SZÖVEG (Menü 9 1)

Programozhatunk olyan indítási vagy emlékeztető szöveget, amely a telefonkészülék bekapcsolásakor jelenik meg a kijelzőn. Az ilyen üzenet maximális hossza 30 karakter lehet.

- ① Nyomjuk le a **Menü 9 1** billentyűt.
Ekkor villogó kurzor jelenik meg.
Megjegyzés: Ha előzőleg programoztunk indítási szöveget, és a telefonkészülék bekapcsolásakor a **Tart** billentyűt lenyomjuk, a régi üzenet jelenik meg.

- 2 Írjunk be új üzenetet, vagy változtassunk meg egy meglévőt.
- Ha az üzenetbe számokat is be kívánunk írni, nyomjuk le az **ABC** billentyűt numerikus üzemmód választásához, majd írjuk be a számo(ka)t. Nyomjuk le az **ABC** billentyűt ismét a szöveges üzemmódhoz történő visszatéréshez.
 - A **C** billentyű lenyomásával a kurzortól balra lévő karaktert törölhetjük.
 - A **▼** vagy **▲** billentyűvel a kurzort balra vagy jobbra mozgathatjuk.
- 3 Az új vagy megváltoztatott üzenet mentéséhez, vagy meglévő üzenet törléséhez nyomjuk le az **Opciók** billentyűt.
A **Törlés** billentyű lenyomása figyelmen kívül hagyja a változtatásokat és visszatér az előző menüszintre.
- 4 Ha egy korábbi lépésben lenyomjuk az **Opciók** billentyűt, helyezzük át a mutatót a *Ment* vagy *Törlés* lehetőségre.

Ment

Menti az új vagy megváltoztatott üzenetet későbbi használathoz. A készülék minden bekapcsolásakor az üzenet megjelenik.

Törlés

Törli az üzenetet a kijelzőről és a tárolóból. Üzenet nem jelenik meg a telefonkészülék legközelebbi bekapcsolásakor.

- 5 Nyomjuk le az **OK** billentyűt a kívánt művelet végrehajtásához.

Legközelebb a telefonkészülék bekapcsolásakor a tárolt üzenet jelenik meg a kijelzőn. Miután az üzenetet már elolvastuk, a **TÖRÖL** billentyű lenyomásával törölhetjük, vagy a **Tart** billentyű lenyomásával megtarthatjuk vagy a **C** billentyű lenyomásával törölhetjük a kijelzőről.

Az üzenet kijelzésekor lenyomhatunk egy számbillentyűt, majd végrehajthatunk bármiféle tároló- vagy menüműveletet a szokásos módon, pl. hívást kezdeményezhetünk vagy fogadhatunk. Ha a kijelzőről minden karaktert törölünk (a **C** billentyű lenyomásával és lenyomva tartásával), az üzenet ismét megjelenik.

IDŐZÍTÉS (Menü 9 2)

A telefonkészülék programozható adott időtartam letelte utáni riasztásra.

A beállított időtartam mindaddig hatályos, amíg a telefonkészülék bekapcsolt állapotú. Ha a telefonkészülék kikapcsolt állapotú vagy az akkumulátor lemerül, az óra lenullázódik, és újra kell programozni.

- ❶ Nyomjuk le a **Menü 9 2** billentyűt.
- ❷ Az *Időzítés*: üzenetnél írjuk be a riasztáshoz beállítandó időtartamot. Például *02h 30min* beállításakor a telefonkészülék 2 óra és 30 perc eltelte után riaszt.
- ❸ Nyomjuk le az **OK** billentyűt.

Amikor egy megadott időtartam lejár, a telefonkészülék ismétlődő csengőhangot hallat és az **IDŐZÍTÉS VÉGE** üzenet villog a kijelzőn. Nyomjuk le az **OK** billentyűt a riasztás leállításához.

Ha egy időzítést a meghatározott időtartam lejárta előtt le kívánunk állítani, lépünk be az almenübe, és kapcsoljuk ki

az időzítést négy zéró (0) karakter beírásával és az OK billentyű lenyomásával.

Megjegyzés: Ha a csengőhangot a Menü 12 szolgáltatásban kikapcsoltuk, nem lesz hallható. Ha a vibrálás lehetőségek (CSENGET ÉS VIBRÁL vagy VIBRÁL) bármelyikét kiválasztottuk a Menü 12 szolgáltatásban, a telefonkészülék az előre meghatározott időtartam lejárta után vibrálni is fog. A vibrálás csak különleges akkumulátor használatával működik.

BESZÉLGETÉS KÖZBENI FUNKCIÓK (Menü 10)

A telefonkészülék számos olyan vezérlő szolgáltatást is nyújt, amelyeket használhatunk beszélgetés közben.

Ezeket a szolgáltatásokat nem használhatjuk mindig. Például rendelkezünk kell egy aktív és egy várakoztatott hívással ahhoz, hogy a *Felcserél* szolgáltatást használhassuk.

A beszélgetés közbeni lehetőségek eléréséhez egyszerűen nyomjuk le, és tartsuk lenyomva a **Menü** billentyűt egy másodpercig.

A beszélgetés közbeni szolgáltatások nem számozottak, ezért ezek rövid módszerrel nem elérhetők.

- ❶ Nyomjuk le a **Menü 10** billentyűt.
- ❷ Lapozzuk át a menütételeket a ▼ vagy ▲ billentyűvel. Ha beszélgetés van folyamatban, helyezzük át a mutatót a kívánt menütételre, majd OK.

A rendelkezésre álló beszélgetés közbeni lehetőségek az alábbiak:

Mikr. ki / Mikr. be

Ki vagy bekapcsolja a telefonkészülék mikrofonját. Ha a telefonkészülék kihangosítós autószerkezethez vagy

kihangosító (HF) asztali töltőhöz csatlakozik, a *Mikr. ki* lehetőség kikapcsolja ezen tartozékok mikrofonját is.

Tart / Belép

A *Tartás* szolgáltatás lehetővé teszi az aktív beszélgetés várakoztatását másik hívás kezdeményezéséhez. Az újabb beszélgetés befejezését követően a *Belép* lehetőség használatával ismét aktívvá tehetjük.

Felcserél

Ez a szolgáltatás akkor áll rendelkezésre, ha rendelkezünk egy aktív és egy várakoztatott hívással. A *Felcserél* szolgáltatás várakoztatott hívást aktívvá tesz, és aktív hívást várakoztat. Ilyen módon beszélgethetünk egy másik féllel a beszélgetés befejezése nélkül.

Lenyomhatjuk a  billentyűt is a kijelző üres állapotában.

Töröl

Befejezi az aktív híváson a beszélgetést. Ez a szolgáltatás akkor hasznos, amikor rendelkezünk aktív és várakoztatott hívással is. Ilyen helyzetben a  billentyűt kell lenyomnunk, ha mindkét hívást be kívánjuk fejezni.

DTMF adás

Jeleket küld el kettőshangú sokfrekvenciás hangjelekként. Ez a szolgáltatás teszi lehetővé a válaszoló készülékekkel, számítógépes telefonrendszerekkel a kapcsolattartást.

Belép / Magánbesz.

A *Belép* szolgáltatás bevesz újabb résztvevőt a konferencia hívásba. Konferencia hívás folyamán a *Magánbesz.* szolgáltatással folytathatunk a kívánt féllel magánbeszélgetést.

FAX VAGY ADATÜZENETEK (Menü 11)

A telefonkészülék támogatja adatok küldésének és vételének a lehetőségét a készülék aljához csatlakoztatható adatforgalmi adapter használatával.

Ha adatforgalmi adapter nincs csatlakoztatva amikor ebbe a szolgáltatásba belépünk, a **CSATLAKOZTASSA A TERMINÁLT** üzenet jelenik meg. Ellenőrizzük, hogy az adatforgalmi adapter helyesen be van-e állítva.

A telefonkészülék automatikusan felismeri a csatlakoztatott terminál típusát.

Fax vagy adatkapcsolat létesítéséhez:

- ❶ Nyomjuk le a **Menü 11** billentyűt.
- ❷ Az üzenetnél írjuk be a fogadó készülék telefonszámát, majd OK.
- ❸ Az elküldés után a telefonkapcsolatot fejezzük be a  billentyű lenyomásával.

Vagy:

- ❶ Üresjáratú üzemmódban írjuk be a telefonszámot.
- ❷ Nyomjuk le a **Menü 11** billentyűt a szám felhívásához.
- ❸ Az adás befejeztével a telefonkapcsolatot fejezzük be a  billentyű lenyomásával.

Adás közben az **ADATÜZENET** vagy **FAXÜZENET** szöveg, és a **D** kijelzés látható.

További tájékoztatást az adatforgalmi adapterrel, adatforgalmi alkalmazással vagy fax berendezéssel szállított tájékoztatókban találhatunk.

CSENGETÉSI VÁLASZTÉK (Menü 12)

A következő lehetőségekből választhatjuk ki a bejövő hívások kijelzési módját:

CSENGET ÉS VIBRÁL

A telefon csengetési hangot hallatt, villog és vibrál.

A világítás nem villog, ha a Menü 4 1 Megvilágítás szolgáltatás *Nem* beállítású.

Megjegyzés: A vibrálás csak különleges akkumulátor használatával működik. A készülék forgalmazójától kérhetünk felvilágosítást.

CSENGET

Megszólal a csengőhang és villog a világítás.

CSIPOG

Megszólal egy rövid csipogó hang és villog a világítás.

VIBRÁL

A készülék vibrál és villog.

Megjegyzés: Ez a szolgáltatás csak különleges akkumulátorral áll rendelkezésre.

NÉMA ÜZEMMÓD

Csak a világítás villog. Hangok nem hallhatók, még a billentyűzethangok, figyelmeztető hangok és az időzítés hangjelzései sem.

- ❶ Nyomjuk le a **Menü 12** billentyűt.
- ❷ Nyomjuk le a ▼ vagy ▲ billentyűt a kívánt lehetőség kiválasztásához.
- ❸ Nyomjuk le az OK billentyűt.

Az **NÉMA ÜZEMMÓD** kiválasztásakor **NÉMA ÜZEM** szöveg jelenik meg a kijelzőn.

Megjegyzés: Ha a telefonkészülék kihangosítós (HF) asztali töltőhöz vagy kihangosítós autóskészlethez csatlakozik, a kijelzési üzemmód az egyes tartozékok beállításainak megfelelő. Ezekkel a tartozékokkal a **CSENGET ÉS VIBRÁL** vagy **VIBRÁL** lehetőségek nem használhatók.

SZÁMSZERKESZTŐ (Menü 13)

Egyszerű szerkesztőeszköz áll rendelkezésre újabb karakterek, például a nemzetközi elérési kód + karakterének hozzáadásához, vagy egy telefonszám számjegyeinek megváltoztatásához.

- ❶ Hívjunk be egy telefonszámot a tárolóból (Lásd a Telefonszám behívása tárolóból című részt).
- ❷ Nyomjuk le a **Menü 13** billentyűt. A telefonszám első számjegye és a kurzor ekkor villogni kezd.
- ❸ Új számjegy beírásához nyomjuk le a megfelelő billentyűt.
 - A ▼ és ▲ billentyűt a kurzort mozgatja jobbra és balra.
 - Meglévő szám megváltoztatásához először töröljük ki a számjegyet a **C** billentyű lenyomásával, majd írjuk be a kívánt számjegyet.
- ❹ A szolgáltatásból az **OK** billentyű lenyomásával léphetünk ki, vagy várjunk 10 másodpercig.
- ❺ Mentsük a telefonszámot a tárolóban a szokásos módon (lásd a Tárolóműveletek című fejezet Telefonszám mentése névvel című részében).

7. DTMF hangjelzések küldése

A Kettőshangú sokfrekvenciás hangjelek (DTMF) küldése szolgáltatás lehetővé teszi üzenetrögzítők, számítógépes telefonrendszerek, stb. vezérlését.

A DTMF hangok a billentyűhangok kikapcsolt állapotában is küldhetők.

(I) Kézi átvitel

- ❶ Hívjuk fel a kívánt telefonszámot.
- ❷ Írjuk be a DTMF hangokként elküldendő számokat. A számjegyek egyenként kerülnek elküldésre a hálózat részére.
- ❸ Nyomjuk le a  billentyűt az elküldés befejezéséhez.

(II) Automatikus átvitel

- ❶ Hívjuk fel a kívánt telefonszámot.
- ❷ Nyomjuk le, és tartjuk lenyomva a **Menü** billentyűt egy másodpercig.
- ❸ Helyezzük a mutatót a ▼ vagy ▲ billentyű használatával a *DTMF adás* menütekra, majd **OK**.
- ❹ Írjuk be annak a tárolónak a számát, amelyben a kívánt DTMF hangok tárolásra kerültek, és nyomjuk le a **Keres** billentyűt.
A számjegyek ekkor előhívódnak a tárolóhelyről és elküldésre kerülnek a hálózat részére.
A **Kilép** billentyű lenyomása megszakítja a jelek elküldését, de a telefonkapcsolatot nem.
- ❺ Nyomjuk le a  billentyűt a telefonkapcsolat megszakításához.

Két vagy több tárolóhely összekapcsolása

Egy tárolóhely legfeljebb 30 karaktert tartalmazhat. Két vagy több tárolóhelyet összekapcsolhatunk azonban, ha például a vevőkészülék telefonszámát és a DTMF számsorozatot együtt kívánjuk tárolni. Két tárolóhely összekapcsolásához (csak a telefon tárolójában):

- ❶ Írjuk be, vagy hívjuk be a tárolóból azt a telefonszámot (pl. 123 456), amelyet DTMF számsorozattal össze kívánunk kapcsolni.
- ❷ Nyomjuk le a * billentyűt kétszer gyorsan. Ez hozzáadja a + karaktert a telefonszám végéhez.
- ❸ Írjuk be annak a tárolóhelynek a számát, ahol a DTMF számsorozatot tárolni kívánjuk.
Például ha a DTMF számsorozatot a 33 tárolóhelyen kívánjuk tárolni, a kijelzőnek 123456+33 kijelzést kell mutatnia.
 - Ha ugyanazon telefonszámmal más DTMF számsorozatok is össze kívánunk kombinálni, ezt a lépést ki kell hagynunk. (Ha a + karakter után számot nem adunk meg, a készülék üzenetben kéri a szám megadását.)
- ❹ Tároljuk a telefonszámot a + karakterrel (és, tetszés szerint megadhatóan, a DTMF számjegyek tárolóhelyével) együtt a tárolóba.
- ❺ Írjuk be a DTMF számsorozatot, és tároljuk a kívánt tárolóba (ebben a példában a 33 tárolóhelyre).
 - Ezt a lépést kihagyhatjuk, ha a 3. lépésben ismertetettek szerint a + karakter után nem adtuk meg a tárolóhely számát.

Összekapcsolt számsorozat elküldéséhez:

- ❶ Írjuk be annak a tárolóhelynek a számát, ahol az összekapcsolt számsorozat első részét tároljuk.
- ❷ Nyomjuk le a  billentyűt.
Ha tárolóhely számot nem adtunk meg a + karakter után, a készülék a kapcsolat létrejötte után azt kérni fogja. A *Tárolóhely száma*: üzenet után írjuk be a tárolóhely számát, majd nyomjuk le a **Keres** billentyűt.

P és W karakterek behelyezése a DTMF számjegyek közé

2.5 másodperces szüneteket vagy várakozás karaktereket írhatunk be a DTMF számjegyek elé vagy közé.

Szünetek beírásához nyomjuk le a * billentyűt háromszor gyorsan, hogy a *p* kijelzés megjelenítődjön. A szünet karakter után következő minden számjegy DTMF hangjelzésként kerül elküldésre.

A várakozás karakter beírásához nyomjuk le a * billentyűt négyszer gyorsan, hogy a *w* kijelzés megjelenítődjön.

A várakozás karaktereket tartalmazó DTMF hangjelzések elküldéséhez:

- ❶ Kezdeményezzünk DTMF hívást a szokásos módon.
- ❷ Várjuk meg a hívás fogadását. Nyomjuk le a **DTMF** billentyűt annyiszor, ahány várakozási karakter van.
- ❸ Az elküldést követően nyomjuk le a  billentyűt a telefonkapcsolat megszakításához.

Megjegyzés: Bizonyos SIM kártyák nem támogatják a szünet vagy várakozás karakterek használatát. Ha a SIM kártyánk nem támogatja ezt a szolgáltatást, a számsorozat tárolása előtt válasszuk a telefon tárolóját használathoz.

8. Gondozás és karbantartás

A telefon elsőrendűen megtervezett és kivitelezett termék, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi tanácsok segítséget nyújtanak ahhoz, hogy sok évig élvezhessük ennek a terméknek a szolgáltatásait.

A telefont és annak minden alkatrészét és tartozékát tartsuk kisgyermekektől távol.

Ne használjuk és ne tároljuk a telefont poros, piszkos helyen, mert mozgó alkatrészei megsérülhetnek.

Ne tároljuk a telefont meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus tartozékok élettartamát, kárt okozhat az akkumulátorban, és bizonyos műanyag részeket elgörbíthet vagy megolvaszthat.

Ne próbáljuk meg felnyitni a telefont. A hozzá nem értő kezelés kárt okozhat a telefonban.

Az akkumulátor feltöltéséhez csak a használati utasításban megadott típusú töltőt használjuk. Az akkumulátort csak rendeltetésének megfelelően használjuk.

A telefont ne ejtsük le, ne ütögezzük, rázzuk. A durva kezeléstől eltörhetnek a belső áramköri kártyák.

Tartsuk szárazon a telefont. A folyadékok az elektronikus áramkörökön korróziót előidéző ásványokat tartalmaznak, és a folyadék által okozott kár érvényteleníti a szavatosságot.

A telefont ne tisztítsuk durva vegyszerekkel, tisztító oldatokkal vagy erős mosószerrel. Tisztításkor enyhén szappanos vízbe mártott puha ruhával töröljük át.

Gyorskártya

NOKIA 2110

Hívás

kezdemenyezése

Beszélgetés befejezése

Hívás fogadás

Utolsó szám újrAhívása

Kijelző törlése

Körzetszám, telefonszám, 



(üres kijelzőnél)

Nyomjuk le, és tartsuk lenyomva a **C** billentyűt

Egygombos tárcsázás

A billentyűzet lezárása és nyitása

Gyorstárcsázás

Nyomjuk le, és tartsuk lenyomva a tárolóhely számot (1 - 9)

Menü *

Tárolóhely száma, 

Tárolóműveletek

Telefonszám mentése névvel (az első szabad tárolóhelyre)

Szám kikeresése

Írjuk be a számot, nyomjuk le az **ABC** billentyűt. Írjuk be a nevet, nyomjuk le és tartsuk lenyomva a **Tároló** billentyűt

▼ vagy ▲

Név kikeresése

ABC, ▼ vagy ▲

Menüszolgáltatások

Szolgáltatás eléréséhez

Súgószövegek megtekintése

Lehetőség kiválasztása

Kilépés szolgáltatásból

Kilépés a menüből

Menü, ▼ vagy ▲, **Indít.** vagy: **Menü**, szolgáltatás száma.

ABC (szolgáltatás a kijelzőn)


▼ vagy ▲, **OK**

Kilép

C

Menüszolgáltatások

Rövid m.	Szolgáltatás	Ismertetés
Menü 01	<i>Korábbi Hívások</i>	Automatikusan tárolt korábbi hívások megtekintése és törlése.
Menü 2	<i>Üzenetek</i>	SMS üzenetek küldése és olvasása. Hangposta üzenetek hallgatása és küldése. SMS üzenet beállítások.
Menü 3	<i>Hívását-irányítás</i>	Bejövő hívásokat átirányít másik telefonszámra.
Menü 4	<i>Telefon beállítások</i>	Különféle beállítások, pl.világítás, hangok, nyelv, stb. kiválasztása.
Menü 5	<i>Biztonsági választék</i>	Különféle biztonsági szolgáltatások pl, biztonsági szint,híváskorlátozás, elérési kódok megváltoztatása.
Menü 6	<i>Időtartam és Költség</i>	Időmérők, költség számlálók, költség értékhatár, pénznem kijelzése.
Menü 7	<i>Hálózat választás</i>	A kívánt hálózat kézi kiválasztása.
Menü 8	<i>Tároló-műveletek</i>	Tároló kiválasztása. Szabad és foglalt tárolóhelyek számának megtekintése. Telefonszámok és nevek másolása tárolók között. Tároló tartalmának a törlése. SIM kártya telefonszám megtekintése.
Menü 9	<i>Egyéni kijelzések</i>	Indítási szöveg készítése. Számláló programozása.
Menü 10	<i>Beszélgetés közbeni szolg.</i>	Különféle beszélgetés közbeni szolgáltatások, pl. Mikr. ki / Mikr. be.
Menü 11	<i>Fax vagy Adatüzenetek</i>	Adatüzenetek és telefaxok küldése és fogadása.
Menü 12	<i>Csengetés választék</i>	Bejövő hívások kijelzésének beállítása.
Menü 13	<i>Sorszerkesztő</i>	Tárolt telefonszám szerkesztése.

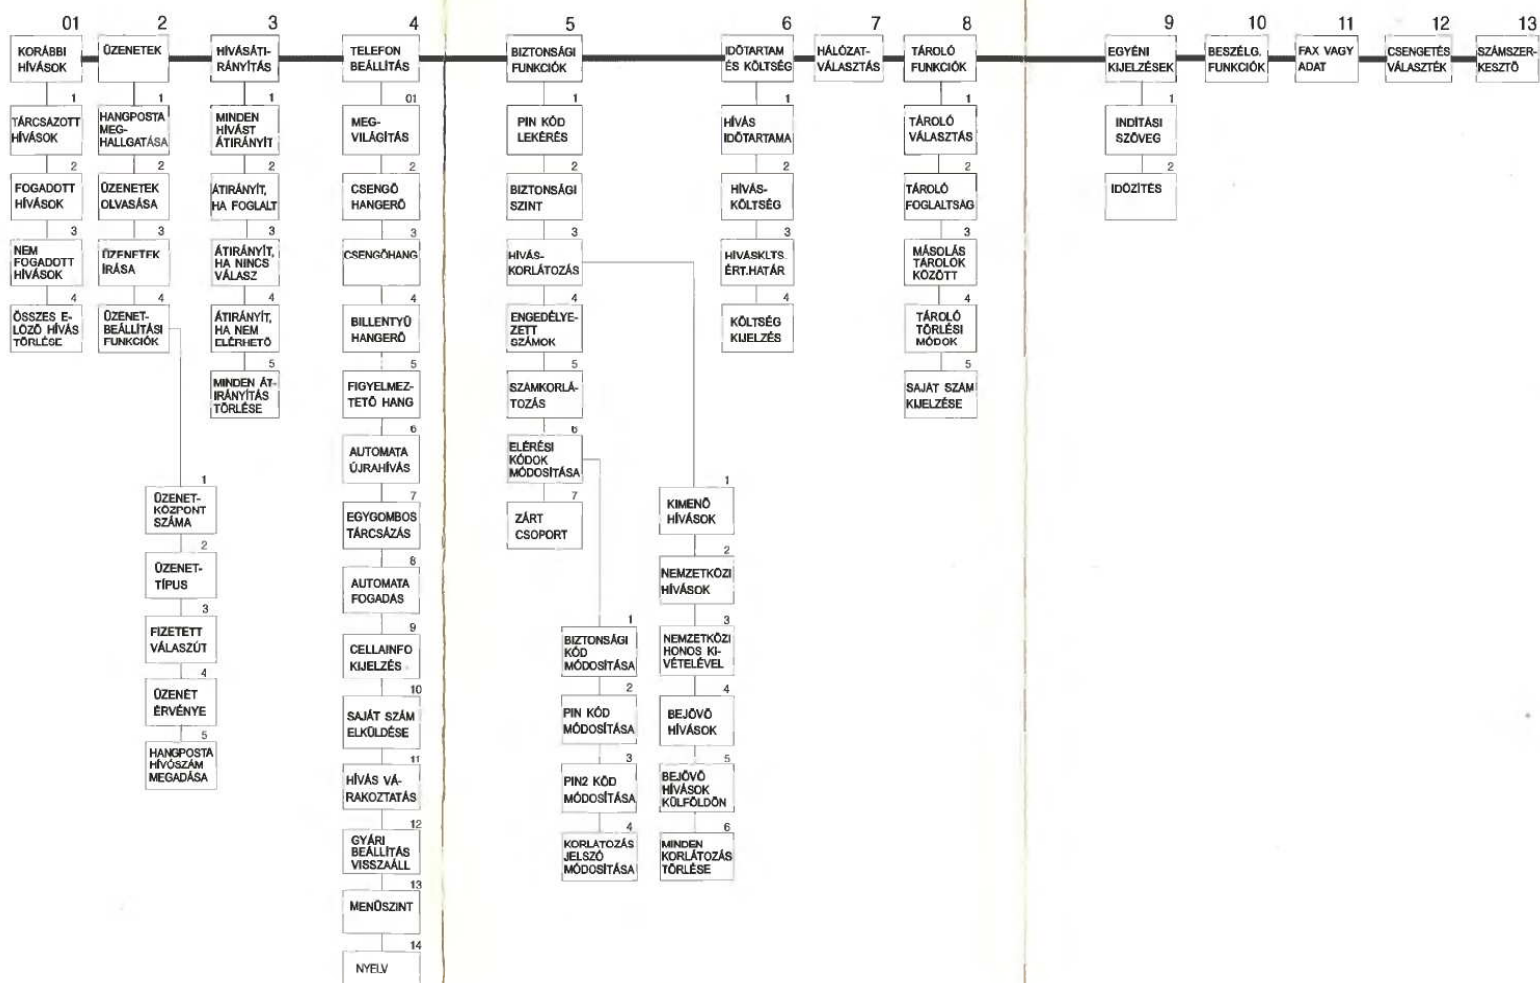



411 015

Recyclable product
with low emissions during production

HANSAPRINT SALO/17446/1996

9350603