

Tartalomjegyzék

Sony Ericsson K750i

Első lépések 4

A telefon összeszerelése, SIM-kártya, akkumulátor, hívás kezdeményezése.

Ismerkedés a telefonnal 9

A telefon áttekintése, a menük használata, betűk bevitelle, a Tevékenység menü, a fájlkezelő és a Memory Stick Duo.

Hívások 20

Hívások, kapcsolatok, hangvezérlés és a hívási lehetőségek használata.

Üzenetek 38

Szöveges üzenetek, képiüzenetek, hangüzenetek, e-mail, Barátok.

Képekezelés 49

Kamera, videofelvevő, képek, PhotoDJ™.

Szórakozás 55

Médialejátszó, rádió, PlayNow™, csengőhangok, MusicDJ™, VideoDJ™, hangrögzítő, témák, játékok.

Kapcsolódás 66

Internet és e-mail beállítások, szinkronizálás, Bluetooth, infravörös kapcsolat, USB-kábel, frissítési szolgáltatás.

További funkciók 78

Idő és dátum, ébresztőóra, naptár, feladatok, Java™ alapú alkalmazások, SIM-kártyazár stb.

Hibaelhárítás 88

Miért nem úgy működik a telefon, ahogyan szeretném?

További tudnivalók 93

Sony Ericsson Consumer webhely, biztonságos és hatékony használat, jótállás, megfelelőségi nyilatkozat.

Ikonok 102

Ikonok leírása.

Tárgymutató 104

Sony Ericsson

GSM 900/1800/1900

Első kiadás (2005. február)

Ezt a használati útmutatót a Sony Ericsson Mobile Communications AB adta ki bármiféle jótállás vállalása nélkül. A tipográfiai hibák, az aktuális információ pontatlansága, illetve a programok és/vagy a készülékek fejlesztése miatti javításokat és módosításokat a Sony Ericsson Mobile Communications AB bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül végrehajthatja. Ezek a módosítások a jelen használati útmutató későbbi kiadásába kerülnek be.

Minden jog fenntartva.

© **Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005**

Publikációs szám: HU/LZT 108 7528 R1A

Megjegyzés:

A használati útmutatóban ismertetett szolgáltatások nem mindegyikét támogatja minden hálózat. *Ez vonatkozik a GSM Nemzetközi segélyhívószámra (112) is.*

Kérjük, forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz, ha nem biztos benne, hogy az adott szolgáltatást használhatja.

Kérjük, hogy a mobiltelefon használatba vétele előtt olvassa el a *Biztonságos és hatékony használat*, valamint a *Korlátozott jótállás* című fejezetet.

Mobiltelefonja alkalmas kiegészítő tartalom (például csengőhangok) letöltésére, tárolására és továbbítására. Az ilyen tartalom használatát harmadik felek jogai korlátozhatják vagy tilthatják, korlátozás nélkül beleértve az alkalmazandó szerzői jogi törvények korlátozásait.

A mobiltelefonjára letöltött vagy onnan továbbított kiegészítő tartalom vonatkozásában minden felelősség Önt, nem a Sony Ericsson vállalatot terheli. Bármely kiegészítő tartalom használata előtt győződjön meg arról, hogy megfelelő licenccel vagy más jogosultsággal rendelkezik a használatához. A Sony Ericsson nem garانتálja a kiegészítő tartalom vagy bármely más, harmadik féltől származó tartalom pontosságát, sértetlenségét vagy minőségét. A Sony Ericsson semmilyen körülmények között nem felelős a kiegészítő tartalom vagy bármely más, harmadik féltől származó tartalom bármilyen nem megfelelő használatáért.

A Bluetooth szó és az emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és ezeket a jelöléseket a Sony Ericsson minden esetben licenc alapján használja.

A Memory Stick™ és a Memory Stick Duo™ a Sony Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A QuickShare™, a PlayNow™, a MusicDJ™ és a VideoDJ™ a Sony Ericsson Mobile Communications AB védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A Microsoft, a Windows és a PowerPoint a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.

A Mac OS az Apple Computer, Inc. vállalatnak az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.

A T9™ Szövegbevitel a Tegic Communications védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A T9™ Szövegbevitel védjegyet a következő szabadalmak védik: USA-beli szabadalmak: 5,818,437, 5,953,541,

5,187,480, 5,945,928 és 6,011,554; kanadai szabadalom: 1,331,057; egyesült királysági szabadalom: 2238414B; hongkongi szabadalom: HK0940329; szingapúri szabadalom: 51383; európai szabadalmak: 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB, illetve a további szabadalmak bejegyzése folyamatban van.

A Java és az összes Java alapú védjegy és embléma a Sun Microsystems, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.

Végfelhasználói licencszerződés a Sun™ Java™ J2ME™ használatára vonatkozóan.

- 1** Korlátozások: A szoftver a Sun bizalmas, szerzői jogi védelem alatt álló információjának minősül, és a Sun és/vagy a Sun licencpartnerei a szoftver összes másolatára vonatkozó jogcímüket fenntartják. A felhasználók a szoftvert nem módosíthatják, nem fordíthatják vissza, nem szedhetik szét alkotóelemeire, nem fejthetik vissza, nem bonthatják fel, és semmilyen más módon nem elemezhetik belső felépítését. A szoftver sem részben, sem egészében nem ruházható át, illetve nem adható bérbe vagy allicencbe.
- 2** Exportszabályozások: A szoftverre, amelynek része a műszaki adatok leírása is, az Egyesült Államok exportellenőrzési törvényei vonatkoznak, beleértve az Egyesült Államok Exportszabályozási Egyezményét és a kapcsolódó szabályozásokat.

Ezenkívül előfordulhat, hogy más országok export- és importszabályai is vonatkoznak rá. A felhasználó beleegyezik abba, hogy szigorúan betartja az összes fenti szabályt, és elfogadja, hogy a szoftver exportálásával, reexportálásával, illetve importálásával kapcsolatos engedélyek beszerzése a saját feladata. A szoftver nem tölthető le, illetve nem exportálható vagy reexportálható más módon (i) Kubába, Irakba, Iránba, Észak-Koreába, Líbiába, Szudánba, Szíriába (ez a lista bizonyos időközönként változhat), illetve bármely egyéb olyan országba, amellyel szemben az Egyesült Államok embargót vezetett be, továbbá ezen országok állampolgárainak vagy lakosainak, illetőleg (ii) bármilyen olyan helyre, amely szerepel az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Speciálisan Kiemelt Országok vagy a Kereskedelmi Minisztérium Rendelés-visszautasítási listáján.

- 3** Korlátozott jogok: Az Egyesült Államok kormánya általi használatra, másolásra vagy közzétételre a DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) és a FAR 52.227-19(c) (2) dokumentum Műszaki Adatok és Számítógépes Szoftverek című cikkeiben leírt korlátozások vonatkoznak.

A jelen termékben működő szoftver egyes részeit copyright © SyncML initiative Ltd. (1999-2002). Minden jog fenntartva.

A jelen dokumentumban említett egyéb termék- vagy vállalatnevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei lehetnek.

Minden itt kifejezetten át nem engedett jog fenntartva.

Első lépések

A telefon összeszerelése, SIM-kártya, akkumulátor, hívás kezdeményezése.

További információ és letölthető fájlok
a www.SonyEricsson.com/support címen találhatók.

Az útmutatóban használt jelölések

Ebben a használati útmutatóban az alábbi jelölésekkel találkozhat:



Megjegyzés



Ez a szimbólum azt jelöli, hogy az adott szolgáltatás vagy funkció függ az előfizetéstől, illetve a hálózattól. További információért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.



Lásd még: X. oldal.



A görgetéshez és a kiválasztáshoz használja a választóbillentyűket vagy a navigációs billentyűt, ➡ *11 Billentyűk és navigáció.*



Nyomja meg a navigációs billentyű közepét.



Nyomja meg a navigációs billentyűt felfelé.



Nyomja meg a navigációs billentyűt lefelé.



Nyomja meg a navigációs billentyűt balra.



Nyomja meg a navigációs billentyűt jobbra.

A telefon összeszerelése

A telefon használatba vétele előtt a következőket kell tenni:

- Helyezze be a SIM-kártyát.
- Helyezze be az akkumulátort, és töltsse fel.
- Helyezze be a Memory Stick Duo modult.

SIM-kártya

Amikor előfizettként regisztrálja magát egy hálózati szolgáltatónál, kap egy SIM-kártyát (előfizetői azonosító modul). A SIM-kártya egy számítógépes chipet tartalmaz, amely – egyéb adatok mellett – tárolja telefonszámát, az előfizetéssel járó szolgáltatásokat, valamint a telefonkönyvbeli kapcsolatokhoz tartozó neveket és telefonszámokat.




Ha a SIM-kártyát korábban már használta egy másik készülékben, mielőtt eltávolítaná abból, győződjön meg arról, hogy az adatok mentve vannak a SIM-kártyára. Elképzelhető például, hogy a kapcsolatok a telefon memóriájába vannak mentve.

A SIM-kártyával és az akkumulátorral kapcsolatos tudnivalók

A SIM-kártya behelyezése, illetve eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a telefont, és válassza le a töltőt.


 Előfordulhat, hogy a töltéslámpa ikon csak a töltés megkezdését követő 30 perc után jelenik meg.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

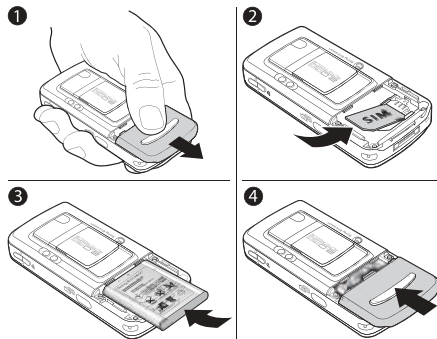

- 1** Húzza le az akkumulátorfedelelet az ábrán látható módon.
- 2** Csúsztassa be a SIM-kártyát a foglalatába. Győződjön meg arról, hogy a SIM-kártya arany színű érintkezője lefelé néz, és hogy a csomok sarkok a megfelelő helyre kerültek.
- 3** Helyezze az akkumulátort a telefon hátoldalán lévő nyílásba úgy, hogy a címkét tartalmazó oldal felfelé, a csatlakozók pedig egymás felé nézzenek.
- 4** Az ábrán látható módon tegye vissza az akkumulátorfedelelet, és csúsztassa be a helyére.

Az akkumulátor feltöltése

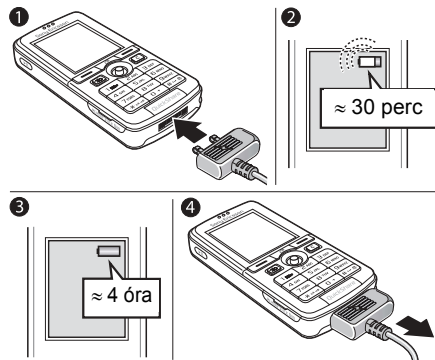

- 1 Csatlakoztassa a töltőt a telefonhoz. A csatlakozón levő jelnek felfelé kell néznie.
- 2 Előfordulhat, hogy az akkumulátor ikonja csak 30 perc után jelenik meg a képernyőn.
- 3 Várjon kb. 4 órát, illetve amíg a töltésjelző ikon azt nem jelzi, hogy az akkumulátor feltöltése befejeződött. Ha ezek után nem

látja az akkumulátor ikonját, kapcsolja be a képernyőt egy tetszőleges billentyű lenyomásával.

- 4 Válassza le a töltőt a csatlakozó felfelé billentésével.


Memory Stick Duo™

A Memory Stick Duo™ modul további tárolókapacitást biztosít például képek, zene vagy videoklipek tárolásához.

Memory Stick Duo modul használata esetén megszathatja mentett adatait oly módon, hogy átmásolja vagy áthelyezi azokat más, Memory Stick Duo modul kezelésére alkalmas eszköz(ök)re, lásd még: ➡ *18 Fájlkezelő*.

Emellett hordozható memóriaként is alkalmazható irodai fájlok szállításához, illetve dokumentumoknak a telefon és a számítógép közötti átviteléhez, ➡ *76 Fájlok átvitele USB-kábel használatával*.

A Memory Stick Duo™ behelyezése és eltávolítása

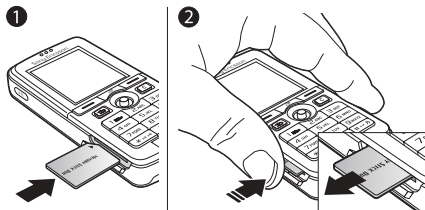

- 1 Helyezze a foglalatba a Memory Stick Duo tárolóeszközt.
- 2 Szélének lenyomásával távolítsa el a Memory Stick Duo tárolóeszközt a foglalatból.

A Sony Memory Stick részletes ismertetése a www.memorystick.com webhelyen olvasható.

PIN (személyi azonosítószám)

Elképzelhető, hogy a telefon szolgáltatásainak aktiválásához szükség lesz a PIN-kód (a személyi azonosítószám) beírására. A PIN-kód a SIM-kártyához tartozik, nem a telefonhoz. A PIN-kódot a hálózat üzemeltetője adja meg. A PIN-kód

beírásakor az egyes számjegyek helyén * jelenik meg, kivéve, ha a PIN-kód ugyanazokkal a számjegyekkel kezdődik, mint egy segélyhívószám, például a 112. A segélyhívószámokat a PIN-kód beírása nélkül is láthatja és hívhatja.

Ha elrontja a PIN-kód beírását, akkor a számot a **C** billentyűvel törölheti.

 Ha a PIN-kódját háromszor egymás után hibásan írja be, akkor a SIM-kártya lezáródik, és „A PIN-kód zárolva” üzenet jelenik meg. A feloldáshoz be kell írnia a PUK-kódot (a személyi feloldókulcsot)

➡ 84 SIM-kártyázár.

A telefon bekapcsolása és hívások kezdeményezése

Ellenőrizze, hogy a telefon akkumulátora fel van-e töltve, és a SIM-kártya be van-e helyezve a telefonba, mielőtt bekapcsolja a készüléket. A telefon bekapcsolása után a telepítővarázsló segítségével gyorsan és egyszerűen előkészítheti telefonját a használatra.

Első lépések

A telefon bekapcsolása



- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva az ① gombot.
- 2 Ha szükséges, adja meg SIM-kártyája PIN-kódját.
- 3 Az első bekapcsolást követően állítsa be a telefon menüiben használni kívánt nyelvet.
- 4 ► **Igen** – ha ezt a lehetőséget választja, a telepítővarázsló megjelenő utasításai segítenek az első lépésekben. A varázsló bármikor elindítható a menürendszerből:
► Beállítások ► Általános lap
► Telepítővarázsló.


Hívások kezdeményezése és fogadása

Híváskezdeményezéshez írja be a telefonszámot (szükség szerint a nemzetközi előhívószámmal és a körzetszámmal együtt), majd ► **Hívás**. A hívás befejezéséhez válassza a ► **Vége** parancsot. Amikor csörög a telefon, ► **Fogadás**.

Ismerkedés a telefonnal

A telefon áttekintése, a menük használata, betűk bevittele, a Tevékenység menü, a fájlkezelő és a Memory Stick Duo.

A telefon áttekintése

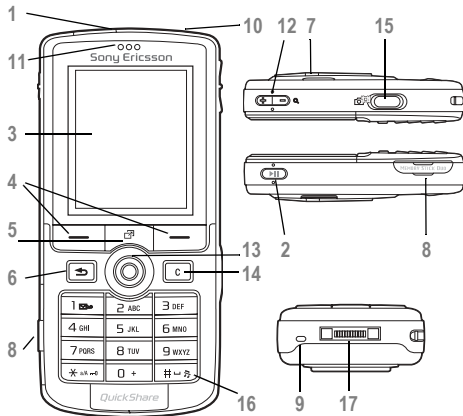

- 1 Infravörös port
- 2 Zene gomb
- 3 Képernyő
- 4 Választóbillentyű
- 5 Tevékenység menü billentyűje
- 6 Vissza billentyű
- 7 Világítás
- 8 Memory Stick Duo foglalat
- 9 Mikrofon
- 10 Be- és kikapcsolás gomb
- 11 Fülhallgató hangszóró
- 12 Kamera nagyítási funkciója, hangerőgombok és képnagyítás
- 13 Navigációs billentyű
- 14 Törlés billentyű
- 15 Kamera gomb
- 16 Némítás billentyű
- 17 Sztereo fejhallgató és akkumulátortöltő csatlakozója

A billentyűkről és a navigációról a következő szakaszban olvashat bővebben: ➡ 11 Billentyűk és navigáció.

Áttekintés, menü

1. PlayNow™*

2. Internetszolgáltat.*

3. Szórakozás

Online szolgáltat.*
Játékok
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Távvezérlés
Hangjegyzet
Demóklip

4. Kamera

5. Üzenetek

Új üzenet írása
Bejövő üzenetek
Barátok*
E-mail
Hangposta hív.
Piszkozatok
Kimenő üzenet.
Elküldött üzen.
Mentett üzen.
Sablonok
Beállítások

6. Médialejátszó

Képek
Videók
Hangok
Témák
Weblapok
Játékok
Alkalmazások
Egyéb

8. Kapcsolatok**

Kapcsolatok**
Lehetőségek:
Gyorstárcsázás
Saját névjegykár.
Csoportok**
Kapcsolatok**
Speciális számok
Speciális
Új kapcsolat

9. Rádió

10. Hívások*

11. Szervező

Riasztások
Alkalmazások
Naptár
Feladatok
Feljegyzések
Szinkronizálás
Időzítő
Stopper
Fény
Számológép
Kódmemória

12. Beállítások Általános

Profilok
Idő és dátum
Nyelv
Hangvezérlés
Új események
Telefonállapot
Gyorsbillentyűk
Zene gomb
Lezárások
Telepítővarázsló
Típek és trükkök
Mindent nulláz

Hangok és jelzések

Csenget. hangerő
Csengőhang
Csendes üzemmód
Erősödő csengetés
Rezgő hívásjelzés
Üzenetjelzés
Billentyűhang

Kijelző

Háttérkép
Témák
Indítási képernyő
Képernyőkímélő
Fényerősség
Takarék. módú óra
Vonalnév szerk.*

Hívásinformáció

Hívásátírányítás
Hívások kezelése
Idő és költség
Szám elrejtése
Kihangosító
Váltás: 2. vonalra*

Kapcsolódás

Bluetooth
IR bekapcsolása
Szinkronizálás
Telefonkezelés
Mobilhálózatok
Adatkommunikáció
Internetbeállítás.
Adásbeállítások
Java™ beállítások
Tartozékok

** Ne feledje, hogy
néhány menü elérhetősége
az üzemeteltől, a hálózattól
és az előfizetéstől is függ.*

*** A menüt
az alapértelmezettként
beállított kapcsolatkezelő
alkalmazás határozza meg.*

Billentyűk és navigáció

A készenléti képernyő, a főmenü és az állapotsor

A készenléti képernyő akkor látható, amikor sem telefonhívást nem bonyolít, sem a menüket nem használja éppen. A készenléti képernyőn például a szolgáltató neve, az idő és a dátum jelenik meg.

Készenléti üzemmódban nyomja meg a  billentyűt a *főmenü* megnyitásához, amely ikonok formájában jeleníti meg a menüket. Egyes almenük lapokat is tartalmaznak. A navigációs billentyű használatával lépjen egy lapra, és válassza ki a kívánt beállítást.

A képernyő tetején található állapotsor ikonjai a telefonról és az azzal végezhető tevékenységekről nyújtanak tájékoztatást, ➡ *102 Ikonok*.

Billentyűk és gombok



Készenléti állapotban nyomja meg a billentyűt a főmenü megnyitásához.
Nyomja meg a billentyűt a kijelölt elemek kiválasztásához.
Hívás közben nyomja meg a billentyűt a lehetőségek listájának megtekintéséhez.



Váltás a menük és a lapok között.



Nyomja meg a billentyűt a kijelzőn közvetlenül az adott billentyű fölött látható lehetőség kiválasztásához.



Nyomja meg a billentyűt, ha vissza kíván lépni egy szinttel a menükben. Nyomja meg és tartsa lenyomva a billentyűt a készenléti állapotba történő visszatéréshez vagy egy funkció használatának befejezéséhez.



Nyomja meg a billentyűt elemek – például képek, hangok vagy kapcsolatok – törléséhez.
Hívás közben nyomja meg és tartsa lenyomva a billentyűt a mikrofon elnémításához.



Nyomja meg a billentyűt a *Tevékenység menü* megnyitásához,
➡ *17 Tevékenység menü*.

Ismerkedés a telefonnal




Nyomja meg a gombot fénykép készítéséhez vagy videoklip rögzítéséhez.




Nyomja meg a billentyűt a médialejátszó vagy a rádió kis méretben történő megnyitásához, és nyomja meg újból a médialejátszó vagy a rádió bezárásához.



Nyomja le és tartsa lenyomva a billentyűt a hangposta szolgáltatás hívásához (ha beállította ezt a szolgáltatást).



Nyomja meg és tartsa lenyomva a kívánt billentyűt az adott betűvel kezdődő nevű kapcsolatok eléréséhez.



Nyomja meg ezen billentyűk bármelyikét, majd a gyorstárcsázáshoz válassza a **Hívás** parancsot.



Készenléti állapotban nyomja meg a gombot az állapotinformáció megtekintéséhez.

Hívás fogadásakor nyomja meg kétszer a gombot gyorsan egymás után a hívás elutasításához.

Nyomja meg egyszer a gombot a csengőhang kikapcsolásához hívás fogadásakor.

Hívás közben nyomja meg a gombot a hangerő növeléséhez.

A médialejátszó futása esetén (kis méretnél is) nyomja meg a gombot a hangerő növeléséhez.

Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot az előző zeneszámra történő lépéshez.

A kamera használatakor nyomja meg a gombot a nagyításhoz.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot hanghíváshoz, vagy mondja ki a varázsszót, ha beállította azt, ➡ **30 Hangtárcsázás**.



Hívás fogadásakor nyomja meg kétszer a gombot gyorsan egymás után a hívás elutasításához.
 Nyomja meg egyszer a gombot a csengőhang kikapcsolásához hívás fogadásakor.
 Hívás közben nyomja meg a gombot a hangerő csökkentéséhez.
 A médialejátszó futása esetén (kis méretnél is) nyomja meg a gombot a hangerő csökkentéséhez. Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot a következő zeneszámra történő lépéshez.
 A kamera használatakor nyomja meg a gombot a kicsinyítéshez.



Nyomja meg és tartsa lenyomva a billentyűt a néma üzemmód aktiválásához. A riasztási jel akkor is megszólal, ha a telefon el van némítva.
 Nyomja meg egyszer a billentyűt a csengőhang kikapcsolásához hívás fogadásakor.

► Inform.

További tudnivalók, magyarázatok és tippek a kijelölt funkciókról, menükről vagy a telefon szolgáltatásairól. Lépjen egy menüpontra, majd ► Inform.

► Egyebek

Belépés a lehetőségek listájába. A lista tartalmát az határozza meg, hogy éppen hol tartózkodik a menürendszerben.

A készülék nyelve

A legtöbb SIM-kártya automatikusan beállítja a készülék menüinek nyelvét annak az országnak a nyelvére, ahol a kártyát vásárolta. Egyéb esetben az alapértelmezett nyelv az angol.

 *Készletlenti üzemmódban bármikor kiválaszthatja a SIM-kártyának megfelelő nyelvet a  8888  kód beírásával.*

Készletlenti üzemmódban bármikor kiválaszthatja az angol nyelvet a  0000  kód beírásával.

A nyelv módosítása

- 1 ► Beállítások ► Általános lap ► Nyelv
► Telefon nyelve.
- 2 Válasszon egy nyelvet.

Gyorsmenük

A menürendszerben a gyorsmenük használatával mozoghat gyorsabban. Gyorsbillentyűk használatával könnyebben férhet hozzá adott menükhöz, a navigációs billentyűhöz előre definiált gyorsmenükkal pedig egyszerűen elérhet bizonyos funkciókat. A navigációs billentyűhöz társított gyorsmenük egyéni igények szerint testre szabhatók.

Gyorsbillentyűk használata

Lépjen be a menükbe a  billentyű megnyomásával, majd írja be a megnyitni kívánt menü számát. Az ötödik menüpont eléréséhez például az  billentyűt kell megnyomni. A tizedik, tizenegyedik és tizenkettedik menüpont eléréséhez nyomja meg a , a  +, illetve a  billentyűt. A készletlenti állapotba való visszatéréshez nyomja meg és tartsa lenyomva a  billentyűt.

A navigációs billentyűhöz rendelt gyorsmenük használata

Készletlenti üzemmódban nyomja meg a  billentyűt a gyorsmenü megnyitásához, illetve a , a , vagy a  billentyűt a kívánt funkció közvetlen eléréséhez.

A navigációs billentyűhöz rendelt gyorsmenük szerkesztése

- Beállítások ► Általános lap ► Gyorsbillentyűk, válassza ki a módosítani kívánt gyorsmenüt, majd
► Szerkeszt.

Betűk beírása

Üzenetek írásakor vagy például egy névnek a kapcsolatok közé történő felvételekor a betűket kétféle módon viheti be:

- Szövegbevitel többszöri billentyűlenyomással
Az egyes billentyűket annyiszor kell lenyomni, ahányszor a kívánt betűnek a kijelzőn történő megjelenéséhez szükséges.
- T9™ szövegbevitel

A T9 szövegbeviteli mód a működése során egy beépített szótárt használ, amely minden egyes billentyűlenyomáskor felismeri a leggyakrabban előforduló szavakat. Így az adott billentyűt csak egyszer kell lenyomni, még akkor is, ha az adott betű nem a billentyűnek megfelelő első betű.

Beviteli nyelvek

A betűk beírása előtt ki kell választania a szövegíráshoz használni kívánt beviteli nyelveket.

Írás közben a (#↵) billentyű megnyomásával és lenyomva tartásával átválthat egy másik kiválasztott nyelvre.

A beviteli nyelv kiválasztása

- ▶ Beállítások ▶ Általános lap ▶ Nyelv
▶ Beviteli nyelv.
- Léptessen egymás után a használni kívánt nyelvek mindegyikére, és jelölje meg őket.
▶ Mentés – kilépés a menüből.

Betűk beírása többszöri billentyűlenyomással

- Szöveg beírása csak a szövegbevitelre alkalmas módban lehetséges. Ilyen például az ▶ Üzenetek ▶ Új üzenet írása ▶ Szöveges üzen.
- Nyomja meg a megfelelő billentyűt (1) – (9), (0+) vagy (#↵) többször egymás után, amíg meg nem jelenik a kívánt karakter. A kijelző jobb felső sarkában mindig láthatók az adott billentyű többszöri megnyomásával elérhető karakterek.

Példa:

- Egy „A” betű beírásához nyomja meg egyszer a (2) billentyűt.
- Egy „B” betű beírásához nyomja meg kétszer a (2) billentyűt.

Ismerkedés a telefonnal

- A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz nyomja meg a  billentyűt, majd írja be a kívánt betűt.
- A hangerő-szabályozó gombokkal gyorsabban is elérhet bizonyos betűket. A „B” betű beírásához nyomja meg és tartsa lenyomva a  hangerő-gombot, majd nyomja meg a  billentyűt. A „C” betű beírásához nyomja meg és tartsa lenyomva a  hangerőgombot, majd nyomja meg a  billentyűt.

Betűk beírása T9™ szövegbevitellel

- 1 Szöveg beírása csak a szövegbevitelre alkalmas módban lehetséges. Ilyen például az ► **Üzenetek** ► **Új üzenet írása** ► **Szöveges üzen.**
- 2 Ha például a „Jane” szót szeretné beírni, nyomja meg a következő billentyűket: , , , .
- 3 Ha az a szó jelent meg, amelyet be szeretett volna írni, nyomja meg a  billentyűt az elfogadásához és egy szóköz beillesztéséhez. Ha a szót szóköz beiktatása nélkül szeretné elfogadni, akkor nyomja meg a  billentyűt. Ha nem a keresett szó jelenik meg, nyomja meg a , a , a  vagy a  billentyűt a felajánlott szavak megtekintéséhez.

Fogadjon el egy szót, és illesszen be egy szóközt a  billentyűvel.

- 4 Folytassa így tovább az üzenet beírását. Pont vagy egyéb írásjel beírásához nyomja meg az  billentyűt, majd többször a  vagy a  billentyűt. Az elfogadáshoz nyomja meg a  billentyűt.

Szavak felvétele a T9 szövegbeviteli szótárba

- 1 Betűk beírása közben: ► **Egyebek** ► **Szó szerkesztése.**
- 2 A szó a többszöri billentyűlenyomásos beviteli móddal szerkeszthető. A betűk között a  és a  billentyűvel léptethet. Egy karakter törléséhez nyomja meg a  billentyűt. A teljes szó törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a  billentyűt.
- 3 A szó szerkesztése után válassza a ► **Beszúrás** parancsot. A szó ekkor bekerül a T9 szövegbeviteli szótárba. Ha a következő alkalommal T9 szövegbevitellel szeretné beírni ezt a szót, akkor az már megjelenik a lehetséges szavak egyikeként.

Más beviteli mód kiválasztása

A szavak beírása előtt vagy közben nyomja meg és tartsa lenyomva a  billentyűt a másik beviteli mód kiválasztásához.

Lehetőségek

► **Egyebek** – a lehetőségek listájának megtekintése. A listán az alábbi lehetőségek közül akár az összes is szerepelhet:

- **Új szimbólum** – szimbólumok és írásjelek, például a ? és a , jelennek meg. A szimbólumok között a , a , a  és a  billentyűvel mozoghat.
- **Elem felvétele** – képek, dallamok, hangok stb.
- **Szó szerkesztése** – csak T9 beviteli mód esetén. A felajánlott szó a többszöri billentyűnyomással beviteli móddal szerkeszthető.
- **Beviteli nyelv** – megjelennek a rendelkezésre álló beviteli nyelvek.
- **Beviteli mód** – megjelenik az aktuális nyelvhez választható beviteli módok listája.
- **Szótár (T9)** – a T9 szótár be- vagy kikapcsolása.
- **Javaslatok** – beállíthatja, hogy meg kívánja-e tekinteni a szó beírása közben a felajánlott szavakat.
- **Szavak kezelése** – a szótárba felvett szavak listájának kezelése.
- **Nemzeti karakt.** – Nyelvspecifikus karakterek kikapcsolása hely megtakarítása érdekében.

Ez a lehetőség csak néhány beviteli nyelv esetén jelenik meg.

Tevékenység menü

Az új események megtekintésére, kezelésére, valamint a könyvjelzők és a gyorsmenük elérésére használható Tevékenység menü szinte bármikor megnyitható.

A Tevékenység menü lapjai

- **Új események** – itt láthatók az új események, például a nem fogadott hívások és az üzenetek. Új esemény bekövetkeztekor a lap megjelenik a képernyőn. Nyomja meg a  gombot az esemény elutasításához vagy eseménylapról történő törléséhez.
- **Saját menük** – itt láthatók a gyorsmenük és a háttérben futó alkalmazások. Gyorsmenük hozzáadása, törlése, valamint a gyorsmenük sorrendjének módosítása szintén itt lehetséges. Amikor egy gyorsmenü kiválasztását követően megnyílik a kívánt alkalmazás, a többi program bezárul vagy kis méretben fut tovább.
- **Könyvjelzők** – itt láthatók saját internetes könyvjelzői. Amikor egy könyvjelző kiválasztását követően megnyílik a böngésző, a többi program bezárul vagy kis méretben fut tovább.

A Tevékenység menü megnyitása és bezárása

Nyomja meg a  billentyűt.

Fájlkezelő

A fájlkezelő a telefon memóriájába és a Memory Stick Duo tárolóeszközre mentett fájlok (például képek, videoklipek és hangok) kezelésére alkalmas. A **Képek**, a **Videók**, a **Hangok**, a **Témák**, a **Játékok**, az **Alkalmazások**, valamint az ezekhez hasonló elemek fájlként kerülnek mentésre a különböző mappákba. A fel nem ismert fájlokat a készülék az **Egyéb** mappába menti. Saját almappákat is létrehozhat az előre megadott mappák egy részében, és a mentett fájlokat áthelyezheti ezekbe az almappákba is.

Fájlok kezelésekor egyidejűleg több fájl (akár az összest is) kijelölhet egy mappán belül. A Memory Stick Duo és a telefon között is lehetséges a fájlok másolása és áthelyezése. Ikonok jelzik, hova történik a fájlok mentése.

Néhány jogvédett fájl kivételével bármilyen fájl automatikusan menthető a Memory Stick Duo eszközre. Ha a Memory Stick megtelik, akkor mindaddig nem menthet rá újabb fájlokat, amíg nem törli a rajta tárolt tartalom egy részét, illetve

nem helyezi át a tartalmát a telefon memóriájába. Ha nincs Memory Stick Duo a készülékben, és a készülék rendelkezik elég szabad memóriával, a fájlok a készülék memóriájába lesznek mentve.

Fájlok használata a fájlkezelővel

- 1 Jelöljön ki egy fájlt a **Képek** vagy a **Hangok** mappában.
- 2 ► **Egyebek** ► **Használat**. Válassza ki a fájllal elvégezni kívánt műveletet.

Fájl áthelyezése egy mappába

- 1 ► **Fájlkezelő**, majd nyissa meg a mappát.
- 2 Léptessen egy áthelyezni kívánt fájlra, például egy képre, majd ► **Egyebek** ► **Fájlok kezelése** ► **Áthely. mappába**.
- 3 Jelölje ki a fájl áthelyezésének célmappáját, vagy válassza az **Új mappa** lehetőséget, és nevezze el a mappát, majd ► **OK**.

Almappa létrehozása

- 1 ► **Fájlkezelő**, majd nyissa meg a mappát.
- 2 ► **Egyebek** ► **Új mappa**, és adja meg a mappa nevét.
- 3 ► **OK** – a mappa mentése.

Több fájl kiválasztása

- 1 ▶ Fájlkezelő, válasszon ki egy fájlt, majd
▶ Egyebek ▶ Kijelölés ▶ Több kijelölése.
- 2 Léptessen további fájlokra, és válassza ki őket
a Kijelölés vagy a Jel.megsz paranccsal.

Az összes fájl kijelölése egy mappán belül

- ▶ Fájlkezelő, jelöljön ki egy fájlt, majd ▶ Egyebek
- ▶ Kijelölés, válassza az Össz.kije. vagy a Jel.megsz parancsot a kijelölés megszüntetéséhez.

Fájl másolása a telefonra vagy a Memory Stick Duo tárolóeszköze

- 1 Léptessen a másolni kívánt fájlra, például hangfájlr, majd ▶ Egyebek ▶ Fájlok kezelése.
- 2 Válassza a Másol. telefonra vagy a Más. kül.mem.-ba parancsot. Most két azonos nevű fájl látszik, az előttük található ikon azonban különböző, így látható, hová mentette a fájlt.

Fájlok másolása vagy áthelyezése számítógépre

- ➡ 76 Fájlok átvitele USB-kábel használatával.

Fájl törlése a Memory Stick Duo tárolóeszköze

Léptessen arra fájlra, amelyet törölni kíván a Memory Stick Duo tárolóeszköze, majd nyomja meg a  billentyűt.

Memory Stick Duo modul formázása

A Memory Stick Duo tárolóeszköz formázható, ha megsérült, illetve ha törölni kíván róla minden adatot.

A Memory Stick Duo formázása

- ▶ Fájlkezelő, jelölje ki a mappát, majd ▶ Egyebek
- ▶ Külső mem. form.

Fájlinformáció

A letöltött vagy a lehetséges átviteli módok valamelyikével fogadott fájlok jogvédettek lehetnek. Ha egy fájl védett, előfordulhat, hogy a fájlt nem lehet másolni vagy elküldeni. Megtekintheti a fájl adatait is.

Hívások

Hívások, kapcsolatok, hangvezérlés és a hívási lehetőségek használata.

Hívások kezdeményezése

Mielőtt hívásokat kezdeményezhetne és fogadhatna, be kell kapcsolnia a telefont, és egy hálózat lefedettségi területén belül kell tartózkodnia.

➡ *7 A telefon bekapcsolása és hívások kezdeményezése.*

Hálózatok

A telefon a bekapcsolást követően automatikusan elkezd keresni a honi hálózatot, ha az elérhető. Ha a honi hálózat nem érhető el, más hálózatot is használhat, amennyiben szolgáltatója szerződött valamelyik elérhető szolgáltatóval. Ezt hívják barangolásnak.

Kiválaszthatja a használni kívánt hálózatot, illetve felvehet egyet a preferált hálózatok listájára. Azt is megadhatja, hogy az automatikus keresés során a telefon milyen sorrendben keresse a hálózatokat.

A beállítások elérése: ▶ **Beállítások** ▶ **Kapcsolódás lap** ▶ **Mobilhálózatok**.



A telefonszámokat a híváslistáról és a Kapcsolatok mappából is tárcsázhatja, további információ a következő szakaszokban olvasható: ➡ 28 Híváslista és ➡ 23 Kapcsolatok. Hívásokat a hangjával is kezdeményezhet ➡ 29 Hangvezérlés.

Hívás kezdeményezése

- 1 Írja be a telefonszámot (ha szükséges, az ország nemzetközi hívószámával és a körzetszámmal együtt).
- 2 ▶ **Hívás** – hívás kezdeményezése.
- 3 A hívás befejezéséhez válassza a ▶ **Vége** parancsot.

A fülhallgató hangszóró hangerejének beállítása

Hívás közben a fülhallgató hangszóró hangerejének módosításához nyomja meg a (+) vagy a (–) gombot.

A kihangosító hangszóró használata hanghívás közben

- 1 A kihangosító hangszóró bekapcsolásához nyomja meg a  billentyűt, majd válassza a **Hangszóró bekap.** lehetőséget.
- 2 A kihangosító hangszóró kikapcsolásához nyomja meg a  billentyűt, majd válassza a **Hangszóró kikap.** lehetőséget.

 *Ha be van kapcsolva a kihangosító hangszóró, ne tartsa a telefont a füléhez. A nagy hangerő halláskárosodást okozhat.*

A mikrofon kikapcsolása

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a  billentyűt.
- 2 A beszélgetés folytatásához nyomja meg újra a  billentyűt.

Hívások fogadása

Bejövő hívás esetén a telefon jelez, és a hívó száma megjelenik a kijelzőn (ha az előfizetése tartalmazza a hívófél-azonosítási szolgáltatást, és a hívó száma megállapítható).

Ha olyan számról érkezik a hívás, amely szerepel a kapcsolatok között, akkor a hívó neve, telefonszáma és képe (ha hozzárendelt képet a személyhez) is megjelenik a kijelzőn. Ha a hívó fél száma

korlátozott szám, akkor a kijelzőn a **Rejtett szám** üzenet jelenik meg.

Hívás fogadása

► **Fogadás.**

Hívás visszautasítása

► **Foglalt**, vagy nyomja meg kétszer gyorsan egymás után valamelyik hangerőgombot.

Sikertelen hívások

Ha nem fogadott hívása van, és a **Tevékenység** menü nincs bekapcsolva, a **Nem fogadott hívások száma:** üzenet jelenik meg a készenléti kijelzőn, és jelzi a nem fogadott hívások számát. A híváslistán levő sikertelen hívások megtekintéséhez válassza az ► **Igen** lehetőséget. Ha később szeretné megtekinteni a sikertelen hívásokat, válassza a ► **Nem** lehetőséget.

A nem fogadott hívások ellenőrzése

- 1 Készenléti módban lépjen a ► **Hívásinf.** pontra, és váltson a nem fogadott hívások lapjára. A  vagy a  billentyűvel mozoghat a lapok között.
- 2 A  vagy a  billentyűvel léptessen a kívánt számra, majd a szám felhívásához válassza a ► **Hívás** parancsot.

Automatikus újratárcsázás

Telefonszám újratárcsázása

Ha hívás közben megszakad a kapcsolat, és a kijelzőn az **Újrahívja?** üzenet jelenik meg, akkor válassza az ► **Igen** lehetőséget.



Várakozás közben ne tartsa a telefont a füléhez. Ha létrejön a hívás, a telefon hangjelzést ad.

A telefon ilyenkor újratárcsázza a telefonszámot, legfeljebb tízszer, vagy addig, amíg

- a hívás létrejön,
- a **Mégse** lehetőséget választja,
- illetve bejövő hívást fogad.

Adathívásoknál nem alkalmazható az automatikus újrahívási funkció.

Nemzetközi hívások kezdeményezése

Nemzetközi szám hívásakor a + jel annak az országnak a nemzetközi előhívószámát helyettesíti, amelyből a hívást kezdeményezi. Külföldről is kezdeményezhet hívást más hálózat használatával, amennyiben szolgáltatója szerződött az adott hálózatot üzemeltető szolgáltatóval.

Nemzetközi hívások kezdeményezése

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a  billentyűt, amíg a képernyőn nem jelenik meg a + jel.
- 2 Írja be az országkódot, a körzetszámot (a kezdő nulla nélkül) és a telefonszámot, majd válassza a ► **Hívás** parancsot.

Segélyhívások

A telefon támogatja a nemzetközi segélyhívószámok (például 112 és 911) használatát. Ez azt jelenti, hogy ezekkel a számokkal a szokásos módon lehet bármelyik országból vészhívást kezdeményezni SIM-kártyával vagy anélkül, amennyiben egy GSM-hálózat hatókörén belül tartózkodik.



Egyes országokban más segélyhívószámokat is használhatnak. Így előfordulhat, hogy a hálózat üzemeltetője a SIM-kártyán további helyi segélyhívószámokat is elhelyezett.

Segélyhívás kezdeményezése

Írja be a 112-t (nemzetközi segélyhívószám), majd válassza a ► **Hívás** parancsot.

A helyi segélyhívószámok megtekintése

- Kapcsolatok ► Lehetőségek ► Speciális számok
- Segélyhívószámok.

Kapcsolatok

A kapcsolatok adatait kapcsolatként a telefon memóriájába, illetve névként és számként a SIM-kártyára mentheti. Kiválaszthatja, hogy melyik kapcsolattípus – **Kapcsolatok** vagy **SIM-számok** – jelenjen meg alapértelmezésként.

- Hasznos tudnivalók és beállítások ► **Kapcsolatok**
- **Lehetőségek**.

Alapértelmezett kapcsolat

Ha a **Kapcsolatok** az alapértelmezett beállítás, akkor a kapcsolatoknál megjelenik a **Kapcsolatok** mappában tárolt összes információ. Ha a **SIM-számok** az alapértelmezett beállítás, akkor a kapcsolatoknál csak azok a nevek és számok jelennek meg, amelyek szerepelnek a SIM-kártyán.

Alapértelmezett kapcsolatok kiválasztása

- 1 ► **Kapcsolatok** ► **Lehetőségek** ► **Speciális**
► **Alapért. tel.-könyv**.
- 2 Válassza a **Kapcsolatok** vagy a **SIM-számok** parancsot.

Kapcsolatok

A Kapcsolatok mappa egy címjegyzék, amelyben neveket, telefonszámokat és e-mail címeket tárolhat. A kapcsolatokhoz képeket és csengőhangokat is felvehet, valamint személyes információt, például a születésnapot, az internetcímet és a lakáscímet.

Amikor információt vesz fel egy kapcsolathoz, a telefon öt lapra bontja az adatokat. A , a , a  és a  billentyűvel válthat a lapok és azok információs mezői között.

SIM-kártyán tárolt kapcsolatok

A SIM-kártyára bejegyzéseket menthet, amelyek egy névből és az ahhoz tartozó számból állhatnak. A tárolható bejegyzések száma a SIM-kártyán rendelkezésre álló memória méretétől függ, ez a következőképpen tekinthető meg: **Kapcsolatok** ► **Lehetőségek** ► **Speciális** ► **Memória állapota**.



További információért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

Kapcsolat felvétele a telefonba

- 1 ► **Kapcsolatok** ► **Új kapcsolat** ► **Új**.
- 2 Írja be a nevet közvetlenül vagy válassza az **Új** lehetőséget, írja be a nevet, majd válassza az ► **OK** lehetőséget.

- 3 Írja be a számot közvetlenül vagy válassza az **Új** lehetőséget, írja be a számot, majd válassza az **► OK** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy számtípust.
- 5 Léptessen a lapok között, és válassza ki a megfelelő mezőket további információ beírásához. Szimbólumok, például az e-mail címekben szereplő **@** jel beírásához válassza a **► Szimb.-ok** lehetőséget, válassza ki a kívánt szimbólumot, majd **► Beszúrás**.
- 6 Az adatok beírása után válassza a **► Mentés** lehetőséget.

Kapcsolat felvétele a SIM-kártyára

Ha a SIM-kapcsolatok az alapértelmezett beállítás, az új kapcsolat felvétele hasonlóan történik a telefonba történő kapcsolatfelvételhez. A SIM-kapcsolatokhoz csak nevet és számot lehet megadni.

Képek és egyéni csengőhangok

A telefonkönyvbeli kapcsolatokhoz képet és egyéni csengőhangot is társíthat. Ha az adott személy felhívja Önt, akkor a képe megjelenik a kijelzőn (feltéve, hogy a hívófél-azonosítási

szolgáltatást támogatja az Ön előfizetése), és az adott csengőhang szólal meg.

Kép vagy csengőhang felvétele telefonos kapcsolathoz

- 1 **► Kapcsolatok**, majd válassza ki azt a kapcsolatot, amelyhez fel szeretne venni képet vagy csengőhangot, ezután **► Egyebek**
► Kapcsolat szerk.
- 2 A , a , a  és a  billentyű használatával léphet a kívánt lapra.
► Kép: vagy **Csengőhang** **► Új**.
- 3 Válasszon ki egy képet vagy hangot.
► Mentés – a kapcsolat mentése.

Kapcsolatok felhívása

Felhívhatja a kapcsolatokhoz rendelt vagy a SIM-kártyán tárolt telefonszámok egyikét.

Ha a telefonos kapcsolatok az alapértelmezett beállítás, akkor mind a kapcsolatok közül, mind pedig a SIM-kártyáról lehetséges a hívás kezdeményezése.

Ha a SIM-kapcsolatok szolgálnak alapértelmezett telefonkönyvként, akkor csak a SIM-kártyán levő számokat tárcsázhatja.

Telefonos kapcsolat felhívása

- 1 ► **Kapcsolatok.** Írja be a felhívni kívánt kapcsolat nevének első betűjét vagy betűit, vagy léptessen a kapcsolatra.
- 2 Miután kijelölte a kívánt kapcsolatot, nyomja meg a  vagy a  billentyűt egy szám kiválasztásához, majd válassza a ► **Hívás** parancsot.

SIM-kapcsolat felhívása

- 1 ► **Kapcsolatok.** Ha a SIM-kapcsolatok az alapértelmezett beállítás, akkor válassza ki a nevet és számot a listáról, majd válassza a ► **Hívás** parancsot.
- 2 Ha a telefonos kapcsolatok mappa az alapértelmezett beállítás, akkor válassza a ► **Kapcsolatok** ► **Lehetőségek** ► **SIM-számok** parancsot, válassza ki a hívni kívánt nevet és számot a listáról, ezután válassza a ► **Hívás** parancsot.

Mentés kérése

Amikor befejez egy hívást, vagy fogad egy üzenetet, a telefon megkérdezheti, hogy fel kívánja-e venni a telefonszámot vagy az e-mail címet a kapcsolatok közé.

A Mentés kérésének engedélyezése

- **Kapcsolatok** ► **Lehetőségek** ► **Speciális**
- **Mentés kérése** ► **Bekapcsolás.**

Kapcsolatok frissítése

Egyszerűen aktualizálhatja és szerkesztheti a kapcsolatok között tárolt bármely információt.

Telefonos kapcsolat szerkesztése

- 1 ► **Kapcsolatok** – válassza ki a kapcsolatot, majd válassza az ► **Egyebek** ► **Kapcsolat szerk.** lehetőséget.
- 2 A , a , a  és a  billentyű használatával léphet a kívánt lapra, és szerkesztheti a módosítani kívánt információt. Ezután válassza a ► **Mentés** parancsot.

SIM-kapcsolat szerkesztése

- 1 Ha a SIM-kapcsolatok az alapértelmezett beállítás, akkor léptessen a ► **Kapcsolatok** menüre, majd jelölje ki a szerkeszteni kívánt nevet és számot. Ha a telefonos kapcsolatok az alapértelmezett beállítás, a ► **Kapcsolatok** ► **Lehetőségek** ► **SIM-számok** lehetőséget válassza. Válassza ki a szerkeszteni kívánt nevet és számot.
- 2 ► **Egyebek** ► **Szerkeszt.** és módosítsa a nevet vagy a számot.

Kapcsolat törlése

► **Kapcsolatok** – léptessen a törölni kívánt kapcsolatra, majd nyomja meg a  billentyűt.

Az összes kapcsolat törlése

- 1 ► **Kapcsolatok** ► **Lehetőségek** ► **Speciális**
► **Az összes kap. tör.**
- 2 ► **Igen**, írja be a telefon lezáró kódját, majd
► **OK**. A telefon lezáró kódjának alapértelmezett értéke 0000. A SIM-kártyára mentett nevek és számok nem törölődnek.

A telefonos kapcsolatok alapértelmezett elemei

Az alapértelmezett elem a telefonos kapcsolat első elemeként jelenik meg, ezáltal egyszerűbben elérhető. Minden egyes kapcsolatnál külön beállítható az alapértelmezett elem, például a szám, az e-mail cím vagy az internetcím. Ha az alapértelmezett elemet külön nem határozza meg, a mobiltelefonszám lesz az.

A kapcsolat alapértelmezett elemének beállítása

- 1 A ► **Kapcsolatok** kiválasztása után jelöljön ki egy kapcsolatot, majd válassza az ► **Egyebek** ► **Alapértelmezett lehetőséget**.

- 2 Válassza ki az alapértelmezettként beállítani kívánt telefonszámot, e-mail címet vagy internetcímet.

Kapcsolatok küldése

Kapcsolatokat a rendelkezésre álló átviteli módok bármelyikével küldhet.

Kapcsolat küldése

- **Kapcsolatok**, válassza ki a kapcsolatot, majd
► **Egyebek** ► **Kapcsolat küldése**, és határozza meg az átviteli módot.

Az összes kapcsolat elküldése

- **Kapcsolatok** ► **Lehetőségek** ► **Speciális**
► **Össz. kapcs. küld.**, és válassza ki az átviteli módot.

A memória ellenőrzése

A memóriaállapot-ellenőrzési funkcióval megállapíthatja, hogy hány szabad hely van még a telefonmemóriában és a SIM-kártyán.

A memória ellenőrzése

- **Kapcsolatok** ► **Lehetőségek** ► **Speciális**
► **Memória állapota**.

Kapcsolatok szinkronizálása

A kapcsolatokat egy webes kapcsolatkezelő alkalmazásba is bemásolhatja, illetve szinkronizálhatja is azzal. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatóhoz. A kapcsolatokat számítógépes programmal is szinkronizálhatja, erről a következő szakaszban olvashat: ➡ 70 Szinkronizálás.

Kapcsolatok szinkronizálása

- 1 ▶ Kapcsolatok ▶ Lehetőségek
▶ Kapcsolatok szink.
- 2 Ha több fiókkal is rendelkezik, jelölje ki a használni kívánt fiókot, majd
▶ Kiválaszt. Ha nincs beállítva fiók a telefonon: ➡ 70 Távoli szinkronizálási beállítások megadása.

Kapcsolatok másolása

A neveket és számokat átmásolhatja a SIM-kártyáról a telefonra és fordítva. Adja meg, hogy az összes számot át kívánja-e másolni, vagy csak egyet.



Ha az összes kapcsolatot átmásolja a telefonról a SIM-kártyára, akkor a SIM-kártyán tárolt összes információ felülíródik.

Azt is beállíthatja, hogy a telefon automatikusan a SIM-kártyára mentse a bejegyzéseket. Ezzel a beállítással a telefon memóriájában tárolt telefonos kapcsolatokhoz hozzáadott telefonszámok és nevek automatikusan mentésre kerülnek a SIM-kártyára is. A menthető telefonszámok mennyisége a SIM-kártya típusától függ.

Nevek és számok másolása a SIM-kártyára

- 1 ▶ Kapcsolatok ▶ Lehetőségek ▶ Speciális
▶ Másolás SIM-re.
- 2 Válassza az **Összes mentése** vagy a **Szám másolása** parancsot.

Nevek és telefonszámok másolása a telefonos kapcsolatok közé

- 1 ▶ Kapcsolatok ▶ Lehetőségek ▶ Speciális
▶ Másolás SIM-ről.
- 2 Válassza az **Összes mentése** vagy a **Szám másolása** parancsot.

Nevek és telefonszámok automatikus mentése a SIM-kártyára

- 1 ▶ Kapcsolatok ▶ Lehetőségek ▶ Speciális
▶ Aut. ment. SIM-re.
- 2 Válassza a **Bekapcsolás** lehetőséget.

Híváslista

A legutóbbi hívások telefonszámai a híváslistán tárolódnak. A hívott, fogadott és nem fogadott hívások külön lapokon láthatók.

Híváslistán levő szám hívása

- 1 ► **Hívásinf.** – készenléti üzemmódból ezt a parancsot választva lépjen a kívánt lapra.
- 2 A , a , a  és a  használatával léptessen a tárcsázni kívánt névre vagy számra, majd válassza a ► **Hívás** parancsot.

Híváslistán levő szám felvétele a kapcsolatok közé

- 1 ► **Hívásinf.** – készenléti üzemmódból ezt a parancsot választva lépjen a kívánt lapra.
- 2 Léptessen a hívni kívánt telefonszámra, és válassza az ► **Egyebek** ► **Szám mentése** lehetőséget.
- 3 ► **Új kapcsolat** – új kapcsolat létrehozásához válassza ezt a parancsot, vagy jelölje ki azt a meglévő kapcsolatot, amelyhez a számot hozzá szeretné adni.

A híváslista törlése

- **Hívásinf.** – itt lépjen az összes hívást megjelenítő lapra, majd válassza az ► **Egyebek** ► **Az összes törlése** parancsot.

Gyorstárcsázás

A gyakran használt telefonszámokat a telefonmemória 1–9 számú pozíciójába mentheti.

Gyorstárcsázás

Készenléti módban írja be a pozíciószámot, és válassza a ► **Hívás** lehetőséget.

A gyorstárcsázható számok mentése vagy módosítása

- 1 ► **Kapcsolatok** ► **Lehetőségek** ► **Gyorstárcsázás**.
- 2 Léptessen egy pozícióra a listán, majd ► **Új** vagy ► **Cserélve**.

Hangposta

Ha előfizetése hangposta szolgáltatást is tartalmaz, akkor a hívó felek hangüzenetet hagyhatnak, ha Ön nem tudja fogadni a hívást.

A hangposta felhívása

Hangpostáját az  billentyű megnyomásával és lenyomva tartásával is egyszerűen felhívhatja. Ha még nincs beállítva a hangposta száma, most lehetősége nyílik megadni azt. ► **Igen** – a szám beállítása. A számot a szolgáltatótól tudhatja meg.

A hangposta számának megadása

► Üzenetek ► Beállítások ► Hangposta száma.

Hangvezérlés

A hangjával a következő funkciókat végezheti el a telefonnal:

- Hangtárcsázás: felhívhat valakit a telefonszámának vagy a nevének kimondásával.
- Hangvezérlés bekapcsolása a „varázsszó” kimondásával.
- Hívások fogadása és visszautasítása, például kihangosító használatakor.

A hangparancsok csak a telefon belső memóriájába menthetők, a SIM-kártyára nem. Hangrögzítéskor győződjön meg arról, hogy zajmentes környezetben tartózkodik, és használjon egymástól könnyen megkülönböztethető parancsokat, ► *32 Ötlet a hangparancsok felvételéhez és használatához.*

A hangtárcsázás előtt

A hangparancsok felvétele előtt először be kell kapcsolnia a hangtárcsázási funkciót. A hangparancssal rendelkező telefonszám mellett egy ikon jelenik meg.

Hangtárcsázás bekapcsolása és nevek felvétele

- 1 ► Beállítások ► Általános lap ► Hangvezérlés ► Hangparancs. hívás ► Bekapcsol ► Igen ► Új hangparancs. Jelölje ki a kívánt kapcsolatot.
- 2 Ha a kapcsolathoz több szám is tartozik, a számok megtekintéséhez használja a ⌚ és a ⌚ billentyűt. Válassza ki azt a telefonszámot, amelyhez hangparancsot kíván felvenni. Ezután vegye fel a hangparancsot (például „János mobilja”) a kiválasztott telefonszámhoz.
- 3 Ezt követően utasítások jelennek meg. Várja meg a hangjelzést, majd mondja ki a rögzíteni kívánt hangparancsot. A telefon ellenőrzés céljából lejátssza a hangparancsot.
- 4 Ha a felvétel megfelelő, válassza az ► Igen lehetőséget. Ha a felvétel nem megfelelő, ► Nem, és ismételje meg a 3. lépést.
- 5 Ha egy másik kapcsolathoz is fel szeretne venni hangparancsot, akkor válassza újra az ► Új hangparancs ► Új menüpontot, és ismételje meg a fenti 2–4. lépést.

A hívó fél neve

Beállíthatja, hogy bejövő hívás esetén a telefon lejátssza a hívó kapcsolat nevét.

A hívó fél nevének ki vagy bekapcsolása

- ▶ Beállítások ▶ Általános lap ▶ Hangvezérlés
- ▶ Hívó nevének leját.

Hangtárcsázás

A hangtárcsázás előre felvett hangparancs segítségével valósítható meg. Hangtárcsázást úgy kezdeményezhet, hogy készenléti módban a telefont, a hordozható kihangosítót vagy a Bluetooth fejhallgatót használja, illetve kimondja a varázsszót.

Hívás kezdeményezése a telefonról

- 1 Készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva valamelyik hangerőgombot.
- 2 Várja meg a hangjelzést, majd mondja ki az előzőekben rögzített nevet (például „János mobilja”). A nevet a telefon visszajátssza, majd létrejön a hívás.

Hívás kezdeményezése kihangosítóval

Készenléti módban nyomja meg a kihangosító, illetve a Bluetooth rendszerű fejhallgató gombját.

Varázsszó

Felvehet egy varázsszót, amelyet hangparancsként használva bármilyen kézi beavatkozás nélküli is elérheti a hangtárcsázási funkciót. A hangerőgomb megnyomása helyett egyszerűen csak ki kell mondania a varázsszót, majd az egyik felvett hangparancsot. A varázsszó különösen az autós kihangosító készlet használata esetén hasznos.



Hosszú, nem túl gyakori szót vagy mondást válasszon, amelyet könnyű megkülönböztetni a szokásos háttérzajtól.

Varázsszó bekapcsolása és felvétele

- 1 ▶ Beállítások ▶ Általános lap ▶ Hangvezérlés
▶ Varázsszó ▶ Bekapcsol.
- 2 Ezt követően utasítások jelennek meg.
▶ Folytatás. Várjon a hangjelzésre, és mondja ki a varázsszót.
- 3 Ezt követően utasítások jelennek meg. Válassza a ▶ Folytatás lehetőséget, és adja meg azt a környezetet, amelyben a varázsszót aktiválni szeretné. Több környezetet is beállíthat.

Hívásfogadás hanggal

Fülhallgató vagy autós kihangosító készlet használata esetén hangjával is fogadhatja vagy visszautasíthatja a bejövő hívásokat.

 Hangvezérelt hívásfogadás esetén csak MIDI-, WAV-, EMI- vagy IMY-fájl használható csengőhangként.

A hanggal történő hívásfogadás bekapcsolása és a hangparancsok felvétele

- 1 ▶ Beállítások ▶ Általános lap ▶ Hangvezérlés ▶ Hangpar. fogadás ▶ Bekapcsol.
- 2 Ezt követően utasítások jelennek meg.
▶ **Folytatás.** Várjon a hangjelzésre, és mondja ki a „Fogadom” szót vagy egy másik szót. Ha a felvétel megfelelő, válassza az ▶ **Igen** lehetőséget. Ha a felvétel nem megfelelő, ▶ **Nem**, és ismételje meg a 2. lépést.
- 3 Mondja ki a „Foglalt” szót vagy egy másik szót, majd válassza az ▶ **Igen** lehetőséget.
- 4 Ezt követően utasítások jelennek meg. Válassza a ▶ **Folytatás** lehetőséget, és adja meg azt a környezetet, amelyben a hangvezérelt hívásfogadást aktiválni szeretné. Több környezetet is beállíthat.

Hívások fogadása hangparancsok használatával

Ha cseng a telefon, mondja ki a „Fogadom” szót, és a hívás létrejön.

Hívások elutasítása hangparancsok használatával

Amikor a telefon csengeni kezd, mondja ki a „Foglalt” szót. A telefon ennek hatására elutasítja a hívást. A hívás ilyenkor át lesz irányítva a hangpostára (ha az aktív), vagy a hívó foglalt jelzést hall.

Hangparancsok szerkesztése

A **Kapcsolatok** mappába mentett hangparancsok bármelyikét tetszés szerint módosíthatja. Válassza ki, hogy melyik kapcsolat hangparancsát szeretné szerkeszteni, majd ▶ **Egyebek** ▶ **Kapcsolat szerk.** Lépjen a kívánt lapra, majd módosítsa a hangparancsot.

Hangparancsok újbóli felvétele

- 1 ▶ Beállítások ▶ Általános lap ▶ Hangvezérlés ▶ Hangparancs. hívás ▶ Nevek szerkeszt.
- 2 Válasszon egy hangparancsot, majd válassza az ▶ **Egyebek** ▶ **Hangazo. cseréje** lehetőséget.
- 3 Várjon a hangjelzésre, és mondja ki a hangparancsot.

Ötletek a hangparancsok felvételéhez és használatához

Ha telefonja nem észleli a kiadott hangparancsot, akkor a hibát az alábbiak okozhatják:

- A beszéd túl halk – ismétlje meg hangosabban.
- Túl távol tartja a telefont – tartsa úgy a telefont, mint amikor beszél rajta.
- A hangazonosító túl rövid volt – körülbelül egy másodperc legyen a hossza, és egynél több szótagból álljon.
- Túl későn vagy túl korán kezdett el beszélni – rögtön a hangjelzés után mondja ki a szót.
- Nem akkor rögzítette a hangparancsot, amikor a kihangosító csatlakoztatva volt – a kihangosítóval használni kívánt hangparancsok rögzítésekor előbb csatlakoztassa a kihangosítót, azután rögzítse a hangparancsot.
- Más hanghordozást használt – használja ugyanazt a hanghordozást, mint amit a hangparancs felvételekor.



Hívások átirányítása

Ha nem tudja fogadni a bejövő hívásokat, akkor átirányíthatja őket egy másik számra, például az üzenetrögzítőjére.



Amikor be van kapcsolva a Híváskorlátozás funkció, akkor a Hívásátirányítás néhány lehetősége nem érhető el.

A következő átirányítási lehetőségek közül választhat:

- **Az összes hívás** – átirányítja az összes hívást.
- **Ha foglalt** – átirányítja a hívásokat, ha éppen hívása van.
- **Nem érhető el** – átirányítja a hívásokat, ha a telefon ki van kapcsolva, vagy Ön nem érhető el.
- **Nincs válasz** – egy bizonyos idő után átirányítja a hívásokat, amelyeket nem tud fogadni.

Hívásátirányítás bekapcsolása

- 1 ► Beállítások ► Hívásinformáció lap
► Hívásátirányítás.
- 2 Válassza ki a hívástípust, az egyik átirányítási beállítást, majd ► **Bekapcsolás**.
- 3 Írja be azt a telefonszámot, amelyre a hívásokat át szeretné irányítani, illetve a kapcsolat megkereséséhez válassza a **Keresés** parancsot, majd ► **OK**.

Hívásátírányítás kikapcsolása

Léptessen a kívánt átírányítási módra,
majd ► **Kikapcsolás**.

Az összes hívásátírányítási beállítás ellenőrzése

- Beállítások ► Hívásinformáció lap
- Hívásátírányítás ► Összes ellenőrzése.

Egyszerre több hívás kezelése

Egyszerre több hívást is kezelhet.

Hívásvárakoztatás

Ha aktiválja a szolgáltatást, akkor második hívás beérkezése esetén hangjelzés hallható.

A hívásvárakoztatás be- és kikapcsolása

- Beállítások ► Hívásinformáció lap
- Hívások kezelése ► Hívás- várakoztatás.

Második hívás kezdeményezése

- 1 ► **Egyebek** ► Hívás várakoztat. – válassza ezt a lehetőséget az aktuális hívás várakoztatásához.
- 2 Írja be a hívni kívánt számot, és válassza az ► **Egyebek** ► Szám hívása: parancsot.

Második hanghívás fogadása

Második hívás beérkezésekor a következőkre van lehetősége:

- ► **Fogadás** – a folyamatban levő hívás várakoztatása.
- ► **Foglalt jelzés** – a második hívás visszautasítása és az aktuális hívás folytatása.
- ► **Aktív hív. cseréje** – az aktuális hívás megszakítása és a második hívás fogadása.

Két hanghívás kezelése

Ha egy aktív és egy várakoztatott hívása van, akkor az alábbiakra van lehetősége:

- ► **Hívások váltása** – a két hívás közötti váltás.
- Nyomja meg a  billentyűt, majd válassza a ► **Hívások össze.** parancsot a két hívás konferenciahívássá történő egyesítéséhez.
- A  ► **Hívástovábbítás** parancs használatával összekapcsolhatja a két hívást. Ezt követően Ön mindkét hívásból kilép.
- ► **Vége** – válassza ezt a lehetőséget a folyamatban levő hívás befejezéséhez, majd válassza az **Igen** lehetőséget a várakoztatott hívás fogadásához.
- ► **Vége** – kétszer lenyomva mindkét hívást bontja (szolgáltatótól függő funkció).
- Nem fogadhat harmadik hívást, kivéve, ha befejezi a meglévő két hívás közül az egyiket, illetve konferenciahívássá egyesíti őket.

Konferenciahívások

Konferenciahívás estén összesen öt emberrel folytathat egyidejű beszélgetést. Arra is lehetősége van, hogy a konferenciahívást várakoztatásba helyezze, és új hívást kezdeményezzen.



Előfordulhat, hogy a több résztvevős beszélgetések díja magasabb. Érdeklődjön szolgáltatójánál.

Két hívás összekapcsolása konferenciahívássá

Nyomja meg a  billentyűt, majd válassza a ► **Hívások összek.** parancsot.

Új résztvevő felvétele

- 1 ► **Hívás várakoztat.** – az egyesített hívások várakoztatása.
- 2 Nyomja meg a  billentyűt, válassza az ► **Új hívás** parancsot, majd hívja fel azt a személyt, akit fel szeretne venni a konferenciahívásba.
- 3 Nyomja meg a  billentyűt, majd válassza a ► **Hívások összek.** parancsot.
- 4 Ismételve meg az 1–3. lépéseket a többi résztvevő felvételéhez.

Résztvevő eltávolítása

Nyomja meg a  billentyűt, majd válassza a ► **Leválasztás:** parancsot, és jelölje ki a konferenciahívásból eltávolítani kívánt résztvevőt.

Magánbeszélgetés megkezdése

- 1 Nyomja meg a  billentyűt, majd válassza a ► **Magánbeszélget.** parancsot, és jelölje ki azt a résztvevőt, akivel magánbeszélgetést kíván folytatni.
- 2 ► **Hívások összek.** – konferenciahívás folytatása.



Két beszédvonal

Ha olyan előfizetéssel rendelkezik, amely támogatja egy másik vonal használatát is, akkor a telefonja képes két beszédvonal használatára különböző telefonszámokkal.

A kimenő hívásokhoz használt vonal beállítása

► **Beállítások** ► **Hívásinformáció** lap – itt válassza az 1. vagy a 2. vonalat.

A vonal nevének módosítása

► **Beállítások** ► **Kijelző** lap ► **Vonalnév szerk.** – itt válassza ki a kívánt vonalat a név módosításához.

Saját számok

A saját telefonszámokat megtekintheti, felveheti és szerkesztheti.

A saját telefonszámok ellenőrzése

- Kapcsolatok ► Lehetőségek ► Speciális számok
- Saját számok, és válassza ki valamelyik lehetőséget.

Hívásshűrés

A hívásshűrés szolgáltatás használatával beállíthatja, hogy csak az adott számokról érkező hívásokat fogadja. A más számokról érkező hívásokat a telefon ekkor automatikusan elutasítja, foglalt jelzéssel. Ha be van kapcsolva a **Ha foglalt** hívásátírányítási beállítás, a hívások át lesznek írányítva a foglalt jelzéssel való elutasítás helyett. Az elutasított hívások telefonszámai a híváslistára kerülnek.

Számok felvétele a szűrés listára

- 1 ► Beállítások ► Hívásinformáció lap
 - Hívások kezelése ► Hívásshűrés
 - Csak a listáról ► Szerkeszt. ► Új.
- Válasszon ki egy kapcsolatot.

- 2 Ha a kapcsolatok egy csoportját szeretné felvenni a hívásshűrés listára, válassza a ► **Csoportok** lehetőséget (feltéve, hogy már létrehozott csoportokat, ► 37 *Csoportok*).

Az összes hívás fogadása

- Beállítások ► Hívásinformáció lap
- Hívások kezelése ► Hívásshűrés
- Az összes hívó.



Híváskorlátozás

A híváskorlátozás funkcióval a kimenő és bejövő hívásokat korlátozhatja. Ehhez szükség van a szolgáltató által megadott jelszóra.



Ha átirányítja a bejövő hívásokat, akkor nem kapcsolhat be néhány Híváskorlátozási lehetőséget.

A következő hívások korlátozhatók:

- **Összes kimenő** – minden kimenő hívás.
- **Nemzetk. kimenő** – minden nemzetközi kimenő hívás.
- **Kim. nemz. barang.** – minden nemzetközi kimenő hívás, kivéve a saját országába irányulókat.
- **Összes bejövő** – minden bejövő hívás.
- **Bej. barangoláskor** – minden bejövő hívás, ha külföldön tartózkodik (barangoláskor).

Híváskorlátozás engedélyezése és letiltása

- 1 ▶ Beállítások ▶ Hívásinformáció lap
▶ Hívások kezelése ▶ Híváskorlátozás,
és válasszon ki egy beállítást.
- 2 Válassza a **Bekapcsolás** vagy a **Kikapcsolás** beállítást, írja be jelszavát, majd ▶ **OK**.



Fix hívás

A fix hívás funkció lehetővé teszi, hogy csak a SIM-kártyán tárolt, meghatározott számokat lehessen felhívni. A fix hívószámokat a PIN2-kód védi.



A nemzetközi segélyhívószám (112) továbbra is hívható, függetlenül attól, hogy be van-e kapcsolva a fix hívás funkció.

Számrészleteket is tárolhat. A 0123456 tárolása például lehetővé teszi, hogy minden 0123456-tal kezdődő szám felhívható legyen.



Ha be van kapcsolva a fix hívás, nem tekinthetők meg és nem kezelhetők a SIM-kártyán mentett telefonszámok.

Fix hívás engedélyezése és letiltása

- 1 ▶ Kapcsolatok ▶ Lehetőségek
▶ Speciális számok ▶ Fix tárcsázás – itt válassza a **Bekapcsolás** vagy a **Kikapcsolás** parancsot.
- 2 Adja meg PIN2-kódját, majd válassza az ▶ **OK** lehetőséget, majd a megerősítéshez újra válassza az ▶ **OK** lehetőséget.

Fix szám mentése

▶ Kapcsolatok ▶ Lehetőségek ▶ Speciális számok
▶ Fix tárcsázás ▶ Fix számok ▶ Új szám – itt írja be az adatokat.



Hívásidő és hívásdíj

Hívás közben látható a kijelzőn a hívás időtartama. Ellenőrizhető a legutóbbi hívás, a kimenő hívások, illetve az összes hívás időtartama is.

Hívásidő ellenőrzése

▶ Beállítások ▶ Hívásinformáció lap
▶ Idő és költség ▶ Időmérők.

További hívásfunkciók

Számhangok

A hívás közben küldött számhangok segítségével például telefonos banki szolgáltatásokat vehet igénybe, és üzenetrögzítőket kezelhet.

- Hangjelzések küldéséhez nyomja meg a – billentyűt, majd a vagy a billentyűt.
- A képernyő hívás utáni törléséhez nyomja meg a billentyűt.
- Ha hívás közben szeretné be- vagy kikapcsolni a hangjelzéseket, készenléti módban nyomja meg a billentyűt, és válassza a **Hangjelzések KI** vagy a **Hangjelzések BE** lehetőséget.

Jegyzetfüzet

Hívás közben feljegyezhet például egy számot telefonja segítségével. Amikor megnyomja a számbillentyűket, beszélgetőpartnere hallja az azoknak megfelelő hangokat. A hívás befejezése után a szám a képernyőn marad. ► **Hívás** – a szám felhívása. ► **Egyebek** ► **Szám mentése** – jelölje ki a kapcsolatot a szám mentéséhez. Ha új kapcsolatot szeretne létrehozni a szám mentéséhez, válassza az ► **Új kapcsolat** lehetőséget.

Saját szám megjelenítése és elrejtése

Ha előfizetése támogatja a CLIR (Hívószám elrejtése) szolgáltatást, akkor beállíthatja, hogy hívások kezdeményezésekor az Ön telefonszáma ne jelenjen meg a hívott telefonon.

Saját szám állandó megjelenítése vagy elrejtése

- 1 ► **Beállítások** ► **Hívásinformáció lap** ► **Szám elrejtése**.
- 2 Válassza a **Szám megjelen.**, a **Szám elrejtése** vagy a **Hálózati alapért.** beállítást.

Csoportok

Lehetősége van számokat és e-mail címeket tartalmazó csoport létrehozására. Csoportok használatával lehetősége nyílik egyszerre több címzettnek történő üzenetküldésre ► **38 Üzenetek**. A (számokból álló) csoportok a hívásszűrés beállítása során is használhatók ► **35 Hívásszűrés**.

Számokat és e-mail címeket tartalmazó csoport létrehozása

- 1 ► **Kapcsolatok** ► **Lehetőségek** ► **Csoportok** ► **Új csoport** ► **Új**.
- 2 Írja be a csoport nevét, majd válassza a ► **Folytatás** lehetőséget.

Üzenetek

- 3 ▶ Új ▶ Új – kapcsolat számának keresése és kiválasztása.
- 4 A 3. lépés megismétlésével több számot is felvehet. ▶ Kész.

Névjegykártyák

Felveheti saját névjegykártyáját is kapcsolatként.

Saját névjegykártya hozzáadása

▶ Kapcsolatok ▶ Lehetőségek ▶ Saját névjegykár. – írja be a névjegykártya adatait, majd válassza a ▶ Mentés lehetőséget.

Saját névjegykártya küldése

▶ Kapcsolatok ▶ Lehetőségek ▶ Saját névjegykár.
▶ Saját kártya küld. – válassza ki az átviteli módot.

Üzenetek

Szöveges üzenetek, képiüzenetek, hangüzenetek, e-mail, Barátok.



A telefon számos üzenetkezelő szolgáltatást támogat. A használható szolgáltatásokkal kapcsolatban a szolgáltatónál érdeklődhet, további tájékoztatást pedig a www.SonyEricsson.com/support címen olvashat.

Szöveges üzenetek (SMS)

A szöveges üzenetek egyszerű képeket, animációkat, dallamokat és hanghatásokat tartalmazhatnak.



Ha az üzenetet egy csoportnak küldi el, akkor a csoport minden tagja után fizetnie kell.

Használat előtt

Ellenőrizze, hogy be van-e állítva a szolgáltatásközpont száma. Ezt a számot a szolgáltató adja ki, és általában a SIM-kártyán található.

A szolgáltatóközpont számának beállítása

- 1 ► Üzenetek ► Beállítások ► Szöveges üzenet.
► Szolgáltatóközp. Ha a szolgáltatóközpont száma szerepel a SIM-kártyán, akkor megjelenik a listán.
- 2 Ha a lista nem tartalmaz számokat, válassza az
► Új lehetőséget, írja be a számot (a nemzetközi „+” előhívóköddel és az országhívószámmal együtt), majd válassza a ► Mentés lehetőséget.

Szöveges üzenetek küldése

A betűk beírásáról a következő szakaszban olvashat: ► 15 Betűk beírása.

 Bizonyos nyelvspecifikus karakterek több helyet foglalnak. Bizonyos nyelvek esetén kikapcsolhatja a Nemzeti karakt. beállítást a helymegtakarítás érdekében.

Szöveges üzenet írása és küldése

- 1 ► Üzenetek ► Új üzenet írása ► Szöveges üzenet.
- 2 Írja be az üzenetet, majd válassza a ► Folytatás lehetőséget. Ha szeretné menteni az üzenetet későbbi felhasználásra, nyomja meg a  billentyűt. ► Igen – mentés a Piszkozatok mappába.

- 3 ► Telefonszám, és írja be a címzett telefonszámát, illetve a ► Kapcsolatkeresés funkció használatával keresse ki a telefonszámot vagy a csoportot a Kapcsolatok közül. Az e-mail cím beírásához válassza az ► E-mail cím lehetőséget. A küldési lehetőségek alatti lista a tíz legutóbbi címzettet tartalmazza. Erről a listáról is kiválaszthatja a címzettet. ► Küldés.

 Ha e-mail címre kíván üzenetet küldeni, be kell állítania egy e-mail átjáró számát, ► 7 ► Beállítások ► Szöveges üzenet. ► E-mail átjáró. A számot a szolgáltatótól tudhatja meg.

Objektum beillesztése szöveges üzenetbe

- 1 Az üzenet írása közben válassza az ► Egyebek ► Elem felvétele lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy objektumtípust, majd válassza ki az elemet.

Szöveges üzenetek fogadása

► Igen – a szöveges üzenet elolvasása, vagy ► Nem – az üzenet későbbi olvasása.

Miután elolvasta a szöveges üzenetet, a lehetőségek listáját az ► Egyebek paranccsal jelenítheti meg. Nyomja meg a  billentyűt a szöveges üzenet bezárásához.

Szöveges üzenetben levő telefonszám felhívása

Jelölje ki a telefonszámot, majd ► Hívás.

Szöveges üzenetek tárolása és törlése

A szöveges üzenetek a telefon memóriájába kerülnek. Ha a telefonmemória megtelik, üzeneteket kell törölnie, vagy át kell helyeznie őket a SIM-kártyára, hogy új üzeneteket fogadhasson. A SIM-kártyára mentett üzenetek addig maradnak ott, amíg nem törli őket.

Üzenet mentése a SIM-kártyára

- Üzenetek ► Bejövő üzenetek ► Egyebek
- Üzenet mentése ► Mentett üzen.

Objektum mentése szöveges üzenetből

- 1 Válassza ki a mentendő telefonszámot, internetcímet, képet vagy hangot, majd válassza az ► **Egyebek** lehetőséget.
- 2 Telefonszám kiválasztásakor a ► **Használ** ► **Szám mentése** lehetőséget válassza. Internetcím mentéséhez a ► **Könyvjelző ment.**, kép mentéséhez a ► **Kép mentése**, dallam mentéséhez pedig a ► **Dallam mentése** lehetőséget válassza.

Több üzenet mentése vagy törlése

- 1 ► **Üzenetek**, és válassza ki a mappát.
- 2 Válassza ki az üzenetet, majd válassza az ► **Egyebek** ► **Több kijelölése** lehetőséget.
- 3 Léptessen további üzenetekre, és válassza ki őket a **Kijelölés** vagy a **Jel.megsz** paranccsal.
- 4 ► **Egyebek** ► **Üzenetmentés** vagy ► **Egyebek** ► **Üzenetek törlése** vagy ► **Össz. üz. törlése**.

Üzenet törlése

- 1 ► **Üzenetek**, és válassza ki a mappát.
- 2 Jelölje ki a törölni kívánt üzenetet, majd nyomja meg a  billentyűt.

Hosszú üzenetek

A szöveges üzenetekben szereplő karakterek maximális száma a bevitel nyelvtétől függ. Kettő vagy több üzenet összekapcsolásával hosszabb üzenetet is elküldhet. A hosszú üzenetben összekapcsolt üzenetekért egyenként kell fizetnie. Elképzelhető, hogy egy nagy üzenet összes részét nem tudja egyszerre fogadni.



Érdeklődjön a szolgáltatónál az összekapcsolható üzenetek maximális számával kapcsolatban.

Hosszú üzenetek bekapcsolása

- Üzenetek ► Beállítások ► Szöveges üzen.
- Max. üzenethossz ► Maximális hossz.

Sablonok

Ha vannak olyan üzenetek, amelyeket gyakran szokott elküldeni, akkor ezeket az üzeneteket sablonként tárolhatja. Saját sablonokat is létrehozhat.

Sablon létrehozása

- 1 ► Üzenetek ► Sablonok ► Új sablon ► Új
► Szöveg.
- 2 Írja be az üzenetet, majd ► OK.
- 3 Írja be az üzenet címét, majd válassza az ► OK lehetőséget.

Üzenetekkel kapcsolatos beállítások

Alapértelmezett üzenetkezelési beállításokat adhat meg, illetve minden egyes küldés alkalmával is megadhatja azokat.

Szöveges üzenetek alapértelmezett beállításainak megadása

- Üzenetek ► Beállítások ► Szöveges üzen. – itt válasszon ki egy beállítást.

Üzenetkezelési beállítások megadása egy adott üzenetnél

- 1 A szöveges üzenet címzettjének megadása után válassza az ► **Egyebek** ► **Speciális** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a módosítani kívánt beállítást, majd a ► **Szerkeszt.** parancsot választva adja meg az új beállítást.
- 3 ► **Kész** – a beállítások módosítása után ezt a lehetőséget válassza.

Elküldött üzenet kézbesítési állapotának ellenőrzése

- Üzenetek ► Elküldött üzen., jelöljön ki egy szöveges üzenetet, majd ► **Megtekint.** ► **Egyebek** ► **Adatok.**

Képüzenetek (MMS)

A képüzenetek szöveget, képeket, videoklipeket, kameraképeket, hangfelvételeket és névjegykártyákat tartalmazhatnak. Képüzenetek használatához ezt támogató előfizetés szükséges, és a képüzenetek fogadásához a címzettnek is a képüzeneteket támogató előfizetéssel kell rendelkeznie. A képüzenetek mobiltelefonra vagy e-mail címre is küldhetők.

Használat előtt

A képzünetek küldése előtt ellenőrizze, hogy:

- 1 Legyen beállítva a szolgáltatóközpont száma:
► **Üzenetek** ► **Beállítások** ► **Képzünet**
► **Üzenetkiszolgáló**.
- 2 A megfelelő beállítások legyenek megadva:
► **Üzenetek** ► **Beállítások** ► **Képzünet**
► **Internetprofil**. Ha nincs beállítva internetprofil, válassza az ► **Új profil** parancsot, és adja meg a szükséges beállításokat. A szolgáltató automatikusan el tudja küldeni az összes szükséges beállítást üzenetben, de letöltheti a beállításokat a www.SonyEricsson.com/support címről is.

Képzünetek létrehozása és küldése

Képzünet összeállításakor különböző lehetőségek közül választhat: **Kép**, **Szöveg**, **Hang**, **Videó**, **Hangfelvétel** és **Aláírás**. A **Kamera** használ. kiválasztásával új képet vagy videoklipet rögzíthet.

A képzünet elküldése előtt számos lehetőség közül választhat az üzenet finomításához és javításához.

Képzünet létrehozása és küldése

- 1 ► **Üzenetek** ► **Új üzenet írása** ► **Képzünet** ► **Új** – az üzenetbe felvehető elemek listájának megtekintése. Válasszon egy elemet.
- 2 ► **Új** – további elemek felvétele az üzenetbe. Az üzenetben szereplő elemek kijelölésével is megjeleníthető a lehetőségek listája, ha az üzenet olvasása közben megnyomja a bal oldali választóbillentyűt.
- 3 Az üzenet létrehozásának befejezését követően válassza az ► **Egyebek** ► **Küldés** lehetőséget.
- 4 ► **Telefonszám**, és írja be a címzett telefonszámát, illetve a ► **Kapcsolatkeresés** funkció használatával keresse ki a telefonszámot vagy a csoportot a Kapcsolatok közül. Az e-mail cím beírásához válassza az ► **E-mail cím** lehetőséget. A megjelenő lista a tíz legutóbbi címzettet tartalmazza. Erről a listáról is kiválaszthatja a címzettet. ► **Küldés**.

Hívás kezdeményezése képzünet létrehozása közben

- 1 Az üzenet írása közben ► **Egyebek**.
- 2 ► **Hívás kezdemény.**, írja be vagy keresse ki a telefonszámot, majd ► **Hívás**. Visszatér az üzenethez.
- 3 Hívás befejezése: ► **Egyebek** ► **Vége**.

Alapértelmezett üzenetkezelési beállítás megadása

► **Üzenetek** ► **Beállítások** ► **Képzüzenet**, és válassza ki valamelyik lehetőséget.

További küldési beállítások

Olvasási és kézbesítési visszajelzést kérhet, valamint beállíthatja az adott üzenet fontosságát is. További címzetteket is felvehet az üzenethez.

További küldési beállítások kiválasztása

- 1 A címzett telefonszámának beírása után válassza az ► **Egyebek** lehetőséget.
- 2 További címzettek hozzáadásához válassza a **Címzett felvétele** vagy a **Címzettek szerk.** lehetőséget, további küldési lehetőségek kiválasztásához pedig a **Melléklet csatol.** vagy a **Speciális** lehetőséget.

Képzüzenetek fogadása

Automatikusan letöltött képzüzenet érkezésekor felhangzik az üzenetre figyelmeztető hangjelzés.

- **Igen** – az üzenet elolvasása vagy lejátszása.
- **Leállítás** – az üzenet leállítása. Az üzenet elolvasását követően a **Válasz** parancsot választva azonnal válaszolhat, az **Egyebek** parancsot választva pedig

megnyithatja a beállítások listáját. Nyomja meg a  billentyűt az üzenet bezárásához.

 *Válassza ki az egyik üzenetet a listáról, és nyomja meg a  billentyűt a teljes üzenet törléséhez.*

Képzüzenet elemeinek mentése

Miután megtekintette a képzüzenetet, ► **Egyebek** ► **Elemek mentése**, majd válasszon ki egy elemet a megjelenő listáról.

Képzüzenetek törlése

A képzüzenetek a telefon memóriájába kerülnek. Ha a telefonmemória megtelik, üzeneteket kell törölnie, hogy új üzeneteket fogadhatson,
 ➡ *40 Szöveges üzenetek tárolása és törlése.*

Sablonok

Egy kész sablonra is alapozhatja az üzenetet. Új sablonokat is felvehet.

Sablon használata képzüzenetnek

- 1 ► **Üzenetek** ► **Sablonok**, majd jelöljön ki egy sablont.
- 2 ► **Használ** ► **Új** – új elemek felvétele.
- 3 ► **Egyebek** ► **Küldés** – az üzenet elküldése.

Automatikus letöltés

Megadhatja, hogy milyen módon történjen a képüzenetek letöltése.

► **Üzenetek** ► **Beállítások** ► **Képüzenet**

► **Automatikus letöl.** a következő megtekintéséhez:

- **Mindig** – a telefon automatikusan azonnal letölti az üzeneteket, amint megérkeznek a szolgáltató kiszolgálójára. Ez az alapértelmezett beállítás.
- **Kérdez. bar.-kor** – a telefon megkérdezi, hogy letöltse-e azokat az üzeneteket, amelyek nem a honi hálózathoz érkeznek.
- **Baran.-kor soha** – a telefon nem tölti le az üzeneteket, ha nem a honi hálózathoz kellene letölteni őket.
- **Mindig rákérdez** – a telefon rákérdez az üzenetek letöltésére, függetlenül a használt hálózattól.
- **Kikapcsolás** – az új üzenetek ikonként jelennek meg a bejövő üzenetek mappájában. Jelölje ki az üzenetet, majd a letöltéshez válassza a ► **Megtekint.** lehetőséget.

Hangüzenetek

A hangüzenetek funkció segítségével gyorsan küldhet és fogadhat üzenetként szolgáló hangfelvételeket. Egy hangüzenet csak egy hangfelvételt tartalmazhat. Hangüzenetek

küldéséhez képüzenetek küldését támogató előfizetés szükséges, és a hangüzenetek fogadásához a címzett készülékének és előfizetésének is támogatnia kell a képüzeneteket.

Hangüzenet rögzítése és küldése

- 1 ► **Üzenetek** ► **Új üzenet írása** ► **Hangüzenet.**
A hangrögzítés elindul.
- 2 Rögzítse üzenetét. ► **Leállítás** – a rögzítés befejezése.
- 3 ► **Küldés** – az üzenet elküldése.
- 4 ► **Telefonszám**, és írja be a címzett telefonszámát, illetve a ► **Kapcsolatkeresés** funkció használatával keresse ki a telefonszámot vagy a csoportot a Kapcsolatok közül. Az e-mail cím beírásához válassza az ► **E-mail cím** lehetőséget. A küldési lehetőségek alatti lista a tíz legutóbbi címzettet tartalmazza. Erről a listáról is kiválaszthatja a címzettet. ► **Küldés**.

Hangüzenetek fogadása

Hangüzenet fogadásakor egy üzenetjelző figyelmeztetést hall, és megjelenik egy kérdés, hogy a készülék lejátssza-e az üzenetet.

A hangüzenet meghallgatásához válassza az **Igen** lehetőséget, vagy ha később kívánja meghallgatni az üzenetet, válassza a **Nem** lehetőséget.

Miután meghallgatta a hangüzenetet, a lehetőségek listáját az ► **Egyebek** paranccsal jelenítheti meg. Nyomja meg a  billentyűt az üzenet bezárásához.

E-mail

A telefonnal e-mail üzeneteket küldhet és fogadhat. A telefonban is használhatja a számítógépe levelező-programjában megtalálható beállításokat. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatóhoz vagy a hálózat üzemeltetőjéhez.

Használat előtt

Először ellenőrizze a következőket:

- A megfelelő beállítások megtalálhatók a telefonban. Ellenkező esetben tekintse át a következő szakaszt: ► **66 Beállítások**.
- Beállított és kiválasztott egy e-mail fiókot. Az e-mail fiók beállításai a www.SonyEricsson.com/support webhelyről tölthetők le. Tartsa kéznél e-mail fiókjának adatait.

Alapértelmezett e-mail fiók

Ha mind irodai, mind otthoni e-mail fiókkal rendelkezik, akkor az egyiket beállíthatja alapértelmezettként.

► **Üzenetek** ► **E-mail** ► **Beállítások** ► **Fiókbeállítások**, majd válassza ki a fiókot.

Új e-mail üzenetek írása és küldése

- 1 ► **Üzenetek** ► **E-mail** ► **Új üzenet írása**.
- 2 Írja be az üzenet tárgyát, válassza a ► **Folytatás** lehetőséget, majd írja be a szöveget, és válassza újra a ► **Folytatás** lehetőséget.
- 3 ► **E-mail cím** – az e-mail cím beírása.
A ► **Kapcsolatkeresés** használatával kikereshető a cím a **Kapcsolatok** bejegyzései közül.
- 4 Válassza a **Küldés** lehetőséget az üzenet elküldéséhez. Válassza az **Egyebek** parancsot az üzenetkezelési lehetőségek megtekintéséhez.

E-mail üzenetek küldése, fogadása és olvasása

- 1 ▶ **Üzenetek** ▶ **E-mail** ▶ **Bejövő üzenetek**
▶ **Küld./fog.** (ha a bejövő üzenetek mappája üres) vagy ▶ **Üzenetek**
▶ **E-mail** ▶ **Bejövő üzenetek** ▶ **Egyebek**
▶ **Küldés & fogadás** üzenetek küldéséhez vagy az új üzenetek letöltéséhez.
- 2 Válassza ki az elolvasni kívánt üzenetet, majd ▶ **Megtekint.**

Válasz egy e-mail üzenetre

- 1 Nyissa meg az e-mail üzenetet, majd válassza a ▶ **Válasz** parancsot.
- 2 ▶ **Eredeti beszúrása** – ezt a parancsot választva befoglalhatja válaszába az eredeti üzenetet, az ▶ **Új üzenet írás** paranccsal pedig kihagyhatja azt. Írja be az üzenetet. ▶ **Egyebek** – az üzenetkezelési lehetőségek megtekintése.
- 3 ▶ **Küldés** – az üzenet elküldése. Az ▶ **Egyebek** lehetőséget választva megtekintheti az üzenetkezelési lehetőségeket.

E-mail cím vagy telefonszám mentése egy e-mail üzenetbe

- 1 Jelölje ki a menteni kívánt e-mail címet vagy a telefonszámot, és válassza az ▶ **Egyebek** lehetőséget.
- 2 Az e-mail cím mentéséhez válassza a ▶ **Használ** ▶ **Cím mentése** lehetőséget. Telefonszám mentése: ▶ **Használ** ▶ **Szám mentése**.

E-mail üzenet tárolása

- 1 Nyissa meg az e-mail üzenetet, majd ▶ **Egyebek** ▶ **Üzenet mentése** ▶ **Mentett e-mail**.
- 2 A készülék az E-mail menübe, a **Mentett e-mail** mappába menti az üzenetet.



A menthető e-mail üzenetek száma a telefonban rendelkezésre álló memória méretétől függ. Az összes e-mail üzenet az e-mail kiszolgálón is tárolódik, így mind a régebbi, mind az újabb üzeneteket is megtekintheti a kiszolgálón

Több e-mail üzenet mentése

- 1 ▶ **Üzenetek** ▶ **E-mail** ▶ **Bejövő üzenetek**.
- 2 Válassza ki az üzenetet, majd válassza az ▶ **Egyebek** ▶ **Több kijelölése** lehetőséget.

- 3 Léptessen további üzenetekre, és válassza ki őket a **Kijelölés** vagy a **Jel.megsz** paranccsal.
- 4 ► **Egyebek** ► **Üzenetmentés**.

E-mail üzenet törlése (POP3-felhasználók számára)

- 1 ► **Üzenetek** ► **E-mail** ► **Bejövő üzenetek** – válassza ki az üzenetet, majd válassza az ► **Egyebek** lehetőséget.
- 2 ► **Kijelölés törlésre**. Az üzenet akkor törlődik, amikor következő alkalommal csatlakozik az e-mail kiszolgálóhoz. Több üzenet törléséhez válassza a ► **Több kijelölése** parancsot. Léptessen további üzenetekre, és válassza ki őket a **Kijelölés** vagy a **Jel.megsz** paranccsal. ► **Egyebek** ► **Kijelölés törlésre**.

E-mail üzenet törlése (IMAP4-felhasználók számára)

- 1 ► **Üzenetek** ► **E-mail** ► **Bejövő üzenetek** – válassza ki az üzenetet, majd válassza az ► **Egyebek** lehetőséget.
- 2 ► **Kijelölés törlésre** – ezzel a paranccsal kijelöli törlésre a kiszolgálón tárolt üzenetet. Több üzenet törléséhez válassza a ► **Több kijelölése**

parancsot. Léptessen további üzenetekre, és válassza ki őket a **Kijelölés** vagy a **Jel.megsz** paranccsal. ► **Egyebek** ► **Kijelölés törlésre**.

- 3 ► **Egyebek** ► **Bejövő üz. törlése**, majd az üzenetek törléséhez válassza a **Küldés és fogadás** vagy a **Nincs küld. és fog.** lehetőséget.

Barátok

A kedvenc kapcsolataival való online kommunikációhoz kapcsolódjon a Barátok kiszolgálóhoz, és jelentkezzen be. Ha előfizetése támogatja az azonnali üzenetküldési szolgáltatásokat, láthatja, hogy kapcsolatai mikor érhetők el, és azonnali üzeneteket válthat velük. További tájékoztatást a szolgáltatótól kaphat vagy a www.SonyEricsson.com/support címen olvashat.

Bejelentkezés a Barátok kiszolgálóra

► **Üzenetek** ► **Barátok** ► **Saját** ► **Bejelentkezés**.

Kapcsolatok listája

Kapcsolatlistát is létrehozhat a Barátok kiszolgálón megismert olyan emberekről, akiknek gyakran szeretne üzeneteket küldeni.

Kapcsolat felvétele

- Üzenetek ► Barátok ► Egyebek
- Kapcsolat felvét., majd válassza ki a kívánt lehetőséget.

Azonnali üzenetküldés a Barátok listáról

- 1 ► Üzenetek ► Barátok – válassza ki a kapcsolatot.
- 2 ► IM-küldés, írja be az üzenetet, majd ► Küldés.

Állapot

Lehetősége van a többiek számára látható állapot megváltoztatására. Azt is beállíthatja, hogy a Barátok kiszolgálón csak a kapcsolatok, vagy valamennyi felhasználó láthassa-e az állapotát.

Saját állapot módosítása

- Üzenetek ► Barátok ► Saját ► Módosít.

Csevegőszoba

A csevegőszobát létrehozhatja a szolgáltató, a Barátok valamelyik felhasználója, illetve Ön is. A csevegőszobák felkeresése történhet egy meghívás elfogadásával vagy a szobák között keresgélve is.

Csevegőszoba indítása

- 1 ► Üzenetek ► Barátok ► Egyebek ► Csev.szoba indít.
- 2 A kapcsolatok listájáról válassza ki a csevegőszobába meghívni kívánt kapcsolatokat, majd válassza a ► Folytatás lehetőséget.
- 3 Adja meg a csevegésre való felkérés rövid szövegét, majd válassza a ► Folytatás ► Küldés parancsot.

Körzeti információ

A körzeti információ olyan szöveges üzenettípust jelent, amelyet egy bizonyos hálózati területen minden előfizetőnek elküld a központ. Amikor körzeti információ érkezik, az üzenet automatikusan megjelenik a képernyőn. A **Mentés** paranccsal mentheti az üzenetet a beérkezett üzenetek közé, az **Elvetés** paranccsal pedig törölheti.



A körzeti információval kapcsolatban további tudnivalókat a szolgáltatótól kaphat.

Körzeti információ be- és kikapcsolása

- Üzenetek ► Beállítások ► Körzetinform.
- Fogadás.

Cellainformáció

A cellainformáció csatornát néhány hálózat üzemeltetője arra használja, hogy egy bizonyos hálózati területen tartózkodó előfizetői számára üzeneteket küldjön.

A cellainformáció bekapcsolása

- Üzenetek ► Beállítások ► Körzetinform.
- Cellainformáció.

Képkezelés

Kamera, videofelvevő, képek, PhotoDJ™.

Kamera és videofelvevő


A telefon beépített digitális kamerát tartalmaz, amely digitális videofelvevőként is használható. Képeket és videoklipeket rögzíthet, mentheti és megtekintheti, valamint e-mail üzenet mellékleteként vagy képüzenetben el is küldheti azokat.

Használat előtt

A címzett telefonkészülékének támogatnia kell az adattovábbítást és a képküldést a kép vagy a videoklip fogadásához és megjelenítéséhez.


- Mielőtt képet vagy videoklipet küldene képüzenetben, győződjön meg arról, hogy beállította a képüzenetek üzenetkezelő kiszolgálójának címét, ➤ *41 Képüzenetek (MMS)*, illetve hogy telefonjában megadta az internetbeállításokat, ➤ *66 Beállítások*.
- Mielőtt képet vagy videót küldene e-mailben, ellenőrizze, hogy a megadta-e a telefon adat- és e-mail fiókjának beállításait, ➤ *45 E-mail*.

Kamera bekapcsolása

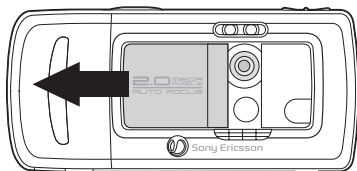

Készenléti módban az objektívtakaró kinyitásával kapcsolhatja be a kamerát.

Képek és videoklipek rögzítése

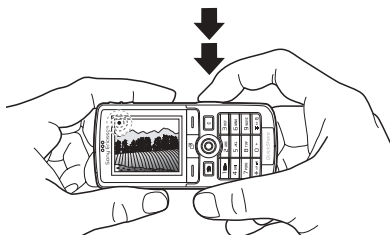

- 1 A fényképező és a videofelvételi mód között a navigációs billentyű használatával válthat.

- 2 Nyomja le félig a kamera gombját az automatikus fókuszáláshoz. Amikor a zöld pont abbahagyja a villogást, nyomja le a gombot teljesen a képrögzítéshez vagy a felvétel elindításához. Ha a zöld pont lassan villog, nem történt meg a fókuszálás, és előfordulhat, hogy újra kell próbálkoznia.
- 3 A videofelvétel befejezéséhez nyomja meg újra a gombot. A kamera kikapcsolásához zárja vissza az objektívtakarót.

 Ha erős fényforrást, például közvetlen napfényt vagy egy lámpát próbál rögzíteni a felvételen, előfordulhat, hogy a képernyő elsötétül, vagy a kép torzzá válik.

A nagyítás használata

A készülék oldalán található hangerőgombokkal nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képet.

Világosság beállítása

A navigációs billentyű használatával növelheti vagy csökkentheti a fényerőt.

Kameravilágítás ki- és bekapcsolása

Rosszul megvilágított környezetben kép készítésekor nyomja meg a  billentyűt.


Kamera- és videobeállítások

A kamera vagy videofelvevő aktiválása után a ► **Beállítások** parancsot választva tekintheti meg a további lehetőségeket. Kép készítése előtti lehetőségek:

- **Váltás videofelvevőre** – ha fénykép helyett videoklipet kíván rögzíteni.
- **Váltás fényképezőre** – ha videoklip helyett fényképet kíván rögzíteni.
- **Felvételi mód (kamera)** – a következő lehetőségek közül választhat: **Normál**: keret nélküli felvétel, **Panórám**: széles kép készítése több kép egymás mellé illesztésével, **Keretek**: keretes felvétel készítése, és **Sorozat**: négy kép gyors egymásutánban történő rögzítése.
- **Felvételi mód (videó)** – válassza a **Jó minőségű videó** vagy a **Képzünethez** lehetőséget, ha a videoklipet képzünetben kívánja továbbküldeni.
- **Képméret** – az 1632x1224, 640x480 és 160x120 felbontások közül választhat.
- **Videó mérete** – a **Nagy 176 x 144** és **Kicsi 128 x 96** lehetőségek közül választhat.

- **Makrofelvétel bekapcs.** – a makró fókusz bekapcsolása.
- **Éjszakai mód bekapcs.** – a kép minőségének javítása rosszul megvilágított környezetben, hosszabb expozíciós idő beállításával.
- **Fotófény bekapcsolása** – fényviszonyok javítása.
- **Önkioldó bekapcsolása** – a kép rögzítése a kamera gombjának lenyomása után pár másodperccel történik meg.
- **Hatások** – választhat a képre vagy videofelvételre alkalmazható hatások közül.
- **Fehéregyensúly** – kép színének igazítása a fényviszonyokhoz.
- **Képminőség** – a **Normál** és a **Finom** képminőségi beállítás közül választhat.
- **Dátumozás bekapcs.** – idő és dátum hozzáadása a képhez.
- **Fájlszám nulláz.** – fájlszámláló nullázása.
- **Mentés helye** – a kép vagy videofelvétel mentéséhez a **Memory Stick** és a **Telefonmemória** lehetőségek közül választhat.

Önarckép készítése

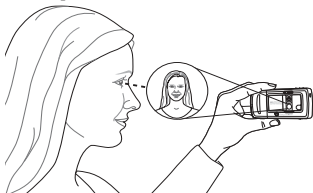

Tartsa a telefont az ábrán látható módon úgy, hogy lássa tükörképét a lencse melletti tükörben. Kép készítéséhez nyomja meg a kamera gombját.

Képek és videoklipek mentése

Fénykép vagy videofelvétel rögzítését követően a telefon menti azt a telefonmemóriába vagy a Memory Stick Duo modulra, lásd még:

► *76 Fájlok átvitele USB-kábel használatával.*

Ha a Memory Stick Duo már tele van, nem menthet rá újabb képet vagy videoklipet, amíg nem töröl róla egy mentett elemet.

Képek és videoklipek küldése

Fénykép vagy videoklip rögzítését követően elküldheti azt képzünetként, amennyiben a fájl méret nem haladja meg a mérethatárt.

Más átviteli módszerekkel is küldhet képeket és videoklipeket ► *54 Képek küldése és fogadása.*

Kép küldése

Fénykép készítése után válassza a ► **Küldés** lehetőséget a kép elküldéséhez.

Videoklipek küldése és lejátszása

A rögzítés befejezése után válassza a ► **Küldés** lehetőséget a videoklip elküldéséhez.

► **Egyebek** ► **Lejátszás** – lejátszás, vagy  – videoklip törlése.

Képek

A telefon eredetileg is számos képet és animációt tartalmaz. Ezeket a képeket törölheti, ha memóriát szeretne felszabadítani. Az összes kép a **Fájlkezelő** ► **Képek** mappába lesz mentve. A képekkel az alábbiakat teheti:

- Beállítás háttérképként és képernyőkímélőként.
- Kép hozzárendelése kapcsolathoz.
► *24 Kép vagy csengőhang felvétele telefonos kapcsolathoz.*
- Képek küldése és fogadása a rendelkezésre álló átviteli módok valamelyikével.

Képek kezelése

A **Fájlkezelő** szolgál képek felvételére, módosítására és törlésére. A tárolható képek száma azok méretétől függ. A támogatott képtípusok a következők: GIF, JPEG, WBMP és BMP.

A képek megtekintése

- 1 ► **Fájlkezelő** ► **Képek**.
- 2 A képek kis méretben jelennek meg. A teljes méret megjelenítéséhez válassza a ► **Megtekin.** parancsot.

Képek megtekintése egymás után, diavetítésszerűen

- 1 ► **Fájlkezelő** ► **Képek**, és lapozzon a kívánt képre.
- 2 ► **Megtekin.** ► **Egyebek** ► **Diavetítés**.

Kép vagy videó adatainak megtekintése

- 1 ► **Fájlkezelő** ► **Képek** vagy **Videók**, majd jelölje ki a kívánt képet vagy videoklipet.
- 2 ► **Egyebek**, majd válassza az **Információ** lehetőséget.

Képek használata

A képek számos célra használhatók: felvehet például képet egy kapcsolathoz, illetve beállíthat egy képet üdvözlőképként vagy képernyőkímélőként. A képernyőkímélő automatikusan bekapcsol, amikor a telefon néhány másodpercig készenléti állapotban, használaton kívül van. Ezután a képernyőkímélő energia megtakarítása érdekében átvált energiatakarékos üzemmódra. A képernyőt bármelyik billentyű megnyomásával újra bekapcsolhatja. Ha egy képet állított be háttérképként, készenléti üzemmódban az jelenik meg. Háttérképet a képernyőhöz és a külső kijelzőhöz is beállíthat.

Kép használata

- 1 ► **Fájlkezelő** ► **Képek**, léptessen a használni kívánt képre, majd ► **Egyebek** ► **Használ.**
- 2 Válassza ki a képpel elvégezni kívánt műveletet.

PhotoDJ™

Képszerkesztés közben nyomja le a , a , a  vagy a  billentyűt és a következők valamelyikét:  – eszköz bekapcsolása,  – eszköz kiválasztása,  – szín kiválasztása.

Képek szerkesztése és tárolása

- 1 ▶ Fájlfeldolgozó ▶ Képek – lépjen a kívánt képre, majd válassza a ▶ **Megtekint.** parancsot.
- 2 ▶ Egyebek ▶ Szerkeszt. A kamerával készített bizonyos képek szerkeszthetők.
- 3 ▶ Egyebek ▶ Kép mentése – kép mentése.

Képek küldése és fogadása

Képeket a rendelkezésre álló átviteli módok bármelyikével küldhet és fogadhat. Ne felejtse el, hogy a szerzői jog által védett anyagokat nem küldhet és nem fogadhat. A képek üzenetben történő elküldéséről a következő szakaszban olvashat: ➡ 38 Üzenetek.

Kép küldése

- ▶ Fájlfeldolgozó ▶ Képek, majd lépjen a kívánt képre.
- ▶ Egyebek ▶ Küldés – válassza ki az átviteli módot.

Kép fogadása és mentése

- 1 Nyissa meg azt az üzenetet, amelyben a kép érkezett, illetve kapcsolja be a Bluetooth funkciót vagy az infravörös portot, ha ezeket az átviteli módokat használta a kép elküldéséhez.
- 2 Ha üzenetben kapta a képet, válassza ki a képet és mentse. Ha a képet Bluetooth vezeték

nélküli kapcsolaton vagy az infravörös porton keresztül fogadta, kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.



A képfeldolgozásra képes telefonok mindegyike alkalmas 160 x 120 képpontos felbontású képek fogadására, Néhány olyan telefon, amely támogatja a képeket, nem képes 160x120 képpontos felbontásnál nagyobb képek fogadására. Számítógépen a legjobb képminőséget az 1632x1224 képpontos felbontású képek nyújtják.

Távolsági megjelenítő

A képeket egy távolsági megjelenítőn, például TV-készüléken is megjelenítheti megfelelő Bluetooth adapter használatával. Az adapter külön megvásárolható tartozék, nem szerepel a telefon csomagjában. Ilyen esetekben a telefont irányíthatja a megjelenítést. A diavetítés funkció használatával egymás után több képet is megtekinthet.

Kapcsolódás távolsági képernyőhöz

- ▶ Fájlfeldolgozó ▶ Képek ▶ Megtekint. ▶ Egyebek
- ▶ Távolsági képernyő. A telefon keresni kezdi a közelben található más Bluetooth készülékeket, és megjeleníti ezek listáját. Válassza ki a használni kívánt készüléket.

Szórakozás

Médialejátszó, rádió, PlayNow™, csengőhangok, MusicDJ™, VideoDJ™, hangrögzítő, témák, játékok.

Médialejátszó

A médialejátszó hanglejátszóként és videolejátszóként is szolgál. Lejátszhatja a képüzenetben érkezett, illetve a letöltött zenéket és videoklipeket. A médialejátszó a következő fájltypusokat támogatja: MP3, MP4, 3GP és WAV (maximális mintavételi frekvencia 16 kHz). Adatfolyamként egyes webhelyekről is hallgathat zenéket és nézhet videoklipeket. Az adatfolyam működésének feltétele, hogy a hivatkozásoknak 3GPP-kompatibilisnek kell lenniük.

Lejátszási listák

A **Fájlkezelő** alkalmazásban tárolt médiafájlok rendszerezéséhez lejátszási listákat készíthet. A lejátszási lista fájljai rendezhetők cím, előadó, illetve a listára való felvétel időpontja szerint is. Egy fájl több lejátszási listán is szerepelhet.

A **Minden zene** és **Az összes videó** lejátszási lista automatikusan létrejön, és tartalmazza a telefon

memóriájába és a Memory Stick Duo tárolóeszköze mentett összes zenei illetve videofájl. Ez a két lejátszási lista nem törölhető és nem is nevezhető át.



Lejátszási lista törlésekor vagy fájlok lejátszási listáról történő eltávolításakor a lejátszási listáról eltávolított fájlok nem törölődnek a telefonból. A fájlt bármikor felveheti más lejátszási listára.

Lejátszási lista létrehozása

- 1 ► **Médialejátszó** ► **Új lejátszási lista** – írja be a lejátszási lista nevét, majd válassza az ► **OK** lehetőséget.
- 2 Válasszon a **Fájlkezelő** alkalmazásból elérhető fájlok közül. Egyszerre több fájlt is felvehet, és lehetősége van mappák felvételére is. Ebben az esetben a kijelölt mappákban található összes fájl felkerül a lejátszási listára.

Fájlok felvétele lejátszási listára

- 1 ► **Médialejátszó** – válassza ki a kívánt lejátszási listát, majd ► **Megnyit.** ► **Egyebek** ► **Média.**
- 2 Válasszon a **Fájlkezelő** alkalmazásból elérhető fájlok közül.

Fájlok eltávolítása lejátszási listáról

► Médialejátszó – válassza ki a kívánt lejátszási listát, majd ► **Megnyit.** Válassza ki a fájlt, majd válassza az ► **Egyebek** ► **Törlés** lehetőséget.

Lejátszási listák törlése

► Médialejátszó – válassza ki a kívánt lejátszási listát, majd ► **Egyebek** ► **Leját. lista törlése**.

Zene és videoklipek

Zene és videoklipek lejátszása

► Médialejátszó – válassza ki a lejátszási listát, majd ► **Megnyit.** ► **Lejátszás.** A lejátszási lista lejátszása a ► **Szünet** vagy a **Leállítás** parancs választásáig folytatódik.

A lejátszási mód megváltoztatása

► Médialejátszó ► **Egyebek** ► **Lejátszási mód.**
A fájlok véletlenszerű sorrendben való lejátszásához válassza a **Véletlenszerű BE** parancsot, a lejátszási lista utolsó fájljának lejátszását követő újrakezdéshez pedig az **Összes ismétl. BE** parancsot.

 *A lejátszási listán belülről is megváltoztathatja a lejátszási módot.*

Zene gomb

A lejátszási lista elindításához vagy a rádió bekapcsolásához nyomja meg a  billentyűt. A zene gomb használatához először csatlakoztatnia kell a kihangosítót telefonjához.

A zene gomb beállításának megváltoztatása

► **Beállítások** ► **Általános lap** ► **Zene gomb.**

A médialejátszó vezérlése

- **Szünet** – lejátszás szüneteltetése.
- A  vagy a  billentyű megnyomásával léphet a következő, illetve az előző zeneszámra vagy videoklipre.
- A  vagy a  billentyű megnyomásával és lenyomva tartásával van lehetőség a gyors előre- vagy visszacsévélésre.
- A  és a  billentyű megnyomásával lapozhat a lejátszási listán annak lejátszása közben. A kijelölt fájlok kiválasztásához nyomja meg a ► **Leállítás** ► **Lejátszás** parancsnak megfelelő billentyűt.
- Az éppen szüneteltetett videoklip kockánként való lejátszásához nyomja meg a  billentyűt.

A médialejátszó lehetőségei

► **Egyebek** – innen az alábbi lehetőségeket érheti el:

- **Lejátszási mód** – a dalok és a videók lejátszási sorrendjének módosítása. Válassza az **Összes ismétlése** vagy a **Véletlenszerű** parancsot.
- **Hangszínszabályzó** – a magas és mély hangok beállításainak módosítása a zene lejátszása közben.
- **Átnevezés** – a lejátszási lista átnevezése. Csak a saját maga által készített lejátszási listákat nevezheti át.
- **Leját. lista törlése** – a lejátszási lista törlése. Csak a lejátszási lista törlődik, az azon szereplő fájlokat továbbra is elérheti a **Fájlkezelő** alkalmazásból. Csak a saját maga által készített lejátszási listákat törölheti.

Médiaállományokkal kapcsolatos lehetőségek

A lejátszási lista megnyitása után válassza az ► **Egyebek** parancsot az alábbi lehetőségek eléréséhez:

- **Információ** – az aktuális zeneszám vagy videoklip adatai.
- **Média** – fájlok vagy mappák hozzáadása a lejátszási listához.

- **Minimalizálás** – a médialejátszó kis méretre állítása és visszatérés a készenléti állapotba. A zene lejátszása folytatódik, eközben más alkalmazásokat és funkciókat használhat a telefonon.
- **Lejátszási mód** – a dalok és a videók lejátszási sorrendjének módosítása.
- **Hangszínszabályzó** – a magas és mély hangok beállításainak módosítása a zene lejátszása közben.
- **Rendezés** – a lejátszási lista fájljainak rendezése cím, előadó, illetve a listára való felvétel időpontja szerint.
- **Küldés** – hang- vagy videofájl küldése.
- **Törlés** – a fájl törlése a lejátszási listáról.
- **Képkocka mentése** – fénykép készítése a videoklip egy képkockájából.

Online zene és videók

Úgy nézhet meg egy webhelyen tárolt videókat, illetve hallgathat zenéket, hogy adatfolyam formájában letölti őket a telefonjára. Ha böngészés közben kijelöl egy adatfolyam-hivatkozást, automatikusan megnyílik a médialejátszó.

Adatfolyamok használatához rendelkeznie kell egy adatfiókkal. Előfordulhat, hogy telefonján eleve be van állítva egy adatfiók. Ennek hiányában

érdeklődjön szolgáltatójánál, vagy tájékozódjon a www.SonyEricsson.com/support webhelyen
➡ **66 Beállítások.**

Adatfiók kiválasztása

- 1 ▶ Beállítások ▶ Kapcsolódás lap
▶ Adásbeállítások.
- 2 Válassza ki a használni kívánt adatfiókot.

Hangfájlok és videók kezelése adatfolyamként

- 1 ▶ Fájlkészítő ▶ Videók ▶ Egyéb videók.
- 2 Az interneten keresztül történő zenehallgatáshoz vagy filmnézéshez kövesse az utasításokat.

Mentett zenék és videók kezelése adatfolyamként

- 1 ▶ Internetszolgáltat. ▶ Egyebek ▶ Könyvjelzők.
- 2 Válasszon ki egy adatfolyamra mutató hivatkozást. Megnyílik a médialejátszó, és megindul az adatfolyamos zene vagy videó lejátszása.

Rádió

A telefonkészülék tartalmaz egy RDS szolgáltatással rendelkező FM-rádiót. A rádió használatához először csatlakoztatnia kell a kihangosítót telefonjához. A kihangosító ilyenkor antennaként szolgál, és javítja a vételi minőséget. A rádiót riasztási jelként is használhatja, lásd: ➡ **78 Ébresztőóra.**



A rádió csak a készülék bekapcsolt állapotában használható. Ne kapcsolja be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata nem megengedett, lásd ➡ 93 Javaslatok a biztonságos és hatékony használathoz.

Rádióhallgatás

Csatlakoztassa a kihangosítót telefonjához, majd válassza a ▶ **Rádió** parancsot.

A rádió kezelése

- A hullámsávon található következő csatorna kereséséhez válassza a ▶ **Keresés** lehetőséget, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a  vagy a  billentyűt.
- Nyomja meg a  vagy a  billentyűt az FM-sávon történő, 0,1 MHz-es léptékű kereséshez.
- A következő előre beállított csatornához nyomja meg a  vagy a  billentyűt.

Rádióállomások mentése

20 kedvenc rádióállomásának mentésére van lehetőség.



Az 1–10. állomáshelyre történő gyors mentéshez nyomja le és tartsa lenyomva a 0–9 billentyűk valamelyikét (a 0 a 10. állomáshelynek felel meg). Az 1–10. helyre mentett állomásokat a 0–9 billentyűk lenyomásával érheti el.

Rádióállomás mentése

► Rádió ► Egyebek ► Mentés ► Beszúrás.

Az állomás mentésre kerül a listára.

Rádió beállításai

► Egyebek – a következő parancsok közül választhat:

- **Kis méret** – visszatérés készenléti üzemmódba; a rádió tovább szól, de a készülék többi funkciója is elérhető.
- **Mentés** – jelenlegi frekvencia mentése az állomáslistára.
- **Csatornák** – állomások kiválasztása, átnevezése, cseréje vagy törlése, illetve állomás beállítása riasztási jelként.
- **Hangszóró bekap.** – rádióhallgatás a hangszórón keresztül.

- **Automat. mentés** – állomások automatikus keresése és állomáslistára történő mentése. Az előzőleg mentett állomások felülírásra kerülnek.
- **Frekv. megadása** – rádiófrekvencia kézi bevitel. A beírt számok automatikusan érvényes frekvenciaértékké alakulnak. A (# $\rightarrow$ $\rightarrow$) gomb megnyomásával közvetlenül elérheti a **Frekv. megadása** parancsot.
- **RDS** – alternatív frekvencia (AF) használata, illetve csatornainformáció elrejtése és megjelenítése.
- **Mono bekapcs.** – mono hang bekapcsolása.

Rádióhallgatás közben

Ha kis méretűre állítja a rádiót, a készülék egyéb lehetőségeit is használhatja rádióhallgatás közben. Például hívásokat kezdeményezhet vagy fogadhat, üzeneteket küldhet, és játszhat.

A rádiókijelző kis méretűre csökkentése

► Rádió ► Egyebek ► Kis méret.

Hangerőszabályozás

► (+) vagy (–).

PlayNow™



A szolgáltatás elérhetősége függ az üzemeltetőtől, illetve a hálózattól. Forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez az előfizetéssel és a PlayNow™ konfigurációs beállításaival kapcsolatos tudnivalóért. Bizonyos országokban lehetősége van megvásárolni a világ vezető zeneművészeinek dalait.

A PlayNow™ szolgáltatással belehallgathat a dallamokba, illetve csengőhangokba, mielőtt megvásárolná és letöltené azokat telefonjára. Minden dallam egy eredeti zeneszám része, és a Sony Ericsson mobiltelefonnal való használatra van optimalizálva.

Használat előtt

Először ellenőrizze a következőket:

- Olyan telefon-előfizetéssel rendelkezik, amely támogatja a GPRS-adatátvitelt.
- Megadta a megfelelő beállításokat a telefonban, ➡ 66 Beállítások.
- Lehet, hogy WAP-felhasználói szolgáltatások eléréséhez is regisztrálnia kell magát a hálózat üzemeltetőjénél vagy a szolgáltatónál.
- Elég szabad memória áll rendelkezésre telefonjában.

A PlayNow™ dallamlista elérése

A PlayNow™ ikon választásával letölti a PlayNow™ dallamlistát telefonjára. Ezután meghallgathatja a listán szereplő dallamokat.

Dallam meghallgatása

► PlayNow™, majd válassza ki a meghallgatni kívánt dallamot.

Dallam letöltése a PlayNow™ listáról

A letöltés teljes díja az az összeg, amely megjelenik a képernyőn, amikor a dallam letöltését és mentését választja. A dallam megvásárlása után a szolgáltató telefonszámlájára terheli ezt az összeget, illetve levonja előre fizetett telefonkártyája egyenlegéből.

Dallam letöltése

- 1 Ha le kívánja tölteni a meghallgatott dallamot, előbb ellenőrizze a fentiekben leírt vásárlási feltételeket, majd olvassa el a telefon dokumentációjában található feltételeket és kikötéseket is. A telefonra való letöltéssel történő megvásárlás ezeknek a feltételeknek az elfogadását is jelenti.
- 2 ► Igen – a dallam letöltése. A rendszer szöveges üzenetben értesíti a dallamért fizetendő díj sikeres kiegyenlítéséről és a dallam elérhetővé

válásáról. A dallam automatikusan a **Fájlkezelő**
► **Hangok** mappába lesz mentve.

 *Előfordulhat, hogy ez a szolgáltatás nem minden országban áll rendelkezésre, illetve akkor sem érhető el, ha hálózati üzemeltetőjének hálózataától eltérő hálózatot használ – ilyen esetben egy üzenet jelenik meg a PlayNow™ ikon választásakor.*

Csengőhangok és dallamok

A telefonba számos egy- és többszólamú dallam van beépítve, amelyek csengőhangként használhatók. Dallamokat a rendelkezésre álló átviteli módok bármelyikével küldhet és fogadhat. Ne felejtse el, hogy a szerzői jog által védett anyagokat nem küldhet és nem fogadhat.

 *Ha csengőhangként MP3-fájlt választ ki, akkor nem használhatja a hangparancsos hívásfogadást,
► 31 Hívásfogadás hanggal.*

Csengőhang kiválasztása

- Beállítások ► Hangok és jelzések lap
- Csengőhang.

Csengőhang be- és kikapcsolása

Készletlenti módban nyomja meg és tartsa lenyomva a  billentyűt. Ennek hatására a riasztáson kívül minden más jelzés be-, illetve kikapcsolódik.

Csengőhang hangerejének beállítása

- 1 ► Beállítások ► Hangok és jelzések lap
► Csenget. hangerő, majd nyomja meg a  vagy a  billentyűt a hangerő csökkentéséhez vagy növeléséhez.
- 2 ► Mentés – a beállítás mentése.

Hívó félhez rendelt csengőhangok

Ha az előfizetése támogatja a Hívószám azonosítást (CLI) szolgáltatást, akkor a hívó felekhez külön egyéni csengést állíthat be. Erről a következő szakaszban olvashat: ► 24 Kép vagy csengőhang felvétele telefonos kapcsolathoz.

Rezgő hívásjelzés

Beállíthatja, hogy a bejövő hívásokat rezgéssel jelezze a telefon. Az alábbi beállítások lehetségesek:

- Bekapcsolás – mindig.
- Be ha csendes – bekapcsolva, ha a csengetési hangerőt nullára, illetve a telefont csendesre állította.
- Kikapcsolás – mindig.

A rezgő hívásjelzés bekapcsolása

- ▶ Beállítások ▶ Hangok és jelzések lap
- ▶ Rezgő hívásjelzés, majd válassza ki a kívánt beállítást.

Hangok és jelzések beállításai

A Beállítások ▶ Hangok és jelzések lapon az alábbiakat állíthatja be:

- **Üzenetjelzés** – adja meg, hogyan kíván értesítést kapni a bejövő üzenetekről.
- **Billentyűhang** – válassza ki, hogy milyen hangot adjanak a billentyűk a lenyomáskor.

MusicDJ™

A MusicDJ™ használatával olyan dallamokat komponálhat és szerkeszthet, amelyeket később csengőhangként használhat fel. Egy dallam négyféle blokkból áll: – **Dobmotívumok**, **Basszusminták**, **Akkordok** és **Motívumok**.

Egy sáv számos zeneblokkból áll. A blokk előre elrendezett sorrendű, különböző karakterisztikával rendelkező hangokból áll. A blokkok csoportosítása: **Bevezetés**, **Szóló**, **Refrén** és **Befejezés**. Dallamok szerkesztésekor zeneblokkokat vesz fel a különböző sávokba.

Dallam komponálása

- ▶ Szórakozás ▶ MusicDJ™.
- A dallam szerkesztésében hasznos segítség a **Beszúrás**, a **Másolás** és a **Beilleszt.** parancs. A , a , a  vagy a  billentyűvel mozoghat a blokkok között. Nyomja meg a  billentyűt egy blokk törléséhez.
 - ▶ **Egyebek** – további beállítások megjelenítése.

Korábban létrehozott dallam szerkesztése

- ▶ Fájlkezelő ▶ Hangok, jelölje ki a dallamot, majd
- ▶ Egyebek ▶ Szerkesztés.

Küldés és fogadás

Dallamokat a rendelkezésre álló átviteli módok bármelyikével küldhet és fogadhat. Ne felejtse el, hogy a szerzői jog által védett anyagokat nem küldhet és nem fogadhat.



Többszólamú dallamot és MP3-fájlt nem küldhet el szöveges üzenetben.

Dallam küldése

- ▶ Fájlkezelő ▶ Hangok – válassza ki a dallamot.
- ▶ Egyebek ▶ Küldés, és jelöljön ki egy átviteli módot.

Dallam fogadása

- 1 Nyissa meg azt az üzenetet, amelyben a dallam érkezett, illetve kapcsolja be a Bluetooth funkciót vagy az infravörös portot, ha ezeket az átviteli módokat használja a dallam elküldéséhez.
- 2 A dallam fogadásakor kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

VideoDJ™

A VideoDJ™ funkció használatával filmeket készíthet a telefonba vagy Memory Stick Duo modulra mentett klipekből és képekből. A VideoDJ™ funkció használatával megvághatja és szerkesztheti videoklipjeit.

Film létrehozása

- 1 ► Szórakozás ► VideoDJ™.
- 2 Az ► Új lehetőség kiválasztásával a következő elemeket viheti fel: Videoklip, Kép vagy Szöveg ► Kiválaszt.

Videoklip szerkesztése

- 1 ► Fájlkezelő ► Videók ► Megnyit., majd válassza ki a megnyitni kívánt videoklipet.
- 2 ► Egyebek ► Szerkesztés ► Szerkesz., majd válasszon a következő videoklip-műveletek közül: Kivágás, Csere vagy Törlés.

Kép szerkesztése

- 1 ► Szórakozás ► VideoDJ™.
- 2 ► Új ► Kép. Válassza ki a szerkeszteni kívánt képet, majd ► Kiválaszt.
- 3 ► Szerkesz. – Csere, ► Időtartam – kép időtartamának megváltoztatása a filmben, vagy ► Törlés – kép törlése a jelenlegi filmből.

Szöveg szerkesztése

► Szerkesztés – szöveg szerkesztése, majd ► Háttér – szövegháttér megváltoztatása, ► Szövegszín – betűszín megváltoztatása, ► Időtartam – a szöveg filmben történő megjelenítési időtartamának megváltoztatása, vagy ► Törlés – szöveg törlése a jelenlegi filmből.

A VideoDJ™ beállítása

A kívánt film kiválasztása után válassza az ► Egyebek lehetőséget a következő parancsok megjelenítéséhez:

- Előnézet – film megtekintése.
- Beszúrás – elem beszúrása.
- Mentés – jelenlegi film mentése.
- Küldés – jelenlegi film küldése.
- Új – másik film megnyitása.
- Hanganyag – hangsáv hozzáadása a jelenlegi filmhez.

Filmek küldése és fogadása

Filmeket a rendelkezésre álló átviteli módok bármelyikével küldhet. A rövid filmeket akár képüzenetben is elküldheti. Ha a film túl hosszú, a **Kivágás** lehetőséggel rövidebbre vághatja.

A fogadott filmeket a fájlkezelőbe mentheti.

Videoklip vágása

- 1 Válasszon ki egy videoklipet a forgatókönyvből, majd ► **Szerkesztés** ► **Kivágás**.
- 2 ► **Beállítás** – kezdőpont beállítása, majd ► **Kezdet**.
- 3 ► **Beállítás** – végpont beállítása, majd ► **Vége**.
- 4 Mindaddig ismételheti a 2. és 3. lépést, amíg nem elégedett az eredménnyel. ► **Kész** – vágás befejezése.

Hangfelvételek

A hangfelvétel funkcióval saját feljegyzéseit és hívásait veheti fel. A hangfelvételek csengőhangként is beállíthatók. A hangos telefonbeszélgetés rögzítésekor a felvétel leáll, ha valamelyik fél befejezi a hívást. Ha bármely hangrögzítés közben hívás érkezik, a felvétel

automatikusan leáll. A felvételeket a készülék automatikusan menti a Memory Stick Duo tárolóeszközre, ha az be van helyezve a telefonba. Ha a felvételeket a telefonban (vagy a Memory Stick Duo tárolóeszközön) tárolja, azok akkor is elérhetők maradnak, ha SIM-kártyát cserél.



Egyes országokban vagy államokban törvény írja elő, hogy a hívásban részt vevő másik felet tájékoztatni kell a beszélgetés rögzítéséről.

A hangfelvétel indítása

- 1 ► **Szórakozás** ► **Hangjegyzet**.
- 2 Várjon a hangjelzésig. A hangfelvétel megkezdésekor a kijelzőn a **Felvétel** üzenet jelenik meg az aktuális felvétel időtartamával.
- 3 ► **Mentés** – a rögzítés befejezése. ► **Lejátszás** – a felvétel meghallgatása. ► **Egyebek** – innen az alábbi lehetőségeket érheti el: **Új felvétele**, **Küldés**, **Átnevezés**, **Törlés**, **Felvett hangok**.

A hangfelvétel meghallgatása

- 1 ► **Fájlkezelő** ► **Hangok** – válassza ki a meghallgatni kívánt felvételt.
- 2 ► **Lejátszás** – a felvétel visszajátszása
► **Leállítás** – a lejátszás leállítása.

Témák

A képernyő megjelenését – például a színeket és a háttérképet – témák alkalmazásával módosíthatja. A telefonja gyárilag tartalmaz néhány előre beállított témát. Ezeket nem törölheti, de létrehozhat új témákat, és letöltheti őket a telefonba. További tudnivalókat a www.SonyEricsson.com/support címen talál.

Téma kiválasztása vagy módosítása

► Fájlkezelő ► Témák, és jelöljön ki egy témát.

Témák küldése és fogadása

Témákat a rendelkezésre álló átviteli módok bármelyikével küldhet és fogadhat.

Téma küldése

- 1 ► Fájlkezelő ► Témák, és jelöljön ki egy témát.
- 2 ► Egyebek ► Küldés, és jelöljön ki egy átviteli módot.

Téma fogadása és mentése

- 1 Nyissa meg azt az üzenetet, amelyben a téma érkezett, illetve kapcsolja be a Bluetooth funkciót vagy az infravörös portot, ha ezeket az átviteli módokat használja a téma elküldéséhez.
- 2 Az elem fogadásakor kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Téma letöltése

► Fájlkezelő ► Témák ► Sony Ericsson.

Játékok

A telefonban számos szórakoztató játék található. Arra is lehetősége van, hogy játékokat és alkalmazásokat töltsön le telefonja mappáiba. A legtöbb játékhoz súgószöveg is rendelkezésre áll.

Játék indítása és befejezése

- 1 ► Szórakozás ► Játékok – válassza ki a játékot, majd válassza az ► Indítás parancsot.
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a  billentyűt a játék befejezéséhez.

Játék letöltése

► Szórakozás ► Játékok ► Sony Ericsson.

Kapcsolódás

Internet és e-mail beállítások, szinkronizálás, Bluetooth, infravörös kapcsolat, USB-kábel, frissítési szolgáltatás.

Beállítások

Az internet, az üzenetkezelés, a Barátok vagy a PlayNow™ funkció használata előtt meg kell adnia bizonyos beállításokat a telefonban.

A telefonban a megvételekor már benne lehetnek a beállítások. Ennek hiányában forduljon a hálózati üzemeltetőhöz vagy a szolgáltatóhoz. A beállítások a www.SonyEricsson.com/support webhelyen is elérhetők.

Az internet használatához, illetve e-mail és képzünetek fogadásához és küldéséhez az alábbiakra van szükség:

- Olyan előfizetésre, amely támogatja az adatátvitelt;
- A telefonban tárolt megfelelő beállításokra;
- Lehet, hogy emellett e-mail és internet-felhasználóként regisztrálnia kell magát a szolgáltatónál vagy a hálózat üzemeltetőjénél.

Internetes és e-mail beállítások beírása

Ha a telefon még nem tartalmazza a beállításokat, akkor a következőkre van lehetőség:

- A beállításokat a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kaphatja meg. A beállítások a www.SonyEricsson.com/support webhelyen is elérhetők.
- Adja meg vagy módosítsa a beállításokat kézzel.

Az internet használata

A telefon a WAP (Wireless Application Protocol) és a HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) protokollt is használó böngészővel rendelkezik az internet eléréséhez.

Internetprofil kiválasztása

- Beállítások ► Kapcsolódás lap ► Internetbeállítás.
► Internetprofilok, majd válassza ki a használni kívánt profilt.

A böngészés megkezdése

- Internetszolgáltató, és válasszon egy szolgáltatást, vagy pedig ► Internetszolgáltató. ► Egyebek, és válassza ki a kívánt lehetőséget.

Böngészés leállítása

► Egyebek ► Kilépés a böng.

Böngészés közben használható lehetőségek

► Egyebek – a különböző böngészési lehetőségek megjelenítése. A rendelkezésre álló lehetőségek a felkeresett webhelytől függően változhatnak.



Ha kijelöl egy e-mail címet egy weboldalon való böngészés közben, akkor írhat a címre egy szöveges üzenetet.

A lehetőségek menüje mindig tartalmazza az alábbiakat:

- **Kilépés a böng.** – a kapcsolat megszakítása és visszatérés a készenléti módba.
- Az aktuális internetprofilhoz beállított kezdőlap felkeresése, például **Sony Ericsson**.
- **Könyvjelzők** – az éppen meglátogatott oldal felvétele a könyvjelzőlistára, illetve a könyvjelzőlista megjelenítése. Válassza ki, hogy zenét kíván hallgatni, vagy filmet kíván nézni az interneten keresztül.

- **URL** – a meglátogatni kívánt weboldal címének beírása. ► **Új cím** – új cím beírása, illetve a 10 utolsóként beírt cím közül az egyik kiválasztása. Cím beírásakor a szokásos http:// előtag nem szükséges.
- **Gyorsítótár. tör.** – a telefonban tárolt átmeneti internetes fájlok törlése.
- **Előzmények** – az előzőleg meglátogatott webhelyek listája.
- **Lap frissítése** – a weblap tartalmának frissítése
- **Mentés** – a weboldal vagy a weboldalon található egyik kép mentése.
- **Hivatkozás küld.** – az aktuális helyre mutató hivatkozás átküldése másik telefonra
- **Állapot** – az aktuális állapotinformáció megjelenítése, például profil, hozzáférés típusa, biztonság, cím.
- **Megjelenés** – annak beállítása, hogy kívánja-e a hangok lejátszását vagy a képek megjelenítését a felkeresett lapokon.
- **Hívás kezdemény.** – ha előfizetése támogatja, akkor az internet böngészése közben is kezdeményezhet hívásokat.
► Egyebek ► **Vége** – a hívás befejezése és a böngészés folytatása.

Könyvjelzők használata

A mobiltelefonban a könyvjelzőket ugyanúgy használhatja, mint a számítógépen a böngészőben. Létrehozhat és módosíthat is könyvjelzőket.

A könyvjelzők kezelése

- 1 ► Internetszolgáltat. ► Egyebek ► Könyvjelzők – jelölje ki a könyvjelzőt, majd válassza az ► Egyebek parancsot.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget.

Letöltés

Letölthet például képeket, témákat, játékokat és csengőhangokat a webhelyekről közvetlenül a telefonra.



Forduljon a hálózati üzemeltetőhöz vagy a szolgáltatóhoz további információért, ha a menüpontok nem érhetők el.

Letöltés a **wap.sonyericsson.com** címről

- 1 ► Internetszolgáltat. ► Egyebek ► Könyvjelzők ► Sony Ericsson.
- 2 Válassza ki a letölteni kívánt elemet, és kövesse a megjelenő utasításokat.

Tárolt információ

Böngészés közben információt tárolhat a telefonjában.



Ajánlatos törölni minden kényes információt a korábban meglátogatott internetes oldalakkal kapcsolatban. Ezzel elkerülheti azokat a biztonsági kockázatokat, amelyek a telefon elvesztése vagy ellopása esetén léphetnek fel.

A következő adatok menthetők:

- Sütik – növelik a hely elérésének hatásfokát.
- Jelszavak – növelik a kiszolgáló elérésének hatásfokát.

Sütik engedélyezése vagy letiltása a telefonban

Nyomja meg a **Beállítások** billentyűt, majd ► **Kapcsolódás** lap ► **Internetbeállítás.** ► **Sütik**, válasszon ki egy beállítást, majd erősítse meg választását.

A jelszólista törlése

► **Beállítások** ► **Kapcsolódás** lap ► **Internetbeállítás.** ► **Jelszavak törlése**, majd ► **Igen** a megerősítéshez.

Internetprofil Java™ alkalmazásokhoz

A Java™ alkalmazások egy részének kapcsolódnia kell az internethez információ letöltéséhez.

Ez a helyzet például akkor, amikor egy játék új szinteket tölt le egy játékkiszolgálóról.

HTTP-internetprofilra van szükség ahhoz, hogy a Java™ alapú alkalmazások kapcsolódni tudjanak az internethez. A megfelelő beállításokért forduljon a hálózati üzemeltetőhöz vagy a szolgáltatóhoz.

Profil kiválasztása a Java™ alapú alkalmazásokhoz

- 1 ▶ Beállítások ▶ Kapcsolódás lap
▶ Java™ beállítások ▶ Internetprofilok.
- 2 Válassza ki a használni kívánt HTTP-profilt.

Biztonság az interneten

A telefon támogatja a biztonságos WAP- és HTTP-böngészést. A WAP-átjáró felé történő kapcsolat biztonságának megteremtése érdekében be kell kapcsolnia a biztonsági beállítást az internetprofilban. Ha az internetprofil egy HTTP-profil, akkor a kapcsolat abban az esetben lesz biztonságos, ha az URL a https:// előtaggal kezdődik.



A WAP-átjáró és a WAP-szolgáltató közötti kapcsolat biztonsága a WAP-szolgáltató felelőssége.

Biztonságos kapcsolat bekapcsolása (WAP)

- 1 ▶ Beállítások ▶ Kapcsolódás lap
▶ Internetbeállítás. ▶ Internetprofilok, jelölje ki a profilt, majd ▶ Egyebek ▶ Beállítások.
- 2 Kapcsolja be a biztonságos módot.

Megbízható tanúsítványok

Ahhoz, hogy biztonságos kapcsolatot létesítsen bizonyos internetes szolgáltatások használatában, például bankműveletekhez, a telefonban tanúsítványokat kell tárolni.

A megbízható tanúsítványok szolgálnak a WAP-átjáró vagy a HTTP-kiszolgáló ellenőrzésére az ahhoz való csatlakozás előtt. A telefonjában már gyárilag is lehetnek megbízható tanúsítványok programozva. A böngésző használatával új tanúsítványokat is letölthet.

A telefonban tárolt tanúsítványok ellenőrzése

- ▶ Beállítások ▶ Kapcsolódás lap ▶ Internetbeállítás.
- ▶ WAP-biztonság ▶ Megbíz. tanúsítv.

Szinkronizálás

A mobiltelefonban tárolt kapcsolatokat, találkozókat, feladatokat és feljegyzéseket szinkronizálhatja hasonló programokkal, amelyek például számítógépen vagy mobiltelefonon futnak Bluetooth technológiával, infravörös porton vagy USB-kábelen keresztül (szinkronizálás közeli eszközökkel). A számítógépes szinkronizálási alkalmazás megtalálható a telefon vásárlásakor kapott CD-lemezen.

Internetes programokkal is szinkronizálhat a WAP- vagy a HTTP-protokoll használatával (távolszinkronizálás internetes szolgáltatásokkal).

A szinkronizálás első lépéseit tartalmazó dokumentumokat a www.SonyEricsson.com/support címről töltheti le.



USB-kapcsolat létesítésekor csak a telefonhoz kapott USB-kábelt használja.

Nevek szinkronizálási sorrendjének kiválasztása

- ▶ **Kapcsolatok** ▶ **Lehetőségek** ▶ **Speciális**
- ▶ **Szinkron. sorrend** – megadhatja, hogy milyen sorrendben jelenjenek meg az utónevek és a vezetéknevek a telefonban a kapcsolatok szinkronizálásakor.

Szinkronizálás közeli eszközökkel

A számítógépre telepítendő szinkronizáló szoftvert megtalálja a telefonhoz kapott CD-lemezen, vagy letöltheti a www.SonyEricsson.com/support címről. Részletes tájékoztatásért forduljon a számítógépes szinkronizáló szoftver sugógájhoz.

Távolszinkronizálás internetes programokkal

A szinkronizáláshoz felhasználható internetes programokkal kapcsolatos további tudnivalókról forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez, és kérje a felhasználói azonosítót, a jelszót, illetve a különböző programok elérhetőségi címeit. A programok használatához rendelkeznie kell egy megfelelően beállított internetprofillal; erről a következő szakaszban olvashat: ➡ **66 Beállítások**.

Távolszinkronizálási beállítások megadása

- 1 ▶ **Szervező** ▶ **Szinkronizálás** ▶ **Új fiók**. Ha nem rendelkezik fiókkal, akkor a telefon megkérdezi, hogy létre kíván-e hozni egy fiókot. ▶ **Igen** – új fiók létrehozása.
- 2 Írja be az új fiók nevét, majd válassza a ▶ **Folytatás** lehetőséget. Megjelenik egy lista, amely a felvitelre váró elemeket tartalmazza. Adj meg a szinkronizálási kiszolgáló

kiszolgálói címét, valamint a kiszolgálón érvényes felhasználónevet és jelszót.

A beállítások megadása után válassza az ► **OK** parancsot.

- 3 ► **Kapcsolat**, és válassza ki azt a WAP-, illetve HTTP-profilt, amelyet használni szeretne a szinkronizáláshoz.
- 4 ► **Távoli inicializálás** – annak beállítása, hogy engedélyezi-e a szinkronizálási kiszolgáló vagy más eszköz számára a szinkronizálás kezdeményezését. Választhatja azt a beállítást is, hogy a rendszer mindig rákérdezzen ennek lehetőségére.
- 5 ► **Szinkron. időköz:** – annak beállítása, hogy a telefon milyen gyakran csatlakozzon automatikusan a kiszolgálóhoz a szinkronizálás megkezdéséhez.
- 6 ► **Alkalmazások**, majd jelölje ki azokat az alkalmazásokat, amelyeket szinkronizálni kíván, például **Kapcsolatok** ► **OK**.
- 7 ► **Alkalmazásbeállít.**, majd jelölje ki az alkalmazást. Írja be az adatbázis nevét és ha szükséges, a felhasználói nevet és a jelszót is, majd válassza az ► **OK** parancsot.
- 8 Az új fiók mentéséhez válassza a  ► **Mentés** parancsot.

Távoli szinkronizálás elindítása

► **Szervező** ► **Szinkronizálás** – válassza ki a távoli fiókot, majd ► **Indítás**.

Bluetooth™ vezeték nélküli technológia

A telefon beépített Bluetooth technológiája lehetővé teszi, hogy telefonja és más Bluetooth rendszerű eszközök között vezeték nélküli kapcsolatot létesítsen. Egyidejűleg több Bluetooth eszköz csatlakoztatása is lehetséges. Automatikusan szinkronizálhatja a telefonon és a számítógépen tárolt adatokat, és a távvezérlési funkcióval vezérelheti a számítógépes alkalmazásokat is. Lehetősége van többek között névjegykártyák, naptárbejegyzések és képek küldésére és fogadására.



Javasoljuk, hogy a telefon, illetve a kommunikációban részt vevő Bluetooth eszköz 10 méteres hatókörben legyen. A kapcsolatot javítja, ha nincsenek tömör tárgyak a kommunikáló eszközök között.

Használat előtt

A többi Bluetooth eszközzel történő kommunikációhoz először kapcsolja be a Bluetooth funkciót. Az eszközt hozzá is adhatja a telefon Bluetooth eszközlístájához. Az elemek cseréje, a távoli megjelenítés használata és a játékok indítása az eszköznek a listára történő felvétele nélkül nem lehetséges. A számítógéppel történő szinkronizáláshoz és az internet böngészéséhez telepítenie kell egy bizonyos szoftvert a számítógépen, amely a telefonhoz mellékelt CD-lemezen is megtalálható, de letölthető a www.SonyEricsson.com/support webhelyről is.



Ellenőrizze, hogy a helyi törvények és szabályozások nem korlátozzák-e a Bluetooth használatát. Ha a Bluetooth használata nem engedélyezett, akkor győződjön meg arról, hogy telefonjában ki van kapcsolva a Bluetooth funkció. A Bluetooth maximális kimeneti teljesítményét telefonja automatikusan szabályozza az esetleges helyi korlátozásoknak megfelelően. Ez azt jelenti, hogy a Bluetooth hatóköre eltérő lehet.

Bluetooth bekapcsolása

- Beállítások ► Kapcsolódás lap ► Bluetooth
- Bekapcsolás.

Eszköz felvétele a telefonban

- 1 ► Beállítások ► Kapcsolódás lap ► Bluetooth
► Párosított eszköz. ► Új eszköz. A másik eszközön is engedélyezve kell lennie a Bluetooth funkciónak, valamint az eszköz láthatóságának is.
- 2 ► Új – a telefon ekkor elkezd keresni a környezetében található Bluetooth eszközöket.
- 3 A telefon elkezd keresni a Bluetooth eszközöket. Megjelennek a rendelkezésre álló eszközök. Válasszon egy eszközt.
- 4 Ha a telefonba felvenni kívánt eszköz saját jelszóval rendelkezik, akkor írja be ezt a jelszót a telefonba. Ha nem, akkor hozzon létre számjegyekből álló jelszót, és írja be azt mindkét eszközbe.

Az eszközlista szervezése

- 1 ▶ Beállítások ▶ Kapcsolódás lap ▶ Bluetooth
▶ Párosított eszköz., és válasszon ki egy eszközt a megjelenő listáról.
- 2 ▶ Egyebek – a lehetőségek listájának megtekintése.

Takarékos

Ezt a szolgáltatást akkor kapcsolja be vagy ki, ha nem kíván egyidejűleg több Bluetooth funkciót használni. A szolgáltatás bekapcsolt állapotában a telefon energiatakarékosan működik, és ha már kapcsolatban van egy Bluetooth eszközzel, nem engedi további Bluetooth kapcsolatok létrehozását.

A Takarékos üzemmód bekapcsolása

- ▶ Beállítások ▶ Kapcsolódás lap ▶ Bluetooth
- ▶ Energiatakarékos ▶ Bekapcsolás.

A telefon neve

Adjon egyedi nevet a telefonnak. Ez a név jelenik meg más eszközökön, amikor azok észlelik telefonját.

Telefon nevének beírása

- ▶ Beállítások ▶ Kapcsolódás lap ▶ Bluetooth
- ▶ Saját telefon neve.

Láthatóság

Ha azt szeretné, hogy telefonját más Bluetooth eszközök megtalálják, kapcsolja be a Bluetooth funkciót, és tegye láthatóvá telefonját.

A telefon elrejtése vagy megjelenítése a Bluetooth használata során

- 1 ▶ Beállítások ▶ Kapcsolódás lap ▶ Bluetooth
▶ Láthatóság.
- 2 ▶ A telef. látható vagy Telef. elrejtése.

Küldés és fogadás

Ahhoz, hogy elemeket küldhessen és fogadhatson Bluetooth kapcsolaton keresztül, az eszközöknek hatókörön belül kell lenniük.

Miután kiválasztotta a Bluetooth továbbítási módot a küldéshez, megjelennek a lehetséges fogadóeszközök. A telefon a listán szereplő egyéb eszközöket is keresi.

Elem küldése

- 1 Válassza ki a küldeni kívánt elemet, majd a ► **Kapcsolatok** parancsot választva adja meg a kapcsolatot.
- 2 ► **Egyebek** ► **Kapcsolat küldése** ► **Bluetooth**. A telefon elkezd keresni az eszközöket.
- 3 Válassza ki azt az eszközt, amelynek el szeretné küldeni az elemet, majd válassza a ► **Kiválaszt** parancsot.

Elem fogadása

► **Beállítások** ► **Kapcsolódás** lap ► **Bluetooth**
► **Bekapcsolás**. Győződjön meg arról, hogy a telefon más készülékek számára látható. Az elem fogadásakor kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Bluetooth kihangosító felvétele a telefonban

- 1 ► **Beállítások** ► **Kapcsolódás** lap ► **Bluetooth** ► **Kihangosító**.
- 2 Amikor először vesz fel egy kihangosítót, a **Fel kívánja venni a kihangosító eszközt a telefonnal való használatra?** üzenet jelenik meg. Válassza az ► **Igen** lehetőséget.

- 3 Ha az eszközök listáján már szerepel kihangosító, a ► **Beállítások** ► **Kapcsolódás** lap ► **Bluetooth** ► **Kihangosító** ► **Párosított kihang.** ► **Új kihangosító** ► **Új** parancsot válassza. Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth kihangosító párosítási módban van.

Hang átvitele

Ha a telefonját egy Bluetooth kihangosítóval használja, akkor meg kell adnia, hogy a hang hova továbbítódjon a hívások kezdeményezésekor. A billentyűkkel megadhatja, hogy a hang hova kerüljön átadásra a bejövő hívások fogadásakor.

Hang továbbítása fülhallgató használatakor

Hívás közben válassza a  ► **Hang átadása** parancsot. Ezután válassza ki, hogy a telefonra vagy egyéb, a telefonba felvett kihangosító eszközre szeretné továbbítani a hangot.

Hang átirányítása

A telefon billentyűivel megadhatja, hogy a hang hova kerüljön átadásra a bejövő hívások fogadásakor. Ha a kihangosító gombjait használja, a hang mindig a kihangosítóra lesz irányítva.

Hang átirányítása hívás fogadásakor kihangosító használata esetén

- 1 ▶ Beállítások ▶ Kapcsolódás lap ▶ Bluetooth
▶ Kihangosító ▶ Bejövő hívás.
- 2 ▶ Telefonon, ha azt szeretné, hogy a hang a telefonra legyen irányítva, illetve Kihangosítóra, ha azt szeretné, hogy a hang a kihangosítóra legyen irányítva.

Távvezérlés

A telefon távvezérlőként is használható számítógépes alkalmazások, például médialejátszók, vagy Microsoft® PowerPoint® bemutatók vezérléséhez. Számítógépének ehhez támogatnia kell a Bluetooth HID profilt.

A távvezérlés beállítása

- 1 ▶ Szórakozás ▶ Távvezérlés.
- 2 Válassza ki a használni kívánt alkalmazást és a vezérelni kívánt számítógépet.

Fájltávitel

A fájlkezelő alkalmazásban tárolt fájlok megtekintéséhez és átviteléhez számítógépet is használhat. A számítógépen az egerrel húzva a fájlokat az alábbi műveletekre nyílik lehetősége:

- Fájlok átvitele a telefon és a számítógép között.
- Fájlok törlése a telefonról.

Infravörös port

Az infravörös porttal kapcsolatot teremthet a telefonja és egy számítógép vagy más, infravörös porttal felszerelt eszköz között. Többek között szinkronizálhatja naptárbejegyzéseit (► 70 Szinkronizálás), és elküldhet elemeket, például képeket vagy kapcsolatokat.




Számítógép használata esetén tekintse át annak dokumentációját. Győződjön meg arról, hogy a számítógépen az infravörös átvitel sebessége 115200 bps értékre van beállítva.

Infravörös port bekapcsolása

- ▶ Beállítások ▶ Kapcsolódás lap ▶ IR bekapcsolása
- ▶ Bekapcsolás vagy ▶ 10 perc – az infravörös kapcsolat aktiválása mindössze 10 percre.

Két eszköz összekapcsolása

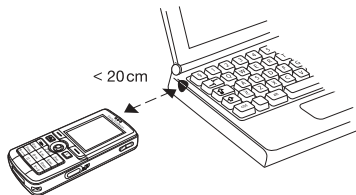

- 1 Aktiválja mindkét eszköz infravörös portját.
- 2 Győződjön meg arról, hogy telefonjának infravörös portja a másik eszköz infravörös portjával szemben helyezkedik el.
- 3 A telefon infravörös kapcsolatot létesít a másik eszközzel.

Elem (például egy kapcsolat) elküldése infravörös porton keresztül

- 1 Győződjön meg arról, hogy mindkét eszközön be van kapcsolva az infravörös port.
 - **Kapcsolatok** – válassza ki a kapcsolatot.
- 2 ► **Egyebek** ► **Kapcsolat küldése** ► **IR-rel**.

Fájlok átvitele USB-kábel használatával

Amikor telefonját USB-kábel segítségével kapcsolja össze egy számítógéppel, a Memory Stick tárolóeszköz külső meghajtóként jelenik meg a számítógépen, lásd még: ► *6 Memory Stick Duo™*. Az USB-kábel illesztőprogramjait a telefonhoz kapott CD-lemezről telepítheti.



USB-kapcsolat esetén csak a telefonhoz kapott USB-kábelt használja, és az USB-kábelt közvetlenül a számítógéphez csatlakoztassa.

A számítógépen az egerrel húzva a fájlokat az alábbi műveletekre nyílik lehetősége:

- Fájlok átvitele a telefon és a számítógép között.
- Áthelyezheti és rendszerezheti a fájlokat a Memory Stick Duo tárolóeszközön.
- Fájlokat törölhet a Memory Stick Duo tárolóeszközzel.

A fájlokat a Memory Stick megadott mappáiba kell mentenie:

- A képeket a \MSSEM\Media files\image\ mappába kell mentenie.
- A zenét a \MSSEM\Media files\audio\ vagy \MP3 mappába kell mentenie

- A Java alkalmazásokat és játékokat a \MSSEMC\Media files\other\ mappába kell mentenie.
- A kamerával készített képek a \DCIM\ mappába kerülnek.

 *A szolgáltatás használatához számítógépén a következő operációs rendszerek valamelyikének kell futnia: Windows® 2000, Windows ME, Windows XP vagy Mac OS X.*

Frissítési szolgáltatás

A Sony Ericsson frissítési szolgáltatása segítségével telefonja szoftverét mindig naprakészen tarthatja. Amikor új szoftververzió válik elérhetővé, letöltheti és telepítheti azt. Ehhez a telefonhoz kapott USB-kábelre, és egy internetkapcsolattal rendelkező számítógépre van szüksége.

A telefonszoftver frissítése

- 1** Csatlakoztassa az USB-kábelt a telefonhoz és a számítógéphez.
- 2** Keresse fel a www.SonyEricsson.com/support webhelyet.

- 3** Válasszon egy területet és egy országot.
- 4** Adja meg a termék nevét.
- 5** Válassza a Sony Ericsson frissítési szolgáltatását, és kövesse a megjelenő utasításokat.

További funkciók

Idő és dátum, ébresztőóra, naptár, feladatok, Java™ alapú alkalmazások, SIM-kártyazár stb.

Idő és dátum

Készenléti üzemmódban az idő mindig látható a kijelzőn.

- Idő beállítása: ► **Beállítások** ► **Általános** lap ► **Idő és dátum** ► **Idő**. Írja be az időpontot, majd válassza a ► **Mentés** parancsot.
- Az idő formátumának beállításához ► **Formát.**, majd válasszon egy beállítást.
- A dátum és a dátumformátum beállítása: ► **Beállítások** ► **Általános** lap ► **Idő és dátum** ► **Dátum**.

Ébresztőóra

A riasztás 24 órán belül bármilyen megadott időpontra beállítható, de lehetősége van arra is, hogy bizonyos napokon ismétlődően riasszon a telefonja. Ezt a kétféle riasztást azonos időpontra is beállíthatja. A riasztási jel akkor is megszólal, ha a telefon el van némítva vagy ki van kapcsolva.

Az ébresztőóra a rádiót is használhatja riasztási jelként, lásd: ► 58 Rádió.

A riasztás beállítása

► **Szervező** ► **Riasztások** ► **Riasztás** – adja meg az időt, majd válassza a ► **Mentés** parancsot.

Riasztás használata

- A riasztás időpontjának megváltoztatása: ► **Szervező** ► **Riasztások** ► **Riasztás**. Állítsa be az új időpontot.
- A csengéskor nyomja meg bármelyik billentyűt a riasztási jelzés kikapcsolásához. Ha nem szeretné, hogy a riasztás megismétlődjön, válassza a ► **Kikapcsol.** lehetőséget.
- A riasztás kikapcsolása: ► **Szervező** ► **Riasztások** ► **Riasztás** ► **Kikapcsol.**
- Ismétlődő riasztás beállítása: ► **Szervező** ► **Riasztások** ► **Ismétlődő riasztás**. Írja be az időpontot, azután léptetéssel és a **Kijelölés** lehetőség választásával adja meg azokat a napokat, amelyeken riasztást szeretne kapni. ► **Kész** – kilépés a menüből.
- A riasztási jelzés kiválasztása: ► **Szervező** ► **Riasztások** ► **Riasztási jel**. Válassza a **Rádió** vagy a **Hangok** parancsot.



Ha riasztási jelnek a rádiót adja meg, győződjön meg arról, hogy a kihangosítót csatlakoztatta a telefonhoz.

Naptár

A naptár segít a fontos találkozókra való emlékezésben. A naptár egy számítógépes vagy internetes naptárral is szinkronizálható, ➡ *70 Szinkronizálás*.

Találkozók

Teljesen új találkozót is felvehet, de lehetősége van arra is, hogy egy meglévő találkozót sablonként használjon, és csak módosítsa a megfelelő adatokat. A találkozókhoz emlékeztetőket is beállíthat.

Új találkozó felvétele

- 1 ➤ **Szervező** ➤ **Naptár** – válassza ki a találkozó dátumát, majd válassza a ➤ **Kiválaszt**.
➤ **Új találkozó** ➤ **Új parancsot**.
- 2 Adja meg a részletes adatokat, és egyenként hagyja jóvá a bejegyzéseket.

Találkozó megtekintése

- 1 **Szervező** ➤ **Naptár** – válasszon ki egy napot, amelyen találkozója lesz (azok a napok, amelyekhez valamilyen esemény tartozik, félkövér karakterekkel jelennek meg).
- 2 Léptessen a találkozóra, majd válassza a ➤ **Megtekin**. parancsot.

A naptár megtekintése

- **Szervező** ➤ **Naptár**. Azok a napok, amelyeken valamilyen esemény van megadva, félkövér karakterekkel jelennek meg. ➤ **Egyebek**
- **Heti bontás** – egy adott hét megtekintése.

Az emlékeztetők bekapcsolásának beállítása

- 1 ➤ **Szervező** ➤ **Naptár** ➤ **Egyebek** ➤ **Speciális**
➤ **Emlékeztetők**.
- 2 ➤ **Mindig** – ezt a beállítást válassza, ha az emlékeztetőkkel kapcsolatban akkor is szeretne hangjelzést kapni, amikor a telefon nincs bekapcsolva. Az emlékeztető hangjelzés megszólalásakor az ➤ **Igen** lehetőséget választva elolvashatja a találkozóhoz kapcsolódó szöveget. A ➤ **Nem** lehetőséget választva kikapcsolhatja az emlékeztetőt. A naptárban megadott emlékeztetőbeállítás hatással van a feladatok között megadott hasonló emlékeztetőbeállításra.

Navigáció a naptárban

A navigációs billentyűvel mozoghat a napok és a hetek között. A havi és a heti nézetben a billentyűzettel az alábbiak szerint navigálhat:

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1 – vissza egy héttel | 3 – következő hét |
| 4 – vissza egy hónappal | 6 – következő hónap |
| 7 – vissza egy évvel | 9 – következő év |
| C – mai dátum | |

Naptárbeállítások

► **Szervező** ► **Naptár** ► **Egyebek** – itt válasszon ki egy beállítást.

- **Heti bontás** – találkozók kijelölése, felvétele, módosítása vagy törlése.
- **Új találkozó** – új találkozó felvétele.
- **Dátummódosítás** – a naptárbeli dátum módosítása.
- **Speciális** – emlékeztetők beállítása, keresése vagy törlése, illetve a hét kezdő napjának megadása.

Találkozók küldése és fogadása

Találkozókat a rendelkezésre álló átviteli módok bármelyikével küldhet és fogadhat.

Találkozó küldése

Miután az adott nap találkozói közül kiválasztotta a küldeni kívánt elemet, válassza az ► **Egyebek** ► **Küldés** parancsot, majd válassza ki az átvitel módját.

Feladatok

Nyomon követheti elvégzendő feladatait vagy lebonyolítandó telefonhívásait. Felvehet új feladatot, vagy sablonként használhat egy régebbi feladatot, másolva és módosítva azt. A feladatokhoz emlékeztetőt is beállíthat.

Új feladat felvétele

- 1 ► **Szervező** ► **Feladatok** ► **Új feladat** ► **Új**.
- 2 Válasszon egy kategóriát. Ha a kategória telefonhívás, akkor írja be a telefonszámot, és válassza a ► **Folytatás** parancsot.
- 3 Adja meg a tárgyat, majd válassza a ► **Folytatás** parancsot.
- 4 Ha szeretne beállítani emlékeztetőt a feladatra vonatkozóan, ► **Igen**.

Feladat megtekintése

► **Szervező** ► **Feladatok**, jelöljön ki egy feladatot, majd ► **Megtekin**.

Az emlékeztetők bekapcsolásának beállítása

- 1 ▶ **Szervező** ▶ **Feladatok**, jelöljön ki egy feladatot, majd ▶ **Egyebek** ▶ **Emlékeztetők**.
- 2 ▶ **Mindig** – ezt a beállítást válassza, ha az emlékeztetőkkel kapcsolatban akkor is szeretne hangjelzést kapni, amikor a telefon nincs bekapcsolva. Az emlékeztető hangjelzések válassza az ▶ **Igen** lehetőséget a feladat elolvasásához, illetve telefonos feladat esetén a hívás kezdeményezéséhez.
A ▶ **Nem** lehetőséget választva kikapcsolhatja az emlékeztetőt. A feladatok között megadott emlékeztetőbeállítás hatással van a naptárban megadott hasonló emlékeztetőbeállításra.

Feladatok küldése és fogadása

Feladatokat a rendelkezésre álló átviteli módok bármelyikével küldhet és fogadhat. A feladatokat számítógépes programmal is szinkronizálhatja, erről a következő szakaszban olvashat:

➡ 70 Szinkronizálás.

Feladat küldése

- 1 Miután az adott nap feladatai közül kiválasztotta a küldeni kívánt elemet, válassza az ▶ **Egyebek** ▶ **Küldés** parancsot.
- 2 Válassza ki a küldési módot.

Feljegyzések

Ha emlékeznie kell egy bizonyos dologra, akkor felveheti azt a telefonba feljegyzésként.

Feljegyzés felvétele

▶ **Szervező** ▶ **Feljegyzések** ▶ **Új feljegyzés** ▶ **Új** – írja be a feljegyzést, majd válassza a ▶ **Mentés** parancsot.

Feljegyzések kezelése

- 1 ▶ **Szervező** ▶ **Feljegyzések** – megjelenik a feljegyzések listája.
- 2 Válassza ki a kezelni kívánt feljegyzést.
▶ **Egyebek** – a feljegyzés szerkesztése, küldése és törlése, valamint készenléti módban való megjelenítése vagy elrejtése.

Feljegyzések küldése és fogadása

Feljegyzéseket a rendelkezésre álló átviteli módok bármelyikével küldhet és fogadhat. A feljegyzéseket számítógépével is szinkronizálhatja, erről a következő szakaszban olvashat: ➡ 70 Szinkronizálás.

Feljegyzés küldése

▶ **Szervező** ▶ **Feljegyzések**, jelölje ki a küldeni kívánt feljegyzést, majd ▶ **Egyebek** ▶ **Küldés**, és válassza ki az átviteli módot.

Profilok

Telefonja több előre megadott profilt tartalmaz, amelyek bizonyos körülmények közötti használatra vannak beállítva. Az összes profilbeállítást visszaállíthatja a telefon megvásárlásakor érvényes állapotra.

Profil kiválasztása

- Beállítások ► Általános lap ► Profilok
- Profilválasztás.

Profilbeállítás módosítása

- Beállítások ► Általános lap ► Profilok
- Profilszerkesztés, és jelölje ki a módosítani kívánt beállítást.

Profil átnevezése

- Beállítások ► Általános lap ► Profilok
- Profilszerkesztés ► Profilnév. A Normál profil nem nevezhető át.

Stopper

A telefon beépített stopperórája több körítő tárolására is alkalmas. A stopper bejövő hívás fogadásakor is tovább számol.

A stopper használata

- 1 ► Szervező ► Stopper ► Indítás.
- 2 ► Leállítás vagy ► Új kör, ha új köridőt szeretne mérni.
- 3 A stopper nullázáshoz válassza a ► Visszaáll. parancsot.

Időmérő

Az időmérő beállítása

- Szervező ► Időzítő, és írja be az időt (óra, perc, másodperc alakban), amelynek letelte után meg szeretné szólaltatni az időmérő jelzését. Ha megszólal a hangjelzés, bármelyik billentyűvel kikapcsolhatja azt.

Fényerősség

Módosíthatja a kijelző fényerősségét.

A fényerősség beállítása

- Beállítások ► Kijelző lap ► Fényerősség.



Üdvözlőkép

Amikor ki- vagy bekapcsolja telefonját, üdvözlőkép jelenik meg a képernyőn. A saját üdvözlőképét is beállíthatja.

Üdvözlőkép kiválasztása

► Beállítások ► Kijelző lap ► Indítási képernyő – itt válassza ki a nyitóképernyő üdvözlőképeként beállítani kívánt lehetőséget.

Számológép

A számológép összeadni, kivonni, osztani és szorozni tud.

A számológép használata

► Szervező ► Számológép.

- A  vagy a  billentyű megnyomásával választhatja ki a következő műveleti jeleket:
÷ x - + . % =.
- Nyomja meg a  billentyűt a szám törléséhez.
- Nyomja meg a  billentyűt tizedespont beírásához.

Java™ alkalmazások

Telefonján futtathat a Java™ technológián alapuló alkalmazásokat. A játékokat és más Java alkalmazásokat az internetről töltheti le telefonjára.

Java™ alkalmazások biztonsága

A Java alkalmazások telepítésükkor automatikusan megkapják a „Megbízható” vagy „Nem megbízható” jelölést. A megbízható alkalmazások külön felhasználói jóváhagyás nélkül kapcsolódnak például hálózatokhoz, küldhetnek üzeneteket, vagy indíthatják el a kamerát. A nem megbízható alkalmazásoknak minden ilyen művelet előtt felhasználói megerősítést kell kérniük. A Java alkalmazásokhoz különböző engedélyeket állíthat be.

Java™ alkalmazás engedélyeinek beállítása

- 1 ► Fájkezelő ► Alkalmazások vagy ► Játékok.
- 2 Válassza ki az alkalmazást vagy a játékot, majd ► Egyebek ► Engedélyek.
- 3 ► Internet-hozzáf., Üzenetek vagy Multimédia.
- 4 ► Nincs, Mindig kérdez vagy Egyszer kérdez – az adott alkalmazás engedélyeinek meghatározása.

Java™ alkalmazások képernyőmérete

Egyes Java alkalmazások adott képernyőméretre vannak optimalizálva. Néha előfordulhat, hogy egy alkalmazás nem indítható el, mert a telefon nem tudja a képernyőmérethez igazítani az alkalmazást. Ilyen esetben forduljon az alkalmazás kiadójához, és érdeklődj meg az alkalmazás futtatásához szükséges képernyőméretet, majd ennek megfelelően módosítsa a telefon képernyő-beállításait.

Java alkalmazás képernyőméretének beállítása

- 1 ► Fájlkészlet ► Alkalmazások vagy ► Játékok.
- 2 Válassza ki az alkalmazást vagy a játékot, majd ► Egyebek ► Képernyőméret.
- 3 Válasszon a listán szereplő beállítások közül. Ha az **Egyéni** méretet választotta, módosíthatja a **Szélesség**: és a **Magasság**: értékét.

SIM-kártyazár

A SIM-kártyazár megvédi előfizetését a jogosulatlan használatától, de magát a telefont nem védi. Ha SIM-kártyát cserél, akkor a telefon tovább működik az új SIM-kártyával.

A SIM-kártyák többségét a telefon megvásárlásakor lezárják. Ha a SIM-kártyazár be van kapcsolva, akkor a telefon minden egyes bekapcsolásakor be kell írnia a PIN-kódot (személyi azonosítószámot).

Ha a PIN-kódot háromszor egymás után hibásan írja be, akkor a SIM-kártya zárolódik. Ezt a **PIN-kód zárolva** üzenet jelzi. A feloldáshoz be kell írnia a PUK-kódot (a személyi feloldókulcsot). A PIN- és a PUK-kódot a hálózati üzemeltető adja ki. PIN-kódját szerkesztheti, és új, 4–8 számjegyből álló PIN-kódot választhat.



Ha a PIN-kód módosításakor a kódok nem egyeznek, üzenet jelenik meg a kijelzőn, akkor hibásan írta be az új PIN-kódot. Ha a **Helytelen PIN-kód**, majd a **Régi PIN-kód**: üzenet jelenik meg a kijelzőn, akkor a régi PIN-kódot hibásan írta be.

A SIM-kártya zárolásának feloldása

- 1 A PIN-kód zárolva üzenet megjelenésekor írja be PUK-kódját, majd válassza az ► OK parancsot.
- 2 Írja be az új, négy-nyolc számjegyből álló PIN-kódot, és válassza az ► OK parancsot.
- 3 A megerősítéshez írja be újra a PIN-kódot, majd válassza az ► OK parancsot.

PIN-kód szerkesztése

- 1 ▶ Beállítások ▶ Általános lap ▶ Lezárások
▶ Kártyazár ▶ PIN-kód módosít.
- 2 Írja be a PIN-kódot, és válassza az ▶ OK lehetőséget.
- 3 Írja be az új, négy-nyolc számjegyből álló PIN-kódot, és válassza az ▶ OK parancsot.
- 4 A megerősítéshez írja be újra a PIN-kódot, majd válassza az ▶ OK parancsot.

A SIM-kártyazár be- és kikapcsolása

- 1 ▶ Beállítások ▶ Általános lap ▶ Lezárások
▶ Kártyazár ▶ Védelem. Itt válassza a Bekapcsolás vagy a Kikapcsolás lehetőséget.
- 2 Írja be a PIN-kódot, és válassza az ▶ OK lehetőséget.

Billentyűzár

Lezárhatja a billentyűzetet annak érdekében, hogy ne tárcsázzon véletlenül telefonszámokat.



A 112-es nemzetközi segélyhívószám lezár billentyűzettel is tárcsázható.

Automatikus billentyűzár

Készenléti módban az automatikus billentyűzár azt jelenti, hogy rövid idővel az utolsó billentyűnyomás után a billentyűzár automatikusan bekapcsol.

Az automatikus billentyűzár beállítása

- ▶ Beállítások ▶ Általános lap ▶ Lezárások
▶ Auto. billentyűzár.

A billentyűzet kézi lezárása

Készenléti állapotban  ▶ Bill.zár.

Hívásfogadás így is lehetséges, a billentyűzet a beszélgetés befejezte után ismét lezáródik. A billentyűzár addig tart, amíg kézzel fel nem oldja.

A billentyűzár feloldásához nyomja meg a  billentyűt, majd ▶ Feloldás.

Telefonzár

A telefonzár lopás esetén, illetve a SIM-kártya cseréjekor megvédi a telefont az illetéktelen használatától. A telefonzáró kódot (0000) átírhatja bármilyen más, 4–8 számjegyből álló személyes kódra.

Automatikus telefonzár

Ha a telefonzár beállítása automatikus, akkor nem kell beírnia a telefonzáró kódot, amíg új SIM-kártyát nem helyez a telefonba.



Fontos, hogy az új kódot ne felejtse el. Ha mégis elfelejti, vissza kell vinnie a telefont a helyi Sony Ericsson képviselőhez.

Telefonzár beállítása

- 1 ► Beállítások ► Általános lap ► Lezárások ► Telefonzár ► Védelem – válassza ki a kívánt beállítást.
- 2 Írja be a telefonzáró kódot, és válassza az ► OK parancsot.

Feloldás

Ha a telefon zárolva van, írja be a kódot, majd ► OK.

A telefonzáró kód szerkesztése

- Beállítások ► Általános lap ► Lezárások
► Telefonzár ► Kód módosítása.

Kódmemória

A készülék kódmemóriájába mentheti biztonsági kódjait (például bankkártyák PIN-kódját), így nem kell azokat fejben tartania. Ezután már csak

azt a jelszót kell az emlékezetében tartania, amely a kódmemória eléréséhez szükséges.

Ellenőrző szó és a biztonság

A kódmemóriához megadott jelszó megerősítése és a kódokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében be kell írnia egy ellenőrző szót is.

Amikor beírja a kódmemória megnyitására szolgáló jelszót, akkor egy kis időre az ellenőrző szó is megjelenik. Ha a jelszó megfelelő, akkor a helyes kódok jelennek meg. Ha hibás jelszót ír be, akkor az ellenőrző szó és a kódok is helytelenül jelennek meg.

A kódmemória megnyitása első alkalommal

- 1 ► Szervező ► Kódmemória. Ezután megjelenik egy utasításokat tartalmazó üzenet, ekkor válassza a ► Folytatás parancsot.
- 2 Írjon be egy négy számjegyű kódot a kódmemória megnyitásához, majd válassza a ► Folytatás parancsot.
- 3 A megerősítéshez írja be újra a jelszót.
- 4 Írja be a (maximum 15 karakterből álló) ellenőrző szót, majd válassza a ► Kész lehetőséget. Az ellenőrző szó betűket és számokat egyaránt tartalmazhat.

Új kód felvétele

- 1 ▶ Szervező ▶ Kódmemória – írja be a kódot, majd válassza az ▶ Új kód ▶ Új lehetőséget.
- 2 Írja be a kódhoz rendelt nevet, majd válassza a ▶ Folytatás lehetőséget.
- 3 Írja be a kódot, majd válassza a ▶ Kész lehetőséget.

A jelszó módosítása

- 1 Nyissa meg a fenti eljárással a kódmemóriát, majd válassza az ▶ Egyebek ▶ Jelszómódosítás parancsot.
- 2 Írja be az új jelszót, majd válassza a ▶ Folytatás lehetőséget.
- 3 Írja be ismét az új jelszót, majd válassza a ▶ Folytatás lehetőséget.
- 4 Írja be az ellenőrző szót, majd válassza a ▶ Kész lehetőséget.

Elfelejtette a jelszót?

Ha elfelejtette a jelszót, nulláznia kell (alaphelyzetbe kell állítania) a kódmemóriát.

A kódmemória nullázása

- 1 ▶ Egyebek ▶ Kiürítés.
- 2 A Kiüríti a kódmemóriát? kérdés megjelenésekor válassza az ▶ Igen lehetőséget. A kódmemória tartalma nullázódik, és minden bejegyzése törlődik. Amikor legközelebb megnyitja a kódmemóriát, ugyanazokat a lépéseket kell végrehajtania, mint a kódmemória első megnyitásakor.

Hibaelhárítás

Miért nem úgy működik a telefon, ahogyan szeretném?

Ebben a fejezetben olyan hibákat sorolunk fel, amelyekkel Ön is találkozhat a telefon használatá során. Néhány esetben a problémát csak a hálózati üzemeltető tudja megoldani, de a legtöbb esetben Ön is sikerrel járhat.

Ugyanakkor, ha javításra kell beadnia a telefonját, vegye figyelembe, hogy elveszhet a telefonban mentett információ és tartalom. Tanácsos másolatot készíteni ezekről az adatokról a telefon javíttatása előtt.

További segítséget a www.SonyEricsson.com/support címen talál.

Probléma van a memóriakapacitással, vagy a telefon túlságosan lassan működik

Lehetséges ok: Megtelt a telefon memóriája, vagy a memóriatartalom nem megfelelően szervezett.

Megoldás: Indítsa újra minden nap telefonját memóriaterület felszabadításához és a telefon kapacitásának növeléséhez.

A **Mindent nulláz** lehetőségével is élhet.

Ez a megoldás azonban törli a személyes adatok és beállítások egy részét a telefonból. ➡ 91 Gyári beállítások.

A telefon töltésének megkezdésekor nem jelenik meg az akkumulátor ikon

Lehetséges ok: Az akkumulátor teljesen lemerült, vagy hosszabb ideig nem használták.

Megoldás: Előfordulhat, hogy az akkumulátor ikonja csak 30 perc után jelenik meg a képernyőn.

Néhány menüelem szürkén (nem elérhetőként) jelenik meg

Lehetséges ok: A szürke szöveg azt jelzi, hogy az adott funkció átmenetileg nem érhető el. Nincs aktiválva a megfelelő szolgáltatás, vagy előfizetése nem támogatja az adott funkciót.

Megoldás: Lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

Lehetséges ok: A szerzői jog védelme alatt álló témákat, képeket és hangokat nem küldheti el, ezért a **Küldés** menü esetenként nem érhető el.

A menük ismeretlen nyelven jelennek meg

Lehetséges ok: Nem a megfelelő nyelv lett beállítva a telefonban.

Megoldás: Állítsa át a nyelvet, ➡ 14 A készülék nyelve.

Nem lehet bekapcsolni a telefont

Lehetséges ok: Lemerült az akkumulátor.

Megoldás: Töltse fel az akkumulátort,

➡ 6 Az akkumulátor feltöltése.

Megoldás: Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően van-e csatlakoztatva. Próbálja meg bekapcsolni a telefont úgy, hogy csatlakoztatva van a töltő. Ha a telefon bekapcsol, próbálja meg újra bekapcsolni, ezúttal csatlakoztatott töltő nélkül.

Nem lehet feltölteni a telefont, vagy nagyon lecsökkent az akkumulátor kapacitása

Lehetséges ok: Nem megfelelően csatlakoztatta a töltőt a telefonhoz.

Megoldás: Győződjön meg arról, hogy csatlakoztatáskor megfelelően a helyére kattant a töltőcsatlakozó. Töltés közben az akkumulátor ikon villog, a teljes feltöltést követően pedig a villogás abbamarad, ➡ 6 Az akkumulátor feltöltése.

Lehetséges ok: Meghibásodott az akkumulátor érintkezője.

Megoldás: Vegye ki az akkumulátort, és tisztítsa meg annak érintkezőit. A tisztításhoz használjon egy alkohollal megnedvesített puha pamacsot, törülőruhát vagy fültisztító pálcikát. Az akkumulátor visszahelyezése előtt várja meg, hogy az teljesen megszáradjon. Ellenőrizze, hogy a telefonon belüli akkumulátorcsatlakozók nem sérültek-e meg.

Lehetséges ok: Az akkumulátor élettartama vége felé jár, és ki kell cserélni.

Megoldás: Próbáljon ki egy – az adott telefonmodellnek megfelelő – másik akkumulátort és töltőt, vagy kérje meg a kereskedőt, hogy ellenőrizze az akkumulátor és a töltő megfelelőségét.

A telefon magától kikapcsol

Lehetséges ok: Véletlenül megnyomta az ① gombot.

Megoldás: Kapcsolja be az automatikus billentyűzárat, vagy zárja le a billentyűzetet manuálisan, ➡ 85 Billentyűzár.

Lehetséges ok: Meghibásodott az akkumulátor érintkezője.

Megoldás: Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően van-e behelyezve, ➡ 5 A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése.

Nem lehet szöveges üzeneteket (SMS) küldeni vagy fogadni a telefonnal

Lehetséges ok: Nem adta meg a szükséges beállításokat, vagy azok nem megfelelőek.

Megoldás: Forduljon a szolgáltatóhoz, és érdeklődjön meg az üzenetközpont megfelelő beállításait, ➡ 38 Szöveges üzenetek (SMS).

Nem lehet képüzeneteket (MMS) küldeni vagy fogadni a telefonnal

Lehetséges ok: Előfizetése nem teszi lehetővé az adathívásokat.

Megoldás: Lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

Lehetséges ok: Nem adta meg a szükséges beállításokat, vagy azok nem megfelelőek.

Megoldás: Látogassa meg a www.SonyEricsson.com/support webhelyet, keresse meg a telefontípust, majd kattintson a „Telefonbeállítás” csoportban az „MMS” lehetőségre, és kövesse a megjelenő útmutatást. ➡ 66 Beállítások.

Nem működik az internet/WAP

Lehetséges ok: Előfizetése nem teszi lehetővé az adathívásokat.

Megoldás: Lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

Lehetséges ok: Nem adta meg a szükséges internetbeállításokat, vagy azok nem megfelelőek.

Megoldás: Látogassa meg a www.SonyEricsson.com/support webhelyet, keresse meg telefonmodelljét, majd kattintson a „Telefonbeállítás” csoportban a „WAP” lehetőségre, és kövesse a megjelenő útmutatást. ➡ 66 Beállítások.

A telefon nem észlelhető más felhasználók által Bluetooth használatakor

Lehetséges ok: Nem kapcsolta be a Bluetooth funkciót.

Megoldás: Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva, és engedélyezve van-e telefonjának láthatósága. ➡ 73 A telefon elrejtése vagy megjelenítése a Bluetooth használata során.

Problémák merülnek fel az adatoknak a telefon és a számítógép közötti szinkronizálása vagy átvitele során a telefonnal kapott USB-kábel használata esetén

Lehetséges ok: A számítógép nem észleli a kábelt, illetve nem telepítette azt megfelelően a számítógépen. Nem telepítette megfelelően számítógépére a telefonnal együtt kapott szoftvert.

Megoldás: Látogassa meg a www.SonyEricsson.com/support webhelyet, keresse meg a telefontípust, majd kattintson a „Termékinformáció” csoportban az „Üzembe helyezés” lehetőségre. A „Synchronizing the phone with a computer” (A telefon szinkronizálása számítógéppel) című útmutatóban megtalálja azokat a telepítési és hibaelhárítási tanácsokat, amelyek segíthetnek a probléma megoldásában.

Gyári beállítások

A telefon visszaállítható gyári állapotába. A művelet során törölődnek a módosított beállítások, valamint a felvett vagy módosított tartalom.

- Ha kiválasztja a **Beállítások vissza.** lehetőséget, a beállítások módosításai törölődnek.
- Ha kiválasztja a **Mindent vissza** lehetőséget, akkor a beállítások módosításain kívül az összes kapcsolat, üzenet, személyes adat és tartalom, amelyet letöltött, fogadott vagy szerkesztett, szintén törölni fog.

A telefon visszaállítása

- 1 ► Beállítások ► Általános lap ► Mindent nulláz.
- 2 ► Beállítások vissza. vagy ► Mindent vissza.

3 ► Igen – a művelet folytatása.

4 Írja be a telefonzárási kódot (0000 vagy az új kódot, ha megváltoztatta), és válassza az ► OK parancsot.



*Ha a **Mindent vissza** parancsot választja, akkor a letöltött, fogadott és szerkesztett tartalom (például a dallamok és képek) is törölődik.*

Hibaüzenetek

Helyezzen be SIM- kártyát!

Lehetséges ok: Nincs SIM-kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte be.

Megoldás: Helyezze be a SIM-kártyát.

► 5 A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése.

Lehetséges ok: Meg kell tisztítani a SIM-kártya érintkezőit.

Megoldás: Vegye ki a SIM-kártyát, és tisztítsa meg. Ellenőrizze, hogy nem sérültek-e meg a SIM-kártya érintkezői olyan módon, amely megakadályozná a telefon csatlakozóival való érintkezést. Ha a SIM-kártya megsérült, forduljon a szolgáltatóhoz új SIM-kártya beszerzéséhez.

Helyezzen be érvényes SIM- kártyát!

Lehetséges ok: A telefon úgy van beállítva, hogy csak bizonyos SIM-kártyákkal tud együttműködni.

Megoldás: Ellenőrizze, hogy a telefonnak megfelelő szolgáltató SIM-kártyáját próbálja-e használni.

Helytelen PIN-kód/Helytelen PIN2-kód

Lehetséges ok: A PIN-, illetve a PIN2-kódot hibásan írta be.

Megoldás: Írja be a helyes PIN-, illetve PIN2-kódot
► Igen. ➡ 84 SIM-kártyazár.

A PIN-kód zárolva/A PIN2-kód zárolva van.

Lehetséges ok: A PIN-, illetve a PIN2-kódot háromszor egymás után hibásan írta be.

Megoldás: A feloldáshoz tekintse át a következő szakaszt: ➡ 84 SIM-kártyazár.

A kódok nem egyeznek.

Lehetséges ok: A megadott két kód nem egyezik meg.

Megoldás: Ha módosítani szeretne egy biztonsági kódot (például a PIN-kódot), akkor az új kódot annak pontosan azonos, ismételt beírásával kell megerősítenie. ➡ 84 SIM-kártyazár.

Nincs hálózat

Lehetséges ok: Nincs vagy nagyon gyenge a térerősség.

Megoldás: Érdeklődjön a szolgáltatónál, hogy megfelelő-e a lefedettség az Ön tartózkodási helyén. Ha a lefedettségnek elvileg megfelelőnek kellene lennie, próbáljon újra jelet keresni.

Lehetséges ok: A SIM-kártya nem működik megfelelően.

Megoldás: Próbálja meg egy másik telefonba behelyezni SIM-kártyáját. Ha a hiba továbbra is fennáll, vagy hasonló hibaüzenet jelenik meg, forduljon a szolgáltatóhoz.

Lehetséges ok: A telefon nem működik megfelelően.

Megoldás: Próbálja meg egy másik telefonba behelyezni SIM-kártyáját. Ha a másik telefonban SIM-kártyája megfelelően működik, valószínűleg telefonja okozza a hibát. Lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony Ericsson szervizzel.

Csak segélyhívás

Lehetséges ok: Ön valamilyen hálózat hatókörén belül van, de nem használhatja azt a hálózatot. Bizonyos szolgáltatók azonban ilyenkor is engedélyezik a nemzetközi segélyhívószám (112) hívását.

Megoldás: Olyan helyre kell mennie, ahol megfelelő szintű a térerősség. Érdeklődjön meg szolgáltatójától, hogy előfizetésével minden rendben van-e. ➡ 22 Segélyhívások.

A telefon lezárva

Lehetséges ok: A telefon le van zárva.

Megoldás: A feloldáshoz tekintse át a következő szakaszt: ➡ 85 Telefonzár.

Telefonzár kódja:

Lehetséges ok: Be kell írnia a telefonzáró kódot.

Megoldás: Írja be a telefonzáró kódot. A telefonzáró kód alapértelmezés szerint 0000. Ezt a kódot bármilyen más 4–8 számjegyű kódra átírhatja.

➡ 85 Telefonzár.

A PUK-kód zárva van.

Lehetséges ok: A személyi feloldókulcsot (PUK-kódot) tízszer egymás után hibásan írta be.

Megoldás: Lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

Töltés, idegen akkumulátor...

Lehetséges ok: Nem Sony Ericsson által támogatott gyártmányú akkumulátort használ.

Megoldás: ➡ 97 Az akkumulátor használata és gondozása.

További tudnivalók

Sony Ericsson Consumer webhely, biztonságos és hatékony használat, jóállás, megfelelőségi nyilatkozat.

Sony Ericsson Consumer webhely

A www.SonyEricsson.com webhely ügyféltámogatási részéről mindössze néhány kattintással elérheti a segítséget és az ötleteket. Itt található a számítógépes szoftverek legújabb frissítései és a termék hatékony használatával kapcsolatos ötletek is.

Javaslatok a biztonságos és hatékony használatához

A készülék használata előtt olvassa el ezt az útmutatót!



Előírások

- Használja körültekintően a terméket, és tartsa tiszta, pormentes környezetben.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék, nedvesség vagy magas páratartalom hatásának.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérséklet hatásának.



- Ne tegye ki a készüléket nyílt láng vagy égő dohánytermék hatásának.
- Ne ejtse le, dobja vagy próbálja meghajlítani a készüléket.
- Ne fesse át a terméket.
- Engedély nélkül ne használja a terméket orvosi berendezések közelében.
- Ne használja a terméket repülőgépen vagy a közelében, illetve ahol „rádió-adóvevőket kérjük kikapcsolni” feliratok vannak elhelyezve.
- Ne használja a terméket olyan helyen, ahol a levegő gyúlékony gázokat tartalmazhat.
- Ne tegye a készüléket, illetve ne szereljen semmilyen vezeték nélküli berendezést a gépkocsi légzsákja fölé.
- Ne próbálja meg szétszerelni a terméket. Csak a Sony Ericsson által megbízott szakemberek végezhetnek el a javítást.



Antenna

Csak kifejezetten az Ön készülékéhez tervezett Sony Ericsson antennát használjon! A nem engedélyezett vagy módosított antennák károsíthatják a mobiltelefont, megsérthetik az előírásokat, teljesítménycsökkenést és az SAR-jelszintnél magasabb szintet eredményezhetnek (lásd alább).

A telefon hatékony használata

A telefont tartsa úgy, mint bármilyen más telefont. Használat közben ne takarja le a telefon felső felületét, mert az befolyásolja a hívás minőségét, ami a mobiltelefon szükségesnél magasabb energiaszinten történő működését eredményezheti, és lerövidítheti a beszélgetési, illetve a készenléti időt.

A rádiófrekvenciás (RF) energia hatásai és az SAR

A telefonja kis teljesítményű rádió adó-vevő. Bekapcsolt állapot esetén folyamatosan fogadja és továbbítja a rádiófrekvenciás (RF) energiát (rádióhullámokat).

A világ számos kormányzata átfogó nemzetközi biztonsági irányelveket fogadott el, melyeket időszakos vizsgálatok és tudományos tanulmányok átfogó elemzése útján független tudományos szervezetek állapították meg, mint például az ICNIRP (Nem-ionizáló Sugárzás Elleni Védelem Nemzetközi Bizottsága) és az IEEE (Villamos- és Elektromérnökök Intézete). Ezek az irányelvek a lakosságot érintő rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó, maximálisan engedélyezett energiaszinteket határozzák meg. A határok jelentős biztonsági ráhagyást tartalmaznak, amely az életkortól, az egészségi állapottól és a mérési módszerektől függetlenül minden ember számára biztonságot garantál.

Az SAR (Speciális abszorpciók ráta) a test által a mobiltelefon használata közben felfogott rádiófrekvenciás energia mértékegysége. Az SAR-értéket a laboratóriumi körülmények között mért legmagasabb energiaszint alapján határozzák meg, de a mobiltelefon tényleges SAR-értéke normál használat közben ennél jóval alacsonyabb.

Ennek az az oka, hogy a mobiltelefon csak minimális energiát használ a hálózat eléréséhez.

A rádiófrekvenciás hatások alatti SAR-értékek eltérése nem jelenti azt, hogy a biztonsági szintek is eltérőek lennének. Bár lehetnek különbségek a mobiltelefonok SAR-értékei között, minden Sony Ericsson mobiltelefont úgy terveznek meg, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás energia kibocsátására vonatkozó irányelveknek.

A telefonhoz az egyéb dokumentációkon kívül egy külön erre a telefonmodellre vonatkozó SAR-tájékoztatót is mellékelünk. Az itt olvasható információ és a rádiófrekvenciás energia kibocsátására és az SAR-értékekre vonatkozó további tudnivalók megtalálhatók a www.SonyEricsson.com webhelyen.

Autóvezetés

Ellenőrizze a meglátogatni kívánt területnek a mobiltelefonok/kihangosító készülékek autóvezetés közben történő használatára vonatkozó korlátozó törvényeit és szabályait. Javasoljuk, hogy csak

a mobiltelefonhoz való Sony Ericsson kihangosító megoldást használjon. Az elektronikus készülékekkel való esetleges interferencia miatt egyes járműgyárak megtiltják a mobiltelefonok kihangosító és külön külső antenna nélküli használatát.

Mindig szentelje teljes figyelmét a vezetésnek, és hajtson az út szélére, mielőtt hívást fogadna vagy kezdeményezne, ha azt a forgalmi helyzet úgy kívánja.

Személyi orvosi készülékek

A mobiltelefonok hatással lehetnek a beültetett szívritmus-szabályozók, valamint más beültetett egészségügyi készülékek bizonyos típusainak működésére. Emiatt ne tegye a mobiltelefont a szívritmus-szabályozó fölé, pl. a szivarzsebbe. A mobiltelefon használatakor a készüléket a szívritmus-szabályozóval ellenkező oldali füléhez tegye. Ha legalább 15 cm távolságot tart a szabályozó és a mobiltelefon között, akkor a készülékek zavaró hatásának kockázata korlátozott. Ha bármilyen okból feltételezi, hogy interferencia következik be, azonnal kapcsolja ki mobiltelefonját. További információért mindenképpen keresse meg kardiológusát.

Egyéb orvosi készülékekkel kapcsolatban kérjen információt a készülék gyártójától.

GYERMEKEK

NE ENGEDJE, HOGY GYERMEKEK JÁTSZANAK A MOBILTELEFONNAL ÉS TARTOZÉKAIVAL. BALESETET OKOZHATNAK MAGUKNAK VAGY MÁSOKNAK, ÉS SZÁNDÉKUKON KÍVÜL KÁRT TEHETNEK A MOBILTELEFONBAN, ILLETVE A TARTOZÉKOKBAN. A KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉKAI OLYAN KIS ALKATRÉSZEKET IS TARTALMAZNAK, AMELYEK LEVÁLHATNAK, ÉS EZEKET A GYERMEKEK LENYELHETIK.



Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék-kezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.



Tápegység

Csak az előírt és a terméken megjelölt energiaforrásokat (AC-tápegységet) csatlakoztassa a készülékhez. Győződjön meg arról, hogy a vezetéket megfelelően helyezte el, így nincs kitéve más erőhatás vagy sérülés veszélyének. Tisztításkor az áramütés veszélyének csökkentése érdekében húzza ki az egységet a hálózati csatlakozóból. Az AC-tápegységet ne használja a szabadban és nedves helyen. Ne módosítsa a tápkábelt vagy -csatlakozót. Ha a csatlakozó nem dugható be az aljzatba, akkor kérjen meg egy villanszerelőt a megfelelő aljzat felszereléséhez.

Segélyhívások

Ez a készülék rádiójelekkel működik, ami nem garantálja a kapcsolatot minden körülmények között. Ezért sohase támaszkodjon kizárólag mobiltelefonjára, mint egyedüli nélkülözhetetlen kommunikációs lehetőségre (pl. egészségügyi szükséghelyzetben).

Némelyik GSM-hálózatban, illetve bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefonfunkciók használata esetén segélykérő hívások nem lehetségesek. Érdeklődjön ezzel kapcsolatban a helyi szolgáltatójánál.

Az akkumulátor használata és gondozása

Javasoljuk, hogy a telefon használatba vétele előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort. Az akkumulátort csak +5°C (+41°F) és +45°C (+113°F) közötti hőmérsékleten szabad tölteni.

Az új vagy régen nem használt akkumulátor a használatba vételekor az első néhány feltöltéskor csökkent kapacitással működhet.

A beszélgetési, illetve a készenléti idő a mobiltelefon használatakor fennálló átviteli feltételektől függ.

Ha a mobiltelefont bázisállomáshoz közeli területen használják, kevesebb energia szükséges, ezáltal a beszélgetési és a készenléti idő hosszabb lesz.

- **Figyelem!** Tűzbe dobva felrobbanhat.
- Csak Sony Ericsson márkájú, eredeti akkumulátorokat és töltőket használjon, amelyeket kifejezetten az Ön mobiltelefonjához terveztek. Másfajta töltők tökéletlenül tölthetnek, vagy használatuk túlzott hőtermeléssel járhat. Másféle akkumulátorok és töltők használata veszélyes lehet.
- Ne tegye ki az akkumulátort nedvesség hatásának.
- Ne engedje, hogy az akkumulátor fémcsatlakozói más fémes tárggyal érintkezzenek. Ez rövidzárlatot okozhat, és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne próbálja szétszerelni vagy átalakítani az akkumulátort.

- Ne tegye ki az akkumulátort szélsőséges hőmérséklet hatásának, a hőmérséklet soha ne legyen +60°C (+140°F) fölötti. Az akkumulátor szobahőmérsékleten éri el maximális kapacitását.

- Kapcsolja ki a mobiltelefont, mielőtt kivenné az akkumulátort.

- Tartsa gyermekektől távol.

- Az akkumulátort csak eredeti céljára használja.

- Ne engedje, hogy az akkumulátort bárki is a szájába vegye. Az akkumulátor elektrolitja mérgezést okozhat, ha lenyelik.



Az akkumulátor kidobása

Vegye figyelembe a helyi előírásokat az akkumulátorok kidobásával kapcsolatban, illetve hívja a helyi Sony Ericsson Call Center központot további tájékoztatásért.

A terméket nem szabad közös hulladéktárolóba helyezni. Ha van rá lehetőség, helyezze el a használt akkumulátorok gyűjtőhelyén.



Korlátozott jótállás

A Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson), ezt a Korlátozott jótállást nyújtja az Ön mobiltelefonja (a továbbiakban Termék) és a hozzá mellékelt eredeti alkatrészek számára.

Amennyiben a Terméknek garanciális szervizre lenne szüksége, vigye vissza ahhoz a kereskedőhöz, amelytől vásárolta, vagy további információért lépjen kapcsolatba a helyi Sony Ericsson Call Center központtal (országonként változó díjak lehetségesek), illetve látogasson el a www.SonyEricsson.com webhelyre.

Jótállásunk

Ennek a Korlátozott jótállásnak az alapján, a Sony Ericsson garantálja a Termék tervezési, anyaghibától és kivitelezési hibáktól mentes működését a vevő által történő eredeti vásárláskor és az azt követő egy (1) éves időszakban.

Amit megteszünk

Amennyiben a Termék a jótállás időszakában tervezési, anyaghiba vagy kivitelezési hiba miatt normál használat közben vagy szolgáltatásában hibásan működik, a vásárlás országában/területén* a Sony Ericsson felhatalmazott értékesítői, illetve a szervizpartnerek az itt felsorolt feltételek teljesülése

esetén a legjobb belátásuk szerint megjavítják vagy kicserélik a Terméket.

A Sony Ericsson és szervizpartnerei fenntartják a jogot, hogy kezelési díjat számoljanak fel a leadott Termékre, ha arra a garancia nem érvényes, az alábbi feltételek esetén.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a személyes beállítások, a letöltött adatok és más információ egy része a Sony Ericsson Termék javításakor vagy cseréjekor elveszhet. Törvényi előírások, egyéb szabályok vagy technikai feltételek jelenleg nem teszik lehetővé, hogy a Sony Ericsson bizonyos letöltött adatokról biztonsági másolatot készítsen. A Sony Ericsson nem vállal semmilyen felelősséget semmiféle elveszett adatért, és kártérítést sem fizet semmilyen ilyen veszteségért. A felhasználó felelőssége, hogy a Sony Ericsson Termékében tárolt minden adatról (például letöltött adatok, naptár, kapcsolatok) biztonsági másolatot készítsen, mielőtt Sony Ericsson Termékét javításra vagy cserére leadná.

Feltételek

- 1 A garancia csak akkor érvényes, ha a javítandó vagy a kicserélendő Termékkel együtt a kereskedő (akit a Sony Ericsson az adott Termék forgalmazására felhatalmazott) által az eredeti vevőnek átadott eredeti nyugtát bemutatják, és a nyugta tartalmazza a vásárolt

Termék sorozatszámát** és a vásárlás dátumát. A Sony Ericsson fenntartja a garanciális szerviz visszautasításának jogát, ha ezt az információt a Termék eredeti vásárlását követően eltávolították vagy módosították.

- 2 Ha a Sony Ericsson megjavítja vagy kicseréli a Terméket, a megjavított vagy kicserélt Termék jótállási időszaka az eredeti jótállásból még hátralévő időtartamra vagy a javítástól, illetve cserétől számított kilencven (90) napra, illetve a kettő közül a hosszabb időszakra terjed ki. A javítás vagy csere funkcionálisan egyenértékű feljavított részegységgel is teljesíthető. A kicserélt alkatrész vagy szerkezeti rész a Sony Ericsson tulajdonát képezi.
- 3 A jótállás nem vonatkozik a Termék szokásos használatából és kopásából eredő meghibásodásra, a szakszerűtlen használatra, beleértve többek között a Termék nem szokásos módon történő használatát, a Sony Ericsson Termékekre vonatkozó használati és karbantartási utasítások figyelmen kívül hagyását. Ezenkívül nem érvényes a jótállás balesetből, szoftver- vagy hardvermódosításból, víz majorból, valamint folyadékok miatti károsodásból bekövetkező meghibásodások esetén. Az újratölthető akkumulátorok több száz alkalommal feltölthetők és kisüthetők. Előbb-utóbb azonban minden akkumulátor használhatatlanná válik, ez természetes. Amikor a készletléti vagy a beszélgetési idő jelentősen lerövidült, ideje

kicserélni az akkumulátort. A Sony Ericsson kizárólag a Sony Ericsson által jóváhagyott akkumulátorok és töltők használatát javasolja. A kijelző élessége és színei kis mértékben eltérhetnek az egyes telefonok esetében. A kijelzőn parányi világos vagy sötét pontok is megjelenhetnek. Ezek neve „hibás képpont”, és akkor jelenhetnek meg, ha egy adott képpontban helyre nem állítható hiba történt. Két hibás képpont még elfogadhatónak tekintendő.

A kamera képének megjelenése kis mértékben eltérhet az egyes telefonok esetében. Ez egy normális jelenség, nem jelenti a kamera modul hibáját.

- 4 A Termék által használt mobilhálózat üzemeltetője a Sony Ericssontól független szolgáltató, ezért a Sony Ericsson nem felelős ennek a rendszernek a működéséért, rendelkezésre állásáért, lefedettségéért, szolgáltatásaiért és hatóköréért.
- 5 Ez a jótállás nem érvényes olyan Termékhibák esetén, amelyeket nem a Sony Ericsson által felhatalmazott partnerek által elvégzett szoftvertelepítések, módosítások, javítások, illetve Termékfelnyitások okoznak.
- 6 Ez a jótállás nem érvényes olyan Termékhibák esetén sem, amelyeket nem a Termékhez tervezett, nem Sony Ericsson tartozékok vagy más perifériák használata okoz.

- 7 A Terméken levő bármelyik plomba megsértése a jótállás megszűnésével jár.
- 8 EZEN A NYOMTATOTT KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSI NYILATKOZATON KÍVÜL NINCS MÁS, ÍRÁSBAN VAGY SZÓBAN NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT JÓTÁLLÁS. MINDEN VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁS, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST VAGY A KERESKEDELMET, ILLETVE BÁRMELY KÜLÖNLEGES CÉLNAK MEGFELELŐ JÓTÁLLÁST, CSAK EZEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMÁRA VONATKOZIK. A SONY ERICSSON ÉS LICENCPARTNEREI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM FELELŐSEK SEMMIFÉLE VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A KERESKEDELMET VESZTESÉGEKET ÉS A PROFIT ELVESZTÉSÉT. EZEK A KÁRIGÉNYEK JOGILAG TELJES MÉRTÉKBEN VISSZAUTASÍTHATÓK.

Bizonyos országokban és államokban nem engedélyezett a véletlen és a következményes károk kizárása vagy korlátozása, illetve a vélelmezett jótállás időtartamának korlátozása.

Ez a jótállás nem befolyásolja a vevő törvények által biztosított állampolgári jogait, illetve a vevőnek a kereskedővel szembeni, a kereskedelmi szerződés által biztosított jogait.

* EURÓPAI UNIÓ (EU)

Ha egy EU-tagországban vásárolták a Terméket, akkor a Termékre a szervizszolgáltatást a garanciaidőn belül a fenti feltételekkel bármelyik olyan EU-tagországban igénybe lehet venni, ahol ugyanilyen Terméket felhatalmazott Sony Ericsson értékesítők forgalmaztak. Annak érdekében, hogy megtudja, beszerezhető-e az adott Termék abban az EU-tagországban, amelyben tartózkodik, hívja a helyi Sony Ericsson Call Center központot. Vegye figyelembe, hogy bizonyos javításokat csak abban az országban lehet elvégezni, ahol eredetileg vásárolták a Terméket, például azért, mert a Termék olyan belső vagy külső tulajdonsággal rendelkezik, amelyek különböznek a más EU-tagországokban értékesített azonos típustól. Előfordulhat, hogy a SIM-kártya által lezárt Termékeket nem lehet javítani.

** Egyes országokban/térségekben további információt kérhetnek. Ezek egy tényleges vásárlás esetén könnyen biztosíthatók.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of
Nya Vattentorget

S-221 88 Lund, Sweden


declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAB-1022011-BV

and in combination with our accessories, to which
this declaration relates is in conformity with the
appropriate standards 3GPP TS 51.010-1,
EN 301489-7, EN 300328, EN 301489-17 and
EN 60950, following the provisions of, Radio
Equipment and Telecommunication Terminal
Equipment directive **99/5/EC** with requirements
covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low
Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, February 2005

CE 0682



*Hiroshi Yoshioka, Head of Product Business Unit
GSM/UMTS*

We fulfil the requirements of the R&TTE Directive
(**99/5/EC**).

Megfelelőségi nyilatkozat

Mi, a **Sony Ericsson Mobile Communications AB**
(Nya Vattentorget)

S-221 88 Lund, Svédország,

felelősségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy
termékünk

a Sony Ericsson AAB-1022011-BV típus

és annak tartozékainkkal ellátott változatai,
amelyekre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelel
a következő szabványoknak: 3GPP TS 51.010-1,
EN 301489-7, EN 300328, EN 301489-17 és
EN 60950, követi a Rádiókészülékek és
telekommunikációs terminálkészülékek **99/5/EC**
irányelv **89/336/EEC** EMC-direktívára vonatkozó
követelményeit, és a kisfeszültségű **73/23/EEC**
direktíva előírásait is kielégíti.

Teljesítjük az R&TTE irányelv (**99/5/EC**)
követelményeit.

Ikonok

Ikonok leírása.

Ikon Leírás

-  Nyomja meg a  billentyűt a főmenü megnyitásához.
-  Jelzi a GSM-hálózat térerősségének mértékét.
-  A honi hálózat lefedettségi területén belül tartózkodik.
-  Emeltdíjas zónában tartózkodik.
-  Jelzi az akkumulátor töltöttségi állapotát.
-  Nem fogadhat semmilyen bejövő hívást.
-  Nem fogadott hívása van.
-  Minden bejövő hívás át van irányítva egy megadott számra.
-  Minden hangjelzés ki van kapcsolva, kivéve a riasztást.
-  Az ébresztőóra be van állítva és működik.
-  Az időmérő be van állítva és működik.

Ikon Leírás

-  A stopper a háttérben működik.
-  Beállított egy emlékeztetőt egy találkozóhoz.
-  Beállított egy emlékeztetőt egy feladathoz.
-  A Normál profiltól eltérő profilt választott ki.
-  Aktiválva van a varázsszó.
-  Be van kapcsolva a hangszóró.
-  Be van kapcsolva a kártyazár vagy a telefonzár. Létrejött a biztonságos internetkapcsolat.
-  Szöveges üzenete érkezett.
-  E-mail üzenete érkezett.
-  A telefon képzüzenetet fogad.
-  A telefon képzüzenetet küld.
-  Képzüzenete érkezett.
-  Hangüzenete érkezett.

Ikon Leírás



WAP push üzenete érkezett.



Be van kapcsolva az infravörös port.



Infravörös kommunikáció van folyamatban.



Be van kapcsolva a Bluetooth funkció.



Bluetooth fejhallgató csatlakozik a telefonhoz.



A telefon adatokat tölt le.



Az 1. vonal kezeli a kimenő hívásokat.



A 2. vonal kezeli a kimenő hívásokat.



A hálózat jelenleg nem támogatja a titkosítást.



Hívás van folyamatban.



A médialejátszó üzemel.



Java™ alkalmazás fut.

Ikon Leírás



A film elküldhető képüzenetben (MMS-ben).



A film túl nagy, ezért nem küldhető el képüzenetben.

Tárgymutató

- A**
adatfolyamos média 58
akkumulátor
 behelyezés 5
 használat és kezelés 97
 töltés 6
animációk 52
automatikus újratárcsázás 22
azonnali üzenetküldés, *lásd:*
Barátok 47
- Á**
állapotsor 11
- B**
barangolás 20
Barátok 47
be- és kikapcsolás
 billentyűhang 62
 Bluetooth 72
 csengőhangok, dallamok 61
 infravörös port 75
 SIM-lezárási védelem 85
 telefon 8
 telefonzár 86
beállítások a Java™
 használatához 69
bekapcsolás csendes módban 61
betűk
 beírás 15–17
beviteli nyelvek 15
billentyűhang 62
billentyűk 9
billentyűk és navigáció 11
billentyűzár 85
biztonság
 internet 69
 kódmemória 86
 SIM-kártyazár 84
biztonsági iránylevelek 93
- C**
cellainformáció 49
- Cs**
csatlakozók 9
csengőhangok 61–62
csoportok 37
- D**
dallamok 61–62
 dátum, beállítás 78
- E**
e-mail
 használat 45–47
- É**
ébresztőóra 78
éjszakai mód 51
- F**
fájlkezelő 18
feladatok 80–81
feljegyzések 81
feloldás
 PIN-kód 7
 SIM-kártya 84

felvétel

- hangok 64
- hangparancsok 29–31
- hívások 64
- videoklipek 50

fényerősség

- kijelző 82

figyelmeztetések 61

figyelmeztető üzenet 62

fiókbeállítások, e-mail 45

fix hívás 36

fogadás

- hangvezérlés használata 31

- hívások 21

főmenü 11

frissítési szolgáltatás 77

G

gombok 9

Gy

gyorsmenük 14

gyorstárcsázás 28

H

hang

- átirányítás 74

- átvitel 74

hang átirányítása 74

hang átvitele 74

hangerő

- csengőhang beállítása 61

- módosítás 20

- rezgő hívásjelzés 61

hangfelvételek 64

hangposta 28

hangszóró hangereje 20

hangtárcsázás 30

hangüzenetek 44

hangvezérlés 29–32

hálózatok, kiválasztás 20

háttérkép 53

hívás

- hangtárcsázás használata 30

- híváslistáról 28

- kapcsolatok 24

- számok az üzenetben 40

hívásfogadás hanggal 31

hívásidő 36

hívaskorlátozás 35

híváslista 28

hívások

- automatikus újratárcsázás 22

- átirányítás 32

- felvétel 64

- fix hívás 36

- fogadás 8, 21

- gyorstárcsázás 28

- jegyzetek készítése

- hívás közben 37

- kezdemenyezés 8, 20

- két hívás kezelése 33

- korlátozás 35

- nemzetközi 22

- sikertelen 21

- szűrés 35

- várákoltatás 33

- vészhelyzet 22

- visszaútitás 21

hívások átirányítása 32

hívásszűrés 35

hívásvárákoltatás 33

Tárgymutató

hívó félhez rendelt
csengőhangok 61
hosszú üzenetek 40

I

időmérő 82
idő, beállítás 78
ikonok 102
infravörös port 75–76
internet

beállítások 66
biztonság 69
könyvjelzők 68
sütik 68

Í

írás
többszöri billentyűlenyomásos
szövegbevitel 15
T9™ szövegbevitel
használata 16

J

Java™, beállítások 69
játékok 65

jegyzetfüzet 37
jelszavak
Bluetooth 72
kódmemória 86
jelszavak, internet 68
jótállás 98

K

kamera 49–52
kapcsolatok 23
alapértelmezett kapcsolatok 23
csoportok 37
kapcsolat felvétele a
telefonba 23
memória ellenőrzése 26
szinkronizálás 70
képek 52–54
háttérkép 53
képernyőkímélő 53
szerkesztés 53
képernyő 82
képernyőkímélő 53
képméret 51
képüzenetek 41–44

készenléti képernyő 11
készülék nyelve 14
két beszédvonal 34
kihangosító 74
kijelző
fényerősség 82
konferenciahívások 34
kódmemória 86
kódok

PIN-kód 7
PUK-kód 7

könyvjelzők
internet 68
könyvjelzők, internet 67
körzeti információ 48
küldés

dallamok és csengőhangok 62
feladatok 80, 81
feljegyzések 81
kapcsolatok 26
képek 54
névjegykártyák 38
találkozók 80, 81
témák 65

M

másolás

SIM-kártyára, illetve

SIM-kártyáról 27

megfelelőségi nyilatkozat 101

Memory Stick Duo™ 6, 19, 76

formázás 19

mentés

képüzenetből 43

szöveges üzenetekből 40

mentés kérése 25

médialejátszó 55–58

mikrofon, be- és kikapcsolás 21

MMS, *lásd:* képüzenetek 41, 44

MusicDJ™ 62

N

nagyítás 50

naptár 79–80

navigálás a menükben 11

nemzetközi hívások 22

névjegykártyák 38

Ny

nyelv

módosítás 14

telefonban 14

Ö

önarckép 52

összeszerelés, telefon 5

P

PhotoDJ™ 53

PIN-kód

beírás 8

módosítás 85

PlayNow™ 60

profilok 82

PUK-kód 84

R

rezgő hívásjelzés 61

S

sablonok

képüzenetekhez 43

szöveges üzenetek számára 41

sikertelen hívások 21

SIM-kártya

behelyezés 5

feloldás 84

másolás ide-oda 27

zár 84

SIM-kártyán tárolt kapcsolatok 23

SIM-számok 25

SMS, *lásd:* szöveges üzenetek 38

SOS *Lásd:* segélyhívószámok 22

stopper 82

súgószövegek, telefonban 13

sütik 68

Sz

szám

elrejtés 37

saját 35

szám elrejtése 37

számológép 83

szinkronizálás 70–71

szövegbevitel többszöri

billentyűlenyomással

beírás 15

szöveges üzenetek 38–41

Tárgymutató

- T**
találkozók 79
tanúsítványok, internetes
biztonság 69
távvezérlés 75
telefon alaphelyzetbe állítása 91
telefon áttekintése 9
telefon nyelve 89
telefonzár 85
telepítővarázsló 8
Tevékenységi menü 17
témák 65
töltés, akkumulátor 6
T9™ szövegbevitel
 betűk beírása 16
- U**
USB-kábel 76
- Ú**
újrátárcsázás 22
- Ü**
üdvözlőkép 53, 83
üzenetek
 azonnali 47
 cellainformáció 49
 e-mail 45
 hang 44
 képes 41, 44
 körzeti információ 48
 szöveg 38
üzenetrögzítő 28
- V**
varázsló
 telepítés 8
varázsszó 30
VideoDJ™ 63
videofelvevő 49–52
videoklipek 55
- W**
WAP, *lásd:* internet 66
- Z**
zárok
 SIM-kártya 84
zene gomb 56
zene, lejátszás 55