

Tartalomjegyzék

Első lépések 4

A telefon összeszerelése, SIM-kártya, akkumulátor, hívás kezdeményezése, fedőlapok cseréje.

Ismerkedés a telefontal 9

A telefon áttekintése, a menük használata, betűk bevitel, a Tevékenység menü és a fájlkezelő.

Hívások 19

Hívások, kapcsolatok, hangvezérlés és a hívási lehetőségek használata.

Üzenetek 38

Szöveges üzenetek, képzüzenetek, hangüzenetek, e-mail, Barátok.

Képekezelés 49

Kamera, videofelvevő, képek, PhotoDJ™.

Szórakozás 54

Médialejátszó, PlayNow™, csengőhangok, MusicDJ™, VideoDJ™, hangrögzítő, témák, játékok.

Sony Ericsson Z520i

Kapcsolódás 63

Internet- és e-mail beállítások, szinkronizálás, Bluetooth, infravörös kapcsolat és opcionális USB-kábel.

További funkciók 73

Idő és dátum, ébresztőóra, naptár, feladatok, Java™ alapú alkalmazások, SIM-kártyazár stb.

Hibaelhárítás 82

Miért nem úgy működik a telefon, ahogyan szeretném?

Fontos tudnivalók 87

Sony Ericsson Consumer webhely, biztonságos és hatékony használat, jótállás, megfelelőségi nyilatkozat.

Ikonok 97

Ikonok leírása.

Tárgymutató 99

Sony Ericsson

GSM 850/900/1800/1900

Ezt a használati útmutatót a Sony Ericsson Mobile Communications AB adta ki bármiféle jótállás vállalása nélkül. A tipográfiai hibák, az aktuális információ pontatlansága, illetve a programok és/vagy a készülékek fejlesztése miatti javításokat és módosításokat a Sony Ericsson Mobile Communications AB bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül végrehajthatja. Ezek a módosítások a jelen használati útmutató későbbi kiadásába kerülnek be.

Minden jog fenntartva.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005

Publikációs szám: HU/LZT 108 8066 R3A

Megjegyzés:

A használati útmutatóban ismertetett szolgáltatások nem mindegyikét támogatja minden hálózat. *Ez vonatkozik a GSM Nemzetközi segélyhívószámra (112) is.*

Kérjük, forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz, ha nem biztos abban, hogy használhat-e egy adott szolgáltatást.

A mobiltelefon használatba vétele előtt olvassa el a *Javaslatok a biztonságos és hatékony használatához*, valamint a *Korlátozott jótállás* című fejezetet.

Mobiltelefonja alkalmas kiegészítő tartalom (például csengőhangok) letöltésére, tárolására és továbbítására. Az ilyen tartalom használatát harmadik felek jogai korlátozhatják vagy tilthatják, korlátozás nélkül beleértve

az alkalmazandó szerzői jogi törvények korlátozásait. A mobiltelefonjára letöltött vagy onnan továbbított kiegészítő tartalom vonatkozásában minden felelősség Önt, nem a Sony Ericsson vállalatot terheli. Bármely kiegészítő tartalom használata előtt győződjön meg arról, hogy megfelelő licenccel vagy más jogosultsággal rendelkezik a használatához. A Sony Ericsson nem garantálja a kiegészítő tartalom vagy bármely más, harmadik féltől származó tartalom pontosságát, sértetlenségét vagy minőségét. A Sony Ericsson semmilyen körülmények között nem felelős a kiegészítő tartalom vagy bármely más, harmadik féltől származó tartalom bármilyen nem megfelelő használatáért.

A Bluetooth szó és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és ezeket a jelöléseket a Sony Ericsson minden esetben licenc alapján használja.

A QuickShare™, a PlayNow™, a MusicDJ™, a VideoDJ™ és a Style-Up™ a Sony Ericsson Mobile Communications AB védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A Microsoft, a Windows és a PowerPoint a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.

A Mac OS az Apple Computer, Inc. vállalatnak az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.

A T9™ Szövegbevitel a Tegic Communications védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A T9™ Szövegbevitel védjegyet a következő szabadalmak védik: USA-beli szabadalmak: 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 és 6,011,554; kanadai szabadalom: 1,331,057; egyesült királysági szabadalom: 2238414B; hongkongi szabadalom: HK0940329; szingapúri szabadalom: 51383; európai szabadalmak: 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB, illetve a további szabadalmak bejegyzése folyamatban van.

A Java és az összes Java alapú védjegy és embléma a Sun Microsystems, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.

Végfelhasználói licencszerződés a Sun™ Java™ J2ME™ használatára vonatkozóan.

- 1. Korlátozások:** A szoftver a Sun bizalmas, szerzői jogi védelem alatt álló információjának minősül, és a Sun és/vagy a Sun licencpartnerei a szoftver összes másolatára vonatkozó jogcímkéket fenntartják. A felhasználók a szoftvert nem módosíthatják, nem fordíthatják vissza, nem szedhetik szét alkotóelemeire, nem fejthetik vissza, nem bonthatják fel, és semmilyen más módon nem elemezhetik belső felépítését. A szoftver sem részben, sem egészében nem ruházható át, illetve nem adható bérbe vagy allicencbe.
- 2. Exportszabályozások:** A szoftverre, amelynek része a műszaki adatok leírása is, az Egyesült Államok exportellenőrzési törvényei vonatkoznak, beleértve az Egyesült Államok Exportszabályozási Egyezményét és a kapcsolódó szabályozásokat.

Ezenkívül előfordulhat, hogy más országok export- és importszabályai is vonatkoznak rá. A felhasználó beleegyezik abba, hogy szigorúan betartja az összes fenti szabályt, és elfogadja, hogy a szoftver exportálásával, reexportálásával, illetve importálásával kapcsolatos engedélyek beszerzése a saját feladata. A szoftver nem tölthető le, illetve nem exportálható vagy reexportálható más módon (i) Kubába, Irakba, Iránba, Észak-Koreába, Líbiába, Szudánba, Szíriába (ez a lista bizonyos időközönként változhat), illetve bármely egyéb olyan országba, amellyel szemben az Egyesült Államok embargót vezetett be, továbbá ezen országok állampolgárainak vagy lakosainak, illetőleg (ii) bármilyen olyan helyre, amely szerepel az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Speciálisan Kiemelt Országok vagy a Kereskedelmi Minisztérium Rendelés-visszautasítási listáján.

- 3. Korlátozott jogok:** Az Egyesült Államok kormánya általi használatra, másolásra vagy közzétételre a DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) és a FAR 52.227-19(c) (2) dokumentum Műszaki Adatok és Számítógépes Szoftverek című cikkeiben leírt korlátozások vonatkoznak.

A jelen termékben működő szoftver egyes részei copyright © SyncML initiative Ltd. (1999-2002). Minden jog fenntartva.

A jelen dokumentumban említett egyéb termék- vagy vállalatnevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei lehetnek.

Minden itt kifejezetten át nem engedett jog fenntartva.

Első lépések

A telefon összeszerelése, SIM-kártya, akkumulátor, hívás kezdeményezése, fedőlapok cseréje.

További információ és letölthető fájlok a www.SonyEricsson.com/support címen található.

Az útmutatóban használt jelölések

Ebben a használati útmutatóban az alábbi jelölésekkel találkozhat:



Megjegyzés



Ez a szimbólum azt jelöli, hogy az adott szolgáltatás vagy funkció függ az előfizetéstől, illetve a hálózattól. További információért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.



Lásd még: X. oldal.



A görgetéshez és a kiválasztáshoz használja a választóbillentyűket vagy a navigációs billentyűt, ➡ *Billentyűk és navigáció (11. oldal).*



Nyomja meg a navigációs billentyű közepét.



Nyomja meg a navigációs billentyűt felfelé.



Nyomja meg a navigációs billentyűt lefelé.



Nyomja meg a navigációs billentyűt balra.



Nyomja meg a navigációs billentyűt jobbra.

A telefon összeszerelése

A telefon használatba vétele előtt a következőket kell tenni:

- Helyezze be a SIM-kártyát.
- Helyezze be az akkumulátort, és töltsse fel.

SIM-kártya

Amikor előfizettként regisztrálja magát egy hálózati szolgáltatónál, kap egy SIM-kártyát (előfizetői azonosító modult). A SIM-kártya egy számítógépes chipet tartalmaz, amely – egyéb adatok mellett – tárolja telefonszámát, az előfizetéssel járó szolgáltatásokat, valamint a telefonkönyvbeli kapcsolatokhoz tartozó neveket és telefonszámokat.




Ha a SIM-kártyát korábban már használta egy másik készülékben, mielőtt eltávolítaná abból, győződjön meg arról, hogy az adatok mentve vannak a SIM-kártyára. Elképzelhető például, hogy a kapcsolatok a telefon memóriájába vannak mentve.

A SIM-kártyával és az akkumulátorral kapcsolatos tudnivalók

A SIM-kártya behelyezése, illetve eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a telefont, és válassza le a töltőt.


A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

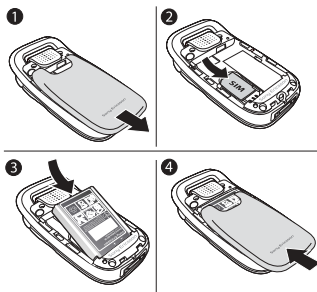

1. Húzza le az akkumulátorfedelelet az ábrán látható módon. Elképzelhető, hogy az akkumulátorfedél első alkalommal való eltávolításakor nagyobb erőt kell kifejtenie.
2. Csúsztassa be a SIM-kártyát a foglalatába. Győződjön meg arról, hogy a SIM-kártya arany színű érintkezője lefelé néz, és hogy a csomok sarok a megfelelő helyre került.
3. Helyezze az akkumulátort a telefon hátoldalán lévő nyílásba úgy, hogy a címkét tartalmazó oldal felfelé, a csatlakozók pedig egymás felé nézzenek.
4. Az ábrán látható módon tegye vissza az akkumulátorfedelelet, és csúsztassa be a helyére.

Az akkumulátor feltöltése

 Előfordulhat, hogy a töltésszelző ikon csak a töltés megkezdését követő 30 perc után jelenik meg.

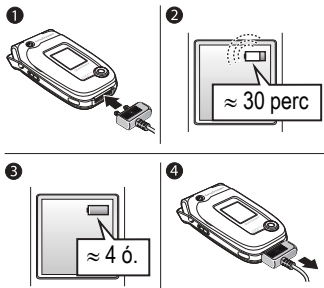

1. Csatlakoztassa a töltőt a telefonhoz. A csatlakozón levő jelnek felfelé kell néznie.
2. Előfordulhat, hogy az akkumulátor ikonja csak 30 perc után jelenik meg a képernyőn.
3. Várjon kb. 4 órát, illetve amíg a töltésszelző ikon azt nem jelzi, hogy az akkumulátor feltöltése befejeződött. Ha ezek után nem látja az akkumulátor ikonját, kapcsolja be a képernyőt egy tetszőleges billentyű megnyomásával.

4. Válassza le a töltőt a csatlakozót egyenesen kifelé húzva.

 Egyes funkciók több energiát igényelnek mint mások, és használatukkor előfordulhat, hogy a telefont gyakrabban kell feltölteni. A beszélgetési vagy a készenléti idő jelentős lerövidülését azonban az akkumulátor elhasználódása is okozhatja, és ilyen esetben ki kell cserélni az akkumulátort. Csak a Sony Ericsson által jóváhagyott akkumulátorokat használjon, ➡ Az akkumulátor használata és gondozása (90. oldal).

PIN-kód

Elképzeltető, hogy a telefon szolgáltatásainak aktiválásához szükség lesz a PIN-kód (a személyi azonosítószám) beírására. A PIN-kód a SIM-kártyához tartozik, nem a telefonhoz. A PIN-kódot a hálózat üzemeltetője adja meg. A PIN-kód beírásakor az egyes számjegyek helyén * jelenik meg, kivéve, ha a PIN-kód ugyanazokkal a számjegyekkel kezdődik, mint egy segélyhívószám, például a 112. A segélyhívószámokat a PIN-kód beírása nélkül is láthatja és hívhatja.

Ha elrontja a PIN-kód beírását, akkor a számot a  billentyűvel törölheti.

💡 *Ha a PIN-kódját háromszor egymás után hibásan írja be, akkor a SIM-kártya lezáródik, és „A PIN-kód zárolva” üzenet jelenik meg. A feloldáshoz be kell írnia a PUK-kódot (a személyi feloldókulcsot), ➡ SIM-kártyazár (79. oldal).*

A telefon bekapcsolása és hívások kezdeményezése

Ellenőrizze, hogy a telefon akkumulátora fel van-e töltve, és a SIM-kártya be van-e helyezve a telefonba, mielőtt bekapcsolja a készüléket. A telefon bekapcsolása után a telepítővarázsló segítségével gyorsan és egyszerűen előkészítheti telefonját a használatra.

A telefon bekapcsolása



1. Nyissa fel a flipet.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva az ① billentyűt.
3. Ha szükséges, adja meg SIM-kártyája PIN-kódját.
4. Az első bekapcsolást követően állítsa be a telefon menüiben használni kívánt nyelvet.
5. ► **Igen** – ha ezt a lehetőséget választja, a telepítővarázsló megjelenő utasításai segítenek az első lépésekben. A varázsló bármikor elindítható a menürendszerből:
► **Beállítások** ► **Általános lap**
► **Telepítővarázsló**.



A telepítővarázsló funkció függ a hálózat üzemeltetőjétől.

Hívások kezdeményezése és fogadása


Hívás kezdeményezéséhez írja be a telefonszámot (szükség esetén a nemzetközi előhívószámmal és a körzetszámmal együtt), majd ► **Hívás**. A hívás befejezéséhez válassza a ► **Vége** parancsot. Amikor csörög a telefon, ► **Fogadás**.

Style-Up™ fedőlapok cseréje

 Egyes készletek további Style-Up™ fedőlapokat is tartalmazhatnak. A fedőlapok cseréjéhez kövesse az alábbi utasításokat.

Egy Style-Up fedőlap cseréje előtt mindig válassza le a töltőt a telefonról.


Az előlap cseréje

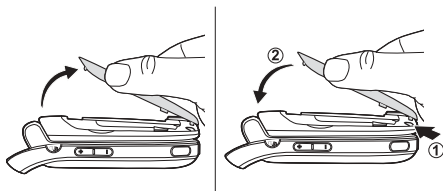

1. Keresse meg az előlap szélén található hornyokat, amint az ábrán is látható.
2. Körmét a hornyokba nyomva emelje le az előlapot a telefonról. Elképzelhető, hogy az előlap mindkét szélét egyszerre kell felemelnie.
3. Keresse meg az előlap alján levő füleket és a telefon keretének alján levő réseket.

4. Helyezze a füleket a megfelelő résekbe, majd pattintsa helyére a fedőlapot.

Az akkumulátorfedél cseréje

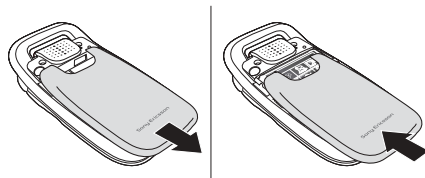


1. Egyik tenyerével lenyomva a fedőlapot, másik kezének hüvelykujjával tolja lefelé a készülékről. Elképzelhető, hogy az akkumulátorfedél első alkalommal való eltávolításakor nagyobb erőt kell kifejtenie.
2. Húzza lefelé az akkumulátorfedeleket a forgópánttól távolodó irányban.
3. Emelje le az akkumulátorfedeleket a készülékről.
4. Keresse meg a telefon két oldalán levő hornyokat. A hornyokat vezetősínként használva csúsztassa vissza az akkumulátorfedeleket, miközben lenyomja a tenyerével, amíg a helyére nem kattann.

Ismerkedés a telefonnal

A telefon áttekintése, a menük használata, betűk bevitele, a Tevékenység menü és a fájlkezelő.

A telefon áttekintése

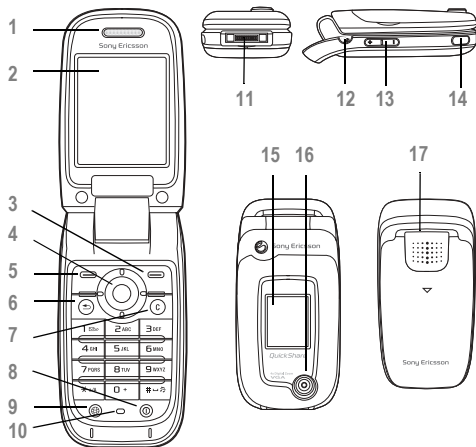

- 1 Fülhallgató hangszóró
- 2 Képernyő
- 3, 5  Választóbillentyűk
- 4  Navigációs billentyű
- 6  Vissza billentyű
- 7  Törlés billentyű
- 8  Be- és kikapcsolás
- 9  Internet billentyű
- 10 Mikrofon
- 11 Sztereó fejhallgató és akkumulátortöltő csatlakozója
- 12  Kamera/videofelvéő gomb
- 13 Hangerő
- 14 Infravörös port
- 15 Külső kijelző
- 16 Kamera
- 17 Kihangosító hangszóró

Áttekintés, menü

1. PlayNow™*

2. Internetszolgáltatás*

3. Szórakozás

Játékok
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Távvezérlés
Hangjegyzet
Demoklip

4. Kamera

5. Üzenetek

Új üzenet írása
Bejövő üzenetek
Barátok*
E-mail
Hangposta hívása
Piszkozatok
Kimenő üzenet.
Elküldött üzen.
Mentett üzen.
Sablonok
Beállítások

6. Médialejátszó

7. Fájkezelő

Képek
Videók
Hangok
Témák
Weblapok
Játékok
Alkalmazások
Egyéb

8. Kapcsolatok**

Kapcsolatok**
Lehetőségek:
Gyorstárcsázás
Saját névjegykár.
Csoportok**
SIM-számok**
Speciális számok
Speciális
Új kapcsolat

9. Riasztások

Riasztás
Ismétlődő riasztás
Riasztási jel

10. Hívások*

11. Szervező

Alkalmazások
Naptár
Feladatok
Feljegyzések
Szinkronizálás
Időzítő
Stopper
Számológép
Fényhatások
Riasztások

12. Beállítások

Általános
Profilok
Idő és dátum
Nyelv
Hangvezérlés
Új események
Telefonállapot
Gyorsbillentyűk
Lezárások
Telepítővarázsló
Tippek és trükkök
Mindent nulláz

Hangok és jelzések

Csenget. hangerő
Csengőhang
Csendes üzemmód
Erősödő csengetés
Rezgő hívásjelzés
Üzenetjelzés
Fényhatások
Billentyűhang

Kijelző

Fő háttérkép
Külső háttérkép
Témák
Indítási képernyő
Képernyőkímélő
Fényerősség
Takarékos módú óra
Vonalnév szerk.*

Hívásinformáció

Hívásátírányítás
Váltás: 2. vonalra*
Hívások kezelése
Idő és költség
Szám elrejtése
Fogadás kinyitásra
Kihangosító*

Kapcsolódás

Bluetooth
IR bekapcsolása
Szinkronizálás
Telefonkezelés
Mobilhálózatok
Adatkommunikáció
Internetbeállítás.
Adásbeállítások
Java™ beállítások
Tartozékok

** Ne feledje, hogy néhány menü elérhetősége az üzemeltetőtől, a hálózattól és az előfizetéstől is függ.*

*** A menüt az alapértelmezett-ként beállított kapcsolatkezelő alkalmazás határozza meg.*

Billentyűk és navigáció

A készenléti képernyő, a főmenü és az állapotsor

A *készenléti képernyő* akkor látható, amikor sem telefonhívást nem bonyolít, sem a menüket nem használja éppen. A készenléti képernyőn például a szolgáltató neve, az idő és a dátum jelenik meg.

Készenléti üzemmódban nyomja meg a  billentyűt a *főmenü* megnyitásához, amely ikonok formájában jeleníti meg a menüket. Egyes almenük lapokat is tartalmaznak. A navigációs billentyű használatával lépjen egy lapra, és válassza ki a kívánt beállítást.

A képernyő tetején található állapotsor ikonjai a telefonról és az azzal végezhető tevékenységekről nyújtanak tájékoztatást, ► *Ikonok (97. oldal)*.

Külső kijelző

A telefon külső kijelzőjén a szolgáltató neve, az idő, a dátum, a jelerősség és az akkumulátor töltöttségi szintje látható.

A fontos állapotadatok is megjelennek a külső kijelzőn. Ha olyankor nyomja meg és tartja lenyomva a kamera gombját, amikor a flip be van csukva, a külső kijelző keresőként szolgál. A fényerősség a telefon oldalán levő hangerőnövelő és -csökkentő gombokkal szabályozható.

Billentyűk és gombok

	Készenléti állapotban nyomja meg a billentyűt a főmenü megnyitásához. Nyomja meg a billentyűt a kijelölt elemek kiválasztásához. Hívás közben nyomja meg a billentyűt a lehetőségek listájának megtekintéséhez.
   	Váltás a menük és a lapok között. Készenléti módban nyomja meg a billentyűt felfelé a Tevékenység menü megnyitásához.
	Nyomja meg a billentyűt a kijelzőn közvetlenül az adott billentyű fölött látható lehetőség kiválasztásához.
	Nyomja meg a billentyűt, ha vissza kíván lépni egy szinttel a menükben. Nyomja meg és tartsa lenyomva a billentyűt a készenléti állapotba való visszatéréshez vagy egy funkció használatának befejezéséhez.

-
-  Nyomja meg a billentyűt szöveg és elemek – például képek, hangok vagy kapcsolatok – törléséhez. Hívás közben nyomja meg és tartsa lenyomva a billentyűt a mikrofon elnémításához.
-
-  Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot fénykép készítéséhez vagy videoklip rögzítéséhez.
-
-  Nyomja meg és tartsa lenyomva a billentyűt a hangposta szolgáltatás hívásához (ha beállította ezt a szolgáltatást).
-
-  –  Nyomja meg és tartsa lenyomva a kívánt billentyűt az adott betűvel kezdődő nevű kapcsolatok eléréséhez.
-
-  –  Nyomja meg ezen billentyűk bármelyikét, majd a gyorstárcsázáshoz válassza a **Hívás** parancsot.
-

-
-   Készenléti állapotban nyomja meg a gombot az állapotinformáció megtekintéséhez. Bejövő hívás visszautasításához nyomja meg a gombot kétszer gyorsan egymás után. Nyomja meg egyszer a gombot a csengőhang kikapcsolásához bejövő hívásnál. Hívás közben nyomja meg a gombot a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez. A médialejátszó használatakor nyomja meg a gombot a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a következő vagy az előző zeneszámra lépéshez. A kamera használatakor nyomja meg a gombot a fényerősség beállításához. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot hangtárcsázáshoz, vagy mondja ki a varázsszót, ha beállította azt, ➡ *Hangtárcsázás (30. oldal).*
-



Nyomja meg és tartsa lenyomva a billentyűt a néma üzemmód aktiválásához. A riasztási jel akkor is megszólal, ha a telefon el van némítva.

Nyomja meg egyszer a billentyűt a csengőhang kikapcsolásához bejövő hívásnál.

► Inform.

További tudnivalók, magyarázatok és tippek a kijelölt funkciókról, menükről vagy a telefon szolgáltatásairól. Lépjen egy menüpontra, majd ► Inform.

► Egyebek

Belépés a lehetőségek listájába. A lista tartalmát az határozza meg, hogy éppen hol tartózkodik a menürendszerben.

A készülék nyelve

A legtöbb SIM-kártya automatikusan beállítja a készülék menüinek nyelvét annak az országnak a nyelvére, ahol a kártyát vásárolta. Egyéb esetben az alapértelmezett nyelv az angol.



Készenléti üzemmódban bármikor kiválaszthatja a SIM-kártyának megfelelő nyelvet a ☎ 8888 ☎ kód beírásával.

Készenléti üzemmódban bármikor kiválaszthatja az angol nyelvet a ☎ 0000 ☎ kód beírásával.

A telefon nyelvének módosítása

1. ► Beállítások ► Általános lap ► Nyelv ► Telefon nyelve.
2. Válasszon egy nyelvet.

Gyorsmenük

A menürendszerben a gyorsmenük használatával mozoghat gyorsabban. Gyorsbillentyűk használatával könnyebben férhet hozzá adott menükhöz, a navigációs billentyűhöz előre definiált gyors-

menükkel pedig egyszerűen elérhet bizonyos funkciókat. A navigációs billentyűhöz társított gyorsmenük egyéni igények szerint testre szabhatók.

Gyorsbillentyűk használata

Lépjen be a menükbe a  billentyű megnyomásával, majd írja be a megnyitni kívánt menü számát. Az ötödik menüpont eléréséhez például az  billentyűt kell megnyomni. A tizedik, tizenegyedik és tizenkettedik menüpont eléréséhez nyomja meg a , a , illetve a  billentyűt. A készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg és tartsa lenyomva a  billentyűt.

A navigációs billentyűhöz rendelt gyorsmenük használata

Készenléti üzemmódban nyomja meg a  billentyűt a gyorsmenü megnyitásához, illetve a , a  vagy a  billentyűt a kívánt funkció közvetlen eléréséhez.

A navigációs billentyűhöz rendelt gyorsmenük szerkesztése

► Beállítások ► Általános lap ► Gyorsbillentyűk, válassza ki a módosítani kívánt gyorsmenüt, majd ► Szerkeszt.

Betűk beírása

Üzenetek írásakor vagy például egy névnek a kapcsolatok közé történő felvételekor a betűket kétféle módon viheti be:

- Szövegbevitel többszöri billentyűlenomással
Az egyes billentyűket annyiszor kell megnyomni, ahányszor a kívánt betűnek a kijelzőn történő megjelenéséhez szükséges.
- T9™ szövegbevitel

A T9 szövegbeviteli mód a működése során egy beépített szótárat használ, amely minden egyes billentyűlenomáskor felismeri a leggyakrabban előforduló szavakat. Így az adott billentyűt csak egyszer kell megnyomni, még akkor is, ha az adott betű nem a billentyűnek megfelelő első betű.

Beviteli nyelvek

A betűk beírása előtt válassza ki a szövegíráshoz használni kívánt beviteli nyelveket.

Írás közben a  billentyű megnyomásával és lenyomva tartásával átválthat egy másik kiválasztott nyelvre.

A beviteli nyelv kiválasztása

1. ► Beállítások ► Általános lap ► Nyelv
► Beviteli nyelv.
2. Léptessen egymás után a használni kívánt nyelvek mindegyikére, és jelölje meg őket.
► **Mentés** – kilépés a menüből.

Betűk beírása többszöri billentyűlenyomással

1. Szöveg beírása csak szövegbevitelre alkalmas módon lehetséges. Ilyen például az ► **Üzenetek**
► Új üzenet írása ► Szöveges üzen.
2. Nyomja meg a megfelelő billentyűt (**1** – **9**, **0** +) vagy **(#↵)** többször egymás után, amíg meg nem jelenik a kívánt karakter. A kijelző jobb felső sarkában mindig láthatók az adott billentyű többszöri megnyomásával elérhető karakterek.

Példa:

- Egy „A” betű beírásához nyomja meg egyszer a **(2)** billentyűt.
- Egy „B” betű beírásához nyomja meg kétszer a **(2)** billentyűt.
- A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz nyomja meg a **(*a/A)** billentyűt, majd írja be a kívánt betűt.

- A hangerő-szabályozó gombokkal gyorsabban is elérhet bizonyos betűket. A „B” betű beírásához nyomja meg és tartsa lenyomva a **(+)** hangerő-gombot, majd nyomja meg a **(2)** billentyűt. A „C” betű beírásához nyomja meg és tartsa lenyomva a **(-)** hangerő-gombot, majd nyomja meg a **(2)** billentyűt.

Betűk beírása T9™ szövegbevitellel

1. Szöveg beírása csak szövegbevitelre alkalmas módon lehetséges. Ilyen például az ► **Üzenetek**
► Új üzenet írása ► Szöveges üzen.
2. Ha például a „Jane” szót szeretné beírni, nyomja meg a következő billentyűket:
(5), **(2)**, **(6)**, **(3)**.
3. Ha az a szó jelent meg, amelyet be szeretett volna írni, nyomja meg a **(#↵)** billentyűt az elfogadásához és egy szóköz beillesztéséhez. Ha a szót szóköz beiktatása nélkül szeretné elfogadni, akkor nyomja meg a **(⊕)** billentyűt. Ha nem a keresett szó jelenik meg, nyomja meg a **(⊙)** vagy a **(⊕)** billentyűt a felajánlott szavak megtekintéséhez. Fogadjon el egy szót, és illesszen be egy szóközt a **(#↵)** billentyűvel.

4. Folytassa így tovább az üzenet beírását. Pont vagy egyéb írásjel beírásához nyomja meg az  billentyűt, majd többször a  vagy a  billentyűt. Az elfogadáshoz nyomja meg a  billentyűt.

Szavak felvétele a T9 szövegbeviteli szótárba

1. Betűk beírása közben: ► **Egyebek**
► **Szó szerkesztése.**
2. A szó a többszöri billentyűlenyomásos beviteli móddal szerkeszthető. A betűk között a  és a  billentyűvel léptethet. Egy karakter törléséhez nyomja meg a  billentyűt. A teljes szó törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a  billentyűt.
3. A szó szerkesztése után válassza a ► **Beszúrás** parancsot. A szó ekkor bekerül a T9 szövegbeviteli szótárba. Ha a következő alkalommal T9 szövegbevitellel szeretné beírni ezt a szót, akkor az már megjelenik a lehetséges szavak egyikeként.

Más beviteli mód kiválasztása

A szavak beírása előtt vagy közben nyomja meg és tartsa lenyomva a  billentyűt a másik beviteli mód kiválasztásához.

Lehetőségek

► **Egyebek** – a lehetőségek listájának megtekintése. A listán az alábbi lehetőségek közül akár az összes is szerepelhet:

- **Új szimbólum** – szimbólumok és írásjelek, például a ? és a , jelennek meg. A szimbólumok között a , a , a  és a  billentyűvel léptethet.
- **Elem felvétele** – képek, dallamok, hangok stb.
- **Szó szerkesztése** – csak T9 beviteli mód esetén. A felajánlott szó a többszöri billentyűnyomásos beviteli móddal szerkeszthető.
- **Beviteli nyelv** – megjelennek a rendelkezésre álló beviteli nyelvek.
- **Beviteli mód** – megjelenik az aktuális nyelvhez választható beviteli módok listája.
- **Szótár (T9)** – a T9 szótár be- vagy kikapcsolása.
- **Javaslatok** – beállíthatja, hogy meg kívánja-e tekinteni a szó beírása közben a felajánlott szavakat.
- **Szavak kezelése** – a szótárba felvett szavak listájának kezelése.
- **Nemzeti karakt.** – nyelvspecifikus karakterek kikapcsolása hely megtakarítása érdekében. Ez a lehetőség csak néhány beviteli nyelv esetén jelenik meg.



Tevékenység menü

Készenléti módban megnyitható az új események megtekintésére, kezelésére, valamint a könyvjelzők és a gyorsmenük elérésére használható Tevékenység menü.

A Tevékenység menü lapjai

- **Új események** – itt láthatók az új események, például a nem fogadott hívások és az üzenetek. Új esemény bekövetkeztekor a lap megjelenik a képernyőn. Nyomja meg a  gombot az esemény elutasításához vagy eseménylapról történő törléséhez.
- **Saját menük** – itt láthatók saját gyorsmenüi. Gyorsmenük hozzáadása, törlése, valamint a gyorsmenük sorrendjének módosítása szintén itt lehetséges. Amikor egy gyorsmenü kiválasztását követően megnyílik a kívánt alkalmazás, a többi program bezárul vagy kis méretben fut tovább.
- **Könyvjelzők** – itt láthatók saját internetes könyvjelzői. Amikor egy könyvjelző kiválasztását követően megnyílik a böngésző, a többi program bezárul vagy kis méretben fut tovább.

A Tevékenység menü megnyitása és bezárása

Készenléti módban nyomja meg a  billentyűt. A Tevékenység menü bezárásához nyomja meg a  billentyűt.

Események megtekintése

1. ► Megtekin.
2. ► Egyebek – további beállítások megtekintése.

Új eseményekre vonatkozó értesítések beállítása

1. ► Beállítások ► Általános ► Új események.
2. Válassza ki, hogyan jelenjenek meg az új események.

Gyorsmenü felvétele

1. .
2. ► Új gyorsbillentyű. ► Új.
3. Válassza ki, hogy melyik menüt kívánja felvenni a gyorsmenük listájára.

Fájlkezelő

A fájlkezelő a telefon memóriájában mentett fájlok (például képek, videoklipek és hangok) kezelésére alkalmas. A **Képek**, a **Videók**, a **Hangok**, a **Témák**, a **Weblapok**, a **Játékok** és az **Alkalmazások**, valamint az ezekhez hasonló elemek fájlként kerülnek mentésre a különböző mappákba. A fel nem ismert fájlokat a készülék az **Egyéb** mappába menti. Saját almappákat is létrehozhat az előre megadott mappák egy részében, és a mentett fájlokat áthelyezheti ezekbe az almappákba is.

Fájlok kezelésekor egyidejűleg több fájl (akár az összes is) kijelölhet egy mappán belül.

Fájlok használata a fájlkezelővel

1. Jelöljön ki egy fájlt a **Képek** vagy a **Hangok** mappában.
2. ► **Egyebek** ► **Használat**. Válassza ki a fájllal elvégezni kívánt műveletet.

Fájl áthelyezése egy mappába

1. ► **Fájlkezelő**, majd nyissa meg a kívánt mappát.
2. Léptessen egy áthelyezni kívánt fájlra, például egy képre, majd ► **Egyebek** ► **Fájlok kezelése** ► **Áthely. mappába**.

3. Jelölje ki a fájl áthelyezésének célmappáját, vagy válassza az **Új mappa** lehetőséget, és nevezze el a mappát, majd ► **OK**.

Almappa létrehozása

1. ► **Fájlkezelő**, majd nyissa meg a kívánt mappát.
2. ► **Egyebek** ► **Új mappa**, és adja meg a mappa nevét.
3. ► **OK** – a mappa mentése.

Több fájl kiválasztása

1. ► **Fájlkezelő**, válasszon ki egy fájlt, majd ► **Egyebek** ► **Kijelölés** ► **Több kijelölése**.
2. Léptessen további fájlokra, és válassza ki őket a **Kijelölés** vagy a **Jel.megsz** paranccsal.

Az összes fájl kijelölése egy mappán belül

► **Fájlkezelő**, jelöljön ki egy fájlt, majd ► **Egyebek** ► **Kijelölés**, és válassza az **Össz. kijel.** parancsot, illetve az **Jel.megsz** parancsot a kijelölés megszüntetéséhez.

Fájlinformáció

A letöltött vagy a lehetséges átviteli módok valamelyikével fogadott fájlok jogvédtettek lehetnek. Ha egy fájl védett, előfordulhat, hogy a fájlt nem lehet másolni vagy elküldeni. Megtekintheti a fájl adatait is.

Fényhatások

A fényhatások segítségével személyre szabhatja telefonját. A fényhatások figyelmeztetik a különböző eseményekre, például bejövő hívásokra vagy új üzenetekre. A telefonkönyvben tárolt kapcsolatokhoz is rendelhet fényhatást.

Bizonyos fényhatások nem kapcsolhatók ki, ilyenek például a telefon kinyitásakor vagy becsukásakor, illetve tartozék csatlakoztatásakor vagy leválasztásakor megjelenő fényhatások.



Ne feledje, hogy éjszakai autózvezetés közben a fényhatások zavarók és figyelemelterelők lehetnek. Mindig legyen óvatos ilyen helyzetben. A fényhatások kikapcsolásához lépjen a Beállítások

► Hangok és jelzések ► Fényhatások menüpontra.

Hívások

Hívások, kapcsolatok, hangvezérlés és a hívási lehetőségek használata.

Hívások kezdeményezése

Mielőtt hívásokat kezdeményezhetne és fogadhatna, be kell kapcsolnia a telefont, és egy hálózat lefedettségi területén belül kell tartózkodnia.

► *A telefon bekapcsolása és hívások kezdeményezése (7. oldal).*

Hálózatok

A telefon a bekapcsolást követően automatikusan elkezd keresni a hálózatot, ha az elérhető. Ha a honi hálózat nem érhető el, más hálózatot is használhat, amennyiben szolgáltatója szerződött valamelyik elérhető szolgáltatóval. Ezt hívják barangolásnak.

Kiválaszthatja a használni kívánt hálózatot, illetve felvehet egyet a preferált hálózatok listájára. Azt is megadhatja, hogy az automatikus keresés során a telefon milyen sorrendben keresse a hálózatokat. A beállítások elérése: ► Beállítások ► Kapcsolódás lap ► Mobilhálózatok.

 A telefonszámokat a híváslistáról és a Kapcsolatok mappából is tárcsázhatja, további információ a következő szakaszokban olvasható:

- ➡ Híváslista (27. oldal) és
- ➡ Kapcsolatok (22. oldal). Hívásokat a hangjával is kezdeményezhet ➡ Hangvezérlés (29. oldal).

Hívás kezdeményezése

1. Írja be a telefonszámot (ha szükséges, az ország nemzetközi hívószámával és a körzetszámmal együtt).
2. ▶ Hívás – hívás kezdeményezése.
3. A hívás befejezéséhez válassza a ▶ Vége parancsot.

A fülhallgató hangszóró hangerejének beállítása

Hívás közben a fülhallgató hangszóró hangerejének módosításához nyomja meg a (+) vagy a (-) gombot.

A kihangosító hangszóró bekapcsolása hívás fogadása előtt

Nyomja meg a bal oldali választóbillentyűt.

A kihangosító hangszóró használata hanghívás közben

1. A kihangosító hangszóró bekapcsolásához nyomja meg a (☉) billentyűt, majd válassza

a Hangszóró bekap. lehetőséget.

2. A kihangosító hangszóró kikapcsolásához nyomja meg a (☉) billentyűt, majd válassza a Hangszóró kikap. lehetőséget.

 Ha be van kapcsolva a kihangosító hangszóró, ne tartsa a telefont a füléhez. A nagy hangerő halláskárosodást okozhat.

A mikrofon kikapcsolása

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a (C) billentyűt.
2. A beszélgetés folytatásához nyomja meg újra a (C) billentyűt.

Hívások fogadása

Bejövő hívás esetén a telefon jelez, és a hívó száma megjelenik a kijelzőn (ha az előfizetése tartalmazza a hívófél-azonosítási szolgáltatást, és a hívó száma megállapítható).

Ha olyan számról érkezik a hívás, amely szerepel a kapcsolatok között, akkor a hívó neve, telefonszáma, képe és a hozzárendelt fényhatás (ha hozzárendelt ilyet a személyhez) is megjelenik a kijelzőn. Ha a hívó fél száma korlátozott szám, akkor a kijelzőn a Rejtett szám üzenet jelenik meg.

Hívás fogadása

- Nyissa ki a telefont.
- Ha a telefon már nyitva van ► **Fogadás.**
- Nyomja meg a hordozható kihangosító gombját, ha csatlakoztatott ilyen tartozékot.

Hívás visszautasítása

- Csukja be a telefont.
- ► **Foglalt.**
- Kétszer gyorsan egymás után nyomja meg valamelyik hangerőgombot.

Sikertelen hívások

Ha nem fogadott hívása van, és a Tevékenység menü nincs bekapcsolva, a **Nem fogadott hívások száma:** üzenet jelenik meg a készenléti kijelzőn, és jelzi a nem fogadott hívások számát. A híváslistán levő sikertelen hívások megtekintéséhez válassza az ► **Igen** lehetőséget. Ha később szeretné megtekinteni a sikertelen hívásokat, válassza a ► **Nem** lehetőséget.

A nem fogadott hívások ellenőrzése

1. Készenléti módban lépjen a ► **Hívásinf.** pontra, és váltson a nem fogadott hívások lapjára. A  vagy a  billentyűvel mozoghat a lapok között.
2. A  vagy a  billentyűvel léptessen a kívánt számra, majd a szám felhívásához válassza a ► **Hívás** parancsot.

Automatikus újratárcsázás**Telefonszám újratárcsázása**

Ha hívás közben megszakad a kapcsolat, és a kijelzőn az **Újrahívja?** üzenet jelenik meg, akkor válassza az ► **Igen** lehetőséget.



Várakozás közben ne tartsa a telefont a füléhez. Ha létrejön a hívás, a telefon hangjelzést ad.

A telefon ilyenkor újratárcsázza a telefonszámot, legfeljebb tízszer, vagy addig, amíg

- a hívás létrejön,
- a **Mégse** lehetőséget választja,
- illetve bejövő hívást fogad.

Adathívásoknál nem alkalmazható az automatikus újrahívási funkció.

Nemzetközi hívások kezdeményezése

Nemzetközi szám hívásakor a + jel annak az országnak a nemzetközi előhívószámát helyettesíti, amelyből a hívást kezdeményezi. Külföldről is kezdeményezhet hívást más hálózat használatával, amennyiben szolgáltatója szerződött az adott hálózatot üzemeltető szolgáltatóval.

Nemzetközi hívások kezdeményezése

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  billentyűt, amíg a képernyőn nem jelenik meg a + jel.
2. Írja be az országhívószámot, a körzetszámot (a kezdő nulla nélkül) és a telefonszámot, majd válassza a ► **Hívás** parancsot.

Segélyhívások

A telefon támogatja a nemzetközi segélyhívószámok (például 112 vagy 911) használatát. Ez azt jelenti, hogy ezekkel a számokkal a szokásos módon lehet bármelyik országból segélyhívást kezdeményezni

SIM-kártyával vagy anélkül, amennyiben egy GSM-hálózat hatókörén belül tartózkodik.



Egyes országokban más segélyhívószámokat is használhatnak. Így előfordulhat, hogy a hálózat üzemeltetője a SIM-kártyán további helyi segélyhívószámokat is elhelyezett.

Segélyhívás kezdeményezése

Írja be a segélyhívószámot, majd ► **Hívás**.

A helyi segélyhívószámok megtekintése

► **Kapcsolatok** ► **Lehetőségek** ► **Speciális számok** ► **Segélyhívószámok**.

Kapcsolatok

A kapcsolatok adatait kapcsolatként a telefon memóriájába, illetve névként és számként a SIM-kártyára mentheti. Kiválaszthatja, hogy melyik kapcsolattípus – **Kapcsolatok** vagy **SIM-számok** – jelenjen meg alapértelmezésként.

Hasznos tudnivalók és beállítások: ► **Kapcsolatok** ► **Lehetőségek**.

Alapértelmezett kapcsolat

Ha a **Kapcsolatok** az alapértelmezett beállítás, akkor a kapcsolatoknál megjelenik a **Kapcsolatok** mappában tárolt összes információ. Ha a **SIM-számok** az alapértelmezett beállítás, akkor a kapcsolatoknál csak azok a nevek és számok jelennek meg, amelyek szerepelnek a SIM-kártyán.

Alapértelmezett kapcsolatok kiválasztása

1. ► **Kapcsolatok** ► **Lehetőségek** ► **Speciális** ► **Alapért. tel.-könyv.**
2. Válassza a **Kapcsolatok** vagy a **SIM-számok** parancsot.

Kapcsolatok

A **Kapcsolatok** mappa egy címjegyzék, amelyben neveket, telefonszámokat és e-mail címeket tárolhat. A kapcsolatokhoz képeket, csengőhangokat és fényhatásokat is felvehet, valamint személyes információt, például a születésnapot, az e-mail címet, az internetcímet és a lakáscímet.

Amikor információt vesz fel egy kapcsolathoz, a telefon öt lapra bontja az adatokat. A , a , a  és a  billentyűvel válthat a lapok és azok információs mezői között.

SIM-kártyán tárolt kapcsolatok

A SIM-kártyára bejegyzéseket menthet, amelyek egy névből és az ahhoz tartozó számból állhatnak. A tárolható bejegyzések száma a SIM-kártyán rendelkezésre álló memória méretétől függ, ez a következőképpen tekinthető meg: **Kapcsolatok** ► **Lehetőségek** ► **Speciális** ► **Memória állapota.**



További információért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

Kapcsolat felvétele a telefonba

1. ► **Kapcsolatok** ► **Új kapcsolat** ► **Új.**
2. Írja be a nevet közvetlenül, vagy válassza az **Új** lehetőséget, írja be a nevet, majd válassza az ► **OK** lehetőséget.
3. Írja be a számot közvetlenül, vagy válassza az **Új** lehetőséget, írja be a számot, majd válassza az ► **OK** lehetőséget.
4. Válasszon ki egy számtípust.
5. Léptessen a lapok között, és válassza ki a megfelelő mezőket további információ beírásához. Szimbólumok, például az e-mail címekben szereplő **@** jel beírásához válassza a ► **Szimb.-ok** lehetőséget, válassza ki a kívánt szimbólumot, majd ► **Beszúrás.**

6. Az adatok beírása után válassza a ► **Mentés** lehetőséget.

Kapcsolat felvétele a SIM-kártyára

Ha a SIM-kapcsolatok az alapértelmezett beállítás, az új kapcsolat felvétele hasonlóan történik a telefonba történő kapcsolatfelvételhez. A SIM-kapcsolatokhoz csak nevet és számot lehet megadni.

Képek és egyéni csengőhangok

A telefonkönyvbeli kapcsolatokhoz képet és egyéni csengőhangot is társíthat. Ha az adott személy felhívja Önt, akkor a képe megjelenik a kijelzőn (feltéve, hogy a hívófél-azonosítási szolgáltatást támogatja az Ön előfizetése), és az adott csengőhang szólal meg.

Kép, fényhatás vagy csengőhang felvétele telefonos kapcsolathoz

1. ► **Kapcsolatok**, majd válassza ki azt a kapcsolatot, amelyhez képet, csengőhangot vagy fényhatást kíván felvenni, és ezután ► **Egyebek** ► **Kapcsolat szerk.**
2. A , a , a  vagy a  billentyű használatával léphet a kívánt lapra. ► **Kép:**, **Csengőhang:** vagy **Fényhatás:** ► **Új.**
3. Válasszon ki egy képet, hangot vagy fényhatást, majd a kapcsolat mentéséhez ► **Mentés.**

Kapcsolatok felhívása

Felhívhatja a kapcsolatokhoz rendelt vagy a SIM-kártyán tárolt telefonszámok egyikét.

Ha a telefonos kapcsolatok az alapértelmezett beállítás, akkor mind a kapcsolatok közül, mind pedig a SIM-kártyáról lehetséges a hívás kezdeményezése.

Ha a SIM-kapcsolatok szolgálnak alapértelmezett telefonkönyvként, akkor csak a SIM-kártyán levő számokat tárcsázhatja.

Telefonos kapcsolat felhívása

1. ► **Kapcsolatok.** Írja be a felhívni kívánt kapcsolat nevének első betűjét vagy betűit, vagy léptessen a kapcsolatra.
2. Miután kijelölte a kívánt kapcsolatot, nyomja meg a  vagy a  billentyűt egy szám kiválasztásához, majd válassza a ► **Hívás** parancsot.

SIM-kapcsolat felhívása

1. ► **Kapcsolatok**. Ha a SIM-kapcsolatok az alapértelmezett beállítás, akkor válassza ki a hívni kívánt nevet és számot a listáról, majd válassza a ► **Hívás** parancsot.
2. Ha a telefonos kapcsolatok mappa az alapértelmezett beállítás, akkor válassza a ► **Kapcsolatok** ► **Lehetőségek** ► **SIM-számok** parancsot, válassza ki a hívni kívánt nevet és számot a listáról, majd válassza a ► **Hívás** parancsot.

Mentés kérése

Amikor befejez egy hívást, vagy fogad egy üzenetet, a telefon megkérdezheti, hogy fel kívánja-e venni a telefonszámot a kapcsolatok közé.

A Mentés kérésének engedélyezése

- **Kapcsolatok** ► **Lehetőségek** ► **Speciális**
- **Mentés kérése** ► **Bekapcsolás**.

Kapcsolatok frissítése

Egyszerűen aktualizálhatja és szerkesztheti a kapcsolatok között tárolt bármely információt.

Telefonos kapcsolat szerkesztése

1. ► **Kapcsolatok** – válassza ki a kapcsolatot, majd válassza az ► **Egyebek** ► **Kapcsolat szerk.** lehetőséget.
2. A , a , a  és a  billentyű használatával léphet a kívánt lapra, és szerkesztheti a módosítani kívánt információt. Ezután válassza a ► **Mentés** parancsot.

SIM-kapcsolat szerkesztése

1. Ha a SIM-kapcsolatok az alapértelmezett beállítás, akkor léptessen a ► **Kapcsolatok** menüre, majd jelölje ki a szerkeszteni kívánt nevet és számot. Ha a telefonos kapcsolatok az alapértelmezett beállítás, a ► **Kapcsolatok** ► **Lehetőségek** ► **SIM-számok** lehetőséget válassza. Válassza ki a szerkeszteni kívánt nevet és számot.
2. ► **Egyebek** ► **Szerkesz.**, és módosítsa a nevet vagy a számot.

Kapcsolat törlése

- **Kapcsolatok** – léptessen a törölni kívánt kapcsolatra, majd nyomja meg a  billentyűt.

Az összes kapcsolat törlése

1. ► **Kapcsolatok ► Lehetőségek ► Speciális**
► **Az összes kap. tör.**
2. ► **Igen**, írja be a telefon lezáró kódját, majd
► **OK**. A telefon lezáró kódjának alapértelmezett értéke 0000. A SIM-kártyára mentett nevek és számok nem törölődnek.

A telefonos kapcsolatok alapértelmezett elemei

Az alapértelmezett elem a telefonos kapcsolat első elemeként jelenik meg, ezáltal egyszerűbben elérhető. Minden egyes kapcsolatnál külön beállítható az alapértelmezett elem, például az egyik telefonszám, az e-mail cím vagy az internetcím. Ha az alapértelmezett elemet külön nem határozza meg, a mobiltelefonszám lesz az.

A kapcsolat alapértelmezett elemének beállítása

1. A ► **Kapcsolatok** kiválasztása után jelöljön ki egy kapcsolatot, majd válassza az ► **Egyebek**
► **Alapértelmezett** lehetőséget.
2. Válassza ki az alapértelmezettként beállítani kívánt telefonszámot, e-mail címet vagy internetcímet.

Kapcsolatok küldése

Kapcsolatokat a rendelkezésre álló átviteli módok bármelyikével küldhet.

Kapcsolat küldése

- **Kapcsolatok**, válassza ki a kapcsolatot, majd
- **Egyebek ► Kapcsolat küldése**, és jelöljön ki egy átviteli módot.

Az összes kapcsolat elküldése

- **Kapcsolatok ► Lehetőségek ► Speciális**
- **Össz. kapcs. küld.**, és jelöljön ki egy átviteli módot.

A memória ellenőrzése

A memóriaállapot-ellenőrzési funkcióval megállapíthatja, hogy hány szabad hely van még a telefonmemóriában és a SIM-kártyán.

A memória ellenőrzése

- **Kapcsolatok ► Lehetőségek ► Speciális**
- **Memória állapota**.

Kapcsolatok szinkronizálása

A kapcsolatokat egy webes kapcsolatkezelő alkalmazásba is bemásolhatja, illetve szinkronizálhatja is azzal. További tudnivalókért forduljon

a szolgáltatóhoz. A kapcsolatokat számítógépes programmal is szinkronizálhatja, erről a következő szakaszban olvashat: ➡ *Szinkronizálás (67. oldal).*

Kapcsolatok szinkronizálása

1. ➤ **Kapcsolatok** ➤ **Lehetőségek**
➤ **Kapcsolatok szink.**
2. Ha több fiókkal is rendelkezik, jelölje ki a használni kívánt fiókot, majd ➤ **Kiválaszt.**
Ha nincs beállítva fiók a telefonon: ➡ *Távoli szinkronizálási beállítások megadása (68. oldal).*

Kapcsolatok másolása

A neveket és számokat átmásolhatja a SIM-kártyáról a telefonra és fordítva. Adja meg, hogy az összes számot át kívánja-e másolni, vagy csak egyet.



Ha az összes kapcsolatot átmásolja a telefonról a SIM-kártyára, akkor a SIM-kártyán tárolt összes információ felülíródik.

Azt is beállíthatja, hogy a telefon automatikusan a SIM-kártyára mentse a bejegyzéseket. Ezzel a beállítással a telefon memóriájában tárolt telefonos kapcsolatokhoz hozzáadott telefonszámok és nevek automatikusan mentésre kerülnek a SIM-kártyára is. A menthető telefonszámok mennyisége a SIM-kártya típusától függ.

Nevek és számok másolása a SIM-kártyára

1. ➤ **Kapcsolatok** ➤ **Lehetőségek** ➤ **Speciális**
➤ **Másolás SIM-re.**
2. Válassza a **Összes mentése** vagy a **Szám másolása** parancsot.

Nevek és telefonszámok másolása a telefonos kapcsolatok közé

1. ➤ **Kapcsolatok** ➤ **Lehetőségek** ➤ **Speciális**
➤ **Másolás SIM-ről.**
2. Válassza a **Összes mentése** vagy a **Szám másolása** parancsot.

Nevek és telefonszámok automatikus mentése a SIM-kártyára

1. ➤ **Kapcsolatok** ➤ **Lehetőségek** ➤ **Speciális**
➤ **Aut. ment. SIM-re.**
2. Válassza a **Bekapcsolás** lehetőséget.

Híváslista

A legutóbbi hívások telefonszámai a híváslistán tárolódnak. A hívott, fogadott és nem fogadott hívások külön lapokon láthatók.

Híváslistán levő szám hívása

1. ► **Hívásinf.** – készenléti üzemmódból ezt a parancsot választva lépjen a kívánt lapra.
2. A , a , a  vagy a  billentyű használatával léptessen a hívni kívánt névre vagy számra, majd válassza a ► **Hívás** parancsot.

Híváslistán levő szám felvétele a kapcsolatok közé

1. ► **Hívásinf.** – készenléti üzemmódból ezt a parancsot választva lépjen a kívánt lapra.
2. Léptessen a felvenni kívánt telefonszámra, és válassza az ► **Egyebek** ► **Szám mentése** lehetőséget.
3. ► **Új kapcsolat** – új kapcsolat létrehozásához válassza ezt a parancsot, vagy jelölje ki azt a meglévő kapcsolatot, amelyhez a számot hozzá szeretné rendelni.

A híváslista törlése

- **Hívásinf.** – itt lépjen az összes hívást megjelenítő lapra, majd válassza az ► **Egyebek**
- **Az összes törlése** parancsot.

Gyorstárcsázás

A gyakran használt telefonszámokat a telefonmemória 1–9 számú pozíciójába mentheti.

Gyorstárcsázás

Készenléti módban írja be a pozíciószámot, és válassza a ► **Hívás** lehetőséget.

A gyorstárcsázható számok mentése vagy módosítása

1. ► **Kapcsolatok** ► **Lehetőségek**
► **Gyorstárcsázás.**
2. Léptessen egy pozícióra a listán, majd ► **Új** vagy ► **Csere.**

Hangposta

Ha előfizetése hangposta szolgáltatást is tartalmaz, akkor a hívó felek hangüzenetet hagyhatnak, ha Ön nem tudja fogadni a hívást.

A hangposta felhívása

Hangpostáját az  billentyű megnyomásával és lenyomva tartásával is egyszerűen felhívhatja. Ha még nincs beállítva a hangposta száma, most lehetősége nyílik megadni azt. ► **Igen** – a szám beállítása. A számot a szolgáltatótól tudhatja meg.

A hangposta számának megadása

► Üzenetek ► Beállítások ► Hangposta száma.

Hangvezérlés

A hangjával a következő funkciókat végezheti el a telefonnal:

- Hangtárcsázás: felhívhat valakit a telefonszámának vagy a nevének kimondásával.
- Hangvezérlés bekapcsolása a „varázsszó” kimondásával.
- Hívások fogadása vagy visszautasítása, például kihangosító használatkor.

A hangparancsok csak a telefon belső memóriájába menthetők, a SIM-kártyára nem. Hangrögzítéskor győződjön meg arról, hogy zajmentes környezetben tartózkodik, és használjon egymástól könnyen megkülönböztethető parancsokat, ➡ *Ötletek a hangparancsok felvételéhez és használatához (32. oldal).*

A hangtárcsázás előtt

A hangparancsok felvétele előtt először be kell kapcsolnia a hangtárcsázási funkciót. Hangparancsok felvétele előtt fel kell vennie a megfelelő számokat a kapcsolatok listájára. A kapcsolat neve mellett megjelenő ikon jelzi, hogy a kapcsolathoz már tartozik hangparancs.

Hangtárcsázás bekapcsolása és nevek felvétele

1. ► Beállítások ► Általános lap ► Hangvezérlés ► Hangparancs. hívás ► Bekapcsol ► Igen ► Új hangparancs, és válasszon ki egy kapcsolatot.
2. Ha a kapcsolathoz több szám is tartozik, a számok megtekintéséhez használja a ⌚ és a ⌚ billentyűt. Válassza ki azt a telefonszámot, amelyhez hangparancsot kíván felvenni. Ezután vegye fel a hangparancsot (például „János mobilja”) a kiválasztott telefonszámhoz.
3. Ezt követően utasítások jelennek meg. Várja meg a hangjelzést, majd mondja ki a rögzíteni kívánt hangparancsot. A telefon ellenőrzés céljából lejátssza a hangparancsot.
4. Ha a felvétel megfelelő, válassza az ► Igen lehetőséget. Ha a felvétel nem megfelelő, ► Nem, és ismétlje meg a 3. lépést.
5. Ha egy másik kapcsolathoz is fel kíván venni hangparancsot, akkor válassza újra az ► Új hangparancs ► Új menüpontot, és ismétlje meg a fenti 2–4. lépést.

A hívó fél neve

Beállíthatja, hogy bejövő hívás esetén a telefon lejátssza a hívó kapcsolat nevét.

A hívó fél nevének ki vagy bekapcsolása

- Beállítások ► Általános lap ► Hangvezérlés
- Hívó nevének lejtát.

Hangtáracsázás

A hangtáracsázás előre felvett hangparancs segítségével valósítható meg. Hangtáracsázást úgy kezdeményezhet, hogy készenléti módban a telefont, a hordozható kihangosítót vagy a Bluetooth fejhallgatót használja, illetve kimondja a varázsszót.

Hívás kezdeményezése a telefonról

1. Készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva valamelyik hangerőgombot.
2. Várja meg a hangjelzést, majd mondja ki az előzőekben rögzített nevet (például „János mobilja”). A nevet a telefon visszajátssza, majd létrejön a hívás.

Hívás kezdeményezése kihangosítóval

Készenléti módban nyomja meg a kihangosító, illetve a Bluetooth rendszerű fejhallgató gombját.

Varázsszó

Felvehet egy varázsszót, amelyet hangparancsként használva bármilyen kézi beavatkozás nélküli is elérheti a hangtáracsázási funkciót. A hangerőgomb megnyomása helyett egyszerűen csak ki kell mondania a varázsszót, majd az egyik felvett hangparancsot. A varázsszó különösen az autós kihangosító készlet használata esetén hasznos.



Hosszú, nem túl gyakori szót vagy mondást válasszon, amelyet könnyű megkülönböztetni a szokásos háttérzajtól.

Varázsszó bekapcsolása és felvétele

1. ► Beállítások ► Általános lap ► Hangvezérlés ► Varázsszó ► Bekapcsol.
2. Ezt követően utasítások jelennek meg.
► Folytatás. Várjon a hangjelzésre, és mondja ki a varázsszót.
3. Ezt követően utasítások jelennek meg. Válassza a ► Folytatás lehetőséget, és adja meg azokat a környezeteket, amelyekben a varázsszót aktiválni szeretné. Több környezetet is beállíthat.

Hívásfogadás hanggal

Fülhallgató vagy autós kihangosító készlet használata esetén hangjával is fogadhatja vagy visszautasíthatja a bejövő hívásokat.



Hangvezérelt hívásfogadás esetén csak MIDI-, WAV-, EMY- vagy IMY-fájl használható csengőhangként.

A hanggal történő hívásfogadás bekapcsolása és a hangparancsok felvétele

1. ► Beállítások ► Általános lap ► Hangvezérlés ► Hangpar. fogadás ► Bekapcsol.
2. Ezt követően utasítások jelennek meg.
► **Folytatás.** Várjon a hangjelzésre, és mondja ki a „Fogadom” szót vagy egy másik szót. Ha a felvétel megfelelő, válassza az ► **Igen** lehetőséget. Ha a felvétel nem megfelelő, ► **Nem**, és ismételje meg a 2. lépést.
3. Mondja ki a „Foglalt” szót vagy egy másik szót, majd válassza az ► **Igen** lehetőséget.
4. Ezt követően utasítások jelennek meg. Válassza a ► **Folytatás** lehetőséget, és adja meg azokat a környezeteket, amelyekben a hangvezérelt hívásfogadást aktiválni szeretné. Több környezetet is beállíthat.

Hívások fogadása hangparancsok használatával

Ha cseng a telefon, mondja ki a „Fogadom” szót, és a hívás létrejön.

Hívások elutasítása hangparancsok használatával

Amikor a telefon csengeni kezd, mondja ki a „Foglalt” szót. A telefon ennek hatására elutasítja a hívást. A hívás ilyenkor át lesz irányítva a hangpostára (ha az aktív), vagy a hívó foglalt jelzést hall.

Hangparancsok szerkesztése

A **Kapcsolatok** mappába mentett hangparancsok bármelyikét tetszés szerint módosíthatja. Válassza ki, hogy melyik kapcsolat hangparancsát szeretné módosítani, majd ► **Egyebek** ► **Kapcsolat szerk.** Lépjen a kívánt lapra, majd módosítsa a hangparancsot.

Hangparancsok újbóli felvétele

1. ► Beállítások ► Általános lap ► Hangvezérlés ► Hangparancs. hívás ► **Nevek szerkesztése.**
2. Válasszon egy hangparancsot, majd válassza az ► **Egyebek** ► **Hangazo. cseréje** lehetőséget.
3. Várjon a hangjelzésre, és mondja ki a hangparancsot.

Ötletek a hangparancsok felvételéhez és használatához

Ha telefonja nem észleli a kiadott hangparancsot, akkor a hibát az alábbiak okozhatják:

- A beszéd túl halk – ismételje meg hangosabban.
- Túl távol tartja a telefont – tartsa úgy a telefont, mint amikor beszél rajta.
- A hangazonosító túl rövid volt – körülbelül egy másodperc legyen a hossza, és egynél több szótagból álljon.
- Túl későn vagy túl korán kezdett el beszélni – rögtön a hangjelzés után mondja ki a szót.
- Nem akkor rögzítette a hangparancsot, amikor a kihangosító csatlakoztatva volt – a kihangosítóval használni kívánt hangparancsok rögzítésekor előbb csatlakoztassa a kihangosítót, azután rögzítse a hangparancsot.
- Más hanghordozást használt – használja ugyanazt a hanghordozást, mint amit a hangparancs felvételekor.



Hívások átirányítása

Ha nem tudja fogadni a bejövő hívásokat, akkor átirányíthatja őket egy másik számra, például az üzenetrögzítőjére.



Amikor be van kapcsolva a Híváskorlátozás funkció, akkor a Hívásátirányítás néhány lehetősége nem érhető el.

A következő átirányítási lehetőségek közül választhat:

- **Az összes hívás** – átirányítja az összes hívást.
- **Ha foglalt** – átirányítja a hívásokat, ha éppen hívása van.
- **Nem érhető el** – átirányítja a hívásokat, ha a telefon ki van kapcsolva, vagy Ön nem érhető el.
- **Nincs válasz** – egy bizonyos idő után átirányítja a hívásokat, amelyeket nem tud fogadni.

Hívásátirányítás bekapcsolása

1. ► **Beállítások** ► **Hívásinformáció** lap
► **Hívásátirányítás**.
2. Válassza ki a hívástípust, az egyik átirányítási beállítást, majd ► **Bekapcsolás**.
3. Írja be azt a telefonszámot, amelyre a hívásokat át szeretné irányítani, illetve a kapcsolat megkereséséhez válassza a **Keresés** parancsot, majd ► **OK**.

Hívásátirányítás kikapcsolása

Léptessen a kívánt átirányítási módra, majd ► **Kikapcsolás**.

Az összes hívásátírási beállítás ellenőrzése

- Beállítások ► Hívásinformáció lap ► Az összes hívás
- Összes ellenőrzése.

Egyszerre több hívás kezelése

Egyszerre több hívást is kezelhet.

Hívásvárakoztatás

Ha aktiválja a szolgáltatást, akkor második hívás beérkezése esetén hangjelzés hallható.

A hívásvárakoztatás be- és kikapcsolása

- Beállítások ► Hívásinformáció lap
- Hívások kezelése ► Hívás- várakoztatás.

Második hívás kezdeményezése

1. ► Egyebek ► Hívás várakoztat. – válassza ezt a lehetőséget az aktuális hívás várakoztatásához.
2. Írja be a hívni kívánt számot, és válassza az ► Egyebek ► Szám hívása: parancsot.

Második hanghívás fogadása

Második hívás beérkezésekor a következőkre van lehetősége:

- ► **Fogadás** – a folyamatban levő hívás várakoztatása.
- ► **Foglalt jelzés** – a második hívás visszautasítása és az aktuális hívás folytatása.
- ► **Aktív hív. cseréje** – az aktuális hívás megszakítása és a második hívás fogadása.

Két hanghívás kezelése

Ha egy aktív és egy várakoztatott hívása van, akkor az alábbiakra van lehetősége:

- Nyomja meg a  billentyűt, majd válassza a ► **Hívások váltása** parancsot a két hívás közötti váltáshoz.
- Nyomja meg a  billentyűt, majd válassza a ► **Hívások összek.** parancsot a két hívás konferenciahívássá történő egyesítéséhez.
- Nyomja meg a  billentyűt, majd válassza a ► **Hívástovábbítás** parancsot a két hívás összekapcsolásához. Ezt követően Ön mindkét hívásból kilép.
- ► **Vége** – válassza ezt a lehetőséget a folyamatban levő hívás befejezéséhez, majd válassza az **Igen** lehetőséget a várakoztatott hívás fogadásához.

- ▶ **Vége** – kétszer megnyomva mindkét hívást bontja (szolgáltatótól függő funkció).
- Nem fogadhat harmadik hívást, kivéve, ha befejezi a meglévő két hívás közül az egyiket, illetve konferenciahívássá egyesíti őket.

Konferenciahívások

Konferenciahívás estén összesen öt emberrel folytathat egyidejű beszélgetést. Arra is lehetősége van, hogy a konferenciahívást várakoztatásba helyezze, és új hívást kezdeményezzen.



Előfordulhat, hogy a több résztvevős beszélgetések díja magasabb. Érdeklődjön szolgáltatójánál.

Két hívás összekapcsolása konferenciahívássá

Nyomja meg a  billentyűt, majd válassza a ▶ **Hívások összek.** parancsot.

Új résztvevő felvétele

- Nyomja meg a  billentyűt, majd válassza a ▶ **Hívás várakoztat.** parancsot az egyesített hívások várakoztatásához.
- Nyomja meg a  billentyűt, válassza az ▶ **Új hívás** parancsot, majd hívja fel a következő személyt, akit fel kíván venni a konferenciahívásba.

- Nyomja meg a  billentyűt, majd válassza a ▶ **Hívások összek.** parancsot.
- Ismételje meg az 1–3. lépéseket a többi résztvevő felvételéhez.

Résztvevő eltávolítása

Nyomja meg a  billentyűt, majd válassza a ▶ **Leválasztás:** parancsot, és jelölje ki a konferenciahívásból eltávolítani kívánt résztvevőt.

Magánbeszélgetés megkezdése

- Nyomja meg a  billentyűt, majd válassza a ▶ **Magánbeszélget.** parancsot, és jelölje ki azt a résztvevőt, akivel magánbeszélgetést kíván folytatni.
- ▶ **Hívások összek.** – konferenciahívás folytatása.



Két beszédvonal

Ha olyan előfizetéssel rendelkezik, amely támogatja egy másik vonal használatát is, akkor a telefonja képes két beszédvonal használatára különböző telefonszámokkal.

A kimenő hívásokhoz használt vonal beállítása

► Beállítások ► Hívásinformáció lap – itt válassza az 1. vagy a 2. vonalat.

A vonal nevének módosítása

► Beállítások ► Kijelző lap ► Vonalnév szerk. – itt válassza ki a kívánt vonalat a név módosításához.

Saját számok

A saját telefonszámokat megtekintheti, felveheti és szerkesztheti.

A saját telefonszámok ellenőrzése

► Kapcsolatok ► Lehetőségek ► Speciális számok
► Saját számok, és válassza ki valamelyik lehetőséget.

Hívásszűrés

A hívásszűrési szolgáltatás használatával beállíthatja, hogy csak az adott számokról érkező hívásokat fogadja. A más számokról érkező hívásokat a telefon ekkor automatikusan elutasítja, foglalt jelzéssel. Ha be van kapcsolva a **Ha foglalt** hívásátírányítási beállítás, a hívások át lesznek irányítva a foglalt jelzéssel való elutasítás helyett. Az elutasított hívások telefonszámai a híváslistára kerülnek.

Számok felvétele a szűrési listára

1. ► Beállítások ► Hívásinformáció lap
► Hívások kezelése ► Hívásszűrés
► Csak a listáról ► Szerkesz. ► Új.
Válasszon ki egy kapcsolatot.
2. Ha a kapcsolatok egy csoportját szeretné felvenni a hívásszűrési listára, válassza a ► **Csoportok** lehetőséget (feltéve, hogy már létrehozott csoportokat,
► *Csoportok (37. oldal)*).

Az összes hívás fogadása

► Beállítások ► Hívásinformáció lap
► Hívások kezelése ► Hívásszűrés
► Az összes hívó.



Híváskorlátozás

A híváskorlátozás funkcióval a kimenő és bejövő hívásokat korlátozhatja. Ehhez szükség van a szolgáltató által megadott jelszóra.



Ha átírányítja a bejövő hívásokat, akkor nem kapcsolhat be néhány Híváskorlátozási lehetőséget.

A következő hívások korlátozhatók:

- **Összes kimenő** – minden kimenő hívás.
- **Nemzetk. kimenő** – minden kimenő nemzetközi hívás.

- **Kim. nemz. barang.** – minden kimenő nemzetközi hívás, kivéve a saját országába irányulókat.
- **Összes bejövő** – minden bejövő hívás.
- **Bej. barangoláskor** – minden bejövő hívás, ha külföldön tartózkodik (barangoláskor).

Híváskorlátozás engedélyezése és letiltása

1. ▶ Beállítások ▶ Hívásinformáció lap
▶ Hívások kezelése ▶ Híváskorlátozás,
és válasszon ki egy beállítást.
2. Válassza a **Bekapcsolás** vagy a **Kikapcsolás** beállítást, írja be jelszavát, majd ▶ OK.



Fix tárcsázás

A fix tárcsázás funkció lehetővé teszi, hogy csak a SIM-kártyán tárolt, meghatározott számokat lehessen felhívni. A fix hívószámokat a PIN2-kód védi.



A nemzetközi segélyhívószámok továbbra is hívhatók, függetlenül attól, hogy be van-e kapcsolva a fix tárcsázás funkció.

Számrészleteket is tárolhat. A 0123456 tárolása például lehetővé teszi, hogy minden 0123456-tal kezdődő szám felhívható legyen.



Ha be van kapcsolva a fix tárcsázás, nem tekinthetők meg és nem kezelhetők a SIM-kártyán mentett telefonszámok.

Fix tárcsázás engedélyezése és letiltása

1. ▶ Kapcsolatok ▶ Lehetőségek ▶ Speciális számok
▶ Fix tárcsázás – itt válassza a **Bekapcsolás** vagy a **Kikapcsolás** parancsot.
2. Adja meg PIN2-kódját, majd válassza az ▶ OK lehetőséget, majd a megerősítéshez újra válassza az ▶ OK lehetőséget.

Fix szám mentése

▶ Kapcsolatok ▶ Lehetőségek ▶ Speciális számok
▶ Fix tárcsázás ▶ Fix számok ▶ Új szám – itt írja be az adatokat.



Hívásidő és hívásdíj

Hívás közben látható a kijelzőn a hívás időtartama. Ellenőrizhető a legutóbbi hívás, a kimenő hívások, illetve az összes hívás időtartama is.

Hívásidő ellenőrzése

▶ Beállítások ▶ Hívásinformáció lap ▶ Idő és költség
▶ Időmérők.

További hívásfunkciók

Számhangok

A hívás közben küldött számhangok segítségével például telefonos banki szolgáltatásokat vehet igénybe, és üzenetrögzítőket kezelhet.

- Hangjelzések küldéséhez nyomja meg a – , a vagy a billentyűt.
- A képernyő hívás utáni törléséhez nyomja meg a billentyűt.
- Ha hívás közben szeretné be- vagy kikapcsolni a hangjelzéseket, nyomja meg a billentyűt, és válassza a **Hangjelzések KI** vagy a **Hangjelzések BE** lehetőséget.

Jegyzetfüzet

Hívás közben feljegyezhet például egy számot telefonja segítségével. Amikor megnyomja a számbillentyűket, beszélgetőpartnere hallja az azoknak megfelelő hangokat. A hívás befejezése után a szám a képernyőn marad. ► **Hívás** – a szám felhívása. ► **Egyebek** ► **Szám mentése**, és jelölje ki a kapcsolatot a szám mentéséhez. Ha új kapcsolatot kíván létrehozni a szám mentéséhez, válassza az ► **Új kapcsolat** lehetőséget.

Saját szám megjelenítése és elrejtése

Ha előfizetése támogatja a hívószám-elrejtési (CLIR) szolgáltatást, akkor beállíthatja, hogy hívások kezdeményezésekor az Ön telefonszáma ne jelenjen meg a hívott telefonon.

Saját szám állandó megjelenítése vagy elrejtése

1. ► **Beállítások** ► **Hívásinformáció lap** ► **Szám elrejtése**.
2. Válassza a **Szám megjelen.**, a **Szám elrejtése** vagy a **Hálózati alapért.** beállítást.

Csoportok

Lehetősége van számokat és e-mail címeket tartalmazó csoport létrehozására. Csoportok használatával lehetősége nyílik egyszerre több címzettnek történő üzenetküldésre

► **Üzenetek** (38. oldal). A (számokból álló) csoportok a hívásszűrés beállítása során is használhatók, ► **Hívásszűrés** (35. oldal).

Számokat és e-mail címeket tartalmazó csoport létrehozása

1. ► **Kapcsolatok ► Lehetőségek ► Csoportok ► Új csoport ► Új.**
2. Írja be a csoport nevét, majd válassza a ► **Folytatás** lehetőséget.
3. ► **Új ► Új** – kapcsolat számának keresése és kiválasztása.
4. A 3. lépés megismétlésével több számot is felvehet. ► **Kész.**

Névjegykártyák

Felveheti saját névjegykártyáját is kapcsolatként.

Saját névjegykártya hozzáadása

- **Kapcsolatok ► Lehetőségek ► Saját névjegykár.** – írja be a névjegykártya adatait, majd válassza a ► **Mentés** lehetőséget.

Saját névjegykártya küldése

- **Kapcsolatok ► Lehetőségek ► Saját névjegykár.**
► **Saját kártya küld.**, és jelöljön ki egy átviteli módot.

Üzenetek

Szöveges üzenetek, képzüzenetek, hangüzenetek, e-mail, Barátok.



A telefon számos üzenetkezelő szolgáltatást támogat. A használható szolgáltatásokkal kapcsolatban a szolgáltatónál érdeklődhet, további tájékoztatást pedig a www.SonyEricsson.com/support címen olvashat.

Szöveges üzenetek (SMS)

A szöveges üzenetek egyszerű képeket, animációkat, dallamokat és hanghatásokat tartalmazhatnak.



Ha az üzenetet egy csoportnak küldi el, akkor a csoport minden tagja után fizetnie kell. További információt előfizetési csomagjának ismertetésében talál, vagy a szolgáltatótól kérhet.

Használat előtt

Ellenőrizze, hogy be van-e állítva a szolgáltatásközpont száma. Ezt a számot a szolgáltató adja ki, és általában a SIM-kártyán található.

A szolgáltatóközpont számának beállítása

1. ► **Üzenetek ► Beállítások ► Szöveges üzen.**
► **Szolgáltatóközp.** Ha a szolgáltatóközpont száma szerepel a SIM-kártyán, akkor megjelenik a listán.
2. Ha a lista nem tartalmaz számokat, válassza az ► **Új lehetőséget**, írja be a számot (a nemzetközi „+” előhívóköddel és az országhívószámmal együtt), majd válassza a ► **Mentés** parancsot.

Szöveges üzenetek küldése

A betűk beírásáról a következő szakaszban olvashat:

► *Betűk beírása (14. oldal).*

 Bizonyos nyelvspecifikus karakterek több helyet foglalnak. Bizonyos nyelvek esetén kikapcsolhatja a **Nemzeti karakt. beállítást** a helymegtakarítás érdekében.

Szöveges üzenet írása és küldése

1. ► **Üzenetek ► Új üzenet írása ► Szöveges üzen.**
2. Írja be az üzenetet, majd válassza a ► **Folytatás** lehetőséget. Ha szeretné menteni az üzenetet későbbi felhasználásra, nyomja meg a  billentyűt. ► **Igen** – mentés a **Piszkozatok** mappába.

3. ► **Telefonszám**, és írja be a címzett telefonszámát, illetve a ► **Kapcsolatkeresés** funkció használatával keresse ki a telefonszámot vagy a csoportot a Kapcsolatok közül. E-mail cím beírásához válassza az ► **E-mail cím** lehetőséget. A küldési lehetőségek alatti lista a tíz legutóbbi címzettet tartalmazza. Erről a listáról is kiválaszthatja a címzettet. ► **Küldés**.

 Ha e-mail címre kíván üzenetet küldeni, be kell állítania egy e-mail átjáró számát, ehhez ► **Üzenetek ► Beállítások ► Szöveges üzen. ► E-mail átjáró.** A számot a szolgáltatótól tudhatja meg.

Objektum beillesztése szöveges üzenetbe

1. Az üzenet írása közben ► **Egyebek ► Elem felvétele.**
2. Válasszon ki egy objektumtípust, majd válassza ki az elemet.

Szöveges üzenetek fogadása

Válassza a ► **Megtekint.** vagy az ► **Igen** parancsot a szöveges üzenet elolvasásához. Ha nem szeretné azonnal elolvasni az üzenetet, válassza a ► **Nem** lehetőséget (ha elérhető).

Miután elolvasta a szöveges üzenetet, a lehetőségek listáját az ► **Egyebek** paranccsal jelenítheti meg. Nyomja meg a  billentyűt a szöveges üzenet bezárásához.

Szöveges üzenetben levő telefonszám felhívása

Jelölje ki a telefonszámot, majd ► **Hívás**.

Szöveges üzenetek tárolása és törlése

A szöveges üzenetek a telefon memóriájába kerülnek. Ha a telefonmemória megtelik, üzeneteket kell törölnie, vagy át kell helyeznie őket a SIM-kártyára, hogy új üzeneteket fogadhasson. A SIM-kártyára mentett üzenetek addig maradnak ott, amíg nem törli őket.

Üzenet mentése a SIM-kártyára

- **Üzenetek** ► **Bejövő üzenetek** ► **Egyebek**
- **Üzenet mentése** ► **Mentett üzen.**

Objektum mentése szöveges üzenetből

1. Válassza ki a mentendő telefonszámot, internet-címet, képet vagy hangot, majd válassza az ► **Egyebek** lehetőséget.
2. Telefonszám kiválasztásakor a ► **Használ** ► **Szám mentése** lehetőséget válassza. Internetcím mentéséhez a ► **Könyvjelző ment.**, kép mentéséhez a ► **Kép mentése**, dallam mentéséhez pedig a ► **Dallam mentése** lehetőséget válassza.

Több üzenet mentése vagy törlése

1. ► **Üzenetek**, és válassza ki a mappát.
2. Válassza ki az üzenetet, majd válassza az ► **Egyebek** ► **Több kijelölése** lehetőséget.
3. Léptessen további üzenetekre, és válassza ki őket a **Kijelölés** vagy a **Jel.megsz** paranccsal.
4. ► **Egyebek** ► **Üzenetmentés** vagy ► **Egyebek** ► **Üzenetek törlése** vagy ► **Össz. üz. törlése**.

Üzenet törlése

1. ► **Üzenetek**, és válassza ki a mappát.
2. Jelölje ki a törölni kívánt üzenetet, majd nyomja meg a  billentyűt.

Hosszú üzenetek

A szöveges üzenetekben szereplő karakterek maximális száma a bevitel nyelvétől függ. Kettő vagy több üzenet összekapcsolásával hosszabb üzenetet is elküldhet. A hosszú üzenetben összekapcsolt üzenetekért egyenként kell fizetnie. Elképzelhető, hogy egy nagy üzenet összes részét nem tudja egyszerre fogadni.



Érdeklődjön a szolgáltatónál az összekapcsolható üzenetek maximális számával kapcsolatban.

Hosszú üzenetek be- és kikapcsolása

- Üzenetek ► Beállítások ► Szöveges üzen.
- Max. üzenethossz ► Maximális hossz.

Sablonok

Ha vannak olyan üzenetek, amelyeket gyakran szokott elküldeni, akkor ezeket az üzeneteket sablonként tárolhatja. Saját sablonokat is létrehozhat.

Sablon létrehozása

1. ► Üzenetek ► Sablonok ► Új sablon ► Új ► Szöveg.
2. Írja be az üzenetet, majd ► OK.
3. Írja be az üzenet címét, majd válassza az ► OK lehetőséget.

Üzenetekkel kapcsolatos beállítások

Alapértelmezett üzenetkezelési beállításokat adhat meg, illetve minden egyes küldés alkalmával is megadhatja azokat.

Szöveges üzenetek alapértelmezett beállításainak megadása

► Üzenetek ► Beállítások ► Szöveges üzen. – itt válasszon ki egy beállítást.

Üzenetkezelési beállítások megadása egy adott üzenetnél

1. A szöveges üzenet címzettjének megadása után válassza az ► Egyebek ► Speciális lehetőséget.
2. Válassza ki a módosítani kívánt beállítást, majd a ► Szerkeszt. parancsot választva adja meg az új beállítást.
3. ► Kész – a beállítások módosítása után ezt a lehetőséget válassza.

Elküldött üzenet kézbesítési állapotának ellenőrzése

► Üzenetek ► Elküldött üzen., jelöljön ki egy szöveges üzenetet, majd ► Megtekint. ► Egyebek ► Adatok.

Képzüzenetek (MMS)

A képzüzenetek szöveget, képeket, videoklipeket, kameraképeket, hangfelvételeket és névjegykártyákat tartalmazhatnak. Képzüzenetek használatához ezt támogató előfizetés szükséges, és a képzüzenetek fogadásához a címzettnek is a képzüzenetek támogató előfizetéssel kell rendelkeznie. A képzüzenetek mobiltelefonra vagy e-mail címre is küldhetők.

Használat előtt

A képzüzenetek küldése előtt győződjön meg arról, hogy:

1. Be van állítva a szolgáltatóközpont száma:
► **Üzenetek ► Beállítások ► Képzüzenet**
► **Üzenetkiszolgáló.**
2. A megfelelő beállítások vannak megadva:
► **Üzenetek ► Beállítások ► Képzüzenet**
► **Internetprofil.** Ha nincs beállítva internetprofil, válassza az ► **Új profil** parancsot, és adja meg a szükséges beállításokat. A szolgáltató automatikusan el tudja küldeni az összes szükséges beállítást üzenetben, de letöltheti a beállításokat a www.SonyEricsson.com/support címről is.

Képzüzenetek létrehozása és küldése

Képzüzenet összeállításakor különböző lehetőségek közül választhat: **Kép, Szöveg, Hang, Videó, Hangfelvétel** és **Aláírás**. A **Kamera használ.** kiválasztásával új képet vagy videoklipet rögzíthet.

A képzüzenet elküldése előtt számos lehetőség közül választhat az üzenet finomításához és javításához.

Képzüzenet létrehozása és küldése

1. ► **Üzenetek ► Új üzenet írása ► Képzüzenet**
► **Új** – az üzenetbe felvehető elemek listájának megtekintése. Válasszon egy elemet.
2. ► **Új** – további elemek felvétele az üzenetbe. Az üzenetben szereplő elemek kijelölésével is megjeleníthető a lehetőségek listája, ha az üzenet olvasása közben megnyomja a bal oldali választóbillentyűt.
3. Az üzenet létrehozásának befejezését követően válassza az ► **Egyebek ► Küldés** lehetőséget.
4. ► **Telefonszám**, és írja be a címzett telefonszámát, illetve a ► **Kapcsolatkeresés** funkció használatával keresse ki a telefonszámot vagy a csoportot a Kapcsolatok közül. E-mail cím beírásához válassza az ► **E-mail cím** lehetőséget. A megjelenő lista a tíz legutóbbi címzettet tartalmazza. Erről a listáról is kiválaszthatja a címzettet.
► **Küldés.**

Hívás kezdeményezése képüzenet létrehozása közben

1. Az üzenet írása közben ► **Egyebek**.
2. ► **Hívás kezdemény.**, írja be vagy keresse ki a telefonszámot, majd ► **Hívás**. Visszatér az üzenethez.
3. A hívás befejezése: ► **Egyebek** ► **Vége**.

Alapértelmezett üzenetkezelési beállítás megadása

► **Üzenetek** ► **Beállítások** ► **Képüzenet**, és válassza ki valamelyik lehetőséget.

További küldési beállítások

Olvasási és kézbesítési visszajelzést kérhet, valamint beállíthatja az adott üzenet fontosságát is. További címzetteket is felvehet az üzenethez.

További küldési beállítások kiválasztása

1. A címzett telefonszámának beírása után válassza az ► **Egyebek** lehetőséget.
2. További címzettek hozzáadásához válassza a **Címzett felvétele** vagy a **Címzettek szerk.** lehetőséget, további küldési lehetőségek kiválasztásához pedig a **Melléklet csatol.** vagy a **Speciális** lehetőséget.

Képüzenetek fogadása

Automatikusan letöltött képüzenet érkezésekor felhangzik az üzenetre figyelmeztető hangjelzés.

► **Megtekin.** vagy ► **Igen** – az üzenet elolvasása vagy lejátszása. ► **Leállítás** – az üzenet leállítása. Az üzenet elolvasását követően a **Válasz** parancsot választva azonnal válaszolhat, az **Egyebek** parancsot választva pedig megnyithatja a beállítások listáját. Nyomja meg a  billentyűt az üzenet bezárásához.



Válassza ki az egyik üzenetet a listáról, és nyomja meg a  billentyűt a teljes üzenet törléséhez.

Képüzenet elemeinek mentése

Miután megtekintette a képüzenetet, ► **Egyebek** ► **Elemek mentése**, majd válasszon ki egy elemet a megjelenő listáról.

Képüzenetek törlése

A képüzenetek a telefon memóriájába kerülnek. Ha a telefonmemória megtelik, üzeneteket kell törölnie, hogy új üzeneteket fogadhatson,

► **Szöveges üzenetek tárolása és törlése (40. oldal).**

Sablonok

Egy kész sablonra is alapozhatja az üzenetet. Új sablonokat is felvehet.

Sablon használata képüzenethez

1. ► **Üzenetek ► Sablonok**, majd jelöljön ki egy sablont.
2. ► **Használ ► Új** – új elemek felvétele.
3. ► **Egyebek ► Küldés** – az üzenet elküldése.

Automatikus letöltés

Megadhatja, hogy milyen módon történjen a képüzenetek letöltése.

- **Üzenetek ► Beállítások ► Képüzenet**
- **Automatikus letöl.** a következő megtekintéséhez:
- **Mindig** – a telefon automatikusan azonnal letölti az üzeneteket, amint megérkeznek a szolgáltató kiszolgálójára. Ez az alapértelmezett beállítás.
- **Kérdez. bar.-kor** – a telefon megkérdezi, hogy letöltse-e azokat az üzeneteket, amelyek nem a honi hálózathoz érkeznek.
- **Baran.-kor soha** – a telefon nem tölti le az üzeneteket, ha nem a honi hálózathoz kellene letölteni őket.
- **Mindig rákérdez** – a telefon rákérdez az üzenetek letöltésére, függetlenül a használt hálózattól.

- **Kikapcsolás** – az új üzenetek ikonként jelennek meg a bejövő üzenetek mappájában. Jelölje ki az üzenetet, majd a letöltéshez válassza a ► **Megtekin.** lehetőséget.

Hangüzenetek

A hangüzenetek funkció segítségével gyorsan küldhet és fogadhat üzenetként szolgáló hangfelvételeket. Egy hangüzenet csak egy hangfelvételt tartalmazhat. Hangüzenetek küldéséhez képüzenetek küldését támogató előfizetés szükséges, és a hangüzenetek fogadásához a címzett készülékének és előfizetésének is támogatnia kell a képüzeneteket.

Hangüzenet rögzítése és küldése

1. ► **Üzenetek ► Új üzenet írása ► Hangüzenet.** A hangrögzítés elindul.
2. Rögzítse üzenetét. ► **Leállítás** – a rögzítés befejezése.
3. ► **Küldés** – az üzenet elküldése.
4. ► **Telefonszám**, és írja be a címzett telefonszámát, illetve a ► **Kapcsolatkeresés** funkció használatával keresse ki a telefonszámot vagy a csoportot a Kapcsolatok közül. E-mail cím beírásához válassza az ► **E-mail cím** lehetőséget. A küldési lehetőségek alatti lista a tíz legutóbbi címzettet tartalmazza. Erről a listáról is kiválaszthatja a címzettet. ► **Küldés.**

Hangüzenetek fogadása

Hangüzenet fogadásakor egy üzenetjelző figyelmeztetést hall, és megjelenik egy kérdés, hogy a készülék lejátszsa-e az üzenetet.

A hangüzenet meghallgatásához válassza a **Lejátszás** vagy az **Igen** parancsot. Ha nem szeretné azonnal meghallgatni az üzenetet, válassza a **Nem** lehetőséget (ha elérhető).

Miután meghallgatta a hangüzenetet, a lehetőségek listáját az ► **Egyebek** paranccsal jelenítheti meg. Nyomja meg a  billentyűt az üzenet bezárásához.

E-mail

A telefonnal e-mail üzeneteket küldhet és fogadhat. A telefonban is használhatja a számítógépe levelező-programjában megtalálható beállításokat. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatóhoz vagy a hálózat üzemeltetőjéhez.

Használat előtt

Először ellenőrizze a következőket:

- A megfelelő beállítások megtalálhatók a telefonban. Ellenkező esetben tekintse át a következő szakaszt:
➡ *Beállítások (63. oldal).*

- Beállított és kiválasztott egy e-mail fiókot. Az e-mail fiók beállításai a www.SonyEricsson.com/support webhelyről tölthetők le. Tartsa kéznél e-mail fiókjának adatait.

Alapértelmezett e-mail fiók

Ha mind irodai, mind otthoni e-mail fiókkal rendelkezik, akkor az egyiket beállíthatja alapértelmezettként.

► **Üzenetek** ► **E-mail** ► **Beállítások** ► **Fiókbeállítások**, majd válassza ki a fiókot.

Új e-mail üzenetek írása és küldése

1. ► **Üzenetek** ► **E-mail** ► **Új üzenet írása**.
2. Írja be az üzenet tárgyát, válassza a ► **Folytatás** lehetőséget, majd írja be a szöveget, és válassza újra a ► **Folytatás** lehetőséget.
3. ► **E-mail cím** – az e-mail cím beírása.
A ► **Kapcsolatkeresés** használatával a cím a kikereshető Kapcsolatok bejegyzései közül.
4. Válassza a **Küldés** lehetőséget az üzenet elküldéséhez. Válassza az **Egyebek** parancsot az üzenetkezelési lehetőségek megtekintéséhez.

E-mail üzenetek küldése, fogadása és olvasása

1. ► **Üzenetek ► E-mail ► Bejövő üzenetek**
► **Küld./fog.** (ha a bejövő üzenetek mappája üres) vagy ► **Üzenetek ► E-mail ► Bejövő üzenetek**
► **Egyebek ► Küldés & fogadás** üzenetek küldéséhez vagy az új üzenetek letöltéséhez.
2. Válassza ki az elolvasni kívánt üzenetet, majd ► **Megtekint.**

Válasz egy e-mail üzenetre

1. Nyissa meg az e-mail üzenetet, majd válassza a ► **Válasz** parancsot.
2. ► **Eredeti beszúrása** – ezt a parancsot választva befoglalhatja válaszába az eredeti üzenetet, az ► **Új üzenet írása** paranccsal pedig kihagyhatja azt. Írja be az üzenetet. ► **Egyebek** – az üzenetkezelési lehetőségek megtekintése, majd ► **Folytatás**.
3. ► **Küldés** – az üzenet elküldése. Az ► **Egyebek** lehetőséget választva megtekintheti az üzenetkezelési lehetőségeket.

E-mail cím vagy telefonszám mentése egy e-mail üzenetbe

1. Jelölje ki a menteni kívánt e-mail címet vagy a telefonszámot, és válassza az ► **Egyebek** lehetőséget.
2. E-mail cím mentéséhez válassza a ► **Cím mentése** lehetőséget. Telefonszám mentéséhez válassza a ► **Használ ► Szám mentése** lehetőséget.

E-mail üzenet tárolása

1. Nyissa meg az e-mail üzenetet, majd válassza az ► **Egyebek ► Üzenet mentése ► Mentett e-mail** parancsot.
2. A készülék az **E-mail** menübe, a **Mentett e-mail** mappába menti az üzenetet.



A menthető e-mail üzenetek száma a telefonban rendelkezésre álló memória méretétől függ. Az összes e-mail üzenet az e-mail kiszolgálón is tárolódik, így mind a régebbi, mind az újabb üzeneteket is megtekintheti a kiszolgálón

Több e-mail üzenet mentése

1. ► **Üzenetek ► E-mail ► Bejövő üzenetek**.
2. Válassza ki az üzenetet, majd válassza az ► **Egyebek ► Több kijelölése** lehetőséget.

3. Léptessen további üzenetekre, és válassza ki őket a **Kijelölés** vagy a **Jel.megsz** paranccsal.
4. ► **Egyebek** ► **Üzenetmentés**.

E-mail üzenet törlése (POP3-felhasználók számára)

1. ► **Üzenetek** ► **E-mail** ► **Bejövő üzenetek** – válassza ki az üzenetet, majd válassza az ► **Egyebek** lehetőséget.
2. ► **Kijelölés törlésre**. Az üzenet akkor törlődik, amikor következő alkalommal csatlakozik az e-mail kiszolgálóhoz. Több üzenet törléséhez válassza a ► **Több kijelölése** parancsot. Léptessen további üzenetekre, és válassza ki őket a **Kijelölés** vagy a **Jel.megsz** paranccsal. ► **Egyebek** ► **Kijelölés törlésre**.

E-mail üzenet törlése (IMAP4-felhasználók számára)

1. ► **Üzenetek** ► **E-mail** ► **Bejövő üzenetek** – válassza ki az üzenetet, majd válassza az ► **Egyebek** lehetőséget.
2. ► **Kijelölés törlésre** – ezzel a paranccsal kijelöli törlésre a kiszolgálón tárolt üzenetet. Több üzenet törléséhez válassza a ► **Több kijelölése** parancsot. Léptessen további üzenetekre, és

válassza ki őket a **Kijelölés** vagy a **Jel.megsz** paranccsal. ► **Egyebek** ► **Kijelölés törlésre**.

3. ► **Egyebek** ► **Bejövő üz. törlése**, majd az üzenetek törléséhez válassza a **Küldés és fogadás** vagy a **Nincs küld. és fog.** lehetőséget.



Barátok

A kedvenc kapcsolataival való online kommunikációhoz kapcsolódjon a Barátok kiszolgálóhoz, és jelentkezzen be. Ha előfizetése támogatja az azonnali üzenetküldési szolgáltatásokat, láthatja, hogy kapcsolatai mikor érhetők el, és azonnali üzeneteket válthat velük. További tájékoztatást a szolgáltatótól kaphat vagy a www.SonyEricsson.com/support címen olvashat.

Bejelentkezés a Barátok kiszolgálóra ► **Üzenetek** ► **Barátok** ► **Saját** ► **Bejelentkezés**.

Kapcsolatok listája

Kapcsolatlistát is létrehozhat a Barátok kiszolgálón megismert olyan emberekről, akiknek gyakran szeretne üzeneteket küldeni.

Kapcsolat felvétele

► Üzenetek ► Barátok ► Egyebek ► Kapcsolat felvét. – itt válasszon ki egy beállítást.

Azonnali üzenetküldés a Barátok listáról

1. ► Üzenetek ► Barátok – válasszon ki egy kapcsolatot.
2. ► IM-küldés, írja be az üzenetet, majd ► Küldés.

Állapot

Lehetősége van a többiek számára látható állapot megváltoztatására. Azt is beállíthatja, hogy a Barátok kiszolgálón csak a kapcsolatok, vagy valamennyi felhasználó láthassa-e az állapotát.

Saját állapot módosítása

► Üzenetek ► Barátok ► Saját ► Módosít.

Csevegőszoba

A csevegőszobát létrehozhatja a szolgáltató, a Barátok valamelyik felhasználója, illetve Ön is. A csevegőszobák felkeresése történhet egy meghívás elfogadásával vagy a szobák között keresgélve is.

Csevegőszoba indítása

1. ► Üzenetek ► Barátok ► Egyebek ► Csev.szoba indít.
2. A kapcsolatok listájáról válassza ki a csevegőszobába meghívni kívánt kapcsolatokat, majd válassza a ► Folytatás lehetőséget.
3. Adja meg a csevegésre való felkérés rövid szövegét, majd válassza a ► Folytatás ► Küldés parancsot.

Körzeti információ

A körzeti információ olyan szöveges üzenettípust jelent, amelyet egy bizonyos hálózati területen minden előfizetőnek elküld a központ. Amikor körzeti információ érkezik, az üzenet automatikusan megjelenik a képernyőn. A **Mentés** paranccsal mentheti az üzenetet a beérkezett üzenetek közé, az **Elvetés** paranccsal pedig törölheti.



A körzeti információval kapcsolatban további tudnivalókat a szolgáltatótól kaphat.

Körzeti információ be- és kikapcsolása

► Üzenetek ► Beállítások ► Körzetinform. ► Fogadás.

Cellainformáció

A cellainformáció csatornát néhány hálózat üzemeltetője arra használja, hogy egy bizonyos hálózati területen tartózkodó előfizetői számára üzeneteket küldjön.

A cellainformáció bekapcsolása

- Üzenetek ► Beállítások ► Körzetinform.
- Cellainformáció.

Képekezelés

Kamera, videofelvevő, képek, PhotoDJ™.

Kamera és videofelvevő


A telefon beépített digitális kamerát tartalmaz, amely digitális videofelvevőként is használható. Képeket és videoklipet rögzíthet, mentheti és megtekintheti, valamint e-mail üzenet mellékleteként vagy képüzenetben el is küldheti azokat.

Használat előtt

A címzett telefonkészülékének támogatnia kell az adattovábbítást és a képküldést a kép vagy a videoklip fogadásához és megjelenítéséhez

- Mielőtt képet vagy videoklipet küldene képüzenetben, győződjön meg arról, hogy beállította a képüzenetek üzenetkezelő kiszolgálójának címét, ➡ *Képüzenetek (MMS) (42. oldal)*, illetve hogy telefonjában megadta az internetbeállításokat, ➡ *Beállítások (63. oldal)*.
- Mielőtt képet vagy videót küldene e-mailben, ellenőrizze, hogy a megadta-e a telefon adat- és e-mail fiókjának beállításait, ➡ *E-mail (45. oldal)*.

Képek és videóklipek rögzítése

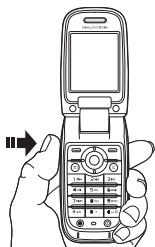

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a kamera bekapcsolásához.
2. Nyomja meg ismét a  gombot egy kép felvételéhez vagy a videofelvétel elindításához.
3. A videofelvétel befejezéséhez nyomja meg újra a gombot.

 *Ha erős fényforrást, például közvetlen napfényt vagy egy lámpát próbál rögzíteni a felvételen, előfordulhat, hogy a képernyő elsötétül, vagy a kép torzzá válik.*

A videofelvevő és a fényképezőgép közti váltás

Nyomja meg a  vagy a  billentyűt.


A nagyítás használata

A navigációs billentyű használatával nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képet.

Fényerőség beállítása

A készülék oldalán található hangerőgombokkal növelheti vagy csökkentheti a fényerőt.

Önarckép készítése

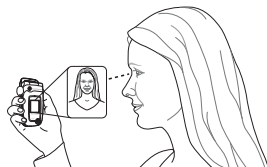

1. Csukja be a telefont, és tartsa úgy, hogy a külső kijelző és a kamera Ön felé nézzen.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a kamera bekapcsolásához.
3. Fénykép készítéséhez nyomja meg ismét a  gombot.

 Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép funkciót választotta, nem a videofelvevőt.

Kamera- és videobeállítások

A kamera vagy a videofelvevő bekapcsolása után az ► **Egyebek** parancsot választva tekintheti meg a további lehetőségeket. Kép készítése előtti lehetőségek:

- **Összes megtekin.** (videofelvevő)
- **Videó mérete** – a **Nagy 176*144** és **Kicsi 128*96** lehetőségek közül választhat.
- **Éjszakai mód** – a kép minőségének javítása rosszul megvilágított környezetben, hosszabb expozíciós idő beállításával.
- **Hatások** – választhat a képre vagy videofelvételre alkalmazható hatások közül.
- **Felvételi mód (videó)** – **Képzünethez** vagy **Korlátlan**.
- **Összes megtekin.** (kamera)
- **Képméret** – az 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240 és 160 x 120 képpontos felbontások közül választhat.
- **Felvételi mód (kamera)** – a következő lehetőségek közül választhat: **Normál**: keret nélküli felvétel, **Panoráma**: széles kép készítése több kép egymás mellé illesztésével, **Keretek**: keretes felvétel

készítése és **Sorozat**: négy kép gyors egymásutánban történő rögzítése.

- **Képminőség** – a **Normál** és a **Finom** képminőség-beállítás közül választhat.
- **Önkioldó** – a kép rögzítése a kamera gombjának megnyomása után pár másodperccel történik meg.

Képek és videoklipek mentése

Fénykép vagy videofelvétel rögzítését követően a telefon automatikusan menti azt a **Fájlkezelő** egyik almappjába.

Képek és videoklipek küldése

Fénykép vagy videoklip rögzítését követően elküldheti azt képzünetként, amennyiben a fájl méret nem haladja meg a mérhető tart. Más átviteli módszerekkel is küldhet képeket és videoklipeket ► *Képek küldése és fogadása (53. oldal).*

Kép küldése

Fénykép készítése után válassza a ► **Küldés** lehetőséget a kép elküldéséhez.

Videoklipek küldése és lejátszása

A rögzítés befejezése után válassza a ► **Küldés** lehetőséget a videoklip elküldéséhez. ► **Egyebek** ► **Lejátszás** – lejátszás, vagy nyomja meg a  billentyűt a videoklip törléséhez.

Képek

A telefon eredetileg is számos képet és animációt tartalmaz. Ezeket a képeket törölheti, ha memóriát szeretne felszabadítani. Az összes kép a **Fájlkezelő** ► **Képek** mappába lesz mentve. A képekkel az alábbiakat teheti:

- Beállíthat egy képet háttérképként (a képernyőn és a külső kijelzőn) és képernyőkímélőként.
- Hozzárendelhet képet egy kapcsolathoz. ► *Kép, fényhatás vagy csengőhang felvétele telefonos kapcsolathoz (24. oldal).*
- Képeket küldhet és fogadhat a rendelkezésre álló átviteli módok valamelyikével.

Képek kezelése

A **Fájlkezelő** szolgál képek felvételére, módosítására és törlésére. A tárolható képek száma azok méretétől függ. A támogatott képtípusok a következők: GIF, JPEG, PNG, SVG, WBMP és BMP.

A képek megtekintése

1. ► **Fájlkezelő** ► **Képek**.
2. A képek kis méretben jelennek meg. A teljes méret megjelenítéséhez válassza a ► **Megtekin.** parancsot.

Képek megtekintése egymás után, diavetítésszerűen.

1. ► **Fájlkezelő** ► **Képek**, és lapozzon a kívánt képre.
2. ► **Megtekin.** ► **Egyebek** ► **Diavetítés**.

Kép vagy videó adatainak megtekintése

1. ► **Fájlkezelő** ► **Képek** vagy **Videók**, majd jelölje ki a kívánt képet vagy videoklipet.
2. ► **Egyebek**, majd válassza az **Információ** lehetőséget.

Képek használata

A képek számos célra használhatók: felvehet például képet egy kapcsolathoz, illetve beállíthat egy képet üdvözlőképként vagy képernyőkímélőként. A képernyőkímélő automatikusan bekapcsol, amikor a telefon néhány másodpercig készenléti állapotban, használaton kívül van. Ezután a képernyőkímélő energia megtakarítása érdekében átvált energia-takarékos üzemmódra. A képernyőt bármelyik

billentyű megnyomásával újra bekapcsolhatja. Ha egy képet állított be háttérképként, készenléti üzemmódban az jelenik meg. Háttérképet a képernyőhöz és a külső kijelzőhöz is beállíthat.

Kép használata

1. ► Fájkezelő ► Képek, léptessen a használni kívánt képre, majd ► Egyebek ► Használat.
2. Válassza ki a képpel elvégezni kívánt műveletet.

PhotoDJ™

Képszerkesztés közben nyomja meg a , a , a , vagy a  billentyűt és a következők valamelyikét:  – eszköz bekapcsolása,  – eszköz kiválasztása,  – szín kiválasztása.

Képek szerkesztése és tárolása

1. ► Fájkezelő ► Képek, léptessen a kívánt képre, majd válassza a ► Megtekin. parancsot.
2. ► Egyebek ► Szerkesz. A kamerával készített bizonyos képek szerkeszthetők.
3. Szerkesztés után válassza az ► Egyebek ► Kép mentése parancsot a kép mentéséhez.

Képek küldése és fogadása

Képeket a rendelkezésre álló átviteli módok bármelyikével küldhet és fogadhat. Ne felejtse el, hogy a szerzői jog által védett anyagokat nem küldhet és nem fogadhat. A képek üzenetben történő elküldéséről a következő szakaszban olvashat:

► *Üzenetek (38. oldal).*

Kép küldése

► Fájkezelő ► Képek, majd léptessen a kívánt képre. ► Egyebek ► Küldés, és jelöljön ki egy átviteli módot.

Kép fogadása és mentése

1. Nyissa meg azt az üzenetet, amelyben a kép érkezett, illetve kapcsolja be a Bluetooth funkciót vagy az infravörös portot, ha ezeket az átviteli módokat használta a kép elküldéséhez.
2. Ha üzenetben kapta a képet, válassza ki a képet és mentse. Ha a képet Bluetooth vezeték nélküli kapcsolaton vagy az infravörös porton keresztül fogadta, kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Szórakozás

Médialejátszó, PlayNow™, csengőhangok, MusicDJ™, VideoDJ™, hangrögzítő, témák, játékok.

Médialejátszó

A médialejátszó hanglejátszóként és videolejátszóként is szolgál. Lejátszhatja a képzületben érkezett, illetve a letöltött zenéket és videoklipeket. A médialejátszó a következő fájltypusokat támogatja: MP3, MIDI, SP-MIDI, AAC, AMR és WAV (maximális mintavételi frekvencia 16 kHz). Adatfolyamként egyes webhelyekről is hallgathat zenéket és nézhet videoklipeket. Az adatfolyam működésének feltétele, hogy a hivatkozásoknak 3GPP-kompatibiliseknek kell lenniük.

Lejátszási listák

A **Fájlkezelő** alkalmazásban tárolt médiafájlok rendszerezéséhez lejátszási listákat készíthet. A lejátszási listák fájljai rendezhetők előadó, cím, illetve a listára való felvétel időpontja szerint is. Egy fájl több lejátszási listán is szerepelhet.

A **Minden zene** és **Az összes videó** lejátszási lista automatikusan létrejön, és tartalmazza a telefon memóriájában mentett összes zenei illetve videofájl. Ez a két lejátszási lista nem törölhető és nem is nevezhető át.



Lejátszási lista törlésekor vagy fájlok lejátszási listáról történő eltávolításakor a lejátszási listáról eltávolított fájlok nem törölődnek a telefonból. A fájlt bármikor felveheti más lejátszási listára.

Lejátszási lista létrehozása

1. ► **Médialejátszó** ► **Új lejátszási lista** – írja be a lejátszási lista nevét, majd válassza az ► **OK** lehetőséget.
2. Válasszon a **Fájlkezelő** alkalmazásból elérhető fájlok közül. Egyszerre több fájlt is felvehet, és lehetősége van mappák felvételére is. Ebben az esetben a kijelölt mappákban található összes fájl felkerül a lejátszási listára.

Fájlok felvétele lejátszási listára

1. ► **Médialejátszó** – válassza ki a kívánt lejátszási listát, majd ► **Megnyit.** ► **Egyebek** ► **Média.**
2. Válasszon a **Fájlkezelő** alkalmazásból elérhető fájlok közül.

Fájlok eltávolítása lejátszási listáról

► **Média lejátszó** – válassza ki a kívánt lejátszási listát, majd ► **Megnyit**. Válassza ki a fájlt, majd válassza az ► **Egyebek** ► **Törlés** lehetőséget.

Lejátszási listák törlése

► **Média lejátszó** – válassza ki a kívánt lejátszási listát, majd ► **Egyebek** ► **Leját. lista törlése**.

Zene és videoklipek**Zene és videoklipek lejátszása**

► **Média lejátszó** – válassza ki a kívánt lejátszási listát, majd ► **Megnyit**. ► **Lejátszás**. A lejátszási lista lejátszása a ► **Szünet** vagy a **Leállítás** parancs választásáig folytatódik.

A lejátszási mód megváltoztatása

► **Média lejátszó** ► **Egyebek** ► **Lejátszási mód**.

A fájlok véletlenszerű sorrendben való lejátszásához válassza a **Véletlenszerű BE** parancsot, a lejátszási lista utolsó fájljának lejátszását követő újratekésztéshez pedig az **Összes ismétl. BE** parancsot.



A lejátszási listán belülről is megváltoztathatja a lejátszási módot.

A média lejátszó vezérlése

- **Szünet** – lejátszás szüneteltetése.
- A vagy a billentyű megnyomásával léphet a következő, illetve az előző zeneszámba vagy videoklipre.
- A vagy a billentyű megnyomásával és lenyomva tartásával van lehetőség a gyors előre- vagy visszacsévézésre.
- A és a billentyű megnyomásával lapozhat a lejátszási listán annak lejátszása közben. A kijelölt fájlok kiválasztásához válassza a ► **Leállítás** ► **Lejátszás** parancsot.
- Az éppen szüneteltetett videoklip kockánként való lejátszásához nyomja meg a billentyűt.

A média lejátszó lehetőségei

► **Egyebek** – innen az alábbi lehetőségeket érheti el:

- Lejátszási mód** – a dalok és videók lejátszási sorrendjének módosítása. Válassza a **Összes ismétlése** vagy a **Véletlenszerű** parancsot.
- Hangszínszabályzó** – a magas és mély hangok beállításainak módosítása a zene lejátszása közben.

Szórakozás

- **Átnevezés** – a lejátszási lista átnevezése. Csak a saját maga által készített lejátszási listákat nevezheti át.
- **Leját. lista törlése** – a lejátszási lista törlése. Csak a lejátszási lista törlődik, az azon szereplő fájlokat továbbra is elérheti a **Fájlkezelő** alkalmazásból. Csak a saját maga által készített lejátszási listákat törölheti.

Médiafájlokkal kapcsolatos lehetőségek

A lejátszási lista megnyitása után válassza az ► **Egyebek** parancsot az alábbi lehetőségek eléréséhez:

- **Információ** – az aktuális zeneszám vagy videoklip adatainak megtekintése.
- **Média** – fájlok vagy mappák felvétele a lejátszási listára.
- **Minimalizálás** – a médialejátszó kis méretűre állítása és visszatérés a készenléti állapotba. A zene lejátszása folytatódik, eközben más alkalmazásokat és funkciókat használhat a telefonon.
- **Lejátszási mód** – a dalok és videók lejátszási sorrendjének módosítása.
- **Hangszínszabályzó** – a magas és mély hangok beállításainak módosítása a zene lejátszása közben.

- **Rendezés** – a lejátszási lista fájljainak rendezése előadó, cím, illetve a listára való felvétel időpontja szerint.
- **Küldés** – hang- vagy videofájl küldése.
- **Törlés** – a fájl eltávolítása a lejátszási listáról.
- **Képkockamentés** – fénykép készítése a videoklip egy képkockájából.

Online zene és videók

Úgy nézhet meg egy webhelyen tárolt videókat, illetve hallgathat zenéket, hogy adatfolyam formájában letöltsi őket a telefonjára. Ha böngészés közben kijelöl egy adatfolyam-hivatkozást, automatikusan megnyílik a médialejátszó.

Adatfolyamok használatához rendelkeznie kell egy adatfiókkal. Előfordulhat, hogy telefonján eleve be van állítva egy adatfiók. Ennek hiányában érdeklődjön szolgáltatójánál, vagy tájékozódjon a www.SonyEricsson.com/support webhelyen ► *Beállítások (63. oldal).*

Adatfiók kiválasztása

1. ► **Beállítások** ► **Kapcsolódás lap**
► **Adásbeállítások.**
2. Válassza ki a használni kívánt adatfiókot.

Hangfájlok és videók kezelése adatfolyamként

1. ► Fájkezelő ► Videók ► Egyéb videók.
2. Az interneten keresztül történő zenehallgatáshoz vagy filmnézéshez kövesse az utasításokat.

Mentett zenék és videók kezelése adatfolyamként

1. ► Internetszolgáltatás ► Egyebek ► Könyvjelzők.
2. Válasszon ki egy adatfolyamra mutató hivatkozást. Megnyílik a médialejátszó, és megindul az adatfolyamos zene vagy videó lejátszása.

PlayNow™



A szolgáltatás elérhetősége függ az üzemeltetőtől, illetve a hálózattól. Forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez az előfizetéssel és a PlayNow™ konfigurációs beállításaiával kapcsolatos tudnivalókért. Bizonyos országokban lehetősége van megvásárolni a világ vezető zeneművészeinek dalait.

A PlayNow™ szolgáltatással belehallgathat a dallamokba, illetve csengőhangokba, mielőtt megvásárolná és letöltené azokat telefonjára. Minden dallam egy eredeti zeneszám része, és a Sony Ericsson mobiltelefonnal való használatra van optimalizálva.

Használat előtt

Először ellenőrizze a következőket:

- Olyan telefon-előfizetéssel rendelkezik, amely támogatja a GPRS-adatátvitelt.
- Megadta a megfelelő beállításokat a telefonban, ► *Beállítások (63. oldal).*
- Lehet, hogy WAP-felhasználói szolgáltatások eléréséhez is regisztrálnia kell magát a hálózat üzemeltetőjénél vagy a szolgáltatónál.
- Elég szabad memória áll rendelkezésre telefonjában.

A PlayNow™ dallamlista elérése

A PlayNow™ ikon választásával letölti a PlayNow™ dallamlistát telefonjára. Ezután meghallgathatja a listán szereplő dallamokat.

Dallam meghallgatása

► **PlayNow™**, majd válassza ki a meghallgatni kívánt dallamot.

Dallam letöltése a PlayNow™ listáról

A letöltés teljes díja az az összeg, amely megjelenik a képernyőn, amikor a dallam letöltését és mentését választja. A dallam megvásárlása után a szolgáltató telefonszámlájára terheli ezt az összeget, illetve levonja előre fizetett telefonkártyája egyenlegéből.

Dallam letöltése

1. Ha le kívánja tölteni a meghallgatott dallamot, előbb ellenőrizze a fentiekben leírt vásárlási feltételeket, majd olvassa el a telefon dokumentációjában található feltételeket és kikötéseket is. A telefonra való letöltéssel történő megvásárlás ezeknek a feltételeknek az elfogadását is jelenti.
2. ► **Igen** – a dallam letöltése. A rendszer szöveges üzenetben értesíti a dallamért fizetendő díj sikeres kiegyenlítéséről és a dallam elérhetővé válásáról. A dallam automatikusan a **Fájkezelő** ► **Hangok** mappába lesz mentve.

 *Előfordulhat, hogy ez a szolgáltatás nem minden országban áll rendelkezésre, illetve akkor sem érhető el, ha hálózati üzemeltetőjének hálózatától eltérő hálózatot használ – ilyen esetben egy üzenet jelenik meg a PlayNow™ ikon választásakor.*

Csengőhangok és dallamok

A telefonba számos egy- és többszólamú dallam van beépítve, amelyek csengőhangként használhatók. Dallamokat a rendelkezésre álló átviteli módok bármelyikével küldhet és fogadhat. Ne felejtse el, hogy a szerzői jog által védett anyagokat nem küldhet és nem fogadhat.

 *Ha csengőhangként MP3-fájlt választ ki, akkor nem használhatja a hangparancsos hívásfogadást, ► **Hívásfogadás hanggal** (31. oldal).*

Csengőhang kiválasztása

- **Beállítások** ► **Hangok és jelzések** lap
- **Csengőhang**.

Csengőhang be- és kikapcsolása

Készenléti üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a **(# ~ 3)** billentyűt. Ennek hatására a riasztáson kívül minden más jelzés be-, illetve kikapcsolódik.

Csengőhang hangerejének beállítása

1. ► **Beállítások** ► **Hangok és jelzések** lap
► **Csenget. hangerő**, majd nyomja meg a **(⊕)** vagy a **(⊖)** billentyűt a hangerő csökkentéséhez vagy növeléséhez.
2. ► **Mentés** – a beállítás mentése.

Hívó félhez rendelt csengőhangok

Ha az előfizetése támogatja a hívószám-azonosítási (CLI) szolgáltatást, akkor a hívó felekhez külön egyéni csengést állíthat be. Erről a következő szakaszban olvashat: ► **Kép, fényhatás vagy csengőhang felvétele telefonos kapcsolathoz** (24. oldal).

Rezgő hívásjelzés

Beállíthatja, hogy a bejövő hívásokat rezgéssel jelezze a telefon. Az alábbi beállítások lehetségesek:

- **Bekapcsolás** – mindig.
- **Be ha csendes** – bekapcsolva, ha a csengetési hangerőt nullára, illetve a telefont csendesre állította.
- **Kikapcsolás** – mindig.

A rezgő hívásjelzés bekapcsolása

► Beállítások ► Hangok és jelzések lap

► Rezgő hívásjelzés, majd válassza ki a kívánt beállítást.

Hangok és jelzések beállításai

A Beállítások ► Hangok és jelzések lapon az alábbiakat állíthatja be:

- **Üzenetjelzés** – adja meg, hogyan kíván értesítést kapni a bejövő üzenetekről.
- **Billentyűhang** – válassza ki, hogy milyen hangot adjanak a billentyűk a megnyomáskor.
- **Fényhatások** – válassza ki a használni kívánt fényhatást.

MusicDJ™

A MusicDJ™ használatával olyan dallamokat komponálhat és szerkeszthet, amelyeket később csengőhangként használhat fel. Egy dallam négyféle blokkból áll: **Dobmotívumok**, **Basszusminták**, **Akkordok** és **Motívumok**.

Egy sáv számos zeneblokkból áll. A blokk előre elrendezett sorrendű, különböző karakterisztikával rendelkező hangokból áll. A blokkok csoportosítása: **Bevezetés**, **Szóló**, **Refrén** és **Befejezés**. Dallamok szerkesztésekor zeneblokkokat vesz fel a különböző sávokba.

Dallam komponálása

1. ► Szórakozás ► MusicDJ™.
2. A dallam szerkesztésében hasznos segítség a **Beszúrás**, a **Másolás** és a **Beilleszt.** parancs. A , a , a  vagy a  billentyűvel mozoghat a blokkok között. Nyomja meg a  billentyűt egy blokk törléséhez.
► **Egyebek** – további beállítások megjelenítése.

Korábban létrehozott dallam szerkesztése

- Fájlkezelő ► Hangok, jelölje ki a dallamot, majd
► Egyebek ► Szerkesztés.

Szórakozás

Küldés és fogadás

Dallamokat a rendelkezésre álló átviteli módok bármelyikével küldhet és fogadhat. Ne felejtse el, hogy a szerzői jog által védett anyagokat nem küldhet és nem fogadhat.



Többszólamú dallamot és MP3-fájlt nem küldhet el szöveges üzenetben.

Dallam küldése

1. ► Fájlkészítő ► Hangok – válasszon ki egy dallamot.
2. ► Egyebek ► Küldés, és jelöljön ki egy átviteli módot.

Dallam fogadása

1. Nyissa meg azt az üzenetet, amelyben a dallam érkezett, illetve kapcsolja be a Bluetooth funkciót vagy az infravörös portot, ha ezeket az átviteli módokat használja a dallam elküldéséhez.
2. A dallam fogadásakor kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

VideoDJ™

A VideoDJ™ funkció használatával filmeket készíthet a telefonban mentett klipekből és képekből. A VideoDJ™ funkció használatával megvághatja és szerkesztheti videoklipjeit.

Film létrehozása

1. ► Szórakozás ► VideoDJ™.
2. ► Új. Ezután a következő elemeket veheti fel: Videoklip, Kép vagy Szöveg, majd ► Kiválaszt.

Videoklip szerkesztése

1. ► Fájlkészítő ► Videók ► Megnyit., majd válassza ki a megnyitni kívánt videoklipet.
2. ► Egyebek ► Szerkesztés ► Szerkeszt., majd válasszon a következő videoklip-műveletek közül: Kivágás, Csere vagy Törlés.

Kép szerkesztése

1. ► Szórakozás ► VideoDJ™.
2. ► Új ► Kép. Válassza ki a szerkeszteni kívánt képet, majd ► Kiválaszt.
3. ► Szerkeszt. ► Csere – kép cseréje, ► Időtartam – kép időtartamának megváltoztatása a filmben vagy ► Törlés – a kép törlése a jelenlegi filmből.

Szöveg szerkesztése

► **Szerkesztés** – szöveg szerkesztése, majd ► **Háttér** – szövegháttér megváltoztatása, ► **Szövegszín** – betűszín megváltoztatása, ► **Időtartam** – a szöveg filmben történő megjelenítési időtartamának megváltoztatása vagy ► **Törlés** – a szöveg törlése a jelenlegi filmből.

A VideoDJ™ beállításai

A kívánt film kiválasztása után válassza az ► **Egyebek** lehetőséget a következő parancsok megjelenítéséhez:

- **Előnézet** – film megtekintése.
- **Beszúrás** – elem beszúrása.
- **Mentés** – a jelenlegi film mentése.
- **Küldés** – a jelenlegi film elküldése.
- **Új** – másik film megnyitása.
- **Hanganyag** – hangsáv hozzáadása a jelenlegi filmhez.

Filmek küldése és fogadása

Filmeket a rendelkezésre álló átviteli módok bármelyikével küldhet. A rövid filmeket akár képpünetben is elküldheti. Ha a film túl hosszú, a **Kivágás** lehetőséggel rövidebbre vághatja.

A fogadott filmeket a fájlkezelőbe mentheti.

Videoklip vágása

1. Válasszon ki egy videoklipet a forgatókönyvből, majd ► **Szerkesztés** ► **Kivágás**.
2. ► **Beállítás** – a kezdőpont beállítása, majd ► **Kezdet**.
3. ► **Beállítás** – a végpont beállítása, majd ► **Vége**.
4. Mindaddig ismételheti a 2. és 3. lépést, amíg nem elégedett az eredménnyel. ► **Kész** – a vágás befejezése.

Hangfelvételek

A hangfelvétel funkcióval saját feljegyzéseit és hívásait veheti fel. Ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja a szolgáltatást, akkor a felvett hangok csengőhangként is beállíthatók. A hangos telefonbeszélgetés rögzítésekor a felvétel leáll, ha valamelyik fél befejezi a hívást. Ha bármely hangrögzítés közben hívás érkezik, a felvétel automatikusan leáll. Ha a felvételeket a telefonban tárolja, azok akkor is elérhetők maradnak, ha SIM-kártyát cserél.



Egyes országokban vagy államokban törvény írja elő, hogy a hívásban részt vevő másik felet tájékoztatni kell a beszélgetés rögzítéséről.

A hangfelvétel indítása

1. ▶ Szórakozás ▶ Hangjegyzet.
2. Várjon a hangjelzésig. A hangfelvétel megkezdésekor a kijelzőn a **Felvétel** üzenet jelenik meg az aktuális felvétel időtartamával.
3. ▶ **Mentés** – a rögzítés befejezése. ▶ **Lejátszás** – a felvétel meghallgatása. ▶ **Egyebek** – innen az alábbi lehetőségeket érheti el: **Új felvétele**, **Küldés**, **Átnevezés**, **Törlés**, **Felvett hangok**.

A hangfelvétel meghallgatása

1. ▶ Fájlkészítő ▶ Hangok – válassza ki a meghallgatni kívánt felvételt.
2. ▶ **Lejátszás** – a felvétel visszajátszása, ▶ **Leállítás** – a lejátszás leállítása.

Témák

A képernyő megjelenését – például a színeket és a háttérképet – témák alkalmazásával módosíthatja. A telefonja gyárilag tartalmaz néhány előre beállított témát. Ezeket nem törölheti, de új témákat létrehozhat, és letöltheti őket a telefonba. További tudnivalókat a www.SonyEricsson.com/support címen talál.

Téma kiválasztása vagy módosítása

▶ Fájlkészítő ▶ Témák, és jelöljön ki egy témát.

Témák küldése és fogadása

Témákat a rendelkezésre álló átviteli módok bármelyikével küldhet és fogadhat.

Téma küldése

1. ▶ Fájlkészítő ▶ Témák, és jelöljön ki egy témát.
2. ▶ **Egyebek** ▶ **Küldés**, és jelöljön ki egy átviteli módot.

Téma fogadása és mentése

1. Nyissa meg azt az üzenetet, amelyben a téma érkezett, illetve kapcsolja be a Bluetooth funkciót vagy az infravörös portot, ha ezeket az átviteli módokat használja a téma elküldéséhez.
2. Az elem fogadásakor kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Téma letöltése

▶ Fájlkészítő ▶ Témák ▶ Sony Ericsson.

Játékok

A telefonban számos szórakoztató játék található. Arra is lehetősége van, hogy játékokat és alkalmazásokat töltsön le telefonja mappáiba. A legtöbb játékhoz súgószöveg is rendelkezésre áll.

Játék indítása és befejezése

1. ► Szórakozás ► Játékok – válassza ki a játékot, majd válassza a ► Kiválaszt. parancsot.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  billentyűt a játék befejezéséhez.

Játék letöltése

► Szórakozás ► Játékok ► Sony Ericsson.

Kapcsolódás

Internet- és e-mail beállítások, szinkronizálás, Bluetooth, infravörös kapcsolat és opcionális USB-kábel.

Beállítások

Az internet, az üzenetkezelés, a Barátok vagy a PlayNow™ funkció használata előtt meg kell adnia bizonyos beállításokat a telefonban.

A telefonban a megvételekor már benne lehetnek a beállítások. Ennek hiányában forduljon a hálózati üzemeltetőhöz vagy a szolgáltatóhoz. A beállítások a www.SonyEricsson.com/support webhelyről is letölthetők.

Az internet használatához, illetve e-mail és képzünetek fogadásához és küldéséhez az alábbiakra van szükség:

- Olyan előfizetésre, amely támogatja az adatátvitelt;
- A telefonban tárolt megfelelő beállításokra;
- Lehet, hogy emellett e-mail és internetfelhasználóként regisztrálnia kell magát a szolgáltatónál vagy a hálózat üzemeltetőjénél.

Internetes és e-mail beállítások beírása

Ha a telefon még nem tartalmazza a beállításokat, akkor a következőkre van lehetősége:

- A beállításokat a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kaphatja meg. A beállítások a www.SonyEricsson.com/support webhelyről is letölthetők.
- Adja meg vagy módosítsa a beállításokat kézzel.

Az internet használata

A telefon a WAP (Wireless Application Protocol) és a HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) protokollt is használó böngészővel rendelkezik az internet eléréséhez.

Internetprofil kiválasztása

- Beállítások ► Kapcsolódás lap ► Internetbeállítás.
- Internetprofilok, majd válassza ki a használni kívánt profilt.

A böngészés megkezdése

- Internetszolgáltatás, és válasszon egy szolgáltatást, vagy pedig ► Internetszolgáltatás
- Egyebek, és válassza ki a kívánt lehetőséget.

Böngészés leállítása

- Egyebek ► Kilépés a böng.

Böngészés közben használható lehetőségek

- **Egyebek** – a különböző böngészési lehetőségek megjelenítése. A rendelkezésre álló lehetőségek a felkeresett webhelytől függően változhatnak.



Ha kijelöl egy e-mail címet egy weblapon való böngészés közben, akkor írhat a címre egy szöveges üzenetet.

A lehetőségek menüje mindig tartalmazza az alábbiakat:

- **Kilépés a böng.** – a kapcsolat megszakítása és visszatérés készenléti módba.
- Az aktuális internetprofilhoz beállított kezdőlap felkeresése, például **Sony Ericsson**.
- **Könyvjelzők** – az éppen meglátogatott hely felvétele a könyvjelzőlistára, illetve a könyvjelzőlista megjelenítése. Válassza ki, hogy zenét kíván hallgatni, vagy filmet kíván nézni az interneten keresztül.
- **URL:** – a felkeresni kívánt weblap címének beírása.
 - **Új cím** – új cím beírása, illetve a 10 utolsóként beírt cím közül az egyik kiválasztása. Cím beírásakor a szokásos <http://> előtag nem szükséges.
- **Gyorsítótár. tör.** – a telefonban tárolt átmeneti internetes fájlok törlése.

- **Előzmények** – az előzőleg felkeresett webhelyek listája.
- **Lap frissítése** – a weblap tartalmának frissítése.
- **Mentés** – a weblap vagy a weblapon található egyik kép mentése.
- **Hivatkozás küld.** – az aktuális helyre mutató hivatkozás átküldése másik telefonra.
- **Állapot** – az aktuális állapotinformáció megjelenítése, például profil, hozzáférés típusa, biztonság, cím.
- **Megjelenés** – annak beállítása, hogy kívánja-e a hangok lejátszását vagy a képek megjelenítését a felkeresett lapokon.
- **Hívás kezdemény.** – ha előfizetése támogatja, akkor az internet böngészése közben is kezdeményezhet hívásokat. ► **Egyebek** ► **Vége** – a hívás befejezése és a böngészés folytatása.

Könyvjelzők használata

A mobiltelefonban a könyvjelzőket ugyanúgy használhatja, mint a számítógépen a böngészőben. Létrehozhat és módosíthat is könyvjelzőket.

A könyvjelzők kezelése

1. ► **Internetszolgáltatás** ► **Egyebek** ► **Könyvjelzők**
– jelölje ki a könyvjelzőt, majd válassza az ► **Egyebek** parancsot.
2. Válasszon ki egy lehetőséget.

Letöltés

Letölthet például képeket, témákat, játékokat és csengőhangokat a webhelyekről közvetlenül a telefonra.



Forduljon a hálózati üzemeltetőhöz vagy a szolgáltatóhoz további információért, ha a menüpontok nem érhetők el.

Letöltés a wap.sonyericsson.com címről

1. ► **Internetszolgáltatás** ► **Egyebek**
► **Sony Ericsson.**
2. Válassza ki a letölteni kívánt elemet, és kövesse a megjelenő utasításokat.

Tárolt információ

Böngészés közben információt tárolhat a telefonjában.



Ajánlatos törölni minden kényes információt a korábban meglátogatott internetes oldalakkal kapcsolatban. Ezzel elkerülheti azokat a biztonsági kockázatokat, amelyek a telefon elvesztése vagy ellopása esetén léphetnek fel.

A következő adatok menthetők:

- Sütik – növelik a helyek elérésének hatásfokát.
- Jelszavak – növelik a kiszolgálók elérésének hatásfokát.

Sütik engedélyezése vagy letiltása a telefonban

Válassza a **Beállítások** parancsot, majd

► **Kapcsolódás** lap ► **Internetbeállítás.** ► **Sütik**, válasszon ki egy beállítást, majd erősítse meg választását.

A jelszólista törlése

► **Beállítások** ► **Kapcsolódás** lap ► **Internetbeállítás.**
► **Jelszavak törlése**, majd ► **Igen** a megerősítéshez.

Internetprofil Java™ alkalmazásokhoz

A Java™ alkalmazások egy részének kapcsolódnia kell az internethez információ letöltéséhez.

Ez a helyzet például akkor, amikor egy játék új szinteket tölt le egy játékkiszolgálóról.

HTTP-internetprofilra van szükség ahhoz, hogy a Java™ alapú alkalmazások kapcsolódni tudjanak az internethez. A megfelelő beállításokért forduljon a hálózati üzemeltetőhöz vagy a szolgáltatóhoz.

Profil kiválasztása a Java™ alapú alkalmazásokhoz

1. ► **Beállítások** ► **Kapcsolódás** lap
► **Java™ beállítások.**
2. Válassza ki a használni kívánt HTTP-profilt.

Biztonság az interneten

A telefon támogatja a biztonságos WAP- és HTTP-böngészést. A WAP-átjáró felé történő kapcsolat biztonságának megteremtése érdekében be kell kapcsolnia a biztonsági beállítást az internetprofilban. Ha az internetprofil egy HTTP-profil, akkor a kapcsolat abban az esetben lesz biztonságos, ha az URL a https:// előtaggal kezdődik.



A WAP-átjáró és a WAP-szolgáltató közötti kapcsolat biztonsága a WAP-szolgáltató felelőssége.

Biztonságos kapcsolat bekapcsolása (WAP)

1. ► **Beállítások** ► **Kapcsolódás** lap
► **Internetbeállítás.** ► **Internetprofilok**, jelölje ki a profilt, majd ► **Egyebek** ► **Beállítások.**
2. Kapcsolja be a biztonságos módot.

Megbízható tanúsítványok

Ahhoz, hogy biztonságos kapcsolatot létesítsen bizonyos internetes szolgáltatások használata közben, például bankműveletekhez, a telefonban tanúsítványokat kell tárolni.

A megbízható tanúsítványok szolgálnak a WAP-átjáró vagy a HTTP-kiszolgáló ellenőrzésére az ahhoz való csatlakozás előtt. A telefonjában már gyárilag

is lehetnek megbízható tanúsítványok programozva. A böngésző használatával új tanúsítványokat is letölthet.

A telefonban tárolt tanúsítványok ellenőrzése

- ▶ Beállítások ▶ Kapcsolódás lap ▶ Internetbeállítás.
- ▶ WAP-biztonság ▶ Megbíz. tanúsítv.

Szinkronizálás

A mobiltelefonban tárolt kapcsolatokat, találkozót, feladatokat és feljegyzéseket szinkronizálhatja hasonló programokkal, amelyek például számítógépen vagy mobiltelefonon futnak, Bluetooth technológiával, infravörös porton vagy az opcionális USB-kábelén keresztül (szinkronizálás közeli eszközökkel).

Internetes programokkal is szinkronizálhat a WAP- vagy a HTTP-protokoll használatával (távoli szinkronizálás internetes szolgáltatásokkal).

A szinkronizálási szoftvert és a szinkronizálás első lépéseit ismertető útmutatókat a www.SonyEricsson.com/support címről töltheti le.

Nevek szinkronizálási sorrendjének kiválasztása

- ▶ Kapcsolatok ▶ Lehetőségek ▶ Speciális
- ▶ Szinkron. sorrend – megadhatja, hogy milyen sorrendben jelenjenek meg az utónevek és a vezetéknév a telefonban a kapcsolatok szinkronizálásakor.

Szinkronizálás közeli eszközökkel

Telepítse a www.SonyEricsson.com/support webhelyről letölthető szinkronizálási programot. Részletes tájékoztatásért forduljon a számítógépes szinkronizáló szoftver súgójához.

Távoli szinkronizálás internetes programokkal

A szinkronizáláshoz felhasználható internetes programokkal kapcsolatos további tudnivalókért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez, és kérje a felhasználói azonosítót, a jelszót, illetve a különböző programok elérhetőségi címeit. A programok használatához rendelkeznie kell egy megfelelően beállított internetprofillal; erről a következő szakaszban olvashat:

➡ *Beállítások (63. oldal).*

Távoli szinkronizálási beállítások megadása

1. ► Szervező ► Szinkronizálás ► Új fiók.

Ha nem rendelkezik fiókkal, akkor a telefon megkérdezi, hogy létre kíván-e hozni egy fiókot. ► **Igen** – új fiók létrehozása.

2. Írja be az új fiók nevét, majd válassza a ► Folytatás lehetőséget. Megjelenik egy lista, amely a felvitelre váró elemeket tartalmazza. Adja meg a szinkronizálási kiszolgáló kiszolgálói címét, valamint a kiszolgálón érvényes felhasználónevet és jelszót. A beállítások megadása után válassza az ► OK parancsot.

3. ► Kapcsolat, és válassza ki azt a WAP-, illetve HTTP-profílt, amelyet használni kíván a szinkronizáláshoz.

4. ► Távoli inicializálás – annak beállítása, hogy engedélyezi-e a szinkronizálási kiszolgáló vagy más eszköz számára a szinkronizálás kezdeményezését. Választhatja azt a beállítást is, hogy a rendszer mindig rákérdezzen ennek lehetőségére.

5. ► Szinkron. időköz: – annak beállítása, hogy a telefon milyen gyakran csatlakozzon automatikusan a kiszolgálóhoz a szinkronizálás megkezdéséhez.

6. ► Alkalmazások, majd jelölje ki azokat az alkalmazásokat, amelyeket szinkronizálni kíván, például **Kapcsolatok**, majd ► **OK**.

7. ► Alkalmazásbeáll., majd jelölje ki az alkalmazást. Írja be az adatbázis nevét és ha szükséges, a felhasználónevet és a jelszót is, majd válassza az ► **OK** parancsot.

8. Az új fiók mentéséhez nyomja meg a billentyűt, majd válassza a ► Mentés parancsot.

Távoli szinkronizálás elindítása

► **Szervező ► Szinkronizálás** – válassza ki a távoli fiókot, majd ► **Indítás**.

Bluetooth™ vezeték nélküli technológia

A telefon beépített Bluetooth technológiája lehetővé teszi, hogy telefonja és más Bluetooth rendszerű eszközök között vezeték nélküli kapcsolatot létesítsen. Egyidejűleg több Bluetooth eszköz csatlakoztatása is lehetséges. Automatikusan szinkronizálhatja a telefonon és a számítógépen tárolt adatokat, és a távvezérlési funkcióval vezérelheti a számítógépes alkalmazásokat is. Lehetősége van többek között névjegykártyák, naptárbejegyzések és képek küldésére és fogadására.

 Javasoljuk, hogy a telefon, illetve a kommunikációban részt vevő Bluetooth eszköz 10 méteres hatókörben legyen. A kapcsolatot javítja, ha nincsenek tömör tárgyak a kommunikáló eszközök között.

Használat előtt

A többi Bluetooth eszközzel történő kommunikációhoz először kapcsolja be a Bluetooth funkciót. Az eszközt hozzá is adhatja a telefon Bluetooth eszközlistájához. Az elemek cseréje, a távoli megjelenítés használata és a játékok indítása az eszköznek a listára történő felvétele nélkül nem lehetséges. A számítógéppel való szinkronizáláshoz és az internet böngészéséhez telepítenie kell egy szoftverprogramot is a számítógépen. A szoftver a www.SonyEricsson.com/support webhelyről tölthető le.

 Ellenőrizze, hogy a helyi törvények és szabályozások nem korlátozzák-e a Bluetooth használatát. Ha a Bluetooth használata nem engedélyezett, akkor győződjön meg arról, hogy telefonjában ki van kapcsolva a Bluetooth funkció. A Bluetooth maximális kimeneti teljesítményét telefonja automatikusan szabályozza az esetleges helyi korlátozásoknak megfelelően. Ez azt jelenti, hogy a Bluetooth hatóköre eltérő lehet.

Bluetooth bekapcsolása

- Beállítások ► Kapcsolódás lap ► Bluetooth
- Bekapcsolás.

Eszköz felvétele a telefonban

1. ► Beállítások ► Kapcsolódás lap ► Bluetooth ► Párosított eszköz. ► Új eszköz. A másik eszközön is engedélyezve kell lennie a Bluetooth funkciónak, valamint az eszköz láthatóságának is.
2. ► Új – a telefon ekkor elkezd keresni a környezetében található Bluetooth eszközöket.
3. A telefon elkezd keresni a Bluetooth eszközöket. Megjelennek a rendelkezésre álló eszközök. Válasszon egy eszközt.
4. Ha a telefonba felvenni kívánt eszköz saját jelszóval rendelkezik, akkor írja be azt a jelszót a telefonba. Ha nem, akkor hozzon létre számjegyekből álló jelszót, és írja be azt mindkét eszközbe.

Az eszközlista szervezése

1. ► Beállítások ► Kapcsolódás lap ► Bluetooth ► Párosított eszköz., és válasszon ki egy eszközt a megjelenő listáról.
2. ► Egyebek – a lehetőségek listájának megtekintése.

Kapcsolódás

Takarékos

Ezt a szolgáltatást akkor kapcsolja be vagy ki, ha nem kíván egyidejűleg több Bluetooth funkciót használni. A szolgáltatás bekapcsolt állapotában a telefon energiatakarékosan működik, és ha már kapcsolatban van egy Bluetooth eszközzel, nem engedi további Bluetooth kapcsolatok létrehozását.

A Takarékos üzemmód bekapcsolása

- Beállítások ► Kapcsolódás lap ► Bluetooth
- Takarékos ► Bekapcsolás.

A telefon neve

Adjon egyedi nevet a telefonnak. Ez a név jelenik meg más eszközökön, amikor azok észlelik telefonját.

Telefon nevének beírása

- Beállítások ► Kapcsolódás lap ► Bluetooth
- Saját telefon neve.

Láthatóság

Ha azt szeretné, hogy telefonját más Bluetooth eszközök megtalálják, kapcsolja be a Bluetooth funkciót, és tegye láthatóvá telefonját.

A telefon elrejtése vagy megjelenítése a Bluetooth használata során

1. ► Beállítások ► Kapcsolódás lap ► Bluetooth ► Láthatóság.
2. ► A telef. látható vagy Telef. elrejtése.

Küldés és fogadás

Ahhoz, hogy elemeket küldhessen és fogadhasson Bluetooth kapcsolaton keresztül, az eszközöknek hatókörön belül kell lenniük.

Miután kiválasztotta a Bluetooth továbbítási módot a küldéshez, megjelennek a lehetséges fogadóeszközök. A telefon a listán szereplő egyéb eszközöket is keresi.

Elem küldése

1. Válassza ki a küldeni kívánt elemet, majd a ► **Kapcsolatok** parancsot választva válassza ki a kapcsolatot.
2. ► **Egyebek** ► **Kapcsolat küldése** ► **Bluetooth**. A telefon elkezd keresni az eszközöket.
3. Válassza ki azt az eszközt, amelynek el szeretné küldeni az elemet, majd válassza a ► **Kiválaszt.** parancsot.

Elem fogadása

- Beállítások ► Kapcsolódás lap ► Bluetooth
- Bekapcsolás. Győződjön meg arról, hogy a telefon más készülékek számára látható. Az elem fogadásakor kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Bluetooth kihangosító felvétele a telefonban

1. ► Beállítások ► Kapcsolódás lap ► Bluetooth ► Kihangosító.
2. Amikor először vesz fel egy kihangosítót, a Fel kívánja venni a kihangosító eszközt a telefonnal való használatra? üzenet jelenik meg. Válassza az ► Igen lehetőséget.
3. Ha az eszközök listáján már szerepel kihangosító, a ► Beállítások ► Kapcsolódás lap ► Bluetooth ► Kihangosító ► Párosított kihang. ► Új kihangosító ► Új parancsot válassza. Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth kihangosító párosítási módban van.

Hang átvitele

Ha a telefonját egy Bluetooth kihangosítóval használja, akkor meg kell adnia, hogy a hang hova továbbítódjon a hívások kezdeményezésekor. A billentyűkkel megadhatja, hogy a hang hova kerüljön átadásra a bejövő hívások fogadásakor.

Hang továbbítása fülhallgató használatakor

Hívás közben nyomja meg a  billentyűt, majd válassza a ► Hang átadása parancsot. Ezután válassza ki, hogy a telefonra vagy egyéb, a telefonba felvett kihangosító eszközre szeretné továbbítani a hangot.

Hang átirányítása

A telefon billentyűivel megadhatja, hogy a hang hova kerüljön átadásra a bejövő hívások fogadásakor. Ha a kihangosító gombjait használja, a hang mindig a kihangosítóra lesz irányítva.

Hang átirányítása hívás fogadásakor kihangosító használata esetén

1. ► Beállítások ► Kapcsolódás lap ► Bluetooth ► Kihangosító ► Bejövő hívás.
2. ► Telefonon, ha azt szeretné, hogy a hang a telefonra legyen irányítva, illetve Kihangosítóra, ha azt szeretné, hogy a hang a kihangosítóra legyen irányítva.

Távvezérlés

A telefon távvezérlőként is használható számítógépes alkalmazások, például médialejátszók, vagy Microsoft® PowerPoint® bemutatók vezérléséhez. Számítógépének ehhez támogatnia kell a Bluetooth HID profilt.

A távvezérlés beállítása

1. ► Szórakozás ► Távvezérlés.
2. Válassza ki a használni kívánt alkalmazást és a vezérelni kívánt számítógépet.

Fájltvitel

A fájlkezelő alkalmazásban tárolt fájlok megtekintéséhez és átviteléhez számítógépet is használhat. A számítógépen az egérrel húzva a fájlokat az alábbi műveletekre nyílik lehetősége:

- Fájlok átvitele a telefon és a számítógép között.
- Fájlok törlése a telefonról.

Infravörös port

Az infravörös porttal kapcsolatot teremthet a telefonja és egy számítógép vagy más, infravörös porttal felszerelt eszköz között. Többek között szinkronizálhatja naptárbejegyzéseit (► *Szinkronizálás (67. oldal)*), és elküldhet elemeket, például képeket vagy kapcsolatokat.




Számítógép használata esetén tekintse át annak dokumentációját. Győződjön meg arról, hogy a számítógépen az infravörös átvitel sebessége 115200 bps értékre van beállítva.

Infravörös port bekapcsolása

- Beállítások ► Kapcsolódás lap ► IR bekapcsolása
► Bekapcsolás vagy ► 10 perc – az infravörös kapcsolat aktiválása mindössze 10 percre.

Két eszköz összekapcsolása

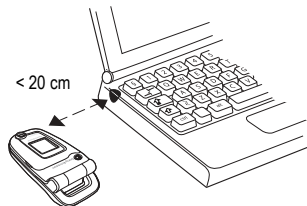

1. Aktiválja mindkét eszköz infravörös portját.
2. Győződjön meg arról, hogy telefonjának infravörös portja a másik eszköz infravörös portjával szemben helyezkedik el.
3. A telefon infravörös kapcsolatot létesít a másik eszközzel.

Elem (például egy kapcsolat) elküldése infravörös porton keresztül

1. Győződjön meg arról, hogy mindkét eszközön be van kapcsolva az infravörös port.
► Kapcsolatok – válasszon ki egy kapcsolatot.
2. ► Egyebek ► Kapcsolat küldése ► IR-rel.

További funkciók

Idő és dátum, ébresztőóra, naptár, feladatok, Java™ alapú alkalmazások, SIM-kártyázár stb.

Idő és dátum

Készenléti üzemmódban az idő mindig látható a kijelzőn.

- Az idő beállítása: ► **Beállítások** ► **Általános lap** ► **Idő és dátum** ► **Idő**. Írja be az időpontot, majd válassza a ► **Mentés** parancsot.
- Az idő formátumának beállítása: ► **Formát.**, majd válasszon egy beállítást.
- A dátum és a dátumformátum beállítása: ► **Beállítások** ► **Általános lap** ► **Idő és dátum** ► **Dátum**.

Ébresztőóra

A riasztás 24 órán belül bármilyen megadott időpontra beállítható, de lehetősége van arra is, hogy bizonyos napokon ismétlődően riasszon a telefonja. Ezt a kétféle riasztást azonos időpontra is beállíthatja. A riasztási jel akkor is megszólal, ha a telefon el van némítva vagy ki van kapcsolva.

A riasztás beállítása

► **Szervező** ► **Riasztások** ► **Riasztás** – adja meg az időt, majd válassza a ► **Mentés** parancsot.

Riasztás használata

- A riasztás időpontjának megváltoztatása: ► **Szervező** ► **Riasztások** ► **Riasztás**. Állítsa be az új időpontot.
- A csengéskor nyomja meg bármelyik billentyűt a riasztási jelzés kikapcsolásához. Ha nem szeretné, hogy a riasztás megismétlődjön, válassza a ► **Kikapcsol.** lehetőséget.
- A riasztás kikapcsolása: ► **Szervező** ► **Riasztások** ► **Riasztás** ► **Kikapcsol.**
- Ismétlődő riasztás beállítása: ► **Szervező** ► **Riasztások** ► **Ismétlődő riasztás**. Írja be az időpontot, azután léptetéssel és a **Kijelölés** lehetőség választásával adja meg azokat a napokat, amelyeken riasztást szeretne kapni. ► **Kész** – kilépés a menüből.
- A riasztási jelzés kiválasztása: ► **Szervező** ► **Riasztások** ► **Riasztási jel**. Válasszon ki egy hangot.

Naptár

A naptár segít a fontos találkozókra való emlékezésben. A naptár egy számítógépes vagy internetes naptárral is szinkronizálható, ➡ *Szinkronizálás (67. oldal).*

Találkozók

Teljesen új találkozót is felvehet, de lehetősége van arra is, hogy egy meglévő találkozót sablonként használjon, és csak módosítsa a megfelelő adatokat. A találkozókhoz emlékeztetőket is beállíthat.

Új találkozó felvétele

1. ► **Szervező** ► **Naptár** – válassza ki a találkozó dátumát, majd válassza a ► **Kiválaszt.**
► **Új találkozó** ► **Új parancsot.**
2. Adja meg a részletes adatokat, és egyenként hagyja jóvá a bejegyzéseket.

Találkozó megtekintése

1. **Szervező** ► **Naptár** – válasszon ki egy napot, amelyen találkozája lesz (azok a napok, amelyekhez valamilyen esemény tarozik, félkövér karakterekkel jelennek meg).
2. Léptessen a találkozóra, majd válassza a ► **Megtekin.** parancsot.

A naptár megtekintése

- **Szervező** ► **Naptár.** Azok a napok, amelyeken valamilyen találkozó van megadva, félkövér karakterekkel jelennek meg. ► **Egyebek**
► **Heti bontás** – egy adott hét megtekintése.

Az emlékeztetők bekapcsolásának beállítása

1. ► **Szervező** ► **Naptár** ► **Egyebek** ► **Speciális**
► **Emlékeztetők.**
2. ► **Mindig** – ezt a beállítást válassza, ha az emlékeztetőkkel kapcsolatban akkor is szeretne hangjelzést kapni, amikor a telefon nincs bekapcsolva. Az emlékeztető hangjelzés megszólalásakor az ► **Igen** lehetőséget választva elolvashatja a találkozóhoz kapcsolódó szöveget. A ► **Nem** lehetőséget választva kikapcsolhatja az emlékeztetőt. A naptárban megadott emlékeztetőbeállítás hatással van a feladatok között megadott hasonló emlékeztetőbeállításra.

Navigáció a naptárban

A navigációs billentyűvel mozoghat a napok és a hetek között. A havi és a heti nézetben a billentyűzettel az alábbiak szerint navigálhat:

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1 – vissza egy héttel | 3 – következő hét |
| 4 – vissza egy hónappal | 6 – következő hónap |
| 7 – vissza egy évvel | 9 – következő év |
| C – mai dátum | |

Naptárbeállítások

► **Szervező** ► **Naptár** ► **Egyebek** – itt válasszon ki egy beállítást.

- **Heti bontás** – találkozók kijelölése, felvétele, módosítása vagy törlése.
- **Új találkozó** – új találkozó felvétele.
- **Dátummódosítás** – a naptárbeli dátum módosítása.
- **Speciális** – emlékeztetők beállítása, keresése vagy törlése, illetve a hét kezdő napjának megadása.

Találkozók küldése és fogadása

Találkozókat a rendelkezésre álló átviteli módok bármelyikével küldhet és fogadhat.

Találkozó küldése

Miután az adott nap találkozói közül kiválasztotta a küldeni kívánt elemet, válassza az ► **Egyebek** ► **Küldés** parancsot, majd válassza ki az átvitel módját.

Feladatok

Nyomon követheti elvégzendő feladatait vagy lebonyolítandó telefonhívásait. Felvehet új feladatot, vagy sablonként használhat egy régebbi feladatot, másolva és módosítva azt. A feladatokhoz emlékeztetőt is beállíthat.

Új feladat felvétele

1. ► **Szervező** ► **Feladatok** ► **Új feladat** ► **Új**.
2. Válasszon egy kategóriát. Ha a kategória telefonhívás, akkor írja be a telefonszámot, és válassza a ► **Folytatás** parancsot.
3. Adja meg a tárgyat, majd válassza a ► **Folytatás** parancsot.
4. Ha szeretne beállítani emlékeztetőt a feladatra vonatkozóan, ► **Igen**.

Feladat megtekintése

► **Szervező** ► **Feladatok**, jelöljön ki egy feladatot, majd ► **Megtekin**.

Az emlékeztetők bekapcsolásának beállítása

1. ► **Szervező** ► **Feladatok**, jelöljön ki egy feladatot, majd ► **Egyebek** ► **Emlékeztetők**.
2. ► **Mindig** – ezt a beállítást válassza, ha az emlékeztetőkkel kapcsolatban akkor is szeretne hangjelzést kapni, amikor a telefon nincs bekapcsolva. Az emlékeztető hangjelzés megszólalásakor válassza az ► **Igen** lehetőséget a feladat elolvasásához, illetve telefonos feladat esetén a hívás kezdeményezéséhez. A ► **Nem** lehetőséget választva kikapcsolhatja

További funkciók

az emlékeztetőt. A feladatok között megadott emlékeztetőbeállítás hatással van a naptárban megadott hasonló emlékeztetőbeállításra.

Feladatok küldése és fogadása

Feladatokat a rendelkezésre álló átviteli módok bármelyikével küldhet és fogadhat. A feladatokat számítógépes programmal is szinkronizálhatja, erről a következő szakaszban olvashat:

➡ *Szinkronizálás (67. oldal).*

Feladat küldése

1. Miután az adott nap feladatai közül kiválasztotta a küldeni kívánt elemet, válassza az ► **Egyebek** ► **Küldés** parancsot.
2. Válassza ki a küldési módot.

Feljegyzések

Ha emlékeznie kell egy bizonyos dologra, akkor felveheti azt a telefonba feljegyzésként.

Feljegyzés felvétele

► **Szervező** ► **Feljegyzések** ► **Új feljegyzés** ► **Új** – írja be a feljegyzést, majd válassza a ► **Mentés** parancsot.

Feljegyzések kezelése

1. ► **Szervező** ► **Feljegyzések** – megjelenik a feljegyzések listája.
2. Válassza ki a kezelni kívánt feljegyzést.
► **Egyebek** – a feljegyzés szerkesztése, küldése és törlése, valamint készenléti módban való megjelenítése vagy elrejtése.

Feljegyzések küldése és fogadása

Feljegyzéseket a rendelkezésre álló átviteli módok bármelyikével küldhet és fogadhat. A feljegyzéseket számítógépével is szinkronizálhatja, erről a következő szakaszban olvashat: ➡ *Szinkronizálás (67. oldal).*

Feljegyzés küldése

► **Szervező** ► **Feljegyzések**, jelölje ki a küldeni kívánt feljegyzést, majd ► **Egyebek** ► **Küldés**, és válassza ki az átviteli módot.

Profilok

Telefonja több előre megadott profilt tartalmaz, amelyek bizonyos körülmények közötti használatra vannak beállítva. Az összes profilbeállítást visszaállíthatja a telefon megvásárlásakor érvényes állapotra.

Profil kiválasztása

- Beállítások ► Általános lap ► Profilok
- Profilválasztás.

Profilbeállítás módosítása

- Beállítások ► Általános lap ► Profilok
- Profilszerkesztés, és jelölje ki a módosítani kívánt beállítást.

Profil átnevezése

- Beállítások ► Általános lap ► Profilok
- Profilszerkesztés ► Profilnév. A Normál profil nem nevezhető át.

Stopper

A telefon beépített stopperórája több köridő tárolására is alkalmas. A stopper bejövő hívás fogadásakor is tovább számol.

A stopper használata

1. ► Szervező ► Stopper ► Indítás.
2. ► Leállítás vagy ► Új kör, ha új köridőt szeretne mérni.
3. A stopper nullázáshoz válassza a ► Visszaáll. parancsot.

Időmérő**Az időmérő beállítása**

- Szervező ► Időzítő, és írja be az időt (óra, perc, másodperc alakban), amelynek letelte után meg szeretné szólaltatni az időzítő jelzését. Ha megszólal a hangjelzés, bármelyik billentyűvel kikapcsolhatja azt.

Fényerősség

Módosíthatja a kijelző fényerősségét.



Egyes funkciók több energiát igényelnek mint mások, és használatukkor előfordulhat, hogy a telefont gyakrabban kell feltölteni.

A fényerősség beállítása

- Beállítások ► Kijelző lap ► Fényerősség.

**Üdvözlőkép**

Amikor bekapcsolja telefonját, üdvözlőkép jelenik meg a képernyőn. A saját üdvözlőképét is beállíthatja.

Üdvözlőkép kiválasztása

- Beállítások ► Kijelző lap ► Indítási képernyő – itt válassza ki a nyitóképernyő üdvözlőképeként beállítani kívánt lehetőséget.

Számológép

A számológép összeadni, kivonni, osztani és szorozni tud.

A számológép használata

► Szervező ► Számológép.

- A ☉ vagy a ☉ billentyű megnyomásával választhatja ki a következő műveleti jeleket:
 $\div$ $\times$ $+$ $-$ $\%$ $=$.
- Nyomja meg a **C** billentyűt a szám törléséhez.
- Nyomja meg a ***/A** billentyűt tizedespont beírásához.

Java™ alkalmazások

Telefonján futtathat a Java™ technológián alapuló alkalmazásokat. A játékokat és más Java alkalmazásokat az internetről töltheti le telefonjára.

Java™ alkalmazások biztonsága

A Java alkalmazások telepítésükkor automatikusan megkapják a „Megbízható” vagy „Nem megbízható” jelölést. A megbízható alkalmazások külön felhasználói jóváhagyás nélkül kapcsolódnak például hálózatokhoz, küldhetnek üzeneteket, vagy indíthatják el a kamerát. A nem megbízható alkalmazásoknak

minden ilyen művelet előtt felhasználói megerősítést kell kérniük. A Java alkalmazásokhoz különböző engedélyeket állíthat be.

Java™ alkalmazás engedélyeinek beállítása

1. ► Fájkezelő ► Alkalmazások vagy ► Játékok.
2. Válassza ki az alkalmazást vagy a játékot, majd ► Egyebek ► Engedélyek.
3. ► Internet-hozzáf., Üzenetek vagy Multimédia.
4. ► Nincs, Mindig rákérdez vagy Egyszer kérdez – az adott alkalmazás engedélyeinek meghatározása.

Java™ alkalmazások képernyőmérete

Egyes Java alkalmazások adott képernyőméretre vannak optimalizálva. Néha előfordulhat, hogy egy alkalmazás nem indítható el, mert a telefon nem tudja a képernyőmérethez igazítani az alkalmazást. Ilyen esetben forduljon az alkalmazás kiadójához, és érdeklődjön meg az alkalmazás futtatásához szükséges képernyőméretet, majd ennek megfelelően módosítsa a telefon képernyő-beállításait.

Java alkalmazás képernyőméretének beállítása

1. ► Fájlkészítő ► Alkalmazások vagy ► Játékok.
2. Válassza ki az alkalmazást vagy a játékot, majd ► Egyebek ► Képernyőméret.
3. Válasszon a listán szereplő beállítások közül. Ha az **Egyéni** méretet választotta, módosíthatja a **Szélesség**: és a **Magasság**: értékét.

SIM-kártyazár

A SIM-kártyazár megvédi előfizetését a jogosulatlan használattól, de magát a telefont nem védi. Ha SIM-kártyát cserél, akkor a telefon tovább működik az új SIM-kártyával.

A SIM-kártyák többségét a telefon megvásárlásakor lezárlják. Ha a SIM-kártyazár be van kapcsolva, akkor a telefon minden egyes bekapcsolásakor be kell írnia a PIN-kódot (személyi azonosítószámot).

Ha a PIN-kódot háromszor egymás után hibásan írja be, akkor a SIM-kártya zárolódik. Ezt a **PIN-kód zárolva** üzenet jelzi. A feloldáshoz be kell írnia a PUK-kódot (a személyi feloldókulcsot). A PIN- és a PUK-kódot a hálózati üzemeltető adja ki. PIN-kódját szerkesztheti, és új, 4–8 számjegyből álló PIN-kódot választhat.



Ha a PIN-kód módosításakor a kódok nem egyeznek, üzenet jelenik meg a kijelzőn, akkor hibásan írta be az új PIN-kódot. Ha a Helytelen PIN-kód, majd a Régi PIN-kód: üzenet jelenik meg a kijelzőn, akkor a régi PIN-kódot hibásan írta be.

A SIM-kártya zárolásának feloldása

1. A PIN-kód zárolva üzenet megjelenésekor írja be PUK-kódját, majd válassza az ► OK parancsot.
2. Írja be az új, négy-nyolc számjegyből álló PIN-kódot, és válassza az ► OK parancsot.
3. A megerősítéshez írja be újból az új PIN-kódot, majd válassza az ► OK parancsot.

PIN-kód szerkesztése

1. ► Beállítások ► Általános lap ► Lezárások ► Kártyazár ► PIN-kód módosít.
2. Írja be a PIN-kódot, és válassza az ► OK lehetőséget.
3. Írja be az új, négy-nyolc számjegyből álló PIN-kódot, és válassza az ► OK parancsot.
4. A megerősítéshez írja be újból az új PIN-kódot, majd válassza az ► OK parancsot.

A SIM-kártyázár be- és kikapcsolása

1. ► Beállítások ► Általános lap ► Lezárások
► Kártyázár ► Védelem. Itt válassza a Bekapcsolás vagy a Kikapcsolás lehetőséget.
2. Írja be a PIN-kódot, és válassza az ► OK lehetőséget.

Telefonzár

A telefonzár lopás esetén, illetve a SIM-kártya cseréjekor megvédi a telefont az illetéktelen használattól. A telefonzáró kódot (0000) átírhatja bármilyen más, 4–8 számjegyből álló személyes kódra.

Automatikus telefonzár

Ha a telefonzár beállítása automatikus, akkor nem kell beírnia a telefonzáró kódot, amíg új SIM-kártyát nem helyez a telefonba.



Fontos, hogy az új kódot ne felejtse el. Ha mégis elfelejti, vissza kell vinnie a telefont a helyi Sony Ericsson képviselőhöz.

Telefonzár beállítása

1. ► Beállítások ► Általános lap ► Lezárások
► Telefonzár ► Védelem – válassza ki a kívánt beállítást.
2. Írja be a telefonzáró kódot, és válassza az ► OK parancsot.

Feloldás

Ha a telefon zárolva van, írja be a kódot, majd ► OK.

A telefonzáró kód szerkesztése

- Beállítások ► Általános lap ► Lezárások
- Telefonzár ► Kód módosítása.

Kódmemória

A készülék kódmemóriájába mentheti biztonsági kódjait (például bankkártyák PIN-kódját), így nem kell azokat fejben tartania. Ezután már csak azt a jelszót kell az emlékezetében tartania, amely a kódmemória eléréséhez szükséges.

Ellenőrzőszó és a biztonság

A kódmemóriához megadott jelszó megerősítése és a kódokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében be kell írnia egy ellenőrzőszót is.

Amikor beírja a kódmemória megnyitására szolgáló jelszót, akkor egy kis időre az ellenőrzőszó is megjelenik. Ha a jelszó megfelelő, akkor a helyes kódok jelennek meg. Ha hibás jelszót ír be, akkor az ellenőrzőszó és a kódok is helytelenül jelennek meg.

A kódmemória megnyitása első alkalommal

1. ► **Szervező ► Kódmemória.** Ezután megjelenik egy utasításokat tartalmazó üzenet, ekkor válassza a ► **Folytatás** parancsot.
2. Írjon be egy négy számjegyű kódot a kódmemória megnyitásához, majd válassza a ► **Folytatás** parancsot.
3. A megerősítéshez írja be újra a jelszót.
4. Írja be a (legfeljebb 15 karakterből álló) ellenőrzőszót, majd válassza a ► **Kész** lehetőséget. Az ellenőrzőszó betűket és számokat egyaránt tartalmazhat.

Új kód felvétele

1. ► **Szervező ► Kódmemória** – írja be a kódot, majd válassza az ► **Új kód ► Új** lehetőséget.
2. Írja be a kódhoz rendelt nevet, majd válassza a ► **Folytatás** lehetőséget.

3. Írja be a kódot, majd válassza a ► **Kész** lehetőséget.

A jelszó módosítása

1. Nyissa meg a kódmemóriát a fenti eljárással, majd válassza az ► **Egyebek ► Jelszómódosítás** parancsot.
2. Írja be az új jelszót, majd válassza a ► **Folytatás** lehetőséget.
3. Írja be ismét az új jelszót, majd válassza a ► **Folytatás** lehetőséget.
4. Írja be az ellenőrzőszót, majd válassza a ► **Kész** lehetőséget.

Elfelejtette a jelszót?

Ha elfelejtette a jelszót, nulláznia kell (alaphelyzetbe kell állítania) a kódmemóriát.

A kódmemória nullázása

1. ► **Egyebek ► Kiürítés.**
2. A **Kiüríti a kódmemóriát?** kérdés megjelenésekor válassza az ► **Igen** lehetőséget. A kódmemória tartalma nullázódik, és minden bejegyzése törlődik. Amikor legközelebb megnyitja a kódmemóriát, ugyanazokat a lépéseket kell végrehajtania, mint a kódmemória első megnyitásakor.

Hibaelhárítás

Miért nem úgy működik a telefon, ahogyan szeretném?

Ebben a fejezetben olyan hibákat sorolunk fel, amelyekkel Ön is találkozhat a telefon használatá során. Néhány esetben a problémát csak a hálózati üzemeltető tudja megoldani, de a legtöbb esetben Ön is sikerrel járhat.

Ugyanakkor, ha javításra kell beadnia a telefonját, vegye figyelembe, hogy elveszhet a telefonban mentett információ és tartalom. Tanácsos másolatot készíteni ezekről az adatokról a telefon javíttatása előtt.

További segítséget a www.SonyEricsson.com/support címen talál.

Probléma van a memóriakapacitással, vagy a telefon túlságosan lassan működik

Lehetséges ok: A telefon memóriája megtelt.

Megoldás: Indítsa újra minden nap telefonját memóriaterület felszabadításához és a telefon kapacitásának növeléséhez.

A **Mindent nulláz** lehetőségével is élhet.

Ez a megoldás azonban törli a személyes adatok és beállítások egy részét a telefonból. ➡ *Gyári beállítások (84. oldal).*

A telefon töltésének megkezdésekor nem jelenik meg az akkumulátor ikon

Lehetséges ok: Az akkumulátor teljesen lemerült, vagy hosszabb ideig nem használták.

Megoldás: Előfordulhat, hogy az akkumulátor ikonja csak 30 perc után jelenik meg a képernyőn.

Néhány menüelem szürkén (nem elérhetőként) jelenik meg

Lehetséges ok: A szürke szöveg azt jelzi, hogy az adott funkció átmenetileg nem érhető el. Nincs aktiválva a megfelelő szolgáltatás, vagy előfizetése nem támogatja az adott funkciót.

Megoldás: Lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

Lehetséges ok: A szerzői jog védelme alatt álló témákat, képeket és hangokat nem küldheti el, ezért a **Küldés** menü esetenként nem érhető el.

A telefon menüi nem a megfelelő nyelven jelennek meg

Lehetséges ok: Nem a megfelelő nyelv lett beállítva a telefonban.

Megoldás: Állítsa át a nyelvet, ➡ *A készülék nyelve (13. oldal).*

Nem lehet bekapcsolni a telefont

Lehetséges ok: Lemerült az akkumulátor.

Megoldás: Töltse fel az akkumulátort,

➡ *Az akkumulátor feltöltése (6. oldal).*

Megoldás: Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően van-e csatlakoztatva. Próbálja meg bekapcsolni a telefont úgy, hogy csatlakoztatva van a töltő. Ha a telefon bekapcsol, próbálja meg újra bekapcsolni, ezúttal csatlakoztatott töltő nélkül.

Nem lehet feltölteni a telefont, vagy nagyon lecsökkent az akkumulátor kapacitása

Lehetséges ok: Nem megfelelően csatlakoztatta a töltőt a telefonhoz.

Megoldás: Győződjön meg arról, hogy csatlakoztatáskor megfelelően a helyére kattant a töltőcsatlakozó. Töltés közben az akkumulátor ikon villog, a teljes feltöltést követően pedig a villogás abbamarad, ➡ *Az akkumulátor feltöltése (6. oldal).*

Lehetséges ok: Meghibásodott az akkumulátor érintkezője.

Megoldás: Vegye ki az akkumulátort, és tisztítsa meg annak érintkezőit. A tisztításhoz használjon egy alkohollal megnedvesített puha pamacsot, törlőruhát vagy fültisztító pálcikát. Az akkumulátor

visszahelyezése előtt várja meg, hogy az teljesen megszáradjon. Ellenőrizze, hogy a telefonon belüli akkumulátorcsatlakozók nem sérültek-e meg.

Lehetséges ok: Az akkumulátor élettartama vége felé jár, és ki kell cserélni.

Megoldás: Próbáljon ki egy – az adott telefonmodellnek megfelelő – másik akkumulátort és töltőt, vagy kérje meg a kereskedőt, hogy ellenőrizze az akkumulátor és a töltő megfelelőségét.

A telefon magától kikapcsol

Lehetséges ok: Meghibásodott az akkumulátor érintkezője.

Megoldás: Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően van-e behelyezve, ➡ *A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése (5. oldal).*

Nem lehet szöveges üzeneteket (SMS) küldeni vagy fogadni a telefontal

Lehetséges ok: Nem adta meg a szükséges beállításokat, vagy azok nem megfelelőek.

Megoldás: Forduljon a szolgáltatóhoz, és érdeklődjön meg az üzenetközpont megfelelő beállításait, ➡ *Szöveges üzenetek (SMS) (38. oldal).*

Nem lehet képzüzeneteket (MMS) küldeni vagy fogadni a telefonnal

Lehetséges ok: Előfizetése nem teszi lehetővé az adathívásokat.

Megoldás: Lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

Lehetséges ok: Nem adta meg a szükséges beállításokat, vagy azok nem megfelelőek.

Megoldás: Keresse fel

a www.SonyEricsson.com/support webhelyet, keresse meg a telefontípust, majd kattintson a „Telefonbeállítás” csoportban az „MMS” lehetőségre, és kövesse a megjelenő útmutatást.

➡ **Beállítások (63. oldal).**

Nem működik az internet/WAP

Lehetséges ok: Előfizetése nem teszi lehetővé az adathívásokat.

Megoldás: Lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

Lehetséges ok: Nem adta meg a szükséges internet-beállításokat, vagy azok nem megfelelőek.

Megoldás: Keresse fel

a www.SonyEricsson.com/support webhelyet, keresse meg a telefontípust, majd kattintson a „Telefonbeállítás” csoportban a „WAP” lehetőségre, és kövesse a megjelenő útmutatást.

➡ **Beállítások (63. oldal).**

A telefon nem észlelhető más felhasználók által Bluetooth használatakor

Lehetséges ok: Nem kapcsolta be a Bluetooth funkciót.

Megoldás: Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva, és engedélyezve van-e telefonjának láthatósága. ➡ *A telefon elrejtése vagy megjelenítése a Bluetooth használata során (70. oldal).*

Gyári beállítások

A telefon visszaállítható gyári állapotába. A művelet során törölődnek a módosított beállítások, valamint a felvett vagy módosított tartalom.

- Ha kiválasztja a **Beállítások vissza.** lehetőséget, a beállítások módosításai törölődnek.
- Ha kiválasztja a **Mindent vissza** lehetőséget, akkor a beállítások módosításain kívül az összes kapcsolat, üzenet, személyes adat és tartalom, amelyet letöltött, fogadott vagy szerkesztett, szintén törölődni fog.

A telefon visszaállítása

1. ➤ **Beállítások** ➤ **Általános lap** ➤ **Mindent nulláz.**
2. ➤ **Beállítások vissza.** vagy ➤ **Mindent vissza.**

3. ► Igen – a művelet folytatása.
4. Írja be a telefonzáró kódot (0000 vagy az új kódot, ha megváltoztatta), és válassza az ► OK parancsot.



Ha a Mindent vissza parancsot választja, akkor a letöltött, fogadott és szerkesztett tartalom (például a dallamok és képek) is törlődik.

Hibaüzenetek

Helyezzen be SIM- kártyát!

Lehetséges ok: Nincs SIM-kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte be.

Megoldás: Helyezze be a SIM-kártyát.

➡ *A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése (5. oldal).*

Lehetséges ok: Meg kell tisztítani a SIM-kártya érintkezőit.

Megoldás: Vegye ki a SIM-kártyát, és tisztítsa meg. Ellenőrizze, hogy nem sérültek-e meg a SIM-kártya érintkezői olyan módon, amely megakadályozná a telefon csatlakozói-val való érintkezést. Ha a SIM-kártya megsérült, forduljon a szolgáltatóhoz új SIM-kártya beszerzéséhez.

Helyezzen be érvényes SIM- kártyát!

Lehetséges ok: A telefon úgy van beállítva, hogy csak bizonyos SIM-kártyákkal tud együttműködni.

Megoldás: Ellenőrizze, hogy a telefonnak megfelelő szolgáltató SIM-kártyáját próbálja-e használni.

Helytelen PIN-kód/Helytelen PIN2-kód

Lehetséges ok: A PIN-, illetve a PIN2-kódot hibásan írta be.

Megoldás: Írja be a helyes PIN-, illetve PIN2-kódot, majd válassza az ► Igen parancsot.

➡ *SIM-kártyazár (79. oldal).*

A PIN-kód zárolva/A PIN2-kód zárolva van.

Lehetséges ok: A PIN-, illetve a PIN2-kódot háromszor egymás után hibásan írta be.

Megoldás: A feloldáshoz tekintse át a következő szakaszt: ➡ *SIM-kártyazár (79. oldal).*

A kódok nem egyeznek.

Lehetséges ok: A megadott két kód nem egyezik meg.

Megoldás: Ha módosítani kíván egy biztonsági kódot (például a PIN-kódot), akkor az új kódot annak pontosan azonos, ismételt beírásával kell megerősítenie. ➡ *SIM-kártyazár (79. oldal).*

Nincs hálózat

Lehetséges ok: Nincs vagy nagyon gyenge a térerősség.

Megoldás: Érdeklődjön a szolgáltatónál, hogy megfelelő-e a lefedettség az Ön tartózkodási helyén. Ha a lefedettségnek elvileg megfelelőnek kellene lennie, próbáljon újra jelet keresni.

Lehetséges ok: A SIM-kártya nem működik megfelelően.

Megoldás: Próbálja meg egy másik telefonba behelyezni SIM-kártyáját. Ha a hiba továbbra is fennáll, vagy hasonló hibaüzenet jelenik meg, forduljon a szolgáltatóhoz.

Lehetséges ok: A telefon nem működik megfelelően.

Megoldás: Próbálja meg egy másik telefonba behelyezni SIM-kártyáját. Ha a másik telefonban SIM-kártyája megfelelően működik, valószínűleg telefonja okozza a hibát. Lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony Ericsson szervizzel.

Csak segélyhívás

Lehetséges ok: Ön valamilyen hálózat hatókörén belül van, de nem használhatja azt a hálózatot. Bizonyos szolgáltatók azonban ilyenkor is engedélyezik a nemzetközi segélyhívószám (112) hívását.

Megoldás: Olyan helyre kell mennie, ahol megfelelő szintű a térerősség. Érdeklődjön meg szolgáltatójától, hogy előfizetésével minden rendben van-e. ➡ *Segélyhívások (22. oldal).*

A telefon lezárva

Lehetséges ok: A telefon le van zárva.

Megoldás: A feloldáshoz tekintse át a következő szakaszt: ➡ *Telefonzár (80. oldal).*

Telefonzár kódja:

Lehetséges ok: Be kell írnia a telefonzáró kódot.

Megoldás: Írja be a telefonzáró kódot. A telefonzáró kód alapértelmezés szerint 0000. Ezt a kódot bármilyen más 4-8 számjegyű kódra átírhatja.

➡ *Telefonzár (80. oldal).*

A PUK-kód zárolva van.

Lehetséges ok: A személyi feloldókulcsot (PUK-kódot) tízszer egymás után hibásan írta be.

Megoldás: Lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

Töltés, idegen akkumulátor...

Lehetséges ok: Nem a Sony Ericsson által jóváhagyott gyártmányú akkumulátort használ.

Megoldás: ➡ *Az akkumulátor használata és gondozása (90. oldal).*

Fontos tudnivalók

Sony Ericsson Consumer webhely, biztonságos és hatékony használat, jótállás, megfelelőségi nyilatkozat.

Sony Ericsson Consumer webhely

A www.SonyEricsson.com/support webhely ügyféltámogatási részéről mindössze néhány kattintással elérheti a segítséget és az ötleteket. Itt találhatók a számítógépes szoftverek legújabb frissítései és a termék hatékony használatával kapcsolatos ötletek is.

Javaslatok a biztonságos és hatékony használatához

A készülék használata előtt olvassa el ezt az útmutatót!



Előírások

- Használja körültekintően a terméket, és tartsa tiszta, pormentes környezetben.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék, nedvesség vagy magas páratartalom hatásának.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérséklet hatásának.



- Ne tegye ki a készüléket nyílt láng vagy égő dohánytermék hatásának.
- Ne ejtse le, dobja vagy próbálja meghajlítani a készüléket.
- Ne csukja be a telefont úgy, hogy bármilyen tárgy van a billentyűzet és a képernyő között, mert ez a készülék károsodását okozhatja.
- Ne fesse át a terméket.
- Engedély nélkül ne használja a terméket orvosi berendezések közelében.
- Ne használja a terméket repülőgépen vagy a közelében, illetve ahol „rádió-adóvevőket kérjük kikapcsolni” feliratok vannak elhelyezve.
- Ne használja a terméket olyan helyen, ahol a levegő gyúlékony gázokat tartalmazhat.
- Ne tegye a készüléket, illetve ne szereljen semmilyen vezeték nélküli berendezést a gépkocsi légzsákja fölé.
- Ne próbálja meg szétszerelni a terméket. Csak a Sony Ericsson által felhatalmazott szakemberek végezhetik el a javítást.



Antenna

Csak kifejezetten az Ön készülékéhez tervezett Sony Ericsson antennát használjon! A nem engedélyezett vagy módosított antennák károsíthatják a mobiltelefont, megsérthetik az előírásokat, teljesítménycsökkenést és az SAR-jelszintnél magasabb szintet eredményezhetnek (lásd alább).

A telefon hatékony használata

A telefont tartsa úgy, mint bármilyen más telefont. Használat közben ne takarja le a telefon felső felületét, mert az befolyásolja a hívás minőségét, ami a mobiltelefon szükségesnél magasabb energiaszinten történő működését eredményezheti, és lerövidítheti a beszélgetési, illetve a készenléti időt.

A rádiófrekvenciás (RF) energia hatásai és az SAR

A telefonja kis teljesítményű rádió adó-vevő. Bekapcsolt állapot esetén folyamatosan fogadja és továbbítja a rádiófrekvenciás (RF) energiát (rádióhullámokat).

A világ számos kormányzata átfogó nemzetközi biztonsági irányelveket fogadott el, melyeket időszakos vizsgálatok és tudományos tanulmányok átfogó elemzése útján független tudományos szervezetek állapították meg, mint például az ICNIRP (Nem-ionizáló Sugárzás Elleni Védelem Nemzetközi Bizottsága) és az IEEE (Villamos- és Elektromérnökök Intézete). Ezek az irányelvek a lakosságot érintő rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó, maximálisan engedélyezett energiaszinteket határozzák meg. A határok jelentős biztonsági ráhagyást tartalmaznak, amely az életkortól, az egészségi állapottól és a mérési módszerektől függetlenül minden ember számára biztonságot garantál.

Az SAR (Speciális abszorpciósi ráta) a test által a mobiltelefon használata közben felfogott rádiófrekvenciás energia mértékegysége. Az SAR-értéket a laboratóriumi körülmények között mért legmagasabb energiaszint alapján határozzák meg, de a mobiltelefon tényleges SAR-értéke normál használat közben ennél jóval alacsonyabb. Ennek az az oka, hogy a mobiltelefon csak minimális energiát használ a hálózat eléréséhez.

A rádiófrekvenciás hatások alatti SAR-értékek eltérése nem jelenti azt, hogy a biztonsági szintek is eltérőek lennének. Bár lehetnek különbségek a mobiltelefonok SAR-értékei között, minden Sony Ericsson mobiltelefont úgy terveznek meg, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás energia kibocsátására vonatkozó irányelveknek.

Egy adott telefontípus nyilvános forgalmazásának megkezdése előtt tesztelni kell a készüléket, és tanúsítani kell a Szövetségi Kommunikációs Bizottságnak (FCC), hogy a készülék nem lépi túl a kormányzat által elfogadott, a biztonságos kibocsátásra vonatkozó követelményekben előírt határértéket. A teszteket az FCC által az egyes típusokra előírt helyzetekben és helyeken (azaz a fülhöz tartva, illetve ruházatban a testen hordva) kell elvégezni. Tesztelték ezt a telefont a ruházatban vagy a testen hordva történő üzemeltetés szempontjából, és a készülék megfelel az FCC rádiófrekvenciás kibocsátásra vonatkozó

határértékeinek, ha a készülék legalább 20 mm-es távolságban van a testtől, és nincsenek fémtárgyak a telefon közelében, illetve ha a Sony Ericsson által ehhez a telefonhoz kínált, a testen való hordásra szolgáló eredeti tartozékkal használják. Más tartozékok használata esetén a készülék nem feltétlenül felel meg az FCC rádiófrekvenciás kibocsátásra vonatkozó előírásainak.

A telefonhoz az egyéb dokumentációkon kívül egy külön erre a telefonmodellre vonatkozó SAR-tájékoztatót is mellékelünk. Az itt olvasható információ és a rádiófrekvenciás energia kibocsátására és az SAR-értékekre vonatkozó további tudnivalók megtalálhatók a www.sonyericsson.com webhelyen.

Autóvezetés

Ellenőrizze a meglátogatni kívánt területnek a mobiltelefonok/kihangosító kiegészítők autóvezetés közben történő használatára vonatkozó korlátozó törvényeit és szabályait. Javasoljuk, hogy csak a mobiltelefonhoz való Sony Ericsson kihangosító megoldást használjon. Az elektronikus készülékekkel való esetleges interferencia miatt egyes járműgyárak megtiltják a mobiltelefonok kihangosító és külön külső antenna nélküli használatát.

Mindig szentelje teljes figyelmét a vezetésnek, és hajtson az út szélére, mielőtt hívást fogadna vagy kezdeményezne, ha azt a forgalmi helyzet úgy kívánja.

Személyi orvosi készülékek

A mobiltelefonok hatással lehetnek a beültetett szívritmus-szabályozók, valamint más beültetett egészségügyi készülékek bizonyos típusainak működésére. Emiatt ne tegye a mobiltelefont a szívritmus-szabályozó fölé, pl. a szivarzsebbe. A mobiltelefon használatakor a készüléket a szívritmus-szabályozóval ellenkező oldali füléhez tegye. Ha legalább 15 cm távolságot tart a szabályozó és a mobiltelefon között, akkor a készülékek zavaró hatásának kockázata korlátozott. Ha bármilyen okból feltételezi, hogy interferencia következik be, azonnal kapcsolja ki mobiltelefonját. További információért mindenképpen keresse meg kardiológusát.

Egyéb orvosi készülékekkel kapcsolatban kérjen információt a készülék gyártójától.

GYERMEKEK

NE ENGEDJE, HOGY GYERMEKEK JÁTSZANAK A MOBILTELEFONNAL ÉS TARTOZÉKAIVAL. BALESETET OKOZHATNAK MAGUKNAK VAGY MÁSOKNAK, ÉS SZÁNDÉKUKON KÍVÜL KÁRT TEHETNEK A MOBILTELEFONBAN, ILLETVE A TARTOZÉKOKBAN. A KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉKAI OLYAN KIS ALKATRÉSZEKET IS TARTALMAZNAK, AMELYEK LEVÁLHATNAK, ÉS EZEKET A GYERMEKEK LENYELHETIK.



Régi elektronikus és elektromos készülékek megsemmisítése



Ez, a terméken vagy a csomagoláson látható szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Ehelyett a terméket el kell juttatni a megfelelő, elektromos és elektronikus eszközök újrahasznosításával foglalkozó gyűjtőhelyre. Azáltal, hogy a terméket a megfelelő helyre juttatja el, segít megelőzni a természetre és az egészségre esetlegesen ártalmas következményeket, amelyeket a termék hulladékként való nem megfelelő kezelése előidézhet. Az anyagok újrafelhasználása segít megőrizni a természeti erőforrásokat. A termék újrahasznosításával kapcsolatos bővebb tudnivalókért forduljon a helyi közigazgatási hivatalhoz, a helyi háztartási hulladéktároló és –feldolgozó telephelyhez vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Tápegység

Csak az előírt és a terméken megjelölt energiaforrásokat (AC-tápegységet) csatlakoztassa a készülékhez. Győződjön meg arról, hogy a vezetéket megfelelően helyezte el, így nincs kitéve más erőhatás vagy sérülés veszélyének. Tisztításkor az áramütés veszélyének csökkentése érdekében húzza ki az egységet a hálózati csatlakozóból. Az AC-tápegységet ne használja a szabadban

és nedves helyen. Ne módosítsa a tápkábelt vagy -csatlakozót. Ha a csatlakozó nem dugható be az aljzatba, akkor kérjen meg egy villanyszerelőt a megfelelő aljzat felszereléséhez.

Segélyhívások

Ez a készülék rádiójelekkel működik, ami nem garantálja a kapcsolatot minden körülmények között. Ezért soha ne támaszkodjon kizárólag mobiltelefonjára, mint egyedüli nélkülözhetetlen kommunikációs lehetőségre (pl. egészségügyi szükséghelyzetben). Némelyik GSM-hálózatban, illetve bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefonfunkciók használata esetén segélykérő hívások nem lehetségesek. Érdeklődjön ezzel kapcsolatban a helyi szolgáltatójánál.

Az akkumulátor használata és gondozása

Javasoljuk, hogy a telefon használatba vétele előtt tölts fel teljesen az akkumulátort. Az akkumulátort csak +5°C (+41°F) és +45°C (+113°F) közötti hőmérsékleten szabad tölteni.

Az új vagy régen nem használt akkumulátor a használatba vételekor az első néhány feltöltéskor csökkent kapacitással működhet.

A beszélgetési, illetve a készenléti idő a mobiltelefon használatakor fennálló átviteli feltételektől függ.

Ha a mobiltelefont bázisállomáshoz közeli területen

használják, kevesebb energia szükséges, ezáltal a beszélgetési és a készenléti idő hosszabb lesz.

- **Figyelem!** Tűzbe dobva felrobbanhat.
- Csak Sony Ericsson márkájú, eredeti akkumulátorokat és töltőket használjon, amelyeket kifejezetten az Ön mobiltelefonjához terveztek. Másfajta töltők tökéletlenül tölthetnek, vagy használatuk túlzott hőtermeléssel járhat. Másféle akkumulátorok és töltők használata veszélyes lehet.
- Ne tegye ki az akkumulátort nedvesség hatásának.
- Ne engedje, hogy az akkumulátor fémcsatlakozói más fémes tárggyal érintkezzenek. Ez rövidzárlatot okozhat, és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne próbálja szétszerelni vagy átalakítani az akkumulátort.
- Ne tegye ki az akkumulátort szélsőséges hőmérséklet hatásának, a hőmérséklet soha ne legyen +60°C (+140°F) fölötti. Az akkumulátor szobahőmérsékleten éri el maximális kapacitását.
- Kapcsolja ki a mobiltelefont, mielőtt kivenné az akkumulátort.
- Tartsa gyermekektől távol.
- Az akkumulátort csak eredeti céljára használja.



- Ne engedje, hogy az akkumulátort bárki is a szájába vegye. Az akkumulátor elektrolitja mérgezést okozhat, ha lenyelik.

Az akkumulátor kidobása

Vegye figyelembe a helyi előírásokat az akkumulátorok kidobásával kapcsolatban, illetve hívja a helyi Sony Ericsson Call Center központot további tájékoztatásért.

A terméket nem szabad közös hulladéktárolóba helyezni. Ha van rá lehetőség, helyezze el a használt akkumulátorok gyűjtőhelyén.



Végfelhasználói licencszerződés

Ez a vezeték nélküli készülék („Készülék”) olyan szoftvert („Szoftver”) tartalmaz, amelynek tulajdonosa a Sony Ericsson Mobile Communications AB („Sony Ericsson”) és annak független beszállítói és licencadói.

A Sony Ericsson nem kizárólagos, át nem ruházható és át nem engedhető licencet ad Önnek, mint a Készülék felhasználójának, a Szoftver használatára kizárólag azzal a Készülékkel együttesen, amelyre a Szoftver telepítve van. A jelen dokumentum tartalma semmiképpen nem értelmezhető úgy, hogy a Szoftvert eladták volna a Készülék felhasználójának.

Ön nem másolhatja, módosíthatja, terjesztheti vagy fordíthatja vissza a Szoftvert vagy annak bármely összetevőjét, nem elemezheti annak belső felépítését, más módon sem változtathatja meg azt, és semmilyen egyéb módszert nem alkalmazhat, amely arra irányul, hogy megismerje a Szoftver vagy annak bármely összetevőjének forráskódját. A félreérthetőség elkerülése érdekében, Ön bármikor jogosult átadni a Szoftverhez kapcsolódó összes jogát és kötelezettségét harmadik félnek, de kizárólag azzal a Készülékkel együtt, amellyel a Szoftvert kapta, és csak azzal a feltétellel, hogy az ilyen harmadik fél írásban beleegyezik, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen előírásokat.

Ön ezt a licencet a Készülék hasznos élettartamának végéig kapja. Ön felmondhatja a licencet, ha írásos szerződés kíséretében harmadik félnek átadja az összes jogát arra a Készülékre vonatkozóan, amellyel a Szoftvert kapta. Ha Ön nem tartja be a jelen licenc összes feltételét és előírását, a licenc azonnali hatállyal érvényét veszti.

A Sony Ericsson és független beszállítói és licencadói a Szoftver egyedüli és kizárólagos tulajdonosai, és a Szoftverre vonatkozó minden jogukat, jogcímüket és érdekeltségüket fenntartják. A Sony Ericsson, és amennyiben a Szoftver harmadik fél tulajdonában levő anyagot vagy kódot tartalmaz, akkor az ilyen harmadik felek is, a jelen előírások független kedvezményezettjei.

A jelen licenc érvényességére, tartalmára és végrehajtására vonatkozóan Svédország törvényei az irányadók. A fenti rendelkezések a vonatkozó jogszabályokban esetleg biztosított fogyasztói jogok által megengedett legnagyobb mértékben érvényesítendők.

Korlátozott jótállás

A Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Svédország (a továbbiakban Sony Ericsson) biztosítja ezt a Korlátozott jótállást a mobiltelefonjára és bármilyen eredeti tartozékhoz, amelyet a mobiltelefonjához mellékeltek (a továbbiakban ezt összefoglalóan „Terméknek” nevezzük).

Amennyiben a Terméknek garanciális szervizre lenne szüksége, vigye vissza ahhoz a kereskedőhöz, amelytől vásárolta, vagy további információért lépjen kapcsolatba a helyi Sony Ericsson Call Center központtal (országonként változó díjak merülhetnek fel), illetve keresse fel a www.SonyEricsson.com webhelyet.

Jótállásunk

Ennek a Korlátozott jótállásnak az alapján, a Sony Ericsson garantálja a Termék tervezési, anyaghibától és kivitelezési hibáktól mentes működését a vevő által történő eredeti vásárláskor és az azt követő egy (1) éves időszakban.

Amit megteszünk

Amennyiben a Termék a jótállás időszakában tervezési, anyaghiba vagy kivitelezési hiba miatt normál használat közben vagy szolgáltatásában hibásan működik, a vásárlás országában/területén* a Sony Ericsson felhatalmazott értékesítői, illetve a szervizpartnerek az itt felsorolt feltételek teljesülése esetén a legjobb belátásuk szerint megjavítják vagy kicserélik a Terméket.

A Sony Ericsson és szervizpartnerei fenntartják a jogot, hogy kezelési díjat számoljanak fel a leadott Termékre, ha arra a garancia nem érvényes, az alábbi feltételek esetén.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a személyes beállítások, a letöltött adatok és más információ egy része a Sony Ericsson Termék javításakor vagy cseréjekor elveszhet. Törvényi előírások, egyéb szabályok vagy technikai feltételek jelenleg nem teszik lehetővé, hogy a Sony Ericsson bizonyos letöltött adatokról biztonsági másolatot készítsen. A Sony Ericsson nem vállal semmilyen felelősséget semmiféle elvesztett adatért, és kártérítést sem fizet semmilyen ilyen veszteségért. A felhasználó felelőssége, hogy a Sony Ericsson Termékében tárolt minden adatról (például letöltött adatok, naptár, kapcsolatok) biztonsági másolatot készítsen, mielőtt Sony Ericsson Termékét javításra vagy cserére leadná.

Feltételek

1. A garancia csak akkor érvényes, ha a javítandó vagy a kicserélendő Termékkel együtt a kereskedő (akit a Sony Ericsson az adott Termék forgalmazására felhatalmazott) által az eredeti vevőnek átadott eredeti nyugtát bemutatják, és a nyugta tartalmazza a vásárolt Termék sorozatszámát** és a vásárlás dátumát. A Sony Ericsson fenntartja a garanciális szerviz visszautasításának jogát, ha ezt az információt a Termék eredeti vásárlását követően eltávolították vagy módosították.
2. Ha a Sony Ericsson megjavítja vagy kicseréli a Terméket, a megjavított vagy kicserélt Termék jótállási időszaka az eredeti jótállásból még hátralevő időtartamra vagy a javítástól, illetve cserétől számított kilencven (90) napra, illetve a kettő közül a hosszabb időszakra terjed ki. A javítás vagy csere funkcionálisan egyenértékű feljavított részegységgel is teljesíthető. A kicserélt alkatrész vagy szerkezeti rész a Sony Ericsson tulajdonát képezi.
3. A jótállás nem vonatkozik a Termék szokásos használatából és kopásból eredő meghibásodásra, a szakszerűtlen használatra, beleértve többek között a Termék nem szokásos módon történő használatát, a Sony Ericsson Termékekre vonatkozó használati és karbantartási utasítások figyelmen kívül hagyását. Ezenkívül nem érvényes a jótállás balesetből, szoftver- vagy hardvermódosításból, vis majorból,

valamint folyadékok miatti károsodásból bekövetkező meghibásodások esetén. Az újratölthető akkumulátorok több száz alkalommal feltölthetők és kisüthetők. Előbb-utóbb azonban minden akkumulátor használhatatlanná válik – ez nem hibajelenség. Amikor a készenléti vagy a beszélgetési idő jelentősen lerövidült, ideje kicserélni az akkumulátort. A Sony Ericsson kizárólag a Sony Ericsson által jóváhagyott akkumulátorok és töltők használatát javasolja. A kijelző élessége és színei kis mértékben eltérhetnek az egyes telefonok esetében. A kijelzőn parányi világos vagy sötét pontok is megjelenhetnek. Ezek neve „hibás képpont”, és akkor jelenhetnek meg, ha egy adott képpontban helyre nem állítható hiba történt. Két hibás képpont még elfogadhatónak tekintendő. A kamera képének megjelenése kis mértékben eltérhet az egyes telefonok esetében. Ez egy normális jelenség, nem jelenti a kamera modul hibáját.

4. Mivel a Termék által használt celluláris rendszert a Sony Ericssontól független szolgáltató üzemelteti, ezért a Sony Ericsson nem felelős ennek a rendszernek a működéséért, rendelkezésre állásáért, lefedettségéért, szolgáltatásaiért és hatóköréért.
5. Ez a jótállás nem érvényes olyan Termékhibák esetén, amelyeket nem a Sony Ericsson által

felhatalmazott partnerek által elvégzett szoftvertelepítések, módosítások, javítások, illetve Termékfelnyitások okoznak.

6. Ez a jótállás nem érvényes olyan termékhibák esetén sem, amelyeket nem a termékhez tervezett, nem Ericsson vagy Sony Ericsson tartozékok vagy más perifériák használata okoz.
7. A Terméken levő bármelyik plomba megsértése a jótállás megszűnésével jár.
8. EZEN A NYOMTATOTT KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSI NYILATKOZATON KÍVÜL NINCS MÁS, ÍRÁSBAN VAGY SZÓBAN NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT JÓTÁLLÁS. MINDEN VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁS, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST VAGY A KERESKEDELMI, ILLETVE BÁRMELY KÜLÖNLEGES CÉLNAK MEGFELELŐ JÓTÁLLÁST, CSAK EZEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMÁRA VONATKOZIK. A Sony Ericsson ÉS LICENCPARTNEREI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM FELELŐSEK SEMMIFÉLE VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A KERESKEDELMI VESZTESÉGEKET ÉS A PROFIT ELVESZTÉSÉT. EZEK A KÁRIGÉNYEK JOGILAG TELJES MÉRTÉKBEN VISSZAUTASÍTHATÓK.

Bizonyos országokban és államokban nem engedélyezett a véletlen és a következményes károk kizárása vagy korlátozása, illetve a vélelmezett jótállás időtartamának korlátozása.

Ez a jótállás nem befolyásolja a vevő törvények által biztosított állampolgári jogait, illetve a vevőnek a kereskedővel szembeni, a kereskedelmi szerződés által biztosított jogait.

* EURÓPAI UNIÓ (EU)

Ha egy EU-tagországban vásárolták a Terméket, akkor a Termékre a szervizszolgáltatást a garanciaidőn belül a fenti feltételekkel bármelyik olyan EU-tagországban igénybe lehet venni, ahol ugyanilyen Terméket felhatalmazott Sony Ericsson értékesítők forgalmaztak. Annak érdekében, hogy megtudja, beszerezhető-e az adott Termék abban az EU-tagországban, amelyben tartózkodik, hívja a helyi Sony Ericsson Call Center központot. Vegye figyelembe, hogy bizonyos javításokat csak abban az országban lehet elvégezni, ahol eredetileg vásárolták a Terméket, például azért, mert a Termék olyan belső vagy külső tulajdonsággal rendelkezik, amelyek különböznek a más EU-tagországokban értékesített azonos típustól. Előfordulhat, hogy a SIM-kártya által lezárt Termékeket nem lehet javítani.

** Egyes országokban/térségekben további információt kérhetnek. Ezek egy tényleges vásárlás esetén könnyen biztosíthatók.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB**
of Nya Vattentorget

S-221 88 Lund, Sweden


declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAC-1052011-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7, EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, June 2005

CE 0682



*Hiroshi Yoshioka, Head of Product Business Unit
GSM/UMTS.*

Teljesítjük az R&TTE irányelv (**99/5/EC**)
követelményeit.

Megfelelőségi nyilatkozat

Mi, a **Sony Ericsson Mobile Communications AB**
(Nya Vattentorget)

S-221 88 Lund, Svédország,

felelősségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy
termékünk

a Sony Ericsson AAC-1052011-BV típus

és annak tartozékainkkal ellátott változatai,
amelyekre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelel
a következő szabványoknak: 3GPP TS 51.010-1,
EN 301489-7, EN 300328, EN 301489-17
és EN 60950, követi a Rádiókészülékek és
telekommunikációs terminálkészülékek **99/5/EC**
irányelv **89/336/EEC** EMC-direktívára vonatkozó
követelményeit, és a kisfeszültségű **73/23/EEC**
direktíva előírásait is kielégíti.

Teljesítjük az R&TTE irányelv (**99/5/EC**)
követelményeit.

Ikonok

Ikonok leírása.

Ikon	Leírás
	Jelzi a GSM-hálózat térerősségének mértékét.
	Elérhető a GPRS-szolgáltatás.
	Emeldíjas zónában tartózkodik.
	Jelzi az akkumulátor töltöttségi állapotát.
	Nem fogadhat semmilyen bejövő hívást.
	Nem fogadott hívása van.
	Minden bejövő hívás át van irányítva egy megadott számra.
	Minden hangjelzés ki van kapcsolva, kivéve a riasztást.
	Az ébresztőóra be van állítva és működik.
	Az időzítő be van állítva és működik.

Ikon	Leírás
	A stopper működik.
	Beállított egy emlékeztetőt egy találkozóhoz.
	Beállított egy emlékeztetőt egy feladathoz.
	A Normál profiltól eltérő profilt választott ki.
	Aktiválva van a varázsszó.
	Be van kapcsolva a kihangosító hangszóró.
	Be van kapcsolva a kártyazár vagy a telefonzár. Létrejött a biztonságos internetkapcsolat.
	Szöveges üzenete érkezett.
	E-mail üzenete érkezett.
	A telefon képüzenetet fogad.

Ikon Leírás



A telefon képzüzenetet küld.



Képzüzenete érkezett.



Hangüzzenete érkezett.



WAP push üzenete érkezett.



Be van kapcsolva az infravörös port.



Infravörös kommunikáció van folyamatban.



Be van kapcsolva a Bluetooth funkció.



Bluetooth fejhallgató csatlakozik a telefonhoz.



A telefon adatokat tölt le.



A telefon adatokat tölt fel.



Az 1. vonal kezeli a kimenő hívásokat.

Ikon Leírás



A 2. vonal kezeli a kimenő hívásokat.



A hálózat jelenleg nem támogatja a titkosítást.



Hívás van folyamatban.



A médialejátszó üzemel.



Java™ alkalmazás fut.



A film elküldhető képzüzenetben.



A film túl nagy, ezért nem küldhető el képzüzenetben.

Tárgymutató

A, Á

adatfolyamos média 57
 akkumulátor
 behelyezés 5
 használat és kezelés 90
 töltés 6
 akkumulátorfedél, csere 8
 állapotsor 11
 animációk 52
 automatikus újratárcsázás 21
 azonnali üzenetküldés, *lásd:*
 Barátok 47

B

barangolás 19
 Barátok 47
 be- és kikapcsolás
 billentyűhang 59
 Bluetooth 69
 csengőhangok, dallamok 58
 infravörös port 72
 SIM-lezárási védelem 80

telefon 7

telefonzár 80

beállítások a Java™
 használatához 66
 bekapcsolás csendes módban 59
 betűk

 beírás 14–16

beviteli nyelvek 14

billentyűhang 59

billentyűk 9

billentyűk és navigáció 11

biztonság

 internet 66–67

 kódmemória 80

 SIM-kártyazár 79

C

cellainformáció 49

Cs

csatlakozók 9

csengőhangok 58–59

csere, fedőlapok 8

csoportok 37

D

dallamok 58–59

dátum, beállítás 73

E, É

ébresztőóra 73

éjszakai mód 51

előlap, csere 8

e-mail

 használat 45–47

értesítések beállítása

eseményekhez 17

események értesítéseinek

beállítása 17

események megtekintése 17

F

fájlkezelő 18

fedőlap, csere 8

feladatok 75–76

Tárgymutató

feljegyzések 76

feloldás

PIN-kód 7

SIM-kártya 79

felvétel

hangok 61

hangparancsok 29–31

hívások 61

videoklipek 50

fényerősség 50

kijelző 77

fényhatások 19, 23, 24

figyelmeztetések 59

figyelmeztető üzenet 59

fiókbeállítások, e-mail 45

fix tárcsázás 36

fogadás

hangvezérlés használata 31

hívások 20

főmenü 11

G

gombok 9

Gy

gyorsmenük 13

gyorstárcsázás 28

H

hang

átírányítás 71

átvitel 71

hang átírányítása 71

hang átvitele 71

hangerő

csengőhang beállítása 58

módosítás 20

rezgő hívásjelzés 59

hangfelvételek 61

hangposta 28

hangszóró hangereje 20

hangtárcsázás 30

hangüzenetek 44

hangvezérlés 29–32

hálózatok, kiválasztás 19

hátterkép 52

hívás

hangtárcsázás használata 30

híváslistáról 28

kapcsolatok 24

számok az üzenetben 40

hívásfogadás hanggal 31

hívásidő 36

híváskorlátozás 35

híváslista 27

hívások

automatikus újratárcsázás 21

átírányítás 32

felvétel 61

fix tárcsázás 36

fogadás 7, 20, 21

gyorstárcsázás 28

jegyzetek készítése hívás

közben 37

kezdemenyezés 7, 20

két hívás kezelése 33

korlátozás 35

nemzetközi 22

sikertelen 21

szűrés 35

várakoztatás 33

vészhelyzet 22

viisszautasítás 21

hívások átirányítása 32
 hívásszűrés 35
 hívásvárákoztatás 33
 hívó félhez rendelt
 csengőhangok 58
 hosszú üzenetek 41

I, í

időmérő 77
 idő, beállítás 73
 ikonok 97
 infravörös port 72
 internet
 beállítások 63
 biztonság 66–67
 könyvjelzők 65
 sütik 65
 írás
 többszöri billentyűlenyomásos
 szövegbevitel 15
 T9™ szövegbevitel
 használata 15

J

Java™, beállítások 66
 játékok 63
 jegyzetfüzet 37
 jelszavak
 Bluetooth 69
 kódmemória 80
 jelszavak, internet 66
 jótállás 92

K

kamera 49–51
 kapcsolatok 22, 23
 alapértelmezett kapcsolatok 23
 csoportok 37
 kapcsolat felvétele a
 telefonba 23
 memória ellenőrzése 26
 szinkronizálás 67
 képek 52–53
 háttérkép 52
 képernyőkímélő 52
 szerkesztés 53
 képernyő 77

képernyőkímélő 52
 képméret 51
 képzünetek 42–44
 készenléti képernyő 11
 készülék nyelve 13, 82
 két beszédvonal 34
 kihangosító 71
 kihangosító hangszóró
 bekapcsolása hívásfogadás előtt 20
 kihangosító hangszóró
 használata 20
 kijelző
 fényerősség 77
 konferenciahívások 34
 kódmemória 80
 kódok
 PIN-kód 6
 PUK-kód 7
 könyvjelzők
 internet 65
 könyvjelzők, internet 64
 körzeti információ 48

Tárgymutató

küldés

- dallamok és csengőhangok 60
- feladatok 75, 76
- feljegyzések 76
- kapcsolatok 26
- képek 53
- névjegykártyák 38
- találkozók 75, 76
- témák 62

M

másolás

- SIM-kártyára, illetve SIM-kártyáról 27

- megfelelőségi nyilatkozat 96

- megtekintés, események 17

mentés

- képüzenetből 43
- szöveges üzenetekből 40

- mentés kérése 25

- médialejátszó 54–57

- mikrofon, be- és kikapcsolás 20

- MMS, *lásd:* képüzenetek 42, 44

- MusicDJ™ 59

N

- nagyítás 50

- naptár 73–75

- navigálás a menükben 11

- nemzetközi hívások 22

- névjegykártyák 38

Ny

- nyelv

- módosítás 13

- telefonban 13, 82

Ö

- önarckép 50

- összeszerelés, telefon 5

P

- PhotoDJ™ 53

- PIN-kód

- beírás 7

- módosítás 79

- PlayNow™ 57

- profilok 76–77

- PUK-kód 79

R

- rezgő hívásjelzés 59

S

- sablonok

- képüzenetekhez 44

- szöveges üzenetek számára 41

- sikertelen hívások 21

- SIM-kártya

- behelyezés 5

- feloldás 79

- másolás ide-oda 27

- zár 79

- SIM-kártyán tárolt kapcsolatok 23

- SIM-számok 25

- SMS, *lásd:* szöveges üzenetek 38

- SOS, *lásd:* segélyhívószámok 22

- stopper 77

- Style-Up™, *lásd:* csere,

- fedőlapok 8

- súgószövegek, telefonban 13

- sütik 66

Sz

szám
 elrejtés 37
 saját 35
 szám elrejtése 37
 számológép 78
 szinkronizálás 67–68
 szövegbevitel többszöri
 billentyűlenyomással
 beírás 15
 szöveges üzenetek 38–41

T

találkozók 74
 tanúsítványok, internetes
 biztonság 66
 távvezérlés 71
 telefon alaphelyzetbe állítása 84
 telefon áttekintése 9
 telefonzár 80
 telepítővarázsló 7
 tevékenység menü 17
 témák 62
 töltés, akkumulátor 6

T9™ szövegbevitel
 betűk beírása 15

Ú

újratarcsázás 21

Ü

üdvözlőkép 52, 77
 üzenetek
 azonnali 47
 cellainformáció 49
 e-mail 45
 hang 44
 képes 42, 44
 körzeti információ 48
 szöveg 38
 üzenetrögzítő 28

V

varázsló
 telepítés 7
 varázsszó 30
 VideoDJ™ 60
 videofelvevő 49–52
 videoklipek 54

W

WAP, *lásd:* internet 63

Z

zárak
 SIM-kártya 79
 zene, lejátszás 54