

Mobile Phone
A2628s

ERICSSON



Tartalomjegyzék

Bevezetés	3	Két telefonvonal használata	60
Hívások kezdeményezése és fogadása	8	Hívókártyás hívások	61
Billentyűfunkciók	12	A hálózati beállítások elvégzése	62
A menük használata	13	Fax és adat hívások	64
Betűk beírása	18	Különleges funkciók	65
Személyes telefonkönyv	19	Online szolgáltatások	68
Híváslisták használata	25	Ericsson Mobile Internet	69
A hangposta szolgáltatás	26	Előlapok cseréje	70
A telefon egyéni beállítása	27	Hibaelhárítás	71
Szöveges üzenetek (SMS)	33	A kijelző ikonjai	73
WAP	39	Gyorsbillentyűk	74
Profilok	46	Műszaki adatok	75
Hangvezérlés	48	Útmutató a készülék biztonságos és	
Bejövő hívások átirányítása	50	hatékony használatához	76
Több hívás egyidejű kezelése	51	Korlátozott jótállás	82
A hívás ideje és költsége	54	Declaration of Conformity	85
Telefonkönyvének és előfizetésének		Index	87
védelme	56		

Ericsson A2628s

Első kiadás (2001. január)

Ez a kézikönyv az Ericsson Mobile Communications AB kiadásában jelent meg, minden garancia nélkül. Az Ericsson Mobile Communications AB jogában áll bármely időpontban a kézikönyvben történő mindenféle javítás és változtatás, amelyet a nyomtatási hibák, a könyvben előforduló információk pontatlansága, valamint a funkciók és/vagy termékek fejlődése szükségessé tesz. Az ilyen jellegű változtatásokat a kézikönyv új kiadása fogja tartalmazni.

Minden jog fenntartva.

©Ericsson Mobile Communications AB, 2001.

Kiadványszám: HUJLZT 108 4784 R1A
INNOVATRON PATENTS

Né feledje:

Jelen kézikönyvben ismertetett szolgáltatások közül néhányat nem minden hálózat támogat. *Ez vonatkozik a 112-es nemzetközi segélyhívó számra is.*

Figyelem! Kérjük, hogy a készülék használata előtt olvassa el az „Útmutató a készülék biztonságos és hatékony használatához” és a „Korlátozott jótállás” fejezeteket.

Ha nem biztos benne, hogy egy adott szolgáltatást igénybe vehet-e vagy sem, vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.

WAP™, W@P™ és WAP Forum™ a WAP Forum, LTD., az Egyesült Királyságban bejegyzett cég bejegyzett védjegyei.

Bevezetés

Előlnézet



Hátnézet



A használati utasításról

A használati utasításban ismertetett némelyik szolgáltatás és funkció függ a használt hálózattól és előfizetéstől. Emiatt lehet, hogy nem minden menü használható a telefonján, és a menük ill. funkciók gyors elérési száma telefononként elérhető egymástól.

Ez a szimbólum jelzi, hogy a szolgáltatás vagy funkció hálózattól illetve szolgáltatótól függ.

Kérjük, előfizetéséről további információként nézze át a hálózat üzemeltetőjétől kapott anyagokat.

A menük közötti navigálásra vonatkozó információkért olvassa el „A menük használata” címet a(z) 13. oldalon.

A SIM kártya

Amikor előfizet egy szolgáltatónál, megkapja SIM (előfizető azonosító modul) kártyáját. A SIM kártya egy mikroáramkört tartalmaz, amely többek között tárolja telefonszámát, az előfizetéssel Önnek járó szolgáltatásokat, valamint a telefonkönyv információit.

A SIM kártyák két méretben kaphatók. Az egyik hitelkártya méretű, míg a másik kisebb. A

készülékbe a kisebb kártya való. Sok hitelkártya méretű SIM kártya egy perforált kisebb kártyát tartalmaz, ami könnyen kivethető.

Összeszerelés

Mielőtt használná a telefont:

- tegyen be SIM kártyát,
- csatlakoztassa és töltsse fel az akkumulátort.

Megjegyzés: Mielőtt behelyezné vagy eltávolítaná SIM kártyát, mindig kapcsolja ki a telefont, és húzza ki a töltőt.

A SIM kártya behelyezése



1. A nyíl irányába nyomva szabadítsa ki a SIM kártya tartóját.



3. Nyomja le a tartót.




2. Nyissa fel a tartót. Csúsztassa be a SIM kártyát a tartóba. Figyeljen rá, hogy a vágott sarkok jobbra felfelé essen.




4. A nyíl irányába csúsztatva zárja le a tartót.


Az akkumulátor csatlakoztatása a telefonhoz

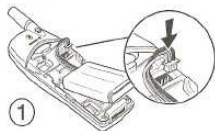

1

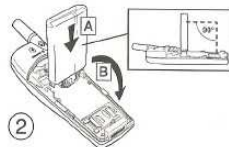

2

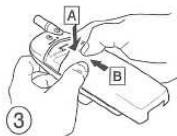

3

1. Helyezze be az akkumulátor csatlakozóját az aljzatba az ábrának megfelelően.
2. A. Az ábrán látható módon tegye be az akkumulátort a fém tartóba.
B. Határozottan nyomja felfelé az akkumulátort. Ellenőrizze, hogy a kábel nem kerül-e be az akkumulátor alá.
3. Az ábra szerint tegye föl a hátsó fedelelet, majd csúsztassa a helyére.

Az akkumulátor

A telefonnal együtt kap egy lítium vagy NiMH akkumulátort. Javasoljuk, hogy az első használat előtt lítium akkumulátor esetében négy órán keresztül, NiMH akkumulátor használatakor pedig legalább hét órán át töltsé az akkumulátort.

Mikor kell tölteni az akkumulátort

Háromkor töltheti az akkumulátort anélkül, hogy az hatással lenne a teljesítményére. Figyelmeztetésként, hogy tölteni kell az akkumulátort:

- figyelmeztető jelzés (rövid sípoló hang) hallható, és a *Figyelem! Az akkumulátor gyenge üzemet jelenik meg a kijelzőn.*

Az akkumulátor töltése



1. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor össze van-e kötve a telefonnal.
2. Csatlakoztassa a töltő a feszültség szimbólummal ellátott csatlakozóját a telefonhoz a képen látható módon. A töltő csatlakozóján a feszültség szimbólumnak felfelé kell néznie.
3. Csatlakoztassa a töltőt a hálózathoz.

A töltés jelzése:

- a kijelzőn az akkumulátor töltését jelző ikon folyamatosan megflik, majd kiürül,
- ha a telefon be van kapcsolva, a tetején lévő jelzőlámpa folyamatosan zöld fénnel világít.

Megjegyzés: Ha új vagy rég nem használt akkumulátort tölt, hosszabb idő is eltelhet, mire a készülék jelezni kezd a töltést.

Az akkumulátor töltése közben használhatja a telefont. Ilyenkor a töltési idő megnő. Amikor az akkumulátor teljesen töltött, a kijelzőn lévő akkumulátor-töltésmérő a legnagyobb szinten áll.

A töltő eltávolítása

- A csatlakozó felfelé billentésével távolíthatja el a töltőt a telefonról.



Hívások kezdeményezése és fogadása

Mielőtt hívásokat kezdeményezhetne és fogadhatna, be kell kapcsolnia a telefont, és egy hálózati elérhetőségen belül kell tartózkodnia.

A telefon bekapcsolása

- Tartsa lenyomva a **NO** gombot, amíg egy hangjelzést nem hall.

Némelyik SIM kártyát PIN (Personal Identity Number – személyes azonosító kód) véd. Ha a bekapcsolás után megjelenik a

Kártya zárva
írja be a PIN-t:

1. Írja be a PIN kódot.
Ha a PIN beírása közben hibázik, a rögzített számjegyet a **C** billentyű lenyomásával törölheti.
2. Nyomja le a **YES** billentyűt.

Megjegyzés: A PIN kódot a hálózati szolgáltatótól kapja.

Hálózatkapcsolás

Mután bekapcsolta a telefont (és beírta a PIN kódot), a készülék hálózatot keres. Amikor talált hálózatot, a készülék háromszor sípol. A készüléktetején lévő jelzőlámpa zöld fénnel világít, és a kijelzőn megjelenik a hálózat üzemeltetőjének a neve.

Ezt az állapotot „Készletli üzemmódnak” nevezik. Most már kezdeményezhet, és fogadhat hívásokat.

Megjegyzés: Ha nem érte el a készletli üzemmódot, lásd a „Hibaelengetek” címet a(z) 71. oldalon.

Hívás kezdeményezése

1. Írja be a körzetszámot és a telefonszámot.
2. Nyomja meg a **YES** billentyűt.

Hívás befejezése

- A hívás befejezéséhez nyomja meg a **NO** gombot.

A fülhallgató hangerejének megváltoztatása

- Hívás közben megváltoztathatja a hangerőt a telefon oldalán található hangerő-szabályozó gombok segítségével.
- A hangerő növeléséhez nyomja meg a felső gombot.
 - A hangerő csökkentéséhez nyomja meg az alsó gombot.

A mikrofon kikapcsolása

Hívás közben kikapcsolhatja a mikrofont.

- A mikrofon kikapcsolásához nyomja meg néhány másodpercre a **C** billentyűt.
- A beszélgetés folytatásához nyomja meg, és tartsa lenyomva a **C** gombot.

A telefon kikapcsolása

- Készletli üzemmódban tartsa addig lenyomva a **NO** billentyűt, amíg egy hangjelzést nem hall. Úgy juthat készletli módba, hogy lenyomva tartja a **NO** gombot.

Előzőleg hívott szám újrahívása

A *Híváslista* menüben megtalálhatja a tárcsázott, fogadott és a sikertelen hívások számait.

Előzőleg hívott szám újrahívása

1. Készletli üzemmódban a **YES** billentyű lenyomásával lépjen be a *Híváslista* menübe.
 2. A kívánt hívás törölő lépegetéséhez nyomja meg a **NO** vagy **YES** gombot.
 3. A kívánt szám kijelölése után híváshoz nyomja meg a **YES** billentyűt.
- Lásd a „Híváslisták használata” címet a(z) 25. oldalon.

Automatikus újravívás

Ha a kapcsolat megszakad, és a kijelzőn megjelenik a *Újravívás?* kérdés, ismét hívhatja a számot a **YES** billentyű lenyomásával. Telefonja automatikusan újravív (maximálisan 10 kísérlet).

- amíg a hívásra nem válaszolnak,
- amíg le nem nyom egy billentyűt, vagy nem kezdeményez egy hívást.

Megjegyzés: Az automatikus újravívás nem alkalmazható fax és adat hívások esetében.

Nemzetközi hívások kezdeményezése

1. Tartsa lenyomva a **0** billentyűt, amíg meg nem jelenik a + jel.
A + jel helyébe lép annak az országnak a nemzetközi előhívója, ahonnan hív.
2. Írja be az országkódot, körzetszámot (nulla nélkül) és a telefonszámot.
3. Nyomja meg a **YES** billentyűt.

Segélykérő hívások kezdeményezése

1. Írja be a **112** (nemzetközi segélykérő) számot.
2. Nyomja meg a **YES** billentyűt.

Az Ön Ericsson telefonja támogatja a 112 nemzetközi segélykérő számot. Ez azt jelenti, hogy készülékével kezdeményezhet segélykérő hívást bármelyik országból, behelyezett SIM kártyával vagy anélkül, feltéve, hogy GSM hálózattal lefedett területen tartózkodik.

Megjegyzés: Lehetnek szolgáltatók, akik kérik a SIM kártya behelyezését, és bizonyos esetekben a PIN kód beírását is.

Segélykérő számok

Lehetnek országok, amelyekben nem használható a 112 nemzetközi segélykérő szám. Ezért szolgáltatója tárolhat további helyi segélykérő számokat a SIM kártyán, amelyek a nemzetközi segélykérő szám mellett használhatók.

Más segélykérő szám használata

1. A  gomb lenyomásával lépjen a *Telefonkönyv* menüre.
2. A **YES** billentyűvel válassza ki a menüt.
3. Nyomogassa a  gombot, amíg az *SOS számok* sor ki nem lesz jelölve, majd nyomja le a **YES** billentyűt.



4. A  vagy  gombok segítségével lépjen a kívánt számra, majd a hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a **YES** billentyűt.

Hívások fogadása

Hívás fogadásakor a telefon kicseng, és a kijelzőn megjelenik a *Válaszol?* kérdés.

Ha előfizetése tartalmazza a Hívó fél azonosítását (CLI) szolgáltatást, és a hívó fél hálózata megküldi a számot, készüléke megjeleníti. Ha a hívó fél száma és neve szerepel a telefonkönyvben, akkor a hívó neve jelenik meg a kijelzőn. Ha a hálózat nem küldi a hívó számát, a kijelzőn a *Rejtett szám* felirat olvasható.

Válasz a hívásra

- A **YES** gomb lenyomásával válaszolhat a hívásra.

Hívás visszautasítása

- Hívás visszautasításához nyomja meg a **NO** billentyűt, vagy
- kattintson kétszer a készülék oldalán elhelyezkedő valamelyik hangerő-szabályozó gombbal.

Ha a hívó fél hálózata támogatja a funkciót, a hívó foglalt jelzést hall. Ha az „Átírányít”-ra foglalt

funkciót bekapcsolta, a hívás az Ön által megadott számra kerül átirányításra. Lásd a „Bejövő hívások átirányítása” címet a(z) 50. oldalon.

Jegyzetelés funkció

Ha hívás közben fel kell jegyeznie egy telefonszámot, használja a jegyzetelésre a kijelzőt.

A numerikus billentyűkkel írhatja be a számot.

Amikor írja a számokat, a vonal másik végén hangjelek hallhatók. Ezeket a hangjeleket kikapcsolhatja (ezt csak a hívás közben teheti meg).

A hangjelzések kikapcsolása hívás közben

1. Nyomogassa a  billentyűt, amíg az *Aktuális hívás* menü meg nem jelenik.
2. A menü kiválasztásához nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. A **YES** gomb ismételt lenyomásával kapcsolja ki a hangjelzéseket.

Telefonszámának megmutatása vagy elrejtése

Ha előfizetése tartalmazza a szolgáltatást, egy adott hívásnál választhat, hogy megmutatja vagy elrejtí telefonszámát.

Telefonszámának megmutatása vagy elrejtése

1. Írja be a hívni kívánt telefonszámot.
2. Használja a  billentyűt a *Híváshívó* menü eléréséig.
3. A menü kiválasztásához nyomja meg a **YES** gombot.
4. Használja a  billentyűt a *Követk. hívás sor* eléréséig.
5. A **YES** gombbal válassza ki a *Követk. hívás* funkciót.
6. Válassza ki a *Saját szám rejt.* vagy a *Saját szám* opciót, majd a **YES** billentyűvel kezdeményezheti a hívást.

Titkosítás

A titkosítás beépített funkció, amely hívásainak és üzeneteinek kódolásával további védelmet biztosít. Háromszögbe írt felkiáltójel mutatja beszélgetés közben, ha a titkosítást nem biztosítja a hálózat.

Billentyűfunkciók

Az alábbi táblázat néhány példát mutat a billentyűfunkciókra. Lásd még a „Gyorsbillentyűk” címet a(z) 74. oldalon.

Billentyű	Funkció
YES	Hívások kezdeményezése és fogadása. Menü vagy beállítás kiválasztása.
NO	A telefon be-/kikapcsolásához tartsa lenyomva a billentyűt. Hívás befejezése. Hívás visszautasítása. Egy színnel visszalép a menüben, változtatásul hagyja a beállítást. A kézikéti módja való visszatéréshez tartsa lenyomva a NO billentyűt.
 és 	Léptetés (görgetés) a menükön, listákon és szövegen.
c (Törlés)	Számok és betűk törlése a kijelzőről. Tétel törlése a listából. Beszélgetés közben a mikrofon némításához tartsa lenyomva a billentyűt.

Billentyű	Funkció
1-9, 0	0-9 számjegyek beírása. A 0 billentyű tartós lenyomásával írhatja be a nemzetközi előhívó + jelet. Betűk beírása. Rövidítéseket használva mozgás a menük között.
*	* karakter beírása.
# (kettőskereszt)	# karakter beírása.
Hangerő-szabályozó billentyűk	Hívás közben a fülhallgató vagy a kihangosító hangerejének növelése illetve csökkentése. Bejövő hívás visszautasításához nyomja meg kétszer valamelyik hangerő-billentyűt. Léptetés a menükön, listákon és szövegen. Befépítés az Állapot menübe.

A menük használata

A készüléknek hét menüje van. Mindegyik menünek több almenüje létezik, ahol a különböző funkciók találhatóak.

A menük között a  és  billentyűkkel vagy gyorsbillentyűkkel mozoghat. A főmenükön jobbról balra, az almenükön fel és le léptethet.

Mozgás a menükben

A menükben kétféleképpen lehet mozogni:

- Léptetés a  és  billentyűkkel
- Gyorsbillentyűk használatával

Léptetés a  vagy  billentyűkkel

Nyomja meg: Hatás:

	Balra vagy felfelé léptet a menükön.
	Jobbra vagy lefelé léptet a menükön.

Nyomja meg: Hatás:

YES	Kiválasztja a menüt, almenüt vagy funkciót.
NO	Egy szintet visszalép a menürendszerben, a beállítást változtatás nélkül hagyja. A NO billentyűt hosszan lenyomva visszatér készenléti üzemmódba.

Gyorsbillentyűk használata

A menük közötti pozicionálás gyorsabb módja a gyorsbillentyűk használata. Lépjen be a menürendszerbe a  vagy  billentyűk lenyomásával, majd egyszerűen írja be a keresett menü számát. Készenléti állapotba a NO gomb megnyomásával és lenyomva tartásával térhet vissza.

Az utasítások értelmezése

Ebben az utasítások értelmezésére vonatkozó példában a billentyűhangot állítja be hang opcióra.

A billentyűhang beállítása

1. Léptessen: **Beállítások**, **YES**, **Hang és Jelszó**, **YES**, **Billentyűhang**, **YES**.
2. Válassza a **Hang** opciót, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

Az utasítások értelmezése a következő:

1. Készenléti módban a  vagy  gombot megnyomva léptessen a **Beállítások** menüre.



2. A **YES** billentyűt lenyomva válassza ki a **Beállítások** menüt. A választott menü neve a kijelző tetején látható (**Beállítások**). A kijelző jobb oldalán villogó nyíl jelzi, hogy további menük érhetők el.



3. A **YES** billentyű lenyomásával válassza ki a **Hang és Jelszó** almenüt. (Nem kell léptetnie a nyíl billentyűvel, mivel ez az első almenü.)



4. A  vagy  billentyűvel léptessen a **Billentyűhang** almenüre, és kiválasztásához nyomja meg a **YES** gombot.



5. A  vagy  gombbal léptessen a **Hang** opcióra, és kiválasztásához nyomja meg a **YES** billentyűt. Ezzel beállította a billentyűhangot hang állapotra.



6. Készenléti módba történő visszatéréshez tartsa lenyomva a NO gombot.

Gyorsbillentyűk

A fenti utasítások értelmezése gyorsbillentyűk használatával:

A billentyűhang beállítása

1. A  vagy  billentyűvel lépjen be a főmenübe.
2. A 4 billentyű lenyomásával válassza ki a **Beállítások** menüt.
3. Az 1 gomb lenyomásával válassza ki a **Hang és Jelszó** almenüt.
4. A 8-as billentyű megnyomásával válassza ki a **Billentyűhang** almenüt.
5. A  vagy  billentyűvel léptessen a **Hang** opcióra.
6. A **YES** gomb lenyomásával válassza ki a **Hang** beállítást.
7. To go back to standby, press and hold NO.

Tipp: A beállítások változtatás nélkül ellenőrzéséhez: léptessen a beállításra, majd a NO gomb lenyomásával hagyja el változtatás nélkül.

Kijelzőn megjelenő szövegek

- A kijelző felső részén látható szöveg jelzi a kiválasztott menüt.
- A kiemelt szöveg mutatja a pozícióját a menüben. Ha lenyomja a **YES** billentyűt, belép ebbe a menübe, vagy kiválasztja ezt az opciót.
- Szűrte szöveg jelzi az ideiglenesen nem elérhető funkciókat, például előfizetése vagy egy be nem állított opció miatt nem használható.



- A kitöltött gomb jelzi a kiválasztott opciót.



- Pipa jelzi a kiválasztott tételt.



Súgó szövegek

A menük és funkciók használatához segítségül telefonja előhívható súgó szövegeket tartalmaz, amelyek segítséget nyújtanak a menük használatához.

Ezek a súgó szövegek *Be* (bekapcsolt) állapotúak a telefon vásárlásakor, de bármikor kikapcsolhatja őket.

A súgó szövegek be- vagy kikapcsolása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Kijelző*, **YES**, *Menü* *súgó*.
2. Válassza a *Be* vagy *Ki* opciót, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

A kijelző nyelve

A legtöbb SIM kártya automatikusan beállítja a kijelző nyelvét annak az országnak a nyelvére, ahol a

SIM kártyát vásárolták, *Automatikus*. Ellenkező esetben az előre beállított nyelv az angol.


A kijelző nyelvének megváltoztatása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Nyelv*, **YES**, *Nyelv beállítása*, **YES**.
2. Válassza ki a nyelvet, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Megjegyzés: Bármikor választhatja az *Automatikus* beállítást készenléti módban a **8888** billentyűkombináció lenyomásával.

Bármikor választhatja az angol nyelvet készenléti módban a **0000** billentyűkombináció segítségével.

Áttekintés a menükről

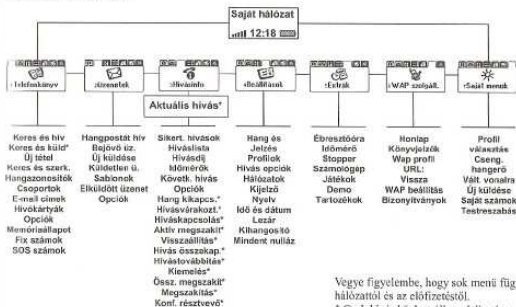

Vegye figyelembe, hogy sok menü függ a hálózattól és az előfizetéstől.

* Csak hívás közben áll rendelkezésre.

Betűk beírása

A telefonkönyv használata, szöveges üzenetek (SMS) vagy WAP címek írása során betűket írhat be. Nyomja meg többször a megfelelő 1-9, 0 vagy # billentyűt, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik a kijelzőn.

Billentyű: Kijelző:

1	Szókód- ? ! , ; ' " < > () _ 1
2	A B C A A Ä Æ à Ç 2 I
3	D E F é E 3 Δ Φ
4	G H I I 4
5	J K L 5 A
6	M N O R Ó Ø ö ß
7	P Q R S 6 7 Π Σ
8	T U V Ü ö ß
9	W X Y Z 9
0	* & @ / % \$ % § £ ¤ ° Ø Æ Ψ Ω
#	# * „

Póda:

- Az „A” betű beírásához nyomja meg egyszer a 2-billentyűt.
- A „B” betű beírásához gyors egymásutánban nyom meg kétszer a 2-es billentyűt.
- Kisbetűk beírásához írja be a betűt, pl. „A”, majd nyomja meg a * billentyűt. Mindaddig kisbetűk jelennek meg, amíg újra meg nem nyomja a * gombot.
- Szám beírásához tartsa lenyomva a megfelelő számbillentyűt.
- Betűket vagy számokat a c billentyű lenyomásával törölhet.

Megjegyzés: Amikor WAP címet ír be, a karakterek eltérő sorrendben jönnek elő.

Karakterkészlet(ek) választása

Választhat, hogy milyen karakterkészletet (beviteli módot) kíván használni. Amikor üzenete ír, nevet vagy WAP címet ír be, átkapcsolhat más karakterkészletre a # billentyű lenyomásával. Először be kell állítania a karakterkészleteket, amelyekből választhat.

Karakterkészlet választása

Léptessen: Beállítások, YES, Nyelv, YES, Beviteli mód, YES.

A * billentyű lenyomásával válasszon karakterkészletet (beviteli módot) a kívánt helyről, vagy törölje a választást.

A yes gombbal hagyja el a menüt.

Személyes telefonkönyv

A készüléknek van egy telefonkönyve, amelyben számokat és hozzájuk tartozó neveket (bejegyzéseket) tárolhat.

Ez azt jelenti, hogy a számok beírása helyett elkíváhatja a telefonkönyvből a kívánt nevet és számot.

Telefonia támogatja a hangtárcsázási funkciót is, ami azt jelenti, hogy hangazonosítót adhat a telefonkönyv-bejegyzéshez, majd hívhatja a számot egyszerűen a név kimondásával. Lásd a „Hangvezérlés” címet a(z) 48. oldalon.

Telefonszám tárolása névvel együtt

Amikor tárolni kíván egy telefonszámot, használja a Telefonkönyv menü Új tételek funkcióját. Ha már kezdeményezett és fogadott hívásokat, megtalálhatja ezeket a számokat az Új tételek listájában.

Minden eltárolt telefonszám kap egy pozíciószámot is. Ha akarja, választhaja a telefonkönyv pozíciószám szerinti rendezettségét a név szerinti helyett.

Amennyiben telefonkönyvét beföldön és külföldön is használni kívánja, célszerű az összes telefonszámot nemzetközi számként tárolni, pl. a nemzetközi jelet

követően az országkódot beírni a körzetszám és a telefonszám elé. A + jel beírásához tartsa lenyomva a 0 billentyűt.

Szám tárolása névvel együtt

1. Léptessen: **Telefonkönyv, YES, Új tétel, YES.**
2. Válassza az **Új tétel?** opciót vagy bármelyik számot a listából a **YES** billentyű lenyomásával.
3. Írja be a tárolni kívánt telefonszámot, majd nyomja le a **YES** gombot.
4. Írja be a telefonszámhoz kapcsolódó nevet, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
Lásd a „Betűk beírása” címet a(z) 18. oldalon.
5. A **YES** gomb ismételt lenyomásával elmentheti a bejegyzést a készülék által felajánlott pozícióra.
6. Ha a hangtárcsaszám funkció be van kapcsolva, a telefon megkérdezi, hogy fel akar-e venni hangazonosítót a bejegyzéshez. Nyomja le a **YES** billentyűt, ha fel akar venni hangazonosítót, nyomja meg a **NO** gombot, ha nem. Hangazonosítót később is adhat hozzá. További információért lásd a „Hangvezérlés” címet a(z) 48. oldalon.

Telefonkönyvben tárolt szám hívása

Telefonkönyvben tárolt számot a **Keres és hív** funkcióval hívhat.

Telefonkönyvben tárolt szám hívása

1. Tartsa lenyomva a **↵** gombot, amíg a **Keres és hív** menü meg nem jelenik.
2. Írja be a hívni kívánt számhoz kapcsolódó nevet vagy első néhány karakterét (név szerinti rendezés) majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
Ha a megjelenített név nem az, amelyet keresett, válassza ki a **↵** vagy **↶** gomb segítségével megfelelő nevet és számot.
3. A **YES** billentyűvel kezdeményezheti a hívást.

Gyorsbillentyűk a telefonkönyv bejegyzéseihez

Az 1–9 pozíciókon tárolt telefonszámokat készenléti módban a pozíciószám beírásával, és a **YES** billentyű lenyomásával hívhatja.

Például:

- Nyomja meg a 3-as, majd a **YES** gombokat.

Készenléti módban kereshet egy olyan nevet a 2–9 gombok egyikének hosszan tartó lenyomásával, amely a megnyomott billentyűn lévő első betűvel kezdődik, vagy legközelebb van hozzá. Az 1–9 számbillentyűvel, majd a # gomb lenyomásával előhívhatja a telefonkönyv első kilenc pozícióján tárolt bejegyzéseket.

Például

Tartsa lenyomva a 4-es gombot, amire megkapja a legelső „G”-vel kezdődő nevet (vagy a legközelebbi következőt). Ezután lépegethet a **↵** vagy **↶** billentyűkkel. Amikor megtalálta a kívánt tételt, a hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a **YES** gombot.

Montés kérése

Ha a Montés kérése funkciót bekapcsolta, a készülék minden olyan hívott vagy fogadott szám esetében megkérdezi, hogy akarja-e menteni, amely nem található meg a telefonkönyvben.

A Montés kérése funkció be- vagy kikapcsolása

Léptessen: **Telefonkönyv, YES, Opciók, YES, Mentés kérése, YES.**

2. Válassza a **Be** vagy **Ki** opciót, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Megjegyzés: Előfizetésének támogatnia kell a hívó fél azonosítása (CLI) szolgáltatást, ha fogadott hívások számát kívánja tárolni.

A telefonkönyv napra készen tartása

Módosíthatja és törölheti a telefonkönyvben tárolt neveket és számokat.

Bejegyzés szerkesztése

1. Léptessen: **Telefonkönyv, YES, Keres és szerk., YES.**
2. Írja be a szerkesztetni kívánt bejegyzéshez tartozó nevet (vagy az első néhány betűjét), majd nyomja le a **YES** billentyűt.
3. A név kiválasztásához nyomja meg a **YES** gombot.
4. Válassza a **Szerkesztés** funkciót, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
5. Amikor befejezte a szerkesztést, a **YES** gomb megnyomásával mentse el a változásokat.

Bejegyzés törlése a telefonkönyvből

1. Léptessen: **Telefonkönyv, YES, Keres és szerk., YES.**

3. Írja be a szerkeszténi kívánt bejegyzéshez tartozó nevet (vagy az első néhány betűjét), majd nyomja le a **YES** billentyűt.
3. A törlési kívánt név kijelölése után nyomja meg a **C** gombot.
4. A **YES** billentyű lenyomásával erősítse meg a műveletet.

Rendezési sorrend

Megváltoztathatja telefonkönyve bejegyzéseinek rendezettségét sorrendjét, ezáltal azok nem név, hanem tárolási pozíciószám szerint lesznek rendezve. Ez azt jelenti, hogy pozíciószám szerint keres, amikor a Keres és hív vagy a Keres és szerk. funkciókat használja.

Rendezési sorrend választása

1. Léptessen: **Telefonkönyv, YES, Opciók, YES, Keres sorrend, YES**.
2. Válassza ki a keresési sorrendet, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

A telefonkönyv memóriái

A telefonkönyvének bejegyzéseit a készülék a SIM kártya memóriájában tárolja. A tárolható bejegyzések száma a SIM kártyától függ. Azáltal, hogy a

be bejegyzéseket a SIM kártyán tárolja, akkor is elérheti azokat, amikor kártyáját másik telefonnal használja. Tárolhatja bejegyzéseit a telefon memóriájában is. A telefon memóriája 100 pozíciót tartalmaz, ahova a készülék az összes SIM pozíció foglaltsága esetén a tárolja a bejegyzéseket. Ha a telefonhoz a telefon memóriájában tárolja, azok elérhetők lesznek akkor is, ha készülékében másik SIM kártyát használ.

A bejegyzések tárolási helyének kiválasztása

1. Amikor ment egy bejegyzést, és a készülék bekéri a pozíciószámot, a következőket teheti:
 - a. Az első felajánlott üres pozícióra történő mentéshez megnyomja a **YES** billentyűt.
 - b. Másik pozícióra való mentéshez törli a pozíciószámot a **C** billentyűvel, beírja az új pozíciószámot, majd megnyomja a **YES** gombot.
 - c. A telefon memóriájába történő mentéshez előbb meg kell tudnia, hány pozíció van a SIM kártyán. Ezt a számot a **Memóriaállapot** menüben ellenőrizheti. Ha például 200 pozíció van a SIM kártyán, a telefon memóriájának első szabad pozíciójára való mentéshez beírhatja a 201 számot.

Felülírási védelem

Ha olyan pozícióra próbál telefonszámot tárolni, amely már tartalmaz számot, megjelenik a **Felülírás?** kérdés a pozíción tárolt névvel együtt. Két lehetősége van:

- A **YES** billentyű lenyomásával helyettesíti a régi számot az újjal.
- A **NO** gombot nyomja meg, ha nem akarja felülírni a régi számot. Írjon be egy új pozíciószámot, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

A memória állapotának ellenőrzése

Ellenőrizheti, hány pozíciója van a memóriának, és azokból mennyi foglalt.

A memóriák állapotának ellenőrzése

- Léptessen: **Telefonkönyv, YES, Memóriaállapot, YES**.

Ha már tárolt bejegyzéseket a telefon memóriájába, törlheti azokat.

Az összes bejegyzés törlése a telefonmemóriából

1. Léptessen: **Telefonkönyv, YES, Opciók, YES, Minden törlés, YES**.
2. Nyomja meg ismét a **YES** billentyűt.

3. Írja be a telefon lezáró kódját (0000 vagy ön által kiválasztott másik kódot, lásd „A telefonzár” címet a(z) 57. oldalon), majd nyomja meg a **YES** gombot.

Megjegyzés: A SIM kártyán lévő bejegyzések nem törlődnek.

Csoportok

A telefonkönyv bejegyzéseiből csoportokat hozhat létre. A csoportok összes tagjának egyszerre küldhet szöveges üzenetet. Lásd a „Szöveges üzenetek (SMS)” címet a(z) 33. oldalon.

Új csoport létrehozása

1. Léptessen: **Telefonkönyv, YES, Csoportok, YES, Új név?**.
2. Írja be a csoport nevét, majd nyomja le a **YES** billentyűt.
3. Léptessen az **Új név?** opcióra, és nyomja meg a **YES** gombot.
4. Válassza ki a telefonkönyv egy bejegyzését, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
5. A következő tag hozzáadásához ismételje a 3. és 4. lépéseket.
6. A **NO** gomb megnyomásával hagyhatja el a menüt.

Meglévő csoporthoz új tag hozzáadása.

- Válassza ki a kívánt csoportot, és válassza a *Szerkesztés/Új tétel?*.

Másolás egyik SIM kártyáról a másikra

Másolhatja egy SIM kártyán lévő telefonkönyv tartalmát egy másik kártyára a telefon memóriájának felhasználásával.

Ha a telefon memóriája olyan bejegyzéseket tartalmaz, amelyeket meg kíván tartani, először ezeket kell átmásolnia a telefonmemóriából a SIM kártyára, különben a tételek törölődnek.

Megjegyzés: *Egyszerre csak 100 bejegyzést tud másolni. Mielőtt elkezdene a másolást, ellenőrizze a telefon memóriáját és a SIM kártya memóriáját, nehogy olyan bejegyzéseket tároljon, amelyeket meg akart tartani.*

Megjegyzés: *Mielőtt a készülékbe SIM kártyát tenne be, vagy venne ki, mindig kapcsolja ki a telefont, és várja el a töltést.*

Másolás a SIM kártyáról a telefonmemóriába

1. Tegyen be SIM kártyát.

2. Léptessen: *Telefonkönyv, YES, Opciók, YES, Másolás, YES, Másolás kár.-ról, YES*.
3. Írja be a SIM kártya kezdő pozíciószámát, ahonnan indítani kívánja a másolást, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

4. A másolás indításához nyomja meg újra a **YES** gombot. Várjon, amíg a kijelzőn megjelenik a *Telefonkönyv bej. másolva* üzenet.

Másolás a telefon memóriájából a SIM kártyára

1. Tegyen be SIM kártyát.

2. Léptessen: *Telefonkönyv, YES, Opciók, YES, Másolás, YES, Másolás kár.-ra, YES*.

3. Írja be a SIM kártya pozíciószámát, ahova indítani kívánja a bejegyzések másolását, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

- Például, ha a SIM kártyán van 10 bejegyzés, amelyet meg kíván tartani, válassza a 11. pozíciót.
4. A másolás indításához nyomja meg újra a **YES** gombot. Várjon, amíg a kijelzőn megjelenik a *Telefonkönyv bej. másolva* üzenet.

Híváslisták használata

A Híváslista egy telefonszám-napló, amely információkat (idő, dátum, telefonszám és név) tárol a legutóbbi 20 társazott, fogadott és sikertelen hívásról. Amikor a lista túllépi a 20 hívást, a legkorábbi hívás törölődik.

A hívásokat a készülék időrendi sorrendben tárolja, kivéve az utolsó társazott számot, amely mindig az első pozíción jelenik meg. Ha 24 órán belül ellenőrizi a hívást, a hívás időpontja jelenik meg a kijelzőn. Egyébként az időpont helyett a dátum látható.

Ha a bejövő hívás rejtett számról jött, a kijelzőn a *Rejtett szám* üzenet olvasható.

Telefonszám hívása a hívási listából

1. A telefon készenléti állapotában nyomja meg a **YES** billentyűt.
2. Válassza ki a hívni kívánt számot, majd nyomja le a **YES** gombot.

Tipp: *Kiválaszthatja a Híváslistát a Hívásinfo menüből is.*

Törölheti a híváslistát.

- Válassza ki a *Híváslista-törölés* funkciót a *Hívásinfo/Opciók* menüből.

A híváslista be- vagy kikapcsolása

1. Léptessen: *Hívásinfo, YES, Opciók, YES, Híváslista be/ki, YES*.

2. Válassza a *Be* vagy *Ki* opciót, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Ha a *Ki* opciót választja, és elfogadja, a lista tartalma törlődik.

Sikertelen hívások

Ha sikertelen hívása van, a telefon készenléti állapotában a *Sikert. hívások: /* üzenet olvasható a kijelzőn. (A szám jelzi a sikertelen hívások számát.)

A sikertelen hívások ellenőrzése

1. Nyomja le a **YES** billentyűt.
2. Ha valamelyik számot fel kívánja hívni a listából, válassza ki a számot, és nyomja meg a **YES** gombot.

Amenyiben nem most akarja ellenőrizni a sikertelen hívásokat, nyomja le a **NO** billentyűt. Később is ellenőrizheti a listát.

- Válassza ki a *Sikert. hívások* menüpontot a *Hívásinfo* menüből.

A hangposta szolgáltatás

Hálózatának üzenetregisztráció szolgáltatása lehetővé teszi, hogy a hívó hangüzenetet hagyjon, ha Ön nem tud válaszolni a hívására. A szolgáltatástól függően különböző formában kaphat értesítést a hangüzenetről.

A legtöbb szolgáltató például szöveges üzenetet (SMS) üzenetet küld, kérve, hogy hívja fel a hangposta szolgáltatást. További információkért lásd a „Szöveges üzenetek (SMS)” címet az (z) 33. oldalon.

Más szolgáltatók speciális hangüzenet-jelzést küldenek. Ebben a esetben hangposta ikon jelenik meg a kijelzőn.

A hangposta szolgáltatás használata

A hangposta egyszerűbb hívása érdekében elmentheti a hangposta szolgáltatás telefonszámát.

A hangposta szolgáltatás telefonszámának tárolása

1. Léptessen: *Üzenetek*, **YES**, *Opciók*, **YES**, *Hangposta szám*, **YES**.
2. Ijtsa be a Hangposta szolgáltatás telefonszámát, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

A hangposta szolgáltatás hívása

- Készletlenti állapotban tartva lenyomva az 1-es gombot.

Úgy is hívhatja, hogy kiválaszthatja a Hangpostát hív funkciót az Üzenetek menüből.

Hangüzenet vétele

Amikor hangüzenetet kapott, telefonja sípol, és az *Új hangüzenet* felirat olvasható a kijelzőn.

- Press **YES** to listen to the voice mail.
Ha később akarja meghallgatni, nyomja meg a **NO** gombot.

A telefon egyéni beállítása

A telefon beállításait hozzágizhatja saját igényeihez.

Csengetési hangok

Beállíthatja a csengetés hangerejét, választhat a különböző csengetési hangok közül, vagy összeállíthat saját csengetési dallamokat.

Csengetési hangerő

A csengetési hangerő hét szintjét állíthatja be. Ki is kapcsolhatja a csengetést (0).

A csengetési hangerő beállítása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hang és Jelzés*, **YES**, *Cseng. hangerő*, **YES**.
2. A  vagy  billentyű megnyomásával növelheti illetve csökkentheti a hangerőt.
3. A **YES** gomb megnyomásával meccse el a beállítást.

Tipp: Ha hangjelzés nélkül szeretné megváltoztatni a csengetési hangerőt, használja a telefon oldalán lévő *hangerő-szabályozó gombokat*.

A csengetés be- és kikapcsolása

1. Készletlenti állapotban tartva lenyomva a **C** billentyűt.
2. Válassza a *Csendes be* opciót, majd nyomja le a **YES** gombot.
Minden jelzést kikapcsolt, kivéve az ébresztést és az időmért.
A csendes állapot kikapcsolásához ismétlje az első lépést, válassza a *Csendes ki* opciót, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Erősödő csengetési hang

Választhat olyan csengetést, amely a leghalkabb hangerőtől lépésenként erősödik a legmagasabbig.

Az erősödő csengetési hang be- és kikapcsolása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hang és Jelzés*, **YES**, *Erősödő cseng.*, **YES**.
2. Válassza a *Be* vagy *Ki* opciót, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

A csengetési hang típusa

Választhat csengetést a különböző hangok és dallamok listájából.

Csengetős választása

1. Léptessen: **Beállítások, YES, Hang és Jelzés, YES, Csengetési mód, YES, Beszédhívások, YES**.
2. Válassza ki a csengetési hangot, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Tipp: Crendex léptetőszékhez használja a telefon oldalán található hangerő-szabályozó gombokat.

Tipp: Ha előfizetett a „Két vonalas szolgáltatásra”, beállíthat különböző csengetési hangot a két vonatra. Amennyiben előfizetése támogatja a fax és adat hívásokat, ezek számára is beállíthat különböző csengetési típusokat.

Speciális csengetési hangok személyes

Ha előfizetése tartalmazza a hívó fél azonosítása (CLI) szolgáltatást, hozzárendelhet max. tíz hívóhoz egyéni csengetési hangot.

Ha a hívó számának utolsó hét számjegye megegyezik a megadott számmal, a készülék a hívóhoz rendelt csengetési hangot fogja használni.

Beírhat kérdőjeleket a telefonszámba. Például a 012345777 azt jelenti, hogy a 012345000 és 012345999 telefonszám-intervallumból érkező

hívásokhoz ugyanaz az egyéni csengetés tartozik. Kérdéjel beírásához tartsa lenyomva a # billentyűt.

Egyéni csengetés beállítása a hívóhoz

1. Léptessen: **Beállítások, YES, Hang és Jelzés, YES, Csengetési mód, YES, Magán csengetés, YES, Új tétel?, YES**.
2. Írja be a hívó számát, és nyomja meg a **YES** billentyűt. A  gombbal előhívhatja a számot a telefonkönyvből.
3. Válasszon csengetési hangot, majd nyomja meg a **YES** gombot.

Saját csengetési hang összeállítása

Létezőzhat négy különböző csengetési dallamot.

Csengetési hangok összeállítása, szerkesztése

1. Léptessen: **Beállítások, YES, Hang és Jelzés, YES, Dallam szerk., YES**.
2. Válassza ki az egyik dallamot, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. A **e** gombbal körölhet hangjegyeket.

4. Hangok beírásához használja a billentyűzetet:

- Hosszú hang beírásához tartsa lenyomva a billentyűt.
- A **0** gombbal emeli a hangot egy oktávval.
- A **#** egyszeri lenyomásával emeli a hangot fél hanggal.
- A **#** kétszeri lenyomásával csökkenti a hangot fél hanggal.
- 5. A saját dallam meghallgatásához nyomja meg a **YES** billentyűt.
- 6. A dallam mentéséhez nyomja meg újra a **YES** gombot, vagy a szerkesztés folytatásához a **NO** billentyűt.



Üzenetjel

Beállíthatja az üzenet jelzését kattintásra, hangra vagy csendre.

- Válassza ki a **Üzenetjel** menüpontot a **Beállítások/ Hang és Jelzés** menüből, majd válassza a kívánt jelzést.

Billentyűhang

A billentyűhangot beállíthatja kattintásra, hangra vagy csendre.

- Válassza ki a **Billentyűhang** funkciót a **Beállítások/ Hang és Jelzés** menüből, majd válassza a kívánt kijelző világítást.

Hívási idő kijelzése

Ha bekapcsolta a hívási idő kijelzése funkciót, hívás közben percenként hall egy sípoló hangot.

- Válassza ki a **Perce figyelmezt.** funkciót a **Hívásinfo/ Időmérők** menüből, majd válassza a **Be** vagy **Ki** opciót.

A kijelző háttérvilágítása

A kijelző világítását beállíthatja automatikusra, ki- vagy bekapcsoltra. Automatikus módban a kijelző világítása az utolsó billentyűlenyomás után néhány másodperccel kikapcsol.

- Válassza ki a **Világítás** menüpontot a **Beállítások/ Kijelző** menüből, majd válassza a kívánt alternatívát.

Billentyűzár

A billentyűzár funkció segítségével elkerülheti a véletlen hívásokat, amikor pl. telefonját a zsebében tartja.

Megjegyzés: A **112 nemzetközi segélykérdő szám** akkor is hívható, ha a billentyűzet le van zárva.

- A billentyűzet mindaddig lezárva marad, amíg:
- nem fogad egy bejövő hívást
- let nem oldja a lezárást

A billentyűzet manuális lezárása

1. Tartsa lenyomva a **C** gombot.
2. Válassza ki a **Billentyűzár be** funkciót, majd nyomja le a **YES** billentyűt.

Automatikus billentyűzár

Az automatikus billentyűzár azt jelenti, hogy ha 25 másodperce keresztül nem nyom meg billentyűt, a kezelőgombok automatikusan lezáródnak.

Az automatikus billentyűzár be- és kikapcsolása

1. Léptessen: **Beállítások**, **YES**, **Lezár**, **YES**, **Autom. billár**, **YES**.
2. Válassza ki **Be** vagy **Ki** opciót, és nyomja meg a **YES** gombot.

A billentyűzet feloldása

1. Tartsa lenyomva a **C** gombot.
2. Válassza ki a **Billentyűzár ki?** funkciót, majd nyomja meg a **YES** gombot.

Megjegyzés: A billentyűzár mindig kikapcsol, ha a telefont autós kihangosító készülékhez csatlakoztatja.

Saját menü

Kedvenc funkcióit elhelyezheti a **Saját menük** menübe. Így gyorsan és könnyen elérheti a leggyakrabban használt funkciókat. Amikor megvásárolja a telefont, a Saját menük tartalmaz néhány funkciót, amelyet tetszés szerint eltávolíthat.

Funkció hozzáadása a Saját menükhöz

1. Léptessen: **Saját menük**, **YES**, **Testreszabás**, **YES**.
2. Válasszon funkciót a listából a ***** lenyomásával.
3. Írja be a funkcióhoz rendelendő menübeli pozíciószámot, és nyomja le a **YES** billentyűt. Újabb funkció hozzáadásakor ismételje a 2. és 3. lépéseket.
4. A **YES** gomb lenyomásával kilép a listából.

Tipp: A Saját menük első almenüjének eléréséhez tartsa lenyomva a **▼** billentyűt.

Idő és dátum

Készletlét állapotban a pontos idő mindig látható a kijelzőn.

Az óra beállítása

1. Léptessen: **Beállítások**, **YES**, **Idő és dátum**, **YES**, **Óra beállítása**, **YES**.
2. Írja be a pontos időt, és nyomja meg a **YES** billentyűt. Ha 12 órás időformátumot választott, a **#** gomb segítségével válthat a de. és du. között.

Választhat 12 órás illetve 24 órás időformátumot.

- Válassza ki az **Idő formátum** funkciót a **Beállítások/Idő és dátum** menüben, majd válassza ki a kívánt időformátumot.

Automatikus időzóna

Ha bekapcsolja az **Autom. időzóna** funkciót, a készülék megkérdezi, hogy beállítja-e az órát, amikor új időzónába lép.

- Válassza ki a **Autom. időzóna** funkciót a **Beállítások/Idő és dátum** menüben.



Dátum

A telefon készletlét állapotban az egyik hangerőszabályozó gombot megnyomva megnézheti a napi dátumot.

A dátum beállítása

1. Léptessen: **Beállítások**, **YES**, **Idő és dátum**, **YES**, **Dátumbeállítás**, **YES**.
2. Írja be az évszámot (két számjegy), a hónapot és a napot, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Választhat másik dátumformátumot is.

- Válassza ki a **Dátumformátum** funkciót a **Beállítások/Idő és dátum** menüben, majd válassza a kívánt dátumformátumot.

Válaszmód

Amikor hordozható fülhallgató/mikrofon vagy autós kihangosító egységet használ, választhatja a tetszőleges (kivéve a **NO**) billentyű lenyomásával történő hívásfogadást, vagy beállíthatja a telefon automatikus hívásfogadásra.

- A hívásfogadás módjának kiválasztása**
1. Léptessen: *Beállítások, YES, Kihangsúlyos, YES, Válassz üzenetet, YES.*
 2. Válasszon hívásfogadási módot, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Tipp: *Választhat a hívásra a Hangválasz funkció segítségével is. Lásd a „Hívás fogadása hanggal” címet az 49. oldalon.*

Bekapcsolási/kikapcsolási animáció

Amikor be- vagy kikapcsolja telefonját, a kijelzőn megjelenik az Ericsson bekapcsolási/kikapcsolási animációja. Helyette megjelenhet szolgáltatójának üdvözlője is.

Ha meg akarja szakítani a bekapcsolási animációt, nyomja meg a **NO** billentyűt.

- Bekapcsolási/kikapcsolási animáció választása**
1. Léptessen: *Beállítások, YES, Kijelző, YES, Üdvözlés, YES.*
 2. Válasszon animációhangot, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
- A *Ki* opció választásával ki is kapcsolhatja a bekapcsolási/kikapcsolási animációt.

- A bekapcsolási dallam be- és kikapcsolása**
1. Léptessen: *Beállítások, YES, Kijelző, YES, Üdvözlés, YES.*
 2. Válasszon animációt, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
 3. Válassza: *Animációhang, YES, Be* vagy *Ki, YES.*

Saját animáció

Létrehozhat, vagy letölthet saját bekapcsolási animációt (feltéve, hogy van PC-je). Ennek feltétele, hogy vásároljon egy D1 28 Ericsson infravörös modemet, vagy letöltsön az Internetről (<http://mobileinternet.ericsson.com>) DRS-10 típusú RS232 kábel segítségével egy szabadon terjeszthető szoftvert.

Szintén összeállíthat vagy letölthet dallamot, amelyet beállíthat, mint bekapcsolási dallamot.

- Válassza ki az *Animációk* funkciót a *Beállítások/Kijelző/Üdvözlés* menüben, és válassza ki a kívánt beállítást.

- Demo**
- Futtathat demonstrációt, amely bemutatja a telefon fő menüit.
- Válassza ki a *Demo* funkciót az *Extra* menüben.
 - Amikor be akarja fejezni a demonstrációt, nyomja meg a **NO** billentyűt.

- Telefonszám kijelzése**
- Ellenőrizheti telefonszámát vagy számai.
- Válassza ki a *Saját számok* funkciót a *Beállítás/Kijelző* menüben. Ha SIM kártyája nem tárolja telefonszámát, beírhatja saját maga.

Teljes törlés

Visszaállíthatja a telefon beállításait a gyári alapértékekre.

- A telefon teljes törlése**
1. Léptessen: *Beállítások, YES, Minden nulláz, YES.*
 2. Írja be a telefon lezáró kódját (0000), vagy ha megváltoztatta, az új kódját, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Szöveges üzenetek (SMS)

A rövid üzenet szolgáltatás (Short Message Service – SMS) segítségével küldhet és fogadhat maximum 160 karakter hosszúságú üzeneteket.

Ha SIM kártyája nem tárolja a szolgáltató központ számát, saját magának kell beírnia. Egyébként nem tud válaszolni a kapott üzenetekre, és nem tud küldeni saját üzeneteket.

A szolgáltató központ számának ellenőrzése

1. Léptessen: *Üzenetek, YES, Opciók, YES, Szolg. központ, YES.*
- Ha nem talál számot, válassza az *Új ítélet?* opciót, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
2. Írja be a számot a nemzetközi + jellel és országkóddal együtt, majd nyomja le a **YES** gombot.

Megjegyzés: *A szolgáltató központ számát a szolgáltatójától kapja.*

- Szöveges üzenet küldése**
1. Léptessen: *Üzenetek, YES, Új küldése, YES.*

2. Írja be az üzenetet, majd nyomja meg a **YES** billentyűt. Lásd a „Beállítás beírása” címet a(z) 18. oldalon.
3. Írja be, vagy a  gomb lenyomásával hívja elő telefonkönyvéből a címzett telefonszámát.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a **YES** billentyűt.

Ha később akarja elküldeni az üzenetet, nyomja le a **KÉSZ** gombot, amikor a készülék kéri a telefonszámot. A telefon elmenti az üzenetet az *Üzenet* menü *Küldetlen ü.* listájába.

Szöveges üzenet küldése egy csoportnak
Küldhet üzenetet egy csoportnak, amelyet telefonkönyvében határozott meg, és mentett el. Lásd a „Csoportok” címet a(z) 23. oldalon.

Szöveges üzenet küldése egy csoportnak

1. Léptessen: *Üzenetek*, **YES**, *Új küldése*, **YES**.
2. Írja be az üzenetet, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Nyomja le a  gombot, válassza a *Csoportok* menüpontot, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
4. Válasszon csoportot, és nyomja le a **YES** gombot.

Megjegyzés: Az összes csoporttagnak elküldött üzenet költsége Önre terhel.

A szöveges üzenetek egyéni beállítása

Mielőtt elküldené az üzenetet, beállíthatja az „üzenet típusát”, „érvényességenél időtartamát”, és hogy kér-e választ üzenetére a címzettől.

Beállíthat állandó értéket, vagy bekapcsolhatja a „beállítás küldéskor” opciót, ami azt jelenti, hogy mindig az üzenet küldésekor választhatja meg a paramétereket.

Üzenettípus

Telefonkészüléke képes más típusú üzeneteket is küldeni. Hálózati szolgáltatója felkínálhatja a szöveges üzenetek olyan formátumban (e-mail, fax, stb.) való átalakításának lehetőségét, amely megfelel az üzenetet fogadó készüléknek.

Üzenettípus választása

1. Léptessen: *Üzenetek*, **YES**, *Opciók*, **YES**, *Üzenettípus*, **YES**, *Alapért. beáll.*, **YES**.
2. Válassza ki az üzenettípust, és nyomja le a **YES** billentyűt.
A beállítás küldéskor opció bekapcsolásához válassza a *Kér opciókat* menüpontot, majd a *Be* értéket, és nyomja meg a **YES** gombot.

Érvényességi időtartam

Ha üzenetét nem lehet továbbítani, például mert a címzett kikapcsolta telefonját, a szolgáltató központ tárolja az üzenetet, és küldi később. Ha a szolgáltató központ meghatározott időn belül nem érte el a címzettet, akkor törli az üzenetet.

Az érvényességi időtartam beállítása

1. Léptessen: *Üzenetek*, **YES**, *Opciók*, **YES**, *Érvényesség*, **YES**, *Alapért. beáll.*, **YES**.
2. Válassza ki az érvényességi időtartamot, és nyomja le a **YES** billentyűt.
A beállítás küldéskor opció bekapcsolásához válassza a *Kér opciókat* menüpontot, majd a *Be* értéket, és nyomja meg a **YES** gombot.

Válassz az üzenetre

Ha szeretné, hogy a címzett válaszoljon üzenetére, bekapcsolhatja a *Válaszkérés* opciót.

A *Válaszkérés* opció be- és kikapcsolása

1. Léptessen: *Üzenetek*, **YES**, *Opciók*, **YES**, *Válaszkérés*, **YES**.
2. Válassza a *Be* vagy *Ki* értéket, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Minták

Ha egy vagy több üzenetet gyakran küld, elmentheti ezeket mintaként. Tíz, egyenként maximum 25 karaktert tartalmazó mintát tárolhat.

Telefonját vásárolhatja a szolgáltató által előkészített minta készlettel. Ezek a minták a minták listájában jelennek meg, levél ikonnal és pontozott lappal jelölve. Ezeket a mintákat nem szerkesztheti, és nem törölheti.

Minta létrehozása

1. Léptessen: *Üzenetek*, **YES**, *Sablonok*, **YES**, *Új ütem?*, **YES**.
2. Írja be az üzenetet, majd nyomja le a **YES** billentyűt.
3. A minta azonnali elküldéséhez nyomja meg a **YES** gombot, amikor az *Üzenetküldés most?* kérdés megjelenik a kijelzőn, és folytassa a „Szöveges üzenet küldése” címet a(z) 33. oldalon leírtak szerint. Nyomja meg a **NO** billentyűt, ha nem akarja most elküldeni a mintát.

A minta későbbi elküldéséhez válassza ki az *Üzenet* menü *Sablonok* listájából, és a folytatáshoz lásd a „Szöveges üzenet küldése” címet a(z) 33. oldalon.

Üzenet fogadása

Amikor üzenete érkezett, a telefon sípol, a jelzőlámpa zöld fénnel gyorsan villog, és a kijelzőn megjelenik az *Új üzenet Most olvassa?* kérdés.

Új üzenet
Most
olvassa?

Az üzenet azonnali olvasása

1. Nyomja meg a **YES** billentyűt.
2. Az üzeneten a  és  gombok segítségével lépegethet. A kijelző jobb alsó sarkában lévő nyíl jelzi, hogy további szöveget tartalmaz az üzenet.
3. Amikor elolvasta az üzenetet, nyomja le a **YES** billentyűt. Egy új menü jelenik meg más opciókkal. Ezeknek az opcióknak a leírását a következő oldalak tartalmazzák.

Megjegyzés: Ha az üzenet küldője választ kér, a *„Válasz kér Válaszol?”* üzenet olvasható a kijelzőn. A választáshoz nyomja meg ímért a **YES** gombot. Ha nem akar válaszolni, nyomja meg a **NO** billentyűt.

Az üzenet későbbi olvasása

- A **NO** gombot megnyomva elmentheti az üzenetet a *Bejövő úz.* tárolójába a *Üzenet* menüben.

Válasz az üzenetre

1. Amikor elolvasta az üzenetet, nyomja meg a **YES** billentyűt.
2. Válassza a *Válasz* pontot az opciók listájából, és nyomja meg a **YES** gombot.
3. Válassza ki a válaszként küldeni kívánt üzenetet, és nyomja meg a **YES** billentyűt. A következők közül választhat:
 - Újat küld.
 - Tartalmazza a kapott az üzenetet. Válaszában benne lesz a kapott üzenet.
 - Egy minta.
4. Írja meg az üzenetet, és nyomja meg a **YES** gombot.

Üzenet továbbítása

1. Amikor elolvasta az üzenetet, nyomja meg a **YES** billentyűt.
 2. Válassza a *Továbbítás* opciót, és nyomja meg a **YES** gombot.
- Ezután ugyanígy folytassa, ahogyan az új szöveges üzenetet küldi.

Az üzenetben található telefonszám hívása

- Amikor a telefonszám ki van jelölve, nyomja meg a **YES** billentyűt.

Az üzenet küldőjének felhívása

1. Amikor elolvasta az üzenetet, nyomja meg a **YES** billentyűt.
2. Válassza a *Hívás* opciót, és nyomja meg a **YES** gombot.

A következő üzenet olvasása

1. Amikor elolvasta az üzenetet, nyomja meg a **YES** billentyűt.
2. Válassza a *Köv. olvasása* opciót, és nyomja meg a **YES** gombot.

Üzenet törlése

1. Amikor elolvasta az üzenetet, nyomja meg a **YES** billentyűt.
2. Válassza a *Törlés* opciót, és nyomja meg a **YES** gombot.

Tipp: Az üzenet *Bejövő üzenetek* tárolójából való törölvéhez válassza ki az üzenetet, és nyomja meg a **C** billentyűt.

Bejövő üzenetek mentése

A bejövő üzeneteket a telefon memóriája tárolja. A telefonmemória maximum tíz üzenete tud tárolni. Amikor a telefon memóriája megtelik, új üzenet érkezésekor a legfrissebb olvasott üzenet törlődik.

Ha a telefon memóriája megtelik olvasatlan üzenetekkel, az új üzeneteket automatikusan a SIM kártya tárolja. A SIM kártyán tárolt üzenetek mindaddig ott maradnak, amíg le nem törli azokat.

Üzenet mentése a SIM kártyára

1. Amikor elolvasta az üzenetet, nyomja meg a **YES** billentyűt.
2. Válassza a *Tárol* opciót, és nyomja meg a **YES** gombot.

E-mail címek

Tárolhat e-mail címeket, amelyeket akkor használ, ha szöveges üzeneteket elektronikus levélként kívánja elküldeni. Tíz e-mail címet tárolhat.

E-mail cím tárolása

1. Lépésen: *Telefonkönyv*, **YES**, *E-mail címek*, **YES**, *Új tétele?*, **YES**.
2. Írja be az e-mail címet, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Írja be a nevet, majd nyomja le a **YES** gombot.

Körzeti információk

A rövid üzenet szolgáltatás (SMS) olyan személyes szolgáltatás, amely privát üzeneteit továbbítja. A Körzeti Információk



(AI) más típusú szöveges üzenetek, amelyeket egyszerre minden előfizetőhöz elküldenek a hálózat egy bizonyos területén belül.

Ez az információ lehet például helyi közlekedési jelentés, vagy egy helyi taxi telefonszáma.

Körzeti információk be- vagy kikapcsolása

1. Léptessen: **Üzenetek, YES, Opciók, YES, Körzeti info, YES, Vétel.**
2. Válassza a **Be** vagy **Ki** opciót, és nyomja meg a **YES** gombot.

A körzeti információk kódjai

A körzeti információk kódjaira vonatkozó bővebb információkért forduljon szolgáltatójához.

Egy körzeti információkód beszerzése

1. Léptessen: **Üzenetek, YES, Opciók, YES, Körzeti info, YES, Lista szerk., YES, Új vétel?, YES.**
2. Írja be az új kódot, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Körzeti üzenet vétel

Amikor körzeti információs üzenetet vesz, az üzenet automatikusan megjelenik a kijelzőn. Ugyanúgy olvashatja az üzenetet, mint egy szokványos

szöveges üzenetet. A körzeti üzeneteket nem tárolhatja. Amikor elolvasta az üzenetet, és lenyomja a **YES** vagy a **NO** billentyűt, az üzenet törlődik.

Cella információk

Vannak szolgáltatók, akik a „Cella információs csatornát” használják a hálózat bizonyos területén belüli lévő előfizetőkhöz üzenetek eljuttatására. A Cella információs csatorna üzenetét ugyanúgy olvashatja, mint a körzeti üzeneteket.

A csatorna bekapcsolásához válassza a **Cella információ** menüpontot az **Üzenetek/Opciók** menüben, és válassza a **Be** opciót.

WAP

Telefonja rendelkezik egy WAP böngészővel, amelynek segítségével csatlakozhat az Internetre, elérhet speciálisan tervezett interaktív szolgáltatásokat és WAP oldalakat. A WAP (Wireless Application Protocol) egy standard, amelyet speciálisan mobil kommunikációs eszközökhöz fejlesztettek ki, és gyors hozzáférést biztosít az Internetes információkhoz és szolgáltatásokhoz.

Példák a fellelhető WAP szolgáltatásokra:

- Az Ericsson Mobile Internet egy portál, amely azonnali hozzáférést kínál ügyfél oldali szolgáltatásokhoz, útmutatókhoz és utazás során hasznos információkhoz. Az Ericsson Mobile Internet címe: mobileInternet.ericsson.com
- Foglálási szolgáltatások.
- Hírek, sport és időjárás.
- Éternek, filmszínházak, játékok, stb.
- Banki információk és tőzsdei árfolyamok.
- Hangüzenet, e-mail, és fax.

A telefon előkészítése WAP szolgáltatáshoz

Mielőtt elkezdené a WAP böngésző használatát, ellenőriznie kell a hozzáférési beállítások helyességét. Megfelelően be kell állítania egyebek mellett a felhasználói azonosítót (User ID) és az átjáró (Gateway) címet.

Szolgáltatástól függően az elérési beállításokat különböző módon kaphatja.

- Amikor a telefoni WAP előfizetéssel együtt vásárolja, a szolgáltató elvégzi az összes szükséges WAP beállítást.
- SMS üzenetben keresztül. Szolgáltatója SMS üzenetben küldi el a szükséges hozzáférési beállításokat. Ebben az esetben meg kell adnia, hogy milyen WAP profilt kíván használni az installáláshoz.

Megjegyzés: Mielőtt installálná a beállításokat, mindig ellenőrizze, hogy ki az üzenet küldője. Ha nem biztos a forrásban, ne helyezze üzenetbe a beállításokat, hanem nyomja le a **NO** billentyűt. Hívja fel szolgáltatóját, és ha valóban ő küldte az üzenetet, kérje a beállítások újrahelyezését.

* Manuálisan saját maga. A saját vagy más szolgáltató, pl. az Ön cége, biztosítja a szükséges beállításokat. Ezeket Önnek kell beírnia a készülékbe.

A WAP beállítások kézzel történő beírása

A beírt WAP beállítások összekapcsolódnak valamelyik WAP profillal. Ha több WAP profil kíván használni, mindegyik profilhoz meg kell adnia a beállításokat. Lásd a „WAP profilok használata” címet a(z) 44. oldalon.

Megjegyzés: Kérjük, tanulmányozza a szolgáltató által biztosított információkat, mielőtt beírja a beállításokat.

A hozzáférési típus kiválasztása

Telefónja két Internet csatlakozási típust támogat: a GSM adatátvitelen és az SMS-en keresztüli elérést. A WAP szolgáltatás sebessége és költsége függ a használt elérési típustól. További információkért keresse fel szolgáltatóját.

Ha előzetesen mindkét elérési típust támogatja, beállíthatja telefonját úgy, hogy a bővíthető minden indításkor kérdezze meg, melyik elérési típust kívánja használni. Ha csak egyik típust használhatja, javasoljuk, hogy ezt a típust állítsa be preferált elérési típusként.

A preferált elérési típus beállítása

1. Léptessen: **WAP szolgált., YES, Wap beállítás, YES.**
2. Válassza ki a WAP profilt, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Léptessen: **Kommunikáció, YES, Komm. típusa, YES.**
4. Válassza a kívánt kommunikációs típust, és nyomja le a **YES** billentyűt.

A GSM adatkapcsolat beállítása

1. Léptessen: **WAP szolgált., YES, WAP beállítás, YES.**
2. Válassza ki a WAP profil menüpontot, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Léptessen: **Kommunikáció, YES, Gateway, YES, Felh. azonosító, YES.**
4. Írja be az átjáróhoz (gateway) a felhasználói azonosítót, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
5. Válassza a **Jelszó** opciót, és nyomja meg a **YES** gombot.
6. Írja be az átjáróhoz (gateway) tartozó jelszót, és nyomja le a **YES** billentyűt.
7. Válassza az **IP cím** opciót, és nyomja meg a **YES** gombot.
8. Írja be a gateway IP címét, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Az IP cím a következőképpen néz ki: 123.4.67.901.

9. Válassza ki az **Adat mód** opciót, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
 10. Válassza a **Kapcs. nélkül** vagy a **Kapcsolat alapú** lehetőségek egyikét, majd nyomja meg a **YES** gombot.
- A helyes adat mód megadása érdekében hívja fel a szolgáltatóját.

Megjegyzés: Egy IP cím négy számszempontból áll, mindegyik csoportban maximum három számjeggyel. Ha a számszempontok valamelyike csak egy vagy két jeggyel tartalmazza, a számjegyek(ek) elő mindegyik hiányzó jegy helyére nullát (0) kell írnia. Például a fenti 123.4.67.901 IP címet 123.004.067.901 formában kell beírnia.

Miután beírta az adat módot, egy menüszínnel való visszalépéshez nyomja meg a **NO** billentyűt. Most a Kommunikáció menüben van. Kövesse az alábbi utasításokat:

1. Léptessen: **GSM adat, YES, Hívószám, YES.**
2. Írja be a GSM adatkapcsolathoz használt telefonszámot, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Léptessen: **Felh. azonosító**, majd **YES.**
4. Írja be a GSM adatkapcsolat felhasználói azonosítóját, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

5. Léptessen: **Jelszó**, majd **YES.**

6. Írja be a GSM adatkapcsolat jelszavát, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

7. Léptessen: **Tárcsáz. típusa**, majd **YES.**

8. Válassza az **Analog** vagy **ISDN** kapcsolatot, és nyomja meg a **YES** billentyűt. Ezzel beírta az internet böngészéshez szükséges beállításokat.

Az SMS kapcsolat beállítása

1. Léptessen: **WAP szolgált., YES, WAP beállítás, YES.**
2. Válassza ki a WAP profilt, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Léptessen: **Kommunikáció, YES, Gateway, YES, Felh. azonosító, YES.**
4. Írja be az átjáróhoz (gateway) a felhasználói azonosítót, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
5. Válassza a **Jelszó** opciót, majd nyomja meg a **YES** gombot.
6. Írja be az átjáróhoz (gateway) tartozó jelszót, és nyomja le a **YES** billentyűt.
7. Válassza a **Gateway** opciót, majd nyomja meg a **YES** gombot.
8. Írja be a telefonszámot az átjáróhoz, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

Miután beírta a gateway telefonszámát, a menürendszerben egy színnel való visszalépéshez nyomja meg a **NO** gombot. Most be kell írnia a szolgáltató központ telefonszámát.

1. Válassza a *Szolg. központ* opciót, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
2. Írja be szolgáltató központja telefonszámát, és nyomja le a **YES** billentyűt. Ezzel beírta a WAP böngésző indításához szükséges beállításokat.

WAP oldal megnyitása

Három módon nyithat meg egy WAP oldalt:

- a honlap megnyitásával;
- a WAP oldal címének beírásával;
- korábban elmentett könyvjelző megnyitásával. Lásd a „Könyvjelzők” címet a(z) 43. oldalon.

Honlap megnyitása

Amikor megvásárolja telefonját, honlapként az Ericsson Mobile Internet lesz beállítva az összes WAP profil számára. Ha akarja, választhat másik WAP oldalt honlapnak, lásd a „Honlap cseréje”.

Honlap megnyitása

1. Léptessen: *WAP szolgált., YES*.
2. Válassza a legelső menüt, és nyomja meg a **YES** billentyűt. Ennek a menünek a neve attól függ, hogy mit választott a híváshoz. Lásd a „WAP profil honlapjának módosítása” címet a(z) 45. oldalon.

WAP oldal elérése a cím beírásával

1. Léptessen: *WAP szolgált., YES, URL., YES*.
2. Írja be a címet, például **mobileinternet.ericsson.com**, és nyomja le a **YES** billentyűt.

Tipp: Ha a WAP cím *http://* kezdődik, ezt az előtagot nem kell beírnia. Csak akkor kell beírni az előtagot, ha a cím másként kezdődik, pl. *ftp://*.

Honlap cseréje

1. Léptessen: *WAP szolgált., YES, WAP beállítás, YES*.
2. Válassza a kívánt WAP profilt, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza a *Honlap mód.* funkciót, majd nyomja le a **YES** gombot.

4. Írjon be egy nevet a honlap számára, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
5. Írja be a honlapként választott WAP oldal címét, majd nyomja le a **YES** gombot.

Böngészési opciók

Mialatt böngészik, az opciók menü eléréséhez lenyomva tarthatja a **YES** gombot. A menü eltérő lehet, attól függően, hogy milyen oldalon jár.

- Tartalmazhat például speciális jellemzőket az éppen aktuális WAP oldalra vonatkozóan. Mindig tartalmazza viszont az alábbi opciókat:
- *Menüre lép.* Visszalép a WAP szolgáltatások menüre, ahol egyebek mellett elérheti könyvjelzőit.
 - *Újra letölti.* Megkapja az aktuálisan elért WAP oldalt legfrissebb változatát.
 - *Könyvjelző?* Az aktuális oldalt hozzáadja a könyvjelzők listájához.
 - *Küld SMS-ben.* Az aktuális oldalt könyvjelzőként elküldi egy másik személynek SMS-en keresztül.
 - *Új honlap.* Az aktuális WAP oldalt honlapként állítja be.
 - *Kilépés.* Befejezi a böngészést.

Az opciók menü elérése

- Böngészés alatt nyomja le, és tartsa lenyomva a **YES** billentyűt.

Ha kiválasztja a *Menüre lép* funkciót az opciók menüben, könnyen vissza tud térni az éppen aktuális WAP oldalra.

Visszatérés a böngészőhöz

- Léptessen: *WAP szolgált., YES, Vissza, YES*.

Könyvjelzők

Ha van néhány gyakran látogatott WAP oldalra, a könnyebb elérés érdekében elmentheti őket könyvjelzőként.

Megjegyzés: Csak böngészés közben vehet fel új könyvjelzőket.

Új könyvjelző hozzáadása

1. Indítsa el a böngészőt az ebben a fejezetben leírt valamelyik módszerrel.
2. Lépjen a könyvjelzőként felvenni kívánt WAP oldalra.
3. Tartsa lenyomva a **YES** billentyűt, amíg az *Opciók* menü meg nem jelenik.

4. Válassza ki a *Könyvjelző?* funkciót, és nyomja meg a **YES** gombot.
Várjon, amíg a *Könyvjelző tárolva* üzenet megjelenik a kijelzőn.

Könyvjelző megnyitása böngészés közben

1. Böngészés közben nyomja le, és tartsa lenyomva a **YES** billentyűt, amíg az *Opciók* menü meg nem jelenik.
2. Léptessen: *Menüre lép*, **YES**, *Könyvjelzők*, **YES**.
3. Válassza a kívánt könyvjelzőt, és nyomja meg a **YES** gombot.
4. Válassza a *Könyvjelző-re lép* funkciót, majd nyomja le a **YES** billentyűt.

Képek

Ha nem akarja, hogy a WAP oldalon található képek megjelenjenek, kikapcsolhatja a megjelenítést. A képek megnevelik a letöltési időt, viszont velük a WAP oldal szebb látványt nyújt.

Ha egy kép kapcsolót tartalmaz, kijelölve a képet, majd megnyomva a **YES** billentyűt, elérheti ezt a kapcsolót.

Ha kikapcsolta a Képek megjelenítése funkciót, a képek ikon formájában láthatóak a kijelzőn.

A Képek megjelenítése funkció be- ill. kikapcsolása

1. Léptessen: *WAP szolgált.*, **YES**, *WAP beállítás*, **YES**.
2. Válasszon WAP profilt, és nyomja le a **YES** billentyűt.
3. Lépjen a *Képek megjelen.* funkcióra, majd nyomja meg a **YES** gombot.
4. Válassza a *Be* vagy *Ki* opciót, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

Letöltési időtűlőpés

Bizonyos WAP oldalak letöltése sokáig tarthat. Megadhatja azt az időtartamot, aminek el kell telnie mielőtt a készülék leállítaná a letöltési kísérletet.

A letöltési időkorlát beállítása

1. Léptessen: *WAP szolgált.*, **YES**, *WAP beállítás*, **YES**.
2. Válasszon WAP profilt, és nyomja le a **YES** billentyűt.
3. Válassza a *Kommunikáció*, **YES**, *Max. letölt. idő* funkciókat, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
4. Írja be a letöltésre szánt időt másodpercben, és nyomja le a **YES** gombot.

WAP profilok használata

Telefonját három WAP profillal kapja, hogy a böngészés egyszerűbb legyen. Az egyik profil

például hozzákapszolja szolgáltatója WAP oldalához, a másikat vállalata intranetéhez. Ahelyett, hogy be kellene írnia az elérési beállításokat, amikor akar kapcsolni szolgáltatója WAP oldaláról cége intranetéjére, egyszerűen csak profilt kell váltania.

Fontos, hogy ne feledjen el két dolgot a WAP profilokról.

- Különböző honlapokat állíthat be, mindegyik WAP profilhoz egyet. Amikor profilt vált, a honlap arra változik, amelyet az illető profilhoz beállított.
- A tárolt könyvjelző nem biztos, hogy mindegyik profillal használható. Amikor tárol egy könyvjelzőt, az hozzákapszódik az éppen használt WAP profilhoz. Ha nem tud elérni egy könyvjelzőt, megoldhatja a problémát profilszérvél, majd ezután ismét elérheti a könyvjelzőt.

WAP profilok átkapcsolása

1. Léptessen: *WAP szolgált.*, **YES**, *WAP profil*, **YES**.
 2. Válasszon WAP profilt, és nyomja le a **YES** billentyűt.
- Íz a WAP profil mindaddig aktív lesz, amíg át nem kapcsol egy másikra.

WAP profil átnevezése

Tetszőlegesen megváltoztathatja a WAP profilok nevét.

WAP profil nevének megváltoztatása

1. Léptessen: *WAP szolgált.*, **YES**, *WAP beállítás*, **YES**.
2. Válasszon WAP profilt, és nyomja le a **YES** billentyűt.
3. Válassza ki az *Átnevezés* funkciót, és nyomja meg a **YES** gombot.
4. Írja be az új nevet, majd nyomja le a **YES** billentyűt.

WAP profil honlapjának módosítása

1. Léptessen: *WAP szolgált.*, **YES**, *WAP beállítás*, **YES**.
2. Válassza a kívánt WAP profilt, és nyomja le a **YES** billentyűt.
3. Válassza a *Honlap mód.* funkciót, és nyomja meg a **YES** gombot.
4. Írjon be egy nevet a profilhoz, és nyomja le a **YES** gombot.
5. Írja be a WAP oldal címét, amelyet ennek a profilnak a honlapjává kíván tenni, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

Biztonság

Amikor bizonyos WAP szolgáltatásokat használ, például bankot, biztonsági összeköttetésre van szükség telefonja és a WAP gateway között. Telefonja tárol a biztonságos kapcsolat létesítéséhez **tanúsítványokat**. A tanúsítvány a telefonjában azt

jelenti, hogy megbízik minden WAP oldalban, amelyet a tanúsítvány kiállítója (pl. hálózati szolgáltatója) tanúsított. A tanúsítvány tartalmazza például kiállítójának nevét és az érvényesség időtartamát.

A telefonban tárolt tanúsítványok ellenőrzése

1. Léptessen: *WAP szolgált.*, **YES**, *Bizonyítványok*, **YES**.
2. Megtekintheti a rendelkezésre álló tanúsítványok listáját.

Biztonságos kapcsolat beállítása

1. Léptessen: *WAP szolgált.*, **YES**, *WAP beállítás*, **YES**.
2. Válassza ki a profilt, amelyhez a biztonságos kapcsolatot létre kívánja hozni.
3. Válassza a *WAP biztonság*, **YES** opciókat.
4. Válassza a *Be*, majd a **YES** lehetőségeket.

Megjegyzés: Elképzelhető, hogy szolgáltatója már beállította a biztonsági kapcsolatot.

Profilok

A profil a beállítások egy csoportja, amelyek bizonyos környezeti feltételekhez alkalmazkodnak. Például, amikor egy megbeszélésre megy, egyszerűen választhatja a *Találkozó* profilt, és a megbeszéléshez alkalmas beállítások lesznek érvényesek – a csengetés kikapcsolva, stb.

Néhány telefonartozék automatikusan aktiválhatja a profilt. Például, amikor beteszí telefonját az autós kihangosító egységbe, az *Autóban* profil aktiválódik.

A profilok

A telefonban hat profil található:

- Normál
- Találkozó
- Autóban
- Kültéri
- Fülhallgató (kordozható fülhallgató/mikrofon)
- Otthoni

Amikor megvásárolja a telefont, a *Normál* profil van beállítva. Nem hozhat létre több profilt, de változtathatja a profilok nevét, a profilba tartozó beállításokat, vagy tartozékat adhat a profilhoz.

A *Normál* profil nevét nem változtathatja meg, és nem adhat hozzá tartozékokat.

Közi profilválasztás

1. Léptetés: *Beállítások*, **YES**, *Profilok*, **YES**, *Profil választás*, **YES**.
2. Válasszon profilt, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

A profil nevének megváltoztatása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Profilok*, **YES**, *Profil szerk.*, **YES**, *Profilnév*, **YES**.
2. Írja be az új nevet, és nyomja meg a **YES** gombot.

Profilbeállítás megváltoztatása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Profilok*, **YES**, *Profil szerk.*, **YES**.
2. Válassza ki a beállítást, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Változtassa meg a profil beállításait, majd megerősítésként nyomja le a **YES** gombot.

Visszaállíthatja az összes profil beállításait a gyári alapértékekre.

- Válassza a *Profil törlése* funkciót a *Beállítások/Profilok* menüben.

Automatikus aktiválás

Bizonyos profilok, például az *Autóban* és a *Fülhallgató* profilok automatikusan aktiválódnak, amikor a készüléket speciális tartozékkal együtt használja. Amikor lekapcsolja a telefont a tartozékról, az előzőleg érvényes profil lesz aktív, feltéve, hogy az aktuális profil automatikusan aktiválódott.

Amikor megvásárolja telefonját, az automatikus aktiválás funkció az *Autóban* és a *Fülhallgató* profilra bekapcsolt állapotú.

Az automatikus aktiválás be- illetve kikapcsolása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Profilok*, **YES**, *Profil szerk.*, **YES**, *Auto. aktiválás*, **YES**.
2. Válassza a *Be* vagy *Ki* opciók, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Megjegyzés: Azokat a profilokat, amelyekhez nem kapcsolódik tartozék, mint pl. a *Találkozó* vagy a *Normál* profilok, manuálisan kell kiválasztani.

Hangvezérlés

Telefonjával tud:

- hanggal tárcsázni – hívni valakit a nevének kimondásával.
- a hangjával fogadni és visszautasítani hívásokat, amikor készüléke hordozható fülhallgató/mikrofonhoz csatlakozik.

A telefon előkészítése hangtárcsázáshoz

Mielőtt használná a hangtárcsázás funkciót, a telefonkönyv-bejegyzésekhez fel kell vennie hangazonosítókat. Amikor felveszi a hangazonosítókat, figyeljen rá, hogy csendes környezetben legyen.

Hangazonosítók felvétele a telefonkönyv-bejegyzésekhez

1. Léptessen: *Telefonkönyv*, **YES**, *Keres és szerk.*, **YES**.
2. Válassza ki a telefonkönyv-bejegyzést, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza az *Új hangzon.*?, és nyomja meg a **YES** gombot.
4. Válassza a hangjelzést, és mondja be a tárolni kívánt nevet (hangazonosítót).
A készülék visszajátssza a hangazonosítót.

5. A hangazonosítót a **YES** billentyű lenyomásával tárolhatja.
Ha a felvétel nem megfelelő, nyomja meg a **NO** gombot, és ismételteljen a 3. ponttól.

Problémák a felvétellel

Ha telefonja nem érzékeli a beszédet, a következők történhetnek:

- beszéde nagyon halk – próbáljon hangosabban beszélni
- a hangazonosító túl rövid – körülbelül egy másodperc hosszúnak kell lennie
- túl későn vagy túl korán beszélt – a hangjelzés után beszéljen

Hívás kezdeményezése hanggal

1. Tartsa lenyomva a **YES** (vagy az egyik hangerő-szabályozó) billentyűt, amíg egy hangjelzést nem hall.
2. Engedje fel a **YES** gombot, és mondja be a nevet, amelyet korábban felvett.
Telefonja automatikusan tárcsázza a számot.

Hangazonosító szerkesztése

1. Léptessen: *Telefonkönyv*, **YES**, *Hangazonosítók*, **YES**

2. Válasszon egy bejegyzést, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

3. Válassza a *Hangazon.szerk.* vagy a *Hangz. törlése* funkciót, és nyomja meg a **YES** gombot.

A hangtárcsázás be- illetve kikapcsolása

1. Léptessen: *Telefonkönyv*, **YES**, *Opciók*, **YES**, *Hangtárcsázás lehet*, **YES**.
2. Válassza a *Be* vagy *Ki* opciót, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

Hívás fogadása hanggal

Amikor készüléke hordozható fülhallgató/mikrofonra csatlakozik, hangjával fogadhat vagy visszautasíthat bejövő hívásokat.

Először be kell kapcsolnia hangválasz funkciót, és fel kell vennie hangutasításait. Használja a hordozható kiegészítő mikrofont.

A hangválasz bekapcsolása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Kihangosító*, **YES**, *Hangválasz*, **YES**.
2. Válassza a *Be* opciót, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. A folytatáshoz nyomja meg újra a **YES** gombot.

4. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat, például mondja ki a „válasz” (vagy más) szót, és nyomja meg a **YES** gombot felvételenek elmentéséhez. Ha a felvétel nem megfelelő, ismétlje a 3. lépést.
5. Mondja ki a „foglat” (vagy más) szót, és nyomja meg a **YES** billentyűt felvételenek elmentéséhez. Ezek az utasítások, amelyeket hívások fogadására és visszautasítására használhat.

Bejövő hívások fogadása és visszautasítása hanggal

- Amikor cseng a telefon, mondja ki a *Válasz* vagy *Foglat* szót.

Bejövő hívások átirányítása

Ha nem tud válaszolni egy bejövő beszéd, fax vagy adat hívásra, átirányíthatja egy másik telefonszámra.

Beszéd hívások esetében, (fax és adaml nem) a következő átirányítási lehetőségek közül választhat:

- **Összes beszéd hívás** – az összes beszéd hívást átirányítja.
- **Ha foglalt** – átirányítja a hívásokat, ha mással beszél.
- **Nem elérhető** – átirányítja a hívásokat, ha telefonját kikapcsolta, vagy nem elérhető.
- **Nem válaszol** – átirányítja a hívásokat, ha meghatározott időn belül nem válaszol (üzemeltetési szolgáltatás).

A hívásátirányítás bekapcsolása

1. Léptessen: **Beállítások, YES, Hívás opciók, YES, Átirányít, YES.**
2. Válasszon átirányítási opciót, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza a **Bekapcsolás** funkciót, és nyomja meg a **YES** gombot.
4. Írja be a telefonszámot, ahova hívásait át kívánja irányítani, és nyomja meg a **YES** billentyűt, vagy hívja elő a számot telefonkönyvéből a  gomb segítségével.

Megjegyzés: Ha a **Híváskorlátozás** funkció be van kapcsolva, bizonyos hívásátirányítási opciók nem kapcsolhatók be. Lásd a „Hívások korlátozása” címet az 2) 57. oldalon.

A hívásátirányítás kikapcsolása

1. Léptessen: **Beállítások, YES, Hívás opciók, YES, Átirányít, YES.**
 2. Lépjen az átirányítási opcióra, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
 3. Válassza a **Kikapcsol** funkciót, és nyomja meg a **YES** gombot.
 - Az átirányítási opció be- vagy kikapcsolt állapotának ellenőrzéséhez válassza az **Állapotkérés** funkciót.
- Az összes átirányítási opció állapotát ellenőrizheti.
- Válassza ki a **Mind ellenőrz** funkciót a **Beállítások/Hívás opciók/Átirányít** menüben.

Több hívás egyidejű kezelése

Készüléke egyidejűleg több hívást is tud kezelni. Tudja például az éppen aktív hívást várakoztatni, amíg egy másik hívást kezdeményez vagy fogad, majd a két hívás között át tud kapcsolni.

Konferencia hívást is létrehozhat maximum öt résztvevő összekapcsolásával.

A hívásvárakoztatás szolgáltatás

Ha a hívásvárakoztatás szolgáltatást bekapcsolta, és beszélgetés közben második hívás érkezik, egy sípoló hangot fog hallani.

A hívásvárakoztatás funkció be- illetve kikapcsolása

1. Léptessen: **Beállítások, YES, Hívás opciók, YES, Hívásvárakoztat, YES.**
 2. Válassza ki a **Bekapcsolás** vagy a **Kikapcsol** opciót, és nyomja le a **YES** billentyűt.
- A hívásvárakoztatás be- vagy kikapcsolt állapotának ellenőrzéséhez válassza az **Állapotkérés** funkciót.

Megjegyzés: Ha fax vagy adat hívás miatt foglalt, a bejövő hívások vissza lesznek utasítva.

Második hívás kezdeményezése

1. A **YES** billentyű lenyomásával helyezze várakoztatásba a folyamatban levő hívást.
 2. Írja be a hívni kívánt telefonszámot, és nyomja le a **YES** billentyűt.
- A szám telefonkönyvből történő előhívásával is tarthat lenyomva a  gombot.

Megjegyzés: Egyidejűleg csak egy hívást várakoztathat.

Második hívás fogadása

Ha a Hívásvárakoztat szolgáltatást bekapcsolta, és második hívás érkezik, egy sípoló hangot hall a fülhallgatóban. A **Válassz, Foglalt** és a **Megszokt, Válassz** alternatívák láthatóak a kijelzőn. A következőket teheti.

A folyamatban levő hívást várakoztatja, és fogadja a várakozó hívást

- A **YES** gomb lenyomásával válaszol a várakozó hívásra.
- A tartott hívást szűrke, az aktív hívást fekete szín jelöli.

Folytatja az aktuális hívást, és visszaüllesztja a várakozót

- Válassza a *Foglalt* opciót.

A folyamatban lévő hívást befejezi, és választ a várakozó hívásra

- Válassza a *Megszak.*, *Válasz* alternatívát.

Egy aktív és egy várakoztatott hívás

Amikor van egy aktív és egy várakoztatott hívása, a következőket teheti:

Átkapcsol a két hívás között

- Nyomja meg a **YES** billentyűt.

Befejezi az aktív hívást, és visszatér a várakoztatott híváshoz

1. Nyomja meg a **NO** gombot.
2. Nyomja meg a **YES** billentyűt.

Befejezi mindkét hívást

- Nyomja meg kétszer a **NO** gombot.

Két hívás összekapcsolása

- Léptessen: *Aktuális hívás, YES, Hívástovábbadás, YES.*

A két hívást összekapcsolja egymással, és ön kikap mindkét hívásból.

A két hívás bekapcsolása konferencia hívásba

- Léptessen: *Aktuális hívás, YES, Hívás összekap., YES.*

Harmadik hívás fogadása

Nem tudja fogadni a harmadik hívást, amíg az első kettőből az egyiket be nem fejezi.

A folyamatban lévő hívás befejezése és a várakozó hívás fogadása

- Válassza ki a *Megszak.*, *Válasz* funkciót.
- A várakozó hívás aktív lesz, a várakoztatott hívás továbbra is tartott marad.

A várakozó hívás visszaüllesztése

- Válassza ki a *Foglalt* funkciót.

Konferencia hívások

Be tud kapcsolni öt résztvevőt konferencia hívásba. Konferencia hívás létrehozásához lennie kell egy aktív és egy tartott hívásának.

A két hívás bekapcsolása a konferencia hívásba

- Léptessen: *Aktuális hívás, YES, Hívás összekap., YES.*

Új résztvevő hozzáadása

1. A konferencia csoport várakoztatásához nyomja meg a **YES** billentyűt.
2. Hívja a személyt, akit be kíván vonni a konferencia csoportba.
3. Léptessen: *Aktuális hívás, YES, Hívás összekap., YES.* Az 1–3. lépések ismétlésével maximum öt résztvevőt vehet be a konferencia hívásba.

A résztvevők ellenőrzése

- Léptessen: *Aktuális hívás, YES, Konf. résztvevő, YES.*

Kivethet egy résztvevőt a konferenciából magánbeszélgetésre, és másik résztvevőket várakoztatott állapotba helyezhet.

Egy résztvevő kimenetelése

1. Léptessen: *Aktuális hívás, YES, Kiemelés, YES.*
2. Válassza ki a résztvevőt, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

Résztvevő visszakapcsolása a konferenciába

- Léptessen: *Aktuális hívás, YES, Hívás összekap., YES.*

Egy résztvevő elbocsátása

1. Léptessen: *Aktuális hívás, YES, Megszakítás, YES.*
2. Válassza ki a résztvevőt, majd nyomja le a **YES** gombot.

Az összes résztvevő elbocsátása

- Léptessen: *Aktuális hívás, YES, Össz. megszakítás, YES.*

Várakoztatottja a konferencia hívási, és kezdeményezhet egy új hívást. Átkapcsolhat a két hívás között ugyanúgy, ahogyan két normál hívás között átkapcsol.

A konferencia hívás befejezése

- Nyomja meg a **NO** gombot.

A hívás ideje és költsége

Hívás közben a hívás időtartama látható a kijelzőn. Ha előfizetett a költséginformációk szolgáltatására, az időtartam helyett a hívás költsége (vagy a hívási egységek száma) jelenik meg.

A hívás időtartama

Ellenőrizheti az *Utolsó hívás*, *Kimenő idő*, *Bejövő idő* és az *Összes idő* számát.

A hívás időtartamának ellenőrzése

1. Léptessen: *Hívás info*, **YES**, *Időmérők*, **YES**.
2. Válassza ki a hívási időtartamot, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
- Ha törölni akarja a hívási időmérőt, válassza az *Időmérő törlése* funkciót.

A hívás költsége

Ellenőrizheti az *Utolsó hívás* költséget és hívásainak *Összes költség* számát.

A hívás költségének ellenőrzése

1. Léptessen: *Hívás info*, **YES**, *Hívásdíj*, **YES**.

2. Válassza ki a hívási költséget, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
- A számláló nullázásához válassza ki a *Összes díj törl.* funkciót.

Megjegyzés: Ha előfizetett a költséginformációk szolgáltatására, a költség- vagy az időszámlálók törléséhez be kell írnia PIN2 kódját.

SMS számláló

Ellenőrizheti az elküldött szöveges üzenetek számát.

Az elküldött üzenetek számának ellenőrzése

- Léptessen: *Hívás info*, **YES**, *Hívásdíj*, **YES**, *Elküldött SMS*, **YES**.
- A számláló törléséhez válassza ki az *Öz.szám.l. törlés* funkciót.

A hívásdíj meghatározása

Meghatározhatja a hívási egység díját a „Hívásdíj” funkció segítségével. Ha nem adja meg a hívási egység díját, a kijelzőn a költség helyett a hívási egységek száma jelenik meg.

A hívási egység árának beírása

1. Léptessen: *Hívás info*, **YES**, *Hívásdíj*, **YES**, *Hívásdíj beáll.*, **YES**.
 2. Írja be a PIN2 kódot, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
 3. Válassza ki a *Változtatás* funkciót, majd nyomja meg a **YES** gombot.
 4. Írja be a kívánt pénznem kódját (pl. angol font esetében GBP), és nyomja le a **YES** billentyűt.
 5. Írja be a hívási egység díját, és nyomja meg a **YES** gombot.
- Tizedes pontot a * gomb segítségével írhat be.

A hívások költségkoreláta

Ha hálózata és előfizetése támogatja, beírhatja azt az összeget, amelyet felhasználhat telefonhívásokra. Amikor a maradék összeg eléri a nullát, nem kezdeményezhet több hívást. Ne felejtse, hogy a költségkeret csak becslített érték.

Költségkeret beállítása

1. Léptessen: *Hívás info*, **YES**, *Hívásdíj*, **YES**, *Keret beállítása*, **YES**.
2. Írja be a PIN2 kódot, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

3. Válassza ki a *Változtatás* funkciót, és nyomja meg a **YES** gombot.
4. Írja be az összeget, és nyomja meg a **YES** billentyűt. Korlátlan keret beállításához válassza ki a *Korlátlan* opciót.



Telefonkönyvének és előfizetésének védelme

A SIM kártyázár

A SIM kártyázár védi előfizetését az illetéktelen használattól, de nem védi telefonját. Ha kicseréli a SIM kártyát, a telefon működni fog az új SIM kártyával is.

A legtöbb SIM kártya a vásárláskor le van zárva. Ha a SIM kártyázár bekapcsol, a telefon minden bekapcsolásakor be kell írni a „PIN” (Personal Identity Number – személyes azonosító szám) kódot.

Ha a PIN kódot háromszor egymás után hibásan írta be, a SIM kártya blokkol. Ezt jelzi a *PIN lezárva* üzenet. A blokkolás feloldásához be kell írnia „PUK” (Personal Unblocking Key – személyes blokkolásfeloldó kulcsát). A PIN és a PUK kódokat a szolgáltatótól kapja.

A SIM kártya blokkolásának feloldása

1. *PIN lezárva* üzenet olvasható a kijelzőn.
2. Írja be a PUK kódot, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Írja be az új 4-8 jegyű PIN kódot, és nyomja meg a **YES** gombot.

4. Megerősítésként írja be ismét az új PIN kódot, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

A PIN kód megváltoztatása

1. Léptessen: *Beállítások, YES, Lezár, YES, Kártyazár, YES, PIN váltás, YES.*
2. Írja be a régi (aktuális) PIN kódot, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Írja be az új PIN kódot, és nyomja meg a **YES** gombot.
4. Megerősítésként írja be ismét az új PIN kódot, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

Megjegyzés: Ha megjelenik a kijelzőn az „Egyezési hiba” üzenet, az új PIN kódot hibásan írta be. Ha a „Hibás PIN”, majd a „Régi PIN:” üzenetek jelennek meg a kijelzőn, a régi PIN kódot írta be hibásan.

A PIN2 kód megváltoztatása

1. Léptessen: *Beállítások, YES, Lezár, YES, Kártyazár, YES, PIN2 váltás, YES.*
2. Kövesse: “To change your PIN” cím alatt leírtakat.

A SIM kártyázár be- illetve kikapcsolása

1. Léptessen: *Beállítások, YES, Lezár, YES, Kártyazár, YES, Védelem, YES.*

2. Válassza ki a *Be* vagy *Ki* opciót, és nyomja le a **YES** billentyűt.
3. Írja be a PIN kódját, és nyomja meg a **YES** gombot.

A telefonzár

A telefonzár védi a készüléket az illetéktelen használat ellen, ha ellopták, és kicserélték a SIM kártyát. A telefon vásárlásakor nincs bekapcsolva. Megváltoztathatja a lezáró kódot (0000) bármilyen 4-8 jegyű személyes kódra. A telefonzár bekapcsol, automatikus és kikapcsolt állapotú lehet.

Bekapcsolt telefonzár

Ha a telefonzár bekapcsolt, a készülék minden bekapcsolásakor a *Telefon lezárva Telefonzár kód:* üzenet jelenik meg a kijelzőn. A telefon használatához be kell írnia kódját a **YES** billentyűvel lezárva.

Automatikus

Ha a telefonzárát automatikusra állította, mindaddig nem kell beírnia a telefonlezáró kódot, amíg a SIM kártyát ki nem cseréli.

A telefonlezáró kód megváltoztatása

1. Léptessen: *Beállítások, YES, Lezár, YES, Telefonzár, YES, Kódváltás, YES.*
2. Kövesse „A PIN kód megváltoztatása” címet a(z) 56. oldalon.

Megjegyzés: Fontos, hogy emlékezzen az új kódra. Ha elfelejtette, be kell vinnie telefonját a helyi Ericsson képviseletre.

A telefonzár beállítása

1. Léptessen: *Beállítások, YES, Lezár, YES, Telefonzár, YES, Védelem, YES.*
2. Válasszon egy alternatívát, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Írja be a telefon lezáró kódját, és nyomja le a **YES** gombot.

Hívások korlátozása

A híváskorlátozás szolgáltatás lehetővé teszi, hogy bizonyos típusú hívások kezdeményezését és fogadását korlátozza.

A híváskorlátozás aktiválásához és törléséhez szükséges egy jelszó, amelyet előfizetéskor kap meg.



A következő hívásokat lehet korlátozni:

- összes kimenő hívás, *Összes kimenő*
- összes kimenő nemzetközi hívás, *Nemz. kimenő*
- összes kimenő nemzetközi hívás, kivéve a saját országát, *Kimenő barang*
- összes bejövő hívás, *Összes bejövő*
- összes bejövő hívás, amikor külföldön van (amikor barangol), *Bejövő barangol*

A híváskorlátozás be- illetve kikapcsolása

1. Léptessen: *Beállítások, YES, Hívás opciók, YES, Híváskorlátozás, YES.*
2. Válassza ki a megfelelő opciót, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza a *Bekapcsolás* vagy a *Kikapcsol* funkciót, és nyomja meg a **YES** gombot.
4. Írja be a jelszavát, majd nyomja le a **YES** billentyűt.

- A híváskorlátozás állapotának megtekintéséhez válassza ki a korlátozás típusát, majd válassza az *Állapotkérdés* funkciót.
- Az összes híváskorlátozás törléséhez válassza a *Mindent töröl* funkciót.
- A jelszót a *Jelszaváltás* funkció segítségével módosíthatja.

Megjegyzés: Ha átírja a bejövő hívásokat, nem használhat bizonyos Híváskorlátozás opciókat, hasonlóképpen, ha hívásokat korlátoz, nem alkalmazhat néhány Hívásátírási opciót.

Fix hívás

A Fix hívás funkció csak bizonyos, a SIM kártyán tárolt számokra hívását engedi. Ha másik számot próbál felhívni, a *Tiltott szám* üzenet jelenik meg a kijelzőn. A Fix számok funkció használatához olyan SIM kártyára van szükség, amely engedi a fix számok tárolását. A fix számokat a PIN2 kód védi.

- Részleges számokat is tárolhat. Például, a 0123456 számok tárolásával engedélyezi az összes 0123456 jeggyel kezdődő szám hívását.
- Olyan számokat is tárolhat, amelyek körözeleket tartalmaznak. Például, a 0123456790 sor tárolásával engedélyezi a 0123456700 és 0123456790 tartományba eső számok hívását. Kérdőjel beírásához tartsa lenyomva a **#** billentyűt.

Megjegyzés: A 112 nemzetközi segélykérő számot akkor is hívhatja, ha a Fix hívás funkció bekapcsolva.



A Fix hívás funkció be- illetve kikapcsolása

1. Léptessen: *Telefonkönyv, YES, Opciók, YES, Fix hívás, YES.*
2. Írja be PIN2 kódját, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza ki a *Be* vagy *Ki* opciót, és nyomja meg a **YES** gombot.

Fix számok tárolása

- Válassza az *Új tétel?* pontot a *Telefonkönyv/Fix számok* menüben, majd írja be a számot.

Zárt felhasználói csoportok

A *Zárt felhasználói csoport* funkció a hívási költségek csökkentésének egy módja. Több hálózaton a hívási csoporton belüli hívások olcsóbbak. Szolgáltatója tud meghatározott számokat csoportokba foglalni. Legfeljebb tíz csoportja lehet.

Új csoport hozzáadása

1. Léptessen: *Beállítások, YES, Hívás opciók, YES, Zárt csoport, YES, Lista szerk., YES.*
2. Lépjön az *Új tétel?* pontra, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Írja be a felhasználói csoport nevét, és nyomja le a **YES** gombot.



4. Írja be az index-számot, és nyomja meg a **YES** billentyűt. Az index-számot a szolgáltatótól kapja.

A csoport aktiválása

1. Léptessen: *Beállítások, YES, Hívás opciók, YES, Zárt csoport, YES, Lista szerk., YES.*
 2. Válasszon csoportot, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
 3. Válassza ki a *Bekapcsolás* funkciót, majd nyomja meg a **YES** gombot.
- Csak a választott csoporton belül hívhat.

Zárt csoporton kívüli hívás

1. Léptessen: *Beállítások, YES, Hívás opciók, YES, Zárt csoport, YES, Szabad hívások, YES.*
2. Válassza a *Be* opciót, majd nyomja meg a **YES** gombot.

Hívások szűrése

A Hívászűrő szolgáltatás segítségével megválaszthatja, hogy csak bizonyos számokról fogadjon hívásokat. Más hívások foglalt jelzéssel visszautasításra kerülnek. A fogadni kívánt hívásokat el kell tárolnia a Szűrési lista állományba. A számokat előbb el kell tárolnia telefonkönyvébe. A visszautasított hívásokat a készülék a Híváskorlátozott állományban tárolja.

Számok hozzáadása a szűrési listához

1. Léptessen: **Beállítások, YES, Hívás opciók, YES, Hívásszűrés, YES, Szűrési lista, YES.**
2. Léptessen: **Új telef? YES.**
Ezzel a telefonkönyvébe jut.
3. Válasszon bejegyzést, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

A hívásszűrési opciók beállítása

1. Léptessen: **Beállítások, YES, Hívás opciók, YES, Hívásszűrés, YES, Hívásfog. opciók, YES.**
2. Válasszon opciót, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

Két telefonvonal használata

Ha előfizetett a „Két vonalas szolgáltatásra”, kiválaszthatja, hogy melyik vonalat használja kívánt hívásokra. Bejövő hívásokat fogadhat mindkét vonalon, függetlenül attól, hogy éppen melyik a kiválasztott.

Amikor megvásárolja a telefont, a vonalak neve 1. vonal és 2. vonal. A két vonal paramétereit különbözően is beállíthatja, például eltérő csengetési hang, hívásátirányítás.

Mielőtt hívást kezdeményezne, ki kell választania, hogy melyik vonalat használja.

Telefonvonal választása

1. Léptessen: **Hívás info, YES, Követk. hívás, YES.**
 2. Válassza ki a kívánt vonalat, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
- Az összes kimondott hívást erről a vonalról hajtja végre mindaddig, amíg meg nem változtatja.

Megváltoztathatja a vonalak nevét, például „privát” és „hivatali” névre.

- Válassza ki a **Vonalnév szerk.** funkciót a **Beállítások Kijelző** menüben, majd válassza a kívánt vonalat.

Hívókártyás hívások

A Hívókártya szolgáltatás lehetővé teszi, hogy átirányítsa a hívási költségeket a normál számlája helyett vagy hitelkártyájának számlájára, vagy a hívókártya számlájára.

Két különböző hívókártya-számot tárolhat tárcsázókében. A számok a telefon lezáró kódjával védettek. Lásd „A telefonzár” címet a(z) 57. oldalon.

Megjegyzés: Fax és adat hívások esetében nem használhatja a Hívókártya szolgáltatást.

A Hívókártya szolgáltatás aktiválása

Ahhoz, hogy hívókártyás hívásokat kezdeményezhessen, be kell kapcsolnia a szolgáltatást.

A Hívókártya szolgáltatás bekapcsolása

1. Léptessen: **Telefonkönyv, YES, Opciók, YES, Hívókártya beáll., YES.**
2. Írja be a telefon lezáró kódját, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza a **Be** opciót, és nyomja le a **YES** gombot.

A hívókártya számok mentése

1. Léptessen: **Telefonkönyv, YES, Hívókártyák, YES.**
2. Írja be a telefon lezáró kódját, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza az **Új telef?** opciót, és nyomja le a **YES** gombot.
4. Írja be a hívókártya-szolgáltató telefonszámát, és nyomja le a **YES** billentyűt.
5. Írja be a nevet, majd nyomja meg a **YES** gombot.
6. Írja be a hívókártya-szolgáltató ellenőrző kódját, és nyomja le a **YES** billentyűt.
7. Válassza ki, hogy mit akar elsőként elküldeni – a hívni kívánt számot vagy az ellenőrző kódot –, és nyomja meg a **YES** gombot.

Kártya választása

Mielőtt hívókártyás hívásokat kezdeményezhetne, aktiválnia kell a használni kívánt kártyát. Ha két kártyaszámot tárol, ki kell választania, melyiket akarja használni.

Kártyaválasztás

1. Léptessen: **Telefonkönyv, YES, Hívókártyák, YES.**
2. Írja be a telefon lezáró kódját, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza a kívánt kártyát, és nyomja meg a **YES** gombot.

4. Válassza az *Kártya választ* funkciót, és nyomja le a **YES** billentyűt.

Hívókártyás hívás kezdeményezése

1. Írja be a hívni kívánt személy telefonszámát.
2. Tartassa lenyomva a **YES** gombot.
A készülék hívja a hívókártya-szolgáltató telefonszámát. A kapcsolódási fázisban a küldenie kell a hívni kívánt telefonszámot és az ellenőrző kódot, a korábban megadott sorrendben.
3. Nyomja meg a **YES** billentyűt, amikor a kijelzőn megjelenik a *Küldés* üzenet, vagy várjon néhány másodpercet, és a számot a kóddal együtt automatikusan elküldi a készülék.

A hálózati beállítások elvégzése

Amikor bekapcsolja a telefont, a készülék automatikusan keresi az otthoni hálózatot. Ha az nem érhető el, akkor igénybe vehet másik hálózatot is, amennyiben szolgáltatója megkötötte a szükséges megállapodásokat. Ezt nevezik roamingnak (barangolásnak).

Hálózatválasztás

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hálózatok*, **YES**, *Hálózat választ*, **YES**.
2. Válasszon hálózatot, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Az automatikus hálózatkeresés indítása

- Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hálózatok*, **YES**, *Új keresés*, **YES**.

Az előnyben részesített hálózatok listája

Összeállíthat egy olyan listát, amely meghatározza, hogy készüléke milyen sorrend szerint válasszon hálózatot az automatikus hálózatválasztás során. A listát, amelyet a SIM kártya tárol, a szolgáltató állítja be.

A hálózatok listájának megtekintése

- Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hálózatok*, **YES**, *Preferált háló*, **YES**.
- A hálózat teljes nevének megtekintéséhez válassza ki a hálózatot, majd a *Teljes név* opciót.

Hálózat hozzáadása a listához

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hálózatok*, **YES**, *Preferált háló*, **YES**, *Új név?*, **YES**.
2. Válassza a kívánt hálózatot, majd nyomja le a **YES** billentyűt.
3. Ha a keresett hálózat nem jelenik meg a listában, lépjen az *Egyéb* opcióra, és nyomja meg a **YES** gombot.
4. Írja be a háromjegyű országhódot, és a kétjegyű hálózatkódot, majd nyomja le a **YES** billentyűt.
5. Írja be a pozíciósószámot, és nyomja meg a **YES** gombot.

A lista átrendezése

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hálózatok*, **YES**, *Preferált háló*, **YES**.
2. Válassza ki az áthelyezni kívánt hálózatot, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

3. Válassza az *Elsőbbség vált* funkciót, és nyomja le a **YES** billentyűt.
4. Írja be az új pozíciósószámot, majd nyomja meg a **YES** gombot.

Keresési módok

- **Automatikus keresési mód** azt jelenti, hogy a készülék bekapcsolás után először a legtöbb használt hálózatot keresi. Ha ez nem érhető el, a készülék automatikusan keres egy másik, hatótávolságon belül rendelkezésre álló hálózatot.
- **Kézi keresési mód** azt jelenti, hogy a készülék bekapcsolás után először a legtöbb használt hálózatot keresi. Ha ez nem érhető el, a kijelzőn megjelenik a *Hálózat választ?* kérdés. Ezután a „Hálózatválasztás” címet a(z) 62. oldalon követeve kell hálózatot választania.

Automatikus vagy manuális keresési mód választása

- Válassza az *Automatikus* vagy *Kézi* opciót a *Beállítások/Hálózatok/Keresési mód* menüben, és nyomja le a **YES** gombot.

Fax és adat hívások

Fax küldése és adat hívások kezdeményezése

Ahhoz, hogy fixot tudjon küldeni, és adat hívásokat kezdeményezhessen, telefonját egy számítógéphez csatlakoztatnia, majd el kell indítania egy megfelelő programot.



Fax és adat hívások fogadása

Fax és adat hívások fogadásának folyamata hálózattól és előfizetéstől függ. Ha van külön száma a beszéd, fax és adat hívásokra, telefonja érzékelni fogja a hívás típusát.

Fax vagy adat hívás fogadása (külön számok)

1. Csatlakoztassa telefonját a számítógépre.
 2. Válasszon a hívásra a programból (ha automatikusan nem válaszol).
- Fax vagy adat hívást a **YES** billentyű lenyomásával nem tud fogadni.

Egy hívószám

Ha olyan SIM kártyája van, amely nem támogatja a külön fax és adat számokat, a telefon nem érzékeli a bejövő hívás típusát.

Ha fax vagy adat hívást kíván fogadni, be kell állítania a telefont e típusok egyikére. Miután beállította a készüléket az adott bejövő hívásra, mindaddig ebben az állapotban marad, amíg meg nem változtatja.

A következő bejövő hívás típusának beállítása

1. Léptessen: *Hívásinfo*, **YES**, *Követk. hívás*, **YES**, *Követk. hívás típusa*, **YES**.
2. Válassza a kívánt hívási típust, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Különleges funkciók

Ébresztőóra

A készülék rendelkezik egy ébresztőórával, amely a beállított időpontban szólal meg akkor is, ha a telefon kikapcsolta. A figyelmeztető hangjelzés 60 másodpercig hallható, majd kilenc percenként ismétlődik, amíg ki nem kapcsolja.

Az ébresztés beállítása

1. Léptessen: *Extrák*, **YES**, *Ébresztőóra*, **YES**.
2. Írja be az időpontot, és nyomja le a **YES** gombot.

Az ébresztő hangjelzés kikapcsolása

- Amikor esenget a készülék, nyomja meg valamelyik billentyűt.
- Ha nem akarja, hogy az ébresztés ismétlődjen, nyomja meg a **YES** gombot.

Az ébresztési funkció kikapcsolása

1. Léptessen: *Extrák*, **YES**, *Ébresztőóra*, **YES**.
2. Válassza a *Kikapcsol* funkciót, és nyomja meg a **YES** gombot.

Az ébresztési hangjelzés megváltoztatása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hang és Jelzés*, **YES**, *Ébresztő jel*, **YES**.
2. Válasszon egy ébresztési hangjelet, és nyomja le a **YES** billentyűt.

Számológép

A telefonban van egy beépített számológép, amely tud összeadni, kivonni, osztani és szorozni.

- Nyomja le a **+** vagy **=** vagy **÷** vagy **×** jelek beírásához.
- A **C** gombbal törölhet.
- A **%** billentyűvel írhat be tizedespontot vagy % jelet.

A számológép használata

Az alábbi példában 134-et osztunk 32-vel.

1. Léptessen: *Extrák*, **YES**, *Számológép*, **YES**.
2. Írja be a 134-et.
3. Nyomja le ismételtan a **÷** gombot mindaddig, amíg az osztásjel (÷) meg nem jelenik.
4. Írja be a 32-t.
5. A **YES** billentyű lenyomásával megkapja az eredményt.
6. A kijelző törléséhez nyomja meg a **C** gombot.

Stopperóra

A telefonban van egy beépített stopperóra.

A stopper működése

1. Léptessen: **Extrák**, **YES**, **Stopper**, **YES**.
2. A stopper indításához nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. A leállításához nyomja meg újra a **YES** gombot.
4. A stopper nullázásához nyomja meg a **C** gombot.

Tipp: A stopper futása közben a **#** billentyűt lenyomva maximum kilenc részdíjt tárolhat. A részdíj megtekintéséhez nyomja meg a **<** vagy **>** billentyűt.

Megjegyzés: A stopperóra kikapcsol, ha hívása vagy szöveges üzenete érkezik, vagy ha kikap a Stopper menüből.

Időmérő

A készülékben van egy 24órás időmérő. Beállítja kívánt időpontot, és amikor letelt az idő, a telefonsíp.

Az időmérő beállítása

1. Léptessen: **Extrák**, **YES**, **Időmérő**, **YES**.

2. Írja be az időpontot, és az időmérő indításához nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Amikor a figyelmeztető jel hallatszik, bármelyik gombot lenyomva kikapcsolhatja.

Játékok

Telefonjában három játék található. Mindegyik játékban súgószövegek segítik önt a játék megkezdéséhez.

Tetris®

A Tetris célja a kijelző blokkokkal történő telítődésének megakadályozása. Minden alkalommal, amikor a kitöltött egy sávot, a sáv eltűnik.

A Tetris indítása

1. Léptessen: **Extrák**, **YES**, **Játékok**, **YES**, **Tetris**, **YES**.
2. A játék indításához nyomja le a **YES** billentyűt.
3. Választhat nehézségi fokozatot, vagy a **<** gomb lenyomásával továbblépheteti a játékot.
4. Bármelyik gombot megnyomva indíthatja a játékot. A **Start** funkció kiválasztása helyett a 2. pontnál választhatja a **Highscores**, **Help** vagy **Quit** menüket a **<** billentyű lenyomásával.

A Tetris irányítása

- **0** vagy az alsó hangerő-szabályozó billentyű lenyomása = mozgás balra
- **6** vagy a felső hangerő-szabályozó billentyű lenyomása = mozgás jobbra
- **#** vagy **6** = elforgatás
- **9** = gyorsabb cjtés
- **C** = szünet
- **NO** = mentés (a **Resume** funkcióval kezdhet új játékot).

Tetris®; © Elorg 1987. Classic Tetris™; © Elorg 1998. Tetris Logo by Roger Dean; © The Tetris Company 1997. Minden jog fenntartva.

Erix

Az Erix játékkal ki kell tölteni a kijelzőt. Rajzol egy vonalat, és ha a vonal mindkét vége csatlakozik egy másik vonalhoz, a befoglalt terület kiüresedik. Amikor kiüresítette a kijelző területének kb. 75%-át, a játéknak egy következő szintjére lép. Ha egy labda eltalálja Önt vagy a vonalat, amelyet húzott, elveszt egy életet.

Az Erix indítása

1. Léptessen: **Extrák**, **YES**, **Játékok**, **YES**, **Erix**, **YES**.
2. A játék indításához nyomja le a **YES** billentyűt.

3. Választhat nehézségi fokozatot, vagy a **<** gomb lenyomásával továbblépheteti a játékot. Instead of **Start** funkció kiválasztása helyett a 2. pontnál választhatja a **Help** vagy **Highscores** menüket.

Az Erix irányítása

- **5** = fel
- **8** = le
- **4** = balra
- **6** = jobbra
- **C** = szünet
- **NO** = mentés

E-Maze

Az E-Maze játékkal meg kell elnie a „pontokat”, és el kell kerülnie, hogy a szörnyek megegyék. Ha megegyett egy sarkokban lévő „golyót”, tüzelhet az ellenségre. Ha begyűjti a megfelelő gyémántot, jutalom pontokat kap.

Az E-Maze indítása

1. Léptessen: **Extrák**, **YES**, **Játékok**, **YES**, **E-Maze**, **YES**.
2. A játék indításához nyomja le a **YES** billentyűt.

3. Választhat nehézségi fokozatot, vagy a  gomb lenyomásával továbbléptetheti a játékot.
A *Start* funkció kiválasztása helyett a 2. pontnál választhatja a *Help* vagy *Highscores* menüket a  billentyű lenyomásával.

Az E-Maze irányítása

- 5 = fel
- 8 = le
- 4 = balra
- 6 = jobbra
- 1 vagy 3 = tüzelés
- 7 vagy 9 = fal építése
- C = szünet
- NO = mentés

Online szolgáltatások

Az Operátor szolg. a szolgáltatási ügyfeleknek kínált szolgáltatásai, amelyek függetlenek a használt mobiltelefonoktól és a telefonyártóktól.

Új menü

Az Operátor szolgáltatásokat támogató SIM kártya ugyanúgy működik, mint a hagyományos SIM kártya.

Amikor betesz a SIM kártyát, és bekapcsolja a telefont, a szolgáltató le tud töltetni adatokat a SIM kártyájára. Az első adatletöltés után, amikor újra bekapcsolja készülékét, új menü jelenik meg. Ez a menü az első almenüként látható az Extrák menüben.

Belépés az új menürendszerbe

- Léptessen: Extrák, YES, Operátor szolg., YES.

Megjegyzés: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha SIM kártyája támogatja ezt a szolgáltatást. Bizonyos szolgáltatók nem használják az „Operátor szolgáltatások” elnevezést.

Adatok rátöltése a SIM kártyára

Adatrátöltője bármikor letölthet új adatokat (pl. új tulajdonságokat) SIM kártyájára, a hálózaton keresztül.

A SIM kártya visszaállítása

Amikor a szolgáltató aktualizálja SIM kártyáját a hálózaton keresztül, a telefon értesíti Önt erről egy üzenettel a kijelzőn. Emellett hall egy sípolást is. Az üzenet például kérheti, hogy hívjon fel egy számot, vagy küldjön egy szöveges üzenetet (SMS).

Annak érdekében, hogy a SIM kártya új beállításai érvényesek legyenek, újra kell indítani telefonját.

Megjegyzés: Telefonja nem támogatja az összes kínált operátori szolgáltatást. Az Operátor szolgáltatásokat a SIM kártyán a szolgáltatók biztosítják, nem pedig a telefon gyártója.

Ericsson Mobile Internet

A **Mobile Internet** az Ericsson által biztosított szolgáltatás, amely egyszerűbbé teszi a kommunikációt és az információhoz jutást, függetlenül a pillanatnyi tartózkodási helyétől. Elérhetővé tesz különböző üzenetküldési és on-line ügyfélszolgáltatásokat, felhasználói kézikönyveket, és egyéb hasznos információkat. A **Mobile Internet** szolgáltatás segítségével letölthet kommunikációs szoftvereket, amelyek lehetővé teszik, hogy az Ericsson termékeket a felelőkönyvban használhassa.

Az Ericsson Mobile Internet címe:
<http://mobileinternet.ericsson.com>

Előlapok cseréje



Hibaelhárítás

Ez a fejezet néhány olyan problémát sorol fel, amely a készülék használata során merülhet fel. Némely probléma megoldása végett a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de az esetek többségében olyan problémákról van szó, amelyeket Ön is könnyen kijavíthat.

A telefont nem lehet bekapcsolni

Kézbeszélő üzemmódban

- Töltse fel, vagy cserélje ki az akkumulátort. Lásd „Az akkumulátor” címet a(z) 7. oldalon.

Gépkocsi khangosító készülékhez csatlakoztatva
Ellenőrizze, hogy a telefont megfelelően helyezte-e be a tartóba.

Nem jelzi a töltést

Amikor üres vagy rég nem használt akkumulátort kezd el tölteni, eltelhet egy rövid idő, mire a töltés jelzése látható lesz a kijelzőn.

A kijelző nyelve

Ha a kijelzőn olyan nyelv látható, amelyet nem ért, bármikor választhatja az Automátikus (SIM kártya által meghatározott) nyelv választást, készenléti állapotban lenyomva a **8888** billentyűkombinációt. Bármikor választhatja készenléti módban a **0000** billentyűk lenyomásával az angol nyelvet.

Hibaüzenetek

Helyezzen be kártyát

Nincsen SIM kártya a telefonban, vagy esetleg rosszul tette be. Tegyen be SIM kártyát. Lásd „A SIM kártya” címet a(z) 4. oldalon.

Helyezzen be érvényes SIM kártyát!

A telefon csak bizonyos típusú SIM kártyákkal működik. Helyezzen be megfelelő SIM kártyát!

Csak segélyhívás

Hatókörön belül tartózkodik, de nem engedélyezett a hálózat használata. Mindemellett sürgős esetekben bizonyos szolgáltatók engedélyezik a nemzetközi 112 segélykérő szám hívását. Lásd a „Segélykérő hívások kezdeményezése” címet a(z) 10. oldalon.

Nincs hálózat

Nincs hálózat hatótávolságon belül, vagy a vett jel túlságosan gyenge. Helyet kell változtatni ahhoz, hogy megfelelő erősségű jelet kapjon.

Hibás PIN, Hibás PIN2

Helytelenül írta be PIN vagy PIN2 kódját.

Írja be a helyes PIN vagy PIN2 kódot, majd nyomja meg a **YES** billentyűt!

Lásd „A SIM kártyazár” címet a(z) 56. oldalon.

Egyezési hiba

Ha meg akar változtatni egy biztonsági kódot (például PIN kódot), az új kódot ismételt beírással kell megerősítenie. Az ön által beírt két kód nem egyezik. Lásd a „A SIM kártyazár” címet a(z) 56. oldalon.

PIN/PIN2 lezárva

Egymás után háromszor helytelenül írta be PIN vagy PIN2 kódját. A feloldáshoz lásd a „A SIM kártyazár” címet a(z) 56. oldalon.

PUK blokkolva – Hívja a szolgáltatót

Tízszer egymás után helytelenül ütötte be személyi feloldó kódját (PUK). Forduljon a hálózati szolgáltatóhoz vagy az ügyfélszolgálatához!

Telefon lezárva

A telefon le van zárva. A telefon feloldásához lásd a „A telefonzár” címet a(z) 57. oldalon.

Telefonzár kód:

Készülékének alapértelmezés szerinti biztonsági kódja 0000. Ezt bármilyen 4 - 8-jegyű kódra módosíthatja. Lásd „A telefonzár” címet a(z) 57. oldalon.

Tiltott szám

A Fix hívás funkciót bekapcsolta, és a hívott szám nem szerepel a fix számok listájában. Lásd a „Fix hívás” címet a(z) 58. oldalon.

Csak töltés, idegen akku.

A használt akkumulátor nem az Ericsson által jóváhagyott típus, és biztonsági okokból töltése lassú.

A kijelző ikonjai

Szimbólum Jelentés



Hálózati télerősség-jelző



Akkumulátor állapotjelző.



A csengési hangot kikapcsolta.



Minden elérhető jeltűs kikapcsolva, kivéve az ébresztés és az időmérő.



Szöveges üzenet érkezett.



Az ébresztőóra beállítva és bekapcsolva.



Az összes bejövő hívást átirányította egy megadott számra, vagy a híváskorlátozás be van kapcsolva.



Van egy folyamatban lévő hívás.



A sikertelen hívást jelzi a híváslistában.

Szimbólum Jelentés



A fogadott hívást jelzi a híváslistában.



A tárcsázott számot jelzi a híváslistában.



Az 1. vonalat használja kimenő hívásokhoz.



A 2. vonalat használja kimenő hívásokhoz.



A telefonkönyv-bejegyzés a telefon memóriájában tárolva.



A telefonkönyv-bejegyzés egy csoport.



Olvasatlan szöveges üzenet.



Nem meghallgatott hangüzenet.



Beléphet a telefonkönyvbe a gomb lenyomásával.



A szöveges üzenet a SIM kártya memóriájában tárolva.



Hangazonosító felvéve a bejegyzéshez.

Szimbólum Jelentés

	Élőben részesített hálózat.
	Tiltott hálózat.
	Belföldi hálózata hatótávolságon belül.
	Jelzi a sügó szöveget.
	A kártyazár vagy a telefonzár bekapcsolva.
	A billentyűzet lezárva.
	A hálózat jelenleg nem biztosítja a titkosítást.

Gyorsbillentyűk

Cél:	Művelet:
Beépíteni a <i>Híváslista</i> funkciába.	Készletléti módban nyomja meg a YES gombot.
Beépíteni a <i>Saját menük első</i> funkciójába.	Készletléti módban tartsa lenyomva a  gombot.
Beépíteni a <i>Keres és hív</i> menübe.	Készletléti módban tartsa lenyomva a  billentyűt.
Hangtárcsázás.	Készletléti módban tartsa lenyomva a YES gombot.
A hangposta szolgáltatás hívása.	Készletléti módban tartsa lenyomva az 1-es billentyűt.
Beírni a + jelet nemzetközi híváshoz.	Készletléti módban tartsa lenyomva a 0 gombot.
Csendesre állítani a telefont.	Készletléti módban tartsa lenyomva a 0 billentyűt.

Cél:	Művelet:
Kikapcsolni a mikrofont.	Hívás közben tartsa lenyomva a 0 gombot.
Gyors tárcsázás (1-9 telefonkönyv-pozíció)	Készletléti módban tartsa lenyomva az 1-9 gombok egyikét, és nyomja le a YES billentyűt.
Megtalálni a gombon lévő első (vagy az utána következő) belüli kezdődő telefonkönyv-bejegyzést.	Készletléti módban tartsa lenyomva a 2-9 billentyűk valamelyikét.
Megtalálni egy telefonkönyv-bejegyzést.	Készletléti módban írja be a pozíciószámot, és nyomja meg a # gombot.
Tartott állapotba tenni a hívást.	Nyomja meg a YES billentyűt.
Átkapcsolni hívások között.	Nyomja meg a YES gombot.

Műszaki adatok

Általános információk

A termék neve	A2628
Rendszer	GSM 900/GSM 1800
SIM kártya	Kisméretű, 3V vagy 5V-os típus

Méretadatok

Méret	131 x 51 x 25 mm
Súly normál akkumulátorral	140 g

Környezeti hőmérséklet

Max	+55°C
Min	-10°C

Útmutató a készülék biztonságos és hatékony használatához

Megjegyzés: A készülék használatát előtt olvassa el ezt az útmutatót!

Mobiletelefonja egy nagybonyolultságú elektronikus eszköz. Annak érdekében, hogy a legjobbat kihozassa készülékéből, olvassa el ezt a gondozási, biztonságos és hatékony használatra vonatkozó útmutatót.

A készülék gondozása

- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérséklet hatásának.
- Ne tegye ki a készüléket gyertyaláng, cigaretta, szivar, nyílt láng, stb. hatásának.
- Ne ejtse le, dobja vagy próbálja meghajlítani a készüléket, mert a termék károsodhat a durva bántásból következően.
- Ne fesse be a készüléket, mert a festék eltávolítható a fülhallgatót, a mikrofont vagy akadályozhatja

bármelyik mozgó részt, és meggátolhatja a normál használatot.

- Ne kísérletet tegyen szétcsavarítani a készüléket. A jótállás plomba megsérülése a jótállás megszűnéséhez vezet. A termékben nincsenek bázislag javítható alkatrészek. A javítás csak Ericsson szervizekben (Ericsson Service Points) vagy Hivatalos Szerviz Központokban (Certified Service Centres) történhet.
- Csak eredeti Ericsson tartozékokat használjon! Egyéb tartozék használata teljesítménycsökkenést, a termék sérülését, tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat. A jótállás nem vonatkozik azokra a meghibásodásokra, amelyek nem eredeti Ericsson tartozékok használatából erednek.
- Készülékét megfelelő gondossággal kezelje, tárolja tiszta és pormentes helyen.

Az Antenna gondozása

- A csökkent teljesítmény elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy készülékének antennája nem hajlított-e meg, illetve nem sérült-e.
- Ne cserélje ki az antennát saját maga! Ha telefonjának antennája sérült, vigye Ericsson szervizbe (Ericsson Service Point) vagy Hivatalos Szerviz Központba (Certified Service Centre).

- Csak speciálisan a telefonjárhoz tervezett antennát használjon! A nem engedélyezett antennák, módosítások vagy tartozékok károsíthatják a telefont, megsérülhetik a vonatkozó előírásokat, teljesítménycsökkenést és a javasolt rádiófrekvenciás (RF) jelszintnél magasabb szintet eredményezhetnek.

A telefon hatékony működtetése

- Ahhoz, hogy optimális teljesítményt érhesen el minimális energiafelhasználással, kérjük:
- Tartsa úgy a készüléket, mint bármely más telefont. Mialatt a mikrofonba beszél, fordítsa az antennát felfelé, a vállra fölé. Ha az antenna kihúzható, húzza ki a beszélgetés ideje alatt.
 - Ne fogja meg az antennát a telefon használat közben. Az antenna érintése befolyásolja a hívás minőségét, előidézheti, hogy a telefon a szükségesnél magasabb energiaszinten működjön, és lerövidítheti a beszélgetési, illetve készenléti időt. Ha mobiletelefonját felszerelik infravörös jelátvitellel, soha ne irányítsa az infravörös sugarat senki szemébe, és bizonyosodjon meg afélől, hogy az nem zavar mások infravörös egységeit.

A rádiófrekvenciás energia

Mobiletelefonja rádióadó és vevő is egyben. Bekapcsolt állapotában rádiófrekvenciás (RF) jeleket vesz és sugároz. A készülék típusától függően különböző frekvenciaszinteken működik, és általánosan használt modulációs technikákat alkalmaz. Amikor használja mobil készülékét, a rendszer kezeli és szabályozza az energiaszintet, amelyen mobiletelefonja sugároz.

A rádiófrekvenciás (RF) energia hatásai

Az Egészségügyi Világszervezet által támogatott Nem Ionizált Sugárzás Elleni Védelem Nemzetközi Bizottsága (ICNIPR) 1996-ban nyilvánosságra hozta tanulmányát, 1998-ban iránymutatását, amelyek határeffekteket szabnak meg a közeli mobilberendezések egészségkárosító rádiófrekvenciás hatásaira vonatkozóan. Az emberi test kutatásának legújabb eredményeire támaszkodó ICNIPR tanulmány szerint nem bizonyított, hogy a mobil készülékek a javasolt értékhatárokat károsnak lennének az egészségre. Valamennyi Ericsson telefonkészülék megfelel az

ICNIPR normáinak és a nemzetközi egészségvédelmi szabványoknak, úgy mint:

- CENELEC ENV 50166-2:1995 (Európa) számú európai ajánlása
- ANSI/IEEE C95.1-1992 (USA, Ázsia, Csendes-óceán)
- AS/NZS 2772.1 (Int):1998 (Ausztrália, Új-Zéland)

Autóvezetés

Ellenőrizze a meglátogatni kívánt terület mobiltelefon használatára vonatkozó jogi szabályozását. Ha vezetés közben használja telefonját, kérjük:

- Teljes figyelmét a vezetésnek szentelje.
- Ha lehetséges, használjon Ericsson autós kihangosító egységet. Több országban jogszabályok írják elő az autóban kéz nélküli kihangosítási megoldások használatát. Az autós kihangosító készlet üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a vonatkozó utasításokat.
- Ha a közlekedési feltételek úgy kívánják, térjen le az útról, és álljon meg mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.

Az RF energia befolyásolhatja a gépjármű elektromos rendszereinek működését, úgy mint a sztereó autós rádiót, biztonsági felszereléseket, stb. Ezen kívül néhány gyártó nem engedélyezi a mobiltelefonok

használatát járműveiben, ha a beszerelt kihangosító egység nem tartalmaz külső antennát. A biztonság érdekében ellenőriztesse a gyártó képviselőjével, hogy készüléke nincsen-e hatással gépkocsijának elektromos rendszereire.

Légszakkal felszerelt gépkocsik

A légszák nagy erővel fújódik fel. Ne helyezzen tárgyakat, sem fix telepítést, sem mobil vezeték nélküli eszközöket a légszák fölé vagy a légszák működési területére. Ha a gépkocsin belüli vezeték nélküli eszközöket nem megfelelően telepítették, a légszák fel-felvadásakor komoly sérüléseket eredményezhetnek.

Elektromos készülékek

A legtöbb modern elektromos berendezést, mint például a kórházi készülékeket vagy a gépkocsikat áramyellőlják az RF energia hatásaival szemben. Mindemellett bizonyos elektromos készülékeket nem áramyellőlnak, ezért:

- Ne használja telefonját orvosi berendezések közelében engedélykéres nélkül.

A mobil készülékek hatással lehetnek a beültetett szívritmus-szabályozók, valamint más beültetett

egészségügyi készülékek bizonyos típusainak működésére. A szívritmus-szabályozót használó betegeknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a mobiltelefon szabályozóhoz túlzottan közeli használata a berendezés hibás működését idézheti elő. Ezért ne tegye a telefont a szívritmus-szabályozó fölé, pl. a szívrozsba. Telefonáláskor a készüléket a szívritmus-szabályozóval ellenkező oldali füléhez tegye. Ha legalább 15 cm távolságot tart a szabályozó és a telefon között, akkor a készülékek zavaró hatásának kockázata korlátozott. Ha valamilyen okból feltételezi, hogy az interferencia bekövetkezik, azonnal kapcsolja ki telefonját. További információért mindegyik keresse meg kardiológusát.

Bizonyos hallókészülékeket zavarhat a mobiltelefon. Ilyen zavar esetén konzultáljon az Ericsson Ügyfélszolgálatával (Call-Centre) a lehetséges megoldásokról.

Repülőgép

- Kapsolja ki telefonját, mielőtt repülőgépre szállna.
- A kommunikációs rendszerekre gyakorolt zavaró hatás megelőzése érdekében a repülés ideje alatt nem használhatja készülékét!
- Ne használja készülékét a földön sem a személyzet engedélye nélkül.

Robbantások területe

Kapsolja ki készülékét a robbantásos tevékenységek megzavarásának elkerülése érdekében, amikor robbantási területen vagy olyan övezetben tartózkodik, ahol kifüggesztették a „Kapsolja ki adó-vevő készülékét!” feliratot. A robbantó személyzet gyakran használ távvezérelt RF készüléket a robbantás megindításához.

Robbanásveszélyes környezet

Kapsolja ki telefonját minden robbanásveszélyes környezetben. Ritkán fordul elő, de készüléke vagy annak tartozékai szikrákat idézhetnek elő. A szikrák ezeken a területeken személyi sérüléssel vagy halállal járó robbantást vagy tüzet is okozhatnak.

A robbanásveszélyes környezetet gyakran, de nem minden esetben jól láthatóan jelölik meg. Ezek közé tartoznak az üzemanyagotöltő helyek, mint pl. a benzinkutak, a hajókön a fedélzet alatti részek, üzemanyagot, vegyi anyagot szállító vagy raktározó berendezések, az olyan övezetek, ahol a levegő vegyi anyagokat vagy apró részecskéket tartalmaz, pl. különböző porokat, gábot, fémport.

Ne szálljon, vagy raktározzon tűzveszélyes gázt, folyadékot vagy robbanóanyagokat gépjárművének

abban a részében, ahol telefonját és annak tartozékait használja.

Tápegység

- Csak az előírt és a terméken megjelölt energiaforrásokat (AC adaptert) csatlakoztassa a készülékhez.
- Annak érdekében, hogy az elektromos vezeték sérülésének veszélyét csökkentse, a dugaszoló aljzatból történő elárvoltatások ne a vezetékkel, hanem az AC adaptert fogja meg.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a vezetékkel megfelelően helyezte el, nem lépnek rá, nem okoz botlást, illetve nincs kitéve más erőhatás vagy sérülés veszélyének.
- Tisztítás előtt az áramtűrés veszélyének csökkentése érdekében húzza ki az egységet a hálózati csatlakozóból.
- A töltőt ne használja a szabadban és nedves helyeken.
- Ne feledje, hogy a készülékkel kapott (Standard CST-10) töltő nem kompatibilis a CDT-10 típusú asztali töltővel.

Gyermekek

NE ENGEDJE, HOGY A GYEREKEK JÁTSSZANAK MOBILTELEFONJÁVAL! KÉSZÜLÉKE APRÓ ALKATRÉSZEKET TARTALMAZ, AMELYEK LEHÁJÍTHATNAK, ÉS FÜLLADÁST OKOZHATNAK.

Rendelkezés az elhasznált termékről

Soha ne tegye az elhasznált terméket a háztartási hulladék közé. Kérjük, tanulmányozza az elektronikus termékek elhelyezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Segélykérő hívások FONTOS!

Ez a készülék, mint bármelyik mobiltelefon, rádiójelek, celluláris és földi távbeszélő hálózatok, valamint felhasználó által programozott funkciók használatával működik, ami nem garantálja a kapcsolatot minden körülmények között. Ezért soha nem számíthat csak mobiltelefonjára, mint egyedüli nélkülözhetetlen kommunikációs lehetőségre (pl. egészségügyi szükségélyhez). Ne feledje: annak érdekében, hogy hívásokat kezdeményezhessen és fogadjon, telefonját be kell kapcsolnia, és a szolgáltatási területen megfelelő celluláris jelerősségnek kell lennie. Segélykérő hívások nemnyílnak celluláris hálózaton, illetve bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefonfunkciók használata esetén nem lehetségesek. Ezt ellenőrizzé helyi szolgáltatójánál.

Az akkumulátorra vonatkozó információk Az akkumulátor töltése

- A készülékkel szállított akkumulátor nincs teljesen feltöltve. Javasoljuk, hogy az első használat előtt legalább három órán keresztül töltsd az akkumulátort. Ha új vagy teljesen lemerült akkumulátort tölt, eltelhet egy rövid idő, mire jelzést kap az akkumulátor töltéséről (a telefon tetején lévő jelzőlámpa felgyullad, és az akkumulátor töltését jelző ikon megjelenik a kijelzőn).
- **Ne feledje**, hogy a telefon tetején lévő jelzőlámpa felgyulladása és az akkumulátor töltését jelző ikon megjelenése előtt nem tudja bekapcsolni a telefont.
- Az akkumulátort csak +5°C (+41°F) és +45°C (+113°F) közötti hőmérsékleten szabad töltetni.

Az akkumulátor használata és gondozása

- Az újratölthető akkumulátor megfelelő kezelés mellett hosszú élettartamú. Az új vagy régen nem használt akkumulátor ismételt használatbavételkor az első néhány feltöltéskor csökkent kapacitással működhet.
- A beszélgetési illetve készenléti idő a telefon használatakor aktuális átviteli feltételektől függ. Ha a

telefont bázisállomáshoz közeli területen használják, kevesebb energia szükséges, ezáltal a beszélgetési és készenléti idő hosszabb lesz.

- Csak eredeti Ericsson akkumulátorokat és az akkumulátortöltővel együtt szállított AC/DC adaptert használjon. Nem eredeti Ericsson tartozékok használata veszélyes lehet, és a jóállás nem vonatkozik azokra a meghibásodásokra, amelyek nem eredeti Ericsson tartozékok használatából erednek.
- Ne tegye ki az akkumulátort szélsőséges hőmérsékleteknek, soha ne legyen a hőmérséklet +60°C (+140°F) fölött. Az akkumulátor szobahőmérsékleten éri el maximális kapacitását. Ha az akkumulátort hidegben használja, kapacitása csökken.
- Kapcsolja ki a telefont mielőtt kivinné az akkumulátort.
- Az akkumulátort csak az eredeti céljára használja!
- Ne próbálja szétszerelni az akkumulátort.
- Ne engedje, hogy az akkumulátor fém csatlakozói más fémes tárggyal érintkezzenek. Ez rövidzárat okozhat, és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne tegye ki az akkumulátort nyílt láng hatásának, mert felrobbanhat.

- Ne tegye ki az akkumulátort nedvesség hatásának.
- Ne engedje, hogy az akkumulátort bárki is a szájába vegye. Az akkumulátor elektrolitja mérgezőt okozhat, ha lenyeli.

Az akkumulátor újrahasznosítása

Soha ne dobja az akkumulátort a háztartási hulladék közé!
Tanulmányozza a megfelelő kezelésre vonatkozó helyi előírásokat!



Korlátozott jótállás

Köszönjük, hogy ezt az Ericsson terméket vásárolta. Annak érdekében, hogy maximálisan kihasználhassa új szerzeményének tulajdonságait, javasoljuk, kövesse az alábbi egyszerű lépéseket:

- Olvassa el az Útmutató a készülék biztonságos és hatékony használatához című fejezetet.
- Olvassa el az Ericsson jótállására vonatkozó összes feltételt és kikötést.
- Tegye el az eredeti nyugtát. Szüksége lehet rá garanciális javítási igénye esetén. Amennyiben az Ericsson terméknek garanciális szervize lenne szüksége, úgy vissza kell vinnie a kereskedőhöz, akitől vásárolta, vagy fel kell vennie a kapcsolatot a helyi Ericsson Ügyfélszolgálat (Call-Centre) további információért.

Jótállásunk

Az Ericsson garantálja a termék anyaghibától, kivételként hibától mentes működését a vevő általi eredeti vásárlásakor és az azt követő egy (1) éves időszakban.

A termék minden tartozékára érvényes az eredeti vásárlástól számított egy (1) éves jótállás, összhangban

az itt rögzített és alkalmazható feltételekkel és kikötésekkel.

Amit megteszünk

Amennyiben a termék a jótállás időszakában anyaghiba vagy kivitelezési hiba miatt normál használat közben, vagy szolgáltatásában hibásan működik, az Ericsson képviselői, felhatalmazott értékesítői, szervizei (Service Points), illetve a Hivatalos Szerviz Központok (Certified Service Centres) az itt felsorolt feltételek teljesítése esetén a legjobb belátásuk szerint megjavítják vagy kicserélik a terméket.

Feltételek

1. A jótállás csak akkor érvényes, ha a javítandó vagy kicserélendő termékkel együtt a kereskedő által az eredeti vevőnek átadott eredeti nyugtát bemutatják, és ha ez a nyugta tartalmazza a vásárolt termék sorozatszámát és a vásárlás dátumát. Az Ericsson fenntartja a garanciális szerviz visszautasításának jogát, ha ezeket az információkat a termék eredeti vásárlását követően eltávolították vagy módosították.
2. Ha az Ericsson megjavítja vagy kicseréli a terméket, a megjavított vagy kicserélt termék jótállási időszaka az eredeti jótállásból még hátra lévő időtartama,

vagy a javítástól illetve cserétől számított kilencven (90) napra, illetve a kettő közül a hosszabb időszakra terjed ki. A javítás vagy csere teljesíthető funkcionálisan egyenértékű feljavított részegységgel is. A kicserélt hibás alkatrész vagy szerkezeti rész az Ericsson tulajdonát képezi.

3. A jótállás nem vonatkozik a termék szokásos használatából és kopásából eredő meghibásodásra, a szakszerűtlen használatra, beleértve többek között a termék nem szokásos módon történő használatát, vagy az Ericsson termékekre vonatkozó használati és karbantartási utasításainak figyelmen kívül hagyását, balesetet, módosítást és illesztést, vis majort, a nem megfelelő szellőzést, folyadék hatásából eredő károsodást.
4. A jótállás nem vonatkozik a termék olyan meghibásodásaira, amelyek nem Ericsson Szervizben (Service Point) vagy Hivatalos Szerviz Központban (Certified Service Centre) történő javítás, módosítás, nem megfelelő szervizelés, vagy a termék Ericsson tanácsivánnal nem rendelkező személy általi felgyújtása miatt következnek be.
5. A jótállás nem vonatkozik azok a meghibásodásokra, amelyek nem eredeti Ericsson tartozékok használatából erednek.

6. Bármely, a termékben lévő plomba megsérülése a jótállás érvénytelenségét eredményezi.
7. EZEN A NYOMTATOTT JÓTÁLLÁSI NYILATKOZATON KIVÜL NINCS MÁS NYILATKOZAT NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS. MINDEN VÉLEMÉZETT JÓTÁLLÁS, BELEÉRTVE A KORLÁTLAN VÉLEMÉZETT JÓTÁLLÁST, VAGY A KERESKEDELMII ILLETVE BÁRMELY KÜLÖNLEGES CÉLNAK MEGFELELŐ JÓTÁLLÁST, CSAK EZEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMÁRA VONATKOZIK. AZ ERICSSON SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐS BÁRMIFÉLE VÉLETLEN, VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁROKÉRT, BELEÉRTVE DE ARRÁ NEM KORLÁTOZÓDVA TÖBBEK KÖZÖTT A KERESKEDELMII ÉS PROFIT JELLEGŰ TESZTESEGEKÉRT. EZEK A KÁROK JOGILAG TELJES MÉRTEKBE VISSZAUTASÍTHATÓK.

Bizonyos országokban nem megengedett a véletlen és következmény károk kizárása vagy korlátozása, illetve a vélelmezett jótállás időtartamának korlátozása. Ebből következően lehet, hogy az előbbi kizárások és

korlátozások Önre nézve nem érvényesek. Ez a jótállás pontosan meghatározott jogokat biztosít Önnek, de ezen felül országtól függően más-más jogok is megilletethetik.

Nemzetközi szerviz

Ha az Ericsson terméket más országban kell javíttatnia, mint ahol az eredeti vásárlás történt, ezt a jótállási időszakban bárhol megteheti, ha az illető országban felhatalmazott Ericsson kereskedőnél beszerezhető ugyanaz a termék. Annak érdekében, hogy megtudja, az országban, ahol tartózkodik, beszerezhető-e az említett termék, hívja a helyi Ügyfélszolgálatot (Call-Centre). Annak érdekében, hogy elvégezzék a szervizt, be kell mutatnia az eredeti nyugtát, amely tartalmazza a vásárlás dátumát és a termék sorozatszámát. Kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos javításokat nem lehet elvégezni máshol, mint abban az országban, ahol eredetileg vásárolták a terméket, például azért, mert Ericsson terméke olyan belső vagy külső tulajdonsággal bír, amely különbözik az adott országban értékesített azonos terméktől. Valószínűleg nem lehetséges a termék SIM lezárásának javítása.

Declaration of Conformity

We, Ericsson Mobile Communications AB of
Nya Vattentorget
221 83 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Ericsson type 110 1502-BV

to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards TBR 19, TBR 20, ETS 300 342-1 and EN 60950, following the provisions of Radio & Teleterminals directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low voltage directive 73/23/EEC.

Lund, November 2000

Place & date of issue


Anders Torstensson, President BU GSM

CE 0682

Teljesítjük az R&TTE (99/5/EC) ajánlás követelményeit.

Index

A

- A telefon összeszerelése 4
- Akkumulátor
 - csatlakoztatása 6
 - töltése 7
 - töltő eltávolítása 8
- Akkumulátor állapotjelző 73
- Átírányításjelző 73
- Átkapcsolás két hívás között 52

B

- Beállítás
 - beírás 18
- Bíllentyűfunkciók 12, 13
- Gyorsbíllentyűk 74
- Bíllentyűhang 29
- Bíllentyűzár 29
 - automatikus 30
 - feloldás 30
 - manuális 30

C

- Cella információk 38
- Csendes hívásjel 27

Csengetési hang

- egyéni 28
- erősödő csengetés 27
- hangrő 19
- kikapcsolás 27
- saját dallam összeállítás 28
- üzenetjel 29
- választás 28

Csoportok. Lásd Telefonkönyv

D

- Dátum 31
- beállítás 31

E

- Ébresztési jele 73
- Ébresztési hangjelzés 65
- Ébresztőóra 65
 - idő beállítás 65
 - kikapcsolás 65
- Egyéni csengetési hang 28
- E-Maze 67
- Erix 67

F

- Fax, küldés és fogadás 64

Fix hívás 58

- bekapcsolás 59
- Fix számok 59
- tárolás 59
- Fülhallgató hangereje 9

G

- Gyorsbíllentyűk 15, 74

H

- Hálózati 62
 - előnyben részesített 62
 - keresési módok 63
 - választás 62
- Hangrő
 - fülhallgató 9
- Hangrő-szabályozó bíllentyűk 13
- Hangrő-szabályozó gombok 11
- Hangjelzések
 - kikapcsolása 11
- Hangpostai szolgáltatás 26
- call 26
- szám mentése 26
- Hangvezérlés
 - fogadás 48
 - tárcsázás 48
 - visszatartás 48

T

Telefon
bekapcsolás 8
kikapcsolás 9
Telefonkönyv 19
bejegyzés hívása 20
csoportok 23
felhívási védelem 23
gyorsbillentyűk 20
kártyamemória 22
memória ellenőrzése 23
mentés kérése 21
név szerkesztése 21
rendezői sorrend 22
szám tárolása 19
telefonmemória 22
telefonszám szerkesztése 21
telefonszám törlése 21
Telefonszámának elrejtése 11
Telefonszámának megmutatása 11
Telefonvonalak átváltása 60
Telefonzár
aktiválás/ülése 57
automatikus zár 57
bekapcsol 57
biztonsági kód megváltoztatása 57

Teljes törlés 33
Tetris 66
Töltés akkumulátor 7
Töltő
eltávolítása 8

U

Újrahívás 9
automatikus 10
Üzenet küldése 33
Üzenet olvasása 36
Üzenetek. Lásd Szöveges üzenetek
Üzenetjel 29
Üzenetrögzítő szolgáltatás. Lásd
Hangposta szolgáltatás

V

Válasz a hívásra 11
Válaszkérés (SMS) 35
Válaszmód 31
Vonal
vonalválasztás 60

W

WAP
biztonság 45
honlap megnyitása 42

könyvjelzők 43
tanácsítványok 45
telefon előkészítése 39
WAP beállítások beírása 40
WAP oldal megnyitása 42
WAP profilok 44

Z

Zárt felhasználói csoportok 59

<http://mobile.ericsson.com>



HU/LZT1084784R1A

Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 83 Lund, Sweden
EN/SVX 104 261 R1A, © 2000 Ericsson Malaysia