

A woman with blonde hair tied back, wearing a light blue blazer, is seated at a table in a restaurant. She is looking out a large window to her left. Next to her, a man with dark hair, wearing a dark suit, is also looking out the window. The table is set with white linens, a salt shaker, a pepper mill, a glass of water, and a green bottle. The background shows a blurred view of the city outside the window.

User's Guide
Mobile Phone
R320s

ERICSSON 

Tartalom röviden

Bevezetés 5

Előkészületek a készülék használatára **6**

A telefon ki- és bekapcsolása **11**

Kijelző információk és billentyűfunkciók **13**

Hívások kezdeményezése és fogadása **16**

Hívás közben **19**

Funkciók és beállítások 21

Az R320 jellemzői **23**

A menük használata **24**

Személyes telefonkönyv **30**

A híváslista használata **40**

Az Ön hangposta szolgáltatása **43**

A készülék személyre szabása **45**

Szöveges üzenetek küldése és fogadása (SMS) **55**

Kommunikáció a beépített modem segítségével **65**

Fax, adatok és e-mail küldése és fogadása **70**

Névjegycsere **73**

Bejövő hívások átirányítása **76**

Készülékének és előfizetésének biztonsága **78**

Egyidejű hívások kezelése **87**

Hálózati beállítások elvégzése **92**

A hívás időtartamának/költségének ismerete **95**

Két hangvonal használata **98**

A WAP™ böngésző használata **99**

Naptár **109**

Hangjegyzet **115**

Hangvezérlés **119**

Kódmemória **123**

Hívókártyás hívások **126**

Extrák **129**

Profilok **133**

Tartozékok **136**

On-line szolgáltatások **144**

Ericsson R320s

Második kiadás: 1999. december

A kézikönyvet az Ericsson Mobile Communications AB adta ki, benne foglaltak szávatolása nélkül. A nyomdai hibákra nem felelőleg rendelkezésre álló információk pontatlanságai és/vagy a berendezések továbbfejlesztése következtében szükségessé váló változtatásokat illetve kiegészítéseket az Ericsson Mobile Communications AB bármikor, előzetes értesítés nélkül végrehajthatja. Az ilyen változásokat azonban a jelen kézikönyv új kiadásai foglalkoztatnak.

Minden jog fenntartva.

©Ericsson Mobile Communications AB, 1999

Kiadvány szám: HU/LZT 108 2754 R2A
INNOVATRON PATENTS

További információk 147

Gyorsbillentyűk **148**

Hibaelhárítás **151**

Ericsson Mobile Internet **153**

A felhasználói útmutató online verziója **154**

Műszaki adatok **155**

Magyarázó szótár **156**

Útmutató a készülék hatékony és biztonságos
használatához **161**

Jótállás **167**

Szabványmegfelelés **169**

Tárgymutató **171**

Figyelem!

A jelen kézikönyvben ismertetett szolgáltatások közül néhányat nem minden hálózat támogat. *Ez vonatkozik a 112-es GSM nemzetközi segélykérő számra is.*

Amennyiben nem tudja biztosan, hogy egy bizonyos szolgáltatást igénybe vehet-e, forduljon szolgáltatójához.

Megjegyzés: A mobiltelefon használatba vétele előtt olvassa el az *Útmutató a készülék hatékony és biztonságos használatához* és a *Jótállás* című fejezetet.

A WAP™, a W@P™ és a WAP Forum™ az Egyesült Királyságban bejegyzett WAP Forum LTD. bejegyzett védjegyei.

A **CE** jel termékeinken arra utal, hogy igazoltan megfelelnek a 89/336/EGK számú EMC (elektromágneses kompatibilitás) irányelvben, a 91/263/EGK számú távközlési irányelvben, valamint a 73/23/EGK számú kiefeszültség-értékek irányelvben leírtaknak. A termékek megfelelnek és mindenben eleget tesznek az alábbi szabványok előírásainak:

Mobiltelefonok és tartozékok kombinációi:

*Az európai digitális celluláris távközlésre vonatkozó
ETS 300 342-1 EMC.*

Mobiltelefonnal közvetlen kapcsolatban nem lévő tartozékok:

*EN 50081 Elektromágneses Kompatibilitási, Általános
Kibocsátási Szabvány és EN 50082 Elektromágneses
Kompatibilitási, Általános Immunitási Szabvány.*


Bevezetés

Előkészületek a készülék használatára	6
A telefon ki- és bekapcsolása	11
Kijelző információk és billentyűfunkciók	13
Hívások kezdeményezése és fogadása	16
Hívás közben	19


Előkészületek a készülék használatára

Áttekintés

Előlap

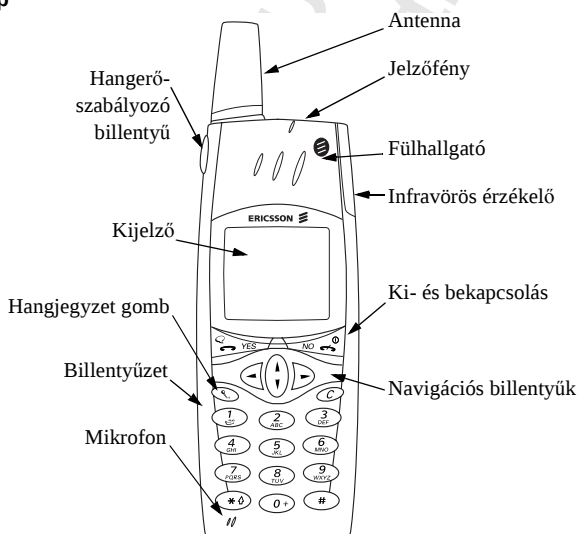

Hátlap

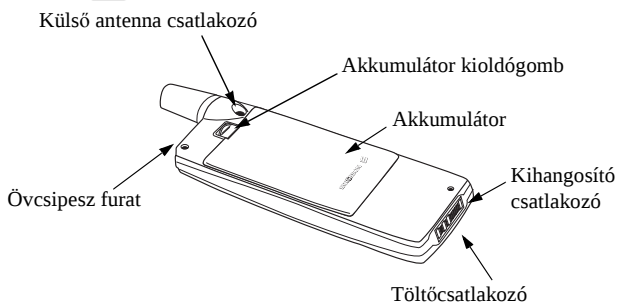

Összeállítás

A készülék használatához a következőket kell elvégeznie:


- helyezze be a SIM kártyát
- csatlakoztassa az akkumulátort a készülékhez
- tölts fel az akkumulátort

A SIM kártya

Amikor előfizetőként bejelentkezik egy hálózati szolgáltatónál, megkapja a SIM (előfizető azonosító modul) kártyáját. A SIM kártya egy mikroáramkört tartalmaz, amely többek között tárolja telefonszámát, az előfizetéssel önnek járó szolgáltatásokat, valamint a telefonkönyv információit.

A SIM kártyák két méretben kaphatók. Az egyik hitelkártya méretű, míg a másik kisebb. A készülékbe a kisebb kártya való. Sok hitelkártya méretű SIM kártya egy perforált kisebb kártyát tartalmaz, ami könnyen kivethető. A készülék csak úgy használható, ha előtte az ábrán látható módon behelyezte a SIM kártyát.

A SIM kártya behelyezése és eltávolítása

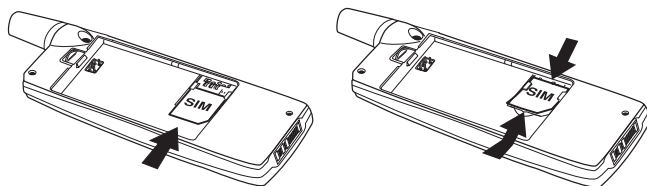

1. Távolítsa el az akkumulátort, ha az csatlakoztatva van. Csúsztassa a SIM kártyát az ezüst színű tartók alatti részbe, arany színű csatlakozóival lefelé, és levágott sarkával jobbra fordítva.
2. Emelje meg a SIM kártya szélét, és csúsztassa ki a résből.

A PIN kód

A legtöbb SIM kártyát egy biztonsági kóddal, a PIN (személyi azonosító szám) kóddal látják el, ami a hálózati hozzáféréséhez szükséges. A telefon minden egyes bekapcsolásakor felszólítást kap a PIN beírására. PIN kódját a szolgáltatótól kapott tájékoztatóban találja meg.

Néhány hálózati szolgáltató olyan szolgáltatásokkal rendelkezhet, amelyek egy másik PIN kódot, a PIN2 kódot igénylik.

Óvatosnak kell lennie a PIN kóddal, mivel ez védi előfizetését az illetéktelen felhasználás ellen.

Kártya zárva
írja be a PIN-t:


A PIN kód három egymást követő helytelen beírása zárja a SIM kártyát. Ilyen esetben a feloldást a PUK (személyes feloldó kulcs kód) segítségével végezheti, amit szintén a hálózati szolgáltatótól kap meg.

Az akkumulátor

A telefont lítium akkumulátorral szállítják. A telefon vásárlásakor az akkumulátor nincs feltöltve, de lehet benne annyi energia, ami a bekapcsoláshoz szükséges.

Megjegyzés: *Javasoljuk, hogy a telefon első használatba vétele előtt töltsse fel az akkumulátort 3 órán keresztül.*

Az akkumulátor csatlakoztatása a telefonhoz

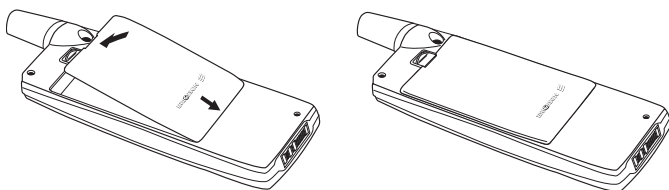

- Helyezze az akkumulátort a telefon hátoldalára, és nyomja le kattanásig.

Mikor kell az akkumulátort tölteni?

A telefonhoz adott lítium akkumulátor – teljesítményének káros befolyásolása nélkül – bármikor tölthető. Az akkumulátor a készülék kikapcsolt állapotában is tölthető.


Amennyiben hamarosan töltenie kell az akkumulátort, vagy ki kell cserélnie egy töltöttre:

- megszólal egy hangjelzés (egy rövid akusztikus jelzés), és a kijelzőn a **Figyelem. Akku. gyenge** felirat jelenik meg.
- a telefon felső részén a piros jelzőfény villogni kezd.

Ha Ericsson által jóváhagyott akkumulátorral rendelkezik, akkor ellenőrizheti a fennmaradó beszélgetési időt és a készenléti időt az **Állapot** menüben a hangerőszabályzó billentyű felfelé vagy lefelé csúsztatásával készenléti üzemmódban. A fennmaradó összes készenléti és beszélgetési idő a felhasznált akkumulátor típusától és az ön hálózatban elfoglalt helyzetétől függ. Ezek az idők csak megközelítőleg pontosak, így előfordulhat, hogy 20%-kal kevesebb idő által rendelkezésére, mint amennyit a kijelzőn lát.

Megjegyzés: *A telefon magától kikapcsol, ha az akkumulátor tovább már nem képes megfelelően energiával ellátni.*

Az akkumulátor töltése

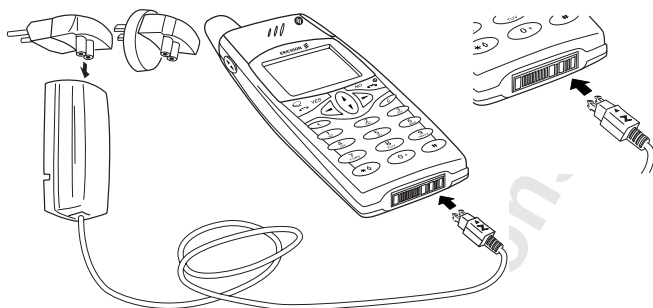

1. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően csatlakozik-e a telefonhoz.
2. Csatlakoztassa a töltőkészüléket a hálózathoz.
3. Csatlakoztassa a töltőt a telefonhoz az ábra szerint! A telefon csatlakozó dugóján lévő villám-jelnek felfelé kell néznie.

Megjegyzés: Az ön országában használatos hálózati csatlakozóaljzattól függően a hálózati csatlakozó ettől eltérő is lehet. Csak az Ericsson CTR-10 típusú gyorsöltőhöz szabad csatlakoztatni. A hálózati csatlakozóaljzathoz történő csatlakoztatás közben nem szabad elkülöníteni a töltőtől.

A töltés jelzéséhez:

- a kijelzőn lévő akkumulátor töltöttség jelző folyamatosan változik.
- a telefon tetején lévő jelzőfény folytonos piros fénnel (vagy bekapcsolt telefonnál zölddel) világít.
- a Töltés - Jóváhagyott akku. felirat látható a kijelzőn (az Ericsson által jóváhagyott akkumulátor esetén).

Megjegyzés: Új, de teljesen lemerült vagy hosszú ideje nem használt akkumulátor töltése esetén előfordulhat, hogy a töltésjelző csak néhány perccel később jelenik meg a kijelzőn. A telefonkészülék csak ezután kapcsolható be és vehető használatba.

Amikor az akkumulátor teljesen töltött, a kijelzőn lévő akkumulátor töltésmérő a legnagyobb szinten áll, és a telefon tetején lévő jelzőfény folytonos zöld fénnel világít.


Tipp: Az akkumulátor töltése alatt a telefon használható. Ez azonban növeli a töltési időt.

Az akkumulátor töltésének megkezdésekor (Ericsson által jóváhagyott akkumulátor esetén) a **Töltés - Jóváhagyott akku.** felirat látható a kijelzőn. A töltés hatékonyságának, valamint a beszéd és a készenléti idő hosszú távon történő növeléséhez javasoljuk, hogy csak Ericsson által jóváhagyott akkumulátort használjon telefonjához.


Megjegyzés: *Az Ericsson által jóvá nem hagyott akkumulátorok töltése biztonsági okokból lassabb. Ilyenkor a töltés során az „Idegen Akku. – Lassú töltés” üzenet látható a kijelzőn.*

A töltő leválasztása a telefonról


- Billentse felfelé a készülékhez csatlakoztatott dugót az ábrán látható módon.



Az akkumulátor eltávolítása

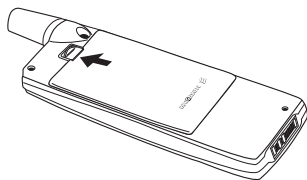

1. Csúsztassa felfelé a reteszt.

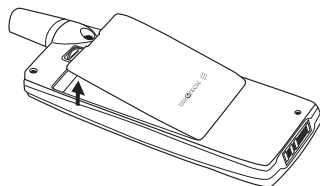

2. Emelje le az akkumulátort a telefonról.

A telefon ki- és bekapcsolása

A telefon bekapcsolása

- Tartsa lenyomva a **NO** billentyűt, amíg egy rövid hangjelzést nem hall.

Ha az „Írja be a PIN-t:” felirat jelenik meg a kijelzőn

Néhány SIM kártyát PIN kód véd. Ha az **Írja be a PIN-t:** felirat jelenik meg a kijelzőn a telefon bekapcsolása után, akkor:

1. Írja be a PIN kódját. Ha a PIN beírása közben hibázik, a rontott számjegyet a **C** billentyű lenyomásával törölheti.
2. Nyomja meg a **YES** billentyűt.

Megjegyzés: A PIN kód három egymást követő helytelen beírása zárolja a SIM kártyát. A feloldást a PUK segítségével végezheti el. Lásd „A SIM kártyázár” 78. oldalon.

Ha „Telefon zárva” üzenet jelenik meg a képernyőn, akkor írja be a telefon lezárási kódját. Lásd „Telefonzár” 79. oldalon.

Hálózatkeresés

Miután bekapcsolta a telefont (és beírta PIN kódot), a készülék keres egy hálózatot.

Ha a készülék hálózatot talált, három rövid hangot ad. A zöld jelzőfény a készülék felső részén másodpercenként egyet villan, és szolgáltatójának neve (többnyire rövidített formában) megjelenik a kijelzőn.

Ezt **készenléti üzemmódnak** nevezzük. Ekkor Ön hívásokat kezdeményezhet és fogadhat.

Megjegyzés: Lásd a „Hibaüzenetek” 151. oldalon, ha a készenléti üzemmódba történő belépéskor hiba történik.



Kezdeti beállítások

Amikor első alkalommal kapcsolja be készülékét, esetleg szeretné kiválasztani a csengetési módot, beállítani az órát és a dátumot.

A beállításokkal kapcsolatos további információkat lásd a „A készülék személyre szabása” 45. oldalon.

A kijelző nyelve

A modern SIM kártyák többsége automatikusan állítja be a kijelző nyelvét annak az országnak a nyelvére, ahol a SIM kártyát megvásárolta, (**Automatikus**).

Ha ez nem így van, a kijelző nyelve alapértelmezésben az **Angol**. A kijelző nyelvének módosítását lásd „A kijelző nyelve és a beviteli mód” 51. oldalon.

Ha a telefon által használt nyelvet ön nem érti, akkor módosíthatja azt az **Automatikus** vagy az **Angol** opciókkal az alábbi módon:

A kijelző nyelvének megváltoztatása „Automatikus”-ra.

1. Ha nincs készenléti üzemmódban, akkor nyomja meg a **NO** billentyűt a készenléti üzemmódra váltáshoz.
2. Nyomja meg az $\triangleleft$ billentyűt.
3. Írja be a **8888** karaktereket.
4. Nyomja meg a $\triangleright$ billentyűt.

A kijelző nyelvének megváltoztatása „Angol”-ra.

1. Ha nincs készenléti üzemmódban, akkor nyomja meg a **NO** billentyűt a készenléti üzemmódra váltáshoz.
2. Nyomja meg az $\triangleleft$ billentyűt.
3. Írja be a **0000** karaktereket.
4. Nyomja meg a $\triangleright$ billentyűt.

A telefon kikapcsolása

- Készenléti üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a **NO** billentyűt, amíg egy rövid hangjelzést nem hall.

Kijelző információk és billentyűfunkciók

Készenléti üzemmódban a kijelző a hálózati szolgáltató nevét, az időt, a télerősséget és a töltöttségi szintet jelzi ki.

A többi ikon akkor jelenik meg, ha ön üzeneteket kap, átirányítja bejövő hívásait, beállítja az ébresztőórát stb. Ebben a fejezetben megismerkedhet az billentyűfunkciókkal is.

Kijelző információk

Az alábbi táblázat a készenléti állapotban megjelenő ikonokat mutatja be és magyarázza el.

Ikon	Név	Magyarázat
	Töltöttség jelző	A vett jel erősségét jelzi.
	Töltöttség jelző	Az akkumulátor állapotát jelzi.
	Sikertelen hívások jelző	Elmulasztott egy bejövő hívást.
	Átirányítás jelző Hívásfogadás jelző	Minden bejövő hívás egy meghatározott számra kerül átirányításra. Nincs hívás, vagy csak bizonyos hívások fogadása a listán lévő számok közül.
	Csengetés kikapcsolva jelző	Hívás fogadásakor csengés nem hallható.
	Ébresztés jelző	Az ébresztőóra beállított és bekapcsolt állapotban van.
	Néma üzemmód jelző	Az ébresztő és az időmérő kivételével minden hangjelzés ki van kapcsolva.
	SMS jelző	Ön szöveges üzenetet kapott.
	Hangposta jelző	A hangüzenetet kapott (előfizetéstől függ).
	1. vonal jelző	Az 1. vonal van használatban – Ha előfizetett a Kétvonalas Szolgáltatásra.
	2. vonal jelző	A 2. vonal van használatban – Ha előfizetett a Kétvonalas Szolgáltatásra.



Inframodem

A beépített inframodem be van kapcsolva.



Rejtjelezés jelző

A rejtjelezést jelenleg nem támogatja a hálózati üzemeltető.



Billentyűzár jelző

Azt jelzi, hogy a billentyűzet lezárt állapotban van.

Megjegyzés: Minden menüpontnak megvan a maga szimbóluma.

Lásd „Menügrafika” 24. oldalon.

Billentyűfunkciók

Az alábbi táblázat a billentyűfunkciókat ismerteti.

Billentyű:	Használat:
YES	Hívások kezdeményezése és fogadása. A hanghíváshoz nyomja le és tartsa lenyomva a billentyűt. Belépés a híváslistába készenléti üzemmódból. Menü, almenü vagy beállítás választása.
NO	A telefon be- vagy kikapcsolásához tartsa lenyomva a billentyűt készenléti üzemmódban. Hívás befejezése. Hívás visszautasítása. Visszalépés egy szinttel a menürendszerben, kilépés egy beállításból vagy a beállítás változatlanul hagyása. A készenléti üzemmódba történő visszalépéshez nyomja le és tartsa lenyomva a billentyűt.
 ,  és 	Belépés a menürendszerbe. Mozgás (léptetés) a menürendszerben, a listákban és a szövegekben.
C (Törlés)	Számjegyek és betűk törlése a kijelzőről. Az összes hangjelzés kikapcsolásához nyomja le és tartsa lenyomva a billentyűt. Az összes hangjelzés kikapcsolásához nyomja le és tartsa lenyomva a billentyűt készenléti üzemmódban. Tétel törlése a listából.
Számjegybillentyűk	Számok beírása 0-tól 9-ig. A 0 billentyű lenyomva tartásával a nemzetközi előhívójelet (+) írja be. A Hangposta hívásához nyomja meg és tartsa lenyomva az 1 billentyűt. A telefonkönyvbe történő belépéshez tartsa lenyomva bármelyik számjegybillentyűt 2-től 9-ig. Mozgás a menürendszerben gyorsbillentyűk segítségével Betűk beírásához (például SMS írásakor):
*	A * (csillag) beírása. Átváltás a kis- és nagybetűk között.
# (Kettős kereszt)	A kettős kereszt (#) beírása.

Billentyű:

Hangerő-
szabályozó
billentyű
felfelé és lefelé

Használat:

Növeli vagy csökkenti a készülék vagy a kihangosító
hangszórójának hangerejét.
Hívás elutasításához csúsztassa kétszer a
hangerőbillentyűt lefelé vagy lefelé.
A hanghíváshoz csúsztassa valamelyik irányba és tartsa
lenyomva a billentyűt.
A menürendszerben történő mozgáshoz.
Az Állapot menübe történő belépéshez.


Megjegyzés: *A menükről bővebben lásd a „Mozgás a menükben” 25. oldalon.*

Hívások kezdeményezése és fogadása

Ebben a fejezetben feltételezzük, hogy ön már bekapcsolta készülékét és egy hálózat elérhetőségén belül tartózkodik. Külföldi tartózkodása során előfordulhat, hogy más hálózatot használ, ez azonban csak akkor lehetséges, ha hazai szolgáltatója megkötötte az ehhez szükséges megállapodásokat. Lásd „Hálózati beállítások elvégzése” 92. oldalon.

Hívás kedvezményezése

1. Írja be a körzetszámot és a telefonszámot.
2. Nyomja meg a **YES** billentyűt.

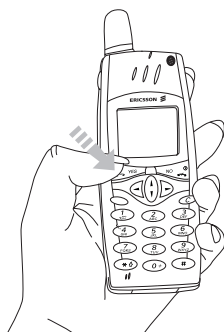


Megjegyzés: *Néhány országban nem használnak körzeti kódokat.*

Miközben a hívás folyamatban van, az időmérő automatikusan elindul, és ön láthatja, hogy mennyi ideje tart a beszélgetés. Amennyiben hálózata és előfizetése támogatja, a hívás díját is láthatja a kijelzőn. Lásd „A hívás időtartamának/költségének ismerete” 95. oldalon.

Hívás befejezése

- A hívás befejezéséhez nyomja meg a **NO** billentyűt.



Egy korábban hívott szám újratárcsázása

A **Híváslistában** találhatók azok a telefonszámok, amelyeket ön tárcsázott, amelyekről hívásokat fogadott és, amelyeket sikertelenül próbált felhívni.

Egy korábban tárcsázott telefonszám újratárcsázása

1. A **Híváslistába** történő belépéshez nyomja le a **YES** billentyűt.
 2. Az  billentyűvel görgesse végig a listát és válassza ki a hívni kívánt számot.
 3. A hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a **YES** billentyűt.
- Erről bővebben lásd a „A híváslista használata” 40. oldalon.

Automatikus újrahívás

Ha Ha az első hívásnál a kapcsolat megszakadt, akkor a kijelzőn az **Újrahív?** üzenet látható. A **YES** megnyomásával újrahívhatja a számot. Készüléke automatikusan végzi az újrahívást (legfeljebb 10-szer)

- a hívás fogadásáig. Ha a hívás sikeresen létrejött, akkor hallja a kicsengést.
- amíg le nem nyom egy billentyűt, vagy nem fogad egy hívást.

Megjegyzés: *Automatikus újrahívás fax- és adathívások esetén nem lehetséges.*



Nemzetközi hívások kezdeményezése

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a **0** billentyűt, amíg a **+** jel meg nem jelenik. A **+** jel az ön országa nemzetközi előhívójelét váltja fel.
2. Írja be az országkódot, a körzetszámot (nulla nélkül), valamint a telefonszámot.
3. Nyomja meg a **YES** billentyűt.

Segélykérő hívások kezdeményezése

1. Írja be a **112**-t (a nemzetközi segélykérő számot).
 2. Nyomja meg a **YES** billentyűt.
- A **112**-es nemzetközi segélykérő szám a legtöbb országban SIM kártya nélkül is hívható, amennyiben a GSM hálózat az adott területen elérhető.

Megjegyzés: *Vannak olyan hálózati szolgáltatók, amelyek kérhetik a SIM kártya behelyezését, és bizonyos esetekben a PIN kód beírását is. Néhány hálózatonál a 112-es nemzetközi segélykérő szám nem használható.*



Válaszol?

Hívás fogadása

Hívás fogadásakor a telefon kicseng és a kijelzőn a **Válaszol?** üzenet látható.

Ha előfizetése magában foglalja a hívó fél azonosítása (CLI) szolgáltatást és a hívó fél hálózata megküldi a számot, akkor ön láthatja azt készüléke kijelzőjén. Ha a hívó fél száma és neve szerepel a telefonkönyvben, akkor a hívó neve is megjelenik a kijelzőn.

Ha a bejövő hívás titkos számról érkezik, akkor a kijelzőn a következő üzenet jelenik meg: **Rejtett szám**.

Hívás fogadása

- A hívás fogadásához nyomja meg a **YES** billentyűt.



Hívás visszautasítása

- Csúsztassa el kétszer a készülék oldalán lévő hangerő-szabályozó billentyűt. A kijelzőn a **Foglalt jelzés** üzenet látható. A hívó foglalt jelzést hall, ha a hívó előfizetése támogatja azt. Ha az **Átírányít hívás közben** funkció be van kapcsolva, akkor a hívás az ön által megadott számra kerül átírányításra. Lásd „Bejövő hívások átírányítása” 76. oldalon.

Foglalt jelzés

Rejtjelezés

A rejtjelezés egy olyan beépített szolgáltatás, amellyel hívásai és üzenetei számára jobban biztosíthatja a személyes jelleget.

A kijelzőn megjelenik a felkiáltó jel a hívás közben, amely azt jelzi, hogy a rejtjelezést jelenleg *nem* biztosítja a hálózat.



Hívás közben

Készüléke számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek hívás közben hasznosnak bizonyulhatnak.

A hangszóró hangerejének módosítása

A hangszóró hangerejének hívás közbeni módosításához egyszerűen csúsztassa el a készülék oldalán lévő hangerő-szabályozó gombot.

A hangszóró hangerejének hívás közbeni módosításához

- A felfelé csúsztatás növeli a hangerőt.
- A lefelé csúsztatás csökkenti a hangerőt.

A mikrofon némítása

Ha akarja, hívás közben ki is kapcsolhatja a mikrofont.

A mikrofon ideiglenes kikapcsolása hívás közben

1. Tartsa lenyomva a **C** billentyűt.
Némítva felirat jelenik meg a kijelzőn.
2. A beszélgetés folytatásához engedje fel a **C** billentyűt.

Tipp: A **C** billentyű használata helyett a hívást várakoztatásba is helyezheti.

A hívásvárakoztatás a következőképpen történik:

1. Nyomja meg a **YES** billentyűt.
A hívás várakozik felirat jelenik meg a kijelzőn.
2. A beszélgetés folytatásához ismét nyomja meg a **YES** billentyűt.

Hangjelzések küldése

Telefonos banki szolgáltatások igénybevételéhez, illetve üzenetrögzítő készülék vezérléséhez kódok használatára van szükség. A telefon ezeket a kódokat hangjelzések (más néven DTMF jelek vagy touch hangok) formájában küldi el. Mobiltelefonjával hívás közben használhatja ezeket a kódokat. Ha hívás közben a **0-9**, ***** és **#** billentyűket nyomja le, akkor a készülék ezeket a számokat és karaktereket hangjelzéseként küldi el.

Tipp: Telefonkönyvében kódokat is elmenthet egy telefonszámmal együtt. Lásd a „Telefonos banki szolgáltatások” 37. oldalon. A telefonkészülék elvesztése esetén azonban a kódok elmentése kockázatot jelenthet. A kódok a készülékben történő biztonságos tárolásához lásd „Kódmemória” 123. oldalon.

Némítva

A hívás
várakozik

Jegyzet funkció

Ha hívás közben fel akar jegyezni egy telefonszámot, akkor a telefon kijelzőjét jegyzetelésre használhatja.

Megjegyzés: *A saját hangját vagy annak a személynek a hangját veheti fel, akihez beszél. Lásd a „Hangjegyzet” 115. oldalon.*

A jegyzet funkció használata hívás közben

- Szám beírásához használja a számbillentyűket.

A hívás befejezése után a szám a kijelzőn marad, vagy, ha a **Mentés kérése** opció **Be** állapotban van, akkor készülék megkérdezi, hogy tárolja-e a számot a telefonkönyvben. A telefonszámokat a **Telefonkönyv** menü **Új tétel** opciójánál is megkeresheti. Lásd „Személyes telefonkönyv” 30. oldalon.

Amikor beírja a számot, a beszélgetőpartnere hangjelzéseket hall. Ha akarja, hívás közben ki is kapcsolhatja a hangjelzéseket. Lásd „Csendes üzemmód” 50. oldalon.

A hívás időtartamának és díjának ellenőrzése

Hívás közben a kijelzőn szokásos esetben megjelenik a hívás időtartama percekben és másodpercekben. Az előfizetéstől függően a hívásdíj jelenik meg helyette.

Megjegyzés: *Ez a hálózattól és a SIM előfizetésétől függ. Lásd „A hívás időtartamának/költségének ismerete” 95. oldalon.*

Eltelt idő

Ha bekapcsolja a hívásidő jelzése funkciót, akkor percenként rövid hangjelzést hall a hívás közben, amely a folyamatban lévő hívás időtartamára emlékezteti önt. Lásd „Perc figyelmeztető” 50. oldalon.

Több egyidejű hívás

A készüléke egyidejűleg több hívást is tud kezelni. Várakoztathatja az aktuális hívást, majd újabb hívást kezdeményezhet vagy fogadhat. Akár öt résztvevős konferenciahívást is létrehozhat. Lásd „Egyidejű hívások kezelése” 87. oldalon.

Funkciók és beállítások

Az R320 jellemzői	23
A menük használata	24
Személyes telefonkönyv	30
A híváslista használata	40
Az Ön hangposta szolgáltatása	43
A készülék személyre szabása	45
Szöveges üzenetek küldése és fogadása (SMS)	55
Kommunikáció a beépített modem segítségével	65
Fax, adatok és e-mail küldése és fogadása	70
Névjegycsere	73
Bejövő hívások átirányítása	76
Készülékének és előfizetésének biztonsága	78
Egyidejű hívások kezelése	87
Hálózati beállítások elvégzése	92
A hívás időtartamának/ költségének ismerete	95

Két hangvonal használata	98
A WAP™ böngésző használata	99
Naptár	109
Hangjegyzet	115
Hangvezérlés	119
Kódmemória	123
Hívókártyás hívások	126
Extrák	129
Profilok	133
Tartozékok	136
On-line szolgáltatások	144

Az R320 jellemzői

Az ön R320 készüléke új generációs készülék: kétsávós, lítium akkumulátorral ellátott; modern formatervezésű, fejlett technológiával készült telefon. Számos olyan új funkcióval rendelkezik, amelyek tartózkodási helyétől függetlenül segítik önt a hatékonyabb és produktívabb munkavégzésben.

A **WAP** miniböngészőt, amellyel hozzáférhet a hasznos információs szolgáltatások világához, ugyanúgy kell használni, mint a szokásos Internet böngészőt. A **Naptár** segítségével nyomon követheti találkozóit és értesítést kérhet előre. Tehermentesítse memóriáját a **Hangjegyzet** használatával, amely az ön illetve más személyek hangját rögzítheti és tárolja a hitelkártyaszámaival, a PC jelszavát illetve egyebeket a **-Kódmemóriában**.

Használhatja a **Hangvezérlés** funkciót is, így hívásfogadáskor csak annyit kell mondania, hogy „Válaszol”, elutasításkor pedig „Foglalt”. Úgy is felhívhat valakit, hogy egyszerűen kimondja az illető nevét.

Az R320 rendelkezik az úgynevezett **Profil** funkcióval is, így önnek lehetősége nyílik egy bizonyos profil kiválasztásával több beállítás egyidejű megváltoztatására, ugyanis mindegyik profil egy egész, egy bizonyos környezetre szabott, előre beállított beállítás-csoportot tartalmaz. Ha például értekezletre megy, választhatja az „Értekezlet” profilt, és ezután az értekezlethez igazodó beállítások érvényesek.

A profilok olyan intelligens tartozékokat is kiszolgálhatnak, mint az asztali töltő, a hordozható vagy a gépkocsiba szerelt kihangosító. Amikor például az R320 készüléket a gépkocsi kihangosító egységébe helyezi, automatikusan kiválasztásra kerül a „Autó” profil.

Az R320 készülék kijelzőjén szöveget és szimbólumokat láthat, amelyek megkönnyítik a menükben történő léptetést, ha meg akar egy bizonyos beállítást változtatni, be akarja kapcsolni a **Rezgő hívásjelet**, üzenetet szeretne küldeni, számot kíván elmenteni stb.

A készülék további sajátossága a számozott gyorsbillentyűk használata, amelyek révén gyorsan és könnyen juthat el egy bizonyos beállításhoz. Saját kedvenc menüjét, **Saját menük** menüt is kialakíthatja a leggyakrabban használt beállítások létrehozásához. Az R320 sűgűszűvegekkel segíti a menűk használatát.

A menük használata

A menürendszerben megtalálhatja készülékének valamennyi funkcióját. A menürendszert akkor kell használnia, ha meg szeretné változtatni készülékének beállításait, például a csengetési módot. A menük használatával a lehető legtöbbet hozhatja ki készülékéből: beállíthatja az ébresztés időpontját, szöveges üzeneteket küldhet, fontos telefonszámokat tárolhat stb.

A menük kör alakban vannak elrendezve, a belépés és a mozgás (görgetés) a  és a  billentyűkkel vagy gyorsbillentyűkkel lehetséges. Minden menüben egy opciólista található. Egyes menükben almenük találhatók, további opciókkal.

Menügrafika

A  vagy a  billentyűk lenyomásával léphet be a menürendszerbe. A kijelző tetején az egyes menüket szimbolizáló ikonok láthatók. Ezeken kívül az almenükben is vannak szimbólumok, amelyek a sikertelen hívásokat, a sűgőszövegeket, a hangazonosítókat stb. jelzik.

Az alábbi táblázat az egyes menük ikonjait és szimbólumait ismerteti.

Szimbólum:	Név:	Leírás:
	Telefonkönyv menü	Az ön telefonkönyve.
	Üzenetek menü	Szöveges és hangüzenetek kezelése.
	Aktuális hívás menü Hívásinformációk menü	Aktuális hívások, hívásidő és hívásdíj információ kezelése.
	Beállítások menü	Személyes beállítások és profilok.
	Extrák menü	Naptár, hangjegyzet, játékok, ébresztőóra és egyéb extrák.
	WAP Szolgáltatások menü	Hozzáférést biztosít az Internethez.
	Saját lap menü	Az ön által leggyakrabban használt funkciók.
	Aktuális hívás jelző	Aktuális hívása van.
	Sikertelen hívások jelző	A híváslistában található sikertelen hívást jelzi.

	Fogadott hívás jelző	A híváslistában található fogadott hívást jelzi.
	Tárcsázott szám jelző	A híváslistában található tárcsázott számot jelzi.
	Telefonmemória jelző	A telefonmemóriába mentett telefonkönyv bejegyzést jelzi.
	Csoport jelző	A telefonkönyv bejegyzés egy csoportot jelöl.
	Olvasatlan SMS jelző	El nem olvasott szöveges üzenetet jelez.
	Ellenőrizetlen hangposta	Ellenőrizetlen hangüzenetet jelez.
	Telefonkönyv jelző	Jelzi, hogy ön a lenyomásával beléphet a telefonkönyvbe.
	SIM kártya memória jelző	Jelzi, hogy egy SMS üzenet került a SIM kártyamemóriába.
	Hangazonosító a telefonban jelző	Jelzi, hogy a telefonkönyv bejegyzéshez felvett hangazonosító csak a telefonban került eltárolásra.
	Hangazonosító az autóban	Jelzi, hogy a telefonkönyv bejegyzéshez felvett hangazonosító az autós kihangosítóban használható.
	Hangazonosító a telefonban és az autóban	Jelzi, hogy a telefonkönyv bejegyzéshez felvett hangazonosító a telefonban és az autós kihangosítóban egyaránt használható.
	Preferált hálózat jelző	Preferált és használható hálózatot jelez.
	Tiltott hálózat jelző	Tiltott és nem használható hálózatot jelez.
	Saját hálózat jelző	A saját hálózat hatókörön belül van és használható.
	Súgószöveg jelző	Súgószöveget jelez.
	Zár jelző	Jelzi, hogy a kártyazár vagy a telefonzár be van kapcsolva.
	Billentyűzár jelző	Azt jelzi, hogy a billentyűzet lezárt állapotban van.

Mozgás a menükben

A menükben kétféleképpen lehet mozogni:

- az , és .
- gyorsbillentyűk használatával

Léptetés a billentyű használatával, és

Nyomja meg... Hatás...

	lépkedés felfelé vagy lefelé a menük vagy a funkciók között.
 vagy 	váltás a menük vagy funkciók között.
YES	menü, almenü vagy beállítás választása.
NO	visszalépés egy szinttel a menürendszerben, egy beállítás változatlanul hagyása. visszatérés a készenléti üzemmódba a billentyű lenyomásával és lenyomva tartásával.
C	tétel törlése a listából.

Megjegyzés: A betűk beírását illetően lásd „Betűk beírása” 31. oldalon.

Tipp: Ha már a menürendszerben van, lenyomva tarthatja a  billentyűt vagy elcsúsztathatja és úgy tarthatja a hangerő-szabályozó gombot, amíg el nem éri a kívánt menüt vagy almenüt ahelyett, hogy ismételten lenyomná a  billentyűt. A gyorsbillentyűk használata.

A gyorsbillentyűkkel gyorsabban mozoghat a menürendszerben.

Egyszerűen beírja annak a menünek vagy almenünek a számát, amelybe be kíván lépni. Ehhez azonban először be kell lépnie a menürendszerbe a  vagy a  billentyűvel. A készenléti üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg és tartsa lenyomva a szokásos módon a **NO** billentyűt.

Tipp: A „Keres és Hív” menü gyorsabb eléréséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a  billentyűt. A „Saját menük” első almenüjét úgy hívhatja be gyorsabban, ha megnyomja és lenyomva tartja a  billentyűt.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy telefonja nem rendelkezik a kézikönyvben ismertetett összes menülehetőséggel, mivel ezek nagy része a hálózattól és az előfizetéstől függ. Emiatt a gyorsbillentyűk készülékenként eltérőek lehetnek.





Az utasítások értelmezése

A kézikönyvben szereplő utasításokban a    görgető billentyűk jelölik a funkciókat és a beállításokat, mivel a gyorsbillentyű-számok az előfizetéstől és a hálózattal függenek.

A következő utasításban a billentyűhangot átállítjuk „Hang”-ra.

A billentyűhang beállítása

1. Válassza a következőt: Beállítások, YES, Hang és Jelzés, YES, Billentyűhang, YES.
2. Válassza a Hang opciót.



Az utasítást az alábbi módon kell végrehajtani:

1. Készletléti üzemmódban a $\triangleleft$ vagy a $\triangleright$ billentyű segítségével léptessen a **Beállítások** menüre.
2. Nyomja meg a **YES** billentyűt a menü kiválasztásához.
Most már a **Beállítások** menüben van.
A kiválasztott menü neve a kijelző felső részén látható (**Beállítások**).
3. Nyomja meg a **YES** a **Hang és Jelzés** almenübe történő belépéshez.
(Nem szükséges végigléptetni a nyílbillentyűkkel, mivel ez az első al-menü a főmenüben **Beállítások**).
4. A $\uparrow$ billentyűvel léptessen a **Billentyűhang** almenüre.
Nyomja meg a **YES** gombot az almenübe történő belépéshez.
5. Nyomja meg a $\uparrow$ billentyűt a **Hang** opciót kiválasztásához.
Nyomja meg a **YES** billentyűt a megfelelő **Hang** kiválasztásához.
Ezzel a billentyűhangot „Hang”-ra állította.
A készletléti állapotba történő visszalépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a **NO** billentyűt.

Az alábbiakban a fenti utasítás gyorsbillentyűkkel történő végrehajtását ismertetjük:

A billentyűhang beállítása

1. Nyomja meg a $\triangleleft$ vagy a $\triangleright$ billentyűt a menürendszerbe történő belépéshez.
2. Nyomja meg a **4** billentyűt a **Beállítások** menübe való belépéshez.
3. Nyomja meg a **1** billentyűt a **Hang és Jelzés** almenübe történő belépéshez.
4. Nyomja meg a **8** billentyűt a **Billentyűhang** almenübe való belépéshez.
5. Válassza a **Hang** opciót.

Kijelző szöveg

Amikor a menürendszerben mozog, a kijelző változik. Az alábbiak lehetnek segítségére az eligazodásban:

- A kijelző felső részén a keretes fekete szöveg a kiválasztott menüt jelzi.
- A fekete alapon inverz szöveg jelöli a menürendszerben elfoglalt pozícióját. Ha megnyomja a **YES** billentyűt, akkor beléphet az adott menübe vagy kiválaszthatja a beállítást.
- A szürke szöveg ideiglenesen rendelkezésre nem álló funkciót jelez, például az előfizetés vagy egy rosszul megadott beállítás miatt.
- A kipipált szöveg a pillanatnyi beállítást vagy a kiválasztott beállításokat jelzi.
- A kitöltött gombbal jelölt szöveg a kiválasztott pillanatnyi beállítást jelzi.

Saját lap

Leggyakrabban használt beállításait a **Saját lap** menüben helyezheti el. Így könnyen és gyorsan érheti el az ön által használt beállításokat.

A telefonkészülék megvásárlásakor a **Saját lap** tartalmaz néhány beállítást, amelyeket ön törölhet. Egy másik menüből is áthelyezhet beállításokat a **Saját lap** menübe.

Beállítás beillesztése a Saját lap menübe

1. Lépkedjen a **Saját lap** menüre, majd **YES**, **Testreszabás**, **YES**.
2. A * lenyomásával válasszon egy beállítást a listából.
3. Írja be azt a pozíciószámot, amelyet ebben a menüben a beállításához kíván használni.
4. Nyomja meg a **YES** billentyűt.
Ha további beállításokat is fel akar venni, ismételje meg a 2. és a 3. lépést.
Ha el szeretne távolítani egy beállítást a **Saját lap** menüből, ismételje meg az 1. és 2. lépéseket.
5. A listából való kilépéshez nyomja meg a **YES** billentyűt.

Tipp: A „Saját menük” menü első almenüjébe gyorsabban beléphet, ha megnyomja és lenyomva tartja a < billentyűt.

A Dinamikus Hívásinfo/Aktuális hívások menü

Attól függően, hogy van-e hívás folyamatban vagy nincs, a **Hívásinfo** és az **Aktuális hívás** menük felcserélik egymást.

- **Aktuális hívás során:** Az **Aktuális hívás** menü aktív az almenüpontjaival együtt. (Pl.: Hívástartás, Híváskapcsolás)
- **Készletlenti üzemmódban:** A **Hívásinfo** menü aktív az almenüpontjaival együtt. (Pl.: Utolsó hívás, Teljes idő.)

Amikor az **Aktuális hívás** menü aktív, akkor a **Hívásinfo** menüt a **Aktuális hívás** menü alján találhatja meg.

Súgó szövegek


A menüfunkciók és beállítások használatához a legördülő súgó szövegek nyújtanak segítséget, amelyek az almenükre vonatkozóan adnak magyarázatot.

A telefonkészülék megvásárlásakor a súgó szövegek **Be** vannak kapcsolva, de Ön bármikor kikapcsolhatja azokat.

A súgó szövegek be- vagy kikapcsolása

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Kijelző**, **Menü súgó**.
2. Válassza a **Be** vagy a **Ki** opciót.



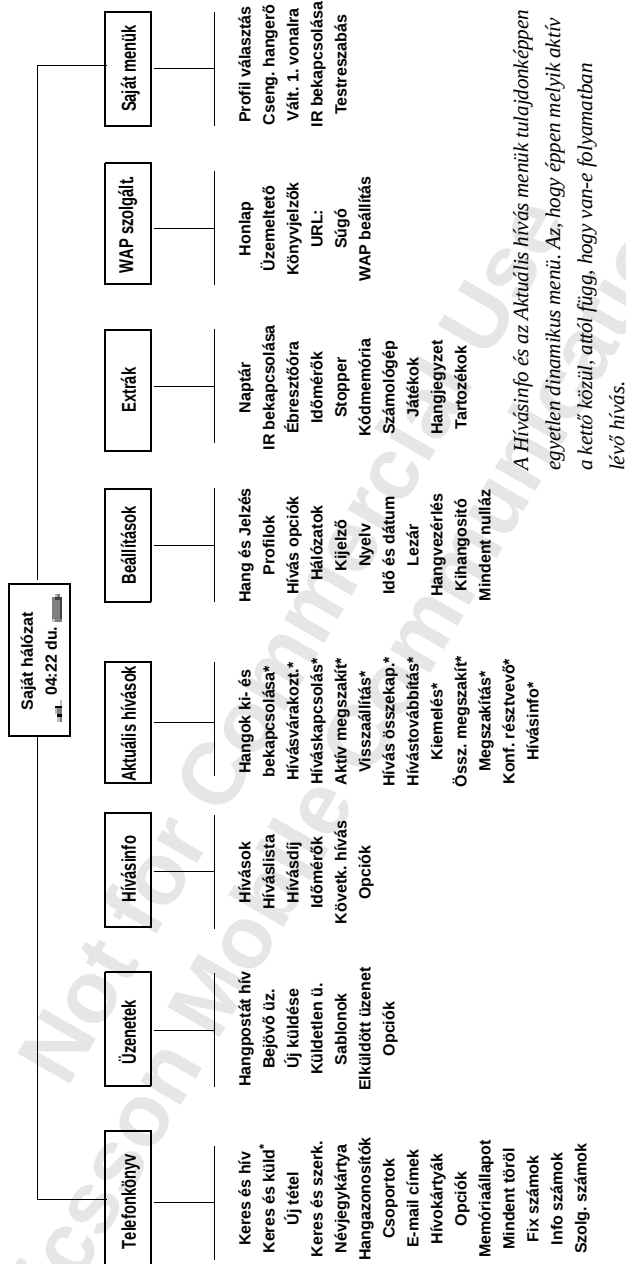

A Hívásinfo és az Aktuális hívás menük tulajdonképpen egyetlen dinamikus menü. Az, hogy éppen melyik aktív a kettő közül, attól függ, hogy van-e folyamatban lévő hívás.

Vegye figyelembe, hogy ez a kép a telefon összes lehetséges menüpontját ábrázolja. Sok menüpont függ a hálózattól és az előfizetéstől.

* Csak hívás közben elérhető.

Személyes telefonkönyv

Telefonszámok és a hozzájuk tartozó nevek memóriában történő elmentésével kialakíthatja saját telefonkönyvét. A telefonkönyvben tárolt telefonszámok és nevek előhívásával egyszerűen kezdeményezhet hívásokat.

Személyes telefonkönyv létrehozása

A telefonkönyv létrehozásának megkezdése előtt nem árt tudnia néhány dolgot. Meg kell ismernie a memóriát, a nemzetközi (+) jel használatának és a betűk beírásának a módját.

Telefonkönyv memóriák

A telefonszámokat és a neveket rögzítheti:

- a SIM kártya kártyamemóriájában
- a telefonmemóriában

Bejegyzései először a SIM kártyáján lévő pozíciókba kerülnek elmentésre.

A rendelkezésre álló memóriapozíciók száma a SIM kártyától függ.

Ha telefonszámait a kártyamemóriában rögzíti, akkor a számokat a telefon cseréje (pl.: ha a SIM kártyáját egy másik telefonba helyezi) esetén is használhatja.

A telefonmemóriába elmentett bejegyzések mindig elérhetőek, függetlenül a SIM kártya esetleges cseréjétől. A telefonmemóriában 99 pozíció található. Ha a SIM kártya összes pozíciója megtelt, akkor a további telefonszámok ebbe memóriába kerülnek.

Nemzetközi számok

Ha készülékét otthon és külföldön is akarja használni, célszerű minden telefonszámot nemzetközi telefonszámként, vagyis a (+) jellel elmenteni (ez automatikusan felváltja annak az országnak a nemzetközi előhívószámát, amelyből a hívást kezdeményezi), amit pedig az ország hívószáma, a körzetszám és a telefonszám követ.

Nemzetközi telefonszám beírása

- Tartsa lenyomva a **0** billentyűt a **+** jel beírásához. A körzetszámból hagyja ki az első nullát.

Új tétel?
Szám: +44 12065008571

Betűk beírása

Csak a telefonkönyv használata és rövid üzenetek (SMS) megírása során tud betűket beírni. Lásd „Szöveges üzenetek küldése és fogadása (SMS)” 55. oldalon.

Egymás után többször nyomja meg a megfelelő **1–9, 0** vagy a **#** billentyűket, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik a kijelzőn.

Billentyű:	Kijelző:
1	Szókőz - ? ! , . : ; " ' < = > () 1
2	A B C Ä Å Æ à ç 2 Γ
3	D E F è é 3 Δ Φ
4	G H I ì 4
5	J K L 5 Λ
6	M N O Ñ Ö Ø ò 6
7	P Q R S ß 7 Π Σ
8	T U V Ü ü 8
9	W X Y Z 9
0	+ & @ / □ % \$ £ ¥ § ¨ 0 Θ Ξ Ψ Ω
#	# *

Példa:

- Az „A” betű beírásához nyomja meg a **2** billentyűt egyszer.
- A „B” betű beírásához nyomja meg a **2** billentyűt gyorsan kétszer.
- Kisbetűk beírásához írja be az adott betűt, például egy „A” betűt, majd nyomja le a ***** billentyűt. Egy „a” jelenik meg. Ezután kisbetűk jelennek meg mindaddig, amíg ismét le nem nyomja a ***** billentyűt.
- A számok beírásához nyomja le és tartsa lenyomva a számbillentyűket.
- A betűk és számok törléséhez nyomja meg a **C** billentyűt.

A hangerő-szabályozó gombot gyorsbillentyűként használhatja bizonyos betűk megjelenítéséhez.

- A „B” betű beírásához csúsztassa felfelé a hangerő-szabályozó gombot és nyomja meg a **2** billentyűt.
- A „C” betű beírásához csúsztassa lefelé a hangerő-szabályozó gombot és nyomja meg a **2** billentyűt.

Ha a **WAP cím** elnevezésű beviteli módot használja, akkor a fenti táblázat kissé módosul. Az 1 számú billentyűhöz a - jel is hozzátevéődik. A, és a _ : jelek is a sor bal oldalára mozdulnak el. Lásd „A kijelző nyelve és a beviteli mód” című fejezetet a 49. oldalon.

Tipp: Más betűt is választhat, ha megnyomja és lenyomva tartja a # billentyűt. Azt is eldöntheti, hogy melyik ábécéből kíván választani. Lásd „A kijelző nyelve és a beviteli mód” című fejezetet a 49. oldalon.

Szám mentése névvel együtt

Minden elmentett telefonszámhoz pozíciószám tartozik. A telefonszámokat névvel együtt is elmentheti, hogy könnyebb legyen a telefonszámainak kezelése.

Telefonszám mentése névvel együtt

1. Léptessen a **Telefonkönyv** menühöz, majd **YES**, **Új tétel?**, **YES**.
Ekkor megjelenhet a már hívott, de nem mentett számok listája.
2. Válassza az **Új tétel?** menüpontot vagy a listában szereplő bármelyik számot a **YES** billentyű megnyomásával.
3. Írja be a menteni kívánt telefonszámot (beleértve a + jelet és az országkódot).
4. Írja be a telefonszámhoz társítani kívánt nevet és nyomja meg a **YES** billentyűt.
5. Ekkor három lehetőség közül választhat:
 - A számnak a felkínált első pozícióba történő elmentéséhez nyomja meg a **YES** billentyűt.
 - A szám egy másik pozícióban történő elmentéséhez nyomja meg a **C** billentyűt a szám törlése céljából, írjon be egy új pozíciószámot, és nyomja le a **YES** billentyűt.
 - Egy szám telefonmemóriában történő eltárolásához tudnia kell, hogy hány pozíciója van a SIM kártyán. Ezt a **Telefonkönyv** menü **Memóriaállapot** menüjében ellenőrizheti. Ha például 200 pozíció áll rendelkezésre a SIM kártyán, akkor a 201-es pozíció megadásával a szám a telefonmemóriában kerül tárolásra.

Ha bekapcsolta a Hangtárcsázást, akkor a készülék megkérdezi, hogy kívánja-e hozzáadni a hangazonosítót a telefonkönyv-bejegyzéshez. Lásd „Hangvezérlés” 119. oldalon.

A Mentés kérése

Ha azt akarja, hogy a készülék megkérdezze, kívánja-e a telefonkönyvben még nem mentett tárcsázott vagy fogadott számot menteni, bekapcsolhatja a **Mentés kérése** opciót.

A Mentés kérése funkció be- vagy kikapcsolása

1. Léptessen a **Telefonkönyv** menüre, majd **YES**, **Opciók**, **YES**, **Mentés kérése**.
2. Válassza a **Ki** opciót, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

Megjegyzés: *Előfizetésének támogatnia kell a hívó fél azonosítása funkciót.*

Új tétel?
Szám: +4412065008571

Új tétel?
Név: JANOS

Új tétel?
Hely: 5

A telefonkönyvben tárolt telefonszám hívása

A tárolt számokat a hozzájuk társított név kiválasztásával vagy a memóriapozíciónak a megadásával hívhatja fel.

A név és a szám keresési sorrendje a kiválasztott (név, illetve szám szerinti) módszertől függ.

A keresési sorrend kiválasztása

1. Léptessen a **Telefonkönyv** menühöz, majd **YES**, **Opciók**, **YES**, **Keresés sorrend**, **YES**.
2. Válassza ki a keresési sorrendet.

A telefonkönyvben tárolt telefonszám hívása

1. Léptessen a **Telefonkönyv** menüre, majd **YES**, **Keres és hív**, **YES**.
2. Írja be a hívni kívánt telefonszámhoz társított pozíciószámot vagy nevet (vagy a név első néhány betűjét).
3. Nyomja meg a **YES** billentyűt.
Ha nem a keresett név jelenik meg a kijelzőn, nyomja le a **(↑)** billentyűt, amíg meg nem találja a keresett nevet és számot.
4. A hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a **YES** billentyűt.

Tipp: A **„Keres és hív”** menübe úgy léphet be gyorsabban, ha megnyomja és lenyomva tartja a **(➤)** billentyűt.

Telefonkönyv bejegyzések gyorsabb elérése

Készenléti üzemmódban egy bejegyzést a következőképpen találhat meg:

- beírja a pozíciószámot, majd pedig a **#** szimbólumot.
- megnyomja és lenyomva tartja valamelyik billentyűt **2-9**-ig, hogy megtaláljon egy bizonyos betűvel kezdődő bejegyzést. Például a **2** billentyűvel az első bejegyzést, vagyis az **A** betűvel kezdődő bejegyzést (vagy az ahhoz legközelebbit) hívhatja elő.


Ha már belépett a telefonkönyv-bejegyzések listájába, akkor a **(↑)** billentyűvel görgetheti a listát. Végiggörgetheti a pozíciókat, de beírhat egy pozíciószámot vagy betűt is, ha egy bizonyos bejegyzésre szeretne lépni.

Gyorstárcsázás

A pozíciószám beírásával és a **YES** billentyű lenyomásával a memória 1-9 helyén tárolt telefonszámokat hívhatja.

Példa:

1. Írja be a **3** számot.
2. A hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a **YES** billentyűt.



A telefonkönyv naprakészen tartása

Időnként szükségessé válhat a telefonkönyvben szereplő nevek és számok megváltoztatása, illetve a bejegyzések pozíciószámának módosítása. Előfordulhat az is, hogy meg szeretné változtatni egy bejegyzés pozíciószámát.

Telefonszám szerkesztése a Telefonkönyvben

Keresse meg a szerkeszteni kívánt telefonkönyvi bejegyzést. A pozíciószámot és a nevet is használhatja. Lásd „A telefonkönyvben tárolt telefonszám hívása” 33. oldalon.

Bejegyzés szerkesztése

1. Léptessen a **Telefonkönyv** menühöz, majd **YES**, **Keres és szerk.**, **YES**.
2. Írja be a szerkeszteni kívánt bejegyzéshez tartozó pozíciószámot vagy nevet. Nyomja meg a **YES** billentyűt.
Ha nem a keresett név jelenik meg a kijelzőn, nyomja le a  billentyűt, amíg meg nem találja a keresett nevet és számot.
3. A bejegyzés kiválasztásához nyomja le a **YES** billentyűt.
4. Válassza a **Szerkesztés** opciót.
5. Módosítsa a számot, és nyomja le a **YES** billentyűt.
A kurzor mozgatásához használja a  és a  billentyűt. Törléshez használja a **C** billentyűt.
6. Szerkessze a nevet és nyomja meg a **YES** billentyűt.
7. Szerkessze a pozíciószámot, és nyomja le a **YES** billentyűt.

Másolás egyik SIM kártyáról a másikra

Ha SIM kártyákat akar cserélni, nem kell mindegyik telefonkönyvi bejegyzést újra elmentenie. A bejegyzéseket a telefon memóriáján keresztül másolhatja át az egyik SIM kártyáról a másikra.

Megjegyzés: *Annak érdekében, hogy véletlenül se töröljön ki olyan bejegyzéseket, amelyeket meg akar tartani, fontos, hogy a másolás megkezdése előtt ellenőrizze a telefon és a két SIM kártya memóriáját. Lásd „A memória állapotának ellenőrzése” című fejezetet a 39. oldalon.*

Ha a telefonmemória olyan telefonkönyvi bejegyzéseket tartalmaz, amelyeket ön át szeretne másolni az új SIM kártyára, akkor először ezeket a bejegyzéseket kell a telefonmemóriából az új SIM kártyára átmásolnia. A másolást egyébként közvetlenül a régi SIM kártyáról kezdheti meg az új SIM kártyára. Lásd a „Másolás egyik SIM kártyáról a másikra” című fejezetet a 36. oldalon.



Másolás a telefonmemóriából az új SIM kártyára

1. Helyezze be az új SIM kártyát.
2. Léptessen a **Telefonkönyv** menüre, majd **YES**, **Opciók**, **YES**, **Másolás**, **YES**, **Másolás kár.-ra**, **YES**.
3. Írja be a SIM kártyának azt a pozíciószámát, ahol a telefonkönyvi bejegyzések mentését el akarja kezdeni. Nyomja le a **YES** billentyűt. Például: ha az a SIM kártya, amelyre másolni szeretne, 10 olyan bejegyzést tartalmaz, amelyeket ön meg szeretne tartani, akkor a 11-es pozíciószámot kell választania.
4. A másolás megkezdéséhez nyomja le ismét a **YES** billentyűt.
5. Várja meg, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a **Telefonkönyv bej. másolva:** felirat az átmásolt bejegyzések számával együtt.
6. Folytassa a műveletet az alábbi „A telefonkönyvi bejegyzések másolása egyik SIM kártyáról a másikra” című részben leírtak szerint.

Másolás egyik SIM kártyáról a másikra

1. Helyezze be régi SIM kártyáját a telefonkészülékbe.
2. Léptessen a **Telefonkönyv** menüre, majd **YES**, **Opciók**, **YES**, **Másolás**, **Másolás kár.-ról**, **YES**.
3. Írja be azt a pozíciószámot, ahonnan kezdeni akarja a másolást, majd nyomja le a **YES** billentyűt.
4. A másolás megkezdéséhez nyomja le ismét a **YES** billentyűt.
5. Várja meg, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a **Telefonkönyv bej. másolva:** felirat az átmásolt bejegyzések számával együtt.
6. Kapcsolja ki a telefont, helyezze be az új SIM kártyát, majd pedig kapcsolja be a készüléket.
7. Léptessen a **Telefonkönyv** menüre, majd **YES**, **Opciók**, **YES**, **Másolás**, **YES**, **Másolás kár.-ra**, **YES**.
8. Írja be az új SIM kártyának azt a pozíciószámát, amelytől a mentést kezdeni kívánja, majd pedig nyomja le a **YES** billentyűt.
9. A másolás megkezdéséhez nyomja le ismét a **YES** billentyűt.
10. Várja meg, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a **Telefonkönyv bej. másolva:** felirat az átmásolt bejegyzések számával együtt.

Megjegyzés: *A telefon egyszerre csak 99 bejegyzést tud átmásolni. Ha a SIM kártyája 99-nél több bejegyzést tartalmaz, akkor a másolás következő alkalommal történő megkezdésekor a másolást a 100. pozíciónál kell kezdenie, és így tovább.*

Felülírásvédelem

Ha már foglalt helyre próbál meg telefonszámot menteni, akkor a **Felülírás?** üzenet jelenik meg azon a helyen elmentett névvel együtt. Ekkor két választási lehetősége van:

Tárolás a kiválasztott helyen

- Nyomja le a **YES** billentyűt az új szám felvételéhez.

Ekkor az itt tárolt régi számot felülírja.

1. Nyomja meg a **NO** billentyűt.
2. Írja be az új pozíciószámot.
3. Nyomja le a **YES** billentyűt a szám új helyen történő tárolásához.

Ha megtelt a kártyamemória

Ha mindegyik SIM kártyapozíció megtelt, akkor a pozíciószám mellett egy ikon jelenik meg, lásd margót. Ezt követően a bejegyzéseket a telefonmemória tárolja.


Ha a telefonmemória is megtelt, töröljön egy régi számot egy már foglalt pozíciószám beírásával, azután nyomja meg a **YES** billentyűt.

Bejegyzés törlése a memóriából

1. Léptessen a **Telefonkönyv** menühöz, majd **YES**, **Keres és szerk.**, **YES**.
2. Írja be a törlendő pozíciószámot vagy a számhoz tartozó nevet és nyomja le a **YES** billentyűt. Hogy melyiket, az a keresési sorrendtől (név, ill. pozíció) függ.
3. Nyomja meg a **YES** billentyűt.
4. Válassza a **Törlés** opciót.
5. A választás megerősítéséhez nyomja le a **YES** billentyűt.

Az összes bejegyzés törlése a telefonmemóriából

1. Léptessen a **Telefonkönyv** menühöz, majd **YES**, **Mindent töröl**, **YES**.
2. A **Törli a teljes telefonmemóriát?** kérdés jelenik meg a kijelzőn. Nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Írja be a telefonzár kódot (**0000** vagy egy ön által kiválasztott másik kódot). A telefon memóriában lévő bejegyzések törlődnek.



Telefonos banki szolgáltatások

Amennyiben telefonos banki szolgáltatásokat vesz igénybe, úgy bankjának telefonszámát együtt tárolhatja személyi kódszámaival és számlaszámaival. Mindössze szünetet kell beiktatnia a telefonszám, a számlaszám és a biztonsági kód közé. Szünetet a lenyomva tartott * billentyűvel iktathat be. A telefonszám, a karakterlánc és a karakterláncon belüli szünetek helyes beírásának ellenőrzése végett hívja fel a bankot.

Megjegyzés: *A készülék elvesztése esetén a kódok elmentése kockázatot jelenthet. Ha a kódokat biztonságosan szeretné elmenteni a telefonkönyvben, akkor lapozzon a „Kódmemória” 123. oldalon című részhez.*

Ha a telefonszámot számlaszámmal és biztonsági kóddal együtt kívánja menteni:

1. Léptessen a **Telefonkönyv** menühöz, majd **YES**, **Új tétel?**, **YES**.
2. A telefonszám beírása után nyomja meg és tartsa lenyomva a * billentyűt, amíg a szünet karakter p meg nem jelenik a kijelzőn.
3. Írja be a kódot, ha szükséges, még egy szünetet, majd ismét egy kódot, és így tovább.
4. Írja be a telefonszámhoz és a kódhoz társítani kívánt nevet, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
5. Nyomja meg a **YES** billentyűt a mentéshez.

A számot a felajánlottól eltérő helyen is elmentheti. Lásd „Szám mentése névvel együtt” 32. oldalon.

Ha hangjelzés-kódokkal kíván hívást kezdeményezni, akkor a „A telefonkönyvben tárolt telefonszám hívása” 33. oldalon fejezetben leírtaknak megfelelően kell eljárnia. Hívás kezdeményezésekor a készülék tárcsázza a számot, megvárja a hívás fogadását, majd pedig elküldi a kódot. Ha egy másik szünetet és egy újabb kódsorozatot is beiktat, a készülék a második sorozat elküldése előtt vár egy kicsit stb.

Csoportok

A telefon lehetővé teszi, hogy a telefonkönyvi bejegyzéseket csoportokba rendezze. Így egyszerre több címzettnek is küldhet szöveges üzenetet. Lásd „Szöveges üzenetek küldése és fogadása (SMS)” 55. oldalon.

Új csoport?
Név: BARATOK

Új csoport létrehozása

1. Léptessen a **Telefonkönyv** menüre, majd **YES**, **Csoportok**, **YES**, **Új csoport?**, **YES**.
2. Írja be a csoport nevét és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Léptessen az **Új tag?** opcióra, majd **YES**.
4. Válasszon ki egy bejegyzést a telefonkönyvben.
5. További tagok felvételéhez nyomja meg a **YES** gombot az **Új tag?** kérdésnél.

Új tag hozzáadása egy meglévő csoporthoz.

1. Léptessen a **Telefonkönyv** menüre, majd **YES**, **Csoportok**, **YES**.
2. Válassza ki a szerkeszteni kívánt csoportot.
3. Léptessen a **Szerkesztés** menüre, majd **YES**, **Új tag?**, **YES**.
4. Válasszon ki egy bejegyzést a telefonkönyvben.

Tag törlése a csoportból

1. Léptessen a **Telefonkönyv** menüre, majd **YES**, **Csoportok**, **YES**.
2. Válassza ki a szerkeszteni kívánt csoportot.
3. Válassza a **Szerkesztés** opciót.
4. Léptessen a törölni kívánt tagra, majd nyomja meg a **C** billentyűt.
5. A választás megerősítéséhez nyomja le a **YES** billentyűt.

Csoport törlése

1. Léptessen a **Telefonkönyv** menüre, majd **YES**, **Csoportok**, **YES**.
2. Válassza ki a törölni kívánt csoportot.
3. Válassza a **Törlés** opciót.
4. A választás megerősítéséhez nyomja le a **YES** billentyűt.

E-mail címek

Az e-mail címeket elmentheti, hogy később a szöveges üzenetek e-mail-ként való küldésekor felhasználja azokat. Összesen 10, 60 karakterből álló e-mail címet tárolhat.

Lásd „Szöveges üzenetek küldése és fogadása (SMS)” 55. oldalon.

E-mail cím mentése

1. Léptessen a **Telefonkönyv** menüre, majd **YES**, **E-mail címek**, **YES**, **Új tétel?**, **YES**.
2. Írja be az e-mail címet és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Írja be a nevet és nyomja meg a **YES** billentyűt.

Tipp: A **@** a **0** billentyű háromszori megnyomásával jeleníthető meg.

E-mail
Cím: [

E-mail cím szerkesztése

1. Léptessen a **Telefonkönyv** menüre, majd **YES**, **E-mail címek**, **YES**.
2. Válassza ki a szerkeszteni kívánt bejegyzést.
3. Válassza a **Szerkesztés** opciót.
4. A e-mail cím módosítása után nyomja meg a **YES** billentyűt.
5. Módosítsa a nevet és nyomja meg a **YES** billentyűt.

E-mail cím törlése

1. Léptessen a **Telefonkönyv** menüre, majd **YES**, **E-mail címek**, **YES**.
2. Válassza ki a törölni kívánt bejegyzést.
3. Válassza a **Törlés** opciót.
4. A választás megerősítéséhez nyomja le a **YES** billentyűt.

A memória állapotának ellenőrzése

A telefonkönyv **Memória állapot** funkciójával ellenőrizheti, hogy a memóriában hány szabad pozíció áll még rendelkezésre.

Különböző telefonkönyv memóriák állapotának ellenőrzése

- Léptessen a **Telefonkönyv** menüre, majd **YES**, **Opciók**, **YES**, **Memóriaállapot**, **YES**.

Állapot
Kártyamemória 1(100)
Telefon memória 91(99)

A híváslista használata

A **Híváslista** funkció olyan telefonszám-napló, amely a legutóbbi 30 bejövő és kimenő hívás információit (időpont, dátum, telefonszám és név) tárolja. Amint a listán szereplő hívások száma meghaladja a 30-at, a legkorábbi hívás törlésre kerül.

Megjegyzés: *Attól függően, hogy van-e hívás folyamatban, a „Hívásinfo” és az „Aktuális hívás” menük váltják egymást. Erről bővebben lásd „A Dinamikus Hívásinfo/Aktuális hívások menü” 28. oldalán.*

Milyen hívásokat tárol a készülék?

A hívott számokat minden esetben tárolja a készülék. Amennyiben előfizetése magában foglalja a Hívó Fél Azonosítása (CLI) szolgáltatást, és a hívó fél hálózata megküldi a számot, úgy meg fogja találni a bejövő és a sikertelen hívás számát (a névvel együtt, ha az szerepel a telefonkönyvben) a **Híváslistán**. Ha a bejövő hívás titkos számról érkezik, akkor a kijelzőn a **Rejtett szám** üzenet jelenik meg. A **Híváslistán** lévő bármelyik számot felhívhatja.

A Híváslista tárolja:

- | | |
|--|--------------------|
|  | Tárcsázott számok |
|  | Fogadott hívások |
|  | Sikertelen hívások |

A készülék időrendben tárolja az összes hívást. Az utolsóként hívott szám az első helyen tárolódik. Ugyanannak a számnak a többszöri hívása esetén a legutolsó hívás felváltja a korábbiakat. Ha 24 órán belül ellenőriz egy hívást, akkor az időpontját látja a kijelzőn. Egyébként az időpont helyére a dátum kerül.

Megjegyzés: *Ha SIM kártyát vált vagy kikapcsolja a Híváslista funkciót, a lista törlésre kerül. Ennek ellenére a hívott számokat megőrzi a SIM kártya memóriája.*



Szám hívása a Híváslistáról

1. Léptessen a **Hívásinfo** menühöz, majd **YES**, **Híváslista**, **YES**.
2. Léptessen a hívni kívánt számra és nyomja meg a **YES** billentyűt.

Tipp: *Készenléti üzemmódban a YES billentyű lenyomásával közvetlenül beléphet a híváslistába.*

Szám törlése a híváslistáról

1. Léptessen a **Hívásinfo** menühöz, majd **YES**, **Híváslista**, **YES**.
2. Léptessen a törölni kívánt számra és nyomja meg a **C** billentyűt.
Ekkor a **Törli?** kérdés jelenik meg a kijelzőn.
3. A szám törléséhez nyomja le a **YES** billentyűt.

A híváslista törlése

1. Léptessen a **Hívásinfo** menüre, majd **YES**, **Opciók**, **YES**, **Híváslista törlés**, **YES**.
A **Híváslista Nullázza?** kérdés jelenik meg a kijelzőn.
2. A híváslista törléséhez nyomja le a **YES** billentyűt.

A híváslista be- vagy kikapcsolása



1. Léptessen a **Hívásinfo** menüre, majd **YES**, **Opciók**, **YES**, **Híváslista beáll.**, **YES**.
2. Válassza a **Be** vagy a **Ki** opciót.
Ha a **Ki** opciót választja a kérdésnél, akkor a **Híváslista Nullázza?** kérdés jelenik meg a kijelzőn.
3. A híváslista törléséhez nyomja le a **YES** billentyűt.

Sikertelen hívások

Ha elszalasztott egy hívást, akkor a **Hívások: 1** jelenik meg a kijelzőn készenléti üzemmódban, ahol a **1** a sikertelen hívások számát mutatja.

1. A sikertelen hívások megjelenítéséhez nyomja meg a **YES** billentyűt.
2. Ha fel kíván hívni egy számot a sikertelen hívások listájából, akkor nyomja meg a **YES** billentyűt a hívni kívánt számnál.

Megjegyzés: *A Sikertelen hívások listáját a „Hívásinfo” menüben is megtekintheti. A sikertelen hívások is bekerülnek a Híváslistába.*



Saját szám megjelenítése és elrejtése



Egyes szolgáltatók olyan előfizetést kínálnak, melyeknél a saját szám alaphelyzetben rejtett marad. Egy adott hívásnál ön eldöntheti, hogy elrejtteni vagy megjeleníteni kívánja a saját számát, feltéve, hogy a Hívószám Azonosítás Tiltása szolgáltatást támogatja az előfizetése.

Saját szám elrejtése egy adott hívásnál

1. Írja be a hívni kívánt telefonszámot.
2. Léptessen a Hívásinfo menühöz, majd **YES**, Követk. hívás, **YES**, Saját szám rejt., **YES**.
3. A hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a **YES** billentyűt.

Saját szám megjelenítése egy adott hívásnál

1. Írja be a hívni kívánt telefonszámot.
2. Léptessen a Hívásinfo menühöz, majd **YES**, Követk. hívás, **YES**, Saját szám, **YES**.
3. A hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a **YES** billentyűt.



Az Ön hangposta szolgáltatása



Ez a szolgáltatás az ön előfizetésétől és hálózati szolgáltatójától függ.

A hálózat üzenetrögzítő szolgáltatása lehetővé teszi, hogy az önt hívók üzenetet hagyhassanak, ha ön nem tudja fogadni a hívásokat. A hálózati szolgáltatójától függően a beérkező hangposta üzenetekről ön különböző módokon kaphat értesítést.

Egyes szolgáltatók egy meghatározott **Hangposta** jelzést küldenek. Ebben az esetben a hangposta ikon jelenik meg a kijelzőn.

A legtöbb szolgáltató szöveges üzenetet (SMS) küld, amelyben felkéri önt, hogy hívja fel a **Hangposta szolgáltatást**.

Megjegyzés: *Ha a Hangposta szolgáltatásról többet szeretne megtudni, akkor lapozza fel a szolgáltató által mellékelt ismertetőt.*

Kommunikáció a Hangposta szolgáltatással

A **Hangposta szolgáltatással** való kommunikáció megkönnyítése érdekében lehetősége van a **Hangposta szolgáltatás** telefonszámának tárolására.

A szolgáltatás telefonszámát a szolgáltató által mellékelt ismertetőben találja.

A Hangposta számának tárolása


1. Léptessen az **Üzenetek** menüre, majd **YES**, **Opciók**, **YES**, **Hangposta szám**, **YES**.
2. Írja be hangposta számát, és nyomja le a **YES** billentyűt.

Megjegyzés: *A Hangposta szolgáltatás telefonszáma eltérő lehet, ha azt ön nem a saját hálózathoz próbálja elérni.*

A hangposta szolgáltatás felhívása

Amikor hangpostája érkezik, akkor erről önt figyelmeztető hangjelzés és a kijelzőn megjelenő **Új hangposta** üzenet értesíti (csak akkor, ha meghatározott hangpostajelzés érkezik be). Ha most kívánja ellenőrizni a hangpostáját, akkor nyomja meg a **YES** billentyűt a **Hangposta szolgáltatás** felhívásához.

Hangposta szám
Szám:



Ha a **NO** billentyűt nyomja meg, akkor később is felhívhatja a **Hangposta szolgáltatást** a rögzített hangüzenetek meghallgatásához.

A Hangpostája felhívása

- Léptessen az **Üzenetek** menühöz, majd **YES**, **Hangpostát hív**, **YES**.

Tipp: A **Hangpostáját** **készlelti üzemmódból is felhívhatja, ha lenyomva tartja a 1 billentyűt.**

A hangposta szám és jelzés megváltoztatása

A hangposta szám megváltoztatása

1. Léptessen az **Üzenetek** menüre, majd **YES**, **Opciók**, **YES**, **Hangposta szám**, **YES**.
2. Nyomja le és tartsa lenyomva a **C** billentyűt a meglévő szám törléséhez.
3. Írja be az új hangposta számát, és nyomja le a **YES** billentyűt.

A beérkező hangposta jelzés módosítása

1. Léptessen az **Üzenetek** menühöz, majd **YES**, **Opciók**, **YES**, **Üzenetjel**, **YES**.
2. Válassza ki a kívánt jelzést.

Tipp: *Ha előfizet a kétvonalas szolgáltatásra, akkor különböző hangposta számokkal rendelkezhet a két vonal esetében. A két vonalhoz eltérő hangposta opciók is beállíthatók. Beállíthatja például azt, hogy az 1. vonalra érkező hívások a hangpostára kerüljenek átirányításra, a 2. vonalra érkező hívások pedig kapcsolásra kerülnek.*

A **Hangposta szolgáltatással** kapcsolatos további információk a hálózati szolgáltató által átadott kezelési utasításban találhatók meg.



A készülék személyre szabása

Csendes

Beállíthatja, hogy a készülék teljesen csendes legyen, így az ébresztés és az időmérő hangjelzéseken kívül minden egyéb hangjelzés ki lesz kapcsolva.

A telefon átállítása csendes üzemmódra

1. Készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a **C** billentyűt.
2. Válassza a **Csendes be?** opciót.

A készenléti állapotban megjelenik egy ikon.

A csendes üzemmódból való kilépéshez ismételje meg az 1. lépést és nyomja meg a **YES** billentyűt a **Csendes ki?**.


Csengetési jel hangereje

A csengetési hangerő hat fokozatba állítható. Az első fokozatban két kattánás hallható hívás vételekor. Ki is kapcsolhatja a csengetést (**0**). A készenléti állapotban megjelenik egy ikon.

A csengetési hangerő beállítása

1. Léptessen a **Beállítások** menühöz, majd **YES**, **Hang és Jelzés**, **YES**, **Cseng. hangerő**, **YES**.
A csengetés hangerejét jelző ábra megjelenik a kijelzőn.
2. A  billentyűvel növelheti illetve csökkentheti a hangerőt.
A hangerő növelése közben a telefon egyszer csenget az aktuális beállításnak megfelelően.
3. A beállítás mentéséhez nyomja le a **YES** billentyűt.

Tipp: *A készülék oldalán lévő hangerő-szabályzó gombokkal is módosíthatja a hangerőt.*



Erősödő csengés

Olyan csengetési jelet is választhat, amelynek hangja fokozatosan erősödik, **Erősödő cseng.**.

Az erősödő csengetés beállítása

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Hang és Jelzés**, **YES**, **Erősödő cseng.**, **YES**.
2. Válassza a **Be** opciót.

Az **Erősödő cseng.** opciót **Ki** kell kapcsolnia ahhoz, hogy a csengetési jel hangereje érvénybe lépjen.

Megjegyzés: *Ha a telefon néma üzemmódra van állítva, akkor az erősödő csengetés nem hallható.*

Csengetési mód

A csengetési jelet a különböző hangokat és dallamokat tartalmazó listából választhatja ki. Négy dallamot maga is megkomponálhat a billentyűzetről beírt hangjegyekkel. Lásd „Saját csengetési dallam komponálása és szerkesztése” 47. oldalon.

Az egyik csengetési mód kiválasztása

1. Léptessen a **Beállítások** menühez, majd **YES**, **Hang és Jelzés**, **YES**, **Csengetési jel**, **YES**, **Beszédhívások**, **YES**.
2. A  billentyűvel válassza ki a csengetési jel típusát, majd nyomja meg a **YES** billentyűt. A dallamlista végiggörgetése közben a kijelölt pozícióban lévő, aktuálisan tárolt dallam hallható.

Tipp: *Ha nem akar másokat zavarni, akkor a csendes léptetéshez használja a készülék oldalán található hangerő billentyűket.*

Eltérő csengetési módok az 1. és a 2. vonalhoz


Ha előfizet a kétvonalas szolgáltatásra, akkor a két vonalhoz eltérő csengetési jeleket állíthat be. Ekkor **L1** vagy **L2** jelenik meg a kijelzőn a **Beszéd** felirat helyett.

Eltérő csengetési mód beállítása a beszéd, adat és fax hívásra

Amennyiben SIM előfizetése támogatja a fax és adat hívásokat, akkor különböző csengetési jeleket állíthat be a beszéd, a fax és az adat hívásokhoz.

Egyedi csengetési jelek személyes hívásokhoz

Ha előfizetése magában foglalja a Hívó Fél Azonosítást (CLI) szolgáltatást, legfeljebb tíz hívó részére egyedi csengetési módot állíthat be. Más csengetési jelet állíthat be például a barátja, és másikat a munkatársa számára.



Ha a hívó fél számának utolsó hét számjegye azonos az ön által megadott számával, akkor az adott hívó fél részére kijelölt csengetési mód lép működésbe.

Kérdőjeleket (?) is elhelyezhet a telefonszámokban. Például a 012345??? azt jelenti, hogy a 012345000 és 012345999 közé eső telefonszámokhoz azonos egyedi csengetési módot rendel. Kérdőjel beírásához nyomja meg és tartsa lenyomva a # billentyűt.

Egy hívó telefonszámának és a hozzá tartozó csengetési módnak a megadása

1. Léptessen a **Beállítások** menühöz, majd **YES**, **Hang és Jelzés**, **YES**, **Csengetési jel**, **YES**, **Magán csengés**, **YES**, **Új tétel?**, **YES**.
2. Írja be hívó számát, és nyomja le a **YES** billentyűt.
A számot a telefonkönyvből is előhívhatja a < billentyű lenyomásával.
3. Válassza ki a kívánt csengetési módot és nyomja meg a **YES** gombot.

Hívó fél számának törlése




1. Léptessen a **Beállítások** menühöz, majd **YES**, **Hang és Jelzés**, **YES**, **Csengetési jel**, **YES**, **Magán csengés**, **YES**.
2. Léptessen a törölni kívánt számra és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza a **Törlés** opciót és nyomja meg a **YES** gombot.

Saját csengetési dallam komponálása és szerkesztése

Négy csengetési dallamot komponálhat.

Csengetési dallam komponálása

1. Léptessen **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Hang és Jelzés**, **YES**, **Dallam szerk.**, **YES**.
2. Válassza ki az **1. saját dallam**, a **2. saját dallam**, a **3. saját dallam** vagy a **4. saját dallam**.
3. Nyomja meg a **C** billentyűt a kijelző törléséhez.
4. A billentyűzet ekkor klaviatúráként használható (lásd fenti ábrát a lapszálon). Használja a billentyűzetet a hangjegyek beírására.
 - Hosszú hangjegy beírásához tartsa lenyomva a megfelelő billentyűt.
 - A **O** lenyomásával egy oktávval növelheti a hangmagasságot.
 - A **#** lenyomásával fél hanggal növelheti a hangmagasságot.
 - A **#** kétszeri megnyomásával fél hanggal csökkentheti a hangmagasságot.
5. A saját dallam meghallgatásához nyomja meg a **YES** billentyűt.
6. Nyomja meg ismét a **YES** billentyűt a mentéshez, vagy a **NO** billentyűt a szerkesztés folytatásához.

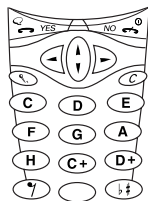

Csengetési dallam szerkesztése

1. Léptessen **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Hang és Jelzés**, **YES**, **Dallam szerk.**, **YES**.
2. Válassza ki az **1. saját dallam**, a **2. saját dallam**, a **3. saját dallam** vagy a **4. saját dallam**. Nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza a **Szerkesztés** opciót.
Megjelennek a hangjegyek, és a dallam hangjegyeit a billentyűkkel szerkesztheti. A lejátszáshoz nyomja meg a **YES** billentyűt.

Megjegyzés: Készíthet saját dallamot, de az Ericsson Mobile Internet webhelyről is letöltheti az előre elkészített dallamokat.

<http://mobileinternet.ericsson.com>

Csengetési dallamok küldése és fogadása

A telefon beépített modeme segítségével dallamokat küldhet egy másik hasonló telefonra vagy kézi PC/PDA készülékre. Egy másik hasonló telefonról vagy kézi PC/PDA készülékről dallamokat is fogadhat.

A csengetési dallamok küldéséhez a telefon az „IrDa-Ultra”, fogadáshoz pedig az „IrDa-Ultra” és a „Standard IR” szabványokat használja.

Megjegyzés: Csak egy másik hasonló telefonra vagy kézi PC/PDA készülékre lehet dallamot **küldeni**, illetve dallamok csak egy másik hasonló telefonról, illetve bizonyos PC-kről és kézi PC/PDA készülékekről **fogadhatók**. Az ön telefonja és a másik telefon, PC vagy kézi PC/PDA készülék közötti távolság is változhat. Ha nem tudja, hogy a PC vagy a kézi PC/PDA készüléke támogatja-e a naptári bejegyzéseket, vagy hogy milyen távolságra kell a telefont ezekről a készülékektől elhelyezni, kérjük, olvassa át a PC vagy a kézi PC/PDA készülék felhasználói kézikönyvét, vagy lépjen kapcsolatba a helyi kiskereskedővel.

Dallam küldése

1. Léptessen **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Hang és Jelzés**, **YES**, **Dallam szerk.**, **YES**.
2. Válassza ki az elküldeni kívánt dallamot. Nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Állítsa rá a telefonja infravörös érzékelőjét annak a telefonnak vagy kézi PC/PDA készüléknek az infravörös érzékelőjére, amelynek dallamot szeretne küldeni. Ügyeljen arra, hogy a kapcsolat a teljes átvitel ideje alatt fennmaradjon.
4. Válassza az **Átadás** opciót és nyomja meg a **YES** billentyűt.

Dallam szerk.
1. saját dallam
2. saját dallam
3. saját dallam
4. saját dallam

Az átadás sikerét a kijelzőn megjelenő **Dallam átadva** üzenet jelzi. Dallam fogadása.

Dallam fogadása

1. Kapcsolja be a telefon infravörös érzékelőjét. Ehhez léptessen az **Extrák** menühöz, majd **YES**, **IR bekapcsolása**, **YES**, **10 perc**, **YES**. Ezenkívül ellenőrizze, hogy a telefonjának és a dallamot küldő telefonnak egymás felé legyen fordítva az infravörös érzékelője.
2. Ha a telefonja megkapta dallamot, akkor rövid hangjelzést hall és a kijelzőn a **Új dallam érkezett** üzenet jelenik meg.
3. Ha a tárolás előtt meg szeretné hallgatni a beérkezett dallamot, akkor nyomja meg a **YES** billentyűt a **Lejártssza?** kérdésnél. Máskülönben nyomja meg a **NO** billentyűt.
4. Nyomja meg a **YES** billentyűt, ha a **Dallam tárolása?** üzenetet látja.
5. Válassza ki, hogy a dallamlista melyik pozíciójába szeretné eltárolni az új dallamot. A kiválasztott pozícióban lévő korábbi dallam törlődik. A lista végiggörgetése közben az aktuálisan kijelölt pozícióban tárolt dallam hallható.
6. A dallam mentéséhez nyomja le a **YES** billentyűt.

Megjegyzés: *Nem választhatja ki az „IR bekapcsolása” opciót az Extrák menüben, ha WAP böngészőt futtat, vagy, ha számítógép és a telefon közötti kommunikációhoz kábelt használ.*

Rezgo hívásjelzo


Beállíthatja, hogy egy beérkező hívásról a telefon beépített **Rezgo hívásjelzője** tájékoztassa önt. A **Rezgo hívásjel** az alábbiak valamelyikére állíthatja

- **Be** (állandóan)
- **Be ha csendes** (a csengetési jel kikapcsolt állapotában van bekapcsolva, vagy ha a telefont csendes üzemmódba állította)
- **Ki** (állandóan)

Megjegyzés: *Ha készülékét asztali töltőhöz vagy autós kihangosító szetthez csatlakoztatja, a rezgető hívásjel automatikusan kikapcsolódik.*

A rezgo hívásjelző beállítása

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Hang és Jelzés**, **YES**, **Rezgo hívásjel**, **YES**.
2. Válassza ki a kívánt beállítást. Nyomja meg a **YES** billentyűt.



Üzenetjelzés

Megválaszthatja, hogy akar-e hallani kattanó jelzést, illetve hangjelzést vagy sem (csendes vétel) a hangüzenet vagy a szöveges (SMS) üzenet beérkezésekor.

Az üzenetjelzés beállítása

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Hang és Jelzés**, **YES**, **Üzenetjel**, **YES**.
2. Válassza ki a kívánt jelzést. Nyomja meg a **YES** billentyűt.

Az **Üzenetjel** opciót az **Üzenetek** menü **Opciók** almenüjében is megtalálhatja.

Ébresztő hang

Az ébresztőóra hangjának megváltoztatása

1. Léptessen a **Beállítások** menühöz, majd **YES**, **Hang és Jelzés**, **YES**, **Ébresztő jel**, **YES**.
2. Válassza ki a kívánt jelzést. Nyomja meg a **YES** billentyűt.

Billentyűhang

Megválaszthatja, hogy a billentyűk megnyomásakor mit akar hallani: kattanó jelzést, hangjelzést vagy semmit (csendes üzem).

A billentyűhang beállítása

1. Léptessen a **Beállítások** menühöz, majd **YES**, **Hang és Jelzés**, **YES**, **Billentyűhang**, **YES**.
2. Válassza ki a kívánt billentyűhangot. Nyomja meg a **YES** billentyűt.

Perc figyelmeztető

Ha bekapcsolja az eltelt beszélgetési időt jelző funkciót, a beszélgetés minden percében hangjelzést hall.


Az eltelt idő be- és kikapcsolása


1. Válassza a **Hívásinfo**, **YES**, **Időmérő**, **YES**, **Perc. figyelmezt.**, **YES** opciót.
2. Válassza a **Be** vagy a **Ki** opciót. Nyomja meg a **YES** billentyűt.

Csendes üzemmód

Ha egy hívás közben fel szeretne jegyezni egy számot, akkor a kijelzőt használhatja jegyzetfüzetként. Lásd a „Jegyzet funkció” 20. oldalon A beszélgetőpartnere hallani fogja a leütött billentyűk hangjelzéseit. Ha akarja, kikapcsolhatja a hangokat.

Megjegyzés: *A hangjelzéseket csak hívás közben tudja be- illetve kikapcsolni.*





A hangjelzések kikapcsolása hívás közben

1. Léptessen az **Aktuális hívás** opcióra, majd **YES**.
2. Válassza a **Hang ki** opciót. Nyomja meg a **YES** billentyűt.

A hangjelzések bekapcsolása hívás közben

1. Léptessen az **Aktuális hívás** opcióra, majd **YES**.
2. Válassza a **Hang be** opciót. Nyomja meg a **YES** billentyűt.

Kijelzővilágítás

A kijelző világítást automatikus, ki- vagy bekapcsolt állapotúra állíthatja. Automatikus üzemmódban a kijelző háttérvilágítása automatikusan kikapcsol az utolsó billentyű lenyomásától számított néhány másodperc elteltével. Ismét bekapcsol, amikor lenyom egy billentyűt, felnyitja a flipet, illetve hívást vagy üzenetet fogad.

A kijelző világítás beállítása

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Kijelző**, **YES**, **Világítás**, **YES**.
2. Válassza ki a kívánt világítás beállítást. Nyomja meg a **YES** billentyűt.

A kijelző nyelve és a beviteli mód

A modern SIM kártyák többsége automatikusan állítja be a kijelző nyelvét annak az országnak a nyelvére, ahol a SIM kártyát megvásárolta, **Automatikus**. Ha nem így lenne, a kijelző nyelve alapértelmezésben az angol.

Kiválaszthatja azt a beviteli módot is, amelyet a telefonkönyv használatakor vagy a szöveges üzenetek beírásakor kíván használni.

A kijelző nyelvének megváltoztatása

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Nyelv**, **YES**, **Nyelv beállítása**, **YES**.
2. Válassza ki a kívánt nyelvet. Nyomja meg a **YES** billentyűt.

Tipp: Az **Angol** nyelvet mindig kiválaszthatja, ha megnyomja a **<** billentyűt, majd **0000** végül a **>** billentyűt készenléti üzemmódban. Az **Automatikus** beállítást mindig kiválaszthatja, ha megnyomja a **<** billentyűt, majd **8888** végül a **>** billentyűt készenléti üzemmódban.

A választható beviteli módok kijelölése

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Nyelv**, **YES**, **Bevitel**, **YES**.
2. A ***** billentyűvel kiválaszthatja vagy megszüntetheti azoknak a beviteli módoknak a kijelölését, amelyeket alkalmazni szeretne a telefonkönyv használatakor illetve a szöveges üzenetek beírásakor.



A **WAP** cím elnevezésű beviteli módot a WAP oldalak címeinek a beírásához használjuk. Az **abc...** beviteli módnál rendelkezésre álló szokásos karaktereken kívül a ~ jel is hozzákapcsolódik az 1-es billentyűhöz. A, és a ._: jelek is a sorban balra mozdulnak el. Lásd a „Betűk beírása” című fejezetet a 32. oldalon.

A telefonkönyv-bejegyzés beírásakor vagy egy üzenet szerkesztésekor a beviteli módok között a # billentyűvel válthat.

Üdvözlő szöveg

Amikor bekapcsolja készülékét, az **ERICSSON** embléma jelenik meg a kijelzőn. Ezt kicserélheti saját üdvözlő szövegére.

Új üdvözlő szöveg megírása

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Kijelző**, **YES**, **Üdvözlés**, **YES**.
2. Válassza az **Egyéni** opciót. Nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. A számjegybillentyűk segítségével írja meg az új üdvözlő szöveget. A betűk beírására vonatkozó információkat lásd „Betűk beírása” 31. oldalon. Meglévő üdvözlő szövegét módosíthatja is.
4. A beállítás megerősítéséhez nyomja le a **YES** billentyűt.

A szabványos üdvözlés visszaállítása

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Kijelző**, **YES**, **Üdvözlés**, **YES**.
2. Válassza a **Szabványos** opciót. Nyomja meg a **YES** billentyűt.

Az üdvözlés kikapcsolása

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Kijelző**, **YES**, **Üdvözlés**, **YES**.
2. Válassza a **Ki** opciót. Nyomja meg a **YES** billentyűt.

Telefonszám kijelzése

A **Saját számok** funkció lehetővé teszi saját telefonszáma(i) ellenőrzését. Ha telefonszáma nem kereshető vissza a SIM kártyáról, akkor önnek kell azt beírnia.

Saját telefonszám beírása

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Kijelző**, **YES**, **Saját számok**, **YES**, **Beszéd**, **YES**.
2. Írja be számot, és nyomja le a **YES** billentyűt.

Tipp: Fax- és/vagy adatszámát, illetve az 1. vonal és a 2. vonal különböző számait is beírhatja, amennyiben ezt előfizetése támogatja.



Idő

A pontos idő mindig látható a kijelzőn, ha a készülék készenléti üzemmódban van.

Az időformátum beállítása

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Idő és dátum**, **YES**, **Idő formátum**, **YES**.
2. Válassza ki a 24 órás vagy a 12 órás (de./du.) kijelzést. Nyomja meg a **YES** billentyűt.

Az óra beállítása

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Idő és dátum**, **YES**, **Óra beállítása**, **YES**.
2. Írja be az időt órában és percben, majd nyomja le a **YES** billentyűt. A számok között a **<** vagy **>** billentyűvel lépegethet. Ha a 12 órás kijelzést választja, a de. és a du. közötti váltást a **#** billentyűvel végezheti el.

Automatikus időzóna

Egy új időzónába történő belépéskor az **Automatikus időzóna** funkció megkérdezi öntől, hogy kívánja-e aktualizálni az órát. Ha akarja, ki is kapcsolhatja ezt a funkciót.

Az automatikus időzóna funkció kikapcsolása

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Idő és dátum**, **YES**, **Autom. időzóna**, **YES**.
2. Válassza a **Ki** opciót. Nyomja meg a **YES** billentyűt.




Megjegyzés: Ez a szolgáltatás a hálózattól függ.

Dátum

A készülék készenléti üzemmódjában a hangerő-szabályozó gomb elcsúsztatásával megtekintheti az aktuális dátumot az **Állapot** menüben.

Az időformátum beállítása

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Idő és dátum**, **YES**, **Dátum formátum**, **YES**.
2. Válassza ki a kívánt dátum formátumot. Nyomja meg a **YES** billentyűt.



Dátumbeállítás
04-01-00
(NN-HH-ÉÉ)

A dátum beállítása

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Idő és dátum**, **YES**, **Dátum beállítás**, **YES**.
2. Írja be az évszámot (két számjegy), és nyomja meg a **YES** billentyűt.
Ha egy másik dátum formátumot választott, akkor a dátumot más módon kell beírnia.

Teljes nullázás

A telefonkészülék beállításait visszaállíthatja a gyári alapértékekre.

A telefon nullázása

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Mindent nulláz**, **YES**.
2. Írja be a telefonzár kódot (**0000**) és nyomja le a **YES** billentyűt.
A telefonzár kód ettől eltérő lehet, ha ön már megváltoztatta azt.

Mindent nulláz
Telefonzár kód:

Szöveges üzenetek küldése és fogadása (SMS)

A rövid üzenet szolgáltatás (SMS) max. 160 karakterből álló szöveges üzenetek küldését és fogadását teszi lehetővé.

A telefon sajátossága, hogy a telefonkönyvében meghatározott csoportnak is tud szöveges üzeneteket küldeni. Lásd „Csoportok” 37. oldalon. Ahelyett, hogy a csoport tagjainak egyenként küldene szöveges üzenetet, egyszerűen egy Csoport SMS-t küldhet.

Ha SIM kártyája nem tartalmazza a hálózati szolgáltató központ telefonszámát, akkor azt önnek kell megadnia. Ellenkező esetben nem tud beérkező üzeneteire válaszolni, illetve üzeneteket küldeni. Lásd alábbi „SMS küldés engedélyezése a telefonon” című részt.

Megjegyzés: *Nem biztos, hogy a rövid üzenet szolgáltatás mindegyik hálózaton rendelkezésre áll. Néhány szolgáltató csak saját hálózatán belül küldi el az SMS üzeneteket.*


SMS küldés beállítása a telefonon

Ha küldeni vagy megválaszolni szeretne egy üzenetet, előbb meg kell győződnie arról, hogy a szolgáltató központ száma be van-e állítva. A modern SIM kártyák többsége már a megvásárláskor tartalmazza ezt az információt. A szolgáltató központ számát hálózati szolgáltatójától kaphatja meg.

A szolgáltató központ számának bekapcsolása listáról

1. Léptessen az **Üzenetek** menüre, majd **YES**, **Opciók**, **YES**, **Szolg. központ**, **YES**.
2. Léptessen a kívánt számra és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza a **Bekapcsolás** opciót.

Ha a listában nem található szám, akkor azt önnek kell beállítania.



Szolg. központ
Szám:

A szolgáltató központ telefonszámának beállítása

1. Léptessen az **Üzenetek** menüre, majd **YES**, **Opciók**, **YES**, **Szolg. központ**, **YES**, **Új tétel?**, **YES**.
2. Írja be a számot a nemzetközi (+) jellel együtt, és nyomja le a **YES** billentyűt.

Szöveges üzenet írása

A szöveg és a betűk beírásával kapcsolatos további információkat lásd a „Betűk beírása” 31. oldalon.

Példa:

- Az „A” betű beírásához nyomja meg a **2** billentyűt egyszer.
- A „B” betű beírásához nyomja meg a **2** billentyűt gyorsan kétszer.
- Kisbetűk beírásához írja be az adott betűt, például egy „A” betűt, majd nyomja le a ***** billentyűt. Egy „a” jelenik meg. Ezután kisbetűk jelennek meg mindaddig, amíg ismét le nem nyomja a ***** billentyűt.
- A számok beírásához nyomja le és tartsa lenyomva a számbillentyűket.
- A betűk törléséhez nyomja meg a **C** billentyűt.

A hangerő-szabályozó gombot gyorsbillentyűként használhatja bizonyos betűk megjelenítéséhez.

- A „B” betű beírásához csúsztassa felfelé a hangerő-szabályozó gombot és nyomja meg a **2** billentyűt.
- A „C” betű beírásához csúsztassa lefelé a hangerő-szabályozó gombot és nyomja meg a **2** billentyűt.

Új szöveges üzenet küldése

1. Léptessen az **Üzenetek** menüre, majd **YES**, **Új küldése**, **YES**.
2. Írja be üzenetét és nyomja le a **YES** billentyűt.
3. Írja be a címzett telefonszámát, vagy hívja elő a telefonszámot a telefonkönyvből a **<** billentyű megnyomásával.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomja le a **YES** billentyűt.
5. **Üzenetküldés** felirat jelenik meg, amit az **Üzenet elküldve** felirat követ.

Megjegyzés: Ha bekapcsolta a „Kér opciókat?” listák bármelyikét (**Üzenettípus**, **Érvényesség**, **Válaszkérés**), akkor a telefonszám beírása előtt kell ezek közül választania. Lásd „A szöveges üzenetek teszte szabása” 57. oldalon.



Üzenet tárolása későbbi felhasználásra

Ha nem akarja azonnal elküldeni üzenetét, akkor elmentheti a telefon memóriájában, és később is elküldheti.

- Amikor a készülék a telefonszám beírását kéri, nyomja le a **NO** billentyűt. Ekkor az üzenet az **Üzenetek** menüben lévő **Küldetlen üzen.** listából hívható elő.

Új küldése
írja a szöveget:
SZIA JULIA!

Új küldése
+Szám:



Az üzenet elküldése később

1. Léptessen az **Üzenetek** menüre, majd **YES**, **Küldetlen ü.**, **YES**.
2. Válassza ki az elküldeni kívánt üzenetet
Az üzenet megjelenik a kijelzőn.
3. Nyomja meg a **YES** billentyűt.
4. Válassza a **Küldés** opciót.
Ha akarja, most szerkesztheti üzenetét.
5. Nyomja le a **YES** billentyűt, és hajtsa végre a fenti „Új szöveges üzenet küldése” részben ismertetett utasításokat a 3. ponttól kezdve.

Megjegyzés: Minden üzenettípusnál (email, fax, stb.) ugyanezt az eljárást kell követni. Kérdezze meg hálózati szolgáltatójától, hogy ön milyen üzenettípusokat használhat.

Szöveges üzenetek küldése csoport részére

A telefonnal egy előre meghatározott csoport részére is küldhet szöveges üzeneteket. Mielőtt szöveges üzeneteket küldene egy csoport részére, létre kell hoznia a csoportot és el kell azt mentenie a telefonkönyvében. A csoportok létrehozásával kapcsolatos további információkat lásd „Csoportok” 37. oldalon.

Szöveges üzenetek küldése csoport részére

1. Léptessen az **Üzenetek** menüre **YES**, **Új küldése**, **YES**.
2. Írja be üzenetét és nyomja le a **YES** billentyűt.
3. Nyomja meg a  billentyűt a **Telefonkönyv** menübe történő belépéshez.
4. Léptessen a **Csoportok** opcióra és nyomja meg **YES** billentyűt.
5. Válassza ki a kívánt csoportot, és az üzenet elküldéséhez nyomja le a **YES** billentyűt.

Megjegyzés: Amikor csoport részére küld szöveges üzenetet, a díjat a csoport valamennyi tagjának vonatkozásában meg kell fizetnie.

A szöveges üzenetek testre szabása

Az üzenet elküldése előtt beállíthatja az üzenet típusát, érvényességet, illetve azt, hogy kér-e választ a címzettől.

Az üzenetek típusa

Készülékével különböző típusú üzenetek küldhetők. Hálózati szolgáltatója felkínálhatja a szöveges üzenetek olyan formátumban (e-mail, fax stb.) való átalakításának lehetőségét, amely megfelel az üzenetet fogadó készüléknek. Ellenőrizze szolgáltatójánál, hogy milyen üzenettípusokat használhat és hogyan.



Beállíthat egy szabványos üzenettípust, vagy bekapcsolhatja a „**Kér opciókat?**” listát, ami azt jelenti, hogy az üzenet elküldése előtt a készülék megkérdezi öntől, milyen üzenettípust kíván küldeni.

A szabványos üzenettípus beállítás

1. Léptessen az **Üzenetek** menüre, majd **YES**, **Opciók**, **YES**, **Üzenettípus**, **YES**, **Alapért. beáll.**, **YES**.
2. Válassza ki az üzenet típusát.
A kiválasztott üzenettípus lesz az alapértelmezett típus, amíg meg nem változtatja azt.

A „Kér opciókat?” be- vagy kikapcsolása

1. Léptessen az **Üzenetek** menüre, majd **YES**, **Opciók**, **YES**, **Üzenettípus**, **YES**, **Kér opciókat?**, **YES**.
2. Válassza a **Be** vagy a **Ki** opciót.

Érvényesség

Ha üzenete nem továbbítható, mert a címzett kikapcsolta telefonját, akkor a szolgáltató központ megőrizheti és egy későbbi időpontban kézbesítheti azt. Ha a szolgáltató központ egy bizonyos időn belül nem képes elérni a címzettet, akkor az üzenet törlésre kerül.

Beállíthat egy szabványos érvényességi időt, vagy bekapcsolhat egy **Kér opciókat?** listát, ami azt jelenti, hogy az üzenet elküldése előtt a készülék megkérdezi öntől, kíván-e érvényességi időt beállítani.

Szabványos érvényességi idő beállítása

1. Léptessen az **Üzenetek** menüre, majd **YES**, **Opciók**, **YES**, **Érvényesség**, **YES**, **Alapért. beáll.**, **YES**.
2. Válassza ki az érvényességi időt.



Újabb változtatásig a kiválasztott érvényességi idő lesz az alapértelmezett érvényességi idő.

A „Kér opciókat?” be- és kikapcsolása

1. Léptessen az **Üzenetek** menüre, majd **YES**, **Opciók**, **YES**, **Érvényesség**, **YES**, **Kér opciókat?**, **YES**.
2. Válassza a **Be** vagy a **Ki** opciót.

Válaszadás üzenetre

Ha azt szeretné, hogy a címzett válaszoljon az üzenetére, akkor bekapcsolhatja a **Kér opciókat?** opciót. Amikor ez a funkció be van kapcsolva, akkor az üzenet elküldése előtt meg kell adnia, hogy kér-e választ a címzettől. Ha igen, válassza a **Be** opciót, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.



Válaszkérés	
1 Be	☐
2 Ki	☐

A válszkérés funkció be- vagy kikapcsolása

1. Léptessen az **Üzenetek** menüre, majd **YES**, **Opciók**, **YES**, **Válszkérés**, **YES**.
2. Válassza a **Be** vagy a **Ki** opciót.

Megjegyzés: *Nem minden hálózati szolgáltató támogatja ezt a funkciót.*

Sablonok

Ha egy vagy több gyakran használt üzenete van, akkor ezeket Sablonok formájában tárolhatja, amelyek bármikor ismét felhasználhatók. Összesen 5, egyenként 30 karaktert tartalmazó sablont tárolhat. A sablonokat a készülék a telefonmemóriában tárolja.

Sablonok	
Új tétel?	☐

Új sablon	
írja a szöveget: SZIA JULIA!	

Sablon mentése

1. Léptessen az **Üzenetek** menüre, majd **YES**, **Sablonok**, **YES**, **Új tétel?**, **YES**.
2. Írja be üzenetét és nyomja le a **YES** billentyűt.
A szöveg beírásával kapcsolatos további információkat lásd „Szöveges üzenet írása” 56. oldalon.
3. Ha azonnal el akarja küldeni az üzenetet, nyomja meg a **YES** billentyűt, amikor az **Üzenetküldés most?** kérdés jelenik meg a kijelzőn, és végezze el a „Új szöveges üzenet küldése” 56. oldalon leírtakat. Az üzenet a sablonok listájában kerül elmentésre.
4. Ha nem akarja azonnal elküldeni az üzenetet, nyomja le a **NO** billentyűt. Ezzel az üzenetet sablonként tárolja el, későbbi felhasználásra.

Egy sablon elküldése

1. Léptessen az **Üzenetek** menüre, majd **YES**, **Sablonok**, **YES**.
2. Válassza ki az elküldeni kívánt sablont.
Elküldés előtt szerkesztheti is az üzenetet. Lásd „Új szöveges üzenet küldése” 56. oldalon.
3. Ha elkészült az üzenettel, nyomja le a **YES** billentyűt.
4. Írja be a címzett telefonszámát.
5. A sablon elküldéséhez nyomja le a **YES** billentyűt.

Sablon törlése

1. Léptessen az **Üzenetek** menüre, majd **YES**, **Sablonok**, **YES**.
2. Válassza ki a törölni kívánt üzenetet, és nyomja le a **C** billentyűt.
A **Törlés?** üzenet jelenik meg a kijelzőn.
3. Az üzenet törléséhez nyomja meg a **YES** billentyűt.

Sablonok	
Új tétel?	☐
SZIA JULIA!	

Új üzenet
Most olvassa?

Üzenet vétele

Üzenet vételek hangjelzés hallható, a telefon felső részén lévő zöld jelzőfény gyorsan villog, és az **Új üzenet Most olvassa?** kérdés jelenik meg a kijelzőn.

Az üzenet azonnali elolvasásához

1. Nyomja meg a **YES** billentyűt, amikor az **Új üzenet Most olvassa?** kérdést látja. A kijelző azt mutatja, hogy mikor érkezett, és milyen számról küldték az üzenetet, amennyiben hálózata támogatja a Hívó Fél Azonosítása (CLI) funkciót. Ha ezt a számot egy névvel együtt tárolta a telefonkönyvben, akkor a szám helyett a név jelenik meg.
2. A nyílbillentyűkkel léptessen végig az üzeneten. A **➤** billentyűvel előre, a **➤** billentyűvel visszafelé lapozhat az üzenetben. A kijelző jobb alsó sarkában lévő nyíl azt jelzi, hogy az üzenetnek még további részei vannak.
3. Amikor az üzenet végén a nyíl eltűnik a kijelzőről, nyomja meg a **YES** billentyűt. Ekkor az opciókat tartalmazó új menü jelenik meg.
 - **Törlés**
 - **Válasz**
 - **Továbbítás**
 - **Tárol**
 - **Hívás**
 - **Köv. olvasása**

Ezeket az opciókat a következő oldalakon ismertetjük.

Megjegyzés: *Ha az üzenet küldője választ kér öntől, akkor a „Válaszkérés Válaszol?” üzenet jelenik meg a kijelzőn a **YES** billentyű lenyomása után, feltéve, hogy ezt a funkciót a hálózati szolgáltató támogatja. Ha nem kíván válaszolni, nyomja le a **NO** billentyűt.*

Az üzenet későbbi elolvasásához

- Nyomja meg a **NO** billentyűt, amikor az **Új üzenet Most olvassa?** kérdést látja. A készülék az üzenetet a kiegészítő memóriájában tárolja és egy boríték ikon jelenik meg a kijelző felső részében. Az üzenet elolvasása után a boríték ikon eltűnik. Ha később szeretné az üzenetet elolvasni, akkor azt a **Bejövő üzenet** menüben olvashatja el (lásd alábbiakban).

Üzenetben talált telefonszám felhívása

1. Válassza ki a telefonszámot az üzenetből. Például: **Hívó a 0990237237 számot.**
2. Nyomja meg a **YES** billentyűt, ha a szám vastagítva látszik.

Új küldése
SZIA JULIA,
HÍVD FEL
JANOST A
0990237237-ES

Az üzenet feladójának felhívása

1. Ha elolvasta az üzenetet, nyomja le a **YES** billentyűt.
2. Az opciólistából válassza a **Hívás** opciót.
Amennyiben a számot egy névvel együtt mentette el a telefonkönyvben, akkor a üzenet küldőjének neve mellett a **Hívás** szöveg jelenik meg.

Üzenet megválaszolása

1. Ha elolvasta az üzenetet, nyomja le a **YES** billentyűt.
2. Az opciólistából válassza a **Válasz** opciót.
Ekkor a telefon kijelzője a lap szélén látható módon néz ki.
3. Jelölje ki a válaszként küldendő üzenetet (küldjön egy új üzenetet vagy illessze be ezt az üzenetet válaszküldéskor).
4. Írja be üzenetét és nyomja le a **YES** billentyűt az üzenet elküldéséhez.

Megjegyzés: *Ha az üzenet küldője választ kér öntől, akkor a „Válaszkérés Válaszol?” üzenet jelenik meg a kijelzőn, amikor a beérkezett üzenet végigolvasása után megnyomja a **YES** billentyűt, feltéve, hogy ezt a funkciót a hálózati szolgáltató támogatja. Válaszadáshoz nyomja le ismét a **YES** billentyűt. Ha nem kíván válaszolni, nyomja le a **NO** billentyűt.*

Üzenet továbbítása

1. Ha elolvasta az üzenetet, nyomja le a **YES** billentyűt.
2. Az opciólistából válassza a **Továbbítás** opciót.
Elküldés előtt szerkesztheti is az üzenetet.
3. Ha elkészült az üzenettel, nyomja le a **YES** billentyűt.
4. Írja be a címzett telefonszámát.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomja le a **YES** billentyűt.

Üzenet törlése

1. Ha elolvasta az üzenetet, nyomja le a **YES** billentyűt.
2. Az opciólistából válassza a **Törlés** opciót.

Tipp: *Az üzenetet olvasás közben is törölheti a **C** billentyű lenyomásával. A kijelzőn megjelenik a **Törlés? kérdés** jelenik meg a kijelzőn. Az üzenet törléséhez nyomja meg a **YES** billentyűt.*

Az üzenetlistából is törölhet üzenetet a **Bejövő üzenet** menüben anélkül, hogy megnyitná azt.

Üzenet törlése a Bejövő üzenet menüben található listáról

1. Léptessen az **Üzenetek** menüre, majd **YES**, **Bejövő üzenet**, **YES**.
2. Válassza ki a törölni kívánt üzenetet, és nyomja le a **C** billentyűt.
A kijelzőn megjelenik a **Törlés? kérdés** jelenik meg a kijelzőn.
3. Az üzenet törléséhez nyomja meg a **YES** billentyűt.

Bejövő üzenetek tárolása

Ha nem akar azonnal elolvasni egy beérkező üzenetet, az automatikusan bekerül a telefonmemóriába. Így később bármikor elolvashatja. Ha van olyan üzenet ebben a memóriában, amit még nem olvasott el, a borítékot ábrázoló ikon jelenik meg a készenléti kijelző felső részében.

A telefonmemóriában maximum 15 üzenet tárolható. Amikor az összes memóriahely betelt, a legkorábbi elolvasott üzenetet felülírja az új beérkező üzenet.

Ha a telefonmemória el nem olvasott üzenetekkel telik meg, az új üzenetek automatikusan a SIM kártya memóriájába kerülnek.

Az üzenetek addig maradnak a kiegészítő memóriában, amíg nem törli azokat, nem helyez be másik SIM kártyát, vagy a telefonnak szüksége nem lesz a memóriahelyre új üzenetek tárolásához.

A SIM kártyamemória

SIM kártyáján fontos üzeneteket tárolhat. Az üzenetek addig maradnak a SIM kártyán, amíg nem törli azokat, vagyis új üzenetek fogadásakor nem kerülnek felülírásra. Az elmenthető üzenetek maximális száma SIM kártyájától függ.

Fogadott üzenet mentése a SIM kártyamemóriában

1. Ha elolvasta az üzenetet, nyomja le a **YES** billentyűt.
2. Az opciólistából válassza a **Tárol** opciót.

Az üzenet automatikusan átkerül a telefonmemóriából a SIM kártyamemóriába. A kijelző az üzenet pozícióját és az elmentett üzenetek számát jelzi, például azt, hogy a SIM kártyán elmenthető tizenöt üzenetből ez a harmadik.

Megjegyzés: *Ha üzeneteit a SIM kártyára menti, akkor is felhasználhatja azokat, ha SIM kártyáját egy másik telefonkészülékkel használja.*

Tárolt üzenet elolvasása

1. Léptessen az **Üzenetek** menüre, majd **YES**, **Bejövő üzenet**, **YES**.

 olvasatlan üzenetet jelent.

 azt jelenti, hogy az üzenet a SIM kártyán van tárolva.

2. Válassza ki az elolvasni kívánt üzenetet.
3. Olvassa el az üzenetet a „Üzenet vétele” 60. oldalon.
4. részben leírtak szerint. Ha a következő üzenetet szeretné elolvasni, akkor az üzenet végén nyomja le a **YES** billentyűt.
5. Az opciólistából válassza a **Köv. olvasása** opciót.

Körzeti információk

A rövid üzenetek szolgáltatás olyan egyéni szolgáltatás, amely magánüzeneteit továbbítja. A körzeti információk olyan szöveges üzenetek, amelyek minden előfizetőhöz eljutnak a hálózati bizonyos területén belül.

Az információ lehet például helyi közlekedési információ, vagy egy helyi taxi telefonszáma.

Megjegyzés: *Nem biztos, hogy ez a szolgáltatás mindegyik hálózaton rendelkezésre áll.*

A körzeti információk be- és kikapcsolása

1. Léptessen az **Üzenetek** menüre, majd **YES**, **Opciók**, **YES**, **Körzeti Info**, **YES**, **Fogadás**.
2. Válassza a **Be** vagy a **Ki** opciót.

A körzeti információs üzenetek típusai

A körzeti információs üzenetek minden típusát háromjegyű kódszám azonosítja. Jelenleg a következő körzeti információs kódok léteznek:

Kódszám:	Körzeti információs üzenettípus:
000	Index
010	Gyorshírek
020	Kórházak
022	Orvosok
024	Gyógyszertárak
030	Távolsági közlekedési információk
032	Helyi közlekedési információk
034	Taxik
040	Időjárás
050	Hálózati cella információk
052	Hálózati információk
054	Hálózati szolgáltatások
056	Tudakozó (belföldi)
057	Tudakozó (külföldi)
058	Ügyfélszolgálat (belföldi)
059	Ügyfélszolgálat (nemzetközi)

Megjegyzés: *Ezek a kódszámok szolgáltatónként eltérőek. A körzeti információkkal kapcsolatos szolgáltatásokról hálózati szolgáltatójától kaphat tájékoztatást.*





Körzeti információs üzenetlista

Ön dönt arról, hogy milyen típusú körzeti információs üzeneteket szeretne megkapni. Az elmenthető körzeti információs kódok mennyisége az ön SIM kártyájától függ.

Körzeti információs kód beszúrása

1. Léptessen az **Üzenetek** menühöz, majd **YES**, **Opciók**, **YES**, **Körzeti Info**, **YES**, **Lista szerk.**, **YES**, **Új tétel?**, **YES**.
2. Írja be az új kódszámot, és nyomja le a **YES** billentyűt.

Kódszám törlése

1. Léptessen az **Üzenetek** menüre, majd a **YES**, **Opciók**, **YES**, **Körzeti info**, **YES**, **Lista szerk.**, **YES**.
2. Léptessen a törölni kívánt kódra és nyomja meg a **C** billentyűt.
A kijelzőn megjelenik a **Törlés?** kérdés jelenik meg a kijelzőn.
3. Az kódszám törléséhez nyomja meg a **YES** billentyűt.

Körzeti üzenet vétele

Amikor körzeti információs üzeneteket fogad, az üzenet automatikusan megjelenik a kijelzőn. Az üzenetet a szokásos szöveges üzenetként kell elolvasni. Lásd „Üzenet vétele” 60. oldalon. Ha elolvasta az üzenetet, nyomja le a **YES** billentyűt. Ezzel törli az üzenetet.


Hálózati cella információk

A **cella információs csatornát a** (lásd „Körzeti információs üzenetlista” 64. oldalon) a hálózati szolgáltató használja arra, hogy üzeneteket küldjön egy bizonyos hálózati területen belül lévő előfizetői számára. A szolgáltató például tájékoztathatja önt arról, hogy már a saját hálózati területén belül van, és így olcsóbban kezdeményezhet telefonhívásokat.

Megjegyzés: *Előfordulhat, hogy hálózati szolgáltatója nem támogatja ezt a funkciót.*

A cellainformációk be- és kikapcsolása

1. Léptessen az **Üzenetek** menüre, majd **YES**, **Opciók**, **YES**, **Cella információ**, **YES**.
2. Válassza a **Be** vagy a **Ki** opciót.



Kommunikáció a beépített modem segítségével

A telefon egyik kényelmes eleme a beépített modem (ami megegyezik a PC kártyamodemmel). A modem segítségével a mobiltelefonjával más mobiltelefonra, kézi PC/PDA-hoz vagy PC-hez csatlakozhat. Így névjegykártyákat, találkozó időpontokat és csengetési dallamokat küldhet és fogadhat.

A modem kézi PC-vel vagy PDA készülékkel (EPOC, Windows CE vagy Palm OS) történő használata céljából kérjük, hogy a legfrissebb információk és a szoftver beszerzése érdekében látogassa meg a <http://mobileinternet.ericsson.com> címet.

Ezenkívül ha a PC-n vagy a kézi PC/PDA készüléken üzembe helyezett egy modemet, akkor fax- és e-mail üzeneteket küldhet és fogadhat, böngészheti az Internetet, és még sok minden más tehet. Lásd „A modem használata PC-vel” 66. oldalon.

Megjegyzés: *A különböző kommunikációs szolgáltatások használatához megfelelő szoftverre van szüksége, így például fax-, vagy email-alkalmazásra vagy egy Internet böngészőre. Ha a készülékben lévő modemet és a WAP böngészőt szeretné együtt használni, akkor szüksége van az ezt támogató előfizetésre is. Lásd a „A WAP™ böngésző használata” 99. oldalon.*

Az inframodem be- és kikapcsolása

Megadhatja, hogy a beépített inframodemet automatikusan vagy manuálisan kívánja-e aktiválni.

A beépített modemnek három beállítása van:

- **Be.** A modem mindaddig tovább keresi a másik infravörös készüléket, amíg ön Ki nem kapcsolja a modemet.
- **Ki.** A modem ki van kapcsolva.
- **10 perc.** A modem automatikusan leválasztja magát 10 perccel az utolsó kapcsolat befejezése után. Ez az akkumulátor energiájával való takarékoság miatt szükséges.



Az infravörös modem bekapcsolását követően egy ikon jelenik meg a kijelzőn. A kiválasztott beállítás addig marad meg, amíg ön egy másikat nem választ, még akkor is, ha közben kikapcsolja a telefont.

A modem Bekapcsolása

- Léptessen az **Extrák** menüre, majd **YES**, **IR bekapcsolása**, **YES**, **Be**, **YES**.

A modem Kikapcsolása

- Léptessen az **Extrák** menüre, majd **YES**, **IR bekapcsolása**, **YES**, **Ki**, **YES**.

A modem 10 perces működésre történő beállítása

- Léptessen az **Extrák** menüre, majd **YES**, **IR bekapcsolása**, **YES**, **10 perc**, **YES**.

Megjegyzés: Az *„IR aktiválása” funkció a Saját lap menüben is megtalálható. Lásd „Saját lap” 28. oldalon.*

A modem használata PC-vel

Ha a modemet PC-vel együtt szeretné használni, akkor telepítenie kell a modemet a PC-n.

A PC-vel akkor használható a beépített modem, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

- IR-érzékelővel ellátott Windows® 95/98/NT 4.0 operációs rendszer, amely fel van készítve az infravörös kommunikációra (hacsak nem kábelt használ). A számítógépnek Pentium® processzort kell tartalmaznia, 30 MB szabad merevlemez-kapacitást és egy CD-ROM meghajtót.


A beépített modem telepítése

1. Helyezze be a CD-t a CD-meghajtóba. A CD-nek automatikusan el kell indulnia, ellenkező esetben manuálisan is indíthat, ha a **Start** menü **Futtatás** opciójánál beírja a d:\start.exe parancsot. (A D: helyére írja be a CD-meghajtó azonosítóját!) Meg is keresheti a beépített modem telepítéséhez szükséges állományokat a következő webhelyen: <http://mobileinternet.ericsson.com>
2. A főmenüben kattintson a **Nyelvválasztás** opcióra, majd **Rendben**.
3. Kattintson a **Szoftver telepítés** opcióra, majd **Telepítés**.
4. Kövesse a Telepítő Varázsló utasításait. Helyezze a mobiltelefont a számítógép infravörös érzékelője mellé (vagy létesítsen kapcsolatot egy kábel segítségével), ha a Telepítő erre kéri önt.

Megjegyzés: *NE kapcsolja rá a telefont a számítógépre, amíg erre a telepítőprogram nem utasítja. Így a telepítés zökkenőmentesebb lesz.*

Összekapcsolás a PC-hez infravörös érzékelővel

1. Az alábbi ábra szerint helyezze el a mobiltelefont. A telefon és a számítógép infravörös érzékelőjét egymás felé kell fordítani. Ellenőrizze, hogy a telefon és a beépített infravörös érzékelő be legyen kapcsolva. Bővebben lásd: „Az inframodem be- és kikapcsolása” 65. oldalon.
2. A PC ezután kapcsolatot létesít a telefonjával.

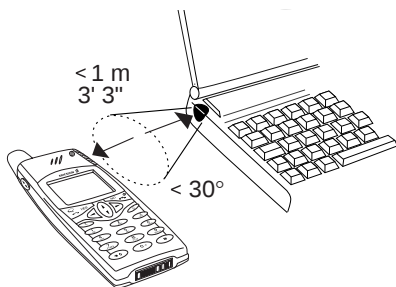


Összekapcsolás a PC-vel kábel segítségével

A telefon és a számítógép közötti kapcsolatot egy RS232 kábellel is létrehozhatja.

Megjegyzés: A RS232 kábel tartozéknak számít és **nincs benne a telefonkészletben. Mielőtt kábelt szeretne használni, szerezzen be egy megfelelő Ericsson RS232 kábelt.**

Összekapcsolás kábel segítségével

1. Ellenőrizze, hogy a modemet a „A beépített modem telepítése” 66. oldalon részben leírtaknak megfelelően telepítette-e.
2. Csatlakoztassa a kábelt az alábbi ábra szerint. Előfordulhat, hogy a kábelt csak erős nyomással lehet a telefonhoz megfelelően csatlakoztatni.

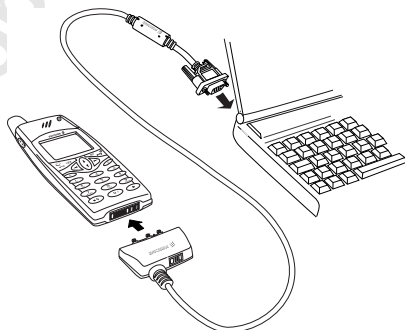

3. A PC ezután kapcsolatot létesít a telefonjával.

Megjegyzés: Az Ericsson RS232 kábel az RS232 szabvány alábbi öt jelét támogatja: Tx, Rx, CTS, RTS, GND. Kapcsolatteremtési probléma esetén kérjük, hogy további információért és támogatásért keresse fel az Ericsson Mobile Internetet a <http://mobileinternet.ericsson.com> címen.

Átkapcsolás az infravörös és a kábeles kommunikáció között

A PC-vel történő kommunikációhoz választhat az infravörös és a külső RS232 kábellet létrehozott kapcsolat között. Minden esetben, amikor váltani szeretne az infravörös és a kábeles kommunikáció között, a Setup Assistant programot kell elindítania.

Váltás a kommunikációs üzemmódok között

1. Ellenőrizze, hogy végrehajtott-e a „A beépített modem telepítése” 66. oldalon részben ismertetett lépéseket.
2. Kattintson kétszer a **Troubleshooter for R320.bat** fájlra, amely a számítógépén a C:/Program files/Ericsson/Communications Suite mappában található.
3. A Setup Assistant elindítását követően kéri a kapcsolattípus kiválasztását: **Infravörös** vagy **Kábel**. Válassza ki, amelyre át szeretne kapcsolni.
4. A Setup Assistant ezután segít végrehajtani a megfelelő beállításokat (és telepíteni szükség esetén a hiányzó komponenseket).

Telepítést követő kapcsolati problémák megoldása

Ha problémák vannak a számítógép és a mobiltelefon közötti kapcsolatban, akkor elindíthatja a **Setup Assistant** programot. Ez a program elemzi a telepítés során a számítógépet, és segít telepíteni a hiányzó komponenseket.

Setup Assistant indítása

Kattintson kétszer a **Troubleshooter for R320.bat** fájlra, amely a számítógépén a következő helyen található:

C:/Program files/Ericsson/Communications Suite/Troubleshooter for R320.bat

Tippek a beépített modem használatához

A beépített modem leghatékonyabb használatához kövesse az alábbi útmutatást:

- Lehetősége van a kapcsolat megszakítása nélkül egy rövid ideig (megközelítőleg 15-20 másodpercre) felfüggeszteni a mobiltelefon és a számítógép közötti infravörös kommunikációt. A számítógépen beállíthatja, hogy figyelmeztető hangjelzést adjon, ha telefon kikerülne a hatókörből. A kapcsolat fenntartása érdekében ne felejtse el visszahelyezni a telefont az időhatáron belül.
- Az erős napsugárzás interferálhat az infravörös fénnel. A stabil kapcsolat biztosításához a kapcsolódó eszközöket vigye el a napfény elől.

A CD tartalma

A mobiltelefonhoz mellékelt CD többek között tartalmazza a Kezelési útmutatót .pdf formátumban, ezenkívül számos hasznos információt és szoftvert.

Védjegyekre vonatkozó információk

A Microsoft, a Windows, a Windows CE és a Windows NT a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei vagy védjegyei.

A Pentium az Intel bejegyzett védjegye vagy védjegye.

A Psion, az EPOC, az EPOC32, a Series 5, valamint a Psion termékek más nevei vagy a Psion Group vállalatok itt hivatkozott termékeinek nevei a Psion plc vagy a Psion Group védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

A 3Com, a Palm, a PalmPilot és a Palm OS a 3Com Corporation vagy leányvállalatainak védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Fax, adatok és e-mail küldése és fogadása

A különféle kommunikációs szolgáltatások használatához önnek szüksége van a megfelelő szoftverekre, mint például faxprogramra, e-mail programra vagy egy Internet böngészőre. Ezenkívül rendelkeznie kell a fax és/vagy adatküldést támogató telefon előfizetéssel. Ez **nincs** benne a telefonkészletben. További információért lapozza fel a felhasználói kézikönyveket vagy lépjen kapcsolatba a hálózati szolgáltatójával.

Fax és adathívások küldése

Minden fax- és adathívást a megfelelő számítógépprogram kezdeményez. Fax- és adathívások küldéséhez először csatlakoztatnia kell a telefonját a számítógéphez infravörös vagy kábelkapcsolattal, majd el kell indítania a megfelelő programot.

Fax- és adathívások fogadása

A fax- és adathívások fogadási módja a hálózattól és az előfizetésétől függ. Ha különböző számokat tart fenn a beszéd-, fax- és adathívásokra, akkor ezt **több hívószám** rendszernek nevezzük. Ez azt jelenti, hogy akár három hívószámmal is rendelkezhet az előfizetésében. Ha csak egy hívószámot rendelt az összes hívástípushoz, akkor ezt **egy hívószám** rendszernek nevezzük.

Fax- és adathívások fogadása – Több hívószám esetén

Ha a hálózat és az előfizetése támogatja a több hívószám használatát, akkor a kijelzőn megjelenik, hogy milyen típusú a bejövő hívás. A beszédhíváson kívül két hívástípus van:

- Faxhívás
- Adathívás

Fax- vagy adathívás fogadása

1. Csatlakoztassa a számítógéphez a telefont.
2. Fogadja a hívást a programból (ha a válasz nem automatikus).

Megjegyzés: *A bejövő fax- és adathívásokat nem fogadhatja a YES billentyűvel, de visszautasíthatja a NO billentyű lenyomásával.*

Fax- és adathívások fogadása – Egy hívószám esetén

Ha SIM kártyája nem támogatja a külön fax- és adathívószámokat, akkor a telefon nem fogja felismerni a bejövő hívás típusát.

Következő bejövő hívás típusa

Ha fax- vagy adathívásokat szeretne fogadni, állítsa a telefont a következő opciók egyére a **Köv. hívás típusa** almenüben. Ez a menü csak akkor látható, ha a telefon észleli, hogy nincsenek külön hívószámok az adat-, fax- és beszédhívásokhoz. Beállítás után a következő módosításig ez a beállítás marad meg. Az alapbeállítás a **Beszéd**.

Megjegyzés: *Attól függően, hogy van-e hívás folyamatban, a „Hívásinfo” és az „Aktuális hívás” menük váltják egymást. Erről bővebben lásd „A Dinamikus Hívásinfo/Aktuális hívások menü” 28. oldalon.*

A következő bejövő hívás típusának beállítása

1. Léptessen a **Hívásinfo** menüre, majd **YES**, **Következő hívás**, **YES**, **Köv.hívás típusa**, **YES**.
2. Válassza ki a megfelelő hívástípust: **Beszéd**, **Adatok** vagy **Fax**.
3. A választás megerősítéséhez nyomja le a **YES** billentyűt.


A faxosztály módosítása

Ha az 1. faxosztály használata esetén problémák merülnek fel a mobiltelefonok közötti faxküldés közben, akkor azt valószínűleg a GSM hálózatban bekövetkező kimaradások okozzák.

Faxosztály módosítása Microsoft® fax Windows 95 alatti használata esetén

1. Kattintson a **Start** gombra, majd a **Beállítások** menüre. Megjelenik egy almenü.
2. Kattintson a **Vezérlőpult** opcióra.
3. Kattintson kétszer a **Posta és Fax** ikonra (elképzeltető, hogy az ikon neve egyszerűen csak **Posta**).
4. A megjelenő párbeszédablakban kattintson a **Microsoft fax** gombra. Kattintson a **Tulajdonságok** gombra.
5. Kattintson a **Modem** kartonra.
6. Válassza az **Ericsson R320** opciót. Kattintson a **Tulajdonságok** gombra.
7. A megjelenő párbeszédablakban kattintson a **Speciális** gombra.
8. Jelölje be a **2. osztály, ha elérhető** opciót.
9. Kattintson az **OK** gombra.
10. Indítsa újra a Microsoft faxot a változtatások érvényesítéséhez.

Ha más faxprogramot vagy operációs rendszert szeretne használni, akkor lapozza fel a megfelelő felhasználói kézikönyveket.



E-mail küldése és fogadása

A telefon beépített modeme és egy számítógép használatával e-mail-t küldhet és fogadhat.

E-mail küldése

1. A számítógép Telefonos -hálózat szolgáltatásánál modemnek állítsa be az Ericsson R320 telefont.
2. Tegye a telefont a számítógép közelébe és biztosítsa a megfelelő csatlakoztatást, tehát a távolság maximum 1 méter legyen és az infravörös érzékelők legfeljebb 30 fokos szögben álljanak.
3. Indítsa el az e-mail programot és írja meg az üzenetet.
4. Küldje el az e-mail üzenetet.

E-mail fogadása

1. A számítógép Telefonos -hálózat szolgáltatásánál modemnek állítsa be az Ericsson R320 telefont.
2. Helyezze a mobiltelefont a számítógép mellé és ellenőrizze, hogy a csatlakoztatás megfelelő legyen.
3. Indítsa el az e-mail programot és nyissa meg a beérkezett üzeneteket tartalmazó mappát az e-mail üzenetek elolvasásához.

Megjegyzés: *A fenti lépések csak példák. Az e-mail program, fax program és az Internet böngésző használatával és a programok megfelelő beállításával kapcsolatban részletes információkat a vonatkozó felhasználói kézikönyvekben találhat, de kapcsolatba léphet a szolgáltatójával is.*

Névjegycsere

Az elektronikus névjegy egy névből és egy telefonszámból áll.

A telefonkönyvben lévő személyeket ilyen névjegyekként cserélheti.


A saját névjegyt is létrehozhatja, szerkesztheti és elküldheti.

A névjegyeket a mobiltelefonjáról egy másik hasonló telefonra és bizonyos kézi PC/PDA készülékekre küldheti el. A telefonkészülék más hasonló telefonról, kézi PC/PDA készülékről vagy PC-ről fogadhat névjegyeket.

A névjegyek küldéséhez a telefon az „IrDa-Ultra” elnevezésű szabványt használja, a fogadáshoz pedig az „IrDa-Ultra” és a „Standard IR” szabványokat egyaránt. Ha akadályba ütközik, akkor annak oka valószínűleg az, hogy a PC, a kézi PC/PDA készülék nem képes kezelni ezeket a szabványokat.

Megjegyzés: *Ha nem biztos benne, hogy az ön PC-je, kézi PC/PDA készüléke képes kezelni az elektronikus névjegyek küldését, akkor olvassa el a készülék felhasználói kézikönyvét vagy lépjen kapcsolatba a PC, illetve a kézi PC/PDA készülék gyártójával vagy a helyi kereskedővel.*

Mielőtt elkezdi adatokat küldeni és fogadni a beépített modemmel, biztosítsa, hogy a mobiltelefon és a kézi PC/PDA készülék vagy a PC infravörös érzékelője ne legyen egymástól 1 méternél távolabbra és az érzékelők maximum 30 fokos szögben legyenek.

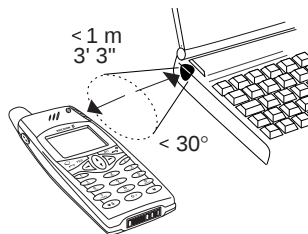

Névjegyek küldése

Saját névjegy küldése

1. Léptessen a **Telefonkönyv** menüre, majd **YES**, **Névjegykártya**, **YES**.
2. Helyezze a telefon infravörös érzékelőjét annak a telefonnak, számítógépnek vagy kézi PC/PDA készüléknek az infravörös érzékelőjéhez, amelynek küldeni szeretné a névjegyet.
3. Válassza a **Kártya átküld.** opciót.
Ha még nem hozta létre a személyes névjegyet eddig, akkor megjelenik egy kérdés, hogy kíván-e készíteni egyet.
Várjon addig, amíg a kijelzőn a **Névjegy átadva** üzenet meg nem jelenik.

Másik személy névjegyének elküldése

1. Léptessen a **Telefonkönyv** menüre, majd **YES**, **Névjegy**, **YES**, **Keres és Átad**, **YES**.
2. Nevének első karakterének beírásával keresse meg a személyt, akinek a névjegyet át szeretné küldeni.
Ha a neveket a pozíció szerint rendezte sorba a telefonkönyvben, akkor a keresést a pozíciószám megadásával kezdje. Lásd „A keresési sorrend kiválasztása” 33. oldalon.
3. Helyezze a telefon infravörös érzékelőjét annak a telefonnak az infravörös érzékelőjéhez, amelynek küldeni szeretné a névjegyet.
4. Nyomja meg a **YES** billentyűt.
Várjon addig, amíg a kijelzőn a **Névjegy átadva** üzenet meg nem jelenik.


Saját névjegy szerkesztése

1. Léptessen a **Telefonkönyv** menüre, majd **YES**, **Névjegy**, **YES**, **Saját névj.szerk.**, **YES**.
2. Írja be a saját telefonszámát, majd nyomja meg a **YES** billentyűt, ezután írja be a nevét és nyomja meg a **YES** billentyűt ismét.

Névjegy fogadása

Ha névjegyeket szeretne fogadni, be kell kapcsolnia telefonja infravörös érzékelőjét.

1. Kapcsolja be a telefon infravörös érzékelőjét. Ehhez léptessen az **Extrák** menühöz, majd **YES**, **IR bekapcsolása**, **YES**, **10 perc**, **YES**. Ezt a funkciót úgy is elérheti, hogy azt a Saját menükben helyezi el. Lásd „Saját lap” a 28. oldalon.
2. Helyezze a telefon infravörös érzékelőjét annak a telefonnak, kézi PC/PDA készüléknek vagy számítógépnek az infravörös érzékelőjéhez, amelyből fogadni szeretné a névjegyet.
3. A telefonba beérkező névjegyre rövid hangjelzés figyelmezteti önt a kijelzőn megjelenő **Elementi a névjegyet?** szöveggel együtt.
4. Nyomja le a **YES** billentyűt a névjegy a telefonban történő tárolásához és várja meg, amíg a kijelzőn a **Tárolva** szöveg meg nem jelenik. Ha a **Telefonkönyv megtelt** felirat jelenik meg a kijelzőn, akkor a telefon megkérdezi, hogy kíván-e felülírni telefonkönyv-pozíciót.

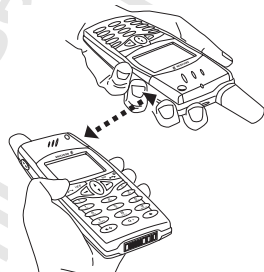

Megjegyzés: *Nem választhatja ki az 'IR bekapcsolása' opciót az Extrák menüben, ha WAP böngészőt futtat, vagy, ha a számítógép és a telefon közötti kommunikációhoz kábelt használ.*

Védjegy információ

Az IrDA funkció védjegye az Infrared Data Association tulajdona és ennek licence került felhasználásra.

Bejövő hívások átirányítása

Ha azt akarja, hogy bejövő hívásait akkor is megfelelően kezeljék, amikor nem tudja fogadni azokat, vegye igénybe a **Hívásátirányítás** szolgáltatást, amivel átírányíthatja azokat egy másik telefonszámra.

Megjegyzés: *Nem biztos, hogy a Hívásátirányítás szolgáltatás mindegyik hálózaton rendelkezésre áll.*

A **Hívásátirányítás** szolgáltatás lehetővé teszi beszéd, fax és adat hívásainak átírányítását, feltéve, hogy előfizetése támogatja a fax és az adat hívásokat.

Beszédhívások esetén az alábbi átírányítási lehetőségek közül választhat:

- **Mind.besz.hívás** - minden beszédhívás átírányítása.
- **Ha foglalt** - átírányítás, ha éppen beszél a telefonon.
- **Nincs válasz** - azoknak a hívásoknak az átírányítása, amelyeket egy meghatározott időn belül nem fogad (a hálózati szolgáltatótól függ).
- **Nem elérhető** - hívások átírányítása, ha készüléke ki van kapcsolva, vagy ön nem elérhető.

Megjegyzés: *Ezek az alternatívák csak a beszédhívások esetén érvényesek.*

Ha előfizet a kétvonalas szolgáltatásra, akkor különböző **Hívásátirányításokat** állíthat be a két vonal, vagyis az 1. vonal és a 2. vonal esetében. Egy kiegészítő átírányítási lehetősége is van, a **2. vonal hívások**.

Tipp: *Ha a telefont speciális Ericsson asztali töltőbe helyezi, hívásait automatikusan átírányíthatja. Lásd „Asztali töltő” 136. oldalon.*

Amikor telefonál, és a telefonhívás egy másik számra kerül átírányításra, akkor az erre vonatkozó jelzés megjelenik a kijelzőjén, amennyiben előfizetése támogatja ezt a funkciót. Egy másik számról átírányított hívás beérkezésekor is megjelenik az erre vonatkozó jelzés a kijelzőn, amennyiben előfizetése támogatja ezt a funkciót.

A hívásátírányítás bekapcsolása

A hívásátírányítási funkció bekapcsolása

1. Léptessen a **Beállítások** menühöz, majd **YES**, **Hívásopció**, **YES**, **Átírányít**, **YES**.
2. Léptessen a bekapcsolni kívánt átírányítási lehetőségre (**Mind.besz.hívás**, **Ha foglalt**, **Nincs válasz**, **Nem elérhető**, **Faxhívások** vagy **Adathívások**) és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza a **Bekapcsolás** opciót.
4. Átírányítási számként a készülék az átírányítási funkcionál legutoljára használt számot vagy a kijelzőn utoljára szerepelt számot kínálja fel. Írja be azt a telefonszámot a körzetszámmal együtt, amelyre át kívánja irányítani hívásait, majd pedig nyomja le a **YES** billentyűt. Ha számokat szeretne törölni, nyomja le a **C** billentyűt.

Tipp: *Ha a telefonszám tárolva van a telefonkönyvben, nem kell beírnia. Nyomja meg a  billentyűt a szám előhívásához.*

A **Mind. besz. hívás** átírányításakor egy ikon jelenik meg a képernyőn.

Megjegyzés: *Amikor a Korlátozott hívások funkció be van kapcsolva, bizonyos hívásátírányítási funkciók nem kapcsolhatók be. Lásd „Készülékének és előfizetésének biztonsága” 78. oldalon.*

A hívásátírányítás kikapcsolása

Egy bizonyos hívásátírányítás törlése

1. Léptessen a **Beállítások**, **YES**, **Hívásopció**, **YES**, **Átírányít**, **YES**.
2. Léptessen a törölni kívánt átírányítási opcióra és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza a **Kikapcsol** opciót.
Ekkor a **Kérem, várjon** üzenet jelenik meg, amit egy másik követ, amely tájékoztatja a **Hívásátírányítás** törléséről.

Az átírányítási állapot ellenőrzése

Egy bizonyos hívásátírányítás állapotának ellenőrzése

1. Léptessen a **Beállítások**, **YES**, **Hívásopció**, **YES**, **Átírányít**, **YES** opcióra.
2. Léptessen az ellenőrizni kívánt átírányítási opcióra és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza az **Állapotkérés** opciót.
Ekkor a **Kérem, várjon** üzenet jelenik meg, amit egy másik követ, amely tájékoztatja arról, hogy a **Hívásátírányítás** be van-e kapcsolva.

Az összes hívásátírányítás állapotának ellenőrzése

- Léptessen a **Beállítások** menühöz, majd **YES**, **Hívás opció**, **YES**, **Átírányít**, **YES**, **Mind. ellenőriz**, **YES**.

Átírányít	
1 Mind.besz.hívás	
2 Ha foglalt	
3 Nem elérhető	
4 Nincs válasz	↓

Ha foglalt	
1 Bekapcsolás	
2 Kikapcsol	
3 Állapotkérés	

Bekapcsolás	
*Szám:	



Ha foglalt	
1 Bekapcsolás	
2 Kikapcsol	
3 Állapotkérés	

Ha foglalt	
1 Bekapcsolás	
2 Kikapcsol	
3 Állapotkérés	

Készülékének és előfizetésének biztonsága

Több módja is van annak, hogy telefonkészülékét és előfizetését megóvja az illetéktelen használatlalt szemben. Ide tartozik a SIM kártyazártól a teljes telefonszám-kontrollig minden.

A SIM kártyazár

A SIM kártyazár csak előfizetett szolgáltatásait védi az illetéktelen használatlaltól, magát a készüléket nem. Ha kicseréli a SIM kártyát, a telefon tovább üzemel az új SIM kártyával.

A legtöbb SIM kártya már a vásárláskor le van zárva. Ha a SIM kártyazár be van kapcsolva, akkor a készülék minden bekapcsolásakor be kell írnia PIN kódját (személyi azonosító számát). A PIN kód három egymást követő helytelen beírása zárolja a SIM kártyát. Ezt a **PIN lezárva** üzenet jelzi. Az előfizetett szolgáltatás hozzáféréséhez a zárolást fel kell oldani.

A SIM kártya feloldása

1. **PIN lezárva** üzenet jelenik meg a kijelzőn.
2. Írja be a PUK (vagy PUK2) számát, amit a hálózati szolgáltatótól kapott információk között talál.
3. Nyomja meg a **YES** billentyűt.
4. Írjon be egy új 4-8 számjegyű PIN (vagy PIN2) kódot.
5. Nyomja meg a **YES** billentyűt.
6. Megerősítés céljából írja be újra az új PIN (vagy PIN2) kódot.
7. Nyomja meg a **YES** billentyűt.

Megjegyzés: *Ha tízszer egymás után helytelen PUK kódot ír be, a kártya végleg zárolt lesz. Ha ez történik, forduljon hálózati szolgáltatójához.*



A PIN kód módosítása

1. Léptessen a **Beállítások** menühöz, majd **YES**, **Lezár**, **YES**, **Kártyazár**, **YES**, **PIN váltás**, **YES**.
2. Írja be régi (mostani) PIN kódját, és nyomja le a **YES** billentyűt.
3. Írja be új PIN kódját, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
A készülék a PIN kód megismétlését kéri.
4. Írja be még egyszer új PIN kódját, és nyomja le a **YES** billentyűt.
A PIN kód ekkor megváltozik.

Megjegyzés: Az Egyezési hiba üzenet megjelenése azt jelenti, hogy helytelenül írta be új PIN kódját. Ha a „Hibás PIN” üzenet jelenik meg, amit az „Írja be a régi PIN kódot” üzenet követ, akkor a régi PIN kódot írta be helytelenül.

A PIN 2 módosítása

1. Léptessen a **Beállítások** menühöz, majd **YES**, **Lezár**, **YES**, **Kártyazár**, **YES**, **PIN2 váltás**, **YES**.
2. Kövesse a fenti „A PIN kód módosítása” című részben leírtakat.

A SIM kártyazár kikapcsolása

1. Léptessen a **Beállítások** menühöz, majd **YES**, **Lezár**, **YES**, **Kártyazár**, **YES**, **Védelem**, **YES**, **Ki**, **YES**.
2. Írja be PIN kódját, és nyomja le a **YES** billentyűt.
A **Feloldva** üzenet megerősíti a kártyazár törlését.

Megjegyzés: Ez a funkció csak akkor működik, ha SIM kártyája lehetővé teszi a kártyazár törlését.

A SIM kártyazár bekapcsolása

1. Léptessen a **Beállítások** menühöz, majd **YES**, **Lezár**, **YES**, **Kártyazár**, **YES**, **Védelem**, **YES**, **Be**, **YES**.
2. Írja be PIN kódját, és nyomja le a **YES** billentyűt.
A **Lezárva** üzenet megerősíti, hogy a kártyazár működésbe lépett.

Telefonzár

A telefonzár védi a telefonkészüléket az illetéktelen használattal szemben, ha ellopták, vagy a SIM kártyát kicserélték benne. Ez a funkció nem aktív a készülék megvásárlásakor. Az eredeti telefonzár kódot (**0000**) 4-8 számjegyű egyéni kódra módosíthatja.

A telefonzár funkció háromszintű: **Teljes zár**, **Automatikus** és **Feloldva**.

Teljes zár

Ha a telefonzár **Be** állapotban van, akkor a **Telefon zárva** írja be a lezáró kódot: üzenet jelenik meg, valahányszor bekapcsolja telefonját. A készülék használatához be kell írnia kódszámát, és le kell nyomnia a **YES** billentyűt.

Automatikus

Ha az **Automatikus** funkció be van kapcsolva, akkor nem kell beírnia telefonzár kódját mindaddig, amíg egy másik SIM kártyát nem tesz a készülékébe. A helyes biztonsági kód beírása után a telefon az új SIM kártyával használható. A készülék mindaddig nem kéri a telefonzár kód beírását, amíg be nem helyezi az eredeti vagy egy másik SIM kártyát.

A telefonzár kód módosítása

1. Léptessen a **Beállítások** menühöz, majd **YES**, **Lezár**, **YES**, **Kártyazár**, **YES**, **Kódváltás**, **YES**.
2. Kövesse a „A PIN kód módosítása” 79. oldalon fejezetben leírtakat.

Megjegyzés: *Nagyon fontos, hogy megjegyezze az új kódot. Ha elfelejti, vissza kell vynie telefonját a helyi Ericsson viszonteladóhoz.*

A telefonzár be- vagy kikapcsolása, illetve automatikusra állítása

1. Léptessen a **Beállítások** menühöz, majd **YES**, **Lezár**, **YES**, **Telefonzár**, **YES**, **Védelem**, **YES**.
2. Válassza a **Be**, **Automatikus** vagy a **Ki** opciót. Az aktuálisan kiválasztott beállítás nem elérhető a listában.
3. Írja be a telefonzár kódot, és nyomja le a **YES** billentyűt.
A zár új állapota megjelenik a kijelzőn.

Billentyűzár

A billentyűzár funkció segít megelőzni a véletlenszerű tárcsázást, amely könnyen megtörténhet, ha a telefont a zsebében tartja. Manuális és automatikus billentyűzárat állíthat be.

A lezárt billentyűzetet kulcs alakú  ikon jelzi.

Megjegyzés: *A 112-es nemzetközi segélyhívószám tárcsázása zárt billentyűzet esetén is lehetséges. Ha a telefon cseng, akkor a kikapcsolás bármelyik billentyűvel végrehajtható.*

A billentyűzet lezárt marad, amíg ön:

- bejövő hívást nem fogad,
- ki nem cseréli az akkumulátort,
- fel nem oldja a billentyűzárat.

Manuális billentyűzár

A billentyű manuális lezárása

- Tartsa lenyomva a **C** billentyűt, amíg a **Készenlét** menü meg nem jelenik, majd nyomja meg a ***** billentyűt vagy görgessen a **Billentyűzár be** opcióra, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

A billentyűzár feloldása

- Nyomja meg a **C** billentyűt, majd ***** illetve a **YES** billentyűt a **Billentyűzár ki?** kérdésre válaszként.

Az automatikus billentyűzár

Az automatikus billentyűzár azt jelenti, hogy ha nem nyom le semmilyen billentyűt 25 másodpercig, akkor a billentyű lezáródik.

Az automatikus billentyűzár bekapcsolása

1. Léptessen a **Beállítások** menühöz, majd **YES**, **Lezár**, **YES**, **Autom. billzár**, **YES**.
2. Válassza a **Be** opciót és nyomja meg a **YES** billentyűt.

Megjegyzés: *A billentyűzár mindig kikapcsol, ha a telefont autós kihangosító berendezéshez csatlakoztatja.*

Híváskorlátozás

A **Híváskorlátozás** szolgáltatás lehetővé teszi a különböző típusú kimenő és bejövő hívások korlátozását.

Megjegyzés: *Előfordulhat, hogy ez a szolgáltatás nem áll minden hálózaton rendelkezésre, vagy külön előfizetést igényel.*

A következő hívások korlátozhatók:

- minden kimenő hívás **Összes kimenő**
- minden kimenő nemzetközi hívás, **Nemz. kimenő**
- minden kimenő nemzetközi hívás, az ön országába irányuló hívások kivételével, **Kimenő barang.**
- minden bejövő hívás, **Összes bejövő**
- minden bejövő hívás, amikor ön külföldön tartózkodik (barangolás), **Bejövő bar.-kor**

Annak biztosítására, hogy a híváskorlátozást más ne módosíthassa, az előfizetéssel együtt kapott jelszó szükséges a híváskorlátozás be- vagy kikapcsolásához. A jelszót tetszés szerinti gyakorisággal módosíthatja.

Híváskorlátozás
1Összes kimenő
2Nemz. kimenő
3Kimenő barang.
4Összes bejövő ↓

összes kimenő
1Bekapcsolás
2Kikapcsol
3Állapotkérés

Bekapcsolás
írja be a jelszót:

Mindent töröl
írja be a jelszót:

2Kikapcsol
3Állapotkérés

Jelszóváltás
Régi jelszó:

Jelszóváltás
Új jelszó:

A híváskorlátozás be- vagy kikapcsolása

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Hívás opció**, **YES**, **Híváskorlátozás**, **YES**.
2. Léptessen a kívánt opcióra, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza a **Bekapcsolás** vagy a **Kikapcsol** opciót.
4. Írja be jelszavát, és nyomja le a **YES** billentyűt.
Ekkor a **Kérem, várjon** üzenet jelenik meg, amit egy üzenet követ, amely arról tájékoztatja, hogy a híváskorlátozás be van-e kapcsolva, vagy sem.

Megjegyzés: *Ha átírányítja bejövő hívásait, akkor néhány korlátozó funkció nem kapcsolható be. Hasonlóképpen, ha hívásokat tilt le, bizonyos hívásátírányító funkciókat nem tud használni. Lásd „Bejövő hívások átírányítása” 76. oldalon.*

Az összes korlátozott hívás kikapcsolása

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Hívás opció**, **YES**, **Híváskorlátozás**, **YES**, **Mindent töröl**, **YES**.
2. Írja be jelszavát, és nyomja le a **YES** billentyűt.
Ekkor a **Kérem, várjon** üzenet jelenik meg, amit egy másik követ, amely megerősíti az összes híváskorlátozás kikapcsolását.

A híváskorlátozás állapotának ellenőrzése

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Hívás opció**, **YES**, **Híváskorlátozás**, **YES**.
2. Léptessen a kívánt opcióra, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza az **Állapotkérés** opciót.
Ekkor a **Kérem, várjon** üzenet jelenik meg, amit egy üzenet követ, amely arról tájékoztatja, hogy a híváskorlátozás be van-e kapcsolva, vagy sem.

A jelszó módosítása

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Hívásopció**, **YES**, **Híváskorlátozás**, **YES**, **Jelszóváltás**, **YES**.
2. Írja be a régi (jelenlegi) jelszavát, és nyomja le a **YES** billentyűt.
3. Írja be az új jelszót, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
4. Írja be az új jelszót még egyszer, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
A **Kérem, várjon** üzenet jelenik meg, amit a jelszó módosítását megerősítő üzenet követ.

Fix hívás

A **Fix hívás** a kimenő hívások korlátozásának egy módja. Ehhez olyan SIM kártyára van szükség, amelyiken állandó számok tárolhatók. Az állandó számokat általában a PIN2 kód védi. A tárolható állandó számok maximális száma a SIM kártyától függ.

A **Fix hívás** funkció csak a SIM kártyán tárolt állandó számokra engedélyez kimenő hívásokat. Ha más számok hívására történik kísérlet, a **Tiltott szám** üzenet jelenik meg a kijelzőn.

Tárolni lehet részleges számokat is, például egy körzetszámot vagy a körzetszámmal együtt néhány olyan számjegyet, amellyel több telefonszám is kezdődik. A 0123456 szám tárolása révén a 0123456-tal kezdődő számok hívására van lehetőség.

Nemzetközi előhívószámmal (+) és országkóddal kezdődő számok is tárolhatók, ami a nemzetközi hívásokra nyújt lehetőséget.

Kérdőjelet tartalmazó számok is tárolhatók. A kérdőjel bármilyen számot helyettesíthet (0-9). A kérdőjel beírásához tartsa lenyomva a # billentyűt.

Megjegyzés: A *Fix hívás funkció nem tiltja meg a 112-es nemzetközi segélykérő szám hívását.*

A fix hívás szolgáltatás be- és kikapcsolása


1. Léptessen a **Telefonkönyv** menüre, majd **YES**, **Opciók**, **YES**, **Fix hívás**, **YES**.
2. Írja be PIN2 kódját, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza a **Be** vagy a **Ki** opciót.

Fix számok tárolása

1. Léptessen a **Telefonkönyv** menühöz, majd **YES**, **Fix számok**, **YES**, **Új tétel**, **YES**.
2. Írja be PIN2 kódját, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Írja be a fix számot, és nyomja le a **YES** billentyűt.
4. Írja be a számhoz társítani kívánt nevet, és nyomja le a **YES** billentyűt.

Tárolt fix szám szerkesztése

1. Léptessen a **Telefonkönyv** menühöz, majd **YES**, **Fix számok**, **YES**, **Szerkesztés**, **YES**.
2. Léptessen a szerkeszteni kívánt kártyaszámra, és nyomja le a **YES** billentyűt.
3. Válassza a **Szerkesztés** opciót.
4. Írja be PIN2 kódját, és nyomja meg a **YES** billentyűt.



5. Módosítsa a fix számot, és nyomja le a **YES** billentyűt.
6. Módosítsa a nevet és nyomja meg a **YES** billentyűt.
7. Írja be a pozíciószámot, és nyomja le a **YES** billentyűt.

Fix számok törlése

1. Léptessen a **Telefonkönyv** menühöz, majd **YES**, **Fix számok**, **YES**.
2. Léptessen a törölni kívánt fix számra, és nyomja le a **YES** billentyűt.
3. Válassza a **Törlés** opciót.
4. Írja be PIN2 kódját, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
Ekkor a fix szám törlésre kerül.

Zárt előfizetői csoportok

A **Zárt előfizetői csoportok** (CUG) funkció segítségével csökkentheti hívásainak költségét. A funkció igénybevétele hálózati szolgáltatójától és előfizetésétől függ. Nem minden hálózat támogatja ezt a funkciót.

Hálózati szolgáltatója csoportokba rendezhet bizonyos telefonszámokat. Egyes hálózatokban a hívások kezdeményezése olcsóbb egy híváscsoporton belül. Legfeljebb 10 ilyen csoportot állíthat össze.

Zárt előfizetői csoport felvétele

1. Léptessen a **Beállítások** menühöz, majd **YES**, **Hívás opció**, **YES**, **Zárt csoport**, **YES**, **Lista szerk.**, **YES**.
2. Léptessen az **Új tétel?** értékét és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Írja be a zárt előfizetői csoport nevét, és nyomja le a **YES** billentyűt.
4. Írja be a csoport indexszámát, és nyomja le a **YES** billentyűt.

Megjegyzés: *A zárt csoportok számait a hálózati üzemeltető biztosítja.*

A zárt előfizetői csoport bekapcsolása

1. Léptessen a **Beállítások** menühöz, majd **YES**, **Hívás opció**, **YES**, **Zárt csoport**, **YES**, **Lista szerk.**, **YES**.
2. Léptessen a kiválasztott csoportra, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza a **Bekapcsolás** opciót.

Csak a kijelölt előfizetői csoporton belül lehet hívásokat lebonyolítani.

Hívás a zárt előfizetői csoportokon kívül

Eldöntheti, hogy engedélyezi-e **Zárt előfizetői csoporton** kívüli számok hívását.

1. Léptessen a **Beállítások** menühöz, majd **YES**, **Hívás opció**, **YES**, **Zárt csoport**, **YES**, **Szabad hívások**, **YES**.
2. Válassza a **Be** opciót.

Zárt csoport:
Új tétel?
Standard csop.

Új tétel?
Név:
BARATOK]

Szerkesztés
1Bekapcsolás
2Szerkesztés
3Törlés



Név szerkesztése a CUG listában

1. Léptessen a **Beállítások** menühöz, majd **YES**, **Hívás opció**, **YES**, **Zárt csoport**, **YES**, **Lista szerk.**, **YES**.
2. Léptessen a szerkeszteni kívánt csoportra, és nyomja le a **YES** billentyűt.
3. Válassza a **Szerkesztés** opciót.
4. Írjon be egy új nevet, és nyomja le a **YES** billentyűt.

Csoport törlése a CUG listáról

1. Léptessen a **Beállítások** menühöz, majd **YES**, **Hívás opció**, **YES**, **Zárt csoport**, **YES**, **Lista szerk.**, **YES**.
2. Léptessen a törölni kívánt csoportra, és nyomja le a **YES** billentyűt.
3. Válassza a **Törlés** opciót.

Hívásszűrés

A **Hívásszűrés** szolgáltatás segítségével lehetősége van arra, hogy csak bizonyos számokról fogadjon hívást. A többi hívást a készülék automatikusan, foglalt jelzés adásával elutasítja. A fogadni kívánt számokat el kell mentenie a **Szűrési listában**. Az elutasított hívások tárolása a **Híváslista** opcióban, a **Hívásinfo** menüben történik. A telefonkészülék megvásárlásakor a **Hívásszűrés** szolgáltatás a **Minden hívó** opcióra van állítva, vagyis ön a szokásos módon fogadhatja a hívásokat.

Számok felvétele a Hívásszűrés listára

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Hívás opció**, **YES**, **Hívásszűrés**, **YES**, **Szűrési lista**, **YES**.
2. Léptessen az **Új tétel?**, **YES** menüre. Ekkor telefonkönyvébe jut el.
3. Válasszon ki egy számot.



További résztvevőknek a **Szűrési listára** történő felvételéhez ismételje meg a fenti 2. és 3. lépést. A telefonkönyvében lévő csoportokból is választhat számot.




Számok törlése az Elfogadott hívók listájából

1. Léptessen a **Beállítások** menühöz, majd **YES**, **Hívás opció**, **YES**, **Hívásszűrés**, **YES**, **Szűrési lista**, **YES**.
2. Léptessen a törölni kívánt számra és nyomja meg a **C** billentyűt.
3. A választás megerősítéséhez nyomja le a **YES** billentyűt.

Az Elfogadott hívók listájának ellenőrzése

- Léptessen a **Beállítások** menühöz, majd **YES**, **Hívásopció**, **YES**, **Hívásszűrés**, **YES**, **Szűrési lista**, **YES**.





A Listából funkció bekapcsolása

1. Léptessen a **Beállítások** menühöz, majd **YES**, **Hívás opció**, **YES**, **Hívásszűrés**, **YES**, **Hívásfog. opciók**, **YES**.
2. Válassza a **Szűrőlistáról** opciót.

Ekkor csak a **Szűrési lista** felsorolásában szereplő résztvevők közül fogadhat hívásokat. A készenléti üzemmódban megjelenik egy ikon.

A Senkitől funkció bekapcsolása

1. Léptessen a **Beállítások** menühöz, majd **YES**, **Hívásopció**, **YES**, **Hívásszűrés**, **YES**, **Hívásfog. opciók**, **YES**.
2. Válassza a **Egyik sem** opciót.

Ekkor minden beérkező hívást elutasít a készülék. A hívó foglalt jelzést hall, ön pedig nem kap jelzést a bejövő hívásokról. A készenléti üzemmódban megjelenik egy ikon.

A Mindenkitől funkció bekapcsolása

1. Léptessen a **Beállítások** menühöz, majd **YES**, **Hívásopciók**, **YES**, **Hívásszűrés**, **YES**, **Hívásfog. opciók**, **YES**.
2. Válassza a **Minden hívó** opciót.

Ekkor minden hívást a szokásos módon fogadhat.

A Hívásszűrés funkció ellenőrzése

- Léptessen a **Beállítások** menühöz, majd **YES**, **Hívásopciók**, **YES**, **Hívásszűrés**, **YES**, **Hívásfog. opciók**, **YES**.

A bekapcsolt **Hívásszűrés** opciót sötét gomb jelzi.

Egyidejű hívások kezelése

Készüléke egyidejűleg több hívást is tud kezelni. Ez azt jelenti, hogy ön az éppen aktív hívást várakoztatni tudja, amíg egy másik hívást kezdeményez vagy fogad, és a két hívás között át tud kapcsolni.

Akár **Konferenciahívást** is létesíthet öt személy részvételével.

A konferenciahívás résztvevőit egyénenként, de csoportosan is várakoztathatja, miközben újabb résztvevőket kapcsol be a konferenciabeszélgetésbe. Ezenkívül a konferenciahívás résztvevőit akkor is várakoztathatja, ha közben valaki mással magánbeszélgetést folytat. Lásd „Konferenciahívás” 89. oldalon.

Megjegyzés: *Attól függően, hogy van-e hívás folyamatban, a „Hívásinfo” és a „Aktuális hívás” menük váltják egymást. Erről bővebben lásd „A Dinamikus Hívásinfo/Aktuális hívások menü” 28. oldalon.*

A Hívásvárakoztatás szolgáltatás

Ha azt szeretné, hogy egy folyamatban lévő hívás közben is tudjon második hívást fogadni, be kell kapcsolnia a **Hívásvárakoztatás** szolgáltatást.

Megjegyzés: *A Hívásvárakoztatás szolgáltatás nem áll minden hálózaton rendelkezésre. Fax- vagy adathívás közben ön nem hallja a bejövő hívásokat. A készülék ekkor elutasítja a bejövő hívásokat.*

A hívásvárakoztatás szolgáltatás bekapcsolása

- Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Hívás opció**, **YES**, **Hívásvárakoztat**, **YES**, **Bekapcsolás**, **YES**. Lehetőséges, hogy a hálózat némi késedelemmel reagál. Addig a **Kérem, várjon** üzenet látható a kijelzőn. Ezt követően a **Hívásvárakoztatás BE** üzenet jelenik meg.

A hívásvárakoztatás szolgáltatás kikapcsolása

- Léptessen a **Beállítások** menühöz, majd **YES**, **Hívás opció**, **YES**, **Hívásvárakoztat**, **YES**, **Kikapcsol**, **YES**.

A hívásvárakoztatás szolgáltatás állapotának ellenőrzése

- Léptessen a **Beállítások** menühöz, majd **YES**, **Hívás opció**, **YES**, **Hívásvárakoztat**, **YES**, **Állapotkérés**, **YES**.



Második hívás kezdeményezése

1. Helyezze az aktuális hívást várakoztatásba a **YES** billentyű megnyomásával.
2. Írja be a hívni kívánt számot, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
A számot a telefonkönyvből is előhívhatja a  billentyű megnyomásával.

Megjegyzés: *Egyszerre csak egy hívást várakoztathat.*

Második hívás fogadása

Amikor a **Hívásvárakoztatás** szolgáltatás be van kapcsolva, hangjelzést hall a hangszóróból egy másik hívás fogadásakor. A hívó fél száma vagy neve megjelenik a kijelző felső részében az alábbi választási lehetőségek listájával: **Válaszol?**, **Foglalt** és **Megszak.Válasz?**. Ha a bejövő hívás titkos számról érkezik, akkor a kijelzőn a **Rejtett szám** üzenet jelenik meg.

Ön az alábbiak egyikét hajthatja végre:

Az aktuális hívás befejezése és a várakozó hívás fogadása.

- A várakozó hívás fogadásához nyomja le a **YES** billentyűt.
Az aktuális hívás ekkor várakozásba kerül.
A várakoztatott hívás szűrőn, az aktív hívás feketén látható a kijelzőn.

Az aktuális hívás folytatása és a várakozó hívás elutasítása

- Válassza a **Foglalt** opciót.
A készülék elutasítja a várakozó hívást. Ha a hívó fél hálózata támogatja ezt, a hívó foglalt jelzést hall.

Megjegyzés: *Ha az Átírányít hívás közben funkció be van kapcsolva, akkor a hívás az ön által megadott számra kerül átirányításra.*

Az aktuális hívás befejezése és a várakozó hívás fogadása

- Válassza a **Megszak.Válasz?** opciót.

Egy aktív hívás és egy várakoztatott hívás

Amikor egy aktív és egy várakozó hívása van, a következőket teheti:

Átkapcsolás a két hívás között

- Nyomja meg a **YES** billentyűt.

Az aktív hívás befejezése és visszatérés a várakozó híváshoz

1. Nyomja meg a **NO** billentyűt. Ekkor a **Visszaállít?** kérdés jelenik meg a kijelzőn.
2. Nyomja meg a **YES** billentyűt.
Ha a **NO** billentyűt nyomja le, akkor a várakoztatott hívás is befejeződik.

6Hívástovábbítás↑
7Össz.megszakítás
8Hívásinfo
ti

5Hívás összekap.
6Hívástovábbítás
7Össz.megszakítás
8Hívásinfo
ti

4Aktív megszak.
5Hívás összekap.
6Hívástovábbítás
7Össz.megszakítás
ti

Mindkét beszélgetés befejezése

- Léptessen a **Aktuális hívás** menühöz, majd **YES**, **Össz. megszakít**, **YES**.

Két hívás összekapcsolása (Hívástovábbítás)

- Léptessen az **Aktuális hívás** menühöz, majd **YES**, **Hívástovábbítás**, **YES**.
A két hívás ekkor összekapcsolódik egymással, és ön kilép mindkét hívásból.

Megjegyzés: *Előfordulhat, hogy a hívástovábbítás szolgáltatás nem áll mindegyik hálózaton rendelkezésre.*

A két hívás egyesítése konferenciahívásban

- Léptessen a **Aktuális hívás** menühöz, majd **YES**, **Hívás összekap.**, **YES**.
Lásd alábbi „Konferenciahívások”.

Harmadik hívás fogadása

Ha a **Hívásvárakoztatás** szolgáltatás be van kapcsolva, akkor egy harmadik hívás is fogadható, miközben egy aktív és egy másik várakoztatott hívása is van. Ezt követően további hívásokat nem tud fogadni, csak ha valamelyiket megszakítja, vagy konferenciahívást hoz létre. Hangjelzést hall a fülhallgatóban, továbbá a **Foglalt** és a **Megszak.Válasz?** felirat jelenik meg a kijelzőn.

Ön az alábbiak egyikét hajthatja végre:

Az aktuális hívás befejezése és a várakozó hívás fogadása

- Válassza a **Megszak.Válasz?** opciót.
A várakozó hívás aktív lesz, és a várakoztatott hívás továbbra is vár.

A várakozó hívás elutasítása

- Válassza a **Foglalt** opciót.
A harmadik hívás fogadását ezzel elutasította. Amennyiben a hívó fél hálózata támogatja ezt a funkciót, a hívó fél foglalt jelzést hall.

Konferenciahívás létrehozása

- Lásd alábbiakban.

Konferenciahívás

A konferenciahívás kettőnél több résztvevővel lefolytatott hívás. Akárcsak egy hagyományos konferencián, itt is minden résztvevő egyszerre hallja a többi résztvevő hangját. Egy konferenciahívásba legfeljebb öt résztvevő kapcsolódhat be.

Megjegyzés: *Előfordulhat, hogy a konferenciahívás szolgáltatás nem áll mindegyik hálózaton rendelkezésre.*

4Aktív megszák.†
5Hívás összekap.
6Hívástovábbítás
7Össz.megszakít+

Konferenciahívás létrehozása

Konferenciahívás létrehozásához egy aktív és egy várakoztatott hívásnak kell lennie.

Két hívás összekapcsolása egy konferenciahívásba

- Léptessen a **Aktuális hívás** menühöz, majd **YES**, **Hívás összekap.**, **YES**. Ezzel létrehozta a konferenciahívást (saját maga, a korábbi aktív és a várakoztatott résztvevő között).

Új résztvevő felvétele a konferenciacsoportba

Várakoztatásba helyezheti a konferenciacsoportot, és ezután felvehet új résztvevőket.

Új résztvevő felvétele

1. Nyomja meg a **YES** billentyűt a konferenciacsoport várakoztatásba helyezéséhez.
2. Hívja fel a következő személyt, akit be szeretne vonni a konferenciacsoportba.
3. Léptessen a **Aktuális hívás** menühöz, majd **YES**, **Hívás összekap.**, **YES**. A fenti 1-3. lépés megismétlésével legfeljebb öt résztvevőt vonhat be a konferenciacsoportba.

A konferencia résztvevőinek áttekintése

1. Léptessen az **Aktuális hívás** menüre, majd **YES**, **Konf. résztvevő**, **YES**. Megjelenik az első résztvevő telefonszáma, ha előfizetése támogatja a hívó fél azonosítása szolgáltatást. Ha a hívó fél száma és neve szerepel a telefonkönyvben, akkor a hívó neve jelenik meg a kijelzőn. Ellenkező esetben a kijelzőn az 1., 2. stb. résztvevő felirat látható.
2. A résztvevők áttekintéséhez lépegetsen a  billentyű lenyomásával.

Magánbeszélgetés folytatása az egyik résztvevővel

Amennyiben magánbeszélgetést szeretne folytatni az egyik résztvevővel, kiemelheti őt a konferenciahívásból, miközben a többi résztvevőt várakoztatásba helyezi.

Egy résztvevő kiemelése

1. Léptessen az **Aktuális hívás** menühöz, majd **YES**, **Kiemelés**, **YES**.
2. Válassza ki a kiemelni kívánt résztvevőt. Nyomja meg a **YES** billentyűt.

A résztvevő visszakapcsolása a konferenciacsoportba

- Léptessen az **Aktuális hívás** menühöz, majd **YES**, **Hívás összekap.**, **YES**.

4Aktív megszák.†
5Hívás összekap.
6Hívástovábbítás
7Össz.megszakít+

9Megszakítás
8Konf. résztvevő
Hívásinfo

6Hívástovábbítás
7Kiemelés
8Össz.megszakít
9Megszakítás

Össz.megszakít
Megszakítás
Konf. résztvevő

Hívástovábbítá
Össz.megszakít
Hívásinfo

Résztvevők elbocsátása a konferenciacsoportból

A résztvevőket egyenként vagy egyszerre tudja elbocsátani a konferenciacsoportból.

Egy résztvevő elbocsátása

1. Léptessen a **Aktuális hívás** menühöz, majd **YES**, **Megszakítás**, **YES**.
2. Válassza ki az elbocsátani kívánt résztvevőt. Nyomja meg a **YES** billentyűt.

Az összes résztvevő elbocsátása

- Léptessen az **Aktuális hívás** menühöz, majd **YES**, **Össz. megszakít**, **YES**.

Híváskezdeményezés egy folyamatban lévő konferenciahívás közben

Várakoztatásba helyezheti a konferenciacsoportot és új hívást kezdeményezhet. Ezt követően át tud kapcsolni az új hívás és a konferenciahívás között.

A konferenciacsoport várakoztatásba helyezése és új hívás kezdeményezése

1. Nyomja meg a **YES** billentyűt.
2. Írja be a hívni kívánt számot, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

Átkapcsolás az új hívás és a konferenciacsoport között

- Nyomja meg a **YES** billentyűt.

Az új hívás befejezése és visszatérés a konferenciacsoporthoz

- Nyomja meg a **NO**, majd pedig a **YES** billentyűt.

A konferenciahívás befejezése

- Nyomja meg a **NO** billentyűt.

Hálózati beállítások elvégzése

Hálózat keresése

Amikor bekapcsolja a telefonját, az a legutóbb használt hálózatot keresi. Ha nincs hálózat a hatótávolságban, akkor más hálózatot is használhat, feltéve, ha az otthoni hálózata rendelkezik olyan megállapodással, amely ezt engedélyezi. Ezt nevezzük barangolásnak (roaming).

A SIM kártyán található hálózatok listája határozza meg, hogy telefonkészüléke milyen sorrendben választja ki a hálózatot. Telefonkészüléke többféle funkcióval rendelkezik a hálózat keresésének meghatározásához. Az elérhető hálózatok közül saját maga is választhat.

Hálózat kiválasztása

1. Léptessen a **Beállítások** menühöz, majd **YES**, **Hálózatok**, **YES**, **Hálózat választ.**, **YES**.
2. Ha a hatótávolságon belül egynél több hálózat van, akkor léptessen a kívánt hálózatra, és kiválasztásához nyomja meg a **YES** billentyűt.

Automatikus hálózatkeresés indítása

- Léptessen a **Beállítások** menühöz, majd **YES**, **Hálózatok**, **YES**, **Új keresés**, **YES**. A telefon automatikusan elkezd keresni a hálózatot a SIM kártyán tárolt preferált hálózatok listája alapján.

Kijelző információk

A használatban lévő hálózatot sötét gomb jelzi. A hálózat nevén kívül az alábbi információk is megjelennek a kijelzőn:

A kijelzőn ez látható:

Jelentése:





A saját hálózat hatótávolságon belül van. Használhatja azt.



A hálózat neve a SIM kártya preferált hálózatok listájában szerepel. Használhatja ezt a hálózatot.



A hálózat neve a SIM kártya tiltott hálózatok listáján szerepel. Nem használhatja ezt a hálózatot, kivéve a vészhelyzeteket.



Az összes többi ikon nélküli hálózat rendelkezésre áll, azaz nem szerepel SIM kártyája preferált vagy tiltott hálózatokat tartalmazó listáján, de ennek ellenére ön használhatja.

Tiltott hálózatok

A tiltott hálózatok nevét SIM kártyája tárolja. Ha készüléke ilyen tiltott hálózatot érzékel hatótávolságon belül, akkor azt hálózatkeresés közben kihagyja (automatikus keresési mód).

Amennyiben saját hálózata és egy ilyen tiltott hálózat olyan megállapodást köt, amely azon túl megengedi az addig tiltott hálózat használatát, úgy annak ellenére is kiválaszthatja a kérdéses hálózatot, hogy a **Tiltott** felirat látható a képernyőn.

Preferált hálózatok listája

Összeállíthat egy olyan listát, amely meghatározza, hogy készüléke milyen sorrend szerint válasszon hálózatot az automatikus hálózatválasztás során, ha saját hálózata nincs elérhető távolságban.

A listán tárolható hálózatok száma a SIM kártyától függ.

Ön áttekintheti a listán szereplő hálózatokat, és átalakíthatja a hálózatok sorrendjét. Új hálózatokat vehet fel a listára, illetve régiakat törölhet onnan.

A hálózati lista áttekintése

- Léptessen a **Beállítások** menühöz, majd **YES**, **Hálózatok**, **YES**, **Preferált háló**, **YES**.
Megjelenik az első hálózat neve.

A hálózati listában történő léptetéshez használja a  billentyűt.

A hálózat teljes nevének megtekintése

1. Léptessen a **Beállítások** menühöz, majd **YES**, **Hálózatok**, **YES**, **Preferált háló**, **YES**.
2. Léptessen egy hálózatra, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza ki a **Teljes név** opciót.

Hálózat felvétele a listára

1. Léptessen az **Beállítások** menühöz, majd **YES**, **Hálózatok**, **YES**, **Preferált háló**, **YES**, **Új tétel?**, **YES**.
2. Léptessen a felvenni kívánt hálózatra, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
Ha a hálózat nem jelenik meg a listában, akkor léptessen az **Egyéb** opcióra és nyomja meg a **YES** billentyűt. Írja be a három számjegyből álló országazonosítót és a két számjegyből álló hálózati azonosítót, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Írjon be egy pozíciószámot, majd nyomja le a **YES** billentyűt.

Megjegyzés: *A kisebb prioritású hálózatok eggyel hátrább kerülnek a listán.*





Hálózat törlése a listáról

1. Léptessen a **Beállítások** menühöz, majd **YES**, **Hálózatok**, **YES**, **Preferált háló**, **YES**.
2. Léptessen a törölni kívánt hálózatra, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza a **Törlés** opciót.

A lista átrendezése

1. Léptessen a **Beállítások** menühöz, majd **YES**, **Hálózatok**, **YES**, **Preferált háló**, **YES**.
2. Léptessen az áthelyezni kívánt hálózatra, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza az **Elsőbbség vált.**
4. opciót. Írja be a listán belüli új pozíciószámot, és nyomja le a **YES** billentyűt.

Keresési módok

Amikor bekapcsolja telefonját, akkor az hálózatot keres. Ez két különböző módon történhet, a bekapcsolt keresési módtól függően. A telefon megvásárlásakor a keresési mód automatikusra van állítva.

Az **Automatikus keresési mód** azt jelenti, hogy a készülék először a legutóbb igénybe vett hálózatot keresi. Ha a hálózat nem elérhető, a telefon automatikusan egy másik elérhető hálózatot keres.

A **Manuális keresési mód** azt jelenti, hogy a készülék először a legutóbb igénybe vett hálózatot keresi. Ha ez nem elérhető, a kijelzőn a **Hálóz. választ?** kérdés jelenik meg a kijelzőn. Ekkor ki kell választania egy hálózatot a „Hálózat keresése” 92. oldalon fejezetben leírtak szerint.

Az automatikus keresési mód bekapcsolása

- Léptessen a következőkre: **Beállítások**, **YES**, **Hálózatok**, **YES**, **Keresési mód**, **YES**, **Automatikus**, **YES**.

A kézi keresési mód bekapcsolása

- Léptessen a **Beállítások** menühöz, majd **YES**, **Hálózatok**, **YES**, **Keresési mód**, **YES**, **Kézi**, **YES**.



A hívás időtartamának/ költségének ismerete

A kijelzőn látható a folyamatban lévő hívás időtartama. Amikor befejezi a beszélgetést, a hívás időtartama még három másodpercig a kijelzőn látható. Ha ön előfizet a hívás költségére vonatkozó információra, akkor a hívás időtartama helyett a hívás költsége (vagy a hívásegység) jelenik meg a kijelzőn.

Megjegyzés: Attól függően, hogy van-e hívás folyamatban, a „Hívásinfo” és a „Aktuális hívás” menük váltják egymást. Erről bővebben lásd „A Dinamikus Hívásinfo/Aktuális hívások menü” 28. oldalon.

Az összes hívásidő vagy hívásköltség

A **Hívásinfo** menü lehetővé teszi az ön számára az összes hívás idejének vagy költségének az ellenőrzését.

Az utolsó hívás idejének ellenőrzése

- Léptessen a **Hívásinfo** menüre, majd **YES**, **Időmérők**, **YES**, **Utolsó hívás**, **YES**. Az utolsó hívás idejének ellenőrzése.

Az utolsó hívás költségének ellenőrzése

- Léptessen a **Hívásinfo** menüre, majd **YES**, **Hívásdíj**, **YES**, **Utolsó hívás**, **YES**. Ekkor ellenőrizheti az utolsó hívás költségét (ha előfizetett a hívásköltség információ szolgáltatásra).

A kimenő hívások idejének ellenőrzése

- Léptessen a **Hívásinfo** menüre, majd **YES**, **Időmérők**, **YES**, **Kimenő idő**, **YES**.

Az összes hívásidő ellenőrzése

- Léptessen a **Hívásinfo** menüre, majd **YES**, **Időmérők**, **YES**, **Összes idő**, **YES**.

Az összes hívásköltség meghatározása

- Léptessen a **Hívásinfo** menüre, majd **YES**, **Hívásdíj**, **YES**, **Összes költség**, **YES**.

Az összes hívásidő ellenőrzése

1. Léptessen a **Hívásinfo** menühöz, majd **YES**, **Időmérők**, **YES**, **Időmérők törlése**, **YES**.
2. Válassza **Összes idő** vagy a **Kimenő idő** opciót.
3. A választás megerősítéséhez nyomja le a **YES** billentyűt.

Összes idő Nullázza?

Az összes hívásköltség nullázása

1. Léptessen a **Hívásinfo** menühöz, majd **YES**, **Hívásdíj**, **YES**, **Összes díj törl.**, **YES**.
2. A választás megerősítéséhez nyomja le a **YES** billentyűt.

Megjegyzés: *Amennyiben ön előfizet a költséginformációra, akkor a költség- vagy az időszámláló nullázásához be kell írnia PIN2 kódját.*

A hívásköltség meghatározása

A **Hívásdíj** funkció lehetővé teszi a hívásegységenkénti ár beírását és meghatározását. A beírt árat a SIM kártya tárolja.

Megjegyzés: *Ezt a szolgáltatást előfizetésének vagy hálózatának támogatnia kell. Ha ön nem határozza meg a hívásegységenkénti árat, akkor a hívásegységek száma jelenik meg a kijelzőn a beszélgetés közben, illetve az 'Hívásinfo' menü 'Utolsó hívás' és az 'Összes költség' funkcióiban.*

A hívásegység árának beírása

1. Léptessen a **Hívásinfo** menüre, majd **YES**, **Hívásdíj**, **YES**, **Hívásdíj beáll.**, **YES**.
2. Írja be PIN2 kódját, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza a **Váltás** opciót.
4. Írja be a kívánt pénznem kódját, például forint helyett azt, hogy Ft, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
5. Írja be a hívásegység árát, például 0.75, majd nyomja meg a **YES** billentyűt. A tizedespont beírásához nyomja meg a **#** billentyűt.

Visszaállítás a hívásegységekre

1. Léptessen a **Hívásinfo** menüre, majd **YES**, **Hívásdíj**, **YES**, **Hívásdíj beáll.**, **YES**.
2. Írja be PIN2 kódját, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza az **Egység** opciót.

Hívások költségkerete

Akkor tudja beírni a telefonálás céljára felhasználható maximális összeget, ha hálózata és SIM kártyája egyaránt támogatja ezt a szolgáltatást. Ez különösen akkor lehet hasznos, ha valakinek kölcsönadja készülékét, és nem akarja, hogy a hívások költsége meghaladja az ön által megszabott összeget. Egy beszélgetés után, annak költsége levonódik ebből az összegből. Ha az összeg eléri a nullát, további hívás nem kezdeményezhető.

Megjegyzés: *Mivel a hívás díja függ a hívás helyétől, idejétől stb., a költségkeret csak becslést jelent.*

Költségkeret beállítása

1. Léptessen a **Hívásinfo** menüre, majd **YES**, **Hívásdíj**, **YES**, **Keret beállítása**, **YES**.
2. Írja be PIN2 kódját, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza a **Keret változtat.** opciót.
4. Írja be az összeget, pl. 10000 Ft, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Korlátlan keret beállítása

1. Léptessen a **Hívásinfo** menüre, majd **YES**, **Hívásdíj**, **YES**, **Keret beállítása**, **YES**.
2. Írja be PIN2 kódját, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza a **Korlátlan** opciót.

Megjegyzés: *Ha a keretet Korlátlanra állítja, akkor a költség számláló nulláról indul, és növekvő irányban számlál.*

Két hangvonal használata

Ha előfizetése támogatja a **kétvonalas szolgáltatást**, akkor telefonjához két különböző telefonszámmal rendelkező vonal, külön számlák és esetleg külön előfizetési szolgáltatás tartozik. Ez akkor hasznos, ha üzleti és magánjellegű hívásait külön vonalon akarja lebonyolítani.

A készülék megvásárlásakor a vonalak neve 1. vonal és 2. vonal, de ezeket a neveket ön megváltoztathatja. Az 1. vonalon csak szöveges üzeneteket (SMS) tud küldeni. A kimenő hívásokra kiválasztott vonalat ikon jelzi a kijelzőn.

A vonal nevének megváltoztatása

1. Léptessen a **Beállítások** menühöz, majd **YES**, **Kijelző**, **YES**, **Vonalszimbólum**, **YES**.
2. Válasszon ki egy vonalat.
3. Írjon be egy új nevet, és nyomja le a **YES** billentyűt.

Vonalváltás

Amikor hívást akar kezdeményezni, ki kell választania a használni kívánt vonalat.

Megjegyzés: *A bejövő hívások az éppen kiválasztott vonaltól függetlenül mindkét vonalon fogadhatóak.*

Vonalváltás

1. Léptessen a **Hívásinfo** menühöz, majd **YES**, **Következő hívás**, **YES**.
2. Válassza a **Vált. 1.vonalra** vagy a **Vált. 2.vonalra** opciót.

Ettől kezdve a kimenő hívások erről a vonalról kezdeményezhetők.

Megjegyzés: *Attól függően, hogy van-e hívás folyamatban, a „Hívásinfo” és a „Aktuális hívás” menük váltják egymást. Erről bővebben lásd „A Dinamikus Hívásinfo/Aktuális hívások menü” 28. oldalon.*

Külön-külön beállítások a két vonalnak

Különböző beállítási módokat alkalmazhat az egyes vonalakon, például a csengetési módot vagy a hívásátírányítást.

Tipp: *Amennyiben előfizetése támogatja, mindegyik telefonvonalra külön hangposta számot állíthat be.*

Egyes szolgáltatók a két vonalra külön-külön kijelzik a hívásidőt és -költséget.

A WAP™ böngésző használata

Az elmúlt néhány évben hozzászoktunk ahhoz, hogy az Internetet a számítógépeink segítségével böngésszük. Ez a módszer bizonyítottan egyszerű és hatékony módja bármilyen típusú információ keresésére.

Az új, WAP (Vezeték nélküli Alkalmazás Protokoll) elnevezésű technológiának köszönhetően az Internet új dimenziói nyílnak meg. A számítógépe nélkül is számos hasznos információt találhat meg a mobiltelefonjába épített miniböngésző használatával. A speciálisan mobil kommunikációs eszközök számára létrehozott WAP egy olyan szabvány, amellyel gyorsan és könnyen hozzáférhet az internetes információkhoz és szolgáltatásokhoz.

Példák a rendelkezésre álló WAP szolgáltatásokra:

- Ericsson Mobil Internet, amely portálként online hozzáférést biztosít a vevoszolgálathoz, használati utasításokhoz és más hasznos információhoz utazás közben.
- Helyfoglalási szolgáltatások.
- Hírek, sport és időjárás.
- Éttermek, mozik, játékok, stb.
- Banki és tőzsdei információk.
- Hangposta, e-mail és faxposta.

Az Ericsson Mobile Internet-et a következő weboldalon érheti el:
mobileinternet.ericsson.com

A WAP-profilok használata a böngészés egyszerűsítéséhez

A böngészés egyszerűbbé tétele céljából a mobiltelefonban lévő böngésző öt különböző WAP-profilt tartalmazhat. Egy WAP-profil hálózati beállítások egy csoportjából áll, amelyeket csak egyszer kell bevennie a telefonjába. A bevitelt követően önnek egyszerűen csak át kell kapcsolnia az egyik profilról a másikra anélkül, hogy a beállításokat mindig újra el kellene végeznie, amikor hálózati csatlakozását megváltoztatja.

Az egyik profil például hálózati szolgáltatójával hozhatja létre a kapcsolatot, a másik a bankjával kapcsolhatja önt össze, a harmadikkal vállalata intranet rendszeréhez kapcsolódhat stb.

Megjegyzés: *Ügyeljen a WAP-beállítások megfelelő elvégzésére.*

Lépjen kapcsolatba a hálózati szolgáltatóval, hogy meggyőződhessen a WAP-beállítások helyességéről és arról, hogy előfizetése támogatja-e a WAP-böngészést. Lásd „A WAP-profil beállításainak változtatása” fejezetet a 103. oldalon.

A WAP-profilok használatakor két dolgot kell szem előtt tartania:

- **Öt különböző honlapot használhat.** Mindegyik WAP-profil rendelkezhet saját honlappal. Így ön öt különböző honlapot használhat. Például: ön a hálózati szolgáltató WAP-profilját és az intranet WAP-profilját írta be. E két profil közötti átváltáskor a böngészőjében lévő honlap az ön által kiválasztott más WAP-címekre válthat át. Lásd a „Honlap megnyitása és módosítása” című fejezetet a 97. oldalon.
- **Előfordulhat, hogy egy elmentett könyvjelző nem működik mindegyik WAP-profilal.** Amikor ön könyvjelzővel lát el egy WAP-oldalt, előfordulhat, hogy a könyvjelző azokhoz a hálózati beállításokhoz kapcsolódik, amelyeket az éppen akkor használt WAP-profilban tárolt el. Ezért, ha ön nem tud hozzáférni egy könyvjelzőhöz, akkor úgy oldhatja meg a problémát, hogy egy másik WAP-profilra kapcsol át, majd ismét mekísérli a könyvjelzőhöz való hozzáférést. Lásd a „Könyvjelzők használata” című részt a 98. oldalon.

Átkapcsolás a WAP profilok között

1. Léptessen a **WAP szolgált.** menüre, majd **YES, WAP-profil, YES.**
2. Léptessen a használni kívánt WAP-profilra, majd nyomja meg a **YES** billentyűt. Egy másik profilra történő átkapcsolásig ez a WAP-profil lesz használatban.

Egy WAP-oldal megtekintése

Háromféleképpen juthat el egy WAP-oldalhoz:

- **egy honlap megnyitásával**
- **egy tárolt könyvjelzőre történő lépéssel**
- **egy WAP-oldalra történő lépéssel, címének beírása révén**

Honlap megnyitása és módosítása

Mindegyik WAP-profil képes saját honlapjának tárolására. Ezért amikor ön az egyik WAP-profilról egy másikra vált át, automatikusan a honlapot is megváltoztathatja. Lásd „A WAP-profilok használata a böngésző egyszerűsítéséhez” című részt a 96. oldalon.

A mobiltelefon megvásárlásakor mind az öt WAP-profilban az Ericsson Mobile Internet van beállítva honlapként. Egy honlap felkeresésekor a készülék az elérési típus kiválasztását kérheti. Lásd „Az elérési típus kiválasztása a böngészéskor” című részt a 106. oldalon.

Egy honlap elérése

1. Léptessen a **WAP szolgált.** menüre, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
2. Válassza ki a felső menütételt, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
Ennek a menütételnek a neve attól függ, minek nevezte ön azt el. Lásd „A WAP-profil honlapjának szerkesztése” című részt a 104. oldalon. Az öt honlap alapértelmezés szerinti nevei: 1. honlap, 2. honlap, 3. honlap stb.

A saját honlap szerkesztése

1. Léptessen a **WAP szolgált.** menühöz, majd **YES**, **WAP beállítás**, **YES**.
2. Léptessen arra a WAP-profilra, amelynek a honlapját szerkeszteni szeretné. Nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Jelölje ki a **Honlap mód.** opciót, és írja be annak a WAP oldalnak a címét, amelyet ennek a WAP-profilnak a honlapjaként szeretne használni.
Például: **mobileinternet.ericsson.com**.
4. Nyomja meg a **YES** billentyűt.

A böngészés alatt álló WAP-oldal honlappá alakítása

1. Indítsa el a böngészőt az ebben a fejezetben leírt módszerek egyikével.
2. Lépjen arra a WAP-oldalra, amelyet az éppen használatban lévő WAP-profil honlapjaként kíván használni.
3. Amikor a WAP-oldal megjelenik a böngészőben, nyomja meg és tartsa lenyomva a **YES** billentyűt, amíg meg nem jelenik az **Opciók menü**.
4. Válassza az **Új honlap** menüpontot és nyomja meg a **YES** billentyűt.
5. A **Honlap módosítása?** kérdés jelenik meg a kijelzőn. A választás megerősítéséhez nyomja meg a **YES** billentyűt.

Könyvjelzők

A mobiltelefonban lévő WAP-könyvjelzőket ugyanúgy használhatja, mint a szokásos Internet böngészőben. A könyvjelzők megmutatják egy bizonyos WAP-oldalhoz visszavezető utat, amely fontos az ön számára, vagy amelyet gyakran meg szeretne látogatni. Maximum 25 könyvjelző tárolható el.

A WAP-profilok fontossága a könyvjelzők elérésekor

Amikor ön könyvjelzővel lát el egy WAP-oldalt, a könyvjelző összekapcsolódhat az éppen használatban lévő WAP-profilban lévő hálózati beállításokkal. Ezért előfordulhat, hogy egy elmentett könyvjelző nem működik mindegyik WAP-profillal.

Ön például a vállalati intranetben böngészik, és könyvjelzővel jelöl meg egy oldalt. A böngésző legközelebbi használatakor ön olyan WAP-profilra kapcsol át, amely hálózati szolgáltatójával áll kapcsolatban. Előfordulhat, hogy ebben az esetben ön nem éri el az intranet-könyvjelzőt, mert a hálózati szolgáltató WAP-profiljában lévő beállítások eltérnek az intranet WAP-profiljának beállításaitól.

Az intranet-könyvjelző ismételt eléréséhez az intranet WAP-profilra kell átkapcsolnia, és ezután kell újra elérnie a könyvjelzőt. Lásd „A WAP-profilok használata a böngészés egyszerűsítéséhez” című részt a 96. oldalon.

Könyvjelző létrehozása

1. Léptessen a **WAP Szolgáltatások** menüre, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
2. Kezdje meg a böngészést a **Könyvjelzők** vagy **URL:** menüből történő kiválasztásával vagy egy honlapra történő lépéssel.
E menük használatáról a fejezet többi részében olvashat.
3. Amikor megtalálja a könyvjelzővel megjelölni kívánt WAP-oldalt, nyomja le és tartsa lenyomva a **YES** billentyűt, amíg az **Opciók menü** meg nem jelenik.
4. Léptessen a **Könyvjelző?** almenüre, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
Ha a könyvjelzőlista megtelt, akkor törölnie kell egy meglévő könyvjelzőt, mielőtt az újat eltárolná.
5. Az új könyvjelző eltárolását a **Könyvjelző tárolva** üzenet jelzi.

Könyvjelző elérése

1. Léptessen a **WAP Szolgáltatások** menüre, majd **YES**, **Könyvjelzők**, **YES**.
2. Léptessen az elérni kívánt könyvjelzőre, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Léptessen a **Könyvj.-re lép** opcióra, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Könyvjelző törlése

1. Léptessen a **WAP Szolgáltatások** menühöz, majd **YES**, **Könyvjelzők**, **YES**.
2. Válassza ki a törölni kívánt könyvjelzőt és nyomja meg a **C** billentyűt.
3. Ha megjelenik a **Törlés?** üzenet, nyomja meg ismét a **YES** billentyűt.

A könyvjelző szerkesztése

1. Léptessen a **WAP Szolgált.** menüre, majd **YES**, **Könyvjelzők**, **YES**.
2. Léptessen a szerkeszteni kívánt könyvjelzőre, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Léptessen a **Könyvj.szerk.** menüre, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
4. Írja be a könyvjelző nevét, és nyomja le a **YES** billentyűt.
5. Írja be a WAP-címet, majd pedig nyomja le a **YES** billentyűt.

A könyvjelzők elérése böngészés közben

1. Böngészés közben nyomja le és tartsa lenyomva a **YES** billentyűt, amíg meg nem jelenik az **Opciók** menü.
2. Válassza a **Felfüggeszt** opciót.
3. A **WAP Szolgált.** menüben léptessen a **Könyvjelzők** menüre, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
4. Léptessen az elérni kívánt könyvjelzőre, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
5. Válassza a **Könyvj.-re lép** opciót.

Könyvjelző küldése egy másik személynek SMS használatával

1. Léptessen a **WAP Szolgáltatások** menühöz, majd **YES**, **Könyvjelzők**, **YES**.
2. Léptessen ki az elküldeni kívánt könyvjelzőre, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza a **Küldés SMS-ben** opciót.
4. Írja be üzenetét és nyomja le a **YES** billentyűt.
Írja be a címzett telefonszámát, vagy hívja elő a telefonszámot a telefonkönyvből a  billentyű megnyomásával.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomja le a **YES** billentyűt.

Tipp: A böngészőben éppen meglátogatott könyvjelző elküldése: A **YES** billentyű lenyomásával és lenyomva tartásával nyissa ki az **Opciók** menüt, és válassza a **Küldés SMS-ben** opciót.

WAP-oldal meglátogatása címének beírásával

1. Léptessen a **WAP Szolgáltatások** menühöz, majd **YES**, **URL**, **YES**.
2. Írja be a lehívni kívánt WAP oldal címét, például:
mobileinternet.ericsson.com
3. Nyomja meg a **YES** billentyűt.

Ha már használja a böngészőt, akkor az közvetlenül az ön által megadott címre lép. Ellenkező esetben ki kell választania, hogy milyen elérési típus szeretne használni a WAP oldalak lehívásához. Lásd „A hozzáférési típus kiválasztása böngészés közben” 106. oldalon.

Megjegyzés: Egy WAP-cím beírásakor nem kell a <http://> előtagot beírnia. Előtagot csak akkor kell beírni, ha nem [http](http://) protokolt, hanem például [ftp](ftp://) protokolt szeretne használni. Ebben az esetben az <ftp://> előtagot kell beírnia.

Lehetőségek böngészés közben

Az **Opciók** menü csak böngészés közben érhető el, és a meglátogatott oldaltól függően egy kissé másképpen nézhet ki. Különleges funkciókat is tartalmazhat. Az alábbi opciókat azonban mindenképpen tartalmazza:

- **Felfüggeszt.** Visszalépés a WAP Szolgált. menübe, ahol többek között könyvjelzőit is elérheti.
- **Újra letölt.** A WAP-oldal legújabb változatára lép, tartalmának felfrissítésével.
- **Könyvjelző?** A böngészés alatt álló oldal hozzáadása a könyvjelzők listájához.
- **Küldés SMS-ben.** Az aktuális oldalt könyvjelzőként küldi el egy másik telefonra SMS-en keresztül.
- **Új honlap.** Az aktuális WAP-oldalt honlapként állítja be.
- **Kilépés** a böngészőből.

Az Opciók menü elérése

- Függetlenül attól, hol végzi a böngészést, nyomja le és tartsa lenyomva a **YES** billentyűt, amíg az **Opciók menü** meg nem jelenik.

Visszatérés a Böngészőbe a menükből

Ha az **Opciók** menüből a **Felfüggesztet** választotta a WAP Szolgáltatások menübe történő visszalépéshez, akkor egyszerűen visszatérhet a meglátogatott WAP-oldalra, miután kilépett a böngészőből. Előfordulhat azonban az, hogy nem pontosan ugyanott lép be a WAP-oldalra, ahol kilépett belőle.

Visszatérés a böngészőhöz

- Léptessen a **WAP Szolgáltatások** menühöz, majd **YES**, **Vissza**, **YES**.

A WAP-profil beállítások módosítása manuálisan

A WAP böngésző használata előtt fontos, hogy a telefonban a WAP-profil beállításai megfelelőek legyenek. Mindegyik WAP-profilhoz többek között meg kell adnia felhasználói azonosítóját, az átjáró (gateway) címét és az elérés típusát.

A WAP-profil beállításai háromféleképpen írhatók be a telefonba:

- **A telefon vásárlása a WAP-előfizetéssel együtt.** Ebben az esetben a hálózati szolgáltató már beírta a szükséges beállításokat.
- **SMS üzenetként.** Ebben az esetben a hálózati szolgáltató SMS üzenetet küld önnek, amely tartalmazza a WAP-profilhoz szükséges WAP-beállításokat. Ekkor a készülék megkérdezi öntől, hogy kívánja-e telepíteni a beállításokat és ki akarja-e választani azt a WAP-profilt, amelyikbe be kívánja vinni a kapott beállításokat.

Megjegyzés: Az új beállítások telepítésének elfogadása előtt **nagyon fontos** meggyőződni arról, hogy ki küldte a beállításokat. Ha nem biztos a feladó személyében, válaszoljon **NO**-val a kérdésre, és hívja fel hálózati szolgáltatóját. Ha a szolgáltató küldte a WAP-beállításokat, kérje meg, hogy küldje el még egyszer az SMS üzenetet.

- **Manuálisan, sajátkezőleg.** Ebben az esetben a hálózati szolgáltató, az ön munkáltatója, a bankja stb. látja el önt a helyes WAP-beállításokkal. Ezután ön saját maga manuálisan írja be a beállításokat a használni kívánt WAP-profilba.

A WAP-profil beállítások módosítása manuálisan

A telefonban lévő WAP-beállítások a WAP-profilokhoz kapcsolódnak. Ezért a WAP-beállítás beírásakor meg kell határozni, hogy melyik WAP-profilba kívánja bevenni a beállítást. Lásd a „WAP-profilok használata a böngészés egyszerűsítéséhez” című részben a 96. oldalon.

Megjegyzés: Mielőtt manuálisan bármilyen változtatást végrehajtana a beállításokban, kérjük lépjen kapcsolatba a hálózati szolgáltatójával. Így biztos lehet abban, hogy a megfelelő beállításokat írja be.

WAP-profil átnevezése

Az alapértelmezett 1. profil, 2. profil stb. helyett átnevezheti a profilekat, hogy könnyen megkülönböztethesse őket. Az egyik WAP-profilhoz például a hálózati szolgáltató nevét, a másik WAP-profilhoz bankja nevét, a harmadik WAP-profilhoz pedig vállalata nevét használhatja.

A WAP-profil átnevezése

1. Léptessen a **WAP szolgált.** menüre, majd **YES**, **WAP beállítások**, **YES**.
2. Léptessen az átnevezni kívánt WAP-profilra, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza az **Átnevezés** menüpontot, írja be az új nevet, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

Egy WAP-profil honlapjának szerkesztése

A böngészőben lévő honlap az éppen használatban lévő WAP-profilhoz kapcsolódik. Annak nyomon követéséhez, hogy melyik WAP-profil aktív, útmutató nevek beírását javasoljuk a honlapokhoz.

Egy WAP-profil honlapjának szerkesztése

1. Léptessen a **WAP Szolgált.** menühez, majd **YES**.
2. Léptessen ahhoz a WAP-profilhoz, amelyiknek a nevét szerkeszteni szeretné, és nyomja le a **YES** billentyűt.
3. Válassza a **Honlap mód.** menüpontot, írja be azt a WAP-címet, amelyet honlapként kíván használni ehhez a WAP-profilhoz kapcsolódóan, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

Képek megjelenítése

Megadhatja, hogy böngészés közben kíván-e képeket megjeleníteni. A képek letöltése több időt vesz igénybe, de így a WAP oldalak szebben néznek ki. A készülék megvásárlásakor a képek megjelenítése **Be** van kapcsolva.

A képek letöltésének be- és kikapcsolása

1. Léptessen a **WAP szolgáltatások** menühöz, majd **YES**, **WAP beállítások**, **YES**.
2. Léptessen arra a WAP-profilra, amelynek képbeállításait szerkeszteni szeretné, majd nyomja le a **YES** billentyűt.
3. Léptessen a **Képek megjelen.** menüpontra, válassza a **Be** vagy **Ki** opciót, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

Megjegyzés: *Ha kikapcsolta a Képek megjelen. funkciót, akkor a képek ikonokként fognak megjelenni a kijelzőn. Ha a kép hivatkozást tartalmaz, akkor ehhez úgy férhet hozzá, ha kijelöli a kép helyét és megnyomja a **YES** billentyűt.*

Letöltési időhatár

Amikor megpróbál bizonyos WAP-oldalakat letölteni, előfordulhat, hogy hosszú ideig kell várnia, amíg telefonja megpróbálja letölteni az oldalt. Ön beállíthatja azt az időt, amely a letöltési kísérlet megszűnése előtt telik el.

A letöltési idő megadása

1. Léptessen a **WAP Szolgáltatások** menühöz, majd **YES**, **WAP beállítások**, **YES**.
2. Léptessen arra a WAP-profilra, amelynek letöltési idejét szerkeszteni akarja, és nyomja le a **YES** billentyűt.
3. Válassza a **Max. letölt. idő** menüpontot, írja be, hány másodpercre akarja beállítani a letöltési időt, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

A hozzáférési típus kiválasztása böngészés közben

Amikor kiválasztja, hogy a böngészés közben milyen elérési típust használ, akkor ön közli a telefonnal és a WAP-átjáróval, hogyan kapcsolódjanak egymáshoz.

A kapcsolat kétféleképpen valósítható meg: GSM adat-összeköttetés vagy SMS (Short Message Service) használatával. A WAP szolgáltatás sebessége és díja a kiválasztott elérési típustól függ. Az árral és az elérhetőséggel kapcsolatos további információkért kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi szolgáltatóval vagy a távközlési üzemeltetővel.

Néhány hálózati előfizetés lehetővé teszi, hogy a böngészéshez mind GSM adat, mind SMS kapcsolatot használhasson. Ebben az esetben beállíthatja, hogy a böngészés megkezdése előtt a telefon rákérdezzen a használni kívánt elérési típusra. Ha csak egy elérési típust használhat, akkor javasoljuk, hogy ezt állítsa be a preferált elérési típusként.

Preferált elérési típus beállítása egy WAP-profilhoz

1. Léptessen a **WAP Szolgáltatások** menühöz, majd **YES**, **WAP beállítások**, **YES**.
2. Léptessen arra a WAP-profilra, amelynek elérési típusát szerkeszteni kívánja. Nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Léptessen a **Komm. típusa** menüpontra, majd **YES**, **Mindig kérdez**, **YES**.
Ha azt szeretné, hogy a böngésző elindításakor a telefon mindig rákérdezzen az elérési típusra, akkor válassza a **Be** opciót. Egyébként a **Ki** opciót kell választania.
4. Nyomja le a **YES** billentyűt.
5. A WAP-profil használatához válassza a **GSM adat** vagy az **SMS** opciót elérési típusként.

GSM-adatkapcsolat beállítása

1. Léptessen a **WAP Szolgáltatások** menühöz, majd **YES**, **WAP beállítások**, **YES**.
2. Léptessen ahhoz a WAP-profilhoz, amelynél GSM-adatkapcsolatot akar használni, és nyomja le a **YES** billentyűt.
3. Léptessen a **Gateway** opcióra, majd **YES**, **Felh. azonosító**, **YES**.
4. Írja be gateway felhasználói azonosítóját, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
5. Léptessen a **Jelszó** opcióra, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
6. Írja be gateway jelszavát, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
7. Léptessen a **GSM adatcím** opcióra, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
8. Írja be a gateway IP-címét, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

Az IP-cím így nézhet ki: 123.4.67.901.

Megjegyzés: *Az IP-cím négy számjegycsoportból áll, csoportonként maximum három-három számjeggyel. Ha az egyik számcsoporthoz csak egy vagy két számjegyből áll, akkor a hiányzó számjegyek elé nullát (0) kell beírnia. Példa: Ha a fenti 123.4.67.901 IP-számot kellene beírnia, akkor ez a következőképpen kell megtennie: 123.004.067.901.*

9. Az IP-cím beírása után nyomja le a **NO** billentyűt, hogy egy szinttel feljebb ugorjon a menürendszerben. Most közvetlenül a szerkesztendő WAP-profil alatt kell állnia.
10. Léptessen a **GSM adat** opcióra, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
11. Léptessen a **Hívószám** opcióra, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
12. Írja be azt a telefonszámot, amelyet a GSM-adatösszeköttetéshez kell használnia, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
13. Léptessen a **Felh. azonosító** menüpontra, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

14. Írja be a GSM-adatkapcsolat felhasználói azonosítóját, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
15. Léptessen a **Jelszó** opcióra, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
16. Írja be a GSM-adatkapcsolat jelszavát, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
17. Léptessen a **Tárcsáz. típusa** opcióra, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
18. Válassza ki, hogy **Analóg** vagy **ISDN** kapcsolatot akar-e használni.
19. Léptessen az **Inaktív időmérő** menüpontra, és írja be, hogy hány másodpercig várjon a böngésző a tevékenység nélküli állapotban, mielőtt megkérdezné, hogy kapcsolódva szeretne-e maradni. Nyomja meg a **YES** billentyűt.

Az SMS kapcsolat beállítása

1. Léptessen a **WAP szolgált.** menüre, majd **YES**, **WAP beállítások**, **YES**.
2. Léptessen arra a WAP-profilra, amelyet SMS-kapcsolatként akar használni, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Léptessen a **Gateway** opcióra, majd **YES**, **Felh. azonosító**, **YES**.
4. Írja be gateway felhasználói azonosítóját, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
5. Léptessen a **Jelszó** menüpontra, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
6. Írja be gateway jelszavát, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
7. Léptessen az **SMS cím** menüpontra, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
8. Írja be a gateway telefonszámát, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
9. Az SMS-cím telefonszámának beírása után nyomja le a **NO** billentyűt, hogy egy szinttel feljebb ugorjon a menürendszerben. Most közvetlenül a szerkesztendő WAP-profil alatt kell állnia.
10. Léptessen az **SMS** opcióra, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
11. Válassza a **Szolg. központ** opciót, és írja be SMS szolgáltató központja telefonszámát.

Naptár

A **Naptár** lehetővé teszi, hogy nyilván tartsa az elintézésre váró telefonhívásokat és találkozókat. Azt is beállíthatja, hogy a telefon jelezen önnek egy találkozó előtt. Így biztos lehet benne, hogy semmi fontosat nem fog elfelejteni, függetlenül attól, hogy hol van.

A **Naptárban** háromféle elemet tárolhat:

- **Találkozók**, beleértve a dátumot, időpontot, időtartamot, témát, helyet és egy figyelmeztetőt.
- **Telefonhívások**, beleértve a dátumot, időpontot, időtartamot, a hívandó telefonszámot, témát és egy figyelmeztetést.
- **Általános figyelmeztetők** beleértve a dátumot, időpontot és a témát.

Találkozó vagy telefonhívás bevitele

Találkozó vagy telefonhívás bevitele

1. Léptessen az **Extrák** menüre, majd **YES**, **Naptár**, **YES**, **Új tétel**, **YES**.
2. Válassza a **Találkozó** vagy a **Telefonhívás** opciót és nyomja meg a **YES** gombot.
3. Írja be a **Kezdő dátum**: értékét és nyomja meg a **YES** billentyűt.
4. Írja be a **Kezdő időpont**: értékét és nyomja meg a **YES** billentyűt.
5. A **(i)** billentyűvel állítsa be a találkozóra vonatkozó **Időtartam** értékét.
Nyomja meg a **YES** billentyűt.
Választhatja az **Egyéb** opciót is, ekkor be kell írnia a záró dátumot és időt.
Telefonhívás- emlékeztető létrehozásakor írja be a **Számot**, amit fel szeretni hívni vagy kikeresni a telefonkönyvből. Ehhez nyomja meg a **(i)**, majd a **YES** billentyűt.
6. Írja be az emlékeztetőre vonatkozó **Téma**: értékét és nyomja meg a **YES** billentyűt.
Ha ez egy találkozó, akkor írja be a **Hely** értékét.
7. A **(i)** billentyűvel válassza ki, hogy mikorra szeretne **Emlékeztető**-t a találkozóról. Nyomja meg a **YES** billentyűt.

Az emlékeztető mentésekor a kijelzőn az **Új tétel hozzáadva** felirat jelenik meg.





Általános emlékeztető bevitele

Új általános emlékeztető bevitele

1. Léptessen az **Extrák** menüre, majd **YES**, **Naptár**, **YES**, **Új tétel**, **YES**.
2. Válassza az **Emlékeztető** opciót és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Írja be a **Kezdő dátum**: értékét és nyomja meg a **YES** billentyűt.
4. Írja be a **Kezdő időpont**: értékét és nyomja meg a **YES** billentyűt.
5. Írja be az emlékeztetőre vonatkozó **Téma**: értékét és nyomja meg a **YES** billentyűt.

Az emlékeztető eltávolítását a kijelzőn megjelenő **Új tétel hozzáadva** üzenet jelzi.


Naptárbejegyzés törlése

Egyedi találkozó törlése

1. Léptessen az **Extrák** menüre, majd **YES**, **Naptár**, **YES**.
2. Lépjen a törölni kívánt találkozó napjára. Ehhez válassza a **Mai nap**, **Heti nézet** vagy a **Hónap nézet** opciót.
3. A **Mai nap** opció esetén: Léptessen a törölni kívánt találkozóra és nyomja meg a **C** billentyűt.
A **Heti nézet** és a **Hónap nézet** esetén: Először válassza ki a találkozó napját, majd léptessen a törölni kívánt találkozóra és nyomja meg a **C** gombot.
4. Ekkor megjelenik a **Törli?** kérdés jelenik meg a kijelzőn. A választás megerősítéséhez nyomja le a **YES** billentyűt.

Az összes találkozó illetve az egy napnál vagy egy hétnél későbbi találkozók törléséhez:

1. Léptessen az **Extrák** menühez, majd **YES**, **Naptár**, **YES**, **Törlés**, **YES**.
2. Léptessen a törölni kívánt tételekre, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
Eltávolíthatja az egy hétnél, (1 hetes) illetve egy napnál (1 napos) régebbi, vagy esetleg az összes bejegyzést a **Naptár** (Összeset törli) parancsával.
3. Ekkor megjelenik a **Törli?** kérdés jelenik meg a kijelzőn. A választás megerősítéséhez nyomja le a **YES** billentyűt.



Naptárbejegyzés szerkesztése

1. Léptessen az **Extrák** menüre, majd **YES**, **Naptár**, **YES**.
2. Lépjen a szerkeszteni kívánt találkozó napjára. Ehhez válassza a **Mai nap**, **Heti nézet** vagy a **Hónap nézet** opciót.
3. Léptessen a szerkeszteni kívánt bejegyzésre és nyomja meg a **YES** billentyűt. Nyomja meg ismét a **YES** billentyűt.
4. Válassza a **Szerkesztés** opciót.
5. Írja be a megfelelő dátumot, időt stb. és nyomja meg mindegyik bevétel után a **YES** billentyűt.
Ha nem szeretne módosítani a bejegyzés egy részén, például a dátumon, akkor nyomja meg a **YES** billentyűt és az érték változatlan marad.
6. A bejegyzés sikeresen módosult, ha a kijelzőn a **Tárolva** üzenet jelenik meg.

Egy találkozóban tárolt telefonszám hívása

1. Léptessen az **Extrák** menüre, majd **YES**, **Naptár**, **YES**.
2. Lépjen arra a találkozóra, amelyben a telefonszám tárolva van.
Ehhez válassza a **Mai nap**, **Heti nézet** vagy a **Hónap nézet** opciót.
3. Lépjen a találkozóra és nyomja meg a **YES** billentyűt, majd a ismét a **YES** -t.
4. Válassza a **Hívás** opciót a listából.

A mai napra vonatkozó bejegyzések megtekintése


1. Léptessen az **Extrák** menüre, majd **YES**, **Naptár**, **YES**, **Napi bontás**, **YES**.
2. A **(↑)** billentyűvel léptessen végig a bejegyzéseken vagy válassza az **Új tétel** opciót, amellyel új bejegyzést vihet fel a mai napra.

Heti bontás

A heti bontás nézetben egy bizonyos hét összes bejegyzését megtekintheti. Minden bejegyzést egy doboz jelöl, és a hét száma a jobb felső sarokban jelenik meg.

A heti áttekintés megjelenítése

1. Léptessen az **Extrák** menüre, majd **YES**, **Naptár**, **YES**, **Heti nézet**, **YES**.
2. Használja a billentyűzetet az alábbi módon:
 - Az **(←)** és a **(→)** billentyűkkel egyik napról a másikra léphet.
 - Az **1** és a **3** billentyűvel léphet egy **hét**tel előre vagy hátra.
 - A **4** és a **6** billentyűvel léphet egy **hónappal** előre vagy hátra.
 - A **7** és a **9** billentyűvel léphet egy **évvel** előre vagy hátra.
 - A **(↑)** billentyűvel mozoghat előre vagy hátra az adott napon belül.



Egy bizonyos napra úgy léphet, ha kijelöli, majd megnyomja a **YES** billentyűt. Ezután megtekintheti a napra vonatkozó összes bejegyzést, illetve új bejegyzést is felvihet az **Új tétel** opcióval.

Havi bontás

Az egész hónapot is megtekintheti a kijelző jobb felső sarkában megjelenő hét számával együtt. A naptári bejegyzést tartalmazó napok félkövér betűvel jelennek meg.

A havi bontás megjelenítése

1. Léptessen az **Extrák** menüre, majd **YES**, **Naptár**, **YES**, **Hónap nézet**, **YES**.
2. Használja a billentyűzetet az alábbi módon:
 - Az **<** és a **>** billentyűkkel egyik napról a másikra léphet.
 - A **1** és a **3** vagy a **⏮** billentyűvel léphet egy **hét**tel előre vagy hátra.
 - A **4** és a **6** billentyűvel léphet egy **hónappal** előre vagy hátra.
 - A **7** és a **9** billentyűvel léphet egy **évvel** előre vagy hátra.
 - A **C** billentyű megnyomásával visszatérhet a mai dátumra. A mai napot mindig egy négyzet veszi körül.
 - Nyomja meg és tartsa lenyomva a **YES** billentyűt egy rövid ideig, hogy a heti nézetbe léphessen.

Minden esetben lehetősége van arra, hogy egy napra léptessen és a **YES** billentyűt megnyomva megtekinthesse az adott naphoz tartozó bejegyzéseket, illetve új bejegyzéseket is felvihet az **Új tétel** opcióval.

Naptárbejegyzések küldése és fogadása

Ahányszor az üzletfelei, barátai vagy a házastársa szinkronba szeretné hozni az ön naptárát, akkor használhatja az **Átadás** funkciót. Így küldhet és fogadhat naptárbejegyzéseket, ahelyett, hogy kézzel kellene bevinnie azokat a telefonba.

A naptárbejegyzések küldése és fogadása előtt ellenőriznie kell az alábbiakat:


- Az RS232 kábel *nincs* csatlakoztatva a telefonhoz. Ha csatlakoztatva van, akkor húzza ki a kábelt a naptárbejegyzés átadása előtt.
- A beépített modem *nincs* elfoglalva egyéb infravörös kommunikációval, például fax vagy e-mail küldéssel illetve fogadással. Fejezze be az ilyen jellegű kommunikációt, mielőtt elkezdené átadni a naptárbejegyzéseket.

K	Jan. 2000	1
		1 2
3	4	5 6 7 8 9
10	11	12 13 14 15 16
17	18	19 20 21 22 23
24	25	26 27 28 29 30

Megjegyzés: Kizárólag hasonló telefonra vagy kézi PC/PDA készülékre küldhet, és kizárólag hasonló telefonról, bizonyos PC-ről és kézi PC/PDA készülékekről fogadhat naptárbejegyzéseket. Ezen kívül az ön telefonja és a másik telefon, PC vagy kézi PC/PDA közötti minimális távolság különböző lehet. Ha nincs tisztában azzal, hogy az ön PC-je vagy kézi PC/PDA készüléke támogatja-e a naptárbejegyzések átadását, illetve hogy milyen távol kell elhelyezni a telefonjától, kérjük lapozza fel a készülék felhasználói útmutatóját, illetve lépjen kapcsolatba a helyi viszonteladóval.

Naptárbejegyzés küldése

1. Léptessen az **Extrák** menüre, majd **YES**, **Naptár**, **YES**.
2. Lépjen az elküldeni kívánt találkozó napjára. Ehhez válassza a **Mai nap**, **Heti nézet** vagy a **Hónap nézet** opciót.
3. Válassza ki az elküldeni kívánt naptárbejegyzést és nyomja meg a **YES** billentyűt. Nyomja meg ismét a **YES** billentyűt.
4. Helyezze a telefonját a másik telefon mellé. Ellenőrizze, hogy az infravörös érzékelők egymás felé nézzenek, távolságuk ne legyen több 1 méternél és legfeljebb 30 fokban álljanak egymással.
5. Léptessen az **Átküldés** menüpontra, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
6. A naptárbejegyzés elküldését a kijelzőn megjelenő **Átküldve** üzenet jelzi.

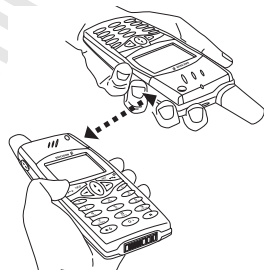

Naptárbejegyzés fogadása

Telefonkészülékének infravörös érzékelőjét be kell kapcsolnia, ha naptárbejegyzéseket szeretne fogadni.

1. Léptessen az **Extrák** menüre, majd **YES**, **IR bekapcsolása**, **YES**, **10 perc**, **YES**. Ezt a funkciót a **Saját** menükben történő elhelyezéssel is elérheti. Lásd a „Saját lap” című részt a 28. oldalon.
2. Helyezze telefonját a másik személy telefonja vagy PDA készüléke mellé. Ellenőrizze, hogy az infravörös érzékelők egymás felé nézzenek, távolságuk ne legyen több 1 méternél és legfeljebb 30 fokban álljanak egymással.
3. Kérje meg a másik személyt, hogy küldje el a naptárbejegyzést.
4. Ha meg szeretné tekinteni a beérkezett naptárbejegyzést az eltárolás előtt, akkor nyomja meg a **YES** billentyűt, amikor **Új tétel jött, megnézi?** üzenetet látja. Amennyiben előzetes megtekintés nélkül szeretné eltárolni a naptárbejegyzést, akkor nyomja meg a **NO** billentyűt.
5. Nyomja meg a **YES** billentyűt az **Elfogadja a tételt?** kérdésnél.

Opciók
1 Átküldés
2 Szerkesztés
3 Törölés

A beérkezett naptárbejegyzés automatikusan eltárolódik a megfelelő napra.

Megjegyzés: *Nem választhatja ki az ,IR bekapcsolása' opciót az ,Extrák' menüben, ha WAP böngészőt futtat, vagy, ha számítógép és a telefon közötti kommunikációhoz kábelt használ.*

Tárolási állapot megtekintése

Az összes naptárbejegyzésre vonatkozó tárolási állapot megtekintése

- Léptessen az **Extrák** menüre, majd **YES**, **Naptár**, **YES**, **Állapot**, **YES**.
Itt láthatja, hogy a tárolási helyek hány százaléka szabad vagy foglalt, illetve az első és az utolsó találkozó közötti időtartamot.

	Naptár
4	Új tétel
5	Állapot
6	Törölés

Hangjegyzet

A hangjegyzet funkció lehetővé teszi, hogy maximum másfél percnyi saját üzenetet vagy más hívás(ok) részleteit rögzítse. Ez akkor lehet hasznos, ha szeretne visszaemlékezni arra, amit valaki mondott, de nincs önnél toll és papír.

Hangjegyzet felvételét bármikor elvégezheti a hívás közben, ha egyszerűen megnyomja a hangjegyzet billentyűt , amely éppen a mobiltelefon **YES** billentyűje alatt található.

A hangjegyzetek a telefonban tárolódnak és akkor is elérhetők maradnak, ha ön SIM kártyát cserél.

Hangjegyzet felvétele

Szokásos esetben a saját üzenetek rögzítésére kerül sor. Másrészt ha hívás van folyamatban és ön hangjegyzetet kezd el felvenni, akkor a telefon alapértelmezés szerint a másik fél hangját rögzíti. Annak módosításához, hogy melyik rész kerüljön rögzítésre, lásd „Az aktuális hívások felvételi csatornájának beállítása” című részt a 111. oldalon.

2 másodperccel a hangmemória betelte előtt, hangjelzést hall. A 0.25 másodpercnél rövidebb felvételek nem kerülnek tárolásra.

Hangjegyzet felvétele

- Nyomja meg a hangjegyzet gombot , amíg egy hangjelzést nem hall, azután engedje fel gombot. A felvétel megkezdésekor a kijelzőn megjelenik a **Felvétel** üzenet és a hátralévő felvételi idő.

A felvétel befejezése

- Nyomja meg a hangjegyzet gombot . A kijelzőn a **Hangjegyzet rögzítve** felirat jelenik meg.

Ha nincs hívás folyamatban, akkor a felvétel automatikusan véget ér, ha egy bejövő hívás érkezik. Ha hívás közben készíti felvételt, akkor a felvétel automatikusan befejeződik, amikor a másik fél befejezi a hívást.

A hangjegyzet az alapértelmezett „Jegyzet” néven kerül elmentésre a kiválasztott azonosítókkal együtt. Lásd „A hangjegyzet feliratok módosítása” 118. oldalon.

Ha hívás közben készített felvételt, akkor másik személy telefonszáma jelenik meg a 'Jegyzet' helyett. Ha ez a szám szerepel a telefon telefonkönyvében, akkor a szám helyett a személy neve szerepel.

A hangjegyzetek megtekintése és lejátszása

A hangjegyzeteket bármikor megtekintheti és lejátszhatja, kivéve hívás közben.

A tárolt hangjegyzetek megtekintéséhez és lejátszásához

1. Nyomja meg röviden a hangjegyzet  billentyűt.
2. A  billentyűvel léptessen arra a hangjegyzetre, amelyet meg szeretne hallgatni.
3. A hangjegyzet meghallgatásához nyomja meg a hangjegyzet  billentyűt.
A a hangjegyzet  billentyű megnyomásával hallgassa meg a listában szereplő következő hangjegyzetet.
4. Várjon a hangjegyzet befejeződéséig vagy közben nyomja meg a **NO** billentyűt a lejátszás megszakításához.

A hangjegyzetek törlése és átnevezése

Hangjegyzet törlése és átnevezése

1. Nyomja meg röviden a hangjegyzet  billentyűt.
2. A  billentyűvel léptessen arra a hangjegyzetre, amelyet törölni vagy átnevezni szeretne.
3. Nyomja meg a **C** gombot, amikor a kívánt hangjegyzet ki van jelölve.
Ekkor megjelenik az Opciók menü.
 - **A törléshez:** Válassza a **Törlés** opciót és nyomja meg a **YES** billentyűt.
Nyomja meg a **YES** billentyűt újra a törlés megerősítéséhez.
 - **Az átnevezéshez:** Válassza az **Átnevezés** opciót és nyomja meg a **YES** billentyűt. Ekkor új nevet írhat be az aktuális hangjegyzetnek és elmentheti a **YES** billentyű megnyomásával.

Az összes hangjegyzet törlése

1. Léptessen az **Extrák** menüre, majd **YES**, **Hangjegyzet**, **YES**, **Mindent törli**, **YES**.
2. Ha biztos benne, hogy minden hangjegyzetet törölni kíván, akkor nyomja meg ismét a **YES** billentyűt.

A tárolási kapacitás megtekintése

Könnyen megállapíthatja, hogy hány másodperc maradt még hátra a felvételi időből.

1. Nyomja meg röviden a hangjegyzet  billentyűt.
2. Léptessen a kijelző felső részén a memória jelzőre és nyomja meg a **YES** billentyűt. A kijelzőn megjelenik, hogy hány másodperc áll még rendelkezésre a hangjegyzetek felvételéhez.

A felvétel minőségének beállítása

Készenléti üzemmódban kétféleképpen rögzítheti a hangjegyzeteket, attól függően, hogy a hangminőség vagy a felvétel idejének hosszúsága a fontosabb.

Választhatja a 36 másodperces, kiváló hangminőséget vagy a 92 másodperces normál hangminőséget.

A felvétel minőségének beállítása

1. Léptessen az **Extrák** menühöz, majd **YES**, **Hangjegyzet**, **YES**, **Minőség**, **YES**.
2. Válassza ki, hogy **36mp. HIFI** vagy **92mp. NORMÁL** minőséget szeretne, majd nyomja meg a **YES** billentyűt a választás megerősítéséhez.

Az alapértelmezés a Normál hangminőség, de a hívás közbeni hangfelvétel az ön által használt hálózat hangminőségében kerül tárolásra.

Az aktuális hívások felvételi csatornájának beállítása

A telefon felvételi csatornájára vonatkozóan a **Kimenő vonal** opciót (saját hangját veszi fel), vagy a **Beejövő vonal** opciót (beszélgetőpartner hangját veszi fel) választhatja.

A telefon vásárlásakor a **Bejövő vonal** opció van kiválasztva alapértelmezésként a folyamatban lévő hívások rögzítéséhez.

A felvételi csatorna beállítása

1. Léptessen az **Extrák** menüre, majd **YES**, **Hangjegyzet**, **YES**, **Hívások közben**, **YES**.
2. Válassza a **Kimenő vonal** opciót, ha a saját hangját szeretné rögzíteni, vagy a **Bejövő vonal** opciót, ha a beszélgetőpartnere hangját szeretné felvenni hangjegyzetként.
3. A választás megerősítéséhez nyomja le a **YES** billentyűt.

A hangjegyzet feliratok módosítása

Amikor egy hangjegyzetet rögzít, ki kell választania, hogy milyen információkat szeretne megjeleníteni a hangjegyzettel együtt. A hangjegyzet hosszát, felvételének dátumát és időpontját jelenítheti meg.

A hangjegyzet feliratok módosítása

1. Léptessen az **Extrák** menühöz, majd **YES**, **Hangjegyzet**, **YES**, **Részletes nézet**, **YES**.
2. Léptessen az **Rögz. dátuma**, **Rögz. időp.** vagy a **Hossz** opcióra és nyomja meg a **#** vagy a ***** billentyűt a kijelzéshez vagy elrejtéshez.
3. Nyomja meg a **YES** billentyűt, ha végzett.

Hangvezérlés

Telefonkészüléke a következőket teszi lehetővé:

- hangtárcsázás – hívás kezdeményezése a személy nevének kimondásával
- hívások fogadása és elutasítása hangutasítások segítségével kihangosító használatkor

Ha valakit szeretne felhívni, mindössze nyomja meg a **YES** billentyűt, amíg egy hangjelzést nem hall, majd mondja ki az adott személyhez tartozó nevet (hangazonosítót), és készüléke automatikusan hívja a számot. Hívások fogadásához vagy elutasításához csak azt kell mondania, hogy **Válaszol** illetve **Foglalt**.

A készülék előkészítése a hangtárcsázásra

A készülék megvásárlásakor a hangtárcsázás be van kapcsolva. Ha valami miatt kikapcsolódott, akkor használatbavétele előtt ismét be kell kapcsolnia.

A hangtárcsázás bekapcsolása

1. Léptessen a **Beállítások** menühöz, majd **YES**, **Hangvezérlés**, **YES**, **Hangtárcsázás**, **YES**.
2. Válassza a **Be** opciót.

Készüléke ekkor készen áll a hangazonosítók felvételére.



Megjegyzés: *Miután bekapcsolta a hangtárcsázást, egy-egy új szám telefonkönyvben történő elmentésekor a telefonkészülék mindig megkérdezi, hogy kíván-e hangazonosítót felvenni. Lásd „Szám mentése névvel együtt” 32. oldalon.*

A hangtárcsázás használata előtt hangazonosítókat kell felvennie a telefonkönyvi bejegyzésekhez. A hangazonosítók jó minőségű felvétele érdekében keressen egy csendes helyet.

Meglévő telefonkönyv bejegyzések hangazonosítóinak felvétele

1. Léptessen a **Telefonkönyv** opcióra, majd **YES**, **Hangazonosítók**, **YES**, **Új hangazon.?**, **YES**.
2. Válassza ki azt a telefonkönyv bejegyzést, amelyhez hangazonosítót kíván rendelni.
3. Várja meg a hangjelzést és mondja ki azt a nevet (hangazonosító), amelyet el szeretne tárolni.

A készülék visszajátssza a hangazonosítót.





4. A felvett hangazonosító mentéséhez nyomja le a **YES** billentyűt.
Ha nem elégedett a felvétellel, akkor ismétlje meg a 3. lépést.

A hangazonosítóval rendelkező telefonkönyvi bejegyzés mellett egy ikon jelenik meg.

Hangazonosítókat a **Telefonkönyv** menü **Keres és szerk.** opciójánál is felvehet.

Megjegyzés: *Ha a hangtárcsázást az autós kihangosító egységgel szeretné használni, akkor a hangazonosítókat az autóban kell felvennie, amikor a telefon hozzá van kapcsolva a kihangosítóhoz. A telefonba felvett telefonkönyv bejegyzésekhez tartozó hangazonosítók nem használhatóak az autóban és autóban felvettek sem használhatók a telefonba. Az Autós kihangosítóval kapcsolatos további információkért lásd „Autós kihangosító” 139. oldalon.*

Felvételi problémák

Ha telefonkészüléke nem érzékeli a beszédet, akkor a következők valamelyike fordulhatott elő:

- ön túl halkán szólalt meg - próbáljon meg hangosabban beszélni
- a hangazonosító túl rövid volt - legalább egy másodpercesnek kell lennie
- ön túl későn vagy túl korán szólalt meg - a hangjelzést követően beszéljen

Lépjen vissza az 1. lépésre a „Telefonkönyv bejegyzések hangazonosítóinak felvétele” című részhez.

A hangazonosítók meghallgatása és szerkesztése

Készüléke lehetővé teszi a hangazonosítóval rendelkező telefonkönyvi bejegyzések meghallgatását és listájának szerkesztését.

A telefonkönyvben tárolt hangazonosítók meghallgatása és/vagy szerkesztése

1. Léptessen a **Telefonkönyv** menüre, majd **YES**, **Keres és szerk.**, **YES**.
2. Válassza ki a szerkeszteni kívánt bejegyzést.
A készülék visszajátssza a hangazonosítót.
3. Nyomja meg a **YES** billentyűt.
4. Válassza a **Hangazon. szerk.** opciót, ha -rögzíteni szeretne egy hangazonosítót, vagy válassza a **Hangaz. törlése** opciót, ha törölni szeretne egy korábban rögzített hangazonosítót.
5. Kövesse a szövegszerkesztésre, illetve a hangazonosító felvételére vonatkozó utasításokat.

Meg is hallgathatja és/vagy szerkesztheti a hangazonosítókat a **Telefonkönyv** menü **Keres és szerk.** opciójánál.

A hangazonosító lejátszása

Ha valamelyik telefonkönyv bejegyzéséhez hangazonosítót vett fel, akkor a hangazonosító az alábbi esetekben játszható vissza:

- amikor a telefonkönyvben vagy a hangazonosító listában lépeget, és eléri az adott bejegyzést
- amikor az adott bejegyzésnek megfelelő telefonszámról kap hívást
- amikor hangtárcsázással hívja az adott bejegyzést (a hívás kapcsolása előtt)

Hanghívások kezdeményezése

Hívás kezdeményezése

1. Tartsa lenyomva a **YES** billentyűt, amíg egy rövid hangjelzést nem hall.
2. Engedje el a **YES** billentyűt, és mondjon ki egy korábban már rögzített hangazonosítót.

A készülék lejátssza a nevet (a hangazonosítót), majd pedig sor kerül a hívás kapcsolására.

A **YES** billentyű fenti 1. pontban említett lenyomva tartása helyett a hangerőgomb elcsúsztatásával és megtartásával is megteheti ezt.

Hívás fogadása hangutasítások segítségével

Hordozható vagy autós kihangosító egység használata esetén ön a hangjával is képes hívásokat fogadni vagy elutasítani.

A hívások saját hanggal történő fogadása előtt először be kell kapcsolni a hangválasz funkciót és rögzíteni kell a hangparancsokat.

A hangválasz bekapcsolása

1. Léptessen a **Beállítások** menühöz, majd **YES**, **Kihangosító**, **YES**, **Hangválasz**, **YES**.
2. Válassza a **Be** opciót.
Ekkor be kell tanítania készülékét arra, hogy felismerje az ön hangos utasításait.
3. A folytatáshoz nyomja le a **YES** billentyűt.
4. Kövesse a telefon kijelzőjén megjelenő utasításokat, vagyis mondja ki a **Válaszol** szót és a felvétel mentéséhez nyomja meg a **YES** billentyűt. (Használja a kihangosító egység mikrofonját). Ha felvétel nem volt megfelelő, akkor ismételje meg a 3. lépést.
5. Mondja ki a **Foglalt** szót és a felvétel mentéséhez nyomja meg a **YES** billentyűt.

Megjegyzés: *Tetszés szerint a „Válaszol” és a „Foglalt” szavak helyett más szavakat is kimondhat.*

Bejövő hívás fogadása beszédhanggal

- Amikor csöng a telefon, mondja ki a **Válaszol** szót.

A készülék visszajátssza önnek a **Válaszol** szót, és kapcsolja a hívást.

A bejövő hívás elutasítása

- Amikor csöng a telefon, mondja ki a **Foglalt** szót.

A készülék visszajátssza önnek a **Foglalt** szót, és elutasítja a hívást, vagyis a hívó fél foglalt jelzést hall.

Megjegyzés: *A kihangosító egységekkel kapcsolatban további információért lásd „Hordozható kihangosító” 138. oldalon és „Autós kihangosító” 139. oldalon részeket.*

Kódmemória

A mai világban egyre több biztonsági kódot használunk, mint például a hitelkártyáink, az otthonunk illetve a munkahelyünk kódjait. Ezek a kódok általában különbözőek. Minél több kártyája van, annál nehezebb visszaemlékezni az összes kódra. A telefon kódmemória funkciója ezt a gondot veszi le az ön válláról.

A kódmemória nagy előnye, hogy az összes különböző kód helyett csupán a kódmemóriát megnyitó jelszót kell észben tartanunk. A megfelelő jelszó beírásával megjelenítheti az összes kódját a telefon kijelzőjén.

Ellenőrző szó és biztonság

Az Ellenőrző szó funkció használata

Annak érdekében, hogy ön tudja, hogy a megfelelő jelszót írta be a kódmemóriába, tárolhat egy ún. ellenőrző szót is. Ez az ellenőrző szó megerősíti a jelszó helyességét. Amikor megnyitja a kódmemóriát és beírja a jelszavát, akkor az ellenőrző szó egy rövid időre megjelenik a kijelzőn.

Ha a jelszó helyes, akkor megjelenő kódok is megfelelőek lesznek. Ellenkező esetben az ellenőrző szó megjelenik a rossz kódok után. Ez azt akadályozza meg, hogy jogosulatlanok hozzáférjenek az ön kódjaihoz.

Javasoljuk, hogy csak olyan ellenőrző szót használjon, aminek értelmes jelentése van az ön számára.

Megjegyzés: *Ne felejtse el a beírt jelszót és az ellenőrző szót. Az Ericsson nem tudja elolvasni a titkosított kódokat, tehát, ha elfelejti a jelszavát, akkor bármilyen jelszót beírhat (amelyek nem a megfelelő kódokat fogják megjeleníteni), majd meg kell nyitnia a kódmemóriát és törölnie kell az összes meglévő kódot. Ezután ismét be kell írnia az összes kódot.*

A kódmemória biztonságát növelő tényezők

- Ön nem kap visszajelzést a beírt jelszó helyes vagy hibás voltáról, az egy ellenőrző szót leszámítva, azt viszont csak ön ismeri.
- A mobiltelefonban minden kód titkosítva van.
- Amikor hozzáfér a kódokhoz, akkor azok csak egy meghatározott ideig maradnak láthatók. Így mások nem láthatják az ön kódjait, ha a telefont lerakja vagy, ha ellopják öntől a készüléket.

Megjegyzés: *Rendesen amikor ön jelszót vagy SMS-t ír be, a billentyűk lenyomásakor először a betűk jelennek meg. A # billentyű lenyomva tartásával egyszerűen válthat az alfabétikus abc... és a numerikus 123... beviteli mód között.*

A kódmemória megnyitása

A kódmemória megnyitása az első alkalommal

1. Léptessen az **Extrák** menüre, majd **YES**, **Kódmemória**, **YES**.
A következő üzenet jelenik meg: Írjon be egy 4 számjegyből álló kódot.
Ezzel a jelszóval érheti el a következő alkalommal a kódmemóriát.
2. Nyomja meg a **YES** billentyűt és írjon be egy négyjegyű jelszót a kódmemória elindításához (emlékezzen az új jelszóra) Nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Ismételt beírásával erősítse meg az új jelszót.
4. Írja be az ellenőrző szót, amellyel később majd megbizonyosodhat arról, hogy a megfelelő jelszót írta be. Az ellenőrző szó betűkből és számokból egyaránt állhat.
5. Nyomja meg a **YES** billentyűt.

A kódmemória megnyitása az első alkalom után

1. Léptessen az **Extrák** menüre, majd **YES**, **Kódmemória**, **YES**.
2. Írja be jelszavát, és nyomja le a **YES** billentyűt.
Megjelenik a tárolt ellenőrző szó. A megfejtő folyamat befejeztével a kódok megjelennek a beírt jelszó alapján.



Kódok hozzáadása, törlése és módosítása

Új kód bevitele

1. Léptessen az **Extrák** menüre, majd **YES**, **Kódmemória**, **YES**.
2. Írja be a jelszót a kódmemória megnyitásához.
3. Válassza az **Új kód bevitele?** opciót, majd a nyomja meg a **YES** billentyűt.
4. Írja be a kódhoz társított nevet, például a hitelkártyát kibocsátó cég nevét, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
5. Írja be a kódot, amelyet szeretne eltárolni a kódmemóriában, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
A képernyőn az **Új kód hozzáadva** üzenet jelenik meg.

Egyetlen kód törlése

1. Nyissa meg a kódmemóriát a fentiek szerint.
2. Léptessen a törölni kívánt kódra és nyomja meg a **C** billentyűt.
3. Ekkor megjelenik a **Töröl?** kérdés jelenik meg a kijelzőn. A választás megerősítéséhez nyomja le a **YES** billentyűt.
A kód törlését a **Törölve** üzenet jelzi.



A kód módosítása

1. Léptessen az **Extrák** menüre, majd **YES**, **Kódmemória**, **YES**.
2. Írja be a jelszót a kódmemória megnyitásához.
3. Léptessen a módosítani kívánt kódra és nyomja meg a **YES** billentyűt. Nyomja meg ismét a **YES** billentyűt.
4. Válassza a **Szerkesztés** opciót.
5. Írja be a nevet és nyomja meg a **YES** billentyűt, majd írja be a kódot és nyomja meg a **YES** billentyűt.

Az összes kód nullázása

Megjegyzés: *Ez a funkció nullázza az összes kódot és a kódmemória megnyitására szolgáló jelszót is.*

1. Léptessen az **Extrák** menüre, majd **YES**, **Kódmemória**, **YES**.
2. Írja be a jelszót a kódmemória megnyitásához.
3. Léptessen az **Opciók** opcióra és nyomja meg a **YES** billentyűt.
4. Léptessen a **Nullázás** opcióra és nyomja meg **YES** billentyűt.
5. Ekkor a **Kódmemória nullázása?** kérdés jelenik meg a kijelzőn. A választás megerősítéséhez nyomja le a **YES** billentyűt.

A nullázás befejeződését a **Kódmemória nullázása befejeződött** üzenet jelzi.

Ha újra el szeretné indítani a kódmemóriát, akkor az indításhoz lásd „A kódmemória megnyitása az első alkalommal” 124. oldalon.

A kódmemória jelszó módosítása

1. Léptessen az **Extrák** menüre, majd **YES**, **Kódmemória**, **YES**.
2. Írja be a jelszót a kódmemória megnyitásához.
3. Léptessen az **Opciók** opcióra és nyomja meg a **YES** billentyűt.
4. Léptessen a **Jelszót vált** opcióra és nyomja meg **YES** billentyűt.
5. Írja be az új jelszavát, és nyomja le a **YES** billentyűt.
6. Írja be ismét az új jelszót, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
7. Írja be az ellenőrző szót, és nyomja le a **YES** billentyűt. Ekkor megjelenik a **Jelszó módosítva** üzenet.



Hívókártyás hívások

Nemzetközi vagy távolsági hívásoknál ön esetleg azt szeretné, hogy hálózati szolgáltatója ne a szokásos számlára terhelje a hívások díját. Amennyiben hitelkártyával vagy hívókártyával rendelkezik, kérheti a díjak átirányítását e számlák egyikére. A **Hívókártya** szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a díjak a hitelkártyáját vagy a hívókártyáját terheljék. Két különböző kártyaszámot tárolhat készülékében.

Ezeket a számokat egy 4-8 jegyű telefonzár kód védi. A készülék megvásárlásakor a kód beállítása: **0000**. Ezt a kódot bármilyen más számra saját maga is megváltoztathatja. Lásd „Telefonzár” 79. oldalon.

Megjegyzés: *Fax- vagy adathívás közben a hívókártyás szolgáltatást nem veheti igénybe.*

A hívókártyás szolgáltatás bekapcsolása

A hívókártyás vagy a hitelkártyás hívások kezdeményezéséhez be kell kapcsolnia ezt a szolgáltatást.

A hívókártyás szolgáltatás bekapcsolása

1. Léptessen a **Telefonkönyv** menüre, majd **YES**, **Opciók**, **YES**, **Hívókártya beáll.**, **YES**.
2. Írja be a telefonzár kódot (0000) és nyomja le a **YES** billentyűt.
3. Válassza a **Be** opciót.


Ekkor a hívókártyás szolgáltatás be van kapcsolva, és a **Hívókártyák** almenü rendelkezésre áll a **Telefonkönyv** menüben.

A hívókártya számok mentése

Két különböző hívókártya számot tárolhat készülékében.

A kártyaszám mentése

1. Léptessen a **Telefonkönyv** menüre, majd **YES**, **Hívókártyák**, **YES**.
2. Írja be a telefonzár kódot, és nyomja le a **YES** billentyűt.
3. Válassza az **Új tétel?**.
4. Írja be a hívókártya-szolgáltató telefonszámát és nyomja meg a **YES** billentyűt.



5. Írja be a hívókártya-szolgáltatójához társítani kívánt nevet és nyomja le a **YES** billentyűt.
6. Írja be a hívókártya-szolgáltató ellenőrző kódját és nyomja le a **YES** billentyűt.
7. Válassza ki, hogy előbb a hívni kívánt számot vagy az ellenőrző kódot akarja-e elküldeni, majd a választás megerősítéséhez nyomja meg a **YES** billentyűt.

Megjegyzés: *Az ellenőrző kódokkal kapcsolatos információkat hálózati szolgáltatójától kapja meg.*

Kártyaszám törlése

1. Léptessen a **Telefonkönyv** menüre, majd **YES**, **Hívókártyák**, **YES**.
2. Léptessen a törölni kívánt kártyaszámra, és nyomja le a **YES** billentyűt.
3. Válassza a **Törlés** opciót.
Ekkor megjelenik a **Törli?** kérdés jelenik meg a kijelzőn.
4. Nyomja meg a **YES** billentyűt.
Ekkor törlődik a kártyaszám.

Kártyaszám szerkesztése

1. Léptessen a **Telefonkönyv** menüre, majd **YES**, **Hívókártyák**, **YES**.
2. Léptessen a szerkeszteni kívánt kártyaszámra, és nyomja le a **YES** billentyűt.
3. Válassza a **Szerkesztés** opciót.
Ezután szerkesztheti a kártyaszámot.
4. Az új szám megerősítéséhez nyomja le a **YES** billentyűt.
Ekkor a nevet és a kódot is szerkesztheti.

A kártya kiválasztása

Ha két kártyaszámot tárolt, akkor a hívókártyás hívás előtt ki kell választania a használni kívánt kártyát.

A kártya kiválasztása

1. Léptessen a **Telefonkönyv** menüre, majd **YES**, **Hívókártyák**, **YES**.
2. Írja be a telefonzár kódot, és nyomja le a **YES** billentyűt.
3. Válassza ki a használni kívánt kártyát.
4. Válassza a **Kártya választ** opciót.

Hitelkártyás hívás kezdeményezése

1. Készenléti üzemmódban írja be hívókártya-szolgáltatója telefonszámát, vagy keresse ki a **Telefonkönyv**-ből a  billentyű lenyomásával.
2. Tartsa lenyomva a **YES** billentyűt.
A készülék hívni kezdi a hívókártya-szolgáltató elérési számát, és a kapcsolási szakaszban felkéri önt, hogy a korábban a kiválasztott sorrendben (lásd fent) küldje el a hívni kívánt személy telefonszámát és az ellenőrző kódot.
3. A szám és az ellenőrző kód kapcsolási szakaszban történő elküldéséhez nyomja meg a **YES** billentyűt, amikor a kijelzőn a **Küldés** felirat látható, vagy várjon néhány másodpercig, és az elküldés automatikusan megtörténik. A kapcsolat pedig létrejön a hívott számmal.

Extrák



Ébresztőóra

A telefon ébresztőórával is rendelkezik, ami utazás közben lehet hasznos. Bekapcsolt állapotát egy ikon jelzi a kijelzőn.

Az ébresztőóra az előre beállított időpontban szólal meg, a kijelző pedig villog, még akkor is, ha készüléke kikapcsolt állapotban van. Az ébresztő hangjelzés folyamatosan erősödik, feltéve, hogy feltöltött akkumulátor van a készülékhez csatlakoztatva.

Az ébresztőóra 60 másodpercig szól, és amennyiben nem kapcsolja ki, kilenc percenként ismételi. 60 perc elteltével az ismétlődő funkció automatikusan kikapcsolódik.

Az ébresztési idő beállítása

1. Léptessen az **Extrák** menüre, majd **YES**, **Ébresztőóra**, **YES**.
 2. Írja be az időpontot.
 3. A beállítás megerősítéséhez nyomja le a **YES** billentyűt.
- Az ébresztés ekkor aktiválódik.

Az ébresztési idő megváltoztatása


1. Léptessen az **Extrák** menüre, majd **YES**, **Ébresztőóra**, **YES**, **Időbeállítás**, **YES**.
2. Írja be az időpontot.
3. A beállítás megerősítéséhez nyomja le a **YES** billentyűt.



Az ébresztőóra kikapcsolása

- Az ébresztőóra kikapcsolásához csengetés közben bármelyik billentyűt lenyomhatja.
Ha nem akarja, hogy az ébresztés megismétlődjön, nyomja meg a **YES** billentyűt.

Az ébresztés funkció kikapcsolása

1. Léptessen az **Extrák** menüre, majd **YES**, **Ébresztőóra**, **YES**.
2. Válassza a **Kikapcsol** opciót.





Számológép

A telefon beépített számológépe összeadni, kivonni, osztani és szorozni tud.

- Nyomja meg **#** billentyűt a +, -, x, / karakterek beírásához.
- Nyomja meg a **C** billentyűt a kurzortól balra lévő számjegy törléséhez.
- Nyomja le a ***** billentyűt a tizedespont beírásához.

A számológép használata

Az alábbi példában a 134-et osztjuk 32-vel.

1. Léptessen az **Extrák** menüre, majd **YES**, **Számológép**, **YES**.
2. Írja be a 134-t.
3. Többször egymás után nyomja meg a **#** billentyűt, amíg az osztásjel (**/**) meg nem jelenik.
4. Írja be a 32-t.
5. A **YES** billentyű segítségével kaphatja meg az eredményt.
6. A kijelző törléséhez nyomja meg a **C** billentyűt.

Stopper

A telefonkészülék beépített stopperórával rendelkezik.

A stopperóra használata

1. Léptessen az **Extrák** menüre, majd **YES**, **Stopper**, **YES**.
2. A stopperóra elindításához nyomja meg a **YES** billentyűt. Leállításához nyomja meg újra a **YES** billentyűt.

A stopperóra nullázása

- Nyomja meg a **C** billentyűt, amikor a stopperóra nem működik.

Tipp: A stopperóra működése közben a **#** billentyű lenyomásával maximum 9 részeit tárolhat. A tárolt részeit ellenőrzéséhez nyomja meg a **<** vagy **>** billentyűt.

Megjegyzés: Ha a stopperóra működése közben érkezik egy bejövő hívás, hang- vagy szöveges üzenet, akkor a stopperóra kikapcsolódik. Ha kilép a stopper menüből, akkor a stopperóra is kikapcsolódik.



Időmérő

A telefonkészülék beépített 24 órás időmérővel rendelkezik. Ön beállít egy időt, és amikor ez az idő lejár, a készülék figyelmeztető hangjelzést ad.

Az időmérő beállítása

1. Léptessen az **Extrák** menüre, majd **YES**, **Időmérő**, **YES**.
2. Írja be az időt órában, percben és másodpercben, majd nyomja le a **YES** billentyűt.

Ekkor megkezdődik a visszaszámlálás. A készenléti üzemmódban az időmérő a kijelzőn látható.

Amikor megszólal a figyelmeztető hangjelzés, kikapcsolásához bármelyik billentyűt lenyomhatja.

Új idő beállítása az időmérő működése közben

1. Léptessen az **Extrák** menüre, majd **YES**, **Időmérő**, **YES**, **Időbeállítás**, **YES**.
2. Írja be az időt, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Ekkor megkezdődik a visszaszámlálás. A készenléti üzemmódban az időmérő a kijelzőn látható.

Amikor megszólal a figyelmeztető hangjelzés, kikapcsolásához bármelyik billentyűt lenyomhatja.

Az időmérő kikapcsolása

1. Léptessen az **Extrák** menüre, majd **YES**, **Időmérő**, **YES**.
2. Válassza a **Kikapcsol** opciót.

Megjegyzés: Ha a készülék ki van kapcsolva, az időmérő nem működik.

Játékok

A telefonban kétféle játék található az ön szórakoztatására. Mindkettő használatát súgószövegek segítik.

Tetris®

A **Tetris** célja annak megakadályozása, hogy a téglák elérjék a képernyő tetejét. Egy sor megtöltésekor az adott sor eltűnik a képernyőről.


A Tetris® elindítása

1. Léptessen az **Extrák** menüre, majd **YES**, **Játékok**, **YES**, **Tetris**, **YES**.

Tetris megjelenik a képernyőn.

2. A játék elindításához válassza a **Start** opciót.
3. Válassza ki a szintet (1–10) a **◀** vagy a **▶** billentyűvel.
4. Bármelyik billentyűvel elindíthatja a játékot.

- A **Start** opció választása helyett a **↓** billentyűvel vagy a **▶** billentyűvel is lépegethet a **High-score**, a **Help** vagy a **Quit** opcióra (a fenti 2. lépésben).



A játék irányítása

- **8** vagy a hangerő-szabályozó gomb lefelé csúsztatása = lépés balra
- **2** vagy a hangerő-szabályozó gomb felfelé csúsztatása = lépés jobbra
- **5** vagy **9** = forgatás
- **3** vagy **6** = gyorsabb ejtés
- **C** = szünet
- **NO** = kilépés

Tetris®; © Elorg 1987. Classic Tetris™; © Elorg 1998

Tetris Logo by Roger Dean, © The Tetris Company 1997

All Rights Reserved.

Klondike

A **Klondike** célja négy azonos színű kártyacsomag kialakítása az ásztól a királyig növekvő sorrendben képernyő jobb felső részén. Osztáskor a lapok a hét alsó oszlopba kerülnek. Az utolsó hat oszlopban egy vagy több kártya lefelé van fordítva. Ha az egyik oszlopban lévő felső lapot felvesszük, az alatt lévő lapot tetszés szerint felfordíthatjuk. A lapok mozgatásakor üres oszlopba csak király vagy királlyal kezdődő kártyacsomag helyezhető.

A kártyaoszlopokat csökkenő sorrendben és váltakozó színnel kell kialakítani. Például a kör nyolcas a treff vagy pikk kilencesre helyezhető.


A pakliban maradó kártyákkal lehet játszani. Egyenként megfordíthatja ezeket a kártyákat. Az így felvett lap a felsőász csomagokban, vagy az alsó oszlopokban helyezhető el. Ha elfogytak a lapok a pakliból, megfordíthatja azt és tovább folytathatja a játékot.

A Klondike elindítása

1. Léptessen az **Extrák** menüre, majd **YES**, **Játékok**, **YES**, **Klondike**, **YES**.
Klondike megjelenik a kijelzőn.
2. A játék elindításához válassza az **New game** (vagy az **Resume game** opciót, ha már előzőleg használta a játékot).
 - A **Start** opció választása helyett a **◀** vagy a **▶** billentyűvel is lépegethet az **Resume game** vagy a **Help** opció között (a fenti 2. lépésben).

A játék irányítása

- **1** = kártya/kártyacsomag választása, mozgatás megerősítése, kártya felfordítása
- **2** = új lap felfordítása a pakliból
- **3** = kártya lerakása az ász-csomagba
- **4** = egy csomag megtekintése (kiválasztás és mozgatás lehetséges)



Profilok

Telefonkészüléke számos előre programozott profillal rendelkezik. A profil valójában egy beállítás-csoport, amely egy bizonyos környezetbe tartozik. Ha például találkozóra megy, csak a **Találkozó** profilt kell kiválasztania, és ezt követően megtörténik a találkozóhoz szükséges beállítások elvégzése.

Bizonyos tartozékok automatikusan is kiválaszthatnak egy profilt. Amikor például készülékét beleteszi az autós kihangosító egységbe, az **Autóban** profil kerül kiválasztásra. A profilok automatikus bekapcsolása témakörrel kapcsolatos további információkat lásd a „Tartozékok” 136. oldalon.

Profilok

Készüléke hat előre programozott profilt tartalmaz:

- **Normál**
- **Találkozó**
- **Autóban**
- **Kültéri**
- **Hordozható kihangosító**
- **Otthoni**

Készüléke mindig be van állítva a hat profil valamelyikére. A készülék megvásárlásakor a **Normál** profil van beállítva. Több profil nem hozható létre, de ön megváltoztathatja a profil nevét, megváltoztathatja a profilhoz tartozó beállításokat, vagy egy bizonyos profilhoz tartozékot rendelhet.

Megjegyzés: A „Normál” profil nevét nem módosíthatja és nem rendelhet hozzá tartozékot sem.

Tipp: Az éppen használatban lévő profil megtekintéséhez készenléti állapotban csúsztassa felfelé vagy lefelé a hangerőgombot.

Az alábbi táblázat az egyes profilok beállításait mutatja.

	Normál	Találkozó	Autóban	Kültéri	Hordozható kihangosító	Otthoni
Csengetési hangerő	5(6)	0(6)	6(6)	6(6)	6(6)	5(6)
Erősödő csengés	Ki	Ki	Ki	Ki	Ki	Ki
Rezgő hívásjel	Be	Be ha csendes	Ki	Be	Be	Ki
Hívásszűrés	Minden hívó	Minden hívó	Minden hívó	Minden hívó	Minden hívó	Minden hívó
Átirányítás	Ki	Ki	Ki	Ki	Ki	Ki
Hívókártya	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs
Világítás	Auto	Auto	Be	Auto	Auto	Auto
1/2 vonal	vonál	vonál	vonál	vonál	vonál	vonál
Csendes	Ki	Be	Ki	Ki	Ki	Ki
Autom.kapcs.	Ki	Ki	Be	Ki	Be	Ki
Tartozékok	-	-	Autós kihangosító	-	Kihangosító -	

Profil kézi kiválasztása


Az aktuálisan használt profil helyett mindig kiválaszthat egy másikat.

Profil kézi kiválasztása

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Profilok**, **YES**, **Profil választás**, **YES**.
2. Válassza ki a profilt. Nyomja meg a **YES** billentyűt.

A **Profil választása** opciót a **Saját menük** menüben is kiválaszthatja.

Megjegyzés: A *tartozék-társítás nélküli profilt, például a Találkozó vagy a Normált kézzel kell kiválasztani még akkor is, ha az automatikus bekapcsolás működésben van. Azok a profilok, amelyekhez tartozék van társítva, automatikusan választhatók ki. Lásd „Tartozékok” 136. oldalon.*



A profilbeállítások módosítása

Szükség szerint nevezheti át az előre beállított profilokat és módosíthatja beállításait.

A profil nevének megváltoztatása

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Profilok**, **YES**, **Profilnév**, **YES**.
2. Írjon be egy új nevet, és nyomja le a **YES** billentyűt.

Profilbeállítás megváltoztatása

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Profilok**, **YES**, **Szerkesztés Profil**, **YES**.
Ekkor megjelenik a profilbeállítások listája.
2. Válasszon ki egy beállítást és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Módosítsa szükség szerint a profilbeállítást.
További információkért, lásd az idevonatkozó fejezeteket: „A készülék személyre szabása” 45. oldalon, „Készülékének és előfizetésének biztonsága” 78. oldalon, „Hívókártyás hívások” 126. oldalon és „Tartozékok” 136. oldalon.

Ha megváltoztat egy bizonyos profilhoz tartozó beállítást, akkor a profil automatikusan aktualizálódik. A **Profil nullázása** funkcióval minden profilbeállítást visszaváltoztathat a telefon vásárlásakor meglévő beállításokra.

A profilbeállítások nullázása

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Profilok**, **YES**, **Profil nullázása**, **YES**.
2. Nyomja meg a **YES** billentyűt a az összes profil törlésének megerősítéséhez.

Profilnév
Név:

Tartozékok

Ha a készülékét eredeti Ericsson tartozékokkal használja, a telefonkészülék önmagában történő használatán kívül sokféle hasznos tulajdonsághoz férhet hozzá.

- A bejövő hívások automatikus átirányítása, amikor a készülék az asztali töltőben van
- Hordozható kihangosítóval történő hívás
- Kihangosítóval történő telefonálás gépkocsijából

Megjegyzés: *Mindez attól függ, hogy az adott tartozékok az ön országában beszerezhetők-e.*

A **Profil** funkció, lásd a „Profilok” 133. oldalon, lehetővé teszi egy speciális profil automatikus aktiválását, ha a készüléket egy bizonyos tartozékkal együtt használja. A következő oldalakon azzal kapcsolatban olvashat információkat, hogy a különböző tartozékok hogyan hatnak telefonkészülékére és annak különböző profiljaira.

Minden alkalommal, amikor készülékét lekapcsolja a tartozékról, a profil a korábbi aktív profilra vált át, ha tartozéknak megfelelő profil bekapcsolása automatikusan történt meg.

Az automatikus aktiválásnak bekapcsolva kell lennie ahhoz, hogy egy tartozékhoz társított profil automatikusan megváltozzon. A készülék megvásárlásakor az automatikus aktiválás **Be** helyzetre van állítva az autós és a hordozható kihangosító egységekhez. Ha akarja, ki is kapcsolhatja.

Az automatikus aktiválás be- és kikapcsolása

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Profilok**, **YES**, **Auto. aktiválás**, **YES**.
2. Válassza a **Be** vagy a **Ki** opciót.


Asztali töltő

Ha készülékét speciális **Ericsson asztali töltővel** használja, akkor a szokásos töltésen kívül több más hasznos tulajdonsághoz is hozzáférhet. Választhatja azt a lehetőséget, hogy a telefonkészülék automatikusan átváltson az **Otthoni** profilra, amikor a készüléket belehelyezi a töltőbe.

E sajátosságok igénybe vételéhez önnek el kell végeznie a megfelelő beállításokat, amikor készülékét első alkalommal helyezi az asztali töltőbe.



A készülék behelyezése az asztali töltőbe

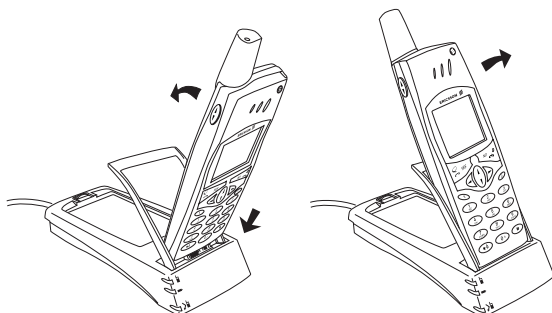

1. Helyezze a készüléket az ábrán látható módon az asztali töltőbe, és nyomja felfelé a telefonhoz való csatlakoztatáshoz.
2. A készülék töltőből történő kiemeléséhez húzza a telefont önmaga felé és felfelé.

Megjegyzés: Az asztali töltő csatlakoztatási módjával kapcsolatos további utasításokat a helyi Ericsson kiskereskedőjétől szerezheti be.

Az asztali töltő társítása egy profilal és egy átirányítási számmal

1. Helyezze a készüléket az asztali töltőbe. A **Választ profil?** kérdés jelenik meg a kijelzőn.
2. Nyomja meg a **YES** billentyűt. (Ha a **NO** billentyűt nyomja meg, akkor asztali töltő nem lesz társítva egy profilhoz sem.)
3. Válassza ki az asztali töltővel társítani kívánt profilt, például az **Otthoni** profilt. Nyomja meg a **YES** billentyűt.
4. Az **Átirányít, ha tartozékhoz csatlakozik?** kérdés jelenik meg a kijelzőn. Nyomja meg a **YES** billentyűt.
Ez azt jelenti, hogy hívásait otthoni számra kívánja átirányítani, például akkor, amikor készülékét az asztali töltőbe helyezi.
(Ha a **NO** billentyűt nyomja le, akkor nem kerül sor a hívások átirányítására).
5. Írjon be egy telefonszámot a körzetszámmal együtt (például otthoni számát), és nyomja le a **YES** billentyűt.
Előfordulhat, hogy a készülék az előzőleg használt számot kínálja fel. Ebben az esetben nyomja le a **YES** billentyűt a szám kiválasztásához, vagy írjon be egy másik számot.
6. Az **Automatikus aktiválás be?** kérdés jelenik meg a kijelzőn. Nyomja meg a **YES** billentyűt.
Választásának megerősítésére az **Aktuális profil: Otthoni** üzenet jeleneik meg.

Ha kívánja, ezeket a beállításokat később is elvégezheti. Ebben az esetben az asztali töltőt az **Otthoni** profilhoz, vagy egy másik profilhoz kell társítania. Lásd „Tartozékok társítása egy profilhoz” 143. oldalon. Az átirányítási számot a **Profil szerk.** almenüben állíthatja be, ahol az összes profilbeállítás megtalálható. (Beállítások, **YES**, **Profilok**, **YES**, **Profil szerk.**, **YES**). Lásd „A profilbeállítások módosítása” 135. oldalon.

Megjegyzés: *Az automatikus aktiválásnak bekapcsolva kell lennie ahhoz, hogy készüléke automatikusan profilt váltson, amikor egy tartozékhoz csatlakoztatja.*

Tipp: *Ha több asztali töltővel rendelkezik, akkor minden töltőt külön profilhoz társíthat, de lehetősége van arra is, hogy az összes töltőt ugyanahhoz a profilhoz társítsa.*

Hordozható kihangosító

Amikor egy speciális **Ericsson hordozható kihangosítót** csatlakoztat a készülékhez, a **Fülhallgató** profil beállítása automatikusan történik meg. Ez azt jelenti, hogy minden profilbeállítás a **Fülhallgató** profil számára meghatározott értékekre kerül beállításra. Lásd „Profilok” 133. oldalon.

Tipp: *Ha nem akarja, hogy készüléke automatikusan váltson profilt, amikor hordozható kihangosítóhoz csatlakoztatja, az automatikus aktiválást ki kell kapcsolnia. Ennek érdekében válassza ki kézzel a „Fülhallgató” profilt, és állítsa az automatikus aktiválást kikapcsolt helyzetbe.*

A hordozható kihangosító használata

Bejövő hívás fogadása

- Amikor a telefon csöng, nyomja le egyszer a **Hordozható kihangosítón** lévő gombot.

Tipp: *Saját beszédhangjával is fogadhat hívást. Lásd „Hívás fogadása hangutasítások segítségével” 121. oldalon.*

Bejövő hívás fogadása

- Nyomja le egyszer a **Hordozható kihangosítón** lévő gombot.

Ha be van kapcsolva a **Hívásvárakoztatás** szolgáltatás, lásd „A Hívásvárakoztatás szolgáltatás” 87. oldalon, akkor egy második hívást is fogadhat, ha megnyomja a **Hordozható kihangosító** gombját.

Második hívás fogadása

1. Nyomja meg a gombot egyszer a **Hordozható kihangosítón** a második hívás fogadásához. Az aktuális hívás ekkor várakozásba kerül.
2. Amikor ismét megnyomja a gombot a **Hordozható kihangosítón**, akkor a második hívás befejeződik és az első hívás kerül automatikusan visszállításra.

Hangtárcsázás a hordozható kihangosító felhasználásával

1. Tartsa lenyomva a **Hordozható kihangosítón** lévő gombot, amíg hangjelzést nem hall.
2. Engedje el a gombot, és mondjon ki egy korábban felvett nevet (hangazonosítót).

A készülék visszajátssza önnek a nevet, és kapcsolja a hívást.


Megjegyzés: *A hangtárcsázás használata előtt hangazonosítókat kell felvennie a telefonkönyvben lévő bejegyzésekhez. Lásd „A készülék előkészítése a hangtárcsázásra” 119. oldalon.*

Ha Fülhallgatóval szeretné a hangtárcsázás és hangválasz funkciókat a lehető legjobban kihasználni, akkor ajánlatos a hangazonosítókat akkor felvenni, amikor a Fülhallgató csatlakoztatva van.

Autós kihangosító

Az **Ericsson autós kihangosító készülékhez** történő csatlakoztatásakor az **Autóban** profil automatikusan beállításra kerül. Ez azt jelenti, hogy minden profilbeállítás az **Autóban** profil számára meghatározott értékekre áll be. Lásd „Profilok” 133. oldalon.

A készülék behelyezése az autós kihangosítóba

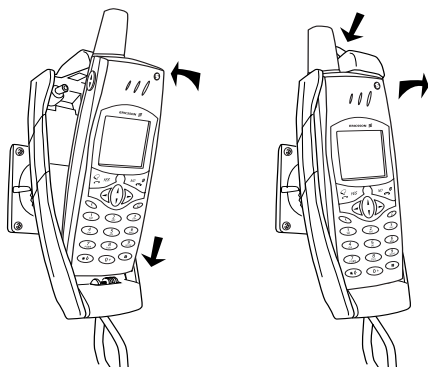

1. Helyezze a készüléket a tartóba az ábrán látható módon, és csatlakoztatásához nyomja hátrafelé.
2. A készülék kiemeléséhez nyomja meg a tartó tetején lévő gombot.

A **Továbbfejlesztett autós kihangosító** szakembernek kell beszerelnie. További információért forduljon a helyi Ericsson kiskereskedőhöz.

Tipp: *Ha nem akarja, hogy készüléke automatikusan váltson profilt, amikor a továbbfejlesztett Autós kihangosítóhoz csatlakoztatja, az automatikus aktiválást ki kell kapcsolnia. Ennek érdekében válassza ki kézzel a „Autóban” profilt, és állítsa az automatikus aktiválást kikapcsolt helyzetbe.*

Hangvezérlés

A **Továbbfejlesztett autós kihangosító** saját hangvezérlő rendszerrel van ellátva, amely az alábbiakat teszi lehetővé az ön számára:

- hangtárcsázás – hívás kezdeményezése a személy nevének kimondásával
- hívások fogadása és elutasítása saját beszédhangjával

A hangtárcsázás használata előtt hangazonosítókat kell elmentenie a telefonkönyvi bejegyzésekkel együtt, és a **Hangtárcsázás** funkciónak bekapcsolt állapotban kell lennie. Lásd „A készülék előkészítése a hangtárcsázásra” 119. oldalon. A hangtárcsázás **Továbbfejlesztett autós kihangosítóval** történő használatához a hangazonosítókat önnek a gépkocsiban kell felvennie. A telefonba felvett telefonkönyv bejegyzésekhez tartozó hangazonosítók nem használhatóak az autóban és autóban felvettek sem használhatóak a telefonba.



Az autós kihangosító legfeljebb 100 hangazonosítót képes tárolni. Az autós kihangosító készlethez történő csatlakoztatáskor a gépkocsiban rögzített hangazonosítókat jelző ikonok kissé eltérnek a kihangosító készlet csatlakoztatása nélkül felvett hangazonosítók ikonjától, lásd margót.

Hangtárcsázás az autós kihangosító felhasználásával

1. Csúsztassa el és tartsa lenyomva a hangerőgombot, vagy nyomja meg a **YES** billentyűt, amíg hangjelzést nem hall.
2. Engedje el a billentyűt, és mondjon ki egy korábban, a gépkocsiban felvett nevet (hangazonosítót).
(Használja az autós kihangosító egység mikrofonját).
A készülék visszajátssza önnek a nevet, és kapcsolja a hívást.

Hívás fogadása hangvezérléssel

- Lásd „Hívás fogadása hangutasítások segítségével” 121. oldalon.

A kihangosítás típusai

A kihangosító használata **Továbbfejlesztett autós kihangosító készlet**, használata esetén ön dönti el, hogy készülékének két eltérő üzemmódja közül melyiket választja. A választást a **Kihangosító** almenüben kell végrehajtani.

Alapkihangosítás


Az alapkihangosítás azt jelenti, hogy a készülék félduplex üzemmódban kezeli a hívást. Ez pedig annyit jelent, hogy ön nem tud a vonal másik végén lévő személlyel egy időben beszélni. Csak akkor használja ezt a lehetőséget, ha a **Teljes kihangosítás** nem működik jól.

Teljes kihangosítás

Teljes kihangosítás azt jelenti, hogy a készülék teljes duplex üzemmódban kezeli a hívást. Ez jelentős mértékben javítja a beszéd minőségét, mivel nem kell kivárnia, amíg önre kerül a sor.

A teljes kihangosítás megfelelő működése érdekében készüléke alkalmazkodik a kihangosító berendezés környezetéhez. Ez az alkalmazkodási folyamat néhány hívást vehet igénybe. Lehet, hogy ebben a tanulási fázisban a másik fél visszhangosan hallja vissza saját hangját (mivel hangja a hangszóróból visszajut a mikrofonba). Ez azonban megszűnik, amint a másik személy megszólal. Ha a visszhang nemcsak az első néhány hívásnál tapasztalható, akkor próbálja ki az **Alapkihangosítást**.

Tipp: A kihangosító típusát először „Teljes kihangosítás”-ra állítsa. Ha nem elégedett a hangminőséggel, állítsa át „Alapkihangosítás”-ra.



A kihangosítás típusainak beállítása

1. Léptessen a **Beállítások** menühöz, majd **YES**, Kihangosító, **YES**, Kihangosító típ., **YES**.
2. Válassza ki a típust. Nyomja meg a **YES** billentyűt.

A hívásfogadás módja

When using a portable or vehicle handsfree unit, you may choose to answer incoming calls in either of two ways: **Any Key** or **Autom. válasz**.

- **Any Key:** Ha készülékét kihangosító egységgel együtt használja, és ez a funkció be van kapcsolva, akkor a bejövő hívásokat a **NO** billentyű kivételével bármelyik billentyű lenyomásával fogadhatja.
- **Autom. válasz:** Ha az automatikus hívásfogadási módot választja, akkor egy csengetés után a készülék automatikusan fogadja a beérkező hívást.

A hívásfogadás módjának beállítása

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, Kihangosító, **YES**, Válasz üzemmód, **YES**.
2. Válassza ki az üzemmódot. Nyomja meg a **YES** billentyűt.


Ha a **Normál** alternatívát választja, akkor a hívásokat a szokásos módon kell fogadnia.

Tipp: A Hangválasz funkcióval is fogadhatja a hívásokat. Lásd „Hívás fogadása hangutasítások segítségével” 121. oldalon.

Tartozékok profilokhoz rendelése

Egy profilhoz egy vagy több tartozékot is rendelhet. Ha például egy hordozható kihangosítót egy meghatározott töltővel együtt használ, akkor a töltőt a **Hordozható kihangosító profilhoz** társíthatja. A csatlakoztatáskor a készülék felismeri a tartozékot, és automatikusan bekapcsolja a profilt.

Megjegyzés: A telefonhoz kapcsolt első tartozék az, amelyik kiválasztja a profilt. Csak azok a profilok választhatók ki automatikusan, amelyekhez tartozék van társítva. Először ki kell választania egy profilt manuálisan, amelyhez hozzá szeretne kapcsolni egy tartozékot. Lásd „Profil kézi kiválasztása” 134. oldalon.





Tartozék társítása egy profilhoz

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Profilok**, **YES**, **Tartozékok**, **YES**.
Ezzel belépett a már profilhoz társított tartozékok listájába.
2. Válassza az **Új tartozék** opciót.
Most a profilhoz társítható összes tartozék listájába lépett be.
3. Válasszon ki egy tartozékot.
4. Az **Automatikus bekapcsolás be?** üzenet jelenik meg a kijelzőn, ha az automatikus aktiválás nincs még bekapcsolva üzenet jelenik meg.
Nyomja meg a **YES** billentyűt az automatikus bekapcsolás engedélyezéséhez, ami azt jelenti, hogy ez a profil kerül majd kiválasztásra a tartozék csatlakoztatásakor.

Megjegyzés: *Egy profilhoz 12 tartozékot rendelhet a hordozható és az autós kihangosító egység mellett. Az e számot meghaladó tartozékok szokásos, profilhoz nem rendelt tartozékként fognak működni. Ugyanaz a tartozék nem társítható több profilhoz.*

Tartozék eltávolítása a profilból

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Profilok**, **YES**, **Tartozékok**, **YES**.
2. Léptessen az törölni kívánt tartozéokra, és nyomja meg a **C** billentyűt.
3. **Törli?** üzenet jelenik meg a kijelzőn. Nyomja meg a **YES** billentyűt.

On-line szolgáltatások

Képzelve el, hogy hálózati szolgáltatójának új szolgáltatásáról hall. Ön felhívja szolgáltatóját, közli, hogy szeretne a szolgáltatásra előfizetni, és néhány másodpercen belül olyan menüt talál telefonkészülékében, amely azonnal lehetővé teszi az új szolgáltatás használatát.

Telefonkészülékének ehhez nincs szüksége szoftverfrissítésre, de önnek fel kell keresnie hálózati szolgáltatóját, hogy új SIM kártyát kapjon. Minden további lépésre az éteren keresztül kerül sor.

Ez csak egy példa azokra az értéknövelő szolgáltatásokra, amelyek az **Online szolgáltatások** segítségével valósulhatnak meg.

Megjegyzés: *A készülék nem támogat minden, az Online Szolgáltatások által nyújtott szolgáltatást.*

Mi is az az Online szolgáltatás?

Az **Online szolgáltatások** révén a hálózati szolgáltató a mobiltelefonoktól és a mobiltelefon-gyártóktól függetlenül kínál testre szabott szolgáltatásokat.

Kompatibilitás

Az **Online szolgáltatásokon** alapuló hozzáadott értékű szolgáltatások működéséhez két dologra van szükség:

- egy olyan mobiltelefonra, amely támogatja az **Online szolgáltatásokat**. Az ön Ericsson mobiltelefonja ilyen készülék.
- olyan hálózati szolgáltatóra, amely **Online szolgáltatásokat** nyújt.

Megjegyzés: *A SIM kártyán lévő Online szolgáltatást nem a mobiltelefon gyártója, hanem a hálózati szolgáltató tervezi és működteti. Ha további információkra van szüksége az Online szolgáltatásokkal kapcsolatban, akkor lépjen kapcsolatba a hálózat üzemeltetőjével.*

Új menü

Az **Online szolgáltatásokat** támogató SIM kártya ugyanúgy működik, mint a normál SIM kártya.

Amikor behelyezi a SIM kártyát és bekapcsolja a telefont, a hálózati szolgáltató adatokat tölthet le az ön SIM kártyájára. Az első adatletöltés után és a készülék újraindítását követően a proaktív SIM kártya egy új menübejegyzést kínál fel a készülék menürendszerének. A menü azonnal használható új tulajdonságokat és szolgáltatásokat kínál fel.

A készülék esetében ez a menü az **Extrák** menüben jelenik meg. Csak egy új menübejegyzés lehet a főmenüben, de az új menübejegyzés alatt több almenü is lehet.

Belépés az új menübe

1. Léptessen az **Extrák** menüre, majd **YES**, **Online szolgáltatások**, **YES**.
Válasszon a megjelenő almenük közül, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
2. A készenléti menübe történő visszalépéshez nyomja meg a **NO** billentyűt.

Megjegyzés: *Előfordulhat, hogy egyes szolgáltatók nem az Online szolgáltatások nevet használják ennél a menünél. Kérjük, hogy további információért forduljon hálózati szolgáltatójához.*

Proaktív SIM kártya

Az **Online Szolgáltatások** proaktív SIM kártyát biztosítanak. Ez azt jelenti, hogy a SIM kártya utasíthatja a készüléket bizonyos műveletek végrehajtására. Ezek a műveletek az alábbiak lehetnek:

- SIM-szöveg megjelenítése a készülék kijelzőjén
- hívás létrehozása a SIM kártyán lévő számra
- párbeszéd kezdeményezése a felhasználóval

Megjegyzés: *Mindezeket a műveleteket a SIM kártya végzi el, következésképpen a telefonkészülék szoftverét nem kell módosítani.*

Adatletöltés a hálózatról a SIM kártyára

Hálózati szolgáltatója bármikor új adatokat tölthet le az ön SIM kártyájára. Az új adatok új tulajdonságokat vagy új menüt tartalmazhatnak.

A SIM kártya alaphelyzetbe állítása

Amikor a hálózati szolgáltató aktualizálja az ön SIM kártyáját, a készülék a kijelzőn megjelenő üzenettel értesíti önt erről. Ekkor egy hangjelzés is hallható.

Ahhoz, hogy az új SIM beállítások működésbe lépjenek, önnek ki kell kapcsolnia, majd újra be kell kapcsolnia készülékét.

Megjegyzés: *Előfordulhat, hogy adatletöltés után a készülék nem működik, amíg ön újra nem indítja. Ez a hálózati szolgáltatótól függ, és nem fordul elő túl gyakran.*

A SIM kártyával kezdeményezett szolgáltatások

A SIM kártya hívás kezdeményezésére kérheti önt. Ez akkor is megtörténhet, amikor éppen beszélget valakivel.

Ebben az esetben a készülék hangjelzéssel és egy üzenet megjelenítésével figyelmezteti önt.

- Ha nem folytat beszélgetést, akkor egy üzenet jelenik meg a kijelzőn, amely azt kérdezi öntől, meg kívánja-e ezt erősíteni, és jóvá hagyja-e a SIM kártya által kezdeményezett hívást.
 - Ha el akarja indítani a SIM kártya által kezdeményezett hívást, nyomja le a **YES** billentyűt.
 - Ha nem akarja elindítani a SIM kártya által kezdeményezett hívást, nyomja le a **NO** billentyűt.
- Ha éppen telefonbeszélgetést folytat, akkor a készülék megkérdezi, kívánja-e az aktuális hívást várakoztatásba helyezni vagy befejezni. A kijelzőn megjelenő üzenet ennek megerősítését és a SIM kártya által kezdeményezett hívás elindítását kérdezi öntől.
 - Ha el akarja indítani a SIM kártya által kezdeményezett hívást, nyomja le a **YES** billentyűt.
 - Ha nem akarja elindítani a SIM kártya által kezdeményezett hívást (mert a folyamatban lévő hívását akarja folytatni), nyomja le a **NO** billentyűt.

SIM kártya által kezdeményezett SMS üzenet küldése

A SIM kártya összeállíthat egy SMS üzenetet (rövid üzenetet), és kérheti önt az üzenet elküldésére, vagyis az **Üzenetküldés most?** Ha el kívánja küldeni az SMS üzenetet, nyomja meg a **YES** billentyűt.

A felkínált szolgáltatások részletei

Az **Online szolgáltatásokhoz** tartozó szolgáltatások és funkciók a hálózattól függenek. Kérjük, hogy az **Online szolgáltatások** által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos részletekért forduljon hálózati szolgáltatójához.

További információk

Gyorsbillentyűk	148
Hibaelhárítás	151
Ericsson Mobile Internet	153
A felhasználói útmutató online verziója	154
Műszaki adatok	155
Magyarázó szótár	156
Útmutató a készülék hatékony és biztonságos használatához	161
Jótállás	167
Szabványmegfelelés	169
Tárgymutató	171

Gyorsbillentyűk

A telefonon bizonyos billentyűk a telefon működésének optmálissá tételéhez, valamint a billentyűlenyomások számának csökkentéséhez használhatók. Bizonyos billentyűkombinációkhoz arra van szükség, hogy telefonkészüléke egy bizonyos üzemmódban legyen, míg más billentyűkombinációk a készenléti üzemmódban hajthatók végre.

A táblázat a leghasznosabb billentyűkombinációkat ismerteti.

Művelet	Billentyűkombináció	Üzemmód
belépés a Híváslistába	nyomja meg a YES billentyűt	készenléti üzemmódban
hangtárcsázás	nyomja meg és tartsa lenyomva a YES billentyűt	készenléti üzemmódban
hangtárcsázás	csúsztassa felfelé vagy lefelé a hengerőszabályzó gombot, és tartsa ott	készenléti üzemmódban
Hangposta felhívása	nyomja meg és tartsa lenyomva az 1 billentyűt	készenléti üzemmódban
a + jel beírása a nemzetközi hívásokhoz	nyomja meg és tartsa lenyomva a 0 billentyűt	készenléti üzemmódban
a telefon csendes működésűre állítása	nyomja meg és tartsa lenyomva a C billentyűt	készenléti üzemmódban
a mikrofon némítása	nyomja meg és tartsa lenyomva a C billentyűt	hívás közben
telefonkönyvi bejegyzés kikeresése	nyomja meg a pozíciószámot és a # billentyűt	készenléti üzemmódban
adott betűvel kezdődő telefonkönyvi bejegyzés kikeresése	nyomja meg és tartsa lenyomva bármelyik billentyűt 2 és 9 között	készenléti üzemmódban
gyorstárcsázás	nyomja meg bármelyik billentyűt 1 és 9 között, majd a YES billentyűt	készenléti üzemmódban
belépés a Keres és hív menübe	nyomja meg és tartsa lenyomva a ▷ billentyűt	készenléti üzemmódban
a hívás várakoztatásba helyezése	nyomja meg a YES billentyűt	hívás közben
hívás visszaállítás	nyomja meg ismét a YES billentyűt	hívás közben

Művelet	Billentyűkombináció	Üzem mód
hívás visszautasítása	gyorsan csúsztassa kétszer felfelé vagy lefelé a hangerőszabályozó gombot	hívás fogadása közben
belépés a menürendszerbe	nyomja meg a < vagy a > gombot	készenléti üzemmódban
mozgás a menükben és a listákban	csúsztassa felfelé vagy lefelé a hangerőszabályozó gombot, és tartsa ott	a menürendszerben
menü vagy beállítás kiválasztása	nyomja meg a YES billentyűt	a menürendszerben
tétel törlése	nyomja meg és tartsa lenyomva a C billentyűt	a listában
visszatérés a készenléti üzemmódba	nyomja meg és tartsa lenyomva a NO billentyűt	a menürendszerben
belépés a Saját menü első almenüjébe	nyomja meg és tartsa lenyomva a < billentyűt	készenléti üzemmódban
az aktuális profil meghatározása	csúsztassa felfelé vagy lefelé a hangerőszabályozó gombot	készenléti üzemmódban
a nyelv átállítása Automatikus -ra	nyomja meg a < 8888 > gombokat	készenléti üzemmódban
a nyelv átállítása Angol -ra	nyomja meg a < 0000 > gombokat	készenléti üzemmódban
a billentyű második karakterének elérése	csúsztassa felfelé a hangerőszabályozó gombot, és nyomja meg a számbillentyűt	betűk beírásakor
a billentyű harmadik karakterének elérése	csúsztassa felfelé a hangerőszabályozó gombot, és nyomja meg a számbillentyűt	betűk beírásakor
váltás a kis- és a nagybetűk között	nyomja meg és tartsa lenyomva a * billentyűt	betűk beírásakor
számok beírása	nyomja meg és tartsa lenyomva bármelyik számbillentyűt	betűk beírásakor
szóköz beírása	nyomja meg egyszer az 1 billentyűt	betűk beírásakor
kérdőjel beírása	csúsztassa lefelé a hangerőszabályozó gombot, és nyomja meg az 1 billentyűt	betűk beírásakor
a @ karakter beírása	csúsztassa lefelé a hangerőszabályozó gombot, és nyomja meg a 0 billentyűt	betűk beírásakor

Művelet	Billentyűkombináció	Üzem mód
p (szünet) beírása	nyomja meg és tartsa lenyomva a * billentyűt	a kódok tárolásakor
betűk és számok törlése	nyomja meg a C billentyűt	betűk és számok beírásakor

A **gyorsbillentyűkkel** lehet a leggyorsabban végigléptetni a menüpontokon. Egyszerűen csak be kell írni az elérni kívánt menü vagy almenü számát. Lásd „A gyorsbillentyűk használata” című részt a 26. oldalon és a „Billentyűhang beállítása” című részt a 27. oldalon.

A leggyakrabban használt beállítások könnyű és gyors eléréséhez kedvenc beállításait a **Saját menükben** helyezheti el. Lásd a „Saját lap” című részt a 28. oldalon.

A **billentyűfunkciókkal** kapcsolatos további információkért lásd a „Billentyűfunkciók” című részt a 15. oldalon, a „Mozgás a menükben” című részt a 26. oldalon és a „Betűk beírása” című részt a 31. oldalon.

Hibaelhárítás

Ez a fejezet olyan problémákat sorol fel, amelyek a készülék használata során merülhetnek fel. Némely probléma megoldása érdekében hálózati szolgáltatójához kell fordulnia, de az esetek többségében olyan problémákról van szó, amelyeket ön is könnyen kijavíthat.

Hibaüzenetek

Kártyát kérek

Nincs SIM kártya a telefonkészülékben, vagy helytelenül helyezte be a kártyát. Tegyen be SIM kártyát. Lásd a „A SIM kártya” 7. oldalon.

Helyezzen be érvényes SIM kártyát!

A telefon csak bizonyos SIM kártyákkal működik. Helyezzen be megfelelő SIM kártyát.

Csak segélykérő hívások

Ön a hálózat hatókörében van, de nem jogosult azt használni. Azonban vészhelyzetben felhívhatja a nemzetközi segélykérő számot, a 112-t. Lásd a „Segélykérő hívások kezdeményezése” 17. oldalon.

Nincs hálózat

Nincs hálózat hatótávolságon belül, vagy a vett jel túlságosan gyenge. Helyet kell változtatnia ahhoz, hogy megfelelő erősségű jelet kapjon.

Hibás PIN, Hibás PIN2

Helytelenül írta be PIN vagy PIN2 kódját.

- Írja be a helyes PIN vagy PIN2 kódot, és nyomja meg a **YES** billentyűt. Lásd „A SIM kártyazár” 78. oldalon.

Egyezési hiba

Ha meg akar változtatni egy biztonsági kódot (például a PIN kódot), az új kódot ismételt beírással kell megerősítenie. Az ön által beírt két kód nem egyezik. Lásd „A SIM kártyazár” 78. oldalon.

PIN/PIN2 lezárva

Egymás után háromszor helytelenül írta be PIN vagy PIN2 kódját. A feloldáshoz lásd a „A SIM kártyazár” 78. oldalon.

Kártyát kérek

Helyezzen be
érvényes
SIM kártyát!

Csak segélykérő
hívások

Nincs hálózat

Hibás PIN

Egyezési hiba

PIN lezárva

Lezárva.
Hívja a szolgáltatót

Telefon lezárva

Telefonzár kód:

Tiltott
szám

Csak töltés,
idegen akku.

Lezárva. Hívja a szolgáltatót

Tízszer egymás után helytelenül írta be személyi feloldó kódját (PUK).
Forduljon hálózati szolgáltatójához.

Telefon lezárva

A telefon le van zárva. A telefon feloldásához lásd a „Telefonzár” 79. oldalon.

Telefonzár kód:

Készülékének alapértelmezés szerinti kódja **0000**. Ezt bármilyen 4-8 jegyű kódra módosíthatja. Lásd „Telefonzár” 79. oldalon.

Tiltott szám

A **Fix számok** funkció be van kapcsolva, és a tárcsázott szám nem szerepel a fix számok listában. Lásd „Fix hívás” 83. oldalon.

Csak töltés, idegen akku.

Az ön által használt akkumulátor az Ericsson cég által jóvá nem hagyott akkumulátor, ezért biztonsági okokból töltése lassú.

Nincs töltésjelzés

Ha olyan akkumulátort kezd el tölteni, ami üres, vagy, amit már régen nem használtak, akkor előfordulhat, hogy a töltésjelző nem azonnal, hanem csak kis idő elteltével jeleníti meg a piros fényt és az akkumulátor-állapotot.

A készülék nem kapcsolható be

Kézben tartott telefon

- Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort. Lásd „Az akkumulátor” 8. oldalon.

Autóban kihangosított telefon

- Ellenőrizze, hogy a készüléket helyesen tette-e be a tartójába.
Lásd „Autós kihangosító” 139. oldalon.

Ericsson Mobile Internet

Ha mozgásban van, de szüksége van a kommunikációra és az információkra, akkor a **Mobile Internet** a megoldás.

Az Ericsson által nyújtott **Mobile Internet** szolgáltatás leegyszerűsíti a helytől független kommunikációt és az információ-lekérést. Hozzáférést biztosít az üzenetküldő szolgáltatásokhoz, online vevőszolgálatokhoz, felhasználói kézikönyvekhez és egyéb hasznos információkhoz. A **Mobile Internet** segítségével kommunikációs szoftvert is letölthet, amellyel biztosíthatja az Ericsson termékek leghatékonyabb kihasználását.

Az Ericsson Mobile Internet címe:

<http://mobileinternet.ericsson.com>

A felhasználói útmutató online verziója

A telefonhoz mellékelt CD-n megtalálható ezen felhasználói útmutató online verziója. Ez akkor lehet hasznos, ha valamit gyorsan ki szeretne keresni, de nincs kéznél a Felhasználói útmutató nyomtatott változata.

Ha a CD-ről a telepítő programot a „A beépített modem telepítése” 66. oldalon részben leírtak szerint hajtja végre, akkor a jelen felhasználói útmutató fájlként felkerül a számítógépére a telepítésnél kiválasztott nyelven. Ha nem találja a CD-n az önnek megfelelő nyelvet, akkor kövesse az alábbi lépéseket a megfelelő verzió telepítéséhez.

Az online felhasználói útmutató nyelvének módosítása

1. Helyezze be a CD-t a CD-meghajtóba. The CD automatikusan elindul. Ellenkező esetben manuálisan is indíthat, ha a **Start** menü **Futtatás** opciójánál beírja a d:\start.exe parancsot. (A D: meghajtó helyére írja be az ön CD-meghajtójának azonosítóját)
2. A CD-böngészőben kattintson a **Help (Súgó)** linkre.
3. Kattintson a **SelectLang.exe** programra, majd válassza ki a használni kívánt nyelvet.

Ez a program újra telepíti a felhasználói útmutató online verzióját.

A telepítő lefuttatása után a felhasználói útmutatót a számítógépen a következő helyen találja meg:

C:/Program files/Ericsson/Ericsson Communication Suite.

Műszaki adatok

Általános információk

A termék megnevezése	R320
Rendszer	GSM 900/GSM1800
SIM kártya	Kisméretű kártya, 3V vagy 5V típus
Típuszám	110 1201-BV

Méretadatok

Méret	130 x 51 x 15 mm
Súly Ultra slim akkumulátorral	95g
Súly akkumulátor nélkül	75g

Környezeti hőmérséklet

Max.	+55°C
Min.	-10°C

A beépített modem

Adatátadási szabványok	Az R320 a szabványos IrDA és IrDA-Ultra másodlagos megvalósítását támogatja.
Adatátadási sebesség	9600 bps tömörítés nélkül, mivel a GSM alapú kommunikáció sebességhatára 9600 bps. A V42bis tömörítés használatával az adatátadás sebessége maximum 38 400 bps lehet.
Fax	* Legfeljebb 9600 bps * III-as csoport, 1-es és 2-es osztály javasolt.
Energiafogyasztás	Ha a beépített modemet infravörös kommunikációra használja, akkor a kommunikáció típusától (fax, e-mai, stb.) függően megnövekszik az energiafogyasztás.
RS232	RS232-es kábelt használhat a beépített modemem keresztül kommunikációhoz.



CLASS 1 LED PRODUCT.

Az IrDA funkció védjegye az Infrared Data Association tulajdona és ennek licence került felhasználásra.

Magyarázó szótár

1. vonal/2. vonal

lásd *Kétvonalas szolgáltatás*.

Átírányítás

Lehetővé teszi hívások továbbítását egy másik számra, például hangpostájára vagy otthoni telefonszámára.

Barangolás (roaming)

Hazai hálózatán belül azt jelenti, hogy helyválttatás közben mobiltelefonja automatikusan hozza létre a kommunikációs kapcsolatokat a különböző rádió-bázisállomásokkal.

Beírás

A betűk vagy a számok billentyűzetről történő beírására szolgál.

DTMF vagy hangjelzéses tárcsázás

DTMF jel - hangjelzésként küldött kódok. Telefonos bankszolgáltatásra, üzenetrögzítő berendezések vezérlésére stb. szolgál.

Előfizetés

A hálózati szolgáltatóval kötött szerződés. Telefonjának használatához egy hálózatra kell előfizetnie. Az előfizetéssel kap egy SIM (előfizetőt azonosító modul) kártyát. Az előfizetésben foglalt szolgáltatások köre a hálózati szolgáltatójától és/vagy előfizetésétől függ. Ezért előfordulhat, hogy a kézikönyvben ismertetett bizonyos szolgáltatások és funkciók az ön számára nem érhetőek el. Ha ki szeretné egészíteni az előfizetésében foglalt szolgáltatások listáját, forduljon hálózati szolgáltatójához.

Fax hívások

A faxtovábbítás szabványai osztályokba vannak sorolva. Az I. és a II. osztály 2400 és 9600 bps közötti adatátviteli sebességet tesz lehetővé.

Félduplex

A kihangosító berendezés esetében a teljes duplex azt jelenti, hogy mindkét fél számára egyidejűleg lehetséges a kétirányú kommunikáció. Ennek egyszerűbb változata a félduplex üzemmód, amikor egyszerre csak az egyik fél beszélhet. A félduplex a teljes duplexhez közelítő megoldás.

Fix hívószámok

Mobiltelefonjáról csak bizonyos előre meghatározott számjegyekkel kezdődő telefonszámok hívhatók. A szolgáltatást az ön PIN2 kódja védi. A szolgáltatás igénybevételehez a hálózat támogatása szükséges.

GSM 900

A GSM a világ legáltalánosabban használt digitális hálózata, amely jelenleg több mint 100 országban van kiépítve, elsősorban Európában és Ázsia csendes-óceáni térségében.

A GSM (Global System for Mobile Telecommunication) a legáltalánosabban használt digitális mobiltelefon rendszer. A GSM rendszercsaládhoz tartozik a GSM 1800 és a GSM 1900 is. A GSM rendszerek a fejlesztési folyamat más-más fázisát képviselik, de a GSM telefonok mind az 1. mind a 2. fázis szabványainak megfelelnek.

GSM 1800

Más néven DCS 1800 vagy PCN - 1800 MHz frekvencián működő digitális hálózat. Használata Európában és Ázsia csendes-óceáni térségében elterjedt.

Hálózat

A mobiltelefon-hálózat vagy rendszer cellák vagy területek hálózatából épül fel. Minden ilyen cellát egy-egy rádió-bázisállomás szolgál ki, ahol mobiltelefonra irányuló és onnan érkező hívások továbbítása rádiójelek segítségével történik.

Hálózati szolgáltató

A mobiltelefont használók számára szolgáltatásokat és előfizetéseket biztosító vállalat.

Hálózatkezelő

Telefonjának használatához egy hálózatra kell előfizetnie. Az előfizetést a hálózati szolgáltatótól kapja meg egy SIM kártyával együtt, ami telefonkészülékének használatához szükséges.

Hívásdíj információ (AoC)

Lehetővé teszi a mobiltelefonjáról kezdeményezett hívások költségének figyelemmel kísérését. Az utolsó hívás és az összes kezdeményezett hívás adatai a telefon kijelzőjén jelennek meg. A szolgáltatás igénybevételehez a hálózat támogatása szükséges.

Hívásletiltás

Ezzel a szolgáltatással korlátozhatók vagy letilthatók az ön mobiltelefonjáról kezdeményezett és az oda érkező bizonyos típusú hívások, például a kimenő hívások, a kimenő nemzetközi hívások vagy a bejövő hívások. A tiltás személyi kóddal kapcsolható be. A szolgáltatás igénybevételéhez a hálózat támogatása szükséges.

Hívó Fél Azonosítása (CLI)

Mobiltelefonjának kijelzőjén mutatja meg az önt hívó fél telefonszámát. Ennek az információnak a birtokában ezután dönthet arról, hogy fogadja-e az illető hívását. Ne feledje, hogy nem minden szám jeleníthető meg. A szolgáltatás igénybevételéhez a hálózat támogatása szükséges.

Kettős sávú GSM 900/1800

Az Ericsson T28 készülék kétsávú mobiltelefon, ami azt jelenti, hogy két különböző hálózattípushoz is használható, a GSM 900-as és a GSM 1800-as (más néven PCN vagy DCS 1800-as) rendszerekhez.

A kétféle szabványt egy készülékben egyesítő telefon mindkét frekvencián használható. Ez megnöveli teljesítményét a sűrűn lakott városi területeken, következésképpen javítja a hálózati szolgáltató által kínált lefedettség mértékét. Szabadabb nemzetközi barangolást tesz lehetővé az utazások során, a rendelkezésre álló további hálózatok révén.

A két rendszer közötti automatikus és zökkenőmentes az átkapcsolás, így a készülék használata közben nem kell mérlegelnie, hogy adott időpontban melyik rendszer minősége lesz jobb. Erről a hálózat gondoskodik. Meg kell azonban jegyezni, hogy a felkínált funkciók és a hálózati lefedettség a hálózati szolgáltatótól és/vagy az ön előfizetésétől függ.

Kétvonalas szolgáltatás

Egyetlen mobiltelefon-előfizetéssel két vonala és két különböző telefonszáma lehet. Ez lehetőséget nyújt az üzleti és a magánjellegű hívások külön telefonszámon történő lebonyolítására. A szolgáltatás igénybevételéhez a hálózat támogatása szükséges.

Körzeti információk (AI)

Olyan szolgáltatás, amellyel előre meghatározott témakörökben juthat információkhoz, például az időjárás-jelentésről, a közlekedés híreiről stb. A szolgáltatás igénybevételéhez a hálózat támogatása szükséges.

Léptetés

A ,  vagy a  billentyű lenyomásával mozoghat a menük és a funkciók között.

Menürendszer

Ez biztosítja a telefon valamelyik funkciójának legegyszerűbb elérési módját. A menük a nyílbillentyűkkel lépkedve érhetők el és tekinthetők meg.

Miniböngésző

Hozzáfér az Internet tartalmakhoz és megjeleníti azt a mobiltelefon kijelzőjén, csak úgy mint egy szokásos böngésző a számítógépén. A miniböngésző kis fájlméreteket és a vezeték nélküli hálózat sávszélességét használja.

Nemzetközi barangolás (roaming)

Mobiltelefonos szolgáltatás, amely lehetővé teszi az átkapcsolást a különböző külföldi hálózatok között. Az ön mobiltelefonja automatikusan választ hálózatot vagy rendszert (hazai hálózatát), de ha az nincs hatótávolságon belül vagy nem elérhető, akkor másik rendszer választ. A nemzetközi barangolás alapját a különböző országok hálózati szolgáltatói között kötött megállapodások képezik.

Nemzetközi előhívójel (+)

A mobiltelefon (+) jele, amely a külföldre történő telefonáláskor automatikusan a telefonszám elé illeszti a helyes nemzetközi előhívószámot. Ezután a hívott ország kódját kell beírnia.

PC kártya

A PC kártya, más néven PCMCIA, modemként szolgál, és mobiltelefonját hordozható számítógéphez csatlakoztathatja adat- és faxátvitel biztosítása céljából. A vékony, II. típusú kártya a legáltalánosabban használt méret.

PIN

Személyi azonosító szám - olyan kód, amelyet minden GSM alapú telefonhoz használnak felhasználói jogosultság létrehozására, bizonyos funkciók vagy információk hozzáféréséhez. PIN kódját az előfizetéssel együtt kapja meg.

PIN2

2. számú személyi azonosító szám - olyan kód, amelyet csak speciális szolgáltatásoknál használnak. PIN2 kódját az előfizetésével együtt kapja meg. PIN2 kódját az előfizetéssel együtt kapja meg.

PUK

Személyes blokkolás-feloldó kód - egy lezárt SIM kártya feloldásához használják. Az előfizetésével együtt kapja meg.

„Rövid üzenet szolgáltatás” (SMS)

Lehetővé teszi maximum 160 karakterből álló rövid üzenetek küldését és fogadását a mobiltelefonnal a hálózati szolgáltató üzenetküldő központján keresztül. Ha készüléke ki van kapcsolva vagy nem elérhető, a hálózat tárolja az üzeneteket, és gondoskodik arról, hogy azok eljussanak önhöz, amikor ismét elérhetővé válik. A szolgáltatás igénybevételéhez a hálózat támogatása szükséges.

SIM kártya

Előfizetőt azonosító kártya - ilyen kártyát minden GSM-alapú -mobiltelefonba be kell helyezni. Tartalmazza az előfizető adatait, a biztonsági információkat és a személyes telefonkönyvet befogadó memóriát. A kártya lehet kisméretű típus vagy hitelkártya nagyságú, de mindkét kártyatípusnak azonos a funkciója. A készülékben kisméretű dugaszolható típusú kártya van.

Telefonkönyv

Mobiltelefonjának vagy SIM kártyájának egyik memóriája, amelyben telefonszámok tárolhatók és kereshetők ki név (alfabetikus memóriakeresés) vagy pozíciószám szerint.

Teljes duplex

A kihangosító berendezés esetében azt jelenti, hogy a két beszélgetőpartner egyszerre beszélhet. Ennek egyszerűbb változata a félduplex üzemmód, amikor az egyik fél beszél, a másiknak meg kell várnia, amíg ő kerül sorra.

Választás

Menüt vagy funkciót választhat a **YES** billentyű lenyomásával.

WAP™

A Vezeték nélküli Alkalmazásprotokoll (WAP) egy nyílt, globális specifikáció, amely lehetővé teszi a mobil felhasználóknak, hogy vezetéknélküli készülékeikkel akár interaktív módon, könnyen hozzáférjenek az információkhoz és szolgáltatásokhoz.

Útmutató a készülék hatékony és biztonságos használatához

Figyelem! A készülék használata előtt olvassa el ezt az útmutatót!

A készülék gondozása és karbantartása

Mobiltelefonja egy nagybonyolultságú elektronikus eszköz. Annak érdekében, hogy a legtöbbet kihozassa készülékéből, olvassa el ezt a gondozására, a biztonságos és hatékony használatra vonatkozó útmutatást.

A készülék gondozása

- Tartsa mobiltelefonját szárazon.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérséklet hatásának.
- Ne tegye mobiltelefonját túl közel égő gyertyához, cigarettához, nyílt lánghoz vagy bármilyen hőforráshoz.
- Mint minden kifinomult elektronikus eszköz, mobiltelefonja is károsodhat a durva bánásmód hatására.
- Készülékének tisztítására csak puha, nedves törlőruhát használjon.
- Ne fesse be mobiltelefonját, mert a festék eltömheti a fülhallgatót, a mikrofont vagy akadályozhatja bármelyik mozgó részt, és meggátolhatja a normál használatot.
- Ne kísérelje meg szétszerelni a készüléket. A jótállási plomba megsértése a jótállás megszűnéséhez vezet. A termékben nincsenek házilag javítható alkatrészek. A javítás csak felhatalmazott szervizpartnereknél történhet.
- Csak eredeti Ericsson tartozékokat használjon. Ennek figyelmen kívül hagyása működési zavarokat, a készülék károsodását, tüzet, áramütést vagy más sérülést okozhat. A jótállás nem vonatkozik azokra a meghibásodásokra, amelyek nem eredeti Ericsson tartozékok használatából erednek.
- Mobiltelefonját megfelelő gondossággal kezelje, tárolja tiszta és pormentes helyen.

Az antenna meghibásodása és cseréje

- A csökkent teljesítmény elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy készülékének antennája nem hajlott-e meg, illetve nem sérült-e.
- Ne cserélje ki az antennát saját maga! Ha telefonjának antennája sérült, vigye felhatalmazott szervizpartnerhez.
- Csak speciálisan a saját készülékéhez tervezett antennát használjon! A nem engedélyezett antennák, módosítások vagy tartozékok károsíthatják a telefont, megsérthetik a vonatkozó előírásokat, teljesítménycsökkenést és a javasolt rádiófrekvenciás (RF) jelszintnél magasabb szintet eredményezhetnek.

A telefon hatékony működtetése

Ahhoz, hogy optimális teljesítményt érhesen el minimális energiafelhasználással, kérjük:

- Tartsa úgy a készüléket, mint bármely más telefont. Mialatt a mikrofonba beszél, fordítsa az antennát felfelé, a vállá fölé. Ha az antenna kihúzható, húzza ki a beszélgetés ideje alatt.
- Ne fogja meg az antennát a telefon használata közben. Az antenna érintése befolyásolja a hívás minőségét, előidézheti, hogy a telefon a szükségesnél magasabb energiaszinten működjön, és lerövidítheti a beszélgetési, illetve készenléti időt. Ha mobiltelefonját felszerelték infravörös jelforrással, soha ne irányítsa az infravörös sugarat senki szemébe, és bizonyosodjon meg afelől, hogy az nem zavar másik infravörös egységet.

A rádiófrekvenciás energia

Mobiltelefonja rádióadó és vevő is egyben. Bekapcsolt állapotában rádiófrekvenciás (RF) jeleket vesz és sugároz. A készülék típusától függően különböző frekvenciaszinteken működik, és általánosan használt modulációs technikákat alkalmaz. Amikor készülékét használja, a rendszer kezeli és szabályozza az energiaszintet, amelyen telefonja sugároz.

A rádiófrekvenciás energia hatásai

Az Egészségügyi Világszervezet által támogatott Nem Ionizált Sugárzás Elleni Védelem Nemzetközi Bizottsága (ICNIPR) 1996-ban nyilvánosságra hozta tanulmányát, 1998-ban iránymutatását, amelyek határértékeket szabnak meg a kézi mobilberendezések egészségkárosító rádiófrekvenciás hatásaira vonatkozóan. Az elvégzett kutatások alapján rendelkezésre álló eredményekre támaszkodó ICNIRP tanulmány szerint nem bizonyított, hogy a mobil készülékek a javasolt értékhatárokig károsak lennének az egészségre.

Valamennyi Ericsson telefonkészülék megfelel az ICNIPR normáinak és más nemzetközi egészségvédelmi szabványoknak, úgy mint:

- CENELEC ENV50166-2:1995 (Európa) számú európai ajánlása
- ANSI/IEEE C95.1-1992 (USA, Ázsia, Csendes-óceán)
- AS/NZS 2772.1 (INT):1998 (Ausztrália, Új-Zéland)

Autóvezetés

Ismerje meg a mobiltelefonok vezetés közben történő használatára vonatkozó azon jogszabályokat és rendelkezéseket, amelyek az ön tartózkodási körzetében vannak érvényben. Ha vezetés közben szeretné használni mobiltelefonját, akkor:

- Teljes figyelmét a vezetésnek szentelje.
- Ha lehetséges, használjon Ericsson autós kihangosító egységet. Több országban jogszabályok írják elő az autóban kéz nélküli kihangosítási megoldások használatát. Az autós kihangosító készlet üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a vonatkozó utasításokat.
- Ha a közlekedési feltételek úgy kívánják, térjen le az útról, és álljon meg mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.

Az RF energia befolyásolhatja a gépjármű elektromos rendszereinek működését, úgy mint a sztereó autós rádiót, biztonsági felszereléseket. Ezen kívül néhány gyártó nem engedélyezi a mobiltelefonok használatát járműveiben, ha a beszerelt kihangosító egység nem tartalmaz külső antennát. A biztonság érdekében ellenőriztesse a gyártó képviselőjével, hogy készüléke nincsen-e hatással gépkocsijának elektromos rendszereire.

Légzsákkal felszerelt gépkocsik

A légzsák nagy erővel fújódik fel. Ne helyezzen tárgyakat, sem fix telepítésű, sem mobil vezeték nélküli eszközöket a légzsák fölé vagy a légzsák működési területére. Ha a gépkocsin belüli vezeték nélküli eszközöket nem megfelelően telepítették, a légzsák felfúvódásakor komoly sérüléseket eredményezhetnek.

Elektromos készülékek

A legtöbb modern elektronikus berendezés, például a kórházi berendezések és a gépjárművek elektronikája RF sugárzás elleni védelemmel van ellátva. Bizonyos elektronikus berendezések azonban nincsenek ilyen védelemmel ellátva, ezért:

- Ne használja telefonját orvosi berendezések közelében engedélykérés nélkül.

A mobil készülékek hatással lehetnek a beültetett szívritmus-szabályozók, valamint más beültetett egészségügyi készülékek bizonyos típusainak működésére. A szívritmus-szabályozót használó betegeknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a mobiltelefon szabályozóhoz túlzottan közeli használata a berendezés hibás működését idézheti elő. Ezért ne tegye a telefont a szívritmus-szabályozó fölé, pl. a szivarzsebbe. Telefonáláskor a készüléket a szívritmus-szabályozóval ellenkező oldali füléhez tegye. Ha legalább 15 cm távolságot tart a szabályozó és a telefon között, akkor a készülékek zavaró hatásának kockázata korlátozott. Ha bármilyen okból feltételezi, hogy az interferencia bekövetkezik, azonnal kapcsolja ki telefonját. További információkért mindenképpen keresse meg kardiológusát.

Bizonyos hallókészülékeket zavarhat a mobiltelefon. Ilyen zavar esetén konzultáljon a szolgáltatóval, vagy hívja a vevőszolgálatot a lehetséges megoldások ügyében.

Repülőgép

- Kapcsolja ki telefonját, mielőtt repülőgépre szállna.
- Ne használja készülékét a földön sem a személyzet engedélye nélkül.

A kommunikációs rendszerekre gyakorolt zavaró hatás megelőzése érdekében a repülés ideje alatt nem használhatja készülékét!

Robbantások területe

Kapcsolja ki készülékét a robbantásos tevékenységek megzavarásának elkerülése érdekében, amikor robbantási területen vagy olyan övezetben tartózkodik, ahol kifüggesztették a 'Kapcsolja ki adó-vevő készülékét!' feliratot. A robbantó személyzet gyakran használ távvezérlésű RF készüléket a robbantás megindításához.

Robbanásveszélyes környezet

Kapcsolja ki telefonját minden robbanásveszélyes környezetben. Az ilyen hely ritka, de készüléke vagy annak tartozékai szikrákat idézhetnek elő. A szikrák ezeken a területeken személyi sérüléssel vagy halállal járó robbanást vagy tüzet is okozhatnak.

A robbanásveszélyes környezetet gyakran, de nem minden esetben jól láthatóan jelölik meg. Ezek közé tartoznak az üzemanyagtöltő helyek, mint pl. a benzinkutak, a hajókon a fedélzet alatti részek, üzemanyagot, vegyi anyagot szállító vagy raktározó berendezések, az olyan övezetek, ahol a levegő vegyi anyagokat vagy apró részecskéket tartalmaz, pl. különböző porokat, fémport, gabonát.

Ne szállítson, vagy raktározzon tűzveszélyes gázt, folyadékot vagy robbanóanyagokat gépjárművének utasterében, ahol telefonját és annak tartozékait használja.

Tápegység

- Csak az előírt és a terméken megjelölt energiaforrásokat (AC tápegységet) csatlakoztassa a készülékhez.
- Annak érdekében, hogy az elektromos vezeték sérülésének veszélyét csökkentse, a dugaszoló aljzathoz történő eltávolításkor ne a vezeték, hanem az AC adaptert fogja meg.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a vezeték megfelelően helyezte el, nem lépnek rá, nem okoz botlást, illetve nincs kitéve más erőhatás vagy sérülés veszélyének.
- Tisztításkor az áramütés veszélyének csökkentése érdekében húzza ki az egységet a hálózati csatlakozóból.
- A töltőt ne használja a szabadban és nedves helyeken.

Gyermekek

Ne engedje, hogy a gyermekek játszanak mobiltelefonjával! Készüléke apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek leválhatnak, és fulladást okozhatnak.

Segélykérő hívások

FONTOS!

Ez a készülék, mint bármelyik mobiltelefon, rádiójelek, celluláris és földi távbeszélő hálózatok, valamint felhasználó által programozott funkciók használatával működik, ami nem garantálja a kapcsolatot minden körülmények között. Ezért soha nem számíthat csak mobiltelefonjára, mint egyedüli nélkülözhetetlen kommunikációs lehetőségre (pl. egészségügyi szükséghelyzet).

Jusson eszébe, annak érdekében, hogy hívásokat kezdeményezhessen és fogadhasson, telefonját be kell kapcsolnia, és a szolgáltatási területen megfelelő celluláris jelerősségnek kell lennie. Segélykérő hívások némelyik celluláris hálózaton, illetve bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefonfunkciók használata esetén nem lehetségesek. Ezt ellenőrizze helyi szolgáltatójánál.

Az akkumulátorra vonatkozó információk

Új akkumulátor

A készülékkel szállított akkumulátor nincs teljesen feltöltve.

Az akkumulátor használata és gondozása

Az újratölthető akkumulátor megfelelő kezelés mellett hosszú élettartamú.

Az új vagy régen nem használt akkumulátor ismételt használatbavételkor az első néhány feltöltéskor csökkent kapacitással működhet.

- A beszélgetési illetve készenléti idő a telefon használatakor aktuális átviteli feltételektől függ. Ha a telefont bázisállomáshoz közeli területen használják, kevesebb energia szükséges, ezáltal a beszélgetési és készenléti idő hosszabb lesz.
 - Csak eredeti Ericsson akkumulátorokat és az akkumulátortöltővel együtt szállított AC/DC adaptert használjon. Nem eredeti Ericsson tartozékok használata veszélyes lehet és a jótállás nem vonatkozik azokra a meghibásodásokra, amelyek nem eredeti Ericsson tartozékok használatából erednek.
 - Ne tegye ki az akkumulátort szélsőséges hőmérsékleteknek, soha ne legyen a hőmérséklet $+60^{\circ}\text{C}$ ($+140^{\circ}\text{F}$) fölött. Az akkumulátor szobahőmérsékleten éri el maximális kapacitását. Ha az akkumulátort hidegben használja, kapacitása csökken.
 - Az akkumulátort csak $+5^{\circ}\text{C}$ ($+41^{\circ}\text{F}$) és $+45^{\circ}\text{C}$ ($+113^{\circ}\text{F}$) közötti hőmérsékleten szabad tölteni.
 - Kapcsolja ki a telefont mielőtt kivenné az akkumulátort.
 - Az akkumulátort csak az eredeti céljára használja.
 - Ne próbálja szétszerelni az akkumulátort.
 - Ne engedje, hogy az akkumulátor fém csatlakozói más fémes tárgygal érintkezzenek. Ez rövidzárat okozhat, és károsíthatja az akkumulátort.
 - Ne tegye ki az akkumulátort nyílt láng hatásának, mert felrobbanhat.
 - Ne tegye ki az akkumulátort nedvesség hatásának.
 - Ne engedje, hogy az akkumulátort bárki is a szájába vegye.
- Az akkumulátor elektrolitja mérgezést okozhat, ha lenyelik.

Az akkumulátor újrahazsnosítása

Az akkumulátort megfelelő módon kell ártalmatlanítani, háztartási hulladék között nem helyezhető el. A megfelelő ártalmatlanítással kapcsolatban a helyi előírásokat kell betartani.

Jótállás

Köszönjük, hogy ezt az Ericsson terméket vásárolta. Annak érdekében, hogy maximálisan kihasználhassa új szerzeményének tulajdonságait, javasoljuk, kövesse az alábbi egyszerű lépéseket:

- Olvassa el az Útmutató a készülék biztonságos és hatékony használatához című fejezetet.
- Olvassa el az Ericsson jótállására vonatkozó összes feltételt és kikötést.
- Tegye el az eredeti nyugtát. Szüksége lehet rá garanciális javítási igénye esetén. A vásárolt Ericsson termék meghibásodhat, szükség lehet garanciális szervizre, esetleg vissza kell vinnie a kereskedőhöz, akitől vásárolta, vagy fel kell hívnia a helyi Ericsson segítségnyújtókat további információkért.

Jótállásunk

Az Ericsson garantálja a termék anyaghibától, kivitelezési hibáktól mentes működését a vevő általi eredeti vásárláskor és az azt követő egy (1) éves időszakban.

A termék minden tartozékára érvényes az eredeti vásárlástól számított egy (1) éves jótállás.

Amit megteszünk

Amennyiben a termék a jótállás időszakában anyaghiba vagy kivitelezési hiba miatt normál használat közben, vagy szolgáltatásában hibásan működik, az Ericsson képviselői, felhatalmazott értékesítői, illetve feljogosított szervizpartnerei az itt felsorolt feltételek teljesülése esetén a legjobb belátásuk szerint megjavítják vagy kicserélik a terméket.

Feltételek

1. A jótállás csak akkor érvényes, ha a javítandó vagy kicserélendő termékkel együtt a kereskedő által az eredeti vevőnek átadott eredeti nyugtát bemutatják, és ha ez a nyugta tartalmazza a vásárolt termék sorozatszámát és a vásárlás dátumát. Az Ericsson fenntartja a garanciális szerviz visszautasításának jogát, ha ezeket az információkat a termék eredeti vásárlását követően eltávolították vagy módosították.

2. Ha az Ericsson megjavítja vagy kicseréli a terméket, a megjavított vagy kicserélt termék jótállási időszaka az eredeti jótállásból még hátra lévő időtartamra, vagy a javítástól illetve cserétől számított kilencven (90) napra, illetve a kettő közül a hosszabb időszakra terjed ki. A javítás vagy csere teljesíthető funkcionálisan egyenértékű feljavított részegységgel is. A kicserélt hibás alkatrész vagy szerkezeti rész az Ericsson tulajdonát képezi.
3. A jótállás nem vonatkozik a termék szokásos használatából és kopásából eredő meghibásodásra, a szakszerűtlen használatra, beleértve többek között a termék nem szokásos módon történő használatát, vagy az Ericsson termékekre vonatkozó használati és karbantartási utasításainak figyelmen kívül hagyását, balesetet, módosítást és illesztést, vis majort, a nem megfelelő szellőzést, folyadék hatásából eredő károsodást.
4. A jótállás nem vonatkozik a termék olyan meghibásodásaira, amelyek nem az Ericsson által hivatalosan felhatalmazott szervizekben történő javítás, módosítás, nem megfelelő szervizelés, a termék nem felhatalmazott személy általi felnyitása miatt következtek be.
5. A jótállás nem vonatkozik azokra a meghibásodásokra, amelyek nem eredeti Ericsson tartozékok használatából erednek.
6. Bármely, a terméken lévő plomba megsértése a jótállás érvénytelenségét eredményezi.
7. EZEN A NYOMTATOTT JÓTÁLLÁSI NYILATKOZATON KÍVÜL NINCS MÁS ÍRÁSBAN VAGY SZÓBAN NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS. MINDEN VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁS, BELEÉRTVE A KORLÁTLAN VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST, VAGY A KERESKEDELMII ILLETVE BÁRMELY KÜLÖNLLEGES CÉLNAK MEGFELELŐ JÓTÁLLÁST, CSAK EZEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMÁRA VONATKOZIK. AZ ERICSSON SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐS BÁRMIFÉLE VÉLETLEN, VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁROKÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A KERESKEDELMII ÉS PROFIT JELLEGŰ VESZTESÉGEKET. EZEK A KÁROK JOGILAG TELJES MÉRTÉKBEN VISSZAUTASÍTHATÓK.

Bizonyos országokban nem megengedett a véletlen és következményi károk kizárása vagy korlátozása, illetve a vélelmezett jótállás időtartamának korlátozása. Ebből következően lehet, hogy az előbbi kizárások és korlátozások Önre nézve nem érvényesek. Ez a jótállás pontosan meghatározott jogokat biztosít Önnek, de ezen felül országtól függően más-más jogok is megilletik.

Szabványmegfelelés

Mi, az **Ericsson Mobile Communications AB**

Nya Vattentornet

221 83 Lund, Svédország

felelősséggel kijelentjük, hogy

Ericsson 110 1201-BV típusszámú termékünk

amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelel a TBR 19, TBR 20, TBR31, TBR32, ETS 300 342-1 és EN 60950 standardoknak, követi a **91/263/EEC** jelzésű Teleterminál, a **89/336/EEC** számú EMC, és a **73/23/EEC** jelű Alacsony feszültségű ajánlásokat.

Stockholm November 12, 1999

(A kibocsátás helye és időpontja)



Johan Siberg, elnök

Not for Commercial Use
Ericsson Mobile Communications AB

Tárgymutató

A

A felhasználói kézikönyv online verziója 154
A hangjegyzet lejátszása 116
A hangjegyzetek törlése és átnevezése 116
A hívás időtartama 95
A hívás költsége 95
 az egységnyi ár meghatározása 96
 költségkeret beállítása 96
A hívásfogadás módja 142
A kártya kiválasztása 127
A kihangosító használata 141
A kijelzőn lévő nyelv 12, 51
A kijelzőn lévő üdvözlő szöveg 52
A mikrofon némítása 19
A telefon bekapcsolása 11
A telefon kikapcsolása 12
A telefon nullázása 54
A telefonkészülék összeállítása 7
Adatok, küldés és fogadás 70
Akkumulátor 8
 csatlakoztatás 8
 kiemelés 8
 töltés 8, 9
Asztali töltő 136
Autós kihangosító 139
Az online felhasználói útmutató nyelvének módosítása 154

Á

Általános figyelmeztetők, tárolásuk a naptárban 109
Átírányítás 76
 állapot ellenőrzése 77
 átírányítás jelző 13, 77
 bejövő hívások 76
 bekapcsolása 77
Átírányítás jelző 13, 77
Áttekintés 6

B

Bankügyek telefonon 37
Beállítások
 kezdeti 12
Beépített modem 65
Betűk beírása 31
Beviteli mód 51
Billentyűfunkciók 14
Billentyűzár 80
Billentyűzet 6
Böngésző, a Világháló használata
 WAP böngésző 99

C

CA. Körzeti információk
Cellaadás. Lásd: Körzeti információk
Csengetési jel
 hangerő 45
 kiválasztás 46
 mód 46
 saját szerkesztése 47
 személyes 46

D

Dátum 53
 beállítása 54
 formátum 53
DTMF hangjelzések 19

E

Elektronikus névjegyek, küldés és fogadás 73
Elemek, tárolásuk a naptárban 109
Eltelt idő 50
E-mail, küldés és fogadás 70
Ericsson Mobile Internet 153

É

Ébresztés jelző 13
Ébresztő 129
Ébresztő hang 50

F

Fax, küldés és fogadás 70
Fix hívás 83
 bekapcsolása 83
Fix hívószámok 83
 szerkesztése 83
 tárolása 83
Fogadott hívások jelző 40

G

Gyorstárcsázás 33

H

Hangazonosító 119
Hangerő
 módosítása 19
Hangerő-szabályozó
 billentyűk 15, 18
Hangjegyzet felvétele 115
Hangjegyzetek 115
Hangjelzések 19
Hangposta 43
 bekapcsolása 43
 felhívása 43
 jelzés módosítása 44
 szám módosítása 44
Hangposta jelző 13
Hangvezérlés
 azonosítók 119
 hívás elutasítása 119
 hívás fogadása 119, 121
 hívások kezdeményezése 121
 tárcsázás 119
Harang Lásd ébresztés jelző
Havi bontás a naptárban 112
Hálózat
 beállítások 92
 előnyben részesített hálózatok 93
 keresési módok 94
 kiválasztása 92
 tiltott hálózatok 93

Heti bontás a naptárban 111
Hibaelhárítás 148
Hibaüzenetek 151
Hitelkártya
 hívás kezdeményezése 128
 szám mentése 126
Hívás
 a híváslistáról 41
Hívás kezdeményezése 16
Hívásátírányítás
 bekapcsolása 77
 kikapcsolása 77
Híváskorlátozás 81
 a jelszó módosítása 82
 az összes kikapcsolása 82
 állapotváltás 82
Híváskorlátozás Hívásletiltás Lásd:
Híváskorlátozás
Hívásletiltás. Lásd: Híváskorlátozás
Híváslista
 a híváslista használata 40
 a híváslistáról 41
Hívások
 átkapcsolás a hívások között 88
 fogadása 18
 hívás fogadása 18
 kezdeményezése 16
 újratárcsázása 17
 várakoztatásba helyezése 19,
 88, 90, 91
 visszautasítása 18
Hívások fogadása 18
Hívások visszautasítása 18
Hívásszűrés 85
Hívásvárakoztatás 87
Hívásvárakoztatás szolgáltatás
 bekapcsolása 87
 kikapcsolása 87
Hívó fél azonosítása (CLI) 40
Hívókártya
 hívás kezdeményezése 128
 szám mentése 126
Hívókártyás szolgáltatás
 bekapcsolása 126
Hordozható kihangosító 138

I

Idő 53
 beállítása 53
 formátum 53
Időmérő 131

J

Játékok 131
Jegyzet 20
Jellemzők 23
Jelzők a kijelzőn 40
 átírányítás 13
 ébresztés 13
 fogadott hívások 40
 némított csemetetés 13
 sikertelen hívások 13, 40
SMS 13
 tárcsázott számok 40
Térerő jelző 13
töltöttség jelző 13
vonal 13

K

Kapcsolja be a telefon infravörös
 érzékelőjét. 75
Kábel, összekapcsolás kábel
 segítségével 67
Kettős sáv 158
Kezdeti beállítások 12
Kétvonalas szolgáltatás 98
Kijelző
 nyelve 12, 51
 üdvözlő szöveg 52
 világítás 51
Kijelző információk 13
Kommunikáció 65
Konferenciahívás 89
 a résztvevők áttekintése 90
 egy résztvevő elbocsátása 91
 egy résztvevő kiemelése 90
 létrehozása 90
 új résztvevők felvétele 90
Korlátozott hívások.
Híváskorlátozás
Kódmemória 123
Kódok tárolása a
Kódmemóriában 123

Körzeti információk 63
 körzeti üzenetek vétele 64
 üzenettípusok 63

L

Léptetés 14

M

Magyarázó szótár 156
Menürendszer 24
 kijelző szöveg 27
 mozgás 25
Mikrofon
 némítása 19
Mobile Internet 153
Műszaki adatok 155

N

Naptárbejegyzések küldése és
 fogadása 112
Nemzetközi hívások 17
Nemzetközi segélykérő szám 17
Némított csemetető jel 13
Névazonosító 32
Névjegycsere 73
Névjegyek küldése 74

O

Online felhasználói útmutató, nyelv
 módosítása 154
Online szolgáltatások 144

Ó

Óra. Lásd: Idő

Ö

Összekapcsolás infravörös
 kommunikációval 67

P

PIN 7, 11
 módosítása 79
PIN2 7
 módosítása 79
Plusz jel (+) 17
Problémák, a Setup Assistant
 indítása 68

Profil
 névének megváltoztatása 135
Profilok 133, 138
 automatikus bekapcsolása 133
 beállítások módosítása 135
 kiválasztása 134
PUK 8, 78

S

Saját névjegy, szerkesztés és
küldés 74
Segélykérő hívások 17
Sikertelen hívások 41
Sikertelen hívások jelző 13, 40
SIM
 adatletöltés 145
 Alkalmazási készlet 144
 proaktív 145
SIM kártya 7
 behelyezés 7
 feloldása 78
 nullázása 145
 SIM kártyával kezdeményezett
 szolgáltatások 146
SIM kártyazár
 bekapcsolása 79
 feloldása 78
 kikapcsolása 79
SMS 55
 küldés engedélyezése a
 telefonon 55
 sablonok 59
 tárolt üzenetek olvasása 62
 típusok 58
 üzenet törlése 61
 üzenetek küldése 56
 üzenetek létrehozása 56
 üzenetek megválaszolása 61
 üzenetek szerkesztése 56
 üzenetek tárolása 62
 üzenetek továbbítása 61
 üzenetek vétele 60
 üzenettípusok 57
 válasz kérése 58
SMS jelző 13
Stopperóra 130

Számológép 130
Személyes csengetési jel 46
Szöveges üzenetek (SMS) 55

T

Találkozó és telefonhívások
tárolása a naptárban 109
Találkozók, tárolásuk a
naptárban 109
Tartozékok profilokhoz
rendelése 142
Tárcsázott számok jelző 40
Tárolási állapot, a naptárban 114
Tárolt üzenetek (SMS)
 olvasása 62
Telefonhívások, tárolásuk a
naptárban 109
Telefonkönyv 30
 a memória állapotának
 vizsgálata 39
 betűk beírása 31
 csoportok 37
 e-mail címek 38
 felülrásvédelem 36
 létrehozása 30
 megtelt memória 36
 memória 30
 naprakészen tartása 34
 nemzetközi számok 30
Saját lap 33
 telefonszám szerkesztése 34
 telefonszám törlése 36
Telefonos banki szolgáltatások 37
Telefonszám
 saját szám kijelzése 52
Telefonszám az SMS-ben
 válaszadás 60
Telefonszámok újratárcsázása 17
Telefonzár 79
 a biztonsági kód módosítása 80
 automatikus zár 80
 bekapcsolása/törlése 80
 teljes zár 80
Touch hangok 19
Töltés 8, 9
 a töltő leválasztása 10

Ü

Üzenetek küldése (SMS) 56

Üzenetek vétele (SMS) 60

Üzenetjelzés 50

Üzenetrögzítő szolgáltatás. Lásd:

Hangposta

Üzenettípusok (SMS) 58

V

Válaszkérés (SMS) 58

Vonal

 vonál kiválasztása 98

Vonal jelző 13

Vonalváltás 98

W

WAP 99

WAP Browser 99

Z

Zár - billentyűzár 81

Zárt előfizetői csoportok 84