


Az Ön **HTC** Desire 200 készüléke Felhasználói kézikönyv

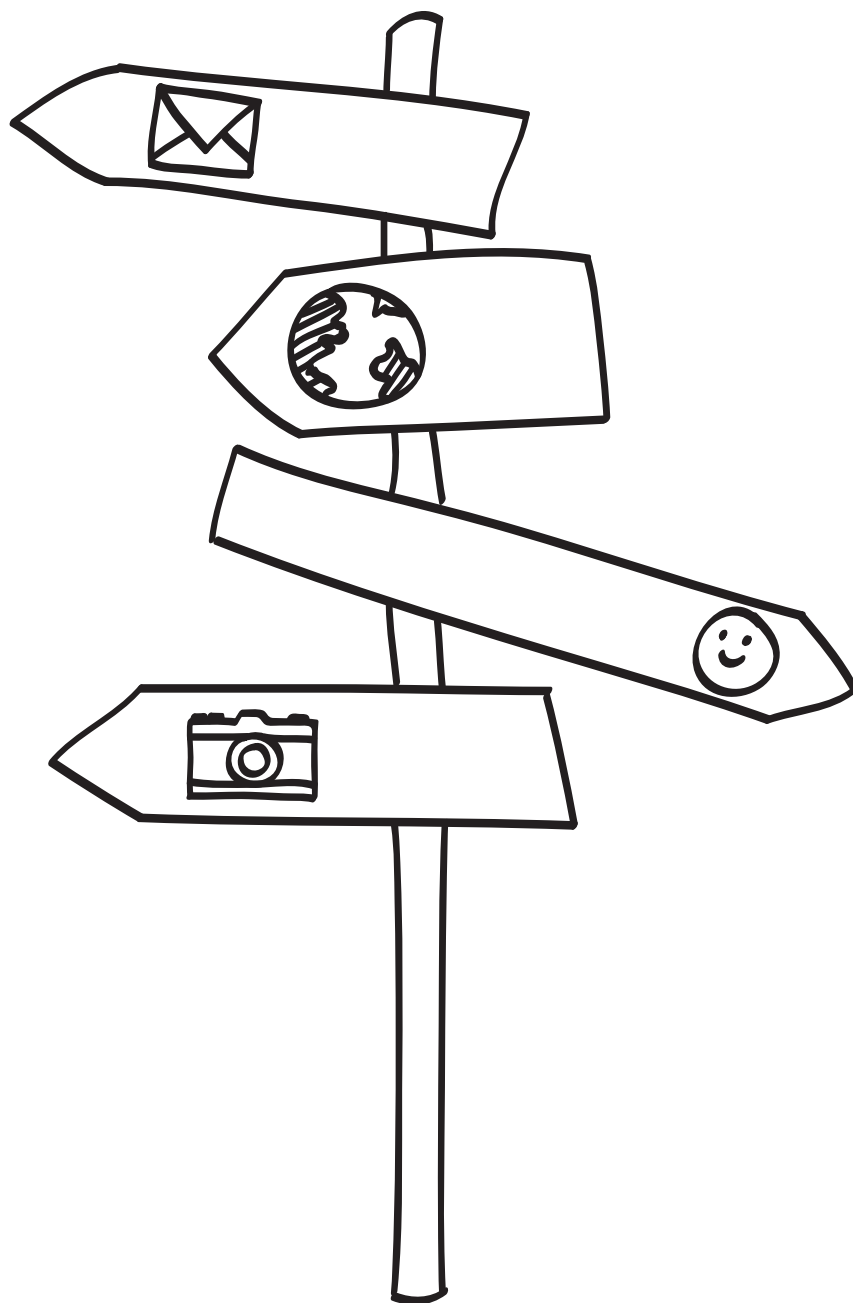

htc

Tartalom

Kibontás

HTC Desire 200	8
Hátlap	9
SIM-kártya	10
Memóriakártya	11
Akkumulátor	12
Ki és bekapcsolás	14
A HTC Desire 200 kezdeti beállítása	15
Szeretne gyors útmutatást a telefon használatáról?	15

Az első hét az új telefonnal

A HTC Desire 200 legérdekesebb funkciói	16
Kezdőlap	17
Újjesztusok	17
Alvó üzemmód	18
Névjegyek elhelyezése a HTC Desire 200 készüléken	19
Az első hívás	20
Az első szöveges üzenet elküldése	20
Fényképek, videók és zene feltöltése vagy letöltése a HTC Desire 200 készüléken	21
Szöveg másolása és megosztása	21
A HTC Desire 200 képernyőjének mentése	22
Váltás az utoljára megnyitott alkalmazások között	22
Értesítések	22
Ismerkedés a beállításokkal	24
Az akkumulátoros üzemidő meghosszabbítása	24
A HTC Desire 200 szoftver frissítése	27

Személyre szabás

Hogy HTC Desire 200 készüléke tényleg a sajátja legyen	28
A HTC Desire 200 személyre szabása jelenetekkel	28
A háttérkép módosítása	29
Új felszín alkalmazása	29
A Kezdőképernyő testre szabása widgetekkel	30
Alkalmazások és egyéb parancsikonok hozzáadása a Kezdőképernyőhöz	31
Widgetek és ikonok átrendezése vagy eltávolítása a Kezdőlap képernyőről	31
Az indításáv testreszabása	32
Alkalmazások mappába rendezése	32
Személyre szabás hangkészletekkel	33
Alkalmazásfülek átrendezése	34

Telefonhívások

Híváskezdeményezés Intelligens tárcsázás használatával	36
A gyorstárcsázás használata	36
Telefonszám felhívása egy SMS-ből	37
E-mailben levő telefonszámok felhívása	37
Telefonszám felhívása Naptár eseményből	37
Segélyhívás kezdeményezése	37
Hívások fogadása	38
Mit csinálhatok egy hívás közben?	39
Konferenciahívás létrehozása	40
Internetes hívások	41
Híváslista	42
Anyországra irányuló tárcsázás	43
Hívási szolgáltatások	43

Üzenetek

Az Üzenetek alkalmazásról	44
Szöveges üzenet (SMS) küldése	44
Multimédiás (MMS) üzenet küldése	45
Üzenetvázlat folytatása	46
Üzenetek megtekintése	46
Üzenet megválaszolása	47
Üzenet továbbítása	48
WAP push üzenetek	49
Üzenetváltások kezelése	49
Biztonsági másolat készítése a szöveges üzenetekről	50
Az üzenetbeállítások módosítása	51

Keresés és webböngésző

Keresés a HTC Desire 200 készüléken és az interneten	52
Böngészés a weben	53
Privát böngészés	55
Könyvjelzők hozzáadása és kezelése	55
Webes tartalom mentése későbbi használatra	56
A böngészési előzmények megjelenítése	57
Alkalmazások letöltése a webról	57
A böngésző beállításainak módosítása	58

Kamera

Alapvető tudnivalók a fényképezőgépről	59
Fénykép készítése	60
Videó rögzítése	60
Kamera témák	61
Szebb portrék készítése	61
Felvétel kevés fényben	62
Kamera- és videobeállítások módosítása	62

Fényképek, videók és zene

Galéria	63
Zene	70

Fiókok és szinkronizálás

A közösségi hálózatok, az e-mail fiókok és egyebek hozzáadása	75
A Google fiókok hozzáadása	75
Internetes fiókok kezelése	76

Emberek

A Emberek alkalmazásról	78
Saját partnerlista	78
Profil beállítása	79
Új névjegy hozzáadása	80
Névjegyek importálása és másolása	81
Kapcsolattartási adatok összevonása	82
Kapcsolattartási adatok és beszélgetések	82
Partnercsoportok	83
Emberek widgetek hozzáadása	85
Kapcsolattartási adatok elküldése	86
Névjegyek biztonsági mentése a tárolókártyára	86

Közösségi hálózatok

Facebook a HTC Sense számára	87
Twitter a HTC Sense számára	87
A Friend Stream ismertetése	88
Állapot frissítése a Friend Stream-ben	88
A Facebook használata a Friend Stream-ben	88
Twittelés a Friend Streamben	89

E-mail

Gmail	91
Levelezés	92

Naptár

Tudnivalók a Naptár alkalmazásról	100
Esemény létrehozása	100
Naptár megjelenítése	101
A Naptár eseményeinek kezelése	102
Értekezletre szóló meghívás elfogadása vagy elutasítása	103
Emlékeztetők beállítása az eseményekhez	103
Esemény emlékeztetések figyelmen kívül hagyása vagy elhalasztása	104
Naptárak megjelenítése és elrejtése	104
A Naptár beállításainak módosítása	104

Online adattárolás és szolgáltatások

Dropbox	105
SkyDrive	110

Utazás és térképek

Helybeállítások	113
Google Térkép	113

Alapvető alkalmazások

Az Óra használata	117
Az Időjárás megtekintése	119
Dokumentumok kezelése	120
Feladatok nyomon követése	122

Google Play és egyéb alkalmazások

Alkalmazások beszerzése a Google Play	126
Videók megtekintése a YouTube oldalon	127
Hangfelvétel készítése	128
Játékok és alkalmazások megosztása	129

A telefon és a számítógép

Hol vannak tárolva az alkalmazások, adatok és fájlok?	130
A HTC Desire 200 csatlakoztatása számítógéphez	131
Fájlok másolása a telefon tárolóhelyére vagy a telefon tárolóhelyéről, illetve a tárolókártyára vagy a tárolókártyáról	131
Mobil adatkapcsolat megosztása az USB-s modemként való használatával	132
Csatlakozás az Internethez számítógépen keresztül	133

HTC Sync Manager

A médiafájlok és az adatok szinkronizálása a HTC Sync Manager alkalmazással	134
A HTC Sync Manager telepítése a számítógépen	135
iPhone tartalom átvitele a HTC telefonra	135
Média másolása és eltávolítása a telefonon	136
Adatok szinkronizálása a telefon és a számítógép között	136
A telefonon tárolt zene, fényképek és videók szinkronizálása a számítógéppel	137
Műsorfüzetek szinkronizálása a telefon és a számítógép között	138
A számítógépen lévő dokumentumok szinkronizálása a telefontal	138
Segítség kérése	139

Internetkapcsolatok

Adatkapcsolat	140
Az adathasználat figyelése	141
Wi-Fi	142
Csatlakozás VPN hálózathoz	145
A HTC Desire 200 használata vezeték nélküli routerként	146

Bluetooth

Alapvető tudnivalók a Bluetoothról	148
Bluetooth headset csatlakoztatása	148
Egy Bluetooth-eszköz leválasztása vagy párosításának megszüntetése	150
Adatok küldése Bluetooth használatával	151
Fájlok fogadása Bluetooth használatával	152

Beállítások és biztonság

A Repülés mód be- vagy kikapcsolása	154
Kijelző beállításainak módosítása	154
Hangbeállítások módosítása	156

A kijelző nyelvének megváltoztatása	157
További módok az akkumulátor élettartamának meghosszabbítására	157
Beállítások biztonsági mentése a Google kiszolgálókra	157
Hozzáférhetőségi beállítások	158
A SIM-kártya védelme PIN-kóddal	158
A HTC Desire 200 védelme képernyőzárral	159
Adatok titkosítása a HTC Desire 200 készüléken	160
A telefonon futó HTC Sense változatának megtekintése	160
Memóriakezelés	161

Egyéb fontos tudnivalók

A virtuális billentyűzet használata	163
Szavak beírása prediktív szövegbevitellel	164
A trace billentyűzet használata	166
A HTC Desire 200 újraindítása (Szoftveres újraindítás)	166
A HTC Desire 200 visszaállítása (teljes visszaállítás)	167

Védjegyek és szerzői jogok

Tárgymutató

A kézikönyvben alkalmazott jelölések

Ebben a felhasználói kézikönyvben a következő szimbólumokkal jelöljük a fontos és hasznos információkat:



Ez egy megjegyzés. A megjegyzés kiegészítő információkat nyújt, például mi történik, ha elvégez vagy nem végez el egy bizonyos műveletet. A megjegyzés olyan információkat is nyújt, amely csak bizonyos helyzetekre vonatkozik.



Ez egy tipp. A tipp alternatív megoldást nyújt egy bizonyos lépésre vagy eljárásra, vagy egy olyan lehetőségre hívja fel a figyelmet, amelyet hasznosnak találhat.




Ez olyan fontos információkat jelöl, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy bizonyos műveletet elvégezzen, vagy hogy egy szolgáltatás rendeltetésszerűen működjön.



Ez egy biztonsági figyelmeztetés, amely olyan óvintézkedéseket javasol, amelyek betartásával elkerülhetők az esetleges problémák.

Kibontás

HTC Desire 200

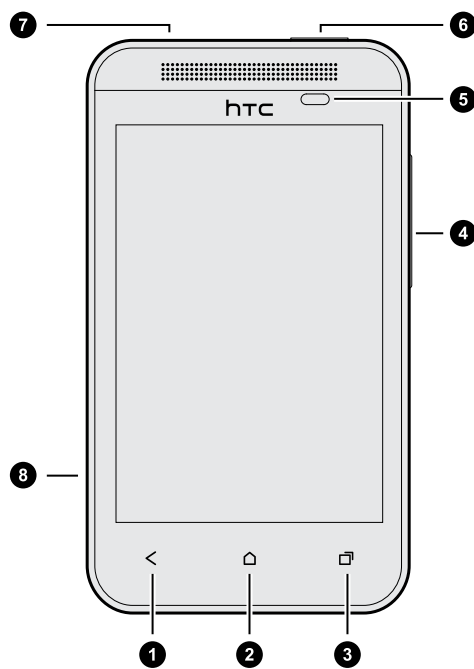

1. VISSZA
2. KEZDŐLAP
3. LEGUTÓBBI ALKALMAZÁSOK
4. HANGERŐ
5. Közelségérzékelő
6. KI-/BEKAPCSOLÓ
7. 3,5 mm-es headset csatlakozó
8. USB-csatlakozó




- Ha képernyővédőt szeretne használni, akkor ne fedje le és ne takarja el a közelségérzékelőt. A HTC Desire 200 készülékhez vásárolható olyan képernyővédő, amelyen található egy kisméretű nyílás a közelségérzékelőnek.
- A HTC Desire 200 készülék beépített telefonos tárolóhellyel rendelkezik, így a készülékkel a kicsomagolása után azonnal készíthetők fényképek és videofelvételek. Ha nagyobb tárolóhelyre van szüksége a médiaanyagok és a fájlok tárolásához, akkor tárolókártyát kell vásárolnia.

Hátlap

A hátlap eltávolítása

1. Biztonságosan tartsa a HTC Desire 200 készüléket.
2. Nyomja le a hátlap közepét, majd az alsó sarkánál fogva emelje fel a hátlapot.

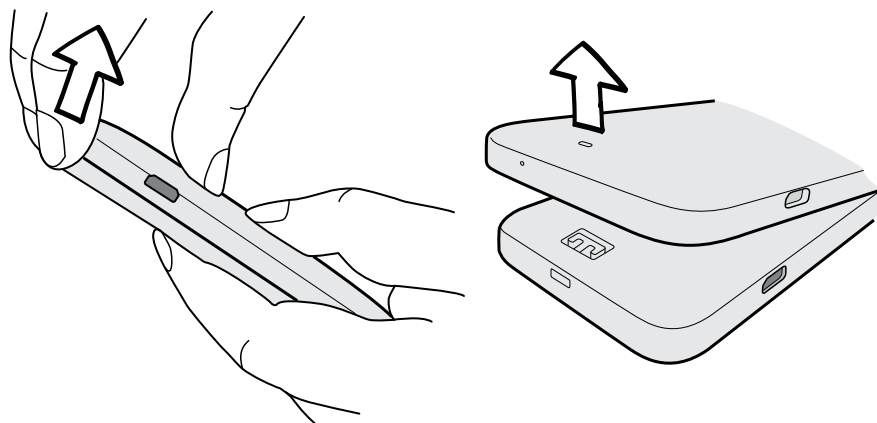


A hátlap visszahelyezése



A telefon antennája a hátlap alatt található. Annak érdekében, hogy a legjobb jelerősséget kapja a hívásaihoz, az adatkapcsolathoz és a GPS-alapú navigációhoz, mindig szorosan zárja vissza a hátlapot a telefonra.

1. Illessze a hátsó burkolatot a HTC Desire 200 felső részéhez.
2. Nyomja a HTC Desire 200 készülékre a hátlap oldalsó és alsó részét, hogy a hátlap a helyére pattanjon.

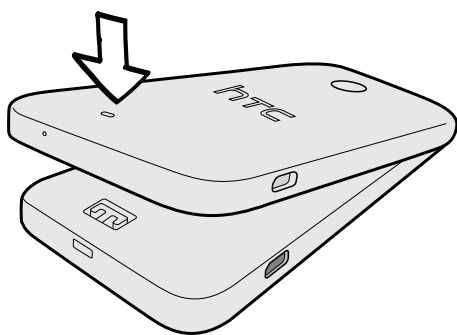

A hátlap akkor van a helyén, ha egy kattánást hall.

SIM-kártya


A SIM-kártya tartalmazza az Ön telefonszámát és szolgáltatási adatait, valamint rendelkezik memóriával telefonszámok és/vagy szöveges üzenetek tárolására.

A SIM-kártya behelyezése



A HTC Desire 200 normál SIM-kártyát (miniSIM-kártyát) használ. Ha microSIM-kártyával rendelkezik, akkor SIM-adapterrel kell betennie a készülékbe. Ne tegye be közvetlenül a HTC Desire 200 készülékbe a microSIM-kártyát.

1. Vegye le a hátlapot.
2. Távolítsa el az akkumulátort.
3. A SIM-kártyát az arany színű érintkezőjével lefelé, a levágott sarkával kifelé tolja be teljesen a SIM-kártyanyílásba.

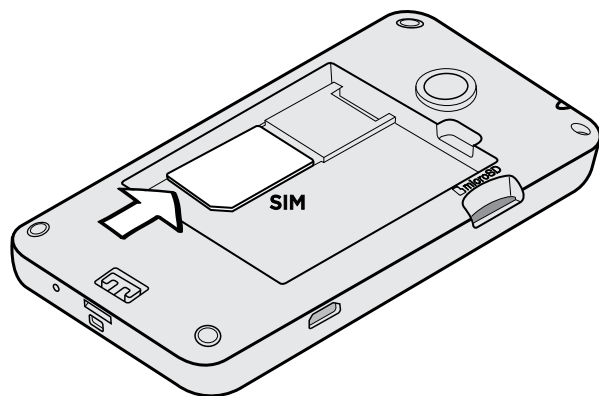


A SIM-kártya eltávolítása



Kapcsolja ki a HTC Desire 200 készüléket, mielőtt eltávolítja a SIM-kártyát.

1. Vegye le a hátlapot.
2. Távolítsa el az akkumulátort.

3. Nyomja meg és tartsa nyomva a SIM-kártya fület, és a másik irányból tolja ki a SIM-kártyát.

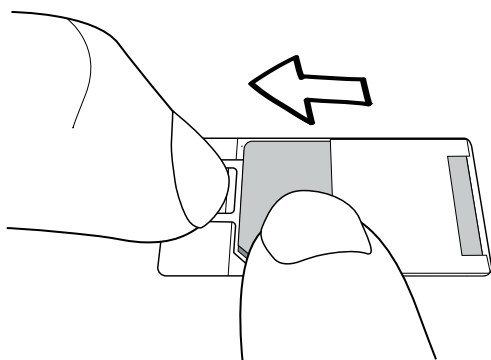


4. Csúsztassa ki a SIM-kártyát a SIM-kártyafoglatból.

Memóriakártya

A memóriakártyán tárolhatja fényképeit, videóit és a zenéket.

A tárolókártya behelyezése

1. Vegye le a hátlapot.
2. A microSD™ kártyát az arany színű érintkezőivel lefelé helyezze be a tárolókártya-foglatba, majd nyomja be, amíg a helyére nem kattann.

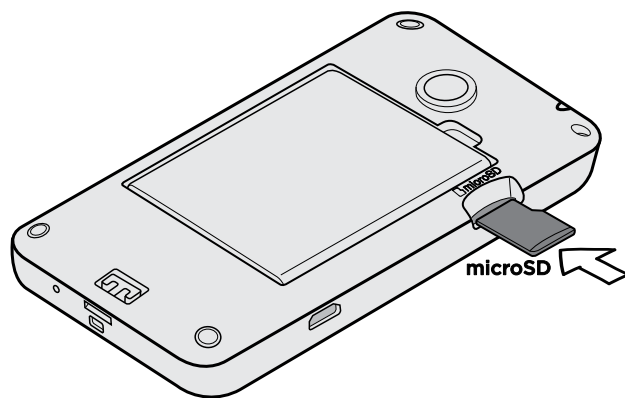


A tárolókártya lecsatolása

Ha a HTC Desire 200 bekapcsolt állapotában kell eltávolítani a tárolókártyát, akkor először le kell csatolnia a tárolókártyát, hogy elkerülje a tárolókártyán levő fájlok sérülését vagy meghibásodását.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a Tárolás > A tárolókártya leválasztása menüpontot.

A tárolókártya eltávolítása


1. Vegye le a hátlapot.
2. Húzza ki a tárolókártyát a foglalatból.

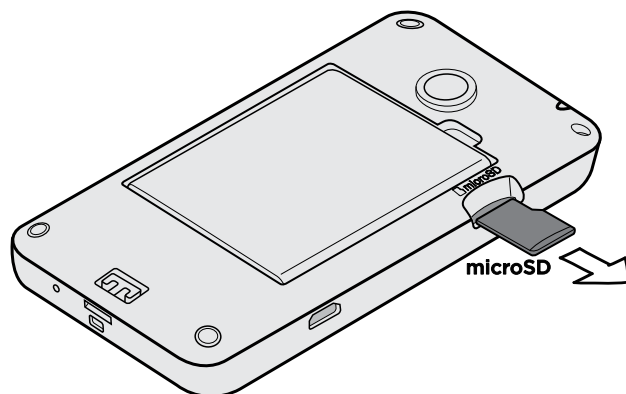

Akkumulátor

Az akkumulátor eltávolítása

1. Vegye le a hátlapot.
2. Ujjával, például a hüvelykujjával, emelje ki az akkumulátort az akkumulátortartóból.

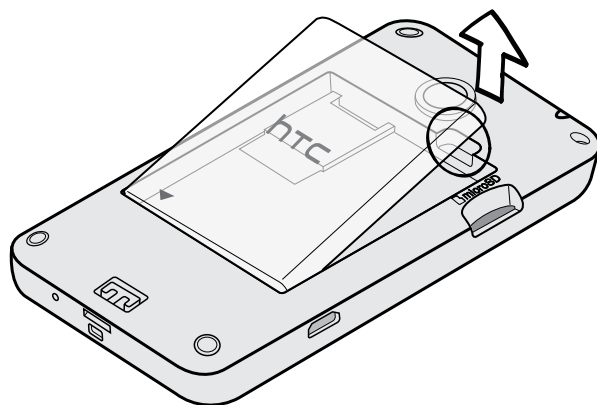


Az akkumulátor behelyezése



Csak a dobozban található akkumulátorokat használja, vagy az általunk javasolt cseredarabokat.

1. Vegye le a hátlapot.
2. Helyezze be az akkumulátort (a szabadon lévő réz érintkezőkkel előre) az akkumulátor tartóba.

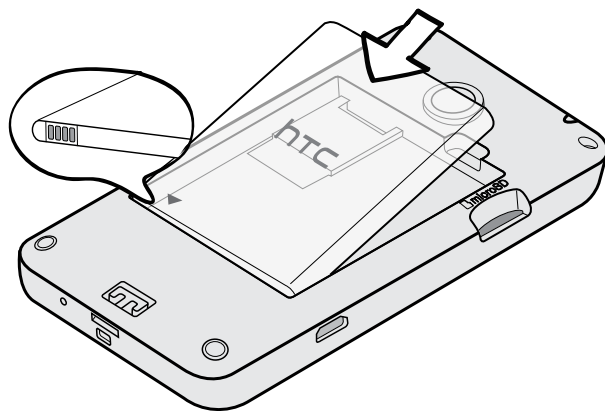


Az akkumulátor töltése

A HTC Desire 200 használatba vétele előtt javasolt feltölteni az akkumulátort.



- Az akkumulátor töltésére csak a HTC Desire 200 készülékhez mellékelt USB-kábelt használja.
- Ne vegye ki az akkumulátort a HTC Desire 200 készülékből a hálózati tápegységgel vagy az autós adapterrel végzett töltés közben.

1. Csatlakoztassa az USB-kábel kisebbik végét az USB-csatlakozóhoz.

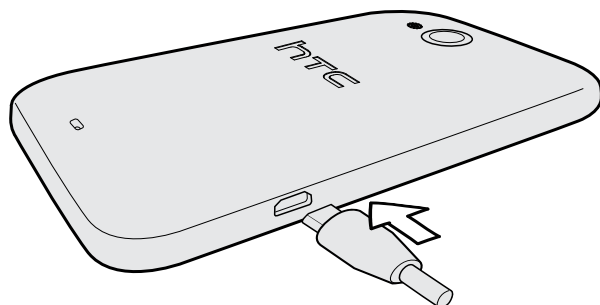

2. Csatlakoztassa az USB-kábel másik végét az elektromos hálózati adapterhez.
3. Az akkumulátor töltésének megkezdéséhez dugja be a hálózati tápegységet egy konnektorba.



Biztonsági okból a töltés leáll, ha az akkumulátor túlmelegedik.

Ki és bekapcsolás

Bekapcsolás

Nyomja meg a KI-/BEKAPCSOLÓ gombot.



Amikor először bekapcsolja a HTC Desire 200 készüléket, be kell állítani.

Kikapcsolás

1. Ha a kijelző ki van kapcsolva, a kijelző visszakapcsolásához nyomja meg az KI-/BEKAPCSOLÓ gombot.
2. Nyomja le és néhány másodpercig tartsa nyomva a KI-/BEKAPCSOLÓ gombot.
3. A beállítások menüben érintse meg a **Kikapcsolás** menüpontot.

A HTC Desire 200 kezdeti beállítása

A HTC Desire 200 első bekapcsolásakor a készülék felkéri a beállítások megadására.

Csak kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és pillanatok alatt elkészül az üzembe helyezéssel.



Az olyan szolgáltatások, melyek internetkapcsolatot igényelnek, például a helymeghatározás alapú szolgáltatások, vagy az online fiókok automatikus szinkronizálása, az adatforgalomból adódóan többletköltséget jelenthetnek. Ne aggódjon. Később újra engedélyezheti vagy letilthatja őket a Beállítások között.

Miután a HTC Desire 200 elindult, egyes képernyőkön gyorstippek jelennek meg (például a Kezdőképernyőn). Segítségükkel megismerheti a HTC Desire 200 használatát. Az egyes képernyőkre vonatkozó tippek többé nem jelennek meg, miután bezárta őket.

A gyorstippek ismételt megjelenítéséhez nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  > **Névjegy** > **Súgó** > **Az összes gyorstipp megjelenítése** elemet.

Szeretne gyors útmutatást a telefon használatáról?

A Mutasd meg néhány másodperc alatt segít a legtöbbet kihozni HTC Desire 200 készülékéből.

- Szeretné tudni, hogy kell valamit csinálni most azonnal? Csak írjon be néhány kulcsszót, és már is képbe kerül, naprakész válaszokkal egyenesen HTC Desire 200 készülékén.
- Volt már, hogy úgy érezte, nem használja ki teljesen a telefonját? Lapozza végig a felhasználóbarát leírásokat a Mutasd meg alkalmazásban, hogy megtudhassa, hogyan fog sikerülni. A cikkek a bemutatástól a haladó szintig terjednek, és a Mutasd meg widget még javasol is témákat, amelyek érdekelhetik.

A Mutasd meg megnyitásához érintse meg a Kezdőképernyőn a  > **Mutasd meg** elemet.

Ha még nem töltött le Mutasd meg tartalmakat, vagy ha van rendelkezésre álló friss tartalom, csak érintse meg a letöltés hivatkozást, hogy beszerezze azt.



A Mutasd meg szinkronizálási beállításainak módosításához érintse meg a  > **Beállítások frissítése** elemet.

Keresés a Mutasd meg alkalmazásban

1. A Mutasd meg alkalmazásban érintse meg a  elemet, majd írja be azokat a szavakat, amelyekre keresni kíván.
2. Érintsen meg egy eredményt, hogy rögtön oda ugorjon.

Az első hét az új telefonnal

A HTC Desire 200 legérdekesebb funkciói

A HTC Desire 200 kiváló kamerával rendelkezik, nagyszerű minőségben képes megszólaltatni a hangokat, és számos további érdekességet is tartogat.

Felvételek és megosztás másodpercek alatt

Elkészítésük után azonnal, mindössze másodpercek alatt feltöltheti a képeket a kívánt közösségi hálózatra. További információkért lásd: [Kamera- és videobeállítások módosítása](#) (62. Oldal).

Fénykép korábban rögzített videofelvételből is készíthető. Lásd: [Fényképkészítés videonézés közben](#) (64. Oldal).

Beats By Dr. Dre Audio™

A Beats Audio™ integrációnak köszönhetően a készülék zenehallgatáskor gazdag, autentikus módon szólaltatja meg a hangokat. További tudnivalók: [A zenei hangzás javítása](#) (72. Oldal).

Dropbox integráció a HTC Sense készülékkel

A Dropbox tárolt fényképek, videofelvételek és dokumentumok bármikor és bárhol elérhetők. Ha a Dropbox fiókot a HTC Desire 200 készülékről hozza létre, akkor két évre további 23 GB ingyenes Dropbox tárolóhelyet kap. A részleteket lásd: [A Dropbox használata a HTC Desire 200 készüléken](#) (105. Oldal).

Egyszerű és élménydús böngészés

A HTML5 és a Flash® tartalmak akár útközben is megjeleníthetők. Többé nem kell jobbra-balra pásztázni sem. A webböngésző automatikusan a kijelző szélességéhez tördeli a szöveget. A webböngésző használatáról a [Böngészés a weben](#) (53. Oldal) című szakaszban található részletes információ.

A böngészőben megjelenített tartalom menthető, így később is, akár internetkapcsolat nélkül is elolvasható. Lásd: [Webes tartalom mentése későbbi használatra](#) (56. Oldal).

Intelligens tárcsázás

A telefon Intelligens tárcsázás funkciója meggyorsítja és megkönnyíti a híváskezdeményezést. Elég megadnia a telefonszámot vagy a partner nevének első néhány betűjét. Lásd: [Híváskezdeményezés Intelligens tárcsázás használatával](#) (36. Oldal).

Kezdőlap

A Kezdőlap képernyőn teheti egyénivé HTC Desire 200 készülékét. Felveheti kedvenc alkalmazásait, parancsikonjait, mappáit és widgeteit, így azok mindig csak egy érintésre lesznek. Erről részletesebben a [Személyre szabás](#) (28. Oldal) részben olvashat.

Kibővített Kezdőképernyő

Ahogy egyre többet használja HTC Desire 200 készülékét, egyre inkább arra a következtetésre juthat, hogy egy Kezdőképernyő nem elég. Semmi gond.

A képernyőn húzza az ujját balra vagy jobbra, és további területeket fedezhet fel az ikonok, widgetek stb. számára.

A Kezdőképernyőre a  gombbal léphet vissza.

Ujjgesztusok

Érintés	Ha szeretne begépelni valamit a virtuális billentyűzeten, ki szeretne választani elemeket a képernyőn, például egy alkalmazást vagy beállítási ikont, vagy meg szeretne nyomni egy képernyőn megjelenő gombot, akkor egyszerűen érintse meg az ujjával.
Nyomva tartás	Egy elem (pl. egy partner vagy egy hivatkozás egy weboldalon) elérhető választási lehetőségeinek megnyitásához egyszerűen tartsa nyomva az elemet.
Simítás vagy csúsztatás	A simítás vagy csúsztatás azt jelenti, hogy az ujját függőlegesen vagy vízszintesen gyorsan végighúzza a képernyőn.
Húzás	Tartsa a képernyőn lenyomva az ujját a húzás elkezdéséhez. Húzáskor ne emelje fel az ujját addig, amíg el nem érte a cél pozíciót.
Suhintás	A suhintás hasonlít a simításhoz, de ilyenkor az ujjával könnyebb, gyorsabb mozdulatokat kell végrehajtania. Ez az ujjmozdulat mindig függőleges irányú, pl. a kapcsolati vagy üzenetlista böngészésekor.
Forgatás	A legtöbb képernyő esetén a képernyő tájolása automatikusan megváltozik állóról fekvőre, ha oldalra fordítja a HTC Desire 200 telefont. Szövegbevitel közben oldalra fordíthatja a HTC Desire 200 készüléket, hogy egy nagyobb billentyűzetet használhasson.
Csípés	Néhány alkalmazásban, mint a Galéria vagy a böngésző, a kép vagy a weblap kicsinyítéséhez vagy nagyításához két ujjal (pl. hüvelyk- és mutatóujjal) „össze- és szétszípheti” a kijelzőt.
Kétujjas görgetés	Néhány olyan alkalmazásban, amelyben van rendezés, mint például a Levelezés vagy az Emberek, két ujjal is görgetheti a képernyőt. A képernyőn megjelenik a rendezési sorrend, és könnyedén a kívánt információkhoz görgethet.

Alvó üzemmód

Az alvó üzemmód úgy kíméli az akkumulátort, hogy a HTC Desire 200 készüléket alacsony fogyasztású állapotba helyezi, miközben kikapcsolja a kijelzőt. Így megakadályozhatja azt is, hogy véletlenül megnyomjon egy gombot, amikor a HTC Desire 200 a táskájában van. Ezután is fog kapni üzeneteket és hívásokat, és a nem fogadott hívások és üzenetek is megjelennek a lezárási képernyőn.



Ha nem szeretné, hogy a nem fogadott hívások és az üzenetek megjelenjenek a lezárási képernyőn, nyissa meg az Értésítések panelt, majd érintse meg az  > Adatvédelem elemet.

A készülék átállítása alvó módba

Röviden nyomja meg a KI-/BEKAPCSOLÓ gombot, hogy kikapcsolja a kijelzőt, és a készüléket alvó üzemmódba állítsa. A HTC Desire 200 automatikusan Alvó üzemmódba kapcsol, ha egy ideig nem használja.

Ébresztés alvó üzemmódból

Ha sajátkezűleg szeretné felébreszteni HTC Desire 200 készülékét, nyomja meg a KI-/BEKAPCSOLÓ gombot. Fel kell oldania a képernyőt.



A HTC Desire 200 automatikusan felébred, amikor bejövő hívása érkezik.

A képernyő feloldása

A képernyő feloldásához húzza felfelé a gyűrűt.



Ha korábban képernyőzárat állított be, akkor a HTC Desire 200 feloldásához meg kell adnia a hitelesítési adatait.

Ha emlékeztető, vagy ébresztés jelenik meg húzza a  vagy  ikont a gyűrűbe az ébresztés kikapcsoláshoz vagy a szundihoz.

Alkalmazás vagy mappa megnyitása a lezárási képernyőről

- A lezárási képernyőn húzza egy alkalmazás vagy mappa ikonját a gyűrűre, hogy feloldja a képernyőt és azonnal megnyissa az alkalmazást vagy mappát.



A lezárási képernyőn a parancsikok megegyeznek a Kezdőképernyő indítósávján találhatóakkal. A lezárási képernyő parancsikjainak módosításához cserélje le az indítósávon található alkalmazásokat és mappákat.

- Ha értesítés vagy információ jelenik meg a lezárási képernyőn, például nem fogadott hívás vagy új üzenet miatt, akkor azt a gyűrűbe húzva közvetlenül a megfelelő alkalmazásba léphet.

Névjegyek elhelyezése a HTC Desire 200 készüléken

Számos különböző módon hozhat létre névjegyeket HTC Desire 200 készüléken.

Szinkronizálás a számítógépével	Szinkronizálja a régi telefonja névjegyeit a számítógépével, majd a HTC Sync Manager segítségével szinkronizálja a HTC Desire 200 készüléket a számítógép Microsoft® Outlook®, Outlook Express vagy Windows® névjegyeivel.
Gmail™	A Google® névjegyek importálását azt követően végzi el a HTC Desire 200, hogy Ön bejelentkezett a Google fiókjába. További Google névjegyeket közvetlenül a HTC Desire 200 készüléken is létrehozhat.
Közösségi hálózatok fiókjai	Jelentkezzen be a kedvenc közösségi hálózataira, majd importálja róluk a partnerek adatait.
Telefonos névjegyek	A névjegyeket közvetlenül a HTC Desire 200 készüléken is létrehozhatja és tárolhatja.
SIM-kártya	Másolja át a SIM-kártya névjegyeit a HTC Desire 200 készülékre.
Microsoft Exchange ActiveSync®	A HTC Desire 200 készülék képes szinkronizálni a munkahelyi névjegyeket a munkahelyi Microsoft Exchange ActiveSync kiszolgálóval.
Átvitel	Az Átvitel alkalmazás segítségével vigye át a névjegyeket és a többi adatot a régi telefonjáról a HTC Desire 200 készülékre Bluetooth® on keresztül.

Névjegyek átmásolása a régi telefonról

Bluetooth kapcsolaton keresztül egyszerűen átmásolhatja a névjegyeket a régi telefonjáról a HTC Desire 200. A régi telefon típusától függően más adatokat is átmásolhat az új HTC Desire 200, például a naptári eseményeket és a szöveges üzeneteket.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg az  > **Átvitel** elemet.
2. A kezdéshez érintse meg a **Tovább** gombot.
3. Válassza ki régi telefonja nevét és típusát.
4. A régi telefonon kapcsolja be a Bluetooth adaptert, állítsa a készüléket látható módba, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az első hívás

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  elemet.
2. Adja meg a telefonszámot vagy a partner nevének első néhány betűjét.
3. A listáról válassza ki a felhívandó partnert.
4. A hívás bontásához érintse meg a **Hívás befejezése** gombot.

Az első szöveges üzenet elküldése

1. A Kezdőképernyőn érintse meg az  > **Üzenetek** elemet.
2. Érintse meg a  elemet.
3. Érintse meg a  elemet, majd válassza ki az üzenet címzettjeit.
4. Érintse meg a **Szöveg hozzáadása** feliratú mezőt, majd írja meg az üzenetet.
5. A  elemmel hangulatjelet vagy gyors szöveget illeszthet be.
6. Érintse meg a **Küldés** gombot.

Fényképek, videók és zene feltöltése vagy letöltése a HTC Desire 200 készüléken

A médiafájlok kétféle módon továbbíthatók.


- Csatlakoztassa a HTC Desire 200 készüléket a számítógéphez, majd válassza a **Lemez meghajtó** módot. A számítógép felismeri, hasonlóan a többi USB-s meghajtóhoz. Ezt követően megkezdheti a készülékek közötti másolást.
- Töltse le és használja a HTC Sync Manager szoftvert. Könnyedén konfigurálható a médiafájlok és a műsorfüzeteket tartalmazó mappák szinkronizálására a számítógép és a HTC Desire 200 között. A HTC Sync Manager a fényképeket és a videofelvételeket is képes automatikusan letölteni a HTC Desire 200 készülékről a számítógépre.

Szöveg másolása és megosztása

Az olyan alkalmazásokban, mint a böngésző vagy a Levelezés, kijelölhet és kimásolhat szövegrészeket, majd beszúrhatja vagy megoszthatja őket.

Szöveg kijelölése

1. Tartson lenyomva egy szót.
2. Húzza az eleje és vége mutatókat, hogy kiemelje a környező szöveget, melyet ki szeretne jelölni.

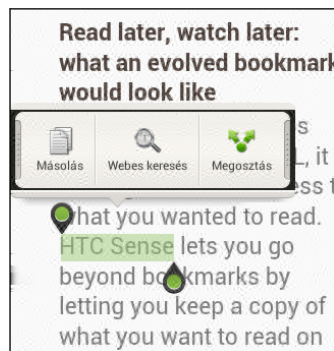

Egy hivatkozott weboldal címének másolásához tartsa lenyomva a hivatkozást, majd érintse meg az **URL hivatkozás másolása** elemet.

Szöveg másolása és beillesztése

1. Miután kijelölte a másolni kívánt szöveget, érintse meg a **Másolás** lehetőséget.
A kijelölt szöveget készüléke a vágólapra másolja.
2. Egy szövegbeviteli mezőben (például egy email írása közben) tartsa lenyomva azt a pontot, ahova a szöveget be szeretné illeszteni.
3. Érintse meg a **Beillesztés** lehetőséget.

Szöveg megosztása

1. Miután kijelölte a megosztani kívánt szöveget, érintse meg a **Megosztás** gombot.
2. Válassza ki hova kívánja beilleszteni a szöveget a megosztáshoz, például e-mail üzenetbe vagy közösségi oldal állapotfrissítésébe.

A HTC Desire 200 képernyőjének mentése

Szeretné megmutatni a magas játékpontszámát, írni egy blogbejegyzést a HTC Desire 200 szolgáltatásairól vagy állapotfrissítést küldeni a zeneszámról, amit éppen hallgat? Egyszerűen képet készíthet a képernyőről, majd megoszthatja a Galéria alkalmazásból.

Tartsa lenyomva a KI-/BEKAPCSOLÓ gombot, majd nyomja le a  gombot. A képernyő mentésre kerül a Kameraképek albumba a Galéria alkalmazásban.

Váltás az utoljára megnyitott alkalmazások között

Könnyedén elérheti az utoljára megnyitott alkalmazásokat.

1. Nyomja meg a  gombot.
2. Húzza felfelé vagy lefelé az ujját az utoljára megnyitott alkalmazások megtekintéséhez.



- Ha el szeretne távolítani egy alkalmazást a listáról, húzza jobbra vagy balra.
- Ha vissza szeretne váltani egy alkalmazásra, egyszerűen érintse meg.

Értesítések

Értesítési ikonok


Az állapotsávban levő állapotjelző ikonok egyszerűvé teszik az üzenetek, naptári események és ébresztések követését.



Értesítések panel

Ha új értesítést kap, megnyithatja az Értesítések panelt, hogy megnézhesse az új esemény értesítést vagy az újonnan kapott információt. Az Értesítések panelről a beállítások is gyorsan elérhetők.

1. Az Értesítések panel megnyitásához húzza az ujját fentről lefelé a képernyőn.

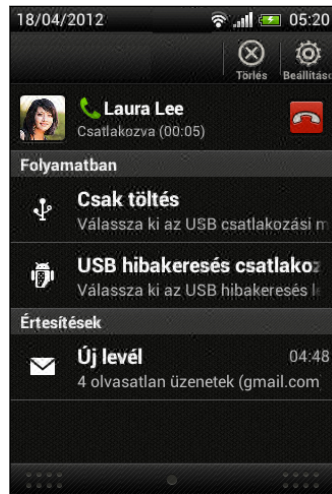

Ha több értesítés is érkezett, akkor a képernyőn lefelé gördítve az összeset megtekintheti.

2. Az Értesítések panelen a következőket teheti:
 - Érintsen meg egy értesítést a kapcsolódó alkalmazás megnyitásához.
 - A lista egyik értesítésének eltávolításához, húzza az értesítést balra vagy jobbra.
3. Az Értesítések panel bezárásához húzza az ujját felfelé a panel alsó sávjától, vagy nyomja meg a  gombot.

Az összes értesítés törléséhez és az Értesítések panel bezárásához a  elemet is megérintheti.

Ismerkedés a beállításokkal

Szeretné megváltoztatni a csengőhangot, beállítani a Wi-Fi® kapcsolatot vagy fényesebbé szeretné tenni a képernyőt? Mindez és sok egyéb lehetőség a Beállítások között érhető el.

Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet. Néhány alapvető beállítási lehetőség:

- A **Be/ki** kapcsolóval különféle funkciók kapcsolhatók be és ki, ilyen például a Wi-Fi. Magát az elemet megérintve módosíthatja a beállításait.
- A **Hang** elemet megérintve beállíthatja a csengőhangot, kiválaszthatja a hangprofilt, valamint megadhatja a bejövő hívások hangbeállításait.
- A **Kijelző és gesztusok** (vagy a **Kijelző**) elemet megérintve megváltoztathatja a kijelző fényerejét, valamint beállíthatja, milyen hosszan legyen készenléti módban a képernyő az alvó mód aktiválása előtt.
- Érintse meg a **Biztonság** elemet a HTC Desire 200 védelme érdekében, például egy képernyőzárral.

Az akkumulátoros üzemidő meghosszabbítása

Az, hogy a készülék mennyi ideig üzemel egy-egy újratöltéssel, attól függ, hogy Ön hogyan használja a HTC Desire 200 készüléket. A HTC Desire 200 energiagazdálkodása elősegíti az akkumulátoros üzemidő növelését.

Ha tovább szeretné növelni az akkumulátoros üzemidőt, próbálkozzon az alábbiakkal:

Ellenőrizze az akkumulátorhasználatot

Az akkumulátorhasználat figyelemmel követésével meghatározhatja, mi terheli a leginkább az akkumulátort. Ennek alapján dönthet, mi a következő lépés. A részleteket lásd: [Az akkumulátorhasználat ellenőrzése](#) (157. Oldal).

Ellenőrizze a csatlakozásokat

- Kapcsolja ki a vezeték nélküli csatlakozásokat, amikor nem használja őket.
A csatlakozások, például a mobilhálózati összeköttetés, a Wi-Fi és a Bluetooth kikapcsolásához nyissa meg a Beállítások menüt, majd érintse meg a megfelelő Be/Ki kapcsolót.
- Váltson át 2G módba, ha nincs szüksége adatkapcsolatra.
A készülék több energiát használ fel, ha alacsonyabb lefedettségű területen tartózkodik. Ha átmenetileg kikapcsolja az adatkapcsolatot, és átvált GSM hálózati módba, azzal kímélheti az akkumulátort.
Ha GSM módba szeretne váltani, nyissa meg a Beállítások menüt, majd érintse meg a **Mobilhálózat > Hálózati mód > Csak GSM** elemet.
- Csak akkor kapcsolja be a GPS-t, ha pontos helymeghatározásra van szüksége.
Annak érdekében, hogy az alkalmazások a háttérben se használhassák a GPS-t, tartsa kikapcsolva a **GPS műholdak** beállítást. Csak akkor kapcsolja be, ha pontos helymeghatározásra van szüksége, például navigáció vagy helyalapú alkalmazás futtatása céljából. A be- és kikapcsoláshoz a Beállítások menü megnyitása után érintse meg a **Hely** elemet.

Ügyeljen a képernyőre

Ha csökkenti a fényerőt, valamint hagyja alvó módba kapcsolni a kijelzőt, amikor nem használja a készüléket, azzal kímélheti az akkumulátor töltését.

- Használjon automatikus fényerő-szabályozást (alapesetben engedélyezve van), illetve csökkentse kézzel a fényerőt.
- Állítsa rövidebb időre a kijelző időkorlátját.
- Állítsa be úgy a webböngészőt, hogy automatikusan csökkentse a fényerőt a weblapok betöltésének idejére. Nyissa meg az Internet alkalmazást, majd érintse meg a  > **Beállítások > Hozzáférhetőség > Kép halványít. oldaltöltéskor** elemet.

További részletek: [Kijelző beállításainak módosítása](#) (154. Oldal) és [Személyre szabás](#) (28. Oldal).

Korlátozza a háttérbeli adatátvitelt és szinkronizálást

A háttérbeli adatátvitel és szinkronizálások erőteljesen terhelhetik az akkumulátort, különösen, ha több alkalmazás is végez adatszinkronizálást. Javasoljuk, hogy ne hagyja túlságosan gyakran szinkronizálni az alkalmazásokat. Határozza meg, melyik alkalmazásnál növelhető a szinkronizálási idő, illetve végezzen manuális szinkronizálást.

- A Beállítások menüben érintse meg a **Fiókok és szinkronizálás** elemet, majd ellenőrizze, hogy az online fiókjai milyen típusú adatokat szinkronizálnak. Ha kezd lemerülni az akkumulátor, átmenetileg tiltsa le az adatok egy részének szinkronizálását.
- Ha több e-mail fiókja is van, fontolja meg egyes fiókok szinkronizálási idejének növelését.

A Levelezés alkalmazásban válassza ki a megfelelő fiókot, érintse meg a  > **Beállítások > Szinkronizálás, küldés és fogadás** elemet, majd a Szinkronizálás ütemezése területen módosítsa a beállításokat.

- Ha éppen nem utazik, csak a tartózkodási helyének megfelelő időjárást szinkronizálja, és ne az összes beállított városét. Nyissa meg az Időjárás alkalmazást, érintse meg a  > **Szerkesztés** elemet, majd távolítsa el a felesleges városokat.
- Gondosan válassza ki a widgeteket.

Egyes widgetek folyamatosan adatszinkronizálást végeznek. Fontolja meg a nélkülözhető widgetek eltávolítását a Kezdőképernyőről.

- A Play Áruház megnyitása után érintse meg a  > **Beállítások** elemet, majd törölje a **Widgetek automatikus hozzáadása** jelölőnégyzetet. Ezzel elkerülheti, hogy az újonnan telepített alkalmazások widgeteket helyezzenek el a Kezdőképernyőn. Törölheti az **Alkalmazások automatikus frissítése** jelölőnégyzetet is; ebben az esetben kézzel kell frissíteni az alkalmazásokat a Play Áruház.

További tippek

Némi további energiát nyerhet az akkumulátorból az alábbiakkal:

- Csökkentse a csengőhang és a médiafájlok hangerejét.
- Csökkentse minimálisra a rezgések és a hangjelzések használatát. A Beállítások megnyitása után érintse meg a **Hang** elemet, keresse meg a felesleges hangjelzéseket, majd tiltsa le őket.
- Ellenőrizze az alkalmazások beállításait – előfordulhat, hogy további lehetőségeket talál az akkumulátorhasználat optimalizálására.

A HTC Desire 200 szoftver frissítése

A HTC Desire 200 képes ellenőrizni, hogy van-e új frissítés, és erről értesíti Önt. Saját kezűleg is ellenőrizheti, hogy van-e elérhető frissítés.



Az adathasználat csökkentése érdekében a szoftverfrissítések letöltéséhez Wi-Fi vagy a számítógép internetes kapcsolata is használható. Ezt a beállítást megadhatja a **Beállítások > Névjegy > Szoftverfrissítések > ** elemben.

Frissítések telepítése

Ha van aktív internetkapcsolata és frissítés elérhető a rendszerfrissítés párbeszédpanel megjelenik és végigvezeti önt a frissítési folyamaton. Ha nem látja a párbeszédpanelt ellenőrizze a frissítés értesítési ikonját  az állapotsoron.

1. Húzza elő az Értesítések panelt, és érintse meg a frissítési értesítést.
2. A rendszerfrissítés párbeszédpanelen, válassza ki milyen típusú kapcsolatot kíván használni a frissítés letöltéséhez.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a letöltés megkezdéséhez.
4. Miután a letöltés befejeződött, érintse meg a **Telepítés most** elemet, majd az **OK** elemet A rendszerszoftver-frissítés telepítése párbeszédpanelen.

Várja meg a frissítés befejeződését. A HTC Desire 200 ezután automatikusan újraindul.

Frissítések keresése kézzel

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a **Névjegy > Szoftverfrissítések > Ellenőrzés most** elemet.

Személyre szabás

Hogy HTC Desire 200 készüléke tényleg a sajátja legyen

Igazítsa a HTC Desire 200 megjelenését és hangjait a saját igényeihez. Szabja testre különböző háttérképekkel, felületekkel, csengő- és értesítési hangokkal az olyan eseményekhez, mint a fogadott szöveges, vagy e-mail üzenetek, naptári emlékeztetők stb.

A HTC Desire 200 személyre szabása jelenetekkel

A HTC Desire 200 több telefonná válik, ha használja a jeleneteket. A Jelenetek olyan előre beállított Kezdőlap képernyőkiosztások, melyeket gyorsan alkalmazni tud. A jelenetek közötti váltással a HTC Desire 200 készüléket azonnal tökéletes hétvégi telefonná, utazó telefonná, munkahelyi telefonná vagy tisztán játék telefonná változtathatja.



Ha bármilyen változást visz véghez a Kezdőképernyőn, a HTC Desire 200 automatikusan menti a változásokat az éppen használt jelenetbe.

Új jelenet létrehozása

Egy üres Kezdőlappal indul, ha új jelenetet szeretne létrehozni.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  > **Testreszabás** elemet.
2. A Kijelző lapon érintse meg a **Jelenet** elemet.
3. Érintse meg a  > Új lehetőséget.
4. Írja be a jelenet új nevét, majd érintse meg a **Kész** gombot.
5. Szabja személyre a jelenet widgetek és más alkalmazások hozzáadásával, a háttérkép módosításával stb. Minden változtatás automatikusan mentésre kerül a jelenetbe.

Jelenet átnevezése

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  > **Testreszabás** elemet.
2. A Kijelző lapon érintse meg a **Jelenet** elemet.
3. Csúsztassa az ujját a képernyőn jobbra vagy balra az átnevezni kívánt jelenet kiválasztásához.

4. Nyomja meg és tartsa lenyomva egy jelenet miniatűr képét, majd érintse meg az **Átnevezés** gombot.
5. Adjon meg egy új jelenetnevet.
6. Érintse meg a **Kész** gombot.

Jelenetek törlése

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  > **Testreszabás** elemet.
2. A Kijelző lapon érintse meg a **Jelenet** elemet.
3. Érintse meg a  > **Törlés** elemet.
4. Csúsztassa az ujját jobbra vagy balra a képernyőn a jelenetek közti lapozáshoz, majd érintse meg az a jelenetet, amelyet törölni szeretne.
5. Érintse meg a **Törlés** elemet.

A háttérkép módosítása

Állítsa be a kedvenc fényképét a Kezdőoldal háttérképeként. Válasszon a rendelkezésre álló háttérképek közül, vagy használja a kamerával készített bármelyik fényképet.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  > **Testreszabás** elemet.
2. A Kijelző lapon érintse meg a **Háttérkép** elemet.
3. Érintse meg a következők egyikét:

HTC háttérképek	Válasszon egyet a gyári háttérképek közül, majd érintse meg az Előnézet elemet.
Galéria	Válasszon ki egy meglévő fényképet, majd vágja meg.

4. Érintse meg a **Mentés** vagy az **Alkalmaz** gombot.

Új felszín alkalmazása

Még jobban testreszabhatja a Kezdőlapot új felszín használatával. A felszínekkel más külsőt és érzetet adhat a legtöbb képernyőn megjelenő gombnak, alkalmazás képernyőnek, menünek és egyéb elemnek.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  > **Testreszabás** elemet.
2. A Kijelző lapon érintse meg a **Felszín** elemet.
3. Csúsztassa az ujját a képernyőn jobbra vagy balra a kívánt felszín kiválasztásához.
4. Érintse meg az **Alkalmazás** gombot.

A Kezdőképernyő testre szabása widgetekkel

A widgetek egy pillantás alatt leolvasható adatokat és médiatartalmakat jeleníthetnek meg rögtön a Kezdőlapon. Néhány widget a kényelme érdekében már szerepel a Kezdőlap képernyőn. További widgeteket adhat hozzá, az elérhető választékból.

Widget hozzáadása a Kezdőképernyőhöz

1. Érintse meg hosszan a Kezdőképernyő egyik üres területét.
2. A Widgetek lapon az alábbiakat végezheti el:
 - Húzza az ujját balra vagy jobbra a teljes widgetkészlet átböngészéséhez.
 - Érintse meg a 🔍 elemet adott widgetek kikereséséhez.
 - Érintse meg a **Minden Widget** elemet, ha a választási listáról szeretne választani.



Néhány widget más-más stílusban és méretben érhető el.

3. Húzzon egy widgetet arra a kezdőképernyő miniatűrre, amelyikhez hozzá kívánja adni.

Hozzáadhat olyan widgeteket is, amelyek a táblagép bizonyos beállításainak, például a Wi-Fi és Bluetooth gyors be- vagy kikapcsolására szolgálnak. Érintse meg a **Minden Widget > Beállítások** elemet, majd érintse meg a kívánt widgetet.

Widget beállításainak módosítása

Némely widget (pl. Emberek és Levelezés widget) alapvető beállításait a Kezdőképernyőről is meg lehet változtatni.

1. Tartsa lenyomva a widgetet a Kezdőképernyőn, majd húzza át a ⚙️ helyre.



Megjelenik a megfelelő képernyő, ahol bizonyos tulajdonságokat be tud állítani ehhez a widgethez.

2. Állítsa be a widget tulajdonságait.

Widget átméretezése

Néhány widgetet átméretezhet, miután hozzáadta a Kezdőképernyőhöz.

1. Tartsa lenyomva a widgetet a Kezdőképernyőn, majd emelje fel az ujját. Ha azt látja, hogy a widgeten iránymutató nyíl gombok jelennek meg, akkor ezt azt jelenti, hogy a widget átméretezhető.
2. A widget méretének növeléséhez vagy csökkentéséhez húzza az egyik nyíl gombot.

Alkalmazások és egyéb parancsikonok hozzáadása a Kezdőképernyőhöz

Helyezze el a gyakran használt alkalmazásokat a Kezdőképernyőjén. Parancsikonokat is hozzáadhat a gyakran használt beállításokhoz, könyvjelzővel jelölt weboldalakhoz, stb.

1. Érintse meg hosszan a Kezdőképernyő egyik üres területét.
2. Az Alkalmazások vagy a Parancsikonok lapon válassza ki, hogy alkalmazást vagy parancsikont szeretne-e felvenni.



Alkalmazás hozzáadásához érintse meg a  elemet, tartsa lenyomva az alkalmazást, majd húzza át egy üres területre a Kezdőképernyőn.

Widgetek és ikonok átrendezése vagy eltávolítása a Kezdőlap képernyőről

Widget vagy ikon áthelyezése

1. Érintse meg és tartsa lenyomva azt a widgetet vagy ikont, melyet át kíván helyezni.
2. Húzza a widgetet vagy ikont a képernyőn egy új helyre.



- Álljon meg a képernyő bal vagy jobb szélén, hogy a widgetet vagy az ikont egy másik Kezdőlap panelre húzza.
- Ha egy widgetet olyan helyre húz ahol már van egy másik widget vagy ikon, akkor az automatikusan elmozdul, hogy helyet biztosítson.

3. Amikor a widget vagy ikon a megfelelő helyen van, emelje fel ujját.


Egy widget vagy ikon eltávolítása

1. Érintse meg és tartsa lenyomva azt a widgetet vagy ikont, amelyet el kíván távolítani, majd húzza át a  helyre.
2. Amikor a widget vagy az ikon pirosra vált, emelje fel az ujját.

Az indítósáv testreszabása

A Kezdőképernyőn az indítósáv egyetlen érintéses hozzáférést biztosít a gyakran használt alkalmazásokhoz. Az indítósávon kicserélheti az alkalmazásokat az Ön által gyakran használt alkalmazásokkal.

1. Tartsa lenyomva a cserélni kívánt alkalmazást, majd húzza le az indítósávról.

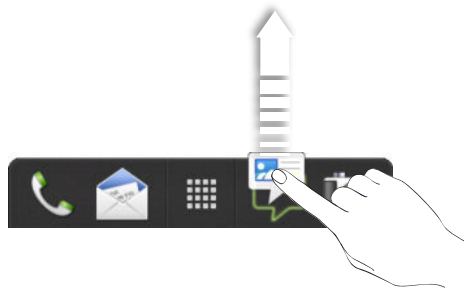

2. Érintse meg a  gombot, hogy a Minden alkalmazás képernyőre lépjen.
3. Érintse meg és tartsa nyomva a kívánt alkalmazást, majd húzza át üres helyre az indítósávon.



- Parancsikont is elhelyezhet a beállításokban vagy az információkban az indítósávon. A parancsikont először a Kezdőképernyőhöz adja hozzá, majd húzza az indítósávra.
- A lezárási képernyőn található alkalmazások vagy parancsikontok megegyeznek az indítósávon található alkalmazásokkal és parancsikontokkal.

Alkalmazások mappába rendezése

Használjon mappákat, hogy az alkalmazásokat rendezhesse az indítósávon vagy a Kezdőképernyőn, hogy felszabadíthasson területet a további alkalmazások hozzáadására.

1. Tartsa lenyomva a kívánt alkalmazást, majd húzza át egy másik alkalmazásba egy mappa automatikus létrehozásához.



2. Érintse meg a mappát a megnyitáshoz.

3. Érintse meg a **+** elemet.
4. Válasszon ki legalább egy alkalmazást, amelyet hozzá szeretne adni a mappához.
5. Érintse meg a **Hozzáadás** elemet.



Parancsikont is hozzáadhat a beállításokhoz vagy az információkhoz. A parancsikont először a Kezdőképernyőhöz adja hozzá, majd húzza át a mappába.

Mappa átnevezése

1. Érintse meg a mappát a megnyitáshoz.
2. Érintse meg a mappa ablakának címsorát.
3. Adjon meg egy új mappanevet.
4. Érintse meg a képernyőt valahol a mappán kívül a mappa bezárásához.

Elemek eltávolítása a mappából

1. Érintse meg a mappát a megnyitáshoz.
2. Tartsa lenyomva az alkalmazást vagy a parancsikont, majd az eltávolításhoz húzza a Kezdőképernyőre, illetve húzza ki a mappából a **✕** elemre. A műveletet megismételve további elemeket is eltávolíthat a mappából.

Ha már csak egy elem maradt a mappában, a mappa megszűnteti az utolsó elem csoportosítását és automatikusan eltávolítja magát.

Személyre szabás hangkészletekkel

Mindegyik hangkészlet különböző hangkombinációkat társít a csengőhanghoz, emailekhez, naptár emlékeztetőkhöz, ébresztésekhez vagy egyéb értesítésekhez. A különböző hangkészletek közötti egyszerű váltásnak köszönhetően a HTC Desire 200 szórakoztató hangjelzésekkel figyelmeztetheti Önt amikor barátaival, van ugyanakkor munkahelyén a figyelmeztetések diszkréten történnek.

Hangkészlet készítése

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a **⚙️** > **Testreszabás** elemet.
2. A Hang lapon érintse meg a **Hangkészlet** elemet.
3. A Hangkészletek képernyőn érintse meg a **+** gombot.
4. Adjon nevet a hangkészletnek, majd érintse meg a **Kész** gombot.

Az újonnan elkészített hangkészlet hozzáadásra kerül a hangkészletlistához. Saját elképzeléseinek megfelelően többféle hangot is hozzárendelhet egy hangkészlethez.

Csengőhang, értesítések és hangok módosítása

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  > **Testreszabás** elemet.
2. A Hang lapon érintse meg a **Hangkészlet** elemet.
3. Válassza ki a hangkészletet, melyet személyre kíván szabni, vagy hozzon létre egy újat, majd érintse meg az **Alkalmazás** elemet.
4. A Testre szabás képernyőn megváltoztathatja csengőhangot, valamint az értesítések és az ébresztés hangjait.

A HTC Desire 200 automatikusan menti a változtatásokat a jelenlegi hangkészletbe.

Hangkészletek törlése



Csak azokat a hangkészleteket törölheti, amelyeket Ön hozott létre.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  > **Testreszabás** elemet.
2. A Hang lapon érintse meg a **Hangkészlet** elemet.
3. Érintse meg a  elemet.
4. Érintsen meg egy vagy több törölni kívánt hangkészletet.
5. Érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Alkalmazásfülek átrendezése

Átrendezheti bizonyos alkalmazások alul található füleit, hogy a gyakran használt információkat előtérbe helyezze. Hozzá is adhat vagy el is távolíthat füleket.

1. Nyisson meg egy alkalmazást, amely a szokásos lapfülekkel rendelkezik a képernyője alján.
2. Tartsa lenyomva az aktuális fület, amíg a képernyő meg nem változik, és meg nem jeleníti az üzenetet a fülek átrendezéséről.



Ha az alkalmazásban egyetlen lap sem látható, érintse meg a  > **Fülek szerkesztése** vagy a **Szűrők** elemet.

3. A következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:

- Megváltoztathatja a lapok sorrendjét. Nyomja meg és tartsa nyomva a lapot, majd húzza az új helyére.
- Húzzon be egy lapot az alsó sorba, ha hozzá kívánja adni, vagy húzza ki belőle, ha el kívánja távolítani.



4. Ha kész, nyomja meg a  gombot.

Telefonhívások

Híváskezdeményezés Intelligens tárcsázás használatával

A telefonszámokat közvetlenül is tárcsázhatja, az Intelligens tárcsázás funkcióval pedig gyorshívást végezhet. Az Intelligens tárcsázás a híváslistából keresi ki a tárolt/szinkronizált partnert vagy a telefonszámot.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  elemet.
2. Adja meg a telefonszámot vagy a partner nevének első néhány betűjét.
3. A listáról válassza ki a felhívandó partnert.



Ha ellenőrizni kívánja, hogy a partnerhez más telefonszámok is tartoznak-e, akkor érintse meg a  elemet a partner neve mellett.

4. A hívás bontásához érintse meg a **Hívás befejezése** gombot.

A gyorstárcsázás használata

A Gyorstárcsázás funkcióval egyetlen érintéssel tárcsázhatja a telefonszámokat. Például, ha egy névjegyhez tartozó hívószámot a 2-es gombhoz rendelte, a 2-es gomb hosszú nyomvatartásával tárcsázhatja a számot.



Az 1-es számgomb általában a hangposta hívására van fenntartva. Tartsa lenyomva ezt a gombot a hangposta felhívásához és a hangposta üzenetek meghallgatásához.

Gyorstárcsázó gomb hozzárendelése

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a  > **Gyorstárcsázás** elemet.
3. Érintse meg a  elemet, majd válassza ki a kívánt partnert a listáról.
4. A Gyorstárcsázás képernyőn válassza ki a partner használni kívánt telefonszámát, valamint a hozzárendelni kívánt gyorstárcsázó gombot.
5. Érintse meg a **Mentés** gombot.

Telefonszám felhívása egy SMS-ből

1. Érintse meg a telefonszámot az üzenetben.
2. Érintse meg a **Hívás** gombot.



Az üzenet küldőjének felhívásához érintse meg a kapott üzenetet, majd érintse meg a **Hívás** menüpontot a felbukkanó menüből.

E-mailben levő telefonszámok felhívása

1. Érintse meg az e-mailben levő telefonszámot.
2. Érintse meg a **Hívás** gombot.

Telefonszám felhívása Naptár eseményből

1. Nyisson meg egy eseményt a Naptárban.
2. Az Esemény részletei képernyőn érintse meg a telefonszámot.
3. Érintse meg a **Hívás** gombot.
4. Hívás fogadásakor a  elemmel tekintheti meg az esemény részleteit, például a konferenciahívás hívóazonosítóját vagy az értekezlet PIN-kódját a telefon tárcsázó képernyőjén.

Segélyhívás kezdeményezése

Bizonyos térségekben akkor is kezdeményezhet segélyhívást a HTC Desire 200 készülékéről, ha nincs benne SIM-kártya, vagy ha a SIM-kártya zárolva van.



Ha nincs hálózati jel, akkor nem tud segélyhívást kezdeményezni.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  elemet.
2. Írja be a helyi segélyhívószámot, majd nyomja meg a **Hívás** gombot.

Hívások fogadása

Ha egy névjegyhez rendelt számról kap hívást, megjelenik a Bejövő hívás képernyő.



A HTC Desire 200 automatikusan beállítja a csengőhang hangerejét, ha udvarias csengetést vagy zseb üzemmódot használ.

Hívás fogadása

Tegye a következők egyikét:

- Ha a kijelző le van zárva, amikor hívás érkezik, húzza a  elemet a Lezárás képernyő gyűrűjébe.
- Ha a kijelző be van kapcsolva, amikor hívás érkezik, érintse meg a **Válasz** gombot.

Hívás elutasítása

Tegye a következők egyikét:

- Ha a kijelző le van zárva, amikor hívás érkezik, húzza a  elemet a Lezárás képernyő gyűrűjébe. Ezt követően húzza az **Emlékeztető** ikont a gyűrűre, így feladatot hozhat létre, míg az **Üzenet küldése** ikonnal szöveges üzenetet küldhet a hívónak.
- Ha a kijelző be van kapcsolva, amikor hívás érkezik, érintse meg az **Elutasítás** gombot.
- Kétszer nyomja meg a KI-/BEKAPCSOLÓ gombot a hívás elutasításához.

Telefoncsöngés lenémítése a bejövő hívás elutasítása nélkül

Tegye a következők egyikét:

- Nyomja meg a HALKÍTÁS vagy HANGOSÍTÁS gombot.
- Nyomja meg a KI-/BEKAPCSOLÓ gombot.
- Helyezze a HTC Desire 200 készüléket képernyővel lefelé egy vízszintes felületre.



Ha a HTC Desire 200 már kijelzővel lefele van letéve, akkor továbbra is csengeni fog a később bejövő hívások esetén.

Nézd, ki hív

Minden alkalommal, amikor hívást kezdeményez, vagy egy barátja felhívja, közvetlenül a telefon tárcsázó képernyőjén láthatja a barát legutóbbi állapotfrissítését a közösségi oldalakról. Egy születésnapi emlékeztető is megjelenik, ha a barátja születésnapja (a telefonon vagy online fiókban tárolt) néhány napon belül esedékes.

Feladat emlékeztetőjének megtekintése hívás közben

Megígérte egy barátjának, hogy a hétvégén vigyáz a gyermekére? Ha hozzárendel egy határidővel ellátott feladatot egy névjegyhez, majd felhívja az adott személyt, akkor hívás közben megjelenik a feladat emlékeztetője a hívási képernyőn.



Ha a partnernek van egy új állapotfrissítése, akkor nem lehet megnézni a feladat emlékeztetőjét.

Mit csinálhatok egy hívás közben?

Ha a hívás folyamatban van, bekapcsolhatja a kihangosítót, tartásba helyezheti a hívást, stb.

Hívás tartásba helyezése

Ha tartásba szeretné helyezni a hívást, érintse meg a  > **Tartás** elemet. Ezután az állapotsoron megjelenik a hívás tartásba helyezése ikon ().

A hívás folytatásához érintse meg a  > **Visszatérés** elemet.

Váltás a hívások között

Ha már hívásban van, és szeretné fogadni a másik hívást, akkor átválthat a két hívó között.

1. Ha másik hívása érkezik, érintse meg a **Fogadás** gombot a második hívás fogadásához és az első hívás tartásba helyezéséhez.
2. A hívók közötti váltáshoz érintse meg azt a személyt a képernyőn, akivel beszélni szeretne.

A kihangosító bekapcsolása hívás közben



Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne tartsa a HTC Desire 200 készüléket a füléhez, ha a kihangosító be van kapcsolva.

Tegye a következők egyikét:

- Fordítsa meg a HTC Desire 200 készüléket a hívás közben (ellenőrizze, hogy a **Fordítsa meg a hangszóróhoz** jelölőnégyzet be van jelölve a **Hang** beállításai között).
- A hívás képernyőn érintse meg a  gombot.

A kihangosítás ikon () megjelenik az állapotsorban, ha a kihangosítás be van kapcsolva.

A kihangosító kikapcsolásához ismét fordítsa meg, immár képernyővel felfelé a HTC Desire 200 készüléket. Alternatív megoldásként érintse meg újra a  gombot.

A mikrofon elnémítása hívás közben

A hívás képernyőn érintse meg a  gombot a mikrofon be- vagy kikapcsolásához. Ha a mikrofon ki van kapcsolva, a némítás ikon () megjelenik az állapotsorban.

Hívás befejezése

Hívás befejezéséhez tegye a következők egyikét:

- A hívás képernyőn érintse meg a **Hívás befejezése** gombot.
- Húzza elő az Értesítések panelt, majd érintse meg a  gombot.

Ha az Önt hívó személy telefonszáma nem szerepel a névjegylistában, akkor a beszélgetés befejezése után a szám mentését is választhatja.

Konferenciahívás létrehozása

Barátaival, családtagjaival vagy munkatársaival egyszerűen folytathat konferenciabeszélgetést. Kezdeményezze az első hívást (vagy fogadja a hívást), majd hívja a további számokat, hogy hozzáadja azokat a konferenciához.



Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyáján engedélyezve van-e a konferenciahívás szolgáltatás. Részletes információt mobilszolgáltatójától kaphat.

1. Hívja fel a konferenciahívás első résztvevőjét.
2. Miután létrejött a kapcsolat, érintse meg a  > **Hívás hozzáadása** elemet, majd tárcsázza a második résztvevőt. Az első résztvevő tartásba kerül.
3. Amikor létrejött a kapcsolat a második résztvevővel, érintse meg a  elemet.
4. Újabb résztvevő hozzáadásához érintse meg a  elemet, majd tárcsázza a partner számát.

5. A kapcsolat létrejötte után érintse meg a  gombot, hogy hozzáadja a résztvevőt a konferenciahíváshoz.
6. Ha a konferenciahívás egyik résztvevőjével magánbeszélgetést kíván folytatni, érintse meg a  gombot, majd válassza a **Privát hívás** menüpontot.

Ha az egyik résztvevővel be kívánja fejezni a beszélgetést, érintse meg a , majd **A hívás befejezése** elemet.

A konferenciahívás befejezéséhez érintse meg a **Hívás befejezése** elemet.

Internetes hívások

Ha Wi-Fi hálózathoz csatlakozik kezdeményezhet és fogadhat Internetes hívásokat.



Mielőtt hozzáadná egy internet telefon fiókot rendelkeznie kell olyan internet telefon szolgáltatáshoz kapcsolódó regisztrációval, amely támogatja a Session Initiation Protocol (SIP) protokollt. A telefonszámokra indított internetes hívások további költségekkel járhatnak.

Internetes telefonfiók hozzáadása

1. Nyissa meg az Értetések panelt, majd érintse meg a  > **Hívás** elemet.
2. Az Internetes hívások beállításai területen érintse meg a **Fiókok** elemet.
3. Érintse meg a **Fiók hozzáadása** elemet.
4. Adja meg fiókjának adatait.
5. Érintse meg a  > **Mentés** gombot.
6. Jelölje be a **Bejövő hívások fogadása** jelölőnézetet a korábban hozzáadott fiókon keresztül érkező internetes hívásoknak a HTC Desire 200 készülékkel történő fogadásához.

Internetes hívás kezdeményezése

Internetes hívás kezdeményezése, ismerőse internetes telefon fiókja vagy telefonszáma irányába.

Hívhatja a következőket:

Internetes telefon fiók	▪ Az Emberek alkalmazásban érintse meg internetes telefon fiókkal rendelkező ismerőst, majd érintse meg az Internet hívás elemet. ▪ A Híváslista érintse meg egy internetes hívás naplóját.
Telefonszám	Először a kimenő hívásokhoz engedélyezze az internetes hívást. Nyissa meg az Értetések panelt, majd érintse meg a  > Hívás elemet. Érintse meg az Internetes hívás használata elemet, majd válassza Az összes híváshoz, ha az adathálózat elérhető vagy a Rákérdezés minden hívásra lehetőséget.

Híváslista

A Híváslista segítségével ellenőrizheti a nem fogadott hívásokat, a tárcsázott telefonszámokat és a fogadott hívásokat.

Nem fogadott hívás visszahívása

Ha nem fogadott legalább egy hívást, az állapotsorban a nem fogadott hívás ikon () jelenik meg.

1. Húzza elő az Értetések panelt, hogy megnézze, ki a hívó.
2. A visszahíváshoz érintse meg a nem fogadott hívás értesítést.
3. Ezután a Híváslista képernyőn érintse meg a hívó nevét vagy telefonszámát.

Hívások ellenőrzése a Híváslista

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a  > **Híváslista** elemet.
3. A Híváslista képernyőn a következőkre van lehetőség:
 - Érintsen meg egy nevet vagy számot a listán, hogy felhívja azt.
 - Érintsen meg és tartson nyomva egy nevet vagy számot az opciók menü megjelenítéséhez.
 - Érintse meg a  element, hogy egy adott névjegy híváslistáját jelenítse meg. Ha ez egy tárolt/szinkronizált névjegy, akkor a legújabb szöveges és e-mail üzenetek is megjelennek a névjeggyel.
 - A  > **Nézet** elemmel adott hívástípusokra, például a nem fogadott vagy a kimenő hívásokra korlátozhatja a megjelenítést.

Új telefonszám hozzáadása a partnerekhez a Híváslista

1. A Híváslista képernyőn érintse meg és tartsa nyomva a telefonszámot, majd érintse meg a **Mentés az Emberek közé** elemet.
2. Válassza ki, hogy új névjegyet szeretne létrehozni, vagy egy már meglévő névjegyhez szeretné elmenteni a számot.

Híváslista törlése

A Híváslista képernyőn tegye a következők egyikét:

Név vagy szám eltávolítása	Hosszan nyomja meg a nevet vagy számot, majd érintse meg a Törlés a híváslistáról menüpontot.
Teljes lista törlése	Érintse meg a  > Híváselőzmények eltávolítása > Összes kijelölése > Törlés elemet.

Anyaországba irányuló tárcsázás

Ha külföldön tartózkodik, akkor is könnyedén hívhatja otthoni barátait és családját.

Roaming esetén az ország előhívó automatikusan a hívott szám elé kerül, ha partnereit hívja. Ha saját kezűleg ír be egy hívószámot, plusz (+) jelet és országhívószámot kell a szám elé írni.



A barangolási szolgáltatások használata külön költségekkel járhat. A barangolási szolgáltatás igénybevétele előtt egyeztessen a mobilszolgáltatóval.

Az anyaországba irányuló tárcsázás alapértelmezett országhívószámának megváltoztatása

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  > Hívás elemet.
2. Érintse meg a **Anyaország tárcsázási beállítások** elemet.
3. Válassza ki a megfelelő országot, majd érintse meg az **OK** gombot.

Anyaországba irányuló tárcsázás letiltása

Ha roaming során inkább kézzel adná meg a hívószámokat, letilthatja az anyaországba irányuló tárcsázást.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  > Hívás elemet.
2. Az Egyéb beállítások között kapcsolja ki az **Anyaországba irányuló tárcsázás** funkciót.

Hívási szolgáltatások

Megváltoztathatja a különböző telefonos szolgáltatások beállításait. Hívási szolgáltatás például a hívástovábbítás, a hívásvárakoztatás, a hangposta stb. A hívási szolgáltatásokkal kapcsolatos információkért lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  > Hívás elemet.

Üzenetek

Az Üzenetek alkalmazásról

Tartsa a kapcsolatot az Ön számára fontos emberekkel. Az Üzenetek alkalmazás segítségével létrehozhat és küldhet szöveges és multimédia üzeneteket. A Minden üzenet képernyőn minden küldött és fogadott üzenet ötletesen, beszélgetésekbe van rendezve partnernév vagy telefonszám szerint.


Szöveges üzenet (SMS) küldése

1. A Kezdőképernyőn érintse meg az  > **Üzenetek** elemet.
2. Érintse meg a **+** gombot.
3. Adja meg a partnere nevét vagy mobilszámát a **Címzett** mezőben.



Az üzenetet egy baráti társaságnak küldi? Érintse meg a  elemet, majd válassza ki azokat a partnereket, akiknek el szeretné küldeni az üzenetet.

4. Érintse meg a **Szöveg hozzáadása** feliratú mezőt, majd írja meg válaszüzenetét.

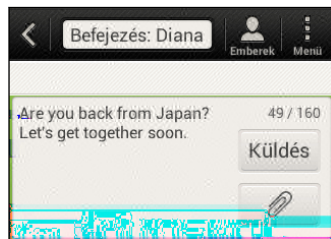

5. Ha üzenetét vázlatként kívánja menteni, érintse meg a **Küldés** lehetőséget, vagy nyomja meg a  gombot.



- Korlátozva van, hogy hány karaktert küldhet el egyetlen szöveges üzenetben (a **Küldés** gomb fölött látható). Ha túllépi a maximális számot, szöveges üzenete egy üzenetként kerül elküldésre, de több üzenetként kerül számlázásra.
- A szöveges üzenet automatikusan multimédiás üzenetté válik, ha e-mail címet ír be a címzett mezőbe, tárgysort ír be, mellékletet csatol vagy nagyon hosszú üzenetet hoz létre.

Multimédiás (MMS) üzenet küldése

1. A Kezdőképernyőn érintse meg az  > **Üzenetek** elemet.
2. Érintse meg a  elemet.
3. Adja meg a partnere nevét, mobilszámát vagy e-mail címét a **Címzett** mezőben.



Az üzenetet egy baráti társaságnak küldi? Érintse meg a  elemet, majd válassza ki azokat a partnereket, akiknek el szeretné küldeni az üzenetet.

4. A tárgy megadásához érintse meg a  > **Tárgy hozzáadása** elemet.
5. Érintse meg a **Szöveg hozzáadása** feliratú mezőt, majd írja meg az üzenetet.
6. Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a melléklet típusát.
7. Válassza ki vagy keresse ki a csatolni kívánt elemet.
8. A melléklet hozzáadása után érintse meg a  ikont, így láthatja a melléklettel kapcsolatos lehetőségeket, mint megtekintés és eltávolítás.
9. Érintse meg a **Küldés** elemet, vagy a  elemmel mentse az üzenetet vázlatként.

Diavetítés létrehozása

1. Ha fényképet, videót, vagy audioállományt adott hozzá a multimédiás üzenethez, érintse meg a  > **Dia** elemet.
2. Válassza ki, hová szeretné beszúrni a következő diát.
3. A dia hozzáadása után tegye a következők egyikét:
 - Érintse meg az  ikont, majd válassza ki a hozzáadni kívánt fényképet vagy videót.
 - Érintse meg a  > **Hang** elemet zene vagy hangrögzítés hozzáadásához a diához.
 - Érintse meg az **Szöveg hozzáadása** mezőt, majd adja meg a leírást.
 - Érintse meg a  elemet a melléklet csere, megtekintési vagy eltávolítási opcióinak megtekintéséhez.
4. Érintse meg az  > **Előnézet** elemet. A lejátszás vezérlésének előhívásához érintse meg egyszer a képernyőt.



Ha nem látható az **Előnézet** elem, akkor görgesse lefelé a menüt.

5. Érintse meg a **Küldés** lehetőséget, vagy nyomja meg a  gombot, ha üzenetét vázlatként kívánja menteni.

Nem találja a partnerei e-mail címét az Üzenetekben?

1. Ha a partnerek nevének beírásakor csak telefonszámok jelennek meg, érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg az  > E-mail megjelenítése elemet.

Ha mindig meg szeretné jeleníteni az e-mail címeket, érintse meg a  elemet a Minden üzenet képernyőn, majd érintse meg a Beállítások > Általános > E-mail cím megjelenítése elemet.

Üzenetvázlat folytatása

1. A Minden üzenet képernyőn érintse meg a  > Vázlatok elemet.
2. Érintse meg azt az üzenetet, amelynek a szerkesztését folytatni kívánja.
3. Érintse meg a Küldés gombot.

Üzenetek megtekintése

Az értesítési beállításoktól függően a HTC Desire 200 lejátszik egy hangot, rezeg vagy röviden megjeleníti az üzenetet az állapotsorban, amikor egy új üzenet érkezik. Az új üzenet ikon  is megjelenik az állapotsorban.

Az üzenet megnyitásához és elolvasásához a következőt teheti:

- Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg az új üzenet értesítését.
- Lépjen az Üzenetek alkalmazásba, majd nyissa meg az üzenetet.

Multimédiás üzenet mellékletének megtekintése és mentése

- Ha a fogadott üzenet rendelkezik médiamelléklettel, például egy fényképpel vagy videóval, érintse meg, hogy megnézze azt.
- A melléklet mentéséhez érintse meg a multimédiás üzenetet, majd válassza ki a melléklet típusának megfelelő mentési menüpontot.

- Ha a melléklet egy névjegy (vCard), érintse meg a kapcsolattartási adatok megnyitásához, majd érintse meg a **Mentés** gombot a névjegyekhez adáshoz.
- Ha a melléklet egy időpont vagy esemény (vCalendar), érintse meg, majd válassza ki a naptárat, ahová menteni szeretné, majd érintse meg az **Importálás** gombot.



Ha aggódik az adatletöltések mérete miatt, a letöltés előtt először ellenőrizze a multimédiás üzenet méretét és tárgyát. A Minden üzenet képernyőn érintse meg a **> Beállítások > Multimédia üzenetek (MMS)** elemet. Törölje az **Automatikus letöltés** jelölőnégyzetet.

Üzenet mentése a Feladatok alkalmazásba

Mentsen egy szöveges üzenetet a Feladatok listájába, hogy emlékezzen, mikor kell rá válaszolni.


1. A Minden üzenet képernyőn érintsen meg egy partnert (vagy telefonszámot), hogy megjelenítse az adott partnerrel folytatott üzenetváltást.
2. Érintse meg a menteni kívánt üzenetet, majd érintse meg a **Mentés feladatként** elemet.
3. Adja meg a további adatokat, illetve szükség esetén módosítsa a feladat címét.
4. Érintse meg a **Mentés** gombot.

Üzenet megválaszolása

1. A Minden üzenet képernyőn érintsen meg egy partnert (vagy telefonszámot), hogy megjelenítse az adott partnerrel folytatott üzenetváltást.
2. Érintse meg a **Szöveg hozzáadása** feliratú mezőt, majd írja meg válaszüzenetét.
3. Érintse meg a **Küldés** gombot.

Válaszadás a partner másik telefonszámára

Ha egy partnerének több telefonszáma van a HTC Desire 200 készüléken tárolva, a felhasznált számot látja a partner neve alatt.

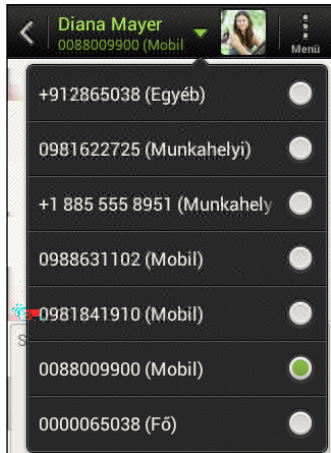

Ne feledje, hogy válasza arra a telefonszámra lesz küldve, amelyről partnerétől a legutolsó üzenetet kapta.

1. A Minden üzenet képernyőn érintsen meg egy partnert (vagy telefonszámot), hogy megjelenítse az adott partnerrel folytatott üzenetváltást.
2. Érintse meg a ▼ gombot, majd válasszon egy másik telefonszámot a partnerhez.
3. Érintse meg a **Szöveg hozzáadása** feliratú mezőt, majd írja meg válaszüzenetét.
4. Érintse meg a **Küldés** gombot.

Üzenet továbbítása

1. A Minden üzenet képernyőn érintsen meg egy partnert (vagy telefonszámot), hogy megtekintse az adott partnerrel folytatott üzenetváltást.
2. Érintsen meg egy üzenetet, majd érintse meg a **Továbbítás** gombot.
3. A **Címzett** mezőben adjon meg egy vagy több címzettet.
4. Érintse meg a **Küldés** gombot.

WAP push üzenetek

A WAP push üzenetek egy webes hivatkozást tartalmaznak. A hivatkozással gyakran egy a szolgáltatójától Ön által kért fájlt tölthet le. Csak a megbízható forrásból származó hivatkozásokat nyissa meg.

Ha kap egy WAP push üzenetet, egy  értesítési ikon jelenik meg az állapotsorban.

Új WAP Push üzenet megnyitása és elolvasása

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a push üzenet értesítését.
2. Érintse meg a **Weboldal felkeresése** elemet.

Az összes WAP push üzenet megtekintése

1. A Kezdőképernyőn érintse meg az  > **Üzenetek** elemet.
2. Érintse meg a  > **Push üzenetek** elemet.



Ez a lehetőség csak akkor látható, ha korábban már kapott WAP push üzenetet.

Üzenetváltások kezelése

Üzenet zárolása

Zárolhat egy üzenet, így az nem fog törölődni akkor sem, ha törli a többi üzenetet az üzenetváltásban.

1. A Minden üzenet képernyőn érintsen meg egy partnert (vagy telefonszámot), hogy megjelenítse az adott partnerrel folytatott üzenetváltást.
2. Érintse meg a zárolni kívánt üzenetet.
3. Érintse meg az **Üzenet zárolása** menüpontot. Megjelenik a  zárolás ikon.

Szöveges üzenet átmásolása a SIM-kártyára

1. A Minden üzenet képernyőn érintsen meg egy partnert (vagy telefonszámot), hogy megjelenítse az adott partnerrel folytatott üzenetváltást.
2. Érintse meg az üzenetet, majd érintse meg a **Másolás SIM-kártyára** elemet. Megjelenik a  SIM-kártya ikon.

Egyetlen üzenet törlése

1. A Minden üzenet képernyőn érintsen meg egy partnert (vagy telefonszámot), hogy megjelenítse az adott partnerrel folytatott üzenetváltást.
2. Érintse meg a törölni kívánt üzenetet.

3. Ha az üzenet zárva van, érintse meg az **Üzenet feloldása** lehetőséget a menüből, majd érintse az üzenetet, hogy újra megjelenjen a lehetőségek listája.
4. Érintse meg az **Üzenet törlése** elemet, majd érintse meg az **OK** gombot.

Több üzenet törlése egy üzenetváltásból

1. A Minden üzenet képernyőn érintsen meg egy partnert (vagy telefonszámot), hogy megjelenítse az adott partnerrel folytatott üzenetváltást.
2. Érintse meg a  > **Törlés** elemet.
3. Érintse meg a **Törlés a kiválasztás szerint** vagy a **Törlés telefonszám szerint** elemet (ha a partnere több telefonszámot is használt a beszélgetés során).



Az Üzenetek beállításokban érintse meg az **Általános > Régi üzenetek törlése** elemet a régi üzenetek automatikus törléséhez az egyes üzenetváltásokból.

Üzenetváltás törlése

1. A Minden üzenet képernyőn érintsen meg és tartson nyomva egy partnert (vagy telefonszámot), amelyhez tartozó üzeneteket törölni szeretné, majd érintse meg a **Törlés** gombot.
2. A teljes szál törléséhez érintse meg az **OK** gombot.



A beszélgetésben található zárt üzenetek nem kerülnek törlésre, ha nem választja ki a **Zárt üzenetek törlése** beállítást.

Több üzenetváltás törlése

1. A Minden üzenet képernyőn érintse meg a  > **Törlés** elemet.
2. Jelölje ki a törölni kívánt üzenetváltásokat.
3. Érintse meg a **Törlés** elemet. A zárt üzenetek nem törlődnek.

Biztonsági másolat készítése a szöveges üzenetekről

1. A Kezdőképernyőn érintse meg az  > **Üzenetek** elemet.
2. Érintse meg az  > **SMS biztonsági mentése/visszaállítása > SMS biztonsági mentése** elemet.
3. Adjon nevet a biztonsági mentési fájlnak, majd érintse meg az **OK** gombot.

Szöveges üzenetek biztonsági mentése e-mailben



A Levelezés alkalmazásban be kell állítania egy e-mail fiókot.

1. A Minden üzenet képernyőn érintse meg az > SMS biztonsági mentése/visszaállítása elemet.
2. Érintse meg az **SMS-ek biztonsági mentése e-mailben** elemet.
A Levelezés alkalmazás Írás képernyője jelenik meg, és a készülék csatolja a levélhez a mentési fájlt.
3. Írja be a kívánt e-mail címet.
4. Írja meg az üzenetet, majd érintse meg a **Küldés** gombot.

Ha vissza szeretné állítani a szöveges üzeneteket a HTC Desire 200 készülékre, nyissa meg a Levelezés alkalmazásban azt az üzenetet, amelyhez mellékelve van a biztonsági mentési fájl. A letöltéshez először érintse meg a mellékletet, majd érintse meg újra a biztonsági mentési fájl megnyitásához importálásra.

Szöveges üzenetek visszaállítása

Csak az **SMS biztonsági mentése** funkcióval exportált szöveges üzenetek visszaállítására van lehetőség.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg az > **Üzenetek** elemet.
2. Érintse meg az > **SMS biztonsági mentése/visszaállítása** > **SMS visszaállítása** elemet.
3. Érintse meg az importálni kívánt biztonsági mentési fájlt.
4. Érintse meg az **OK** gombot.

Az üzenetbeállítások módosítása

Lépjen be az Üzenetek alkalmazásba, majd módosítsa a beállításokat. Aláírást adhat hozzá az üzenetekhez, szerkesztheti az üzenetbeállításokat stb.

A Minden üzenet képernyőn érintse meg a > **Beállítások** elemet.

Keresés és webböngésző

Keresés a HTC Desire 200 készüléken és az interneten

Kényelmesen kereshet a HTC Desire 200 készüléken és a weben található információk között. A keresés megkezdéséhez írja be a kívánt kifejezést, illetve használja a Google Hangkeresés™ szolgáltatást.



Néhány alkalmazásnak, mint például az Emberek vagy a Levelezés alkalmazásnak saját, alkalmazáson belüli keresőfunkciója van.

Keresési beállítások meghatározása

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  Google elemet.
2. Érintse meg a  > Beállítások elemet.
3. Érintse meg a Google keresés elemet, majd szabja személyre a keresési beállításokat.
4. Ha végzett, nyomja meg a  gombot.
5. Érintse meg a Kereshető elemek lehetőséget, majd válassza ki azokat az elemeket, melyek között keresni szeretne.

Keresés az interneten HTC Desire 200 készüléssel

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  Google elemet.
2. A keresőablakban adja meg a keresendő szavakat. A gépelés közben a HTC Desire 200 készüléken levő egyező adatok és a Google webes keresője által adott javaslatok egy listában jelennek meg.
3. Ha a keresendő elem megtalálható a javaslatok listájában, akkor érintse meg a megnyitáshoz a megfelelő alkalmazásban.



Érintse meg a  elemet a megadáshoz a keresőmezőben. Új javaslatok jelennek meg, és további szövegeket adhat meg, vagy a soron következő javaslat mellett érintse meg a  elemet a keresés gyors finomításához.

Böngészés a weben

1. A Kezdőképernyőn érintse meg az  > **Internet** menüpontot.
2. A képernyő tetején érintse meg az URL mezőt.
3. Adja meg a keresendő kulcsszavakat vagy egy weboldal címét.
4. A weboldalon a következőkre van lehetőség:
 - Érintsen meg egy hivatkozást a megnyitáshoz, vagy tartsa nyomva további lehetőségekért.
 - Érintsen meg egy e-mail címet, hogy üzenetet küldjön az e-mail címre.
5. A kijelzőn lefelé suhintva megjelenítheti az URL-címet és az egyéb lehetőségeket.

Átváltás Olvasás módba

Szeretne elolvasni egy cikket vagy egy blogot figyelemelvonás nélkül? Az Olvasás mód eltávolítja a weboldalról a menüket, a feliratsávokat és a háttereket.

Cikk megtekintése közben a  gombbal (ha elérhető) válthat át Olvasás módra.



Az Olvasás mód kikapcsolásához érintse meg a  elemet.


Webhely teljes változatának megtekintése

Weboldal megjelenítése közben érintse meg az **☰** > Asztali webhely megjelenítése elemet.

Megnyitás vagy átváltás a böngészőlapok között

Több böngészőablakot megnyitva egyszerűbben válthat az egyes weblapok között.

1. Weboldal megjelenítése közben érintse meg a **Lapok** elemet.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Új lap megnyitásához érintse meg az **Új lap** elemet.
 - Ha át kíván váltani egy másik böngészőlapra, akkor húzza az ujját addig, amíg a kívánt weboldal meg nem jelenik. A weboldalt megérintve teljes képernyőn jelenítheti meg azt.

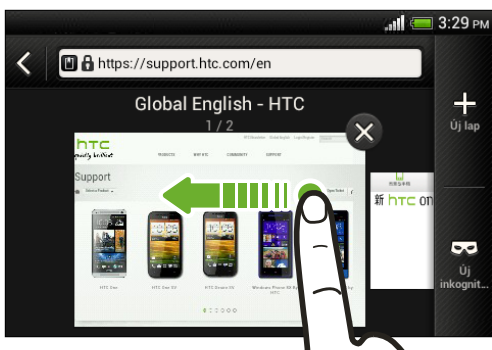

Érintse meg a **✕** gombot a weboldal bezárásához.

Privát böngészés

Az inkognitó lapok használatával jobban rejtve maradhat a személyazonossága a weben. A böngésző sütik az összes inkognitó lap bezárásakor nem kerülnek megosztásra és nem törlődnek. Az inkognitó alatt megnyitott lapok a böngészési előzmények közt sem jelennek meg, kivéve a letöltött fájlokat.

A böngésző képernyőjén érintse meg a **Lapok > Új inkognitó lap** elemet.

Könyvjelzők hozzáadása és kezelése

Weboldal megjelölése könyvjelzővel



Weboldal könyvjelzővel való megjelölésére normál böngésző módban van lehetőség (amikor nem inkognitó lapot használ).

1. Weboldal megjelenítése közben érintse meg a **☰ > Hozzáadás** elemet.
2. Érintse meg a **Könyvjelzők** elemet.
3. Szükség esetén módosítsa a könyvjelző nevét.
4. Ha új mappába szeretné menteni a könyvjelzőt, érintse meg a **Könyvjelzők** elemet.
5. A Hozzáadás képernyőn érintse meg az **▼ > Új mappa** elemet.
6. Érintse meg a **Kész** gombot.

Könyvjelző megnyitása

1. Weboldal megjelenítése közben érintse meg a **☰ > Könyvjelzők** elemet.
2. A Könyvjelzők lapon navigáljon a megnyitni kívánt könyvjelzőre, majd érintse meg.



Ha beállította a Google Chrome™ szinkronizálást a Google fiókon, akkor érintse meg a **Helyi** elemet a Könyvjelzők képernyőn, majd válassza ki a szinkronizált könyvjelzőkhöz megjelenítendő Google fiókot.

Könyvjelző szerkesztése

1. Weboldal megjelenítése közben érintse meg a **☰ > Könyvjelzők** elemet.
2. A Könyvjelzők lapon érintse meg a **☰ > Szerkesztés** elemet.
3. Érintse meg a **✎** elemet a szerkeszteni kívánt könyvjelző jobb oldalán.
4. Írja be a módosításokat, majd érintse meg a **Kész** gombot.

Könyvjelzők szinkronizálása a Google Chrome alkalmazással

A számítógép Google Chrome böngészőjében létrehozhat könyvjelzőket, majd szinkronizálhatja a HTC Desire 200 készülékkel. A Google Chrome termékkel kapcsolatos további információért látogasson el a <http://support.google.com/chrome> címre.



- A Google Chrome asztali böngésző használatához jelentkezzen be a Google fiókba, majd telepítse a Google Chrome szinkronizálást.
- Ne feledjen el bejelentkezni Google fiókjába, ha Google Chrome könyvjelzőket ment el számítógépén.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  > **Fiókok és szinkronizálás** elemet.
2. Érintse meg a Google fiókot.
3. Válassza ki az **Internet szinkronizálása** beállítást.

Webes tartalom mentése későbbi használatra

Mentse a weboldalakat és olvassa el őket később, akár internetkapcsolat nélkül. A weboldalakon egyes videók a Megtekintési Lista is felvehetők, így a szabadidejében gyorsan kikeresheti és megtekintheti őket.



A HTC Desire 200 készülék csak weboldalakot tárol. A hivatkozással beillesztett oldalak és videók megnyitásához internetkapcsolat szükséges.

1. Weboldal megjelenítése közben érintse meg a  > **Hozzáadás** elemet.
2. Tegye a következők egyikét:
 - A **Olvasási lista** elemet megérintve mentheti a weboldalt a saját listájára.
 - Ha a weboldalon videoklip található, érintse meg a **Megtekintési lista** elemet, majd válassza ki a Megtekintési listára felvenni kívánt videókat.

Az Olvasási lista vagy a Megtekintési lista elemeinek megtekintése

1. Weboldal megjelenítése közben érintse meg a  > **Könyvjelzők** elemet.
2. A Mentett lapon tegye a következők egyikét:
 - Az Olvasási lista alatt érintse meg a megnyitni kívánt weboldal miniatűrjét.
 - A Megtekintési lista alatt érintse meg a megnyitni kívánt videó miniatűrjét.
 - A további lehetőségek megtekintéséhez érintse meg a  gombot.

A böngészési előzmények megjelenítése

1. Weboldal megjelenítése közben érintse meg az  > Előzmények elemet.
2. Az Előzmény lapon érintsen meg egy időszakot a látogatott weboldalak listájának megtekintéséhez.

A böngészési előzmények törlése

1. Weboldal megjelenítése közben érintse meg az  > Előzmények elemet.
2. Az Előzmény lapon érintse meg az  > Összes törlése elemet.

Gyakran meglátogatott oldal megtekintése

1. Weboldal megjelenítése közben érintse meg az  > Előzmények elemet.
2. A Leggyakrabban látogatott lapon navigáljon a megnyitni kívánt oldalra, majd érintse meg.

A legtöbbet meglátogatott lapok listájának törlése

1. Weboldal megjelenítése közben érintse meg az  > Előzmények elemet.
2. A Leggyakrabban látogatott lapon érintse meg az  > Összes törlése elemet.

Alkalmazások letöltése a webről

A webhelyekről közvetlenül is letölthet alkalmazásokat.



Előfordulhat, hogy a webhelyekről letöltött alkalmazások ismeretlen forrásból származnak. A HTC Desire 200 és az Ön személyes adatainak védelme érdekében javasoljuk, hogy csak megbízható webhelyekről töltsön le alkalmazásokat.

1. Nyissa meg böngészőjét, majd lépjen arra a weboldalra, ahonnan a kívánt alkalmazást le tudja tölteni.
2. Az alkalmazás letöltéséhez kövesse a weboldal útmutatásait.

A letöltött alkalmazások telepítése előtt állítsa be a HTC Desire 200 készüléket a harmadik féltől származó alkalmazások telepítésének engedélyezésére; ezt a **Beállítások > Biztonság > Ismeretlen források** menüpontban teheti meg.



Az alkalmazás telepítése után ismét nyissa meg a **Beállítások > Biztonság** menüpontot, majd tiltsa le az **Ismeretlen források** használatát. Ezzel megelőzheti a nem biztonságos, a webről származó alkalmazások telepítését a telefonra.

Letöltések megtekintése

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Letöltések** elemet.
2. Érintse meg a kívánt fájlt a megnyitáshoz.

A böngésző beállításainak módosítása

Szabja testre a webböngésző alkalmazást, hogy megfeleljen böngészési stílusának. Módosíthatja a webböngésző használatakor érvényes megjelenítési, adatvédelmi és biztonsági beállításokat.

A böngésző képernyőjén érintse meg a  > **Beállítások** elemet.

Kezdőoldal beállítása

1. A böngésző képernyőjén érintse meg a  > **Beállítások** elemet.
2. Érintse meg az **Általános** > **Kezdőoldal beállítása** elemet.
3. Válassza ki a használni kívánt kezdőoldalt.

Az Adobe Flash alkalmazással kompatibilis tartalom megjelenítésének beállítása

Válassza ki, hogy mely Adobe® Flash tartalmakat szeretne megjeleníteni a weboldalakon, illetve mikor.

1. A böngésző képernyőjén érintse meg a  > **Beállítások** elemet.
2. Érintse meg a **Speciális** > **Flash és pluginek engedélyezése** > **Igény szerint** elemet.

Az **Igény szerint** lehetőség kiválasztása után a  gomb megérintésével jelenítheti meg az Adobe Flash tartalmakat a weboldalakon.

Kamera

Alapvető tudnivalók a fényképezőgépről


Rögzítse a fényképeket azonnal, késlekedés nélkül. A kamerát közvetlenül elindíthatja a lezárási képernyőről akkor is, ha a HTC Desire 200 jelszóval védett.

1. Ha a képernyő ki van kapcsolva, nyomja meg a KI-/BEKAPCSOLÓ gombot.
2. Húzza a Kamera ikont a lezárási képernyő gyűrűjébe. Ezt követően azonnal megkezdheti a fényképek és a videók rögzítését.



A Kezdőképernyőn megérintheti a Kamera alkalmazást is az indításhoz.

A Keresőképernyőn használja a vezérlőket a hatások, a kicsinyítések és a nagyítások stb. hozzáadásához.

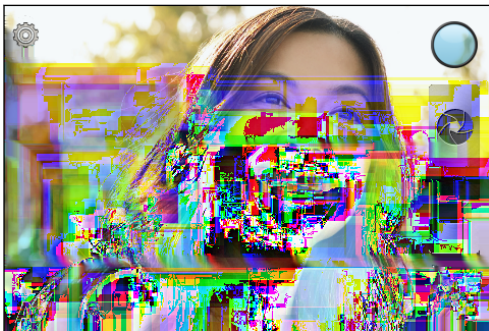

A Kamera használata után (vagy ha ideiglenesen kilép a Keresőképernyőből) fel kell oldania a HTC Desire 200 lezárását, ha a képernyőzár még be van kapcsolva.

Nagyítás, kicsinyítés

- Mielőtt fényképet vagy videót készít, húzza végig az ujját a nagyítás sávon a kicsinyítéshez vagy a nagyításhoz.
- Ha videót rögzít, a nagyítás sáv mindig megjelenik a képernyőn. Rögzítés közben szabadon kicsinyíthet/nagyíthat.

Hatás kiválasztása

Használja a rendelkezésre álló hatásokat a kamerához, hogy azt a hatást keltse, mintha fényképeit különleges szűrőkön vagy lencséken keresztül készítette volna. Bizonyos hatásokat a videókhoz is alkalmazhat.

1. Érintse meg a  elemet.
2. Ezután görgesse végig az elérhető hatásokat, és érintse meg, amelyik tetszik.

Felbontás beállítása

1. A kereső képernyőjén érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a **Képfelbontás** vagy a **Videominőség** elemet, majd válasszon ki egy felbontást.

Fénykép készítése

1. Nyissa meg a Kamera alkalmazást a lezárási képernyőről vagy a Kezdőképernyőről.
2. Irányítsa a kamerát arra, amit le kíván fényképezni.
3. Ha készen áll a fényképezésre, érintse meg a  gombot.

Videó rögzítése

1. Nyissa meg a Kamera alkalmazást a lezárási képernyőről vagy a Kezdőképernyőről.
2. Ha kész a felvétel indítására, érintse meg a  gombot.
3. A felvétel leállításához érintse meg a  gombot.

Kamera témák

A témabeállításokkal egyszerűen felülbíráhatja a kamera normál beállításait, hogy megfeleljenek a pillanatnyi fényviszonyoknak és környezetnek. Használja az **Automatikus** beállítást, hogy kamerája automatikusan határozza meg az optimális beállításokat, vagy fényképek készítése előtt válasszon egyet a sok kamera témából.

Szebb portrék készítése

Ha szeretné, hogy családja vagy barátai a lehető legjobban nézzenek ki fényképein, használja a portré jelenetet. Simábbá teszi a bőrt a képeken.

1. A kereső képernyőjén érintse meg a **A** elemet.
2. Érintse meg a **Portré** elemet.
3. Ha készen áll a fényképezésre, érintse meg a  gombot.

Felvétel kevés fényben

Gyönyörű képeket készíthet még félhomályban is.

1. A kereső képernyőjén érintse meg a **A** elemet.
2. Érintse meg a **Kevés fény** elemet.
3. Ha készen áll a fényképezésre, érintse meg a  gombot.



- Az elmosódott képek elkerülése érdekében fogja biztosan a HTC Desire 200 készüléket.
- A felvétel elkészítése után a fényképet speciális hatásokkal tökéletesítheti, például automatikus javítással és nagy kontraszttal.

Kamera- és videobeállítások módosítása

1. A kereső képernyőjén érintse meg a  elemet.
2. Az alapvető kamerabeállítások módosításán kívül a következőket teheti:
 - Módosíthatja, hogy az elkészített fotó vagy videó milyen hosszú ideig legyen látható a Visszajátszás képernyőn, mielőtt a fényképezőgép visszaváltana a Keresőképernyőre.
 - Automatikusan felvételt készíthet, ha a felvenni kívánt személy mosolyog (csak fénykép üzemmódban).
 - Geocímkézheti a fényképeket a GPS hely tárolásához a lementett fényképeken (csak fénykép üzemmódban).
 - Beállíthatja az ISO szintet. A magasabb ISO értékek jobb fényképek készítését teszik lehetővé gyenge megvilágítás esetén (csak fénykép üzemmódban).
 - Automatikusan feltöltheti a fényképeket a közösségi hálóra (csak fénykép üzemmódban). Beállíthatja a feltöltés gyakoriságát, kiválaszthatja az albumot, amelybe fel kíván tölteni, valamint megadhatja az adatvédelmi beállításokat.

Fényképek, videók és zene

Galéria

A Galéria alkalmazásról

Emlékezzen a vidám időkre. A Galéria alkalmazással megjelenítheti az összes olyan fényképét és videóját, amely benne van a HTC Desire 200 készülékben vagy az online albumjaiban.

A következő lehetőségek közül választhat:

- Képkockák hozzáadása és hatások alkalmazása.
- Videók vágása.
- Megosztás a közösségi oldalain, a fényképmegosztó webhelyeken és így tovább.

Fényképek és videók megtekintése

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Galéria** elemet.
2. Érintsen meg egy fénykép vagy videoalbumot.
3. Érintsen meg egy képet vagy egy videót a teljes képernyőn történő megjelenítéshez.



Ha teljes képernyőn néz egy fényképet, érintse meg bárhol a kijelzőt, majd érintse meg az **Egyéb > Megjelenítés térképen** elemet, hogy lássa, hol készítette a fotót. (A **Megjelenítés térképen** csak akkor elérhető, ha bekapcsolta a **Fényképek geocímkézése** beállítást a Kamera alkalmazásban.)


Fényképek diavetítésének indítása

1. Érintsen meg egy fényképalbumot.
2. Érintse meg a **Lejátszás** gombot.

Diavetítés közben érintse meg a képernyőt a vezérlők megjelenítéséhez. Érintse meg a  elemet a diavetítés beállításainak megadásához.

Videolejátszás

1. Érintse meg a videoalbumot, majd érintsen meg egy videót.
2. Érintse meg a virtuális vezérlőket a videolejátszás vezérléséhez, a hangerő beállításához, fénykép készítéséhez lejátszás közben és így tovább.

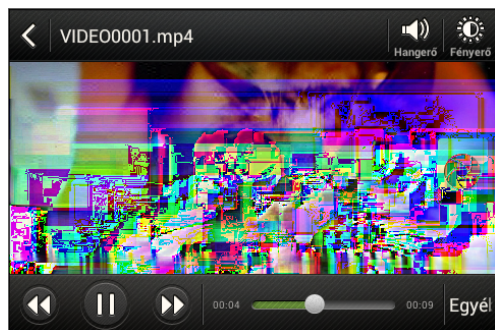

Fényképkészítés videonézés közben

Miközben videót néz a Galéria alkalmazásban, érintse meg a  elemet egy állókép elkészítéséhez.


Fényképek és videók szerkesztése

Fénykép elforgatása

1. A Galéria alkalmazás Albumok képernyőjén érintse meg a kívánt albumot.
2. Tartson lenyomva egy fényképet, majd érintse meg a **Szerkesztés > Forgatás balra** vagy a **Forgatás jobbra** menüpontot.

Fénykép körbevágása

1. A Galéria alkalmazás Albumok képernyőjén érintse meg a kívánt albumot.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a fényképet, majd érintse meg a **Szerkesztés** > **Körbevágás** elemet. Megjelenik a vágó mező a kép körül.
3. Az alábbi lehetőségei vannak:
 - A vágó mezőt áthúzhatja a fénykép kívágni kívánt részére.
 - Tartsa lenyomva a vágó mező szélét. Amikor az irány nyilak megjelennek, húzza az ujját befelé vagy kifelé a vágó mező átméretezéséhez.

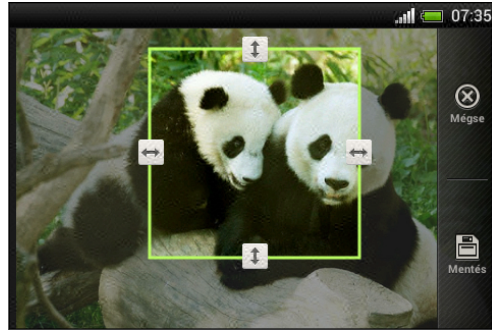

4. Érintse meg a **Mentés** gombot.

A megvágott fénykép másolatként kerül mentésre. Az eredeti kép szerkesztetlenül megmarad.

Fényképhatások hozzáadása

1. A Galéria alkalmazás Albumok képernyőjén érintse meg a kívánt albumot.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a fényképet, majd érintse meg a **Szerkesztés** > **Hatások** elemet.
3. Érintsen meg egy hatást, ha alkalmazni kívánja a fényképen.
4. Érintse meg a **Mentés** gombot.

A javított fénykép másolatként kerül mentésre. Az eredeti kép szerkesztetlenül megmarad.

Egyéni fényképhatások hozzáadása

A meglévő fényképhatások nem pontosan olyanok, amilyeneket keres? A Galéria alkalmazásban elkészítheti a saját fényképhatásait.



A hatások csak a helyileg tárolt fényképekhez adhatók hozzá.

1. A Galéria alkalmazás Albumok képernyőjén érintse meg a kívánt albumot.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a fényképet, majd érintse meg a **Szerkesztés** > **Hatások** elemet.

3. Érintse meg a  >  elemet.
4. Érintsen meg egy szűrőt.
5. Húzza az állítósávot a kívánt hatás eléréséhez.
6. A következőpőek bármelyikét meg tudja tenni:
 - Több szűrőt is felvehet egy komplex hatás létrehozásához.
 - Átrendezheti a szűrőket a hatás módosításához. Tartsa lenyomva az áthelyezni kívánt szűrőt. Ezután húzza az új helyre.
 - Eltávolíthatja a szűrőket. Tartsa lenyomva az eltávolítani kívánt szűrőt. Ezután húzza az **Eltávolítás** elemhez.
 - A  elemet megérintve keretet adhat a fényképhez.
7. A **Kész** gombot megérintve alkalmazhatja a hatásokat fényképen.




Az egyéni hatások későbbi használatra való mentéséhez érintse meg az **Előbeállítás mentése** elemet.

8. Érintse meg a **Mentés** gombot.

Videó megvágása

Eltávolíthatja a nem kívánatos jeleneteket felvett videójáról a HTC Desire 200 készülékről.

1. A Galéria alkalmazás Albumok képernyőjén érintse meg a kívánt albumot.
2. Hosszan nyomja meg a szerkeszteni kívánt videót, majd érintse meg a **Vágás** gombot.
3. Húzza a két csúszkát oda, ahol nagyjából kezdődnie és végződnie kell a videónak.

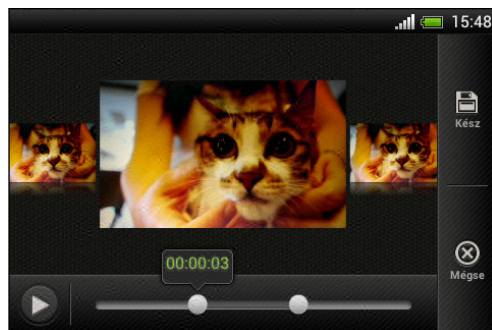

Ahogy húzza a csúszkát, időjelzéseket és videó képkockákat fog látni. A középen lévő az Ön által kiválasztott képkocka.

4. A videó előnézetéhez érintse meg a  gombot.
5. Érintse meg a **Kész** gombot.

A megvágott videó új fájlként kerül mentésre. Az eredeti videó szerkesztetlenül megmarad.

Fényképek megtekintése a közösségi oldalakon

Egyenesen a Galéria alkalmazásból tekintheti meg ismerősei közösségi oldalakra feltöltött fényképeit vagy a fényképmegosztó webhelyeket.



Az online fényképek megtekintésének elkezdése előtt jelentkezzen be a fiókjaiba.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a > **Galéria** elemet.
2. A felső sávon érintse meg a elemet, majd érintse meg a közösségi oldalt vagy a fényképmegosztó webhelyet.
3. Érintsen meg egy fiókot a fényképek megtekintésének elkezdéséhez az adott fiókban.



Ha megjegyzést kíván írni egy fényképhez, tartsa lenyomva a fénykép ikonos előnézetét, majd érintse meg a **Megjegyzés hozzáadása** elemet.

Fényképek és videók küldése

Küldjön fényképeket vagy videókat számítógépére vagy egy másik eszközre e-mailben, MMS-ben vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

Fényképek és videók küldése e-mailben

Elküldhet több fényképet, videót vagy mindkettőt egyetlen e-mailben. Ezek fájl mellékletként kerülnek az e-mailbe.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a > **Galéria** elemet.
2. Érintse meg azt az albumot, amelyben a megosztani kívánt fényképek és videók vannak.
3. Érintse meg a **Megosztás** lehetőséget, majd érintse meg a **Gmail** vagy **Levelezés** alkalmazásokat.
4. Válassza ki a megosztani kívánt fényképeket vagy videókat, majd érintse meg a **Tovább** gombot.
5. Írja be az üzenetet, majd érintse meg a (Gmail) vagy a **Küldés** (Levelezés) ikont.



Ha a **Levelezés** alkalmazást választotta, és több e-mail fiókkal rendelkezik, az alapértelmezett e-mail fiók lesz használva.

Fénykép vagy videó küldése MMS-ben

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a > **Galéria** elemet.
2. Érintse meg azt az albumot, amelyben a megosztani kívánt fényképek és videók vannak.
3. Érintse meg a **Megosztás** > **Üzenetek** lehetőséget.

4. Érintse meg az elküldeni kívánt fényképet vagy videót. A fénykép vagy a videó automatikusan hozzáadódik az MMS-üzenethez.
5. Ha egy másik fényképet, vagy videót kíván hozzáadni a diavetítés csatolmányhoz, érintse meg a  ikont, majd érintse meg a **Kép** vagy **Videó** elemeket.
6. Írja meg az üzenetet, majd érintse meg a **Küldés** gombot.

Fényképek és videók küldése Bluetooth kapcsolaton

Bluetooth segítségével fényképeket és videókat küldhet egy másik eszközre vagy a számítógépére.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Galéria** elemet.
2. Érintse meg azt az albumot, amelyben a megosztani kívánt fényképek és videók vannak.
3. Érintse meg a **Megosztás** > **Bluetooth** elemet.
4. Válassza ki a megosztani kívánt fényképeket vagy videókat, majd érintse meg a **Tovább** gombot.

Felkérést kap a Bluetooth bekapcsolására, majd a fogadó Bluetooth eszköz csatlakoztatására a fájlok elküldéséhez.

Fényképek és videók megosztása a weben

A Galéria alkalmazással megoszthatja fényképeit és videóit közösségi oldalain. És közzé teheti videóit a YouTube®-on.



A fényképeket vagy a videókat közvetlenül az elkészítésük után is megoszthatja.

Fotók vagy videók megosztása a Facebookon



Jelentkezzen be a Facebook fiókjába a fényképek vagy videók feltöltése előtt.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Galéria** elemet.
2. Érintse meg azt az albumot, amelyben a megosztani kívánt fényképek és videók vannak.
3. Érintse meg a **Megosztás** > **Facebook a HTC Sense számára** elemet.
4. Válassza ki a megosztani kívánt fényképeket vagy videókat, majd érintse meg a **Tovább** gombot.

5. Válassza ki, hogy melyik albumba szeretne feltölteni, állítsa be a feltöltött képekre vagy videókra vonatkozó adatvédelmi beállításokat.



Érintse meg a **Címke vagy leírás hozzáadása** menüpontot egy cím megadásához az egyes fényképeken vagy videókon, vagy a barátaik megjelöléséhez a fényképein. Ha több fényképet vagy videót is megoszt, ujjának balra csúsztatásával lapozhat a következő képre vagy videóra. Ne feledje el megérinteni a **Mentés** gombot, miután végzett.

6. Érintse meg a **Kész** gombot.

Fotók vagy videók megosztása a Flickr-en



Jelentkezzen be a Flickr® fiókjába a fényképek vagy videók feltöltése előtt.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Galéria** elemet.
2. Érintse meg azt az albumot, amelyben a megosztani kívánt fényképek és videók vannak.
3. Érintse meg a **Megosztás** > **Flickr** elemet.
4. Válassza ki a megosztani kívánt fényképeket vagy videókat, majd érintse meg a **Tovább** gombot.
5. Válassza ki, hogy melyik albumba szeretne feltölteni, állítsa be a feltöltött képekre vagy videókra vonatkozó adatvédelmi beállításokat.



Érintse meg a **Címke vagy leírás hozzáadása** menüpontot egy cím megadásához az egyes fényképeken vagy videókon, vagy a barátaik megjelöléséhez a fényképein. Ha több fényképet vagy videót is megoszt, ujjának balra csúsztatásával lapozhat a következő képre vagy videóra. Ne feledje el megérinteni a **Mentés** gombot, miután végzett.

6. Érintse meg a **Kész** gombot.

Fényképek megosztása a Picasa-n



Jelentkezzen be a Google fiókjába, mielőtt feltölti a fényképeit a Picasa™-ba.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Galéria** elemet.
2. Érintse meg azt az albumot, ahol a megosztani kívánt fotók vannak.
3. Érintse meg a **Megosztás** > **Picasa** elemet.
4. Válassza ki a megosztani kívánt fényképeket, majd érintse meg a **Tovább** gombot.
5. Adjon meg képaláírásokat a feltöltött képekhez.

6. Válassza ki azt az internetes albumot, ahová fel szeretné tölteni a fényképeket, vagy érintse meg a **+** gombot egy új album létrehozásához.
7. Érintse meg a **Feltöltés** gombot.

Videók megosztása a YouTube-on

Töltse fel a videóit a YouTube-ra és váljon azonnali szenzációvá.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Galéria** elemet.
2. Érintsen meg egy videoalbumot, majd érintse meg a **Megosztás** > **YouTube** menüpontot.
3. Válassza ki a megosztani kívánt képeket, majd érintse meg a **Tovább** gombot.
4. Érintse meg a használni kívánt Google fiókot, fogadja el a Szolgáltatási feltételeket, majd válassza ki a videók feltöltéséhez használandó adatkapcsolatot.
5. Írja be a feltöltött videók címét és leírását.
6. Adja meg a videók adatvédelmi beállítását vagy címkézzé fel őket a könnyű kikereséshez.
7. Érintse meg a **Feltöltés** gombot.

Zene

Zene tallózása a könyvtárban




Ha a Zene alkalmazással zenét szeretne lejátszani, először át kell másolnia a zeneszámokat a HTC Desire 200.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Zene** > **Saját telefon** elemet.
2. Érintse meg a  gombot, hogy kategóriánként tallózhasson, pl. **Előadók** vagy **Albumok** szerint.

Zenehallgatás

A Zene alkalmazással a HTC Desire 200 is meghallgathatja a kedvenc zeneszámaait.

1. Zenei gyűjteménye böngészése közben érintsen meg egy dalt a lejátszáshoz.
2. Érintse meg a virtuális ikonokat a zenelejátszás vezérléséhez, a dalok megismétléséhez stb.

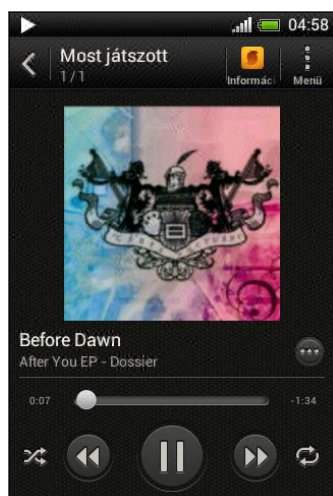

	Érintse meg és húzza az ujját a folyamatjelző sávon, hogy a dal tetszőleges részére ugorjon.
	Opciók megjelenítése, pl. dal hozzáadása egy műsorfüzethez, dal megosztása stb.
	Véletlenszerű lejátszás be- és kikapcsolása. (A véletlenszerű lejátszás ki van kapcsolva, ha a gomb szürke.)
	Végiglépdelhet az ismétlési módokon: összes dal ismétlése, most játszott dal ismétlése, nincs ismétlés.

Zenei videók keresése YouTube-on


Könnyen megkeresheti a hallgatott dal videoklipjét a YouTube-on. A Most játszott képernyőn érintse meg a > **Keresés a** > **YouTube-on** elemet.

Albumborítók frissítése

1. A Most játszott képernyőn érintse meg az > **Albumborító frissítése** elemet.
2. Válassza ki, hogy automatikusan vagy manuálisan frissíti az összes albumborítót, vagy csak a Most játszott képernyőn éppen lejátszott számét frissíti.

Zene lejátszása a Lezárási képernyőn

Ha zenehallgatás közben a képernyő kikapcsol, a KI-/BEKAPCSOLÓ gombbal visszakapcsolhatja, majd a Lezárási képernyőről vezérelheti a zenelejátszást.

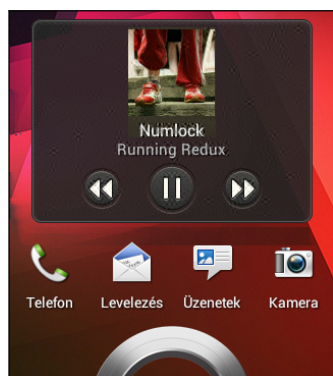



A zenelejátszást az Értesítések panelről is szüneteltetheti.

A zenei hangzás javítása

Amikor csatlakoztatja a headsetet, a HTC Desire 200 automatikusan bekapcsolja a Beats Audio profilt és gazdagabb hangzási élményt nyújt.

A Beats Audio profil be- vagy kikapcsolásához húzza elő az Értesítések panelt, majd érintse meg a  > **Hang** > **Hangkorrekció** elemet.

Új műsorfüzet létrehozása

Szabja testre a zenei élményt zenei műsorfüzetek létrehozásával. Készítsen egy műsorfüzetet, amely csak a kedvenc dalait tartalmazza, vagy hozzon létre egyet, amely illeszkedik a napi hangulatához. Annyi műsorfüzetet hozhat létre, amennyit csak szeretne.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Zene** > **Saját telefon** elemet.
2. Kezdje el lejátszani az új műsorfüzethez hozzáadni kívánt zeneszámot.
3. Érintse meg a  > **Hozzáadás a műsorfüzethez** elemet.
4. Ha már vannak meglévő műsorfüzetek, akkor egy új létrehozásához a Műsorfüzet kiválasztása képernyőn érintse meg a  elemet.
5. Adjon nevet a műsorfüzetnek, majd érintse meg a **Mentés** gombot.



A műsorfüzet létrehozásakor további zeneszámokat is hozzáadhat. További zeneszámok hozzáadásához érintse meg a  > **Zeneszámok hozzáadása** elemet.

Műsorfüzet dalainak lejátszása

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Zene** > **Saját telefon** elemet.
2. Érintse meg a  > **Műsorfüzetek** lehetőséget.
3. Érintsen meg egy műsorfüzetet, majd érintse meg azt a dalt, amit elsőként szeretne lejátszani.

Amikor megérint egy dalt a listában, a Most játszott lista frissül a műsorfüzet dallistájával.

Műsorfüzetek kezelése

A műsorfüzet létrehozása után további dalokat adhat hozzá, átrendezheti a dalokat stb.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Zene** > **Saját telefon** elemet.
2. Érintse meg a  > **Műsorfüzetek** elemet, majd érintse meg a szerkeszteni kívánt műsorfüzetet.

3. Érintse meg a  > **Műsorfüzet szerkesztése** elemet.

Zeneszámok hozzáadása	1. Érintse meg a  > Zeneszámok hozzáadása elemet. 2. Érintse meg a ▼ gombot egy kategória kiválasztásához, majd dalok kereséséhez. 3. Válassza ki a lejátszási listához hozzáadandó dalokat, majd érintse meg a Hozzáadás gombot.
Dalok átrendeze	Nyomja meg hosszan az áthelyezni kívánt zeneszám címe melletti  elemet, majd húzza a zeneszámot az új helyére.
Dalok törlése	Jelölje be a műsorfüzetből eltávolítani kívánt dalok jelölőnégyzeteit.
Műsorfüzet nevének módosítása	Írja be a műsorfüzet új nevét a cím mezőbe.

4. Érintse meg a **Mentés** gombot.

Műsorfüzet törlése

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Zene** > **Saját telefon** elemet.
2. Érintse meg a ▼ > **Műsorfüzetek** elemet.
3. A következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:
 - Érintse meg hosszan a törölni kívánt műsorfüzetet, majd érintse meg a **Műsorfüzet törlése** parancsot.
 - Több műsorfüzet eltávolításához érintse meg a  > **Műsorfüzetek törlése** elemet.

Dal beállítása csengőhangként

Válasszon ki egy dalt a Zene könyvtárból, majd állítsa be csengőhangként vagy egy kedvenc partnere csengőhangjaként.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Zene** > **Saját telefon** elemet.
2. Keresse meg azt a zeneszámot, amelyet csengőhangként kíván beállítani.
3. Érintse meg a  > **Beállítás csengőhangként** elemet.
4. Érintse meg a **Telefon csengőhang** vagy a **Partner csengőhang** elemet. Ha a **Partner csengőhang** lehetőséget választotta ki, akkor válassza ki azokat a partnereket, akikhez a csengőhangot hozzá szeretné rendelni.

MP3 csengőhang megvágása

Használja a Zene alkalmazás csengőhangvágóját, ha a dalnak csak egy részét kívánja csengőhangként beállítani.

1. Keresse meg a kívánt zeneszámot, majd érintse meg a ☺ > **Beállítás csengőhangként** > **Csengőhang vágása** elemet.
2. Először húzza a  vágócsúszkákat nagyjából a csengőhang elejére és végére.

Pontosabb vágáshoz érintse meg a balra és jobbra mutató nyílombokat. Az időjelzők megmutatják, hogy hol tart a dalban.
3. Ha végzett a vágással, érintse meg a **Beállítás másként** gombot.
4. Válassza ki, hogy a megvágott dalt mint **Telefon csengőhang** vagy mint **Partner csengőhang** szeretné-e beállítani.



Ezt követően a telefon beállításai között megjelenik az új csengőhang. Húzza az ujját az Értetések panel megnyitásához, majd érintse meg a ⚙ > **Hang** > **Telefon csengőhang** elemet.

Zene megosztása Bluetooth használatával

Válasszon ki egy dalt a Zene alkalmazás könyvtárából, majd Bluetooth segítségével küldje át egy másik eszközre vagy a számítógépére.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Zene** > **Saját telefon** elemet.
2. Keresse meg az elküldeni kívánt zeneszámot.
3. Érintse meg a ☺ > **Megosztás** > **Fájl megosztása** > **Bluetooth** elemet.

A rendszer megkéri, hogy kapcsolja be a Bluetooth adaptert a HTC Desire 200 készüléken, majd a zeneszám elküldése céljából csatlakozzon a fogadó Bluetooth eszközhöz.

Fiókok és szinkronizálás

A közösségi hálózatok, az e-mail fiókok és egyébek hozzáadása

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  > **Fiókok és szinkronizálás** elemet.
2. Érintse meg a  elemet.
3. Érintse meg a hozzáadni kívánt fióktípust.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és írja be a fiók adatait.

A Google fiókok hozzáadása

A Google fiókjába belépve megtekintheti a Gmail fiókjának tartalmát, a névjegyeit és a naptárát, valamint a Google Apps alkalmazásokat is használhatja a HTC Desire 200 készüléken.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  > **Fiókok és szinkronizálás** elemet.
2. Érintse meg a  elemet.
3. Érintse meg a **Google** elemet.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat egy fiókba való bejelentkezéshez vagy egy új fiók létrehozásához.



Ha több Google fiókot is hozzáadott, akkor például a Gmail alkalmazásban válthat a fiókok között.

Elfelejtette Google fiókja jelszavát?

Ha elfelejtette a Google fiókja jelszavát, megpróbálhatja lekérni azt a Google weboldalán.

1. A HTC Desire 200 készüléken vagy a számítógépen nyissa meg a böngészőt.
2. Lépjen a www.google.com/accounts/recovery weboldalra.
3. Válassza a jelszó lekérdezésének lehetőségét, majd adja meg a Google fiókjába történő bejelentkezésre használt e-mail címét vagy felhasználónevét.
4. Kattintson a **Folytatás** elemre.
5. Kövesse képernyőn megjelenő utasításokat a jelszava visszaállításához.

Internetes fiókok kezelése

Az összes fiók automatikus szinkronizálása

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  > **Fiókok és szinkronizálás** elemet.
2. Az automatikus szinkronizálás be- és kikapcsolásához érintse meg az Automatikus szinkronizálás **be/ki** kapcsolót.

Fiók kézi szinkronizálása

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  > **Fiókok és szinkronizálás** elemet.
2. Érintse meg a szinkronizálni kívánt fiókot.
3. Érintse meg a  elemet.

Fiók szinkronizálásra kerülő adatainak vagy beállításainak módosítása

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  > **Fiókok és szinkronizálás** elemet.
2. Érintse meg a frissíteni kívánt fiókot.
3. Érintse meg a szinkronizálni vagy szerkeszteni kívánt elemet.

Fiók eltávolítása

A fiókok törölhetők a HTC Desire 200 készülékről. Ekkor az összes hozzájuk tartozó információ is törlésre kerül. A fiók eltávolítása nem törli az online szolgáltatás adatait.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  > **Fiókok és szinkronizálás** elemet.
2. Érintse meg az eltávolítani kívánt fiókot.
3. Érintse meg a  elemet.

Ember

A Emberek alkalmazásról


A Emberek alkalmazással könnyedén kezelheti a partnereivel telefonon, üzenetben, e-mailen és a közösségi oldalakon folytatott beszélgetéseit.

Ezen kívül, ha ugyanaz a névjegy több forrásból is rendelkezésre áll, akkor összefűzheti a kapcsolattartási adatokat, így nem lesznek ismétlődő bejegyzések.

A Emberek alkalmazás megnyitásához érintse meg a Kezdőképernyőn a  > Emberek elemet.

Saját partnerlista

Az Emberek alkalmazás felsorol minden helyileg tárolt névjegyet, valamint azokat, amelyek olyan online fiókokban találhatóak, amelyekbe bejelentkezett.

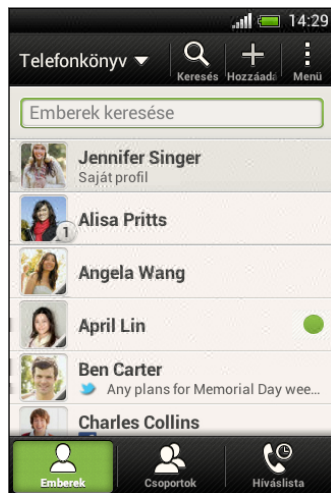

A következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:

- Megjeleníteni saját profilját és szerkeszteni saját kapcsolati adatait.
- Névjegyeket létrehozni, szerkeszteni vagy keresni.
- Megtekinteni az állapotfrissítéseket.
- Megérinteni egy nevet az adott partner tárolt adatainak megtekintéséhez.
- Értesítés ikon megtekintése, ha egy partner új üzeneteket küldött Önnek.
- Értesítés megjelenítése a partnere születésnapjáról.
- Megnézni ki elérhető a Google Talk™ alkalmazásban. A kapcsolati állapotot jelző ikonok akkor jelennek meg, ha bejelentkezik a Google Talk szolgáltatásba.

A névjegylista szűrése

Válassza ki a megjelenítendő fiókpartnereket.

1. Az Emberek lapon a felső sávon érintse meg a ▼ elemet.
2. Válassza ki azokat az online fiókokat, amelyek a megjelenítendő névjegyeket tartalmazzák.
3. Nyomja meg a < gombot.



A névjegyek rendezési beállításainak megadásához érintse meg a > Beállítások elemet.

Partnerkeresési beállítások meghatározása

A partnerek név szerint keresésén kívül más feltételek alapján is kereshet, például a csoportnevük vagy a munkahelyük alapján.

1. Az Emberek lapon érintse meg a > Beállítások elemet.
2. Érintse meg a Keresés a névjegyek között a következők szerint elemet, majd adja meg a keresési szempontok típusait.

Profil beállítása

Tárolja saját kapcsolati adatait, hogy könnyen elküldhesse másoknak.

1. Az Emberek lapon érintse meg a Saját profil elemet.
2. Érintse meg a Saját névjegy szerkesztése elemet.
3. Írja be vagy szerkessze saját nevét és kapcsolattartási adatait.
4. Saját névjegyfényképének megváltoztatásához érintse meg a < ikon (vagy a jelenlegi fényképet).
5. Érintse meg a Mentés gombot.

Mit láthat profilján

Ha megérinti a Saját profil elemet, az alábbi lapfüleket fogja látni:

**Részletek**

Megjeleníti saját kapcsolati adatait. Megjelennek a közösségi oldalakra legutóbb feltett posztjai is (ha bejelentkezett a közösségi oldalakra). Szerkesztheti is a profilját, vagy megoszthatja másokkal.

**Frissítések**

Megjeleníti a közösségi oldalakra Ön által feltett állapotfrissítéseket.

**Galéria**

Megjeleníti a közösségi oldalaira feltett albumokat és képeket.

Új névjegy hozzáadása

1. A Emberek lapon érintse meg a **+** gombot.
2. Érintse meg a **Név** mezőt, majd írja be a nevet.



Érintse meg a  gombot, ha külön szeretné megadni a névjegy keresztnév-, középső és vezetéknévét. A névjegy típusától függően felvehet egy név előtagot is (például: Ph.D).

3. Válassza ki a Névjegy típusa értéket. Ez meghatározza, hogy melyik fiókkal fog a partner szinkronizálódni.



Néhány mező nem elérhető, ha SIM kártyájára menti névjegyeit.

4. Adja meg a partner adatait a megjelenő mezőkben.
5. Érintse meg a **Mentés** gombot.

Ismerősök keresése a közösségi hálózatokon

A HTC Desire 200 készülék automatikusan megkeresi a rajta található névjegyekhez tartozó személyeket azokon a közösségi hálózatokon, amelyekbe bejelentkezett. Az e-mail címek és a névjegyadatok egyezése alapján felkérheti a partnereit, hogy csatlakozzanak a közösségi hálózatához.

A funkció be- vagy kikapcsolásához érintse meg a  > **Beállítások** elemet az Emberek lapon, majd jelölje be vagy törölje az **Ismerősök keresése** jelölőnégyzetet.



A személyekre vonatkozó javaslatok manuális frissítéséhez érintse meg a  > **Névjegyek kezelése** > **Kapcsolt névjegyek** elemet. Az **Értesítések** lapon érintse meg a  > **Frissítés** elemet.

Közösségi hálózati kérések küldése a partnereknek

1. Érintse meg az Ismerősök értesítést (amikor az megjelenik az Emberek lapon).
2. Válassza ki azokat az embereket, akiket figyelemmel szeretne követni, illetve akiknek ismerősnek jelölést szeretne küldeni az Ön által használt közösségi hálózatokon.

Névjegyek importálása és másolása

A partnerek importálása a SIM-kártyáról

1. Az Emberek lapon érintse meg a  > Névjegyek kezelése elemet.
2. Érintse meg a Névjegyek importálása/exportálása > Importálás a SIM-kártyáról elemet.
3. Ha rendelkezik beállított Google vagy Exchange ActiveSync fiókokkal, érintse meg az importált partnerek típusát.
4. Válassza ki azokat a névjegyeket, amelyeket importálni kíván.
5. Érintse meg a **Mentés** gombot.

Névjegy importálása Exchange ActiveSync fiókból

1. Az Emberek lapon a keresési mezőben adja meg a partner nevét vagy e-mail címét.
2. Érintse meg a Keressen névjegyeket a vállalati címtárban elemet.
3. Érintse meg a HTC Desire 200 készülékre átmásolni kívánt névjegyet.
4. A névjegy importálásához érintse meg a  elemet.

Névjegyek másolása az egyik fiókból a másikba

1. Az Emberek lapon érintse meg a  > Névjegyek kezelése elemet.
2. Érintse meg a Névjegyek másolása elemet, majd válassza ki, hogy milyen típusú névjegyet, illetve melyik online fiókból szeretne másolni.



A közösségi hálózati fiókokban található névjegyek nem másolhatók.

3. Válassza ki a névjegytypust vagy fiókot, ahova menteni szeretne.

Kapcsolattartási adatok összevonása

Kerülje el a többször szereplő bejegyzéseket a különböző forrásokból (például közösségi oldalak fiókjaiból) származó kapcsolattartási adatok összevonásával egyetlen névjegybe.

Partneradatok kézi összevonása

1. Az Emberek lapon érintse meg annak a partnernek a nevét (ne az ikonját vagy a fényképét), amelyet egyesíteni szeretne.
2. Érintse meg a  elemet.
3. Érintse meg a **Minden névjegy** elemet, majd érintse meg a csatolni kívánt névjegyet.

Kapcsolat bontása

1. Az Emberek lapon érintse meg annak a partnernek a nevét (ne az ikonját vagy a fényképét), amelynek kapcsolatát bontani szeretné.
2. Érintse meg a  elemet.
3. A **Kapcsolt névjegyek** rész alatt érintse meg a fiók mellett levő  gombot, hogy megszakítsa a kapcsolatot.

Kapcsolattartási adatok és beszélgetések

Ha az Emberek képernyőn megérint egy névjegyet, megnyílik a partner adatainak képernyője.

A Partner adatai képernyő a következő lapokkal rendelkezik:

	Részletek Megjeleníti a névjegyben tárolt adatokat. Lépjen kapcsolatba a partnerével az egyik opció megérintésével.
	Beszélgetések Megjelennek az SMS üzenetek és e-mailek, amelyeket a partnertől kapott. Emellett felsorolja az összes bejövő, kimenő és nem fogadott hívást az adott partnerrel kapcsolatban.

**Frissítések**

Megjeleníti a partner állapotfrissítéseit és eseményeit a közösségi oldalak fiókjaiból.

Ha az Események rész alatt megjelenik egy értesítés a partnere születésnapjáról, akkor érintse meg az értesítést, majd válassza ki, hogy hogyan szeretné felköszönteni a partnerét.

**Galéria**

Megjeleníti a csatolt partner albumait és fényképeit.

Egy partner adatainak szerkesztése



A közösségi hálózatokon elérhető partnerek adatai nem szerkeszthetők.

1. Az Emberek lapon érintse meg és tartsa nyomva a névjegyet, majd érintse meg a **Névjegy szerkesztése** menüpontot.
2. Adja meg az új adatokat.
3. Érintse meg a **Mentés** gombot.

Névjegyek törlése

1. Az Emberek lapon érintse meg a  > **Névjegyek törlése** elemet.
2. Válassza ki azokat a névjegyeket, amelyeket el kíván távolítani.
3. Érintse meg a **Törlés** elemet.

Partnercsoportok

A barátait, családtagjait és kollégáit csoportokba szervezheti, ezáltal gyorsan üzenetet vagy e-mailt küldhet a csoport minden tagjának. Rendelkezésre áll a Gyakori csoport is, amelyhez automatikusan hozzáadhatók azok a partnerek, akiket a leggyakrabban hív vagy akiktől a leggyakrabban fogad hívásokat.

A HTC Desire 200 azokkal a csoportokkal is szinkronizálható, amelyeket a Google fiókban hozott létre.

Csoport létrehozása

1. A Csoportok lapon érintse meg a **+** gombot.
2. Adja meg a csoport nevét.
3. Érintse meg a  gombot, ha fényképet szeretne adni a csoporthoz.
4. Érintse meg a  > **Névjegy hozzáadása csoporthoz** elemet.

5. Válassza ki a hozzáadni kívánt névjegyeket, majd érintse meg a **Mentés** gombot.
6. Miután elkészült a csoporttal, érintse meg a **Mentés** elemet.

Névjegycsoport szerkesztése

1. A Csoportok lapon tartsa lenyomva a csoportot, majd érintse meg a **Csoport szerkesztése** menüpontot.
2. A következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:
 - A csoport nevét megérintve megváltoztathatja azt. Csak az Ön által létrehozott csoportok nevét változtathatja meg.
 - A csoport fényképének módosításához vagy eltávolításához érintse meg a csoport neve melletti ikont.
 - További tagok felvételéhez érintse meg a  > **Névjegy hozzáadása** **csoport**hoz elemet.
 - A csoporttagok átrendezéséhez érintse meg hosszan a partner nevének végén található  elemet, majd húzza a névjegyet az új helyére.
 - A  elemet megérintve eltávolíthatja az egyes névjegyeket a csoportból.
3. Érintse meg a **Mentés** gombot.

Üzenet vagy e-mail küldése egy csoport számára



Az egyes elküldött szöveges üzenetek számlázva lesznek. Például ha egy üzenetet öt személynek küld el, akkor öt üzenet után kell díjat fizetnie.

1. A Csoportok lapon érintse meg a csoportot, amelyiknek üzenetet vagy e-mailt kíván küldeni.
2. Lépjen a Csoportművelet lapra.
3. Válassza ki, hogy szöveges üzenetet vagy e-mail üzenetet kíván-e küldeni.

Névjegycsoportok átrendezése

1. A Csoportok lapon érintse meg a  > **Csoportok szerkesztése** elemet.
2. Érintse meg hosszan az áthelyezni kívánt csoport végén található  elemet, majd húzza a csoportot az új helyére.
3. Érintse meg a **Mentés** gombot.

Csoportok törlése



Csak azokat a csoportokat törölheti, amelyeket Ön hozott létre.

A Csoportok lapon a következő lehetőségei vannak:

- Törölhet egy csoportot úgy, hogy hosszan nyomva tartja azt, majd megérinti a **Csoport törlése** menüpontot.
- A **> Csoportok szerkesztése** elemet megérintve több névjegycsoportot is törölhet.

Emberek widgetek hozzáadása

Maradjon közeli kapcsolatban a fontos emberekkel egy emberek widget hozzáadásával minden egyes csoportjához.

1. Érintse meg hosszan a Kezdőképernyő egyik üres területét.
2. A Widgetek lapon érintse meg a **Minden widget > Emberek** elemet.
3. Válassza ki a widget stílusát, majd húzza annak a kezdőképernyőnek a miniatűrjére, amelyhez hozzá szeretné adni.
4. Jelölje ki azt a csoportot, amelyet widgetként hozzá kíván adni.
5. Ismételje meg a fenti lépéseket, hogy másik Emberek widgetet is hozzáadjon a képernyőhöz.

Alapértelmezett kommunikációs mód beállítása

Válassza ki azt a kommunikációs műveletet (például hívás vagy üzenetküldés), amelyet akkor kíván végrehajtani, ha megérinti egy partnere képét az Emberek widgeten.

1. A Kezdőképernyőn lépjen az Emberek widgetre.
2. Érintse meg egy partner fényképét a widgeten.
3. Érintse meg a kapcsolatfelvételre alkalmazni kívánt kommunikációs módszert.



Ha módosítani szeretné az alapértelmezett kommunikációs módszert, akkor érintse meg a partner nevét (ne a fényképét), majd érintse meg az **Alapértelmezett művelet beállítása** elemet.

Kapcsolatfelvétel egy partnerrel

1. A Kezdőképernyőn lépjen az Emberek widgetre.
2. Érintse meg egy partner fényképét (ne a nevét) a widgeten. Elindítja névjegyhez kiválasztott alapértelmezett kapcsolatfelvételi módot.

Kapcsolattartási adatok elküldése

1. Az Emberek lapon végezze el az alábbi műveletek egyikét:

Küldendő adat	Tegye ezt
Egy személy kapcsolattartási adatai	Nyomja meg és tartsa nyomva a partner nevét (ne az ikont vagy a fotót), majd érintse meg a Névjegy küldése vCard-ként menüpontot.
Saját kapcsolattartási adatai	Hosszan nyomja meg a Saját profil lehetőséget, majd érintse meg a Saját profil küldése menüpontot.

2. Válassza ki hogyan szeretné elküldeni a VCard-ot.
3. Válassza ki az elküldeni kívánt információk típusát.
4. Érintse meg a **Küldés** gombot.

Több névjegy küldése

1. A Emberek lapon érintse meg a  > **Névjegyek küldése** elemet.
2. Válassza ki azokat a névjegyeket, amelyek kapcsolattartási adatait meg kívánja osztani.
3. Érintse meg a **Küldés** gombot.
4. Válassza ki, hogyan szeretné elküldeni a névjegyeket.

Névjegyek biztonsági mentése a tárolókártyára

1. Az Emberek lapon érintse meg a  > **Névjegyek kezelése** elemet.
2. Érintse meg a **Névjegyek importálása/exportálása** > **Exportálás a tárolókártyára** elemet.
3. Válassza ki az exportálandó fiókot vagy névjegytypust, majd érintse meg az **OK** gombot.

Névjegyek visszaállítása

Csak azokat a névjegyeket importálhatja, amelyeket az **Exportálás az SD-kártyára** funkcióval exportált a tárolókártyára.

1. Az Emberek lapon érintse meg a  > **Névjegyek kezelése** elemet.
2. Érintse meg a **Névjegyek importálása/exportálása** > **Importálás a tárolókártyáról** elemet.
3. Ha több fiókot is be szeretne állítani, akkor érintse meg az importált névjegyek típusát.

Közösségi hálózatok

Facebook a HTC Sense számára

Ha bejelentkezik a Facebook®-fiókjába a Fiókok és szinkronizálás beállításokban vagy a Facebook alkalmazásban (amely lehet gyárilag telepítve vagy utólag letöltve), azzal automatikusan bejelentkezik a Facebook a HTC Sense számára alkalmazásba is. Lehetséges, hogy engedélyeznie kell, hogy a Facebook a HTC Sense számára csatlakozhasson a Facebook fiókjához.

A Facebook a HTC Sense számára alkalmazással a következőket teheti:

- Megtekintheti Facebook ismerőseit, valamint az állapotfrissítéseiket az Emberek alkalmazásban.
- Megtekintheti a Facebook fényképeket a Galéria.
- Megnézheti barátai Facebook állapotfrissítéseit a Friend Stream™ alkalmazásban.
- Megtekintheti a Facebook eseményeket és a barátai születésnapját a Naptárban.

Twitter a HTC Sense számára

Ha bejelentkezett a Twitter a HTC Sense számára szolgáltatásba, akkor a Twitter partnereit és legutolsó tweetjeiket az Emberek alkalmazásban is megtekintheti. Tweeteket küldhet és megnézheti az ismerősei tweetjeit a Friend Stream alkalmazásban is.



Ha rendelkezik a Twitter alkalmazással (előre telepítve vagy utólag letöltve), és bejelentkezik a Twitter a HTC Sense számára alkalmazásba, ezzel még nem jelentkezik be automatikusan a Twitter alkalmazásba és fordítva. Ha ugyanazt a Twitter fiókot szeretné használni mindkét helyen, akkor kétszer is be kell jelentkeznie ugyanazokkal az adatokkal.

A Friend Stream ismertetése

A Friend Stream segítségével egyetlen folyamatban oszthat meg tartalmakat és figyelheti barátai állapotát a népszerű közösségi oldalakon.

A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Friend Stream** elemet.

Ha megérint egy állapotfrissítést, a következőket teheti:

- Hozzászólhat.
- Tetszését nyilváníthatja az ismerősei Facebook posztjain.
- Megnézheti mások fényképeit.

Ha megérinti valaki fényképét vagy nevét, a következőket teheti:

- Megnézheti az illető profilját.
- Megnézheti az illető Facebook falát.

A ▼ gombot megérintve megjelenítheti a különféle közösségi hálózatokról származó üzeneteket.

A további lapokon egyéb lehetőségeket is elérhet. Érintse meg a  > **Fülek szerkesztése** elemet a Friend Stream lapok személyre szabásához.

Állapot frissítése a Friend Stream-ben

1. A Mind lapon érintse meg a  gombot.
2. Írja be az állapotfrissítést.
3. Ha nem szeretné elküldeni az állapotfrissítést az összes közösségi hálózati fiókjára, érintse meg a  gombot, majd törölje a kizárni kívánt közösségi oldalak jelölőmezőit.
4. Érintse meg a **Kész** gombot.
5. Érintse meg a  elemet.
6. Válassza ki, mit szeretne csatolni állapotfrissítéséhez.
7. Érintse meg a **Posztolás** gombot.

A Facebook használata a Friend Stream-ben

Közzéteheti állapotfrissítéseit, üzeneteket írhat a falakra vagy bejelentkezhet egy helyre.

Üzenet közzététele ismerős Facebook falán

1. A Friend Stream-ben érintse meg a ▼ > **Facebook** elemet.
2. Érintse meg a  > **Saját üzenőfal** elemet.
3. Érintsen meg egy barátot a listáról.

4. Írja be az üzenetét.
5. Érintse meg a **Posztolás** gombot.

Megjegyzések írása és tetszésnyilvánítás a Facebookon

Érintse meg valaki állapotfrissítését a Minden lapon, majd tegye a következők egyikét:

- Megérintheti az állapotfrissítésben levő fényképet vagy albumnevet, hogy megnézze és véleményezze az albumban levő fényképeket a Galéria alkalmazással.
- Tetszésnyilvánítás a személy állapotfrissítéséhez.
- Érintse meg a szövegdobozt, majd írja le, mit gondol a személy állapotfrissítéséről.

Bejelentkezés helyre

Ha azt szeretné, hogy Facebook barátai tudják hol tartózkodik, bejelentkezhet egy helyre.



Ahhoz, hogy megtalálja a tartózkodási helyét, engedélyezze a helyforrásokat a **Beállítások > Hely** elemben.

1. Lépjen át a Helyek lapra, majd érintse meg az ikont.
2. Érintsen meg egy helyet a listából.
3. Érintse meg a **Bejelentkezek** elemet.
4. Adja hozzá állapotüzenetét, majd jelölje be ismerőseit, akikkel együtt van.
5. Érintse meg a **Bejelentkezek** elemet.

Twittelés a Friend Streamben

1. A Friend Stream alkalmazásban érintse meg a > **Twitter a HTC Sense számára** elemet.
2. Érintse meg a elemet.
3. Írja be tweetjét.
4. A elemet megérintve képet, a elemet megérintve pedig az aktuális helyzetét adhatja hozzá a tweethez.
5. Érintse meg a **Posztolás** gombot.

Követendő Twitter felhasználók keresése

1. Bármelyik lapon érintse meg a elemet.
2. Adjon meg egy Twitter nevet a keresőmezőben.

3. Érintse meg a  elemet.
4. A keresési eredményekben érintse meg azt a Twitter felhasználót, akit követni szeretne.
5. Érintse meg a  > **Követés** elemet.

Twitter felhasználó követésének befejezése

1. A Minden tweet lapon nyomja meg és tartsa lenyomva azt a Twitter felhasználót, akit nem szeretne tovább követni.
2. Érintse meg a  > **Követés megszüntetése** elemet.

Közvetlen üzenet küldése

Csak annak küldhet közvetlen üzenetet (DM), aki követi önt.

1. A Közvetlen üzenetek lapon érintse meg a  gombot.
2. Érintse meg a sávot a **Címzett** mellett, majd válasszon ki egy címzettet.
3. Írja be az üzenetét, majd érintse meg a **Posztolás** gombot.

Úgy is küldhet közvetlen üzenetet, ha megérinti és nyomva tartja annak a személynek egy tweetjét, akinek a közvetlen üzenetet küldeni szeretné, majd megérinti a **Közvetlen üzenet küldése** menüpontot.

Válaszadás egy tweetre vagy a tweet újra közreadása

1. Az Összes tweet lapon érintse meg azt a tweetet, amelyre válaszolni kíván vagy amelyet újra közzé kíván tenni.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Érintse meg az **Újra közzététel** elemet.
 - Érintse meg a **Válasz** elemet, adja meg a választ vagy adja hozzá a személyes megjegyzését a tweethez, majd érintse meg a **Közzététel** elemet.


E-mail

Gmail

Gmail fiókja Beérkezett üzeneteinek megtekintése

Minden fogadott e-mail üzenet a Bejövő üzenetek mappába kerül.

Érintse meg a Kezdőképernyőn a  > Gmail elemet.

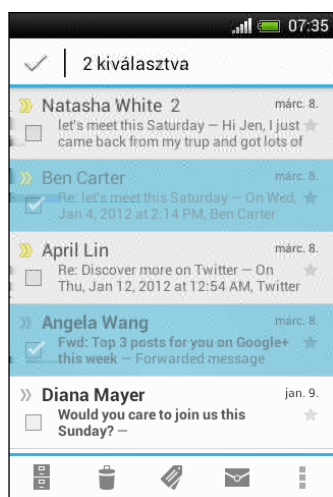

Vázlatok megjelenítése, küldött üzenetek és más címkék

Érintse meg a **Beérkezett üzenetek** elemet a felső sávon, majd érintsen meg egy másik címkét (pl. **Elküldött**, **Vázlatok**, vagy egy saját címkét), hogy megtekintse a benne lévő üzeneteket vagy üzenetváltásokat.

Átváltás másik Gmail fiókjára

Érintse meg a **Beérkezett üzenetek** elemet a felső sávon, majd érintse meg azt a fiókot, amelybe át kíván lépni.

Archiváljon, címkézzon, vagy töröljön több alkalmazást

Érintse meg az e-mail vagy üzenetváltás előtti jelölőnégyzetet. Érintse meg a képernyő alján lévő gombokat, és válassza ki, mit kíván tenni az üzenetekkel vagy üzenetváltásokkal.

Segítségkérés

A Gmail beérkezett üzenetek mappában érintse meg a  > **Súgó** elemet.

E-mail üzenet küldése Gmail-ben

1. Annak a Gmail fióknak a Bejövő üzenetek mappájában, amelyet használni kíván, érintse meg a  elemet.
2. Írjon be legalább egy címzettet.



Több címzettet is rögzíteni szeretne az e-mail üzenet másolatában (Cc) vagy titkos másolatában (Bcc)? Érintse meg a  > **Másolat/Titkos másolat hozzáadása** elemet.

3. Adja meg az e-mail tárgyát, majd írja meg az üzenetet.

4. Ha képet vagy videót szeretne csatolni, érintse meg a  > **Fájl csatolása** elemet.
5. Érintse meg a  elemet a küldéshez.

Válasz e-mail üzenetre vagy e-mail üzenet továbbítása a Gmailen

1. A Gmail Beérkezett üzenetek mappájában érintse meg az e-mail üzenetet vagy az üzenetváltást.
2. Ha válaszolni szeretne a feladónak, érintse meg a  gombot. Vagy érintse meg a  gombot, és válasszon a **Válasz mindenkinek** vagy a **Továbbítás** lehetőségek közül.
3. Tegye a következők egyikét:
 - Ha a feladónak válaszol vagy a **Válasz mindenkinek** lehetőséget választotta ki, adja meg a válaszüzenetét.
 - Ha a **Továbbítás** lehetőséget választotta, adja meg az üzenet címzettjeit.



Érintse meg a **Válasz beszúrása** elemet, ha szeretne új üzenetet beszúrni a kapott e-mail mellé. Azonban ez eltávolít minden csatolmányt vagy formázást az eredeti e-mail üzenetből.

4. Érintse meg a  elemet a küldéshez.

Levelezés

POP3/IMAP e-mail fiók hozzáadása

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Levelezés** elemet.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Ha ez az első e-mail fiók, amelyet felvesz a Levelezés alkalmazásban, akkor érintse meg az **Egyéb (POP3/IMAP)** elemet a Levelezési szolgáltató választása képernyőn.
 - Ha már felvett e-mail fiókot a Levelezés alkalmazásban, akkor érintse meg az  > **Új fiók** > **Egyéb (POP3/IMAP)** elemet.
3. Adja meg e-mail fiókja címét és jelszavát, majd érintse meg a **Tovább** gombot.



Ha a rendszer felszólítja további e-mail beállítások megadására, akkor kérjen segítséget az e-mail szolgáltatótól.

4. Adja meg a fiók nevét, és saját nevét, majd érintse meg a **Beállítás befejezése** elemet.

Microsoft Exchange ActiveSync fiók hozzáadása

A készüléket a Microsoft Exchange Server 2003 2-es szervizcsomaggal (SP2) ellátott változatával, illetve az újabb változatokkal lehet szinkronizálni.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Levelezés** elemet.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Ha ez az első e-mail fiók, amelyet felvesz a Levelezés alkalmazásban, akkor érintse meg a **Microsoft Exchange ActiveSync** elemet a Levelezési szolgáltató választása képernyőn.
 - Ha már felvett egy e-mail fiókot a Levelezés alkalmazásban, akkor érintse meg az  > **Új fiók** > **Microsoft Exchange ActiveSync** elemet.
3. Adja meg az Exchange ActiveSync fiók adatait, majd érintse meg a **Tovább** gombot.




Ha a vállalati Exchange Server nem támogatja az automatikus felismerést, akkor Ön adja meg az Exchange Server beállításait. Kérdezze meg az adatokat az Exchange Server rendszergazdától.

4. Válassza ki a kívánt szinkronizálási beállításokat, majd érintse meg a **Tovább** gombot.
5. Adja meg a fiók nevét, majd érintse meg a **Beállítás befejezése** elemet.

Bejövő levelek ellenőrzéseLevelezés

Ha megnyitja a Levelezés alkalmazást, megjelenik a HTC Desire 200 készülékre beállított egyik levelezési fiók Beérkezett üzenetek mappája.

Az e-mail fiókok közötti váltáshoz érintse meg azt a sávot, amelyben aktuális e-mail fiókja látható, majd érintsen meg egy másik fiókot.

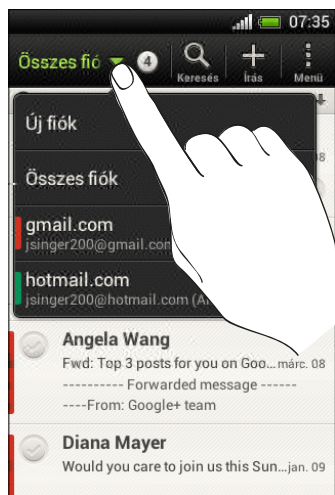

Összes e-mail fiókjának beérkezett üzenetei egy mappában

Megtekintheti összes e-mail fiókjának üzeneteit egy helyen anélkül, hogy váltania kellene az egyes fiókok között.

Csak érintse meg a sávot, melyen jelenlegi fiókja található, majd érintse meg az **Összes fiók** gombot. Az e-mail üzenetek színkódoltak, így könnyen megkülönböztetheti az egyes fiókokhoz tartozó üzeneteket.



Legfeljebb 15 e-mail fiók jeleníthető meg az egyesített Beérkezett üzenetek mappában.

E-mail üzenetek rendszerezése

Túl sok e-mail üzenet van a Beérkezett üzenetek mappában? Az e-mail üzeneteket fülekbe rendszerezheti és gyorsan kikeresheti a kívánt üzenetet.

1. Váltson a használni kívánt e-mail fiókra.
2. A Beérkezett üzenetek mappában érintse meg a  > **Szűrők** elemet.
3. Tartsa lenyomva a fület, majd húzza az alsó sorba a felvételhez.
4. Nyomja le a  gombot, majd csúsztassa az ujját a felvett földre.

E-mail fiók kézi frissítése

A szinkronizálási beállításoktól függetlenül bármikor, kézzel is szinkronizálhatja a küldött és fogadott e-maileket.

- Egy e-mail fiók megtekintése közben érintse meg a  > **Frissítés** elemet.
- Ha több e-mail fiókja van, egyszerre is frissítheti azokat. Először lépjen a Minden fiók beérkezett üzenetek mappára. Majd érintse meg a  > **Frissítés** lehetőséget.

E-mail üzenetek rendezése

E-mail üzenetek rendezésének személyre szabása.

Az e-mail fiók Beérkezett üzenetek mappájában érintse meg a  > **Rendezés** elemet, majd válasszon a rendezési beállítások közül.



Ha gyorsan végig szeretne görgetni az üzenetlistán a kiválasztott rendezési beállítás alapján, akkor két ujjal tartsa lenyomva valamelyik e-mail üzenetet, majd húzza felfelé vagy lefelé.

E-mail küldése

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Levelezés** elemet.
2. Váltson a használni kívánt e-mail fiókra.
3. Érintse meg a  elemet.

4. Írjon be legalább egy címzettet.



Több címzettet is rögzíteni szeretne az e-mail üzenet másolatában (Cc) vagy titkos másolatában (Bcc)? Érintse meg a  > **Másolat/Titkos másolat megjelenítése** elemet.

5. Adja meg az üzenet tárgyát, majd írja meg az üzenetet.
6. Tegye a következők egyikét:
 - Adjon hozzá mellékletet. Érintse meg a **Csatolás** elemet, majd válassza ki a kívánt mellékletet.
 - Állítsa be a prioritást a fontos üzenethez. Érintse meg a  > **Prioritás beállítása** elemet.
7. Érintse meg a **Küldés** gombot, vagy ha később kívánja elküldeni, akkor érintse meg a **Mentés** gombot.

Vázlat e-mail folytatása

1. Az e-mail fiók Beérkezett üzenetek mappájában érintse meg a  > **Mappa** > **Vázlatok** elemet.
2. Érintse meg az üzenetet.
3. Ha elkészült az üzenet szerkesztésével, érintse meg a **Küldés** gombot.

E-mail üzenet elolvasása és megválaszolása

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Levelezés** elemet.
2. Váltson a használni kívánt e-mail fiókra.
3. Az e-mail fiók Beérkezett üzenetek mappájában érintse meg az elolvasni kívánt e-mail üzenetet vagy beszélgetést.



Ha egy adott üzenetet szeretne elolvasni egy e-mail beszélgetésben, érintse meg a  elemet a beszélgetés kibontásához, majd érintse meg az e-mail üzenetet.

4. Érintse meg a **Válasz** vagy a **Válasz mindenkinek** elemet.



Érintse meg a  elemet, ha további műveleteket kíván végrehajtani az e-mailhez.

Hol vannak az olvasatlan e-mail üzeneteim?

Az olvasatlan e-mailek félkövér betűkkel jelennek meg a beérkezett üzenetek között. Az összes e-mail fiók egyesített beérkezett üzenetek mappájának megjelenítésekor az olvasatlan e-mailek mellett színes csíkok is láthatók. A színes csíkok jelzik, hogy melyik e-mail fiókhoz tartoznak az egyes e-mailek.

Az összes olvasatlan e-mail csoportosításához adja hozzá az Olvasatlan lapot a beérkezett üzenetek mappájához.

1. Váltson a használni kívánt e-mail fiókra.
2. A beérkezett üzenetek mappájában érintse meg a  > **Fülek szerkesztése** elemet.
3. Tartsa lenyomva az **Olvasatlan** elemet, majd a hozzáadáshoz húzza az alsó sorra.
4. Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg az Olvasatlan fület.

E-mail üzenet mentése a Feladatok alkalmazásba

Mentsen egy e-mail üzenetet a Feladatok listájába, hogy emlékezzen, mikor kell rá válaszolni.

1. Az e-mail fiók Beérkezett üzenetek mappájában tartsa lenyomva az e-mail üzenetet, majd érintse meg a **Mentés feladatként** elemet.
2. Az Új feladat képernyőn adja meg a feladat részleteit, majd érintse meg a **Mentés** gombot.

E-mail keresése

1. Érintse meg a  elemet.
2. Ha szeretné szűkíteni vagy szűrni a keresést, érintse meg a  elemet, ellenőrizze a keresési beállításokat, majd érintse meg az **OK** gombot. Koncentrálnak például az e-mailek egy bizonyos részére, vagy kiszűrheti azokat az e-maileket, amelyekhez melléklet tartozik vagy magas prioritású üzenetként vannak megjelölve.
3. A keresőablakban adja meg a keresendő szavakat.
4. Érintsen meg egy eredményt az e-mail megnyitásához.

Egy névjegyhez tartozó e-mailek keresése

Emlékszik a feladóra, de nem talál egy bizonyos e-mailt partnerétől?

1. Váltson a használni kívánt e-mail fiókra.
2. Nyomjon meg és tartson lenyomva egy partnerétől kapott e-mailt.
3. Érintse meg a **Levél keresése a feladótól** elemet. Az adott partnerétől kapott összes e-mail üzenet listázásra kerül.

Exchange ActiveSync e-mail kezelése

E-mail megjelölése

1. Váltson Exchange ActiveSync fiókjára.
2. A Beérkezett üzenetek mappában érintse meg az e-mail üzenet vagy beszélgetés mellett megjelenő zászló ikont.



Ha meg szeretne jelölni egy e-mail üzenetet egy beszélgetésben, akkor érintse meg a  elemet a beszélgetés kibontásához, majd érintse meg az e-mail üzenet zászló ikonját.

Házon kívül állapot beállítása

1. Váltson Exchange ActiveSync fiókjára.
2. Érintse meg  > **Házon kívül** elemet.
3. Érintse meg az aktuális hivatali állapotát, majd válassza ki a **Házon kívül** lehetőséget.
4. Állítsa be a dátumokat és az időpontokat.
5. Írja be az automatikus válasz üzenetet.
6. Ha másik automatikus választ szeretne beállítani a cégen kívüli feladókhoz, akkor érintse meg az **Automatikus válaszüzenet a cégen kívüli feladóknak** beállítást, majd a megjelenő mezőben adja meg az automatikus válaszüzenetet.
7. Érintse meg a **Mentés** gombot.

Értekezlet összehívása

1. Váltson Exchange ActiveSync fiókjára.
2. Érintse meg az  > **Új értekezlet meghívás** lehetőséget.
3. Adja meg az értekezlet adatait.
4. Érintse meg a **Mentés** gombot.

E-mailek kezelése

E-mail üzenetek áthelyezése másik mappába

1. Váltson a használni kívánt e-mail fiókra.
2. Válassza ki az áthelyezni kívánt e-mail üzeneteket.



Az összes kijelöléséhez először egy e-mail üzenetet jelöljön ki, majd érintse meg az **> Összes kijelölése** elemet.

3. Érintse meg az **Áthelyezés** elemet, majd válassza ki a kívánt mappát.

E-mail üzenetek törlése

1. Váltson a használni kívánt e-mail fiókra.
2. Érintse meg a törölni kívánt e-mail üzenetek jelölőnégyzeteit.



Az összes kijelöléséhez először egy e-mail üzenetet jelöljön ki, majd érintse meg az **> Összes kijelölése** elemet.

3. Érintse meg a **Törlés** elemet.

Átváltás más e-mail mappákra

1. Az e-mail fiók Beérkezett üzenetek mappájában érintse meg a **> Mappa** elemet.
2. Érintse meg a megtekinteni kívánt üzeneteket tartalmazó levélmappát.

E-mail fiók beállításainak módosítása

Megváltoztathatja az e-mail értesítés beállításait, hozzáadhat egy e-mail aláírást, törölhet egy fiókot, stb.

1. Váltson arra az e-mail fiókra, amelynek a beállításait módosítani szeretné.
2. Érintse meg a **> Beállítások** elemet.

E-mailek ritkább szinkronizálása

Amikor nincs szüksége az e-mailek gyakori szinkronizálására, például videolejátszás vagy vezetés közben, akkor az Intelligens szinkronizálás segítségével automatikusan megnövelheti a HTC Desire 200 által végzett e-mail szinkronizálások közötti időt. Az Intelligens szinkronizálás használatával kímélheti az akkumulátort.

1. Váltson át arra az e-mail fiókra, amellyel használni szeretné az Intelligens szinkronizálást.
2. Érintse meg a **> Beállítások > Szinkronizálás, küldés és fogadás** elemet.
3. Érintse meg a **Csúcsidőszakban végzett szinkronizálás > Intelligens szinkronizálás** elemet.

4. Érintse meg a Csúcsidőszakon kívüli szinkronizálás > Intelligens szinkronizálás elemet.
5. Nyomja meg a  gombot.

Az Intelligens szinkronizálás ezt követően minden olyan alkalommal növeli az automatikus szinkronizálások közötti időt, amikor a szinkronizálást követően Ön nem nyitja meg a Levelezés alkalmazást. Az e-maileket bármikor szinkronizálhatja; ehhez nyissa meg a Levelezés alkalmazást, majd tekintse át a beérkezett üzeneteket.

Naptár

Tudnivalók a Naptár alkalmazásról

Többé nem mulaszt el egy fontos dátumot sem. Használja a Naptár alkalmazást az események, értekezletek és találkozók ütemezéséhez.

Beállíthatja úgy a HTC Desire 200 készüléket, hogy szinkronban maradjon olyan naptárakkal, mint például a Google naptár, Outlook naptár és a Microsoft Exchange ActiveSync naptár.

Ha bejelentkezik a közösségi hálózati fiókjaiba, akkor a kapcsolódó események megjelennek a Naptárban.

Esemény létrehozása

Létrehozhat eseményeket, melyeket szinkronizálhat Google vagy Exchange ActiveSync naptáraival, valamint a HTC Desire 200 eseményeivel.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Naptár** elemet.
2. Bármilyen Naptár nézetben érintse meg a  ikont.
3. Érintse meg a  elemet, majd válassza ki azt a naptárt, amelybe fel szeretné venni az eseményt.
4. Ha másokat is meg szeretne hívni, akkor érintse meg a  elemet, majd válassza ki a meghívandó személyeket.
5. Adja meg, illetve állítsa be az esemény részleteit.
6. Érintse meg a **Mentés** gombot.

Naptár megjelenítése

1. Érintse meg a Naptár lapot.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Az egyik Naptár nézetben lépjen vissza az aktuális dátumra a **Ma** elem megérintésével.
 - A napi, heti és napirend nézetben az események színekódoltak, így látható, hogy melyik fiókhoz vagy naptártípushoz tartoznak. Az egyes színek jelentését megtudhatja, ha a ▼ ikonra kattint.



Ha nem jelenik meg a Naptár lap, érintse meg a ☰ > **Fülek szerkesztése** elemet, majd tartsa lenyomva a Naptár fület, és húzza az alsó sorba.

Havi nézet

Havi nézetben az eseményeket tartalmazó napoknál jelzést fog látni.

A havi nézetben a következőket teheti:

- Érintsen meg egy napot a nap eseményeinek megtekintéséhez.
- Tartsa lenyomva a napot a menü megjelenítéséhez, amellyel új eseményt hozhat létre, vagy átválthat a napi vagy a napirend nézetre.
- Csúsztassa az ujját felfele vagy lefele a képernyőn az előző vagy a következő hónapok megtekintéséhez.

Napi és napirend nézet

A napi nézet az aznapra vonatkozó eseményeket mutatja, még a napirend minden eseményt mutat időrendi sorrendben.

- Ha partnerének születésnapja vagy névnapja van, akkor a bejegyzést megérintve küldhet üdvözlét neki.
- Nap nézetben:
 - Érintsen meg egy időrést egy új esemény létrehozásához az adott időpontban.
 - Csúsztassa az ujját balra vagy jobbra a képernyőn a korábbi vagy későbbi napok megtekintéséhez.
 - A napi időjárás megjelenítése közben az időjárást megérintve másik városra válthat.
 - Megtekintheti esemény időpontját egy másik időzónában. Érintse meg a ☰ > **Kétféle időzóna** > **Hely kiválasztása** elemet, majd adja meg a második helyet.

Heti nézet

A heti nézet egy hét eseményeit jeleníti meg egy diagramon.

Heti nézetben a következőket teheti:

- Nyomva tartva egy időrést, létrehozhat egy új eseményt az adott időponthoz.
- Érintsen meg egy eseményt (színes blokként jelenik meg) ha meg kívánja nézni annak részleteit.
- Csúsztassa az ujját balra vagy jobbra a képernyőn a korábbi vagy későbbi hetek megtekintéséhez.

A Naptár eseményeinek kezelése

Esemény szerkesztése

Csak azokat az eseményeket szerkesztheti, amelyeket Ön hozott létre, illetve azokat, amelyeket olyan fiókokból fogadott, mint a Microsoft ActiveSync Exchange.



Az események szerkesztése nem minden fiók esetében támogatott.

1. Az esemény megnyitását követően érintse meg a  gombot.



Ha ismétlődő eseményt szerkeszt, akkor a készülék megkérdezi, hogy csak ezt az előfordulását vagy az összes előfordulását törli.

2. Módosítsa az eseményt.
3. Érintse meg a **Mentés** gombot. Ha résztvevőket hívott meg az eseményre, akkor érintse meg a **Frissítés küldése** gombot.

Esemény törlése

Tegye a következők egyikét:

- Esemény megtekintése közben érintse meg az  > **Esemény törlése** elemet.
- A napi, napirend vagy heti nézetben tartsa lenyomva az eseményt, majd érintse meg a **Törlés** vagy az **Esemény törlése** elemet.

Ha egy esemény ismétlődik, a készülék megkérdezi, hogy csak ezt az előfordulását vagy az összes előfordulást törölni kívánja a Naptár.

Esemény megosztása

Megoszthat egy naptári eseményt vCalendarként Bluetooth kapcsolaton keresztül vagy csatolmányként egy e-mail üzenetben elküldve.

1. Tegye a következők egyikét:
 - Az esemény megtekintése közben érintse meg a  > **Továbbítás** gombot.
 - A napi, napirend vagy heti nézetben tartsa lenyomva az eseményt, majd érintse meg a **Továbbítás** gombot.
2. Válassza ki, hogyan szeretné elküldeni az eseményt.

Értekezletre szóló meghívás elfogadása vagy elutasítása

Lépjen a **Meghívások** lapra a még el nem fogadott vagy visszautasított értekezletmeghívások megtekintéséhez.



- Állítson be egy Exchange ActiveSync fiókot az értekezletmeghívásoknak a Naptár alkalmazásban történő fogadásához.
- Ha nem jelenik meg a **Meghívások** lap, érintse meg a  > **Lapok szerkesztése** elemet, majd tartsa lenyomva a **Meghívások** alkalmazást, és húzza az alsó sorba.

1. Érintse meg a **Meghívások** lapot, majd érintsen meg egy értekezletmeghívást.
2. Fogadja el, utasítsa el vagy feltételesen fogadja el a meghívást, vagy javasoljon új időpontot.



A  gombot megérintve további lehetőségek közül választhat, például áthelyezheti a meghívót másik mappába.

Emlékeztetők beállítása az eseményekhez

Van olyan fontos esemény, amelyre muszáj emlékeznie? A Naptár segítségével könnyen emlékeztetheti magát a fontos eseményekre.

1. Egy naptári esemény megtekintése közben érintse meg az **Emlékeztető** elemet.
2. Válassza ki, hogy mennyivel korábban szeretne emlékeztetőt kapni az eseményről.



A Naptár beállításában megadhat egy alapértelmezett emlékeztető időpontot vagy egy eseményre emlékeztető hangot.

Esemény emlékeztetések figyelmen kívül hagyása vagy elhalasztása

Ha legalább egy emlékeztetőt beállított egy eseményhez, akkor a közeledő esemény ikon  meg fog jelenni az állapotsor értesítési területén, hogy emlékeztesse.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt.
2. Érintse meg az eseményre emlékeztető értesítést.
3. Tegye a következők egyikét:
 - Válassza ki az összes esemény emlékeztető elhalasztását vagy elvetését.
 - Nyomja meg a  gombot, hogy az állapotsor értesítési területén tartsa a függő emlékeztetőket.

Naptárak megjelenítése és elrejtése

1. Valamelyik Naptár nézetben érintse meg a ▼ elemet.
2. Válassza ki azt a naptárt, amelyet meg kíván jeleníteni, vagy szüntesse meg a kijelölését annak a naptárnak, amelyet el kíván rejtteni, majd nyomja meg a  gombot.



- A naptárak mindig szinkronizálódnak a HTC Desire 200 készüléken, függetlenül attól, hogy el vannak-e rejtve vagy sem.
- A HTC Desire 200 készüléken létrehozott feladatokat is megjelenítheti vagy elrejtheti.

A Naptár beállításainak módosítása

Módosíthatja a Naptár beállításait, és meghatározhatja, hogyan jelenítse meg az eseményeket, és hogyan értesítse a közeledő eseményekről.

Bármelyik Naptár nézetben érintse meg a  > **Beállítások** lehetőséget.

Online adattárolás és szolgáltatások

Dropbox

A Dropbox használata a HTC Desire 200 készüléken

Dropbox használata esetén bármikor hozzáférhet a fényképeihez, a videóihoz és a dokumentumaihoz – a HTC Desire 200 készüléken, a számítógépén és a többi mobil eszközön, amelyen Dropbox hozzáféréssel rendelkezik.

A HTC Desire 200 készüléken jelentkezzen be a Dropbox fiókba, ahol a következőket teheti:

- További 23 GB ingyenes Dropbox tárolóhelyet vehet igénybe két évig.
- A Dropbox tárolóhelyen található fényképeket és videofelvételeket közvetlenül a Galéria alkalmazásból is elérheti.
- Több nem kell nagyméretű mellékleteket csatolnia az e-mailekhez. Egyszerűen átküldheti a Dropbox tárolóhelyen található fájlokra mutató hivatkozásokat.
- Megtekintheti és módosíthatja a Dropbox fiókban tárolt Office dokumentumokat.
- A dokumentumokat, például az e-mail mellékleteket közvetlenül a Dropbox fiókba mentheti.
- A rendelkezésre álló Dropbox tárolóhely méretét bármikor ellenőrizheti.



Ha a Dropbox alkalmazás nincs előre telepítve, akkor letöltheti a Google Playről, majd telepítheti.

Az ingyenes Dropbox tárolási szolgáltatás

Egy további 23 GB-os Dropbox tárolóhely is elérhető speciális ajánlatként azokon a HTC telefonokon, amelyek az Android™ rendszert HTC Sense® 4.0 vagy újabb változattal használják, és a Dropbox gyárilag van telepítve. Az ajánlat az új és a meglévő Dropbox felhasználók számára egyaránt elérhető.



- A két éves próbaidőszakot követően további használati feltételek (például előfizetési díj) alkalmazhatók.
- Azokon a HTC telefonokon, amelyekre nincs gyárilag telepítve a Dropbox, az alkalmazás a következő helyről tölthető le: Google Play™. A letöltést követően maradéktalanul kihasználható a Dropbox integrációja a különböző alkalmazásokkal, például a Galéria és a Levelezés alkalmazással.
- Ha két évig ingyenesen további 23 GB-nyi Dropbox tárhelyet szeretne igénybe venni, akkor a HTC Desire 200 készülékről (nem számítógépről vagy egyéb nem HTC eszközről) jelentkezzen be a Dropbox fiókba, majd hajtsa végre a Dropbox webhelyen elérhető, az első lépéseket tartalmazó útmutató lépéseit (www.dropbox.com/guide).
- Ha még nincs Dropbox fiókja, akkor létrehozhat egy új fiókot a HTC Desire 200 készülékről vagy számítógépről a www.dropbox.com webhelyen.
- A további tárolóhely elérése egyszeri ajánlat. A szolgáltatást csak egy HTC eszközről veheti igénybe.

A teljes körű használati feltételeket a Dropbox webhelyén (<http://www.dropbox.com/help/249>) érheti el.



A Dropbox egy külső, a HTC Corporationtól független cég által fejlesztett alkalmazás.

Dropbox fiók beállítása

Ha igénybe szeretné venni a további 23 GB-os Dropbox tárolóhelyet (az ajánlat két évre szól), létre kell hoznia egy Dropbox fiókot a HTC Desire 200 készülékről, valamint végre kell hajtania az Első lépések útmutató lépéseit a Dropbox webhelyén.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  > **Fiókok és szinkronizálás** elemet.
2. Érintse meg a  > **Dropbox** elemet.

3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiók létrehozásához, illetve a bejelentkezéshez.
4. A számítógép webböngészőjével nyissa meg a Dropbox webhelyet (www.dropbox.com), jelentkezzen be a fiókjába, majd hajtsa végre az Első lépések útmutató lépéseit.



A Kezdőképernyőről kiindulva a  > **Dropbox** elemmel vagy a Dropbox alkalmazással állíthat be fiókot.

Fényképek és videók megosztása a Dropbox

A Galéria alkalmazással feltöltheti a fényképeit és a videofelvételeit a Dropbox tárolóhelyre. Ezt követően másokkal is megoszthatja a Dropbox területre mutató hivatkozásokat, így a barátai is megnézhetik a fényképeket és a videofelvételeket.

Fényképek és videofelvételek feltöltése a Dropbox tárolóhelyre a Galéria alkalmazásból

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Galéria** elemet.
2. Érintse meg azt az albumot, amelyben a megosztani kívánt fényképek és videók találhatóak.
3. Érintse meg a **Megosztás** > **Dropbox** elemet.
4. Válassza ki a feltölteni kívánt fényképeket vagy videókat, majd érintse meg a **Tovább** gombot.
5. Hozza létre vagy válassza ki a kívánt Dropbox mappát, majd érintse meg a **Feltöltés** elemet.



Ha közvetlenül a Galéria alkalmazásból szeretné elérni a feltöltött fájlokat, akkor a Fényképek nevű Dropbox mappába helyezze őket. A Fényképek mappa alatt további mappákat is létrehozhat, és ezekbe is feltölthet fájlokat.

Kameraképek automatikus feltöltése

Ha a Dropbox fióknak a HTC Desire 200 készüléken végzett konfigurálásakor bekapcsolta a Kamera feltöltése funkciót, akkor a kamerával készített felvételeket a készülék automatikusan feltölti. Ha korábban nem kapcsolta be a funkciót, akkor a Dropbox beállításáiban engedélyezheti.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Dropbox** elemet.
2. Érintse meg a  > **Beállítások** > **Kamera feltöltésének bekapcsolása** elemet.
3. A fényképeknek és videóknak a Dropbox fiókba való feltöltéséhez válassza ki a használni kívánt internetkapcsolat típusát.
4. Érintse meg a **Bekapcsolás** elemet.

A feltöltött fényképek és videofelvételek megtekintése a Galéria alkalmazásból

A Dropbox tárolóhelyen található Kamera feltöltések mappa, valamint a Fényképek mappa és annak almappái közvetlenül a Galéria alkalmazásból is elérhetők. A mappák albumokként jelennek meg.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Galéria** elemet.
2. Érintse meg a  > **Dropbox** elemet.
3. Ha arra utaló üzenet jelenik meg, hogy a HTC Sense™ a Dropbox elérésével próbálkozik, érintse meg az **Engedélyezés** elemet.



Az üzenet csak az első olyan alkalommal jelenik meg, amikor a Dropbox tárolóhelyen található fényképeket és videofelvételeket a Galéria alkalmazásból próbálja elérni.

4. Érintse meg azt az albumot, amelynek a fényképeit és videofelvételeit meg kívánja tekinteni.

A Dropbox található tartalomra mutató hivatkozás megosztása

A Dropbox tárolóhelyen található fényképalbumokra és videofelvételekre mutató hivatkozásokat másokkal is megoszthatja.

1. A Galéria Albumok képernyőn érintse meg a  > **Dropbox** elemet.
2. Érintsen meg egy albumot.
3. Tegye a következők egyikét:
 - Az album megosztásához érintse meg a **Megosztás** elemet.
 - Egyetlen fénykép megosztásához érintse meg a fényképet a megjelenítéshez, majd érintse meg újra, ezután érintse meg a **Megosztás** elemet.
4. Válassza ki, hogyan kívánja megosztani az albumra vagy a fényképre mutató hivatkozást; például elküldi e-mailben vagy közzéteszi a közösségi oldalakon.



A hivatkozás megosztásához a Dropbox alkalmazást is használhatja. Érintse meg az albummappa vagy fénykép mellett található  elemet, majd a **Megosztás** elemet.

A Dropbox tárolóhelyen található fájlra mutató hivatkozás küldése e-mailben

Többé nem kell fájlokat mellékelnie az e-mailekhez. A Levelezés alkalmazással könnyedén beilleszthetők e-mailbe a Dropbox tárolóhelyen található fájlokra mutató hivatkozások.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Levelezés** elemet.
2. Ha több e-mail fiókkal is rendelkezik, válassza ki azt, amelyiket használni kívánja.
3. Hozzon létre egy új e-mailt, majd adja meg a címzetteket, illetve válaszoljon a kívánt e-mailre.

4. A következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:
 - Érintse meg a **Csatolás > Dokumentum** elemet, majd válassza ki a dokumentum típusát.
 - Érintse meg a **Csatolás > Fájl** elemet, ha tetszőleges típusú fájlt szeretne csatolni.
5. Érintse meg a **Dropbox** elemet.
6. Nyissa meg a kívánt fájlt tartalmazó mappát, majd válassza ki a megosztani kívánt fájlokat.
7. Érintse meg a **Kész** gombot.
Ezt követően az e-mailben megjelennek a kiválasztott fájlokra mutató hivatkozások.
8. Érintse meg a **Küldés** gombot.

Dokumentumok tárolása a Dropbox tárolóhelyen

Office dokumentum mentése a Dropbox tárolóhelyre

Lehetőség van arra, hogy miután a HTC Desire 200 készüléken megnyitott egy Office-dokumentumot, mentse a Dropbox fiókba.

1. Nyisson meg egy Office dokumentumot, például egy olyat, amely e-mailhez van csatolva.
2. Érintse meg a  > **Fájl** > **Mentés másként** elemet.
3. Adja meg az új fájlnevet.
4. Érintse meg a  > **Dropbox** elemet.
5. Érintse meg a **Mentés** gombot.

A készülék a Dropbox mappa gyökérkönyvtárának Polaris Office mappájába menti a dokumentumot.



Ha a dokumentumot egy másik Dropbox mappába kívánja menteni, akkor érintse meg a  > **Fájl** > **Megosztás** > **Dropbox** elemet. Hozzon létre vagy válasszon ki egy mappát, majd érintse meg a **Feltöltés** elemet.

A Dropbox tárolóhelyen található Office dokumentum szerkesztése

A Dropbox fiókban tárolt dokumentumokat megváltoztathatja, majd mentheti a módosításokat.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Dropbox** elemet.
2. Nyissa meg a kívánt dokumentumot tartalmazó fiókot.
3. Érintse meg a dokumentumot a megnyitáshoz.
4. Ha módosítást szeretne végezni, érintse meg a **Szerkesztés** elemet.

5. A dokumentum szerkesztése után érintse meg a  > **Fájl** elemet.
6. Mentse a dokumentumot, illetve mentse új fájlként a Dropbox tárolóhelyre.

A Dropbox tárolóhely ellenőrzése

Ellenőrizheti, hogy mennyi tárterület áll rendelkezésére a Dropbox tárolóhelyen, mielőtt újabb tartalom feltöltését kezdené meg.



Ahhoz, hogy a Dropbox tárolóhellyel kapcsolatos információk megjelenjenek a Beállítások között, el kell érnie a Dropbox szolgáltatás valamelyik alkalmazásból (például a Galéria), valamint engedélyeznie kell a HTC Sense számára a Dropbox elérését.

Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  > **Tárolóhely** elemet.

Az Online tároló területen látható a szabad Dropbox tárolóhely mérete.

A HTC Desire 200 készülék Dropbox-kapcsolatának megszüntetése

Ha elveszíti a készüléket, távolról megszakíthatja a HTC Desire 200 kapcsolatát a Dropbox szolgáltatással.

1. A számítógép webböngészőjével jelentkezzen be a Dropbox webhelyre (www.dropbox.com).
2. Kattintson a webhely bármelyik oldalának jobb sarkában elérhető **Fiók** elemre. (További lehetőségként kattintson a fiók nevére, majd a **Beállítások** elemre.)
3. Kattintson a **Biztonság** lapra.
4. A Saját eszközök alatt kattintson az Android eszköz jobb oldalán a **Szétkapcsolás** elemre.
5. Kattintson a **Telefon szétkapcsolása** elemre.

SkyDrive

A SkyDrive a HTC Sense számára ismertetése

A SkyDrive® online tárolóhellyel az összes fényképét és dokumentumát egyetlen helyen tárolhatja. A fájlok bármikor elérhetők a HTC Desire 200 készülékről, számítógépről és a SkyDrive elérésére képes bármely egyéb készülékről.

A következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:

- A Galéria alkalmazással fényképeket tölthet fel. Az alkalmazással a SkyDrive tárolóhelyen található fényképeket is elérheti.
- Több nem kell nagyméretű mellékleteket csatolnia az e-mailekhez. Egyszerűen küldje el a SkyDrive tárolóhelyen található fájlra mutató hivatkozást.

- A Polaris Office segítségével módosíthatja a SkyDrive tárolóhelyen található Office dokumentumokat.
- A HTC Desire 200 készülékről közvetlenül a SkyDrive tárolóhelyre mentheti a fájlokat.

Bejelentkezés a SkyDrive szolgáltatásba

A SkyDrive online tárolóhely használatához be kell jelentkeznie a Microsoft fiókjával.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  > **Fiókok és szinkronizálás** elemet.
2. Érintse meg a  > **SkyDrive a HTC Sense számára** elemet.
3. A képernyőn megjelenő utasításokat követve jelentkezzen be, illetve hozza létre a Microsoft fiókját, ha még nem rendelkezik ilyennel.

Fénykép feltöltése a SkyDrive tárolóhelyre a Galéria alkalmazással

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Galéria** elemet.
2. Érintse meg a kívánt fényképeket tartalmazó albumot.
3. Érintse meg a **Megosztás** > **SkyDrive a HTC Sense számára** elemet.
4. Válassza ki a feltölteni kívánt fényképeket, majd érintse meg a **Tovább** gombot.
5. Válassza ki a megfelelő SkyDrive mappát, majd érintse meg a **Kész** gombot.

A SkyDrive tárolóhelyen található fájlra mutató hivatkozás küldése e-mailben

Ha a SkyDrive tárolóhelyen található fájlt e-mailben szeretné megosztani valakivel, akkor nem muszáj letöltenie a fájlt, majd csatolnia az üzenethez. A Levelezés alkalmazással könnyedén beilleszthetők e-mailbe a SkyDrive tárolóhelyen található fájlokra mutató hivatkozások.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Levelezés** elemet.
2. Ha több e-mail fiókkal is rendelkezik, válassza ki azt, amelyiket használni kívánja.
3. Hozzon létre egy új e-mailt, majd adja meg a címzetteket, illetve válaszoljon a kívánt e-mailre.
4. A következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:
 - Érintse meg a **Csatolás** > **Dokumentum** elemet, majd válassza ki a dokumentum típusát.
 - Érintse meg a **Csatolás** > **Fájl** elemet, ha tetszőleges típusú fájlt szeretne csatolni.
5. Érintse meg a **SkyDrive** elemet.
6. Nyissa meg a kívánt fájlt tartalmazó mappát, majd válassza ki a megosztani kívánt fájlokat.

7. Érintse meg a **Kész** gombot.

Ezt követően az e-mailben megjelennek a kiválasztott fájlokra mutató hivatkozások.

8. Érintse meg a **Küldés** gombot.

Dokumentumok tárolása a SkyDrive tárolóhelyen

Office dokumentum mentése a SkyDrive tárolóhelyre

A Polaris Office alkalmazással létrehozott vagy megnyitott dokumentumokat mentheti a SkyDrive online tárolóhelyre is.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Polaris Office** elemet.
2. Hozza létre vagy nyissa meg a dokumentumot.
3. Érintse meg a  > **Fájl** > **Mentés másként** elemet.
4. Adja meg az új fájlnevet.
5. Érintse meg a  > **SkyDrive** elemet.
6. Érintse meg a **Mentés** gombot.



Dokumentum megnyitása után érintse meg a  > **Fájl** > **Megosztás** > **SkyDrive a HTC Sense számára** elemet, amivel feltöltheti a dokumentumot a megfelelő SkyDrive mappába.

A SkyDrive tárolóhelyen található Office dokumentum szerkesztése

A Polaris Office segítségével megtekintheti és szerkesztheti a SkyDrive tárolóhelyen található dokumentumokat.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Polaris Office** elemet.
2. Érintse meg a **SkyDrive** elemet.
3. Nyissa meg a megtekinteni vagy szerkeszteni kívánt dokumentumot tartalmazó mappát.
4. Érintse meg a dokumentumot a megnyitáshoz.
5. Ha módosítást szeretne végezni, érintse meg a **Szerkesztés** elemet.
6. A dokumentum szerkesztése után érintse meg a  > **Fájl** elemet.
7. Mentse a dokumentumot, illetve mentse új fájlként a SkyDrive tárolóhelyre.

Utazás és térképek

Helybeállítások

Helymeghatározási szolgáltatások be- és kikapcsolása

Ahhoz, hogy megtalálja a tartózkodási helyét a HTC Desire 200 készülékkel, engedélyeznie kell a helymeghatározó szolgáltatásokat.

1. Nyissa meg az Értetések panelt, majd érintse meg a  > **Hely** elemet.
2. Válassza ki azokat a helymeghatározási forrásokat, amelyeket be- vagy ki kíván kapcsolni, vagy szüntesse meg a kijelölésüket.

Google Térkép

A Google Térkép

A Google Térkép™ alkalmazás lehetővé teszi, hogy megkeresse aktuális tartózkodási helyét, megnézze a valós idejű közlekedési információkat, és részletes útbaigazítást kapjon a célállomáshoz.

Emellett olyan keresővel is rendelkezik, amellyel helyeket vagy címeket találhat meg a térképen, és megnézheti a helyeket az utcaszinten is.



- Ahhoz, hogy megkeresse a tartózkodási helyét a Google Térkép alkalmazásban, engedélyeznie kell a helymeghatározó szolgáltatásokat.
- A Google Térkép alkalmazás nem tartalmaz minden országot és várost.

Ismerkedés a térképpel

A Google Térkép megnyitása után a térkép mozgatásával, nagyításával, kicsinyítésével könnyedén megtalálhatja saját helyzetét vagy a környékbeli helyeket.



Ahhoz, hogy megkeresse a tartózkodási helyét a Google Térkép alkalmazásban, engedélyeznie kell a helymeghatározó szolgáltatásokat.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Maps** elemet.
2. A pillanatnyi helyzetének megjelenítéséhez érintse meg a  gombot. A kék jelzés ( vagy ) mutatja a pillanatnyi tartózkodási helyét a térképen.

Hely részleteinek ellenőrzése

1. Tartsa lenyomva a helyet a térképen. Megnyílik egy buborék a hely felett, amely tartalmazza a hely nevét, a cím egy részét és egy miniatűr képet az utcáról (ha elérhető).
2. Érintse meg a buborékot a további információk megjelenítéséhez. Útvonaltervezést kérhet az adott helyre, megnézheti a közelben levő érdekes helyeket stb.

Hely keresése

A Google Térkép segítségével megkereshet egy helyet, például egy címet vagy egy bizonyos üzletet vagy létesítményt (például múzeumot).

1. A Maps alkalmazásban érintse meg a  gombot.
2. A keresési mezőben adja meg a kikeresni kívánt helyet.
3. A megadott hely kikereséséhez érintse meg a billentyűzet **Enter** billentyűjét, vagy érintse meg a javasolt keresési elemet. A keresési eredmények jelölőként jelennek meg a térképen.
4. Tegye a következők egyikét:
 - Érintse meg a kívánt jelölőt . Egy buborék jelenik meg, amelyben látható a hely neve. Ha ezt a helyet keresi, érintse meg a buborékot.
 - Az **Eredménylista** elemet megérintve a keresési eredményeket lista formátumban jelenítheti meg; ezt követően érintse meg a kívánt helyet.

A kiválasztott hely adatai megjelennek a képernyőn.

5. A képernyőn megjelenő gombokkal megtekintheti a helyet a térképen, lekérheti az útirányokat, megtekintheti a helyet Utca nézetben (ha elérhető) stb. Görgesse lefelé a képernyőt a további lehetőségek megtekintéséhez.

A térkép törlése

A térképen történő keresés után törölheti az elhelyezett jelölőket.

Érintse meg a  > **Térkép törlése** gombot.

Érdekes hely keresése az Ön közelében

A Helyek segítségével érdekes helyeket kereshet pillanatnyi helyzete közelében. A Helyek a Google Térkép segítségével megkeresi az Önt esetleg érdeklő nyilvános helyeket, mint a legközelebbi benzinkút vagy ATM automata.



Mielőtt használja a Helyek alkalmazást, engedélyezze a helymeghatározást.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Helyek** elemet.
2. Érintse meg a keresett hely típusát, vagy a  elem megérintése után adja meg, hogy mit keres. Ha a készülék több helyet is talál, az eredmények egy listán jelennek meg.
3. A következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:
 - A **Térkép nézet** elemmel megtekintheti a térképen, hogy hol található az egyes helyek.
 - A találati listán szereplő helyeket megérintve további információkat is elérhet.

Útvonaltervezés

Részletes útvonalat kaphat a célhoz. A Google Térkép az útvonaltervet gyalogos, tömegközlekedéssel történő vagy autós megközelítésre is el tudja készíteni.

1. A térkép megtekintése közben érintse meg a  ikont.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Használja a jelenlegi tartózkodási helyét kezdőpontként, vagy az első szövegmezőben adjon meg egy helyet, ahonnan indulni szeretne. Ezután adja meg a célt a második szövegmezőben.
 - Érintse meg a  gombot, hogy kiválassza a címet a partnerek közül vagy a térképen levő pont megérintésével.



Ha a célként megadott hely több helyen is megtalálható, válassza ki, hogy hova szeretne menni.

3. Válassza ki, hogy hogyan szeretne eljutni a célig.



Ha közösségi közlekedéssel szeretne utazni, adja meg az utazási beállításokat.

4. Érintse meg az **Útvonal tervezése** elemet.



Vezetés vagy gyaloglás közben az **Útvonallista** elemet megérintve tekintheti meg a lista formájú útmutatást. Az útvonalak követéséhez a térképen megérintheti a nyíl gombokat is.

Ha végzett az útvonalak megtekintésével vagy követésével, érintse meg a  elemet a térkép visszaállításához. A készülék a célállomást automatikusan elmenti a Google Térkép alkalmazás előzményei közé.

Barátok megkeresése a Google Koordinátákkal (országától függő)

A Google Koordináták® egy olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi Önnek és barátainak, hogy megosszák egymással pozíciójukat és állapotüzeneteiket. Azt is lehetővé teszi, hogy iránymutatást kapjon a barátai tartózkodás helyéről email üzenetben, stb.

A tartózkodási helyét nem osztja meg automatikusan. Csatlakoznia kell a Koordináták szolgáltatáshoz, majd hívja meg barátait, hogy megnézzék tartózkodási helyét, vagy fogadja el a meghívásukat. Csak a kifejezetten meghívott vagy elfogadott barátai látják a tartózkodási helyét.

Csatlakozás a Koordináták és az alkalmazás megnyitása

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Maps** elemet.
2. Térkép megtekintése közben érintse meg a  > **Csatlakozás a Koordinátákhoz** elemet.

A Koordináták elemet a Maps alkalmazásból érheti el, ha van internetkapcsolat. A Maps alkalmazásban érintse meg a  > **Koordináták** elemet.

Segítség kérése

Ha segítségre van szüksége, vagy kérdései vannak a Maps vagy a Koordináták alkalmazásról, érintse meg a  > **Súgó** (vagy az **Egyéb** > **Súgó**) elemet.

Alapvető alkalmazások

Az Óra használata

Tudnivalók a HTC Óra widgetről

A HTC Óra widget segítségével megnézheti a pillanatnyi időt, dátumot és tartózkodási helyét. Az Óra alkalmazással megjelenítheti azt is, hogy egy másik városban mennyi az idő.



Az Óra widgethez tartozó hely módosítása

Alapértelmezés szerint az Óra widget az Ön tartózkodás helyéhez tartozó időjárást mutatja. A kezdőképernyőn személyre szabhatja az Óra widgetet, hogy az egy másik hely időjárását mutassa.

1. Nyomja le és tartsa nyomva az Óra widgetet majd húzza a **Szerkesztés** gombra.
2. Válasszon egy várost.

Ha nem látja a kívánt várost érintse meg a **+** elemet a megkereséséhez és hozzáadásához.



A kiterjesztett kezdőképernyőhöz egynél több Óra widgetet is elhelyezhet.

Az Óra widget

Hozzon ki többet az idő és a dátum megjelenítésénél az Óra alkalmazásból. Használja a HTC Desire 200 készüléket világóraként, és tekintse meg, mennyi az idő a világ más városaiban. Ébresztéseket is beállíthat, vagy nyomon követheti saját idejét a stopperrel vagy az időzítővel.

Az Óra alkalmazás megnyitásához érintse meg a Kezdőoldalon a  elemet, majd érintse meg az **Óra** elemet. Érintse meg az alsó sor füleit, vagy húzza végig ujját a füleken a különböző funkciók közötti átváltáshoz.

Világ óra beállításai

Az otthoni város beállítása

1. A Világóra lapon érintse meg a  > Kezdőlap beállítások lehetőséget.
2. Írja be a városa nevét.
3. Görgesse végig a listát, és érintse meg az otthoni városát.

Az idő és a dátum kézi beállítása

1. A Kezdőképernyőn érintse meg az  > Óra elemet.
2. A Világ óra lapon érintse meg a  > Helyi idő beállítások elemet.
3. Szüntesse meg az Automatikus dátum és idő és az Automatikus időzóna jelölőnégyzet kijelölését, majd igény szerint állítsa be az időzónát, a dátumot és az időpontot.

Város hozzáadása a Világ óra képernyőhöz

1. A Világ óra fülön, érintse meg a  elemet.
2. Írja be a hozzáadni kívánt város nevét.
3. Görgessen végig a listán, majd érintse meg a hozzáadni kívánt várost.

Ébresztés beállítása

Több ébresztést is beállíthat.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg az  > Óra elemet.
2. Az Ébresztő lapon válassza ki az egyik ébresztés jelölőnégyzetét, majd érintse meg azt az ébresztést.
3. Az Ébresztés beállítása alatt az időkeretek segítségével állítsa be az ébresztés időpontját.
4. Ha az ébresztést több napra is be szeretné állítani, érintse meg az Ismétlés elemet.
5. Érintse meg a Kész gombot.



- Ébresztés kikapcsolásához törölje az adott ébresztés jelölőnégyzetét.
- Ha háromnál több ébresztőt kell beállítania, érintse meg a  gombot.

Ébresztés törlése

1. Az Ébresztések lapon érintse meg a  elemet.
2. Válassza ki a törölni kívánt ébresztéseket, majd érintse meg a Törlés gombot.

Az Időjárás megtekintése

Az Időjárás alkalmazás és widget segítségével megnézheti az aktuális időjárást és az időjárás-jelentést a hét következő néhány napjára. A jelenlegi tartózkodási helyéhez tartozó időjárás-jelentésen kívül megtekintheti a Föld további városainak időjárását is.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg az  > **Időjárás** elemet. Megjelennek az óránkénti bontású és a négynapos előrejelzések.
2. Az előrejelzések megtekintésekor a következő lehetőségei vannak:
 - Ha más városokban szeretné megnézni az időjárást, csúsztassa az ujját felfele vagy lefele a képernyőn.
 - Érintse meg a  ikont az időjárási információk frissítéséhez.

Az Időjárás alkalmazás beállításai befolyásolják az Óra és a Naptár alkalmazásokban megjelenő időjárási információkat is.

Város hozzáadása az Időjárás képernyőhöz

További városokat adhat hozzá az Időjárás képernyőhöz, így azonnal megnézheti az időjárás-jelentést ezekben a városokban. A jelenlegi tartózkodási helye mellett az Időjárás képernyő akár 15 várost is képes megjeleníteni.

1. Az Időjárás képernyőn érintse meg a  gombot.
2. Írja be a helyet, amelyet hozzá szeretne adni.
3. Érintse meg a kívánt várost.

Városok sorrendjének módosítása az Időjárás képernyőn

1. Az Időjárás képernyőn érintse meg a  > **Szerkesztés** lehetőséget.
2. Tartsa lenyomva a  ikont a mozgatandó elem végén, majd húzza új helyére.
3. Érintse meg a **Kész** gombot.

Városok törlése az Időjárás képernyőről

1. Az Időjárás képernyőn érintse meg a  > **Szerkesztés** lehetőséget.
2. Válassza ki az eltávolítani kívánt városokat, majd érintse meg a **Kész** gombot.

Dokumentumok kezelése

A Polaris Office segítségével Microsoft Office Word (.doc és .docx), Microsoft Office Excel (.xls és .xlsx), Microsoft Office PowerPoint (.ppt és .pptx), valamint egyszerű szöveges (.txt) fájlok szerkeszthetők utazás közben.



A Microsoft Office PowerPoint Show (.pps) dokumentumokat is megtekintheti.

A Kezdőképernyőn érintse meg a  > Polaris Office elemet.

Dokumentum megtekintése

A Polaris Office főképernyőjén tallózva keresse meg a kívánt fájlt, majd nyissa meg.



A fájllista megjelenítése közben a  elemmel frissítheti és rendezheti a listát.

Dokumentum létrehozása

1. A Polaris Office főképernyőjén érintse meg a  elemet.
2. Válassza ki a létrehozandó fájl típusát.
3. Kezdje el beírni a szöveget.
4. Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Mentés** elemet.

Dokumentum szerkesztése

1. A Polaris Office főképernyőjén tallózva keresse meg a szerkeszteni kívánt fájlt, majd nyissa meg.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Ha a fájl Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint vagy egyszerű szöveges dokumentum, akkor érintse meg a  elemet.
 - Ha a fájl Microsoft Office Excel dokumentum, érintsen meg egy cellát, majd írja be a változásokat a szövegmezőbe.
3. A különféle szerkesztési funkciók eléréséhez alul húzza végig az ujját az eszköztáron.



Ha nem jelenik meg az eszköztár, érintse meg az  > **Eszköztár bekapcsolása** elemet.

4. Ha végzett a változtatásokkal, nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Mentés** vagy a **Mentés másként** elemet.

Bemutató szerkesztése

1. Miközben a Microsoft Office PowerPoint dokumentum meg van nyitva, érintse meg a  elemet.
2. A többi dia megjelenítéséhez érintse meg a  elemet, majd érintse meg a szerkeszteni kívánt diát.
3. Tegye a következők egyikét:
 - Újabb dia hozzáadásához érintse meg a  elemet, majd válassza ki az elrendezést.
 - Szöveg szerkesztéséhez érintse meg kétszer a bemutató megfelelő szövegmezőjét.
 - Kép vagy szövegmező átméretezéséhez érintse meg az adott elemet, majd húzza a  elemet.
 - Az alul elérhető eszköztárral folytassa a bemutató szerkesztését.
4. A bemutató előnézetének megjelenítéséhez érintse meg a  elemet.
5. Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Mentés** vagy a **Mentés másként** elemet.

Munkafüzet szerkesztése

1. Miközben a Microsoft Excel fájl meg van nyitva, érintse meg a munkafüzet megfelelő mezőjét.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Érintse meg a képletsort, majd írja be a kívánt szöveget, képletet vagy szimbólumot.
 - Függvény beírásához érintse meg a  elemet.
 - Több mező kijelöléséhez érintse meg az egyik mezőt, majd húzza a megfelelő helyre a  elemet.
 - A szöveg vagy numerikus érték formátumának módosításához érintse meg a mezőt, majd érintse meg a  > **Formátum** elemet.
 - Grafikon beillesztéséhez jelölje ki a grafikonon szerepeltetni kívánt információkat, majd érintse meg a  > **Beszúrás** > **Grafikon** elemet.
 - Az alul elérhető eszköztárral folytassa a munkafüzet szerkesztését.
3. Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Mentés** vagy a **Mentés másként** elemet.

Feladatok nyomon követése

A Feladatok alkalmazással rendszerezheti és nyomon követheti tennivalóit és feladatlistáit. Hozzon létre feladatokat a telefonján vagy szinkronizálja őket a Google és az Microsoft Exchange ActiveSync fiókjával. A feladatokat megtekintheti a Naptár alkalmazásban is.

A Feladatok alkalmazás megnyitásához érintse meg a  > **Feladatok** elemet.

A feladatfiókok közötti váltáshoz érintse meg a ▼ elemet, majd érintse meg a kívánt fiókot.

Feladat létrehozása

1. A Feladatok alkalmazásban írja be a feladat nevét az Új feladat szövegdobozba.



Ha szeretne létrehozni egy feladatot, de a részleteit csak később kívánja megadni, érintse meg a  gombot a feladat nevének beírását követően.

2. Érintse meg a  gombot, majd írja be a feladat részleteit.
3. Érintse meg a **Mentés** gombot.

Feladat csatolása névjegyhez

Segít valamelyik barátjának egy munkában vagy más teendőben? Csatoljon egy feladatot az Emberek alkalmazásban található névjegyhez, így amikor a barátja hívja Önt, a feladat megjelenik a képernyőn. A feladatokat úgy is szűrheti, hogy az egyes névjegyekhez tartozó feladatok jelenjenek meg.



Csak a Saját feladat listán szereplő feladatok csatolhatók névjegyhez.

1. A feladat részleteinek beírása közben érintse meg az Emberek területen található szövegmezőt, majd írja be a megfelelő nevet.
2. Ha az Emberek alkalmazásban található névjegyhez szeretné csatolni a feladatot, érintse meg a  elemet.
3. Jelölje ki a névjegyet, majd érintse meg a **Mentés** gombot.
4. Adja meg a további részleteket, majd érintse meg a **Mentés** gombot.

Feladat csatolása helyhez

A feladatok helyekhez is csatolhatók, így amikor a legközelebb az adott hely közelében jár, ellenőrizheti, hogy milyen elintéznivalói vannak a környéken.



Helyhez csak a Saját feladatok alatt létrehozott feladatok csatolhatók.

1. A feladat részleteinek beírása közben érintse meg a Hely területen található szövegmezőt, majd adja meg a megfelelő helyet.
2. Ha a térkép bizonyos területét szeretné kijelölni, érintse meg a  elemet.
3. Helyezze a jelölőt () a kívánt területre.
4. Érintse meg a **Kész** gombot.
5. Adjon nevet a helynek, majd érintse meg az **OK** gombot.
6. Adja meg a további részleteket, majd érintse meg a **Mentés** gombot.

A feladat megjelenik a térképen, a helyekhez csatolt egyéb feladatokkal együtt.

- A feladatok térképen történő megjelenítéséhez érintse meg a Feladatok főképernyőjén található  elemet. Pásztázással keresse meg a  (helyjelző) elemet. A helyjelzőn látható, hogy hány feladat van csatolva az adott helyhez.
- A feladat részleteinek megtekintéséhez érintse meg a  elemet.
- Saját tartózkodási helyét a  > **Saját hely meghatározása** elemmel jelenítheti meg a térképen.

Feladatok kezelése

1. Nyissa meg a feladatot tartalmazó listát.
2. A feladatok listájában lehetősége van:

Készre jelölni egy feladatot	Jelölje be a feladat melletti jelölőnégyzetet. A befejezett feladatok megtekintéséhez érintse meg a  > Kész elemet.
Átrendezni a feladatokat	1. Érintse meg a  > Rendezés elemet. 2. Válassza ki, hogyan szeretné rendezni feladatait.
Szerkeszteni egy feladatot	1. Hosszan nyomja meg a szerkeszteni kívánt feladatot, majd érintse meg a Szerkesztés parancsot. 2. Szerkessze a feladat részleteit, majd érintse meg a Mentés gombot.
Törölni egy feladatot	Hosszan nyomja meg a törölni kívánt feladatot, majd érintse meg a Törlés parancsot.

Elhalasztani egy feladatot	1. Hosszan nyomja meg az elmulasztott feladatot, majd érintse meg az Elhalaszt parancsot. 2. Adja meg, mennyi időre szeretné elhalasztani a feladatot.
Áthelyezni egy feladatot egy másik listára	A feladat áthelyezhető ugyanazon fiók alá tartozó másik listára. 1. Hosszan nyomja meg az áthelyezni kívánt feladatot, majd érintse meg az Áthelyezés parancsot. 2. Érintse meg azt a listát, ahol szeretné, hogy a feladat megjelenjen.

Az egyesített feladatlista megtekintése

Megnézheti és frissítheti feladatai egyesített listáját. A feladatok színekódoltak, így könnyen megkülönböztetheti, mely fiókhoz tartoznak.

A Feladatok alkalmazásban érintse meg a ▼ > **Minden fiók** elemet.



Ha a HTC Desire 200 található feladatokat szeretné megjeleníteni, érintse meg a **Saját feladat** elemet.

Feladatok szűrése

1. Menjen arra a listára, amelyik a kiszűrni kívánt feladatokat tartalmazza.
2. Érintse meg a  elemet.
3. A listáról válassza ki, hogyan szeretné szűrni a feladatokat.

Feladatlista létrehozása

1. A Feladatok alkalmazásban érintse meg a ■ > **Listák** elemet.
2. Érintse meg a + gombot, majd válasszon egy fiókot a listának.



Microsoft Exchange ActiveSync fiókhoz nem hozható létre lista.

3. Adjon nevet a listának, majd érintse meg az **OK** gombot.

Feladatlisták kezelése

1. A Feladatok alkalmazásban érintse meg a  > **Listák** elemet.
2. Itt az alábbi lehetőségei vannak:

Feladatok és listák megjelenítése és elrejtése	Az összes feladat megjelenítéséhez érintse meg a Minden lista elemet. Érintsen meg egy bizonyos fiókot, majd érintse meg a megjeleníteni kívánt listát. Érintse meg az egyes fiókokhoz tartozó Minden lista elemet, így az egyes fiókokban rögzített összes feladatot megtekintheti.
Lista átnevezése	1. Érintsen meg egy fiókot, majd érintse meg hosszan az átnevezni kívánt listát. 2. Érintse meg az Átnevezés elemet, majd adjon meg egy új nevet.
Lista törlése	1. Érintsen meg egy fiókot, majd érintse meg hosszan a törölni kívánt listát. 2. Érintse meg a Törlés lehetőséget. (A főlista nem törölhető.)

A feladatok biztonsági mentése és visszaállítása

1. Nyissa meg a menteni kívánt feladatokat tartalmazó listát.
2. Érintse meg az  > **Importálás/Exportálás** elemet.
3. A feladatok biztonsági mentéséhez érintse meg az **Exportálás tárolókártyára**, a feladatoknak a telefonra való visszaállításához pedig az **Importálás tárolókártyáról** elemet.

A Feladatok beállításainak módosítása

1. A Feladatok alkalmazásban érintse meg a  > **Beállítások** elemet.
2. Módosítsa a beállításokat, majd nyomja meg a  gombot.

Google Play és egyéb alkalmazások

Alkalmazások beszerzése a Google Play

A Google Play a megfelelő hely, ha új alkalmazásokat keres HTC Desire 200 készülékére. Válasszon az ingyenes és a fizetős alkalmazások széles választékából, a munkát segítő és a szórakoztató alkalmazásokról egészen a játékokig.



- A fizetős alkalmazások megvásárlása a Google Wallet™ fizetési szolgáltatással lehetséges. Meg kell erősítenie a fizetési módot, amikor megvásárol egy alkalmazást.
- A Play Áruház alkalmazás neve régiótól függően eltérő is lehet.
- A vásárlási alkalmazások elérhetősége régióként változik.

Alkalmazás megkeresése és telepítése

Ha alkalmazásokat telepít és használ a HTC Desire 200 készüléken, akkor előfordulhat, hogy az alkalmazásoknak a működésükhöz hozzá kell férniük bizonyos személyes adatokhoz, funkciókhoz vagy beállításokhoz. Csak azokat az alkalmazásokat tölts le és telepítse, amelyekben megbízik.



Legyen óvatos, ha olyan alkalmazásokat tölt le, amelyek funkciókhoz vagy nagy mennyiségű adathoz férnek hozzá a HTC Desire 200 készüléken. A letöltött alkalmazások használatának következményeiért Ön felelős.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Play Áruház** elemet.
2. Tallózzon vagy keresse ki a kívánt alkalmazást.
3. Ha megtalálta az Önnek tetsző alkalmazást, akkor érintse meg, majd olvassa el a hozzá tartozó leírást és a felhasználók hozzászólásait.
4. Az alkalmazás letöltéséhez vagy megvásárlásához érintse meg a **Telepítés** elemet (ingyenes alkalmazások), vagy az ár gombot (fizetős alkalmazások).
5. Érintse meg az **Elfogadás és letöltés** vagy az **Elfogadás és vásárlás** elemet.



Az alkalmazások időnként bővítésekkel és hibajavításokkal frissülnek. Az alkalmazásfrissítések automatikus letöltéséhez érintse meg az **Automatikus frissítés engedélyezése** elemet.

Az alkalmazás megnyitásához lépjen a Minden alkalmazás nézetbe, majd érintse meg az alkalmazást.

Alkalmazás eltávolítása



A megvásárlást követő meghatározott időn belül eltávolíthatja az alkalmazást, és visszakaphatja a pénzét. A fizetős alkalmazásokra vonatkozó pénz-visszafizetési szabályokat a Google Play Súgó weboldalán (<http://support.google.com/googleplay/>) érheti el.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Play Áruház** elemet.
2. Érintse meg a  > **Saját alkalmazások** elemet.
3. Érintse meg az eltávolítani kívánt alkalmazást, majd érintse meg az **Eltávolítás** gombot.

Segítség kérése

Ha segítségre van szüksége, vagy kérdései vannak a Google Play szolgáltatással kapcsolatban, akkor érintse meg a  > **Súgó** elemet.

Videók megtekintése a YouTube oldalon

A YouTube alkalmazással megnézheti, mely videók a legnépszerűbbek az online videomegosztó oldalon.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **YouTube** elemet.
2. Görgesse végig a videók listáját, majd érintse meg a megtekinteni kívánt felvételt.
3. A videó megtekintése közben a következőket teheti:
 - Érintse meg a videoképernyőt a lejátszás szüneteltetéséhez és folytatásához, vagy húzza arrébb a csúszkát, hogy a videó másik részére ugorjon.
 - Érintsen meg egy lapfület, hogy többet tudjon meg a videóról, kapcsolódó videókat nézzen meg, vagy megnézze más nézők mit gondolnak. Végig is húzhatja ujját a lapfülek fölött, hogy megnézze, vannak-e további elérhető elemek.

A fő képernyőre a **YouTube** ikont megérintve léphet vissza.

Videók keresése

1. A YouTube fő képernyőjén érintse meg a  gombot.
2. A keresőablakban adja meg a keresendő szavakat. Gépelés közben az egyező eredmények listaként jelennek meg.
3. Ha a keresendő elem megtalálható a javaslatok listájában, akkor érintse meg.



Érintse meg a  elemet a megadáshoz a keresőmezőben. Új javaslatok jelennek meg, és további szövegeket adhat meg, vagy a soron következő javaslat mellett érintse meg a  elemet a keresés gyors finomításához.

4. Görgessen a találatokban, és érintsen meg egy videót a lejátszáshoz.



Lehetősége van megtekinteni a legutoljára feltöltött eredményeket. Érintse meg az **Minden időpont** lehetőséget, majd válassza ki a kívánt időintervallumot.

Keresési előzmények törlése

1. A YouTube fő képernyőjén érintse meg a  > **Beállítások** lehetőséget.
2. Érintse meg a **Keresés** > **Keresési előzmények törlése** elemet.

Videohivatkozás megosztása

1. A videó lejátszási képernyőjén érintse meg a  elemet.
2. Válassza ki a lehetőségek közül, hogyan szeretné megosztani a videó hivatkozását.

Videó rögzítése és videók megosztása a YouTube-on

1. A YouTube fő képernyőjén érintse meg a  > **Felvétel** elemet.
2. Érintse meg a  gombot a rögzítés megkezdéséhez.
3. Ha végzett a rögzítéssel, érintse meg a , majd a  elemet.
4. Adja meg a videó címét és leírását, állítsa be az adatvédelem szintjét, majd adjon a videóhoz címkéket vagy helyszín-információkat.
5. Érintse meg a **Feltöltés** gombot.

Hangfelvétel készítése

A Hangrögzítő segítségével például tanulás vagy interjú során rögzíthet információkat, de akár hangjegyzetek készítésére is használhatja.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Hangrögzítő** elemet.
2. Tartsa a hangforrás közelébe a mikrofont.

3. A hangfelvétel elindításához érintse meg a  gombot.



A Hangrögzítő a háttérben is futtatható, miközben a HTC Desire 200 más műveletek is végezhetők, kivéve, ha a hangfunkciókat használó egyéb alkalmazást is megnyit.

4. Érintse meg a  gombot a felvétel leállításához.
5. Adjon egy nevet a hangfelvételnek, majd érintse meg a **Mentés** gombot.

A hangfelvétel visszajátszásához érintse meg a  gombot.



A hangfelvétel törléséhez vagy átnevezéséhez érintse meg a  elemet.

Hangfelvétel beállítása csengőhangként

1. A Hangrögzítő képernyőn érintse meg a  gombot.
2. Tartsa lenyomva a csengőhangként beállítani kívánt hangfelvételt, majd érintse meg a **Beállítás csengőhangként** elemet.

Játékok és alkalmazások megosztása

Jól szórakozik egy játékkal vagy alkalmazással, amelyet a Google Play töltött le? Azonnal megoszthatja kedvenc játékait és alkalmazásait a barátaival.



A barátainak az alkalmazásra mutató hivatkozás megnyitásához, és az alkalmazásnak a Google Play való letöltéséhez androidos eszközt kell használniuk.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a  > **Megosztás** gombot.
3. Érintsen meg egy alkalmazást, majd válassza ki, hogyan szeretné megosztani.

A telefon és a számítógép

Hol vannak tárolva az alkalmazások, adatok és fájlok?

A HTC Desire 200 az alábbi tárolótípusokat használja:

Alkalmazások és adatok tárhelye	Az alkalmazásokat erre a tárhelyre telepíti, amelynek Belső tároló a neve a telefon beállításában. Ez tárolja a telefonjával szinkronizált vagy az azon létrehozott szöveges üzeneteket, névjegyeket, a fiókbeállításokat és így tovább. Ha csatlakoztatja a telefonját a számítógépéhez, ez a tároló nem érhető el a számítógépről. A tárhely tartalma törlésre kerül, ha a készüléket gyári alapállapotba állítja. Ne feledjen biztonsági másolatot készíteni az adatairól, mielőtt visszaállítja a készüléket gyári alapállapotba. Néhány alkalmazással készíthet biztonsági mentést memóriakártyájára, például az Emberekkel.
Kamera tárolóhelye	Ez egy másik beépített tárolóhely, amelynek Telefon tárolóhely a címkéje a telefon beállításában. Alapesetben itt történik a kamerával készített felvételek tárolása. Ha csatlakoztatja a telefont a számítógépéhez, ez a tárhely elérhető, és másolhat oda vagy onnan fájlokat. Ha gyári alapállapotba állítja a készüléket, kiválaszthatja, hogy törli vagy megtartja a tárhely tartalmát.
Tárolókártya	Ezen az eltávolítható tárhelyen tárolhatja fájljait, például fotóit, zenéit és videóit. Ha csatlakoztatja a telefont a számítógépéhez, ez a tárhely elérhető, és másolhat oda vagy onnan fájlokat.
Online tárolóhely	Ha olyan online tárolófiókot használ, amely a HTC Desire 200 készülékről elérhető, akkor a fájlokat tárolhatja az online tárolóhelyen is.

A HTC Desire 200 csatlakoztatása számítógéphez

Ha USB kábellel csatlakoztatja HTC Desire 200 készülékét egy számítógéphez, a Válassza ki a kapcsolat típusát képernyő jelenik meg, ahol kiválaszthatja az USB kapcsolat típusát.

Válassza a következő lehetőségek egyikét:

Csak töltés	Válassza ezt a lehetőséget, ha csak tölteni szeretné az akkumulátort, miközben a készülék a számítógéphez csatlakozik.
Lemezmeghajtó	Ezt az üzemmódot akkor válassza, ha gyorsabban szeretne fájlokat másolni a tárolókártya vagy a telefon tárolóhelye és a számítógép között.
HTC Sync Manager	Válassza ezt az opciót a média és más adatok, például a névjegyek, naptárak, könyvjelzők vagy egyéb információk szinkronizálásához a számítógép és a HTC Desire 200 között. A weboldalunkról töltsse le, majd telepítse a HTC Sync Manager alkalmazást.
USB-modemként való használat	Amikor a számítógépen nincs internetkapcsolat, akkor ezzel a móddal megoszthatja a HTC Desire 200 mobil adatkapcsolatát a számítógéppel.
Internetes átjáró	Ha nincs adatátviteli előfizetése vagy nincs hozzáférése a Wi-Fi-hálózathoz, akkor válassza ezt az üzemmódot a számítógép internetkapcsolatának megosztásához a HTC Desire 200 készülékkel.

Fájlok másolása a telefon tárolóhelyére vagy a telefon tárolóhelyéről, illetve a tárolókártyára vagy a tárolókártyáról

Átmásolhatja a zenéket, a fényképeket és az egyéb fájlokat a HTC Desire 200 készülékre.

1. Csatlakoztassa a HTC Desire 200 készüléket számítógépéhez a mellékelt USB kábellel.
2. A Válassza ki a kapcsolat típusát képernyőn válassza a **Lemezmeghajtó** lehetőséget, majd érintse meg a **Kész** gombot. A számítógép cserélhető adathordozóként azonosítja a HTC Desire 200 készüléken elérhető tárolóhelyeket.
3. Lépjen a telefon tárolóhelyére vagy a tárolókártyára.

4. Másolja a fájlokat a számítógépéről a cserélhető adathordozók valamelyikére, illetve fordítva.
5. A fájlok átmásolása után csatolja le a cserélhető adathordozókat (a csatlakoztatott HTC Desire 200 készüléken) a számítógép operációs rendszerének megfelelően, hogy biztonságosan eltávolíthassa a HTC Desire 200 készüléket.

Ha szeretné, hogy a HTC Desire 200 továbbra is csatlakoztatva legyen a számítógéphez, de szeretne hozzáférni a telefon tárolóhelyéhez vagy a tárolókártyához, akkor nyissa meg az Értésítések panelt, érintse meg a **Lemez meghajtó** elemet, válasszon egy, a **Lemez meghajtó**tól eltérő lehetőséget, majd érintse meg a **Kész** gombot.

Mobil adatkapcsolat megosztása az USB-s modemként való használattal

Számítógépe nem rendelkezik internetkapcsolattal? Semmi gond. Használja a HTC Desire 200 adatkapcsolatát az internetre való csatlakozásra.



- Győződjön meg róla, hogy a SIM-kártya be van helyezve a HTC Desire 200 készülékbe.
- A számítógépen először telepítse a HTC Sync Manager alkalmazást.
- Szükség lehet az USB-s modemként való használat hozzáadására az adatátviteli előfizetéshez, és ez további költségeket okozhat. Részletekért keresse fel a mobilszolgáltatóját.

1. A HTC Desire 200 készüléken a beállításokban kapcsolja be a **Mobilhálózat** elemet.
2. A HTC Desire 200 készüléket csatlakoztassa a számítógéphez a mellékelt USB-kábellel.
3. A Válassza ki a kapcsolat típusát képernyőn válassza a **USB modemként való használat** lehetőséget, majd érintse meg a **Kész** gombot.

Csatlakozás az Internethez számítógépen keresztül

Ha időlegesen internetkapcsolat nélkül maradt, akkor is kapcsolódhat az internethez a számítógépe internetkapcsolatának használatával.



Először a HTC Sync Manager alkalmazást telepítse a számítógépre.

1. Győződjön meg arról, hogy a számítógép csatlakoztatva van az internetre.



A számítógép internetkapcsolatának ellenőrzésekor két lépést kell végrehajtani. Elsőként lehetséges, hogy ki kell kapcsolnia a helyi hálózat tűzfalát. Ugyanakkor, ha a számítógép PPP (pl. betárcsázós, xDSL vagy VPN) kapcsolaton keresztül csatlakozik az Internetre, akkor az internetes átvitel csak a TCP protokollt fogja támogatni.

2. A HTC Desire 200 készüléket csatlakoztassa a számítógéphez a mellékelt USB-kábellel.
3. A Válassza ki a kapcsolat típusát képernyőn válassza az **Internetes átvitel** lehetőséget, majd érintse meg a **Kész** gombot.

HTC Sync Manager

A médiafájlok és az adatok szinkronizálása a HTC Sync Manager alkalmazással

A HTC Sync Manager alkalmazás a számítógépen és út közben is sokoldalú médiaszolgáltatások elérését teszi lehetővé. Segítségével szinkronban tarthatók a HTC készüléken és a számítógépen található névjegyek, fontos dokumentumok és az egyéb adatok.

A HTC Sync Manager a Windows és a Mac® számítógépet is támogatja. A következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:

- A számítógépről importálhatja a zenét, fényképeket és a videókat, majd kezelheti őket a HTC Sync Manager alkalmazásban.
- Importálhatja az iTunes® és a Windows Media® Player műsorfüzeteit a számítógépről a HTC Sync Manager alkalmazásba.
- Lejátszhatja a zeneszámokat, videókat és a műsorfüzeteket a beépített lejátszóval.
- A telefonon tárolt zenét, fényképeket és videókat a számítógépre másolhatja.
- Szinkronizálhatja a műsorfüzeteket és az információkat, például a névjegyeket, naptári bejegyzéseket, dokumentumokat és a webes könyvjelzőket a telefon és a számítógép között.
- Egyszerűen átviheti a iPhone® fényképeket, videókat, üzeneteket, névjegyeket stb a HTC telefonra.
- Böngészhet és kezelheti a fájlokat a telefonon (csak Mac számítógépen).

A HTC Sync Manager telepítése a számítógépen



- Ha a HTC Sync Manager alkalmazást Windows Vista® vagy újabb rendszerre telepíti, akkor rendszergazdai jogosultságra van szüksége.
- Ha problémát tapasztal a HTC Sync Manager telepítésekor, zárja be az összes futó alkalmazást, majd telepítse újra a HTC Sync Managert. Ha a probléma továbbra is fennáll, ideiglenesen tiltsa le a víruskeresőt, és ismét telepítse újra az alkalmazást.

1. Töltse le a HTC Sync Manager telepítőjét számítógépére a HTC támogatási weboldalról (www.htc.com/support).
2. Indítsa el a telepítőt, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
3. Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez a mellékelt USB kábellel.
4. Válassza ki a kapcsolat típusát képernyőn válassza a **HTC Sync Manager** lehetőséget, majd érintse meg a **Kész** gombot. Megnyílik a HTC Sync Manager.



Az új frissítések megtekintéséhez és letöltéséhez kattintson a  > **Frissítések keresése** elemre a HTC Sync Manager alkalmazásban.



Ha letiltotta a víruskeresőt, akkor a HTC Sync Manager telepítése után ne feledje el ismét engedélyezni.

iPhone tartalom átvitele a HTC telefonra

A HTC Sync Manager segítségével egyszerűen átviheti a iPhone tartalmat, például a névjegyeket, üzeneteket, a háttérképet, a kamera fényképeket és videókat stb. a HTC telefonra.



A iPhone tartalom első biztonsági mentésének elkészítéséhez a számítógépre, iTunes 9.0 vagy újabb változat szükséges.

1. Csatlakoztassa a iPhone eszközt és a HTC telefont a számítógéphez.
2. A HTC Sync Manager alkalmazásban kattintson az **Egyéb** > **ÁTVITEL** elemre.
3. Kattintson az **Első lépések** gombra.
4. Ha nem az iTunes segítségével készített biztonsági mentést a iPhone tartalomról a számítógépre, akkor a folytatás előtt végezze el.
5. Kattintson a **Tovább** gombra.
6. Válassza ki a iPhone biztonsági mentési fájlt, majd kattintson az **OK** gombra.

7. Válassza ki a HTC telefonra átvinni kívánt tartalomtípusokat.



Kiválaszthatja, hogy felülírja-e a tartalmat a HTC telefonon a iPhone tartalommal.

8. Kattintson az **Indítás** gombra.

Média másolása és eltávolítása a telefonon

Egyszerűen másolhat zenét, fényképeket, videókat, teljes albumokat vagy műsorfüzeteket a számítógépről a telefonra.

1. Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
2. A Válassza ki a kapcsolat típusát képernyőn válassza a **HTC Sync Manager** lehetőséget, majd érintse meg a **Kész** gombot.

A HTC Sync Manager alkalmazásban azoknak a médiafájloknak a miniatűrjén, amelyek már át lettek másolva a telefonra, a  ikon jelenik meg.

3. Kattintson a miniatűrre a kiválasztáshoz. Kiválaszthat több médiafájlt is az átvitelre.
4. Kattintson az alábbi ikonok egyikére:



A kiválasztott média másolása a telefonra.



A kiválasztott média eltávolítása a telefonról.

Adatok szinkronizálása a telefon és a számítógép között

Állítsa be a HTC Sync Manager alkalmazást a névjegyek, naptáresemények és a webes könyvjelzők szinkronizálásához a telefon és a Windows vagy Mac számítógép között.

A telefont a következő alkalmazásokkal szinkronizálhatja a számítógépen:

- (Windows rendszeren) Outlook 2003, Outlook 2007 és Outlook 2010.
- (Mac rendszeren) Apple® Névjegyek, Apple Telefonkönyv, Apple Naptár, Apple iCal és Outlook 2011, Mac számítógép használata esetén.
- Webböngésző, mint például az Internet Explorer®, Firefox® és a Google Chrome. Ha Firefox vagy Google Chrome böngészővel szinkronizál, akkor először zárja be a böngészőt a szinkronizálás előtt.

1. Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
2. A Válassza ki a kapcsolat típusát képernyőn válassza a **HTC Sync Manager** lehetőséget, majd érintse meg a **Kész** gombot.
3. A HTC Sync Manager alkalmazásban kattintson az **Egyéb** elemre.

4. Jelölje be a szinkronizálni kívánt adattípusok melletti jelölőgombokat.
5. Kattintson a **Beállítások** elemre a különböző adattípusokon a szinkronizálási beállítások testreszabásához.

Emberek	▪ Válassza ki azt a névjegyek alkalmazást a számítógépen, amelyet szinkronizálni szeretne a telefonnal. ▪ Ha ütköző partnerinformációk vannak a telefonon és a számítógépen, akkor válassza ki, hogy mely adatok legyenek megtartva.
Naptár	▪ Válassza ki azt a naptár alkalmazást a számítógépen, amelyet szinkronizálni szeretne a telefonnal. ▪ Válassza ki az időpontot, amelytől kezdve szinkronizálni szeretné a naptári eseményeket. ▪ Ha ütköző találkozók vannak a telefonon és a számítógépen, akkor válassza ki, hogy mely adatok legyenek megtartva.
Könyvjelző	Válassza ki azt a webböngészőt a számítógépen, amelyet szinkronizálni szeretne a telefonnal.

6. Kattintson a  elemre, ha most szinkronizál először. Ha engedélyezni kívánja, hogy a HTC Sync Manager legközelebb automatikusan szinkronizálja az adatokat és a fájlokat (például dokumentumokat és médiát), kattintson az **Egyéb > SZINKRONIZÁLÁSI BEÁLLÍTÁSOK** elemre, majd válassza ki az **Automatikus szinkronizálás a telefon csatlakoztatásakor** lehetőséget.



- Csak a telefonon elérhető névjegy és naptár mezők kerülnek szinkronizálásra.
- Ha először szinkronizál könyvjelzőket, akkor a számítógép webböngészőjén létrehozásra kerül a HTC könyvjelzők nevű kedvencek mappa. Ez a mappa tartalmazza a könyvjelzőket a telefonról. Ha a számítógépen vannak olyan könyvjelzők, amelyeket szinkronizálni szeretne a telefonnal, mentse őket a HTC könyvjelzők mappába.

Ha ütköző könyvjelzők vannak a telefonon és a számítógépen, akkor a HTC Sync Manager mindig a számítógép könyvjelzőit tartja meg.

A telefonon tárolt zene, fényképek és videók szinkronizálása a számítógéppel

Állítsa be a HTC Sync Manager alkalmazást a telefonon tárolt zenék, fényképek és videók importálásához a számítógépre.

1. Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
2. Válassza ki a kapcsolat típusát képernyőn válassza a **HTC Sync Manager** lehetőséget, majd érintse meg a **Kész** gombot.

3. Tegye a következők egyikét:

- Ha a telefonról zenét szeretne másolni a számítógépre, kattintson a **Zene > BEÁLLÍTÁSOK** elemre, majd válassza ki az **Összes zene másolása a telefonról** lehetőséget.
- Ha a telefonról fényképeket és videókat szeretne másolni a számítógépre, kattintson a **Galéria > BEÁLLÍTÁSOK** elemre, majd válassza ki az **Fényképek és videók automatikus importálása a telefonról** lehetőséget.



Válassza ki a **Fényképek és videók törlése a telefonról importálás után** lehetőséget, ha el kívánja távolítani a fényképeket és a videókat a telefonról az átvitel után.

4. Kattintson az **Alkalmaz** gombra (csak Windows rendszeren).
5. Kattintson a  elemre, ha most szinkronizál először. Ha engedélyezni kívánja, hogy a HTC Sync Manager legközelebb automatikusan szinkronizálja a médiát és a többi elemet (például dokumentumokat és adatokat), kattintson az **Egyéb > SZINKRONIZÁLÁSI BEÁLLÍTÁSOK** elemre, majd válassza ki az **Automatikus szinkronizálás a telefon csatlakoztatásakor** lehetőséget.

Műsorfüzetek szinkronizálása a telefon és a számítógép között

Állítsa be a HTC Sync Manager alkalmazást az iTunes és a Windows Media Player műsorfüzetek szinkronizálásához a telefon és a számítógép között.

1. Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
2. Válassza ki a kapcsolat típusát képernyőn válassza a **HTC Sync Manager** lehetőséget, majd érintse meg a **Kész** gombot.
3. Kattintson a **Zene > BEÁLLÍTÁSOK** elemre, majd válassza ki a **Kiválasztott műsorfüzet szinkronizálása** elemet.
4. Válassza ki a szinkronizálni kívánt műsorfüzeteket.
5. Kattintson az **Alkalmaz** gombra (csak Windows rendszeren).
6. Kattintson a  elemre, ha most szinkronizál először. Ha engedélyezni kívánja, hogy a HTC Sync Manager legközelebb automatikusan szinkronizálja a médiát és a többi elemet (például dokumentumokat, médiafájlokat és adatokat), kattintson az **Egyéb > SZINKRONIZÁLÁSI BEÁLLÍTÁSOK** elemre, majd válassza ki az **Automatikus szinkronizálás a telefon csatlakoztatásakor** lehetőséget.

A számítógépen lévő dokumentumok szinkronizálása a telefontal

1. Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
2. Válassza ki a kapcsolat típusát képernyőn válassza a **HTC Sync Manager** lehetőséget, majd érintse meg a **Kész** gombot.

3. A HTC Sync Manager alkalmazásban kattintson a **Fájlok > SZINKRONIZÁLÁSI BEÁLLÍTÁSOK** elemre.
4. Válassza a **Dokumentumok szinkronizálása** beállítást.
5. Kattintson a **Hozzáadás** gombra, majd válassza ki azt a mappát, amely a telefonkészülékkel szinkronizálni kívánt dokumentumokat tartalmazza. Több mappát is hozzáadhat.
6. Kattintson a  elemre, ha most szinkronizál először. Ha engedélyezni kívánja, hogy a HTC Sync Manager legközelebb automatikusan szinkronizálja a dokumentumokat és a többi elemet, kattintson az **Egyéb > SZINKRONIZÁLÁSI BEÁLLÍTÁSOK** elemre, majd válassza ki az **Automatikus szinkronizálás a telefon csatlakoztatásakor** lehetőséget.

Segítség kérése

További részletekért a HTC Sync Manager használatáról, töltsse le a PDF-formátumú felhasználói kézikönyvet a HTC támogatási webhelyéről (www.htc.com/support). Vagy nyissa meg a szoftverhez megadott Súgót.



Windows rendszeren kattintson a  elemre a HTC Sync Manager alkalmazásban, majd kattintson a **Súgó** elemre

Internetkapcsolatok

Adatkapcsolat

Amikor először kapcsolja be HTC Desire 200 készülékét, az automatikusan csatlakozik mobilszolgáltatója adatkapcsolatához (ha a SIM kártya be van helyezve).

A használt adatkapcsolat ellenőrzése

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a **Mobilhálózat > Hálózati szolgáltatók** vagy **s Hozzáférési pont neve** elemet.

Adatkapcsolat be- és kikapcsolása

Az adatkapcsolat kikapcsolásával alacsonyabb adatforgalmi költségekkel kell számolnia és megnövelheti az akkumulátor élettartamát.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a Mobilhálózat **Be/Ki** kapcsolót az adatkapcsolat bekapcsoláshoz vagy a kikapcsoláshoz.

 Ha nincs élő adatkapcsolata, és nem kapcsolódik Wi-Fi hálózathoz sem, e-mailjei, közösségi oldalainak fiókjai és más szinkronizált adatai nem frissülnek automatikusan.

Új hozzáférési pont hozzáadása

 Mielőtt új adatkapcsolatot állítana be, szerezze be a hozzáférési pont nevét és beállításait (köztük felhasználónevét és jelszavát) a mobilszolgáltatójától.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a **Mobilhálózatok > Hozzáférési pont neve** menüpontot.
3. Az APN-ek képernyőn érintse meg az  > **Új APN** elemet.
4. A Hozzáférési pont szerkesztése képernyőn írja be az APN beállításait. Érintse meg az APN beállítási tételt a szerkesztéshez.
5. Érintse meg a  > **Mentés** gombot.

Adat roaming engedélyezése

Csatlakozzon mobilszolgáltatója partnerhálózataihoz, és férjen hozzá az adatszolgáltatáshoz akkor is, ha a mobilszolgáltatója hálózatán kívül jár.



Roaming közben adatszolgáltatást használni nagyon költséges lehet. Kérdezze meg mobilszolgáltatójánál az adat roaming díjakat, mielőtt adat roamingot használ.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a **Mobilhálózat** elemet, majd válassza ki az **Adatbarangolás** lehetőséget.

Jelölje ki az **Adatbarangolás hangja** jelölőnégyzetet, ha szeretné, hogy a HTC Desire 200 hangjelzéssel figyelmeztesse, ha roaming hálózathoz kapcsolódik.

Az adathasználat figyelése

Ha korlátozott adatátviteli előfizetéssel rendelkezik, akkor érdemes figyelemmel kísérnie az alkalmazások működését, valamint az adatfogadási és -küldési tevékenységeket; ilyen például a webböngészés, az online fiókok szinkronizálása, továbbá az e-mailek és az állapotfrissítések küldése.

Íme, néhány példa:

- Videók és zeneszámok továbbítása adatfolyamként a weben
- Internetes rádióadók hallgatása
- Online játékok futtatása
- Alkalmazások, térképek és fájlok letöltése
- Alkalmazások, információk és hírfolyamok frissítése
- Biztonsági mentés készítése a fájlokról, illetve azok feltöltése online tárolófiókba
- A HTC Desire 200 készülék használata Wi-Fi Hotspot
- Mobil adatkapcsolat megosztása az USB-s modemként való használattal

Az adathasználat csökkentése érdekében, amikor csak lehetséges, csatlakozzon Wi-Fi hálózatra, valamint állítsa át az online és az e-mail fiókjait ritkább szinkronizálásra.

Az adathasználat nyomon követése

Az adathasználat követésével megelőzheti a havi adatátviteli keretének túllépését.



A HTC Desire 200 által mért adathasználat eltérhet, így akár kevesebb is lehet a ténylegesen átvitt adatmennyiségtől.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. A Vezeték nélküli hálózatok és hálózatok menüben érintse meg az **Egyéb** elemet.

3. Érintse meg a **Használat** elemet.
4. A Mobil lapon válassza ki a **Mobil adathasználat korlátozása** elemet az adatkapcsolat automatikus letiltásához, ha eléri a beállított korlátot.
Ezután húzza a felső KORLÁT vonalat a havi adatkorlát beállításához.
5. Húzza az alsó FIGYELMEZTETÉS vonalat a kívánt helyre, így riasztást kaphat a havi adatátviteli korlát elérése előtt.
6. Érintse meg az **Adathasználat nullázása** elemet, majd adja meg, hogy a hónap melyik napján történik az adathasználati számláló nullázása. Ez a nap általában a havi számlázási ciklus kezdete.
7. A függőleges jelzőket a megfelelő helyre húzva megtekintheti, hogy az adott időszakban mekkora adatforgalmat bonyolított le.

Az alkalmazások adathasználatának megjelenítése

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. A Vezeték nélküli hálózatok és hálózatok menüben érintse meg az **Egyéb** elemet.
3. Érintse meg a **Használat** elemet.
4. A Mobil lapon található függőleges jelzőket a megfelelő helyre húzva megtekintheti, hogy az adott időszakban mekkora adatforgalmat bonyolított le.
5. A képernyőn lefelé görgetve megtekintheti az alkalmazások listáját és az adathasználatukkal kapcsolatos információkat.
6. Az egyes alkalmazásokat megérintve további információkat is elérhet.

Wi-Fi

A Wi-Fi használatához hozzá kell férnie egy vezeték nélküli hozzáférési ponthoz, vagy „hotspothoz”.



A Wi-Fi jel elérhetősége és erőssége a tárgytól, pl. épületektől vagy a szobákat elválasztó falaktól függően – amelyeken a Wi-Fi jelnek át kell haladnia – csökkenhet.

A Wi-Fi bekapcsolása és csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. A Wi-Fi bekapcsoláshoz érintse meg a Wi-Fi Be/Ki kapcsolót.

3. Érintse meg a **Wi-Fi** elemet.

A talált Wi-Fi hálózatok felsorolásra kerülnek.



Ha a kívánt vezeték nélküli hálózat nem szerepel a felsorolásban, akkor érintse meg a **☰ > Hálózat hozzáadása** elemet a kézi hozzáadáshoz.

4. Érintse meg a kívánt Wi-Fi hálózatot a csatlakozáshoz.



Ha biztonságos hálózatot választott ki, meg kell adnia a hálózati kulcsot vagy jelszót.

5. Érintse meg a **Csatlakozás** gombot.

Ha a HTC Desire 200 vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, akkor megjelenik a Wi-Fi ikon  az állapotsoron, és jelzi a becsült jelerősséget.

Legközelebb, amikor a HTC Desire 200 egy korábban már elért titkosított vezeték nélküli hálózathoz kapcsolódik, nem kell beírnia újra a jelszót vagy más biztonsági adatot, kivéve, ha visszaállította a HTC Desire 200 készüléket a gyári alapbeállításokra.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz WPS-en keresztül

Ha Wi-Fi routert használ Wi-Fi Protected Setup (WPS) alkalmazással, akkor egyszerűen csatlakoztathatja a HTC Desire 200 készüléket.

1. Nyissa meg az Értetések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. A Wi-Fi bekapcsoláshoz érintse meg a Wi-Fi **Be/Ki** kapcsolót.
3. Érintse meg a **Wi-Fi** elemet.
4. Érintse meg a **☰ > WPS gombot**, majd nyomja meg a WPS gombot a Wi-Fi routeren.



A Wi-Fi Protected Setup (WPS) PIN módszerének használatához érintse meg a **☰ > WPS Pin bejegyzés** elemet.

A jelenlegi vezeték nélküli kapcsolat bontása

1. Nyissa meg az Értetések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a **Wi-Fi** elemet.
3. A következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:
 - Érintse meg azt a vezeték nélküli hálózatot, amelyhez a HTC Desire 200 jelenleg csatlakozik, majd érintse meg a **Leválasztás** parancsot.
 - Ha el szeretné távolítani a hálózathoz tartozó beállításokat, akkor érintse meg hosszan a hálózat nevét, majd érintse meg a **Hálózat elfelejtése** parancsot.

Csatlakozás másik Wi-Fi hálózathoz

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a **Wi-Fi** elemet. Megjelennek a talált Wi-Fi hálózatok.



Az elérhető Wi-Fi-hálózatok kikereséséhez érintse meg a  > **Keresés** elemet.

3. Érintsen meg egy Wi-Fi hálózatot a csatlakozáshoz.

Automatikus bejelentkezés egy nyilvános Wi-Fi-hálózatra (WISPr)

A HTC Desire 200 beállíthatja automatikus bejelentkezésre a nyilvános Wi-Fi-hálózatra, amelyet rendszeresen használ. Ezzel időt takaríthat meg, és nem kell végighaladnia a Wi-Fi-szolgáltató webes hitelesítésén minden alkalommal, amikor a Wi-Fi-hálózatra csatlakozik. Egyszerűen adja hozzá a bejelentkezési hitelesítési adatait a WISPr (Vezeték nélküli internetszolgáltatói adatbarangolás) beállításához.



A Wi-Fi-hálózat hozzáférési pontjának támogatnia kell a WISPr webportált. A részletekért forduljon a Wi-Fi szolgáltatóhoz.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a **Wi-Fi** elemet.
3. Érintse meg a  > **Speciális** elemet.
4. A WISPr beállítások alatt válassza ki az **Automatikus bejelentkezés** lehetőséget.
5. Érintse meg a **WISPr fiók beállításai** > **Új fiók hozzáadása** elemet.
6. Érintse meg a képernyőn megjelenő összes elemet a szolgáltató nevének, a bejelentkezési nevének (a teljes tartománynévvel) és a jelszónak a megadásához.
7. Érintse meg a  > **Mentés** elemet.
8. Kapcsolja be a Wi-Fi-t, majd csatlakozzon a nyilvános Wi-Fi-hálózatra.



- Ha több nyilvános Wi-Fi-hálózathoz is van hozzáférése, akkor legfeljebb öt bejelentkezési hitelesítési adatkészletet felvehet a WISPr fiókok listára.
- A WISPr fiókok listán tartsa lenyomva a kívánt fiókot az eltávolításhoz vagy a szerkesztéshez.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz fokozott biztonsággal



Ahhoz, hogy egy EAP-TLS hitelesítési protokollt használó Wi-Fi hálózathoz tudjon csatlakozni, lehetséges, hogy előbb telepítenie kell egy hálózati tanúsítványt (*.p12) a HTC Desire 200 készülékre.

1. Mentse a tanúsítványt a memóriakártya gyökerébe.
2. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  > **Biztonság** elemet.
3. Érintse meg a **Telepítés tárolókártyáról** elemet.
4. Válassza ki az EAP-TLS hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges hálózati tanúsítványt.
5. Kapcsolja be a Wi-Fi-t, majd csatlakozzon a megfelelő vezeték nélküli hálózathoz.

Csatlakozás VPN hálózathoz

Hozzon létre virtuális magánhálózatokat (VPN), így csatlakozhat biztonságos hálózatokon belüli erőforrásokhoz is, például a munkahelyének hálózatához.

Mielőtt a szervezet helyi hálózatához csatlakozhatna, a következőkre szólíthatják fel:

- Telepítse a biztonsági tanúsítványokat
- Adja meg a bejelentkezési hitelesítési adatait
- Töltse le, majd telepítse a szükséges VPN alkalmazást a HTC Desire 200 készüléken

További információt a hálózati rendszergazdától kaphat. Továbbá a HTC Desire 200 készüléknek a VPN-kapcsolat kezdeményezése előtt először létre kell hoznia egy Wi-Fi vagy adatkapcsolatot.

VPN-kapcsolat hozzáadása



A biztonsági tárolóhely használata és a VPN beállítása előtt, először állítson be egy képernyőt lezáró PIN-kódot vagy jelszót.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. A Vezeték nélküli hálózatok és hálózatok menüben érintse meg az **Egyéb** elemet.
3. Érintse meg a **VPN > VPN hálózat hozzáadása** elemet.
4. Adja meg a VPN-beállításokat, majd állítsa be azokat a hálózati rendszergazda által adott biztonsági adatoknak megfelelően.
5. Érintse meg a **Mentés** gombot.

A VPN bekerül a VPN-beállítások képernyő VPN-ek részébe.

Csatlakozás VPN hálózathoz

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. A Vezeték nélküli hálózatok és hálózatok menüben érintse meg az **Egyéb** elemet.
3. Érintse meg a **VPN** elemet.
4. Érintse meg a kívánt VPN-t a csatlakozáshoz.
5. Adja meg a bejelentkezési adatokat, majd érintse meg a **Kapcsolódás** gombot. Csatlakozás után a VPN-kapcsolat ikon  jelenik meg az állapotsor értesítési területén.

Ekkor megnyithat egy böngészőt az erőforrások, pl. a belső hálózat eléréséhez.

Lekapcsolódás a VPN hálózatról

1. Húzza az ujját az Értesítések panelre a megnyitásához.
2. Érintse meg a VPN-kapcsolatot a VPN-beállítások képernyőre való visszatéréshez, majd érintse meg a VPN-kapcsolatot a lekapcsolódáshoz.

A HTC Desire 200 használata vezeték nélküli routerként

Ossza meg adatkapcsolatát más eszközökkel, alakítsa HTC Desire 200 készülékét vezeték nélküli routerré.



- Ellenőrizze, hogy az adatkapcsolat be van-e kapcsolva.
- A szolgáltatás használatához rendelkeznie kell működő internet-előfizetéssel a mobilszolgáltatójánál.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. A Vezeték nélküli hálózatok és hálózatok menüben érintse meg az **Egyéb** elemet.
3. Érintse meg a **Hordozható hotspot és modemként való használat** elemet.
4. Érintse meg a **Hordozható Wi-Fi hotspot beállítások** elemet.
5. Adjon meg egy routernevet, vagy használja az alapértelmezettet.

6. Válassza ki a biztonság típusát, majd adja meg a vezeték nélküli router jelszavát (kulcsát). Ha a Biztonság beállítása **Nincs**, nem kell jelszót megadnia.



A jelszó a kulcs, melyet meg kell adni, ha más személyek szeretnének saját eszközükről csatlakozni, amikor a HTC Desire 200 készüléket vezeték nélküli routerként használja.

7. A vezeték nélküli router bekapcsolásához válassza ki a **Hordozható Wi-Fi hotspot** lehetőséget.

A HTC Desire 200 kész a vezeték nélküli routerként való használatra, ha az állapotsoron megjelenik a .



A biztonsági kockázatok minimálisra csökkentése érdekében használja az alapértelmezett biztonsági beállításokat, valamint erős és egyedi jelszót adjon meg.

Bluetooth

Alapvető tudnivalók a Bluetooth-ról

A Bluetooth be- vagy kikapcsolása

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a Bluetooth **Be/Ki** kapcsolót a bekapcsoláshoz vagy a kikapcsoláshoz.



Ha nem használja, kapcsolja ki a Bluetooth funkciót, így kímélheti az akkumulátort, illetve kapcsolja ki olyan helyeken is, ahol tilos a vezeték nélküli eszközök használata, például a repülőgépeken és a kórházakban.

Az eszköz nevének módosítása

A név a HTC Desire 200 eszközt azonosítja más készülékek számára.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Ha a Bluetooth ki van kapcsolva, a Bluetooth **Be/ki** kapcsoló megérintésével kapcsolhatja be.
3. Érintse meg a **Bluetooth** elemet. Megnyílik a Bluetooth képernyő.
4. Érintse meg a , majd a **Telefon átnevezése** elemet.
5. Írja be a párbeszédpanelen a HTC Desire 200 új nevét, majd érintse meg az **Átnevezés** elemet.

Bluetooth headset csatlakoztatása

Bluetooth-os sztereo headseten zenét hallgathat, vagy egy kompatibilis Bluetooth headsettel a kezei használata nélkül folytathat beszélgetéseket.



- Ahhoz, hogy headseten hallgathasson zenét, a headsetnek támogatnia kell az A2DP Bluetooth profilt.
- A headset csatlakoztatása előtt láthatóvá kell tennie azt, hogy a HTC Desire 200 meg tudja találni. A részleteket megtekintheti a headset kézikönyvében.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Ha a Bluetooth ki van kapcsolva, a Bluetooth **Be/ki** kapcsoló megérintésével kapcsolhatja be.

3. Érintse meg a **Bluetooth** elemet. Megnyílik a Bluetooth képernyő.
4. Ha a headset nem jelenik meg a listán, érintse meg a  elemet, majd a **Keresés** elemet megérintve frissítse a listát.
5. Ha látja a headset nevét az Elérhető eszközök részben, érintse meg a nevet. A HTC Desire 200 párosításra kerül a headsettel, és a headset csatlakoztatási állapota megjelenik a Párosított eszközök részben.



Ha az automatikus párosítás sikertelen, írja be a headsethez mellékelt kódot.

Ha a Bluetooth headset csatlakoztatva van a HTC Desire 200 készülékhez, akkor a Bluetooth csatlakoztatva ikon  jelenik meg az állapotsorban.

Bluetooth headset újracsatlakoztatása

Általában egyszerűen újracsatlakoztathatja a headsetet úgy, hogy bekapcsolja a Bluetooth funkciót a HTC Desire 200 készülékén, majd bekapcsolja a headsetet.

Lehetséges azonban, hogy kézzel kell csatlakoztatnia a headsetet, ha azt egy másik Bluetooth készülékkel használta.



Győződjön meg arról, hogy a headset látható állapotban van. Részletes útmutatást a headset kézikönyvében talál.

1. Nyissa meg az Értetések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Ha a Bluetooth ki van kapcsolva, a Bluetooth **Be/ki** kapcsoló megérintésével kapcsolhatja be.
3. Érintse meg a **Bluetooth** elemet. Megnyílik a Bluetooth képernyő.
4. Érintse meg a headset nevét a Párosított eszközök részben.
5. Ha kódot kell beírnia, próbálja meg a 0000 vagy az 1234 kódot, vagy olvassa el a headset használati utasítását a kód megtalálásához.

Ha továbbra sem tud csatlakozni a headsethez, kövesse a [Bluetooth eszköz párosításának megszüntetése](#) (150. Oldal) rész lépéseit ebben a fejezetben, majd kövesse a [Bluetooth headset csatlakoztatása](#) (148. Oldal) rész utasításait.

Egy Bluetooth-eszköz leválasztása vagy párosításának megszüntetése

Bluetooth eszköz leválasztása

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a **Bluetooth** elemet. Megnyílik a Bluetooth képernyő.
3. A Párosított eszközök részben érintse meg a leválasztani kívánt eszköz nevét.
4. Érintse meg az OK gombot.



Érintse meg az eszköz nevét az újracsatlakoztatáshoz.

Bluetooth eszköz párosításának megszüntetése

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Ha a Bluetooth ki van kapcsolva, a Bluetooth Be/ki kapcsoló megérintésével kapcsolhatja be.
3. Érintse meg a **Bluetooth** elemet. Megnyílik a Bluetooth képernyő.
4. A Párosított eszközök részben az eszköz mellett érintse meg a  elemet a párosítás megszüntetéséhez.
5. Érintse meg a **Párosítás megszüntetése** elemet.

Adatok küldése Bluetooth használatával



Mielőtt hozzákezdené, állítsa a fogadó eszközt látható módba. Lehetséges, hogy be kell állítania az „Adatfogadás” vagy a „Fájlok fogadása” funkciót is. A Bluetooth-on keresztüli adatfogadással kapcsolatban lásd a készülék dokumentációját.

1. A HTC Desire 200 készüléken nyissa meg az elküldendő adatokat vagy fájlokat tartalmazó alkalmazást.
2. Kövesse az alábbi lépéseket a küldeni kívánt elem típusától függően:

Névjegy	1. Az Emberek alkalmazásban érintse meg a kívánt névjegyet, és ezzel jelenítse meg a névjegy részleteit. 2. Érintse meg a , majd a Névjegy küldése elemet. 3. Érintse meg a lefelé mutató nyíl ikont, majd válassza a Bluetooth lehetőséget.
Naptári esemény vagy találkozó	Napi, Napirend vagy Heti nézetben érintse meg és tartsa nyomva az eseményt, majd érintse meg a Továbbítás > Bluetooth elemet.
Fénykép vagy videó	1. A Galéria alkalmazásban válassza ki a kívánt albumot. 2. Érintse meg a Megosztás > Bluetooth elemet.
Rögzített fénykép vagy videó	A rögzítés után a Kamera előnézeti képén érintse meg a  > Bluetooth elemet. (Megjegyzés: előzetesen be kell állítania az előnézeti időtartamot a Kamera beállításai között.)
Zeneszám	Miközben a zeneszám a Zene alkalmazás Most játszott képernyőjén szerepel, érintse meg a  > Megosztás > Fájl megosztása > Bluetooth elemet.
Hangfelvétel	A Hangrögzítő lista nézetén nyomja le és tartsa lenyomva a hangfelvételt, majd érintse meg a Megosztás > Bluetooth elemet.
Böngésző	▪ A megosztani kívánt weboldalon érintse meg a  > Megosztás > Bluetooth elemet. ▪ Ha olvasás módban jeleníti meg a weboldalt, érintse meg a  > Bluetooth elemet.

3. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót, majd ha a rendszer felszólítja, párosítsa a fogadó eszközzel.
4. A fogadó eszközön fogadja a fájlt.

Hol kerül mentésre a küldött információ?

Ha adatokat küld Bluetooth-kapcsolaton keresztül, a mentés helye az adatok típusától és a fogadó eszköztől függ.

Ha egy naptári eseményt vagy névjegyet küld, az általában közvetlenül a fogadó eszköz megfelelő alkalmazásába kerül.

Ha egy másik fájltypust küld egy Windowst futtató számítógépre, az általában a Bluetooth Exchange mappába kerül a személyes dokumentummappán belül.

- Windows XP esetén az útvonal például a következő lehet: C:\Documents and Settings\[az Ön felhasználói neve]\Dokumentumok\Bluetooth Exchange
- Windows Vista esetén az útvonal például a következő lehet: C:\Users\[az ön felhasználói neve]\Documents
- Windows 7 esetén az útvonal például a következő lehet: C:\Users\[az ön felhasználói neve]\Dokumentumok\Bluetooth Exchange mappa
- Windows 8 esetén az útvonal például a következő lehet: C:\Users\[az ön felhasználói neve]\Documents

Ha egy fájlt egy másik készülékre küld, a tárolás helye a fájl típusától függhet. Például, ha egy képfájlt küld egy másik mobiltelefonra, akkor valószínűleg az „Images” vagy a „Képek” mappába kerül.

Fájlok fogadása Bluetooth használatával

A HTC Desire 200 készülékkel különféle fájlokat fogadhat Bluetooth-on: fényképeket, zeneszámokat, névjegyadatokat, naptári eseményeket és többek közt PDF dokumentumokat.



A Bluetooth-on keresztül végzett adatküldéssel kapcsolatban tekintse meg a készülék dokumentációját.

1. Nyissa meg az Értésítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Ha a Bluetooth ki van kapcsolva, a Bluetooth **Be/ki** kapcsoló megérintésével kapcsolhatja be.
3. Érintse meg a **Bluetooth** elemet. Megnyílik a Bluetooth képernyő.
4. Érintse meg a készüléknek a képernyő tetején található Bluetooth-nevét, amivel láthatóvá teszi a HTC Desire 200 készüléket a közelben lévő Bluetooth-eszközök számára.
5. A küldő eszköztől küldjön egy vagy több fájlt a HTC Desire 200 készülékre.

6. Szükség esetén fogadja el a párosítási kérelmet a HTC Desire 200 készüléken és a küldő eszközön. Emellett a rendszer felszólíthatja egy jelszó megadására, vagy az automatikusan generált jelszó elfogadására mindkét eszközön.

Ezután egy Bluetooth azonosítási kérés jelenik meg.

7. Érintse meg a **Párosítás** elemet.
8. Amikor a HTC Desire 200 egy fájlátviteli felkérési értesítést kap, húzza le az Értesítések panelt, érintse meg a bejövő fájlra vonatkozó értesítést, majd érintse meg az **Elfogadás** gombot.
9. A fájl átviteléről egy értesítés jelenik meg. Húzza le az Értesítések panelt, majd érintse meg a vonatkozó értesítést.

Fogadott fájl megnyitásakor a fájl típusától függ a következő művelet:

- A médiafájlokat és a dokumentumokat általában közvetlenül a kompatibilis alkalmazás nyitja meg. Ha például zenei fájlt nyit meg, elindul a lejátszás a Zene alkalmazásban.
- vCalendar fájl esetén válassza ki a naptárat, ahova menteni szeretné az eseményt, majd érintse meg az **Importálás** elemet. A vCalendar bekerül a Naptár eseményei közé.
- vCard névjegyfájl esetén választhat, hogy egy, több vagy minden névjegyet importál a névjegyek listájába.

Beállítások és biztonság

A Repülés mód be- vagy kikapcsolása

A Repülés mód engedélyezésével a HTC Desire 200 összes rádiós egységét kikapcsolja; ilyen a telefon, az adatátvitel, a Bluetooth és a Wi-Fi.

Ha kikapcsolja a Repülés módot, akkor a telefon funkció bekapcsol, a Bluetooth és a Wi-Fi pedig visszaáll a korábbi állapotra.



- A Repülőgép mód engedélyezése után kézzel kapcsolhatja vissza a Bluetooth-t és a Wi-Fi-t.
- Ha az USB-modemként történő használat be van kapcsolva, akkor a Repülés mód bekapcsolásakor kikapcsol. A Repülés mód kikapcsolása után kézzel kell bekapcsolni az USB-modemként történő használatot.

A Repülés mód kikapcsolásához tegye a következők egyikét:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a KI-/BEKAPCSOLÓ gombot, majd érintse meg a **Repülőgép mód** elemet.
- Nyissa meg az Értetések panelt, majd érintse meg a  elemet. A Repülés mód be/ki kapcsolójával kapcsolja be vagy ki a funkciót.

Ha be van kapcsolva, a Repülés mód  ikonja megjelenik az állapotsorban.

Kijelző beállításainak módosítása

A kijelző fényerejének kézi beállítása

1. Nyissa meg az Értetések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a **Kijelző** (vagy a **Kijelző és gesztusok**) elemet, majd a **Fényerő** elemet.
3. Törölje az **Automatikus fényerő** jelölőnégyzetet.
4. Húzza a fényerő csúszkát balra a kijelző fényerejének csökkentéséhez, vagy jobbra a növeléshez.

Kijelző kikapcsolási idejének módosítása

A képernyő kikapcsol egy inaktív időszak után, hogy kímélje az akkumulátort. Beállíthatja azt a tétlenségi időt, amelynek letelte után a képernyő kikapcsol.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a Kijelző (vagy a Kijelző és gesztusok) elemet, majd érintse meg az Alvás elemet.
3. Érintse meg azt az időtartamot, amely ha letelik, a képernyő kikapcsol.

Az automatikus képernyőtájolás kikapcsolása



Az automatikus elforgatást nem minden alkalmazás támogatja.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a Képernyő (vagy a Kijelző és gesztusok) elemet.
3. Törölje a Képernyő automatikus elforgatása jelölőnégyzetet.

G-szenzor újrakalibrálása

Kalibrálja újra a képernyőt, ha úgy érzi, a képernyő tájolása nem válaszol megfelelően arra, ahogyan a HTC Desire 200 tartja.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a Kijelző (vagy a Kijelző és gesztusok) elemet, majd érintse meg a G-Szenzor kalibrálás elemet.
3. Tegye a HTC Desire 200 sima, vízszintes felületre, majd érintse meg a Kalibrálás elemet.
4. Az újrakalibrálás után érintse meg az OK gombot.

A képernyő bekapcsolva tartása töltés során

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a Képernyő (vagy a Kijelző és gesztusok) elemet.
3. Jelölje be a Maradjon ébren jelölőnégyzetet.

Animációs effektusok be- és kikapcsolása

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a Képernyő (vagy a Kijelző és gesztusok) elemet.
3. Jelölje be vagy törölje az Animációk jelölőnégyzetet.

Hangbeállítások módosítása

Váltás a csendes, a rezgő és a normál üzemmód között

Tegye a következők egyikét:

- A csendesről normál üzemmódra való visszaváltáshoz egyszerűen nyomja meg a **HANGOSÍTÁS** gombot.
- A rezgőről normál üzemmódra való visszaváltáshoz egyszerűen nyomja meg a **HANGOSÍTÁS** gombot kétszer.
- Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  > **Hang** > **Hangprofil** elemet.

Hanglejátszás az elemek kiválasztásakor a képernyőn

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a **Hang** menüpontot.
3. Jelölje be vagy törölje az **Érintéshangok** jelölőnégyzetet.

A csengetés hangerejének automatikus csökkentése

A HTC Desire 200 rendelkezik halk csengetési funkcióval, amely automatikusan csökkenti a csengetés hangerejét, ha megmozdítja a készüléket.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a **Hang** menüpontot.
3. Jelölje be a **Hangerő csökkentése a telefon felvételekor** jelölőnégyzetet.

A HTC Desire 200 beállítása hangosabb csengésre, ha zsebben vagy táskában tartja

Ha nem szeretné elszalasztani a bejövő hívásokat, amíg a HTC Desire 200 készüléket a zsebében vagy a táskájában tartja, használja a zseb módot, amely fokozatosan növeli a csengés hangerejét és vibrál bejövő hívás esetén.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a **Hang** menüpontot.
3. Jelölje be a **Zseb mód** jelölőnégyzetet.

Automatikus kihangosítás

Hívás közben egyszerűen válthat kihangosítóra; csak fordítsa meg a HTC Desire 200 készüléket.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a **Hang** menüpontot.
3. Jelölje be a **Fordítsa meg a hangszóróhoz** jelölőnégyzetet.

A kijelző nyelvének megváltoztatása

A nyelv módosítása megváltoztatja a billentyűzet kiosztását, a dátum- és az időformátumot stb.

1. Nyissa meg az Értésítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a **Nyelvek és billentyűzet** > **A rendszer nyelve** menüpontot.
3. Érintse meg azt a nyelvet, amelyet használni szeretne.

További módok az akkumulátor élettartamának meghosszabbítására

Váltás GSM hálózati üzemmódba

Váltson GSM hálózatra, ha nem használ adatkapcsolatot az internetre történő kapcsolódáshoz. A GSM móddal történő kapcsolódás kíméli az akkumulátort.

1. Nyissa meg az Értésítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a **Mobilhálózat** > **Hálózati mód** elemet.
3. Érintse meg a **Csak GSM** elemet.

Az akkumulátorhasználat ellenőrzése

1. Nyissa meg az Értésítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg az **Energia** > **Akkumulátorhasználat** elemet.
3. További részletek megjelenítéséhez érintse meg a grafikont vagy az akkumulátort terhelő funkciókat.



Ha a használat részleteit megjelenítő képernyőn gombok is találhatók, akkor a segítségükkel módosíthatja az akkumulátor használatát befolyásoló beállításokat, valamint kikapcsolhatja az akkumulátort terhelő funkciókat.

Beállítások biztonsági mentése a Google kiszolgálókra

A Google fiók segítségével biztonsági mentést készíthet a Google kiszolgálókra olyan beállításokról, mint például a Wi-Fi és a könyvjelzők, így szükség esetén visszaállíthatja őket.

1. Nyissa meg az Értésítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg az **Adatvédelem** elemet, majd válassza a **Beállításaim biztonsági mentése** lehetőséget.

Hozzáférhetőségi beállítások

Válassza ezeket a beállításokat, ha hangos visszajelzést nyújtó kisegítő alkalmazást, például képernyőolvasót töltött le és telepített. Ki- és bekapcsolhatja a kisegítő lehetőségeket.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** elemet, majd válassza ki a kívánt beállításokat.

A SIM-kártya védelme PIN-kóddal

A HTC Desire 200 egy további védelmi vonallal láthatja el, ha PIN-kódot (személyes azonosítószámot) rendel a SIM-kártyához.



Mielőtt folytatja, győződjön meg arról, hogy rendelkezik a mobilszolgáltatója által megadott SIM PIN-kóddal.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  > **Biztonság** elemet.
2. Érintse meg a **SIM-kártya lezárás beállítása** elemet, majd válassza a **SIM-kártya lezárása** elemet.
3. Írja be a SIM-kártya alapértelmezett PIN-kódját, majd érintse meg az **OK** gombot.
4. A SIM-kártya PIN-kódjának módosításához érintse meg a **SIM PIN módosítása** elemet.

Zárolt SIM-kártya visszaállítása

Ha hibás PIN-kódot ír be az engedélyezettnél több alkalommal, akkor a SIM-kártya PUK zár alá kerül.

A HTC Desire 200 ismételt eléréséhez meg kell adnia a PUK-kódot. A kódot a mobilszolgáltatótól szerezheti be.

1. A telefon tárcsázó képernyőjén írja be a PUK-kódot, majd érintse meg a **Tovább** gombot.
2. Írja be a használni kívánt új PIN-kódot, majd érintse meg a **Tovább** gombot.
3. Újra be újra az új PIN-kódot, majd érintse meg a **OK** gombot.

A HTC Desire 200 védelme képernyőzárral

Védje meg személyes adatait, és ne engedje, hogy mások használják HTC Desire 200 készülékét az Ön engedélye nélkül: állítson be a képernyőt lezáró mintát, PIN kódot vagy jelszót.

A képernyő kioldása minden alkalommal szükséges, ha a HTC Desire 200 készüléket bekapcsolja, vagy ha a készülék egy bizonyos ideig készenléti állapotban volt.

1. Nyissa meg az Értésítések panelt, majd érintse meg a  > **Biztonság** elemet.
2. Érintse meg a **Képernyő lezárása** gombot.
3. Válasszon ki egy képernyő-lezárási módot, majd állítsa be a képernyő lezárását.
4. Érintse meg a **Telefon lezárása** elemet, majd adja meg a tétlenségi időt, amelynek eltelte után a képernyő lezárásra kerül.



Kikapcsolhatja a **Minta láthatóvá tétele** vagy a **Jelszavak láthatóvá tétele** lehetőséget, ha nem szeretné, hogy a képernyőkioldó minta megjelenjen, amikor a képernyőre rajzolja.

Elfelejtette a képernyőlezáró mintát?

Ha elfelejtette a képernyőlezáró mintát, öt lehetősége van a HTC Desire 200 feloldására.

Ha ez sikertelen, akkor a HTC Desire 200 készüléket feloldhatja a Google fiókja felhasználói nevének és jelszavának megadásával.

1. A kioldó képernyőn adja meg a kioldó mintát.
2. Az ötödik próbálkozás után várnia kell 30 másodpercet. Érintse meg az **OK** gombot.
3. Ha a kijelző kikapcsol, nyomja meg a **KI-/BEKAPCSOLÓ** gombot a kijelző bekapcsolásához és a képernyőzár feloldásához.
4. Érintse meg az **Elfelejtette a mintát?** gombot, amikor az megjelenik.
5. Írja be a Google-fiók felhasználói nevét és jelszavát, majd érintse meg a **Bejelentkezés** gombot. Ez után a készülék megkéri, hogy hozzon létre új képernyőlezáró mintát. Ha már nem kívánja ezt tenni, érintse meg a **Nincs** elemet vagy nyomja le a  gombot.

Adatok titkosítása a HTC Desire 200 készüléken

Titkosíthatja adatait, például online fiókjait és egyéb beállításait. A titkosítás után a telefon bekapcsolásához és az adatok eléréséhez meg kell adni a képernyőt lezáró PIN-kódot vagy jelszót.



- Az adatok titkosítása előtt állítson be egy képernyőt lezáró PIN-kódot vagy jelszót.
- Töltse fel teljesen az akkumulátort, és tartsa a HTC Desire 200 készüléket a hálózati adapteren a titkosítás ideje alatt. A titkosítási folyamat körülbelül egy órát vesz igénybe.
- A titkosítást nem vonhatja vissza. Ha vissza kíván térni a nem titkosított telefonhoz, akkor gyári visszaállítást kell végrehajtania.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a **Tárolóhely** menüpontot.
3. Az alkalmazások és a beállítások titkosításához érintse meg a **Tárolóhely titkosítása** elemet.
4. Érintse meg a **Titkosítás** elemet.
5. Adjon meg egy PIN-kódot vagy jelszót a képernyőzárhoz.
6. Érintse meg a **Tovább** gombot.
7. Érintse meg a **Titkosítás** elemet.

Elkezdődik a titkosítás, és megjelenik a folyamatjelző. A telefon néhány alkalommal újraindulhat.

Amikor a titkosítási folyamat véget ért, adja meg a PIN-kódját vagy a jelszavát.

A telefonon futó HTC Sense változatának megtekintése

Megtekintheti a HTC Sense verziószámát és a telefon többi adatát is.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. A HTC Sense verziószámának megtekintéséhez érintse meg a **Névjegy > Szoftverinformációk** elemet.

Memóriakezelés

A telefon szabad memóriaterület-méretének megjelenítése

1. Nyissa meg az Értésítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a **Tárolóhely** menüpontot. Az elérhető telefonmemória mérete a Belső tároló részen jelenik meg.

A rendelkezésre álló tárolókártyás terület

1. Nyissa meg az Értésítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a **Tárolóhely** menüpontot. A tárolókártya teljes és elérhető kapacitása is megjelenik a tárolókártyával kapcsolatos adatok területén.

Több tárolóhely felszabadítása (belső memória)

Könnyedén szabadíthat fel helyet a belső memóriában az alkalmazási gyorsítótárak kiürítésével, az alkalmazások áthelyezésével vagy eltávolításával, valamint a régi levelek és üzenetek törlésével.



A gyárilag telepített alkalmazásokat nem távolíthatja el és nem helyezheti át.

1. Nyissa meg az Értésítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a **Tárolóhely** elemet, majd a Belső tároló alatt érintse meg a **Szabadítson fel helyet** elemet.
3. A Gyorsítótár törlése képernyőn válassza ki, hogy a ritkán használt alkalmazások vagy minden alkalmazás gyorsítótárát szeretné-e törölni, majd érintse meg a **Tovább** gombot.
4. Az Alkalmazástárhely képernyőn áthelyezheti az alkalmazásokat a tárolókártyára, valamint el is távolíthatja a felesleges alkalmazásokat.
5. Érintse meg a **Tovább** gombot.
6. A Levél és Üzenet tárhely képernyőn:
 - Állítsa be, hogy kevesebb napi üzenet kerüljön letöltésre, így a régebbi üzenetek automatikusan eltávolításra kerülnek a tárolóhelyről.
 - Csökkentse a beszélgetésenkénti szöveges és multimédia üzenetek számát.
7. A Tartalomtároló képernyőn válassza ki, hogy milyen tartalmat kíván törölni a tárolóhelyről.
8. Érintse meg a **Befejezés** gombot.

Az alkalmazás-gyorsítótár és az adatok törlése

Az adatokat és a gyorsítótárat alkalmazásonként törölheti.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg az **Alkalmazások** elemet.
3. A Mind lapon érintsen meg egy alkalmazást.
4. A képernyőn érintse meg az **Adatok törlése** és/vagy a **Gyorsítótár törlése** elemet.

Alkalmazás eltávolítása



A HTC Desire 200 gyárilag telepített alkalmazások nem távolíthatók el.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg az **Alkalmazások** elemet.
3. A Letöltve képernyőn érintse meg az eltávolítani kívánt alkalmazást.
4. Érintse meg az **Eltávolítás** elemet.

Alkalmazás áthelyezése a tárolókártyára vagy a tárolókártyáról



A HTC Desire 200 készülékre előre telepített alkalmazásokat nem helyezheti át.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg az **Alkalmazások** elemet.
3. A Letöltve lapon érintse meg az áthelyezni kívánt alkalmazást.
4. Válassza az alkalmazásnak a tárolókártyára történő áthelyezését.

Alkalmazások futtatásának leállítása a Feladatkezelő

Használja a Feladatkezelő a nem használt alkalmazások leállításához, így memóriát szabadíthat fel.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Feladatkezelő** elemet.
2. A Minden alkalmazás listában érintse meg az  ikont az alkalmazás neve mellett annak leállításához.

Egyéb fontos tudnivalók

A virtuális billentyűzet használata

Ha elindít egy alkalmazást vagy kiválaszt egy mezőt, amelynek szöveg vagy számok bevitelére van szüksége, megjelenik a virtuális billentyűzet. A szöveg beírása után a  megérintésével vagy a  gomb megnyomásával zárhatja be a képernyőbillentyűzetet.

Billentyűzetkiosztás kiválasztása

Három különböző billentyűzetkiosztás közül választhat a gépelési stílusának megfelelően.

1. Nyissa meg az Értésetések panelt, majd érintse meg a  > **Nyelvek és billentyűzet** elemet.
2. Érintse meg a **HTC Sense bevitel** > **Speciális beállítások** elemet.
3. Érintse meg a **Billentyűzettípusok** elemet, majd válassza ki a használni kívánt billentyűzetkiosztást.

Szabvány	Ez a kiosztás hasonló az asztali számítógép billentyűzetéhez. Ez az alapértelmezett kiosztás.
Telefon	Ez a kiosztás a hagyományos mobiltelefonos billentyűzetre hasonlít.
Kompakt	Ez a kiosztás két betűt rendel egy billentyűhöz. A billentyűk mérete kicsit nagyobb, mint a szabványos kiosztás esetén.

Szöveg beírása

Egyszerűen csak érintse meg a billentyűket a virtuális billentyűzeten a betűk és a számok, valamint az írásjelek és szimbólumok megadásához.

- Érintse meg a  elemet egy nagybetű beírásához. Érintse meg kétszer a nagybetűs írás váltóbillentyűjének bekapcsolásához.
- Tartsa lenyomva a felül szürke karaktereket tartalmazó billentyűket, hogy számokat, szimbólumokat vagy ékezetes karaktereket írjon be. A billentyűn látható szürke karakter lesz beszúrva, ha lenyomva tartja az adott billentyűt. Néhány billentyűhöz több karakter vagy ékezetes karakter van társítva.

Több billentyűzetnyelv választása

Ha több billentyűzetnyelv is elérhető a HTC Desire 200 készüléken, akkor kiválaszthatja, hogy mely nyelveket engedélyezi a virtuális billentyűzeten.

1. Nyissa meg az Értésítések panelt, majd érintse meg a  > **Nyelvek és billentyűzet** elemet.
2. Érintse meg a **HTC Sense bevitel** elemet.
3. Érintse meg a **Billentyűzetválasztás** elemet, majd válassza ki a kívánt nyelvet.



Az elérhető nyelvek a HTC Desire 200 vásárlásának helyétől függenek.

A billentyűzet nyelvének megváltoztatása

1. Miközben a virtuális billentyűzet meg van nyitva, érintse meg a  elemet.
2. A **Váltás a billentyűzetek között** funkcióval válthat a billentyűzetnyelvek között. Ezt követően nyomja meg a  gombot.
3. Érintse meg a  elemet, amíg meg nem jelenik a kívánt nyelv.



A Váltás a billentyűzetek között funkció be- vagy kikapcsolásához nyissa meg az Értésítések panelt, érintse meg a  > **Nyelvek és billentyűzet** > **HTC Sense Input**, elemet, majd érintse meg a Váltás a billentyűzetek között **Be/Ki** kapcsolót.

Szavak beírása prediktív szövegbevitellel

A prediktív szövegbevitel alapértelmezés szerint be van kapcsolva, és gépelés közben megjelennek a javasolt szavak.



Érintse meg a  elemet, hogy váltson a Multitap (Többérintéses) és az XT9 prediktív üzemmódok között a Kompakt vagy a Telefonos billentyűzet kiosztás esetén.

Egy szó prediktív módban való begépeléséhez tegye a következőt:

- Ha a javaslatlistán zöld vagy narancssárga színben látja a kívánt szót, csak érintse meg a szóközt, hogy beillessze a szót a szövegbe.
- Ha a gépelés befejezése előtt már látja a kívánt szót a javaslatok között, érintse meg a szót, hogy beillessze azt a szövegbe.
- Ha egy nyíl jelenik meg a javaslatlista jobb oldalán, érintse meg a nyilat a további javaslatok megjelenítéséhez.

Második nyelv beállítása a prediktív szövegbevitelhez

Beállíthatja, hogy a prediktív szövegbevitel kétnyelvű legyen. Ahogy gépel, a javaslatok a kiválasztott nyelveken jelennek meg.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  > **Nyelvek és billentyűzet** elemet.
2. Érintse meg a **HTC Sense bevitel** > **Speciális beállítások** elemet.
3. Érintse meg a **Kétnyelvű prediktív szövegbevitel** elemet, majd válassza ki a kívánt nyelvet.

Szó hozzáadása a prediktív szövegszótárhoz

Ha a szöveget Szabvány billentyűzetkiosztáson írja be, akkor minden szó, amelyet a javaslatlistán megérint, automatikusan hozzáadásra kerül.

Kézzel is hozzáadhatja a szót a listához.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  > **Nyelvek és billentyűzet** elemet.
2. Érintse meg a **HTC Sense bevitel** elemet.
3. Érintse meg a **Személyes szótár** > **Személyes szótár szerkesztése** >  menüpontot.
4. Írja be a hozzáadni kívánt szót, majd érintse meg az **OK** gombot.

Prediktív szótár szavainak szerkesztése vagy törlése

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  > **Nyelvek és billentyűzet** elemet.
2. Érintse meg a **HTC Sense bevitel** elemet.
3. Érintse meg a **Személyes szótár** > **Személyes szótár szerkesztése** menüpontot.
 - Egy szó szerkesztéséhez érintse meg magát a szót.
 - Ha törölni szeretne egy szót a szótárból, érintse meg a  > **Törlés** lehetőséget. Válassza ki a törölni kívánt szavakat, majd érintse meg a **Törlés** gombot.

Személyes szótár biztonsági mentése a tárolókártyára

Memóriakártyájára biztonsági mentést készíthet a prediktív szövegbeviteli szótárba felvett új szavairól.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  > **Nyelvek és billentyűzet** elemet.
2. Érintse meg a **HTC Sense bevitel** elemet.
3. Érintse meg a **Személyes szótár** > **Személyes szótár szinkronizálása** > **Másolás a telefon tárolóhelyre** lehetőséget.

Személyes szótár importálása tárolókártyáról

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  > **Nyelvek és billentyűzet** elemet.
2. Érintse meg a **HTC Sense bevitel** elemet.
3. Érintse meg a **Személyes szótár** > **Személyes szótár szinkronizálása** > **Visszaállítása a telefon tárolóhelyről** lehetőséget.

A trace billentyűzet használata

A virtuális billentyűzet helyett „trace” bevitellel is gépelhet szavakat.



A trace billentyűzetet be kell kapcsolni a **Beállítások** > **Nyelvek és billentyűzet** > **HTC Sense Input** menüpontban.

1. Csúsztassa az ujját egyik betűről a másikra a kívánt szó beviteléhez.
2. Emelje fel az ujját, ha a szó kész. A javaslatlistán megjelennek a lehetséges egyezések.
3. A következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:
 - Érintse meg a szóközt az egyik kiemelt szó beszúrásához.
 - Érintsen meg egy szót a javaslatlistáról.
 - További lehetőségekért érintse meg a javaslatlista melletti nyilat.

Nyomkövetési bevitel bekapcsolása

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  > **Nyelvek és billentyűzet** elemet.
2. Érintse meg a **HTC Sense bevitel** elemet.
3. Érintse meg a Billentyűzet nyomkövetése **Be/Ki** kapcsolót.

A HTC Desire 200 újraindítása (Szoftveres újraindítás)

Ha a HTC Desire 200 lassabban fut a szokásosnál, nem reagál vagy van egy olyan alkalmazás rajta, amely nem működik megfelelően, indítsa újra a készüléket és tekintse meg, hogy ez megoldja-e a problémát.

1. Ha a kijelző ki van kapcsolva, nyomja meg a **KI-/BEKAPCSOLÓ** gombot a bekapcsoláshoz.
2. Oldja fel a képernyőzárat.

3. Nyomja meg és tartsa nyomva a KI-/BEKAPCSOLÓ gombot, majd érintse meg az **Újraindítás** lehetőséget.
4. A párbeszédablakban hagyja jóvá az **Újraindítás** gomb megnyomásával.



Ha ezek a lépések nem működnek, az újraindításhoz távolítsa el az akkumulátort, helyezze vissza, majd kapcsolja be a HTC Desire 200 készüléket.

A HTC Desire 200 nem válaszol?

Ha a HTC Desire 200 nem válaszol, amikor megérinti a képernyőt vagy megnyomja a gombokat, akkor is újraindíthatja.

Nyomja le és legalább 10 másodpercig tartsa lenyomva a KI-/BEKAPCSOLÓ gombot. A HTC Desire 200 automatikusan újraindul.

A HTC Desire 200 visszaállítása (teljes visszaállítás)

Ha a HTC Desire 200 készülék használata során állandó problémát tapasztal, amit nem lehet megoldani, végezzen gyári alapállapotba állítást (más szóval teljes visszaállítást). A gyári alapállapotba történő visszaállítással az eredeti, vagyis az első bekapcsoláskori állapotába állítja vissza a telefont.

Gyári állapotba történő visszaállításkor a következők törlődnek a telefonról:

- Az Ön Google fiókjai
- A **Beállítások > Fiókok és szinkronizálás** menüpontban hozzáadott összes fiók és az ezekhez a fiókokhoz tartozó adatok
- A telefonon előállított, illetve a telefonra szinkronizált személyes adatok, ideértve a profilt, a névjegyeket, az üzeneteket, az e-maileket, a naptári eseményeket stb.
- Rendszer- és alkalmazásadatok és -beállítások
- Letöltött alkalmazások

A fájlok, így a zenei fájlok, a fényképek, a videók és a dokumentumok szintén törlődnek, ha az **Összes adat törlése** lehetőséget választja.

A gyári alapállapotba állítás előtt mindenképpen készítsen biztonsági mentést azon adatairól és fájljairól, amelyeket meg szeretne őrizni.



Gyári alapállapotba állításkor előfordulhat, hogy nem törlődik az összes adat a telefonról, ideértve a személyes adatokat is.

Gyári alapállapotba állítás a beállításokból

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a **Tárolóhely > Gyári adatok visszaállítása** menüpontot.
3. Ha média- vagy egyéb adatokat is törölni kíván a HTC Desire 200 készülékről, válassza az **Összes adat törlése** lehetőséget.
4. Érintse meg a **Telefon visszaállítása**, majd a **Minden törlése** elemet.

Gyári alapállapotba állítás a készülék gombjaival

Ha a HTC Desire 200 nem kapcsolható be, illetve nem érhetők el a beállítások, a HTC Desire 200 a hardveres gombokkal továbbra is visszaállítható gyári állapotba.

1. Távolítsa el az akkumulátort, várjon néhány másodpercig, majd helyezze vissza az akkumulátort.
2. Tartsa nyomva a HALKÍTÁS gombot, majd tartsa nyomva a KI-/BEKAPCSOLÓ gombot.
3. Várjon, amíg a képernyőn megjelenik a három Android kép, majd engedje fel a KI-/BEKAPCSOLÓ és a HALKÍTÁS gombot.
4. Nyomja meg a HALKÍTÁS gombot a **Gyári alapállapot** lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a KI-/BEKAPCSOLÓ gombot.

Védjegyek és szerzői jogok

© 2013 HTC Corporation. Minden jog fenntartva.

A HTC, a HTC logó, a HTC Desire, a Friend Stream és a HTC Sense a HTC Corporation védjegye vagy szolgáltatási védjegye.

A Google, a Google logó, az Android, az Android logó, az Android Market, a Google Apps, a Google Calendar, a Google Checkout, a Google Earth, a Google Latitude, a Google Maps, a Google Play, a Google Talk, a Google Wallet, a Gmail, a Picasa és a YouTube a Google Inc. védjegyei.

A Microsoft, a Windows, az ActiveSync, az Excel, az Outlook, PowerPoint, a SkyDrive, a Windows Media és a Windows Vista a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A *Bluetooth*[®] logók és szavak a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei.

Az Adobe és a Flash Adobe Systems Incorporated védjegye vagy regisztrált védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A Wi-Fi[®] a Wireless Fidelity Alliance Inc. bejegyzett védjegye.

A microSD az SD-3C LLC védjegye.

A Beats, a BeatsAudio és a b logó a Beats Electronics, LLC védjegye.

A Facebook a Facebook Inc. védjegye.

A FLICKR és a FLICKR Dots logó a Yahoo! Inc. védjegye és/vagy bejegyzett védjegye.

Az iPhone, az iCal, az iTunes és a Mac az Apple Computer, Inc. védjegye.

A Polaris Office az Infracore, Inc. védjegye.

A Twitter a Twitter, Inc. védjegye, és használata licenc alapján történik.

Minden egyéb itt megemlített vállalat-, termék- és szolgáltatásnév a vonatkozó tulajdonos védjegye, bejegyzett védjegye vagy szolgáltatásneve.

A HTC Sync Manager szoftver akkor használható szerzői joggal védett anyagok kezelésére, ha a szerzői jogot Ön birtokolja, illetve jogosult az adott anyag használatára és másolására. A szerzői joggal védett anyagok jogosulatlan használata és másolása a szerzői jog megsértésének minősül az Egyesült Államokban és más országokban. Az egyesült államokbeli és a nemzetközi szerzői jogok megsértése komoly polgárjogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A HTC Corporation semmilyen felelősséget nem vállal a szoftver használatából fakadó károkért és veszteségeért, legyenek azok akár közvetettek, akár közvetlenek.

Az itt megjelenő képernyők szimuláltak. A HTC nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő technikai és szerkesztési hibákért, hiányosságokért, valamint a dokumentum használatából fakadó, előre nem látható vagy következményes károkért. A dokumentumban szereplő információk átadása a jelenlegi formájukban történik, garanciavállalás nélkül. Az információk előzetes

értésítés nélkül módosulhatnak. A HTC fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármikor felülvizsgálhassa a dokumentum tartalmát.

A HTC előzetes írásos engedélye nélkül sem részlegesen, sem egészében nem fordítható le más nyelvre, nem reprodukálható és nem továbbítható, semmilyen formában és semmilyen eszközzel, egyaránt ideértve az elektronikus és a mechanikus eszközöket, többek közt a fénymásolást, illetve az adatbázisban való rögzítést és tárolást.

Tárgymutató

A

Adatátvitel

- médiaátvitel 137

Adatkapcsolat

- be- és kikapcsolás 140
- használat 141
- hozzáférési pont 140

Akkumulátor

- használat ellenőrzése 157
- kímélés, akkumulátor töltése 24
- töltés 14

Alkalmazások

- ikonok 31
- megosztás 129
- telepítés 126
- törlés 127

Alkalmazások törlése 127

Alvó mód 18

Android Market

Lásd Google Play

Automatikus szinkronizálás 76

B

Beállítások

- Alkalmazások 161
- Hang 156
- Ismertető 160
- Nyelvek és billentyűzet 157
- Tárolás 161

Billentyűzet

- prediktív szövegbevitel 164
- szótár 165
- szöveg beírása 163

Biztonság 158, 159

Biztonsági mentés

- beállítások 157
- feladatok 125
- fényképek 137
- média 134
- névjegyek 86
- üzenetek 50

Bluetooth

- adat küldése 151
- be- és kikapcsolás 148
- Bluetooth headset vagy autós-készlet csatlakoztatása 148
- kapcsolat bontása vagy párosítás megszüntetése 150
- naptár eseményadatok fogadása (vCalendar) 152
- névjegy-információk fogadása (vCard) 152
- zene megosztása 74

Bluetooth eszköz párosítása 148

Böngésző

- előzmények 55
- használat 53
- inkognitó lap megnyitása 55
- könyvjelzők 55
- opciók 58

Cs

Csengetés hangereje

- csengetés hangerejének automatikus csökkentése 156
- telefon csengetési hangerejének növelése 156

Csengőhang

- beállítás 73
- megvágás 74

D

Diavetítés 63

Dokumentumok

- megtekintés 120
- szerkesztés 120

Dropbox 105

E

Emberek

- csoportok 83

- kapcsolattartási adatok
összefűzése 82
- keresési beállítások
meghatározása 79
- névjegy szerkesztése 83
- névjegyek átvitele 81
- névjegyek szűrése 79
- névjegyek törlése 83
- új névjegy hozzáadása 80
- widget 85

Energia

- akkumulátor feltöltése 14
- akkumulátorhasználat ellenőrzése 157
- alvó módba lépés 18
- kímélés, akkumulátor töltése 24

Exchange ActiveSync

- értekezlet összehívása 97
- Házon kívül 97
- műveletek Exchange ActiveSync e-mailekkel 97

É

Ébresztő 118

Értekezlet meghívó 97

Értesítések

- panel 23

F

Facebook

- bejelentkezés helyre 89

Facebook a HTC Sense számára 87

Fejhallgató 148

Feladatok

- feladat létrehozása 122
- feladatok szűrése 124
- lista létrehozása 124
- listák kezelése 125

Fényképek

- címkézés 68
- megosztás 68
- megtekintés 63
- szerkesztés 64

Firmware

Lásd Szoftverfrissítés

Flash Player 58

FOTA

Lásd Szoftverfrissítés

Friend Stream 88

Frissítés

Lásd Szoftverfrissítés

Frissítések a telefonhoz

Lásd Szoftverfrissítés

G

Galéria

- fényképek és videók küldése 67
- fényképek és videók megosztása 68
- fényképek megtekintése 63
- fényképek szerkesztése 64
- tudnivalók 63
- videolejátszás 64

Geotag 62, 63

Gmail 91

Google Koordináták 116

Google Play 126

Google Térkép 113

GPS (Globális helymeghatározó rendszer) 113

Gy

Gyári alapállapotba állítás 167

Gyorstárcsázás 36

H

Hang

- csengőhang, értesítések és ébresztések 34
- csengetés hangerejének automatikus csökkentése 156
- hallható választás 156
- hangkészlet 33
- váltás a profilok közt 156
- váltás hangszóróra 156
- Zseb mód 156

Hangrögzítő 128

Háttérkép

- módosítás 29

Híváskezdeményezés 36

Híváslista 42

HTC óra

- ébresztés beállítása 118
- Világóra 118

HTC Sync Manager 134

I

Időjárás

- időjárás megtekintése 119
- városok hozzáadása 119

Inkognitó mód 55

Internetes telefonálás 41

Internetkapcsolat

- adatkapcsolat 140
- vezeték nélküli router 146
- VPN 145
- Wi-Fi 142

J

Jelenetek 28

K

Kamera

- alapok 59
- beállítások 62
- fénykép készítése 60
- hatások 60
- nagyítás 59
- témák 61
- videó rögzítése 60

Képernyő

- G-szenzor újrakalibrálása 155
- képernyő fényerejének beállítása 154
- képernyő kikapcsolási idejének módosítása 155
- képernyő-elforgatás kikapcsolása 155
- készenléti képernyő 18

Képernyő nyomtatása

Lásd Képernyő rögzítése

Képernyő rögzítése 22

Képernyőkép

Lásd Képernyő rögzítése

Képernyőzár 159

Keresés 52

Készenléti képernyő

Lásd Lezárás képernyő

Kevés fény 62

Kezdőképernyő

- elemek átrendezése 31
- indítósáv 32
- kiterjesztett 17
- tudnivalók 17
- widgetek hozzáadása 30

Kihangosító 40, 148

Kijelző

- G-szenzor újrakalibrálása 155
- képernyő fényerejének beállítása 154
- képernyő kikapcsolási idejének módosítása 155
- képernyő-elforgatás kikapcsolása 155

Konferenciahívás 40

Közösségi hálózatok 87

L

Letöltés

- letöltések megtekintése 58

Levelezés

- e-mail üzenetek kezelése 98
- e-mail üzenetek rendezése 94
- egyesített bejövő üzenetek mappa 94
- Exchange fiók hozzáadása 93
- küldés 94
- műveletek Exchange ActiveSync e-mailekkel 97
- POP3/IMAP e-mail fiók hozzáadása 92

Lezárás képernyő

- zene lejátszása 71

Locations

- helymeghatározás alapú szolgáltatások bekapcsolása 113

M

Mappa

- alkalmazások csoportosítása 32
- átnevezés 33
- elemek eltávolítása 33

Market

Lásd Google Play

Megosztás

- fényképek és videók 68
- játékok és alkalmazások 129

Megtekintési lista 56

Memória kezelése 161

microSD-kártya 11

MMS 45

Modemként való használat

Lásd USB-s modemként való használat

Multimédia üzenet 45

N

Naptár

- beállítások 104
- emlékeztetők 104
- esemény létrehozása 100
- események kezelése 102
- nézetek 101

Névjegyek

- hozzáadás 80
- másolás a SIM-kártyáról 81
- törlés 83

Névjegyek törlése 83

Ny

Nyelv 157

O

Olvasási lista 56

Olvasó mód 53

Online fiókok

- kezelés 76
- mivel szinkronizálhat 75

Otthoni országba irányuló tárcsázás 43

Ó

Óra 117

P

Parancsikonok 19

PUK (PIN-feloldó kód) 158

R

Repülőgép mód 154

Router

Lásd Vezeték nélküli router

S

Saját hangjának rögzítése 128

SD-kártya 11

SIM-kártya

- behelyezés 10
- eltávolítás 10
- SIM PIN 158
- üzenet másolása 49

SkyDrive 110

SMS 44

Sz

Szinkronizálás

- HTC Sync Manager 134
- online fiókok 76
- szinkronizálás a számítógéppel 137, 138

Szoftverfrissítés 27

Szöveg másolása 21

Szöveges üzenet 44

T

Tárolókártya

- alkalmazások áthelyezése a tárolókártyára 162

Telefon adatai 160

Telefon nyelvének beállítása 157

Telefonbeállítások

- Alkalmazások 161
- Hang 156
- Ismertető 160
- Kijelző 154
- Nyelvek és billentyűzet 157
- Tárolás 161

Telefonszámok

- e-mailben szereplő telefonszám hívása 37
- fogadás 38
- hívás a Wi-Fi segítségével 41
- konferenciahívás létrehozása 40
- segélyhívás 37
- üzenetben szereplő telefonszám hívása 37

Teljes visszaállítás

Lásd Gyári alapállapotba állítás

Tennivalólisták 124

Térkép

- Google Térkép 113

Twitter 87

U

USB-s modemként való használat 132

Ú

Újraindítás 166

Ü

Üzenetek

- másolás a SIM-kártyára 49
- megtekintés 46
- továbbítás 48
- törlés 49
- üzenetváltás törlése 50
- zárolás 49

- műsorfüzet 72
- zene megosztása Bluetooth
használatával 74
- zenelejátszás a lezárás
képernyőről 71
- zenetár böngészése 70

V

Vezeték nélküli router 146

Videók

- átvitel iPhone-ról 135
- megosztás 68
- megtekintés 64
- rögzítés 60
- szerkesztés 66

Virtuális billentyűzet

Lásd Billentyűzet

Visszaállítás gyári alapállapotba

Lásd Gyári alapállapotba állítás

VPN

- csatlakozás 146
- kapcsolat hozzáadása 145

W

Wi-Fi

- bekapcsolás 142
- csatlakozás másik hálózathoz 144
- csatlakozás WPS-en keresztül 143
- hívás 41
- leválasztás a hálózatról 143

Widgetek

- beállítások megváltoztatása 30
- eltávolítás 32
- hozzáadás 30

Y

YouTube

- videók megosztása 70

Z

Zene

- átvitel iPhone-ról 135
- dal beállítása csengőhangként 73
- hallgatás 71