

GD900



CE0168

P/N : MMBB0338655 (1.0) G

LG ELECTRONICS INC.

GD900

Használati útmutató

Korisnički priručnik

Упатство за користење

Ръководство за потребителя

M A G Y A R


H R V A T S K I

МАКЕДОНСКИ

БЪЛГАРСКИ

Bluetooth QD ID B015268

MAGYAR

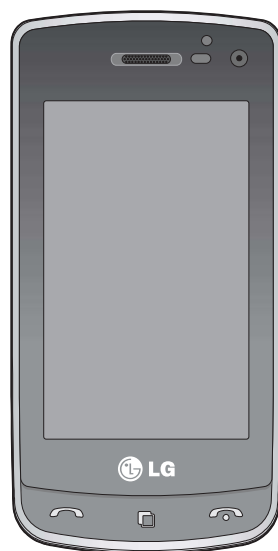

A kézikönyv tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az Ön telefonjától.

GD900 Használati útmutató

Gratulálunk a speciális, kompakt kialakítású és a legkorszerűbb digitális mobilkommunikációs technológiát alkalmazó LG GD900 mobiltelefon megvásárlásához.



A régi készülék ártalmatlanítása

- 1** A termékhez tartozó áthúzott, kerek szeméttároló jel azt jelenti, hogy a termék a 2002/96/EK európai irányelv hatálya alá esik.
- 2** Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
- 3** Régi készülékeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 4** Ha további információra van szüksége régi készülékeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Tartalom

Beállítás

A telefon kezelőszervei	8
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	10
Memóriakártya	13

A kezdőképernyő

Tippek az érintőképernyő használatához	15
Lépjen érintkezésbe GD900 készülékével	17
Gyorsgombok	18
Érintőképernyő	19
A Többfeladatos feldolgozás funkció használata	26

Alapok

Hívások	27
Hanghívás vagy videóhívás kezdeményezése	27
Partnerek hívása	27
Hívás fogadása és elutasítása	28
Hívás közbeni funkciók	29
A hívás hangerejének beállítása	30
Gyorshívás	30

Második hívás kezdeményezése	31
DTMF kikapcsolása	31
Hívásinfó megtekintése	31
Hívásátirányítás használata	32
Híváskorlátozás használata	33
Általános hívásbeállítások módosítása	34
Videóhívás beállításainak módosítása	35
Üzenetek	36
Üzenetek	36
Üzenet küldése	36
Szövegbevitel	37
T9 prediktív szövegbevitel	37
Abc kézi szövegbevitel	37
E-mail beállítások módosítása	38
Üzenet mappák	39
Sablonok használata	39
Hangulatjelek használata	40
SMS beállításainak módosítása	40
MMS beállításainak módosítása	41

Kreativitás

Kamera	42
A kereső megismerése	42
A fénykép elkészítése után	43

A vaku használata	43	Hang használata	58
Az expozíció beállítása	44	Videók	58
A zoom beállítása	44	Videoklip küldése	59
Speciális beállítások használata	45	Java	59
A belső kamera használata	47	Játék lejátszása	59
Videókamera	49	Az M-Toy menü használata	59
A kereső megismerése	49	Flash tartalom	59
Videófelvétel utáni lehetőségek	50	SWF/SVG fájl megtekintése	60
Az expozíció beállítása	51	Dokumentumok	60
Speciális beállítások használata	51	Fájl megtekintése	60
Videók megtekintése tv- készüléken	52	Egyebek	60
Fényképek és videók	53	Film készítése	60
A zoom használata videó vagy fénykép megtekintésekor	53	Zene	61
Fényképek szerkesztése	53	Dal lejátszása	62
Multimédia	55	A rádió használata	62
Képek	55	Állomások keresése	63
Fénykép küldése	55	Csatornák visszaállítása	64
Kép használata	56		
Kép nyomtatása	56	Szervezés	
Kép áthelyezése vagy másolása	57	Szervező	65
Diavetítés létrehozása	57	Új esemény	65
Memóriaállapot ellenőrzése	57	A naptár alapértelmezett nézetének megváltoztatása	66
Hangok	58	Új feladat hozzáadása	66
		A dátumkereső használata	66
		Ébresztő beállítása	67

Tartalom

Jegyzet hozzáadása	68	Beállítások	
Diktafon	68	A képernyő beállításainak	
Hangfelvétel készítése	68	módosítása	75
Hangfelvétel küldése	69	Profilok testreszabása	75
A számológép használata	69	A telefon beállításainak	
Átváltás	69	módosítása	76
A stopper használata	70	Az érintőképernyő beállításainak	
Város hozzáadása a világórához ..	70	módosítása	77
Böngésző		A kapcsolódási mód	
Böngésző	71	beállításainak módosítása	77
Hozzáférés az internethez	71	A memóriakezelő használata	78
Könyvjelzők hozzáadása és		A repülési mód használata	79
elérése	71	Fájlok küldése és fogadása	
Az RSS-olvasó használata	72	Bluetooth kapcsolaton keresztül	80
Hozzáférés a mentett		Bluetooth beállítások	
oldalakhoz	72	módosítása	81
Előzmények megtekintése	72	Párosítás másik Bluetooth	
A böngésző beállításainak		eszközzel	81
módosítása	73	A Bluetooth fejhallgató	
A telefon használata		használata	82
modemként	73	Wi-Fi	83
		Szoftverfrissítés	85

Tartozékok.....	86
Hálózati szolgáltatás.....	87
Műszaki adatok	87
Útmutató	
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz	89
Hibaelhárítás	96

A telefon kezelőszervei

Be-/kikapcsolás gomb

A telefon be- kikapcsolása.

Megjegyzés: A telefon készenléti módjában, a gomb rövid megnyomásával tudja bekapcsolni és lezárni a kijelzőt, illetve aktivált billentyűzár esetén, szintén rövid gombnyomással tudja kioldani azt.

Mikrofon

Távolságérzékelő

Belső kamera

Befejezés gomb


- Hívás elutasítása.
- Egyszeri megnyomásával visszatérhet a kezdőképernyőhöz

Többfunkciós gomb

Küldés gomb

Telefonszámot tárcsáz és bejövő hívásokat fogad.

Akkumulátor fedél kioldó gomb

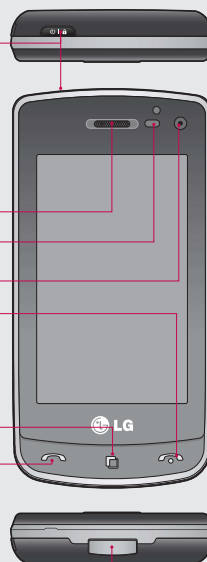

FIGYELEM: Ha nehéz tárgyat helyez vagy ráül a telefonra, az LCD-érintőképernyő megsérülhet, és lehetséges, hogy nem fog működni. Ne takarja le a távolságérzékelőt az LCD védőfóliával! Ez az érzékelő hibás működését okozhatja.



Töltő, Adatkábel (USB kábel)

TIPP: Az USB-kábel csatlakoztatása előtt várja meg, amíg a telefon bekapcsol, és regisztrál a hálózaton.



Hangerő-szabályozó gombok

- **Készenléti képernyő esetén:** a billentyűhang hangerejének szabályozása.
- **Hívás közben:** beszéd hangereje.
- **Háttérzene lejátszása közben:** folyamatosan szabályozza a hangerőt.


Kamera gomb

- A gomb teljes megnyomásával közvetlenül a kamera menübe léphet.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

1 Távolítsa el az akkumulátorfedelelet.

Nyissa fel az akkumulátor kioldógombját a telefon alsó részén, és emelje fel az akkumulátorfedelelet.

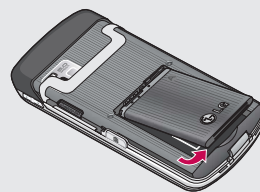


FIGYELEM: Ne távolítsa el az akkumulátort, amikor a telefon be van kapcsolva, mert az károsíthatja a telefont.

2 Távolítsa el az akkumulátort.

Fogja meg az akkumulátor felső szélét, majd emelje ki az akkumulátort a rekeszből.


3 A SIM-kártya behelyezése

Csúsztassa be a SIM-kártyát a SIM-kártyatartóba. Győződjön meg arról, hogy a kártya arany színű csatlakozói lefelé néznek. A SIM kártya eltávolításához finoman tolja a kártyát pattanásig. Óvatosan húzza ki.

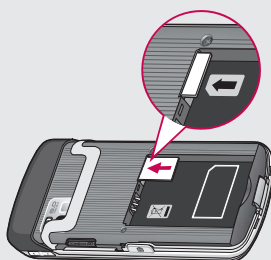

4 Az akkumulátor behelyezése

Először illessze be az akkumulátor felső részét a rekesz felső részébe. Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor érintkezői illeszkednek-e a telefon csatlakozóival. Nyomja meg az akkumulátor alsó részét, amíg a helyére nem pattan.

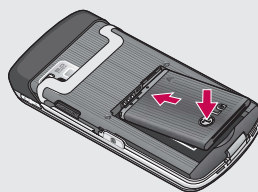


A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

5 A telefon töltése

Csúsztassa hátra a töltő csatlakozójának fedelét a GD900 telefon oldalsó részén. Illessze be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz. A GD900 készüléket addig kell tölteni, amíg meg nem jelenik a képernyőn az „Akkumulátor feltöltve” üzenet. Figyeljen arra hogy a töltő csatlakozóit megfelelően csatlakoztassa a telefonhoz, mert ha nem így cselekszik akkor ez a telefon károsodásához vezethet.

MEGJEGYZÉS: Az akkumulátort a hosszabb élettartam érdekében az első alkalommal teljesen fel kell tölteni. Hagyja figyelmen kívül az „Akkumulátor feltöltve” üzenetet, és töltsse tovább a telefont egy éjszakán át.

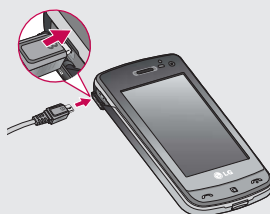

Memóriakártya

A memóriakártya behelyezése

A telefon memóriája memóriakártya használatával bővíthető.

Bővítsse telefonja memóriáját memóriakártya használatával. A GD900 legfeljebb 32GB-os memóriakártya használatát támogatja.

MEGJEGYZÉS: A memóriakártya opcionális tartozék.



Csúsztassa a memóriakártyát a telefon tetején található nyílásba, amíg az a helyére nem pattan. Győződjön meg arról, hogy az arany színű csatlakozók lefelé néznek.

A memóriakártya vásárlásakor kérjük figyeljen arra hogy milyen márkájú MicroSD kártyát vásárol. A gyártó a következő **letesztelt** kártyákat ajánlja:

Kingston, SanDisk és LG.

Eltérő kártya esetén a működőképesség nem garantált. Ezért kérjük a fent említett memóriakártyákat használja.

FIGYELEM: Csúsztassa a memóriakártyát a nyílásba, a megfelelő módon ellenkező esetben a kártya megsérülhet.

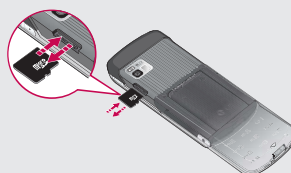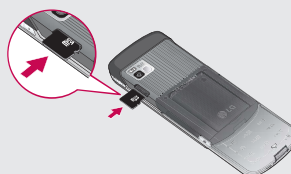

Memóriakártya

A memóriakártya formázása

Előfordulhat, hogy a memóriakártya már formázva van. Ha nem, használat előtt formáznia kell.

MEGJEGYZÉS: A formázással minden fájlt töröl.

- 1 A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd válassza ki a **Telefon** opciót a Beállítások fülön.
- 2 Görgessen a **Memóriakezelő** opcióra, érintse meg, majd görgetéssel válassza ki a **Külső memória** opciót.
- 3 Érintse meg a **Formázás** opciót, majd hagyja jóvá választását.
- 4 Adja meg a jelszót, ha van. A készülék formázza a kártyát, és azután az már használatra kész.

MEGJEGYZÉS: Ha már van tartalom a memóriakártyán, az ezt tartalmazó mappaszerkezet a formázást követően megváltozhat, mivel az összes fájl törlődik.

Névjegyek átvitele

Névjegyek átvitele az SIM kártyáról a telefonra:

- 1 A Kommunikáció fülön görgessen a **Nevek** opcióhoz, és válassza az  **Áthelyez/Másol** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Másolás a készülékre** opciót.
- 3 Válassza az **Összes kijelölése** opciót, vagy jelölje ki egyenként a neveket, majd érintse meg a **Másolás a készülékre** opciót.

A kezdőképernyő

Erről a képernyőről elérheti a menüopciókat, hívást indíthat, megtekintheti a telefon állapotát, és számos egyéb funkciót elindíthat.

Tippek az érintőképernyő használatához

A kezdőképernyő arra is remek lehetőséget kínál, hogy hozzászokjon az érintőképernyő használatához.

Valamely elem kiválasztásához érintse meg az ikon középpontját.

- Ne nyomja meg túl erősen; az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy érzékeljen egy finom, de határozott érintést is.
- Használja az ujjja hegyét a kívánt opció megérintéséhez. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.
- Kikapcsolt képernyő-világítás esetén a kezdőképernyő visszaállításához nyomja meg a ki/bekapcsoló gombot, vagy


tartsa nyomva a Kioldás gombot az érintőképernyőn.

- A GD900 minden alkalommal aktiválja a képernyőzárát, amikor nem használja.
- Amikor a képernyőzár aktív állapotban van akkor a kijelző elsötétül ezt úgy tudja feloldani, ha a készülék tetején röviden megnyomja a ki/bekapcsoló gombot.
- A feladatkezelő gomb röviden való megnyomásával a Feladatkezelő menü jelenik meg.

A kezdőképernyő

A kezdőképernyő testreszabása

- 1 Parancsikonz kezdőképernyő
- 2 Widget kezdőképernyő
- 3 Névjegyek kezdőképernyő
- 4 Multimédia kezdőképernyő

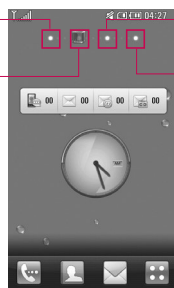


- **A kezdőképernyő testreszabása -**
Mindegyik kezdőképernyőnél hozzáadhat vagy eltávolíthat objektumokat ujját lenyomva tartva a képernyőn, vagy már hozzáadott objektum esetében az objektum megérintésével és lenyomva tartásával.



Lépjen érintkezésbe GD900 készülékével

A felhasználói kezelőfelület az alábbi négy típusú kezdőképernyőn alapul. A kezdőképernyők között gyorsan és egyszerűen válthat, ha végighúzza ujját a kijelzőn balról jobbra vagy jobbról balra.

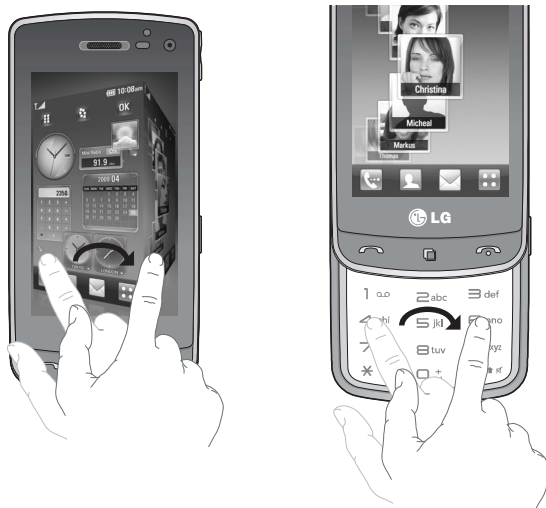

MEGJEGYZÉS: A készülék mozgatásával anélkül navigálhat, hogy összezavarná a kijelzőterületet.

A kezdőképernyő

Gyorsgombok

A kezdőképernyőn található gyorsgombok egyszerű, egy érintéssel használható hozzáférést biztosítanak a leggyakrabban használt funkciókhoz.



Ha megérinti, előhívja a tárcsázási képernyőt ahonnan hívást indíthat. Írja be a számot a normál billentyűzeten, és érintse meg a **Hanghívás** opciót vagy a  gombot. Az adott számra történő videóhívás kezdeményezéséhez a szám megadása után érintse meg a  lehetőséget.



Érintse meg a nevek megnyitásához. A tárcsázni kívánt telefonszám kikereséséhez adja meg a partner nevét az érintőpad segítségével. Létrehozhat új partnereket és szerkesztheti a már meglévőket.



Egy érintéssel hozzáférhet az **Üzenetek** menühöz. Ezen a helyen új SMS üzenetet hozhat létre.




Érintse meg a négy almenüből álló Főmenü megnyitásához.

Érintőképernyő

A GD900 érintőképernyőjén lévő vezérlők az éppen végzett feladattól függően dinamikusan változnak.


Alkalmazások megnyitása

Az alkalmazások az ikonjuk megérintésével nyithatók meg.

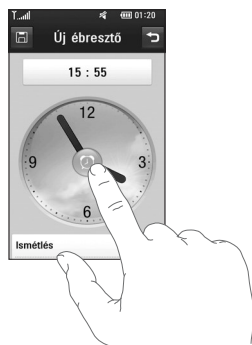

Görgetés



Görgetéshez húzza jobbra vagy balra az ujját. Egyes képernyők, például weboldalak, felfelé és lefelé is görgethetők.

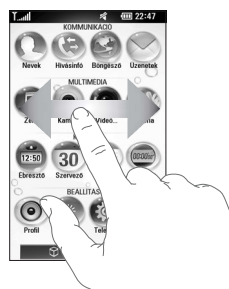

A kezdőképernyő

Nagyítás és kicsinyítés


Fénykép, weboldal, e-mail vagy térkép megtekintésekor a kép nagyítható és kicsinyíthető. Közelítse egymás felé vagy húzza szét az ujjait.

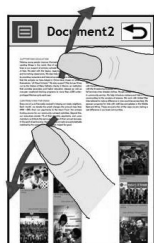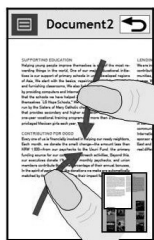

Áttetsző billentyűzet


Használja ki az áttetsző billentyűzet nyújtotta lehetőségeket

- 1 Rendhagyó parancsikon :
Szimbólumokat rendelhet hozzá a leggyakrabban használt menükhöz.
Rajzoljon tetszése szerinti parancsikonokat, így egy mozdulattal hozzáférhet kedvenc funkcióihoz.

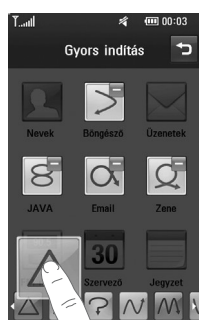

Például ha egy  jelet rajzol a áttetsző billentyűzeten, azonnal megnyílik az e-mail funkció.

- 2 Egyetlen kattintás : A főképernyő eltakarása nélkül kattinthat az áttetsző billentyűzeten webböngészés közben.

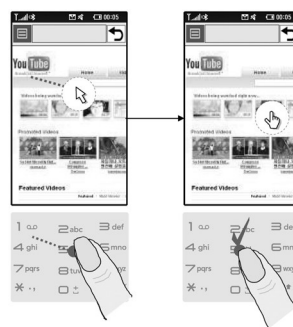

[A böngészést az egér mutató használata könnyíti meg]

Ezt a Feladatkezelő menüben tudja megtenni, ha a Gyors indítás gombra kattint.

A kezdőképernyő

- 3** Érintőkerék : Az áttetsző billentyűzeten  és  jelet rajzolva állíthatja be a hang- és a fényerőt Zene, Divx-lejátszás, Fényképezőgép és Videokamera módban. Ezen kívül az áttetsző billentyűzeten  és  jelet rajzolva nagyíthat és kicsinyíthet Fényképezőgép, illetve Videokamera módban.



[Kicsinyítés/Nagyítás]

- 4** Kézírás : A főképernyő eltakarása nélkül írhatja az ujjával az információt az áttetsző billentyűzetre.

A Kézírás módban egyszerűen írhat a képernyőn, és a GD900 kézírását az üzenetbe konvertálja. Ha kiválasztja a nagybetű módot (ABC), akkor az összes betű amit ír az csupa nagy betű lesz. Ez igaz a kisbetűs módra is. Érintse meg a  szimbólumot, majd a .

Betű	Leírás módja
A	A A A A
B	B B b b
C	C C
D	D D d d
E	E E e e
F	F F f f
G	G G g g
H	H H h h
I	I I i i
J	J J j j
K	K K k k
L	L l l l
M	M M m m
N	N N n n
O	O O o o

Betű	Leírás módja
P	p p' p p'
Q	Q Q' q q'
R	R' R r
S	S' s
T	T' T t t'
U	U u u
V	V v v
W	w w w w
X	x x x x
Y	y y y y y
Z	Z z z
ß	ß

Speciális karakterek

Karakter	Leírás módja
Szököz	—
Vissza	—
Sortörés	␣

Írás jelek

Írás jel	Leírás módja
Pont	•
Kukac @	@

Számok


Szám	Leírás módja
0	0 Q
1	1 1' 1 1'
2	2 2' 2
3	3 3
4	4 4 4 4
5	5 5' 5 5
6	6'
7	7 7' 7 7
8	8' 8 8 8
9	9 9 9 9

A kezdőképernyő

- 5** Normál billentyűzet : Az áttetsző billentyűzet segítségével a már megszokott módon is vihet be számokat és szöveget.



- 6** Kedvencek : A  gomb megnyomásával megjelenítheti a kezdőképernyőn kedvenc partnereit, dalait és fényképeit.

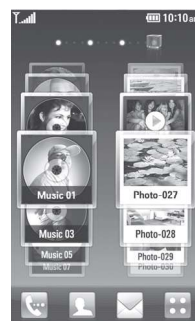

MEGJEGYZÉS Az áttetsző billentyűzet anyaga temperált üveg.

Az állapotsáv megtekintése

Az állapotsáv különböző ikonok használatával jelzi pl. a jelerősséget, az új üzeneteket, az akkumulátor töltöttségét, valamint a Bluetooth vagy GPRS-funkció aktív állapotát. Az alábbi táblázat tartalmazza az állapotsávban előforduló ikonok jelentését.

Ikon	Leírás
	Nincs szolgáltatás
	2G
	3G
	EDGE
	HSDPA
	Wi-Fi bekapcsolva
	Bluetooth monó/sztereó fejhallgató
	Bluetooth sztereó fejhallgató
	Bluetooth monó fejhallgató
	Bluetooth be
	Bluetooth átvitel
	Bluetooth láthatóság
	Letöltés
	Letöltés kész.
	Letöltés megszakítva.
	Hívás közbeni funkció
	Internet
	Keresés

Ikon	Leírás
	Hívásátirányítás
	Hívás elutasítása
	Biztonság
	Fejhallgató
	Otthoni zóna
	Roaming
	Ébresztő
	Esemény (Naptár)
	Többfeladatos üzemmód
	Zene szüneteltetése
	Zene lejátszása
	FM-rádió hallgatása
	E-mail elküldve
	E-mail érkezett
	MMS
	MMS küldése
	Fogadott MMS
	SMS küldése
	Új hangposta

A kezdőképernyő

Ikon	Leírás
	Új üzenet
	Üzenet küldése sikertelen
	Új e-mail
	Push üzenet
	Repülési mód
	Utcai
	Néma
	1-10. testreszabott
	Rezgést követő csengőhang
	Csengés és rezgés együtt
	Külső memória
	Akkumulátor állapota
	Projektor/TV használata

A Többfeladatos feldolgozás funkció használata

A **Feladatkezelő** menü megnyitásához nyomja meg a készülék  többfunkciós gombját. Itt láthatja az összes futó alkalmazást, amelyeket egyetlen érintéssel elérhet.

Megjegyzés:

Ez a funkció két különböző feladat kezelését tudja megvalósítani.

Hívások

TIPP! A véletlen híváskezdeményezés elkerülése érdekében zárja le az érintőképernyőt a be/kikapcsoló gombbal.

TIPP! A ☰ gomb megérintésével megnyithatja az **Üzenet küldése**, a **Szám mentése** vagy a **Névjegy keresése** menüpontot.

Hanghívás vagy videóhívás kezdeményezése

- 1 Érintse meg a  gombot a billentyűzet megnyitásához.
- 2 Írja be a számot a billentyűzeten. Számjegy törléséhez nyomja meg a **törlés** gombot.
- 3 Hívás kezdeményezéséhez érintse meg a  gombot.
- 4 A hívás befejezéséhez érintse meg a  gombot.

TIPP! Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a + jel beviteléhez érintse meg kétszer a  gombot, vagy tartsa lenyomva a  gombot.

Partnerek hívása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot a **Nevek** menü megnyitásához.
- 2 Görgetéssel kereshet a partnerek listájában, vagy adja meg a felhívni kívánt partner nevének első betűjét, és érintse meg a  ikont.
- 3 A leszűkített listán érintse meg a felhívni kívánt partner nevét, és ha több telefonszám is tartozik hozzá, válassza ki a kívánt számot.
- 4 Érintse meg a **Hanghívás** vagy a **Videóhívás** opciót.


Hívások

Hívás fogadása és elutasítása

Ha cseng a telefon, a  gomb megnyomásával fogadhatja a hívást.

A bejövő hívás elutasításához nyomja meg a  gombot.

Hívás közbeni funkciók

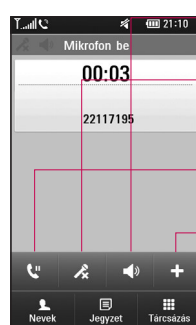

Kihangosítás – Érintse meg a  gombot a kihangosítás bekapcsolásához.

Némitás – Érintse meg a  gombot a mikrofon némitásához, így az a személy, akivel beszélgetést folytat, nem hallja az Ön hangját.

Tartás – Érintse meg a  opciót a bejövő hívás tartásához.

Opciók – Válasszon egyet a további hívás közbeni opciók listájáról, pl. az Új jegyzet létrehozása vagy az Üzenetek opciót, így ellenőrizheti üzeneteit vagy új névjegyet adhat hozzá hívás közben. Itt is befejezheti a hívást a Hívás vége gomb megérintésével.

 **Tárcsázás** – Érintse meg a számozott opciókkal ellátott menüben történő navigáláshoz használható számbillentyűzet megnyitásához, például ügyfélszolgálatok vagy automata telefonos szolgáltatások hívása esetén.

 **Jegyzet** – Jegyzetet készíthet hívás közben.

 **Nevek** – Hívás közben kereshet a névjegyek között.

Hívások

A hívás hangerejének beállítása

A telefon jobb oldalán található fel-le gombok segítségével hívás közben beállíthatja a hangerőt.

Gyorshívás

Gyakran hívott partnereihez gyorsívási számot rendelhet hozzá.

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot a **Nevek** menü megnyitásához.
- 2 Érintse meg a  gombot, és válassza a **Gyorshívás** opciót.
- 3 A hangposta már be van állítva az 1-es gyorsívási számra. Ezen nem tud változtatni. A többi gyorsívási számot érintéssel rendelheti hozzá a kívánt partnerekhez.

- 4 Megnyílik a partnerek listája.

Telefonszámának egyszeri megérintésével válassza ki azt a partnert, akihez az adott gyorsívási számot hozzá szeretné rendelni.

Adott gyorsívási szám

hívásához érintse meg a 

gombot a kezdőképernyőn, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a partnerhez rendelt számot, amíg az adott partner meg nem jelenik a képernyőn. A hívás kezdeményezése automatikusan indul, nem szükséges megérinteni a **Hanghívás** opciót.

Második hívás kezdeményezése

- 1 Az aktuális hívás közben érintse meg a  gombot, és adja meg a tárcsázni kívánt telefonszámot.
- 2 Hívja a számot, vagy keressen a nevek között.
- 3 A hívás kapcsolásához érintse meg a  gombot.
- 4 Mindkét hívás megjelenik a képernyőn. Ezzel zárolja és várakoztatja az első hívást.
- 5 Az egyik vagy mindkét hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS: Minden Ön által kezdeményezett hívás díja Önt terheli.

DTMF kikapcsolása

A DTMF segítségével számparancsokkal vezérelheti az automatikus hívások menüit. A DTMF alapértelmezésben be van kapcsolva.

Hívás közben történő kikapcsolásához (pl. szám feljegyzése céljából) érintse meg a  gombot, és válassza a **DTMF letiltása** lehetőséget.

Hívásinfó megtekintése

Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, majd a Kommunikáció fülön a **Hívásinfó** pontot.

Válasszon a következők közül:

Összes előzmény – Megtekintheti az összes tárcsázott, fogadott és nem fogadott hívás teljes listáját, csak hanghívásokra szűkítve vagy a videóhívásokkal és az üzenetekkel bővítve is.

Hívások

Nem fogadott – Megtekintheti a nem fogadott hívások teljes listáját.

Csak hívások – Megtekintheti az összes hívott szám listáját.

Csak üzenetek – Megtekintheti az összes szám listáját, amelyekről vagy amelyekre szöveges vagy multimédiás üzenetet kapott vagy küldött.

Csak videóhívások – Az összes videóhívás megjelenítése.

TIPPI! Bármely hívásinfóban a  , majd az **Összes törlése** gomb megnyomásával törölheti az összes mentett elemet.

TIPPI! Bármely bejegyzést megérintve a hívásinfóban megtekintheti az adott hívás dátumát, időpontját és időtartamát.

Hívásátírányítás használata

- 1 Érintse meg a  gombot, és válassza ki a **Hívás** opciót a Beállítások fülön.
- 2 Érintse meg a **Hívásátírányítás** opciót, majd válassza a **Hanghívások** és/vagy **Videóhívások** opciót.
- 3 Válassza ki, hogy minden alkalommal át akarja-e irányítani a hívásokat, vagy csak akkor, amikor foglalt a vonal, amikor nincs válasz, vagy amikor Ön nem érhető el.
- 4 Adja meg azt a számot, amire át kívánja irányítani a hívásokat.
- 5 Az aktiváláshoz érintse meg a **Kérés** gombot.

MEGJEGYZÉS: A hívásátírányítás díjköteles. A részletekért forduljon a szolgáltatójához.

TIPPI! A hívásátírányítás kikapcsolásához válassza az **Összes deaktiválása** gombot a **Hívásátírányítás** menüben.

Híváskorlátozás használata

- 1 Érintse meg a  gombot, és válassza ki a **Hívás** opciót a Beállítások fülön.
- 2 Érintse meg a **Híváskorlátozás** opciót, majd válassza a **Hanghívások** és/vagy **Videóhívások** opciót.
- 3 Válasszon egyet, vagy akár mindet az alábbi öt opció közül:
Összes kimenő hívás
Kimenő nemzetközi
Kimenő nemzetközi kivéve hazai
Összes bejövő hívás
Bejövő hívások külföldön

- 4 Írja be a híváskorlátozáshoz megadott jelszót. A szolgáltatásról a szolgáltatójától kaphat további információt.

TIPPI! Válassza a **Fix hívó számok** opciót, hogy összeállítsa azoknak a számoknak a listáját, amelyek hívhatóak lesznek telefonjáról. Szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Csak a fix hívószámok listáján található számok lesznek hívhatóak a telefonról.

Hívások

Általános hívásbeállítások módosítása

- 1 Érintse meg a  gombot, és válassza ki a **Hívás** opciót a Beállítások fülön.
- 2 Érintse meg az **Általános beállítások** lehetőséget. Ezzel a következő beállításokat módosíthatja:

Hívás elutasítása – Csúsztassa a kapcsolót balra az Elutasítási lista kijelöléséhez. A szövegdoboz megérintésével választhat az összes hívás, a bizonyos partnerek vagy csoportok, illetve az ismeretlen (azaz a partnerlistán nem szereplő) hívók közül. A beállítás módosításához érintse meg a **Mentés** gombot.

Saját szám küldése – Válassza ki, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelezze-e a hívott fél készüléke.

Újratárcsázás – Csúsztassa a kapcsolót balra, **Be** állásba, vagy jobbra, **Ki** állásba.

Hívásidő emlékeztető

– Csúsztassa a kapcsolót balra, **Be** állásba, hogy percenként hangjelzést halljon hívás közben.

Bluetooth fogadás módja

Válassza a **Fülhallgató** opciót, ha a hívást Bluetooth fejhallgatóval kívánja fogadni, vagy válassza a **Készülék** opciót, ha a készülékén található gombbal fogadja a hívásokat.

Új szám mentése – Válassza az **Igen** gombot új szám mentéséhez.

Videóhívás beállításainak módosítása

- 1** Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Hívás > Videohívás beállítások** opciót a Beállítások fülön.
- 2** Válassza ki a videóhívások beállításait. Ha egyéni kép használata mellett dönt, válasszon egy képet, és/vagy kapcsolja be a Tükör opciót, hogy önmagát lássa a képernyőn videóhívás közben.

Üzenetek

Üzenetek

A GD900 modell az SMS, MMS üzeneteket egyetlen intuitív és könnyen használható menüben egyesíti.

Az üzenetközpont kétféle módon érhető el:

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot, vagy érintse meg a  gombot, és görgetéssel válassza ki az **Üzenetek** lehetőséget a Kommunikáció fülön.

Üzenet küldése

- 1 Üres üzenet megnyitásához érintse meg a  gombot, majd az **Új üzenet** pontot.
- 2 Érintse meg a **Címzett** opciót, és adja meg a címzett telefonszámát, vagy érintse meg a keresés ikont a partnerlista vagy a kedvencek megnyitásához. Több partnert is hozzáadhat.

Ha befejezte, érintse meg az **SMS küldése** lehetőséget.

- 3 A beírt szöveget SMS vagy MMS formájában is elküldheti, vagy e-mail küldéséhez válassza az **E-mail** opciót.

TIPP! Minden személy esetén, akinek elküldi az üzenetet, egy SMS díját számítják fel.

- 4 SMS, MMS sablon, hangulatjel, név és szám, új dia, tárgy vagy aláírás hozzáadásához érintse meg a  **Beszúrás** lehetőséget.

FIGYELEM: A korlát az SMS kódolásától függően országonként változó lehet.

 **FIGYELEM:** Ha képet, videót vagy hangot csatol SMS-üzenetéhez, azt a készülék automatikusan MMS-üzenetté alakítja át, és ennek megfelelő díjat számolnak fel érte.

Szövegbevitel

 Érintésével bekapcsolhatja a T9 prediktív szövegbeviteli módot.

 Megváltoztathatja az beviteli nyelvet.

 Váltás a szám-, szimbólum- és szövegbeviteli billentyűzet között.

A  segítségével görgethet végig a különböző billentyűzeteken szövegbeviteli módban (pl. nagy- vagy kisbetű).

Szóköz beviteléhez érintse meg a  gombot.

TIPPI! Ha csak csupa nagy betűt szeretne használni akkor hosszan nyomja meg ezt a gombot.

T9 prediktív szövegbevitel

T9 módban megjelenik a  ikon.

A T9 mód beépített szótár segítségével felismeri a szavakat a megérintett billentyűk sorrendje alapján. Egyszerűen érintse meg a beírni kívánt betűhöz tartozó számot, és a szótár megjósolja, hogy melyik szót szeretné használni.

Ha például a „telefon” szót szeretné beírni, nyomja meg egymás után a 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 számokat.

Abc kézi szövegbevitel

Az Abc módban többször kell egy billentyűt megérintenie az adott betű beviteléhez. Pl. a „szia” szó beírásához, érintse meg a 7-es gombot négyszer, a 9-est négyszer, a 4-est háromszor és a 2-est egyszer.

Üzenetek

E-mail beállítások módosítása

Az e-mailek beállításai tetszés szerint módosíthatók.

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki az **Üzenet** opciót a Beállítások fülön.
- 2 Válassza ki az **Email** opciót.
- 3 A következő beállításokat módosíthatja:

E-mail fiókok – Kezelheti e-mail fiókjait.

Válasz engedélyezése

– Engedélyezheti az olvasás-visszaigazolási üzenetek küldését.

Válasz kérése – Kiválaszthatja, hogy kér-e olvasás-visszaigazolási üzeneteket.

Lekérés időköze – Kiválaszthatja, milyen gyakran ellenőrizze a GD900 készülék, hogy érkezett-e új e-mail üzenet.

Eredeti üzenet beillesztése

– Kiválaszthatja, hogy a válaszban szerepeljen-e az eredeti üzenet.

Melléklet hozzáadása

– Kiválaszthatja, hogy a válasz tartalmazza-e az eredeti mellékletet.

Fogadás roamingkor

– Kiválaszthatja, hogy külföldön (roaming esetén) automatikusan letöltse-e a készülék az üzeneteket.

Új Email értesítési infó

– Kiválaszthatja, hogy előugró üzenet értesítse-e az új e-mailekről.

Aláírás – Létrehozhat e-mailes aláírást, és bekapcsolhatja ezt a funkciót.

Üzenet mappák

A GD900 telefon mappaszerkezete könnyen átlátható, és viszonylag magától értetődő.



Bejövő – Minden érkező üzenet a bejövő üzenetek mappájában tárolódik. Itt több más funkció mellett megtekintheti és törölheti az üzeneteket.

Kimenő – Ideiglenes tárhely a küldésre várakozó üzenetek részére.

Elküldött – Az elküldött üzenetek ebben a mappában tárolódnak.

Piszkozatok – Ha nincs ideje befejezni az üzenetet, ide mentheti az addig leírtakat.

Csoportosított – A partnerekkel folytatott üzenetváltások (SMS) időrendi sorrendben is megjeleníthetők, így kényelmesen áttekintheti a beszélgetéseket.

Saját mappák – Saját mappákat hozhat létre az üzenetek tárolására.

Sablonok használata

A leggyakrabban elküldött SMS- és MMS-üzeneteihez sablonokat hozhat létre. A telefon már tartalmaz néhány sablont, melyeket kedve szerint szerkeszthet.

- 1 Új üzenetek írásakor a **Sablonok** lehetőség az opció menü **Beszúrás** pontjából érhető el.
- 2 Választhat a **SMS sablon** vagy a **MMS sablon** közül. Hozzáadhat, szerkeszthet és törölhet is sablonokat, akár az összeset is. A szerkesztéshez válasszon ki egy üzenetet, végezze el a módosításokat, és érintse meg a **Mentés** gombot.

Üzenetek

Hangulatjelek használata

Tegye kifejezőbbé üzeneteit hangulatjelek használatával. A telefon már tartalmaz néhány gyakran használt hangulatjelet.

- 1 Új üzenetek írásakor a **Hangulatjel** lehetőség az opció menü **Új hangulatjel** pontjából érhető el.
- 2 Új ikont is hozzáadhat, és törölhet egy vagy akár minden hangulatjelet.

SMS beállításainak módosítása

A GD900 előre meghatározott üzenetbeállításával azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a beállításokat tetszése szerint módosíthatja.

Görögessen a Beállítások fülön az **Üzenet** opcióra, és érintse meg az **SMS** pontot. A következő beállításokat módosíthatja:

SMS központ – Megadhatja az üzenetközpont adatait.

Kézbetétési jelentés – Csúsztassa balra a kapcsolót, ha szeretne megerősítést kapni üzenetei kézbesítéséről.

Érvényességi időtartam

– Kiválaszthatja, mennyi ideig tárolja az üzeneteket az üzenetközpont.

Üzenettípusok – A szöveg **Hang**, **Fax**, **X.400** vagy **Email** formátumba konvertálható.

Karakterkódolás – Kiválaszthatja a karakterek kódolásának módját. Ez befolyásolja az üzenet méretét, és ezáltal az adatátvitel költségeit.

Hosszú szöveg kezelése

– Választhat, hogy hosszú üzeneteit több SMS-ben vagy MMS-ben küldi-e.

MMS beállításainak módosítása

A GD900 előre meghatározott üzenetbeállításai azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a beállításokat tetszése szerint módosíthatja.

Érintse meg a **Beállítások** opciót, majd válassza ki az **Üzenet** és a **MMS** lehetőséget. A következő beállításokat módosíthatja:

Fogadás módja – Választhat a **Hazai hálózat** és a **Roaming hálózat** lehetőségek közül. Ha ezután a Manuális opciót választja, csak értesítést kap az MMS-üzenetekről. Az értesítés alapján eldöntheti, hogy letölti-e a teljes üzeneteket.

Kézbesítési jelentés

– Engedélyezheti és/vagy kérheti kézbesítési jelentés küldését.

Olvasás visszaigazolása

– Engedélyezheti és/vagy kérheti az olvasás visszaigazolásának küldését.

Prioritás – Kiválaszthatja MMS-üzenetei prioritási szintjét.

Érvényességi időtartam – Válassza ki, hogy üzeneteit meddig tárolja az üzenetközpont.

Diavetítés időtartama – Válassza ki a diák megjelenítésének időtartamát.

Létrehozás módja -

Kézbesítés ideje – Válassza ki, mennyi idő telhet el az üzenet kézbesítéséig.

MMS központ – Megadhatja az üzenetközpont adatait.

Kamera

A kereső megismerése


A külső kamera használatához nyissa szét a telefont.



TIPPI Bezárhat minden parancsikont opciót, hogy átláthatóbb legyen a keresőképernyő. Egyszerűen érintse meg egyszer a kereső közepét. Az opciók visszahívásához újra érintse meg a képernyőt.

A fénykép elkészítése után

Az elkészült fénykép megjelenik a képernyőn. Megjelenik a kép neve és négy ikon a kép jobb oldalán.

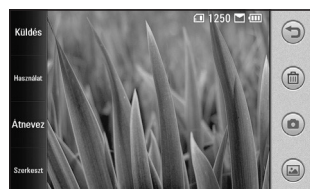

Küldés Érintse meg a fénykép **Üzenet, Email** vagy **Bluetooth, Blogger** kapcsolaton keresztül történő elküldéséhez. Az Üzenetek, a Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül.

Használat Érintse meg a kép háttérképként való beállításához.

Átnevez Érintse meg a kép nevének szerkesztéséhez.

Szerkeszt Érintse meg a kép különféle eszközökkel történő szerkesztéséhez.

Érintse meg az előző menüre lépéshez.

Érintse meg a kép mentéséhez.

Érintse meg, hogy azonnal új fényképet készíthessen. A jelenlegi fényképet a készülék elmenti.

Érintse meg a mentett fényképek galériájának megtekintéséhez.

A vaku használata

A vaku alapértelmezett beállítása automatikus, de vannak további opciók.

- 1 A vaku almenübe való belépéshez válassza a kereső bal oldalán a  gombot.
- 2 Három vakubeállítás áll rendelkezésre:

Automatikus – A kamera kiértékeli a megfelelő

Kamera

képminőséghez rendelkezésre álló megvilágítást, és szükség szerint használja a vakut.

Mindig ki – A kamera sosem használja a vakut. Ez energiatakarékossági okokból hasznos lehet.

Mindig be – A kamera mindig használja a vakut.

- Amikor a használni kívánt opciót megérinti, a vaku menü automatikusan bezárul, és azonnal elkészítheti a képet.
- A keresőben látható vaku-állapotjelző ikon az új vakumódnak megfelelően módosul.

Az expozíció beállítása

Az expozíció a kép világos és sötét részei közötti különbséget határozza meg. Az alacsony kontrasztú kép ködösnek fog tűnni, míg a magas kontrasztú sokkal élesebbnek hat.

- Érintse meg a  gombot.
- Csúsztassa a kontrasztjelzőt a sáv mentén a  irányába a kisebb expozícióhoz és homályosabb képhez, vagy a  irányába az expozíció növelésével és élesebb képhez.

Illetve, ha leír egy kört az óramutató járásával megegyező irányba az áttetsző billentyűzeten, a kép élesebb lesz, ha pedig az óramutató járásával ellentétes irányba írja le a kört, homályosabb. Először a  megérintésével be kell kapcsolnia a hangerőjelzőt. .

A zoom beállítása

Nagyíthat és kicsinyíthet is. A nagyításhoz írjon le egy kört az óramutató járásával megegyező, a kicsinyítéshez pedig az óramutató járásával ellentétes irányba az áttetsző billentyűzeten.



Speciális beállítások használata

A keresőn érintse meg a  gombot az összes speciális beállítási opció megnyitásához. A kamera beállítását a tárcsa görgetésével módosíthatja. Az opció kiválasztása után érintse meg az **OK** gombot.

Váltás – Önarkép készítéséhez átválthat az LG GD900 belső kamerájára.

Képméret – A képméret megváltoztatásával helyet takaríthat meg a memóriában, illetve a partnerlistának megfelelő képméretet állíthat be.

Színhatás – Kiválaszthatja az új fényképen használandó színtónust.

Fehéregyensúly – Az Automatikus, Izzólámpa, Napos, Fluoreszkáló vagy Borult lehetőségek közül választhat.

Kamera

Időzítő – Az önkioldó lehetővé teszi, hogy az exponálógomb megnyomása után megfelelő késleltetéssel történjen az expozíció. A **Ki, 3 mp, 5 másodperc** vagy a **10 másodperc** opciókból választhat. Akkor hasznos, ha szerepelni szeretne a fényképen.

Felvétel mód – Az alábbi hat opcióból választhat.

ISO – Az ISO-érték a kamera fényérzékelőjének érzékenységet határozza meg. Minél magasabb az ISO-érték, annál érzékenyebb a kamera. Ez akkor hasznos, amikor sötétben nem tudja a vakut használni. Az ISO-érzékenység az **Automatikus, 100, 200, 400, 800** és **1600** értékre állítható be.

Képmínőség – A **Legjobb, Kiváló** és **Normál** értékek közül választhat. Minél jobb minőségbeállítást választ, annál élesebb fényképet készíthet. Ez azonban megnöveli

a fájl méretet, ami azt jelenti, hogy kevesebb fényképet tárolhat a készülék memóriájában.

Mentés helye – Kiválaszthatja, hogy a fényképeket a Készülékmemóriába vagy a Külső memóriába menti.

Ikonok elrejtése

– A kamerabeállítások ikonjai manuálisan vagy automatikusan is kiválaszthatók.

Képstabilizálás – Lehetővé teszi a fényképezőgép bemozdulásának vagy rázkódásának kiküszöbölését fényképezéskor.

Autofókusz – Kiválaszthatja a fényképezőgép fókuszálási módját. Az Automatikus, Kézi vagy Arckövetés funkciók közül választhat.

Kamera hang – Négy kamerahang közül választhat.

Pozicionáló rács – A Ki, 2x2 rács és a 3x3 rács lehetőségek közül választhat.

Visszaállítás – Visszaállítja az összes kamerabeállítást az eredeti értékre.

TIPPI! Amikor kilép a kamera üzemmódból, a képméret és képminőség kivételével minden beállítás az alapértelmezett értékre áll vissza. A nem alapértelmezett beállításokat, pl. a színtónust és az ISO-érzékenységet vissza kell állítani. Ellenőrizze ezeket új fénykép készítése előtt.

TIPPI! A beállítások menü a kereső előtt látható, így a kép színének vagy minőségének módosításakor a beállítások menü mögött előnézetben láthatja a kép változását.

A belső kamera használata

Az LG GD900 modell 640x480 képpont felbontású belső kamerával rendelkezik, amely videohívásra és fényképezésre is használható.

- 1 Érintse meg a  gombot és válassza a Váltás opciót aztán a Belső kamera lehetőséget.
- 2 Néhány másodperc múlva megpillantja saját képét a keresőben. A kép rögzítéséhez nyomja meg az oldalsó rögzítés gombot, mint normál üzemmódban.

Kamera


TIPP! A belső kamerához kevesebb beállítás tartozik, így nem állítható a vaku vagy az ISO-érzékenység. A  gomb megérintésével a fő kamera beállításaihoz hasonlóan módosíthatja a képméretet, a környezet módot, a színeffektust, a képminőséget, a fehéregyensúlyt, és beállíthatja az önkijelzést.

- 3** A fényképezés után a fő kamerával készített fényképnél is elérhető opciókat ajánlja fel a telefon.
- 4** Érintse meg a  gombot és válassza a Váltás opciót aztán a Külső kamera lehetőséget.

Videókamera

A kereső megismerése

A külső kamera használatához nyissa szét a telefont.

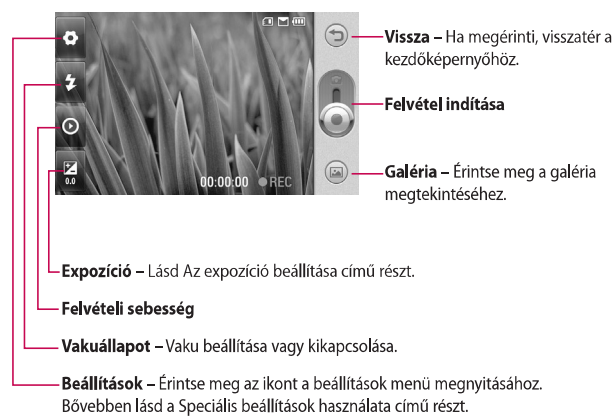

TIPPI! Bezárhat minden parancsikon opciót, hogy átláthatóbb legyen a keresőképernyő. Egyszerűen érintse meg egyszer a kereső közepét. Az opciók visszahívásához újra érintse meg a képernyőt.

Videókamera

Videófelvétel utáni lehetőségek

A felvett videót jelképező állókép megjelenik a képernyőn. Megjelenik a videó neve a képernyő alján és négy ikon a képernyő jobb oldalán.



Lejátsz Érintse meg a videó lejátszásához.

Küldés Érintse meg a fénykép **Üzenet, Email** vagy **Bluetooth, és YouTube**, kapcsolaton keresztül történő elküldéséhez. Az Üzenetek részt, a Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül részt.

Használat Érintse meg a kép háttérképként való beállításához.

Átnevez Érintse meg a kép nevének szerkesztéséhez.

↶ Érintse meg az **előző** menüre lépéshez.

🗑️ Érintse meg az **elkészült** videó törléséhez, és erősítse meg a törlést az **Igen** gombbal. A kereső újra megjelenik.

⏸️ Érintse meg, hogy azonnal új videót készíthessen. A **jelenlegi** videót a készülék elmenti.

🖼️ Érintse meg a mentett videók és képek galériájának megtekintéséhez.

Az expozíció beállítása

Az expozíció a kép világos és sötét részei közötti különbséget határozza meg. Az alacsony kontrasztú kép ködösnek fog tűnni, míg a magas kontrasztú sokkal élesebbnek hat.

- 1 Érintse meg a  gombot.
- 2 Csúsztassa az expozíciójelzőt a sáv mentén a  irányába a kisebb expozícióhoz és homályosabb képhez, vagy a  irányába a kontraszt növelésével és élesebb képhez.



Speciális beállítások használata

A keresőn érintse meg a **Beállítások** gombot az összes speciális beállítási opció megnyitásához.

A videokamera beállítását a tárcsa görgetésével módosíthatja. Az opció kiválasztása után érintse meg az **OK** gombot.

Váltás: – Ha átvált az LG GD900 telefon belső kamerájára, saját magáról készíthet videót.

Videóméret – A videó méretének módosításával memóriát takaríthat meg.

Látvány mód – Választhat az **Automatikus** és az **Éjszakai mód** között

Színhatás – Kiválaszthatja az új nézetben használandó színtónust. Lásd a **Színtónus választása** c. részt.

Fehéregyensúly – A fehéregyensúly biztosítja, hogy a fehér szín valóságszerűen jelenjen meg felvételen. Annak érdekében, hogy a kamera megfelelően állítsa be a fehéregyensúlyt, szükséges lehet a fényviszonyok meghatározása. Az **Automatikus**, **Izzólámpa**, **Napos**, **Fluoreszkáló** vagy **Borult** lehetőségek közül választhat.

Videókamera

Videóminőség – A **Legjobb**, **Kiváló** és **Normál** lehetőségek közül választhat. Minél jobb a minőség, annál élesebb a videó. Ezzel együtt nő a fájl mérete, ami azt jelenti, hogy kevesebb videót tárolhat a telefon memóriájában.

Időtartam – Beállíthatja a videofelvétel maximális időtartamát. A **Normál** vagy **MMS** opciókkal a méretet úgy korlátozhatja, hogy a videót MMS-üzenetben el tudja küldeni.

TIPPI! Ha az MMS időtartamot választja, válasszon alacsonyabb képminőséget, így hosszabb videófelvételt készíthet.

Mentés helye – Kiválaszthatja, hogy a videókat a Készülékmemóriába vagy a Külső memóriába menti.

Hang – Ha kiválasztja a Mikrofon ki opciót, hang nélküli videófelvételt készíthet.

Ikonok elrejtése – Kiválaszthatja, hogy a kamera menüben lévő ikonok automatikusan vagy manuálisan tűnjenek-e el.

Visszaállítás – Visszaállítja a videokamera összes beállítását az eredeti értékre.

Videók megtekintése tv-készüléken

Csatlakoztassa a GD900 készüléket a televízióhoz tv-kimeneti kábellel.

MEGJEGYZÉS: A tv-kimeneti kábel külön vásárolható meg. A megvásárolandó kábel típusa; UTC-100.

TIPPI! A 320x240 és 176x144 felbontásokon kívül minden formátumú videó lejátszható tv-készüléken.

Fényképek és videók

A zoom használata videó vagy fénykép megtekintésekor

Fényképek vagy videók megtekintésekor ujjai egymás felé közelítésével nagyíthatja, ujjai széthúzásával pedig kicsinyítheti a képet.

Fényképek szerkesztése

Fényképeivel rengeteg nagyszerű műveletet végezhet: módosíthatja, kiegészítheti vagy feldobhatja őket.

1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt fényképet, és érintse meg a **Szerkeszt** lehetőséget az opciók megjelenítéséhez.

2 A következő ikonokkal módosíthatja a fényképet:

 Fénykép körülvágása. Válasszon szögletes vagy kerek kép körvonalat, és ujjával jelölje ki a képernyőn a kívánt területet.



Szabad kézi rajz a fényképre. Négyféle vonalvastagság közül választhat, és megválaszthatja a színt is.



Írás elhelyezése a képen. Lásd a **Szöveg hozzáadása fényképhez** című részt.



A fényképek díszítése pecsétnyomatokkal. Válasszon a különféle bélyegzők közül, és a fénykép megérintésével helyezze el tetszés szerint.



A képszerkesztések törlése. Kiválaszthatja a használni kívánt radír méretét.



Visszalépés a galériába.

Fényképek és videók

Ment A fényképek módosításainak mentése. Válassza ki, hogy a módosításokat **Eredeti fájl** vagy **Új fájl** formájában menti. Ha az **Új fájl** lehetőséget választja, adja meg a fájl nevét.

Vissza A fényképen végzett legutóbbi **Effektus** vagy szerkesztés visszavonása.

Kép További effektuslehetőségek, pl. **Forgatás** megnyitása. További, bonyolultabb szerkesztési lehetőségeket is választhat.

Szűrés Lásd az **Effektus hozzáadása fényképhez** című részt.

Alakítás Segítség az automatikus szín, fényerő stb. használatával készült kép beállításához.



Multimédia

A telefon memóriájában bármilyen multimédia fájlt tárolhat, így minden képhez, hanghoz, videóhoz és játékhoz könnyen hozzáférhet. A fájlokat memóriakártyára is mentheti. A memóriakártya használatával helyet szabadíthat fel a telefon memóriájában.

A Multimédia menü eléréséhez érintse meg a  gombot, és válassza ki a **Saját mappa** elemet a Multimédia fülön. Megnyithatja az összes multimédia fájlt tároló mappa listáját.

TIPPI! Ha fájlokat szeretne törölni a Saját mappa helyről, érintse meg a , majd a **Törlés** opciót.

Képek

A **Képek** mappa tartalmaz egy képlistát, amely a telefonra előre feltöltött alapértelmezett képeket, az Ön által letöltött és a telefon kamerájával készített fényképeket is tartalmazza.

Fénykép küldése

- 1 Fénykép küldéséhez egyszerűen válassza ki a kívánt képet.
- 2 Érintse meg a **Küldés** gombot. Válasszon az **Üzenet**, **Email**, **Bluetooth** vagy az **Blogger** opciók közül.
- 3 Ha az **Üzenet** vagy **Email** opciót választja, a készülék csatolja a fényképet az üzenethez, és azt a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja, a telefon keresni kezdi azt az eszközt, amelyre elküldheti a képet.

Multimédia

Kép használata

Háttérképnek, képernyőkímélőnek vagy akár hívó fél azonosításához is kiválaszthat képeket.

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a **Saját mappa** elemet a Multimédia fülön.
- 2 Érintse meg a **Képek** opciót.
- 3 Válasszon egy képet, és érintse meg a  gombot.
- 4 Érintse meg a **Használat másként** opciót, és válasszon az alábbi lehetőségek közül:

Kezdőképernyő kép

- Állítson be háttérképet az összes kezdőképernyőhöz, a minialkalmazásokhoz, a névjegyekhez vagy a multimédia szolgáltatáshoz.

Képernyőzár kép – Háttérképet állíthat be a képernyőzárhoz.

Azonosító kép – Képet

társíthat a partnerlistán szereplő személyekhez, így a kép jelzi a hívó személyét.

Kezdőkép – Kiválaszthat egy képet, amely megjelenik a telefon bekapcsolásakor.

Kikapcsolási kép – Kiválaszthat egy képet, amely megjelenik a telefon kikapcsolásakor.

Kimenő hívás képe – Válasszon ki egy képet, amely a kimenő hívások alatt megjelenik.

Bejövő hívás képe – Válasszon ki egy képet, amely a bejövő hívások alatt megjelenik.

Kép nyomtatása

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a **Saját mappa** elemet a Multimédia fülön.
- 2 Érintse meg a **Képek** opciót.
- 3 Válasszon egy képet, és érintse meg a  gombot.

- 4 Érintse meg a **Nyomtatás** opciót, majd válasszon a **Bluetooth** és a **PictBridge** lehetőség közül

Kép áthelyezése vagy másolása

A képek áthelyezhetők vagy átmásolhatók a telefon memóriája és a memóriakártya között.

Ezzel tárhelyet szabadíthat fel a memóriában, vagy biztosíthatja, hogy ne vesszenek el a képei.

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a **Saját mappa** elemet a Multimédia fülön.
- 2 Érintse meg a **Képek** opciót.
- 3 Érintse meg a  gombot.
- 4 Válassza az **Áthelyez** vagy a **Másol** opciót.

Diavetítés létrehozása

Ha meg szeretné tekinteni a telefonján található összes képet, létrehozhat diavetítést, így elkerülheti a képek egyenkénti megnyitogatását.

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a **Saját mappa** elemet a Multimédia fülön.
- 2 Érintse meg a **Képek** opciót.
- 3 Érintse meg a  gombot, majd a **Diavetítés** opciót.

Memóriaállapot ellenőrzése

Ellenőrizheti, hogy memóriából mennyi a felhasznált és mennyi a szabad terület.

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a **Saját mappa** elemet a Multimédia fülön.
- 2 Érintse meg a **Képek** opciót.
- 3 Érintse meg a  gombot, majd a **Memóriakezelő** opciót.

Multimédia

Hangok

A **Hangok** mappa tartalmazza a Letöltött hangokat, az **Alapértelmezett hangok** és a **Hangfelvétel**. Itt kezelheti, küldheti el vagy állíthatja be csengőhangnak a hangokat.

Hang használata

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a **Saját mappa** elemet a Multimédia fülön.
- 2 Érintse meg a **Hangok** opciót.
- 3 Válassza az **Alapértelmezett hangok** vagy a **Hangfelvétel** opciót.
- 4 Válasszon ki egyet. Elindul a lejátszás.
- 5 A hang különféle célokra használható, ha kiválasztja a **Használat másként** menüt.
- 6 Válasszon a **Beszéd csengőhangja**, **Videó csengőhangja** és az **Üzenet hang** közül.

Videók

A **Videók** mappában látható a letöltött videók és a telefonnal felvett videók listája.

Videó lejátszása

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a **Saját mappa** elemet a Multimédia fülön.
- 2 Érintse meg a **Videók** opciót.
- 3 Válasszon videót a lejátszáshoz.

TIPP! A GD900 készülék mind a DivX, mind az Xvid videoformátum lejátszására alkalmas, így biztosítja a tartalomgazdagságot.

MEGJEGYZÉS: A tv-kimeneti kábel külön vásárolható meg. A megvásárolandó kábel típusa; UTC-100.

Videoklip küldése

- 1 Válasszon ki egy videót, és érintse meg a  gombot.
- 2 Érintse meg a **Küldés** opciót, és válasszon az **Üzenet**, **Email** vagy **Bluetooth** küldési módok közül.
- 3 Ha az **Üzenet** vagy **Email** opciót választja, a készülék csatolja a videoklipet az üzenethez, és azt a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja, a telefon keresni kezdi azt az eszközt, amelyre elküldheti a videót.

JAVA

Új játékokat és alkalmazásokat tölthet le a telefonra, így szabad idejében sem unatkozik.

Játék lejátszása

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a **Saját mappa** elemet a Multimédia fülön.
- 2 Érintse meg a Játékok vagy az Alkalmazások menüt.
- 3 Játék vagy alkalmazás elindításához érintse meg az indítógombot.

Az M-Toy menü használata

Az M-Toy menü előre a készülékre töltött flash játékokat tartalmaz, amelyek az integrált mozgásérzékelőt használják.

Flash tartalom

A Flash tartalom mappa tartalmaz minden alapértelmezett és letöltött SWF fájlt.

Multimédia

SWF/SVG fájl megtekintése

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a **Saját mappa** elemet a Multimédia fülön.
- 2 Érintse meg a **Flash tartalom** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a megtekinteni kívánt fájlt.

Dokumentumok

A Saját dolgok mappában lévő Dokumentumok között az összes dokumentumfájlt megtekintheti. Itt megtekintheti az Excel, Powerpoint, Word, szöveges és pdf-fájlokat.

Fájl megtekintése

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a **Saját mappa** elemet a Multimédia fülön.
- 2 Érintse meg a **Dokumentumok** opciót.
- 3 Válasszon ki egy dokumentumot, és érintse meg a **Nézet** gombot.

Egyebek

Az **Egyebek** mappa olyan fájlok tárolására szolgál, amelyek nem képek, hangfájlok, videók, játékok vagy alkalmazások. A **Dokumentumok** mappához hasonlóan működik. Előfordulhat, hogy a fájlok számítógépről telefonra való átvitelekor azok a **Dokumentumok** mappa helyett az **Egyebek** mappában jelennek meg. Ebben az esetben áthelyezheti azokat.

Film készítése

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a **Filmkészítő** elemet a Multimédia fülön.
- 2 Kép hozzáadásához érintse meg a **Beszúr** opciót.
- 3 A film stílusának kiválasztásához érintse meg a felső részen lévő **Stílus** fület.

- 4 A hang megváltoztatásához (pl. hangfelvétel) érintse meg a **Hangok** fület a képernyőn.
- 5 Az eredmény megtekintéséhez érintse meg az **Előnézet** gombot.
- 6 A sorrend módosításához érintse meg a **Lejátszási sorrend** fület a képernyőn.
- 7 A film mentési helyének kiválasztásához érintse meg a **Mentés helye** fület a képernyőn, majd a **Használat** fül megérintésével válasszon a tárolás és az MMS között.
- 8 A film mentéséhez nyomja meg a **Lejátszás** gombot, majd érintse meg a **Film mentése** opciót.

Zene

Az LG GD900 beépített zenelejátszóval rendelkezik, így lejátszhatja összes kedvenc zeneszámát. A zenelejátszó eléréséhez érintse meg a  gombot, majd válassza a **Zene** lehetőséget a Multimédia fülön. Innen számos mappához hozzáférhet:

Összes szám – A telefonon található összes dalt tartalmazza.

Kedvencek – A kedvencekként mentett dalokat tartalmazza.

Előadó – Zenetárát böngészheti előadók szerint.

Album – Zenetárát böngészheti albumok szerint.

Műfaj – Zenetárát böngészheti műfajok szerint.

Lejátszási listák – Az összes lejátszási listáját tartalmazza.

Multimédia

Dal lejátszása

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a **Zene** elemet a Multimédia fülön.
- 2 Érintse meg az **Összes szám** opciót.
- 3 Válassza ki a lejátszani kívánt dalt, és érintse meg a **Lejátsz** gombot.
- 4 Érintse meg a  gombot a dal lejátszásának szüneteltetéséhez.
- 5 Érintse meg a  gombot, hogy a következő dalra ugorjon.
- 6 Érintse meg a  gombot, hogy az előző dalra ugorjon.
- 7 Érintse meg a  gombot a **Zene** menühöz való visszalépéshez.

Zenehallgatás közben a  gombbal állíthatja be a hangerőt. Illetve, ha leír egy kört az óramutató járásával megegyező irányba az áttetsző billentyűzeten, **feljebb**, ha pedig az óramutató járásával ellentétes irányba, **lejjebb** veheti a hangerőt. Először a  megérintésével be kell kapcsolnia a kontrasztjelzőt.

A rádió használata

Az LG GD900 telefon beépített FM-rádióval rendelkezik, így menet közben is ráhangolhat kedvenc állomásaira.

MEGJEGYZÉS: A rádióhallgatáshoz csatlakoztatnia kell a fejhallgatót a telefon fejhallgató-csatlakozójához.



Állomások keresése

A telefonon kézi vagy automatikus keresés segítségével állíthatja be a rádióállomásokat. Ezután ezeket a készülék külön csatornaszámokra menti, így nem kell újra behangolnia azokat. Legfeljebb 30 csatornát tárolhat a telefonban.

Automatikus keresés

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza ki az **FM rádió** elemet a Multimédia fülön.
- 2 Érintse meg a  gombot.
- 3 Érintse meg az **Automatikus keresés**, majd az **Igen** gombokat. A megtalált csatornák a **Beállít**, **Átugrás** és **Leállítás** opciók kiválasztásával a telefon csatornaszámaihoz rendelhetők.

MEGJEGYZÉS: A rádióállomások kézzel, a rádiófrekvencia mellett megjelenő tárcsával is behangolhatók.

Multimédia

Csatornák visszaállítása

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza ki az **FM rádió** elemet a Multimédia fülön.
- 2 Érintse meg a  gombot.
- 3 Válassza a **Csatorna visszaállítása** opciót a jelenlegi csatorna, vagy a **Visszaállítás** opciót az összes csatorna alaphelyzetbe állításához. Ha az összes csatornát alaphelyzetbe állítja, minden csatorna visszaáll a kezdeti 87,5 MHz frekvenciára.

Szervező

Új esemény

- 1 Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Szervező** opciót a Kellékek fülön.
- 2 Válassza ki azt a napot, amelyhez eseményt kíván hozzáadni.
- 3 Érintse meg a  gombot, majd az **Új esemény** lehetőséget.
- 4 Érintse meg a **Kategória** lehetőséget, majd válasszon a **Találkozó**, **Évforduló** vagy a **Születésnap** lehetőségek közül. Ellenőrizze a dátumot, és adja meg az esemény kívánt kezdő időpontját.
- 5 A találkozók és évfordulók esetén írja be az esemény végének dátumát és időpontját is az alsó időpont és dátum mezőkbe.
- 6 Ha tárgyat vagy megjegyzést szeretne az eseményhez csatolni, érintse meg a **Tárgy** opciót, és írja be a megjegyzést.
- 7 Ha az eseményhez figyelmeztetést szeretne beállítani, válassza az **Ébresztő beállítása** lehetőséget. A figyelmeztetés ismétléséhez válassza az **Ismétlés megadása** lehetőséget.
- 8 Az esemény naptárba történő mentéséhez érintse meg a  gombot. A mentett eseményeket tartalmazó összes napot színes négyzet jelöli, és az esemény kezdőpontjára hangjelzés figyelmezteti, így nem marad le semmiről.

TIPP! A naptárban a szabad- és ünnepnapokat is beállíthatja. Egyesével érintse meg a szabadnapokat, majd érintse meg a  gombot, és válassza a **Szabadnapok megadása** opciót. Ezek a napok zöld árnyékolást kapnak.

Szervező

A naptár alapértelmezett nézetének megváltoztatása

- 1 Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Szervező** opciót a Kellékek fülön. Válassza ki a **Beállítások** pontot a  menüben.
- 2 Érintse meg az **Alapértelmezett nézet** lehetőséget, és válasszon a naptár, Héti nézet, időbeosztás, lista vagy összes feladat közül.

Új feladat hozzáadása

- 1 Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Szervező** opciót a Kellékek fülön.
- 2 Válassza ki az **Új feladat**, majd a  pontot, és érintse meg a **Megjegyzés** opciót

- 3 Állítson be dátumot a feladathoz, adjon hozzá jegyzeteket, és válasszon prioritási szintet:

Magas, Közepes vagy **Alacsony**.

- 4 A  gombbal mentse a feladatot.

TIPPI! A naptár eseményeiről biztonsági mentést készíthet számítógépére, és szinkronizálhatja azt a telefon naptárjával.

A dátumkereső használata

A dátumkereső egy praktikus eszköz, amely segít kiszámolni, hogy bizonyos számú nap **elteltével** mi lesz a pontos dátum. Pl. 2009.10.10-e után 60 nappal a pontos dátum 2009.12.09. Ezzel számon tarthatja a határidőket.

- 1 Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Szervező** opciót a Kellékek fülön.
- 2 Válassza a **Dátum kereső** opciót.
- 3 Állítsa be a kívánt dátumot a **Kezdés** fülön.
- 4 Állítsa be a napok számát az **Után** fülön.
- 5 A készülék kijelzi a **Céldátum** napját.
- 3 Állítsa be az időpontot, amikor szeretné, hogy bekapcsoljon a figyelmeztetés, és érintse meg a  gombot.
- 4 Válassza ki, hogy szeretne-e ismétlést, és állítsa be az ismétlés típusát.
Az ikonok jelzik a hét kiválasztott napját.
- 5 Válassza a **Cseng/Rezeg** lehetőséget a figyelmeztetés típusának kiválasztásához.

Ébresztő beállítása

- 1 Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki az **Ébresztő** opciót a Kellékek fülön.
- 2 Új figyelmeztetés hozzáadásához érintse meg az **Új ébresztő** lehetőséget. Ha azt szeretné, hogy a figyelmeztető hangjelzés egy órán belül újra hallatsszon, érintse meg a **Gyors ébresztő** lehetőséget.
- 6 Érintse meg a **Ébresztőhang** lehetőséget, és válasszon csengőhangot. A hangok meghallgatásához érintse meg a kívánt hangot, majd a  gombot.
- 7 Az ébresztéshez jegyzetet is társíthat.

Szervező

Jegyzet hozzáadása

- 1 Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Jegyzetek** opciót a Kellékek fülön.
- 2 Érintse meg az **Új jegyzet** gombot.
- 3 Írja be az emlékeztetőt, majd érintse meg a **Mentés** gombot.
- 4 A jegyzetek alkalmazás következő megnyitásakor az emlékeztető megjelenik a képernyőn.

TIPP! A már beállított emlékeztetők szerkeszthetők. Válassza ki a szerkeszteni kívánt emlékeztetőt, és írja be a módosításokat.

Diktafon

A hangrögzítővel hangjegyzeteket vagy egyéb hangfájlokat rögzíthet.

Hangfelvétel készítése

- 1 Érintse meg a , majd a **Kellékek** gombot.
- 2 Érintse meg a **Diktafon** opciót.
- 3 Válassza ki hogy a Belső vagy Külső memóriába szeretné menteni a felvételt.
- 4 Válassza ki a felvételi módot az Általános és MMS közül.
- 5 Érintse meg a **Felvétel** gombot a rögzítés indításához.
- 6 Érintse meg a **Leállít** gombot a rögzítés befejezéséhez.



- 7 Ha újra fel kívánja venni a hangot, érintse meg a .

Hangfelvétel küldése

- 1 Ha befejezte a rögzítést, érintse meg a **Küldés** gombot.
- 2 Válasszon az **Üzenet, Email** vagy **Bluetooth** lehetőségek közül. Ha az **Üzenet** vagy **Email** opciót választja, a készülék az üzenethez csatolja a felvételt. Az üzenetet a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja, a telefon keresni kezdi azt az eszközt, amelyre elküldheti a hangfelvételt.

A számológép használata

- 1 Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Számológép** opciót a Kellékek fülön.
- 2 A számbillentyűk érintésével írhatja be a számokat.

- 3 Egyszerű számítások végrehajtásához érintse meg a kívánt funkciót (+, -, x vagy ÷), majd az = jelet.

- 4 Bonyolultabb számításokhoz érintse meg a  gombot, majd válasszon a **sin, cos, tan, deg, log** vagy **etc** műveletek közül.

Átváltás

- 1 Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki az **Eszközök** opciót a Kellékek fülön.
- 2 Válassza ki az **Átváltás** opciót.
- 3 Válassza ki a következőkből, mit kíván átváltani: **Pénznem, Terület, Hosszúság, Tömeg, Hőmérséklet, Térfogat** vagy **Sebesség**.
- 4 Ezután válassza ki az eredeti mértékegységet, és adja meg az átváltani kívánt értéket, majd a kívánt mértékegységet.

Szervező

- 5 A megfelelő érték megjelenik a képernyőn.

A stopper használata

- 1 A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a **Kellékek** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Stopper** menüpontot.
- 3 Az időmérés indításához nyomja meg az **Indítás** gombot.
- 4 A részidő méréséhez érintse meg a **Részidő** gombot.
- 5 Az időmérő leállításához nyomja meg a **Leállít** parancsot.
- 6 Érintse meg a **Folytatás** gombot a stopperóra újraindításához attól az időponttól, ahol megállította, vagy indítsa újra az időt a **Visszaállítás** lehetőséggel.

Város hozzáadása a világórához

- 1 Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki az **Világóra** opciót a Kellékek fülön.
- 2 Válassza ki a **Város hozzáadása** funkciót.
- 3 Érintse meg a Város hozzáadása, majd válasszon kontinenst és várost a **Térképről**, vagy érintse meg a  lehetőséget és válassza a **Lista** opciót. Kezdje el beírni a kívánt város nevét, amely a képernyő felső részén jelenik meg.
- 4 Érintéssel válassza ki a várost. Ezzel felveszi a Világidő listába.

Böngésző

Böngésző

A **Böngésző** a játékok, a zene, a hírek, a sport, a szórakozás stb. színes világát hozza el egyenesen a mobiltelefonra. Bárhol is van, bármit is csinál.

Hozzáférés az internethez

- 1 Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki az **Böngésző** opciót a Kommunikáció fülön.
- 2 A **Kezdőlap** kiválasztásával közvetlenül elérheti a böngésző kezdőlapját. Ehelyett választhatja a **Cím megadása** opciót is, ahol beírhatja a kívánt URL-címet.

MEGJEGYZÉS: A csatlakozás a szolgáltatáshoz és a tartalom letöltése többletköltség felszámolásával jár. Az adatátvitel költségeiről egyeztessen szolgáltatójával.

Könyvjelzők hozzáadása és elérése

Kedvenc webhelyeit hozzáadhatja a könyvjelzőkhöz, és a weboldalakat mentve gyors és egyszerű hozzáférést biztosíthat hozzájuk.

- 1 Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki az **Böngésző** opciót a Kommunikáció fülön.
- 2 Válassza a **Könyvjelzők** opciót. Megjelenik a képernyőn a Könyvjelzők listája.
- 3 Új könyvjelző hozzáadásához válassza a  , majd az **Új könyvjelző** opciót. Adja meg a könyvjelző nevét és URL-címét.
- 4 Érintse meg a **Mentés** gombot. A Könyvjelző megjelenik a könyvjelzők listáján.
- 5 A honlap megnyitásához egyszerűen érintse meg a könyvjelzőt, majd érintse meg a **Csatlakozás** gombot. A telefon megnyitja a könyvjelzőt.

Böngésző

Az RSS-olvasó használata

Az RSS (Really Simple Syndication) a webes hírcsatorna-formátumok egy családja, amellyel olyan, gyakran frissített tartalmakat lehet megjelentetni, mint a blogok bejegyzései, a hírek vagy a podcastok. A hírcsatornának, webhírcsatornának vagy egyszerűen csatornának is nevezett RSS-dokumentum a hozzá kapcsolódó weboldal teljes szövegét vagy tartalmi összefoglalóját tartalmazza. Az RSS-technológia segítségével anélkül tudja kedvenc weboldalain az eseményeket automatikusan nyomon követni, hogy manuálisan végig kellene őket böngésznie. Hírcsatornára úgy fizethet elő, ha beírja a hírcsatorna hivatkozásának címét az olvasóba, vagy rákattint az RSS-ikonra a böngészőben, ami elindítja az előfizetési folyamatot. Az olvasó rendszeresen ellenőrzi a felhasználó által előfizetett

hírcsatornákat, és ha új tartalmakat talál, letölti a frissítéseket.

Hozzáférés a mentett oldalakhoz

- 1 Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki az **Böngésző** opciót a Kommunikáció fülön.
- 2 Válassza a **Mentett oldalak** opciót.
- 3 Válassza ki a megtekinteni kívánt oldalt, és az megnyílik.

Előzmények megtekintése

- 1 Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki az **Böngésző** opciót a Kommunikáció fülön. Válassza az **Előzmények** opciót.

- 2 Megjelenik a legutóbb megnyitott weboldalak listája. Egyszerűen jelölje ki a kívánt oldalt a megnyitáshoz.

A böngésző beállításainak módosítása

- 1 Válassza ki a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Kapcsolat** opciót a Beállítások fülön.
- 2 Válassza a **Böngésző beállítások** menüpontot.
- 3 A következőket állíthatja be: **Profilok, Megjelenítés beállítások, Gyorsítótár, Cookie-k, Biztonság** vagy **Visszaállítás**.
- 4 Ezeket a váltás ikon megérintésével egyszerűen ki- vagy bekapcsolhatja.

A telefon használata modemként

A GD900 a számítógépmodem szerepét is betöltheti, azaz e-mail és internet-hozzáférést biztosít, amikor a vezetékes kapcsolat nem érhető el. USB-kábellel vagy Bluetooth kapcsolattal egyaránt használható.

USB-kábel használata:

- 1 Győződjön meg róla, hogy telepítette az LG PC Suite szoftvert a számítógépre.
- 2 Csatlakoztassa a GD900 telefonkészüléket a számítógéphez az USB-kábellel, és indítsa el az LG PC Suite szoftvert.
- 3 Kattintson a számítógépen a **Kommunikáció** opcióra. Ezután kattintson a **Beállítások** pontra, és válassza a **PC suite** opciót.

Böngésző

4 Válassza ki az **LG Mobile USB Modem** lehetőséget, majd az **OK** gombot. Ekkor megjelenik a képernyőn.

5 Kattintson a **Csatlakozás** gombra, és a számítógép a GD900 készülék segítségével csatlakozik az internethez.

MEGJEGYZÉS: Az LG PC Suite szoftver használatával történő szinkronizálással kapcsolatos további információt lásd a 90. oldalon.

Bluetooth használata:

1 Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció mind a számítógépén, mind a GD900 készülékén **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban van.

2 Párosítsa a számítógépet és a GD900 készüléket jelszavas kapcsolattal.

3 Hozzon létre aktív Bluetooth kapcsolatot az LG PC Suite szoftver **Csatlakozás varázsló**jával.

4 Kattintson a számítógépen a **Kommunikáció** opcióra. Ezután kattintson a **Beállítás** pontra.

5 Kattintson a **PC suite** elemre.

6 Válassza a **Standard Modem Bluetooth kapcsolattal** opciót, és kattintson az **OK** gombra. Ekkor megjelenik a képernyőn.

7 Kattintson a **Csatlakozás** gombra, és a számítógép a GD900 készülék segítségével csatlakozik az internethez.

Az olyan hosszabb, nem teljesen olvasható menüpont megtekintéséhez, tartsa rajta az ujját a szövegen és a teljes név megjelenik egy szövegbuborékban az opció felett.

Beállítások

A mappában lévő beállítások módosításával személyre szabhatja a GD900 telefont.

A képernyő beállításainak módosítása

1 Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Kijelző** opciót a Beállítások fülön.

2 A következő menüpontokból választhat:

Képernyő kép beállítások

– Kiválaszthatja a zároláskor, a telefon be- és kikapcsolásakor, valamint a hívások kezdeményezésekor vagy fogadásakor használni kívánt háttérképet.

Óra – Kiválaszthatja a képernyőzár esetén megjelenő óra típusát.

Menüstílus - Válasszon stílust.

Betű – Beállíthatja a betűméretet és a betűtípust.

Háttérvilágítás – Kiválaszthatja a háttérvilágítás időtartamát.

MEGJEGYZÉS: A hosszabb időtartamú háttérvilágítás nagyobb energiafelhasználással jár, ami gyakoribb akkumulátortöltést igényel.

Automatikus fényerő

– A képernyő fényereje automatikusan szabályozható.

Fényerő - Két különböző stílus közül választhat.

Profilok testreszabása

A kezdőképernyőn egyszerűen megváltoztathatja profilját. Csak érintse meg az állapotösszegzés ikont a képernyő felső részén, és érintse meg a profil fület.

A beállítások menüvel az összes profil beállítását személyre szabhatja.

Beállítások

- 1 Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Profil** opciót a Beállítások fülön.
- 2 Válassza ki a szerkeszteni kívánt profilt a következőkből: **Normál**, **Néma**, **Utcai** vagy **Repülési mód**.
- 3 Ezután minden, a listán található hang- és figyelmeztetési opciót megváltoztathat, többek között a **Hanghívás/Videóhívás csengőhangja**, **Hangerő**, **Üzenethangok** beállításokat is.

A telefon beállításainak módosítása

Élvezze a szabadságot, amellyel GD900 készülékének működését saját igényei szerint alakíthatja.

- 1 Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Telefon** opciót a Beállítások fülön.

- 2 Válasszon egy menüt az alábbi listából:

Dátum és Idő – Beállíthatja a dátumot és időt, vagy kiválaszthatja az óra automatikus átállítását utazáskor vagy téli/nyári időszámítás váltásakor.

Energiatakarékosság
– Kiválaszthatja a gyári energiatakarékos beállítások **be-** vagy **kikapcsolását**.

Nyelvek – Megváltoztathatja a GD900 készülék kijelzőjének nyelvét.

Automatikus billentyűzár
– A billentyűzet automatikusan lezáródik a kezdőképernyőn.

Biztonság – Módosíthatja a biztonsági beállításokat, beleértve a PIN kódokat és a készülékszárat is.

Érintőképernyő – Módosíthatja az érintőképernyő értékeinek beállításait.

Memóriakezelő – A részletes leírást lásd a **A memóriakezelő használata**.

Visszaállítás – Visszaállíthatja az összes beállítást a gyári alapértelmezett értékre.

Készülékadatok – A GD900 műszaki adatainak megtekintése.

Az érintőképernyő beállításainak módosítása

Válassza ki a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Telefon** opciót a Beállítások fülön. Válassza az **Érintőképernyő**.

Rezgése - Bekapcsolhatja a rezgést.

Rezgés típusa - 3 típusból választhat

Rezgés erőssége - Beállíthatja a rezgés erősségét.

Érintés hangja - Bekapcsolhatja azt a hangot ami az érintés visszajelzését jelenti.

Hang típusa - fajta hang közül választhat

Hangerő - Beállíthatja az érintés hangjának az erősségét.

A kapcsolódási mód beállításainak módosítása

A hálózat üzemeltetője által meghatározott kapcsolódási beállítások lehetővé teszik, hogy új telefonját azonnal használatba vehesse. A beállítások ezzel a menüvel módosíthatók.

Válassza ki a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Kapcsolatok** opciót a Beállítások fülön.

Hálózatválasztás – A GD900 automatikusan csatlakozik az Ön által választott hálózathoz.

Internet profilok – Beállíthatja az internetcsatlakozáshoz használt profilokat.

Beállítások

Hozzáférési pontok – A hálózat üzemeltetője már tárolta ezeket az adatokat. Az alábbi menü használatával további hozzáférési pontokat határozhat meg.

USB-kapcsolat módja

– Szinkronizálja a GD900 készüléket az LG PC Suite szoftverrel, hogy telefonjáról fájlokat másolhasson. A szinkronizálással kapcsolatos további információkat lásd.

Projektor/TV-kimenet – Válasszon a **PAL** vagy **NTSC** lehetőségek közül a GD900 készülék televízióhoz csatlakoztatásakor.

Divx VOD regisztráció – Ez a menü a DivX VOD regisztrációs kód létrehozására szolgál. A <http://vod.divx.com> oldalon regisztrálhatja a terméket, és műszaki támogatást talál.

GPRS kapcsolat – GPRS kapcsolat beállítása.

Böngésző beállítása – A böngészővel kapcsolatos értékek beállítása.

Streaming beállítások – A hálózat üzemeltetője már beállította ezeket az adatokat. Ha ezeken változtatni szeretne, lehetősége van a szerkesztésre.

Java-beállítások – Lehetővé teszi a Profilok beállítását.

A memóriakezelő használata

A GD900 készülék három memóriatípussal rendelkezik: maga a telefon, az SIM-kártya és külső memóriakártya (lehetséges, hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolnia). A memóriakezelő használatával meghatározhatja az egyes memóriatípusok használatát, és láthatja a szabad memóriaterületek nagyságát.

Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Telefon** opciót a Beállítások fülön. Válassza a **Memóriakezelő** opciót.

Készülék közös memóriája 1/2 – Megtekintheti a GD900 készüléken a Képek, Hangok, Videók, Flash-ek, MMS és E-mail üzenetek, Java alkalmazások és egyébek számára elérhető memóriát.

A készülék multimédia-memóriája – Megtekintheti a multimédiás tartalmak, például adatfolyamfájlok, filmek és zene számára fenntartott memóriát.

Készülék fenntartott memóriája – Megtekintheti a készüléken az SMS-üzenetek, Partnerek, Naptár, Tennivalók listája, Emlékeztetők, Riasztások, Híváselőzmények, Könyvjelzők és Vegyes elemek számára elérhető memóriát.

USIM memória – Megtekintheti az SIM-kártyán elérhető memóriát.

Külső memória – Megtekintheti a külső memóriakártyán elérhető memóriát (lehetséges, hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolnia).

A repülési mód használata

A  gomb kiválasztásával kapcsolja be a repülési módot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget. Érintse meg a **Profil** gombot, és válassza ki a **Repülési mód** lehetőséget.

Repülési módban nem kezdeményezhet hívást, nem csatlakozhat az internethez, nem küldhet üzenetet és nem használhatja a Bluetooth funkciót.

Beállítások

Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül

A Bluetooth nagyszerűen alkalmas fájlok küldésére és fogadására, mert nincs szükség kábelekre, és a kapcsolódás gyors és egyszerű. Hívások kezdeményezésekor vagy fogadásakor használhat Bluetooth fejhallgatót.

Fájlküldés:

- 1 Nyissa meg a küldeni kívánt fájlt, amely általában fénykép, videó vagy zenei fájl.
- 2 Érintse meg a  gombot, és válassza a **Küldés** opciót. Válassza a **Bluetooth** opciót.
- 3 Ha már párosította a Bluetooth eszközt, akkor a GD900 készülék nem fog automatikusan új Bluetooth eszközöket keresni. Ha még nem, akkor a GD900 készülék automatikusan megkeresi az elérhető, Bluetooth kapcsolatra képes eszközöket.

LG GD900 | Használati útmutató

- 4 Válassza ki azt az eszközt, amelyre a fájlt küldeni szeretné, majd érintse meg a **Kiválasztás** opciót.
- 5 A készülék továbbítja a fájlt.

TIPPI! A folyamatjelzőn ellenőrizze, hogy a fájl küldése sikeres volt-e.

Fájl fogadása:

- 1 A fájlok fogadásához a Bluetooth **Bekapcsolt** állapotban kell, hogy legyen. A részletes leírást lásd alább a **Bluetooth beállítások módosítása** résznél.
- 2 Megjelenik egy üzenet, amely a küldőtől érkező fájl fogadására kéri. Érintse meg az **Igen** gombot a fájl fogadásához.
- 3 A készülék jelzi a fájl mentési helyét. Választhat a fájl **Megtekintése** vagy az **Alkalmazás háttérképként** lehetőségek közül. A fájlokat a készülék általában a Saját mappán belül a megfelelő almappába menti.

Bluetooth beállítások módosítása

- 1 Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Bluetooth** opciót a Beállítások fülön.
- 2 Érintse meg a  gombot.
A következő beállításokat módosíthatja:
Saját eszköz adatai – Nevet adhat a GD900 készüléknek.
Láthatóság – A **Látható**, **Rejtett** és **1 percre látható** opciók közül választhat.
Távolsági SIM-mód be – Aktiválhatja a távoli SIM-módot.
iSync be – Kiválaszthatja az iSync aktiválásához.
Támogatott szolgáltatások – Kiválaszthatja, hogyan használja a Bluetooth funkciót különböző szolgáltatásokkal összefüggésben.
Törlés – Törölheti a kiválasztott profilt.

Párosítás másik Bluetooth eszközzel

- A GD900 telefon másik eszközzel történő párosításakor jelszóval védett kapcsolatot hozhat létre. Ezzel biztonságosabb a párosítás.
- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **Bekapcsolt** állapotban van-e.
A **Beállítások** menüben megváltoztathatja láthatóságát.
 - 2 Érintse meg a **Keresés** opciót.
 - 3 A GD900 készülék megkeresi a Bluetooth eszközöket. Amikor a keresés befejeződik, a **Frissítés** opció jelenik meg a képernyőn.
 - 4 Válassza ki a párosítandó eszközt, adja meg a jelszót, majd érintse meg az **OK** gombot.
 - 5 Ekkor a telefon kapcsolódik a másik eszközhöz, amelyiken ugyanazt a jelszót kell megadnia.
 - 6 A jelszóval védett Bluetooth kapcsolat készen áll.

Beállítások

A Bluetooth fejhallgató használata

- 1** Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **Bekapcsolt** állapotban van-e.
- 2** A fejhallgató párosítási módba állításához és más eszközökkel való párosításához kövesse a használati utasításában foglaltakat.
- 3** A fejhallgató automatikusan a Fejhallgató profilra kapcsol.
- 4** Válasszon a Mindig kérdezzen vagy a Kérdez kapcsolódás előtt lehetőségek közül.

TIPP! A hívások csatlakoztatott Bluetooth fejhallgatóval történő fogadásáról lásd a **Bluetooth fogadás módja** részleteit .

Az olyan hosszabb, nem teljesen olvasható menüpont megtekintéséhez, tartsa rajta az ujját a szövegen és a teljes név megjelenik egy szövegbuborékban az opció felett.

Wi-Fi

A Vezeték nélküli kapcsolat kezelője lehetővé teszi a Wi-Fi Internet és Bluetooth kapcsolatok kezelését a készülék segítségével. Segítségével a telefon csatlakozhat a helyi vezeték nélküli hálózatokhoz, vagy vezeték nélkül hozzáférhet az internethez. A Wi-Fi gyorsabb és szélesebb sávú kapcsolatot biztosít, mint a Bluetooth vezeték nélküli technológia.

MEGJEGYZÉS: A GD900 a WEP és WPA-PSK/2 titkosítást támogatja, az EAP és WPS titkosítást nem. Ha a Wi-Fi szolgáltató vagy a hálózati rendszergazda biztonsági titkosítást állít be a hálózathoz, akkor adja meg a kódot az előugró ablakban. Ha nincs beállítva titkosítás, akkor ez az előugró ablak nem jelenik meg. A kódot a Wi-Fi szolgáltatótól vagy a hálózati rendszergazdától szerezheti be.

1. A Wi-Fi kapcsolat beállítása

- 1 Wi-Fi bekapcsolása
- 2 AP (hozzáférési pont) keresése
 - A megtalált hozzáférési pontokhoz csatlakozhat.
- 3 Csatlakozás hozzáférési ponthoz
 - Csatlakozhat az AP-keresési listán szereplő kívánt hozzáférési ponthoz.
 - Ha az AP titkosítási típusa WEP vagy WPA-PSK/2, adja meg a biztonsági kódot.

2. Wi-Fi hálózati profil támogatása

- 1 Wi-Fi profil támogatása (csatlakozás gyakran használt vagy rejtett hozzáférési ponthoz)
 - 1) Ha az AP nem látható a keresési listán, akkor is csatlakozhat hozzá, ha profilként menti.

Wi-Fi

- 2) A gyakran használt AP profilként történő mentése megkönnyíti a biztonsági kód megadását az adott biztonsági típusú hozzáférési ponthoz történő csatlakozáskor.
- 3) Ha az AP nem támogatja a DHCP-szolgáltatást, statikus IP-címmel csatlakozhat hozzá.

2 A Wi-Fi profil egyes mezőinek ismertetése

- 1) Hálózat neve: SSID (ID)
- 2) Biztonság típusa: WEP, WPA-PSK/2 támogatása.
- 3) Biztonsági kód: biztonsági kód mentése.
- 4) IP/DNS beállítás: attól függően Automatikus vagy Statikus, hogy az AP támogatja-e a DHCP-szolgáltatást. Statikus beállítás esetén adja meg az IP-cím és DNS-kiszolgáló mezőknek a csatlakozáskor a statikus

IP-címhez használni kívánt értékét.

3 A Wi-Fi profil mentése

- 1) Válassza a Mentett hálózatok pontot az Opciók menüből, majd válassza az Új hálózat opciót, és adja meg az egyes mezők értékét.
- 2) Az AP-keresési lista kiválasztható és menthető, ha kiválasztja a Wi-Fi be, majd a Frissítés (AP keresése) beállítást.
- 3) Miután csatlakozott a hozzáférési ponthoz az adott biztonsági típussal, a profilt a készülék automatikusan menti.

Szoftverfrissítés

Szoftverfrissítés

LG mobiltelefon szoftverfrissítési program

A program telepítésével és használatával kapcsolatos további információkért kérjük keresse fel a <http://update.lgmobile.com> honlapot.

Ezzel a funkcióval az interneten keresztül gyorsan és kényelmesen a legújabb verzióra frissítheti a szoftvert anélkül, hogy fel kellene keresnie a szervizközpontunkat.

Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést kíván meg, feltétlenül ellenőrizze az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat, mielőtt továbbhaladna a következő lépésre. Az USB-adatkábel vagy az akkumulátor elmozdítása a szoftverfrissítés közben a telefon súlyos károsodását okozhatja. Mivel

a gyártó nem vállal felelősséget a szoftverfrissítés közben történt adatvesztésért, javasoljuk, hogy jegyezzen fel előre minden fontos információt az adatok megőrzése érdekében.

Tartozékok

A mobiltelefonhoz tartozékok széles skálája áll rendelkezésre, amelyek egy része külön vásárolható meg. A személyes kommunikációs igényeinek megfelelően az alábbi opciók közül választhat. Az elérhetőségről érdeklődjön a helyi forgalmazónál. **(Az alábbiakban ismertetett eszközök egy része opcionális.)**

Hálózati töltő



Akkumulátor



Sztereó fejhallgató



Adatkábel és CD

A GD900 készülék számítógéppel történő összekapcsolásához és szinkronizálásához.



Használati útmutató

További információk a GD900 telefonkészülekről.



MEGJEGYZÉS:

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok különböző régiókban eltérőek lehetnek.

Hálózati szolgáltatás

Az útmutatóban leírt vezeték nélküli telefon GSM 900, DCS 1800, GSM 850, PCS 1900 és W-CDMA hálózatban használható.

Számos, az útmutatóban leírt funkció hálózati szolgáltatás. Ezek különleges szolgáltatások, amelyeket a vezeték nélküli hálózati szolgáltató biztosít az Ön számára. Mielőtt bármilyen formában használná ezen hálózati szolgáltatások bármelyikét, fizessen elő arra a hálózat szolgáltatójánál, és tartsa be annak utasításait.

Divx VOD regisztráció

DivX VOD regisztrációs kód létrehozása

A <http://vod.divx.com> oldalon regisztrálhatja a terméket, és műszaki támogatást talál.

Műszaki adatok

Általános

Terméknév: GD900

Rendszer: GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900/WCDMA

Üzemi hőmérséklet

Max: +55 °C (kisütés)
+45 °C (töltés)

Min: -10°C

Megfelelősségi nyilatkozat



Szállító adatai

Gyártó

LG Electronics Inc

Cím

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

A termék adatai

Termék név

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 négy sávú és WCDMA végberendezés

Modell név

GD900

Márka név

LG

CE 0168

Vonatkozó szabványok

R&TTE Direktiva 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1
EN 60950-1: 2001
EN 50360 / EN62209-1: 2006
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.7.1

Kiegészítő információ

A fenti szabványok követelményeinek való megfelelést a következő tanúsítási szervezet (BABT) ellenőrizte

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Tanúsító szervezet azonosító száma: 0168

Nyilatkozat

Ezennel kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a megnevezett termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik megfelel a fent említett szabványoknak és irányelveknek.

Név

Kiállítás dátuma

Seung Hyoun, Ji / Igazgató 20. May, 2009

Európai Szabványközpont
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Képviselő aláírása

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el a használati útmutatót. Ha nem követi az útmutatót, az veszélyes vagy törvénytelen is lehet.

Rádiófrekvenciás energiára vonatkozó követelmények

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) adatai A GD900 telefonkészüléket úgy alakították ki, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. Az irányelvek számottevő biztonsági többletet vesznek tekintetbe annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

- Bár az egyes LG telefontípusok eltérő SAR-értékeket mutathatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi irányelvek követelményeinek.

- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határértékének 10 gramm emberi szövetre vonatkozó átlaga 2 W/kg.
- A jelen telefontípus DASY4 rendszerrel fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 1,47 W/kg (10 g), a testet ért terhelés pedig 0,802 W/Kg (10 g).
- A nemzetközi irányelvekben (IEEE) meghatározott SAR-határértékének 1 gramm feletti emberi szövetre vonatkozó átlagértéke 1,6 W/kg.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Termékkezelés és karbantartás

FIGYELEM

Csak az ehhez a telefontípushoz engedélyezett akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Vigye minősített szakszervizbe, ha javításra van szükség.
- Tartsa távol telefonját az olyan elektromos készülékektől, mint pl. a televízió, a rádió és a számítógép.
- Sugárzó hőforrásoktól, pl. radiátorok vagy sütők, tartsa távol a készüléket.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki rázkódásnak vagy ütésnek a készüléket.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt speciális szabályok írják elő. Pl. ne használja telefonját kórházakban, mert zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltsa a készüléket gyúlékony anyag mellett, mivel a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítófolyadékot, benzint, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltsa a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.

- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa közel telefonját hitelkártyáihoz vagy elektronikus belépőkártyáihoz, mivel módosíthatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- A tartozékokat, mint a fülhallgató, óvatosan használja. Ne érintse meg szükségtelenül az antennát.

Hatékony telefonhasználat

Elektromos készülékek

Minden mobiltelefon okozhat interferenciát, ami befolyásolhatja a teljesítményt.

- A pacemaker gyártók ajánlása szerint, a pacemaker és a mobil készülék távolságának minimum 15 cm-nek kell lenni, ennél a távolságnál már az eszközök nem zavarják egymást. A probléma elkerülése érdekében a mobil telefont a pacemaker helyével ellentétes oldalon használja és a telefont ne hordja a mellényzsebében.
- A mobiltelefonok zavarhatnak bizonyos hallókészülékeket.
- Enyhe interferencia érintheti a TV készülékeket, rádiókat, számítógépeket stb.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Közlekedésbiztonság

Ellenőrizze az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó törvényeket, szabályokat!

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont!
- Fordítsa teljes figyelmét a vezetésre!
- Ha lehetséges, használjon kihangosítót!
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne, vagy fogadna!
- A rádiófrekvenciás (RF) energia befolyásolhatja a jármű bizonyos elektromos rendszerei, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
- Ha gépkocsiját légszákkal szerelték fel, akkor ne tegyen annak útjába beépített vagy hordozható, vezeték nélküli készüléket. A légszák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha a szabadban, séta közben hallgat zenét, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelje az Ön körül történő eseményeket. Ez különösen fontos akkor, ha úttest közelében sétál.

Halláskárosodás megelőzése

Halláskárosodás léphet fel, ha hosszabb ideig nagy hangerejű hangot hallgat. Ezért nem javasoljuk, hogy a készüléket a füléhez közel kapcsolja ki és be. Továbbá azt is javasoljuk, hogy a zenehallgatás és hívások hangerejét ésszerű szintre állítsa.

Üveg alkatrészek

A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, míg az üveget hivatalos szervizben ki nem cserélik.

Robbantási terület

Ne használja a telefont aktív robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az útmutatásokat vagy szabályokat!

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja mobiltelefonját benzinkutaknál.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját!
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leválás esetén fulladásveszélyt jelentenek.

Vészhívások

Előfordulhat, hogy a sürgősségi hívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. A sürgősségi hívásokat illetően ezért soha ne hagyatkozzon kizárólag a telefonkészülékre. Forduljon a hálózati szolgáltatójához.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, amely veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét, és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki! Az akkumulátor több száz alkalommal újratölthető, mielőtt ki kellene cserélni.

- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után tölts fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típussal cseréli ki, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az elemek újrahasznosítását a gyártó utasításai szerint végezze. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne dobja ki a háztartási hulladékkal.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a legközelebbi jóváhagyott LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- A töltő főlegesen áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltődött.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.

Hibaelhárítás

Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek előfordulhatnak a telefon használata során. Adódhatnak olyan esetek, amelyek megoldásához a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de a legtöbb problémát saját maga is könnyen elháríthatja.

Üzenet	Lehetséges okok	Lehetséges megoldások
SIM-kártya hiba	Nincs SIM-kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte be.	Győződjön meg arról, hogy a SIM-kártyát megfelelően helyezte be.
Nincs hálózati kapcsolat	Gyenge jelerősség Nincs a GSM-hálózaton belül	Menjen az ablakhoz vagy a szabadba. Ellenőrizze a szolgáltató lefedettségi térképét.
A kódok nem egyeznek	A biztonsági kód módosításához az új kódot ismételt bevitellel meg kell erősíteni.	Forduljon a szolgáltatóhoz.
A funkció nem állítható be	A szolgáltató nem támogatja, vagy regisztráció szükséges az igénybe vételéhez	Forduljon a szolgáltatóhoz.
A hívások nem érhetők el	Tárcsázási hiba Új SIM-kártya behelyezése Elérte a díjkorlátozást	Új hálózat nincs hitelesítve. Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások. Forduljon a szolgáltatóhoz, vagy állítsa vissza a korlátozást a PIN 2 kód segítségével.

Üzenet	Lehetséges okok	Lehetséges megoldások
A telefont nem lehet bekapcsolni	Nem nyomta le elég sokáig a Be/Ki gombot Az akkumulátor lemerült Az akkumulátor érintkezői szennyezettek	Legalább két másodpercig nyomja le a Be/Ki gombot. Töltse fel az akkumulátort. Tisztítsa meg az érintkezőket.
Töltési hiba	Az akkumulátor teljesen lemerült A hőmérséklet kívül esik a megengedett tartományon Érintkezési probléma Nincs áram Hibás a töltő Nem megfelelő töltő Hibás akkumulátor	Töltse fel az akkumulátort. Győződjön meg arról, hogy a környezeti hőmérséklet megfelelő, várjon egy kicsit, és töltse fel újra. Ellenőrizze az áramellátást és a telefonhoz való csatlakozást. Ellenőrizze az akkumulátor érintkezőit, és szükség esetén tisztítsa meg azokat. Használjon másik aljzatot, vagy ellenőrizze a feszültséget. Ha a töltő nem melegszik fel, cserélje ki. Csak eredeti LG tartozékokat használjon. Cserélje ki az akkumulátort.
A telefon nem találja a hálózatot	Túl gyenge jelelősség	A más szolgáltatókhoz való kapcsolódás automatikus.
A szám nem engedélyezett	Be van kapcsolva a Rögzített tárcsázási szám funkció.	Ellenőrizze a beállításokat.

