



www.lgmobile.com

P/N : MMB0235808(1.5) 

LG Electronics Inc

KE970 Felhasználói kézikönyv



Born to **Shine** BLACK LABEL SERIES

Tájékoztatjuk a felhasználót, hogy a kezelési útmutató eltérő lehet a telefontól,
a telefonon használt szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

 **0168**

MAGYAR
HRVATSKI
БЪЛГАРСКИ
SRPSKI

KE970 Felhasználói kézikönyv

- Magyar



Tájékoztatjuk a felhasználót, hogy a kezelési útmutató eltérő lehet a telefontól, a telefonon használt szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

Régi eszközök ártalmatlanítása

1. A termékhez csatolt áthúzott, kerek szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
2. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
3. Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
4. Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Tartalomjegyzék

Biztonsági előírások	4	Profilok	19	Hívásinfó	27
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz	5	Aktiválás		Összes hívás	
A KE970 jellemzői	9	Testreszabás		Nem fogadott hívások	
A telefon részegységei				Tárcsázott hívások	
Ikonok a képernyőn	11	Böngésző	21	Fogadott hívások	
Üzembe helyezés	12	Kezdőlap		Hívás időtartama	
A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése		Könyvjelzők		Hívásköltségek	
Az akkumulátor töltése	13	Ugrás URL-re		GPRS infó	
A töltő csatlakozásának megszüntetése	14	Előzmények			
Memóriakártya behelyezése	15	Beállítások		Üzenetküldés	28
Memóriakártya kivétele		Hálózati profil	22	Új üzenet	
		Gyorsítótár		SMS	
Általános funkciók	16	Cookie		Multimédia	29
Szöveg bevitele		Biztonsági tanúsítványok		E-mail	30
A szövegbeviteli üzemmód megadása		Információ		Bejövő	31
				E-mail	
A készülék menüje (lista nézetben)	18	Multimédia	23	Piszkozatok	
		MP3 lejátszó		Kimenő	
		Kamera	24	Elküldve	
		Videókamera	26	Hangposta meghallgatása	
		Hangrögzítő		Információs üzenet	32
				Sablonok	
				SMS	
				MMS	

Beállítások	32
SMS	
MMS	33
E-mail	34
Hangposta szám	
Push üzenet	
Információs üzenet	
Partnerek	35
Keresés	
Új partner	
Gyorstárcsázások	
Csoportok	
Összes másolása	
Összes törlése	
Beállítások	36
Információ	
Saját mappa	37
Képek	
Hangok	
Videók	
Dokumentumok	
Egyebek	
Játékok és alkalmazások	
Külső memória	38

Eszközök	39
Ébresztőóra	
Naptár	
Számológép	40
Jegyzet	
Stopperóra	
Átváltás	
Világóra	
SIM szolgáltatások	41
Beállítások	42
Dátum és idő	
Nyelvek	
Kijelző	
Háttérkép	
Háttérvilágítás ideje	
Fényerő	
Gyorsmenü kijelzése	
Menüstílus	
Tárcsázási stílus	
Háttérszöveg	
Hálózat neve	
Kapcsolódási mód	43
Bluetooth	
Hálózat	
USB kapcsolat	45

Hívás	46
Hívásátirányítás	
Fogadás módja	
Saját szám küldése	
Hívás várakoztatás	47
Percjelzés	
Autom. újrahívás	
DTMF küldése	
Biztonság	
PIN kód kérés	
Telefonzár	48
Híváskorlátozás	
Rögzített tárcsázási szám	
Kódcseré	
Repülési üzemmód	
Energiatakarékos	49
Alapértelmezés visszaállítása	
Memória állapota	
Tartozékok	50
Műszaki adatok	51

Biztonsági előírások

VIGYÁZAT!

- GSM telefonját repülőgépen mindig kapcsolja ki.
- Ne tartsa a telefont kezében vezetés közben.
- Ne használja a telefont benzinkút, tüzelőanyag lerakat, vegyipari üzem és robbantási terület közelében.
- Saját biztonsága érdekében CSAK a megadott EREDETI akkumulátort és töltőt használja.
- Ne használja a telefont nedves kézzel. Elektromos áramütést okozhat, vagy károsodhat a készülék.
- Tartsa a telefont biztonságos helyen, gyermekektől távol, ugyanis a telefonról apró részhelységek válhatnak le, amit a kis gyermekek lenyelhetnek, vagy fulladás veszélye léphet fel.

FIGYELEM!

- Kapcsolja ki a telefont kórházakban, egészségügyi elektronikai berendezések, például szívrítmus szabályzó vagy hallókészülék közelében.
- A vészhívások nem elérhetők minden hálózatban. Emiatt soha ne hagyatkozzon kizárólag mobiltelefonra olyan életfontosságú esetekben, mint például a mentők értesítése.
- Csak EREDETI tartozékokat használjon telefonjához. Más tartozékok a készülék meghibásodását okozhatják.
- Minden rádióadó zavar veszélyét hordozza magában a közeli elektronikus berendezésekre nézve. Kisebb zavar keletkezhet TV készülékekben, rádiókban, számítógépekben, stb.
- Az elhasznált akkumulátort a környezetvédelmi előírások betartása mellett semmisítse meg.
- Ne szerelje szét a telefont, vagy az akkumulátort.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusú cseréli ki, az akkumulátor felrobbanhat.

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

Olvassa el ezeket az egyszerű előírásokat. A szabályok megszegése veszélyes és illegális lehet. További részletes információt ebben a kezelési útmutatóban talál.

A rádió frekvenciás energia hatásai

A rádióhullámok hatására és a Specifikus Elnyelési Arányra (SAR) vonatkozó információk

Az KE970-as mobiltelefon eleget tesz a rádióhullámú energiasugárzással szemben támasztott biztonsági követelménynek. Ez a követelmény olyan tudományos alapokon nyugvó biztonsági határokat állít fel, amelyek minden személy biztonságát - életkortól és egészségi állapotától függetlenül - garantálják.

- ▶ A rádióhullámok élettani hatásaival kapcsolatos irányelvek a Specifikus Elnyelési Arány (SAR) néven ismert mérési módszert veszik alapul. A teszt során a telefon minden használatos frekvenciatartományban a legmagasabb igazolt teljesítményszinten sugároz.

- ▶ Bár a különböző LG mobiltelefonok elnyelési szintje eltérő lehet, valamennyit úgy terveztek, hogy megfeleljen a rádióhullámokra vonatkozó irányelveknek.
- ▶ A Nemzetközi Nem-ionizáló Sugárzásvédelmi Bizottság (ICNIRP) által ajánlott elnyelési értékhatár 10 g szövetre átlagosan 2 W/kg.
- ▶ A jelen telefontípus DASY4 rendszerrel fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,443 (rozsdamentes tok esetén) és 0,417 (alumínium tok esetén) W/kg (10 g), a testet ért terhelés pedig 0,245 (acélmentes tok esetén) és 0,483 (alumínium tok esetén) W/kg (10 g).

A termék kezelése és karbantartása

FIGYELMEZTETÉS!

Csak olyan akkumulátorokat, töltőket és kiegészítőket használjon, amelyeket a gyártó az adott telefonmodellhez jóváhagyott! Más típusok használata érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát, és veszélyes lehet.

- ▶ Ne szerelje szét készülékét! A karbantartást kizárólag szakképzett, hivatalos szervizszemélyzetre bízza!

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

- ▶ Tartsa távol telefonját az olyan elektromos készülékektől, mint pl. a televízió, a rádió és a számítógép.
- ▶ Ugyanígy a hő sugárzó berendezésektől, pl. radiátoroktól, gáztűzhelyektől is.
- ▶ Soha ne rakja a készüléket mikrohullámú sütőbe, mert az akkumulátora felrobbanhat!
- ▶ Ne ejtse le!
- ▶ Ne tegye ki mechanikus rázkódásnak vagy ütésnek!
- ▶ A telefon burkolata sérülhet, ha papírba vagy nylonba csomagoljuk.
- ▶ A készülék felületének tisztításához használjon száraz ruhát. (Ne használjon oldószereket, pl. benzint, hígítót, alkoholt!) Fennáll a tűz kialakulásának veszélye.
- ▶ Ne tegye ki a készüléket erős füstnek vagy pornak!
- ▶ Ne tartsa közel telefonját hitelkártyáihoz, vagy elektronikus belépőkártyáihoz; ez befolyásolhatja a mágneses csíkokon lévő információt.
- ▶ Ne üsse a képernyőt éles tárggyhoz, mert ez megrongálhatja a telefont.
- ▶ Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.

- ▶ Ügyeljen az olyan tartozékok használatára, mint a fülhallgató.
- ▶ Ne érintse meg szükségtelenül az antennát.

Közlekedésbiztonság

Ellenőrizze az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó törvényeket, szabályokat!

- ▶ Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont!
- ▶ Fordítsa teljes figyelmét a vezetésre!
- ▶ Ha lehetséges, használjon a kezeket szabadon hagyó felszerelést!
- ▶ Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne, vagy fogadna!
- ▶ A rádiófrekvenciák zavarhatják a gépjármű bizonyos elektromos rendszereit, például az autós sztereó- és biztonsági berendezéseket.

- ▶ Ha járművében légszák található, vigyázzon, hogy a telepített vagy hordozható vezeték nélküli berendezések ne akadályozzák annak működését. A légszákok elégtelen működése súlyos sérülést okozhat.

Ha zenet hallgat a készülékről legyen tekintettel és körültekintéssel a környezetére kifejezetten, ha úttesten kel át!

Halláskárosodás megelőzése

Halláskárosodás léphet fel, ha hosszabb ideig nagy hangerejű hagot hallgat, ezért nem javasoljuk, hogy a készüléket a füléhez közel kapcsolja ki és be, illetve a készülék hangerejét maximumra állítsa!

Robbantási terület

Ne használja a telefont aktív robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az útmutatásokat!
Robbanásveszélyes terület

- ▶ Ne használja mobiltelefonját benzinkutaknál, sem üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében!

- ▶ Ne szállítson, és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat, vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol mobiltelefonját és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépekben.

- ▶ Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját!
- ▶ A személyzet engedélye nélkül a földön se használja telefonját.

Gyermekek

Tartsa a telefont biztonságos, kis gyermekek számára nem elérhető helyen. Apró alkatrészeket tartalmaz, melyek leválhatnak, és fulladást okozhatnak.

Vészhívások

A vészhívások nem minden hálózatban állnak rendelkezésre. Soha ne támaszkodjon csak mobiltelefonjára vészhívás esetén. Egyeztessen a helyi hálózati szolgáltatóval.


Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

Az akkumulátor használata és karbantartása

- ▶ Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- ▶ Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon! Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- ▶ Az akkumulátort ne szedje szét, és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- ▶ Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- ▶ Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cseréltesse ki! Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- ▶ A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsé fel újra az akkumulátort.
- ▶ A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen (pl. fürdőszobában)!
- ▶ Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét!
- ▶ Ha az akkumulátort nem a megfelelő típussal cseréli ki, az akkumulátor felrobbanhat.
- ▶ A használt akkumulátoroktól a gyártó utasításai szerint szabaduljon meg.

A KE970 jellemzői

A telefon részegységei

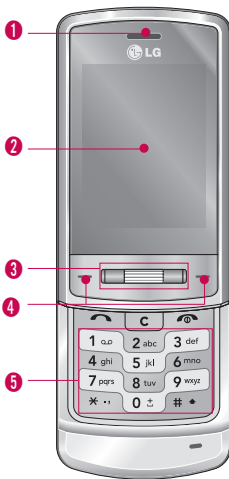

1 Hangszóró

2 Kijelző

- ▶ **Felső rész:** Jelerősség, töltöttségi szint és egyéb funkciók
- ▶ **Alsó rész:** funkciógomb jelzések.

3 Navigációs gomb

▶ Készenléti üzemmódban:

- Röviden ↑:** üzenetek listája
- Röviden ↓:** profilok listája
- Röviden nyomja meg az:** Menü
- Röviden nyomja meg az:** elefonkönyv lista
- Röviden nyomja meg az:** kedvencek listája

▶ Menüben: görgetés fel és le

- Röviden nyomja meg az:** OK gombot



A fel/le gördíthető navigációs gomb segítségével könnyebbé válik a menük és funkciók kiválasztása.

4 Bal/Jobb oldali funkciógombok

Ezek a gombok funkciókat teljesítenek, jelzésük a kijelző alján található.


5 Alfánumerikus gombok

▶ Készenléti üzemmódban: adja meg a tárcsázni kívánt számokat Tartsa nyomva.

- nemzetközi hívások
- a Hangposta központ menü aktiválása
- gyorshívások

▶ Szerkesztés üzemmódban: adjon meg számokat és karaktereket

A KE970 jellemzői

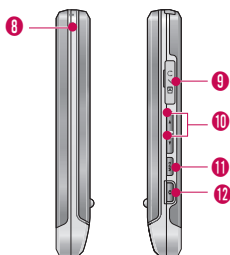

6 Vaku

7 Kamera lencse

8 Nyílás a hordszj számára

9 Töltő csatlakozó / kábel csatlakozó és fejhallgató csatlakozó aljzat

Megjegyzés

► Az USB kábel csatlakoztatását a készülék bekapcsolt állapotában és nyugalmi helyzetében végezze.

10 Oldalsó gombok

► **Készenléti üzemmódban (nyitva):** gombok hangereje

► **Készenléti üzemmódban (a készülék csukva):** A kijelző világítása bekapcsol.

► **Hívás közben:** hangszóró hangereje

Megjegyzés

► Hallása épségének védelmében nyitott csúszkával a maximális hangerő 3-as fokozatra áll be.

11 MP3 gomb

Közvetlenül aktiválja az MP3-lejátszót.

12 Oldal kamera gomb

hosszan megnyomva - Fényképező aktiválása

képernyőn számos ikon jelenik meg. Alább található az ismertetésük.

Ikonok a képernyőn

Ikon	Jelentése
	A hálózati jel erősségét jelzi.
	Aktív hívás.
	A GPRS szolgáltatás elérhető.
	Barangolás szolgáltatás használata.
	Aktív ébresztőfunkció.
	Akkumulátorszint-jelző.
	SMS érkezett.
	Hangüzenet érkezett.

Ikon	Jelentése
	Csak rezgő profil.
	Általános profil.
	Utcai menü a profilban.
	Néma profil.
	Fülhallgató profil.
	Átírányított hívás.
	Jelzi, hogy a telefon hozzáfér a WAP-hoz.
	A GPRS használatát jelzi.
	Sikeresen aktiválta a Bluetooth menüt.
E	Jelzi, hogy az EDGE-szolgáltatás elérhető. Az EDGEszolgáltatáshoz csatlakozva (hálózat elérhetőségétől függően) a készülék 200Kb/s sebességi adatátvitelre képes. Ellenőrizze szolgáltatójánál a hálózati lefedettséget és a szolgáltatás hozzáférhetőségét.


Üzembe helyezés

A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

Ellenőrizze, hogy a készülék ki legyen kapcsolva a fedél eltávolítása előtt.

1. Távolítsa el az akkumulátort.

Nyomja meg, és tartsa nyomva az akkumulátor kioldógombját, majd emelje le az akkumulátor fedelét. Fordítsa a telefont fejjel lefelé az ábrán látható módon, majd ujjával emelje meg, és húzza ki az akkumulátort.



Megjegyzés

- ▶ Az akkumulátor bekapcsolt állapotú telefonból történő eltávolítása a telefon meghibásodását eredményezheti.

2. Helyezze be a SIM kártyát.

Helyezze a kártyát a tartóba. Csúsztassa a kártyát a tartóba. Ügyeljen rá, hogy a SIM kártya megfelelően legyen behelyezve, és az arany érintkező a kártyán lefelé nézzen.

A SIM kártya eltávolításához, nyomja le, majd húzza ki ellentétes irányban.



A SIM kártya behelyezése A SIM kártya eltávolítása

Megjegyzés


- ▶ A SIM kártya fémérintkezője könnyedén megsérülhet, ha megkarcolja. Különösen ügyeljen a SIM kártyára, amikor behelyezi. Kövesse a SIM kártyához mellékelt utasításokat.

VIGYÁZAT!

- Ne cserélje vagy távolítsa el a SIM-kártyát, miközben a telefont használja, vagy az be van kapcsolva, mert ez adatvesztéshez vagy a SIM-kártya meghibásodásához vezethet.

3. Helyezze be az akkumulátort.

Illessze be az akkumulátort a rekeszbe, oly módon, hogy a fémből készült érintkezők a telefon közepén egymáshoz illeszkedjenek. Nyomja meg az akkumulátor tetejét, amíg a helyére nem pattan. Az ábrán látható módon helyezze vissza az akkumulátor fedelét.

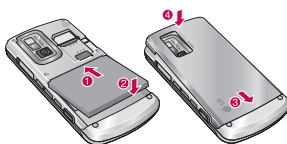

Az akkumulátor töltése

Mielőtt az úti adaptert a telefonhoz csatlakoztatja, helyezze be az akkumulátort.



1. A telefon használata előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel legyen töltve.
2. Az ábrán látható nyílnek megfelelően nyomja a hálózati adapter csatlakozóját a telefon aljába, amíg helyére nem kattann.
3. Csatlakoztassa az adapter másik végét a konnektoraljzathoz. Csak a mellékelt töltőt használja.
4. Az akkumulátorikon mozgása a töltés befejezésekor megáll.

Üzembe helyezés

FIGYELEM!

- Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltési felirat megjelenéséig eltelhet 1-1,5 perc a termináladapter csatlakoztatása után.
- Ne erőltesse a csatlakozót, mert kárt okozhat a telefonban és/vagy a hálózati adapterben.
- Helyezze be az akkutöltőt függőlegesen a fali konnektorba.
- Ha nem a honos országban használja a töltőt, akkor használjon csatlakozódugó adaptert.
- Ne távolítsa el az akkumulátort vagy a SIM kártyát töltés közben.

VIGYÁZAT!

- Vihar esetén szüntesse meg a hálózati csatlakozóvezeték és a töltő csatlakozását, hogy elkerülje a tűz kialakulását és az elektromos áramütés.
- Ügyeljen rá, hogy ne érjen semmilyen heg yes, éles tárgy az akkumulátorhoz, mint például állatfog, köröm. Fennáll a tűz kialakulásának veszélye.


A töltő csatlakozásának megszüntetése

Vegye ki a töltőt a telefonból, oly módon, hogy a csatlakozót húzza, és nem a vezetékét.



Memóriakártya behelyezése

Helyezze be a memória kártyát a nyíláson úgy, hogy ütközésig érintkezzen a nyílás belsejével, ennek szemléltetése a lenti ábrán látható:

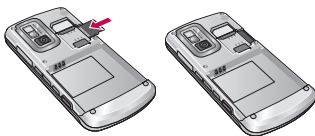

Memóriakártya kivétele

Óvatosan húzza ki a memóriakártyát a foglalatból, az alábbi ábrának megfelelően:



Megjegyzés

► Csak a gyártó által jóváhagyott típusú memóriakártyákat használjon. Bizonyos típusú memóriakártyák nem alkalmasak ehhez a készülékhez.

VIGYÁZAT!

- Ne cserélje ki vagy távolítsa el a memóriakártyát, miközben a telefon be van kapcsolva, mert ez adatvesztéshez vagy a memóriakártya meghibásodásához vezethet.

Általános funkciók

Szöveg bevitеле

Alfanumerikus karaktereket adhat meg a telefon billentyűzetét használva. Pl. nevek tárolásához a címjegyzékben, üzenet írásához és események létrehozásához a naptárban mind szükséges szöveg bevitеле. A következő szövegbeviteli üzemmódok használhatók a telefonnal.

Megjegyzés

► Egyes mezőkben csak egyféle szövegbeviteli mód engedélyezett (pl. a címjegyzék telefonszám mezője).

T9 üzemmód

Ebben a módban úgy írhatja be a szavakat, hogy az egyes betűk beírásához elegendő egyszer lenyomnia a billentyűt. Minden gomb több betűt tartalmaz a billentyűzetben. A T9 üzemmód automatikusan összehasonlítja a gombnyomásokat a beépített szótárral, hogy meghatározza a megfelelő szót, így kevesebb gombnyomásra van szükség, mint az ABC üzemmód esetén.

ABC üzemmód

Ez az üzemmód lehetővé teszi szavak betűinek megadását, egyszer, kétszer, háromszor vagy négyszer nyomva meg a gombot, amíg megjelenik a megfelelő betű.

123 üzemmód (szám üzemmód)

Adjon meg számokat egyetlen gombnyomással számonként. Az 123 üzemmód kiválasztásához szöveges mező esetén tartsa nyomva a  gombot, amíg az 123 üzemmód megjelenik.

Szimbólum mód

Ebben a módban speciális karaktereket írhat be.

A szövegbeviteli üzemmód megadása

1. Ha olyan mezőben van, ahova karaktereket lehet beírni, a kijelző jobb felső sarkában megjelenik a szövegbeviteli mód kijelzője.
2. Ha módot szeretne váltani, nyomja meg a  gombot. A rendelkezésekre álló módok megváltoznak.

A T9 szótár használata

A T9 prediktív szövegbevitel üzemmód lehetővé teszi a szavak minimális gombnyomással történő megadását.

Ahogy megnyomja a gombokat, a telefon a beépített szótár segítségével olyan karaktereket jelenít meg, melyekről úgy ítéli meg, hogy a felhasználó meg akarta adni. Ahogy új betűket ad hozzá, a szó úgy változik a legesélyesebb szótárelemre.

Megjegyzés

► Amenüben más T9 nyelvet is kiválaszthat vagy nyomja meg ismét és tartsa lenyomva a  gombot. A T9 alapértelmezésben le van tiltva.

1. T9 prediktív szövegbevitel üzemmódban kezdjen el egy szót beírni a  -  gombokkal. Minden egyes betűhöz tartozó gombot csak egyszer nyomjon meg.
2. Adja meg a teljes szót, mielőtt szerkeszt, vagy töröl egy gombnyomást.
3. A  vagy  vagy gomb megnyomásával minden szó után egy szóközt illeszthet be. A betűk törlését a  gombbal végezheti.

A betűk folyamatos törléséhez nyomja meg, és tartsa nyomva a  gombot.

Megjegyzés

► Lásdaz alábbi táblázatot a gombok használatával elérhető karakterekkel kapcsolatban.

Gomb	Karakterek megjelenésük sorrendjében	
	Nagybetű	Kisbetű
	.,?!"1-()@/!:_	.,?!"1-()@/!:_
	ABC2ÁÄÅÅÇ	abc2ääååçč
	DEF3ÉĎĎĚ	def3ěěēēďđ
	GHI4Í	ghi4íi
	JKL5Łł	jkl5łł
	MNO6ÓóÔôŇň	mno6óóôôňň
	PQRS7ŘřŠš	pqr7řřšššš
	TUV8ÚúŮůŤť	tuv8úúůůťť
	WXY9ZÝžžž	wxy9zýžžž
	Šóköz 0 (hosszú nyomva tartás)	Šóköz 0 (hosszú nyomva tartás)

A készülék menüje (lista nézetben)

1. Profilok	5. Üzenetküldés	7.4 Dokumentumok
1.1 Általános	5.1 Új üzenet	7.5 Egyebek
1.2 Néma	5.2 Bejövő	7.6 Játékok és alkalmazások
1.3 Csak rezgő	5.3 E-mail	7.7 Külső memória
1.4 Utcai	5.4 Piszkozatok	8. Eszközök
1.5 Fejhallgató	5.5 Kimenő	8.1 Ébresztőóra
2. Böngésző	5.6 Elküldve	8.2 Naptár
2.1 Kezdőlap	5.7 Hangposta meghallgatása	8.3 Számológép
2.2 Könyvjelzők	5.8 Információs üzenet	8.4 Jegyzet
2.3 Ugrás URL-re	5.9 Sablonok	8.5 Stopperóra
2.4 Előzmények	5.0 Beállítások	8.6 Átváltás
2.5 Beállítások	6. Partnerek	8.7 Világóra
2.6 Információ	6.1 Keresés	8.8 SIM szolgáltatások
3. Multimédia	6.2 Új partner	9. Beállítások
3.1 MP3 lejátszó	6.3 Gyorstárcsázások	9.1 Dátum és idő
3.2 Kamera	6.4 Csoportok	9.2 Nyelvek
3.3 Videókamera	6.5 Összes másolása	9.3 Kijelző
3.4 Hangrögzítő	6.6 Összes törlése	9.4 Kapcsolódási mód
4. Hívásinfó	6.7 Beállítások	9.5 Hívás
4.1 Összes hívás	6.8 Információ	9.6 Biztonság
4.2 Nem fogadott hívások	7. Saját mappa	9.7 Repülési üzemmód
4.3 Tárcsázott hívások	7.1 Képek	9.8 Energiatakarékos
4.4 Fogadott hívások	7.2 Hangok	9.9 Alapértelmezés visszaállítása
4.5 Hívás időtartama	7.3 Videók	9.0 Memória állapota
4.6 Hívásköltségek		
4.7 GPRS infó		

Profilok

Ebben a menüben állíthatja be a telefon csengőhangjait és rendelhet hangjeleket a különböző eseményekhez, profilokhoz és hívócsoporthoz.

Aktiválás (Menü 1.x.1)

1. Megjelenik a hangprofilok listája.
2. A Hangprofil listában jelölje ki a bekapcsolni kívánt profilt, majd nyomja meg a bal funkciógombot , vagy az OK gombot.
3. Válassza a Bekapcsol opciót.

Testreszabás (Menü 1.x.2)

Jelölje ki a kívánt profilt a Hangprofil listában. Miután megnyomta a bal funkciógombot , vagy az OK gombot, válassza a Testreszab opciót. Megjelennek a hangprofil beállítási opciók. Állítsa be az opciókat tetszés szerint.

- ▶ **Hívásjelzés:** Bejövő hívás esetén a telefon hangjelzésének a környezethez legjobban illő típusát választhatja ki.
- ▶ **Csengőhangok:** Válassza ki a csengőhangot a listából.

- ▶ **Csengetés hangereje:** Állítsa be a csengőhangerőt.
- ▶ **üzenetjelzés:** Állítsa be az üzenet érkezésére figyelmeztető jelzés típusát.
- ▶ **Üzenet hangok:** Itt állíthatja be a szöveges üzenet érkezésére figyelmeztető jelzőhang dallamát.
- ▶ **Billentyűhangok:** Kiválaszthatja a gombnyomások hangját.
- ▶ **Bill. Hangereje:** Itt állíthatja be a gombnyomások hangerejét.
- ▶ **Fliphang:** Itt állíthatja be a flip hangot a körülményekhez igazítva.
- ▶ **Effekt hangereje:** Kiválaszthatja az effektek hangerejét.
- ▶ **ki/be kapcsolás hangereje:** Kiválaszthatja a csengőhangerőt a telefon be-/kikapcsolásakor.
- ▶ **Autom. hívásfogadás:** Ez a funkció csak abban az esetben aktiválandó, mikor a készüléket kéz nélküli készülthez csatlakoztatják.

Profilok

- **Ki:** Még ha a telefon csenget is, nem történik automatikus hívásfogadás.
- **5 mp múlva:** 5 másodpercnyi csengetés után a telefon automatikusan fogadja a hívást.
- **10 mp múlva:** 10 másodpercnyi csengetés után a telefon automatikusan fogadja a hívást.

Megjegyzés

► Az összes profilt nem lehet átnevezni.

Böngésző

Ebben a menüben különböző WAP (Wireless Application Protocol) szolgáltatásokat, pl. banki információkat, híreket, időjárás-jelentést és repülőtéri információkat érhet el. Ezeket a szolgáltatásokat speciálisan mobiltelefonokra tervezték, és a WAP-szolgáltatók biztosítják.

Hálózatkiszolgálójával, választott szolgáltatójával egyeztesse a WAP-szolgáltatások elérhetőségét és a fizetési kötelezettségeket. A szolgáltató ellátja Önt a szolgáltatások használatához szükséges útmutatásokkal is.

Ha csatlakozott az Internethez, a honlap megjelenik. A tartalom a szolgáltatótól függ. Bármely weboldalhoz hozzáférhet a URL megadásával. A böngészőből történő kilépéshez nyomja meg a gombot. A telefon visszatér készenléti állapotba.

Megjegyzés

- ▶ AWAP böngésző menüje változó lehet a böngésző verziójától függően.

Kezdőlap

Menü 2.1

Az aktuális profil által meghatározott kezdőlaphoz csatlakozhat. A szolgáltató határozza meg a kezdőlapot, ha Ön nem teszi meg egy aktív profilban.

Könyvjelzők

Menü 2.2

Ez a menü lehetővé teszi a kedvenc weboldal URL címének eltárolását, hogy később egyszerűen hozzáférjen.

Bejegyzés létrehozása

Ugrás URL-re

Menü 2.3

Közvetlenül is csatlakozhat az Önnek tetsző weboldalra. Ehhez írja be annak közvetlen URL címét.

Előzmények

Menü 2.4

Ez a menü a legutoljára böngészett oldalakat mutatja.

Beállítások

Menü 2.5

Beállíthatja az internetszolgáltatáshoz szükséges profilt, gyorsítótárat és egyéb biztonsági beállításokat.

Böngésző

Hálózati profil (Menü 2.5.1)

Egy profil hálózati információt tartalmaz, mely használatával internethez csatlakozhat.

Gyorsítótár (Menü 2.5.2)

A gyorsítótár tárolja ideiglenesen a letöltött Weboldalakat. Ebben a menüben ürítheti ki a gyorsítótár tartalmát, vagy változtathatja meg a gyorsítótárüzemmódot.

Megjegyzés

► Agyorsítótár egy puffer memória, melyet ideiglenes adatmentésre alkalmaznak.

Cookie (Menü 2.5.3)

A használt információk vagy szolgáltatások mentésre kerülnek a telefon gyorsítótárjában. Security certificates

Biztonsági tanúsítványok (Menü 2.5.4)

Megtekintheti a telefonban tárolt személyes bizonyítványokat.

Információ

Menü 2.6

Megtekintheti a WAP-böngésző verziójának adatait.

Multimédia

A telefonján található különböző multimédiás funkciók, köztük a fényképezőgép, a hangfelvevő és az MP3-lejátszó, a felhasználó kényelmét és szórakozását szolgálják.

Megjegyzés

- ▶ Alacsony akkumulátortöltöttség esetén előfordulhat, hogy a Kamera vagy más multimédiás funkciók nem használhatók.
- ▶ A multimédiás funkciók használata során az akkumulátortöltöttség változik.

MP3 lejátszó

Menü 3.1

Az KE970 beépített MP3 lejátszóval rendelkezik. MP3 zenei fájlokat hallgathat egy kompatibilis headset segítségével, vagy a beépített hangszórón keresztül.

A zenelejátszó a következőket támogatja:

- **MPEG-2 Layer III, MPEG- 2.5 Layer III:** 8 KHz – 48 KHz mintavételi frekvencia. Maximum 320 Kbps bitsebesség, sztereó.
- **AAC:** ADIF, ADTS formátumok (8 KHz – 48 KHz mintavételi frekvencia)
- **AAC+:** V1: 16 ~ 128 Kbps bitsebesség
V2: 16 ~ 48 Kbps bitsebesség
8 KHz – 48 KHz mintavételi frekvencia

Megjegyzés

- ▶ A KE970 nem támogatja az említett fájlformátusok változó sebességű típusait. Ezért az MP3-formátumú fájlok nem alakíthatók AAC-formátumba.

Számítógépéről a telefon memóriájába másolhat MP3 fájlokat adattároló üzemmódban használva a telefont. Amikor a telefont számítógépéhez csatlakoztatja az USB vezetékkel, a készülék a Windows Explorerben cserélhető lemezként jelenik meg. Win98 SE használata esetén, akkor telepítenie kell a háttértár meghajtót a Windows 98 számára a CD-ROM lemezről.

Megjegyzés

- ▶ Az MP3 fájlokat a Hangok\MP3 mappába kell másolni. Ha másik mappába másolja, az MP3 fájlok nem tekinthetők meg..
- ▶ A számítógépen Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP operációs rendszereknek kell futnia.

1. Nyomja meg a Multimédia menüt, és válassza ki az MP3-lejátszót.
 2. A következő menük eléréséhez nyomja meg a bal gombot;  [Opciók].
- ▶ **Szünet:** Ezzel szüneteltetheti az MP3-fájl lejátszását.

Multimédia

► **Lejátszási lista megtekintése:** Ezzel másik fájlt választhat ki az MP3-listáról.

► **Beállítások**

- **Hangszínszabályzó**

Ez a menü segít beállítani zenehallgatás környezetét.

- **Lejátszási mód**

Ez a menü lehetővé teszi lejátszási üzemmód beállítását: **Egy ismétlése, Összes ismétlése, Összes lejátszása.**

- **Léptetés beállítása**

Ha a Be lehetőséget választja, a készülék a számokat véletlenszerű sorrendben játssza le.

- **Képeffektus**

Kiválaszthatja a vizuális hatás menüket: Spektrum olvasása, Hamis. Ez a menü lehetővé teszi a fő LCD-kijelző háttérének megváltoztatását MP3 fájl lejátszása közben.

Megjegyzés

► Az a nemzetközi egyezmények és állami szerzői jog alatti védelem alatt áll. Elképzelhető, hogy reprodukáláshoz vagy lemásoláshoz engedélyt, licencet kell vásárolnia. Néhány országban az állami törvények tiltják a szerzői jog által védett anyag magán célra történő lemásolását. Kérjük, ellenőrizze az adott országban az ilyen anyagokra érvényes törvényeket, rendelkezéseket.

Kamera

Menü 3.2

Ez az alkalmazás lehetővé teszi állóképek és video felvételek készítését. Az elkészített képeket továbbíthatja vagy háttérképként alkalmazhatja.

Megjegyzés

► Kamerahasználat közben, az energiafogyasztás nő. Ha a háttérképen megjelenik az akkumulátor alacsony teljesítményét jelző ikon  használat előtt töltsse fel a készüléket.

A minél kényelmesebb használat érdekében fényképezéskor fordítsa a telefont az ábrán látható állásba.



1/2 Fókuszátváltás/Fókuszközelítés

3 Kamera

A felvett hang vagy videó felvétel lejátszható a beállítás üzemmód közben sőt még kézi lejátszást is tartalmazva.

• Fénykép készítése

Tartsa nyomva a fényképezőgép gombját. A fényképezőgép használatra kész, ha kívánja, fordítsa a képernyőt vízszintes pozícióba.

- Tökéletes fénykép készítéséhez, addig tartsa nyomva a kamera gombot amíg nincs mozgás.
- Megfelelő képet 50 m távolságon belül tud készíteni.

- A kamera lencsájének tisztításához puha anyagot használjon.
- Ne szedje szét vagy változtassa meg a kamerát, mely akár tűz okozáshoz vagy funkcionális károsoláshoz vezethet.
- Automatikus fókusz funkció nem alkalmas fényképkészítésre és sorozat levillantására. Nyomja meg a kamera gombot félig és igazítsa be a fókuszt.

1. Készületi üzemmódban tartsa nyomva a gombot.
2. A kép elkészítéséhez fókuszáljon a tárgyra, majd nyomja meg a gombot.
3. A kép mentéséhez nyomja meg a gombot.

Megjegyzés

▶ A gombok segítségével állíthatja a fényerőt.

▶ **Felvétel mód** []: A következő felvétel módok állíthatók be: Makró, Be és Ki.

▶ **Felbontás** []: A következő képméretek állíthatók be: (1600x1200), (1280x960) (640x480) és (320x240). Többszörös felvétel csak (320x240) és (640x480) felbontásban készíthető.

Multimédia

- ▶ **Minőség** []: A következő képminőségek állíthatók be: Legjobb, Kiváló, Normál.
- ▶ **Vaku** []: Ennek segítségével bekapcsolhatja a vakut, ha sötét helyen kíván képet készíteni.
- ▶ **Önidőzítő** []: Kiválasztható egy késleltetési idő (Ki, 3 másodperc, 5 másodperc vagy 10 másodperc). Ezután a telefon a kiválasztott idő elteltével fényképet készít.
- ▶ **Mentés helye** []: Beállíthatja az elkészített kép tárolásának helyét. (Külső memória/Telefon)
- ▶ **Több felvétel:** []: Lehetővé teszi több felvétel folyamatos egymás utáni elkészítését.
- ▶ **Élesség** []: A céltárgy kis részletének alapján meghatározza a megvilágítást. A megfelelő expozícióhoz a Középponti vagy a Kombinált módok közül választhat.
- ▶ **Színeffektus** []: Négyféle beállítás választható: Negatív, Monó, Szépia, Szín.
- ▶ **Fehéregysúly** []: Megváltoztathatja a beállítást a környezetnek megfelelően. (Éjszakai mód/Fluoreszkáló/Borult/Izzólámpa/ Természetes/Automata.)

▶ **Kamerahang** []: Kép felvételekor a hang is beállítható.

▶ **Gyári beállítások visszaállítása** []: Ezzel visszaállíthatja a beállításokat.

Videókamera

Menü 3.3

1. Válassza a **Videókamera** menüt.
 2. A videokamera beállításainak menüje azonos a fényképezőgép beállításainak menüjével a következők kivételével.
- ▶ **Mód** []: Ezzel beállíthatja, hogy a videofájl küldése MSS vagy Általános módban történjen.
 - ▶ **Felbontás** []: A következő felbontási értékek közül választhat: 128x96, 176x144 .

Hangrögzítő

Menü 3.4

Vehet fel hangjegyzetet.

Az alábbi [Beállítások] érhetőek el.

▶ Tárolás

A Telefon vagy Külső memória lehetőségeket választhatja.

▶ Felvételi mód

Általános módban korlátlan felvétel, MMS módban maximálisan 30 másodperc.

Hívásinfó

Csak akkor ellenőrizheti a nem fogadott, fogadott és tárcsázott hívásokat, ha a hálózat támogatja a hívófél azonosítás (CLI) szolgáltatást a szolgáltatási területen belül.

Összes hívás

Menü 4.1

Megtekintheti a kimenő és beérkező hívások teljes listáját.

Nem fogadott hívások

Menü 4.2

Ebben a menüben a legutolsó 50 nem fogadott hívást tekintheti meg.

Tárcsázott hívások

Menü 4.3

Ebben a menüben a legutolsó 50 tárcsázott hívást tekintheti meg.

Fogadott hívások

Menü 4.4

Ebben a menüben a legutolsó 50 fogadott hívást tekintheti meg.

Hívás időtartama

Menü 4.5

Megtekintheti a bejövő és a kimenő hívások időtartamát. A hívásszámlálók törölhetők.

Hívásköltségek

Menü 4.6

A funkció lehetővé teszi, hogy ellenőrizze az utolsó hívás, összes hívás költségét, a hátralévő költséget és törölheti a számlát. A számláló törléséhez szüksége lesz a PIN2 kódra.

GPRS infó

Menü 4.7

Ellenőrizheti a hálózaton GPRS-en átvitt adatok mennyiségét. Ezen kívül azt is megtekintheti, hogy mennyi ideje van bejelentkezve.

Üzenetküldés

Új üzenet

Menü 5.1

Ebben a menüben találja az SMS, MMS üzenetekkel, hangpostával és a hálózati szolgáltatásokkal kapcsolatos funkciókat.

SMS (Menü 5.1.1)

Szöveges üzenetet írhat és szerkeszthet.

1. Lépjen az Üzenetek menübe a  [Kiválaszt] gomb megnyomásával.
2. Új üzenet írásához válassza a következőt: Szöveges üzenet.
3. Az egyszerűbb szövegbevitel érdekében használja a T9 szótárat.
4. Nyomja meg a [Opciók] gombot a következők csatolásához.

Opciók

► **Címzett:** Az üzenet elküldése.

1. Az üzenet elküldéséhez adja meg a telefonszámot, melyre küldeni szeretné.
2. Nyomja meg a  ↓ gombot további címzettek hozzáadásához.
3. Használhatja a telefonkönyv telefonszámain is.
4. Nyomja meg a [Beállítások] gombot, majd a számok bevitelét után nyomja meg a Küldés gombot.

► Beszúrás

- **Szimbólum:** Különleges karaktereket szűrhat a szövegbe.
- **kép:** Beszúrhatja az Alapértelmezett képeket, vagy a Saját mappa képeit, melyek rendelkezésre állnak az SMS üzenetek számára.
- **Hang:** SMS üzenetek számára rendelkezésre álló hangokat szűrhat be.
- Beilleszthet egyet a tárolt animációk közül.
- **Alapértelmezett képek:** Beilleszthet egyet a tárolt mozgóképek közül.
- **Alapértelmezett hangok:** Beilleszthet egyet a tárolt hangok közül.
- **Szövegsablon:** Szövegsablonokat használhat, melyeket a telefonban talál meg.
- **Partner:** Telefonszámokat vagy e-mail címeket szűrhat be telefonkönyvből.
- **Saját névjegy:** Az üzenet mentése a Kimenő üzenetek közé.
- **Mentés a piszkozatok közé:** Mentse el az üzeneteket a piszkozat mappába.
- **T9 nyelvek:** Választhat egy T9 beviteli üzemmódot. Ki is kapcsolhatja a T9 bevitelt a „T9 ki” opcióval.

- ▶ **Új T9 szó:** Az Új T9 szó lehetőség segítségével új szavakat adhat a szótárhoz.
- ▶ **Szöveg törlése:** Az SMS írása közben törölheti az SMS szövegét.
- ▶ **Kilépés:** Ha az üzenet írása közben megnyomja a Kilépés gombot, befejezi az üzenet írását, és visszakérül az Üzenet menübe. Az írt üzenet nem kerül mentésre.

Multimédia (Menü 5.1.2)

Multimédia üzeneteket írhat és szerkeszthet, ellenőrizve az üzenet méretét.

1. Lépjen be az Üzenetek menübe megnyomva a  [Kiválaszt] gombot.
2. Ha új üzenetet szeretne létrehozni, válassza ki a Multimédiás.
3. Új üzenetet hozhat létre vagy választhat a multimédiás sablonok közül egyet.

Az MMS üzenetbe maximum 300 kb méretű fájl vehető fel.

Opciók

- ▶ **Címzett:** Multimédia üzenetét több címzettnek, többféle prioritással is elküldheti, vagy akár eltárolhatja későbbi küldésre.

- ▶ **Beszúrás:** Szimbólum, Kép, Videó, Hang, Új dia, Szövegsablon, partner, Névjegyet és Egyebek illeszthet be.

Megjegyzés

- ▶ Mindenüzenet automatikusan a kimenő mappába kerül, küldési hiba esetén is.
- ▶ **Előnézet:** Megtekintheti a megírt multimédia üzeneteket.
- ▶ **Mentés:** A multimédiás üzenetet a Piszkozatok vagy a Sablonok mappába menti.
- ▶ **Tárgy szerkesztése:** Segítségével módosíthatja a kiválasztott multimédia üzenetet.
- ▶ **Dia időtartama:** Megadhatja a multimédia üzenet egyes diáinak az időtartamát.
- ▶ **T9 nyelvek:** Választhat egy T9 beviteli üzemmódot. Ki is kapcsolhatja a T9 bevitelt a „T9 ki” opcióval.
- ▶ **Új T9 szó:** Válassza az Új T9 szó lehetőséget a szótár új szavakkal való bővítéséhez.
- ▶ **Kilépés:** Visszatérhet az Üzenetek menühöz.

Üzenetküldés

Megjegyzés

- ▶ Hamultimédia üzenet írásakor nagy (például 200 KB) méretű képet jelöl ki, akkor a betöltés körülbelül 10 másodpercet fog igénybe venni. A betöltés alatt a gombok nem működnek. A körülbelül 10 másodperces idő leteltével lehet az üzenetet megnyitni.

E-mail (Menü 5.1.3)

E-mail küldéséhez és fogadásához először létre kell hoznia az e-mail fiókot.

- ▶ **Címzett:** Szerkesztheti a címzettet.
- ▶ **Beszúrás:** Szimbólum, szövegsablon, partnerek és aláírás hozzáadása.
- ▶ **Mellékletek:** Ezzel a menüvel fájlokat csatolhat.
- ▶ **Előnézet:** Megtekintheti a megírt levél előnézetét.
- ▶ **Mentés a piszkozatok közé:** Ezt a lehetőséget kiválasztva az üzenet a Piszkozatok mappába kerül.
- ▶ **Tárgy szerkesztése:** Tárgy szerkesztése.
- ▶ **T9 nyelvek:** Választhat egy T9 beviteli üzemmódot. Ki is kapcsolhatja a T9 bevitelt a „T9 ki” opcióval.

- ▶ **Új T9 szó:** Válassza az Új T9 szót lehetőséget a szótár új szavakkal való bővítéséhez.
- ▶ **Szöveg törlése:** Az üzenet írása közben törölheti az üzenet szövegét.
- ▶ **Kilépés:** Ha ezt szeretné, az üzenet írásából kilépve visszaléphet az előző képernyőre. Az írt üzenet nem kerül tárolásra.

Megjegyzés

- ▶ Fiókonként maximum 40 üzenet menthető el (a három fiókban tehát összesen 200). A Beérkezett üzenetek mappájában maximum 20, a Piszkozatok és a Kimenő üzenetek mappájában – 5 üzenet, az Elküldött üzenetek mappájában pedig maximum 10 üzenet tárolható. Ha a Piszkozatok, a Kimenő üzenetek vagy az Elküldött üzenetek mappa megtelt és Ön újabb üzenetet szeretne valamelyik mappába menteni, az elsőként tárolt üzenet automatikusan törlődik.
- ▶ Az elküldendő üzenet maximális mérete csatolt fájlokkal együtt 300 kb, fogadotté 100 kb lehet. Ha a beérkező üzenet több mint 5 mellékletet tartalmaz, akkor közülük csak 5 kerül fogadásra. Előfordulhat, hogy néhány üzenet nem megfelelően jelenik meg.

Bejövő

Menü 5.2

Ha üzenete érkezik, akkor a telefonja jelzi azt. A bejövő üzenetek között kerül eltárolásra.

* SIM üzenet

A SIM üzenet egy olyan üzenet, mely a SIM kártyán kerül eltárolításra.

Ha multimédia üzenet érkezéséről kap értesítést, először meg kell várnia az üzenet letöltődését és feldolgozását.

E-mail

Menü 5.3

A menübe belépve új üzenetei eléréséhez kapcsolódnia kell távoli fiókjához, vagy az e-mail szerverre történő felkapcsolódás nélkül megtekintheti korábban letöltött üzeneteit.

Piszkozatok

Menü 5.4

Ezzel a menüvel beállíthat öt gyakran használt multimédia üzenetet. Ez a menü mutatja az eltárolt multimédia üzenet listát.

Kimenő

Menü 5.5

Ebben a menüben megnézheti az éppen elküldésre kerülő, vagy sikertelenül elküldött üzeneteket.

A sikeres elküldés után az üzenet az Elküldött üzenetek közé kerül.

Elküldve

Menü 5.6

Ebben a menüben megtekintheti a már elküldött üzeneteit. Ellenőrizheti az üzenet keltét és tartalmát.

Hangposta meghallgatása

Menü 5.7

Ha már kiválasztotta ezt a menüt, a bal gomb  [OK] megnyomásával meghallgathatja hangüzeneteit. Készletléti üzemmódban a hangüzenetek meghallgatásához tartsa benyomva a  gombot.

Megjegyzés

► Ha hangüzenet érkezett, akkor a telefon kijelzőjén egy szimbólum jelenik meg, és hangjelzés hallható. Konzultáljon szolgáltatójával a készülék megfelelő beállításával kapcsolatban.

Üzenetküldés

Információs üzenet (Hálózat és előfizetés függő)

Menü 5.8

Az Információs szolgáltatás üzenetek a hálózat által a készülékére küldött szöveges üzenetek. Az üzenetek közérdekű információkat tartalmaznak, mint például időjárás jelentéseket, közlekedési híreket, gyógyszerárak listáját és tőzsdei árfolyamokat.

Mindegyik típus rendelkezik egy számmal; amennyiben Önnek megvan ez a szám, ennek beírásával kapcsolatba léphet szolgáltatójával.

Minden információ típust saját azonosítószámmal rendelkezik, így ezekre hivatkozhat, ha felveszi a kapcsolatot hálózati szolgáltatójával.

Sablonok

Menü 5.9

SMS (Menü 5.9.1)

6 szöveges sablonnal rendelkezik.

- **Visszahívást kérek**
- **Késni fogok. Érkezem kb.**
- **Most hol vagy?**
- **Úton vagyok**
- **Sürgős! Kérlek hívj.**
- **Szeretlek**

MMS (Menü 5.9.2)

Ha elmentett egy új sablont, a következő lehetőségek közül választhat.

Beállítások

Menü 5.0

SMS (Menü 5.0.1)

► Üzenet típus:

SMS, Hang, Fax, Személyhívás, X.400, E-mail, ERMES

Általában a Szöveg beállítás aktiv. A szöveget különféle formátumokba alakíthatja. A funkció további részleteivel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot hálózati szolgáltatójával.

- ▶ **Érvényességi idő:** Ezzel a funkcióval azt állíthatja be, hogy az elküldött üzenet meddig tárolódjon az üzenetközpontban, mielőtt sikeresen elküldésre kerül.
- ▶ **Kézbetétési jelentés:** Ha ezt a funkciót bekapcsolja, visszajelzést kap az üzenet sikeres vagy sikertelen kézbesítésével kapcsolatban.
- ▶ **Válasz ua. Központon keresztül:** Ezzel a funkcióval az üzenet elküldése után átválthatja a válasz költségeit.
- ▶ **Üzenetközpont száma:** SMS üzenetek küldése előtt ebben a menüpontban adhatja meg az SMS üzenetközpont telefonszámát.
- ▶ **A hordozó beállításai:** Megválaszthatja a hordozó beállításait, úgy mint GSM, GPRS.

MMS (Menü 5.0.2)

- ▶ **Tárgy:** Ha a menü aktív, itt adhatja meg multimédia üzenete tárgyát.
- ▶ **Dia időtartama:** Az üzenet írása közben megjeleníti az egyes diák időtartamát.
- ▶ **Prioritás:** Beállíthatja a kiválasztott üzenet prioritását.

- ▶ **Érvényességi idő:** Ezzel a funkcióval azt állíthatja be, hogy az elküldött üzenet meddig tárolódjon az üzenetközpontban, mielőtt sikeresen elküldésre kerül.
- ▶ **Kézbetétési jelentés:** Ha ezt a funkciót bekapcsolja, visszajelzést kap az üzenet sikeres vagy sikertelen kézbesítésével kapcsolatban.
- ▶ **Jelentés olvasása:** Jelentést kérhet arra vonatkozóan, hogy a címzett elolvasta-e az üzenetet vagy sem.
- ▶ **Autom. letöltés:** Ha bekapcsolja, automatikusan fogadja a multimédia üzeneteket. Ha kikapcsolja, csak értesítést kap az üzenetek érkezéséről, majd utána ellenőrizheti az értesítést. Ha a csak honos hálózatot választja, akkor a multimédia üzeneteket a honos hálózattól függően fogadhatja.
- ▶ **Hálózati profil:** Ha kiválasztja a multimédia üzenet szerverét, akkor megadhat egy URL címet a szervernek.
- ▶ **Engedélyezett üzenettípus**
Személyes: Személyes üzenet.
Hirdetés: Reklámüzenet.
Információ: Szükséges információ.

Üzenetküldés

E-mail (Menü 5.0.3)

► E-mail fiók

Ennek a menünek a segítségével szerkeszthet, törölhet és létrehozhat e-mail fiókot.

► Hálózati profil

A profil az internetre való csatlakozáshoz használt hálózati információ. A memóriában megtalálható néhány szolgáltató alapértelmezett profilja. Az alapértelmezett profilok nem nevezhetők át.

► Aláírás

Itt hozhatja létre aláírását.

Hangposta szám (Menü 5.0.4)

Fogadhatja a hangpostát, ha a funkciót támogatja a hálózat. Ha új hangposta érkezik, a szimbólum megjelenik a képernyőn. Lépjen kapcsolatba a hálózati szolgáltatóval a szolgáltatás részletei tekintetében, hogy megfelelően tudja beállítani telefonját.

Push üzenet (Menü 5.0.5)

Beállíthatja, hogy kívánja-e fogadni az üzeneteket, vagy nem.

Információs üzenet (Menü 5.0.6)

► Fogadás

Ha ezt a menüt választja, a telefon fogadni fogja az Információs szolgáltatás üzeneteket.

► Riasztások

Az információs szolgáltatás üzenetszámainak beérkezésekor a telefon hangjelzést ad.

► Nyelv

Az OK gomb megnyomásával választhatja ki a kívánt nyelvet.

Megjegyzés

► Ha rövid szöveges üzenet (SMS) írásaközben ékezetes karaktereket használ (őűóóúúéáüí), akkor az üzenet küldése vagy mentésekor ezen betűk, ékezet nélkül kerülnek elküldésre illetve elmentésre!

Partnerek

Keresés

Menü 6.1

1. A bal oldali  [OK] funkciógomb megnyomásával válassza ki a Keresés lehetőséget.

2. Írja be a keresett nevet.

Megjegyzés

► Azonnali keresés a név kezdőbetűjének megadásával indítható el.

3. Ha egy bejegyzést szerkeszteni, törölni, másolni kíván vagy hangfelvételt kíván hozzáadni, nyomja meg a bal oldali  [Beállítások] funkciógombot.

Új partner

Menü 6.2

Ebben a menüpontban új bejegyzéseket adhat a telefonkönyvhöz.

1. Az Új partner a bal oldali  [OK] funkciógombbal választható ki.

2. Név megadása.

3. Nyomja meg a  ↓ gombot, majd adjon meg egy számot.

4. A  ,  gombok megnyomásával megadhatja a bejegyzés csoportját.

5. A bal oldali  [Beállítások] funkciógomb megnyomásával a bejegyzéshez csengőhangot és fényképet társíthat.

Gyorstárcsázások

Menü 6.3

A  és  közötti gombok bármelyikét hozzárendelheti a Névlista egyes bejegyzéseihez. Ezen gomb megnyomásával közvetlenül kezdeményezhet hívást.

Csoportok

Menü 6.4

Minden csoporthoz legfeljebb annyi tagot rendelhet, amennyi összesen el van tárolva. Összesen hét csoporthoz készíthet listát.

Összes másolása

Menü 6.5

A SIM-kártya memóriájából a telefon memóriába másolhat bejegyzéseket, illetve fordítva.

Összes törlése

Menü 6.6

A SIM-kártyáról és a készülékről minden bejegyzés törölhető.

Partnerek

Beállítások

Menü 6.7

Válassza a Beállítások menüpontot, és nyomja meg a [Nevek] gombot.

- ▶ **Alapértelmezett memória:** Az alapértelmezett memória értéke a következők egyike lehet: Mindig kérdezzon, SIM-kártya vagy Készülék.
- ▶ **Nézetek:** Válassza ki a Megjelenítési opciók opciót, majd nyomja meg a [Kiválaszt] gombot.

Új névjegykártya létrehozásához nyomja meg a bal oldali [Új] funkciógombot, és gépelje be az adatokat a mezőkbe.

Ha egy névjegykártyát szerkeszteni, törölni, vagy elküldeni kíván, válassza a bal oldali [Beállítások] funkciógombot.

Információ

Menü 6.8

- ▶ **Szolgáltatói tárcsázási számok:** Ezzel a funkcióval férhet hozzá a szolgáltató által kínált szolgáltatásokhoz (ha azt a SIM kártya támogatja).
- ▶ **Saját számok (SIM kártyafüggő szolgáltatás):** A SIM kártyán ellenőrizheti saját telefonszámát.
- ▶ **Névjegy:** A szolgáltatás segítségével létrehozhatja saját névjegykártyáját, mely tartalmazza a nevét és a mobiltelefon számát.

Saját mappa

Képek

Menü 7.1

Megmutatja a JPG fájlok listáját a Multimédia memória Saját média\Fényképek mappájában.

Hangok

Menü 7.2

Megmutatja az MP3, MP4, AAC, M4A fájlok listáját a Multimédia memória Saját média\Zene mappájában.

Videók

Menü 7.3

A Multimédia memóriában, a Saját média\ Videók mappában található 3GP, 3G2 fájlok listáját jeleníti meg. A támogatott fájltypusok az MPEG4 és h.263 videokodekekkel, illetve AMR-hangkodekekkel kódolt 3gp fájlok.

Dokumentumok

Menü 7.4

Ez a menü lehetővé teszi a dokumentumfájlok (txt, ppt, pdf, doc és excel formátum) megtekintését.

Egyebek

Menü 7.5

A Multimédia memóriában, a Saját média\Egyebek mappában található fájlok listáját jeleníti meg.

Megjegyzés

► Bluetoothkapcsolaton keresztül csak akkor küldhetők fájlok, ha azok a telefon memóriájában, és nem a memóriakártyán vannak tárolva. Ha a külső memóriában tárolt fájlokat kíván küldeni, akkor először be kell azokat másolnia a telefon memóriájába.

► Amikora telefont Bluetooth kapcsolaton keresztül csatlakoztatja egy számítógéphez, küldhet és fogadhat is a Zene és Videó mappákban lévő fájlokat. A Egyebek mappába bármilyen típusú fájl másolható. Fájl fogadni csak a Fényképek, Hangok és Képek mappákból lehet. Az Egyebek mappában lévő fájlok csak akkor tekinthetők meg vagy játszhatók le, ha támogatott típusúak. Ha USB-kábellel csatlakozik a számítógéphez, akkor a belső memóriának csak a Képek, Hangok, Videók és Egyebek nevű mappái láthatók. A külső memória összes mappája látható.

Játékok és alkalmazások

Menü 7.6

Ebben a menüben, a telefonra telepített Java alkalmazásokat kezelheti. Elindíthatja vagy letörölheti a lementett alkalmazásokat, vagy beállíthatja a csatlakozási funkciókat.

Saját mappa

Külső memória

Menü 7.7

Ez a menü ad lehetőséget **Képek, Fényképek, Videók, Dokumentumok és Egyebek** megtekintését a memória kártyán. Ha a külső memória kártya nem áll rendelkezésre, ennek hiányát a kijelzőn megjelenő "Please insert external memory" (Helyezze a külső memória kártyát) üzenet jelzi.

Megjegyzés

- ▶ Hogy a számítógép cserélhető lemezként ismerje fel a telefont, a SIM-kártyát be kell helyezni a telefonba.

Az új fantasztikus LG.

A KE970 adattár egységként is funkcionál. Ha csatlakoztatja az USB kábelt, készülékét cserélhető lemezként is használhatja. Lehetőlthet MP3 file-okat, fényképeket, videókat, stb. Az USB kábel segítségével gyors kapcsolatot teremthet a számítógépe és a telefonja között.

Megjegyzés

- ▶ ATÖMEGTÁROLÓ üzemmód csak akkor áll rendelkezésre, ha a telefon készenléti üzemmódban van.
- ▶ Fájlokletöltése közben NE távolítsa el a kábelt. Ha letöltötte a fájlokat, kattintson „A hardver biztonságos eltávolítása” ikonra, majd csatlakoztassa le a kábelt.
- ▶ Acserélhető lemezre történő másolás közben megjelenik az „adatátvitel” üzenet a kijelzőn. Ez azt jelenti, hogy a TÖMEGTÁROLÓ üzemel és adatátvitel van folyamatban. Adatátvitel közben ne csatlakoztassa le a kábelt. Ha adatátvitel közben lecsatlakoztatja a kábelt, az adatok elveszhetnek vagy sérülhetnek, vagy a telefon károsodhat.
- ▶ Ha TÖMEGTÁROLÓ üzemmódban hívják, a készülék a hívást visszautasítja, de a kábel eltávolítása után megtekintheti az elmulasztott hívást.

Ébresztőóra

Menü 8.1

Ébresztési időpontot állíthat be a funkció segítségével.

1. Válassza a Be opciót, és adja meg az ébresztés időpontját.
2. Válassza ki az ébresztő ismétlődését:
Egyszer, Hét-Pén, Hét-Szo, Szo-Sze, Szo-ke, és Minden nap.
3. Válassza ki az ébresztési hangot, és nyomja meg az [OK] gombot.

Naptár

Menü 8.2

Ebbe a menübe belépve egy naptár jelenik meg. A hónap és nap a képernyő felső részén látható. Amikor a Settings (beállítások) menüben módosítja a dátumot, a naptár automatikusan frissül.

Nap, hónap, és év megváltoztatása.

Gomb	Magyarázat
	Évente
	Havonta
	Hetente
	Naponta

Naptár módban az alábbiaknak megfelelően nyomja meg a bal oldali [Opciók] funkciógombot:

- ▶ **Nézet:** A választott napra vonatkozó összes ütemezés és emlékeztető megtekintése. A , gombok segítségével tallózhat a megjegyzéslisták között.
- ▶ **Új ütemezés:** A kiválasztott naphoz új naptári bejegyzést vagy jegyzetet adhat. Maximum 100 jegyzetet készíthet.
- ▶ **Ütemező hang:** A dátumokhoz külön figyelmeztető hangot rendelhet hozzá.
- ▶ **Összes ütemezés:** Megmutatja a kiválasztott naphoz tartozó jegyzetet. Használja a , gombokat a jegyzetlista kereséséhez. Ha hangjelzést állít be a jegyzethez, akkor a hangjelzés szimbólum megjelenik.
- ▶ **Dátumra ugrás:** Közvetlenül a keresett dátumra ugorhat.
- ▶ **Régi törlése:** Törölheti a múltbéli emlékeztetőket, melyekre már felhívta a készülék a figyelmet.
- ▶ **Összes törlése:** Az összes jegyzetet törölheti.

Eszközök

Számológép

Menü 8.3

Ebben a menüpontban alapvető matematikai műveleteket végezhet el, mint például $+$, $-$, $\times$, $\div$: Összeadás, Kivonás, Szorzás és Osztás.

Emellett a számológép számos műveletét is használhatja, így például a következőket: $+$ / $-$, **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **Exp**, **sqrt**, **fok**, **rad**.

Jegyzet

Menü 8.4

1. Válassza a Jegyzet opciót a  [Kiválaszt] gombbal.
2. Ha nincs bejegyzés, nyomja meg a bal gombot;  [Üj].
3. Adja meg a jegyzetet, majd nyomja meg az  [Opciók] > [Ment] gombot.

Megjegyzés

- Ha meg akarja változtatni a szövegbeviteli üzemmódot, akkor nyomja meg a  gombot.

Stopperóra

Menü 8.5

1. Idő méréséhez nyomja meg az [Indítás] gombot, részidőhöz nyomja meg a [Részidő] gombot.
2. Részidő rögzítéséhez nyomja meg a [Leállítás] gombot.
3. Alaphelyzetbe visszatéréshez nyomja meg az [Alaphelyzet visszaállítása] gombot.

Átváltás

Menü 8.6

Az eszköz bármilyen mérési eredményt átalakít a kívánt mértékegységre. Hét mértékegység-átváltási típus érhető el: **Pénznem**, **terület**, **hosszúság**, **súly**, **hőmérséklet**, **Mennyiség** és **Sebesség**

Világóra

Menü 8.7

A bal/jobbs navigációs gombokkal és a [Nagyítás] funkcióbillentyűvel ellenőrizheti a greenwichi időt (GMT), valamint a világ főbb városaiban érvényes pontos időt.

A képernyőn látható a város neve, az aktuális dátum és a pontos idő.

A tartózkodási helyének megfelelő időzóna kiválasztásához járjon el az alább módon:

1. Válassza ki az időzónájában található város nevét a bal/jobbs navigációs gombok és a [Nagyítás] funkcióbillentyű egyszeri vagy többszöri megnyomásával. Megjelenik a helyi dátum és pontos idő.
2. Ha a készenléti mód időkijelzőjét a kiválasztott időpontra kívánja módosítani, nyomja meg az [OK] gombot.

SIM szolgáltatások Menü 8.8

Ez a menü a SIM-kártyától és hálózati szolgáltatásoktól függ.

Beállítások

Dátum és idő

Menü 9.1

A dátummal és idővel kapcsolatos funkciókat állíthatja be.

Nyelvek

Menü 9.2

Ebben a menüpontban választhatja ki a telefon menüiben használt nyelvet. A változás a nyelv megadás üzemmódot is befolyásolja.

Kijelző

Menü 9.3

Háttérkép (Menü 9.3.1)

Kiválaszthatja a készenléti üzemmódban látható háttérképet.

Háttérvilágítás ideje (Menü 9.3.2)

Beállíthatja a világítási idejét a kijelzőnek. (Ki/10 mp/20 mp/30 mp/60 mp)

Fényerő (Menü 9.3.3)

A következőkre állíthatja be az LCD fényerejét: 100%, 80%, 60%, 40%.

Gyorsmenü kijelzése (Menü 9.3.4)

Bekapcsolva megjelenik a 4 navigációs gomb és a menü gomb képe az alapképernyőn. (Hangprofil/Üzenetküldés/ Kedvencek/ Nevek)

Menüstílus (Menü 9.3.5)

A telefonban különböző Rács és Lista menütémák állíthatók be. Lapozzon és nyomja meg a bal [Kiválasztás] gombot, ezzel állítsa be a menüsínt.

Tárcsázási stílus (Menü 9.3.6)

A telefonban négy különböző tárcsázási stílus állítható be. (Színsítlus/Fűzér stílus/digitális stílus/Vázlatfüzet stílus)

Háttérszöveg (Menü 9.3.7)

Ha a Be lehetőséget választja, szerkesztheti a készenléti üzemmódban megjelenő szöveget.

Hálózat neve (Menü 9.3.8)

Ha a funkció aktív, a hálózat neve megjelenik a fő LCD kijelzőn.

Kapcsolódási mód

Menü 9.4

Bluetooth (Menü 9.4.1)

A Bluetooth funkció vezeték nélküli közvetlen kapcsolatot biztosít a kompatibilis, és egymáshoz térben közel álló mobil eszközök, perifériaegységek és számítógépek között. Ez a készülék beépített Bluetooth kapcsolatot is használ, amelyen keresztül a telefont össze lehet kötni kompatibilis Bluetooth fejhallgatóval, számítógépes alkalmazásokkal és egyéb kiegészítőkkel.

Megjegyzés

- ▶ LG PC Sync via Bluetooth használata esetén csak a telefonkönyvben cserélhet adatokat.
- ▶ Ha másik Bluetooth eszköztől fogad adatokat, a készülék nyugtázást kér. Az adatátvitel nyugtázását követően a fájl átmásolásra kerül a telefonra.
- ▶ A fájl a típusától függően az alábbi mappák valamelyikébe kerül:
 - **Video (.3GP, MP4):** video mappa.
 - **Képek (.bmp, gif, jpg, png):** Képek mappa
 - **Hangok (.amr, wav, aac):** Hangok mappa
 - **MP3 (.mp3):** Hangok/MP3 mappa
 - **Egyéb fájlok (.txt, html):** Egyebek mappa

▶ Bluetooth be/ki

Aktiválhat vagy törölhet Bluetooth funkciókat.

▶ Eszközlista

Minden olyan eszközt láthat, ami a KE970 készülékkel már párosításra került. Ha belép a Párosított eszközök menüpontba, itt elérheti a lehetőségeket.

▶ Bluetooth-beállítások

- **Láthatóság:** Itt állítható be, hogy készüléke látható legyen-e más Bluetooth eszközök számára.
- **Saját név:** Megadhatja a Bluetooth eszköz nevét. Az alapértelmezett név LG KE970.
- **Saját cím:** Megtekintheti a Bluetooth eszköz címét.

Hálózat (Menü 9.4.2)

Ebben a menüpontban állíthatja be azt a hálózatot, melyhez manuálisan, vagy automatikusan csatlakozni kíván.

Hálózat választás (Menü 9.4.2.1)

A beállítás általában **Automatikus**.

Beállítások

- ▶ **Automatikus:** A telefon automatikusan keres és választ a területen elérhető hálózatok közül. Ha egyszer az Automatikus üzemmódot választotta, a telefon akkor is az „Automatikus” beállítást használja, ha ki-, majd bekapcsolja.
- ▶ **Kézi:** A telefon megkeresi az elérhető hálózatok listáját, és megjeleníti. Utána kiválaszthatja a használni kívántat, ha a kiszemelt hálózaton van barangolási szerződése a honos hálózattal. A telefon lehetővé teszi másik hálózat választását, ha nem fér hozzá a választotthoz.
- ▶ **Preferált:** Összeállíthat egy listát az előnyben részesített hálózatokról, és a telefon megpróbál először ezekhez csatlakozni, mielőtt más hálózatot keresne. Ez a lista a telefonban előre tárolt hálózati listából állítható össze.

GPRS csatlakozás (Menü 9.4.2.2)

A környezetnek megfelelően beállíthatja a GPRS szolgáltatást

- ▶ **Bekapcsolás:** Ennek a menüpontnak a kiválasztása után a telefon bekapcsoláskor automatikusan regisztrál a GPRS-hálózaton. A WAP vagy egy számítógépes, betárcsázós alkalmazás elindítása megteremti a telefon és a hálózat közti kapcsolatot és lehetővé válik az adatátvitel. Ha kilép az alkalmazásból, a GPRSkapcsolat megszakad, de a hálózatra történt regisztráció továbbra is érvényben marad.
- ▶ **Ha szükséges:** Ebben a menüben a WAP-szolgáltatáshoz való csatlakozáskor egyúttal létrejön a GPRS-kapcsolat, a WAP-ról való távozáskor

Hálózati profil (Menü 9.4.2.3)

▶ Adatkapcsolatok

- **Név:** Megadhatja a hálózat nevét.
- **Hordozó:** Adatátvitel beállítása.
1 Adat/2 GPRS

<Adat beállítások>

Csak akkor jelenik meg, ha a Adatbeállítás mint adatátvitel/szolgáltatás kerül bejelölésre.

- **Rögzített tárcsázási szám:** Írja be a telefonszámot tárcsázáshoz, hogy a WAP-ba beléphessen.

- **Felhasználói azonosító:** Azonosító megadása a szerver tárcsázásához (ez nem a WAP átjáró)
- **Jelszó:** Jelszó szükséges a szerver tárcsázásához (ez nem WAP átjáró)
- **Hívás típusa:** Hívástípus kiválasztása: Analóg vagy digitális (ISDN)
- **Hívás sebessége:** Az adatkapcsolat sebessége; 9600 vagy 14 400 (szolgáltatótól függ)
- **Késleltetés:** A beállított várakozási idő utána a szolgáltatás nem fog rendelkezésre állni, ha ezen idő alatt nem történt adat bevitel, vagy adat átvitel.
- **Elsődleges kiszolgáló:** Írja be az elsődleges szerver IP címét a belépéshez
- **Másodlagos kiszolgáló:** Írja be a a másodlagos szerver IP címét a belépéshez.

<GPRS beállítás>

Ez a szolgáltatás beállítás akkor áll rendelkezésre, amikor GPRS-t adatátvívőnek választotta.

- **APN:** Adja meg APN és GPRS beállítását.
- **Felhasználói azonosító:** Az APN szerver felhasználói azonosításának megadása.
- **Jelszó:** Jelszó szükséges az APN szerverhez.

- **Elsődleges kiszolgáló:** Írja be az elsődleges szerver IP címét a belépéshez
- **Másodlagos kiszolgáló:** Írja be a a másodlagos szerver IP címét a belépéshez.

USB kapcsolat (Menü 9.4.3)

Egy darab Adatszolgáltatás és Tömegtároló módot választhat.

Ha befejezte a telefon memóriájának a használatát, kattintson a Kilépés lehetőségre, és tege a következőket.

VIGYÁZAT!

- Mielőtt eltávolítaná a kábelt, rá kell kattintania a Kilépés lehetőségre. Ellenkező esetben nem garantálható az átvitt adatok épsége.

1. Kattintson az értesítési területre.
[Hardver eltávolítása]
2. Válassza ki az USB tömegtároló egységet, és kattintson a Leállítás gombra. A következő üzenet jelenik meg: „Most már biztonságosan eltávolíthatja a rendszeréből az USB tömegtároló egységet.”

3.Ezután távolítsa el a kábelt.

Beállítások

Hívás

Menü 9.5

Beállíthatja a híváshoz tartozó menüt, ha a Beállítás menüben megnyomja a  [Kiválasztás] gombot.

Hívásátírányítás (Menü 9.5.1)

A hívásátírányítás szolgáltatás lehetővé teszi a bejövő hanghívások, faxhívások és adathívások átírányítását egy másik számra. A részletekkel kapcsolatban lépjen kapcsolatba a hálózat szolgáltatójával.

- ▶ **Összes hanghívás:** Minden telefonhívást átírányít.
- ▶ **Ha foglalt:** Átírányítja a hívást foglalt jelzés esetén.
- ▶ **Ha nem válaszol:** Átírányítja a hívást, ha Ön nem veszi fel.
- ▶ **Ha nem elérhető:** Átírányítja a hívást, ha a készülék ki van kapcsolva, vagy a vételi tartományon kívül van.
- ▶ **Összes adathívás:** Feltétel nélküli átírányítás egy olyan számra, melynek PC csatlakoztatása van.

- ▶ **Összes faxhívás:** Feltétel nélküli átírányítás egy olyan számra, melynek fax csatlakoztatása van.
- ▶ **Összes kikspcsolása:** Minden átírányítást töröl.

Fogadás módja (Menü 9.5.2)

- ▶ **Flip nyitása:** Ha ezt a funkciót választja, a hívásokat egyszerűen a flip nyitásával is fogadhatja.
- ▶ **Bármelyik gomb:** Ha ezt a funkciót választja, a hívásokat a  [Vége] gomb kivételével bármelyik gomb megnyomásával fogadhatja.
- ▶ **Csak küldés gomb:** Ha ezt a funkciót választja, a hívásokat csak a  [Hívás] gombbal fogadhatja.

Saját szám küldése (Menü 9.5.3)

(Hálózat- és előfizetés-függő szolgáltatás)

- ▶ **Hálózat által beállítva:** Ha ezt a funkciót választja, akkor telefonszámát a két vonal szolgáltatás alapján küldi el, mint például az 1-es vagy 2-es vonal.
- ▶ **Be:** Ha ezt a funkciót választja, híváskor a telefon elküldi telefonszámát a hívott félnek. Telefonszáma megjelenik a hívott fél telefonján.

- **Ki:** Ha ezt a funkciót választja, híváskor a telefon nem küldi el telefonszámát a hívott félnek.

Hívás várakoztatás (Menü 9.5.4) (Hálózathatózó szolgáltatás)

- **Aktiválás:** A hívásvárakoztatás szolgáltatás bekapcsolása.
- **Mégse:** A hívásvárakoztatás szolgáltatás kikapcsolása.
- **Állapot megtekintése:** hívásvárakoztatás szolgáltatás állapotának ellenőrzése.

Percjelzés (Menü 9.5.5)

Ha a Be beállítást választja, minden perc elteltével rövid hangjelzést hallhat.

Autom. újrahívás (Menü 9.5.6)

- **Be:** Ha ezt a funkciót választja, a telefon sikertelen hívás esetén a hívást megismétli.
- **Ki:** Ha ezt a funkciót választja, a telefon sikertelen hívás esetén a hívást nem ismétli meg.

DTMF küldése (Menü 9.5.7)

Aktív hívás közben billentyűhang kódokat küldhet a telefonjáról, hogy megnézze a hangpostafiókját vagy más automatikus telefonos szolgáltatást.

Biztonság

Menü 9.6

PIN kód kérés (Menü 9.6.1)

Ebben a menüben állíthatja be, hogy bekapcsoláskor a telefon kérje-e a PIN kódot.

Ha a funkció aktív, a telefon bekapcsolás után vár a PIN kód bevitelére.

1. Ha rossz PIN kódot ad meg legalább 3 alkalommal, akkor a telefon zárolásra kerül. Ha a PIN kód miatt zárolásra került a telefon, akkor meg kell adnia a PUK kódot.
2. A PUK kód 10 alkalommal adható meg. Ha rossz PUK kódot ad meg 10 alkalommal, akkor a telefon zárolása nem oldható fel. Lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

Beállítások

Telefonzár (Menü 9.6.2)

Biztonsági kódot használhat, hogy elkerülje a telefon illetéktelen használatát. Amikor bekapcsolja a telefont, a telefon biztonsági kódot kér, ha a Be opciót választja. Ha az Automatikus opciót választja, a telefon csak SIM kártya cseréjekor kér kódot.

Híváskorlátozás (Menü 9.6.3)

A híváskorlátozás funkcióval megakadályozhatja, hogy bizonyos típusú hívásokat kezdeményezni/fogadni lehessen a telefonnal. A funkcióhoz szükség van a híváskorlátozás jelszóra. A következő almenük láthatók.

- ▶ **Összes kimenő hívás:** Minden kimenő hívás tiltása.
- ▶ **Kimenő nemzetközi:** Nemzetközi kimenő hívások tiltása.
- ▶ **Nemzetközi kimenő hívás a saját ország kivételével:** Minden nemzetközi kimenő hívás tiltása barangoláskor.
- ▶ **Összes bejövő:** Minden bejövő hívás tiltása.
- ▶ **Bejövő hívások külföldi tartózkodáskor:** Minden bejövő hívás tiltása barangoláskor.

▶ **Összes korlátozás törlése:** Minden hívástiltás törlése.

▶ **Jelszó megváltoztatása:** Megváltoztathatja a híváskorlátozás jelszavát.

Rögzített tárcsázási szám (Menü 9.6.4) (SIM kártya-függő)

Ezzel a funkcióval bizonyos számokra korlátozhatja a kimenő hívásokat. A számok beállításához szüksége lesz a PIN2 kódra.

Kódcseré (Menü 9.6.5)

A PIN a személyi azonosító szám rövidítése, melyet az illetéktelen használat megelőzésére lehet használni.

Ebben a menüben a következő kódokat változtathatja meg: **Biztonsági kód, PIN1 kód, PIN2 kód.**

Repülési üzemmód Menü 9.7

Ebben a módban a telefonnak csak azokat a funkcióit használhatja, amelyek nem igényelnek vezeték nélküli hálózatot, pl. ha repülőn tartózkodik, vagy olyan helyen, ahol a vezeték nélküli hálózat nem használható.

Energiatakarékos

Menü 9.8

A Be lehetőséget választva energiát takaríthat meg, amikor nem használja a telefont.

Alapértelmezés visszaállítása

Menü 9.9

Ebben a menüpontban a telefon összes beállítását a gyári értékekre állíthatja vissza. Ehhez a funkcióhoz szükséges a biztonsági kód beírása.

Memória állapota


Menü 9.0

Ellenőrizheti az üres memória méretét minden tárhelyen és a Belső memória, multimédiás memória. Beléphet minden tárolómenübe.

Tartozékok

Mobiltelefonjához számos tartozékot használhat. Ezeket egyéni igényeinek megfelelően választhatja ki.

Hagyományos akkumulátor



Úti töltő

Ez a töltő lehetővé teszi az akkumulátor töltését, amikor nem tartózkodik otthon, vagy irodájában.



Megjegyzés

- ▶ Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- ▶ Ha ezt nem tartja be, érvénytelenítheti a garanciát.
- ▶ A tartozékok eltérőek lehetnek a különböző országokban; a további részletek tekintetében egyeztessen a helyi leányvállalattal, vagy ügynökséggel.

Műszaki adatok

Általános jellemzők

Modell: KE970

Rendszer: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Üzemi hőmérséklet

Max.: +55°C

Min.: -10°C

Megfelelőségi nyilatkozat



LG Electronics

A Szállító adatai

Név:

LG Electronics Inc

Cím:

LG Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Szöul, Dél-Korea 150-721

A termék adatai

Terméknév:

E- GSM 900 / GSM 1800 / PCS 1900 háromsávós végberendezés

Modellnév:

KE970

Márkanév:

LG

CE 0168

Vonatkozó szabványok

R&TTE irányelv 1999/5/EC

EN 301 489-01 v.1.6.1 / EN 301 489-07 v.1.3.1. / EN 301 489-17 v.1.2.1.
EN 300 328 v.1.6.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511, v9.0.2

Kiegészítő információ

A fenti szabványoknak való megfelelést a BABT igazolta.

Nyilatkozat

Ezennel kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a megnevezett termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik megfelel a fent említett szabványoknak és irányelveknek.

Név

Kiadás dátuma

Jin Seog, Kim / Igazgató

07. Aug. 2007

LG Electronics Inc. amszterdami iroda
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Képviselő aláírása