



MAGYAR
HRVATSKI
БЪЛГАРСКИ
SRPSKI
МАКЕДОНСКИ

Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>
06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Opći upiti

<LG centar za podršku korisnicima>
(01) 55-3-55-54

* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>
0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

Használati útmutató Korisnički priručnik Ръководство за потребителя Korisničko uputstvo Упатство за употреба **LG-P990**



CE 0168

P/N : MFL67121812 (1.1)

www.lg.com

Wi-Fi (WLAN)	Ez a készülék az összes európai országban használható. A WLAN az EU országaiban beltéri korlátozás nélkül használható, de Franciaországban, Oroszországban és Ukrajnában a szabadban tilos a használata.
Wi-Fi (WLAN)	Ova oprema može se koristiti u svim europskim zemljama. WLAN se u zatvorenim prostorima u EU može koristiti bez ograničenja, no u Francuskoj, Rusiji i Ukrajini ne može se koristiti na otvorenom.
Wi-Fi (WLAN)	Това оборудване може да се използва във всички европейски страни. С WLAN може да се работи в ЕС без ограничения в сгради, но не може да се използва навън във Франция, Русия и Украйна.
Wi-Fi (WLAN)	Ova oprema može da se koristi u svim zemljama u Evropi. WLAN može da se koristi u zatvorenim prostorima u EU bez ograničenja, ali ne može da se koristi napolju u Francuskoj, Rusiji i Ukrajini.
Wi-Fi (WLAN)	Овој уред е наменет за употреба во сите европски земји. WLAN може да се користи без ограничувања во затворени простории во ЕУ, но во Франција, Русија и Украина не може да се користи на отворено.

Bluetooth QD ID B017628



LG-P990 Használati útmutató - Magyar

- Az útmutató tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az Ön telefonjának jellemzőitől.
- A készülék használata az érintőképernyős billentyűzet miatt csökkent látásúaknak nem ajánlott.
- Copyright © LG Electronics, Inc. Minden jog fenntartva. Az LG név és LG logó az LG Csoport és a hozzá tartozó jogi személyek regisztrált védjegyei. Minden további védjegy a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.
- A Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ és Android Market™ a Google, Inc védjegyei.



Tartalom

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz	5
---	---

Fontos figyelmeztetés.....13

1. Telefonmemória	13
2. Az akkumulátor élettartamának optimalizálása	13
3. Nyílt forráskódú operációs rendszer telepítése	15
4. Képernyőzár-feloldási mintázat használata	15
5. A durva visszaállítás használata	16
6. Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz	17
7. Alkalmazások megnyitása és váltás az alkalmazások között ...	18
8. Az LG PC Suite program telepítése a számítógépre	19
9. A telefon csatlakoztatása a számítógéphez USB-kábellel	21
10. A képernyőzár feloldása adatkapcsolat használata esetén	22
11. Ne csatlakoztassa a telefont a számítógép be- és kikapcsolása közben	23
12. Tartsa egyenesen, függőleges helyzetben a telefont	23
13. Ha lefagy a képernyő	23

Általános tudnivalók.....24

A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése	26
--	----

A telefon töltése	27
A memóriakártya behelyezése	28
A memóriakártya formázása	29

A kezdőképernyő31

Tippek az érintőképernyő használatához	31
A telefon lezárása	31
A képernyő feloldása	32
Kezdőlap	33
A kezdőképernyők számának beállítása	34
Widgetek hozzáadása a kezdőképernyőhöz	34
Visszatérés a legutóbb használt alkalmazásokhoz	35
Kezdőképernyő előnézet funkció ...	35
Képernyőkép készítése	35
Értesítési fiók	35
Az állapotsáv	36
Képernyő-billentyűzet	38
Ékezetes betűk bevitele	39

Google fiók beállítása.....40

Google fiók létrehozása	40
Bejelentkezés a Google fiókba	40

Hívások/Névjegyek.....42

Hanghívás kezdeményezése	42
Videohívás indítása	42
Partnerek hívása	43
Hívás fogadása és elutasítása	43

A hívás hangerejének beállítása.....	43	A hangerő beállítása videolejátszás közben	60
A hívásnaplók megtekintése	44	Multimédia	61
Hívás beállítások	44	Galéria.....	61
Partner keresése.....	44	Az albumtartalmak megjelenítési módjának megváltoztatása	61
Új partner hozzáadása	45	A Smart Share alkalmazás használatát	61
Kedvenc névjegyek	45	Zene.....	62
Üzenet/Email	46	Zeneszám lejátszása	63
Üzenetek	46	A rádió használata.....	64
Üzenetküldés	46	Állomáskeresés.....	64
Az MMS-beállítások módosítása	47	Rádióhallgatás	64
Email és e-mail fiók megnyitása	47	Fájlok átvitele USB eszközökre	65
Email létrehozása és küldése	48	Zene-/videófájlok mentése a telefonra.....	66
E-mail fiókok hozzáadása és szerkesztése	49	A névjegyek áthelyezése a régi telefonról az új telefonra	66
Közösségi oldalak	51	Adatküldés a telefonról Bluetooth kapcsolaton keresztül.....	67
A fiók hozzáadása a telefonhoz	51	Google alkalmazások	70
Kamera.....	52	Google Maps™	70
A kereső.....	52	Market™	70
Gyors fényképfelvétel készítése	53	Gmail™	70
A fénykép elkészítése után	53	Google Talk™	70
A speciális beállítások használata	54	Google Keresés.....	71
A fókusz mód használata.....	56	YouTube™	71
Videokamera	57	Kellékek.....	72
A kereső.....	57	Az ébresztés beállítása	72
Gyors videokészítés.....	58		
A videofelvétel elkészítése után.....	58		
A speciális beállítások használata	59		
Az elmentett videók megtekintése.....	60		

Tartalom

A számítógép használata	72
Új esemény felvétele a naptárba ...	73
Hangfelvétel készítése	73
Az internet.....	75
Böngésző.....	75
Az opciók használata.....	75
Beállítások.....	77
Wireless beállítások.....	77
Hang	78
Kijelző	79
Jelzés	79
GPS és biztonság	80
Alkalmazások.....	81
Fiókok és szinkronizálás	82
Adatvédelem.....	82
Memória kezelő	83
Nyelv és billentyűzet.....	83
Hangbeviteli beállítások	83
Hozzáférés	84
HDMI.....	84
Dátum és idő	85
A telefonról	85
Wi-Fi	85
A Wi-Fi bekapcsolása.....	85
Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz	85
A telefon mobil adatkapcsolatának megosztása	86
Internetmegosztás USB-n és hordozható Wi-Fi hotspot beállítása	87
USB-n keresztüli internetmegosztás és az adatkapcsolat megosztása...	88
A telefon adatkapcsolatának megosztása hordozható Wi-Fi hozzáférési pontként	88
Az On-Screen Phone használata...	89
On-Screen Phone ikonok.....	90
On-Screen Phone funkciók.....	90
Az On-Screen Phone telepítése a számítógépre	91
A mobiltelefon csatlakoztatása a számítógéphez	91
A telefon számítógépes csatlakozásának ellenőrzése	93
A telefon lecsatlakoztatása a számítógépről	93
A telefonszoftver frissítése	93
Szerzői jogokra és védjegyekre vonatkozó információk.....	95
Tartozékok.....	97
Műszaki adatok.....	98
Hibaelhárítás	99

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos abszorpció tényező (SAR) adatai. A LG-P990 típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. A tudományos irányelveken alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.
- Bár az egyes LG telefontípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
- A DASY4 rendszerrel tesztelt jelen telefontípus fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,545

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

W/kg (10 g), a testet ért terhelés pedig 0,897 W/kg (10 g).

- A nemzetközi irányelvekben (IEEE) meghatározott SAR-határértékének 1 gramm feletti emberi szövetre vonatkozó átlagértéke 1.6 W/kg.

A termék kezelése és karbantartása

FIGYELMEZTETÉS!

Csak az ennek a telefontípusnak megfelelő akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy panelek újra vagy felújítottra cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a kicserélt alkatrészekével.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. televíziótól, rádiótól és számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt speciális szabályok írják elő. Például ne használja a telefont kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.

- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltsen a készüléket gyúlékony anyag mellett, mivel a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmilyen tisztítófolyadékot, benzint, higítót vagy alkoholt).
- Ne töltsen a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágneses csíkokon lévő információt.

- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- A tartozékokat (például a fülhallgatót) óvatosan használja. Ne érintse meg főlegesen az antennát.

Hatékony telefonhasználat

Elektronikus berendezések

Minden mobiltelefon okozhat interferenciát, ami befolyásolhatja a teljesítményt.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi készülékek közelében. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó készülékhez közel, pl. felső ingzebben vagy mellényzebben.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhat a TV-készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.

Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha lehetséges, használjon kihangosítót.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek,

például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.

- Ha gépkocsiját légzsákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légzsák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen az úttest közelében fontos.

A halláskárosodás megelőzése

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket

ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét állítsa ésszerű szintre.

MEGJEGYZÉS: A fülhallgatóból érkező túlzott hangerő és nyomás halláskárosodást okozhat.

Üveg alkatrészek

A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, míg az üveget szakszervizben ki nem cserélik.

Robbantási terület

Ne használja a telefont robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat vagy szabályokat.

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja mobiltelefonját benzinkúton.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezetékek nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózathoz. Ezért a segélyhívásokat illetően soha ne hagyatkozzon kizárólag mobiltelefonjára. Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás,

ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.

- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja

magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.

- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusúra cseréli, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az akkumulátort a gyártó utasításainak megfelelően selejtezze le. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási hulladékként.
- Ha ki kell cserélni az akkumulátort, vigye el a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- A töltő felesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból,

miután a telefon teljesen feltöltődött.

- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.



A régi készülék ártalmatlanítása

- 1 A terméken látható áthúzott, kerekese szeméttároló azt jelzi, hogy a termék a 2002/96/EC EU-irányelv hatálya alá esik.
- 2 A leselejteztet elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
- 3 Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 4 Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.



Használt akkumulátorok leselejtezése

- 1 A termék akkumulátorán látható áthúzott, kerekese szeméttároló azt jelzi, hogy az akkumulátor a 2006/66/EC EU-irányelv hatálya alá esik.
- 2 A szimbólum mellett vegyi anyagokra utaló szimbólumokat is feltüntetnek: higany (Hg), kadmium (Cd) ill. ólom (Pb), ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot ill. 0,004% ólmot tartalmaz.
- 3 A leselejteztet akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
- 4 Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre ártalmas következményeket.
- 5 Ha további információra van szüksége régi akkumulátora leselejtezésével kapcsolatban, forduljon a területi önkormányzathoz vagy a helyi illetékes hatósághoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Fontos figyelmeztetés

Kérjük, ellenőrizze, hogy a készülékével előforduló problémák le vannak-e írva ebben a részben, mielőtt szervizbe viszi a készülékét, vagy felhív egy szervizképviselőt.

1. Telefonmemória

Ha a telefonmemóriában az elérhető terület 2% alá csökken, a telefon nem képes az új üzenet fogadására. Ellenőrizze a telefonmemóriát és töröljön róla adatokat, pl. alkalmazásokat vagy üzeneteket, hogy több memóriaterületet szabadítson fel.

Az alkalmazás kezelése:

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület , és válassza a **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások kezelése** opciót.
- 2 Amikor minden alkalmazás megjelenik, görgessen le, és

válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.

- 3 Érintse meg az **Eltávolítás** opciót, majd az OK gombot a kívánt alkalmazás eltávolításához.

2. Az akkumulátor élettartamának optimalizálása

Meghosszabbíthatja az akkumulátortöltések között eltelt időt, ha kikapcsolja azokat a funkciókat, amelyekre nincsen szüksége, hogy a háttérben folyamatosan fussanak. Nyomon követheti, hogy az alkalmazások és a rendszer erőforrásai hogyan fogyasztják az akkumulátort.

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása.

- Kapcsolja ki a nem használt rádiókommunikációs eszközöket. Ha nem használja a Wi-Fi, a

Fontos figyelmeztetés

Bluetooth vagy a GPS funkciót, kapcsolja ki őket.

- Csökkentse a képernyő fényerejét, és állítson be rövidebb képernyő-világítás várakozási időt.
- Kapcsolja ki a Gmail, a Naptár, a Névjegyek és egyéb alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Bizonyos letöltött alkalmazások csökkenthetik az akkumulátor élettartamát.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése:

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület , és válassza a **Beállítások > A telefonról > Státusz** opciót.
- 2 Az akkumulátor állapota (töltés, kisülés) és szintje (a teljesen feltöltött állapot százaléka) a kijelző felső részén jelenik meg.

Az akkumulátorhasználat nyomon követése és ellenőrzése:

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület , és válassza a **Beállítások > A telefonról > Akkumulátor használat** opciót.
- 2 A képernyő felső részén megjelenik az akkumulátorhasználat ideje. Vagy az, hogy mennyi idő telt el, amióta legutóbb az áramforráshoz volt csatlakoztatva, vagy ha csatlakoztatva van az áramforráshoz, akkor az, hogy legutóbb mennyi ideig működött akkumulátoros energiaellátással. A képernyő középső részén megjelenik az akkumulátort használó alkalmazások vagy szolgáltatások listája a

legnagyobbtól fogyasztásútól a legkisebb fogyasztásúig.

3. Nyílt forráskódú operációs rendszer telepítése

Ha nyílt forráskódú operációs rendszert telepít a telefonjára, és nem a gyártó által biztosított operációs rendszert használja, az a telefon hibás működését okozhatja.

FIGYELMEZTETÉS!

Ha nem a gyártó által biztosított operációs rendszert telepíti és használja, érvényét veszti a telefonra vonatkozó garancia.

FIGYELMEZTETÉS!

Telefonjának és személyes adatainak védelme érdekében csak biztonságos forrásból töltsön le alkalmazásokat, mint például az Android Market. Ha bizonyos alkalmazások nincsenek megfelelően telepítve a telefonjára, lehetséges, hogy a telefon nem fog megfelelően működni, vagy súlyos hiba is előfordulhat. Szükség lehet arra, hogy ezeket az alkalmazásokat és a hozzájuk tartozó minden adatot és beállítást letöröljön a telefonjáról.

4. Képernyőzár-feloldási mintázat használata

Állítson be képernyőzár-feloldási mintázatot a telefon védelmére. Egy képernyőkből álló sorozat megnyitása, amely bemutatja a képernyőzár-feloldási minta rajzolásának módját.

Fontos figyelmeztetés



FIGYELMEZTETÉS!

A képernyőzár-feloldási minta használatára vonatkozó figyelmeztetések

Nagyon fontos, hogy emlékezzen a beállított képernyőzár-feloldási mintára. Ha 5-ször rossz mintát ad meg, nem tudja majd használni a telefonját. 5 alkalommal adhatja meg a feloldó mintát, PIN kódot vagy jelszót. Ha mind az 5 lehetőséget elhasználta, 30 másodpercig nem próbálkozhat újra.

Ha elfelejtette a feloldási mintát, PIN kódot vagy jelszót:

Ha a telefonján bejelentkezett a Google fiókba, és 5-ször hibás mintát adott meg, érintse meg az Elfelejtett minta gombot. Ezt követően a telefon feloldásához be kell jelentkeznie a Google fiókjába.

Ha nem hozott létre a telefonon Google fiókot, vagy elfelejtette, vissza kell állítania a gyári alapbeállításokat.

5. A durva visszaállítás használata

Ha nem áll vissza az eredeti állapot, a telefon inicializálásához használja a Durva visszaállítás (Gyári alapbeállítások visszaállítása) opciót.

A kikapcsolt telefonon egyszerre nyomja meg és tartsa lenyomva a Bekapcsológombot és a Hangerőcsökkentő gombot (több mint tíz másodpercig), ekkor a telefon bekapcsol, és azonnal elvégzi a gyári alapbeállítások visszaállítását. Ne feledje, hogy a **Durva visszaállítás** használata után a telefonon található minden adat és alkalmazás törlődik, és nem állítható vissza.

FIGYELMEZTETÉS!

Ha a Durva visszaállítást használja, minden felhasználói alkalmazás, felhasználói adat és DRM-licenc törlésre kerül. Ne felejtse el biztonsági mentést készíteni a fontos adatokról a **Durva visszaállítás** végrehajtása előtt.

6. Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz

Ahhoz, hogy használhassa a Wi-Fi szolgáltatást a telefonján, vezeték nélküli hozzáférési ponthoz kell csatlakoznia. Bizonyos hozzáférési pontok nyitottak, ezekhez egyszerűen csatlakozhat. Mások vagy rejtettek, vagy egyéb biztonsági védőfunkciókkal vannak ellátva, ezért telefonját úgy kell konfigurálnia, hogy csatlakozhasson ezekhez.

Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, amikor nem használja, ezzel meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát.

A Wi-Fi funkció bekapcsolása és csatlakozás Wi-Fi hálózathoz:

- 1** A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület , és válassza a **Beállítások > Wireless beállítások > Wi-Fi beállítások** opciót.
- 2** Érintse meg a **Wi-Fi** opciót a bekapcsoláshoz, és keressen elérhető Wi-Fi hálózatokat.
 - Megjelenik az elérhető Wi-Fi hálózatok listája. A jelszóval védett hálózatokat egy lakat ikon jelzi.
- 3** Érintse meg a hálózatot a csatlakozáshoz.
 - Ha a hálózat nyíltan hozzáférhető, akkor a **Csatlakozás** opció

Fontos figyelmeztetés

megérintésével meg kell erősítenie, hogy csatlakozni szeretne a hálózathoz.

- Ha a hálózat jelszóval védett, akkor meg kell adnia a jelszót vagy az egyéb meghatározásokat. (A részletekért forduljon a hálózati rendszergazdához.)
- 4 Az állapotsávon megjelenő ikonok jelzik a Wi-Fi állapotot.

7. Alkalmazások megnyitása és váltás az alkalmazások között

Az Android megkönnyíti a többfeladatos üzemmód használatát, mert az alkalmazások akkor is tovább futnak, amikor megnyit egy másik alkalmazást. Alkalmazás megnyitása előtt nem kell bezárnia egy másikat. Válthat a különböző megnyitott

alkalmazások között. Az Android minden alkalmazást kezel, szükség szerint leállítja vagy elindítja azokat, így biztosítja, hogy a készenléti állapotban lévő alkalmazások ne fogyasszanak energiát feleslegesen.

A használatban lévő alkalmazás leállítása:

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület , és válassza a **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások kezelése** opciókat.
- 2 Görgessen a kívánt alkalmazáshoz, és annak leállításához érintse meg az **Erőltetett leállítás** opciót.

TIPPI!

Visszatérés a legutóbbi alkalmazáshoz

Érintse meg és tartsa az ujját a **Kezdőképernyő** gombon. Ekkor megjelenik a legutóbb használt

alkalmazások listáját tartalmazó képernyő.

8. Az LG PC Suite program telepítése a számítógépre

Ahhoz, hogy USB-kábelrel keresztül szinkronizálhassa a telefont a számítógéppel, telepítenie kell az LG PC Suite programot a számítógépre.

A program letölthető az LG honlapjáról (<http://www.lg.com>). Látogasson el a <http://www.lg.com> honlapra, majd válasszon régiót, országot és nyelvet. A program telepítésére és használatára vonatkozó további tudnivalókért látogasson el az LG weboldalára.

Mivel a PC Suite programot a telefon belső memóriája tartalmazza, egyszerűen átmásolhatja a számítógépre.

LG PC SUITE

Az LG PC Suite IV program segítségével USB-adatkommunikációs kábelrel csatlakoztathatja telefonját a számítógéphez, így a számítógépen használhatja telefonja funkcióit.

Az LG PC Suite IV főbb funkciói

- Kényelmesen létrehozhatja, szerkesztheti és törölheti a telefonon tárolt adatokat
- Szinkronizálhatja az adatokat a számítógép és a telefon között (névjegyek, naptár, üzenetek (SMS), könyvjelzők)
- Kényelmesen másolhat át multimédia fájlokat (képeket, videókat, zenét) egyszerű áthúzással a számítógép és a telefon között

Fontos figyelmeztetés

- Telefonról számítógépre másolhatja az üzeneteket
- A telefon használata modemként
- Adatvesztés nélkül frissítheti a szoftvert

Az LG-P990 nem támogatja:

- Számítógép csatlakoztatása Bluetooth kapcsolaton keresztül
- Tennivalók a Naptárban
- Emlékeztetők
- Java alkalmazások

További tájékoztatásért lásd az LG PC Suite IV használati útmutatóját, amely az LG PC Suite IV telepítése után megtekinthető a Súlyos menüben.

Az LG PC Suite telepítése a számítógépre

- 1 Az USB-adatkábel csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a **Csak USB**

adattár mód engedélyezve van a készüléken. (Az **Alkalmazások** fülön válassza ki a **Beállítások > Memória kezelő** lehetőséget, majd jelölje be a **Csak adattár** jelölőnégyzetet.)

- 2 Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez USB-adatkábellel.
- (1) Az állapotosávon jelölje ki az USB ikont.
- (2) Válassza az **USB csatlakoztatás** és **Adattár** lehetőséget.
- (3) A számítógépén megtekintheti a tömegtároló egység tartalmát, és átmásolhatja a fájlokat.
- (4) Másolja át a tömegtárolón található „LGPCSuiteIV” mappát a számítógépre.
- (5) Futtassa az „LGInstaller.exe” nevű fájlt a számítógépén, és kövesse az utasításokat.

* Ha az LG PC Suite IV telepítése befejeződik, az LG PC Suite IV futtatásához kapcsolja ki a **Csak USB adattár** módot.

MEGJEGYZÉS: Ne távolítsa el vagy törölje a memóriakártyán található többi programfájlt, mert ez károsíthatja a telefonra előre telepített alkalmazásokat.

9. A telefon csatlakoztatása a számítógéphez USB-kábellel

A microSD kártyán található fájlok USB-eszközökkel történő átmásolásához:

- 1 Helyezze be a telefonba a microSD kártyát. (Lehet, hogy a kártya már be van helyezve a telefonba.)
- 2 Az USB-adatkábel csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a **Csak USB**

adattár mód engedélyezve van a készüléken. (Az **Alkalmazások** fülön válassza ki a **Beállítások > Memória kezelő** lehetőséget, majd jelölje be a **Csak adattár** jelölőnégyzetet.)

- 3 A telefon számítógéphez történő csatlakoztatásához használja a telefonhoz kapott USB-kábelt. Egy értesítés jelenik meg arról, hogy az USB csatlakoztatva van.
- 4 Nyissa ki az értesítés fiókot, és érintse meg az **USB csatlakoztatás** feliratot.
- 5 Érintse meg a **Adattár** opciót, hogy jóváhagyja a fájlok átvitelét a telefon microSD kártyája és a számítógép között.

Amikor a telefon USB tárhelyhez csatlakozik, megjelenik egy értesítés. A telefon microSD kártyája meghajtóként megjelenik

Fontos figyelmeztetés

a számítógépen. Most fájlokat másolhat át a microSD kártyáról, vagy a kártyára.

MEGJEGYZÉS: A PC Suite IV eltávolításakor a rendszer nem távolítja el automatikusan az USB és a Bluetooth illesztőprogramját. Így azokat manuálisan kell eltávolítani.

TIPP! Ahhoz, hogy a microSD kártyát ismét telefonjáról érhesse el, nyissa ki újra telefonján az értesítés fiókot, és érintse meg az **USB adattár kikapcsolása** opciót.

Ezalatt a microSD kártya a telefonról nem érhető el, így nem használhatja a microSD kártyához kötött alkalmazásokat, pl. a fényképezőgép, a galéria és a zene funkciót.

Ha le szeretné csatlakoztatni a telefont a számítógépről, figyelmesen kövesse a számítógép

microSD kártya és USB tárhely biztonságos eltávolítására vonatkozó utasításait, nehogy adatvesztés következzen be.

- 1 Biztonságosan távolítsa el az USB-eszközt a számítógépből.
- 2 Nyissa ki az értesítés fiókot, és érintse meg az **USB adattár kikapcsolása** opciót.

10. A képernyőzár feloldása adatkapcsolat használata esetén

A képernyő az adatátvitel közben elsötétedik, ha egy bizonyos ideig nem ér hozzá. Az LCD képernyő bekapcsolásához egyszerűen érintse meg a képernyőt.

11. Ne csatlakoztassa a telefont a számítógép be- és kikapcsolása közben.

Húzza ki a számítógépből a telefon adatkábelét, mivel az be- és kikapcsolás közben a számítógép károsodását okozhatja.

12. Tartsa egyenesen, függőleges helyzetben a telefont.

Tartsa egyenesen, függőleges helyzetben a telefont, akár egy hagyományos készüléket. Az LG-P990 belső antennával rendelkezik. Legyen óvatos, hogy ezt a hátsó területet ne karcolja vagy sértse meg, mert ez a teljesítmény csökkenéséhez vezethet. Híváskezdeményezés/-fogadás vagy adatküldés/-fogadás

közben lehetőleg ne érintse meg a telefon alsó részét, ahol az antenna helyezkedik el. Ez befolyásolhatja a hívás minőségét.

13. Ha lefagy a képernyő

Ha a telefon nem reagál, vagy lefagy a képernyő:

Távolítsa el az akkumulátort, majd helyezze vissza, és kapcsolja be a telefont. Ha így sem működik, forduljon a szervizközpontoz.

Általános tudnivalók

A telefon bekapcsolásához tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsológombot** 3 másodpercig. A telefon kikapcsolásához nyomja le a **Be-/kikapcsológombot** 3 másodpercig, majd érintse meg **Kikapcsolás** lehetőséget.

Hangszóró

Távolságérzékelő

Belső kameralencse

Kezdőképernyő gomb




Bármely képernyőről a kezdőképernyőre lép.

Menü gomb



Az elérhető lehetőségek megjelenítése.

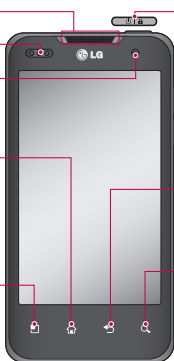

**Be- és kikapcsológomb/
Lezárás gomb**

A gomb megnyomásával és lenyomva tartásával be- vagy kikapcsolhatja a telefont. A képernyő kikapcsolása és lezárása.

Vissza gomb



Az előző képernyőre ugrik vissza.

Keresés gomb



Keresés az interneten vagy a telefonon található tartalmak között.

MEGJEGYZÉS: távolságérzékelő

Hívás fogadásakor és kezdeményezésekor a távolságérzékelő automatikusan kikapcsolja a háttérvilágítást és lezárja az érintőbillentyűzetet, mivel érzékeli, amikor a telefont a fülhöz emelik. Ezáltal lassabban merül le az akkumulátor, és megakadályozza, hogy az érintőképernyő véletlenül aktiválódjon hívások közben.

FIGYELMEZTETÉS

Ha nehéz tárgyat helyez vagy ráül a telefonra, az LCD-érintőképernyő megsérülhet, és lehetséges, hogy nem fog működni. Ne takarja le a távolságérzékelőt az LCD védőfóliával. Ez az érzékelő hibás működését okozhatja.

Sztereó fülhallgató csatlakozó

HDMI-kábel
csatlakozó

Be- és kikapcsológomb/
Lezárás gomb

Mikrofon

Hangszóró

Töltő, mikro USB-kábel
csatlakozó

Objektív

Vaku

MicroSD
memóriakártya
nyílása

SIM kártya nyílása

Belső antenna

Hangerő-szabályozó gombok

A kezdőképernyőn: a csengetés
hangerejének szabályozása.

- Hívás közben: a hallgató
hangerejének szabályozása.
- Zeneszám lejátszása közben:
a hangerő folyamatos
szabályozása.

Hátlap



Akkumulátor

Általános tudnivalók


A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

Mielőtt megismerkedne új telefonjával, be kell állítania. A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése:


- 1 A hátlap eltávolításakor erősen tartsa a kezében a telefont. A másik keze hüvelykujját erősen nyomja rá a hátlapra. És a mutatóujjával emelje fel a hátlapot.

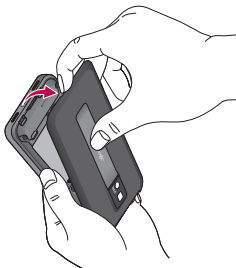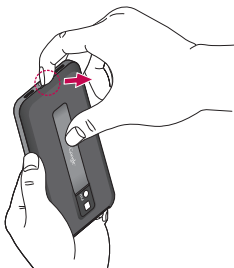

- 2 Csúsztassa be a SIM kártyát a SIM kártya foglalatába. Győződjön meg arról, hogy a kártya arany színű csatlakozói lefelé néznek.

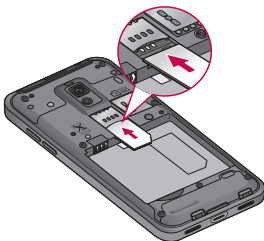

- 3** Illessze a helyére az akkumulátort úgy, hogy a telefon és az akkumulátor arany színű csatlakozói egymással szemben legyenek.

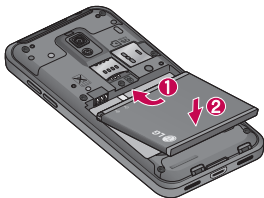

- 4** Helyezze vissza a telefon hátlapját.



A telefon töltése

Csúsztassa be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz. Az LG-P990 készüléket addig kell tölteni, amíg meg nem jelenik a  jel.



MEGJEGYZÉS: Az akkumulátort a hosszabb élettartam érdekében az első alkalommal teljesen fel kell tölteni.

Általános tudnivalók

MEGJEGYZÉS


Csak az adott telefontípusnak megfelelő, az LG által jóváhagyott akkumulátort, töltőt (1 A) és adatkábelt (1 A) használjon, mivel ezek úgy vannak kialakítva, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát. Más töltők és adatkábelek használatával nem garantálható az akkumulátor teljes feltöltése és a normál töltési idő.

A memóriakártya behelyezése

MEGJEGYZÉS: Az LG-P990 készülékkel legfeljebb 32 GB méretű memóriakártya használható.


A memóriakártya behelyezése:

Csúsztassa a memóriakártyát a nyílásba, míg az a helyére pattan. Győződjön meg arról, hogy az aranszínű csatlakozó lefelé néz-e.

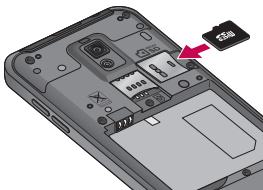

A memóriakártya eltávolítása

Óvatosan távolítsa el a memóriakártyát. Ehhez finoman tolja be azt a telefonba, majd gyorsan engedje el.

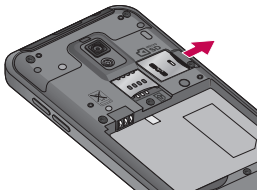

FIGYELMEZTETÉS

Ne helyezzen be, vagy távolítson el memóriakártyát, amikor a telefon be van kapcsolva. Ellenkező esetben károsodhat a memóriakártya vagy a telefon, és a memóriakártyán tárolt adatok tönkremehetnek.

A memóriakártya formázása

Előfordulhat, hogy a memóriakártya már formázva van. Ha nincs, használat előtt formáznia kell.

MEGJEGYZÉS: Formázáskor a kártyán található összes fájl törlésre kerül.

- 1** Az alkalmazások menü megnyitásához érintse meg a kezdőképernyőn az **Alkalmazások** fület .

- 2** Görgessen a **Beállítások** opcióra, és érintse meg.
- 3** Görgetéssel válassza ki az **Memória kezelő** menüpontot.
- 4** Érintse meg az **SD kártya eltávolítása** lehetőséget.
- 5** Érintse meg az **SD kártya formázása** menüpontot, majd erősítse meg a szándékát.
- 6** Ha beállította a zárolási mintát, adja meg a mintát, majd válassza a **Mindent töröl** lehetőséget. Megtörténik a kártya formázása, és már használhatja is.

MEGJEGYZÉS: Ha már van tartalom a memóriakártyán, a mappaszerkezet a formázást követően megváltozhat, mivel az összes fájl törlődik.

Általános tudnivalók

TIPP!

Ha már eltávolította a memóriakártyát, a következőképpen formázhatja.

Érintse **meg az Alkalmazások > Beállítások > Memória kezelő > SD kártya formázása** elemet.



FIGYELMEZTETÉS!

Ne helyezzen be, vagy távolítsa el memóriakártyát, amikor a telefon be van kapcsolva.

Ellenkező esetben károsodhat a memóriakártya vagy a telefon, és a memóriakártyán tárolt adatok tönkremehetnek. A memóriakártya biztonságos eltávolításához válassza az **Alkalmazások > Beállítások > Memória kezelő > SD kártya eltávolítása** pontot.

A kezdőképernyő

Tippek az érintőképernyő használatához

Itt tippeket talál a telefonon történő navigáláshoz.

Érintés - Menüpont/opció kiválasztásához vagy alkalmazás megnyitásához érintse meg az adott elemet.

Hosszan tartott érintés

- Opciókat tartalmazó menü megnyitásához vagy áthelyezni kívánt elem megragadásához érintse meg az adott elemet, és tartsa rajta az ujját.

Elhúzás - Egy lista lassú görgetéséhez vagy a lassú mozgatáshoz húzza el az ujját az érintőképernyőn.

Pöccintés - Lista gyors görgetéséhez vagy a gyors mozgatáshoz pöccintse meg ujjával az érintőképernyőt (hirtelen húzza el az ujját a képernyőn, majd emelje fel).

MEGJEGYZÉS:

- Valamely elem kiválasztásához érintse meg az ikon középpontját.
- Ne nyomja meg túl erősen; az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.
- Ujjheggyel érintse meg a kívánt opciót. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.

A telefon lezárása

Ha nem használja LG-P990 telefonját, a telefon zárolásához nyomja meg a **Be-/kikapcsoló** gombot. Így nem nyomódnak le véletlenül a gombok, és akkumulátorenergiát takarít meg.

Ha egy ideig nem használja a telefonját, a kezdőképernyőt vagy bármely más éppen megtekintett képernyőt felváltja a képernyőzár, és energiatakarékosági okokból a képernyő elsötétedik.

A kezdőképernyő

MEGJEGYZÉS: Ha a lezárási minta megadásakor vannak futó programok, előfordulhat, hogy azok a készülék lezárása után is tovább működnek. A telefon lezárása előtt ajánlott kilépni az összes programból a nem kívánt költségek elkerülése érdekében. (pl. telefonhívás, internet-hozzáférés, adatkommunikáció).

TIPP! Feloldási minta beállítása

Négy vagy több pont összekötésével megrajzolhatja saját feloldási mintáját.

Ha beállítja a mintát, a telefon képernyője lezár. A telefon feloldásához rajzolja le a képernyőre a beállított mintát.

Figyelem: **Ha feloldási mintát állít be, először létre kell hoznia Gmail fiókját.**

Figyelem: Ha egymás után több mint 5 alkalommal eltéveszti a mintát, nem oldhatja fel a telefonját. Ebben az esetben személyes információi és letöltött adatai törlésre kerülnek.

A képernyő feloldása

A telefon felébresztéséhez nyomja meg a **Bekapcsológombot**. Megjelenik a lezárt képernyő.

A kezdőképernyő feloldásához érintse meg és csúsztassa fel a képernyőzárat. Megnyílik az utoljára használt képernyő.

Kezdőlap

A lehetőségek megtekintéséhez egyszerűen húzza végig az ujját a képernyőn balra vagy jobbra. Widgetekkel, valamint kedvenc alkalmazásainak, mappáinak parancsikonjaival és hátterekkel személyre szabhatja a különböző paneleket.

MEGJEGYZÉS: A szolgáltatótól függően bizonyos képek a képernyőn eltérők lehetnek.

A kezdőlapon a képernyő alján láthatja a gyorsgombokat. A gyorsgombok egyszerű, egy érintéssel használható hozzáférést biztosítanak a leggyakrabban használt funkciókhoz.

 Ha hívást szeretne kezdeményezni, a tárcsázó gombok megjelenítéséhez érintse meg a **Tárcsázás** ikont.

A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.

 Az üzenet menü megnyitásához érintse meg az **Üzenet** ikont.

Itt új üzenetet hozhat létre.

 Érintse meg az **Alkalmazások** fület a képernyő alján. Ekkor megtekintheti az összes telepített alkalmazást. Az alkalmazások böngészéséhez érintse meg.

A kívánt alkalmazás megnyitásához egyszerűen érintse meg az ikont az alkalmazáslistában.

MEGJEGYZÉS: A gyárilag telepített alkalmazások különbözőek lehetnek a telefonszoftvertől vagy a szolgáltatótól függően.

A kezdőképernyő

A kezdőképernyők számának beállítása

A kezdőképernyőn nyomja meg a Menü gombot, és válassza ki a Kezdőlap beállítások menüpontot. Válassza ki a kezdőképernyők kívánt számát, majd nyomja meg az OK gombot.

Widgetek hozzáadása a kezdőképernyőhöz

Testre szabhatja a kezdőképernyőt parancsikonok, vezérlők vagy mappák hozzáadásával. Hogy a telefon használata még kényelmesebb legyen, adja hozzá kedvenc minialkalmazásait a kezdőképernyőhöz.

Egy alkalmazás ikonjának eltávolítása a kezdőképernyőről:

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü** gombot, és válassza a **Hozzáadás** opciót.

Vagy hosszan érintse meg a képernyő üres részét.

- 2 A **Kezdőképernyő** menüben érintse meg a hozzáadni kívánt elem típusát.
- 3 Például válassza a listáról a **Mappák** lehetőséget, és érintse meg. Válassza a listáról a **Névjegyek telefonszámmal** lehetőséget, és érintse meg.
- 4 A kezdőképernyőn megjelenik egy új mappa ikonja. Húzza át a kívánt helyre a megfelelő panelen, majd emelje fel az ujját a képernyőről.

TIPP! Ha hozzá szeretné adni valamely alkalmazás ikonját a kezdőképernyőhöz, az **Alkalmazás** menüben érintse meg és tartsa az ujját a kezdőképernyőhöz hozzáadni kívánt alkalmazáson.

A kívánt ikon hozzáadása a kezdőképernyőhöz:

- 1 Érintse meg és tartsa az ujját az eltávolítani kívánt ikonon.
- 2 Húzza az alkalmazás ikonját a Kuka ikonra, majd engedje el .

MEGJEGYZÉS: A gyárilag telepített alkalmazások nem törölhetők. (Csak azok ikonja törölhető a kezdőképernyőről.)

Visszatérés a legutóbb használt alkalmazásokhoz

- 1 Érintse meg és tartsa az ujját a **Kezdőképernyő** gombon. A képernyőn megjelenik egy felugró ablak a legutóbb használt alkalmazások ikonjaival.
- 2 Az alkalmazás megnyitásához érintse meg az adott ikont. A jelenlegi alkalmazáshoz való visszatéréshez pedig érintse meg a **Vissza** gombot.

Kezdőképernyő előnézet funkció

A kezdőképernyő előnézetét úgy tekintheti meg, hogy két ujját ráhelyezi a képernyőre, és összehúzza őket. A kezdőképernyőre úgy léphet vissza, hogy két ujját ráhelyezi a képernyőre, és széthúzza őket.


Képernyőkép készítése

Ha egyszerre megnyomja a Kezdőképernyő és a Bekapcsoló/Lezáró gombot, az aktuális képernyőkép egy fényképezőgép rekeszzárhang kíséretében rögzítésre kerül. A rendszer a rögzített képet a memórián tárolja, és megtalálható lesz a Galériában. (Videóról nem készíthető felvétel.)


Értesítési fiók

Az értesítési fiók a képernyő felső részén fut végig.

A kezdőképernyő



Érintse meg, és csúszassa le az értesítési fiókot az ujjával.

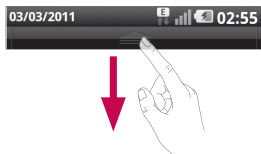

Vagy a kezdőképernyőn érintse meg a **Menü** gombot, és válassza az **Értesítések** opciót. Itt ellenőrizheti és kezelheti a Wi-Fi, a Bluetooth és a GPS állapotát, illetve a többi értesítést.

Az állapotsáv

Az állapotsáv különböző ikonok használatával jelzi a telefon állapotát, pl. a jelerősséget, az

új üzeneteket, az akkumulátor töltöttségét, valamint a Bluetooth és egyéb adatátviteli módok aktív állapotát.

Az alábbi táblázat tartalmazza az állapotsávban előforduló ikonok jelentését.



[Állapotsáv]

Ikon	Leírás
	Nincs SIM kártya
	Nincs jel
	Repülési mód
	Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatva
	Vezetékes fejhallgató
	Hívás folyamatban
	Hívástartás

Ikon	Leírás
	Kihangosítás
	A telefon mikrofonja el van némítva
	Nem fogadott hívás
	A Bluetooth be van kapcsolva
	Bluetooth eszköz csatlakoztatva
	Rendszerfigyelmeztetés
	Ébresztés van beállítva
	Új hangposta-üzenet
	Csengetés elnémítva
	Rezgő mód
	Teljesen feltöltött akkumulátor
	Töltés alatt álló akkumulátor

Ikon	Leírás
	Adatok fogadása és küldése
	A telefon USB-kábelen keresztül csatlakozik a számítógéphez
	Adatok letöltése
	Adatok feltöltése
	A GPS keres
	Hely adatok fogadása a GPS-től
	On-Screen Phone csatlakoztatva
	3 további meg nem jelenített értesítés
	Adatszinkronizálás folyamatban
	Letöltés befejeződött
	Új Google üzenet

A kezdőképernyő

Ikon	Leírás
	Új Google Talk üzenet
	Új üzenet
	Zeneszám lejátszása folyamatban
	Közelgő esemény
	FM-rádió bekapcsolása a háttérben
	Az Internetmegosztás USB-n aktív
	A Hordozható Wi-Fi hotspot aktív
	Az Internetmegosztás USB-n és a Hordozható hotspot is aktív

Képernyő-billentyűzet

A képernyő-billentyűzet segítségével is vihet be szöveget. A képernyő-billentyűzet automatikusan megjelenik a képernyőn, ha szöveget kell beírni. A billentyűzet manuális megjelenítéséhez érintse meg azt a szövegmezőt, ahová szöveget szeretne beírni.

A billentyűzet használata és szövegbevitel

 Egyszeri megérintése esetén a következő betű nagybetű lesz. Kétszeri megérintése esetén minden további betű nagybetű lesz.

 Váltás a szám-, illetve a szimbólumbillentyűzet között. Tartsa rajta az ujját a beállítások menü megtekintéséhez.

 Beviteli nyelv megtekintése vagy megváltoztatása.

 A kívánt hangulatjel beszúrása
üzenet írása közben.

Szóköz Szóköz beszúrása.

 Új sorba lépés az üzenet
mezőben.

 Az előző karakter törlése.

 Érintse meg a kijelzőt a
képernyő-billentyűzet elrejtéséhez.

Ékezetes betűk bevitele

Ha a franciát vagy spanyolt
választja szövegbeviteli nyelvnek,
lehetősége van speciális francia
vagy spanyol karakterek bevitelére
(pl. á).

Ha például "á" betűt szeretne
írni, hosszan érintse meg az "a"
billentyűt. Ekkor a billentyű teljes
méretben jelenik meg, és láthatóvá
válnak a különböző nyelvek
ábécéiben szereplő különleges
karakterek.

Most már kiválaszthatja a kívánt
különleges karaktert.

Google fiók beállítása

Amikor először megnyitja telefonján a Google alkalmazást, be kell jelentkeznie Google fiókjába. Ha nincs Google fiókja, akkor létre kell hoznia egyet.

Google fiók létrehozása

- 1 Az alkalmazások menü megnyitásához érintse meg a kezdőképernyőn az **Alkalmazások** fület  .
- 2 A Gmail beállítási varázsló elindításához érintse meg a **Gmail** lehetőséget, majd a **Következő > Létrehozás** pontot.
- 3 A billentyűzet megnyitásához érintsen meg egy szövegmezőt, majd adja meg a nevét és Google fiókjához tartozó felhasználónevét. Szövegbevitel közben a billentyűzeten található **Következő** gomb megérintésével a következő szövegmezőre léphet.

- 4 A név és felhasználónév megadása után érintse meg a **Következő** gombot. A telefonja kapcsolódik a Google kiszolgálóhoz, és ellenőrzi a felhasználónév elérhetőségét.
- 5 Adja meg, majd írja be ismét a jelszót. Ezután kövesse az utasításokat, és adja meg a fiókhoz tartozó kötelezően megadandó és opcionális adatokat. Várjon, amíg a kiszolgáló létrehozza a fiókot.

Bejelentkezés a Google fiókba

- 1 Adja meg e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg a **Bejelentkezés** gombot. Várjon, amíg bejelentkezik.
- 2 Bejelentkezés után használhatja a Gmail alkalmazást és a Google szolgáltatásokat telefonján.

3 Miután telefonján beállította Google fiókját, a telefon automatikusan szinkronizálja azt az internetes Google fiókjával. (Ez a szinkronizálási beállításoktól függ.)

Bejelentkezés után használhatja a Gmail, a Google Calendar és az Android Market alkalmazásokat; alkalmazásokat tölthet le az Android Marketről; és élvezheti a további Google szolgáltatások előnyeit telefonján.

FONTOS!

- Bizonyos alkalmazások, például a Naptár, csak az első hozzáadott Google fiókot használják. Ha több Google fiókot szeretne használni a telefonjával, abba jelentkezzen be először, amelyiket ezekkel az alkalmazásokkal szeretné használni. Bejelentkezéskor a névjegyek, a Gmail üzenetek, a naptárbejegyzések, valamint az ilyen alkalmazások és

szolgáltatások interneten tárolt adatai szinkronizálásra kerülnek a telefonnal. Ha a beállításkor nem jelentkezik be Google fiókba, és olyan alkalmazást indít el, amelyhez ez szükséges (ilyen például a Gmail vagy az Android Market alkalmazás), a rendszer kéri, hogy jelentkezzen be, vagy hozzon létre Google fiókot.

- Ha céges vagy vállalati fiókot használ, előfordulhat, hogy az informatikai részleg különleges utasításait követve kell bejelentkeznie fiókjába.

FONTOS!

A Google alkalmazások angol nyelvű alkalmazások.

Használatuk internetes adatkapcsolatot igényel ami többletköltséggel járhat.

Hívások/Névjegyek

Hanghívás kezdeményezése

- 1 A billentyűzet kinyitásához érintse meg a  gombot.
- 2 A billentyűzet segítségével adja meg a telefonszámot. Egy számjegy törléséhez érintse meg a **Törlés** ikont .
- 3 Hívás indításához érintse meg a **Hívás** ikont .
- 4 A hívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** ikont .

TIPP! Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a „+” jel beviteléhez érintse meg a  gombot, és tartsa rajta az ujját.

TIPP! Hívás közben a billentyűzet előhívásához érintse meg a **Tárcsázó gombok** opciót.

Videohívás indítása

- 1 A billentyűzet kinyitásához érintse meg a  gombot.
- 2 Írja be a telefonszámot a korábban leírtak szerint.
- 3 Videohívás indításához érintse meg a **Videohívás** ikont .
- 4 Ha nem akarja használni a kihangosítás funkciót, érintse meg a **Kihangosítás** ikont, és csatlakoztassa a fejhallgatót.
- 5 A videohívás csatlakozása közben a saját képét láthatja; amint a másik fél válaszol a hívásra, az ő képe lesz látható a képernyőn. Állítsa be a belső kamera helyzetét, ha szükséges.
- 6 A videohívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** opciót.

TIPP!

- Ha a Privát kép használata lehetőséget állítja be, a videohívásban részt vevő

személy a beállított képet látja, nem az élőképet.

- A képet az első és a hátsó kamerán keresztül is továbbíthatja.

MEGJEGYZÉS: A videohívás minősége (kép és hang) a bázisállomástól függően különböző lehet.

Partnerek hívása

- 1 Érintse meg a  gombot a névjegyek megnyitásához.
- 2 Görgetéssel kereshet a partnerek listájában, vagy adja meg a felhívni kívánt partner nevének első betűjét, és érintse meg a **Keresés** ikont.
- 3 A listában érintse meg a felhívni kívánt partnert.

Hívás fogadása és elutasítása

Zárt képernyő esetén:

Amikor cseng a telefonja, húzza el

jobbra az **Elfogadás** ikont .

A bejövő hívás elutasításához húzza el balra az **Elutasítás** ikont .

Nem zárt képernyő esetén:

Amikor cseng a telefonja, érintse meg az **Elfogadás** ikont . Ha nem kívánja fogadni a bejövő hívást, érintse meg az **Elutasítás** ikont .

TIPP! Gyors üzenetek

Hívás elutasítása esetén gyorsan küldhet üzenetet az **SMS küldése** opció megérintésével. Ez olyankor hasznos, amikor értekezlet közben kell az üzenetre válaszolnia.

A hívás hangerejének beállítása

Ha hívás közben szeretné megváltoztatni a hangerőt,

Hívások/Névjegyek

használja a telefon jobb oldalán található fel és le hangerőállító gombot.

A hívásnaplók megtekintése

A kezdőképernyőn érintse meg a  ikont, és válassza a **Hívásinfó** fület.

Megtekintheti az összes tárcsázott, fogadott és nem fogadott hanghívás teljes listáját.

TIPP! Ha meg szeretné tekinteni valamely hívás napját, időpontját és időtartamát, érintse meg az adott bejegyzést a hívásnaplóban.

TIPP! Érintse meg a **Menü** gombot, majd a **Összes törlése** opciót az összes rögzített elem törléséhez.

Hívás beállítások

Konfigurálhatja a hívásbeállításokat, pl. a hívásátírányítást és a szolgáltatója által felkínált további speciális funkciókat.

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület az alkalmazásokat tartalmazó menü megnyitásához.
- 2 Görgessen a **Beállítások** opcióra, és érintse meg.
- 3 Érintse meg a **Hívás beállítások** lehetőséget, és válassza ki a beállítani kívánt opciókat.

Partner keresése

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot a Telefonkönyv megnyitásához.
- 2 Érintse meg a **Keresés** opciót, és írja be a partner nevét a billentyűzeten.

Új partner hozzáadása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot, írja be az új partner számát, majd érintse meg a **Menü** gombot és a **Új névjegy** opciót.
- 2 Ha képet kíván társítani az új partnerhez, érintse meg a  gombot. Válasszon a **Fényképkészítés** vagy a **Kép kiválasztása a galériából** lehetőségek közül.
- 3 A  megérintésével válassza ki a névjegy típusát.
- 4 Érintsen meg egy szövegmezőt a billentyűzet megnyitásához, és adja meg az új partner nevét.
- 5 Érintse meg az egyik partneradat-kategóriát, és adja meg a partner adatait.
- 6 Érintse meg a **Mentés** gombot a partner elmentéséhez.

Kedvenc névjegyek

A gyakran hívott partnereket a kedvencek közé sorolhatja.

Névjegy hozzáadása a kedvencekhez

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot a Telefonkönyv megnyitásához.
- 2 Érintse meg a partner nevét, hogy megtekintse az adatait.
- 3 Érintse meg a csillagot a partner neve mellett, jobb oldalon. A csillag arany színűvé változik.

Üzenet/Email

Üzenetek

Az LG-P990 modell az SMS és MMS üzenetek kezelését egyetlen intuitív és könnyen használható menüben egyesíti.

Üzenetküldés

1 Új üzenet megnyitásához érintse meg a kezdőképernyőn az  ikont, majd az **Új üzenet** opciót.

2 Adja meg a partner nevét vagy telefonszámát **Címzett** mezőben. A név beírása közben megjelennek a feltételeknek megfelelő partnerek. Érintse meg a felajánlott címzettek közül a megfelelőt. Több partnert is hozzáadhat.

MEGJEGYZÉS: Annyiszor számolják fel a szöveges üzenet díját, ahány személynek elküldi az üzenetet.

3 Az üzenet beírásához érintse meg az **Üzenet** opciót.

4 Az üzenet elküldéséhez érintse meg a **Küldés** gombot.

TIPP! Érintse meg a  ikont az üzenetben megosztani kívánt fájl csatolásához.

5 Megnyílik a neve után az üzenet az üzenetküldés képernyőn. A válaszok megjelennek a képernyőn. Ahogy további üzeneteket tekint meg vagy küld el, létrejön egy üzenetcsoporthoz.

FIGYELMEZTETÉS!

A 160 karakteres korlát az SMS kódolásától és az adott nyelvtől függően országonként változó lehet.

FIGYELMEZTETÉS!

Ha képet, videót vagy hangot csatol SMS-üzenetéhez, azt a készülék automatikusan MMS-üzenetté alakítja át, és ennek megfelelő díjat számolnak fel érte.

Az MMS-beállítások módosítása

Az LG-P990 készülék előre meghatározott üzenetbeállításaival azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a beállításokat tetszése szerint módosíthatja.

Érintse meg a kezdőképernyőn az **Üzenet** ikont, és érintse meg a **Menü** gombot, majd a **Beállítások** lehetőséget.

Email és e-mail fiók megnyitása

Az **Email** alkalmazással a nem Gmail fiókokra érkező e-maileket

kezelheti. Az **Email** alkalmazás a következő fióktípusokat támogatja: POP3, IMAP, Exchange és GME.

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, és a fiókok listájának megjelenítéséhez érintse meg az **Email** opciót.

TIPP! Az e-mail fiókok listájának megnyitásához válassza ki a kezdőképernyőn az e-mail parancsikont.

2 Amikor először nyitja meg az **Email** alkalmazást, megnyílik a beállítási varázsló, hogy segítséget nyújtson az e-mail fiók hozzáadásában.

3 A kezdeti beállítás után az **Email** alkalmazásban megjelenik a **Bejövő fiók** tartalma (ha csak egy fiókja van), illetve a **Fiókok** képernyő (ha több fiókja van).

Üzenet/Email

TIPPI!

- Ha hosszan megnyomja az egyik fiókot az e-mail fiókok listában, egy felugró ablakból választhatja ki a kívánt opciót. Ha például parancsikont kíván létrehozni az egyik fiókhoz a kezdőképernyőn, válassza a Kezdőképernyőhöz ad lehetőséget.
- Az e-mail fiókok listájának megnyitásához válassza ki a kezdőképernyőn az e-mail parancsikont.

Hasonlóképpen, ha a kezdőképernyőn kiválasztja valamely fiók parancsikontját, megnyílik az adott fiók bejövő postafiókjá.

Email létrehozása és küldése

E-mail létrehozása és küldése:

- 1 Az **Email** alkalmazásban érintse meg a **Menü** gombot, és érintse meg az **Új** lehetőséget.

- 2 Adja meg az üzenet címzettjének címét. A szöveg beírása közben megjelennek a Telefonkönyvből a feltételeknek megfelelő címek. A különböző címzetteket vesszővel válassza el egymástól.
- 3 Érintse meg a **Menü** gombot, és érintse meg a **CC/BCC hozzáadása** lehetőséget, így másolatot, illetve titkos másolatot küldhet további partnereknek/e-mail címekre.
- 4 Írja be az üzenet szövegét.
- 5 Érintse meg a **Csatolmány** lehetőséget, ha szeretne fájlokat megosztani üzenetében.
- 6 Érintse meg a **Küldés** gombot. Ha még nem szeretné elküldeni az üzenetet, érintse meg a **Menü**, majd a **Mentés piszkozatként** gombot. Így a rendszer elmenti az üzenetet a **Piszkozatok** mappában. Az üzenet szerkesztésének

folytatásához érintse meg a piszkozatot a **Piszkoztatok** mappában. Az üzenet akkor is el lesz mentve piszkozatként, ha az üzenet elküldése előtt megérinti a **Vissza** gombot . Ez az elmentett piszkozatokra is vonatkozik. Ha nem csatlakozik hálózathoz, például ha repülőgép módban dolgozik, az elküldött üzeneteket a rendszer a **Kimenő** mappában tárolja, amíg nem csatlakozik ismét a hálózathoz. Ha a **Kimenő** mappában üzenet várakozik, az is megjelenik a **Fiókok** képernyőn.

Az Exchange fiókból küldött üzeneteket nem a telefon tárolja, hanem maga az Exchange kiszolgáló.

Ha meg szeretné tekinteni az **Elküldött üzenetek** mappában tárolt (vagy **Elküldött** címkével ellátott) üzeneteket, általában meg kell nyitnia az **Elküldött üzenetek** mappát/címkét, és az Opciók menüből ki kell választania a **Frissítés** lehetőséget.

E-mail fiókok hozzáadása és szerkesztése

E-mail fiók hozzáadása:

- 1 Érintse meg a **Menü** gombot, majd az **Új** lehetőséget.
- 2 Válassza az **MS Exchange** vagy a **Továbbiak** lehetőséget.
- 3 Adja meg a fiók nevét, hagyja jóvá, hogyan szeretné megjeleníteni a nevét a kimenő üzeneteken, majd érintse meg a **Kész gombot**.

Üzenet/Email

Email fiók törlése:

- 1 Nyissa meg a **Fiókok** képernyőt.
- 2 Érintse meg hosszan azt a fiókot, amelyiket törölni szeretné.
- 3 Érintse meg a **Törlés** opciót a megnyíló menüben.
- 4 Az **OK** gomb megérintésével erősítse meg, hogy valóban törölni szeretné a fiókot.

Közösségi oldalak

Telefonja segítségével használhatja a közösségi oldalak szolgáltatásait, és kezelheti mikroblogját az közösségi honlapon. Frissítheti a közösségi oldalon megadott adatait, fényképeket tölthet fel és megnézheti ismerősei állapotfrissítéseit.

Ha nincs fiókja, ellátogathat az adott oldalakra, és létrehozhat fiókokat.

MEGJEGYZÉS: Az online szolgáltatások igénybe vételekor külön költségek merülhetnek fel. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

A fiók hozzáadása a telefonhoz

- 1 Az alkalmazások menü megnyitásához érintse meg a kezdőképernyőn az **Alkalmazások** fület.

- 2 Válassza ki bármely, használni kívánt közösségi alkalmazást.
- 3 Adja meg a közösségi oldalon beállított e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg a **Bejelentkezés** gombot.
- 4 Várja meg, amíg a közösségi szolgáltatás ellenőrzi az adatait.
- 5 Ha megérinti az adott közösségi oldalt, láthatja a közösségi oldal aktuális állapotát.


TIPP! Ha a kezdőképernyőhöz hozzáadja egy közösségi oldal vezérlőjét, akkor ez az ikon jelzi az állapotát is, amikor a telefon az adott oldalt frissíti. A közösségi oldalt közvetlenül is elérheti a vezérlő megérintésével.

Kamera

A kereső

Zoom - Nagyítás vagy kicsinyítés. De az oldalsó hangerőgombokat is használhatja a beállításhoz.

Konvertálás – Átválthat a belső fényképezőgépre a külsőről.

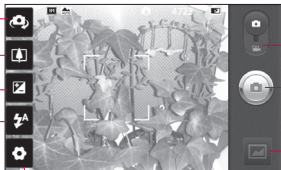

Videó mód - Csúsztassa lefelé ezt az ikont, ha videó módra akar váltani.

Fényképezés

Galéria - Az utoljára készült fénykép megtekintéséhez érintse meg. Hozzáférés a galériához és az elmentett fényképek megtekintése a fényképezőgép módon belül.

Beállítások - Érintse meg az ikont a beállítások menü megnyitásához. Lásd Speciális beállítások használata.

Vaku - Biztosítja a vaku bekapcsolásának lehetőségét, ha sötét helyen készít fényképet.

Fényerő - A kép készítése során beérkező fény mennyiségének meghatározása és szabályozása. A kép fényerejének csökkentéséhez csúsztassa a fényerő mutatót a sáv mentén a „-” irányába, illetve nagyobb fényerejű képhez a „+” irányába.

TIPP! Bezárhat minden parancsikon opciót, hogy átláthatóbb legyen a keresőképernyő. Egyszerűen érintse meg egyszer a kereső közepét. Az opciók visszahívásához újra érintse meg a képernyőt.

MEGJEGYZÉS: Belső kamera módban a zoom és a vaku funkció nem használható.

Gyors fényképfelvétel készítése

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást.
- 2 A telefont vízszintesen tartva fordítsa az objektívet a fényképezni kívánt téma felé.
- 3 Érintse meg a rekeszár ikont .
- 4 A fényképezőgép ráfókuszál a kép tárgyára. Ha a kép fókuszba kerül, a fókuszjelzők minden sarokban zöldre változnak, és a fényképezőgép elkészíti a képet.

MEGJEGYZÉS: Ha beltérben próbál képeket készíteni, árnyékolási probléma léphet fel a fényképezőgép jellemzőiből adódóan. (Árnyékolási probléma alatt azt értjük, hogy a színek a kép közepén és szélén nem teljesen egységesek.)

A fénykép elkészítése után

Az elkészült fénykép megjelenik a képernyőn.

Megosztás

Érintse meg, ha szeretné elküldeni a fényképet **Bluetooth**, **Email** vagy **Üzenet**, illetve ha szeretné megosztani a **Facebook for LG**, a **Gmail**, a **MySpace for LG**, a **Picasa**, vagy a **Twitter for LG** alkalmazáson keresztül.

MEGJEGYZÉS:

Az MMS üzenetek feltöltése és/vagy letöltése barangolás közben többletköltségekkel járhat.

TIPP! Ha a telefonján beállított egy közösségi oldalhoz tartozó fiókot, a fényképet a közösségi oldalon is megoszthatja.

Használat

Érintse meg, és állítsa be a képet **Névjegy ikon** vagy **Háttérkép**.

Kamera

Átnevez A kép nevének szerkesztése.



A kép törlése.



Új fénykép készítése azonnal.
A jelenlegi fénykép mentésre kerül.



Az utoljára készült fénykép megtekintéséhez érintse meg.

A speciális beállítások használata

Az összes speciális beállítási opció megnyitásához érintse meg a keresőn a  gombot.

A fényképezőgép beállításait a tárcsa görgetésével módosíthatja. Az opció kiválasztása után érintse meg a **Vissza** gombot.

Kép méret – Érintse meg a készítendő fényképek méretének megadásához (pixelben). A lehetőségek közül válassza ki a kívánt pixelszámot: 8M (3264x2448), 5M (2560x1920),

3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).

MEGJEGYZÉS: A Képméret beállításai a kamera módtól függően eltérőek lehetnek.

Fókusz – Érintse meg az ikont az opciók menü kiválasztásához. Lásd A fókusz mód használata című részt.

Látvány mód – Az **Auto**, **Portré**, **Tájkép**, **Sport**, **Naplemente** és **Éjszakai** lehetőségek közül választhat.

ISO – Az ISO-érték a fényképezőgép fényérzékelőjének érzékenységet határozza meg. Minél magasabb az ISO-érték, annál érzékenyebb a fényképezőgép. Ez akkor hasznos, amikor sötétben nem tudja a vakut használni. Válassza ki az ISO beállítást az **Auto**, **800**, **400**, **200** és **100** értékek közül.

Fehéregyensúly – Az **Auto**, **Izzólámpa**, **Napos**, **Fluoreszkáló** és **Felhős** lehetőségek közül választhat.

Színeffektus – Válasszon színtónust az új fényképhez.

MEGJEGYZÉS:

- A Színhatás beállításai a kamera módtól függően eltérőek lehetnek.
- A Szolarizálás elnevezésű Színhatás csak belső kamera módban támogatott.
- A Kék, Domború, Nagyít és Vivid elnevezésű Színhatás csak külső kamera módban támogatott.

Időzítő – Az önkioldó lehetővé teszi, hogy az exponológomb megnyomása után megfelelő késleltetéssel történjen az expozíció. A Ki, 3 másodperc, 5 másodperc vagy a 10 másodperc opciók közül választhat. Akkor hasznos, ha szerepelni szeretne a fényképen.

Felvételi mód – Többféle felvételi mód közül választhat. A lehetőségek: **Normál**, **Sorozat felvétel**, **Alulfókuszált felvétel**, **Mosoly felvétel**, **Szépség felvétel**, **Művészi felvétel**, **Panorámafelvétel** és **Összefűzött kép**.

Kép minőség – Válasszon a **Kiváló**, **Jó** és **Normál** lehetőségek közül. Minél jobb minőségbeállítást választ, annál élesebb fényképet készíthet. Ez azonban megnöveli a fájlméretet, ami azt jelenti, hogy kevesebb fényképet tárolhat a készülék memóriájában.

Stabilizáció – Válassza a **Be** opciót, ha nem tudja biztosan tartani a gépet.

Auto megjelenítés – Ha bekapcsolja az **Auto megjelenítés** lehetőséget, automatikusan megjelenik az éppen elkészített kép.

Kamera

Kamera hang – Négy rekeszzárhang közül választhat.

Hely megjelölése – Aktiválja a telefon földrajzi helymeghatározó szolgáltatásainak használatához. Fényképezzen, bárhol is jár, majd jelölje meg fényképein, hol készültek. Ha a földrajzi hely megjelölését támogató blogra feltölti a felcímkézett képeket, azok térképen is megjeleníthetők.

MEGJEGYZÉS: Ez a funkció aktív GPS vagy WPS kapcsolat mellett használható.

Memória – Válassza ki, hogy fényképei a telefon memóriájába vagy külső memóriába legyenek mentve.

 A fényképezőgép összes alapértelmezett beállításának visszaállítása.

 A funkció működésének leírása. Megtekintheti a rövid útmutatót.

A fókusz mód használata

Fókusz módnak a következő opciók valamelyikét állíthatja be;

Auto – A fényképezőgép automatikusan állítja be a fókuszt.

Makró – A makró mód segítségével nagyon közeli képeket is készíthet. Ha megpróbál közelképet készíteni, de a fókuszmező piros marad, próbálja meg bekapcsolni a makró módot.

Arckövetés – Ha bekapcsolja az Arckövetés opciót, amikor fényképez, a fényképezőgép automatikusan észleli az emberi arcokat, és azokra fókuszál.

Kézi – A kamerát kézi fókuszkeresésre állítja.

Videokamera

A kereső

Zoom – Nagyítás vagy kicsinyítés. De az oldalsó hangerőgombokat is használhatja a beállításhoz.

Konvertálás – Átválthat a belső fényképezőgépre a külsőről.



Fényképezőgép mód –

Csúsztassa felfelé ezt az ikont, ha fényképezőgép módba szeretne váltani.

Felvétel indítása

Galéria – Az utoljára rögzített videó megtekintéséhez érintse meg. Hozzáférés a galériához és az elmentett videók megtekintése a videó módon belül.

Beállítások – Érintse meg az ikont a beállítások menü megnyitásához. Lásd Speciális beállítások használata.

Vaku – Biztosítja a vaku bekapcsolásának lehetőségét, ha sötét helyen készít fényképet.

Fényerő – A videó készítése során beérkező fény mennyiségének meghatározása és szabályozása. A videó fényerejének csökkentéséhez csúsztassa a fényerő mutatót a sáv mentén a „-” irányába, illetve nagyobb fényerejű képhez a „+” irányába.

Videokamera

Gyors videókészítés

- 1 Nyissa meg a **Fényképezőgép** alkalmazást, és húzza le a fényképezőgép mód gombot **Videó** állásba. Ekkor a rekeszár  ikon  ikonra változik.
- 2 A videokamera keresője megjelenik a képernyőn.
- 3 Vízszintesen tartva a telefont fordítsa a lencsét a videó tárgya felé.
- 4 Érintse meg a videó indítása ikont .
- 5 A kereső alsó részén megjelenik a **FELVÉTEL** felirat, amely alatt egy időmérőn látható a videó hossza.
- 6 A felvétel leállításához érintse meg a videó leállítása ikont .

A videofelvétel elkészítése után

A videót jelképező állókép megjelenik a képernyőn.

Lejátszás

A videó lejátszása.

Megosztás

Érintse meg, ha szeretné elküldeni a videót **Bluetooth**, **Email** vagy **Üzenet**, illetve ha szeretné megosztani a **Gmail** vagy a **YouTube** szolgáltatáson keresztül.

MEGJEGYZÉS: Az MMS üzenetek feltöltése és/vagy letöltése barangolás közben többletköltségekkel járhat.

Átnevez

A kiválasztott videó nevének szerkesztése.



Az elkészült videó törlése. Erősítse meg törlési szándékát az **Igen** gombbal. A kereső újra megjelenik.



Új videó készítése. A jelenlegi videó mentésre kerül.



Az utoljára rögzített videó megtekintéséhez érintse meg.

A speciális beállítások használata

Az összes speciális opció megnyitásához a keresőn érintse meg a  gombot.

A videokamera beállítását a tárcsa görgetésével módosíthatja. Az opció kiválasztása után érintse meg a **Vissza** gombot.

Videoméret – A rögzítendő videók méretének megadása (pixelben). Válassza ki a videó képméretét: Full HD (1920x1088), HD (1280x720), TV (720x480), VGA (640x480), QVGA (320x240) vagy QCIF (176x144).

Fehéregyensúly – A fehéregyensúly biztosítja, hogy a fehér színű részek valósághűen jelenjenek meg a felvételen. Annak érdekében, hogy a kamera megfelelően állítsa be a fehéregyensúlyt, szükséges lehet a fényviszonyok meghatározása.

Az **Auto**, **Izzólámpa**, **Napos**, **Fluoreszkáló** és **Felhős** lehetőségek közül választhat.

Színeffektus – Kiválaszthatja az új nézetben használandó színtónust.

MEGJEGYZÉS: A Képméret beállításai a kamera módtól függően eltérőek lehetnek.

Képmínőség – A **Legjobb**, **Kiváló** és **Normál** lehetőségek közül választhat.

Videó időtartama – A videofelvételek maximális időtartamának beállítása. A

Normál és **MMS** opciókkal a méretet úgy korlátozhatja, hogy a videót el tudja küldeni MMS üzenetben.

Hang – A **Hang** opció kiválasztása esetén a hangok nem lesznek rögzítve a videofelvételen.

Auto. előnézet – Ha **Be** az Auto megjelenítés lehetőséget,

Videokamera

automatikusan megjelenik az éppen elkészített videó.

Memória – Válassza ki, hogy videofelvételei a telefon memóriájába vagy külső memóriába legyenek mentve.

-  Az összes videokamera-beállítás visszaállítása.
-  A funkció működésének leírása. Megtekintheti a rövid útmutatót.

Az elmentett videók megtekintése

- 1 Érintse meg a keresőben a  gombot.
- 2 A képernyőn megjelenik a galéria.
- 3 Ha egyszer megérinti a videót, a galéria elé helyezi azt. A lejátszás automatikusan elindul.

A hangerő beállítása videolejátszás közben

A videofelvétel hangerejének lejátszás közbeni beállításához használja a készülék jobb oldalán található hangerőgombokat.

Multimédia

Galéria

A telefon memóriájában bármilyen multimédia fájlt tárolhat a **Galériában**, így minden képhez, hanghoz, videóhoz és játékhoz könnyen hozzáférhet. A fájlokat külső memóriakártyára is mentheti. A memóriakártya használatával helyet szabadíthat fel a telefon memóriájában.

Érintse meg az **Alkalmazások** fület, majd válassza **Galéria** opciót.

Az albumtartalmak megjelenítési módjának megváltoztatása

Az albumokban lévő képeket és videókat megtekintheti időrendben vagy kötegekben, a készítés dátuma és helye szerint rendezve. Nyomja meg az Album megtekintése gombot  a képernyő jobb felső sarkában az időrendi és a köteg szerinti nézet közötti átkapcsoláshoz.



Húzza el balra az Album megtekintése gombot az album tartalmának időrendi sorrendben történő megtekintéséhez.



Húzza el jobbra az Album megtekintése gombot az album tartalmának kötegek szerinti megtekintéséhez.

A Smart Share alkalmazás használata

A SmartShare alkalmazással hatékonyabban élvezheti a multimédia tartalmakat egyéb a DLNA (Digital Living Network Alliance) funkciót támogató eszközökkel.

* Megoszthatja a médiatartalmakat más DLNA-eszközökkel (DMS)

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

Multimédia

2 Válassza a **Wireless beállítások**, majd a **SmartShare beállítások** menüpontot.

3 A SmartShare jelölőnégyzet bejelölésével kapcsolja be a **SmartShare** alkalmazást.

4 Megváltoztathatja az eszköz nevét, ikonját és kiválaszthatja a megosztott tartalom típusát.

*** Lehetővé teszi multimédia tartalom lejátszását a renderelő eszközön pl. TV-készüléken egy távoli tartalomkönyvtárból (pl. számítógép).**

1 A jobb felső gomb megérintésével válassza ki az eszközt a renderelő eszközök listájából.

2 A bal felső gomb megérintésével válassza ki az egyik távoli tartalom könyvtárat.

3 A távoli tartalom könyvtárát tallózhatja is.

4 Tartsa az ujját hosszan a tartalom miniatűrön, és az ujjával pöckölje a tartalmakat felfelé, vagy érintse meg a lejátszás gombot.

Figyelmeztetés: Ellenőrizze, hogy az eszköz Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakozik-e az otthoni hálózatra, mert csak ebben az esetben használhatja az alkalmazást.

Figyelmeztetés: Vannak olyan DLNA-eszközök (pl. TV), melyek csak a DMP-funkciót támogatják; ezek nem láthatók a renderelő eszközök listájában.

Zene

Az LG-P990 beépített zenelejátszóval rendelkezik, amellyel lejátszhatja összes kedvenc zenészművét. A zenelejátszó használatához érintse meg a **Zene** opciót.

Zeneszám lejátszása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, és válassza a **Zene** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Számok** opciót.
- 3 Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.
- 4 Érintse meg a  gombot a zeneszám lejátszásának szüneteltetéséhez.
- 5 Érintse meg a  gombot a következő zeneszámmra ugráshoz.
- 6 Érintse meg a  gombot a zeneszám elejére ugráshoz. A  gomb kétszeri megérintésével az előző zeneszámmra ugorhat.

A hangerő zenehallgatás közben történő módosításához érintse meg a telefon oldalán található hangerőnövelő és hangerőcsökkentő gombot.

Érintse meg hosszan a listában szereplő valamelyik zeneszámot. Az alábbi lehetőségek jelennek meg: **Lejátszás, Lejátszási listához ad, Használat telefon csengőhangként, Törlés, Megosztás, Keresés és Fájl adatok.**

MEGJEGYZÉS: A zenefájlok szerzői joga nemzetközi egyezmények és állami szerzői jogvédelmi törvények szabályozása alatt állhat. Ezért elképzelhető, hogy a zene reprodukálásához vagy lemásolásához engedélyt, licencet kell vásárolnia. Bizonyos országokban az állami törvények tiltják a szerzői jog által védett anyagok magán célra történő lemásolását. Fájlok letöltése vagy másolása előtt ellenőrizze az adott országban érvényben lévő, az ilyen anyagok felhasználására vonatkozó törvényi előírásokat.

Multimédia

A rádió használata

Az LG-P990 készülék rendelkezik egy beépített FM-rádióval, amelyen megkeresheti kedvenc csatornáit, és hallgathatja azokat útközben.

MEGJEGYZÉS: Rádióhallgatáshoz fejhallgatót kell csatlakoztatni. Csatlakoztassa a telefon fejhallgató-csatlakozójához.

Állomáskeresés

A rádióállomásokat kézi vagy automatikus kereséssel is beállíthatja. Ezután ezeket a készülék külön csatornaszámokra menti, így nem kell újra behangolnia azokat.

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, és válassza az **FM rádió** lehetőséget.
- 2 Érintse meg az **FM rádióállomások keresése** opciót.

- 3 Ha vannak előre beállított csatornák, egy felugró ablakban az alábbi üzenet jelenik meg: „Az összes csatorna törlése. Folytatja?”. Az **OK** lehetőség kiválasztása esetén minden előre beállított csatorna törlésre kerül, és megkezdődik az automatikus keresés.
- 4 Automatikus keresés közben a keresés leállításához érintse meg a **Keresés leállítása** gombot. Csak a keresés leállítása előtt megtalált csatornák kerülnek mentésre.

MEGJEGYZÉS: A csatornákat manuálisan, a megjelenő kerék segítségével is beállíthatja.

Rádióhallgatás

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, és válassza az **FM rádió** lehetőséget.

- 2 Érintse meg a hallgatni kívánt állomás csatornaszámát.
- 3 Érintse meg a  ikont. A rádiót a beépített hangszórón keresztül is hallgathatja.

Fájlok átvitele USB eszközökre

Az USB-eszközökkel történő fájlátvitelhez:

- 1 Csatlakoztassa LG-P990 készülékét a számítógéphez USB-kábellel.
- 2 Ha nem telepítette az LG Android Platform illesztőprogramot a számítógépre, manuálisan kell megváltoztatnia a beállításokat. Válassza a **Beállítások > Memória kezelő** pontot, és aktiválja a **Csak adattár** lehetőséget.

- 3 Érintse meg a **Csatlakozik** lehetőséget.
- 4 A számítógépén megtekintheti a tömegtároló-eszköz tartalmát, és átmásolhatja a fájlokat.

MEGJEGYZÉS:

- Ha telepítette az LG Android Platform illesztőprogramot, azonnal megjelenik az „USB-tároló bekapcsolása” felugró üzenet.
- Ha az USB-tároló funkció használatát követően az LG PC Suite program segítségével szinkronizálni szeretné a telefont a számítógéppel, meg kell érintenie a Beállítások > Memóriakezelő menüpontot, majd meg kell érinteni a pipát a Csak adattár mód kikapcsolásához.

Multimédia

Zene-/videofájlok mentése a telefonra

1 Az USB kábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.

- Érintse meg, és húzza le az állapotsávot a kezdőképernyőn. Válassza ki az USB csatlakoztatás > Csatlakozik > Mappa megnyitása a fájlok megtekintéséhez lehetőséget.
- Ha nem telepítette az LG Android Platform illesztőprogramot a számítógépre, manuálisan kell elvégeznie a beállításokat. További információk a „Fájlok átvitele USB tömegtároló eszközökre” című részben.

2 Mentsen zene- vagy videofájlokat a számítógépről a telefonhoz csatlakoztatott cserélhető adathordozóra.

- Kártyaolvasó segítségével fájlokat másolhat vagy helyezhet

át a számítógépről a telefonhoz csatlakoztatott cserélhető adathordozóra.

- Ha feliratos videofájlról van szó (a videofájllal azonos nevű .smi vagy .srt fájl), tegye őket ugyanabba a mappába, így a videofájl lejátszásakor automatikus megjelenik a felirat.
- Zene- vagy videofájlok letöltésekor tiszteletben kell tartani a szerzői jogokat. A sérült, illetve a hibás kiterjesztésű fájlok megrongálhatják a telefont.

A névjegyek áthelyezése a régi telefonról az új telefonra

Exportálja ki a névjegyeket egy CSV fájlba a régi telefonról a számítógépre a számítógépes szinkronizáló program segítségével.

- 1 Töltse le a PC Sync for Android programot a www.lg.com honlapról, és telepítse a számítógépre. Futtassa a programot, és az USB-kábellel csatlakoztassa androidos mobiltelefonját a számítógéphez.
- 2 Válassza ki a **Névjegyek** ikont. Lépjen be a **Fájl > Import** pontba, és válassza ki a számítógépre elmentett CSV fájlt.
- 3 Ha az importált CSV fájl mezőiben található adatok eltérnek a PC Sync for Android mezőitől, le kell képezni a mezőket. A leképezés után kattintson az OK gombra. Ezt követően a névjegyek hozzáadódnak a PC Sync for Android programhoz.
- 4 Ha a PC Sync for Android érzékeli a kapcsolatot az

LG-P990 telefonnal (USB-kábel használatakor), a „Sync” vagy a „Névjegyek szinkronizálása” lehetőségre kattintva szinkronizálhatja a számítógépen elmentett névjegyeket a telefonnal, és elmentheti azokat.

Adatküldés a telefonról Bluetooth kapcsolaton keresztül

A megfelelő alkalmazás futtatásával adatokat küldhet Bluetooth kapcsolaton keresztül. Az alkalmazás a hagyományos telefonokkal ellentétben nem a Bluetooth menüből érhető el.

- Képek küldése: Futtassa a Galéria alkalmazást, és válassza a Kép > Menü lehetőséget. Kattintson a Megosztás elemre, és válassza a Bluetooth lehetőséget. > Pipálja ki a Ha

Multimédia

a Bluetooth be van kapcsolva lehetőséget, és válassza az Eszközök keresése opciót. > A listából válassza ki azt az eszközt, amelyre adatokat kíván küldeni.

- Névjegyek exportálása: Futtassa a Névjegyek alkalmazást. Érintse meg a címet, amelyre exportálni szeretne. Érintse meg a Menü gombot, és válassza a Megosztás > Bluetooth lehetőséget. > Pipálja ki a Ha a Bluetooth be van kapcsolva lehetőséget, és válassza az Eszközök keresése opciót. > A listából válassza ki azt az eszközt, amelyre adatokat kíván küldeni.
- Több kiválasztott névjegy küldése: Indítsa el a Névjegyek alkalmazást. Több névjegy kiválasztásához érintse meg a Menü gombot, majd a Több kiválasztása lehetőséget.

Válassza ki az elküldeni kívánt névjegyeket, vagy érintse meg a Menü gombot, és érintse meg a Összes kijelölése > Megosztás > Bluetooth > Összes kijelölése elemet. Válassza ki a Megosztás > Bluetooth lehetőséget. > Pipálja ki a Ha a Bluetooth be van kapcsolva lehetőséget, és válassza az Eszközök keresése opciót. > A listából válassza ki azt az eszközt, amelyre adatokat kíván küldeni.

- Csatlakozás FTP-hez (Ez a készülék csak az FTP-kiszolgálót támogatja): Válassza a Beállítások > „Wireless beállítások > Bluetooth beállítások menüpontot. Ezt követően jelölje be a Láthatóság jelölőnégyzetet, és keresse meg a többi eszközt. Keresse meg a kívánt szolgáltatást, és csatlakozzon az FTP-kiszolgálóhoz.

TIPP! A Bluetooth verziója 2.1 EDR, és a Bluetooth SIG által hitelesített. Kompatibilis a többi, Bluetooth SIG által hitelesített eszközzel.

MEGJEGYZÉS: Ha más eszközökkel kívánja megkeresni ezt a telefont, lépjen be a **Beállítások > Wireless beállítások > Bluetooth beállítások** menüpontba. Ezt követően jelölje be a **Láthatóság** jelölőnégyzetet. A jelölés 120 másodperc elteltével eltűnik a jelölőnégyzetből.

MEGJEGYZÉS: A támogatott profilok: SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (kiszolgáló), FTP (kiszolgáló), A2DP és AVRCP.

Google alkalmazások

MEGJEGYZÉS: Amikor először megnyitja telefonján a Google alkalmazást, be kell jelentkeznie Google fiókjába.

Google Maps™

Ellenőrizze pillanatnyi tartózkodási helyét és a forgalmat, valamint kérjen útvonaltervet úti céljához. Ehhez a készüléknek csatlakoznia kell egy Wi-Fi hálózathoz vagy 3G/GPRS szolgáltatáshoz.

MEGJEGYZÉS: A Google Maps nem fed le minden várost és országot.

A **Menü** gombbal az alábbi opciók közül választhat: **Keresés, Irányok, Csillagozott helyek, Térkép törlése, Tartózkodási hely megosztása** stb.

Market™

Az Android Market segítségével hasznos alkalmazásokat és

játékokat tölthet le. Ha az Android Market rendszeréből telepít alkalmazásokat és játékokat, azok megjelennek a LG-P990 készülék menüjében. A **Letöltések** fül megérintésével megtekintheti a letöltött alkalmazásokat.

Gmail™

A Gmail konfigurálása megtörténik, amikor telefonját először bekapcsolja. A szinkronizációs beállítások függvényében a telefonon található Gmail portál automatikusan szinkronizálásra kerül az internetes Google fiókkal. A bejövő üzenetek listája az alapértelmezett Gmail nézet.

Google Talk™

A Google Talk a Google azonnali üzenetküldő programja. Segítségével azokkal kommunikálhat, akik szintén

használják a Google Talk programot.

Érintse meg a **Menü** gombot, és ellenőrizze az alábbi lehetőségeket: **Összes ismerős, Ismerős hozzáadása, Keresés, Kijelentkezés, Beállítások** stb.

szolgáltatások, például a videofeltöltés igénybevételéhez rendelkeznie kell YouTube fiókkal.

Google Keresés

Érintse meg a Menü gombot, majd a Keresési beállítások lehetőséget a Google keresés konfigurálásához. Itt azt is beállíthatja, hogy a telefonon tárolt tartalmak közül melyek legyenek kereshetőek.

YouTube™

A YouTube egy ingyenesen használható weboldal, ahol megtekinthet vagy feltölthet videókat.

MEGJEGYZÉS: A YouTube-hoz Google fiókja segítségével is hozzáférhet, de bizonyos

Kellékek

Az ébresztés beállítása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, és válassza az **Ébresztés/Óra** lehetőséget.
- 2 Új ébresztés beállításához érintse meg az Új ébresztés lehetőséget.
- 3 Állítsa be az időt, az ismétlést és az ébresztés hangját. Megérintheti a  gombot is, hogy rezgést, időjárás-jelentést, valamint az ébresztés elnevezéséhez jegyzetet társítson.
- 4 Érintse meg a Mentés lehetőséget az ébresztés bekapcsolásához.

MEGJEGYZÉS: Az ébresztések listáján található ébresztési beállítások módosításához érintse meg a Menü gombot és válassza ki a Beállítások lehetőséget. Ekkor törölheti az ébresztést, vagy

módosíthatja az alábbi beállítási lehetőségeket: Ébresztés néma módban, Az oldalsó gombok funkciója, Ébresztés hangja, Alapértelmezett csengőhang beállítása és Időjárás-jelentés beállításai.

A számológép használata

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, és válassza a **Számológép** lehetőséget.
- 2 A számbillentyűk érintésével írhatja be a számokat.
- 3 Egyszerű számítások végzéséhez érintse meg a kívánt funkciót (+, -, x vagy ÷), majd az = jelet.
- 4 Összetettebb számításokhoz érintse meg a **Bővített panel**, majd válassza a sin, cos, tan, log stb. függvényt.

Új esemény felvétele a naptárba

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, és válassza a **Naptár** lehetőséget.
- 2 A **Naptár** használatához először létre kell hoznia egy Google fiókot.
- 3 Az esemény megtekintéséhez érintse meg a dátumot. Új esemény hozzáadásához hosszan érintse meg, majd érintse meg az **Új esemény** lehetőséget.
- 4 Érintse meg a **Tárgy** elemet, majd adja meg az esemény nevét. Ellenőrizze a dátumot, és adja meg az esemény kezdetének és végének időpontját.
- 5 Érintse meg a **Hol** lehetőséget is, és adja meg a helyszínt.
- 6 Ha szeretne az eseményhez megjegyzést fűzni, érintse meg

a **Leírás** opciót, és adja meg a részleteket.

- 7 Ha szeretné, hogy az ébresztés ismétlődjön, állítsa be az **Ismétlés** funkciót, és szükség esetén az **Emlékeztetők** funkciót is.
- 8 Az eseményt a **Kész** gomb megérintésével mentheti el a naptárban. A naptárban egy színes négyzet jelzi azokat a napokat, amelyekre eseményeket mentett el. Az esemény kezdetének időpontjában figyelmeztető hang szólal meg, nehogy megfeledkezzen valamiről.

Hangfelvétel készítése

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, és válassza a **Diktafon** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a  **Felvesz** gombot a rögzítés indításához.

Kellékek

- 3 Érintse meg a  **Leállít** gombot a rögzítés leállításához.
- 4 Érintse meg a  **Lejátsz** gombot a felvétel meghallgatásához.

MEGJEGYZÉS: Érintse meg a **Lista** opciót, hogy hozzáférjen az albumhoz. Meghallgathatja a tárolt hangfelvételeket.

MEGJEGYZÉS: A felvétel befejezése után a **Menü** gomb, majd a **Megosztás** opció megérintésével küldheti el a hangfájlt.

Az internet

Böngésző

A Böngésző a játékok, a zene, a hírek, a sport, a szórakozás stb. színes világát hozza el egyenesen a mobiltelefonra. Bárhol is van, bármit is csinál.

MEGJEGYZÉS: A szolgáltatáshoz történő csatlakozás és letöltés többletköltség felszámításával jár. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

Az opciók használata

Érintse meg a **Menü** gombot az opciók megtekintéséhez.

 **Új ablak** – Új ablak megnyitása.

 **Könyvjelzők** – Könyvjelző hozzáadása/megjelenítése, Legtöbbet látogatott weboldal megjelenítése és Előzmény.

 **Ablakok** – Az összes megnyitott ablak megjelenítése.

 **Frissítés** – A weboldal frissítése.

 **Továbbít** – A jelenlegi oldalnál később megnyitott honlap megnyitása. Ez a **Vissza** gomb ellentéte, amely az előző oldalra ugrik.

 **További**

- **Új könyvjelző** – A jelenlegi weboldal hozzáadása a könyvjelzőkhöz.
- **Keresés a lapon** – Ha beír egy betűt vagy egy szót, a rendszer az összes megegyező betűt vagy szót megjelöli az oldalon.
- **Szöveg választás** – Érintse meg, és jelölje ki a másolni kívánt sorokat. Érintse meg hosszan valamelyik beviteli mezőt, és másolja be a szöveget.
- **Lap információ** – A weboldal adatainak megjelenítése.

Az internet

- **Lap megosztása** – Weboldal elküldése másoknak.
- **Letöltések** – A letöltési előzmények megtekintése.
- **Beállítások** – A böngésző beállításainak módosítása.

MEGJEGYZÉS: Az előző weboldalra való visszatéréshez érintse meg a **Vissza** gombot.

Beállítások

A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, majd görgessen le, és érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

Wireless beállítások

Itt adhatja meg a Wi-Fi és Bluetooth beállításait. Bekapcsolhatja a Mobilhálózatokat és Repülési módot.

Repülési mód – A Repülési mód bekapcsolásakor minden vezeték nélküli kapcsolódási mód letiltásra kerül.

Wi-Fi – Érintéssel jelölje ki: Bekapcsolja a Wi-Fi funkciót, hogy csatlakozhasson az elérhető Wi-Fi hálózatokhoz.

Wi-Fi beállítások – Vezeték nélküli hozzáférési pontok beállítása és kezelése. Hálózati értesítést állíthat be, vagy Wi-Fi hálózatot adhat hozzá. A speciális Wi-Fi beállítások képernyő a

Wi-Fi beállítások képernyőn keresztül érhető el. Érintse meg a **Menü** gombot, majd a **Speciális** lehetőséget.

SmartShare – Érintéssel jelölje ki: A **SmartShare** bekapcsolása, ha multimédiás tartalmakat oszt meg DLNA (Digital Living Network Alliance) funkcióval rendelkező eszközökkel.

SmartShare beállítások – Az eszköznev megváltoztatása és a megosztani kívánt tartalom típusának kiválasztása.

Bluetooth – Érintéssel jelölje ki: A Bluetooth funkció bekapcsolása, hogy csatlakozhasson a Bluetooth eszközökhöz.

Bluetooth beállítások – Eszköznev és láthatóság megadása, további eszközök keresése. Vagy ellenőrizze a korábban beállított Bluetooth eszközök listáját, illetve azt a listát,

Beállítások

amely a telefon által legutóbb megtalált Bluetooth eszközöket tartalmazza.

Internetmegosztás és hordozható hotspot – Az USB-n keresztüli internetmegosztás és a hordozható Wi-Fi hotspot beállításainak megadása.

VPN beállítások – A korábban konfigurált virtuális magánhálózatok (VPN) megjelenítése. Különböző típusú VPN hálózatok hozzáadására van lehetőség.

Mobilhálózatok – Az adatromaing, a hálózati mód és szolgáltató, a hozzáférési pontok nevének stb. beállítása.

OSD-s telefonbeállítások – Az On-Screen Phone jelszavának megváltoztatása (az alapértelmezett jelszó: „0000”). Az On-Screen Phone segítségével a számítógépen is megtekintheti a mobiltelefon képernyőjét USB vagy

Bluetooth kapcsolaton keresztül. Ezenkívül a számítógépről vezérelheti a mobiltelefonját az egér vagy a billentyűzet segítségével.

Hang

< Általános >

Néma mód – Az összes hang elnémítása (a csengő- és értesítési hangokat is beleértve), kivéve a zene- és videolejátszás, valamint a beállított ébresztések hangját. (A média és az ébresztés hangját az adott alkalmazásban kell lenémítani.)

Rezgés – Rezgés beállítása bejövő hívás esetére.

Hangerő – Csengőhang, médiatartalom és ébresztés hangerejének beállítása. Ha kikapcsolja azt az opciót, hogy egyforma legyen a csengetés és az értesítések hangereje, külön-külön beállíthatja a két hangerőt.

< Bejövő hívások >

Telefon csengőhang –

Alapértelmezett csengőhang beállítása bejövő hívás esetére.

< Értesítések >

Értesítési csengőhang –

Alapértelmezett értesítési csengőhang beállítása.

< Visszajelzés >

Hallható érintési hangok –

Dallamok lejátszása a tárcsázási billentyűzet használata esetén a számok tárcsázásakor.

Hang kiválasztása – Hang lejátszása gombok, ikonok és egyéb, érintésre reagáló képernyőelemek megérintésekor.

Képernyőzárolási hangok

– Hang lejátszása a kijelzőzár bekapcsolásakor és feloldásakor.

Érintési visszajelzés – A telefon röviden rezeg a **Menü** és a **Vissza** gomb megérintése, illetve egyéb műveletek végrehajtása esetén.

Kijelző

Fényerő – A képernyő fényerejének beállítása.

Képernyő auto fordítása – A képernyő tájolásának automatikus megváltoztatása fekvő, illetve álló módra, ha oldalra vagy álló helyzetbe fordítja a telefont.

Animációk – Animált képátvitel képernyőváltáskor.

Képernyő idő – A képernyő automatikus kikapcsolása előtt eltelt idő beállítása. A legjobb akkumulátorteljesítmény érdekében használja a lehető legrovidebb időtűllépést.

Kijelző betűtípusa – A kijelző betűtípusának megváltoztatása.

Jelzés

Jelzések beállítása a kezdőképernyőhöz, az ébresztéshez, a galériához, valamint a zene- és videolejátszóhoz.

Beállítások

GPS és biztonság

< Saját hely >

Wireless hálózat használata – Ha bejelöli a **Wireless hálózat használata** opciót, akkor a telefon a hozzávetőleges tartózkodási helyét a Wi-Fi és mobilhálózatok segítségével határozza meg.

GPS műholdak használata – Ha bejelöli a **GPS műholdak használata** opciót, akkor a telefon utcaszintű pontossággal képes meghatározni a tartózkodási helyét.

< Képernyőzár >

Képernyőzár beállítása – Feloldási minta beállítása a telefon biztonsága érdekében. Egy képernyőkből álló sorozat megnyitása, amely bemutatja a képernyőzár-feloldási minta rajzolásának módját. Vagy **PIN** kódot vagy **Jelszó** is beállíthat **Feloldási minta** helyett, illetve **Nincs beállítás** a funkciót.

< SIM kártya lezárva >

SIM kártyazár beállítások – A SIM kártya zárolásának beállítása, ill. a SIM PIN kód megváltoztatása.

< Jelszó >

Jelszó megjelenítés – Ha azt szeretné, hogy a jelszó beírás közben olvasható legyen, válassza ki ezt az opciót. Ha beírás közben el szeretné rejtetni a jelszót, szüntesse meg az opció kiválasztását.

< Eszközkezelés >

Eszközkezelők kiválasztása – Eszközkezelők hozzáadása és eltávolítása.

< Adattárolás >

Biztonságos adatok használata – Annak engedélyezése, hogy az alkalmazások hozzáférhessenek a telefonon tárolt titkosított biztonságos tanúsítványokhoz, illetve az azokhoz tartozó jelszavakhoz

és egyéb hitelesítési adatokhoz. Bizonyos virtuális magánhálózatok és Wi-Fi kapcsolatok létrehozásához tárolhatja az adatokat. Ha nincs beállítva jelszó az adattároláshoz, ez a beállítás halványan jelenik meg.

Telepítés SD kártyáról –

Titkosított tanúsítványok telepítése microSD kártyáról.

Jelszó beállítása – A biztonságos adattárolás jelszavának beállítása vagy megváltoztatása. A jelszónak legalább 8 karakter hosszúságúnak kell lennie.

Tárolás törlése – Az összes biztonsági tanúsítvány és a hozzájuk tartozó hitelesítési adatok, valamint a biztonságos adattárolás jelszavának törlése.

Alkalmazások

Ismeretlen források – Az internetről, e-mailből vagy egyéb, az Android Market-től eltérő

helyről származó alkalmazások telepítésének engedélyezése.



FIGYELMEZTETÉS!

Telefonjának és személyes adatainak védelme érdekében csak biztonságos forrásból töltsön le alkalmazásokat, mint például az Android Market.

Alkalmazások kezelése – A telepített alkalmazások kezelése és eltávolítása.

Futó szolgáltatások – A jelenleg futó szolgáltatások és alkalmazások megtekintése és beállítása. Ez az opció jelzi, milyen folyamatokat igényelnek, illetve mennyi memóriát használnak a futó alkalmazások.

Fejlesztés – Alkalmazásfejlesztési beállítások engedélyezése:

USB hibaelhárítás mód,
Maradjon bekapcsolva és
Engedélyezések.

Beállítások

Fiókok és szinkronizálás

< Általános szinkronizálási beállítások >

Háttéradatok – Annak engedélyezése, hogy az alkalmazások a háttérben adatszinkronizálást végezhessenek, akár használja őket, akár nem. A funkció kikapcsolásával akkumulátorenergiát takaríthat meg, és csökkentheti (de nem szüntetheti meg) az adatfelhasználást.

Automatikus szinkronizálás

– Annak engedélyezése, hogy az alkalmazások saját ütemezésük szerint adatokat szinkronizálhassanak, küldhessenek és fogadhassanak.

< Fiókok kezelése >

A telefonhoz hozzáadott összes Google és egyéb fiók listája.

Ha ezen a képernyőn megérinti valamelyik fiókot, megnyílik a fiókhoz tartozó képernyő.

Adatvédelem

Ha a Gyári adatok visszaállítása lehetőséget választja, ez törölni fogja az összes személyes adatát a telefon belső tárhelyéről, beleértve a Google fiókjával és az összes többi fiókjával kapcsolatos információkat, a rendszer és az alkalmazások adatait és beállításait, valamint minden letöltött alkalmazást és DRM-licencet. A telefon visszaállítása nem törli a letöltött rendszerszoftver-frissítéseket vagy a microSD kártyán tárolt fájlokat, például zenét vagy fényképeket. Ha így állítja vissza a telefonját, ugyanazokat az adatokat kell megadnia, amelyeket az Android első indításakor.

Megjegyzés:

Ha adattárként szeretné használni a készüléket, akkor az USB hibakeresésnek ki kell lenni kapcsolva.

Memória kezelő

< USB kapcsolati mód >

Csak adattár – Csak memóriakártya használata esetén használhatja telefonját tömeg tároló eszközként. A **Csak adattár** módot megadhatja az USB kapcsolati mód alapértelmezett beállításaként.

< SD kártya >

Teljes terület és elérhető terület ellenőrzése. Érintse meg az **SD kártya eltávolítása** menüpontot a biztonságos eltávolításhoz. Ha törölni szeretné a microSD-kártyán tárolt adatokat, érintse meg a **Külső SD kártya formázása** opciót, és formázza a kártyát.

< Belső SD-kártya >

Teljes terület és elérhető terület ellenőrzése. Érintse meg a

Válassza le a belső SD-kártyát menüpontot a biztonságos eltávolításhoz. Ha az összes adatot törölni szeretné a belső SD kártyáról, akkor érintse meg **A belső SD-kártya formázása** menüpontot.

< Belső memória >

Ellenőrizze az **Elérhető területet**.

Nyelv és billentyűzet

A **Nyelv és billentyűzet** beállítása pontban adhatja meg a nyelvet és a régiót a telefonon megjelenő szövegekre vonatkozóan, illetve itt állíthatja be a képernyőn megjelenő billentyűzetet, a szótárhoz hozzáadott szavakat is beleértve.

Hangbeviteli beállítások

< Hangbevitel >

A hangfelismerés beállításai – **A hangfelismerés beállításai** segítségével konfigurálhatja az Android hangbevitel funkcióját.

Beállítások

< Hangkimenet >

Szövegfelolvasási beállítások – A **Szövegfelolvasási beállítások** segítségével konfigurálhatja az Android szövegfelolvasási funkcióját azon alkalmazások számára, amelyek ennek hasznát veszik.

MEGJEGYZÉS: Ha nincsenek telepítve a beszédszintetizátor-adatok, csak a **Hangadatok telepítésének beállításai** opció érhető el.

Hozzáférés

A telefonra telepített elérhetőségi beépülő modulok konfigurálásához használja az **Hozzáférés** beállítások opciót.

MEGJEGYZÉS: Kiválasztásához további beépülő modulokra van szükség.

HDMI

A HDMI-kapcsolat beállítása. Ha a telefonja HDMI-kábelen keresztül csatlakozik a TV-hez/számítógéphez, és ha a videolejátszó/képnézegető funkció be van kapcsolva a telefonján, láthatja a kép- és videófájl a TV-képernyőn/számítógépen.

MEGJEGYZÉS:

- A médiafájlok lejátszása hosszabb időt is igénybe vehet a HDMI-kábellel a telefonhoz csatlakoztatott készüléktől függően.
- Előfordulhat, hogy a lejátszás nem lesz megfelelő, ha a kábel vagy az eszköz nem rendelkezik HDMI minősítéssel.
- A készüléken a kép a telefonon beállított tájolással jelenik meg.
- Ha a telefonon tárolt adatok szinkronizálási probléma miatt nem jelennek meg megfelelően

a készüléken, meg kell változtatni a telefon felbontását. (Az új HDMI felbontás alkalmazása érdekében újra kell indítania a telefont.)

Dátum és idő

A **Dátum és idő** beállítása pontban adhatja meg a dátumkijelzés formátumát. Ugyanitt adhatja meg a pontos időt és az időzónát, ha nem kívánja a mobilhálózattól lekérni a pontos időt.

A telefonról

A jogi nyilatkozat, valamint a telefon állapotának és szoftververziójának megtekintése.

Wi-Fi

A Wi-Fi segítségével gyors internet-hozzáférést élvezhet a vezeték nélküli hozzáférési pont lefedettségén belül.

A Wi-Fi segítségével vezeték nélkül használhatja az internetet többletköltségek nélkül.

A Wi-Fi bekapcsolása

A kezdőképernyőn nyissa meg az értesítési fiókot, és érintse meg a



ikont.

Vagy érintse meg az **Alkalmazás > Beállítások > Wireless beállítások** pontot, és kapcsolja be a **Wi-Fi**-t.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

Válassza ki azt a Wi-Fi hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne.

Ha megjelenik a  ikon, a csatlakozáshoz jelszót kell megadnia.

MEGJEGYZÉS:

- Ha Ön olyan helyen tartózkodik, ahol nincs Wi-Fi lefedettség, és 3G kapcsolatot használ,

Beállítások

többletköltségek merülhetnek fel.

- Ha a telefon készenléti módba kapcsol, miközben Wi-Fi hálózathoz kapcsolódik, a Wi-Fi kapcsolat automatikusan megszakad. Ebben az esetben, ha a telefon hozzáfér 3G adatokhoz, előfordulhat, hogy automatikusan kapcsolódik a 3G hálózathoz, ami többletköltségekkel járhat.)
- Az LG-P990 a WEP, WPA/WPA2 PSK, WPA/WPA2 Enterprise és 802.1x Dynamic WEP titkosítást támogatja. titkosítást támogatja. Ha a Wi-Fi szolgáltató vagy a hálózati rendszergazda biztonsági titkosítást állít be a hálózathoz, akkor adja meg a kódot az előugró ablakban. Ha nincs beállítva titkosítás, akkor ez az előugró ablak nem jelenik meg. A kódot a Wi-Fi szolgáltatótól vagy a hálózati rendszergazdától szerezheti be.

A telefon mobil adatkapcsolatának megosztása

USB-kábel segítségével telefonja mobil adatkapcsolatát megoszthatja egy számítógéppel: Internetmegosztás USB-n keresztül. Telefonja adatkapcsolatát megoszthatja továbbá egyszerre legfeljebb öt eszközzel, ha bekapcsolja a telefon hordozható Wi-Fi hozzáférési pontját.

Amikor a telefon megosztja adatkapcsolatát, egy ikon jelenik meg az állapotsávon, és – mint folyamatban lévő értesítés – az értesítési fiókban.

Ikon	Leírás
	Az Internetmegosztás USB-n aktív
	A Hordozható Wi-Fi hotspot aktív



Az Internetmegosztás USB-n és a Hordozható hotspot is aktív

Az internetmegosztással és a hordozható hozzáférési pontokkal kapcsolatos legfrissebb információkért, például a támogatott operációs rendszerek listájáért és egyéb részletekért látogasson el a <http://www.android.com/tether> honlapra.

MEGJEGYZÉS: Az online szolgáltatások igénybe vételekor külön költségek merülhetnek fel. Az adatátvitel költségeiről tájékozzdjon szolgáltatójánál.

Internetmegosztás USB-n és hordozható Wi-Fi hotspot beállítása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

- 2 Érintse meg a **Wireless beállítások** opciót, és válassza az **Internetmegosztás és hordozható hotspot** opciót.
- 3 Válassza ki a beállítani kívánt opciókat.

Internetmegosztás USB-n – Telefonja mobil adatkapcsolatát USB-kapcsolaton keresztül megoszthatja a számítógépével.

Hordozható Wi-Fi hotspot – Telefonja mobil adatkapcsolatát megoszthatja hordozható Wi-Fi hotspotként.

Súgó – Megnyit egy párbeszédablakot, melyben az USB-n keresztül internetmegosztással és a hordozható Wi-Fi hotspotokkal kapcsolatos információkat talál, valamint további információkat tartalmazó helyekről olvashat.

Beállítások

USB-n keresztüli internetmegosztás és az adatkapcsolat megosztása

Nem oszthatja meg telefonja adatkapcsolatát és a microSD kártya tartalmát egy időben USB-n keresztül. Ha USB-kapcsolaton keresztül osztja meg microSD kártyájának tartalmát a számítógéppel, először le kell csatlakoztatnia azt.

- 1 A telefon és a számítógép csatlakoztatásához a telefonhoz mellékelt USB-kábelt használja.
- 2 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület és válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a **Wireless beállítások** opciót, és válassza az **Internetmegosztás és hordozható hotspot** opciót.

4 USB-n keresztüli internetmegosztás ellenőrzése.

- A telefon elkezdje megosztani mobil adatkapcsolatát a számítógéppel az USB-kapcsolaton keresztül. Egy folyamatban lévő műveletről szóló értesítés  jelenik meg az állapotsávban és az értesítési fiókban.
- 5 Az adatkapcsolat megosztásának leállításához vonja vissza az **Internetmegosztás USB-n keresztül** lehetőség kijelölését. Vagy egyszerűen húzza ki az USB-kábelt.

A telefon adatkapcsolatának megosztása hordozható Wi-Fi hozzáférési pontként

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület

és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Wireless beállítások** opciót, és válassza az **Internetmegosztás és hordozható hotspot** opciót.

3 Jelölje be a **hordozható Wi-Fi hotspot** lehetőséget.

- A telefon rövid idő elteltével sugározni kezdi a Wi-Fi hálózat nevét (SSID). Ekkor csatlakoztathatja hozzá a többi eszközt (legfeljebb ötöt). Egy folyamatban lévő műveletről szóló értesítés  jelenik meg az állapotsávban és az értesítési fiókban.
 - Ha a **hordozható Wi-Fi hotspot** be van jelölve, megváltoztathatja a hálózat nevét, illetve levédheti azt.
- 4** Az adatkapcsolat Wi-Fi hálózaton történő megosztásának leállításához vonja vissza a **hordozható**

Wi-Fi hotspot opció kijelölését.

FIGYELEM!

Ha a biztonsági beállítást **Megnyitás** lehetőségre állítja, nem akadályozhatja meg, hogy mások illetéktelenül használhassák az internetes szolgáltatásokat, ami Önnek pénzbe kerülhet. Az illetéktelen használat elkerülése érdekében inkább tartsa meg a biztonsági beállítást.

Az On-Screen Phone használata

Az On-Screen Phone segítségével a számítógépen is megtekintheti a mobiltelefon képernyőjét USB vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül. Ezenkívül a számítógépről vezérelheti a mobiltelefonját az egér vagy a billentyűzet segítségével.

Beállítások

On-Screen Phone ikonok

 A telefon csatlakoztatása a számítógéphez, illetve a csatlakoztatás megszüntetése.

 Az On-Screen Phone ablak elforgatása (csak a forgatást támogató alkalmazások esetében elérhető).

 Az On-Screen Phone beállításainak megváltoztatása.

 Kilépés az On-Screen Phone programból.

 Az On-Screen Phone ablak elrejtése.

On-Screen Phone funkciók

- Valós idejű átvitel és vezérlés: a mobiltelefon képernyőjének megjelenítése és a telefon vezérlése, amikor a telefon csatlakozik a számítógéphez.

- Vezérlés az egérrel: a mobiltelefon vezérlése az egérrel. Így a számítógép képernyőjén kattinthat és másolhat át áthúzással fájlokat.
- Szövegbevitel a billentyűzettel: SMS-t írhat vagy jegyzetet készíthet a számítógép billentyűzetének segítségével.
- Fájlvitel (mobiltelefonról számítógépre): fájlok (pl. fényképek, videók, zene és Polaris Office fájlok) másolása a mobiltelefonról a számítógépre. Kattintson jobb egérgombbal a fájlra, és húzza át a számítógépre.
- Fájlvitel (számítógépről mobiltelefonra): fájlok másolása a számítógépről a mobiltelefonra. Jelölje ki az átmásolni kívánt fájlokat, és húzza át őket az On-Screen Phone ablakba. Az átmásolt fájlok a microSD kártyán lesznek elmentve.

- Valós idejű értesítések: felugró üzenet értesíti a bejövő hívásokról és SMS-/MMS-üzenetek érkezéséről, de értesülhet a riasztásokról és a naptári eseményekről is.

MEGJEGYZÉS: Az On-Screen Phone funkció nem támogatja a telefon kamerájával készített képeket és videókat, így ezek a képek nem jeleníthetők meg a számítógépes monitoron.

Az On-Screen Phone telepítése a számítógépre

Látogasson el az LG honlapjára (<http://www.lg.com>), és lépjen be a **Támogatás >**

Mobiltelefon-támogatás >

Az LG Mobile Support Tool letöltése számítógépre pontba.

Az LG PC Suite IV letöltése esetén az On-Screen Phone program is letöltésre kerül a számítógépre. Ezt

követően telepítheti az On-Screen Phone programot a számítógépre.

A mobiltelefon csatlakoztatása a számítógéphez

USB-kapcsolat:

- 1 Nyissa meg a Csatlakozás varázslót, és válassza az „USB-csatlakozás” lehetőséget, majd kattintson a „Tovább” gombra.
- 2 USB-kábellel csatlakoztassa a telefonját a számítógéphez, majd kattintson a „Tovább” gombra.
- 3 Adja meg az On-Screen Phone jelszavát, és kattintson a „Tovább” gombra. Az alapértelmezett jelszó „0000”. A jelszót a **Beállítások > Wireless beállítások > OSD-s telefonbeállítások** menüpontban változtathatja meg.

Beállítások

- 4 Az ablak bezárásához kattintson az „OK” gombra.

Vezeték nélküli Bluetooth kapcsolat:

- 1 Lépjen be a mobiltelefon **Beállítások > Wireless beállítások > Bluetooth beállítások** menüpontjába.

Válassza a **Bluetooth be** lehetőséget, és jelölje be a **Láthatóság** opciót.

- 2 Ha korábban kábeles kapcsolattal csatlakozott, indítsa el az Új kapcsolat varázslót, és hozzon létre új kapcsolatot.
- 3 Indítsa el a Csatlakozás varázslót a számítógépen, és válassza a „Bluetooth kapcsolat”, majd a „Tovább” lehetőséget.
- 4 A varázsló elkezd keresni a Bluetooth funkcióval rendelkező mobiltelefonokat. Ha megjelenik a csatlakoztatni

kívánt mobiltelefon, a keresés leállításához kattintson a „Leállítás” gombra.

- 5 Válassza ki az „LG-P990” telefont az eszközlístábol, és kattintson a „Tovább” gombra. Ha kívánja, átnevezheti az eszközt.
- 6 Adja meg a PIN kódot (pl. „0000”), és kattintson a „Tovább” gombra.
- 7 A mobiltelefonon fogadja el a kérelmet, és adja meg ugyanazt a PIN kódot, majd érintse meg az „OK” gombot.
- 8 Adja meg az On-Screen Phone jelszavát, és kattintson a „Tovább” gombra (az alapértelmezett jelszó: „0000”).
- 9 A kilépéshez érintse meg az „OK” gombot.

A telefon számítógépes csatlakozásának ellenőrzése

Ha az készülék csatlakoztatása megtörtént, húzza le az információs sávot a kezdőképernyő tetején, és ellenőrizze az On-Screen Phone csatlakozási állapotát.

A telefon lecsatlakoztatása a számítógépről

Kattintson az On-Screen Phone ablak bal felső részén található  gombra. Vagy húzza le a kezdőképernyő tetején található információs sávot, és válassza ki az „On-Screen Phone” lehetőséget. Érintse meg az „Igen” lehetőséget a Eltávolítás ablakban.

MEGJEGYZÉS: Az On-Screen Phone szolgáltatás leállítása után újra kell indítani mobiltelefonját.

A telefonszoftver frissítése

Az LG mobiltelefon szoftverének frissítése az interneten keresztül

A funkció használatával kapcsolatos további információkért keresse fel a <http://update.lgmobile.com> vagy a <http://www.lg.com/common/index.jsp> honlapot → válassza ki az országot és a nyelvet.

Ezzel a funkcióval kényelmesen, az interneten keresztül frissítheti a legújabb verzióra a telefon szoftverét anélkül, hogy el kellene látogatnia a szervizközpontba. Ez a funkció csak akkor használható, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót.

Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést követel meg, kérjük hogy feltétlenül

Beállítások

ellenőrizze a frissítés megkezdése előtt megjelenő, az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat. Az USB adatkábel vagy az akkumulátor eltávolítása a szoftverfrissítés közben a telefon súlyos károsodását okozhatja.

MEGJEGYZÉS: Az LG fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint csak bizonyos modellekhez biztosítson termékszoftver-frissítéseket, és nem garantálja minden telefonkészülék-típushoz a legújabb termékszoftver-verziót.

LG mobiltelefonszoftver-frissítés vezeték nélküli hálózaton keresztül (OTA)

Ezzel a funkcióval kényelmesen frissítheti telefonja szoftverét az újabb verzióra mobil internet vagy WLAN hálózaton keresztül, az USB adatkábel csatlakoztatása nélkül. Ez a funkció csak akkor használható, ha az LG elérhetővé teszi az

Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót.

MEGJEGYZÉS: A vezeték nélküli hálózaton keresztüli frissítés szolgáltatónként eltérhet! Érdeklődjön a hálózati szolgáltatójánál.

Először ellenőrizze a telefonon található szoftver verzióját:

Beállítások > A telefonról > Szoftver frissítés > Szoftver frissítés keresése. Továbbá a frissítések előtt átütemezheti a frissítések gyakoriságát, hogy azok 1, 4, 8 vagy 24 óránként menjenek végbe. Ebben az esetben az alkalmazás figyelmezteti Önt a frissítésre, ha elérkezik az ideje. Ezt bármikor átállíthatja, vagy manuálisan is elvégezheti a frissítést.

Szerzői jogokra és védjegyekre vonatkozó információk

Minden az eszközt alkotó technológiára és termékekre vonatkozó jog az adott tulajdonosokat illeti meg.

- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye.
- A microSD™ és a microSD logó az SD Card Association védjegyei.
- A Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ és Android Market™ a Google, Inc védjegyei.
- A Wi-Fi a Wireless Fidelity Alliance, Inc. bejegyzett védjegye.



- A gyártás a Dolby Laboratories licencengedélyével történik. A „Dolby” és a dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.



- Az Adobe® Flash® Player vagy Adobe AIR® technológia alkalmazását az Adobe Systems Incorporated engedélyezte. Copyright © 1995–2011.

• DivX Mobile



A DIVX VIDEO NÉVJEGYE: A DivX® a DivX Inc. által kifejlesztett digitális videoformátum. Ez egy hivatalos, DivX Certified® hitelesítéssel rendelkező DivX videolejátszó eszköz. További információkért látogasson el a www.divx.com honlapra, ahol olyan szoftvereszközöket is talál, amelyekkel DivX videókká konvertálhatja fájljait. A DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Ezt a DivX Certified® készüléket regisztrálnia kell annak érdekében, hogy le tudja

Szerzői jogokra és védjegyekre vonatkozó információk

játszani a megvásárolt DivX Video-on-Demand (VOD) filmeket. A regisztrációs kód megszerzéséhez keresse meg a DivX VOD részt a készülék beállítási menüjében. A regisztrációval kapcsolatos további tájékoztatásért látogasson el a vod.divx.com honlapra.

DivX Certified® hitelesítéssel rendelkező készülék max. HD 720p DivX® videó lejátszására, extrákkal.

Max. 1920x1080  videó lejátszásához A DivX®, a DivX Certified® és a kapcsolódó logók a DivX Inc. védjegyei, és használatuk licenc keretében történik.

Figyelem!


Nyílt forráskódú szoftver

A GPL, LGPL, MPL és egyéb nyílt forráskódú licencek megfelelő forráskódjáért látogasson el a <http://opensource.lge.com/> honlapra. A forráskóddal az összes hivatkozott licenchez tartozó használati feltétel, jogi nyilatkozat és közlemény letölthető.

Tartozékok

A LG-P990 készülékkel a következő tartozékok használhatók.
(Az alábbiakban ismertetett eszközök egy része opcionális.)

Töltő



Adatkábel

Az LG-P990 és a számítógép csatlakoztatására szolgál.



Akkumulátor



Használati útmutató

Megismerkedhet az LG-P990 készülékének jellemzőivel.



Sztereó fejhallgató



HDMI kábel



MEGJEGYZÉS:

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok különböző régiókban eltérőek lehetnek.

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet

Max.: +55 °C (kisülés) +45 °C (töltés)

Min.: -10 °C

Megfelelősségi nyilatkozat



LG Electronics

Szállító adatai

Gyártó

LG Electronics Inc

Cím

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

A termék adatai

Termék név

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Modell név

LG-P990

Márka név

LG

CE0168

Vonatkozó szabványok

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.3.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 /

EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.4.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

Kiegészítő információ

A fenti szabványoknak való megfelelést a BABT igazolta.

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Nyilatkozat

Ezennel kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a megnevezett termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik megfelel a fent említett szabványoknak és irányelveknek.

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Név

Doo Haeng Lee / Igazgató

Kiállítás dátuma

18. Feb. 2011

Képviselő aláírása

Hibaelhárítás

Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek előfordulhatnak a telefon használata során. Adódhatnak olyan esetek, amelyek megoldásához a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de a legtöbb problémát saját maga is könnyen elháríthatja.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
SIM kártya hiba	Nincs SIM kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte be.	Győződjön meg arról, hogy a SIM kártyát megfelelően helyezte-e be.
Nincs hálózati kapcsolat/A kapcsolat megszakadt	Gyenge jel a GSM hálózat lefedettségén kívül. A szolgáltató új szolgáltatásokat vezetett be	Menjen az ablakhoz vagy a szabadba. Ellenőrizze a hálózati üzemeltetőjének lefedettségi térképét. Ellenőrizze, hogy a SIM kártya 6–12 hónapnál régebbi-e. Ha igen, a szolgáltatóval cseréltesse ki a SIM kártyát.
A kódok nem egyeznek	A biztonsági kód módosításához az új kódot ismételt bevittével meg kell erősíteni. A bevitt kódok nem egyeznek.	Az alapértelmezett kód [0000]. Ha elfelejtette a kódot, hívja szolgáltatóját.

Hibaelhárítás

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Valamely alkalmazást nem lehet beállítani	A szolgáltató nem támogatja a szolgáltatást, vagy annak igénybevételéhez regisztráció szükséges	Forduljon a szolgáltatóhoz.
Nem kezdeményezhető hívás	Tárcsázási hiba Új SIM kártyát helyeztek be Lemerült a kártyáján lévő egyenleg	Nincs hitelesítve az új hálózat. Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások. Forduljon a szolgáltatóhoz, vagy állítsa vissza a korlátozást a PIN2 kód segítségével.
A telefont nem lehet bekapcsolni	Túl rövid ideig tartotta lenyomva a be-/kikapcsoló gombot Az akkumulátor nincs feltöltve Az akkumulátor érintkezői elkoszolódtak	Legalább két másodpercig tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot. Hosszabb ideig töltsa az akkumulátort. Tisztítsa meg az érintkezőket. Vegye ki az akkumulátort, majd helyezze vissza.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Töltési hiba	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort.
	A külső hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony	A telefont mindig normál hőmérsékleten töltsé.
	Érintkezési probléma	Ellenőrizze a töltőt és a telefonhoz való csatlakozást. Ellenőrizze az akkumulátor érintkezőit, és szükség esetén tisztítsa meg azokat.
	Nincs feszültség	Csatlakoztassa másik aljzathoz.
	A töltő hibás	Ha a töltő nem melegszik fel, cserélje ki.
	Rossz töltő. Hibás akkumulátor.	Csak eredeti LG tartozékokat használjon. Cserélje ki az akkumulátort.
A szám nem engedélyezett	Be van kapcsolva a Rögzített tárcsázási szám funkció.	Ellenőrizze a beállításokat.
Nem lehet SMS-t és képet fogadni, illetve küldeni	A memória megtelt	Töröljön üzeneteket e telefonból.

Hibaelhárítás

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A fájlok nem nyithatók meg	Nem támogatott fájlformátum	Ellenőrizze a fájlformátumot. Lehet, hogy nem támogatott.
Az SD kártya nem működik	Csak a FAT 16 fájlrendszer támogatott	Ellenőrizze az SD kártya fájlrendszerét a kártyaolvasó segítségével, vagy a telefon segítségével formázza meg az SD kártyát
A képernyő hívásfogadáskor nem kapcsol be.	A távolságérzékelő hibája	Ha védőfóliát vagy tokot használ, ügyeljen rá, hogy az ne takarja el a távolságérzékelőt. Győződjön meg róla, hogy tiszta-e a távolságérzékelő környezete.
Nincs hang	Rezgő vagy néma mód	Ellenőrizze a hangmenü állapotát, és bizonyosodjon meg róla, hogy a telefon nincs rezgő vagy néma módban.
A hívás megszakad vagy a telefon lefagy	Időszakos szoftverhiba	Vegye ki az akkumulátort, majd helyezze vissza. Kapcsolja be a telefont. Az internetes honlapon keresztül próbálja meg frissíteni a szoftvert.



LG-P990 Korisnički priručnik - Hrvatski

- Neki od sadržaja u ovom priručniku možda se ne odnose na vaš telefon, ovisno o softveru vašeg telefona ili pružatelju usluga.
- Ovaj telefon se ne preporučuje za osobe s oštećenim vidom zbog njegove tipkovnice osjetljive na dodir.
- Copyright © LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi LG Grupe i srodnih entiteta. Svi ostali zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ i Android Market™ trgovački su znakovi tvrtke Google, Inc.



Sadržaj

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje.....	5
--	----------

Važna obavijest	13
------------------------------	-----------

1. Memorija telefona	13
2. Optimizacija trajanja baterije	13
3. Instaliranje open source operativnog sustava	14
4. Korištenje uzorka za otključavanje	15
5. Korištenje fizičkog ponovnog postavljanja	16
6. Povezivanje s Wi-Fi mrežama	16
7. Otvaranje i prebacivanje aplikacija	17
8. Instaliranje softvera LG PC Suite na računalo	18
9. Povezivanje telefona s računalom putem USB-a	20
10. Otključavanje zaslona prilikom korištenja podatkovne veze	21
11. Ne priključujte telefon prilikom uključivanja/isključivanja računala	21
12. Telefon držite uspravno	22
13. U slučaju smrzavanja zaslona	22

Osnovne informacije o telefonu ...	23
---	-----------

Umetanje SIM kartice i baterije	25
Punjenje telefona	26
Umetanje memorijske kartice	27

Formatiranje memorijske kartice	28
---------------------------------------	----

Vaš početni zaslon	30
---------------------------------	-----------

Savjeti o dodirnom zaslonu	30
Zaključavanje telefona	30
Uzorak za otključavanje	31
Početna stranica	31
Postavljanje broja početnih zaslona	32
Dodavanje widgeta početnom zaslonu	32
Povratak na posljednje korištene aplikacije	33
Funkcija pregleda na početnom zaslonu	33
Snimanje zaslona	33
Ladica obavijesti	33
Prikaz statusne trake	34
Zaslonska tipkovnica	36
Unos slova s naglaskom	36

Postavljanje Google računa	38
---	-----------

Stvaranje Google računa	38
Prijava na Google račun	38

Pozivi/kontakti	40
------------------------------	-----------

Upućivanje glasovnog poziva	40
Uspostavljanje video poziva	40
Pozivanje kontakata iz imenika	41
Odgovaranje ili odbijanje poziva	41
Prilagodba jakosti zvuka poziva	42
Pregled popisa poziva	42

Postavke poziva	42	Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja video zapisa	57
Traženje kontakta	42	Multimedija	58
Dodavanje novog kontakta	43	Galerija	58
Omiljeni kontakti	43	Promjena načina prikaza sadržaja u albumu	58
Poruke/Email	44	Korištenje aplikacije SmartShare	58
Poruke	44	Glazba	59
Slanje poruke	44	Reprodukcija pjesme	59
Promjena postavki poruka	45	Korištenje radiouređaja	60
Otvaranje e-pošte i zaslona računala	45	Pretraživanje stanica	61
Sastavljanje i slanje poruka e-pošte	46	Slušanje radija	61
Dodavanje i uređivanje računala e-pošte	47	Prijenos datoteka pomoću uređaja za masovno spremanje putem USB kabela	61
Društvene mreže	48	Kako spremiti glazbene/video datoteke na telefon	62
Dodavanje računala u telefon	48	Kako premjestiti imenik sa starog na trenutni telefon	63
Fotoaparati	49	Kako slati podatke s telefona Bluetooth vezom	64
Osnovne informacije o tražilu	49	Aplikacije Google	66
Brzo snimanje fotografije	50	Google Maps™	66
Nakon snimanja fotografije	50	Market™	66
Korištenje naprednih postavki	51	Gmail™	66
Korištenje fokusiranja	53	Google Talk™	66
Video kamera	54	Google Traži	67
Osnovne informacije o tražilu	54	YouTube™	67
Brzo snimanje video zapisa	55		
Nakon snimanja video zapisa	55		
Korištenje naprednih postavki	56		
Pregledavanje spremljenih video zapisa	57		

Sadržaj

Uslužne značajke	68
Postavljanje alarma	68
Korištenje kalkulatora	68
Dodavanje događaja u kalendar	68
Snimanje zvuka ili glasa	69
Web	70
Preglednik	70
Korištenje opcija	70
Postavke	72
Bežični prijenos i mreža	72
Zvuk	73
Zaslon	74
Pokret dodira	75
Lokacija i sigurnost	75
Aplikacije	76
Računi i sinkronizacija	76
Privatnost	77
Memorija telefona i SD kartica	77
Jezik i tipkovnica	78
Prepoznavanje govora	78
Dostupnost	79
HDMI	79
Datum i vrijeme	79
O telefonu	80
Wi-Fi	80
Uključi Wi-Fi	80
Za Wi-Fi povezivanje	80
Dijeljenje mobilne podatkovne veze telefona	81

Postavke USB Interneta putem mobitela i prijenosnog Wi-Fi hotspota	82
USB internet putem mobitela i dijeljenje podataka	82
Dijeljenje podatkovne veze telefona kao prijenosnog Wi-Fi hotspota	83
Korištenje značajke On-Screen Phone	84
On-Screen Phone ikone	84
Značajke opcije On-Screen Phone	84
Postupak instaliranja značajke On-Screen Phone na računalo	85
Postupak povezivanja mobilnog telefona s računalom	86
Provjera veze između telefona i računala	87
Prekid veze između telefona i računala	87
Ažuriranje softvera telefona	87

Autorska prava i trgovački znakovi	89
DODATNA OPREMA	91
Tehnički podaci	92
Rješavanje problema	94

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR). Mobilni telefon LG-P990 dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su

za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama.

- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2W/kg na prosječno deset 10 g tjelesnog tkiva.
- Najveća SAR vrijednost za ovaj model telefona testirana od strane DASY4 dok je telefon prislonjen na uho iznosi 0.545 W/kg (10 g), a za nošenje na tijelu 0.897 W/kg(10 g).

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

- Informacije o SAR podacima za stanovnike onih država/regija koje su usvojile SAR ograničenje i preporučuje ih Institut inženjera električne i elektronike (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) iznosi 1,6 W/kg na prosječno jedan (1) gram tjelesnog tkiva.
 - Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema izboru tvrtke LG, može uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
 - Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radija i osobnih računala.
 - Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
 - Nemojte ga ispuštati da padne.
 - Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
 - Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Njega i održavanje proizvoda**
-  **UPOZORENJE!**

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može dovesti do prestanka dopuštenja i jamstva telefona te može biti opasno.
- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak,

- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne puniti mobitel blizu zapaljivih materijala jer se mobitel može zagrijati i stvoriti opasnost od vatre.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrijeđivača ili alkohola).
- Ne puniti mobitel na mekanom pokućstvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.

- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.

Učinkovit rad telefona

Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte zadržavanje telefona u blizini elektronskih stimulatora srca, npr. u džepu na prsima.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.

Pacemaker (stimulator srca)

Proizvođači pacemakera preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.

- Ako je dostupan, koristite handsfree komplet.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranje na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. to je osobito važno u blizini križanja.

Izbjegavanje oštećenja sluha

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Također, preporučujemo da glasnoću glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

NAPOMENA: Pretjerana jakost zvuka i pritisak iz slušalica koje se stavljaju u uši može uzrokovati oštećenja sluha.

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdi površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Nemojte prevoziti ili spremati zapaljivi plin, tekućinu ili eksplozive u odjeljak vašeg vozila u kojem se nalazi mobilni telefon i dodatna oprema.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji mogu, ako se odvoje, predstavljati opasnost od gušenja.

Hitni pozivi

Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod poziva u nuždi ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojedini zatražite od lokalnog davatelja usluga.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji

efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije

- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi maksimizirali trajanje baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili je izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima

jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.

- Umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odlažite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisnom centru ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.



Odlaganje starog aparata

- 1 Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrížene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
- 2 Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3 Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 4 Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



Odlaganje starih baterija/akumulatora

- 1 Ako se na baterijama/akumulatoru uređaja nalazi simbol prekrížene kante za otpatke, to znači da su pokriveni direktivom Europske unije 2006/66/EC.
- 2 Taj simbol može se prikazivati u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
- 3 Sve baterije/akumulatori trebali bi se odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebnim mjestima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 4 Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš te zdravlje životinja i ljudi.
- 5 Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili proizvod.

Važna obavijest

Ako imate problema s telefonom, prije odnošenja telefona na popravak ili obraćanja serviseru provjerite je li problem na koji ste naišli opisan u ovom odjeljku.

1. Memorija telefona

Kad raspoloživi memorijski prostor telefona padne ispod 2%, telefon neće moći primiti novu poruku. Tada treba provjeriti količinu raspoložive memorije i izbrisati neke podatke, primjerice aplikacije ili poruke kako bi se oslobodila dodatna memorija.

Postupak upravljanja aplikacijama:

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite izbornik **Aplikacije**  i odaberite **Postavke > Aplikacije > Organiziraj aplikacije**.
- 2 Kada se pojave sve aplikacije, krećite se između aplikacije i odaberite aplikacije koje želite deinstalirati.

- 3 Dodirnite **Deinstaliraj** te dodirnite U redu kako biste deinstalirali željene aplikacije.

2. Optimizacija trajanja baterije

Trajnost baterije prije sljedećeg punjenja možete produljiti isključivanjem značajki koje se ne moraju stalno odvijati u pozadini. Uz to, možete pratiti kako aplikacije i resursi troše energiju baterije.

Produljenje trajanja baterije:

- Isključite radiokomunikaciju koju ne koristite. Ako ne koristite Wi-Fi, Bluetooth ili GPS, isključite ih.
- Smanjite osvijetljenost zaslona i postavite kreće razdoblje za isključivanje zaslona.
- Isključite automatsku sinkronizaciju za Gmail, kalendar, imenik i ostale aplikacije.

Važna obavijest

- Neke od aplikacija koje ste preuzeli mogu skratiti vrijeme trajanja baterije.

Postupak provjere razine napunjenosti baterije:

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite izbornik **Aplikacije**  i odaberite **Postavke > 0 telefonu > Status**.
- 2 Status baterije (punjenje, pražnjenje) i razina napunjenosti baterije (prikazana kao postotak punog kapaciteta) prikazuju se pri vrhu zaslona.

Nadzor i upravljanje načinom korištenja baterije:

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite izbornik **Aplikacije**  i odaberite **Postavke > 0 telefonu > Korištenje baterije**.
- 2 Na vrhu zaslona prikazuje se vrijeme korištenja baterije. Prikazuje se vrijeme korištenja od posljednjeg priključivanja

na napajanje ili, ako je telefon priključen na napajanje, duljina posljednjeg korištenja baterije. Glavni dio zaslona prikazuje popis aplikacija ili usluga koje koriste energiju baterije, redoslijedom od aplikacije koja troši najviše energije do one koja troši najmanje.

3. Instaliranje open source operativnog sustava

Ako na telefon instalirate operacijski sustav otvorenog izvora i ne koristite operacijski sustav koji je isporučio proizvođač, može doći do neispravnog rada uređaja.



UPOZORENJE!

Instalacijom i upotrebom operativnog sustava koji se razlikuje od originalnoga poništiti ćete jamstvo telefona.

UPOZORENJE!

Kako biste zaštitili telefon i svoje osobne podatke, aplikacije preuzimajte samo iz pouzdanih izvora kao što je Android Market. Ako neke aplikacije ne instalirate pravilno, telefon više neće normalno funkcionirati, a može doći i do teške pogreške. Te aplikacije treba deinstalirati zajedno s pripadajućim podacima i postavkama.

4. Korištenje uzorka za otključavanje

Postavite uzorak za zaključavanje kako biste zaštitili telefon. Otvorite skup zaslona koji vas vode kroz gestu za otključavanje zaslona.

Vlastiti uzorak za otključavanje možete nacrtati spajanjem četiriju ili više točaka.

U slučaju postavljanja uzorka, zaslon telefona će se zaključati. Za otključavanje telefona, na zaslonu

iscrtajte postavljeni uzorak.

Upozorenje: Želite li postaviti uzorak za otključavanje, prvo morate stvoriti Gmail račun.

UPOZORENJE!

Mjere opreza kod korištenja opcije Uzorak zaključavanja

Vrlo je važno ne zaboraviti gestu uzorka za otključavanje koji postavite. Telefonu nećete moći pristupiti ako neispravan uzorak unesete 5 puta. Imate 5 mogućnosti za unos uzorka za otključavanje, PIN-a ili lozinke. Ako iskoristite svih 5 mogućnosti, možete ponovno pokušati za 30 sekundi.

Ako se ne možete sjetiti uzorka za otključavanje, PIN-a ili lozinke:

Ako ste se prijavili na svoj Google račun putem telefona te iz pet pokušaja niste unijeli ispravan

Važna obavijest

uzorak, dodirnite gumb Zaboravili ste uzorak. Od vas će se zatim zatražiti prijava pomoću Google računa čime ćete otključati telefon.

Ako na telefonu niste stvorili Google račun ili ste ga zaboravili, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.

5. Korištenje fizičkog ponovnog postavljanja

Ako se ne vrati na početno stanje, telefon pokrenite fizičkim ponovnim postavljanjem (vraćanjem tvorničkih postavki). Kada je telefon isključen, istovremeno držite pritisnutim (duže od 10 sekundi) tipku za uključivanje/isključivanje te tipku za smanjenje jakosti zvuka i telefon će odmah izvršiti vraćanje na tvorničke postavke. Napominjemo da će se nakon

vraćanja tvorničkih postavki svi podaci i aplikacije na telefonu izbrisati i da se taj postupak ne može poništiti.

UPOZORENJE!

Fizičko ponovno postavljanje izbrisat će sve korisničke aplikacije, korisničke podatke i DRM licence. Prije **vraćanja tvorničkih postavki** svakako napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka.

6. Povezivanje s Wi-Fi mrežama

Za korištenje Wi-Fi veza putem telefona treba pristupiti pristupnoj točki ili “hotspotu”. Neke su pristupne točke otvorene i jednostavno se možete povezati s njima. Druge su skrivene ili koriste sigurnosne značajke, tako da je

za povezivanje putem telefona potrebna konfiguracija.

Isključite Wi-Fi kada ga ne koristite kako biste produljili trajanje baterije.

Uključivanje Wi-Fi tehnologije i povezivanje s Wi-Fi mrežom:

1 Na početnom zaslonu dodirnite izbornik **Aplikacije**  i odaberite **Postavke > Bežični prijenos i mreža > Wi-Fi postavke**.

2 Dodirnite **Wi-Fi** za uključivanje i pokretanje traženja dostupnih Wi-Fi mreža.

- Prikazuje se popis dostupnih Wi-Fi mreža. Zaštićene mreže prikazuju se s ikonom lokota.

3 Dodirnite mrežu kako biste se povezali s njom.

- Ako je mreža otvorena, od vas se traži potvrda da se želite povezati, što možete učiniti tako da dodirnete **Poveži**.

- Ako je mreža zaštićena, od vas se traži unos lozinke ili drugih uvjerenja. (Dodatne pojedinosti zatražite od administratora mreže.)

4 Statusna traka prikazuje ikone koje označavaju status Wi-Fi mreže.

7. Otvaranje i prebacivanje aplikacija

Android omogućuje jednostavnu višezadačnost, jer se otvorene aplikacije nastavljaju izvoditi i nakon otvaranja drugih aplikacija. Nema potrebe za izlaskom iz aplikacije prije otvaranja druge. Možete se prebacivati između više otvorenih aplikacija. Android upravlja svakom pojedinačnom aplikacijom, zaustavljajući ih i pokrećući prema potrebi, kako bi se osiguralo da aplikacije koje nisu aktivne bespotrebno ne troše resurse.

Važna obavijest

Zaustavljanje aplikacije koja se koristi:

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite izbornik **Aplikacije**  i odaberite **Postavke > Aplikacije > Organiziraj aplikacije**.
- 2 Prijedite na željenu aplikaciju i dodirnite **Prisilno zaustavi** kako biste je prestali koristiti.

SAVJET!

Povratak na nedavno korištenu aplikaciju

Pritisnite i držite tipku **za otvaranje početne stranice**; otvorit će se zaslon s popisom posljednjih korištenih aplikacija.

8. Instaliranje softvera LG PC Suite na računalo

Za sinkronizaciju telefona preko USB kabela s računalom, potrebno je instalirati program LG PC Suite na računalo.

Program možete preuzeti na web-stranici tvrtke LG (<http://www.lg.com>). Otvorite <http://www.lg.com> i odaberite svoju regiju, zemlju i jezik. Dodatne informacije o instalaciji i korištenju programa potražite na web-stranici tvrtke LG. Kako je program PC Suite ugrađen u unutarnju memoriju telefona, možete ga jednostavno kopirati na računalo.

LG PC SUITE

LG PC Suite IV je program koji olakšava povezivanje mobilnog telefona i računala putem USB kabela za prijenos podataka i omogućava korištenje funkcija mobilnog telefona na računalu.

Glavne funkcije softvera LG PC Suite IV

- Praktično stvaranje, uređivanje i brisanje podataka na telefonu

- Sinkronizacija podataka s računala i telefona (kontakti, kalendar, poruke (SMS), bilješke)
- Praktičan prijenos multimedijских datoteka (fotografija, video zapisa, glazbe) između računala i telefona jednostavnim povlačenjem i ispuštanjem
- Prijenos poruka s telefona na računalo
- Korištenje telefona kao modema
- Softversko ažuriranje bez gubitka podataka

LG-P990 ne podržava:

- povezivanje s računalom putem Bluetooth veze
- zadatke u kalendaru
- Java aplikacije

Više informacija potražite u korisničkom priručniku za LG PC Suite IV koji se nalazi u izborniku pomoći nakon što instalirate program LG PC Suite IV.

Instalacija programa LG PC Suite na računalo

- 1** Prije priključivanja USB kabela, provjerite je li način rada **Isključivo masovno spremanje** omogućen za vaš telefon. (na izborniku aplikacija odaberite **Postavke > Memorija telefona i SD kartice**, a zatim označite okvir **Samo vanjska memorija**.)
- 2** Telefon povežite s računalom preko USB kabela.
 - (1) U statusnoj traci povucite USB ikonu.
 - (2) Odaberite **USB spojen i Uključi USB spremište**.
 - (3) Sadržaj s prenosive memorije možete pregledavati na računalu i prenositi datoteke.
 - (4) Kopirajte mapu 'LGPCSuiteIV' s masovnog pohranjivanja na računalo.

Važna obavijest

(5) Na računalu pokrenite datoteku "LGInstaller.exe" i slijedite upute.

* Nakon dovršetka instalacije softvera LG PCSuite IV, onemogućite način rada **Samo prenosiva memorija** kako biste mogli pokrenuti softver LG PCSuite IV.

NAPOMENA: Nemojte uklanjati ili brisati druge programske datoteke s memorijske kartice jer biste tako mogli oštetiti unaprijed instalirane aplikacije telefona.

9. Povezivanje telefona s računalom putem USB-a

Prijenos datoteka na microSD karticu pomoću USB uređaja:

1 Stavite microSD karticu u telefon (možda je već umetnuta u telefon).

2 Prije priključivanja USB kabela, provjerite je li način rada **Isključivo masovno spremanje** omogućen za vaš telefon. (na izborniku aplikacija odaberite **Postavke > Memorija telefona i SD kartice**, a zatim označite okvir **Samo vanjska memorija**.)

3 Telefon s računalom povežite putem USB priključka pomoću USB kabela koji ste dobili uz telefon. Primit ćete obavijest da je USB spojen.

4 Otvorite odjeljak Obavijesti i dodirnite **USB spojen**.

5 Dodirnite **Uključi USB spremište** kako biste potvrdili pokretanje prijenosa datoteka između microSD kartice telefona i računala.

Kada je telefon priključen kao USB spremište, primajte obavijest o tome. MicroSD kartica telefona

postavlja se kao pogon računala. Sada možete kopirati podatke na microSD karticu i s nje.

NAPOMENA: kada deinstalirate PC Suite IV, upravljački programi za USB i Bluetooth se ne uklanjaju automatski. To znači kako ih morate deinstalirati ručno.

SAVJET! Za ponovno korištenje microSD kartice na telefonu trebate otvoriti odjeljak Obavijesti i dodirnuti **Isključi USB memoriju**.

Za to vrijeme nećete moći pristupiti microSD kartici s telefona, zbog čega nećete moći koristiti aplikacije koje se oslanjaju na microSD karticu, npr. aplikacije za fotoaparat, galeriju i glazbu.

Želite li prekinuti vezu između telefona i računala, pažljivo slijedite upute računala za ispravno isključivanje USB uređaja kako ne biste izgubili podatke s kartice.

1 Na ispravan način isključite USB uređaj iz računala.

2 Otvorite odjeljak Obavijesti i dodirnite **Isključi USB memoriju**.

10. Otključavanje zaslona prilikom korištenja podatkovne veze

Pri korištenju podatkovne veze zaslon će se nakon određenog razdoblja nekorištenja zatamniti. Za uključivanje LCD zaslona jednostavno ga dodirnite.

11. Ne priključujte telefon prilikom uključivanja/ isključivanja računala

Svakako isključite podatkovni kabel telefona iz računala jer bi u suprotnom moglo doći do pogrešaka u radu računala.

Važna obavijest

12. Telefon držite uspravno

Držite telefon uspravno, poput običnog telefona. LG-P990 ima unutarnju antenu. Pazite da ne ogrebete ili ne oštetite ovaj stražnji dio, jer to može prouzročiti kvar telefona. Prilikom upućivanja/primanja poziva ili slanja/primanja podataka, ne držite telefon za donji dio na kojem se nalazi antena. Time možete utjecati na kvalitetu poziva.

13. U slučaju smrzavanja zaslona

Ako telefon ne reagira na korisničke naredbe ili se zaslon smrzne:

Izvadite bateriju i vratite je natrag te uključite telefon. Ako svejedno ne radi, obratite se servisnom centru.

Osnovne informacije o telefonu

Za uključivanje telefona pritisnite i držite **tipku za uključivanje** 3 sekunde.

Za isključivanje telefona pritisnite i držite **tipku za uključivanje** 3 sekunde i dodirnite **Isključen**.

Slušalica

Senzor blizine

Objektiv unutarnje kamere

Tipka Početno 

Vraća na početni zaslon s bilo kojeg zaslona.

Tipka opcija 

Provjerite koje su opcije dostupne.

Tipka za napajanje/zaključavanje


Uključuje i isključuje telefon pritiskom i zadržavanjem. Isključuje zaslon i zaključava telefon.

Tipka Natrag 

Vraća na prethodni zaslon.

Tipka za pretraživanje 

Pretraživanje weba i sadržaja na telefonu.

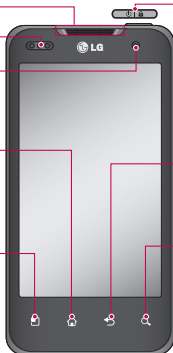

NAPOMENA: senzor blizine

Kod pozivanja i primanja poziva senzor blizine automatski isključuje pozadinsko osvjetljenje i zaključava tipkovnicu zahvaljujući senzoru koji određuje blizinu telefona i uha. To produžava vijek trajanja baterije i sprječava da se dodirna tipkovnica slučajno aktivira tijekom poziva.

⚠ UPOZORENJE

Stavite li na telefon težak predmet ili sjednete li na njega, mogli biste oštetiti LCD i funkcionalnost dodirnog zaslona. Ne prekrivajte zaštitni sloj na senzoru za udaljenost na LCD zaslonu. To može uzrokovati nepravilan rad senzora.


Osnovne informacije o telefonu

Priključak za stereo slušalice



Priključak za
HDMI kabel

Tipka za napajanje/zaključavanje



Mikrofon

Zvučnik

Priključak za punjač i mikro
USB kabel

Objektiv
fotoaparata

Bljeskalica

Utor za memorijsku
karticu micro SD

Utor za SIM karticu

Unutarnja antena


24



Tipke za glasnoću zvuka

Na početnom zaslonu:
upravlja glasnoćom zvona.

- Tijekom poziva: upravlja glasnoćom slušalice.
- Tijekom reprodukcije pjesama: neprestana kontrola glasnoće.

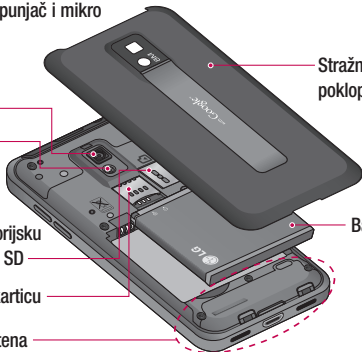



Stražnji
poklopac

Baterija


Umetanje SIM kartice i baterije

Prije istraživanja svog novog telefona, morat ćete ga postaviti. Umetanje SIM kartice i baterije:

- 1 Kako biste uklonili stražnji poklopac, telefon čvrsto držite u ruci. Palcem druge ruke čvrsto pritisnite stražnji poklopac. Kažiprstom podignite poklopac baterije.

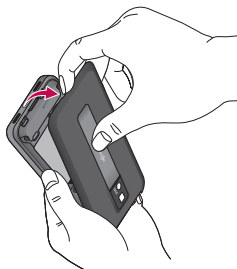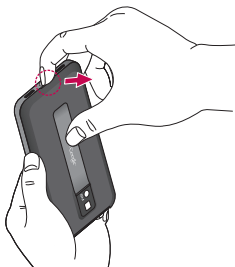


- 2 SIM karticu umetnite u držač SIM kartice. Kontaktna površina na kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje.

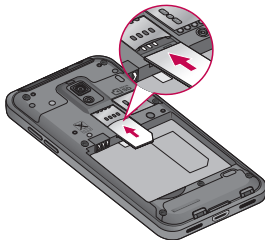

Osnovne informacije o telefonu

- 3** Bateriju vratite na mjesto poravnavanjem kontakata zlatne boje telefona i baterije.

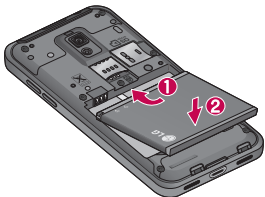

- 4** Vratite stražnji poklopac telefona.



Punjenje telefona

Priključite punjač i uključite ga u strujnu utičnicu. Telefon LG-P990 se mora puniti dok ne vidite .



NAPOMENA: kod prvog punjenja baterija se mora do kraja napuniti kako bi se produžio vijek trajanja.

NAPOMENA


Koristite samo bateriju, punjač (1A) i podatkovni kabel (1A) koji je za vaš model telefona odobrila tvrtka LG jer ti će proizvodi produžiti trajanje vaše baterije. Korištenje drugih punjača i podatkovnih kabela ne jamči punjenje baterije do kraja i normalno vrijeme punjenja.

Umetanje memorijske kartice

NAPOMENA: telefon LG-P990 podržava memorijske kartice kapaciteta do 32 GB.


Umetanje memorijske kartice:

Memorijsku karticu umetnite u utor dok ne sjedne na svoje mjesto. Zlatna kontaktna površina mora biti okrenuta prema dolje.

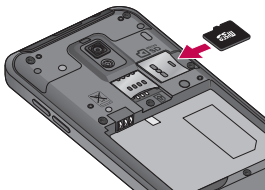

Vađenje memorijske kartice

Pažljivo izvadite memorijsku karticu tako da je lagano gurnete u telefon i brzo pustite.

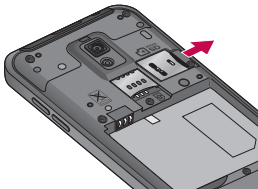

Osnovne informacije o telefonu

UPOZORENJE

Nemojte umetati memorijsku karticu niti je vaditi dok je telefon uključen. U suprotnom može doći do oštećenja memorijske kartice i telefona te oštećenja podataka na memorijskoj kartici.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ako nije, morate je formatirati prije upotrebe.

NAPOMENA: Formatiranjem se brišu sve datoteke na kartici.

- 1** Na početnom zaslonu dodirnite izbornik **Aplikacije**  kako biste otvorili izbornik.
- 2** Pomaknite se i dodirnite **Postavke**.
- 3** Pomaknite se i dodirnite **SD kartica i memorija telefona**.

- 4** Dodirnite opciju **Odspojite SD karticu**.
- 5** Dodirnite **Formatiraj SD karticu** i potvrdite svoj odabir.
- 6** Ako ste postavili uzorak zaključavanja, unesite uzorak zaključavanja i odaberite **Brisati sve**. Kartica će se formatirati i biti spremna za korištenje.

NAPOMENA: Ako je na memorijskoj kartici postojao sadržaj, struktura mapa nakon formatiranja može se razlikovati, budući da su sve datoteke na kartici izbrisane.

SAVJET!

Ako ste već uklonili memorijsku karticu, možete je formatirati na sljedeći način.

Dodirnite **Aplikacije > Postavke > Memorija telefona i SD kartice > Formatiraj SD karticu.**

UPOZORENJE!

Nemojte umetati memorijsku karticu niti je vaditi dok je telefon uključen. U suprotnom može doći do oštećenja memorijske kartice i telefona te oštećenja podataka na memorijskoj kartici. Za sigurno vađenje memorijske kartice odaberite **Aplikacije > Postavke > SD kartica i memorija telefona > Odspojite SD kartice.**

Vaš početni zaslon

Savjeti o dodirnom zaslonu.

Slijedi nekoliko savjeta za kretanje kroz sadržaja telefona.

Dodir - za odabir opcija ili otvaranje aplikacije dodirnite sadržaj koji želite koristiti.

Dodir i držanje - za otvaranje izbornika opcija ili hvatanje objekta koji želite premjestiti, dodirnite željeni sadržaj i zadržite dodir.

Povlačenje - za polagano kretanje kroz popis ili pomicanje povucite prst po zaslonu.

Zamah - za brzo kretanje kroz popis ili pomicanje, zamahnite prstom po zaslonu (brzo povucite i maknite prst).

NAPOMENA:

- Kako biste odabrali stavku, dodirnite središte ikone.
- Ne pritišćite presnažno, zaslon je dovoljno osjetljiv

za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.

- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.

Zaključavanje telefona

Kada ne koristite LG-P990, pritisnite **tipku za uključivanje** kako biste zaključali telefon. Na taj način onemogućit ćete slučajno pritiskanje i produžiti trajanje baterije.

Ako telefon ne koristite dulje vrijeme, početni zaslon ili druge zaslone koje ste pregledavali zamijenit će zaključani zaslon kako bi se uštedjela energija baterije.

NAPOMENA: ako su u vrijeme postavljanja uzorka pokrenuti neki programi, oni će možda i dalje raditi u zaključanom načinu rada. Prije ulaska u zaključani način rada, preporučamo zatvaranje svih programa kako biste izbjegli

nepotrebne naknade (npr., za telefonski poziv, pristup Internetu i prijenos podataka).

Uzorak za otključavanje

Želite li aktivirati telefon, pritisnite tipku **napajanja**. Prikazat će se zaključani zaslon. Dodirnite i povucite prstom prema gore na zaključanom zaslonu kako biste otključali početni zaslon. Otvara se posljednji zaslon na kojem ste bili aktivni.

Početna stranica

Za prikaz opcija jednostavno kličite prstom ulijevo ili udesno. Svaku od ploha možete prilagoditi pomoću widgeta, prečaca do svojih omiljenih aplikacija, mapa i pozadina.

NAPOMENA: Neke zaslonske slike mogu se razlikovati, ovisno o davatelju telefonskih usluga.

Na početnom zaslonu možete vidjeti tipke za brzi pristup na dnu zaslona. Tipke za brzi pristup omogućuju jednostavan pristup najčešće korištenim funkcijama samo jednim dodirnom.



Dodirnite ikonu **Telefon** za aktivaciju dodirne ploče za pozive kako biste uspostavili poziv.

Za otvaranje kontakata dodirnite



Dodirnite ikonu **Poruke** za pristup porukama.

Ovdje možete kreirati novu poruku.



Dodirnite izbornik **Aplikacije** na dnu zaslona. Prikazuju se sve instalirane aplikacije. Jednostavnim dodirnom krećite se među aplikacijama.

Željenu aplikaciju možete otvoriti dodirnom odgovarajuće ikone na popisu aplikacija.

Vaš početni zaslon

NAPOMENA: Unaprijed učitane aplikacije mogu se razlikovati ovisno o softveru telefona i davatelju usluga.

Postavljanje broja početnih zaslona

Na početnom zaslonu pritisnite tipku izbornika i odaberite Početni zaslon. Odaberite željeni broj početnih zaslona i pritisnite U redu.

Dodavanje widgeta početnom zaslonu

Svoj početni zaslon možete prilagoditi dodavanjem prečaca, widgeta ili mapa. Prema svojim željama, na početnom zaslonu telefona možete dodati omiljene widgete.

Dodavanje željene ikone početnom zaslonu:

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite tipku **Opcije** i odaberite **Dodaj**. Osim toga, možete držati

pritisnutim prazni dio površine na početnom zaslonu.

- 2 Na izborniku **Dodaj u Početni zaslon** dodirnite vrstu stavke koju želite dodati.
- 3 Na primjer, s popisa odaberite i dodirnite **Mape**. Na popisu odaberite i dodirnite **Kontakti s telefonskim brojem**.
- 4 Na početnom zaslonu prikazuje se ikona nove mape. Povucite je na željenu lokaciju željene ploče i maknite prst za zaslona.

SAVJET! Za dodavanje aplikacije na početni zaslon u izborniku **Aplikacija** dodirnite i držite aplikaciju koju želite dodati na početni zaslon.

Uklanjanje ikone aplikacije s početnog zaslona:

- 1 Dodirnite i držite ikonu koju želite ukloniti.

- 2 Povucite i pustite ikonu aplikacije u ikonu za smeće



NAPOMENA: ne možete izbrisati prethodno učitane aplikacije. (sa zaslona možete izbrisati samo njihove ikone).

Povratak na posljednje korištene aplikacije

- 1 Dodirnite i zadržite dodir na **tipki naslovne stranice**. Zaslom prikazuje skočni prozor s ikonama aplikacija koje ste nedavno koristili.
- 2 Dodirnite ikonu kako biste otvorili povezanu aplikaciju. Osim toga, možete dodirnuti **tipku za povratak** za povratak na trenutnu aplikaciju.

Funkcija pregleda na početnom zaslonu

Zaslom za pregled možete otvoriti tako da na početni zaslon stavite dva prsta i privučete ih. Na početni


zaslon ponovo možete prijeći tako da postavite dva prsta na zaslon za pregled i razdvojite ih.

Snimanje zaslona

Ako istovremeno pritisnete tipku Početno i tipku za uključivanje/zaključavanje, snimit će se trenutni prikaz na zaslonu i čut ćete zvučni efekt zatvaranja blende fotoaparata. Snimljena slika sprema se na memoriju i možete je pronaći u Galeriji. (napominjemo da ne možete snimiti kadar videozapisa).

Ladica obavijesti

Ladica obavijesti proteže se gornjim dijelom zaslona.



Dodirnite ladicu obavijesti i povucite prst nadolje.

Vaš početni zaslon



Umjesto toga, na početnom zaslonu možete pritisnuti **tipku Opcije** i odabrati **Obavijesti**. Ovdje možete provjeravati i upravljati statusima za Wi-Fi, Bluetooth i GPS te drugim obavijestima.

Prikaz statusne trake

Statusna traka koristi različite ikone za prikaz informacija o telefonu, poput jakosti signala, nove poruke, trajanja baterije i aktivnih Bluetooth i podatkovnih veza.

U tablici u nastavku objašnjena su značenja ikona koje se mogu vidjeti u statusnoj traci.



[Statusna traka]

Ikona	Opis
	Nema SIM kartice
	Nema signala.
	Način rada u avionu
	Priključeno na Wi-Fi mrežu
	Slušalice s kabelom
	Poziv u tijeku
	Poziv na čekanju
	Zvučnik
	Mikrofon telefona je utišan
	Propušten poziv
	Bluetooth je uključen

Ikona	Opis
	Priklučen je Bluetooth uređaj
	Upozorenja sustava
	Alarm je postavljen
	Nova poruka govorne pošte
	Zvonjava je utišana
	Način rada s vibracijom
	Baterija je puna
	Baterija se puni
	Prijenos podataka u tijeku
	Telefon je priključen na računalo putem USB kabela
	Preuzimanje podataka
	Prijenos podataka

Ikona	Opis
	GPS prikuplja
	Primanje podataka o lokaciji s GPS-a
	On-Screen Phone povezan
	Još 3 obavijesti nisu prikazane
	Podaci se sinkroniziraju
	Preuzimanje dovršeno
	Novi Gmail
	Nova poruka Google razgovora
	Nova poruka
	Pjesma se reproducira
	Sljedeći događaj
	U pozadini svira FM radio

Vaš početni zaslon

Ikona	Opis
	Aktivno je USB povezivanje
	Aktivan je prijenosni Wi-Fi hotspot
	Aktivno je USB Internet putem mobitela i prijenosni hotspot

Zaslonska tipkovnica

Tekst možete unositi pomoću tipkovnice na zaslonu. Zaslonska tipkovnica automatski će se prikazati na zaslonu kada poželite unijeti tekst. Za ručni prikaz tipkovnice, jednostavno dodirnite polje za tekst ondje gdje želite unijeti tekst.

Korištenje tipkovnice i unos teksta

 Dodirnite jednom kako bi se slovo koje unosite promijenilo u

veliko tiskano. Dodirnite dvaput za sva velika slova.



Dodirnite za promjenu tipkovnice u numeričku i tipkovnicu sa simbolima. Ovu karticu možete dodirnuti i držati i za prikaz izbornika s postavkama.



Dodirnite za prikaz ili promjenu jezika unosa teksta.



Dodirnite za umetanje emotikona koji želite kod pisanja poruke.



Dodirnite za unos razmaka.



Dodirnite za dodavanje novog retka u polju za poruku.



Dodirnite za brisanje prethodnog znaka.



Dodirnite zaslon kako biste sakrili zaslonsku tipkovnicu.

Unos slova s naglaskom

Kada je kao jezik unosa odabran francuski ili španjolski, moći

ćete unijeti posebne znakove koji se koriste u francuskom i španjolskom (npr. á).

Na primjer, za unos slova "á" tipku "a" držite pritisnutom dok se gumb ne poveća i ne prikaže ostale znakove koji se koriste u drugim jezicima.

Zatim možete odabrati željeni znak.

Postavljanje Google računa

Pri prvom otvaranju aplikacije Google od vas će se zatražiti prijava putem postojećeg Google računa. Ako nemate Google račun, prikazuje se odzivnik za stvaranje računa.

Stvaranje Google računa

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite izbornik **Aplikacije**  kako biste otvorili izbornik.
- 2 Dodirnite **Gmail**, a zatim **Sljedeće > Stvori** kako biste pokrenuli čarobnjak za postavljanje usluge Gmail.
- 3 Dodirnite polje za tekst kako biste otvorili dodirnu tipkovnicu i unesite svoje ime i korisničko ime za Google račun. Prilikom unosa teksta možete prijeći na sljedeće polje za tekst dodirom opcije **Sljedeće** na tipkovnici.
- 4 Po dovršetku unosa imena i korisničkog imena, dodirnite

Sljedeće. Telefon komunicira s poslužiteljima tvrtke Google te provjerava raspoloživost korisničkog imena.

- 5 Unesite lozinku i zatim je ponovno unesite. Slijedite upute i unesite obavezne i neobavezne podatke o računu. Pričekajte dok poslužitelj ne stvori račun.

Prijava na Google račun

- 1 Unesite svoju adresu e-pošte i lozinku, a zatim dodirnite **Prijava**. Pričekajte na provođenje prijave.
- 2 Nakon prijave možete koristiti Gmail i Google usluge putem svog telefona.
- 3 Nakon što na telefonu postavite Google račun, telefon će vam se automatski sinkronizirati s Google računom na webu (Sinkronizacija ovisi o postavkama sinkronizacije).

Nakon prijave moći ćete koristiti usluge Gmail, Google kalendar i Android Market; preuzimati aplikacije sa stranice Android Market; na svom telefonu iskoristiti druge Google usluge.

VAŽNO!

- Neke aplikacije, poput kalendara, funkcionirat će samo s prvim Google računom koji dodate. Namjeravate li na telefonu koristiti više od jednog Google računa, svakako se prvo prijavite s onim koji želite koristiti uz takve aplikacije. Nakon prijave, vaši će kontakti, Gmail poruke, događaji iz kalendara i ostale informacije iz tih aplikacija i usluga na web-u biti sinkronizirane s vašim telefonom. Ako se tijekom postavljanja ne prijavite u Google račun, od vas će se zatražiti prijava ili stvaranje

Google računa prilikom prvog pokretanja aplikacije koja to zahtijeva, primjerice Gmail ili Android Market.

- Koristite li službeni račun iz svog poduzeća ili druge organizacije, vaš bi IT odjel mogao imati posebne upute u vezi načina prijave putem tog računa.

Pozivi/kontakti

Upućivanje glasovnog poziva

- 1 Dodirnite  za otvaranje tipkovnice.
- 2 Unesite broj na tipkovnici. Za brisanje znamenke dodirnite ikonu za **brisanje** .
- 3 Za upućivanje poziva dodirnite ikonu za uspostavljanje **poziva** .
- 4 Za prekid poziva dodirnite ikonu **Kraj** .

SAVJET! Za unos znaka “+” za međunarodne pozive dodirnite i držite .

SAVJET! Za aktiviranje tipkovnice tijekom poziva dodirnite tipku **Biranje**.

Uspostavljanje video poziva

- 1 Dodirnite  za otvaranje tipkovnice.
- 2 Unesite telefonski broj, kao ranije.
- 3 Dodirnite ikonu za **video poziv**  za uspostavljanje video poziva.
- 4 Ako ne želite koristiti zvučnik, dodirnite **Zvučnik** i provjerite jeste li uključili slušalice.
- 5 Dok se video poziv uspostavlja, vidjet ćete vlastitu sliku, a kada druga strana odgovori, na zaslonu će se prikazati njegova/njezina slika. Ako je potrebno, podesite položaj unutrašnje kamere.
- 6 Za prekid poziva dodirnite **Kraj**.

SAVJET!

- Ako u značajki Postavke video poziva uključite opciju Koristi privatnu sliku, sugovornik na video pozivu vidjet će sliku koju ste postavili, a ne sliku uživo.
- Za svoju sliku možete koristiti prednji ili stražnji fotoaparat.

NAPOMENA: Kvaliteta video poziva (slika i zvuk) može se razlikovati, ovisno o baznoj stanici.

Pozivanje kontakata iz imenika

- 1 Dodirnite  za otvaranje kontakata.
- 2 Pomičite se kroz popis kontakata ili unesite prvo slovo (slova) kontakta kojeg želite pozvati tako da dodirnete **Traži**.
- 3 Na popisu dodirnite kontakt koji želite pozvati.

Odgovaranje ili odbijanje poziva

Ako je zaslon zaključan:

Kada telefon zazvoni, ikonu za **prihvatanje poziva** povucite  udesno.

Za odbijanje dolaznog poziva povucite **ikonu za odbijanje poziva**  ulijevo.

Ako je zaslon otključan:

Kada telefon zazvoni, dodirnite ikonu za **prihvatanje poziva**  . Dodirnite **ikonu za odbijanje poziva**  za odbijanje dolaznog poziva.

SAVJET! Poruke isprike

Kada odbijete poziv, možete brzo poslati poruku pritiskom na **Pošalji SMS**. Ovo je korisno ako na poruku morate odgovoriti tijekom sastanka.

Pozivi/kontakti

Prilagodba jakosti zvuka poziva

Glasnoću tijekom poziva podesite pomoću tipke za pojačavanje i stišavanje zvuka na desnoj strani telefona.

Pregled popisa poziva

Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite karticu **Pozivi**.

Prikazuje se cjelovit popis svih upućenih, primljenih i propuštenih glasovnih poziva.

SAVJET! Dodirnite bilo koji unos u popisu poziva kako biste vidjeli datum, vrijeme i trajanje poziva.

SAVJET! Dodirnite tipku **opcije**, a zatim dodirnite **Brisati sve** kako biste izbrisali sve snimljene stavke.

Postavke poziva

Možete konfigurirati postavke poziva poput prosljeđivanja poziva i drugih posebnih značajki koje nudi vaš davatelj usluga.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite izbornik **Aplikacije** kako biste otvorili izbornik.
- 2 Pomaknite se i dodirnite **Postavke**.
- 3 Dodirnite **Postavke poziva** i odaberite opcije koje želite prilagoditi.

Traženje kontakta

- 1 Dodirnite ikonu za video poziv  za otvaranje imenika.
- 2 Dodirnite **Traži** i pomoću tipkovnice unesite ime kontakta.

Dodavanje novog kontakta

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  i unesite ime novog kontakta, a zatim dodirnite tipku **opcije** i **Novi kontakt**.
- 2 Dodirnite  ako novom kontaktu želite dodati sliku. Odaberite **Fotografiranje** ili **Odaberi iz galerije**.
- 3 Odaberite vrstu kontakta dodirom ikone .
- 4 Dodirnite polje za tekst kako biste otvorili dodirnu tipkovnicu i unesite ime novog kontakta.
- 5 Dodirnite kategoriju kontakta i unesite pojedinosti o kontaktu.
- 6 Dodirnite **Spremi** za spremanje kontakta.

Omiljeni kontakti

Često pozivane kontakte možete klasificirati kao omiljene.

Dodavanje kontakta u omiljene kontakte:

- 1 Dodirnite ikonu za video poziv  za otvaranje imenika.
- 2 Za pregled pojedinosti dodirnite kontakt.
- 3 Dodirnite zvijezdu desno od imena kontakta. Zvijezda poprima zlatnu boju.

Poruke/Email

Poruke

LG-P990 kombinira SMS i MMS u jedan intuitivan, jednostavan izbornik.

Slanje poruke

- 1 Dodirnite ikonu  na početnom zaslonu i dodirnite **Nova poruka** za otvaranje prazne poruke.
- 2 Unesite ime kontakta ili pozovite broj iz polja **Za**. Nakon unosa imena kontakta, prikazat će se kontakti čija imena odgovaraju unosu. Možete dodirnuti predloženog primatelja. Možete dodati više kontakata.

NAPOMENA: Tekstualna poruka naplaćuje se za svakog primatelja.

- 3 U nastavku dodirnite **Upiši** za sastavljanje i započnite s unosom poruke.

- 4 Za slanje poruke dodirnite **Šalji**. **SAVJET!** Možete dodirnuti ikonu  za dodavanje datoteke koju želite poslati s porukom.
- 5 Otvara se zaslon poruke s porukom koja slijedi iza vašeg imena. Na zaslonu se prikazuju odgovori. Dok pregledavate i šaljete dodatne poruke, stvara se niz poruka.

UPOZORENJE!

Ograničenje od 160 znakova može se razlikovati od države do države, ovisno o načinu kodiranja SMS-a i jeziku.

UPOZORENJE!

Dodajete li SMS poruci slikovnu, video ili zvučnu datoteku, ona će se automatski pretvoriti u MMS poruku i bit će naplaćena kao MMS poruka.

Promjena postavki poruka

Postavke poruka telefona LG-P990 su unaprijed definirane tako da možete odmah slati poruke. Postavke možete promijeniti po vlastitim željama.

Dodirnite **ikonu za poruke** na početnom zaslonu, dodirnite tipku **opcije**, a zatim **Postavke**.

Otvaranje e-pošte i zaslona računa

Pomoću aplikacije **Email** možete čitati poruke e-pošte i iz drugih usluga, ne samo iz usluge Gmail. Aplikacija **Email** podržava sljedeće vrste računa: POP3, IMAP, Exchange i GME.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite izbornik aplikacija i dodirnite **Email** kako biste pregledali popis računa.
NAPOMENA: Na početnom zaslonu odaberite ikonu prečaca

za e-poštu kako biste otvorili popis računa e-pošte.

- 2 Kada prvi put otvorite aplikaciju **Email**, otvorit će se čarobnjak za postavljanje koji će vam pomoći u dodavanju računa e-pošte.
- 3 Nakon početnog postavljanja, **Email** će prikazati sadržaj **ulaznog spremnika** (ako imate samo jedan račun) ili zaslon **Računi** (ako imate više računa).

SAVJET!

- Ako račun držite pritisnutim na popisu računa, prikazat će se skočni prozor u kojem možete odabrati željenu opciju. Na primjer, odaberite Dodaj na Početni zaslon kako biste na početnom zaslonu napravili ikonu prečaca za račun.
- Na početnom zaslonu odaberite ikonu prečaca za e-poštu kako biste otvorili popis računa e-pošte.

Poruke/Email

Isto tako, ako na početnom zaslonu odaberete ikonu prečaca za račun, otvorit će se ulazni spremnik odgovarajućeg računa.

Sastavljanje i slanje poruka e-pošte

Sastavljanje i slanje poruke:

- 1 Dok se nalazite u aplikaciji **Email**, pritisnite tipku **opcije** i dodirnite **Sastavi**.
- 2 Unesite adresu primatelja poruke. Prilikom unosa teksta, iz imenika će vam se nuditi adrese koje odgovaraju unosu. Višestruke adrese razdvojite zarezima.
- 3 Dodirnite tipku **opcije**, a zatim **Dodaj kopiju/skrivenu kopiju** kako biste kopiju poruke poslali i drugim kontaktima / na druge adrese e-pošte.
- 4 Upišite tekst poruke.

- 5 Dodirnite **Dodaj** za dodavanje datoteke koju želite poslati s porukom.

- 6 Dodirnite **Pošalji**.

Ako niste spremni za slanje poruke, dodirnite tipku **opcije**, a zatim gumb **Spremi poruku** kako biste je spremili u mapu **Spremljeno**. Želite li nastaviti raditi na njoj, dodirnite poruku u mapi **Spremljeno**. Poruka se sprema kao skica i ako dodirnete tipku **Natrag** prije njenog slanja . Ako niste povezani na mrežu, već primjerice radite u načinu rada u avionu, poruke koje šaljete spremaju se u **izlazni spremnik** sve dok se ponovo ne povežete na mrežu. Ako se u njemu nalaze neposlane poruke, **izlazni spremnik** se prikazuje na zaslonu **Računi**.

Napominjemo kako se poruke poslane putem računa Exchange neće nalaziti na telefonu; one su smještene na sam Exchange server.

Ako želite vidjeti svoje poslane poruke u mapi **Poslano** (ili poruke označene oznakom **Poslano**), morat ćete često otvarati oznaku/mapu **Poslano** i odabirati opciju **Osvježi** iz izbornika opcija.

Dodavanje i uređivanje računa e-pošte

Dodavanje računa e-pošte:

- 1 Dodirnite tipku **opcije**, a zatim **Novo**.
- 2 Odaberite **MS Exchange** ili **Ostali**.
- 3 Unesite naziv računa, potvrdite način prikaza vašeg imena u odlaznoj pošti, a zatim dodirnite **Gotovo**.

Brisanje računa e-pošte:

- 1 Otvorite zaslon **Računi**.
- 2 Dodirnite i zadržite dodir na računu koji želite izbrisati.
- 3 Dodirnite **Izbriši** u izborniku koji se otvori.
- 4 U dijaloškom okviru dodirnite gumb **U redu** za potvrdu brisanja računa.

Društvene mreže

Pomoću svog telefona možete uživati u društvenim mrežama i upravljati mikro-blogom u mrežnim zajednicama. Možete ažurirati svoj trenutni status, učitavati fotografije i pregledavati nove statuse svojih prijatelja u stvarnom vremenu.

Ako nemate takve račune, možete posjetiti ta web-mjesta i postaviti račune.

NAPOMENA: Povezivanje s mrežnim uslugama i korištenje tih usluga može prouzrokovati dodatne troškove. Informacije o naknadama za prijenos podataka zatražite od davatelja mrežnih usluga.

Dodavanje računa u telefon

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite izbornik aplikacija kako biste otvorili izbornik.

- 2 Odaberite bilo koju SNS aplikaciju (aplikaciju za društvene mreže) koju želite koristiti.
- 3 Unesite svoju adresu e-pošte i lozinku koju ste prethodno postavili i dodirnite **Prijava**.
- 4 Pričekajte na provjeru valjanosti pojedinosti.
- 5 Ako dodirnete zajednicu, možete vidjeti trenutni status društvene zajednice.


SAVJET! Dodate li na početni zaslon SNS widget, widget će prikazati vaš status nakon ažuriranja telefona s mreže. Društvenoj mreži također možete pristupiti izravno, dodirom widgeta.

Fotoaparat

Osnovne informacije o tražilu

Zumiranje – povećavanje ili smanjivanje. Možete koristiti i bočne tipke za podešavanje glasnoće.

Pretvori – možete prebacivati snimke iz vanjskog u unutarnji fotoaparat.

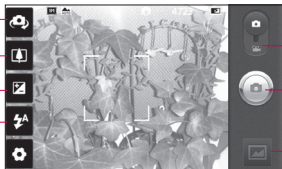

Video način rada – odaberite ovu ikonu za prelazak na video način rada.

Snimanje fotografije

Galerija – dodirnite za prikaz posljednje snimljene fotografije. Ova opcija omogućuje pristup galeriji i prikaz spremljenih fotografija u načinu rada fotoaparata.

Postavke – dodirnite ovu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama. Vidi Korištenje naprednih postavki.

Bljesk. – omogućuje uključivanje bljeskalice kada snimate u tamnom prostoru.

Svjetlina – definiranje i kontrola količine sunčeve svjetlosti koja ulazi u sliku. Indikator osvjetljenja pomaknite po traci prema oznaci “-” za slabiju osvijetljenost slike ili prema oznaci “+” za jaču osvijetljenost slike.

SAVJET! Možete zatvoriti sve opcije prečaca kako bi zaslon tražila bio čišći. Jednostavno jednom dodirnite središte tražila. Za ponovno aktiviranje opcija dodirnite zaslon još jednom.

NAPOMENA: U načinu rada unutarnjeg fotoaparata nećete moći omogućiti funkciju zumiranja i bljeskalice.

Fotoapararat

Brzo snimanje fotografije

- 1 Otvorite aplikaciju **Fotoapararat**.
- 2 Telefon držite u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema objektu koji želite fotografirati.
- 3 Dodirnite ikonu okidača .
- 4 Fotoapararat fokusira sliku. Kada je slika fokusirana, indikatori fokusa u svim kutovima postaju zeleni, a fotoapararat snima sliku.

NAPOMENA: Prilikom fotografiranja u zatvorenom prostoru može doći do problema s nijansom boje zbog značajki fotoaparata. (Ti problemi odnose se na malu razliku u boji između središnjeg i rubnog dijela fotografije.)

Nakon snimanja fotografije

Snimljena fotografija će se prikazati na zaslonu.

Podijeli Dodirnite za dijeljenje fotografija putem **Bluetooth, Email, Facebook for LG, Gmail, Poruke, MySpace for LG, Picasa ili Twitter for LG.**

NAPOMENA: Učitavanje i/ili preuzimanje MMS poruka u roamingu može se dodatno naplaćivati.

SAVJET! Ako posjedujete SNS račun i postavite ga na telefonu, fotografiju možete dijeliti u SNS zajednici.

Postavi kao Dodirnite za postavljanje slike kao **Ikona kontakta ili Pozadina.**

Novi naziv Dodirnite kako biste uredili naziv odabrane slike.

 Dodirnite za brisanje slike.

 Dodirnite kako biste odmah snimili još jednu fotografiju. Trenutni video zapis će se spremiti.



Dodirnite za prikaz posljednje snimljene fotografije.

Korištenje naprednih postavki

U tražilu dodirnite  za otvaranje naprednih opcija.

Postavku kamere možete promijeniti pomicanjem kotačića. Nakon odabira opcije dodirnite tipku za **povratak**.

Veličina slike – dodirnite za postavljanje veličine slike (u pikselima) koju snimate. Odaberite vrijednost piksela među sljedećim opcijama : 8M (3264x2448), 5M (2560x1920), 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).

NAPOMENA: Opcije za veličinu slike mogu se razlikovati, ovisno o načinu rada fotoaparata.

Fokus – dodirnite ovu opciju za odabir izbornika opcija. Pogledajte Korištenje fokusiranja.

Tip scene – odaberite **Automatsko**, **Portret**, **Pejzaž**, **Sport**, **Zalaz sunca** ili **Noć**.

ISO - ISO vrijednost određuje osjetljivost svjetlosnog senzora kamere. Što je ISO vrijednost veća, kamera će biti osjetljivija. To je korisno u uvjetima slabijeg osvjetljenja kada se ne može koristiti bljeskalica. Odaberite jednu od ISO vrijednosti: **Automatsko**, **800**, **400**, **200** ili **100**.

Nivo bijele boje – Odaberite **Automatsko**, **Blještavo**, **Sunčano**, **Fluorescentno** ili **Oblačno**.

Efekte boje – odaberite ton boje za svoju novu fotografiju.

NAPOMENA:

- Opcije za efekt boje mogu se razlikovati, ovisno o načinu rada fotoaparata.
- Efekt Solarizacija podržan je samo u načinu rada unutarnjeg fotoaparata.

Fotoapararat

- Efekti Plavo, Istakni, Poster i Vivid podržani su samo u načinu rada vanjskog fotoaparata.

Samookidač – samookidač omogućuje postavljanje odgovode snimanja nakon pritiska na okidač. Odaberite **Isključeno**, 3 sekunde, 5 sekundi ili 10 sekundi. To je idealno ako se i sami želite naći na fotografiji.

Način okidanja – mogućnost odabira različitih načina okidanja u opcijama. Odaberite **Uobičajeno**, **Kontinuirano snimanje**, **Snimka izvan fokusa**, **Snimka smješka**, **Retuširanje**, **Umjetnička fotografija**, **Panoramska snimka** ili **Spoji snimke**.

Kvaliteta slike – odaberite između **Super fino**, **Fino** i **Uobičajeno**. Što je kvaliteta veća, fotografija će biti oštija. Međutim, zbog toga će porasti veličina datoteke, što znači da ćete u memoriju moći pohraniti manje fotografija.

Stabilizacija – odaberite **Uvijek uključeno** za kompenzaciju kod trešnje ruku.

Automatski pregled – ako uključite opciju **Automatski pregled**, automatski će se prikazati slika koju ste upravo snimili.

Zvuk okidača – odaberite jedan od četiri zvuka okidača.

Lokacija oznake – aktivirajte za korištenje lokacijskih usluga telefona. Snimajte fotografije gdje god da se nalazite i označite ih pomoću lokacije. Ako prenesete označene fotografije na blog koji podržava geo-označavanje, moći ćete ih vidjeti na karti.

NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna kada je aktivan GPS ili kada je priključen WPS.

Memorija – odaberite želite li fotografije spremati u memoriju telefona ili na vanjsku memoriju.

-  Ponovno postavljanje svih zadanih postavki fotoaparata.
-  Dodirnite ako želite znati na koji način ova funkcija funkcionira. Prikazat će vam se kratki vodič.

SAVJET! Kada zatvorite opciju fotoaparata, sve postavke će se vratiti na zadane vrijednosti, osim veličine i kvalitete slike. Potrebno je ponovno postaviti sve postavke koje nisu zadane, kao npr. ton boje i ISO. Provjerite ih prije snimanja sljedeće fotografije.

SAVJET! Izbornik postavki nalazi se iznad tražila, pa prilikom promjene elemenata boje ili kvalitete slike rezultat promjene možete vidjeti iza izbornika postavki.

Korištenje fokusiranja

Možete odabrati fokusiranje uz sljedeće opcije;

Automatsko – postavljanje automatskog fokusiranja.

Makro – snimanje fotografija iz velike blizine. Ako pokušavate snimiti fotografiju iz blizine, ali okvir za fokusiranje zadržava crvenu boju, pokušajte uključiti makrosnimanje.

Prepoznavanje lica – ako pri snimanju fotografije uključite prepoznavanje lica, fotoaparat automatski otkriva ljudska lica i fokusira na njih.

Ručno – postavljanje ručnog fokusiranja fotoaparata.

Video kamera

Osnovne informacije o tražilu

Zumiranje – povećavanje ili smanjivanje. Možete koristiti i bočne tipke za podešavanje glasnoće.

Pretvori – možete prebacivati snimke iz vanjskog u unutarnji fotoaparat.



Način rada fotoaparata – dodirnite ovu ikonu za prelazak na način rada fotoaparata.

Započni snimanje

Galerija – dodirnite za prikaz posljednjeg snimljenog video zapisa. Ova opcija omogućuje pristup galeriji i prikaz spremljenih video zapisa u načinu rada za snimanje.

Postavke – dodirnite ovu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama. Vidi Korištenje naprednih postavki.

Bljeskalica – omogućuje uključivanje bljeskalice kada snimate u tamnom prostoru.

Svjetlina – definiranje i kontrola količine sunčeve svjetlosti koja ulazi u video zapis. Indikator osvijetljenja pomaknite po traci prema “-” za slabiju osvijetljenost video zapisa ili prema “+” za jaču osvijetljenost video zapisa.

Brzo snimanje video zapisa

- 1 Otvorite aplikaciju **Fotoapar**at i povucite gumb za način rada fotoaparata prema dolje do položaja **Video**; ikona okidača  će se promijeniti u .
- 2 Na zaslonu će se prikazati tražilo kamere.
- 3 Držite telefon u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema subjektu snimanja.
- 4 Dodirnite ikonu za pokretanje video zapisa .
- 5 Snimi će se prikazati na dnu tražila, zajedno s mjerачem vremena koji prikazuje trajanje video zapisa.
- 6 Dodirnite ikonu za prekid video zapisa  za prekid snimanja.

Nakon snimanja video zapisa

Na zaslonu će se prikazati slika koja predstavlja snimljeni video zapis.

Pokreni

Dodirnite za reprodukciju video zapisa.

Podijeli

Dodirnite za dijeljenje video zapisa putem **Bluetooth, Email, Gmail, Poruke ili YouTube.**

NAPOMENA: Učitavanje i/ili preuzimanje MMS poruka u roamingu može se dodatno naplaćivati.

**Novi
naziv**

Dodirnite kako biste uredili naziv odabranog video zapisa.

Video kamera



Dodirnite za brisanje videa koji ste upravo snimili i potvrdite dodirom opcije **Da**. Ponovo će se pojaviti tražilo.



Dodirnite kako biste odmah snimili sljedeći video zapis. Trenutni video zapis će se spremiti.



Dodirnite za prikaz posljednjeg spremljenog video zapisa.

Korištenje naprednih postavki

U tražilu dodirnite  kako biste otvorili napredne opcije.

Postavku kamere možete podesiti pomicanjem kotačića. Nakon odabira mogućnosti dodirnite tipku **Natrag**.

Veličina video zapisa – dodirnite kako biste postavili veličinu video zapisa koji želite snimiti (u pikselima). Odaberite veličinu video

zapisa: Full HD (1920x1088), HD (1280x720), TV (720x480), VGA (640x480), QVGA (320x240) ili QCIF (176x144).

Nivo bijele boje – nivo bijele boje osigurava realističan prikaz bijelih tonova u video zapis. Kako biste omogućili da kamera pravilo uskladi bijelu boju, možda ćete morati odrediti uvjete osvjetljenja. Odaberite **Automatsko**, **Blještavo**, **Sunčano**, **Fluorescentno** ili **Oblačno**.

Efekti boje – odaberite ton boje koji želite koristiti za svoj novi prikaz.

NAPOMENA: Opcije za veličinu slike mogu se razlikovati, ovisno o načinu rada fotoaparata.

Kvaliteta videozapisa – odaberite **Super fino**, **Fino** ili **Normalno**.

Trajanje videozapisa - postavite ograničenje trajanja video zapisa.

Odaberite **Uobičajeno** ili **MMS** kako biste ograničili maksimalnu veličinu za slanje putem MMS poruke.

Glas – odaberite **Bez zvuka** za snimanje video zapisa bez zvuka.

Auto pregled – ako ovu opciju postavite na **Uključeno**, automatski će se prikazati video zapis koji ste upravo snimili.

Memorija – odaberite želite li video zapis spremiti u memoriju telefona ili na vanjsku memoriju.



Ponovno postavljanje svih postavki video kamere.



Dodirnite ako želite znati na koji način ova funkcija funkcionira. Prikazat će vam se kratki vodič.

Pregledavanje spremljenih video zapisa

- 1 U tražilu dodirnite .
- 2 Na zaslonu će se prikazati vaša galerija.
- 3 Jednom dodirnite video zapis kako biste ga povećali u galeriji. Reprodukcijska traka će započeti automatski.

Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja video zapisa

Kako biste prilagodili glasnoću zvuka u video zapisu tijekom njegove reprodukcije, koristite tipke za podešavanje glasnoće na lijevoj strani telefona.

Multimedija

Galerija

U memoriju telefona u mapu

Galerija možete spremiti multimedijske datoteke kako biste jednostavno mogli pristupiti svojim slikama, zvukovima, video zapisima i igrama. Datoteke možete spremati i na memorijsku karticu. Prednost spremanja na memorijske kartice je u oslobađanju memorije telefona.

Dodirnite izbornik aplikacije i odaberite **Galerija**.

Promjena načina prikaza sadržaja u albumu

Fotografije i video zapise u albumu možete pregledavati u kronološkoj tablici ili u nizu, organizirane prema datumu i lokaciji snimanja. Pomoću ikone za način prikaza albuma  u gornjem desnom kutu zaslona možete prebacivati između tablice ili niza.



Povucite ikonu za način prikaza albuma ulijevo za prikaz sadržaja albuma u kronološkoj tablici.



Povucite ikonu za način prikaza albuma udesno za prikaz sadržaja albuma u nizu.

Korištenje aplikacije SmartShare

SmartShare donosi bolji način uživanja u multimedijским sadržajima s drugim uređajima koji podržavaju DLNA (Digital Living Network Alliance).

* Svoj multimedijски sadržaj podijelite s drugim DLNA uređajima (DMS)

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite **Bežični prijenos i mreža** i **SmartShare postavke**.

- 3 Dodirnite potvrdni okvir **SmartShare** kako biste ga uključili.
- 4 Možete promijeniti naziv uređaja i ikonu te odabrati vrste sadržaja za dijeljenje.

*** Multimedijске sadržaje iz udaljene biblioteke sadržaja (npr. na računalu) možete reproducirati na svojem uređaju za prikaz (npr. na televizoru)**

- 1 Dodirnite gornji desni gumb kako biste odabrali uređaj s popisa uređaja za prikaz.
- 2 Dodirnite gornji lijevi gumb i odaberite neku od udaljenih biblioteka sadržaja.
- 3 Možete pregledavati sadržaj u udaljenoj biblioteci.
- 4 Dodirnite sličicu sadržaja i prebacite ga u gornje područje brzim pokretom prsta ili dodirnite gumb za reprodukciju.

Napomena: Kako biste mogli koristiti ovu aplikaciju, vaš uređaj treba biti povezan s kućnom mrežom putem Wi-Fi veze.

Napomena: Neki uređaji koji podržavaju DLNA (npr. televizori) podržavaju samo značajku DMP iz standarda DLNA i neće se prikazivati na popisu uređaja za prikaz.

Glazba

Telefon LG-P990 ima ugrađeni glazbeni player koji vam omogućuje reprodukciju omiljenih pjesama. Za pristup playeru dodirnite **Glazba**.

Reprodukcija pjesme

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite izbornik **Aplikacije** i odaberite **Glazba**.
- 2 Dodirnite **Pjesme**.
- 3 Odaberite pjesmu koju želite reproducirati.

Multimedija

- 4 Dodirnite  za pauziranje reprodukcije pjesme.
- 5 Dodirnite  za prelazak na sljedeću pjesmu.
- 6 Dodirnite  za povratak na prvi dio pjesme. Dvaput pritisnite  za povratak na prethodnu pjesmu.

Za promjenu jačine zvuka tijekom slušanja glazbe dodirnite gumb za pojačavanje/stišavanje zvuka na desnoj strani telefona.

Dodirnite i držite bilo koju pjesmu na popisu. Prikazat će se opcije **Reproduciraj, Dodaj na popis, Koristi kao ton zvona telefona, Brisati, Dijeli, Traži i Info o datoteci.**

NAPOMENA: autorska prava na glazbene datoteke su možda zaštićena međunarodnim sporazumima i državnim zakonima za zaštitu autorskih prava.

Stoga će možda biti potrebno dobiti dopuštenje ili licencu za reproduciranje ili kopiranje glazbe. U nekim državama lokalni zakoni zabranjuju privatno kopiranje materijala zaštićenog autorskim pravima. Prije preuzimanja ili kopiranja datoteke provjerite lokalne zakone odgovarajuće države koji se tiču upotrebe takvog materijala.

Korištenje radiouređaja

Telefon LG-P990 ima ugrađeni FM radio pa svoje omiljene stanice možete slušati u pokretu.

NAPOMENA: Za slušanje radija morate priključiti slušalice. Umetnite ih u utičnicu za slušalice.

Pretraživanje stanica

Radio stanice možete pronaći ručno ili automatski. One se zatim spremaju na određene brojeve kanala te ih ne morate ponovo tražiti.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Radio**.
- 2 Dodirnite **Skeniraj FM radio stanice**.
- 3 Ako postoje prethodno postavljeni kanali, prikazat će se skočni prozor 'Svi kanali će se ponovno postaviti. Nastaviti?'. Ako odaberete **U redu**, svi prethodno postavljeni kanali će se izbrisati i pokrenut će se automatsko skeniranje.
- 4 Ako želite zaustaviti skeniranje, tijekom automatskog skeniranja dodirnite **Zaustavi skeniranje**. Spremaju se samo oni kanali koji su skenirani prije nego što

ste zaustavili skeniranje.

NAPOMENA: Možete ručno odabrati stanicu pomoću prikazanog kotačića.

Slušanje radija

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite izbornik **Aplikacije** i odaberite **Radio**.
- 2 Dodirnite broj kanala na koji je spremljena radio stanica koju želite slušati.
- 3 Dodirnite ikonu . Radio možete slušati preko ugrađenog zvučnika.

Prijenos datoteka pomoću uređaja za masovno spremanje putem USB kabela.

Prijenos datoteka pomoću USB uređaja.

- 1 Povežite LG-P990 s računalom pomoću USB kabela.

Multimedija

- 2** Ako na računalo niste instalirali upravljački program za platformu LG Android, postavke morate promijeniti ručno.

Odaberite **Postavke > SD kartica i memorija telefona > i aktivirajte Uključi samo prenosivu memoriju.**

- 3** Dodirnite **Uključi USB memoriju.**

- 4** Možete pregledati sadržaj masovnog spremišta na svom računalo i prenijeti datoteke.

NAPOMENA:

- Ako ste instalirali upravljački program za platformu LG Android, odmah ćete ugledati skočnu poruku 'Uključi USB memoriju'.
- Ako nakon upotrebe funkcije USB memorije želite svoj telefon sinkronizirati s računalom pomoću programa LG PC Suite, trebate dodirnuti Postavke >

SD kartica i memorija telefona, a zatim dodirnuti oznaku kako biste isključili način rada Samo vanjska memorija.

Kako spremiti glazbene/ video datoteke na telefon

- 1** Povežite telefon s računalom putem USB kabela.
- Dodirnite i povucite statusnu traku na početni zaslon. Odaberite USB spojen > Uključi USB memoriju > Otvorite mapu za pregled datoteka.
 - Ako na računalo niste instalirali upravljački program za platformu LG Android, postavke morate postaviti ručno. Dodatne informacije potražite pod 'Prijenos datoteka pomoću prijenosnih memorija'.
- 2** Spremite glazbu ili video datoteke s računala na prijenosnu memoriju telefona.

- Datoteke s računala na prijenosnu memoriju telefona možete kopirati ili premještati pomoću čitača kartica.
- U slučaju datoteke video zapisa s pripadajućom datotekom podnaslova (.smi ili .srt datoteka istog naziva kao datoteka video zapisa), snimite ih u istu mapu za automatski prikaz podnaslova prilikom reprodukcije datoteke video zapisa.
- Preuzimate li glazbu ili datoteke video zapisa, obratite pažnju kršite li time autorska prava. Napominjemo kako oštećena datoteka ili datoteka s pogrešnom ekstenzijom može oštetiti telefon.

Kako premjestiti imenik sa starog na trenutni telefon

Pomoću programa za računalnu sinkronizaciju izvezite imenik

sa starog telefona na računalo u obliku CSV datoteke.

- 1 Preuzmite PC Sync za Android s adrese www.lg.com i instalirajte ga na računalo. Pokrenite program i povežite mobilni telefon sa sustavom Android s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Odaberite ikonu **Kontakti**. Otvorite **Datoteka > Unos** i odaberite CSV datoteku spremijenu na računalu.
- 3 Ako se polja uvezene CSV datoteke razlikuju od onih iz programa PC Sync za Android, morat ćete mapirati polja. Nakon mapiranja polja pritisnite U redu. Imenik će se zatim dodati u program PC Sync za Android.
- 4 Ako je PC Sync za Android prepoznao LG-P990 (povezani pomoću USB kabela), pritisnite "Sync" ili "Sinkroniziraj

Multimedija

kontakte" kako biste sinkronizirali imenik spremljen na računalu s telefonom i spremili ga.

Kako slati podatke s telefona Bluetooth vezom

Bluetooth vezom možete slati podatke pomoću odgovarajuće aplikacije, a ne iz izbornika Bluetooth, kao što je to slučaj kod većine mobilnih telefona.

- Slanje slika: Pokrenite aplikaciju Galerija i odaberite Slika > Opcije. Pritisnite Podijeli i odaberite Bluetooth > Provjeri je li Bluetooth uključen, a zatim Traži uređaje > s popisa odaberite uređaj kojem želite slati podatke.
- Izvoz imenika: Pokrenite aplikaciju Kontakti. Dodirnite odredišnu adresu izvoza. Pritisnite Izbornik i odaberite

Podijeli > Bluetooth > Provjeri je li Bluetooth uključen, a zatim Traži uređaje > s popisa odaberite uređaj kojem želite slati podatke.

- Slanje višestruko odabranih kontakata: Pokrenite aplikaciju Kontakti. Za odabir više kontakata pritisnite tipku Opcije i dodirnite Višestruki odabir. Odaberite kontakte koje želite poslati ili pritisnite tipku Opcije, a zatim Odaberi sve > Podijeli > Bluetooth > Odaberi sve. Pritisnite Podijeli > Bluetooth > Provjeri je li Bluetooth uključen, a zatim Traži uređaje > s popisa odaberite uređaj kojem želite slati podatke.
- Povezivanje na FTP (ovaj mobitel podržava samo FTP poslužitelj): Postavke > Bežični prijenos i mreža > Bluetooth postavke. Zatim označite potvrdni okvir

Vidljiv i potražite druge uređaje.
Pronađite željenu uslugu i
povežite se s FTP poslužiteljem.

SAVJET! Ova je
verzija Bluetooth 2.1 EDR s
certifikacijom Bluetooth SIG.
Kompatibilna je s drugim
Bluetooth SIG certificiranim
uređajima.

NAPOMENA: ako želite potražiti
ovaj telefon s drugih uređaja,
otvorite **Postavke > Bežični
prijenos i mreža > Bluetooth
postavke**. Zatim označite potvrdni
okvir **Vidljiv**. Potvrdni okvir će se
isprazniti nakon 120 sekundi.

NAPOMENA: podržani profili su
SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP
(poslužitelj), FTP (poslužitelj),
A2DP i AVRCP.

Aplikacije Google

NAPOMENA: pri prvom otvaranju aplikacije Google na telefonu morat ćete se prijaviti s postojećim Google korisničkim računom.

Google Maps™

Provjerite svoju trenutnu lokaciju i promet i primajte upute do svojeg odredišta. Telefon mora biti povezan putem Wi-Fi ili 3G/GPRS veze.

NAPOMENA: aplikacija Google Maps ne pokriva sve gradove i države.

Pomoću tipke **opcije** možete odabrati opcije kao što su **Search (Traži)**, **Directions (Smjer)**, **Starred Places (Označena mjesta)**, **Clear Map (Izbriši kartu)**, **Join Latitude (Pridruži geografsku širinu)** itd.

Market™

Uz Android Market možete preuzimati korisne aplikacije i igre. Ako instalirate aplikacije i igre pomoću usluge Android Market, one će se prikazati u izborniku telefona LG-P990. Preuzetu aplikaciju možete provjeriti dodirivanjem na karticu **Preuzeto**.

Gmail™

Gmail se konfigurira pri prvom postavljanju telefona. Ovisno o postavkama sinkronizacije, Gmail na telefonu se automatski sinkronizira s Google web-računom. Popis razgovora u ulaznom spremniku zadani je prikaz za Gmail.

Google Talk™

Google Talk je program za trenutno dopisivanje tvrtke Google. Omogućuje vam komuniciranje

s ostalim osobama koje koriste Google Talk.

Dodirnite tipku **opcija** i potražite dostupne opcije, primjerice: **All friends (Svi prijatelji)**, **Add friend (Dodaj prijatelja)**, **Search (Traži)**, **Sign out (Odjava)**, **Settings (Postavke)** itd.

Google Traži

Dodirnite tipku opcije, a zatim dodirnite Postavke pretraživanja kako biste konfigurirali Google pretraživanje, uključujući postavke kojima se određuju podaci koje će vaš telefon moći pretraživati.

YouTube™

YouTube je web-mjesto na kojem besplatno možete gledati i učitati videozapise.

NAPOMENA: YouTube možete otvoriti preko svog Google računa, no za neke usluge, primjerice za

učitavanje videozapisa, trebat će vam YouTube račun.

Uslužne značajke

Postavljanje alarma

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite izbornik **Aplikacije** i odaberite **Alarm/Sat**.
- 2 Ako želite dodati novi alarm, dodirnite **Dodaj alarm**.
- 3 Postavite vrijeme, ponavljanje i zvuk alarma. Možete i dodirnuti  kako biste postavili vibraciju, informacije o vremenu te dodali podsjetnik s nazivom alarma.
- 4 Dodirnite **Spremi** kako biste uključili alarm.

NAPOMENA: Postavke alarma na zaslonu s popisom alarma možete promijeniti tako da dodirnete tipku **Opcije** i odaberete **Postavke**. Možete izbrisati alarm ili prilagoditi sljedeće opcije: Alarm utišan, Ponašanje bočnog gumba, Glasnoća alarma, Postavi zadani zvuk zvona i Postavke informacija o vremenu.

Korištenje kalkulatora

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite izbornik **Aplikacije** te odaberite **Kalkulator**.
- 2 Za unos brojeva dodirnite numeričke tipke.
- 3 Za jednostavne izračune dodirnite željenu funkciju (+, −, x ili ÷), a zatim =.
- 4 Za složenije operacije računanja dodirnite **Napredni panel**, a zatim odaberite sin, cos, tan, log itd.

Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite izbornik **Aplikacije** i odaberite **Kalendar**.
- 2 Morate napraviti Google korisnički račun za korištenje opcije **Kalendar**.

3 Dodirnite datum za provjeru događaja. Ako želite dodati novi događaj, dodirnite i držite. a zatim dodirnite **Novi događaj**.

4 Dodirnite **Naziv**, a zatim unesite naziv događaja. Provjerite datum i unesite željeno vrijeme početka i završetka događaja.

5 Osim toga, dodirnite **Naziv** i unesite mjesto.

6 Želite li događaju dodati bilješku, dodirnite **Opis** i unesite pojedinosti.

7 Želite li ponoviti alarm, postavite **Ponavljanje**, a zatim prema potrebi postavite **Podsjetnike**.

8 Dodirnite **Gotovo** kako biste spremili događaj u kalendar. Kvadrat u boji u kalendaru označava sve dane za koje postoje spremljeni događaji. Na početku događaja oglasit će se alarm kako biste ostali organizirani.

Snimanje zvuka ili glasa

1 Na početnom zaslonu dodirnite izbornik **Aplikacije** i odaberite **Snimač glasa**.

2 Dodirnite  **Snimi** i pokrenite snimanje.

3 Dodirnite  **Stop** za završetak snimanja.

4 Dodirnite  **Pokreni** za slušanje snimke.

NAPOMENA: Dodirnite **Popis** za pristup albumu. Sada možete slušati snimljeni zapis.

NAPOMENA: kada završite sa snimanjem, audio snimku možete poslati tako da dodirnete tipku **Opcije** i zatim **Podijeli**.

Web

Preglednik

Preglednik donosi brz i bojom dojmljiv svijet igara, glazbe, novosti, sporta, zabave i još mnogo toga izravno na mobitel. Gdje god se nalazili, što god vas zanimalo.

NAPOMENA: Povezivanje s ovim uslugama i preuzimanje sadržaja se dodatno naplaćuje. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

Korištenje opcija

Dodirnite tipku **opcije** za prikaz opcija.

 **Novi prozor** – otvaranje novog prozora.

 **Oznake** – dodavanje/prikaz oznake, prikaz najposjećenijih stranica i prethodnih stavki.

 **Prozori** – prikazuju se svi otvoreni prozori.

 **Osvježi** – dodirnite za osvježavanje web-stranice.

 **Proslijedi** – prelazak na stranicu koju ste otvorili nakon trenutne stranice. Pomoću **tipke za povratak** možete prijeći na prethodnu stranicu.

 **Više**

- **Oznake** – dodavanje trenutne web-stranice kao oznake.
- **Naći na stranici** – ako unesete slovo ili riječ, oni će se označiti na stranici.
- **Odaberi tekst** – dodirnite i odaberite retke koje želite kopirati. Jedno vrijeme držite dodirnutim okvir unosa, a zatim ga možete zalijepiti.
- **Podaci o stranici** – prikaz informacija o web-stranici.
- **Dijeli stranicu** – dijeljenje web-stranice.
- **Preuzeto** – prikaz prethodno preuzetih stavki.

- **Postavke** – promjena postavki internetskog preglednika.

NAPOMENA: Za povratak na prethodnu web-stranicu, pritisnite **tipku za kretanje natrag**.

Postavke

Na početnom zaslonu dodirnite izbornik **Aplikacije** te se pomaknite koliko je potrebno i dodirnite **Postavke**.

Bežični prijenos i mreža

Ovdje možete upravljati značajkama Wi-Fi i Bluetooth. Uz to, možete postavljati mobilne mreže i način rada u zrakoplovu.

Zrakoplovni mod – nakon odabira tog načina rada bežične se komunikacije onemogućuju.

Wi-Fi – dodirnite kako biste označili: uključuje Wi-Fi radi povezivanja s dostupnim Wi-Fi mrežama.

Wi-Fi postavke – omogućuje postavljanje i upravljanje bežičnim pristupnim točkama. Postavite mrežne obavijesti ili dodajte Wi-Fi mrežu. Zaslону naprednih postavki za Wi-Fi možete pristupiti sa zaslona Wi-Fi postavke. Dodirnite

tipku **opcije**, a zatim **Napredno**.

SmartShare – dodirnite i označite: uključivanje opcije **SmartShare** za dijeljenje multimedijskog sadržaja pomoću DLNA (Digital Living Network Alliance) usluga.

SmartShare postavke – omogućuje promjenu naziva uređaja i odabir vrste sadržaja za dijeljenje.

Bluetooth – dodirnite kako biste označili: uključuje Bluetooth radi povezivanja s Bluetooth uređajima.

Bluetooth postavke – postavljanje naziva uređaja i opcija Vidljiv, Skeniranje u potrazi za uređajima. Također možete provjeriti popis Bluetooth uređaja koje ste već konfigurirali i onih koje je telefon otkrio pri posljednjem traženju Bluetooth uređaja.

Tethering i prijenosni hotspot

– Možete konfigurirati postavke za USB Internet putem mobitela i prijenosni Wi-Fi hotspot.

VPN postavke – prikaz popisa virtualnih privatnih mreža (VPN) koje ste prethodno konfigurirali. Omogućuje dodavanje različitih vrsta VPN-ova.

Mobilne mreže – postavljanje opcija za prijenos podataka u roamingu, način rada mreže i davatelje usluga, naziv točaka pristupa (APN) itd.

Postavke telefona na zaslonu – omogućuje promjenu On-Screen Phone lozinke (zadana postavka je "0000"). Značajka On Screen Phone omogućava prikaz zaslona vašeg mobilnog telefona na računalu putem USB ili Bluetooth veze. Svojim mobilnim telefonom možete upravljati i s računala koristeći miš ili tipkovnicu.

Zvuk

< Standardno >

Nečujno – omogućuje isključivanje svih tonova (uključujući zvuk za pozive i obavijesti) osim glazbe, video zapisa i alarma koje ste postavili. (Zvukove multimedije i alarma morate utišati u aplikacijama koje njima upravljaju.)

Vibracija – omogućuje postavljanje telefona na vibraciju kod primitka poziva.

Glasnoća – omogućuje postavljanje glasnoće za ton zvona, medije i alarm. Ako poništite odabir opcije iste glasnoće poziva i obavijesti, te dvije glasnoće možete postaviti odvojeno.

< Dolazni pozivi >

Zvuk zvona telefona – omogućuje postavljanje zadanog tona za dolazne pozive.

Postavke

< Obavijesti >

Ton obavijesti – omogućuje postavljanje zadanog tona obavijesti.

< Povratne informacije >

Zvuk pri biranju poziva – omogućuje postavljanje zvuka kod korištenja tipkovnice za biranje brojeva.

Zvuk pri dodiru zaslona – omogućuje postavljanje zvuka kod dodira gumba, ikona i ostalih stavki na zaslonu koje reagiraju na dodir.

Zvukovi zaključavanja zaslona – omogućuje postavljanje zvuka kod otključavanja zaslona.

Povratne info dodira – omogućuje postavljanje vibriranja kod dodira tipke **opcije, tipke za povratak** i izvršavanje ostalih zadataka.

Zaslon

Osvjetljenje – podešavanje svjetline zaslona.

Orijentacija – omogućuje postavljanje orijentacije za automatsko prebacivanje na vodoravni ili okomiti način rada kod okretanja telefona vodoravno ili okomito.

Animacija – omogućava postavljanje animiranih prijelaza prilikom kretanja između zaslona.

Gašenje zaslona – omogućuje podešavanje odgode do automatskog gašenja zaslona. Radi čuvanja baterije odaberite najkraće vrijeme odgode koje vam odgovara.

Font prikaza - promjena fonta na zaslonu.

Pokret dodira

Prilagodite postavke pokreta za otvaranje početnog zaslona, alarma, galerije, glazbe i video playera.

Lokacija i sigurnost

< Moja lokacija >

Koristi bežične mreže – ako označite opciju **Koristi bežične mreže**, telefon će odrediti vašu približnu lokaciju pomoću Wi-Fi i mobilne mreže.

Koristi GPS satelite – ako označite opciju **Koristi GPS satelite**, telefon će odrediti vašu lokaciju do razine ulice.

< Otključavanje zaslona>

Postavke zaključavanja – postavljajte uzorka za otključavanje radi osiguravanja telefona. Otvorite skup zaslona koji vas vode kroz gestu za otključavanje zaslona. Možete postaviti **PIN** ili **Lozinka**

umjesto **Uzorak** ili odabrati opciju **Nema**.

< SIM zaključan >

Postavi SIM zaključavanje – postavljanje zaključavanja SIM kartice ili promjena PIN-a SIM kartice.

< Lozinke >

Vidljiva lozinka – odaberite za prikaz lozinki dok ih unosite ili poništite odabir kako biste sakrili lozinke dok ih unosite.

< Administriranje uređaja >

Administratori uređaja – Dodajte ili uklonite administratore uređaja.

< Spremnik vjerodajnica (credentials) >

Koristi sigurne vjerodajnice – označite kako biste aplikacijama dopustili pristup kodiranom spremištu sigurnih certifikata na telefonu te lozinki i drugih vjerodajnica. Spremnik vjerodajnica

Postavke

koristi se za neke vrste VPN i Wi-Fi veza. Ako za spremnik vjerodajnica niste postavili lozinku, opcija nije aktivna.

Instalacija sa SD kartice – omogućuje instalaciju kodiranih potvrda s microSD kartice.

Postavi lozinku – omogućuje postavljanje ili promjenu lozinke za sigurnu pohranu vjerodajnica. lozinka mora sadržavati najmanje 8 znakova.

Očisti spremište – brisanje svih sigurnih potvrda i srodnih vjerodajnica te brisanje lozinke sigurnog spremišta.

Aplikacije

Nepoznati izvori – omogućuje instalaciju aplikacija sa web-stranica, e-pošte ili drugih lokacija, osim usluge Android Market.



UPOZORENJE!

Kako biste zaštitili telefon i svoje osobne podatke, aplikacije preuzimajte samo iz pouzdanih izvora kao što je Android Market.

Organiziraj aplikacije – upravljanje i uklanjanje instaliranih aplikacija.

Pokrenute usluge – omogućuje prikaz i upravljanje trenutno pokrenutim uslugama i aplikacijama. Ta opcija prikazuje procese koje svaka aktivna usluga zahtijeva i količinu memorije koja se koristi.

Razvoj – omogućuje postavljanje opcija za razvoj aplikacija, npr.

USB debugging, Ostani budan i Dopusti lažne lokacije.

Računi i sinkronizacija

<Opće postavke sinkronizacije >

Pozadinski podaci – aplikacijama omogućuje sinkronizaciju podataka

u pozadini, bez obzira na to radite li trenutno na njima. Isključivanje odabira te postavke štedi bateriju i smanjuje (ali ne uklanja) promet podataka.

Automatska sinkronizacija

– aplikacijama omogućuje sinkronizaciju, slanje i primanje podataka po vlastitom rasporedu.

< Upravljaј računima >

Popis Google korisničkih računa i drugih računa koje ste dodali telefonu.

Ako na tom zaslonu dodirnete račun, otvara se zaslon tog računa.

Privatnost

Ako odaberete Reset podataka, iz unutarnje memorije telefona izbrisat će se svi vaši osobni podaci, uključujući informacije o vašem Google računu, svim ostalim računima, vaši sistemski/aplikacijski podaci i postavke, sve preuzete

aplikacije i DRM licence. Ponovno postavljanje telefona ne briše preuzeta ažuriranja sistemskog softvera niti datoteke na micro SD kartici, primjerice glazbu ili fotografije. Ako na taj način ponovo postavite telefon, od vas se traži unošenje informacija jednakih onima za prvo postavljanje sustava Android.

Memorija telefona i SD kartica

< USB spajanje >

Samo vanjska memorija - telefon možete koristiti kao uređaj za pohranu podataka samo ako je u njega umetnuta memorijska kartica. Postavku **Samo vanjska memorija** možete koristiti kao zadanu samo u USB načinu povezivanja.

< SD kartica >

Provjerite ukupni prostor i slobodni prostor za pohranu. Dodirnite

Postavke

Odspojite SD karticu radi sigurnog uklanjanja. Ako s vanjske mikro SD kartice želite izbrisati sve podatke, dodirnite **Formatiraj SD karticu** kako biste je formatirali.

< Unutarnja SD kartica >

Provjerite ukupni prostor i slobodni prostor za pohranu. Dodirnite **Odstrani unutarnju SD karticu** radi sigurnog uklanjanja. Ako želite izbrisati sve podatke sa unutarnje SD kartice, dodirnite **Formatiranje unutarnje SD kartice**.

< Telefon >

Pogledajte **Slobodno**.

Jezik i tipkovnica

Postavke **Jezik i tipkovnica** možete koristiti za odabir jezika i regije u kojoj se nalazite te konfiguraciju zaslonske tipkovnice, uključujući riječi koje ste sami dodali u rječnik.

Prepoznavanje govora

< Ulazni signal glasa >

Prepoznavanje glasa –

Koristite **Prepoznavanje glasa** za konfiguraciju značajke ulaznog signala glasa za Android.

< Izlazni signal glasa >

Tekst u govor –

Pomoću **Teksta u govor** možete konfigurirati namjenski Android sintisajzer za aplikacije koje ga mogu koristiti.

NAPOMENA: ako nemate instaliran sintisajzer za pretvorbu teksta u govor, dostupna je samo postavka **Instaliraj glasovne podatke**.

Dostupnost

Koristite opciju **Dostupnost** kako biste konfigurirali programske dodatke za dostupnost koji su instalirani na telefonu.

NAPOMENA: Mogućnost odabira postaje dostupna uz dodatne programske dodatke.

HDMI

Podешavanje postavki HDMI veze. Ako je telefon povezan s televizorom ili osobnim računalom pomoću HDMI kabela, možete vidjeti sliku i video datoteku preko televizora/osobnog računala dok je na telefonu uključen video player/program za pregled slika.

NAPOMENA:

- Pokretanje reprodukcije multimedijских datoteka može potrajati, ovisno o uređaju koji je putem HDMI kabela povezan s telefonom.

- Datoteke se možda neće ispravno reproducirati kada se koristi kabel ili uređaj koji nema HDMI certifikat.
- Orijentacija slike koja je postavljena na telefonu primijenit će se i na slike koje se prikazuju na povezanom uređaju.
- Ako se podaci s telefona ne prikazuju ispravno na povezanom uređaju zbog problema sa sinkronizacijom, trebat ćete promijeniti razlučivost telefona (trebate ponovo pokrenuti telefon kako bi se primijenila nova HDMI razlučivost).

Datum i vrijeme

Koristite postavke za **Datum i vrijeme** i odredite način prikaza datuma. Te postavke također možete koristiti za postavljanje vremena i vremenske zone u kojoj se nalazite umjesto da te podatke dobijete od mreže koju koristite.

Postavke

O telefonu

Pregled pravnih informacija i provjera statusa telefona i verzije softvera.

Wi-Fi

Uz Wi-Fi možete koristiti brzi internetski pristup unutar dosega točke za bežični pristup (AP).

Uz Wi-Fi možete uživati u bežičnom Internetu bez dodatnih naknada.

Uključi Wi-Fi

Na početnom zaslonu otvorite odjeljak obavijesti i aktivirajte ikonu



Također možete dodirnuti

Aplikacije > Postavke > Bežični prijenos i mreža te uključiti **Wi-Fi**.

Za Wi-Fi povezivanje

Odaberite Wi-Fi mrežu s kojom se želite povezati. Prikaže li vam se

, za povezivanje ćete morati unijeti lozinku.

NAPOMENA:

- Ako se nalazite izvan područja pokrivenosti Wi-Fi signalom i odaberete 3G vezu, mogla bi vam se naplatiti dodatna naknada.
- Ako vam telefon uđe u stanje mirovanja premda je priključen na Wi-Fi, Wi-Fi veza će se automatski onemogućiti. U tom bi se slučaju (ako ima pristup 3G podacima) vaš telefon mogao automatski povezati na 3G mrežu i mogla bi vam se naplatiti dodatna naknada.
- LG-P990 podržava WEP, WPA/WPA2 PSK, WPA/WPA2 Enterprise i 802.1x Dynamic WEP. zaštitu. Postavlja li vaš pružatelj Wi-Fi usluge ili administrator mreže kodiranje

radi zaštite mreže, u skočni prozor trebate upisati ključ. Ako kodiranje nije postavljeno, taj se skočni prozor neće prikazati. Lozinku možete zatražiti od pružatelja Wi-Fi usluge ili administratora mreže.

Dijeljenje mobilne podatkovne veze telefona

Mobilnu podatkovnu vezu telefona možete dijeliti s računalom putem USB kabela: USB Internet putem mobitela. Podatkovnu vezu telefona također možete istovremeno dijeliti s maksimalno pet uređaja na način da pretvorite telefon u prijenosni Wi-Fi hotspot.

Kada telefon dijeli vezu, u statusnoj traci se prikazuje ikona i obavijest u odjeljku s obavijestima.

Ikona	Opis
	Aktivno je USB povezivanje
	Aktivan je prijenosni Wi-Fi hotspot
	Aktivan je USB Internet putem mobitela i prijenosni hotspot

Najnovije informacije o internetu putem mobitela i prijenosnim hotspotovima, uključujući podržane operativne sustave i ostale pojedinosti potražite na <http://www.android.com/tether>.

NAPOMENA: Povezivanje s mrežnim uslugama i korištenje tih usluga može prouzrokovati dodatne troškove. Informacije o naknadama za prijenos podataka zatražite od davatelja mrežnih usluga.

Postavke

Postavke USB Interneta putem mobitela i prijenosnog Wi-Fi hotspota

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite izbornik aplikacija i odaberite **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Bežični prijenos i mreža** i odaberite **Tethering i prijenosni hotspot**.
- 3 Odaberite opcije koje želite podesiti.

USB tethering povezivanje – označite ako želite dijeliti mobilnu mrežu telefona s računalom putem USB veze.

Prijenosni Wi-Fi hotspot – označite ako želite dijeliti mobilnu mrežu telefona s računalom kao Wi-Fi hotspot.

Pomoć – otvaranje dijaloškog okvira s informacijama o USB Internetu putem mobitela i

prijenosnom Wi-Fi hotspotu te informacijama o dodatnim pojedinostima.

USB internet putem mobitela i dijeljenje podataka

Podatkovnu vezu telefona i microSD karticu ne možete istovremeno dijeliti putem USB kabela. Ako koristite USB vezu kako biste računalu omogućili korištenje microSD kartice, prvo je morate isključiti.

- 1 Pomoću USB kabela koji ste dobili s telefonom povežite telefon s računalom.
- 2 Na početnom zaslonu dodirnite izbornik aplikacija i odaberite **Postavke**.
- 3 Dodirnite **Bežični prijenos i mreža** i odaberite **Tethering i prijenosni hotspot**.

4 Označite **USB tethering** povezivanje.

- Telefon počinje dijeliti podatkovnu vezu mobilne mreže s računalom putem USB veze. Stalna obavijest  dodana je u statusnu traku i odjeljak s obavijestima.

5 Uklonite oznaku za **USB tethering povezivanje** ako više ne želite dijeliti vezu. Također možete i samo isključiti USB kabel.

Dijeljenje podatkovne veze telefona kao prijenosnog Wi-Fi hotspota

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite izbornik aplikacija i odaberite **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Bežični prijenos i mreža** i odaberite **Tethering i prijenosni hotspot**.

3 Označite **Prijenosni Wi-Fi hotspot**.

- Nakon nekoliko trenutaka telefon počinje emitirati naziv svoje Wi-Fi mreže (SSID) na koju možete povezati do maksimalno pet računala ili ostalih uređaja. Stalna obavijest  dodana je u statusnu traku i odjeljak s obavijestima.
 - Kada je označen **Prijenosni Wi-Fi hotspot**, možete promijeniti naziv mreže te je osigurati.
- 4 Uklonite oznaku za **Prijenosni Wi-Fi hotspot** ako više ne želite dijeliti vezu putem Wi-Fi veze.

Postavke

POZOR!

Ako opciju zaštite postavite na **Otvoreno**, nećete moći spriječiti druge osobe da neovlašteno koriste online usluge, što može dovesti do povećanja troškova. Kako biste izbjegli neovlašteno korištenje telefona, preporučujemo da zadržite opciju zaštite.

Korištenje značajke On-Screen Phone

Značajka On Screen Phone omogućava prikaz zaslona vašeg mobilnog telefona na računalu putem USB ili Bluetooth veze. Svojim mobilnim telefonom možete upravljati i s računala koristeći miš ili tipkovnicu.

On-Screen Phone ikone



Povezuje ili prekida vezu vašeg mobilnog telefona s računalom.



Zakreće prozor značajke On-Screen Phone (dostupno samo na aplikacijama koje podržavaju zakretanje).



Mijenja preference značajke On-Screen Phone.



Izlazi iz On-Screen Phone programa.



Minimizira On-Screen Phone prozor.

Značajke opcije On-Screen Phone

- Prijenos i upravljanje u stvarnom vremenu: prikaz i upravljanje zaslonom mobilnog telefona kada je on povezan s računalom.
- Upravljanje mišem: omogućava upravljanje mobilnim telefonom korištenjem miša za pritiskanje i

- povlačenje po zaslonu računala.
- Unos teksta putem tipkovnice: omogućava sastavljanje tekstualne poruke ili napomene korištenjem tipkovnice računala.
 - Prijenos datoteka (s mobilnog telefona na računalo): šalje datoteke s vašeg mobilnog telefona (npr. slike, video zapise, glazbu i Polaris Office datoteke) na računalo. Pritisnite desnom tipkom miša i povucite za slanje datoteke na računalo.
 - Prijenos datoteka (s računala na mobilni telefon): šalje datoteke s računala na vaš mobilni telefon. Jednostavno odaberite datoteke koje želite prenijeti, povucite i ispustite ih u On-Screen Phone prozor. Datoteke koje šaljete spremaju se na micro SD karticu.
 - Obavijesti o događajima u stvarnom vremenu: prikazuje se

skočni prozor s obavijestima o dolaznim pozivima ili tekstualnim/multimedijskim porukama te alarmima i obavijestima o događajima.

NAPOMENA: Značajka On-Screen Phone ne podržava slike i videozapise s fotoaparata na telefonu pa se te slike ne mogu prikazati na zaslonu računala.

Postupak instaliranja značajke On-Screen Phone na računalo

Posjetite LG Home (<http://www.lg.com>) i idite na **Support > Mobile Phone Support > Download LG Mobile Support Tool** za preuzimanje na računalo. Ako preuzmete softver LG PC Suite IV, na vaše se računalo preuzima i On-Screen Phone program. Potom možete instalirati On-Screen Phone program na vaše računalo.

Postavke

Postupak povezivanja mobilnog telefona s računalom

USB veza:

- 1 Otvorite Čarobnjak za povezivanje, odaberite "USB Cable connection" (Povezivanje pomoću USB kabela) i pritisnite "Next" (Sljedeće).
- 2 Povežite mobilni telefon s računalom pomoću USB kabela i pritisnite "Next" (Sljedeće).
- 3 Unesite lozinku za On-Screen Phone i pritisnite "Next" (Sljedeće). Zadana lozinka glasi "0000". Lozinku možete promijeniti u **Postavke > Bežični prijenos i mreža > On-Screen Phone postavke**.
- 4 Pritisnite "OK" (U redu) za izlaz iz prozora.

Bežična veza putem Bluetooth-a:

- 1 Na mobilnom telefonu idite na **Postavke > Bežični prijenos i mreža > Bluetooth postavke**. Odaberite **Uključi Bluetooth** i označite **Vidljiv**.
- 2 Ako ste se već povezivali pomoću kabela, pokrenite Čarobnjak za novu vezu za stvaranje nove veze.
- 3 Pokrenite Čarobnjak za povezivanje na računalu, odaberite "Bluetooth connection" (Bluetooth veza), a zatim "Next" (Sljedeće).
- 4 Čarobnjak počinje tražiti mobilne telefone s Bluetooth tehnologijom. Kada se pojavi mobilni telefon koji želite povezati, pritisnite "Zaustavi" za prekid pretraživanja.
- 5 Na popisu uređaja odaberite "LG-P990" i pritisnite "Next"

(Sljedeće). Po želji možete i preimenovati uređaj.

- 6 Unesite PIN (npr. "0000") i pritisnite "Next" (Sljedeće).
- 7 Na mobilnom telefonu prihvatite zahtjev i unesite isti PIN, a zatim dodirnite "U redu".
- 8 Unesite lozinku za On-Screen Phone i pritisnite "Next" (Sljedeće) (zadana lozinka je "0000").
- 9 Dodirnite "U redu" za izlaz.

Provjera veze između telefona i računala

Nakon što povežete uređaje povucite traku s obavijestima prema dolje i postavite je na vrh početnog zaslona kako biste provjerili status veze programa On-Screen Phone.

Prekid veze između telefona i računala

Pritisnite  u gornjem lijevom kutu prozora značajke On-Screen Phone ili povucite navigacijsku traku koja se nalazi na vrhu početnog zaslona i odaberite "On-Screen Phone". U prozoru Prekini vezu dodirnite "Da".

NAPOMENA: morate ponovno pokrenuti telefon nakon prekida usluge On-Screen Phone.

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje softvera LG mobilnog telefona preko Interneta

Dodatne informacije o korištenju ove funkcije potražite na <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → odaberite državu i jezik.

Ova značajka omogućuje vam da ažurirate firmware vašeg telefona

Postavke

na noviju verziju povoljno s Interneta, bez potrebe da posjetite servisni centar. Ova je značajka dostupna samo ako i kada LG izradi noviju verziju firmware-a dostupnog za vaš uređaj.

Kako ažuriranje programskih datoteka mobilnog telefona zahtijeva punu pažnju korisnika, provjerite sve upute i napomene koji se prikazuju za svaki od koraka prije nego što nastavite na sljedeći korak. Napominjemo kako isključivanje USB kabela za prijenos podataka ili vađenje baterije tijekom nadogradnje može izazvati ozbiljan kvar telefona.

Napomena: LG zadržava pravo izrade firmware ažuriranja te je dostupno samo za određene modele po vlastitom nahođenju i ne jamči dostupnost novijih verzija firmware-a za sve modele telefona.

Ažuriranje softvera LG mobilnog telefona zračnim putem (Over-the-Air, OTA)

Ova značajka omogućuje vam da ažurirate firmware vašeg telefona na noviju verziju putem OTA bez spajanja USB podatkovnog kabela. Ova je značajka dostupna samo ako i kada LG izradi noviju verziju firmware-a dostupnog za vaš uređaj.

Najprije morate provjeriti koju verziju softvera imate na telefonu:

Postavke > O telefonu > Nadogradnja softvera > Ažuriranje softvera.

Također možete preraspodijeliti raspored ažuriranja u 1 sat, 4 sata, 8 sati ili 24 sata prije ažuriranja. U ovom slučaju, aplikacija će vas obavijestiti po isteku vremena za ažuriranje. Preraspodjelu ili ažuriranje možete izvršiti i ručno.

Autorska prava i trgovački znakovi

Prava na sve tehnologije i proizvode koji čine ovaj uređaj vlasništvo su odgovarajućih vlasnika:

- Bluetooth® je registrirani zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc.
- Logotipi microSD™ i microSD su zaštitni znakovi organizacije SD Card Association.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ i Android Market™ trgovački su znakovi tvrtke Google, Inc.
- Wi-Fi je registrirani zaštitni znak tvrtke Wireless Fidelity Alliance, Inc.



- Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. "Dolby" i simbol dvostrukog slova D su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories.



- Ovaj model opremljen je tehnologijom Adobe® Flash® Player ili Adobe AIR® u skladu s licencom dobivenom od tvrtke Adobe Systems Incorporated. Copyright © 1995-2011.

• DivX Mobile



O DIVX VIDEO ZAPISIMA: DivX® je digitalni video format tvrtke DivX Inc. Ovaj telefon nosi službenu oznaku DivX Certified® kao uređaj koji može reproducirati video zapise u DivX formatu. Dodatne informacije i softverske alate za pretvaranje datoteka u DivX video format potražite na stranici www.divx.com.

O DIVX-U NA ZAHTJEV: ovaj uređaj s certifikatom DivX Certified® mora se registrirati kako bi mogao reproducirati

Autorska prava i trgovački znakovi

kupljene DivX video na zahtjev (VOD). Kako biste dobili registracijski kod, pronađite DivX VOD odjeljak u izborniku za postavljanje uređaja. Dodatne informacije o dovršetku registracije potražite na vod.divx.com.

Ima certifikat DivX Certified® za reprodukciju videa u DivX® formatu do visoke rezolucije 720p, uključujući premium sadržaje.

Može reproducirati  video rezolucije do 1920x1080. DivX®, DivX Certified® i srodni logotipi su zaštitni znakovi tvrtke DivX Inc. i koriste se pod licencom.

Napomena!

Softver otvorenog koda


Odgovarajući kod izvora pod GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama potražite na stranici <http://opensource.lge.com/>. Svi uvjeti korištenja licence, odricanja od odgovornosti i obavijesti mogu se preuzeti s kodom izvora.

DODATNA OPREMA

Za korištenje s telefonom LG-P990 dostupna je sljedeća dodatna oprema.

(stavke opisane u nastavku mogu biti neobavezna dodatna oprema).

Punjač



Podatkovni kabel

Priključite LG-P990 na računalo.



Baterija



Korisnički priručnik

Saznajte više o telefonu LG-P990.



Stereo slušalice



HDMI kabel



NAPOMENA:

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
- Ako to ne učinite, garancija može prestati biti valjana.
- Dodatna oprema se može razlikovati u pojedinim regijama.

Tehnički podaci

Temperature okoline

Maks: +55°C (pražnjenje), +45°C (punjenje)

Minimalno: -10°C

IZJAVA O SUKLADNOSTI

LG Electronics Magyar d.o.o.

Predstavništvo u Republici Hrvatskoj

ADRESA:

Av. Večeslava Holjevca 40

10 000 Zagreb

3407800421601

MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS):

*Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je radijska oprema i
telekomunikacijska terminalna (RITT) oprema*

OPIS OPREME:	Pokretni radiotelefon u GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band - WCDMA mreži sa Bluetoothom, WLAN-om, GPS-om
TIPSKA OZNAKA OPREME:	P990
MARKETINŠKO IME OPREME:	LG-P990
PROIZVOĐAČ OPREME:	LG Electronics

*sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 4. Pravilnika o radijskoj opremi i
telekomunikacijskoj opremi ("Narodne Novine", br. 112/2008), odnosno
primjenjenim normama:*

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1

/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.4.1

EN 300 328 v1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010

EN 301 511 v9.0.2

EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

LG Electronics Magyar d.o.o.
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj
Av. Večeslava Holjevca 40
ZAGREB - 10 000
TAX CODE: HU15780388

Mario Medved

Zagreb, 10.02.2011.

Mjesto i datum

Žig i potpis odgovorne osobe

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P990

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 /
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.4.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Doo Haeng Lee / Director

18. Feb. 2011

Signature of representative

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Rješavanje problema

U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja ovog telefona. Zbog nekih se problema morate obratiti svom davatelju usluga, ali većinu možete riješiti i sami.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška SIM kartice	U telefonu nema SIM kartice ili nije ispravno umetnuta.	Provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta.
Nema veze s mrežom / Gubitak signala	Slab signal izvan područja pokrivenosti GSM mrežom. Operater koristi nove usluge	Pomaknite se do prozora ili na otvoreno područje. Provjerite kartu pokrivenosti mrežnog operatera. Provjerite je li SIM kartica starija od 6~12 mjeseci. Ako jest, zamijenite je u jednom od centara davatelja usluga mobilne mreže.
Kodovi se ne podudaraju	Želite li promijeniti sigurnosni kod, ponovnim unosom morate potvrditi novi kod. Dva koda koje ste unijeli se ne podudaraju.	Zadani kod je [0000]. U slučaju da zaboravite kod, obratite se davatelju usluga.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Aplikacija se ne može postaviti	Ne podržava davatelj usluga ili je potrebna registracija	Obratite se svom davatelju usluga.
Pozivi nisu dostupni	Pogreška u biranju Umetnuta nova SIM kartica Dosegnuto je ograničenje troškova prepaid korisnika	Nova mreža nije autorizirana. Provjerite nova ograničenja. Obratite se davatelju usluga ili ponovo postavite ograničenje pomoću PIN 2 koda.
Telefon se ne može uključiti	Tipka za uključivanje/isključivanje je pritisnuta dovoljno dugo Baterija nije napunjena Kontakti baterije su prljavi	Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i držite je najmanje dvije sekunde. Punjač duže ostavite priključenim. Očistite kontakte. Izvadite bateriju i ponovno je umetnite.

Rješavanje problema

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška punjenja	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju.
	Temperatura okruženja je previsoka ili preniska	Telefon se mora puniti u okruženju normalne temperature.
	Problemi s kontaktom	Provjerite punjač i vezu s telefonom. Provjerite kontakte baterije i po potrebi ih očistite.
	Nema napajanja	Uključite punjač u drugu utičnicu.
	Punjač u kvaru	Ako se punjač ne zagrije, zamijenite ga.
	Pogrešan punjač.	Koristite samo originalnu LG dodatnu opremu.
	Baterija je u kvaru.	Zamijenite bateriju.
Broj nije dopušten	Funkcija fiksnog broja za biranje je uključena.	Provjerite postavke.
Nemogućnost primanja/slanja SMS i MMS poruka	Nema dovoljno slobodne memorije	Izbrišite neke od poruka iz telefona.
Datoteke se ne otvaraju	Nepodržan datotečni format	Provjerite podržane datotečne formate

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
SD kartica ne radi	Podržan je samo datotečni sustav FAT 16	Provjerite datotečni sustav SD kartice pomoću čitača kartica ili formatirajte SD karticu pomoću telefona
Zaslon se ne uključuje kada imam dolazni poziv.	Problem sa senzorom blizine	Koristite li zaštitnu vrpču ili futrolu, provjerite prekriva li područje oko senzora blizine. Provjerite je li područje oko senzora blizine čisto.
Nema zvuka	Način rada s vibracijom ili je telefon utišan	Provjerite postavke u izborniku zvuka kako biste provjerili ne koristite li vibracije ili tihi način rada.
Prekid veze ili zamrzavanje	Prekidanje; softverski problem	Izvadite bateriju i ponovno je umetnite. Uključite telefon. Pokušajte izvršiti uslugu za ažuriranje softvera putem web-mjesta.



български

LG-P990 Ръководство на потребителя

- Част от съдържанието на това ръководство може да не е приложимо за вашия телефон, в зависимост от софтуера на телефона ви и от доставчика на услуги.
- Телефонът не се препоръчва за хора със зрителни увреждания, защото има тактилен екран.
- Copyright © LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с тях компании. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ и Android Market™ са търговски марки на Google, Inc.



Съдържание

Указания за безопасна и ефективна употреба 6

Важна забележка 15

1. Памет на телефона..... 15

2. Оптимизиране на издръжливостта на батерията..... 15

3. Инсталиране и отваряне на ОС с отворен код..... 17

4. Използване на шаблон за отключване 17

5. Използване на функцията пълно нулиране 19

6. Свързване към Wi-Fi мрежи..... 20

7. Отваряне и превключване между приложения 21

8. Инсталиране на LG PC suite на компютър 22

9. Свързване на телефона ви с компютър чрез USB..... 24

10. Когато използвате връзка за данни, дръжте екрана отключен..... 25

11. Не включвайте телефона си, докато включвате/изключвате компютъра. 26

12. Хванете телефона във вертикално положение 26

13. Когато екранът замръзне..... 26

Запознаване с вашия нов телефон 27

Поставяне на SIM картата и батерията 29

Зареждане на телефона..... 30

Поставяне на картата с памет.... 31

Форматиране на картата с памет 32

Вашият начален екран 34

Съвети за сензорния екран 34

Заклучване на телефона ви 34

Екран за отключване 35

Начало 35

Настройване на броя на домашните екрани 36

Добавяне на притурки към началния ви екран..... 36

Връщане назад към наскоро използвани приложения..... 37

Функция за преглед на началния екран 38

Снимка на екрана 38

Поле за уведомление..... 38

Преглед на лентата на състоянието 39

Екранна клавиатура..... 41

Въвеждане на букви с ударение.....	42	Отваряне на екрана за имейл и профили за имейл	52
Настройка на профил в Google .43		Съставяне и изпращане на имейл съобщение	53
Създаване на профил в Google.43		Добавяне и редактиране на имейл акаунти	55
Влизане във профила ви в Google	44	Социални мрежи.....56	
Повиквания/Контакти.....46		Добавяне на акаунта ви към телефон	56
Извършване на гласово повикване	46	Камера.....58	
Осъществяване на видео повикване	46	Запознаване с визьора.....	58
Повикване на контактите.....	47	Заснемане на бърза снимка	59
Отговаряне и отхвърляне на повикване	47	След като направите снимка.....	59
Регулиране на силата на звука при разговор.....	48	Използване на разширени настройки	60
Преглед на вашите регистри повиквания	48	Използване на режим на фокус .	63
Настройки разговор.....	49	Видеокамера.....64	
Търсене на контакт.....	49	Запознаване с визьора.....	64
Добавяне на нов контакт	49	Заснемане на бърз видеоклип..	65
Предпочитани контакти	50	След заснемане на видеоклип..	65
Съобщения/имейл.....51		Използване на разширени настройки	66
Съобщения	51	Гледане на записаните видеоклипове	67
Изпращане на съобщение.....	51	Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип	68
Смяна на настройките за съобщения	52		

Съдържание

Мултимедия.....	69	Помощни програми.....	81
Галерия.....	69	Настройка на алармата.....	81
За да смените начина, по който ще се изведе съдържанието на албум.....	69	Използване на калкулатора.....	81
Използване на Smart Share.....	70	Добавяне на събитие в календара.....	82
Музика.....	71	Запис на звук или глас.....	82
Изпълнение на песен.....	71	Уеб.....	84
Използване на радиото.....	72	Браузър.....	84
Търсене на станции.....	72	Използване на опции.....	84
Слушане на радио.....	73	Настройки.....	86
Прехвърлянето на файлове чрез USB устройства с външна памет.....	73	Безжични и Мрежи.....	86
Как да запишете музикални/ видео файлове в телефона.....	74	Звук.....	87
Как да преместите контактите от стария си телефон в новия.....	75	Показване.....	89
Как да изпратите данни от телефона си чрез Bluetooth.....	76	Жест.....	89
Google приложения.....	79	Местоположение и защита.....	89
Google Maps™.....	79	Приложения.....	91
Market™.....	79	Акаунти и синхронизиране.....	92
Gmail™.....	79	Поверителност.....	92
Google Talk™.....	80	SD карта и памет на телефона...	93
Google Search.....	80	Език и клавиатура.....	93
YouTube™.....	80	Гласово въвеждане и извеждане.....	94
		Достъп.....	94
		HDMI.....	94
		Час и Дата.....	95
		Относно телефона.....	95
		Wi-Fi.....	95
		Включване на Wi-Fi.....	96

За да се свържете с Wi-Fi мрежа.....	96
Споделяне на данните от телефона чрез мобилна връзка.....	97
Настройки за предоставяне на връзка чрез USB и портативна Wi-Fi "гореща" точка.....	98
Свързване с компютър с помощта на USB и други споделяния на данни	98
За да споделите връзката за данни на телефона като мобилна Wi-Fi гореща точка	99
Начини за употреба на екранния телефон.....	100
Икони на екранния телефон	100
Функции на екранния телефон.....	101
Начини на инсталиране на екранен телефон на компютъра.....	102
Начини на свързване на мобилния телефон към компютъра.....	102
За да проверите връзката на телефона към компютъра	104

За да изключите телефона от компютъра.....	104
Актуализиране софтуера на телефона.....	104
Авторски права и търговски марки	106
Акcesoари.....	108
Технически данни	109
Отстраняване на неизправности.....	110

Указания за безопасна и ефективна употреба

Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR). Този мобилен телефон модел LG-P990 е създаден така, че да отговаря на приложимите изисквания за безопасност по отношение излагането на радио вълни. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства

се измерва с единица, наречена Специфичен коефициент на поемане или SAR. Тестовете за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.

- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчван от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на десет (10) грама тъкан.

- Най-високата стойност на SAR, измерена за този модел телефон и тествана от DAS4 за използване в близост до ухото, е 0,545 W/kg (10 гр.), а при носене до тялото е 0,897 W/kg (10 гр.).
- SAR стойността за жители в страни/региони, които са възприели предела за SAR, препоръчан от Институти на електрическите и електронни инженери (IEEE) е 1,6 W/kg средно на 1 грам тъкан.

Грижа за продукта и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари одобрени за използване с този определен модел телефон. Използването на всякакви други типове аксесоари може да девалидира всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да е опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Ремонта в границата на гаранцията по решение на LG може да включва подмяна на части или платки, които са

Указания за безопасна и ефективна употреба

или нови или отремонтирани, при условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.

- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.

- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като той може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разреждател или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.

- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.
- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.

Ефективно действие на телефона

Електронни устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.

Указания за безопасна и ефективна употреба

- Използвайте комплект за свободни ръце, ако е наличен.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно когато сте близо до път.

Избягвайте да причинявате повреда на слуха си

Може да повредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

ЗАБЕЛЕЖКА: твърде високият звук и налягане в слушалките може да доведе до загуба на слуха.

Стъклени части

Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност или бъде натиснат по-силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте мобилния телефон, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен представител.

Взривни площадки

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте

ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона на бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до гориво или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозиви в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.

Указания за безопасна и ефективна употреба

- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, няма ефект на паметта, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията. Въпреки това Ви приканваме да зареждате и разреждате батерията си докрай с цел оптимизиране на работата ѝ.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.

- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
 - Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
 - Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
 - Не оставяйте батерията на студени или горещи места, това може да влоши качеството на работата ѝ.
 - Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от пръсване.
 - Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя.
- Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
 - Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
 - Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.



Изхвърляне на вашия стар уред

- 1 Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на Европейска директива 2002/96/ЕС.
- 2 Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3 Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
- 4 За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.



Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им на годност

- 1 Ако към батериите/акумулаторите има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на Европейска директива 2006/66/ЕС.
- 2 Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или 0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
- 3 Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 4 Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, животните и човешкото здраве.
- 5 За по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Важна забележка

Моля, проверете дали някой от срещаните от вас с телефона ви проблеми са описани в този раздел и едва след това го занесете в сервизния център или потърсете оторизиран технически специалист.

1. Памет на телефона

Когато свободното пространство в паметта на телефона ви е по-малко от 2%, той няма да може да получи ново съобщение. Трябва да прегледате паметта на телефона и да изтриете някои данни, например приложения или съобщения, за да освободите част от паметта.

За да управлявате приложението:

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения**  и изберете **Настройки > Приложения>**

Управление на приложения.

- 2 След като се изведат всички приложения, превъртете и изберете приложението, което искате да деинсталирате.
- 3 Изберете **Деинсталиране** и натиснете ОК, за да деинсталирате желаното от вас приложение.

2. Оптимизиране на издръжливостта на батерията

Можете да удължите живота на батерията между две зареждания, като изключите функции, които не е необходимо постоянно да са активни. Освен това може да следите по какъв начин различните приложения и системни ресурси консумират енергията на батерията.

Важна забележка

За да удължите живота на батерията:

- Изключете радио комуникациите, които не използвате. Ако не използвате Wi-Fi, Bluetooth или GPS, ги изключете.
- Понижете яркостта на екрана и задайте по-кратък интервал на деактивиране на екрана.
- Изключете автоматичното синхронизиране за Gmail, Календара, Контактите и други приложения.
- Някои изтеглени от вас приложения може да доведат до съкращаване живота на батерията.

За да проверите нивото на зареждане на батерията:

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения**  и изберете

Настройки > Относно телефона > Статус.

- 2 Статусът на батерията (зареждане, разреждане) и нивото (като процент или пълно зареждане) се извеждат най-горе на екрана.

За да наблюдавате и контролирате разхода от батерията:

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения**  и изберете **Настройки > Относно телефона > Използване на батерията.**
- 2 В най-горната част на екрана се извежда времето на използване на батерията. Възможностите са или колко дълго се използва от последното включване към източник на хранване или, ако телефонът е свързан

към източник на хранване, колко дълго последно сте използвали даден елемент по време на зареждане. Полето на екрана извежда списък с приложения или услуги, които използват мощността на батерията от най-високи към най-ниски стойности.

3. Инсталиране и отваряне на ОС с отворен код

Ако инсталирате ОС с отворен код на телефона, а не използвате предоставената от производителя, има вероятност от неизправност на телефона.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Ако инсталирате и използвате ОС, която се различава от доставяната от производителя, гаранцията на телефона се отменя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

За да защитите телефона и личните си данни, изтегляйте приложения само от надеждни източници като Android Market. Ако някои приложения не са инсталирани правилно в телефона, той може да не работи правилно поради възникване на сериозна грешка. Затова е необходимо да деинсталирате тези приложения и всички свързани с тях данни и настройки от телефона.

4. Използване на шаблон за отключване

За да защитите своя телефон, настройте шаблон за отключване на екрана. Отваря се съветник на екрана, който ви води през процеса по създаване на шаблон за отключване на екрана.

Важна забележка

Можете да изпишете своя собствена настройка за отключване, като свържете четири или повече точки.

Ако укажете настройка, екранът на телефона се заключва. За да отключите телефона, изпишете указаната от вас настройка на екрана.

Внимание: при задаване на модел на отключване е необходимо първо да създадете собствен профил в Google Поща.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Предохранителни мерки, необходими при използване на шаблон за блокиране

Много важно е да запомните шаблона за отключване на екрана, който ще настроите. Няма да може да получите достъп до телефони си, ако въведете грешна схема 5 пъти. Разполагате с 5 възможности за въвеждане на вашия шаблон за отключване, PIN код или парола. Ако сте използвали всичките 5 възможности, можете да направите нов опит след 30 секунди.

Когато не можете да си спомните шаблона за отключване, PIN или паролата:

Ако сте влезли в профил на Google от телефона и не можете

да използвате правилния шаблон 5 пъти, докоснете бутона за забравен шаблон. При това е необходимо да сте влезли в своя профил на Google, за да отблокирате телефона.

Ако нямате създаден профил в Google в телефона си или сте го забравили, необходимо е да извършите възстановяване на фабричните настройки.

5. Използване на функцията пълно нулиране

Ако не успеете да възстановите първоначалното състояние, използвайте функцията Пълно нулиране (възстановяване на фабричните настройки), за да инициализирате телефона си. Когато телефонът е изключен, натиснете и задръжте едновременно на клавишите **Захранване** **Намаляване**

силата на звука (за над десет секунди), при което телефонът ще се включи и незабавно ще извърши възстановяване на фабричните настройки. Имайте предвид, че след като изпълните **Hard Reset** (Пълно нулиране), всички данни и приложения в телефона ще бъдат изтрити и няма да могат да се възстановят.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Ако изпълните пълно нулиране, всички потребителски приложения, данни и DRM лицензи ще бъдат изтрити. Моля, не забравяйте да архивирате важните данни преди да направите **възстановяване до фабричните настройки**.

Важна забележка

6. Свързване към Wi-Fi мрежи

За да използвате Wi-Fi от своя телефон, получавате достъп до безжична точка на достъп или "hotspot." Някои точки на достъп са свободни и можете директно да се свържете към тях. Други са скрити или изпълняват други функции за защита, затова за да се свържете с тях, е необходимо да конфигурирате телефона по съответен начин.

Ако не го използвате, изключете Wi-Fi, за да удължите живота на батерията.

За да включите Wi-Fi и да се свържете към Wi-Fi мрежа

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения**  и изберете **Настройки > Безжични устройства и мрежи > Wi-Fi настройки**.

- 2 Докоснете **Wi-Fi**, за да активирате функцията, при което устройството ще започне да търси активни Wi-Fi мрежи.

- Извежда се списък на достъпните Wi-Fi мрежи. Защитените мрежи се обозначават чрез икона за заключване.
- 3 За да се свържете с дадена мрежа, я натиснете.
- Ако мрежата е с отворен достъп, ще бъдете подканени да потвърдите дали искате да се свържете към тази мрежа, като натиснете **Свързване**.
- Ако мрежата е защитена, ще трябва да въведете парола или други данни за достъп. (За допълнителна информация попитайте своя мрежов администратор.)

4 Лентата на състоянието извежда икони, които показват какъв е Wi-Fi статусът.

7. Отваряне и превключване между приложения

Многозадачният режим е лесен за използване с Android, защото отворените приложения продължават да работят, дори когато отворите друго приложение. Не е необходимо да затваряте приложение, преди да отворите друго. Използване и превключване между няколко отворени приложения. Android управлява всяко приложение, спира го и го стартира, когато е необходимо, с цел да гарантира, че неизползваните приложения не консумират ресурси без необходимост.

За да спрете приложението, което използвате:

- 1** От началния екран докоснете раздела **Приложения**  и изберете **Настройки > Приложения > Управление на приложения**.
- 2** Превъртете до желаното приложение и докоснете **Принудително спиране**, за да спрете използването му.

СЪВЕТ!

Връщане към скоро използвано приложение.

Натиснете и задръжте клавиша **Home** (Начален екран), при което на дисплея се показват наскоро използваните приложения.

Важна забележка

8. Инсталиране на LG PC suite на компютър

За да синхронизирате телефона си чрез USB кабел с компютър, е необходимо да инсталирате програмата LG PC suite на компютър.

Можете да изтеглите тази програма от уеб сайта на LG (<http://www.lg.com>). Вижте <http://www.lg.com> и изберете вашия регион, страна и език. Посетете уеб сайта на LG за допълнителна информация относно инсталирането и използването на програмата. Тъй като програмата PC suite е инсталирана във вътрешната памет на телефона ви, можете просто да я копирате в компютъра си.

LG PC SUITE

LG PC Suite IV е програма, която ви помага да свържете мобилния си телефон с компютър чрез USB комуникационен кабел за данни, така че да можете да използвате телефона си заедно с компютъра.

Основни функции на LG PC Suite IV

- Създавате, редактирате и изтривате данни от телефона по удобен начин
- Синхронизиране на данни от компютър и телефон (контакти, календар, съобщения (SMS), отметки)
- Прехвърляте удобно мултимедийни файлове (снимки, видео, музика) само с едно изтегляне и пускане от компютър в телефон и обратно

- Прехвърляте съобщенията от телефон в компютър
- Използвате телефона си като модем
- S/W актуализация без загуба на данни

LG-P990 не поддържа:

- Връзка с компютър чрез Bluetooth
- Задачи в календара
- Java приложения

Повече информация можете да намерите в ръководството на потребителите за LG PC Suite IV в менюто "Помощ" след инсталиране на LG PC Suite IV.

За да инсталиране на LG PC suite на компютър

- 1** Преди да включите USB кабела за данни, проверете дали режимът **Само устройство за съхранение** е активиран в телефона.

(От раздела **Приложения** изберете **Настройки > SD карта и памет на телефона**, след което изберете полето за отметка **Само външна памет.**)

- 2** Свържете телефона си с компютъра чрез USB кабел за данни.
 - (1) В лентата за състоянието, плъзнете иконата на USB.
 - (2) Изберете **USB е свързано и Вкл. USB памет.**
 - (3) Можете да прегледате съдържанието в устройството за съхранение на компютъра и да прехвърлите файловете.
 - (4) Копирайте папката 'LGPCSuiteIV' в устройството за съхранение на компютъра.
 - (5) Изпълнете файла 'LGInstaller.exe' от компютъра си и следвайте инструкциите.

Важна забележка

* След като инсталацията на LG PC Suite IV завърши, деактивирайте режима **Само устройство за съхранение**, за да стартирате LG PC Suite IV.

ЗАБЕЛЕЖКА: моля, не отстранявайте и не изтривайте други програмни файлове, инсталирани в картата ви с памет, тъй като това може да повреди предварително инсталираното в телефона ви приложение.

9. Съвързване на телефона ви с компютър чрез USB

За да прехвърляте файлове на microSD карта, като използвате USB устройства:

- 1 Инсталирайте картата памет microSD в телефона. (Тя може вече да е поставена в телефона ви.)
- 2 Преди да включите USB кабела за данни, проверете дали режимът **Само**

устройство за съхранение е активиран в телефона. (От раздела **Приложения** изберете **Настройки > SD карта и памет на телефона**, след което изберете полето за отметка **Само външна памет**.)

- 3 Използвайте USB кабела на телефона, за да го включите в USB порта на компютъра. Получавате уведомление, че USB е свързан.
- 4 Отворете полето за уведомяване и натиснете **USB свързан**.
- 5 Докоснете **Вкл. USB памет**, за да потвърдите, че желаете да прехвърлите файлове между microSD картата на телефона ви и компютъра.

След като телефонът се свърже с USB устройство за съхранение на данни, получавате уведомление. microSD картата

на телефона ви се монтира като драйвер на компютъра. Вече можете да копирате файлове на и от microSD картата.

ЗАБЕЛЕЖКА: когато деинсталирате PC Suite IV, USB и Bluetooth драйверите не се изтриват автоматично. Затова трябва да ги деинсталирате ръчно.

СЪВЕТ! За да използвате отново microSD карта в своя телефон, е необходимо да отворите полето за уведомление и да натиснете **Изкл. USB памет.**

През това време не можете да получите достъп до microSD картата от своя телефон, така че не можете да използвате приложения, които зависят от microSD картата, например фотоапарат, галерия и музика.

За да изключите телефона от компютъра, внимателно следвайте инструкциите в компютъра за правилно изключване на USB устройства с оглед на това да избегнете загубата на информация от картата.

- 1 Безопасно изключете USB устройството от компютъра.
- 2 Отворете полето за уведомление и докоснете **Изключване на USB устройство за съхранение.**

10. Когато използвате връзка за данни, дръжте екрана отключен.

Ако не натискате дисплея за известно време по време на използване на връзка за данни, той ще стане тъмен. За да активирате отново LCD екрана, просто го натиснете.

Важна забележка

11. Не включвайте телефона си, докато включвате/изключвате компютъра.

Непременно изключвайте телефона и компютъра чрез кабела за данни, тъй като е възможно в компютъра да останат грешки.

12. Хванете телефона във вертикално положение

Хванете телефона във вертикално положение, както всеки обикновен телефон LG-P990 има вътрешна антена. Внимавайте да не надраскате или повредите задната област, тъй като това ще причини загуба на ефективност. При повиквания/получаване на повиквания или изпращане/получаване на данни опитайте да избягвате да държите долната част на телефона,

където се намира антената. Това може да засегне качеството на разговора.

13. Когато екранът замръзне

Ако телефонът не отговаря на въведените от потребителя данни или екранът замръзне: Извадете батерията, поставете я обратно и включете телефона. Ако продължава да работи, се обърнете към сервизния център.

Запознаване с вашия нов телефон

За да включите телефона, натиснете и задръжте клавиша **Захранване** в продължение на 3 секунди.

За да изключите телефона, натиснете клавиша **Захранване** в продължение на 3 секунди и след това **Изключване**.



ЗАБЕЛЕЖКА: сензор за близост

Когато получавате или извършвате повиквания, сензорът за близост автоматично изключва фоновото осветяване и заключва сензорната клавиатура, когато усеща, че телефонът е в близост до ухото ви. По този начин се пести зарядът на батерията и се избягва неволно активиране на тактилния екран по време на повиквания.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поставянето на тежки предмети върху телефона или сядането върху него може да повреди LCD и функциите на сензорния екран. Не покривайте защитния филм на сензора за близост на LCD. Това може да предизвика неизправност на сензора.

Запознаване с вашия нов телефон

Конектор за стерео слушалки



Конектор на HDMI кабел

Клавиш за захранване/заклучване


Микрофон Високоговорител



Клавиши за сила на звука

От началния екран: управлявате силата на звънеца.

- По време на разговор: управлявате силата на звука на слушалката.
- При възпроизвеждане на запис: управлява силата на звука без прекъсване.



Зарядно устройство, конектор за микро USB кабел

Обектив на камерата

Светкавица

Слот за microSD карта с памет

Слот за SIM карта

Вътрешна антена

Заден капак



Батерия




Поставяне на SIM картата и батерията

Преди да започнете да разучавате своя телефон, е необходимо да го настроите. За да поставите SIM картата и батерията:

- 1 За да свалите задния капак, задръжте устойчиво телефона върху ръката си. С другата си ръка натиснете силно с палеца си задния капак. И повдигнете нагоре капака на батерията с показалеца си.

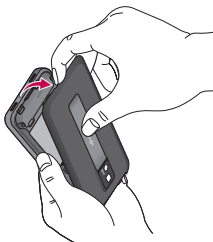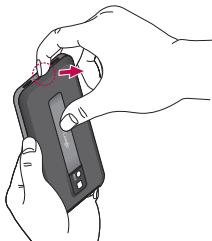


- 2 Плъзнете SIM картата в гнездото за SIM картата. Уверете се, че областта със златните контакти на картата сочи надолу.

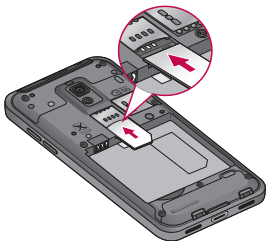


Запознаване с вашия нов телефон

- 3** Поставете батерията на мястото ѝ, като подравните златните клеми на телефона и батерията.

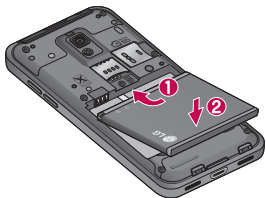

- 4** Поставете задния капак обратно на мястото му.

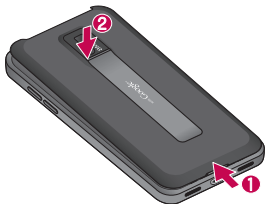

Зареждане на телефона

Поставете зарядното устройство и го свържете към контакт на електрическата мрежа. Вашият LG-P990 трябва да се зарежда, докато видите



ЗАБЕЛЕЖКА: батерията трябва да е напълно заредена, за да се подобри живота ѝ.

ЗАБЕЛЕЖКА

Използвайте само батерия, одобрена от LG, зарядно устройство (1A) и кабел за данни (1A), предназначени за вашия модел телефон, тъй като те са съобразени да извличат максимума от капацитета на батерията. Използването на други зарядни устройства и кабели за данни не гарантира пълното зареждане на батерията и поддържане на обичайна продължителност на зареждане.


Поставяне на картата с памет

ЗАБЕЛЕЖКА: LG-P990 поддържа карти с памет до 32 GB.

За да поставите карта с памет:


Плъзнете картата с памет в слота, докато щракне на място.

Уверете се, че областта със златните контакти сочи на надолу.

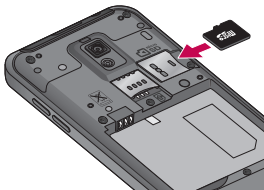

Поставяне на карта с памет

Внимателно извадете картата с памет, като леко я натиснете, както е в телефона, и бързо я освободите.

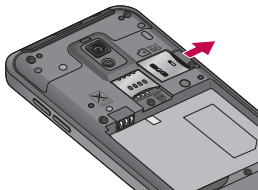

Запознаване с вашия нов телефон

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не поставяйте и не изваждайте картата с памет, докато телефонът е включен. В противен случай картата с памет и телефонът могат да се повредят, а съхраняваните в картата данни да станат неизползваеми.

Форматиране на картата с памет

Възможно е картата с памет да е вече форматирана. Ако картата ви с памет все още не е форматирана, трябва да я форматирате, преди да можете да започнете да я използвате.

ЗАБЕЛЕЖКА: когато форматирате картата, всички файлове, записани в нея, се изтриват.

- 1 От началния екран натиснете раздела **Приложения**, 

за да отворите менюто с приложения.

- 2 Превъртете и докоснете **Настройки**.
- 3 Превъртете и докоснете **SD карта и памет на телефона**.
- 4 Натиснете **Изваждане на SD карта**.
- 5 Докоснете **Форматиране на SD карта**, след което потвърдете своя избор.
- 6 Ако сте указали модел на заключване, въведете го и изберете **Изтриване на всичко**. Картата ви ще е форматирана и готова за употреба.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако има съдържание на картата с памет, структурата на папките, които включват съдържанието, може да е различна след форматиране, тъй като всички файлове са изтрити.

СЪВЕТ!

Ако картата ви с памет вече е настроена на опция "Изваждане", можете да я форматирате, като следвате долните стъпки.

Докоснете **Приложения**
> **Настройки** > **SD карта**
и памет на телефона >
Форматиране на SD карта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не поставяйте и не изваждайте картата с памет, докато телефонът е включен. В противен случай картата с памет и телефонът могат да се повредят, а съхраняваните в картата данни да станат неизползваеми. За да отстраните безопасно карта памет, изберете **Приложения** > **Настройки** > **SD карта и памет на телефона** > **Изваждане на SD карта.**

Вашият начален екран

Съвети за сензорния екран

Следват няколко съвета за това как да се ориентирате в своя телефон.

Натиснете - за да изберете меню/опция или да отворите приложение, го натиснете.

Натиснете и задръжте - за да отворите меню с опции или да прихванете обект, който искате да преместите, го натиснете и задръжте.

Изтеглете - за да превъртите през списък или да се придвижите бавно, изтеглете през повърхността на сензорния екран.

Изберете - за да превъртите в списък или да се придвижите бързо, потупайте с пръст сензорния екран (изтеглете бързо и освободете).

ЗАБЕЛЕЖКА:

- За да изберете елемент, докоснете центъра на иконата.
- Няма нужда да се натиска твърде силно, сензорният екран е достатъчно чувствителен, за да регистрира леките докосвания.
- Използвайте върха на пръста, за да докоснете опцията, която искате. Внимавайте да не докосвате други клавиши.

Заклучване на телефона ви

Когато не използвате LG-P990, натиснете клавиша **захранване**, за да заключите телефона. Така ще предотвратите случайни натискания и спестява от енергията на батерията.

Ако не използвате телефона, началният или друг екран,

който преглеждате в момента, се заменят от екрана за заключване, за да се съхрани заряда на батерията.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако при задаване на опцията има отворени програми, възможно е те все още да работят в заключен режим. Препоръчително е преди да влезнете в заключен режим, да затворите всички програми с цел да избегнете начисляване на ненужни такси. (например за телефонно повикване, достъп до интернет и данни)

Екран за отключване

За да активирате телефона, натиснете клавиша **за захранване**. Ще се появи закл. екран. За да отключите началния екран, докоснете и плъзнете нагоре екрана за заключване. Отваря се

последно използвания от вас екран.

Начало

Просто прокарайте пръста си вляво или вдясно, за да ги прегледате.

По този начин можете и да персонализирате всеки панел с притурки, преки пътища до любимите ви приложения, папки и тапети.

ЗАБЕЛЕЖКА: някои екранни изображения може да се различават в зависимост от мястото, където сте закупили телефона.

На началния екран можете да видите бързите клавиши в долната част на екрана. Клавишите за бърз достъп осигуряват лесен достъп с натискане на един бутон до най-често използваните от вас функции.

Вашият начален екран

 Докоснете иконата на телефона за да изведете сензорното поле, от което да осъществите разговор.

Докоснете  за да отворите списъка с контакти.

 Докоснете иконата **Съобщения** за достъп до менюто за съобщения. Оттук можете да създадете ново съобщение.

 Докоснете раздела **Приложения** най-долу на екрана. След това можете да прегледате всички инсталирани от вас приложения. Просто докоснете, за да прегледате своите приложения.

За да отворите желаното приложение, просто натиснете неговата икона от списъка с приложения.

ЗАБЕЛЕЖКА: предварително заредените приложения може

да са различни в зависимост от софтуера на вашия телефон или мобилния ви оператор.

Настройване на броя на домашните екрани

Натиснете клавиша **Меню** от началния екран и изберете настройките за Начало. Изберете желания брой начални екрани и натиснете **ОК**.

Добавяне на притурки към началния ви екран

Можете да персонализирате началния си екран, като поставите там преки пътища, притурки или папки. За повече удобство при използване на телефона, добавете любимите си притурки на началния екран.

За да добавите желаната икона на началния екран:

- 1 От началния докоснете клавиша **Меню** и изберете

Добави. Или докоснете и задръжте празната част от началния екран.

- 2 От менюто **Добави към началния екран** докоснете типа елемент, който искате да добавите.
- 3 Например, изберете **Папки** от списъка и го натиснете. Изберете **Контакти с телефонни номера** от списъка и я изберете.
- 4 Ще видите иконата за нова папка на началния екран. Изтеглете го до желаното място в съответния панел и махнете пръста си от екрана.

СЪВЕТ! За да добавите икона на приложение на началния екран, в менюто **Приложения** докоснете и задръжте приложението, което желаете да поставите на началния екран.

За да премахнете икона за приложение от началния екран:

- 1 Докоснете и задръжте иконата, която искате да отстраните.
- 2 Плъзнете и поставете иконата на приложението в иконата на кошчето .

ЗАБЕЛЕЖКА: не можете да изтриете предварително инсталирани приложения. (Можете единствено да изтриете иконите им от екрана.)

Връщане назад към наскоро използвани приложения

- 1 Докоснете и задръжте клавиша на **Началния екран**. Екранът ще покаже изскачаш прозорец с икони на приложения, които наскоро сте използвали.
- 2 За да отворите дадено приложение, натиснете съответната икона. Или

Вашият начален екран

докоснете клавиша **Назад**, за да се върнете на текущото приложение.

Функция за преглед на началния екран

Можете да преминете на функцията за преглед на началния екран, като поставите два пръста върху началния екран и ги приближете един до друг. Можете да преминете обратно на началния екран, като поставите два пръста върху екрана за преглед на началния екран и ги раздалечите един от друг.

Снимка на екрана

Ако едновременно натиснете клавишите **Начало** и **Захранване/Заклучване**, ще се заснеме текущото изображение на екрана със звуков ефект от затвора на

камерата. След това заснетото изображение се записва във памет и можете да го видите в Галерия. (Имайте предвид, че не можете да заснемете изображение от видеоклип.)

Поле за уведомление

Полето за уведомление се придвижва през най-горната част а екрана.



Натиснете и плъзнете полето за уведомление надолу с помощта на пръста си.



Или от началния екран натиснете клавиша **Меню** и изберете **Уведомления**. Тук можете да проверите и управлявате състоянието на Wi-Fi, Bluetooth, GPS, както и други уведомявания.

Преглед на лентата на състоянието

Лентата на състоянието използва различни икони за показване на неща като силата на сигнала, нови съобщения и живот на батерията, а също и ви уведомява дали Bluetooth или връзка за данни е активна.

По-долу е дадена таблица,

която обяснява значенията на иконите, които може да видите в лентата на състоянието.



[Лента на състоянието]

Икона	Описание
	Не е поставена SIM карта
	Няма сигнал.
	Самолетен режим
	Свързан към Wi-Fi мрежа
	Слушалка с кабел
	В ход е разговор
	Задържане на повикване
	Телефон с високоговорител

Вашият начален екран

Икона	Описание
	Микрофонът на телефона е с изключен звук
	Пропуснатото повикване.
	Bluetooth е включен
	Свързан с Bluetooth устройство
	Системно предупреждение
	Алармата е настроена
	Нова гласова поща
	Мелодията е заглушена
	Режим вибрация
	Батерията е напълно заредена

Икона	Описание
	Зареждане на батерията.
	Входящи и изходящи данни
	Телефон в свързан с компютър чрез USB кабел
	Изтегляне на данни
	Качване на данни
	Получаване на GPS сигнал
	Получаване на данни за местоположение от GPS
	Свързан екранен телефон
	3 други известия не се показват

Икона	Описание
	Данните се синхронизират
	Изтеглянето завърши
	Нова поща в Google
	Ново гласово съобщение в Google
	Ново съобщение
	Песента се възпроизвежда
	Предстоящо събитие
	FM радиото е включено във фонов режим
	Предоставяне на връзка чрез USB е активно

Икона	Описание
	Опцията "Портативна Wi-Fi "гореща точка"" е активна
	Активни са предоставянето на връзка чрез USB и "Портативна Wi-Fi "гореща точка""

Екранна клавиатура

Може да въвеждате и текст от екранната клавиатура. Екранната клавиатура автоматично показва на екрана кога трябва да въведете текст. За ръчно показване на клавиатурата, просто докоснете текстово поле, в което искате да въведете текст.

Вашият начален екран

Използване на клавиатурата и въвеждане на текст

 Докоснете веднъж, за да направите следващата въведена буква главна. Ако искате да преминете на режим всички букви да са главни, докоснете го два пъти.

  Докоснете, за да преминете към клавиатура с цифри или символи. Можете и да докоснете и задържите този бутон, за да прегледате менюто за настройки.

 Докоснете, за да прегледате или смените езика на запис.

 Докоснете, за да въведете предпочитания от вас емотикон при съставяне на съобщение.

 Докоснете, за да въведете интервал.

 Докоснете, за да създадете нов ред в полето за съобщения.

 Докоснете, за да изтриете предишната буква.

 Докоснете, за да скриете екранната клавиатура.

Въвеждане на букви с ударение

Когато изберете френски или испански като език на въвеждане на текст, можете да въвеждате специални френски или испански знаци (например "á").

Например, за да въведете знака "á", докоснете и задръжете клавиша "a", докато клавиша за мащабиране се уголеми и се появят знаци от азбуките на различни езици.

След това изберете специалните знаци, които искате да използвате.

Настройка на профил в Google

При първото отваряне на приложението Google от вашия телефон, ще бъдете помолени да влезете в своя съществуващ профил в Google. Ако не разполагате с профил в Google, системата ще ви подкани да си създадете.

Създаване на профил в Google

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения**  за да отворите менюто с приложения.
 - 2 Докоснете **Gmail** и след това **Следващ > Създай**, за да стартирате съветника за настройка на Gmail.
 - 3 Натиснете текстово поле, за да се отвори сензорната клавиатура, и въведете името и потребителското си име за своя профил в Google.
- Когато въведете текст, можете да се придвижите до следващото текстово поле, като докоснете **Следващ** от клавиатурата.
- 4 След като завършите въвеждането на името и потребителското си име, докоснете **Следващ**. Вашият телефон комуникира със сървърите на Google и проверява наличността на потребителското име.
 - 5 Въведете и потвърдете с повторно въвеждане паролата си. След това следвайте инструкциите и въведете задължителната и незадължителната информация относно профила. Изчакайте, докато сървърът създаде вашия профил.

Настройка на профил в Google

Влизане във профила ви в Google

- 1 Въведете своя имейл адрес и парола, след което натиснете **Влизане**. Изчакайте, докато влезете.
- 2 След като влезете можете да използвате Gmail и да се възползвате от Google services в своя телефон.
- 3 След като създадете своя профил в Google в телефона си, последният автоматично ще се синхронизира с вашия интернет профил в Google. (Зависи от настройките ви за синхронизиране.)

След като влезете, можете да използвате Gmail, Google Календар и Android Market; да изтегляте приложения от Android Market; от други услуги, предоставяни от Google.

ВАЖНО!

- Някои приложения, например календара, работят само с първия профил в Google, който добавите. Ако възнамерявате да използвате повече от един профил в Google в своя телефон, непременно най-напред влезте в профила, в който желаете да използвате съответните приложения. При влизане вашите контакти, съобщения в Google Поща, събития в календара и друга информация от тези приложения и услуги в мрежата се синхронизират с телефона. Ако не влезете в профила си в Google по време на настройката, ще ви бъде подсказано да го направите или да създадете профил в Google при първото

стартиране на приложения,
като Google Поща или Android
Market.

- Ако имате фирмен профил от
вашата компания или друга
организация, IT отделът може
да предложи специални
инструкции относно начина
за влизане в този профил.

Повиквания/Контакти

Извършване на гласово повикване

- 1 Докоснете , за да отворите клавиатурата.
- 2 Въведете номера от клавиатурата. За да изтриете цифра, докоснете иконата **Изтриване** .
- 3 За да осъществите повикване, докоснете иконата **Повикване** .
- 4 За да прекратите повикване, докоснете иконата **Край** .

СЪВЕТ! За да въведете "+" за международни повиквания, натиснете и задръжте надолу

.

СЪВЕТ! За да изведете клавиатурата по време на разговор, докоснете **Бутони за набиране**.

Осъществяване на видео повикване

- 1 Докоснете , за да отворите клавиатурата.
- 2 Както и първия път, въведете телефонния номер.
- 3 За да осъществите видео повикване, докоснете иконата **Видео повикване** .
- 4 Ако не искате да използвате високоговорителя на телефона, докоснете **Високоговорител** и проверете дали сте включили слушалките.
- 5 Докато видео повикването се осъществява, ще виждате собствената си снимка; след като срещната страна отговори, неговата(нейната) снимка ще се изведе на екрана.

Ако се налага, настройте местоположението на вътрешната камера.

- 6** За да прекратите видео разговор, докоснете **Край**.

СЪВЕТ!

- Ако укажете Използване на лично изображение в настройките на видео повикване, човекът, с когото разговаряте, ще вижда поставеното от вас изображение, а не снимка на живо.
- Можете да покажете своето изображение през предната или задната камера.

ЗАБЕЛЕЖКА: Качеството видеоповикването (изображение и звук) може да е различно в зависимост от майката.

Повикване на контактите

- 1** Натиснете , за да отворите списъка си с контакти.
- 2** Превъртете през списъка с контакти или въведете първата(ите) буква(и) от името на контакта, който искате да изберете, като докоснете **Търсене**.
- 3** В списъка докоснете контакта, който искате да наберете.

Отговаряне и отхвърляне на повикване

Когато екранът е блокиран:

Когато телефонът звънне, изтеглете иконата **Приеми**  веднаж.

Изтеглете иконата **Отказ**  вляво, за да отхвърлите входящо повикване.

Повиквания/Контакти

При отключен екран:

Когато телефонът звънне, докоснете иконата **Приеми** .
Докоснете иконата **Отказ** , за да отхвърлите входящо повикване.

СЪВЕТ! Извинителни съобщения

След като отхвърлите повикване, можете да изпратите кратко съобщение, като докоснете опцията **Изпрати SMS**. Това е чудесна възможност, ако трябва да отговорите на съобщение, когато сте в среща.

Регулиране на силата на звука при разговор

За да регулирате силата на звука при входящо повикване, когато говорите, използвайте клавиша за увеличаване и намаляване

на силата на звука от дясната страна на телефона.

Преглед на вашите регистри повиквания

От началния екран докоснете  и изберете раздел **Регистър повиквания**.

Преглеждате пълен списък на всички избрани, получени и пропуснати гласови повиквания.

СЪВЕТ! Докоснете всеки отделен запис в регистъра, за да видите датата, часа и продължителността на разговора.

СЪВЕТ! Натиснете клавиша **Меню**, след което натиснете **Изтрий всички**, за да изтриете всички записани елементи.

Настройки разговор

Можете да конфигурирате настройките за разговори на своя телефон, като например прехвърляне на повикване и други специфични функции, които вашият мобилен оператор предлага.

- 1 От началния екран натиснете раздела **Приложения**, за да отворите менюто "Приложения".
- 2 Превъртете и докоснете **Настройки**.
- 3 Докоснете **Настройки разговор** и изберете опциите, които искате да регулирате.

Търсене на контакт

- 1 От началния екран докоснете , за да отворите списъка си с контакти.
- 2 Натиснете **Търсене** и въведете името на контакта от клавиатурата.

Добавяне на нов контакт

- 1 От началния екран докоснете  и въведете номера на новия контакт, след което изберете клавиша **Меню** и докоснете **Нов контакт**.
- 2 Ако искате да добавите снимка за новия контакт, докоснете . Изберете от **Направи картина** или **Изберете от галерия**.
- 3 Изберете типа на контакта, като докоснете .
- 4 Натиснете текстово поле, за да отворите сензорната клавиатура, и въведете името на новия контакт.
- 5 Натиснете категория информация за контакт и въведете данните за него.
- 6 Докоснете **Запис**, за да запишете контакта.

Повиквания/Контакти

Предпочитани контакти

Можете да класифицирате често набираните от вас контакти като предпочитани.

За да добавите нов контакт към списъка на предпочитаните:

- 1 От началния екран докоснете  за да отворите списъка си с контакти.
- 2 За да прегледате данните за контакт, го изберете.
- 3 Натиснете звездата вдясно до името на контакта. Звездата става златна.

Съобщения/имейл

Съобщения

Вашият LG-P990 съчетава SMS и MMS в едно интуитивно, лесно за използване меню.

Изпращане на съобщение

1 Докоснете иконата  от началния екран и след това **Ново съобщение**, за да отворите празно съобщение.

2 Въведете името на контакта или номера, който ще набирате, в полето **До**. Докато въвеждате името на контакта, системата извежда съвпадащите контакти. Можете да докоснете някой от предложените получатели. Може да добавите повече от един контакт.

ЗАБЕЛЕЖКА: ще ви бъде начислявана такса за всеки човек, до когото изпратите текстовото съобщение.

3 За да започнете да въвеждате съобщението си, докоснете **Писане на текст** по-долу.

4 Докоснете **Изпращане**, за да изпратите своето съобщение. **СЪВЕТ!** Можете да докоснете иконата , за да прикачите файла, който искате да споделите заедно със съобщението си.

5 Отваря се екранът на съобщението, като текстът на съобщението се извежда след името ви. Отговорите се извеждат на екрана. Докато преглеждате и изпращате допълнителни съобщения, се изгражда нишка към съобщението.

Съобщения/имейл

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Ограничението от 160 знака може да варира в различните страни, в зависимост от начина на кодиране на SMS и езика.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Ако добавите към SMS изображение, видеоклип или аудиофайл, то се преобразува автоматично в MMS съобщение, за което ще бъдете съответно таксувани.

Смяна на настройките за съобщения

Настройките за съобщения във вашия LG-P990 са предварително дефинирани, така че да можете да изпращате своите съобщения незабавно. Можете да промените настройките съобразно своите предпочитания.

Докоснете иконата **Съобщения** от началния екран и след това клавиша **Меню** и докоснете **Настройки**.

Отваряне на екрана за имейл и профили за имейл

Можете да използвате приложението **Имейл**, за да прочетете имейл съобщение от източници, различни от Gmail. **Имейл** приложението поддържа следните типове акаунти: POP3, IMAP, Exchange и GME.

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и след това **Имейл**, за да прегледате списъка с акаунти.

СЪВЕТ! Изберете иконата за пряк достъп до имейл от началния екран, за да преминете до списъка с имейл акаунти.

- 2 При първото отваряне на **Имейл** приложението, ще се отвори съветник за настройка, който ще ви помогне да създадете своя имейл акаунт.
- 3 След първоначалната настройка опцията **Имейл** показва съдържанието на вашата кутия **Входящи** (ако разполагате само с един акаунт) или екрана **Акаунти** (ако разполагате с повече от един акаунт).

СЪВЕТ!

- Ако натиснете и задържите акаунт от списъка с имейл акаунти, можете да изберете желаната опция от появилия се прозорец. Например, изберете **Добави към начален екран**, за да създадете икона за пряк достъп до акаунта на началния екран.

- Изберете иконата за пряк достъп до имейл от началния екран, за да преминете до списъка с имейл акаунти. Също така, ако изберете иконата за пряк достъп до даден акаунт от началния екран, можете да се придвижите до кутията входящи на съответния акаунт.

Съставяне и изпращане на имейл съобщение

За да съставите и изпратите съобщение

- 1 Докато сте в приложението **Имейл**, докоснете клавиша **Меню** и след това **Съставяне**.
- 2 Въведете адреса на получателя на съобщението. Докато въвеждате текста, системата ви предлага съвпадащите контакти

Съобщения/имейл

от списъка ви с контакти. Отделяйте адресите със запетая.

- 3 Докоснете клавиша **Меню** и след това **Добави Сс/Всс**, за да можете да използвате функциите Сс или Всс за други контакти/имейл адреси.
- 4 Въведете текста на съобщението.
- 5 Докоснете **Прикачи**, за да прикачите желания от вас файл, който да споделите в своето съобщение.
- 6 Докоснете **Изпрати**. Ако не сте готови да изпратите съобщението, докоснете клавиша **Меню** и след това **Записване като чернова**, за да го запишете в папката **Чернови**. Докоснете съобщение-чернова в

папката **Чернови**, за да възстановите работата по него. Вашето съобщение също се запомня като чернова, ако докоснете клавиша **Назад**  преди да го изпратите. Ако не сте свързани с нито една мрежа, например ако работите в режим на полет, съобщенията, които изпратите, ще се натрупват в **а.кутията изходящи**, докато не се свържете отново към мрежа. Ако съдържа **чакащи съобщения**, **кутията за изходящи съобщения** се показва на екрана **Профили**.

Моля, имайте предвид, че съобщенията, изпратени чрез Exchange акаунт, няма да бъдат позиционирани в телефона; те се позиционират на самия Exchange сървър.

Затова, ако искате да прегледате своите изпратени съобщения в папката **Изпратени** (или с маркировка **Изпратени**), често пъти ще ви се налага да отваряте папката/маркировката **Изпратени** и изберете **Опресняване** от менюто с опции.

Добавяне и редактиране на имейл акаунти

За да добавите имейл акаунт:

- 1 Докоснете клавиша **Меню** и след това **Нов**.
- 2 Изберете **MS Exchange** или **Други**.
- 3 Въведете име за този акаунт, потвърдете как искате името ви да се изписва в изходящата поща и докоснете бутона **Готово**.

За да добавите имейл акаунт:

- 1 Отворете екрана **Акаунти**.
- 2 Докоснете и задръжте акаунта, който искате да изтриете.
- 3 Докоснете **Изтрий** в отворилото се меню.
- 4 Докоснете бутона **ОК** в диалоговия прозорец, за да потвърдите, че искате да изтриете акаунта.

Социални мрежи

Със своя телефон можете да се наслаждавате на сърфиране в социални мрежи и управление на личния си блог в различни онлайн общества. Можете да актуализирате текущия статус на качените си снимки и да преглеждате актуализациите в статуса на приятелите си в реално време.

Ако не разполагате с акаунт, можете да посетите съответните сайтове на мрежите и да си създадете такъв.

ЗАБЕЛЕЖКА: Отбележете, че при използване на онлайн услуги могат да се начислят допълнителни разходи. Проверете тарифите за данни от мрежовия оператор.

Добавяне на акаунта ви към телефон

- 1 От началния екран натиснете раздела **Приложения**, за да отворите менюто с приложения.
- 2 Изберете произволно SNS приложение, което искате да използвате.
- 3 Въведете своя имейл адрес и парола, с които сте се регистрирали в своята общност, след което докоснете бутона **Влизане**.
- 4 Изчакайте, докато информацията ви бъде сравнена с тази от вашата общност.
- 5 Ако изберете своята общност, можете да видите текущия статус на социалната общност.


СЪВЕТ! Ако добавите притурка за социална мрежа на началния си екран, в нея ще се показва статуса ви, когато телефонът получава актуализации от мрежата. Освен това можете и да влезете директно в социалната общност, като изберете съответната притурка.

Камера

Запознаване с визъора

Варио - Приближаване или отдалечаване. Може да използвате и страничните клавиши за сила на звука.

Преобразуване - можете да преобразувате от външна във вътрешна камера.

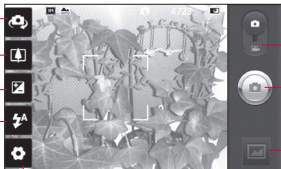

Видео режим - плъзнете надолу тази икона, за да превключите на видео режим.

Заснемане на снимка

Галерия - докоснете, за да видите последно записаната снимка. Така можете да влезете в своята галерия и да прегледате записаните снимки от така избрания режим на камерата.

Настройки - Докоснете тази икона, за да отворите менюто с настройки. Вижте Използване на разширени настройки.

Светкавица - позволява ви да включите светкавицата, когато правите снимка на тъмно място.

Яркост - тази опция определя и управлява количеството слънчева светлина, която попада върху снимката. Плъзгайте индикатора за експонация по лентата към "-" за най-ниска стойност, замъглено изображение или към "+" за по-висок контраст, по-рязко изображение.

СЪВЕТ! Може да затворите всички опции за бързи клавиши за по-ясен екран на визъора. Просто докоснете веднъж центъра на визъора. За да покажете обратно опциите, докоснете отново екрана.

СЪВЕТ! В режим на вътрешна камера не можете да активирате приближението или светкавицата.

Заснемане на бърза снимка

- 1 Отваряте приложението **Камера**.
- 2 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта, който искате да снимате.
- 3 Докоснете иконата на бутона на затвора .
- 4 Фотоапаратът се фокусира върху изображението. Когато изображението се фокусира, индикаторите на фокуса във всеки от ъглите се оцветяват в зелено и фотоапаратът прави снимка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Възможно е при заснемане на снимка в закрито помещение да се получи затъмняване поради характеристиките на камерата. Това затъмняване се изразява чрез слабо различие в цветовете между централната и страничната част.

След като направите снимка

Направената снимка ще се появи на екрана.

Споделяне Докоснете, за да споделите снимката чрез **Bluetooth**, **Имейл**, **Facebook** for LG, **Gmail**, **Съобщения**, **MySpace** for LG, **Picasa** или **Twitter** for LG.

ЗАБЕЛЕЖКА: Може да се начислят допълнителни такси при качването и/или изтеглянето на MMS съобщения по време на роуминг.

СЪВЕТ! Ако разполагате със SNS акаунт и го настроите за използване в телефона, можете да споделяте снимки с SNS общността.

Задаване като Докоснете, за да зададете изображението като **икона за контакт** или **фон**.

Камера

Преименуване

Докоснете за редактиране името на избраната снимка.



Докоснете , за да изтриете изображението.



Докоснете, за да направите веднага друга снимка. Текущата снимка ще бъде записана.



Докоснете, за да видите последно заснетата снимка.

Използване на разширени настройки

На възвора докоснете  за да отворите всички разширени опции.

Може да промените настройката на камерата, като превъртите колелото. След като изберете опцията, докоснете клавиша **Назад**.

Размер на снимка – натиснете тази опция, за да настроите размера (в пиксели) на снимката, която ще правите. Изберете стойност на пиксела от цифровите опции: 8M (3264 X 2448), 5M (2560 x 1920), 3M (2048 x 1536), 2M (1600 x 1200), 1M (1280 x 960), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240).

ЗАБЕЛЕЖКА: Опциите за размера на изображението може да са различни в зависимост от режима на камерата.

Фокус – докоснете тази икона, за да изберете менюто с опции. Вижте използването на режима на фокус.

Режим на сцена – изберете от **Авто**, **Портрет**, **Пейзаж**, **Спорт**, **Залез** и **Нощ**.

ISO – ISO определя чувствителността на сензора за

светлина на камерата. Колкото по-високо е ISO, толкова по-чувствителна е камерата. Това е полезно при по-тъмни условия, когато светкавицата не може да се използва. Изберете една от стойностите на ISO измежду **Авто, 800, 400, 200 и 100**.

Баланс на бяло – изберете от **Авто, С наж. жичка, Слънчево, Флуоресцентно и Облачно**.

Цветен ефект – изберете нюанс на цвета за новата си снимка.

СЪВЕТ!

- Опциите за цветовия ефект може да са различни в зависимост от режима на камерата.
- Соларизация като цветови ефект се поддържа само във вътрешен режим на камерата .

- Синьо, Релеф, Постер и Ярък като цветови ефекти се поддържат само във външен режим на камерата.

Таймер – таймерът за самоснимачка позволява да настроите интервал на изчакване след натискане на затвора. Изберете от Изки, 3 секунди, 5 секунди или 10 секунди. Това е идеално, ако искате да се включите в снимката.

Режим на снимане – изберете различни режими на заснемане от предложените опции.

Изберете опция от **Нормален, Серийна снимка, Снимка извън фокус, Усмивка, Разкрсяваща, Творчески кадър, Панорама снимка и Сливане на снимки**.

Качество на снимка – изберете измежду **супер фино, фино и нормален**. Колкото по-фино е качеството, толкова по-рязка ще е снимката. Това увеличава

Камера

размера на файла, което означава, че може да съхраните по-малко на брой снимки във вашата памет.

Стабилизиране – изберете **Винаги вкл.**, за да компенсирате ефекта от трептенето на ръцете.

Авто преглед – ако укажете опцията **Авто преглед** да е включена, тя ще ви покаже автоматично току-що направената снимка.

Звук на затвора – изберате един от четири възможни звука на затвора.

Таг местоположение на етикет – активирайте тази опция, за да използвате услугите, които телефона позволява в зависимост от местоположението ви. Направете снимки, където и да сте, и поставете тагове за местоположение. Ако качите снимките в блог, който

поддържа гео тагване, ще видите снимките, показани на картата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция е достъпна само когато е активен GPS или е свързан WPS.

Съхранение – изберате дали да запишете снимките в паметта на телефона или във външна памет.



Възстановете всички подразбиращи се настройки на фотоапарата.



Докоснете, ако желаете да знаете как работи тази функция. Така ще получите указание за бърз старт.

СЪВЕТ! Когато излизате от камерата, всички настройки ще се върнат на стойностите им по подразбиране, с изключение на размер на изображението и качество на изображението. Всички настройки, зададени не по подразбиране, трябва да се нулират, например нюанс на цвета и ISO. Проверете ги, преди да направите следващата снимка.

СЪВЕТ! Менюто с настройки се полага върху визъора, така че при смяна на елементи на цвета или качеството на изображение да виждате как ще изглежда тази промяна зад менюто с настройки.

Използване на режим на фокус

Можете да изберете режима на фокуса чрез следните опции;

Авто – задава автоматично фокусиране на фотоапарата.

Макро – Масро режимът позволява да правите много близки до обекта снимки. Ако опитвате да направите снимка отблизо, но фокусът остава червен, опитайте да включите макро режима.

Настройка на лице – ако зададете опцията проследяване на лице и направите снимка, камерата открива и се фокусира върху човешките лица автоматично.

Ръчно – настройвате фокуса на камерата ръчно.

Видеокамера

Запознаване с визъора

Мащабиране - приближаване или отдалечаване. Може да използвате и страничните клавиши за сила на звука.

Преобразуване - можете да преобразувате от външна във вътрешна камера.



Режим камера - плъзнете тази икона нагоре, за да преминете в режим камера.

Старт на запис

Галерия - докоснете, за да видите последно записаният видеоклип. Така можете да влезете в своята галерия и да прегледате записаните видеоклипове от така избрания видео режим.

Настройки - докоснете тази икона, за да отворите менюто с настройки. Вижте Използване на разширени настройки.

Светкавица - позволява ви да включите светкавицата, когато правите снимка на тъмно място.

Яркост - тази опция определя и управлява количеството слънчева светлина, което влиза във видеоклипа. Плъзнете индикатора за яркост по дължината на лентата към "-" за видео с по-слаба яркост или към "+" за видео с по-висока яркост.

Заснемане на бърз видеоклип

- 1 Отворете приложението **Камера** и плъзнете бутона за режим на камерата на позиция **Видео**, при което иконата на затвора  ще се промени на .
- 2 На екрана ще се появи визьорът на видеокамерата.
- 3 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта на видеоклипа.
- 4 Докоснете иконата за пускане на видео .
- 5 запис ще се появи отгоре на визьора, отдолу ще се появи таймер, който показва продължителността на вашия видеоклип.
- 6 За да спрете записа, докоснете иконата за спиране на видео .

След заснемане на видеоклип

На екрана ще се появи снимка, която представлява заснетия видеоклип.

Възпроизвеждане. Докоснете, за да изпълните видеото.

Споделяне Докоснете, за да споделите видеоклипа си чрез **Bluetooth, Имейл, Gmail, Съобщения,** или **YouTube.**

ЗАБЕЛЕЖКА: Може да се начислят допълнителни такси при изтеглянето на MMS съобщения по време на роуминг.

Преименуване Докоснете за редактиране името на избрания видеоклип.

Видеокамера

 Докоснете, за да изтриете направения видеоклип и потвърдете чрез докосване на **Да**. Визьорът отново ще се появи.

 Натиснете, за да заснемете веднага друг клип. Текущият видеоклип ще бъде записан.

 Докоснете, за да видите видеоклипа, който сте записали последно.

Използване на разширени настройки

С помощта на визьора докоснете , за да отворите всички разширени опции. Регулирайте настройката на камерата, като превъртите колелото. След като изберете опцията, докоснете клавиша **Назад**.

Размер на клипа – натиснете тази опция, за да настроите

размера (в пиксели) на клипа, който ще записвате. Изберете размера на видео изображението измежду опциите Full HD (1920 x 1088), HD (1280 x 720), TV (720 x 480), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240) или QCIF (176 x 144).

Баланс на бяло – балансът на бялото гарантира, че всички бели области в клипа изглеждат реалистично. За да позволите на камерата да регулира правилно баланса на бялото, може да е необходимо да определите условията на осветяване. Изберете от **Авто**, **С наж. жичка**, **Слънчево**, **Флуоресцентно** и **Облачно**.

Цветови ефект – избирате нюанс на цвета, който да използвате за новия си изглед.

ЗАБЕЛЕЖКА: Опциите за размера на изображението

може да са различни в зависимост от режима на камерата.

Видео качество – избирате измежду **Супер фино**, **Фино** и **Нормално**.

Времетраене на видео – задава граница на продължителност за вашия видеоклип. Избирате от **Нормален** и **MMS**, за да ограничите максималния размер, за да може да изпращате като MMS съобщение.

Глас – избирате **Изключване на звука**, за да запишете видеоклип без звук.

Авто преглед – ако зададете тази опция като **Винаги вкл.**, тя ще показва видеоклиповете, които току що сте записали автоматично.

Съхранение – избирате дали да запишете снимките в паметта на телефона или във външна памет.



Възстановява всички настройки на видеокамерата.



Докоснете, ако желаете да знаете как работи тази функция. Така ще получите указание за бърз старт.

Гледане на записаните видеоклипове

- 1 От визъора просто докоснете .
- 2 Вашата галерия ще се появи на екрана.
- 3 Докоснете видеоклип, за да го покажете отпред на галерията. Той ще започне да се възпроизвежда автоматично.

Видеокамера

Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип

За да регулирате силата на звука на видеоклип по време на възпроизвеждане, използвайте клавишите за сила на звука от дясната страна на телефона.

Мултимедия

Галерия

Можете да запишете произволни мултимедийни файлове в паметта на своя телефон в раздел **Галерия** и по този начин да разполагате с лесен начин за достъп до всичките си снимки, музикални файлове, видеоклипове и игри. Можете също да запишете вашите файлове и на карта с памет.

Предимството в използването на карта с памет е, че може да освободите място в паметта на телефона.

Натиснете раздела

Приложения, след което изберете **Галерия**.

За да смените начина, по който ще се изведе съдържанието на албум

Можете да прегледате изображенията и

видеоклиповете в своите албуми в хронологична таблица или по групи, сортирани по датата и мястото, на което са били заснети. Използвайте бутона за превключване в режим Албум  най-горе вдясно на екрана, с който можете да превключите от табличен на групиран изглед и обратно.



Изтеглете

превключвателя на режим Албум вляво, за да видите съдържанието на албума хронологично в таблично вид.



Изтеглете

превключвателя на режим Албум вдясно, за да видите съдържанието на албума по групи.

Мултимедия

Използване на Smart Share

SmartShare осигурява по-добър начин за наслаждаване на мултимедийно съдържание с други устройства с активна DLNA (Digital Living Network Alliance) мрежа.

* Споделяйте своето мултимедийно съдържание с други DLNA устройства (DMS)

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Настройки**.
- 2 Изберете **Безжични и Мрежи** и **SmartShare настройки**.
- 3 Докоснете полето за отметка на **SmartShare**, за да го активирате.
- 4 Можете да смените името на устройството и иконата и да изберете типове съдържание, което да споделяте.

* Позволете на устройството, което извлича (например телевизор), да възпроизвежда мултимедийно съдържание от библиотека за отдалечено съдържание (например компютър)

- 1 Докоснете най-горния десен бутон, за да изберете устройството от списъците на устройството, което извлича.
- 2 Докоснете най-горния ляв бутон и изберете една от библиотеките с отдалечено съдържание.
- 3 Можете да прегледате библиотеката с отдалечено съдържание.
- 4 Докоснете и задръжте миниатюрата на съдържанието и я преместете с пръст най-горе или бутона за сензорно възпроизвеждане.

Забележка: за да можете да използвате това приложение, проверете дали устройството ви е свързано с домашната ви мрежа чрез Wi-Fi мрежа.

Забележка: някои устройства с активна DLNA мрежа (например телевизор), които поддържат само функцията DMP на DLNA, няма да се изведат в списъците на устройството, което извлича.

Музика

Вашият телефон LG-P990 разполага с вграден музикален плейър, който ви позволява да пускате любимите си песни. За достъп до музикалния плейър докоснете **Музика**.

Изпълнение на песен

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Музика**.
- 2 Докоснете **Песни**.

3 Изберете песента, която искате да изпълните.

4 Докоснете , за да паузирате песента.

5 Докоснете , за да прескочите на следващата песен.

6 Докоснете , за да се върнете обратно на първата част от песента. Докоснете  двукратно, за да се върнете на предишната песен.

За да промените силата на звука, докато слушате музика, докоснете клавишите за увеличаване или намаляване на силата на звука от дясната страна на телефона.

Докоснете и задръжте коя да е песен от списъка. Ще се появят опциите **Изпълни**, **Добавяне към плейлист**, **Използване като тон на звънене на телефона**,

Мултимедия

Изтрый, Споделяне, Търсене и
Информация за файл.

ЗАБЕЛЕЖКА: възможно е музикалните файлове да са със защитени авторски права по международни договори и национално законодателство, свързано с въпросите на авторското право.

Затова може да се наложи да получите разрешение или лиценз, за да можете да възпроизвеждате музиката. В някои държави националното право забранява частното копиране на материали защитени с авторски права. Преди изтегляне или копиране на файла, моля проверете националното законодателство на съответната страна по отношение на използването на такъв материал.

Използване на радиото

Вашият телефон LG-P990 разполага с FM радио, чрез което можете да настроите любимите си радио станции и да слушате в движение.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да слушате радио, трябва да поставите слушалки. Поставете ги в гнездото за слушалки.

Търсене на станции

Можете да настроите радио станции, като ги търсите ръчно или автоматично. След това те ще се запишат в конкретни номера на каналите, така че да не се налага да ги настройвате повторно.

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **FM радио**.
- 2 Докоснете опцията за **търсене на FM радио станции**.

3 Ако разполагате с предварително настроени канали, ще се появи съобщение с информация, че ще бъдат изтрети всички канали. Продължаване?!. Ако изберете **ОК**, всички предварително настроени канали ще се изтрият и ще започне автоматично сканиране.

4 По време на автоматичното търсене докоснете **Спиране на сканиране**, ако искате да спрете търсенето. Ще бъдат записани единствено каналите, сканирани преди да сте спрели процеса на сканиране.

ЗАБЕЛЕЖКА: можете също и ръчно да настроите радио станция с помощта на появилото се колелце.

Слушане на радио

- 1** От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **FM радио**.
- 2** Натиснете номера на канала на радио станцията, която искате да слушате.
- 3** Докоснете иконата . Можете да слушате радио чрез вградения високоговорител.

Прехвърлянето на файлове чрез USB устройства с външна памет.

За да прехвърляте файлове като използвате USB устройства с външна памет:

- 1** Свържете LG-P990 с компютър чрез USB кабел.
- 2** Ако не сте инсталирали LG Android Platform Driver на своя компютър, трябва ръчно да промените настройките.

Мултимедия

Изберете **Настройки > SD карта и памет на телефона > активиране на режима Само устройство за съхранение.**

- 3** Докоснете **Активиране на USB устройство за съхранение.**
- 4** Можете да прегледате съдържанието на устройството за съхранение на вашия компютър и да прехвърлите файловете.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- ако сте инсталирали LG Android Platform Drive, незабавно ще се появи съобщението "Активиране на USB устройство за съхранение".
- След като използвате функцията за USB устройство за съхранение, ако желаете да синхронизирате телефона с компютър чрез LG PC suite

е необходимо да докоснете **Настройки > SD карта и памет на телефона и телефона** и да докоснете отметката за изключване на режима Само външно устройство за съхранение.

Как да запишете музикални/ видео файлове в телефона

- 1** Свържете своя телефон с компютър чрез USB кабел.
- Докоснете и изтеглете надолу лентата на състоянието на началния екран. Изберете **Свързване чрез USB > Активиране на съхранение на USB > Отваряне на папка за преглед на файлове.**
- Ако не сте инсталирали LG Android Platform Drive на своя компютър, трябва ръчно да го настроите. За допълнителна информация разгледайте "Прехвърляне на

файлове чрез устройства за съхранение".

2 Записвате музикални или видео файлове от компютър в свалямата памет на телефона.

- Можете да копирате или премествате файлове от компютър в преносимата памет на телефона с помощта на картов четец.
- Ако разполагате с видео файл с файл със субтитри към него (.smi или .srt файл със същото име, като това на видео файла), поставете ги в една и съща папка, за да виждате субтитрите по правилен начин, когато пуснете видео файла.
- Когато изтегляте музикални или видео файлове, авторските им права трябва да бъдат защитени. Моля, имайте предвид, че повреден

файл или файл с грешно разширение може да повреди телефона.

Как да преместите контактите от стария си телефон в новия

Експортирайте контактите си в CSV файл от стария си телефон в компютъра чрез програмата PC sync.

- 1** Изтеглете PC Sync за Android от уеб сайта www.lg.com и го инсталирайте на компютъра. Изпълнете програмата и свържете своя мобилен телефон с Android с компютъра чрез USB кабел.
- 2** Изберете иконата **Контакти**. Отидете на **Файл > Импортиране** и изберете CSV файла, записан на компютъра.

Мултимедия

3 Ако полетата в импортирания CSV файл са различни от тези в PC Sync за Android, трябва да свържете полетата по съответствие. След като свържете полетата по съответствие, щракнете върху "OK". След това контактите ще бъдат добавени в PC Sync за Android.

4 Ако PC Sync за Android открие връзката на телефона LG-P990 (с помощта на USB кабел), щракнете върху "Синхронизирай" или "Синхронизирай контакти", за да синхронизирате контактите, записани от компютъра в телефона, и ги запишете.

Как да изпратите данни от телефона си чрез Bluetooth

Можете да изпратите данни чрез Bluetooth, като отворите съответното приложение, а не от менюто на Bluetooth, както е обичайно при мобилните телефони.

- Изпращане на снимки:
стартирайте приложението Галерия и изберете Снимки > Меню. Щракнете върху Споделяне и изберете Bluetooth > проверете дали Bluetooth е включен и изберете Търсене на устройства > изберете желаното от вас устройство, до което да изпратите списъка.
- Експортиране на контакти:
стартирайте приложението Контакти. Докоснете желания от вас адрес, до който да ги

експортирате. Докоснете Меню и изберете Споделяне > Bluetooth > Проверка ,ако Bluetooth е включен и изберете Сканиране за устройства > избор на устройството, от което искате да изпращате данни от списъка.

- Изпращане до много контакти: стартирайте приложението Контакти. За да изберете повече от един контакт, докоснете клавиша Меню и посочете Избор на много. Изберете контактите, които искате да изпратите или докоснете клавиша Меню и изберете Избор на всички > Споделяне чрез докосване > Bluetooth > Избор на всички. Щракнете върху Споделяне и изберете Bluetooth > проверете дали Bluetooth е

включен и изберете Търсене на устройства > изберете желаното от вас устройство, до което да изпратите списъка.

- Свързване с FTP (за този телефон се поддържа само FTP сървър): Докоснете Настройки > Безжични и Мрежи > Настройки на Bluetooth. След това изберете полето за отметка Откриваеми и потърсете за други устройства. Открийте желаната от вас услуга и се свържете с FTP сървъра.

СЪВЕТ! Версията е Bluetooth 2.1 EDR и се удостоверява от Bluetooth SIG. Тя е съвместима с други Bluetooth SIG сертифицирани устройства.

Мултимедия

ЗАБЕЛЕЖКА: ако желаете да търсите телефона от други устройства, преминете към **Настройки > Безжични и Мрежи > Настройки за Bluetooth**. След това изберете полето за отметка **Откриваем**. Полето за отметка се изчиства след 120 секунди.

ЗАБЕЛЕЖКА: поддържаните профили са SDAP, HFP, HSP, OPP, RPAR (сървър), FTP (сървър), A2DP и AVRCP.

Google приложения

ЗАБЕЛЕЖКА: при първото отваряне на приложението Google от вашия телефон, ще бъдете помолени да влезете в своя съществуващ профил в Google.

Google Maps™

Проверете текущото си местонахождение и трафика и получите насоки за вашето направление. Вашият телефон трябва да е свързан към Wi-Fi мрежа или 3G/GPRS.

ЗАБЕЛЕЖКА: Google Maps не покрива всички градове и страни.

С помощта на менюто **Меню** можете да избирате опции от типа на **Търсене**, **Указания**, **Места**, **отбелязани със звездички**, **Изтриване на карта**, **Споделяне на географска ширина и др.**

Market™

Android Market ви позволява да изтеглите полезни приложения и игри. Ако инсталирате приложения и игри от Android Market, те се появяват в менюто на LG-P990. Можете да прегледате изтегленото приложение, като докоснете раздела **Изтеглени файлове**.

Gmail™

Gmail се конфигурира при първоначално използване на телефона. В зависимост от настройките за синхронизация, Gmail в телефона ви автоматично се синхронизира с вашия профил в Gmail в интернет. Списъкът със съобщения във входящата ви кутия е изгледа ви по подразбиране в Gmail.

Google приложения

Google Talk™

Google Talk е програмата на Google за незабавни съобщения. Тя ви позволява да комуникирате с други хора, които също използват Google Talk.

Докоснете клавиша **Меню** и проверете предлаганите опции, представени по-долу:
Всички приятели, Добавяне на приятел, Търсене, Излизане, Настройки и др.

Google Search

Докоснете клавиша **Меню** и след това **Настройки** за търсене, за да конфигурирате търсене в Google, включително настройките кои данни на телефона бихте включили в търсенето.

YouTube™

YouTube е уеб сайт с безплатен достъп, в който можете да гледате или качвате видеоклипове.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да влезете в YouTube с данните си за вход в Google, но е необходимо да разполагате с профил в YouTube за някои услуги като качване на видео.

Помощни програми

Настройка на алармата

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Аларма/Часовник**.
- 2 Ако искате да добавите нова аларма, докоснете **Добавяне на аларма**.
- 3 Укажете часа и повторете, тон аларма. Можете да докоснете и , за да настроите вибрацията, прогноза за времето и да добавите бележка, в която да поставите наименование на алармата.
- 4 Докоснете **Запис**, за да включите алармата.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да промените настройките на алармата, от екрана на списъка с аларми докоснете клавиша **Меню** и изберете **Настройки**. Можете да изтриете аларма или да настроите следните опции: Аларма в безшумен режим,

Функции на страничните бутони, Сила на звука на алармата, Задай мелодия на звънене по подразбиране и Настройки на прогноза за времето.

Използване на калкулатора

- 1 От началния екран натиснете раздела **Приложения** и изберете **Калкулатор**.
- 2 Докоснете цифровите клавиши, за да въведете номера.
- 3 За прости изчисления, докоснете функцията, която желаете (+, -, x, или ÷), последвано от =.
- 4 За по-сложни изчисления натиснете клавиша **Панел За разширени** и изберете sin, cos, tan, log и т.н.

Помощни програми

Добавяне на събитие в календара

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Календар**.
- 2 Първо, трябва да създадете Google акаунт, за да използвате **Календар**.
- 3 За да проверите събитие, докоснете датата. Докоснете и задръжте, ако искате да добавите ново събитие. След това докоснете **Ново събитие**.
- 4 Докоснете **Какво**, след което въведете името на събитието. Проверете датата и въведете часа, в който искате да започва и свършва събитието.
- 5 Също така, можете да докоснете **Къде** и да въведете мястото.

- 6 Ако искате да добавите **ЗАБЕЛЕЖКА** към събитието си, докоснете **Описание** и въведете информацията.
- 7 Ако искате да повторите алармата, укажете **Повторение** и задайте **Напомняния**, ако е необходимо.
- 8 Докоснете **Готово**, за да запишете събитието в календара. Цветен квадрат в календара ще маркира всички дни, на които има записани събития. Когато началният час на събитието настъпи, ще се активира аларма, за да ви помогне да се организирате.

Запис на звук или глас

- 1 От началния екран натиснете раздела **Приложения** и изберете **Гласов запис**.

- 2 Докоснете  **Запис** за начало на записа.
- 3 Докоснете  **Стоп** за край на записа.
- 4 Докоснете  **Изпълни**, за да прослушате записа.

ЗАБЕЛЕЖКА: докоснете **Списък**, за да влезете в своя албум. Можете да слушате и записи.

ЗАБЕЛЕЖКА: След като завършите записа, можете да изберете аудио клип, като докоснете клавиша **Меню** и **Споделяне**.

Уеб

Браузър

Браузърът осигурява бърз, пълноцветен свят на игри, музика, новини, спорт, забавление и много други директно в мобилния ви телефон. Където и да сте и каквото и да правите.

ЗАБЕЛЕЖКА: при активиране на тези услуги и изтегляне на съдържание се начисляват допълнителни такси. Проверете тарифите за данни от вашия мрежов оператор.

Използване на опции

Натиснете клавиша **Меню** за преглед на опции.

 **Нов прозорец** – отваря се нов прозорец.

 **Показалци** – добавяте/показвате показалец, показвате най-посещавания сайт и хронология.

 **Прозорци** – показват се всичките ви отворени прозорци.

 **Опресняване** – докоснете, за да опресните уеб страницата.

 **Напред** – отивате на страницата, която сте отворили по-късно от текущата. Тази опция е противоположна на функцията на клавиша **Назад**, с който се връщате на предишната страница.

 **Още**

- **Добави показалец** – записвате текущата уеб страница с показалец.
- **Намери на страницата** – ако въведете буква или произволна дума, тази опция ще маркира в уеб страницата всички букви, които сте въвели.

- **Избори текст** – докоснете и изберете редовете, които искате да копирате. Докоснете и задръжте произволно поле за въвеждане, след което можете да го поставите.
- **Информация за страницата** – показва се информацията за уеб страницата.
- **Сподели страница** – изпращате уеб страницата.
- **Изтегления** – показва се хронологията на изтеглените файлове.
- **Настройки** – указвате настройки на браузъра.

СЪВЕТ! За да се върнете на предишната уеб страница, натиснете клавиша **Назад**.

Настройки

От началния екран натиснете раздела **Приложения**, след което превъртете и натиснете **Настройки**.

Безжични и Мрежи

Тук, можете да управлявате Wi-Fi и Bluetooth. Тук можете да настройвате и мобилни мрежи и режим самолетен режим.

Самолетен режим – след като изберете самолетен режим, всички безжични връзки ще бъдат деактивирани.

Wi-Fi – натиснете, за да маркирате: активира Wi-Fi, за да се свържете към достъпни Wi-Fi мрежи.

Wi-Fi настройки – разрешава да зададете и управлявате точки за безжичен достъп. Позволява да зададете мрежови уведомявания или да добавите Wi-Fi мрежа. Екранът

с разширените Wi-Fi настройки може да се отвори от екрана за настройка на Wi-Fi. Докоснете клавиша **Меню** и след това **Разширени**.

SmartShare – докоснете, за да маркирате: включва **SmartShare** за да споделяте своето мултимедийно съдържание с DLNA (Digital Living Network Alliance) активни устройства.

SmartShare настройки – разрешава да промените името на устройството и да изберете тип на споделяното съдържание.

Bluetooth – Натиснете, за да отметнете: включва Bluetooth, за да се свърже с Bluetooth устройства.

Bluetooth настройки – указвате име на устройството и дали е откриваемо, търсите други устройства. Или прегледайте

списъка с Bluetooth устройства, които сте конфигурирали преди това, както и онези, които са открити при последното търсене на Bluetooth устройства от вашия телефон.

Предоставяне на връзка и портативна гореща точка –

Предоставяне на връзка и портативна гореща точка – можете да конфигурирате настройките за свързване на преносим компютър и телефон през USB и "гореща точка" за USB Wi-Fi.

VPN настройки – показва се списък на виртуалните частни мрежи (VPN), които сте конфигурирали преди това. Позволява да добавяте различни типове VPN.

Мобилни мрежи – позволява да зададете опции за роуминг, мрежов режим и оператори, имена на точки за достъп (APN) и други.

Настройки на "On Screen Phone"

– Разрешава да промените екранната парола на телефона (по подразбиране паролата е "0000"). Екранният телефон позволява да виждате екрана на мобилния телефон от компютър чрез USB или Bluetooth връзка. Можете също да управлявате мобилния телефон от компютъра с помощта на клавиатура и мишка.

Звук

< Общи >

Безшумен режим – позволява ви да заглушите всички звуци (включително мелодии за повиквания и уведомяване), с изключение на аудио звука от музиката, видеоклиповете и всички настроени от вас аларми. (Трябва да заглушите носителите и алармите от съответните им приложения.)

Настройки

Вибрация – позволява да настроите телефона си да вибрира, когато получите входящо повикване, независимо от указаната мелодия или настройките на силата на звука.

Сила на звук – позволява да настроите силата на звука за музика и видеоклипове. Ако премахнете отметката от опцията за използване на една и съща сила на звука както за повикванията, така и за уведомяванията, можете да настроите двете нива на сила на звука поотделно.

< **Входящи повиквания** >

Тон на звънене на телефона – позволява да настроите мелодия за входящи повиквания по подразбиране.

< **Уведомления** >

Тон на звънене за уведомяване

– позволява да настроите мелодия за уведомяване по подразбиране.

< **Обратна връзка** >

Тонове при докосване – позволява да настроите телефона да възпроизвежда тонове, когато се използва клавиатурата за избиране на номера.

Звуков избор – позволява да настроите телефона си да възпроизвежда звук, когато докоснете бутони, икони и други екранни елементи, които реагират на докосването ви.

Звуци при заключване на екрана – позволява да настроите телефона да възпроизвежда звук, когато получите уведомявания в microSD картата.

Телефона обратна връзка – позволява да настроите

телефона да вибрира за кратко време, когато докоснете клавиша Меню, Назад или извършите други действия.

Показване

Яркост – настройвате яркостта на екрана.

Авто-завъртане на екрана

– позволява да настроите ориентацията така, че автоматично да се превключва от пейзажен на портретен режим, когато завъртите телефона настрани или нагоре.

Анимация – разрешава да анимирате преходите при навигация от екран в екран.

Таймаут на екрана – позволява ви да настроите определен период, след изтичането на който екранът автоматично да се изключи. За най-добри качества на батерията

използвайте най-кратката удобна продължителност от време.

Шрифт на дисплея - регулирате размера на шрифта.

Жест

Настройвате опциите за жестовите за началния екран, алармата, галерията, музика и видео плейър.

Местоположение и защита

< Моето местоположение >

Използване на безжични мрежи – ако отметнете опцията **Използване на безжични мрежи**, вашият телефон ще определи приблизителното ви местоположение, като използва Wi-Fi и мобилни мрежи.

Използване на GPS сателити

– ако поставите отметка на опцията **Използване на GPS**

Настройки

сателити, телефонът определя местоположението с ниво на точност - улица.

< Отключване екрана >

Задаване на заключване на екрана – указвате шаблон за отключване, с който да защитите телефона си. Отваря се съветник на екрана, който води през процеса по създаване на шаблон за отключване на екрана. Можете да зададете **PIN** или **Парола** вместо **Схема** или да оставите опцията **Няма**.

< Заключване на SIM картата >

Задаване на заключване на SIM картата – указвате заключване на SIM картата или сменят SIM PIN.

< Пароли >

Видими пароли – изберете паролите да се показват, докато ги изписвате, или премахнете отметката, за да може паролите

да остават скрити, докато ги изписвате.

< Администриране на устройство >

Изборете администратори на устройството – Добавете или отстранявате администратори на устройството.

< Съхранение на лични данни >

Използване на защитени данни за влизане – отметка, която позволява на приложенията да имат достъп до шифрованото хранилище на телефона, в което се съдържат защитните сертификати, пароли и други данни за вход. Използвайте защитено хранилище на данни за вход за установяване на някои типове VPN и Wi-Fi връзки.

Ако не сте указали парола или хранилище за съхранение на данни за вход, тази настройка ще бъде затъмнена.

Инсталиране от SD картата

– позволява да монтирате шифровани пълномощия за microSD карта.

Задаване на парола

– разрешава да зададете или промените паролата за пълномощия за защитено съхранение. Паролата ви трябва да съдържа поне 8 знака.

Изчистване на съхранението

– изтрива всички защитни пълномощия и свързаните с тях права и изтрива собствените пароли на защитеното съхранение.

Приложения

Непознати източници

– разрешава да инсталирате приложения, които сте получили от уеб сайтове, имейл или други места, различни от Android Market.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

За да защитите телефона и личните си данни, изтегляйте приложения само от надеждни източници като Android Market.

Управление на приложения

– разрешава да управлявате и отстранявате инсталирани приложения.

работещи услуги – разрешава да преглеждате и управлявате работещи в момента услуги и приложения. Тази опция показва кои процеси са необходими на всяка активна услуга и каква част от паметта използва.

Разработка – позволява ви да задавате опции за разработка на приложения като например **USB отстраняване на грешки**, **Остани буден**

Настройки

и Разреши заблуждаващи местоположения.

Акаунти и синхронизиране

< Общи настройки за синхр. >

Фонови данни – позволява на приложенията да синхронизират данни във фонов режим, независимо дали активно ги използвате или не. Премахването на отметката от тази настройка може да спести от енергията на батерията и да понижи (но не и да елиминира) използването на данни.

Автоматична синхр. -

позволява на приложенията да синхронизират, изпращат и получават данни по свой собствен график.

< Управление на акаунти >

Списък на всички профили в Google и други акаунти, които сте добавили в телефона.

Ако докоснете даден профил на този екран, ще се отвори екранът му.

Поверителност

Ако изберете опцията "Нулиране на фабрични данни", ще се изтрият всичките ви лични данни от вътрешната памет на телефона, включително информация за профила ви в Google, други профили, вашите системни данни/данни за приложения и настройки, както и всички изтеглени приложения и DRM лиценз. Нулирането на телефон не изтрива никакви софтуерни актуализации, които сте изтеглили, нито файлове, намиращи се в microSD картата ви, например музика или снимки. Ако нулирате телефона по този начин, системата ще ви подкани да въведете отново

същия тип информация, както сте направили при първото включване на Android.

SD карта и памет на телефона

< Режим на USB свързване >

Само за съхранение - ако сте поставили карта с памет, вашият телефон може да се използва като устройство за съхранение на данни. Можете да укажете опцията **Само външна памет** като настройка по подразбиране на USB режима за връзка.

< SD карта >

Проверявайте общото и наличното пространство. За да я извадите безпроблемно, натиснете **Демонтиране на SD картата**. **Форматиране на SD картата**, ако искате да изтриете всички данни от SD картата.

Преди да форматируете microSD картата, трябва да я извадите.

< Вътрешна SD карта >

Проверявайте общото и наличното пространство. За да я извадите безпроблемно, натиснете **Премахване на вътрешна SD-карта неуспешно**. Ако искате да изтриете всички данни от вътрешната SD, докоснете **Форматирай вътрешната SD-карта**, за да я форматируете.

< Вътрешна памет на телефона >

Проверете **Свободно място**.

Език и клавиатура

Използвайте настройките на **езика и клавиатурата**, за да изберете език и района за текста в телефона ви, и да конфигурирате екранната клавиатура, включително думи, които сте добавили към речника ѝ.

Настройки

Гласово въвеждане и извеждане

< Гласово въвеждане >

Настройки на разпознаване на глас – Функцията **Настройки на разпознаване на глас** се използва за конфигуриране на функцията за гласово въвеждане на Android.

< Гласово извеждане >

Настройки на текст-и-реч – Използвайте настройките за **Настройки на текст-и-реч**, за да конфигурирате синтезатора на Android на речев текст за приложения, които могат да използват тази опция.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако нямате инсталиран синтезатор на реч, можете да използвате само настройката **Инсталиране на гласови данни**.

Достъп

Използвайте настройките под **Достъп**, за да конфигурирате приставките за достъпност на телефона.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изисква възможност за избор на допълнителните приставки.

HDMI

Настройвате HDMI връзката. Ако телефонът ви е свързан с телевизор/компютър чрез HDMI кабел, можете да видите изображението и видео файла на телевизора/компютъра, докато видео плейърът/програмата за преглед на изображения са активни в телефона ви.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Възможно е възпроизвеждането на мултимедийни файлове с

помощта на HDMI кабел да отнеме известно време в зависимост от устройството, свързано към вашия телефон.

- Възможно е файловете да не могат да се възпроизведат правилно при използване на кабел или устройство, което не е HDMI сертифицирано.
- Когато свържете своя телефон с устройство чрез HDMI кабел за данни, данните във вашия телефон (изображения и видео) се извеждат в устройството.
- Ако данните в телефона не се изведат правилно в устройството поради проблем със синхронизацията, трябва да промените резолюцията на телефона. (Необходимо е да рестартирате телефона си, за да се приложи новата HDMI резолюция.)

Час и Дата

Използвайте настройките за **Час и Дата**, за да зададете как да се показват датата и времето. Можете да използвате тези настройки, за да укажете сами часа и часовата зона, вместо да получавате информация за текущия час от мобилната мрежа.

Относно телефона

Вижте правната информация и проверете състоянието на телефона и версията на софтуера.

Wi-Fi

С помощта на Wi-Fi можете да използвате високоскоростен интернет достъп в рамките на обхвата на точката за безжичен достъп (AP).

Настройки

Можете да се насладите на безжичен интернет с Wi-Fi, без допълнителни такси.

Включване на Wi-Fi

От началния екран отворете полето за уведомявания и докоснете, за да включите .

Или докоснете **Приложения** > **Настройки** > **Безжични и Мрежи** и включете **Wi-Fi**.

За да се свържете с Wi-Fi мрежа,

Изберете Wi-Fi мрежата, която искате да използвате. Ако видите , трябва да въведете парола, за да може да се свържете.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Ако сте извън зона с Wi-Fi и изберете 3G връзка, се прилагат допълнителни такси.
- Ако телефонът ви премине в

режим на сън, дори когато е свързан към Wi-Fi мрежа, Wi-Fi връзката автоматично ще бъде преустановена. В този случай, ако телефонът ви има достъп до 3G данни, може да се свърже автоматично към 3G мрежата, при което да се начислят допълнителни такси.)

- LG-P990 поддържа WEP, WPA/WPA2 PSK, WPA/WPA2 Enterprise и 802.1x Dynamic WEP. Ако вашият доставчик на Wi-Fi услуги или мрежов администратор зададе шифроване за мрежова защита, трябва да попълните код в изскачащия прозорец. Ако не е зададено криптиране, изскачащият прозорец не се показва. Може да получите ключа вашия доставчик на Wi-Fi услуги или мрежовия администратор.

Споделяне на данните от телефона чрез мобилна връзка.

Можете да споделите данните на телефона с един компютър с помощта на USB кабел: USB връзка телефон-компютър. Можете също да споделите данните от телефона едновременно с до пет устройства, като включите телефона на преносима гореща точка за Wi-Fi.

Когато телефонът ви споделя своята връзка за данни, в лентата на състоянието се появява икона и също така се вижда като постоянно уведомление в полето за уведомления.

Икона	Описание
	Предоставяне на връзка чрез USB е активно
	Опцията "Портативна Wi-Fi ""гореща точка"" е активна
	Активни са предоставянето на връзка чрез USB и "Портативна Wi-Fi ""гореща точка""

Най-новата информация относно свързването с компютър и мобилните горещи точки, включително поддържаните операционни системи и други подробности можете да намерите на <http://www.android.com/tether>.

Настройки

ЗАБЕЛЕЖКА: Отбележете, че при използване на онлайн услуги могат да се начислят допълнителни разходи. Проверете тарифите за данни от мрежовия оператор.

Настройки за предоставяне на връзка чрез USB и портативна Wi-Fi "гореща точка"

- 1 От началния екран натиснете раздела **Приложения** и изберете **Настройки**.
- 2 Докоснете **Безжични и Мрежи** и изберете **Предоставяне на връзка и портативна гореща точка**.
- 3 Изберете опциите, които искате да настроите.

Предоставяне на връзка чрез USB – поставете отметка, за да споделите връзката за данни в обхвата на мобилната мрежа

на своя телефон със своя компютър чрез USB връзка.

Портативна Wi-Fi "гореща точка" – за да споделите връзката за данни на телефона като мобилна Wi-Fi гореща точка.

Помощ – отваря се диалогов прозорец с информация за предоставяне на връзка чрез USB и Wi-Fi "горещи точки", както и насоки за това как да научите повече.

Свързване с компютър с помощта на USB и други споделяния на данни

Не можете да осъществите едновременно връзка за данни между телефон и microSD карта през USB. Ако използвате USB връзката за достъп до microSD картата на компютъра, първо трябва да я изключите.

- 1 Използвайте доставяния с телефона USB кабел, за да свържете телефона към компютъра.
- 2 От началния екран натиснете раздела **Applications** и изберете **Settings**.
- 3 Докоснете **Безжични и Мрежи** и изберете **Предоставяне на връзка и портативна гореща точка**.
- 4 Поставете отметка на **Предоставяне на връзка чрез USB**.
- Телефонът започва да споделя връзката към мобилната мрежа с компютъра през USB връзката. Към лентата за състояния и полето за уведомяване се добавя  непрекъснато обновяващо се уведомление.
- 5 Отстранете отметката от **Предоставяне на връзка**

чрез USB, за да преустановите споделянето на своята връзка за данни. Или просто изключете USB кабела.

За да споделите връзката за данни на телефона като мобилна Wi-Fi гореща точка

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Настройки**.
- 2 Докоснете **Безжични и Мрежи** и изберете **Предоставяне на връзка и портативна гореща точка**.
- 3 Поставете отметка на **Портативна Wi-Fi "гореща точка"**.
- След момент телефонът започва да излъчва името на своята Wi-Fi мрежа (SSID), така че позволява да свържете към нея до пет компютъра или други устройства. Към лентата за състояния и полето

Настройки

за уведомления се добавя  непрекъснато обновяващо се уведомление.

- При поставяне на отметката в **Портативна Wi-Fi "гореща точка"** можете да промените името на мрежата или да я защитите.

- 4 Махнете отметката от **Портативна Wi-Fi "гореща точка"**, за да преустановите споделянето на своята връзка за данни чрез Wi-Fi.

ВНИМАНИЕ!

Ако зададете опция за защита, като **Отваряне**, можете да предотвратите неупълномощено използване на онлайн услуги от други лица и допълнителни такси. За да избегнете неупълномощено използване, е по-добре да не отмените опцията за защита.

Начини за употреба на екранния телефон

Екранният телефон позволява да виждате екрана на мобилния телефон от компютър чрез USB или Bluetooth връзка. Можете също да управлявате мобилния телефон от компютъра с помощта на клавиатура и мишка.

Икони на екранния телефон



Свързва или изключва мобилния телефон към/от компютър.



Завърта прозореца на екранния телефон (предлага се само в поддържащи завъртане приложения).



Променя предпочитанията на екранния телефон.



Излиза от програмата за екранен телефон.



Минимизира прозореца на екранния телефон.

Функции на екранния телефон

- Пренос на данни в реално време и контрол: показва и управлява екрана на мобилния телефон при свързване с компютър.
- Управление с мишката: разрешава да управлявате мобилния телефон с помощта на мишката и да щраквате и плъзвате на екрана на компютъра.
- Въвеждане на текст с клавиатурата: разрешава да съставяте текстови съобщения или бележки с клавиатурата на компютъра.
- Пренос на файлове (от мобилен телефон към компютър): разрешава да изпращате файлове от мобилния телефон (напр. снимки, видеоклипове, музика и файлове на Polaris Office) на компютъра PC. Просто щракнете с десен бутон и плъзнете файла на компютъра.
- Пренос на файлове (от компютъра към мобилния телефон): изпраща файлове от компютъра към мобилния телефон. Просто изберете файловете, които желаете да пренесете, и плъзнете и поставете в прозореца на екранния телефон. Изпратените файлове се записват на micro SD карта.
- Уведомявания в реално време: подсказвания в изскачащ прозорец, които ви уведомяват за входящи повиквания, текстови/ мултимедийни съобщения, както и за уведомявания за аларми и събития.

Настройки

ЗАБЕЛЕЖКА: Функцията "On-Screen Phone" не поддържа изображения и видеоклипове от камерата в телефона ви, затова тези изображения не могат да се изведат на екрана на компютъра ви.

Начини на инсталиране на екранен телефон на компютъра

Вижте началната страница на LG (<http://www.lg.com>) и преминете към **Поддръжка > Поддръжка на мобилен телефон > Изтегляне на инструмента за мобилна поддръжка на LG** на компютъра. Ако изтеглите LG PC Suite IV, програмата за екранен телефон също се изтегля на компютъра. След това можете да инсталирате екранния телефон на компютъра.

Начини на свързване на мобилния телефон към компютъра

USB свързване

- 1 Отворете напътствията за свързване, изберете "Свързване чрез USB кабел" и щракнете върху "Следващ".
- 2 Свържете мобилния телефон към компютъра с помощта на USB кабел и щракнете върху "Следващ".
- 3 Въведете паролата за екранния телефон и натиснете "Следващ". Паролата по подразбиране е "0000". Можете да промените паролата в **Настройки > Безжични и Мрежи > Настройки на "On Screen Phone"**.
- 4 Натиснете "ОК", за да излезете от прозореца.

Безжично свързване през Bluetooth:

- 1 От своя мобилен телефон отидете на **Настройки** > **Безжични и Мрежи** > **Настройки за Bluetooth**. Изберете **Включване на Bluetooth** и поставете отметка на **Откриваем**.
- 2 Ако сте се свързвали преди с помощта на кабел, стартирайте напътствията за ново свързване, за да създадете нова връзка.
- 3 Стартирайте напътствията за създаване на връзка на компютъра и изберете "Bluetooth връзка", натиснете "Следващ".
- 4 Съветникът започва да търси мобилни телефони с активиран Bluetooth. Когато се покаже мобилният телефон, който желаете да свържете, натиснете "Стоп", за да спрете търсенето.
- 5 Изберете "LG-P990" от списъка с устройствата и натиснете "Следващ". Можете да преименувате устройството, ако желаете.
- 6 Въведете PIN кода (напр. "0000") и натиснете "Следващ".
- 7 От своя мобилен телефон приемиете заявката и въведете същия PIN код, след което потвърдете с "ОК".
- 8 Въведете паролата на екранния телефон и натиснете "Следващ" (паролата по подразбиране е "0000").
- 9 Докоснете "ОК", за да излезете.

Настройки

За да проверите връзката на телефона към компютъра

След като устройствата се свържат, плъзнете надолу лентата за уведомявания в горната част на началния екран, за да проверите състоянието на свързване на екранния телефон.

За да изключите телефона от компютъра

Щракнете върху  в горния ляв край на прозореца на екрана на телефона. Или изтеглете надолу лентата за уведомления в горната част на началния екран и изберете "On-Screen Phone". Докоснете "Да" в прозореца за изключване.

ЗАБЕЛЕЖКА: необходимо е да рестартирате телефона, след като затворите услугата "On-Screen Phone".

Актуализиране софтуера на телефона

Програма за обновяване на софтуера на мобилни телефони на LG

Повече информация относно използването на тази функция можете да намерите на адрес <http://update.lgmobile.com> или <http://www.lg.com/common/index.jsp> → изберете страна и език.

Тази функция Ви позволява да обновите фърмуера на телефона си с по-нова версия удобно през интернет, без да е необходимо да посещавате сервизен център. Тази функция е налична само когато LG издаде по-нова фърмуер версия за Вашето устройство.

Тъй като актуализирането на фърмуера на телефона изисква пълното внимание

на потребителя, докато трае процесът на актуализация, погрижете се да проверите всички инструкции и бележки, които се появяват пр и всяка стъпка, преди да продължите. Моля, имайте предвид, че изваждането на USB кабела за данни или обатерията по време на актуализация може сериозно да повреди вашия мобилен телефон.

ЗАБЕЛЕЖКА: LG запазва правото си да издава фърмуер обновявания само за избрани модели, по своя преценка и не гарантира наличността на по-нови фърмуер версии за всички модели.

Софтуерът за мобилни телефони или телефони през Over-the-Air (OTA)

Тази функция Ви позволява да обновите фърмуера на

телефона си удобно чрез OTA, без да свързвате USB кабел. Тази функция е налична само когато LG издаде по- нова фърмуер версия за Вашето устройство.

Първо, можете да проверите софтуерната версия на телефона: **Настройки > Относно телефона > Актуализиране на софтуера > Проверка за обновяване на програмите.**

Можете също да реорганизирате плана за актуализации на 1 час, 4 часа, 8 часа или 24 часа преди актуализирането. В този случай приложението ще ви уведоми да актуализирате след изтичане на времето. Можете да реорганизирате или актуализирате ръчно.

Авторски права и търговски марки

Правата върху всички технологии и продукти, съдържащи се в това устройство, са собственост на съответните им притежатели:

- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc.
- microSD™ и логото на microSD са търговски марки на SD Card Association.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ и Android Market™ са търговски марки на Google, Inc.
- Wi-Fi е регистрирана търговска марка на Wireless Fidelity Alliance, Inc.



- Произведено по лиценз от Dolby Laboratories. "Dolby" и двойният символ "D" са търговски марки на Dolby Laboratories.



- С включени технологии Adobe® Flash® Player или Adobe® AIR® на Adobe Systems Incorporated. Copyright © 1995-2011.

• DivX Mobile



ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO:

DivX® представлява цифров видео формат, създаден от DivX Inc. Това е официално DivX Certified® устройство, което възпроизвежда DivX видео. Посетете www.divx.com за допълнителна информация и софтуерни инструменти за преобразуване на файлове в DivX видео формат.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX

ВИДЕО ПО ЗАЯВКА: това

DivX Certified® устройство трябва да се регистрира, за да може да възпроизвежда закупени DivX Video-on-

Demand (VOD) филми. За да генерирате регистрационния код, намерете DivX VOD секцията в менюто за настройки на устройството. За допълнителна информация относно това как да довършите своята регистрация, отидете на адрес vod.divx.com.

DivX Certified® за възпроизвеждане на DivX® видео до HD 720p, включително платено съдържание.

Може да възпроизвежда

DivX_{HD} видео до 1920 x 1080 DivX®, DivX Certified

® и свързаните с тях логотипа са търговски марки на DivX Inc. и се използват съгласно лицензионни условия.

Бележка!

Софтуер с отворен код


С цел да получите съответния програмен код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, моля, посетете <http://opensource.lge.com/>. Всички съответни лицензионни условия, откази от гаранция и известия могат да се изтеглят заедно със съответния програмен код.

Акcesoари

Тези акcesoари се предлагат за използване с LG-P990.

(Описаните по-долу артикули може да се предоставят по избор.)

Зарядно
устройство



Кабел за данни
Свържете
LG-P990 с
компютър.



Батерия



Ръководство
за потребителя
Научете повече
за своя LG-P990.



Стерео
слушалки



HDMI кабел



ЗАБЕЛЕЖКА:

- Винаги използвайте оригинални акcesoари на LG.
- Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Акcesoарите могат да са различни в зависимост от региона.

Технически данни

Температура на околната среда

Макс: +55°C (разреждане), +45°C (зареждане)

Мин.: -10°C

Декларация за съответствие



Детайли за доставчика

Име

LG Electronics Inc

Адрес

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Детайли за продукта

Име на продукта

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Име на модела

LG-P990

Търговско име

LG

CE0168

Детайли за приложими стандарти

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 /

EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.4.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 60950-1 2006+A11:2009

EN 50360:2001 / EN62209-1:2008 / IEC62209-2:2010

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

Допълнителна информация

Съответствието на горепосочените стандарти, е сертифицирано от следната институция:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Декларация

С това декларирам под собствена отговорност, че горепосоченият продукт, към който се отнася тази декларация, отговаря с горепосочените стандарти и Директиви.

Име

Дата на издаване

Doo Haeng Lee / Директор

18. Фев. 2011

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Подпис на представителя

Отстраняване на неизправности

Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете, при използването на телефона. Някои проблеми изискват да се обадите на доставчика на безжични услуги, но повечето можете лесно да разрешите сами.

Съобщение	Възможни причини	Възможни коригиращи действия
SIM грешка	Няма SIM карта в телефона или е поставена неправилно.	Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.
Няма мрежова връзка/ мрежата се губи	Слаб сигнал извън обхвата на GSM мрежата. Операторът е приложил нови услуги.	Преместете се до прозорец или на открито. Проверете картата за покритие на мрежовия оператор. Вижте дали SIM е по-стара от 6~12 месеца Ако е така, сменете своята SIM карта при своя мобилен оператор.
Кодовете не съвпадат.	Когато искате да смените кода за сигурност, трябва да потвърдите новия код, като го въведете отново. Кодовете, които сте въвели, не съвпадат.	Кодът на телефона по подразбиране е [0000]. Ако забравите кода, се обърнете към доставчика на услуги.
Не можете да настроите всяко приложение.	Не се поддържа от доставчика на услуги или се изисква регистрация	Свържете се с вашия мобилен оператор.

Съобщение	Възможни причини	Възможни коригиращи действия
Не са налични повиквания	Грешка при набирането: Поставена е нова SIM карта Достигнато е ограничението за предварително таксуване	Новата мрежа не е оторизирана. Проверете за нови ограничения. Свържете се с доставчика на услуги или пренастройте лимита с PIN2.
Телефонът не може да се включи	Достатъчно продължително натискане на клавиша за вкл./изкл. Батерията не е заредена Контактите на батерията са замърсени	Натиснете клавиша за включване/ изключване поне за 2 секунди. Задръжте зарядното устройство поставено по-продължително време; Почистете клемите. Извадете батерията и я поставете обратно.

Отстраняване на неизправности

Съобщение	Възможни причини	Възможни коригиращи действия
Грешка при зареждане	Батерията не е заредена.	Заредете батерията.
	Външната температура е твърде висока или ниска	Проверете дали телефонът се зарежда при нормална температура.
	Проблем с контакт	Проверете зарядното устройство и връзката му с телефона. Проверете контактите на батерията, почистете ги, ако е необходимо.
	Няма напрежение	Включете го в друг контакт.
	Зарядното устройство е дефектно	Ако зарядното устройство не се загорява, сменете го.
	Неправилно зарядно устройство; Батерията е дефектна	Използвайте само оригинални LG аксесоари. Сменете батерията.
Номерът не е разрешен.	Функцията за фиксирано набиране е включена.	Проверете настройките.
Невъзможност за получаване/изпращане на SMS съобщения и снимки	Паметта е пълна	Изтрийте някои от наличните в телефона съобщения.

Съобщение	Възможни причини	Възможни коригиращи действия
Файловете не са отворени	Неподдържан файлов формат	Проверете кой файлов формат може да се поддържа
SD картата не работи	Поддържа се само файлова система FAT 16	Проверете файловата система на SD картата чрез картовия четец или форматирайте SD картата от телефона.
Екранът не се включва, когато получавам повикване.	Проблем със сензора за близост	Ако използвате защитна лента или калъф, проверете дали обхваща мястото, на което се намира сензора за близост. Проверете дали мястото около сензора за близост е чисто.
Няма звук	Режим вибрация или ръчен режим	Вижте състоянието на настройките на менюто за звуци, за да проверите дали телефонът не е в режим вибрация или в безшумен режим.
Затворете или активирайте замразяване	Вътрешен софтуерен проблем	Извадете батерията и я поставете обратно. Включете телефона. Опитайте да направите актуализация на софтуера през УЕБ сайта.



LG-P990 Korisničko uputstvo – Srpski

- Moguće je da se pojedini delovi sadržaja ovog uputstva možda ne odnose na vaš telefon u zavisnosti od verzije softvera na vašem telefonu ili dobavljača usluga.
- Ne preporučujemo ovaj telefon slepim i slabovidim osobama zbog tastature na ekranu osetljivom na dodir.
- Copyright © LG Electronics, Inc. Sva prava zadržana. LG i LG logotip predstavljaju registrovane zaštićene žigove LG Group i njenih pojedinačnih kompanija. Svi ostali zaštićeni žigovi vlasništvo su odgovarajućih kompanija.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ i Android Market™ predstavljaju žigove kompanije Google, Inc.



Sadržaj

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu	5
---	----------

Važno obaveštenje

1. Memorija telefona	13
2. Kako da baterija duže traje	13
3. Instaliranje operativnog sistema otvorenog koda	14
4. Korišćenje šablona za otključavanje	15
5. Korišćenje hardverskog resetovanja	16
6. Povezivanje na Wi-Fi mreže	16
7. Otvaranje aplikacija i prelazak sa jedne na drugu aplikaciju	17
8. Instaliranje programa LG PC Suite na računar	18
9. Povezivanje telefona s računarom pomoću USB kablova	20
10. Otključavanje ekrana pri korišćenju veze za prenos podataka	22
11. Ne povezujte telefon u toku uključivanja/isključivanja računara	22
12. Uspravite telefon	22
13. Ako dođe do zamrzavanja ekrana	22

Osnovne informacije o telefonu ..23

Instaliranje SIM kartice i baterije ...	25
Punjenje telefona	26

Postavljanje memorijske kartice	27
Formatiranje memorijske kartice ...	27

Vaš početni ekran.....29

Saveti za ekran koji je osetljiv na dodir	29
Zaključavanje telefona	29
Otključavanje ekrana	30
Matična stranica	30
Podešavanje broja početnih ekrana	31
Dodavanje vidžeta na početni ekran	31
Povratak na nedavno korišćene aplikacije	32
Funkcija pregleda početnog ekrana	32
Snimanje ekrana	32
Statusna traka s obaveštenjima	33
Pregledanje statusne trake	33
Ekranska tastatura	35
Unos akcentovanih slova	36

Podešavanje Google naloga.....37

Kreiranje Google naloga	37
Prijavljivanje na Google nalog	37

Pozivi/kontakti.....39

Obavljanje glasovnog poziva	39
Obavljanje video poziva	39
Pozivanje kontakata	40
Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva	40

Podešavanje jačine zvuka u toku poziva.....	41	Pregledanje sačuvanih video zapisa.....	56
Pregledanje evidencije poziva	41	Podešavanje jačine zvuka pri reprodukciji video zapisa	56
Postavke poziva	41	Multimedija	57
Traženje kontakta	41	Galerija.....	57
Dodavanje novog kontakta.....	42	Promena načina prikaza sadržaja albuma	57
Omiljeni kontakti	42	Korišćenje funkcije Smart Share ...	57
Slanje poruka/E-pošta	43	Muzika	58
Razmena poruka.....	43	Reprodukcija numere	58
Slanje poruke.....	43	Upotreba radija	59
Menjanje postavki za poruke.....	44	Pretraživanje stanica	60
Otvaranje prozora sa e-poštom i nalogima e-pošte	44	Slušanje radio programa.....	60
Sastavljanje i slanje e-pošte.....	45	Prenos datoteka pomoću USB memorije	60
Dodavanje i uređivanje naloga e-pošte	46	Kako da na telefon sačuvate muziku/ video datoteke	61
Društvene mreže.....	47	Premeštanje kontakata iz starog u novi telefon	62
Dodavanje naloga u telefon	47	Slanje podataka sa telefona putem Bluetooth veze	63
Fotoaparat.....	48	Google aplikacije.....	65
Upoznavanje sa tražilom.....	48	Google Maps™	65
Brzo fotografisanje	49	Market™	65
Kada snimate fotografiju.....	49	Gmail™	65
Upotreba naprednih postavki	50	Google Talk™	65
Korišćenje režima fokusiranja	52	Google Search	66
Video kamera	53	YouTube™	66
Upoznavanje sa tražilom.....	53		
Snimanje video zapisa na brzinu ...	54		
Nakon snimanja video zapisa.....	54		
Upotreba naprednih postavki	55		

Sadržaj

Uslužni programi	67	Postavke USB veze sa Internetom preko telefona i prenosnog Wi-Fi hotspota	81
Podešavanje alarma	67	Deljenje Internet veze preko USB kablova i deljenje podataka	81
Upotreba kalkulatora	67	Da biste podelili vezu za prenos podataka na telefonu kao prenosni Wi-Fi hotspot	82
Dodavanje događaja u kalendar	67	Kako se koristi Telefon na ekranu (On Screen Phone)	83
Snimanje zvuka ili glasa	68	Ikone za Telefon na ekranu (On Screen Phone)	83
Web	69	Funkcije telefona na ekranu	84
Pregledač	69	Kako instalirati program Telefon na ekranu (On-Screen Phone) na računaru	85
Korišćenje opcija	69	Kako da povežete mobilni telefon sa računarnom	85
Postavke	71	Da biste proverili vezu telefona sa računarnom	86
Bežične i druge mreže	71	Da biste prekinuli vezu između telefona i računara	86
Zvuk	72	Ažuriranje softvera telefona	87
Ekran	73	Autorsko pravo i zaštićeni žigovi	89
Pokreti	74	Dodatna oprema	91
Lokacija i bezbednost	74	Tehnički podaci	92
Aplikacije	75	Rešavanje problema	93
Nalozi i sinhronizacija	76		
Privatnost	76		
SD kartica i memorija telefona	76		
Lokalni standard i tekst	77		
Unos glasom i reprodukcija glasa	77		
Pristupačnost	78		
HDMI	78		
Datum i vreme	78		
Osnovni podaci o telefonu	79		
Wi-Fi	79		
Uključi Wi-Fi	79		
Povezivanje na Wi-Fi mrežu	79		
Deljenje veze za mobilni prenos podataka na telefonu	80		

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

Pročitajte ova jednostavna uputstva. Nepriдрžavanje ovih uputstava može da bude opasno ili nezakonito.

Izloženost radio talasima

Informacije o izlaganju radio talasima i SAR vrednostima (Specific Absorption Rate). Model mobilnog telefona LG-P990 projektovan je tako da odgovara važećim bezbednosnim smernicama o izlaganju radio-talasima. Ove smernice su ustanovljene od strane naučnih organizacija i obuhvataju dozvoljene nivoe izlaganja da bi se osigurala bezbednost svake osobe, bez obzira na starost i zdravstveno stanje.

- Smernice o izlaganju radio talasima koriste jedinicu mere koja se naziva SAR (Specific Absorption Rate). Testovi za

određivanje SAR vrednosti obavljaju se po standardnim metodama za telefon koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima.

- Iako SAR vrednosti za različite modele LG telefona variraju, svi telefoni su u skladu sa relevantnim smernicama koje se odnose na izlaganje radio talasima.
- Granična SAR vrednost preporučena od strane Međunarodne komisije za zaštitu od nejonizujućih zračenja (ICNIRP) iznosi 2 W/Kg na deset (10) grama telesnog tkiva.
- Najviša SAR vrednost za ovaj model telefona, testirana pomoću sistema DASY4, iznosi 0,545 W/kg (10 g) kada je telefon prislonjen uz uho, a 0,897 W/kg (10 g) kada se nosi uz telo.

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

- SAR granična vrednost za stanovnike zemalja/regiona koji su prihvatili graničnu SAR vrednost preporučenu od strane Instituta elektronskih i elektroničkih inženjera (IEEE) iznosi prosečno 1,6 W/kg na 1 g telesnog tkiva.
- Popravke u garantnom roku od strane kompanije LG mogu da podrazumevaju zamenu delova ili štampanih ploča novim ili popravljenim, pod uslovom da imaju istu funkcionalnost kao delovi koje zamenjuju.
- Uređaj držite dalje od električnih uređaja kao što su televizori, radio-aparati i računari.
- Uređaj držite dalje od toplotnih izvora kao što su radijatori i šporeti.
- Nemojte ispuštati telefon.
- Uređaj nemojte izlagati mehaničkim vibracijama i udarcima.
- Isključite telefon kad god to zahtevaju posebni propisi koji su na snazi u toj oblasti. Na primer, nemojte da koristite telefon u bolnici jer može uticati na rad osetljivih medicinskih uređaja.
- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Za eventualne popravke telefon odnesite kvalifikovanom serviseru.

Čuvanje i održavanje proizvoda



UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu koji su odobreni za upotrebu sa ovim modelom telefona. Upotreba drugih modela može poništiti eventualnu dozvolu ili garanciju koja važi za telefon , a može biti i opasna .

- Nemojte da rukujete telefonom mokrim rukama dok se puni. Tako možete izazvati strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
- Nemojte puniti telefon u blizini zapaljivih materijala jer se telefon može zagrijati i može nastati opasnost od požara.
- Za čišćenje telefona nemojte koristiti jake hemikalije (kao što su alkohol, benzol, rastvarači itd.) ili deterdžente.
- Nemojte puniti telefon koji leži na nameštaju od mekih materijala.
- Telefon treba puniti u dobro provetrenim prostorijama.
- Nemojte izlagati telefon gustom dimu ili prašini.
- Telefon nemojte držati uz kreditne kartice i karte za prevoz jer može izmeniti podatke na magnetnim trakama.
- Nemojte dodirivati ekran oštrim objektima jer ga možete oštetiti.
- Telefon čuvajte dalje od tečnosti i vlage.
- Dodatnu opremu, kao što su slušalice i slušalice sa mikrofonom, koristite obazrivo. Nemojte bez potrebe dodirivati antenu.

Efikasna upotreba telefona

Električni uređaji

Svi mobilni telefoni podložni su dejstvu smetnji, što može uticati na performanse.

- Nemojte koristiti mobilni telefon u blizini medicinskih uređaja bez izričite dozvole. Nemojte držati telefon u blizini pejsmejкера (npr. u džepu na grudima).
- Mobilni telefoni mogu uticati na rad nekih slušnih aparata.
- Može doći do manjih smetnji na televizoru, radio aparatu, računaru itd.

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

Bezbednost u vožnji

Informišite se o zakonima i pravilima o upotrebi mobilnih telefona u oblasti u kojoj vozite.

- Nemojte držati telefon u ruci dok vozite.
- U potpunosti se koncentrišite na vožnju.
- Ako je moguće, koristite handsfri komplet.
- Ako to uslovi vožnje zahtevaju, parkirajte se pored puta pre nego što se javite na poziv.
- Energija radio-talasa može uticati na neke elektronske sisteme u vozilu, kao što je muzički uređaj i bezbednosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno vazdušnim jastucima, nemojte da ih blokirate instaliranom ili prenosnom bežičnom opremom. To može dovesti do greške u vazdušnom jastuku ili do ozbiljnih povreda zbog loših karakteristika.

- Ako slušate muziku u pokretu, pazite da jačina zvuka bude umerena da biste bili svesni svoje okoline. Ovo je naročito važno prilikom prelaženja ulice.

Sprečite oštećenje sluha

Do oštećenja sluha može da dođe nakon dužeg izlaganja glasnim zvukovima. Zato preporučujemo da telefon ne uključujete i isključujete u blizini uha. Takođe, preporučujemo da jačina muzike i poziva bude umerena.

NAPOMENA: Prejak zvučni pritisak iz slušalice može da izazove oštećenje sluha.

Stakleni delovi

Neki delovi mobilnog telefona su napravljeni od stakla. Staklo se može razbiti ako mobilni telefon padne na čvrstu površinu ili ako primi jak udarac. Ako se staklo

razbije, nemojte ga dodirivati ili pokušavati da ga uklonite. Nemojte koristiti mobilni uređaj dok ovlašćeni serviser ne zameni staklo.

U blizini eksploziva

Nemojte koristiti telefon u blizini eksploziva. Pridržavajte se ograničenja, pravila i propisa.

Sredine u kojima postoji opasnost od eksplozija

- Nemojte koristiti telefon na benzinskim pumpama.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili hemikalija.
- Nemojte da odlažete zapaljive gasove, tečnosti ili eksplozive u pregradu automobila u kojoj držite telefon i dodatnu opremu.

U avionu

Bežični uređaji mogu izazvati smetnje u avionu.

- Isključite mobilni telefon pre nego što uđete u avion.
- Bez izričite dozvole posade nemojte koristiti telefon ni dok je avion na zemlji.

Deca

Telefon držite na sigurnom mestu, van domašaja dece. Proizvod sadrži sitne delove koji mogu prouzrokovati gušenje ako se odvoje.

Pozivi za pomoć

Pozivi za pomoć možda nisu dostupni u svim mrežama. Zato nikada nemojte da se oslanjate samo na mobilni telefon kada je reč o pozivima za pomoć. Proverite kod lokalnog dobavljača usluga.

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

Informacije o bateriji i održavanje

- Baterija ne mora biti potpuno ispražnjena pre ponovnog punjenja. Za razliku od drugih baterija, nije prisutan memorijski efekat koji bi mogao da ugrozi performanse baterije.
- Koristite samo LG baterije i punjače. LG punjači su osmišljeni tako da maksimalno produže vreme trajanja baterije.
- Nemojte rastavljati bateriju i vodite računa da ne izazovete kratak spoj.
- Metalne kontakte baterije održavajte čistim.
- Zamenite bateriju kada joj se performanse umanje. Baterija može da se puni više stotina puta pre nego što ju je potrebno zameniti.
- Ako baterija nije korišćena duže vreme, napunite je da biste joj povećali performanse.
- Punjač nemojte izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti i nemojte ga koristiti u sredinama sa velikom vlažnošću, kao što je kupatilo.
- Nemojte ostavljati bateriju na toplim ili hladnim mestima pošto to može umanjiti performanse baterije.
- Postoji rizik od eksplozije ako se baterija zameni neodgovarajućim tipom baterije.
- Korišćene baterije odložite u skladu s uputstvima proizvođača. Reciklirajte kad to bude moguće. Nemojte odlagati sa otpadom iz domaćinstva.
- Ako je potrebno da zamenite bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisu ili distributeru kompanije LG Electronics.

- Kada se baterija napuni, punjač uvek isključite iz zidne utičnice da ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno vreme trajanja baterije zavisi od konfiguracije mreže, podešavanja uređaja, načina korišćenja, baterije i uslova okoline.



Odlaganje vašeg starog uređaja

- 1 Simbol precrtane korpe za otpatke na proizvodu znači da se na njega odnosi Direktiva Evropske Unije 2002/96/EC.
- 2 Električni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati zajedno sa gradskim otpadom, već na posebnim mestima za prikupljanje otpada koje određuje državna ili lokalna uprava.
- 3 Pravilno odlaganje vašeg starog uređaja sprečiće potencijalne negativne posledice po okolinu i zdravstveno stanje ljudi.
- 4 Da biste dobili više informacija o odlaganju svog starog uređaja, obratite se gradskoj vlasti, javnoj komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj.



Odlaganje potrošenih baterija/akumulatora

- 1 Ovakav simbol precrtane korpe za otpatke na baterijama/akumulatorima znači da se na njih odnosi Evropska direktiva 2006/66/EC.
- 2 Uz ovaj simbol mogu biti nacrtani i hemijski simboli žive (Hg), kadmijuma (Cd) ili olova (Pb) ukoliko baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmijuma ili 0,004% olova.
- 3 Baterije/akumulatori ne smeju se odlagati zajedno sa gradskim otpadom, već na posebnim mestima za prikupljanje otpada koja je odredila državna ili lokalna uprava.
- 4 Pravilno odlaganje vaših starih baterija/akumulatora sprečiće potencijalne negativne posledice po okolinu i zdravstveno stanje ljudi i životinja.
- 5 Da biste dobili više informacija o odlaganju svojih starih baterija/akumulatora, obratite se gradskoj vlasti, javnoj komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj.

Važno obaveštenje

Pre nego što odnesete telefon u servis ili se obratite predstavniku servisa, proverite da li su problemi s kojima ste se suočili opisani u ovom odeljku.

1. Memorija telefona

Kada dostupna količina memorije na telefonu padne ispod 2%, neće biti moguć prijem novih poruka. Potrebno je da proverite sadržaj memorije telefona i izbrišete neke podatke poput aplikacija ili poruka kako biste oslobodili dodatnu količinu memorije.

Da biste upravljali aplikacijama:

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije**  i izaberite **Postavke > Aplikacije > Upravljanje aplikacijama**.
- 2 Kada se prikažu sve aplikacije, dodite do aplikacije koju želite da deinstalirate i izaberite je.
- 3 Dodirnite **Deinstaliraj**, a zatim dodirnite OK da biste deinstalirali željenu aplikaciju.

2. Kako da baterija duže traje

Možete da produžite trajanje baterije između dva punjenja tako što ćete isključiti funkcije koje ne želite da uvek budu pokrenute u pozadini. Takođe možete da pratite način na koji aplikacije i sistemski resursi troše baterije.

Da biste produžili trajanje baterije:

- isključite radio-veze koje ne koristite. Ako ne koristite Wi-Fi, Bluetooth i GPS, isključite ih.
- smanjite osvetljenost ekrana i skratite vremensko ograničenje za osvetljenje ekrana.
- Isključite automatsku sinhronizaciju za Gmail, Kalendar, Kontakte i druge aplikacije.
- Neke aplikacije koje ste preuzeli mogu skratiti trajanje vaše baterije.

Važno obaveštenje

Da biste proverili nivo napunjenosti baterije:

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije**  i izaberite **Postavke** > **Osnovni podaci o telefonu** > **Status**.
- 2 Na vrhu ekrana prikazuje se status baterije (punjenje ili pražnjenje) i nivo (u vidu procenta potpuno napunjene baterije).

Da biste pratili potrošnju baterije i upravljali njome

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije**  i izaberite **Postavke** > **Osnovni podaci o telefonu** > **Korišćenje baterije**.
- 2 Na dnu ekrana prikazaće se vreme korišćenja baterije. Biće prikazano vreme koje je prošlo od poslednjeg priključenja izvora napajanja ili, ukoliko je telefon priključen na izvor

napajanja, vreme prethodnog korišćenja baterije. Na sredini ekrana prikazaće se spisak aplikacija ili usluga koje troše bateriju, pri čemu će one biti sortirane po potrošnji, od najveće prema najnižoj.

3. Instaliranje operativnog sistema otvorenog koda

Ako instalirate operativni sistem otvorenog koda na telefon, a ne koristite operativni sistem koji je obezbedio proizvođač, to može izazvati neispravan rad telefona.



UPOZORENJE

Ako instalirate i koristite operativni sistem koji se razlikuje od onog koji je ugradio proizvođač, garancija za vaš telefon prestaje da važi.

UPOZORENJE

Da biste zaštitili svoj telefon i lične podatke, preuzimajte aplikacije samo sa pouzdanih izvora, kao što je Android Market. Ako na telefonu pojedine aplikacije nisu ispravno instalirane, može doći do neispravnog rada telefona ili ozbiljne greške. U tom slučaju, potrebno je da s telefona deinstalirate takve aplikacije, kao i sve njihove podatke i postavke.

4. Korišćenje šablona za otključavanje

Podesite šablon za otključavanje kako biste obezbedili telefon. Otvara nekoliko dijaloga koji vas vode kroz proces crtanja šeme za otključavanje ekrana. Sopstveni šablon za otključavanje možete da nacrtate tako što ćete povezati četiri ili više tačaka.

Ako postavite šablon, ekran telefona biće zaključan. Da biste otključali telefon, nacrtajte šablon koji ste postavili na ekranu.

Oprez: Prilikom podešavanja šablona za otključavanje, najpre ćete morati da kreirate svoj Gmail nalog.

UPOZORENJE

**Mere predostrožnosti
prilikom korišćenja Šablona
zaključavanja**

Izuzetno je važno da zapamtite šablon za otključavanje koji ste podesili. Nećete moći da pristupite telefonu ako 5 puta unesete neispravnu šemu. Imate 5 prilika za unos šablona za otključavanje, PIN-a ili lozinke. Ako ste iskoristili svih 5 prilika, možete ponovo da pokušate nakon 30 sekundi.

Važno obaveštenje

Ako ne možete da se setite svog šablona za otključavanje, PIN-a ili lozinke:

Ako ste pokušali da se prijavite na Google nalog na telefonu i 5 puta uneli pogrešan šablon, dodirnite dugme Zaboravili ste šablon. Zatim treba da se prijavite na svoj Google nalog kako biste otključali telefon.

Ako niste kreirali Google nalog na telefonu ili ste to zaboravili, neophodno je da resetujete telefon na fabričke postavke.

5. Korišćenje hardverskog resetovanja

Ako se telefon ne vrati u prvobitno stanje, pomoću hardverskog resetovanja (resetovanja na fabričke postavke) možete da inicijalizujete svoj telefon.

Kada je telefon isključen, istovremeno pritisnite i zadržite tastere za napajanje i smanjivanje

jačine zvuka (duže od deset sekundi) – telefon će se uključiti i odmah izvršiti resetovanje na fabričke postavke.

Imajte u vidu da će nakon **hardverskog reseta** svi podaci i aplikacije na telefonu biti izbrisani, kao i da nećete moći da opozovete ovu radnju.



UPOZORENJE

Ako obavite hardversko resetovanje, izbrišaće se sve korisničke aplikacije, svi korisnički podaci i sve DRM licence. Ne zaboravite da napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka pre nego što obavite **hardversko ponovno pokretanje**.

6. Povezivanje na Wi-Fi mreže

Da biste koristili Wi-Fi na telefonu, potrebno je da se povežete na

pristupnu tačku (tzv. hotspot). Neke pristupne tačke su otvorene i možete se jednostavno povezati s njima. Druge su skrivene ili obezbeđene na drugi način, što znači da morate da podesite telefon kako biste mogli da se povežete na njih.

Isljučite Wi-Fi kada ga ne koristite da biste produžili trajanje baterije.

Da biste uključili Wi-Fi i povezali sa na Wi-Fi mrežu:

- 1** Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije**  i izaberite **Postavke > Bežične i druge mreže > Wi-Fi postavke**.
- 2** Dodirnite opciju **Wi-Fi** da biste je uključili i započeli pretragu dostupnih Wi-Fi mreža.
 - Prikazaće se lista dostupnih Wi-Fi mreža. Obezbeđene mreže biće označene ikonom katanca.

3 Dodirnite mrežu da biste se priključili na nju.

- Ako je mreža otvorena, od vas će biti zatraženo da potvrdite da želite da se priključite na nju tako što ćete dodirnuti **Uključi**.
- Ako je mreža obezbeđena, biće zatraženo da unesete lozinku ili drugu potvrdu. (Više podataka potražite od svog administratora mreže.)

4 Na statusnoj traci prikazuju se ikone koje označavaju Wi-Fi status.

7. Otvaranje aplikacija i prelazak sa jedne na drugu aplikaciju

Android omogućava jednostavan paralelni rad s više aplikacija, jer otvorene aplikacije nastavljaju rad i kad otvorite novu aplikaciju. Nema potrebe da izađete iz jedne aplikacije da biste otvorili drugu. Možete da koristite više

Važno obaveštenje

otvorenih aplikacija i prebacujete se između njih. Android upravlja svim aplikacijama i po potrebi ih zaustavlja i pokreće kako bi sprečio da nekorisćene aplikacije bespotrebno troše resurse.

Zaustavljanje aplikacije koju koristite:

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije**  i izaberite **Postavke > Aplikacije > Upravljanje aplikacijama**.
- 2 Dodite do željene aplikacije i dodirnite **Prinudno zaustavljanje** da biste prekinuli njeno korišćenje.

SAVET!

Povratak na nedavno korišćenu aplikaciju

Pritisnite i zadržite taster **Početni ekran**, nakon čega će se pojaviti lista aplikacija koje ste nedavno koristili.

8. Instaliranje programa LG PC Suite na računar

Da biste podatke sa telefona sinhronizovali sa računarnom pomoću USB kabla, potrebno je da na računaru instalirate program LG PC Suite.

Ovaj program možete da preuzmete sa Web lokacije kompanije LG (<http://www.lg.com>). Idite na <http://www.lg.com> i izaberite svoj region, zemlju i jezik. Posetite Web lokaciju kompanije LG

za više informacija o instaliranju i korišćenju ovog programa.

Pošto je aplikacija PC Suite učitana u internu memoriju telefona, možete je jednostavno kopirati na računar.

LG PC SUITE

LG PC Suite IV je program koji vam pomaže da povežete mobilni telefon sa računarom pomoću kabla za USB vezu kako biste mogli da koristite funkcije mobilnog telefona na računaru.

Glavne funkcije programa LG PC Suite IV

- Jednostavno kreiranje, uređivanje i brisanje podataka iz telefona
- Sinhronizovanje podataka između računara i telefona (kontakti, kalendar, poruke (SMS), obeleživači)
- Jednostavan prenos multimedijalnih datoteka (fotografije, video zapisi, muzika) između računara i telefona metodom „prevuci i otpusti“
- Prenos poruka sa telefona na računar

- Upotreba telefona kao modema
- Ažuriranje softvera bez gubitka podataka

LG-P990 ne podržava:

- Povezivanje sa PC suite na računaru preko Bluetooth veze
- Zadatke u kalendaru
- Java aplikacije

Za više informacija, pogledajte korisnički priručnik za LG PC Suite IV u meniju Pomoć nakon instalacije programa LG PC Suite IV.

Da biste instalirali aplikaciju LG PC Suite na računar

- 1 Pre nego što povežete USB kabl uverite se da je na telefonu omogućen režim **Samo memorija velikog kapaciteta**. (Na kartici **Aplikacije** izaberite stavku **Postavke > SD kartica i memorija telefona**, a zatim

Važno obaveštenje

potvrdite izbor opcije **Samo memorija velikog kapaciteta.**)

- 2** Povežite telefon sa računarom pomoću USB kabl.
- (1) Na statusnoj traci prevucite USB ikonu.
- (2) Izaberite opciju **USB veza je postavljena i Uključi USB memoriju.**
- (3) Možete da pregledate sadržaj memorijske kartice na računaru i da prebacujete datoteke.
- (4) Iskopirajte fasciklu „LGPCSuiteIV“ sa memorije velikog kapaciteta na računar.
- (5) Pokrenite datoteku „LGInstaller.exe“ na računaru i sledite uputstvo.

* Nakon dovršetka instalacije programa LG PCSuite IV, onemogućite režim **Samo memorija velikog kapaciteta** da biste pokrenuli LG PCSuite IV.

NAPOMENA: Nemojte da

uklanjate ili brišete druge datoteke s programima instalirane na memorijskoj kartici jer na taj način možete oštetiti fabrički instalirane aplikacije na telefonu.

9. Povezivanje telefona s računarom pomoću USB kabl

Da biste preneli datoteke na microSD kartici pomoću USB uređaja:

- 1** Umetnite microSD karticu u telefon. (Možda je već umetnuta.)
- 2** Pre nego što povežete USB kabl uverite se da je na telefonu omogućen režim **Samo memorija velikog kapaciteta.** (Na kartici **Aplikacije** izaberite stavku **Postavke > SD kartica i memorija telefona**, a zatim potvrdite izbor opcije **Samo memorija velikog kapaciteta.**)

3 USB kablom koji ste dobili uz telefon povežite telefon na USB priključak na računaru. Dobićete obaveštenje da je uspostavljena USB veza.

4 Otvorite fioku s obaveštenjima i dodirnite stavku **USB veza je postavljena**.

5 Dodirnite **Uključi USB memoriju** da biste potvrdili da želite da obavite prenos datoteke između microSD kartice telefona i računara.

Dobićete obaveštenje o tome da se telefon povezao u svojstvu USB memorije. microSD kartica vašeg telefona biće montirana kao disk jedinica vašeg računara. Sada možete da kopirate datoteke s microSD kartice i na nju.

NAPOMENA: Prilikom deinstalacije programa PC Suite IV, upravljački programi za USB i Bluetooth ne uklanjaju se automatski. Stoga ih morate deinstalirati ručno.

SAVET! Da biste ponovo koristili microSD karticu sa telefonom, otvorite fioku sa obaveštenjima i dodirnite **Isključi USB memoriju**.

Tokom ovog procesa nećete moći da pristupite microSD kartici sa telefona, što znači da nećete moći da koristite aplikacije koje se oslanjaju na nju, poput fotoaparata, galerije i muzike.

Da biste prekinuli vezu između telefona i računara, pažljivo postupite prema uputstvu na računaru da biste prekinuli vezu sa USB uređajem na ispravan način i tako izbegli gubitak podataka sa kartice.

1 Bezbedno prekinite vezu sa USB uređajem na računaru.

2 Otvorite fioku s obaveštenjima i dodirnite **Isključi USB memoriju**.

Važno obaveštenje

10. Otključavanje ekrana pri korišćenju veze za prenos podataka

Vaš ekran će se zatamniti nakon što određeno vreme koristite vezu za prenos podataka. Dodirnite LCD ekran da biste ga uključili.

11. Ne povezujte telefon u toku uključivanja/isključivanja računara

Obavezno prekinite vezu data kablom između telefona i računara jer može izazvati greške na računaru.

12. Uspravite telefon

Držite telefon uspravno, poput običnog telefona. LG-P990 poseduje internu antenu. Vodite računa da ne oštetite ovu oblast sa zadnje strane, jer to može

dovesti do gubitka performansi. Prilikom pozivanja/primanja poziva ili slanja/prijema podataka pokušajte da izbegnete držanje donjeg dela telefona u koji je smeštena antena. To može uticati na kvalitet poziva.

13. Ako dođe do zamrzavanja ekrana

Ako telefon ne reaguje na korisničke unose ili dođe do zamrzavanja ekrana:

Uklonite bateriju, ponovo je postavite i uključite telefon. Ako i dalje ne radi, obratite se servisnom centru.

Osnovne informacije o telefonu

Da biste uključili telefon, 3 sekunde pritisnite i zadržite taster **Uklj./isklj.**

Da biste isključili telefon, 3 sekunde pritisnite taster **Uklj./isklj.** i dodirnite **Isključi**.

Slušalica

Senzor blizine

Objektiv unutrašnje kamere

Taster „Početni ekran“




Povratak na početni ekran iz bilo kog ekrana.

Taster „Meni“



Proverite dostupne opcije.

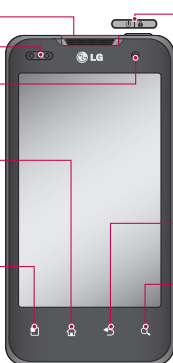

Taster za uključivanje/isključivanje i zaključavanje

Uključuje/isključuje telefon kada pritisnete i zadržite ovaj taster.

Isključuje ekran i zaključavanje.

Taster „Nazad“



Povratak na prethodni ekran.

Taster za pretraživanje



Pretražuje Internet i sadržaje na vašem telefonu.

NAPOMENA: Senzor blizine

Senzor blizine prilikom primanja i upućivanja poziva automatski isključuje pozadinsko osvetljenje i zaključava tastaturu tako što detektuje kada se telefon nađe blizu vašeg uva. To produžava vek trajanja baterije i sprečava slučajno aktiviranje dodirnih tastera tokom poziva.



UPOZORENJE

Postavljanjem teških objekata na telefon i sedanjem na njega možete oštetiti LCD ekran i funkcionalnost ekrana osetljivog na dodir. Ne prekrivajte zaštitnu foliju na senzoru blizine na LCD-u. To može da izazove neispravan rad senzora.

Osnovne informacije o telefonu

Priključak za stereo slušalice



Priključak za HDMI kabl

Taster za uključivanje/
isključivanje i zaključavanje



Mikrofon

Zvučnik

Priključak za punjač/mikro
USB priključak

Objektiv kamere


Blic

Ležište
microSD
memorijske
kartice

Ležište SIM kartice

Interna antena


24



Tasteri za jačinu zvuka

Na početnom ekranu:
kontrolira jačinu zvona.

- Tokom poziva: kontrolira jačinu zvuka u slušalici.
- Prilikom reprodukcije numere: kontinualno podešavanje jačine zvuka.

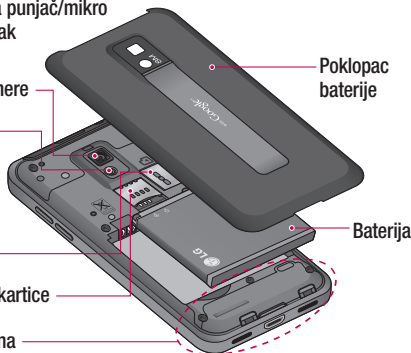

Poklopac
baterije



Baterija

Instaliranje SIM kartice i baterije


Pre nego što počnete da ispitujete mogućnosti svog novog telefona, potrebno je da ga podesite.

Da biste postavili SIM karticu i bateriju:

- 1 Da biste uklonili poklopac baterije, držite čvrsto telefon jednom rukom. Palcem druge ruke čvrsto pritisnite poklopac baterije. Podignite poklopac baterije kažiprstom.

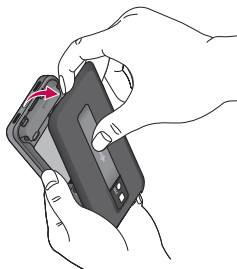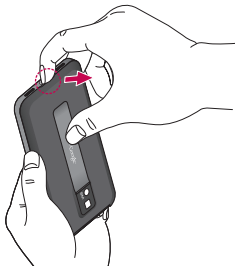


- 2 Postavite SIM karticu u držač za SIM karticu. Proverite da li je deo sa zlatnim kontaktima na kartici okrenut nadole.

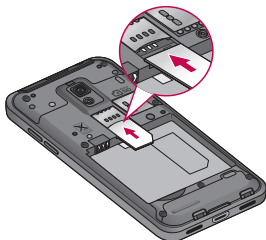


Osnovne informacije o telefonu

- 3** Postavite bateriju u ležište tako što ćete poravnati delove sa zlatnim kontaktima na telefonu i bateriji.

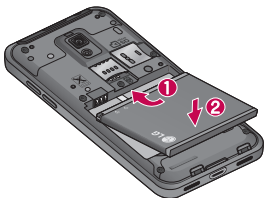

- 4** Vratite poklopac baterije.

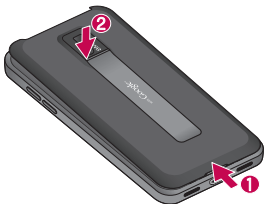

Punjenje telefona

Priključite punjač na telefon i priključite ga u utičnicu s mrežnim naponom. Telefon LG-P990 mora da se puni dok se ne pojavi simbol .



NAPOMENA: Baterija se pri prvom punjenju mora napuniti u potpunosti kako bi se poboljšao njen životni vek.

NAPOMENA


Koristite samo bateriju, punjač (1A) i data kabl (1A) koji je za vaš model uređaja odobrila kompanija LG jer su ti proizvodi dizajnirani da bi produžili vek trajanja baterije. Korišćenje drugih punjača i data kabla ne garantuje punjenje baterije do kraja ni normalno trajanje punjenja.

Postavljanje memorijske kartice

NAPOMENA: Telefon LG-P990 podržava memorijske kartice kapaciteta do 32 GB.


Da biste postavili memorijsku karticu:

Gurnite memorijsku karticu u ležište tako da legne na mesto. Proverite da li je deo sa zlatnim kontaktima okrenut nadole.

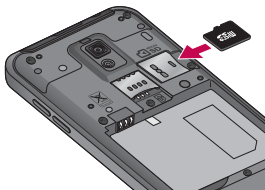

Uklanjanje memorijske kartice

Pažljivo uklonite memorijsku karticu tako što ćete je lagano pritisnuti u telefon, a zatim je brzo pustiti.

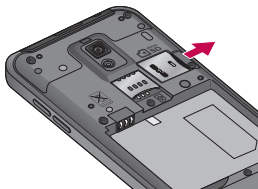

UPOZORENJE

Ne postavljajte i ne uklanjajte memorijsku karticu kada je telefon uključen. U suprotnom možete oštetiti memorijsku karticu i telefon, a može doći i do oštećenja podataka uskladištenih na memorijskoj kartici.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ukoliko nije, morate da je formatirate da biste mogli da je koristite.

Osnovne informacije o telefonu

NAPOMENA: Prilikom formatiranja kartice biće izbrisane sve datoteke sa nje.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije**  da biste otvorili meni s aplikacijama.
- 2 Pronađite i dodirnite **Postavke**.
- 3 Pronađite i dodirnite **SD kartica i memorija telefona**.
- 4 Dodirnite **Isključi SD karticu**.
- 5 Dodirnite **Formatiraj SD karticu**, a zatim potvrdite izbor.
- 6 Ako je podešen šablon zaključavanja, unesite je i izaberite **Obriši sve**. Kartica će nakon toga biti formatirana i moći ćete da je koristite.

NAPOMENA: Ako se na vašoj memorijskoj kartici već nalaze neki sadržaji, struktura fascikli može biti različita nakon formatiranja jer će sve datoteke biti izbrisane.

SAVET!

Ako je vaša memorijska kartica već isključena, možete je formatirati na sledeći način. Dodirnite **Aplikacije > Postavke > SD kartica i memorija telefona > Formatiraj SD karticu**.

UPOZORENJE

Ne postavljajte i ne uklanjajte memorijsku karticu kada je telefon uključen. U suprotnom možete oštetiti memorijsku karticu i telefon, a može doći i do oštećenja podataka uskladištenih na memorijskoj kartici. Da biste bezbedno uklonili memorijsku karticu, izaberite **Aplikacije > Postavke > SD kartica i memorija telefona > Isključi SD karticu**.

Vaš početni ekran

Saveti za ekran koji je osetljiv na dodir

Evo nekoliko saveta za kretanje kroz sadržaj na vašem telefonu.

Dodir – dodirnite meni ili opciju koju želite da izaberete. Dodirnite aplikaciju koju želite da otvorite.

Dodir i držanje – dodirnite i zadržite meni s opcijama da biste ga otvorili. Dodirnite i zadržite objekat koji želite da premestite.

Prevlačenje – da biste se kretali kroz listu ili lagano pomerali sadržaj ekrana, prevlačite prstom po ekranu osetljivom na dodir.

Prelistavanje – da biste se brzo kretali kroz listu ili brzo pomerali sadržaj ekrana, prelistavajte prstom po ekranu osetljivom na dodir (nakratko prevucite i pustite).

NAPOMENA:

- Da biste izabrali neku stavku, dodirnite sredinu njene ikone.

- Nemojte jako pritiskati jer je ekran osetljiv na dodir dovoljno precizan da registruje lagan, postojan dodir.
- Vrhom prsta dodirnite željenu opciju. Pazite da ne dodirnete neki drugi taster.

Zaključavanje telefona

Kada ne koristite telefon LG-P990, pritisnite taster **Uklj./isklj.** da biste ga zaključali. Na ovaj način ćete sprečiti slučajno pritiskanje tastera i uštedeti energiju baterije.

Pored toga, ako određeno vreme ne koristite telefon, početni ekran ili drugi ekran koji ste gledali biće zamenjen zaključanim ekranom radi uštede baterije.

NAPOMENA: Ako su u trenutku podešavanja šablona aktivni neki programi, oni mogu ostati aktivni i u zaključanom režimu. Preporučuje se da zatvorite sve programe pre nego što uđete u zaključani

Vaš početni ekran

režim da biste izbegli nepotrebne troškove (npr. telefonski poziv, pristup Web-u i prenos podataka)

Otključavanje ekrana

Da biste ponovo aktivirali telefon, pritisnite taster za **uključivanje/isključivanje**. Prikazaće se ekran zaključavanja. Dodirnite i pomerite nagore ekran zaključavanja da biste otključali početni ekran. Otvoriće se poslednji ekran koji ste koristili.

Matična stranica

Jednostavno prevucite prstom nalevo ili nadesno da biste pregledali ove početne stranice. Takođe svaku tablu možete prilagoditi vidžetima, prečicama na vaše omiljene aplikacije, fascikle i pozadine.

NAPOMENA: Određene slike ekrana mogu se razlikovati u zavisnosti od vašeg operatera.

Tasteri za brz pristup prikazani su u dnu početnog ekrana. Na taj način je omogućen jednostavan pristup funkcijama koje najčešće koristite samo jednim dodirrom.



Dodirnite ikonu **Pozivanje** da biste prikazali numeričku tastaturu za obavljanje poziva.



Dodirnite da biste otvorili kontakte.



Dodirnite ikonu **Poruke** da biste pristupili meniju za razmenu poruka.

Sada možete da napišete novu poruku.



Dodirnite karticu **Aplikacije** na dnu ekrana. Možete da pregledate sve instalirane aplikacije. Samo dodirnite da biste se kretali kroz aplikacije.

Da biste otvorili željenu aplikaciju, jednostavno dodirnite njenu ikonu na listi aplikacija.

NAPOMENA: Unapred učitane aplikacije mogu da se razlikuju u

zavisnosti od softvera telefona i operatera.

Podešavanje broja početnih ekrana

Pritisnite taster „Meni“ na početnom ekranu, a zatim izaberite postavke početnog ekrana. Izaberite željeni broj početnih ekrana, a zatim pritisnite „U redu“.

Dodavanje vidžeta na početni ekran

Možete da prilagodite početni ekran tako što ćete mu dodati prečice, vidžete ili fascikle. Dodajte svoje omiljene vidžete na početni ekran da biste komfornije koristili svoj telefon.

Da biste na svoj početni ekran dodali željenu ikonu:

- 1 Na početnom ekranu dodirnite taster **Meni** i izaberite stavku **Dodaj**. Takođe možete dugo

dodirnuti prazan deo početnog ekrana.

- 2 U meniju **Dodaj na početni ekran** dodirnite tip stavke koju želite da dodate.
- 3 Na primer, u listi izaberite stavku **Fascikle** i dodirnite je. U listi izaberite stavku **Kontakti sa brojevima telefona** i dodirnite je.
- 4 Primitićete ikonu nove fascikle na početnom ekranu. Prevucite je na željenu lokaciju na željenom panelu i uklonite prst s ekrana.

SAVET! Da biste dodali ikonu određene aplikacije na početni ekran, u meniju **Aplikacije** dodirnite i zadržite aplikaciju koju želite da dodate na početni ekran.

Vaš početni ekran

Da biste uklonili ikonu aplikacije s početnog ekrana:

- 1 Dodirnite i držite ikonu koju želite da uklonite.
- 2 Prevucite i otpustite ikonu aplikacije na ikonu Otpaci .

NAPOMENA: Ne možete da izbrišete fabrički instalirane aplikacije. (Jedino će njihove ikone biti izbrisane sa ekrana.)

Povratak na nedavno korišćene aplikacije

- 1 Dodirnite i zadržite taster **Početna stranica**. Na ekranu će se pojaviti iskačući prozor s ikonama aplikacija koje ste nedavno koristili.
- 2 Dodirnite ikonu da biste otvorili odgovarajuću aplikaciju. Možete i da dodirnete taster **Nazad** da biste se vratili u trenutnu aplikaciju.

Funkcija pregleda početnog ekrana


Možete preći na pregled početnog ekrana tako što ćete postaviti dva prsta na početni ekran, a zatim ih privući. Možete se vratiti na početni ekran tako što ćete postaviti dva prsta na pregled početnog ekrana, a zatim ih razvući.

Snimanje ekrana


Ako istovremeno pritisnete taster „Početni ekran“ i taster za uključivanje/isključivanje i zaključavanje, snimiće se slika trenutnog ekrana i čuće se zvuk zatvarača fotoaparata. Snimljena slika se zatim čuva u memoriji i možete je pronaći u fascikli „Galerija“. (Obratite pažnju na to da nije moguće snimiti sliku iz video zapisa.)

Statusna traka s obaveštenjima

Statusna traka s obaveštenjima nalazi se na vrhu ekrana.



Dodirnite i prstom naniže povucite Statusna traka s obaveštenjima.

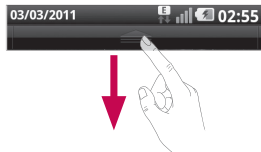

Možete i da dodirnete taster **Meni** na početnom ekranu i odaberete stavku **Obaveštenja**. Odavde možete da proverite i upravljate statusima Wi-Fi, Bluetooth i GPS veza, kao i drugim obaveštenjima.

Pregledanje statusne trake

U statusnoj traci nalaze se različite ikone koje služe za prikaz podataka poput jačine signala, prijema novih poruka, trajanja baterije i aktivnosti Bluetooth veze i veze za prenos podataka.

U nastavku se nalazi tabela koja sadrži objašnjenja ikona koje se mogu pojaviti na statusnoj traci.



[Statusna traka]

Ikona	Opis
	Nema SIM kartice
	Nema signala
	Režim za let avionom
	Povezan na Wi-Fi mrežu

Vaš početni ekran

Ikona	Opis
	Slušalice
	Poziv je u toku
	Poziv na čekanju
	Zvučnik
	Mikrofon telefona je isključen
	Propušten poziv
	Bluetooth je uključen
	Povezan sa Bluetooth uređajem
	Sistemska upozorenje
	Alarm je podešen
	Nova glasovna pošta
	Zvuk zvona je isključen
	Režim vibracije
	Baterija puna

Ikona	Opis
	Baterija se puni
	Dolazni i odlazni podaci
	Telefon je povezan sa računarom preko USB kabela
	Preuzimanje podataka
	Otpremanje podataka
	Uspostavljanje GPS prijema
	Prijem GPS podataka o lokaciji
	On-Screen telefon – veza uspostavljena
	Nisu prikazana još 3 obaveštenja
	Podaci se sinhronizuju
	Preuzimanje završeno
	Nova Google e-poruka

Ikona	Opis
	Nova Google Talk poruka
	Nova poruka
	Numera se reprodukuje
	Predstojeći događaj
	FM radio uključen u pozadini
	Deljenje Internet veze preko USB kabla je uključeno
	Prenosni Wi-Fi hotspot je aktivan
	Aktivni su deljenje Internet veze preko USB kabla i prenosni Wi-Fi hotspot

Ekrska tastatura

Tekst možete uneti pomoću ekranske tastature. Ekranska tastatura se automatski prikazuje na ekranu kada je potrebno da unesete tekst. Da biste ručno prikazali tastaturu, jednostavno dodirnite tekstualno polje kada želite da unesete tekst.

Korišćenje tastature i unos teksta

 Dodirnite jednom da bi sledeće slovo koje upišete bilo veliko. Dvaput dodirnite za uključivanje velikih slova.

  Dodirnite da biste prešli na numeričku tastaturu i tastaturu sa simbolima. Takođe možete da dodirnete i zadržite ovu karticu da biste prikazali meni sa postavkama.

 Dodirnite da biste prikazali ili izmenili jezik pisanja.

Vaš početni ekran

 Dodirnite da biste umetnuli željenog smeška prilikom pisanja poruke.

razmak  Dodirnite da biste uneli razmak.

 Dodirnite da biste prešli u novi red u polju za poruku.

 Dodirnite da biste izbrisali prethodni znak.

 Dodirnite da biste sakrili ekransku tastaturu.

Unos akcentovanih slova

Ako kao jezik unosa odaberete francuski ili španski, dobićete mogućnost da unesete posebne srpske znakove (npr. č).

Na primer, da biste uneli „č“ dodirnite i zadržite taster „c“ dok se ne poveća taster za zumiranje i ne pojave se svi ostali znakovi drugih jezika.

Sada možete izabrati željeni specijalni znak.

Podešavanje Google naloga

Kada na telefonu prvi put otvorite Google aplikaciju, biće neophodno da se prijavite koristeći svoj Google nalog. Ukoliko nemate Google nalog, biće vam omogućeno da ga kreirate.

Kreiranje Google naloga

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije**  da biste otvorili meni s aplikacijama.
- 2 Dodirnite **Gmail**, a zatim dodirnite **Sledeće > Kreiraj** da biste pokrenuli čarobnjak za podešavanja usluge Gmail.
- 3 Dodirnite polje za tekst da biste otvorili ekransku tastaturu, a zatim unesite svoje ime i korisničko ime za svoj Google nalog. Prilikom unosa teksta možete preći na sledeće polje tako što ćete dodirnuti taster **Sledeće** na tastaturi.

- 4 Kada završite unos imena i korisničkog imena, dodirnite **Sledeće**. Vaš telefon će se povezati s Google serverima i proveriti dostupnost korisničkog imena.
- 5 Unesite i potvrdite svoju lozinku. Nakon toga pratite uputstvo i unesite potrebne i opcione podatke u vezi s nalogom. Sačekajte da server napravi vaš nalog.

Prijavljivanje na Google nalog

- 1 Unesite e-adresu i lozinku, a zatim dodirnite **Prijavi se**. Sačekajte okončanje prijavljivanja.
- 2 Nakon što se prijavite, možete da koristite Gmail i da na svom telefonu koristite druge Google usluge.

Podešavanje Google naloga

- 3** Kada podesite svoj Google nalog na telefonu, vaš telefon će se automatski sinhronizovati s Google nalogom na Webu. (Ova funkcija zavisi od postavki sinhronizacije.)

Nakon što se prijavite, možete da koristite usluge Gmail, Google Calendar i Android Market; da preuzimate aplikacije sa lokacije Android Market; i koristite druge Google usluge na svom telefonu.

VAŽNO!

- Neke aplikacije, kao što je Kalendar, rade samo sa prvim Google nalogom koji dodate. Ako planirate da koristite više Google naloga na telefonu, obavezno se prijavite prvo na onaj koji želite da koristite sa takvim aplikacijama. Kada se prijavite, vaši kontakti, Gmail poruke, događaji iz

kalendara i druge informacije iz ovih aplikacija i usluga na Webu biće sinhronizovane sa vašim telefonom. Ako se ne prijavite na Google nalog tokom podešavanja, od vas će biti zatraženo da se prijavite ili kreirate Google nalog kada prvi put pokrenete aplikaciju za koju je on potreban, poput usluge Gmail ili Android Market.

- Ako imate poslovni nalog preko svoje kompanije ili neke druge organizacije, možda ćete od IT odeljenja dobiti posebna uputstva za prijavljivanje na taj nalog.

Pozivi/kontakti

Obavljanje glasovnog poziva

- 1 Dodirnite  da biste otvorili tastaturu.
- 2 Unesite broj pomoću tastature. Da biste izbrisali cifru, dodirnite ikonu **Obriši** .
- 3 Dodirnite ikonu **Poziv**  da biste obavili poziv.
- 4 Da biste završili poziv, dodirnite taster **Kraj** .

SAVET! Da biste uneli znak „+“ neophodan za uspostavljanje međunarodnih poziva, dodirnite i zadržite taster .

SAVET! Da biste tokom poziva otvorili numeričku tastaturu, dodirnite **Tastatura za biranje**.

Obavljanje video poziva

- 1 Dodirnite  da biste otvorili tastaturu.
- 2 Unesite broj telefona na prethodno opisani način.
- 3 Dodirnite ikonu **Video poziv**  da biste obavili video poziv.
- 4 Ako ne želite da koristite zvučnik, dodirnite taster **Zvučnik** i proverite da li su slušalice priključene.
- 5 Prilikom uspostavljanja video poziva na ekranu ćete videti svoju sliku. Nakon što se sagovornik javi, na ekranu će se prikazati njegova slika. Po potrebi podesite položaj unutrašnje kamere.
- 6 Da biste završili video poziv, dodirnite taster **Završi**.

SAVET!

- Ako podesite opciju „Koristi privatnu sliku“ u postavkama

Pozivi/kontakti

video poziva, osoba na video pozivu će videti podešenu sliku, a ne sliku uživo.

- Svoju sliku možete pokazati pomoću prednje ili zadnje kamere.

NAPOMENA: Kvalitet video poziva (slika i zvuk) može da se menja u zavisnosti od bazne stanice.

Pozivanje kontakata

- 1 Dodirnite  da biste otvorili kontakte.
- 2 Krećite se kroz listu kontakata ili unesite početno slovo ili početna slova kontakta koji želite da pozovete tako što ćete dodirnuti **Pretraga**.
- 3 U listi dodirnite kontakt koji želite da pozovete.

Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva

Kada je ekran zaključan:

Kada telefon zazvoni, prevucite ikonu **Odgovori**  nadesno. Prevucite ikonu **Odbij**  nalevo da biste odbili dolazni poziv.

Kada je ekran otključan:

Kada telefon zazvoni, dodirnite ikonu **Odgovori** . Dodirnite ikonu **Odbij**  da biste odbili dolazni poziv.

SAVET!

Poruke izvinjenja

Prilikom odbijanja poziva možete brzo da pošaljete poruku tako što ćete dodirnuti dugme **Pošalji SMS**. Ovo je korisno ako morate da odgovorite na poruku tokom sastanka.

Podešavanje jačine zvuka u toku poziva

Da biste prilagodili jačinu zvuka tokom poziva, pritisnite dugme za pojačavanje ili smanjivanje jačine zvuka sa desne strane telefona.

Pregledanje evidencije poziva

Na početnom ekranu, dodirnite  i izaberite karticu **Evidencija poziva**.

Pregledajte listu svih odlaznih, dolaznih i propuštenih poziva.

SAVET! Dodirnite bilo koji evidentirani poziv da biste prikazali datum, vreme i trajanje.

SAVET! Dodirnite taster **Meni**, a zatim dodirnite **Izбриši sve** da biste izbrisali sve sačuvane stavke.

Postavke poziva

Možete da podesite postavke telefonskog poziva poput prosleđivanja poziva i drugih posebnih funkcija koje vaš operater nudi.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** da biste otvorili meni s aplikacijama.
- 2 Pronađite i dodirnite stavku **Postavke**.
- 3 Dodirnite **Postavke poziva** i izaberite opcije koje želite da prilagodite.

Traženje kontakta

- 1 Na početnom ekranu dodirnite  da biste otvorili kontakte.
- 2 Dodirnite **Pretraga** i pomoću tastature unesite ime kontakta.

Pozivi/kontakti

Dodavanje novog kontakta

- 1 Na početnom ekranu dodirnite  i unesite broj novog kontakta, a zatim dodirnite taster **Meni** i izaberite stavku **Novi kontakt**.
- 2 Ako želite da dodate sliku novom kontaktu, dodirnite . Izaberite neku od opcija **Fotografisanje** ili **Izaberi iz galerije**.
- 3 Izaberite tip kontakta tako što ćete dodirnuti .
- 4 Dodirnite polje za tekst da biste otvorili ekransku tastaturu, a zatim unesite ime novog kontakta.
- 5 Dodirnite kategoriju podataka o kontaktu i unesite detalje kontakta.
- 6 Dodirnite **Sačuvaj** da biste sačuvali kontakt.

Omiljeni kontakti

Kontakte koje često pozivate možete označiti kao omiljene. U omiljene se mogu dodati samo kontakti sačuvani u memoriji telefona.

Dodavanje kontakta u omiljene:

- 1 Na početnom ekranu dodirnite  da biste otvorili kontakte.
- 2 Dodirnite kontakt da biste prikazali podatke o njemu.
- 3 Dodirnite zvezdicu desno od imena kontakta. Zvezdica postaje žuta.

Slanje poruka/E-pošta

Razmena poruka

U modelu LG-P990 funkcije SMS i MMS objedinjene su u jedan intuitivan meni koji se lako koristi.

Slanje poruke

- 1 Dodirnite ikonu  na početnom ekranu, a zatim izaberite stavku **Nova poruka** da biste otvorili praznu poruku.
- 2 Unesite ime kontakta ili broj koji želite da pozovete u polje **Za**. Tokom unosa imena kontakta biće prikazani odgovarajući kontakti. Možete da dodirnete nekog od predloženih primalaca. Možete da dodate više kontakata.

NAPOMENA: Za svaku osobu kojoj pošaljete poruku biće vam naplaćena po jedna tekstualna poruka.

- 3 Dodirnite dugme **Kucajte da biste sastavili** ispod kako biste započeli unos poruke.
- 4 Dodirnite **Pošalji** da biste poslali poruku.
SAVET! Možete da dodirnete ikonu  da biste uz poruku priložili datoteku koju želite da podelite.
- 5 Otvoriće se ekran s porukama na kome će iza vašeg imena biti prikazana poruka koju ste napisali. Odgovori na poruku će se prikazati na ekranu. Tokom pregleda i slanja dodatnih poruka biće kreirana nit s porukama.



UPOZORENJE

Ograničenje od 160 znakova može se razlikovati od države do države, u zavisnosti od načina kodiranja SMS poruke i jezika.

Slanje poruka/E-pošta

UPOZORENJE

Ako u SMS poruku dodate sliku, video zapis ili zvučnu datoteku, ona će automatski biti pretvorena u MMS poruku, pa će u skladu s tim biti i naplaćena.

Menjanje postavki za poruke

LG-P990 sadrži unapred definisane postavke za poruke, što omogućava da odmah počnete da šaljete poruke. Postavke možete da prilagodite sopstvenim potrebama. Dodirnite ikonu **Poruke** na početnom ekranu, dodirnite taster **Meni**, a zatim dodirnite **Postavke**.

Otvaranje prozora sa e-poštom i nalogima e-pošte

Aplikaciju **E-pošta** možete koristiti za čitanje e-poruka i sa drugih

usluga, pored usluge Gmail. Aplikacija **E-pošta** podržava sledeće tipove naloga: POP3, IMAP, Exchange i GME.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije**, a zatim dodirnite **E-pošta** da biste prikazali listu naloga. **SAVET!** Izaberite ikonu prečice do e-pošte na početnom ekranu da biste prešli na listu naloga e-pošte.
- 2 Kada prvi put pokrenete aplikaciju **E-pošta**, prikazaće se čarobnjak za podešavanje koji će vam pomoći da dodate nalog e-pošte.
- 3 Nakon početnog podešavanja, aplikacija **E-pošta** prikazaće sadržaj vašeg **Prijemnog sandučeta** (ako posedujete samo jedan nalog), odnosno ekran **Nalozi** (ako posedujete više naloga).

SAVET!

- Ako dugo pritisnete nalog u listi naloga e-pošte, možete izabrati željenu opciju u iskaćućem prozoru. Na primer, izaberite opciju „Dodaj na početni ekran“ da biste na početnom ekranu kreirali ikonu prečice do naloga.
- Izaberite ikonu prečice do e-pošte na početnom ekranu da biste prešli na listu naloga e-pošte.

Slično tome, ako na početnom ekranu izaberete ikonu prečice do nekog naloga, možete preći u prijemno sanduče odgovarajućeg naloga.

Sastavljanje i slanje e-pošte

Da biste sastavili i poslali e-poruku:

- 1 Dok ste u aplikaciji **E-pošta**, dodirnite taster **Meni**, zatim dodirnite **Sastavi**.

- 2 Unesite adresu željenog primaoca poruke. Tokom unosa teksta biće vam ponuđene odgovarajuće adrese iz Kontakata. Razdvojte adrese zarezima.

- 3 Dodirnite taster **Meni** i dodirnite **Dodaj CC/BCC** da biste mogli da pošaljete kopiju ili skrivenu kopiju drugim kontaktima/ e-adresama.

- 4 Unesite tekst poruke.

- 5 Dodirnite **Priloži** da biste uz poruku priložili datoteku koju želite da podelite.

- 6 Dodirnite **Pošalji**.

Ako niste spremni da pošaljete poruku, dodirnite taster **Meni**, a zatim dodirnite **Sačuvaj kao radnu verziju** kako biste je sačuvali u fasciklu **Radne verzije**. Dodirnite radnu verziju poruke u fascikli **Radne verzije** kako biste nastavili njeno pisanje. Vaša poruka će biti

Slanje poruka/E-pošta

sačuvana kao radna verzija i u slučaju da dodirnete taster **Nazad**  pre nego što je pošaljete. Ako niste povezani na mrežu, na primer, ako koristite režim rada u avionu, poruke koje pošaljete biće sačuvane u fascikli **Odlazno sanduče** dok se ponovo ne povežete na mrežu. Ako sadrži poruke na čekanju, fascikla **Odlazno sanduče** biće prikazana na ekranu **Nalozi**.

Obratite pažnju na to da se poruke koje pošaljete putem Exchange naloga neće nalaziti na telefonu, već na Exchange serveru. Ako želite da pregledate poslate poruke u fascikli **Poslato** (ili s oznakom **Poslato**), biće potrebno da često otvarate fasciklu/oznaku **Poslato** i izaberete stavku **Osveži** iz menija s opcijama.

Dodavanje i uređivanje naloga e-pošte

Dodavanje naloga e-pošte:

- 1 Pritisnite taster **Meni** i dodirnite **Novo**.
- 2 Izaberite **MS Exchange** ili **Drugi**.
- 3 Unesite naziv naloga, potvrdite da želite da vaše ime bude prikazano u odlaznoj pošti, a zatim dodirnite taster **Gotovo**.

Brisanje naloga e-pošte:

- 1 Otvorite ekran **Nalozi**.
- 2 Dodirnite i zadržite nalog koji želite da izbrišete.
- 3 Dodirnite stavku **Ukloni** u meniju koji se otvorio.
- 4 Dodirnite dugme **U redu** u dijalogu da biste potvrdili da želite da izbrišete nalog.

Društvene mreže

Vaš telefon omogućava korišćenje društvenih mreža i upravljanje mikroblogovima u mrežnim zajednicama. Možete da u realnom vremenu ažurirate svoj trenutni status, opremate fotografije i pregledate ažuriranja naloga svojih prijatelja.

Ukoliko ne posedujete naloge, možete posetiti te stranice kako biste ih otvorili.

NAPOMENA: Korišćenje mrežnih usluga se možda dodatno naplaćuje. Troškove prenosa podataka proverite kod provajdera mreže.

Dodavanje naloga u telefon

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** da biste otvorili meni s aplikacijama.
- 2 Odaberite bilo koju aplikaciju SNS koju želite da koristite.

- 3 Unesite e-adresu i lozinku koju ste podesili za svoju mrežu, a zatim dodirnite **Prijavi se**.
- 4 Sačekajte dok mreža proverava vaše podatke.
- 5 Ako dodirnete svoju mrežu, videćete trenutni status svoje društvene mreže.


SAVET! Ako dodate vidžet društvene mreže na početni ekran, on će prikazivati vaš status kada se telefon ažurira sa mreže. Takođe možete direktno da pristupite društvenoj mreži tako što ćete dodirnuti vidžet.

Fotoapararat

Upoznavanje sa tražilom

Zumiranje – možete zumirati ili smanjiti zum. Možete koristiti i bočne tastere za jačinu zvuka.

Konvertuj – možete da sa eksterne kamere konvertujete na internu.

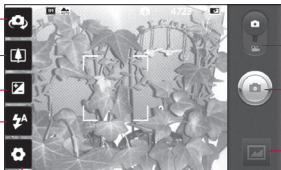

Video režim – pomerite nadole ovu ikonu da biste prešli u video režim.

Fotografisanje

Galerija – dodirnite da biste pregledali poslednju snimljenu fotografiju. Na ovaj način možete da pristupite galeriji da biste unutar režima za fotografisanje pregledali sačuvane fotografije.

Podešavanja – dodirnite ovu ikonu da biste otvorili meni sa podešavanjima. Pogledajte Upotreba naprednih postavki.

Blic – omogućava vam da uključite blic kada fotografirate na mračnom mestu.

Osvetljenje – definiše i upravlja količinom sunčeve svetlosti koja će dospeti u sliku. Pomerajte indikator osvetljenje po traci prema znaku „-“ da biste smanjili osvetljenje i dobili tamnije slike, odnosno prema znaku „+“ da biste dobili svetlije slike.

SAVET! Možete da zatvorite sve opcije prečica da biste omogućili jasniji prikaz na ekranu optičkog tražila. Dodirnite jednom sredinu optičkog tražila. Da biste vratili opcije prečica, dodirnite ekran ponovo.

NAPOMENA: U režimu unutrašnje kamere nije moguće omogućiti funkciju zumiranja niti blica.

Brzo fotografisanje

- 1 Otvorite aplikaciju **Fotoaparat**.
- 2 Držeći telefon u vodoravnom položaju usmerite objektiv prema objektu koji želite da fotografirate.
- 3 Dodirnite ikonu zatvarača blende .
- 4 Fotoaparat će fokusirati sliku. Kada je slika fokusiranja, indikatori fokusa u uglovima postaju zeleni i fotoaparat snima sliku.

NAPOMENA: Kada fotografirate u zatvorenom prostoru, može da dođe do problema sa tonom boje zbog karakteristika fotoaparata. (Taj problem odnosi se na malu razliku u boji između centra i rubnog dela fotografije.)

Kada snimate fotografiju

Fotografija koju ste snimili pojaviće se na ekranu.

Deli

Dodirnite da podelite fotografiju na neki od sledećih načina:
Bluetooth, E-pošta, Facebook for LG, Gmail, Poruke, MySpace for LG, Picasa ili Twitter for LG.

NAPOMENA: Otpremanje i/ili preuzimanje MMS poruka dok se nalazite u romingu se dodatno naplaćuje.

SAVET! Ako imate nalog za društvenu mrežu i podesite ga u telefonu, možete da podelite svoju fotografiju sa članovima društvene mreže.

Postavi kao

Dodirnite da biste postavili sliku kao **Ikona kontakta** ili **Pozadina**.

Preimenuj

Dodirnite da biste uredili ime izabrane fotografije.



Dodirnite da biste izbrisali sliku.

Fotoapararat



Dodirnite da biste odmah snimili još jednu fotografiju. Trenutna fotografija biće sačuvana.



Dodirnite da biste pregledali poslednju snimljenu fotografiju.

Upotreba naprednih postavki

Na ekranu optičkog tražila dodirnite



da biste otvorili sve napredne postavke.

Postavke fotoaparata možete da menjate okretanjem točkića. Nakon što izaberete željenu opciju, dodirnite taster **Nazad**.

Veličina slike – dodirnite ovu ikonu da biste podesili veličinu snimljene slike (u pikselima). Izaberite željenu vrednost broja piksela: 8M (3264x2448), 5M (2560x1920), 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).

50

NAPOMENA: Opcije za veličinu slike mogu da se razlikuju u zavisnosti od režima fotoaparata.

Fokus – dodirnite ovu ikonu da biste izabrali meni s opcijama. Pogledajte Korišćenje režima fokusiranja.

Režim scene – izaberite neku od opcija **AUTO**, **Portret**, **Pejzaž**, **Sportovi**, **Zalazak sunca** i **Noć**.

ISO – ISO vrednost određuje osetljivost svetlosnog senzora kamere. Što je ISO vrednost viša, fotoapararat će biti osetljiviji. Ovo je korisno u uslovima lošeg osvetljenja kada nije moguće koristiti blic. Izaberite neku od ISO vrednosti: **AUTO**, **800**, **400**, **200** i **100**.

Balans bele – izaberite neku od opcija **AUTO**, **Sijalica**, **Sunčano**, **Fluorescentno** ili **Oblačno**.

Efekti boja – odaberite nijansu za novu fotografiju.

NAPOMENA:

- Opcije za efekte boja mogu da se razlikuju u zavisnosti od režima fotoaparata.
- Opcija „Solarizacija“ u funkciji „Efekti boja“ podržana je samo u režimu unutrašnje kamere.
- Opcije „Plavo“, „Reljef“, „Poster“ i „Vivid“ u funkciji „Efekti boja“ podržane su samo u režimu spoljne kamere.

Tajmer – ova opcija omogućava da podesite interval odlaganja nakon što pritisnete okidač. Dostupne opcije su: Isključeno, 3 sekunde, 5 sekundi ili 10 sekundi. Ova opcija je idealna u slučajevima kada želite da se i vi nađete na fotografiji.

Režim fotografisanja – izaberite neku iz mnoštva opcija režima fotografisanja. Izaberite neku od opcija **Normalan**, **Uzastopno fotografisanje**, **Out-focusing shot**, **Fotografija osmeha**,

Ulepšana fotografija, **Umetnička fotografija**, **Panorama shot** i **Stitch shot**.

Kvalitet slike – odaberite **Veoma visok**, **Visok** ili **Normalan**. Što je kvalitet veći, to je fotografija oštija. Međutim, time se povećava i datoteka, što znači da ćete moći da sačuvate manji broj fotografija u memoriji.

Stabilization – izaberite opciju **Uključeno** da biste kompenzovali efekte drhtanja ruku.

Automatski pregled – ako uključite **Automatski pregled**, slika koju ste upravo snimili biće automatski prikazana.

Zvuk okidanja – izaberite jedan od četiri zvuka pri zatvaranju blende.

Oznaka lokacije – aktivirajte ovu opciju ako želite da koristite usluge zasnovanih na lokaciji svog telefona. Snimajte fotografije na bilo kom mestu i označite ih dodajući im lokaciju. Ukoliko

Fotoapararat

otpremite označene fotografije na blog koji podržava geo-označavanje, moći ćete da vidite slike označene na mapi.

NAPOMENA: Ova funkcija je dostupna kada je aktivan GPS sistem ili kada je povezan WPS.

Memorija – odaberite da li želite da se fotografije čuvaju u memoriji telefona ili spoljnoj memoriji.

 Vraćanje svih podrazumevanih postavki telefona.

 Dodirnite kad god poželite da saznate čemu služi neka funkcija. Prikazaće se kratak vodič.

SAVET! Kada zatvorite kameru, sve postavke će se vratiti na podrazumevane vrednosti, osim veličine slike i kvaliteta. Sve nepodrazumevane postavke, poput nijanse boje i vrednosti ISO, moraćete ponovo da podesite. Proverite te vrednosti pre snimanja sledeće fotografije.

SAVET! Meni sa postavkama prikazuje se preko ekrana optičkog tražila, pa kada menjate elemente boje i kvaliteta slike, moći ćete da vidite kako se slika uživo menja iza menija sa postavkama.

Korišćenje režima fokusiranja

Možete da izaberete neki od sledećih režima fokusiranja:

AUTO – podesite automatsko fokusiranje fotoaparata.

Makro – makro režim omogućava snimanje izuzetno krupnih planova. Ako pokušavate da napravite snimak u krupnom planu, ali je polje za fokusiranje crveno, pokušajte da uključite makro režim.

Prepoznavanje lica – ako aktivirate prepoznavanje lica i snimate fotografiju, fotoapararat će automatski detektovati ljudska lica i postaviti ih u fokus.

Ručno – ručno fokusiranje fotoaparata.

Video kamera

Upoznavanje sa tražilom

Zumiranje – možete zumirati ili smanjiti zum. Možete koristiti i bočne tastere za jačinu zvuka.

Konvertuj – možete da sa eksterne kamere konvertujete na internu.



Režim fotografisanja – prevucite naviše ovu ikonu da biste prešli u režim fotografisanja.

Započni snimanje

Galerija – dodirnite da biste pregledali poslednji snimljeni video zapis. Na ovaj način možete da pristupite galeriji da biste unutar video režima pregledali sačuvane video zapise.

Podešavanja – dodirnite ovu ikonu da biste otvorili meni sa podešavanjima. Pogledajte Upotreba naprednih postavki.

Blic – omogućava vam da uključite blic kada fotografirate na mračnom mestu.

Osvetljenost – definisanje i upravljanje količinom sunčeve svetlosti koja će dospeti u video zapis. Pomerajte indikator osvetljenosti po traci prema znaku „-“ da biste smanjili osvetljenost i dobili tamnije video zapise, odnosno prema znaku „+“ da biste dobili svetlije video zapise.

Video kamera

Snimanje video zapisa na brzinu

- 1 Otvorite aplikaciju **Fotoaparat** i pomerite naniže dugme za izbor režima fotoaparata u položaj **Video**. Ikona zatvarača blende  promeniće se u .
- 2 Tražilo video kamere pojaviće se na ekranu.
- 3 Okrenite telefon horizontalno i objektiv kamere uperite ka onome što želite da snimate.
- 4 Dodirnite ikonu za snimanje video zapisa .
- 5 Na dnu ekrana tražila pojaviće se natpis **SNIMANJE** zajedno sa tajmerom koji odbrojava trajanje video zapisa.
- 6 Dodirnite ikonu za prekidanje snimanja video zapisa  da biste prestali sa snimanjem.

Nakon snimanja video zapisa

Na ekranu će biti prikazana statična slika koja predstavlja video zapis.

Reprodukuj Dodirnite da biste prikazali video zapis.

Deli Dodirnite da biste video zapis podelili na neki od sledećih načina: **Bluetooth**, **E-pošta**, **Gmail**, **Poruke** ili **YouTube**.

NAPOMENA: Otpremanje i/ili preuzimanje MMS poruka dok se nalazite u romingu se dodatno naplaćuje.

Preimenuj Dodirnite da biste uredili ime izabranog video zapisa.

 Dodirnite da biste izbrisali video zapis koji ste upravo snimili, a potvrdite tako što ćete dodirnuti **Da**. Tražilo će se ponovo pojaviti.



Dodirnite da biste odmah snimili sledeći video zapis. Trenutni video zapis biće sačuvan.



Dodirnite da biste pregledali poslednji snimljeni video zapis.

Upotreba naprednih postavki

Koristeći optičko tražilo, dodirnite



da biste otvorili sve napredne opcije.

Podešavanja video kamere možete da menjate okretanjem točkića.

Nakon što izaberete željenu opciju, dodirnite taster **Nazad**.

Veličina video zapisa – dodirnite ovu ikonu da biste podesili veličinu snimljenog video zapisa (u pikselima). Izaberite željenu veličinu video zapisa između opcija Full HD (1920x1088), HD (1280x720), TV (720x480), VGA (640x480), QVGA (320x240) i QCIF (176x144).

Balans bele – balans bele osigurava realističan prikaz belih površina na video zapisima. Da biste omogućili fotoaparatu da ispravno podesi balans bele boje, možda ćete morati da utvrdite uslove osvetljenja. Izaberite neku od opcija: **AUTO**, **Sijalica**, **Sunčano**, **Fluorescentno** ili **Oblačno**.

Efekte boja – izaberite nijansu boje koju želite da koristite za novi prikaz.

NAPOMENA: Opcije za veličinu slike mogu da se razlikuju u zavisnosti od režima fotoaparata.

Video kvalitet – izaberite **Veoma visok**, **Visok** ili **Normalan**.

Video duration (Trajanje video zapisa) – postavite ograničenje trajanja video zapisa. Izaberite između opcija **Normalan** i **MMS** da biste ograničili maksimalnu veličinu na onu koja se može poslati kao MMS poruka.

Video kamera

Glas – izaberite opciju **Bez zvuka** da biste snimili video zapis bez zvuka.

Automatski pregled – ako podesite ovu opciju na **Uključeno**, video zapis koji ste upravo snimili biće automatski prikazan.

Memorija – odaberite da li želite da se video zapisi čuvaju u memoriji telefona ili spoljnoj memoriji.

-  Vraćanje svih fabričkih postavki kamere.
-  Dodirnite kad god poželite da saznate čemu služi neka funkcija. Prikazaće se kratak vodič.

Pregledanje sačuvanih video zapisa

- 1 U tražilu dodirnite .
- 2 Galerija će se pojaviti na ekranu.
- 3 Dodirnite jednom video zapis kako bi bio prikazan ispred galerije. Reprodukција će automatski započeti.

Podešavanje jačine zvuka pri reprodukciji video zapisa

Da biste podesili jačinu zvuka u toku reprodukcije video zapisa, upotrebite tastere za jačinu zvuka sa desne strane telefona.

Multimedija

Galerija

U memoriji telefona, u svojoj **Galeriji**, možete da skladištite sve vrste multimedijalnih datoteka da biste imali lak pristup svim svojim slikama, zvukovima, video zapisima i igrama. Datoteke možete da čuvate i na spoljnoj memorijskoj kartici. Prednost upotrebe memorijske kartice je što ćete moći da oslobodite prostor u memoriji telefona.

Dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite stavku **Galerija**.

Promena načina prikaza sadržaja albuma

Fotografije i video zapise u albumima možete prikazati po hronološkom redu ili u grupama sortiranim po datumu i lokaciji. Pomoću preklopnika Prikaz albuma

 na vrhu ekrana možete da menjate prikaz iz mreže u grupisani i obrnuto.

 Prevucite preklopnik Prikaz albuma nalevo da biste prikazali sadržaj albuma po hronološkom redu.

 Prevucite preklopnik Prikaz albuma nadesno da biste prikazali sadržaj albuma po grupama.

Korišćenje funkcije Smart Share

SmartShare pruža bolji način za uživanje u multimedijalnim sadržajima preko drugih uređaja koji podržavaju DLNA (Digital Living Network Alliance).

*** Svoj multimedijalni sadržaj podelite sa drugim DLNA uređajima (DMS)**

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite **Postavke**.
- 2 Izaberite **Bežične i druge mreže** i **SmartShare podesavanja**.

Multimedija

- 3** Dodirnite polje za potvrdu **SmartShare** da biste uključili ovu funkciju.
- 4** Možete promeniti ime uređaja, ikonu i izabrati tipove sadržaja za deljenje.
- * Prikazivanje multimedijalnih sadržaja iz udaljene biblioteke sadržaja (npr. računar) na uređaju za prikazivanje (npr. TV).**
- 1** Dodirnite gornje desno dugme da biste izabrali željeni uređaj sa liste uređaja za prikazivanje.
- 2** Dodirnite gornje levo dugme i izaberite željenu udaljenu biblioteku sadržaja.
- 3** Možete pregledati udaljenu biblioteku sadržaja.
- 4** Dugo dodirnite sličicu za željeni sadržaj i prstom ga gurnite u gornju oblast ili dodirnite dugme za reprodukciju.

Napomena: Da biste koristili ovu aplikaciju, proverite da li je uređaj povezan na kućnu mrežu preko Wi-Fi veze.

Napomena: Neki DLNA uređaji (npr. TV) podržavaju samo DMP funkciju DLNA standarda, pa se neće prikazivati na listi uređaja za prikazivanje.

Muzika

Telefon LG-P990 ima ugrađeni muzički plejer pomoću kojeg možete slušati svoje omiljene numere. Da biste pristupili muzičkom plejeru dodirnite **Muzika**.

Reprodukcija numere

- 1** Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite **Muzika**.
- 2** Dodirnite **Pesme**.
- 3** Izaberite pesmu koju želite da reprodukujete.

- 4 Dodirnite  da biste pauzirali numeru.
- 5 Dodirnite  da biste prešli na sledeću numeru.
- 6 Dodirnite  da biste se vratili na prvi deo numere. Dvaput dodirnite  da biste se vratili na prethodnu numeru.

Da biste promenili jačinu zvuka tokom slušanja muzike, pritisnite dugmad za pojačavanje ili smanjivanje jačine zvuka sa desne strane telefona.

Dodirnite i zadržite bilo koju pesmu na listi. Prikazaće se opcije **Pokreni, Dodaj u listu za reprodukciju, Koristi kao melodiju zvona telefona, Izbriši, Deli, Pretraži i Informacije o datoteci.**

NAPOMENA: Autorska prava na muziku mogu biti zaštićena međunarodnim sporazumima i nacionalnim zakonima o autorskim pravima.

Stoga može biti neophodno da nabavite dozvolu ili licencu za reprodukciju ili za kopiranje muzike. U nekim državama zakonom je zabranjeno kopiranje materijala koji je zaštićen autorskim pravom u privatne svrhe. Pre nego što preuzmete ili kopirate datoteku, proverite zakone u svojoj zemlji koji se tiču korišćenja takvog materijala.

Upotreba radija

Telefon LG-P990 poseduje ugrađeni FM radio prijemnik da biste svoje omiljene stanice mogli da slušate u pokretu.

Multimedija

NAPOMENA: Moraćete da priključite slušalice da biste slušali radio. Priključite ih na priključak za slušalice.

Pretraživanje stanica

Radio stanice možete slušati tako što ćete ih pretražiti ručno ili automatski. Nakon toga biće im dodeljeni posebni brojevi da ne biste morali da ponavljate pretragu.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite **FM radio**.
- 2 Dodirnite taster **Skeniraj FM radio stanice**.
- 3 Ako postoje unapred memorisane stanice, pojaviće se poruka s obaveštenjem „Svi kanali će biti resetovani. Nastaviti?“. Ako izaberete **U redu**, biće izbrisane sve unapred memorisane stanice i pokrenuće se automatsko skeniranje.

- 4 Tokom automatskog skeniranja dodirnite dugme **Zaustavi skeniranje** ako poželite da zaustavite skeniranje. Biće sačuvane samo stanice pronađene pre zaustavljanja skeniranja.

NAPOMENA: Takođe možete ručno pronaći stanicu pomoću prikazanog točkića.

Slušanje radio programa

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite **FM radio**.
- 2 Dodirnite broj stanice koju želite da slušate.
- 3 Dodirnite ikonu . Radio možete slušati preko ugrađenog zvučnika.

Prenos datoteka pomoću USB memorije

Da biste prebacili datoteke pomoću USB uređaja:

- 1 Povežite LG-P990 sa računarom pomoću USB kabla.
- 2 Ako niste instalirali upravljački program za LG Android platformu na računar, potrebno je da ručno izmenite postavke. Odaberite **Postavke > SD kartica i memorija telefona > aktivirajte Samo memorija velikog kapaciteta**.
- 3 Dodirnite **Uključi USB memoriju**.
- 4 Možete da pregledate sadržaj memorije na svom PC računaru i da prebacujete datoteke.

NAPOMENA:

- Ako ste instalirali upravljački program za LG Android platformu, odmah će se pojaviti prozor s porukom „Uključi USB memoriju“.
- Ako nakon korišćenja funkcije USB memorije velikog kapaciteta poželite da sinhronizujete telefon sa računarom pomoću programa

LG PC Suite, dodirnite Postavke > SD kartica i memorija telefona, zatim dodirnite potvrdnu oznaku da biste isključili režim Samo memorija velikog kapaciteta.

Kako da na telefon sačuvate muziku/video datoteke

- 1 Povežite telefon i računar USB kablom.
- Dodirnite i prevucite statusnu traku na početnom ekranu. Izaberite USB veza je postavljena > Uključi USB memoriju > Otvori fasciklu za pregled datoteka.
- Ako niste instalirali upravljački program za LG Android platformu na računar, potrebno je da ga ručno podesite. Više informacija potražite u odeljku „Prenos datoteka pomoću USB memorije“.
- 2 Sačuvajte muziku ili video datoteke iz računara na prenosivu memoriju telefona.

Multimedija

- Pomoću čitača kartice možete da kopirate ili premestite datoteke s računara u prenosivu memoriju telefona.
- Ako uz video datoteku postoji datoteka s titlovima (.smi ili .srt datoteka s istim nazivom kao video datoteka), postavite je u istu fasciklu kako bi se titlovi automatski učitali prilikom reprodukcije video datoteke.
- Prilikom preuzimanja muzike ili video datoteka mora se osigurati poštovanje autorskog prava. Imajte u vidu da oštećena datoteka ili datoteka s pogrešnom oznakom tipa mogu oštetiti telefon.

Premeštanje kontakata iz starog u novi telefon

Izvezite kontakte iz starog telefona kao CSV datoteku na

računar koristeći program za sinhronizaciju s računarom.

- 1 Preuzmite program PC Sync za Android na lokaciji www.lg.com i instalirajte ga na računaru. Pokrenite program i USB kablom povežite svoj Android mobilni telefon s računarom.
- 2 Izaberite ikonu **Kontakti**. Idite na **Datoteka > Uvoz** i izaberite CSV datoteku sačuvanu na računaru.
- 3 Ako su polja uvezene CSV datoteke različita od onih u programu PC Sync za Android, biće potrebno da mapirate polja. Nakon što mapirate polja, kliknite na U redu. Kontakti će zatim biti dodati u program PC Sync za Android.
- 4 Ako program PC Sync za Android detektuje da je telefon LG-P990 priključen

(pomoću USB kablova), kliknite na „Sinhronizuj“ ili „Sinhronizuj kontakte“ da biste sa svojim telefonom sinhronizovali kontakte sačuvane na PC računaru i sačuvali ih.

Slanje podataka sa telefona putem Bluetooth veze

Pomoću odgovarajuće aplikacije možete da šaljete podatke putem Bluetooth veze. Za razliku od običnih mobilnih telefona, za ovo se ne koristi Bluetooth meni.

- **Slanje slika:** Pokrenite aplikaciju Galerija i izaberite Slika > Meni. Kliknite na Podeli i izaberite Bluetooth > proverite da li je Bluetooth uključen i izaberite Skeniraj uređaje > izaberite uređaj kojem želite da pošaljete podatke iz liste.

- **Izvoz kontakata:** Pokrenite aplikaciju Kontakti. Dodirnite adresu na koju želite da izvezete kontakte. Dodirnite Meni i izaberite Podeli > Bluetooth > proverite da li je Bluetooth uključen i izaberite Skeniraj uređaje > izaberite uređaj kojem želite da pošaljete podatke iz liste.

- **Slanje više izabranih kontakata:** Pokrenite aplikaciju Kontakti. Da biste izabrali više kontakata, dodirnite taster Meni, a zatim dodirnite Višestruki izbor. Dodirnite kontakte koje želite da pošaljete ili dodirnite taster Meni, zatim dodirnite Izaberite sve > dodirnite Podeli > Bluetooth > Izaberite sve. Izaberite Podeli > Bluetooth > proverite da li je Bluetooth uključen i izaberite Skeniraj uređaje > izaberite uređaj kojem želite da pošaljete podatke iz liste.

Multimedija

- **Povezivanje na FTP (samo ako telefon podržava FTP servere):** izaberite **Postavke > Bežično povezivanje i mreže > Bluetooth postavke.**

Zatim izaberite polje za potvrdu Vidljiv i potražite druge uređaje. Pronađite željeni uređaj i povežite se na FTP server.

SAVET! Verzija Bluetootha je 2.1 EDR i poseduje certifikat Bluetooth SIG. Kompatibilna je sa drugim uređajima sa Bluetooth SIG certifikatom.

NAPOMENA: Ako želite da pronađete ovaj telefon sa drugih uređaja, idite na **Postavke > Bežično povezivanje i mreže > Bluetooth postavke.** Zatim potvrdite izbor opcije **Vidljiv.** Nakon 120 sekundi, opcija će se isključiti.

NAPOMENA: Podržani profili su SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP i AVRCP.

Google aplikacije

NAPOMENA: Kada na telefonu prvi put otvorite Google aplikaciju, biće neophodno da se prijavite koristeći svoj Google nalog.

Google Maps™

Proverite trenutnu lokaciju i tok saobraćaja i primite smernice kako da dođete do cilja. Vaš telefon mora biti povezan na Wi-Fi ili 3G/GPRS mrežu.

NAPOMENA: Usluga Google Maps ne pokriva sve gradove i države.

Pomoću tastera **Meni** možete da izaberete opcije među kojima su: **Pretraži, Smerovi, Mesta sa zvezdicom, Izbriši mapu, Pridruži se geografskoj širini** itd.

Market™

Android Market vam omogućava da preuzete korisne aplikacije i igre. Kada instalirate aplikacije i igre s lokacije Android Market, one će biti prikazane u meniju telefona

LG-P990. Preuzete aplikacije možete pogledati ako dodirnete karticu **Preuzete stavke**.

Gmail™

Gmail se podešava prilikom prvog podešavanja telefona. U zavisnosti od postavki sinhronizacije, Gmail na vašem telefonu automatski će se sinhronizovati s vašim Google nalogom na Webu. Lista razgovora iz prijemnog sandučeta predstavlja podrazumevani Gmail prikaz.

Google Talk™

Google Talk je program za brzu razmenu poruka kompanije Google. On vam omogućava da komunicirate s drugima koji takođe koriste Google Talk.

Dodirnite taster **Meni** i proverite dostupne opcije među kojima su: **Svi prijatelji, Dodaj prijatelja, Pretraži, Odjavi se, Postavke** itd.

Google aplikacije

Google Search

Dodirnite taster Meni, zatim dodirnite Postavke pretraživanja da biste konfigurisali uslugu Google pretrage, što obuhvata podešavanje toga koje ćete podatke na telefonu moći da pretražujete.

YouTube™

Usluga YouTube je besplatna Web lokacija na kojoj možete da gledate video zapise ili možete da ih otpremite na nju.

NAPOMENA: Možete pristupiti lokaciji YouTube pomoću Google naloga, ali trebaće vam YouTube nalog za neke usluge kao što je otpremanje video zapisa.

Uslužni programi

Podešavanje alarma

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite **Alarm/sat**.
- 2 Ako želite da dodate novi alarm, dodirnite **Dodaj alarm**.
- 3 Podesite vreme i ponavljanje, kao i zvuk alarma. Možete takođe dodirnuti  da biste podesili vibriranje, informacije o vremenu i da biste dodali belešku kojom ćete imenovati alarm.
- 4 Dodirnite **Sačuvaj** da biste uključili alarm.

NAPOMENA: Da biste promenili postavke alarma na ekranu sa listom alarma, dodirnite taster **Meni**, a zatim izaberite **Postavke**. Možete izbrisati alarm ili podesiti opcije u nastavku: Alarm je u režimu bez zvuka, Ponašanja bočnog dugmeta, Glasnoća alarma, Jačina zvuka alarma,

Postavi podrazumevani zvuk i Postavke informacija o vremenu.

Upotreba kalkulatora

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite **Kalkulator**.
- 2 Dodirnite numeričke tastere da biste uneli brojeve.
- 3 Za jednostavna izračunavanja dodirnite željenu funkciju (+, −, x ili ÷), a zatim =.
- 4 Za složenija izračunavanja dodirnite **Napredna tabla**, a zatim izaberite sin, cos, tan, log itd.

Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite **Kalendar**.
- 2 Da biste mogli da koristite **Kalendar**, najpre morate da kreirate Google nalog.

Uslužni programi

- 3 Da biste proverili sadržaj događaja, dodirnite datum. Dodirnite i zadržite ukoliko želite da dodate novi događaj. Zatim dodirnite **Novi događaj**.
- 4 Dodirnite **Šta**, a zatim upišite naziv događaja. Proverite datum, a zatim unesite vreme početka i završetka događaja.
- 5 Takođe dodirnite **Gde**, a zatim unesite lokaciju.
- 6 Ako želite da dodate belešku svom događaju, dodirnite **Opis** i unesite detalje.
- 7 Ako želite da se alarm ponavlja, izaberite **Ponavljanje**, a zatim po potrebi podesite **Podsetnike**.
- 8 Dodirnite **Gotovo** da biste sačuvali događaj u kalendaru. Obojeni kvadrat na kalendaru označava dane za koje su sačuvani događaji. U vreme početka događaja oglasiće se alarm kako ga ne biste propustili.

Snimanje zvuka ili glasa

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite **Snimanje glasa**.
- 2 Dodirnite  **Snimi** da biste započeli snimanje.
- 3 Dodirnite  **Stop** da biste završili snimanje.
- 4 Dodirnite  **Pokreni** da biste preslušali snimak.

NAPOMENA: Dodirnite **Lista** da biste pristupili albumu. Možete da preslušate snimak.

NAPOMENA: Nakon što završite snimanje, možete da pošaljete zvučni zapis tako što ćete dodirnuti taster **Meni** i izabrati **Deli**.

Web

Pregledač

Pregledač pruža brz uvid u šareni svet igara, muzike, vesti, sporta, zabave i još puno toga pomoću mobilnog telefona. I to bez obzira na vašu lokaciju i vašu interesovanja.

NAPOMENA: Za povezivanje na ove usluge i preuzimanje sadržaja naplaćuju se dodatni troškovi. Troškove prenosa podataka proverite kod operatera mobilne telefonije.

Korišćenje opcija

Dodirnite taster **Meni** da biste videli opcije.

 **Novi prozor** – otvara novi prozor.

 **Obeleživači** – dodaje/ prikazuje obeleživač, prikazuje najposećeniju lokaciju i istoriju.

 **Prozori** – prikazuje sve otvorene prozore.

 **Osveži** – dodirnite da biste osvežili Web stranicu.

 **Prosledi** – prelazi na stranicu koju ste posetili posle trenutne. Suprotan taster od ovoga je **Nazad**, koji vas vraća na prethodnu stranicu.

 **Još**

- **Dodaj obeleživač** – dodaje trenutnu Web stranicu kao obeleživač.
- **Pronađi na stranici** – ako unesete slovo ili reč, ova opcija na Web stranici označava sva slova koja ste uneli.
- **Izaberi tekst** – dodirnite i izaberite redove koje želite da kopirate. Dugo dodirnite polje za unos da biste mogli da nalepите tekst.
- **Informacije o stranici** – prikazuje informacije o Web stranici.

Web

- **Deli stranicu** – pošaljite Web stranicu.
- **Preuzete stavke**– prikazuje istoriju preuzetih stavki.
- **Postavke** – izmena postavki pregledača.

NAPOMENA: Da biste se vratili na prethodnu Web stranicu, dodirnite taster **Nazad**.

Postavke

Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije**, a zatim pronađite i dodirnite opciju **Postavke**.

Bežične i druge mreže

Odavde možete da upravljate Wi-Fi i Bluetooth vezom. Takođe možete da podesite mobilne mreže i režim rada u avionu.

Režim rada u avionu – nakon podešavanja režima rada u avionu, sve bežične veze biće onemogućene.

Wi-Fi – dodirnite da biste obeležili opciju: uključuje Wi-Fi radi povezivanja s dostupnim Wi-Fi mrežama.

Wi-Fi postavke – omogućava vam da podesite bežične pristupne tačke i da upravljate njima. Podešavanja obaveštenja o mrežama ili dodavanje Wi-Fi mreže. Ekranu za napredne postavke za Wi-Fi pristupa se sa

ekrana za Wi-Fi postavke. Dodirnite taster **Meni** i izaberite **Napredno**.

SmartShare – dodirnite da biste obeležili opciju: uključivanje funkcije **SmartShare** za deljenje multimedijalnih sadržaja sa uređajima koji podržavaju DLNA (Digital Living Network Alliance).

SmartShare podešavanja – omogućava promenu naziva uređaja i izbor tipa sadržaja za deljenje.

Bluetooth – dodirnite da biste obeležili opciju: uključuje Bluetooth radi povezivanja s Bluetooth uređajima.

Bluetooth postavke – podesite naziv uređaja i vidljivost i potražite druge uređaje. Ili pogledajte listu Bluetooth uređaja koje ste prethodno konfigurisali i one koji su otkriveni kada je telefon poslednji put skenirao Bluetooth uređaje.

Postavke

Veza sa Internetom preko telefona i prenosni hotspot – možete podesiti postavke USB veze sa Internetom preko telefona i prenosnog Wi-Fi hotspota.

VPN postavke – prikazivanje liste virtuelnih privatnih mreža (VPN) koje ste prethodno konfigurisali. Omogućava dodavanje različitih tipova VPN-ova.

Mobilne mreže – podešavanje opcija za prenos podataka u romingu, mrežni režim i operatore, imena pristupnih tačaka (APN) i slično.

Podešavanje telefona na ekranu (on screen) – omogućava izmenu lozinke za telefoniranje pomoću ekrana (podrazumevana lozinka je „0000“). Funkcija telefoniranja pomoću ekrana omogućava vam da prikazete ekran mobilnog telefona na računaru preko USB ili Bluetooth veze. Takođe, možete

upravlјati mobilnim telefonom sa računara pomoću miša ili tastature.

Zvuk

< Opšte >

Režim bez zvuka – omogućava utišavanje svih zvukova (što obuhvata melodije zvona i obaveštenja), osim zvukova reprodukcije muzike, video zapisa i podešenih alarma. (Morate da isključite multimedije i alarme u njihovim aplikacijama.)

Vibracija – omogućava uključivanje vibriranja telefona prilikom dolaznog poziva.

Jačina zvuka – omogućava podešavanje jačine zvuka za melodije zvona, multimediju i alarme. Ako opozovete izbor opcije da se ista jačina zvuka koristi za pozive i obaveštenja, možete da podesite obe jačine zvuka odvojeno.

< Dolazni pozivi >

Melodija zvona telefona –

omogućava izbor podrazumevane melodije zvona za dolazne pozive.

< Obaveštenja >

Melodija zvona obaveštenja –

omogućava izbor podrazumevane melodije zvona za obaveštenja.

< Odziv >

Čujni tonovi dodira – omogućava da telefon reprodukuje tonove prilikom korišćenja numeričke tastature za pozivanje.

Čujna biranja – omogućava da telefon reprodukuje zvuk kada dodirnete neki taster, ikonu i druge stavke na ekranu koje reaguju na dodir.

Zvuci pri zaključavanju ekrana – omogućava da telefon reprodukuje zvuk prilikom zaključavanja i otključavanja ekrana.

Haptičke povratne informacije

– omogućava kratku vibraciju telefona kada dodirnete taster

Meni, Nazad i obavite druge radnje.

Ekran

Osvetljenost – podešavanje osvetljenosti ekrana.

Automatsko rotiranje ekrana – omogućava automatsku promenu orijentacije u prikaz pejzaža ili portreta kada okrenete telefon na bok ili ga uspravite.

Animacija – omogućava podešavanje animiranih prelaza prilikom kretanja sa ekrana na ekran.

Vreme isteka ekrana – omogućava vam da podesite vreme odlaganja pre nego što je ekran automatski isključi. Da biste postigli najbolje performanse baterije, koristite najkraće pogodno vreme odlaganja.

Postavke

Prikaži font – promenite font za prikaz.

Pokreti

Podesite pokrete za početni ekran, alarm, galeriju, muziku i video plejer.

Lokacija i bezbednost

< Moja lokacija >

Koristi bežične mreže – ako izaberete opciju **Koristi bežične mreže**, telefon će određivati vašu približnu lokaciju pomoću Wi-Fi i mobilnih mreža.

Koristi GPS satelite – ako izaberete opciju **Koristi GPS satelite**, vaš telefon će moći da utvrdi vašu tačnu lokaciju do nivoa ulice.

< Otključavanje telefona >

Podešavanje zaključavanja ekrana – postavite šablon za otključavanje kako biste obezbedili telefon. Otvara nekoliko dijaloga

koji vas vode kroz proces crtanja šeme za otključavanje ekrana. Možete podesiti **PIN** ili **Lozinku** umesto **Šablona** ili ostaviti opciju **Ništa**.

< Zaključavanje SIM kartice >
Podešavanje zaključavanja SIM kartice – podesite zaključavanje SIM kartice ili promenite njen PIN.

< Lozinke >

Vidljive lozinke – izaberite ovu opciju za prikaz lozinki prilikom kucanja ili je isključite kako lozinke ne bi bile prikazane pri kucanju.

< Upravljanje uređajem >

Izbor administratora uređaja – Dodajte ili uklonite administratore uređaja.

< Memorija akreditiva >

Koristi bezbedne akreditive – označite da biste dozvolili aplikacijama da pristupaju šifrovanom skladištu bezbednih sertifikata, povezanih lozinki i drugih

akreditiva na telefonu. Skladište akreditiva koristite za uspostavljanje nekih tipova VPN i Wi-Fi veza. Ako niste podesili lozinku za skladište akreditiva, ova postavka je zatamnjena.

Instaliraj sa SD kartice – izaberite da biste instalirali šifrovane certifikate sa microSD kartice.

Postavi lozinku – omogućava vam da postavite ili promenite lozinku za skladište bezbednih akreditiva. Lozinka mora da sadrži najmanje 8 znakova.

Obriši memoriju – brisanje svih bezbednih akreditiva i povezanih akreditiva, kao i brisanje lozinke za bezbedno skladište.

Aplikacije

Nepoznati izvori – dozvoljava instalaciju aplikacija koje ste nabavili preko Web lokacija,

e-pošte i na druge načine, a ne preko usluge Android Market.



UPOZORENJE

Da biste zaštitili svoj telefon i lične podatke, preuzimajte aplikacije samo sa pouzdanih izvora, kao što je Android Market.

Upravljanje aplikacijama – upravljanje instaliranim aplikacijama i njihovo uklanjanje.

Pokrenute usluge – prikazivanje i upravljanje trenutno pokrenutih usluga i aplikacija. Ova opcija prikazuje koji su procesi potrebni svakoj od pokrenutih usluga i koliko memorije koristi.

Razvoj – omogućava vam da podesite opcije za razvoj aplikacija, kao što su **USB otklanjanje grešaka**, **Ostani budan** i **Dozvoli lažne lokacije**.

Postavke

Nalozi i sinhronizacija

< Opšte postavke sinhronizacije >

Pozadinski podaci – omogućava aplikacijama da sinhronizuju podatke u pozadini, bez obzira na to da li ih aktivno koristite. Opozivanje izbora ovog podešavanja može da produži trajanje baterije smanjuje korišćenje podataka (ali ga ne eliminiše).

Automatska sinhronizacija – omogućava da aplikacije prema sopstvenom rasporedu obavljaju sinhronizaciju, šalju i primaju podatke.

< Upravljanje nalogima >

Lista svih Google naloga i drugih naloga koje ste dodali u telefon. Ako dodirnete nalog na ovom ekranu, otvoriće se ekran naloga.

Privatnost

Ako izaberete resetovanje na fabričke postavke, izbrisće se svi vaši lični podaci iz interne memorije telefona, što obuhvata informacije o vašem Google nalogu, sve druge naloge, podatke i postavke sistema/aplikacija, preuzete aplikacije i DRM licencu. Poništavanjem postavki na telefonu ne brišu se ispravke sistemskog softvera koja ste preuzeli, niti datoteke na microSD kartici kao što je muzika ili fotografije. Ako poništite postavke telefona na ovaj način, od vas će biti zatraženo da ponovo unesete iste informacije kao kada ste prvi put pokrenuli Android.

SD kartica i memorija telefona

< Režim USB veze >

Samo memorija velikog kapaciteta – telefon možete koristiti kao uređaj za skladištenje

podataka ako je umetnuta memorijska kartica. Možete da kao podrazumevanu postavku režima USB veze podesite opciju **Samo memorija velikog kapaciteta**.

< SD kartica >

Provera ukupnog i dostupnog prostora. Dodirnite **Isključi SD karticu** radi bezbednog uklanjanja. Ako želite da izbrisete sve podatke iz spoljne microSD kartice, dodirnite **Formatiraj SD karticu** da biste je formatirali.

< Interna SD kartica >

Provera ukupnog i dostupnog prostora. Dodirnite **Isključi internu SD karticu** radi bezbednog uklanjanja. Ako želite da izbrisete sav sadržaj sa interne mikroSD kartice, odaberite **Formatiraj internu SD karticu** za formatiranje.

< Unutrašnja memorija telefona >

Proverite **Dostupan prostor**.

Lokalni standard i tekst

Koristite postavke **Lokalni standard i tekst** za izbor jezika i regiona za tekst na telefonu i za konfiguraciju ekranske tastature, uključujući reči koje ste dodali u rečnik.

Unos glasom i reprodukcija glasa

< Unos glasom >

Postavke prepoznavanja glasa – opcija **Postavke prepoznavanja glasa** služi za konfigurisanje funkcije unosa glasom u operativnom sistemu Android.

< Reprodukcija glasa >

Postavke pretvaranja teksta u govor – Opcija **Postavke za pretvaranje teksta u govor** možete da podesite Android sintetizator teksta u govor za korišćenje u aplikacijama koje to podržavaju.

Postavke

NAPOMENA: Ako nemate instalirane podatke sintetizatora teksta u govor, dostupna je samo postavka **Instaliraj govorne podatke**.

Pristupačnost

Postavke **Pristupačnost** služe za konfigurisanje dodatnih komponenti za pristupačnost ako ste ih instalirali na telefonu.

NAPOMENA: Da bi ova opcija mogla da se izabere, neophodne su dodatne komponente.

HDMI

Podešavanje postavki HDMI veze. Ako ste telefon pomoću HDMI kabla povezali sa televizorom/računarom, kada je aktiviran video plejer/pregledač slika na telefonu, možete da na televizoru/računaru pregledate slike i video zapise.

NAPOMENA:

- Može biti potrebno vreme da bi se reprodukovale multimedijalne datoteke, što zavisi od uređaja koji je povezan na telefon pomoću HDMI kabla.
- Datoteke se možda neće ispravno reprodukovati ako se koristi kabl ili uređaj koji nemaju HDMI sertifikat.
- Orijentacija slike koja je postavljena na telefonu primenjuje se i na sliku prikazanu na uređaju.
- Ako se podaci na telefonu ne prikažu ispravno na uređaju zbog problema sa sinhronizacijom, možda će biti potrebno da promenite rezoluciju na telefonu.

Datum i vreme

Postavke **Datum i vreme** služe za podešavanje opcija prikaza

datuma. Ove postavke možete da koristite i za podešavanje sopstvenog vremena i vremenske zone, umesto da trenutno vreme dobijate sa mobilne mreže.

Osnovni podaci o telefonu

Pregledajte pravna obaveštenja i proverite status telefona i verziju softvera.

Wi-Fi

Wi-Fi omogućava širokopojasni Internet pristup dok se nalazite u zoni pokrivanja bežične pristupne tačke (AP).

Možete da uživate u bežičnom Internetu pomoću Wi-Fi veze, bez dodatnih troškova.

Uključi Wi-Fi

Na početnom ekranu otvorite fioku s obaveštenjima i dodirnite  da uključite ovu funkciju.

Ili, dodirnite **Aplikacije > Postavke > Bežične i druge mreže**, a zatim uključite **Wi-Fi**.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu

Izaberite Wi-Fi mrežu na koju želite da se povežete. Ako je prikazana ikona , za povezivanje će vam biti potrebna lozinka.

NAPOMENA:

- Ako niste u dometu Wi-Fi mreže i izaberete 3G vezu, možda će se primenjivati dodatno tarifieranje.
- Ako vaš telefon pređe u režim spavanja dok je povezan na Wi-Fi mrežu, Wi-Fi veza će se automatski isključiti. U tom slučaju, ako telefon ima pristup 3G podacima, može automatski da se poveže na 3G mrežu, a dodatni troškovi mogu da se primene.)

Postavke

- Telefon LG-P990 podržava šifrovanje WEP, WPA/WPA2 PSK, WPA/WPA2 Enterprise i 802.1x Dynamic WEP. Ako je vaš dobavljač Wi-Fi usluga ili administrator mreže podesio šifrovanje radi bezbednosti mreže, u iskaćućem prozoru unesite odgovarajući ključ. Ukoliko šifrovanje nije podešeno, iskaćući prozor se neće pojaviti. Ključ možete da zatražite od dobavljača Wi-Fi usluga ili administratora mreže.

Deljenje veze za mobilni prenos podataka na telefonu

Vezu za mobilni prenos podataka na telefonu možete podeliti sa jednim računarom preko USB kablo: ova funkcija se zove deljenje Internet veze preko USB kablo. Takođe, vezu za prenos podataka na telefonu možete podeliti sa do pet uređaja

istovremeno tako što ćete telefon pretvoriti u prenosni Wi-Fi hotspot. Kada vaš telefon deli svoju vezu za prenos podataka, u statusnoj traci se prikazuje ikona, a u fioci obaveštenjima se dodaje stalno obaveštenje.

Ikona	Opis
	Deljenje Internet veze preko USB kablo je uključeno
	Prenosni Wi-Fi hotspot je aktivan
	Aktivni su deljenje Internet veze preko USB kablo i prenosni Wi-Fi hotspot

Za najnovije informacije o deljenju Internet veze preko USB kablo i prenosnim hotspotovima, uključujući podržane operativne

sisteme i druge detalje, posetite <http://www.android.com/tether>.

NAPOMENA: Korišćenje mrežnih usluga se možda dodatno naplaćuje. Troškove prenosa podataka proverite kod provajdera mreže.

Postavke USB veze sa Internetom preko telefona i prenosnog Wi-Fi hotspota

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije**, a zatim izaberite **Postavke**.
- 2 Dodirnite stavku **Bežične i druge mreže** i izaberite **Veza sa Internetom preko telefona i prenosni hotspot**.
- 3 Izaberite opcije koje želite da prilagodite.

Deljenje Internet veze preko USB kablova – označite ovu opciju da biste posredstvom USB veze

podelili mobilnu Internet vezu telefona sa računarom.

Prenosni Wi-Fi hotspot – označite ovu opciju da biste podelili vezu za prenos podataka na telefonu kao prenosni Wi-Fi hotspot.

Pomoć – otvara dijalog s informacijama o deljenju Internet veze preko USB kablova i prenosnim Wi-Fi hotspotovima, kao i informacije o tome gde možete saznati više.

Deljenje Internet veze preko USB kablova i deljenje podataka

Nije moguće istovremeno deljenje Internet veze preko USB kablova i povezivanje sa microSD karticom preko USB kablova. Ako želite da preko USB veze povežete microSD karticu sa računarom, potrebno je da prvo prekinete deljenje Internet veze preko USB kablova.

Postavke

- 1 USB kablom koji ste dobili uz telefon povežite telefon sa računarom.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije**, a zatim izaberite **Postavke**.
- 3 Dodirnite stavku **Bežične i druge mreže** i izaberite **Veza sa Internetom preko telefona i prenosni hotspot**.
- 4 Označite opciju **Deljenje Internet veze preko USB kabla**.
 - Telefon će početi da deli vezu za mobilni prenos podataka sa računarom preko USB veze. Stalno obaveštenje  biće dodato na statusnu traku i u fioku s obaveštenjima.
- 5 Opozovite izbor opcije **Deljenje Internet veze preko USB kabla** da biste prestali da delite vezu za prenos podataka. Ili, umesto toga, možete samo ukloniti USB kabl.

Da biste podelili vezu za prenos podataka na telefonu kao prenosni Wi-Fi hotspot

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije**, a zatim izaberite **Postavke**.
- 2 Dodirnite stavku **Bežične i druge mreže** i izaberite **Veza sa Internetom preko telefona i prenosni hotspot**.
- 3 Označite opciju **Prenosni Wi-Fi hotspot**.
 - Nakon nekoliko trenutaka, telefon će početi da emituje svoje ime Wi-Fi mreže (SSID), pa će na nju moći da se poveže do pet računara ili drugih uređaja. Stalno obaveštenje  biće dodato na statusnu traku i u statusnu traku s obaveštenjima.
 - Kada je označena opcija **Prenosni Wi-Fi hotspot**, možete da promenite naziv mreže i da je obezbedite.

- 4 Opozovite izbor opcije **Prenosni Wi-Fi hotspot** da biste prestali da delite vezu za prenos podataka preko Wi-Fi veze.

PAŽNJA!

Ako ste opciju bezbednosti postavili na **Otvorena**, ne možete sprečiti neovlašćenu upotrebu usluga na mreži od strane drugih ljudi, što vam može biti dodatno naplaćeno. Da biste sprečili neovlašćenu upotrebu, bolje je koristiti bezbednosnu opciju.

Kako se koristi Telefon na ekranu (On Screen Phone)

Funkcija telefoniranja pomoću ekrana omogućava vam da prikazete ekran mobilnog telefona na računaru preko USB ili Bluetooth veze. Takođe, možete

upravljati mobilnim telefonom sa računara pomoću miša ili tastature.

Ikone za Telefon na ekranu (On Screen Phone)



Povezivanje ili prekidanje veze između mobilnog telefona i računara.



Rotiranje prozora za telefoniranje pomoću ekrana (dostupno samo u aplikacijama koje podržavaju rotaciju).



Menjanje željenih opcija za telefoniranje pomoću ekrana.



Izlaz iz programa za telefoniranje pomoću ekrana.



Smanjivanje prozora za telefoniranje pomoću ekrana.

Postavke

Funkcije telefona na ekranu

- Prenos i kontrola u realnom vremenu: prikazuje ekran mobilnog telefona i omogućava upravljanje njime dok je telefon povezan sa računarom.
- Upravljanje mišem: upravljanje mobilnim telefonom pomoću miša (kliktanje, prevlačenje) na ekranu računara.
- Unos teksta pomoću tastature: sastavljanje tekstualne poruke ili beleške pomoću tastature računara.
- Prenos datoteka (sa mobilnog telefona na računar): slanje datoteka sa mobilnog telefona (npr. fotografije, video zapisi, muzika i datoteke programa Polaris Office) na računar. Da biste poslali datoteku na računar, desnim tasterom miša kliknite na nju i prevucite je.

- Prenos datoteka (sa računara na mobilni telefon): slanje datoteka sa računara na mobilni telefon. Izaberite datoteke koje želite da prebacite, a zatim ih prevucite i otpustite iznad prozora telefona na ekranu. Datoteke koje pošaljete biće sačuvane na micro SD kartici.
- Obaveštenja o događajima u realnom vremenu: iskačuća obaveštenja prikazuju se kako bi vas obavestila o dolaznim pozivima i primljenim tekstualnim/multimedijalnim porukama, a prikazuju se i obaveštenja o alarmima i događajima.

NAPOMENA: Funkcija telefona na ekranu ne podržava slike i video zapise sa kamere na telefonu, pa ove slike nije moguće prikazati na ekranu računara.

Kako instalirati program Telefon na ekranu (On-Screen Phone) na računar

Posetite Web lokaciju kompanije LG (<http://www.lg.com>) i idite na **Support > Mobile Phone Support > Download LG Mobile Support Tool** da biste preuzeli instalacionu datoteku na računar. Ako ste preuzeli LG PC Suite IV, program On-Screen Phone takođe je preuzet na računar. Zatim program On-Screen Phone možete da instalirate na računar.

Kako da povežete mobilni telefon sa računarom

USB veza:

- 1 Otvorite Čarobnjak za povezivanje, izaberite opciju „USB Cable connection“ (Veza preko USB kablova), pa kliknite na „Next“ (Sledeće).

- 2 Povežite mobilni telefon sa računarom pomoću USB kablova, pa kliknite na „Next“ (Sledeće).
- 3 Unesite lozinku za On-Screen Phone i kliknite na „Next“ (Sledeće). Podrazumevana lozinka je „0000“. Lozinku možete promeniti ako otvorite **Postavke > Bežične i druge mreže > Postavke za telefon na ekranu**.
- 4 Kliknite na „OK“ (U redu) da biste izašli iz ovog prozora.

Bežično povezivanje preko Bluetooth veze:

- 1 Na mobilnom telefonu idite na **Postavke > Bežične i druge mreže > Bluetooth postavke**. Izaberite **Uključi Bluetooth** i označite opciju **Vidljiv**.
- 2 Ako ste se ranije povezivali pomoću kablova, pokrenite Čarobnjak za novu vezu da biste kreirali novu vezu.

Postavke

- 3 Pokrenite Čarobnjak za povezivanje na računar, izaberite opciju „Bluetooth connection“ (Bluetooth veza), pa „Next“ (Sledeće).
- 4 Čarobnjak će početi da traži mobilne telefone koji podržavaju Bluetooth. Kada se željeni mobilni telefon pojavi, kliknite na dugme „Stop“ (Zaustavi) da biste zaustavili pretragu.
- 5 Izaberite „LG-P990“ u listi uređaja i kliknite na „Next“ (Sledeće). Ako želite, možete preimenovati uređaj.
- 6 Unesite PIN kôd (npr. „0000“) i kliknite na „Next“ (Sledeće).
- 7 Prihvatite zahtev na mobilnom telefonu, unesite isti PIN kôd i dodirnite dugme „U redu“.
- 8 Unesite lozinku za telefoniranje pomoću ekrana i kliknite na „Sledeće“. (Podrazumevana lozinka je „0000“.)

- 9 Dodirnite dugme „U redu“ za izlaz.

Da biste proverili vezu telefona sa računarom

Nakon što povežete uređaje, povucite nadole traku s obaveštenjima u vrhu početnog ekrana da proverite status veze sa programom On-Screen Phone.

Da biste prekinuli vezu između telefona i računara.

Kliknite na  u gornjem levom uglu prozora On-Screen Phone. Ili povucite nadole traku sa obaveštenjima koja se nalazi na vrhu početnog ekrana i izaberite „On-Screen Phone“. Dodirnite „Da“ u prozoru za prekidanje veze.

NAPOMENA: Nakon isključivanja funkcije On-Screen Phone, potrebno je da ponovo pokrenete telefon.

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje softvera za LG mobilne telefone preko Interneta

Više informacija o korišćenju ove funkcije potražite na Web lokaciji <http://update.lgmobile.com> ili <http://www.lg.com/common/index.jsp> → izaberite zemlju i jezik.

Ova funkcija omogućava praktično ažuriranje firmvera telefona na noviju verziju preko Interneta, bez potrebe za posetom servisnom centru. Ova funkcija je dostupna samo u slučaju da kompanija LG učini dostupnom noviju verziju firmvera za vaš uređaj.

Pošto ažuriranje firmvera mobilnog telefona zahteva korisnikovu punu pažnju tokom procesa ažuriranja, pre prelaska na sledeći korak detaljno proučite sva uputstva i sve beleške koje se pojavljuju na

svakom koraku. Obratite pažnju na to da uklanjanje USB data kabla ili baterije tokom nadgradnje može ozbiljno da ošteti mobilni telefon.

NAPOMENA: LG zadržava pravo da, prema sopstvenom nahođenju, ispravke firmvera učini dostupnim samo za određene modele i ne garantuje dostupnost novije verzije firmvera za sve modele telefona.

Ažuriranje softvera mobilnog telefona LG preko bežične mreže (OTA)

NAPOMENA: OTA usluga nije dostupna u svim zemljama i kod svakog operatera.

Ova funkcija omogućava praktično ažuriranje firmvera telefona na noviju verziju preko bežične mreže (OTA), bez povezivanja USB kabla za prenos podataka. Ova funkcija je dostupna samo u slučaju da kompanija LG učini dostupnom noviju verziju firmvera za vaš uređaj.

Postavke

Najpre proverite verziju softvera na mobilnom telefonu: **Postavke > Osnovni podaci o telefonu > Ažuriranje softvera > Provera dostupnost ažuriranog SW.**

Takođe, možete zakazati ažuriranje softvera za 1 sat, 4 sata, 8 sati ili 24 sata. U tom slučaju, nakon isteka podešenog vremena, aplikacija će vas obavestiti da je potrebno da obavite ažuriranje. Ovaj raspored možete promeniti ili ručno obaviti ažuriranje.

Autorsko pravo i zaštićeni žigovi

Pravo na sve tehnologije i proizvode koji čine ovaj uređaj predstavljaju vlasništvo kompanija koje polažu pravo na njih:

- Bluetooth® je registrovani zaštitni žig kompanije Bluetooth SIG, Inc.
- microSD™ i microSD logotip predstavljaju zaštićene žigove udruženja SD Card Association.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ i Android Market™ predstavljaju zaštićene žigove kompanije Google, Inc.
- Wi-Fi je registrovani zaštićeni žig kompanije Wireless Fidelity Alliance, Inc.



- Proizvedeno pod licencom kompanije Dolby Laboratories. „Dolby“ i „double-D“ simbol predstavljaju zaštićene žigove kompanije Dolby Laboratories.



- Sadrži program Adobe® Flash® Player ili tehnologiju Adobe AIR® na osnovu licence od korporacije Adobe Systems Incorporated. Copyright © 1995-2011.



- O DIVX VIDEO FORMATU: DivX® je digitalni video format koji je stvorila kompanija DivX Inc. Ovaj uređaj reprodukuje DivX video i poseduje zvanični sertifikat DivX Certified®. Na lokaciji www.divx.com možete da pronađete više informacija i softverskih alati za konvertovanje svojih datoteka u DivX video.

VIŠE O DIVX VIDEO NA ZAHTEV: Ovaj DivX Certified® uređaj mora da se registruje da bi mogao da reprodukuje kupljene DivX video zapise na zahtev (VOD). Da biste saznali svoj kôd, pronađite

Autorsko pravo i zaštićeni žigovi

odeljak DivX VOD u meniju za podešavanje uređaja. Dodatne informacije o dovršavanju registracije potražite na vod.divx.com.

DivX Certified® za reprodukovanje DivX® video zapisa do HD rezolucije 720p, što obuhvata i sadržaje koji se posebno plaćaju.

Moguća reprodukcija  video zapisa do rezolucije 1920x1080. DivX®, DivX Certified® i pridruženi logotipi predstavljaju zaštićene žigove kompanije DivX Inc. i koriste se u skladu s licencom.

Napomena!

Softver otvorenog koda


Da biste za GPL, LGPL, MPL i ostale licence otvorenog izvora dobili odgovarajući izvorni kôd, posetite <http://opensource.lge.com/>

Svi navedeni uslovi licenciranja, odricanja odgovornosti i napomene dostupne su za preuzimanje sa izvornim kodom.

Dodatna oprema

Ova dodatna oprema je dostupna za telefon LG-P990.
(Predmeti opisani u nastavku mogu biti opcioni.)

Punjač



Data kabl

Povežite telefon LG-P990 s računarom.



Baterija



Korisničko uputstvo

Saznajte više o telefonu LG-P990.



Stereo slušalice



HDMI kabl



NAPOMENA:

- Uvek koristite originalnu dodatnu opremu kompanije LG.
- Nepridržavanje ovog saveta može dovesti do poništavanja garancije.
- Dodatna oprema može da se razlikuje u zavisnosti od regiona.

Tehnički podaci

Temperatura

Maks: +55 °C (pražnjenje), +45 °C (punjenje)

Min: -10°C

Deklaracija o usaglašenosti



LG Electronics

Detalji isporučioaca

Naziv

LG Electronics Inc

Adresa

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Detalji o proizvođaču

Naziv proizvođača

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Naziv modela

LG-P990

Tržišni naziv

LG

CE0168

Primenjeni standardi

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 /

EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.4.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

Dodatne informacije

Usaglašenost sa gore navedenim standardima potvrđena je od strane BABT.

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Deklaracija

Ovom deklaracijom potvrđujem pod punom odgovornošću da je gore pomenuti uređaj usaglašen sa gore navedenim standardima i Direktivama.

Ime

Doo Haeng Lee / Director

Datum izdavanja

18. Feb. 2011

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Potpis predstavnika

Rešavanje problema

U ovom poglavlju dat je spisak nekih problema s kojima se možete suočiti dok koristite svoj telefon. Za rešavanje nekih od njih neophodno je da se obratite svom operateru, ali ćete većinu moći i sami da otklonite.

Problem	Mogući uzroci	Moguće mere za otklanjanje
SIM greška	U telefonu nema SIM kartice ili ste nepravilno postavili SIM karticu.	Osigurajte da SIM kartica bude ispravno postavljena.
Nema mrežne veze/Gubitak mreže	Slab signal van dometa GSM mreže. Operater je primenio nove usluge	Približite se prozoru ili otvorenom prostoru. Proverite mapu pokrivenosti mreže vašeg operatera. Proverite da li je SIM kartica starija od 6–12 meseci. Ako jeste, zamenite svoju SIM karticu u predstavništvu operatera.
Kodovi se ne podudaraju	Da biste promenili bezbednosni kôd, moraćete da potvrdite novi kôd tako što ćete ga ponovo uneti. Dva koda koja ste uneli se ne podudaraju.	Podrazumevani kôd je [0000]. Ako izgubite kôd, obratite se svom operateru.
Ne može se podesiti neka aplikacija	Operater ne podržava ovu funkciju ili je za nju neophodna registracija	Obratite se svom operateru.

Rešavanje problema

Problem	Mogući uzroci	Moguće mere za otklanjanje
Razgovori nisu dostupni	Greška pri biranju broja	Nije obavljena autorizacija za novu mrežu.
	Umetnuta je nova SIM kartica	Proverite koja su nova ograničenja.
Telefon nije moguće uključiti	Dostigli ste ograničenje prepaid računa	Obratite se dobavljaču usluga ili resetujte ograničenje tako što ćete uneti PIN 2.
	Niste dovoljno dugo držali taster za uključivanje/isključivanje	Pritisnite taster Uklj./isklj. barem dve sekunde.
	Baterija nije napunjena	Priključite punjač na duže vreme
	Kontakti na bateriji su prljavi	Očistite kontakte.
		Izvadite bateriju i ponovo je umetnite.

Problem	Mogući uzroci	Moguće mere za otklanjanje
Greška pri punjenju	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju.
	Spoljna temperatura je previsoka ili preniska	Proverite da li se telefon puni uz uobičajenu temperaturu.
	Problem s kontaktom	Proverite punjač i vezu sa telefonom. Proverite kontakte baterije i po potrebi ih očistite.
	Nema napona	Priključite u drugu utičnicu.
	Punjač je neispravan	Ukoliko se punjač ne greje, zamenite ga.
	Pogrešan tip punjača Baterija je neispravna	Koristite isključivo originalni LG pribor. Zamenite bateriju.
Broj nije dozvoljen	Funkcija broja za fiksno biranje je uključena.	Proverite postavke.
Nije moguć prijem/slanje SMS poruka i slika	Memorija je puna	Izbrišite neke poruke iz telefona.
Datoteke nisu otvorene	Nepodržan tip datoteke	Proverite tip datoteke koji može biti podržan
SD kartica ne funkcioniše	Podržan je samo FAT 16 sistem datoteka	Proverite sistem datoteka SD kartice pomoću čitača kartice ili formatirajte SD karticu koristeći telefon

Rešavanje problema

Problem	Mogući uzroci	Moguće mere za otklanjanje
Ekran se ne uključuje kada primam poziv.	Problem sa senzorom blizine	Ako koristite zaštitnu traku ili kućište, proverite da li je oblast oko senzora blizine pokrivena. Obezbedite da oblast oko senzora blizine bude čista.
Bez zvuka	Režim vibracije ili načina	Proverite status postavki menija za zvuk kako biste bili sigurni da se telefon ne nalazi u režimu vibracija ili režimu bez zvuka.
Zaglavljivanje ili smrzavanje	Privremeni problem sa softverom	Izvadite bateriju i ponovo je umetnite. Uključite telefon. Pokušajte da ažurirate softver putem WEB lokacije.



Македонски

LG-P990 Водич за почеток на користење

Ова упатство ќе ви помогне да научите да го користите вашиот нов мобилен телефон.

Во него ќе најдете корисни објаснувања на функциите на вашиот телефон.

- Некои од содржините во ова упатство може да не се однесуваат на вашиот телефон во зависност од софтверот на телефонот или вашиот обезбедувач на услуги.
- Овој телефон не се препорачува за лица со оштетен вид заради тастатурата на екранот на допир.
- Авторски права © LG Electronics, Inc. Сите права се задржани. LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Group и нејзините поврзани ентитети. Сите останати трговски марки се сопственост на нивните респективни сопственици.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ и Android Market™ се трговски марки на Google, Inc.



Напатствија за безбедно и ефикасно

Изложување на радиофреквентна енергија

Информации за изложување на радиобранови и специфична апсорпциона стапка (SAR)

Овој мобилен телефон - модел LG-P990 е дизајниран за да ги задоволува безбедносните барања за изложување на радиобранови. Овие барања се базираат на научни упатства кои вклучуваат граници на безбедност потребни да ја гарантираат сигурноста на сите корисници, независно од нивната возраст или здравствена состојба.

- Во упатствата за изложување на радиобранови се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона стапка или SAR. Тестовите за SAR се спроведуваат со

употребување на стандардни методи при кои телефонот емитува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите користени фреквентни појаси.

- Иако постојат разлики помеѓу нивото на SAR кај различни модели на LG телефони, сите тие се дизајнирани да ги задоволат релевантните мерки за изложување на радиобранови.
- Границата на SAR препорачана од Маѓународната комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP) е 2 W/kg во просек на 10 грама ткиво.
- Највисоката вредност на SAR за овој модел на телефон тестиран од DASY4 при поставување блиску до уво изнесува 0.545 W/kg (10 g),

а при поставеност на тело изнесува 0.897 W/kg (10 g).

- Вредноста за SAR за жителите на земји/региони кои ја прифаќаат границата на SAR препорачана од страна на Институтот за инженери по електротехника и електроника (IEEE) изнесува 1,6 W/kg во просек на 1 грам ткиво.

Чување и одржување на производ



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

Користете единствено батерии, полначи и дополнителна опрема кои се одобрени за употреба со овој конкретен модел на телефон. Користењето на кои било други видови може да поништи секаква потврда или гаранција која важи за телефонот, а исто така може да биде и опасно.

- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.
- Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр. телевизори, радиоприемници и компјутери.
- Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и шпоретите.
- Не дозволувајте да ви падне телефонот.
- Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
- Исклучете го телефонот на места каде тоа се бара со специјални прописи. На пример, немојте да го користите телефонот во болници каде уредот може

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

да влијае на медицинската опрема.

- Немојте да ракувате со телефонот со влажни раце додека се врши дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот телефон.
- Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали бидејќи тој може да стане жежок и да предизвика опасност од пожар.
- Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).
- Немојте да го полните телефонот кога е поставен на мек мебел.
- Телефонот треба да се полни во добро проветрена просторија.
- Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.
- Телефонот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на информациите од магнетните ленти.
- Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети телефонот.
- Не изложувајте го телефонот на течности или влага.
- Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте непотребно да ја допирате антената.

Ефикасно користење на телефонот Електронски уреди

- Не употребувајте го вашиот мобилен телефон во близина на медицинска опрема без да побарате дозвола. Избегнувајте да го ставате телефонот во близина на пејсмејкер, на пример, во вашиот горен џеб.
- Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки како последица на мобилните телефони.
- Помали пречки може да се јават и кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите итн.

Безбедност при патување

Запознајте се со законот и прописите за употреба на мобилните телефони во подрачјата каде што возите.

- Не употребувајте ја телефонската слушалка додека возите.
- Посветете го вашето целосно внимание на возењето.
- Користете hands-free комплет, доколку е можно.
- Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат условите за возење.
- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.
- Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите со инсталираната или преносливата безжична опрема. Тоа може да предизвика неисправност

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

на воздушното перниче или сериозни повреди заради направилното функционирање.

- Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено значајно кога се наоѓате во близина на сообраќај.

Избегнете оштетување на слухот

Доколку подолг период бидете изложени на гласни звуци, може да настане оштетување на вашиот слух. Затоа ви препорачуваме да не го вклучувате или исклучувате телефонот кога тој се наоѓа блиску до вашето уво. Исто така ви препорачуваме

јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате на разумно ниво.

Забелешка: Преголемата јачина на звук од слушалките може да предизвикаат оштетување на слухот.

Подрачје на минирање

Не употребувајте го телефонот додека во тек е минирање. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги правилата и прописите.

Подрачја на можни експлозии

- Не употребувајте го телефонот на места каде се полни гориво.
- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.

- Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате мобилниот телефон и дополнителната опрема.

Во авион

Безжичните уреди може да предизвикаат пречки на авионот.

- Исклучете го вашиот мобилен телефон пред да се качите во авионот.
- Немојте да го користите додека сте во авионот без дозвола од екипажот на авионот.

Деца

Чувајте го телефонот на безбедно место подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се

одвојат може да предизвикаат опасност од задушување.

Итни повици

Итните повици може да не се достапни на сите мобилни мрежи. Затоа никогаш не потпирајте се единствено на телефонот за итните повици. Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

Информации и грижа за батеријата

- Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се полни. За разлика од други системи на батерии, не постои мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.
- Употребувајте само LG батерии и полначи. LG

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

полначите се дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.

- Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.
- Внимавајте металните контакти на батеријата да бидат чисти.
- Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси. Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се замени.
- Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.
- Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не употребувајте го на места со висока влажност, на пример во бањи.

- Немојте да ја чувате батеријата на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги намали нејзините перформанси.
- Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен тип.
- Отстранете ги истрошените батерии во согласност со упатството од производителот. Ве молиме извршете рециклирање кога е можно. Не отстранувајте ги батериите заедно со отпадот од домаќинствата.
- Доколку треба да ја замените батеријата, за да добиете помош однесете ја кај најблискиот овластен сервис или продавач на LG Electronics.

- Секогаш извадете го полначот од сидниот приклучок откако телефонот целосно ќе се наполни, за да избегнете непотребна потрошувачка на енергија на полначот.
- Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата, поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на батеријата и околината.



Отстранување на вашиот стар апарат

- 1 Доколку на производот е поставен овој симбол на прецртана канта за отпад, тоа значи дека производот е опфатен со европската директива 2002/96/EC.
- 2 Сите електрични и електронски производи треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
- 3 Правилното отстранување на вашиот стар апарат ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на луѓето.
- 4 За повеќе информации околу отстранувањето на вашиот стар апарат, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.




Отстранување на старите батерии/акумулатори

- 1 Доколку на батериите/акумулаторот на вашиот производ е поставен овој симбол на прецртана канта за отпад, тоа значи дека тие се опфатени со европската директива 2006/66/EC.
- 2 Овој симбол може да биде комбиниран и со хемиските симболи за жива (Hg), кадмиум (Cd) или олово (Pb) доколку батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива, 0,002% кадмиум или 0,004% олово.
- 3 Сите батерии/акумулатори треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
- 4 Правилното отстранување на вашите стари батерии/акумулатори ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на животните и луѓето.
- 5 За повеќе информации околу отстранувањето на вашите стари батерии/акумулатори, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.

Запознавање со вашиот телефон

За вклучување на телефонот, притиснете и задржете го копчето **Напојување 3 секунди**.

За исклучување на телефонот, притиснете го копчето **Напојување 3 секунди** и допрете **Исклучување**.

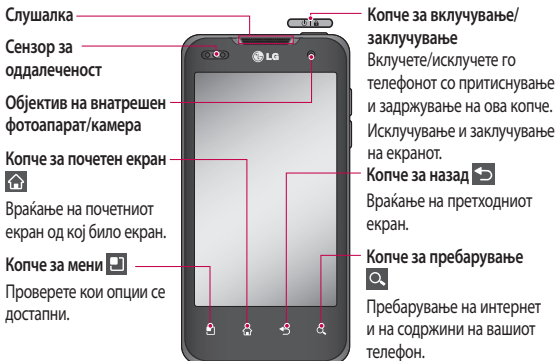

ЗАБЕЛЕШКА: Сензор за оддалеченост

При примањето и започнувањето на повици, сензорот за оддалеченост автоматски го исклучува задното осветлување и ја заклучува тастатурата на допир кога телефонот е доближен до умот. Со ова се продолжува траењето на батеријата и се спречува случајното допирање на тастатурата за време на повиците.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Поставување на тежок предмет врз телефонот или седењето врз него може да го оштети LCD екранот и функциите на екранот осетлив на допир. Не прекривајте го заштитниот слој на сензорот за оддалеченост на LCD екранот. Тоа може да предизвика неправилна работа на сензорот.

Запознавање со вашиот телефон

Приклучок за стерео слушалки



Приклучок за HDMI
кабел

Копче за вклучување/заклучување



Микрофон

Звучник

Приклучок за полнач и
микро USB кабел



Копчиња за јачина на звук

На почетниот екран: контрола
на јачина на звук на своно.

- За време на повик: контрола
на јачина на звук на слушалка.
- При репродукција на песна:
континуирана контрола на
јачина на звук.

Објектив на
фотоапарат

Блиц

Отвор за
microSD
мемориска
картичка

Отвор за SIM картичка

Внатрешна антена



Задно капаче

Батерија

Отклучување на екранот

За да го активирате телефонот, притиснете го копчето за **Напојување**. Ќе се прикаже екранот за заклучување. Допрете и повлечете нагоре на екранот за заклучување за да го отклучите почетниот екран. Ќе се отвори последниот екран на кој сте работеле.

Почетен екран

За приказ на панелите едноставно повлечете со прстот налево или надесно.

Исто така, можете да извршите прилагодување на секој панел со widget-и, кратенки кон вашите омилен апликации, фолдери и заднини.

ЗАБЕЛЕШКА: Одредени слики на екран може да бидат различни во зависност од обезбедувачот на телефонот.

На долниот дел од почетниот

екран можете да ги видите брзите копчиња. Брзите копчиња овозможуваат едноставен пристап со еден допир до функциите кои најчесто ги користите.



Допрете ја иконата за **Телефон** за да се појави површината за бирање на допир заради упатување на повик.



Допрете за да ги отворите вашите контакти.



Допрете ја иконата за **Пораки** за да пристапите до менито за пораки.

Тука можете да креирате нова порака.



Допрете ја картичката **Апликации** на дното од екранот. Ќе може да ги прегледате сите инсталирани апликации. Само допрете за да се движите низ вашите апликации.

За да ја отворите саканата апликација, едноставно допрете ја иконата од листата на апликации.

Запознавање со вашиот телефон

ЗАБЕЛЕШКА: Однапред вчитаните апликации може да бидат различни во зависност од софтверот на телефонот или вашиот обезбедувач на услуги.

Поставување на Google сметка

Кога за првпат ќе отворите Google апликација на вашиот телефон, од вас ќе биде побарано да се најавите со ваша постоечка Google сметка. Доколу немате Google сметка, ќе ви биде предложено да креирате сметка.

Креирање на ваша Google сметка

- 1 На почетниот екран, допрете ја картичката **Апликации**  за да го отворите менито за апликации.
- 2 Допрете **Gmail** и допрете **Следно > Креирај** за активирање на волшебникот за поставување на Gmail.


- 3 Допрете текстуално поле за да се отвори тастатурата на допир, и внесете го вашето име и корисничко име за вашата Google сметка. При внесување на текст, можете да се префрлите на следното текстуално поле со допирање на **Следно** на тастатурата.
- 4 Кога ќе завршите со внесувањето на вашето име и корисничко име, допрете **Следно**. Вашиот телефон ќе изврши комуникација со Google серверите и ќе ја провери достапноста на корисничкото име.
- 5 Внесете ја вашата лозинка и уште еднаш внесете ја истата. Потоа следете ги инструкциите и внесете ги потребните и опционалните информации за сметката. Почekaјте додека серверот ја креира вашата сметка.

Фотоапарат

Основни информации за визирот

Зум - Зголемување или намалување. Алтернативно, можете да ги користите и страничните копчиња за јачина на звук.

Конвертирање - Можете да извршите префрлување од надворешната камера на внатрешната.

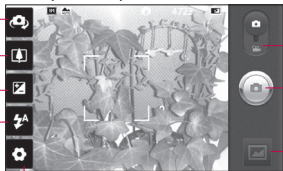

Поставки - Допрете ја оваа икона за да се отвори мениот за поставки.

Блиц - Овозможува вклучување на блицот при снимање на фотографии на темни места.

Осветленост - Со ова се одредува и контролира количеството на сончева светлина кое навлегува во сликата. Повлечете го индикаторот за осветленост по лентата, кон " - " за намалување на осветленоста на сликата или кон " + " за зголемување на осветленоста.

Видео режим - Повлечете ја надолу оваа икона за префрлување во видео режим.

Снимање на фотографија

Галерија - Допрете за приказ на последната снимена фотографија. Ви овозможува да пристапите до вашата галерија и да ги прегледате зачуваните фотографии во рамките на режимот за фотоапарат.

СОВЕТ! Можете да ги затворите сите опции за кратенки за да добиете почист екран на визирот. Едноставно допрете го еднаш центарот на визирот. За повторно активирање на опциите повторно допрете го екранот.

ЗАБЕЛЕШКА: Заради карактеристиките на фотоапаратот, може да дојде до појава на сенки при обид за фотографирање во затворени простории. (Појавата на сенки придонесува за мали разлики кај боите помеѓу централниот и страничните делови.)

Видео камера

Основни информации за визирот

Зум - Зголемување или намалување. Алтернативно, можете да ги користите и страницните копчиња за јачина на звук.

Конвертирање - Можете да извршите префрлување од надворешната камера на внатрешната.



Режим на фотоапарат -

Повлечете ја нагоре оваа икона за префрлување во режим на фотоапарат.

Започни снимање

Галерија - Допрете за приказ на последниот снимен видео запис. Ви овозможува да пристапите до вашата галерија и да ги прегледате зачуваните видео записи во рамките на видео режимот.

Поставки - Допрете ја оваа икона за да се отвори менито за поставки.

Блиц - Овозможува вклучување на блицот при снимање на фотографии на темни места.

Осветленост - Со ова се одредува и контролира количеството на сончева светлина кое навлегува во видео записот. Повлечете го индикаторот за осветленост по лентата, кон "-" за намалување на осветленоста на видео записот или кон "+" за зголемување на осветленоста.

Ажурирање на софтверот на телефонот

Ажурирање на софтвер за LG мобилни телефони преку интернет

За повеќе информации околу користењето на оваа функција, ве молиме посетете ја веб-страницата <http://update.lgmobile.com> или <http://www.lg.com/common/index.jsp> → изберете земја и јазик.

Оваа функција ви овозможува едноставно да извршите ажурирање на firmware на телефонот со понова верзија преку интернет, без потреба од посетување на центарот за услуги. Оваа функција е достапна единствено ако и кога LG ќе понуди нова достапна верзија на firmware за вашиот уред.

Бидејќи ажурирањето на firmware на мобилниот телефон бара целосно внимание од

страна на корисникот во текот на процесот, ве молиме внимателно проверете ги сите инструкции и белешки кои се појавуваат при секој чекор пред да продолжите понатаму. Ви обрнуваме внимание дека отстранувањето на USB податочниот кабел или батеријата додека трае надградбата може сериозно да го оштети телефонот.

ЗАБЕЛЕШКА: LG го задржува правото да понуди нови достапни ажурирања на firmware само за одредени модели и по сопствена проценка, и не гарантира достапност на понова верзија на firmware за сите модели на телефони.

Ажурирање на софтвер за LG мобилни телефони преку безжичен пренос (OTA)

Ажурирање на софтверот на телефонот

Оваа функција ви овозможува практично да ажурирате firmware на вашиот телефон со понова верзија преку безжична мрежа (OTA) без поврзување на USB податочен кабел.

Оваа функција е достапна единствено ако и кога LG ќе понуди нова достапна верзија на firmware за вашиот уред. Прво можете да ја проверите верзија на софтверот на мобилниот телефон: **Поставки > За телефонот > Ажурирање на софтвер > Проверка за ажурирање на софтвер.**

Исто така можете да го преуредите распоредот на ажурирање 1 час, 4 часа, 8 часа или 24 часа пред ажурирањето. Во тој случај, апликацијата ќе ве извести да извршите ажурирање кога времето ќе истече. Исто

така, преуредувањето или ажурирањето можете да го извршите и рачно.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

