

maxon[®]

MX-2450



- tömeg 192g*
- térfogat 250cm³
- méret 160 x 56 x 28mm
- telefonkönyv memória 99 szám részére
- könnyen használható menü
- hívásátírányítás
- híváskorlátozás
- hívástartás
- konferenciahívás
- választható csengetés
- hívásidő-mérő
- beépített DTMF generátor
- billentyűzár
- jegyzetlap memória
- emelt adásszintű hívásfelépítés
- 4 soros, soronként 12 karakteres kijelző

* akkumulátor nélkül



-  Indítja illetve fogadja a hívást
-  Befejezi a hívást
-  Be- és kikapcsolja a telefont
-  Keresés felfelé
-  Keresés lefelé
-  Belépés a telefonkönyvbe vagy egy lépés vissza a menüben
-  Belépés a menübe vagy a jelzett menüpont kiválasztása
-  Egy szám törlése vagy kilépés egy menüpontból
-  Szünetjel beiktatása, továbblépés a szünet után
-  Engedélyezi az R-funkciót (Register Recall)
-  Akkumulátor töltöttségi szint
-  Térerősség
-  Országjel
-  Automatikus nemzetközi előhívószám
-  Szolgáltatásjelző
-  Hangszóró
-  Kihúzható antenna
-  Mikrofon
-  Csengő hangszóró

Tartalom

Bevezetés	
Biztonsági javaslatok	
Biztonsági előírások	
Első teendők	1
Hívások	2
Alapismeretek	3
Telefonkönyv memória	4
Hálózati szolgáltatások	5
Hibakeresés	6
Tartozékok	7
Tárgymutató	8

Bevezetés

Gratulálunk, hogy a Maxon MX-2450 NMT mobiltelefont választotta.

Az MX-2450-et az NMT 450i rendszerű hálózatokra tervezték. Az NMT világszerte elterjedt távközlési szabvány Európában, Kelet-Ázsiában és Észak-Afrikában egyaránt.

Mobiltelefonja rendeltetésszerű használatához csak a készülékhez adott újratölthető akkumulátort, a gyorstöltőt, illetve az e könyv 7. fejezetében látható kiegészítőket ajánljuk. Más eszközök igénybevétele érvénytelenítheti a készülék típusengedélyét, ráadásul veszélyes is lehet a berendezésekre nézve.

Az MX-2450 megfelel az NMT 450i szabvány, mobiltelefonok 4. osztályára vonatkozó típusengedélye által támasztott követelményeknek. Ezen felül alkalmas a jövőbeli hálózati szolgáltatások igénybevételére is.

A Maxon Cellular Systems (Denmark) A/S fenntartja a jogot változtatások és fejlesztések előzetes bejelentés nélküli végrehajtására, a kézikönyvben szereplő termékek bármelyikén.

Biztonsági javaslatok

- Ha a készüléke elveszett vagy ellopták, ajánlatos ezt jelentenie szolgáltatójának, hogy ki lehessen tiltani telefonját a hálózatról. Mindez azért fontos, mert a letiltásig folytatott beszélgetések díjai Önt terhelik
- A letiltáshoz szükség van a készülék gyári számára. Ez az akkumulátor alatt található címkén olvasható. **Másolja le a számot az alábbi üres helyre a későbbi beazonosíthatóság érdekében**



- A telefonnal kapcsolatos egyéb fontos információk a menüben vannak eltárolva. A részleteket keresse e könyv 6. fejezetében
- Megelőzheti a telefonnal kapcsolatos bűneseteket az alábbi óvintézkedések betartásával:
 - ne hagyja látható helyen a telefonját a gépkocsiban. Vigye magával vagy legalább zárja be a csomag- vagy kesztyűtartóba
 - állítsa be a híváskorlátozások valamelyikét és módosítsa a zárkódot egy egyéni számra

Biztonsági előírások

Személyes

- Rádiós berendezések, így a mobiltelefonok működése zavarhatja a nem megfelelően árnyékolt orvosi eszközök, például nagyothalló készülékek, szívritmus-szabályzók működését. Ezért használat előtt kérjük konzultáljon kezelőorvosával, illetve az eszköz gyártójával
- Vegye figyelembe a telefon használatát érintő korlátozásokat a benzinkutaknál, vegyi üzemeknél, robbantási helyszíneken. Mobiltelefonja akkor is működésbe léphet, reagálhat a rendszer jelzéseire, amikor Ön készenléti helyzetben hagyta. Kapcsolja ki tehát készülékét, amikor arra felkérlik.
- Ne közelítse magához az antennát, ne érintse hívás közben. A sérült antenna enyhe égési sebeket okozhat az érintkező bőrfelületen.

Mobiltelefon

- Az Ön telefonja elektromágneses teret kelt maga körül, ne tartsa mágneses adattárolók, így számítógépes lemezek közelében
- Mobiltelefonjának használata más elektronikus készülékek, úgymint televízió, telefon, rádió, személyi számítógép közelében zavarokat okozhat azok működésében
- Ne tegye ki készülékét erős napsugárzásnak, közvetlen hőnek, óvja a folyadékoktól (például víztől), de a páralecsapódástól is!

Akkumulátor

- Ne zárja rövidre akkuja csatlakozóit. Ez károsíthatja az akkut, melegedést, tüzet okozhat
- Sose dobja tűzbe, mert felrobbanhat. A rossz akkut vigye vissza az értékesítési helyre, vagy vigye el egy kijelölt gyűjtőhelyre. Semmiképpen **NE DOBJA** a háztartási hulladékok közé

FIGYELMEZTETÉS! Ha az akku doboza megsérül, tartózkodjék a belsejének érintésétől. Amennyiben mégis bőrére kerülne a tartalmából, mossa le bő vízzel az érintett felületet és szükség esetén forduljon orvoshoz

Útközben

- Használat előtt tájékozódjék a vonatkozó jogszabályok, rendeletek felől és kísérje figyelemmel azok változásait a továbbiakban is
- Légzsákok, blokkolásgátlók (ABS), sebességszabályozók és befecskendező rendszerek normál esetben érzéketlenek a rádió adójára, ám ha mégis problémát észlelne, forduljon autókereskedőjéhez
- Kapcsolja ki telefonját tankolás közben, illetve mindakkor, ha mobiltelefon használatát korlátozó jelzéseket lát. Ne tároljon vagy szállítson gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagokat a mobiltelefonnal közös fiókában, az esetleg kialakuló belső szikrák gyulladást okozhatnak.

Repülőgépen

- Kapcsolja ki mobiltelefonját amikor repülőgépen tartózkodik. A telefon használata veszélyeztetheti a gép műszereinek működését, ezáltal a repülés biztonságát

Első teendők

A telefon használata előtt OLVASSA EL az alábbi fejezetet, amely bemutatja Önnek, hogyan csatlakoztassa, töltsen és kezelje a készülék akkumulátorát.

Az akkumulátor	1.1
- csatlakoztatása és levétele	1.1
- töltése	1.1
- kapacitása	1.3
- töltöttségi szintje	1.3
Kapcsolódás a hálózatokhoz	1.4
Ország	1.4

Az akkumulátor

Az Ön MX 2450 típusú telefonja egy NiMH akkuval és a hozzá tartozó gyorsfeltöltővel került forgalomba. Mielőtt legelső alkalommal használná, nagyon fontos, hogy **TELJESEN TÖLTSE FEL AZ AKKUMULÁTORT**. Ennek elmulasztása befolyásolja annak élettartamát és csökkenti a két feltöltés közötti működési időt.

A teljes kapacitását két-három teljes feltöltés és lemerítés után éri el.



Az akkumulátor csatlakoztatása és levétele

- Illessze az akku felső élét a telefon hátoldalán lévő foglalat felső éléhez ①. Nyomja le a másik végét a zár bekattanásáig ②.
- A levételhez nyomja meg a reteszt felfelé ③, azután emelje ki az akkut a helyéről ④.

Az akkumulátor töltése

- Nyomja meg a töltő csatlakozójának mindkét oldalát, majd illessze a telefonon lévő aljzatba ⑤ (ne erőltesse, a csatlakozó csak egyféleképpen illeszkedik).
- Csatlakoztassa a töltőt a 220 V-os hálózathoz. A töltődő akku-szimbólum és a „TÖLTÉS” kiírás jelzi a gyorsfeltöltést (egyidejűleg a háttérvilágítás is felkapcsolódik).
- Az akkumulátor töltése befejeződött, ha a szimbólum teljesen fekete marad és a kijelzőn a „TÖLTÉS BEFEJEZVE” látszik. Ez közelítőleg egy óra alatt érhető el, függően az akku típusától. A töltés során normálisnak tekinthető a töltő, az akku és a telefon melegedése.
- Töltés után húzza ki a töltőt az aljzatból, majd a csatlakozót az oldalain lévő gombok nyomva tartása közben gyengéden húzza ki a telefonból.

FIGYELMEZTETÉS! az akkut jó szellőzésű helyen, +5°C és +40°C közötti hőmérsékleten töltsse a hozzá adott töltővel. Nem engedélyezett töltő használata tüzet vagy áramütés okozta sérülést eredményezhet.

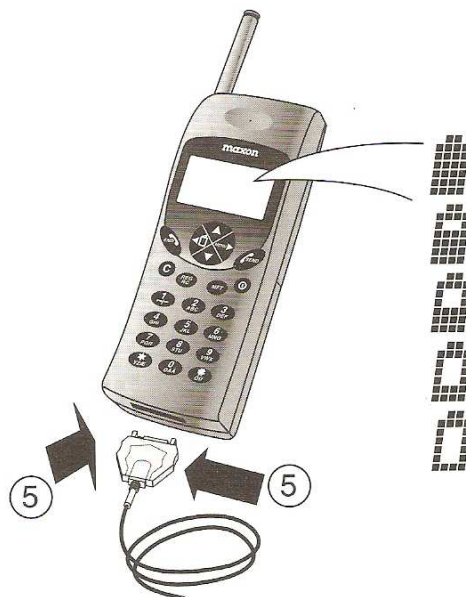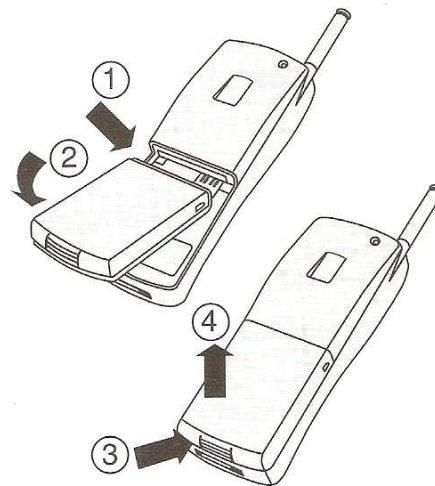

Az akkumulátor kapacitása


Az akku teljes kapacitásának fenntartására ajánlatos azt lemerülésig használni (lásd lent), de még ajánlatosabb mindaddig, amíg a telefon ki nem kapcsol. Ezután **TELJESEN TÖLTSE FÖL ÚJRA.**

Ha az akkumulátor töltését csak részben használja fel (részben meríti le), állandósulni fog ez a szint, ami a működési idők erőteljes csökkenését eredményezi.

A megadott készenléti vagy beszélgetési idők bármelyike függ a hálózati körülményektől.

Az akkumulátor töltöttségi szintje

Az akku töltöttségi szintje a bekapcsolt telefon kijelzőjének jobb felső sarkában látható. Öt szintet jelez ki a teljesen feltöltött állapottól (teljesen fekete) a lemerültig.

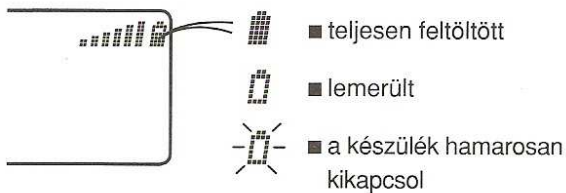

Röviddel azután, hogy az üres akku szimbólum villogni kezd és a „TÖLTSE FEL AZ AKKUT!” figyelmeztetés megjelenik, a telefon kikapcsol. A kiírás megjelenése előtt három rövid hangjelzés hallható, csakúgy mint közvetlenül a kikapcsolás előtt. Bármelyik gomb megnyomása átmenetileg törli a feliratot.

Kapcsolódás a hálózatokhoz

Az Ön MX-2450-e magyarországi használatra készült, a magyar frekvenciakiosztásnak megfelelően. Ezért más szolgáltató hálózatával nem csereszabatos.

Ország

Ez a menüpont arról tájékoztatja, hogy a készülék mely ország hálózatához tud kapcsolódni. Ebben az esetben ez Magyarország, más ország választására nincs lehetőség.

Hívások

Ez a fejezet a hívások indításához és fogadásához szükséges alapokat nyújtja Önnek.

Hívások indítása	2.1
Belföldi hívások	2.1
Alközponti mellék hívása	2.2
Nemzetközi hívások	2.2
Híváslista	2.3
A mikrofon némítása	2.3
Segélyhívások	2.4
Hívások fogadása	2.5
Elvesztett hívások	2.5

Hívások indítása


A „HU” országjelnek és a szolgáltatásjelzőnek látszódnia kell a kijelző felső sorában mielőtt telefonálni kezdene. A térerősséget a jobb felső sarokban látható vonalak mutatják (hat vonal a legjobb). A legkedvezőbb érték **TELJESEN KIHÚZOTT ANTENNÁVAL** érhető el.

A hívásminőséget befolyásolhatják fizikai akadályok is, ezért néhány méteres elmozdulás is jelentős javulást eredményezhet.

Ha a telefon és a hálózat pozícióadatai eltérnek egymástól, akkor ismétlődő figyelmeztető hangot fog hallani és „ROAM” felirat jelenik meg a kijelző alsó sorában.

- változtassa meg kissé a helyét
- kíséreljen meg hívást indítani

Belföldi hívások

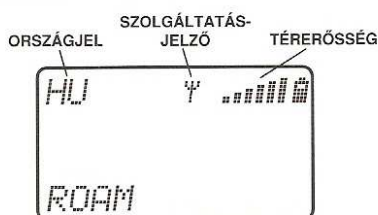

- Belföldi hívásoknál - amennyiben nem NMT (0660-as) telefont hív - a körzetszámokat is be kell írnia a telefonszám elé. A hívásindítást követően a „HÍVÁS” kiírás jelenik meg s látható végig az alsó sorban a beszélgetés alatt.

BELFÖLDI ELŐHÍVÓ ■ KÖRZETSZÁM ■ HÍVÓSZÁM ■

- A hívás befejezéséhez a -t kell megnyomnia (még akkor is, ha a másik fél tette le a kagylót előbb)

Alközponti mellék hívása

- Némelyik telefonmellék nem hívható közvetlenül, hanem egy központi szám felhívása után adható meg a mellék száma. Az MX 2450 lehetőséget ad arra, hogy a teljes számot előre beírja, szünetet (-) írva a telefonszám és a mellék közé. A szünet beírásához nyomja meg a -t (a kijelzőn „-” látszik). Amikor felhívja a számot, a telefon várni fog a szünet-jelnél, a megnyomására tárcsázza a melléket

- A szám beírása

KÖRZETSZÁM ■ HÍVÓSZÁM ■ ■ MELLÉK

- A szám felhívása

■ (várjon a kapcsolásra) ■

Nemzetközi hívások

- Nemzetközi hívásokhoz az MX 2450-et ugyanúgy kell használnia, mint egy vezetékes telefont.

A nemzetközi előhívószámmal kell kezdenie, majd a célszám körzetszámát, végül a hívószámot kell beírnia

NEMZETKÖZI ELŐHÍVÓ ■ ORSZÁGKÓD ■ HÍVÓSZÁM ■

- Például Magyarországról Franciaországba

0 0 ■ 3 3 ■ HÍVÓSZÁM ■

Hívások fogadása

- Amikor hívás érkezik a telefon csenget, a kijelzőn „BEJÖVŐ HÍVÁS” villog, a háttérvilágítás pedig felváltva villog, illetve folyamatosan világít.

A fogadáshoz **TELJESEN HÚZZA KI AZ ANTENNÁT** (a legjobb hangminőség érdekében), majd nyomja meg a  gombot.

- A befejezéshez a beszélgetés végén nyomja meg a  gombot

(még akkor is, ha másik fél teszi le előbb a telefont)

Elvesztett hívások

- Ha Ön elvesztett (nem fogadott) egy bejövő hívást, akkor az elvesztett hívások száma és a „VESZTETT HÍVÁS” kiírás látszik a kijelzőn (ezen felül egy figyelmeztető hangot is hall minden 60. másodpercben)
- A kiírás törléséhez és a hangjelzés megszüntetéséhez nyomja meg a  billentyűt

Alapismeretek

Ez a fejezet a szolgáltatások menü és a telefonkönyv menü megismerésében segíti Önt, részletesen bemutatva a telefon beállításainak egyéni kialakítását és az alapfunkciók használatát.

A szolgáltatások menü	3.1
Kiválasztás kereséssel	3.1
Kiválasztás szám alapján	3.1
A szolgáltatások menü felépítése	3.2
A telefonkönyv menü felépítése	3.3


Egyéni kialakítás	3.4
Üdvözlés	3.4
Csengetési hangok	3.4
Gombhangok	3.4
Világítás	3.4
Hívásfogadás bármely gombbal	3.5
Automatikus kikapcsolás	3.5
Percjelző hang	3.5
Nemzetközi előhívó	3.5

Alapszolgáltatások	3.6
A hangszóró hangereje	3.6
Hívásidő-mérő	3.6
Billentyűzár	3.6
Hangposta	3.7
Híváskorlátozás	3.7
Jegyzetlap	3.8
Visszaállítás alaphelyzetbe	3.9

A szolgáltatások menü

Az MX 2450 minden működési jellemzője és szolgáltatása megtalálható egy könnyen kezelhető menüben. A szolgáltatás választható közvetlenül a száma alapján (lásd a menüfelépítésnél) vagy közvetett módon a menүн belüli kereséssel a navigációs gomb segítségével (a kurzor mozgásával) az alábbiak szerint:

- ◀ - belépés a szolgáltatások menübe
- ▶ - átlépés a következő szintre vagy a bevitel elmentése
- ◀ ▶ - keresés a csoportokon és szolgáltatásokon belül
- ◀ - egy szinttel visszalép
- Ⓢ - hosszan lenyomva kilép a menüből

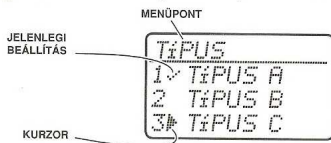

Egy szolgáltatás kiválasztása kereséssel

◀ ▶ (csoport) ▶ ▶ (szolgáltatás) ▶

Egy szolgáltatás kiválasztása szám alapján


◀ ▶ A SZOLGÁLTATÁS SZÁMA ▶ ▶ (választási lehetőség) ▶ (kiválasztás)

■ Például a csengetés típusának megváltoztatása

◀ ▶ 3 3 2 ▶ ▶ (tartsa lenyomva)

Kérjük ne feledje, hogy meg kell nyomnia és nyomva kell tartania a Ⓢ-t a menüből történő kilépéshez (a telefon ezt önmagától csak hosszabb idő elteltével teszi meg)

A szolgáltatások menü felépítése

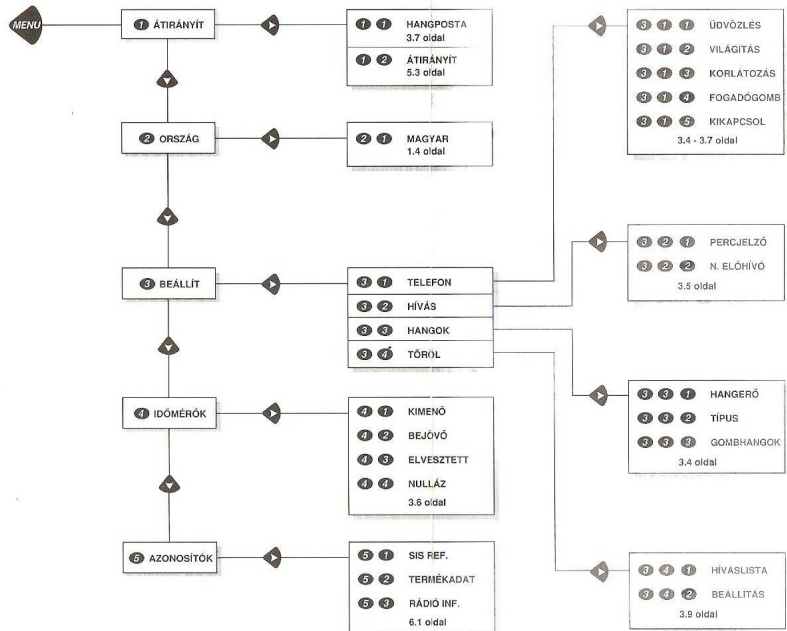

◀ ■ 3 1 2 ■ ▼/▲ ■ ▶ (kiválasztás)

Hívásfogadás bármely billentyűvel

- Beállíthatja készülékét úgy, hogy fogadhassa hívásait a billentyű mellett bármely másikkal is a kivételével

■ 3 1 4 ■ / ■

Automatikus kikapcsolás

- A telefon beállítható úgy, hogy automatikusan kikapcsoljon, ha egy bizonyos ideig (percig) nem használják - ezzel kímélve az akkumulátor töltését.

■ 3 1 5 1 (BE) ■ PERC MÚLVA ■

- törlése

■ 3 1 5 2 (KI)

Percjelző hang

- A hívások költségeinek követése érdekében bekapcsolhatja a percelző hangot, amely beszélgetés közben figyelmezteti minden eltelt percre

■ 3 2 1 ■ / ■

Nemzetközi előhívószám

- A külföldre irányuló hívásoknál jelenthet könnyebbséget, ha a memóriába korábban előhívó nélkül tárolta el a számokat

- Például Angliába irányuló hívásoknál

■ 3 2 2 1 (BE) ■ 0 0 (nemzetközi előhívó) ■ 4 4 (ország kód) ■

- Ekkor a + jel látszik a felső sorban, tájékoztatva Önt arról, hogy a memóriából hívott számok elé automatikusan beírja a telefon a megadott előhívót

Alapszolgáltatások

A hangszóró hangereje

- Beállítása készenléti állapotban vagy beszélgetés közben:

(csökkentés) ■ (növelés)

Hívásidő-mérő

- Ellenőrizheti a legutóbbi kimenő vagy bejövő beszélgetés időtartamát csakúgy, mint ezek összesített értékét

kimenő: ■ 4 1 ■ / ■

bejövő: ■ 4 2 ■ / ■

- A hívásidő-mérő azt is rögzíti, hogy hány bejövő hívást vesztett el (azaz nem fogadott)

■ 4 3

- A hívásidő-mérő visszaállítása nullára

■ 4 4 1

Billentyűzár

- A billentyűzet lezárható véletlen gombnyomások megelőzése érdekében. Ez különösen akkor hasznos, ha zsebben vagy táskában hordja telefonját

lezárás: ■ *

vagy nyomva tartása

nyitás: ■ *

- A billentyűzár automatikusan kinyílik, ha hívás érkezik és visszazáródik a beszélgetés befejeztével. Hívás indításához ki kell nyitnia a zárat (e nélkül segélyhívás indítása sem lehetséges)

Hangposta

- Amennyiben Ön Hangposta előfizető, eltárolhatja a meghallgatáshoz, bekapcsoláshoz, kikapcsoláshoz szükséges számokat egy arra fenntartott memóriaterületen

- A Hangposta számok bevitelle

meghallgatás: * 1 1 1 * HÍVÓSZÁM *
(HALLGASSA MEG A BEMONDÁST) *

bekapcsolás: * 1 1 2 * HÍVÓSZÁM *
(HALLGASSA MEG A BEMONDÁST) *

kikapcsolás: * 1 1 3 * HÍVÓSZÁM *
(HALLGASSA MEG A BEMONDÁST) *

- Az eltárolt számok felhívása

* 1 1 * * *
(„HÍVÁS” látható, amikor a tárcsázás megkezdődött)

Híváskorlátozás

- Ön az alábbi híváskorlátozások bármelyikét alkalmazhatja a telefon használatának ellenőrzésére, a biztonság növelésére. A korlátozások kóddal védettek, amelyet saját belátása szerint változtathat bármilyen négyjegyű számra (alapállapotban ez 0000)

- Híváskorlátozási lehetőségek

1. TELJES - letilt minden kimenő hívást
2. SZÁMMEZŐ - lekorlátozza a hívható számokat kezdetük szerint bizonyos tartományra, például 061-től 999-ig (földrajzi területre, példánkban a magyarországi belföldi számokra)
3. MEMÓRIÁRA - csak a memóriában tárolt számok hívhatók, billentyűzetről beírt szám nem. Ez egyúttal letiltja a telefonkönyv illetéktelen változtatását is

Segélyhívások minden esetben kezdeményezhetők, még a teljes híváskorlátozás esetén is. A bejövő hívásokra mindez nincs hatással.

- A híváskorlátozás be- és kikapcsolásához

* 3 1 3 * / (kiválasztás) * *
KÓDSZÁM *

- A kódszám beállításához vagy változtatásához

* 3 1 3 5 * KÓDSZÁM * * ÚJ
KÓDSZÁM *

Jegyzetlap

- Telefonbeszélgetés közben a billentyűzet segítségével feljegyezhet egy számot. Szükség esetén figyelmeztesse beszélgetőpartnerét, hogy a billentyűnyomások során hangjelzéseket fog hallani (lehetősége van a hangok kikapcsolására, erről a DTMF hangoknál olvashat az 5.1. oldalon)

- A feljegyzett szám eltárolódik a telefon memóriájába.

Előhívása

0 0 * #

Visszaállítás alaphelyzetbe

- Ön törölni tudja a híváslistát (lásd a 2.3. oldalt) és vissza tudja állítani a telefon eredeti gyári beállításait (az alábbi lista szerinti értékekre)

- A híváslista törlése

☛ ■ 3 4 1 1

- A beállítások visszaállítása az alábbi értékekre

☛ ■ 3 4 2 1

- Csengetési hangerő: 3 harang
- Vibráló jelzés: KI
- Típus: Típus C
- Gombhangok: BE
- Hangerő: Közepes
- Nemzetközi előhívó: KI
- Percjelző: KI
- Világítás: KI
- Kikapcsolás: KI
- Fogadógomb: <Send>
- Üdvözlés: WESTEL 0660 MX-2450
- Híváslista törlése

Telefonkönyv memória

Minden, ami a telefonkönyv memória használatához szükséges, csoportokba rendezve megtalálható ebben a fejezetben, a számok illetve nevek tárolásától és kikeresésétől kezdve a felhívásukig.

A telefonkönyv	4.1
Információ tárolása	4.1
Hívószám és név tárolása	4.2
Hívószám kikeresése	4.3
Változtatás	4.4
Törlés és annak visszavonása	4.4
Végleges törlés (eltávolítás)	4.4
Az Ön saját hívószáma	4.4
Keresési mód menü	4.5
A telefonkönyv lezárása	4.5

ot

2

/ ■

■ ■ ■

HÍVÓSZÁM ■

NÉV ■

Hívószám kikeresése

Egy eltárolt szám előkeresésének három módja van. Minden alkalommal, amikor a menün keresztül lép be a telefonkönyv memóriába (☞ 1) a legutóbb felkeresett memóiahely tartalma jelenik meg. Alternatívaként elhelyezhet egy könyvjelzőt bármelyik memóiahelyre a leggyakrabban használt számok gyors elérése érdekében (bővebben a Keresési mód menünél a 4.5. oldalon olvashat erről).

■ Keresés a memóiahely száma szerint

Ennek három módja van

- MEMÓRIAHELY SZÁMA (a második számjegynek megfelelő billentyűt tartsa lenyomva)

Az 1-9. memóiahelyek eléréséhez csak egy gombot kell megnyomnia.

- MEMÓRIAHELY SZÁMA ▪ #
- MEMÓRIAHELY SZÁMA ▪ ☞

■ Keresés a tárolt számok végiglapozásával

☞ ▪ 1 ▪ ☞/☞

■ Keresés név alapján

A kereséshez a név maximum első öt betűjének megadásával kezdhet. Használja a ☞ billentyűt a hibás beütés törléséhez.



☞ ▪ 1 ▪ BEÍRT NÉV ▪ ☞/☞

Használja a ☞/☞ billentyűket az azonos kezdetű nevek végignézéséhez

Bármely kiírt szám felhívható a ☞ gombbal.

◀ jelzi a hosszú számokat, nyomja meg a ☞-t a többi szám kijelzéséhez

Változtatás

- Nyomja meg a ☞-t, ha át akar lépni egy szerkesztési lépést

☞ ▪ 3 ▪ ☞/☞ ▪ SZÁMSZERKESZTÉS ▪
☞ ▪ NÉVSZERKESZTÉS ▪ ☞

Törlés és annak visszavonása

- Egy adat törlése

☞ ▪ 4 ▪ ☞/☞ (keres) ▪ ☞ (töröl)

- Ön visszavonhatja a törlést (visszaállíthatja az eredeti állapotot), csak az eredeti memóiahely számát kell ismernie

☞ ▪ 6 ▪ ☞/☞ (memóiahely választása) ▪ ☞

Végleges törlés (eltávolítás)

- Az eltávolított adat véglegesen törlődik, nem lehet az előbbi módon visszaállítani

☞ ▪ 7 ▪ ☞/☞ (keres) ▪ ☞

Az Ön saját hívószáma

- Egy hely a memóriában a saját hívószám tárolására van fenntartva

eltárolás: ☞ ▪ 5 ▪ SZÁM ▪ ☞

előhívás: ☞ ▪ 5

Keresési mód menü

■ Teljes név szerinti keresés

A telefon beállítható úgy is, hogy a keresésnél az összes beírt betűt figyelembe vegye

☎ ▪ 8 1 1 (BE)

vagy csak a kezdőbetűt

☎ ▪ 8 1 2 (KI)

■ Tulajdonnevek beírása

Ezt az opciót akkor kapcsolja BE, amikor azt szeretné, hogy minden beírt szó nagybetűvel kezdődjék

☎ ▪ 8 2 ▪ ▲/▼ ▪ ▼

■ Könyvjelző

Önnek lehetősége van arra, hogy megválassza: a telefonkönyv kinyitáskor a legutóbb meglátogatott (LEGUTÓBBI) helyen nyílják ki avagy mindig ugyanazon a helyen (ÁLLANDÓ). Ha ez utóbbi mellett dönt, akkor előzőleg ott kell becsuknia a telefonkönyvet, ahol a későbbiekben szeretné, hogy kinyíljen.

☎ ▪ 1 ▪ ▲/▼ (válassza ki a helyet) ▪ Ⓢ (tartsa nyomva a kilépéshez a telefonkönyvből)

■ A LEGUTÓBBI vagy az ÁLLANDÓ könyvjelzőpozíció kiválasztása

☎ ▪ 8 3 ▪ ▲/▼ ▪ ▼

Ha meg akarja változtatni a könyvjelző helyét, akkor először válassza a LEGUTÓBBI-t a menüben, majd csukja be a telefonkönyvet az új helynél, ezután válassza ismét az ÁLLANDÓ-t a menüben.

A telefonkönyv lezárása

■ Ön lezárhatja a telefonkönyvet az illetéktelen módosítások megelőzésére a „MEMÓRIÁRA” pont választásával a KORLÁTOZÁS menüben (részletesen a 3.7 pontban). Amikor ezt beállította csak a memóriában lévő számok, illetve a segélyszolgálatok számai hívhatók.

bekapcsolás: ☎ ▪ 3 1 3 3 ▪ KÓD ▪ ▼

törlés: ☎ ▪ 3 1 3 4 ▪ KÓD ▪ ▼

Hálózati szolgáltatások

A hívások indításán és fogadásán túl az NMT hálózat számos magas szintű szolgáltatást kínál. Ezt részletezi ez a fejezet

Tone (DTMF) jelzések	5.1
DTMF hangok	5.1
MFT billentyű	5.1
Manuális Tone jelzések	5.1
Hívásátirányítás	5.2
R funkció (Register Recall)	5.3

Tone (DTMF) jelzések

DTMF hangok

- Az Ön telefonja automatikusan generálja a DTMF hangokat, így módjában áll igénybe venni olyan fejlett szolgáltatásokat, mint üzenethagyás személyhívóra, (szám-) üzenetküldés, telebank ügyintézés. A hangok zavaróak lehetnek beszélgetőpartnere számára, amikor Ön feljegyez egy számot a kijelzőre (lásd: „Jegyzetlap” 3.8. oldal) vagy véletlen műveletet eredményezhet az elért szolgáltatásban. Ezek megelőzésére ki- és bekapcsolhatja a hangot szükség szerint a gombhangok menüpontban.



MFT billentyű

- Számsorozatok küldése gyakorta szükséges a különböző szolgáltatások használata során. A számok beírhatók sorozatként is a kijelzőre, szünetjeleket használva az elválasztásukra. Szünet beiktatásához nyomja meg a **MFT** gombot (a kijelzőn „-” jelenik meg)

SZOLGÁLTATÁS HÍVÓSZÁMA ■ **MFT** ■ **SZÁMSOR** ■ **MFT** ■ **SZÁMSOR**

- Az első szám felhívásához nyomja meg a **MFT**-t, majd amikor azt a szolgáltatás kéri a **MFT** megnyomásával folytathatja a számok küldését

Manuális TONE jelzések

- Az előbbi, előre szerkesztett számsorozatok alternatívájaként Ön beszélgetés közben egyszerűen a számbillentyűk megnyomásával is küldhet TONE jeleket. Ha a gombhangokat korábban kikapcsolta, akkor be kell kapcsolnia (lásd fent). Erre beszélgetés közben is lehetősége van

Hívásátirányítás

Önnek megvan az a lehetősége, hogy bejövő hívásait átirányítsa (továbbküldje) egy másik telefonszámra. Ennek igénybevételéről a rádiótelefon-szolgáltatás üzemeltetőjétől kaphat tájékoztatást.

A hívásátirányítás lehetősége függhet az Ön választott díjcsomagjától is. Kérjük nézzon utána ennek, mielőtt használná ezt a menüpontot. A telefonszolgáltató ajánlhat más megoldásokat is a hívásátirányításra (nem a menün keresztül). Az Ön telefonja lehetővé teszi ezek használatát is.

- Hívásai átirányításához

MFT ■ **1 2 1** ■ **AKTIVÁLÓ KÓD** ■ **HÍVÓSZÁM** ■ **MFT**

Amikor megnyomja a **MFT** gombot a telefon felhívja a számot, így módja van tájékoztatni az ott tartózkodókat, hogy hívásai oda fognak befutni. A hívás befejezéséhez nyomja meg a **MFT** gombot

- Az átirányítás törléséhez

MFT ■ **1 2 2** ■ **TÖRLŐ KÓD** ■ **MFT**

R funkció (Register Recall)

Az MX-2450 külön gombbal rendelkezik a hálózat speciális funkcióinak igénybevételére.

Tájékozódjék a hálózatüzemeltetőnél a szolgáltatások felől, kérje a használati útmutatókat.

Az R funkcióhoz kapcsolódó szolgáltatások:

- **Hívástartás** - tartásba teszi a folyamatban lévő hívást, amíg egy másikat indít. Ezt követően lehetősége lesz kapcsolgatni a két beszélgetés között
- **Konferenciahívás** - létrehoz egy többrésztvevős beszélgetést Ön és két másik fél között
- **Hívásvárakoztatás** - hangjelzés tájékoztatja az újabb hívás beérkeztéről, mialatt Ön beszélgetést folytat, s mindezt annak lehetőségével, hogy fenntartsa az első beszélgetést és fogadja a bejövőt vagy válassz nélkül elutasítsa azt

Hibakeresés

A telefon nem kapcsolódik be

- A telefon korábban azért kapcsolódott ki, mert az akku töltöttségi szintje a hívásokhoz szükséges minimális szint alá süllyedt

Némelyik hívás nem indul el

- A híváskorlátozás aktív, a nem kívánt hívások megakadályozására (a „NINCS MEGENGEDVE” felirat látható a kijelzőn). Kapcsolja ki a korlátozást!

Valaki máshoz futnak be a hívásaim

- A telefonon hívásátírányítás van beállítva, ezért hívásai egy másik számra irányítódnak. Törölje az átírányítást, ha szükséges

„ROAM” látható a kijelzőn

- A telefon és a hálózat pozícióadatai eltérnek egymástól (erre a 15 másodpercenként felhangzó sípjel is figyelmeztet)
 - változtassa meg kissé a helyét
 - próbáljon meg hívást indítani

Figyelmeztető hangjelzések

- Az MX-2450 működtetése során rövid hangjelzéseket hallhat, ezek nem szükségszerűen jelentenek hibát
 - egy sípjel - külső tápfeszültség-forrás (pl.: gyors-töltő) csatlakoztatása
 - 3 rövid sípszó jelzi az alacsony akkufeszültséget vagy a hívás megszakadását
 - síp minden 15. másodpercben - a telefon és a hálózat pozícióadatai eltérnek egymástól (egyidejűleg a „ROAM” kiírás látható a kijelző alsó sorában)
 - sípjel minden 60. másodpercben - Ön nem fogadott (elvesztett) egy bejövő hívást

Termékazonosítók

- Ha problémája támad telefonjával, akkor kérhetik Öntől a telefon azonosító számait. Ezek összegyűjtve megtalálhatók a készülék menüjében

- ◀ ■ 5 ■ 1 SIS REF. ■ ▶
2 TERMÉKADAT ■ ▶
3 RÁDIÓ INF. ■ ▶

Tartozékok

Gyorstöltő

Gyorsan feltölti akkuját otthonában vagy utazása során

Szivargyújtó-töltő

Gyorsan feltölti akkuját, míg a telefont a kocsiban használja

Asztali töltő

Gyorsan feltölti akkuját teljes kapacitásra, egyúttal csepptöltéssel tölti a tartalékakkut

Tartalék akkumulátorok

A kiemelkedően hosszú készenléti és beszélgetési idők a mozgás magas szintű szabadságát adják Önnek

Övcsat

A felszerelt övcsat hordozhatóbbá teszi az MX 2450-t azzal, hogy közvetlenül övére vagy zsebére rögzítheti készülékét

Passzív készüléktartó

Szilárdan rögzíti a készüléket menet közben. Lehetővé teszi, hogy a legmegfelelőbb helyre tegye a telefont a gépkocsiban

Kompakt autós készlet

A teljes vezetési szabadság biztosításának legkönnyebb módja. Könnyen felszerelhető. Az intelligens tartó automatikusan csatlakoztatja a tetőantennát

Digitális kihangosító készlet

Tökéletes kétirányú (duplex) hangvisszaadást nyújt a gépkocsiban, ezáltal teljes szabadságot biztosít vezetés közben. Beépítése egyszerű, megjelenése diszkrét. Az intelligens tartó automatikusan csatlakoztatja a tető-antennát.

Kézibeszélő a digitális kihangosító készlethez

Bizalmas beszélgetés folytatásához nélkülözhetetlen. Kiváló hangminőség még zajos környezetben is.

Műszerfalra szerelhető doboz a kihangosító készlethez

Szabályos DIN méretű alumínium szerelvény beépített hangszóróval. Páratlan hangminőség érhető el a középen elhelyezett hangszórón keresztül.

Tárgymutató

Az akkumulátor		Hangposta	3.7
- csatlakoztatása	1.1	Hangszóró hangereje	3.6
- kapacitása	1.3	Hibakeresés	6.1
- levétele	1.1	Hívásfogadás	
- töltése	1.1	- bármely gombbal	3.5
- töltöttségi szintje	1.3	Hívásidő-mérő	3.6
Automatikus		Hívások	
kikapcsolás	3.5	- alközponti mellék	2.2
Billentyűzet		- átirányítás	5.2
- gombhangok	3.4	- belföldi	2.1
- lezárás/nyitás	3.6	- elvesztett	2.5
Csengetési		- fogadás	2.5
hangok	3.4	- hívásidő-mérő	3.6
Első lépések	1	- híváslista	2.3
Egyéni beállítások	3.4	- korlátozás	3.7
Figyelmeztető		- konferencia	5.3
hangjelzések	6.1	- nemzetközi	2.2
Jegyzetlap	3.8	- nemzetközi előhívó	3.5
Kapcsolódás		- segélyhívás	2.4
a hálózatokhoz	1.4	- tartás	5.3
		- újrachívás (lásd híváslista)	
		- várakoztatás	5.3
Hálózati szolgáltatások		A mikrofon némítása	2.3
- hívásátirányítás	5.2	Nemzetközi	
- R funkció		előhívószám	3.5
(Register Recall)	5.3	Az Ön saját	
- Tone		hívószáma	4.4
(DTMF) jelzések	5.1		

Percjelző hang	3.5
Segélyhívások	2.4
Szolgáltatások menü	3.1
Tartozékok	7.1
Telefonkönyv memória	
- keresési mód	
- menü	4.5
- kikeresés	4.3
- lezárás	4.5
- menüfelépítés	3.3
- saját hívószám	4.4
- tárolás	4.1
- törlés	4.4
- változtatás	4.4
- végleges törlés	4.4
Termékazonosítók	6.2
Üdvözlés	3.4
Világítás	3.4
Visszaállítás	
alaphelyzetbe	3.9

Termékvisszahívás esetén a gyártó nem tehető felelőssé az esetlegesen fölmerülő veszteségeikért vagy károkért, jelentkezzenek azok akár közvetlenül, akár közvetett módon. Mindez az Ön törvényekben meghatározott jogaira nincs hatással.

Csengetési hangerő ◀ ▶ ◀ ▶ ◀ ▶ ◀ ▶ ◀ ▶ ◀ ▶
Gombhangok ◀ ▶ ◀ ▶ ◀ ▶ ◀ ▶ ◀ ▶ ◀ ▶

Mozgás a menüpontok között
Kiválasztás ◀ ▶ ◀ ▶ ◀ ▶ ◀ ▶ ◀ ▶ ◀ ▶

1. ÁTIRÁNYÍTÁS 2. ORSZÁG 3. BEÁLLÍTÁSOK
4. HÍVÁSIDŐMÉRŐ 5. AZONOSÍTÓK

Hívószám keresése a telefonkönyv memóriában
A legutóbb előkeresett szám..... ▶ ◀ ◀
Memóriahegy szerint.. MEMÓRIAHELY SZÁMA ▶ ◀
Név szerint ▶ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀

Útmutató

A hívás indítása

HÍVÓSZÁM ■ 

A híváslista megtekintése

 ■  ■ 

Segélyhívások

   (vagy 104, 105, 107) ■ 

A hívás befejezése



A hívás fogadása



Hangerő

A billentyűzet

lezárása/nyitása

 ■ 

maxon
MX-2450



H

1. kiadás 1997. december