



CCLN4144A

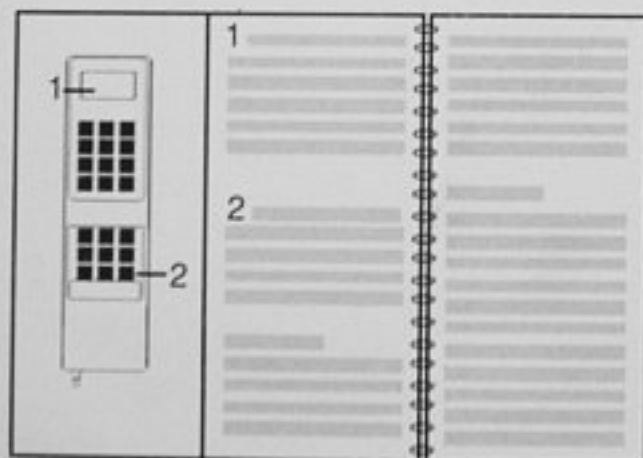


MCR 4800XL

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

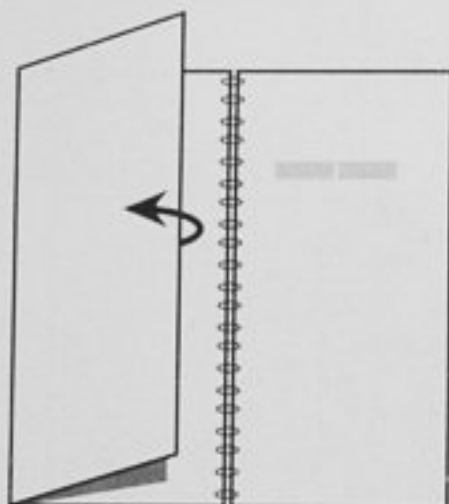

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS	5
A KÉZIBESZÉLŐ KIJELEZŐI ÉS KEZELŐEGYSÉGEI	5
Kijelző	5
Hangerőbeállítás	7
Billentyűzet	7
A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE	10
A kézibeszélő leemelése/visszahelyezése ...	10
A készülék Be/Ki kapcsolása	10
Biztonsági Időzítés	11
Ha a készülék le van zárva	12
Egyéb üzenetek	12
Hívás kezdeményezése	13
"Hands-free" üzemmód	14
"Tárcsázási" hibák	14
Hosszú számok áttekintése	14
Bejövő hívások	14
Nem fogadott hívás jelzése	15
Átkapcsolás kézibeszélőről "hands-free" üzemmódra	15
A "ROAMING" SZOLGÁLTATÁS JELENTÉSE	16
ORSZÁG KIVÁLASZTÁS	16
MENÜ MŰVELETEK	17
Menükijelzés	20
A Menü és Almenü tételek lapozása	21
Belépés a Menü Módba	21

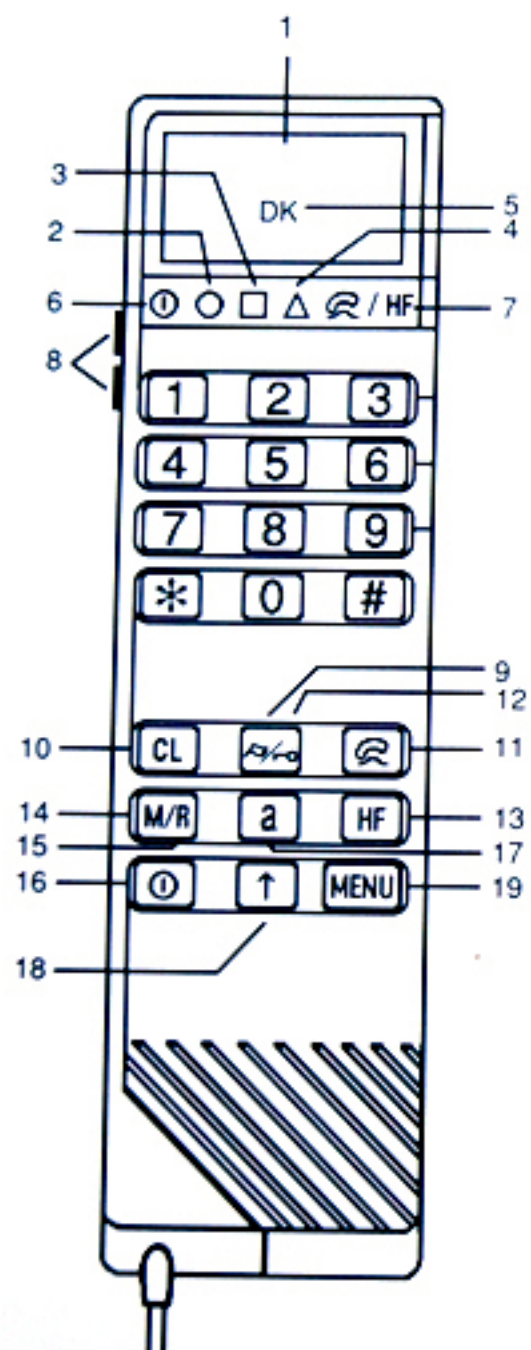

Belépés egy Almenübe	22
Almenü-funkciók törlése	22
Kilépés az Almenüből és visszatérés a Főmenübe	23
Kilépés a Menüből	23
ELEKTRONIKUS ZÁR	23
A rádiótelefon lezárása	23
A rádiótelefon feloldása	23
Automatikus lezárás	24
A Feloldó Kód kijelzése/megváltoztatása ...	24
A RÖVIDÍTETT HÍVÓSZÁMOK HASZNÁLATA	24
Rövidített hívószám programozása	25
Automatikus Cím kiválasztás	25
Rövidített hívószám használata	25
Memóriacím tartalmának törlése	26
Számkiegészítés	26
Az utoljára használt telefonszám visszahívása	26
“Jegyzet” memória	26
Nevek beírása a memóriacímekre	27
Betűk beírása	27
A memória lapozása	28
A tíz utolsó hívott szám	30
“Notesz” memória	30
IDŐMÉRŐK	31
Független időmérő	32
Nullázható időmérő	32
Összidőmérő	32
Az időmérők tartalmának kiírása	33
Az időmérő automatikus kijelzése	33
Figyelmeztető időzítő	36


HÍVÁSKORLÁTOZÁS, SZOLGÁLTATÁSI SZINTEK	36
A kimenő hívások korlátozása	37
Szolgáltatási szint beállítása	38
Beállított szolgáltatási szintek törlése	40
TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK	41
A mikrofon lekapcsolása	41
A vételi szint kijelzése	41
Késleltetett hívás	42
A saját hívószám kijelzése	42
A kiválasztott szolgáltatások törlése	43
Általános törlés	44
A billentyű-kísérőhang továbbításának lekapcsolása	44
A billentyűzet kísérőhangjának kikapcsolása	45
A csengő lekapcsolása	45
Riasztás lopás esetén	46
Külső figyelmeztetés	48
MFT jelzések	48
DTMF jelzések	50
ÁLLAPOT ÁTTEKINTÉS	51
Állapot üzenetek	52
A HORDOZHATÓ BERENDEZÉS SZOLGÁLTATÁSAI	53
Az akkumulátor állapotának kijelzése	53
Az akkumulátor kimerültségének jelzése ...	54
Csökkentett adóteljesítmény	54
Akkumulátorok	54
Az akkumulátor töltése	55

Új, vagy sokáig tárolt akkumulátor feltöltése	56
Kapacitásvesztés	56
Telepített működtetés - Hálózati tápegység	57
HASZNOS TUDNIVALÓK	58
Mielőtt a szervízt hívjuk... ..	58
A vezérlő-egység levétele	58
Áthelyezés másik gépkocsiba	59
A gépkocsi betolásakor	59
A készülék tisztítása	59
Javítóműhelyek:	59
ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK	60
A PARANCSONK ÖSSZEFOGLALÁSA ...	62
A SZOLGÁLTATÁSOK KIVÁLASZTÁSÁNAK MENÜI	69
MEMÓRIA TARTALOMJEGYZÉK	71

BEVEZETÉS

Az Ön celluláris rádiótelefonja a Nordic Mobile Telephone rendszer által lefedett teljes területen működőképes.

Az utasításokat végrehajtó nyomógomb-sorozatok (szekvenciák) kézikönyvünkben a következő formában kerülnek ábrázolásra:



Először a , majd a  gombot kell lenyomni (egyiket a másik után, nem egyidejűleg). A  Függelékben valamennyi többszörös szekvencia sorrendben áttekinthető.

A KÉZIBESZÉLŐ KIJELZŐI ÉS KEZELŐEGYSÉGEI

A kézikönyvünkhöz mellékelte ábrán látható a különböző kijelzők és kezelőegységek elhelyezkedése, valamint a hozzájuk rendelt referencia-szám kiosztása.

Kijelző

A kijelzőn látható a választott hívószám, továbbá a mobil telefon különböző állapotjelzői.

(1) A hívott szám kijelzési területe
A kiválasztott telefonszámot jeleníti meg, maximum 16 számjegyre hossz. Ugyancsak kijelzi a szolgáltatás-specifikus szöveges üzeneteket.

(2) Üzemkész

Világít, ha a készülék kész hívásokat kezdeményezni, ill. fogadni.

(3) Bejövő hívás/MFT

Villogással jelzi az érkező hívásokat. A hívás fogadásakor a jelzés kialszik. Ugyancsak világít, ha beszélgetés közben bebillentyűzött adatok MFT átvitelére kerül sor.

Részletesebben lásd az "MFT Jelzések" ismertetésénél a 48. oldalon.

(4)

Akkor világít, ha a telefon nem képes automatikusan közölni új helyzetét a rendszerrel. Ilyenkor hívást lehet kezdeményezni, de nem lehet fogadni. Részletesebben lásd a "Roaming" (16. oldal).

(5) Ország kód

Magyarországon nem használjuk.

(6)

Folyamatosan világít, ha a készülék be van kapcsolva.

(7) / HF

Folyamatosan világít, ha fel van építve egy kapcsolat, és a kézibeszélőt használjuk. A jelző villog, ha a kapcsolat fel van építve, és a készüléket "hands-free" üzemmódban használjuk.

Hangerőbeállítás

A kézibeszélő bal oldalán található nyomógombokkal (8) egymástól függetlenül beállíthatjuk a hallgató és a csengő hangerejét. Ismételten lenyomva (vagy lenyomva tartva) a felső gombot, a hangerő fokozatosan növekszik a maximális szint eléréséig, vagy amíg a gombot el nem engedjük. Ismételten lenyomva (vagy lenyomva tartva) az alsó gombot, a szint fokozatosan csökken a minimális szintig, vagy amíg a gombot el nem engedjük.

A hangszóró hangerejének beállítása:

A hangszóró hangerőszabályozása a kézibeszélő beállítógombjaival történik, amikor hívás nincs folyamatban, és a kézibeszélő a helyén van.

A hallgató hangerejének beállítása:

A hallgató hangerőszabályozása ugyancsak a kézibeszélő beállítógombjaival történik, amikor a kézibeszélő le van emelve, és beszélgetés van folyamatban.

A csengő hangerejének beállítása:

Nyomjuk le a  gombot, majd használjuk a kézibeszélő beállító gombjait.

Billentyűzet

Mobil telefonunk billentyűzetének felső 12 gombja hívószám bebillentyűzésére szolgál. Az alsó 9 gomb segítségével speciális működési módokat állíthatunk be.

(9)  Országkiválasztás
Megváltoztatja a működés helyének megfelelően az ország kiválasztást.

(10)  Clear - Törlés
A  gomb lenyomásával töröljük az utolsó beírt számjegyet.

(11)  Adás
(a)Elküld egy hívást a hívószám utolsó számjegyének beírása után;
(b)Bejövő hívásra válaszol.

(12)  Zár
Elektronikus zár jogosulatlan használat megelőzésére.

(13)  Hands Free - "hands-free" (kéz nélküli üzemmód)
Átvált a kézibeszélős és a kézibeszélő nélküli üzemmódok között.

(14)  Mikrofon lekapcsolása
Lekapcsolja a kimenő hang továbbítását.

(15)  Újrahívás regiszterből
Ez a gomb későbbi szolgáltatásbővítésre van fenntartva.

(16)  Be/Ki kapcsoló
Be vagy Ki kapcsolja a telefont.

(17)  Név
Segítségével alfabetikus információt lehet beírni a memóriába, ill. azt onnan kiolvasni.

(18)  Shift - Funkcióváltó
Egy szolgáltatást aktivizál a Menü módból. Ugyancsak használatos billentyűsorozatokban másodlagos funkciók kiválasztására. (Összefoglalásuk a Függelékben található meg.)

(19)  MENU
Bevezeti a menü funkción keresztül aktiválható kiválasztó szekvenciákat.

A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE

A kézibeszélő leemelése/visszahelyezése

A kézibeszélő leemelésekor meg kell nyomni a tartó jobb- vagy baloldalán a kioldó gombot. (Ha az Ön készüléke nincs kioldó gombbal ellátva, akkor a kézibeszélőt határozott mozdulattal ki kell "pattintani" a tartóból.) Visszahelyezéskor a kézibeszélő elejét helyezzük először a helyére, majd fordítsuk be az érezhető rögzülésig.

A készülék Be/Ki kapcsolása

A telefont a  gomb lenyomásával kapcsoljuk be. A gomb ismételt lenyomása kikapcsolja a készüléket.

Bekapcsoláskor rövid időre megjelenik a saját hívószám a kijelzőn. Az esetleg megjelenő "Non std" (non-standard) üzenet azt jelzi, hogy készülékünkben egy vagy több különleges szolgáltatás aktiválva van. (Lásd Állapot Áttekintés, 51. oldal.)

Gyújtás érzékelő

Ha a készüléket gyújtásérzékelővel együtt helyezték üzembe, akkor a telefon automatikusan be- ill. kikapcsolódik a gépkocsi gyújtáskapcsoló kulcsának helyzetétől függően. (Feltéve, hogy a gyújtás levétele előtt be volt kapcsolva.)

Hívás állapot

Ha a gyújtást beszélgetés közben zárjuk el, a mobil telefon ennek ellenére üzemen marad, egészen a beszélgetés befejezéséig.

Az Áramforrást Kímélő Mód

Ha a mobil telefont akkor használjuk, amikor a gyújtás el van zárva, akkor a billentyűzet és a kijelző világítása - az áramforrás kímélése céljából - 12 mp-el az utolsó gomb működtetése után kialszik. Az Áramforrást Kímélő Mód akkor is aktiválva van, ha a készüléket hordozható telefonként használjuk.

Biztonsági Időzítés

A Biztonsági Időzítés beprogramozásával akkor is megelőzhetjük a jármű áramforrásának kimerülését, ha véletlenül bekapcsolva felejtjük a mobil telefont a gyújtás kikapcsolása után.

A Biztonsági Időzítés automatikusan kikapcsolja a rádiót ha az megadott ideig használaton kívül marad. Az időzítés hosszát percekben kell megadni, 1 és 999 között. A készüléket akkor tekintjük használaton kívülnek, ha a programozott idő teljes terjedelmében:

- Nem működik a telefon;
- A gyújtás ki van kapcsolva;
- A kézibeszélő egyetlen billentyűje sem lett lenyomva.

A teljes időzítés újra kezdődik, ha a fenti feltételek bármelyike megváltozik.

A Biztonsági Időzítés beállítása:

1. **MENU** **4** **4** **↑** Számérték
A pillanatnyilag beállított Biztonsági Időzítés értéke jelenik meg a kijelzőn. A szám gombok (0-9) lenyomásával írjuk be a kiválasztott kikapcsolási időt.
2. A ***** gomb lenyomásával tároljuk el a beállított értéket.

A Biztonsági Időzítés törlése:

MENU **4** **4** **CL**.

Ha a készülék le van zárva

Ha a mobil telefon bekapcsolásakor elektronikusan lezárt állapotban van, akkor a kijelzőn a **"Locked"** (Lezárt) üzenet jelenik meg. A készüléket a

↑ 3-jegyű Feloldó Kód
bebillentyűzésével lehet használatra megnyitni.

Egyéb üzenetek

Ha a **"Non std"** üzenet jelenik meg, akkor ez arra hívja fel a figyelmet, hogy a bekapcsolt készülékben egy vagy több különleges szolgáltatás van aktiválva. (Erre vonatkozó további információt az Állapot Áttekintés részben lehet találni.)

Hívás kezdeményezése

1. A telefon be van kapcsolva, elektronikusan nincs lezárva, a bekapcsolásjelző világít. A kézibeszélő lehet akár a helyén, akár kézben.
2. Billentyűzzük be a hívandó számot. Tárcsahangot nem hallunk, mivel a számok beadása a hívás megkezdése előtt történik.
3. Minden számjegy leütésekor nyugtázó hangot hallunk, és a számjegy megjelenik a kijelzőn.
4. Maximum 32 számjegyből álló hívószámot lehet beírni, de a kijelzőn mindig csak az utolsó 16 számjegy látható.
5. A kézibeszélő használata mellett:
Ha a kézibeszélő a helyén van, akkor emeljük le. Ezzel megtörténik a hívás indítása.
Ha kézibeszélő nincs letéve, akkor a **☎** lenyomásával indíthatjuk a hívást.
Ha a kézibeszélő a helyén van, akkor a **HF** gomb lenyomása után a hangszórón keresztül hallhatjuk a csengetési visszhangot és a hívott felet. Ahhoz, hogy a hívott fél is hallhasson minket, emeljük fel a kézibeszélőt, vagy nyomjuk le a **☎** gombot (ha a kézibeszélő nincs visszatéve).
A hívás a kézibeszélő visszahelyezésével, vagy pedig a **☎** gomb lenyomásával fejezhető be.

“Hands-free” üzemmód

A “hands-free” üzemmód mód lehetővé teszi a mobil telefon használatát a kézibeszélő leemelése nélkül. A beszélgetés egy (általában a napellenzőre szerelt) mikrofon és a hangszóró segítségével folytatható.

- Hívások a  gomb lenyomásával indíthatók, ill. fejezhetők be.

“Tárcsázási” hibák

Az utolsó számjegy törlése: 

A  (törlés) gomb lenyomásával törölhető az utoljára beírt számjegy. Ismételt lenyomásával az előző számjegyek is törölhetők.

A teljes kijelző törlése:  

Hosszú számok áttekintése

Ha 16 jegyűnél hosszabb számot tárcsáztunk, akkor is van lehetőség a teljes szám áttekintésére, azaz a szám helyességének ellenőrzésére.

Nyomjuk le a   gombokat. A teljes tárcsázott szám megjelenik a kijelzőn - két részletben, két másodpercenként váltakozva.

Bejövő hívások

A készülék be van kapcsolva, nincs lezárva és a működésjelző világít. Bejövő hívás érkezésekor a telefon csengeni, a négyzet alakú hívásjelző pedig villogni kezd.

Ha a kézibeszélő a helyén van:

Vagy leemeljük a kézibeszélőt, vagy pedig ha “hands-free” üzemmódot akarunk használni, lenyomjuk a  gombot. A beszélgetést meg lehet kezdeni.

Ha a kézibeszélő nincs a helyén:

Nyomjuk le a  gombot, - vagy ha szabadon akarunk beszélni, akkor a -et.

Nem fogadott hívás jelzése

Ha nem válaszolunk egy beérkező hívásra, akkor a hívásjelző folyamatosan villog.

A hívásjelző törlése:

- Nyomjuk le a  gombot, vagy
- Emeljük le a kézibeszélőt (ha a helyén volt), vagy
- Nyomjuk le a  billentyűt (ha a kézibeszélő le volt emelve).

Átkapcsolás kézibeszélőről “hands-free” üzemmódra

A hívás megkezdése után is egyszerűen át lehet váltani kézibeszélős üzemmódról “hands-free” üzemmódra.

Kézibeszélőről szabadkézre:

Nyomjuk le a  gombot. A kézibeszélő ezután tetszés szerint visszahelyezhető a helyére.

Szabadkézről kézibeszélőre:

Emeljük le a kézibeszélőt (ha a helyén volt), ill. nyomjuk le a  gombot (ha már kézben volt).

A "ROAMING" SZOLGÁLTATÁS JELENTÉSE

A celluláris rendszer "közlekedési zónákra" van osztva. Ha a gépkocsival átlépünk egy újabb zóna területére, akkor a telefon megpróbálja automatikusan értesíteni a bázisrendszert a készülék új helyéről. Ha ez a kísérlet sikertelenül záródik, akkor a készüléken kigyullad a vörös fényű Δ jelzőlámpa. Ilyen esetben lehetőség van hívás kezdeményezésére, de nem lehet hívásokat fogadni.

A bázisrendszert manuálisan is értesíthetjük az új pozícióról. Ehhez először győződjünk meg arról, hogy a kijelző nem tartalmaz-e információt. Ezután:

- nyomjuk le a  gombot, vagy
- Emeljük le a kézibeszélőt (ha a helyén volt), vagy
- nyomjuk le a  gombot (ha a kézibeszélő nem volt a helyén).

Ha a pozíció közlése sikeres volt, akkor a háromszög alakú lámpa kialszik. Ellenkező esetben ismételjük meg a műveletet.

ORSZÁG KIVÁLASZTÁS

Magyarországon nem használjuk.

Ha lenyomjuk a   gombokat, akkor a kijelzőn a "HUNGARY" felirat jelenik meg.

MENÜ MŰVELETEK

A menü műveletek segítségével könnyen el lehet végezni különböző szolgáltatások kiválasztását és törlését. A menü műveleteket a  gomb lenyomása vezeti be.

1. Menü: ÁLTALÁNOS

	Almenü	Oldal
Állapot áttekintés	11	51
Riasztás lopás esetén	12	46
Automatikus lezárás	13	24
Beírás a "Notesz" memóriába	14	30
Hívás a "Notesz" memóriából	15	31
Külső figyelmeztetés	16	48

2. MENÜ: HÍVÁS KEZDEMÉNYEZÉSE

Késleltetett hívás	21	42
--------------------	----	----

3. Menü: HANGKEZELÉS

Csengő lekapcsolása	31	45
Billentyűzet kísézőhangjának lekapcsolása	32	45
A billentyű-kísézőhang továbbításának lekapcsolása	33	44
Hosszú DTMF hang	34	51

4. Menü: IDŐZÍTŐK

A nullázható időmérő törlése	41	32
Figyelmeztető időzítő	42	36
Hívásidő kijelzése	43	33
Biztonsági időzítő	44	11
Hívásidő-mérők kijelzése	45	32

5. Menü: Almenü Oldal BIZTONSÁGI ESZKÖZÖK

Szolgáltatások törlése	51	43
Általános törlés	52	44
A feloldó kód megváltoztatása	53	41
A feloldó kód kijelzése	54	41
A díjösszeg kiszámítása	55	32

6. Menü: Almenü Oldal HÍVÁSKORLÁTOZÁSOK (Szolgáltatási szintek)

A billentyűzetről való hívás korlátozása	61	36-37
A memória használatának korlátozása	62	36-37
A memóriába írás korlátozása	63	36-37
Teljes szolgáltatás - korlátozás nélkül	64	36-38
A hívott szám hosszának korlátozása	65	36-38

Megjegyzés

A 5. és 6. menü szolgáltatásainak kiválasztásához meg kell adni a 6-jegyű biztonsági kódot. Ezt nem szabad összekeverni a 3-jegyű feloldó kóddal.

7. Menü: (opcionális) HORDOZHATÓ KÉSZÜLÉK

Az akkumulátor töltöttségének kijelzése	71	53
Csökkentett adóteljesítmény	72	54

Megjegyzés

A 7. Menü szolgáltatásai csak akkor választhatóak ki, ha a készüléket hordozható telefonként használjuk.

MENÜKIJELZÉS

A menü kijelzője két sorban, soronként maximum nyolc karaktert tud megjeleníteni. Ha a kijelzendő üzenet hosszabb mint nyolc karakter,

akkor a kijelzőn felváltva jelenik meg az üzenet két része. Az alábbi példán látható pl. a 12. menü: "Riasztás Lopás Esetén" beállításának kijelzett formája:

Első kijelzési ciklus:

Menü száma Állapot

12	OFF
THEFT	

Menü tétel

(12 KI)
(lopás)

Második kijelzési ciklus:

Menü száma Állapot

12	OFF
ALARM	

Menü tétel

(12 KI)
(lopás)

Az "Állapot" rész a kiválasztott szolgáltatás BE ill. KI kapcsolt állapotát jelzi. A  gomb lenyomásával BE, a  lenyomásával KI kapcsolhatjuk. Néhány szolgáltatáshoz - mint pl. a "Feloldó Kód Kijelzése" - nem tartozik állapotvisszajelzés.

A Menü és Almenü tételek lapozása

A menüből, - ismételten lenyomva a  gombot - végiglapozhatunk az 1-6 menükön (illetve az 1-7 menükön, ha készülékünk hordozható egységként üzemel). A  gomb segítségével visszafelé lapozhatunk. Az egyes almenükben a  lenyomásával lehet az almenüket előre, a  gomb lenyomásával pedig visszafelé lapozni.

Belépés a Menü Módba

A Menü Módba való belépéshez nyomjuk le a  gombot. Ekkor a következő üzenet jelenik meg a kijelzőn:

— — MENU

A keresett menü kiválasztásához írjuk be a menü számát (1-7), vagy pedig lapozunk a  ill.  gombokkal, amíg meg nem jelenik a keresett menü. Ha pl. az Időzítők menüt akarjuk használni, akkor le kell nyomni a  gombot, majd a -et. Ezzel megtörténik a 4-es (Időzítők) menü kiválasztása. A kiválasztást a  ill.  gombokkal is el lehet végezni. A képernyőn megjelenik:

4 — TIMERS

(időzítők)

A menü száma után található kurzor az almenü számának beírására szolgál. Az **[1]** gomb lenyomására kiválasztásra kerül a "Nullázható Időmérők Törlése" almenü.

Megjegyzés

A 7. Menü csak akkor választható ki, ha a rádió hordozható készülékként üzemel.

Belépés egy Almenübe

Be kell írni az almenü számának második számjegyét (vagy a **[↑]** gomb lenyomásával automatikusan az 1. almenü tételt választjuk ki). A legtöbb esetben ekkor az állapot kijelzése KI-ről BE-re (OFF-ról ON-ra) fog változni. Vannak azonban olyan funkciók is, amelyekhez nem tartozik állapotkijelzés. (Ilyen pl. a Feloldó Kód Kijelzése funkció.) Egyes funkciók további információ - pl. a 6-jegyű biztonsági kód - megadását is kérhetik.

Almenü-funkciók törlése

Ha törölni akarunk egy kiválasztott almenü funkciót, akkor ezt a **[CL]** (törlés) gomb lenyomásával tehetjük meg. Feltéve, hogy a funkcióhoz tartozik állapotkijelzés, a kijelzett állapot BE-ről KI-re (ON-ról OFF-ra) fog váltani. Egyes esetekben a törlés végrehajtásához szükség lehet a 6-jegyű biztonsági kód megadására.

Kilépés az Almenüből és visszatérés a Főmenübe

Egy almenüből egyszerűen a **[MENU]** gomb lenyomásával térhetünk vissza a főmenübe.

Kilépés a Menüből

A menü- módot elhagyhatjuk, ha a főmenüben lenyomjuk a **[MENU]** gombot.

ELEKTRONIKUS ZÁR

A rádiótelefon lezárása

A készülék a **[☎]** gomb lenyomásával zárható le. A kijelzőn megjelenik a "Locked" (lezárt) üzenet. A készülék lezárt állapotban kizárólag segélykérő hívások kezdeményezésére használható. (Az egyes országokban érvényes segélykérő telefonszámokról a készülék beszerelésekor kell tájékozódni.)

A rádiótelefon feloldása

A **[↑]** gomb lenyomásával, majd a 3-jegyű feloldó kód beírásával a készülék ismét üzembe helyezhető. (A feloldó kódot a beszereléskor közlik a felhasználóval.) Ha a beírt kód helyes, akkor a kijelzőről eltűnik a "Locked" (lezárt) üzenet.

Megjegyzés

A berendezést beszélgetés közben nem lehet lezárni. Hívás fogadható lezárt készülékkel, de válaszolni csak a feloldás után lehet.

Automatikus lezárás

Az Automatikus Lezárás funkció kikapcsoláskor automatikusan lezárja a készüléket.

Az Automatikus Lezárás funkció aktiválása:

MENU **1** **3** **↑**.

Az Automatikus Lezárás funkció törlése:

MENU **1** **3** **CL**.

A Feloldó Kód kijelzése/megváltoztatása

A Feloldó Kód kijelzése:

1. **MENU** **5** **4** **↑**.
2. Írjuk be a 6-jegyű Biztonsági Kódot. (A kijelzőn a beírt szám helyett ***** jelenik meg.)

A Feloldó Kód megváltoztatása:

1. **MENU** **5** **3** **↑**.
2. Írjuk be a 6-jegyű Biztonsági Kódot. (A kijelzőn a beírt szám helyett ***** jelenik meg.)
3. Írjuk be az új 3-jegyű Feloldó Kódot.

A RÖVIDÍTETT HÍVÓSZÁMOK HASZNÁLATA

A készülék 99 gyakran használt telefonszám (és a hozzájuk tartozó név) tárolására, és rövidített hívószámként való felhasználására alkalmas memóriával rendelkezik. Az egyes memóriacímeken maximum 24 jegyű számot, és 14 karakterből álló nevet lehet tárolni.

Rövidített hívószám programozása

Telefonszám beírása egy memóriacímre:

***** memóriacím ***** telefonszám **#** *****.

A memóriacím 1 és 99 közötti egy- vagy kétjegyű szám lehet. A kijelzőről a beírás nyugtázásaként eltűnik az információ.

Megjegyzés

A programozás megkezdése előtt célszerű meggyőződni arról, hogy a választott memóriacím nem tartalmaz-e fontos adatot. A programozással ugyanis felülírjuk, s ezáltal töröljük a címre korábban beírt információt. Ezt megelőzhetjük az alább ismertetésre kerülő Automatikus Cím kiválasztás funkció használatával.

Automatikus Cím kiválasztás

Az Automatikus Cím kiválasztás használata esetén nem kell tudnunk, hogy melyik memóriacím üres, azaz használható az új szám tárolására.

Tárolás Automatikus Cím kiválasztással:

***** **0** **0** ***** telefonszám **a** **a** **#** *****.

A készülék a beírt telefonszámot automatikusan a következő szabad címen tárolja el.

Rövidített hívószám használata

Telefonszám visszahívása a memóriából:

1 vagy 2 jegyű memóriacím (1-99) **#**.

A visszaolvasott telefonszám megjelenik a kijelzőn.

Memóriacím tartalmának törlése

Egy adott memóriacím tartalmának törlése:

memóriacím (1-99) **#** *****.

Számkiegészítés

Ha egy telefonszámot visszaolvastunk a memóriából a kijelzőre, a hívás kezdeményezése előtt még további számjegyeket is fűzhetünk hozzá. (Ezzel a memóriában tárolt számot nem változtatjuk meg.)

Az utoljára használt telefonszám visszahívása

Az utoljára használt telefonszám automatikusan tárolódik a 0 memóriacímen. A számot visszakérhetjük és felhasználhatjuk a hívás megismétlésére. Az utolsó hívás a **0** **#** lenyomásával ismételhető.

“Jegyzet” memória

Beszélgetés közben beírhatunk egy telefonszámot a kijelzőre, mintegy elektronikus jegyzetlapként használva azt. Ez a szám automatikusan tárolódik a 00 memóriacímen. A beszélgetés befejezése után a számot visszahívhatjuk a kijelzőre a **0** **0** **#** szekvenciával.

Megjegyzés

A rádió kikapcsolásakor a 0 és 00 cím tartalma törlődik. Az 1-99 memóriacímek mindaddig megőrzik tartalmukat, amíg új számmal felül nem íródnak.

Nevek beírása a memóriacímekre

A memóriacímek használatának megkönnyítése érdekében neveket, vagy egyéb alfanumerikus információt is tárolhatunk a telefonszámok mellett.

Szövegtárolás szekvenciája:

***** 1 vagy 2 jegyű memóriacím ***** **a** szöveg **a** telefonszám **#** *****.

Ugyanúgy, mint amikor csak a telefonszámot programoztuk, ebben az esetben is használható az automatikus címkiválasztás. Írjunk

0 **0**-át az “egy vagy 2 jegyű memóriacím” helyett.

Betűk beírása

A számbillentyűkön megtalálható betűket használhatjuk nevek beírására. A szövegbeviteli eljárást egy példával szemléltetjük.

Példa: írjuk be az “Imre” nevet.

1. Az “I” betűt a **3** gomb háromszori lenyomásával visszük be. Az első lenyomásra a számbillentyűn felül található betű, a másodikra a középső, a harmadikra pedig az alsó íródik a kijelzőre. Négy lenyomásra maga a szám kerül beírásra. Ha túlszaladunk a keresett betűn, akkor a lenyomás ismételtetésével folytathatjuk a kiválasztást. Ha egyszerűen lenyomva

tartjuk a billentyűt, akkor egymás után jelenik meg a három betű, majd a számjegy. Engedjük fel a billentyűt, amikor a kiválasztandó karakter a kijelzőn látható.

2. Az "M" betűt az **[5]** gomb egyszeri lenyomásával írjuk be.
3. Az "R" betűt a **[6]** háromszori lenyomásával kapjuk meg.
4. Végül az "E" betűt a **[2]** kétszeri lenyomásával írjuk be.

Figyeljük meg, hogy a kurzor egy másodperc elteltével, - vagy pedig egy másik gomb lenyomásakor - automatikusan a következő betűpozícióba lép.

Hibás beírás esetén a **[CL]** (törlés) gomb segítségével törölhetjük az utoljára beírt karaktert.

A memória lapozása

A kitöltött memóriahelyek tartalmát végigolvashatjuk, ha belépünk a "Lapozás" módba. A memóriát végiglapozhatjuk akár a memóriacímek, akár névsor szerint.

Belépés a memóriacím szerinti lapozásos módba:

1. Adjuk meg az 1 vagy 2 jegyű kezdőcímet (1-99).
2. Nyomjuk le, és tartjuk a **[↑]** gombot.

Elsőként a megadott memóriacím, ill. az azt követő első feltöltött memóriacím tartalma jelenik meg a kijelzőn. Ha a címen név is van tárolva, akkor először az jelenik meg, amit a memóriacím kiírása, majd a tárolt telefonszám utolsó 13 számjegyének kijelzése követ.

A **[*]** gomb lenyomásával tovább lapozhatunk a következő - nem üres - cím tartalmának kijelzésére.

Ha egy 13 számjegynél hosszabb telefonszámot teljes egészében kívánunk látni, akkor tartjuk lenyomva a **[*]** gombot. A teljes szám kijelzése után két másodperccel a kijelző visszatér az utolsó 13 számjegy kijelzésére.

Kilépés a lapozásos módból:

Nyomjuk le a **[↑]** gombot, vagy várjuk ki a 10 másodperces kilépési időzítés lefutását.

A lapozást a memóriában tárolt nevek ABC szerinti sorrendjében is végre lehet hajtani.

Belépés az ABC szerinti lapozásos módba:

[a] kezdőbetű(k) **[a]**.

A billentyű szekvencia "kezdő betű"-je beállítható, ha a megfelelő numerikus billentyűt ismételten lenyomjuk, mindaddig, amíg a keresett kezdőbetű meg nem jelenik a kijelzőn. Egynél több betűt is meg lehet adni a lapozás kezdőpontjaként.

Az ABC sorrendben következő neveket az **[a]** gomb ismételt lenyomásával hívhatjuk a kijelzőre.

A kijelzőn látható nevet (és telefonszámot) a szokásos eljárással használhatjuk fel híváskezdeményezésre.

Ha befejeződött az összes név kijelzése, akkor a készülék azokat a telefonszámokat lapozza végig, amelyekhez nem tartozik szöveges információ.

A tíz utolsó hívott szám

Készülékünk egy speciális memóriaterületen automatikusan megőrzi az utoljára használt tíz telefonszámot. Ezáltal lehetőség nyílik a napi hívások áttekintésére, ill. egy korábbi hívásra való hivatkozásra.

A számok lehívása/áttekintése:

[0] **[↑]**. A **[↑]** gombot lenyomva kell tartani.

A kijelzőn megjelenik az utoljára hívott telefonszám, egy **Ln'** azonosítóval, ahol **n'** a tárolási címet jelzi.

Az előző 9 hívott szám a **[*]** gomb ismételt lenyomásával ellenőrizhető.

“Notesz” memória

A “Notesz” memória egy olyan 10 címet tartalmazó, átmeneti tárolásra alkalmas memóriaterület, amelyen telefonszámok tárolhatók. Ezekkel a telefonszámokkal hívható pl. a saját iroda, ill. üzenetrögzítő

berendezés. A felhasználandó telefonszámokat a “Notesz” memóriába be kell programozni.

Programozás:

Írjuk be a telefonszámot a kijelzőre, majd:

[MENU] **[1]** **[4]** **[↑]**.

Ezt az eljárást folytatva kitölthetjük a rendelkezésre álló 10 rekeszt.

Visszaolvasás a “Notesz” memóriából:

[MENU] **[1]** **[5]** **[↑]**.

Az utoljára tárolt telefonszám jelenik meg a kijelzőn, kiegészítve **n'**-vel, ami a szám címét azonosítja. A számot a szokásos módon felhasználhatjuk hívásra, vagy továbbléphetünk a következő számokra a **[*]** gomb ismételt lenyomásával.

IDŐMÉRŐK

Rádiótelefonunk három különböző hívásidő-mérővel van ellátva, amelyek segítséget nyújtanak a rendszer használatából eredő költségek követésére. Ha beprogramozzuk a percenkénti díjtételt, akkor lehetőség van a számla tetszőleges pénznemben való kijelzésére is. A felhasználható három időmérő a következő:

Független időmérő

Az utolsó (ill. a folyamatban lévő) hívás idejét méri. Újabb hívás megkezdésekor automatikusan nullázódik.

Nullázható időmérő

Az általunk meghatározott perióduson keresztül összegzi a hívások időtartamát. Az időmérő tartalma nullázható a

MENU **4** **1** **↑** szekvenciával.

A kijelző a következő üzenettel nyugtázza a törlés végrehajtását:

RESET 0000	(Nullázás)
---------------	------------

Megjegyzés

Az időmérő nullázása nem törli a korábban beállított percenkénti díjtételt.

Összidőmérő

Nem nullázható időmérő, amely a berendezés összesített működési idejét méri. Funkcióját egy gépkocsi kilométer-számlálójához lehetne hasonlítani.

Megjegyzés

Az időmérők csak a kimenő hívások adásidejét mérik. A független időmérőt egy beérkező hívás azonnal nullázza. Ezért célszerű a kimenő hívás időtartamát a beszélgetés befejezése után azonnal feljegyezni.

Az időmérők tartalmának kiírása

Az alábbi táblázatot használjuk az időmérők tartalmának értelmezéséhez. Ügyeljünk arra, hogy a ***** gomb egyes lenyomásai között ne teljen el több mint 10 másodperc, mert különben az egész szekvenciát meg kell ismételni. Ha kimenő hívás van folyamatban, akkor a kijelzett időmérő tartalma folyamatosan felülíródik az idő előrehaladásának megfelelően.

A hívásidő-mérők tartalmának kiírása

MENU **4** **5** **↑**.

E szekvencia hatására megjelenik az utolsó, ill. a folyamatban lévő hívás tartási ideje.

A ***** gomb ismételt lenyomásával átválthatunk a többi időmérő tartalmának kijelzésére.

Az időmérők kijelzéséből a **CL** vagy a **↑** gomb lenyomásával léphetünk ki.

Az időmérő automatikus kijelzése

Ha az Időmérő Automatikus Kijelzése be van kapcsolva, akkor az egyes hívások ideje automatikusan kijelzésre kerül - beszélgetés közben és a beszélgetés után. A kijelzés percekben és másodpercekben, vagy pedig - ha a váltási arány be van programozva - a választott pénznemben történik.

Az Automatikus Kijelzés aktiválása:

MENU **4** **3** **↑**.

Az Automatikus Kijelzés törlése:

MENU **4** **3** **CL**.

A díjösszeg kiszámítása

Percek helyett a készülék ki tudja jelezni a beszélgetések díját is (a választott pénznemben), ha be van programozva a percenkénti díjtétel.

A percenkénti díjtétel megadása:

1. Üssük le a **MENU** **5** **5** **↑** szekvenciát.
2. Írjuk be a 6-jegyű Biztonsági Kódot.

A képernyőn megjelenik a díj/perc beállítás pillanatnyilag érvényes értéke. A számjegy billentyűkkel végezzük el a szükséges módosítást, majd a beállítást tároljuk el a ***** gomb lenyomásával.

A négyjegyű díjtétel megadásánál a képzeletbeli tizedespontot az első két számjegy után kell feltételezni, xx.xx formában.

Példa a percenkénti díjtétel beállítására:

1. Tételezzük fel, hogy a beszélgetési idő ára percenként 2.5 DKR. Rádiótelefonunk biztonsági kódja 123456.
2. Első lépésben beprogramozzuk a megadott díjtételt. Ez a következő szekvencia beadásával történik:

MENU **5** **5** **↑**
1 **2** **3** **4** **5** **6**
0 **2** **5** **0** *****.

3. Később, néhány hívás lebonyolítása után, a különböző díjszámlálók tartalmát a következőképpen nézhetjük meg:

MENU **4** **5** **↑** ***** ***** *****

A kijelzés formája függ a kijelzett érték nagyságától. Feltéve, hogy a törölhető számláló tartalmát jelezzük ki, az alábbi táblázatnak megfelelően történik a kiírás:

Számított összeg	Kijelzett érték
0.95	0.95
10.95	10.95
100.95	100
1,000.95	1000
10,000.95	10000
100,000.95	100000
6,552,844.65	6552844

Megjegyzés

A számláló által tárolható legnagyobb érték 6,552,844. Ennek elérésekor a számláló nullázódik.

A képernyőn az egyes időmérők ill. díjszámlálók tartalmának kijelzésekor a következő informatív üzenetek jelenhetnek meg:

Individ	Független időmérő/díjszámláló
Reset	Nullázható időmérő/díjszámláló
Tot Cum	Összidőmérő/díjszámláló.

Figyelmeztető időzítő

A rádiótelefont be lehet úgy programozni, hogy a beszélgetési idő egyes perceinek letelte előtt 10 másodperccel figyelmeztető hangjelet adjon.

Beállítás:

MENU **4** **2** **↑**

Törlés:

MENU **4** **2** **CL**

HÍVÁSKORLÁTOZÁS, SZOLGÁLTATÁSI SZINTEK

A rádiótelefon hívási lehetőségeit korlátozni lehet, ha a készüléket valakinek kölcsönadjuk.

A hívások fogadására valamennyi szolgáltatási szinten lehetőség van.

A kimenő hívások korlátozása

A 6-jegyű biztonsági kód felhasználásával a készüléket különböző mértékű híváskorlátozásra - más szóval szolgáltatási szintre - lehet programozni.

1. Szolgáltatási Szint

A tárcsázás letiltása a billentyűzetről:

A billentyűzetről nem lehet tárcsázni, csak a memóriában tárolt hívószámok használhatók. Nem lehet új telefonszámot beírni a memóriába.

2. Szolgáltatási Szint

A memóriahasználat korlátozása:

Csak a tulajdonos által kijelölt memóriacímek hívhatók le, ill. írhatók be. A 0 és 00 memóriacím olvasása mindig megengedett.

3. Szolgáltatási Szint

Beírás korlátozása a memóriába:

Csak a tulajdonos által kijelölt memóriacímekre lehet beírni.

4. Szolgáltatási Szint

Teljes szolgáltatás - (alapbeállítás):

A billentyűzet és a memória használata nincs korlátozva.

5. Szolgáltatási Szint

Számhossz-korlátozás:

Csak a tulajdonos által beállított hosszúságú számok tárcsázhatók. Segítségével kizárható a nemzetközi hívások kezdeményezése.

Szolgáltatási szint beállítása

Az egyes szolgáltatási szinteket beállító szekvenciák ismétlésével szükség szerint több szint kombinációja is beállítható.

Megjegyezzük, hogy a 4. Szolgáltatási Szint, (a teljes szolgáltatás) törli valamennyi előzetesen beállított szintet.

Az egyes szolgáltatási szintek a következő szekvenciákkal állíthatók be:

1. Szolgáltatási Szint:

MENU **6** **1** **↑** 6-jegyű Biztonsági Kód.

2. vagy 3. Szolgáltatási Szint:

MENU **6** **2** (vagy **3**) **↑** 6-jegyű Biztonsági Kód.

A képernyőn ekkor megjelenik a memóriakorlátozás pillanatnyilag érvényben lévő alsó és felső határa. Ha pl. korábban nem volt korlátozás beállítva, akkor a kijelzőn ez látható:

Level 3
01 99

3. Szint (2.)

Ha a pillanatnyi beállítás megfelel, akkor nyomjuk le a ***** gombot, vagy várjunk 10 másodpercet. Ekkor a határok ismét eltárolódnak.

Ha a határokat meg akarjuk változtatni, akkor először írjuk be 2-jegyű számmal az alsó határ új értékét. Utána írjuk be szintén 2

számjeggyel az új felső határt, majd nyomjuk le a ***** gombot. A kijelző az új határok kijelzésével nyugtázza a változtatás végrehajtását.

Példa:

Engedélyezzük a 30-tól 50-ig terjedő memóriacímeken tárolt hívószámok használatát. (A biztonsági kód most is 123456.)

A következő szekvenciát kell beírni:

MENU **6** **2** **↑**
1 **2** **3** **4** **5** **6**
3 **0** **5** **0** *****

Megjegyzés

Noha a hívásra és a tárolásra különböző határokat lehet megadni, nem lehet adatot tárolni a 2. szintben meghatározott hívási tartományon kívül, függetlenül a 3. szintben megadott tárolási tartománytól.

4. szolgáltatási Szint:

MENU **6** **4** **↑** 6-jegyű Biztonsági Kód.

5. Szolgáltatási Szint:

MENU **6** **5** **↑** 6-jegyű Biztonsági Kód

A kijelzőn ekkor megjelenik a pillanatnyilag érvényes beállításnak megfelelően a hívószám engedélyezett maximális hossza. (A beállítható legnagyobb érték 32.)

A beállítás változatlan marad, ha lenyomjuk a

[*] gombot, vagy ha várunk 10 másodpercet. Ekkor az érték a kijelzőről automatikusan ismét eltárolódik.

Ha meg akarjuk változtatni a hívószám megengedett maximális hosszát, akkor egy vagy két számjeggyel írjuk be az új értéket (max. 32), majd nyomjuk le a **[*]** gombot. A változtatást a kijelző az új érték megjelenítésével nyugtázza.

Példa:

Korlátozzuk a készülék használatát maximálisan 8-jegyű hívószámok használatára. (Biztonsági kódunk most is 123456.)

[MENU] **[6]** **[5]** **[↑]**
[1] **[2]** **[3]** **[4]** **[5]** **[6]**
[8] **[*]**

Beállított szolgáltatási szintek törlése

Az egyes szolgáltatási szintek a többiek változtatlan megtartása mellett törölhetők (kivétel ez alól a 4. Szint). Az egyes szintek törlése a következő szekvenciával végezhető el:

[MENU] **[6]** 1-jegyű szint-szám **[CL]** 6-jegyű Biztonsági Kód.

Megjegyzés

A szolgáltatási szintek beállítása nem változtatható meg beszélgetés közben. A beállított szintektől függetlenül segélykérő hívások mindig kezdeményezhetők a készülékről.

TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK

A mikrofon lekapcsolása

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a mikrofon lekapcsolása után a kocsiban úgy lehessen beszélgetni, hogy azt az összeköttetés túlsó végén ne lehessen hallani. Ez olyan, mintha a hívó "várakozó" állapotba lenne helyezve.

A mikrofon lekapcsolása:

[↑] **[M/R]**

Ez a funkció kizárólag beszélgetés közben választható ki. A kijelzőn megjelenő "Mute" felirat jelzi a mikrofon lekapcsolását.

A mikrofon visszakapcsolása:

[↑] **[M/R]**

A vételi szint kijelzése

A vett jel szintjét a kijelzőn egy relatív skáláról lehet leolvasni. Ez a kijelzés segítséget nyújt annak megítéléséhez, hogy mekkora egy hívás sikeres lebonyolításának valószínűsége. Minél hosszabb a vonal a kijelzőn, annál jobb a vételi viszonyok.

Kiválasztás:

[↑] **[2]**

Ha beszélgetés közben vagyunk, akkor a vételi szint kijelzése mindaddig folytatódik, amíg egy másik gombot nem nyomunk le, vagy véget nem ér a beszélgetés. A kijelzett érték folytonosan változik a pillanatnyi vételi viszonyoknak megfelelően.

Késleltetett hívás

A készüléket be lehet programozni arra, hogy egy bizonyos (percekben megadott) idő elteltével automatikusan felhívjon egy előre meghatározott telefonszámot.

Beállítás:

1. Írjuk be a kijelzőre a felhívandó számot (vagy olvassuk ki a megfelelő memóriacímről).
2. **MENU** **2** **1** **↑**
3. Írjuk be a késleltetés idejét (percekben mérve). Ez az érték 01 és 99 perc között lehet. A kijelzőn megjelenik a "Delayed" (késleltetett) üzenet.

Törlés:

MENU **2** **1** **CL**

Megjegyzés

Mind a Késleltetett Hívás, mind a Riasztás Lopás Esetén funkció a 99-es memóriacímet használja a felhívandó szám tárolására. Ha mindkét funkció be van kapcsolva, akkor mindkét típusú igénybevétel esetén az utoljára beállított szám kerül hívásra.

A saját hívószám kijelzése

A rádiótelefon bekapcsolásakor a kijelzőn automatikusan megjelenik a készülék hívószáma.

A kiválasztott szolgáltatások törlése

Az alábbi művelettel törölni lehet valamennyi felhasználó által beállítható szolgáltatást, visszaállítva azok alapbeállítását. Ekkor:

- Elektronikusan feloldódik az egység;
- Törlődik az Automatikus Lezárás;
- Törlődik az Automatikus Időmérő Kijelzés;
- Törlődik a Figyelmeztető Időzítés;
- Törlődik a Késleltetett Hívás;
- Törlődik a Riasztás Lopás Esetén;
- Törlődik a Hosszú DTMF Hang;
- Törlődik a Biztonsági Időzítő;
- Bekapcsolódik a Billentyű Visszajelző Hang;
- Bekapcsolódik a csengő;
- Bekapcsolódik a Billentyűhangok Továbbítása;
- Minden használati korlátozás törlődik: teljes szolgáltatás (4. szint).

Kiválasztás:

1. **MENU** **5** **1** **↑**, majd
2. Írjuk be a 6-jegyű Biztonsági Kódot.

A kijelzőn megjelenő "Reset Done" üzenet nyugtázza a törlés végrehajtását.

Általános törlés

Az Általános Törlés a Szolgáltatások Törlésén kívül a következő funkciókat hajtja végre:

- Törli a 99 állandó memóriarekeszt;
- Törli a 10 "Notesz" memóriarekeszt;
- Törli a 10 Utolsó-Szám tárolót;
- Nullázza a Törölhető Időmérőt;
- Nullázza a beállított díjtétel szorzót.

Kiválasztás:

1. **MENU** **5** **2** **↑**, majd
2. Írjuk be a 6-jegyű Biztonsági Kódot

A kijelzőn a **"Busy"** (foglalt) üzenet jelenik meg.

Megjegyzés

Szolgáltatás Törlést vagy Általános Törlést beszélgetés közben nem lehet végrehajtani.

A billentyű-kísérőhang továbbításának lekapcsolása

Rádiótelefonunk beprogramozható úgy, hogy ne továbbítsa azokat a DTMF (Dual Tone Multi-Frequency, azaz két-frekvenciás) jelzőhangokat, amelyek a billentyűzet gombjainak lenyomását kísérik.

Kiválasztása:

MENU **3** **3** **↑**

A gombok lenyomása után most a szabványos DTMF hang helyett az egyszerű visszajelző hangot halljuk a hallgatóban, de

Oldal 44

az nem kerül továbbításra a beszélgetőpartner felé.

Ha mégis szükség van DTMF jelzések továbbítására amikor a kísérőhang továbbítás le van kapcsolva, akkor ezt megtehetjük az Automatikus DTMF Adás szolgáltatás felhasználásával. Ehhez írjuk be a leadandó számokat a kijelzőre, majd nyomjuk le a **↑** **5** gombokat.

Törlése:

MENU **3** **3** **CL**

A billentyűzet kísérőhangjának kikapcsolása

A billentyűzet gombjainak lenyomásakor keletkező visszajelző hangot ki lehet kapcsolni.

Kiválasztása:

MENU **3** **2** **↑**

Törlése:

MENU **3** **2** **CL**

A csengő lekapcsolása

A bejövő hívásokat jelző csengőhangot szintén ki lehet kapcsolni. A bejövő hívásokra ilyenkor a négyzet alakú hívásjelző villogása hívja fel a figyelmet.

Beállítása:

MENU **3** **1** **↑**

Törlése:

MENU **3** **1** **CL**

Riasztás lopás esetén

Ha a Riasztás Lopás Esetén funkció aktiválva van, akkor a rádiótelefon hívással jelzi, ha valaki bekapcsolja a készüléket. A berendezés (maximum háromszor) felhív egy előre beprogramozott telefonszámot, értesítve a tulajdonost arról, hogy valaki bekapcsolta a gépkocsi gyújtását, és nem oldotta fel az elektronikus lezárást 30 másodpercen belül. A hívás megválaszolásakor szirénahang hallatszik.

Ha a kézibeszélő csatlakozóját levesszük a rádiótelefonról (a Riasztás Lopás Esetén szolgáltatás aktiválva van), akkor a riasztó hívás azonnal - tehát a 30 másodperces várakozási idő nélkül - kezdeményeződik, amint a gépkocsi gyújtását valaki bekapcsolja.

Kiválasztása:

1. Írjuk be a riasztandó telefonszámot.
2. **MENU** **1** **2** **↑**
3. Kapcsoljuk ki a készüléket a **⓪** gomb lenyomásával, vagy a gépkocsi gyújtásának elzárásával.

Ha a rádió be van kapcsolva, és a Riasztás Lopás Esetén funkció be van állítva, akkor a kijelzőn az "ALARM" (riasztás) felirat látható mindaddig, amíg az elektronikus zárat fel nem oldjuk, vagy pedig a készülék le nem adja a (max. 3) riasztó hívást.

Törlése:

Kapcsoljuk be a gépkocsi gyújtását, majd 30 másodpercen belül nyomjuk le a **↑** gombot, és írjuk be a 3-jegyű Feloldó Kódot.

Ha a készülék kikapcsolása előtt törölni akarjuk a Riasztás Lopás Esetén funkciót, akkor ezt a következő szekvenciával tehetjük meg:

MENU **1** **2** **CL**

Ha a feloldó kód nem kerül idejében beadásra, akkor a rádiótelefon automatikusan felhív egy előre kiválasztott számot. Ha foglalt a hívott szám, akkor a hívást egy perc elteltével megismétli.

Megjegyzés

Mind a Késleltetett Hívás, mind a Riasztás Lopás Esetén funkció a 99-es memóriacímet használja a felhívandó szám tárolására. Ha mindkét funkció be van kapcsolva, akkor mindkét típusú igénybevétel esetén az utoljára beállított szám kerül hívásra.

Külső figyelmeztetés

Ez a szolgáltatás egy külső figyelmeztető eszköz felhasználásával informálja a gépkocsin kívül tartózkodó tulajdonost egy bejövő hívás érkezéséről.

Kiválasztása:

MENU **1** **6** **↑**.

Ha ez a szolgáltatás aktiválva van, akkor a gyújtás lekapcsolásával a rádió nem kapcsolódik ki. A kijelzőn az "ALERT" (figyelmeztetés) felirat olvasható.

Törlése:

MENU **1** **6** **CL** (vagy törölhető a gyújtás bekapcsolásával is).

Megjegyzés

A készülék beszerelésekor kell eldönteni, hogy a Külső Figyelmeztetés funkciót használni kívánjuk-e. Ha igen, akkor ki kell választani, hogy milyen figyelmeztető eszközöket kívánunk működtetni.

MFT jelzések

Az MFT (Multi-Frequency Tones, azaz többfrekvenciás hang) jelzések segítségével készülékünkéről személyhívókat lehet működtetni, számítógépekre lehet rákapcsolódni, stb.

Manuális mód:

Ha fel van építve egy kapcsolás, és a kijelző nem tartalmaz számokat, akkor nyomjuk le a **↑** **3** gombokat.

(A négyzet alakú jelzőlámpának világítania kell.) Ezután minden leütött számjegy (0-9, ***** **#**) továbbításra kerül MFT jelzéssel. Átvitel közben a négyzet alakú jelző villogni fog.

Az MFT módból való kilépéshez (a négyzet alakú jelző villogásának megszűnte után) nyomjuk le a **↑** **3** gombokat.

Automatikus mód:

Beszélgetés közben vigyünk be a kijelzőre az átvinni kívánt számsort (bebillentyűzéssel, vagy egy memóriacím tartalmának kiolvasásával).

Bebillentyűzéskor a Billentyűzet Kísérőhang Továbbítása funkciónak kikapcsolt állapotban kell lennie. Az MFT adást az **↑** **3** gombok lenyomásával lehet megindítani.

Kigyullad a négyzet alakú hívásjelző, majd a rádió megkezd a számjegyek továbbítását, amit az indikátor villogása jelez. A számjegyek átvitelének befejezése után a rendszer automatikusan kilép az MFT módból.

Megjegyzés

MFT jelzések használata esetén a számjegyek digitális formában továbbítódnak a központi rendszerbe, ahol megtörténik hanggá való átalakításuk. Ezzel szemben DTMF használata esetén a rádióban előállított hangjelek kerülnek sugárzásra. Emiatt gyenge vételi viszonyok mellett célszerűbb az MFT rendszert használni.

DTMF jelzések

Rádiótelefonunkkal a DTMF jelek felhasználásával is el lehet érni személyhívókat, számítógépeket, stb.

Adatátvitel billentyűzetről:

Ha egy kapcsolat fel van építve, akkor a billentyűzet egyes gombjainak lenyomásakor megtörténik a számjegy átvitele DTMF jelek formájában.

Megjegyzés

A billentyű lenyomásának visszajelző hangja mindaddig hallható, amíg a gomb le van nyomva. A lenyomást jelző DTMF hang azonban csak kb. egy tized másodpercen keresztül sugárzódik ki. Ha hosszabb jelekre van szükség, akkor a Hosszú DTMF Hang funkciót kell aktiválni.

Adatátvitel memóriából:

1. Hívjuk fel a szükséges számot.
2. Hívjuk le a memóriából a DTMF jelzéssel átvinni kívánt számokat a memóriacím, majd a **#** beütésével. (Eközben a billentyűzet kísérelőhangjának kikapcsolt állapotban kell lennie.)
3. **↑** **5**
4. Több számcsoporthoz a fenti lépések ismétlésével továbbítható.

Hosszú DTMF Hang

Bizonyos elektronikus eszközök, - mint pl. üzenetrögzítők - esetenként nem képesek a szabványos időtartamú DTMF jelzés felismerésére. Ilyenkor használjuk a Hosszú DTMF Hang funkciót. Ha ez aktiválva van, akkor a DTMF jel mindaddig kisugárzódik, amíg a billentyűt lenyomva tartjuk.

Kiválasztása:

MENU **3** **4** **↑**

Törlése:

MENU **3** **4** **CL**

ÁLLAPOT ÁTTEKINTÉS

A telefon bekapcsolásakor megjelenhet a kijelzőn a "Non std" (nem standard) üzenet, jelezvén, hogy egy vagy több különleges szolgáltatás már be van programozva. Ezek a szolgáltatások áttekinthetők a következő szekvencia beírása után:

MENU **1** **1** **↑**

Ezután a ***** gomb ismételt lenyomásával végig lehet lapozni az összes kiválasztott szolgáltatáson. Ha nincs különleges szolgáltatás aktiválva, akkor a képernyőn a "Std" (standard) üzenet jelenik meg.

Állapot üzenetek

Auto Lock	Az Automatikus Elektronikus Lezárás aktiválva van
Auto Timer	Az Időmérő Automatikus Kijelzése funkció aktiválva van
Level 1	Az 1. Szolgáltatási Szint ki van választva
Level 2 xx xx	A 2. Szolgáltatási Szint a kiírt címhatárokkal ki van választva
Level 3 xx xx	A 3. Szolgáltatási Szint a kiírt címhatárokkal ki van választva
Level 5 xx	Az 5. Szolgáltatási Szint a kiírt számhosszal ki van választva
Safety xxx	A Biztonsági Időzítő aktiválva van. "xxx" a beállított percek száma
Silent Ringer	A csengő le van kapcsolva
Silent Keypad	A billentyűzet visszajelző hangja ki van kapcsolva

1-Min Beep	Az egyperces Figyelmeztető Időzítő aktiválva van
Long Tone	A Hosszú DTMF Hang ki van választva
Silent Scratch	A billentyűzet kísérő-hangjának továbbítása ki van kapcsolva
Extend Talk	Csökkentett Adóteljesítmény van beállítva
Std	Valamennyi szolgáltatás alapértelmezésben van.

A HORDOZHATÓ BERENDEZÉS SZOLGÁLTATÁSAI

A rádiótelefon egyes szolgáltatásai csak akkor állíthatók be, ha azt hordozható egységként használjuk.

Az akkumulátor állapotának kijelzése

Ezzel a funkcióval kijelezhetjük a készülék akkumulátorának töltöttségi állapotát.

Kiválasztása:

MENU **7** **1** **↑**

A kijelzőn megjelenik a "**Batt XX**" üzenet, ahol "XX" egy relatív érték az 1 és 10 közötti skálán. Minél nagyobb a szám, annál jobban fel van töltve az akkumulátor.

Az akkumulátor kimerültségének jelzése
Ha az akkumulátor töltöttségi állapotának kijelzése 2-re, vagy az alá csökken, akkor erre egy kettős sipszó, valamint a kijelzőn megjelenő "Lo Batt" üzenet figyelmeztet.

Csökkentett adóteljesítmény

Egy másik akkumulátorkímélő módszer az, hogy a hordozható készülék adási szintjét lecsökkentjük, a fogyasztás csökkentésével növelve a készülék működési idejét.

Kiválasztása:

MENU
7 2 ↑

Törlése:

MENU 7 2 CL

Az Adóteljesítmény Csökkentése funkció beszélgetés közben is aktiválható, de hatása csak a következő hívás során lép életbe.

Akkumulátorok

Két különböző Nikkel-Kadmium (NiCd) akkumulátor áll a hordozható kivitelű telefonok rendelkezésére:

- normál akkumulátor, 1.7 Ah kapacitással;
- nagy akkumulátor, 4.0 Ah kapacitással.

Az akkumulátor élettartamát nagymértékben befolyásolja mind a töltés, mind pedig a használat módja.

Az akkumulátor kapacitása maximálisan kihasználható, ha:

- Az új akkumulátort az "Új akkumulátor feltöltése" fejezetben leírtak szerint töltjük fel;
- Csak teljesen kisütött akkumulátort kezdünk tölteni;
- A töltést megközelítőleg szobahőmérsékleten végezzük.

Az akkumulátor töltése

Az akkumulátort a következőképpen kell tölteni:

Hordozható és transzmobil kivitel esetén:

- Az akkumulátoron található csatlakozón keresztül csatlakoztatjuk a töltőberendezést. A töltés a töltő jelzőlámpájával ellenőrizhető.

Transzmobil kivitel esetén:

- A telefon baloldalán elhelyezkedő (gumimandzsettával védett) csatlakozón keresztül. A töltési folyamatról az adóvevő két jelzőlámpája tájékoztat:

Vörös: Töltés

Zöld: Feltöltve

Villogó

zöld: Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony(vagy magas) a töltéshez. Ha az akkumulátor hőmérséklete az előírt tartományba kerül, akkor a töltés automatikusan megkezdődik.

Új, vagy sokáig tárolt akkumulátor feltöltése

Ha egy akkumulátor még nem volt feltöltve, vagy ha hosszú ideig (egy hónapnál tovább) használaton kívül volt, akkor - feltéve, hogy a telefon baloldalán található csatlakozón keresztül történik a töltés - a következő eljárást kell követni:

1. Töltsük az akkumulátort rövid ideig. (A normálméretűt 5, a nagyot 10 percig.)
2. Húzzuk ki a töltő hálózati csatlakozóját, majd csatlakoztassuk ismét.

A normál akkumulátor teljes feltöltése 1.5, a nagyé 3.5 órát vesz igénybe. Ahhoz, hogy visszanyerjük az akkumulátor teljes kapacitását, az egész feltöltési/kisütési ciklust háromszor meg kell ismételni.

Csak a fenti utasítások pontos betartásával lehet biztosítani az akkumulátor optimális működését.

Kapacitásvesztés

A NiCd akkumulátorok bizonyos fokig (kapacitásuk csökkenésével) "emlékeznek" korábbi használatuk módjára. A kapacitásvesztést előidéző okok:

- Többszöri, nem befejezett kisütési-töltési ciklus;
- Hosszú (60 óra feletti) töltési idő;
- Folyamatos használat a hálózati tápegység felhasználásával.

Egy emlékezési jelenséget mutató akkumulátor nem képes a kapacitásának megfelelő teljesítmény leadására.

A kapacitásvesztés megelőzése:

Használjuk a telefont az akkumulátor teljes kisüléséig, majd teljesen töltsük fel. Ezt hetenként legalább egyszer meg kell tenni.

A kapacitásvesztés megszüntetése:

Használjuk a telefont, amíg az akkumulátor teljesen ki nem merül, majd tökéletesen töltsük fel. Ezt a ciklust ismételjük meg háromszor.

Telepített működtetés - Hálózati tápegység

A hálózati tápegységet használhatjuk otthon, hivatalban, stb. a telefon működtetésére, valamint az akkumulátor feltöltésére.

A 220 V-os hálózati tápegységet a szivargyújtó kábel köti össze a transzmobil egységgel. A kábel a telefon baloldalán található aljzatba csatlakozik.

Ha a telefon a hálózati tápegységre van csatlakoztatva, akkor a készülék nem használja tovább az akkumulátort. A telefon működtetéséhez szükséges energiát közvetlenül a hálózati tápegység szolgáltatja, így a működési idő nincs korlátozva. A tápegység egyidejűleg az akkumulátort is tölti. Töltés közben az adó-vevő vörös LED-je világít. A töltés befejezését a zöld LED fénye jelzi. Beszélgetés közben a töltés szünetel.

Ha a berendezést gyakran használjuk hálózati tápegységről, akkor különösen fontos az emlékezési jelenséggel kapcsolatos kapacitásvesztés megelőzése. Ha a telefont tartósan hálózatról használjuk, akkor célszerű az akkumulátort kivenni belőle.

HASZNOS TUDNIVALÓK

Mielőtt a szervízt hívjuk...

Feloldottuk-e a készülék elektronikus zárját? A mobil telefon működésképtelen elektronikusan zárt állapotban (amire a kijelző "Locked" üzenete hívja fel a figyelmet). A lezárás megszüntethető a  majd a 3-jegyű Feloldó Kód beírásával. Megnyitás után a kijelzőről eltűnik az üzenet. Folyamatosan világít-e a háromszög alakú jelzőlámpa?

Ha igen, akkor manuálisan tájékoztatni kell a bázis-rendszert a gépkocsi jelenlegi helyzetéről. (ld. A "Roaming", 16. oldal.)

Be van-e állítva a készüléken valamilyen különleges szolgáltatás?

Az Állapot Áttekintés funkció segítségével meg lehet nézni a kiválasztott szolgáltatásokat. (Ld. 51. oldal.)

A vezérlő-egység levétele:

A kézibeszélőt egyszerűen a csatlakozó lehúzásával távolíthatjuk el. (Csak kikapcsolt állapotban szabad a csatlakoztatást megszakítani!)

Áthelyezés másik gépkocsiba:

A mobil telefont ki lehet venni, és át lehet helyezni egy másik gépkocsiba, ha ott be van építve a szükséges tartószerkezet, kábel és antenna.

A gépkocsi betolásakor:

Ha a gépkocsit betolással kell indítani, vagy ha a gépkocsi akkumulátorát töljük, akkor a tápkábel vörös vezetékéből ki kell venni az (általában az akkumulátor közelében található) fő-biztosítékot.

A készülék tisztítása:

A mobil telefon vezérlő-egysége (a kézibeszélő) kitűnő minőségű, ütészálló műanyagból készül. Kevés mosogatószer tartalmazó vízbe mártott, nedves ruhával tisztítható. Ne használjunk a tisztításhoz vegyi tisztítószer, mert ezzel súlyosan károsíthatjuk a készülék műanyag házát. Kerüljük el továbbá a petróleum alapú tisztítószeres használatát is. Óvjuk a vezérlő-egységet bármilyen folyadék ráfröccsenésétől.

Javítóműhelyek:

A rendelkezésre álló javítóműhelyekről a készülék eladójától kaphatunk tájékoztatást.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Adás közben - csakúgy mint ahogy az minden más rádióadó berendezés esetében is elő van írva - a személyek biztonsága, valamint az adás megfelelő minőségének biztosítása érdekében nem javasoljuk, hogy bárki 20 cm-nél jobban megközelítse az antennát.

A készüléket üzemanyag felvételekor ki kell kapcsolni.

Tilos a készüléket lobbanás- vagy robbanásveszélyes környezetben, továbbá elektronikus vezérlésű robbantási övezetben használni. Bizonyos körülmények között a mobil telefon megzavarhatja a robbantási műveleteket. Ha építési terület közelében vagyunk, akkor figyeljük az esetleg kihelyezett rádió-adást tiltó táblákat. Ha az adás tiltva van, akkor a készüléket ki kell kapcsolni, lehetetlenné téve ezáltal az adást. Ha a készüléket várakozó állapotban hagyunk, akkor egy esetleg beérkező hívás nyugtázásakor a telefon automatikusan adni kezdene.

Ne használjuk a celluláris telefont repülőgépen. Ha hordozható berendezésként használjuk telefonunkat, akkor a repülőgépre szállás előtt ki kell kapcsolni. Celluláris telefon használata repülőgépen törvényellenes, mert veszélyesen

megzavarhatja a repülőgép működését és összezavarhatja a celluláris hálózatot. A fenti tilalom megszegőjét törvényesen felelőségre vonják, és felfüggesztik, ill. megvonják a celluláris telefonhasználati jogát.

A mobil telefon használata vezetés közben: Az utazás biztonságáról a vezető kötelessége gondoskodni. A mobil telefont utazás közben csak akkor szabad használni, ha ez nem befolyásolja a vezetés biztonságát.

A berendezést csak arra kiképzett szakember javíthatja.

A PARANCSONK ÖSSZEFOGLALÁSA

Szolgáltatás Billentyűsorozat

BE/KI kapcsolás

Be/KI kapcsolás 

Híváskezelő parancsok

Hívás
kezdemenyezés telefonszám 

Hívásfogadás
(kézibeszélő
a helyén)
lenyomásával Kézibeszélő levételével,
vagy "hands-free"
módban a  gomb

Hívásfogadás
(kézibeszélő
kézben) A , vagy a  gomb lenyomásával

Hívás befejezése  gombbal
kézibeszélő
módban, vagy a  gombbal "hands-free"
üzemmódban.

Kijelző kezelő parancsok

Utolsó számjegy
törlése 

A teljes kijelző
törlése  

Biztonsági parancsok

Elektronikus zár
működtetése A  gomb lenyomva
tartásával.

Elektronikus zár
megnyitása  3-jegyű
Feloldó Kód

Automatikus
Lezárás   
Kiválasztás/Törlés  

Riaszt. Lopás
Esetén   
Kiválasztás/Törlés  

Feloldó Kód
cseréje    
Bizt. Kód XXX

Feloldó Kód
kijelzése    
Bizt. Kód

Hang- és hangerőbeállító parancsok

Csengő
hangerejének
beállítása  hangerő gombok

Csengő
Lekapcsolás   
Kiválasztás/Törlés  

Billentyű

Kísérőhang

Kiválasztás/Törlés

MENU 3 2
↑ CL

Billentyűhang

Átvitel

Kiválasztás/Törlés

MENU 3 3
↑ CL

MFT mód

kiválasztása

↑ 3

Hosszú DTMF

Hang

Kiválasztás/Törlés

MENU 3 4
↑ CL

Hívás közben

DTMF

jelek küldése XX
memóriacímről

XX # ↑ 5

Memóriakezelő parancsok

Az utoljára használt
szám visszahívása

0 #

Az utoljára hívott
10 szám átnézése

0 ↑ (lenyomva
tartva)
majd * * *

Szám tárolása a
a "Notesz"
memóriában

MENU 1 4 ↑

Szám visszahívása
a "Notesz"
memóriából

MENU 1 5 ↑

Szám lehívása az
XX memóriacímről

XX #

Telefonszámok
ABC szerinti
visszaolvasása

a betűk a

Lapozás

a

Az XX
memóriacím
törlése

XX # *

Beírás Automatikus
Címválasztással

* 0 0 *
telefonszám
a a # *

Név tárolása XX
memóriacímen

* XX *
a név a
telefonszám # *

Telefonszámok cím
szerinti
visszalapozása

XX ↑ (tartva)

Kilépés a cím
szerinti
visszalapozásból

↑, vagy
10 másodperc várakozás

Lapozás

*

Időzítő- és díjszámláló kezelő parancsok

A Nullázható
Időmérő/számláló
törlés

MENU 4 1 ↑

Figyelmeztető
Időmérő
Kiválasztás/Törlés

MENU 4 2
↑ / CL

Hívásidő
Automatikus
Kijelzése
Kiválasztás/Törlés
(perc.másodperc-ben)

MENU 4 3
↑ / CL

Biztonsági Időzítő
beállítása

MENU 4 4 ↑
lekapcsolási idő *

Biztonsági Időzítő
törlése

MENU 4 4 CL

Hívásidő-mérők ill.
Díjszámlálók
kijelzése
-Független
-Nullázható
-Összidőmérő
sorrendben

MENU 4 5 ↑
* * *

Díjtétel Beállítás
(ahol XXXX a
percenkénti díj)

MENU 5 5 ↑
Bizt. Kód XXXX *

Egyéb parancsok

Szolgáltatások
Törlése

MENU 5 1 ↑
Bizt. Kód

Általános
Törlés

MENU 5 2 ↑
Bizt. Kód

Vételi Szint
Kijelzése

↑ 2

Mikrofon KI/BE
kapcsolása
hívás közben

↑ M

Állapot Áttekintés

MENU 1 1 ↑
* * * ... *

Külső
Figyelmeztetés
Kiválasztás/Törlés
(Csak beszélgetés
szünetében
választható ki)

MENU 1 6
↑ / CL

Késleltetett Hívás
kiválasztása
Késleltetés: XX p.

MENU 2 1 ↑ XX

Késleltetett Hívás
törlése

MENU 2 1 CL

Szolgáltatási Szint
Kiválasztás/Törlés

MENU 6
szolgáltatási szint
↑ / CL Bizt. Kód

Hosszú Számok
Áttekintése

↑ 4

Hordozható berendezések parancsai

Akkumulátor
töltöttségi-szint
kijelzése

MENU 7 1 ↑

Csökkentett
Adóteljesítmény
Kiválasztás/Törlés

MENU 7 2

↑ CL

A SZOLGÁLTATÁSOK KIVÁLASZTÁSÁNAK MENÜI

Szolgáltatás szám

1. Csoport (Általános)

Állapot Áttekintés	11
Riasztás Lopás Esetén	12
Automatikus Lezárás	13
Beírás "Notesz" memóriába	14
Lehívás "Notesz" memóriából	15
Külső Figyelmeztetés	16

2. Csoport (Híváskezdeményezés)

Késleltetett Hívás	21
--------------------	----

3. Csoport (Hangok)

Csengőlekapcsolás	31
Billentyűzet kísérorhangjának lekapcs.	32
Billentyűhang adásának lekapcsolása	33
Hosszú DTMF Hang	34

4. Csoport (Időzítők/Időmérők)

Nullázható időmérő törlése	41
Egy-Perces Figyelmeztető Hang	42
Automatikus Időmérő Kijelzés	43
Biztonsági Időzítő	44
Hívásmérők kijelzése	45

5. Csoport (Biztonság)

Szolgáltatások Törlése	51
Általános Törlés	52
Feloldó kód átállítása	53
Feloldó kód kijelzése	54
Percenkénti díjtétel beállítása	55

6. Csoport (Híváskorlátozás)

Billentyűzet-használat korlátozása	61
Memória-használat korlátozása	62
Memóriába írás korlátozása	63
Teljes - korlátozás nélküli üzem	64
Hívószám hosszának korlátozása	65

7. Csoport (Opcionális)

Akkumulátor töltöttségének kijelzése	71
Csökkentett Adóteljesítmény	72

MEMÓRIA TARTALOMJEGYZÉK 1-25

Memóriacím	Telefonszám
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	

MEMORIA TARTALOMJEGYZÉK
26-50

Memóriacím	Telefonszám
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	

MEMORIA TARTALOMJEGYZÉK
51-75

Memóriacím	Telefonszám
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	

MEMORIA TARTALOMJEGYZÉK

76-99

Memóriacím	Telefonszám
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99 Riasztás/Késleltetett Hívás	

HIBAJEGYZÉK

A Motorola MCR 4800 XL Készülék használati utasításához kérjük figyelembe venni az alábbiakat:

Oldal 7: A hangszóró hangerejének beállítása
A hangszóró hangerőszabályozása a kézibeszélő beállítógombjaival történik, amikor a kézibeszélő a helyén van.

Oldal 11: «Az Áramforrást Kímélt Mód ... hordozható telefonként használjuk» törlendő.

Oldal 18: A díjösszeg eltárolása

Oldal 23: A rádiótelefon lezárása

A készülék a  gomb kb. 3 másodpercig tartó lenyomásával zárható le.

Oldal 24: Az egyes memóriacímeken maximum 24 jegyű számot, és 16 karakterből álló nevet lehet tárolni.

Oldal 29: «Ha egy 13 ... az utolsó 13 számjegy kijelzésére» törlendő.

Oldal 34: A díjösszeg eltárolása.

Oldal 37: A memória korlátozása

Oldal 54: «Az Adóteljesítmény Csökkentése ... hívás során lép életbe» törlendő.

KIEGÉSZÍTÉSEK

A hangszóró hangerőszabályozásának másik módszere

Amikor a készülék kézibeszélője saját kézibeszélő tartójában van elhelyezve, akkor a baloldalon található hangerőszabályozó gombokat nem tudja használni.

Ebben az esetben a hangerőszabályozás módja a következő:

MENU **3** **5** **↑**

Amikor a hangerő növelhető a **#** gomb lenyomásával,

Illetve csökkenthető a ***** gomb lenyomásával.

A kivehető készülék biztonsági időzítése

Amikor a készüléket a baloldalon található csatlakozón keresztül töltjük/használjuk, úgy ebben az esetben a biztonsági időzítés funkció automatikusan lekapcsol.

Az akkumulátor állapotának kijelzése

Amikor a készüléket a baloldalon található csatlakozón keresztül töltjük/használjuk, úgy ebben az esetben az akkumulátor állapotának kijelzése funkció lekapcsol.

