



Használati útmutató



személyi kommunikátor

Modell V100
GSM900/1800 MHz

Gyors útmutató a Motorola V100 személyi kommunikátorhoz

Kezelőgombok

-  Nyomja meg és tartsa lenyomva a be- és kikapcsoláshoz.
-  Nyomja meg a telefonhívás, a beállítás vagy az opció elfogadásához és befejezéséhez.
-  A hívás, a beállítás, az opció elutasítására vagy törlésére, az előző képernyőhöz való visszatérésre szolgál. Szöveges üzemmódban az előző karakter törlésére szolgál.
-  Nyomja meg a gyors hozzáférési menü eléréséhez.
-  A menük és szöveg görgetésére, a hangero növelésére és csökkentésére szolgál.
-  Nyomja meg az üzenet elolvasásához.
-  Nyomja meg az üzenet beírásához.
-  Nyomja meg a számok beírásához 0-tól 9-ig. Egy szám beírásához egyszer kell megnyomni, több szám beírásához pedig kétszer. Amikor befejezte a szám beírását, nyomja meg újból kétszer.

-
-  Nyomja meg egyszer egy nagybetű beírásához. Nyomja meg kétszer folyamatos nagybetűs íráshoz, nyomja meg kétszer a nagybetűs írás abbahagyásához.
 -  Smart gomb. A hívások fogadására, kezdeményezésére és befejezésére szolgál. Nyomja meg a telefonkönyv megnyitásához és a szám hangminta használatával való visszahívásához.
 -  A készülék külsején található. Nyomja meg a hívás fogadására vagy befejezésére.
 -  Nyomja meg a hangfelvétel rögzítésének elindítására vagy megállítására.

SMS üzenet küldése

1. Nyomja meg a  gombot, gépelje be az üzenetet, majd nyomja meg a  gombot.
2. Írja be a telefonszámot vagy válassza ki a számot a telefonkönyvből. Kövesse a kommunikátor utasításait.
3. Amikor megjelenik a telefonszám, nyomja meg a  gombot.

A mobil internetezés

A mobil internet használatakor a  és a  gomb funkciója megváltozik. A képernyő jobb alsó sarkában jelzett funkció eléréséhez a  gombot kell lenyomni. A képernyő alján, középen jelzett funkcióhoz nyomja le a  gombot. Ha vissza kíván térni az előző képernyőhöz, nyomja le a  gombot.

Hívás kezdeményezése

Megjegyzés: Használja a fülhallgatót. A hangerő a  gombbal szabályozható.

Megjegyzés: Nyomja le és engedje el a  gombot az utolsó karakter törléséhez, vagy tartsa lenyomva a  gombot több karakter törléséhez.

Hívás befejezése

Megjegyzés: Nyomja le a  vagy  gombot.

Hívás fogadása

Megjegyzés: Használja a fülhallgatót. A hangerő a  gombbal szabályozható.

Megjegyzés: Nyomja le a  gombot a hívás fogadásához.

Megjegyzés: Ha a kommunikátor a tokjában van vagy be van csukva, a készülék külsején levő  gombot megnyomva azonnal fogadhatja, illetve befejezheti a hívást.


SIM kártya és a telep üzembe helyezése

1. Vegye le a teleptartó fedelét.
2. Tegye a SIM kártyát a mélyedésbe úgy, hogy a kártyán levő rovatka egy vonalba essen a mélyedésben lévő rovatkával.
3. A telep érintkezőit illessze a teleptartó érintkezőihez és pattintsa a telepet a helyére.
4. Helyezze vissza a teleptartó fedelét.

Megjegyzés: Ha a SIM kártyát rosszul helyezte be, megjelenik az "Ellenőrizze a kártyát" (Check Card) üzenet a kijelzőn. Vegye ki a SIM kártyát és helyezze be újra. Ha nem működik a kártya, lépjen kapcsolatba a mobil szolgáltatójával.

A telep feltöltése

A telep feltöltéséhez az adapter csatlakozóját a kommunikátor portjába, az adaptert a hálózati aljzatba kell bedugni.

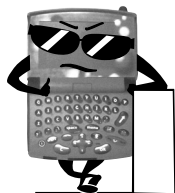

Bevezetés

Gratulálunk! A Motorola® V100 kommunikátor büszke tulajdonosa lett. A személyi kommunikátor speciális hívási és üzenetküldési lehetőségeket egyesít egy kicsi, divatos, praktikus készülékben, amely még jól is mutat a tulajdonosán, amikor a tokjába helyezve hordja.

A kommunikátor lehetővé teszi, hogy izgalmas és újszerű módon tartson kapcsolatot családtagjaival, barátaival és ismerőseivel. Gondosan olvassa át ezt a használati útmutatót, és máris készen áll arra, hogy használatba vegye a kommunikátort.

Az útmutató különálló Gyors útmutatót is tartalmaz.

Testreszabott használat

A személyi kommunikátor beállítható fontos üzenetek, telefonszámok és funkciók gyors elérésére. Egy gombnyomással válaszolhat a hívásokra még akkor is, ha a kommunikátor fedele be van hajtva. Gyakori feladatoknál a kommunikátor utasításkérésekkel és üzenetekkel siet segítségére a következő feladat teljesítésében vagy az utasítások visszajelzésében.

- A Gyors hozzáférési menübe felveheti a kilenc leggyakrabban használt funkciót, így ezek néhány gombnyomással is elérhetők.
- A hangfelvétel funkcióval rögzítheti feljegyzéseit vagy a telefonbeszélgetéseinek egyes részleteit. Hasznos eszköz az üzenetek vagy útvonalak felvételére, különösen akkor, ha nincs Önnél papír és ceruza. (Megjegyzés: E funkció használhatósága a telefonbeszélgetések titkosságának védelmére vonatkozó különböző állami, központi vagy országos törvényektől függ.)

- A hangcímke beszédfelismerő parancsokat illeszt a telefonkönyv tételeihez. A gyors hozzáférési menü beállításaihoz is hozzárendelhetők a hangos parancsok.
- A  gomb lehetővé teszi a telefonkönyv tételeinek gyors megjelenítését. Egy gombnyomás az egész.
- Ha a kommunikátor fedele be van hajtva vagy bent van a tokban, akkor elég, ha megnyomja a kommunikátor külsején található  gombot a hívás gyors és kényelmes fogadásához.
- A VibraCall® figyelmeztetés használatakor a kommunikátor vibrálással jelzi, ha új üzenet vagy telefonhívás érkezik. Ez a funkció igen hasznos, ha nem akarja, hogy a hívás másokat zavarjon, vagy ha zajos a környezet.
- A menük az egyéni igényeknek megfelelően alakíthatók ki a könnyen elérendő funkciók kiválasztásával és a ritkábban használtak háttérben való tárolásával. Bővebb információkért lásd a “Bővített menük” c. részt az 58. oldalon.

A MOTOROLA, a stilizált M embléma és az itt feltüntetett egyéb védjegyek a Motorola, Inc. védjegyei.

® Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.

“Minden egyéb termék, illetve szerviz elnevezés, az illetékes cég tulajdonát képezi.”

© 2001 Motorola, Inc. Minden jog fenntartva.

Personal Communications Sector
1500 Gateway Blvd., Boynton Beach, FL 33426-8292

Nyomtatva az Európai Unióban 03/01

6881036B87-O

browser by



phone.com



Tartalomjegyzék

Általános biztonsági tudnivalók	5	Hívás közbeni menü	24
Első lépések.....	12	Hívástartás	25
SIM kártya és a telep üzembehelyezése	12	Új hívás kezdeményezése	25
Kezelőgombok	14	A néma üzemmód be- és kikapcsolása	25
A kijelző	16	Saját szám korlátozása	25
Háttérmegvilágítás	17	Aktív hívás befejezése	25
A V100 személyi kommunikátor		Konferencia beszélgetés	26
bekapcsolása.....	17	Hívás átadás	27
SIM kártya személyazonosító kódjának		Hívás megosztás	28
(PIN) megadása	17	Várakozó hívás elutasítása	28
A nyitókód megadása	17	Hangjegyzet	29
A személyi kommunikátor kikapcsolása	17	Hangjegyzet felvétele	29
Tanácsok az útmutató használatához	18	Hangvezérlés	29
Főmenü	18	Hangcímke hozzáadása a	
Kilépés a menüből	18	telefonkönyvben szereplő számokhoz	30
Belépés a menübe	18	Hangvezérlés a telefonkönyvi tételeknél	31
Tájékozódás a menüben	18	Internet hozzáférés	32
Kilépés a menüből	19	Mobil internet kezdő menü	32
A kezelőgombok használata	19	Internet böngésző menü	33
Utasításkérések és üzenetek	20	A gombok (Soft key) használata	33
A V100 személyi kommunikátor tesztelése	20	Mobil internet üzenetek	34
SMS üzenetek küldése és fogadása	21	Szöveg beírása és szerkesztése mobil internet	
SMS üzenet küldése	21	csatlakozás alatt	34
SMS üzenet fogadása és		Mobil internet hozzáférés beállítása	35
elolvasása.....	23	Könyvjelző beállítása	36
E-mail üzenet küldése SMS használatával	23	Internet szolgáltatói figyelmeztetések	36
Hívás kezdeményezése	23	Hívás kezdeményezése és fogadása	
Hívás befejezése.....	24	mobil internet használata közben	36
Hívás fogadása	24	Mobil internet használat befejezése	36

Általános biztonsági tudnivalók

Fontos tudnivalók a készülék hatékony és biztonságos működtetéséről

Olvassa el ezt a tájékoztatót, mielőtt használatba veszi a személyi kommunikátort.

Az itt közölt információk hatálytalanítják a 2000. júliusa előtt kiadott kézikönyvekben olvasható általános biztonsági tudnivalókat. A rádió robbanásveszélyes környezetben való használatával kapcsolatos információkért forduljon a Factory Mutual (FM) minősítési mellékletéhez vagy használati adatlapjához, amelyet az ilyen funkcióval rendelkező rádiómodellekhez csatolnak.

Rádiófrekvencia működésének jellemzői

A személyi kommunikátor egy rádió adóvevő. Amikor a rádió ON üzemmódban van, a készülék rádiófrekvenciás (RF) jeleket vesz és ad, miközben rádiófrekvenciás energiát sugároz. A személyi kommunikátor 900 MHz és 1800 MHz közti frekvenciatartományban működik, digitális moduláló technikát alkalmaz.

A személyi kommunikátor használatakor a híváskezelő rendszer szabályozza a kommunikátor kimeneti teljesítményszintjét. A kimeneti szint 0,063 W és 1,58 W közti tartományban van.

A rádiófrekvenciás energia hatása

A Motorola személyi kommunikátort úgy tervezték, hogy megfeleljen az alábbi, a rádiófrekvenciás elektromágneses energia emberekre gyakorolt hatásáról szóló nemzetközi és országos szabályoknak, illetve előírásoknak:

- United States Federal Communications Commission, Code of Federal Regulations; 47 CFR part 2 sub-part J (Egyesült Államok Központi Kommunikációs Hivatala, Szövetségi törvénykönyv; 47 CFR, 2. rész, J. alrész)
- American National Standards Institute (ANSI) / Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C95. 1-1992 (Amerikai Országos Szabványügyi Hivatal / Villamosmérnöki és Elektronikai Kutatóintézet C95. 1992-1.)

- Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C95. 1-1999 Edition (Villamosmérnöki és Elektronikai Kutatóintézet C95 -1999-1. kiadás)
- National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP) of the United States, Report 86, 1986 (Egyesült Államok Országos Sugárzásvédelmi és Mérési Tanácsa, 1986., 86. jelentés)
- International Commission on Non/Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1998 (Nemzetközi Bizottság a Nemionozáló Sugárzásvédelemről, 1998)
- National Radiological Protection Board of the United Kingdom 1995 (Egyesült Királyság Országos Sugárzásvédelmi Bizottsága, 1955)
- Ministry of Health (Canada) Safety Code 6. Limits of Human Exposure to Radiofrequency Electromagnetic Fields in Frequency Range from 3 kHz to 300 GHz, 1999 (Kanadai Egészségügyi Minisztérium 6. sz. Biztonsági törvénye, A 3 kHz és 300 GHz tartományú rádiófrekvenciás elektromágneses tér emberekre gyakorolt hatásának határértékeiről.)
- Australian Communications Authority Radiocommunications (Elektromagnetic Radiation - Human Exposure Standard 1999 (Ausztráliai Kommunikációs Hivatal, Elektromágneses sugárzás emberekre gyakorolt hatására vonatkozó 1999. évi szabvány, csak vezeték nélküli telefonokra)

Az optimális teljesítmény biztosítására, valamint annak érdekében, hogy a rádiófrekvenciás elektromágneses energia emberekre gyakorolt hatása a fenti szabványokban előírt határokon belül maradjon, eleget kell tennie az alábbi óvintézkedéseknek:

A hordozható személyi kommunikátor működtetése és az elektromágneses hatás

Az antenna kezelése

Kizárólag a készülékhez mellékelte vagy jóváhagyott csereantennát használjon. A jóvá nem hagyott antennák, módosítások és egyéb kellékek károsíthatják a személyi kommunikátort és megszeghetik az FCC előírásokat.

Ne fogja meg az antennát, ha a személyi kommunikátor IN USE üzemmódban van. Az antenna érintése befolyásolja az átvitel minőségét, a személyi kommunikátor a szükségesnél több energiát fogyaszthat.

A telefon üzemeltetése

A személyi kommunikátort fülhallgatóval való használatra tervezték. A személyi kommunikátor elhelyezhető egy tokban, a tok az övre, zsebre, kézitáskára vagy más ruhadarabra tűzhető és fülhallgatóval használható.

Üzemeltetés ruházton

Ha a személyi kommunikátort adatátvitel közben a ruházatára tűzve viseli, mindig tegye a személyi kommunikátort a Motorola által kínált vagy elfogadott tokba, tartóba vagy övbe annak érdekében, hogy eleget tegyen az FCC rádiófrekvenciás előírásainak. A nem Motorola gyártmányú tartozékok meghaladhatják az FCC előírásaiban megadott rádiófrekvenciás határértékeket. Ha nem ruházatára tűzött tartozékot használ, gondoskodjon róla, hogy adatátvitelkor az antenna a testétől legalább 2,5 cm távol legyen.

Jóváhagyott tartozékok

A Motorola által jóváhagyott tartozékok listáját lásd a kézikönyv tartozékokról szóló részében.

Elektromágneses zavarás/összeférhetőség

Szinte minden elektronikus készülék érzékeny az elektromágneses zavarra, ha nincs megfelelően árnyékolva, kialakítva vagy bármilyen más módon beállítva az elektromágneses összeférhetőség biztosítására.

Létesítmények

Az elektromágneses zavar elkerülése érdekében kapcsolja ki a személyi kommunikátort azokban a létesítményekben, ahol erre a kifüggesztett feliratok felszólítják. Kórházak, egészségügyi intézmények gyakran használnak olyan berendezéseket, amelyek érzékenyek a külső rádiófrekvenciás energiára.

Repülőgépek

Amikor erre felszólítják, kapcsolja ki a személyi kommunikátort a repülőgép fedélzetén. A személyi kommunikátort kizárólag a repülőgép személyzete által adott utasításoknak megfelelően szabad használni.

Orvosi készülékek

Pacemakerek

A Health Industry Manufacturers Association (Orvosi Eszközöket Gyártók Egyesülete) ajánlása szerint a kézben tartott vezeték nélküli telefon és a pacemaker között legalább 15 centiméter távolságot kell tartani. Ezt a javaslatot a vezeték nélküli technológiai kutatások független vizsgálatai és ajánlásai is alátámasztják.

A pacemakert használó személy:

- a bekapcsolt személyi kommunikátort MINDIG legalább 15 centiméterre tartsa a pacemakertől,
- ne hordja a személyi kommunikátort a szivarzsebében,
- a telefont tegye a pacemakerrel ellenkező oldalon levő füléhez zavarás veszélyének csökkentésére,
- azonnal kapcsolja ki a személyi kommunikátort, ha bármilyen okból arra gyanakszik, hogy a kommunikátor zavarja a szívritmusszabályozót.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális vezeték nélküli telefonok zavarhatják a hallókészülékeket. Ebben az esetben fel kell venni a kapcsolatot a hallókészülék gyártójával az alternatív lehetőségek megbeszélésére.

Egyéb orvosi készülékek

Egyéb orvosi készülékek használata esetén a gyártóval meg kell beszélni, hogy a készülék védve van-e rádiófrekvenciás energiával szemben. A szükséges információk megszerzéséhez az orvosa is segítséget nyújthat.

Általános biztonsági tudnivalók

Gépkocsivezetés közben

Tájékozódjon a mobiltelefonokra vonatkozó helyi törvényekről és szabályokról, amelyeket az adott területen be kell tartani.

Ha a személyi kommunikátort vezetés közben használja:

- fordítsa teljes figyelmét a vezetésre, az elsődleges szempont a biztonságos vezetés,
- használja a kéz nélküli üzemmódot, ha az rendelkezésre áll,
- nehéz forgalmi helyzetben álljon meg egy parkolóban, ha telefonhívást akar kezdeményezni vagy fogadni.

Működéssel kapcsolatos figyelmeztetés

Légzsákkal rendelkező járművek

Ne tegye a személyi kommunikátort a légzsák fölé ill. a légzsák felfúvódási helyére. A légzsák nagy erővel nyílik ki. Ha a személyi kommunikátort a légzsák felfúvódási területére teszik és a légzsák kinyílik, a személyi kommunikátor nagy erővel repülhet el sérülést okozva ezáltal a jármű utasainak.

Robbanásveszélyes környezet

Kapcsolja ki a személyi kommunikátort mielőtt robbanásveszélyes területre lép, kivéve ha kifejezetten ilyen területen történő használatra, "Valóban biztonságos"-ként minősítették (pl. Factory Mutual, CSA vagy OL jóváhagyás). Ilyen területeken ne távolítsa el, helyezze be és ne töltsse a telepeket. A robbanásveszélyes helyeken a szikrák személyi sérülést, esetleg halált okozó tüzet vagy robbanást kelthetnek.

Fontos: Robbanásveszélyes helynek számít többek között az üzemanyagtöltő állomás, a hajó fedélzete alatti helyiség, az üzemanyag- vagy vegyi anyag szállító és tároló létesítmény, ahol a levegő különböző vegyi anyagokat és részecskéket tartalmaz, pl. szemcsét, port vagy fémport, és minden olyan egyéb helye, ahol a baleset elkerülése érdekében általában ki kell kapcsolni a jármű motorját. A robbanásveszélyes helyeket gyakran, de nem mindig jelölik meg.

Robbanóanyagok és robbantási területek

A robbantási műveletek zavarásának elkerülése érdekében kapcsolja ki a személyi kommunikátort, ha robbantási terület közelében van, vagy ahol ki van függesztve a figyelmeztetés: "A rádió adóvevőket ki kell kapcsolni." Tartsa be az összes figyelmeztetést és utasítást.

Üzemeltetéssel kapcsolatos óvintézkedések**Antennák**

Ne használja a személyi kommunikátort, ha az antenna sérült. Ha a bőréhez ér a sérült antenna kisebb égési sebeket okozhat.

Telepek

A telepek kárt, sérülést vagy égési sebeket okozhatnak, ha valamilyen elektromosan vezető anyag, például ékszer, kulcs vagy lánc ér a telep érintkezőihez. Ezek a tárgyak rövidre zárhatják az áramkört, és ennek következtében felforrósodhatnak. A feltöltött telep használatakor óvatosan járjon el, különösen ha azt fémtárgyat tartalmazó zsebbe, kezításkába vagy tokba helyezi.

Európai Közösségi irányelvek: Megfelelőségi nyilatkozat



Ez a termék megfelel az alkalmazható Európatanács irányelvek követelményeinek.

A követelményekre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat a következő helyen található meg:

Motorola Ltd.
Personal Communications Sector
Europe, Middle East and Africa
Midpoint, Alençon Link
Basingstoke, Hampshire RG21 7PL
United Kingdom

Jóváhagyva a használati útmutatóban részletezett, és abban leírt feltételeknek megfelelő telekommunikációs rendszerekhez való csatlakozásra.

S/1357/4/N/503894





Első lépések

SIM kártya és a telep üzembehelyezése

Telefonálás, illetve üzenetek küldése/fogadása előtt installáljuk a SIM (Előfizető azonosító modul, Subscriber Identity Module) kártyát és a telepet. A szolgáltatótól kapott SIM kártya tartalmazza a személyi kommunikátor számát, a szolgáltatások részletezését és a memóriát.

Megjegyzés: Egyes hálózatok lehetővé teszik a segélykérő számok hívását SIM kártya nélkül is.

Megjegyzés: A SIM kártyát mások is felhasználhatják saját készülékükben a hívást az Ön számlájára terhelve, ezért érdemes gondoskodni a kártya biztonságos tárolásáról. A kártyát ne hajlítsa meg, óvja felületi sérülésektől, ne tegye ki statikus elektromosságnak vagy a víz hatásának.


SIM kártya és a telep üzembe helyezése

1. Vegye le a teleptartó fedelét.
2. Tegye a SIM kártyát a mélyedésbe úgy, hogy a kártyán levő rovátka egy vonalba essen a mélyedésben levő rovátkával.
3. A telep érintkezőit illessze a teleptartó érintkezőihez és addig nyomja le a telepet az érintkezők irányába, amíg azok a helyükre nem pattannak.
4. Tegye vissza a teleptartó fedelét.

Megjegyzés: Ha a SIM kártyát rosszul helyezte be, megjelenik az "Ellenőrizze a kártyát" üzenet a kijelzőn. Vegye ki a SIM kártyát és helyezze be újra. Ha nem működik a kártya, hívja fel a mobil szolgáltatóját.


A telep feltöltése:

- A telep feltöltéséhez az adapter csatlakozóját a kommunikátor portjába, az adaptert a hálózati aljzatba kell bedugni.
- A telepet szobahőmérsékleten kell feltölteni. Ne hagyja forró, illetve nagyon hideg vagy nedves helyen.
- A kommunikátorban csak Motorola telepet szabad tölteni.

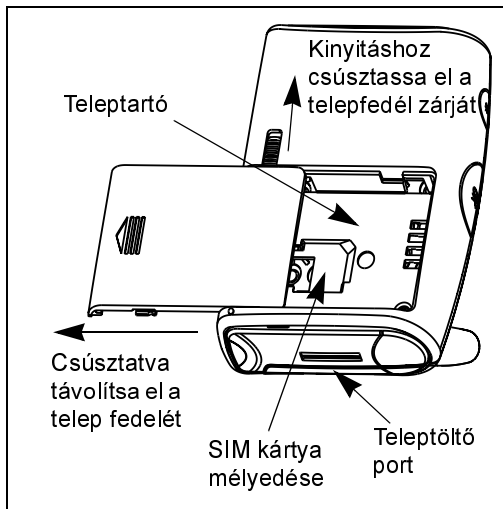



Kezelőgombok

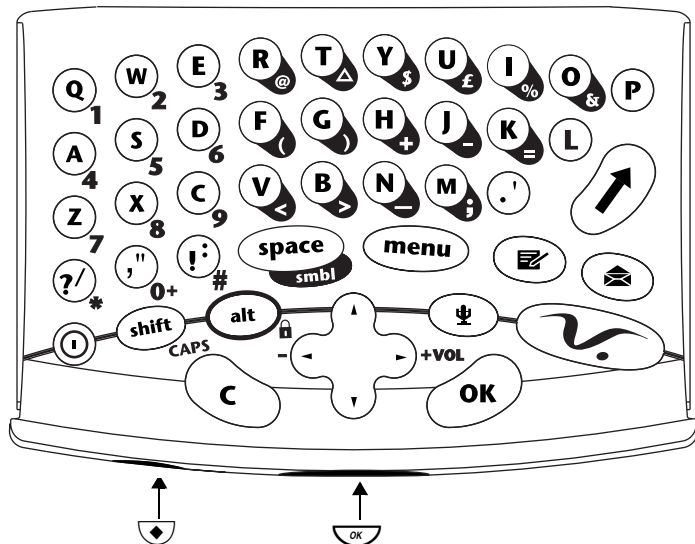



Nyomja meg és tartsa lenyomva a be- és kikapcsoláshoz



Nyomja meg a telefonhívás, a beállítás vagy az opció elfogadásához és befejezéséhez.



A hívás, a beállítás, az opció elutasítására vagy törlésére és az előző képernyőhöz való visszatérésre szolgál. Szöveges üzemmódban az előző karakter törlésére szolgál.



Nyomja meg a gyors menü eléréséhez.



Nyomja meg a főmenü eléréséhez.




A menük és szöveg görgetésére, a hangerő növelésére és csökkentésére szolgál.



Nyomja meg az üzenet elolvasásához.



Nyomja meg az üzenet beírásához.



(0 - 9)

Nyomja meg az ALT és 0-9 számokhoz.



space

Nyomja meg a szimbólumokhoz és a többi karakterhez.



Okos gomb. A hívás fogadására, kezdeményezésére és befejezésére, a telefonkönyv elérésére és a hangminta információk felhasználására szolgál.



Nyomja meg egyszer egy nagybetű beírásához. Nyomja meg kétszer folyamatos nagybetűs íráshoz, nyomja meg kétszer a nagybetűs írás abbahagyásához.



Nyomja meg a hívás fogadására, ha a készülék zárva van vagy bent van a tokban.



Nyomja meg a hangjegyzet rögzítésének elindítására vagy megállítására. Megjegyzés: E funkció használhatósága a telefonbeszélgetések titkosságának védelmére vonatkozó különböző állami, központi vagy országos törvényektől függ.



A kijelző

ABC123

Szöveget és számokat jelez ki.



Térerősség. Minél több szegmens látszik, annál nagyobb a térerősség.



Telefonhívás vagy hívás megszüntetés van folyamatban.



Akkor jelenik meg, ha nem a hazai hálózaton van.



Hazai zóna. Elérhetősége a szolgáltatótól függ.



Akkor jelenik meg, amikor SMS üzenet érkezett. Villog, ha még el nem olvasott SMS üzenete van, vagy ha az üzenettároló rész megtelt.

(Megjegyzés: Az SMS üzenetküldés és üzenetfogadás hálózattól és előfizetéstől függő funkció, nem áll mindenütt rendelkezésre.)



Akkor jelenik meg, amikor hangposta üzenete van. Elérhetősége a szolgáltatótól függ.



A telefoncsengő be van kapcsolva.



Telep töltöttség jelző. Minél több szegmens látszik, az akkumulátor töltöttsége annál nagyobb.



Olyankor jelenik meg, amikor nyitva van a gyors hozzáférési menü.



Jelenleg kiválasztott menüpont.

12:00

Valós idejű óra. D.e./d.u. vagy 24 órás kijelzés.

Háttérmegvilágítás

A kommunikátor háttérmegvilágítása bekapcsol, valahányszor megnyom egy gombot, illetve úgy marad, amíg a billentyűzetet használja.

Megjegyzés: A világítás tartós használata csökkenti a telep élettartamát.



A V100 személyi kommunikátor bekapcsolása

Folyamatosan nyomja le a  gombot, amíg a kommunikátor nem kezd el vibrálni vagy hangot nem ad.

Megjegyzés: Ha nincs behelyezve a SIM-kártya, a kommunikátor egy üzenetben felszólítja Önt a kártya behelyezésére.

A SIM kártya személyazonosító kódjának (PIN) megadása

1. Kérésre táplálja be a PIN kódot és nyomja meg az  gombot.
 - Ha tévedett, nyomja meg és engedje el a  gombot az utolsó karakter törléséhez, vagy tartsa lenyomva a  gombot több karakter törléséhez.
 - Ha rossz PIN kódot adott meg, ezt a kommunikátor egy üzenetben közli Önnel.

Megjegyzés: Ha háromszori kísérletre sem sikerül megadni a helyes PIN-kódot, akkor a kommunikátor lezáródik. Lásd a "Nyitókód változtatása" c. részt az 56. oldalon.

Nyitókód megadása

Ha kéri, adja meg a nyitókódot, majd nyomja le az  gombot.



Megjegyzés: Ha elfelejtette a nyitókódját, nyomja meg a   gombot, táplálja be a biztonsági kódját, aztán az új nyitókódot, majd nyomja meg az  gombot.

Amikor megjelenik a hálózat neve, a kommunikátor üzemkész.

A személyi kommunikátor kikapcsolása


Folyamatosan nyomja le a  gombot.



Tanácsok az útmutató használatához

Főmenü

A kommunikátor funkciói a főmenün keresztül érhetők el. A főmenü megjelenítéséhez nyomja meg a **menu** gombot. A főmenü görgetéséhez nyomja meg a **+** gombot. Nyomja meg az **OK** gombot az almenü megnyitásához.

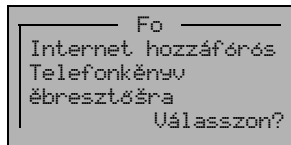


Példa a főmenüre

Kilépés a menüből

A kommunikátor számos funkciója a menük és almenük segítségével érhető el kiválasztás, módosítás vagy törlés céljából. Gondosan olvassa el ezt a részt. Amikor megértette a menüben való navigálást, a beállításokat is könnyedén elérheti és módosíthatja.

Belépés a menübe

- **menu** - nyomja le a főmenü megnyitásához, amikor a kommunikátor készenléti állapotban van.
- **1** - nyomja le a Gyors hozzáférési menü megnyitásához.

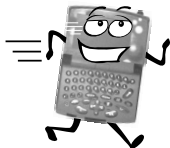

Tájékozódás a menüben

- **+** - a menü opciók görgetéséhez
- **OK** - a kiválasztott menü megnyitásához és a beállítások elfogadásához és megerősítéséhez
- **C** - az előző képernyőhöz való visszatéréshez módosítás nélkül.
(Szöveges módban a karakter törlésére szolgál)
- **✓** - a funkció jelenlegi beállítását jelzi (rendszerint ez be vagy ki).



Kilépés a menüből

-  - nyomja le és tartsa két másodpercig bármilyen menüből vagy képernyőből való kilépéshez és a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.



Rövid és bővített menük

Ha alaposan megismeri a kommunikátor menüit és a leggyakrabban használt funkcióit, ki tudja választani azokat a menüket, amelyeket könnyen szeretne elérni, és azokat is, amelyeket nem kíván szem előtt tartani.

A bővített menüben mindig minden funkció megjelenik. Amikor egy funkciót hozzáad a rövid menühöz, az nem kerül kijelzésre mindaddig, amíg ki nem jelöli megjelenítésre.

1. Egy funkció bővített menüből rövid menübe való átviteléhez jelölje ki a jellemzőt, majd nyomja le és tartsa lenyomva az  gombot, amíg egy utasításkérő menü meg nem jelenik.
2. Válassza ki, hogy a funkciót a rövid menübe vagy a bővített menübe szeretné-e vinni, illetve ott szeretné-e tárolni.

Megjegyzés: Ha a funkció nem vihető át a rövid menübe, ezt a kommunikátor egy üzenetben fogja közölni.

Megjegyzés: A bővített menük be- és kikapcsolásához lásd a "Bővített menük" c. részt az 58. oldalon.

A kezelőgombok használata


A kezelőgombokat olyan grafikák jelzik, mint amilyenek a készülék gombjain láthatók. Több gomb megnyomását így ábrázoljuk:   .

Ez azt jelenti, hogy először a , majd az  és aztán a  gombot kell egymás után (nem egyszerre) lenyomni.



Utasításkérések és üzenetek

A készülék a gomb megnyomására könnyen érthető utasításkéréssel válaszol és elkalauzolja Önt a következő lépéshez, vagy az adott lépés befejezését visszaigazolvá kijelez egy egyszerű üzenetet.

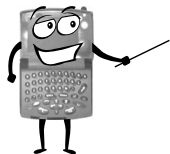

A V100 személyi kommunikátor tesztelése

Érdemes kipróbálni a szolgáltatást egy rövid (SMS) küldésével, illetve egy családtag vagy barát személyi kommunikátorral való felhívásával. Kezdje a telefonszám, weblap vagy a szolgáltatótól kapott e-mail cím (vagy PIN kód, ha szükséges) alkalmazásával, majd hívjon fel valakit. Ha sikerül beszélnie a barátjával vagy családtagjával, kérje meg őket, hogy küldjenek Önnek egy üzenetet vagy hívják Önt vissza. Az alábbiakban az SMS üzenetekre és a hívások fogadására és azok lebonyolítására vonatkozó információkhoz juthat. Ha a kommunikátor nem fogad vagy nem továbbít üzeneteket és hívásokat, lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával. A kommunikátor tesztelését követően olvassa el az útmutató hátralévő részét, hogy megismerkedhessen a kommunikátor számos hasznos tulajdonságával.

Megjegyzés: Az SMS üzenetküldés és üzenetfogadás hálózattól és előfizetéstől függő funkció, nem áll mindenütt rendelkezésre.



SMS üzenetek küldése és fogadása

A kommunikátor alkalmas a szolgáltató által küldött SMS üzenetek fogadására és az SMS üzenetek továbbítására is. Az üzenetek korlátozott ideig kerülnek továbbításra. Ha az üzenet hálózatról történő levétele előtt nincs szabad memóriahely, akkor az üzenet nem lesz tárolva.

Megjegyzés: Az SMS üzenetküldés és üzenetfogadás hálózattól és előfizetéstől függő funkció, nem áll mindenütt rendelkezésre.

SMS üzenet küldése

1. Nyomja meg a  gombot.
2. Táplálja be az üzenetet.
3. Nyomja meg az  gombot.
4. Az üzenet szerkesztőből válassza ki az üzenet küldése funkciót és nyomja meg az  gombot.
5. A telefonszám megadásához válasszon a menüopciókból, majd kövesse a kommunikátor utasításait.
6. Amikor megjelenik a telefonszám, ahova az üzenetet szeretné küldeni, nyomja meg az  gombot.

Szöveg beírása

- Egy nagybetű beírásához nyomja le és engedje el a , gombot, majd üsse le a betűt.
- Több nagybetű beírásához nyomja le a   gombot. A kisbetűre való átváltáshoz nyomja meg ismét a   gombot.
- Ha hibát követ el, nyomja meg a  gombot, mellyel az előző karaktert törölheti. Több karakter törléséhez nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot. A  használatával egy másik karakterhez vagy sorhoz mehet, hogy elvégezze a javítást.
- Különleges karakterek beírásához lásd a "Különleges karakterek" c. részt a 72. oldalon.



Számok beírása szöveges üzemmódban

- Egy szám beírásához nyomja le az **alt** gombot, majd írja be a számot.
- Számsorozat beírásához nyomja le az **alt alt** gombot. Ha nem kíván több számot beírni, nyomja le ismét az **alt alt** gombot.

SMS üzenet tárolása

1. Nyomja le a **✉** gombot, majd írja be az üzenetet.
2. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Válassza ki a tárolási opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot. Az üzenet automatikusan megőrzésre kerül a kimenő üzenetek mappájában.



SMS üzenet fogadása és elolvasása

Nagyszerű...üzenetem jött! Nemsokára rengeteg üzenetet fogok kapni.

Az SMS üzenet fogadásakor a kommunikátor figyelmezteti egy **✉** kijelzésével és tárolja a beérkezett üzenetet. Ha nincs elég memória az üzenet tárolására, a **✉** villogni kezd. Ilyenkor egy vagy több üzenetet törölnie kell ahhoz, hogy az üzenetet tárolhassa.

1. Nyomja meg a **✉** gombot az üzenet elolvasásához.
2. Válassza ki az üzenet megtekintéséhez a kívánt beállítást és nyomja meg az **OK** gombot.
3. Az üzenetre válaszolhat, tárolhatja, illetve törölheti azt.

Megjegyzés: Ha sok SMS üzenetet küld vagy kap, a telep élettartama csökkenhet.

E-mail üzenet küldése SMS használatával

Érdeklődjön szolgáltatójánál, hogy az opció használható-e és kérje az e-mail szerver telefonszámát.

Például ezt kell betáplálni a "Hello" üzenet "abc123@isp.com" e-mail címre való elküldéséhez **abc123:isp.com#Hello**.

Hívás kezdeményezése



Megjegyzés: A hívás fogadásához ne felejtse fülhallgatót használni. A hangerő a **+** gombbal szabályozható.

Megjegyzés: A **☑** lenyomásával gyorsan elérheti a telefonkönyvet. Válassza ki a hívni kívánt számot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Gépelje be a telefonszámot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Megjegyzés: Ha hibázott, nyomja le és engedje el a **C** gombot az utolsó karakter törléséhez, vagy tartsa lenyomva a **C** gombot több karakter törléséhez.

Nemzetközi hívások

1. Nyomja le és tartsa a **0** (nullát), amíg a + meg nem jelenik a kijelzőn.
2. Táplálja be az ország hívószámát, majd a telefonszámot. Az ország hívószáma a hagyományos formát követi, Németországé 49, az Egyesült Királyságé 44, Svédországé 46, stb.

A hagyományos nemzetközi hívásokhoz hasonlóan tárcsázáskor a körzet hívószámáról el kell hagyni a kezdő 0-t.





GSM segélykérő hívás

A nemzetközi GSM szabvány szerint a segélykérő hívásokhoz egységesen egy számot kell tárcsázni, a 112 -t. A segélykérő hívást egy központi diszpécserhez irányítják. A segélykérő hívás biztonsági kód nélkül és (a hálózattól függően) SIM-kártya nélkül is elvégezhető.

A GSM segélykérő szám tárcsázásához nyomja le a **112**  gombot.

Hívás befejezése

Nyomja le az  vagy  gombot.

Az utolsó telefonszám újratárcsázása készenléti üzemmódban

Nyomja le az    gombot.

Hívás fogadása



Megjegyzés: A hívás fogadásához ne felejtse senki fülhallgatót használni. A hangerő a  gombbal szabályozható.

Nyomja le az  gombot a hívás fogadásához.

Megjegyzés: Ha a kommunikátor a tokban van vagy le van zárva, a készülék külsején levő  gombot megnyomva azonnal fogadhatja a hívást.

Hívás közbeni menü

Hívás közben számos tevékenységet fejthet ki. A Hívás közbeni menü eléréséhez nyomja meg a  gombot a hívás közben, a menüből való kilépéshez nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés: A menüopciók a hívás állapotától, a SIM-kártya típusától és beállításától, valamint az előfizetett szolgáltatásoktól függenek. Az alábbiakban az összes lehetséges opciót ismertetjük.



Hívástartás

A jelenlegi hívást tarthatja és közben fogadhat egy beérkező hívást, vagy kezdeményezhet egy másik telefonhívást is.

Az aktuális hívás tartása

1. Nyomja meg a   gombot.
2. Visszakapcsoláshoz nyomja meg az  gombot.



Új hívás kezdeményezése

Válassza ezt az opciót, ha az aktív hívás tartása szeretné és közben valaki mást szeretne felhívni.

1. Nyomja meg a  gombot.
2. Válassza az új hívás opciót, táplálja be a számot, majd nyomja meg az  gombot.
3. Fejezze be az új hívást és kapcsoljon vissza az első híváshoz a   gomb lenyomásával.

A néma üzemmód be- és kikapcsolása

Ezzel az opcióval a hívás közben kikapcsolható a mikrofon. A mikrofon bekapcsolása az újraválasztással történik.

Saját szám korlátozása

A kommunikátor telefonszámát hívás közben is titkosíthatja.

Aktív hívás befejezése

Ha beszélgetés közben egy másik hívás érkezik, az aktív hívást be lehet fejezni.



1. Nyomja meg az **OK** gombot az aktív hívás tartásához.
2. Nyomja meg a **menu** gombot, válassza az aktív hívás befejezését, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Megjegyzés: Hívástartáskor a tartott hívás válik aktív hívássá.

Visszakapcsolás

A tartott híváshoz való visszatérésre szolgál.

Tartott hívás visszakapcsolása

Hasonlít a Visszakapcsolás funkcióhoz. Hívástartás, hívás várakoztatás esetén válassza ezt a beállítást a tartott híváshoz való visszakapcsoláshoz.

Tartott hívás vége

Válassza ezt a beállítást, ha el szeretne köszönni attól, akit hívás tartásra helyezett.

1. Nyomja meg a **menu** gombot.
2. Válassza a Tartott hívás végé-t, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Jelenlegi és tartott hívás vége

Válassza ezt a beállítást, ha mindenkitől el akar köszönni.

Konferencia beszélgetés

Rendezzen telefon party-t! Ha rendelkezik a konferencia beszélgetési és hívás várakoztatási funkcióval is, akkor egyszerre 5 személlyel is beszélgethet.



Konferencia beszélgetés kezdeményezése

1. Hívjon fel valakit azok közül, akikkel konferencia beszélgetést szeretne tartani.
2. Az aktív hívást tegye hívástartásra és tárcsázzon egy másik számot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a **menu** gombot, majd válassza a Konferencia beszélgetés-t.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a kérést nem sikerül teljesíteni. Várjon egy darabig, majd próbáljon újra hívni.

Újabb személy csatlakozása a konferencia beszélgetéshez

1. Helyezze a konferencia hívást hívástartási üzemmódba.
2. Tárcsázzon egy új számot az alábbiak szerint:
 - telefonszám betáplálása
 - hívás elkezdése
 - telefonkönyvi tétel visszahívása
 - hívás várakoztatásra való válaszolás
3. Válassza a Hívás közben-t, majd a Konferencia beszélgetés-t az új hívás csatlakoztatásához.



Hívás átadás

Ha rendelkezik konferencia beszélgetési és hívás várakoztatási funkcióval is, akkor a hívást átadhatja egy másik telefonkészüléknek.

Hívás átadás kezdeményezése a harmadik fél kapcsolása előtt

1. Nyomja meg a **menu** gombot és válassza a hívás átadást.

- 
2. Táplálja be a számot, ahová a hívást szeretné átadni, majd nyomja meg az  gombot. Amikor a hívás átadásra kerül, a készülék automatikusan szétkapcsol.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a hívás átadást nem sikerül teljesíteni. Kérjük, a hívást megismételni.

Hívás átadás kezdeményezése a harmadik fél kapcsolása után

Nyomja meg a  gombot és válassza a hívás átadást. Amikor a hívás átadásra kerül, a készülék automatikusan szétkapcsol.

Hívás megosztás

Titkot vagy olyan viccet szeretne megosztani valakivel, amit mások előtt nem mondana el szívesen? A hívás megosztás lehetővé teszi, hogy a konferencia beszélgetés során leválassza az egyik számot és magánbeszélgetést folytasson az illető féllel.

Megjegyzés: A hívás megosztásakor nem lehet egyik hívást sem tartásra tenni.

1. Nyomja meg a  gombot és válassza a hívás megosztást.
2. Nyomja meg a  gombot, amíg meg nem jelenik annak a személynek a telefonszáma a kijelzőn, akit le szeretne választani a konferencia beszélgetésről, majd nyomja meg az  gombot. Ettől kezdve csak ezzel a személlyel folytatja a beszélgetést.
3. Ha mindketten vissza szeretnének térni a konferencia beszélgetéshez, válassza ki újra a konferencia beszélgetést a Hívás közben menüből.

Várakozó hívás elutasítása

Ha nem ér rá beszélni, a bejövő telefonhívást elutasíthatja a  gomb folyamatos lenyomásával.



Hangjegyzet

A hangjegyzet révén maximum három perces hangfelvételeket készíthet saját magának vagy rögzítheti a telefonbeszélgetés egyes részletét. Felvétel készíthető, ha a kommunikátor készenlétben van, ha egy telefonbeszélgetést folytat vagy hívás várakoztatás mellett egy aktív hívást fogad.

Megjegyzés: E funkció használhatósága a telefonbeszélgetések titkosságának védelmére vonatkozó különböző állami, központi vagy országos törvényektől függ.



Hangjegyzet felvétele

1. A felvétel elindításához nyomja meg a  gombot.
2. A felvétel leállításához nyomja meg ismét a  gombot.

Megjegyzések:

- A telefonbeszélgetés felvételekor mindkét fél hangja rögzítésre kerül. A másik fél 10 másodpercenként egy hangjelzést hall.
- A felvétel automatikusan leáll, ha hívást kezdeményez vagy fogad.
- Felvétel közben a személyi kommunikátor 10 másodperccel majd ismét egy másodperccel a felvevő kapacitásának telítettsége előtt figyelmezteti. Ha nem állítja le a felvételt, az automatikusan leáll.


A hangfelvétel meghallgatásához az Üzenetek menüben válassza a Hangfelvétel-t.

Hangvezérlés

A hangvezérlés alkalmazásánál egyetlen beszédparanccsal (hangcímke) tárcsázhatja a telefonszámot vagy hozzáférhet a menüfunkciókhoz.



Maximum 25 hangcímket rendelhet a telefonkönyvben tárolt számokhoz és 9-t a gyorsmenüben szereplő funkciókhoz.

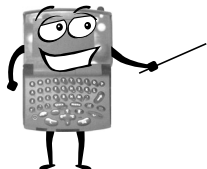

Fontos tudnivalók:

- Nem adható hangcímke a SIM kártya memóriájában levő számokhoz.
- A legjobb eredményeket háttérzajtól mentes, csendes környezetben, érthetően és nyugodt hanglejtéssel beszélve lehet elérni.
- A kommunikátor minden hangcímke két másodpercig rögzít.
- Ha a kommunikátor memóriájához való hozzáférés korlátozott, nem rögzíthető hangcímke (lásd a "Hozzáférés korlátozása" c. részt a 40. oldalon).

Hangcímke hozzáadása a telefonkönyvben szereplő számokhoz

Legfeljebb 25 hangcímkével rendelkezhet a telefonkönyvben, a telefonszám telefonkönyvbe való beírásakor adhatja a számokhoz a hangcímkéket.

Hangcímke hozzáadása

Amikor beír egy telefonszámot a személyes telefonszámok listájára, a kommunikátor megkérdezi, akar-e hozzáadni a számhoz egy hangcímket. Ha nem szeretne hangmintát, nyomja meg a  gombot.

A hangcímke hozzáadásához:

1. Nyomja meg az  gombot.

Megjegyzés: Ha már van 25 hangcímke a telefonban, akkor törölnie kell egyet, az új hangcímke felvételét megelőzően.



2. A kommunikátor kérésére nyomja meg az  gombot, és a sípszó után vegye fel a mintát.
3. Ha a felvétel sikerült, a kommunikátor visszatér a Telefon memóriában tárol menühöz.

Megjegyzés: Ha a felvétel nem sikerült, a kommunikátor a felvétel megismétlésére fogja felszólítani.

Hangcímke hozzáadása és szerkesztése

Ha a tételnél már van hangcímke, a helyszám előtt >> látható.

1. Keresse meg a tételt név vagy hely szerint.
2. Nyomja le az  gombot, majd válassza ki a hozzáadás vagy szerkesztés funkciót.
3. A hangcímke hozzáadásához vagy módosításához kövesse a hangcímke hozzáadására vonatkozó fenti lépéseket.

Hangcímke törlése

1. Keresse meg a tételt név vagy hely szerint, lásd a "Személyes telefonszámok" c. részt a 38. oldalon.
2. Nyomja meg az  gombot, válassza a törlés funkciót, majd nyomja meg ismét az  gombot.



Hangvezérlés a telefonkönyvi tételeknél

A hangcímke rendelkező telefonkönyvi tételek könnyen elérhetők.

Hangvezérlés készenléti üzemmódban

1. Nyomja le a  gombot. Kérésre mondja ki a hangminta nevét. A kommunikátor kijelöli a megfelelő bejegyzéseket a telefonkönyvben. Ha nincs megfelelő bejegyzés, a kommunikátor egy alternatív tételt jelöl ki a listáról.
2. Nyomja meg az  gombot a hívás lebonyolításához, a  gombot egy másik bejegyzéshez, vagy a  gombot a kérés visszavonásához.



Hangvezérlés a Telefonkönyv menüben

1. Válassza a hangtárcsázást a Telefonkönyv menüben.
2. Kérésre nyomja le a  gombot.
3. Kérésre mondja ki a hangminta nevét. Ha van megfelelő tétel, a kommunikátor kijelöli azt, vagy egy alternatív tételt jelöl ki a listáról.
4. Nyomja meg az  gombot a hívás lebonyolításához, a  gombot egy másik bejegyzéshez, vagy a  gombot a kérés visszavonásához.

Internet hozzáférés

Utazás közben is tájékozódhat a legújabb hírekről, sporteredményekről, a szórakoztatóipar eseményeiről, sőt, ellenőrizheti repülőjáratát is. Az Internet hozzáférés hálózattól és előfizetéstől függő szolgáltatás, amely mobil internet hozzáférést biztosít a tájékoztató szolgáltatásokhoz és egyes weblapokhoz a WAP (Wireless Application Protocol) segítségével. Forduljon a szolgáltatójához a szolgáltatásra vonatkozó bővebb információért.

Mobil internet kezdő menü

Megjegyzés: A hálózati szolgáltató szabja meg a kommunikátor elrendezését és azt, hogy milyen információ kerül kijelzésre.

A csatlakozás után megjelenik az internet szolgáltató (ISP) kezdő menüje. Egy tipikus kezdőlap tartalmazhatja az ISP nevét és felsorolhatja a választható opciókat.

1. Jelölje ki a kívánt menüpontot, majd nyomja meg az  gombot.
2. Az előző képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a  gombot.

Ha a menüben lévő szöveg nem fér el a képernyőn, a kommunikátor két képernyőt használ, és mindaddig ismétli a két képernyőt, amíg Ön nem választ közöttük.



Internet böngésző menü

A böngésző menü megjelenítéséhez:


1. Tartsa lenyomva a **menu** gombot legalább két másodpercig.

Megjegyzés: Ha túl hamar engedi el a **menu** gombot, akkor esetleg a jelenleg kijelölt menüt fogja megnyitni.

2. Lapozzon a kívánt menüponthoz, majd nyomja le az **OK** gombot.

A tipikus böngésző menü a következőket tartalmazza:

- Súlyó - az előzőleg kijelölt opcióhoz ad segítséget.
- Kezdőlap - visszatér az Ön által használt internetszolgáltató honlapjához
- Hely megjelölése - lehetővé teszi, hogy felveszen egy helyet saját könyvjelző mappájában
- Beállítás - az internet hozzáférés beállításához ad opciókat

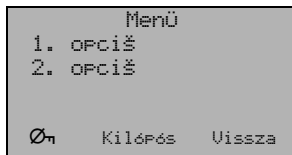

Példa a gombhasználatra

A funkcióválasztó gombok (Soft key) használata

A mobil internet használatakor a **menu** és az **OK** gomb funkciói megváltoznak az aktuális kijelző kiszolgálása érdekében. Az ábrán látható példában az előző képernyőhöz való visszatéréshez az **OK** gombot kell lenyomni, a kilépéshez pedig a **menu** gombot.

Az előző képernyő lehívásához a **C** gombot kell megnyomni.



Mobil internet üzenetek

A képernyő bal alsó részén látható üzenetek mutatják, hogy adatküldés vagy adatfogadás, internet csatlakozás, illetve internet tevékenység folyik-e. A $\emptyset$ jelzi, hogy nem biztonságos internet helyen tartózkodik.

Megjegyzés: Az internet szolgáltató határozza meg, milyen ikonok és üzenetek jelennek meg a készüléken.



Szöveg beírása és szerkesztése mobil internet csatlakozás alatt

A szöveget ugyanúgy lehet beírni és szerkeszteni, mint minden más szöveg funkciónál. A különleges karakterek azonban nem használhatók.

- Egy nagybetű beírásához nyomja le és engedje el a **shift** gombot.
- Több nagybetű beírásához nyomja le a **shift shift** gombot. Ha át kíván váltani kisbetűre, nyomja meg a **shift shift** gombot.
- Az előző betű törléséhez nyomja meg a **C** gombot, több karakter törléséhez tartsa lenyomva a gombot.
- Egy szám beírásához nyomja meg az **alt** gombot és írja be a számot.
- Több szám beírásához nyomja meg az **alt alt** gombot és írja be a számokat. Amikor befejezte a számok beírását, nyomja meg újból az **alt alt** gombot.

Szövegekarakterek internet hozzáféréshez	~	€	^	[	{	]	}		\
Nyomja meg az alt space -t, aztán nyomja meg....	T	Y	D	F	FF	G	GG	M	?



Mobil internet hozzáférés beállítása

Lehetséges, hogy a szolgáltatója beállítja Önnek a mobil internet hozzáférést az Ön számára. Ha nem, a beállításhoz a következő felhasználói információra lesz szüksége:

- **Elsődleges adatátjáró:** IP cím a mobil internet hozzáféréshez.
- **Telefonszám:** az a szám, amit személyi kommunikátora hív az internet hozzáférés érdekében. Ezt az internet szolgáltatója biztosítja.
- **Felhasználói név:** Felhasználói név: internet szolgáltatója nyújtja.
- **Felhasználói jelszó:** Felhasználói jelszó: internet szolgáltatója nyújtja.
- **Adatátviteli sebesség:** valószínűleg 9600, ez a GSM telefonok szabvány adatátviteli sebessége.
- **Üresjárat időtúllépés:** A kommunikátor ennyi idő múlva szakítja meg a vonalat, miután nem észlel semmilyen internetes tevékenységet.
- **Vonaltípus vagy port:** modem vagy ISDN.
- **Csatlakozási típus:** transzparens vagy nem transzparens.

A mobil internet hozzáférés beállításához:

1. A böngésző menüben válassza a Beállítást, majd nyomja meg az  gombot.
2. Írja be a felhasználó adatokat, először válassza ki a kívánt menüpontot, majd a gombokkal szükség szerint módosítsa azokat.
3. Amikor minden adatot beírt, lépjen át a készenléti képernyőre, kapcsolja ki és újból be a készüléket az összes adat vagy változtatás regisztrálása végett.



Könyvjelző beállítása

Kedvenc internet helyeihez könyvjelzőt tehet, hogy legközelebb gyorsan elérhesse őket.

1. A böngésző menüben válassza a Hely megjelölését.
2. Kérésre nyomjon le egy gombot 1 és 9 között. A kommunikátor visszajelzi egy üzenettel, ha sikerült tárolni a könyvjelzőt.
3. A könyvjelzőhöz való visszatéréshez folyamatosan nyomja le az adott helynek megfelelő gombot (1 és 9 között).

Internet szolgáltatói figyelmeztetések

Nem kell használnia a mobil internetet ahhoz, hogy internetes figyelmeztetést fogadhasson. Ha figyelmeztetés érkezik, a kommunikátor megjelenít egy képernyőt. Nyomja meg az  gombot a tartalom megtekintéséhez, a  gombot pedig az elutasításhoz.



Hívás kezdeményezése és fogadása mobil internet használata közben


Először be kell fejeznie az internet használatát, majd a szokott módon kell kezdeményeznie a hívást. Ha hívás érkezik, nyomja meg az  gombot a hívás elfogadásához, a  gombot pedig az elutasításhoz.

A hívás után nyomja meg az  gombot a mobil internet használatának folytatásához, vagy a  gombot a készenléti módba való visszatéréshez.

Mobil internet használat befejezése

Nyomja meg folyamatosan a  gombot, amíg meg nem jelenik az internet szolgáltató honlapja, ekkor nyomja meg újból a  gombot.

Megjegyzés: Ha gyorsan ki szeretne lépni a mobil internetből, nyomja meg a  gombot.

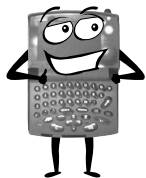

Telefonkönyv

A fontos telefonszámok gyorsan és egyszerűen előkereshetők és tárcsázhatók, ha azokat a telefonkönyvben tárolja.

A kommunikátorban 100 tételt, a SIM kártyán maximum 155 tételt tárolhat a Személyes telefonszámok listáján. A SIM kártyán tárolható számok mennyisége a szolgáltató által kiadott kártyatípustól függ.

Maximum 40 tételt tárolhat a Rögzített tárcsázás listáján is, ha ez a funkció a rendelkezésére áll. A Rögzített tárcsázás listája lehetővé teszi a telefon használatának korlátozását bizonyos telefonszámokra, vagy ha szüksége van rá, bizonyos ország-, illetve körzetszámokra, vagy más előhívószámokra.

Egy telefonkönyvi tétel a következőket tartalmazza:

- Telefonszám. Maximum 32 számjegy tárolható, de ez a SIM kártyán tároltaknál 20 számjegyre csökken.
- Név. Maximum 16 karakter a telefontól és 50 karakter a SIM kártyán.
- Hely száma. 1-től 255-ig a Személyes telefonszámok listáján, 1-től 40-ig a Rögzített tárcsázás listáján.

Szünet beiktatása a telefonszámba

A számsorba szünetek iktathatók be, ami a hívott számoknak időt biztosít bizonyos tevékenységek lebonyolítására, például a hangposta megnyitására vagy egy jelszó megválaszolására.

Egy három másodperces szünet beiktatásához nyomja meg és tartsa lenyomva a (*) gombot, amíg az  meg nem jelenik.





Például ha a 555-6911-es telefonszámon van hangpostája, a postafiók száma 1066, a jelszó 2001. A következőt tárcsázhatja: 5556911□1066□2001 és nyomja meg az  gombot.


A szám első része a hangposta rendszert hívja. Amikor felveszik a telefont, szünet következik a 1066 jel elküldése előtt. Majd egy második szünet a 2001 jelszó elküldése előtt.



Hangtárcsázás

Ezzel az opcióval gyorsan elérhetők azok a telefonszámok, amelyekhez korábban hangmintát csatolt.

1. Kiválasztáskor a kommunikátor kéri, hogy nyomja meg a  okos gombot.
2. Ezután felkéri a készülék, hogy a sípszó után mondja be a nevet (hangcímke).
3. Nyomja meg az  gombot a hívás kezdeményezéséhez, vagy jelöljön ki egy másik opciót és nyomja meg az  gombot.

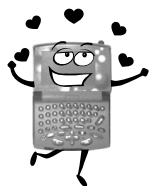

Személyes telefonszámok

Ez az opció személyes telefonszámok létrehozására és kezelésére szolgál.

Keresés név szerint

A telefonkönyvben felsorolt számok név szerinti kereséséhez írja be a név első három betűjét, majd nyomja meg az  gombot.

Keresés hely szerint

Ezzel az opcióval a telefonkönyvben elfoglalt hely sorszáma alapján keresheti ki a telefonszámot.



1. Kérésre írja be a helyszámot, majd nyomja meg az **OK** gombot. (Ha nem érvényes a szám, megjelenik a Telefonkönyv lista és a beírthoz legközelebb eső tétel lesz kijelölve.)
2. A tételek közti navigálásra használja a **+** gombot.
3. Nyomja meg az **OK** gombot a választáshoz. Az almenüben válasszon az alábbiak közül:
 - Nézetváltás - a kiválasztott tételre vonatkozó információ megjelenítéséhez
 - Szám hívása - a kiválasztott szám tárcsázásához
 - Név vagy adat módosítása - a kiválasztott tételben az adat módosításához
 - Név vagy szám törlése - telefonkönyvi tétel törléséhez
 - Hangminta hozzáadása vagy szerkesztése - hangcímke hozzáadásához vagy szerkesztéséhez

Új bejegyzés

Lehetővé teszi, hogy a telefonkészülék vagy a SIM kártya memóriájába felvegyen egy új telefonszámot és nevet.

1. Kérésre írja be a telefonszámot, nevet és helyszámot. Ha nem adja meg a helyszámot, a tétel a legközelebbi szabad helyen kerül tárolásra.
2. A készülék megkérdezi, hogy kíván-e hangmintát adni a tételhez. A hangmintára vonatkozó információkat lásd a "Hangcímke hozzáadása" c. részt a 30. oldalon.
3. Ha nem kíván hangmintát adni, nyomja meg a **C** gombot.

Kapacitás ellenőrzése

A telefonkönyv vagy SIM kártya memóriájában a szabad memóriakapacitást ellenőrzi. Az almenüből kiválaszthatja.

- Telefon kapacitás ellenőrzése és SIM kártya kapacitás ellenőrzése - megjeleníti a telefonkészülék és a SIM kártya kapacitását.



Hozzáférés korlátozása

Ennek az opciónak a kiválasztásával a Személyes telefonszámok listájához való hozzáférést korlátozhatja.

Megjegyzés: Ha a készülék memóriájához való hozzáférést korlátozza, akkor a hangcímke nem rögzíthető.

- SIM kártya hozzáféréshez, Telefonmemóriához, Telefon és SIM tárhoz, Nincs memória korlátozás - A beállítással megakadályozhatja a SIM kártya memóriában levő tételekhez, a telefon memóriában levő tételekhez vagy mindkettőhöz való hozzáférést, vagy a hozzáférések akadályozásának megszüntetését. A hozzáférések akadályozásának megszüntetéséhez kövesse a kommunikátor utasításait.



Utolsó tíz hívás

Ezzel az opcióval megtekinthető a legutolsó tíz kezdeményezett, fogadott vagy nem fogadott telefonhívás dátuma és időpontja. Tetszés szerint újratárcsázhatja, vagy tárolhatja a telefonszámokat, ill. törölheti az összes telefonszámot.

Megjegyzés: Új SIM behelyezésekor a lista automatikusan törlődik.

Saját számok

Ezzel az opcióval érheti el a saját mobiltelefon, fax és modem számait. Az almenüben választható opciók:

- Név vagy adat módosítása - a kiválasztott tételt módosítja
- Nézetváltás - a kiválasztott tételre vonatkozó információkat jeleníti meg

Megjegyzés: A listát a SIM kártya tárolja. A mobil szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy egy vagy több előre beírt telefonszámot talál a listán, amelyek nem módosíthatók.



Rögzített tárcsázás

A személyi kommunikátor használatát (rendszerint harmadik fél számára) előre meghatározott telefonszámokra, országhívó számokra és más előhívó számokra korlátozza. Amikor ezt beállítják, a személyi kommunikátor nem enged tárcsázni semmilyen számot csak a segélyhívókat. Ezt az opciót befolyásolhatja a Hívás letiltás beállítása.

Megjegyzés: A rögzített tárcsázás hálózattól és előfizetéstől függő funkció, nem áll mindenütt rendelkezésre.

Rögzített tárcsázás lista megjelenítése

A  gombbal lapozhat a Rögzített tárcsázás listában szereplő telefonszámok között. A tárcsázáshoz nyomja meg az  gombot.



Rögzített tárcsázás beállítása

Ezzel az opcióval lehet a Rögzített tárcsázást be- vagy kikapcsolni, a listára új tételt beírni vagy egy tételt módosítani. A PIN2 kód beírása után a következőket teheti:


- Be - a rögzített tárcsázás bekapcsolásához.
- Ki - a rögzített tárcsázás kikapcsolásához.
- Tétel szerkesztése - lapozzon a módosítani kívánt tételhez, nyomja meg az  gombot a tétel módosításához, vagy a  gombot a tétel törléséhez.
- Új bejegyzés - egy új telefonszám, név és a tárolási helyszám felvételéhez. Ha nem ad meg egy tárolási helyszámot, a tétel a legközelebbi szabad helyen lesz tárolva.
- Tétel törlése - lapozzon a törölni kívánt tételhez, nyomja meg az  gombot.



Gyorstárcsázás beállítása

Jelen opció a gyorstárcsázással elérhető telefonkönyvi tételek meghatározására alkalmas. A választható funkciók:

- Telefon memóriába - A telefon gyorstárcsázásnál a Személyes telefonszámok lista 1-9 helyén levő telefonszámok hívhatók.
- SIM kártya memóriába - A telefon gyorstárcsázásnál a SIM kártya Személyes telefonszámok listájának 101-109 helyén levő telefonszámok hívhatók.
- Rögzített tárcsázás listába - A telefon gyorstárcsázásnál a Rögzített tárcsázás lista 1-9 helyén levő telefonszámok hívhatók.

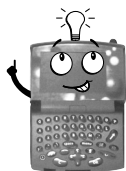

Gyorstárcsázás a telefonkönyvből

A telefonkönyv első kilenc helyén tárolt telefonszámokat gyorsan kikeresheti és tárcsázhatja a megfelelő szám folyamatos lenyomásával. Például nyomja le és tartsa lenyomva a 2 gombot, ha a telefonkönyv 2. helyén levő telefonszámot szeretné tárcsázni.

Tárcsázás a telefonkönyvből az Okos gombbal

- Nyomja meg a  gombot és a sípszó után mondja be a hangminta nevét.
- Nyomja meg a  gombot és lapozzon a telefonszámhoz, vagy nyomja meg a megfelelő számot egy adott betű behívásához.



Ébresztőóra

A készüléken 5 ébresztési lehetőség állítható be, mindegyikhez 40 karakteres emlékeztető szöveg fűzhető.

Figyelmeztetés beállítása

Minden figyelmeztetés beállítható úgy, hogy egy adott napra és időpontra, napi, heti, hétfőtől péntekig vagy hétfőtől szombatig tartó időszakra vonatkozzon.

1. A figyelmeztető beállítását a figyelmeztető napjának vagy napjainak kijelölésével kell elkezdni.
2. Kérésre írja be a figyelmeztetés időpontját a billentyűzeten levő számok segítségével, majd nyomja meg az  gombot.
3. Kérésre írja be az emlékeztető szöveget, majd nyomja meg az  gombot.

Megjegyzés: A kiválasztott figyelmeztetéstől függően esetleg be kell írnia a figyelmeztetés dátumát is.

Figyelmeztető státusza

Ez a funkció a beállított ébresztéseket jelzi ki. A  gombbal választható ki az ébresztés. Az almenüben a következők választhatók

- Nézetváltás - megjeleníti az ébresztésre vonatkozó adatokat. A Nézetváltás újbóli kiválasztásával vissza lehet térni az előző képernyőhöz.
- Ébresztés módosítása - módosítja az időpontot, dátumot vagy a csatolt emlékeztetőt.
- Ébresztés kikapcsolása - felfüggeszti (de nem törli) az ébresztést



Hívási szolgáltatások

Teleptöltés kijelzése

Ez az opció a telep maradék kapacitását jelzi. Minél nagyobb a kijelzett szegmensek száma, annál nagyobb a telep töltési szintje.

Saját szám korlátozása

Hálózathoz tartozó funkció. Bővebb információért forduljon mobil szolgáltatójához.

Számkijelzés következő hívásnál

A kommunikátor telefonszámát kijelzi a hívott félnek a következő hívás alkalmával.

Számkorlátozás következő hívásnál

Ez az opció a következő hívásnál megakadályozza a kommunikátor telefonszámának a kijelzését. Minden alkalommal újra kell választani ezt az opciót, ha szeretné a szám kijelzését megakadályozni.



Hívás átirányítás

A bejövő telefonhívásokat továbbíthatja egy másik telefonszámra.

Megjegyzés: A hívás átirányítás nem állítható be, ha nem tartózkodik a hálózat által lefedett területen.

Megjegyzés: A hívás átirányítás hálózattól és előfizetéstől függő funkció, nem áll mindenütt rendelkezésre.

Hanghívások átirányítása



Minden hanghívás átirányítható egy másik telefonszámra. Az almenüben

- Átirányít ha nem elérhető - minden bejövő hanghívást egy telefonszámra irányít át, ha a kommunikátor nem érhető el. Az átirányításhoz válassza a Be-t, majd írja be a telefonszámot, ahová a hívást várja.

Megjegyzés: Az opció bekapcsolása ugyanazt eredményezi, mint az összes “Feltételes átirányítás” opció bekapcsolása és előnyt élvez a Feltételes átirányítással szemben.

- Összes hanghívás átirányítása - minden bejövő hanghívást egy telefonszámra irányít át. Az átirányításhoz válassza a Be-t, majd írja be a telefonszámot, ahová a hívást várja.

Megjegyzés: Ha bekapcsolja, akkor ez az opció előnyt élvez a többi átirányítási beállítással szemben.

- Feltételes átirányítás - a hanghívásokat különböző telefonszámokra irányítja a telefon aktuális állapotától függően. Az alábbi lehetőségek közül választhat:
 - Amikor foglalt - a bejövő hívásokat akkor irányítja át, ha a kommunikátor foglalt.
 - Amikor nem elérhető - a bejövő hívásokat akkor irányítja át, ha a kommunikátor nem kapcsolható a hálózatban.
 - Amikor nem válaszol - a bejövő hívásokat akkor irányítja át, ha nem veszik fel a telefont.
- Összes átirányítás törlése - ezzel az opcióval törölheti az összes átirányítást, kikapcsolhatja az összes átirányítási beállítást és eltávolíthatja azokat a telefonszámokat, ahová a hívásokat átirányította.



Hívás várakoztatás

Ha az opció be van kapcsolva, akkor a várakozó hívásról egy hangjelzés és egy üzenet fogja értesíteni. Nyomja meg az **OK** gombot a hívás elfogadásához vagy a **C** gombot a hívás elutasításához.

Ha rendelkezik hívó azonosító opcióval, akkor a hívás várakozást jelző üzenet helyett a hívó neve vagy telefonszáma lesz látható.

Megjegyzés: A hívás várakoztatás hálózattól és előfizetéstől függő funkció, nem áll mindenütt rendelkezésre.



Hívás letiltása

A hívásletiltás hálózati szolgáltatás, amely a kimenő vagy érkező hívások letiltására szolgál. A letiltási beállítások módosításához a letiltó jelszót kell betáplálnia. Rövid ideig várnia kell, amíg a készülék értesíti a hálózatot az új beállításról. A beállítás módosítását a kommunikátor a kijelzőn fogja visszaigazolni.

Megjegyzés: Az *első* jelszót a hálózati szolgáltatójától kapja, amikor előfizet a szolgáltatásra. Erre az opcióra hatással lehet a Rögzített tárcsázás beállítás is.

Kimenő hívások letiltása

- Nemzetközi hívások - letiltja az összes kimenő nemzetközi hívást.
- Nemzetközi hívások, kivéve a saját országát - letiltja az összes kimenő nemzetközi hívást, kivéve a saját országába irányuló hívásokat.
- Összes hívás - a segélykérő hívások kivételével az összes kimenő hívást letiltja.
- Ki - törli az összes kimenő hívásra vonatkozó tiltást.



Beérkező hívások letiltása

- Amikor barangol - letiltja az érkező hívásokat barangolás közben.
- Összes hívás - letiltja az összes bejövő hívást.
- Ki - törli az összes érkező hívásra vonatkozó tiltást.

Összes letiltás érvénytelenítése

Az opció az összes letiltás visszavonására használható.

Letiltó jelszó cseréje

Kérésre írja be a jelenlegi jelszavát, majd táplálja be és érvényesítse az új négyjegyű jelszót.

Üzenetek menü

Hangposta hívás

Ez az opció a hangposta telefonszámát tárcsázza.

Megjegyzés: A hangposta hálózattól és előfizetéstől függő funkció, nem áll mindenütt rendelkezésre.

Beérkezett üzenetek



Megjegyzés: A gyors hozzáféréshez nyomja meg a  gombot.

Kijelzi az új és a régi SMS üzenetek számát és az üzenetek listáját.

1. A  gombbal lapozhat az üzenetek listájában.
2. Többnyire csak az üzenet egy része látszik a kijelzőn. Az teljes üzenet megtekintéséhez nyomja le az  gombot, hogy a választható lehetőségeket megtekinthesse.



Nézetváltás

Az üzenet teljes szövegét megjeleníti. Nyomja meg az  gombot az opciók megtekintéséhez.

Üzenet törlése

Ezzel az opcióval törölhető az üzenet.

Megjegyzés: Az üzenet törlése előtt ellenőrizze, hogy valóban a törölni kívánt üzenet van a beérkezett üzenetek képernyőjén.

Számok kiemelése

Az SMS üzenetben szereplő számokat kiemelheti. A számokat felhívhatja, tárolhatja a kommunikátoron vagy a SIM kártya memóriájában. Nyomja meg az  gombot, amikor a kívánt szám kijelzésre kerül.

Megjegyzés: Csak 20 karakterből (GSM1900 esetén 32 karakterből) álló számokat lehet kiemelni. Ha a megengedettnél hosszabb a telefonszám, a maradék számjegyeket nem lehet kiemelni. A szóköz és az elválasztójel nem számít a karakterhosszba.

Válasz üzenetre

Írja be az üzenetet, majd nyomja meg az  gombot az üzenet elküldéséhez.

Visszahívás

Ha az üzenethez csatoltak egy telefonszámot, akkor az üzenetet küldő személy visszahívható.

Üzenet szerkesztése

Az üzenetszerkesztővel módosíthatja az üzenetet. A módosított üzenet elküldhető vagy tárolható a Kimenő üzenetek listáján.

Következő üzenet

Az opció a következő beérkezett üzenetet jeleníti meg.



Összes üzenet törlése

Ez a funkció az összes üzenetet törli, függetlenül attól, hogy azokat elolvasta-e avagy sem.

Megjegyzés: A törölt üzeneteket már nem lehet visszakeresni. Törlés előtt javasoljuk az összes üzenet elolvasását.

Kimenő üzenetek

Megjegyzés: A üzenetszolgáltató központ telefonszámának beírása nélkül nem küldhet üzeneteket.

Ezzel az opcióval megtekintheti és kezelheti a SIM kártyán tárolt kimenő üzeneteket. Az opció kiválasztásakor először az üzenetek száma jelenik meg, majd az első üzenet.



Tárolt SMS üzenet küldése

Válassza ki az üzenetet az üzenetlistáról, nyomja meg az  gombot az opciók megtekintéséhez, majd küldje el az üzenetet.

Nézetváltás

Az üzenet teljes szövegét jeleníti meg. Nyomja meg az  gombot a az opciók megtekintéséhez.

Üzenet küldése

Adja meg a célállomás telefonszámát és küldje el az üzenetet. Az almenüből válassza ki a szám bevitelét, illetve név vagy hely szerinti keresést.





A célállomás számának beállítása után nyomja meg az **OK** gombot az üzenet elküldéséhez, a megerősítéshez nyomja meg újból az **OK** gombot.

Üzenet szerkesztése

Ezzel az opcióval módosíthatja az üzenetét, majd elküldheti vagy tárolhatja a Kimenő üzenetek listáján.

Üzenet törlése

A jelenlegi üzenet törlésére szolgál.

Megjegyzés: Az üzenet törlése előtt ellenőrizze, hogy a törölni kívánt üzenet van kiválasztva a beérkezett üzenetek képernyőjén.

Következő üzenet

A következő kimenő üzenetet jeleníti meg.

Üzenetszerkesztő



Hozzon létre SMS üzeneteket, küldje el barátainak vagy tárolja és küldje el őket később.

- Egy nagybetű beírásához nyomja le és engedje el a **shift** gombot, majd írja be a betűt.
- Több nagybetű beírásához nyomja le a **shift shift** gombot. Kisbetűkhöz való átváltáshoz nyomja meg újból a **shift shift** gombot.
- Nyomja meg a **C** gombot az előző karakter törléséhez, nyomja le és tartsa lenyomva, ha több karaktert szeretne törölni.
- A különleges karakterek beírásához lásd a "Különleges karakterek" c. részt a 72. oldalon.
- Egy szám beírásához nyomja meg az **alt** gombot és írja be a számot.
- Több szám beírásához nyomja meg az **alt alt** gombot. Ha nem kíván több számot beírni, nyomja meg ismét az **alt alt** gombot.



Megjegyzés: Nem kell mindig megnyitni ezt a menüt az üzenetszerkesztő használatához, bármelyik menüben megnyomhatja a  gombot, mely az üzenetszerkesztőt azonnal aktiválja.

Hangjegyzetek

Ezzel az opcióval játszhatja le vagy törölheti a rögzített hangjegyzetek, illetve megjelenítheti a maradék rendelkezésre álló időt. Bővebb információért lásd a “Hangjegyzet” c. részt a 29. oldalon.

Hangjegyzetek lejátszása

1. Lapozzon a lejátszani kívánt hangjegyzetek, majd nyomja meg az  gombot.
2. A lejátszás megállításához nyomja meg a  gombot.
3. Ha szeretné a hangjegyzetet törölni, hozzá kapcsolódó figyelmeztetést beállítani vagy a következő hangjegyzetet lehívni, akkor nyomja meg az  gombot az opciók megjelenítéséhez.
 - Hangjegyzet törlése - törli a kiválasztott hangjegyzet.
 - Figyelmeztető beállítása (figyelmeztető hangjegyzet) - figyelmeztetőt rendel maximum 5 hangjegyzethez. Bővebb információért lásd a “Figyelmeztetés beállítása” c. részt a 43. oldalon.
 - Következő hangjegyzet - kijelöli és lejátszsa a listáról a következő hangjegyzet.
4. Ha a  gombot megnyomja, visszatér az előző menühez.



Rendelkezésre álló idő kijelzése

Ezzel az opcióval megjeleníthető a fennmaradó idő.

Összes hangfelvétel törlése

Az összes rögzített hangfelvételt törli.



Celluláris közvetítés

Ezeket az általános jellegű üzeneteket a mobil szolgáltató küldi számozott csatornákon az adott földrajzi térségben levő összes kommunikátornak. További információért forduljon a mobil szolgáltatójához a rendelkezésre álló csatornákra és a közölt információkra vonatkozóan.

Megjegyzés: Ezeket az üzeneteket csak akkor tudja fogadni, ha a készülék készenléti állapotban van.

Amikor a kijelző üzenetet jelez:

- az üzenet megállításához és elindításához nyomja meg a **+** gombot.
- az üzenet törléséhez nyomja meg a **C** gombot.

Megjegyzés: A **+** funkciója változik, ha cellás közvetítés révén kap üzenetet. Az üzenetet törölni kell, mielőtt a **+** gomb visszavált a normális funkcióra.

Miután az üzenet végigfutott a kijelzőn, mindig az elejére fog visszatérni addig, amíg el nem távolítja, új üzenet nem érkezik vagy az adott földrajzi térségből ki nem lép.

A cellás közvetítés almenüben a Be kiválasztásával fogadhatja ezeket az üzeneteket, a Ki kijelölésével megállíthatja az üzeneteket.

Megjegyzés: A Ki opció bejelölésével törölni fogja az összes addig tárolt cellás üzenetet.



Csatorna lista

- Csatorna tárgymutató - kijelzi a rendelkezésre álló csatornák módosítható listáját. A csatornák módosításakor a csatornához kapcsolódó üzeneteket is eltávolítja. Válassza ki a módosítani kívánt csatornát, majd nyomja meg az **OK** gombot. Írja be a csatorna számát és nyomja meg az **OK** gombot. Ezzel tárolja a csatorna adatait és a kommunikátor visszatér a csatorna tárgymutatóhoz.
- Összes csatorna törlése - töröl minden csatornát



Nyelvek listája

Ezzel az opcióval állíthatja be, hogy milyen nyelven kéri a cellás közvetítés üzeneteit. A választék függ a SIM kártya típusától és beállításától, és/vagy attól, hogy előfizetett-e erre a szolgáltatásra.

Üzenet beállítások

Hangposta telefonszám

Ezzel az opcióval beírható, módosítható vagy törölhető a saját hangposta száma.

Megjegyzés: Ne felejtse el beírni a + jelet és a helyes országkódot a telefonszámok elé.

Szolgáltató központ

Tetszés szerint módosítható vagy törölhető. Ne felejtse el beírni a + jelet és a helyes országkódot a telefonszámok elé.

Megjegyzés: Mielőtt üzenetet tudna küldeni, be kell írnia annak az üzenet szolgáltató központnak a telefonszámát, amelyet a mobil szolgáltatójától kapott.

Lejáratí időtartam

Ezzel az opcióval adhatja meg órákban kifejezve, hogy a nem továbbított üzenetek meddig maradhatnak az üzenet szolgáltató központban, mielőtt törölnék őket. Az alapértelmezés szerint ez 24 óra. A beírható maximális érték 10584, de a tényleges határ az üzenet szolgáltató központtól függ.

Kimenő üzenet típusa

Ez az opció a hálózati rendszertől függ és a kimenő üzenetek formátumának megadására szolgál. A következő üzenetformátumok közül választhat: szöveg (alapértelmezés szerint) fax, X400, paging, e-mail, ERMES vagy hang. Nem kell kiválasztani a hangot, ha a hangpostafiókba küld üzenetet.



Telefon beállítása

Egyedi figyelmeztetések, idő és dátum, biztonsági kódok, kijelzési kontraszt és egyéb funkciók beállítására szolgál.

Telefonvonal kiválasztása

Lehetővé teszi, hogy váltson az 1-es és 2-es telefonvonalak között.

Megjegyzés: A funkció elérhetősége a SIM kártya típusától, beállításától és/vagy attól függ, hogy előfizetett-e a szolgáltatásra.

Csengő hangerő beállítása

Ezzel az opcióval a személyi kommunikátor csengő hangerejét szabályozhatja.



Csenget vagy vibrál

Ebben az almenüben beállíthatja, hogy a készülék csengessen, vibráljon, mindkét módon jelezzen, illetve ne csengessen vagy ne vibráljon (ne figyelmeztessen) az érkező SMS és Internet üzenetek esetén. Ha előbb vibrálást, majd csengetést választ, akkor a készülék csak vibrálással fog jelezni.

Csengetési hang beállítás

Ezzel a beállítással választhat a zenei jelzés vagy a hagyományos csengetési hang között az érkező hívásokra.

2. csengetési hang megadása

A 2-es vonalra érkező hívások csengetési hangszínét állítja be. Ez az opció nem áll rendelkezésre, ha nem fizet elő a 2. vonalra.

Megjegyzés: Ez egy hálózattól és előfizetéstől függő funkció, nem áll mindenütt rendelkezésre.



Figyelmeztető hangjelzés beállítása

Ezzel az opcióval kapcsolható be és ki az ébresztő csengője.

Üzenet hangjelzés beállítása

Ezzel az opcióval állítható be a hangjelzés az érkező SMS üzenetekhez.

Zenehangszerkesztés



Komponálhat egy zenei hangjelzést és az SMS-en keresztül elküldheti egy másik kompatibilis Motorola telefonra. A hangjelzés legfeljebb 35 hangjegyből és 3 oktávából állhat.

- Az **A**-tól **G**-ig terjedő billentyűzet megfelel a zenei A - G sornak.

- Az **R** hozzáadásával iktatható be a

szünet. A szünet meghosszabbítható, ha hosszabb ideig tartja lenyomva az R billentyűt.

- A hang és a hanghossz között nyomja le a P-t a hangmagasság akár F-re (fél hanggal le), akár S-re (fél hanggal fel) történő módosításhoz. A **P**-t másutt használva az összes hangjegy hangmagasságát lehet módosítani.
- A hangjegy vagy a szünet hosszának módosításához tegye a kurzort a hangjegy és az időtartam közé, majd írja be az időtartamot: 1 a legrövidebb, 6 a leghosszabb, ez utóbbi egy másodperccel egyenlő.
- Az oktáv módosításához helyezze a kurzort a hangjegyre és növelje vagy csökkentse a  segítségével.
- Lassíthatja vagy gyorsíthatja a zenét, 1 a leglassúbbat, 4 a leggyorsabbat, 2 és 3 pedig a közepes tempót jelenti.




Minta a hangjelzés szerkesztésére



Most már minden készen áll arra, hogy meghallgassa (lejátssza) az új hangjelzést. Ha tetszik, tárolja. Ha nem, térjen vissza a darabhoz, módosítsa, vagy törölje és komponáljon egy új zenei hangjelzést.

Küldés SMS-ként

Barátait elámíthatja zenei tehetségével, ha SMS üzenetként küld zenei hangjelzést egy másik Motorola telefonra. A beérkező hangjelzéseket lejátszhatja, tárolhatja vagy törölheti.

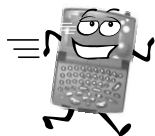

Gyorsmenü beállítása

A gyorsmenüt egyéni igényeinek megfelelően alakíthatja át, hogy a leggyakrabban használt funkciókat gyorsan elérhetővé tegye. A használatra és a beállításra vonatkozó információkat lásd "Gyors hozzáférési menü" c. részt a 70. oldalon.

Telefonzár

A telefont lezárhatja, ha nem kívánja, hogy a készüléket mások is használják.

Automatikus zárás

Ha ezt az opciót választotta, a kommunikátor bekapcsoláskor automatikusan zár. Ha használni szeretné a készüléket, be kell táplálni a nyitókódot.

Azonnali zárás

Ezzel az opcióval azonnal lezárhatja a készüléket. Ha újból használni szeretné a telefont, be kell táplálni a nyitókódot.

Nyitókód változtatása

A nyitókód megváltoztatását teszi lehetővé. Kövesse a kommunikátor utasításait és táplálja be az új kódot. A gyárilag beállított kód **1234**. Ha a kód nem működik, forduljon a szolgáltatójához.

Képelesség beállítása

Lehetővé teszi a kijelző fényerősség (sötétebb-világosabb) szabályozását.

SIM kártya PIN kód kell

Ha ez az opció be van kapcsolva, akkor minden alkalommal be kell írnia a PIN kódot, ha beteszi a SIM kártyát a készülékbe vagy ha a kommunikátort bekapcsolja.

Megjegyzés: Ez az opció nem áll rendelkezésre, ha a SIM kártya nem támogatja a PIN kód letiltását.

Hogyan lehet módosítani a SIM kártya PIN-jét? Ez igen egyszerű. Kövesse a kommunikátor utasításait.

Megjegyzés: Vigyázzon, ha egymás után háromszor rossz PIN kódot üt be, a kommunikátor lezárja saját magát. Ebben az esetben, olvassa el a "Nyitókód megadása" c. részt a 17. oldalon.

SIM PIN2 kód módosítása

A SIM PIN2 kódot ugyanúgy kell módosítani, mint a SIM kódot.

Megjegyzés: Ez egy hálózattól és előfizetéstől függő funkció, nem áll mindenütt rendelkezésre.

Megjegyzés: Ha a PIN2 nyitó műveletet egymás után tízszer helytelenül végzi el, a PIN2 kód állandó jelleggel lezárul.



Figyelem: Ha a PIN2 lezárását feloldó kódot (PUK2) egymás után tízszer helytelenül üti be, a PIN2 kód állandó jelleggel lezárul. Forduljon a szolgáltatójához segítségért.





A V100 telefon feloldása

Ha V100 személyi kommunikátora lezárt állapotban van, használja a következő kódsorozatot és a 8 számjegyű PUK kódot amit szolgáltatója biztosít a PIN kóddal együtt:

?/ ?/ ' " S ?/ PUK kód OK Új PIN kód OK Új PIN kód OK

Az új PIN kód hossza 4-től 8 számjegyig terjedhet.

Megjegyzés: Ha ezt a műveletet egymás után tízszer hibásan végzi el, SIM kártyája tartósan zárolt állapotba kerül.

Új biztonsági kód

Táplálja be a jelenlegi biztonsági kódot, majd az új, hat számjegyű kódot. A gyárilag beállított biztonsági kód **000000**. Ha ez a kód nem működik, forduljon a szolgáltatójához.

Bővített menük

Ezzel az opcióval a bővített menü be- és kikapcsolható. Amikor ki van kapcsolva, egyik bővített funkció sem érhető el.

Idő és dátum kijelzése

Ez az opció bekapcsoláskor megjeleníti az időt és a dátumot mindaddig, amíg meg nem nyom egy másik gombot.

Idő és dátum beállítása

Az idő és dátum beállítása egyszerű. Kövesse a kommunikátor utasításait. Ne feledje, hogy a készülék nemzetközi dátum formátumot használ (nap/hónap/év).



Idő formátum beállítása

Ezzel az opcióval állíthatja be a 12 órás vagy 24 órás formátumot.

Nyelv kiválasztása

A kiválasztott nyelven jelenik meg az összes utasítás és súgó üzenet.

Telepkímélő üzemmód

Az opció bekapcsolásával meghosszabbítható a telep élettartama. Az állapotjelzők és a beérkező cellás közvetítési üzenetek megvilágítása ki lesz kapcsolva.

Billentyűhang kiválasztása

Az opcióval lehet ki- és bekapcsolni a gombok megnyomásakor hallható hangot.

Telefon állapota

Állapot megtekintése

Az opció kiválasztása után a kommunikátor kijelzi azokat a menüteleket, amelyeket az alaphelyzethez képest módosítottak.

Alapbeállításra vissza

Ezzel az opcióval óvatosan kell bánni, mert az alapértelmezés szerinti állapotba állítja vissza az egyes beállításokat. A következő műveleteket végzi el:

- Kikapcsolja az automatikus hívásfogadást, hangos hívásidőzítőt, hívás közbeni mérőt, telepkímélőt, segédfigyelmeztetőt, automatikus kihangosítást, automatikus zárat és a celluláris közvetítést.
- Eredetire állítja vissza a nyelv és sáv kiválasztásokat, illetve a bővített menüket.



- A billentyű hangjelzést normálra, a csengő hangját hagyományosra, az SMS figyelmeztető hangjelzést hagyományosra, a hangerőt közepesre és a hálózatkeresés frekvenciáját közepesre állítja vissza.

Teljes törlő



Megjegyzés: Ezzel az opcióval minden telefonkönyvi tételt töröl! Kérjük, elővigyázatosan kezelje.

A Teljes törlő opció a Vissza alaphelyzetbe opció által elvégzett műveletek mellett még az alábbiakat is elvégzi:

- Törli a telefonkönyv tételeket a telefon memóriájából (de nem a SIM memóriából).
- Törli az utoljára tárcsázott és fogadott hívások listáját.
- Törli az üzenetszerkesztőt.
- Nullázza a hívásmérőket.
- Törli az összes hangfelvételt és hangmintát.

A Teljes törlő **nem** törli a következőket:

- Rögzített tárcsázási listát
- Saját számok listáját
- Díjmérőket
- Beérkezett és kimenő üzenetek listáját
- Hangposta számot
- SMS szerviz központ számát
- Élettartam időmérőt



Hálózatválasztás

Ahhoz, hogy a kommunikátor hívások kezdeményezésére és fogadására alkalmas legyen, előbb regisztrálnia kell az elérhető hálózatok egyikére.

A kommunikátor automatikusan megkeresi az utoljára használt hálózatot. Ha a hálózat nem érhető el, a készülék egy új hálózatra próbál regisztrálni.

Ha a személyi kommunikátor egy új hálózatra próbál bejelentkezni, akkor először hálózatlistát hoz létre. A hálózatok a következő sorrendben szerepelnek:

- a hazai hálózat
- az ajánlott hálózatok listáján szereplő hálózatok
- egy adott térerővel rendelkező hálózatok listája véletlenszerű sorrendben
- összes többi hálózat csökkenő térerő sorrendjében.

Elérhető hálózatok

Ezzel az opcióval megnézheti, melyik hálózat működik az adott területen. Amikor befejeződik a keresés, megjelenik a lista. Ha olyan hálózatot talál, amelyre regisztrálni és az ajánlott listán tárolni szeretne, nyomja meg az **OK** gombot. Kövesse a kommunikátor utasításait a választás regisztrálásához és tárolásához.



Hálózat keresés

Ezzel az opcióval meg lehet határozni, hogy milyen gyakorisággal és hogyan próbáljon a kommunikátor a hálózatra regisztrálni.



Regisztrálási módok

Ezzel állítható be az automatikus (a kommunikátor végzi el) vagy kézi keresés (Ön végzi el).

- Automatikus keresés - A kommunikátor automatikusan létrehoz egy hálózati listát és megpróbál regisztrálni a lista első hálózatával. Ha nem sikerül a regisztrálás, megpróbálkozik a listán szereplő második hálózattal. Ha egyáltalán nem sikerül a regisztrálás, újrakezdi a keresést.
- Kézi keresés - A kommunikátor egy hálózati listát ad, amelyből Ön választhat. Ha a regisztrálás sikeres, megjelenik a hálózat neve. Ha nem sikerül regisztrálnia, ismét a lista jelenik meg a kijelzőn.



Keresés gyakorisága

Ezzel lehet meghatározni, hogy mennyi ideig várjon a kommunikátor, mielőtt újra megkísérelné a regisztrálást: lassú, közepes, gyors vagy folyamatos keresés.

Megjegyzés: A gyors és folyamatos keresés sok energiát használ.

Ajánlott hálózatok

Hálózati listába felvesz

A hálózatokat felveheti az ajánlott hálózatok listájába.


- Ha az elérhető hálózatok listájáról választ, a kommunikátor végigpásztázza a területen levő hálózatokat és kijelzi a listát. Ha az egyik hálózatot az ajánlott listán szeretné tárolni, kövesse a kommunikátor utasításait.
- Az ismert hálózatok listájáról is választhat hálózatot és azt az ajánlott listán tárolhatja.
- Ha új hálózati kódot kíván felvenni, kövesse a személyi kommunikátor arra vonatkozó utasítását, hogyan írja be a szolgáltató számát a listán való tárolás előtt.

Hálózati lista kijelzése

A kommunikátor megjeleníti a hálózati listát. A listáról kiválaszthat, átvihet, törölhet egy hálózatot vagy a kiválasztott hálózat adatait megjelenítheti.

Új hálózat keresése

Az opció kijelölésekor a Kommunikátor megpróbál egy másik, a jelenlegitől eltérő hálózattal regisztrálni. Ha nem sikerül, a kommunikátor megpróbál az előző hálózattal regisztrálni.

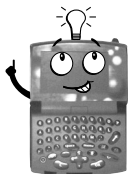

Hívásmérő menü

A személyi kommunikátor a hívások idejét és költségét is tudja mérni. Hangjelzéssel is tájékoztathat, hogy mennyi ideje tart a hívás. A kommunikátor maximum 21 számjegyből álló értékeket tud kezelni, de a hívás közben csak az utolsó 12 számjegyet jelzi ki. Beállíthatja a maximális költséghatárt annak érdekében, hogy kommunikátor figyelje a felhasznált egységek számát vagy a díjszámlálást, nehogy átlépje az adott küszöbértéket.

Megjegyzés: Hívásdíjra vonatkozó információk csak akkor állnak rendelkezésre, ha van díjszámláló szolgáltatása. Ha nem rendelkezik ezzel a szolgáltatással, akkor csak az időmérők használhatók.

Díjszámlálás kijelzése

Megtekintheti az utolsó hívás és az összes hívások költségét, illetve a számla egyenlegét.

Megjegyzés: A díjszámlálás kijelzése hálózattól és előfizetéstől függő funkció, nem áll mindenütt rendelkezésre.

Megjegyzés: Ha nem rendelkezik díjszámláló szolgáltatással, akkor a kommunikátor csak a hívások időtartamát tünteti fel.





Időmérő kijelzése

Ellenőrizheti, hogy mennyi ideig beszélt az utolsó vagy az összes hívás alkalmával. Az összes időmérő visszaállítható nullára.

Megjegyzés: Ha nem rendelkezik díjkiírási szolgáltatással, akkor a készülék csak az összes hívás vagy csak a kimenő hívások időtartamát méri.

Hangos időzítő beállítása

Egy vagy több figyelmeztető jelet állíthat be megadott időpontokra a hívás időtartamának és költségének követésére. Ha be van állítva az időzítő, a személyi kommunikátor 10 másodperccel az idő lejáratá előtt figyelmeztető jelzést ad.



Hívás közbeni kijelzés beállítása

Ezzel az opcióval hívás közben kijelvezhető a hívás időtartama és költsége.

Megjegyzés: Ha az összes költség korlátozása van beállítva, akkor a fennmaradó egyenleget mindig kijelzi.

Idő kijelzés hívásonként

Kijelzi az időmérőt a hívás közben.

Megjegyzés: Ha rendelkezik díjszámláló szolgáltatással, akkor a díjköteles hívásokat mindig kijelzi a készülék.

Díj kijelzés hívásonként és Összes hívás díj kijelzés

Ez a két opció a díjköteles hívások közben és azt követően jelzi ki a hívás díját hívásegységekben vagy pénzegységben a beállítás szerint.

Megjegyzés: Ha nem rendelkezik díjszámláló szolgáltatással, akkor vagy az összes hívást vagy csak a kimenő hívásokat méri a készülék, az adott modelltől függően.



Hívás alatt nem jelez ki

Ezzel az opcióval kikapcsolhatja az időtartam és a díjszabási kijelzést.

Hívási díj beállítások

Ha rendelkezik díjközlési szolgáltatással, akkor ennek beállításait egyedi igény szerint határozhatja meg.

Hívásdíj nullázása

Ezzel az opcióval nullára állíthatja vissza a díjszámlálót.

Teljes díjkorlátozás beállítása

Ezzel az opcióval a hívási költségek maximuma állítható be. Amikor eléri ezt a korlátot, a hálózat nem engedi meg a díjköteles hívások további fogadását.

- Amikor bekapcsolja a díjkorlátot, meg kell adni az új korlátot egységben vagy pénznemben attól függően, hogy a Díjszámláló típus opció melyikre van beállítva.

Megjegyzés: Az egységek egész számokban, a pénzegység név szerint kerül kijelzésre. Pl. GBP az Egyesült Királyságra, DEM Németországra, FFR pedig Franciaországra vonatkozik.

Állítsa alaphelyzetbe vagy kapcsolja ki a teljes díjkorlátozási opciót, ha további díjköteles hívást kíván lebonyolítani.

Élettartam időmérő

Kijelzi a kommunikátoron folytatott összes hívás teljes időtartamát.

Megjegyzés: Ez az opció nem nullázható.



Játékok

A Motorola V100 személyi kommunikátoron három különböző játékot is játszhat, ha a főmenüben kijelöli a Játékok menüpontot. A Hanoi tornyai, a bakkara és a téгла között lehet választani. A játék kiválasztása után tetszés szerint kezdhet egy új játszmat, folytathat egy korábban mentett játszmat, vagy megnézheti, hogy mi volt az eddigi legjobb eredménye.

Megjegyzés: Huzamos igénybevétel csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

A játék befejezése és mentése

A játék bármikor befejezhető a  gomb lenyomásával. A játékot befejez jelzésre nyomja meg a  gombot, ha folytatni szeretné a játszmat, vagy az  gombot, ha menteni kívánja későbbi folytatás céljából.

A játék félbeszakadhat, ha telefonhívás érkezik, ha az ébresztés időtartama lejár, vagy ha a telep kisül. Ha folytatni szeretné a játékot, nyomja meg a  gombot; a játék mentéséhez és későbbi folytatásához az  gombot kell megnyomni.

Hanoi tornya

Ez az ügyességi és logikai játék csak egy személy részére szól. A korongok számának megfelelően a játék több ügyességi szinten (3 és 7 között) játszható. Minél több a korong, annál nehezebb a játék. A játék kezdetekor különböző nagyságú korongokat talál a középső rúdon. A feladat az, hogy a korongokat növekvő sorrendben rakja át egy másik rúdra úgy, hogy a legnagyobbat a torony aljára, a legkisebbiket pedig a torony tetejére helyezze. Ha sikerül minden korongot a középső rúdról bármelyik másik rúdra áthelyeznie, megnyerte a játékot.



Játékszabályok

- Egyszerre csak egy korong mozdítható el.
- Csak a torony tetején levő korongot lehet elmozdítani.
- Nagyobb korongot nem lehet kisebb korongra helyezni.

A játék menete

Az új játszma kiválasztása után jelölje meg az ügyességi szintet, amelyen játszani kíván (3 és 7 között).

1. A korong megfogásához nyomja meg a  felfelé mutató részét. A korongok közti hézag jelzi, hogy a korongot felemelte.
2. A korong másik rúdra való elmozdításához nyomja meg a  balra, vagy a jobbra mutató részét. A rúd feletti négyzetes kurzor jelzi a korong helyét.
3. A korong új rúdra való helyezéséhez nyomja meg a  alsó részét.
4. Ismételje meg az 1. - 3. lépéseket mindaddig, amíg az összes korongot át nem helyezte az új rúdra.

Bakkarat

A játék célja, hogy eltalálja, ki kerül közelebb a 9 ponthoz, vagy hogy döntetlen helyzet alakul-e ki. A két fél a játékos, és a bank.

Játékszabályok

A játék kezdetekor tippelnie kell Játékosra, Bankra, vagy a döntetlenre. Mindegyik fél két kártyát kap. Tetszés szerint, egy harmadik kártya is kiosztható a Játékosnak, illetve a Banknak.



- A játszmat az nyeri meg, akinek a pontszáma közelebb áll a 9-hez. Ha a pontok összege meghaladja a 10-et, a pontszámból le kell vonni 10-et, és az így kapott érték lesz az érvényes pontszám. Például, 8 (Játékos) + 8 (Bank) = 16; a 16-ból levonva a 10-et, az eredmény 6.
- Ha Játékos vagy Bank nyer, a nyertes fogadásokat egyenloen kell elosztani. Ha Bank-re tett fogadással nyer, Bank 5 %-os jutalékot kap. Ha döntetlenre tippelt, a fogadás összegének 8-szorosát kapja, egyébként visszakapja a fogadás teljes összegét.
- Az ász egy pontot ér, a figurák (király, dáma, bubi) nullát ér. A többi kártya értéke megegyezik a rajta levő számmal.

A játék menete

1. Új leosztáskor jelölje ki a Bank-t, Játékos-t vagy a döntetlent, majd nyomja meg az  gombot.
2. Írja be a fogadás összegét, majd nyomja meg az  gombot. A fogadás összege 5 és 500 pont között lehet, vagy az Ön aktuális egyenlege.
3. Kérésre nyomja meg az  gombot az osztáshoz. A Banknak és Játékosnak osztott kártyák felvillannak és rövid ideig láthatók lesznek a képernyőn.

Téglák

Ezt a szórakoztató játékot egy játékos játszhatja. A képernyő tetején téglák láthatók, az alján pedig egy ütő és egy mozgó labda. A játék célja, hogy a játékos az ütővel úgy üsse meg a labdát, hogy az átlósan elmozduljon és eltalálja a fent levő téglákat anélkül, hogy a labda visszaesne az alsó határvonalra. A labda iránya attól függ, hogy milyen szögben találja el az ütő, középen vagy oldalt. A labda egyszerre több téglát is eltalálhat. Amikor a labda eltalálja a téglát, a téglát eltűnik, és az elért eredményhez hozzáadódik a téglához rendelt pontszám.




Az ötödik sorban levő téglák 30 pontot érnek, a negyedik sor téglái 25 pontot, a harmadik sor téglái 20 pontot, a második sor téglái 15 pontot, az első sorban levő téglák pedig 10 pontot.

Játékszabályok

- A játék akkor ér véget, ha a labda az alsó határvonalra esik, vagy ha a játékos minden téglát eltalált.
- Az ütés területét a bal és jobb oldali vonalak határolják. Az ütő nem fut körbe a képernyő másik oldalára.

A játék menete

- Az új játszma kezdetekor az ütő a képernyő közepén, az alsó határvonalnál található. A labda az ütő felett van.
- Első alkalommal a labda automatikusan elmozdul, véletlenszerűen kiválasztott szögben. Ezután annak megfelelően mozog, ahogyan az egyes felületről visszapattan.
- A  bal és jobb oldali részével mozgassa az ütőt balra és jobbra.
- A játék célja, hogy minden téglát eltaláljon anélkül, hogy a labda az alsó határvonalat érintené.
- A játék befejeztével a képernyő villogni kezd és kiírja az eredményt.

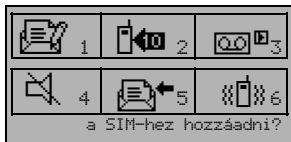

Példa a Gyors hozzáférési menüre

Gyors hozzáférési menü

A kommunikátor funkcióit az egyszerűen használható menük segítségével könnyen el lehet érni, néhány gyakrabban használt funkció azonban a Gyors hozzáférési menüben is rendelkezésre áll. A menü minden funkciójához 1-től 9-ig egy szám van hozzárendelve.

Nyomja meg a  gombot a Gyors hozzáférési menü megjelenítéséhez. A mellékelt ábrán néhány példát láthatunk a Gyors hozzáférési menüben lehetséges beállításokra.

A megfelelően beállított Gyors hozzáférési menü funkcióit igénybe veheti, ha

- megnyomja a  gombot és kimondja a hangcímke nevét.
- megnyomja a  gombot és megadja a hely számát
- megnyomja a  gombot, majd a  gombbal kijelöli a menü opciót és a kiválasztásához megnyomja az  gombot.

Mindegyik gyors hozzáférési funkció ikonnal van megjelölve. A kiválasztott ikon háttere sötét.

A Gyors hozzáférési menübeli funkciók és funkciók helye módosítható.

Helyszám hozzáadása a Gyors hozzáférési menü funkcióhoz

1. A Telefon beállítás menüben válassza ki a Gyors hozzáférés beállítása menüt. A kommunikátor kijelzi a választható beállításokat.
2. Lépegetsen a  gombbal és jelölje ki a kívánt beállítást és nyomja meg az  gombot.
3. Válassza a "Gomb hozzárendelése a funkcióhoz"-t és nyomja meg az  gombot.



4. Kérésre nyomja meg bármelyik gombot 1 és 9 között ahhoz, hogy a funkciót arra a helyre tárolja.

Megjegyzés: Ha a kiválasztott helyen már korábban tárolt egy funkciót, az új funkció automatikusan helyettesíti a korábbi változatot.

Hangcímke hozzáadása és szerkesztése a Gyors hozzáférési menüben

A Gyors hozzáférési menü mind a 9 funkciójához hozzáadhat egy hangcímke.

1. A Gyors hozzáférés beállítás menüben jelölje ki a funkciót, majd nyomja meg az  gombot.
2. Válassza ki a Hangcímke hozzáadása vagy szerkesztése opciót és nyomja meg az  gombot.
3. Kérésre mondja be a címke nevét. Ha van hozzáillő hangcímke, a kommunikátor megismétli a nevet és kijelzi a tételt.
4. Ha sikerült a felvétel, a kommunikátor megjelenít egy üzenetet, miszerint a címkét sikerült tárolni és visszatér a Gyors hozzáférés beállítás menühöz. Ha sikertelen a felvétel, a kommunikátor felszólítja, hogy újra próbálkozzon a címke rögzítésével.

Fontos megjegyzések:

- Ha a 9 gyors hozzáférési funkció bármelyikéhez hozzárendelt már hangcímke, és a Gyors hozzáférési menüt fülhallgató viselése közben próbálja megjeleníteni, akkor ki kell mondania a címke nevét, különben a menü visszatér a készenléti képernyőhöz.
- Ha nem hordja a fülhallgatót, a kommunikátor kéri a minta nevét, majd pár másodpercig kijelzi a Gyors hozzáférési menüt.

Hangcímke törlése

Megjegyzés: Ez az opció nem kerül kijelzésre, ha nincs törölhető hangcímke.

Jelölje ki a törölni kívánt hangcímke tartalmazó gyors hozzáférési funkciót, majd nyomja meg az  gombot.

Különleges karakterek

A különleges karakterek beírásához nyomja meg az   gombot és a megfelelő betűt az alábbi táblázat alapján. Bizonyos karakterek beírásához többször le kell nyomni a gombot. Például az é beírásához egyszer le kell nyomni az   -t, azután kétszer az E-t.

Karakter a billentyűzeten	  1-szer	  2-szer	  3-szor	  4-szer	  5-ször	  6-szor	  7-szer
E	é	è	É				
T	θ						
Y	ψ	¥					
U	ü	û	Ü				
I	ì						
O	ö	ø	ò	Ω	Ö	Ø	
P	Π						
A	ä	å	à	æ	Ä	Å	Æ
S	Σ	§					
F	Φ						
G	Γ						

Karakter a billentyűzetén	alt space 1-szer	alt space 2-szer	alt space 3-szor	alt space 4-szer	alt space 5-ször	alt space 6-szor	alt space 7-szer
L	Λ						
Z	Ξ						
C	Ç						
B	β						
N	ñ	Ñ					
?/	¿						
!:	¡						

Tartozékok

Az alábbi tartozékok kifejezetten a kommunikátorhoz tervezték. További tartozékok külön szerezhetők be. Kérjük, hogy további információért forduljon helyi szolgáltatójához vagy a viszonteladóhoz.

Fülhallgató

A fülhallgatóval kéz használata nélkül telefonálhat. A telefon fülhallgató nélkül nem használható.

Hálózati adapter

A hálózati adapter (töltő) közvetlenül a kommunikátorhoz csatlakozik. Csatlakoztatáskor feltölti a telepet és biztosítja a kommunikátor rendeltetésszerű működését.

UK adaptercsatlakozó

Az UK adaptercsatlakozó a hálózati adaptert csatlakoztatja az angol szabvány szerinti hálózati aljzathoz.

Európai adaptercsatlakozó

Az európai adaptercsatlakozó a hálózati adaptert csatlakoztatja az európai szabvány szerinti hálózati aljzathoz.

Tok

Helyezze a kommunikátort a divatos tokba és csíptesse a tokot az övére, zsebére, kezításkájára vagy ruházatára.

Megjegyzés: A tok csak kényelmi célokat szolgál, nem arra tervezték, hogy minden körülmények között védje a személyi kommunikátort.

Hibakeresés

Mit tegyünk ha...

A kommunikátort nem lehet bekapcsolni

Nem lehet hívást kezdeményezni

- *Ellenőrizze a telepet.* Fel van-e töltve, megfelelően van-e behelyezve, az érintkezők tiszták és szárazak-e?

- *Ellenőrizze a térerősség mérőt.* Ha a térerősség gyenge, menjen a szabad ég alá, vagy ha épületben tartózkodik, menjen közelebb az ablakhoz.
- *Ellenőrizze a hálózatbeállításokat.* Próbálkozzon egy másik hálózattal.
- *Ellenőrizze a terület lefedettségét.* Be vannak-e állítva a korlátozások?
- *Ellenőrizze a hívás letiltás és a rögzített tárcsázás beállítását.*
- *Elérte a díjkorlátot?* Állítsa vissza a korlátot vagy lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
- *Új SIM kártyát tett be?* Ellenőrizze, hogy nincs-e új korlátozás.

Nem lehet hívásokat fogadni

- *Ellenőrizze a térerősség mérőt.* Ha a térerősség gyenge, menjen a szabad ég alá, vagy ha épületben tartózkodik, menjen közelebb az ablakhoz.
- *Ellenőrizze a hívás letiltás és a rögzített tárcsázás beállítását.*
Ellenőrizze a csengő és a VibraCall® beállítását. Ha mindkettő ki van kapcsolva, nem fogja hallani a figyelmeztetést.

A kommunikátor zárolva van

- *Új SIM kártyát helyezett be?* Írja be az új PIN kódot.
- *Cserekészüléket használ?* Írja be az alapértelmezés szerinti nyitókódot: 1234.
- *Elfelejtette a nyitókódot?* Nyomja meg a  gombot a nyitókód módosításához (szüksége lesz a biztonsági kódra)

- | | |
|--|---|
| A PIN zárolva van | <ul style="list-style-type: none"> • Írja be a SIM kártyával kapott PIN feloldó kódot. |
| A PIN2 zárolva van | <ul style="list-style-type: none"> • Írja be a SIM kártyával kapott PIN2 feloldó kódot. |
| A SIM kártya nem működik | <ul style="list-style-type: none"> • <i>A SIM kártya megfelelő pozícióban van behelyezve?</i> • <i>Láthatóan sérült, meg van karcolva vagy törött?</i> Juttassa vissza a szolgáltatóhoz. • <i>Ellenőrizze a SIM érintkezőket.</i> Ha piszkosak, egy antisztatikus kendővel tisztítsa meg őket. |
| A telep nem tölthető | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ellenőrizze a töltőt.</i> Megfelelő-e a csatlakozás? Az érintkezők tiszták és szárazak-e? • <i>Ellenőrizze a telep érintkezőit.</i> Tiszták és szárazak-e? • <i>Ellenőrizze a telep hőmérsékletét.</i> Ha meleg, hagyja kihűlni újratöltés előtt. • <i>Régi már a telep?</i> Cserélje ki a telepet. • <i>Eredeti Motorola telepet használ?</i> A töltőrendszer valószínűleg nem tud kommunikálni a teleppel. |
| A telep ikon és a töltöttségmérő hiányzik | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Eredeti Motorola telepet használ?</i> A töltőrendszer valószínűleg nem tud kommunikálni a teleppel. |

A telep a normálisnál gyorsabban lemerül

- *Változó lefedettségű körzetben van?* Ilyen térségben több energia fogy el.
- *Új telepet használ?* Egy új telepnek két-három feltöltési/lemerülési periódusra van szüksége ahhoz, hogy a normális teljesítményszintet elérje.
- *Régi már a telep?* Többéves használat csökkenti a telep teljesítményét.
- *A telep nincs teljesen lemerítve?* Hagyja a telepet teljesen lemerülni (amíg a telefon magától ki nem kapcsol), és tölts fel a telepet az éjszaka folyamán.
- *Ellenőrizze, hogy a Hálózat választás menüben a keresés gyakorisága nem gyorsra vagy folyamatosra van-e beállítva.*
- *Ellenőrizze, hogy a teleptakarékossági üzemmód nincs-e kikapcsolva.*
- *Szélsőséges hőmérsékleti viszonyok között használja-e a telefont?* Nagy melegben vagy hidegben a készülék teljesítménye rohamosan csökken.
- Várjon, amíg jó vételi körzetbe ér és próbálkozzon újból.

A hívás átirányítás vagy hívás letiltás nem törölhető


A ☒ jel villog

- *Nincs elég memória további SMS üzenetek tárolására.* Az Üzenetek menü használatával töröljön egy vagy több meglevő üzenetet.

Nem kezdeményezhetők nemzetközi hívások

- *Némely szolgáltató nem engedélyezi a nemzetközi hívások kezdeményezését.* Lépjen kapcsolatba szolgáltatójával
- *Beírta a szükséges kódokat?* Nyomja meg folyamatosan a 0 (nulla) gombot a nemzetközi előhívó szám (+) kijelzéséhez, majd írja be az ország hívószámát és a telefonszámot.

Használat és karbantartás



Szappanos vízzel
megnedvesített puha
ruhadarabbal tisztítsuk.




Ne merítsük vízbe.



Ne használjunk alkoholt vagy
egyéb tisztítószeres oldatot.



Ne tegye ki hő...

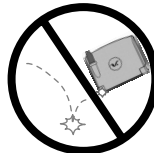

vagy erős ütés...



vagy nedvesség hatásának.

Teljes vevői elégedettség

A Motorolánál mindennél fontosabb a vevők elégedettsége. Ha bármilyen kérdése, javaslata vagy kétélye van a Motorola személyi kommunikátorral kapcsolatban, a Motorola szeretné, ha ezt közölné.

Kérjük, keresse a Motorola vevőszolgálatát faxon a +44 (0) 131 458 6732 számon, vagy tárcsázza a helyi telefonszámokat a következő országokban:

• Amerikai Egyesült Államok	1 800 331 6456	• Katar	418999
• Ausztrália	1800-667788	• Kínai Népköztársaság	86 10 68466060
• Ausztria	0800 297246	• Kuwait	484 2000/1177mellék
• Belgium	0800 72 370	• Libanon	01 744156
• Cseh Köztársaság	00420 2 21 85 21 01	• Luxemburg	0800 21 99
• Dánia	4348 8005	• Magyarország	36 40 200 248
• Dél-Afrika	0800 11 48 49	• Németország	0180 35050
• Egyiptom	02 3411800	• Norvégia	22 55 10 04
• Egyesült Arab Emirátusok	04 32 11 66	• Olaszország	02 696 333 16
• Egyesült Királyság	0500 55 55 55	• Omán	790925
• Finnország	0800 117 036	• Portugália	01 318 0051
• Franciaország	0 803 303 302	• Spanyolország	902 100 077
• Görögország	00800 441 28150	• Svájc	0800 553 109
• Hollandia	0800 022 27 43	• Svédország	08 445 1210
• Hongkong	852 25063888	• Szaudí-Arábia	01 2303294
• Írország	01 402 6887	• Szingapúr	65 4855 333
• Jordánia	06 863750	• Tajvan	886 2 87731746
• Kanada	1 800 461 4575	• Törökország	0212 425 9090

Elektronikus postacím: mcrc@ei.css.mot.com

Internet honlap: <http://www.mot.com>

Szabadalmazott

Ezt a Motorola terméket a Motorola USA-ban bejelentett egy vagy több szabadalmának felhasználásával gyártották. A termékre vonatkozó egyéb szabadalmak bejelentése folyamatban van az USA-ban.

4,128,740	4,517,561
4,590,473	4,591,851
4,636,791	4,644,351
4,654,867	4,696,027
4,742,514	4,754,450
4,799,253	4,811,380
4,833,701	4,852,090
4,872,204	4,873,683
4,887,265	4,893,327
4,905,301	5,029,233
5,036,531	5,127,100
5,253,269	5,265,219
5,434,947	5,502,752
5,570,453	5,675,702
5,826,224	6,006,104

A Garanciára Vonatkozó Tudnivalók

A Motorola garantálja a vásárlónak, hogy a hivatalos Motorola viszonteladótól vásárolt mobiltelefon és annak tartozékai (továbbiakban: a "termék") megfelelnek a gyártás időpontjában érvényes Motorola szabványoknak. A Motorola a vonatkozó jogszabályok szerint a termékre, annak vásárlási dátumától számított egy (1) évig, jótállást vállal ("jótállási idő").

A termék hibáját a jótállási időn belül a jelen dokumentumban foglaltak szerint a hiba felfedezésétől számított két (2) hónapon belül tudatni kell a Motorolával azáltal, hogy az alább leírtak szerint a terméket javításra beviszi a Motorola viszonteladóhoz vagy szervizközponthoz. A Motorolát nem kötelezik azok a nyilatkozatok, amelyeket bármelyik másik fél tett a termékkel kapcsolatban. A termékhez csatoltuk a Motorola szervizközpontok listáját.

A jótállási idő alatt a Motorola külön díj felszámítása nélkül megjavítja vagy kicseréli a hibásnak bizonyult terméket, illetve leszállítja vagy visszatéríti a termék vételárát.

A jótállás a jótállási idő végén jár le. Jelen jótállás képezi a termékre vonatkozó teljes, kifejezett jótállást és semmilyen más hallgatólagos vagy kifejezett jótállás nem érvényes.

Ha a terméket eredetileg nem a Motorolától, vagy vele szerződéses viszonyban lévő, felhatalmazott viszonteladótól vásárolta, a Motorola a termékre nem vállal semmilyen jótállást, feltételt és kikötést.

A Motorola által biztosított jótálláson túlmenően a vevő a fogyasztói érdekvédelmi jogait, így a megfelelő minőségre és a hasonló termékek normál körülmények közötti használat céljára való megfelelésre vonatkozó igényeket, valamint a termék eladójával szembeni, az adásvételből eredő jogokat a vonatkozó jogszabályok szerint gyakorolhatja.

Hogyan Érvényesíthető Jótállási Igény?

A jótállási igényt fő szabály szerint annál a hivatalos Motorola viszonteladónál kell bejelenteni, ahol a Motorola mobil telefont és annak eredeti tartozékait vásárolta, illetve felszereltette és ez a viszonteladó kezeli a jótállási igényt és/vagy elvégzi a jótállás körébe tartozó javítást. Alternatív megoldásként kérjük, forduljon a mobil szolgáltató vevőszolgálatához vagy hívja a mellékelt lista alapján az adott országban a Motorola szervizközpontját, a jótállás körébe tartozó javításra vonatkozó további információért.

A jótállás körébe tartozó javítás elvégzéséhez juttassa vissza a hibás terméket a hivatalos Motorola viszonteladóhoz vagy a Motorola szervizközponthoz. Ne felejtse benne az olyan kiegészítő tartozékokat, mint pl. a SIM kártya. A termékkel együtt adja meg a nevét, címét és telefonszámát, a mobil szolgáltató nevét és a probléma leírását. Ha gépjárműbe volt felszerelve a mobil telefon, a gépkocsit is el kell vinni a szervizbe, mert lehetséges, hogy a gépkocsit is meg kell vizsgálni a probléma kiküszöbölése végett.

A jótállási igények érvényesítéséhez be kell mutatni a vásárlást igazoló, a vásárlás dátumát is feltüntető dokumentumokat. A készüléken az eredeti kompatibilis elektronikus gyártási számnak (IMEI) és a műszaki gyártási számnak (MSN) is szerepelnie kell. Ez az információ a termékkel együtt található.

Feltételek

A jótállás érvényét veszíti, ha a termék típus- vagy gyártási számát módosították, törölték, eltávolították vagy ha azok olvashatatlanná váltak. A Motorola fenntartja a jogot, hogy elutasítsa a jótállási igényt ha a vásárlásra vonatkozó dokumentumok nem állnak rendelkezésre, hiányosak, olvashatatlanok, vagy nem egyeznek meg a gyári dokumentációval.

Javításkor a Motorola saját belátása szerint kicserélheti a kártyákat és alkatrészeket azokkal funkcionálisan azonos új alkatrészekkel vagy kártyákkal. A csere alkatrészekre, tartozékokra, telepekre vagy kártyákra is az eredeti jótállásból fennmaradó időtartam érvényes. A jótállási idő nem hosszabbítható meg. Minden eredeti tartozék, telep, alkatrész és mobil készülék, amely kicserélésre kerül, a Motorola tulajdonába kerül. A Motorola nem vállal jótállást a termék, a tartozékok, a telepek vagy az alkatrészek illetéktelen vagy nem megfelelő üzembe helyezéséért, karbantartásáért, illetve javításáért.

A Motorola nem vállal jótállást semmilyen módon a nem Motorola által gyártott vagy beszerelt kiegészítő készülékekre vagy tartozékokra, amelyeket a termékhez csatlakoztatnak vagy azzal együtt használnak, illetve a Motorola készülék más kiegészítő készülékekkel való használatáért. Minden ilyen készülék vagy tartozék kifejezetten ki van zárva a jótállás alól.

Ha a terméket nem a Motorola által gyártott kiegészítő vagy segédeszközökkel együtt használja, a Motorola nem vállal jótállást a termék és segédeszköz együttes használatáért és a Motorola nem teljesít semmilyen jótállási igényt, ha a hiba az együttes használat során következett be és a Motorola terméke nem volt hibás. A Motorola különösképpen elzárkózik jótállás vállalásától olyan károk esetén, akár a Motorola készülékben, vagy akár más készülékben következtek be, amelyek bármely módon a mobil telefon, annak tartozékai és kiegészítői révén (többek között például a telepek, töltők, adapterek és tápegységek) következtek be, ha a tartozékokat és kiegészítőket nem a Motorola gyártotta.

Mire Nem Vonatkozik A Jótállás

A jótállás nem érvényes azokra a károkra, amelyek a karbantartás hiányából, illetéktelen módosításból vagy változtatásokból, nem rendeltetésszerű használatból, rongálásból vagy illetéktelenül végzett javításokból erednek, így

1. a telefon nem rendeltetésszerű használatából eredő meghibásodásokra és károkra;
2. a helytelen használatból, balesetből vagy hanyagságból eredő meghibásodásokra és károkra;
3. a helytelen kipróbálásból, használatból, karbantartásból, üzembe helyezésből, módosításból vagy bármilyen módosításból és változtatásból eredő hibákra;
4. az antenna károsodására vagy törésére, kivéve, ha azt anyag- vagy gyártási hiba okozta;
5. azokra a termékekre, amelyeket a teljesítményüket károsan befolyásoló módon szereltek szét és javítottak meg, illetve oly módon, amely nem teszi lehetővé a készülék megfelelő vizsgálatát és bármilyen jótállási igény igazolását;
6. a mobiltelefon szolgáltatás terjedelmével, lefedettségével, elérhetőségével, minőségével vagy a mobil kezelő által üzemeltetett rendszer működéséből eredő károkra és hibákra;
7. nedvesség, folyadék vagy beszívargó étel következtében jelentkező hibákra és károkra;
8. a termék vezérlőegységének kitágult vezetékére, a letört modemfültre;
9. a rendeltetésszerű használat esetén bekövetkező karcolásokra vagy károsodásokra a készülék felületén,
10. a bőrtokra (erre egy külön jótállás érvényes);
11. a rendszeres karbantartás vagy a rendeltetésszerű használat során elkopott alkatrészekre;

Megjegyzés: Az újratölthető Motorola telep beszédideje, készenléti ideje és teljes élettartama a használati feltételektől és a hálózati konfigurációtól függ. Ettől a fogyóeszköztől a műszaki adatoknak megfelelően a vásárlás idejétől számított első hat hónapon belül, legfeljebb 200 töltésig várhat optimális teljesítményt a Motorola mobil telefon használatakor.

Az újratölthető Motorola telepekre vonatkozó garancia érvényét veszti, ha (i) a telepet nem Motorola által a telep töltésére jóváhagyott töltőben töltik fel, (ii) a telepen levő zár fel van törve vagy látszik, hogy a telepet felnyitották, (iii) a telepet nem az adott mobiltelefonnal, hanem más készülékkel vagy szolgáltatással együtt használták.

Tárgymutató

A

akkumulátor	12
feltöltése	13
mérő megjelenítése	44
üzembe helyezése	13
állapot megtekintése	59
az utolsó telefonszám	
újratarcsázása készenléti üzemmódban	24

B

biztonsági kód	
módosítása	57

D

díjszámlálás beállítása	63
-------------------------------	----

E

elérhető hálózatok	61
e-mail küldése	23

É

ébresztőóra	43
élettartam időmérő	65

F

fülhallgató	74
-------------------	----

G

gombok	
kezelése	14

Gy

gyors hozzáférés	70
gyors hozzáférés menü	
beállítás	56
gyors hozzáférési menü	
hangcímke hozzáadása, szerkesztése ..	71
helyszám hozzáadása	70
gyors tárcsázás	42
beállítása	42
telefonkönyv számoké	42

H

hálózatok	
elérhető	61
keresés	61
kiválasztás	61
regisztrálási	62
új keresése	63
hangcímke	
hozzáadása telefonkönyv tételhez	30
hangjegyzet	30
lejátszása	51
rögzítése	29
hangposta szám	53

hangtárcsázás	38
hangvezérlés	29
hibakeresés	75
hívás átadása	27
kezdeményezése a harmadik fél	
kapcsolása előtt	27
hívás átirányítása	44
hívás befejezése	24
hívás fogadása	24
hívás kezdeményezése	23
hívás közbeni kijelzés beállítása	64
hívás letiltása	46
hívás megősztása	28
hívás méro menü	63
hívás tartás	25
hívás várakoztatás	46
hívásdíj kijelzése	64
hívási díj beállítások	65
hívások	
GSM segélykérő	24
nemzetközi	23
I	
Internet hozzáférés	32

K	
kezelőgombok	14
használata	19
kijelző	16
kimenő üzenetek	49
konferencia beszélgetés	26
egy személy hozzáadása	27

L	
lejáratí időtartam	53

M	
megvilágítás	16
menük	
bővített	19
fő	18
hívás közbeni	24
hívásmérő	63
rövid	19
üzenetek	47
mobí Internet	32
böngésző menü	33
gombok használata	36
használat befejezése	36
hívás kezdeményezése és fogadása	36
szöveg beírása, szerkesztése	34
üzenetek	34

N	
navigáció	18
nemzetközi hívások	23
Ny	
nyelv kiválasztása	69
nyitókód megadása	17
nyitókódot törölni	17
R	
rögzített tárcsázás	41
beállítása	41
S	
saját szám korlátozása	44
saját számok	40
saját telefonszám korlátozása	44
SIM kártya	
PIN	17
üzembe helyezése	12
Sz	
szám kijelzése következő hívásnál	44
szám korlátozása következő hívásnál	44
személyes telefonszámok	38
korlátozása	40
szervizközpont.....	53

szünet	
beiktatása a telefonszámba	37

T	
telefon állapota	59
telefon beállítása	54
telefonkönyv	37
teljes törlő	60

U	
utolsó hívott szám újrahívása	24
utolsó tíz hívás	40

Ü	
üzenet beállítások	53
üzenetek	
cellás közvetítés	52
SMS fogadása	47
SMS küldése	21
SMS olvasása	22
üzenetszerkesztő	50

V	
vezérlés beszédparancsokkal	
telefonkönyv menüben	32
telefonkönyvi tételek	31





Személyes telefonszámok

Ezt az oldalt a fontos telefonszámok feljegyzésére használhatja.

Szolgáltató

Telefonszám

Családtagok és barátok

Telefonszám



Hungarian



6881036B87-O