




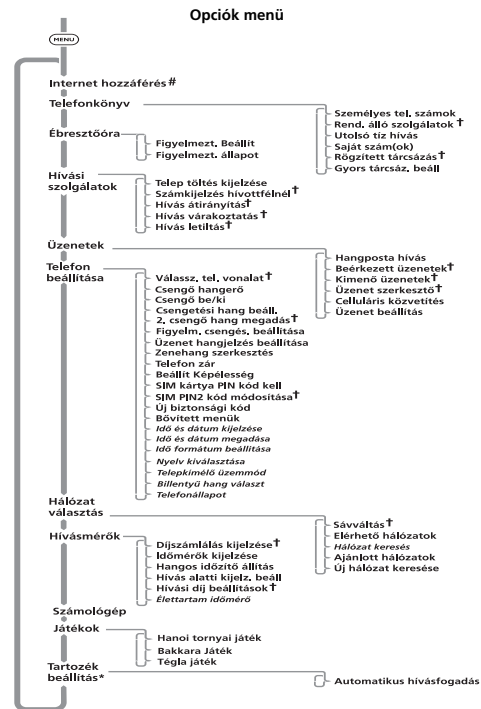

Gyors hozzáférési menü

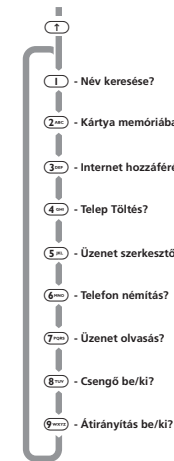

Navigálás a menükben



A *dőlt* betűkkel szedett menüpontok csak a **Bővített menük** bekapcsolása után érhetők el.

Ha a szolgáltató saját menüjével bővítette az Opciók menüt, akkor nem az Internet hozzáférés lesz az első menüpont.

† Ennek a lehetőségnek az rendelkezésre állása függ a SIM kártya típusától és beállításaitól és/vagy az előfizetés típusától.

* A **Tartozékbeállítás** funkció csak akkor elérhető, ha a mobiltelefon autós kiegészítőre vagy mikrofonos fülhallgatókészletre csatlakozik.

‡ A Gyors hozzáférési menü szolgáltatásai és azok sorrendje módosíthatóak.

Rövid útmutató

Magyar

Rövid útmutató

Magyar

Speciális billentyűk

- Be- és kikapcsolja a telefont.
- Hívás, beállítás, opció... elfogadására szolgál.
- Hívás, beállítás, opció... elutasítására szolgál.
- Lenyomásával a Gyors hozzáférési menübe léphet be.
- Lenyomásával az opciók vagy a telefonkönyv menübe léphet be.
- Egyszerre nyomja le mind a kettőt a billentyűzet lezárásához. Ugyanezeket a billentyűket használhatja a balra és jobbra való futtatáshoz.
- A felfelé és lefelé való futtatáshoz ezt a billentyűt használja.
- A hangposta hívásához nyomja meg ezt a billentyűt.

Hívás kezdeményezése

Írja be .

Hívás fogadása

Nyomja meg az -t.

Hívás befejezése

Nyomja meg az -t vagy az -et.

Segélykérő hívás

Írja be: . A hívás közvetlenül a segélykérő központba fut be.

Gyors hozzáférési lehetőségek

Nyomja meg a -t majd a megfelelő billentyűt, vagy nyomja meg a -t, lapozzon a kívánt opcióhoz és kiválasztáshoz nyomja meg az -t.

Csengetési hangerő beállítása

Nyomja meg a -t billentyűt, majd használja a hangerőszabályzó gombokat a csengetés hangerejének növeléséhez vagy csökkentéséhez.

Az utolsó hívott szám újrAhívása

- 1** Nyomja meg az -t az utolsó szám kiírásához.
- 2** Nyomja meg az -t a szám hívásához.

Egybillentyűs tárcsázás

Nyomja folyamatosan a megfelelő billentyűt.

Telefonszámok tárolása a telefonkönyvben

Egy telefonszám tárolásához a SIM kártyán nyomja meg a -t.

Telefonkönyvben szereplő számok hívása

Nyomja meg: .

Hívásfigyelmeztetés leállítása

Amikor a telefon cseng, nyomja meg a hangerőszabályzó gombját. Ekkor a csengetés kikapcsol, de a hívást nem fogadja a készülék.



Bevezetés

Üdvözljük!

Gratulálunk új Motorola mobiltelefonjához! A Motorola cég világszerte a mobiltechnológiák terén. Készülékeink sokoldalú funkciói teljesen új lehetőségeket nyitnak meg Ön előtt, hatékonyabbá teszik az ügyintézés, ugyanakkor diszkréten is használhatók.

Könnyű elérhetőség és sokoldalúság

- Testre szabható megjelenés - *Hangulatának megfelelően változtassa át telefonja megjelenését az alapcsomagban szállított színes PhoneWrap™ védőborítók valamelyikével.*
- Testre szabható Gyors hozzáférési menü  - *Helyezze a kilenc leggyakrabban használt opciót az Ön saját menüjébe, így azok mindössze két billentyű lenyomásával elérhetőkké válnak. Ikonok teszik az opciókat jól felismerhetőkké.*

Szórakozás

- FM adások vételére alkalmas rádió - *Előre beprogramozhatja kedvenc rádióállomását, vagy csak kalandozzon az éterben.*
- WAP - *Könnyű hozzáférés az Internethez a billentyűzet használatával és gyors információkeresés.*

Szélesebb mozgástér

- Nagy teljesítményű telep  - *A kicsi és könnyű akku több órányi beszélgetést tesz lehetővé, és készenléti üzemmódban akár napokig is megőrzi töltését.*
- Dupla sáv  - *A Kétsávós verzió tartalmazza a nagyteljesítményű kétsávós felszereltséget, ami azt jelenti, hogy használni tudják mind a 900 mind az 1800 MHz-es sávokat a sikeresebb hívások és a nagyobb barangolási lehetőségek érdekében.*

 Használat előtt olvassa el a 'Telep' részt, mely fontos információkat tartalmaz az új telepek töltéséről.

Személyre szabható funkciók

A mobiltelefon használatát a **Personality™** technológia könnyíti meg. A Motorola egyedülálló módszere lépésről lépésre végigvezeti Önt a funkciókon, és mindegyik lépésnél egyszerű választási lehetőségeket kínál fel. A **Personality™** segítségével egyéni igényeihez igazíthatja a telefon működését. Egyszerű és áttekinthető lépésekkel beállíthatja például a csengetési típusokat, saját telefonkönyvet hozhat létre, és megadhatja a hálózatkiválasztási beállításokat. Az útmutatóban ... szimbólummal jelöltük az összes **Personality™** funkciót, amely az Ön igényei szerint alakítható.

Az útmutató használata

Számos telefonopció elérhető egy egyszerű menürendszer segítségével. A menük és használatuk teljes leírása a következő, a **Navigálás a menükben** részben található. Az útmutató az egyes menüpontok használatának leírásakor feltételezi, hogy Ön ismeri a menürendszert.

A billentyűk jelölése

Ha meg kell nyomni bizonyos billentyűket, akkor azt az útmutató a billentyűk szimbólumának megadásával jelzi, hogy Ön gyorsan megtalálja a megnyomni kívánt billentyűsorozatot. Így egy példa billentyűsorozatra:

Ez azt jelenti, hogy először a  billentyűt, majd az  billentyűt, végül a  billentyűt kell megnyomni egymás után és nem egyszerre.

Információk beírása

Amikor egy információt kell beírni, mint például a hívni kívánt telefonszámot, akkor ez **kiemelten** jelenik meg a szövegben. Például:

Telefonszám - adja meg a szükséges telefonszámot.

PIN kód - adja meg a személyi azonosító kódját.

Nyitókód - adja meg a nyitó kódját.

Hely - adja meg a telefonkönyvtétel helyének számát.

Adatbekérések és üzenetek

Egy billentyű leütése után a telefon vagy könnyen érthető adatbekérő szöveggel jelzi a következő lépést, vagy egyszerű üzenettel nyugtázza a művelet végrehajtását. Az üzeneteket és adatbekérő szövegeket a kijelzőn megjelenőhöz hasonló betűkkel szedtük:

PIN-t kérem vagy Kész.

Egyéb jelek

A következő jelek találhatók ebben az útmutatóban:

 **Megjegyzés**, amely további lényeges információkat tartalmaz az adott jellemzőre/tételre vonatkozóan.

 **Figyelmeztetés**, amely a telefon hatékony és/vagy biztonságos használatához ad további fontos információkat.

 Ez a jel mutatja, hogy a jellemző egy **Personality™** jellemző, amely az egyedi igényeknek megfelelően testre szabható.

 Ez a jel egy menüpont gyors hozzáférési billentyűkombinációját jelzi.

Navigálás a menükben

A telefonopciók legtöbbje elérhető a menük használatával, amelyek ugyanazt az elvet használják kiválasztásra, módosításra és törlésre.

Kérjük alaposan olvassa el ezt a részt, mielőtt egy menüopció elérését megkísérelné. Ha megértette, hogy mi az, ami közös a menükben való navigálásban és a menük hogyan jelennek meg az útmutatóban, akkor már könnyen tudja elérni és módosítani az opciókat.

Belépés a menükbe

Két különböző billentyű használható a menükbe való belépéshez:

 készenléti állapotban belép az Opciók menübe; hívás közben belép a Hívás-közben menübe.

 belép a Gyors hozzáférési menübe.

Mindegyik menüben a , , , ,  és a  gombokkal lehet elérni, kiválasztani és megváltoztatni az egyes funkciókat és beállításokat.

Kilépés a menükből

Bármelyik menüből történő kilépéshez nyomja folyamatosan vagy többször egymás után a  billentyűt. Mindkét módon a készülék készenléti állapotba tér vissza.

 A menükből való kilépés leggyorsabb módja a   billentyűk megnyomása.

Menük és almenük

A menü egyszerűen az opciók felsorolása. Ezeknek az opcióknak némelyike további opciólistához biztosít hozzáférést, amit almenüknek neveznek. A menükben történő navigálás során hasznos lehet menüszintekben gondolkodni - a főmenü az első szinten, míg az almenük az alsóbb szinteken található.

Menüopciók megkeresése és kiválasztása

Az egyik opcióról a másikra való lapozáshoz egy szinten belül használja a lapozóbillentyűket: a  billentyű előre, a  billentyű hátra lapoz. A használni kívánt opció kiválasztásához nyomja meg az  billentyűt.

A kiválasztott opciótól függően három dolog történhet:

- egy rövid üzenet jelenik meg, ami igazolja az utasítás végrehajtását, mint például *Kész*.
- vagy egy további információt kérő üzenet jelenik meg, mint például PIN-t *kérem* vagy *Név beírása*.
- vagy egy almenü első sora jelenik meg. Ezt az opciót is kiválaszthatja az  billentyű használatával vagy másik opciót kereshet a lapozóbillentyűkkel.

Az opcióból vagy almenüből való kilépés a  billentyű megnyomásával történik. Ezzel a főmenü tételéhez tér vissza.

Biztonsági kóddal védett funkciók

A visszaélések megelőzése érdekében bizonyos menüpontokhoz csak valamilyen biztonsági kód megadásával lehet hozzáférni. E funkciókat csak akkor tudja használni, ha megadja a kért kódot.


Gyakorlati példa a menükben való navigálásra

A következő lépések megmutatják, hogy hogyan lehet a *Bővített menük* opciót bekapcsolni:

- 1 Készenléti állapotban nyomja meg a **MENU** billentyűt. Ezzel belép az *Opciók* menübe és a *Internet-hozzáférés* jelenik meg a kijelzőn.[#]
- 2 Nyomja meg annyiszor a **▼** billentyűt, amíg a *Telefonbeállítás* almenüpont meg nem jelenik a kijelzőn.
- 3 Nyomja meg az **OK** billentyűt az almenü kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg annyiszor a **▼** billentyűt, amíg a *Bővített menük* almenüpont meg nem jelenik a kijelzőn.
- 5 Nyomja meg az **OK** billentyűt a menüpont kiválasztásához. Ekkor választhat a *Be* és *Ki* között. Az aktuális beállítást egy **✓** karakter mutatja. Ha a **✓** karakter a *Ki* mellett látható, akkor nyomja meg a **▼**-t, majd a **OK** az *Bővített menük* bekapcsolásához. Ha a **✓** karakter a *Be* mellett látható, akkor nyomja meg a **C**-t a beállítás megtartásáért.

[#] Ha a szolgáltató saját menüjével bővítette az *Általános* menüt, akkor nem az *Internet hozzáférés* lesz az első menüpont.

[†] Ennek a lehetőségnek a rendelkezésre állása függ a *SIM* kártya típusától és beállításaitól és/vagy az előfizetés típusától.

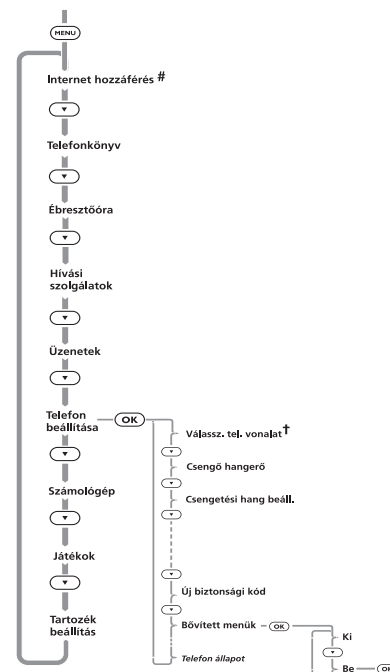

OK Rövid, bővített és személyre szabott menü

A *Personality*TM technológia segítségével személyes igényeinek megfelelően alakíthatja ki a menüket: megadhatja, hogy mely funkciókat szeretné látni – tehát úgy is beállíthatja telefonját, hogy a ritkábban használt funkciók ne jelenjenek meg.

Az útmutatóban ábrázolt menük a telefon gyári alapbeállításait tükrözik. Egyes funkciók a Rövid menüben szerepelnek, és félkövér szedéssel jelennek meg. Más funkciók a Bővített menüben találhatók; ezeket dőlt szedéssel jelöltük.

Ön megadhatja, hogy mely funkciók jelenjenek meg a Rövid és a Bővített menüben, s így saját igényeinek megfelelően alakíthatja ki a menüket.

Ha egy lehetőséget a Rövid menüből a Bővített menübe (vagy a Bővített menüből a rövid menübe) kíván áthelyezni, keresse meg a lehetőséget és tartsa lenyomva az **OK** billentyűt míg egy üzenet meg nem jelenik a következő választási lehetőségekkel:

- Ezt a szolgáltatást hozzá akarja adni a rövid/bővített menühöz?
- Ezt a szolgáltatást a rövid/bővített menüben akarja hagyni?

Válassza ki a kívánt opciót az **OK** billentyű lenyomásával.

Egyes menülehetőségek beállítását nem lehet megváltoztatni.

Teljes vevői elégedettség

A Motorolánál a Teljes vevői elégedettség elsőbbséget elves. Ha bármilyen kérdése, javaslata vagy kétélye merülne fel a Motorola mobiltelefonjával kapcsolatban, a Motorola szeretné, ha ezt közölné.

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Motorola vevőszolgálatával faxon: +44 (0) 131 458 67 32, vagy vegye igénybe a helyi telefonszámokat a következő országokban:

Ausztria	0800 297246
Belgium	0800 72 370
Cseh Köztársaság	00420 2 21 85 21 01
Dánia	4348 8005
Egyiptom	02 3411800
Írország	01 402 6887
Finnország	0800 117 036
Franciaország	0 803 303 302
Németország	0180 35050
Görögország	00800 441 28150
Olaszország	02 696 333 16
Jordánia	06 863750
Kuvait	484 2000, 1177 mell,k
Libanon	01 744156
Luxemburg	0800 21 99
Hollandia	0800 022 27 43
Norvégia	22 55 10 04
Omán	790925
Lengyelország	0801 620 620

Portugália	21 318 0051
Katar	418999
Szaúd-Arábia	01 2303294
Dél-Afrika	0800 11 48 49
Spanyolország	902 100 077
Svédország	08 445 1210
Svájc	0800 553 109
Törökország	0212 425 9090
Egyesült Királyság	0500 55 55 55
Egyesült Arab Emirátusok	04 32 11 66
Hongkong	852 25063888
Kínai Népköztársaság	86 10 68466060
Szingapúr	65 4855 333
Tajvan	886 2 87731746
Amerikai Egyesült Államok	1 800 331 6456
Kanada	1 800 461 4575
Magyarország	0036 40200248

E-mail cím: mcrc@ei.css.mot.com

Internet honlap: <http://www.motorola.hu>

Motorola garancia

A Motorola a mobiltelefon minőségét, funkciójára való alkalmasságát és a Motorola előírásainak való megfelelését a vásárlás időpontjától számított (amit a vásárlás bizonylata igazol) 12 hónapig garantálja.

A garancia érvényét veszti, ha:

- 1** nem rendeltetésszerűen, helytelenül használták, szándékosan megrongálták, elhanyagolták, szakszerűtlenül vizsgálták, javították, módosították vagy bármely módon megváltoztatták,
- 2** a hiba a kézikönyvben vagy a termékleírásban szereplő utasítások be nem tartásából származik,
- 3** a hiba a Motorola által jóvá nem hagyott tartozék vagy kiegészítőelem telefonhoz való csatlakoztatása, vagy azzal történt használata miatt következett be,


Ez a garancia nem befolyásolja a törvényben előírt fogyasztói jogokat.

A garancia feltételek változhatnak, attól függően, hogy melyik országban vásárolta a telefont.



Tartalomjegyzék

Biztonság	
Fontos információk a telefon hatékony és biztonságos üzemeltetéséhez.....	11
Telefon, telep és SIM kártya	
A telefonnak, a telepek töltésének, karbantartásának és a SIM kártyának a bemutatása.....	15
Telefonhívások kezdeményezése és fogadása	
Az egyszerű és a konferenciahívások, az újrakívás, a hívásátadás, és a hívás befejezésének bemutatása	23
Az Opciók menü használata	
Az Opciók menü és használatának bemutatása	33
A gyors hozzáférési menü használata	
A Gyors hozzáférési menü és használatának bemutatása.....	83
Az FM adások vételére alkalmas rádió használata	
Elmagyarázza az FM rádió használatát	89
Tartozékok	
A telefonhoz kapható tartozékok bemutatása.....	91
Mit tegyünk, ha...	
Az esetlegesen felmerülő problémák megoldása.....	93
Tárgymutató	
Részletes tárgymutató	95

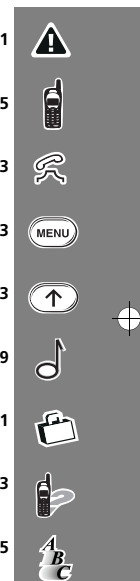



Biztonság

FONTOS:

Mielőtt használni kezdi mobiltelefonját, kérjük olvassa el ezt a tájékoztatót.

A rádiófrekvenciás jelek

Az Ön hordozható kézi telefonkészüléke egy kis teljesítményű rádió adóvevő. Amikor be van kapcsolva, akkor a készülék rádiófrekvenciás (RF) jeleket vesz és ad.

A nemzetközi felelős szervek szabványokat állítottak fel és ajánlásokat fogalmaztak meg annak érdekében, hogy megóvják a felhasználókat a rádiófrekvenciás elektromágneses energiától.

- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1996
- Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) DIN-0848
- United States Federal Communications Commission, Radio Frequency Exposure Guidelines (1996)
- National Radiological Protection Board of the United Kingdom, GS 11, 1988
- American National Standards Institute (ANSI) IEEE.C95.1-1992
- National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP). Report 86
- Ministry of Health (Canada), Safety Code 6

Ezeket a szabványokat széleskörű tudományos vizsgálatok alapján hozták létre. Az átdolgozott ANSI szabvány kidolgozásához egyetemek, állami egészségügyi szervezetek és az ipar több, mint 120 tudósa, mérnöke és orvosa vizsgálta felül a rendelkezésre álló kutatási anyagot.

Az Ön telefonját úgy tervezték, hogy normál használat esetén megfeleljen ezeknek a szabványoknak.

Az antenna karbantartása

Kizárólag az alapsomagban szállított antennát, vagy engedélyezett csereantennát használjon. Az engedély nélküli antennák, átalakítások vagy tartozékok károsíthatják a telefont, és megsérthetik a helyi hatóságok előírásait.

A telefon üzemeltetése

Normál működés

A szokásos módon vegye kézbe a telefont a vállá mögött felfelé mutató antennával

A hatékony működést segítő ötletek

A telefon leghatékonyabb működtetése érdekében tartsa be az alábbi elveket.

- Lehetőleg mindig teljesen húzza ki az antennát
- Ne nyúljon feleslegesen az antennához, mikor a telefon üzemel. Az antenna érintése befolyásolja az átvitel minőségét, és a készülék a szükségesnél több energiát fogyaszthat.



Akkumulátorok

FIGYELEM: Az akkumulátorok kárt, sérülést vagy égési sebeket okozhatnak, ha valamilyen elektromosan vezető anyag, például ékszer, kulcs, vagy lánc ér az akkumulátor érintkezőihez. Ezek az tárgyak rövidre zárhatják az áramkört és ennek következtében felforrósodhatnak. Az ilyen nemkívánatos áramfelvétel elleni védelem érdekében a töltött akkumulátort a megfelelő elővigyázatossággal kell kezelni, különösen, ha az akkumulátort zsebbe, tárcába vagy egyéb, fémtárgyakat tartalmazó helyre teszi. Amikor az akkumulátor nincs a telefonhoz csatlakoztatva, akkor az egy védőtokban van; kérjük használja ezt a védőtokot a használaton kívüli akkumulátorok tárolására.

Gépkocsivezetés közben

Ellenőrizze a mobiltelefonok használatára vonatkozó törvényeket és előírásokat azokon a területeken, ahol vezet. Mindig tartsa be ezeket. Ha vezetés közben használja a telefont, tartsa be az alábbi elveket.

- Fordítsa a vezetésre teljes figyelmét - az ön elsődleges feladata a biztonságos vezetés.
- Vezetés közben lehetőleg használjon kézhasználat nélküli működtethető kihangosítót.
- Amennyiben a vezetési feltételek megkívánják, a telefonhívás vagy hívás fogadás előtt húzódjon le az útról és parkoljon le.

Elektronikus készülékek

A legtöbb modern elektronikus berendezést ellátják rádiófrekvenciás jelek elleni árnyékolással. Előfordulhat azonban, hogy bizonyos berendezések nincsenek védve az ön mobiltelefonjából származó rádiófrekvenciás jelek ellen.

Pacemaker

Az egészségügyi készülékek gyártóinak szövetsége javasolja, hogy a mobil telefon és a pacemaker között legalább 150 mm távolság legyen. Ez az ajánlás megfelel a huzalnélküli technológia területén végzett független kutatásoknak.

Pacemaker használó személyek:

- A telefont MINDIG legalább 150 mm-re kell tartani a pacemakerrel, amikor be van kapcsolva a telefon.
- Ne hordja a telefont a szívarterület közelében.
- A pacemakerrel ellenkező oldalon használja a telefont a zavarás veszélyének csökkentésére.
- Azonnal kapcsolja ki a telefont, ha bármiből arra következtet, hogy interferencia lépett fel.

Hallókészülékek

Bizonyos mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket. Ebben az esetben fel kell venni a kapcsolatot a hallókészülék gyártójával az alternatív lehetőségek megbeszélésére.

Egyéb orvosi készülékek

Ha valamilyen más orvosi készüléket használ, érdeklődjön a készülék gyártójától, hogy az megfelelően árnyékolva van-e a külső rádiófrekvenciás energiától. Házi orvosa esetleg segítségére lehet további felvilágosítás megszerzésében.

Kapcsolja ki a telefont az egészségügyi intézményekben, ahol az erre vonatkozó rendelkezéseket kifüggesztik. A kórházakban és egészségügyi intézményekben vannak olyan készülékek, amelyeket zavarhat az RF energia.

Járművek

Az RF jelek zavarhatják a járművekbe helytelenül beszerelt vagy rosszul árnyékolt elektronikus rendszereket. Konzultálni kell a jármű gyártójával illetve forgalmazójával. A járműbe beszerelt berendezés gyártójával is célszerű konzultálni.

Kifüggesztett figyelmeztetések

Kapcsolja ki a telefont, ha erre vonatkozó figyelmeztetés van kifüggesztve.

Repülőgép

Mielőtt repülőgépre szállna, kapcsolja KI a telefont.

A légitársaságok előírásai tiltják a telefon használatát a levegőben. Érdeklődjön utána és tartsa be az adott légitársaság előírását a telefon földön történő használatára vonatkozóan.

Robbantási területek

A robbantási műveletek zavarásának elkerülése érdekében ki kell kapcsolni a telefont, ahol a "robbantási terület" felirat vagy a "kapcsolja ki a mobiltelefont" felirat látható. Tartsa be a figyelmeztetést és utasításokat.

Robbanásveszélyes környezet

Kapcsolja KI a telefont, és ne vegye ki az akkumulátort, amikor olyan helyen van, melynek levegője robbanásveszélyes, és tartson be minden figyelmeztetést és utasítást. Az ilyen helyeken ugyanis az akkumulátor szikrázása robbanáshoz vagy tűzhöz vezethet, ez pedig személyi sérülést vagy akár halálos balesetet okozhat.

A robbanásveszélyes levegőjű területek figyelmeztető jelzése általában szembetűnő, de sajnos nem mindig. Az ilyen területek közé tartoznak az üzemanyagtöltő állomások, mint például a benzinkutak; hajók alsó fedélzetei; üzemanyag- vagy vegyianyag-szállító vagy -tároló létesítmények; üzemanyagszagú területek (például ha gáz-/propángáz-szivárgás fordul elő az autóban vagy otthon); olyan területek, melyek levegője vegyianyagokat vagy részecskéket, például szemcséket, port vagy fémport tartalmaz; és bármilyen más terület, ahol normális körülmények között ki kellene kapcsolnia gépjárműve motorját.

Légzsákkal rendelkező járművek

A légzsák óriási erővel fújódik fel. NE TEGYEN tárgyakat (pl. beszerelt és hordozható mobilkészülékeket) a légzsák fölé, illetve a légzsák felfújódási helyére. A helytelenül elhelyezett mobilkészülék komoly sérüléseket okozhat a légzsák felfújódásakor.



***Európai Közösségi irányelvek:
Megfelelőségi nyilatkozat***



Ez a termék megfelel az alkalmazható
Európai tanács irányelvek követelményeinek.

A követelményekre vonatkozó
megfelelőségi nyilatkozat a következő
helyen található meg:

Motorola Ltd.
Personal Communications Sector -
Europe, Middle East and Africa
Midpoint, Alençon Link
Basingstoke, Hampshire RG21 7PL
United Kingdom

Telefon, telep és SIM kártya

Speciális billentyűk

-  Be- és kikapcsolja a telefont.
 -  Hívás, beállítás, opció elfogadása.
 -  Hívás, beállítás, opció visszautasítása.
 -  Belép a Gyors hozzáférési menübe.
 -  Lenyomásával az Opciók menübe léphet be vagy a telefonkönyv menübe.
 -  Egyszerre nyomja le mind a kettőt a billentyűzet lezárásához. Ugyanezeket a billentyűket használhatja a balra és jobbra való futtatáshoz.
 -  A felfelé és lefelé való futtatáshoz ezt a billentyűt használja.
 -  A hangposta hívásához nyomja meg ezt a billentyűt.
-  *Előfordulhat, hogy egy-egy billentyű nem pontosan úgy néz ki a kézikönyvben, mint a telefonon.*

Hangerő-beállító gombok


A  hangerő beállítására szolgáló gombok a telefon bal oldalán találhatók. Ezekkel lehet állítani a billentyűzet, a fülhallgató és a csengetés hangerejét. Az aktuális hangerőt egy szintjelző mutatja. A szintjelző egy kis idő múlva magától eltűnik, de az  vagy a  gomb megnyomásával is eltüntethető.

- A billentyűzet és a fülhallgató illetve kagylórész hangerősségének szabályozásához nyomja meg a megfelelő gombokat, miközben más szolgáltatást nem választ.
- A csengő hangerősségének szabályozásához először válassza a „Csengetőhangerő” opciót a Telefon beállítása menüből, majd a megfelelő gombok segítségével állítsa be a kívánt hangerőt.

 *Ha készülékére hívás érkezik és nem akarja mindjárt fogadni, akkor a hangerő gombok megnyomásával a telefon csengését elnémíthatja, de ezzel nem fog a hívásra válaszolni.*


A rádió gombja

Az FM adások vételére alkalmas rádió gombja telefonjának jobb oldalán van. Ennek egyszeri megnyomásával bekapcsolja, ismételt megnyomásával kikapcsolja a rádiót. További információt **Az FM adások vételére alkalmas rádió használata** c. részben talál.

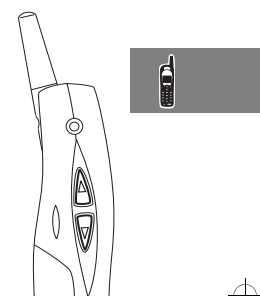

Kijelző

A telefon kijelzője alfanumerikus karaktereken kívül számos információs jelet is meg tud jeleníteni. A kijelző különböző elemei a következők:

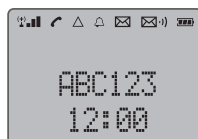

ABC123

Üzenetek és telefonszámok kijelzésére szolgáló karakterek.



Térrőjelző. Minél több szegmense látszik a jelnek, annál erősebb a térrő.



Használatban. Akkor jelenik meg, amikor egy hívás folyamatban van.



Honi zóna. Ennek a lehetőségnek az elérhetősége a mobil rendszer szolgáltatótól függ.



Barangol. Akkor jelenik meg, ha a felhasználó nem a hazai hálózatba jelentkezett be.



Csengő be. Ez a kiírás jelenik meg, amikor a hívás jelzése kicsengéssel opciót választotta. Ha a Nincs hangjelzés opciót választotta, akkor ugyanez a felirat jelenik meg, de a szöveg át van húzva.



Üzenetközvetítő. Akkor jelenik meg, amikor a telefonra egy üzenet érkezett be. A jel villog, ha az üzenet tárolására szolgáló memória tele van.



Várakozó hangposta kijelző. Akkor jelenik meg, amikor egy hang üzenete várakozik. E lehetőség rendelkezésre állása a mobil szolgáltatótól függ.



Teleptöltöttség-jelző. Minél több szegmens látszik, annál nagyobb a telep töltöttsége.



Az ikonok akkor láthatók, amikor belépett a Gyors hozzáférési menübe.



Jelzi, hogy egy menüpont kiválasztásra került.

12:00

Valós idejű óra. Ha a kijelzőre nincs szükség más funkcióhoz, valós idejű órát láthat rajta, amely 12 vagy 24 órás formátumban jelezheti az időt.

Ezekon túlmenően, amikor az **OK** gomb megnyomását várja a készülék, egy üzenet jelenik meg a kijelzőn, pl. Kész.

Használat alacsony hőmérsékleten

Nagyon alacsony hőmérsékleten a telefon folyadékkristályos kijelzője a szokásostól eltérő módon fog viselkedni. Ez abban nyilvánulhat meg, hogy a telefon kijelzője megkésve reagál a billentyűk lenyomására. Ez elfogadható jelenség és semmiképpen sem befolyásolja a telefon működését.

A fülhallgató csatlakozója

 A fülhallgató telefonoldali csatlakozójában egy védődugót talál. Ezt a mikrofonos fülhallgatókészlet csatlakoztatása előtt távolítsa el.

A fülhallgató csatlakozója a telefonkészülék bal oldalán, a hangerő-szabályozó felett található. Ide csatlakoztathatja a Motorola forgalmazójától vásárolt fülhallgató tartozékokat.

A telefon karbantartása

- Soha ne hagyja magas hőmérsékletű (60°C feletti) helyen a telefont (például üveg mögött, erős közvetlen napsütésnek kitéve).
- A telefon tisztítására enyhén nedves vagy antisztatikus ruhát használjon. **Soha** ne használjon száraz vagy elektrosztatikusan töltött ruhát.


Telep

A telepek beszerelése

Az új telepeket feltöltetlenül, egy testre szabott védő műanyagtokban kapja kézhez. A telep kivételéhez nyomja meg a teleptartó tokon látható kioldógombot és nyissa fel annak fedelét.

A telep beszerelése a telefonba:

- 1 A telefon teleptároló rekeszén nyomja meg a fedél kioldógombját és tolja el a tárolórekesz fedelét a készülék alja felé.
- 2 A telep pozitív és negatív (+ és -) pólusait igazítsa hozzá a telefon pozitív és negatív (+ és -) csatlakozásaihoz.
- 3 A telepet egyidejűleg a csatlakozások felé és lefelé nyomva igazítsa a helyére, addig nyomva, amíg nem kattann.
- 4 A tárolórekesz fedelét tegye vissza.

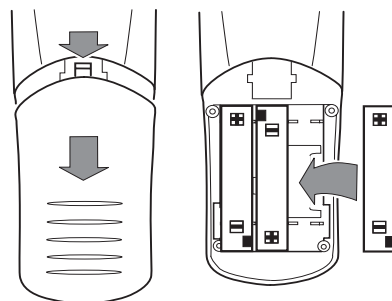

Fontos információk a telepről

⚠ Mindig bányon óvatosan a telepekkel. Lásd a „Telepek” c. részt, a kézikönyv elején.

⚠ Sose tegye ki a telepeket különösen magas hőmérsékletnek (60°C felett), például üveg mögött forró, közvetlen napsütésben.

⚠ A telefonban csak eredeti Motorola tartozékként nyilvántartott telepeket szabad tölteni. Ez megvédi Önt és telefonját a helytelen töltés kockázataitól.

Új telep töltése

Az új telepek feltöltetlen állapotban kerülnek szállításra.

A lehető legjobb telepteljesítmény érdekében javasolt az új telepet (vagy a több hónapja nem használt telepet) legalább 14 órán át tölteni.

👉 Ahhoz, hogy az új telep optimálisan működjön, többször le kell meríteni és többször teljesen fel kell tölteni.

👉 Egy új telep vagy egy néhány hónapja nem használt telep töltésekor előfordulhat, hogy a töltő kijelzőjén túl korán megjelenik a teljes töltöttséget jelző lámpa. Hagyja figyelmen kívül ezt a jelzést és a telepet a töltőből kivéve majd abba visszatéve töltsé további 14 órán keresztül.

⚠ A telepek nem töltődnek, ha a pólusaik nem illeszkednek pontosan a telefon (+ és -) jelzésű csatlakozási pontjaihoz, ezért ügyeljünk arra, hogy a feltöltés megkezdése előtt pontosan beillesztettük a telepeket a helyükre.



A telep maximális élettartamának biztosítása és a teljes kapacitáson történő használat érdekében:

- A telepeket szobahőmérséklet körüli hőmérsékleten kell tölteni.

Telepek teljesítménye és karbantartása

- A legjobb teljesítmény úgy érhető el, ha az útmutató szerint rendszeresen tölti és lemeríti a telepet.
- A telep teljesítménye nagy mértékben függ a GSM hálózat lefedettségétől.
- Kapcsolja be a Telepkímélő üzemmód-ot (lásd „Telefonbeállítási menü”) és/vagy állítsa a Keresés gyakoriságát telepkímélőre vagy optimálisra (lásd „Hálózatválasztás-menü”).
- Használaton kívül, a teljesen feltöltött telep kb. 1 hónap alatt magától lemerül.
- Ha nem használja a telepet, akkor tárolja feltöltés nélkül, száraz, sötét és hűvös helyen.




A telepek kivétele

⚠ Kapcsolja ki a telefont mielőtt kiveszi a telepeket, mert az elemkivétel ellenkező esetben a telefon memóriájában kárt okozhat.

- 1 A telefon teleptároló rekeszén nyomja meg a fedél kioldógombját és tolja el a tárolórekesz fedelét a készülék alja felé.

- 2 Vegye ki a telepeket.

✎ A telefon alján a bal oldalon van egy kis rés, ahová az ujj befér, hogy a telepeket könnyebben ki tudja venni.

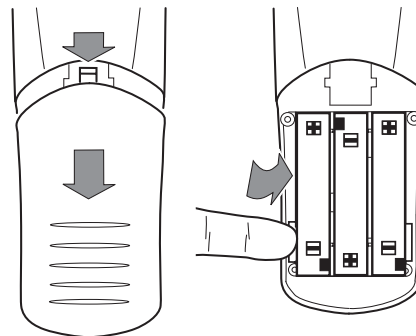

A telepek töltése az úti töltő használatával

 A telepek feltöltöttségétől függően tudja beszélgetéseit bonyolítani. Javasoljuk, hogy mielőtt hívást kezdeményez vagy fogad, először töltsse fel a telepeket ha azok töltöttsége kicsi, vagy amikor már majdnem lemerültek.

Az úti töltő a telefon és a hozzá tartozó telep töltésére szolgál. Ha a telep nincs megfelelően behelyezve, a telefon nem kap energiát.

 **Ellenőrizze, hogy a használni kívánt hálózati feszültség megegyezik-e az úti töltőhöz előírt feszültséggel.**


Helyezze be a telepeket telefonkészülékébe (lásd „A telepek beszerelése” c. részt).

A telep töltéséhez:

1 Bizonyosodjon meg róla, hogy a telepeket jól szerelte be a készülékbe.

 A telepek nem töltődnek, ha nem megfelelően helyezte be őket vagy ha a töltő nincs egészen benyomva.

2 Csatlakoztassa az úti töltőt a telefonhoz.

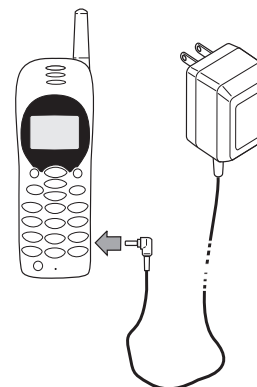

3 Dugja bele az úti töltő fali csatlakozóját a megfelelő hálózati aljzatba.

A telefon tölthető akár be van kapcsolva, akár nincs. Amikor a töltés megkezdődik és a telefon be van kapcsolva egy rövid sípszó hallható és a telep piktogramja villogni kezd. Amikor a telefon ki van kapcsolva és úgy kezdi meg a feltöltést, a Teleptöltés felirat jelenik meg és a feltöltődés megkezdésekor a telep piktogramja villogni kezd.

 A töltés megkezdésekor, mielőtt csatlakoztatná a töltőt, a telefon legyen teljesen bekapcsolva, vagy legyen kikapcsolt állapotban.

 Ha a telepek nincsenek rendesen behelyezve a rövid sípszó nem hallható. Amikor új vagy teljesen lemerült telepet kíván feltölteni, előfordulhat, hogy a rövid sípszót csak két perc elteltével hallja.

A töltés állapota a telefon kijelzőjén látható. Lásd a „Teleptöltés kijelzése”-t később, ebben a fejezetben.

Telep kimerülőben figyelmeztető jel

Ha a telep kimerülőben van, és már csak néhány percnyi beszélgetésre van lehetőség, akkor egy figyelmeztető jelzés hallható (két dupla hangjelzés), a telep jele lassan villogni kezd és a kijelzőn a *Telep* szöveg felirat jelenik meg.

A telep teljes kimerülése esetén a telefon kikapcsol.

Teleptöltöttség-kijelzés

A telefon kijelzi a telepre vonatkozó információkat. A bekövetkező eseménytől függően a következő üzenet jelenik meg a kijelzőn:

<i>Telep</i> szöveg	A telep töltöttsége gyenge. A telepet fel kell tölteni.
---------------------	---

Teleptöltés kijelzése

A csatlakoztatott teleptől és attól függően, hogy van-e külső energiaforrás, a Teleptöltés kijelzése különböző üzeneteket adhat. A Teleptöltés kijelzése az Opciók menü Hívási szolgáltatások részében található.

Teleptöltés	A telep töltés alatt áll.
Töltés befejeződött	A töltés befejezve.

 Ha a telep teljesen lemerült, ahhoz, hogy hívást fogadjon vagy kezdeményezzen, a telepet legalább egy percen keresztül vagy ennél is tovább tölteni kell.

 Az optimális feltöltés érdekében addig ne húzza ki a töltőt, amíg a Töltés befejeződött felirat meg nem jelenik a kijelzőn.

SIM kártya

A SIM (Előfizetői azonosító modul) kártyát a mobil rendszer szolgáltatója adja Önnek a telefon vásárlásakor. A SIM kártya telefonba történő behelyezése nélkül nem kezdeményezhet és fogadhat hívásokat.

 *Néhány hálózat lehetővé teszi segélykérő hívások lebonyolítását SIM kártya behelyezése nélkül is.*


A SIM kártya egy 'intelligens kártya', amely tartalmazza az előfizető telefonszámát, részleteket egyes szolgáltatásokról, valamint telefonkönyvi számok és üzenetek tárolására alkalmas memóriát. Ezért saját SIM kártyáját más GSM 900/1800 telefonjában is használhatja, de ennek a díja is az Ön számláján fog megjelenni.

A bank- vagy hitelkártyához hasonlóan a SIM kártyát is biztonságos helyen kell tartani. Ne hajlítsa vagy karcolja meg és ne tegye ki sztatikus elektromosság vagy víz hatásának.

 **A SIM kártya behelyezése vagy kivétele előtt kapcsolja ki a telefont. Ennek hiányában a SIM kártya memóriája megsérülhet.**


SIM kártya behelyezése/kivétele

- 1 A  billentyű lenyomva tartásával kapcsolja ki a telefonkészüléket, vegye le a rekesztároló fedelét, majd a telepeket.
- 2 A SIM fedelét tolja el jobbra és annak bal oldalát emelje fel.

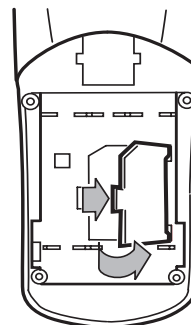

- 3 Ha szükséges, vegye ki a SIM kártyát a telefon alján lévő tartóból.

- 4** SIM kártyát illessze bele a telefon alján lévő részbe, úgy, hogy a kis bevágás a bal felső sarokban legyen.

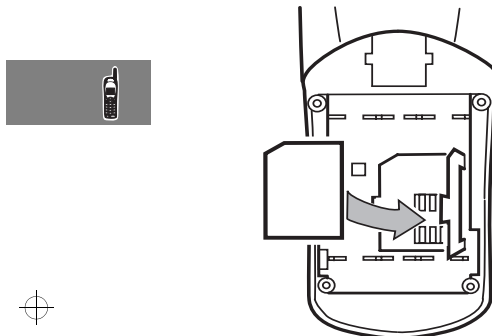

- 5** Tegye vissza a helyére a SIM kártya fedőlapját, majd lenyomva csúsztassa el balra, hogy belepattanjon a helyére.

- 6** Tegye vissza a telepeket és a rekesztároló fedelét.

Ha a SIM kártyát helytelenül helyezte be vagy sérült, akkor az Ellenőrizze a kártyát üzenet jelenik meg.

Vegye ki a kártyát, ellenőrizze a helyzetét, majd helyezze be ismét.

Ha a Hiba, hívja ügyfélszolg. vagy Zárt, hívja ügyfélszolg. üzenet jelenik meg, akkor forduljon mobilszolgáltatójához.

Telefonhívások kezdeményezése és fogadása

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon be- és kikapcsolásához nyomja meg folyamatosan a **(C)** billentyűt. Ha a telefonban bekapcsoláskor nincs SIM-kártya, akkor a készülék kéri annak behelyezését. Behelyezése után a telefon ellenőrzi a SIM-kártya érvényességét.

Ezután a következő üzenetek jelennek meg:

- PIN-t kérem - a SIM kártya PIN kódjának megadására vonatkozó kérelem (ha szükséges).
- A nyitókódot kérem - a telefon nyitókódjának megadására vonatkozó kérelem (ha szükséges).
- Keresés... amit egy hálózathoz követ - amikor a telefon előbb egy megfelelő hálózathoz keres, majd talál.

SIM kártya PIN kód megadása

A PIN kód beírásához nyomja meg: **(PIN kód) (OK)**.

A PIN kód számainak beírása során csak a * jelet fogja látni. Ha elírta, akkor nyomja meg, majd engedje el a **(C)** billentyűt az utolsó szám törléséhez. A **(C)** billentyű folyamatos megnyomásával az egész beírást törölheti.

A teljes PIN kód beírása után nyomja meg az **(OK)** billentyűt. Helytelen PIN esetén először a Hiba PIN kód majd a PIN-t kérem felirat jelenik meg.

Ha háromszor egymás után rossz kód kerül megadásra, akkor a telefon automatikusan zárol és a kijelzőn a Zárolt üzenet jelenik meg. A feloldással kapcsolatos további információk a 'Telefon feloldása' részben találhatók.

A PIN kód megváltoztatható. További részletekért lásd 'SIM PIN kódcsere' **Telefon beállítás menü** fejezetben.

OK Nyitókód megadása

Ha a kijelzőn a A nyitókódot kérem felirat jelenik meg, akkor meg kell adnia a nyitókódot a következő billentyűk megnyomásával:

(Nyitókód) (OK).

A nyitókód egy négyjegyű szám, amelyet a gyártó **1234**-re állít be. A kód megváltoztatható. További részletek a 'Nyitókód cseréje' **Telefon beállítás menü** fejezetben.

Ha elfelejtette a nyitókódját, akkor nyomja meg a **(MENU)** billentyűt. Ekkor a 'Nyitókód cseréje' opció jelenik meg. Nyomja meg:

(OK) (Biztonsági kód), írjon be egy új nyitókódot, majd nyomja meg az **(OK)**-t.

A Billentyűzet lezárása

A **(*)** és a **(#)** billentyűt egyidejű lenyomásával megakadályozhatja a telefon véletlenszerű használatát. A zár feloldásához nyomja meg ismét egyszerre a **(*)** és a **(#)** billentyűket. A **(O)** billentyű kivételével mindegyik billentyű zárolva lesz. Amikor a billentyűzet le van zárva, beérkező hívásra az **(OK)** billentyű megnyomásával válaszolhat.



Telefonhívás kezdeményezése

Telefonhívás kezdeményezéséhez a telefonnak bekapcsolt és a billentyűzárnak kikapcsolt állapotban kell lenni.

Telefonhívás csak akkor kezdeményezhető, ha az adott területen a GSM 900 vagy 1800 szolgáltatás rendelkezésre áll. Ha van szolgáltatás, akkor egy növekvő oszlopsor, ■■■, mutatja a térerőt. Különböző módon lehet hívást kezdeményezni:

- A billentyűzet használatával.
- Az automatikus újrahívás használatával.
- Az utolsó hívott szám újrahívásával.
- Telefonkönyvi tétel gyorstárcsázásával*.
- Telefonkönyvi tétel tárcsázásával*.
- Üzenetbe ágyazott telefonszám tárcsázásával.

 *A telefon egy telefonszámok és nevek tárolására használható 'telefonkönyvet' tartalmaz. További részletek a 'Mi az a telefonkönyv?' részben.

A telefonhívás kezdeményezésének legegyszerűbb módja a telefonszám beírása a billentyűzettel, majd az **OK** billentyű megnyomása.

 Ha eltévesztette, akkor az utolsó karakter törléséhez nyomja meg egyszer a **C** billentyűt. A **C** billentyű folyamatos megnyomásával a teljes számot törölheti.

A telefonkészüléke kísérletet tesz a hívásra. A kijelzésben a Hív felirat jelenik meg, ami figyelmeztetés, hogy a készülék próbálkozik a hívással. Ha a hívásra nem válaszolnak, az **OK** billentyű megnyomásával félbe lehet szakítani a hívási kísérletet.

Sikeres hívás esetén a kijelzőn néhány másodpercig a Kápcsolva, majd ezt követően Hívás vége? felirat látható.

A hívás befejezéséhez nyomja meg az **OK** billentyűt.

Automatikus újrahívás

Sikertelen hívási kísérlet esetén 5 másodpercig újrahívás? üzenet jelenik meg. Ekkor az **OK** billentyű megnyomásával a készülék automatikusan újrahívja a telefonszámot.

Sikeres hívás esetén egy rövid csengőhang hallható.

Az újrahívási kísérletek maximális számát a mobilrendszer üzemeltetője határozza meg. Ha ezen a megkísérelt számon belül nem sikerül a hívás, akkor a kijelzőn az újrahívás sikertelen üzenet jelenik meg.

Utolsó hívott szám újrahívása

 Készenléti állapotban nyomja meg: **OK OK**.

Ezenkívül a Telefonkönyvmenü 'Utolsó tíz hívás' opcióját is használhatja erre a célra.

Telefonkönyvi számok gyorstárcsázása

A telefonkönyv¹ első 9 helyén tárolt szám valamelyikének hívásához nyomja folyamatosan a megfelelő billentyűt. Például a **2nd** billentyű folyamatos lenyomásával a telefonkönyv második helyén levő számot hívhatja.

 A szám hívásához nem szükséges az **OK** billentyű megnyomása.

1. Az elérhető telefonkönyvtételek a Telefonkönyvmenü gyorstárcsázási beállítási opcióinál adhatók meg.

04 Telefonkönyvben szereplő tételek hívása

Másik lehetőség: írja be a telefonkönyvi **Hely** számát, majd nyomja meg a **OK**-t.

Üzenetbe ágyazott telefonszám hívása

Az üzenetbe ágyazott telefonszámok hívásáról az **Üzenetek menü** fejezetben olvashat.

Nemzetközi telefonhívások

Nemzetközi hívás kezdeményezéséhez nyomja folyamatosan a **00** billentyűt. Néhány másodperc múlva a + nemzetközi előhívójel jelenik meg a kijelzőn, amivel lehetővé válik a hívás bármelyik országból a helyi előhívószám ismerete nélkül.

Ezután írja be az ország kódját, majd a telefonszámot. Az ország kódja ugyanaz, mint a hagyományos hívásoknál, pl. 49 Németország, 44 Nagy-Britannia, 46 Svédország, stb.

A hagyományos nemzetközi hívásokhoz hasonlóan hagyja el az első "0"-t a város hívószáma előtt.

Szünetek beszúrása a telefonszámokba

Három másodperces „szünetkarakternek” telefonszámba történő beiktatásához nyomja folyamatosan néhány másodpercig a ***00** billentyűt és a » szünetkarakter jelenik meg.

A szünetkarakter használata három másodperces késedelmet okoz. Az első szünet szünetkarakternek speciális hatása van, mivel az nem kezdi meg a késleltetést, amíg a hívás fogadásra nem kerül.

Gyakorlati példa szünetre

Példánkban egy tone-alapú hangpostarendszer hívószáma 555-6911, a postafiókszám 1066 és a jelszó 2001. Ekkor a következő számot tárcsázhatja:

5556911*1066*2001**OK**.

A szám első része a hangpostarendszer felhívására szolgál.

A hívás fogadása után az első szünetkarakter három másodperces késleltetést okoz, mielőtt a 1066 postafiókszám továbbításra kerülne.

A 2001 jelszó szintén három másodperces késleltetés után kerül elküldésre.

GSM segélykérő hívások

Világszerte a GSM szabványok egységesen a könnyen megjegyezhető 112-es számot használják segélykérő hívószámként.

Amennyiben a telefon talált egy hálózatot, a készülék képes lesz segélykérő hívás lebonyolítására. A hívás kezdeményezhető bármely biztonsági kód ismerete nélkül is és a hálózattól függően SIM kártyával vagy anélkül is.

A segélykérő hívások a központi segélykérő hívások kezelőjéhez futnak be.

A GSM segélykérő szám hívásához nyomja meg:

112 **OK**.

A segélykérő hívás lebonyolítása során a kijelzőn a **Segélykérő hívás felirat** látható.

Figyelem! Attól függően, hogy milyen rendszerre fizetett elő, készüléke más segélykérő hívásokat is támogathat. Keresse fel szolgáltatóját további információt szeretne ezekről a szolgáltatásokról.



Telefonhívások fogadása

Egy hívás fogadásához:

- A telefonnak bekapcsolva, nem zárolt állapotban kell lennie.
- GSM 900/1800 szolgáltatással rendelkező területen kell tartózkodnia.
- A hívásátírási és letiltási opciókat úgy állítsa be, hogy a hívást ne irányítsák át illetve ne tiltsák le.

Amikor telefonkészülékére hívás érkezik, akkor csengeni kezd és a Hívás felirat jelenik meg a kijelzőn (vagy ha hívásazonosítási szolgáltatásra is előfizetett, akkor a hívó száma vagy neve jelenik meg a kijelzőn).

A hívásra az **(OK)** billentyű megnyomásával tud válaszolni.

Ha nem kívánja fogadni a hívást, akkor:

Nyomja meg egyszer a **(C)** billentyűt. Ha bekapcsolta az Opciók menüben a "Feltételes átirányítás, amikor foglalt" vagy az "Átirányít ha nem elérhető" opciót, akkor a telefon a hívó hívását a megadott számra irányítja át, ellenkező esetben a hívó foglalt jelzés hall.

vagy

Tartsa folyamatosan lenyomva a **(C)** billentyűt. Ez visszautasítja a hívást. A telefon nem ajánlja fel a hívásátírási opciót.


Ha a telefon csörög és Ön nem válaszol, akkor a kijelzőn a Nem fogadott hívás felirat jelenik meg, jelezve, hogy a hívási kísérlet sikertelen volt.

Telefonhívás befejezése

A hívást az **(OK)** vagy az **(C)** billentyű megnyomásával tudja befejezni.

Hívás közben menü

A "Hívás közben" menü további funkciók elérését biztosítja egy hívás lebonyolítása közben.

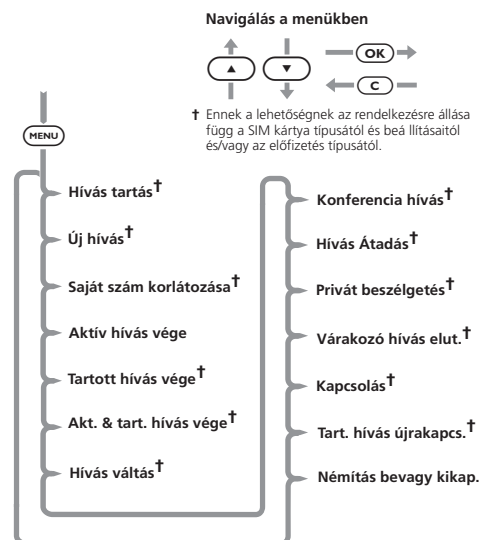

Belépés a Hívás közben menübe

A "Hívás közben" menübe a **MENU** billentyű lenyomásával léphet be egy hívás alatt

Kilépés a Hívás közben menüből

A "Hívás közben" menü elhagyásához nyomja meg a **C** billentyűt.

Hívás közben menüopciók

A Hívás közben menüben felsorolt opciók folyamatosan változnak a hívás állapotától függően. A következő lista tartalmazza a "Hívás közben" menü összes lehetséges opcióját.

Az opcióknak csak egy része jelenik meg egy adott időpontban. Az opciók sorrendje változhat.

Hívástartás

Ez az opció az aktív hívás esetén a vonalat tartja.

Új hívás

Ez az opció lehetővé teszi egy új hívás kezdeményezését.

Saját szám korlátozása

Ez az opció lehetővé teszi, hogy hívást kezdeményezzen anélkül, hogy a hívott fél előre megtudná a telefonszámát.

Az aktív hívás vége

Ez az opció megszünteti az aktív hívást és visszatér arra a hívásra, amelynél a vonalat tartja.

Tartott hívás vége

Ez az opció megszünteti a tartott hívást.

Aktív és tartott hívás vége

Ez az opció az összes kapcsolt hívást megszünteti.

Hívásváltás

Ez az opció lehetővé teszi, hogy váltson az aktív és a tartott hívás között.

Konferenciahívás

Ez az opció akár 5 másik telefonnal is összekötheti egy hívás alatt (lásd Konferenciahívás kezdeményezése).

Hívásátadás

Ez az opció egy másik telefonnak adja át a hívást (lásd a „Hívásátadás”-t később, ebben a részben).

Privát beszélgetés

Ez az opció lehetővé teszi, hogy elkülönítsen egy személyes hívást a fő konferenciahívás.

Várakozó hívás elutasítása

Ez az opció visszautasítja a várakozó hívást.

Újrakapcsolás

Ez az opció a tartott hívást aktív hívássá változtatja.

Tartott hívás újrakapcsolása

Ez az opció hasonlít az újrakapcsolás-hoz, de csak akkor jelenik meg ha már van egy tartott hívás és egy várakozó hívás. A Tart. hívás újrakapcs. a tartott hívást aktív hívássá változtatja.

Némítás be vagy kikapcsolása

Egy telefonhívás közben átmenetileg kikapcsolja a mikrofont. Válassza ki újra ezt az opciót, hogy visszatérjen a beszélgetéshez.

OK *Hívás tartva és hívásvárakoztatás*

A telefon támogatja a Hívás tartva és hívásvárakoztatás GSM hálózati opciókat. Ezeknek az opcióknak a használatával az aktuális hívást tartásba helyezheti és fogadhat egy bejövő hívást vagy kezdeményezhet egy második hívást (e lehetőség irányításának részleteihez lásd a **"Hívás várakoztatást"** a **"Hívási szolgálatok"** menüben).

A hívástartás és hívásvárakoztatás esetei

A kijelző az aktuális hívás(ok) állapotának megfelelően automatikusan változik, és mindig felajánlja azt a funkciót, amelyre Önnek a leginkább szüksége lehet. Az opció elfogadásához nyomja meg az **OK**-t vagy a **MENU**-t, majd a **Y** megnyomásával a Hívás közben menüben lapozva válasszon más opciót. Ezt a folyamatot követve úgy fogja találni, hogy még az aktív hívás, tartott hívás és várakozó hívás háromszoros kombináció is könnyen kezelhető.

Az alábbi pontokban összefoglaljuk a leggyakrabban előforduló helyzeteket.

- Aktív hívást a **MENU** megnyomásával tarthatja. Ekkor a kijelzőn a Hívástartás Választ? szöveg jelenik meg. A hívás tartásához nyomja meg az **OK** billentyűt. A hívás újrapcsolásához nyomja meg az **OK**-t.
- Aktív hívás tartásához és másik hívás kezdeményezéséhez előbb várakoztassa az aktív hívást, majd a **MENU** megnyomása után válassza az Új hívás. funkciót¹.

¹. Egy gyorsabb módszer a híváskezdeményezésre, ha közvetlenül beírja a hívni kívánt számot és megnyomja az **OK**-t. A telefon az aktív hívást tartásba helyezi és megkísérli a beírt szám hívását.

- Az aktív hívás és a tartott hívás közötti váltáshoz nyomja meg az **OK**-t a 2 hívás Váltás? üzenet megjelenésekor.
- Aktív hívás közben egy várakozó hívás fogadásához nyomja meg az **OK**-t Hívásvárakoztatás - Fogadás? üzenet megjelenésekor, és ekkor az aktív hívás vonalának tartása biztosított. Ha inkább befejezné az aktív hívást mielőtt fogadja a várakozó hívást, nyomja meg a **MENU**-t és válassza ki a Aktív hívás vége opciót.
- Egy várakozó hívás elutasításához nyomja meg a **MENU**-t és válassza a Várakozó hívás elut. opciót (vagy egyszerűen nyomja meg a **C** billentyűt).



 *Ha már van egy aktív hívás, egy tartott hívás és egy várakozó hívás, akkor nem fogadhatja a várakozó hívást, amíg be nem fejezi az aktív vagy a tartott hívást, vagy össze nem kapcsolja azokat.*

A hívástartás és hívásvárakoztatás üzenetei

Hívás tartva és/vagy hívásvárakoztatás műveletek alatt a kijelzőn a következő üzenetek közül egy vagy több látható:

Próbálkozik

Egy aktív hívás tartásba tételére, egy aktív és egy tartott hívás cseréjére, vagy a Konferenciahívás bővítésére vonatkozó utasítás került kiadásra.

vagy

Egy tartott hívás újrapcsolására vonatkozó utasítás került kiadásra.

 *Ha egy hívást akar éppen tartani és a Próbálkozik felirat jelenik meg a kijelzőn, meg kell nyomnia az **(OK)** billentyűt, hogy ismét beléphessen az újonnan érkezett hívásba. Ha a hívástartás aktiválása során megnyomja az **(C)** billentyűt, ezzel szétkapcsolja a legutóbb érkezett hívás hívóját.*

Tartás sikertelen

A hívás tartására vonatkozó utasítás sikertelen volt.

A 2. hívás nem tartható

Egy hívást már várakoztat, és egyidejűleg kettőt nem lehet tartani.

Kapcsolás sikertelen

A tartott hívást a készülék nem tudta aktiválni.

Foszlalt próbálja később

A telefon még dolgozik az előző utasítás végrehajtásán.

Várjon egy kis ideig, mielőtt megismételné az utasítást.

Névtelen

A hívó úgy programozta a telefonját, hogy a hívószáma ne jelenjen meg a hívott fél telefonjának kijelzőjén.

Hívószám nem elérhető

A hálózat nem továbbítja a hívó telefonszámát.

Konferencia sikertelen

A konferenciahívásra vonatkozó utasítás sikertelen volt.

Hívásátadás folyamatban

Egy hívás átadására vonatkozó utasítás megtörtént.

Hívás átadás sikertelen

Egy hívás átadására vonatkozó utasítás sikertelen volt.

Konferenciahívás kezdeményezése

Ez az opció összekapcsolja az aktív hívást a tartott hívással. A konferenciahívással akár öt féllel is folytathat egyidejűleg konferenciabeszélgetést. Bármikor a hívás folyamán új hívót kapcsolhat, szétkapcsolhat vagy elkülöníthet személyes hívásokat a konferenciahívástól a Hívás közben menüopció használatával.

 *Elő kell fizetnie mind a konferenciahívás, mind a hívásvárakoztatás kiegészítő szolgáltatásra, ha használni kívánja ezt a lehetőséget.*

Konferenciahívás kezdeményezése

Egy konferenciahívás kezdeményezéséhez az aktív hívás vonalát tartsa és tárcsázzon egy másik telefonszámot. Ezután lesz egy aktív hívása és egy tartott hívás.

Nyomja meg a **(MENÜ)** billentyűt, hogy belépjen a Hívás közben menübe és válassza a Konferenciahívás-t. Az aktuális aktív hívás és a tartott hívás egy konferenciahívássá kapcsolódik össze.

Konferenciahívás kezelése

Egy konferenciahívás alatt lehetősége van új hívásokat kapcsolni a konferenciahívásba vagy a konferenciahívástól elkülöníteni egy beszélőt.

Új hívás kapcsolása

Számos módja van egy új hívó bekapcsolásának a konferenciahívásba:

- A számbillentyűk használatával
- Az új hívás kezdeményezése opció használatával a Hívás közben menüben

- Egy telefonkönyvben szereplő szám előhívásával a Gyorshozzáférés használatával
- Válaszolóval a várakozó hívásra.

Függetlenül attól, hogy melyik módszert használja, a konferenciahívás vonalát a telefon tartja, míg az új hívás kapcsolását el nem végzi. Ezután be kell lépnie a Hívás közben menübe és ki kell választania a Konferenciahívás, hogy az új hívást bekapcsolja a folyamatban levő eredeti konferenciahívásba.

A konferenciahívás egy résztvevőjének leválasztása

Konferenciahívás közben leválaszthatja a konferenciahívás valamelyik résztvevőjét.

 *A konferenciahívásról csak akkor választhat le egy résztvevőt, ha nincs várakoztatott hívás.*

A konferenciahívás közben nyomja meg a **(MENÜ)**-t és válassza a Privát beszélgetés-t. Ezután a kijelzőn megjelenik a konferenciahívás tagjainak telefonszáma vagy neve. Használja a kereső nyílakat a kiválasztott beszélő megkereséséhez. Ha a kívánt beszélőt kiválasztotta, nyomja meg az **(OK)**-to, és válassza a Privát beszélgetés.

Ekkor a kiválasztott hívás leválasztódik a konferenciahívásról, és Ön magánbeszélgetést folytathat az illető féllel.

A tagok újbóli összekapcsolásához válassza ki a Konferenciahívás a "Hívás közben" menüből.



Hívásátadás

A Hívásátadás-funkció átadja a hívást egy másik telefonnak. Kétféleképpen lehet egy hívást átadni: a harmadik fél hívásának fogadása előtt vagy után.

 *Elő kell fizetnie mind a konferenciahívás, mind a hívásvárakoztatás kiegészítő szolgáltatásokra, ha használni kívánja ezt a lehetőséget.*



Hívásátadás kezdeményezése a harmadik beszélő kapcsolása előtt



Egy hívásnak egy másik telefonra való átadásához nyomja meg a **(MENU)** billentyűt és válassza ki a Hívásátadás-t a Hívás közben menüből. Írja be a telefonszámot, ahová át kívánja adni a hívást és nyomja meg az **(OK)**-t.

Ezután a telefon megpróbálja átadni a hívást. A kijelzőn először a Hívásátadás folyamatban majd a Hívásátadás mestörtént üzenet jelenik meg. Ha a hívást sikerült átadni az Ön telefonja automatikusan szétkapcsol.

Hívásátadás folyamatban kezdeményezése a harmadik beszélő kapcsolása után

Ha már van egy aktív hívása és egy tartott hívása, nyomja meg a **(MENU)** billentyűt és válassza ki a Hívásátadás-t a Hívás közben menüből. A telefon megpróbálja az aktív hívást átadni a tartott hívásnak. A kijelzőn először a Hívásátadás folyamatban majd a Hívásátadás mestörtént üzenet jelenik meg. Ha a hívást sikerült átadni az Ön telefonja automatikusan szétkapcsol.

Az “Opciók menü” használata

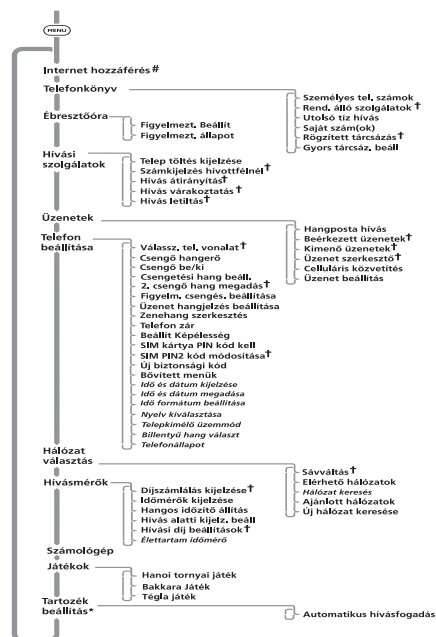

A *dőlt* betűkkel szedett menüpontok csak a **Bővített menük** bekapcsolása után érhetők el.

Ha a szolgáltató saját menüjével bővítette az Opciók menüt, akkor nem az Internet hozzáférés lesz az első menüpont.

† Ennek a lehetőségnek az rendelkezésre állása függ a SIM kártya típusától és beállításaitól és/vagy az előfizetés típusától.

* A **Tartozékbeállítás** opciót csak akkor lehet igénybe venni, ha az autósészleletet vagy a fejhallgatót beállították.



Internet-hozzáférés

Az Internet hozzáférés olyan szolgáltatás, amelynek igénybevételi lehetősége a hálózattól függ és attól, hogy erre a szolgáltatásra előfizetett-e. Lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval, aki további részleteket tud Önnek közölni a mobil Internet szolgáltatásokról.



Telefonkészüléke alkalmas arra, hogy az Internetre belépjen és a szolgáltató által biztosított mobil Internet szolgáltatásokat igénybe vegye, mint pl. a pénzügyi, sport-, utazási és szórakoztató jellegű szolgáltatásokat.

Ebben a részben elmagyarázzuk, hogy:

- milyen általános kijelzések fog látni,
- hogyan állítsa be telefonkészülékét a mobil Internet hozzáférés biztosítására,

- hogyan kezdeményezzen mobil Internet hívást, és
- hogyan bonyolítsa és fejezze be az Internet hívásokat.

Általános kijelzések

Szolgáltatója határozza meg, hogy milyen formában és milyen tartalommal jelenik meg az információ készüléke kijelzőjén. A bemutatott példán egy tipikus mobil Internet-képernyőtartalom látható, valamint a rendelkezésre álló opciók kiválasztásához és az azok közötti navigáláshoz használható programbillentyűk.

Menu Title
1> Option 1
2> Option 2
3> Option 3
[Icon] Softkey1 Softkey2

A Böngésző menü használata

A Böngésző menü csak a mobil internetes tevékenység ideje alatt érhető el. A Böngésző menü előhívásához tegye a következőket:

- 1 Nyomja meg a **MENU** vagy a **(↑)** billentyűt. Amikor a telefon Internet-hozzáférés figyelmeztető üzenete megjelenik, nyomja meg az **OK** billentyűt.
- 2 Nyomja le és a Böngésző menü megjelenéséig tartsa lenyomva a **MENU** billentyűt.



Ekkor az opciók alábbi listája jelenik meg:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Súgó | Segítséget nyújt, amennyiben van sügőüzenet az előzőleg kiemelt opcióra vonatkozóan. |
| 2. My Motorola ¹ | A mymotorola.com web-helyre lép. |
| 3. Honlapra | Visszatér az Ön Internet-szolgáltatója által biztosított honlapra. |
| 4. URL-megjelölés | Lehetővé teszi, hogy felveszen egy web-helyet saját Könyvjelzők mappájába. |
| 5. Phone.com | A Phone.com web-helyre lép. |
| 6. Részletezett | Hozzáférést biztosít a magasabb szintű beállítási lehetőségekhez. |
| 7. Beállítás | Az Ön mobil Internet-hozzáféréseinek beállításához szükséges opciókat tartalmazza. |

1. Ez a szolgáltatás csak akkor vehető igénybe, ha az Ön szolgáltatója nyújtja ezt.

A menüopciók kiválasztásához tegye a következőket:

- 1 A megfelelő menüopciók kiemeléséhez a vagy a billentyűk segítségével gördítse lefelé vagy felfelé a kiemelést.
- 2 A kiválasztáshoz nyomja meg az **OK** billentyűt.

A softkey használata

Ha a kijelzőn látható softkey-k valamelyikét szeretné használni a mobil Internet hívás során, nyomja meg az **OK** vagy az **MENU** billentyűk valamelyikét. A softkey-k attól függően változnak, hogy a kijelző képernyőjén éppen mi látható, pl. lehet Kilép, OK, Vissza vagy Nézni. A példaként bemutatott képernyőábrán az **MENU** gomb segítségével az 1. programozott billentyű, az **OK** segítségével pedig a 2. programozott billentyű választható.

Mobil Internet ikonok és üzenetek

Ikon vagy üzenet	Jelentése
Elküld. folyamatban)	Adatok küldése az Internetre.
Vétel ((((((	Adatok letöltése az Internetről.
Kapcsolódás.....	Kapcsolódás az Internetre.
Dolgozom.....	Internetes tevékenység folyik.
	Az Internet kapcsolat során az adatbiztonság nem garantált

A kijelzőn látható ikonok és üzenetek mindig az igénybe vett internetes szolgáltatástól függenek.

A készülék beállítása a mobil Internet szolgáltatások igénybe vételéhez

A mobiltelefonos Internet-hozzáférés beállításához az alábbiakra van szükség:

Az Ön SIM kártyáján a szolgáltatónak biztosítania kell az adatátvitel engedélyezését.

- 1 Az Internet-hozzáférés figyelmeztető üzenet megjelenésekor nyomja meg az **OK** billentyűt.
- 2 Nyomja le és a Böngésző menü megjelenéséig tartsa lenyomva a **MENU** billentyűt.
- 3 A vagy a billentyű segítségével gördítse lefelé vagy felfelé a kijelölést a 7> Beállítás opció kiválasztásához.



4 A kiválasztáshoz nyomja meg az **OK** billentyűt.

Ekkor a következő opciók tárulnak fel ön előtt:

1. Elsődleges adat
2. Másodlagos adat

3. Adat beállítás Ezen a menütételen belül hat újabb opció van:

Telefonszám	Ez az a szám, amelyet a telefon az Internet eléréséhez hív. Ezt a számot az ön Internet-szolgáltatója (Internet Service Provider, ISP) vagy hálózatzüzemeltetője adja ki.
Felhasználó neve	Ez az ön felhasználói neve, melyet az ISP vagy a hálózatzüzemeltető bocsát az ön rendelkezésére.
Jelszó:	Ez az ön jelszava, amelyet az ISP vagy a hálózatzüzemeltető biztosít.
Átviteli seb.	Ez az érték 9600-ra van beállítva (szolgáltatótól függ).
Várakozási idő	Ez az érték 600-ra van beállítva.
Vonaltípus	ISDN-re van beállítva, illetve mivel ez a beállítás nem minden szolgáltatónál működik, modem-re kell beállítani (szolgáltatóval kell egyeztetni).

1 Nyomja meg az **OK** billentyűt a Elsődleges adat kiválasztásához, majd még egyszer az **OK** billentyűt az IP-cím szerkesztéséhez. Nyomja meg a **C** billentyűt a mező törléséhez, majd adja meg az ISP (szolgáltató) által rendelkezésére bocsátott IP-címet. Az IP-cím formátuma: 123.123.123.123. A cím megadását követően nyomja meg az **OK** billentyűt.

2 A **▲** vagy a **▼** billentyűk segítségével gördítse le a kiemélést a Portszám: opcióra, majd nyomja meg az **OK** billentyűt. Adja meg az ISP által rendelkezésére bocsátott számot, majd nyomja meg az **OK** billentyűt.

3 Ezután nyomja meg a **MENU** billentyűt, és gördítse le a kiemélést az Adat beállítás opcióra. Itt található az ISP részletes adatai. Nyomja meg az **OK** billentyűt.

4 Nyomja meg az **OK** billentyűt a Telefonszám: szerkesztéséhez, majd adja meg az ISP által rendelkezésére bocsátott telefonszámot. A + jelhez nyomja meg a **MENU** billentyűt háromszor, amíg meg nem jelenik a SYML, majd nyomja meg az "1"-es és végül az **OK** billentyűt.

5 Ezután gördítse le a kiemélést a User: opcióra, adja meg az ISP által biztosított felhasználói nevet. Nyomja meg az **OK** billentyűt.

6 Ezután gördítse le a kiemélést a Jelszó opcióra, és adja meg az ISP által rendelkezésére bocsátott jelszót. Nyomja meg az **OK** billentyűt.

7 A Átviteli seb., Várakozási idő és a Vonaltípus mezőket továbbra is a 9600-as, 600-as értékre, illetve ISDN-re beállítva kell hagyni, vagy mivel ez a beállítás nem minden szolgáltatónál működik, modem-re kell beállítani (szolgáltatóval kell egyeztetni).

8 A Böngésző menüből való kilépéshez nyomja meg kétszer a **MENU** billentyűt, majd a smart billentyűt.

9 A telefonszámnak a telefonban történő tárolásához nyomja meg a **MENU** billentyűt, majd gördítse a kiemélést a Telefonkönyv opcióra, és nyomja meg az **OK** billentyűt. Gördítse a kiemélést a Saját szám(ok) opcióra, nyomja meg az **OK** billentyűt, és adja meg mobiltelefonja számát a + jellel és az ország előhívó számával együtt. Például: +361, majd a **telefonszám**.

10 A Telefonkönyv menüből való kilépéshez nyomja le és tartsa lenyomva a **C** billentyűt.

Az Internet-számla első alkalommal történő inicializálása

Annak érdekében, hogy az internetes kapcsolatra képes telefon a legmagasabb szintű biztonságot élvezze, egy újabb biztonsági szolgáltatást hoztunk létre. A telefon az elsőnek alkalmazott SIM kártyával automatikusan lezárja az Internet-használat lehetőségét.

1 Ez NEM befolyásolja a hangos hívásokat.

Ez a szolgáltatás megakadályozza, hogy más SIM kártyák is használhatók legyenek az Internet-számla elérésére. Ez azt jelenti, hogy ha Ön nem a saját SIM kártyáját használja az **ELSŐ** internetes kapcsolat során, akkor a következő lépéseket kell végrehajtania saját SIM kártyája használatának engedélyezése érdekében.

Mielőtt belekezdene egy mobil internetes tevékenységbe, kérnie kell az Internet-számla inicializálását az Internet-szolgáltatótól (ISP-től).

1 Kapcsolja **LE** a telefont.

2 Kapcsolja **BE** a telefont.

3 Indítsa el a böngészőt.

Az első csatlakozás alkalmával egy üzenet felszólítja, hogy válasszon az alábbi két lehetőség közül:

1 Kulcsellenőr.

2 Új kulcs

Válassza az új kulcs lehetőséget. A Létré. foly.ban)))))))), Számítás foly.((((((((((üzenetek fognak megjelenni, melyeket egy az ISP-től származó **üdvözlő** üzenet követ. Amikor befejeződött a kulcs kicserélése, készen van az új, biztonságos kulcs, és minden készen áll a mobil internetes tevékenység megkezdéséhez.

Mobil Internet hívás kezdeményezése

1 Nyomja meg az **↑** billentyűt. Válassza a Gyors hozzáférés szolgáltatást (**12** Internet hozzáférés).

Az Internet hozzáférés opciónak a menüről való kiválasztásával mobil Internet hívást kezdeményez.

Amikor mobil Internet hívást kezdeményez a honlap megjelenése előtt látja a Kapcsolás....., Elküld. foly.ban))) és Vétel (((üzenetek megjelenését. ISDN-es kapcsoláshoz átlagosan 10 másodperc, modemeshez 30 másodperc kell.

A mobil internetes kapcsolat lehetőségei

Menüpontok kiválasztása az internetes kapcsolat során

Ha az internetes lapon menüpontok közül kell választani, a kurzor föl-le mozgásával válassza ki a megfelelő menüpontot, majd nyomja meg az **OK** billentyűt. A **C** gomb megnyomásával léphet vissza az előző képernyőre.

Amikor a kiválasztott menüpontokhoz tartozó szövegszélesség túl nagy a képernyőhöz képest, a telefonkészülék a képernyőn lévő menulistát két részre osztva felváltva mutatja mindaddig, amíg nem választ közülük.

Szöveg szerkesztése az internetes kapcsolat során

A szövegek szerkesztése a mobiltelefon használatával való internetezés során hasonló módon történik, mint a többi telefonos funkciónál, de a Softkey-k segítségével a jelek és a számjegyek bevitele leegyszerűsíthető. Lásd a **Az ábécé betűinek és az írásjelek beírása** c. részben.



Hívás kezdeményezése és fogadása mobil internetezés közben

Ha telefonhívást akar kezdeményezni, akkor először be kell fejeznie az Internet kapcsolatot, s utána a hívást a szokásos módon lebonyolítani.

Rendes hívást nem tud fogadni mobil Internet kapcsolatot alatt. Amikor az Internettel össze van kapcsolva, a telefon kijelzőjén ez az ikon látható: (Használatban). Ha mobil Internet forgalmazás alatt telefonkészülékére hívás érkezik, készüléke átirányítja a hívást (Lásd **Hívásátirányítás**).¹

Ha mobil készülékén Internet forgalmazási anyagon dolgozik, de nincs összekötve (off-line), (a telefon kijelzőjén nem jelenik meg a /Használatban/ ikon) ilyenkor telefonján megjelenik az **Fogadás?** Az **OK** gomb megnyomásával fogadni tudja a hívást, a **C** megnyomásával elutasítja.

Ha a hívásra válaszol, akkor a hívás befejezése után a WAP-kapcs. szünetel - Folytatja? felirat jelenik meg készüléke kijelzőjén. Ha az **OK**-t nyomja meg, ezzel visszaállítja az Internet forgalmazást, ha a **C**-t, készüléke kijelzőjén ismét a várakozást jelző ikon jelenik meg.

Internetszolgáltatói üzenetek

Internetszolgáltatói üzeneteket nem csak akkor kaphat, ha éppen mobiltelefonja segítségével internetezik. Ilyen üzenetek érkezésekor:

- telefonja figyelmeztető hangjelzést ad (attól függően, hogy a „Csengő Be vagy Ki” funkció hogyan van beállítva), vagy
- egy kis képernyő ugrik be, amelyen elolvashatja a részletes üzenetet.


Ha meg akarja nézni az üzenet tartalmát, nyomja meg az **OK** billentyűt, ha nem, nyomja meg a **C**-t.

A mobil internetkapcsolat befejezése

Nyomja le az **C** billentyűt többször egymás után, míg az Internet honlap meg nem jelenik. A mobil internetkapcsolat befejezéséhez nyomja meg ismét a **C** billentyűt.

A mobil internet használatának befejezéséhez az **↑** gombot is megnyomhatja. Ezáltal rögtön visszajut az alap kijelzéshez

1. Ez a szolgáltatás csak akkor vehető igénybe, ha az Ön szolgáltatója nyújtja a szolgáltatást.



A mobil internetezés során használt billentyűk funkcióinak összefoglalása

Művelet	Hatása internetezés közben	Hatása szöveg szerkesztésénél ¹
Nyomja meg az billentyűt	Kiválasztja az első programbillentyűt (A megadott példában a 1. Sz. Softkey-t.).	
Nyomja meg az billentyűt	Kiválasztja a második programbillentyűt (A megadott példában a 2. Sz. Softkey-t.).	
Nyomja meg és tartja lenyomva az billentyűt	Megjeleníti a mobil Internet menüt	
Nyomja meg az billentyűt	Befejezi a mobil internetkapcsolatot.	
Nyomja meg az billentyűt	Visszakapcsol az előző képernyőre.	Törli a kurzor előtti karaktert.
Nyomja meg az billentyűt többször egymás után Nyomja meg az billentyűt	Visszakapcsol az Internet honlapra. Befejezi a mobil internetkapcsolatot.	A szerkesztési területen minden karaktert töröl.

Művelet	Hatása internetezés közben	Hatása szöveg szerkesztésénél ¹
Nyomja meg az ... számbillentyűk bármelyikét	A listáról kiválaszt egy menüopciót.	Beír egy alfanumerikus karaktert.
Nyomja meg és tartja lenyomva az ... számbillentyűk bármelyikét	Visszaviszi az adott számú könyvjelzővel ellátott oldalra.	Kisbetűről nagybetűre illetve nagybetűről kisbetűre változtatja a következő alfanumerikus karaktert.
Nyomja meg a vagy billentyűket.	A menü opciók listáján felfelé vagy lefelé tud mozogni.	A kurzort egy karakternyire jobbra vagy egy karakternyire balra viszi.

1. Lásd 'Az ábécé betűinek és az írásjelek beírása'


Könyvjelző lista

A kedvenc oldalak listájának összeállítása

Ez a funkció rendszerint az Internet hozzáférés főmenüjéből érhető el (4. opció: "URL-megjelölés"). E főmenü elérése a korábban leírtak szerint történik. A hozzáférés azonban függ a WAP alkalmazás kialakításától, és a szolgáltató által kínált szerver típusától. Előfordulat, hogy ez a funkció nem minden országban áll rendelkezésre.



A "Telefonkönyv" menü

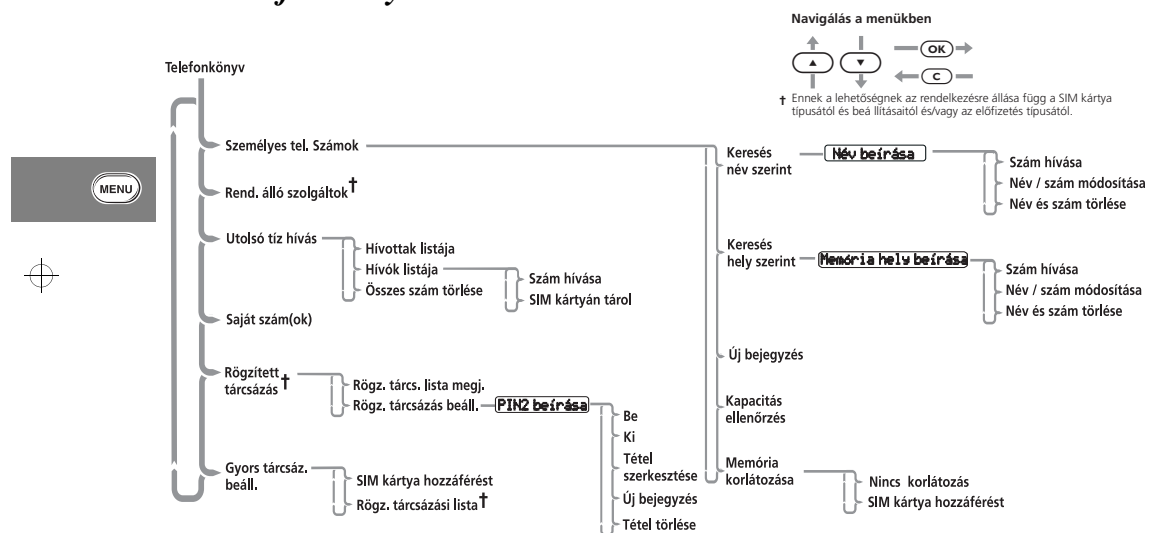

A Telefonkönyv menü használata

Tételként tárolhat neveket és telefonszámokat SIM kártyán levő *Személyes telefonszámok listája-ban* és a *Rögzített telefonszámok listája-ban*.

A *Személyes telefonszámok* tételeinek száma függ a mobil-rendszer szolgáltatója által biztosított SIM kártya típusától.

Maximum 40 tétel tárolható a Rögzített tárcsázás listájában is, ha rendelkezik ezzel a lehetőséggel. A Rögzített tárcsázás listája lehetővé teszi a telefon használatának korlátozását bizonyos telefonszámokra.

Egy telefonkönyvi tétel az alábbiakat tartalmazza:

- Egy telefonszámot - maximum 20 számjegy*.
- Egy nevet - maximum 50 karakter* de általában 10 vagy annál kevesebb.
- Egy helyszámot - 1-től 255-ig* a Személyes telefonszámok listájában, vagy 1-től 40-ig* a Rögzített tárcsázás listájában.

* Függ a SIM kártya típusától.

Az ábécé betűinek és az írásjelek beírása

A , , ...,  és  billentyűk használhatók az Az ábécé betűinek és az írásjelek beírására, például nevek tárolásához a telefonkönyvben.

Például az  billentyű megnyomásakor először a J betű jelenik meg. Ha nem ez a kívánt karakter, akkor nyomja meg újból és a K betű jelenik meg. Következő megnyomásra az L, még egy billentyű nyomás... és az 5 jelenik meg. A telefon folytatja a

billentyűhöz tartozó karakterek lapozását a billentyű minden egyes lenyomására.

Bármely billentyű hosszabb ideig történő lenyomása az összes karaktert nagybetűről kisbetűre váltja, míg a következő hosszabb ideig történő megnyomás visszaváltja kisbetűről nagybetűre.

A következő karakter beírásához nyomja meg a hozzátartozó billentyűt. Ha a karakter ugyanazon a billentyűn van mint az előző, akkor előbb a  billentyűt kell megnyomni. A  billentyű második megnyomása egy szóközt hoz létre.

Hibás beírás esetén az elrontott karakterhez a  lenyomásával lehet visszalépni.

A karakterek a  billentyű megnyomásával törölhetők le a kijelzőről.

A kurzor  előtti karakter kerül törlésre.

Nyomja meg az  billentyűt az információk tárolásához.

Alkalmazható karakterek

A megfelelő billentyű megnyomásával a következő karakterek írhatók be:

	Space . 1 ? ! , @ _ & : " () ' % \$
	A B C 2 3 4 5 6 7 8 9
	D E F 3 4 5 6 7 8 9



- 4 ON G H I 4 Γ i
g h i 4 Γ i
- 5 PL J K L 5 A
j k l 5 A
- 6 MO M N O 6 Ñ Ö Ø Ò Q
m n o 6 ñ ö ø ò q
- 7 PMS P Q R S 7 Π Β Σ
p q r s 7 π β σ
- 8 TW T U V 8 Θ Û Ü
t u v 8 θ ù ü
- 9 WXYZ W X Y Z 9 Ξ Ψ
w x y z 9 ξ ψ
- 0 + - 0 x * / = > < #
+ - 0 x * / = > < #

Az egyes billentyűkhöz tartozó felső sor(ok) a nagybetűket, míg az alsó sor(ok) a kisbetűket.

Személyes telefonszámok

A Személyes telefonszámok almenü a saját személyes telefonszámok listájának létrehozására és kezelésére használható.

Keresés név szerint

Ezzel az opcióval telefonszámot lehet kiválasztani az ábécé rendbe rendezett telefonkönyvi nevek közül.

Miután kiválasztotta ezt az opciót, a **Név** beírása: üzenet jelenik meg a kijelzőn. Maximum három karaktert írhat be egy névből, de nem szükséges mind a három karaktert beírni a keresés elkezdéséhez.

A telefon a telefonkönyvi tételek között keresni fogja azt a tételt, amelynek kezdő karakterei megfelelnek a beírt tételnek és az első ilyen megjeleníti a kijelzőn.

Ha nincsen a keresettel megegyező név, az ábécé rendben legközelebbi megegyező tétel jelenik meg a kijelzőn.

Ha nem ad meg semmilyen névinformációt, akkor az ábécé rendben levő tételek közül az első jelenik meg.

Ha nincs tárolt név, akkor a **Nincs név** tárolva felirat jelenik meg.

Az egymást követő telefonkönyvi tételek megjelenítéséhez használja a **(V)** billentyűt. A kívánt név megjelenésekor a kiválasztáshoz nyomja meg az **(OK)** billentyűt. A kijelzőn ekkor a **Keresés név szerint** opció almenü jelenik meg. Lásd a 'Keresési lehetőségek' c. szakaszt.

Keresés hely szerint



Ezzel az opcióval olyan telefonszámot lehet kiválasztani, amely az általa elfoglalt hely sorszáma szerint van elhelyezve a telefonkönyv memóriában.

Miután kiválasztotta ezt az opciót, a **Memórhely** beírása üzenet jelenik meg a kijelzőn. Ekkor beírhat egy memórhelynek megfelelő számot. Ha a beírt hely nem érvényes, a **Tartomány 1-XXX** időzített üzenet jelenik meg és a telefon visszaáll a **Memórhely** beírása menüpontra.

A telefonkönyv tételei közül a keresett jelenik meg.

Ha olyan helyet adott meg, amelyiken nem szerepel tétel, akkor a kijelzőn a **Hely** üres üzenet jelenik meg, és a választott helyett a





legközelebbi nem üres hely válik láthatóvá.

Ha nem adott meg helyet, akkor az első szám szerinti tétel jelenik meg.

Ha nincs tárolt szám, akkor a Nincs szám tárolva üzenet jelenik meg.

Az egymást követő telefonkönyvi tételek megjelenítéséhez használja a billentyűt. A kívánt név megjelenésekor a kiválasztáshoz nyomja meg az billentyűt. A kijelzőn ekkor a Keresés hely szerint opció almenü jelenik meg. Lásd a 'Keresési lehetőségek' c. szakaszt.

Keresési lehetőségek

Egy telefonkönyvi tétel kiválasztása után az hívható, módosítható vagy törölhető.

Szám hívása

Ennek az opciónak a használatával hívható a kiválasztott telefonszám.

Név / szám módosítása

Ez az opció használható a kiválasztott telefonkönyvi tétel módosítására.

A tételhez tartozó aktuális telefonszám és név jelenik meg módosítás céljából. Elfogadhatja az aktuális beállításokat, vagy igény szerint megváltoztathatja azokat.

Név és szám törlése

Ennek az opciónak a használatával törölhető a kiválasztott telefonkönyvi tétel.

Csak az billentyűt kell megnyomni, amikor a kijelzőn a Név és szám törlése felirat jelenik meg. Ezután egy ideig a Törölve XXX

üzenet jelenik meg, majd a készülék visszatér a megfelelő keresési menüponthoz.

Új bejegyzés

Nyomja meg az billentyűt. Válassza a Gyors-hozzáférés funkciót (Kártyamemó-ba?).

Ezzel az opcióval adatokat tud bevinni (tárolni) a SIM-kártya memóriájába.

Kapacitásellenőrzés

Ezzel az opcióval ellenőrizni tudja, hogy hány díjmentes adatbevitel van a SIM-kártya memóriatartományában.

Memória korlátozása

Ennek az opciónak a használatával lehetővé válik a személyes telefonszámok listájához való hozzáférés megakadályozása.

SIM kártya hozzáférést, Nincs korlátozás

Meggátolhatja, hogy bárki is hozzáférjen a SIM-kártya memóriájában tárolt adatokhoz. Ha törölni akarja az összes hozzáférési korlátozást, használja a Nincs korlátozás opciót.

A korlátozások módosításának végrehajtása előtt meg kell adni a biztonsági kódot.

Szolgáltatások listája

Nyomja meg a -t. Válassza ki a gyors hozzáférési funkciót (Rend.álló szolg.).

Ez az opció a mobilrendszer szolgáltatója által biztosított





szolgáltatások listáját jeleníti meg.

Ennek a lehetőségnek a rendelkezésre állása függ a SIM kártya típusától és beállításaitól és/vagy az előfizetés típusától.

Utolsó tíz hívás

Ezekkel az opciókkal a legutoljára használt telefonszámokat tekintheti át. Aszerint, hogy milyen opciót választ, újra hívhatja vagy a telefonkönyvbe írhatja a kívánt számot, illetve kitörölheti az összes telefonszámot.

Miután kiválasztotta a kívánt opciót, a telefonszámok listáján a billentyűvel lapozhat végig. A továbblépéshez nyomja meg az billentyűt.

Hívottak listája

Ezzel az opcióval hívható újra a legutoljára használt tíz telefonszám.

Hívók listája

Nyomja meg a -t. Válassza ki a gyors hozzáférési funkciót (Bejövő hívások?).

Ezzel az opcióval az utoljára fogadott tíz hívás kezdeményezőit hívhatja fel. A telefonszámok bármelyikét tárolni tudja telefonkönyvében.

Az utoljára fogadott hívások listáján csak akkor jelennek meg a telefonszámok, ha hívóazonosító szolgáltatást használ.

Ahogy végiglapoz az utolsó tíz hívás listáján, az egyes tételek

mellett megjelenik a hívás sorszáma és egy jel, amely mutatja, választott-e az adott hívásra. Például: 1+, 2-, 3+ ... 10+. A + jel a megválasztott hívásokat mutatja, a - azt jelenti, hogy a hívásra nem választott.

Az billentyű megnyomásával válassza ki a kívánt telefonszámot. Ekkor a következő opciók közül választhat (az alábbi opciókon lapozhat végig):

Szám hívása

Ezzel az opcióval felhívhatja az adott számot.

SIM kártya memóriába

Ezt az opciót válassza, ha valamilyen telefonszámmal kapcsolatos részletet (beleértve minden olyan részletet, amelyet már hozzáadott) akar a SIM-kártya memóriájába még bevinni. Ha fogadott hívásban szereplő név nincs benne a telefonkönyvben, akkor a készülék felszólítja, hogy a név és a memóriahely beírására a és jelzésekkel. További részleteket a "bejegyzés" c. fejezetben talál.

Összes szám törlése

Ezzel az opcióval az utolsó tíz kezdeményezett és fogadott telefonszám listájában szereplő összes szám törölhető.

Ha egy új SIM-kártyát helyez a telefonba, az utolsó tíz hívás listája törlődik.

Saját szám(ok)

Ezzel az opcióval fér hozzá a cellás telefonszámaihoz, hogy szükség esetén előhívja, vagy módosítsa őket. Például, ha mindig elfelejti a mobil telefonjának a számát, akkor tárolja azt a Saját szám néven és így igény szerint mindig megtekintheti azt.



A saját szám(ok) listájának tárolása a SIM kártyán történik.

A menüpont kiválasztása után az első tétel jelenik meg. A billentyű használatával lapozhat a tárolt számok listájában.

Egy szám beírásához vagy módosításához lapozzon a kívánt tételhez, majd nyomja meg az -t. A telefon ekkor kéri előbb a telefonszám, majd a név megadását. Az billentyű megnyomásával tárolhatja az információkat.

A mobilrendszer szolgáltatójától függően egy vagy több előre beírt számot találhat a saját szám(ok) listán. Elképzelhető, hogy ezek az előre meghatározott számok nem változtathatók meg.

Mobil internet-hozzáférésnél ezt a számot használja a rendszer az Ön azonosító kódjaként.

Rögzített tárcsázás

A rögzített tárcsázási menü rendelkezésre állása a SIM kártya típusától függ.

Ezzel a funkcióval korlátozhatja a készülékéről hívható számok körét. Akkor célszerű használni, ha mobiltelefonját valaki másnak adja át használatra. Előírhatja, hogy csak a megadott számok listáján szereplő számokat lehessen hívni, vagy pedig csak az Ön által megadott körzetszámú, országkódú, illetve a megadott számjegysorozattal kezdődő telefonszámokat.

A rögzített tárcsázás bekapcsolása esetén csak azok a számok (vagy azzal az előtaggal rendelkező számok) hívhatók, amelyek szerepelnek a rögzített tárcsázási listán. Ha bármilyen más számot kísérel meg hívni (kivéve a segélykérő számát), a korlátozva felirat jelenik meg a kijelzőn.

A rögzített tárcsázás bekapcsolása esetén hívást úgy kezdeményezhet, hogy vagy beírja a számot a billentyűzettel vagy kiválasztja a rögzített tárcsázás list tételei közül, majd megnyomja az billentyűt.

Maximum 40 tétel tárolható a rögzített tárcsázási listán. A lista a SIM kártyán található.

Ezt az opciót befolyásolhatja a Hívásterelés beállítása.

Rögzített tárcsázási lista megjelenítése

Ezzel az opcióval lapozhat a rögzített tárcsázás listájában szereplő számok között. A kívánt szám megtalálásakor a hívás kezdeményezéséhez nyomja meg az -t.

Rögzített tárcsázás beállítása

Ezzel az opcióval lehet be- vagy kikapcsolni a rögzített tárcsázást és új tételt beírni vagy meglévőt módosítani a rögzített tárcsázás listáján.

Az opció kiválasztása után meg kell adni a PIN2 biztonsági kódot.

Be

Bekapcsolja a rögzített tárcsázást.

Ki

Kikapcsolja a rögzített tárcsázást.

Tétel szerkesztése

Módosítja vagy törli a rögzített tárcsázási listán szereplő tételt. Az opció kiválasztása után a lista első, nem üres tétele jelenik meg. Lapozzon a módosítani kívánt tételhez, majd nyomja meg az -t. Ekkor módosíthatja a tételhez tartozó telefonszámot és nevet. A tétel törléséhez nyomja meg a -t.





Új bejegyzés

Egy telefonszámot és nevet vesz fel a rögzített tárcsázási listára. Kiválasztása után meg kell adni a telefonszámot, nevet és a tárolási helyet. Ha nem adja meg a tárolási hely számát, akkor a tétel a legközelebbi rendelkezésre álló tárolási helyre kerül beírásra.

 A rögzített tárcsázási lista létrehozásakor az első kilenc helyet fenntarthatja a gyorstárcsázással hívni kívánt telefonszámok számára. Lásd még 'a Gyorstárcsázás beállítása'.

Tétel törlése

Telefonszámot és nevet töröl a rögzített tárcsázási listáról. A lista első tétele jelenik meg a kijelzőn. Lapozzon a törölni kívánt tételhez, majd a törléshez nyomja meg az **OK**-t.

Gyorstárcsázás beállítása

Ezzel az opcióval lehet meghatározni, hogy mely telefonkönyvi tételek legyenek elérhetők gyorstárcsázással.

SIM kártya hozzáférést

A telefon a gyorstárcsázásnál a SIM kártya személyes telefonszámok listájának 101-109 helyén levő telefonszámokat fogja hívni.

Rögzített tárcsázás lista


 Ez az opció csak akkor áll rendelkezésre, ha van rögzített tárcsázási lehetősége.

A telefon a gyorstárcsázásnál a rögzített tárcsázás listájának 1-9 helyén levő telefonszámokat fogja hívni.




Az ébresztőóra

Navigálás a menükben



Ébresztőóra

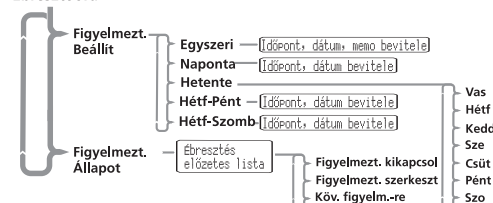

Az ébresztőóráról

Telefonján legfeljebb 5 ébresztés beállítása lehetséges. 40 karakteres memót is csatolhat minden ébresztéshez, amely emlékezteti az ébresztéshez kapcsolt adott eseményre.

Figyelmeztetés be

Nyomja meg a -t. Válassza ki a gyors hozzáférési funkciót (Ébresztőóra).

Ez az opció lehetővé teszi az ébresztés gyakoriságának, ill. a lejárat időpontjának a beállítását, valamint egy 40 karakteres üzenet is csatolható az ébresztéshez. Az ébresztéseket úgy lehet beállítani, hogy konkrét napra és időre (egyszeri), napi, heti, minden hétfőtől péntekig vagy minden hétfőtől szombatig tartó időszakra vonatkozzanak.

Figyelmeztető státusza

Ezzel az opcióval lehetővé válik az Ön által beállított különböző ébresztések áttekintése. Ellenőrizheti, hogy az ébresztés(ek) be vannak-e állítva, lejártak vagy hatástalanítottak.

Figyelmeztetés ki

Ezzel az opcióval lehetősége van az ébresztés kikapcsolására

Figyelmeztető szerkesztése

Ez az opció lehetővé teszi az összes beállított ébresztés (lejárt vagy még nem járt le) esetében az időpont, dátum és a csatolt memo megváltoztatását.

Köv. figyel.-re

Ezzel az opcióval lehetősége van a következő figyelmeztető beállítás megtekintésére.





Hívási szolgálatok menü

Navigálás a menükben




A dőrt betűkkel szedett menüpontok csak a Bővített menük bekapcsolása után érhetők el.

† Ennek a lehetőségnek az rendelkezésre állása függ a SIM kártya típusától és beállításaitól és/vagy az előfizetés típusától




Hívási szolgálatok

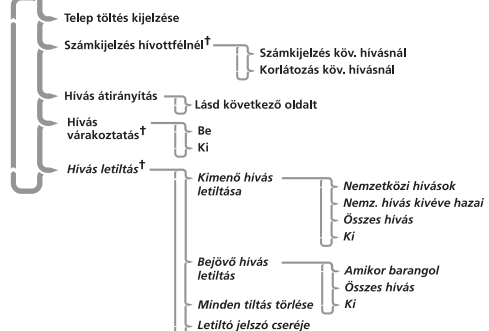

Teleptöltés kijelzése

Ez az opció a telep maradék kapacitását jelzi ki. Például:



Szegmensek száma	Hozzávetőleges töltöttségi szint
1	5% alatt (utántöltés szükséges)
3	20% alatt
5	60% alatt
7	60% felett

Nyomja meg a **1**-t. Válassza ki a gyors hozzáférési funkciót (-m+ Teleptöltés?).



Számkijelzés a hívott félnél

A hívószámkielzés hálózati szolgáltatás. Használatához a mobilrendszer szolgáltatójánál meg kell rendelnie a két hívazonosító korlátozása funkció valamelyikét.

Számkielzés következő hívásnál


A telefonszámát a telefon elküldi a következő hívási kísérletnél, de ezután csak akkor, ha újból kiválasztja ezt az opciót.

Korlátozás következő hívásnál

Nyomja meg a -t. Válassza ki a gyors hozzáférési funkciót (Sajátszám korl?).

A következő hívási kísérletnél a telefon nem küldi el a telefonszámát, de azt követően mindig elküldi, amíg csak újra ki nem választja ezt a menüpontot.

OK Hívásátírányítás

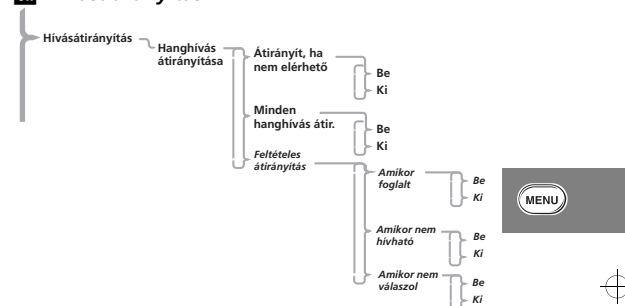

A hívásátírányítás hálózati szolgáltatás. A bejövő hívások átirányíthatók egy másik telefonszámra, ha az Ön készüléke nem hívható, vagy nem kíván hívásokat fogadni.

Ez az opció használható:

- Az összes bejövő hanghívás feltétel nélküli átirányítására.
- A bejövő hanghívások átirányítására, amikor az Ön telefonja nem elérhető, foglalt, nem kapcsolható vagy nem válaszol.
- Az összes átirányítás kikapcsolására.

A hívásátírányítási beállítások nem változtathatók meg, ha nem tartózkodik a hálózat által lefedett területen.

A hívásátírányítási opciók bármelyikének kiválasztása után rövid ideig várni kell, amíg a telefon megkéri a jelenlegi beállítások jóváhagyását a hálózattól.



Hanghívások átirányítása

Ezzel az opcióval a telefonon a következőket állíthatja be: átirányít ha nem elérhető, *Összes hanghívás átirányítása* vagy *feltételes átirányítás*.

Átirányít, ha nem elérhető

Ezzel az opcióval az összes bejövő hanghívást átirányíthatja egyetlen telefonszámra, amikor az Ön telefonja nem elérhető.

Az opciónak két beállítási lehetősége van: be és ki.

A beállítás bekapcsolása után a billentyűzet segítségével be kell írni az átirányítási telefonszámot.

Az „Átirányít, ha nem elérhető” bekapcsolása ugyanazt eredményezi mint az összes „Feltételes átirányítás” bekapcsolása.

Ha be van kapcsolva, az „Átirányít ha nem elérhető” opció előnyt élvez az összes többi átirányítással szemben.

Az összes hanghívás átirányítása

Nyomja meg a -t. Válassza ki a gyors hozzáférési funkciót (Átirányítás belki?).

Ezzel az opció feltétel nélkül átirányítja az összes bejövő hanghívás ugyanarra a telefonszámra.

Az opciónak két beállítási lehetősége van: be és ki.

A beállítás bekapcsolása után a billentyűzet segítségével be kell írni az átirányítási telefonszámot.

Ha be van kapcsolva, akkor az összes hanghívás átirányítása előnyt élvez az összes többi átirányítással szemben.

Feltételes átirányítás

Ez az opció lehetővé teszi a telefon aktuális állapotától függően különböző telefonszámokra irányítsa a hanghívásokat.

A következő részletezett átirányítási opciók mindegyike azonos módon működik.

Mindegyik opciónak két beállítási lehetősége van: be és ki.

A beállítás bekapcsolása után a billentyűzet segítségével be kell írni az átirányítási telefonszámot.

Az *Összes hanghívás átirányítása* vagy az *Átirányít, ha elérhető* bekapcsolása esetén a *feltételes átirányítás* nem lép életbe.

Amikor foglalt

Az opció akkor irányítja át a hívást, amikor a készülék foglalt.

Amikor nem elérhető

Az opció akkor irányítja át a bejövő hívást, ha a hálózat nem tudja elérni a telefont.

Amikor nem válaszol

Az opció akkor irányítja át a hívást, amikor nem fogadja azt.



OK Hívásvárakoztatás

A hívásvárakoztatás opciónak két beállítási lehetősége van: be és ki. Ha a „Ki”-t választja, akkor a telefon nem figyelmezteti a várakozó hívásokra. A hívó vagy foglalt jelzést hall, vagy a hívás átirányításra kerül, ha a Feltételes átirányítás - Amikor foglalt opció be van kapcsolva.

Ha a hívásvárakoztatás opció be van kapcsolva, akkor a telefon egy hallható hangjelzéssel és a Hívásvárakoztatás - Fosadás? üzenettel figyelmezteti Önt a várakozó hívásra. Az (OK) billentyű megnyomásával fogadhatja a várakozó hívást vagy a (MENU), majd a (V) billentyű megnyomásával lapozhat az egyéb rendelkezésre álló opciók között. Ezután nyomja meg az (OK)-t.

Ha rendelkezik hívásazonosító opcióval, akkor a Hívásvárakozás üzenet helyett a hívó telefonszáma vagy neve látható.

E lehetőség rendelkezésre állása a GSM szolgáltatótól függ.

OK Hívásletiltás

A hívásletiltás hálózati szolgáltatás, amellyel le lehet tiltani a kimenő és bejövő hívásokat.

A letiltási beállítások megváltoztatásakor esetleg meg kell adni a letiltó jelszót. Egy rövid ideig várni kell, amíg a telefon értesíti a hálózatot a beállítások megváltoztatásáról. Ha a hálózat elfogadta a beállításokat, akkor a kijelzőn egy jóváhagyó üzenet jelenik meg.

Az első jelszót a mobilrendszer szolgáltatója biztosítja, amikor előfizet erre a szolgáltatásra.

Erre az opcióra hatással lehet a rögzített tárcsázás beállítása.

Kimenő hívások letiltása

Az opció kiválasztása után egy kis ideig várni kell, amíg a telefon lekéri a hálózattól az aktuális beállításokat.

Nemzetközi hívások

Kiválasztásával az opció letiltja a kimenő nemzetközi hívásokat.

Nemzetközi hívás kivéve hazai

Kiválasztásával az opció letiltja a kimenő nemzetközi hívásokat, kivéve a belföldieket.

Összes hívás

Kiválasztásával az opció a segélykérő hívások kivételével letiltja az összes kimenő hívást.

Ki

Kiválasztásával az opció törli az összes kimenő hívásra vonatkozó tiltást.

Beérkező hívások letiltása

Az opció kiválasztása után egy ideig várni kell, amíg a telefon lekéri a hálózattól az aktuális beállításokat.

Amikor barangol

Kiválasztásával az opció letiltja a beérkező hívásokat, amikor nem a hazai hálózatot használja.

Ennek azért lehet célszerű a használata, mivel néhány mobilrendszer-szolgáltató külön díjat számít fel, ha külső hálózatban hívást fogad.

Összes hívás

Kiválasztásával az opció letiltja az összes beérkező hívást.





Ki

Kiválasztásával az opció törli az összes beérkező hívásra vonatkozó tiltást.

Az összes letiltás érvénytelenítése

Ez az opció az Összes letiltás ki kapcsolására használható.

Letiltó jelszó cseréje

Az opcióval lehet módosítani a hívásletiltó jelszót.


Az opció kiválasztása után először az aktuális jelszót kell megadni.

Ezután kell megadnia, majd ismét megadnia az új, **4 számjegyből** álló letiltó jelszót. A telefon egy igazoló üzenettel jelzi, ha a hálózat végrehajtotta a módosítást.

MENU



Üzenetek menü

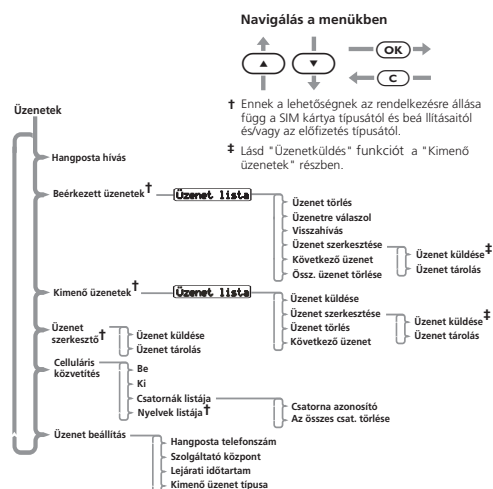

A telefon támogatja a két GSM üzenetszolgáltatást: Rövid üzenetközvetítő szolgáltatást (angol rövidítéssel SMS) és Cellás közvetítést.

SMS üzenetek

Ezek olyan szöveges üzenetek, melyek közvetlenül az Ön telefonjára vagy arról kerülnek elküldésre.

Egy SMS üzenet beérkezésekor a telefon:

- 1 Három rövid hangjelzést ad.
- 2 A kijelzőn megjelenik a  (üzenetek) ikon.
- 3 Ha van szabad memória, akkor tárolja az üzenetet későbbi megtekintés céljából. Ha nincs szabad memória, akkor a  ikon villogni kezd. Ekkor az új üzenet tárolása előtt egy vagy több üzenetet törölni kell.

A mobil rendszer szolgáltatója csak meghatározott ideig sugározza az üzenetet. Ha ez alatt az idő alatt nem szabadít fel memóriaterületet, akkor az üzenet véglegesen elveszik.

- 4 Ezután az üzenet jelenik meg a képernyőn a Most olvas? kérdéssel.
- 5 Ha lenyomja az **OK** billentyűt, a telefon belép a kapott üzenetek keresőbe és azonnal megjeleníti az új üzenetet.
- 6 Ha lenyomja a **C** billentyűt, a telefon visszatér ahhoz a képernyőhöz, amelyet az üzenet érkezése előtt mutatott.
- 7 Bármelyik egyéb billentyű lenyomása eseté az ahhoz a billentyűhöz kapcsolódó funkciót végzi el a telefon.
- 8 Ha nem nyom meg egyetlen billentyűt sem, a kijelző egy perc elteltével visszatér ahhoz a képernyőhöz, amelyet az üzenet érkezése előtt mutatott.





Cellás közvetítés üzenetei

Ezek általános jelegű körlevélszerű üzenetek, amelyeket az Ön szolgáltatója minden telefonra rávisz az Ön földrajzi területén. Csak várakozó állásban lévő telefonkészülékekre érkezhetsz körlevélszerű üzenet.

Az üzeneteket számozott „csatornákon” adják le. Például a 050-es csatornán érkezhetsz a helyi időjárásjelentés, jelentés az útvízviszonyokról vagy a tűzsdéi árak. Lépjen kapcsolatba mobil szolgáltatójával és kérje meg a rendelkezésre álló csatornák jegyzékét és a rajtuk érkező információk kategóriáit.

Amikor a körlevélszerű telefonüzenet fut a készüléke kijelzőjén azt megállíthatja és újraindíthatja a **[*]** jel megnyomásával. A **[#]** jel megnyomásával pedig elejéről indíthatja újra az üzenetet. Ha a kijelzőről törölni akarja az üzenetet, nyomja meg az **[C]** billentyűt.

[*] Ha a **[*]** és a **[#]** jeleket eredeti rendeltetésüknek megfelelően kell használnia akkor, amikor éppen körlevélszerű üzenet érkezik készülékére, először az üzenetet törölnie kell.

Ha a kijelző képernyőn üzenet gördült keresztül, az üzenet eleje ott marad mindaddig, amíg vagy törli azt, vagy egy új üzenet érkezik, vagy pedig elhagyja az adott földrajzi térséget. A beállítás részletei a **Celluláris közvetítés** fejezetben találhatók meg.

SMS üzenetek olvasása

A futtató billentyűkkel (**[<]** vagy **[>]**) átpáztázhatja akár a Beérkezett üzenetek, akár a Kimenő üzenetek jegyzékét.

Egy konkrét üzenet megjelenítéséhez nyomja meg az üzenet számát, például az **[5]** megnyomásával az ötödik üzenet jelenik meg. Ha nincs ilyen számú üzenet, akkor az Érvénytelen üzenetszám felirat jelenik meg.

A következő üzenetet az **[OK]** billentyű megnyomásával és a Következő üzenet kiválasztásával is előhívhatja.

SMS üzenetek létrehozása és szerkesztése

A szöveges üzenetek létrehozására és módosítására használja az **üzenetszerkesztőt**. Amikor belép a szerkesztőbe, az utolsó szerkesztett üzenet jelenik meg a kijelzőn. Az üzenet törléséhez és egy új üzenet írásához nyomja meg folyamatosan a **[C]**-t, vagy módosítsa a meglévő üzenetet. A szöveg beírásához „Az ábécé betűinek és az írásjelek beírása”.

Az üzenet elkészülte után nyomja meg az **[OK]**-t. Ezután a következő lehetőségek közül választhat:

Üzenet küldése - Az opció kiválasztása után írja be a telefonszámot, majd az üzenetküldéshez nyomja meg az **[OK]**-t.

Üzenet tárolása - Az opció kiválasztásával tárolhatja a szerkesztett üzenetet a kimenő üzenetek listájában.

[*] Ha a szerkesztés után nem menti el az üzenetet, akkor a következő szerkesztési kívánt üzenet kiválasztásakor elveszti az előző üzeneten végrehajtott módosításokat.



OK Hangposta hívása

Nyomja meg a -t. Válassza ki a gyors hozzáférési funkciót (Hangposta hívás?).

A menüpont kiválasztásakor a készülék felhívja az aktuálisan megadott hangpostaszámot. A hangpostaszám a megnyomásával is hívható.

A hangpostaszám az Üzenetbeállítások menü "Hangpostaszám" menüpontjával írható be.

OK Beérkezett üzenetek

Nyomja meg a -t. Válassza ki a gyors hozzáférési funkciót (Üzenetolvasás?).

Ezzel az opcióval lehet megtekinteni és kezelni a telefonra beérkezett SMS üzeneteket.

Kiválasztása után a kijelzőn megjelenik az összes és az új üzenetek száma. Ha nincs üzenet, akkor a Nincs üzenet felirat jelenik meg.

Ha vannak üzenetek, akkor először az új üzenetek jelennek meg, majd utána a régiek. A billentyű ismételt megnyomásával megtekinthető a teljes üzenet, a küldés időpontja és a küldő telefonszáma (ha az rendelkezésre áll).

Az üzenetek elolvasás után már „rég” üzenetnek számítanak.

Az üzenetekben való a navigálásra vonatkozó információkat lásd "SMS üzenetek olvasása" c. részben.

Amikor egy üzenetet nézünk, nyomjuk meg az gombot ha

be akarunk lépni az almenübe.

Üzenettörlés

Ez az opció törli az a legutóbb megtekintett üzenetet.

Válasz üzenetre

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy üzenettel válaszoljunk.

Visszahívás

Ezzel az opcióval egy üzenet küldő személyt hívhat vissza, amennyiben annak telefonszámát a hálózat elküldte, vagy az üzenetben idézőjelek " " között szerepel.

Üzenet szerkesztése

Az opcióval az üzenetszerkesztő használata válik lehetségessé, mellyel a kiválasztott üzenet módosítható majd elküldhető és/ vagy tárolható a kimenő üzenetek listájában. További információkat az üzenetszerkesztő használatára vonatkozóan lásd az „SMS üzenetek létrehozása és szerkesztése” részben.

Következő üzenet

Az opció a következő beérkezett üzenetet jeleníti meg.

Ha az utolsó üzenetnél tart, akkor ezzel az utasítással az első üzenethez tér vissza.

Összes üzenet törlése

Ez a funkció lehetővé teszi az összes beérkezett üzenet törlését, függetlenül attól, hogy már elolvastuk azokat, vagy sem.

A már törölt üzenetek NEM kereshetők vissza.





Kimenő üzenetek


Nyomja meg a -t. Válassza ki a Gyors hozzáférési funkciót (Kimenő SMS?).

Az opció használatával megtekinthetők és kezelhetők a kimenő üzenetek. Ezeknek az üzeneteknek a tárolása a SIM kártyán történik. Az opció kiválasztásakor előbb az összes üzenet száma jelenik meg, majd a lista első üzenete.

A szolgáltatói központ telefonszámának beállítása nélkül nem küldhet üzeneteket. Lásd 'Üzenetbeállítás'.

Nyomjuk meg az gombot egy üzenet átnézése közben, ha almenübe akarunk belépni. Az üzenetek átnézésére vonatkozó további információkért lásd "Hogyan olvassuk az SMS üzeneteket".

Üzenet küldése

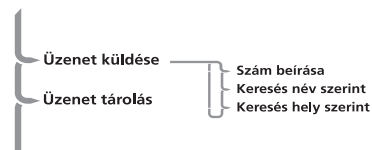

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egy almenü segítségével rögzítsük a célállomás telefonszámát.

Szám beírása - lehetővé teszi a telefonszám beírását a billentyűzet használatával, és az üzenet elküldését.

Keresés név szerint - lehetővé teszi egy telefonszám visszakeresését a telefonkönyvből név szerint, és azonnali üzenet küldését (lásd „Keresés név szerint” a „Telefonkönyv” című fejezetben).

Keresés hely szerint - lehetővé teszi egy telefonszám visszakeresését a telefonkönyvből hely szerint, és azonnali üzenet küldését (lásd „Keresés hely szerint” a „Telefonkönyv” című fejezetben).

Üzenet szerkesztése

Az opcióval lehetővé válik az üzenetszerkesztő használata az aktuális üzenet szerkesztésére, majd a módosított üzenet elküldése vagy a kimenő üzenetek listájában történő tárolása. További információkért az üzenetszerkesztő használatáról lásd az 'SMS üzenetek létrehozása és szerkesztése'.

Üzenet törlése

Ez az opció törli a legutóbb megtekintett üzenetet.

Következő üzenet

Ez az opció a következő kimenő üzenetet jeleníti meg.

Üzenet szerkesztő

Nyomja meg a -t. Válassza ki a gyors hozzáférési funkciót (üzenet szerk.?).

Az üzenetszerkesztő a kiválasztott üzenet szerkesztésére szolgál, majd ez a módosított üzenet elküldhető vagy a kimenő üzenetek listáján tárolható. További információk az üzenetszerkesztő használatáról Lásd az 'SMS üzenetek létrehozása és szerkesztése' címszó alatt.



Celluláris közvetítés

Ezzel az opcióval határozható meg a celluláris közvetítés beállítása. Lásd a **Celluláris közvetítés útján kapott üzenetek** fejezetet is.

Be

Válassza a Be opciót ahhoz, hogy celluláris közvetítés útján körlevélszerű üzeneteket kapjon. Ezt követően a Csatornák listáját kell használnia, hogy meghatározza az egyes csatornákat.

Ki

Amikor a Ki opciót választja, akkor készülékére nem érkeznek körlevélszerű telefonüzenetek és minden meglévő ilyen üzenetet töröl.

Csatornák listája

Válassza akár a Csatornaazonosító, akár Az összes csat.törlése opciót.

Csatornaazonosító

Ezzel az opcióval maximálisan öt olyan csatornát tud kiválasztani, amelyeken keresztül körlevélszerű telefonüzeneteket tud kapni. Amikor egy csatornát módosít, az azzal kapcsolatos üzenetek mindegyikét törli.

A vagy a billentyűk használatával rá tud állni a kívánt csatornaazonosítóra (1-től 5-ig). Utána nyomja meg az billentyűt, és ekkor a készülék a Csatornák kérem üzenettel felkéri a csatornaszám megadására.

Vigye be a csatornaszámot a számbillentyűvel, majd nyomja meg az billentyűt. Ekkor a készülék tárolja a csatornára

vonatkozó részleteket és visszaviszi Önt a csatornaazonosító jegyzékhez.

Lépjen kapcsolatba mobil szolgáltatójával és kérje meg a rendelkezésre álló csatornák jegyzékét és a rajtuk érkező információk kategóriáit.

Az összes csatorna törlése

Ezzel az opcióval törölni tudja az összes csatornát és az összes üzenetet.

Nyelvek listája

Ennek a lehetőségnek a rendelkezésre állása függ a SIM-kártya típusától és beállításaitól, illetve attól, hogy igényelt-e ezt a funkciót a szolgáltatótól.

Ezzel az opcióval lehet kiválasztani, hogy milyen nyelven jelenjenek meg a celluláris közvetítés útján érkező üzenetek. Lásd a **Nyelv kiválasztása** alcímet is a **Telefon beállításai menüben**.

Üzenetbeállítás

Hangposta-telefonszám

Ennek az opciónak a használatával írható be az a telefonszám, amelyet a 'Hangposta hívása' opció használ.

Ha már van hangposta telefonszám, akkor az megjelenik a kijelzőn. Ez igény szerint használható, módosítható vagy törölhető.

Szolgáltató központ

Mielőtt üzenetet tudna küldeni, meg kell adnia az üzenetszolgáltató központ telefonszámát. Ezt a telefonszámot a mobilrendszer szolgáltatójától kaphatja meg.



Ha már meg van adva egy szám az üzenetszolgáltató központ hívásához, akkor az látható lesz a kijelzőn. Ez igény szerint használható, módosítható vagy törölhető.

Lejáratí időtartam

Ezzel a menüponttal adhatja meg órákban mérve, hogy a nem továbbított üzenetek legfeljebb mennyi ideig maradhatnak az üzenetszolgáltató központban, mielőtt törlésre kerülnének. Az opció kiválasztásával az aktuális lejáratí idő, amely alapértelmezésben 24 óra, törlésre kerül.

A beírható maximális érték 10584, de a tényleges maximum az üzenetszolgáltatási központtól függ.

Kimenő üzenet típusa

Ez az opció a hálózattól függ és ezzel adható meg a kimenő üzenet formátuma. A következő üzenet formátumok közül választhat: Szöveg (alapértelmezés), Fax, X400, Pcsina, E-Mail, ERMES vagy Hans.

 A Hans-ot nem kell kiválasztania, ha hangposta üzenetfűkba akar üzenetet küldeni.



Telefon beállítása menü

Telefon beállítás
(Bővített menü - Ki)

- Válassz. tel. vonalat†
- Csengő hangerő
- Csengő Be vagy Ki
 - Be
 - Ki
- Csengetési hang beáll.
 - Standard hangjelzés
- 2. csengő hang megadás†
 - Buzzzz
- Figy. cseng. Beállít
 - Be
 - Ki
- Üzenet hangjelzés beállítása
 - Standard hangjelzés
 - Buzzzz
- Zenehang szerkesztés
 - Zene lejátszás
 - Zene mentése
 - Zene törlése
 - SMS-ként küld
- Telefon zár
 - Automatikus zárás
 - Be
 - Ki
 - Azonnali zárás
 - Nyitó kód cseréje
- Beállít. Képélesség
 - Be
 - Ki
- SIM kártya PIN kód kell
 - Be
 - Ki
- SIM PIN2 kód változtatása†
 - SIM PIN kód módosítása
- Új biztonsági kód
- Bővített menü
 - Be
 - Ki

Navigálás a menükben



A dőlt betűvel szedett menüpontok csak a **Bővített menü** bekapcsolása után érhetők el. Ennek a lehetőségnek az rendelkezésre állása függ a SIM kártya típusától és beállításaitól és/vagy az előfizetés típusától.

Telefon beállítás
(Bővített menü - Be)

- Válassz. tel. vonalat†
- Bővített menü
 - Be
 - Ki
- Idő és dátum kijelzése
- Idő és dátum megadása
- Idő formátum beállítása
- Nyelv kiválasztása
 - English
 - ...
 - Automatikus
- Telepkímélő üzemmód
 - Be
 - Ki
- Bírlentyű hang választ
 - Normál hang
 - Egyes hang
 - Nincs hang
- Telefon állapot
 - Állapot áttekintése
 - Alapbeállításra vissza
 - Teljes törlés



Az "Opciók menü" használata

59

Magyar



Telefonvonal kiválasztása

Nyomja meg a $\uparrow$ -t. Válassza ki a gyors hozzáférési funkciót (1/2 vonal csere?).

Ez az opció lehetővé teszi, hogy váltson az 1. vonal és a 2. vonal között.

Ennek a lehetőségnek a rendelkezésre állása függ a SIM kártya típusától és beállításaitól és/vagy az előfizetés típusától.

Ha a GSM 900 sávot használja, ez a funkció nem áll rendelkezésre.

Csengőhangerő

Az opcióval a bejövő hívásokhoz tartozó csengő hangereje állítható be.

A hangerő a kijelzőn a következőképpen jelenik meg:



A hangerő a telefon oldalán levő hangerőbillentyűk megnyomásával állítható be.

A csengőhang felerősítéséhez vagy lelkítéséhez nyomja meg a $\uparrow$ -t, majd a hangerőbillentyűt.

Csengetés be vagy ki

A beérkező hívásokra való figyelmeztetés módját lehet beállítani, ami lehet hangjelzés vagy a kijelzőn megjelenő üzenet.

OK Csengetési hang beállítás

Ez az opció azt a hangszint állítja be, amely hallható lesz az 1-es vonalra bejövő hívás esetén.

Hagyományos hangjelzés

A telefon hagyományos csengetéssel ad hangjelzést.

Egyes csengő hangjelzés... zenés hangjelzés

A kívánt hangjelzés kiválasztására szolgál.

Különböző zenei hangjelzések vannak mint pl. Hollywood, Jack n Jill, Buzzzz, stb.

OK 2. csengő hang megadása

Ez az opció azt a hangot állítja be, amely hallható lesz a 2-es vonalra bejövő hívás esetén.

Ez az opció nem jelenik meg, ha nem fizetett elő a 2-es vonalra.

OK Figyelmeztető csengő beállítása

Ezzel az opcióval lehetősége van a figyelmeztetés be- vagy kikapcsolására.

OK Beáll.üzenet-hangjelzés

Ez az opció az SMS üzenet érkezésére figyelmeztető hangjelzést állítja be.



Standard hangjelzés

A telefon hagyományos SMS figyelmeztető hangjelzést ad.

Egyes hangjelzés ... zenei hangjelzés

Ha ezt az opciót választja, a telefon az említett két hangjelzés valamelyikével figyelmeztet az SMS üzenetek érkezésére.

Különböző zenei hangjelzések vannak mint pl. Hollywood, Jack n Jill, Bzzzzz, stb.

Zenehangszerkesztés

Ezzel az opcióval zenehangot tud komponálni. Telefonján ez a felhívás jelenik meg: Zeneszerk.:. Telefonkészülékének billentyűzete segítségével be tudja táplálni a megfelelő hangjegyeket. Lásd a „Szöveg bevitele a telefonon” c. részt.

Az első karakterrel kijelöli a zene ütemét 1-től (lassú) 4-ig (gyors). Az ütemjelző karakter és a zene többi része között egy karakternyi szünetet kell hagyni. A hangjegyek között szintén ki kell egy-egy szünetet hagyni. Minden zenehang maximálisan 35 hangjegyből állhat.

A hangjegyek beviteléhez használja a hangjegyek megfelelő rövidítéseket (A-tól G-ig vagy R-et "szünet"-ként). Ha félhanggal magasabbat kell bevinni, akkor a betűjel bevitele után nyomja meg a #-et is. Ha egy oktávval magasabb vagy alacsonyabb hangot akar komponálni, akkor közvetlenül a hangjegy beírása után nyomjon be egy + vagy - jelet is.

Ha csak másképpen nem határozza meg, minden hang egynegyedes hosszúságú, és egy ütemként hangzik. A hangjegy hosszának jelzésére használja a számbillentyűket 1-től 8-ig közvetlenül a hangjegyek megfelelő betű után. Minél magasabb a szám, annál nagyobb a hangjegy kitaratása.

A zenehang szerkesztésének befejezése után nyomja meg az **OK**-t. Ezt követően választhatja a Zene szól, Zene elmentése vagy Zene törlése opciókat.

Zene lejátszás

Ezzel az opcióval visszajátszhatja a megkomponált csengetési dallamot.

Zene elmentése

Ezzel az opcióval mentheti el a legutoljára komponált csengetési hangot és felírja a telefon memóriájában korábban tárolt dallamot.

Zene törlése

Ezzel az opcióval törölheti a legutóbb komponált csengetési dallamot és helyettesítheti az alap, előre beprogramozott zenei dallammal.

OK Telefonzár

Nyomja meg a **1**-t. Válassza ki a Gyors hozzáférési funkciót (Zárás azonnal?).

Ezzel az opcióval lehet beállítani és módosítani a nyitó kódot.

A nyitó kód beállításával megakadályozhatja a telefon illetéktelen használatát. Ez úgy is beállítható, hogy a telefont minden bekapcsolásnál zárja.

A nyitókód egy négyjegyű számkód, amit gyárilag **1234**-re állítanak be. A Nyitó kód cseréje menüponttal bármikor módosítható.





Automatikus zárás

Az opció használatával beállítható, hogy a telefon bekapcsoláskor automatikusan zárjon. Az opciónak két beállítási lehetősége van: be és ki.

Azonnali zárás

Az opció használatával lezárhatja a telefont. Kiválasztása után a nyitó kód beírásáig, a telefon használhatatlanná válik.

Nyitókód cseréje

Az opció használatával megváltoztatható a nyitó kód.

Az opció kiválasztása után, a folytatás előtt meg kell adni az aktuális biztonsági kódot.

Ezután lehet beírni a régit felváltó új, négy számjegyű kódot.

Ez az opció a **MENU** billentyű megnyomásával akkor is elérhető, ha a telefon zárolt állapotban van.

Képélesség beállítása

Nyomja meg a **↑**-t. Válassza ki a gyors hozzáférési funkciót (**●** Képélesség beállítása).

Ez az opció a képernyő képélességének beállítására szolgál.

A képélesség az alábbi ábra szerint jelenik meg:



A képélesség beállítása a **☒** vagy a **☐** billentyűkkel lehetséges.

A **OK** vagy a **C** billentyű megnyomásával a képélesség állítsa befejezhető.

SIM kártya PIN kód kell

Az opció a PIN kód beállítására és módosítására szolgál.

A PIN kód segítségével megakadályozható a SIM kártya illetéktelen használata. Be kapcsolása esetén a SIM kártya hozzáférés minden alkalommal korlátozva lesz, amikor a SIM kártyát a telefonba helyezi vagy a telefont bekapcsolja.

Az opciónak két beállítási lehetősége van: be és ki.

Ha az adott SIM kártyával nem lehetséges a PIN kód kikapcsolása, akkor ez a menüpont nem jelenik meg.

SIM PIN kód módosítása

Az opcióval módosítható a SIM kártyához tartozó PIN kód.

A 'SIM kártya PIN kód kell' opciónak bekapcsolva kell lennie és a mielőtt továbblép meg kell adni a régi PIN kódot.

Ezután lehet beírni a 4-8 számjegyű álló új PIN kódot. Az esetleges elírás elkerülése végett az új PIN kódot ismételt meg kell adni.

Ha a kijelzőn a Zárolt üzenet látható, akkor nem lehet olyan menüpontokat elérni, amelyekhez PIN2 kód szükséges, mint például a 'Rögzített tárcsázás beállítás' és 'Hívási díj beállítások'.

 A telefonnal való visszaélés elkerülése érdekében változtassa meg a biztonsági kódot, amilyen hamar csak lehetséges.





OK Bővített menük

Nyomja meg folyamatosan a **MENU**-t. A bővített menük ideiglenesen aktívá válnak egészen addig, amíg ki nem lép az Opciók menüből.

Ezzel az opcióval lehet a bővített menüket be- és kikapcsolni.

A bővített menük kikapcsolt állapotában a bővített jellemzők egyike sem érhető el.

Az opciónak két beállítási lehetősége van: be és ki.

Idő és dátum kijelzése

Sat ne radi ako se baterije isprazne ili izvade.

Nyomja meg a **(↑)** gombot. Válassza ki a gyors hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után mondja be a hangcímkét.

Miután kiválasztotta ezt az opciót, az idő és a dátum válik láthatóvá a kijelzőn, ameddig le nem nyom egy billentyűt.

OK Idő és dátum beállítása

Ennek az opciónak a használatával lehet beállítani az időt és a dátumot. A **Időt kérem** üzenet jelenik meg a kijelzőn - az időt 24 órás formátumban kell megadni. Ezután a **Mai dátum** üzenet jelenik meg a kijelzőn.

OK Időformátum beállítása

Ezzel az opcióval lehet beállítani az órát 12 vagy 24 órás formátumra.

OK Nyelv kiválasztása

Az opció használatával módosítani lehet a kijelzőn megjelenő üzenetek nyelvét.

Több beállítási lehetőség van.

A nyelv kiválasztása után a kijelző üzenetei és minden egyéb szöveg a választott nyelven fog megjelenni.

Telepkímélő üzemmód

Ennek az opciónak a használatával a telep töltésével lehet takarékoskodni, mégpedig úgy, hogy a DTX-et (megszakításos átvitelt) aktiválja, és a celluláris közvetítés útján érkező üzenetek esetében kikapcsolja az üzenetek háttérvilágítását.

Az opciónak két beállítási lehetősége van: be és ki.

OK Billentyűhang-választás

Ezzel az opcióval lehetséges a billentyűk lenyomásakor hallható hangok módosítása vagy kikapcsolása.

Az opciónak három beállítási lehetősége van: Normál hang, Egyes hang és Nincs hang.

Telefonállapot

Beállítások áttekintése

A funkció segítségével a különböző menüpontokkal elvégezhető beállítások aktuális értékeit lehet megtekinteni.

Kiválasztása után a kijelzőn megjelennek azok a menüpontok, amelyeknek a beállítása a gyári beállítástól különbözik. A következő tétel megtekintéséhez nyomja meg a **MENU** billentyűt.

Alapbeállításra vissza

[1] Ezt az opciót elővigyázatosan kell használni.

Használatával bizonyos opciók visszaállnak az eredeti beállításokra.

Kiválasztása után meg kell adni a biztonsági kódot. Beírása után az *Alapbeállításra vissza* a következő műveleteket végzi el:

- Az automatikus hívásfogadás, a hallható hívásidők, a beérkező hívások időmérőjének, a telepkímélő üzemmódnak (DTX), az automatikus zárásnak és a celluláris közvetítésnek a kikapcsolása.
- A nyelvkiválasztást az eredetire állítja vissza.
- A billentyűhangokat normálra, a csengetési hangot és az SMS üzenetre figyelmeztető hangjelzést hagyományosra, a hangerőt közepesre, és a hálózatkeresés frekvenciáját közepesre állítja vissza.
- A bővített menük beállításait az eredetire állítja vissza.
- A választott sávot az alapértelmezésre állítja vissza.

Teljes törlő

[1] Ezt az opciót csak rendkívüli elővigyázatossággal szabad használni.

Használatával bizonyos opciók visszaállnak az eredeti beállításokra.

Kiválasztása után meg kell adni a biztonsági kódot, amelynek beírása után a teljes törlő ugyanazt a műveletet végzi el mint az 'Alapbeállításra vissza', és ezen felül még a következőket:

- Törli a hívottak listáját és a hívók listáját
- Törli a üzenetszerkesztőt

- Törli a Nullázható egységmérőket.


A Teljes törlő **nem** törli a:

- Rögzített tárcsázási listát
- Saját szám(ok) listáját
- Díjmérőket
- Beérkezett és Kimenő üzenetek listáját.
- Hangpostaszámot
- Az SMS szolgáltatási központ számát
- Élettartam-időmérőt





Hálózatválasztás-menü

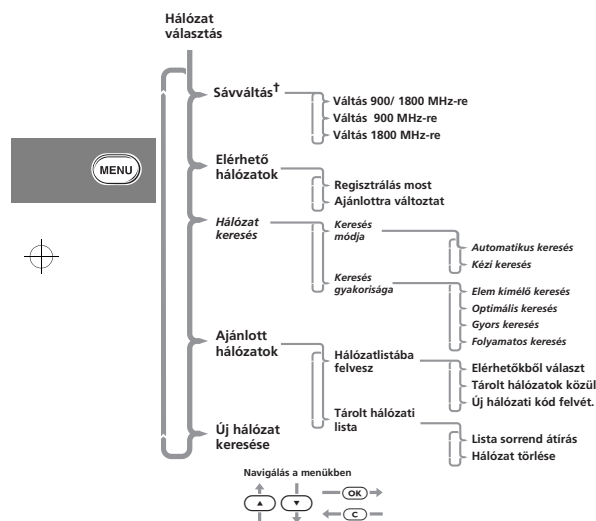

Hálózatválasztás

Ahhoz, hogy a telefon használható legyen hívások kezdeményezésére és fogadására, előbb be kell jelentkezni az elérhető hálózatok valamelyikére. A készülék a következő típusú hálózatokon működik: GSM 900, GSM 1800 és a kétsávú GSM 900/1800.

A telefon automatikusan az utoljára használt hálózatot próbálja meg megkeresni. Ha ez a hálózat nem elérhető, akkor a telefon egy új hálózatra kíséri meg a bejelentkezést.

Ha a telefonnak egy új hálózatra kell bejelentkeznie, akkor először egy hálózattal hoz létre, amelyen a hálózatok a következő sorrendben szerepelnek:

- A hazai hálózat.
- Az ajánlott hálózatok listájában szereplő hálózat.
- A talált és az adottnál nagyobb térről rendelkező hálózatok listája véletlenszerű sorrendben.

A SIM kártyán tárolt tiltott hálózatok nem szerepelnek a listában.

Sáv váltás

Nyomja meg a **(↑)**-t. Válassza ki a gyors hozzáférési funkciót **(Sáv váltás)**.

Ez a szolgáltatás a hálózattól függ és attól, hogy előfizetett-e rá. Nem minden területen vehető igénybe.



Az alapértelmezésként használt sáv attól függ, mely országban vásárolta a telefont. Ha külföldre utazik, ne felejtse el beállítani a megfelelő sávot.

Ez az opció a telefon működési sávjának átállítására szolgál.

Az, hogy az alábbi opciók közül melyek állnak rendelkezésre, ugyancsak attól függ, mely országban vásárolta a telefont. A lehetőségek:

- GSM 900/1800 (röviden 900/1800)
- GSM 900 (röviden 900)
- GSM 1800 (röviden 1800)

Amikor kijelöli a sávválasztási opciót, a telefon a Menüopciók? üzenettel kéri, hogy válasszon sávot. Nyomja meg az **OK**-t, azután a **▼** billentyűvel lapozzon az opciók között. A kívánt sáv kiválasztásához nyomja meg az **OK**-t.

Az új sáv beállítását a telefon a következő üzenettel nyugtázza: XXX-ra váltott. Ezt követően a készülék automatikusan felkutatja az összes elérhető hálózatot.

Majd megkísérli a bejelentkezést a kijelölt sáv valamely ajánlott hálózatra.

A nyugtázó üzenet akkor is megjelenik, ha újra a korábban kiválasztott sávot állítja be, ám ekkor a telefon nem vált sávot, és nem próbálkozik más hálózatra való bejelentkezéssel.

Figyelem: Hívás közben nem lehet sávot váltani. Ha mégis hívás közben próbál meg sávot váltani, a telefonon a Hálózat nem elérhető üzenet jelenik meg, majd visszaáll a hívás közben szokásos kijelzés-kép.

Elérhető hálózatok

Az opció végigpásztázza, hogy mely hálózatok működnek a telefon által elérhető körzetben. A keresés befejezése után a **▼** billentyű használatával lapozhat a listában. Ha olyan hálózatot talál, amelyre regisztrálni kíván, akkor nyomja meg az **OK** billentyűt. Ekkor a 'Regisztrálás most' és 'Ajánlottra változtat' menüpontokból álló almenübe kerül.

Regisztrálás most

A funkció megkísérli a bejelentkezést a kiválasztott hálózatra. Ha a bejelentkezés sikertelen, akkor a szokásos módon próbál meg bejelentkezni.

Ajánlottra változtat

Ennek a menüpontnak a kiválasztása után meg kell adni, hogy a hálózat hol helyezkedjen el az ajánlott listában.

Hálózatkeresés

Ezzel az opcióval lehet meghatározni, hogy milyen gyakorisággal és hogyan próbáljon meg a telefon a hálózatra bejelentkezni.

Keresés módja

Ezzel az opcióval lehet meghatározni, hogy a telefon hogyan próbáljon meg bejelentkezni a hálózatra.

Az opciónak két beállítási lehetősége van: Automatikus keresés és Kézi keresés.

Automatikus keresés

Automatikus módban a telefon a kívánt sorrend szerinti hálózatlista legelső hálózatra kísérli meg a bejelentkezést. Ha ez sikeres, akkor a készülék kijelzi a hálózat nevét, majd készenléti állapotba kerül.





A lista valamelyik hálózatra való sikertelen bejelentkezés esetén a telefon a lista következő hálózatra kísérli meg a bejelentkezést. Ha a lista összes hálózatra sikertelen volt a bejelentkezés, akkor egy előre beállított idő elteltével ismét a lista első tagjánál próbálja meg a bejelentkezést. Ezt az időtartamot a „Keresés gyakorisága” beállítás határozza meg.

Kézi keresés

Kézi keresési módban a telefon kiírja a hálózatok kívánt sorrend szerinti listáját. Ön a és az billentyű használatával választhat ki egy hálózatot a listáról. A telefon megpróbál bejelentkezni a kiválasztott hálózatra. Ha ez sikeres, akkor a készülék kijelzi a hálózat nevét, majd készenléti állapotba kerül.

Sikertelen kísérlet esetén a telefon egy előre meghatározott idő után megint kiírja a hálózatok listáját. Ezt az időtartamot a „Keresés gyakorisága” beállítás határozza meg.

Keresés gyakorisága

Ezzel a beállítással lehet meghatározni, hogy egy sikertelen bejelentkezési kísérlet után a telefon mennyi ideig várjon, mielőtt ismételt megpróbálná a bejelentkezést.

A következő lehetőségek vannak: Elem kímélő keresés, Optimalis keresés, Gyorskeresés és Folyamatos keresés.

! A Gyors és Folyamatos keresés jelentősen igénybe veheti a telep energiáját.

Ajánlott hálózatok

Hálózatlistába felvesz

Ezzel az opcióval hálózatok adhatók hozzá az ajánlott listához.

Kiválasztása után az 'Elérhetőkből választ' opció megkeresi, hogy milyen hálózatok működnek az adott helyen. A keresés befejezése után a megnyomásával lapozhat a listában. Ha olyan hálózatot talál, melyet az ajánlott listában kíván elhelyezni, akkor nyomja meg az -t. A telefon ezután rákérdez, hogy a kiválasztott hálózatot hol helyezze el az ajánlott listán.

A 'Tárolt hálózatok közül' opció kiválasztása után a telefon kijelzi a hálózatok listáját. Nyomja meg a billentyűt a listában történő lapozáshoz. Ha olyan hálózatot talál, melyet az ajánlott listán kíván elhelyezni, akkor nyomja meg az billentyűt. A telefon ezután rákérdez, hogy a kiválasztott hálózatot hol helyezze el az ajánlott listán.

Az 'Új hálózati kód felvétele' opció használatával közvetlenül beírhatja a hálózati kódot. A telefon ezután rákérdez, hogy a kiválasztott hálózatot hol helyezze el az ajánlott listán.

Tárolt hálózati lista

Az opció az ajánlott hálózati listán tárolt hálózatok megtekintésére szolgál. Ezenkívül az billentyű megnyomásával kiválaszthatja az aktuális tételt és beléphet az áthelyez/töröl almenübe.

A 'Listasorrend-átírás' opció kiválasztása után meg kell adni a hálózat új helyét a listán.

A 'Hálózat törlése' opció törli a kiválasztott hálózatot az ajánlott hálózatok listájáról.

MENU Internet hozzáférés Telefon-könyv Ébresztőóra Hívási szolgálatok Üzenetek Telefon beállítása **Hálózat választás** Hívás-mérők Számológép Játékok Tartozék beállítás

Keressen új hálózatot


 Nyomja meg a -t. Válassza ki a gyors hozzáférési funkciót ( Új hálózat keresése?).

A menüpont kiválasztása után a telefon a hagyományos módon kíséri meg a bejelentkezést a hálózatra, azzal az eltéréssel, hogy a bejelentkezési kísérlet során az aktuális hálózatot nem veszi figyelembe elérhető hálózatként. Sikertelen kísérlet esetén a telefon az előző hálózatra próbál meg visszajelentkezni.





Hívás egységmérő menü

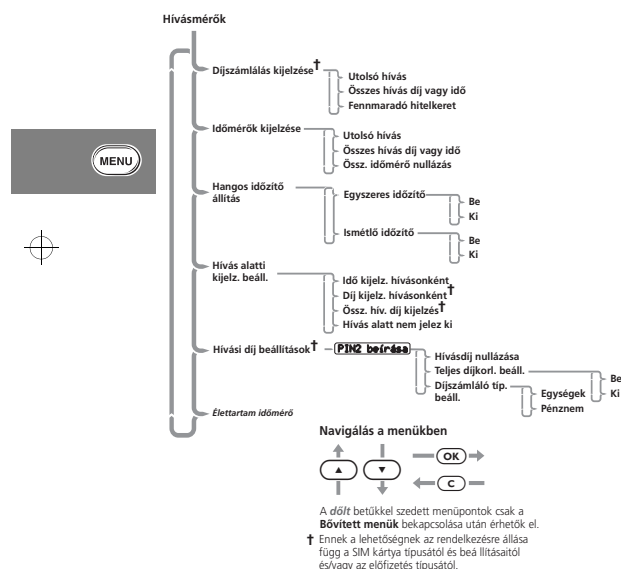

Hívásmérés

A telefon egy belső mérőrendszerrel rendelkezik, melynek használatával mérheti az egyedi hívások és az összes hívás idejét és költségét.

☞ A hívásdíjak csak akkor állnak rendelkezésre, ha a hálózat biztosítja a díjköltségi szolgáltatást. Különben csak az időmérők használhatók.

A mérők kijelzése megjeleníthető a hívás során és a hívási idő elteltét hangjelzéssel is lehet jelezni.

A telefon maximálisan 21 számjegyből álló számokat tud kezelni, de ebből a kijelzőn csak az utolsó 12 látszik. Ha az érték meghaladja a 21 számjegyet, akkor a Túl nagy felirat válik láthatóvá.

Beállíthatja a megengedett költségkorlátot is, és így a telefon figyelemmel kíséri a felhasznált egységeket valamint, a költséget, és nem engedi a megadott korlát túllépését.

Díjszámlálás kijelzése

A funkcióval a hívások díja vagy a rendelkezésre álló fennmaradó egyenleg jelezhető ki. A kijelzett szám mértékegysége (díjegység vagy pénzösszeg) a Díjszámlálótípus beáll. menüpontnál állítható be.

☞ A díjszámlálás kijelzés csak akkor lehetséges, ha a költségközlési szolgáltatásra előfizetett.



Utolsó hívás

Nyomja meg a -t. Válassza ki a Gyors hozzáférési funkciót (Hívás díja?).

Az utolsó díjköteles hívás költségét jelzi ki.

Összes hívás díj vagy idő

Az összes díjköteles hívás költségét jelzi ki, amit a 'Hívásdíj nullázása' opció használata óta folytattak.

Fennmaradó hitel

Nyomja meg a -t. Válassza ki a Gyors hozzáférési funkciót (Hitel?).

Kijelzi a teljes hívási költség és a 'Teljes díjkorlát beállítása' opciónál megadott érték közötti különbséget. Ha nincs beállított korlát, akkor a Díjkorlát: nincs beáll. üzenet jelenik meg.

Időmérők kijelzése

Ezzel a szolgáltatással kijelezheto a hívások időtartama, és az időmérők visszaállíthatók nullára.

Ha a díjközlési szolgáltatás rendelkezésére áll, akkor az összes hívás mérésre kerül. Díjközlési szolgáltatás nélkül a telefon a modelltől függően vagy az összes hívást, vagy csak a kimenő hívásokat méri.

Utolsó hívás

Nyomja meg a -t. Válassza ki a gyors hozzáférési funkciót (Hívás ideje?).

Az utolsó hívás időtartamát jelzi ki.

Összes hívás díj vagy idő

Az összes hívás időtartamát kijelzi, amelyet az 'Összes időzítő nullázása' opció utolsó használata óta folytattak.

Összes időmérő nullázása

A visszaállítható időmérőket nullára állítja vissza. Az élettartam időmérő nem állítható vissza.

OK Hangos időzítő állítás

A telefonnak kétfajta programozható hangos időzítő állítása van:

- Az 'Egyszeres időzítő' a hívás során egyetlen hangjelzést ad, az előre beállított időtartam lejárta után.
- Az 'Ismétlő időzítő' rendszeresen hangjelzést ad az előre beállított időtartam intervallumok lejárta után.

Mindkét esetben a hangjelzés a beállított időtartam lejárta előtt tíz másodperccel hallható.

Hívás alatti kijelzés beállítása

Ezzel a menüponttal lehet beállítani, hogy a hívás során a kijelzőn az időmérő vagy a díjszámláló legyen-e látható. Ha Önnek nem áll rendelkezésére a díjközlési szolgáltatás, akkor csak az időmérés használható.





Ha beállított egy díjkorlátot, akkor a hívás alatt mindig az ebből fennmaradó egyenleg látható.

Időkijelzés hívásonként

Ezzel a menüponttal a hívás alatti időmérés kijelzése kapcsolható be. Ha rendelkezésére áll a díjkezelési szolgáltatás, akkor csak a díjköteles hívások kerülnek kijelzésre.

Díj kijelzése hívásonként, összes hívási díj kijelzése

Ezek a menüpontok csak akkor használhatók, ha rendelkezésére áll a díjkezelési szolgáltatás.

Ezzel az opcióval a díjköteles hívások díját lehet kijelezni a hívások alatt és után. A mérő vagy a felhasznált egységeket, vagy az esedékes díjat mutatja a 'Díjszámláló típus beállítása' menüpontnál megadott beállítás szerint.

Hívás alatt nem jelez ki

A menüpont kikapcsolja a díj vagy időtartam hívás alatti kijelzését.

Hívásdíj-beállítások

Ez a funkciócsoport lehetővé teszi a díjkezelési beállítások egyedi igényei szerinti beállítását. Az almenü eléréséhez először meg kell adni a PIN2 biztonsági kódot.

Ez a menüpont csak akkor használható, ha rendelkezésére áll a díjkezelési szolgáltatás.

Hívásdíj nullázása

Ez az opció nullára állítja vissza a díjszámlálókat.

Teljes díjkorlát beállítása

Ezzel a opcióval a hívási költségek maximuma állítható be; a

korlát elérésekor a hálózat minden további díjköteles hívást visszautasít.

Amikor be kapcsolja a díjkorlátot, akkor meg kell adnia az új korlát értékét. A Díjszámlálótípus beáll. opció beállításától függően a korlátot díjegységben vagy pénznemben lehet beírni. Az egységeket egész számokban kell megadni.

A korlát beállítása után a hívás alatti kijelző a keretből megmaradó értéket fogja mutatni. Ha elérte az utolsó két percet, akkor a kijelzőn a Közel van a díjkorlát üzenet jelenik meg és egy figyelmeztető hangjelzés hallható. A hangjelzés megismétlődik, amikor már csak egy perc van hátra. A korlát elérésekor a Díjkorlát elérve üzenet jelenik meg, és ettől kezdve nem lehetséges díjköteles hívásokat kezdeményezni.

A korlát elérésekor a Teljes díjkorlátot nullázni kell vagy ki kell kapcsolni, mielőtt újabb díjköteles hívást tudna kezdeményezni. Válassza a Ki-t a díjkorlát kikapcsolásához.

Díjszámláló típus beállítása

Ezzel az opcióval lehet meghatározni, hogy a kijelzett díj hívásegységekben vagy pénzösszegben jelenjen meg.

Egységek

A díjszámlálót hívásegységekre állítja be.

Pénznem

A díjszámlálót pénzösszeg kijelzésére állítja be. Ezután meg kell adnia a Pénznemet is. Három karakterből álló rövidítést írjon be. Például GBP az angol fontra, DEM a német márkára vagy FFR a francia frankra. Egységdíj megadása írja be az összeget, majd nyomja meg az **OK**-t.

■ MENU ■ Internet hozzáférés ■ Telefon-könyv ■ Ébresztőóra ■ Hívási szolgálatok ■ Üzenetek ■ Telefon beállítása ■ Hálózati választás ■ **Hívás-mérő** ■ Számológép ■ Játékok ■ Tartozék beállítás

Élettartam-időmérő

Ezzel az opcióval az eddig folytatott összes hívás idejét lehet megtekinteni.

Ez a mérő nem nullázható, mert az össz.időmérő nullázása, Alapbeállításra vissza és Teljes törlés opciók nincsenek rá hatással.



A számológép menüpont

Ez a szolgáltatás nem áll minden országban rendelkezésre.

A számológépről


Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a telefon billentyűzetén egyszerű számításokat hajtson végre. A számológéppel lehetővé válik váltási árfolyamok beállítása, amelyeket később az egyszerű valuta átváltásoknál használhat.

A számológép elérése

Nyomja meg a **↑**-t. Válassza ki a Gyors hozzáférési funkciót (**↑** Számológép).

A számológép szolgáltatás vagy a fő menüből az **MENU** gomb megnyomásával a Számológép menü tétel megkeresésével érhető el vagy a Gyors hozzáférés menüből az **↑** gomb megnyomásával és ott a Számológép menütétel kiválasztásával.

Nyomja meg az **OK** gombot a választás jóváhagyásához és hogy tovább lépjen az alábbi képernyőre:



Számológép képernyő elemei

Az alábbi táblázat a számológép használatakor megjelenő elemeket és funkciókat határozza meg.

Elem	Funkció
.	Tizedes pont beszúrása.
CE	Teljes szerkesztő törlése.
=	Bármely művelet elvégzése az előző két számmal.
+	Összeadás (+ jelenik meg alapállapotként).
-	Kivonás.
*	Szorzás.
÷	Osztás.
\$.£.€	Valuta konverzió elvégzése a felhasználó által meghatározott árfolyam alkalmazásával.
<#> #>	Balra vagy jobbra lépkedés további műveletekhez.
+	Kijelző terület a kiválasztott művelet szimbólumhoz (+, -, *, /).
0	Kijelző terület a számokhoz és eredményhez.

Számológép műveletek navigálása

Használja a **<#>** és **#>** gombokat a számológépben történő mozgáshoz és jelölje ki a kívánt kalkulációs szimbólumot vagy műveletet. Nyomja meg az **OK** gombot a kiválasztáshoz.

A + jel jelenik meg alapállapotként.

Amennyiben a legjobboldalibb szimbólum vagy művelet van megvilágítva és megnyomja a **#>** gombot, akkor a



legbaloldali szimbólum és művelet lesz megvilágítva.

Amennyiben a legbaloldali szimbólum vagy művelet van megvilágítva és megnyomja a $\leftarrow$ gombot, akkor a legjobboldali szimbólum és művelet lesz megvilágítva.

A számológép használata

A számok beütéséhez használja a telefon billentyűzetét. Minden bebillentyűzött szám megjelenik a sor végén és minden korábban bevitt szám egy pozíciót balra mozdul.

A bebillentyűzött számok és bármely számolás eredménye a számok és eredmények kijelzőjén jelenik meg.


A számológép kijelzője mindig a nulláról indul.

A bevitt érték és bármely számítás eredménye maximum 10 számjegyből állhat a tizedesjegyekkel együtt.

A kijelzőn lévő egyetlen számjegy vagy karakter törléséhez nyomja meg az $\leftarrow$ -et. A teljes szám törléséhez a CE operátort kell választani.

Ha érvénytelen számítást vagy műveletet próbál végezni, Error jelenik meg számjegyként.

Az alábbi példa azt szemlélteti, hogyan használjuk a billentyűzetet egyszerű számítás elvégzéséhez: $5 + 12 = 17$.

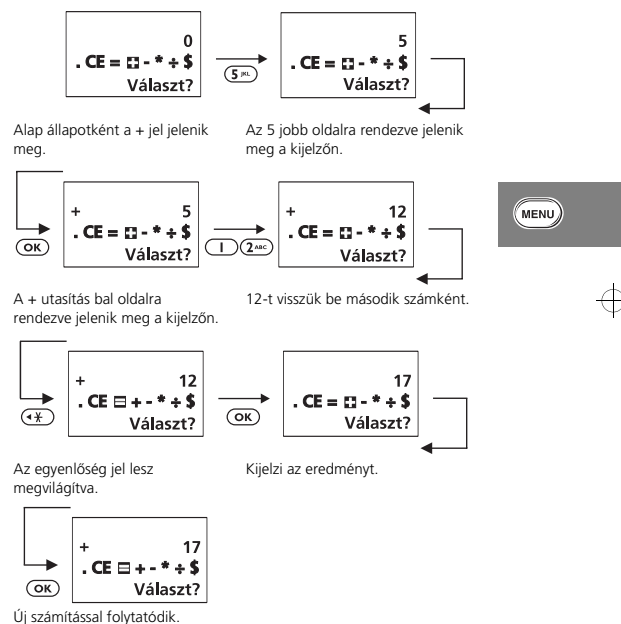



Valuta átváltás használata

A valuta átváltást az alábbi valuta szimbólumok egyikének számológép képernyőn történő megjelenése jelzi.

- £ (font sterlingnél)
- \$ (amerikai dollárnál)
- € (Euronál)

A valuta átváltó használata előtt be kell állítania az árfolyamot.

Az árfolyam beállítása

Az árfolyam szerkesztő eléréséhez nyomja meg **MENU**-t a számológép képernyő mezőn belül.

Az árfolyam opciónál billentyűzze be annak a valutának az árfolyamát, amelyre szeretne váltani. Például vigye be az **1.4** árfolyamot:

- 1 Nyomja meg az **1** **#** **5**-t.
A **#** billentyű tizedes pontot jelent.
- 2 Nyomja meg az **OK**-t.


Példa valutaváltásra

Az alábbi példa azt mutatja be, hogyan válthatunk át £5-t USD-re a korábban tárolt **1.4** váltási árfolyam használatával.

- Nyomja meg az **5**-t.
- Nyomja meg többször a **#** billentyűt a valuta szimbólum megkereséséhez (**\$**) és nyomja meg a **OK**-t a \$ amerikai dollár kiválasztásához.
- Ezután a számológép a bevitt **£5**-öt megszorozza az **1.4** váltási árfolyammal. Az eredmény **7**.



Játékok

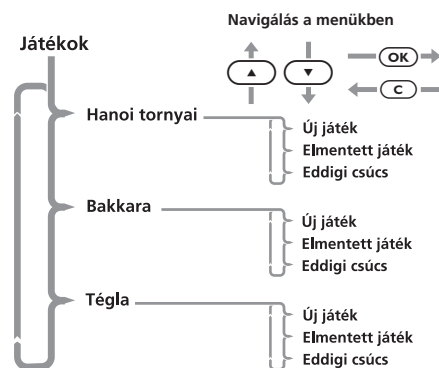

A játékokról

A Játékok opcióval három különböző játék közül választhat ill. játszhat ezeken: Hanoi tornyai, Bakkara és Tégla. Mindegyik játékot vagy az Új játék vagy az Elementett játék kiválasztásával kezdheti. Megtekintheti továbbá az előző játék Eddigi csúcs-át.

Új játék

Az Új játék opcióval az Ön által választott játékot kezdheti el újból. Amikor Új játékként a Hanoi tornyait választja, a játék nehézségi szintjének kiválasztására fogják kérni.

Elementett játék

Az Elementett játék opció a Játék opció elhagyása előtt utoljára elementett játékot jelzi. Ha a játékot az utolsó állapota szerint mentette el, akkor legközelebb, amikor ezt a játékot választja, ugyanott folytathatja, ahol előzőleg abbahagyta.

Legjobb eredmény


Minden típusú játéknál és szinten megtekintheti a Legjobb eredményt. Amikor befejezi a játékot, a telefon feljegyzi a legrövidebb teljesítmény időt. A legjobb eredmény vonatkozhat egyrészt az elért maximum pontokra, másrészt a legutolsó játszmában elért legrövidebb időre.

A játékban használt gombok

Mindegyik játéknál az alábbi gombokat kell használni: (4), (5) és (6), a billentyűzet középső sorában helyezkednek el. Ez az elrendezés lehetővé teszi a navigálást és a könnyű játékot. Balra mozgáshoz nyomja meg a (4) gombot.

A kiválasztáshoz nyomja meg a (5) gombot.

Jobbra mozgáshoz nyomja meg a (6) gombot.

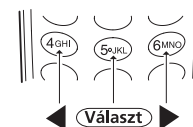



Játék befejezése és elmentése

A játékot az alábbi szituációk szakíthatják meg:

- bejövő hívás érkezik¹
- telefonja egy eseményre emlékezteti
- a telep lemerülőben van, vagy
- megnyomja a **(C)** gombot a játék befejezéséhez.


Amikor a telefon megszakítja a játékot, vagy megnyomja a **(C)** gombot a játék befejezéséhez, a telefon arra fogja kérni, hogy az alábbiak közül válasszon egyet:

- Nyomja meg a **(C)** gombot (ismét) a játék újraindításához.
- Nyomja meg az **(OK)** gombot a játék elmentéséhez.

Majd nyomja meg az **(OK)** gombot (ismét) a játék elmentéséhez vagy nyomja meg a **(C)** gombot a Játékok menühöz történő visszatéréshez mentés nélkül.

MENU

Hanoi tornyai

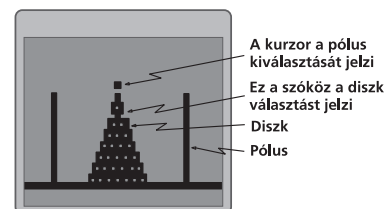

A Hanoi tornyai egyszemélyes játék, ahol ügyességre és logikára van szüksége. Amikor új játékot kezd, megjelenik számos, különböző szélességű, emelkedő sorrendbe állított diszk a pólus közepén. Két üres pólus van, az egyik a középső pólus valamelyik oldalán helyezkedik el. A játék lényege az, hogy vigye el az összes diszk a középső pólusból és tegye őket az egyik szélső pólusba emelkedő sorrendben (a legkisebb van a pólus tetején, a legnagyobb az alján). 3 és 7 közötti nehézségi szintet választhat, ami a diszkek számát jelzi. Minél több diszket választ, annál nehezebb a játék. Miután a középső pólusból elvitte az összes diszket az egyik szélső pólusba, véget ér a játék.

Ha azt választotta, hogy játszik, akkor az alábbiak közül választhat:

Új játék – új játék indítása

Elmentett játék – az utoljára elmentett játék folytatása, vagy

Eddisi csúcs – az eddigi legjobb csúcs megtekintése.

1. Nyomja meg bármelyik gombot a bejövő hívás fogadásához. Az a gomb, amit ilyenkor megnyom, nem befolyásolja az adott játékban való lépését.



Játékszabályok

- Mindig csak a legfelső diszket mozgathatja.
- Egyszerre csak egy diszket mozgathat.
- Kisebb diszk tetejére nem tehet nagyobbat.

Játék a Hanoi tornyaival

Mikor új játékot kezd, a telefon megkéri, hogy válasszon az új játékhoz nehézségi szintet.

Nyomja meg bármelyik gombot a **(3)** és **(7)** között a játék szintjének kiválasztásához.

Nyomja meg a **(4)** vagy **(6)** gombot a pólusok közötti váltáshoz. A pólus fölé helyezett kurzor a kiválasztott pólust jelzi, azt amelyikből diszket választhat.

Nyomja meg az **(5)** gombot a megvilágított póluson lévő diszk kiválasztásához. (A kiválasztott diszk egy kicsit felfelé mozdul és alatta új jelenik meg).


Nyomja meg a **(4)** vagy a **(6)** gombot a másik pólusra történő váltáshoz, azután nyomja az **(5)** gombot a diszk kiválasztott pólusba történő mozgatásához. Ha az Ön által mozgatott diszk nem érvényes, az azt jelenti, hogy nagyobb, mint az alatta lévő, ilyenkor a telefon pittyegő hangot ad ki. Miután az összes diszket elvitte a középső pólusból és az egyik szélső pólusban helyezte el őket, a telefon az **Ügyes!** üzenetet írja ki valamint a játékban elért eredményét.

Bakkara

A Bakkara egy izgalmas kártyajáték, amit a világon minden nagyobb kaszinóban játszanak. A játék célja az, hogy kitalálja, melyik kéz (P – jelöli a játékos, vagy B – jelöli a bankárt) éri el a 9-hez legközelebb eső eredményt, vagy éppen döntetlen lesz.

Játékszabályok

- A játék akkor kezdődik, amikor fogadást kötött akár B-re, P-re vagy a Döntetlenre; ezután mindegyik játékos kap 2 kártyát. Az általános Bakkara szabályokat követve P és/vagy B kaphat harmadik kártyát.
- A 9 ponthoz legközelebb eső eredményt elérő játékos nyer. Ha a kártyán lévő pontok összege több, mint 10, 10 pontot le kell vonni. A megmaradó pont jelzi az eredményt. Például: $8+8=16$ és az 6-t jelent.
- Akár B, akár P győz, minden nyerő tét egyenlő esélyű pénzt kap (az Ön ponteredményének értékét). Továbbá, ha Ön B-re való fogadással nyer, B 5% jutalékot kap. Ha az eredmény döntetlen, és Ön döntetlenre fogadott, a megtett összeg nyolcszorosát kapja.
- Minden kártya a ráírt értéket jelenti pontokban. Az ász egy pont a tízes és a figurás lapok (Király, Királynő és Jack) nulla.

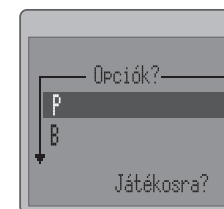



Játék a Bakkarával

Amikor új játékot kezd, 500 pontot kap. Majd a telefon megkéri, hogy válassza ki azt a kezét, amelyre fogadni kíván

Nyomja meg a **(A)** vagy **(V)** gombot a lefelé vagy felfelé mozgáshoz annak a kéznek a megvilágításához, amelyre fogadást kíván kötni (B, P vagy Döntetlen).

Nyomja meg a **(S)** gombot annak kéznek a kiválasztásához, amelyre fogadni kíván.


Vigye be tétet, amelyre fogad, majd nyomja meg az **(OK)** gombot. Az összeg 5 és 500 pont között lehet (maximum az aktuális egyenlege).

Megjelenik az Ösztás? utasításkérés. Nyomja meg az **(OK)** gombot az osztáshoz.

Mielőtt osztana, még több kézre is fogadhat. Nyomja meg a **(C)** gombot és válasszon újra kezét valamint a fogadás összegét. B és P kártyái is megjelennek és bizonyos ideig villognak.

A fogadás eredménye az alábbiak szerint jelenik meg:

- 😊 hangjelzés, amit a képernyőn megjelenő **Üzenet követ** és a **Nyeresimén:** összege, **Vesztesés:** és **Elért** összege
- 😞 a képernyőn megjelenő **Pech** üzenet és a **Nyeresimén:** összege, **Vesztesés:** és **Elért** összege.

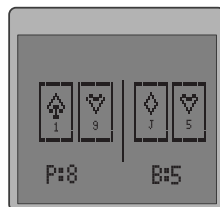

Ebben a játékban a legjobb eredmény a valaha is elért legmagasabb összeg.

A játék befejezéséhez nyomja meg a **(C)** gombot az első fogadástételi képernyőn vagy az eredmény képernyőn. Ha elmenti a játékot, az aktuális egyenlegét is elmenti.

Téglák


A Téglák játékot egy fő játszhatja. A képernyő tetején téglák vannak, az alján pedig egy ütő. Egy labda mozog a téglák és az ütő között. A játék célja az, hogy a labdát mozgásban tartsa (így nem ér a képernyő alsó széléhez) és a lehető legtöbb téglát megüsse. Ennek érdekében az ütővel meg kell ütnie a labdát, hogy a labda olyan szögben pattanjon felfelé, hogy megüsse a téglát. A labda által megtett szöget az a szög határozza meg, amelyet az ütővel üt. Amikor a labda megüti a téglát, a téglát eltűnik és a találat olyan pontszámmal emelkedik, mint ami a megütött téglán szerepelt. A labda egyszerre több téglát is megüthet. Az 5. sorban (tetején) lévő téglák 30 pontot, a negyedikben lévő 25 pontot, a harmadikban lévő 20 pontot, a másodikban lévő 15 pontot, az elsőben (alján) lévő 10 pontot érnek. A labda akkor pattog, ha a képernyő bármely részéhez hozzáér, kivéve az alját.

🔊 Ahhoz, hogy a legjobb képet kapja, a kijelző élességét mérsékelte állítsa.



Játékszabályok

- Vigyáznia kell, hogy a labda ne érintse az alsó határt. Ha mégis érinti, a játéknak vége.
- Az ütő balra mozgathatóhoz nyomja meg a **(4)** gombot.
- Az ütő jobbra mozgathatóhoz nyomja meg a **(6)** gombot.
- Amikor a labda a bal vagy a jobb szélnek pattan, akkor az ellentétes irányba indul tovább.

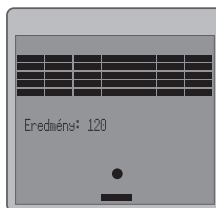

kijelezte az eredményt, megkérdezi, hogy újraindítja-e a játékot az alábbi három opció egyikével: új játék, Elmentett játék, vagy Eddisi csúcs.

Folyamatban lévő játék befejezéséhez nyomja meg a **(C)** gombot.

A befejezetlen játékot elért pontjaival együtt elmentheti arra az esetre, ha szeretné azt később folytatni.



Játék a téglákkal

Miután kiválasztotta a Téglák játékot, az alábbiak közül választhat:

Új játék – új játék indításához

Elmentett játék – az utolsó elmentett játék folytatásához vagy

Eddisi csúcs – az eddig elért legjobb eredményt látja.

Amikor új játékot kezd, a képernyő alján, középen megjelenik az ütő és az ütő felett egy kicsivel a labda.

Ahhoz, hogy a labda ne érintse az alsó szél, meg kell ütnie az ütővel.

Nyomja meg a **(4)** gombot, ha balra kívánja mozgatni az ütőt és a **(6)** gombot, ha jobbra kívánja mozgatni a játék során. A játék akkor ér véget, amikor a labda megérinti az alsó szél, vagy megütötte az összes téglát. Amikor a játék befejeződik, a képernyő háromszor megvilágít és kijelzi az eredményét. Miután



Tartozékbeállítás

Tartozék beállítás



Navigálás a menükben



† A fejhallgató csatlakoztatása esetén csak ez az opció jelenik meg a kijelzőn.


Kihangosítás üzemeltetéshez telefonkészülékét hozzá lehet csatlakoztatni külső mikrofonokhoz és hangszórókhoz.

OK Automatikus hívásfogadás

Ezzel az opcióval a beérkező hívások két csengetés után automatikusan fogadásra kerülnek.

Az opciónak két beállítási lehetősége van: be és ki.

A gyors hozzáférési menü használata

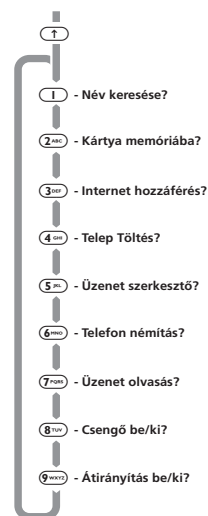

Navigálás a menükben



A fenti menü a telefon szállításkori állapotát mutatja.

Bár a telefon legtöbb szolgáltatása a menük segítségével könnyen elérhető, a leggyakrabban használt szolgáltatások a Gyors hozzáférési menüből is elérhetők. A menü minden funkciójához 1-től 9-ig egy egy szám van hozzárendelve.

A gyors hozzáférési funkciók használatához nyomja meg az (1) gyorsbillentyűt, majd a funkció számát, vagy pedig nyomja meg a (◀) vagy a (▶) billentyűket, hogy átpásztázza a menüt, majd nyomja meg az (OK) billentyűt.

Módosíthatja a Gyors hozzáférési menüben szereplő funkciókat és azok sorrendjét is - lásd a „Gyors hozzáférési menü Beállít Képesség”.

A Gyors hozzáférési menü szolgáltatásaihoz egy ikon és a szolgáltatás megnevezése tartozik. A kiválasztott szolgáltatás ikonja sötét háttérben látható.



Név keresése?

A kijelzőn a Név beírása felirat jelenik meg. Írja be a keresett név első három karakterét, majd nyomja meg az (OK)-t. A Telefonkönyv első egyező tétele jelenik meg. A szám hívásához nyomja meg az (OK)-t.

Kártya memóriába?

Meg kell adnia először a telefonszámot majd a nevet.

 *Ha a kijelzőn már látható egy szám, akkor a szolgáltatás kiválasztásakor ez a szám automatikusan ismét megjelenik.*

A szám a következő üres SIM kártya memóriahelyen kerül tárolásra. További információk az 'Új bejegyzés' részben.

Internet elérés?

 *Az Internet-hozzáférés olyan szolgáltatás, amelynek igénybevételi lehetősége a hálózattal függ és attól hogy erre a szolgáltatásra előfizetett-e. Lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval, aki további részleteket tud Önnel közölni a mobil Internet szolgáltatásokról attól függően, hogy milyen WAP (vezeték nélküli alkalmazási protokoll) technológiát képesek biztosítani.*

Ennek az opciónak a választásával meg tudja kezdeni az meg tudja kezdeni az Internet-kapcsolatot mobiltelefonja segítségével. További információt az **Internet hozzáférés** fejezetben talál.

Teleptöltés?

A telep megközelítő töltöttségi szintjét jelző oszlopdiagram jelenik meg. Minél több oszlop látható, annál nagyobb a telep töltöttsége.

További információk a 'Teleptöltés kijelzése' részben.

Üzenetszerkesztő

Az utolsó szerkesztett üzenet jelenik meg a kijelzőn. Nyomja addig a **C**-t, amíg le nem törli az üzenetet és kezdhet egy új vagy átalakíthat egy régi üzenetet. További információkért lásd 'SMS üzenetek létrehozása és szerkesztése' -t.

Telefon némitás?

Egy telefonhívás közben átmenetileg kikapcsolja a mikrofont. Válassza ki újra ezt az opciót, hogy visszatérjen a beszélgetéshez.

Üzenetolvasás?

A legutolsó üzenet kerül a kijelzőre. Ezeket a hagyományos módon olvashatja, törölheti vagy szerkesztheti. További információkért lásd 'Beérkezett üzenetek' részben.

Csengetés ki vagy be

Ezzel az opcióval lehet a telefon csengetését kikapcsolni.

Átírányítás Be/Ki?

A telefonkészülék mindenkor beállításától függően a nem szelektált telefonhívás átírányítást be- vagy ki lehet kapcsolni.

 *Az opció használatához először egy átírányítási számot kell megadni a „Hívásátírányítás” menü 'Minden hanghívás átírányítása' menüpontjánál.*

 *Az átírányítás nem kapcsolható ki vagy be, ha a hálózat szolgáltatási területén kívül tartózkodik.*

Hely keresése?

A kijelzőn a Memóriahely beírása felirat jelenik meg. Írja be a hely számát és nyomja meg az **OK**-t. A telefonkönyv első egyező tétele jelenik meg. A szám hívásához nyomja meg az **OK**-t.

Zárás azonnal?

Azonnal zárolja a telefont, és az addig nem használható, amíg a felhasználó meg nem adja a nyitó kódot. További információk "Telefonzár" részben.

Csengőhangerő?

Ezzel az opcióval a beérkező hívások hangjelzésének hangereje jeleníthető meg és módosítható.

Kimenő SMS?

A legújabb üzenet jelenik meg, amelyet a hagyományos módon olvashat, küldhet és szerkeszthet. További információk 'Kimenő üzenetek' részben.

Bejövő hívások?

Az utolsó bejövő hívások listájának első tételét jeleníti meg. Lapozhat a listában és hagyományos módon hívhatja a számokat. További információkért lásd 'Hívók listája' részben.

Hívás díja?

Az utolsó díjköteles hívás díját mutatja. További információkért lásd 'Díjszámlálás kijelzése' részben.

Hívás ideje?

Az utolsó díjköteles hívás idejét mutatja. További információk az 'Időmérők kijelzése' részben.

Hitel?

Kijelzi a fennmaradó egyenleget.

 Ez a funkció csak akkor mutatja a fennmaradó egyenleget, ha rendelkezésre áll a díjközlési szolgáltatás.

Sajátszám korlátozása?

A saját hívószáma a következő hívásnál nem kerül elküldésre. Ezután a telefon mindaddig elküldi a telefonszámot, amíg az opció újból kiválasztásra nem kerül.

Idő/dátum?

Megjeleníti az aktuális időt és dátumot.

Új hálózat keresése?

Lehetővé teszi egy új hálózat gyors keresését.

Képélesség beállít?

Lehetővé teszi a képernyő képélességének beállítását.

Sávváltás?

Ez az opció a telefon működési sávjának átállítására szolgál. További információk **Hálózatválasztás-menü**.

Hangpostahívás?

A telefon hívást kezdeményez a Hangposta-szám felé.

 *E lehetőség használatához meg kell határozni egy Hangpostaszámot.*

Bővebb információ tekintetében lásd: 'Hangpostahívás'.

MyMotorola?

Ezzel az opcióval lépjen be a mobil Internetre és a **MyMotorola.com**¹ web-kikötőbe. További információt az **Internet hozzáférés** fejezetben talál.

Számológép

Ezt az opciót használja a számológép megjelenítéséhez.



1. Ennek a lehetőségnek a rendelkezésre állása függ a SIM kártya típusától és beállításaitól és/vagy az előfizetés típusától.

 **Játékok – Hanoi tornyai? Játékok – Bakkara?,
Játékok – Téglák?**

Lehetővé teszi, hogy a fenti 3 játék egyikébe belépjen. Lásd a
Játékok menüt bővebb információért.

 Figyelm. beállít

Ezt az opciót használja az ébresztés bekapcsolásához.



A gyors hozzáférési menü

A Gyors hozzáférési menü menüpontjait a saját igényei szerint beállíthatja.

A menü testreszabásához:

- 1 Nyomja meg a **(T)** billentyűt a módosítani kívánt tétel megkereséséhez.
- 2 Nyomja folyamatosan az **(OK)**-t a rendelkezésre álló szolgáltatások listájának eléréséhez. A kiválasztott szolgáltatás lesz látható a kijelzőn.
- 3 Lapozzon a listában addig, amíg meg nem találja a Gyors hozzáférési menüben elhelyezni kívánt szolgáltatást; majd nyomja meg az **(OK)**-t.
- 4 A szolgáltatás tárolásának jóváhagyásaként a kijelzőn a Kész üzenet jelenik meg.

A Gyors hozzáférési lista tételei a következő sorrendben jelennek meg:

- Név keresése
- Hely keresése
- Tétel felv. SIM-be
- Internet hozzáférés
- Töltöttség mérő
- Telef. zárás azonnal
- Némítás be vagy ki
- Csengő hangerő
- Csengő be vagy ki
- Üzenetek olvasása

- Kimenő üzenetek
- Üzenet szerkesztő
- Ut. bejöv. hív-k
- Utolsó hívás díja
- Utolsó hívás ideje
- Idő és dátum kijelzése
- Fennmaradó hitelkeret
- Számkorl. köv. hív.
- Új hálózat keresése
- 1/2 vonal váltás¹
- Beállít. Képesség
- Hang hívás átirányítás
- Sáv váltás
- Hangposta hívás
- My Motorola
- Tégl. játék
- Bakkara Játék
- Hanoi tornyai játék
- Figyelm. beállít
- Számológép



¹. Ennek a lehetőségnek a rendelkezésre állása függ a SIM kártya típusától és beállításaitól és/vagy az előfizetés típusától.




Az FM adások vételére alkalmas rádió használata

A rádió be- és kikapcsolása

Telefonkészülékének jobb oldalán nyomja meg a rádió gombját annak be- illetve kikapcsolásához és a kijelzőn megjelenik az adott pillanatban hallgatott csatorna hullámhossza.

 Ha a sztereofejhallgatót rácsatlakoztatja a telefonkészülékére, akkor csak FM adásokat hallgathat.



A hangerő szabályozása

A rádió hangerejének szabályozásához nyomja meg a hangerő-szabályozó gombot telefonkészülékének bal oldalán. Miután megnyomta, a kijelzőn néhány másodpercre megjelenik a hangerőskála. Utána a kijelző ismét visszaáll az eredeti kijelzésre és a hullámhosszt mutatja plusz az FM jelzést.

Sávváltás

Amikor a rádió be van kapcsolva a sávváltáshoz vagy a  vagy pedig a  gombok egyikét kell megnyomni, és ezzel éri el a soron következő, éppen adást sugárzó állomást. A kijelzés alján mindig látszik annak a rádióknak a hullámhossza, amelyiket éppen hallgatja.

Amikor az éter rádióhullámai pásztyázza, a kijelzőn megjelenik a Keresés szó.

Finomhangolás

A rádióadás finomhangolásához a  vagy a  gombok valamelyikét kell megnyomni, hogy egytizednyi megahertzet menjünk a rádió hullámhossztartományán belül.

Kiválasztott hullámhossz beprogramozása és későbbi előhívása

Annak érdekében, hogy a hullámhosszokat előre be tudja programozni, keresse meg a kívánt adóállomást a fent leírt módon. A tárolási hely (1 - 9) kiválasztásához nyomja meg és tartsa lenyomva a megfelelő számbillentyűt ( - ).

Ha a programozás sikeres volt, a kijelzőn a Tárolva szó jelenik meg az 1 és 9 közötti kiválasztott tárolási hely számával. Három másodperc elteltével a kijelző semleges képre áll vissza.


A rádióállomást úgy tudja előhívni, hogy megnyomja a tárolási helynek megfelelő számbillentyűt ( - ).

Hívás fogadása

Ha az FM sztereoadás hallgatása közben hívás fut be telefonkészülékére, készüléke figyelmeztető hangjelzést ad. A hívás fogadásához nyomja meg a rádió gombját, vagy pedig az  gombot. Ezzel a rádió kikapcsolódik.

A rádió ismételt bekapcsolásához újból nyomja meg a rádió gombját.

Ha nem akarja a hívást fogadni, akkor nyomja meg a hangerő-szabályozó gombot, vagy pedig nyomja meg az -et, és erre a figyelmeztető hangjelzés elhallgat.



SMS üzenet érkezése

Ha az FM sztereoadás hallgatása közben SMS üzenet fut be telefonkészülékére, készüléke figyelmeztető hangjelzést ad. Az üzenet vételéhez nyomja meg a rádió gombját, vagy pedig az **(OK)** gombot. Ezzel a rádió kikapcsolódik.

A rádió ismételt bekapcsolásához újból nyomja meg a rádió gombját.

Ha nem akarja venni az érkező üzenetet, akkor nyomja meg a hangerő-szabályozó gombot, vagy pedig nyomja meg az **(C)**-et, és erre a figyelmeztető hangjelzés elhallgat.



Tartozékok

A következő tartozékokat az Ön mobiltelefonjához tervezték. Egyéb tartozékok is kaphatók, de ezeket külön külön árulják. Kérjük, hogy további információért forduljon a mobilrendszer szolgáltatójához vagy a telefon forgalmazójához.

 Bizonyos területeken tilos vagy feltételekhez kötött a vezeték nélküli távközlési berendezések és eszközök, valamint tartozékaik („eszközök”) használata. Mindig tartsa be az ilyen eszközök használatával kapcsolatos törvényeket és rendelkezéseket!

 Amikor bármilyen külső csatlakozót használ telefonkészülékéhez, feltétlenül ellenőrizze, hogy teljesen be van-e dugva.

Hordozható töltő

A hálózati adapter (feltöltő) segítségével a telefon áramellátását szabványos fali dugaszolóaljzatról is biztosítani tudja.

Gépjárműben használható adapter

A gépjárműben használható adaptert rá tudja csatlakoztatni telefonkészülékére és fel tudja tölteni a telefonkészülék telepét menetközben.

Személyi kihangosító készlet

A személyi kihangosító rendszer, lehetővé teszi, hogy a telefont kéz nélkül használja.

Övkapocs

Az övkapocs a nadrágszíjára rögzíti a telefont.

 A tok csak kényelmi szempontokat szolgál és semmiképpen sem tekinthető megfelelő biztosításnak a telefon rögzítéséhez.

Fejhallgató

A fejhallgató kényelmi szempontokat szolgál és egybe van építve egy fülhallgatóval és egy mikrofonnal. Használatával a kéz érintése nélkül tud telefonbeszélgetést folytatni anélkül, hogy mások hallanák a hívó hangját. A fejhallgató csatlakozója közvetlenül a telefonkészülék bal felső részén lévő csatlakozóhüvelybe dugható, és így kényelmesen a fején tudja viselni a telefonkészüléket és mindkét keze szabadon marad.

Sztereofejhallgató

A két fülhallgatóval és mikrofonnal felszerelt sztereofejhallgató lehetővé teszi, hogy kihangosítós telefonbeszélgetést vagy privát üzemmódú beszélgetést folytasson, vagy pedig valamelyik FM sztereoadótot hallgassa. A két fülhallgató megfelelő jelzéssel van ellátva: a jobb oldali (piros) „R”-rel, a bal oldali (kék) „L”-lel. A fejhallgató dugasza a telefonkészülék bal felső részébe csatlakoztatható közvetlenül, így a telefont felcsatlakoztatja vagy zsebében elhelyezheti, és közben szabadon mozoghat. Az FM sztereo funkció vagy a sztereofejhallgató használatával kapcsolatban további információt talál **Az FM adások vételére alkalmas rádió használata** c. részben.

PhoneWrap™ védőborítók

A PhoneWrap™ védőborítók segítségével megváltoztathatja telefonja megjelenését. Helyezze a PhoneWrap™ védőborítót a telefon elülső felére úgy, hogy könnyen hozzá lehessen férni a billentyűkhöz.





Mit tegyünk ha...

A telefon nem lehet bekapcsolni	Ellenőrizze a telepet. Fel van-e töltve, megfelelően a helyén van-e, a pólusok tiszták és szárazak-e? Lásd 'Fontos információk a telepről'.
Nem lehet hívást kezdeményezni	Ellenőrizze a télerősségmérőt a kijelzőn. Ha gyenge a jel, akkor menjen szabad ég alá, vagy ha épületben van, akkor menjen közelebb az ablakhoz. Ellenőrizze, hogy telefonja be van-e kapcsolva. Ellenőrizze a hálózatkiválasztási beállításokat. Próbálja meg a kézi választást vagy próbálkozzon egy másik hálózattal. Lásd 'Hálózatkérés'. Ez a szolgáltatás a hálózattól függ és attól, hogy előfizetett-e rá. Nem minden területen vehető igénybe. Ellenőrizze az hálózat szolgáltatójánál a területi lefedettséget. A kijelzőn a korlátozva felirat látszik? Ellenőrizze a hívásletiltási és rögzített tárcsázási beállításokat. Elérte a díjkorlátot? A PIN2 kód használatával állítsa vissza a korlátot vagy lépjen kapcsolatba a mobil rendszer szolgáltatójával. Lásd 'Teljes díjkorlát beállítása'. Új SIM kártya lett behelyezve? Ellenőrizze, hogy nincs-e újabb korlátozás.
Nem lehet hívásokat fogadni	Ellenőrizze a télerősségmérőt a kijelzőn. Ha gyenge a jel, akkor menjen szabad ég alá, vagy ha épületben van, akkor menjen közelebb az ablakhoz. Ellenőrizze a hívásátirányítási és hívásletiltási beállításokat. Ellenőrizze a csengő beállítását. Ha ki van kapcsolva, akkor nincs hangos jelzés. Lásd a "Csengő be vagy ki" fejezetet.
A sztereo fejhallgató hívásfogadásra nem alkalmas	Ellenőrizze a csatlakozásokat, hogy szabályosan illeszkednek-e. Az érkező hívásra figyelmeztető jelzés a sztereo fejhallgató tartozékon csak a jobboldali vagy piros fülhallgatóba fog befutni.
A telefon zárolva van	Új SIM kártyát helyezett be? Írja be az új PIN kódot. Lásd 'SIM kártya PIN kód megadása'. Cserekészüléket használ? Írja be az alapértelmezés szerinti nyitókódot - 1234. Elfelejtette a nyitókódot? Nyomja meg a MENU -t a nyitókód módosításához (szüksége lesz a biztonsági kódra).
A PIN zárolva van	Írja be a SIM kártyával adott PIN feloldókódot (lásd 'Telefon feloldása').
A PIN2 zárolva van	Írja be a SIM kártyával adott PIN2 feloldókódot (lásd 'SIM PIN2 kód változtatása').
A SIM kártya nem működik	A SIM kártya megfelelő pozícióban van-e behelyezve? Lásd 'SIM kártya behelyezése/kivétele'. Az arany színű lapka láthatóan sérült vagy meg van karcolva? Vigye vissza a kártyát a hálózat szolgáltatójának. Ellenőrizze a SIM érintkezőket. Ha koszosak, tisztítsa meg azokat egy antisztatikus ruhával.



A telep nem tölthető	Ellenőrizze a telepek pólusainak csatlakozását, hogy megfelelően össze vannak-e igazítva. A telep pozitív (+) és negatív (-) jelzésének a telefonkészülék azonos jelű pólusaihoz kell illeszkednie. Ellenőrizze a töltőt. Megfelelően csatlakozik-e? Az érintkezők tiszták és szárazak-e? Két perc elteltével az után, hogy beszerelte a feszültségátalakítót, meg kell szólalnia egy rövid sípszónak és a kijelzőn a "Teleptöltés" feliratnak kell megjelennie. Lásd 'Telep'. Ellenőrizze a telep érintkezőit. Tiszták és szárazak-e? Ellenőrizze a telep hőmérsékletét. Ha meleg, akkor újratöltés előtt hagyja lehűlni. A telep már régi? Több éves használat csökkenti a telep teljesítményét. Cserélje ki a telepet. Eredeti Motorola telepet használ-e? Lásd 'A telep'.
A telep a normálisnál gyorsabban lemerül	Ha olyan területen tartózkodik, amelynek a lefedettsége ingadozik, ez extra energiát vesz le a telepről. Új telep van behelyezve? Egy új telepnél 2-3 feltöltési/lemerítési periódusra van szüksége, amíg eléri a normális teljesítményét. Lásd 'Új telep töltése'. A telep már régi? Többéves használat csökkenti a telep teljesítményét. Cserélje ki a telepet. A telep nem volt teljesen lemerítve? Hagyja a telepet teljesen lemerülni (amíg a telefon magától ki nem kapcsol), majd töltsse fel egy éjszakán keresztül. Ellenőrizze a hálózatkiválasztási menüben levő "Keresés gyakorisága" menüpont beállítása nem gyors vagy folyamatos-e. Lásd 'Hálózatkérés'. Ellenőrizze, hogy a Telepkímélő üzemmód nincs-e kikapcsolva. Szélsőséges hőmérsékleten használja-e a telefont? Szélsőségesen meleg vagy hideg körülmények között a telep teljesítménye jelentősen romolhat.
A hívásátírányítás és hívásletiltás nem törölhető	Várjon, amíg ismét jó vételi körzetbe ér és próbálja meg újból.
A  jel villog	Nincs elég memória további SMS üzenetek tárolására. Az Üzenetek menü használatával töröljön egy vagy több meglévő üzenetet.
Nemzetközi hívást nem kezdeményezhet	Némely szolgáltató nem engedélyezi nemzetközi hívások kezdeményezését. Lépjen kapcsolatba a hálózat szolgáltatójával. Beírta a szükséges kódokat? Nyomja folyamatosan a  billentyűt a nemzetközi előhívó szám (+) megjelenítéséhez, majd írja be az ország hívószámát és a telefonszámot.
A személyes kihangosító rendszere nem működik rendesen	Ellenőrizzen minden csatlakozást, hogy megfelelően vannak-e összeigazítva és azt is, hogy teljesen be vannak-e dugva.

Tárgymutató

A / Á

A billentyűzet lezárása	23
A rádió be- és kikapcsolása	89
A rádió gombja	15
A rádió hangereje	89
A rádió hullámhosszának váltása	89
Ajánlott hálózatok	68
Akt & tart hívás vége	27
Alapbeállításra vissza	65
Automatikus hívásfogadás	82
Automatikus újravívás	24
Automatikus zár	62
Az FM rádió gombja	15
Az összes átirányítás törlése	85
Azonnal zárjon	62
Állítás	71
Állomás keresés a rádióval	89

B

Beérkezett üzenetek	55
Beérkező hívás letiltás	51
Beérkező hívások	85
Billentyűhang-választás	64
Biztonsági kód	
Módosítás	63
Bővített menük	64

C

Celluláris közvetítés	57
Üzenetek	54

CS

Csengetés be vagy ki	60
Csengetési hang beállítás	60
Csengőhangerő	60

D

Díjszámlálás kijelzése	70, 85
Díjszámlálók	
Újraállítás	72

E / É

Elérhető hálózatok	67
Ébresztőóra	47
Figyelmeztetés ki	47
Figyelmeztető szerkesztése	47
Élettartam-időmérő	73

F

Feltétel nélküli átirányítás	84
Feltételes átirányítás	50
Figyelmeztetés Internet	
szolgáltatásra	38
Figyelmeztető hangjelzések	60
Figyelmeztető státusza	47
Fülhallgató-csatlakozó	16

GY

Gyors hozzáférési menü	83
Testreszabás	87
Gyorstárcsázás	24
Gyorstárcsázás beállítása	46

H

Hang	
Billentyűhang-választás	64
Csengetési hang beállítás	60
Hangerő	
Rádió	89
Hangerő	
Fülhallgató és a billentyűzet	
hangerejének beállítása	15
Hangjelzések	
Figyelmeztető hangjelzések	
Beállítása	60
Hangos időzítő állítás	71
Hangposta hívása	55
Használatban jel	16
Hálózatkeresés	67
Hálózatok	
Automatikus keresési mód	67
Kézi keresési mód	68
Új hálózatok keresése	69
Hálózat-választás	66
Hely szerinti keresés	42, 84
Hibakeresés	93
Hívás alatti kijelzés beállítása	71
Hívás egységmérő menü	70



Hívás fogadása rádióhallgatási üzemmódban	89
Hívás kezdeményezése	24
Hívás kijelzése	85
Hívás letiltása	51
Hívásátírányítás	49
Hívásdíj-beállítások	72
Hívás-felosztás	29
Hívási szolgálatok menü	48
Hívásialatt nem jelez ki	72
Hívásidőzítők	71
Hívástartása	29
Hívásváltás	28
Hívásvárakoztatás	51

I / Í

Idő és dátum beállítása	64
Időformátum beállítása	64
Időmérő kijelzése	71
Időmérő-állítás	71
Internet	
Hozzáférés	34
Internet hozzáférés	34

J

Játékok	
Bakkara	79, 80
Hanoi tornyai	78
Téglák	80

K

Kapacitás	
Teleptöltöttség-ellenőrzés	48
Karakterek	41
Karakterek beírása	41
Karakterek kijelzése	41
Keresés hely szerint	84
Keresés név szerint	42, 83
Keressen új hálózatot	69
Kijelző	16
Kimenő hívások letiltása	51
Kimenő üzenetek	56, 85
Kiválasztott hullámhosszak	89
Konferencia hívás	
Újrakapcsolás	28
Konferenciahívás	
Hívástartás	27
Saját szám korlátozás	27
Tartott hívás újrakapcsolása	28
Új hívás kezdeményezése	27
Újrakapcsolás	28
Köv. figyelme.-re	47

L

Letiltó jelszó cseréje	52
------------------------------	----

M

Menü	
Internet hozzáférés	34
Menük	
Gyors hozzáférési menü	83
Hívás egységmérő menü	70
Hívási szolgálatok menü	48
Opciók menü	33
Tartozékbeállítás menü	82
Telefonbeállítás-menü	59
Testreszabott menük	5
Üzenetek menü	53
Mit tegyünk ha...	93
Mobil Internet	
Figyelmeztetés Internet szolgáltatásra	38
Hívás kezdeményezése és fogadása	38
Híváskezdeményezés	37
Internet kapcsolat befejezése	38
Kijelzések	34
Szöveg szerkesztése	37

N

Nemzetközi hívások	25
Nevek	
Beírás	41
Név és telefonszám törlése	43
Név szerinti keresés	42, 83

NY

Nyelv kiválasztása	64
Nyitókód	
Megadás	23, 25
Nyitókód cseréje	62

O / Ó

Opciók menü	33
-------------------	----

Ö / Ő

Önsegítségével menü	5
Összes időmérő visszaállítása	71

P

PIN kód	
Beállítás és módosítás	62
Megadás	23
PIN2 kód	63

R

Rádió	
Be- és kikapcsolás	89
Finomhangolás	89
Hangerő-szabályozás	89
Hívás fogadása	89
Kiválasztott hullámhosszak	89
Sávváltás	89
SMS üzenet érkezése	90
Rögzített tárcsázás	45
Beállítás	45
Számok hívása	45
Rögzített tárcsázás beállítása	45

S

Saját menü	5
Saját szám kijelzése	44
Saját szám korlátozása	85
Saját szám(ok)	44
Sávváltás	66
Sávváltás?	85
Segélykérő hívások	25
SIM kártya	
Behelyezés/kivétel	21
PIN kód	23, 62
PIN2 kód	63
SIM PIN2 kód változtatása	63
SMS üzenet vétele rádióhallgatási	
üzemmódban	90
SMS üzenetek	53
SMS üzenetek küldése	56
SMS üzenetek olvasása	54
Speciális billentyűk	15

SZ

Számológép menüpont	74
Szimbólumok	16
Szolgáltatások listája	43
Szolgáltató központ	57
Szünetek	
Beszúrásuk telefonszámba	25

T

Tartozékbeállítás	82
Tartozékok	91
Telefonállapot	64
Telefonbeállítás-menü	59
Telefonhívás befejezése	26
Telefonhívás fogadása	26
Telefonhívások	
Automatikus újrarahívás	24
Befejezés	26
Fogadás	26
Gyors tárcsázás	24
Kezdeményezés	24
Nemzetközi	25
Segélykérő hívások	25
Telefonkönyvi számok hívása	25
Telefonkönyv	
Név vagy telefonszám módosítása	43
Számok hívása	43
Számok tárolása - lásd	
Tétel felvétele	43
Telefonkönyvi számok hívása	25
Tételek törlése	43
Telefonkönyvi számok hívása	25
Telefonszám hívása	24
Telefonvonal kiválasztása	60
Telefonzár	61
Telep kimerüléskor figyelmeztető jel	20



Telepek

Gyenge telep	20
Gyenge telep figyelmeztető jel	20
Karbantartás	18
Kivétel	18
Telepek beszerelése	17
Töltés	17
Telepek beszerelése	17
Telepek kivétele	18
Telepkímélő üzemmód	64
Teleptöltöttség-jelző	16
Teljes törlő	65
Testreszabott menü	5
Térerőjelző	16
Töltöttség mérő	48
Töltöttségmérő	48, 85
Törlés	
Telefonkönyvtételek	43
Utolsó tíz hívás	44
Üzenetek	55, 56

U / Ű

Utoljára fogadott hívások	
SIM kártya memóriába írása	44
Utolsó hívott szám újrAhívása	24
Utolsó tíz hívás	44
Új bejegyzés	
SIM kártya memóriába	43, 84
Telefon memóriába	43
Új biztonsági kód	63



Ü / Ű

Üzenetbe ágyazott szám visszAhívása ...	55
Üzenetbeállítás	57
Üzenetek	
Celluláris közvetítés üzenetei	54
Létrehozás és szerkesztés	54
SMS üzenetek küldése	56
SMS üzenetek olvasása	54
Tartott/várakoztatott üzenetek	
hívása	30
Üzenetek menü	53
Üzenetek olvasása	84
Üzenetek szerkesztése	54
Üzenetközvetítő jel	16
Üzenetküldés	56
Üzenetre figyelmeztető hangjelzés	
beállítás	60
Üzenetszerkesztő	56, 84

V

Valuta átváltás	76
Várakozó hívás	28
VibraCall™	85
Visszahívás	55

Z

Zárás azonnal	62, 84
Zárolt üzenet	23, 63
Zenehang	
Szerkeszt	61
Zenehang szerkesztés	61