


HELLOMOTO

Üdvözljük a Motorola digitális vezeték nélküli kommunikációs világában! Köszönjük, hogy a Motorola W375 mobiltelefont választotta!



próbálja ki!

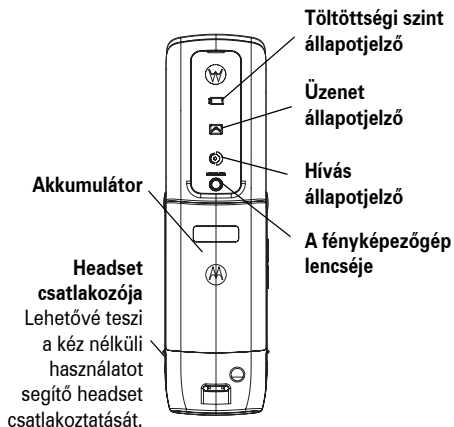

Megjegyzés: Lehetséges, hogy a telefon kinézete kismértékben eltér az ábrán láthatótól.

A mobiltelefon bizonyos funkciói a szolgáltató lehetőségeitől és beállításaitól is függenek. Az is előfordulhat, hogy bizonyos funkciókat a szolgáltató nem aktivált, és/vagy a szolgáltató hálózati beállításai korlátozzák a funkció működését. A funkciók elérhetőségével és működésével kapcsolatban forduljon a szolgáltatóhoz. A funkciókkal, a működéssel, és a termék egyéb tulajdonságaival kapcsolatos, valamint a felhasználói kézikönyvben található információk a rendelkezésre álló legújabb adatokon alapulnak, és a nyomtatás pillanatában érvényesek. A Motorola fenntartja a jogot az információk és műszaki adatok megváltoztatására előzetes bejelentés és kötelezettség nélkül.

A MOTOROLA és a stilizált M embléma az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatalában bejegyzett védjegyek. A Java és az ehhez kötődő védjegyek bejegyzett védjegyek, és a Sun Microsystems,

Inc. tulajdonát képezik az Egyesült Államokban és a többi országban. Az összes többi terméknév és szolgáltatás a tulajdonosuk tulajdonát képezi.

© Motorola, Inc. 2006

A Motorola használati útmutatójában szereplő információk a nyomtatás pillanatában érvényesek. A Motorola fenntartja a jogot az információk és műszaki adatok megváltoztatására előzetes bejelentés nélkül. A Motorola használati útmutatójának tartalma nem kötelez felelősségvállalásra. Amíg a vonatkozó jogszabályok ezt meg nem követelik, addig semmilyen, sem kifejezett, sem hallgatólagos garancia, ideértve többek között, de nem kizárólagosan az eladhatóságra vagy a bármely célra való megfelelőségre vonatkozó garanciát, nem vonatkozik a jelen útmutató pontosságára, megbízhatóságára vagy tartalmára.

Minden elvárható erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a kézikönyvek rendszeres frissítésével kövessük a termékek funkcionalitásában bekövetkezett változásokat, ám ettől függetlenül a termékek specifikációi és funkciói minden előzetes értesítés nélkül változhatnak. Abban a nem túl valószínű esetben, ha a kézikönyv nem tükrözi híven a termék alapvető funkcióit, kérjük tájékoztasson erről bennünket. A kézikönyvek legfrissebb verzióját a Motorola weboldalának felhasználói szakaszában találhatja meg, a következő címen: <http://www.motorola.com>.

tartalomjegyzék

menüterkép	8	különleges funkciók	29
Biztonsági információk	10	multimédiás üzenetek	29
Használat és tisztítás	19	csevegés.	31
EU-megfelelés	20	kamera	32
Újrahasznosítási információk	22	az FM-rádió használata	34
alapvető tudnivalók	23	mobil usb	38
útmutatónkról	23	a használat alapjai	41
SIM-kártya	24	kijelző	41
akkumulátor.	24	menük.	45
be- és kikapcsolás	27	szövegbevitel	47
hívás kezdeményezése	28	hangerő	50
fogadás, hívás	28	navigációs gomb	50
saját telefonszám.	28	kihangsúlyító.	51
		kódok és jelszavak	51
		az akkumulátor töltésének ellenőrzése	51

testreszabás	52	hangposta	62
csengési stílus	52	különleges karakterek beillesztése a	
idő és dátum	53	tárcsázási sorozatokba	63
háttérkép	53	egyéb funkciók	64
képernyőkímélő	54	speciális hívás	64
a kijelző arculata	54	telefonkönyv	66
hívásfogadási beállítások	55	üzenetek	70
személyes üdvözlés	55	csevegés	71
opcionális kéz nélküli használat	56	webböngésző (wap 2.0)	72
hívások	57	testreszabás	72
utolsó hívások	57	hívásidők és -költségek	75
újrahívás	58	kéz nélküli használat	76
visszahívás	58	hálózat	76
jegyzetfüzet	59	személyi naptár	77
hívás tartása vagy némítása	59	biztonság	78
hívásvárakoztatás	59	szórakozás és játékok	78
hívófél-azonosító	60		
segélykérő hívások	60		
nemzetközi hívások	61		
egy gombnyomásos tárcsázás	61		

hibaelhárítás	79
kezdje ezzel	79
amikor ki van kapcsolva a	
háttérvilágítás, akkor úgy tűnik,	
hogya a telefon nem működik	79
nincs háttérvilágítás a kijelzőn	80
a telefon nem rezeg	80
üzenetek: „írja be a különleges	
kódot”, „SIM zárolva – lépjen	
kapcsolatba a szolgáltatóval”,	
„adja meg a jelszót”	80
nem működik a billentyűzet	81
nincs jel vagy lefedettség	81
képek elkészítésekor vibrál a kijelző.	82
SAR-adatok	83
WHO információ	85
tárgymutató	86

menüterkép

főmenü

Telefonkönyv

Utolsó hívások

- Beérkezett hívások
- Kimenő hívások
- Jegyzetömb
- Hívásidő
- Adatidők
- Adatmennyiségek

Üzenetek

- Új üzenet
- Bejövő üzenetek
- Vázlat
- Kimenő üzenetek
- Gyorsjegyzetek
- Hangposta
- Böng.üzenetek
- Infoszolg.
- MMS-sablonok

Irodai eszközök

- Számológép
- Saját Menü
- Ébresztőóra
- Stopper
- Chat
- Hívási szolgált.
- Naptár
- Zseblámpa

Játék

- Hangbeállítások

Webelérés

- Böngésző indítása
- Web könyvjelző
- URL behívása
- Webkapcsolat
- Tárolt oldalak
- Előzmények
- Általános beállítás

Multimédia

- Kamera
- Képek
- Hangok
- FM-rádió

Testreszabás

- Kezdőlap
- Főmenü átrendezése
- Színbeállítás
- Üdvözlő szöveg
- Háttérkép
- Képernyőkímélő
- Gyorstárcsázás

Beállítások

(lásd a következő oldalt)

Megjegyzés: Lehet, hogy ez a funkció nem látható. A **Chat** és a **Gyorstárcsázás** funkció a szolgáltató beállításaitól függ. Lehet, hogy ezek a funkciók nem láthatók a készüléken.

beállítások menü



Cseng. stílus

- Stílus
- Részletek



Hívásátirányítás

- Beszédhívások
- Faxhívások
- Adathívások
- Mindet törli
- Átirányítás állapota



Hívás közben

- Hívásidőmérő
- Saját azonosító
- Fogadási opciók
- Hívásvárakoztatás



Gyári beáll.

- Idő és dátum
- Gyorstárcsázás
- Kijelző beállítások
- Háttérvilágítás
- Görgetés
- Nyelv
- Kontraszt
- DTMF
- Mindent nulláz
- Mindent töröl
- Háttér formázása
- Állapotjelző



Telefon állapot

- Saját számok
- Aktív vonal
- Akku.szint



Fülhallgató

- Automatikus fogadás



Hálózatok

- Új hálózat
- Hálózatbeállítás
- Hálózatkeresés
- Saját hálózatlista
- Szervizhang
- Hívásbontási hang
- Sáv kiválasztása



Biztonság

- Telefonzár
- Fix hívások
- Híváskorlátozás
- SIM PIN
- Új jelszavak



Zseblámpa

- Zseblámpa

Megjegyzés: Az **Aktív vonal** funkció, a **Saját hálózatlista**, a **Szervizhang** és a **Sáv kiválasztása** a szolgáltató beállításaitól függ. Lehet, hogy ezek a funkciók nem láthatók a készüléken.

Biztonsági és általános információk

Ez a fejezet fontos információkkal szolgál a mobilkészülék biztonságos és hatékony használatáról. A mobilkészülék használata előtt olvassa el ezeket az információkat.¹

A rádiófrekvenciás (RF) energia hatása

A mobilkészülék adó- és vevőkészülékkel van ellátva. Bekapcsolt állapotban a készülék rádiófrekvenciás energiát vesz fel és bocsát ki. Amikor Ön mobilkészülékével kommunikál, a hívását szabályozó rendszer határozza meg a telefon által kibocsátott energiaszintet.

1. A jelen dokumentumban szereplő információk hatályon kívül helyezik a 2006. május 1-je előtti megjelent használati útmutatókban foglalt általános biztonsági információkat.

Az Ön Motorola mobilkészüléke tervezésénél fogva megfelel az Ön országában a rádiófrekvenciás energia emberekre gyakorolt hatására vonatkozó helyi hatósági előírásoknak.

Óvintézkedések használat közben

A mobilkészülék optimális működése érdekében, illetve annak biztosítására, hogy a rádiófrekvenciás energia emberekre gyakorolt hatása a vonatkozó szabványokban előírt határokon belül maradjon, mindig tartsa be az alábbi utasításokat és óvintézkedéseket.

A külső antenna kezelése

Ha mobilkészülékének külső antennája van, csak a készülékhez biztosított, vagy a Motorola által biztosított vagy jóváhagyott csereantennát használja. A nem jóváhagyott antennák, módosítások és egyéb kiegészítők

kellékek használata károsíthatja a mobilkészüléket, illetve azt eredményezheti, hogy a mobilkészülék nem felel meg az Ön országában érvényes helyi hatósági előírásoknak.

HASZNÁLAT KÖZBEN NE fogja meg a külső antennát. A külső antenna érintése befolyásolja a hívás minőségét, és a szükségesnél nagyobb energiafogyasztást eredményezhet.

A készülék működtetése

Hívás kezdeményezése vagy fogadása alkalmával úgy tartsa a mobilkészüléket, mintha vezetékes telefont használna.

Ha a mobilkészüléket a testen viseli, mindig a Motorola által biztosított vagy jóváhagyott és az adott készülék típusnak megfelelő csíptetőre, tartóba, táskába, tokba vagy szíjra tegye. Ha nem a Motorola által biztosított

vagy jóváhagyott, ruházaton viselhető tartozékot használja, ügyeljen arra, hogy a telefon és az antennája legalább 2,5 centiméterre (1 hüvelykre) legyen a testétől adatátvitel közben.

Ha a mobilkészülék bármely adatátviteli funkcióját használja, akár a tartozékként biztosított vezetékkel, akár anélkül, a mobilkészüléket és az antennáját legalább 2,5 centiméterre (1 hüvelykre) tartsa a testétől.

A nem a Motorola által biztosított, illetve a Motorola által jóvá nem hagyott tartozékok használata azt eredményezheti, hogy a mobilkészülék túllépi a rádiófrekvenciás energia kibocsátására vonatkozó előírások értékeit. A Motorola által biztosított és jóváhagyott tartozékok listáját honlapunkon olvashatja el, amely a következő címen érhető el: www.motorola.com.

A rádiófrekvenciás energia interferenciája/kompatibilitása

Szinte minden elektronikus készülék ki van téve a külső forrásokból származó rádiófrekvenciás energia okozta interferenciának, amennyiben a külső forrás nincs megfelelően árnyékolva, kialakítva vagy egyéb módon konfigurálva a rádiófrekvenciás energiával való kompatibilitás szempontjából. Bizonyos körülmények között mobilkészüléke interferenciát okozhat más készülékek működésében.

Az interferenciaproblémák elkerülése érdekében tartsa be az útmutatásokat

Kapcsolja ki mobilkészülékét minden olyan helyen, ahol erre vonatkozó utasítást helyeztek el. Ilyen helyek lehetnek pl. a kórházak vagy egészségügyi intézmények, melyekben a külső rádiófrekvenciás energiára érzékeny berendezések működhetnek.

Mindig kapcsolja ki a mobilkészülékét, ha a repülőgép személyzete erre utasítja. Amennyiben mobilkészüléke repülőgép üzemmóddal vagy hasonló funkcióval is fel van szerelve, a gépen való használatának lehetőségéről kérdezze meg a repülőgép személyzetét.

Szívritmus-szabályozó készülékek (Pacemakerek)

Ha pacemakert használ, csak akkor használja ezt a készüléket, ha orvosával ezt megbeszélte.

A pacemakert használó személyeknek az alábbi óvintézkedéseket kell foganatosítaniuk:

- A mobilkészüléket MINDIG legalább 20 centiméterre (8 hüvelykre) tartsa a pacemakertől, amikor a telefon be van kapcsolva.
- NE hordja a mobilkészüléket a szivarzsebében.

- A pacemakerhez képest ellentétes oldalon lévő füléhez tegye a telefont az interferencia lehetőségének minimalizálása érdekében.
- Azonnal kapcsolja ki a mobilkészüléket, ha a legkisebb oka van feltételezni, hogy interferencia történt.

Hallókészülékek

Bizonyos mobilkészülékek interferenciába léphetnek egyes hallókészülékekkel. Ilyen interferencia esetén ajánlott tanácsot kérni a hallókészülék forgalmazójától vagy saját orvosától az alternatív lehetőségeket illetően.

Egyéb gyógyászati készülékek

Ha Ön bármilyen más gyógyászati készüléket használ, kérje ki az eszköz gyártójának vagy saját orvosának véleményét annak meghatározására, hogy elegendő mértékben árnyékolták-e az adott eszközt a rádiófrekvenciás energiával szemben.

Óvintézkedések járművezetés közben

Ellenőrizze, hogy milyen törvények és egyéb szabályok vonatkoznak a mobilkészülék-használatra azon a területen, ahol Ön vezet. Mindig tartsa be őket.

Ha vezetés közben használja mobilkészülékét, kérjük, hogy mindig:

- Szentelje teljes figyelmét a vezetésnek és az útnak. A mobilkészülék használata figyelemelterelő hatású lehet. Ha nem tud a vezetésre összpontosítani, szakítsa félbe a hívást.
- Ha lehetséges, használjon a kezeit szabadon hagyó üzemmódot.
- Mielőtt hívást kezdeményez vagy fogad, térjen le az útról és álljon meg, ha a vezetés körülményei ezt szükségessé teszik.

A felelősségteljes vezetéssel kapcsolatos útmutató a „Jó tanácsok vezetés esetére” című részben, ennek az útmutatónak a végén, illetve a Motorola honlapján olvasható:
www.motorola.com/callsmart.

Működtetéssel kapcsolatos figyelmeztetések

Mindig tartsa be a különféle kihelyezett utasításokat, amikor nyilvános helyen (például egészségügyi intézményben vagy robbantási területen) használ mobilkészüléket.

A gépjárművek légzsákja

Ne helyezze a mobilkészüléket a légzsák felfúvódási helyére.

Potenciálisan robbanásveszélyes környezet

A robbanásveszélyes területeket a legtöbbször (de nem mindig) felirat jelöli; ilyenek például az üzemanyagtöltő területek, pl. hajók fedélzete alatti tér, üzemanyagot vagy vegyi anyagot szállító és tároló létesítmények, olyan területek, melyeken a levegő vegyi anyagot vagy részecskéket tartalmaz, pl. szemcsét, port vagy fémport.

Ilyen területen kapcsolja ki mobilkészülékét, és ne vegye ki, helyezze be vagy töltsse fel az akkumulátort. Ezekben a helyeken szikra keletkezhet, amely robbanást vagy tüzet okozhat.

Sérült termékek

Ha mobilkészüléke vagy annak akkumulátora vízbe merült, kilyukadt vagy magasról leesett, ne használja mindaddig, amíg el nem vitte a Motorola által meghatalmazott szervizközpontba. Ne próbálja külső hőforrással, pl. mikrohullámú sütővel szárítani.

Akkumulátorok és töltők


Az akkumulátorok felforrósodhatnak és kárt vagy személyi sérülést okozhatnak, ha az érintkezőikhez valamilyen vezető anyag, például ékszer, kulcs vagy lánc ér, és így záródik az áramkör (rövidzárlat alakul ki). Ügyeljen erre a feltöltött akkumulátor kezelése során, különösen, ha zsebbe, táskába vagy más, fémtárgyakat tartalmazó tartóba teszi. **Csakis Motorola Original akkumulátorokat és töltőket használjon.**



Figyelem! A személyi sérülések megelőzése érdekében ne dobja tűzbe az akkumulátort.

Az akkumulátoron, a töltőn, illetve a mobilkészüléken az alábbiakban definiált szimbólumok lehetnek láthatók:

Szimbólum	Jelentése
	Fontos biztonsági információ következik.
	Az akkumulátort és a mobilkészüléket nem szabad tűzbe dobni.
	A helyi jogszabályok értelmében lehetséges, hogy az akkumulátort, illetve a mobilkészüléket újra kell hasznosítani. További információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi hatósággal.

Szimbólum	Jelentése
	Az akkumulátort és a mobilkészüléket nem szabad szeméthyűjtőbe dobni.
	A mobilkészülék belső lítiumionos akkumulátort tartalmaz.
	Az akkumulátort, a töltőt és a mobilkészüléket óvni kell a nedvességtől.
	Ha fejbeszélőn (headseten) keresztül teljes hangerővel zenét vagy beszédet hallgat, károsodhat a hallása.

Fulladásveszély

Mobilkészüléke és annak tartozékai levehető alkatrészeket tartalmazhatnak, melyek fulladásveszélyt okozhatnak kisgyermeknek esetében. Mobilkészülékét és tartozékait tartsa távol kisgyermekektől.

Üvegrészek

A mobilkészülék egyes részei üvegből készülhetnek. Ha a készülék kemény felületre esik, vagy jelentős ütés éri, ez az üveg eltörhet. Ha az üveg eltörik, ne érjen a törött üveghez, és ne próbálja meg eltávolítani. Hagyjon fel mobilkészüléke használatával mindaddig, amíg az üveget szakképzett szervizben ki nem cserélik.

Rohamok/eszméletvesztés

Bizonyos személyek hajlamosak lehetnek epilepsziás rohamokra vagy eszméletvesztésre villogó fények hatására, pl. videojátékok közben. Ezek néha olyan személyeknél is előfordulhatnak, akiknek korábban soha nem volt epilepsziás rohamuk és eszméletvesztésük.

Ha Önnek már volt epilepsziás rohama vagy eszméletvesztése, illetve ilyen esetek előfordultak családjában, feltétlenül keresse fel orvosát, mielőtt mobilkészülékén videojátékot játszana, illetve a mobilkészülék esetleges villanófény funkcióját aktiválná.

Ha az alábbi testi tünetek bármelyikét észleli, hagyja abba a telefon használatát, és forduljon orvoshoz: rángógörcs, szem- vagy izomrángás, tudatvesztés, nem akaratlagos mozgások vagy dezorientáltság. Javasoljuk,

hogymindig tartsa távol a készülék kijelzőjét a szemétől, ne kapcsolja le a világítást a szobában, tartson óránként 15 perc szünetet és hagyja abba a használatot, ha már nagyon fáradt.

Figyelmeztetés a nagy hangerejű használattal kapcsolatban



Ha fejbeszélőn (headseten) keresztül teljes hangerővel zenét vagy beszédet hallgat, károsodhat a hallása.

Ismétlődő mozgások

Amikor Ön olyan mozdulatokat ismétel, mint pl. gombok gyakori megnyomása vagy karakterbevitel kézzel, alkalmanként kényelmetlenséget érezhet kezeiben, karjában, vállán, nyakán vagy más testrészein. Ha tartósan kellemetlen érzést tapasztal ilyen használat közben vagy után, hagyjon fel a használattal, és forduljon orvoshoz.

Használat és tisztítás

A Motorola telefont tartsa távol a következőktől:



bármilyen folyadék

Ne tegye ki víz, eső, nagy páratartalom, izzadság vagy más nedvesség hatásának.



nagy meleg vagy hideg

Kerülje a -10°C alatti és a 45°C feletti hőmérsékleteket.



mikrohullámú sütők

Ne próbálja mikrohullámú sütőben szárítani a telefont.



por és piszok

Ne tegye ki por, piszok, homok, étel vagy más nem megfelelő anyag hatásának.



tisztítószer

A telefon tisztításához csak száraz, puha ruhát használjon. Ne használjon alkoholt vagy más tisztítószer.



leesés


Ne ejtse le a telefont.

Nyilatkozat az Európai Unió előírásainak való megfelelésről



A Motorola kijelenti, hogy a termék megfelel

- CE 1999/5EC előírás követelményeivel és más vonatkozó
- minden más EU-előírásnak

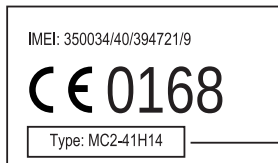

Termék-
jóváhagyási
szám

Fent egy példa látható a termék-jóváhagyási számra.

Az 1999/5/EC (R&TTE) előírásnak való megfelelést tanúsító megfelelési nyilatkozat (Declaration of Conformity, DoC) megtalálható a www.motorola.com/rtte weblapon. A megfelelési nyilatkozat megtekintéséhez írja be a termékjóváhagyási számot a „Search” (keresés) mezőbe.

Megjegyzés: A termék nem lett jóváhagyva Tajvanon történő használatra, így itt nem szabad használni.

Megfelelőségi Nyilatkozat

Mi Motorola Kft, 1036 Budapest Lajos utca 48 –

66, Magyarország, cégjegyzékszám:

01-09-463328 egyedül, saját felelősségünkre

kijelentjük, hogy a Motorola Inc. által gyártott

Motorola W375 típusú GSM mobiltelefon,

megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő

végberendezésekről, valamint megfelelőségük

elismeréséről szóló 3/2001 (I.31.) MeHVM

rendelet 3. §-ában foglalt alapvető

követelményeknek, valamint az alábbi távközlési

(rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és

elektromágneses összeférhetőségi

követelményeket tartalmazó szabványoknak,

illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

távközlési: ETS 300 607-1: 1999, TBR19, TBR20,

TBR31, TBR32

biztonsági: MSZ EN-60-950:1995

EMC: ETS 300 342-1:1997

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Motorola Kft, 1036 Budapest Lajos utca 48 – 66, Magyarország



Suga János

Ügyvezető igazgató

Környezetvédelem újrafelhasználással



Ha egy Motorola-terméken ezt a szimbólumot látja, akkor a terméket ne a háztartási hulladékkal együtt dobja ki.

Mobiltelefonok és tartozékaik újrafelhasználása

A mobiltelefonokat és elektronikus tartozékaikat, pl. a töltőket vagy a fejhallgatókat ne a háztartási hulladékkal együtt dobja ki. Bizonyos országokban vagy régiókban gyűjtőrendszereket állítottak fel az elektromos és elektronikus hulladékok kezelése céljából. További részletekért vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal. Ha nem

áll rendelkezésre megfelelő rendszer, vigye vissza a feleslegessé vált mobiltelefonokat és elektromos tartozékaikat a régiójában található bármely, hivatalos Motorola szervizbe.

alapvető tudnivalók

Megjegyzés: A telefon használatbavétele előtt olvassa el az útmutatónak az akkumulátorra vonatkozó biztonsági információit. Javasoljuk, hogy időnként újra olvassa át ezt a részt, így felidézheti a telefon biztonságos használatának módját.

útmutatónkról

A menüfunkciók megkeresését a következőképpen jelezzük:

Előhívás: Nyomja meg:  > **Utolsó hívások**
> **Kimenő hívások**

A példa azt mutatja, hogy a kezdőképernyőn meg kell nyomni a  gombot a menü megnyitásához. Ki kell jelölni, majd ki kell választani a **Utolsó hívások**, ez után pedig a **Kimenő hívások** elemet.

A kívánt menüelemet a  gombbal gördítve jelölheti ki. A kijelölt menüelem kiválasztásához nyomja meg a **KIVÁL** gombot.

szimbólumok



Ez a szimbólum olyan funkciókat jelez, melyek a hálózat szolgáltatásaitól és az előfizetés jellegétől függetlenül mindenütt érhetők el. További tájékoztatásért forduljon a szolgáltatóhoz.




Az így jelzett funkciók használatához opcionális tartozék szükséges.

SIM-kártya


A SIM- (*előfizető-azonosító modul*) kártya személyes információkat tartalmaz, például a telefon hívószámát és telefonkönyv-bejegyzéseket.

Figyelem! Ne hajlítsa és ne karcolja meg a SIM-kártyát. Ne tegye ki statikus elektromosság, víz vagy por hatásának.

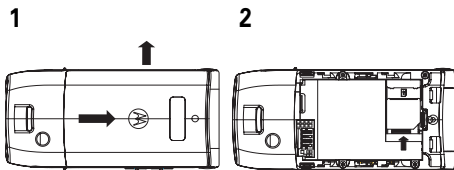

akkumulátor

az akkumulátor behelyezése

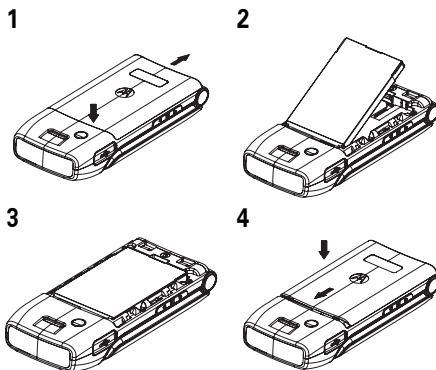

Megjegyzés: Ha hosszabb időre eltávolítja az akkumulátort, a telefon megkérdezi, hogy kívánja-e ismét beállítani az időt és a dátumot. Ha a mégse parancsot vagy a figyelmen kívül hagyást választja, akkor a dátum és az idő **pontatlan lesz**. A pontos időt és dátumot a következőképpen adhatja meg:


Előhívás: Nyomja meg: [☰] > **Beállítások**
> **Gyári beáll.** > **Idő és dátum**

Ha viszont csak pár másodpercre távolítja el az akkumulátort (például mert gyorsan SIM-kártyát cserél), a rendszer vagy nem szólítja fel a dátum és az idő beállítására, vagy ha igen, akkor választhatja a **VISSZA** beállítást az idő és dátum képernyőn, ez csak kis mértékű pontatlanságot okoz az időben.

az akkumulátor töltése

A telefon használatba vételéhez teljesen fel kell töltenie az akkumulátort. Az új akkumulátorok nincsenek teljesen feltöltve.

Csatlakoztassa a mini-USB-kábelt a telefonhoz és a hálózati aljzathoz vagy a számítógéphez. (A mini-USB-kábel töltésre és csak mobil USB-vel használható.) A folyamat befejeződésekor a telefon kijelzőjén a **Töltés kész** üzenet jelenik meg.

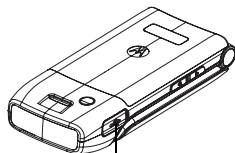

Tápcsatlakozó

A töltő csatlakoztatását teszi lehetővé.

A Motorola telefon a számítógép USB portján keresztül is tölthető. Egyes számítógépeken ehhez külön illesztőprogramot kell telepíteni, melyet a csomag nem tartalmaz, de letölthető a www.motorola.com webhelyről.

A tényleges töltési sebesség a számítógéptől függ, és kb. 12 óráig is eltarthat.

Tipp: Az akkumulátor nem tölthető túl. Legjobb teljesítményét több teljes feltöltés és lemerítés után nyújtja.

Az új akkumulátorok nincsenek teljesen feltöltve. A telefon használatba vételéhez az alábbiak szerint be kell helyezni és fel kell töltenie az akkumulátort. Néhány akkumulátor a maximális teljesítményét csak több teljes feltöltés és lemerítés után éri el.

Tippek az akkumulátorhoz

Az akkumulátor üzemideje függ a hálózattól, a térerőtől, a hőmérséklettől, valamint a használt funkcióktól és tartozékoktól.

- Kizárólag Motorola OriginalTM akkumulátorokat és töltőket használjon. A garancia nem vonatkozik a nem eredeti Motorola akkumulátorok és/vagy töltők okozta károkra.
- Új vagy hosszú ideig tárolt akkumulátor feltöltése hosszabb időt vehet igénybe.
- Töltéskor az akkumulátor hőmérséklete a szobahőmérséklet közelében legyen.
- Az akkumulátort lemerített állapotban, hűvös, sötét, száraz helyen, például hűtőszekrényben tárolja.



- Ne tegye ki az akkumulátort -10°C alatti vagy 45°C feletti hőmérsékletnek. A telefont mindig vigye magával, ha kiszáll az autóból.
- Az akkumulátorok idővel természetes módon elhasználódnak, emiatt töltésük is hosszabb időt igényel. Ha észrevehetően változott az akkumulátor üzemideje, valószínűleg ideje új akkumulátort vásárolni.




Az akkumulátor megfelelő ártalmatlanításáról a helyi hulladékfeldolgozási központnál érdeklődhethet.

Vigyázat! Soha ne dobja tűzbe az akkumulátort, mert felrobbanhat.

A telefon használatba vétele előtt olvassa el az akkumulátorra vonatkozó biztonsági információkat útmutatónk szürke szelű lapokra nyomtatott, „Általános és biztonsági tudnivalók” című részében.

be- és kikapcsolás

A telefon bekapcsolásához nyomja le 2 másodpercre a  gombot. Ha a készülék erre kéri, írja be a SIM-kártya PIN-kódját, illetve a feloldókódot.

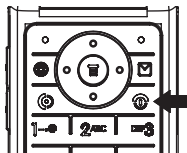

Figyelem! Ha háromszor egymás után hibás PIN-kódot ír be, a SIM-kártya letiltódik, a készülék kijelzőjén pedig a **SIM blokkolva** felirat jelenik meg. Forduljon a szolgáltatóhoz.

A telefon kikapcsolásához nyomja le 2 másodpercre a  gombot.

hívás kezdeményezése

Hívás kezdeményezéséhez írja be a telefonszámot, és nyomja meg a  gombot.

A hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot.

fogadás, hívás

Ha a telefon cseng, illetve rezeg, a  gomb megnyomásával fogadhatja a hívást.

A hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot.

Ha a többgombos hívásfogadás engedélyezve van, akkor a hívások fogadása és befejezése bármely gombbal elvégezhető.

Előhívás: Nyomja meg:  > **Beállítások**
> **Hívás közben** > **Fogadási opciók**

saját telefonszám



Saját telefonszámának megtekintése:

Nyomja meg:  > **Beállítások** > **Telefon állapot**
> **Saját számok**

Ha tárolni vagy módosítani szeretné a nevét és a számát a SIM-kártyán, nyomja meg a **MEGNYIT** gombot, miközben a szám látható. Ha nem ismeri saját telefonszámát, forduljon a szolgáltatóhoz.

különleges funkciók

multimédiás üzenetek

A további üzenetkezelő szolgáltatások ismertetését lásd a 70. oldalon.

multimédiás üzenet küldése



A *multimédiás üzenetküldő szolgáltatás* (Multimedia Messaging Service, MMS) segítségével továbbított üzenetek szöveget és médiaobjektumokat (például fényképeket, egyéb képeket, animációkat és hangokat) tartalmazó oldalakból állnak. Multimédiás üzenetet másik MMS-képes telefonra vagy e-mail címre lehet küldeni.

Előhívás: Nyomja meg:  > **Üzenetek**
> **Új üzenet** > **Új üzenet írása** > **SMS/EMS,**
MMS vagy **MMS-sablonok**

Megjegyzés: Az **MMS-sablonok**-sablonokat nem lehet letölteni vagy kibővíteni. Csak az alapértelmezett sablonokat használhatja.

- 1 A billentyűzet segítségével írja be az oldal szövegét. A szövegbevitelről további információkat az 47. oldalon talál.

Ha **képet, hangot, vagy egyéb objektumot** szeretne beilleszteni az oldalra, akkor nyomja meg a **Beszúr** vagy a  > **Beszúrás** gombot. Válassza ki a fájl típusát, majd a kívánt fájlt.

Ha újabb oldalt szeretne beilleszteni az üzenetbe, akkor adja meg az aktuális oldal szövegét és objektumait, majd nyomja meg a  > **Beszúrás** > **Dia hozzáadása** gombokat. Az új oldalra további szöveget és objektumokat is beilleszthet.

2 Amikor elkészült az üzenettel, nyomja meg az **OK** gombot.

3 Válasszon ki legalább egy címzettet.

Ha egy **telefonkönyv-bejegyzést** szeretne kiválasztani, jelölje ki a bejegyzést, majd nyomja meg a **FELV.** gombot. A műveletet megismételve további telefonkönyv-bejegyzéseket is hozzáadhat.

Ha **új számot** szeretne beírni, akkor jelölje ki az **[Alkalmi bej.]** menüpontot, majd nyomja meg a **KIVÁL.** gombot.

Ha **új számot szeretne beírni és menteni**, akkor jelölje ki az **Új bejegyzés** menüpontot, majd nyomja meg a **KIVÁL.** gombot. A bejegyzést a SIM-kártyára vagy a telefonba mentheti.

4 Amikor végzett a számok/címek beírásával, nyomja meg a **KÉSZ** gombot. A telefon megjeleníti az üzenet mezőket.

Ha meg szeretné adni az üzenet **témáját**, jelölje ki a **Téma** elemet, majd nyomja meg a **MÓDOSÍT** gombot.

Ha **kézbesítési értesítést** szeretne kapni az üzenet célba juttatásáról, jelölje ki a **Jelentés** elemet, majd nyomja meg a **MÓDOSÍT** és a **FELV.** gombot.

5 Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a **KÜLD** gombot.

Ha **el szeretné vetni az üzenetet, illetve el szeretné menteni** a **Vázlat** mappába, nyomja meg a  > **Mentés vázlatként** gombot.

6 Ha **vissza szeretné vonni** az üzenetet, akkor nyissa meg a **Kimenő üzenetek** mappát. Ha az üzenet elküldése még folyamatban van, akkor jelölje ki, majd nyomja meg a  > **VISSZA** gombokat.

Megjegyzés: A flip lecsukása előtt várja meg, hogy megjelenjen a telefonon a **Üzenetküldés** üzenet.

multimédiás üzenet fogadása

Multimédiás üzenet beérkezésekor a telefon hangjelzést ad, és megjeleníti az **Új üzenet** szöveget, valamint egy üzenetjelzőt (például: )

Ha meg szeretné nyitni az üzenetet, nyomja meg az **MEGNYIT** gombot.

Ha egy multimédiás üzenet médiaobjektumokat tartalmaz:

- A fényképek, képek és animációk az üzenet olvasása közben jelennek meg.
- A hangfájlok a hozzájuk tartozó csúszka megjelenésekor játszódhatnak le.

csevegés

Barátaival az **Irodai eszközök** menü **Chat** elemét választva maradhat kapcsolatban. Általános mondatok beillesztésével időt takaríthat meg; ilyen például a **Tárgyaláson vagyok** vagy a **Vigyázz magadra**. Nyomja meg: **ÚJ** > **Üz.:** > **Beszúr.**

kamera

A telefon fényképezőgépének aktiválása a menürendszerrel:


Előhívás: Nyomja meg:  > **Multimédia**
> **Kamera**

A kijelzőn megjelenik az aktív kereső képe.

A  gombot felfelé nyomva ráközelíthet a témára, lefelé nyomva eltávolodhat tőle.

A  gombot balra megnyomva csökkentheti, jobbra megnyomva növelheti a fényerőt.

Készítse el a fényképet a **FELVESZ** gomb megnyomásával.

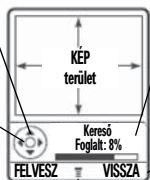

A felhasznált fényképtárolási terület (telefon).

A **VISSZA** gomb megnyomásával visszatérhet az előző képernyőhöz.

A  gombbal nyissa meg a **Képmenü** elemeit.

Írányítsa a fényképezőgép lenszójét a fénykép tárgyára, majd:

- 1 Készítse el a fényképet a **FELVESZ** gomb megnyomásával.
- 2 Jelenítse meg a tárolási beállításokat a **Tárolás** gomb megnyomásával. Ha a kép megtartása mellett dönt, ugorjon a 4. lépésre.
- 3 Ha törölni szeretné a képet, nyomja meg a **ELVET** gombot. Ekkor újra az aktív kereső jelenik meg.
- 4 Lépjen a **Küldés üzenetben**, a **Csak tárolás**, a **Háttérképként**, a **Alkalmazás képernyőkímélőként** vagy a **Alkalmazás telefonkönyv-bejegyzésként** elemre, majd nyomja meg a **KIVÁL** gombot.

Megjegyzés: Ha a képek elkészítésekor vibrál a kijelző, akkor a **Vibrálás** beállításban válasszon másik frekvenciát. Ha például a **Vibrálás** aktuális beállítása 50 Hz, akkor váltson át 60 Hz-re, majd ismét próbálja meg elkészíteni a képet.

Előhívás: Nyomja meg:  > **Multimédia**
> **Kamera** >  > **Képbeállítás** > **Vibrálás**

Amikor az aktív kereső látható, a  gomb megnyomásával megnyithatja a **Kép** menü elemet:

menüpont
Képek meglek. A képtár megnyitása.
Automata felvétel A fényképezőgép beállítása arra, hogy 5 vagy 10 másodperc elteltével automatikusan készítse el a fényképet.
Képbeállítás A képbeállítások módosítása. A beállítások közé a következők tartoznak: Megvilágítás , Különleges hatás , Expozíció , Felbontás , Zárhang , Képminőség és Vibrálás .
Szabad hely A felhasznált és a szabad memória ellenőrzése.

A **FELVESZ** használata után meghatározhatja a képhez tartozó **Tárolás** módját. A tárolási lehetőségek a következők:

menüpont
Küldés üzenetben Egy új, a készített képet tartalmazó MMS-t jelenít meg a készülék. Szerkesztés után elküldheti a készített képet tartalmazó MMS-t. Hangjegyzetet is hozzáadhat.
Csak tárolás A készített képet menti a készülék a Képek mappába.
Háttérképként A készített kép lesz a háttérkép.
Alkalmazás képernyőkímélőként A készített kép lesz a képernyőkímélő.
Alkalmazás telefonkönyv-bejegyzésként A telefon menti a képet a Telefonkönyv adatai közé.


az FM-rádió használata

A kedvenc FM rádióállomásai közül kilencet is beprogramozhat és hallgathat.

az FM-rádió bekapcsolása

Előhívás: Nyomja meg: [Menu] > **Multimédia**
> **FM-rádió**

Az első bekapcsoláskor az FM rádió automatikusan a legalacsonyabb frekvenciát hangolja be. Ezt követően mindig a legutóbb használt frekvenciát hangolja be. A [Hangerő] gombot felfele nyomva növelheti, lefele nyomva pedig csökkentheti hangerőt, vagy használhatja a készülék oldalán lévő hangerőszabályzót.

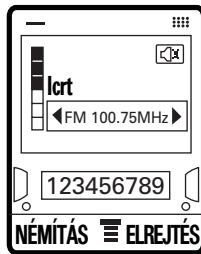

A kimeneti hangerő elnémításához nyomja meg a [Menu] > **Némítás** gombot, illetve a hangerő visszaállításához nyomja meg a [Menu] > **Némítás ki** gombot

Megjegyzés: Az FM-rádió csak akkor működik, ha a hangszóró be van helyezve a telefonba. Ha a rádiót a hangszóró csatlakoztatása nélkül próbálja bekapcsolni, a következő üzenet jelenik meg: **Helyezze be a fülhallgatót.**

Megjegyzés: A headset antennaként is funkcionál, így az FM-rádió vevőjének teljesítménye a csatlakoztatott headset típusától is függ. A teljesítményt befolyásolhatja, ha a telefonhoz nem Motorola 3,5 mm-es headset csatlakozik adapteren (2,5 – 3,5 mm) keresztül, továbbá ha a headset zsinórja fel van csavarva, vagy össze van gabalyodva.

Megjegyzés: Lehajtott flip mellett csak akkor marad aktív az FM-rádió, ha a flip lehajtása előtt a **ELREJTÉS** gomb megnyomásával elrejtí az FM-rádiót.

az FM-rádió behangolása

- 1 Nyomja meg a  > **Multimédia** gombot, majd lépjen az FM-rádió elemre.

- 2 A  gombot balra megnyomva csökkentheti, jobbra megnyomva növelheti a frekvenciát. Egy gombnyomással a frekvencia 0,5 MHz-el változik.
- 3 A  gombot balra vagy jobbra megnyomva és nyomva tartva aktiválható az automatikus keresés. Az FM-rádió megkeresi a következő frekvenciát, amelyhez állomás tartozik. A keresést a  gomb újbóli megnyomásával lehet folytatni. A  > **Frekvencia beállítása** gomb megnyomásával lehet elmenteni az állomást.

a beprogramozható állomások használata

Legfeljebb kilenc előre beprogramozott rádióállomást lehet eltárolni.

az előre beprogramozott állomások beállítása

- 1 A  gombot balra vagy jobbra megnyomva keresse meg a kívánt frekvenciát.
- 2 Nyomja meg és tartsa nyomva az 1 – 9 számgombok egyikét a beprogramozott állomás oda történő mentéséhez.

előre beprogramozott állomás kiválasztása

Nyomja meg az 1 – 9 gombok egyikét az ott tárolt állomás kiválasztásához.

FM rádióállomás kiválasztása

A rádióállomás frekvenciájának beállítása és a frekvenciák listájának megjelenítése és szerkesztése manuálisan történhet.

frekvencia beállítása



- 1 A  gombbal lépjen a **Frekvencia beállítása** elemre. Nyomja meg: **KIVÁL.**
- 2 A számgombokkal írja be a kívánt frekvenciát. A  gombbal lehet tizedesvesszőt beírni (0 vagy 5).
- 3 Nyomja meg: **OK**.

az állomások listájának megjelenítése és szerkesztése

- 1 A  gombbal lépjen a **Tárolt állomások** elemre. Nyomja meg: **KIVÁL**.
- 2 A kívánt állomás kiválasztásához használja a billentyűzet gombjait, vagy lépjen oda a  gombbal, majd nyomja meg:  > **SZERK.**
- 3 A számgombokkal adja meg a **BECENÉV** és a **Gyakoriság** elemeket.
- 4 Nyomja meg: **OK**.

FM-rádió hallgatása kihangosító és headset használatával

Nyomja meg a  gombot, és lépjen a **Hangszóró** elemre, majd nyomja meg a **KIVÁL** gombot. Ha az FM-rádió hallgatásához headsetet használ, akkor nyomja meg a  gombot, és lépjen a **Fülhallgató** elemre, majd nyomja meg: **KIVÁL**.

Megjegyzés: Az FM-rádió csak akkor működik kihangosítóval, ha a headset csatlakozik a telefonhoz.

az FM-rádió kikapcsolása

A rádió kikapcsolásához nyomja meg a  gombot, vagy hajtsa le a flipet.



mobil usb

A telefon számítógéppel létesített USB-kapcsolaton keresztül is feltölthető.

A kapcsolat fájloknek a számítógépre vagy más USB-s eszközre való feltöltésére, illetve arról való letöltésére is alkalmas.

Megjegyzés: A Mobil USB funkció csak a Windows 2000 és az újabb operációs rendszereket támogatja. A Mac gépek ezt a szolgáltatást nem támogatják.

A funkció használata:

- 1 Csatlakoztassa az USB-kábelt a telefon bal oldalán lévő USB-portba. A telefon megjeleníti a következő kérdést:
Tárolóeszközként csatlakoztatja a telefont?
- 2 **IGEN** választ adva hordozható, USB-s tárolóeszközként használhatja a telefont.

Megjegyzés: Ha a telefon ebben az adattároló üzemmódban van, akkor nem lehet vele hívásokat kezdeményezni vagy fogadni, illetve egyéb műveleteket végezni. A kapcsolat megszakításakor helyreáll a készülék normál működése.

vagy

A **NEM** gombbal engedélyezheti a telefon USB-töltését, amennyiben a csatlakoztatott készülék számítógép.

A letöltött fájlok megtekintése: 

> **Multimédia** > **Képek** vagy **Hangok**

> **Felhasználói háttértár.**

A telefon 500 kb olyan memóriával rendelkezik, amely USB-s adattárolási célra használható. A letölthető médiaanyagok méretkorlátja 100 kb. A képek küldésére és fogadására vonatkozó méretkorlát 100 kb.

Megjegyzés: A készülék törli a további tárolóhelyen lévő fájlokat. A normál területen lévő fájlok érintetlenek maradnak.

Megjegyzés: Csatlakoztatáskor a kezdőképernyőnek kell láthatónak lennie, és a flipnek nyitva kell lennie, miközben a telefon USB-kapcsolatot használ.

telefon USB háttértár funkciójának használata

Mini USB-aljzatán keresztül a telefon számítógéphez csatlakoztatható egy USB-kábellel.

A telefon csatlakoztatása számítógéphez

A flip felnyitott és a telefon bekapcsolt állapotában:

- 1 Állítsa a telefont készenléti módba (fejezze be az aktív hívásokat és/vagy lépjen ki minden menüből, és térjen vissza a kezdőképernyőre).

Megjegyzés: Ha olyankor próbál USB-kábelt csatlakoztatni, amikor a telefon **nem** készenléti módban van, akkor a telefon megjelenít egy üzenetet, amely felszólít arra, hogy állítsa a telefont készenléti módba.

- 2 Csatlakoztassa a kábelt a telefonhoz és a számítógép egy szabad USB-aljzatához.

Ha a telefon és a számítógép csatlakoztatva van egymáshoz, a számítógép „Sajátgép” ablakában megjelenik egy „MS_DEVICE” nevű USB-háttértár mappa, amelyben egy „kép” és egy „hang” nevű almappa található.

- 3 Ha befejezte a telefon USB háttértár módban való használatát, húzza ki az USB-kábelt a telefonból és a számítógépből.

Amikor kihúzza a kábelt a telefonból, a telefon végrehajt egy gyors újraindítást, és visszatér készenléti módba. Ha a kábelt

azonnal visszadugja a telefonba, a telefon a következő üzenetet jeleníti meg:

Telefon foglalt! Ha megj. a főkép., csatl. kábelt.

Csatlakoztatási tanácsok

- Amikor számítógéphez csatlakoztatja a telefont, lehet, hogy a számítógép megjelenít egy előugró telepítési varázslót. Ez azért történik, mert a számítógép megpróbál kommunikálni az USB-eszközzel.
A telefon számítógéphez való csatlakoztatásakor nem kell semmilyen illesztőprogramot telepítenie; zárja be az előugró telepítési varázslót a Mégse gomb megnyomásával, és folytassa a csatlakoztatást.
- Ha a telefont számítógéphez csatlakoztatja, és a számítógép nem ismeri fel azonnal a telefont, húzza ki a kábelt a telefonból, majd dugja vissza.

Töltés a telefon USB-aljzatán keresztül

A telefon akkumulátorát úgy is feltöltheti, hogy egy USB-kábellel összekapcsolja a telefon mini-USB aljzatát egy számítógép nagyteljesítményű USB-aljzatával (nem használható alacsony teljesítményű aljzat, például a billentyűzeten található aljzat, vagy egy olyan USB-elosztó, amelynek áramellátását a busz látja el). A nagyteljesítményű USB-aljzatok általában közvetlenül a számítógépen találhatók.

A telefonnak és a számítógépnek is bekapcsolva kell lennie, emellett a számítógépen telepítve kell lennie a megfelelő illesztőprogramoknak. Az illesztőprogram nincs mellékelve a telefonhoz, de elérhető a www.motorola.com webhelyen.

A töltés tényleges sebessége a számítógép teljesítményétől függ. Körülbelül tizenkét óra alatt lehet teljesen feltölteni a telefont.


a használat alapjai

A telefon vázlatos ábráját lásd az 1. oldalon.

kijelző

A telefon bekapcsolásakor a *kezdőképernyő* jelenik meg. Ha tárcsázni szeretne a kezdőképernyőről, nyomja meg a megfelelő számgombokat, majd a  gombot.

Megjegyzés: Az Ön készülékének kezdőképernyője az ezen az oldalon láthatótól eltérő is lehet, a szolgáltatótól függően.

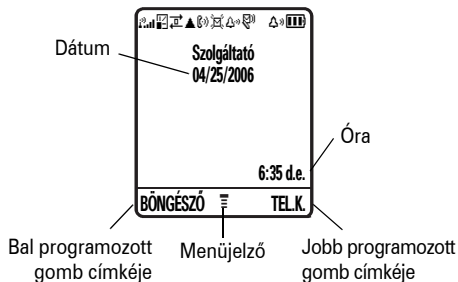


Ha a  látható, a  megnyomásával meg lehet nyitni a menüt. A kijelző alsó sarkában lévő feliratok az aktuális programozott gombok funkcióit jelzik. A feliratnak megfelelő funkció végrehajtásához nyomja meg a bal vagy a jobb programozott gombot. A programozott gombok elhelyezkedését az 1. oldalon láthatja.

Nyomja meg a  fel, le, balra vagy jobbra nyilakat a kezdőképernyőn, ha az alapvető menüfunkciókba szeretne belépni. A kezdőképernyőn látható ikonokat kívánsága szerint jelenítheti meg és rejtheti el.

Előhívás: Nyomja meg:  > **Testreszabás**
> **Kezdőlap** > **Kezdőlap gombjai** > **Ikonok**

állapotjelzők

A kezdőképernyő felső részén állapotjelzők jelenhetnek meg:

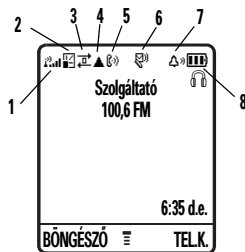

1 Térérő állapotjelző – A függőleges oszlopok a hálózati kapcsolat erősségét jelzik. Ha a  látható, akkor nem lehet hívást kezdeményezni és fogadni.

2 GPRS állapotjelző – Akkor látható, amikor a telefon nagy sebességű GPRS alapú hálózati kapcsolatot használ. Jelzők mutatják, ha **aktív a PDP környezet**  vagy ha **csomagkapcsolt adatok érhetők el** .

3 Adatok állapotjelző – A kapcsolat állapotát jelzi.

 = biztonságos, csomag alapú adattovábbítás	 = nem biztonságos, csomag alapú adattovábbítás
 = biztonságos alkalmazás-kapcsolat	 = nem biztonságos alkalmazás-kapcsolat
 = biztonságos vonalkapcsolt (CSD-) hívás	 = nem biztonságos vonalkapcsolt hívás

4 Barangolás állapotjelző – Jelzi, ha a telefon a saját hálózaton kívüli területen keres vagy használ egy hálózatot. A kijelzőn a  jel látható.

5 Aktív vonal állapotjelző – A  aktív hívást jelez, a  pedig azt, hogy be van kapcsolva a hívásátírányítás. Két vonal kezelésére képes SIM-kártya használatakor a következő állapotjelzők jelenhetnek meg:

 = 1. vonal aktív	 = 2. vonal aktív
 = 1. vonal és hívásátírányítás aktív	 = 2. vonal és hívásátírányítás aktív

6 Üzenet – Akkor látható, ha új üzenet érkezett. Az alábbi állapotjelzők jelenhetnek meg:

 = szöveges üzenet  = hangpostaüzenet

 = hangposta- és szöveges üzenet  = aktív csevegőkapcsolat


7 Csengési stílus állapotjelző – A csengési stílus beállítását jelzi.

 = hangos csengetés	 = rezgés, majd csengetés
 = halk csengetés	 = néma
 = rezgés	 = rezgés és csengetés

8 Töltöttségi szint állapotjelző – A függőleges oszlopok az akkumulátor töltöttségi szintjét jelzik. Ha a kijelzőn az **Akku. Lemerül** üzenet jelenik meg, töltsé fel az akkumulátort.

állapotikonok

Az állapotikonok a bejövő hívások, az üzenetek és az akkumulátor állapotát jelzik.

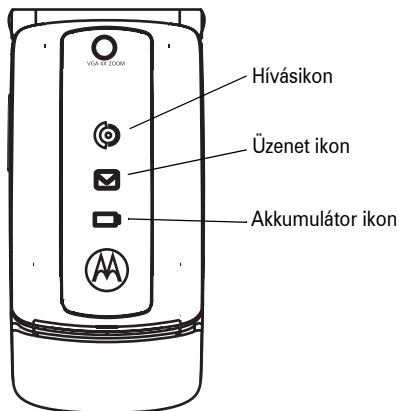

figyelmeztetés/ikon

hívás ikon

Az ikon zöld színnel gyorsan villog az ismert számról érkező hívásoknál, és zöld színnel lassan villog 30 percig az ismert számról érkező elmulasztott hívásoknál.

Az ikon narancssárga színnel gyorsan villog az ismeretlen számról érkező hívásoknál, és narancssárga színnel lassan villog 30 percig az ismeretlen számról érkező elmulasztott hívásoknál.

üzenet ikon

Az ikon kék színnel villog 30 percig az új szöveges és hangposta üzeneteknél.

akkumulátor ikon

Az ikon narancssárga színnel villog a lemerült akkumulátornál, és folyamatosan világít az akkumulátor töltése során.

Megjegyzés: A hívás- és üzenetikonokat be vagy ki lehet kapcsolni. Nyomja meg: 
> Beállítások > Gyári beáll. > Állapotjelző.

Megjegyzés: Az akkumulátor ikon nem kapcsolható ki.

menük


A kezdőképernyőről kiindulva a  gomb megnyomásával léphet a főmenübe.

Az éppen kijelölt menüelem ikonja

A kijelölt menüfunkció kiválasztása.

Léptetés fel, le, balra vagy jobbra.

A kijelölt menüelem kiválasztásához nyomja meg a gombot.

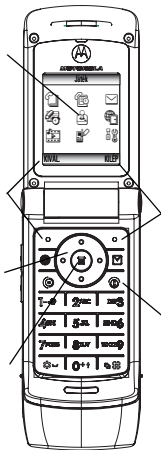

Kilépés a főmenüből.


Kilépés a menüből a módosítások mentése nélkül.

Az alábbi menüikonok állhatnak rendelkezésre, a szolgáltatótól és az előfizetés jellegétől függően.

menüfunkciók	
	Telefonkönyv
	Utolsó hívások
	Üzenetek
	Irodai eszközök
	Játék
	Webelérés
	Multimédia
	Testreszabás
	Beállítások

funkció beállításának kiválasztása.

Egyes funkciókhoz listából kell beállítást választani.

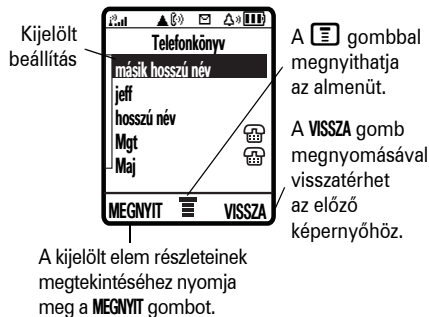


- A kívánt beállítás kijelöléséhez a  gombot nyomja meg felfelé vagy lefelé.

- Számozott listában a megfelelő számgombot megnyomva is kijelölheti az elemet.
- Betűrendes lista esetén egy gombot többször lenyomva végiglépkedhet a hozzá rendelt betűkön, így kijelölve a kívánt elemhez legközelebb eső elemet.
- Ha egy elem több lehetséges beállítással rendelkezik, akkor a  gombbal balra vagy jobbra léptetve válassza ki a megfelelő beállítást.
- Ha a beállítás értéke egy listában található számokból választható ki, akkor a kívánt értéket a megfelelő számgomb megnyomásával adhatja meg.

szövegbevitel

Bizonyos funkciók használata esetén szöveget kell beírnia.

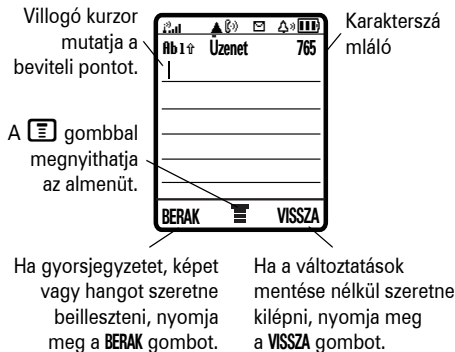

a szövegbeviteli mód kiválasztása

A különféle szövegbeviteli módoknak köszönhetően könnyebb a nevek, számok és üzenetek beírása. A kiválasztott módszer addig marad aktív, amíg egy másikat nem választ.

A [#] gomb megnyomásával bármelyik szövegbeviteli képernyőn választhat a következő szövegbeviteli módok közül:

Elsődleges

Az elsődleges szövegbeviteli mód (megadását lásd lejjebb).

Szám

Csak számok beírása (lásd: 70. oldal).

Szimbólum

Csak szimbólumok beírása (lásd: 70. oldal).

szövegbeviteli mód beállítása

Az **Elsődleges** vagy a **Másodlagos** szövegbeviteli mód beállításához valamelyik szövegbeviteli képernyőn nyomja meg a  > **Bevitel beáll.** gombokat, majd válassza ki az **Elsődleges beá.** vagy a **Másodlagos beá.** módot.

iTAP[®] mód

Szövegbeviteli képernyőn a  gombbal válthat iTAP módba. Ha nem jelenik meg a  vagy a  állapotjelző, akkor nyomja meg a  > **Bevitel beáll.** gombot, és állítsa be az iTAP módot elsődleges vagy másodlagos szövegbeviteli módként.

iTAP módban úgy írhat be szavakat, hogy a betűk beírása csak egy-egy gombnyomást igényel. Az iTAP szoftver a gombnyomásokból gyakori szavakat állít össze, és minden gombnyomáskor megpróbálja kitalálni a beírandó szót.

A     gombok megnyomása után például a következő jelenik meg a kijelzőn:



Nyomja meg az **KIVÁL** gombot a **prog** szó beírásához.

A **TÖRLÉS** gombbal törölheti az utolsó betűt.

- Ha másik szót szeretne beírni (pl. **Prognózis**), akkor további gombnyomásokkal írja be a maradék karaktereket.
- Írásjelek vagy egyéb karakterek beírásához nyomja meg az  gombot.

hagyományos mód

Szövegbeviteli képernyőn a [#] gombbal válthat hagyományos módba. Ha nem jelenik meg a 1 vagy a 2, a [☰] > **Bevitel beáll.** gombokkal állítsa be a hagyományos módot **Elsődleges** vagy **Másodlagos** szövegbeviteli módnak.

Ha hagyományos módban szeretne szöveget beírni, akkor az egyes gombokat ismételten megnyomva lépkedhet végig a hozzájuk rendelt betűkön és számokon. Ezt minden egyes karakter esetén ismételve meg.

Ha például a [8] gombot egyszer nyomja meg, a kijelzőn a következő jelenik meg:



A készülék 2 másodperc múlva elfogadja a karaktert, és a kurzor a következő pozícióba lép.

számadat mód

A szövegbeviteli képernyőn a **#** gombbal addig váltogassa a beviteli módokat, amíg a **12** (számadat) jelző meg nem jelenik.

A billentyűzet gombjaival írja be a kívánt számjegyeket. Amikor végzett a számok beírásával, a **#** gombbal váltson át egy másik beviteli módra.

szimbólum mód

A szövegbeviteli képernyőn a **#** gombbal addig váltogassa a beviteli módokat, amíg a **@** (szimbólum) jelző meg nem jelenik.

A billentyűzet gombjainak ismételt megnyomásával írhatja be a szimbólumokat. Jelölje ki a kívánt szimbólumot, majd nyomja meg a **KIVÁL** gombot.

hangerő

Beszélgetés közben a hangszóró hangerejét a **◂◃** gombot jobbra/felfelé nyomva növelheti, balra/lefelé nyomva pedig csökkentheti. A hangerő az oldalsó hangerőgombokkal is módosítható.

Tipp: Hívás közben a **☰** > **Némítás** gombokkal némíthatja el a telefont.

navigációs gomb

A *navigációs gomb* **◂◃** felső, alsó, jobb vagy bal oldali részét megnyomva mozoghat a kijelzőn, és kijelölheti az elemeket.



kihangosító

A telefon kihangosítójának használatakor hívás közben nem kell a füléhez tartania a készüléket.

A kihangosítót hívás közben a **KIHANG.** gombbal kapcsolhatja be. Ha be van kapcsolva a kihangosító, a **NORMÁL** gombbal kapcsolhatja ki.

Megjegyzés: Ha a telefonhoz autós készletet vagy fülhallgatót csatlakoztat, a kihangosító funkció nem használható.

kódok és jelszavak

A telefon **feloldókódjának** gyári értéke **1234**. A **biztonsági kód** eredeti beállítása **000000**. Ha a szolgáltató nem változtatta meg ezeket a kódokat, akkor Önnek kell:

Előhívás: Nyomja meg:  > **Beállítások**
> **Biztonság** > **Új jelszavak**

Megváltoztathatja a **SIM PIN** kódot és a híváskorlátozási jelszót is.

Ha elfelejtette a feloldókódot: A **Adja meg a feloldó kódot:** üzenet megjelenése után próbálja beírni az **1 2 3 4** számsorozatot vagy a saját telefonszám utolsó négy számjegyét. Ha ez nem segít, akkor nyomja meg a  gombot, és írja be a biztonsági kódot.

Ha elfelejtett valamilyen egyéb kódot: Ha elfelejtette a biztonsági kódot, a SIM-kártya PIN- vagy PIN2-kódját, illetve a híváskorlátozási jelszót, akkor forduljon a szolgáltatóhoz.

az akkumulátor töltésének ellenőrzése

Az akkumulátor töltésének ellenőrzése:

Nyomja meg:  > **Beállítások** > **Telefon állapot**
> **Akku.szint.**

testreszabás

csengési stílus

A telefon csengéssel és/vagy rezgéssel jelzi a bejövő hívásokat, az üzeneteket és az egyéb eseményeket. Ezt a csengést és/vagy rezgést figyelmeztetésnek nevezzük. Hatféle figyelmeztetési profil közül választhat:

Hangos csengés, Halk csengés, Rezgés, Rezeg és cseng, Rezeg majd cseng és Csendes.

 = Hangos csengés	 = Rezgés
 = Halk csengés	 = Csendes
 = Rezeg majd cseng	 = Rezeg és cseng

A csengési stílus profiljának jelzője a kezdőképernyő tetején látható. A kívánt profil kiválasztása:

Előhívás: Nyomja meg:  > **Beállítások**
> **Cseng. stílus** > **Stílus** > *stílus neve*

figyelmeztetések megváltoztatása

Megváltoztathatja a bejövő hívásokat és az egyéb eseményeket jelző figyelmeztetéseket. A változtatásokat a készülék az aktuális csengési stílusprofilba menti.

Előhívás: Nyomja meg:  > **Beállítások**
> **Cseng. stílus** > **Részletek** > *kívánt esemény*
> **MÓDOSÍT** > *eseményhez tartozó figyelmeztetés*

idő és dátum

A pontos idő és a dátum beállítása a telefonon:

Előhívás: Nyomja meg:  > **Beállítások**
> **Gyári beáll.** > **Idő és dátum** > **Auto frissítés**

Megjegyzés: Az analóg vagy digitális óramegjelenítéshez a kezdőképernyőn nyomja meg a  > **Testreszabás** > **Kezdőlap**
> **Órát beállít** gombokat.

az idő, a dátum,
a dátumformátum és az
automatikus frissítés beállítása



Ha bekapcsolja az *automatikus frissítés* szolgáltatást, a telefon órája automatikusan kiválasztja a megfelelő időzónát, amikor egyik időzónából a másikba utazik.

Megjegyzés: Ha a telefon órája nem követi a megfelelő időzónát, akkor ellenőrizze, hogy az *automatikus frissítés* szolgáltatás be van-e kapcsolva. A funkció a szolgáltató beállításaitól függ. Lehet, hogy ez a funkció nem látható a készüléken.

Előhívás: Nyomja meg:  > **Beállítások**
> **Gyári beáll.** > **Idő és dátum** > **Auto frissítés**

háttérkép

A kezdőképernyőn háttérképként animáció, fénykép vagy egyéb kép jeleníthető meg.

Előhívás: Nyomja meg:  > **Testreszabás**
> **Háttérkép**

Válasszon a következő lehetőségek közül.

menüpont
Elrendezés beállítása A Középre beállítással a kijelző közepére helyezheti a képet, a Mozaik beállítással mozaikszerűen fedheti be a kép több példányával a kijelzőt, a Igazítás a képernyőhöz beállítással pedig a kijelzőhöz igazíthatja a kép méretét.
Kép Kép kiválasztása háttérképként.

képernyőkímélő

Képernyőkímélőnek képet, fényképet vagy animációt állíthat be. A képernyőkímélő akkor jelenik meg, ha meghatározott ideig nem használja a telefont.

Tipp: Ez a funkció csak a képernyőt kíméli, az akkumulátort nem. Az akkumulátor üzemidejének növeléséhez kapcsolja ki a képernyőkímélőt.

Előhívás: Nyomja meg:  > **Testreszabás**
> **Képernyőkímélő**

a kijelző arculata

A telefon által az állapotjelzők, a kijelölések és a programozott gombok címkéinek megjelenítéskor használt színek kiválasztása:

Nyomja meg:  > **Testreszabás** > **Színbeállítás.**

A kijelző színeinek beállításához:

Nyomja meg:  > **Testreszabás** > **Színbeállítás.**

háttérvilágítás

Az akkumulátor kímélése érdekében az éppen nem használt készülék háttérvilágítása kikapcsol. A háttérvilágítás bármelyik gomb megnyomásakor újra bekapcsol. Annak beállítása, hogy mennyi idő után kapcsoljon ki a háttérvilágítás:

Nyomja meg:  > **Beállítások** > **Gyári beáll.**
> **Háttérvilágítás.**

hívásfogadási beállítások

A bejövő hívásokat további, más módszerekkel is fogadhatja. A hívásfogadási lehetőségek be- vagy kikapcsolása:

Előhívás: Nyomja meg:  > **Beállítások**
> **Hívás közben** > **Fogadási opciók**

menüpont

Több billentyűs – be

Hívásfogadás bármely gomb lenyomásával vagy a készülék kinyitásával.

Több billentyűs – ki

Hívásfogadás a  gomb lenyomásával.

Válaszhoz kinyitás

Hívásfogadás a flip kinyitásával.

személyes üdvözet

A telefonon megadhat olyan személyes üdvözetet, amely a készülék bekapcsolásakor jelenik meg:

Előhívás: Nyomja meg:  > **Testreszabás**
> **Üdvözlő szöveg**

opcionális kéz nélküli használat

Headset alkalmazásával a telefont kéz nélkül is tudja használni.

Megjegyzés: Elképzelhető, hogy a vezeték nélküli eszközök és tartozékaik használata bizonyos helyeken nem, vagy csak korlátozott mértékben megengedett. Mindig tartsa be a termékek használatára vonatkozó törvényeket és előírásokat.

Előhívás: Nyomja meg:  > **Beállítások**
> **Fülhallgató** > **Automatikus fogadás** > *kívánt mód*

hívások

Ez a fejezet a hívások kezdeményezésével és fogadásával kapcsolatos funkciókat ismerteti.

utolsó hívások

A telefon nyilvántartást vezet a bejövő és kimenő hívásokról. A listába akkor is bekerülnek a hívások, ha a kapcsolat nem jött létre. A lista elején az utolsó hívások láthatók. Az újabb hívások hozzáadásával a legrégebbiek törölődnek a listából.

Tipp: Ha meg szeretné tekinteni a tárcsázott számok listáját, akkor a kezdőképernyőn nyomja le a  gombot.

Előhívás: Nyomja meg:  > **Utolsó hívások**

- 1 A  gombbal lépjen a **Beérkezett hívások** vagy a **Kimenő hívások** elemre.

- 2 A **KIVÁL.** gombbal válassza ki a listát.
- 3 A  gombbal lépjen egy bejegyzésre. A  jel a hívás mellett azt jelenti, hogy a kapcsolat létrejött.
- 4 A szám felhívásához nyomja meg a  gombot.
- 5 A hívás részleteinek megtekintéséhez nyomja meg a **MEGNYIT** gombot.

Az **Utolsó hívások** menü megtekintéséhez nyomja meg a  gombot. A menü a következő elemeket tartalmazhatja:

menüpont
Tárolás Telefonkönyv-bejegyzés létrehozása a Szám mezőben az adott számmal.

menüpont
TÖRLÉS A bejegyzés törlése.
Mindent törli A lista összes tételének törlése.
Számot elrejt Saját számának elrejtése a következő hívásnál.
Üzenetküldés Üzenet kézbesítése.
Számjegyek hozzáadása Számjegyek hozzáfűzése a számhoz.
Szám csatolása Telefonszám csatolása a telefonkönyvből vagy az utolsó hívások listájából.

újrAhívás



- 1 A  gombbal jelenítse meg a **Kimenő hívások** listát.
- 2 A hívni kívánt bejegyzés gördítéssel való kiválasztásához használja a  gombot.
- 3 A szám újrAhívásához nyomja meg a  gombot. Ha foglaltjelzést hall, és a **Sikert. hívás**, **Foglalt** felirat látható a kijelzőn, akkor a  gombbal hívhatja újra a számot.

visszahívás

A telefon nyilvántartja a nem fogadott hívásokat, és megjeleníti az **X Nem fogadott hívások** üzenetet (X az elszalasztott hívások száma).

- 1 A **MEGNYIT** gombbal megjelenítheti a **Beérkezett hívások** listát.

- 2 A  gombbal válassza ki a visszahívni kívánt számot.
- 3 A hívást a  gombbal indíthatja el.

jegyzetfüzet

A telefon jegyzetfüzete tárolja a billentyűzeten legutóbb beírt számjegysort. Ezek a számjegyek jelenthetik a legutóbb hívott telefonszámot, de olyan számot is, amelyet beírt ugyan, de nem hívott fel.

A jegyzetfüzetben tárolt szám előhívása:

Előhívás: Nyomja meg:  > **Utolsó hívások** > **Jegyzetfüzet**

A szám felhívásához nyomja meg a  gombot.

vagy

Ha telefonkönyv-bejegyzést szeretne létrehozni a **Szám** mezőben található számmal, nyomja meg: **Tárolás**.

hívás tartása vagy némítása

Hívás közben:

A  > **Várakoztat** megnyomásával az összes aktív hívást tartásba helyezheti.

A  > **Némítás** gombok megnyomásával az összes aktív hívást elnémíthatja. A **Némítás** kikapcsolásához ismét nyomja meg a gombot.

hívásvárakoztatás



A telefon használata közben figyelmeztető hang jelzi, ha újabb hívása érkezik.

- 1 A  gombbal fogadhatja az új hívást.
- 2 A hívások közötti váltáshoz nyomja meg: **VÁLT.**
vagy

A két hívás összekapcsolásához nyomja meg a **KAPCS** gombot.

vagy

Ha be szeretné fejezni a tartásban lévő hívást, nyomja meg a  > **Várároz. befej.** gombokat.

A hívásvárároztatás be- vagy kikapcsolása:

Előhívás: Nyomja meg:  > **Beállítások**
> **Hívás közben** > **Hívásvárároztatás**

hívófél-azonosító



A *hívófél-azonosítás* szolgáltatás a bejövő hívásoknál kiírja a hívó fél telefonszámát a telefon külső és belső kijelzőjére.

Ha a hívó fél neve és képe szerepel a telefonkönyvben, a készülék ezeket jeleníti meg; ha viszont nem állnak rendelkezésre adatok a hívó félről, akkor a **Beérkező hívás** üzenet jelenik meg.

Ha a következő kimenő vagy az összes hívás során meg szeretné mutatni vagy el szeretné rejtetni a **saját telefonszámát**:

Előhívás: Nyomja meg:  > **Beállítások**
> **Hívás közben** > **Saját azonosító**

segélykérő hívások

A szolgáltató beprogramozott egy vagy több olyan vészhívószámot (pl. 911), melyet bármikor felhívhat, még lezárt vagy SIM-kártya nélküli készülékről is.

Megjegyzés: A vészhívószámok országonként eltérőek. Lehetséges, hogy a telefonba előre beprogramozott vészhívószám vagy vészhívószámok nem minden helyen használhatók. Előfordulhat, hogy hálózati vagy környezeti problémák, illetve interferencia miatt nem lehet vészhívást indítani.

A vészhívószám hívása, bármilyen körülmények között:

- 1 Tárcsázza a vészhívószámot a billentyűzet segítségével.
- 2 A szám hívásához nyomja meg a  gombot.

nemzetközi hívások

Ha az előfizetett szolgáltatás a nemzetközi hívásokat is lehetővé teszi, a nemzetközi előválasztó kódot a  gombot lenyomva tartva írhatja be (+ jel jelenik meg). Ez után a billentyűzet segítségével tárcsázza az országhívószámot, mint például + az Egyesült Királyság, + Franciaország stb. esetben, majd a telefonszámot.

egy gombnyomásos tárcsázás

Az 1 – 9. telefonkönyv-bejegyzés tárcsázásához egy másodpercig tartsa lenyomva az adott gyorszámnak megfelelő gombot.

Kiválaszthatja, hogy az egy gombnyomásos tárcsázás segítségével a telefon memóriájában, a SIM-kártyán vagy a **Fix hívások** listán tárolt bejegyzéseket szeretné-e hívni:

Előhívás: Nyomja meg:  > **Beállítások** > **Gyári beáll.** > **Gyorstárcsázás** > **Telefon, SIM,** vagy **Fix hívások**

Megjegyzés: A fix hívószám funkcióról a Speciális hívások című rész (64. oldal) tartalmaz további információkat.

A telefonkönyv 1 – 9. számú bejegyzéseit egyetlen gombnyomással is hívhatja. Az egy gombnyomásos tárcsázás 1 – 9. helyén a SIM-kártya első kilenc száma érhető el.

Nyomja le és egy másodpercig tartsa lenyomva az adott gyorszámnak megfelelő gombot.

Előhívás: A  > **Telefonkönyv** gombokkal jelölje ki a megfelelő bejegyzést, majd nyomja meg a következő gombokat:
 > **SZERK.** > **Gyorszám:**

hangposta



Ha meg szeretné hallgatni üzeneteit, hívja a hangposta számát.
A hangpostaüzeneteket a hálózat tárolja, nem a telefon. További részletekért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

saját hangpostaszám mentése

Előhívás: Nyomja meg:  > **Üzenetek** > 
> **Hangposta beál.**

- 1 A hangposta számának megadásához használja a billentyűzetet.
- 2 A szám mentéséhez nyomja meg: **MENTÉS.**

hangposta fogadása

Hangpostaüzenet érkezésekor a kijelzőn az **1 Új üzenet** felirat, a kijelző állapotpanelén pedig a hangpostaüzenet állapotjelző jelenik meg. (Egyes hálózatok csak azt jelzik, hogy üzenetei vannak, azt nem, hogy újak-e vagy sem.)
Ha a felhasználó törli a hangpostaüzeneteket, a hangposta állapotjelző eltűnik.

A hangpostaüzenetek meghallgatása:

Előhívás: Nyomja meg:  > **Üzenetek**
> **Hangposta**

A telefon a hangposta számának mentésére kérheti a felhasználót. Ha nincs tárolva a hangposta száma, a telefon végigkalauzolja Önt a szám tárolásának folyamatán.

különleges karakterek beillesztése a tárcsázási sorozatokba

A telefonszámokba különleges karaktereket és számjegyeket is beilleszthet.

menüpont
p (szünet)
A telefon vár, amíg a hívás felépül, a sorozat további számjegyeit csak ezt követően tárcsázza.

menüpont
w (várakozás)
A telefon vár, amíg a hívás felépül, ezt követően a sorozat további számjegyeinek tárcsázásához az Ön jóváhagyását kéri.

Szünetet vagy várakozást tárcsázás közben is hozzáadhat. Ha szünetet szeretne tartani, mielőtt a hívás felépül, nyomja le és tartsa lenyomva a **[*]** gombot. Amikor a **p** megjelent, megnyomásával adja hozzá a szünetet. Ha várakozást kíván hozzáadni, akkor tartsa lenyomva a **[*]** gombot. A **w** karakter hamarosan megjelenik, ezt követően a megfelelő gombnyomással hozzáadhatja a várakozást.

egyéb funkciók

speciális hívás

funkció	
konferenciahívás	
Miután az első résztvevő csatlakozott, tárcsázza a következő számot, és nyomja meg a  majd a KAPCS gombot.	
telefonszám csatolása	
Tárcsázza a telefonkönyvbeli szám körzetszámát vagy előtagját, majd nyomja meg a  > Szám csatolása gombokat.	

funkció

gyorstárcsázás



Telefonkönyv-bejegyzés gyorstárcsázása:

Írja be a gyorsszámot, és nyomja meg a , majd a  gombot.

Tipp: Ha elfelejtette egy telefonkönyv-bejegyzés gyorsszámát, nyomja meg a  > **Telefonkönyv** gombokat, jelölje ki a megfelelő bejegyzést, majd nyomja meg a **MEGNYIT** gombot.

hívásátirányítás



A hívásátirányítás beállítása és letiltása:

 > **Beállítások** > **Átirányít**

funkció
híváskorlátozás  A kimenő vagy a bejövő hívások korlátozása:  > Beállítások > Biztonság > Híváskorlátozás
Telefonvonal-váltás  Ha kétvonalas SIM-kártyával rendelkezik, átkapcsolhat a másik vonalra, hogy az ahhoz tartozó számról kezdeményezzen vagy fogadjon hívásokat.  > Beállítások > Telefon állapot > Aktív vonal A kijelzőn az aktív vonal állapotjelző mutatja, hogy melyik telefonvonal aktív (lásd: 43. oldal).

funkció
lámpás  > Beállítások > Zseblámpa vagy  > Irodai eszközök > Zseblámpa A funkcióval a telefon LCD kijelzőjét zseblámpává változtathatja. A funkció bármelyik gombbal kikapcsolható.
fix tárcsázás  Ha bekapcsolja a fix hívást, akkor csak a fix hívási listában tárolt számokat tudja hívni. A fix hívás be- és kikapcsolása:  > Beállítások > Biztonság > Fix hívások A fix hívás lista használata:  > Irodai eszközök > Hívási szolgált. > Fix hívások

funkció	
gyorstárcsázás	
Előre beprogramozott telefonszámok hívása:	
 > Irodai eszközök > Hívási szolgált. > Gyorstárcsázás	
DTMF-hangok	
Állítsa a Hosszú DTMF vagy a Rövid DTMF értékre:	
 > Beállítások > Gyári beáll. > DTMF	

telefonkönyv

funkció	
új bejegyzés hozzáadása	
Új telefonkönyv-bejegyzés létrehozása:	
 > Telefonkönyv >  > Új > Szám > Tárolási hely.	
Gyorsmenü: Vigye be a számot a billentyűzet gombjaival, és nyomja meg: Tárolás .	
Megjegyzés: A SIM-kártyán tárolt bejegyzések az adott SIM-kártyán maradnak. Ha másik SIM-kártyát helyez a készülékbe, akkor nem fogja megtalálni ugyanazokat a bejegyzéseket. A telefonon tárolt bejegyzések az adott telefonon maradnak. Ha másik SIM-kártyát helyez a készülékbe, akkor meg fogja találni ugyanazokat a bejegyzéseket.	

funkció

új bejegyzés hozzáadása

Megjegyzés: A telefon memóriája 100 bejegyzés tárolására alkalmas. A SIM-kártya kapacitása a szolgáltató által alkalmazott kártyatípustól függ, de legfeljebb 255 bejegyzés tárolására elegendő.

Tipp: Az emberek többsége több telefonszámmal is rendelkezik. Telefonkönyv-bejegyzés létrehozásakor válassza a **TOVÁBB** pontot, ha egyazon **Név** mellé további számot szeretne menteni.

funkció

csengőhangok letöltése

A funkció csengőhangok telefonok közötti küldésére alkalmas:

 > **Üzenetek** > **Új üzenet** > **MMS** > **Beszúrás**
> **Hang**

Csengőhangokat a webböngészővel tölthet le. Ha MMS-t kap a másik féltől, akkor az üzenetből kell kimásolnia a csengőhangot. MMS-ben küldeni is lehet csengőhangot.

Megjegyzés: Mp3 csengőhangokat kizárólag a **Böngésző** segítségével lehet letölteni.

Megjegyzés: A csengőhang-letöltésekhez rendelkezésre álló memória mérete 1 MB.

funkció

sorszám tárcsázása

Telefonkönyvben tárolt szám hívása:

 > **Telefonkönyv**, jelölje ki a telefonkönyv-bejegyzést, majd nyomja meg a  gombot.

Gyorsmenü: Egy számgomb egyszeri vagy többszöri megnyomásával az adott betűvel kezdődő telefonkönyv-bejegyzésekhez ugorhat. A találatok köre további betűk (legfeljebb 12) beírásával tovább szűkíthető.

bejegyzés kategóriájának beállítása

 > **Telefonkönyv** > *bejegyzés*  > **Kategória**

A bejegyzéseket a következő kategóriákba sorolhatja: **Összes, Üzleti, Személyes, Általános, VIP** vagy egy Ön által létrehozott kategória.

funkció

kategóriánézet beállítása

 > **Telefonkönyv** > *bejegyzés* 

> **Kategória**

Megjeleníthető valamennyi bejegyzés (**Összes**), egy előre megadott kategória bejegyzései (**Üzleti, Személyes, Általános, VIP**) vagy egy saját kialakítású kategória bejegyzései.

telefonkönyv-bejegyzés keresése

Egy számgomb egyszeri vagy többszöri megnyomásának hatására az adott betűvel kezdődő bejegyzésekhez ugorhat. Egy második betű megadásával a két beírt betűvel kezdődő bejegyzésekre ugorhat. Legfeljebb tizenkét betűt írhat be.

 > **Telefonkönyv** >  > **Keresési mód**

> **Keresés/Ugrás**

funkció

telefonkönyv listájának rendezése

A bejegyzések rendezésekor használt szempont kiválasztása:

 > **Telefonkönyv** >  > **Beállítás**
> **Rendezési alap:** > *rendezési sorrend*

telefonkönyv-bejegyzés másolása

Telefonkönyv-bejegyzés másolása a SIM-kártyára vagy a SIM-kártyáról a telefonra:

 > **Telefonkönyv**, jelölje ki a bejegyzést, és nyomja meg:  > **Másolás** > **Bejegyzések**
> **Címzett:**

funkció

több bejegyzés másolása

Több telefonkönyv-bejegyzés másolása a telefon és a SIM-kártya között:

 > **Telefonkönyv**, jelöljön ki egy bejegyzést, nyomja meg a  > **Másolás** > **Bejegyzések** gombot, nyomja meg a **MÓDOSÍT** gombot, jelöljön ki egy másik bejegyzést, nyomja meg a **FELV.** gombot. Szükség szerint ismételve meg a műveletet, majd nyomja meg a **KÉSZ** gombot.

képazonosító beállítása telefonkönyv-bejegyzéshez

Ha hívást kap egy, a telefonon tárolt telefonszámról, akkor megjelenik az adott számhoz társított kép.

 > **Telefonkönyv** > *bejegyzés*.

 > **SZERK.** > **Kép**.

Megjegyzés: A **Kép** beállítás a SIM-kártyán tárolt bejegyzések esetében nem érhető el.

üzenetek

A multimédiás üzenetekkel kapcsolatos alapszolgáltatások ismertetését lásd a 29. oldalon.

funkció	
szöveges üzenet küldése	
 > Üzenetek > Új üzenet > SMS/EMS	
multimédiás üzenet küldése	
 > Üzenetek > Új üzenet > MMS	
Megjegyzés: Csak 100 kb-os vagy kisebb MMS-üzeneteket küldhet és fogadhat.	
gyorsjegyzet küldése	
 > Üzenetek > Gyorsjegyzetek	
multimédiás sablon küldése	
Tárolt multimédiás elemeket tartalmazó multimédiás sablon megnyitása:	
 > Üzenetek > Új üzenet > MMS-sablonok	

Megjegyzés: A flip lecsukása előtt várja meg, hogy megjelenjen a telefonon a **Üzenetküldés** üzenet.

funkció	
új üzenet olvasása	
Új szöveges vagy multimédiás üzenet elolvasása:	
Az Új üzenet értesítés megjelenésekor nyomja meg a MEGNYIT gombot.	
régi üzenetek olvasása	
Régi üzenetek olvasása:	
 > Üzenetek > Bejövő üzenetek	
Ha további műveleteket szeretne végezni az üzeneten, nyomja meg a  gombot.	

funkció	
elküldött üzenetek olvasása	
Az Ön által elküldött üzenetek olvasása:	
 > Üzenetek > Kimenő üzenetek	
Az elküldött üzeneteket a telefon a Kimenő üzenetek mappába menti.	
régi sablon szerkesztése	
A szerkesztés alatt álló üzenetet további szerkesztés céljából a Tervek mappába mentheti el:	
 > Üzenetek > Vázlat	
böngészőüzenetek	
A böngészővel fogadott üzenetek olvasása:	
 > Üzenetek > Böng.üzenetek	

funkció	
Információs szolgáltatások	
Előfizetett szolgáltatás keretén belül érkezett üzenetek olvasása:	
 > Üzenetek > Infoszolg.	

csevegés

funkció	
csevegés indítása	
 > Irodai eszközök > Chat  > Új chat	
csevegési kérés fogadása	
Nyomja meg a FOGAD vagy a ELVET gombot.	
csevegés befejezése	
Csevegés közben:	
 > Chat vége	

webböngésző (wap 2.0)

funkció
böngésző indítása  > Webelérés > Böngésző indítása
ugrás a könyvjelzőkre  > Webelérés > Web könyvjelző
ugrás URL-címre  > Webelérés > URL behívása
webkapcsolat kiválasztása  > Webelérés > Webkapcsolat
ugrás tárolt lapra  > Webelérés > Tárolt oldalak
előző webhelyek megjelenítése/ ugrás ezekre  > Webelérés > Előzmények
webbeállítások módosítása  > Webelérés > Általános beállítás

funkció

webböngésző bezárása

A **Webelérés** menün belül nyomja meg a  gombot, majd válassza a következő parancsot: **4. KILÉPÉS.**

vagy

 > OK.

testreszabás

funkció

nyelv

A menü nyelvének beállítása:

 > Beállítások > Gyári beáll. > Nyelv

Léptetés

Beállíthatja, hogy a kijelölősáv megálljon-e a menülisták végén, vagy az elejére ugorjon:

 > Beállítások > Gyári beáll. > Görgetés

funkció
csejgetési hangerő  > Beállítások > Cseng. stílus > <i>stílus</i> Részletek > Csejgetési hangerő
a billentyűk hangereje  > Beállítások > Cseng. stílus > <i>stílus</i> Részletek > Billentyűhangerő
az óra megjelenítése Analóg vagy digitális óra megjelenítése a kezdőképernyőn:  > Testreszabás > Kezdőlap > Órát beállít
menü nézete A főmenü megjelenítése ikonokkal vagy szöveges listaként:  > Testreszabás > Főmenü átrendezése > NÉZ

funkció
főmenü A telefon főmenüjében található elemek átrendezése:  > Testreszabás > Főmenü átrendezése > Átrendezés
menüikonok megjelenítése vagy elrejtése A kezdőképernyő menüikonjainak megjelenítése vagy elrejtése:  > Testreszabás > Kezdőlap > Kezdőlap gombjai > Ikonok
kezdőképernyő programozott gombjainak megváltoztatása A programozott gombok és a navigációs gomb funkciójának megváltoztatása a kezdőképernyőn:  > Testreszabás > Kezdőlap > Kezdőlap gombjai

funkció

gyorsmenük

Gyorsmenü létrehozása menüponthoz:

Jelölje ki a menüpontot, majd tartsa lenyomva a  gombot.

Gyorsmenü használata:

Nyomja meg a  gombot, majd nyomja a gyorsmenü számának megfelelő gombot.

teljes nullázás

Az összes beállítás nullázása, **kivéve** a feloldókódot, a biztonsági kódot és az élettartam-időmérőt:

 > **Beállítások** > **Gyári beáll.** > **Mindent nulláz**

Megjegyzés: A teljes nullázás előtt meg kell adnia a biztonsági kódot.

funkció

teljes törlés

Az összes beállítás visszaállítása gyári értékre, valamint az összes a felhasználó által megadott adat (mint például a letöltött háttérképek, a főmenü animációja, hangok) törlése:

Vigyázat! Ez a funkció töröl **minden Ön által megadott információt (ideértve a telefonkönyv bejegyzéseit is)** és **minden Ön által letöltött tartalmat**. A törölt adatok nem állíthatók vissza. Az összes beállítás visszaáll gyári értékre, **kivéve** a feloldókódot, a biztonsági kódot és az élettartam időmérőt.

 > **Beállítások** > **Gyári beáll.** > **Mindent töröl**

Az összes információ törléséhez írja be a **Biztonsági kód** (000000) kódot.

hívásidők és -költségek

A **hálózati kapcsolati idő** az az időtartam, amely a szolgáltató hálózatához történő kapcsolódás pillanata és a hívásnak a  gombbal történő befejezése között telik el. Ez az időtartam a foglalt jelzés és a csengetés idejét is tartalmazza.

A **nullázható időmérő által jelzett hálózati kapcsolati idő** nem feltétlenül egyezik meg az Ön részére a szolgáltató által megadott – a számlázás alapjául szolgáló – időtartammal. A számlázással kapcsolatban érdeklődjön a szolgáltatónál.

funkció	
hívásidők	
Hívásidőmérők megtekintése:	
 > Utolsó hívások > Hívásidő	

funkció	
hívás közbeni időmérő	
Az eltelt idő megjelenítése hívás közben:	
 > Beállítások > Hívás közben > Hívásidőmérő	
hívásköltség	
A hívásköltségmérők megtekintése:	
 > Utolsó hívások > Hívásdíj	
a hívásköltségek beállítása	
Kártyaegyenleg-limit beállítása:	
 > Beállítások > Hívás közben > Hívásdíj beáll.	
adathívás időtartama	
Adathívás időtartamának megjelenítése:	
 > Utolsó hívások > Adatidők	
adatmennyiség	
Adathívás során forgalmazott adatmennyiség megjelenítése:	
 > Utolsó hívások > Adatmennyiségek	

kéz nélküli használat

Megjegyzés: Elképzelhető, hogy a vezeték nélküli eszközök és tartozékaik használata bizonyos helyeken nem, vagy csak korlátozott mértékben megengedett. Mindig tartsa be a termékek használatára vonatkozó törvényeket és előírásokat.

funkció

kihangosító



Külső kihangosító bekapcsolása hívás közben:

A kihangosítót a **KIHANG.** gombbal kapcsolhatja be, és a **NORMÁL** gombbal kapcsolhatja ki.

funkció

automatikus hívásfogadás



A hívások automatikus fogadása, ha a készülék autós készlethez vagy fülhallgató-mikrofon készlethez csatlakozik:

 > **Beállítások** > **Fülhallgató**
> **Automatikus fogadás**

hálózat

funkció

hálózati beállítások



A hálózati információk megtekintése és a hálózati beállítások módosítása:

 > **Beállítások** > **Hálózatok**

személyi naptár

funkció
ébresztés beállítása  > Irodai eszközök > Ébresztőóra
ébresztés kikapcsolása Az ébresztés megjelenésekor: Az ébresztés kikapcsolásához nyomja meg a Letiltás gombot. Ha az ébresztést későbbre szeretné halasztani, nyomja meg a SZUNDI gombot.
számológép  > Irodai eszközök > Számológép
pénznemváltó  > Irodai eszközök > Számológép  > Átváltási árfolyam Adja meg az átváltási árfolyamot, nyomja meg az OK gombot, írja be az összeget, és nyomja meg a  > Pénznem átvált. gombot.

funkció
naptár  > Irodai eszközök > Naptár Eszköz a fontos eseményekre és feladatokra vonatkozó emlékeztetők megadására.
stopperóra  > Irodai eszközök > Stopper A INDÍT gomb elindítja, a LEÁLLÍT gomb pedig leállítja az időmérést, míg a NULLÁZ gombbal nullázni lehet a stopperórát. Megjegyzés: A Stopper aktiválása után a PILL.KEP gombbal részidőt mérhet, amelyet a készülék későbbi használatra tárol. A Stopper leállítása után a jobbra és a balra léptetés gombbal lépegethet az 1., a 2., a 3. stb. részidő között.

biztonság

funkció
SIM PIN A SIM-kártya lezárása és feloldása:  > Beállítások > Biztonság > SIM PIN Figyelem! Ha háromszor egymás után hibás PIN-kódot ír be, a SIM-kártya letiltódik, a készülék kijelzőjén pedig a SIM blokkolva felirat jelenik meg.
a telefon lezárása  > Beállítások > Biztonság > Telefonzár Válassza ki, hogy a telefont azonnal le kívánja zárni, illetve kívánsága szerint engedélyezze vagy tiltsa le az Automatikus lezárás funkciót.

szórakozás és játékok

funkció
képek kezelése Képek és animációk kezelése:  > Multimédia > Képek
hangok kezelése Saját készítésű és letöltött csengőhangok és zenék kezelése:  > Multimédia > Hangok
böngésző indítása  > Webelérés > Böngésző indítása 
játékok indítása  > Játék > <i>játék</i>

hibaelhárítás

kezdje ezzel

Ha úgy véli, a telefon nem működik megfelelően, először ennek az oldalnak a tartalmát tanulmányozza át.

amikor ki van kapcsolva a háttérvilágítás, akkor úgy tűnik, hogy a telefon nem működik

Kérdés: A telefon nem kapcsol be a gombok megnyomásakor, de az akkumulátor biztosan jó.

Válasz: Ha a háttérvilágítás ki van kapcsolva, akkor úgy tűnhet, mintha a telefon nem működne. Ellenőrizze a háttérvilágítás beállítását.

Előhívás: Nyomja meg:  > **Beállítások**
> **Gyári beáll.** > **Gyári beáll.**

nincs kép

Kérdés: Miért nem látható kép a kijelzőn a telefon használata során? Az akkumulátor biztosan jó.

Válasz: Lehetséges, hogy a háttérvilágítás ki van kapcsolva. Ellenőrizze a háttérvilágítás beállítását.

Előhívás: Nyomja meg:  > **Beállítások**
> **Gyári beáll.** > **Gyári beáll.**

nincs háttérvilágítás a kijelzőn

Kérdés: A telefon használata közben miért nem kapcsol be a kijelző háttérvilágítása?

Válasz: Lehetséges, hogy a háttérvilágítás ki van kapcsolva. Ellenőrizze a beállításokat.

Előhívás: Nyomja meg:  > **Beállítások**
> **Gyári beáll.** > **Háttérvilágítás**

a telefon nem rezeg

Kérdés: A telefon nem rezeg, amikor bejövő hívás vagy üzenet érkezik. Miért nem?

Válasz: Győződjön meg arról, hogy a hangerő 0-s szintre van állítva. A hangerőt a  gombot jobbra vagy balra lenyomva állíthatja 0-s szintre.

üzenetek: „írja be
a különleges kódot”,
„SIM zárolva – lépjen
kapcsolatba
a szolgáltatóval”,
„adja meg a jelszót”

Kérdés: Mit jelentenek ezek az üzenetek?

Válasz: Ilyen üzenet – a szolgáltatótól függően – akkor jelenhet meg, ha hibás a SIM-kártya, vagy túl sok alkalommal írta be hibásan a kódot. Adja meg helyesen. Szükség esetén lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval. Lehetséges, hogy ki kell cserélnie a SIM-kártyát.

nem működik a billentyűzet

Kérdés: A kijelző sötét, a készülék nem válaszol a gombnyomásokra. Mi ennek az oka?

Válasz: Valószínűleg a készülék automatikusan zárta a billentyűzetet. Ennek ellenőrzéséhez a  és a  gomb lenyomásával oldja fel a billentyűzetet.

Ha le szeretné tiltani ezt a funkciót, akkor nyomja meg a következő gombokat:  > **Beállítások** > **Biztonság** > **Auto bill. Lezár**; ezt követően letilthatja a billentyűzet automatikus lezárását, vagy módosíthatja a hozzá rendelt időzítési értéket.

A billentyűzetet manuálisan, a  és a  gomb lenyomásával a szolgáltatás letiltása után is lezárhatja és feloldhatja.

nincs jel vagy lefedettség

Kérdés: Miért nem tudok hívást kezdeményezni? Mindig a „nincs jel” üzenet jelenik meg.

Válasz: Ellenőrizze, hogy a „Sávválasztás” **Automatikus** működésre van-e állítva.*

Előhívás: Nyomja meg:  > **Beállítások** > **Hálózatok** > **Sáv kiválasztása** > **Automatikus**

*A sávválasztási beállítás területfüggő.

képek elkészítésekor vibrál a kijelző

Kérdés: Miért vibrál a kijelző, miközben képet próbálok készíteni a kamerával?

Válasz: A **Vibrálás** beállításban válasszon másik frekvenciát. Ha például a **Vibrálás** jelenlegi beállítása *50 Hz*, akkor váltson át *60 Hz*-re, majd újra próbálkozzon meg a kép elkészítésével.

Előhívás: Nyomja meg:  > **Multimédia**
> **Kamera** >  > **Képbeállítás** > **Vibrálás**

Specifikus elnyelési arány adatok

Ez a telefonmodell megfelel a nemzetközi rádióhullám-terhelési szabványoknak

Az Ön mobiltelefonja rádióadó és -vevő is egyben. Úgy tervezték, hogy ne haladja meg a nemzetközi szabványok által javasolt rádióhullám-terhelési határértékeket. Ezeket a szabványokat az ICNIRP (International Commission on Non-Ionising Radiation Protection – az ENSZ Sugárvédelmi Bizottsága) fejlesztette ki és olyan biztonsági határértékeket tartalmaz, melyek biztosítják a felhasználók védelmét, korra és egészségi állapotra való tekintet nélkül.

A szabványok a SAR (specific absorption rate – specifikus elnyelési arány) mértékegységet használják. A fogyasztók által használt mobil eszközökre vonatkozó ICNIRP SAR határérték 2 W/kg; a legmagasabb SAR érték erre az eszközre a fűlnél történt

tesztelésnél 0,63 W/kg.¹ Mivel a mobil eszközök különböző funkciókkal rendelkeznek, más helyzetekben is viselhetők, például a testen is (erről a jelen felhasználói kézikönyvben található ismertetés).² Ebben az esetben a legmagasabb tesztelt SAR érték 0,22 W/kg.¹

Mivel a SAR értéket a legmagasabb sugárzási teljesítmény mellett határozzák meg, az aktuális érték az eszköz használatakor jellemzően a feltüntetett érték alatt van. Ennek oka, hogy az eszköz mindig csak a hálózat eléréséhez szükséges legkisebb teljesítménnyel sugároz.

Bár a különféle telefonoknak különböző testhelyzetekben eltérő SAR értékeik lehetnek, valamennyi megfelel a sugárterhelésre vonatkozó kormányzati előírásoknak. Megjegyzés: e termék továbbfejlesztése következtében a jövőbeli termékek SAR értékei módosulhatnak, azonban minden termék úgy készül, hogy megfeleljen a szabványoknak.

A WHO (World Health Organization – Egészségügyi Világszervezet) kijelentette, hogy a jelenlegi tudományos eredmények alapján semmi sem utal arra, hogy a mobil eszközök használata különleges óvintézkedéseket tenne szükségessé. A WHO megjegyzi, hogy amennyiben Ön csökkenti kívánja a sugárzás mértékét, ezt megteheti a hívások időtartamának csökkentésével vagy kihangosító eszköz használatával, így tartva távol az eszközt a fejétől és a testétől.

További információkat a WHO
(<http://www.who.int/emf>) vagy
a Motorola, Inc.
(<http://www.motorola.com/rfhealth>).

1. A tesztek a vonatkozó nemzetközi tesztelési előírások szerint végzik. A határérték jelentős biztonsági ráhagyást tartalmaz, amely további védelmet biztosít a felhasználóknak, és figyelembe veszi a mérésekben fellelhető eltéréseket. A további információk tartalmazzák a Motorola teszt-jegyzőkönyvet, az értékelési eljárást és a termékre vonatkozó mérési tűréshatárokat.
2. Az eszköz testen való viseléséről további tudnivalók a „*Biztonsági és általános információk*” című részben találhatók.

Az Egészségügyi Világszervezet információja

A ma ismert tudományos adatok szerint nincs szükség semmilyen különleges óvintézkedésre a mobiltelefonok használatakor. Ha kívánja, csökkentheti saját és gyerekei rádiófrekvenciás terhelését a hívások hosszának csökkentésével, illetve kihangosító eszközökkel, hogy a készülék ne legyen feje vagy teste közvetlen közelében.

Forrás: WHO 193-as adatlapja

További információ:

<http://www.who.int./peh-emf>

tárgymutató

Á

adathívás 42
adathívás időtartama 75
adatmennyiség követése
75
Akku lemerülőben üzenet
43
akkumulátor 24
 akkumulátor
 üzemidejének
 meghosszabbítása
 26, 55
akkumulátor üzemidejének
 növelése 26
animáció 29, 53, 69, 78
átírányítás, hívás 64
autós készlet 51, 76

B

barangolás állapotjelző 43
beállítás
 gyári 52
 idő és dátum 25
 kép 33
befejezés, hívás 28
Bejövő hívás üzenet 60
bekapcsológomb 1, 2, 27
be-ki kapcsolás 27
billentyűzet 29, 73
biztonsági kód 51

CS

csatolás, szám 58, 64
csengési stílus állapotjelző
43, 52

csengési stílus, beállítás 52
csengetési hangerő 73
csengőhang 67, 78
csevegés 71
csevegés, megjegyzés 8

D

DTMF-hangok 66

É

ébresztés beállítása 77
ébresztés kikapcsolása 77
ébresztőóra 77
emlékeztetők 77

F

faxhívás 42
feloldás
 telefon 51
Feloldó kód beírása üzenet
 51
feloldókód 51
fényerő 32
fénykép 69, 78
figyelmeztetés
 beállítás 52
 kikapcsolás 52
fix tárcsázás 65
FM-rádió 34
fogadott hívások 57

GY

gyakori kérdések 79
gyári beállítások 52
gyorsmenük 74
gyorstárcsázás 64, 66
gyorstárcsázás, megjegyzés
 8

H

hagyományos
 szövegbevitel
 beállítás 49
hagyományos
 szövegbeviteli mód
 49
hálózat
 beállítások 76
hálózati beállítások 59, 76
hangerő 50, 73
hangok 78
hangposta 62

hangpostaüzenet
 állapotjelző 43, 62
hangszóró hangereje 50
háttérkép 53
háttérvilágítás 26, 55
headset 51, 76
headset csatlakozója 1, 2
hívás
 átirányítás 64
 átirányítás, állapot 43
 fogadás 28, 55
 kezdeményezés 28, 57
 korlátozás 65
 várakoztatás 59
 vége 28
hívás fogadása 28, 55
hívás kezdeményezése 28,
 57
hívás némítása 50, 59
hívásidőmérők 75
híváskezdeményező gomb
 1, 2, 28

hívásköltség 75
hívaskorlátozás 65
hívások
 nemzetközi 61
hívások korlátozása 65
hívófél-azonosító 60, 69, 76

I

időmérők 75
időzóna, automatikus 53
iTAP szövegbeviteli mód 48

J

játékok 78
jegyzetfüzet 59
jelszavak. Lásd kódok
jelszó
 új 51

K

kábelek 1, 25
kamera 2, 32
kép 69, 78
 beállítás 33
képazonosító 60, 69, 76
készletidő növelése 55
kezdőképernyő 23, 41, 54,
 73
kihangosító 51, 76
kijelző 23, 41, 54
 háttérvilágítás 55
kijelző vibrálása 33
kódok 51
konferenciahívás 64
középső gomb 1, 2, 50
középső kiválasztó gomb
 50
külső kijelző 2

L

lezárás
 telefon 78

M

mentés, saját szám 28
menü 23, 72, 73
menüikonok 73
menüterkép 8
MMS 29
multimédiás üzenetek 29

N

naptár 8, 77
navigációs gomb 1, 2, 50
Nem fogadott hívások
 üzenet 58
nemzetközi hívások 61

NY

nyelv 72

Ő

opcionális funkciók 23
opcionális tartozékok 23

P

pénznemváltó 77
programozott gombok 1, 2,
73

S

Sablonok
MMS 29
saját telefonszám 28
sávválasztás 81
SIM
2 telefonvonal 43
PIN 51
saját név vagy
telefonszám
tárolása/
módosítása 28

SIM- (Subscriber Identity
Module, előfizető-
azonosító modul)
kártya 24

SIM blokkolva 27
smart gomb 73
stopperóra 77

SZ

számadat beviteli mód 50
számológép 8, 77
szimbólumbeviteli mód 50
színstílus 54
szövegbevitel 47
szöveges üzenet 47, 70

T

tárcsázás
fix 65
gyors 64
tárcsázás, telefonszám 28,
57
tárcsázási szolgáltatások 65
tárcsázott hívások 57
tartozékcsatlakoztató aljzat
1, 2
tartozékok 23, 51, 76
telefonkönyv 57, 58, 64
telefonszám 28
teljes nullázás 74
teljes törlés 74
térerősségjelző 42
testreszabás 42, 45
töltöttségi szint állapotjelző
43

Ü

üdvözlő 55

új jelszó 51

újrakészítés 58

USB-kábel 1, 25

utolsó hívások 57

üzenet 47, 70

üzenet állapotjelző 2, 31, 43

üzenet, emlékeztető 77

V

vége gomb 1, 2, 28

vész hívószám 28, 60

vibrálás 33

visszahívás 58

W

webbongész 72

webbongész indítása 78

WHO információ 85

Z

zene 67, 78

6803638D63