

THF-2H



17 617 SASA palno Salo 1994

9350424

NOKIA
MOBILE PHONES



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

© 1994 Nokia Mobile Phones. Minden jog fenntartva.
A kézikönyvben található információ a THF-2H
típusú, NMT 450 rendszerű hordozható
telefonkészülékre vonatkozik.

Fenntartjuk magunknak azt a jogot, hogy a
kézikönyvben leírt bármelyik terméket előzetes
értesítés nélkül módosítsuk vagy továbbfejlesszük.

2. kiadás

TARTALOM

HASZNOS ISMERETEK	5
-------------------------	---

1. A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATBAVÉTELE

ÚJ AKKUMULÁTOR FELTÖLTÉSE	9
BEKAPCSOLÁS	9
KIKAPCSOLÁS	10

2. ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

HÍVÁS KEZDEMÉNYEZÉSE	11
HÍVÁS FOGADÁSA	12
HÍVÁSFOGADÁS TETSZŐLEGES BILLENTYŰVEL	12
TÉRERŐSSÉG	13
AZ ADÓTELJESÍTMÉNY MEGNÖVELÉSE	13
HANGERŐSZABÁLYZÓ BILLENTYŰK	13
AZ UTOLJÁRA HÍVOTT SZÁM ÚJRAHÍVÁSA	14
NÉMÍTÓBILLENTYŰ	15
HÍVÓSZÁMTÁR	15
NEVEK BEÍRÁSA	16
NEVEK ÉS TELEFONSZÁMOK SZERKESZTÉSE	17
"REJTETT" SZÁMOK MEGJELENÍTÉSE	17
AZ ADATOK TÁROLÁSA	18
ADATOK TÖRLÉSE	19
ADATOK ELŐHÍVÁSA A TÁR SORSZÁMÁNAK MEGADÁSÁVAL	20

ADATOK ELŐHÍVÁSA NÉV ALAPJÁN	21
TÁRAK VÉGIGKERESÉSE SORSZÁMUK ALAPJÁN	21
TÁRAK VÉGIGKERESÉSE NEVEK ALAPJÁN	22
A KÉSZÜLÉK SAJÁT SZÁMA	23

3. A MENÜ SZOLGÁLTATÁSAI

A MENÜBŐL ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK	28
A TELEFON RETESZELÉSE, A RETESZELÉS FELOLDÁSA (lock phone)	28
AZ ORSZÁGKÓD MEGVÁLASZTÁSA (country select)	29
A CSENGETÉS TÍPUSA (ringing type)	29
A HÍVÁSOK IDŐTARTAMA (call timers)	30
A BESZÉLGETÉSHOSSZ-MÉRŐK TÖRLÉSE	30
A VILÁGÍTÁS BEÁLLÍTÁSA (lights on off)	31
BILLENTYŰNYUGTÁZÓ HANGOK (keypad tones)	32
A CSENGŐ HANGEREJE (ringing volume)	32
A RETESZELÉSI KÓD VÁLTOZTATÁSA (change lockcode)	33
DTMF KÓD KÜLDÉSE (mft service)	34
A KIEGÉSZÍTŐ BERENDEZÉSEK VEZÉRLÉSE (accessory menu)	36
AZ UTOLJÁRA HÍVOTT SZÁMOK TÖRLÉSE	37
ADAT ÜZEMMÓD	37
A TÖLTÉS KI- ÉS BEKAPCSOLÁSA	38
SZENDERGŐ (CSÖKKENTETT TELJESÍTMÉNYFELVÉTELŰ) ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA	39
BILLENTYŰZÁR	40
A TELEFON HASZNÁLATA KÜLFÖLDÖN	41
KÖRZETSZÁMOK TÁROLÁSA	41
HÍVÁSÁTIRÁNYÍTÁS	42
REGISZTERHÍVÁS	42

4. AZ AKKUMULÁTOR KEZELÉSE 43

AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE 44

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSEGI

ÁLLAPOTÁNAK JELZÉSE 45

AZ AKKUMULÁTOR FELTÖLTÉSE 45

5. KIEGÉSZÍTŐ BERENDEZÉSEK 48

AUTÓBA SZERELHETŐ TARTÓ (MCH-7) 48

KÉZIBESZÉLŐ (HSE-1 / HSN-4) 49

HANGOSTELEFON-ÜZEMMÓD 50

ADATILLESZTŐ-EGYSÉG (FDP-1) 51

TELEADAPTER (FDM-2) 51

GYÚJTÁSÉRZÉKELES 51

AUTÓRÁDIO-HALKÍTÓ (CRM) 52

TÖLTŐBERENDEZÉSEK 52

AKKUMULÁTOR 55

6. FÜGGELÉK 57

A BILLENTYŰK JEGYZÉKE 57

A KIJELZŐN MEGJELENŐ JELEK

JEGYZÉKE 59

A KIJELZŐN MEGJELENŐ ÜZENETEK

JEGYZÉKE 61

A HANGOK JEGYZÉKE 66

KARBANTARTÁS ÉS GONDOZÁS 67

HIBAELHÁRÍTÁS 68

HASZNOS ISMERETEK

1. Közlekedésbiztonság

Azt tanácsoljuk Önnek, hogy járművezetés közben ne használja a készüléket. Ha telefonál használja a készüléket hangostelefon-üzemmódban, vagy álljon meg. Ne feledje: a közlekedés biztonsága mindenképp elöl!

2. Környezeti feltételek

A rádiótelefon által keltett rádióhullámok esetleg zavarhatják a közelben – például egy kórházban – működő elektronikus berendezések működését. Kérjük, ezt tartsa szem előtt, ha be van kapcsolva a rádiótelefon. Kövesse az adott helyen esetleg érvényben lévő különleges szabályokat, és mindig kapcsolja ki a készüléket, ha használata tiltott, vagy ha zavart, illetőleg veszélyhelyzetet okozhat.

Ne használja a hordozható vagy beépített rádiótelefont akkor, ha az antenna és egy szívritmus-szabályozó vagy hasonló eszköz közötti távolság 50 cm-nél kisebb.

Soha ne használja a rádiótelefont repülőgépen. Beszállás előtt kapcsolja ki a készüléket. Amennyiben ezt az utasítást megszegné, úgy a rádiótelefon-szolgáltatás felfüggeszthető vagy felmondható, és/vagy az elkövető ellen jogi eljárás indítható.

Ne használja a rádiótelefont olyan területen, ahol robbanóanyagot használnak. Figyelje, és vegye tekintetbe a rádióforgalmat tiltó figyelmeztetéseket.

Azt tanácsoljuk, hogy benzinkútnál kapcsolja ki a telefont.

A rádiófrekvenciás jelek elleni védelemmel el nem látott elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerek, elektronikus blokkolásgátló rendszerek, fedélzeti számítógépek és hasonló elektronikus rendszerek a rádiótelefon hatására esetleges hibásan működhetnek.

3. Az összeköttetés megbízhatósága

A telefonkészülék adóteljesítményének szintje megfelel a rádiótelefon-hálózat követelményeinek.

4. Segélykérő hívások megbízhatósága

A WESTEL rádiótelefon hálózatán is a már ismert segélykérő számok hívhatók:

- 1 04 Mentők
- 1 05 Tűzoltók
- 1 07 Rendőrség

Különösen segélykérő hívások esetén -az összeköttetés megbízhatóságának növelése érdekében- tartsa szem előtt, hogy egyetlen terepen vagy nagyobb épületek közelében a kapcsolat a bázisállomások és a telefon között gyengülhet, ami ronthatja a rádióösszeköttetés minőségét. A rádiókapcsolat minőségét javíthatja, ha az épülettől távolabb, nyitottabb területre megy.

Segélykérő hívás esetén ne feledje nevét, a rádiótelefon számát és a baleset helyét a lehető legpontosabban megadni.

Ne feledje, hogy adott esetben az Ön rádiótelefonja az egyetlen hírközlő eszköz a baleset színhelyén — ne bontsa el a beszélgetést, míg arra engedélyt nem kap.

5. További információk

Ne tegye ki a telefont nedvesség hatásának.

Ne próbálja meg felnyitni a telefont. A telefon szakszerűtlen kezelése meghibásodáshoz és a garancia megszűnéséhez vezethet.

Az akkumulátor feltöltéséhez kizárólag a kézikönyvben meghatározott töltőt használja.

Ne használja az akkumulátort más célra.

Kezelje a telefont kiméletesen. Ne ejtse le, óvja az esetleges ütésektől.

A telefont tartsa kisgyermek elől elzárva.

Rendszeresen ellenőrizze, hogy megfelelő-e a gépkocsiba szerelt rádiótelefon rögzítése.

Gépkocsiban ellenőrizze, hogy biztosan ül-e a kézibeszélő a tartójában .

A kézikönyv használatához

A telefon használata során a billentyűket egymás után kell megnyomni. Két billentyűt egyszerre soha ne nyomjon le.

Szolgáltatások, például R (visszahívás), MENU (menü), M (mentés) vagy ABC (betűk) indításakor az időkorlát 10 másodperces. Ez azt jelenti, hogy 10 másodperc letelte előtt meg kell nyomni egy billentyűt, különben a készülék önműködően kilép az adott szolgáltatásból.

1. A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATBAVÉTELE

ÚJ AKKUMULÁTOR FELTÖLTÉSE

A készülék használatbavétele előtt az akkumulátort teljesen fel kell tölteni .

A készülék használatbavétele előtti legelső feltöltést Westel Rádiótelefon KFT végzi el. Ön teljesen feltöltött állapotban kapja meg.

Az akkumulátort az alábbi módon helyezze be a készülékbe:

Az akkumulátor felső élét igazítsa hozzá a kézibeszélőn található fehér vonalhoz, majd nyomja meg az akkumulátort, amíg kattanást nem hall.

Győződjék meg arról, hogy az akkumulátor megfelelően rögzítődött.

Új akkumulátort annak legelső használatbavétele előtt legalább 16 óra hosszat tölteni kell.

Kövesse az "Akkumulátor feltöltése" fejezetben leírtakat.

BEKAPCSOLÁS

Nyomja meg a ① billentyűt.

A telefon rövid öntesztet végez, felvillantja hívószámát vagy a hozzárendelt nevet (az üzemeltető, a kereskedő vagy a tulajdonos nevét).

A készülék működésre kész, ha az **ON** és a **SERV** felirat megjelenik a kijelzőn.

SERV azt jelzi, hogy a készülék a rádiótelefon-szolgálat által ellátott területen van. Ha a jelzés nem jelenne meg, akkor a készülék az ellátott területen kívül van, így a hálózat nem érhető el.

ROAM akkor jelenik meg, ha az NMT hálózat elvesztette a kapcsolatot a telefonnal. A hálózat ismét tudomást szerez a készülékről, ha Ön megnyomja a  billentyűt vagy hívást kezdeményez.

A **HU** (HUNGARY) országkód arra emlékeztet, hogy az Ön rádiótelefonja csak Magyarországon területén belül használható.

A rádiótelefon csak akkor tud hívást fogadni, róla csak akkor lehet hívást indítani, ha be van kapcsolva.

KKAPCSOLÁS

Fél másodpercig tartsa lenyomva a  billentyűt.

2. ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

HÍVÁS KEZDEMÉNYEZÉSE

Billentyűzze be a hívni kívánt számot (a körzetszámot akkor is be kell billentyűznie, ha helyi hívást kezdeményez).

A kijelzőn esetleg megjelenő **LOCKED** felirat azt jelzi, hogy a telefon reteszelve van (Lásd a "Telefon reteszelése" című fejezetet.). Lezárt telefonról csak a segélykérő számok és a 95, 96, 97 számú tárban tárolt számok hívhatók.

Ha eltévesztette volna, úgy az utolsó számjegyet **C** megnyomásával tudja törölni. Az egész kijelző törléséhez tartsa lenyomva fél másodpercig a **C** billentyűt, vagy nyomja meg kétszer a # billentyűt. (**C** megnyomásával bármelyik billentyűlenyomás törölhető.)

Nyomja meg a  billentyűt. A kijelzőn **CALL** jelenik meg. A szám eltűnik a kijelzőről, hangjelzés hallható: a telefon továbbította a számot.

Emelje a kézibeszélőt a füléhez, várja meg, míg a hívott jelentkezik, majd beszéljen.

A beszélgetés végén nyomja meg a  billentyűt.

Az utoljára hívott számot újbóli felhívásához nyomja meg kétszer a  billentyűt.

HÍVÁS FOGADÁSA

Bejövő hívás érkeztekor csengetés hallatszik, a kijelzőn a **CALL** jelzés villog. Ha a csengő ki van kapcsolva – a csengő a **SILENT SERVICE** szolgáltatással kapcsolható ki –, akkor a billentyűzet és a kijelző megvilágítása villog és rövid fűtty hallható. (Lásd a "Csengető hangereje" fejezetet).

A **①** és a **MENU** kivételével nyomja meg bármelyik billentyűt, majd emelje a kézibeszélőt a füléhez.

A beszélgetés végén nyomja meg a  billentyűt.

Ha a hívásra senki sem jelentkezik, akkor a **CALL** villogva marad, jelezve, hogy valaki hívta a telefont. A villogás  megnyomásával szüntethető meg. A **CALL** a kijelzőn marad, ha a hívás még fennáll.

HÍVÁSFOGADÁS TETSZŐLEGES BILLENTYŰVEL

A telefon állandó szolgáltatása a hívásfogadás tetszőleges billentyűvel (a **①** és a **MENU** kivételével bármelyik billentyűt megnyomva fogadhatja a hívást). Ha éppen számbillentyűzés közben érkezne egy hívás, úgy az első csengetés után működni fog a "hívásfogadás tetszőleges billentyűvel" szolgáltatás.

A szolgáltatás nem működik, ha a billentyűzár be van kapcsolva.

TÉRERŐSSÉG

Az összeköttetés minősége az adott helyen fennálló térerősségtől függ. A telefon kijelzőjének bal oldalán vonalak mutatják a térerősséget: minél több vonal jelenik meg rajta, annál jobb a jel az adott helyen.

Gyenge jel esetén a vétel javításának érdekében meg lehet próbálkozni azzal, hogy kissé arrébb viszi a telefont. Épület belsejében a vétel ablak közelében valószínűleg javul.

AZ ADÓTELJESÍTMÉNY MEGNÖVELESE

Rádiójellel gyengén ellátott területen a telefon adóteljesítményét meg lehet növelni. A szolgáltatás úgy kapcsolható be, hogy a hívni kívánt szám tárcsázása után a hívást a **MENU** majd a  billentyű megnyomásával indítja. Hasonlóképpen járhat el hívások fogadása esetén is. A hívás befejezése a szokásos módon,  megnyomásával történik.

Figyelem! A szolgáltatás használata esetén a nagyobb áramfelvétel miatt a teljes beszélgetési idő csökken.

HANGERŐSZABÁLYZÓ BILLENTYŰK

A kézibeszélő hangereje csak hívás közben állítható.

A  billentyű segítségével növelhető, a  megnyomásával pedig csökkenthető a hangerő. A hangerő nagysága a kijelzőn leolvasható. **VOLUME 1**

jelenti a legalacsonyabb, *VOLUME 5* pedig a legmagasabb hangerőt.

AZ UTOLJÁRA HÍVOTT SZÁM ÚJRAHÍVÁSA

A telefon önműködően tárolja az öt utoljára hívott telefonszámot (és a hozzájuk rendelt nevet). A korábbi számokat az újabbak felülírják. A legutoljára hívott szám kerül a legelső helyre.

Az öt utoljára hívott számon a következő módon lehet végigfutni:

Nyomja meg a **O R**, vagy a **0 #**, vagy  (hangostelefon üzemmódban ) billentyűt.

1. Megjelenik a legutoljára hívott szám.
2. A többi négy utoljára hívott szám megjelenítéséhez annyiszor nyomja meg a  vagy a  billentyűt, míg meg nem találja a keresettet.
3. A számot a  billentyű megnyomásával hívhatja fel.

MEGJEGYZÉS: A menü 10. pontjában be lehet állítani, hogy megőrizze-e a telefon az utoljára hívott számokat a tápfeszültség kikapcsolásakor is. **CLEAR LAST ON** választásnál a telefon kikapcsolásakor a hívott számok önműködően törlődnek a tárból.

NÉMÍTÓBILLENTYŰ

A némítóbilleentyű kikapcsolja a telefon mikrofonját, így a helyszínen folytatott beszélgetését a telefon-partner nem hallja (a kijelzőn közben a **MUTED** felirat látható). A **MUTE-** (némító-)billeentyű ismételt megnyomásával a mikrofon ismét bekapcsolódik.

A kijelzőről a **MUTED** üzenet eltűnik, helyette **UNMUTED** jelenik meg, a beszélgetést a szokásos módon lehet folytatni.

HÍVÓSZÁMTÁR

A telefonnak 97 normál számtárolója van, melyeken az alábbi információkat lehet tárolni:

Legfeljebb 32 jegyből álló hívószám

Legfeljebb 32 jegyből álló hívószám egy legfeljebb 16 betűt tartalmazó névvel

Egyidejűleg vagy csak betűk, vagy csak számok jeleníthetők meg. A két megjelenítési forma között az **ABC** billentyűvel lehet váltani.

A 0 című hívószámtár tárolja az utoljára hívott számokat. A 98 című a telefon saját számát tárolja. A 00 című az ú.n. jegyzetlap (lásd a "Jegyzetlap" című fejezetet), melyen hívás közben, átmenetileg információt lehet tárolni.

Reteszelt telefonról csak helyi segélykérő hívás és a 95, 96, 97 számú tárbán tárolt szám hívható.

FIGYELEM! Hosszú nevek tárolása esetén előfordulhat, hogy nincs elég hely a tárbán mind a 97, telefonszámhoz rendelt név tárolására. Tanácsos ezért a neveket rövidíteni.

NEVEK BEÍRÁSA

Nyomja meg az **ABC** billentyűt. A kijelzőn **ALPHA** jelenik meg, jelezve, hogy a telefon betű üzemmódban van, a megnyomott billentyűk hatására számok helyett betűk jelennek meg a kijelzőn.

Válassza ki a kívánt betűvel jelzett billentyűt. A kiválasztott billentyűt megnyomva az első, kétszer (mielőtt az **ALPHA** villogna) megnyomva a másodikegyszer, háromszor (mielőtt az **ALPHA** villogna) megnyomva a harmadik betű lesz érvényes. Ha elszalasztotta volna a kívánt betűt, akkor csak folytassa a billentyű nyomogatását.

A többi betűt is a leírt módon választhatja ki. Kettős betű írásakor válassza ki a leírt módon a betűt, várja meg, míg **ALPHA** villogni kezd, és ismét válassza ki ugyanazt a betűt. Másik módszer: válassza ki a betűt, nyomja meg a ***** billentyűt, és ismét válassza ki ugyanazt a betűt. Megjegyzés: **ALPHA** módban a **#** billentyű megnyomása szóközt eredményez.

A név bevitelének befejezése után az **ABC** billentyű újabb megnyomásával lépjen ki a betű üzemmódból. Most ismét számjegyeket billentyűzhet. A betű üzemmód 10 másodperc elteltével önműködően megszűnik, ha közben egyik billentyűt sem nyomja meg. A kijelzőn ismét a beírt betűk jelennek meg, ha újfent megnyomja az **ABC** billentyűt.

NEVEK ÉS TELEFONSZÁMOK SZERKESZTÉSE

Nevek és telefonszámok bevitele során elkövetett hibákat az alábbi módon lehet kijavítani:

A **C** billentyű megnyomásával az utolsó számot vagy számjegyet lehet törölni. **C** nyomva tartása az egész kijelzőt törli, ezzel a bevitt név is és a hívószám is törlődik. Másik módszer: (számjegy üzemmódban) kétszer nyomja meg a **#** billentyűt.

"REJTETT" SZÁMOK MEGJELENÍTÉSE

A telefon legfeljebb 16 számjegyet tud megjeleníteni. Amennyiben több számjegyet billentyűz, úgy az első néhány számjegy a kijelző szélén eltűnik.

A rejtett számjegyeket meg lehet nézni, ha lenyomva tartja az **R** billentyűt. A billentyű elengedésekor az eredeti tartalom jelenik meg a kijelzőn.

Ha egy hosszú szám megjelenítése után az **R** billentyűt információ előhívására szeretné használni ne

felejtse el törölni a teljes kijelzőt a **C** billentyű lenyomva tartásával.

AZ ADATOK TÁROLÁSA

Billentyűzze a körzetszámot, a hívószámot és – betű üzemmódban – a nevet (vagy először a nevet és aztán a számot).

Nyomja meg az **M** billentyűt.

A telefon megkérdezi, hogy melyik tárba (**STORE**) tegye az adatokat.

Az **M** megnyomásával az adatok az első szabad tárba kerülnek.

Ha nem ezt akarja, úgy adja meg a tár sorszámát.

A kijelzőn **STORED** jelenik meg, jelezve, hogy az adatok a kijelző felső sorának bal szélén látható sorszámú tárba kerültek

Ha olyan tárba akarja vinni az adatokat, amely már foglalt, akkor a telefonon a tár sorszáma és a **REPLACE CONTENT?** (felülírom?) üzenet jelenik meg.

Ha olyan nevet írt be, amit egyszer már tárolt valamelyik rekeszben, akkor a **REPLACE NAME?** (névcseré?) jelenik meg. Az **M** megnyomására a névvel együtt korábban tárolt szám kicserélődik a most beírtára.

A meglévő adatokat az **M** billentyű (8 másodpercen belül történő) megnyomásával lehet felülírni.

Ha nem akarja a meglévő adatokat felülírni, akkor vagy nyomja meg a **C** billentyűt, vagy várjon addig, míg a **STORE NOT DONE** (a tárolás nem történt meg) üzenet meg nem jelenik.

A tárolni kívánt adatok ezután ismét megjelennek a kijelzőn, így a leírt módon egy másik sorszámú tárban, (esetleg más névvel) el lehet őket helyezni.

ADATTÁROLÁS AZ NMT SZABVÁNYOS ELJÁRÁSÁVAL

Telefonszámot egy adott sorszámú tárban az NMT szabványos eljárásával az alábbi módon lehet tárolni:

Nyomja meg a ***** billentyűt. Billentyűzze a kívánt tár sorszámát. Nyomja meg a ***** billentyűt. Billentyűzze a telefonszámot. Nyomja meg a **#** és a ***** billentyűket.

ADATOK TÖRLÉSE

Tartsa lenyomva a **C** billentyűt, ezzel törölje a kijelzőt. Nyomja meg az **M** billentyűt.

A telefon azt kéri Öntől, hogy adja meg egy tár sorszámát (**STORE**).

Billentyűzze annak a tárnak a sorszámát, melyet törölni szeretne.

A **REPLACE CONTENT?** (felülírom?) üzenet jelenik meg. Nyomja meg az **M** billentyűt.

A kijelzőn rövid időre **STORED** és a tár sorszáma jelenik meg, jelezve, hogy a tár törlése megtörtént.

ADATTÖRLÉS AZ NMT SZABVÁNYOS ELJÁRÁSÁVAL

Nyomja meg a # billentyűt. Billentyűzze a kívánt tár sorszámat. Nyomja meg a # és a *billentyűt.

ADATOK ELŐHÍVÁSA A TÁR SORSZÁMÁNAK MEGADÁSÁVAL

Nyomja meg az R billentyűt. A telefon azt kéri Öntől, hogy adja meg egy tár sorszámat (RECALL). (Fennálló beszélgetés alatt a MENU R billentyűket kell megnyomni.)

Billentyűzze a kívánt tár sorszámat (pl. 2). A tárolt telefonszám megjelenik a kijelzőn.

Ha a számmal együtt tárolt nevet szeretné látni, nyomja meg az ABC billentyűt. (Ha a számmal együtt nem tárolt nevet a kijelzőn nem jelenik meg semmi, .). A szám megjelenítéséhez az ABC billentyű ismételt megnyomásával lehet visszatérni.

A számot a  billentyű megnyomásával lehet felhívni. (Mindegy, hogy a kijelzőn éppen a szám vagy a név látható.)

Ne feledje, hogy az R billentyű a beszélgetés alatt három résztvevős hívás felépítésére szolgál. Beszélgetés alatt MENU R vagy # billentyűzésével lehet a tárból adatokat előhívni.

ADATOK ELŐHÍVÁSA AZ NMT SZABVÁNYOS ELJÁRÁSÁVAL

Billentyűzze a tár sorszámat. Nyomja meg a # billentyűt. A számot a  billentyű megnyomásával lehet felhívni.

ADATOK ELŐHÍVÁSA NÉV ALAPJÁN

Nyomja meg az ABC billentyűt.

Billentyűzze a keresett nevet vagy annak első néhány betűjét. (Lásd: "Nevek billentyűzése".)

Nyomja meg az R billentyűt. (Beszélgetés alatt MENU R billentyűzendő.) A név megjelenik a kijelzőn.

A telefonszám megjelenítéséhez nyomja meg ismét az ABC billentyűt.

A számot a  billentyű megnyomásával lehet felhívni. (Mindegy, hogy a kijelzőn éppen a szám, vagy a név látható.)

TÁRAK VÉGIGKERESÉSE SORSZÁMUK ALAPJÁN

A használt táraikat a ← és a → billentyűkkel lehet végiglapozni.

Ha sorszám alapján jelenítette meg egy tár tartalmát, akkor a lapozás attól a tártól fog kezdődni.

A megtalált szám a  billentyű megnyomásával hívható fel.

TÁRAK VÉGIGKERESÉSE NEVEK ALAPJÁN

Nyomja meg az **ABC** billentyűt.

A kijelzőn a **→** megnyomásával ABC-ben az első, a **←** megnyomásával pedig az utolsó név jelenik meg. A többi név megjelenítéséhez annyiszor nyomja meg a **←** vagy a **→** billentyűt, míg meg nem jelenik a kívánt név.

A keresést meggyorsítja, ha a keresett név első betűjének billentyűzése után megnyomja az **R** billentyűt. A megadott betűvel kezdődő első név megjelenik a kijelzőn. Valahányszor 10 másodpercen belül megnyomja a **→** billentyűt, mindig a betűrendben következő név jelenik meg.

Az **ABC** billentyű megnyomásával ellenőrizheti a névvel együtt tárolt számot. Nyomja meg a billentyűt még egyszer, majd a **←** vagy a **→** billentyűvel kereshet tovább a nevek között.

A keresett nevet megtalálva a hívást a  billentyű megnyomásával lehet felépíteni.

FIGYELEM! A tár sorszáma csak akkor jelenik meg, ha sorszám (és nem név) alapján történik a keresés.

A KÉSZÜLÉK SAJÁT SZÁMA

A készülék saját száma az alábbi módon jeleníthető meg:

Billentyűzzön **98**-at (ebben a tárban van a telefon saját száma)

Nyomja meg az **R** billentyűt. Más módszer: nyomja meg az **R 98** billentyűket.

FIGYELEM! A megjelenő számsor első két jegye a rádiótelefonok körzetszáma, a többi öt számjegye pedig a rádiótelefon saját hívószámának utolsó öt jegye. Ha például a telefonszám 398765, akkor a kijelzőn a 6098765 számsor fog megjelenni.

JEGYZETLAP

A 97 állandó táron kívül a telefon rendelkezik még egy átmeneti tárral is (00), ahol a beszélgetés során billentyűzött telefonszámot lehet ideiglenesen tárolni. A szám kitörlődik a tárból, ha a telefont kikapcsolják.

A beszélgetés alatt billentyűzze be a hallott körzetszámot és telefonszámot.

A beszélgetés végén a telefon önműködően tárolja a számot a jegyzetlapon.

A jegyzetlapon esetlegesen korábban tárolt szám elvész.

A szám előhívásához a következőket kell billentyűzni: **0 0** majd **R** vagy **#**. A szám a  billentyű megnyomásával hívható fel.

A jegyzetlapon tárolt számot úgy viheti be az állandó tárbba, hogy előhívja, majd az "Adatok tárolása" fejezetben leírtaknak megfelelően tárolja.

(Ha a 00 sorszámú tárban nincs adat, akkor a telefon SIS kódja jelenik meg. Ezt a biztonsági kódot a rádiótelefon-hálózat használja a telefon regisztrálásakor.)

3. A MENÜ SZOLGÁLTATÁSAI

A menü segítségével az egyes szolgáltatások stb. be- vagy kikapcsolt állapotát lehet ellenőrizni és beállítani. Egy adott szolgáltatás bekapcsolása ugyan tovább tart a menün való végiglepetéssel, mint az ugyancsak használható rövidítés (lásd később) alkalmazásával, de az előbbit általában könnyebb megjegyezni.

1. Nyomja meg a **MENU** billentyűt.
2. A **←** és a **→** billentyűkkel lehet a szolgáltatások jegyzékében előre-hátra lapozni, egészen a keresett szolgáltatásig.
3. Nyomja meg az **M** billentyűt.
4. A **←** és a **→** billentyűvel lehet a szolgáltatás beállítását megváltoztatni. A pillanatnyi beállítás kezdetben a kijelzőn látható.
5. Nyomja meg az **M** billentyűt, ezzel tárolja a kijelzőn látható beállítást a memóriában.
6. Amennyiben nem akar több beállítást megváltoztatni, úgy a menüből a **C** billentyűvel léphet ki.

A menüben az alább felsorolt szolgáltatásokat lehet akár menüvezérelt módon (**MENU**, a **←** és a **→** billentyű, majd **M** megnyomásával) akár rövidítés használatával (**MENU** és a szolgáltatás sorszámának megnyomásával) beállítani.

Menüpont	Rövidítés	Leírás
LOCK PHONE	MENU 0	a telefon reteszelve, a reteszelés feloldása
COUNTRY SELECT	MENU 1	az országkód ellenőrzése
RINGING TYPE	MENU 2	a csengetés típusának beállítása
CALL TIMERS	MENU 3	a hívás(ok) időtartamának megjelenítése, időmérő
LIGHTS ON OFF	MENU 4	a világítás azonnal vagy 10 mp elteltével kapcsolódik ki
KEYPAD TONES	MENU 5	billentyűnyugtató hang ki- és bekapcsolása
RINGING VOLUME	MENU 6	a csengő hangerejének beállítása
CHANGE LOCKCODE	MENU 7	a telefon reteszelési kódjának beállítása
MFT SERVICE	MENU 8	DTMF kód küldése
ACCESSORY MENU	MENU 9	a telefonhoz kapcsolt kiegészítő berendezések vezérlése

Megjegyzés: a menüpont neve (pl. CHANGE LOCKCODE) nem jelenik meg, ha a szolgáltatást a rövidített kóddal kérték (**MENU 7**).

Megjegyzés: Néhány másodpercet várnia kell, ha az 1 menüpontot **MENU 1** megnyomásával hívja meg.

Az alábbi menüpontokat csak rövidített formában lehet meghívni (**MENU** és a szolgáltatás sorszámnak megnyomásával):

Menüpont	Rövidítés	Leírás
Utoljára hívott szám törlése	MENU 10	beállítja, hogy a tápfeszültség kikapcsolása után az utoljára hívott szám megmaradjon-e
Adat üzemmód	MENU 11	adat üzemmódba kapcsolja a telefont
Töltés	MENU 12	ki- és bekapcsolja a töltést
Szendergő üzemmód	MENU 13	ki- és bekapcsolja a szendergő üzemmódot
Billentyűzár	MENU *	reteszeli a billentyűzetet vagy feloldja a reteszelést
vagy	MENU LOCK	

Megjegyzés: a kizárólag rövidített kóddal hívható menüpontok neve nem jelenik meg a kijelzőn. Példa: **MENU 10** megnyomására a szolgáltatás pillanatnyi állapotát látja a kijelzőn (és nem a "clearing the last called number" szöveget).

A ← és a → billentyűvel lehet a szolgáltatás beállítását megváltoztatni, majd az **M** billentyű megnyomásával kell az új beállítást tárolni.

A MENÜBŐL ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

Az alábbiakban csak az egyes menüpontok rövidített elérését mutatjuk. Természetesen el lehet őket érni menüvezérelten is (**MENU** megnyomásával), végig lehet lapozni a listát, és a kívánt szolgáltatást az **M** billentyű megnyomásával ki lehet választani.

Megjegyzés: Csak a 0...9 szolgáltatásnál használható a rövidítés is és a menüvezérelt elérés is.

A TELEFON RETESZELÉSE, A RETESZELÉS FELOLDÁSA (LOCK PHONE)

A telefon könnyen használható biztonsági rendszerrel van ellátva. Négyjegyű reteszelő kóddal reteszelni lehet, így jogosulatlan használata megakadályozható. Amennyiben elfelejti a reteszelő kódot, úgy a menü 7. pontjában megváltoztathatja azt.

Megjegyzés: a reteszelő kód megváltoztatásához ismernie kell a kereskedő által adott biztonsági kódot.

Reteszelt telefonról csak segélykérő hívás (04, 05, 07) valamint a 95, 96, 97 számú tárban tárolt szám hívható, viszont bármilyen hívás fogadható. A tárhoz sem lehet hozzáférni.

A telefon reteszeléséhez nyomja meg a **LOCK** billentyűt (vagy a **MENU** és a **0** billentyűt).

A telefon megkérdezi a reteszelő kódot (**LOCKCODE?**).

Billentyűzze a négyjegyű számot. A kijelzőn csillagok jelennek meg. Nyomja meg az **M** billentyűt.

Amennyiben a megadott kód helyes volt, **LOCKED** jelenik meg a kijelzőn és ott is marad, jelezve, hogy a telefon reteszelve van. Helytelen kód megadásakor **CODE ERROR** üzenet jelenik meg a kijelzőn.

A szolgáltatásból való kilépéshez várjon egy pillanatot, vagy nyomja meg a **C** billentyűt.

A telefon reteszelésének megszüntetése ugyanilyen módon történik. A reteszelés megszüntekor az **UNLOCKED** üzenet jelenik meg rövid időre a kijelzőn.

AZ ORSZÁGKÓD MEGVÁLASZTÁSA (COUNTRY SELECT)

A Magyarországon forgalomba hozott készülékeknél ez gyárilag kerül beprogramozásra (HU).

A CSENGETÉS TÍPUSA (RINGING TYPE)

A telefon 1 szokásos és 4 választható csengetési hanggal rendelkezik. Az Önnek leginkább tetsző csengetést az alábbi módon lehet beállítani:

Nyomja meg a **MENU 2** billentyűket. A **←** és a **→** billentyűvel lehet a szolgáltatás beállítását megváltoztatni. Minden billentyűnyomáskor rövid csengetési minta hallatszik. Az új beállítást az **M** billentyű megnyomásával kell tárolni.

A HÍVÁSOK IDŐTARTAMA (CALL TIMERS)

A kimenő hívások időtartamának ellenőrzése céljából

MENU 3 billentyűzendő.

A kijelzőn megjelenik a legutóbbi beszélgetés hossza (óra, perc, másodperc: *LAST*).

A → billentyűvel lehet valamennyi folytatott beszélgetés együttes hosszát (*TOTAL*) megjeleníteni (az éppen folyó beszélgetés hossza a jelzett adatba nem számít bele). A teljes időtartam óra, perc, másodperc formában jelenik meg.

A szolgáltatásból a **C** billentyű megnyomásával lehet kilépni.

A BESZÉLGETÉSHOSSZ-MÉRŐK TÖRLÉSE

A beszélgetéshossz-mérők törlése a következőképpen történik:

A beszélgetéshossz-mérők szolgáltatás aktivizálásához billentyűzze: **MENU 3**.

A ← és a → billentyűvel lehet a törlendő mérőkön végiglépkedni. Amikor a kijelzőn megjelenik a *RESET TIMERS* felirat, nyomja meg az **M** billentyűt. A telefon megkérdezi a telefonhoz adott őljegyű biztonsági kódot (*SECURITY?*). Billentyűzze a biztonsági kódot. Nyomja meg az **M** billentyűt.

A telefon kijelzőjén a *TIMERS CLEARED* üzenet jelenik meg, jelezve, hogy a mérők nullázása megtörtént.

A VILÁGÍTÁS BEÁLLÍTÁSA (LIGHTS ON OFF)

A telefon – a könnyebb olvashatóság érdekében – megvilágítható kijelzővel és billentyűzettel rendelkezik. Ha a világítás **BE** van kapcsolva (*LIGHTS ON*), akkor a fények az utolsó billentyűnyomás után 10 másodpercig maradnak bekapcsolva (amennyiben a telefont önállóan vagy töltőberendezésre kapcsolva használják) illetőleg folytonosan égnek (amennyiben a telefont autóba építve használják).

Ha a világítás **KI** van kapcsolva (*LIGHTS OFF*), akkor a fények nem égnek (amennyiben a telefont önállóan vagy töltőberendezésre kapcsolva használják), illetőleg az utolsó billentyűnyomás után 10 másodpercig maradnak bekapcsolva (amennyiben a a telefont autóba építve használják).

A világítás beállításához **MENU 4** billentyűzendő. A ← és a → billentyűvel lehet a fényeket be- (*LIGHTS ON*) illetve kikapcsolni (*LIGHTS OFF*).

Az új beállítást az **M** billentyű megnyomásával kell tárolni.

BILLENTYŰNYUGTÁZÓ HANGOK (KEYPAD TONES)

Minden egyes billentyű megnyomását hangjelzés nyugtázza. A hang ki- és bekapcsolásához **MENU 5** billentyűzendő.

A **←** és a **→** billentyűvel lehet a hangot be- (TONES ON) illetve kikapcsolni (TONES OFF).

Először az éppen érvényes beállítás jelenik meg. Az új beállítást az **M** billentyű megnyomásával kell tárolni.

Megjegyzés: DTMF kód akkor is küldhető, ha a billentyűnyugtázó hang ki van kapcsolva. További megjegyzés: amennyiben a csengetés ki van kapcsolva (csendes üzemmód), úgy billentyűnyugtázó hang sem hallható.

Autóba épített telefonon négy hangerő fokozat állítható be (VOLUME LEVEL 1, 2, 3 és TONES OFF). A beállítás az előbbiekben ismertetett módon történik.

A CSENGŐ HANGEREJE (RINGING VOLUME)

A csengő akkor szólal meg, ha bejövő hívás érkezik.

A hangerő beállításához **MENU 6** billentyűzendő.

A **←** és a **→** billentyűvel lehet a nagy és kis hangerőt, valamint a csendes üzemmódot beállítani (RINGING HIGH, LOW, SILENT SERVICE). Először az éppen érvényes beállítás jelenik meg. Az új beállítást az **M** billentyű megnyomásával kell tárolni.

Csendes üzemmód (SILENT SERVICE) beállítása után a kijelzőn készenléti üzemmódban **SLNT** üzenet látható, emlékeztetve Önt arra, hogy a csengetés nem hallható. Helyette bejövő hívás érkeztekor a telefon rövid füttyöt hallat, továbbá a billentyűzet és a kijelző fényei villognak. Megjegyzés: a telefon egyéb hangjai sem hallhatóak.

Autóba épített telefonon hat hangerő állítható be (RINGING LEVEL 1, 2, 3, 4, 5 és SILENT SERVICE). A legkedvezőbb hangerő beállítása az előbbiekben ismertetett módon történik.

A RETESZELÉSI KÓD VÁLTOZTATÁSA (CHANGE LOCKCODE)

A telefon reteszelési kódjának megváltoztatása **MENU 7** billentyűzésével kezdeményezhető.

A telefon megkérdezi a telefonhoz adott ötjegyű biztonsági kódot (SECURITY?).

Billentyűzze a biztonsági kódot. Helytelen kód megadásakor **CODE ERROR** üzenet jelenik meg a kijelzőn. A helyes biztonsági kód billentyűzése után a telefon az új reteszelési kód billentyűzését kéri (NEW LOCK CODE?).

Billentyűzze a négyjegyű reteszelési kódot. A kód csak számjegyeket tartalmazhat, más jel (pl. *, #) használata nem megengedett. Nyomja meg az **M** billentyűt.

A kijelzőn a **STORED** üzenet jelenik meg, jelezve, hogy az új reteszelési kód beállítása megtörtént.

DTMF KÓD KÜLDÉSE (MFT SERVICE)

Számjegyekből álló információt hangok sorozataként lehet elküldeni, pl. üzenetrögzítő távvezérlése céljából.

DTMF jeleket egyrészt a telefon saját DTMF generátorának használatával, másrészt az NMT rendszer MFT szolgáltatásának használatával lehet küldeni. Rossz terjedési viszonyok között a DTMF jeleket megbízhatóbban lehet az MFT szolgáltatás használatával elküldeni.

A DTMF jelek elküldésének négy módja van:

I DTMF jelek kézi küldése

A megszokott módon építse fel a hívást (lásd: "Híváskezdeményezés"). Billentyűzze a számjegyeket, az egyes számjegyek elküldése DTMF jelek formájában azonnal megtörténik. A jel hossza attól függ, mennyi ideig nyomja a billentyűt.

II DTMF jelek önműködő küldése

A szolgáltatás segítségével egy adott sorszámu tárból előhívott teljes szám elküldhető DTMF jelek formájában.

A megszokott módon építse fel a hívást. A tárból **MENU R** billentyűzésével megnyomásával hívhatja elő a számot.
MENU  megnyomásával kapcsolja be a telefon saját DTMF generátorát.
A kijelzőn látható számot a telefon DTMF (hosszú) jelek formájában önműködően elküldi.

III DTMF jelek kézi küldése az MFT szolgáltatás segítségével

A megszokott módon építse fel a hívást.
MENU 8 megnyomásával választhatja ki az MFT szolgáltatást.
A kijelzőn **MFT SERVICE** olvasható, az **MFT** jelzés megjelenik.

Billentyűzze a küldeni kívánt számjegyeket. Az egyes számjegyek elküldése DTMF jelek formájában késedelem nélkül megtörténik. A jel minden elküldött hangnál villog. Az MFT szolgáltatást a **MENU** billentyű megnyomásával lehet kikapcsolni.

IV DTMF jelek önműködő küldése az MFT szolgáltatás segítségével

A szolgáltatás segítségével egy adott sorszámu tárból előhívott teljes szám elküldhető DTMF jelek formájában.

A megszokott módon építse fel a hívást.
A tárból **MENU R** megnyomásával hívhatja elő a számot.
MENU 8 megnyomásával választhatja ki az MFT szolgáltatást.
Az adott sorszámu tárból található számot a telefon DTMF jelek formájában önműködően elküldi (MFT a számjegyek átvitele alatt villog).

Amennyiben az **MFT** jel az átvitel befejeződése után is a kijelzőn maradna, úgy a **MENU** billentyűt megnyomva lehet a szokásos üzemmódba visszatérni.

Megjegyzések:

Bekapcsolt MFT szolgáltatás mellett a telefon a beszédet nem viszi át!

DTMF jeleket akkor is lehet küldeni, ha a billentyűnyugtázó hang ki van kapcsolva.

Az MFT szolgáltatás központfüggő, használatának lehetőségeiről érdeklőjön a rádiótelefon-hálózat üzemeltetőjénél.

Szünet beiktatása a DTMF jelek közé

A **MENU**, # billentyű megnyomásával 2,5 másodperces szünetet iktathat két DTMF jelsorozat közé (pl. az üzenetrögzítő vezérlésekor a jelszó és a üzenetek visszajátszását jelentő parancs között szünetet kell tartani). A kijelzőn a szünetet *p* jelöli.

A KIEGÉSZÍTŐ BERENDEZÉSEK VEZÉRLÉSE (ACCESSORY MENU)

Ebben a menüpontban a telefonhoz kapcsolt kiegészítő berendezéseket lehet vezérelni. A menüpont meghívása **MENU 9** billentyűzésével történik.

A kijelzőn a **NONE PRESENT** (nincs ilyen berendezés) üzenet jelenik meg, ha a telefonhoz nem csatlakozik kiegészítő berendezés.

Az első csatlakoztatott kiegészítő berendezés neve jelenik meg abban az esetben, ha a telefonhoz csatlakozik kiegészítő berendezés.

Amennyiben több berendezés is csatlakozik a telefonhoz, úgy a **←** és a **→** billentyűvel lehet azokon végigfutni, és megkeresni azt a berendezést, amelynek beállítását meg kell változtatni.

Az **M** megnyomásával lehet a kiválasztott kiegészítő berendezés menüjébe belépni, majd a **←** és a **→** billentyűkkel lehet a beállítási lehetőségeken végigfutni. A beállított értéket az **M** billentyű megnyomásával lehet tárolni.

A kiegészítő berendezésekhez kapcsolódó menü és az üzenetek a kiegészítő berendezésekhez mellékelt kézikönyvben találhatók meg.

AZ UTOLJÁRA HÍVOTT SZÁMOK TÖRLÉSE

A menüpont segítségével be lehet állítani, hogy a tápfeszültség kikapcsolása után az utoljára hívott számok megmaradjanak-e a memóriában, vagy törlődjenek automatikusan.

Először nyomja meg a **MENU 10** billentyűket. Válassza ki a **CLEAR LAST ON** (a tárolt számok törlődnek) vagy **CLEAR LAST OFF** (a tárolt számok megmaradnak) beállítást. A beállítást az **M** billentyű megnyomásával kell tárolni.

ADAT ÜZEMMÓD

Az autóba épített, teleadapterhez csatlakoztatott készülék nem csak hívások kezdeményezésére és fogadására, hanem adatok küldésére és vételére is képes.

A telefont **MENU 11** megnyomásával lehet adatmódba kapcsolni.

NO CALL ACTIVE (összeköttetés nem áll fenn) üzenet jelenik meg, ha akkor próbál meg adatmódba kapcsolni, mikor összeköttetés nem áll fenn.

Az adatillesztő készülékekhez (pl. FDP-1) mellékelt kézikönyvből részletesen megismerheti az adatok küldésének és vételének módjait.

A TÖLTÉS KI- ÉS BEKAPCSOLÁSA

A telefonon akkumulátorának töltését ki, illetve be lehet kapcsolni. Ennek helyes használatával az akkumulátor kapacitása tovább megőrizhető.

A töltést **MENU 12** megnyomásával lehet kikapcsolni. A **←** és a **→** billentyűvel állítsa be a töltés kikapcsolását (**CHARGING OFF**). A beállítást az **M** billentyű megnyomásával kell tárolni.

A beállítás addig marad érvényben, míg a telefon tápfeszültsége be van kapcsolva. A beállítás önműködően **CHARGING ON** (töltés bekapcsolva) lesz, ha a telefont kikapcsolják, vagy ha az akkumulátor töltöttsége a kikapcsolási határ alá csökken. Ez azt jelenti, hogy a töltés a kikapcsolási határ elérése előtt önműködően megkezdődik, amennyiben a telefont csatlakoztatták a töltőhöz vagy a tartójához.

SZENDERGŐ (CSÖKKENTETT TELJESÍTMÉNYFELVÉTELŰ) ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA

A telefont – az akkumulátor töltésének kímélése céljából – csökkentett áramfelvételű (szendergő) üzemmódba lehet kapcsolni.

Szendergő üzemmódban az áramfelvétel önműködően csökken, ha a telefon elveszti a kapcsolatot az NMT hálózattal, azaz összeköttetés nem jöhet létre (pl. hosszú alagútban). Szendergő üzemmódban a telefon 20 másodpercenként "felébred" és megvizsgálja, hogy a hálózat elérhető-e. Ha a telefon még kívül van a hálózat hatókörén, úgy újabb szendergési időszak következik. Ha a hálózat ismét elérhető (azaz a kijelzőn **SERV** jelenik meg), úgy a telefon "felébred" és ismét a szokásos áramot ményt vesz fel.

A telefont tetszőleges billentyű megnyomásával bármikor "fel lehet ébreszteni". Olyan helyeken, ahol a hálózat elérhetősége nem a legjobb – pl. földalatti parkolóházban, pincében, eldugott vidéki helyeken stb. – a szendergő üzemmód jelentős megtakarítást jelenthet az akkumulátor töltésében.

A szendergő üzemmód ki- és bekapcsolásához **MENU 13** billentyűzendő.

A **←** és a **→** billentyűvel lehet a szendergést ki- (**SLEEP OFF**) illetve bekapcsolni (**SLEEP ON**). A beállítást az **M** billentyű megnyomásával kell tárolni.

• BILLENTYŰZÁR

A telefon könnyen használható billentyűzárral rendelkezik, amely bekapcsolt állapotban megakadályozza a véletlen billentyűnyomást, pl. ha a telefon zsebben van. Bekapcsolt billentyűzár mellett nem hallatszik billentyűnyugtató hang, a billentyűnyomásnak (a segélykérő számok hívásának kivételével) nincs hatása.

A billentyűzár bekapcsolásához **MENU LOCK** vagy **MENU *** billentyűzandő.

A kijelzőn a **KEYGUARD ACTIVE** (a billentyűzár be van kapcsolva) üzenet jelenik meg. Amennyiben a billentyűzárat beszélgetés alatt kapcsolják be, úgy a kijelzés csak egy rövid időre látható, és a zár csak a beszélgetés végén lesz hatásos. Bekapcsolt billentyűzár mellett **KEYGUARD ACTIVE** olvasható a kijelzőn. Bármelyik billentyű megnyomásakor a **PRESS MENU *** üzenet jelenik meg.

Hívás érkezésekor a telefon csengeni kezd és a **CALL** jelzés villog. A hívás a billentyű megnyomásával fogadható (ebben az esetben nem lehet tetszőleges billentyű megnyomásával fogadni a hívást). A beszélgetés alatt a billentyűzár nem működik, a telefon a megszokott módon használható.

A villogó **CALL** jelzés a kijelzőn marad, ha a hívást nem fogadták.

Segélykérő számokat a megszokott módon lehet hívni. A segélykérő hívás befejezése után a billentyűzár ismét bekapcsolódik. A billentyűzár kikapcsolásához **MENU LOCK** vagy **MENU *** billentyűzandő.

A kijelzőn a **KEYGUARD OFF** üzenet jelenik meg, a telefon a szokásos módon használható.

A tápfeszültség kikapcsolásakor a billentyűzár önműködően kikapcsolódik.

A TELEFON HASZNÁLATA KÜLFÖLDÖN

A rádiótelefon Magyarország határain kívül történő használata mind a magyar, mind pedig a környező országok törvényeivel ellentétes.

KÖRZETSZÁMOK TÁROLÁSA

Ha a különböző bel- és külföldi körzetszámokat és forgalomválasztó számokat nem kívánja minden egyes alkalommal beírni, lehetősége van ezeket a memóriában tárolni és híváskor egyszerűen a már beírt telefonszám elé illeszteni.

A körzetszámok a forgalomválasztó számokkal együtt a telefonszámokkal megegyező módon tárolhatók a memóriában.

Híváskor tárcsázza a telefonszámot, majd nyomja meg a **MENU** és az **R** billentyűket. A kijelzőn ekkor a **PREFIX** felirat jelenik meg, jelezvén, hogy most kell beírnia annak a memóriarekesznek a sorszámát, amelyben a kívánt körzetszámot tárolta. A rekesz sorszámának beírása után a tárolt forgalomválasztó szám és körzetszám a már beírt telefonszám elé illesztődik és a hívás a megszokott módon indítható.

HÍVÁSÁTIRÁNYÍTÁS

A hívásátirányítás az NMT rendszer szolgáltatása, így arról a hálózatot üzemeltető társaság szolgál részletes felvilágosítással. A szolgáltatás segítségével az érkező telefonhívásokat egy másik telefonszámra lehet irányítani.

REGISZTERHÍVÁS

Az NMT hálózat szolgáltatása lehet az ú.n. regiszterhívás (három résztvevős hívás vagy konferenciabeszélgetés), melynek segítségével egy fennálló beszélgetés alatt egy újabb hívást kezdeményezhet. A két hívás között az **R** billentyű segítségével lehet ide-oda lépkedni.

Megjegyzés: három résztvevős hívást felépíteni az **R** billentyű segítségével csak beszélgetés alatt lehet.

További felvilágosítással a hálózatot üzemeltető társaság szolgál.

4. AZ AKKUMULÁTOR KEZELÉSE

A telefon többször feltölthető akkumulátorról üzemel.

Használaton kívüli készülékben a teljesen feltöltött akkumulátor körülbelül egy hónap alatt elveszti töltését.

A használaton kívüli akkumulátort kisütve, hűvös, sötét, száraz helyen kell tárolni.

Az akkumulátort + 40 °C alatti hőmérsékleten kell tölteni. Magasabb hőmérsékleten az akkumulátor nem töltődik, viszont károsodást szenvedhet.


Az akkumulátor zárt egység, mely nem tartalmaz javítható alkatrészt. Ne próbálja meg a házat kinyitni.

Figyelem! Az akkumulátort ne dobja tűzbe!

AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE


A telefon használatbavétele előtt az akkumulátort fel kell tölteni.

Behelyezés:

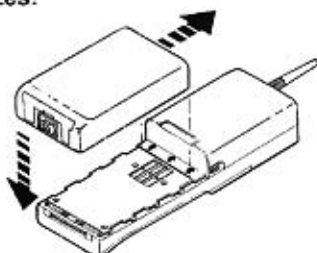

Az akkumulátor behelyezéséhez az akkumulátor felső élét igazítsa hozzá a készüléken látható fehér vonalhoz, majd nyomja meg az akkumulátort, míg kattantást nem hall. Győződjék meg arról, hogy az akkumulátor megfelelően rögzítődött.

Eltávolítás:

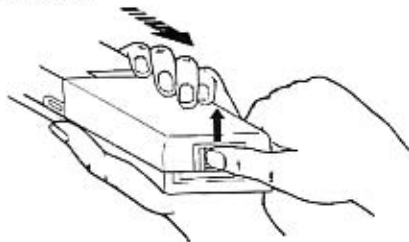

Az akkumulátor-egység alján található biztosító fűlecset hátrafelé nyomva (lásd a nyilat) csúsztassa majd emelje ki az akkumulátort a készülékből. Ne felejtse el a telefont az akkumulátor kivétele előtt kikapcsolni.

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGI ÁLLAPOTÁNAK JELZÉSE

A kijelző jobb oldalán vonalak mutatják az akkumulátor töltöttségi állapotát (feszültségét): minél több vonal jelenik meg a kijelzőn, annál nagyobb az akkumulátor töltése. Ha a töltés 10 % alá csökken, akkor a telefon kijelzőjén a **BATTERY LOW** (az akkumulátor kimerülőfélben van) figyelmeztetés jelenik meg és figyelmeztető hang hallatszik. A figyelmeztetés megismétlődik.

A **RECHARGE BATTERY** (töltsd fel az akkumulátort) figyelmeztetés jelenik meg a kijelzőn és a telefon kikapcsolódik, ha az akkumulátor teljesen kimerült.

AZ AKKUMULÁTOR FELTÖLTÉSE

Csatlakoztassa az ACH-4EF jelű töltőberendezést a telefon aljához és dugja be a fali konnektorba.

MEGJEGYZÉS: A csatlakozón található dudornak a telefon előlapja felé kell néznie.



A töltés alatt egyre több vonal jelenik meg a töltésjelzőn. Valamennyi vonal látható, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve.

Új akkumulátort az első alkalommal történő használatbavétel előtt legalább 16 órán át tölteni kell. Az akkumulátort mindig teljesen fel kell tölteni.

Az ACH-4EF jelű töltőberendezéssel az akkumulátor feltöltése körülbelül 1,5 órát vesz igénybe.

A telefon az akkumulátor töltése alatt is használható (hacsak nincs teljesen kisütve az akkumulátor), de a hívás idejére a töltési folyamat megszakad.

Az akkumulátor élettartama nő, teljesítménye javul, ha hetente legalább egyszer hagyjuk teljesen kisülni. Ezt úgy lehet elérni, hogy a telefont addig hagyjuk bekapcsolva, míg a *RECHARGE BATTERY* (töltse fel az akkumulátort) figyelmeztetés meg nem jelenik és a telefon ki nem kapcsolódik.

Ezután kapcsolja be ismét a telefont, és akkor kezdje meg ismét az akkumulátor töltését, mikor a *RECHARGE BATTERY* (töltse fel az akkumulátort) figyelmeztetés újra megjelenik. A nem teljesen kisütött akkumulátor kapacitása csökken.

A menü "töltés be- és kikapcsolása" pontját is használhatja.


A telefon nem tölti az akkumulátort, ha az akkumulátor hőmérséklete 40 °C (104 °F) felett vagy 5 °C (41 °F) alatt van.

A telefonhoz asztali töltőberendezés, hálózati töltőberendezés és egy szivargyújtóhoz csatlakoztatható töltőberendezés kapható, lásd a "Kiegészítő berendezések" című fejezetet.

5. KIEGÉSZÍTŐ BERENDEZÉSEK

AUTÓBA SZERELHETŐ TARTÓ (MCH-7)

Az autóba olyan különleges tartó szerelhető, amely a telefont a HFJ-2 jelű csatlakozódoboz segítségével a hangostelefon-részhez, a mobil antennához és a kiegészítő berendezésekhez kapcsolja. A tartó töltési lehetőséggel is rendelkezik, melynek segítségével az akkumulátort önműködően tölteni lehet, valahányszor a telefon a tartóra helyezik. Csúsztassa be a telefont a tartóba, majd addig nyomja hátrafelé, míg helyére nem kattann. A telefon kivételéhez nyomja meg a tartó jobb oldalán található nyelvet.

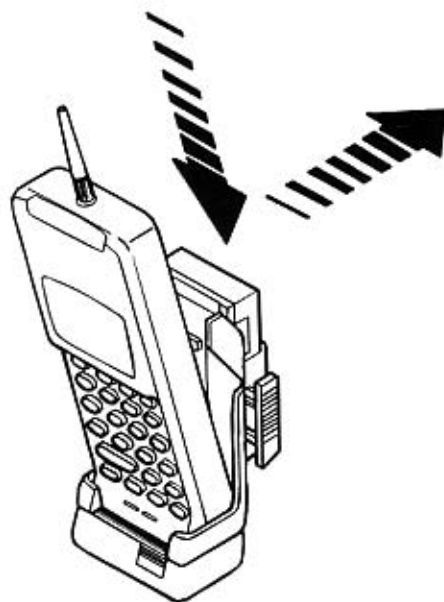

KÉZIBESZÉLŐ (HSE-1 / HSN-4)

A kézibeszélő akkor használható, ha a telefon a tartójában van. A csatlakoztatott kézibeszélő segítségével valamennyi gombnyomás elvégezhető. A telefon billentyűzetén végzett gombnyomást a rendszer figyelmen kívül hagyja, a telefon kijelzője üres.

A kézibeszélő kijelzője és billentyűi a rádiótelefon kijelzőjével és billentyűjével megegyező módon működnek.

A billentyűk feliratozása kissé eltér a hordozható telefonétól, lásd a billentyűzet leírását a függelékben.

Ha a telefont bekapcsolva helyezi a tartójába, akkor a kézibeszélő maga is bekapcsolódik.

Ha a telefont kikapcsolva helyezi a tartójába, akkor a kézibeszélőt a rajta található ① billentyűvel lehet bekapcsolni.

A telefon kikapcsolásához nyomja meg a kézibeszélőn található ② billentyűt.

A kézibeszélő használata

Ha a kézibeszélő a tartón van hívást kezdeményezni a kívánt szám bebillentyűzésével és a kézibeszélőnek a tartóról történő felemelésével lehetséges. Ha a kézibeszélő a kézben van a kívánt szám bebillentyűzésével és a  billentyű megnyomásával lehet hívást kezdeményezni. Ha a kézibeszélő a kézben van az utoljára hívott számot a  billentyű kétszeri megnyomásával lehet újra felhívni.

Hívást bármelyik gomb megnyomásával lehet fogadni (kivéve a ① és a  billentyűt). A hívás végén tegye a helyére a kézibeszélőt vagy nyomja meg a  billentyűt.

A kézibeszélőről hangostelefon üzemmódra lehet váltani, ha megnyomja a  billentyűt és a tartóra helyezi a kézibeszélőt.

HANGOSTELEFON-ÜZEMMÓD

Az autóba épített készüléket hangostelefon-üzemmódban is lehet használni. Hangostelefon-üzemmódban a kijelző jobb alsó sarkában HF látható.

Hívás a kívánt szám billentyűzése után a  billentyű megnyomásával kezdeményezhető. Az utoljára hívott számot a  billentyű kétszeri megnyomásával lehet újra felhívni.

A hívás végén nyomja meg a  billentyűt. Hívást a  billentyű megnyomásával lehet fogadni.

Hangostelefon-üzemmódról kézibeszélő használatára a kézibeszélő felemelésével lehet átkapcsolni.

A tartón és a (külön megvásárolható) kézibeszélőn kívül az autó-beépítő készlet tartalmazza a csatlakozódobozt (HFJ-2), a mikrofont (HFM-3) és a hangszórót (HFS-1) is.

ADATILLESZTŐ-EGYSÉG (FDP-1)

Az FDP-1 egyszerű, kézzel kapcsolható adatillesztő-egység, melynek segítségével a telefon adatberendezéshez, pl. távmásolóhoz vagy számítógéphez kapcsolható, valamint adatokat lehet küldeni és fogadni.

TELEADAPTER (FDM-2)

Az FDM-2 jelű teleadapter segítségével a telefont távmásolóhoz, modemhez vagy zsinór nélküli telefonhoz lehet csatlakoztatni, továbbá önműködően adatokat lehet küldeni és fogadni, pl. önműködő hívásfogadás és távvezérlés valósítható meg.

GYÚJTÁSÉRZÉKELES

A gyújtásérzékelés (gyújtásvezérelt ① billentyű) segítségével a telefon önműködően bekapcsolódik, ha a jármű gyújtását bekapcsolják, és kikapcsolódik, ha a gyújtást kikapcsolják.

A gyújtás kikapcsolásakor az *AUTO PWR OFF* (önműködő tápfeszültség-kikapcsolás) üzenet jelenik meg a kijelzőn, fütty hallatszik és a telefon 5 másodpercen belül kikapcsolódik. Ha ez alatt az idő alatt bármelyik billentyűt megnyomja, vagy leveszi a telefont a tartó-

járól, akkor a telefon nem kapcsolódik ki. Ha a gyújtást beszélgetés alatt kapcsolja ki, akkor a telefon a beszélgetés végétől számított 5 másodpercen belül kikapcsolódik. A gyújtásérzékelést nem lehet ki- és bekapcsolni. Mindig működik, ha a gyújtásérzékelő vezeték be van kötve.

AUTÓRÁDIO-HALKÍTÓ (CRM)

A szolgáltatás hívás kezdeményezése vagy a bejövő hívást jelentő csengő megszólalása esetén lehalkítja az autórádiót. Ha a beszélgetés vagy a csengetés véget ér, úgy a rádió újra az eredeti hangerővel szól. A autórádió-halkítót nem lehet ki- és bekapcsolni. Mindig működik, ha az autórádió-halkító vezeték be van kötve.

KÜLSŐ CSENGŐ

A telefon csengőjét lehet ily módon kivezetni. Figyelem! A KÜLSŐ CSENGŐ és az AUTÓRÁDIO-HALKÍTÓ egymást kizáró szolgáltatás; nem használhatók egyszerre!


TÖLTŐBERENDEZÉSEK

Úti gyorsöltő-berendezés (ACH-4EF)

A könnyű, kisméretű, gyors, hálózatról működő töltőberendezés eszményi úti töltőberendezés. Az akkumulátor (BTH-4) töltési ideje körülbelül 90 perc. A töltő az asztali töltővel együtt is használható.


Asztali töltőállvány (CHH-9)

Az asztali töltőállvány megkönnyíti az akkumulátor töltését, lehetővé teszi, hogy egyszerre töltsük a telefon akkumulátorát és a tartalék akkumulátort. A töltőállvány használatához csatlakoztassa az ACH-4EF jelű úti gyorsöltő-berendezést az állványhoz, majd a hálózathoz. Helyezze a telefont a töltőállványra.

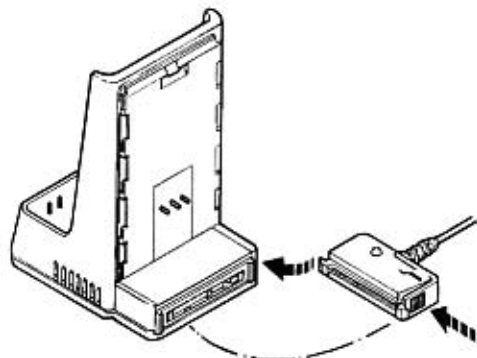

Az egyes akkumulátorfajták töltési ideje körülbelül 90 perc.

A töltőállványba egy további akkumulátort is el lehet helyezni. Ez az akkumulátor akkor kezd tölteni, ha a telefon akkumulátora már teljesen feltöltődött.

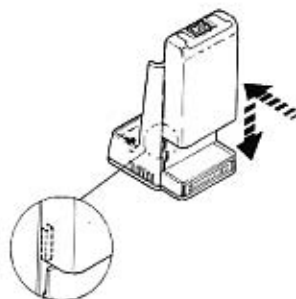

A töltőállvány rendelkezik egy mélykisütő kapcsolóval, amelyik a tartalék akkumulátort sűti ki. A kapcsoló megnyomásával elkezdődik a tartalék akkumulátor kisütése. A kisütés befejezése után a töltő önműködően elkezd tölteni a tartalék akkumulátort. Ily módon az akkumulátor élettartama a lehető leghosszabb lesz.


Szivargyújtóhoz csatlakozó töltőberendezés (LCH-1)

Az LCH-1 jelű, szivargyújtóhoz csatlakozó töltőberendezés segítségével a telefon akkumulátorát a jármű akkumulátoráról is fel lehet tölteni. A töltőberendezés az úti töltőberendezéssel megegyező módon csatlakozik a telefonhoz. A szivargyújtóhoz csatlakozó töltőberendezést az asztali töltőállvánnyal is össze lehet kapcsolni.

A telefont töltés alatt is lehet használni.

Megjegyzés: a bementi egyenfeszültség 10 és 30 Volt között legyen, a negatív sark legyen testelve.

Az egyes akkumulátorfajták töltési ideje körülbelül 90 perc.

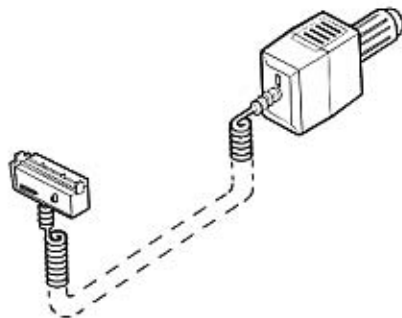

Töltésjelző (CHH-9 és LCH-1)

A hálózati töltő vörös fénye azt jelzi, hogy a töltés folyik. A zöld fény kigyullad, ha a töltés befejeződött.

A töltő vörös fénye és a telefon kijelzőjén a vonalak növekvő száma azt jelzi, hogy a töltés folyik. Ha a töltés befejeződött, úgy a kijelzőn valamennyi töltöttségjelző vonal látszik, a töltőn pedig világít a zöld fény.

Ha a zöld fény ugyan világít, de a kijelzőn a vonalak száma változik, akkora töltés időlegesen szünetel (például azért, mert az akkumulátor túl forró vagy túl hideg).

Az asztali töltőállványba helyezett akkumulátor akkor van teljesen feltöltve, ha a zöld fény világít.


AKKUMULÁTOR

A telefonkészülék egy környezetbarát (kadmiummentes) 1000 mAh kapacitású NiMH akkumulátorral özemel, jele: BTH-4

ÖVCSIPESZ

Az övcsipesz használatával a kézibeszélő akár övhöz is rögzíthető. Ily módon a telefont könnyebben lehet hordozni.

Óvatosan csúsztassa az övcsipeszt a telefonba.

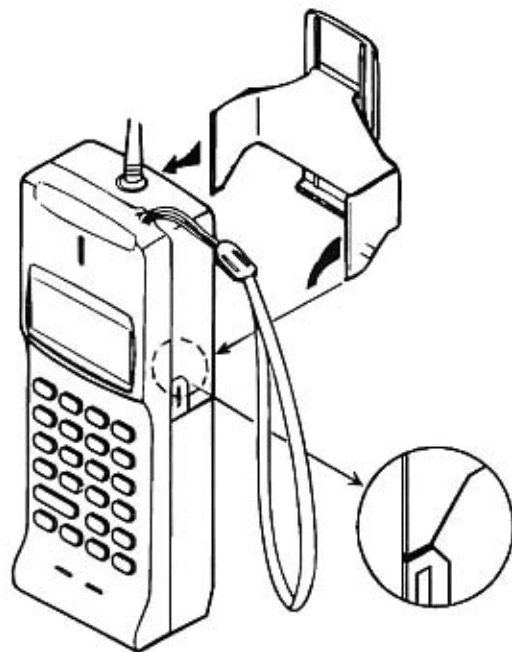

KÜLSŐ ANTENNA

Gyenge térerőnél a vétel hosszabb antenna használatával javítható.

6. FÜGGELÉK

A BILLENTYŰK JEGYZÉKE

(Az egyes billentyűkről részletesebb felvilágosítást a kézikönyvben talál.)

- ① A billentyűt lenyomva tartva lehet a telefont ki- és bekapcsolni
- ABC A billentyűt megnyomva betű üzemmódban lehet átkapcsolni (ekkor betűket lehet billentyűzni és a kijelzőn betűk jelennek meg); a billentyű ismételt lenyomására újra számjegyek jelennek meg
- MENU A menübe való belépésre használjuk.
- C Betűk és számok valamint parancsok törlésére használjuk
- R Segítségével adatok hívhatók elő a tárból. Ha a kijelző megtelt, segítségével lehet a rejtett számjegyeket megjeleníteni. Beszélgetés alatt regiszterhívásra használható (NMT rendszerszolgáltatás). (Beszélgetés alatt **MENU R** megnyomásával lehet adatokat előhívni a tárból).
- M Segítségével adatokat lehet a tárból vinni. Menüponton belül a választás megerősítésére szolgál.

← / v / +
→ / ^ / -

A billentyűt lenyomva végiglapozhatja az egyes térek tartalmát. (A billentyűt nyomva tartva a görgetés önműködővé válik.)

A **MENU** megnyomása után segítségével végig lehet futni a menün és ki lehet választani a kívánt szolgáltatást. (A billentyűt nyomva tartva a görgetés önműködővé válik.) Beszélgetés alatt a hangerőt szabályozza.



Hívások indítására és befejezésére szolgál.



Hangostelefon üzemmódban híváskezdemenyezésre és a beszélgetés befejezésére szolgál.

MUTE

A mikrofon kikapcsolására szolgál, így a partner nem hallja a folyó beszélgetést. (A HSE-1 kézibeszélő a billentyűt nem tartalmazza.)

LOCK


A telefon reteszelésére és (**MENU LOCK** vagy **MENU *** megnyomásával) a billentyűzár bekapcsolására szolgál. (A HSE-1 kézibeszélő a billentyűt nem tartalmazza.)

0-9, *, #


Számok és betűk bevitelére szolgáló billentyűk.

A KIJELZŐN MEGJELENŐ JELEK JEGYZÉKE

Telefon

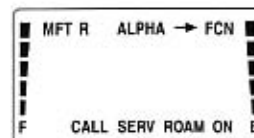

Kézibeszélő

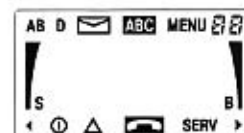

ON / ①

Bekapcsolásjelző. Akkor jelenik meg, ha a telefont a ① billentyűvel bekapcsoljuk.

ROAM / △

Bolyongásjelző. Akkor jelenik meg, ha az NMT hálózat nem tud hívást közvetíteni a telefonra. Nyomja meg a billentyűt (ezzel a rendszer ismét tudomást vesz a telefonról) vagy próbáljon meg egy hívást felépíteni.

SERV / SERV

Szolgáltatásjelző. Azt jelzi, hogy a rádiótelefon a hálózat által ellátott területen van.

CALL /

Hívásjelző. Villog, ha a telefont hívják. Továbbra is látható, ha a hívásra senki nem jelentkezett. Beszélgetés alatt folyamatosan látható.

FCN /
MENU

Menüjelző. Akkor jelenik meg, ha megnyomta a **MENU** billentyűt, abból a célból, hogy valamilyen szolgáltatást vegyen igénybe.

ALPHA /
ABC

Azt jelzi, hogy a telefon betű üzemmódban van, így betűket lehet bevinni és megjeleníteni.

→ / >

A magyarországi változatnál nem aktív.

MFT / D

Nem aktív.

F / S

Térerőjelző. Öt vonal azt jelenti, hogy a rádiójel megfelelő.

B / B

Akkumulátortöltöttség-jelző. Öt vonal azt jelenti, hogy az akkumulátor fel van töltve. Egy vagy két vonal majdnem kimerült akkumulátort jelez.

A KIJELZŐN MEGJELENŐ ÜZENETEK JEGYZÉKE

AUTO PWR OFF

A gyújtásérzékelés be van kapcsolva. A telefon 5 másodperc múlva kikapcsolódik.

BATTERY LOW

Akkor jelenik meg, ha az akkumulátor töltése 10 %-ra csökkent, majd 5 percenként megjelenik, ha a telefon készenléti üzemmódban van, illetve percenként, ha a telefont használják.

CALL ENDED

A beszélgetést a másik fél fejezte be előbb, esetleg a rádiójel túl gyenge vagy a hálózat túlterhelt, ezért a beszélgetés megszakadt (csak akkor jelenik meg, ha a hangokat kikapcsolták).

CODE ERROR

Hibás reteszkódot vagy biztonsági kódot billentyűztek.

DATA ACTIVE

A telefon adatmódban van.

EMPTY

Üres tárból próbáltak meg adatokat előhívni.

INVALID NUMBER

Az a szám, melyet nemzetközi forgalomválasztó számmal akar kiegészíteni, túl hosszú vagy érvénytelen jegyeket tartalmaz.

KEYGUARD ACTIVE

A billentyűzár be van kapcsolva.

KEYGUARD OFF

A billentyűzár ki van kapcsolva.

LOCK CODE?

Billentyűzze a reteszkódot.

LOCKED

A telefon reteszelve van.

NEW LOCK CODE?

Billentyűzze az új reteszkódot.

NO CALL ACTIVE

Nem lehet áttérni adatmódba, mert nincs fennálló beszélgetés.

NONE PRESENT

A telefonhoz nem kapcsolódik kiegészítő készülék.

NO SPACE

Minden tár tele van. Szükség esetén töröljön egy tárat.

NOT ALLOWED

Tiltott sorszámu táiban (pl. 98) próbált meg adatokat elhelyezni.

NOT FOUND

A keresett név nem létezik.

PREFIX

Billentyűzze annak a tárnak a sorszámat, ahol a nemzetközi forgalomválasztó számot tárolta

*PRESS MENU **

Bekapcsolt billentyűzár mellett megnyomott egy billentyűt. A billentyűzár kikapcsolásának érdekében nyomja meg a **MENU *** vagy **MENU LOCK** billentyűket.

RECALL

Billentyűzze annak a tárnak a sorszámat, melyből adatokat kíván előhívni.

RECHARGE BATTERY

Tíz másodperccel azelőtt jelenik meg, hogy a telefon kikapcsolódik és minden működést beszüntet.

REPLACE CONTENT?

Az a sorszámú tár, ahol az adatot tárolni akarta, már foglalt.

REPLACE NAME?

A beírt név már szerepel a memóriában, ugyanaz a név nem szerepelhet kétszer a hívószámtárban.

SECURITY?

Billentyűzze a biztonsági kódot.

SLNT

A csengő ki van kapcsolva, a telefon csendes üzemmódban működik.

MUTED

A mikrofon ki van kapcsolva.

UNMUTED

A mikrofon vissza van kapcsolva.

STORE

Billentyűzze annak a tárnak a sorszámát, ahol az adatokat tárolni szeretné.

STORE NOT DONE

Akkor jelenik meg, ha úgy döntött: nem írja felül a foglalt tár tartalmát.

STORED

Az adat beírása a tárba sikeres volt.

TIMERS CLEARED

A beszélgetéshossz-mérők törlése megtörtént.

UNLOCKED

A telefon reteszelése megszűnt.

USE < > TO VIEW

Azt jelzi, hogy belépett a menübe. A szolgáltatásokon a ← és a → billentyűvel lehet végigfutni.

VOLUME 1

A hallgató pillanatnyi hangerejét mutatja.

A HANGOK JEGYZÉKE

Csengetési hang



A csengetési hang hívás érkezésekor szólal meg. A fent ábrázolt hang a szokásos hang. A választható hangok kissé eltérőek.

Billentyűhang



A hang mindig megszólal, valahányszor egy billentyűt megnyomnak. A hangot be- és ki lehet kapcsolni.

A hívás megszakadását jelző hang



A hang akkor szólal meg, ha a hálózat túlterhelt vagy a hívás bármilyen okból megszakad.

Az akkumulátor gyengülését jelző hang



Ha az akkumulátor kimerült, 5 percenként (illetve, ha a telefont használják, percenként) szólal meg. Egyúttal a BATTERY LOW (az akkumulátor kimerülőfélben van) üzenet is megjelenik.

Az akkumulátor kimerülését jelző hang



Akkor hallható, ha az akkumulátor annyira kisült, hogy nem bírja tovább működtetni a telefont. Egyúttal a RECHARGE BATTERY (tölts fel az akkumulátort) üzenet is megjelenik. A telefon 10 másodpercen belül kikapcsol.

Hibahang



Azt jelzi, hogy a telefon kikerült a hálózat által ellátott területről. Gyújtásérzékelővel ellátott, autóba épített készüléknél azt jelzi, hogy a telefon 5 másodpercen belül önműködően kikapcsol.

KARBANTARTÁS ÉS GONDOZÁS

A telefon gondos tervezés és gyártás eredménye, kérjük kezelje Ön is gondosan. Sok évig élvezheti a termék nyújtotta szolgáltatásokat, ha megfogadja az alábbi tanácsokat.

Tartsa szárazon. A víz olyan ásványi sókat tartalmaz, amelyek korrodálják az elektronikus áramköröket.

Ne tárolja forró helyen. Magas hőmérsékleten az elektronikus eszközök élettartama csökken, az akkumulátor károsodik, bizonyos műanyagok deformálódnak vagy megolvadnak.

Ne ejtse le. Maradandó károsodást okozhat. A belső áramköri lap eltörhet.

Ne tárolja és ne használja poros, piszkos környezetben. A mozgó alkatrészek maradandó károsodást szenvednek.

Tisztításhoz ne használjon agresszív vegyszereket, oldószereket és erős tisztítószereket. Száraz, vagy alig nedves, puha ronggyal törölje le. Ha a készülék nem működik megfelelően, vigye el a legközelebbi Westel szervizbe.

HIBAEHÁRÍTÁS

A tápfeszültség nem jelenik meg vagy nem marad állandó: győződjék meg arról, hogy az akkumulátor megfelelően van-e a telefonba behelyezve.


Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor és a töltőállvány csatlakozói tiszták legyenek.

Esetleg az akkumulátor töltése túl alacsony a működéshez. Figyelje az akkumulátor kimerülésére figyelmeztető hangokat.

A tápfeszültség megjelenik, de a telefon nem működik: Ellenőrizze a ROAM és a SERV jelzőket, talán kikerült a hálózat hatósugarából.

Győződjék meg arról, hogy az antenna megfelelően van-e felszerelve.

A készülék és a tartozékok összeállítása

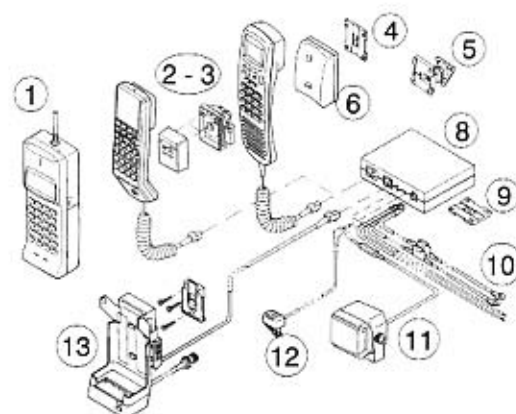

- 1 Rádiótelefon
- 2 Kézibeszélő
- 3 Kézibeszélő
- 4 Szerelőlap
- 5 Csuklós tartó
- 6 Kézibeszélő tartó
- 7 Kézibeszélő-tartó
- 8 Csatlakozódoboz
- 9 Szerelő lemez
- 10 Tápkábel
- 11 Hangszóró
- 12 Mikrofon
- 13 Tartó

1. Kati

2. Kovács L.

3. Danvas

4. Fark

5.

6. Gyula

7. Várnai T.

8. Bóth G.

9. Sipos A.