

Nokia 2600 Classic - Felhasználói kézikönyv

9206705
1. kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0434

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-340 jelű készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A

Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

© 2007 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People és a Navi a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer

engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a vevő mint magánszemély az MPEG-4 képi szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Engedély semmilyen más felhasználásra, közvetve sem adható. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL NYÚJTOTT LEGSZÉLESEBB KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, AKÁRHOGYAN IS TÖRTÉNT.

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGHATÁROZOTTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL A DOKUMENTUM PONTOSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJA A JELEN DOKUMENTUMOT.

Bizonyos termékek, alkalmazások és szolgáltatások választéka országonként eltérhet. A részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

Lehet, hogy a készülékhez mellékelte, harmadik fél által írt alkalmazásokat olyan természetes vagy jogi személyek hozták létre és birtokolják, akik nem kapcsolódó vállalatai a Nokianak, illetőleg nem állnak kapcsolatban a Nokival. A Nokia nem rendelkezik a harmadik féltől származó alkalmazások szerzői jogával vagy szellemi tulajdon-jogával. Éppen ezért a Nokia nem vállal semmilyen felelősséget ezen alkalmazások végfelhasználói támogatásáért vagy működésképeségéért, sem az alkalmazásokban vagy ezekben az anyagokban bemutatott információkért. A Nokia semmilyen garanciát sem vállal ezekre a harmadik fél által biztosított alkalmazásokra.

AZ ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATÁVAL A FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ ALKALMAZÁSOK „JELEN ÁLLAPOTBAN”, MINDENMÉŰ, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL KERÜLNEK ÁTADÁSRA AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT. A FELHASZNÁLÓ EZENFELÜL TUDOMÁSUL VESZI, HOGY SEM A NOKIA, SEM KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSAI NEM VÁLLALNAK SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A JOGSZAVATOSSÁGOT, A FORGALOMKÉPESSÉGET ÉS AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉST, ILLETVE HOGY AZ ALKALMAZÁS NEM SÉRTI BÁRMELY HARMADIK FÉL SZABADALMI, SZERZŐI, VÉDJEJEGYRE VONATKOZÓ VAGY EGYÉB JOGAIT.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék televízió vagy rádió esetén interferenciát okozhat (például akkor, ha a telefont a vevőberendezések közelében használjuk). Az FCC, illetve az

Industry Canada utasíthat a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül kiküszöbölni. Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképvisellel. A készülék összhangban van az FCC szabályzatának 15-ös részével. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

9206705/1. kiadás

Tartalom

Biztonságunk érdekében10

1. Általános információk.....12

A készülékről.....12

Hálózati

szolgáltatások.....12

Tartozékok.....13

Hozzáférési kódok.....14

Nokia támogatás.....14

2. Kezdő lépések.....16

A SIM-kártya és az
akkumulátor
behelyezése.....16

Az akkumulátor
töltése.....17

Az előlap cseréje.....18

Antenna.....18

Csuklósíj.....19

A készülék gombjai és
részei.....19

A telefon be- és

kikapcsolása.....20

Készenléti mód21

Billentyűzár.....21

SIM-kártya nélkül
használható

funkciók.....22

3. Hívások.....22

Hívás kezdeményezése

és fogadása.....22

Hangszóró.....23

Tárcsázási

hivatkozások.....23

4. Szövegírás.....24

Szövegbeviteli

módok.....24

Hagyományos

szövegbevitel.....25

Prediktív

szövegbevitel.....25

5. Mozgás a menürendszerben..26

6. Üzenetkezelés.....27

Szöveges és multimédia
üzenetek.....27

Szöveges
üzenetek.....27

Multimédia
üzenetek.....28

Szöveges vagy
multimédia üzenet
létrehozása.....28

E-mail.....29

E-mail beállító
varázsló.....30

E-mail írása és
küldése.....30

E-mail letöltése.....30

Azonnali üzenetek.....31

Nokia Xpress-
hangüzenetek.....31

Csevegés.....32

Hangüzenetek.....32

Üzenetek
beállításai.....33

7. Névjegyzék.....34

8. Hívásnapló35

9. Beállítások.....36

Üzem módok.....36

Hangok.....36

Kijelző.....37

Dátum és idő.....37

Hivatkozások.....38

Kapcsolatok.....38

Bluetooth vezeték
nélküli

technológia.....38

Csomagalapú
adatok.....41

Adatátvitel.....41

Hívások és telefon.....43

Tartozékok.....44

Konfiguráció.....44

Gyári beállítások
visszaállítása.....45

Tartalom

10. Szolgáltató menü.....46

11. Galéria.....46

12. Média.....47

Kamera és videó.....47

Rádióállomások

behangolása.....48

Hangrögzítő.....49

13. Alkalmazások.....49

14. Szervező.....50

Ébresztőóra.....50

Naptár és

teendőlista.....51

15. Web52

Csatlakozás

szolgáltatáshoz.....53

A megjelenítés

beállításai.....54

Cache-memória.....54

Hírpstafiók.....55

Böngésző biztonsági
beállításai.....56

16. SIM- alkalmazások.....56

17. Akkumulátorról szóló

információk.....56

Töltés és kisütés.....56

Nokia akkumulátor-

hitelességi

irányelvek.....59

A hologram

hitelességének

vizsgálata.....60

Mi a teendő, ha az

akkumulátor nem

bizonyul

eredetinek?.....60

Kezelés és karbantartás.....62

Hulladékkezelés.....64

További biztonsági tudnivalók.....65

Kisgyerekek.....	65
Üzemelési környezet.....	65
Orvosi eszközök.....	66
Beültetett orvosi eszközök.....	66
Hallókészülékek.....	67
Járművek.....	67
Robbanásveszélyes környezetek.....	68
Segélykérő hívások.....	69
HITELESÍTÉSI INFORMÁCIÓ (SAR).....	71
Tárgymutató.....	73

Biztonságunk érdekében

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, sőt törvénysértő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.



BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA

Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítmény romlását okozhatja.



KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a készüléket.



REPÜLŐGÉPEN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. A mobilkészülékek interferenciát okozhatnak a repülőgépen.



TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a készüléket üzemanyagtöltő-állomásokon. Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne használjuk.



ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Ne használjuk a készüléket olyan helyen, ahol robbantási művelet van folyamatban.



SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



VÍZÁLLÓSÁG

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

1. Általános információk

A készülékről

Az útmutatóban ismertetett vezeték nélküli készülék EGSM 900 és GSM 1800 hálózaton használható. A hálózatokkal kapcsolatban a szolgáltatótól tudhatunk meg további információkat.

A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteletben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.



Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a rádiófrekvenciás eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

Hálózati szolgáltatások

A telefon használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Számos funkció speciális hálózati funkciókat igényel. Ezek

a funkciók nem minden hálózatban érhetők el; előfordulhat, hogy bizonyos hálózatokban a hálózati funkciók használata előtt megállapodást kell kötni a szolgáltatóval. A szolgáltatótól kaphatunk információkat a funkcióról és az alkalmazandó díjakról. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások esetleg csak korlátozott módon használhatók. Egyes hálózatok például nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és szolgáltatást.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Ha így van, ezek meg sem jelennek a készülék menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék speciális konfigurációval rendelkezik, például más a menük neve, a menük sorrendje, és eltérőek lehetnek az ikonok. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Tartozékok

Praktikus szabályok a tartozékokra vonatkozóan:

- Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektől távol.
- A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.
- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműbe beszerelt tartozékok rögzítése és működése megfelelő-e.
- A bonyolult autós tartozékok beszerelését kizárólag szakember végezheti.

Hozzáférési kódok

A biztonsági kód védi a telefont az illetéktelen használattól.

A SIM-kártyához kapott PIN-kód segít megvédeni a kártyát a jogosulatlan használattól. Az egyes SIM-kártyákhoz kapott PIN2-kód bizonyos szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez szükséges. Ha egymás után háromszor hibásan adjuk meg a PIN- vagy PIN2-kódot, akkor a telefon kérni fogja a PUK- vagy PUK2-kódot. Ha nem rendelkezünk ezekkel, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

A modul-PIN a SIM-kártya biztonsági moduljának információihoz való hozzáféréshez szükséges. Az aláíró-PIN szükséges lehet a digitális aláírásokhoz. A korlátozójelszó a hívaskorlátozási szolgáltatás használatához szükséges.

A Menü > Beállítások > Biztonság lehetőséggel beállíthatjuk, hogyan használja a telefon a hozzáférési kódokat és biztonsági beállításokat.

Nokia támogatás

A www.nokia.com/support címen vagy a helyi Nokia weboldalon a kiegészítő információk, a letöltések és a Nokia termékekhez kapcsolódó szolgáltatások mellett a kézikönyv legfrissebb változatát is megtalálhatjuk.

Konfigurációs beállítások szolgáltatás

Ingyenesen letölthetjük az MMS, GPRS, e-mail és egyéb szolgáltatások készülékünk modelljének megfelelő konfigurációs beállításait a www.nokia.com/support címről.

Nokia PC Suite

A PC Suite programcsomagot és a kapcsolódó információkat a Nokia webhelyén, a www.nokia.com/support.

Ügyfélszolgálat

Ha az ügyfélszolgálathoz szeretnénk fordulni, tekintsük meg a Nokia Care központok listáját a következő címen: www.nokia.com/customerservice.



Karbantartás

Ha karbantartási szolgáltatást szeretnénk igénybe venni, akkor keressük meg a Nokia legközelebbi szervizét a következő címen: www.nokia.com/repair.

2. Kezdő lépések

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

A SIM-kártya és az érintkezői könnyen megsérülhetnek, ha megkarcoljuk vagy meghajlítjuk, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy eltávolításánál.



1. Nyomjuk meg a kioldógombot, távolítsuk el a hátlapot (1) és akkumulátort (2).
2. Helyezzük be a SIM-kártyát (3).
3. Illesszük be az akkumulátort (4), és helyezzük vissza a hátlapot (5).

Az akkumulátor töltése

Mielőtt a készülékkel használjuk, ellenőrizzük a töltő modellszámát. A készülék az AC-3 jelű töltővel használható.



Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A készülék BL-5BT jelű akkumulátorral üzemel.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

1. Csatlakoztassuk a töltőt egy hálózati konnektorhoz.
2. Csatlakoztassuk a töltő kábelét a telefon töltőcsatlakozójához.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.



Az előlap cseréje



Megjegyzés: Mielőtt levennénk az előlapokat, mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és csatlakoztassuk le a töltőről vagy egyéb készülékekről. Az elő- és hátlapok cseréje közben ne érnünk az elektromos alkatrészekhez. A készüléket mindig felhelyezett elő- és hátlappal tároljuk és használjuk.

1. Nyomjuk meg a kioldógombot, és távolítsuk el a hátlapot (1).
2. Óvatosan vegyük le az előlapot (2, 3).
3. Igazítsuk az előlap alját a telefon aljához (4), majd nyomjuk meg az előlapot, amíg az a helyére nem kattant (5).



Antenna



Megjegyzés: A telefon belső és külső antennával is rendelkezhet. Bármely más rádióadó-vevő készülékhez hasonlóan kerüljük az antenna felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az adó-vevő antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, a készülék a szükségesnél magasabb



energiaszinten való működését okozhatja, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

Az ábrán az antennaterület szürke színnel látható.

Csuklósíj

Távolítsuk el a hátlapot, fűzzük be a szíjat az ábrán látható módon, szorítsuk meg, majd helyezzük vissza a hátlapot.



A készülék gombjai és részei


1	Fülhöz helyezhető hangszóró	
2	Kijelző	
3	Választógombok	
4	Navi™ gomb: az útmutatóban mint „lapozógomb” szerepel	
5	Hívás gomb	
6	Vége gomb/bekapcsológomb	

K e z d ő l é p é s e k

7	Csuklósíjnyílás
8	Kameralencse
9	Hangszóró
10	Kioldógomb
11	Mikrofon
12	Fülhallgató csatlakozója
13	Töltőcsatlakozó



Megjegyzés: Ehhez a csatlakozóhoz ne nyúljunk, mert csak a szerviz szakembereinek használatára szolgál.




A telefon be- és kikapcsolása

A telefon be- vagy kikapcsolásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot.

Készenléti mód

A telefon akkor van készenléti állapotban, amikor készen áll a használatra, és még nem írtunk be semmilyen karaktert.

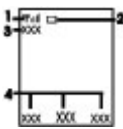1	Hálózat térereje	
2	Akkumulátor töltöttségi állapota	
3	Hálózat neve vagy operátorlogó	
4	A választógombok funkciója	

A bal választógomb funkciója a **Kedven.**, amellyel a személyes hivatkozáslista jeleníthető meg. A lista megtekintésekor válasszuk az **Opciók > Lehetőségek** lehetőséget a rendelkezésre álló funkciók megtekintéséhez, vagy válasszuk az **Opciók > Átrendezés** lehetőséget a hivatkozáslista rendezéséhez.

Billentyűzár

A gombok véletlen lenyomásának megakadályozásához válasszuk a **Menü** lehetőséget, majd nyomjuk meg a * gombot 3,5 másodpercen belül a billentyűzet lezárásához.

A billentyűzár feloldásához válasszuk a **Kiold** lehetőséget, majd nyomjuk meg a * gombot 1,5 másodpercen belül. Ha

H í v á s o k

a **Biztonsági billentyűzár** be van kapcsolva, akkor adjuk meg a biztonsági kódot, amikor a telefon kéri.

Ha a telefon billentyűzetét automatikusan le akarjuk zárni egy adott idő elteltével, ha a készülék készenléti módban van, akkor válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Automatikus billentyűzár > Be** lehetőséget.

Hívás fogadásához (aktív billentyűzár mellett) nyomjuk meg a Hívás gombot. Ha a hívást befejeztük vagy elutasítottuk, a billentyűzár automatikusan bekapcsol.

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám a készülék vagy a billentyűzet lezárt állapotában felhívható.

SIM-kártya nélkül használható funkciók

A telefon néhány funkciója használható SIM-kártya behelyezése nélkül is, például a rádió, a játékok és a kompatibilis számítógéppel, illetve egyéb kompatibilis eszközzel végzett adatátvitel. Néhány funkció szürkén jelenik meg a menüben, és ezek nem használhatók.

3. Hívások

Hívás kezdeményezése és fogadása

Hívás kezdeményezéséhez írjuk be a telefonszámot az országgóddal és körzetszámmal együtt, amennyiben

szükséges. Nyomjuk meg a Hívás gombot a szám hívásához. A fülhöz helyezhető hangszóró vagy a kihangosító hangerejének növeléséhez lapozzunk jobbra, csökkentéséhez pedig balra.

A bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a Hívás gombot. A hívás fogadás nélküli elutasításához nyomjuk meg a Vége gombot.

Hangszóró

Ha elérhető, a **Hangsz.** vagy a **Normál** lehetőséggel hívás közben válthatunk a kihangosító és a telefon fülhöz helyezhető hangszórója között.



Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Tárcsázási hivatkozások

Ha számot akarunk hozzárendelni a 2–9 számgombokhoz, akkor válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Gyorshívások** lehetőséget, lapozzunk a kívánt számhoz, és válasszuk a **Beállít** lehetőséget. Írjuk be a kívánt telefonszámot, vagy válasszuk a **Keres** lehetőséget és egy mentett névjegyet.

A gyorsívási funkció bekapcsolásához válasszuk a **Menü > Beállítások > Hívás > Gyorstárcsázás > Be** lehetőséget.

S z ö v e g í r á s

Ha gyorshívással akarunk hívást kezdeményezni, akkor készenléti módban nyomjuk le és tartjuk lenyomva a kívánt számgombot.

4. Szövegírás

Szövegbeviteli módok

Szöveget – például üzenet írásához – hagyományos módszerrel vagy a prediktív szövegbevitel használatával írhatunk be.

Írás közben a hagyományos () és a prediktív () szövegbeviteli mód közti váltáshoz tartuk lenyomva az **Opciók** gombot. A prediktív szövegbevitel nem támogat minden nyelvet.

A kis- és nagybetűs beviteli módot a , a  és a  jelzi. A kis- és nagybetűk között a # gombbal válthatunk. Ha a betűírásról át szeretnénk térni számbevitelre () , tartuk lenyomva a # gombot, és válasszuk a **Számmód** lehetőséget. Ha a számbevitelről át szeretnénk térni betűírásra, nyomjuk meg és tartuk lenyomva a # gombot.

A szövegírási nyelv beállításához válasszuk az **Opciók > Írás nyelve** lehetőséget.

Hagyományos szövegbevitel

Nyomjunk meg egy számgombot (2 - 9) és addig nyomogassuk, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A rendelkezésre álló karakterek a kiválasztott szövegírási nyelvtől függenek.

Ha a következő betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, akkor a beírása előtt várjunk, amíg a kurzor megjelenik.

A gyakran használt írásjelek és speciális karakterek eléréséhez nyomjuk meg többször az **1** gombot, vagy nyomjuk meg a ***** gombot a kívánt speciális karakter kiválasztásához.

Prediktív szövegbevitel

A prediktív szövegbevitel a beépített szótáron alapul, amelyhez magunk is hozzáadhatunk új szavakat.

1. Kezdjük el beírni a szót a **2-9** gombok használatával. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot.
2. Ha a szót egy szóköz beírásával véglegesíteni szeretnénk, nyomjuk meg a **0** gombot.
 - Ha a kijelzőn látható szó nem megfelelő, nyomjuk meg többször a ***** gombot, és válasszuk ki a szót a listából.

Mozgás a menürendszerben

- Ha a ? karakter áll a szó után, akkor a beírandó szó nem szerepel a szótárban. Ha a szót fel szeretnénk venni a szótárba, nyomjuk meg az **Új szó** gombot. Írjuk be a kívánt szót hagyományos szövegbevitellel, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.
- Összetett szavak írásánál írjuk be a szó első részét, majd a jóváhagyásához nyomjuk jobbra a lapozógombot. Írjuk be a szó utolsó részét, és erősítsük meg a szót.

3. Kezdjük el beírni a következő szót.

5. Mozgás a menürendszerben

A telefon funkciói menükbe vannak csoportosítva. Nem minden menüfunkció és lehetőség leírása található meg itt.

Készenléti módban A válasszuk a **Menü** lehetőséget, majd a kívánt menüt és almenüt. Válasszuk a **Kilép** vagy **Vissza** lehetőséget az aktuális menüszintről való kilépéshez. A Vége gombbal visszatérhetünk közvetlenül a készenléti módba. A menünézet módosításához válasszuk a **Menü > Opciók > Fő menü nézete > Lista** vagy **Rács** lehetőséget.

6. Üzenetkezelés

Lehetőségünk van szöveges, multimédia, e-mail, audio- és azonnali üzenetek írására, olvasására, küldésére és mentésére. Az üzenetszolgáltatások csak akkor használhatók, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja őket.

Szöveges és multimédia üzenetek

Létrehozhatunk egy üzenetet, és ha kívánjuk, csatolhatunk hozzá például egy képet. Fájl csatolásakor a telefon automatikusan multimédia üzenetté változtatja a szöveges üzenetet.

Szöveges üzenetek

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzeneteket két vagy több üzenetben küldi el a készülék. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezeteket vagy más írásjegyeket tartalmazó karakterek, valamint egyes nyelvek karakterei több helyet foglalnak el, ezért azok használata csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

A kijelző tetején látható számláló a fennmaradó karakterszámot és a küldéshez szükséges üzenetek számát jelzi.

Üzenetkezelés

Csak akkor küldhetünk szöveges vagy SMS e-mail üzenetet, ha előbb mentjük az üzenetközpont telefonszámát.

Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üzenetbeállítások > Szöveges üzenet > Üzenetközpontok > Központ h.adása** lehetőséget, adjunk meg egy nevet, valamint a szolgáltatótól kapott számot.

Multimédia üzenetek

A multimédia üzenetek szöveget, képeket, hangfájlokat vagy videofájlokat tartalmazhatnak.

Elképzelhető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszúrt kép mérete meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy azt MMS-ben el lehessen küldeni.



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

A multimédia üzenetszolgáltatás (MMS) elérhetőségéről és az előfizetés módjáról további információt a szolgáltatótól kaphatunk. A konfigurációs beállításokat le is tölthetjük.

[Lásd „Nokia támogatás”. old. 14.](#)

Szöveges vagy multimédia üzenet létrehozása

1. Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üzenet létrehozása > Üzenet** pontot.

2. Címzettek hozzáadásához lapozzunk a **Címzett:** mezőre, és adjuk meg a címzett számát vagy e-mail címét, vagy válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget a címzettek rendelkezésre álló lehetőségek közül történő kiválasztásához. Címzettek és tárgy hozzáadásához, illetve a küldési beállítások megadásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot.
3. Lapozzunk a **Szöveg:** mezőre, és írjuk be az üzenet szövegét.
4. Ha tartalmat szeretnénk csatolni az üzenethez, akkor lapozzunk a kijelző alján található mellékletsávra, és válasszuk ki a kívánt tartalomtípust.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

A melléklet típusa megjelenik a kijelző tetején, és automatikusan módosul az üzenet tartalmától függően.

A szolgáltatók eltérő díjszabást használhatnak az üzenetek típusától függően. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

E-mail

A telefon segítségével hozzáférhetünk POP3 vagy IMAP4 e-mail fiókunkhoz, e-maileket olvashatunk, írhatunk és küldhetünk. Ez az alkalmazás nem azonos az SMS e-mail funkcióval.

Üzenetkezelés

Az e-mail alkalmazás használatához szükség van egy e-mail fiókra és a megfelelő beállításokra. Az e-mail fiók elérhetőségével és a beállításokkal kapcsolatos tájékoztatásért forduljunk az e-mail szolgáltatóhoz. Az e-mail funkció beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk.

E-mail beállító varázsló

Az e-mail beállító varázsló automatikusan elindul, ha nincsenek megadva e-mail beállítások a telefonban. Ha egy további e-mail fiók számára szeretnénk elindítani a beállítóvarázslót, válasszuk ki a **Menü > Üzenetek** pontot, majd a meglévő e-mail fiókot. Az e-mail beállító varázsló indításához válasszuk az **Opciók > P.fiók hozzáadása** lehetőséget. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő utasításokat.

E-mail írása és küldése

E-mail íráshoz válaszuk a **Menü > Üzenetek > Üzenet létrehozása > E-mail üzenet** lehetőséget. Fájl e-mailhez történő csatolásához válasszuk az **Opciók > Beszúrás** lehetőséget. Az e-mail elküldéséhez nyomjuk meg a Hívás gombot. Válasszuk ki a kívánt fiókot, ha szükséges.

E-mail letöltése



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az e-mail üzenetek rosszindulatú

szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

A letöltési mód kiválasztásához válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üzenetbeállítások > E-mail üzenetek > Postafiókok szerkesztése** lehetőséget, a kívánt postafiókot, majd a **Beállítások letöltése > Fogadásmód** lehetőséget.

Az e-mailek letöltéséhez válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget, a kívánt postafiókot, majd hagyjuk jóvá a kapcsolódást, ha szükséges.

Azonnali üzenetek

Az azonnal üzenetek beérkezésükkor azonnal megjelennek.

1. Azonnali üzenet írásához válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üzenet létrehozása > Azonnali üzenet** lehetőséget.
2. Adjuk meg a címzett telefonszámát, írjuk meg az üzenetet (legfeljebb 70 karakterből állhat), és nyomjuk meg a **Küld** gombot.

Nokia Xpress-hangüzenetek

Kényelmesen létrehozhatunk és küldhetünk hangüzeneteket MMS használatával.

Üzenetkezelés

1. Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üzenet létrehozása > Audioüzenet** pontot. Megnyílik a hangrögzítő.
2. Rögzítsük az üzenetet.
3. Írjunk be egy vagy több telefonszámot a **Címzett:** mezőbe, vagy válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget egy szám kiválasztásához.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

Csevegés

A csevegéssel (hálózati szolgáltatás) rövid szöveges üzeneteket küldhetünk az online felhasználóknak. Elő kell fizetnünk egy szolgáltatásra, és regisztrálnunk kell a használni kívánt csevegőszolgáltatásra. A különböző szolgáltatások elérhetőségével, díjszabásával és használatával kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál. A menük összeállítása a csevegőszolgáltatótól függhet.

A szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz válasszuk a **Menü > Üzenetek > Csevegés** pontot, és kövessük a kijelzőn megjelenő útmutatást.

Hangüzenetek

A hangpostafiók hálózati szolgáltatás. Előfordulhat, hogy elő kell rá fizetni. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A hangpostafiók hívásához tartsuk lenyomva az **1** gombot.

A hangpostafiók beállításainak módosításához válasszuk a

Menü > Üzenetek > Hangüzenetek >

Hangpostafiók száma lehetőséget.

Üzenetek beállításai

Az üzenetfunkciók beállításához válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üzenetbeállítások** lehetőséget.

- **Ált. beállítások** — a telefon beállítása az elküldött üzenetek mentésére, a régi üzenetek felülírásának engedélyezése az üzenetmemória megtelése esetén, valamint az üzenetekre vonatkozó egyéb beállítások megadása.
- **Szöveges üzenet** — kézbesítési jelentések engedélyezése, az SMS- és SMS e-mail üzenetközpontok beállítása, a karaktértámogatás típusának kiválasztása, valamint a szöveges üzenetekre vonatkozó egyéb beállítások megadása.
- **Multim. üzenetek** — kézbesítési jelentések engedélyezése, a multimédia üzenetek megjelenési módjának beállítása, multimédia üzenetek és reklámok fogadásának engedélyezése, valamint a multimédia üzenetekre vonatkozó egyéb beállítások megadása.
- **E-mail üzenetek** — e-mail fogadás engedélyezése, az e-mail üzenetekben használt képek méretének beállítása, valamint az e-mail üzenetekre vonatkozó egyéb beállítások megadása.

7. Névjegyzék

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** pontot.

Neveket és telefonszámokat menthetünk a telefon memóriájába és a SIM-kártya memóriájába. A telefon memóriája a nevek mellett további adatokat is képes tárolni. A SIM-kártya memóriájába mentett neveket és számokat a  ikon jelzi.

Névjegy hozzáadásához válasszuk a **Nevek > Opciók > Új név** lehetőséget. Adatok névjegyhez történő hozzáadásához győződjünk meg róla, hogy a használt memória a **Telefon** vagy a **Telefon és SIM**. Válasszuk a **Nevek** lehetőséget, lapozzunk a névre, és válasszuk az **Adatok > Opciók > Adatok hozzáad.** lehetőséget.

Névjegy kereséséhez válasszuk a **Nevek** lehetőséget, lapozzuk át a nevek listáját, vagy írjuk be a keresett név első betűit.

Egy névjegy telefon és SIM-kártya közti másolásához válasszuk a **Nevek > Opciók > Névjegy másolása** lehetőséget. A SIM-kártya memóriája minden névhez csak egy telefonszámot képes tárolni.

Ha ki akarjuk választani a SIM-kártyát vagy a telefonmemóriát a névjegyek tárolásához, meg akarjuk adni a nevek és számok megjelenítésének módját, vagy

meg akarjuk tekinteni a névjegyekhez felhasznált memóriát, akkor válasszuk a **Beállítások** lehetőséget.

A vCard szabványt támogató kompatibilis eszközökről küldött személyi adatokat a készülékünk képes fogadni, illetve ilyen adatokat mi is küldhetünk más készülékekre. Névjegy küldéséhez válasszuk a **Nevek** lehetőséget, keressük meg azt a névjegyet, amelynek információit el akarjuk küldeni, majd válasszuk az **Adatok > Opciók > Névjegyküldés** lehetőséget.

8. Hívásnapló

A hívásinformációk megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Napló** pontot.

- **Hívásnapló** — a legutóbbi nem fogadott, fogadott és tárcsázott számok időrendes listájának megtekintése.
- **Nem fogad. hívások, Fogadott hívások** vagy **Tárcsázott hívások** — a legutóbbi hívások adatai.
- **Üzenet címzettjei** — azon személyek névjegyének megtekintése, akiknek a legutóbb üzenetet küldtünk.
- **Hívásidőtartam, Csomag ala- pú adatsz.** vagy **Csom.kapcs. időtartama** — a legutóbbi kommunikációs események általános adatainak megtekintése.
- **Üzenetnapló** vagy **Szinkronizálási napló** — a küldött és fogadott üzenetek, illetve a szinkronizálások számának megtekintése.



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

9. Beállítások

Üzem módok

A telefon számos különböző, üzemmódnak nevezett beállítási csoporttal rendelkezik, melyekhez különböző események bekövetkeztének jelzése céljából különféle csengőhangokat rendelhetünk.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Üzem mód** pontot és a kívánt üzemmódot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Bekapcsol** — a kiválasztott üzemmód bekapcsolása.
- **Testre szab** — az üzemmód-beállítások módosítása.
- **Időzít** — annak beállítása, hogy az üzemmód csak bizonyos ideig legyen bekapcsolva. Ha lejár az üzemmódhoz beállított idő, az előzőleg bekapcsolt, nem időzített üzemmód lesz aktív.

Hangok

Módosíthatjuk a kiválasztott aktív üzemmód hangbeállításait.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hangok** pontot. Ugyanezek a beállítások az **Üzem mód** menüben is megtalálhatók.

Ha a leghangosabb szintű csengést választjuk, a csengőhang a maximális hangerőt csak néhány másodperc után éri el.

Kijelző

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kijelző** pontot.

Ha be akarjuk állítani, hogy a kijelző automatikusan elsötétedjen, és megjelenjen az óra, ha adott ideig nem használjuk a telefont, akkor válasszuk az **Energiatakarékos mód** lehetőséget.

Ha be akarjuk állítani, hogy a kijelző automatikus kikapcsoljon, ha adott ideig nem használjuk a telefont, akkor válasszuk az **Alvás mód** lehetőséget.

Dátum és idő

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Dátum és idő** pontot.

A dátum és az idő beállításához válasszuk a **Dátum- és időbeállítások** lehetőséget.

A dátum és az idő formátumának beállításához válasszuk a **Dátum- és időformátum beáll.-ai** lehetőséget.

Ha azt akarjuk, hogy a telefon automatikusan frissítse az időt és a dátumot az aktuális időzónának megfelelően,

Beállítások

akkor válasszuk a **Dátum/idő auto- matikus frissítése** lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

Hivatkozások

A személyes hivatkozások segítségével gyorsan elérhetjük a telefon gyakran használt funkcióit. Válasszuk a **Menü > Beállítások > Saját hivat- kozások** pontot.

Egy telefonfunkció bal vagy jobb oldali választógombhoz történő hozzárendeléséhez válasszuk a **Jobb oldali választógomb** vagy **Bal választógomb** lehetőséget.

A lapozógomb hivatkozásának beállításához válasszuk a **Navigálógomb** lehetőséget. Lapozzunk a kívánt funkcióra, és válasszuk a **Módosít** vagy **Beállít** lehetőséget, majd egy funkciót a listából.

Kapcsolatok

A telefon számos funkciót kínál a készülék más eszközhez való csatlakoztatására, valamint adatok küldésére és fogadására.

Bluetooth vezeték nélküli technológia

A Bluetooth technológia segítségével rádióhullámok használatával 10 méteres távolságon belül kapcsolatot lehet kialakítani a telefon és bármilyen kompatibilis Bluetooth-telefon között.

A készülék megfelel a 2.0 + EDR Bluetooth-specifikációnak, és a következő üzemmódokat támogatja: generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access és serial port. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjunk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Egyes helyszíneken előfordulhat, hogy a Bluetooth technológia csak korlátozottan használható. A lehetőségekről a helyi hatóságoktól vagy a szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

A Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó funkciók jobban igénybe veszik az akkumulátort, és csökkentik annak élettartamát.

A Bluetooth-kapcsolat beállítása

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

1. Válasszuk a **Saját telefon neve** lehetőséget, és adjuk meg a telefon nevét.

Beállítások

2. A Bluetooth-kapcsolat aktiválásához válasszuk a **Bluetooth > Be** lehetőséget. A  ikon jelzi, hogy a Bluetooth aktív.
3. A telefon audiotartozékhoz történő csatlakoztatásához válasszuk az **Audiotartozékok keresése** lehetőséget, és a csatlakoztatni kívánt eszközt.
4. A telefon hatókörön belül lévő Bluetooth-eszközhöz történő csatlakoztatásához válasszuk a **Párosított eszközök > Új** lehetőséget.

Válasszunk egy eszközt, majd a **Párosít** lehetőséget.

Adjunk meg egy jelszót (legfeljebb 16 karakter) a telefonon, majd engedélyezzük a kapcsolatot a másik Bluetooth-eszközzel.

Ha aggódunk a biztonság miatt, akkor kapcsoljuk ki a Bluetooth funkciót, vagy állítsuk a **Saját telefon láthatósága** lehetőséget **Rejtett** értékre. Csak olyanoktól fogadjunk el Bluetooth-kapcsolatot, akikben megbízunk.

Számítógépes csatlakozás az internethez

A Bluetooth funkcióval használatával csatlakoztathatjuk a kompatibilis számítógépünket az internethez a PC Suite szoftver nélkül. A telefonon aktiválva kell lennie egy olyan szolgáltatónak, amely támogatja az internet-hozzáférést, és a számítógépnek támogatnia kell a Bluetooth személyi hálózatot (PNA). A hálózati hozzáférési ponthoz való csatlakozás és a számítógéppel való párosítás után a

telefon automatikusan megnyit egy csomagalapú adatkapcsolatot az internethez.

Csomagalapú adatok

A GPRS egy hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a mobiltelefonok IP-alapú hálózaton küldjenek és fogadjanak adatokat.

A szolgáltatás használata módjának beállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Csomag alapú átv. > Csomag alapú kapcsolat** lehetőséget, majd a következők egyikét:

- **Ha szükséges** — csomagalapú kapcsolat létrehozása, amikor egy alkalmazásnak szüksége van rá. A kapcsolat lezárul, ha az alkalmazás befejeződik.
- **Folyamatos** — automatikus kapcsolódás a csomagalapú hálózathoz a telefon bekapcsolásakor.

A telefont modemként használhatjuk, ha Bluetooth technológiával csatlakoztatjuk egy kompatibilis számítógéphez. Részletekért lásd a Nokia PC Suite felhasználói útmutatóját.

Adatátvitel

A telefonnal átvihetők az adatok (naptár, névjegyek és jegyzetek) egy kompatibilis számítógépre, egy másik kompatibilis eszközre vagy egy távoli internetszerverre (hálózati szolgáltatás).

Névjegyzék átmásolása

A telefon adatainak másolásához vagy szinkronizálásához az készülék nevének és a beállításoknak az átviteli partnerek közt kell szerepelnie.

Új átviteli partner (például egy mobiltelefon) listához történő hozzáadásához válasszuk a **Menü >**

Beállítások > Kapcsolatok > Adatátvitel > Opciók > Névjegy h.adása > Szinkr. telefonnal vagy **Másolás telefonra** lehetőséget, majd adjuk meg a beállításokat az átvitel típusának megfelelően.

Adatátvitel egy kompatibilis eszközzel

Szinkronizáláshoz használjuk a Bluetooth vezeték nélküli technológián alapuló kapcsolatot. A másik készüléken aktiválni kell az adatok fogadását.

Az adatátvitel elindításához válasszuk a **Menü >**

Beállítások > Kapcsolatok > Adatátvitel lehetőséget, majd a listából a **Szerverszinkr.** vagy a **PC-szinkroniz.** kivételével bármelyik átviteli partnert. A beállításoktól függően a telefon átmásolja vagy szinkronizálja az adatokat.

Szinkronizálás kompatibilis számítógépről

A naptár, a jegyzetek és a névjegyzék adatainak számítógépről való szinkronizálásához telepítenünk kell a Nokia PC Suite szoftvert a számítógépre. Bluetooth vezeték

nélküli technológia használatával kezdjük meg a számítógépről történő szinkronizálást.

Szinkronizálás egy szerverről

Ha távoli internetszervert akarunk használni, fizessünk elő egy szinkronizálási szolgáltatásra. További információkat és a szolgáltatáshoz szükséges beállításokat a szolgáltatótól kaphatunk.

A szinkronizálás telefonról történő megkezdéséhez válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Adatátvitel > Szerverszinkr.** lehetőséget.

Hívások és telefon

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hívás** pontot.

A bejövő hívások átirányításához válasszuk a **Hívásátirányítás** lehetőséget (hálózati szolgáltatás). Az részletekért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha azt akarjuk, hogy a készülék egy sikertelen hívási kísérlet után még legfeljebb tízszer megpróbálja automatikusan újrahívni a számot, akkor válasszuk a **Automatikus újrahívás > Be** lehetőséget.

Ha azt akarjuk, hogy a hálózattól értesítést kapjunk, ha egy folyamatban lévő hívás közben újabb hívás érkezik a készülékre, akkor válasszuk a **Hívásvárakoztatás > Aktiválás** lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

Beállítások

Ha meg akarjuk jeleníteni vagy el akarjuk rejtetni a telefonszámunkat a hívott fél készülékén, akkor válasszuk a **Saját hívóazonosító küldése** lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

a kijelző nyelvének megadásához válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Nyelvi beállítások > Telefon nyelve** lehetőséget.

Tartozékok

Ez a menü és annak lehetőséget csak akkor jelennek meg, ha a telefon egy mobiltartozékhoz csatlakozik, vagy ahhoz már csatlakoztatva volt.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Tartozékok** pontot. Válasszunk egy tartozékot, és egy lehetőséget a tartozéktól függően.

Konfiguráció

A telefonon megadhatjuk azokat a beállításokat, amelyek bizonyos szolgáltatásokhoz szükségesek. Ezeket a beállításokat a szolgáltatótól kapott konfigurációs üzenetben is fogadhatjuk.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Konfiguráció** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Alapértelmezett konfiguráció beállít.** — megtekinthetjük a telefonra mentett szolgáltatókat és beállíthatjuk az alapértelmezett szolgáltatót.

- **Alap. aktiválása az alkalmazásokban** — aktiválhatjuk az alapértelmezett konfigurációs beállításokat a támogatott alkalmazásokhoz.
- **Elsődleges hozzáférési pont** — megtekinthetjük a mentett hozzáférési pontokat.
- **Csatlakoz. a szolg. webhelyéhez** — konfigurációs beállítások letöltése a szolgáltatótól.
- **Eszközkezelő-beállítások** — a cookie-k letöltésének engedélyezése vagy letiltása. A hálózattól függően lehet, hogy ez a lehetőség nem érhető el.
- **Személyes konf. beállítások** — új személyes fiókokat hozhatunk létre manuálisan különböző szolgáltatásokhoz, továbbá aktiválhatjuk és törölhetjük ezeket. Új személyes fiók hozzáadásához válasszuk az **Hozzáad** vagy **Opciók > Új hozzáadása** lehetőséget. Válasszuk ki a szolgáltatás típusát, majd adjuk meg a szükséges paramétereket. Egy személyes fiók aktiválásához lapozzunk a fiókhoz, és válasszuk az **Opciók > Bekapcsol** lehetőséget.

Gyári beállítások visszaállítása

A telefon gyári beállításainak visszaállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Gyári beáll. visszaállít.** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Csak a beállítások visszaállítása** — beállítások visszaállítása a személyes adatok törlése nélkül.

Szolgáltató menü

- **Összes visszaállítása** — az összes beállítás visszaállítása és a személyes adatok, például névjegyek, üzenetek, médiafájlok, aktiválókulcsok törlése.

10. Szolgáltató menü

Ezzel a menüvel a szolgáltató szolgáltatásait tartalmazó portált érhetjük el. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz. A szolgáltató frissítheti ezt a menüt egy szolgáltatói üzenettel.

11. Galéria

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

A telefonra töltött tartalom védelme érdekében a készülék digitális jogkezelési rendszert alkalmaz. Letöltés előtt mindig ellenőrizzük az egyes tartalmak szolgáltatási feltételeit és az aktiválókulcsokat, mivel előfordulhat, hogy azokért fizetni is kell.

A mappák megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Galéria** lehetőséget.

12. Média

Kamera és videó

A készülék 640x480 képpont felbontású képeket képes rögzíteni.

Kép készítése

A képkészítési funkció használatához válasszuk a **Menü > Média > Kamera** lehetőséget, vagy ha a videofunkció be van kapcsolva, akkor lapozzunk balra vagy jobbra. Fénykép készítéséhez válasszuk a **Rögzít** lehetőséget.

A kamera éjszakai módba való kapcsolásához, az önkioldó bekapcsolásához vagy képek gyors egymásutánban való készítéséhez válasszuk az **Opciók** lehetőséget, és a kívánt lehetőséget. A megtekintés módjának és idejének beállításához válasszuk az **Opciók > Beállítások > Képelőnézet ideje** lehetőséget.

Videoklip rögzítése

A videofunkció használatához válasszuk a **Menü > Média > Kamera > Opciók > Videó** lehetőséget, vagy ha a videofunkció be van kapcsolva, akkor lapozzunk balra vagy jobbra. A videorögzítés elindításához nyomjuk meg a **Felvesz** gombot.

A rögzíthető videoklip hosszának beállításához válasszuk a **Menü > Média > Kamera > Opciók > Beállítások > Videoklip hossza** lehetőséget.

Rádióállomások behangolása

Az FM-rádió egy antenna használatától függ, amely antenna nem egyezik meg a vezeték nélküli készülék saját antennájával. Ahhoz, hogy az FM-rádió megfelelően működjön, kompatibilis fülhallgatót vagy tartozékot kell csatlakoztatni.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat.

Válasszuk a **Menü > Média > Rádió** pontot, vagy készenléti állapotban tartsuk lenyomva a * gombot.

Ha már mentettünk rádióállomásokat, akkor lapozzunk fel vagy le az állomások közti váltáshoz, vagy nyomjuk le a kívánt állomásnak megfelelő számgombot.

Egy szomszédos állomás megkereséséhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva balra vagy jobbra a lapozógombot.

A behangolt állomás mentéséhez válasszuk az **Opciók > Állomás mentése** lehetőséget.

A hangerő beállításához válasszuk az **Opciók > Hangerő** lehetőséget.

Ha a rádió használatát a háttérben szeretnénk folytatni, nyomjuk meg a Vége gombot. A rádió kikapcsolásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a Vége gombot.

Hangrögzítő

A rögzítés elkezdéséhez válasszuk a **Menü > Média > Hangrögzítő** lehetőséget, majd a virtuális rögzítésgombot a kijelzőn.

Felvétel hívás közben való elindításához válasszuk az **Opciók > Felvétel** lehetőséget. Hívás rögzítése közben a telefont normál helyzetben, a fülünk közelében tartsuk. A telefon a hangfelvételt a **Galéria > Felvételek** mappába menti.

Az utolsó felvétel meghallgatásához válasszuk az **Opciók > Utolj. rögz. lejátsz.** lehetőséget. Az utolsó felvétel MMS-üzenetben történő elküldéséhez válasszuk az **Opciók > Utolj. rögz. küldés.** lehetőséget.

13. Alkalmazások

A telefonszoftver tartalmazhat néhány játékot és Java-alkalmazást, amelyeket ehhez a Nokia telefonhoz terveztek.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások** pontot.

Egy játék vagy alkalmazás elindításához válasszuk a **JátékokGyűjtemény** lehetőséget. Lapozzunk egy

S z e r v e z ő

játékhoz vagy alkalmazáshoz, és válasszuk a **Megnyit** lehetőséget.

A játék- és alkalmazástelepítéshez rendelkezésre álló memória méretének megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Memória állapota** lehetőséget.

Egy játék vagy alkalmazás letöltéséhez válasszuk az **Opciók > Letöltések > Játékletöltések** vagy **Alk.letöltések** lehetőséget. A telefon a J2ME™ Java-alkalmazásokat támogatja. Letöltés előtt győződjünk meg róla, hogy az alkalmazás kompatibilis a telefonnal.



Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például olyanokat, amelyek Symbian-aláírással rendelkeznek, vagy megfeleltek a Java Verified™ tesztnek.

A letöltött alkalmazások menthetők a **Galéria** mappába is az **Alkalmazások** mappa helyett.

14. Szervező

Ébresztőóra

Válasszuk a **Menü > Szervező > Ébresztőóra** pontot.

A jelzés be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Jelzés:** lehetőséget. A jelzés idejének beállításához válasszuk az **Ébresztés ideje:** lehetőséget. Ha azt akarjuk, hogy az

ébresztő a hét megadott napjain jelezzen, válasszuk az **Ismétlés:** lehetőséget. A jelzeshang kiválasztásához vagy testreszabásához válasszuk a **Hangjelzés:** lehetőséget. A szundi idejének beállításához válasszuk az **Szundi ideje:** lehetőséget.

Az ébresztés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. Az ébresztés egy perc után vagy a **Szundi** gomb megnyomására leáll, majd a beállított ébresztéskésleltetési idő elteltével újra bekapcsol.

Ha a beállított ébresztési időpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztési hangot. Ha megnyomjuk a **Leállít** gombot, a készülék megkérdezi, hogy be akarjuk-e kapcsolni. A készülék kikapcsolásához nyomjuk meg a **Nem** gombot vagy a bekapcsolásához az **Igen** gombot. Ne nyomjuk meg az **Igen** gombot olyan helyen, ahol a mobilkészülékek használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

Naptár és teendőlista

Válasszuk a **Menü > Szervező > Naptár** pontot. Az aktuális nap be van keretezve. Amelyik naphoz van beállítva jegyzet, az félkövér szedéssel jelenik meg.

Naptárjegyzet készítéséhez lapozzunk a dátumra, és válasszuk az **Opciók > Jegyzet írása** lehetőséget.

A naphoz tartozó jegyzeteket a **Megnéz** gomb megnyomásával tekinthetjük meg. A naptár összes

jegyzetének törléséhez válasszuk a havi vagy a heti nézetet, majd válasszuk az **Opciók** > **Jegyzetek törlése** lehetőséget.

A teendőlista megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Teendők** lehetőséget. Megjelenik a fontosság szerint rendezett teendőlista. Jegyzet hozzáadásához, törléséhez, küldéséhez, készként való megjelöléséhez vagy a teendőlista határidő szerinti rendezéséhez válasszuk az **Opciók** lehetőséget.

15. Web

A telefon böngészőjével különféle mobilinternet-szolgáltatásokat vehetünk igénybe. A megjelenés a kijelző mérete miatt változhat. Elképzelhető, hogy nem tudjuk mindegyik internetes oldal tartalmát megtekinteni.



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A különböző szolgáltatások elérhetőségével, díjszabásával és használatával kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

A böngészés konfigurációs beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a szolgáltatótól.

Szolgáltatás beállításához válasszuk a **Menü > Web > Beállítások > Konfigurációs beállítások** lehetőséget, majd válasszunk egy konfigurációt és egy fiókot.

Csatlakozás szolgáltatáshoz

Ha kapcsolódni szeretnénk a szolgáltatáshoz, válasszuk a **Menü > Web > Kezdőlap** lehetőséget, vagy készenléti módban tartsuk nyomva a **0** gombot.

Könyvjelző kiválasztásához válasszuk a **Menü > Web > Könyvjelzők** pontot. A készüléken olyan könyvjelzők vagy hivatkozások lehetnek előre telepítve, amelyekkel elérhetjük, illetve amelyek elérhetővé tehetik a Nokiával kapcsolatban nem álló, harmadik fél webhelyeit. A Nokia ezekért a webhelyekért nem vállal semmilyen felelősséget. Felkeresésük esetén elővigyázatosan járjunk el, akárcsak bármely más internetes oldal esetében.

A legutóbbi URL kiválasztásához válasszuk a **Menü > Web > Utolsó webcím** pontot.

Szolgáltatás címének megadásához válasszuk a **Menü > Web > Címhez lépés** pontot. Írjuk be a címet, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Miután a szolgáltatással létrejött a kapcsolat, megkezdhetjük az oldalakon való böngészést. A telefon gombjainak funkciója a különböző oldalakon változhat. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő utasításokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A megjelenítés beállításai

Böngészés közben válasszuk az **Opciók > Egyéb opciók > Megj. beállítása** lehetőséget. A választható lehetőségek között a következők szerepelnek:

- **Szöveg tördelése** — a szöveg megjelenési módjának kiválasztása.
- **Figyelmeztetések** — a **Figyelmezt. nem biztonság. kapcs.-ra > Igen** lehetőség kiválasztása esetén a készülék figyelmeztetni fog, ha böngészés közben biztonságos kapcsolatról nem biztonságos kapcsolatra vált. A **Figyelmezt. nem biztonság. elemekre > Igen** lehetőség kiválasztása esetén a készülék figyelmeztetni fog, ha egy biztonságos oldal nem biztonságos elemet tartalmaz. Ezek a figyelmeztetések önmagukban nem szavatolják a kapcsolat biztonságát.
- **Karakterkódolás** — a **Tartalomkódolás** kiválasztása esetén a böngészőoldal tartalma kódolva lesz.

Cache-memória

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat, például jelszavakat vagy cookie-kat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. A cookie olyan adat, amelyet egy oldal a telefon cache-memóriájába ment. A

cookie-k a cache-memória ürítéséig maradnak a telefonban.

Böngészés közben a cache ürítéséhez válasszuk az **Opciók > Egyéb opciók > Cache ürítése** lehetőséget. A cookie-k letöltésének engedélyezéséhez vagy letiltásához böngészés közben válasszuk az **Opciók > Egyéb opciók > Biztonság > Cookie-beáll.** lehetőséget, készenléti módban pedig a **Menü > Web > Beállítások > Biztonsági beállítások > Cookie** lehetőséget.

Hírpostafiók

A szolgáltató küldhet hírüzeneteket (hálózati szolgáltatás) a telefonunkra. A szolgáltatói hírek lehetnek például hírösszefoglalók, és tartalmazhatnak szöveges üzeneteket vagy szolgáltatások címeit.

A hírüzenet elolvasásához nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha megnyomjuk a **Kilép** gombot, az üzenet a **Hírpostafiók** mappába kerül.

Ha azt akarjuk, hogy a telefon letöltse a hírüzeneteket, akkor válasszuk a **Menü > Web > Beállítások > Hírpostafiók beállításai > Szolgáltatói hírüzenetek > Be** lehetőséget.

Böngésző biztonsági beállításai

Banki, internetes vásárlási és egyéb szolgáltatások igénybevételéhez szükség lehet adatvédelmi funkciók használatára. Ilyen kapcsolatokhoz szükségünk van egy biztonsági tanúsítványra és esetleg egy biztonsági modulra, mely a SIM-kártyán található meg. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

16. SIM-alkalmazások

A SIM-kártya kiegészítő szolgáltatásokat biztosíthat. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A menü neve és tartalma a rendelkezésre álló szolgáltatásoktól függ.

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató vagy más értékesítő.

17. Akkumulátorról szóló információk

Töltés és kisütés

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a

Akkumulátorról szóló információk

megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltsük újra.

Ha a csereakkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a

Akkumulátorról szóló információk

tartalék akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretelheti.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését eredményezi. Tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is balesetveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétbe.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, illetve ne törjük szét. Akkumulátorfolyás esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrfelülettel, és ne kerüljön a szembe. Az akkumulátorfolyadékkal való érintkezés esetén azonnal öblítsük le bő vízzel a bőr vagy a szem felületét, vagy forduljunk orvoshoz.


Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig Nokia akkumulátort használjunk. Annak ellenőrzéséhez, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, vásároljunk egyet egy hivatalos Nokia kereskedőtől, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:

Ha ezeket a lépéseket sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha bármely okból azt gondoljuk, hogy az akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, kerüljük annak használatát, és további segítségért vigyünk el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizbe. A hivatalos Nokia szerviz vagy kereskedő ellenőrizni tudja az akkumulátor eredetét. Ha az eredet mégsem ellenőrizhető, vigyünk vissza az akkumulátort abba a kereskedésbe, ahol azt vettük.

A hologram hitelességének vizsgálata

1. Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.
2. Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, a címke egyes oldalain egy, kettő, három, illetve négy pontnak kell látszania.

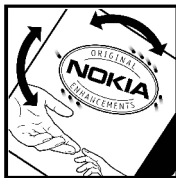

Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?

Amennyiben nem tudunk meggyőződni a Nokia akkumulátor hitelességéről a címkén szereplő hologram alapján, ne használjuk az akkumulátort. További segítségért vigyük el a legközelebbi Nokia szervizbe vagy kereskedőhöz. A gyártó által nem jóváhagyott akkumulátor használata veszélyes lehet, valamit kisebb teljesítményhez, illetve a készülék és tartozékainak

Akkumulátorról szóló információk

károsodásához vezethet. A nem megfelelő használat érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát is.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben
[awww.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.

- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkreteheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A fényképezőgép, a távolságérzékelő és a fénymérő lencséinek tisztítása puha, tiszta, száraz ruhával történjen.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- A megtartandó adatokról, például a névjegyzékről és a naptárról, mindig készítsünk biztonsági másolatot.
- Ha az optimális teljesítmény elérése érdekében a készüléket időről-időre alaphelyzetbe kívánjuk állítani, kapcsoljuk ki azt, és vegyük ki az akkumulátort.

Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek

közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

Hulladékkezelés



A terméken, a dokumentációban vagy a csomagoláson található áthúzott, kerekes ■■■■■ szemetgyűjtőtartály-szimbólum azt jelenti, hogy az Európai Unión belül az elektromos és az elektronikus eszközöket, az elemeket, valamint az akkumulátorokat élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatni. A terméktől ne háztartási hulladékként szabaduljunk meg.

Juttassuk vissza a terméket az erre a célra fenntartott gyűjtőhelyre, így biztosítva, hogy a nem megfelelő hulladékgazdálkodás nem okoz környezet-, illetve emberi egészségkárosodást, valamint így segítve elő a gyártási anyagok tartós újrafelhasználását. A begyűjtésről információkat a termék kereskedőjétől, a helyi hulladékfelügyeleti hatóságoktól, a gyártói felelősséget ellenőrző nemzeti szervezetektől, illetve a helyi Nokia képviselőten szerezhethetünk. További információért tekintsük meg a termék környezetvédelmi nyilatkozatát vagy országspecifikus információit a www.nokia.com webhelyen.

További biztonsági tudnivalók

Kisgyerekek

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektől távol.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva vagy a testtől legalább 2,2 cm (7/8 hüvelyk) távolságra használjuk. Ha a telefont hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől a fent megadott távolságra helyezzük el.

Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljük meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében az orvos eszközök gyártói általában azt javasolják, hogy a vezeték nélküli eszközök legalább 15,3 cm-re (6 hüvelykre) legyenek a beültetett orvosi eszköztől, például szívritmus-szabályozótól vagy beültetett kardioverter-defibrillátortól. Néhány tanács az ilyen eszközökkel élő személyeknek:

- a vezeték nélküli eszköz bekapcsolt állapotban mindig legalább 15,3 cm-re (6 hüvelykre) legyen az orvosi eszköztől.
- a vezeték nélküli eszközt nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni.

- az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a vezeték nélküli eszközt tartsuk az orvosi eszközzel átellenes oldali fülünkhöz.
- Ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik, azonnal kapcsoljuk ki a vezeték nélküli eszközt.
- Olvassuk el és tartsuk be a beültetett orvosi eszköz gyártójának utasításait.

Ha bármilyen kérdésünk van a vezeték nélküli eszköz és a beültetett orvosi eszköz együttes használatával kapcsolatban, forduljunk egészségügyi ellátónkhöz.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. További tájékoztatásért forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt kiegészítők gyártójához vagy képviselőjéhez.

További biztonsági tudnivalók

A készüléket csak szakember javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiófrekvenciás berendezések mind megfelelően működnek-e. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható mobiltelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a készülék használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket. A rádiós távközlési eszközök repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezetékek nélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénysértőnek is minősülhet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes

környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyagtöltő-állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, valamint olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek. A cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművek gyártóitól kérjünk információt arról, hogy ez a készülék biztonságosan használható-e az ilyen járművek közelében.

Segélykérő hívások



Fontos: A mobiltelefonok, köztük ez a készülék is, rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ezért a kapcsolat létrejötte nem

T o v á b b i b i z t o n s á g i t u d n i v a l ó k

garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

1. Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt.
Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM-kártyát helyeztünk a készülékbe.
2. A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
3. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a Hívás gombot

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, először azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérő hívást kezdeményezzünk. További tájékoztatásért olvassuk el figyelmesen az útmutatót, vagy forduljunk a szolgáltatóhoz.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

HITELESÍTÉSI INFORMÁCIÓ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési ráta (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság. A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-

T o v á b b i b i z t o n s á g i t u d n i v a l ó k

irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,95 W/kg.

A tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sáv szélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalon lévő termékinformációs oldalakon.

Tárgymutató

A

- akkumulátor 56
 - töltés 17
- alkalmazások 49
- azonnali üzenetek 31

B

- beállítások 36
 - dátum 37
 - gyári 45
 - hangok 36
 - idő 37
 - kijelző 37
 - konfiguráció 44
 - telefon 43
 - üzemmód 36
 - üzenetek 33
- billentyűk lezárása 21
- billentyűzár 21
- biztonsági kód 14
- böngésző 52

C

- cache-memória 54
- cookie-k 54

CS

- csevegés 32

E

- e-mail 29

GY

- gyorshívás 23

H

- hagyományos szövegbevitel 25
- hangok 36
- hangrögzítő 49
- hangüzenetek 31, 32
- híropostafiók 55
- hívásnapló 35
- hívások 22
- hivatkozások 38
- hozzáférési kód 14

I

- internet 52

J

játékok 49

jelszó 14

K

kapcsolatinformáció
k 14

kijelző 37

konfiguráció 44

N

Nokia kapcsolat 14

O

offline állapot 22

P

PIN 14

prediktív

szövegbevitel 25

S

SIM-kártya 16, 22

SZ

számbeviteli mód 24

szervező 50

szolgáltató menü 46

szövegbeviteli

módok 24

szövegírás 24

T

tartozékok 44

Ü

ügyfélszolgálat 14

üzemmód 36

üzenetek

beállítások 33

üzenetkezelés

hangüzenetek 31

üzenetközpont

száma 27