

Nokia 2700 classic - Felhasználói kézikönyv

9215246
1. kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0434

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-561 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

© 2009 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People és a Navi a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a fogyasztó mint magánszemély az MPEG-4 Képi Szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videófilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Egyéb felhasználásra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatólagos engedélyt a Nokia nem ad. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESBB KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, A KÁROKOZÁS MÓDJÁRA TEKINTET NÉLKÜL.

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELŐÍRTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL A JELEN DOKUMENTUM PONTOSSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJA.

Bizonyos termékek, alkalmazások és szolgáltatások választéka országokként eltérhet. A részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartást.

Lehet, hogy a készülékhez mellékelte, harmadik fél által írt alkalmazásokat olyan természetes vagy jogi személyek hozták létre és birtokolják, akik nem kapcsolódó vállalatai a Nokiának, illetőleg nem állnak kapcsolatban a Nokiával. A Nokia nem rendelkezik a harmadik féltől származó alkalmazások szerzői jogával vagy szellemi tulajdon-jogával. Éppen ezért a Nokia nem vállal semmilyen felelősséget ezen alkalmazások végfelhasználói támogatásáért vagy működőképességéért, sem az alkalmazásokban vagy ezekben az anyagokban bemutatott információkért. A Nokia semmiféle garanciát sem vállal ezekre a harmadik fél által biztosított alkalmazásokra. **AZ ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATÁVAL A FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ ALKALMAZÁSOK „EBBEN AZ ÁLLAPOTBAN”, ÉS A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESEBB KÖRBE MINDENMŰ, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL KERÜLNEK ÁTADÁSRA AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT. A FELHASZNÁLÓ EZENFELÜL TUDOMÁSUL VESZI, HOGY SEM A NOKIA, SEM KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSAI NEM VÁLLALNAK SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A JOGSZAVATOSSÁGOT, A FORGALOMKÉPESSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSRE, ILLETŐLEG ARRÁ VONATKOZÓ GARANCIÁT, HOGY AZ ALKALMAZÁS NEM SÉRTI BÁRMELY HARMADIK FÉL SZABADALMI, SZERZŐI, VÉDJEGYRE VONATKOZÓ VAGY EGYÉB JOGAIT.**

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék televízió- vagy rádióinterferenciát okozhat (például akkor, ha a telefont a vevőberendezések közvetlen közelében használjuk). Az FCC, illetve az Industry Canada felhívhat a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül kiküszöbölni. Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképvislettel. A készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

9215246/1. kiadás HU

Tartalom

Biztonság.....	6	Azonnali üzenetek.....	18
1. Használatbavétel.....	7	Nokia Xpress-hangüzenetek.....	18
A SIM-kártya és az akkumulátor		Csevegés.....	18
behelyezése.....	7	Hangüzenetek.....	18
A SIM-kártya eltávolítása.....	7	Üzenetek beállításai.....	19
A microSD-kártya behelyezése.....	7	7. Névjegyzék.....	19
Vegyük ki a microSD-kártyát.....	8	8. Hívásnapló	20
Az akkumulátor töltése.....	8	9. Beállítások.....	20
Antenna.....	8	Üzemmodok.....	20
Fülhallgató.....	9	Hangok.....	20
Mágnesek és mágneses mezők.....	9	Kijelző.....	21
A készülék gombjai és részei.....	9	Dátum és idő.....	21
A telefon be- és kikapcsolása.....	10	Hivatkozások.....	21
Készletléti mód	10	Szinkronizálás és biztonsági mentés.....	21
Billentyűzár.....	11	Kapcsolatok.....	22
SIM-kártya nélkül használható		Hívások és telefon.....	23
funkciók.....	11	Hangutasítások és hangtárcsázás.....	23
Háttérben futó alkalmazások.....	11	Tartozékok.....	24
2. Általános információk.....	11	Konfiguráció.....	24
A készülékről.....	11	Gyári beállítások visszaállítása.....	25
Hálózati szolgáltatások.....	12	10. Szolgáltató menü.....	25
Osztott memória.....	12	11. Galéria.....	25
Hozzáférési kódok.....	13	12. Média.....	26
Nokia támogatás.....	13	Kamera és videó.....	26
3. Hívások.....	14	FM rádió.....	27
Hívás kezdeményezése és fogadása.....	14	Hangrögzítő.....	27
Hangszóró.....	14	Zenelejátszó.....	27
Tárcsázási hivatkozások.....	14	13. Alkalmazások.....	28
4. Szövegírás.....	14	14. Szervező.....	28
Szövegbeviteli módok.....	14	Ébresztőóra.....	28
Hagyományos szövegbevitel.....	15	Naptár és teendőlista.....	29
Prediktív szövegbevitel.....	15	15. Web vagy Internet	29
5. Mozgás a		Csatlakozás webes szolgáltatáshoz.....	29
menürendszerben.....	15		
6. Üzenetkezelés.....	16		
Szöveges és multimédia üzenetek.....	16		
E-mail.....	17		

16. SIM-alkalmazások.....30**17. Zöld tippek.....30**

Energiamegtakarítás.....30

Újrahasznosítás.....30

További információk.....30

Tartozékok.....31**Akkumulátor.....31**Az akkumulátorra és a töltőre
vonatkozó információk.....31Nokia akkumulátor-hitelességi
irányelvek.....32**Kezelés és karbantartás.....33**

Újrahasznosítás.....34

**További biztonsági
tudnivalók.....35**

Kisgyermek.....35

Üzemelési környezet.....35

Orvosi eszközök.....35

Járművek.....36

Robbanásveszélyes környezetek.....36

Segélykérő hívások.....37

Hitelesítési információ (SAR).....37

Tárgymutató.....39

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénsértő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.



BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA

Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A vezetékek nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.



KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Repülőgépen, valamint orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében kapcsoljuk ki a készüléket.



SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjunk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



VÍZÁLLÓSÁG

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

1. Használatbavétel

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

A SIM-kártya és annak érintkezői a karcolástól és hajlítástól megsérülhetnek, ezért legyünk óvatosak, amikor a kártyát kezeljük, behelyezzük vagy eltávolítjuk.



1. A hátsó fedőlapot nyomjuk meg és csúsztassuk a telefon alsó része felé, majd vegyük le (1).
2. Vegyük ki az akkumulátort (2).
3. Helyezzük be a SIM-kártyát a tartójába úgy, hogy az érintkezőfelület lefelé nézzen (3).
4. Helyezzük be az akkumulátort (4), majd helyezzük vissza a hátsó fedőlapot (5).

A SIM-kártya eltávolítása




Nyomjuk meg a kioldórugót (1), majd csúsztassuk ki a SIM-kártyát (2)

A microSD-kártya behelyezése

Ehhez a készülékhez kizárólag Nokia által jóváhagyott, kompatibilis microSD-kártya használjunk. A Nokia az elfogadott ipari szabványokat használja a memóriakártyák esetében, de lehet, hogy bizonyos márkájú kártyák nem teljesen kompatibilisek ezzel a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

A telefon legfeljebb 2 GB méretű microSD-kártyát tud kezelni.



1. Nyissuk fel a memóriakártya nyílását védő fedelet.

Használatbavétel

2. Helyezzük a kártyát a kártyatartóba az érintkezőfelülettel felfelé, majd nyomjuk befelé, amíg a helyére nem kattan.
3. Zárjuk be a memóriakártya nyílását védő fedelet.

Vegyük ki a microSD-kártyát



Fontos: Ne távolítsuk el a memóriakártyát olyankor, amikor azon írási vagy olvasási műveletet hajtunk végre. Ha a kártyát egy ilyen művelet közben távolítjuk el, akkor azzal kárt okozhatunk a memóriakártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek.

A memóriakártyát a készülék kikapcsolása nélkül kivehetjük vagy behelyezhetjük, de győződjünk meg arról, hogy egyetlen alkalmazás sem használja a memóriakártyát.



Az akkumulátor töltése

Az akkumulátort gyárilag részlegesen feltöltve szállítjuk. Ha a készülék alacsony töltöttségi szintet jelez, hajtsuk végre a következő műveletet:

1. Csatlakoztassuk a töltőt egy hálózati kimenethez.
2. Csatlakoztassuk a töltőt a készülékhez.
3. Amikor a készülék azt jelzi, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve, húzzuk ki a töltő csatlakozóját a készülékből, majd a fali aljzatból.

Az akkumulátort nem kell meghatározott ideig tölteni, és a készülék töltés közben is használható. Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése esetleg csak néhány perc múlva jelenik meg, és addig telefonhívást sem tudunk indítani.



Antenna

A telefon belső és külső antennával is rendelkezhet. Bármely más rádió adó-vevő készülékhez hasonlóan kerüljük az antennaterület felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, a készülék a szükségesnél magasabb energiaszinten való működését okozhatja, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.



Az ábrán az antenna területe szürke kijelöléssel látható.

Fülhallgató



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításakor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.



Figyelmeztetés: A fülhallgató használatakor a külső zajok észlelésének képessége csökkenhet. Ne használjuk a fülhallgatót, ha az veszélyeztetheti a biztonságunkat.

Ha olyan külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a Nokia AV-csatlakozóhoz, amely nem a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott eszköz, akkor fordítsunk különös figyelmet a hangerőre.


Ne csatlakoztassunk olyan termékeket, amelyek kimeneti jelet bocsátanak ki, mert ez tönkretetheti a készüléket. A Nokia AV-csatlakozóhoz ne csatlakoztassunk semmilyen áramforrást.

Mágnesek és mágneses mezők

A készüléket tartsuk távol mágnesektől vagy mágneses mezőtől.

A készülék gombjai és részei

1	Vége gomb/Bekapcsológomb 
2	Hallgató
3	Kijelző
4	Választógombok
5	Navi™-tárcsa, a továbbiakban vezérlógomb.
6	Hívás gomb
7	Billentyűzet
8	Mikrofon

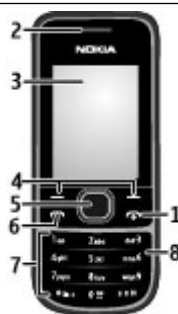

9	A fülhallgató csatlakozója/Nokia AV-csatlakozó (3,5 mm)	
10	A töltő csatlakozója	
11	Micro USB-csatlakozó	
12	Kameralencse	
13	Memóriakártya-tartó	
14	Hangszóró	
15	Csuklópánt rögzítési pontja	

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon be- vagy kikapcsolásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot.

Készletléti mód

A telefon akkor van készletléti módban, amikor készen áll a használatra, és még nem írtunk be semmilyen karaktert.

1	Hálózat térereje	
2	Akkumulátor töltöttségi állapota	
3	Hálózat neve vagy operátorlogó	
4	A választógombok funkciója	

A bal oldali **Kedven.** választógombbal a személyes hivatkozások listáját érhetjük el. A lista megtekintésekor a rendelkezésre álló funkciók megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók > Lehetőségek** menüpontot, vagy a funkcióknak a hivatkozási listában való rendezéséhez válasszuk az **Opciók > Átrendezés** lehetőséget.

Billentyűzár

Ha el szeretnénk kerülni a gombok véletlen lenyomását, a billentyűzet lezárásához válasszuk a **Menü** lehetőséget, majd 3,5 másodpercen belül nyomjuk meg a * gombot.

A billentyűzár feloldásához válasszuk a **Kiold** lehetőséget, majd nyomjuk meg a * gombot 1.5 másodpercen belül. Ha a biztonsági billentyűzár be van kapcsolva, adjuk meg a biztonsági kódot, amikor ezt kéri a rendszer.



Ha a telefon billentyűzetét automatikusan le akarjuk zárni egy adott idő elteltével, ha a készülék készenléti módban van, akkor válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Automat. billentyűzár > Be** lehetőséget.

Hívás fogadásához (aktív billentyűzár mellett) nyomjuk meg a Hívás gombot. Ha a hívást befejeztük vagy elutasítottuk, a billentyűzár automatikusan bekapcsol.

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám a készülék vagy a billentyűzet zárolt állapotában felhívható.

SIM-kártya nélkül használható funkciók

Előfordulhat, hogy a telefon egyes funkcióit, pl. a Szervező funkciót, illetve a játékokat nem használhatjuk SIM-kártya behelyezése nélkül. Néhány funkció szürkén jelenik meg a menüben, és ezek nem használhatók.

Háttérben futó alkalmazások

Az alkalmazások háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

2. Általános információk

A készülékről

A jelen tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz a (E)GSM 850, 900, 1800 és 1900 MHz hálózatok használható. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteletben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait.

A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A készülék tartalmazhat előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat. A készülékkel hozzáférhetünk harmadik fél webhelyeihez. A harmadik fél webhelyei nem kapcsolódnak a Nokiához, és a Nokia ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget. Ha

úgy döntünk, felkeressük ezeket a webhelyeket, akkor a biztonságosság és a tartalom érdekében elővigyázatosan járunk el.



Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a vezetékek nélküli eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat. A készülékben tárolt fontos adatokról ne felejtünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a részletes biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

A jelen útmutatóban található képek eltérhetnek a készülék kijelzőjén megjelenő képektől.

Hálózati szolgáltatások

A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Számos funkció speciális hálózati funkciókat igényel. Ezek a funkciók nem minden hálózatban érhetők el; előfordulhat, hogy bizonyos hálózatokban a hálózati funkciók használata előtt külön megállapodást kell kötni a szolgáltatóval. A hálózati szolgáltatások használata adatátvitellel jár. A szolgáltatótól érdeklődünk a hazai hálózatban érvényes díjakról, valamint roamingoláskor az egyéb hálózatban érvényes díjakról. A szolgáltatótól kaphatunk útmutatást és az alkalmazandó díjakra vonatkozó tájékoztatást. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások esetleg csak korlátozott módon használhatók, ami befolyásolhatja a hálózati szolgáltatások igénybevételét. Lehetséges, hogy egyes hálózatok például nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és szolgáltatást.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Ha így van, ezek meg sem jelennek a készülék menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék speciális konfigurációval rendelkezik, például más a menük neve, a menük sorrendje, és eltérőek lehetnek az ikonok. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ez a készülék támogatja a TCP/IP protokollon alapuló WAP 2.0-s protokollokat (a HTTP-t és az SSL-t). A készülék egyes funkciói, például multimédia üzenetküldés (MMS), böngészés és e-mail alkalmazás számára szükséges a fenti technológiák hálózati támogatása.

Osztott memória

A készülék alábbi funkciói az osztott memóriát használhatják: multimédia üzenetküldés (MMS), e-mail alkalmazás, csevegés. Egy vagy több ilyen funkció használata csökkentheti az osztott memóriát használó többi funkció számára rendelkezésre álló szabad memóriát. Ha ilyenkor egy osztott memóriát használó funkciót szeretnénk használni, a készüléken megjelenhet egy üzenet, miszerint a memória megtelt. Ebben az esetben a

folytatás előtt törölnünk kell néhány, az osztott memóriában tárolt elemet vagy információt.

Hozzáférési kódok

A biztonsági kód a jogosulatlan használatától védi a telefont. Az előre beállított kód: 12345. A kódot meghatározhatjuk és módosíthatjuk, és a telefont beállíthatjuk úgy, hogy kérje a kódot. A kódot tartjuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtettük a kódot és a telefon zárolódik, akkor a készülék feloldását csak szervizben lehet elvégezni, ami költséggel járhat. További tájékoztatásért forduljunk a Nokia Care ügyfélszolgálathoz vagy a telefon forgalmazójához.

A SIM-kártyához tartozó PIN-kód megvédi a kártyát a jogosulatlan használat ellen. Egyes SIM-kártyákhoz PIN2-kód is tartozik, amelyre bizonyos szolgáltatások eléréséhez van szükség. Ha egymás után háromszor hibásan írjuk be a PIN-kódot, akkor a készülék kéri a PUK- vagy a PUK2-kódot. Ha nincsenek meg ezek a kódok, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

A modul-PIN a SIM-kártya biztonsági moduljának információihoz való hozzáféréshez szükséges. Az aláíró-PIN szükséges lehet a digitális aláírásokhoz. A korlátozójelszó szükséges a híváskorlátozási funkció használatához.

A **Menü > Beállítások > Biztonság** lehetőséggel beállíthatjuk, hogyan használja a telefon a hozzáférési kódokat és biztonsági beállításokat.

Nokia támogatás

A www.nokia.com/support címen vagy a helyi Nokia weboldalon a kiegészítő információkon, a letöltéseken és a Nokia termékekhez kapcsolódó szolgáltatásokon kívül a kézikönyv legfrissebb változatát is megtalálhatjuk.

Konfigurációs beállítások szolgáltatás

Ingyenesen letölthetjük az MMS, a GPRS, az e-mail és az egyéb szolgáltatások készülékünk modelljének megfelelő konfigurációs beállításait a www.nokia.com/support webhelyről.

Nokia PC Suite

A PC Suite szoftver és a kapcsolódó információk megtalálhatók a Nokia webhelyén, a következő címen: www.nokia.com/support.

Nokia Care ügyfélszolgálat

Ha az ügyfélszolgálathoz szeretnénk fordulni, tekintsük meg a Nokia Care ügyfélszolgálatok listáját a következő címen: www.nokia.com/customerservice.

NOKIA
Care

Karbantartás

Ha karbantartási szolgáltatást szeretnénk igénybe venni, akkor keressük meg a Nokia Care ügyfélszolgálat legközelebbi szervizét a következő címen: www.nokia.com/repair.

3. Hívások

Hívás kezdeményezése és fogadása

Hívás kezdeményezéséhez írjuk be a telefonszámot az országkóddal és körzetszámmal együtt, amennyiben szükséges. Nyomjuk meg a Hívás gombot a szám hívásához. A fülhöz helyezhető hangszóró vagy a kihangosító hangerejének növeléséhez lapozunk felfelé, csökkentéséhez pedig lefelé.

A bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a Hívás gombot. A hívás fogadás nélküli elutasításához nyomjuk meg a Vége gombot.

Hangszóró

Ha elérhető, a **Hangsz.** vagy a **Normál** lehetőséggel hívás közben válthatunk a kihangosító és a telefon fülhöz helyezhető hangszórója között.



Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Tárcsázási hivatkozások

Ha számot akarunk hozzárendelni a 2–9 számgombokhoz, akkor válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Gyorshívások** lehetőséget, lapozunk a kívánt számhoz, és válasszuk ezt a lehetőséget: **Beállít.** Írjuk be a kívánt telefonszámot, vagy válasszuk a **Keres** lehetőséget és egy mentett névjegyet.

A gyorsívási funkció bekapcsolásához válasszuk az alábbi lehetőséget: **Menü** > **Beállítások** > **Hívás** > **Gyorstárcsázás** > **Be.**

Ha gyorsívással akarunk hívást kezdeményezni, akkor készenléti módban nyomjuk le és tartjuk lenyomva a kívánt számgombot.

4. Szövegírás

Szövegbeviteli módok

Szöveg beírásához (például üzenetek írásakor) használhatjuk a hagyományos vagy prediktív szövegbevitelt.

Szöveg írásakor nyomjuk meg és tartuk lenyomva az **Opciók** gombot a hagyományos () és prediktív () szövegbevitel közti váltáshoz. Nem minden nyelvet támogat a hagyományos szövegbevitel.

A kis- és nagybetűs beviteli módot a , a  és a  jelzi.

A kis- és nagybetűk közti váltáshoz nyomjuk meg a # gombot. A betűmód és a számmód () közti váltáshoz nyomjuk meg és tartuk lenyomva a # gombot, és válasszuk a

Számmód lehetőséget. A betű- és számüzemmód közötti váltáshoz tartsuk lenyomva a # gombot.

Az írási nyelv beállításához válasszuk az **Opciók > Írás nyelve** lehetőséget.

Hagyományos szövegbevitel

Nyomjuk meg többször a 2-9 számgombokat, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. Az elérhető karakterek a kiválasztott írási nyelvtől függenek.

Ha a következő betű ugyanazon a gombon található, amelyen az aktuális betű, akkor várjunk, amíg a kurzor meg nem jelenik, és írjuk be a betűket.

A gyakran használt írásjelek beírásához nyomjuk meg többször az **1-es** gombot. A különleges karakterek listájának megnyitásához tartsuk lenyomva a * gombot.

Prediktív szövegbevitel

A prediktív szövegbevitel beépített szótáron alapul, amelyhez mi magunk is adhatunk új szavakat.

1. Kezdjük el írni a szót a **2–9** gombokkal. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot.
2. Egy szó megerősítéséhez lapozzunk jobbra, vagy adjunk hozzá egy szóközt.
 - Ha a szó helytelen, a * gomb ismételt megnyomásával kiválaszthatjuk a szót a listából.
 - Ha a szó után a ? karakter jelenik meg, akkor a beírni kívánt szó nem szerepel a szótárban. A szó szótárhoz történő hozzáadásához válasszuk az **Új szó** lehetőséget. Írjuk be a szót hagyományos szövegbevitellel, majd válasszuk a **Ment** lehetőséget.
 - Összetett szavak beírásához írjuk be a szó első felét, majd lapozzunk jobbra a megerősítéshez. Írjuk be a szó utolsó részét, majd erősítsük meg a szót.
3. Kezdjük el beírni a következő szót.

5. Mozgás a menürendszerben

A telefon funkciói menübe vannak csoportosítva. Nem minden menüfunkció és lehetőség leírása található meg itt.

Készenléti módban válasszuk a **Menü** lehetőséget, majd a kívánt menüt és almenüt. Válasszuk a **Kilép** vagy **Vissza** lehetőséget az aktuális menüszintről való kilépéshez. A Vége gombbal közvetlenül a készenléti módba térhetünk vissza. A menünézet módosításához válasszuk az alábbi lehetőséget: **Menü > Opciók > Fő menü nézete**.

6. Üzenetkezelés

Lehetőségünk van szöveges, multimédia, e-mail, audio- és azonnali üzenetek írására, olvasására, küldésére és mentésére. Az üzenetszolgáltatások csak akkor használhatók, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja őket.

Szöveges és multimédia üzenetek

Létrehozhatunk egy üzenetet, és ha kívánjuk, csatolhatunk hozzá például egy képet. Fájl csatolásakor a telefon automatikusan multimédia üzenetté változtatja a szöveges üzenetet.

Szöveges üzenetek

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzeneteket. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezeteket vagy más írásjegyeket tartalmazó karakterek, valamint egyes nyelvek karakterei több helyet foglalnak el, ezért azok használata csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

A kijelző tetején megjelenő ikon jelzi a hátralévő karakterek számát és a küldéshez szükséges üzenetek számát.

Üzenetek küldése előtt mentenünk kell az üzenetközpont számát. Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz.beállítások > Szöveges üzenet > Üzenetközpontok > Központ hozzáadása** lehetőséget, írjuk be a nevet és a szolgáltatótól kapott számot.

Multimédia üzenetek

A multimédia üzenet tartalmazhat szöveget, képeket, hangfájlokat és videoklipeket.

Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, amelyek rendelkeznek kompatibilis funkciókkal. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Elképzeltető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszűrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

A multimédia üzenetküldési szolgáltatás (MMS) elérhetőségéről és az előfizetés módjáról további információt a szolgáltatótól kaphatunk. A konfigurációs beállításokat le is tölthetjük. [Lásd „Nokia támogatás”. old. 13.](#)

Szöveges vagy multimédia üzenet létrehozása

1. Válasszuk az alábbi lehetőséget: **Menü > Üzenetek > Üz. létrehozása > Üzenet.**
2. Címzettek megadásához lapozzunk a **Címzett:** mezőhöz, és adjuk meg a címzett számát vagy e-mail címét, vagy a **Hozzáad** lehetőség kiválasztásával válasszunk címzetteket az rendelkezésre álló lehetőségek közül. Válasszuk az **Opciók** lehetőséget címzettek és tárgy megadásához, és a küldési opciók beállításához.
3. Lapozzunk a **Szöveg:** mezőhöz, és írjuk be a kívánt szöveget.
4. Ha az üzenethez mellékletet szeretnénk csatolni, lapozzunk a kijelző alsó részén található mellékletsávhoz, és válasszuk ki a kívánt tartalom típusát.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

A kijelző tetején látható az üzenet típusának kijelzése, mely az üzenet tartalmától függően automatikusan változik.

Előfordulhat, hogy a szolgáltatók az üzenettípustól függően eltérő díjszabást alkalmaznak. A részletekről érdeklődjünk szolgáltatónk nál.

E-mail

A telefon segítségével hozzáférhetünk POP3 vagy IMAP4 e-mail fiókunkhoz, e-maileket olvashatunk, írhatunk és küldhetünk. Ez az alkalmazás nem azonos az SMS e-mail funkcióval.

Az e-mail alkalmazás használatához szükség van egy e-mail fiókra és a megfelelő beállításokra. Az e-mail fiók elérhetőségével és a beállításokkal kapcsolatos tájékoztatásért forduljunk az e-mail szolgáltatóhoz. Az e-mail funkció beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk.

E-mail beállító varázsló

Az e-mail beállító varázsló automatikusan elindul, ha nincsenek megadva e-mail beállítások a telefonban. Ha egy további e-mail fiók számára szeretnénk elindítani a beállítóvarázslót, válasszuk ki a **Menü > Üzenetek** pontot, majd a meglévő e-mail fiókot. Az e-mail beállító varázsló indításához válasszuk az **Opciók > P.fiók hozzáadása** lehetőséget. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő utasításokat.

E-mail írása és küldése

E-mail íráshoz válaszuk a **Menü > Üzenetek > Üz. létrehozása > E-mail üzenet** lehetőséget. Fájlt e-mailhez történő csatolásához válasszuk az **Opciók > Beszúrás** lehetőséget. Az e-mail elküldéséhez nyomjuk meg a **Hívás** gombot. Válasszuk ki a kívánt fiókot, ha szükséges.

E-mail letöltése



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

A letöltési mód kiválasztásához válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz.beállítások > E-mail üzenetek > P.fiókok szerkesztése** lehetőséget, a kívánt postafiókot, majd az alábbi lehetőséget: **Beállítások letöltése > Fogadásmód.**

Az e-mailek letöltéséhez válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget, a kívánt postafiókot, majd hagyjuk jóvá a kapcsolódást, ha szükséges.

Azonnali üzenetek

Az azonnal üzenetek beérkezésükkor azonnal megjelennek.

1. Azonnali üzenet írásához válasszuk az alábbi lehetőséget: **Menü > Üzenetek > Üz. létrehozása > Azonnali üzenet.**
2. Adjuk meg a címzett telefonszámát, írjuk meg az üzenetet (legfeljebb 70 karakter), és válasszuk ezt a lehetőséget: **Küld.**

Nokia Xpress-hangüzenetek

Kényelmesen létrehozhatunk és küldhetünk hangüzeneteket MMS használatával.

1. Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz. létrehozása > Audioüzenet** pontot. Megnyílik a hangrögzítő.
2. Rögzítsük az üzenetet.
3. Írjunk be egy vagy több telefonszámot a **Címzett:** mezőbe, vagy válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget egy szám kiválasztásához.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

Csevegés

A csevegéssel (IM, hálózati szolgáltatás) rövid szöveges üzeneteket küldhetünk az online felhasználóknak. Elő kell fizetnünk egy szolgáltatásra, és regisztrálnunk kell a használni kívánt csevegőszolgáltatásra. A szolgáltatás elérhetőségével, díjszabásával és használatával kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál. A menük a csevegés szolgáltatójától függően eltérőek lehetnek.

A szolgáltatáshoz való csatlakozáshoz válasszuk a **Menü > Üzenetek > Csevegés** lehetőséget és kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Hangüzenetek

A hangpostafiók hálózati szolgáltatás. Előfordulhat, hogy elő kell rá fizetni. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A hangpostafiók hívásához tartsuk lenyomva az **1-es** gombot.

A hangpostafiók beállításainak módosításához válasszuk a **Menü > Üzenetek > Hangüzenetek > Hangpostafiók száma** lehetőséget.

Üzenetek beállításai

Válasszuk az **Menü > Üzenetek > Üz.beállítások** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

- **Általános beállítások** — elküldött üzenetek másolatának mentése a telefonra, a régi üzenetek felülírása, ha az üzenetmemória megtelt, valamint az üzenetekkel kapcsolatos további beállítások megadása.
- **Szöveges üzenetek** — kézbesítési jelentések engedélyezése, az SMS-, MMS- és e-mail üzenetek üzenetközpontjainak beállítása, a támogatott karaktertípusok kiválasztása, valamint az üzenetekkel kapcsolatos további beállítások megadása.
- **Multimédia üzenetek** — kézbesítési jelentések engedélyezése, a multimédia üzenetek megjelenésének beállítása, a multimédia üzenetek és a reklámok fogadásának engedélyezése, valamint az üzenetekkel kapcsolatos további beállítások megadása.
- **E-mail üzenetek** — az e-mail üzenetek fogadásának engedélyezése, az e-mail üzenetben elküldött kép méretének beállítása, valamint az e-mail üzenetekkel kapcsolatos további beállítások megadása.
- **Szolgáltatásüzenetek** — a szolgáltatási üzenetek bekapcsolása, valamint a szolgáltatási üzenetekkel kapcsolatos további beállítások megadása.

7. Névjegyzék

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** pontot.

Neveket és telefonszámokat menthetünk a telefon memóriájába és a SIM-kártya memóriájába. A telefon memóriájában a nevek mellett további adatokat is tárolhatunk. A SIM-kártya memóriájába mentett neveket és számokat a  ikon jelzi.

Névjegy hozzáadásához válasszuk a következő lehetőséget **Nevek > Opciók > Új név hozzáadása**. Adatok névjegyhez történő hozzáadásához győződjünk meg róla, hogy a használt memória a **Telefon** vagy a **Telefon és SIM**. Válasszuk a **Nevek** lehetőséget, lapozunk a névre, és válasszuk az **Adatok > Opciók > Adatok hozzáadása** lehetőséget.

Névjegy kereséséhez válasszuk a **Nevek** lehetőséget, lapozzuk át a nevek listáját, vagy írjuk be a név első betűit.

Egy névjegy telefon és SIM-kártya közti másolásához válasszuk a **Nevek** lehetőséget, lapozunk a névjegyhez, és válasszuk az **Opciók > Névjegy másolása** lehetőséget. A SIM-kártya memóriájában minden névhez csak egy telefonszámot tudunk tárolni.

Ha ki akarjuk választani a SIM-kártyát vagy a telefonmemóriát a névjegyek tárolásához, meg akarjuk adni a nevek és számok megjelenítésének módját, vagy meg akarjuk

Hívásnapló

tekinteni a névjegyekhez felhasznált memóriát, akkor válasszuk a **Beállítások** lehetőséget.

A vCard szabványt támogató kompatibilis eszközökről küldött személyi adatokat a készülékünk képes fogadni, illetve ilyen adatokat mi is küldhetünk más készülékekre. Névjegy küldéséhez válasszuk a **Nevek** lehetőséget, keressük meg azt a névjegyet, amelynek információit el akarjuk küldeni, majd válasszuk az **Adatok > Opciók > Névjegyküldés** lehetőséget.

8. Hívásnapló

A hívások, az üzenetek, az adatforgalom és a szinkronizálás adatainak megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Napló** lehetőséget és a rendelkezésre álló opciók egyikét.



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

9. Beállítások

Üzem módok

A telefonban több beállításcsoport, más néven üzemmód, áll rendelkezésre, amelyekhez a különböző események vagy helyzetek jelzésére különféle csengőhangokat rendelhetünk.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Üzem mód** pontot és a kívánt üzemmódot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Bekapcsol** — a kiválasztott üzemmód bekapcsolása.
- **Testre szab** — az üzemmód-beállítások módosítása.
- **Időzít** — az üzemmód beállítása, úgy, hogy egy bizonyos időpontban kapcsolódjon be. Ha lejár az üzemmódhoz beállított idő, az előzőleg bekapcsolt, nem időzített üzemmód lesz aktív.

Hangok

Módosíthatjuk a kiválasztott aktív üzemmód hangbeállításait.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hangok**. Ugyanezeket a beállításokat megtalálhatjuk az **Üzem mód** menüben is.

Ha a leghangosabb szintű csengést választjuk, a csengőhang a maximális hangerőt néhány másodperc után éri el.

Kijelző

A háttérkép, a betűméret, vagy más, a telefon kijelzőjével kapcsolatos funkció megtekintéséhez vagy átállításához válassza a **Menü > Beállítások > Kijelző** lehetőséget.

Dátum és idő

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Dátum és idő** pontot.

A dátum és az idő beállításához válasszuk a **Dát.- és időbeáll.-ok** lehetőséget.

A dátum és az idő formátumának beállításához válasszuk a **Dátum- és időformát.** lehetőséget.

Ha azt akarjuk, hogy a telefon automatikusan frissítse az időt és a dátumot az aktuális időzónának megfelelően, akkor válasszuk a **Dát./idő auto. friss.** lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

Hivatkozások

A személyes hivatkozások segítségével gyorsan elérhetjük a telefon gyakran használt funkcióit. Válasszuk a **Menü > Beállítások > Saját hivatk.-ok** pontot.

Egy telefonfunkció bal vagy jobb oldali választógombhoz történő hozzárendeléséhez válasszuk a **Jobb oldali v.gomb** vagy **Bal választógomb** lehetőséget.

A lapozógomb hivatkozásának beállításához válasszuk a **Navigálógomb** lehetőséget. Lapozunk a kívánt funkcióra, és válasszuk a **Módosít** vagy **Beállít** lehetőséget, majd egy funkciót a listából.

Szinkronizálás és biztonsági mentés

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Szink. és mentés** lehetőséget, és az alábbiak egyikét:

- **Telefonváltó** — Szinkronizáljuk a telefont és egy másik telefonkészüléket Bluetooth- vagy infravörös-kapcsolaton keresztül, és másoljuk a kiválasztott adatokat.
- **Másolat létrehoz.** — Készítsünk biztonsági mentést a kiválasztott adatokról a memóriakártyára vagy külső eszközre.
- **Másolat-vi.állítás** — Válasszunk egy a memóriakártyán vagy külső eszközön tárolt biztonsági fájlt, és állítsuk vissza a telefonban. Válasszuk a **Opciók > Adatok** lehetőséget a kiválasztott biztonsági fájllal kapcsolatos tudnivalók megjelenítéséhez.
- **Adatátvitel** — Szinkronizáljuk a telefont és egy másik telefonkészüléket, számítógépet vagy hálózati kiszolgálót, és másoljuk a kiválasztott adatokat (hálózati szolgáltatás).

Kapcsolatok

A telefon számos funkciót kínál a készülék más eszközökhöz való csatlakoztatására, valamint adatok küldésére és fogadására.

Bluetooth vezeték nélküli technológia

A Bluetooth technológia segítségével rádióhullámok használatával 10 méteres távolságon belül kapcsolatot lehet kialakítani a telefon és bármilyen kompatibilis Bluetooth-telefon között.

A készülék megfelel a 2.0 + EDR Bluetooth-specifikációnak, és a következő profilokat támogatja: általános hozzáférés, kihangosító, fülhallgató, push-átvitel, fájlvitel, betárcsázós hálózat, soros port, SIM-hozzáférés, általános objektumcsere, fejlett hangelosztás, hang- és video-távvezérlés, valamint általános hang- és videoelosztás. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjuk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

A Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó funkciók jobban igénybe veszik az akkumulátort, és csökkentik annak élettartamát.

A Bluetooth-kapcsolat beállítása

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

1. Válasszuk a **Saját telefon neve** lehetőséget, és adjuk meg a telefon nevét.
2. A Bluetooth-kapcsolat aktiválásához válasszuk a **Bluetooth > Be** lehetőséget. A  ikon jelzi, hogy a Bluetooth aktív.
3. A telefon audiotartozékhoz történő csatlakoztatásához válasszuk az **Audiotart.-ok csatlak.** lehetőséget, és a csatlakoztatni kívánt eszközt.
4. A telefon hatókörön belül lévő Bluetooth-eszközökhöz történő párosításához válasszuk a **Párosított eszközök > Új készül. hozzáad.** lehetőséget.

Lapozunk egy talált eszközökhöz, és válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.

Adjunk meg egy jelszót (legfeljebb 16 karakter) a telefonon, majd engedélyezzük a kapcsolatot a másik Bluetooth-eszközzel.

Ha aggódunk a biztonság miatt, akkor kapcsoljuk ki a Bluetooth funkciót, vagy állítsuk a **Saját tel. láthatósága** lehetőséget **Rejtett** értékre. Csak olyanoktól fogadjunk el Bluetooth-kapcsolatot, akikben megbízunk.

Számítógépes csatlakozás az internethez

A Bluetooth funkció használatával csatlakoztathatjuk a kompatibilis számítógépünket az internethez a PC Suite szoftver nélkül. A telefonon aktiválva kell lennie egy olyan szolgáltatónak, amely támogatja az internet-hozzáférést, és a számítógépnek támogatnia kell a Bluetooth személyi hálózatot (PNA). A hálózati hozzáférési ponthoz való csatlakozás és a számítógéppel való párosítás után a telefon automatikusan megnyit egy csomagalapú adatkapcsolatot az internethez.

Csomagalapú adatok

A GPRS egy hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a mobiltelefonok IP-alapú hálózaton küldjenek és fogadjanak adatokat.

A szolgáltatás használata módjának beállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Csomag alapú átvitel > Csom. alapú kapcs.** lehetőséget, majd a következők egyikét:

- **Ha szükséges** — csomagalapú kapcsolat létrehozása, amikor egy alkalmazásnak szüksége van rá. A kapcsolat lezárul, ha az alkalmazás befejeződik.
- **Folyamatos** — automatikus kapcsolódás a csomagalapú hálózathoz a telefon bekapcsolásakor.

A telefont modemként használhatjuk, ha Bluetooth technológiával csatlakoztatjuk egy kompatibilis számítógéphez. Részletekért lásd a Nokia PC Suite felhasználói útmutatóját.

Hívások és telefon

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hívás** pontot.

A bejövő hívások átirányításához válasszuk a **Hívásátirányítás** lehetőséget (hálózati szolgáltatás). Az részletekért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha azt akarjuk, hogy a készülék egy sikertelen hívási kísérlet után még legfeljebb tízszer megpróbálja automatikusan újrahívni a számot, akkor válasszuk a **Autom. újrahívás > Be** lehetőséget.

Ha azt akarjuk, hogy a hálózattól értesítést kapjunk, ha egy folyamatban lévő hívás közben újabb hívás érkezik a készülékre, akkor válasszuk a **Hívásvárakoztatás > Aktiválás** lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

Ha meg akarjuk jeleníteni vagy el akarjuk rejtetni a telefonszámunkat a hívott fél készülékén, akkor válasszuk a **Saját hívóaz. küldése** lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

a kijelző nyelvének megadásához válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Nyelvi beállítások > Telefon nyelve** lehetőséget.

Hangutasítások és hangtárcsázás

Használja készülékét hangutasításokkal, és hívja fel partnerét a Névjegyzékben tárolt neve kimondásával.

A hangutasítások és a hangtárcsázás a használt nyelvtől függő szolgáltatások. Hangfelismerésre a készülék nem minden nyelven alkalmas. A támogatott nyelvek megjelenítéséhez válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Nyelvi beállítások > Felismerés nyelve** lehetőséget. A felismerés nyelvének beállításához válasszuk a kívánt nyelvet.



Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között kizárólag a hanghívásra.

Hogy készülékét megtaníthassa a saját hangunkra, válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Hangfelismerés > Hangfelism. tanítása** lehetőséget.

Hangutasítás adott funkcióhoz történő aktiválására válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Hangfelismerés > Hangutasítások** lehetőséget, a szolgáltatást, majd a funkciót. A hangutasítás aktivált voltát a  ikon jelzi.

A hangutasítás aktiválásához válasszuk a **Hozzáad** elemet. Az aktivált hangutasítás lejátszásához válasszuk a **Hallgat** elemet.

A hangutasítások kezeléséhez keressük meg a kívánt funkciót, és válasszuk az **Opciók** lehetőséget.

Hangutasítás vagy hangtárcazás használatához készenléti üzemmódban nyomjuk meg hosszan a jobb oldali választógombot. Rövid hangjelzés hallatszik, és megjelenik a **Most beszéljen** felirat. Mondja ki a hangutasítást vagy a felhívandó partner nevét. Ha a hangfelismerés sikeres, megjelenik egy lista a vélhető találatokról. A telefon lejátssza a lista első helyén megjelenő hangutasítást. Ha nem ez a kívánt utasítás, lapozunk egy másik bejegyzésre.

Tartozékok

Ez a menü és annak lehetőséget csak akkor jelennek meg, ha a telefon egy mobiltartozékhoz csatlakozik, vagy ahhoz már csatlakoztatva volt.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Tartozékok** pontot. Válasszunk ki egy tartozékot és a tartozéktól függően egy opciót.

Konfiguráció

A telefonon megadhatjuk azokat a beállításokat, amelyek bizonyos szolgáltatásokhoz szükségesek. Ezeket a beállításokat a szolgáltatótól kapott konfigurációs üzenetben is fogadhatjuk.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Konfiguráció** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Alap. kon. beállítások** — megtekinthetjük a telefonra mentett szolgáltatókat és beállíthatjuk az alapértelmezett szolgáltatót.
- **Alap. akt. alk.-okban** — aktiválhatjuk az alapértelmezett konfigurációs beállításokat a támogatott alkalmazásokhoz.
- **Elsőd. h.férési pont** — megtekinthetjük a mentett hozzáférési pontokat.
- **Csatl. a szolg.-hoz** — konfigurációs beállítások letöltése a szolgáltatótól.
- **Eszk.kezelő-beáll.-ok** — a cookie-k letöltésének engedélyezése vagy letiltása. A hálózattól függően lehet, hogy ez a lehetőség nem érhető el.

- **Szem. konf. beáll.-ok** — új személyes fiókokat hozhatunk létre manuálisan különböző szolgáltatásokhoz, továbbá aktiválhatjuk és törölhetjük ezeket. Új személyes fiók hozzáadásához válasszuk az **Hozzáad** vagy **Opciók** > **Új hozzáadása** lehetőséget. Válasszuk ki a szolgáltatás típusát, majd adjuk meg a szükséges paramétereket. Egy személyes fiók aktiválásához lapozzunk a fiókhoz, és válasszuk az **Opciók** > **Bekapcsol** lehetőséget.

Gyári beállítások visszaállítása

A telefon gyári beállításainak visszaállításához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Gyári beáll. v.áll.** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Csak a beáll. visszaáll.** — beállítások visszaállítása a személyes adatok törlése nélkül.
- **Összes visszaállítás** — az összes beállítás visszaállítása és a személyes adatok, például névjegyek, üzenetek, médiafájlok, aktiválókulcsok törlése.

10. Szolgáltató menü

Ezzel a menüvel a szolgáltató szolgáltatásait tartalmazó portált érhetjük el. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz. A szolgáltató frissítheti ezt a menüt egy szolgáltatói üzenettel.

11. Galéria

A telefonra töltött tartalom védelme érdekében a készülék digitális jogkezelési rendszert alkalmaz. Letöltés előtt mindig ellenőrizzük az egyes tartalmak szolgáltatási feltételeit és az aktiválókulcsokat, mivel előfordulhat, hogy azokért fizetni is kell.

A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

Digitális jogkezelés

A tartalomtulajdonosok különböző digitális jogkezelési (DRM) technológiát alkalmazhatnak szellemi tulajdonuk, beleértve szerzői joguk védelmére. A jelen készülék különböző típusú DRM-szoftvereket használ a DRM-védett tartalmak eléréséhez. A jelen készülékkel a következő technológiával védett tartalmak érhetők el: WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 Forward Lock és OMA DRM 2.0. Ha bizonyos DRM-szoftverek nem védik meg a tartalmat, a tartalomtulajdonos kérheti, hogy az ilyen DRM-szoftverek új DRM-védett tartalom elérését biztosító funkcióját vonják vissza. A visszavonással megakadályozható a már a készüléken lévő DRM-védett tartalom megújítása is. Az ilyen DRM-szoftver visszavonása nem érinti a más típusú DRM-védett vagy a nem DRM-védett tartalmak használatát.

A digitális jogvédelemmel (DRM-mel) védett tartalomhoz tartozik egy aktiválókulcs is, mely meghatározza a tartalomhasználattal kapcsolatos jogokat.

Média

Ha a készüléken OMA DRM-védett tartalom található, az aktiválókulcsok és a tartalom lemásolásához használjuk a Nokia PC Suite másolásfunkcióját. Ha másképpen próbáljuk átmásolni azokat, lehet, hogy az aktiválókulcs nem lesz átmásolva, amelyet viszont a tartalommal együtt vissza kell állítani ahhoz, hogy az OMA DRM-védett tartalom továbbra is használható legyen a készülékmemória formázása után. Lehet, hogy az aktiválókulcsot akkor is vissza kell állítani, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek.

Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor az aktiválókulcs és a tartalom is el fog veszni. Az aktiválókulcs és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. Az aktiválókulcs vagy a tartalom elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A mappák megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > **Galéria** lehetőséget.

12. Média

Kamera és videó

A készülék 1200×1600 képpont felbontású képeket képes rögzíteni.

Képkészítéskor a gyorsabb működés érdekében alacsonyabb értékre állítsuk be a kamera felbontását, ha a készülékbe nincs behelyezve memóriakártya.

Kép készítése

A képkészítés funkció használatához válasszuk a **Menü** > **Média** > **Kamera** lehetőséget, vagy ha a videofunkció be van kapcsolva, akkor lapozunk balra vagy jobbra. Fénykép készítéséhez válasszuk a **Rögzít** lehetőséget.

Kamera módban a nagyításhoz vagy a kicsinyítéshez lapozunk felfelé vagy lefelé.

Az önkioldó bekapcsolásához vagy képek gyors egymásutánban való készítéséhez válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt funkciót.

A képminőség, a képfelbontás és a megtekintés módjának és idejének beállításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

Videofájl rögzítése

A videofelvétel funkció használathoz válasszuk az alábbi lehetőséget: **Menü** > **Média** > **Videó**. A videofájl rögzítésének elindításához nyomjuk meg a **Felvesz** gombot.

Gyengébb minőségű videóból hosszabb felvétel készíthető. A minőségbeállítások módosításához és a lehető leghosszabb videofájl készítéséhez válasszuk a **Menü** > **Média** > **Kamera** > **Opciók** > **Beállítások** > **Videoklip minősége** vagy **Videoklip hossza** lehetőséget.

FM rádió

Az FM-rádió egy antenna használatától függ, amely antenna nem egyezik meg a vezeték nélküli készülék saját antennájával. Ahhoz, hogy az FM-rádió megfelelően működjön, kompatibilis fülhallgatót vagy tartozékot kell csatlakoztatni.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Rádió** pontot, vagy készenléti állapotban tartjuk lenyomva a * gombot.

Ha már mentettünk rádióállomásokat, akkor az állomások közti váltáshoz lapozzunk jobbra vagy balra, vagy nyomjuk le a kívánt állomásnak megfelelő számgombot.

Egy szomszédos állomás megkereséséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva balra vagy jobbra a lapozógombot.

A behangolt állomás mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Állomás mentése** lehetőséget.

A hangerő módosításához lapozzunk felfelé vagy lefelé.

Ha a rádió használatát a háttérben szeretnénk folytatni, nyomjuk meg a Vége gombot. A rádió kikapcsolásához nyomjuk le hosszan a hívásbefejező gombot.

Hangrögzítő

A rögzítés elkezdéséhez válasszuk a **Menü** > **Média** > **Hangrögzítő** lehetőséget, majd a virtuális rögzítésgombot a kijelzőn.

Az utolsó felvétel meghallgatásához válasszuk az **Opciók** > **Utoljára rögz. lejátsz.** lehetőséget. Az utolsó felvétel MMS-üzenetben történő elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Utoljára rögz. küld.** lehetőséget.

Zenelejátszó

A telefon zenelejátszóval is rendelkezik, mellyel zeneszámokat vagy más MP3 vagy AAC zenei fájlokat játszhatunk le.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Válasszuk a pontot **Menü** > **Média** > **Zenelejátszó**.

A lejátszás indításához és szüneteltetéséhez nyomjuk meg a középső választógombot.

Az aktuális zeneszám kezdetéhez balra lapozással léphetünk vissza.

Az előző zeneszámhoz lapozzunk balra kétszer.

Alkalmazások

A következő zeneszámra történő ugráshoz lapozzunk jobbra.

A zeneszámon belüli visszalépéshez nyomjuk meg balra és tartjuk lenyomva a lapozógombot.

A zeneszámon belüli gyors előrelépéshez nyomjuk meg jobbra és tartjuk lenyomva a lapozógombot.

A hangerő módosításához lapozzunk felfelé vagy lefelé.

A zenelejátszó némításához vagy a hang visszakapcsolásához nyomjuk meg a # gombot.

Ha a zenelejátszó használatát a háttérben szeretnénk folytatni, nyomjuk meg a Vége gombot. A zenelejátszó kikapcsolásához tartuk lenyomva a Vége gombot.

13. Alkalmazások

A telefonszoftver tartalmazhat néhány játékot és Java-alkalmazást, amelyeket ehhez a Nokia telefonhoz terveztek.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások** pontot.

Egy játék vagy alkalmazás elindításához válasszuk a **Játékok** lehetőséget. Lapozzunk egy játékhoz vagy alkalmazáshoz, és válasszuk a **Gyűjtemény** lehetőséget. **Megnyit.**

A játék- és alkalmazástelepítéshez rendelkezésre álló memória méretének megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Memória állapota** lehetőséget.

Egy játék vagy alkalmazás letöltéséhez válasszuk az **Opciók > Letöltések > Játékletöltések** vagy **Alk.letöltések** lehetőséget. A telefon a J2ME™ Java-alkalmazásokat támogatja. Letöltés előtt győződjünk meg róla, hogy az alkalmazás kompatibilis a telefonnal.



Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például Symbian Signed aláírással rendelkezőket vagy a Java Verified™ tesztnek megfelelőket.

A letöltött alkalmazások menthetők a **Galéria** mappába is az **Alkalmazások** mappa helyett.

14. Szervező

Ébresztőóra

Válasszuk az alábbi lehetőséget: **Menü > Szervező > Ébresztőóra.**

A jelzés be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Jelzés:** lehetőséget. A jelzés idejének beállításához válasszuk az **Ébresztés ideje:** lehetőséget. Ha azt akarjuk, hogy az ébresztő a hét megadott napjain jelezzen, válasszuk az **Ismétlés:** lehetőséget. A

jelzéshang kiválasztásához vagy testreszabásához válasszuk az alábbi lehetőséget:
Hangjelzés: A szundi idejének beállításához válasszuk az **Szundi ideje:** lehetőséget.
 Az ébresztés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. Az ébresztés egy perc után vagy a **Szundi** gomb megnyomására leáll, majd a beállított ébresztéskésleltetési idő elteltével újra bekapcsol.

Naptár és teendőlista

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Naptár** pontot. Az aktuális nap be van keretezve. Amelyik naphoz már állítottunk be jegyzetet, az félkövér szedéssel jelenik meg.

Naptárjegyzet készítéséhez lapozunk a dátumra, és válasszuk az **Opciók** > **Jegyzet írása** lehetőséget.

Az adott naphoz tartozó jegyzeteket a **Megnéz** gomb megnyomásával tekinthetjük meg. A naptárban található összes jegyzet törléséhez válasszuk az alábbi lehetőséget: **Opciók** > **Jegyzetek törlése** > **Összes jegyzet**.

A teendőlista megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Teendők** lehetőséget. Megjelenik a fontosság szerint rendezett teendőlista. Jegyzet hozzáadásához, törléséhez, küldéséhez, készként való megjelöléséhez vagy a teendőlista határidő szerinti rendezéséhez válasszuk az **Opciók** lehetőséget.

15. Web vagy Internet

A telefon böngészőjével különféle internetszolgáltatásokat vehetünk igénybe. Az internetoldalak megjelenése a kijelző mérete miatt változhat. Elképzelhető, hogy nem tudjuk az internetes oldalak teljes tartalmát megtekinteni.

A készülékétől függően, a webes böngészés funkciója a Web vagy az Internet elemek alatt található a menüben, az útmutatóban pedig mint Web szerepel.



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A különböző szolgáltatások elérhetőségével, díjszabásával és használatával kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

A böngészés konfigurációs beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a szolgáltatótól.

Csatlakozás webes szolgáltatáshoz

Szolgáltatáshoz való csatlakozáshoz válasszuk a következő lehetőséget (**Menü** > **Internet** > **Kezdőlap**), vagy készenléti módban tartuk nyomva a **0** gombot,

Miután csatlakoztunk a szolgáltatáshoz, böngészhetjük az ahhoz tartozó oldalakat. A telefonbillentyűk funkciója szolgáltatásonként változhat. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő szöveges utasításokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

16. SIM-alkalmazások

A SIM-kártya kiegészítő szolgáltatásokat biztosíthat. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A menü neve és tartalma a rendelkezésre álló szolgáltatásoktól függ.

17. Zöld tippek

Az alábbiakban tippeket találunk arról, hogyan járulhatunk hozzá a környezet védelméhez.



Energiamegtakarítás

Ha az akkumulátort teljesen feltöltöttük, és kihúztuk a töltőt a készülékből, ne felejtsük el kihúzni a töltőt a fali konnektorból.

Nem kell olyan gyakran töltenünk az akkumulátort, ha a következőket tesszük:

- Zárjuk be és tiltsuk le a nem használt alkalmazásokat, szolgáltatásokat és kapcsolatokat.
- Csökkentsük a kijelző fényerejét.
- Állítsuk be a készüléket, hogy energiatakarékos módba lépjen a legkisebb időtartam után, amennyiben ez elérhető a készüléken.
- Kapcsoljuk ki a nem szükséges hangokat, például a billentyűzethangokat. Állítsuk a készülék hangját átlagos szintre.

Újrahasznosítás

Nem felejtettük el újrahasznosítani a régi készüléket? A Nokia mobiltelefonok anyagának 65-80%-a újrahasznosítható. A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékek újrahasznosításuk módját megtaláljuk a www.nokia.com/werecycle vagy a www.nokia.mobi/werecycle oldalon.

A csomagolóanyagot és a felhasználói útmutatókat is újrahasznosíthatjuk a helyi újrahasznosítási irányelveknek megfelelően.

További információk

A készülék környezetre gyakorolt hatásairól további információkat a www.nokia.com/ecodeclaration weboldalon tudhatunk meg,

Tartozékok



Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, és emellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Akkumulátor

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Ehhez a készülékhez kizárólag a(z) BL-5C akkumulátort használjuk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé ehhez a készülékhez. A készülék a következő töltőkkel használható: AC-3. A pontos töltőmodell a dugó típusától függhet. A dugó típusát a következők egyike azonosítja: E, EB, X, AR, U, A, C vagy UB.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltjük újra. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

Ha az akkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait

Akkumulátor

közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretelheti.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is robbanásveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne deformáljuk el, ne szűrjük ki, illetve ne daraboljuk fel. Akkumulátorfolyás esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrfelülettel, és ne kerüljön a szembe. Az akkumulátorfolyadékkal való érintkezés esetén azonnal öblítsük le bő vízzel a bőr vagy a szem felületét, vagy forduljunk orvoshoz.

Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának.

Az akkumulátor nem megfelelő használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat. Ha a készülék vagy az akkumulátort leejtjük (különösen kemény felületre), és úgy gondoljuk, hogy megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltsuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. Az akkumulátort tartsunk kisgyermekektől távol.

Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk. Ahhoz, hogy meggyőződjünk arról, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, szerezzük be azt egy hivatalos Nokia szervizközpontól vagy hivatalos márkakereskedőtől, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:

Ha az alábbi lépéseket sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha bármely okból azt gondoljuk, hogy az akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, tartózkodjunk annak használatától, és további segítségért vigyük el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizközpontba vagy hivatalos márkakereskedőhöz. Ha az eredet mégsem ellenőrizhető, vigyük vissza az akkumulátort abba kereskedésbe, ahol azt vettük.

A hologram hitelességének vizsgálata

1. Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.
2. Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, az egyes oldalakon – ennek megfelelően – egy, kettő, három, illetve négy pontnak kell látszania.



Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?

Amennyiben nem tudunk meggyőződni a Nokia akkumulátor hitelességéről a címkén szereplő hologram alapján, ne használjuk az akkumulátort. További segítségért vigyük el a legközelebbi hivatalos Nokia szervizközpontba vagy hivatalos márkakereskedőhöz. A Nokia által nem jóváhagyott akkumulátor használata veszélyes lehet, valamint kisebb teljesítményhez, illetve a készülék és tartozékainak károsodásához vezethet. A nem megfelelő használat érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát is.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A fényképezőgép, a távolságérzékelő és a fénymérő lencséinek tisztítása puha, tiszta, száraz ruhával történjen.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.

Kezelés és karbantartás

- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkreteheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- A megtartandó adatokról, például a névjegyzékről és a naptárbejegyzésekről, mindig készítsünk biztonsági másolatot.
- Ha az optimális teljesítmény elérése érdekében a készüléket időről-időre alaphelyzetbe kívánjuk állítani, kapcsoljuk ki azt, és vegyük ki az akkumulátort.

Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. Részletes tudnivalókat a termék eladójától, a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságtól, a gyártói felelősségvállalásra szakosodott szervezettől vagy a Nokia helyi képviselőjétől tudhatjuk meg. A Nokia termékek újrahasznosításának módját megtaláljuk a www.nokia.com/werecycle oldalon, vagy ha mobilkészítőn böngészünk, a www.nokia.mobi/werecycle oldalon.



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szemétkiűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. További környezetvédelmi információkat a termék környezetvédelmi nyilatkozatában találunk, a www.nokia.com/environment weboldalon.

További biztonsági tudnivalók

A készülék felülete nikkelfestett.

Kisgyermek

A készülék és a tartozékok apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermektől távol.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva vagy a testtől legalább 2,2 centiméter (7/8 hüvelyk) távolságra használjuk. Ha a telefont hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől a fent megadott távolságra helyezzük el.

Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljük meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől, amikor a vezeték nélküli készülék be van kapcsolva.
- a vezeték nélküli eszközt nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni.

További biztonsági tudnivalók

- Az interferencia lehetőségének minimálisra csökkentése érdekében a vezeték nélküli készüléket tartsák az orvosi eszközzel áttelenes oldali fülükhöz.
- Azonnal kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha interferencia létrejött a feltételezhető.
- Olvassák el és tartsák be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, elektronikus sebességvezérlő rendszerekre és légzsákrendszerekre. További információkért lépünk kapcsolatba a gépkocsi vagy a beszerelt berendezések gyártójával vagy annak képviselőjével.

Kizárólag szakképzett személyzet javíthatja a készüléket, és szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát, amely az eszközre érvényes lehet. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli eszköz megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatóak. A légzsákkal felszerelt járműveken tartsa szem előtt, hogy a légyzsák nagy erővel nyílik ki. Ne helyezzen objektumokat, beleértve a felszerelt vagy hordozható eszközöket, a légzsák területére, vagy a légzsák nyitási területére. Ha a járműben lévő eszköz nem megfelelően van felszerelve, és a légzsák felfújódik, az súlyos sérülést okozhat.

Tilos a készülék használata repülőgépen történő repülés közben. A repülőgépre történő beszállás előtt kapcsoljuk ki a készüléket. A vezeték nélküli eszközök repülőgépen történő használata veszélyes lehet a repülőgép vezérlésére, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózatot, és törvénybe ütköző lehet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyagtöltő-állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük

figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, valamint olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek. A cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművek gyártóitól kérjük információt arról, hogy ez a készülék biztonságosan használható-e az ilyen járművek közelében.

Segélykérő hívások



Fontos: Ez a készülék rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ha a készülék támogatja az interneten keresztüli hanghívásokat (internethívásokat), akkor aktiváljuk az internethívásokat és a celluláris hívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérli. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

1. Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt. A készüléktől függően előfordulhat, hogy a következőket is el kell végeznünk:
 - Helyezzünk be egy SIM-kártyát, ha a készülék használ ilyet.
 - Távolítsunk el bizonyos el a híváskorlátozásokat, ha aktiváltuk ezeket a készüléken.
 - Módosítsuk az üzemmódot Offline-ról vagy Repülésről egy aktív üzemmódra.
2. A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
3. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a Hívás gombot

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által

További biztonsági tudnivalók

javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság. A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,84 W/kg.

A készülékhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sávzélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

Tárgymutató

A

akkumulátor
töltés 8
alkalmazások 28
azonnali üzenetek 18

B

beállítások 20
dátum 21
gyári 25
hangok 20
idő 21
kijelző 21
konfiguráció 24
telefon 23
billentyűk lezárása 11
billentyűzár 11
biztonsági kód 13
böngésző 29

CS

csevegés 18

E

e-mail 17

F

fülhallgató 9

G

gombok 9

GY

gyorshívás 14

H

hagyományos szövegbevitel 15
hangfelismerés 23
hangok 20
hangrögzítő 27
hangtárcsázás 23

hangutasítások 23
hangüzenetek 18
hívásnapló 20
hívások 14
hivatkozások 21
hozzáférési kód 13

I

internet 29

J

játékok 28
jelszó 13

K

kijelző 21
konfiguráció 24

M

memóriakártya 7
microSD-kártya 7

N

Nokia Care ügyfélszolgálat 13

O

offline állapot 11

P

PIN 13
prediktív szövegbevitel 15

R

részek 9

S

SIM-kártya 7, 11

SZ

számmód 14
szervező 28

Tárgymutató

szolgáltató menü 25

szöveg írása 14

szövegmódok 14

T

tartozékok 24

Ü

üzemmód 20

üzenetkezelés

hangüzenetek 18

üzenetközpont száma 16