

Nokia 5310 XpressMusic - Felhasználói kézikönyv

9203518
1. kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0434

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-303 jelű készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

© 2007 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People, a Nokia Care, a Visual Radio és a Navi a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a vevő mint magánszemély az MPEG-4 képi szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Engedély semmilyen más felhasználásra, közvetve sem adható. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL NYÚJTOTT LEGSZÉLESEBB KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSEÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, AKÁRHOGYAN IS TÖRTÉNT.

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGHATÁROZOTTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL A DOKUMENTUM PONTOSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJA A JELEN DOKUMENTUMOT.

Bizonyos termékek, alkalmazások és szolgáltatások választéka országonként eltérhet. A részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

Lehet, hogy a készülékhez mellékelte, harmadik fél által írt alkalmazásokat olyan természetes vagy jogi személyek hozták létre és birtokolják, akik nem kapcsolódó vállalatai a Nokiának, illetőleg nem állnak kapcsolatban a Nokiával. A Nokia nem rendelkezik a harmadik féltől származó alkalmazások szerzői jogával vagy szellemi tulajdon-jogával. Éppen ezért a Nokia nem vállal semmilyen felelősséget ezen alkalmazások végfelhasználói támogatásáért vagy működőképességéért, sem az alkalmazásokban vagy ezekben az anyagokban bemutatott információkért. A Nokia semmiféle garanciát sem vállal ezekre a harmadik fél által biztosított alkalmazásokra.

AZ ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATÁVAL A FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ ALKALMAZÁSOK „JELEN ÁLLAPOTBAN”, MINDENNEMŰ, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL KERÜLNEK ÁTADÁSRA AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT. A FELHASZNÁLÓ EZENFELÜL TUDOMÁSUL VESZI, HOGY SEM A NOKIA, SEM KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSAI NEM VÁLLALNAK SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A JOGSZAVATOSSÁGOT, A FORGALOMKÉPESSÉGET ÉS AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉST, ILLETVE HOGY AZ ALKALMAZÁS NEM SÉRTI BÁRMELY HARMADIK FÉL SZABADALMI, SZERZŐI, VÉDJEGYRE VONATKOZÓ VAGY EGYÉB JOGAIT.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék televízió vagy rádió esetén interferenciát okozhat (például akkor, ha a telefont a vevőberendezések közelében használjuk). Az FCC, illetve az Industry Canada utasíthat a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül kiküszöbölni. Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképviseléssel. A készülék összhangban van az FCC szabályzatának 15-ös részével. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, az is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

9203518/1. kiadás

Tartalom

Biztonságunk érdekében.....7

1. Általános információk.....9

A készülékről.....	9
Hálózati szolgáltatások.....	9
Tartozékok.....	9
Hozzáférési kódok.....	10
Konfigurációbeállító szolgáltatás.....	10
Tartalom letöltése.....	10
Szoftverfrissítések.....	11
Nokia támogatás.....	11
Digitális jogkezelés.....	12

2. Használatbavétel.....12

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése.....	12
MicroSD-kártya behelyezése.....	13
A microSD-kártya eltávolítása.....	14
Az akkumulátor töltése.....	14
Antenna.....	15
Fülhallgató.....	15
Csuklósíj.....	16
A készülék gombjai és részei.....	16
A telefon be- és kikapcsolása.....	17
Készenléti mód.....	17
Kijelző.....	17
Energiatakarékosság.....	17
Aktív készenlét.....	18
Hivatkozások készenléti módban.....	18
Ikonok.....	18
Repülés üzemmód.....	19
Billentyűzár.....	19
SIM-kártya nélkül használható funkciók.....	20

3. Hívások.....20

Hívás kezdeményezése.....	20
Hívás fogadása vagy befejezése.....	20
Tárcsázási hivatkozások.....	20
Hangtárcsázás.....	21
Opciók hívás közben.....	21

4. Szöveg írása.....21

Szövegbeviteli módok.....	21
Hagyományos szövegbevitel.....	22
Prediktív szövegbevitel.....	22

5. Mozgás a menürendszerben.....22

6. Üzenetek.....23

Szöveges és multimédia üzenetek.....	23
Szöveges üzenetek.....	23
Multimédia üzenetek.....	24
Szöveges vagy multimédia üzenet létrehozása.....	24
Üzenet olvasása és megválaszolása.....	24
Üzenetek küldése.....	25
E-mail.....	25
E-mail beállító varázsló.....	25
E-mail írása és küldése.....	25
E-mail üzenet olvasása és megválaszolása.....	26
Értesítés új e-mailekről.....	26
Azonnali üzenetek.....	26
Nokia Xpress audioüzenetek.....	27
Csevegés.....	27
Hírüzenetek, SIM-üzenetek és szolgáltatási parancsok.....	27
Hangüzenetek.....	28
Üzenetek beállításai.....	28

7. Névjegyzék.....28

Névjegyek kezelése.....	28
Névjegykártyák.....	30
Tárcsázási hivatkozások hozzárendelése.....	30

8. Hívásnapló30

9. Beállítások.....31

Üzemmódok.....	31
Témák.....	31

Hangok.....	31	Hangszínszabályozó.....	45
Kijelző.....	32	13. Adó-vevő.....	46
Dátum és idő.....	32	14. Alkalmazások.....	46
Saját hivatkozások.....	32	Alkalmazás indítása.....	46
Bal és jobb választógomb.....	32	Alkalmazás letöltése.....	46
Egyéb hivatkozások.....	33	15. Szervező.....	47
Szinkronizálás és biztonsági mentés.....	33	Ébresztőóra.....	47
Kapcsolatok.....	33	Naptár.....	48
Bluetooth vezeték nélküli technológia.....	33	Teendők.....	48
Csomagkapcsolt adatok.....	34	Jegyzetek.....	48
USB-adatkábel.....	35	Számológép.....	48
Nokia PC Suite.....	35	Időzítés.....	49
Hívás.....	35	Stopperóra.....	49
Telefon.....	36	16. Web	49
Hangutasítások.....	36	Csatlakozás szolgáltatáshoz.....	50
Szoftverfrissítés		A megjelenítés beállításai.....	50
rádiókapcsolattal.....	37	Biztonsági beállítások.....	51
Tartozékok.....	38	Cache-memória.....	51
Konfiguráció.....	38	Parancsfájlok biztonságos kapcsolatán keresztül.....	51
Biztonság.....	38	Híropostafiók.....	51
Gyári beállítások visszaállítása.....	39	Böngésző biztonsági beállításai.....	52
10. Szolgáltatói menü.....	39	Tanúsítványok.....	52
11. Galéria.....	39	Digitális aláírás.....	52
Mappák és fájlok.....	40	17. SIM-alkalmazások.....	53
Képek nyomtatása.....	40	18. Akkumulátorról szóló információk.....	53
Memóriakártya.....	40	Töltés és kisütés.....	53
12. Média.....	41	Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek.....	54
Kamera és videó.....	41	A hologram hitelességének vizsgálata.....	55
Fénykép készítése.....	41	Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?.....	55
Videóklip rögzítése.....	41	Kezelés és karbantartás.....	56
A kamera és a videó beállításai.....	42	Hulladékkezelés.....	57
Zenelejátszó.....	42		
Zene menü.....	42		
Zeneszámok lejátszása.....	43		
A zenelejátszó megjelenésének módosítása.....	43		
Rádió.....	44		
Rádióállomások behangolása.....	44		
Rádiófunkciók.....	44		
Hangrögzítő.....	45		

T a r t a l o m

További biztonsági tudnivalók.....	57
Kisgyerekek.....	57
Üzemelési környezet.....	57
Orvosi eszközök.....	57
Beültetett orvosi eszközök.....	58
Hallókészülékek.....	58
Járművek.....	58
Robbanásveszélyes környezetek.....	59
Segélykérő hívások.....	59
HITELESÍTÉSI INFORMÁCIÓ (SAR).....	60
Tárgymutató.....	61

Biztonságunk érdekében

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, sőt törvénsértő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.



BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA

Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítmény romlását okozhatja.



KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a készüléket.



REPÜLŐGÉPEN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. A mobilkészülékek interferenciát okozhatnak a repülőgépen.



TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a készüléket üzemanyagtöltő-állomásokon. Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne használjuk.



ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Ne használjuk a készüléket olyan helyen, ahol robbantási művelet van folyamatban.



SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



VÍZÁLLÓSÁG

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.



SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOK

Győződjünk meg arról, hogy a készülék telefonfunkciója be van kapcsolva és működik. A kijelző törléséhez és a készenléti állapotba való visszatéréshez

Biztonságunk érdekében

nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges. Írjuk be a segélykérőszámot, és nyomjuk meg a Hívás gombot. Adjuk meg a tartózkodási helyünket. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

1. Általános információk

A készülékről

Az útmutatóban ismertetett vezeték nélküli készülék EGSM 900, valamint GSM 1800 és 1900 hálózaton használható. A hálózatokkal kapcsolatban a szolgáltatótól tudhatunk meg további információkat.

A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteletben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

A készülékben tárolt fontos adatokról ne felejtünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a rádiófrekvenciás eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

Hálózati szolgáltatások

A telefon használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Számos funkció speciális hálózati funkciókat igényel. Ezek a funkciók nem minden hálózatban érhetők el; előfordulhat, hogy bizonyos hálózatokban a hálózati funkciók használata előtt megállapodást kell kötni a szolgáltatóval. A szolgáltatótól kaphatunk információkat a funkcióról és az alkalmazandó díjakról. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások esetleg csak korlátozott módon használhatók. Egyes hálózatok például nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és szolgáltatást.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Ha így van, ezek meg sem jelennek a készülék menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék speciális konfigurációval rendelkezik, például más a menük neve, a menük sorrendje, és eltérőek lehetnek az ikonok. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Tartozékok

Praktikus szabályok a tartozékokra vonatkozóan:

- Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektől távol.

Általános információk

- A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.
- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműbe beszerelt tartozékok rögzítése és működése megfelelő-e.
- A bonyolult autós tartozékok beszerelését kizárólag szakember végezheti.

Hozzáférési kódok

Ha be szeretnénk állítani a hozzáférési kódok és a biztonsági beállítások használatának módját, válasszuk a **Menü > Beállítások > Biztonság** lehetőséget.

- A biztonsági kód megvédi a telefont a jogosulatlan használattól. Az előre beállított kód **12345**. A kódot módosíthatjuk, és beállíthatjuk, hogy a telefon kérje a kódot.
- A SIM (USIM)-kártyához kapott PIN (UPIN)-kód a kártyát védi a jogosulatlan használattól.
- A SIM (USIM)-kártyához kapott PIN2 (UPIN2)-kód bizonyos szolgáltatások használatához szükséges.
- A PUK (UPUK)- és a PUK2 (UPUK2)-kódot a SIM (USIM)-kártyával kaphatjuk meg. Ha a PIN-kódot háromszor egymás után hibásan adjuk meg, a készülék a PUK-kód megadását kéri. Ha nem kapunk ilyen kódokat, forduljunk a szolgáltatóhoz.
- A korlátozó jelszóra akkor van szükségünk, ha a **Híváskorlátozás** funkció segítségével korlátozzuk a bejövő és a kimenő hívásokat (hálózati szolgáltatás).
- A biztonsági modul beállításainak megtekintéséhez vagy módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Biztonság > Biz. modul beállításai** lehetőséget.

Konfigurációbeállító szolgáltatás

Bizonyos hálózati szolgáltatások, például a mobilinternetes szolgáltatások, az MMS, a Nokia Xpress audioüzenetek vagy a távoli internetes szerverrel való szinkronizálás használatához meg kell adni a megfelelő konfigurációs beállításokat a telefonon. A beállítások elérhetőségével kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz vagy a Nokia hivatalos viszonteladójához, vagy keressük fel a Nokia webhelyének terméktámogatási részét. [Lásd „Nokia támogatás”. old. 11.](#)

Miután a beállításokat konfigurációs üzenetként megkaptuk, és a beállítások mentése és aktiválása nem történik meg automatikusan, a kijelzőn a **Konfigurációs beállítások érkeztek:** felirat jelenik meg.

A beállítások mentéséhez nyomjuk meg a **Megnéz > Ment** gombot. Ha szükséges, adjuk meg a szolgáltatótól kapott PIN-kódot.

Tartalom letöltése

Előfordulhat, hogy új tartalmat (például témákat) tölthetünk le a telefonra (hálózati szolgáltatás).



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A különböző szolgáltatások elérhetőségével és díjszabásával kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

Szoftverfrissítések

A Nokia új funkciókat, a meglévő funkciók bővítését és a teljesítmény javítását kínáló szoftverfrissítéseket hozhat létre. A telefon szoftverének frissítéséhez a Nokia Software Updater alkalmazás mellett Microsoft Windows operációs rendszert futtató, szélessávú internet-hozzáféréssel rendelkező kompatibilis számítógép szükséges, valamint egy kompatibilis adatkábel a telefon és a számítógép csatlakoztatásához.

További tudnivalókért és a Nokia Software Updater alkalmazás letöltéséért látogassunk el a www.nokia.com/softwareupdate címre vagy a Nokia helyi weboldalára.

Ha a hálózat támogatja a rádiókapcsolattal történő szoftverfrissítést, akkor a telefonról is igényelhetünk frissítést. [Lásd „Szoftverfrissítés rádiókapcsolattal”. old. 37.](#)



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

Nokia támogatás

A www.nokia.com/support címen vagy a helyi Nokia weboldalon a kiegészítő információk, a letöltések és a Nokia termékekhez kapcsolódó szolgáltatások mellett a kézikönyv legfrissebb változatát is megtalálhatjuk.

Konfigurációs beállítások szolgáltatás

Ingyenesen letölthetjük az MMS, GPRS, e-mail és egyéb szolgáltatások készülékünk modelljének megfelelő konfigurációs beállításait a www.nokia.com/support címről.

Nokia PC Suite

A PC Suite programcsomagot és a kapcsolódó információkat a Nokia webhelyén, a www.nokia.com/support.

Ügyfélszolgálat

Ha az ügyfélszolgálathoz szeretnénk fordulni, tekintsük meg a Nokia Care központok listáját a következő címen: www.nokia.com/customerservice.

NOKIA
Care

Karbantartás

Ha karbantartási szolgáltatást szeretnénk igénybe venni, akkor keressük meg a Nokia legközelebbi szervizét a következő címen: www.nokia.com/repair.

Digitális jogkezelés

A tartalomtulajdonosok különböző digitális jogkezelési (DRM) technológiát alkalmazhatnak szellemi tulajdonuk, beleértve szerzői joguk védelmére. A jelen készülék különböző típusú DRM-szoftvereket használ a DRM-védett tartalmak eléréséhez. A jelen készülékkel a következő technológiával védett tartalmak érhetők el: WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock, és OMA DRM 2.0. Ha bizonyos DRM-szoftverek nem védik meg a tartalmat, a tartalomtulajdonos kérheti, hogy az ilyen DRM-szoftverek új DRM-védett tartalom elérését biztosító funkcióját vonják vissza. A visszavonással megakadályozható a már a készüléken lévő DRM-védett tartalom megújítása is. Az ilyen DRM-szoftvervisszavonás nem érinti a más típusú DRM-mel védett vagy a DRM-mel nem védett tartalmak használatát.

A digitális jogvédelemmel (DRM-mel) védett tartalomhoz tartozik egy aktiválókulcs is, mely meghatározza a tartalomhasználattal kapcsolatos jogokat.

OMA DRM-mel védett tartalom biztonsági mentéséhez használjuk a Nokia PC Suite biztonsági másolás funkcióját.

Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor az aktiválókulcs és a tartalom is el fog veszni. Az aktiválókulcs és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. Az aktiválókulcs vagy a tartalom elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

2. Használatbavétel

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató vagy más értékesítő.


A készülék BL-4CT jelű akkumulátorral üzemel. Mindig eredeti Nokia akkumulátorokat használunk. [Lásd „Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek”. old. 54.](#)

A SIM-kártya és az érintkezői könnyen megsérülhetnek, ha megkarcoljuk vagy meghajlítjuk, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy eltávolításánál.



Fontos: SIM-kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt a kártya zárjának kioldásához mindig vegyük ki az akkumulátort.

1. Nyissuk ki a hátlapot (1, 2), és vegyük ki az akkumulátort (3).
2. Helyezzük be vagy távolítsuk el a SIM-kártyát (4).
3. Illesszük be az akkumulátort (5), és helyezzük vissza a hátlapot (6, 7).

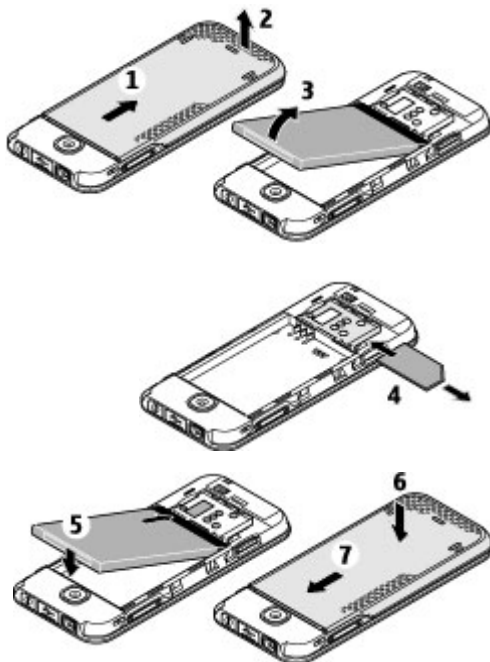

MicroSD-kártya behelyezése

Ehhez a készülékhez kizárólag Nokia által jóváhagyott kompatibilis microSD-kártyákat használjunk. A Nokia az elfogadott ipari szabványokat használja a memóriakártyák esetében, de lehet, hogy bizonyos márkájú kártyák nem teljesen kompatibilisek ezzel a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

1. Távolítsuk el a telefon hátlapját.
2. Helyezzük a kártyát a microSD-kártyanyílásba úgy, hogy az érintkezők lefelé nézzenek, majd nyomjuk be a kártyát, amíg a helyére nem rögzül.



A microSD-kártya eltávolítása



Fontos: Ne távolítsuk el a memóriakártyát olyankor, amikor azon írási vagy olvasási műveletet hajtunk végre. Ha a kártyát egy ilyen művelet közben távolítjuk el, akkor azzal kárt okozhatunk a memóriakártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek.

A microSD-kártya a készülék működése közben, annak kikapcsolása nélkül is kivehető vagy kicserélhető.

1. Győződjünk meg arról, hogy egyik alkalmazás sem használja éppen a microSD-kártyát.
2. Vegyük le a készülék hátlapját.
3. Kissé nyomjuk meg a microSD-kártyát, hogy kioldódjon, majd vegyük ki.

Az akkumulátor töltése

Mielőtt a készülékkel használjuk, ellenőrizzük a töltő modellszámát. A készülék az AC-3 vagy AC-4 jelű töltővel használható.



Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

1. Csatlakoztassuk a töltőt egy hálózati konnektorhoz.
2. Csatlakoztassuk a töltő kábelét a telefon töltőcsatlakozójához.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

A töltési idő a használt töltőtől függ. A BL-4CT típusú akkumulátor AC-3 jelű töltővel történő feltöltése körülbelül 2 óra 30 percre tart, ha ezalatt a telefon mindvégig készenléti módban van.



Antenna



Megjegyzés: Bármely más rádióadó-vevő készülékhez hasonlóan kerüljük az antenna felesleges megérintését, amikor az használatban van. Például ne érnünk a mobiltelefon antennájához beszélgetés közben. Az adó-vevő antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, a készülék a szükségesnél magasabb energiaszinten való működését okozhatja, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

Az ábrán az antennaterület szürke színnel látható.



Fülhallgató



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat.

Mielőtt a Nokia AV-csatlakozóhoz olyan külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatnánk, melynek az ezzel a készülékkel történő használatát a Nokia nem hagyta jóvá, fordítsunk fokozott figyelmet a hangerőre.



Figyelmeztetés: A fülhallgató használatakor a külső zajok észlelésének képessége csökkenhet. Ne használjuk a fülhallgatót, ha az veszélyeztetheti a biztonságunkat.


Ne csatlakoztassunk olyan termékeket, amelyek kimeneti jelet adhatnak ki magukból, mivel ez tönkretelheti a készüléket. Az AV-csatlakozóhoz ne csatlakoztassunk feszültségforrást.

Csuklósíj

Az ábrán látható módon fűzzük be a csuklósíjat, és húzzuk meg.



A készülék gombjai és részei

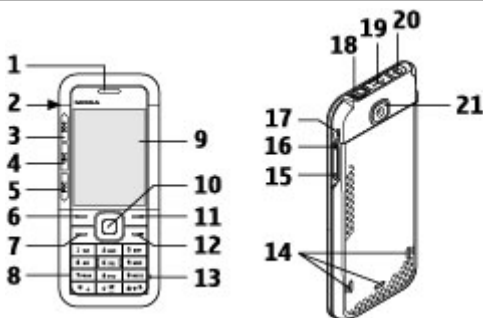

1	Fülhöz helyezhető hangszóró	12	Vége gomb
2	Töltőcsatlakozó	13	Mikrofon
3	Zenelejátszó: kihagyás/ visszaléptetés gomb	14	Hangszóró
4	Zenelejátszó: lejátszás/ felfüggesztés gomb	15	Hangerőcsökkentő gomb
5	Zenelejátszó: kihagyás/ előreléptetés gomb	16	Hangerőnövelő gomb
6	Bal választógomb	17	Csuklósíjnyílás
7	Hívás gomb	18	Nokia AV-csatlakozó (3,5 mm)
8	Billentyűzet	19	Micro USB-csatlakozó
9	Kijelző	20	Főkapcsoló
10	Navi™ gomb: kézikönyvünkben mint „lapozógomb” szerepel	21	Kameralencse

11	Jobb választógomb		
----	-------------------	--	--

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon be- vagy kikapcsolásához tartsuk lenyomva a főkapcsolót.

Ha a telefon PIN- vagy UPIN-kódot kér, írjuk be azt (a kijelzőn csak csillagok jelennek meg).


A telefon kérheti az idő és a dátum beállítását. Adjuk meg a helyi időt, válasszuk ki az adott hely időzónáját, azaz adjuk meg a greenwichi középideőtől (GMT) mért különbségét, majd adjuk meg a dátumot. [Lásd „Dátum és idő”. old. 32.](#)

Amikor először kapcsoljuk be a telefont, a készülék azt kérheti, hogy szerezzük be a konfigurációs beállításokat a szolgáltatótól (hálózati szolgáltatás). Ha további részletekre vagyunk kíváncsiak, válasszuk a **Csatl. a szolg.-hoz** lehetőséget. Lásd: [„Konfiguráció” \(38. o.\)](#) és [„Konfigurációbeállító szolgáltatás” \(10. o.\)](#).

Készenléti mód

A telefon akkor van készenléti állapotban, amikor készen áll a használatra, és még nem írtunk be semmilyen karaktert.

Kijelző

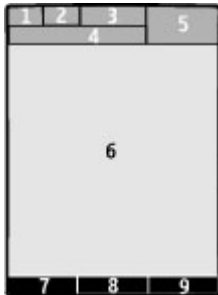1	A mobilhálózat térereje 	
2	Az akkumulátor töltöttségi állapota 	
3	Ikonok	
4	A hálózat neve vagy az operátorlogó	
5	Óra	
6	Kijelző	
7	A bal választógomb funkciója	
8	A Navi gomb funkciója	
9	A jobb választógomb funkciója	

A bal és a jobb választógomb funkcióját módosíthatjuk. [Lásd „Bal és jobb választógomb”. old. 32.](#)

Energiatakarékosság

Készenléti módban, amikor a telefon semmilyen gombját nem nyomjuk meg, az **Energiatakar. mód** és az **Alvás mód** funkció gondoskodik az akkumulátor kíméléséről.

Használatbavétel

Lehet, hogy ezek a funkciók már aktiválva vannak a készüléken. [Lásd „Kijelző”. old. 32.](#)

Aktív készenlét

Aktív készenléti módban megjelenik a telefon közvetlen elérésre kiválasztott funkcióinak és információinak listája.

Az aktív készenlét be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kijelző > Aktív készenlét > Aktív készenléti mód** lehetőséget.

Készenléti módban a listában a lapozógombot felfelé vagy lefelé nyomva mozoghatunk, majd nyomjuk meg a **Választ** vagy **Megnéz** gombot. A nyílak azt jelzik, hogy további információk érhetőek el. A navigáció leállításához nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

Az aktív készenléti mód átrendezéséhez vagy módosításához nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

Hivatkozások készenléti módban

A hívott számok listájának megnyitásához nyomjuk meg egyszer a Hívás gombot. Lapozunk a kívánt számhoz vagy névhez, és a hívásához nyomjuk meg a Hívás gombot.

A böngésző elindításához tartsuk lenyomva a **0** gombot.

A hangpostafiók hívásához tartsuk lenyomva az **1** gombot.

A navigáló- és választógombokat is használhatjuk hivatkozásként. [Lásd „Tárcsázási hivatkozások”. old. 20.](#)

Ikonok

 olvasatlan üzenetek

 el nem küldött, megszakított vagy sikertelen üzenetek

 nem fogadott hívás

 A billentyűzet le van zárva.

 A telefon nem csörög bejövő híváskor vagy szöveges üzenet érkezésekor.

 Az ébresztőóra be van kapcsolva.

 A telefon regisztrálva van egy GPRS- vagy egy EGPRS-hálózathoz.

 Létre van hozva egy GPRS- vagy egy EGPRS-kapcsolat.

 A GPRS- vagy EGPRS-kapcsolat fel van függesztve (tartásban van).

 A Bluetooth-kapcsolat aktív.

 Ha két telefonvonalunk van, akkor a második van kiválasztva.

 Minden bejövő hívás át van irányítva egy másik telefonszámra.

 A hívásokat egy zárt hívócsoportra korlátoztuk.

 Az időzített üzemmód ki van választva.

Repülés üzemmód

A Repülés üzemmódot rádióhullámokra érzékeny környezetben – például repülőn vagy kórházban – használjuk az összes rádiófrekvenciás funkció kikapcsolására. Az offline játékokat, a naptárat és a telefonszámokat továbbra is használhatjuk. Ha a Repülés üzemmód aktív, akkor a  ikon látható.

A Repülés üzemmód bekapcsolásához vagy beállításainak módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Üzemmód > Repülés > Bekapcsol** vagy **Testre szab** lehetőséget.

A Repülés üzemmód kikapcsolásához válasszunk egy másik üzemmódot.

Segélyhívás Repülés üzemmódban

Írjuk be a segélyhívó számot, nyomjuk meg a **Hívás** gombot, majd a **Kikapcsolja a Repülés üzemmódot?** kérdés megjelenése után nyomjuk meg az **Igen** gombot.

 **Figyelmeztetés:** Repülés üzemmódban semmilyen hívás, még segélykérő sem kezdeményezhető és nem fogadható, és semmilyen, hálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. Hívás kezdeményezéséhez először az üzemmód megváltoztatásával aktiválni kell a telefonfunkciót. Ha a készülék le van zárva, be kell írni a feloldó kódot. Ha segélyhívást akarunk indítani Repülés üzemmódban és lezárt készülék mellett, lehetőség van arra, hogy az előre beprogramozott hivatalos segélykérőszámot a feloldó kód beviteli mezőjébe írjuk, majd a „Hívás” lehetőséget válasszuk. A készülék vissza fogja jelezni, hogy egy segélyhívás indításához kilép a Repülés üzemmódból.

Billentyűzár

Ha el akarjuk kerülni a gombok véletlen lenyomását, nyomjuk meg a **Menü**, majd 3,5 másodpercen belül a ***** gombot a billentyűzet lezárásához.

A billentyűzár kioldásához nyomjuk meg a **Kiold** gombot, majd 1,5 másodpercen belül a ***** gombot. Ha a **Bizton. billentyűzár** be van kapcsolva, akkor a készülék kérésére adjuk meg a kódot.

Hívás fogadásához (lezárt billentyűzet mellett) nyomjuk meg a **Hívás** gombot. Ha a hívást befejeztük vagy elutasítottuk, a billentyűzár automatikusan bekapcsol.

További lehetséges funkciók az **Automat. billentyűzár** és a **Bizton. billentyűzár**. [Lásd „Telefon”. old. 36.](#)

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám a készülék vagy a billentyűzet lezárt állapotában felhívható.

SIM-kártya nélkül használható funkciók

A telefon bizonyos funkciói (például a zenelejátszó, a rádió, a játékok, valamint a kompatibilis számítógéppel vagy más kompatibilis eszközzel végzett adatátvitel) SIM-kártya nélkül is használhatók. Néhány funkció szűrőként jelenhet meg a menükben, és nem használható.

3. Hívások

Hívás kezdeményezése

Hívás többféle módon indítható:

- Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt, és nyomjuk meg a Hívás gombot. Nemzetközi hívásnál a nemzetközi előtag beírásához nyomjuk meg kétszer a * gombot (a + karakter helyettesíti a nemzetközi előhívót), írjuk be az ország hívókódját, a körzetszámot a kezdő 0 nélkül, majd a telefonszámot.
- A hívott számok listájának eléréséhez készenléti állapotban nyomjuk meg egyszer a Hívás gombot. Válasszunk ki egy számot vagy nevet, majd nyomjuk meg a Hívás gombot.
- Keressünk ki egy mentett nevet vagy telefonszámot a **Névjegyzék** menüből. [Lásd „Névjegyek kezelése”. old. 28.](#)

A hangerő módosításához hívás közben nyomjuk meg a hangerőnövelő vagy -csökkentő gombot.

Hívás fogadása vagy befejezése

Bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a Hívás gombot. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot.

Bejövő hívás elutasításához nyomjuk meg a Vége gombot. A csengés némitásához nyomjuk meg a **Némít** gombot.

Tárcsázási hivatkozások

Előbb rendeljünk telefonszámot a 2–9 számgombokhoz. [Lásd „Tárcsázási hivatkozások hozzárendelése”. old. 30.](#)

Tárcsázási hivatkozással a következő módszerek egyikével kezdeményezhetünk hívást:

- Nyomjunk meg egy számgombot, majd a Hívás gombot.
- Ha a **Menü > Beállítások > Hívás > Gyorstárcsázás > Be** beállítás ki van választva, tartsunk lenyomva egy számgombot.

Hangtárcsázás

Telefonhívást kezdeményezhetünk úgy, hogy kimondjuk a telefon névjegyzékébe mentett nevet.

Mivel a hangutasítások nyelvfüggők, használatuk előtt meg kell adni a **Menü > Beállítások > Telefon > Nyelvi beállítások > Felismerés nyelve** beállítást.



Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között a hanghívásra.

1. Készenléti módban tartjuk lenyomva a jobb választógombot vagy a hangerőcsökkentő gombot. Rövid hangjelzés hallható, és a **Most beszéljen** szöveg jelenik meg a kijelzőn.
2. Mondjuk ki a tárcsázni kívánt névjegyhez tartozó nevet. Ha a hangfelismerés sikeres volt, a találatok listája megjelenik. A telefon lejátssza a találati lista első hangutasítását. Ha a találat nem megfelelő, lapozunk egy másik elemre.

Opciók hívás közben

A legtöbb lehetőség, amelyeket hívás közben használhatunk, hálózati szolgáltatás. Az elérhetőség tekintetében fordulunk a szolgáltatóhoz.

Hívás közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Hívási opciók **Mikrofon ki** vagy **Mikrofon be**, **Névjegyzék**, **Menü**, **Billentyűzár**, **Felvétel**, **Hangtisztaság**, **Hangszóró** vagy **Telefon**.

Hálózati opciók: **Fogadás** vagy **Elutasítás**, **Tartás** vagy **Beléptetés**, **Új hívás**, **Konf.-ba léptetés**, **Hívás befejezése**, **Összes bontása**, valamint az alábbiak:

- **DTMF-küldés** — hangfrekvenciás jelsorok küldése.
- **Felcserélés** — váltás az aktív és a tartott hívás között.
- **Átkapcsolás** — a tartott hívás összekapcsolása az aktív hívással és kilépés a hívásból.
- **Konferencia** — konferenciahívás létrehozása.
- **Magánhívás** — magánbeszélgetés a konferenciahívás valamely résztvevőjével.



Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

4. Szöveg írása

Szövegbeviteli módok

Szöveget – például üzenet írásához – hagyományos módszerrel vagy a prediktív szövegbevitel használatával írhatunk be.

Mozgás a menürendszerben

Írás közben a hagyományos () és a prediktív () szövegbeviteli mód közti váltáshoz tartsuk lenyomva az **Opciók** gombot. A prediktív szövegbevitel nem támogat minden nyelvet.

A kis- és nagybetűs beviteli módot a  , a  és a  jelzi. A kis- és nagybetűk között a # gombbal válthatunk. Ha a betűírásról át szeretnénk térni számbevitelre (), tartsuk lenyomva a # gombot, és válasszuk a **Számmód** lehetőséget. Ha a számbevitelről át szeretnénk térni betűíráásra, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a # gombot.

A szövegírási nyelv beállításához válasszuk az **Opciók** > **Írás nyelve** lehetőséget.

Hagyományos szövegbevitel

Nyomjunk meg egy számgombot (2 - 9) és addig nyomogassuk, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A rendelkezésre álló karakterek a kiválasztott szövegírási nyelvtől függenek.

Ha a következő betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, akkor a beírása előtt várjunk, amíg a kurzor megjelenik.

A gyakran használt írásjelek és speciális karakterek eléréséhez nyomjuk meg többször az **1** gombot, vagy nyomjuk meg a * gombot a kívánt speciális karakter kiválasztásához.

Prediktív szövegbevitel

A prediktív szövegbevitel a beépített szótáron alapul, amelyhez magunk is hozzáadhatunk új szavakat.

1. Kezdjük el beírni a szót a 2–9 gombok használatával. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot.
2. Ha a szót egy szóköz beírásával véglegesíteni szeretnénk, nyomjuk meg a **0** gombot.
 - Ha a kijelzőn látható szó nem megfelelő, nyomjuk meg többször a * gombot, és válasszuk ki a szót a listából.
 - Ha a ? karakter áll a szó után, akkor a beírandó szó nem szerepel a szótárban. Ha a szót fel szeretnénk venni a szótárba, nyomjuk meg az **Új szó** gombot. Írjuk be a kívánt szót hagyományos szövegbevitellel, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.
 - Összetett szavak írásánál írjuk be a szó első részét, majd a jóváhagyásához nyomjuk jobbra a lapozógombot. Írjuk be a szó utolsó részét, és erősítsük meg a szót.
3. Kezdjük el beírni a következő szót.

5. Mozgás a menürendszerben

A telefon funkciók széles választékával rendelkezik, melyek menükbe vannak csoportosítva.

1. A menü megnyitásához nyomjuk meg a **Menü** gombot.
2. Lapozunk a menüben, és válasszuk egy almenüt (például a **Beállítások** pontot).
3. Ha a választott menü további almenüket tartalmaz, válasszunk közülük (például a **Hívás** menüt).
4. Ha a választott menü további almenüket tartalmaz, ismételjük meg a 3. lépést.
5. Válasszuk ki a kívánt beállítást.
6. Az előző menühöz való visszatéréshez nyomjuk meg a **Vissza** gombot.

A menüből a **Kilép** gomb megnyomásával léphetünk ki.

A menüézet módosításához válasszuk az **Opciók > Fő menü nézete > Lista, Rács, Rács címkékkel** vagy **Lap** lehetőséget.

A menü átrendezéséhez lapozunk az áthelyezni kívánt menüre, és válasszuk az **Opciók > Rendezés > Áthelyez** pontot. Lapozunk oda, ahová a menüt helyezni szeretnénk, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. A változtatás mentéséhez nyomjuk meg a **Kész > Igen** gombot.

6. Üzenetek

Lehetőségünk van szöveges, multimédia, e-mail, audio- és azonnali üzenetek írására, olvasására, küldésére és mentésére. Az üzenetszolgáltatások csak akkor használhatók, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja őket.

Szöveges és multimédia üzenetek

Létrehozhatunk egy üzenetet, és ha kívánjuk, csatolhatunk hozzá például egy képet. Fájl csatolásakor a telefon automatikusan multimédia üzenetté változtatja a szöveges üzenetet.

Szöveges üzenetek

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzeneteket két vagy több üzenetben küldi el a készülék. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezeteket vagy más írásjegyeket tartalmazó karakterek, valamint egyes nyelvek karakterei több helyet foglalnak el, ezért azok használata csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

A kijelző tetején látható számláló a fennmaradó karakterszámot és a küldéshez szükséges üzenetek számát jelzi.

Csak akkor küldhetünk szöveges vagy SMS e-mail üzenetet, ha előbb mentjük az üzenetközpont telefonszámát. Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz.beállítások > Szöveges üzenet > Üzenetközpontok > Központ hozzáadása** lehetőséget, adjunk meg egy nevet, valamint a szolgáltatótól kapott számot.

Multimédia üzenetek

A multimédia üzenetek szöveget, képeket, hangfájlokat vagy videofájlokat tartalmazhatnak.



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

A multimédia üzenetszolgáltatás (MMS) elérhetőségéről és az előfizetés módjáról további információt a szolgáltatótól kaphatunk. A konfigurációs beállításokat le is tölthetjük. [Lásd „Nokia támogatás”. old. 11.](#)

Szöveges vagy multimédia üzenet létrehozása

1. Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz. létrehozása > Üzenet** pontot.
2. Címzettek hozzáadásához lapozzunk a **Címzett:** mezőre, és adjuk meg a címzett számát vagy e-mail címét, vagy válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget a címzettek rendelkezésre álló lehetőségek közül történő kiválasztásához. Címzettek és tárgy hozzáadásához, illetve a küldési beállítások megadásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot.
3. Lapozzunk a **Szöveg:** mezőre, és írjuk be az üzenet szövegét.
4. Ha tartalmat szeretnénk csatolni az üzenethez, akkor lapozzunk a kijelző alján található mellékletsávra, és válasszuk ki a kívánt tartalomtípust.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

A melléklet típusa megjelenik a kijelző tetején, és automatikusan módosul az üzenet tartalmától függően.

A szolgáltatók eltérő díjszabást használhatnak az üzenetek típusától függően. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Üzenet olvasása és megválaszolása



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az e-mail üzenetek és a multimédia üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

A telefon jelzést ad, amikor üzenet érkezik. Az üzenet megjelenítéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha több üzenet is érkezett, jelöljünk ki egyet a Bejövő mappában, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot. Használjuk a lapozógombot a teljes üzenet megtekintéséhez.

Válaszüzenet létrehozásához nyomjuk meg az **Válaszol** gombot.

Üzenetek küldése

Üzenet küldése

Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot. A telefon menti az üzenetet a **Kimenő** mappába, és megkezdődik a küldés.



Megjegyzés: Az üzenet elküldését jelző, kijelzőn megjelenő ikon vagy felirat nem jelenti azt, hogy az üzenet meg is érkezett a címzetthez.

Ha az üzenet küldése félbeszakad, a telefon néhányszor megpróbálja a küldést újra végrehajtani. Ha ezúttal sem jár eredménnyel a küldés, az üzenet a **Kimenő** mappában marad. A **Kimenő** mappában lévő üzenetek küldésének megszakításához válasszuk az **Opciók > Küldés megszakítása** lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy a készülék az **Elküldött** mappába mentse az elküldött üzeneteket, válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz.beállítások > Általános beállítások > Elk. üz.-ek mentése** pontot.

Üzenetek rendezése

A telefon a beérkező üzeneteket a **Bejövő** mappába menti. Üzeneteinket a Mentett mappában rendezhetjük.

Mappa hozzáadásához, átnevezéséhez vagy törléséhez válasszuk a **Menü > Üzenetek > Mentett > Opciók** lehetőséget.

E-mail

A telefon segítségével hozzáférhetünk POP3 vagy IMAP4 e-mail fiókunkhoz, e-maileket olvashatunk, írhatunk és küldhetünk. Ez az alkalmazás nem azonos az SMS e-mail funkcióval.

Az e-mail alkalmazás használatához szükség van egy e-mail fiókra és a megfelelő beállításokra. Az e-mail fiók elérhetőségével és a beállításokkal kapcsolatos tájékoztatásért forduljunk az e-mail szolgáltatóhoz. Az e-mail funkció beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk. [Lásd „Konfigurációbeállító szolgálatás”. old. 10.](#)

E-mail beállító varázsló

Az e-mail beállító varázsló automatikusan elindul, ha nincsenek megadva e-mail beállítások a telefonban. Ha egy további e-mail fiók számára szeretnénk elindítani a beállítóvarázslót, válasszuk ki a **Menü > Üzenetek** pontot, majd a meglévő e-mail fiókot. Az e-mail beállító varázsló indításához válasszuk az **Opciók > P.fiók hozzáadása** lehetőséget. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő utasításokat.

E-mail írása és küldése

Az e-mail üzenetet az e-mail szolgáltatáshoz történő kapcsolódás előtt is megírhatjuk.

1. Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz. létrehozása > E-mail üzenet** pontot.

Üzenetek

2. Ha több e-mail fiók van megadva, válasszuk ki azt a fiókot, ahonnan az üzenetet küldeni szeretnénk.
3. Adjuk meg a címzett e-mail címét, írjuk be a tárgyat és az e-mail üzenet szövegét. Fájl csatolásához nyomjuk meg a **Beszúr** gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:
4. Az e-mail elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

E-mail üzenet olvasása és megválaszolása

 **Fontos:** Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az e-mail üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

1. Az e-mail üzenetek fejlécének letöltéséhez válasszuk a **Menü > Üzenetek** pontot, és válasszuk ki az e-mail fiókunkat.
2. Ha egy e-mailt mellékleteivel együtt le szeretnénk tölteni, akkor válasszuk ki a kívánt e-mail üzenetet, és nyomjuk meg a **Megnyitás** vagy a **Letöltés** gombot.
3. E-mail üzenet megválaszolásához vagy továbbküldéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot.
4. Az e-mail fiókkal létrehozott kapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók > Kapcsolat bontása** lehetőséget. Az e-mail fiókkal létrehozott kapcsolat automatikusan befejeződik akkor is, ha bizonyos ideig nem végzünk semmilyen műveletet.

Értesítés új e-mailekről

Beállíthatjuk, hogy a telefon adott időközönként automatikusan ellenőrizze az e-mail fiókunkat, és értesítést küldjön, ha új e-mail érkezett.

1. Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz.beállítások > E-mail üzenetek > P.fiókok szerkesztése** pontot.
2. Válasszuk ki az e-mail fiókot, majd a **Beállítások letöltése** menüpontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:
 - **P.fiók friss. időköze** — beállíthatjuk, hogy a telefon milyen gyakran ellenőrizze az új e-maileket az e-mail fiókban.
 - **Automatikus fogadás** — az új e-mailek automatikus letöltése az e-mail fiókból.
3. Az e-mail értesítések engedélyezéséhez válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz.beállítások > E-mail üzenetek > Értesítés új e-mailről > Be** lehetőséget.

Azonnali üzenetek

Az azonnal üzenetek beérkezésükkor azonnal megjelennek.

1. Azonnali üzenet írásához válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz. létrehozása > Azonnali üzenet** lehetőséget.

- Adjuk meg a címzett telefonszámát, írjuk meg az üzenetet (legfeljebb 70 karakterből állhat), és nyomjuk meg a **Küld** gombot.

Nokia Xpress audioüzenetek

Az MMS szolgáltatás használatával egyszerűen hozhatunk létre és küldhetünk audioüzenetet.

- Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz. létrehozása > Audioüzenet** pontot. Megnyílik a hangrögzítő.
- Rögzítsük az üzenetet. [Lásd „Hangrögzítő”. old. 45.](#)
- Írjuk be egy vagy több címzett telefonszámát a **Címzett:** mezőbe, vagy nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot egy szám megkereséséhez.
- Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

Csevegés

A csevegéssel (hálózati szolgáltatás) rövid szöveges üzeneteket küldhetünk az online felhasználóknak. Elő kell fizetnünk egy szolgáltatásra, és regisztrálnunk kell a használni kívánt csevegőszolgáltatásra. A különböző szolgáltatások elérhetőségével, díjszabásával és használatával kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál. A menük összeállítása a csevegőszolgáltatótól függhet.

A szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz válasszuk a **Menü > Üzenetek > Csevegés** pontot, és kövessük a kijelzőn megjelenő útmutatást.

Hírüzenetek, SIM-üzenetek és szolgáltatási parancsok

Hírüzenetek

A szolgáltatótól különböző témájú üzeneteket kaphatunk (hálózati szolgáltatás). További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Hírüzenetek** pontot, és válasszunk a lehetőségek közül.

Szolgáltatási parancsok

A szolgáltatási parancsok segítségével szolgáltatáskérelmeket (USSD-parancsokat) írhatunk és küldhetünk a szolgáltatónak. Ilyenek lehetnek például a hálózati szolgáltatások aktiválására vonatkozó parancsok.

Szolgáltatáskérelem írásához és küldéséhez válasszuk a **Menü > Üzenetek > Par.szerkesztő** pontot. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.

SIM-üzenetek

A SIM-üzenetek azok a szöveges üzenetek, amelyek a SIM-kártyán vannak mentve. Ezeket átmásolhatjuk vagy áthelyezhetjük a SIM-kártyáról a telefon memóriájába, de fordítva nem tehetjük meg.

N é v j e g y z é k

A SIM-üzenetek olvasásához válasszuk a **Menü > Üzenetek > Opciók > SIM-üzenetek** lehetőséget.

Hangüzenetek

A hangpostafiók hálózati szolgáltatás. Előfordulhat, hogy elő kell rá fizetni. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A hangpostafiók hívásához tartsuk lenyomva az **1** gombot.

A hangpostafiók beállításainak módosításához válasszuk a **Menü > Üzenetek > Hangüzenetek > Hangpostafiók száma** lehetőséget.

Üzenetek beállításai

Az üzenetfunkciók beállításához válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz.beállítások** lehetőséget.

- **Általános beállítások** — a telefon beállítása az elküldött üzenetek mentésére, a régi üzenetek felülírásának engedélyezése az üzenetmemória megtelése esetén, valamint az üzenetekre vonatkozó egyéb beállítások megadása.
- **Szöveges üzenet** — kézbesítési jelentések engedélyezése, az SMS- és SMS e-mail üzenetközpontok beállítása, a karaktértámogatás típusának kiválasztása, valamint a szöveges üzenetekre vonatkozó egyéb beállítások megadása.
- **Multimédia üzenetek** — kézbesítési jelentések engedélyezése, a multimédia üzenetek megjelenési módjának beállítása, multimédia üzenetek és reklámok fogadásának engedélyezése, valamint a multimédia üzenetekre vonatkozó egyéb beállítások megadása.
- **E-mail üzenetek** — e-mail fogadás engedélyezése, az e-mail üzenetekben használt képek méretének beállítása, valamint az e-mail üzenetekre vonatkozó egyéb beállítások megadása.

7. Névjegyzék

Neveket és telefonszámokat menthetünk névjegyként a telefon, valamint a SIM-kártya memóriájába, s telefonhívás kezdeményezéséhez vagy üzenet létrehozásához kikereshetjük és előhívhatjuk őket.

Névjegyek kezelése

A névjegyzék memóriájának kiválasztása

A telefon memóriája a nevek mellett további adatokat is képes tárolni, például többféle telefonszámot és szöveges tételeket. Bizonyos számú névjegyhez képet, hangot vagy videoklipet is menthetünk.

A SIM-kártya memóriája minden névhez csak egy telefonszámot képes tárolni. A SIM-kártya memóriájába mentett névjegyeket a  ikon jelzi.

1. A **Menü > Névjegyzék > Beállítások > Használt memória** pontban beállíthatjuk, hogy a névjegyzékhez a SIM-kártya vagy a telefon memóriáját, esetleg mindkettőt kívánjuk-e használni.
2. Ahhoz, hogy a névjegyeket mindkét memóriából előhívhassuk, válasszuk a **Telefon és SIM** lehetőséget. A telefon a névjegyeket a saját memóriájába menti.

Nevek és számok mentése

Név és telefonszám mentéséhez válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Nevek > Opciók > Új név hozzáadása** lehetőséget.

Adatok hozzáadása és módosítása

Az elsőként eltárolt szám automatikusan az alapértelmezett szám lesz, amelyet egy keret jelez a számtípus-indikátor körül, például . Amikor a Névjegyzékből kiválasztunk egy nevet, például híváshoz, a telefon az alapértelmezett számot használja, kivéve akkor, ha kiválasztunk egy másik számot.

Keressük meg azt a névjegyet, amelyhez egy adatot szeretnénk hozzáadni, válasszuk az **Adatok > Opciók > Adatok hozzáadása** pontot, és válasszunk a lehetőségek közül.

Nevek keresése

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Nevek** lehetőséget, és lapozzunk a névjegyzékben, vagy írjuk be a keresett név első betűit.

Névjegy másolása vagy áthelyezése a SIM-kártya és a telefon memóriája között

1. Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Nevek** pontot.
2. Válasszuk ki a másolni vagy áthelyezni kívánt névjegyet, majd válasszuk az **Opciók > Névjegy másolása vagy Névjegy áthelyezése** lehetőséget.

Több névjegy másolása vagy áthelyezése a SIM-kártya és a telefon memóriája között

1. Válasszuk ki az első másolni vagy áthelyezni kívánt névjegyet, majd válasszuk az **Opciók > Megjelölés** lehetőséget.
2. Jelöljük meg a többi kívánt névjegyet is, és válasszuk az **Opciók > Megj.-ek másolása vagy Megjel. áthelyezése** pontot.

Az összes névjegy másolása vagy áthelyezése a SIM-kártya és a telefon memóriája között

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > N.jegyek másol. vagy N.jegyek áthely.** pontot.

Névjegyek törlése

Keressük meg a kívánt névjegyet, és válasszuk az **Opciók > Névjegy törlése** lehetőséget.

Ha a telefonról vagy a SIM-kártyáról törölni szeretnénk az összes névjegyet a csatolt adatokkal együtt, akkor válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Összes névj. törl. > Telefonmemóriából vagy SIM-kártyáról** lehetőséget.

Hívásnapló

A névjegyhez tartozó szám, szöveges tétel vagy kép törléséhez keressük meg a megfelelő névjegyet, és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Lapozunk a kívánt adathoz, válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget, majd az elérhető lehetőségek egyikét.

Névjegycsoport létrehozása

A névjegyek külön csengőhanggal és csoportképpel rendelkező hívócsoportokba rendezhetők.

1. Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Csoportok** pontot.
2. Új csoport létrehozásához nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot, vagy válasszuk az **Opciók** > **Új csop. hozzáadása** lehetőséget.
3. Írjuk be a csoport nevét, esetleg válasszunk ki egy képet és egy csengőhangot, majd nyomjuk meg a **Ment** gombot.
4. Ha névjegyeket szeretnénk felvenni a csoportba, válasszuk ki a csoportot, és nyomjuk meg a **Megnéz** > **Hozzáad** gombokat.

Névjegykártyák

A vCard szabványt támogató kompatibilis eszközökről küldött személyi adatokat a készülék fogadni tudja, illetve ilyen adatokat magunk is küldhetünk más készülékekre.

Névjegykártya küldéséhez keressük meg a névjegyet, és válasszuk az **Adatok** > **Opciók** > **Névjegyküldés** pontot.

Ha névjegykártyát kaptunk, és szeretnénk azt a telefon memóriájába menteni, nyomjuk meg a **Megnéz** > **Ment** gombot.

Tárcsázási hivatkozások hozzárendelése

Rendeljünk telefonszámokat a 2–9 számgombokhoz hivatkozásként.

1. Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Gyorshívások** lehetőséget, és lapozunk egy számgombhoz.
2. Nyomjuk meg a **Beállít** gombot, vagy ha a gombhoz már van hozzárendelve szám, válasszuk az **Opciók** > **Módosítás** lehetőséget.
3. Adjunk meg egy számot, vagy keressünk ki egy névjegyet.

8. Hívásnapló

A hívásinformációk megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > **Napló** pontot.

- **Hívásnapló** — a legutóbbi nem fogadott, fogadott és tárcsázott számok időrendes listájának megtekintése.
- **Nem f. hívások, Fogad. hívások** vagy **Tárcsáz. hívások** — a legutóbbi hívások adatai.
- **Üz. címzettjei** — azon személyek névjegyének megtekintése, akiknek a legutóbb üzenetet küldtünk.

- **Hívásidőtartam, Cs. alapú szám. vagy Cs.kapcs. időtart.** — a legutóbbi kommunikációs események általános adatainak megtekintése.
- **Üzenetnapló vagy Szinkroniz.napló** — a küldött és fogadott üzenetek, illetve a szinkronizálások számának megtekintése.



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

9. Beállítások

Üzem módok

A telefon számos különböző, üzemmódnak nevezett beállítási csoporttal rendelkezik, melyekhez különböző események bekövetkeztének jelzése céljából különféle csengőhangokat rendelhetünk.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Üzem mód** pontot és a kívánt üzemmódot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Bekapcsol** — a kiválasztott üzemmód bekapcsolása.
- **Testre szab** — az üzemmód-beállítások módosítása.
- **Időzít** — annak beállítása, hogy az üzemmód csak bizonyos ideig legyen bekapcsolva. Ha lejár az üzemmódhoz beállított idő, az előzőleg bekapcsolt, nem időzített üzemmód lesz aktív.

Témák

Egy téma a telefon testreszabásához szükséges elemeket tartalmazza.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Témák** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Téma kiválasztása** — a **Témák** mappa megnyitása és egy téma kiválasztása.
- **Témaletöltések** — azon hivatkozások listájának megnyitása, amelyekről további témák tölthetők le.

Hangok

Módosíthatjuk a kiválasztott aktív üzemmód hangbeállításait.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hangok** pontot. Ugyanezek a beállítások az **Üzem mód** menüben is megtalálhatók.

Ha a leghangosabb szintű csengést választjuk, a csengőhang a maximális hangerőt csak néhány másodperc után éri el.

Kijelző

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kijelző** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Háttérkép** — a készenléti módban megjelenítendő háttérkép megadása.
- **Aktív készenlét** — az aktív készenléti mód aktiválása, átrendezése és testreszabása.
- **Betűszín készen.-ben** — a készenléti módban megjelenő szöveg színének beállítása.
- **Nav.gomb ikonjai** — a lapozógomb hivatkozásai ikonjainak megjelenítése készenléti módban, ha az aktív készenlét ki van kapcsolva.
- **Értesítésadatok** — a nem fogadott hívásokra és az üzenetekre vonatkozó értesítések adatainak megjelenítése.
- **Kijelzővédő** — kijelzővédő létrehozása és beállítása.
- **Energiatakar. mód** — a kijelző automatikus elsötétítése és óra megjelenítése, ha adott ideig nem használjuk a telefont.
- **Időzóna mód** — a kijelző automatikus kikapcsolása, ha adott ideig nem használjuk a telefont.
- **Betű mérete** — az üzenetek, a névjegyek és a weboldalak megjelenítéséhez használt betűméret beállítása.
- **Operátorlogó** — operátorlogó megjelenítése.
- **Adók. információja** — a cellaazonosító kijelzése, ha az elérhető a hálózatban.

Dátum és idő

Az óratípus, az idő, az időzóna vagy a dátum beállításainak módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Dátum és idő** lehetőséget.

Ha másik időzónába utazunk, válasszuk a **Menü > Beállítások > Dátum és idő > Dát.- és időbeáll.-ok > Időzóna:** lehetőséget, és lapozunk balra vagy jobbra az adott hely időzónájának kiválasztásához. A dátum és az idő az időzónának megfelelően lesz beállítva, így a telefon helyesen fogja megjeleníteni a kapott szöveges és multimédia üzenetek küldési idejét.

Az egyesült királysági Greenwich/London városától 5 órával nyugatabbra fekvő New York időzónáját például a GMT -5 beállítás adja meg.

Saját hivatkozások

A személyes hivatkozások segítségével gyorsan elérhetjük a telefon gyakran használt funkcióit.

Bal és jobb választógomb

Ha választani szeretnénk egy funkciót a listáról, válasszuk a **Menü > Beállítások > Saját hivatk.-ok > Bal választógomb** vagy **Jobb oldali v.gomb** pontot.

Ha a bal választógomb funkciója **Kedven.**, egy funkció aktiválásához készenléti módban nyomjuk meg a **Kedven.** > **Opciók** gombokat, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Lehetőségek** — funkció hozzáadása vagy eltávolítása.
- **Átrendezés** — a funkciók átrendezése.

Egyéb hivatkozások

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Saját hivatk.-ok** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Navigálógomb** — más funkciók hozzárendelése (egy előre megadott listáról) a navigálógombhoz (lapozógombhoz).
- **Aktív kész. gombja** — a navigálógomb azon mozgásának beállítása, amellyel aktív készenléti módba tudunk váltani.

Szinkronizálás és biztonsági mentés

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Szink. és mentés** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Telefonváltó** — a kiválasztott adatok szinkronizálása vagy másolása Bluetooth-kapcsolattal a készülék és egy másik telefon között.
- **Másolat létrehoz.** — a kiválasztott adatok biztonsági mentése a memóriakártyára.
- **Másolat-vi.állítás** — egy biztonságímásolat-fájl kiválasztása a memóriakártyán és visszaállítása a telefonon. A kiválasztott másolatfájlról az **Opciók** > **Adatok** pont alatt tekinthetünk meg adatokat.
- **Adatátvitel** — a kiválasztott adatok szinkronizálása vagy másolása a telefon és egy másik eszköz, számítógép vagy hálózati szerver (hálózati szolgáltatás) között.

Kapcsolatok

A telefon számos funkciót kínál a készülék más eszközhez való csatlakoztatására, valamint adatok küldésére és fogadására.

Bluetooth vezeték nélküli technológia

A Bluetooth technológia segítségével 10 méteres távolságon belül rádiókapcsolatot lehet kialakítani a telefon és bármilyen kompatibilis Bluetooth-eszköz között.

A készülék megfelel a 2.0 + EDR Bluetooth-specifikációnak, és a következő üzemmódokat támogatja: generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access és serial port. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjunk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Beállítások

Egyes helyszíneken előfordulhat, hogy a Bluetooth technológia csak korlátozottan használható. A lehetőségekről a helyi hatóságoktól vagy a szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

A Bluetooth-kapcsolat beállítása

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth** pontot, és hajtsuk végre az alábbi lépéseket:

1. Válasszuk a **Saját telefon neve** pontot, és adjuk meg a telefonunk nevét.
2. A Bluetooth funkció bekapcsolásához válasszuk a **Bluetooth > Be** lehetőséget. A  ikon a Bluetooth aktív állapotát jelzi.
3. Ha a telefonnal kapcsolódni szeretnénk egy audiotartozékhoz, válasszuk az **Audiotart. keresése** pontot, majd válasszuk ki a kívánt eszközt.
4. Ha kapcsolódni szeretnénk egy Bluetooth-eszközhöz a telefon hatókörén belül, válasszuk a **Párosított eszközök > Új** lehetőséget.

Válasszunk egy eszközt, majd nyomjuk meg a **Párosít** gombot.

Adjunk meg egy jelszót (max. 16 karakter) a telefonon, és engedélyezzük a kapcsolódást a másik Bluetooth-eszközhöz.

Ha nagyobb biztonságot szeretnénk, kapcsoljuk ki a Bluetooth funkciót, vagy állítsuk a **Saját tel. láthatósága** beállítást **Rejtett** értékre. Csak olyan személytől fogadjunk el Bluetooth-kapcsolatot, akiben megbízunk.

Számítógép internetes csatlakoztatása

A Bluetooth segítségével a PC Suite szoftver nélkül is az internethez csatlakoztathatunk egy kompatibilis számítógépet. A telefonon aktiválva kell lennie egy internet-hozzáférést nyújtó szolgáltatónak, a számítógépnek pedig támogatnia kell a Bluetooth PAN (személyes hálózat) szabványt. Miután csatlakoztunk a telefon hálózat-hozzáféréspontjához, és a telefont párosítottuk a számítógéppel, a készülék automatikusan létrehoz egy csomagalapú kapcsolatot az internettel.

Csomagkapcsolt adatok

A GPRS (General Packet Radio Service – általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás) olyan hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a mobiltelefonokat IP-alapú hálózaton belül adatok küldésére és fogadására használjuk.

A szolgáltatás használatának beállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Csomag alapú átvitel > Csom. alapú kapcs.** pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

- **Ha szükséges** — a készülék csomagalapú kapcsolatot létesítés, ha egy alkalmazásnak szüksége van rá. A kapcsolat lezárul, ha az alkalmazás befejeződik.
- **Folyamatos** — bekapcsoláskor a telefon automatikusan csatlakozik a csomagalapú hálózathoz.

Egy kompatibilis számítógépet Bluetooth-kapcsolattal vagy USB-adatkábelrel a telefonhoz csatlakoztathatunk, így modemként használva a telefont. Részletekért lásd a Nokia PC Suite szoftvert. [Lásd „Nokia támogatás”. old. 11.](#)

USB-adatkábel

Az USB-adatkábel használatával áttölthetjük az adatokat a telefonról kompatibilis számítógépre vagy PictBridge-kompatibilis nyomtatóra.

Ha a telefonról szeretnénk adatokat áttölteni vagy képeket nyomtatni, csatlakoztassuk az adatkábelt, és válasszuk ki a megfelelő módot:

- **PC Suite** — a kábel használata a Nokia PC Suite szoftverrel.
- **Nyomtatás és média** — a telefon használata PictBridge-kompatibilis nyomtatóval vagy kompatibilis számítógéppel.
- **Adattárolás** — csatlakozás Nokia szoftver nélküli számítógéphez és a telefon használata adattárolóként.

Az USB-mód módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > USB-adatkábel** lehetőséget, és válasszuk ki a kívánt USB-módot.

Nokia PC Suite

A Nokia PC Suite segítségével kezelhetjük a zenéket, továbbá szinkronizálhatjuk a névjegyzék, a naptár, a jegyzetek és a teendők adatait a telefon és egy kompatibilis számítógép vagy egy távoli internetes szerver (hálózati szolgáltatás) között. A további tudnivalók és a PC Suite szoftver megtalálhatók a Nokia webhelyén. [Lásd „Nokia támogatás”. old. 11.](#)

Hívás

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hívás** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Hívásátirányítás** — a bejövő hívások átirányítása (hálózati szolgáltatás). A hívások nem irányíthatók át bizonyos híváskorlátozási funkciók aktiválása esetén. [Lásd „Biztonság”. old. 38.](#)
- **Bármely gomb fogad** — a bejövő hívásokat a készülék bármely gombjának rövid megnyomásával fogadhatjuk, a bekapcsológomb, a bal és a jobb választógomb, valamint a Vége gomb kivételével.
- **Autom. újrahívás** — a készülék egy sikertelen hívási kísérlet után még legfeljebb tízszer megpróbálja automatikusan újrahívni a számot.
- **Hangtisztaság** — a beszéd érthetőségének javítása, főleg zajos környezetben.
- **Gyorstárcsázás** — a számgombokhoz (2–9) rendelt telefonszámok az adott gomb nyomva tartásával tárcsázhatók.
- **Hívásvárakoztatás** — a hálózattól értesítést kapunk, ha egy folyamatban lévő hívás közben újabb hívás érkezik a készülékre (hálózati szolgáltatás).
- **Hívás utáni jelentés** — minden hívás után rövid időre megjelenik annak hozzátétőleges időtartama.

Beállítások

- **Saját hívóaz. küldése** — telefonszámunk megjelenítése a hívott fél készülékén (hálózati szolgáltatás). Ha a szolgáltatóval egyeztetett beállítást kívánjuk használni, válasszuk a **Hálózati beállítás** lehetőséget.
- **Kim. hívások vonala** — az 1. vagy a 2. telefonvonal kiválasztása a kimenő hívásokhoz, ha a SIM-kártya támogatja ezt a funkciót ((hálózati szolgáltatás)).

Telefon

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Nyelvi beállítások** — a kijelző nyelvének megadásához válasszuk a **Telefon nyelve** lehetőséget. **Automatikus** beállítás esetén a telefon a SIM-kártyán szereplő információknak megfelelően választja ki a nyelvet. A hangutasítások nyelvének beállításához válasszuk a **Felismerés nyelve** lehetőséget.
- **Memória állapota** — a memóriafelhasználás ellenőrzése.
- **Automat. billentyűzár** — a telefon billentyűzetének automatikus lezárása egy adott idő elteltével, ha a készülék készenléti módban van, és semmilyen funkcióját nem használjuk.
- **Hangfelismerés** — [Lásd „Hangutasítások”. old. 36.](#)
- **Bizton. billentyűzár** — annak beállítása, hogy a billentyűzár feloldásához meg kelljen adni a biztonsági kódot.
- **Üdvözlő üzenet** — beírhatjuk azt az üzenetet, melyet a telefon bekapcsolásakor szeretnénk látni.
- **Telefonfrissítések** — szoftverfrissítések fogadása a szolgáltatótól (hálózati szolgáltatás). A hálózattól függően lehet, hogy ez a lehetőség nem érhető el. [Lásd „Szoftverfrissítés rádiókapcsolattal”. old. 37.](#)
- **Hálózatválasztás** — az adott területen rendelkezésre álló mobilhálózatok egyikének kiválasztása.
- **Súgó megjelenítése** — beállíthatjuk, hogy megjelenjen-e a telefon kijelzőjén a súgó.
- **Indítási dallam** — a telefon bekapcsoláskor lejátszik egy dallamot.
- **Repülés üzemmód** — a telefon minden bekapcsoláskor rákérdez, hogy a Repülés üzemmódot szeretnénk-e használni. Ebben az üzemmódban a rádiókommunikációs egység ki van kapcsolva.
- **SIM-műv. megerősít.** — [Lásd „SIM-alkalmazások”. old. 53.](#)

Hangutasítások

Hangutasítások kimondásával felhívhatunk névjegyzékben szereplő számokat, és telefonfunkciókat használhatunk.

A hangminták a kiválasztott nyelvtől függenek. A hangutasítások használata előtt adjuk meg a nyelvünket a **Menü > Beállítások > Telefon > Nyelvi beállítások > Felismerés nyelve** pontban.

Ha meg szeretnénk tanítani a telefont a saját hangunkon kimondott utasítások felismerésére, válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Hangfelismerés > Hangfelism. tanítása** lehetőséget.

Ha be szeretnénk kapcsolni a hangutasítást egy funkcióhoz, válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Hangfelismerés > Hangutasítások** lehetőséget, egy funkciócsoportot, majd a kívánt funkciót. A  ikon jelzi, hogy a hangutasítás be van kapcsolva.

A hangminta bekapcsolásához nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot. A bekapcsolt hangutasítás lejátszásához nyomjuk meg az **Indít** gombot.

A hangutasítások használatával kapcsolatban lásd: [„Hangtárcsázás”, 21. o.](#)

A hangutasítások módosításához lapozzunk egy funkcióhoz, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a következő lehetőségek közül:

- **Módosít** vagy **Eltávolítás** — hangutasítás átnevezése vagy kikapcsolása.
- **Összes hozzáadása** vagy **Összes eltávolítása** — a hangutasítások listájában található összes funkció hangutasításának be- vagy kikapcsolása.

Szoftverfrissítés rádiókapcsolattal

A szolgáltató rádiókapcsolattal telefonszoftver-frissítéseket küldhet közvetlenül a telefonra (hálózati szolgáltatás). A hálózattól függően lehet, hogy ez a lehetőség nem érhető el.



Figyelmeztetés: Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem. Egy frissítés telepítése előtt készítsünk másolatot adatainkról.

Szoftverfrissítési beállítások

A szoftver- vagy konfigurációfrissítések engedélyezéséhez vagy letiltásához válasszuk a **Menü > Beállítások > Konfiguráció > Eszk.kezelő-beáll.-ok > Szolg. szoft.frissítései** lehetőséget.

Szoftverfrissítés igénylése

1. A **Menü > Beállítások > Telefon > Telefonfrissítések** lehetőség kiválasztásával lekérhetjük a szolgáltatótól a rendelkezésre álló készülékszoftver-frissítéseket.
2. Válasszuk az **Akt. szoftver adatai** lehetőséget a jelenlegi szoftververzió megjelenítéséhez, majd ellenőrizzük, hogy szükséges-e frissítenünk.
3. Válasszuk a **Tel.szoftver letöltése** lehetőséget a szoftverfrissítés letöltéséhez és telepítéséhez. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő utasításokat.
4. Ha a letöltés utáni telepítést megszakítottuk, a **Szoft.friss. telepítése** lehetőség kiválasztásával indíthatjuk el a telepítést.

A szoftverfrissítés percekig is eltarthat. Ha probléma merül fel telepítés közben, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Tartozékok

Ez a menü vagy a következő lehetőségek csak akkor jelennek meg, ha a telefon csatlakozik, vagy csatlakoztatva volt egy kompatibilis mobiltartozékhoz.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Tartozékok** pontot. Válasszunk egy tartozékot és egy opciót (ezek a tartozéktól függenek).

Konfiguráció

A telefonon megadhatjuk azokat a beállításokat, amelyek bizonyos szolgáltatások működéséhez szükségesek. Ezeket a beállításokat a szolgáltató által küldött üzenetben is megkaphatjuk. [Lásd „Konfigurációbeállító szolgáltatás”. old. 10.](#)

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Konfiguráció** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Alap. kon. beállítások** — a telefonra mentett szolgáltatók megtekintése és az alapértelmezett szolgáltató beállítása.
- **Alap. akt. alk.-okban** — az alapértelmezett konfigurációs beállítások aktiválása a támogatott alkalmazásokhoz.
- **Elsőd. h.férési pont** — a mentett hozzáférési pontok megjelenítése.
- **Csatl. a szolg.-hoz** — a konfigurációs beállítások letöltése a szolgáltatótól.
- **Eszk.kezelő-beáll.-ok** — szoftverfrissítések fogadásának engedélyezése vagy letiltása a telefonon. A hálózattól függően lehet, hogy ez a lehetőség nem érhető el. [Lásd „Szoftverfrissítés rádiókapcsolattal”. old. 37.](#)
- **Szem. konf. beáll.-ok** — új személyes fiókokat hozhatunk létre kézzel különböző szolgáltatásokhoz, továbbá aktiválhatjuk és törölhetjük ezeket. Új személyes fiók hozzáadásához nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot, vagy válasszuk az **Opciók > Új hozzáadása** lehetőséget. Válasszuk ki a szolgáltatás típusát, és adjuk meg a szükséges paramétereket. Személyes fiók bekapcsolásához lapozunk a fiókhoz, és válasszuk az **Opciók > Bekapcsol** lehetőséget.

Biztonság

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám olyan biztonsági funkciók használata esetén is felhívható, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás).

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Biztonság** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **PIN-kód kérése** vagy **UPIN-kód kérése** — beállíthatjuk, hogy a telefon minden bekapcsolása alkalmával meg kelljen-e adni a PIN- vagy UPIN-kódot. Egyes SIM-kártyák nem teszik lehetővé a kódkérési funkció kikapcsolását.
- **PIN2-kód kérése** — beállíthatjuk, hogy a telefon PIN2-kóddal védett funkcióinak használatához meg kelljen-e adni a PIN2-kódot. Egyes SIM-kártyák nem teszik lehetővé a kódkérési funkció kikapcsolását.
- **Híváskorlátozás** — a bejövő és a kimenő hívások korlátozása (hálózati szolgáltatás). Ehhez a funkcióhoz korlátozó jelszó szükséges.

- **Rögzített tárcsázás** — ha a SIM-kártya támogatja ezt a funkciót, akkor a kimenő hívásokat adott számok körére korlátozhatjuk. Ha a rögzített tárcsázás be van kapcsolva, akkor GPRS-kapcsolatok nem hozhatók létre, kivéve a szöveges üzenetek GPRS-kapcsolaton való küldését. Ebben az esetben a címzett és az üzenetközpont telefonszámának rajta kell lennie a rögzített tárcsázási listán.
- **Zárt hívócsoport** — olyan előfizetői csoport meghatározása, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik minket hívhatnak (hálózati szolgáltatás).
- **Biztonsági szint** — **Telefon** beállítás esetén a készülék mindig kérni fogja a biztonsági kódot, amikor új SIM-kártyát helyezünk be. **Memória** beállítás esetén a készülék biztonsági kódot kér, ha a SIM-kártya memóriája van kiválasztva, és módosítani próbáljuk a használt memóriát.
- **Hozzáférési kódok** — módosíthatjuk a biztonsági kódot, a PIN-kódot, az UPIN-kódot, a PIN2-kódot és a korlátozó jelszót.
- **Használt kód** — kiválaszthatjuk, hogy a PIN- vagy az UPIN-kód legyen-e aktív.
- **Jogos. tanúsítványok** vagy **Felh. tanúsítványok** — a telefonra letöltött jogosító és felhasználói tanúsítványok listájának megtekintése. [Lásd „Tanúsítványok”. old. 52.](#)
- **Biz. modul beállításai** — a **Bizt. modul adatai** megtekintése, a **Modul-PIN kérése** funkció aktiválása vagy a modul-PIN, illetve aláíró PIN módosítása. [Lásd „Hozzáférési kódok”. old. 10.](#)

Gyári beállítások visszaállítása

A telefon gyári beállításainak visszaállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Gyári beáll. v.áll.** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Csak a beáll. visszaáll.** — beállítások visszaállítása a személyes adatok törlése nélkül.
- **Összes visszaállítása** — az összes beállítás visszaállítása és a személyes adatok, például névjegyek, üzenetek, médiafájlok, aktiválókulcsok törlése.

10. Szolgáltatói menü

Megnyithatjuk a hálózatüzemeltető szolgáltatásait tartalmazó portált. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz. A szolgáltató frissítheti ezt a menüt egy szolgáltatói üzenettel. [Lásd „Hírpostafiók”. old. 51.](#)

11. Galéria

A készülékkel kezelhetjük a képeket, videoklipeket, zenefájlokat, témákat, ábrákat, hangokat, felvételeket és fogadott fájlokat. Ezek a telefon memóriájában vagy egy mellékelt memóriakártyán tárolt fájlok mappákba rendezhetők.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

A telefonra töltött tartalom védelme érdekében a készülék aktiválókulcs-rendszert alkalmaz. Letöltés előtt mindig ellenőrizzük az egyes tartalmak szolgáltatási feltételeit és az aktiválókulcsokat, mivel előfordulhat, hogy azokért fizetni is kell.

Mappák és fájlok

A mappák listájának megjelenítéséhez válasszuk a **Menü** > **Galéria** pontot. Ha meg szeretnénk jeleníteni egy mappa fájljainak listáját, akkor jelöljük ki a mappát, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot. Ha egy fájlt helyezünk át, akkor a memóriakártya mappáinak megtekintéséhez lapozzunk a memóriakártyára, majd nyomjuk jobbra a lapozógombot.

Képek nyomtatása

A telefon támogatja a Nokia XPressPrint funkciót a jpeg formátumú képek nyomtatásához.

1. Csatlakoztassuk a készüléket adatkábel segítségével egy kompatibilis nyomtatóhoz, vagy küldjük el a képet Bluetooth-on keresztül egy Bluetooth-kompatibilis nyomtatóra. [Lásd „Bluetooth vezeték nélküli technológia”. old. 33.](#)
2. Válasszuk ki a nyomtatni kívánt képet, és válasszuk az **Opciók** > **Nyomtatás** lehetőséget.

Memóriakártya

A memóriakártyára multimédia fájlokat menthetünk, például videoklipeket, zeneszámokat, hangfájlokat, képeket, üzenetadatokat.



Figyelmeztetés: A memóriakártyákat tartsuk kisgyermek számára elérhetetlen helyen.

A **Galéria** néhány olyan mappája, melynek a tartalmát a készülék használja (például a **Témák**), tárolható a memóriakártyán.

A memóriakártya behelyezéséhez és eltávolításához lásd: [„MicroSD-kártya behelyezése”](#) (13. oldal) és [„A microSD-kártya eltávolítása”](#) (14. oldal).

A memóriakártya formázása

Bizonyos memóriakártyákat formázva lehet megvásárolni, másokat pedig formázni kell. Memóriakártya formázásakor a kártyán lévő adatok véglegesen elvesznek.

1. Memóriakártya formázásához válasszuk a **Menü** > **Galéria** vagy **Alkalmazások** pontot, a memóriakártya mappáját , majd az **Opciók** > **Kártya formázása** > **Igen** lehetőséget.
2. Amikor a formázás befejeződik, adjunk meg egy nevet a memóriakártya számára.

A memóriakártya zárolása

Beállíthatunk egy jelszót (legfeljebb 8 karakter), hogy zároljuk a memóriakártyát a jogosulatlan felhasználás megakadályozásához.

Válasszuk ki a memóriakártya mappáját , majd az **Opciók** > **Jelszó megadása** lehetőséget.

A jelszót a telefon tárolja, és nem kell újból megadnunk, amíg a memóriakártyát ugyanabban a készülékben használjuk. Ha másik készülékben kívánjuk használni a memóriakártyát, akkor a készülék bekéri a jelszót.

A jelszó törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Jelszó törlése** pontot.

Memóriafelhasználás ellenőrzése

Ellenőrizhetjük a különböző adatcsoportok memóriafelhasználását és az új szoftver memóriakártyára való telepítéséhez rendelkezésre álló helyet.

Válasszuk ki a memóriakártyát , majd válasszuk az **Opciók** > **Adatok** lehetőséget.

12. Média

Kamera és videó

A beépített kamerával fényképeket készíthetünk vagy videoanyagot rögzíthetünk.

Fénykép készítése

A fényképfunkció használatához válasszuk a **Menü** > **Média** > **Kamera** pontot, vagy ha be van kapcsolva a videofunkció, akkor lapozzunk jobbra vagy balra.

Fényképmódban a közelítéshez és távolításhoz lapozzunk fel-, illetve lefelé, vagy használjuk a hangerő-szabályozó gombokat.

A fényképezéshez nyomjuk meg a **Rögzít** gombot. A telefon a képeket a memóriakártyára (ha van) vagy a saját memóriájába menti.

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Képelőnézet ideje** lehetőséget, és adjuk meg, mennyi időre jelenjen meg a rögzített kép a kijelzőn. A kép megtekintése közben nyomjuk meg a **Vissza** gombot újabb kép készítéséhez, vagy ha a képet multimédia üzenetben szeretnénk elküldeni, nyomjuk meg a **Küld** gombot.

A készülék 1600 x 1200 képpont felbontású képeket képes rögzíteni.

Videoklip rögzítése

A videofunkció aktiválásához válasszuk a **Menü** > **Média** > **Videó** pontot, vagy ha be van kapcsolva a fényképfunkció, akkor lapozzunk jobbra vagy balra.

A videofelvétel indításához nyomjuk meg a **Felvesz** gombot; a felvétel felfüggesztéséhez a **Szünet** gombot; a felvétel folytatásához a **Folytat** gombot; a felvétel leállításához pedig a **Leállít** gombot.

A telefon a videoklipeket a memóriakártyára (ha van) vagy a saját memóriájába menti.

A kamera és a videó beállításai

Szűrő használatához válasszuk az **Opciók** > **Effektusok** lehetőséget.

A kamera fényviszonyokhoz való igazításához válasszuk az **Opciók** > **Fehéregyensúly** lehetőséget.

A további kamera- és videobeállítások módosításához, valamint a képek és videók tárolásának beállításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** pontot.

Zenelejátszó

A telefon tartalmaz egy zenelejátszót, amellyel zenét vagy egyéb olyan MP3- vagy AAC-hangfájlokat játszhatunk le, amelyeket az internetről töltöttünk le vagy a Nokia PC Suite programmal másoltunk át a készülékre. [Lásd „Nokia PC Suite”. old. 35.](#) A rögzített vagy letöltött videofájlokat is megtekinthetjük.

A telefonmemória vagy a memóriakártya zenemappájában található zene- és videofájlok a készülék indításakor automatikusan bekerülnek a zenetárba.

A Zenelejátszó megnyitásához válasszuk a **Menü** > **Média** > **Zenelejátszó** lehetőséget.

Zene menü

Hozzáférhetünk a telefon memóriájában vagy a memóriakártyán tárolt zene- és videofájlokhoz; zenét vagy videoklipeket tölthetünk le a webről; vagy kompatibilis videostreameket nézhetünk egy hálózati szerverről (hálózati szolgáltatás).

Zenehallgatáshoz vagy egy videoklip megtekintéséhez válasszunk egy fájlt a **Számlisták**, **Előadók**, **Albumok** vagy **Műfajok** listáról, majd nyomjuk meg az **Indít** gombot.

A fájlok webről történő letöltéséhez válasszuk a **Opciók** > **Letöltések** lehetőséget, majd válasszunk egy letöltési webhelyet.

Ha frissíteni akarjuk a zenetárat, miután fájlokat adtunk hozzá, akkor válasszuk a **Opciók** > **Zenetár frissít.** lehetőséget.

Lejátszási lista létrehozása

Ha lejátszási listát akarunk létrehozni a kijelölt zenékből, akkor tegyük a következőket:

1. Válasszuk a **Számlisták** > **Számlista l.hozása** lehetőséget, és adjuk meg a lejátszási lista nevét.
2. Adjunk hozzá zenefájlokat vagy videoklipeket a megjelenített listákból.
3. A lejátszási lista tárolásához válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Streamingszolgáltatás konfigurálása

A folyamatos letöltési szolgáltatás konfigurációs beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a szolgáltatótól. [Lásd „Konfigurációbeállító szolgáltatás” . old. 10.](#) A beállításokat kézzel is megadhatjuk. [Lásd „Konfiguráció” . old. 38.](#)

A beállítások aktiválásához tegyük a következőket:

1. Válasszuk a **Opciók > Letöltések > Foly. let. beállításai > Konfiguráció** pontot.
2. Válasszunk egy szolgáltatót, vagy az **Alapértelmezett** vagy **Szem. konfiguráció** lehetőséget a folyamatos letöltéshez.
3. Válasszuk a **Fiók** pontot, majd válasszuk ki a folyamatos letöltési szolgáltatás fiókját az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiókok közül.

Zeneszámok lejátszása



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

A hangerőt a telefon hangerő-szabályozó gombjaival szabályozhatjuk.

A zenelejátszó a telefon zenelejátszó-gombjaival vagy a kijelzőn megjelenő virtuális gombokkal vezérelhető.

A lejátszás indításához vagy felfüggesztéséhez nyomjuk meg a **▶▶** gombot.

A következő számra való ugráshoz nyomjuk meg a **▶▶** gombot. Az előző szám elejére történő ugráshoz nyomjuk meg kétszer a **◀◀** gombot.

A szám előreléptetéséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **▶▶** gombot. Az aktuális szám visszatekeréséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **◀◀** gombot. Engedjük el a gombot annál a résznél, ahonnan hallgatni akarjuk a zenét.

A zenelejátszó leállításához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **Vége** gombot.

A Zenelejátszó menüben a következő hivatkozásokat használhatjuk:

A zenemenüre való váltáshoz nyomjuk meg a **≡** gombot.

Az aktuális lejátszási listára való váltáshoz nyomjuk meg a **(••)** gombot.

A zenelejátszó leállításához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **Vége** gombot.

A zenelejátszó megjelenésének módosítása

A telefon számos témát tartalmaz a zenelejátszó megjelenésének módosításához.

Válasszuk a **Menü > Média > Zenelejátszó > Ugrás a Zenelej.-ba > Opciók > Beállítások > Zenelejátszó-téma** lehetőséget, majd a megjelenő témák egyikét. A témától függően a virtuális gombok eltérőek lehetnek.

Rádió

Az FM-rádió egy antenna használatától függ, amely antenna nem egyezik meg a vezeték nélküli készülék saját antennájával. Ahhoz, hogy az FM-rádió megfelelően működjön, kompatibilis fülhallgatót vagy tartozékot kell csatlakoztatni.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

A hangerő módosításához nyomjuk meg a hangerő-szabályozó gombokat.

Válasszuk a **Menü > Média > Rádió** pontot.

A kijelzőn látható , ,  és  grafikus gombok használatához lapozzunk balra vagy jobbra a megfelelő gombhoz, és válasszuk ki.

Rádióállomások behangolása

Állomások keresése és mentése

1. A keresés indításához válasszuk ki és tartsuk lenyomva a  vagy a  gombot. A  vagy  gomb rövid lenyomásával 0,05 MHz-es lépésekben módosíthatjuk a rádiófrekvenciát.
2. Ha állomást szeretnénk menteni egy memóriahelyre, válasszuk az **Opciók > Állomás mentése** lehetőséget.
3. A rádióállomás nevének megadásához válasszuk az **Opciók > Állomások > Opciók > Átnevez** pontot.

Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Összes áll. keresése** — a fogható állomások automatikus megkeresése.
- **Frekvencia beállítása** — a kívánt rádióállomás frekvenciájának megadása.
- **Állomástár** — rádióállomások listáját tartalmazó weboldal megnyitása.
- **Állomás mentése** — az éppen behangolt rádióállomás mentése.
- **Állomások** — a mentett állomások listájának megjelenítése és azok átnevezése vagy törlése.

Állomásváltás

Válasszuk ki a  vagy  gombot, vagy nyomjuk meg a megfelelő számgombot.

Rádiófunkciók

Válasszuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget a rádió kikapcsolásához, a hangszóró és a fülhallgató közötti váltáshoz, illetve a sztereó és monó kimenet közötti váltáshoz. Válasszuk az **RDS bekapcsolása** lehetőséget a behangolt rádióállomás rádióadat-rendszere (RDS) információinak megjelenítéséhez. Válasszuk az **Autom. frek.vált. be** lehetőséget, ha engedélyezni akarjuk, hogy a telefon automatikusan arra a frekvenciára váltson, ahol a legjobb a behangolt állomás vétele.

Visual Radio

Egyes rádióállomásoktól szöveges vagy grafikus információk is érkezhettek, melyeket a Visual Radio alkalmazás segítségével megjeleníthetünk (hálózati szolgáltatás). Az elérhetőségről és a költségekről a szolgáltatótól kaphatunk bővebb információkat.

Egy állomás vizuális szolgáltatási azonosítójának beállításához válasszuk az **Opciók > Állomások** lehetőséget, és válasszuk ki az állomást. Válasszuk az **Opciók > Viz. szolg. azon.-ja** lehetőséget, és adjuk meg az azonosítót.

A Visual Radio indításához válasszuk az **Opciók > Visual Radio** pontot.

Az **Opciók > Viz. szolg. engedély.** pontban beállíthatjuk, hogy a rádió bekapcsolásakor a Visual Radio automatikusan vagy jóváhagyás után elinduljon.

Hangrögzítő

Rögzíthetünk beszédet, hangokat vagy egy aktív hívást, és a **Galéria** mappába vagy a memóriakártyára menthetjük azt.

Válasszuk a **Menü > Média > Hangrögzítő** pontot. A kijelzőn látható ,  és  grafikus gombok használatához lapozunk balra vagy jobbra.

Hangrögzítés

1. Válasszuk ki a  gombot, vagy hívás közben válasszuk az **Opciók > Felvétel** lehetőséget. Hívás rögzítése közben a hívás valamennyi résztvevője halk csipogó hangot hall. A felvétel felfüggesztéséhez nyomjuk meg a  gombot.
2. A felvétel leállításához nyomjuk meg a  gombot. A telefon a hangfelvételt a **Galéria > Hangfelvételek** mappába menti.

A legutóbbi hangfelvétel lejátszásához vagy elküldéséhez, a felvételek listájának megnyitásához, illetve a felvételek tárolására szolgáló memória és mappa kiválasztásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

Hangszínszabályozó

A zenelejátszó használatakor beállíthatjuk a hangot.

Válasszuk a **Menü > Média > H.színszabályzó** pontot.

Ha aktiválni szeretnénk egy előre megadott hangszínszabályozó-beállítást, lapozunk a kívánt beállításhoz, és válasszuk a **Bekapcsol** lehetőséget.

Saját hangszínszabályozó-beállítás létrehozása

1. Válasszuk ki a lista utolsó két helyén álló beállítás egyikét, és válasszuk az **Opciók > Módosít** lehetőséget.
2. Az egyes virtuális csúszkákat jobbra vagy balra lapozva érhetjük el, és fel-le lapozva módosíthatjuk a beállításukat.
3. A beállítások névvel való mentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot, és válasszuk az **Opciók > Átnevez** lehetőséget.

13. Adó-vevő

Az adó-vevő (AV-) szolgáltatás GPRS-hálózatokon működő kétirányú rádiószolgáltatás (hálózati szolgáltatás).

Az adó-vevő szolgáltatás használatával kompatibilis telefonnal rendelkező személlyel, illetve ilyen személyekből álló csoporttal (csatornával) folytathatunk beszélgetést. Az adó-vevő szolgáltatás használata közben a telefon egyéb funkcióit szabadon használhatjuk.

A szolgáltatás elérhetőségéről, további funkcióiról és az előfizetés módjáról további információt a szolgáltatótól kaphatunk. A roamingszolgáltatások használata ennél a szolgáltatásnál korlátozott. A telefontól függően lehet, hogy ez funkció nem érhető el.

Az adó-vevő szolgáltatásba való regisztrálásról bővebb információkat a szolgáltatótól kaphatunk.

Ha kapcsolódni szeretnénk az adó-vevő szolgáltatáshoz, válasszuk a **Menü > Adóvevő > AV bekapcsolása** lehetőséget.

14. Alkalmazások

A készülék segítségével kezelhetjük az alkalmazásokat és játékokat. A telefon tartalmazhat néhány telepített játékot és alkalmazást. Ezek a telefon memóriájában vagy egy mellékelt memóriakártyán tárolt fájlok mappákba rendezhetők. [Lásd „Memóriakártya”. old. 40.](#)

Alkalmazás indítása

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Játékok, Memóriakártya** vagy **Gyűjtemény** pontot. Lapozzunk egy játékhoz vagy alkalmazáshoz, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

A játék hang-, fény- és rezgésbeállításainak megadásához válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Opciók > Alkalm.beállítások** lehetőséget.

A további választható lehetőségek között a következők szerepelnek:

- **Verziófrissítés** — ellenőrizhetjük, hogy letölthető-e a webről az alkalmazás újabb verziója (hálózati szolgáltatás).
- **Weboldal** — további információkat tudhatunk meg, vagy kiegészítő adatokhoz juthatunk az alkalmazással kapcsolatban egy internetes oldalról (hálózati szolgáltatás), ha van ilyen.
- **Alkalm.-hozzáférés** — korlátozhatjuk az alkalmazás hozzáférését a hálózathoz.

Alkalmazás letöltése

A telefon támogatja a J2ME Java-alkalmazásokat. Az alkalmazás letöltése előtt ellenőrizzük, hogy az kompatibilis-e a telefonnal.



Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például olyanokat, amelyek Symbian-aláírással rendelkeznek, vagy megfeleltek a Java Verified™ tesztnek.

Új alkalmazásokat és játékokat különbözőképpen tudunk letölteni:

- Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Opciók > Letöltések > Alk.letöltések** vagy **Játékletöltések** lehetőséget. Megjelenik az elérhető könyvjelzők listája.
- Az alkalmazásokat a PC Suite szoftver Nokia Application Installer alkalmazása segítségével tölthetjük le a telefonra.

A különböző szolgáltatások elérhetőségével és díjszabásával kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

A készüléken olyan könyvjelzők vagy hivatkozások lehetnek előre telepítve, amelyekkel elérhetjük, illetve amelyek elérhetővé tehetik a Nokiával kapcsolatban nem álló, harmadik fél webhelyeit. A Nokia ezekért a webhelyekért nem vállal semmilyen felelősséget. Felkeresésük esetén elővigyázatosan járunk el, akárcsak bármely más internetes oldal esetében.

15. Szervező

Ébresztőóra

A készülék a kívánt időpontban hangjelzést ad.

Ébresztés beállítása

1. Válasszuk a **Menü > Szervező > Ébresztőóra** pontot.
2. Kapcsoljuk be az ébresztést, és adjuk meg az időpontot.
3. Ha azt szeretnénk, hogy az ébresztő a hét megadott napjain jelezzen, válasszuk a **Ismétlés: Be** lehetőséget, és válasszuk ki a kívánt napokat.
4. Válasszuk ki a hangjelzést. Ha azt választottuk, hogy ébresztéskor a rádió szólaljon meg, csatlakoztassuk a fülhallgatót a telefonhoz.
5. Állítsuk be az ébresztés késleltetési idejét, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

Az ébresztés leállítása

Ha a beállított ébresztési időpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztési hangot. Ha megnyomjuk a **Leállít** gombot, a készülék megkérdezi, hogy be akarjuk-e kapcsolni. A készülék kikapcsolásához nyomjuk meg a **Nem** gombot vagy a bekapcsolásához az **Igen** gombot. Ne nyomjuk meg az **Igen** gombot olyan helyen, ahol a mobilkészülékek használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

Az ébresztés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. Az ébresztés egy perc után vagy a **Szundi** gomb megnyomására leáll, majd a beállított ébresztéskésleltetési idő elteltével újra bekapcsol.

Naptár

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Naptár** pontot.

Az aktuális nap száma körül keret látható. Amelyik naphoz van beállítva jegyzet, az félkövér szedéssel jelenik meg. A naphoz tartozó jegyzeteket a **Megnéz** gomb megnyomásával tekinthetjük meg. Naptári hét megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Heti nézet** lehetőséget. A naptár összes jegyzetének törléséhez válasszuk a havi vagy a heti nézetet, majd válasszuk az **Opciók** > **Jegyzetek törlése** > **Összes jegyzet** lehetőséget.

Az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséggel megadhatjuk a dátumot, az időt, az időzónát, a dátum- vagy az időformátumot, a dátumelválasztó jelet, az alapértelmezett nézetet, valamint a hét első napját. Az **Opciók** > **Jegyz. autom. törlése** funkcióval beállítható, hogy a régi jegyzetek előre megadott idő elteltével automatikusan törlődjenek.

Naptári jegyzet létrehozása

Lapozunk a kívánt dátumhoz, válasszuk az **Opciók** > **Jegyzet írása** lehetőséget, majd válasszunk az alábbi jegyzettípusok közül:  **Emlékeztető**,  **Tárgyalás**,  **Hívás**,  **Születésnap** vagy  **Feljegyzés**. Töltsük ki a mezőket.

Teendők

Ha jegyzetet szeretnénk menteni egy elvégzendő feladathoz, válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Teendők** lehetőséget.

Ha még nincs jegyzetünk, létrehozásához nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot; ellenkező esetben válasszuk az **Opciók** > **Új jegyzet** lehetőséget. Töltsük ki a mezőket, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

Jegyzet megtekintéséhez lapozunk a megfelelő jegyzethez, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A beállítások módosításához, illetve a kijelölt jegyzet vagy az összes teljesítettként megjelölt jegyzet törléséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

Jegyzetek

Jegyzetek írásához és elküldéséhez válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Jegyzetek** pontot.

Ha még nincs jegyzetünk, létrehozásához nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot; ellenkező esetben válasszuk az **Opciók** > **Új jegyzet** lehetőséget. Írjuk be a jegyzetet, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

Számológép

A telefonban található számológép tartalmaz egy normál, egy tudományos és egy hitelszámítást végző számológépet.

Válasszuk a **Menü > Szervező > Számológép** lehetőséget, a számológép típusát, majd válasszunk az elérhető lehetőségek közül, amelyek szintén tartalmazzák a működtetési útmutatást.



Megjegyzés: A számológép pontossága korlátozott, mivel egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Időzítés

Időzítés

1. Az időzítés aktiválásához válasszuk a **Menü > Szervező > Időzítés > Normál időzítés** lehetőséget, adjuk meg a jelzési időt, és írunk be az idő lejártakor megjelenő szöveget. Az időzítés idejének módosításához válasszuk az **Idő beállítása** lehetőséget.
2. Az időzítés indításához nyomjuk meg az **Indít** gombot.
3. Az időzítés leállításához válasszuk az **Időzítés leállítása** lehetőséget.

Köztes idő mérése

1. A köztes idő méréséhez, amely akár 10 kezdési időt is tartalmazhat, először adjuk meg az időket.
2. Válasszuk a **Menü > Szervező > Időzítés > Köztes idő mérése** pontot.
3. Az időzítés indításához nyomjuk meg az **Időzítés indítása > Indít** gombot.

Stopperóra

A stopperóra használatával időt, rész- és köridőt mérhetünk.

Válasszuk a **Menü > Szervező > Stopperóra** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Részidőt mér** — részidő mérése. Az **Opciók > Visszaállít** lehetőséggel mentés nélkül nullázhatjuk az időt.
- **Futamidőt mér** — futamidő mérése.
- **Folytat** — a háttérben futó időmérés megjelenítése.
- **Utolsó kijelzése** — az utoljára mért idő megjelenítése, hacsak nem nulláztuk a stopperórát.
- **Idők megtekintése** vagy **Időket töröl** — a mentett idők megtekintése vagy törlése.

Ha a stopperóra használatát a háttérben szeretnénk folytatni, nyomjuk meg a **Vége** gombot.

16. Web

A telefon böngészőjével különféle mobilinternet-szolgáltatásokat vehetünk igénybe. A megjelenés a kijelző méretétől függően változhat. Elképzelhető, hogy nem tudjuk mindegyik internetes oldal tartalmát megtekinteni.



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A különböző szolgáltatások elérhetőségével, díjszabásával és használatával kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

A böngészés konfigurációs beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a szolgáltatótól. [Lásd „Konfigurációbeállító szolgáltatás”. old. 10.](#)

Szolgáltatás beállításához válasszuk a **Menü > Internet > Beállítások > Konfig. beállítások** lehetőséget, majd válasszunk egy konfigurációt és egy fiókot.

Csatlakozás szolgáltatáshoz

Ha kapcsolódni szeretnénk a szolgáltatáshoz, válasszuk a **Menü > Internet > Kezdőlap** lehetőséget, vagy készenléti módban tartjuk nyomva a **0** gombot.

Könyvjelző kiválasztásához válasszuk a **Menü > Internet > Könyvjelzők** pontot. A készüléken olyan könyvjelzők vagy hivatkozások lehetnek előre telepítve, amelyekkel elérhetjük, illetve amelyek elérhetővé tehetik a Nokia-val kapcsolatban nem álló, harmadik fél webhelyeit. A Nokia ezekért a webhelyekért nem vállal semmilyen felelősséget. Felkeresésük esetén elővigyázatosan járunk el, akárcsak bármely más internetes oldal esetében.

A legutóbbi URL kiválasztásához válasszuk a **Menü > Internet > Utolsó webcím** pontot.

Szolgáltatás címének megadásához válasszuk a **Menü > Internet > Címhez lépés** pontot. Írjuk be a címet, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Miután a szolgáltatással létrejött a kapcsolat, megkezdhetjük az oldalakon való böngészést. A telefon gombjainak funkciója a különböző oldalakon változhat. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő utasításokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A megjelenítés beállításai

Böngészés közben válasszuk az **Opciók > Egyéb opciók > Megjelen. beállítása**, illetve készenléti módban a **Menü > Internet > Beállítások > Megjelen. beállítása** lehetőséget. A választható lehetőségek között a következők szerepelnek:

- **Szöveg tördelése** — a szöveg megjelenési módjának kiválasztása.
- **Figyelmeztetések** — a **Figy. nem biz. kap.-ra > Be** lehetőség kiválasztása esetén a készülék figyelmeztetni fog, ha böngészés közben biztonságos kapcsolatról nem biztonságos kapcsolatra vált.
- **Figyelmeztetések** — a **Figy. n. biz. elemekre > Be** lehetőség kiválasztása esetén a készülék figyelmeztetni fog, ha egy biztonságos oldal nem biztonságos elemet tartalmaz. Ezek a figyelmeztetések önmagukban nem szavatolják a kapcsolat biztonságát. [Lásd „Böngésző biztonsági beállításai”. old. 52.](#)

- **Karakterkódolás** — a **Tartalomkódolás** kiválasztása esetén a böngészőoldal tartalma kódolva lesz.

Biztonsági beállítások

Cache-memória

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat, például jelszavakat vagy cookie-kat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. A cookie olyan adat, amelyet egy oldal a telefon cache-memóriájába ment. A cookie-k a cache-memória ürítéséig maradnak a telefonban.

Böngészés közben a cache ürítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Egyéb opciók** > **Cache ürítése** lehetőséget. A cookie-k letöltésének engedélyezéséhez vagy letiltásához böngészés közben válasszuk az **Opciók** > **Egyéb opciók** > **Biztonság** > **Cookie-beállítások** lehetőséget, készenléti módban pedig a **Menü** > **Internet** > **Beállítások** > **Bizton. beállítások** > **Cookie** lehetőséget.

Parancsfájlok biztonságos kapcsolaton keresztül

Beállíthatjuk, hogy engedélyezzük-e biztonságos oldalakról származó scriptek futtatását. A telefon a WML-parancsfájlokat támogatja.

A scriptek engedélyezéséhez böngészés közben válasszuk az **Opciók** > **Egyéb opciók** > **Biztonság** > **WMLScript-beáll.-ok**, illetve készenléti módban a **Menü** > **Internet** > **Beállítások** > **Bizton. beállítások** > **WMLScr. kap.-kor** > **Engedélyezés** lehetőséget.

Hírpstafiók

A telefon képes szolgáltatói hírüzenetek fogadására, melyeket a szolgáltató küld (hálózati szolgáltatás). A szolgáltatói hírüzenetek lehetnek például hírösszefoglalók, és tartalmazhatnak szöveges üzeneteket vagy szolgáltatások címeit.

Szolgáltatói hírüzenet érkezése esetén nyomjuk meg a **Megnéz** gombot a **Hírpstafiók** megnyitásához. Ha a **Kilép** gombot nyomjuk meg, az üzenet a **Hírpstafiók** mappába kerül.

A **Hírpstafiók** későbbi megnyitásához válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Hírpstafiók** lehetőséget. Böngészés közben a **Hírpstafiók** megnyitásához válasszuk az **Opciók** > **Egyéb opciók** > **Hírpstafiók** pontot. A böngésző elindításához és a teljes üzenet letöltéséhez válasszuk ki az üzenetet, és nyomjuk meg a **Letölt** gombot.

A hírpstafiók beállításainak módosításához válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Beállítások** > **Hírp.fiók beállításai** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Szolgált. hírüzenetek** — adjuk meg, hogy a készülék fogadja-e vagy sem a szolgáltatói hírüzeneteket.

- **Üzenetszűrő** — A **Be** lehetőség kiválasztásával beállíthatjuk, hogy a telefon csak a szolgáltató által jóváhagyott tartalomszolgáltatók hírvételeit fogadja.
- **Autom. csatlakozás** — A **Be** lehetőség kiválasztásával beállíthatjuk, hogy hírvételek érkezésekor készenléti módban automatikusan elinduljon a böngésző. Ha a **Ki** beállítás van kiválasztva, a telefon csak akkor fogja elindítani a böngészőt, ha szolgáltatói hírvételek érkezésekor megnyomjuk a **Letölt** gombot.

Böngésző biztonsági beállításai

Banki, internetes vásárlási és egyéb szolgáltatások igénybevételéhez szükség lehet adatvédelmi funkciók használatára. Ilyen kapcsolatokhoz szükségünk van egy biztonsági tanúsítványra és esetleg egy biztonsági modulra, mely a SIM-kártyán található meg. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A biztonsági modul beállításainak megtekintéséhez vagy módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Biztonság > Biz. modul beállításai** lehetőséget.

Tanúsítványok

 **Fontos:** Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a „Lejárt tanúsítvány” vagy a „Tanúsítvány még nem érvényes” üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

Háromféle tanúsítvány létezik: szervertanúsítvány, jogosító tanúsítvány és felhasználói tanúsítvány. A tanúsítványokat a szolgáltató biztosítja számunkra. Előfordulhat, hogy a jogosító tanúsítványokat és felhasználói tanúsítványokat saját szolgáltatónk menti a biztonsági modulba.

A telefonra letöltött jogosító tanúsítványok és felhasználói tanúsítványok megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Beállítások > Biztonság > Jogos. tanúsítványok** vagy **Felh. tanúsítványok** lehetőséget.

Ha az adatátvitel a telefon és a tartalomszerver között titkosított, akkor a kijelzőn a kapcsolat ideje alatt a  ikon látható.

A biztonsági ikon nem azt jelzi, hogy az átvíró és a tartalomszolgáltató (vagy a kért erőforrás tárolási helye) közötti adatátvitel biztonságos. A szolgáltató teszi biztonságossá az átvíró és a tartalomszolgáltató közötti adatforgalmat.

Digitális aláírás

A telefonnal létrehozhatunk digitális aláírásokat, ha a SIM-kártya támogatja a biztonsági modult. A digitális aláírás ugyanolyan értékű, mintha kézzel írnánk alá egy számlát, szerződést vagy egyéb dokumentumot.

Digitális aláíráshoz először válasszunk egy hivatkozást egy oldalon, például egy megvásárolni kívánt könyv címét és árát. Ekkor megjelenik az aláírandó szöveg, amely tartalmazhatja például a fizetendő összeget és a dátumot.

Ellenőrizzük, hogy a fejléct az **Olvasás** szöveg alkotja-e, és hogy látható-e a digitális aláírás ikonja (👤). Ha a digitális aláírás-ikon nem jelenik meg, a biztonság nem teljes, ezért ne írjunk be olyan személyes információkat, mint az aláíró PIN-kód.

A szöveg aláírásához először olvassuk el a teljes szöveget, majd nyomjuk meg az **Aláír** gombot. Nem biztos, hogy a teljes szöveg elfér a kijelzőn. Mielőtt aláírnánk a szöveget, győződjünk meg arról, hogy végiglapoztuk a teljes szöveget.

Válasszuk ki a használandó felhasználói tanúsítványt, és adjuk meg az aláíró PIN-t. A digitális aláírás ikonja eltűnik, majd elképzelhető, hogy a szolgáltatás visszajelzést küld a vásárlásunkkal kapcsolatban.

17. SIM-alkalmazások

A SIM-kártya kiegészítő szolgáltatásokat biztosíthat. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A menü neve és tartalma a rendelkezésre álló szolgáltatásoktól függ.

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató vagy más értékesítő.

A SIM-szolgáltatások használata során a telefon és a hálózat között küldött megerősítő üzenetek megjelenítéséhez válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > SIM-műv. megerősít.** beállítást.

E szolgáltatások eléréséhez lehet, hogy üzeneteket kell küldeni, vagy hívást kell lebonyolítani, melyekért a szolgáltató díjat számol fel.

18. Akkumulátorról szóló információk

Töltés és kisütés

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltjük újra.

Ha a csereakkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés

Akkumulátorról szóló információk

megrovíthatja az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrovídlését eredményezi. Tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is balesetveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkbe.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, illetve ne törjük szét. Akkumulátorfolyás esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrfelülettel, és ne kerüljön a szembe. Az akkumulátorfolyadékkal való érintkezés esetén azonnal öblítsük le bő vízzel a bőr vagy a szem felületét, vagy forduljunk orvoshoz.


Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig Nokia akkumulátort használjunk. Annak ellenőrzéséhez, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, vásároljunk egyet egy hivatalos Nokia kereskedőtől, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:

Ha ezeket a lépéseket sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha bármely okból azt gondoljuk, hogy az akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, keröljük annak használatát, és további segítségért vigyük el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizbe. A hivatalos Nokia szerviz vagy kereskedő ellenőrizni tudja az akkumulátor eredetét. Ha az eredet mégsem ellenőrizhető, vigyük vissza az akkumulátort abba a kereskedésbe, ahol azt vettük.

A hologram hitelességének vizsgálata

1. Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.
2. Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, a címke egyes oldalain egy, kettő, három, illetve négy pontnak kell látszania.

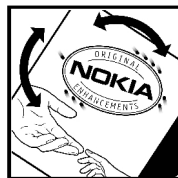

Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?

Amennyiben nem tudunk meggyőződni a Nokia akkumulátor hitelességéről a címkén szereplő hologram alapján, ne használjuk az akkumulátort. További segítségért vigyük el a legközelebbi Nokia szervizbe vagy kereskedőhöz. A gyártó által nem jóváhagyott akkumulátor használata veszélyes lehet, valamint kisebb teljesítményhez, illetve a készülék és tartozékainak károsodásához vezethet. A nem megfelelő használat érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát is.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben www.nokia.com/battery.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A fényképezőgép, a távolságérzékelő és a fénymérő lencséinek tisztítása puha, tiszta, száraz ruhával történjen.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- A megtartandó adatokról, például a névjegyzékről és a naptárról, mindig készítsünk biztonsági másolatot.
- Ha az optimális teljesítmény elérése érdekében a készüléket időről-időre alaphelyzetbe kívánjuk állítani, kapcsoljuk ki azt, és vegyük ki az akkumulátort.

Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

Hulladékkezelés



A terméken, a dokumentációban vagy a csomagoláson található áthúzott, kerekes szemétygyűjtőtartály-szimbólum azt jelenti, hogy az Európai Unión belül az elektromos és az elektronikus eszközöket, az elemeket, valamint az akkumulátorokat élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatni. A terméktől ne háztartási hulladékként szabaduljunk meg.

Juttassuk vissza a terméket az erre a célra fenntartott gyűjtőhelyre, így biztosítva, hogy a nem megfelelő hulladékgazdálkodás nem okoz környezet-, illetve emberi egészségkárosodást, valamint így segítve elő a gyártási anyagok tartós újrafelhasználását. A begyűjtésről információkat a termék kereskedőjétől, a helyi hulladékfelügyeleti hatóságoktól, a gyártói felelősséget ellenőrző nemzeti szervezetektől, illetve a helyi Nokia képviselőten szerezhethetünk. További információkért tekintsek meg a termék környezetvédelmi nyilatkozatát vagy országspecifikus információit a www.nokia.com webhelyen.

További biztonsági tudnivalók

Kisgyerekek

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektől távol.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva vagy a testtől legalább 1,0 cm (3/8 hüvelyk) távolságra használjuk. Ha a telefont hordtászkában, övcsípeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől a fent megadott távolságra helyezzük el.

Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljük meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében az orvos eszközök gyártói általában azt javasolják, hogy a vezeték nélküli eszközök legalább 15,3 cm-re (6 hüvelykre) legyenek a beültetett orvosi eszköztől, például szívritmus-szabályozótól vagy beültetett kardioverter-defibrillátortól. Néhány tanács az ilyen eszközökkel élő személyeknek:

- a vezeték nélküli eszköz bekapcsolt állapotban mindig legalább 15,3 cm-re (6 hüvelykre) legyen az orvosi eszköztől.
- a vezeték nélküli eszközt nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni.
- az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a vezeték nélküli eszközt tartsuk az orvosi eszközzel átellenes oldali fülünkhöz.
- Ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik, azonnal kapcsoljuk ki a vezeték nélküli eszközt.
- Olvassuk el és tartsuk be a beültetett orvosi eszköz gyártójának utasításait.

Ha bármilyen kérdésünk van a vezeték nélküli eszköz és a beültetett orvosi eszköz együttes használatával kapcsolatban, forduljunk egészségügyi ellátónkhoz.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnycolt elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. További tájékoztatásért forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt kiegészítők gyártójához vagy képviselőjéhez.

A készüléket csak szakember javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiófrekvenciás berendezések mind megfelelően működnek-e. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható mobiltelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a készülék használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket. A rádiós távközlési eszközök repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénysértőnek is minősülhet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyagtöltő-állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, valamint olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek. A cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművek gyártóitól kérjünk információt arról, hogy ez a készülék biztonságosan használható-e az ilyen járművek közelében.

Segélykérő hívások



Fontos: A mobiltelefonok, köztük ez a készülék is, rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

1. Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt. Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM-kártyát helyeztünk a készülékbe.
2. A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
3. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a Hívás gombot

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, először azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérő hívást kezdeményezzünk. További tájékoztatásért olvassuk el figyelmesen az útmutatót, vagy forduljunk a szolgáltatóhoz.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

HITELESÍTÉSI INFORMÁCIÓ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság. A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 1,07 W/kg.

A tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sáv szélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalon lévő termékinformációs oldalakon.

Tárgymutató

A

- adatkábel 35
- adó-vevő 46
- akkumulátor 53
 - töltés 14
- akkumulátor töltése 14
- akkumulátor töltöttségi állapota 17
- aktív készenlét 18, 32
- alkalmazások 46
- állapotikonok 17
- alvás mód 32
- audioüzenetek 27
- automatikus újrahívás 35
- AV
 - Lásd *adó-vevő*
- azonnali üzenetek 26

B

- bármely gomb fogad 35
- beállítások 31
 - aktív készenlét 32
 - alvás mód 32
 - betűméret 32
 - biztonság 38
 - dátum 32
 - energiatakarékos mód 32
 - gyári 39
 - hangok 31
 - háttérkép 32
 - hívás 35
 - hivatkozások 32
 - idő 32
 - kijelző 32
 - kijelzővédő 32
 - konfiguráció 38
 - streaming 43
 - telefon 36
 - témák 31
 - üzemmód 31
 - üzenetek 28
- behelyezés 12
- betűméret 32
- billentyűk lezárása 19, 36

- billentyűzár 19
- biztonsági kód 10
- biztonsági modul 10
- böngésző 49
 - biztonság 52

C

- cache-memória 51
- cookie-k 51

CS

- csevegés 27

D

- digitális aláírás 52

E

- e-mail 25
- energiatakarékos mód 32
- energiatakarékosság 17

F

- fájlok 40
- fejhallgató 15
- fénykép 41
- fénykép készítése 41
- FM-rádió 44
- fülhallgató 15

G

- galéria 39
- gombok 16

GY

- gyorshívás 20, 30
- gyorstárcsázás 35

H

- hagyományos szövegbevitel 22
- hálózati hírek 27
- hangfelismerés 36
- hangok 31

Tárgymutató

hangrögzítő 45
hangszínszabályozó 45
hangszóró 21
hangtárcsázás 21
hangtisztaság 35
hangutasítások 36
hangüzenetek 28
háttérkép 32
hírpotafták 51
hívás 20
hívásátírányítás 35
hívásnapló 30
hívások 20
 lehetőségek 21
hívásvárakoztatás 20, 35
hivatkozások 18, 32
hívóazonosító 36
hozzáférési kód 10

I

Időzítő 49
ikonok 18
indítási dallam 36
internet 49

J

játékok 46
jegyzetek 48

K

kamera 41, 42
kapcsolatinformációk 11
képek nyomtatása 40
készlet 17
készletli állapot 17
kihangoftó
 Lásd *hangszóró*
kijelző 17, 32
kijelzővédő 32
konfiguráció 38
konfigurációbeállító szolgáltatás 10
korlátozó jelszó 10

L

lapozás 22

letöltések 10

M

mappák 40
memóriakártya 40
 behelyezés 13
microSD-kártya
 behelyezés 13

N

navigálás 22
névjegyek 28
 memória 28
névjegykártyák 30
Nokia kapcsolat 11

NY

nyelv 36

O

offline állapot 20

P

PC Suite 35
PictBridge 35
PIN 10
prediktív szövegbevitel 22
PUK 10

R

rádió 44
repülés üzemmód 19
repülés üzemmód megkérdezése 36
rögzítő 45

S

SIM-
 szolgáltatások 53
SIM-kártya 20
 behelyezés 12
SIM-üzenetek 27
stopperóra 49
súgó 36

SZ

- számbeviteli mód 21
- számológép 48
- szervező 47
- szíj 16
- szoftverfrissítés 11, 37
- szolgáltatási parancsok 27
- szolgáltató menü 39
- szövegbeviteli módok 21
- szövegírás 21

T

- tanúsítványok 52
- tárcsázási hivatkozások 20, 30
- tartozékok 38
- teendők 48
- telefonkönyv
 - Lásd *névjegyek*
- telefon részei 16
- telefon szoftverének frissítése 36
- témák 31
- térrő 17

U

- újrachívás 35
- UPIN 10
- USB-adatkábel 35

Ü

- üdvözlőszöveg 36
- ügyfélszolgálat 11
- üzemmód 31
- üzenetek
 - audioüzenetek 27
 - beállítások 28
- üzenetközpont száma 23
- üzenet küldése 25

V

- videoklipek 41
- Visual Radio 45

W

- web 49

WML-scriptek 51

Z

- zenelejátszó 42