

Nokia 6085 felhasználói útmutató

9252163

1. kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott, NOKIA CORPORATION nyilatkozom, hogy az RM-198 megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

CE 0434



Az áthúzott, kerek szeméthyűjtő-tartály azt jelenti, hogy az Európai Unión belül a készüléket élettartama végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatni. Ez nemcsak a készülékre, hanem az említett ábrával jelzett összes tartozékra vonatkozik. A terméktől ne háztartási hulladékként szabaduljunk meg. További információkat a készülék környezetvédelmi nyilatkozatában, országspecifikus tájékoztatást pedig a www.nokia.com címen találhatunk.

Copyright © 2006 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People, a Pop-Port, a PC Suite és a Nokia Original Enhancements logók a Nokia Corporation védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia tune a Nokia Corporation hang védjegye.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1999–2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information,

including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a vevő mint magánszemély az MPEG-4 képi szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Engedély semmilyen más felhasználásra, közvetve sem adható. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <<http://www.mpegla.com>>.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elvesztéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

EXPORTSZABÁLYOK

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

9252163/1. kiadás

Tartalom

Biztonságunk érdekében.....	6	Csevegés.....	37
Általános információk	10	E-mail alkalmazás.....	41
Hozzáférési kódok.....	10	Hangüzenetek.....	44
Szerzőjogi védelem.....	11	Hálózati hírek.....	45
Konfigurációs beállítások		Szolgáltatási parancsok	45
szolgáltatás.....	11	Üzenetek törlése.....	45
Tartalom és alkalmazások		Üzenetek beállításai.....	46
letöltése.....	12	6. Névjegyzék	49
Nokia ügyfélszolgálat és		Keresés.....	49
kapcsolat.....	12	Nevek és telefonszámok	
1. Használatbavétel	13	mentése.....	49
A SIM-kártya és az akkumulátor		Számok, szöveges tételek vagy kép	
behelyezése.....	13	mentése.....	49
Az akkumulátor töltése	14	Névjegy másolása	50
Memóriakártya behelyezése	14	Névhez tartozó adatok	
A telefon be- és kikapcsolása.....	16	módosítása.....	50
A telefon szétgyűjtése	16	Névjegyek vagy adatok törlése	50
Szokásos használati helyzet.....	17	Névjegykártyák	51
Csuklószíj.....	17	Beállítások.....	51
2. A telefon	18	Csoportok	52
Gombok és csatlakozók.....	18	Gyorshívások	52
Készenléti állapot.....	19	Szolgáltatási és saját számok.....	52
Indikátorok és ikonok.....	21	7. Hívásnapló.....	53
Billentyűzár.....	23	Helymeghatározási	
3. Hívásfunkciók	24	információk.....	53
Hívás kezdeményezése	24	8. Beállítások.....	55
Gyorshívások	24	Üzem mód	55
Továbbfejlesztett hanghívás	24	Témák	55
Hívás fogadása vagy elutasítása.....	25	Hangok.....	56
Lehetőségek hívás közben	26	Kijelző.....	56
4. A telefon menüi	27	Idő és dátum.....	58
Menüüzenetek.....	27	Saját hivatkozások.....	58
Menüfunkció elérése.....	27	Kapcsolatok	60
5. Üzenetkezelés	28	Hívás.....	66
Szöveges üzenetek.....	28	Telefon	67
SIM-üzenetek.....	31	Tartozékok.....	68
Multimédia üzenetek.....	32	Konfiguráció	69
Nokia Xpress-audioüzenetek.....	36	Biztonság.....	70

Gyári beállítások visszaállítása	71	Böngészés	98
A telefon szoftverének frissítése	71	Biztonsági beállítások	100
9. Szolgáltató menü.....	73	Könyvjelzők	101
10. Galéria.....	74	Letöltési beállítások	101
Memóriakártya formázása	74	Hirpostafiók.....	102
11. Média	75	Cache-memória	102
Kamera.....	75	Böngésző biztonsági beállításai	103
Médialejátszó	76	16. SIM-alkalmazások	106
Zenelejátszó	77	17. A telefon csatlakoztatása számítógéphez	107
Rádió	78	USB-adattárolás	107
Hangrögzítő	80	Nokia PC Suite.....	107
Hangszínszabályozó	81	EGPRS, GPRS, HSCSD és CSD	107
Sztereó térhatás	82	Adatkommunikációs alkalmazások	108
12. Adóvevő	83	Bluetooth	108
Kapcsolódás és a kapcsolat bontása	83	18. Tartozékok.....	109
Adóvevő-hívások kezdemenyezése és fogadása	84	19. Akkumulátorról szóló információk	110
Visszahívási kérelmek.....	86	Töltés és kisütés	110
Privát partner hozzáadása	87	Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek.....	111
AV-csatornák	87	Kezelés és karbantartás.....	113
AV-beállítások	89	További biztonsági tudnivalók.....	114
13. Szervező	90	Tárgymutató	118
Ébresztőóra	90		
Naptár	91		
Teendők	92		
Jegyzetek.....	92		
Számológép.....	93		
Időzítés	93		
Stopperóra	94		
14. Alkalmazások.....	95		
Játékok.....	95		
Gyűjtemény	95		
15. Böngésző	97		
Technológiai háttér.....	97		
Szolgáltató	97		
A szolgáltatás igénybevétele.....	97		

Biztonságunk érdekében

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, sőt törvénysértő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói kézikönyv tartalmaz.



BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA

Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A rádiótelefonok interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítmény romlását okozhatja.



KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a telefont.



REPÜLŐGÉPEN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. A mobilkészülékek interferenciát okozhatnak a repülőgépen.



TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a telefont üzemanyagtöltő-állomásokon. Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne használjuk.



ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Ne használjuk a telefont olyan helyen, ahol robbantási műveletet készítenek elő.



MEGFELELŐ HASZNÁLAT

A készüléket csak normál helyzetben használjuk, a termék dokumentációjában leírtaknak megfelelően. Feleslegesen ne érintjük az antennához.



SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjunk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



VÍZÁLLÓSÁG

A telefon nem vízálló. Tartsuk szárazon.



BIZTONSÁGI MÁSOLATOK

A telefonban tárolt fontos adatokról ne felejtünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.



CSATLAKOZTATÁS MÁS KÉSZÜLÉKEKHEZ

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOK

Győződjünk meg arról, hogy a telefon be van kapcsolva és működik. A kijelző törléséhez és a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges. Írjuk be a segélyhívó számot, és nyomjuk meg a Hívás gombot. Adjuk meg a tartózkodási helyünket. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ A készülékről

A tájékoztatásban ismertetett vezeték nélküli eszköz EGSM 850-es, 900-as, 1800-as és 1900-as hálózatokon használható. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltetben mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve a szerzői jogokat.

Képek és videóklipek rögzítésekor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltetben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait.



Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a rádiófrekvenciás eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

■ Hálózati szolgáltatások

A telefon használatához szükség van egy rádiótelefon-szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. A készülék számos funkciója a rádiófrekvenciás hálózat

szolgáltatásaitól függően működik. Ezek a hálózati szolgáltatások nem biztos, hogy minden hálózatban elérhetők, illetve előfordulhat, hogy azokat külön meg kell rendelni a saját szolgáltatónknál. Szükség esetén a szolgáltatás használatára és díjszabására vonatkozóan további tájékoztatást is kérni kell a szolgáltatótól. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások esetleg csak korlátozott módon használhatók. Egyes hálózatok például nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és szolgáltatást.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Az ilyen funkciók meg sem jelennek az eszköz menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék az általánostól eltérő módon lett beállítva. Ez érintheti a menüelemek neveit, azok sorrendjét, illetve az ikonokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ez a készülék támogatja a TCP/IP protokollon alapuló WAP 2.0-s protokollokat (a HTTP-t és az SSL-t). A készülék egyes funkcióit, mint például az MMS (multimédia üzenet) szolgáltatást, a böngészést, az e-mail alkalmazást, a csevegést, a távoli szinkronizálást vagy a böngészőt, illetve az MMS-en keresztüli tartalomletöltést csak akkor vehetjük igénybe, ha azt a hálózat támogatja.

■ Osztott memória

A készülék alábbi funkciói az osztott memóriát használhatják: galéria, névjegyzék, szöveges üzenetek, multimédia üzenetek, csevegőüzenetek, e-mailek, naptár, teendőjegyzetek, valamint Java™-játékok és -alkalmazások. Az ilyen funkciók használata csökkentheti az osztott memóriát használó többi funkció számára rendelkezésre álló szabad memóriát. Ha például sok Java-alkalmazást tárolunk, az teljesen lefoglalhatja a szabad memóriát. Ha ilyenkor egy osztott memóriát használó funkciót szeretnénk használni, a készüléken megjelenhet egy üzenet, miszerint a memória megtelt. Ebben az esetben a folytatás előtt törölnünk kell néhány, az osztott memóriában tárolt elemet vagy információt. Egyes funkciók, például a szöveges üzenetek saját memóriaterülettel is rendelkezhetnek a más funkciókkal megosztott memórián kívül.

■ Tartozékok, akkumulátorok és töltőkészülékek

Mielőtt a készülékkel használjuk, ellenőrizzük a töltő modellszámát. A készülék AC-3 töltővel használható. A készülék BL-5C akkumulátorral használható.



Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást.

Néhány praktikus szabály a tartozékokra vonatkozóan.

- Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektől távol.
- A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.
- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműbe beszerelt tartozékok rögzítése és működése megfelelő-e.
- A bonyolult autós tartozékok beszerelését kizárólag szakképzett személy végezheti.

Általános információk

Gratulálunk, hogy ezt a Nokia mobiltelefont választotta! A készülék funkciói között szerepel a naptár, az óra, az ébresztőóra, a rádió, a zenelejátszó és a beépített kamera.

■ Hozzáférési kódok

Biztonsági kód

A biztonsági kód (5–10 számjegy) megvédi a telefont a jogosulatlan használatától. A gyárilag beállított kód 12345. Ha módosítani akarjuk a kódot, és be akarjuk állítani, hogy a telefon kérje a kódot, olvassuk át a következőt: „Biztonság” (70. oldal).

Ha a biztonsági kódot egymás után ötször elrontjuk, a telefon figyelmen kívül fogja hagyni a további próbálkozásokat. Várjunk 5 percet, majd próbáljuk újra.

PIN-kódok

A PIN-kód, azaz személyes azonosítószám és az UPIN-kód, azaz univerzális személyes azonosítószám (4–8 számjegy) segít megvédeni a SIM-kártyát a jogosulatlan használat ellen. Lásd: „Biztonság” (70. oldal). A PIN-kódot általában a SIM-kártyával kapjuk. Annak beállításához, hogy a telefon kérje a PIN-kód, lásd: „Biztonság” című rész (70. oldal).

A PIN2-kód (4–8 számjegy), amelyet a SIM-kártyával kaphatunk, bizonyos funkciók használatához szükséges.

A modul-PIN-kód a biztonsági modul információinak eléréséhez kell. Lásd: „Biztonsági modul” (103. oldal). A modul-PIN-kódot a SIM-kártyával kapjuk, ha a SIM-kártya tartalmaz biztonsági modult.

Az aláíró PIN-kód a digitális aláírásokhoz szükséges. Lásd: „Digitális aláírás” (104. oldal). Az aláíró PIN-kódot a SIM-kártyával kapjuk, ha a SIM-kártya tartalmaz biztonsági modult.

PUK-kódok

A PUK-kód, azaz személyes feloldókulcs és az UPUK-kód, azaz univerzális személyes feloldókulcs (8 számjegy) a blokkolt PIN-kód és UPIN-kód feloldásához szükséges. A PUK2-kód a leblokkolt PIN2-kód módosításához szükséges.

Ha a kódot nem kaptuk meg a SIM-kártyával, kérjük azt a szolgáltatótól.

Korlátozó jelszó

A korlátozó jelszó (4 számjegy) a [Híváskorlátozás](#) funkció használatához szükséges. Lásd: „Biztonság” (70. oldal). Ezt a jelszót a szolgáltatótól kaphatjuk meg.

Ha egymás után háromszor rossz jelszót adunk meg, a telefon blokkolja a jelszót. Segítségért forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Szerzőjogi védelem

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, vihetünk át vagy küldhetünk tovább.

■ Konfigurációs beállítások szolgáltatás

A hálózati szolgáltatások, mint például a mobilinternet-szolgáltatás, az MMS vagy a távoli internetszerverrel való szinkronizálás igénybevételéhez a telefont megfelelően be kell állítani. A beállításokat konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk a szolgáltatótól. Ha megkaptuk a beállításokat, mentjük azokat a telefonon. Előfordulhat, hogy a szolgáltató PIN-kódot ad meg a beállítások mentéséhez. A beállításokról további információkat a szolgáltatótól tudhatunk meg.

Ha konfigurációs üzenet érkezik a készülékre, a kijelzőn a [Konf. beáll. érkeztek](#): felirat jelenik meg.

A beállítások mentéséhez nyomjuk meg a **Megnéz > Ment** gombot.

Ha a telefon kijelzőjén az [Adja meg a beállítások PIN-jét](#): üzenet jelenik meg, írjuk be a beállításokhoz tartozó PIN-kódot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. A PIN-kódot a beállításokat átadó szolgáltatótól kaphatjuk meg. Ha még nem mentettünk beállításokat, akkor ezeket a telefon

alapértelmezett beállításokként menti és aktiválja. Ellenkező esetben az *[Aktiválja a mentett konfigurációs beállításokat?](#)* kérdés jelenik meg a kijelzőn.

A kapott beállítások elvetéséhez nyomjuk meg a **Megnéz > Elvet** gombot.

A beállítások szerkesztésével kapcsolatban lásd: „Konfiguráció” (69. oldal).

■ Tartalom és alkalmazások letöltése

A telefonnal letölthetünk különféle tartalmakat is, mint például témákat, hangokat és videoklipeket (hálózati szolgáltatás). Válasszuk ki a letöltési funkciót (például a *[Galéria](#)* menüben). A letöltési funkció eléréséhez tekintsük meg az adott menük leírását. A különböző szolgáltatások elérhetőségével, számlázásával és tarifáival kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

■ Nokia ügyfélszolgálat és kapcsolat

A www.nokia.com/support címen vagy a helyi Nokia webhelyen megtalálhatjuk a legfrissebb kiegészítő információkat, letöltéseket és szolgáltatásokat a Nokia termékhez.

A webhelyen információkat találhatunk a Nokia termékeinek és szolgáltatásainak használatáról. A Nokia helyi ügyfélszolgálatainak listája a www.nokia.com/customerservice címen tekinthető meg.

Karbantartási információkért keressük meg a legközelebbi Nokia Care szerviz elérhetőségét a www.nokia.com/repair weboldalon.

1. Használatbavétel

■ A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.


A SIM-kártyákat tartsuk kisgyermek számára elérhetetlen helyen.

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató, a hálózat üzemeltetője vagy más értékesítő.


A SIM-kártya és az érintkezői könnyen megsérülhetnek, ha megkarcoljuk vagy meghajlítjuk, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy eltávolításánál.

A SIM-kártya behelyezése:

1. A hátlap felső részét erősen megnyomva, csúsztassuk a hátlapot lefelé, majd emeljük le a készülékről.

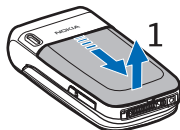

2. Miután levettük a hátlapot, helyezzük körmünket az akkumulátor alá, és emeljük meg azt az ábrán látható módon.

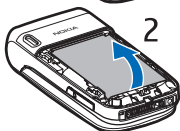

3. Helyezzük a körmünket a fém SIM-kártya-tartó középebe. Nyissuk ki és hajtsuk fel a SIM-kártya tartóját.





4. Helyezzük a SIM-kártyát a tartóba az ábrán látható módon, hogy a levágott sarka legyen elől és az arany színű érintkezők nézzenek felfelé (a telefontól távolabb).




5. Zárjuk be a SIM-kártya tartóját. A SIM-kártya arany színű érintkezőinek hozzá kell érniük a telefon arany színű érintkezőihez. Óvatosan nyomjuk be a SIM-kártya tartóját telefonba, amíg az a helyén nem rögzül.

6. Helyezzük vissza úgy az akkumulátort (címkével felfelé), hogy az arany színű érintkezői illeszkedjenek a telefon érintkezőivel. Csúszassuk be az akkumulátort, amíg az a helyén nem rögzül.
7. Csúszassuk vissza a hátlapot, amíg az a helyén nem rögzül.

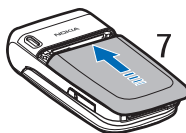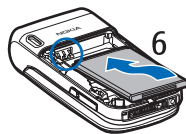

■ Az akkumulátor töltése

1. Csatlakoztassuk a töltőt egy szabványos fali konnektorhoz.
2. Illesszük a töltő csatlakozóját a telefon alján található kerek aljzatba. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.
3. Miután az akkumulátor teljesen megtelt, csatlakozunk le a töltőt a telefonról.

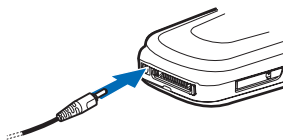

A telefon csatlakoztatott töltővel is használható. A töltési idő függ a használt töltőtől és az akkumulátortól. A BL-5C típusú akkumulátor ACP-3 akkumulátortöltővel történő feltöltése például körülbelül 2 óra 20 percig tart, ha ezalatt a telefon mindvégig készenléti állapotban van.

■ Memóriakártya behelyezése

Csak a Nokia által jóváhagyott, kompatibilis microSD-kártyát használjunk ehhez a készülékhez. A Nokia az elfogadott ipari szabványokat használja a memóriakártyák esetében, de lehet, hogy bizonyos márkájú kártyák nem teljesen kompatibilisek ezzel a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.




A memóriakártyával bővíthető a **Galéria** memóriája. Lásd: „Galéria” (74. o.). A memóriakártya a telefon kikapcsolása nélkül is behelyezhető vagy kicserélhető.



Fontos: Ne távolítsuk el a memóriakártyát olyankor, amikor azon írási vagy olvasási műveletet hajtunk végre. Ha a kártyát egy ilyen művelet közben távolítjuk el, akkor azzal kárt okozhatunk a memóriakártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek.

A memóriakártya behelyezéséhez a körmünket nyomjuk a memóriakártya-tartó mélyedésébe, és nyissuk ki azt (1). Helyezzük a memóriakártyát a tartójába (2). Ellenőrizzük, hogy a memóriakártya megfelelően van behelyezve, és az aranyszínű csatlakozók felfelé néznek. Zárjuk be a memóriakártya-tartót (3).

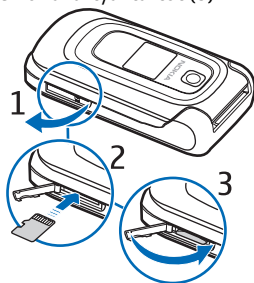


A memóriakártyára multimédia fájlokat menthetünk, például videókat, hangfájlokat és képeket a **Galéria** menüből.

A memóriakártya eltávolításához a körmünket nyomjuk a memóriakártya-tartó mélyedésébe, és nyissuk ki azt. Óvatosan nyomjuk meg a kártyát, hogy a rögzítése oldódjon, majd húzzuk ki. Zárjuk be a memóriakártya-tartót.

A memóriakártya formázásához lásd: „Memóriakártya formázása” című fejezet (74. oldal).

■ A telefon be- és kikapcsolása

Tartsuk lenyomva a Vége gombot, amíg a telefon be vagy ki nem kapcsol. Ha a telefon PIN-kódot kér, akkor adjuk meg a kódot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

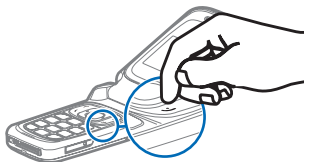


Minimális közreműködést igénylő szolgáltatás

Amikor először kapcsoljuk be a telefont, és az készenléti állapotban van, a készülék felszólíthat minket, hogy szerezzük be a konfigurációs beállításokat a szolgáltatótól (hálózati szolgáltatás). Tegyük eleget a kérésnek vagy utasítsuk el azt. Lásd a [Csatlakoz. a szolg. webhelyéhez](#) opció leírását itt: „Konfiguráció” (69. o.) és „Konfigurációs beállítások szolgáltatás” (11. o.).


■ A telefon szétnyitása

Szétnyitásakor körülbelül 155 fokos szögben hajtjuk ki a telefon fedőlapját. Ne próbáljuk erővel jobban szétnyitni a készüléket.

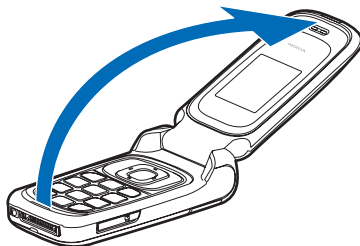

■ Szokásos használati helyzet


A telefont csak szokásos használati helyzetében használjuk.

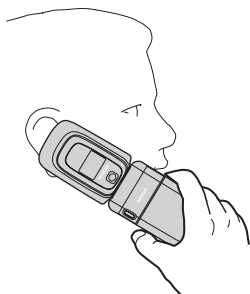

A készülék belső antennával rendelkezik.




Megjegyzés: Más rádió adó-vevőkhöz hasonlóan, lehetőleg ne érjünk a bekapcsolt készülék antennájához. Az antenna megérintése a hangminőség romlását okozhatja, és a készülék esetleg a szükségesnél magasabb energiaszinten fog üzemelni. Ha a készülék működtetése közben nem érünk az antenna környékéhez, optimalizálhatjuk az antenna teljesítményét és az akkumulátor élettartamát.

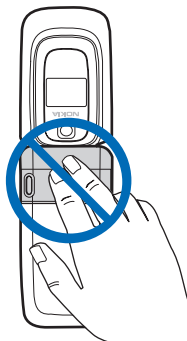

■ Csuklósíj




Távolítsuk el a telefon hátlapját, és fűzzük át a szíjat a készülék nyílásán, a képen látható módon.

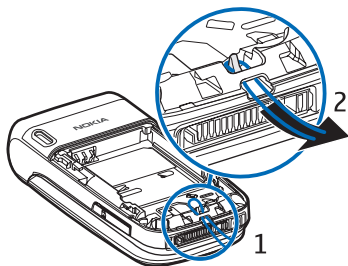

2. A telefon


■ Gombok és csatlakozók

- Fülhöz helyezhető hangszóró (1)
- Fő kijelző (2)
- Bal, középső és jobb választógomb (3)
- Négyirányú navigálógomb (4)
- Hívás gomb (5)
- A Vége gomb befejezi a hívásokat (rövid megnyomás), illetve be- és kikapcsolja a telefont (hosszú megnyomás) (6)
- Billentyűzet (7)
- Kamera lencséje (8)
- Külső kijelző (9)
- Memóriakártya-tartó (10)
- Hangszóró (11)
- Mikrofon (12)
- Pop-Port csatlakozó™ (13)
- Töltő csatlakozója (14)
- Kameragomb (15)
- A hangerőnövelő, illetve-csökkentő gomb beállítja a hangerőt (rövid megnyomás), a hangerőcsökkentő gomb aktiválja a hanghívást (hosszú megnyomás), a hangerőnövelő gomb pedig aktiválja az adó-vevőt (AV) (hosszú megnyomás) (16)

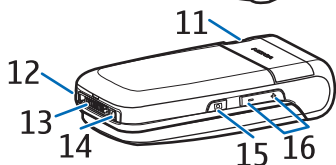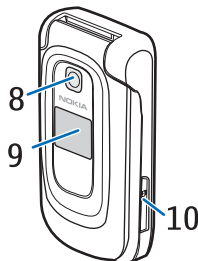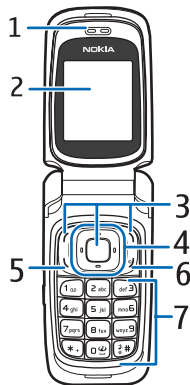

■ Készenléti állapot

Amikor bekapcsoljuk a telefont, az első képernyő az indítási képernyő, amely azt jelzi, hogy a telefon készenléti állapotban van. Amikor a telefon készenléti állapotban van, akkor a választógombok adott funkciókkal rendelkeznek, és ikonok láthatók a kijelzőn. Az ikonok a telefon állapotát jelzik.

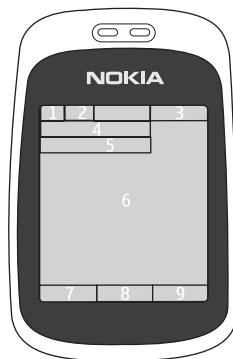

- A mobilhálózat térerőssége (1)
- Az akkumulátor töltöttségi szintje (2)
- Óra (3) – ha be van kapcsolva az idő megjelenítése a kijelzőn. Lásd a „Idő és dátum” funkció leírását itt: „Beállítások” (58. o.).
- A szolgáltató neve vagy az operátorlogó (4)
- Naptár (5) – a dátum akkor látható, ha be van kapcsolva a megjelenítése a kijelzőn, de nincs bekapcsolva az aktív készenlét. Lásd: „Aktív készenléti állapot” (20. o.) és „Idő és dátum” (58. o.).
- Aktív készenlét (6). Lásd: „Aktív készenléti állapot” (20. o.).
- A bal választógomb (7) funkciója **Kedven.**, esetleg egy másik funkció. Lásd: „Bal választógomb” (59. o.).
- A középső választógomb (8) funkciója **Menü**.
- A jobb választógomb funkciója lehet **Nevek**, amellyel a **Névjegyzék** menüben található partnerek érhetők el, lehet egy, a szolgáltató által beállított funkció, mellyel egy konkrét webhely nyitható meg, illetve lehet egy választott funkciót aktiváló hivatkozás is. Lásd: „Jobb választógomb” (59. o.).


Aktív készenléti állapot

Aktív készenléti állapotban a telefon kijelzője megjeleníthet több tartomelem-ablakot is, például általános ikonokat, operátorlogót (1), hivatkozásokat (2), hangfunkciókat (3) és a naptárat (4). Az aktív készenlét bekapcsolásáról bővebben lásd az [Aktív készenlét](#) funkció leírását itt: „Készenléti állapot beállításai” (56. o.).

Az aktív készenlét passzív módban van, ha a középső választógomb (5) felirata **Menü**; ilyenkor csak megtekinthetjük a tartalmat. A navigációs mód aktiválásához és a tartalomban való lapozásához használjuk a navigálógombot. A navigációs mód eléréséhez használt gombok módosításáról lásd az [Aktív készenlét gombja](#) funkció leírását itt: „Készenléti állapot beállításai” (56. o.). Ha a nyilak láthatók a kijelzőn, az elemet balra vagy jobbra görgethetjük.

Az aktív készenlét testreszabásához és szervezéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk ki a megfelelő opciót. Lásd: „Készenléti állapot beállításai” (56. o.).

A navigációs módból való kilépéshez nyomjuk meg a **Kilép** gombot. Ha egy ideig nem nyomunk meg egy gombot sem, a telefon automatikusan visszatér passzív módba.

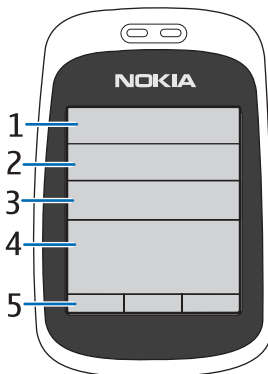

Tartalomelemek navigációs módban

Hivatkozássor – egy hivatkozás kiválasztásához lapozunk a kívánt funkcióhoz, és válasszuk ki azt. A hivatkozások módosításához vagy rendezéséhez navigációs módban válasszuk az **Opciók** > **Testreszabás** lehetőséget.

Rádió és zene – a rádió vagy a zenelejátszó bekapcsolásához lapozunk ehhez az elemhez, és válasszuk ki. Ha a zenelejátszóban másik számra szeretnénk lépni, lapozunk felfelé vagy lefelé. Rádióállomás keresésének indításához nyomjuk balra vagy jobbra a lapozógombot és tartsuk lenyomva.

Naptár – az aznapi jegyzetek megtekintéséhez válasszuk a kívánt napot. Az előző vagy következő napok jegyzeteinek megtekintéséhez nyomjuk balra vagy jobbra a lapozógombot.

Saját jegyzet – jegyzet készítéséhez válasszuk a tartalomablakot, írjuk meg a jegyzetet, majd mentjük.

Visszaszámláló – Az időzítő indításához válasszuk ki a tartalomelemet. A kijelzőn megjelenik a hátralévő idő és egy jegyzet.

Általános ikonok – a készenléti ikonok – például dátum, cellainformációk, információs üzenetek, alapértelmezett AV-csoportnév és zártfelhasználócsoporthoz – megjelenítése. A dátum akkor jelenik meg, ha nem a naptár van kijelölve az aktív készenléti állapot tartalmaként.

Készenléti állapot hivatkozásai

A hívott számok listájának eléréséhez nyomjuk meg egyszer a Hívás gombot. Lásd: „Hívás kezdeményezése” (24. o.).

Ha a telefonon korábban mentettük a hangpostafiók számát, a hangpostafiók hívásához (hálózati szolgáltatás) nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az **1**-es gombot.

A böngésző elindításához tartuk lenyomva a **0** gombot.

Ha szeretnénk beállítani a navigációs gombohoz tartozó funkciókat, olvassuk el a **Navigálógomb** opcióinak leírását itt: „Saját hivatkozások” (58. o.).

Az egyes számgombok (hozzárendelt telefonszámmal) lenyomásával történő híváskezdeményezéshez lásd: „Gyorshívások” (24. o.).

Az **Általános** és a **Néma** üzemmód közötti váltáshoz tartuk lenyomva a **#** gombot.

■ Indikátorok és ikonok

A telefon kétféle jelzőelemet használ: indikátorokat és ikonokat.

Indikátorok

Az indikátorokkal kapcsolatban lásd: „Készenléti állapot” (19. o.).

Ikonok

Az ikonok grafikusan jelenítenek meg egy adott elemet vagy helyzetet. Az alábbi lista az összes ikont ismerteti.



Olvasatlan üzenetek vannak a *Bejövő* mappában.



El nem küldött, megszakított vagy sikertelen üzenetek vannak a *Kimenő* mappában.



A telefon nem fogadott hívást regisztrált.



Egy vagy több csevegőüzenetünk érkezett, és csatlakozva vagyunk a csevegőszolgáltatáshoz.



A billentyűzet le van zárva.



Az ébresztőóra be van kapcsolva (*Bekapcsol*).



A telefon nem csörög bejövő híváskor vagy szöveges üzenet érkezésekor.



Az időzítés folyamatban van.



A stopperóra a háttérben működik.



A telefon regisztrálva van egy GPRS- vagy egy EGPRS-hálózathoz.



Létre van hozva egy GPRS- vagy egy EGPRS-kapcsolat.



Az GPRS- vagy EGPRS-kapcsolat fel van függesztve, például mert a telefon az EGPRS- vagy GPRS-kapcsolat alatt bejövő vagy kimenő hívást érzékelt.



A Bluetooth-kapcsolat aktív.



Ha két telefonvonalunk van, akkor a második van kiválasztva.



Minden bejövő hívásunkat átirányítottuk egy másik telefonszámra.



A kihangosító aktiválva van, vagy a zeneállvány csatlakozik a telefonhoz.



A hívásokat egy zárt hívócsoporthoz korlátoztuk.



Az időzített üzemmód ki van választva.

■ Billentyűzár

A billentyűzár a véletlen gombnyomások megakadályozása érdekében inaktiválja a billentyűzetet.

- A billentyűzet lezárásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd 3,5 másodpercen belül a * gombot.
- A billentyűzár feloldásához nyomjuk meg a **Kiold** gombot, majd másfél másodpercen belül a * gombot.
- Az automatikus billentyűzár engedélyezéséhez válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Telefon** > **Automatikus billentyűzár** > **Be** lehetőséget. Állítsuk be, hány perc és másodperc elteltével záródjon le a billentyűzet.

Ha a **Biztonsági billentyűzár** értéke **Be**, akkor adjuk meg a kódot, amennyiben a telefon kéri azt.

Hívás fogadásához (aktív billentyűzár mellett) nyomjuk meg a Hívás gombot. Ha a hívást befejeztük vagy elutasítottuk, a billentyűzár automatikusan bekapcsol.

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám a kóddal rendelkező billentyűzár bekapcsolt állapotában is felhívható. Írjuk be a segélyhívó számot, és nyomjuk meg a Hívás gombot.

További tudnivalók a **Biztonsági billentyűzár** funkcióról: „Telefon” (67. o.).

3. Hívásfunkciók

■ Hívás kezdeményezése

1. Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt. Helytelenül bevitt karakter törléséhez nyomjuk meg a **Töröl** gombot.
Nemzetközi hívásnál a nemzetközi előtag beírásához nyomjuk meg kétszer a * gombot (a + karakter helyettesíti a nemzetközi előhívót), írjuk be az ország hívó kódját, a körzetszámot a kezdő 0 nélkül, majd a telefonszámot.
2. A szám hívásához nyomjuk meg a Hívás gombot.
3. A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a Vége gombot, vagy válasszuk az **Opciók > Hívás befejezése** lehetőséget.

■ Gyorshívások

A **2-9** gyorshívó gombokhoz telefonszámokat rendelhetünk. A számot a következő módszerek egyikével tudjuk felhívni:

- Nyomjuk meg valamelyik gyorshívó gombot, majd a Hívás gombot.
- Ha a **Gyorstárcsázás** állapota **Be**, tartsuk lenyomva a gyorshívó gombot mindaddig, amíg a hívás el nem indul. Lásd a **Gyorstárcsázás** funkció leírását itt: „Hívás” (66. o.).

■ Továbbfejlesztett hanghívás

Telefonhívást kezdeményezhetünk úgy, hogy kimondjuk a telefon névjegyzékébe mentett nevet. A telefon névjegyzékében szereplő összes névjegyhez automatikusan hozzáadásra kerül egy hangparancs.

Hívás kezdeményezése hanggal

Ha egy alkalmazás adatokat küld vagy fogad csomag alapú kapcsolat használatával, hanghívás kezdeményezése előtt zárjuk be az alkalmazást.

A hangminták a kiválasztott nyelvtől függnak. A nyelv beállításához lásd a **Hangfelismerés nyelve** opció leírását itt: „Telefon” (67. o.).



Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között a hanghívásra.

1. Készenléti állapotban tartjuk lenyomva a jobb választógombot. Rövid hangjelzés hallható, és a **Most beszéljen** szöveg jelenik meg. Ha szabályozógombbal rendelkező kompatibilis fülhallgatót használunk, a hanghívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a fülhallgató szabályozógombját.
2. Tisztán mondjuk ki a hangutasítást. Ha a hangfelismerés sikeres volt, a találatok listája megjelenik. A telefon lejátssza a találati lista első hangutasítását. Másfél másodperc múlva a telefon felhívja a számot, vagy ha az eredmény nem a kívánt szám, akkor lapozzunk egy másik elemhez, és válasszuk ki azt annak felhívásához.

A telefonfunkciók hangutasítással történő elérése hasonló a hanghívások használatához. Lásd a **Hangutasítások** funkció leírását itt: „Saját hivatkozások” (58. o.).

■ Hívás fogadása vagy elutasítása

- Hívás fogadásához nyissuk szét a telefont, vagy nyomjuk meg a Hívás gombot. A csengőhang némításához nyomjuk meg a **Némít** gombot, ha a telefon szét van nyitva, vagy pedig a hangerő-szabályozó gombot, ha a telefon össze van csukva.
- Egy bejövő hívás visszautasításához a szétnyitott telefonon nyomjuk meg a Vége gombot.

Ha az **Átirányítás, ha foglalt** aktiválva van a hangpostafiókban, akkor a rendszer a hangpostafiókba irányítja a hívást. Ellenkező esetben a hívás el lesz utasítva. Ha fülhallgatógombbal rendelkező kompatibilis fülhallgatót csatlakoztattunk a telefonhoz, a hívást a gomb megnyomásával is fogadhatjuk, illetve befejezhetjük.

Hívásvárakoztatás

A hívásvárakoztatás hálózati szolgáltatás. Aktív hívás közben a várakozó hívást a Hívás gomb megnyomásával fogadhatjuk. Az első hívás tartásba kerül. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot.

A **Hívásvárakoztatás** funkció aktiválásához lásd: „Hívás” (66. o.).

■ Lehetőségek hívás közben

A legtöbb lehetőség, amelyeket hívás közben használhatunk, hálózati szolgáltatás. Ezek elérhetőségéről a szolgáltatónál érdeklődhetünk.

Ha hívás közben növelni vagy csökkenteni szeretnénk a hangerőt, nyomjuk meg a hangerőnövelő vagy -csökkentő gombot a telefon oldalán.

Hívás közben az **Opciók** gomb megnyomása után a következő lehetőségek lehetnek elérhetők:

DTMF-küldés – hangfrekvenciás jelsorok küldése.

Felcserélés – váltás az aktív és a tartott hívás között.

Átkapcsolás – a tartott hívás összekapcsolása az aktív hívással és kilépés a hívásból.

Konferencia – konferenciahívás létrehozása (legfeljebb öt személy vehet részt benne).

Magánhívás – magánbeszélgetés a konferenciahívás valamely résztvevőjével.

Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

4. A telefon menüi

A telefon jellegük alapján csoportosított funkciói a készülék főmenüiből érhetők el. Az egyes menük almenüket és listákat tartalmaznak, melyek segítségével elemeket választhatunk ki vagy tekinthetünk meg, illetve testre szabhatjuk a telefon funkcióit. A menük és az almenük eléréséhez használjuk a navigálógombot.

A hálózattól függően lehet, hogy bizonyos menük nem elérhetők. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Menüézetek

A telefonnal kétféle menüézet használható: *Listá* és *Rács*.

Listá nézetben egy-egy kép vezeti be az egyes menüket. A menükben lapozással navigálhatunk. Eközben az adott menü száma a kijelző jobb felső sarkában látható. A menü száma alatt görgetősávot láthatunk egy csúszkával. A csúszka a menükben történő lapozáskor fel-le mozog, vizuálisan jelezve pillanatnyi helyzetünket a menüstruktúrában.

Rács nézetben több menü ikonja jelenik meg a képernyőn. Ezek között a négyirányú navigálógombbal mozoghatunk. A kijelölt menü neve megjelenik a kijelző tetején, ikonja pedig kiemelten látható.

A menüézet módosításához válasszuk az *Opciók* > *Fő menü nézete* > *Listá* vagy *Rács* lehetőséget.

■ Menüfunkció elérése

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk ki a kívánt menüt.
2. Ha a menü almenüket tartalmaz, válasszunk ki egyet közülük.
3. Ha a választott menü további almenüket tartalmaz, akkor válasszunk ki egyet ezek közül.
4. Az előző menühöz való visszatéréshez nyomjuk meg a **Vissza** gombot. A menüből a **Kilép** gomb megnyomásával léphetünk ki.

5. Üzenetkezelés



A mobiltelefonos üzenetek lehetővé teszik, hogy rövid szöveges üzenetküldési szolgáltatás (SMS; hálózati szolgáltatás) segítségével kapcsolatot tartsunk barátainkkal, családunkkal és üzleti partnereinkkel. Nem minden vezeték nélküli hálózatban érhető el az összes üzenetküldési funkció. Az elérhetőséggel és az előfizetéssel kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

Amikor üzeneteket küldünk, a telefon kijelzőjén az *Üzenet elküldve* szöveg jelenhet meg. Ez azt jelenti, hogy a készülék az üzenetet a készülékbe programozott üzenetközpont számára küldte el. Ez nem jelenti azt, hogy az üzenet meg is érkezett a címzetthez. Az üzenetszolgáltatásról bővebb tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Szöveges üzenetek

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezeteket vagy más írásjegyeket tartalmazó karakterek, valamint egyes nyelvek (például a kínai nyelv) karakterei több helyet foglalnak el, ezért azok használata csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

A telefon kijelzőjének tetején megjelenő üzenethosszúság-számláló a szöveg bevitel közben jelzi, hány karakter írható még az üzenetbe. Például a 673/2 azt jelenti, hogy még 673 karaktert írhatunk be, és az üzenet két részben (két külön üzenetben) lesz elküldve.

A szöveges üzenetek írásához előre megadott sablonokat is felhasználhatunk. Mielőtt bármilyen szöveges vagy e-mail üzenetet küldünk, meg kell adnunk az üzenetbeállításokat. Lásd: „Üzenetek beállításai” (46. o.).

Az SMS e-mail szolgáltatás elérhetőségével és előfizetésével kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

Szöveg bevitele

Üzenet írásakor hagyományos vagy prediktív szövegbevitelt használhatunk. Hagományos szövegbevitel használata esetén nyomjuk meg a megfelelő számgombot (1–9) annyiszor, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. Prediktív szövegbevitel használatkor a betűk bármelyikét egyetlen gombnyomással is beírhatjuk.

Amikor szöveget írunk, a prediktív szövegbevitelt a  ikon, a hagyományos szövegbevitelt pedig a  ikon jelzi a kijelző tetején. A kis- vagy nagybetűs írásmódot a szövegbevitel ikonja melletti ,  vagy  ikon jelzi. Az írásmódot a # gomb megnyomásával változtathatjuk. A  ikon jelzi a szám-üzemmódot. Ha a betűírásról át szeretnénk térni számbevitelre, tartsuk lenyomva a # gombot, és válasszuk a *Számmód* lehetőséget.

Beállítások

Ha az írás nyelvét a kiválasztottól eltérő nyelvre szeretnénk állítani, válasszuk az **Opciók** > *Írás nyelve* lehetőséget. A prediktív szövegbevitel csak a listán szereplő nyelvek esetében használható.

A prediktív szövegbevitel bekapcsolásához válasszuk az **Opciók** > *Pred. bevitel be* lehetőséget, a hagyományos szövegbevitel bekapcsolásához pedig az **Opciók** > *Pred. bevitel ki* lehetőséget.

A prediktív szövegbevitel írás közbeni gyors be-ki kapcsolásához nyomjuk meg kétszer a # gombot, vagy tartsuk lenyomva az **Opciók** gombot.

Prediktív szövegbevitel

Prediktív szövegbevitel segítségével a telefon billentyűzetét és a beépített szótárat használva gyorsabban írhatunk be szöveget.

1. Kezdjük el beírni a szót a **2–9** gombokkal, minden egyes betűhöz csak egyszer nyomva meg a megfelelő gombot. A kijelzőn látható szó minden egyes gombnyomással változik.
2. Ha a beírás befejezése után a kívánt szó látható a kijelzőn, nyomjuk meg a **0** gombot.
3. Ha a kijelzőn látható szó nem megfelelő, nyomjuk meg többször a * gombot, vagy válasszuk az **Opciók** > *Találatok* lehetőséget. Ha a kívánt szó megjelenik, nyomjuk meg a *Beszűr* gombot.

4. Ha a ? karakter áll a szó után, akkor a beírandó szó nem szerepel a szótárban. Ha a szót fel szeretnénk venni a szótárba, nyomjuk meg az **Új szó** gombot. A kijelzőn megjelennek a bevitt betűk. Írjuk be a kívánt szót (hagyományos szövegbevitellel), és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

Hagyományos szövegbevitel

Nyomjunk meg egy számgombot (**1-9**) annyiszor, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A számgombok alatt rendelkezésre álló karakterek nem mindegyike van a gombra nyomtatva. A rendelkezésre álló karakterek a kiválasztott szövegírási nyelvtől függenek. Lásd: „Beállítások” (29. o.).

Ha a következő betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, akkor a beírása előtt várjunk, amíg a kurzor megjelenik, vagy lapozunk bármilyen irányba.

A gyakran használt írásjelek és speciális karakterek eléréséhez nyomjuk meg az **1** gombot. Szóköz beírásához nyomjuk meg a **0** gombot.

További karaktereket a ***** gombbal érhetünk el.

Írás és küldés

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üzenet létrehozása** > **Szöveges üzenet** pontot, és írjuk be a címzett telefonszámát a **Címzett:** mezőbe.
2. Ha a telefonszámot a **Névjegyzék** menüből szeretnénk kiválasztani, válasszuk a **Hozzáad** > **Névjegy** lehetőséget. Ha több címzettnek szeretnénk elküldeni az üzenetet, adjuk hozzá egyenként a kívánt névjegyeket.
3. Ha egy csoport tagjainak szeretnénk elküldeni az üzenetet, válasszuk a **Névjegycsoport** lehetőséget, majd a kívánt csoportot. Ha azoknak szeretnénk küldeni, akiknek a legutóbb küldtünk, válasszuk a **Hozzáad** > **Legut. használt** lehetőséget.
4. Lapozunk lefelé, és írjuk meg az üzenetet. Lásd: „Szöveg bevitele” (29. o.).
5. Ha sablont szeretnénk beszúrni a szöveges üzenetbe, válasszuk az **Opciók** > **Sablon beszúrása** lehetőséget, és válasszuk ki a kívánt sablont.

6. Az üzenet előnézeti képének megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Előnézet** lehetőséget.
7. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

Olvasás és válasz

Ha üzenetünk érkezik, akkor az **1 üzenet érkezett** vagy az **N üzenet érkezett** felirat jelenik meg a kijelzőn, ahol N az új üzenetek száma.

1. Az új üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha később szeretnénk megtekinteni az üzenetet, akkor a **Kilép** gombot nyomjuk meg.
Az üzenetet később a **Menü** > **Üzenetek** > **Bejövő** lehetőséget választva tekinthetjük meg. Ha több üzenetet kaptunk, válasszuk ki azt, amelyiket el szeretnénk olvasni. A **Bejövő** mappa olvasatlan üzeneteit  ikon jelzi.
2. Ha az üzenet olvasása közben megnyomjuk az **Opciók** gombot, akkor törölhetjük vagy továbbküldhetjük az üzenetet, szerkeszthetjük azt szöveges üzenetként vagy SMS e-mailként, áthelyezhetjük más mappába, illetve megtekinthetjük vagy menthetjük az üzenet adatait. Az üzenet szövegének az elejét emlékeztetőként a telefon naptárába másolhatjuk.
3. Üzenet megválaszolásához válasszuk a **Válaszol** > **Szöv. üzenet**, **Multimédia**, **Azonnali üzenet** vagy **Audioüzenet** lehetőséget. Ha szöveges üzenetet szeretnénk küldeni egy e-mail címre, írjuk be az e-mail címet a **Címzett:** mezőbe.
4. Lapozunk lefelé, és írjuk be az üzenetet az **Üzenet:** mezőbe. Lásd: „Szöveg bevitele” (29. o.). Ha módosítani kívánjuk a válaszüzenet típusát, válasszuk az **Opciók** > **Üz.típ. módosít.** lehetőséget.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

■ SIM-üzenetek

A SIM-üzenetek a SIM-kártyára mentett szöveges üzenetek. Ezeket átmásolhatjuk vagy áthelyezhetjük a telefon memóriájába, de ezt fordítva nem tehetjük meg. A beérkezett üzenetek a telefon memóriájában lesznek mentve.

A SIM-üzenetek olvasásához válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Opciók** > **SIM-üzenetek** lehetőséget.

■ Multimédia üzenetek



Megjegyzés: Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, melyek rendelkeznek kompatibilis funkcióval. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

A multimédia üzenet szöveget, hangot, képet, naptári jegyzetet, névjegykártyát és videoklipet is tartalmazhat. Ha az üzenet mérete túl nagy, előfordulhat, hogy a telefon nem lesz képes az üzenetet fogadni. Egyes hálózatokban szöveges üzenetben megkaphatjuk azt az internetes címet, ahol a multimédia üzenet megtekinthető.

Nem tudunk multimédia üzenetet fogadni hívás közben és GSM-adathíváson keresztüli böngészőkapcsolat használatakor. Mivel a multimédia üzenetek fogadása több ok miatt is sikertelen lehet, ne hagyatkozzunk rá, ha fontos dologról van szó.

Multimédia üzenetek írása és küldése

Elképzeltető, hogy a multimédia üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszűrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

A multimédia üzenetek beállításainak megadásával kapcsolatban lásd: „Multimédia” (47. o.). A multimédia üzenetküldési szolgáltatás elérhetőségével és előfizetésével kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üzenet létrehozása** > **Multimédia** lehetőséget.
2. Írjuk be az üzenetet. Lásd: „Szöveg bevitele” (29. o.).
A telefon támogatja a több oldalt (diát) tartalmazó multimédia üzeneteket. Az üzenet tartalmazhat naptárjegyzetet és névjegyet mellékletként. Egy dia tartalmazhat szöveget, egy képet és egy hangfájlt, vagy tartalmazhat szöveget és egy videoklipet.
3. Ha diát szeretnénk beszúrni az üzenetbe, válasszuk az **Új** lehetőséget, vagy válasszuk az **Opciók** > **Beszúrás** > **Dia** pontot.
4. Az üzenet elküldés előtti megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Előnézet** lehetőséget.

5. Lapozzunk lefelé, és válasszuk a **Küld** lehetőséget. Lásd: „Üzenet küldése” (33. o.).
6. Írjuk be a címzett telefonszámát a **Címzett:** mezőbe.
 Ha a telefonszámot a **Névjegyzék** menüből szeretnénk kiválasztani, válasszuk a **Hozzáad** > **Névjegy** lehetőséget.
 Ha több címzettnek szeretnénk elküldeni az üzenetet, adjuk hozzá egyenként a kívánt névjegyeket.
 Ha egy csoport tagjainak szeretnénk elküldeni az üzenetet, válasszuk a **Névjegycsoport** lehetőséget, majd a kívánt csoportot.
 Ha azoknak szeretnénk küldeni, akiknek a legutóbb küldtünk, válasszuk a **Hozzáad** > **Legut. használt** lehetőséget.

Üzenet küldése

Ha befejeztük az üzenet írását, nyomjuk meg a **Küld** vagy a Hívás gombot. A telefon menti az üzenetet a **Kimenő** mappába, és megkezdődik a küldés. Ha az **Elküldött üzenetek mentése** > **Igen** beállítás van megadva, a telefon az **Elküldött** mappába menti az elküldött üzenetet. Lásd: „Általános beállítások” (46. o.).

Az üzenet küldése közben az animált  ikon látható. Az üzenet tényleges kézbesítése több tényező függvénye. Az üzenetszolgáltatásról bővebb tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A multimédia üzenetek elküldése hosszabb időbe telik, mint a szöveges üzeneteké. Az üzenet küldése közben a telefon más funkcióit is használhatjuk. Ha az üzenet küldése félbeszakad, a telefon néhányszor megpróbálja a küldést újra végrehajtani. Ha ezúttal sem jár eredménnyel a küldés, az üzenet a **Kimenő** mappában marad. Az üzenetet megpróbálhatjuk később elküldeni.

Ha meg akarjuk szakítani a **Kimenő** mappában lévő üzenetek küldését, lapozzunk a kívánt üzenethez, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés megszak.** lehetőséget.

Olvasás és válasz



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor.

A multimédia üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Ha multimédia üzenetünk érkezik, akkor a [Multimédia üzenet érkezett](#) vagy az [N üzenet érkezett](#) felirat jelenik meg a kijelzőn, ahol N az új üzenetek száma.

1. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a [Megnéz](#) gombot. Ha később szeretnénk megtekinteni az üzenetet, akkor a [Kilép](#) gombot nyomjuk meg.

Az üzenetet később a [Menü](#) > [Üzenetek](#) > [Bejövő](#) lehetőséget választva tekinthetjük meg. Az üzenetek listájában a  ikon jelzi az olvasatlan üzeneteket. Válasszuk ki a megtekinteni kívánt üzenetet.

2. Ha a kapott üzenet egy prezentációt tartalmaz, a teljes üzenet megjelenítéséhez nyomjuk meg az [Indít](#) gombot.

A prezentáció fájljainak vagy a mellékletek megtekintéséhez válasszuk az [Opciók](#) > [Objektumok](#) vagy [Mellékletek](#) lehetőséget.

3. Az üzenet megválaszolásához válasszuk az [Opciók](#) > [Válasz](#) > [Szöv. üzenet](#), [Multimédia](#), [Azonnali üzenet](#) vagy [Audioüzenet](#) lehetőséget. Írjuk be a válaszüzenet szövegét.

Ha módosítani kívánjuk a válaszüzenet típusát, válasszuk az [Opciók](#) > [Üz.típ. módosít.](#) lehetőséget. Előfordulhat, hogy az új üzenettípus nem támogatja az összes hozzáadott elemet.

4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a [Küld](#) gombot. Lásd: „Üzenet küldése” (33. o.).

Ha megtelt a memória

Ha üzenetünk érkezik, és a memória megtelt, [A memória megtelt. Nem fogadható üz.](#) üzenet jelenik meg a kijelzőn. A régi üzenetek törléséhez nyomjuk meg az [OK](#) > [Igen](#) gombot, majd válasszuk ki a mappát. Lapozunk a törölni kívánt üzenethez, és nyomjuk meg a [Töröl](#) gombot.

Ha egyszerre több üzenetet szeretnénk törölni, akkor lapozunk az egyik törölendő üzenethez, és nyomjuk meg az [Opciók](#) > [Kijelöl](#) gombot.

Lapozzunk a további törölni kívánt üzenetekhez, és nyomjuk meg a **Kijelöl** gombot, vagy ha az összes üzenetet törölni szeretnénk, akkor válasszuk az **Opciók** > **Összes kijelölése** lehetőséget. A törölni kívánt üzenetek kijelölése után válasszuk az **Opciók** > **Kijelöltek törlése** pontot.

Mappák

A telefon a beérkező szöveges és multimédia üzeneteket a **Bejövő** mappába menti.

Ha azt szeretnénk, hogy a készülék mentse az elküldött üzeneteket az **Elküldött** mappába, olvassuk el az **Elküldött üzenetek mentése** funkció leírását itt: „Általános beállítások” (46. o.).

A későbbi küldésre szánt vázlatként mentett, a **Vázlatok** mappában található üzenetek megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Vázlatok** lehetőséget.

Az üzeneteket áthelyezhetjük a **Mentett** mappába. A **Mentett** mappa almappáinak rendezéséhez válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Mentett** > **Mentett üzenetek** lehetőséget vagy egy hozzáadott mappát.

Üzenetmappa hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **Új mappa** lehetőséget. Mappa törléséhez vagy átnevezéséhez lapozzunk a megfelelő mappához, és válasszuk az **Opciók** > **Törlés** vagy **Mappaátnevezés** lehetőséget.

A telefon rendelkezik sablonokkal. Sablon létrehozásához mentsünk vagy másoljunk át egy üzenetet sablonként. A sablonlista megnyitásához válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Mentett** > **Sablonok** lehetőséget.

Azonnali üzenetek

Az azonnal üzenetek beérkezésükkor azonnal megjelennek. Ezeket az üzeneteket nem menti automatikusan a telefon.

Azonnali üzenet írása

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üz. létrehozása** > **Azonnali üzenet** lehetőséget. Írjuk be a címzett telefonszámát a **Címzett:** mezőbe. Írjuk be az üzenetet az **Üzenet:** mezőbe. Az azonnali üzenet legfeljebb 70 karakterből állhat. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

Azonnali üzenet fogadása

A fogadott azonnali üzenetet az **Üzenet**: felirat és az üzenet első szavai jelzik. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg az **Olvas** gombot.

Az **Opciók** > **Adatmásolás** menüpont segítségével telefonszámokat, e-mail címeket és webcímeket menthetünk az üzenetből.

■ Nokia Xpress-audioüzenetek

A multimédia üzenetküldő szolgáltatás használatával egyszerűen hozhatunk létre és küldhetünk audioüzeneteket. Az audioüzenetek használatához először aktiválni kell a multimédia üzenetkezelő szolgáltatást.

Audioüzenet létrehozása

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üz. létrehozása** > **Audioüzenet** lehetőséget, és indítsuk el a rögzítést a  gombbal.
2. A rögzítés leállításához nyomjuk meg a  gombot. Megjelenik az üzenetképernyő.
3. Az elérhető lehetőségek megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot.
4. Írjuk be a címzett telefonszámát a **Címzett**: mezőbe.

Ha a telefonszámot a **Névjegyzék** menüből szeretnénk kiválasztani, válasszuk a **Hozzáad** > **Névjegy** lehetőséget.

Ha több címzettnek szeretnénk elküldeni az üzenetet, adjuk hozzá egyenként a kívánt névjegyeket.

Ha egy csoport tagjainak szeretnénk elküldeni az üzenetet, válasszuk a **Névjegycsoport** lehetőséget, majd a kívánt csoportot.

Ha azoknak szeretnénk küldeni, akiknek a legutóbb küldtünk, válasszuk a **Hozzáad** > **Legut. használt** lehetőséget.

5. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

Audioüzenet fogadása

Ha audioüzenetünk érkezik, akkor az **1 audio-üzenet érkezett** vagy az **N üzenet érkezett** felirat jelenik meg a kijelzőn, ahol N az új üzenetek

száma. Az üzenet megnyitásához nyomjuk meg az **Indít** gombot, vagy ha több üzenet érkezett, akkor válasszuk a **Megnéz** > **Indít** lehetőséget. Ha később akarjuk meghallgatni az üzenetet, nyomjuk meg a **Kilép** gombot. A rendelkezésre álló lehetőségek listáját az **Opciók** gombbal jeleníthetjük meg.

■ Csevegés

A csevegés (IM; hálózati szolgáltatás) szolgáltatással a vezeték nélküli szövegesüzenet-küldés újabb dimenzióját tapasztalhatjuk meg. Csevegőüzeneteket válthatunk barátainkkal és családunkkal, függetlenül az általuk használt mobiltelefonos rendszertől vagy platformtól (pl. internet), de ehhez azonos csevegőszolgáltatót kell használnunk.

Ha igénybe szeretnénk venni a csevegőszolgáltatást, elő kell fizetnünk a hálózati szolgáltató szövegesüzenet-szolgáltatására, és regisztrálnunk kell magunkat a használni kívánt csevegőszolgáltatásban. Miután kaptunk felhasználónevet és jelszót, megkezdhetjük a csevegőszolgáltatás használatát. További tudnivalók: „Regisztráció a csevegőszolgáltatásban” (37. o.).

A csevegő- és a hálózati szolgáltatótól függően lehetséges, hogy nem lesz elérhető az útmutatónkban ismertetett valamennyi funkció.

A csevegőszolgáltatáshoz szükséges beállításokkal kapcsolatban lásd a [Kapcs.beállítások](#) opció leírását itt: „Megnyitás” (38. o.). A kijelzőn megjelenő ikonok és szövegek a csevegőszolgáltatástól függően változók lehetnek.

A csevegés használata közben a telefon egyéb szolgáltatásait is igénybe vehetjük. Ilyenkor a csevegés a háttérben aktív marad. A hálózattól függően az aktív csevegőkapcsolat gyorsabban meríti le a telefon akkumulátorát (akár az is elképzelhető, hogy a telefont a töltőhöz kell csatlakoztatni).

Regisztráció a csevegőszolgáltatásban

A használni kívánt csevegőszolgáltatásban az interneten keresztül regisztrálhatjuk magunkat. A regisztráció során tetszés szerinti felhasználónevet és jelszót hozhatunk létre. A csevegőszolgáltatásba történő bejelentkezésről a hálózati szolgáltató nyújthat további felvilágosítást.

Megnyitás

A **Csevegés** menü offline állapotban történő megnyitásához válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Csevegés** lehetőséget (a **Csevegés** menünek a szolgáltatótól függően más neve is lehet). Ha a csevegőszolgáltatáshoz több kapcsolatbeállítás-készlet áll rendelkezésre, válasszuk ki a megfelelőt. Ha csak egy beállításkészlet van megadva, akkor az automatikusan kiválasztásra kerül.

A következő opciók jelennek meg:

Bejelentkezés - kapcsolódás a csevegőszolgáltatáshoz. Ha azt szeretnénk, hogy bekapcsolásakor a telefon automatikusan kapcsolódjon a csevegőszolgáltatáshoz, akkor a bejelentkezési eljárásban lapozzunk az **Auto. bejelentk.:** ponthoz, és válasszuk a **Módosít** > **Be** lehetőséget, vagy válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Csevegés** pontot, kapcsolódjunk a csevegőszolgáltatáshoz, és válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Automatikus bejelentkezés** > **Be** vagy **Ki** lehetőséget.

Mentett csev. - csevegés közben mentett beszélgetések megtekintése, törlése vagy átnevezése.

Kapcs.beállítások - a csevegőkapcsolathoz szükséges beállítások módosítása.

Kapcsolódás

Ha szeretnénk a csevegőszolgáltatáshoz kapcsolódni, nyissuk meg a **Csevegés** menüt, szükség esetén válasszuk ki a kívánt csevegőszolgáltatást, és válasszuk a **Bejelentkezés** lehetőséget. Miután a telefon sikeresen létrehozta a kapcsolatot, a kijelzőn a **Bejelentkeze** felirat jelenik meg.

A csevegőszolgáltatással létrejött kapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók** > **Kijelentkezés** lehetőséget.

Csevegések

A csevegőszolgáltatáshoz való kapcsolódás után az állapotsorban jelenik meg, milyen állapotjelzést láthatnak rólunk mások: **Állapot:** **Online**, **Saj. áll.: Elfoglalt** vagy **Áll.: Offline-ként** - a saját állapot módosításához nyomjuk meg a **Módosít** gombot.

Az állapotsor alatt három mappa található, melyek partnereinket tartalmazzák, jelezve azok állapotát: **Cseveg.-ek**, **Online** és **Offline**. Ha ki szeretnénk bontani egy mappát, emeljük ki azt, és nyomjuk meg a **Kibont** gombot (vagy lapozunk jobbra), a mappa bezárásához pedig nyomjuk meg a **Becsuk** gombot (vagy lapozunk balra).

Beszélgetések – az új és olvasott csevegőüzenetek vagy az aktív beszélgetés közben kapott csevegésmeghívások listájának megtekintése.

 : új csoportüzenetet jelez.

 : olvasott csoportüzenetet jelez.

 : új csevegőüzenetet jelez.

 : olvasott csevegőüzenetet jelez.

 : meghívást jelez.

A kijelzőn megjelenő ikonok és szövegek a kiválasztott csevegőszolgáltatástól függően eltérőek lehetnek.

Online – az online partnerek számát mutatja.

Offline – az offline partnerek számát mutatja.

Beszélgetés indításához bontsuk ki az **Online** vagy az **Offline** mappát, lapozunk ahhoz a partnerhez, akivel csevegni szeretnénk, és nyomjuk meg a **Cseveg** gombot. Meghívás vagy üzenet megválaszolásához bontsuk ki a **Beszélgetések** mappát, lapozunk ahhoz a partnerhez, akivel csevegni szeretnénk, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot. Partnerek hozzáadásához lásd: „Csevegőpartnerek hozzáadása” (40. o.).

Opciók > **Cs.part. keresése** – a csevegőszolgáltatás egyéb felhasználóinak keresése a hálózaton mobiltelefonszám, becenév, e-mail cím, utónév vagy családnév alapján.

Opciók > **Csevegés** – csevegés indítása a kívánt felhasználó megtalálása után.

Meghívás elfogadása vagy elutasítása

Ha kapcsolódtunk a csevegőszolgáltatáshoz, és meghívót kapunk, a telefon készenléti állapotban az **Új meghívás érkezett** szöveget jeleníti meg. Az üzenet elolvasásához nyomjuk meg az **Olvas** gombot. Ha több meghívás érkezett, lapozunk a megfelelőhöz, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot. Ha csatlakozni szeretnénk a privát csoporton belüli

beszélgetéshez, nyomjuk meg az **Elfogad** gombot, és írjuk be a használni kívánt becenevünket. A meghívás elutasításához vagy törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Visszautasítás** vagy **Törlés** lehetőséget.

Csevegőüzenet olvasása

Ha kapcsolódunk a csevegőszolgáltatáshoz, és olyan új üzenetet kapunk, amely nem aktív csevegéshez tartozik, készenléti állapotban a kijelzőn az **Új csevegőüzenet** felirat jelenik meg. Az üzenet elolvasásához nyomjuk meg az **Olvas** gombot.

Ha több üzenet érkezik, akkor az **N új csevegőüzenet** felirat jelenik meg a kijelzőn, ahol N az új üzenetek száma. Nyomjuk meg az **Olvas** gombot, lapozunk a megfelelő üzenethez, majd nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

Az aktív csevegés során kapott új üzenetek a **Csevegés** > **Beszélgetések** mappába kerülnek. Ha olyan személytől érkezik üzenet, aki nem szerepel a **Csevegőpartnerek** listáján, akkor a küldő azonosítója jelenik meg a kijelzőn. Ha a telefon névjegyzékében nem szereplő új partnert szeretnénk menteni, válasszuk az **Opciók** > **Partner ment.** lehetőséget.

Részvétel csevegésben

Ha részt szeretnénk venni a csevegésben, írjuk meg az üzenetet, és nyomjuk meg a **Küld** vagy a Hívás gombot. A rendelkezésre álló lehetőségek listáját az **Opciók** gombbal jeleníthetjük meg.

Ha a csevegés során olyan személytől kapunk üzenetet, aki nem vesz részt az aktív csevegésben, a kijelzőn a  ikon jelenik meg, és a telefon hangjelzést ad.

Írjuk meg az üzenetet, és nyomjuk meg a **Küld** vagy a Hívás gombot. Üzenetünk látható lesz a kijelzőn, a válaszüzenet pedig alatta jelenik meg.

Csevegőpartnerek hozzáadása

Miután kapcsolódunk a csevegőszolgáltatáshoz, a csevegés főmenüjében válasszuk az **Opciók** > **Új partner** lehetőséget.

Válasszuk a **Mobilszámmal**, **Az. kézi megadása**, **Keresés szerverről** vagy **Másolás szerverről** lehetőséget (a szolgáltatótól függően). A partner sikeres hozzáadása után a telefon ezt üzenetben közli.

Lapozunk egy partnerhez Csevegés indításához nyomjuk meg a **Cseveg** gombot.

Üzenetek blokkolása és feloldása

Ha csevegés közben blokkolni szeretnénk egy partner üzeneteit, válasszuk az **Opciók** > *Partner blokk*. lehetőséget. A készülék ezután megerősítést kér. Az **OK** gomb megnyomásával blokkolhatjuk az adott partner üzeneteit.

Ha a partnerlistánkon szereplő egyik partner üzeneteit kívánjuk blokkolni, lapozzunk az adott partnerhez a *Beszélgetések*, *Online* vagy *Offline* mappában, és válasszuk az **Opciók** > *Partner blokk*. > **OK** lehetőséget.

Partner feloldásához a csevegés főmenüjében válasszuk az **Opciók** > *Blokkoltak listája* pontot. Lapozzunk a feloldani kívánt partnerhez, és nyomjuk meg a **Felold** > **OK** gombot.

Csoportok

A csevegőbeszélgetéshez saját privát csoportot is létrehozhatunk. A privát csoportok csak a beszélgetés alatt léteznek.

Kapcsolódjunk a csevegőszolgáltatáshoz, és a főmenüből válasszuk az **Opciók** > *Új csoport* lehetőséget. Írjuk be a csoport nevét és a megjelenítéshez használni kívánt becenevünket. Jelöljük be a privát csoporttagokat a listán, és írjunk meghívót a tagoknak.

■ E-mail alkalmazás

Az e-mail alkalmazás segítségével a telefonról csomagkapcsolt adatkapcsolaton (hálózati szolgáltatás) keresztül elérhetjük e-mail fiókunkat, ha éppen nem a munkahelyen vagy otthon tartózkodunk. Ez az e-mail alkalmazás nem azonos az SMS e-mail funkcióval. A telefon e-mail funkciója kompatibilis e-mail rendszerrel használható.

E-maileket írhatunk, küldhetünk és olvashatunk a telefon segítségével. Kompatibilis számítógépen menthetjük vagy törölhetjük is az e-mail üzeneteket. A telefon támogatja a POP3 és az IMAP4 e-mail szervereket.

E-mail üzenetek küldése és fogadása előtt a következőket kell elvégeznünk:

- Kérnünk kell egy új e-mail fiókot, vagy az aktuális fiókot kell használnunk. Az e-mail fiókkal kapcsolatos tájékoztatásért forduljunk az e-mail szolgáltatóhoz.

- Az e-mail beállításokról a hálózat üzemeltetője vagy az e-mail szolgáltató tud tájékoztatást adni. Az e-mail beállításokat konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk. Lásd: „Konfigurációs beállítások szolgáltatás” (11. o.). A beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: „Konfiguráció” (69. o.).

Az e-mail beállítások szerkesztéséhez válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **E-mail** > **Opciók** > **Fiókok kezelése** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem támogatja a nyomógombhangokat.

Beállítóvarázsló

Ha a telefonban nincsenek megadva az e-mail beállítások, automatikusan elindul a beállítóvarázsló. A beállítások kézi megadásához válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **E-mail** > **Opciók** > **Fiókok kezelése** > **Opciók** > **Új** lehetőséget.

A **Fiókok kezelése** opciók segítségével e-mail beállításokat adhatunk hozzá, törölhetünk és módosíthatunk. Fontos, hogy a megfelelő elsődleges hozzáférési pontot adjuk meg a hálózatüzemeltető számára. Lásd: „Konfiguráció” (69. o.).

Az e-mail alkalmazás proxy nélküli internet-hozzáféréspontot igényel. A WAP-hozzáféréspontok rendszerint proxyt használnak, és nem működnek az e-mail alkalmazással.

E-mail írása és küldése

Az e-mail üzenetet megírhatjuk az e-mail szolgáltatáshoz történő kapcsolódás előtt, vagy előbb csatlakozunk a szolgáltatáshoz, majd írjuk meg és küldjük el az e-mailt.

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **E-mail** > **Új e-mail írása** lehetőséget.
2. Ha több e-mail fiók van megadva, akkor válasszuk ki azt, amelyből az e-mail üzenetet el szeretnénk küldeni.
3. Írjuk be a címzett e-mail címét.
4. Írjuk be az e-mail tárgyát.
5. Írjuk meg az e-mail üzenetet. Lásd: „Szöveg bevitele” (29. o.).

Fájl e-mailbe való beillesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Fájl csatolása** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt fájlt a **Galéria** menüből.

6. Az e-mail elküldéséhez válasszuk a **Küld** > **Küldés most** lehetőséget.
- Ha az e-mail üzenetet a **Kimenő** mappába szeretnénk menteni a későbbi küldéshez, válasszuk a **Küld** > **Küldés később** lehetőséget.
- Ha az e-mailt később még szerkeszteni vagy folytatni szeretnénk, válasszuk az **Opciók** > **Ment pizsk.-ként** lehetőséget. A telefon az e-mail üzenetet a **Kimenő mappák** > **Piszkozatok** mappába menti.
- Ha a mentett e-mailt el szeretnénk küldeni a **Kimenő** mappából, válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **E-mail** > **Opciók** > **E-mail küldése** vagy **E-mail küld./lekér.** lehetőséget.

E-mail üzenetek letöltése

1. Ha le szeretnénk tölteni az e-mail fiókunkba érkezett e-mail üzeneteket, válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **E-mail** > **Új e-mailek ellenőr.** lehetőséget.
- Ha több e-mail fiók van megadva, akkor válasszuk ki azt, amelyből az e-mail üzenetet le szeretnénk tölteni.
- Az e-mail alkalmazás először csak az e-mail üzenetek fejlécét tölti le.
2. Nyomjuk meg a **Vissza** gombot.
3. A teljes e-mail üzenet letöltéséhez válasszuk a **Bejövő mappák** pontot, válasszuk ki a fiók nevét és az új üzenetet, majd válasszuk a **Letöltés** lehetőséget.

Ha le szeretnénk tölteni a postafiókunkba érkezett új e-mail üzeneteket és egyúttal elküldeni a **Kimenő** mappába mentett e-mailjeinket, válasszuk az **Opciók** > **E-mail küld./lekér.** lehetőséget.

E-mailek olvasása és megválaszolása



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az e-mail üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **E-mail** > **Bejövő mappák** pontot, majd válasszuk ki a fiók nevét és a kívánt üzenetet.
2. Az üzenet olvasása közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot a rendelkezésre álló lehetőségek megjelenítéséhez.
3. Ha válaszolni szeretnénk egy e-mailre, válasszuk a **Válasz** > **Eredeti szöveg** vagy **Üres üzenet** lehetőséget. Ha több e-mailre szeretnénk

válaszolni, válasszuk az **Opciók** > *Válasz mindnek* lehetőséget. Hagyjuk jóvá vagy írjuk át az e-mail címet és a tárgyat, majd írjuk meg a választ.

4. Az üzenet elküldéséhez válasszuk a **Küld** > *Küldés most* lehetőséget.

E-mail mappák

A telefon az e-mail fiókunkból letöltött e-maileket a *Bejövő mappák* mappába menti. A *Bejövő mappák* a következő mappákat tartalmazza: „fiók neve” a bejövő e-mailek számára, *Archív* az e-mailek archiválásához, *Egyéni 1-Egyéni 3* az e-mailek rendezéséhez és *Lévélszemét* a spam e-mailek tárolására. A *Kimenő mappák* a következő mappákat tartalmazza: *Piszkozatok* a befejezetlen e-mailek számára, *Kimenő* az elküldésre váró e-mailek számára és *Elküldött elemek* az elküldött e-mail üzenetek számára.

A mappák és a bennük lévő e-mailek kezeléséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Megjelenik az egyes mappák esetében elérhető lehetőségek listája.

Spamszűrő

Az e-mail alkalmazás lehetővé teszi a beépített spamszűrő bekapcsolását. A szűrő aktiválásához és beállításához válasszuk az **Opciók** > *Spamszűrés* > *Beállítások* lehetőséget az e-mail alkalmazás fő képernyőjén. A spamszűrő segítségével fekete- vagy fehérlistára helyezhetünk bizonyos feladókat. A feketelistás üzeneteket a szűrő a *Lévélszemét* mappába irányítja. Az ismeretlen és a fehérlistás üzenetek letöltéskor a fiók bejövő mappájába kerülnek. Ha egy feladót feketelistára szeretnénk helyezni, válasszuk ki az e-mail üzenetet a *Bejövő mappák* valamelyik mappájában, majd válasszuk az **Opciók** > *Feladó kizárása* lehetőséget.

■ Hangüzenetek

Ha előfizetünk a hangposta (hálózati szolgáltatás) használatára, akkor kapunk a szolgáltatótól egy hangpostafiókszámot. A hangposta használatához mentenünk kell ezt a számot a telefonra. Hangüzenet érkezését a telefon sípolással vagy üzenet megjelenítésével vagy mindkét módon jelzi. Ha több üzenetünk érkezett, akkor a készülék jelzi azok számát.

A hangpostafiók hívásához válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Hangüzenetek** > **Hangposta meghallgatása** lehetőséget. A hangpostafiók számának beírásához, megkereséséhez, illetve módosításához válasszuk a **Hangpostafiók száma** lehetőséget.

Ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, az új hangüzeneteket a  ikon jelzi. A hangpostafiók hívásához nyomjuk meg a **Hallgat** gombot.

■ Hálózati hírek

A **Hírüzenetek** hálózati szolgáltatást igénybe véve rövid szöveges üzeneteket kaphatunk a szolgáltatótól. Az elérhetőség, a témakörök vagy témakörszámok tekintetében forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Szolgáltatási parancsok

A **Parancsszerkesztő** segítségével a szolgáltatónak szóló utasításokat (más néven USSD-parancsokat) írhatunk be és küldhetünk. A konkrét szolgáltatási parancsokról a szolgáltatónál érdeklődhetünk. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Parancsszerkesztő** lehetőséget.

■ Üzenetek törlése

Ha egyenként szeretnénk törölni az üzeneteket, válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üzenetek törlése** > **Üzenet szerint** lehetőséget, majd a mappát, amelyből üzeneteket kívánunk törölni. Lapozzunk a törölni kívánt üzenethez, és nyomjuk meg a **Töröl** gombot.

Ha egyszerre több üzenetet szeretnénk törölni, akkor lapozzunk az egyik törlendő üzenethez, és nyomjuk meg az **Opciók** > **Kijelöl** gombot. Lapozzunk a további törölni kívánt üzenetekhez, és nyomjuk meg a **Kijelöl** gombot, vagy ha az összes üzenetet törölni szeretnénk, akkor válasszuk az **Opciók** > **Összes kijelölése** lehetőséget. A törölni kívánt üzenetek kijelölése után válasszuk az **Opciók** > **Kijelöltek törlése** pontot.

Ha az összes üzenetet törölni szeretnénk egy adott mappából, válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üzenetek törlése** > **Mappa szerint** lehetőséget, majd azt a mappát, amelynek tartalmát törölni kívánjuk. A mappától függően a telefon rákérdezhet, hogy valóban törölni akarjuk-e az üzeneteket. A törléshez nyomjuk meg az **Igen** gombot. Egyébként, ha a

mappa nem olvasott vagy küldésre váró üzeneteket tartalmaz, a telefon rákérdez, hogy meg akarjuk-e tartani azokat. Az üzenetek megtartásához nyomjuk meg az **Igen** gombot.

Az összes mappa összes üzenetének törléséhez válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üzenetek törlése** > **Minden üzenet** > **Igen** lehetőséget.

■ Üzenetek beállításai

Általános beállítások

Az általános beállítások megegyeznek a szöveges és a multimédia üzeneteknél.

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üzenetbeállítások** > **Ált. beállítások** pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Elküldött üzenetek mentése > **Igen** - a telefon az elküldött üzeneteket az **Elküldött** mappába fogja menteni.

Elküldött üzenetek felülírása - kiválaszthatjuk, felülírja-e a telefon a régebbi üzeneteket, ha üzenetküldéskor tele van az üzenetmemória.

Betű mérete - megadhatjuk az üzenetekben használt betűméretet.

Grafikus hangulatjelek > **Igen** - ha azt szeretnénk, hogy a telefon a karakteres hangulatjeleket grafikus jelekkel helyettesítse.

Szöveges üzenetek

A szöveges üzenetek beállításai hatással vannak a szöveges és az SMS e-mail üzenetek küldésére, fogadására és megtekintésére.

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üzenetbeállítások** > **Szöveges üzenet** pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Kézbesítési jelentések - kiválaszthatjuk, szeretnénk-e kézbesítési jelentést kapni az elküldött üzenetekről (hálózati szolgáltatás).

Üzenetközpont > **Központ h.adása** - a szöveges üzenetek küldéséhez szükséges üzenetközpont nevének és telefonszámának megadása. Ezt a számot a szolgáltatótól kapjuk meg. Ha az **SIM-üz.közp.** lehetőséget választjuk, megtekinthetjük a SIM-üzenetközpont adatait.

Használt üzenetközpont - a használt üzenetközpont kiválasztása.

E-mail üzenetközpont > *Központ h.adása* - az SMS e-mail központ telefonszámának és nevének megadása. Ha az *SIM-e-mail-kp.* lehetőséget választjuk, megtekinthetjük a SIM-üzenetközpont adatait.

Használt e-mail központ - a használt SMS e-mail üzenetközpont kiválasztása.

Üzenet érvényessége - megadhatjuk, hogy a hálózat milyen hosszú ideig próbálkozzon az üzenet továbbításával.

Üzenet típusa > *Szöveggént* > *Személyhívóra* vagy *Faxként* - a küldendő üzenetek formátumának kiválasztása (hálózati szolgáltatás).

Csomag alapú kapcs. használata > *Igen* - ha SMS-ek esetén GPRS-kapcsolatot szeretnénk elsődleges továbbítási módként megadni.

Karaktertámogatás > *Teljes* - válasszuk ezt, ha azt akarjuk, hogy az üzenet úgy legyen elküldve, ahogy látjuk. Ha a *Korlátozott* lehetőséget választjuk, akkor az ékezetes és más speciális karaktereket a készülék átalakítja. Üzenetírás közben lehetőségünk van megtekinteni, hogyan fog kinézni az üzenet a címzettnél. Lásd: „Írás és küldés” (30. o.).

Válasz ugyanazon központon > *Igen* - ha szeretnénk, hogy az üzenetünk címzettje saját üzenetközpontunkon keresztül válaszoljon (hálózati szolgáltatás).

Multimédia

A multimédiaüzenet-beállítások hatással vannak a multimédia és az audioüzenetek küldésére, fogadására és megjelenítésére.

A multimédia üzenetek beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk. Lásd: „Konfigurációs beállítások szolgáltatás” (11. o.). A beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: „Konfiguráció” (69. o.).

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üzenetbeállítások* > *Multim. üzenetek* pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Kézbesítési jelentések > *Be* - ha kézbesítési jelentést szeretnénk kapni az elküldött üzenetekről (hálózati szolgáltatás).

Képméret (multimédia) - a multimédia üzenetekben használt alapértelmezett képméret megadása.

Diák alapért. időzítése - a multimédia üzenetek diáinak megjelenése közötti alapértelmezett időtartam megadása.

Multimédia üzenet fogadása > *Engedélyezve* vagy *Letiltva* - multimédia üzenetek fogadása vagy blokkolása. A *Saját hálózaton* lehetőséget választva a saját hálózatunkon kívül nem fogadhatunk multimédia üzeneteket. A multimédia üzenetküldő szolgáltatás alapértelmezett beállítása rendszerint *Saját hálózaton*.

Bejövő multimédia üzenetek - a multimédia üzenetek fogadásának engedélyezése automatikusan, kérdésre kézzel, illetve a fogadás elutasítása. Ez a beállítás nem jelenik meg, ha a *Multimédia üzenet fogadása* beállítás állapota *Letiltva*.

Reklám engedélyezése - reklámok fogadása vagy elutasítása. Ez a beállítás nem jelenik meg, ha a *Multimédia üzenet fogadása* beállítás értéke *Letiltva*, vagy ha a *Bejövő multimédia üzenetek* beállítás értéke *Elutasítás*.

Konfigurációs beállítások > *Konfiguráció* - csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják a multimédia üzenetküldési szolgáltatást. Válasszuk ki a multimédia üzenetekhez a szolgáltatót, illetve az *Alapértelmezett* vagy a *Személyes konf.* beállítást. Válasszuk a *Fiók* pontot, majd egy multimédiaüzenet-fiókot az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiókok közül.

6. Névjegyzék



A *Névjegyzék* menüben névjegyadatokat, például neveket, telefonszámokat és címeket tárolhatunk. A neveket és számokat a telefon belső memóriájába vagy a SIM-kártya memóriájába menthetjük; a két lehetőséget kombinálhatjuk is. A SIM-kártya memóriájába mentett neveket és számokat a  ikon jelzi.

■ Keresés

Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Nevek* lehetőséget, és lapozzuk át a nevek listáját, vagy írjuk be a keresett név első betűjét.

■ Nevek és telefonszámok mentése

A neveket és a telefonszámokat a telefon az aktuálisan használt memóriába menti. Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Nevek* > **Opciók** > *Új név* lehetőséget, és írjuk be a családnevet, az utónevet és a telefonszámot.

■ Számok, szöveges tételek vagy kép mentése

A telefon Névjegyzék számára fenntartott memóriájába minden névhez többféle telefonszámot és rövid szöveges tételt is menthetünk. Csengőhangot is rendelhetünk az egyes névjegyekhez.

Az elsőként eltárolt szám automatikusan az alapértelmezett szám lesz, amelyet egy keret jelez a számtípus-indikátor körül, például . Amikor kiválasztunk egy nevet, a telefon az alapértelmezett számot használja, hacsak nem választunk ki egy másik számot.

1. Győződjünk meg arról, hogy a használt memória a *Telefon* vagy a *Telefon és SIM*.
2. Lapozunk ahhoz a névhez, amelyhez új számot vagy szöveges tételt szeretnénk hozzáadni, és válasszuk az **Adatok** > **Opciók** > *Adatok hozzáad.* lehetőséget.
3. Szám hozzáadásához válasszuk a *Szám* lehetőséget, majd válasszuk ki a szám típusát.

4. Ha másfajta adatot szeretnénk hozzáadni, válasszunk egy szövegtípust, egy képet a [Galéria](#) menüből vagy egy új képet.
5. Ha módosítani szeretnénk valamelyik szám típusát, lapozzunk a kívánt számhoz, és válasszuk az **Opciók** > [Típusváltás](#) lehetőséget. Ha a kijelölt számot alapértelmezett számként szeretnénk beállítani, válasszuk az [Alapértelmezett](#) lehetőséget.
6. Írjuk be a számot vagy szöveges tételt, és a mentéshez válasszuk a **Mentés** lehetőséget.
7. A készenléti állapotba való visszatéréshez nyomjuk meg a **Vissza** > **Kilép** gombot.

■ Névjegy másolása

Keressük meg azt a névjegyet, amelyet másolni szeretnénk, és válasszuk az **Opciók** > [Névjegy másolása](#) lehetőséget. Neveket és telefonszámokat másolhatunk a telefon névjegyzék-memóriájából a SIM-kártyára és fordítva. A SIM-kártya memóriája minden névhez csak egy telefonszámot képes tárolni.

■ Névhez tartozó adatok módosítása

1. Keressük meg azt a nevet, amelyet módosítani szeretnénk, nyomjuk meg az [Adatok](#) gombot, és lapozzunk a kívánt névhez, számhoz, szöveges tételhez vagy képhez.
2. Név, szám vagy szöveges tétel szerkesztéséhez, illetve a kép módosításához nyomjuk meg az **Opciók** > [Módosít](#) gombot.

Nem módosíthatjuk azokat az azonosítókat, amelyek a [Csevegőpartnerek](#) vagy a [Figyelt nevek](#) listán szerepelnek.

■ Névjegyek vagy adatok törlése

Ha a telefonról vagy a SIM-kártyáról törölni szeretnénk az összes névjegyet a csatolt adatokkal együtt, válasszuk a **Menü** > [Névjegyzék](#) > [Összes névjegy törlése](#) > [Tel.memóriából](#) vagy [SIM-kártyáról](#) lehetőséget. A művelet jóváhagyásához írjuk be a biztonsági kódot.

Névjegy törléséhez keressük meg a törölni kívánt névjegyet, és válasszuk az **Opciók** > [Névjegy törlése](#) lehetőséget.

A névjegyhez tartozó szám, szöveges tétel vagy kép törléséhez keressük meg a megfelelő névjegyet, és válasszuk az **Adatok** lehetőséget. Lapozzunk a megfelelő adathoz, és válasszuk az **Opciók** > **Törlés** > **Szám törlése**, **Adatok törlése** vagy **Kép törlése** lehetőséget. Ha a Névjegyzékből törölünk egy képet, az a **Galéria** menüből nem törlődik.

■ Névjegykártyák

A vCard szabványt támogató kompatibilis eszközökről küldött személyi adatokat a készülékünk képes fogadni, illetve ilyen adatokat mi is küldhetünk más készülékekre.

Névjegykártya küldéséhez keressük meg azt a névjegyet, melynek az adatait el szeretnénk küldeni, és válasszuk az **Adatok** > **Opciók** > **Névjegyküldés** > **MMS-ben**, **SMS-ként** vagy **Bluetooth-on** lehetőséget.

Ha névjegykártyát kaptunk, és szeretnénk a telefon memóriájába menteni, válasszuk a **Megnéz** > **Ment** lehetőséget. Ha a névjegykártyát nem kívánjuk megtartani, nyomjuk meg a **Kilép** > **Igen** gombot.

■ Beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Beállítások** pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Használt memória - beállíthatjuk, hogy a névjegyzékhez a SIM-kártya vagy a telefon memóriáját kívánjuk-e használni. Ahhoz, hogy a neveket és a telefonszámokat mindkét memóriából előhívhassuk, válasszuk a **Telefon és SIM** lehetőséget. Ebben az esetben a neveket és telefonszámokat a telefon a saját memóriájába menti.

Névjegyzék-nézet - beállíthatjuk, hogyan jelenjenek meg a nevek és a számok a **Névjegyzék** menüben.

Név megjelenítése - megadhatjuk, hogy az utónév vagy a vezetéknév álljon-e a név elején.

Betű mérete - a névjegyek megjelenítéséhez használt betűméret beállítása.

Memória állapot - a szabad és a foglalt memória méretének megtekintése.

■ Csoportok

A **Menü** > *Névjegyzék* > *Csoportok* lehetőség segítségével a memóriába mentett nevek és telefonszámok külön csengőhanggal és csoportképpel rendelkező hívócsoportokba rendezhetők.

■ Gyorshívások

Szám gyorshívó gombhoz történő hozzárendeléséhez válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Gyorshívások* lehetőséget, majd lapozzunk a kívánt gyorshívó gombhoz.

Nyomjuk meg a **Beállít** gombot, vagy ha a gombhoz már van hozzárendelve szám, válasszuk az **Opciók** > *Módosítás* lehetőséget. Nyomjuk meg a **Keres** gombot, és válasszuk ki a kívánt névjegyet. Ha a *Gyorstárcsázás* funkció ki van kapcsolva, a telefon megkérdezi, hogy szeretnénk-e aktiválni.

A gyorshívó gombok segítségével történő híváskezdeményezéséhez lásd: „Gyorshívások” (24. o.).

■ Szolgáltatási és saját számok

Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Szolgáltatósszámok – a szolgáltató szolgáltatási számai hívhatók, ha azokat a SIM-kártya tartalmazza (hálózati szolgáltatás).

Saját számok – a SIM-kártyához rendelt telefonszámok megtekintése. Csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya tartalmaz ilyen számokat.

7. Hívásnapló



A telefon regisztrálja az azonosított nem fogadott, fogadott és tárcsázott hívások telefonszámain, valamint a hívások hozzávetőleges időtartamát. A nem fogadott és a fogadott hívásokat csak abban az esetben regisztrálja a készülék, ha a hálózat támogatja ezeket a funkciókat, a telefon be van kapcsolva, és a hálózati szolgáltatás területén belül van.

A hívásinformációk megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > **Napló** > **Nem fogad. hívások**, **Fogadott hívások** vagy **Tárcsázott hívások** lehetőséget. Ha meg szeretnénk tekinteni időrendben a nem fogadott, fogadott és tárcsázott számokat, válasszuk a **Hívásnapló** lehetőséget. Ha meg szeretnénk tekinteni azokat a névjegyeket, amelyeknek legutóbb küldtünk üzenetet, válasszuk az **Üzenet címzettjei** lehetőséget.

Ha meg szeretnénk tekinteni a legutóbbi kommunikációk hozzávetőleges adatait, válasszuk a **Menü** > **Napló** > **Hívásidőtartam**, **Csomag alapú adatsz.** vagy **Csom.kapcs. időtartama** lehetőséget.

Ha meg akarjuk tekinteni, hány szöveges és multimédia üzenetet küldtünk és fogadtunk, válasszuk a **Menü** > **Napló** > **Üzenetnapló** lehetőséget.



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

Egyes időzítők, így az élettartam-számláló is nullázódhat javítás vagy szoftverfrissítés során.

■ Helymeghatározási információk

A hálózat helyazonosítási kérelmeket küldhet. Meggyőződhetünk arról, hogy a telefon csak akkor küld adatokat a tartózkodási helyről, ha azt jóváhagyjuk (hálózati szolgáltatás). A helymeghatározási szolgáltatásra a szolgáltatónál fizethetünk elő. Ugyancsak a szolgáltatóval kell megállapodnunk a tartózkodási helyünkre vonatkozó adatok továbbításának beállításáról. Bizonyos hálózatok lehetővé teszik a telefon földrajzi helyének lekérését (hálózati szolgáltatás).

Helymeghatározási kérelem elfogadásához vagy elutasításához nyomjuk meg az **Elfogad** vagy az **Elutasít** gombot. Ha a kérelmet figyelmen kívül hagyjuk, akkor a készülék automatikusan elfogadja vagy elutasítja azt annak megfelelően, hogyan állapodtunk meg a szolgáltatóval. A kijelzőn az **1 nem fogadott helyzetkérés** szöveg jelenik meg. A nem fogadott helyzetkérés megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

A 10 legutóbbi adatvédelmi értesítés vagy kérelem megtekintéséhez, illetve törléséhez válasszuk a **Menü** > **Napló** > **Helyzetmérés** > **Helyzetnapló** > **Mappa nyitása** vagy **Mindent törli** lehetőséget.

8. Beállítások



Ennek a menünek a segítségével üzemmódokat, témákat, személyes hivatkozásokat, idő- és dátumbeállításokat, hívásbeállításokat, kapcsolatbeállításokat, telefonbeállításokat, a fő és a kis kijelzőre vonatkozó beállításokat, hangbeállításokat, tartozékbeállításokat, konfigurációs beállításokat és biztonsági beállításokat adhatunk meg és módosíthatunk, továbbá visszaállíthatjuk a gyári beállításokat.

■ Üzemmód

A telefon számos különböző, üzemmódnak nevezett beállításcsoporthal rendelkezik, melyekhez különböző események bekövetkeztének jelzése céljából különféle csengőhangokat rendelhetünk.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Üzemmód** lehetőséget, majd a kívánt üzemmódot.

- A kiválasztott üzemmód aktiválásához válasszuk a **Bekapcsol** lehetőséget.
- Az üzemmód testreszabásához válasszuk a **Testre szab** lehetőséget, válasszuk ki a módosítani kívánt beállítást, és hajtsuk végre a kívánt módosításokat.
- Ha azt szeretnénk, hogy az üzemmód csak egy bizonyos ideig (legfeljebb 24 óráig) legyen bekapcsolva, válasszuk az **Időzít** lehetőséget, és adjuk meg az üzemmód bekapcsolási idejének végét. Ha lejár az üzemmódhoz beállított idő, ismét az előzőleg bekapcsolt, nem időzített üzemmód lesz aktív.

■ Témák

Egy téma aktiválásával megváltoztathatjuk a telefon kijelzőjének arculatát. A téma tartalmazhat egy háttérképet, egy csengőhangot, egy kijelzővédőt és egy színsémát. A készülék a **Galéria** menüben tárolja a témákat.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Témák** pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Téma kiválaszt. – téma beállítása a telefonon. Megjelenik a **Galéria** menüben található mappák listája. Nyissuk meg a **Témák** mappát, és válasszunk egy témát.

Témaletöltések – megjeleníthetjük azoknak a hivatkozásoknak a listáját, amelyekről további témák tölthetők le. Lásd: „Letöltési beállítások” (101. o.).

■ Hangok

Módosíthatjuk a kiválasztott aktív üzemmód beállításait:

A **Menü** > **Beállítások** > **Hangok** lehetőség kiválasztása után módosíthatjuk a rendelkezésre álló beállításokat. Ugyanazok a beállítások lesznek elérhetők, mint az üzemmódok testreszabásakor az **Üzemmód** menüben. Lásd: „Üzemmód” (55. o.).

Annak beállításához, hogy a telefon csak egy adott hívócsoportból érkező hívás esetén jelezzen, válasszuk a **H.jelz. csop.-nak:** lehetőséget. Lapozunk a kívánt hívócsoporthoz vagy a **Minden hívás** lehetőséghez, és nyomjuk meg a **Kijelöl** gombot.

■ Kijelző

A kijelzőbeállításokkal testre szabhatjuk a telefon kijelzőjének megjelenését.

Fő kijelző

Kiválaszthatjuk a kezdőképernyő (fő kijelző) beállításait.

Készenléti állapot beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Fő kijelző** pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Háttérkép – háttérkép (tapéta) megjelenítése a kezdőképernyőn.

Nyomjuk meg a **Háttérképek** gombot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

- **Kép;** vagy
- **Diaképzlet;** majd válasszunk egy képet vagy diát a **Galéria** menüből; vagy
- **Kamera megnyit.**

További ábrák letöltéséhez válasszuk az [Ábraletöltések](#) lehetőséget.

Az aktív készenlét megjelenítéséhez válasszuk az [Aktív készenlét](#) lehetőséget. Válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

- [Nézet testreszabása](#) – a kijelző tartalmának módosítása és átrendezése: [Opciók](#) > [Tart. áthelyez.](#)
- [Aktív készenlét gombja](#) – a navigációs mód eléréséhez használt gomb módosítása. Ugyanez a beállítás elérhető a [Saját hivatkozások](#) menüben. Lásd: „Aktív készenlét bekapcsolása” (60. o.).

[Betűszín készenlétben](#) – a készenlégi állapotban megjelenő szöveg színének beállítása.

[Navigálógomb ikonjai](#) – a készenlégi állapotban megjelenő lapozógomb-ikonok beállítása.

[Összecsukási animáció](#) – annak beállítása, hogy megjelenjen-e egy animáció a telefon szétnyitásakor és összecsukásakor. Az összecsukási animáció csak akkor jelenik meg, ha támogatja azt a készüléken beállított aktív téma, és a témából ki van választva az animáció. Lásd: „Témák” (55. o.).

[Operátorlogó](#) – az operátorlogó megjelenítése vagy elrejtése.

[Adóközet információja](#) > [Be](#) – hálózati információk fogadása a használt hálózati cellától függően (hálózati szolgáltatás).

Kijelzővédő

Kijelzővédő kiválasztásához válasszuk a [Menü](#) > [Beállítások](#) > [Fő kijelző](#) > [Kijelzővédő](#) > [Kijelzővédők](#) > [Kép](#), [Diakészlet](#), [Kamera megnyit.](#), [Videoklip](#), [Analog óra](#) vagy [Digitális óra](#) lehetőséget. További kijelzővédők letöltéséhez válasszuk az [Ábraletöltések](#) lehetőséget. Az [Időzítés](#) lehetőséggel megadhatjuk, hogy mennyi idő elteltével kapcsoljon be a kijelzővédő. A kijelzővédő bekapcsolásához válasszuk a [Be](#) lehetőséget.

Betűméret

Ezzel a funkcióval kiválaszthatjuk az [Üzenetek](#), a [Névjegyzék](#) és a [Web](#) szövegeiben használt betűméretet. Válasszuk a [Menü](#) > [Beállítások](#) > [Fő kijelző](#) > [Betű mérete](#) pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Üzenetek – az üzenetekben használni kívánt betűméret kiválasztása. Válasszuk az *Extra kicsi méret*, a *Normál méret* vagy a *Nagy méret* lehetőséget.

Névjegyzék – a Névjegyzékben szereplő nevek megjelenítéséhez használni kívánt betűméret kiválasztása. Válasszuk a *Normál méret* vagy a *Nagy méret* lehetőséget.

Web – a mobilinternet-oldalakon megjelenő szöveg betűméretének kiválasztása. Válasszuk az *Extra kicsi méret*, a *Kis méret* vagy a *Nagy méret* lehetőséget.

Kis kijelző

Kiválaszthatjuk a telefon előlő részén található kis kijelző beállításait.

Kijelzővédő

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kis kijelző* > *Kijelzővédő* > *Kijelzővédők* > *Analóg óra* vagy *Digitális óra* lehetőséget. Az *Időzítés* lehetőséggel megadhatjuk, hogy mennyi idő elteltével kapcsoljon be a kijelzővédő. A kijelzővédő bekapcsolásához válasszuk a *Be* lehetőséget.

■ Idő és dátum

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Dátum és idő* pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Idő – az óra megjelenítésének vagy elrejtésének beállítása készenléti állapotban, az idő beállítása, valamint az időzóna és az időformátum beállítása.

Dátum – a dátum megjelenítésének vagy elrejtésének beállítása készenléti állapotban, a dátum beállítása, valamint a dátumformátum és a dátumválasztó jel kiválasztása.

Dátum / idő automatikus frissítése (hálózati szolgáltatás) – a telefon beállítása az idő és a dátum automatikus frissítésére a megfelelő időzónára.

■ Saját hivatkozások

Beállíthatjuk, hogy a leggyakrabban használt funkciókat gyorsan elérhessük a *Saját hivatkozások* segítségével.

Bal választógomb

Ha ki szeretnénk választani a bal választógomb funkcióját egy listából, válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Saját hivatkozások** > **Bal választógomb** lehetőséget. Lásd még: „Készenléti állapot” (19. o.).

Ha aktiválni szeretnénk egy funkciót készenléti állapotban, amikor a bal választógomb felirata **Kedven.**, akkor nyomjuk meg a **Kedven.** gombot, és válasszuk ki a kívánt funkciót a saját hivatkozások közül.

Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Lehetőségek – egy funkció hozzáadása a hivatkozások listájához vagy eltávolítása onnan. Lapozunk a funkcióhoz, és nyomjuk meg a **Kijelöl** vagy az **Elvet** gombot.

Átrendezés – a személyes hivatkozási listán szereplő funkciók átrendezése. Lapozunk az áthelyezni kívánt funkcióhoz, és nyomjuk meg az **Áthelyez** gombot. Lépjük oda, ahová a funkciót mozgatni akarjuk, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Ha egy további funkciót is át szeretnénk helyezni, ismételjük meg ezt az eljárást. Miután elkészültünk a kívánt átrendezéssel, nyomjuk meg a **Kész** > **Igen** gombot.

Jobb választógomb

Ha egy adott funkciót (egy előre megadott listáról) hozzá szeretnénk rendelni a jobb választógombhoz, válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Saját hivatkozások** > **Jobb oldali választógomb** lehetőséget. Ez a funkció csak akkor használható, ha a szolgáltató támogatja azt.

Navigálógomb

Ezzel a gombbal felfelé, lefelé, jobbra és balra lapozhatunk. Ha más telefonfunkciókat (egy előre megadott listáról) szeretnénk hozzárendelni a navigálógombhoz, válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Saját hivatkozások** > **Navigálógomb** lehetőséget. Lapozunk a megfelelő gombhoz, nyomjuk meg a **Módosít** gombot, majd válasszunk egy funkciót a listáról. A gomb funkcióját törölhetjük is, ha a lista **(üres)** elemét választjuk. Ha újból hozzá kívánunk rendelni egy funkciót a gombhoz, nyomjuk meg a **Beállít** gombot.

Aktív készenlét bekapcsolása

Ezzel a funkcióval kiválaszthatjuk az aktív készenlét aktiválásának módját. Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Saját hivatkozások** > **Aktív készenlét gombja** > **Navigálógomb fel**, **Navigálógomb le** vagy **Nav.gomb fel / le** lehetőséget.

Hangutasítások

Hangutasítások kimondásával felhívhatunk névjegyzékben szereplő számokat, és használhatunk telefonfunkciókat. A hangminták a kiválasztott nyelvtől függenek. A nyelv beállításához lásd a **Hangfelismerés nyelve** opció leírását itt: „Telefon” (67. o.).

Ha meg szeretnénk adni, milyen telefonfunkciókat lehessen elérni hangutasítással, válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Saját hivatkozások** > **Hangutasítások** lehetőséget, majd egy mappát. Lapozzunk a kívánt funkcióhoz. A  ikon azt jelzi, hogy a hangminta aktiválva van. A hangutasítás kikapcsolásához válasszuk az **Opciók** > **Eltávolítás** lehetőséget. A hangminta aktiválásához nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot. Az aktivált hangutasítás lejátszásához nyomjuk meg a **Hallgat** gombot. A hangutasításokkal használatával kapcsolatban lásd: „Továbbfejlesztett hanghívás” (24. oldal).

A hangutasítások módosításához lapozzunk egy telefonfunkcióhoz, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Módosít vagy **Eltávolítás** – a kijelölt funkció hangutasításának módosítása vagy kikapcsolása.

Össz. eltávolítása – a hangutasítások listájában található összes funkció hangutasításának inaktiválása.

■ Kapcsolatok

A telefon Bluetooth vezeték nélküli technológiával vagy USB-adatkábellel (CA-53) csatlakoztatható kompatibilis eszközökhöz. Megadhatjuk az EGPRS- vagy GPRS-kapcsolat beállításait is.

Bluetooth vezeték nélküli technológia

A telefon a Bluetooth Specification 2.0 szabvánnyal kompatibilis, és a következő profilokat támogatja: hands-free, headset, network access, object push profile, file transfer profile, dial-up networking profile, SIM access profile, serial port

profile, human interface device profile, personal area network profile, advanced audio distribution profile és audio video remote control profile. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használunk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Egyes helyszíneken előfordulhat, hogy a Bluetooth technológia csak korlátozottan használható. A lehetőségekről a helyi hatóságoktól vagy a szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

A Bluetooth technológiát használó funkciók, illetve más funkciók használata esetén ezek háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

A Bluetooth technológia segítségével 10 méteres távolságon belül kapcsolatot lehet kialakítani a telefon és bármilyen kompatibilis Bluetooth-eszköz között. Mivel a Bluetooth technológiát használó készülékek rádióhullámok használatával kommunikálnak, a telefont és a többi készüléket nem kell egymás felé irányítani. A falak, más elektronikus eszközök és egyéb akadályok által keltett interferencia azonban zavarhatja a Bluetooth-kapcsolatot.

A Bluetooth-kapcsolatot az alábbi eljárással állíthatjuk be:

1. Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Bluetooth** lehetőséget.
2. A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Bluetooth** > **Be** vagy **Ki** lehetőséget. Az aktív Bluetooth-kapcsolatot  ikon jelzi.
3. Kompatibilis Bluetooth-audioeszközök kereséséhez válasszuk az **Audiotartozékok keresése** lehetőséget, majd válasszuk ki a telefonhoz csatlakoztatandó eszközt.
A hatótávolságon belül található Bluetooth-eszközök kereséséhez válasszuk a **Párosított eszközök** lehetőséget. A hatótávolságon belüli összes Bluetooth-eszköz listájának megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Új** gombot. Lapozzunk egy eszközhöz, és nyomjuk meg a **Párosít** gombot.
4. Írjuk be az eszköz Bluetooth-jelszavát a telefonnal való társításhoz (párosításhoz). Ezt a jelszót csak akkor kell megadni, ha az eszközt első alkalommal csatlakoztatjuk. A telefon létrehozza a kapcsolatot az eszközzel, és elkezdhetjük az adatátvitelt.

Beállítások

Ha szeretnénk megadni, hogy telefonunk hogyan jelenjen meg a többi Bluetooth-eszköz számára, válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth > Saját telefon láthatósága** vagy **Saját telefon neve** lehetőséget.

Ha a telefont rejtett módban használjuk, elkerülhetjük a rosszindulatú szoftvereket.

Ne fogadjunk Bluetooth-kapcsolatot, ha nem győződünk meg a forrás biztonságáról.

Másik megoldásként kikapcsolhatjuk a Bluetooth funkciót. Ez nem lesz hatással a telefon többi funkciójára.

Kapcsolódás

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget. Az **Aktív eszközök** pont kiválasztásával megállapíthatjuk, melyik Bluetooth-kapcsolat aktív. A **Párosított eszközök** pont kiválasztásával megjeleníthetjük azoknak a Bluetooth-eszközöknek a listáját, melyek jelenleg párosítva vannak a telefonnal.

Az **Opciók** gombbal megjeleníthető az elérhető lehetőségek listája, az eszköz és a Bluetooth-kapcsolat állapotától függően.

Csomag alapú adatok

A GPRS (General Packet Radio Service – általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás) olyan hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a mobiltelefonokat IP-alapú hálózaton belül adatok küldésére és fogadására használjuk. A GPRS egy olyan adatvivő, amely vezeték nélküli hozzáférést biztosít adathálózatokhoz, például az internethez.

Az EGPRS (továbbfejlesztett GPRS) hasonló a GPRS szolgáltatáshoz, de annál gyorsabb kapcsolatot tesz lehetővé. Az EGPRS és a GPRS elérhetőségével, valamint az adatátviteli sebességgel kapcsolatban a hálózat üzemeltetőjénél vagy a szolgáltatónál érdeklődhetünk.

Az EGPRS vagy GPRS technológiát használja például az MMS funkció, a videófájlok folyamatos letöltés melletti lejátszása (streaming), a böngésző, az email, a távoli adatszinkronizálás, a Java-alkalmazások letöltései és a számítógépes telefonos kapcsolat.

Ha a GPRS adatátviteli módot választottuk, a telefon – amennyiben a hálózat ezt lehetővé teszi – GPRS helyett EGPRS technológiát fog

használni. Az EGPRS és a GPRS közül nem választhatunk, de egyes alkalmazások esetében lehetőség van a GPRS és a *GSM-adat* (CSD; Circuit Switched Data - áramkörkapcsolt adatkapcsolat) átviteli mód közötti választásra.

A szolgáltatás használatának beállításához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Csomag alapú átv.* > *Csomag alapú kapcsolat* pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Ha szükséges - a telefon akkor regisztrálja magát a csomagalapú hálózatban, és akkor létesít csomagalapú adatkapcsolatot, amikor egy alkalmazásnak szüksége van erre. Az alkalmazás bezárásakor a készülék bontja a kapcsolatot.

Folyamatos - bekapcsoláskor a telefon automatikusan regisztrálja magát egy csomagalapú hálózatban. A **G** vagy az **E** ikon azt jelzi, hogy elérhető a GPRS, illetve az EGPRS szolgáltatás.

GPRS- vagy EGPRS-kapcsolat közbeni kimenő vagy bejövő hívás, illetve szöveges üzenet érkezése esetén a kijelzőn a  vagy a  ikon jelenik meg, jelezve, hogy a GPRS- vagy az EGPRS-kapcsolat fel lett függesztve.

Csomag alapú beállítások

A telefont Bluetooth vezeték nélküli kapcsolaton keresztül vagy USB-adatkábelrel csatlakoztathatjuk egy kompatibilis számítógéphez, ezáltal a telefont modemként alkalmazva a számítógépről használhatjuk az EGPRS- vagy GPRS-kapcsolatot.

Ha meg szeretnénk adni a számítógépes EGPRS- vagy GPRS-kapcsolatok beállításait, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Csomag alapú átv.* > *Csom. alapú kapcsolat beállításai* > *Aktív hozzáférési pont* lehetőséget, és aktiváljuk a használni kívánt hozzáférési pontot.

Válasszuk az *Aktív elérési pont szerkesztése* > *Hozzáférési pont neve* lehetőséget, adjunk meg egy nevet a hozzáférési pont beállításainak módosításaihoz, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Válasszuk a *Csomag alapú kap. hozzáfér. pontja* lehetőséget, adjuk meg a hozzáférési pont nevét (APN) ahhoz, hogy EGPRS- vagy GPRS-kapcsolatot hozzassunk létre, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Az EGPRS- vagy GPRS-modemszolgáltatás beállításait (hozzáférési pont neve) a számítógépen is megadhatjuk, a One Touch Access szoftver segítségével. Lásd: „Nokia PC Suite” (107. o.). Ha a számítógépen és a telefonon is megadtuk a beállításokat, a számítógép beállításai lesznek érvényesek.

Adatátvitel és szinkronizálás

A naptár, a jegyzetek és a névjegyzék adatait szinkronizálhatjuk egy másik kompatibilis eszközzel (például mobiltelefonnal), egy kompatibilis számítógéppel vagy egy távoli internetes szerverrel (hálózati szolgáltatás).

A telefon lehetővé teszi adatok átvitelét egy kompatibilis számítógéppel vagy másik kompatibilis eszközzel, amikor a telefont SIM-kártya nélkül használjuk. Vegyük figyelembe, hogy ha a telefont SIM-kártya nélkül használjuk, akkor a menüben egyes funkciók halványan jelennek meg és nem használhatók. SIM-kártya nélkül nem lehet távoli internetes szerverrel szinkronizálni.

Ha át akarjuk másolni vagy szinkronizálni akarjuk a telefon adatait, az eszköz nevének és beállításainak szerepelniük kell az átviteli partnerek listájában. Ha adatokat fogadunk egy másik kompatibilis eszközről, a telefon a partnert automatikusan hozzáadja a listához, a másik eszköz partneradatainak használatával. A lista előre beállított elemei: [Szerverszinkr.](#) és [Számítógépes szinkr. beállítások](#).

Ha új partnert, például egy új eszközt szeretnénk hozzáadni a listához, válasszuk a [Menü](#) > [Beállítások](#) > [Kapcsolatok](#) > [Adatátvitel](#) > [Opciók](#) > [Névjegy h.adása](#) > [Szinkr. telefonnal](#) vagy [Másolás telefonra](#) lehetőséget, majd adjuk meg az átvitel típusának megfelelő beállításokat.

Ha módosítani szeretnénk a másolási és szinkronizálási beállításokat, válasszunk ki egy partnert a listáról, majd válasszuk az [Opciók](#) > [Szerkesztés](#) lehetőséget.

A kiválasztott partner törléséhez válasszuk az [Opciók](#) > [Törlés](#) > [OK](#) lehetőséget. A [Szerverszinkr.](#) és a [Szinkr. telefonnal](#) elem nem törölhető.

Adatátvitel egy kompatibilis eszközzel

Szinkronizáláshoz a Bluetooth vezeték nélküli technológiát használhatjuk. A másik eszköznek készenléti állapotban kell lennie.

Az adatátvitel indításához válasszuk a [Menü](#) > [Beállítások](#) > [Kapcsolatok](#) > [Adatátvitel](#) lehetőséget, és válasszuk ki az átviteli partnert a listáról (a [Szerverszinkr.](#) és a [PC-szinkroniz.](#) elem kivételével). A beállításoktól függően a kijelölt adatok át lesznek másolva vagy szinkronizálva lesznek. Az adatok fogadásához a másik eszközt is aktiválni kell.

Szinkronizálás kompatibilis számítógépről

Ha egy kompatibilis számítógépről szinkronizálni szeretnénk a naptár, a jegyzetek és a névjegyzék adatait, ehhez a Bluetooth vezeték nélküli technológiát vagy USB-adatkábel (CA-53) használhatunk. Ezenfelül telepíteni kell a számítógépre a Nokia PC Suite szoftver telefonunknak megfelelő verzióját. További tudnivalók a Nokia PC Suite szoftverről: „A telefon csatlakoztatása számítógéphez” (107. o.).

A telefon névjegyzék-, jegyzet- és naptáradatainak szinkronizálásához a kompatibilis számítógép megfelelő adataival a számítógépről indítsuk el a szinkronizálást.

Szinkronizálás egy szerverről

Ha távoli internetes szervert szeretnénk használni, elő kell fizetnünk egy szinkronizálási szolgáltatásra. További információkat és a szolgáltatáshoz szükséges beállításokat a szolgáltatótól kaphatunk. A beállításokat konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk a szolgáltatótól. Lásd: „Konfigurációs beállítások szolgáltatás” (11. o.) és „Konfiguráció” (69. o.).

Ha távoli internetes szerverre mentettünk adatokat, a telefon szinkronizálását a készülékről indíthatjuk.

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Adatátvitel* > *Szerverszinkr.* lehetőséget. A beállításoktól függően válasszuk a *Szinkronizálás indítása* vagy *Másolás inicializálása* lehetőséget.

Az első alkalommal történő vagy egy félbeszakított szinkronizálás utáni szinkronizálás bejegyzésekkel teljesen feltöltött Névjegyzék vagy Naptár esetén akár 30 percet is igénybe vehet.

USB-adatkábel

Az USB-adatkábel használatával áttölthetjük az adatokat a telefonba helyezett memóriakártyáról a kompatibilis számítógépre vagy PictBridge-kompatibilis nyomtatóra. Az USB-adatkábel a Nokia PC Suite programmal is használhatjuk.

Ha aktiválni szeretnénk a memóriakártyát adatok átviteléhez vagy képek nyomtatásához, csatlakoztassuk az adatkábel. Amikor a telefon

kijelzőjén megjelenik az *USB-kábel csatlak. Válasszon módot.* üzenet, nyomjuk meg az **OK** gombot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Nokia mód – kábel használata a Nokia PC Suite programmal.

Nyomt. és média – képek nyomtatása közvetlenül a telefonról kompatibilis nyomtató használatával.

Adattárolás – memóriakártya aktiválása az adatátvitelhez.

Az USB-mód módosításához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *USB-adatkábel* > *Nokia mód*, *Nyomtatás* vagy *Adattárolás* lehetőséget.

■ Hívás

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Hívás* pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Hívásátirányítás – a bejövő hívások átirányítása (hálózati szolgáltatás). A hívásátirányítás és a hívaskorlátozás egyszerre nem lehet aktív. Lásd a *Hívaskorlátozás* funkció leírását itt: „Biztonság” (70. o.).

Bármely gomb fogad hívást > *Be* – a bejövő hívások fogadásának lehetősége a telefon bármely gombjának rövid megnyomásával, a bal és a jobb választógomb, a hangerő-szabályozó gomb, a kameragomb és a Vége gomb kivételével.

Hívásfogad. fedőlap felnyitásakor > *Be* – a telefon szétnyitásával fogadhatjuk a hívásokat. Ha ez a beállítás ki van kapcsolva, szétnyitás után a hívás fogadásához meg kell nyomnunk a Hívás gombot.

Automatikus újrahívás > *Be* – sikertelen hívási kísérlet után a telefon még legfeljebb 10 alkalommal megpróbálja automatikusan újrahívni a számot.

Gyorstárcsázás > *Be* és azok a nevek és telefonszámok, melyek gyorsívó gombokhoz (**2-9**) vannak rendelve. A tárcsázáshoz tartsuk lenyomva a megfelelő számgombot.

Hívásvárakoztatás > *Aktiválás* – a hálózattól értesítést kapunk, ha egy folyamatban lévő hívás közben újabb hívás érkezik a telefonra (hálózati szolgáltatás). Lásd: „Hívásvárakoztatás” (25. o.).

Hívás utáni jelentés > *Van* – a telefon minden hívás után rövid időre megjeleníti a hívás hozzávetőleges időtartamát és költségét (hálózati szolgáltatás).

Saját hívóazonosító küldése > *Be* – ha azt akarjuk, hogy a hívott fél lássa a telefonszámunkat (hálózati szolgáltatás). Ha a szolgáltatóval egyeztetett beállítást szeretnénk használni, válasszuk a *Hálózati beállítás* lehetőséget.

■ Telefon

Válasszuk a *Menü* > *Beállítások* > *Telefon* pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Nyelvi beállítások > *Telefon nyelve* – a kijelző nyelvének megadása. Ha az *Automatikus* lehetőséget választjuk, a telefon a SIM-kártyán szereplő információknak megfelelően választja ki a nyelvet.

- Az USIM-kártya nyelvének megadásához válasszuk a *SIM-nyelv* lehetőséget.
- A hangvisszajátszás nyelvének beállításához válasszuk a *Hangfelismerés nyelve* lehetőséget. Lásd a „Hívás kezdeményezése hanggal” című részt (24. o.), valamint a *Hangutasítások* funkció leírását itt: „Saját hivatkozások” (58. o.).

Memória állapota – a szabad memória és a lista egyes funkciói által felhasznált memória méretének megjelenítése.

Biztonsági billentyűzár – annak beállítása, hogy a billentyűzár feloldásához meg kelljen adni a biztonsági kódot. Írjuk be a biztonsági kódot, és válasszuk a *Be* lehetőséget. A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám a kóddal rendelkező billentyűzár bekapcsolt állapotában is felhívható.

Automatikus billentyűzár – a billentyűzet automatikus lezárásának beállítása. Válasszuk a *Be* lehetőséget, és adjuk meg, mennyi idő elteltével aktiválódjon a billentyűzár, vagy válasszuk a *Ki* lehetőséget az automatikus billentyűzár kikapcsolásához.

Repülés üz.mód – annak beállítása, hogy a telefon minden bekapcsoláskor megkérdezze, kívánjuk-e használni a *Repülés üz.mód* beállítást. A *Repülés üz.mód* aktiválása esetén a készülék minden

rádiókapcsolata ki van kapcsolva. A **Repülés üz.mód** használatára a rádiófrekvenciás sugárzásra érzékeny helyeken van szükség.

Üdvözlő üzenet – létrehozhatjuk a telefon bekapcsolásakor röviden megjelenő üdvözlő üzenetet.

Telefonfrissítések – a telefon jelenlegi szoftververziójának megjelenítése, új telefonszoftver letöltése és a letöltött telefonszoftver telepítése. Lásd: „A telefon szoftverének frissítése” (71. o.).

Szolgáltatóválasztás > Automatikus – a telefon automatikusan kiválasztja az adott területen rendelkezésre álló mobilhálózatok egyikét. **Kézi** beállítás esetén magunk választhatunk azok közül a hálózatok közül, amelyek roamingszerződésben állnak a szolgáltatónkkal.

SIM-műveletek megerősítése. Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja azt. Lásd: „SIM-alkalmazások” (106. o.).

Súgó megjelenítése – megadhatjuk, hogy megjelenjenek-e a telefon kijelzőjén a súgószövegek.

Indítási dallam – beállíthatjuk, hogy bekapcsolásakor a telefon lejátsszon-e egy indítási dallamot, vagy sem.

Kikapcsolási hang – beállíthatjuk, hogy kikapcsolásakor a telefon lejátsszon-e egy kikapcsolási dallamot, vagy sem. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a hang megtalálható a **Témák** mappában, vagy része a szolgáltató által beállított kikapcsolási funkciónak.

Összecsukás kezelése – annak beállítása, hogy összecsukásakor a telefon készenléti állapotba lépjen-e, vagy minden futó alkalmazást hagyjon megnyitva.

■ Tartozékok

Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a telefon csatlakoztatva van vagy már volt csatlakoztatva egy kompatibilis mobiltartozékhoz, a töltő kivételével.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Tartozékok** pontot. Az egyes tartozékmenük csak akkor választhatók ki, ha az adott tartozék csatlakoztatva van vagy már volt csatlakoztatva a telefonhoz. A tartozéktól függően a következő lehetőségek közül választhatunk:

Alapértelmezett üzemmód – annak az üzemmódnak a kiválasztása, amelyet automatikusan be szeretnénk kapcsolni, amikor a kiválasztott tartozékot a telefonhoz csatlakoztatjuk.

Automatikus hívásfogadás – annak bekapcsolása, hogy a telefon 5 másodperc elteltével automatikusan fogadja a bejövő hívásokat. Ha a **Bejövőhívás-jelzés** beállítása **1 sípolás** vagy **Nincs jelzés**, akkor az automatikus hívásfogadás ki van kapcsolva.

Világítás – a folyamatos világítás bekapcsolása (**Be**). Ha az **Automatikus** lehetőséget választjuk, a világítás minden gombnyomás után 15 másodpercig marad bekapcsolva.

Gyújtásérzékelő > **Be** – a teljes autós-készlethez csatlakoztatott telefon az autó gyújtásának kikapcsolása után körülbelül 20 másodperccel automatikusan kikapcsol.

Szövegtelefon > **Szövegtelefon használata** > **Igen** – a szövegtelefon beállításainak használata a fülhallgató beállításai helyett.

■ Konfiguráció

A telefonon megadhatjuk azokat a beállításokat, amelyek bizonyos szolgáltatások megfelelő működéséhez szükségesek. Ezek a szolgáltatások a következők: multimédia üzenetek, csevegés, szinkronizálás, e-mail alkalmazás, folyamatos letöltés melletti lejátszás (streaming), adó-vevő és böngésző. A beállításokat a szolgáltatótól érkező konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk.

A konfigurációs üzenetben kapott konfigurációs beállítások mentéséhez lásd: „Konfigurációs beállítások szolgáltatás” (11. o.).

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Konfiguráció** pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Alapértelmezett konfigur. beállít. – a telefonra mentett szolgáltatók listájának megjelenítése. Lapozzunk valamelyik szolgáltatóhoz, és nyomjuk meg az **Adatok** gombot, ha szeretnénk megtudni, hogy az adott szolgáltató konfigurációs beállításai mely alkalmazásokat támogatják. Ha a szolgáltató konfigurációs beállításait alapértelmezettként szeretnénk beállítani, válasszuk az **Opciók** > **Beállítás alapért.** lehetőséget. A konfigurációs beállítások törléséhez válasszuk a **Törlés** lehetőséget.

Alap. aktiválása az alkalmazásokban – aktiválhatjuk az alapértelmezett konfigurációs beállításokat a támogatott alkalmazásokhoz.

Elsődleges hozzáférési pont – a mentett hozzáférési pontok megjelenítése. A kívánt hozzáférési ponthoz lapozva és az **Opciók** > **Adatok** lehetőséget választva megjeleníthetjük a szolgáltató nevét, az adatátviteli módot, a csomagalapú hozzáférési pontot és illetve a GSM-betárcsázószámot.

Csatlakoz. a szolg. webhelyéhez – a konfigurációs beállítások letöltése a szolgáltatótól, ha ezt a szolgáltató támogatja.

Személyes konf. beállítások – új személyes fiókokat hozhatunk létre kézzel különböző szolgáltatásokhoz, továbbá aktiválhatjuk és törölhetjük ezeket. Ha még nem hoztunk létre személyes fiókot, új fiók hozzáadásához nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot; ha már van fiókunk, válasszuk az **Opciók** > **Új hozzáadása** lehetőséget. Válasszuk ki a szolgáltatás típusát, majd adjuk meg minden egyes paraméter értékét. A választott szolgáltatástípustól függően különböző beállításokat kell megadni. Ha törölni vagy aktiválni szeretnénk egy személyes fiókot, lapozunk a kívánt fiókhoz, és válasszuk az **Opciók** > **Törlés** vagy **Bekapcsol** lehetőséget.

■ Biztonság

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám olyan biztonsági funkciók használata esetén is felhívható, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás).

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Biztonság** pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

PIN-kód kérése – annak beállítása, hogy a telefon minden bekapcsolás alkalmával kérje a PIN- vagy UPIN-kódot. Egyes SIM-kártyák nem teszik lehetővé a kódkérési funkció kikapcsolását.

Híváskorlátozás – a bejövő és a kimenő hívások korlátozása (hálózati szolgáltatás). A funkció használatához jelszó szükséges.

Számkorlátozás – a kimenő hívások korlátozása adott telefonszámok körére, amennyiben a SIM-kártya támogatja ezt a funkciót.

Zárt hívócsoport – egy előfizetői csoport meghatározása, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik minket hívhatnak (hálózati szolgáltatás).

Biztonsági szint > Telefon - a telefon mindig kérni fogja a biztonsági kódot, ha új SIM-kártyát helyezünk be. **Memória** beállítás esetén a telefon kérni fogja a biztonsági kódot, ha a SIM-kártya memóriája van kiválasztva, és módosítani szeretnénk a használt memóriát.

Hozzáférési kódok - a PIN- vagy UPIN-kód használatának beállítása, vagy a biztonsági kód, a PIN-kód, az UPIN-kód, a PIN2-kód, illetve a korlátozó jelszó megváltoztatása.

Használt kód - kiválaszthatjuk, hogy aktív legyen-e a PIN- vagy UPIN-kód.

Jogosító tanúsítványok vagy **Felhasználói tanúsítványok** - a telefonra letöltött jogosító és felhasználói tanúsítványok listájának megtekintése. Lásd: „Tanúsítványok” (104. o.).

Biztonsági modul beállításai - a **Biztonsági modul adatai** megtekintése, a **Modul-PIN kérése** funkció aktiválása vagy a modul-PIN, illetve aláíró PIN módosítása. Lásd még: „Hozzáférési kódok” (10. o.).

■ Gyári beállítások visszaállítása

Ha a menü bizonyos beállításait vissza szeretnénk állítani az eredeti értékekre, válasszuk a **Menü > Beállítások > Gyári beáll. visszaállít.** menüpontot, és írjuk be a biztonsági kódot. A bevitt vagy letöltött adatok nem törölődnek a telefonból. A **Névjegyzék** menüben tárolt neveket és számokat például a művelet nem érinti.

■ A telefon szoftverének frissítése

A telefon szoftverének frissítését a **Telefonfrissítések** menüből kezdeményezhetjük. Emellett a szolgáltató is kezdeményezhet frissítést, rádiókapcsolattal közvetlenül a készülékre küldve azt. Ennek a funkciónak a neve firmware over the air (FOTA - vezetékek nélküli kapcsolattal küldött firmware).



Figyelmeztetés: A szoftverfrissítés alatt a készülék nem használható (még segélykérő hívások sem kezdeményezhetők róla), amíg a frissítés be nem fejeződik, és újra nem indítjuk a készüléket. FOTA frissítés elfogadása előtt feltétlenül készítsünk biztonsági másolatot az adatainkról.

Letöltés

A **Menü** > **Beállítások** > **Telefon** > **Telefonfrissítések** lehetőség kiválasztásával lekérhetjük a szolgáltatótól a rendelkezésre álló telefonszoftver-frissítéseket. Az **Aktuális szoftver adatai** lehetőséggel megjeleníthetjük a készülék jelenlegi szoftverének verzióját. Telefonszoftver-frissítés (amennyiben van ilyen) letöltéséhez és telepítéséhez válasszuk a **Telefonszoftver letöltése** pontot. Kövessük a kijelzőn megjelenő útmutatást.

Telepítés

Ha a letöltés utáni telepítést megszakítottuk, a **Szoftverfrissítés telepítése** lehetőség kiválasztásával indíthatjuk el a telepítést.

A szoftverfrissítés néhány percet vesz igénybe.



Megjegyzés: Ha probléma merül fel a letöltéssel vagy a telepítéssel kapcsolatban, forduljunk a szolgáltatóhoz.

9. Szolgáltató menü

Lehet, hogy szolgáltatónk egy speciális menüt programozott a telefonba. Ha van ilyen menü a készüléken, annak funkciói teljes egészében a szolgáltatótól függenek. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

10. Galéria



Ebben a menüben kezelhetjük ábráinkat, képeinket, felvételeinket és hangjainkat. Ezek a fájlok mappákba vannak rendezve.

A telefonra töltött tartalom védelme érdekében a készülék aktiválókulcs-rendszert alkalmaz. Letöltés előtt mindig ellenőrizzük az egyes tartalmak szolgáltatási feltételeit és az aktiválókulcsokat, mivel előfordulhat, hogy azokért fizetni is kell.

A **Galéria** menüben tárolt fájlok a telefon memóriáját használják.

A **Galéria** menüben található képek, témák, ábrák, csengőhangok, videoklipek és hangfájlok tárolására szolgáló memória kompatibilis memóriakártya használatával bővíthető.

A mappák és fájlok kezeléséhez tegyük a következőket:

1. Válasszuk a **Menü** > **Galéria** lehetőséget. Megjelenik a mappák listája. Ha van a telefonban memóriakártya, akkor megjelenik a **Memóriakártya** mappa, a *(nem form.)* pont vagy a memóriakártya neve.
2. Lapozzunk a kívánt mappához. Az adott mappában található fájlok megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnyit** gombot. Az elérhető lehetőségek megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot.
3. Lapozzunk a megjeleníteni kívánt fájlhoz, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot. Az elérhető lehetőségek megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

■ Memóriakártya formázása

Új memóriakártya formázásához válasszuk a **Menü** > **Galéria** lehetőséget. Lapozzunk a memóriakártya mappájához, és válasszuk az **Opciók** > **Kártya formázása** lehetőséget.

11. Média



Kamera

A beépített kamerával fényképeket készíthetünk vagy videoanyagot rögzíthetünk. A kamera a képeket JPEG, a videoklipeket 3GPP formátumban menti. A kamera lencséje a telefon elülső részén található. A kameranézet a színes kijelzőn jelenik meg.

Fénykép készítése

1. Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Kamera** > **Rögzít** lehetőséget, vagy a kameragomb megnyomása után nyomjuk meg a **Rögzít** gombot.
A telefon a fényképet a **Galéria** > **Képek** mappába menti, hacsak nem állítottuk be, hogy a memóriakártyára mentse a képeket.
2. Újabb fotó készítéséhez nyomjuk meg a **Vissza** gombot.
3. Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez nyomjuk a négyirányú navigálógombot felfelé vagy lefelé.
4. Ha gyors egymásutánban legfeljebb öt fényképből álló sorozatot szeretnénk készíteni, válasszuk az **Opciók** > **Képsor. bekapcs.** > **Sorozat** lehetőséget. Újabb fotó készítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Új kép** lehetőséget.
Minél nagyobb a felbontás, annál kevesebb képet készíthetünk sorozatban.
5. A kép multimédia üzenetben történő elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.
6. Ha a fényképezéshez 10 másodperces késleltetést szeretnénk beállítani, akkor válasszuk az **Opciók** > **Önkioldó bekapcs.** > **Indít** lehetőséget.
A telefon ismétlődő hangjelzést szolgáltató meg az időzítés alatt, amely egyre gyorsabb, ahogy közeleg a kép készítésének ideje. A idő lejártakor a telefon elkészíti a fényképet, a **Galéria** > **Képek** mappába menti azt.

Gyenge megvilágítás esetén a kamera a fénykép minőségének javítása érdekében automatikusan hosszabb expozíciós időt állít be.

Ez a Nokia készülék 640 x 480 képpont felbontású képeket képes rögzíteni. A kézikönyv ábrái más képfelbontásúnak tűnhetnek.

Videoklip rögzítése

Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Kamera** > **Opciók** > **Videó** > **Felvesz** lehetőséget. A felvétel szüneteltetéséhez nyomjuk meg a **Szünet**, az újraindításhoz a **Folytat** gombot. A felvétel leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. A telefon a felvételt a **Galéria** > **Videoklipek** mappába menti. A lehetőségek megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

A kamera beállításai

A **Menü** > **Média** > **Kamera** > **Opciók** > **Beállítások** lehetőség kiválasztása után módosíthatjuk a rendelkezésre álló beállításokat.

A kamera effektusai

Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Kamera** > **Opciók** > **Effektusok** pontot, és válasszunk a rendelkezésre álló lehetőségek közül.

Médialejátszó

A médialejátszóval fájlokat (például különböző helyről letöltött képeket, hangokat, videókat és animált képeket) tekinthetünk meg, játszhatunk le és tölthetünk le. Ezenfelül lehetőséget nyújt ahhoz, hogy kompatibilis, folyamatos letöltés melletti lejátszású (streaming) videókat nézzünk egy hálózati szerverről (hálózati szolgáltatás).

Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Médialejárt.** > **Galéria, Könyvjelzők, Címhez lép** vagy **Médialetöltések** lehetőséget.

Streaming szolgáltatás beállítása

A streaming szolgáltatás konfigurációs beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól. Lásd: „Konfigurációs beállítások szolgáltatás” (11. o.). A beállítások kézi beviteléhez lásd: „Konfiguráció” (69. o.).

Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Médialejárt.** > **Foly. letölt. beállít.** pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Konfiguráció – csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják a streaming szolgáltatást. Válasszunk ki egy szolgáltatót, illetve az **Alapértelmezett** vagy a **Személyes konf.** lehetőséget.

Fiók – válasszunk ki a megfelelő streamingszolgáltatás-fiókot az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiókok közül.

■ Zenelejátszó

A telefon zenelejátszójával zenét, hangfelvételeket, valamint MP3-, MP4-, WMA- (Windows Media Audio-), AAC-, AAC+- és eAAC+-hangfájlokat játszhatunk le. Ezeket a fájlokat a Nokia Music Manager programmal vihetjük át a telefonra. A készülék automatikusan felismeri és az alapértelmezett számlistához adja a zenefájlokat.

Zeneszámok lejátszása

1. Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Zenelejátsz.** pontot. Megjelennek az alapértelmezett lejátszási listán található első szám adatai.
2. Szám lejátszásához lapozunk a számhoz, és nyomjuk meg a  gombot.
3. A következő szám elejére történő ugráshoz nyomjuk meg a  gombot. Az előző szám elejére történő ugráshoz nyomjuk meg kétszer a  gombot.
4. Az aktuális szám visszatekeréséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot. A szám előreporgetéséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot. A kívánt pozíciónál engedjük el a gombot.
5. A lejátszás felfüggesztéséhez nyomjuk meg a  gombot.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat.

Beállítások

A **Zenelejátsz.** menüben a következő lehetőségek szerepelhetnek:

Számok listája – a számlistán található összes szám megjelenítése.

Egy szám lejátszásához lapozunk a kívánt számhoz, és nyomjuk meg az **Indít** gombot.

Zenetár – böngészés a zenetárban a következő kritériumok alapján:

Összes szám, **Előadók**, **Albumok**, **Műfajok**, **Zeneszerzők** vagy **Számlisták**.

A zenetár tartalmának frissítéséhez válasszuk a **Zenetár frissítése** lehetőséget.

Lejátszás beáll. > **Véletlenszerű** > **Be** – a számlista számainak véletlenszerű sorrendben történő lejátszása. Az **Ismétlés** > **Jelenlegi szám** vagy **Minden szám** lehetőség kiválasztásával az aktuális számot vagy a teljes számlistát ismétlődően játszhatjuk le.

Média-hangszínsz. – a médiára vonatkozó hangszínszabályozó-beállítások listájának megnyitása. Lásd: „Hangszínszabályozó” (81. o.).

H.ad. a Kedv.-hez – az aktuális dal hozzáadása a **Kedvencek** számlistához.

Leját. (Bluetooth) – Bluetooth-kapcsolat létesítése és zene lejátszása egy Bluetooth-kompatibilis audiotartozékon.

Hang használata – az aktuális dal használata, például csengőhangként. Megjelenik a hanghoz rendelkezésre álló lehetőségek listája.

Küldés – a kiválasztott fájl küldése MMS-ben vagy Bluetooth-kapcsolat segítségével.

Weboldal – kapcsolódás az aktuális számmal kapcsolatos webszolgáltatáshoz. Ez a funkció csak akkor használható, ha a zeneszám tartalmazza a szolgáltatás címét.

Zeneletöltések – zene letöltése az internetről.

Memória állapot – a szabad és a foglalt memória méretének megtekintése.

■ Rádió

Az FM-rádió egy antenna használatától függ, amely antenna nem egyezik meg a vezeték nélküli készülék saját antennájával. Ahhoz, hogy az FM-rádió megfelelően működjön, kompatibilis fülhallgatót vagy tartozékot kell csatlakoztatni.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat.

Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Rádió** pontot. A telefon kijelzőjén látható grafikus gombok (▲, ▼, ◀ és ▶) használatához lapozunk balra vagy jobbra a megfelelő gombhoz, és válasszuk ki azt.

Állomások mentése

1. Az állomáskeresés indításához válasszuk ki és tartsuk lenyomva a  vagy  gombot. A  vagy  gomb megnyomásával 0,05 MHz-es lépésekben módosíthatjuk a rádiófrekvenciát.
2. Ha az állomást menteni kívánjuk az 1-től 9-ig terjedő helyekre, tartsuk lenyomva a megfelelő számgombot.
3. Ha az állomást a 10-től 20-ig terjedő programhelyre szeretnénk menteni, nyomjuk meg az **1** vagy **2** gombot, majd tartsuk lenyomva a **0-9** gombok közül a megfelelőt.
4. Írjuk be az állomás nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Rádióhallgatás

1. Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Rádió** pontot.
2. A kívánt állomásra a  vagy a  gombbal, vagy a fülhallgató gombjának megnyomásával léphetünk.
3. A rádióállomás helyének megadásához röviden nyomjuk meg az adott számgombot.
4. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Kikapcsol - a rádió kikapcsolása.

Állomás mentése - új állomás mentése az állomásnév megadásával.

Visual Radio - annak magadása, hogy használjuk-e a Visual Radio alkalmazást (hálózati szolgáltatás). Az elérhetőségről és a költségekről bővebb információkat a hálózatüzemeltetőtől vagy a szolgáltatótól kaphatunk. Egyes rádióállomásoktól szöveges vagy grafikus információk is érkezhetnek, melyeket a Visual Radio alkalmazás segítségével megjeleníthetünk.

Hangszóró vagy **Fülhallgató** - rádióhallgatás hangszórón (csak FM-rádió esetén) vagy fülhallgatón keresztül. A fülhallgató legyen a telefonhoz csatlakoztatva. A fülhallgató kábele a rádió antennájaként szolgál.

Monó hang vagy **Sztereó hang** - rádióhallgatás monó vagy sztereó hanggal.

Állomások – a mentett állomások listájának megjelenítése. Állomás törléséhez, átnevezéséhez vagy vizuális szolgáltatási azonosítójának módosításához lapozunk a kívánt állomáshoz, és válasszuk az **Opciók** > **Állomás törlése**, **Átnevez** vagy **Vizuális szolg. az.** lehetőséget.

Össz. áll. keresése – automatikus keresési és mentési funkció indítása az összes elérhető rádióállomás kereséséhez. A funkció csak a legjobban fogható állomásokat választja ki.

Frekvenc. beállít – a kívánt rádióállomás frekvenciájának megadása.

Állomástár – az állomástár (hálózati szolgáltatás) aktiválása az elérhető rádióállomások kereséséhez és mentésükhöz későbbi felhasználásra.

Viz. szolg. enged. – annak beállításához, hogy a rádió bekapcsolásakor automatikusan elinduljon a Visual Radio alkalmazás, válasszuk a **Viz. szolg. enged.** > **Automatikusan** lehetőséget.

Rádióhallgatás közben normál módon fogadhatunk, illetve kezdeményezhetünk hívást. A hívás idejére a rádió hangja elnémul.

Ha egy GPRS- vagy HSCSD-kapcsolatot használó alkalmazás adatokat küld vagy fogad, interferenciát okozhat a rádióval.

■ Hangrögzítő

Rögzíthetünk beszédet, hangokat vagy egy aktív hívást. Ez hasznos lehet például nevek és telefonszámok rögzítéséhez, amelyeket később leírhatunk.

Hangrögzítés

1. Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Hangrögzítő** pontot.
2. A felvétel indításához nyomjuk meg a  gombot. Felvétel hívás közbeni indításához válasszuk az **Opciók** > **Felvétel** lehetőséget. Hívás rögzítése közben a hívás valamennyi résztvevője halk csipogó hangot hall. Hívás rögzítése közben a telefont normál helyzetben, a fülünk közelében tartsuk.
3. A felvétel leállításához nyomjuk meg a  gombot.
A telefon a hangfelvételt a **Galéria** > **Felvételek** mappába menti.

4. A legutóbbi hangfelvétel meghallgatásához válasszuk az **Opciók** > *Utolj. rögz. lejátsz.* lehetőséget.
5. A legutóbbi hangfelvétel Bluetooth-kapcsolattal vagy multimédia üzenetben történő elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > *Utolj. rögz. küldés.* lehetőséget.

Felvételek listája

1. Válasszuk a **Menü** > *Média* > *Hangrögzítő* > **Opciók** > *Felvételek listája* lehetőséget.
A kijelzőn megjelennek a *Galéria* mappái.
2. A felvételek listájának megtekintéséhez nyissuk meg a *Felvételek* mappát.
3. A *Galéria* mappa fájljaira vonatkozó lehetőségek megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Lásd: „Galéria” (74. o.).

Tárolómappa megadása

Ha a *Felvételek* mappától eltérő alapértelmezett mappát szeretnénk használni a *Galéria* mappában, akkor válasszuk a **Menü** > *Média* > *Hangrögzítő* > **Opciók** > *Memóriaválasztás* lehetőséget, és válasszunk egy mappát a listáról.

■ Hangszínszabályozó

A Zenelejátszó használatakor a hangszínszabályozó segítségével javíthatjuk a hangminőséget azáltal, hogy kiemelünk vagy elnyomunk egyes frekvenciasávokat.

1. Válasszuk a **Menü** > *Média* > *Hangszínsz.* pontot.
2. Ha aktiválni szeretnénk egy hangszínszabályozó-beállítást, lapozunk a kívánt beállításhoz, és nyomjuk meg az **Aktívál** gombot.
3. A kiválasztott beállítás megtekintéséhez, szerkesztéséhez vagy átnevezéséhez válasszuk az **Opciók** > *Megjelenítés*, *Módosít* vagy *Átnevez* lehetőséget.

Nem mindegyik beállítást lehet szerkeszteni, illetve átnevezni.

■ Sztereó térhatás

Ez a funkció csak akkor használható, ha a Nokia mobiltelefon csatlakoztatva van vagy már volt csatlakoztatva egy kompatibilis sztereó fülhallgatóhoz.

Ha a sztereó hangot sztereó térhatásúra szeretnénk javítani, válasszuk a **Menü** > *Média* > *Sztereó térhatás* > *Be* lehetőséget.

12. Adóvevő



A rádiótelefonok közötti adóvevő- (AV) szolgáltatás GSM/GPRS-hálózatokon működő kétirányú rádiószolgáltatás (hálózati szolgáltatás). Az adó-vevő közvetlen, beszéd alapú kommunikációt biztosít. A kapcsolódáshoz nyomjuk meg a hangerőnövelő gombot.

Az adó-vevő szolgáltatás használatával kompatibilis készülékkel rendelkező személlyel, illetve ilyen személyekből álló csoporttal folytathatunk beszélgetést. Amikor a hívás létrejött, a hívott feleknek nem kell fogadniuk a hívást. A résztvevőknek a beszélgetés során tanácsos szóban megerősíteniük a beszéd fogadását, erre ugyanis nincs más lehetőség.

A szolgáltatás elérhetőségéről, költségeiről és az előfizetés módjáról további információt a szolgáltatótól kaphatunk. A roamingszolgáltatások használata ennél a szolgáltatásnál korlátozott.

Az adó-vevő szolgáltatás használata előtt meg kell adni annak beállításait. Lásd: „AV-beállítások” (89. o.).

Az adó-vevő szolgáltatás használata közben a telefon egyéb funkcióit szabadon használhatjuk. Az adóvevő-szolgáltatás nem a hagyományos beszédalapú szolgáltatásokra épül, így a hanghívások számos szolgáltatása (például a hangpostafiók) nem érhető el a segítségével.

■ Kapcsolódás és a kapcsolat bontása

Az adóvevő-szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz válasszuk a **Menü** > **Adóvevő** > **AV bekapcsolása** lehetőséget. Az adóvevő-kapcsolatot a  ikon jelzi. A  ikon azt jelzi, hogy a szolgáltatás pillanatnyilag nem érhető el. A telefon automatikusan megpróbál újracsatlakozni a szolgáltatáshoz, amíg csak nem bontjuk a kapcsolatot az adó-vevő szolgáltatással. Ha már mentettünk csatornát a telefonra, a készülék automatikusan csatlakozik az aktív csatornához.

Az adóvevő-szolgáltatással létrejött kapcsolat bontásához válasszuk az **AV kikapcsolása** lehetőséget.

■ Adóvevő–hívások kezdeményezése és fogadása

Állítsuk be a telefonon, hogy a hangszórót vagy a hallgatót kívánjuk-e használni az adó-vevő beszélgetésekhez. Ha a fülhöz helyezhető hangszórót választjuk, a telefont a szokásos módon, a fülünkhöz tartva használhatjuk.



Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Az adóvevő-szolgáltatáshoz való kapcsolódás után csatorna-, csoportos és privát hívásokat kezdeményezhetünk és fogadhatunk. A privát hívások azok a hívások, amelyeket egyetlen partnerrel folytatunk.

Amikor beszélünk, végig tartsuk lenyomva a hangerőnövelő gombot, és tartsuk a telefont magunk előtt úgy, hogy lássuk a kijelzőt. Mondanivalónk végén engedjük fel a hangerőnövelő gombot. A beszéd lehetőségét az „elsőként érkező elsőként kiszolgálva” elv alapján adja meg a rendszer. Amikor valaki befejezi a mondandóját, a következő beszélő az lesz, aki elsőként nyomja meg az Adó-vevő funkció használatára szolgáló gombot.

Partnereink bejelentkezési állapotának ellenőrzéséhez válasszuk a **Menü** > **Adóvevő** > **Névjegyzék** lehetőséget. Ez a szolgáltatás a szolgáltatótól függ, és csak a figyelt partnerek esetében használható.



: a partner elérhető.



: a partner nincs bejelentkezve az adóvevő-szolgáltatásba.



: a partner ismeretlen.



: a partner nem szeretné, ha zavarnák. Ezt a partnert nem hívhatjuk fel, de küldhetünk neki visszahívási kérelmet.

Ha figyelni szeretnénk egy partnert, válasszuk az **Opciók** > **Partner figyelése** lehetőséget, vagy ha van (nak) kijelölt partner (ak), akkor válasszuk a **Kijelölt figyelése** lehetőséget.

Csatorna- vagy csoporthívás kezdeményezése

Ha az alapértelmezett csatornát szeretnénk hívni, nyomjuk meg a hangerőnövelő gombot. Az ekkor megszólaló hangjelzés a hozzáférés engedélyezéséről tájékoztat, a kijelzőn pedig megjelenik a becenevünk és a csatorna neve. Lásd: „AV-csatornák” (87. o.).

Ha nem az alapértelmezett csatornát szeretnénk hívni, válasszuk az Adóvevő menü [Csatornalista](#) pontját, lapozzunk a kívánt csatornához, és nyomjuk meg a hangerőnövelő gombot.

Ha csoporthívást szeretnénk kezdeményezni a [Névjegyzék](#) menüből, a hívott partnereknek csatlakozva kell lenniük az adóvevő-szolgáltatáshoz. Válasszuk a **Menü** > [Névjegyzék](#) > [Csoportok](#) lehetőséget, lapozzunk a kívánt csoporthoz, és nyomjuk meg a hangerőnövelő gombot.

Privát hívás kezdeményezése

Ha privát hívást szeretnénk kezdeményezni az AV-címmel ellátott névjegyek listájából, válasszuk a [Névjegyzék](#) lehetőséget. Lapozzunk egy partnerhez, és nyomjuk meg a hangerőnövelő gombot.

A partnert a [Névjegyzék](#) menüben is kiválaszthatjuk.

Ha az adóvevő-csatornák listájáról szeretnénk privát hívást kezdeményezni, válasszuk a [Csatornalista](#) lehetőséget, és lapozzunk a kívánt csatornához. Válasszuk a **Tagok** lehetőséget, lapozzunk a kívánt csoporthoz, és nyomjuk meg a hangerőnövelő gombot.

Ha a fogadott visszahívási kérelmek listájából szeretnénk privát hívást kezdeményezni, válasszuk a [Visszahívások](#) lehetőséget. Lapozzunk a kívánt partnerhez, és nyomjuk meg a hangerőnövelő gombot.

AV-hívások kezdeményezése több partner felé

Kiválaszthatunk több partnert is a partnerek listájából. A hívottaknak fogadniuk kell a bejövő hívást, hogy részt vegyenek benne.

Válasszuk a **Menü** > [Adóvevő](#) > [Névjegyzék](#) lehetőséget, és jelöljük ki a kívánt partnereket. A hívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg a hangerőnövelő gombot. A hívást fogadó partnerek megjelennek.

AV-hívás fogadása

A bejövő AV-hívást egy rövid hang jelzi. Megjelennek a hívó információi, például a csatornanév vagy a becenév (hálózati szolgáltatás).

Ha azt állítottuk be, hogy a készülék előbb értesítsen a privát hívásokról, akkor fogadjuk el vagy utasítsuk el a hívást.

Ha egy hívásra válaszolva akkor nyomjuk meg a hangerőnövelő gombot, amikor valaki éppen beszél, egy hangjelzést fogunk hallani, és a *Sorba állítva* szöveg lesz látható a kijelzőn, amíg a hangerőnövelő gombot nyomva tartjuk. A gombot nyomva tartva várjuk meg, amíg a beszélő résztvevő befejezi mondandóját, majd kezdjük el beszélni.

■ Visszahívási kérelmek

Ha a privát hívásra nem kapunk választ, visszahívási kérelmet küldhetünk a hívott személynek.

Visszahívási kérelem küldése

Visszahívási kérelmet a következő módszerekkel küldhetünk:

- Ha az *Adóvevő* menüben található partnerlistáról szeretnénk visszahívási kérelmet küldeni, válasszuk a *Névjegyzék* lehetőséget. Lapozzunk egy partnerhez, és válasszuk az **Opciók** > *Visszahív. küldése* lehetőséget.
- Ha a *Névjegyzék* segítségével szeretnénk visszahívási kérelmet küldeni, akkor keressük meg a kívánt partnert, nyomjuk meg az **Adatok** gombot, lapozzunk az AV-címhez, és válasszuk az **Opciók** > *Visszahív. küldése* lehetőséget.
- Ha az *Adóvevő* menüben található csatornalistáról szeretnénk visszahívási kérelmet küldeni, válasszuk a *Csatornalista* pontot, és lapozzunk a megfelelő csatornához. Válasszuk a **Tagok** lehetőséget, lapozzunk a kívánt partnerhez, és válasszuk az **Opciók** > *Visszahív. küldése* lehetőséget.
- Ha az *Adóvevő* menüben található visszahívási kérelmek listájáról szeretnénk visszahívási kérelmet küldeni, válasszuk a *Visszahívások* lehetőséget. Lapozzunk egy partnerhez, és válasszuk az **Opciók** > *Visszahív. küldése* lehetőséget.

Válasz visszahívási kérelmekre

Ha visszahívási kérelmet kapunk, a kijelzőn készenléti állapotban a *Visszahívási kérelem érkezett* szöveg látható. Nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Megjelenik a partnerek listája, akik visszahívási kérelmet küldtek.

- Ha privát hívást szeretnénk kezdeményezni, nyomjuk meg a hangerőnövelő gombot.
- Ha válaszként szintén visszahívási kérelmet szeretnénk küldeni, válasszuk az **Opciók** > *Visszahív. küldése* lehetőséget.
- A kérelem törléséhez válasszuk az **Opciók** > *Visszahív. törlése* lehetőséget.
- A küldő AV-címének megjelenítéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.
- Ha új partnert szeretnénk menteni, vagy az AV-címet hozzá szeretnénk adni egy névjegyhez, akkor válasszuk az **Opciók** > *Mentés másként* vagy *H.adás névhez* lehetőséget.

■ Privát partner hozzáadása

Menthetjük azoknak a személyeknek a nevét, akikkel gyakran bonyolítunk le privát hívásokat. Ehhez a következő módszereket használhatjuk:

- Ha a *Névjegyzék* menüben valamelyik névjegyhez AV-címet szeretnénk hozzáadni, keressük meg a kívánt névjegyet, és válasszuk az **Adatok** > **Opciók** > *Adatok hozzáad.* > *AV-cím* lehetőséget.
- Ha az AV-partnerek listájához új nevet szeretnénk hozzáadni, válasszuk a **Menü** > *Adóvevő* > *Névjegyzék* > **Opciók** > *Névjegy hozzáad.* lehetőséget.
- Ha a csatornalistából szeretnénk nevet hozzáadni, kapcsolódjunk az adóvevő-szolgáltatáshoz, válasszuk a *Csatornalista* lehetőséget, majd lapozzunk a kívánt csatornához. Nyomjuk meg a **Tagok** gombot, lapozzunk ahhoz a csoporttaghoz, akinek a partneradatait menteni szeretnénk, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Új partner hozzáadásához válasszuk a *Mentés másként* lehetőséget. Ha a *Névjegyzék* menüben szereplő valamelyik névhez szeretnénk AV-címet hozzáadni, akkor válasszuk a *H.adás névhez* lehetőséget.

■ AV-csatornák

Ha egy csatornát hívunk, annak összes bejelentkezett tagja egyidejűleg fogja hallani a hívást.

Az adóvevő-csatornáknak háromféle típusa létezik:

Felügyelt csatorna – a szolgáltató által létrehozott állandó csatorna.

Nyilv. csatorna - minden csatornatag meghívhat másokat.

Privát csatorna - csak a csatorna létrehozójától meghívást kapó személyek csatlakozhatnak.

Csatorna hozzáadása

Nyilvános vagy privát csatorna hozzáadásához válasszuk a **Menü** > **Adóvevő** > **Csatorna hozzáadása** lehetőséget, majd szerkesszük a beállításokat az űrlap mezőiben:

Csat. állapota: - válasszunk a **Aktív** és az **Inaktív** lehetőség közül.

Csatorn.-becen.: - adjuk meg a csatornában használt becenevünket.

Csat. biztonság: - válasszunk a **Nyilv. csatorna** és a **Privát csatorna** lehetőség közül.

Ha meghívást szeretnénk küldeni a csoportba, nyomjuk meg az **Igen** gombot, amikor a telefon a meghívás elküldéséről kérdez. A meghívást SMS-ben küldhetjük el.

Felügyelt csatorna hozzáadásához válasszuk a **Menü** > **Adóvevő** > **Csatorna hozzáadása** > **Opciók** > **Cím kézi szerk.** lehetőséget. Adjuk meg a szolgáltató által adott csatornacímet.

Meghívás fogadása

Ha szöveges üzenetben meghívást kapunk egy csoportba, a

Csatornameghívás érkezett: felirat jelenik meg.

1. A meghívást küldő partner és csatornacímének (ha az nem privát csatorna) megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.
2. Ha a csatornát szeretnénk felvenni a telefonra, nyomjuk meg a **Ment** gombot.
3. A csatorna állapotának beállításához válasszuk az **Aktív** vagy a **Inaktív** lehetőséget.
4. A meghívás elutasításához nyomjuk meg a **Megnéz** > **Elvet** > **Igen** gombot.

■ AV-beállítások

Kétféle adó-vevő beállítás van: a szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz szükséges, illetve a használathoz szükséges beállítások.

A szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz szükséges beállításokat a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól is megkaphatjuk. Lásd: „Konfigurációs beállítások szolgáltatás” (11. o.). A beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: „Konfiguráció” (69. o.).

A szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz szükséges beállítások kiválasztásához válasszuk a **Menü** > **Adóvevő** > **Konf. beállítások** pontot, majd a következő lehetőségek egyikét:

Konfiguráció – egy szolgáltató, az **Alapértelmezett** vagy a **Személy. konf.** kiválasztása az adóvevő-szolgáltatáshoz. Csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják az adó-vevő szolgáltatást.

Fiók – a megfelelő adóvevő-szolgáltatási fiók kiválasztása az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiokok közül.

Más rendelkezésre álló lehetőséget is választhatunk.

Az adó-vevő használati beállításainak szerkesztéséhez válasszuk a **Menü** > **Adóvevő** > **Adóvevő-beállítások** pontot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Privát hívások > **Be** – privát hívások fogadásának engedélyezése a telefonon. Ha a **Ki** lehetőséget választjuk, akkor kezdeményezhetünk ugyan, de nem fogadhatunk privát hívást. A szolgáltatónak lehetnek olyan beállításai, amelyek felülírják ezeket a beállításokat. Annak beállításához, hogy a készülék előbb csengőhanggal jelezze a bejövő privát hívásokat, válasszuk az **Értesítés** lehetőséget.

Alapértelmezett AV-gombfunkció > **Part.lista megnyit.**, **Csat.lista megnyit.**, **Partner / csop. hív.** vagy **AV-csat. hívása**

Saját bejelentk.-i állapot megjelen. > **Igen** – a bejelentkezési állapot elküldésének engedélyezése.

Adóvevő állapota indításkor > **Igen** vagy **Először rákérdez** – annak beállítása, hogy bekapcsolásakor a telefon automatikusan csatlakozzon az adóvevő-szolgáltatáshoz.

Adóvevő külföldön – az adóvevő-szolgáltatás be- vagy kikapcsolása, ha a telefon nem a saját hálózatban van.

Saját Adóvevő-cím küldése > **Nem** – az adóvevő-cím elrejtése a hívásokban.

13. Szervező



Ez a Nokia mobiltelefon számos hasznos funkciót kínál mindennapjaink megszervezéséhez. A következő funkciók a [Szervező](#) menüben találhatóak: ébresztőóra, naptár, teendők, jegyzetek, számológép, visszaszámláló és stopperóra.

■ Ébresztőóra

Az ébresztőóra az órához beállított időformátumot használja. Akkor is működik, ha a készülék ki van kapcsolva, feltéve hogy nem merült le az akkumulátor.

Az ébresztés beállításához válasszuk a [Menü](#) > [Szervező](#) > [Ébresztőóra](#) > [Ébresztés ideje](#) lehetőséget, és adjuk meg az időpontot. Az időpont módosításához (már beállított ébresztés mellett) válasszuk a [Bekapcsol](#) lehetőséget. Ha azt akarjuk, hogy az ébresztő a hét megadott napjain jelezzen, válasszuk a [Jelzés ismétlése](#) lehetőséget.

Ha a jelzéshez csengőhangot szeretnénk beállítani, vagy a rádiót szeretnénk beállítani ébresztéshez, válasszuk a [Menü](#) > [Szervező](#) > [Ébresztőóra](#) > [Hangjelzés](#) lehetőséget. Ha azt választottuk, hogy ébresztéskor a rádió szólaljon meg, csatlakoztassuk a fülhallgatót a telefonhoz. A telefon a legutóbb hallgatott rádióállomást fogja ébresztésként megszólaltatni a hangszórón keresztül. Ha a fülhallgatót kihúzzuk, vagy a telefont kikapcsoljuk, akkor az alapértelmezett ébresztőhang fog megszólalni a rádió helyett.

Az ébresztés késleltetési idejének beállításához válasszuk a [Szundi ideje](#) lehetőséget, és adjuk meg a kívánt időtartamot.

Figyelmeztető hang és üzenet

A telefon figyelmeztető hangot ad, a kijelzőn az [Ébreszt!](#) szöveg, valamint a pontos idő villog, még akkor is, ha a készülék ki volt kapcsolva. Az ébresztés leállításához nyomjuk meg a [Leállít](#) gombot. Ha a telefont egy percre hagyjuk folyamatosan ébreszteni, vagy megnyomjuk a [Szundi](#) gombot, az ébresztés a szundi funkcióhoz megadott időre leáll, majd újraindul.

Ha a beállított ébresztési időpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztési hangot. Ha megnyomjuk a **Leállít** gombot, a készülék megkérdezi, hogy be akarjuk-e kapcsolni. A készülék kikapcsolásához nyomjuk meg a **Nem** gombot vagy a bekapcsolásához az **Igen** gombot. Ne nyomjuk meg az **Igen** gombot olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

■ Naptár

A naptár segítségével nyomon követhetjük emlékeztetőinket, a lebonyolítandó hívásokat, a tárgyalásokat és a születésnapokat.

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Naptár** pontot.

Az aktuális napot keret jelöli a havi nézetben. Amelyik naphoz van beállítva jegyzet, az félkövér szedéssel jelenik meg. A naphoz tartozó jegyzeteket a **Megnéz** gomb megnyomásával tekinthetjük meg. Naptári hét megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Heti nézet** lehetőséget. A naptár összes jegyzetének törléséhez válasszuk a havi vagy a heti nézetet, majd válasszuk az **Opciók** > **Jegyzetek törlése** lehetőséget.

A naptár napi nézetének egyéb lehetőségei jegyzet írására, törlésre, szerkesztésre, áthelyezésére, másik napra való átmásolására, Bluetooth-kapcsolattal történő küldésére, valamint egy másik kompatibilis telefon naptárába való, szöveges vagy MMS üzenetként történő átküldésére vonatkoznak. A **Beállítások** pontban megadhatjuk a dátum és az idő beállításait. A **Jegyzetek automatikus törlése** lehetőség segítségével beállíthatjuk, hogy régi jegyzetek előre megadott idő elteltével törölődjenek.

Jegyzet írás

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Naptár** alkalmazást, válasszuk ki a kívánt dátumot, majd az **Opciók** > **Jegyzet írás** pontot, és válasszunk az alábbi jegyzettípusok közül:  **Tárgyalás**,  **Hívás**,  **Születésnap**,  **Feljegyzés**,  **Emlékeztető**.

Jegyzethez beállított jelzés

A telefon sípol, és megjeleníti a feljegyzést. Hívásjegyzet esetén a Hívás gomb megnyomásával azonnal hívhatjuk a kijelzőn látható számot. A jelzés leállításához és a jegyzet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A jelzés 10 perces ideiglenes leállításához nyomjuk meg a **Szundi** gombot. Ha úgy szeretnénk leállítani a jelzést, hogy nem tekintjük meg a jegyzetet, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

■ Teendők

Elvégzendő feladatunkat jegyzetként menthetjük, beállíthatjuk a jegyzet fontosságát, és a teendők elvégzése után befejezettként jelölhetjük meg a jegyzetet. A jegyzetek fontosság vagy dátum alapján rendezhetők.

Teendők

1. Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Teendők** pontot.
2. Ha nincs mentett jegyzet, akkor nyomjuk meg az **Új elem** gombot, ellenkező esetben válasszuk az **Opciók** > **Új jegyzet** lehetőséget.
3. Írjuk be a jegyzetet, válasszuk ki a fontosságát, állítsuk be a teendő határidejét és a jelzés típusát, majd nyomjuk meg a **Ment** gombot.
4. Jegyzet megtekintéséhez lapozzunk a megfelelő jegyzethez, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

■ Jegyzetek

A **Jegyzetek** alkalmazás segítségével jegyzeteket írhatunk és küldhetünk kompatibilis eszközre SMS vagy MMS üzenetként.

1. Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Jegyzetek** pontot.
2. Ha még nincs jegyzetünk, jegyzet létrehozásához nyomjuk meg az **Új elem** gombot, ellenkező esetben válasszuk az **Opciók** > **Új jegyzet** lehetőséget.
3. Írjuk be a jegyzetet, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.
4. Jegyzet megtekintéséhez lapozzunk a megfelelő jegyzethez, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

■ Számológép

A telefon számológépével számtani alpműveleteket végezhetünk, használhatjuk az egyszerű trigonometriai függvényeket, négyzetre emelhetünk és négyzetgyököt vonhatunk, inverz értéket számolhatunk, és pénznemváltást is végezhetünk.



Megjegyzés: A számológép pontossága korlátozott, mivel egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Számológép** pontot. Tizedesjelet a **#** gombbal írhatunk be. Lapozunk a kívánt művelethez vagy függvényhez, vagy válasszuk ki azt az **Opciók** gomb megnyomása után.

Az átváltási árfolyam mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Árfolyam** lehetőséget. Az átváltáshoz adjuk meg az átváltandó összeget, és válasszuk az **Opciók** > **Saját valutában** vagy **Külföldi valutában** lehetőséget.

■ Időzítés

1. Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Időzítés** > **Normál időzítés** lehetőséget, adjuk meg a jelzés időpontjának óráját, percét és másodpercét, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.
Írhatunk egy saját jegyzetszöveget, amely a jelzés időpontjában, a beállított idő lejártakor jelenik majd meg.
2. Az időzítés indításához nyomjuk meg az **Indít** gombot.
3. Az időzítés idejének módosításához válasszuk az **Idő beállítása** lehetőséget.
4. Az időzítés leállításához válasszuk az **Időzítés leállítása** lehetőséget.

Ha a telefon a jelzés időpontjában (a beállított idő elteltével) készenléti állapotban van, kijelzőjén hang és fényjelzés kíséretében megjelenik a jegyzet szövege, vagy ha nem írtunk ilyet, akkor az **Időzítés vége** felirat. A jelzést bármely gomb megnyomásával leállíthatjuk. Ha 60 másodpercen belül nem nyomunk meg gombot, a jelzés automatikusan leáll. A jelzés leállításához és a jegyzetszöveg törléséhez nyomjuk meg a **Kilép** gombot. Az időzítés újraindításához nyomjuk meg az **Újr.indít** gombot.

■ Stopperóra

A stopperóra használatával időt, rész- és köridőt mérhetünk. Az időmérés alatt a telefon egyéb funkciói használhatók. Ha a stopperóra használatát a háttérben szeretnénk folytatni, nyomjuk meg a Vége gombot.

A stopperóra, illetve más funkciók használata esetén a stopper háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

14. Alkalmazások



■ Játékok

A telefon tartalmaz néhány játékot.

Indítás

Válasszuk a **Menü** > *Alkalmazások* > *Játékok* lehetőséget, lapozzunk a kívánt játékhoz, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

A játékokkal kapcsolatos opciók használatáról lásd: „Az alkalmazásokkal kapcsolatos további lehetőségek” (95. o.).

Letöltések

Válasszuk a **Menü** > *Alkalmazások* > **Opciók** > *Letöltések* > *Játékletöltések* lehetőséget. Megjelenik az elérhető könyvjelzők listája.



Fontos: Csak olyan forrásból származó alkalmazásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

Beállítások

A játék hang-, fény- és rezgésbeállításainak megadásához válasszuk a **Menü** > *Alkalmazások* > **Opciók** > *Alk.beállítások* lehetőséget.

■ Gyűjtemény

A telefon tartalmaz néhány Java-alkalmazást, például egy világórát.

Alkalmazás indítása

Válasszuk a **Menü** > *Alkalmazások* > *Gyűjtemény* lehetőséget, lapozzunk egy alkalmazáshoz, és nyomjuk meg a **Megnyit** vagy a **Hívás** gombot.

Az alkalmazásokkal kapcsolatos további lehetőségek

Törlés – egy alkalmazás vagy alkalmazáskészlet törlése a telefonról.

Adatok – további információk az alkalmazásról.

Verziófrissítés – ellenőrizhetjük, hogy van-e újabb, a **Web** menüből letölthető verziója az adott alkalmazásnak (hálózati szolgáltatás).

H.fér. alkalm.-hoz – korlátozhatjuk az alkalmazás hálózati hozzáférését. Különböző kategóriák jelennek meg. Minden kategóriában válasszunk egy jogosultságot.

Weboldal – további információkat tudhatunk meg, vagy kiegészítő adatokhoz juthatunk az alkalmazással kapcsolatban egy internetes oldalról (hálózati szolgáltatás). Az információ csak akkor jelenik meg, ha az alkalmazással együtt megadásra került az internetes cím is.

Alkalmazások letöltése



Fontos: Csak olyan forrásból származó alkalmazásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A telefon támogatja a J2ME™ Java-alkalmazásokat. Az alkalmazás letöltése (hálózati szolgáltatás) előtt győződjünk meg arról, hogy az kompatibilis a telefonnal.

Új Java-alkalmazásokat különbözőképpen tudunk letölteni:

- Válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **Opciók** > **Letöltések** > **Alk.letöltések** lehetőséget. Megjelenik az elérhető könyvjelzők listája.

A különböző szolgáltatások elérhetőségével, számlázásával és tarifáival kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

- Használjuk a játéketöltési funkciót. Lásd: „Letöltések” (95. o.).
- Az alkalmazásokat a Nokia PC Suite szoftver Nokia Application Installer alkalmazása segítségével tölthetjük le a telefonra.

A készülék rendelkezhet olyan betöltött könyvjelzőkkel, amelyek a Nokiával semmilyen kapcsolatban nem álló honlapokra vezetnek. A Nokia ezekért az oldalakért nem vállal felelősséget. Felkeresésük esetén elővigyázatosan járjunk el, akár csak bármely más internetes oldal esetében.

15. Böngésző



A telefon beépített böngészője segítségével kapcsolódhatunk a mobilinternet kiválasztott szolgáltatásaihoz. A vezeték nélküli mobilinternet számos funkciója hálózاتفüggő; lehet, hogy bizonyos funkciók nem lesznek elérhetők. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Technológiai háttér

A WAP-nak (wireless application protocol – vezeték nélküli alkalmazásprotokoll) nevezett technológia ugyanazt a szerepet tölti be a mobil eszközök esetében, mint a WWW (world wide web – világháló) a személyi számítógépeknél.

A WAP-oldalakat többnyire szöveg és hivatkozások alkotják. Egyes oldalak ezenkívül kis felbontású ábrákat is tartalmaznak, vagy adatbevitelre kéri a felhasználót.

Elképzeltető, hogy nem tudjuk mindegyik mobilinternetes oldal tartalmát minden részletében megtekinteni, mivel az oldal megjelenése a kijelző méretétől függően változhat.

■ Szolgáltató

Mivel a mobilinternetes tartalom telefonon történő megjelenítésre készült, hálózati szolgáltatónk egyúttal a mobilinternet-szolgáltatónk is. Szolgáltatónk valószínűleg létrehozott egy honlapot, és úgy állította be a telefon WAP-böngészőjét, hogy a mobilinternetbe való bejelentkezésünkkor ezt az oldalt nyissa meg. A szolgáltató honlapján számos további webhelyre mutató hivatkozásokat találhatunk.

■ A szolgáltatás igénybevétele

A szolgáltatás beállítása

A böngészéshez szükséges konfigurációs beállításokat konfigurációs üzenetként megkaphatjuk a hálózat üzemeltetőjétől vagy attól a szolgáltatótól, amelynek a szolgáltatásait használni akarjuk. Lásd: „Konfigurációs beállítások szolgáltatás” (11. o.). A konfigurációs beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: „Konfiguráció” (69. o.).

A beállítások aktiválása

Gondoskodjunk a használni kívánt szolgáltatás [Web](#) beállításainak aktiválásáról.

1. Válasszuk a [Menü](#) > [Web](#) > [Beállítások](#) > [Konfigurációs beállítások](#) > [Konfiguráció](#) lehetőséget.
Csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják a böngészőszolgáltatást.
2. Válasszuk ki a böngészéshez a kívánt szolgáltatót vagy a [Személyes konf.](#) lehetőséget.
3. Válasszuk a [Fiók](#) pontot, majd válasszuk ki a megfelelő böngészőszolgáltatás-fiókot az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiókok közül.
4. Ha az intranetes kapcsolatokhoz kézzel szeretnénk végrehajtani a felhasználóhitelesítést, válasszuk a [Termináblak megjelenítése](#) > [Igen](#) lehetőséget.

Kapcsolódás a szolgáltatáshoz

A szolgáltatáshoz többféle módon kapcsolódhatunk.

- A szolgáltatás honlapjának megnyitásához válasszuk a [Menü](#) > [Web](#) > [Kezdőlap](#) lehetőséget, vagy készenléti állapotban tartjuk lenyomva a **O** gombot.
- Könyvjelző kiválasztásához válasszuk a [Menü](#) > [Web](#) > [Könyvjelzők](#) lehetőséget.
- A legutóbbi meglátogatott weboldal megnyitásához válasszuk a [Menü](#) > [Web](#) > [Utolsó webcím](#) lehetőséget.
- A szolgáltatás címének beírásához válasszuk a [Menü](#) > [Web](#) > [Címhez lépés](#) lehetőséget, adjuk meg a szolgáltatás címét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Böngészés

Nincs szükség a böngésző kézi konfigurálására a telefonon. A beállításról rendszerint a szolgáltató gondoskodik, amikor előfizetünk a szolgáltatásra. A böngészővel kapcsolatos problémák esetén fordulunk a szolgáltatóhoz.

Miután a szolgáltatással létrejött a kapcsolat, megkezdhetjük az oldalakon való böngészést. A telefon gombjainak funkciója a különböző oldalakon változhat. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő utasításokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha az adatátvitel módjaként EGPRS vagy GPRS van kiválasztva, akkor a böngészés során a kijelző bal felső részében a  vagy  ikon látható. EGPRS- vagy GPRS-kapcsolat közbeni kimenő hívás, illetve bejövő hívás vagy szöveges üzenet esetén a kijelző jobb felső sarkában a  vagy  ikon jelenik meg, az EGPRS-, illetve GPRS-kapcsolat felfüggesztését jelezve. A telefon a hívás befejezése után újra megkísérli létrehozni az EGPRS- vagy GPRS-kapcsolatot.

Telefongombok

- Az oldalon való mozgáshoz lapozzunk a kívánt irányba.
- Kiemelt elem kiválasztásához nyomjuk meg a Hívás gombot.
- Betűket és számokat a **0-9** gombokkal írhatunk be.
- Speciális karakterek beírásához nyomjuk meg a * gombot.

Opciók

A szolgáltató a készülék által nyújtott lehetőségek mellett további opciókat is kínálhat.

Közvetlen hívás

A böngésző olyan funkciókat támogat, amelyekhez böngészés közben férhetünk hozzá. A weboldalakról hívást kezdeményezhetünk, valamint neveket és telefonszámokat menthetünk.

A megjelenítés beállításai

Böngészés közben válasszuk az **Opciók** > **Egyéb opciók** > **Megj. beállításai**, illetve készenléti állapotban a **Menü** > **Web** > **Beállítások** > **Megjelenítés beállítása** pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Szöveg tördelése > **Be** - a szöveg a kijelzőn új sorban folytatódik. Ha a **Ki** lehetőséget választjuk, akkor a szöveg rövidítve jelenik meg.

Betűméret – a betűméret beállítása a mobilinternetes oldalak megjelenítéséhez.

Képek megjelenítése > **Ki** – az oldalon található képek elrejtése. Ezzel felgyorsíthatjuk a böngészést azokon az oldalakon, amelyek sok képet tartalmaznak.

Figyelmeztetések > **Figyelmezt. nem biztons. kapcs.-ra** > **Be** – a telefon figyelmeztetni fog, ha böngészés közben titkosított kapcsolatról nem titkosított kapcsolatra vált.

Figyelmeztetések > **Figyelmezt. nem biztons. elemekre** > **Be** – beállíthatjuk, hogy a telefon figyelmeztessen, ha egy titkosított oldal nem biztonságos elemet tartalmaz. Ezek a figyelmeztetések önmagukban nem szavatolják a kapcsolat biztonságát. További tudnivalók: „Böngésző biztonsági beállításai” (103. o.).

Karakterkódolás > **Tartalomkódolás** – kiválaszthatjuk a böngészőoldal tartalmának kódolását.

Karakterkódolás > **Unicode (UTF-8) webcím** > **Be** – a telefon az URL-címeket UTF-8 kódolással fogja küldeni. Erre a beállításra idegen nyelvű weboldalak megjelenítésekor lehet szükség.

Képernyőméret > **Teljes** vagy **Kicsi** – a kijelző elrendezésének megadása.

JavaScript > **Engedélyezés** – a JavaScript™ engedélyezése.

■ Biztonsági beállítások

Cookie-k

A cookie olyan adat, amelyet egy oldal a telefon cache-memóriájába ment. A cookie-k a cache-memória ürítéséig maradnak a telefonban. Lásd: „Cache-memória” (102. o.).

Böngészés közben válasszuk az **Opciók** > **Egyéb opciók** > **Biztonság** > **Cookie-beáll.**, illetve készenléti állapotban a **Menü** > **Web** > **Beállítások** > **Biztonsági beállítások** > **Cookie** lehetőséget. Válasszuk az **Engedélyezés** vagy az **Elvetés** lehetőséget a cookie-k letöltésének engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Parancsfájlok biztonságos kapcsolaton keresztül

Beállíthatjuk, hogy engedélyezzük-e biztonságos oldalakról származó parancsfájlok futtatását. A telefon a WML-parancsfájlokat támogatja. Böngészés közben válasszuk az **Opciók** > *Egyéb opciók* > *Biztonság* > *WMLScript-beállítás*, illetve készenléti állapotban a **Menü** > *Web* > *Beállítások* > *Biztonsági beállítások* > *WMLScriptek bizt. kapcsolatok* lehetőséget. A scriptek engedélyezéséhez válasszuk az *Engedélyezés* lehetőséget.

■ Könyvjelzők

A telefon memóriájába oldalak címét menthetjük könyvjelzőként.

1. Böngészés közben válasszuk az **Opciók** > *Könyvjelzők*, illetve készenléti állapotban a **Menü** > *Web* > *Könyvjelzők* lehetőséget.
2. Lapozunk a kívánt könyvjelzőhöz, és válasszuk ki, vagy nyomjuk meg a Hívás gombot. Így kapcsolatot létesíthetünk a könyvjelzőhöz tartozó oldallal.
3. Az **Opciók** gomb megnyomása után a könyvjelzőt megtekinthetjük, szerkeszthetjük, törölhetjük, elküldhetjük, vagy áthelyezhetjük egy mappába, valamint új könyvjelzőt hozhatunk létre.

A készülék rendelkezhet olyan betöltött könyvjelzőkkel, amelyek a Nokiával semmilyen kapcsolatban nem álló honlapokra vezetnek. A Nokia ezekért az oldalakért nem vállal felelősséget. Felkeresésük esetén elővigyázatosan járjunk el, akár csak bármely más internetes oldal esetében.

Fogadás

Ha olyan könyvjelzőt kaptunk, melyet könyvjelzőként küldtek, az *1 könyvjelző érkezett* felirat jelenik meg a kijelzőn. A készülék automatikusan a *Könyvjelzők* közé menti a fogadott könyvjelzőt. Megtekintéséhez válasszuk a **Megnéz** > *Könyvjelzők* lehetőséget.

■ Letöltési beállítások

Ha azt szeretnénk, hogy a telefon automatikusan mentsen minden letöltött fájlt a *Galéria* mappába, válasszuk a **Menü** > *Web* > *Beállítások* > *Letöltési beállítások* > *Automatikus mentés* > *Be* lehetőséget.

■ Hírpostafiók

A telefon képes a szolgáltató által küldött szolgáltatói hírzünetek (folyamatos üzenetek) fogadására (hálózati szolgáltatás). A szolgáltatói hírzünetek csupán értesítés jellegűek (például hírósszefoglalók). Ezek az üzenetek szöveges üzenetet vagy egy szolgáltatás címét tartalmazhatják.

A *Hírpostafiók* megnyitásához szolgáltatói hírzünet érkezése esetén készenléti állapotban nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha a **Kilép** gombot nyomjuk meg, az üzenet a *Hírpostafiók* mappába kerül.

A *Hírpostafiók* későbbi megnyitásához válasszuk a **Menü** > **Web** > *Hírpostafiók* lehetőséget.

Beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Web** > *Beállítások* > *Hírpostafiók beállításai* lehetőséget.

A hírzünetek fogadását a *Szolgáltatói hírzünetek* > **Be** vagy **Ki** lehetőséggel kapcsolhatjuk be, illetve ki.

Az *Üzenetszűrő* > **Be** lehetőség kiválasztásával beállíthatjuk a telefont, hogy csak a szolgáltató által jóváhagyott tartalomszolgáltatók hírzüneteit fogadja. A jóváhagyott tartalomszolgáltatók listájának megtekintéséhez válasszuk a *Megbízható csat.* lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy készenléti állapotban a telefon automatikusan elindítsa a böngészőt, amint egy szolgáltatói hírzünet érkezik, válasszuk az *Automatikus csatlakozás* > **Be** lehetőséget. Ha a **Ki** beállítás van kiválasztva, a telefon csak akkor fogja elindítani a böngészőt, ha szolgáltatói hírzünet érkezésekor kiválasztjuk a **Letölt** lehetőséget.

■ Cache-memória

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. Az elért információkat és szolgáltatásokat a készülék az átmeneti tárolójába menti.

Böngészés közben a cache ürítéséhez válasszuk az **Opciók** > *Egyéb opciók* > *Cache ürítése* lehetőséget.

Készenléti állapotban a cache ürítéséhez válasszuk a **Menü** > **Web** > *Cache ürítése* lehetőséget.

■ Böngésző biztonsági beállításai

Banki, internetes vásárlási és egyéb szolgáltatások igénybevételéhez szükség lehet adatvédelmi funkciók használatára. Ilyen kapcsolatokhoz szükségünk van egy biztonsági tanúsítványra és esetleg egy biztonsági modulra, melyet a SIM-kártya tartalmazhat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Biztonsági modul

A biztonsági modul fokozott biztonságot nyújt a böngészőkapcsolatot igénylő alkalmazások esetén, és lehetővé teszi digitális aláírás használatát is. A biztonsági modul tartalmazhat tanúsítványokat, valamint magán és nyilvános kulcsokat egyaránt. A tanúsítványokat a szolgáltató a biztonsági modulban tárolja.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Biztonság** > **Biztonsági modul beállításai** pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Biztonsági modul adatai – a biztonsági modul nevének, gyártójának és sorozatszámának megjelenítése.

Modul-PIN kérése – annak beállítása, hogy a telefon a biztonsági modul szolgáltatásainak használatakor kérje-e a modul-PIN-t. Írjuk be a kódot, és válasszuk a **Be** lehetőséget. A modul-PIN kérésének letiltásához válasszuk a **Ki** lehetőséget.

Modul-PIN módosítása – a modul-PIN módosítása, amennyiben ezt a biztonsági modul lehetővé teszi. Írjuk be a jelenlegi modul-PIN kódot, majd kétszer az új kódot.

Aláíró PIN módosítása – a digitális aláírásokhoz használt aláíró PIN-kód módosítása. Válasszuk ki a módosítani kívánt aláíró PIN-kódot. Írjuk be a jelenlegi PIN-kódot, majd kétszer az új kódot.

Lásd még: „Hozzáférési kódok” (10. o.).

Tanúsítványok



Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a Lejárt tanúsítvány vagy a Tanúsítvány még nem érvényes üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonosé-e a tanúsítvány.

Háromféle tanúsítvány létezik: szervertanúsítvány, jogosító tanúsítvány és felhasználói tanúsítvány. A tanúsítványokat a szolgáltató biztosítja számunkra. Előfordulhat, hogy a jogosító tanúsítványokat és felhasználói tanúsítványokat saját szolgáltatónk menti a biztonsági modulba.

A telefonra letöltött jogosító tanúsítványok és felhasználói tanúsítványok megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Beállítások > Biztonság > Jogosító tanúsítványok** vagy **Felhasználói tanúsítványok** lehetőséget.

Ha az adatátvitel a telefon és a tartalomszerver között titkosított, akkor a kijelzőn a kapcsolat ideje alatt a  biztonsági indikátor látható.

A biztonsági ikon nem azt jelzi, hogy az átjáró és a tartalomszolgáltató (vagy a kért erőforrás tárolási helye) közötti adatátvitel biztonságos. A szolgáltató teszi biztonságossá az átjáró és a tartalomszolgáltató közötti adatforgalmat.

Digitális aláírás

A telefonnal létrehozhatunk digitális aláírásokat, ha a SIM-kártya támogatja a biztonsági modult. A digitális aláírás használata ugyanolyan értékű lehet, mintha kézzel íránk alá egy számlát, szerződést vagy egyéb dokumentumot.

Digitális aláíráshoz először válasszunk egy hivatkozást egy oldalon, például egy megvásárolni kívánt könyv címét és árát. Ekkor megjelenik az aláírandó szöveg, amely tartalmazhatja például a fizetendő összeget és a dátumot.

Ellenőrizzük, hogy a fejléce az **Olvasás** szöveg alkotja-e, és hogy látható-e a digitális aláírás ikonja ().

Ha a digitális aláírás ikonja nem jelenik meg, a biztonság nem teljes, ezért ne adjunk meg olyan személyes adatokat, mint az aláíró PIN.

A szöveg aláírásához először olvassuk el a teljes szöveget, majd nyomjuk meg az **Aláír** gombot.

Nem biztos, hogy a teljes szöveg elfér a kijelzőn. Mielőtt aláírnánk a szöveget, győződjünk meg arról, hogy végiglapoztuk a teljes szöveget.

Válasszuk ki a használandó felhasználói tanúsítványt. Írjuk be az aláíró PIN-kódot (lásd: „Hozzáférési kódok”, 10. o.), és nyomjuk meg az **OK** gombot. A digitális aláírás ikonja eltűnik, majd elképzelhető, hogy a szolgáltatás visszajelzést küld a vásárlásunkkal kapcsolatban.

16. SIM-alkalmazások



A SIM-kártya további elérhető szolgáltatásokat is kínálhat. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A menü neve és tartalma a SIM-kártyától függ.

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről, díjszabásáról és használatáról a szolgáltatónál érdeklődhetünk.

E szolgáltatások eléréséhez lehet, hogy üzeneteket kell küldeni, vagy hívást kell lebonyolítani, melyekért a szolgáltató díjat számolhat fel.

17. A telefon csatlakoztatása számítógéphez

Ha a telefon Bluetooth-kapcsolattal vagy USB-adatkábel (CA-53) segítségével kompatibilis számítógéphez csatlakozik, akkor e-maileket küldhetünk és fogadhatunk, valamint hozzáférhetünk az internethez. A telefon számos különböző számítógépes kapcsolatot biztosító és kommunikációs alkalmazással használható.

■ USB-adattárolás

Az USB-adatkábel használatával áttölthetjük az adatokat a telefonba helyezett memóriakártyáról a kompatibilis számítógépre. Lásd: „USB-adatkábel” (65. o.). Az adatátvitel után győződjünk meg arról, hogy az USB-kábel biztonságosan kihúzható a számítógépből.

■ Nokia PC Suite

A telefonhoz használható a Nokia PC Suite szoftver. A Nokia PC Suite a telefon funkcióinak és adatainak kezelésére szolgáló hasznos eszközök gyűjteménye. Valamennyi összetevője online súgóval rendelkező, különálló program. A Nokia PC Suite szoftver, valamint annak telepítési útmutatója és egyéb dokumentációja ingyenesen letölthető a Nokia webhelyének szoftverletöltési részéről, a következő címről:
www.nokia.com/pcsuite.

■ EGPRS, GPRS, HSCSD és CSD

A telefonnal használhatók az (E) GPRS (Enhanced GPRS-továbbfejlesztett GPRS), a GPRS (general packet radio service-általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás), a HSCSD (high-speed circuit switched data - nagysebességű áramkörkapcsolt adatkapcsolat), a CSD (circuit switched data - áramkörkapcsolt adatkapcsolat) és a *GSM-adat* szolgáltatások.

Az adatszolgáltatások elérhetőségéről és előfizetésük módjáról a szolgáltatónál érdeklődhetünk.

A HSCSD-szolgáltatások használata jobban megterheli a telefon akkumulátorát, mint a normál hanghívások vagy adathívások. Éppen ezért ajánlatos lehet a telefont az adatátvitel idejére az elektromos hálózathoz csatlakoztatni. Lásd: „Csomag alapú beállítások” (63. o.).

■ Adatkommunikációs alkalmazások

Az adatkommunikációs alkalmazások használatával kapcsolatos további információkért tekintsük át az adott alkalmazás dokumentációját.

Hívás kezdeményezése vagy fogadása nem javasolt a számítógépes kapcsolat alatt, mivel ez megszakíthatja a műveletet.

■ Bluetooth

A Bluetooth technológia segítségével az internethez kapcsolódhatunk egy kompatibilis hordozható számítógépről. Ehhez olyan szolgáltatót kell aktiválni a telefonon, amely támogatja az internet-hozzáférést, a számítógépnek pedig támogatnia kell a Bluetooth PAN (Personal Area Network) profilt. A telefon NAP- (network access point-hálózat-hozzáférési pont) szolgáltatásához való kapcsolódás és a számítógéppel történő párosítás után a telefon automatikusan csomagalapú internetes adatkapcsolatot létesít. A telefon NAP szolgáltatásának használatához nem szükséges telepíteni a PC Suite szoftvert.

Lásd: „Bluetooth vezeték nélküli technológia” (60. o.).

18. Tartozékok

A telefon funkciókészletének bővítéséhez számos tartozék áll rendelkezésre. Válasszunk ezek közül a tételek közül kommunikációs igényeinknek megfelelően.



19. Akkumulátorról szóló információk

■ Töltés és kisütés

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Egy új akkumulátor maximális teljesítményét csak két-három teljes feltöltési / kisütési ciklus után éri el.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltsük újra.

Ha a csereakkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor lehet, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémcsávok). Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését eredményezi. Tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C közötti hőmérsékleten. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is balesetveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétbe.

■ Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig Nokia akkumulátort használjunk. Annak ellenőrzéséhez, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, vásároljunk egyet egy hivatalos Nokia kereskedőtől, keressük meg az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logót a csomagoláson, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:

Ha az alábbi négy lépést sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha bármely okból az gondoljuk, hogy az akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, kerüljük annak használatát, és további segítségért vigyük el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizbe. A hivatalos Nokia szerviz vagy kereskedő ellenőrizni tudja az akkumulátor eredetét. Ha az eredet mégsem ellenőrizhető, vigyük vissza az akkumulátort abba kereskedésbe, ahol azt vettük.


A hologram hitelességének vizsgálata



1. Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.



2. Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, a címke mindegyik oldalán egy, kettő, három és négy pontnak kell látszania.

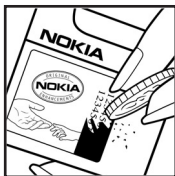

3. Keparjuk le a címke oldalát, így láthatóvá válik egy 20 számjegyű kód, például: 12345678919876543210. Fordítsuk el úgy az akkumulátort, hogy a számok felfelé nézzenek. A 20 számjegyű kód a felső sor elején kezdődik, és az alsó sorban folytatódik.



4. A www.nokia.com/batterycheck webhelyen található utasításoknak megfelelően ellenőrizzük, hogy a 20 számjegyű kód érvényes-e.

Szöveges üzenet létrehozásához írjuk be a 20 számjegyű kódot (például 12345678919876543210), és küldjük el azt a +44 7786 200276-os telefonszámra.

A műveletre a nemzeti és nemzetközi tarifák vonatkoznak.

A kód elküldése után egy üzenetet kapunk, amelyből megtudhatjuk, érvényes-e a kód.

Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?

Amennyiben nem tudunk meggyőződni a Nokia akkumulátor hitelességéről a címkén szereplő hologram alapján, ne használjuk az akkumulátort. További segítségért vigyük el a legközelebbi Nokia szervizbe vagy kereskedőhöz. A gyártó által nem jóváhagyott akkumulátor használata veszélyes lehet, valamint kisebb teljesítményhez, illetve a készülék és tartozékainak károsodásához vezethet. A nem megfelelő használat érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát is.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A lencsék (fényképezőgép, távolságérzékelő és fénymérő esetén) tisztítása puha, tiszta, száraz ruhával történjen.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- A készülék szervizbe adása előtt a megtartandó adatokról (például a névjegyzékről és a naptárról) mindig készítsünk biztonsági másolatot.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

További biztonsági tudnivalók

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Minden tartozékot tartsunk gyermekektől távol.

■ Üzemelési környezet

Mindenütt tartsuk be az adott területre érvényes előírásokat, és mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha annak használata tilos, illetve ha interferenciát vagy veszélyt idézhet elő. A telefont csak normál helyzetben használjuk. Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva használjuk, vagy a testtől legalább 1,5 cm távolságra. Ha a telefont hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől a fent megadott távolságra helyezzük el. Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

■ Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a rádiótelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljünk meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Szívritmus-szabályozók

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy a rádiótelefon legalább 15,3 cm-re (6 hüvelykre) legyen a szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel is összhangban van. Néhány tanács a szívritmus-szabályozóval élő személyeknek:

- mindig tartsuk a készüléket legalább 15,3 cm (6 hüvelyk) távolságra a szívritmus-szabályozótól;
- a készüléket nem szabad felső ingzebbe vagy mellényzebbe tenni;
- az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a telefont tartsuk a szívritmus-szabályozóval áttellenes oldali fülünkhöz.

Ha interferencia gyanúja merül fel, kapcsoljuk ki a készüléket, és tartsuk magunktól távol.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően ármeykolt elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. További tájékoztatásért forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt kiegészítők gyártójához vagy képviselőéhez.

A készüléket csak szakember javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiófrekvenciás berendezések mind megfelelően működnek-e. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható rádiótelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a készülék használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket. A rádiós távközlési eszközök repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénytörtőnek is minősülhet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is

robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyagtöltő-állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán-vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, valamint olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek.

■ Segélykérő hívások



Fontos: A rádiótelefonok, köztük ez a készülék is, rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés rádiótelefonon keresztül:

1. Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt.
Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM-kártyát helyeztünk a készülékbe.
2. A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
3. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot.
A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a Hívás gombot.

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, először azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérő hívást kezdeményezzünk. További tájékoztatásért olvassuk el figyelmesen az útmutatót, vagy forduljunk a szolgáltatóhoz.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelvek az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság. A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 1,15 W/kg.

A tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sáv szélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldal lévő termékinformációs oldalakon.

Tárgymutató

A

Adó-vevő	
beállítások	89
csatornahívás	84
csatornák	87
csoporthívás	84
hívások kezdeményezése és	
fogadása	84
kapcsolat bontása	83
kapcsolódás	83
privát hívás	85
visszahívási kérelmek	86
Akkumulátor	
töltés	14
töltöttség-szint-jelző	19
Aktív készenlét	20, 60
Antenna	17
AV. Lásd: Adó-vevő	

B

Beállítások	
biztonság	70
gyári beállítások	
visszaállítása	71
hangok	56
hívás	66
idő és dátum	58
konfiguráció	69
modem	63
tartozék	68
telefon	67
üzenet	46
Billentyűk lezárása	23
Biztonság	
hallókészülékek	115
hitelesítés	
információ (SAR)	117
járművek	115
orvosi eszközök	114
robbanásveszélyes	
környezetek	115
segélykérő hívások	116
szívritmus-szabályozók	114
Bluetooth	60
Böngésző	98

CS

Csevegés	37
Csuklósíj	17

E

E-mail alkalmazás	41
-------------------	----

É

Ébresztőóra	90
-------------	----

G

Gombok és csatlakozók	18
-----------------------	----

H

Hangutasítások	60
Hálózati szolgáltatások	7
Háttérkép	56
Hívás	24
elutasítás	25
fogadás	25
hangposta	45
kezdeményezés	24
lehetőségek	26
napló	53
várákoztatás	25
vége	24
Hívás utáni jelentés	67
Hozzáférési kódok	10

J

Jegyzetek	92
-----------	----

K

Kamera	
használat	75
lencse	18
Karbantartás	113
Készenléti állapot	19
Készenléti állapot	
hivatkozásai	21
Könyvjelzők	101

L

Letöltések	
beállítások	101
tartalom és alkalmazások	12

M

Memóriakártya	
behelyezés	14
formázás	74
tartó	18
Menü	27
Médialejátszó	76
Minimális közreműködést igénylő szolgáltatás	16

N

Naptár	91
Névjegyek	
adatok törlése	51
használt memória	51
hozzáadás	49
keresés	49
másolás	50
saját számok	52
szerkesztés	50
szolgáltatási számok	52
törlés	50
Névjegykártyák	51
Nokia PC Suite	107

O

Operátorlogó	57
Osztott memória	8

R

Rádió	78
-------------	----

S

Saját hivatkozások	58
Segélykérő hívások	116
SIM-kártya	13

SZ

Számológép	93
Szinkronizálás	64
Szolgáltatás	
bejövő	102
parancsok	45
Szolgáltató menü	73
Szöveg bevitele	29
Sztereo térhatás	82

T

Tartozékok	109
Teendők	92
Telefon szoftverének	
frissítése	71
Témák	55

Ü

Üzem mód	55
Üzenetek	
audio	36
azonnali	35
hang	44
hír	45
multimédia	32
sablonok	35
SIM	31
szöveg	28

Z

Zenelejátszó	77
--------------------	----