

Nokia 6131 – Felhasználói útmutató



NOKIA
6131

9246242

1. kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy az RM-115 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EK irányelv egyéb rendelkezéseinek.

A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

CE 0434



Az áthúzott, kerek szemétyűjtő-tartály azt jelenti, hogy az Európai Unión belül a készüléket élettartama végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatni. Ez nemcsak a készülékre, hanem az említett ábrával jelzett összes tartozékra vonatkozik. A terméktől ne háztartási hulladékként szabaduljunk meg.

Copyright © 2006 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia, a Visual Radio, a Nokia Connecting People, az Xpress-on, az XpressPrint és a Pop-Port a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia tune a Nokia Corporation hang védjegye.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997–2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a vevő mint magánszemély az MPEG-4 képi szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Engedély semmilyen más felhasználásra, közvetve sem adható. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <<http://www.mpegla.com>>.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

Ez a Nokia készülék megfelel az adott veszélyes anyagok elektromos vagy elektronikus berendezésekben való használatáról szóló 2002/95/EK irányelvnek.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elvesztéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogy is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

Tartalom

Biztonságunk érdekében.....	9
Általános információk	13
A funkciók áttekintése	13
Hozzáférési kódok	14
Konfigurációs beállítások szolgáltatás.....	15
Tartalom letöltése	15
Nokia ügyfélszolgálat.....	16
1. Használatbavétel	17
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	17
A microSD-kártya behelyezése	18
A microSD-kártya eltávolítása.....	18
Az akkumulátor töltése.....	19
A telefon szétnyitása és összecsukása	20
A telefon be- és kikapcsolása	20
Antenna.....	21
Csuklósíj	21
2. A telefon	22
Gombok és csatlakozók	22
Készletléti állapot.....	23
Billentyűzár	27
SIM-kártya nélkül használható funkciók.....	27
3. Hívásfunkciók	28
Hívás kezdeményezése.....	28
Hívás fogadása vagy elutasítása	29
Lehetőségek hívás közben.....	30

4. Szövegrírás	31
Prediktív szövegbevitel	31
Hagyományos szövegbevitel	32
5. Mozgás a menürendszerben	33
6. Üzenetkezelés	34
Szöveges üzenetek (SMS).....	34
SIM-üzenetek	36
Multimédia üzenetek (MMS)	36
Ha megtelt a memória	39
Mappák.....	39
Képeslapok.....	40
Azonnali üzenetek.....	40
Nokia Xpress-hangüzenetek.....	41
Email alkalmazás	42
Csevegés.....	45
Hangüzenetek.....	51
Hálózati hírek	51
Szolgáltatási parancsok.....	51
Üzenetek törlése.....	52
Üzenetek beállításai.....	52
7. Névjegyzék	56
Nevek keresése	56
Nevek és telefonszámok mentése.....	56
Adatok mentése	56
Névjegyek másolása.....	57
Névhez tartozó adatok módosítása.....	57
Névjegyek törlése	58
Saját jelenlét.....	58
Figyelt nevek.....	59
Névjegykártyák.....	61
Beállítások.....	61

Csoportok	61
Gyorshívások.....	62
Információs, szolgáltatási és saját számok.....	62
8. Hívásnapló	63
Helymeghatározási információk.....	63
9. Beállítások	64
Üzem mód.....	64
Témák.....	64
Hangok	64
Fő kijelző.....	65
Külső kijelző.....	66
Idő és dátum	66
Saját hivatkozások	67
Kapcsolatok.....	69
Hívás.....	75
Telefon.....	76
Tartozékok	77
Konfiguráció.....	77
Biztonság	78
Telefonszoftver-frissítések.....	79
Gyári beállítások visszaállítása	81
10.Szolgáltató menü.....	82
11.Galéria	83
Képek nyomtatása	83
Memóriakártya	84
12.Média	86
Kamera	86
Médialejátszó	87
Zenelejátszó.....	88

Rádió	90
Hangrögzítő	91
Hangszínszabályozó.....	92
Sztereó térhatás.....	93
13.Szervező	94
Ébresztőóra.....	94
Naptár.....	95
Teendők	96
Jegyzetek	96
Számológép.....	96
Időzítés	97
Stopperóra.....	97
14.Adóvevő	99
Adóvevő-csatornák	99
Az adóvevő be- és kikapcsolása.....	101
Adóvevő-hívások kezdeményezése és fogadása	101
Visszahívási kérelmek	103
Privát partner hozzáadása	104
AV-beállítások	105
Konfigurációs beállítások	105
Internet.....	106
15.Alkalmazások	107
Játék indítása.....	107
Alkalmazás indítása	107
Néhány alkalmazással kapcsolatos lehetőség.....	107
Alkalmazás letöltése	108
Prezentációs program.....	108
16.SIM-alkalmazások	110
17.Internet	111

A böngészés beállításai.....	111
Csatlakozás szolgáltatáshoz.....	111
Oldalak böngészése.....	112
Könyvjelzők	113
A megjelenítés beállításai.....	114
Biztonsági beállítások.....	115
Letöltési beállítások.....	115
Hírpotaíók.....	116
Cache-memória	116
Böngésző biztonsági beállításai.....	117
18.A telefon csatlakoztatása számítógéphez.....	119
Nokia PC Suite.....	119
EGPRS, HSCSD és CSD.....	119
Adatkommunikációs alkalmazások.....	120
19.Akkumulátorról szóló információk	121
Töltés és kisütés.....	121
Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek.....	122
Kezelés és karbantartás.....	124
További biztonsági tudnivalók	125
Tárgymutató	129

Biztonságunk érdekében

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, sőt törvénytörtő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói kézikönyv tartalmaz.



BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA

Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A rádiótelefonok interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítmény romlását okozhatja.



KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a telefont.



REPÜLŐGÉPEN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. A mobilkészülékek interferenciát okozhatnak a repülőgépen.



TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a telefont üzemanyag-töltő-állomásokon. Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne használjuk.



ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Ne használjuk a telefont olyan helyen, ahol robbantási műveletet készítenek elő.



MEGFELELŐ HASZNÁLAT

A készüléket csak normál helyzetben használjuk, a termék dokumentációjában leírtaknak megfelelően. Felelősen ne érjünk az antennához.



SAKSZSERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjunk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



VÍZÁLLÓSÁG

A telefon nem vízálló. Tartsuk szárazon.



BIZTONSÁGI MÁSOLATOK

A telefonban tárolt fontos adatokról ne felejtünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.



CSATLAKOZTATÁS MÁS KÉSZÜLÉKEKHEZ

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOK

Győződjünk meg arról, hogy a telefon be van kapcsolva és működik. A kijelző törléséhez és a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges. Írjuk be a segélyhívó számot, és nyomjuk meg a Hívás gombot. Adjuk meg a tartózkodási helyünket. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ A készülékről

A tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz használata az EGSM 850-es, 900-as, 1800-as és 1900-as hálózatokon engedélyezett. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteletben mások személyiségi és egyéb törvényes jogait.

Képek és videóklipek rögzítésekor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteletben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait.



Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a rádiófrekvenciás eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

■ Hálózati szolgáltatások

A telefon használatához szükség van egy rádiótelefon-szolgáltatással kötött szolgáltatási szerződésre. A készülék számos funkciója a rádiófrekvenciás hálózat szolgáltatásaitól függően működik. Ezek a hálózati szolgáltatások nem biztos, hogy minden hálózatban elérhetők, illetve előfordulhat, hogy azokat külön meg kell rendelni a saját szolgáltatónkánál. Szükség esetén a szolgáltatás használatára és díjszabására vonatkozóan további tájékoztatást is kérni kell a szolgáltatótól. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások esetleg csak korlátozott módon használhatók. Egyes hálózatok például nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és szolgáltatást.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Az ilyen funkciók meg sem jelennek az eszköz menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készüléket az általánostól eltérő módon állította be a szolgáltató. Ez érintheti a menüelemek neveit, azok sorrendjét, illetve az ikonokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ez a készülék támogatja a TCP/IP protokollon alapuló WAP 2.0-s protollokat (a HTTP-t és az SSL-t). A készülék egyes funkcióit, mint például az MMS (multimédia üzenet) küldését, a böngészést, az e-mail alkalmazást, a csevegést, a jelenléti információval bővített névjegyzéket, a távoli szinkronizálást vagy a böngészőn, illetve az MMS-en keresztül tartalomletöltést csak akkor vehetjük igénybe, ha azt a hálózat támogatja.

■ Osztott memória

A készülék alábbi funkciói az osztott memóriát használhatják: galéria, névjegyzék, szöveges üzenetek, multimédia üzenetek, csevegőüzenetek, e-mailek, naptár, teendőjegyzetek, Java™-játékok és -alkalmazások, valamint a jegyzetalkalmazás. Az ilyen funkciók használata csökkentheti az osztott memóriát használó többi funkció számára rendelkezésre álló szabad memóriát. Ha például sok Java-alkalmazást tárolunk, az teljesen lefoglalhatja a szabad memóriát. Ha ilyenkor egy osztott memóriát használó funkciót szeretnénk használni, a készüléken megjelenhet egy üzenet, miszerint a memória megtelt. Ebben az esetben a folytatás előtt törölnünk kell néhány, az osztott memóriában tárolt elemet vagy információt. Egyes funkciók, például a szöveges üzenetek saját memóriaterülettel is rendelkezhetnek a más funkciókkal megosztott memórián kívül.

■ Tartozékok

Néhány praktikus szabály a tartozékokra vonatkozóan

- Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektől távol.
- A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.
- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműbe beszerelt tartozékok rögzítése és működése megfelelő-e.
- A bonyolult autós tartozékok beszerelését kizárólag szakképzett személy végezheti.

■ A funkciók áttekintése

A telefon számos, a napi teendőket megkönnyítő funkciót tartalmaz; ilyen például a szöveges, illetve multimédia üzenetek kezelése, a naptár, az óra, az ébresztőóra, a rádió, a zenelejátszó és a beépített kamera. A készülék által nyújtott további szolgáltatások:

- Minimális közreműködést igénylő online szolgáltatás a konfigurációs beállítások letöltéséhez. Lásd: [Minimális közreműködést igénylő szolgáltatás](#) című rész (21. oldal) és [Konfigurációs beállítások szolgáltatás](#) című rész (15. oldal).
- Adóvevő Lásd: [Adóvevő](#) című rész (99. oldal).
- Egy microSD-memóriakártya a telefon memóriájának kibővítésére. Lásd: [A microSD-kártya behelyezése](#) című rész (18. oldal) és [Memóriakártya](#) című rész (84. oldal).
- Aktív készenlét. Lásd: [Aktív készenlét](#) című rész (24. oldal).
- Audioüzenetek. Lásd: [Nokia Xpress-hangüzenetek](#) című rész (41. oldal).
- Csevegés. Lásd: [Csevegés](#) című rész (45. oldal).
- E-mail alkalmazás. Lásd: [Email alkalmazás](#) című rész (42. oldal).
- Továbbfejlesztett hanghívás. Lásd: [Továbbfejlesztett hanghívás](#) című rész (29. oldal) és [Hangutasítások](#) című rész (68. oldal).
- Jelenlét-információval bővített névjegyzék. Lásd: [Saját jelenlét](#) című rész (58. oldal).
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™). Lásd: [Alkalmazások](#) című rész (107. oldal).

■ Hozzáférési kódok

Biztonsági kód

A biztonsági kód (5-10 számjegy) megvédi a telefont a jogosulatlan használattól. A gyárilag beállított kód 12345. Ha módosítani akarjuk a kódot, és be akarjuk állítani, hogy a telefon kérje a kódot, olvassuk át a következőt: [Biztonság](#) című rész (78. oldal).

PIN-kódok

A PIN-kód, azaz személyes azonosítószám és az UPIN-kód, azaz univerzális személyes azonosítószám (4-8 számjegy) segít megvédeni a SIM-kártyát a jogosulatlan használat ellen. Lásd: [Biztonság](#) című rész (78. oldal).

A PIN2-kód (4-8 számjegy), amelyet a SIM-kártyával kaphatunk, bizonyos funkciók használatához szükséges.

A modul-PIN-kód a biztonsági modul információinak eléréséhez kell. Lásd: [Biztonsági modul](#) című rész (117. oldal).

Az aláíró PIN-kód a digitális aláírásokhoz szükséges. Lásd: [Digitális aláírás](#) című rész (118. oldal).

PUK-kódok

A PUK-kód, azaz személyes feloldókulcs és az UPUK-kód, azaz univerzális személyes feloldókulcs (8 számjegy) szükséges a blokkolt PIN-kód és UPIN-kód feloldásához. A PUK2-kód (8 számjegy) a leblokkolt PIN2-kód módosításához szükséges. Ha a kódot nem kaptuk meg a SIM-kártyával, kérjük azt a szolgáltatótól.

Korlátozójelszó

A korlátozójelszó (4 számjegy) a [Híváskorlátozás](#) funkció használatakor szükséges. Lásd: [Biztonság](#) című rész (78. oldal).

■ Konfigurációs beállítások szolgáltatás

A hálózati szolgáltatások, mint például a mobilinternet-szolgáltatás, az MMS, a Nokia Xpress-hangüzenetek vagy a távoli internetszerverrel való szinkronizálás igénybevételéhez a telefont megfelelően be kell állítani. A beállításokat konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk a szolgáltatótól. Ha megkaptuk a beállításokat, mentjük azokat a telefonon. Előfordulhat, hogy a szolgáltató PIN-kódot ad meg a beállítások mentéséhez. Az elérhetőségről bővebb információkat a hálózatüzemeltetőtől, a szolgáltatótól vagy a legközelebbi Nokia márkakereskedőtől kaphatunk, illetve meglátogathatjuk a Nokia webhelyének támogatásoldalát a www.nokia.com/support címen.

Miután a beállításokat konfigurációs üzenetként megkaptuk, és a beállítások mentése és aktiválása nem történik meg automatikusan, a kijelzőn a *Konfigurációs beállítások érkeztek*: üzenet jelenik meg.

A beállítás mentéséhez válasszuk a **Megnéz > Ment** lehetőséget. Ha a telefon kijelzőjén az *Adja meg a beállítások PIN-jét*: üzenet jelenik meg, írjuk be a beállításokhoz tartozó PIN-kódot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. A PIN-kódot a beállításokat továbbító szolgáltatótól kaphatjuk meg. Ha még nem mentettünk beállításokat, akkor ezeket a telefon alapértelmezett beállításokként menti és aktiválja. Ellenkező esetben az *Aktiválja a mentett konfigurációs beállításokat?* kérdés jelenik meg a kijelzőn.

A kapott beállítások elvetéséhez válasszuk a **Kilép** vagy **Megnéz > Elvet** lehetőséget.

■ Tartalom letöltése

Előfordulhat, hogy új tartalmat (például témákat) tölthetünk le a telefonra (hálózati szolgáltatás). Válasszuk a letöltési funkciót (például a *Galéria* menüben). A letöltési funkció eléréséhez tekintsük meg az adott menük leírását.

Letölthetünk frissítéseket is a telefon szoftveréhez (hálózati szolgáltatás). Lásd: **Telefon** című rész (76. oldal), *Telefonfrissítések*.

A különböző szolgáltatások elérhetőségével, számlázásával és tarifáival kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

■ Nokia ügyfélszolgálat

A www.nokia.com/support címen vagy a helyi Nokia weboldalon a kiegészítő információk, a letöltések és a Nokia termékekhez kapcsolódó szolgáltatások mellett megtalálhatjuk a kézikönyv legújabb változatát.

A webhelyen információkat találhatunk a Nokia termékeinek és szolgáltatásainak használatáról. A Nokia helyi ügyfélszolgálatának listája a www.nokia.com/customerservice címen tekinthető meg.

Karbantartási információkért keressük meg a legközelebbi Nokia szervizt a www.nokia.com/repair weboldalon.

1. Használatbavétel

■ A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.


A SIM-kártyákat tartsuk kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató, a hálózat üzemeltetője vagy más értékesítő.

A készülék BL-4C akkumulátorral üzemel. Mindig eredeti Nokia akkumulátorokat használjunk. Lásd: [Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek](#) című rész (122. oldal).


A SIM-kártya és az érintkezői könnyen megsérülhetnek, ha megkarcoljuk vagy meghajlítjuk, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy eltávolításánál.

A telefon hátlapjának eltávolításához egy kicsit nyomjuk le azt (1), és csúsztassuk le a telefonról (2). Távolítsuk el az akkumulátort az ábrán látható módon (3).

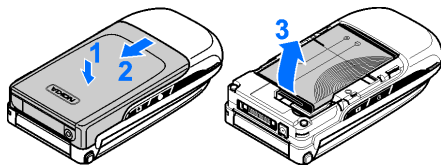


Nyissuk ki a SIM-kártya tartóját (4), és a SIM-kártyát helyezzük a tartóba (5).

Zárjuk be a SIM-kártya tartóját (6).

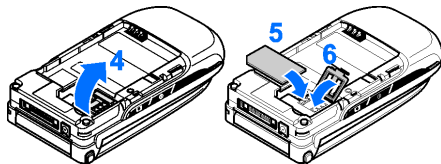

Helyezzük vissza az akkumulátort (7). Csúsztassuk vissza a hátlapot a helyére (8, 9).

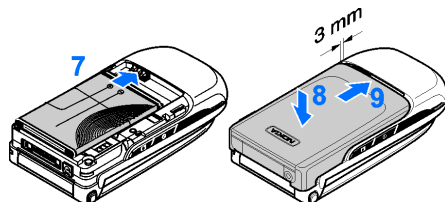


■ A microSD-kártya behelyezése

A microSD-kártyákat tartsuk kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.

1. Távolítsuk el a telefon hátlapját.
2. Helyezzük a kártyát a microSD-kártyanyílásba úgy, hogy az aranszínű érintkezők lefelé nézzenek, majd nyomjuk be a kártyát, amíg a helyére nem rögzül.
3. Zárjuk vissza el a telefon hátlapját.

A készülékkel csak kompatibilis microSD-kártyát használunk. Más memóriakártyák, mint például a csökkentett méretű multimédia kártyák nem kompatibilisek a készülékkel, ráadásul bele sem férnek a microSD-kártya tartójába. Egy nem kompatibilis memóriakártya használata kárt okozhat a memóriakártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek.

Csak olyan microSD-kártyát használunk, amelynek e készülékkel való használatát a Nokia jóváhagyta. A Nokia jóváhagyott, memóriakártyákra vonatkozó ipari szabványokat használja, de lehet, hogy nem mindegyik gyártó kártyája működik megfelelően, vagy azok nem kompatibilisek ezzel a készülékkel.

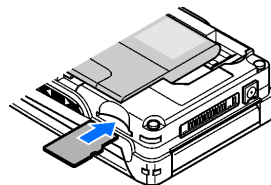

■ A microSD-kártya eltávolítása



Fontos: Ne távolítsuk el a microSD-kártyát olyankor, amikor azon írási vagy olvasási műveletet hajtunk végre. Ha a kártyát egy ilyen művelet közben távolítjuk el, akkor azzal kárt okozhatunk a memóriakártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek.

A microSD-kártyát behelyezhetjük vagy kicserélhetjük a telefon kikapcsolása nélkül.

1. Győződjünk meg arról, hogy egyetlen alkalmazás sem használja a microSD-kártyát.
2. Távolítsuk el a telefon hátlapját.
3. Nyomjuk be enyhén a microSD-kártyát a rögzítés kioldásához.
4. Távolítsuk el a microSD-kártyát a foglalatból.

■ Az akkumulátor töltése

Mielőtt a készülékkel használjuk, ellenőrizzük a töltő modellszámát. A készülék az AC-3 és az AC-4 jelű töltővel használható.




Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőtől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

1. Csatlakoztassuk a töltőt fali konnektorba.
2. Csatlakoztassuk a töltő vezetékét a telefon aljára található csatlakozóhoz.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

A töltési idő a használt töltőtől függ. A BL-4C típusú akkumulátor AC-3 akkumulátortöltővel történő feltöltése körülbelül 2 óra 20 percre tart, ha ezalatt a telefon mindvégig készenléti állapotban van.

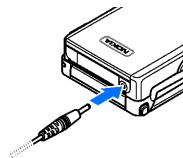


■ A telefon szétnyitása és összecsukása

A telefon kinyitásához nyomjuk meg a kioldó gombot (1). A fedőlap automatikusan kinyílik (2).

A telefon bezárásához hajtjuk össze kézzel a telefont zárt helyzetbe.

A telefon kinyitásakor és becsukásakor hallható hang kikapcsolásához lásd: [Hangok](#) című rész (64. oldal).

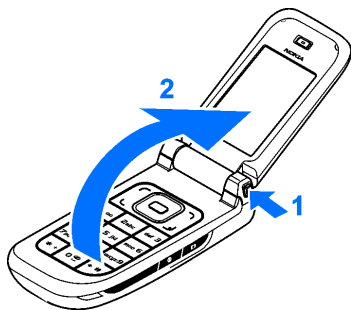

■ A telefon be- és kikapcsolása



Figyelmeztetés: Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

A telefon be- vagy kikapcsolásához nyomjuk meg a bekapcsológombot. Lásd: [Gombok és csatlakozók](#) című rész (22. oldal).

Ha a telefon PIN- vagy UPIN-kódot kér, akkor adjuk meg a kódot (a kijelzőn **** látható), majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Az idő, az időzóna és a dátum beállítása

Adjuk meg a helyi időt, válasszuk ki az adott hely időzónáját, azaz adjuk meg a greenwichi középидőtől (GMT) mért különbségét, majd adjuk meg a dátumot. Lásd: [Idő és dátum](#) című rész (66. oldal).

Minimális közreműködést igénylő szolgáltatás


Amikor először kapcsoljuk be a telefont, és az készenléti állapotban van, a telefon felszólít minket, hogy szerezzük be a konfigurációs beállításokat a szolgáltatótól (hálózati szolgáltatás). Hagyjuk jóvá vagy utasítunk el a felszólítást. Lásd: [Csatl. szolg. webhelyéhez](#) című rész (78. oldal) és [Konfigurációs beállítások szolgáltatás](#) című rész (15. oldal).

■ Antenna

A készülék belső antennával rendelkezik.




Megjegyzés: Más rádió adó-vevőkhöz hasonlóan, lehetőleg ne érjünk a bekapcsolt készülék antennájához. Az antenna megérintése a hangminőség romlását okozhatja, és a készülék esetleg a szükségesnél magasabb energiaszinten fog üzemelni. Ha a készülék működtetése közben nem érünk az antenna környékéhez, optimalizálhatjuk az antenna teljesítményét és az akkumulátor élettartamát.

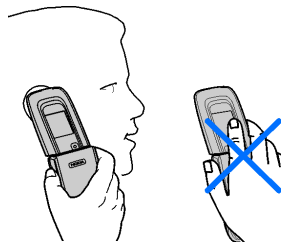

■ Csuklósíj


Fűzzük át a csuklósíjat az ábrán látható módon a telefonon található nyíláson, majd húzzuk szorossra.

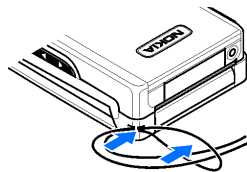

2. A telefon

■ Gombok és csatlakozók

- 1 Fülhöz helyezhető hangszóró
- 2 Fő kijelző
- 3 Bal és jobb választógomb
- 4 Középső választógomb
- 5 Hívás gomb
- 6 Billentyűzet
- 7 Infraport
- 8 Kioldó gomb
- 9 Négyirányú navigálógomb
- 10 Vége gomb
- 11 Hangszóró
- 12 Telefonszij nyílása
- 13 Pop-Port™ csatlakozó fedele
- 14 Töltő csatlakozója

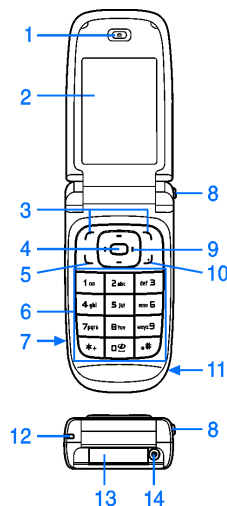


15 Kameranlencse

16 Hangerő-szabályzó gombok (hangerő fel = AV-gomb)

17 Külső kijelző


18 Kameragomb

19 Bekapcsológomb

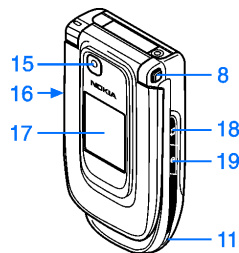

Csatlakozófedél

Tartozékok csatlakoztatásához nyissa fel a Pop-Port™ csatlakozó fedelét.

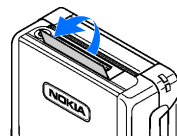


■ Készenléti állapot

A telefon akkor van készenléti állapotban, amikor készen áll a használatra, és még nem írtunk be semmilyen karaktert.

Fő kijelző

- 1 A mobilhálózat térerőssége
- 2 Akkumulátor töltöttségi állapota
- 3 Ikonok
- 4 A hálózat neve vagy az operátorlogó
- 5 Óra
- 6 Fő kijelző
- 7 A bal választógomb funkciója a **Kedven.** vagy egy másik funkció. Lásd: [Bal választógomb](#) című rész (67. oldal).
- 8 A középső választógomb funkciója a **Menü.**
- 9 A jobb választógomb funkciója a **Nevek** vagy egy másik funkció. Lásd: [Jobb választógomb](#) című rész (67. oldal). A különböző szolgáltatók beállíthatnak más funkciót is, amely az is az adott szolgáltató weblapjára ugrik.

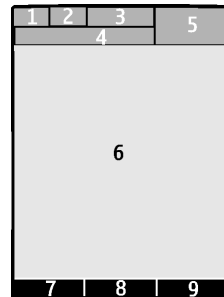

Aktív készenlét

A készenléti kijelzőn meg fog jelenni azon funkciók és információk listája, amelyek közvetlenül elérhetők készenléti állapotban. Az állapot bekapcsolásához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Fő kijelző** > **Készenléti mód beállításai** > **Aktív készenlét** > **Saját aktív készenlét** lehetőséget. Készenléti módban a listában a navigálógombot felfelé vagy lefelé nyomva mozoghatunk. Egy adott funkció kiválasztásához nyomjuk meg a **Választ** gombot, vagy egy adott információ megjelenítéséhez a **Megnéz** gombot. Egy sor elején és végén a balra és jobbra mutató nyilak további információk elérhetőségét jelölik, amit balra vagy jobbra lapozással érhetünk el. Az aktív készenléti navigációs mód befejezéséhez válasszuk a **Kilép** lehetőséget.

Az aktív készenléti mód beállításához és módosításához aktiváljuk a navigációs módot, és válasszuk az **Opciók** > **Aktív készenlét** > **Saját aktív készenlét** > **Opciók** lehetőséget, majd a következőket:
Testreszabás — telefonfunkciók hozzárendelése vagy módosítása készenléti módban.

Szervezés — a készenléti funkciók mozgatása.

Aktív készenlét engedély. — a készenléti navigációs mód eléréséhez használt gomb módosítása. A beállítások módosításával kapcsolatban lásd: **Készenléti mód beállításai** című rész (65. oldal).

Az aktív készenléti mód kikapcsolásához válasszuk az **Opciók** > **Aktív készenlét** > **Ki** lehetőséget, vagy válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Fő kijelző** > **Készenléti mód beállításai** > **Aktív készenlét** > **Ki** lehetőséget.

Gyorsbillentyűk készenléti állapotban

- A hívott számok listájának eléréséhez nyomjuk meg egyszer a Hívás gombot. Lépjünk a kívánt számhoz vagy névhez, és a szám hívásához nyomjuk meg a Hívás gombot.
- A böngésző elindításához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **0**-s gombot.
- Hangpostafiókunk felhívásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az **1**-es gombot.
- Használjuk a navigálógombokat hivatkozásként. Lásd: **Saját hivatkozások** című rész (67. oldal).
- Nyomjuk meg a kameragombot a kamera indításához (fénykép).
- Kameramódban közelítéshez és távolításhoz használjuk a hangerő-szabályozó gombokat.
- Ha a telefon össze van csukva, a hangerőszabályzó gombok egyikével némíthatjuk el a bejövő hívás csengését.
- Az üzemmódmenü eléréséhez nyomjuk meg a bekapcsológombot.

Ikonok

-  Olvasatlan üzenetek vannak a **Bejövő** mappában.
-  El nem küldött, megszakított vagy sikertelen üzenetek vannak a **Kimenő** mappában.
-  A telefon nem fogadott hívást regisztrált.
-  A telefonnal csevegőszolgáltatáshoz kapcsolódtunk, melynek állapota online vagy offline.

-  Egy vagy több csevegőüzenetünk érkezett, és csatlakozva vagyunk a csevegőszolgáltatáshoz.
-  A billentyűzet le van zárva.
-  A telefon nem csörög bejövő híváskor vagy szöveges üzenet érkezésekor.
-  Az ébresztőóra be van kapcsolva (*Bekapcsol*).
-  Az időzítés folyamatban van.
-  A stopperóra a háttérben működik.
-  A telefon regisztrálva van egy GPRS- vagy egy EGPRS-hálózathoz.
-  Létre van hozva egy GPRS- vagy egy EGPRS-kapcsolat.
-  Az GPRS- vagy EGPRS-kapcsolat fel van függesztve, például mert a telefon az EGPRS-kapcsolat alatt bejövő vagy kimenő hívást érzékelt.
-  A Bluetooth-kapcsolat aktív.
-  ,  Az adóvevő-szolgáltatás aktív, illetve fel van függesztve. Lásd: [Adóvevő](#) című rész (99. oldal).
-  Ha két telefonvonalunk van, akkor a második van kiválasztva.
-  Minden bejövő hívásunkat átirányítottuk egy másik telefonszámra.
-  A kihangosító aktiválva van, vagy a zeneállvány csatlakozik a telefonhoz.
-  A hívásokat egy zárt hívócsoporthoz korlátoztuk.
-  Az időzített üzemmód ki van választva.
-  ,  ,  vagy 
Fülhallgató, kihangosító, hurok vagy zeneállvány van a telefonhoz csatlakoztatva.

■ Billentyűzár

Ha el akarjuk kerülni a gombok véletlen lenyomását, nyomjuk meg a **Menü**, majd 3,5 másodpercen belül a * gombot a billentyűzet lezárásához.

A billentyűzár feloldásához nyomjuk meg a **Kiold**, majd másfél másodpercen belül a * gombot. Ha a *Biztonsági billentyűzár* beállítás értéke **Be**, akkor adjuk meg a kódot, ha a telefon kéri azt.

Hívás fogadásához (aktív billentyűzár mellett) nyomjuk meg a Hívás gombot. Ha a hívást befejeztük vagy elutasítottuk, a billentyűzár automatikusan bekapcsol.

A *Biztonsági billentyűzár* funkcióról szóló bővebb információhoz lásd: **Telefon** című rész (76. oldal).

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám a kóddal rendelkező billentyűzár bekapcsolt állapotában is felhívható.

■ SIM-kártya nélkül használható funkciók

A telefon számos funkciója használható SIM-kártya nélkül is (például a kompatibilis számítógéppel vagy kompatibilis eszközzel végzett adatátvitel). Vegyük figyelembe, hogy ha a telefont SIM-kártya nélkül használjuk, akkor a menüben egyes funkciók halványan jelennek meg és nem használhatók. Távoli internetes kiszolgálóval nem lehet szinkronizálni SIM-kártya nélkül.

Egyes hálózatokon a segélyhívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM-kártyát helyeztünk a készülékbe.

3. Hívásfunkciók

■ Hívás kezdeményezése

1. Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.

Nemzetközi hívásnál a nemzetközi előtag beírásához nyomjuk meg kétszer a * gombot (a + karakter helyettesíti a nemzetközi előhívót), írjuk be az ország hívókódját, a körzetszámot a kezdő 0 nélkül, majd a telefonszámot.

2. A szám hívásához nyomjuk meg a Hívás gombot.
3. A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a Vége gombot, vagy csukjuk össze a telefont.

A *Névjegyzék* menübe mentett nevek/számok keresésével kapcsolatban lásd: [Nevek keresése](#) című rész (56. oldal). A szám hívásához nyomjuk meg a Hívás gombot.

A hívott számok listájának eléréséhez készenléti állapotban nyomjuk meg egyszer a Hívás gombot. Egy szám hívásához, válasszuk ki azt, majd nyomjuk meg a Hívás gombot.

Gyorshívások

A 2-9 gyorshívó gombokhoz telefonszámokat rendelhetünk. Lásd: [Gyorshívások](#) című rész (62. oldal). A számot a következő módszerek egyikével tudjuk felhívni:

- Nyomjuk meg valamelyik gyorshívó gombot, majd a Hívás gombot.
- Ha a *Gyorstárcsázás* funkció állapota *Be*, nyomjuk meg és tartuk lenyomva a gyorshívó gombot mindaddig, amíg a hívás el nem indul. Lásd: *Gyorstárcsázás*, [Hívás](#) című rész (75. oldal).

Továbbfejlesztett hanghívás

Telefonhívást kezdeményezhetünk úgy, hogy kimondjuk a telefon névjegyzékébe mentett nevet. A telefon névjegyzékében szereplő összes névjegyéhez automatikusan hozzáadásra kerül egy hangutasítás.

Ha egy alkalmazás adatokat küld vagy fogad csomag alapú kapcsolat használatával, hanghívás kezdeményezése előtt zárjuk be az alkalmazást.

A hangminták a kiválasztott nyelvtől függenek. A nyelv beállításához lásd: [Hangvisszajátszás nyelve](#), [Telefon című rész](#) (76. oldal).



Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között a hanghívásra.

1. Készenléti állapotban nyomjuk le és tartjuk lenyomva a jobb választógombot, vagy nyomjuk le a hangerőcsökkentő gombot. Egy rövid hangjelzés hallható, és a *Most beszéljen* szöveg jelenik meg a kijelzőn. Ha szabályozógombbal rendelkező kompatibilis fülhallgatót használunk, a hanghívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a fülhallgató szabályozógombját.
2. Tisztán mondjuk ki a hangutasítást. Ha a hangfelismerés sikeres volt, a találatok listája megjelenik. A telefon lejátssza a találati lista első hangutasítását. Másfél másodperc múlva a telefon felhívja a számot, vagy ha az eredmény nem a kívánt szám, akkor lapozunk egy másik elemhez, és válasszuk ki azt annak felhívásához. A telefonfunkciók hangutasítással történő elérése hasonló a hanghívások használatához. Lásd: [Hangutasítások](#), [Saját hivatkozások](#) című rész (67. oldal).

■ Hívás fogadása vagy elutasítása

A bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a Hívás gombot, vagy nyissuk szét a telefont. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot, vagy csukjuk össze a telefont.

Egy bejövő hívás elutasításához szétnyitott telefonon nyomjuk a Vége gombot. Egy bejövő hívás visszautasításához összecsakított telefonon nyomjuk le és tartjuk lenyomva az egyik hangerőszabályzó gombot.

A csengőhang némításához az összecsakított telefonon nyomjuk meg az egyik hangerőszabályzó gombot vagy a **Némít** gombot.



Tipp: Ha az *Átírányítás, ha foglalt* funkció be van kapcsolva, például a hangpostafiókra irányítva, a bejövő hívás elutasításával a hívást egyben át is irányítjuk. Lásd: *Hívás* című rész (75. oldal).

Ha egy fülhallgatógombbal rendelkező kompatibilis fülhallgatót csatlakoztattunk a telefonhoz, a hívást a gomb megnyomásával is fogadhatjuk, illetve befejezhetjük.

Hívásvárakoztatás

Aktív hívás közben a várakozó hívást a Hívás gomb megnyomásával fogadhatjuk. Az első hívás tartásba kerül. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot.

A *Hívásvárakoztatás* funkció bekapcsolásáról szóló további információkért lásd: *Hívás* című rész (75. oldal).

■ Lehetőségek hívás közben

A legtöbb lehetőség, amelyeket hívás közben használhatunk, hálózati szolgáltatás. Az elérhetőség tekintetében forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hívás közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Hívás közben a következő lehetőségek érhetők el: *Mikrofon ki* vagy *Mikrofon be*, *Névjegyzék*, *Menü*, *Billentyűzár*, *Felvétel*, *Hangszóró* vagy *Telefon*.

A hálózati szolgáltatások lehetőségei: *Fogadás* vagy *Elutasítás*, *Tartás* vagy *Beléptetés*, *Új hívás*, *Konferenciába léptetés*, *Hívás befejezése*, *Összes bontása* és a következők:

DTMF-küldés — hangfrekvenciás jelsorok küldése.

Felcserélés — váltás az aktív és a tartott hívás között.

Átkapcsolás — tartott hívás összekapcsolása az aktív hívással és kilépés a hívásból.

Konferencia — konferenciahívás létrehozása (legfeljebb öt személy vehet részt benne).

Magánhívás — ha valakivel kettesben akarunk beszélni egy konferenciahívásban.



Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

4. Szövegírás

Szöveget – például üzenet írásához – a hagyományos módszerrel vagy a prediktív szövegbevitel használatával írhatunk be. Szöveg írása közben szövegbeviteli ikonok jelennek meg a kijelző felső részén. A  a hagyományos beviteli módot jelöli, a  pedig a prediktív beviteli módot. A prediktív szövegbevitel segítségével gyorsabban írhatunk be szöveget, ha a telefon billentyűzetét és a beépített szótárat használjuk. Egy betűt egyetlen gombnyomással írhatunk be. A  jelzi a *Szóajánlás* funkcióval kiegészített prediktív beviteli módot. A telefon megpróbálja kitalálni és befejezni az adott szót, mielőtt beírnánk annak összes karakterét.

A szövegbeviteli ikon melletti **Abc**, **abc** vagy **ABC** ikon a kis- vagy nagybetűs írásmódot jelzi. A kis- és nagybetűk között a # gombbal válthatunk.

Az **123** a számmódot jelöli. Ha a betűírásról át szeretnénk térni számbevitelre, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a # gombot, és válasszuk a *Számmód* lehetőséget.

A szövegírási nyelv szövegírás közbeni beállításához válasszuk az **Opciók** > *Írás nyelve* lehetőséget.

■ Prediktív szövegbevitel

A prediktív beviteli mód bekapcsolásához válasszuk az **Opciók** > *Prediktívbev.-beállítások* > *Prediktív szövegbevitel* > *Be* lehetőséget.



Tipp: A prediktív szövegbevitel írás közbeni gyors ki- vagy bekapcsolásához nyomjuk meg kétszer a # gombot, vagy nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az **Opciók** gombot.

A prediktív szövegbeviteli mód kiválasztásához válasszuk az **Opciók** > *Prediktívbev.-beállítások* > *Prediktív bevitel típusa* > *Normál* vagy *Szóajánlás* lehetőséget.

1. Kezdjük el beírni a szót a **2-9** gombok használatával. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot. A beírt betűk aláhúzva jelennek meg.

Ha a prediktív szövegbevitel típusaként a *Szóajánlás* lehetőséget adtuk meg, a telefon megpróbálja kitalálni a beírt szót. Miután néhány betűt már beírtunk, és ezek nem alkotnak önálló szót, a telefon megpróbál hosszabb szavakat kitalálni. Csak a beírt betűk jelennek meg aláhúzva.

Speciális karakter beírásához nyomjuk le és tartjuk lenyomva a * gombot, vagy válasszuk az **Opciók** > *Jel beszúrása* lehetőséget. Lepozunk a megfelelő karakterhez, és nyomjuk meg a **Beszúr** gombot.

Összetett szavak írásánál írjuk be a szó első részét, majd a jóváhagyásához nyomjuk jobbra a navigálógombot. Írjuk be a szó következő részét, és erősítsük meg a szót.

Pont beírásához nyomjuk meg az 1-es gombot.

2. Miután befejeztük a szó beírását, és az helyes, akkor egy szóközzel való véglegesítéshez nyomjuk meg a 0-es gombot.

Ha a kijelzőn látható szó nem megfelelő, nyomjuk meg többször a * gombot, vagy válasszuk az **Opciók** > *Találatok* menüpontot. Amikor megjelenik a kívánt szó, válasszuk ki azt, majd nyomjuk meg a navigálógombot.

Ha a ? karakter áll a szó után, akkor a beírandó szó nem szerepel a szótárban. Ha a szót szeretnénk felvenni a szótárba, válasszuk az **Új szó** lehetőséget. Írjuk be a kívánt szót (hagyományos szövegbevitellel), és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

■ Hagyományos szövegbevitel

A hagyományos szövegbeviteli mód bekapcsolásához válasszuk az **Opciók** > *Prediktívbev.-beállítások* > *Prediktív szövegbevitel* > *Ki* lehetőséget.

Nyomjunk meg egy számgombot (1 - 9) és addig nyomogassuk, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A számgombok alatt rendelkezésre álló karakterek nem mindegyike van a gombra nyomtatva. A rendelkezésre álló karakterek a kiválasztott szövegírási nyelvtől függenek.

Ha a következő betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, akkor a beírása előtt várjunk, amíg a kurzor megjelenik, vagy nyomjuk meg röviden a navigálógomb valamelyik oldalát.

A gyakran használt írásjelek és speciális karakterek az 1-es gomb alatt találhatóak. További karaktereket a * gombbal érhetünk el.

5. Mozgás a menürendszerben

A telefon funkciók széles választékával rendelkezik, melyek menükbe vannak csoportosítva.

1. A menübe való belépéshez nyomjuk meg a **Menü** gombot.

A menüézet módosításához válasszuk az **Opciók** > *Fő menü nézete* > *Lista, Rács, Rács címkékkel* vagy *Lap* lehetőséget.

A menü átrendezéséhez lépünk a mozgatni kívánt menüelemre, majd válasszuk az **Opciók** > *Rendezés* > **Mozgat** lehetőséget. Lépünk oda, ahová a menüelemet mozgatni akarjuk, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. A módosítás mentéséhez nyomjuk meg a **Kész** > **Igen** gombot.

2. Lapozunk a menüben, és válasszuk egy almenüt (például a *Beállítások* pontot).
3. Ha a választott menü további almenüt tartalmaz, válasszunk közülük (például a *Hívás* menüt).
4. Ha a választott menü további almenüt tartalmaz, ismételjük meg a 3. lépést.
5. Válasszuk ki a kívánt beállítást.
6. Az előző menübe való visszatéréshez nyomjuk meg a **Vissza** gombot. A menüből való kilépéshez nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

6. Üzenetkezelés



Lehetőségünk van szöveges, multimédia és email, hang- és azonnali üzenetek, valamint képeslapok írására, olvasására, küldésére és mentésére. Az üzeneteket a telefon mappákba rendezi.

■ Szöveges üzenetek (SMS)

A rövid szöveges üzenetküldési szolgáltatás (SMS) segítségével szöveges üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk, valamint képet tartalmazó üzeneteket fogadhatunk (hálózati szolgáltatás).

Mielőtt bármilyen szöveges vagy SMS email üzenetet küldünk, mentenünk kell az üzenetközpont telefonszámát. Lásd: [Üzenetek beállításai](#) című rész (52. oldal).

Azzal kapcsolatban, hogy az SMS email szolgáltatás elérhető-e, és ha igen, hogyan lehet előfizetni rá, forduljunk a szolgáltatóhoz. Email cím [Névjegyzék](#) menübe történő mentésével kapcsolatban lásd: [Adatok mentése](#) című rész (56. oldal).

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több egymást követő üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezeteket vagy más írásjegyeket tartalmazó karakterek, valamint egyes nyelvek (például a kínai nyelv) karakterei több helyet foglalnak el, ezért azok használata csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

A kijelző tetején látható üzenethossz-számláló a fennmaradó karakterszámot és a küldéshez felhasznált üzenetek számát jelzi. Például a 673/2 azt jelenti, hogy még 673 karaktert írhatunk be, és az üzenet két részben (két külön üzenetben) lesz elküldve.

SMS-üzenetek írása és küldése

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetkezelés** > **Üzenet létrehozása** > **Szöveges üzenet** menüpontot.
2. Írjuk be a címzett telefonszámát a **Címzett:** mezőbe. Ha a telefonszámot a **Névjegyzék** menüből szeretnénk kiválasztani, válasszuk a **Hozzáad** > **Névjegy** lehetőséget. Ha több címzettnek akarjuk elküldeni az üzenetet,

adjuk hozzá egyenként a kívánt névjegyeket. Ha egy csoport tagjainak akarjuk elküldeni az üzenetet, válasszuk a **Névjegy** lehetőséget, majd a kívánt csoportot. Ha azoknak akarunk küldeni, akiknek a legutóbb küldtünk, válasszuk a **Hozzáad** > **Legutóbb használt** lehetőséget. Ha a telefonszámot az előző bejövő hívásokból szeretnénk kiválasztani, válasszuk a **Hozzáad** > **Napló megnyitása** lehetőséget.

3. SMS e-mailnél írjuk be a tárgysort a **Tárgy:** mezőbe.
4. Írjuk be az üzenetet az **Üzenet:** mezőbe. Lásd: **Szövegírás** című rész (31. oldal). Ha sablont akarunk az üzenetbe szúrni, válasszuk az **Opciók** > **Sablon beszúrása** lehetőséget. Az üzenet előnézeti képének megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Előnézet** lehetőséget.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot. Lásd: **Üzenet küldése** című rész (37. oldal).

SMS-üzenet olvasása és megválaszolása

Ha üzenetünk érkezik, a kijelzőn az **1 üzenet érkezett** felirat vagy az üzenetek száma és az **üzenet érkezett** felirat látható.

1. Az új üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha később szeretnénk megtekinteni az üzenetet, akkor a **Kilép** gombot nyomjuk meg.
Az üzenetet később a **Menü** > **Üzenetkezelés** > **Bejövő** lehetőséget választva tekinthetjük meg. Ha több üzenetet kaptunk, válasszuk ki azt, amelyiket el szeretnénk olvasni. Ha a **Bejövő** mappában nem olvasott üzenetek vannak, azt a  ikon jelzi.
2. Az üzenet olvasása közben használható lehetőségeket az **Opciók** gomb megnyomásával érhetjük el.
3. Ha válaszolni szeretnénk az üzenetre, válasszuk a **Válaszol** > **Szöveges üzenet**, **Multimédia**, **Azonnali üzenet** vagy **Audioüzenet** lehetőséget.
Ha szöveges üzenetet akarunk küldeni egy e-mail címre, írjuk be az e-mail címet a **Címzett:** mezőbe. Lapozunk lefelé, és írjuk be az üzenetet az **Üzenet:** mezőbe. Lásd: **Szövegírás** című rész (31. oldal).
Ha módosítani akarjuk a válaszüzenet típusát, válasszuk az **Opciók** > **Üzenettípus módosítása** lehetőséget.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot. Lásd: **Üzenet küldése** című rész (37. oldal).

■ SIM-üzenetek

A SIM-üzenetek azok a szöveges üzenetek, amelyek a SIM-kártyán vannak mentve. Ezeket átmásolhatjuk vagy áthelyezhetjük a telefon memóriájába, de fordítva nem tehetjük meg. A beérkezett üzenetek a telefon memóriájában lesznek mentve.

A SIM-üzenetek olvasásához válasszuk a **Menü** > **Üzenetkezelés** > **Opciók** > **SIM-üzenetek** lehetőséget.

■ Multimédia üzenetek (MMS)



Megjegyzés: Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, melyek rendelkeznek kompatibilis funkcióval. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

A multimédia (hálózati) szolgáltatás elérhetőségéről és az előfizetés módjáról további információt a szolgáltatótól kaphatunk. Lásd: [Multimédia üzenetek](#) című rész (53. oldal).

Egy multimédia üzenet szöveget, hangot, képeket, videoklipeket, névjegykártyát vagy naptári jegyzetet tartalmazhat. Ha az üzenet mérete túl nagy, előfordulhat, hogy a telefon nem lesz képes az üzenetet fogadni. Egyes hálózatokban szöveges üzenetben megkaphatjuk azt az internetes címet, ahol a multimédia üzenet megtekinthető.

Nem tudunk multimédia üzenetet fogadni hívás közben és GSM-adathíváson keresztüli böngészőkapcsolat használatakor. Mivel a multimédia üzenetek fogadása több ok miatt is sikertelen lehet, ne hagyatkozzunk rá, ha fontos dologról van szó.

MMS-üzenetek írása és küldése

Elképzeltető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszűrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetkezelés** > **Üzenet létrehozása** > **Multimédia** menüpontot.
2. Írjuk be az üzenetet.

A telefon támogatja a több oldalt (diát) tartalmazó multimédia üzeneteket. Az üzenet tartalmazhat naptárjegyzetet és névjegyet mellékként. Egy dia tartalmazhat szöveget, egy képet és egy hangfájlt, vagy tartalmazhat szöveget és egy videoklipet. Ha diát szeretnénk az üzenetbe illeszteni, válasszuk az **Új** lehetőséget, vagy válasszuk az **Opciók** > **Beszúrás** > **Dia** lehetőséget.

Ha fájlt akarunk az üzenetbe beszúrni, válasszuk a **Beszúr** vagy az **Opciók** > **Beszúrás** lehetőséget.

3. Az üzenet elküldés előtti megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Előnézet** lehetőséget.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot. Lásd: **Üzenet küldése** című rész (37. oldal).
5. Írjuk be a címzett telefonszámát a **Címzett:** mezőbe. Ha a telefonszámot a **Névjegyzék** menüből szeretnénk kiválasztani, válasszuk a **Hozzáad** > **Névjegy** lehetőséget. Ha több címzettnek akarjuk elküldeni az üzenetet, adjuk hozzá egyenként a kívánt névjegyeket. Ha egy csoport tagjainak akarjuk elküldeni az üzenetet, válasszuk a **Névjegycsoport** lehetőséget, majd a kívánt csoportot. Ha azoknak akarunk küldeni, akiknek a legutóbb küldtünk, válasszuk a **Hozzáad** > **Legutóbb használt** lehetőséget.

Üzenet küldése

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

Ha befejeztük az üzenet szerkesztését, annak elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot. A telefon menti az üzenetet a **Kimenő** mappába, és a küldés elkezdődik. Ha az **Elküldött üz.-ek mentése** > **Igen** beállítást választjuk, a telefon az **Elküldött** mappába menti az elküldött üzenetet. Lásd: **Általános beállítások** című rész (52. oldal).



Megjegyzés: Az üzenet küldése közben az animált  ikon látható. Ez azt jelenti, hogy a készülék az üzenetet a készülékbe programozott üzenetközpont számára küldte el. Ez nem jelenti azt, hogy az üzenet meg is érkezett a címzetthez. Az üzenetszolgáltatásról bővebb tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A multimédia üzenetek elküldése hosszabb időbe telik, mint a szöveges üzeneteké. Az üzenet küldése közben a telefon más funkcióit is használhatjuk. Ha az üzenet küldése félbeszakad, a telefon

néhányszor megpróbálja a küldést újra végrehajtani. Ha ezúttal sem jár eredménnyel a küldés, az üzenet a *Kimenő* mappában marad. Az üzenetet megpróbálhatjuk később elküldeni.

Üzenetküldés megszakítása

Ha meg akarjuk szakítani a *Kimenő* mappában lévő üzenetek küldését, lapozunk a kívánt üzenethez, és válasszuk az **Opciók** > *Küldés megszakítása* lehetőséget.

MMS-üzenet olvasása és megválaszolása



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. A multimédia üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Ha multimédia üzenetünk érkezik, a kijelzőn a *Multimédia üzenet érkezett* felirat vagy az üzenetek száma és az *üzenet érkezett* felirat látható.

1. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha később szeretnénk megtekinteni az üzenetet, akkor a **Kilép** gombot nyomjuk meg.

Az üzenetet később a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Bejövő* lehetőséget választva tekinthetjük meg. Lapozunk a megtekinteni kívánt üzenethez, és válasszuk ki azt. A  ikon jelenik meg, ha nem olvasott üzenetek találhatók a *Bejövő* mappában.

2. Ha a kapott üzenet egy prezentációt tartalmaz, a teljes üzenet megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Indít** gombot.

A bemutató fájljainak vagy a melléletek megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > *Objektumok* vagy *Melléletek* lehetőséget.

3. Ha válaszolni szeretnénk az üzenetre, válasszuk az **Opciók** > *Válasz* > *Szöveges üzenet*, *Multimédia*, *Képeslap*, *Azonnali üzenet* vagy *Audioüzenet* lehetőséget. Írjuk be a válaszüzenet szövegét.

Ha módosítani akarjuk a válaszüzenet típusát, válasszuk az **Opciók** > *Üzenettípus módosítása* lehetőséget. Előfordulhat, hogy az új üzenettípus nem támogatja az összes hozzáadott elemet.

4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot. Lásd: [Üzenet küldése](#) című rész (37. oldal).

■ Ha megtelt a memória

Ha üzenet érkezik, és az üzenetmemória megtelt, akkor *A memória megtelt. Nem fogadható üzenet.* felirat látható a kijelzőn. Először a régi üzenetek törléséhez nyomjuk meg az **OK** > **Igen** gombot, majd válasszuk ki a mappát. Lapozunk a kívánt üzenetre, és nyomjuk meg a **Töröl** gombot. Ha egy vagy több üzenetet akarunk törölni, nyomjuk meg a **Kijelöl** gombot. Jelöljünk meg minden törölni kívánt üzenetet, majd válasszuk az **Opciók** > *Kijelöltek törlése* lehetőséget.

■ Mappák

A telefon a beérkező üzeneteket a *Bejövő* mappába menti.

A még el nem küldött üzenetek a *Kimenő* mappába kerülnek.

Ha azt akarjuk, hogy a telefon mentse az üzeneteket az *Elküldött* mappába, olvassuk át a következőt: *Elküldött üz.-ek mentése, Általános beállítások* című rész (52. oldal).

Ha menteni akarjuk az üzenetet a *Vázlatok* mappába, és később akarjuk elküldeni, válasszuk az **Opciók** > *Üzenet mentése* > *Vázlatok* lehetőséget.

Az üzeneteket áthelyezhetjük a *Mentett* mappába. A *Mentett* mappa almappáinak rendezéséhez válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Mentett* lehetőséget. Mappa hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > *Új mappa* lehetőséget. Mappa törléséhez vagy átnevezéséhez lapozunk a megfelelő mappához, és válasszuk az **Opciók** > *Törlés / Mappaátnevezés* lehetőséget.

A telefon rendelkezik sablonokkal. Sablon létrehozásához mentsünk egy üzenetet sablonként. A sablonlista megnyitásához válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Mentett* > *Sablonok* lehetőséget.

■ Képeslapok

A képeslapküldési szolgáltatással (hálózati szolgáltatás) létrehozhatunk és elküldhetünk képet és üdvözlőszöveget tartalmazó képeslapokat. A telefon multimédia üzenetben küldi el a képeslapot a szolgáltatóhoz. A szolgáltató kinyomtatja a képeslapot, majd elküldi azt az adott üzenet postai címére. A szolgáltatás használatához először aktiválni kell a multimédia üzenetkezelő szolgáltatást.

A képeslap-szolgáltatás használatba vétele előtt elő kell fizetni a szolgáltatásra. A szolgáltatás elérhetőségéről, költségeiről és az előfizetés módjáról további információt a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kaphatunk.

Képeslap küldése

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetkezelés** > **Üzenet létrehozása** > **Képeslap** menüpontot. Lépünk a szerkesztőmezőkre, adjuk meg a címzett nevét, postai címét és a városát (a kötelezően megadandó mezők * karakterrel vannak jelölve).

Lépünk a képmezőre, és válasszuk a **Beszúr** > **Galéria** lehetőséget, ha a **Galéria** mappából akarunk képet beszúrni, vagy az **Új kép** lehetőséget, ha egy fényképet akarunk beszúrni, majd írjuk meg az üdvözlőszöveget. A rendelkezésre álló lehetőségek listáját az **Opciók** gombbal jeleníthetjük meg. A képeslap elküldéséhez válasszuk a grafikus gombot vagy az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

■ Azonnali üzenetek

Az azonnal üzenetek beérkezésükkor azonnal megjelennek. Ezeket az üzeneteket nem menti automatikusan a telefon.

Azonnali üzenet írása

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetkezelés** > **Üzenet létrehozása** > **Azonnali üzenet** menüpontot. Írjuk be a címzett telefonszámát a **Címzett:** mezőbe. Lapozunk lefelé, és írjuk be az üzenetet az **Üzenet:** mezőbe. Az azonnali üzenet legfeljebb 70 karakterből állhat. Ha villogó szöveget akarunk az üzenetbe szúrni, válasszuk az **Opciók** >

Villogó karakt. beszúrása lehetőséget a jelölő beszúrásához. A jelölő utáni, következő jelölőig terjedő szöveg villogni fog.

Azonnali üzenet fogadása

A fogadott azonnali üzenetet az *Üzenet*: és az üzenet első pár szava jelzi. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg az **Olvas** gombot. Az **Opciók** > *Adatmásolás* menüpont segítségével telefonszámokat, e-mail címeket és webcímeket menthetünk az üzenetből. Az üzenet mentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot, és válasszuk ki a mappát, ahová menteni akarjuk.

■ Nokia Xpress–hangüzenetek

A multimédia üzenetküldő szolgáltatás használatával egyszerűen hozhatunk létre és küldhetünk el hangüzenetet. A hangüzenetek használatához először aktiválni kell a multimédia üzenetkezelő szolgáltatást.

Hangüzenet létrehozása

1. Válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Üzenet létrehozása* > *Audioüzenet* menüpontot. Megnyílik a hangrögzítő. A hangrögzítő használatával kapcsolatban lásd: *Hangrögzítő* című rész (91. oldal).
2. Mondjuk el az üzenetet.
3. Írjuk be a címzett telefonszámát a *Címzett*: mezőbe. Ha a telefonszámot a *Névjegyzék* menüből szeretnénk kiválasztani, válasszuk a **Hozzáad** > *Névjegy* lehetőséget. Ha több címzettnek akarjuk elküldeni az üzenetet, adjuk hozzá egyenként a kívánt névjegyeket. Ha egy csoport tagjainak akarjuk elküldeni az üzenetet, válasszuk a *Névjegycsoport* lehetőséget, majd a kívánt csoportot. Ha azoknak akarunk küldeni, akiknek a legutóbb küldtünk, válasszuk a **Hozzáad** > *Legutóbb használt* lehetőséget.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

Audioüzenet fogadása

Amikor a telefon egy hangüzenetet fogad, az **1 audioüzenet érkezett** szöveg jelenik meg a kijelzőn. Az üzenet megnyitásához nyomjuk meg az **Indít** gombot, vagy ha több üzenet érkezett, akkor válasszuk a **Megnéz > Indít** lehetőséget. Ha később akarjuk megnézni az üzenetet, nyomjuk meg a **Kilép** gombot. Az elérhető lehetőségek megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** lehetőséget.

■ Email alkalmazás

Az email alkalmazás segítségével a telefonról csomagkapcsolt adatkapcsolaton (hálózati szolgáltatás) keresztül elérhetjük email fiókunkat, ha éppen nem a munkahelyen vagy otthon tartózkodunk. Ez az email alkalmazás nem azonos az SMS email funkcióval. A telefon email funkciója kompatibilis email rendszerrel használható.

Emileket írhatunk, küldhetünk és olvashatunk a telefon segítségével. Kompatibilis számítógépen menthetjük vagy törölhetjük is az email üzeneteket. A telefon támogatja a POP3 és az IMAP4 email szervereket.

Email üzenetek küldése és fogadása előtt a következőket kell elvégeznünk:

- Kérnünk kell egy új email fiókot, vagy az aktuális fiókot kell használnunk. Az email fiókkal kapcsolatos tájékoztatásért forduljunk az email szolgáltatóhoz.
- Az email beállításokról a hálózat üzemeltetője vagy az email szolgáltató tud tájékoztatást adni. Az email funkció beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk. Lásd: [Konfigurációs beállítások szolgáltatás](#) című rész (15. oldal). A beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: [Konfiguráció](#) című rész (77. oldal).

Az email beállítások aktiválásához válasszuk a **Menü > Üzenetkezelés > Üzenetbeállítások > E-mail üzenetek** lehetőséget. Lásd: [Email üzenetek](#) című rész (54. oldal).

Ez az alkalmazás nem támogatja a nyomógombhangokat.

Beállításvarázsló

A beállításvarázsló automatikusan elindul, ha nincsenek megadva e-mail beállítások a telefonban. A beállítások kézi megadásához válasszuk a **Menü** > **Üzenetkezelés** > **E-mail** > **Opciók** > **Fiókok kezelése** > **Opciók** > **Új** lehetőséget.

A **Fiókok kezelése** lehetőséggel e-mail beállításokat adhatunk hozzá, törölhetünk és módosíthatunk. Győződjünk meg arról, hogy megadtuk a szolgáltatóhoz tartozó helyes hozzáféréspont-beállításokat. Lásd: **Konfiguráció** című rész (77. oldal).

Az e-mail alkalmazásnak szüksége van egy proxy nélküli internet-hozzáférési pontra. A WAP-hozzáférési pontok általában egy proxyt is tartalmaznak, és nem működnek az e-mail alkalmazással.

Email írása és küldése

Az email üzenetet megírhatjuk az email szolgáltatáshoz történő kapcsolódás előtt, vagy előbb csatlakozunk a szolgáltatáshoz, majd írjuk meg és küldjük el az emailt.

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetkezelés** > **E-mail** > **Új e-mail írása** menüpontot.
2. Ha egynél több e-mail fiók van megadva, válasszuk ki azt a fiókot, ahonnan a levelet küldeni szeretnénk.
3. Írjuk be a címzett email címét.
4. Írjuk be az email tárgyat.
5. Írjuk be az email üzenetet. Lásd: **Szövegírás** című rész (31. oldal).

Fájl emailbe való beillesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Fájl csatolása** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt fájlt a **Galéria** menüből.

6. Az email elküldéséhez válasszuk a **Küld** > **Küldés most** lehetőséget.

Ha az email üzenetet a **Kimenő** mappába szeretnénk menteni későbbi küldéshez, válasszuk a **Küld** > **Küldés később**.

Ha az emailt szerkeszteni, vagy később folytatni szeretnénk, válasszuk az **Opciók** > **Mentés pizskozatként** lehetőséget. A telefon az email üzenetet a **Kimenő mappák** > **Pizskozatok** mappába menti.

Ha az emailt később akarjuk elküldeni, válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *E-mail* > **Opciók** > *Küldés most* vagy *E-mail küldése/lekérése* lehetőséget.

Email üzenetek letöltése

1. Az email fiókunkba érkezett emailek letöltéséhez válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *E-mail* > *Új e-mailek letöltése* lehetőséget.

Ha egynél több e-mail fiók van megadva, válasszuk ki azt a fiókot, ahonnan az emaileket le szeretnénk tölteni.

Az e-mail alkalmazás előbb csak az e-mailek fejlécét tölti le.

2. Válasszuk a **Vissza** lehetőséget.
3. Válasszuk a *Bejövő mappák* lehetőséget, majd a fiók nevét, az új üzenetet, és a teljes e-mail letöltéséhez válasszuk a **Letöltés** pontot.

Ha szeretnénk letölteni az új e-mail üzeneteket, valamint el szeretnénk küldeni a *Kimenő* mappába mentett e-mailjeinket, válasszuk az **Opciók** > *E-mail küldése/lekérése* lehetőséget.

Emailek olvasása és megválaszolása



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az e-mail üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

1. Válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *E-mail* > *Bejövő mappák* lehetőséget, a fióknevet és a kívánt üzenetet.
2. Az üzenet olvasása közben válasszuk az **Opciók** menüt a rendelkezésre álló lehetőségek megjelenítéséhez.
3. Ha válaszolni szeretnénk egy emailre, válasszuk a **Válasz** > *Eredeti szöveg* vagy *Üres üzenet* lehetőséget. Ha több e-mailre szeretnénk válaszolni, válasszuk az **Opciók** > *Válasz mindenkinek* lehetőséget. Hagyjuk jóvá vagy írjuk át az email címet és a tárgyat, majd írjuk meg a választ.
4. Az üzenet elküldéséhez válasszuk a **Küld** > *Küldés most* lehetőséget.

E-mail mappák

A telefon az email fiókunkból letöltött emaileket a *Bejövő mappák* mappába menti. The *Bejövő mappák* mappa a következőket tartalmazza: "Fióknév" a bejövő emailek számára, *Archív* az email archiválásához, *Egyéni 1–Egyéni 3* az e-mailek rendezéséhez, *Levélszemét* a kérletlen reklámlevelek tárolására, *Piszkozatok* a befejezetlen emailek tárolására, *Kimenő* az elküldetlen emailek tárolására és *Elküldött elemek* az elküldött emailek tárolására.

A mappák és azok emailjeinek kezeléséhez válasszuk az **Opciók** pontot. Ezután a mappákhoz rendelkezésre álló lehetőségek jelennek meg.

Spamszűrő

Az e-mail alkalmazásban bekapcsolhatunk egy beépített spamszűrőt. A szűrő bekapcsolásához és definiálásához készenléti állapotban válasszuk az **Opciók** > *Spamszűrés* > *Beállítások* lehetőséget. A spamszűrő lehetővé teszi bizonyos feladók fehér- vagy feketelistára való felvételét. A feketelistán lévő feladók üzenetei a *Levélszemét* mappába kerülnek. Az fehérlistán lévő és az ismeretlen feladók üzenetei a fiók bejövő leveleit tartalmazó mappájába töltődnek le. Egy feladó feketelistára való helyezéséhez válasszuk ki az e-mailt a *Bejövő mappák* mappában, és válasszuk az **Opciók** > *Feladó kizárása* lehetőséget.

■ Csevegés

A szövegesüzenet-küldést magasabb szintre emelhetjük a csevegőszolgáltatás (hálózati szolgáltatás) vezetéknélküli hálózatban való használatával. Könnyen csevegőkapcsolatot létesíthetünk barátainkkal és családunkkal független attól, hogy ők milyen mobilrendszert vagy platformot használnak (például az internetet), feltéve, hogy ugyanazt a csevegőszolgáltatást veszik igénybe.

A csevegőszolgáltatás használata előtt először elő kell fizetnünk a vezetéknélküli kapcsolatot biztosító szolgáltató szövegesüzenet-küldési szolgáltatásával, és regisztrálnunk kell magunkat a kívánt csevegőszolgáltatónál. A csevegés elkezdése előtt be kell szerezniünk egy felhasználónevet és egy jelszót. További információkért lásd: [Regisztrálás egy csevegőszolgáltatónál](#) című rész (46. oldal).



Megjegyzés: A vezeték nélküli kapcsolatot és a csevegésfunkciót biztosító szolgáltatóktól függően lehet, hogy az itt leírt szolgáltatások nem mindegyikét érjük el.

A csevegőszolgáltatáshoz szükséges beállításokkal kapcsolatban lásd: *Kapcs.beállítások Hozzáférés* című rész (46. oldal). A kijelzőn megjelenő ikonok és szövegek a csevegőszolgáltatástól függően változhatnak.

A csevegés használata közben a telefon egyéb szolgáltatásait is igénybe vehetjük. Ilyenkor a csevegés a háttérben aktív marad. A hálózattól függően az aktív csevegőkapcsolat gyorsabban meríti le a telefon akkumulátorát (akár az is elképzelhető, hogy a telefont a töltőhöz kell csatlakoztatni).

Regisztrálás egy csevegésszolgáltatónál

A regisztrációt interneten tehetjük meg a választott csevegésszolgáltatónál. A regisztráció során létrehozhatunk egy tetszőleges felhasználónevet és jelszót. A csevegőszolgáltatásba való regisztrálásról bővebb információkat a vezeték nélküli kapcsolatot biztosító szolgáltatótól kaphatunk.

Hozzáférés

A *Csevegés* menü offline módban való eléréséhez válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Csevegés* lehetőséget (a szolgáltatótól függően a *Csevegés* kifejezés helyett más is állhat). Ha a csevegőszolgáltatáshoz több kapcsolatbeállítás-készlet áll rendelkezésre, válasszuk ki a kívánt készletet. Ha csak egy beállításkészlet van megadva, akkor az automatikusan kiválasztásra kerül.

A következő opciók jelennek meg:

Bejelentkezés – kapcsolódás a csevegőszolgáltatáshoz. Ennek beállításához, hogy bekapcsoláskor a telefon automatikusan csatlakozzon a csevegőszolgáltatáshoz a bejelentkezési folyamatnál lapozunk az *Autom.*

bejelentkezés: lehetőséghez, és válasszuk a **Módosít** > *Be* lehetőséget, vagy válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Csevegés* pontot, csatlakozunk a csevegőszolgáltatáshoz, majd válasszuk az **Opciók** > *Beállítások* > *Automat. bejelentkezés* > *Be* lehetőséget.

Mentett csevegések – csevegés közben mentett beszélgetések megtekintése, törlése vagy átnevezése.

Kapcs.beállítások – a csevegő- és a jelenlét-szolgáltatáshoz szükséges beállítások módosítása.

Csatlakozás

Ha szeretnénk a csevegőszolgáltatáshoz kapcsolódni, nyissuk meg a **Csevegés** menüt, ha szükséges, válasszuk ki a csevegőszolgáltatást, és válasszuk a **Bejelentkezés** lehetőséget. Miután a telefon a kapcsolatot sikeresen létrehozta, a kijelzőn a **Bejelentkezés** üzenet jelenik meg.

A csevegőszolgáltatással létrejött kapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók > Kijelentkezés** lehetőséget.

Munkamenetek

Amikor csatlakoztunk a csevegőszolgáltatáshoz, a mások által látott állapotunk egy állapotsorban jelenik meg: **Saját állapot: Online**, **Saját állapot: Elfoglalt** vagy **Állapot: Offline-ként** – a saját állapot módosításához válasszuk a **Módosít** lehetőséget.

Az állapotsor alatt három mappa található, melyek a partnereket és azok állapotát tartalmazzák: **Csevegések ()**, **Online ()** és **Offline ()**. A mappa kibontásához jelöljük ki azt, majd válasszuk a **Kibont** lehetőséget (vagy lapozunk jobbra), a mappa becsukásához pedig az **Becsuk** lehetőséget (vagy lapozunk balra).

Beszélgetések – az új és az olvasott üzenetek vagy az aktív csevegés során jelentkező csevegésmeghívások listáját jeleníti meg.

 – egy új csoportüzenetet jelöl.

 – egy olvasott csoportüzenetet jelöl.

 – egy új csevegőüzenetet jelöl.

 – egy olvasott csevegőüzenetet jelöl.

 – egy meghívást jelöl.

A kijelzőn megjelenő ikonok és szövegek a kiválasztott csevegőszolgáltatástól függően változóak lehetnek.

Online () – az online (kapcsolódó) partnerek számát jeleníti meg.

Offline () – az offline (nem kapcsolódó) partnerek számát jeleníti meg.

Egy csevegés indításához bontsuk ki az **Online ()** vagy az **Offline ()** mappát, lapozzunk ahhoz a partnerhez, akivel csevegni szeretnénk, majd nyomjuk meg a **Cseveg** gombot. Egy meghívásra vagy egy csevegőüzenetre való válasz küldéséhez bontsuk ki a **Beszélgetések** mappát, lapozzunk ahhoz a partnerhez, akivel csevegni szeretnénk, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot. A partnerek hozzáadásáról lásd: **Csevegőpartnerek hozzáadása** című rész (49. oldal).

Csoportok > Nyilvános csoportok (nem látható, ha a hálózat nem támogatja a csoportokat) – megjelenik a szolgáltató által biztosított nyilvános csoportok hivatkozásainak listája. Egy csoporttal való csevegés indításához lapozzunk egy csoporthoz, és nyomjuk meg a **Belép** gombot. Adjuk meg azt a nevet, amelyet a csevegés során becenévként használni szeretnénk. Ha sikerült a csevegőcsoporthoz kapcsolódni, elkezdhetjük a csoportos csevegést. Létrehozhatunk privát csoportot. Lásd: **Csoportok** című rész (50. oldal).

Keresés > Felhasználók vagy **Csoportok** – csevegőfelhasználók vagy a hálózaton jelen lévő csoportok telefonszám, megjelenített név, e-mail cím vagy nép alapján történő kereséséhez. Ha a **Csoportok** lehetőséget választjuk, akkor egy csoportot annak egy tagja, neve, témája vagy azonosítója alapján kereshetünk.

Opciók > Csevegés vagy **Csatlakozás** – a csevegés indításához, ha megtaláltuk a keresett felhasználót vagy csoportot.

Egy meghívás elfogadása vagy elutasítása

Ha kapcsolódtunk a csevegőszolgáltatáshoz, és meghívót kapunk, a telefon készenléti állapotban az **Új meghívás érkezett** szöveget jeleníti meg. Elolvasásához nyomjuk meg az **Olvas** gombot. Ha több meghívás is érkezett, lapozzunk a kívánt meghíváshoz, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot. Egy privát csoportcsevegésbe való belépéshez válasszuk az **Elfogad** lehetőséget, és írjuk be a becenévként használni kívánt nevet. A meghívás elutasításához vagy törléséhez válasszuk az **Opciók > Visszautasítás**, illetve a **Törlés** lehetőséget.

Csevegőüzenet olvasása

Ha készenléti állapotban csevegőszolgáltatáshoz kapcsolódunk és olyan új csevegő üzenetet kapunk, amely nem egy aktív csevegéshez tartozik, a kijelzőn az **Új csevegőüzenet** felirat jelenik meg. Elolvasásához nyomjuk meg az **Olvas** gombot.

Ha egynél több üzenetet kapunk, az **új csevegő-üzenet** felirat jelenik meg a kijelzőn, ahol N az új üzenetek számát jelöli. Nyomjuk meg az **Olvas** gombot, lapozzunk a megfelelő üzenethez, majd nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

Az aktív csevegés során kapott új üzenetek a **Csevegés > Beszélgetések** mappába kerülnek. Ha olyan személytől érkezik üzenet, aki nem szerepel a **Csevegőpartnerek** listáján, a küldő azonosítója fog megjelenni a kijelzőn. Ha a telefon névjegyzékében nem szereplő új partnert szeretnénk menteni, válasszuk az **Opciók > Partner mentése** lehetőséget.

Résztétel csevegésben

Egy csevegésbe való belépéséhez vagy egy csevegés indításához írjuk meg az üzenetet, majd nyomjuk meg a **Küld** vagy a Hívás gombot. A rendelkezésre álló lehetőségek listáját az **Opciók** gomb megnyomásával jeleníthetjük meg.

Ha a csevegés során olyan személytől kapunk üzenetet, aki nem vesz részt az aktív csevegésben, a kijelzőn a  ikon jelenik meg, és a telefon hangjelzést ad.

Írjuk meg az üzenetet, és nyomjuk meg a **Küld** gombot vagy a Hívás gombot. Az üzenet megjelenik a kijelzőn. A válaszüzenet a saját üzenetünk alatt jelenik meg.

Csevegőpartnerek hozzáadása

Amikor a csevegőszolgáltatáshoz kapcsolódunk, a fő csevegésmenüben válasszuk az **Opciók > Új partner** lehetőséget.

Válasszuk a **Mobilszámmal**, **Azonosító kézi megadása**, **Keresés szerverről** vagy **Másolás szerverről** lehetőséget (a szolgáltatótól függően). A partner sikeres hozzáadása után a telefon ezt üzenetben közli.

Lapozzunk egy partnerhez Egy csevegés indításához válasszuk a **Cseveg** lehetőséget.

Üzenetek blokkolása vagy feloldása

Ha csevegés közben üzeneteket akarunk blokkolni, válasszuk az **Opciók** > *Partner blokkolása* lehetőséget. Egy megerősítést kérő üzenet jelenik meg. Az adott partnertől jövő üzenetek blokkolásához válasszuk az **OK** lehetőséget.

Ha a partnerlista egy adott partnerétől jövő üzeneteket blokkolni szeretnénk, lapozzunk a partnerre a *Beszélgetések*, *Online ()* vagy *Offline ()* nézetben, és válasszuk az **Opciók** > *Partner blokkolása* > **OK** lehetőséget.

Egy partner blokkolásának feloldásához a fő csevegésmenüben válasszuk az **Opciók** > *Blokkoltak listája* lehetőséget. Lapozzunk ahhoz a partnerhez, akinek az üzeneteire vonatkozó blokkolást fel szeretnénk oldani, és válasszuk a **Felold** > **OK** lehetőséget.

Csoportok

Csevegéshez létrehozhatunk saját privát csoportokat, és használhatjuk a szolgáltató által megadott nyilvános csoportokat is. A privát csoportok csak a csevegés idejére léteznek, és a csoportok a szolgáltató szerverére vannak mentve. Ha a szerver, amelyre bejelentkeztünk, nem támogatja a csoportszolgáltatásokat, minden csoportmenü szűrőként jelenik meg.

Nyilvános

A szolgáltató által fenntartott nyilvános csoportokhoz könyvjelzőket menthetünk. Csatlakozunk a csevegőszolgáltatáshoz, és válasszuk a *Csoportok* > *Nyilvános csoportok* lehetőséget. Lapozzunk ahhoz a csoporthoz, amellyel csevegni szeretnénk, és nyomjuk meg a **Belép** gombot. Ha nem tartozunk a csoporthoz, írjuk be a csoporton belüli megjelenítéshez használni kívánt becenevünket. Ha a csoportlistából csoportot szeretnénk törölni, válasszuk az **Opciók** > *Csoport törlése* lehetőséget.

Csoport kereséséhez válasszuk a *Csoportok* > *Nyilvános csoportok* > *Csoport keresése* lehetőséget. A csoportok között a csoport tagjai, a csoport neve, a téma vagy az azonosító alapján kereshetünk.

Privát

Csatlakozunk a csevegőszolgáltatáshoz, és a főmenüben válasszuk az **Opciók** > *Új csoport* lehetőséget. Írjuk be a csoport nevét, továbbá a megjelenítéshez használni kívánt nevünket (becenevünket). Jelöljük be a privát csoporttagokat a listán, és írjunk meghívót a tagoknak.

■ Hangüzenetek

A hangpostafiók hálózati szolgáltatás. Előfordulhat, hogy elő kell rá fizetni. Bővebb információért és a hangpostafiók számáért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A hangpostafiók hívásához válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Hangüzenetek* > *Hangpost. meghallgatása* lehetőséget. A hangpostafiók számának beírásához, megkereséséhez, illetve módosításához válasszuk a *Hangpostafiók száma* lehetőséget.

Ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, az új hangüzeneteket a  ikon jelzi. A hangpostafiók számának hívásához nyomjuk meg a **Hallgat** gombot.

■ Hálózati hírek

A *Hírüzenetek* szolgáltatást (hálózati szolgáltatás) igénybe véve a szolgáltatótól különböző témájú üzeneteket kaphatunk. Az elérhetőség, a témakörök vagy témakörszámok tekintetében forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Szolgáltatási parancsok

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Parancsszerkesztő* pontot. Írjuk be és küldjük el a szolgáltatónak szóló utasításokat (más néven USSD-parancsokat), mint például a hálózati szolgáltatás bekapcsolására vonatkozó parancsot.

■ Üzenetek törlése

Üzenetek törléséhez válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Üzenetek törlése* > *Üzenet szerint* lehetőséget egy üzenet törléséhez, vagy ha egy mappa minden üzenetét törölni akarjuk, válasszuk a *Mappa szerint* vagy *Minden üzenet* lehetőséget. Ha egy mappa nem olvasott üzeneteket tartalmaz, a telefon megkérdezi, hogy azokat is törölni akarjuk-e.

■ Üzenetek beállításai

Általános beállítások

Az általános beállítások megegyeznek a szöveges és a multimédia üzeneteknél.

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Üzenetbeállítások* > *Általános beállítások* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Elküldött üz.-ek mentése > *Igen* — a telefon az elküldött üzeneteket az *Elküldött* mappába fogja menteni.

Elküldött üz.-ek felülírása > *Engedélyezve* — beállíthatjuk, hogy a telefon felülírja a régi üzeneteket az újakkal, ha az üzenetmemória megtelt. Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha az *Elküldött üz.-ek mentése* > *Igen* lehetőséget választjuk.

Betű mérete — megadhatjuk az üzenetekben használt betűméretet.

Grafikus hangulatjelek > *Igen* — ha azt szeretnénk, hogy a telefon a karakteres hangulatjeleket grafikus jelekkel helyettesítse.

Szöveges üzenetek

A szöveges üzenetek beállításai hatással vannak a szöveges és az SMS e-mail üzenetek küldésére, fogadására és megtekintésére.

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Üzenetbeállítások* > *Szöveges üzenet* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Kézbetétési jelentések > Be – ha kézbesítési jelentést szeretnénk kapni az elküldött üzenetekről (ez hálózati szolgáltatás).

Üzenetközpontok > Központ hozzáadása – a szöveges üzenetek küldéséhez szükséges üzenetközpont nevének és telefonszámának megadása. Ezt a számot a szolgáltatótól kapjuk meg.

Használt üzenetközpont – a használt üzenetközpont megadása.

E-mail üzenetközpontok > Központ hozzáadása – az SMS e-mail központ telefonszámának és nevének megadása.

Használt e-mail központ – a használt SMS e-mail üzenetközpont megadása.

Üzenet érvényessége – megadhatjuk, hogy a hálózat milyen hosszú ideig próbálkozzon az üzenet továbbításával.

Üzenet típusa – a küldendő üzenetek formátumának megadása: *Szöveggént*, *Személyhívóra* vagy *Faxként* (hálózati szolgáltatás).

Csom.kapcs. használat > *Igen* – ha SMS-ek esetén GPRS-kapcsolatot szeretnénk elsődleges továbbítási módként megadni.

Karaktertámogatás > Teljes – Válasszuk ezt, ha azt akarjuk, hogy az üzenet úgy legyen elküldve, ahogy látjuk. Ha a *Korlátozott* lehetőséget választjuk, akkor az ékezetes és más speciális karaktereket a készülék átalakítja. Üzenetírás közben lehetőségünk van megtekinteni, hogyan fog kinézni az üzenet a címzettnél. Lásd: *SMS-üzenetek írása és küldése* című rész (34. oldal).

Válasz ua. a központra > Igen – ha szeretnénk, hogy az üzenetünk címzettje saját üzenetközpontunkon keresztül válaszoljon (hálózati szolgáltatás).

Multimédia üzenetek

Az üzenet beállításai hatással vannak a multimédia üzenet küldésére, fogadására és megtekintésére.

A multimédia üzenetek beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk. Lásd: *Konfigurációs beállítások szolgáltatás* című rész (15. oldal). A beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: *Konfiguráció* című rész (77. oldal).

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetkezelés** > **Üzenetbeállítások** > **Multimédia üzenetek** pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Kézbetűzési jelentések > **Be** — ha kézbesítési jelentést szeretnénk kapni az elküldött üzenetekről (ez hálózati szolgáltatás).

Képméret (multimédia) — megadhatjuk az üzenetekben használt képméretet. Küldés előtt a képek le lesznek kicsinyítve a választott méretre.

Alapértelmez. diaidőzítés — beállíthatjuk a multimédia üzenetek diáinak megjelenése közötti alapértelmezett időtartamot.

MMS-fogadás engedélyez. — a multimédia üzenetek fogadásához vagy blokkolásához válasszuk az **Engedélyezve**, illetve a **Letiltva** lehetőséget. A **Saját hálózatban** lehetőséget választva a saját hálózatunkon kívül nem fogadhatunk multimédia üzeneteket. A multimédia üzenetkezelő szolgáltatás alapértelmezett beállítása **Saját hálózatban**. Ennek a menünek az elérhetősége a telefontól függ.

Bejövő multim. üzenetek — a multimédia üzenetek fogadásának automatikusan engedélyezéséhez, kérdés utáni kézi engedélyezéséhez, illetve a fogadás elutasításához. Ez a beállítás nem jelenik meg, ha a **MMS-fogadás engedélyez.** beállítás állapota **Letiltva**.

A **Reklám engedélyezése** pontban beállíthatjuk a reklámok fogadását vagy elutasítását. Ez a beállítás nem jelenik meg, ha az **MMS-fogadás engedélyez.** beállítás értéke **Letiltva** vagy a **Bejövő multim. üzenetek** beállítás értéke **Elutasítás**.

Konfigurációs beállítások > **Konfiguráció** — csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják a multimédia üzenetküldési szolgáltatást. Válasszuk ki a multimédia üzenetekhez a szolgáltatót, illetve az **Alapértelmezett** vagy a **Személyes konfiguráció** beállítást. Válasszuk a **Fiók** pontot, majd a megfelelő multimédiaüzenet-fiókot az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiókok közül.

Email üzenetek

A beállítások hatással vannak az email üzenetek küldésére, fogadására és megtekintésére.

Az email alkalmazás beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk. Lásd: [Konfigurációs beállítások szolgáltatás](#) című rész (15. oldal). A beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: [Konfiguráció](#) című rész (77. oldal).

Az email alkalmazás aktiválásához válasszuk a **Menü** > **Üzenetkezelés** > **Üzenetbeállítások** > **E-mail üzenetek** lehetőséget, majd a következők egyikét:

Konfiguráció – válasszuk ki az aktiválni kívánt készletet.

Fiók – válasszuk ki a szolgáltató által nyújtott valamelyik fiókot.

Saját név – írjuk be a (bece)nevünket.

E-mail cím – adjuk meg email címünket.

Aláírással – megadhatunk egy aláírást, amelyet üzenetíraskor a telefon automatikusan beszúr az email végére.

Válaszcím – adjuk meg azt az email címet, amelyre a válaszüzeneteket kapni szeretnénk.

SMTP-felhasználónév – adjuk meg a kimenő üzenetekhez használni kívánt nevet.

SMTP-jelszó – adjuk meg a kimenő üzenetekhez használni kívánt jelszót.

Terminálablak megjelen. > **Igen** – válasszuk ezt a lehetőséget, ha az intranetes kapcsolatokhoz kézzel szeretnénk végrehajtani a felhasználói hitelesítést.

Bejövő szerver típusa > **POP3** vagy **IMAP4** – az email rendszer típusának megfelelően válasszuk a megfelelő beállítást. Ha a rendszer mind a két típust támogatja, válasszuk az **IMAP4** lehetőséget.

Bejövő levelek beállításai – válasszunk a **POP3** vagy az **IMAP4** beállításai közül.

7. Névjegyzék



Neveket és telefonszámokat menthetünk a telefon memóriájába (Névjegyzék) és a SIM-kártya memóriájába.

A telefon memóriája a nevek mellett további adatokat is képes tárolni, például többféle telefonszámot és szöveges tételeket. Képeket is menthetünk egy bizonyos számú névjegyhez.

A SIM-kártya memóriája minden névhez csak egy telefonszámot képes tárolni. A SIM-kártya memóriájába mentett névjegyeket a  ikon jelzi.

■ Nevek keresése

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Nevek** lehetőséget. Lapozzuk át a nevek listáját, vagy írjuk be a keresett név első betűit.

■ Nevek és telefonszámok mentése

A neveket és a telefonszámokat a telefon az aktuálisan használt memóriába menti. Név és a hozzá tartozó telefonszám mentéséhez válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Nevek** > **Opciók** > **Új név hozzáadása** lehetőséget. Adjuk meg az utónévet, vezetéknévet és a telefonszámot, majd válasszuk a **Ment** lehetőséget.

■ Adatok mentése

A telefon Névjegyzék számára fenntartott memóriájába nevenként különböző típusú telefonszámokat és rövid szöveges tételeket menthetünk. Egy névjegyhez hangot és videoklipet is választhatunk.

Az elsőként eltárolt szám automatikusan az alapértelmezett szám lesz, amelyet egy keret jelez a számtípus-indikátor körül, például . Amikor a Névjegyzékből kiválasztunk egy nevet, például híváshoz, a telefon az alapértelmezett számot használja, kivéve akkor, ha kiválasztunk egy másik számot.

1. Győződjünk meg arról, hogy a használt memória a **Telefon** vagy a **Telefon és SIM**. Lásd: **Beállítások** című rész (61. oldal).
2. Keressük meg azt a nevet, amelyhez egy adatot szeretnénk hozzáadni, majd válasszuk az **Adatok > Opciók > Adatok hozzáadása** lehetőséget. Válasszuk a rendelkezésre álló lehetőségek közül.
Ha csatlakoztunk a jelenlét-szolgáltatáshoz, és szeretnénk egy azonosítót megtalálni a szolgáltató szerverén, válasszuk a **Felhasználóazonosító > Keresés** lehetőséget. Lásd: **Saját jelenlét** című rész (58. oldal). Ha a keresés csak egy azonosítót eredményezett, a telefon azt automatikusan menti. Több találat esetén az azonosító mentéséhez válasszuk az **Opciók > Mentés** lehetőséget. Az azonosító beírásához válasszuk az **Azonosító kézi megadása** lehetőséget. Írjuk be az azonosítót, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

■ Névjegyek másolása

Neveket és telefonszámokat másolhatunk a telefon névjegyzék-memóriájából a SIM-kártyára és fordítva a **Menü > Névjegyzék > Nevek > Opciók > Másolás** menüpont használatával. Válasszuk az **Egyenként** lehetőséget egyetlen névjegy másolásához vagy az **Összes másolása** lehetőséget az összes névjegy másolásához. A SIM-kártya memóriája minden névhez csak egy telefonszámot képes tárolni.

■ Névhez tartozó adatok módosítása

Keressük meg azt a nevet, amelyet módosítani szeretnénk, és válasszuk az **Adatok** lehetőséget. A név, a szám vagy a szöveg módosításához, illetve kép megváltoztatásához válasszuk az **Opciók > Szerkesztés** lehetőséget. Ha módosítani szeretnénk valamelyik szám típusát, lapozzunk a megfelelő számhoz, és válasszuk az **Opciók > Típusváltás** lehetőséget. Ha a kijelölt számot alapértelmezett számként szeretnénk beállítani, válasszuk az **Alapértelmezett** lehetőséget. Nem módosíthatjuk azokat az azonosítókat, amelyek a **Csevegőpartnerek** vagy a **Figyelt nevek** listában szerepelnek.

■ Névjegyek törlése

Ha a telefonról vagy a SIM-kártyáról törölni szeretnénk az összes nevet a csatolt adatokkal együtt, válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Összes névj. törlése** > **Telefonmemóriából** vagy **SIM-kártyáról** lehetőséget. A művelet jóváhagyásához írjuk be a biztonsági kódot.

Névjegy törléséhez keressük meg az adott nevet, és válasszuk az **Opciók** > **Névjegy törlése** lehetőséget.

A névjegyhez tartozó szám, szöveges tétel vagy kép törléséhez keressük meg a megfelelő névjegyet, és válasszuk az **Adatok** lehetőséget. Lapozunk a kívánt adathoz, és válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget, majd az elérhető lehetőségek egyikét. Ha a Névjegyzékből törölünk egy képet vagy videoklipet, az még a **Galéria** menüben megmarad.

■ Saját jelenlét

A jelenlét-szolgáltatással (hálózati szolgáltatás) jelenlét-információkat megoszthatjuk más felhasználókkal, például családtagjainkkal, barátainkkal vagy kollégáinkkal, ha azok kompatibilis készülékkel rendelkeznek, és előfizettek a szolgáltatásra. A jelenlétállapot az elérhetőséget, egy állapotüzenetet és egy személyes logót tartalmaz. Azok a felhasználók, akik elérik ezt a szolgáltatást, az állapotinformációk lekérése után látni fogják azokat. A kívánt információ a **Névjegyzék** menüben a **Figyelt nevek** pont alatt jelenik meg. Lehetőségünk van egyedivé tenni a másokkal megosztani kívánt adatainkat, illetve azoknak a személyeknek a körét, akik elérhetőségünkről tudomást szerezhetnek.

A jelenlét-szolgáltatás használatba vétele előtt elő kell fizetni a szolgáltatásra. A szolgáltatásról és annak díjszabásáról a hálózatüzemeltető vagy a szolgáltató adhat bővebb információt. Tőle fogjuk megkapni az egyedi azonosítónkat és jelszavunkat, illetve a szolgáltatáshoz szükséges beállításokat is. Lásd: **Konfiguráció** című rész (77. oldal).

A jelenlét-szolgáltatás használata közben a telefon egyéb szolgáltatásait is igénybe vehetjük. Ilyenkor a jelenlét-szolgáltatás a háttérben aktív marad. Ha befejezzük a kapcsolatot a szolgáltatással, egyes szolgáltatók esetében a figyelők egy ideig még látni fogják jelenlétállapotunkat.

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Saját jelenlét** pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Kapcs. a Saját jelenléthez vagy *Kapcs. bont. a szolg.-sal* — kapcsolódás a szolgáltatáshoz vagy a kapcsolat bontása.

Saját jelenlét megtekint. > *Magán jelenlét* vagy *Nyilvános jelenlét* — a jelenléti állapotunk megtekintése.

Saját jelenlét szerkesztése > *Saját elérhetőség*, *Saját jelenlét-üzenet*, *Saját jelenlétlogó* vagy *Kijelzés* — a jelenléti állapotunk módosítása.

Saját figyelők > *Jelenlegi figyelők*, *Magán lista* vagy *Blokkoltak* — az olyan személyek megtekintése, akik figyelik vagy blokkolják a jelenlét-információkat.

Beállítások > *Jelen. megj. készenlétben*, *Csatlakozás típusa* vagy *Jelenlét-beállítások*

■ Figyelt nevek

Kialakíthatunk egy listát mindazon partnerekből, akik jelenléti állapotát nyomon szeretnénk követni. Az állapotinformációt akkor láthatjuk, ha ezt a partner, illetve a hálózat is engedélyezte. A figyelt nevek megtekintéséhez lapozzuk át a névjegyeket, vagy használjuk a *Figyelt nevek* lehetőséget.

Győződjünk meg arról, hogy a használt memória a *Telefon* vagy a *Telefon és SIM*. Lásd: *Beállítások* című rész (61. oldal).

Ha csatlakozni szeretnénk a jelenlét-szolgáltatáshoz, válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Saját jelenlét* > *Kapcs. a Saját jelenléthez* lehetőséget.

Partnerek felvétele a figyelt nevek közé

1. Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Figyelt nevek* lehetőséget. Ha nem kapcsolódtunk a jelenlét-szolgáltatáshoz, a telefon megkérdezi, hogy kívánunk-e csatlakozni.
2. Ha még egyetlen partner sem szerepel a listán, nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot. Ellenkező esetben válasszuk az **Opciók** > *Új figyelés* lehetőséget. A kijelzőn megjelennek a partnerek.

3. Válasszuk egy partnert a listáról. Ha a választott partner már rendelkezik azonosítóval, akkor a partner bekerül a figyelt nevek közé. Ha több azonosítóval is rendelkezik, válasszuk ki a kívánt azonosítót. Miután a partner felkerült a listára, a kijelzőn a *Figyelés bekapcsolva* üzenet jelenik meg.



Tipp: Ha valamelyik partner figyelését a *Névjegyzék* menüben szeretnénk kezdeményezni, keressük meg a megfelelő névjegyet, és válasszuk az **Adatok** > **Opciók** > *Jelenlét lekérdezése* > *Figyelésként* lehetőséget.

Ha csak a jelenlét-információt szeretnénk megtekinteni, és nem szeretnénk a partnert a listára felvenni, válasszuk a *Jelenlét lekérdezése* > *Csak egyszer* lehetőséget.

Figyelt nevek megtekintése

A jelenlétadatok megjelenítésével kapcsolatban lásd még: *Nevek keresése* című rész (56. oldal).

1. Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Figyelt nevek* lehetőséget.

Megjelenik a figyelt nevek listában szereplő első partner állapotinformációja. A személy által megosztott információ szövegből és a következő ikonokból állhat:

A ,  vagy  ikon azt jelzi, hogy a személy elérhető, nem látható vagy nem érhető el.

A  ikon jelzi, hogy a személy jelenlét-információi nem érhetőek el.

2. Válasszuk az **Opciók** > *Részletes nézet* lehetőséget a kijelölt partner adatainak megtekintéséhez, vagy válasszuk az **Opciók** > *Új figyelés*, *Üzenet küldése*, *Névjegyeküldés* vagy *Figyelés törlése* lehetőséget.

Partner figyelésének megszüntetése

Ha a *Névjegyzék* menüben szereplő partnert szeretnénk a listáról eltávolítani, jelöljük ki a névjegyet, és válasszuk az **Opciók** > *Figyelés törlése* > **OK** lehetőséget.

A figyelés *Figyelt nevek* menüből történő megszüntetésével kapcsolatban lásd: *Figyelt nevek megtekintése* című rész (60. oldal).

■ Névjegykártyák

A vCard szabványt támogató kompatibilis eszközökről küldött személyi adatokat a készülékünk képes fogadni, illetve ilyen adatokat mi is küldhetünk más készülékekre.

Névjegy küldéséhez keressük meg az elküldendő névjegyet, és válasszuk az **Adatok > Opciók > Névjegyküldés > MMS-ben, SMS-ként, Infrán** vagy **Bluetooth-on** lehetőséget.

Ha névjegykártyát kaptunk, és szeretnénk a telefon memóriájába menteni, válasszuk a **Megnéz > Ment** lehetőséget. Ha a névjegykártyát nem kívánjuk megtartani, válasszuk a **Kilép > Igen** lehetőséget.

■ Beállítások

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Beállítások** pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Használt memória — beállíthatjuk, hogy a névjegyzékhez a SIM-kártya vagy a telefon memóriáját kívánjuk-e használni. Ahhoz, hogy a neveket és a telefonszámokat mindkét memóriából előhívhassuk, válasszuk a **Telefon és SIM** lehetőséget. Ebben az esetben a neveket és telefonszámokat a telefon a saját memóriájába menti.

Névjegyzék-nézet — beállíthatjuk, hogyan jelenjenek meg a nevek és a számok a **Névjegyzék** menüben.

Név megjelenítése — megadhatjuk, hogy először az utónév vagy a vezetéknev jelenjen-e meg.

Betű mérete — a névjegyek megjelenítéséhez használt betűméret beállítása.

Memória állapota — megtekinthetjük a szabad és a foglalt memória méretét.

■ Csoportok

A **Menü > Névjegyzék > Csoportok** lehetőség segítségével a memóriába mentett nevek és telefonszámok külön csengőhanggal és csoportképpel rendelkező hívócsoportokba rendezhetők.

■ Gyorshívások

Szám gyors hívó gombhoz történő hozzárendeléséhez válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Gyorshívások* lehetőséget, majd lapozzunk a kívánt gyors hívó gombhoz.

Nyomjuk meg a **Beállít** gombot. Ha a gombhoz már létezik hozzárendelt szám, válasszuk az **Opciók** > *Módosítás* lehetőséget. Nyomjuk meg a **Keres** gombot, és válasszuk ki a kívánt névjegyet. Ha a *Gyorstárcsázás* funkció ki van kapcsolva, a telefon megkérdezi, hogy szeretnénk-e aktiválni. Lásd még: *Gyorstárcsázás*, *Hívás* című rész (75. oldal).

A gyors hívó gombok segítségével történő híváskezdeményezéséhez lásd: *Gyorshívások* című rész (28. oldal).

■ Információs, szolgáltatási és saját számok

Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* lehetőséget, majd a következő almenük egyikét:

Infó számok — a szolgáltató információs számai hívhatók, ha azokat a SIM-kártya tartalmazza (hálózati szolgáltatás).

Szolgáltatásszámok — a szolgáltató szolgáltatási számai hívhatók, ha azokat a SIM-kártya tartalmazza (hálózati szolgáltatás).

Saját számok — a SIM-kártyához rendelt számok megtekintése, ha a SIM-kártya tartalmaz ilyeneket.

8. Hívásnapló



A telefon csak akkor regisztrálja a nem fogadott, fogadott és tárcsázott hívásokat, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, a telefon be van kapcsolva, és a hálózati szolgáltatás területén belül van.

A hívásinformációk megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > **Napló** > **Nem fogad. hívások**, **Fogadott hívások** vagy **Tárcsázott hívások** lehetőséget. Ha meg akarjuk tekinteni időrendben a nem fogadott, fogadott és tárcsázott számokat, válasszuk a **Hívásnapló** lehetőséget. Ha meg akarjuk tekinteni azokat a névjegyeket, amelyeknek legutóbb küldtünk üzenetet, válasszuk az **Üzenet címzettjei** lehetőséget.

Ha meg akarjuk tekinteni a legutóbbi kommunikációk körülbelüli információit, válasszuk a **Menü** > **Napló** > **Hívásidőtartam**, **Csom. alapú adatsz.** vagy **Cs.kapcs. időtartama** lehetőséget.

Ha meg akarjuk tekinteni, hány szöveges és multimédia üzenetet küldtünk és fogadtunk, válasszuk a **Menü** > **Napló** > **Üzenetnapló** lehetőséget.



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

Előfordulhat, hogy a szolgáltatások vagy a szoftver frissítése közben néhány számláló alaphelyzetbe áll ismét.

■ Helymeghatározási információk

A hálózat helyazonosítási kérelmeket küldhet. Meggyőződhetünk arról, hogy a telefon csak akkor küld adatokat a tartózkodási helyről, ha azt jóváhagyjuk (hálózati szolgáltatás). A helymeghatározási szolgáltatásra a szolgáltatónál fizethetünk elő.

Egy helymeghatározási kérelem elfogadásához vagy elutasításához nyomjuk meg az **Elfogad** vagy az **Elutasít** gombot. Ha a kérelmet figyelmen kívül hagyjuk, akkor a készülék automatikusan elfogadja vagy elutasítja azt annak megfelelően, hogyan állapodtunk meg a szolgáltatóval. A kijelzőn az **1 nem fogadott helyzetkérés** szöveg jelenik meg. A nem fogadott helyzetkérés megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

A 10 legutóbbi adatvédelmi értesítés vagy kérelem megtekintéséhez, illetve törléséhez válasszuk a **Menü** > **Napló** > **Helymeghatározás** > **Helyzetnapló** > **Mappa nyitása** vagy **Mindent törli** lehetőséget.

9. Beállítások



■ Üzem mód

A telefon számos különböző, üzemmódnak nevezett beállítási csoporttal rendelkezik, melyekhez különböző események bekövetkeztének jelzése céljából különféle csengőhangokat rendelhetünk.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Üzem mód** menüpontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Bekapcsol — a kiválasztott üzemmód bekapcsolása.

Testreszab — az üzemmód testreszabása. Válasszuk ki a módosítandó beállításokat, és hajtsuk végre a módosításokat.

Időzít — ha azt szeretnénk, hogy az üzemmód csak egy bizonyos ideig (legfeljebb 24 óráig) legyen bekapcsolva, válasszuk ezt a lehetőséget, és adjuk meg az időszak végét. Ha lejár az üzemmódhoz beállított idő, az előzőleg bekapcsolt, nem időzített üzemmód lesz aktív.

■ Témák

A téma a telefon testreszabására szolgáló többféle elemet tartalmaz, például háttérképet, kijelzővédőt, színsémát és csengőhangot.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Témák** pontot, majd az alábbi funkciót egyikét:

Téma kiválasztása — beállíthatunk egy témát a telefonon. Megjelenik a **Galéria** menüben található mappák listája. Nyissuk meg a **Témák** mappát, és válasszunk egy témát.

Témaletöltések — megjeleníthetjük azoknak a hivatkozásoknak a listáját, amelyekről további témák tölthetők le.

■ Hangok

Módosíthatjuk a kiválasztott aktív üzemmód hangbeállításait.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Hangok** menüpontot. Ugyanezek a beállítások az **Üzem mód** menüben is megtalálhatók. Lásd: **Testreszab**, **Üzem mód** című rész (64. oldal).

Annak beállításához, hogy a telefon csak egy adott hívócsoportból érkező hívás esetén jelezzen, válasszuk a *Hívásjelzés csoportoknak* lehetőséget. Lapozunk egy hívócsoporthoz vagy a *Minden hívás* lehetőséghez, és nyomjuk meg a **Kijelöl** gombot.

Válasszuk az **Opciók** > *Mentés* lehetőséget a beállítások mentéséhez vagy az *Elvetés* lehetőséget a beállítások megtagadásához.

Ha a leghangosabb szintű csengést választjuk, a csengőhang a maximális hangerőt csak néhány másodperc után éri el.

Egy téma olyan hangot is tartalmazhat, amely a telefon kinyitásakor és becsukásakor szólal meg. A hang kikapcsolásához módosítsuk a beállítást az *Egyéb hangok*: pontban. Vegyük figyelembe, hogy ez a beállítás a figyelmeztető hangokat is kikapcsolja.

■ Fő kijelző

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Fő kijelző* pontot, és válasszunk az elérhető lehetőségek közül.

Készenléti mód beállításai

Válasszuk a *Készenléti mód beállításai* menüpontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Aktív készenlét — az aktív készenléti mód be- és kikapcsolása, valamint annak módosítása és testreszabása. Lásd: *Aktív készenlét* című rész (24. oldal).

Háttérkép — az aktív készenlétben megjelenítendő háttérkép megadása.

Összecsukási animáció — beállíthatjuk, hogy a telefon szétnyitáskor és összecsukáskor animációt játsszon le.

Betűszín készenlétben — a készenléti állapotban megjelenő szöveg színének beállítására szolgál.

Navigálógomb ikonjai — a navigálógomb aktuális hivatkozásai ikonjainak megjelenítése készenléti módban, ha az aktív készenlét ki van kapcsolva.

Operátorlogó — az operátorlogó megjelenítése vagy elrejtése. Ez a menü kiszűrítve jelenik meg, ha nem mentettünk operátorlogót. Az operátorlogókról bővebb információt a hálózatüzemeltetőtől tudhatunk meg.

Adókörfzet információja > *Be* — a cellaazonosító kijelzése, ha az elérhető a hálózatban.

Kijelzővédő

Válasszuk a *Kijelzővédő* menüpontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Be – a kijelzővédő bekapcsolása.

Kijelzővédők > *Kép* – kép vagy ábra választása a *Galéria* menüpontból.

Kijelzővédők > *Diakészlet* és a *Galéria* egyik mappája – a mappa képeinek használata diakészletként.

Kijelzővédők > *Videoklip* és egy videó a *Galéria* menüpontból – videó futtatása kijelzővédőként (csak a fő kijelzőn).

Kijelzővédők > *Kamera megnyitása* – kép készítése kijelzővédőként.

Kijelzővédők > *Analog óra* vagy *Digitális óra* – az óra használata kijelzővédőként.

Képletöltések – további képek letöltése kijelzővédőhöz.

Időzítés – megadhatjuk, hogy mennyi idő elteltével kapcsoljon be a kijelzővédő.

Betű mérete – üzenetek írásához, illetve olvasásához, valamint a névjegyek és weboldalak megtekintéséhez használt betűméret beállítása.

■ Külső kijelző

Válasszuk a *Menü* > *Beállítások* > *Kis kijelző* lehetőséget. Módosíthatjuk a *Háttérkép*, *Kijelzővédő* és *Összecsukási animáció* beállítás értékeit.

■ Idő és dátum

Az idő és dátum beállításához válasszuk a *Menü* > *Beállítások* > *Dátum és idő* > *Óra*, *Dátum* vagy *Dátum/idő auto. frissítése* lehetőséget (hálózati beállítás).

Ha másik időzónába utazunk, válasszuk a *Menü* > *Beállítások* > *Dátum és idő* > *Óra* > *Időzóna* lehetőséget, és az adott hely időzónáját, azaz adjuk meg a greenwichi középидőtől (GMT) vagy univerzális időtől (UTC) mért különbségét. A dátum és az idő az időzónának megfelelően lesz beállítva, így a telefon helyesen fogja

megjeleníteni a kapott szöveges és multimédia üzenetek küldési idejét. Például a GMT+1 jelöli Budapest (Magyarország) időzónáját, amely 1 órával van keletebbre Greenwich/London városától (Egyesült Királyság).

■ Saját hivatkozások

A személyes hivatkozások segítségével gyorsan elérhetjük a telefon gyakran használt funkcióit.

Bal választógomb

Ha ki akarjuk választani a bal választógomb funkcióját egy listából, válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Saját hivatkozások** > **Bal választógomb** lehetőséget. Lásd még: **Készenléti állapot** című rész (23. oldal).

Ha aktiválni akarunk egy funkciót készenléti állapotban, amikor a bal választógomb **Kedven.**, akkor nyomjuk meg a **Kedven.** > **Opciók** gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Lehetőségek – egy funkció hozzáadása a hivatkozások listájához vagy eltávolítása onnan. Lapozzunk a funkcióhoz, és válasszuk a **Kijelöl** vagy **Elvet** lehetőséget.

Átrendezés – a személyes hivatkozási listán szereplő funkciók átrendezése. Lapozzunk az áthelyezni kívánt funkcióra, és nyomjuk meg az **Áthelyez** gombot. Lépjük oda, ahová a funkciót mozgatni akarjuk, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Jobb választógomb

Ha ki akarjuk választani a jobb választógomb funkcióját egy listából, válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Saját hivatkozások** > **Jobb oldali választógomb** lehetőséget. Lásd még: **Készenléti állapot** című rész (23. oldal).

Hivatkozássor

Ha ki akarjuk választani vagy módosítani akarjuk a készenléti állapotban a hivatkozássoron megjelenő alkalmazásokat, akkor válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Saját hivatkozások** > **Hivatkozássor** lehetőséget. Válasszuk a **Hivatkozások választása** lehetőséget, majd jelöljük meg a kívánt alkalmazást a listában vagy egy mappában. Válasszuk a **Kész** > **Igen** lehetőséget a kiválasztás jóváhagyásához.

Válasszuk a **Hivatkozások szervezése** lehetőséget a hivatkozássor alkalmazásainak átrendezéséhez. Válasszunk ki egy alkalmazást, válasszuk a **Mozgat** lehetőséget, majd helyezzük át. Válasszuk az **OK** lehetőséget a jóváhagyáshoz. Válasszuk a **Kész > Igen** lehetőséget a rövid sorozat mentéséhez.

Navigálógomb

Ha meg akarjuk adni a navigálógomb funkcióit, válasszuk a **Menü > Beállítások > Saját hivatkozások > Navigálógomb** lehetőséget. Lapozunk a megfelelő gombhoz, nyomjuk meg a **Módosít** gombot, majd válasszunk egy funkciót a listából. A listából törölhetünk is funkciót, ha az **(üres)** lehetőséget választjuk. Ha újból hozzá kívánunk rendelni egy funkciót a gombhoz, válasszuk a **Beállít** lehetőséget. Lásd: **Gyorsbillentyűk készenléti állapotban** című rész (25. oldal).

Hangutasítások

Hangutasítások kimondásával felhívhatunk névjegyeket, és használhatunk telefonfunkciókat. A hangminták a kiválasztott nyelvtől függnék. A nyelv beállításához lásd: **Hangvisszajátzás nyelve**, **Telefon** című rész (76. oldal).

Ha meg akarjuk adni, milyen telefonfunkciókat lehessen elérni hangutasítással, válasszuk a **Menü > Beállítások > Saját hivatkozások > Hangutasítások** lehetőséget, majd egy mappát. Lapozunk egy funkcióhoz. A  ikon jelzi, hogy a hangminta aktiválva van. A hangminta ellenőrzéséhez nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot. Az aktivált hangutasítás lejátszásához nyomjuk meg a **Hallgat** gombot. A hangutasítások használatával kapcsolatban lásd: **Továbbfejlesztett hanghívás** című rész (29. oldal).

A hangutasítások módosításához lapozunk egy telefonfunkcióhoz, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Módosít vagy **Eltávolítás** — a kijelölt funkció hangutasításának módosítása vagy eltávolítása.

Összes hozzáadása vagy **Összes eltávolítása** — a hangutasítások listájában található összes funkció hangutasításának aktiválása vagy inaktíválása.

■ Kapcsolatok

A telefont a Bluetooth vezeték nélküli technológia vagy egy USB-adatkábel segítségével kapcsolhatjuk össze más kompatibilis eszközökkel. Megadhatjuk az EGPRS-kapcsolat beállításait is.

Bluetooth vezeték nélküli technológia

A telefon a Bluetooth Specification 2.0 + EDR szabvánnyal kompatibilis, és a következő profilokat támogatja: általános hozzáférés, általános objektumcsere, kihangosító, fülhallgató, objektum-push, fájlátvitel, betárcsázós hálózat, SIM-hozzáférés és soros port. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjunk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Egyes helyszíneken előfordulhat, hogy a Bluetooth technológia csak korlátozottan használható. A lehetőségekről a helyi hatóságoktól vagy a szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

A Bluetooth technológiát használó funkciók, illetve más funkciók használata esetén ezek háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

A Bluetooth technológia segítségével 10 méteres távolságon belül kapcsolatot lehet kialakítani a telefon és bármilyen kompatibilis Bluetooth-eszköz között. Mivel a Bluetooth technológiát használó készülékek rádióhullámok használatával kommunikálnak, a telefont és a többi készüléket nem kell egymás felé irányítani. A falak, más elektronikus eszközök és egyéb akadályok által keltett interferencia azonban zavarhatja a Bluetooth-kapcsolatot.

A Bluetooth-kapcsolat beállítása

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Bluetooth** lehetőséget, majd az alábbiak egyikét:

Bluetooth > **Be** vagy **Ki** — a Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása. Az aktív Bluetooth-kapcsolatot a  ikon jelzi.

Audiotartozékok keresése — kompatibilis Bluetooth-audioeszközök keresése. Válasszuk ki a telefonhoz csatlakoztatandó eszközt.

A hatótávolságon belül található Bluetooth-eszközök megkereséséhez válasszuk a *Párosított eszközök* lehetőséget. A közelünkben található Bluetooth-eszközök megjelenítéséhez nyomjuk meg az *Új* gombot. Lapozzunk egy eszközhöz, és nyomjuk meg a *Párosít* gombot. Írjuk be az eszköz Bluetooth-jelszavát (maximum 16 karakter) a telefonnal való társításhoz (párosításhoz). Ezt a jelszót csak akkor kell megadni, ha az eszközt első alkalommal csatlakoztatjuk. A telefon létrehozza a kapcsolatot az eszközzel, és elkezdhetjük az adatátvitelt.

Bluetooth vezeték nélküli kapcsolat

Válasszuk a *Menü* > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Bluetooth* lehetőséget. Az *Aktív eszközök* pontban megtekinthetjük az aktív Bluetooth-kapcsolatot. A *Párosított eszközök* pontban ellenőrizhetjük, hogy jelenleg milyen Bluetooth-eszközök vannak a telefonnal párosítva.

Az *Opciók* gombbal eszköz és a Bluetooth-kapcsolat állapotától függően elérhető funkciók érhetők el.

Bluetooth-beállítások

Ha szeretnénk megadni, hogy telefonunk hogyan jelenjen meg a többi Bluetooth-eszköz számára, válasszuk a *Menü* > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Bluetooth* > *Bluetooth-beállítások* > *Saját telefon láthatósága* vagy *Saját telefon neve* lehetőséget.

Ha aggályunk van a biztonsággal kapcsolatban, kapcsoljuk ki a Bluetooth funkciót, vagy állítsuk a *Saját telefon láthatósága* beállítását *Rejtett* értékre. Csak olyanoktól fogadjunk el Bluetooth-kapcsolatot, akikben megbízunk.

Infrakapcsolat

A telefont beállíthatjuk az infraponton keresztül történő adatküldésre és -fogadásra. Az infrakapcsolat használatához a készüléknek, mellyel a kapcsolatot akarjuk létrehozni IrDA-kompatibilisnek kell lennie. A telefon infraportja segítségével kompatibilis telefonokkal, vagy más készülékekkel (számítógép) cserélhetünk adatokat.

Az infravörös (IR) fénysugarat ne irányítsuk más szemébe. Ügyeljünk arra, hogy ne zavarjunk más infraeszközöket. Az infraeszközök Class 1 besorolású lézertermékek.

Adat küldésekör vagy fogadásakor győződjünk meg arról, hogy a küldő és fogadó berendezések infraportjai egymás felé mutatnak, és a két készülék között nincs akadály.

A telefon infraportjának bekapcsolásához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Infravörös* menüpontot.

Az infrakapcsolat kikapcsolásához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Infravörös* lehetőséget. Válasszuk az **Igen** lehetőséget, amikor a készülék a *Kikapsolja az infrát?* kérdést teszi fel.

Ha az adatátvitel nem indul el az infraport bekapcsolása után két percen belül, a telefon bontja a kapcsolatot, így azt újra létre kell hozni.

Infrakapcsolat ikonja

Amikor az **☎** ikon folyamatosan látható, az infrakapcsolat működik, és a telefon készen áll az adatok küldésére vagy fogadására.

Ha az **☎** ikon villog, akkor a telefon próbálkozik a kapcsolat létrehozásával, vagy a kapcsolat megszakadt.

Csomag alapú adatok (GPRS)

A GPRS (General Packet Radio Service — általános csomagkapcsolt rádióhullámú szolgáltatás) technológia olyan hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a mobiltelefonokat IP alapú hálózaton belül adatok küldésére és fogadására használjuk. Segítségével kapcsolódhatunk adathálózatokhoz, például az internethez.

A csomag alapú kapcsolatot használják például az MMS-alkalmazások, a videófájlok folyamatos letöltés melletti lejátszását biztosító (streaming) alkalmazások, a böngésző, az email, az adóvevő, a távoli adatszinkronizálás, a Java-alkalmazások letöltései, illetve a PC-s telefonos kapcsolat.

A szolgáltatás használatának beállításához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Csomag alapú átvitel* > *Csomag alapú kapcsolat* lehetőséget, majd a következők egyikét:

Ha szükséges — csomag alapú kapcsolat használatához, ha egy alkalmazásnak arra szüksége van. A kapcsolat lezárul, ha az alkalmazás befejeződik.

Ha azt szeretnénk, hogy bekapcsoláskor a telefon automatikusan csatlakozzon a csomag alapú hálózathoz, válasszuk a *Folyamatos* lehetőséget. A  vagy az  ikon a GPRS vagy EGPRS szolgáltatás aktív állapotát jelzi. Csomag alapú kapcsolat közbeni kimenő vagy bejövő hívás, illetve szöveges üzenet érkezése esetén a kijelzőn a  vagy az  ikon jelenik meg, jelezve, hogy a GPRS- vagy EGPRS-kapcsolat fel lett függesztve.

Modembeállítások

A telefont Bluetooth vezeték nélküli kapcsolaton keresztül vagy USB-adatkábellel csatlakoztathatjuk egy kompatibilis számítógéphez, ezáltal a telefont modemként alkalmazva a számítógépről használhatjuk az EGPRS-kapcsolatot.

Ha szeretnénk megadni a számítógépes EGPRS-kapcsolatok beállításait, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Csomag alapú átvitel* > *Csom.kapcs. beállításai* > *Aktív hozzáférési pont* lehetőséget, és aktiváljuk a használni kívánt hozzáférési pontot. Válasszuk az *Aktív h.férési p. szerkeszt.* > *Hozzáférési pont neve* lehetőséget, adjunk meg egy nevet a hozzáférési pont módosításaihoz, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Válasszuk a *Cs.kapcs. h.férési pontja* lehetőséget, adjuk meg a hozzáférési pont nevét (APN) ahhoz, hogy EGPRS-kapcsolatot hozzassunk létre, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Az EGPRS-modemszolgáltatás beállításait (hozzáférési pont neve) a számítógépen a Nokia Modem Options szoftver segítségével is elvégezhetjük. Lásd: *Nokia PC Suite* című rész (119. oldal). Ha a számítógépen és a telefonon is megadtuk a beállításokat, a számítógép beállításai lesznek érvényesek.

Adatátvitel

Szinkronizálhatjuk a naptárat, a névjegyeket és jegyzeteket egy másik kompatibilis eszközzel (például mobiltelefonnal), kompatibilis számítógéppel vagy távoli internetszerverrel (hálózati szolgáltatás).

A telefon lehetővé teszi adatok átvitelét egy kompatibilis számítógéppel vagy másik kompatibilis eszközzel, amikor a telefont SIM-kártya nélkül használjuk. Vegyük figyelembe, hogy ha a telefont SIM-kártya nélkül használjuk, akkor a menüben egyes funkciók halványan jelennek meg és nem használhatók. Távoli internetes kiszolgálóval nem lehet szinkronizálni SIM-kártya nélkül.

A névjegyzék átvitele

Ha át akarjuk másolni vagy szinkronizálni akarjuk a telefon adatait, az eszköz nevének és beállításainak szerepelniük kell az átviteli partnerek listájában. Ha adatokat fogadunk egy másik eszköztől (például kompatibilis mobiltelefonról), a telefon az átviteli partnert automatikusan hozzáadja a listához, a másik eszköz partneradatainak használatával. A *Szerverszinkronizálás* és a *PC-szinkronizálás* a két gyárilag beállított elem a listában.

Ha új partnert akarunk a listához adni (például egy új eszközt), válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Adatátvitel* > **Opciók** > *Átvitt partner hozzáadása* > *Szinkronizálás telefonnal* vagy *Másolás telefonra* lehetőséget, majd adjuk meg az átvitel típusára vonatkozó beállításokat.

Ha módosítani akarjuk a másolási és szinkronizálási beállításokat, válasszunk ki egy partnert az átviteli partnerek listából, majd az **Opciók** > *Szerkesztés* lehetőséget.



Megjegyzés: Minden egyes eszköznek rendelkeznie kell saját bejegyzéssel az átviteli partnerek listájában. Egy átviteli partner nem használható több eszközhöz.

Ha törölni akarunk egy átviteli partnert, válasszuk ki azt a listából, ezután válasszuk az **Opciók** > *Törlés* lehetőséget, majd hagyjuk jóvá a *Törli az átviteli partnert?* kérdést. A *Szerverszinkronizálás* és a *PC-szinkronizálás* elem nem törölhető.

Adatátvitel egy kompatibilis eszközzel

Szinkronizáláshoz a Bluetooth vezeték nélküli technológiát vagy a kábelkapcsolatot használhatjuk. A másik eszköznek készenléti állapotban kell lennie.

Az adatátvitel indításához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Adatátvitel* lehetőséget, és az átviteli partnert a listából, kivéve a *Szerverszinkronizálás* vagy a *PC-szinkronizálás* elemet. A beállításoktól függően a kijelölt adatok át lesznek másolva vagy szinkronizálva lesznek. Az adatok fogadásához a másik eszközt is aktiválni kell.

Szinkronizálás kompatibilis számítógépről

Mielőtt szinkronizálnánk a naptár, a jegyzetek és a névjegyzék adatait számítógépről, előtte telepítenünk kell a Nokia PC Suite szoftvert a számítógépre. Bluetooth vezeték nélküli technológia vagy USB-adatkábel használatával kezdjük meg a számítógépről történő szinkronizálást.

Szinkronizálás egy szerverről

Ha távoli internetes szervert akarunk használni, elő kell fizetnünk egy szinkronizálási szolgáltatásra. További információkat és a szolgáltatáshoz szükséges beállításokat a szolgáltatótól kaphatunk. A beállításokat konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk a szolgáltatótól. Lásd: [Konfigurációs beállítások szolgáltatás](#) című rész (15. oldal) és [Konfiguráció](#) című rész (77. oldal).

Ha távoli internetes szerverre mentettünk adatokat, a telefon szinkronizálását a készülékről kezdeményezhetjük.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Adatátvitel** > **Szerverszinkronizálás** lehetőséget. A beállításoktól függően válasszuk a **Szinkronizálás indítása** vagy a **Másolás inicializálása** lehetőséget.

Az első alkalommal történő vagy egy félbeszakított szinkronizálás utáni szinkronizálás bejegyzésekkel teljesen feltöltött Névjegyzék vagy Naptár esetén akár 30 percet is igénybe vehet.

USB-adatkábel

Az USB-adatkábel használatával áttölthetjük az adatokat a telefonról kompatibilis számítógépre vagy PictBridge-kompatibilis nyomtatóra. Az USB-adatkábelt a Nokia PC Suite programmal is használhatjuk.

Ha a telefonról akarunk adatokat áttölteni vagy képeket nyomtatni, csatlakoztassuk az adatkábelt. Amikor a telefon megjeleníti az **USB-kábel csatlakozik. Válasszon módot.** üzenetet, nyomjuk meg az **OK** gombot. Válasszunk az alábbi módok közül:

Alapértelmezett mód – kábel használata a PC Suite programmal.

Nyomtatás – képek nyomtatása közvetlenül a telefonról kompatibilis nyomtató használatával.

Az USB-mód módosításához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **USB-adatkábel** > **Alapértelmezett mód, Nyomtatás** vagy **Adattárolás** lehetőséget.

■ Hívás

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Hívás** pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Hívásátírányítás — a bejövő hívások átírányításához (hálózati szolgáltatás). A hívások nem írányíthatók át bizonyos híváskorlátozási funkciók aktiválása esetén. Lásd: **Híváskorlátozás**, **Biztonság** című rész (78. oldal).

Bárm. gomb fogad hívást > **Be** — úgy is fogadhatunk egy bejövő hívást, hogy a bekapcsológomb, a kameragomb, a bal vagy a jobb választógomb, illetve a befejezés gomb kivételével bármely gombot röviden megnyomjuk.

Hív.fogad. szétnyításakor > **Be** — ha a bejövő hívásokat a készülék szétnyításával fogadni akarjuk.

Automatikus újrahívás > **Be** — a telefon egy sikertelen hívási kísérlet után még legfeljebb tízszer megpróbálja automatikusan újrahívni a számot.

Gyorstárcsázás > **Be** — a gyors hívó gombokhoz (2-9) rendelt számokat az adott gomb lenyomásával és nyomva tartásával hívhatjuk.

Hívásvárakoztatás > **Aktiválás** — a hálózat értesít minket, ha egy folyamatban lévő hívás közben egy bejövő hívás érkezik a telefonunkra (hálózati szolgáltatás). Lásd: **Hívásvárakoztatás** című rész (30. oldal).

Hívás utáni jelentés > **Van** — a telefon minden hívás után rövid ideig megjeleníti a hívás hozzávetőleges időtartamát és költségét (hálózati szolgáltatás).

Saját hívóazonos. küldése > **Be** — ha azt akarjuk, hogy a hívott fél lássa a telefonszámunkat (hálózati szolgáltatás). Ha a szolgáltatónál beállított értéket akarjuk használni, válasszuk a **Hálózati beállítás** lehetőséget.

Kimenő hívások vonala — az 1. vagy a 2. vonal kiválasztása a kimenő hívásokhoz, ha a SIM-kártya támogatja ezt a funkciót (hálózati szolgáltatás).

■ Telefon

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Telefon** pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Nyelvi beállítások — a kijelző nyelvének megadásához válasszuk a **Telefon nyelve** lehetőséget. Ha az **Automatikus** lehetőség van kiválasztva, a telefon a SIM-kártyán szereplő információknak megfelelően választja ki a nyelvet.

Az USIM-kártya nyelvének megadásához válasszuk a **SIM-nyelv** lehetőséget.

A hangvisszajátszás nyelvének beállításához válasszuk a **Hangvisszajátszás nyelve** lehetőséget. Lásd: **Továbbfejlesztett hanghívás** című rész (29. oldal) és **Hangutasítások, Saját hivatkozások** című rész (67. oldal).

Biztonsági billentyűzár — annak beállítása, hogy a billentyűzár feloldásához meg kelljen adni a biztonsági kódot. Írjuk be a biztonsági kódot, és válasszuk a **Be** lehetőséget.

Üdvözlő üzenet — beírhatjuk azt az üzenetet, amelyet a telefon bekapcsolásakor szeretnénk látni.

Repülés üzemmód > Bekapcsol — a telefon minden bekapcsoláskor rákérdez, hogy a Repülés üzemmódot akarjuk-e használni. A Repülés üzemmódban a rádiókommunikációs egység ki van kapcsolva. A Repülés üzemmód olyan helyeken használandó, ahol nemkívánatos a rádiófrekvenciás sugárzás.

Telefonfrissítések — telefonszoftver-frissítések letöltése a szolgáltatótól (hálózati szolgáltatás). A hálózattól függően lehet, hogy ez a lehetőség nem érhető el. Lásd: **Telefonszoftver-frissítések** című rész (79. oldal).

Hálózatválasztás > Automatikus — a telefon automatikusan kiválasztja a területen rendelkezésre álló mobilhálózatok egyikét. Ha a **Kézi** lehetőséget jelöljük be, akkor választhatunk azok közül a hálózatok közül, amelyek roaming szerződésben állnak a hálózati szolgáltatónkkal.

SIM-művel. megerősítése — lásd: **SIM-alkalmazások** című rész (110. oldal).

Súgó megjelenítése — megadhatjuk, hogy megjelenjenek-e súgószövegek.

Indítási dallam > Bekapcsol — a telefon a bekapcsoláskor lejátszik egy dallamot.

■ Tartozékok

Ez a menü vagy a következő lehetőségek csak akkor jelennek meg, ha a telefon csatlakozik, vagy csatlakoztatva volt egy kompatibilis mobiltartozékhoz.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Tartozékok** menüpontot. Válasszunk egy tartozékot, és a tartozéktól függően a következő lehetőségek közül választhatunk:

Alapértelmez. üzemmód – annak az üzemmódnak a kiválasztása, amelyet automatikusan be akarunk kapcsolni, ha a kiválasztott tartozékot a telefonhoz csatlakoztatjuk.

Automat. hívásfogadás – a telefon 5 másodperc elteltével automatikusan válaszol a bejövő hívásokra. Ha a **Bejövőhívás-jelzés** beállítás értéke **1 sípolás** vagy **Nincs jelzés**, az automatikus hívásfogadás ki van kapcsolva.

Világítás – megadhatjuk, hogy a világítás folyamatosan be legyen kapcsolva (**Be**). Válasszuk az **Automatikus** lehetőséget ahhoz, hogy a világítás minden gombnyomás után 15 másodpercig világítson.

Szövegtelefon > **Szövegtelefon használata** > **Igen** – a szövegtelefon beállításainak használatához a fülhallgató vagy a hurok beállításai helyett.

Ha a telefonhoz hurokkal ellátott hallókészülék csatlakozik, akkor válasszuk a **Hallókészülék** > **T-tekerceses h.kész. mód** > **Be** lehetőséget a hurok hangminőségének optimalizálásához. A  ikon jelenik meg, amikor a **T-tekerceses h.kész. mód** aktív.

■ Konfiguráció

A telefonon megadhatjuk azokat a beállításokat, amelyek bizonyos szolgáltatások megfelelő működéséhez szükségesek. Ezek a szolgáltatások a következők: multimédia üzenetek, csevegés, szinkronizálás, email alkalmazás, folyamatos letöltés melletti lejátszás (streaming) és böngésző. Ezeket a beállításokat a szolgáltatótól kapott üzenetben is fogadhatjuk. Lásd: **Konfigurációs beállítások szolgáltatás** című rész (15. oldal).

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Konfiguráció** pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Alap. konfigur. beállítások – megtekinthetjük a telefonra mentett szolgáltatókat. Lapozzunk valamelyik szolgáltatóhoz, és nyomjuk meg az **Adatok** gombot, ha szeretnénk megtudni, hogy az adott szolgáltató konfigurációs beállításai mely alkalmazásokat támogatják. Ha a szolgáltató konfigurációs beállításait alapértelmezettként szeretnénk beállítani, válasszuk az **Opciók** > *Beállítás alapértelm.-ként* lehetőséget. A konfigurációs beállítások törléséhez válasszuk a *Törlés* lehetőséget.

Alap. aktivál. alk.-okban – aktiválhatjuk az alapértelmezett konfigurációs beállításokat a támogatott alkalmazásokhoz.

Elsődleg. hozzáférési pont – megjeleníthetjük a mentett hozzáférési pontokat. Lapozzunk a megfelelő hozzáférési ponthoz, és az **Opciók** > *Adatok* lehetőséget választva megjeleníthetjük a szolgáltató nevét, az adatátviteli módot, a csomag alapú hozzáférési pontot, illetve a GSM-tárcsázási számot.

Csatl. szolg. webhelyéhez – konfigurációs beállítások letöltése a szolgáltatótól.

Eszközkezelő-beállítások – ez a beállítás engedélyezi vagy letiltja, hogy a telefon szoftverfrissítéseket töltsön le. A hálózattól függően lehet, hogy ez a lehetőség nem érhető el. Lásd: [Telefonszoftver-frissítések](#) című rész (79. oldal).

Személyes konf. beáll.-ok – új személyes fiókokat hozhatunk létre manuálisan különböző szolgáltatásokhoz, továbbá aktiválhatjuk és törölhetjük ezeket. Ha még nem hoztunk létre személyes fiókot, új fiók hozzáadásához nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot, ha pedig már van fiókunk, akkor válasszuk az **Opciók** > *Új hozzáadása* lehetőséget. Válasszuk ki a szolgáltatás típusát, majd egyenként válasszuk ki a megfelelő beállításokat, és adjuk meg az értéküket. A választott szolgáltatástípustól függően különböző beállításokat kell megadni. Ha törölni vagy aktiválni szeretnénk egy személyes fiókot, lapozzunk a megfelelőhöz, és válasszuk az **Opciók** > *Törlés / Bekapcsol* lehetőséget.

■ Biztonság

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám olyan biztonsági funkciók használata esetén is felhívható, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás).

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Biztonság* pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

PIN-kód kérése és UPIN-kód kérése — a telefon minden bekapcsolás alkalmával kéri a PIN- vagy UPIN-kódot. Egyes SIM-kártyák nem teszik lehetővé a kódkérési funkció kikapcsolását.

PIN2-kód kérése — beállíthatjuk, hogy a PIN2-kódot igénylő telefonfunkciókhoz meg kelljen-e adni a PIN2-kódot. Egyes SIM-kártyák nem teszik lehetővé a kódkérési funkció kikapcsolását.

Híváskorlátozás — korlátozhatjuk a bejövő és a kimenő hívásokat (hálózati szolgáltatás). Ehhez a funkcióhoz korlátozó jelszó szükséges.

Rögzített tárcsázás — ha a funkciót a SIM-kártya támogatja, akkor a kimenő hívásokat adott számok körére korlátozhatjuk.

Zárt hívócsoport — meghatároz egy előfizetői csoportot, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik minket hívhatnak (hálózati szolgáltatás).

Biztonsági szint > Telefon — a telefon mindig kérni fogja a biztonsági kódot, amikor új SIM-kártyát helyezünk be. **Memória** — megadhatjuk, hogy a telefon akkor kérje a biztonsági kódot, ha a SIM-kártya memóriája van kiválasztva, és módosítani akarjuk a használt memóriát.

Hozzáférési kódok — megváltoztathatjuk a biztonsági kódot, a PIN-kódot, az UPIN-kódot, a PIN2-kódot vagy a korlátozó jelszót.

Használt kód — kiválaszthatjuk, hogy a PIN- vagy UPIN-kód aktív legyen-e.

Jogosító tanúsítványok vagy **Felhaszn. tanúsítványok** — a telefonra letöltött jogosító és felhasználói tanúsítványok listájának megtekintése. Lásd: **Tanúsítványok** című rész (117. oldal).

Biztons. modul beállításai — a **Biztonsági modul adatainak** megtekintése, a **Modul-PIN kérése** funkció aktiválása vagy a modul-PIN-kód, illetve aláíró PIN-kód módosítása. Lásd még: **Hozzáférési kódok** című rész (14. oldal).

■ Telefonszoftver-frissítések

A szolgáltató küldhet telefonszoftver-frissítéseket közvetlenül a készülékre éteren keresztül. A hálózattól függően lehet, hogy ez a lehetőség nem érhető el.



Figyelmeztetés: Ha telepítünk egy szoftverfrissítést, akkor nem fogjuk tudni használni a készüléket – még segélyhíváshoz sem –, amíg a frissítés be nem fejeződik, és a telefont újra nem indítjuk. Mielőtt elfogadnánk egy szoftverfrissítést, készítsünk biztonsági másolatot az adatainkról.

Beállítások

A szoftverfrissítések engedélyezéséhez vagy letiltásához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Konfiguráció** > **Eszközkezelő-beállítások** > **Szolg. szoftverfrissítései** menüpontot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Mindig engedélyezve – az összes szoftverletöltés és -frissítés végrehajtása automatikusan.

Előbb rákérdezés – a szoftverletöltések és -frissítések végrehajtása jóváhagyás után (alapértelmezett beállítás).

Mindig tiltva – az összes szoftverfrissítés letiltása.

A beállításoktól függően értesítést kapunk, hogy egy szoftverfrissítés elérhető letöltéshez, vagy hogy a telefon automatikusan letöltötte és telepítette.

Szoftverfrissítés igénylése

A **Menü** > **Beállítások** > **Telefon** > **Telefonfrissítések** lehetőséggel igényelhetünk szoftverfrissítést a szolgáltatótól. Válasszuk az **Aktuális szoftver adatai** lehetőséget a jelenlegi szoftververzió megjelenítéséhez, majd ellenőrizzük, hogy szükséges-e frissíteniünk. Válasszuk a **Telefonszoftver letöltése** lehetőséget a telefonszoftver letöltéséhez és telepítéséhez. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő utasításokat.

Szoftverfrissítés telepítése

Válasszuk a **Szoftverfrissít. telepítése** lehetőséget a telepítés megkezdéséhez, ha a telepítést megszakítottuk a letöltés után.

A szoftverfrissítés percekig is eltarthat. Ha probléma merül fel telepítés közben, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

■ Gyári beállítások visszaállítása

Ha a menü bizonyos beállításait vissza szeretnénk állítani az eredeti értékekre, válasszuk a **Menü > Beállítások > Gyári beáll. visszaáll.** menüpontot. Írjuk be a biztonsági kódot. A **Névjegyzék** menüben tárolt nevek és telefonszámok ilyenkor nem törlődnek.

10. Szolgáltató menü

Ezzel a menüvel a hálózatüzemeltető szolgáltatásait tartalmazó portált érhetjük el. A név és az ikon a szolgáltatótól függ. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz. Ha ez a menü nem jelenik meg, a következő menüszámok ennek megfelelően módosulnak.

A szolgáltató frissítheti ezt a menüt egy szolgáltatói üzenettel. További tudnivalók: [Hirpostafiók](#) című rész (116. oldal).



Ebben a menüben kezelhetjük a képeket, videoklipeket, zenefájlokat, témákat, ábrákat, hangokat, felvételeket és fogadott fájlokat. Ezek a fájlok a telefon memóriájában vagy egy microSD-kártyán vannak tárolva, és mappákba lehetnek rendezve.

A telefonra töltött tartalom védelme érdekében a készülék aktiválókulcs-rendszert alkalmaz. Letöltés előtt mindig ellenőrizzük az egyes tartalmak szolgáltatási feltételeit és az aktiválókulcsokat, mivel előfordulhat, hogy azokért fizetni is kell.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

A mappák listájának megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > **Galéria** lehetőséget.

Egy mappa lehetőségeinek megtekintéséhez válasszuk a következőket: mappa > **Opciók**.

Egy mappa fájljainak megtekintéséhez válasszuk a következőket: mappa > **Megnyit**.

Egy fájl lehetőségeinek megtekintéséhez válasszuk a következőket: fájl > **Opciók**.

■ Képek nyomtatása

XpressPrint

A készülék támogatja a Nokia XPressPrint funkciót. A készülék kompatibilis nyomtatóhoz való csatlakoztatásához használjunk adatkábelt, vagy a képet Bluetooth-on keresztül küldjük el egy Bluetooth-kompatibilis nyomtatóra. Lásd: [Kapcsolatok](#) című rész (69. oldal).

A JPEG formátumú képeket tudjuk kinyomtatni. A kamerával készített képek automatikusan JPEG formátumban kerülnek mentésre.

Válasszuk ki a kinyomtatni kívánt képet, majd válasszuk az **Opciók** > **Nyomtatás** lehetőséget.

■ Memóriakártya

A memóriakártyákat tartsuk kisgyermek számára elérhetetlen helyen.

A microSD-memóriakártyára multimédia fájlokat menthetünk, például videoklipeket, zeneszámokat, hangfájlokat, képeket, üzenetadatokat, valamint biztonsági mentéseket készíthetünk a telefonmemóriában tárolt információkról.

További információkat arról, hogyan használható a memóriakártya a telefon egyéb funkcióival és alkalmazásaival, az adott funkciók és alkalmazások leírásánál találunk. A microSD-memóriakártya behelyezéséhez és eltávolításához lásd: [A microSD-kártya behelyezése](#) című rész (18. oldal) és [A microSD-kártya eltávolítása](#) című rész (18. oldal). A *Galéria* menüpontból a következő lehetőségek is elérhetők.

Memóriakártya formázása

Memóriakártya formázásánál az azon lévő adatok véglegesen elvesznek.

Néhány memóriakártyát formázva lehet megvásárolni, másokat pedig formázni kell. A kereskedőtől érdeklődjük meg, hogy kell-e formáznunk a memóriakártyát az első használat előtt.

1. Válasszuk a **Menü** > *Alkalmazások* lehetőséget, majd a memóriakártya mappáját .
2. Válasszuk az **Opciók** > *Kártya formázása* lehetőséget.
3. Válasszuk az **Igen** lehetőséget a jóváhagyáshoz.
4. Amikor a formázás befejeződik, adjunk meg egy nevet a memóriakártya számára (legfeljebb 11 betű vagy szám).

Memóriakártya zárolása

Ha jelszóval akarjuk zárolni a memóriakártyát a jogosulatlan használat megakadályozásához, akkor válasszuk az **Opciók** > *Jelszó megadása* lehetőséget.

Meg kell adnunk, majd meg kell erősítenünk a jelszót. A jelszó legfeljebb nyolc karakter hosszú lehet.

A jelszó a telefonon van tárolva, és nem kell újból megadnunk, amíg a memóriakártyát ugyanabban a telefonban használjuk. Ha másik telefonban akarjuk használni a memóriakártyát, akkor a telefon rákérdez a jelszóra.

Memóriakártya zárolásának feloldása

Ha másik, jelszóval zárolt memóriakártyát helyezünk a telefonba, akkor a telefon megkérdezi a kártya jelszavát. A kártya feloldásához válasszuk az **Opciók** > **Jelszó törlése** lehetőséget.

Ha a jelszót eltávolítottuk, akkor a kártya fel van oldva, és használható másik telefonban jelszó nélkül.

Memóiafelhasználás ellenőrzése

A különböző adatcsoportok memóiafelhasználásának és az új alkalmazások vagy szoftver memóriakártyán való telepítéséhez rendelkezésre álló hely ellenőrzéséhez válasszuk az **Opciók** > **Adatok** lehetőséget.



Képek és videóklipek rögzítésekor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait.

■ Kamera


A beépített kamerával fényképeket készíthetünk vagy videoanyagot rögzíthetünk.

Fénykép készítése

A kamera elindításához készenléti állapotban nyomjuk meg a kameragombot, vagy válasszuk a **Menü** > **Média** > **Kamera** lehetőséget.

Ha fekvő módban akarunk képet készíteni, tartsuk vízszintesen a telefont. Nyomjuk balra vagy jobbra a navigálógombot a fénykép- (állókép) és videomód közötti választáshoz.

Fényképmódban közelítéshez és távolításhoz nyomjuk a navigálógombot fel és le, vagy használjuk a hangerőszabályzó gombokat.

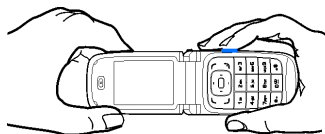

Kép készítéséhez nyomjuk meg a **Rögzít** gombot vagy a kameragombot. A telefon a képet a **Galéria** > **Fotók** mappába menti.

Önarckép készítéséhez csukjuk össze a telefont, és használjuk a külső kijelzőt keresőként. Nyomjuk meg a kameragombot.

Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az **Éjszakai mód bekapcsolva** lehetőséget, ha a megvilágítás nem elég erős; az **Önkioldó bekapcsolása** lehetőséget az önkioldó aktiválásához; vagy a **Képsorozat bekapcsolása** képek gyors egymás utáni készítéséhez. A legnagyobb képméret mellett 3 fotó lesz elkészítve egymás után, míg más képméretetek esetén 5 fotó fog készülni.

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Képelőnézet ideje** lehetőséget, és adjuk meg, mennyi ideig legyen látható a készített kép a kijelzőn. A kép megtekintése közben nyomjuk meg a **Vissza** gombot újabb kép készítéséhez, vagy ha a képet multimédia üzenetben szeretnénk elküldeni, nyomjuk meg a **Küld** gombot.

A készülék 1280 x 960 képpont felbontású képeket képes felvenni. A kézikönyv ábrái más képfelbontásúnak tűnhetnek.

Videoklip rögzítése

A videomód kiválasztásához nyomjuk a navigálógombot jobbra vagy balra, vagy válasszuk az **Opciók** > **Videó** lehetőséget. A videofelvétel elindításához nyomjuk meg a **Felvesz** gombot. A felvétel szüneteltetéséhez nyomjuk meg a **Szünet**, az újraindításhoz a **Folytat** gombot. A felvétel leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. A telefon a felvételt a **Galéria** > **Videoklipek** mappába menti.

Kamerafunkciók

Ha szűrőt akarunk használni a kamerával, akkor válasszuk az **Opciók** > **Effektusok** > **Valótlan színek**, **Szürkeárnyalatos**, **Szépia**, **Negatív** vagy **Túlexponált** lehetőséget.

A kamerabeállítások módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

■ Médialejátszó

A médialejátszóval fájlokat (például különböző helyről letöltött képeket, hangokat, videókat és animált képeket) tekinthetünk meg, játszhatunk le és tölthetünk le. Ezenfelül lehetőséget nyújt ahhoz, hogy kompatibilis, folyamatos letöltés melletti lejátszás (streaming) videókat nézzünk egy hálózati szerverről (hálózati szolgáltatás).

Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Médialejátszó** > **Galéria**, **Könyvjelzők**, **Címhez lépés** vagy **Médialetöltések** lehetőséget a média kiválasztásához vagy letöltéséhez.

Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Médialejátszó** > **Előre/vissza ideje** lehetőséget az előre/visszafelé történő léptetés nagyságának megadásához.

Streamingszolgáltatás konfigurálása

A streamingszolgáltatás konfigurációs beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a szolgáltatótól. Lásd: [Konfigurációs beállítások szolgáltatás](#) című rész (15. oldal). A beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: [Konfiguráció](#) című rész (77. oldal). A beállítások aktiválásához tegyük a következőket:

1. Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Médialejátszó** > **Folyam. letölt. beállításai** > **Konfiguráció** lehetőséget. Csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják a streamingszolgáltatást.
2. Válasszuk ki a streamingszolgáltatáshoz a szolgáltatót, illetve az **Alapértelmezett** vagy a **Személyes konfiguráció** beállítást.
3. Válasszuk a **Fiók** pontot, majd válasszuk ki a megfelelő streamingszolgáltatás-fiókot az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiókok közül.

■ Zenelejátszó

A telefon tartalmaz egy zenelejátszót, amellyel zenét, hangfelvételeket, MP3- vagy AAC-hangfájlokat játszhatunk le, amelyeket a Nokia PC Suite részét képező Nokia Audio Manager programmal másolhatunk át a telefonra. Lásd: [Nokia PC Suite](#) című rész (119. oldal).

A telefon vagy a memóriakártya mappáiban tárolt zenefájlokat az alkalmazás felismeri, és automatikusan hozzáadja azokat az alapértelmezett számlistához.

A zenelejátszó megnyitásához válasszuk a **Menü** > **Média** > **Zenelejátszó** lehetőséget.

Zeneszámok lejátszása



Figyelmeztetés! Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat.

Ha megnyitjuk a **Zenelejátszó** menüpontot, megjelennek az alapértelmezett lejátszási listán található első szám adatai. A lejátszáshoz nyomjuk meg a ► gombot.

A hangerő beállításához használjuk a telefon oldalán található hangerő-szabályozó gombokat.

A lejátszás leállításához nyomjuk meg a  gombot.

A következő számra történő ugráshoz nyomjuk meg a  gombot. Az előző szám elejére történő ugráshoz nyomjuk meg a  gombot.

Az aktuális szám visszatekeréséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot. A szám előreporgetéséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot. A kívánt pozíciónál engedjük el a gombot.

A zenelejátszó beállításai

A *Zenelejátszó* menüben a következő lehetőségeket találjuk:

Számok listája — megjeleníthetjük a lejátszási listán szereplő összes számot, és lejátszhatjuk a kívánt számot. Egy szám lejátszásához lapozunk a kívánt számhoz, és nyomjuk meg az **Indít** gombot.

Ha az **Opciók** lehetőséget választjuk, frissíthetjük a lejátszási listát (ha például új számokat adtunk hozzá), és kiválaszthatjuk, hogy ha több lejátszási lista van a telefonon, melyik jelenjen meg a *Zenelejátszó* menü megnyitásakor. Át is küldhetünk egy számot egy másik telefonra.

Lejátszás beállításai — válasszuk a *Véletlenszerű* lehetőséget, ha a lejátszási listában szereplő számokat véletlenszerű sorrendben szeretnénk lejátszani. Válasszuk az *Ismétlés* lehetőséget az aktuális szám vagy a teljes számlista ismétlődő lejátszásához. Válasszuk a *Zene forrása* lehetőséget a zeneszámokat tartalmazó mappa megadásához.

Média-hangszínszabályzó — válasszunk ki vagy adjunk meg egy hangszínszabályzó-beállítást. Lásd: *Hangszínszabályzó* című rész (92. oldal).

Hangszóró vagy *Fülhallgató* — a zenelejátszó hallgatása hangszórón vagy fülhallgatón keresztül. (Csak csatlakoztatott fülhallgatóval érhető el.)



Tipp: Fülhallgató használatakor a fülhallgató gombjának megnyomásával a következő számra ugorhatunk.

Weboldal — a jelenleg lejátszott számhoz kapcsolódó weboldal megnyitása. Ki van szűrítve, ha nem áll rendelkezésre weboldal.

Zeneletöltések — megnyithatjuk az alkalmazással kapcsolatos webszolgáltatást. Ez a funkció csak akkor használható, ha a zeneszám tartalmazza a szolgáltatás címét.

■ Rádió

Az FM-rádió nem a vezeték nélküli készülék saját antennáját használja. Ahhoz, hogy az FM-rádió megfelelően működjön, kompatibilis fülhallgatót vagy tartozékot kell csatlakoztatni.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításakor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Rádió** lehetőséget.

A kijelzőn látható ▲, ▼, ◀ és ▶ grafikus gombok használatához lapozzunk balra vagy jobbra a megfelelő gombhoz, és válasszuk ki.

Rádiófrekvenciák mentése

1. A keresés indításához válasszuk ki és tartsuk lenyomva a ◀ vagy a ▶ gombot. A ◀ vagy a ▶ gomb rövid lenyomásával 0,05 MHz-es lépésekben módosíthatjuk a rádiófrekvenciát.
2. Ha a frekvenciát menteni kívánjuk az 1-től 9-ig terjedő helyekre, nyomjuk le és tartsuk lenyomva a megfelelő számgombot. Ha a frekvenciát a 10-től 20-ig terjedő memóriahelyre szeretnénk menteni, röviden nyomjuk meg az 1-es vagy a 2-es gombot, majd tartsuk lenyomva a 0-9 gombok közül a megfelelőt.
3. Adjuk meg a rádióállomás nevét.

Rádióhallgatás

Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Rádió** lehetőséget. A kívánt frekvenciára a ▲ vagy a ▼ gomb, illetve a fülhallgató gombjának megnyomásával léphetünk. A rádióállomás kiválasztásához röviden nyomjuk meg az adott számgombot. A hangerő módosításához nyomjuk meg a hangerő-szabályozó gombokat.

Válasszunk az alábbiak közül:

Kikapcsol – a rádió kikapcsolása.

Állomás mentése – új rádióállomás mentése.

Visual Radio – annak magadása, hogy használjuk-e a Visual Radio alkalmazást (hálózati szolgáltatás). Az elérhetőségről és a költségekről bővebb információkat a hálózatüzemeltetőtől vagy a szolgáltatótól kaphatunk. Egyes rádióállomásoktól szöveges vagy grafikus információk is érkezhettek, melyeket a Visual Radio alkalmazás segítségével megjeleníthetünk.

Visual Radio-beállítások – a *Visual Radio* beállításainak megadása. Ha szeretnénk beállítani, hogy a rádió bekapcsolásakor automatikusan elinduljon az alkalmazás, válasszuk a *Vizuális szolg. engedély.* >

Automatikusan lehetőséget. A rádióállomásokat felsoroló weboldal eléréséhez válasszuk az *Állomástár* lehetőséget. Ha elérhető, akkor megjelenik a Visual Radio-azonosító is.

Állomások – a mentett állomások listájának megjelenítése. Mappa törléséhez vagy átnevezéséhez lapozzunk a megfelelő mappához, és válasszuk az *Opciók* > *Állomás törlése* / *Átnevez* lehetőséget.

Monó hang vagy *Sztereo hang* – rádióhallgatás monó vagy sztereó hanggal.

Hangszóró vagy *Fülhallgató* – rádióhallgatás hangszórón vagy fülhallgatón keresztül. A fülhallgató legyen a telefonhoz csatlakoztatva. A fülhallgató kábele a rádió antennájaként szolgál.

Frekvencia beállítása – a kívánt rádióállomás frekvenciájának beírása.

Rádióhallgatás közben normál módon fogadhatunk, illetve kezdeményezhetünk hívást. A hívás idejére a rádió hangja elnémul.

Ha egy GPRS- vagy HSCSD-kapcsolatot használó alkalmazás adatokat küld vagy fogad, interferenciát okozhat a rádióval.

■ Hangrögzítő

Rögzíthetünk beszédet, hangokat vagy egy hívást, és menthetjük a *Galéria* mappába vagy a memóriakártyára. Ez hasznos lehet például nevek és telefonszámok rögzítéséhez, amelyeket később leírhatunk.

A felvevő nem használható adathívás vagy aktív GPRS-kapcsolat közben.

Hangrögzítés

1. Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Hangrögzítő** lehetőséget.

A kijelzőn látható ,  és  grafikus gombok használatához lapozzunk balra vagy jobbra a megfelelő gombhoz, és válasszuk ki.

2. A felvétel elindításához nyomjuk meg a  gombot. Felvétel hívás közben való elindításához válasszuk az **Opciók** > **Felvétel** lehetőséget. Hívás rögzítése közben a hívás valamennyi résztvevője halk csipogó hangot hall. Hívás rögzítése közben a telefont normál helyzetben, a fülünk közelében tartjuk. A felvétel felfüggesztéséhez nyomjuk meg a  gombot.
3. A felvétel leállításához nyomjuk meg a  gombot. A telefon a hangfelvételt a **Galéria** > **Hangfelvételek** mappába menti.

A legutóbbi hangfelvétel meghallgatásához válasszuk az **Opciók** > **Utoljára rögzít. lejátszása** lehetőséget.

A legutóbbi hangfelvétel elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Utoljára rögzített küldése** lehetőséget.

A **Galéria** felvételei listájának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Felvételek listája** > **Hangfelvételek** lehetőséget.

■ Hangszínszabályozó

A Zenelejátszó használatakor a keverő segítségével javíthatjuk a hangminőséget azáltal, hogy kiemelünk vagy elnyomunk egyes frekvenciasávokat.

Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Hangszínszabályzó** lehetőséget.

Egy beállítás aktiválásához lapozzunk az egyik keverőbeállításhoz, és nyomjuk meg az **Aktivál** gombot.

A kiválasztott beállítás megtekintéséhez, szerkesztéséhez vagy átnevezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Megjelenítés**, **Módosít** vagy **Átnevez** lehetőséget. Nem mindegyik beállítást lehet szerkeszteni, illetve átnevezni.

■ Sztereó térhatás

A sztereó térhatás gazdagabbá teszi a telefon hangzását azáltal, hogy térbelibb sztereó hatást kelt. A beállítás módosításához válasszuk a **Menü** > *Média* > *Sztereó térhatás* lehetőséget.



■ Ébresztőóra

A telefont beállíthatjuk, hogy adott időpontban hangjelzést adjon. Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Ébresztőóra** menüpontot.

Az ébresztés beállításához válasszuk az **Ébresztés ideje** lehetőséget, és adjuk meg az időpontot. Az időpont módosításához (már beállított ébresztés mellett) válasszuk a **Bekapcsol** lehetőséget.

Ha azt akarjuk, hogy az ébresztő a hét megadott napjain jelezzen, válasszuk a **Jelzés ismételése** lehetőséget.

Ha a jelzéshez csengőhangot szeretnénk beállítani, vagy a rádiót szeretnénk beállítani ébresztéshez, válasszuk a **Hangjelzés** lehetőséget. Ha azt választottuk, hogy ébresztéskor a rádió szólaljon meg, csatlakoztassuk a fülhallgatót a telefonhoz. A telefon a legutóbb hallgatott rádióállomást fogja ébresztésként megszólaltatni a hangszórón keresztül. Ha a fülhallgatót kihúzzuk, vagy a telefont kikapcsoljuk, akkor az alapértelmezett ébresztőhang fog megszólalni a rádió helyett.

Az ébresztés késleltetési idejének beállításához válasszuk a **Szundi ideje** lehetőséget, és adjuk meg az időt.

Az ébresztés leállítása

A telefon figyelmeztető hangot ad, a kijelzőn az **Ébreszt[#Error]!** szöveg, valamint a pontos idő villog, még akkor is, ha a telefon ki volt kapcsolva. Az ébresztés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. Ha a telefont egy percre hagyjuk folyamatosan ébreszteni, vagy megnyomjuk a **Szundi** gombot, az ébresztés a **Szundi ideje** pontban megadott időre leáll, majd újraindul.

Ha a beállított ébresztési időpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztési hangot. Ha megnyomjuk a **Leállít** gombot, a készülék megkérdezi, hogy be akarjuk-e kapcsolni. A készülék kikapcsolásához nyomjuk meg a **Nem** gombot vagy a bekapcsolásához az **Igen** gombot. Ne nyomjuk meg az **Igen** gombot olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

■ Naptár

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Naptár** menüpontot.

Az aktuális napot egy keret jelzi. Ha a naphoz jegyzetek vannak beállítva, akkor a nap félkörvén betűtípussal jelenik meg, és a jegyzet eleje látható a naptár alatt. A nap feljegyzéseit a **Megnéz** gomb megnyomásával tekinthetjük meg. Naptári hét megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Heti nézet** lehetőséget. A naptár összes jegyzetének törléséhez válasszuk a havi vagy a heti nézetet, és válasszuk az **Opciók** > **Jegyzetek törlése** lehetőséget.

A naptár napi nézetének egyéb lehetőségei a jegyzet írására, törlésére, szerkesztésére, áthelyezésére és folyamatos ismétlésére, egy jegyzet másik napra való átmásolására, esetleg egy jegyzet Bluetooth-on való elküldésére vagy a jegyzet egy másik kompatibilis telefon naptárába való, szöveges, illetve MMS-üzenetként történő átküldésére vonatkozhatnak. A **Beállítások** lehetőséggel megadhatjuk a dátumot, az időt, a dátum- vagy az időformátumot, a dátumválasztó jelet, az alapértelmezett nézetet, valamint a hét első napját. A **Jegyzetek autom. törlése** menüpont lehetővé teszi, hogy régi jegyzetek előre megadott idő elteltével törlődjenek.

Naptárjegyzet létrehozása

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Naptár** menüpontot. Lapozunk a megfelelő dátumhoz, válasszuk az **Opciók** > **Jegyzet írása** lehetőséget, majd válasszunk az alábbi jegyzettípusok közül:  **Tárgyalás**,  **Hívás**,  **Születésnap**,  **Feljegyzés** vagy  **Emlékeztető**. Töltsük ki a mezőket.

Jegyzethez beállított jelzés

A telefon megjeleníti a jegyzetet, és ha be volt állítva, megszólaltat egy hangot. Ha hívásjegyzet  ikon látható a kijelzőn, akkor a Hívás gomb megnyomásával azonnal hívhatjuk a számot. A jelzés leállításához és a jegyzet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A jelzés 10 perces ideiglenes leállításához nyomjuk meg a **Szundi** gombot.

Ha úgy szeretnénk leállítani a jelzést, hogy nem tekintjük meg a jegyzetet, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

■ Teendők

Ha jegyzetet szeretnénk menteni az elvégzendő feladatokhoz, válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Teendők** pontot.

Ha még nincs jegyzetünk, jegyzet létrehozásához válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget; ellenkező esetben válasszuk az **Opciók** > **Új jegyzet** lehetőséget. Töltsük ki a mezőket, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

A jegyzet megtekintéséhez lapozzunk a megfelelő jegyzethez, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A jegyzet megtekintése közben választhatunk egy beállításszerkesztési lehetőséget. A kijelölt jegyzetet törölhetjük, illetve törölhetjük az összes teljesítettnek feltüntetett jegyzetet.

Ezen túlmenően sorba rendezhetjük a jegyzeteket fontosságuk vagy határidejük szerint, szöveges vagy multimédia üzenetként jegyzetet küldhetünk másik telefonra, a jegyzetet naptári jegyzetként menthetjük, illetve megtekinthetjük a naptárat.

■ Jegyzetek

Jegyzetek írásához és elküldéséhez válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Jegyzetek** menüpontot.

Ha még nincs jegyzetünk, jegyzet létrehozásához válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget; ellenkező esetben válasszuk az **Opciók** > **Új jegyzet** lehetőséget. Írjuk be a jegyzetet, és válasszuk a **Ment** lehetőséget.

Az elérhető műveletek közé tartozik még a jegyzet törlése és szerkesztése. Jegyzet szerkesztése közben a szövegszerkesztőből úgy is kiléphetünk, hogy nem mentjük a módosításokat. A jegyzetet át is küldhetjük egy kompatibilis eszközre Bluetooth vezeték nélküli kapcsolaton keresztül, illetve szöveges vagy multimédia üzenetben.

■ Számológép

A telefon beépített számológépe alapvető aritmetikus és trigonometrikus funkciókat biztosít, valamint négyzetre emel, négyzetgyököt von, inverzet számol, és árfolyamot vált át.



Megjegyzés: A számológép pontossága korlátozott, mivel egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Számológép** lehetőséget. Ha a kijelzőn a 0 látható, írjuk be a számítás első számát. Tizedesjelet a **#** gombbal írhatunk be. Lapozzunk a megfelelő művelethez, illetve funkcióhoz, vagy válasszuk ki azt az **Opciók** menüből. Írjuk be a második számot. Ismételjük meg azt a műveletsort, amennyiszer szükséges. Új művelet elkezdéséhez először nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a **Töröl** gombot.

Árfolyamok átváltásához válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Számológép** lehetőséget. Az átváltási árfolyam mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Árfolyam** lehetőséget. Válasszuk a megjelenő pontok közül. Írjuk be az árfolyamot (tizedesjelet a **#** gombbal írhatunk), és nyomjuk meg az **OK** gombot. Az átváltási árfolyam átírásig a memóriában marad. Az átváltás elvégzéséhez üssük be az átváltandó összeget, és válasszuk az **Opciók** > **Saját valutában** vagy **Külföldi valutában** lehetőséget.



Megjegyzés: Az alappénznem módosításakor be kell írni az új árfolyamokat, mivel a korábban beállított átváltási árfolyamok lenullázódnak.

■ Időzítés

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Időzítés** lehetőséget. Írjuk be a jelzés időpontját órában, percben és másodpercben megadva, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Ha akarunk, írhatunk egy jegyzetet, amely a jelzés időpontjában, a beállított idő lejártakor jelenik meg. Az időzítés indításához nyomjuk meg az **Indít** gombot. Az időzítés idejének módosításához válasszuk az **Idő beállítása** lehetőséget. Az időzítés leállításához válasszuk az **Időzítés leállítása** lehetőséget.

A jelzés időpontjában (a beállított idő elteltével), ha a telefon készenléti állapotban van, a telefon kijelzőjén hang és fényjelzés kíséretében megjelenik a jegyzet, vagy ha az nincs beállítva, az **Időzítés vége** szöveg. A jelzést bármely gomb megnyomásával leállíthatjuk. Ha 60 másodpercen belül nem nyomunk meg gombot, a jelzés automatikusan leáll. A jelzés leállításához és a jegyzet törléséhez nyomjuk meg a **Kilép** gombot. Az időzítés újraindításához nyomjuk meg az **Újraindít** gombot.

■ Stopperóra

A stopperóra használatával időt, rész- és köridőt mérhetünk. Az időmérés alatt a telefon egyéb funkciói használhatók. Ha a stopperóra használatát a háttérben szeretnénk folytatni, nyomjuk meg a **Vége** gombot.

A stopperóra, illetve más funkciók használata esetén a stopper háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Stopperóra** pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Részidő méréséhez válasszuk a **Részidőt mér** lehetőséget. Az időmérés elindításához nyomjuk meg az **Indít** gombot. Ha a részidőt akarjuk megnézni, nyomjuk meg a **Részidő** gombot. Az időmérés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot.

A mért időeredmény mentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot.

Az időmérés újraindításához válasszuk az **Opciók** > **Indít** lehetőséget. Az új idő az előzőhöz adódik. A **Visszaállít** lehetőséggel mentés nélkül nullázhatjuk az időt.

Futamidőt mér – futamidő mérése.

Ha a háttérben futó időmérést szeretnénk megjeleníteni, válasszuk a **Folytat** lehetőséget.

Ha a stopper nincs lenullázva, az utoljára mért időt az **Utolsó kijelzése** lehetőség választásával tekinthetjük meg.

Idők megtekintése vagy **Időket töröl** – a mentett idők megtekintése vagy törlése.



Válasszuk a **Menü** > **Adóvevő** lehetőséget.

A rádiótelefonok közötti adóvevő- (AV) szolgáltatás GPRS-hálózatokon működő kétirányú rádiószolgáltatás (hálózati szolgáltatás).

Az adóvevő-szolgáltatás használatával kompatibilis készülékkel rendelkező személlyel, illetve ilyen személyekből álló csoporttal (csatornával) folytathatunk beszélgetést. Az adóvevő-szolgáltatás használata közben a telefon egyéb funkcióit szabadon használhatjuk.

A szolgáltatás elérhetőségéről, költségeiről és az előfizetés módjáról további információt a szolgáltatótól kaphatunk. A roamingszolgáltatások használata ennél a szolgáltatásnál korlátozott.

Az adóvevő-szolgáltatás használata előtt meg kell adni annak beállításait. Lásd: **AV-beállítások** című rész (105. oldal) és **Konfigurációs beállítások** című rész (105. oldal).

■ Adóvevő-csatornák

Az AV-csatorna olyan emberek csoportjából áll (például barátok vagy munkatársak), akik csatlakoztak a csatornához, miután meghívtuk őket. Ha egy csatornát hívunk, annak összes bejelentkezett tagja egyidejűleg fogja hallani a hívást.

Az adóvevő-csatornáknak különböző típusai léteznek:

Nyilvános csatorna – minden csatornatag meghívhat másokat.

Privát csatorna – csak az olyanok csatlakozhatnak, akik a csatornától meghívást kapnak.

Felügyelt csatorna – a szolgáltató által létrehozott állandó csatorna.

A csatorna állapotának beállításához válasszuk az **Aktív** vagy **Inaktív** lehetőséget.

Az aktív csatornák és egy csatorna tagjainak száma korlátozott. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Csatorna létrehozása

Csatorna hozzáadásához válasszuk a **Menü** > **Adóvevő** > **Csat. hozzáadása** lehetőséget, majd szerkesszük a beállításokat az űrlap mezőiben:

Csatornanév: — adjuk meg az új csatorna nevét.

Csatorna állapota: — válasszuk az **Aktív** lehetőséget a csatorna aktívra tételéhez, vagy az **Inaktív** lehetőséget a letiltásához.

Csatorna-becenév: — adjuk meg az új csatornán használni becenevünket.

Csatornabiztonság: > **Nyilvános csatorna** vagy **Privát csatorna**

Kép: — válasszuk a **Módosít** lehetőséget, majd egy képet a **Galéria** menüpontból vagy az **Alapértelmezett ábra** lehetőséget az új csatorna ábrájának beállításához.

Meghívás csatornába való küldéséhez nyomjuk meg az **Igen** gombot, amikor a telefon a meghívó elküldéséről kérdez. A meghívás címzettje hozzá lesz adva a csatorna taglistájához, amikor elfogadja a meghívást. További meghívások elküldéséhez válasszuk a **Menü** > **Adóvevő** > **Csatornalista** lehetőséget, majd válasszunk egy csatornát és az **Opciók** > **Meghívás küldése** lehetőséget. A meghívást szöveges üzenetben vagy infrán keresztül küldhetjük el.

A felügyelt csatorna hozzáadásához válasszuk a **Menü** > **Adóvevő** > **Csat. hozzáadása** > **Opciók** > **Cím kézi szerkesztése** lehetőséget. Adjuk meg a **Csatornacímet**: értéket, amelyet a szolgáltatótól kaptunk.

Meghívás fogadása

1. Ha szöveges üzenetben kapunk meghívást egy csatornába, a **Csatornameghívás érkezett**: felirat jelenik meg.
2. A meghívást küldő személy becenevének és csatornacímének (ha az nem egy privát csatorna) megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.
3. Ha a csatornát szeretnénk felvenni a telefonra, nyomjuk meg a **Ment** gombot.
4. A csatorna állapotának beállításához válasszuk az **Aktív** vagy **Inaktív** lehetőséget.

A meghívás elutasításához válasszuk a **Kilép** > **Igen** vagy **Megnéz** > **Elvet** > **Igen** lehetőséget.

■ Az adóvevő be- és kikapcsolása

Az adóvevő-szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz válasszuk a **Menü** > **Adóvevő** > **AV bekapcsolása** lehetőséget, vagy nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az AV- (hangerőnövelő) gombot. Az adóvevő-kapcsolatot a  ikon jelzi. A  ikon azt jelzi, hogy a szolgáltatás pillanatnyilag nem érhető el. Ha csatornákat adtunk meg a telefonon, akkor automatikusan csatlakozunk az aktív csatornákhöz.

Hozzárendelhetünk alapértelmezett funkciót az AV- (hangerőnövelő) gombhoz a csatornalista, a partnerlista, egy adott csatorna, illetve partner megnyitásához. Lásd: **AV-beállítások** című rész (105. oldal).

Az adóvevő-szolgáltatással létrejött kapcsolat bontásához válasszuk az **AV kikapcsolása** lehetőséget.

■ Adóvevő-hívások kezdeményezése és fogadása



Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Csatornahívás, privát hívás vagy több résztvevő hívásának kezdeményezéséhez nyomva kell tartani az AV- (hangerőnövelő) gombot, amíg beszélünk. A válasz meghallgatásához engedjük fel az AV- (hangerőnövelő) gombot. A beszéd lehetőségét az „elsőként érkező elsőként kiszolgálva” elv alapján adja meg a rendszer. Amikor befejezzük a beszédet, a következő beszélő az lesz, aki elsőként nyomja meg az AV-gombot.

A partnerek bejelentkezési állapotának ellenőrzéséhez válasszuk a **Menü** > **Adóvevő** > **Névjegyzék** lehetőséget. Ez a szolgáltatás a szolgáltatótól függ, és csak az előfizetők számára érhető el. Ha figyelni akarunk egy partnert, válasszuk az **Opciók** > **Partner figyelése** lehetőséget, vagy ha egy vagy több partner meg van jelölve, akkor válasszuk a **Kijelölt figyelése** lehetőséget.

A  vagy a  ikon jelzi, hogy a személy jelenlét-információi nem érhetőek el vagy ismeretlenek.

A  ikon ezt jelzi, hogy az adott személy nem akarja, hogy zavarják, de fogad visszahívási kérélmeket. A  ikon azt jelzi, hogy az adott személy nem kapcsolta be az adóvevőt.

Csatornahívás kezdeményezése

Csatorna hívásához válasszuk az Adóvevő menü **Csatornalista** pontját, majd lapozunk a kívánt csatornához, és nyomjuk meg az AV- (hangerőnövelő) gombot. Az ekkor megszólaló hangjelzés a hozzáférés engedélyezéséről tájékoztat, a kijelzőn pedig megjelenik a becenevünk és a csatorna neve.

Privát hívás kezdeményezése

Ha privát hívást szeretnénk kezdeményezni az adóvevő-címmel ellátott nevek listájából, válasszuk a **Névjegyzék** > **Nevek** vagy **Menü** > **Adóvevő** > **Névjegyzék** lehetőséget. Lapozunk valamelyik partnerhez, majd nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az AV- (hangerőnövelő) gombot.

Ha az adóvevő-csatornák listájáról szeretnénk privát hívást kezdeményezni, válasszuk a **Csatornalista** lehetőséget, lapozunk a megfelelő csatornához, és válasszuk a **Tagok** lehetőséget. Lapozunk a kívánt partnerhez, majd nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az AV- (hangerőnövelő) gombot.

Ha a fogadott visszahívási kérelmek listájából szeretnénk privát hívást kezdeményezni, válasszuk a **Visszahívások** lehetőséget. Lapozunk a kívánt becenévhez, majd nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az AV- (hangerőnövelő) gombot.

AV-hívások kezdeményezése több partner felé

Kiválaszthatunk több partnert is a partnerek listájából. A hívottaknak fogadniuk kell a bejövő hívást, hogy részt vegyenek benne. Ha a hálózat üzemeltetője támogatja, akkor kiválaszthatunk telefonszámmal rendelkező, de AV-számmal nem rendelkező partnereket is. Bővebb információért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez.

1. Válasszuk a **Menü** > **Adóvevő** > **Névjegyzék** lehetőséget, és jelöljük meg a kívánt partnereket.
2. A hívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az AV- (hangerőnövelő) gombot. A résztvevő partnerek megjelennek a kijelzőn, amint csatlakoznak a híváshoz.
3. Ha beszélni akarunk hozzájuk, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az AV- (hangerőnövelő) gombot. A válasz meghallgatásához engedjük fel az AV- (hangerőnövelő) gombot.

4. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Hívás gombot.

AV-hívás fogadása

A bejövő AV-hívást egy rövid hang jelzi. Megjelennek a hívó információi, például a csatornanév, telefonszám vagy a becenév (hálózati szolgáltatás).

Ha azt állítottuk be, hogy a telefon először értesítsen minket a privát hívásokról, akkor fogadjuk el vagy utasítsuk el a privát hívást.

Ha megnyomjuk az AV- (hangerőnövelő) gombot, miközben a partner beszél, egy sorbaállítási hangot hallunk, és a *Sorba állítva* üzenet jelenik meg. Az AV- (hangerőnövelő) gombot nyomva tartva várjuk meg, amíg a beszélő résztvevő befejezi mondandóját, majd kezdjük el beszélni.

■ Visszahívási kérelmek

Ha a privát hívásra nem kapunk választ, visszahívási kérelmet küldhetünk a hívott személynek.

Visszahívási kérelem küldése

Visszahívási kérelmet a következő módszerekkel küldhetünk:

Ha az *Adóvevő* menüben található partnerlistáról szeretnénk visszahívási kérelmet küldeni, válasszuk a *Névjegyzék* lehetőséget. Lapozunk a megfelelő partnerhez, és válasszuk az **Opciók** > *Visszahívás küldése* lehetőséget.

Ha visszahívási kérelmet akarunk küldeni a *Névjegyzék* menüből, akkor keressük meg a kívánt partnert, majd válasszuk az **Adatok** lehetőséget. Lapozunk az AV-címhez, és válasszuk az **Opciók** > *Visszahívás küldése* lehetőséget.

Ha az Adóvevő menüben található csatornalistáról szeretnénk visszahívási kérelmet küldeni, válasszuk a *Csatornalista* lehetőséget, és lapozunk a megfelelő csatornához. Válasszuk a **Tagok** lehetőséget, lapozunk a kívánt partnerhez, és válasszuk az **Opciók** > *Visszahívás küldése* lehetőséget.

Ha az **Adóevő** menüben található visszahívási kérelmek listájáról szeretnénk visszahívási kérelmet küldeni, válasszuk a **Visszahívások** lehetőséget. Lapozzunk a megfelelő partnerhez, és válasszuk az **Opciók** > **Visszahívás küldése** lehetőséget.

Válasz visszahívási kérelemre

Ha valaki visszahívási kérelmet küld nekünk, akkor a kijelzőn készenléti állapotban a **Visszahívási kérelem érkezett** szöveg jelenik meg.

A **Visszahívások** megnyitásához válasszuk a **Megnéz** lehetőséget. Megjelenik a személyek becenevének listája, akik visszahívási kérelmet küldtek.

Privát hívás kezdeményezéséhez lapozzunk a kívánt kérelemhez, majd nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az AV- (hangerőnövelő) gombot.

Ha válaszként szintén visszahívási kérelmet szeretnénk küldeni, válasszuk az **Opciók** > **Visszahívás küldése** lehetőséget.

A kérelem törléséhez válasszuk a **Töröl** lehetőséget.

Ha új nevet szeretnénk menteni, vagy egy névhez szeretnénk adóevő-címet hozzáadni egy kapott visszahívási kérelemből, válasszuk az **Opciók** > **Mentés másként** vagy **Hozzáadás névhez** lehetőséget.

■ Privát partner hozzáadása

Menthetjük azoknak a személyeknek a nevét, akikkel gyakran bonyolítunk le privát hívásokat. Ehhez a következő módszereket használhatjuk:

Ha a **Névjegyzék** menüben valamelyik névhez adóevő-címet szeretnénk hozzáadni, keressük meg a kívánt nevet, és válasszuk az **Adatok** > **Opciók** > **Adatok hozzáadása** > **AV-cím** lehetőséget. Egy partner csak akkor jelenik meg az AV-partnerek listájában, ha az AV-cím meg van adva.

Ha az adóevő partnerek listájához új nevet szeretnénk hozzáadni, válasszuk a **Menü** > **Adóevő** > **Névjegyzék** > **Opciók** > **Névjegyzék hozzáadása** lehetőséget.

Ha a csatornalistából szeretnénk nevet hozzáadni, kapcsolódjunk az adóvevő-szolgáltatáshoz, válasszuk a *Csatornalista* lehetőséget, majd lapozzunk a kívánt csatornához. Válasszuk a **Tagok** lehetőséget, lapozzunk ahhoz a csoporttaghoz, akinek a partneradatait menteni szeretnénk, és válasszuk az **Opciók** lehetőséget. Új név hozzáadásához válasszuk a *Mentés másként* lehetőséget. Ha a *Névjegyzék* menüben valamelyik névhez adóvevő címet szeretnénk hozzáadni, válasszuk a *Hozzáadás névhez* lehetőséget.

■ AV-beállítások

Válasszuk a **Menü** > *Adóvevő* > *Adóvevő-beállítások* lehetőséget.

Privát hívások > *Be* — ha engedélyezni akarjuk, hogy a telefon bejövő privát hívásokat fogadjon. Ha a *Ki* lehetőséget választjuk, akkor kezdeményezhetünk, de nem fogadhatunk privát hívást. A szolgáltatónak lehetnek olyan beállításai, amelyek felülírják ezeket a beállításokat. Annak beállításához, hogy a készülék előbb csengőhanggal jelezze a privát hívásokat, válasszuk az *Értesítés* lehetőséget.

Alapért. AV-gombfunkció — az AV- (hangerőnövelő) gombot állíthatjuk be a következő funkciókra: *Partnerlista megnyitása*, *Csatornalista megnyitása*, *Partner/csoport hívása*. Válasszunk ki egy partnert, csoportot, vagy válasszuk az *AV-csatorna hívása* lehetőséget, majd a kívánt csatornát. Ha lenyomjuk és nyomva tartjuk az AV- (hangerőnövelő) gombot, akkor a kiválasztott funkció végre lesz hajtva.

Saját bejelentk.áll. megjel. — bejelentkezési állapot küldésének engedélyezése.

Adóvevő állapot. indításkor > *Igen* vagy *Először rákérdez* — ha azt akarjuk, hogy a telefon automatikusan csatlakozzon az AV-szolgáltatáshoz, amikor bekapcsoljuk.

Adóvevő külföldön — az AV-szolgáltatás be- vagy kikapcsolása, ha a telefon nem a saját hálózatban van.

Saját AV-cím küldése > *Nem* — AV-cím elrejtése a csatorna- és privát hívásokban.

■ Konfigurációs beállítások

A szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz szükséges beállításokat a szolgáltatótól is megkaphatjuk. Lásd: *Konfigurációs beállítások szolgáltatás* című rész (15. oldal). A beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: *Konfiguráció* című rész (77. oldal).

A szolgáltatáshoz való kapcsolódás beállításainak megadásához válasszuk a **Menü** > *Adóvevő* > *Konfig. beállítások* menüpontot. Válasszunk az alábbiak közül:

Konfiguráció — szolgáltató kiválasztása, *Alapértelmezett* vagy *Személyes konfiguráció* — használni kívánt adóvevő-szolgáltatás. Csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják az adóvevő-szolgáltatást.

Fiók — a megfelelő adóvevő-szolgáltatási fiók kiválasztása az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiókok közül.

Az egyéb paraméterek a következők: *Adóvevő-felhasználónév*., *Alapértelmezett becenév*, *Adóvevő-jelszó*, *Tartomány* és *Szerver címe*.

■ Internet

Válasszuk a **Menü** > *Adóvevő* > *Internet* lehetőséget az adóvevő-szolgáltató weboldalának eléréséhez.



Ebben a menüben kezelhetjük az alkalmazásokat és játékokat. Ezek a fájlok a telefon memóriájában vagy egy microSD-kártyán vannak tárolva, és mappákba lehetnek rendezve.

A memóriakártya formázásáról, zárolásáról vagy feloldásáról lásd: [Memóriakártya](#) című rész (84. oldal).

■ Játék indítása

A telefon tartalmaz néhány játékot.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **Játékok** lehetőséget. Lapozzunk a kívánt játékra, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

A játék hang-, fény- és rezgésbeállításainak megadásához válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **Opciók** > **Alkalmazásbeállítások** lehetőséget.

A játékokkal kapcsolatos opciók használatáról lásd: [Néhány alkalmazással kapcsolatos lehetőség](#) című rész (107. oldal).

■ Alkalmazás indítása

A telefon tartalmaz néhány Java-alkalmazást.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **Gyűjtemény** lehetőséget. Lapozzunk egy alkalmazáshoz, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

■ Néhány alkalmazással kapcsolatos lehetőség

Törlés — egy alkalmazás törlése a telefonról.

Adatok — további információk az alkalmazásról.

Verziófrissítés – ellenőrizhetjük, hogy létezik-e újabb, az *Internet* menüből letölthető verziója az adott alkalmazásnak (hálózati szolgáltatás).

Alkalmazás-hozzáférés – korlátozhatjuk az alkalmazás hálózati hozzáférését. Különböző kategóriák jelennek meg. Minden kategóriában válasszunk egy jogosultságot.

Weboldal – segítségével további információkat tudhatunk meg, vagy kiegészítő adatokhoz juthatunk egy internetes oldalról származó alkalmazásról (hálózati szolgáltatás). Az információ csak akkor jelenik meg, ha az alkalmazással együtt megadásra került az internetes cím is.

■ Alkalmazás letöltése

A telefon támogatja a J2ME Java-alkalmazásokat. Az alkalmazás letöltése előtt győződjünk meg arról, hogy az kompatibilis-e a telefonnal.



Fontos: Csak olyan forrásból származó alkalmazásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

Új Java-alkalmazásokat és -játékokat különbözőképpen tudunk letölteni:

Használjuk a PC Suite Nokia Application Installer (alkalmazástelepítő) programját az alkalmazások letöltéséhez, vagy válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **Opciók** > **Letöltések** > **Alk.letöltések** lehetőséget. Az elérhető könyvjelzők listája megjelenik. Lásd: **Könyvjelzők** című rész (113. oldal).

A különböző szolgáltatások elérhetőségével, számlázásával és tarifáival kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

A készülék rendelkezhet olyan betöltött könyvjelzőkkel, amelyek a Nokiával semmilyen kapcsolatban nem álló honlapokra vezetnek. A Nokia ezekért az oldalakért nem vállal felelősséget. Felkeresésük esetén elővigyázatosan járjunk el, akárcsak bármely más internetes oldal esetében.

■ Prezentációs program

A Prezentációs alkalmazás lehetővé teszi (Microsoft Office PowerPoint-kompatibilis) diavetítő alkalmazások, DVD-lejátszók, MP3-lejátszók vagy más számítógépes alkalmazások készülékről való távvezérlését.

A diavetítő és asztalmódú alkalmazásoktól eltérő alkalmazások használatához létre kell hoznunk egy megfelelő egyéni profilt a számítógépes alkalmazásban.

Az alkalmazás használata előtt a következőt kell tennünk:

1. Telepítsük a Nokia Presenter számítógépes alkalmazást a számítógépre.
Ez az összetevő letölthető a Nokia webhelyéről. Lásd: [Nokia ügyfélszolgálat](#) című rész (16. oldal).
2. Indítsuk el és konfiguráljuk a számítógépes összetevőt. Győződjünk meg arról, hogy a bejövő adatokhoz kiválasztott Bluetooth-sorosport (COM-port) megfelel a számítógép Bluetooth-beállításában megadottaknak. Részletekért olvassuk el a számítógépes összetevő dokumentációját és a következőt: [Bluetooth-kapcsolat beállítása](#) című rész (69. oldal).
3. Nyissuk meg a diavetítőt, vagy indítsuk el a készülékkel távvezérelni kívánt alkalmazást.

Válasszuk az [Alkalmazások](#) > [Gyűjtemény](#) > [Prezentációs program](#) > [Csatlakoz.](#) lehetőséget, majd a használni kívánt eszközt.

Amikor a Sikeres Bluetooth-kapcsolat párbeszédablak megjelenik a számítógép képernyőjén, kattintsunk rá a Bluetooth-kapcsolat megerősítéséhez.

Megjelenik az elérhető alkalmazások típusainak listája. A kívánt alkalmazás eléréséhez válasszuk a [Megnyit](#) lehetőséget. Válasszuk az [Opciók](#) > [Beállítások](#) lehetőséget a jegyzetekhez tartozó [Betűtípus](#) méretének megadásához és a [Számológép \(perc\)](#) lehetőséget a diavetítésre rendelkezésre álló idő optimalizálásához. A beállítások mentéséhez válasszuk a [Opciók](#) > [Vissza](#) lehetőséget.

A diavetítés kiválasztása után a négyirányú lapozógombbal léphetünk előre és hátra a diák között. A jegyzetek megtekintéséhez válasszuk a [Jegyzetek](#) lehetőséget. A diákon lévő elemek kiemeléséhez válasszuk a [Mutató](#) lehetőséget. Ezzel egy kicsi fekete jelölőt aktiválhatunk, melyet a négyirányú lapozógombbal irányíthatunk. A dialistába való visszatéréshez válasszuk az [Opciók](#) > [Diák listája](#) lehetőséget. Az alkalmazások listájába való visszatéréshez válasszuk az [Opciók](#) > [Alkalmazások listája](#) lehetőséget.

Az egérmutató (kurzor) telefonról való távvezérléséhez válasszuk az asztalmódot. Az asztal megnyitása után a telefon automatikusan az egérmutatót vezérli. Az alkalmazások listájába való visszatéréshez válasszuk az [Opciók](#) > [Alkalmazások listája](#) pontot.

A Prezentációs alkalmazásból való kilépéshez válasszuk az [Opciók](#) > [Kilép](#) pontot.

16. SIM-alkalmazások



A SIM-kártya kiegészítő szolgáltatásokat biztosíthat. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A menü neve és tartalma a rendelkezésre álló szolgáltatásoktól függ.

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató, a hálózat üzemeltetője vagy más értékesítő.

A telefont beállíthatjuk úgy, hogy megjelenítse a SIM-szolgáltatások használata során a telefon és a hálózat között elküldött igazoló üzeneteket. Ehhez válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Telefon** > **SIM-művel.** **megeősítése** > **Bekapcsol** beállítást.

E szolgáltatások eléréséhez lehet, hogy üzeneteket kell küldeni, vagy hívást kell lebonyolítani, melyekért a szolgáltató díjat számol fel.



A telefon böngészőjével különféle mobilinternet-szolgáltatásokat vehetünk igénybe.



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A különböző szolgáltatások elérhetőségével, számlázásával, díjaival és használatával kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

A telefon böngészőjével WML- (Wireless Mark-Up Language – vezeték nélküli jelölőnyelv) és XHTML- (extensible HyperText Markup Language – bővíthető hiperszöveges jelölőnyelv) oldalakat is megtekinthetünk. A megjelenés a kijelző méretétől függően változhat. Elképzelhető, hogy nem tudjuk mindegyik internetes oldal tartalmát megtekinteni.

■ A böngészés beállításai

A böngészéshez szükséges konfigurációs beállításokat konfigurációs üzenetként megkaphatjuk attól a szolgáltatótól, amelynek a szolgáltatásait használni akarjuk. Lásd: [Konfigurációs beállítások szolgáltatás](#) című rész (15. oldal). A konfigurációs beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: [Konfiguráció](#) című rész (77. oldal).

■ Csatlakozás szolgáltatáshoz

Győződjünk meg arról, hogy a megfelelő konfigurációs beállítások aktiválva vannak.

1. A szolgáltatáshoz való kapcsolódás beállításainak megadásához válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Beállítások** > **Konfigurációs beállítások** pontot.
2. Válasszuk a **Konfiguráció** lehetőséget. Csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják a böngészőszolgáltatást. Válasszuk ki a böngészőszolgáltatáshoz a szolgáltatót, illetve az **Alapértelmezett** vagy a **Személyes konfiguráció** beállítást. Lásd: [A böngészés beállításai](#) című rész (111. oldal).

3. Válasszuk a **Fiók** pontot, majd válasszuk ki a megfelelő böngészőszolgáltatás-fiókot az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiókok közül.
4. Válasszuk a **Terminálablak megjelen.** > **Igen** lehetőséget, ha az intranetes kapcsolatokhoz kézzel szeretnénk végrehajtani a felhasználói hitelesítést.

Kapcsolódjunk a szolgáltatáshoz a következő műveletek egyikének végrehajtásával:

- Válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Kezdőlap** pontot, vagy készenléti állapotban tartuk lenyomva a **0**-s gombot.
- A szolgáltatás egy könyvjelzőjének kiválasztásához válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Könyvjelzők** lehetőséget.
- A legutóbbi URL kiválasztásához válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Utolsó webcím** lehetőséget.
- A szolgáltatás címének beírásához válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Címhez lépés** lehetőséget. Írjuk be a szolgáltatás címét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

■ Oldalak böngészése

Miután a szolgáltatással létrejött a kapcsolat, megkezdhetjük az oldalakon való böngészést. A telefon gombjainak funkciója a különböző oldalakon változhat. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő utasításokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Böngészés a telefon gombjainak használatával

Ha az oldalon mozogni akarunk, lapozzunk bármilyen irányba.

Kijelölt elem kiválasztásához nyomjuk meg a hívásgombot vagy a **Választ** gombot.

Betűket és számokat a **0-9** gombokkal írhatunk be. Speciális karakterek beírásához nyomjuk meg a ***** gombot.

Lehetőségek böngészés közben

Válasszunk az alábbiak közül:

Kezdőlap – a kezdőlapra való visszatérés.

Hivatkozások — új beállításlista megnyitása, amely például egy adott oldalra érvényes. Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha az oldal tartalmaz hivatkozásokat.

Új könyvjelző — az oldalt könyvjelzőként menthetjük.

Könyvjelzők — megjeleníthetjük a könyvjelzők listáját. Lásd: *Könyvjelzők* című rész (113. oldal).

Oldallehetőségek — az aktuális oldalon használható lehetőségek listájának megjelenítése.

Előzmények — a legutoljára meglátogatott URL-ek listájának megtekintése.

Letöltések — a könyvjelzők listájának megjelenítése letöltéshez.

Egyéb opciók — egyéb beállítások listájának megjelenítése.

Újratöltés — az aktuális oldalt frissíthetjük vagy újratölthetjük.

A szolgáltató egyéb lehetőségeket is felkínálhat.

Közvetlen hívás

Böngészés közben lehetőség van hívás indítására, valamint nevet és telefonszámot is menthetünk egy oldalról.

■ Könyvjelzők

A telefon memóriájába oldalak címét menthetjük könyvjelzőként.

1. Böngészés közben válasszuk az **Opciók** > *Könyvjelzők* lehetőséget, vagy készenléti állapotban válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Könyvjelzők* lehetőséget.
2. Lapozzunk a kívánt könyvjelzőhöz, és válasszuk ki, vagy nyomjuk meg a Hívás gombot. Így kapcsolatot létesíthetünk a könyvjelzőhöz tartozó oldallal.
3. Az **Opciók** lehetőséget választva a könyvjelzőt megtekinthetjük, szerkeszthetjük, törölhetjük vagy elküldhetjük; létrehozhatunk új könyvjelzőt, vagy a könyvjelzőt egy mappába menthetjük.

A készülék rendelkezhet olyan betöltött könyvjelzőkkel, amelyek a Nokiával semmilyen kapcsolatban nem álló honlapokra vezetnek. A Nokia ezekért az oldalakért nem vállal felelősséget. Felkeresésük esetén elővigyázatosan járjunk el, akárcsak bármely más internetes oldal esetében.

Könyvjelzők fogadása

Ha egy olyan könyvjelzőt kaptunk, amely könyvjelzőként lett elküldve, az **1 könyvjelző érkezett** felirat jelenik meg. A könyvjelző megtekintéséhez válasszuk a **Megnéz** lehetőséget.

■ A megjelenítés beállításai

Böngészés közben válasszuk az **Opciók** > **Egyéb opciók** > **Megjelenítés beállítása**, vagy készenléti állapotban válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Beállítások** > **Megjelenítés beállítása** pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Szöveg tördelése > **Be** – a szöveg a kijelzőn új sorban fog folytatódni. Ha a **Ki** lehetőséget választjuk, akkor a szöveg rövidítve lesz.

Betűméret – beállíthatjuk a betűméretet.

Képek megjelenítése > **Ki** – az oldal képeinek elrejtéséhez. Ezzel felgyorsíthatjuk a böngészést azokon az oldalakon, amelyek sok képet tartalmaznak.

Figyelmeztetések > **Figy. nem bizt. kapcs.-ra** > **Be** – a telefon figyelmeztetni fog, ha böngészés közben biztonságos kapcsolatról nem biztonságos kapcsolatra vált.

Figyelmeztetések > **Figy. nem bizt. elemekre** > **Be** – beállíthatjuk, hogy a telefon figyelmeztessen, ha egy biztonságos oldal nem biztonságos elemet tartalmaz. Ezek a figyelmeztetések önmagukban nem szavatolják a kapcsolat biztonságát. További tudnivalók: **Böngésző biztonsági beállításai** című rész (117. oldal).

Karakterkódolás > **Tartalomkódolás** – kiválaszthatjuk a böngészőoldal tartalmának kódolását.

Karakterkódolás > **Unicode (UTF-8) webcím** > **Be** – a telefon az URL-címeket UTF8 kódolással fogja küldeni. Erre a beállításra idegen nyelvű weboldalak megjelenítésekor lehet szükség.

Képernyőméret > *Teljes* vagy *Kicsi* – a kijelző elrendezésének megadása.

JavaScript > *Engedélyezés* – a JavaScript engedélyezése.

■ Biztonsági beállítások

Cookie-k

A cookie olyan adat, amelyet egy oldal a telefon cache-memóriájába ment. A cookie-k a cache-memória ürítéséig maradnak a telefonban. Lásd: *Cache-memória* című rész (116. oldal).

Böngészés közben válasszuk az **Opciók** > *Egyéb opciók* > *Biztonság* > *Cookie-beállítások*, illetve készenléti állapotban a **Menü** > *Internet* > *Beállítások* > *Biztonsági beállítások* > *Cookie* pontot. Válasszuk az *Engedélyezés* vagy az *Elvetés* lehetőséget a cookie-k letöltésének engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Parancsfájlok biztonságos kapcsolaton keresztül

Beállíthatjuk, hogy engedélyezzük-e biztonságos oldalakról származó parancsfájlok futtatását. A telefon a WML-parancsfájlokat támogatja.

Böngészés közben válasszuk az **Opciók** > *Egyéb opciók* > *Biztonság* > *WMLScript-beállítások*, illetve készenléti állapotban a **Menü** > *Internet* > *Beállítások* > *Biztonsági beállítások* > *WMLScr. bizt. kapcs.-kor* > *Engedélyezés* lehetőséget.

■ Letöltési beállítások

Ha azt akarjuk, hogy a telefon automatikusan mentsen minden letöltött fájlt a *Galéria* mappába, válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Beállítások* > *Letöltési beállítások* > *Automatikus mentés* > *Be* lehetőséget.

■ Hírpotaíók

A telefon képes szolgáltatói hírek fogadására, melyeket a szolgáltató küld (hálózati szolgáltatás). A szolgáltatói hírek lehetnek például hírosszefoglalók, és tartalmazhatnak szöveges üzeneteket vagy szolgáltatások címeit.

A *Hírpotaíók* készenléti állapotban való eléréséhez szolgáltatási üzenet fogadásakor nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha megnyomjuk a **Kilép** gombot, az üzenet a *Hírpotaíók* mappába kerül. A *Hírpotaíók* későbbi eléréséhez válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Hírpotaíók* menüpontot.

A *Hírpotaíók* böngészés közbeni eléréséhez válasszuk az **Opaiók** > *Egyéb opaiók* > *Hírpotaíók* menüpontot. Lapozunk a kívánt üzenethez, és a böngésző aktiválásához, valamint a megjelölt tartalom letöltéséhez válasszuk a **Letölt** lehetőséget. A szolgáltatói értesítés részletes adatainak megtekintéséhez vagy az üzenet törléséhez válasszuk az **Opaiók** > *Adatok* vagy *Törlés* lehetőséget.

A hírpotaíók beállítása

Válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Beállítások* > *Hírpotaíók beállításai* menüpontot.

A hírüzenetek fogadását a *Szolgáltatói hírüzenetek* > *Be* vagy *Ki* lehetőséggel kapcsolhatjuk be, illetve ki.

Válasszuk az *Üzenetszűrő* > *Be* pontot, ezáltal beállíthatjuk a telefont, hogy csak a szolgáltató által jóváhagyott tartalomszolgáltatók hírüzeneteit fogadja. A jóváhagyott tartalomszolgáltatók listájának megtekintéséhez válasszuk a *Megbízható csatornák* lehetőséget.

Ha szeretnénk beállítani, hogy készenléti állapotban a telefon automatikusan elindítsa a böngészőt, amint egy szolgáltatói hírüzenet érkezik, válasszuk az *Automatikus csatlakozás* > *Be* lehetőséget. Ha a *Ki* beállítás van kiválasztva, a telefon csak akkor fogja elindítani a Böngészőt, ha egy szolgáltatói hírüzenet érkezésekör kiválasztjuk a **Letölt** lehetőséget.

■ Cache-memória

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. Az elért információkat és szolgáltatásokat a készülék az átmeneti tárolójába menti.

A cache-memóriát böngészés közben az **Opciók** > *Egyéb opciók* > *Cache ürítése*, készenléti állapotban a **Menü** > *Internet* > *Cache ürítése* lehetőséggel üríthetjük ki.

■ Böngésző biztonsági beállításai

Banki, internetes vásárlási és egyéb szolgáltatások igénybevételéhez szükség lehet adatvédelmi funkciók használatára. Ilyen kapcsolatokhoz szükségünk van egy biztonsági tanúsítványra és esetleg egy biztonsági modulra, mely a SIM-kártyán található meg. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Biztonsági modul

A biztonsági modul fokozott biztonságot nyújt a böngészőkapcsolatot igénylő alkalmazások esetén, és lehetővé teszi digitális aláírás használatát is. A biztonsági modul tartalmazhat tanúsítványokat, valamint magán és nyilvános kulcsokat egyaránt. A tanúsítványokat a szolgáltató a biztonsági modulban tárolja.

A biztonsági modul beállításainak megtekintéséhez vagy módosításához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Biztonság* > *Biztons. modul beállításai* lehetőséget.

Tanúsítványok



Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a Lejárt tanúsítvány vagy a Tanúsítvány még nem érvényes üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét. A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonos-e a tanúsítvány.

Háromféle tanúsítvány létezik: szervertanúsítvány, jogosító tanúsítvány és felhasználói tanúsítvány. A tanúsítványokat a szolgáltató biztosítja számunkra. Előfordulhat, hogy a jogosító tanúsítványokat és felhasználói tanúsítványokat saját szolgáltatónk menti a biztonsági modulba.

A telefonra letöltött jogosító tanúsítványok és felhasználói tanúsítványok megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Biztonság** > **Jogosító tanúsítványok** vagy **Felhaszn. tanúsítványok** lehetőséget.

Ha az adatátvitel a telefon és a tartalomserver között titkosított, akkor a kijelzőn a kapcsolat ideje alatt a  ikon látható.

A biztonsági ikon nem azt jelzi, hogy az átjáró és a tartalomszolgáltató (vagy a kért erőforrás tárolási helye) közötti adatátvitel biztonságos. A szolgáltató teszi biztonságossá az átjáró és a tartalomszolgáltató közötti adatforgalmat.

Digitális aláírás

A telefonnal létrehozhatunk digitális aláírásokat, ha a SIM-kártya támogatja a biztonsági modult. A digitális aláírás használata ugyanolyan értékű lehet, mintha kézzel íránk alá egy számlát, szerződést vagy egyéb dokumentumot.

Digitális aláíráshoz először válasszunk egy hivatkozást egy oldalon, például egy megvásárolni kívánt könyv címét és árát. Ekkor megjelenik az aláírandó szöveg, amely tartalmazhatja például a fizetendő összeget és a dátumot.

Ellenőrizzük, hogy a fejléc az **Olvasás** feliratot tartalmazza-e, és a digitális aláírás ikonja () látható-e.

Ha a digitális aláírás ikon nem jelenik meg, a biztonság nem teljes, ezért ne írjunk be olyan személyes információkat, mint az aláíró PIN-kód.

A szöveg aláírásához először olvassuk el a teljes szöveget, majd nyomjuk meg az **Aláír** gombot.

Nem biztos, hogy a teljes szöveg elfér a kijelzőn. Mielőtt aláírnánk a szöveget, győződjünk meg arról, hogy végiglapoztuk a teljes szöveget.

Válasszuk ki a használandó felhasználói tanúsítványt. Írjuk be az aláíró PIN-kódot (lásd: [Hozzáférési kódok](#) című rész, 14. oldal), és nyomjuk meg az **OK** gombot. A digitális aláírás ikonja eltűnik, majd elképzelhető, hogy a szolgáltatás visszajelzést küld a vásárlásunkkal kapcsolatban.

18. A telefon csatlakoztatása számítógéphez

Ha a telefon Bluetooth-on vagy adatkábelén keresztül vele kompatibilis számítógéphez csatlakozik, akkor lehetőségünk van emailek küldésére vagy fogadására, illetve internetezésre. A telefon számos különböző számítógépes kapcsolatot biztosító és kommunikációs alkalmazással használható.

■ Nokia PC Suite

A Nokia PC Suite segítségével elvégezhetjük a névjegyzék, a naptár- és a teendőjegyzetek, illetve a jegyzetek telefon és számítógép vagy egy távoli internetes szerver (hálózati szolgáltatás) közötti szinkronizálását. További információk és például a PC Suite alkalmazás is elérhető a Nokia webhelyén, a www.nokia.com/support címen.

■ EGPRS, HSCSD és CSD

A telefon (E)GPRS (Enhanced GPRS – továbbfejlesztett GPRS), GPRS- (általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás), HSCSD- (nagysebességű áramkörkapcsolt adatkapcsolat) és CSD- (áramkörkapcsolt adatkapcsolat, *GSM-adat*) alapú adatszolgáltatásokat képes nyújtani.

Annak érdekében, hogy megtudjuk, létezik-e ilyen adatszolgáltatás, és ha igen, hogyan lehet előfizetni rá, forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

A HSCSD-szolgáltatások használata jobban megterheli a telefon akkumulátorát, mint a normál hanghívások vagy adathívások. Éppen ezért ajánlatos lehet a telefont az adatátvitel idejére az elektromos hálózathoz csatlakoztatni.

Lásd: [Modembeállítások](#) című rész (72. oldal).

■ Adatkommunikációs alkalmazások

Az adatkommunikációs alkalmazások használatával kapcsolatos további információkért tekintsük át az adott alkalmazás dokumentációját.

Hívás kezdeményezése vagy fogadása nem javasolt a számítógépes kapcsolat alatt, mivel ez megszakíthatja a műveletet.

Adathívás alatt a jobb teljesítmény elérése érdekében a telefont helyezzük megközelítőleg vízszintes felületre, billentyűzettel lefelé. Adathívás közben a telefont a kezünkben tartva ne mozgassuk.

19. Akkumulátorról szóló információk

■ Töltés és kisütés

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Egy új akkumulátor maximális teljesítményét csak két-három teljes feltöltési/kisütési ciklus után éri el. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltsük újra.

Ha a csereakkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor lehet, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok). Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését eredményezi. Tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C közötti hőmérsékleten. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is balesetveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szeméttbe.



■ Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig Nokia akkumulátort használjunk. Annak ellenőrzéséhez, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, vásároljunk egyet egy hivatalos Nokia kereskedőtől, keressük meg az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logót a csomagoláson, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:


Ha az alábbi négy lépést sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha bármely okból azt gondoljuk, hogy az akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, kerüljük annak használatát, és további segítségért vigyünk el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizbe. A hivatalos Nokia szerviz vagy kereskedő ellenőrizni tudja az akkumulátor eredetét. Ha az eredet mégsem ellenőrizhető, vigyünk vissza az akkumulátort abba kereskedésbe, ahol azt vettük.

A hologram hitelességének vizsgálata

1. Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.
2. Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, a címke mindegyik oldalán egy, kettő, három és négy pontnak kell látszania.

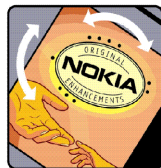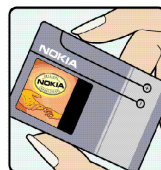

3. Keparjuk le a címke oldalát, így láthatóvá válik egy 20 számjegyből álló kód, például: 12345678919876543210. Fordítsuk el úgy az akkumulátort, hogy a számok felfelé nézzenek. A 20 számjegyből álló kód a felső sor elején kezdődik, és az alsó sorban folytatódik.

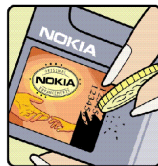

4. A www.nokia.com/batterycheck webhelyen található utasításoknak megfelelően ellenőrizzük, hogy a 20 számjegyből álló kód érvényes-e.



Szöveges üzenet létrehozásához írjuk be a 20 számjegyből álló kódot (például 12345678919876543210), és küldjük el azt a +44 7786 200276-os telefonszámra.

Szöveges üzenet létrehozásához:

- Ázsia országaiban (kivéve Indiát): Írjuk be a 20 jegyű kódot (például 12345678919876543210), és küldjük el azt a +61 427151515-ös számra.
- Csak Indiában: Írjuk be a 'Battery' szót, majd a 20 számjegyű akkumulátorkódot (például Battery 12345678919876543210), és küldjük el azt az 5555-ös számra.

A műveletre a nemzeti és nemzetközi tarifák vonatkoznak.

A kód elküldése után egy üzenetet kapunk, amelyből megtudhatjuk, érvényes-e a kód.

Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?

Amennyiben nem tudunk meggyőződni a Nokia akkumulátor hitelességéről a címkén szereplő hologram alapján, ne használjuk az akkumulátort. További segítségért vigyük el a legközelebbi Nokia szervizbe vagy kereskedőhöz. A gyártó által nem jóváhagyott akkumulátor használata veszélyes lehet, valamint kisebb teljesítményhez, illetve a készülék és tartozékainak károsodásához vezethet. A nem megfelelő használat érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát is.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretetheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömlötheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- Ne érintsük meg a fő kijelzőt kemény vagy hegyes tárgyakkal. Az olyan tárgyak, mint a fülbevalók vagy ékszerek, megkarcolhatják a kijelzőt.
- A lencsék (fényképezőgép, távolságérzékelő és fénymérő esetén) tisztítása puha, tiszta, száraz ruhával történjen.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- A készülék szervizbe adása előtt a megtartandó adatokról (például a névjegyzékről és a naptárról) mindig készítsünk biztonsági másolatot.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

További biztonsági tudnivalók

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Minden tartozékot tartsunk gyermekektől távol.

■ Üzemelési környezet

Mindenütt tartsuk be az adott területre érvényes előírásokat, és mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha annak használata tilos, illetve ha interferenciát vagy veszélyt idézhet elő. A telefont csak normál helyzetben használjuk. Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva használjuk, vagy a testtől legalább 2,2 cm (7/8 hüvelyk) távolságra. Ha a telefont hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől a fent megadott távolságra helyezzük el.

Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

■ Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a rádiótelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljük meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Szívritmus-szabályozók

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy a rádiótelefon legalább 15,3 cm-re (6 hüvelykre) legyen a szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel összhangban van. Néhány tanács a szívritmus-szabályozóval élő személyeknek:

- mindig tartsuk a készüléket legalább 15,3 cm (6 hüvelyk) távolságra a szívritmus-szabályozótól;

- a készüléket nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni;
- az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a telefont tartsuk a szívritmus-szabályozóval átellenes oldali fülünkhöz.

Ha interferencia gyanúja merül fel, kapcsoljuk ki a készüléket, és tartsuk magunktól távol.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolott elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. További tájékoztatásért forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt kiegészítők gyártójához vagy képviselőéhez.

A készüléket csak szakember javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiófrekvenciás berendezések mind megfelelően működnek-e. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve táglási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható rádiótelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a készülék használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket. A rádiós távközlési eszközök repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezetékek nélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénytörténe is minősülhet.

■ Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítást is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyagtöltő-állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására

használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, valamint olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek.

■ Segélykérő hívások



Fontos: A rádiótelefonok, köztük ez a készülék is, rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés rádiótelefonon keresztül:

1. Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térrőt.
Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM-kártyát helyeztünk a készülékbe.
2. A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükség.
3. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a Hívás gombot.

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, először azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérő hívást kezdeményezzünk. További tájékoztatásért olvassuk el figyelmesen az útmutatót, vagy forduljunk a szolgáltatóhoz.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó követelményeknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelvek az ICNIRP független tudományos szervezet

alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobil eszközök kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-tesztet szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság. A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,85 W/kg.

A tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sáv szélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldal lévő termékinformációs oldalakon.

Tárgymutató

A, Á

adat	
átvitel	72
kommunikáció	120
adatkábel	74
Adóvevő	
Lásd	
AV.	
akkumulátor	
behelyezés	17
hitelesítés	122
kisütés	121
töltés	19, 121
akkumulátor töltése	19
aktív készenlét	24, 65
alkalmazások	
gyűjtemény	107
letöltés	15
állapotikonok	24
antenna	21
áramkörkapcsolt adatkapcsolat	119
AV	99
be- és kikapcsolás	101
beállítások	105
bejelentkezési állapot	101

csatorna	99
csatorna hozzáadása	100
csatornahívás	102
hívás fogadása	101, 103
hívás kezdeményezése	101
hívás több partner felé	102
konfigurációs beállítások	105
meghívás	100
privát hívás	102
privát partner	104
visszahívási kérelem	103
azonnali üzenetek	40

B

be- és kikapcsolás	20
beállítások	
adatátvitel	72
aktív készenlét	65
AV	105
AV-konfiguráció	105
biztonság	78
dátum	66
fő kijelző	65
GPRS, EGPRS	71
gyári beállítások visszaállítása	81

hangok	64	billentyűzár	27
háttérkép	65	billentyűzár feloldása	27
hírpotaftók	116	billentyűzet	22
hívás	75	biztonság	
idő	66	beállítások	78
Infra	70	hallókészülék	126
Infrakapcsolat	70	hitelesítési információ	127
kamera	87	írányelvek	9
kapcsolatok	69	járművek	126
készleteti állapot	65	kódok	14
kijelzővédő	66	modul	117
konfiguráció	77	orvosi eszközök	125
külső kijelző	66	robbanásveszélyes környezetek	126
letöltések	115	SAR	127
óra	66	segélykérő hívások	127
összecsukási animáció	65	szívrítmus-szabályozók	125
saját hivatkozások	67	további információk	125
tartozékok	77	üzemelési környezet	125
telefon	76	Bluetooth	69
témák	64	böngésző	
USB-adatkábel	74	a megjelenítés beállításai	114
üzemmód	64	beállítás	111
üzenetek	52	biztonság	115
behelyezés		biztonsági modul	117
akkumulátor	17	cache-memória	116
SIM-kártya	17	cookie-k	115
bekapcsoló-		digitális aláírás	118
gomb	23	könyvjelzők	113
billentyűk lezárása	27	oldalak böngészése	112

	tanúsítványok	117
C		
	cache-memória	116
	chat. Lásd	
	csevegés.	
	cookie-k	115
CS		
	CSD. Lásd	
	áramkörkapcsolt adatkapcsolat.	
	csatlakozók	22
	csengőhangok	64
	csevegés	45
	csomag alapú adatok	71, 119
	csuklószíj	21
D		
	dátumbeállítások	66
	digitális aláírás	118
E, É		
	ébresztőóra	94
	EGPRS	71
	EGPRS. Lásd: csomag alapú adatok.	
	elforgatás	65
	e-mail alkalmazás	42
	beállításvarázsló	43

F		
	feketelista	45
	fények	77
	fénykép	86
	fénykép készítése	86
	figyelt nevek	59
	FM-rádió	90
	folyamatos üzenetek	116
	fő kijelző	22, 24, 65
	funkciók áttekintése	13
	fülhöz helyezhető hangszóró	22, 23

G		
	galéria	83
	gombok	
	be-/kikapcsolás	23
	billentyűk lezárása	27
	billentyűzár	27
	billentyűzet	22
	hívógomb	22
	navigálógomb	22
	választógombok	22, 23
	vége gomb	22
	GPRS	71

GY		
	gyári beállítások	81
	gyorshívás	28, 62

H

hagyományos szövegbevitel	32
hallókészülék	77, 126
hálózat	
név a kijelzőn	24
szolgáltatások	11
hálózati hírek	51
hang	
hívás	29
rögzítő	91
utasítások	68
üzenetek	51
hangerőszabályzó gomb	22
hangok	64
hangrögzítés	92
hangszínszabályzó	92
hangszóró	22, 30
hangüzenetek	41
háttérkép	65
helymeghatározás	63
hitelesítési információ	127
hívás	
beállítások	75
funkciók	28
gomb	22
lehetőségek	30
napló	63
várakoztatás	30

hívásinfó. Lásd	
hívásnapló.	
hívásnapló	63
hívások	
elutasítás	29
fogadás	29
gyorshívás	28
hangtárcsázás	29
kezdeményezése	28
nemzetközi	28
hivatkozások	25, 67
hozzáférési kódok	14
HSCSD. Lásd	
nagysebességű áramkörkapcsolt	
adatkapcsolat	

I, í

időbeállítások	66
időzítés	97
ikonok	25
IMAP4	42
Infra	70
infrakapcsolat	70
Internet	
kapcsolódás	111
könyvtárak	113

J

járművek	126
----------------	-----

játékok	107
javítás	16
jegyzetek	96
naptár	95
jelenlét	58

K

kamera	
beállítások	87
fénykép készítése	86
gomb	23
hatások	87
szűrő	87
videoklip rögzítése	87
kapcsolatinformációk	16
karbantartás	124
képek nyomtatása	83
képeslapok	40
készenléti állapot	23, 67
kezelés	124
kiegészítők. Lásd	
tartozékok.	
kihangosító. Lásd	
hangszóró.	
kijelző	22, 24
kijelzővédő	66
kis- és nagybetűk	31
kódok	14
konfiguráció	77

beállítások	21
beállítások szolgáltatása	15
korlátozójelszó	14
könyvjelzők	113
külső kijelző	66

L

lapozás	33
lapozógomb Lásd	
navigálógomb.	
letöltések	
alkalmazások	15
beállítások	115
tartalom	15
levélszemétmappa	45

M

médialejátszó	87
megtelt a memória	39
memóriakártya	84
formázás	84
memóriafelhasználás	85
zárolás	84
menü	33
mikrofon	22
minimális közreműködést igénylő	
szolgáltatás	21
MMS. Lásd	
multimédia üzenetek.	

multimédia üzenetek	
írás	36
küldés	36
létrehozás	36
megválaszolás	38
olvasás	38

N

nagyítógomb	22
nagysebességű áramkörkapcsolt	
adatkapcsolat	119
napló	63
naptár	95
jegyzet	95
navigálás	33
navigálógomb	22, 68
névjegyek	
beállítások	61
csoportok	61
figyelt nevek	59
gyorshívás	62
keresés	56
másolás	57
mentés	56
saját jelenlét	58
saját számok	62
szerkesztés	57
szolgáltatási számok	62
törlés	58

névjegykártyák	61
Nokia kapcsolat	16

NY

nyelvi beállítások	76
--------------------------	----

O, Ó

offline állapot	27
óra-beállítások	66
orvosi eszközök	125
osztott memória	11

P

PC Suite	119
PictBridge	74
PIN-kódok	14, 20
POP3	42
Pop-Port csatlakozó	22
pozicionálás	63
prediktív szövegbevitel	31
prezentációs program	108
privát partner	104
PUK-kódok	14

R

rádió	90
robbanásveszélyes környezetek	126
rögzítő	91

S

SAR	127
segélykérő hívások	127
SIM-	
kártya	27
kártya behelyezése	17
szolgáltatások	110
üzenetek	36
SMS. Lásd	
szöveges üzenetek.	
spamszűrő	45
stopperóra	97
streamingszolgáltatás	88

SZ

számok	62
számológép	96
szervező	94
szíj	21
szinkronizálás	72
szívrítmus-szabályozók	125
szoftverfrissítések	76, 80
szolgáltatás	
bejövő	116
számok	62
utasítások	51
üzenetek	116
szolgáltatások	

szolgáltató menü	82
szöveg	
hagyományos szövegbevitel	32
írás	31
kis- és nagybetűk	31
prediktív szövegbevitel	31
üzenet	34
szövegírás	31
szövegtelefon	77
sztereó térhatás	93

T

tanúsítványok	117
tartozékok	12, 77
teendők	96
telefon	
beállítások	76
csatlakozók	22
frissítések	76, 80
gombok	22
karbantartás	124
kezelés	124
konfiguráció	77
szétnyitás	20
Telefon csatlakoztatása	
számítógéphez	119
telefonzár. Lásd	
billentyűzár.	
témák	64

térerő	24
töltő csatlakozója	22
törlés	
üzenetek	52
U, Ú	
UPIN	20
Ü, Ű	
ügyfélszolgálat	16
üzemmód	64
üzenet	
mappa	39
üzenetek	
azonnali üzenet	40
hálózati hírek	51
hangüzenet	41, 51
hosszúságjelző	34
képeslapok	40
küldés	37
küldés megszakítása	38
szolgáltatási parancsok	51
szöveg	34
szöveges üzenetek írása	34
törlés	52

üzenetek beállításai	52
üzenetek beállításai	
általános beállítások	52
e-mail	54
multimédia üzenetek	53
szöveges üzenetek	52
üzenetközpont száma	34

V

választógombok	22, 23
vége	
gomb	22
hívás	28
vezeték nélküli jelölőnyelv	111
videóklip	87
visszahívási kérelem	103

X

XHTML	111
XpressPrint	83

Z

zenelejátszó	88
--------------------	----