

Nokia 6555 – Felhasználói útmutató



CE 0434

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy az RM-271 jelű készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/cimen.

©2007 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People, a Navi és az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997–2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a vevő mint magánszemély az MPEG-4 képi szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Engedély semmilyen más felhasználásra, közvetve sem adható. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL NYÚJTOTT LEGSZÉLESEBB KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, AKÁRHOGYAN IS TÖRTÉNT.

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGHATÁROZOTTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL A DOKUMENTUM PONTOSSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL

VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJA A JELEN DOKUMENTUMOT.

Bizonyos termékek, alkalmazások és szolgáltatások választéka országonként eltérhet. A részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél.

Intenzív használat mellett a készülék felmelegedhet. Legtöbb esetben ez normális dolog. Ha úgy gondoljuk, a készülék nem megfelelően működik, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

Ez a készülék megfelel az adott veszélyes anyagok elektromos vagy elektronikus berendezésekben való használatáról szóló 2002/95/EC irányelvnek.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

Lehet, hogy a készülékhez mellékelte, harmadik fél által írt alkalmazásokat olyan természetes vagy jogi személyek hozták létre és birtokolják, akik nem kapcsolódó vállalatok a Nokiának, illetőleg nem állnak kapcsolatban a Nokiával. A Nokia nem rendelkezik a harmadik féltől származó alkalmazások szerzői jogával vagy szellemi tulajdon-jogával. Éppen ezért a Nokia nem vállal semmilyen felelősséget ezen alkalmazások végfelhasználói támogatásáért vagy működőképességéért, sem az alkalmazásokban vagy ezekben az anyagokban bemutatott információkért. A Nokia semmiféle garanciát sem vállal ezekre a harmadik fél által biztosított alkalmazásokra.

AZ ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATÁVAL A FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ ALKALMAZÁSOK „JELEN ÁLLAPOTBAN”, MINDENNEMŰ, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL KERÜLNEK ÁTADÁSRA AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT. A FELHASZNÁLÓ EZENFELÜL TUDOMÁSUL VESZI, HOGY SEM A NOKIA, SEM KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSAI NEM VÁLLALNAK SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A JOGSZAVATOSSÁGOT, A FORGALOMKÉPESSÉGET ÉS AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉST, ILLETVE HOGY AZ ALKALMAZÁS NEM SÉRTI BÁRMELY HARMADIK FÉL SZABADALMI, SZERZŐI, VÉDJEGYRE VONATKOZÓ VAGY EGYÉB JOGAIT.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék televízió vagy rádió esetén interferenciát okozhat (például akkor, ha a telefont a vevőberendezések közelében használjuk). Az FCC, illetve az Industry Canada utasíthat a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül kiküszöbölni. Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképviselettel. A készülék összhangban van az FCC szabályzatának 15-ös részével. A működés során a következő feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

9204407/2. kiadás HU

Tartalom

Biztonságunk érdekében	6	6. Üzenetkezelés	31
Általános információk.....	7	Szöveges üzenetek.....	31
A készülékről	7	Multimédia üzenetek	32
Hálózati szolgáltatások.....	8	Azonnali üzenetek.....	34
Tartozékok.....	8	Nokia Xpress-hangüzenetek	34
Hozzáférési kódok.....	9	Ha megtelt a memória.....	35
Konfigurációs beállítások szolgáltatás	9	Mappák	35
Szoftverfrissítések	10	E-mail alkalmazás.....	36
Tartalom letöltése	11	Csevegés	39
Nokia ügyfélszolgálat	11	Hangüzenetek	43
Digitális jogkezelés.....	11	Hálózati hírek	43
1. Kezdő lépések.....	12	Szolgáltatási parancsok.....	43
A SIM-kártya és az akkumulátor		Üzenetek törlése.....	43
behelyezése	12	SIM-üzenetek	44
A microSD-kártya behelyezése	14	Üzenetek beállításai	44
Az akkumulátor töltése	16	7. Névjegyzék	47
A telefon szétgyűjtése és összecsatolása.....	17	Nevek keresése.....	47
A telefon be- és kikapcsolása	17	Nevek és telefonszámok mentése	47
Fülhallgató csatlakoztatása.....	18	Adatok mentése.....	47
Antenna	18	Névjegyek másolása vagy áthelyezése.....	48
A telefon és a számítógép		Névhez tartozó adatok módosítása	48
csatlakoztatása.....	19	Minden elem szinkronizálása.....	49
2. A telefon.....	20	Névjegyek törlése	49
Gombok és a telefon részei.....	20	Névjegykártyák	49
Készletlét állapota	21	Beállítások	49
Repülés üzemmód	24	Csoportok	50
Billentyűzár	25	Gyorshívások.....	50
SIM-kártya nélküli funkciók	25	Információs, szolgáltatási és saját	
3. Hívásfunkciók.....	25	számok	50
Hanghívás kezdeményezése	25	8. Napló	51
Hívás fogadása vagy elutasítása	27	9. Beállítások.....	51
Opciók hanghívás közben	27	Üzemmód.....	51
4. Szövegírás.....	28	Témák	52
Prediktív szövegbevitel.....	29	Hangok	52
Hagyományos szövegbevitel.....	30	Fő kijelző.....	52
5. Mozgás a menürendszerben.....	30	Külső kijelző.....	53
		Dátum és idő	53
		Saját hívatközlések.....	54
		Kapcsolatok.....	55
		Hívás	60

Telefon	61	14. Alkalmazások	83
Tartozékok.....	63	Játék indítása	83
Konfiguráció.....	63	Alkalmazás indítása.....	83
Biztonság	64	Néhány alkalmazással kapcsolatos	
Gyári beállítások visszaállítása	65	lehetőség	83
10. Galéria.....	65	Alkalmazás letöltése.....	84
Képek nyomtatása	66	Prezentációs program	84
11. Adóvevő	66	15. SIM-alkalmazások	86
AV-csatornák	67	16. Internet.....	86
Az adóvevő be- és kikapcsolása	68	A böngészés beállításai	87
Adóvevő-hívások kezdeményezése		Csatlakozás szolgáltatáshoz	87
és fogadása.....	68	Oldalak böngészése	88
Visszahívási kérelmek	70	Könyvjelzők	88
Privát partner hozzáadása	72	A megjelenítés beállításai.....	89
AV-beállítások	72	Biztonsági beállítások.....	90
Konfigurációs beállítások	73	Letöltési beállítások.....	90
Internet.....	73	Hírpostafiók	90
12. Média	74	Cache-memória	91
Kamera.....	74	Böngésző biztonsági beállításai.....	91
Videó.....	75	17. A telefon csatlakoztatása	
Zenelejátszó	76	számítógéphez	93
Hangrögzítő.....	78	Nokia PC Suite	94
Hangszinszabályzó	78	Csomagalapú adatok, HSCSD és CSD	94
Sztereo térhatás.....	79	Bluetooth.....	94
13. Szervező	79	Adatkommunikációs alkalmazások	94
Ébresztőóra.....	79	18. Akkumulátorról szóló	
Naptár.....	80	információk.....	95
Teendők.....	81	Töltés és kisütés.....	95
Jegyzetek.....	81	Nokia akkumulátor-hitelességi	
Számológép.....	81	irányelvek	96
Időzítés	82	Kezelés és karbantartás	97
Stopperóra	82	További biztonsági tudnivalók	99
		Tárgymutató	103

Biztonságunk érdekében

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, sőt törvénytörtés is lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.



BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA

Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A rádiótelefonok interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítmény romlását okozhatja.



KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a telefont.



REPÜLŐGÉPEN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. A mobilkészülékek interferenciát okozhatnak a repülőgépen.



TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a készüléket üzemanyagtöltő-állomásokon. Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne használjuk.



ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Ne használjuk a készüléket olyan helyen, ahol robbantási műveletet készítenek elő.



MEGFELELŐ HASZNÁLAT

A készüléket csak a termék dokumentációjában leírt helyzetben használjuk. Feleslegesen ne érintjük az antennaterületekhez.



SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

**VÍZÁLLÓSÁG**

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

**BIZTONSÁGI MÁSOLATOK**

A készülékben tárolt fontos adatokról ne felejtsünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.

**CSATLAKOZTATÁS MÁS KÉSZÜLÉKEKHEZ**

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

**SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOK**

Győződjünk meg arról, hogy a készülék telefonfunkciója be van kapcsolva és működik. A kijelző törléséhez és a készenléti állapotba való visszatéréshez nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges. Írjuk be a segélykérőszámot, és nyomjuk meg a Hívás gombot. Adjuk meg a tartózkodási helyünket. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Általános információk

■ A készülékről

A jelen útmutatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz használata WCDMA 850-es és 2100-as, EGSM 850-es és 900-as, valamint GSM 1800-as és 1900-as hálózatokon engedélyezett. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.



Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a rádiófrekvenciás eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

■ Hálózati szolgáltatások

A telefon használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Számos funkció speciális hálózati funkciókat igényel. Ezek a funkciók nem minden hálózatban érhetőek el; előfordulhat, hogy bizonyos hálózatokban a hálózati funkciók használata előtt megállapodást kell kötni a szolgáltatóval. A szolgáltatótól kaphatunk információkat a funkcióról és az alkalmazandó díjakról. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások esetleg csak korlátozott módon használhatók. Egyes hálózatok például nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és szolgáltatást.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetőek el vagy nem aktívak. Ha így van, ezek meg sem jelennek a készülék menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék speciális konfigurációval rendelkezik, például más a menük neve, a menük sorrendje, és eltérőek lehetnek az ikonok. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ez a készülék támogatja a TCP/IP protokollon alapuló WAP 2.0-s protokollokat (a HTTP-t és az SSL-t). A készülék egyes funkcióit, mint például az MMS (multimédia üzenet) küldését, a böngészést, az e-mail alkalmazást, a csevegést, a jelenlét-információval bővített névjegyzéket, a távoli szinkronizálást vagy a böngészőn, illetve az MMS-en keresztüli tartalomletöltést csak akkor vehetjük igénybe, ha azt a hálózat támogatja.

■ Tartozékok

Néhány praktikus szabály a tartozékokra vonatkozóan

- Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektől távol.
- A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.
- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműbe beszerelt tartozékok rögzítése és működése megfelelő-e.
- A bonyolult autós tartozékok beszerelését kizárólag szakember végezheti.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

■ Hozzáférési kódok

Biztonsági kód

A biztonsági kód (5– 10 számjegy) megvédi a telefont a jogosulatlan használattól. További tudnivalók a biztonsági kódokról: Biztonság című rész (64. oldal).

PIN-kódok

A PIN-kód, azaz személyes azonosítószám és az UPIN-kód, azaz univerzális személyes azonosítószám (4– 8 számjegy) segít megvédeni a SIM-kártyát a jogosulatlan használat ellen. Lásd: Biztonság című rész (64. oldal).

A PIN2-kód (4– 8 számjegy), amelyet a SIM-kártyával kaphatunk, bizonyos funkciók használatához szükséges.

A modul-PIN-kód a biztonsági modul információinak eléréséhez kell. Lásd: Biztonsági modul című rész (92. oldal).

Az aláíró PIN-kód a digitális aláírásokhoz szükséges. Lásd: Digitális aláírás című rész (93. oldal).

PUK-kódok

A PUK-kód, azaz a személyes feloldókulcs és az UPUK-kód, azaz az univerzális személyes feloldókulcs (8 számjegy) a blokkolt PIN-kód és UPIN-kód feloldásához szükséges. A PUK2-kód (8 számjegy) a leblokkolt PIN2-kód módosításához szükséges. Ha a kódot nem kaptuk meg a SIM-kártyával, kérjük azt a szolgáltatótól.

Korlátozójelszó

A korlátozójelszó (4 számjegy) a *Híváskorlátozás* funkció használatakor szükséges. Lásd: Biztonság című rész (64. oldal).

■ Konfigurációs beállítások szolgáltatás

A hálózati szolgáltatások, mint például a mobilinternet-szolgáltatás, az MMS, a Nokia Xpress-hangüzenetek vagy a távoli internetszerverrel való szinkronizálás igénybevételéhez a telefont megfelelően be kell állítani. Az elérhetőségről bővebb információkat a hálózatüzemeltetőtől, a szolgáltatótól vagy a legközelebbi Nokia

márkakereskedőtől kaphatunk, illetve meglátogathatjuk a Nokia webhelyének támogatásoldalát a www.nokia.com/support címen.

Miután a beállításokat konfigurációs üzenetként megkaptuk, és a beállítások mentése és aktiválása nem történik meg automatikusan, a kijelzőn a *Konfigurációs beállítások érkeztek:* üzenet jelenik meg.

A beállítás mentéséhez válasszuk a **Megnéz > Ment** lehetőséget. Ha szükséges, adjuk meg a szolgáltatótól kapott PIN-kódot.

A kapott beállítások elvetéséhez válasszuk a **Kilép** vagy **Megnéz > Elvet** lehetőséget.

■ Szoftverfrissítések



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A Nokia készíthet olyan szoftverfrissítéseket, amelyek új lehetőségeket, bővített funkciókat vagy megnövelt teljesítményt kínálnak. Előfordulhat, hogy ezeket a frissítéseket le tudjuk tölteni a Nokia Software Updater számítógépes alkalmazással. Az eszköz szoftverének frissítéséhez szükség van a Nokia Software Updater alkalmazásra és egy Microsoft Windows 2000 vagy XP operációs rendszert futtató kompatibilis számítógépre, valamint egy kompatibilis adatkábelre az eszköz számítógéphez történő csatlakoztatásához.

További információkért és a Nokia Software Updater alkalmazás letöltéséhez keressük fel a www.nokia.com/softwareupdate weboldalt vagy a helyi Nokia Nokia webhelyet.

A szoftverfrissítések letöltésétől a szolgáltató hálózatan az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Győződjünk meg róla, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő, vagy csatlakoztassuk a töltőt a frissítés megkezdése előtt.

A szolgáltató küldhet telefonszoftver-frissítéseket közvetlenül a készülékre éteren keresztül. A hálózattól függően lehet, hogy ez a lehetőség nem érhető el.



Figyelmeztetés: Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem. Egy frissítés telepítése előtt készítsünk másolatot adatainkról.

■ Tartalom letöltése

Előfordulhat, hogy új tartalmat (például témákat) tölthetünk le a telefonra (hálózati szolgáltatás).

A különböző szolgáltatások elérhetőségével és tarifáival kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

■ Nokia ügyfélszolgálat

A www.nokia.com/support címen vagy a helyi Nokia weboldalon a kiegészítő információk, a letöltéseket és a Nokia termékekhez kapcsolódó szolgáltatások mellett megtalálhatjuk a kézikönyv legújabb változatát.

A webhelyen információkat találhatunk a Nokia termékeinek és szolgáltatásainak használatáról. A Nokia helyi ügyfélszolgálatainak listája a www.nokia.com/customerservice címen tekinthető meg.

Karbantartási információkért keressük meg a legközelebbi Nokia szervizt a www.nokia.com/repair weboldalon.

■ Digitális jogkezelés

A tartalomtulajdonosok különböző digitális jogkezelési (DRM) technológiát alkalmazhatnak szellemi tulajdonuk, beleértve szerzői joguk védelmére. A jelen készülék különböző típusú DRM-szoftvereket használ a DRM-védett tartalmak eléréséhez. Ezzel a készülékkel hozzáférhetünk 10-es verziójú WMDRM-mel védett tartalmakhoz. Ha bizonyos DRM-szoftverek nem védik meg a tartalmat, a tartalomtulajdonos kérheti, hogy az ilyen DRM-szoftverek új DRM-védett tartalom elérését biztosító funkcióját vonják vissza. A visszavonással megakadályozható a már a készüléken lévő DRM-védett tartalom megújítása is. Az ilyen DRM-szoftvervisszavonás nem érinti a más típusú DRM-mel védett vagy a DRM-mel nem védett tartalmak használatát.

A digitális jogvédelemmel (DRM-mel) védett tartalomhoz tartozik egy aktiválókulcs is, mely meghatározza a tartalomhasználattal kapcsolatos jogokat. Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a

készülékmemória formázásakor az aktiválókulcs és a tartalom is el fog veszni. Az aktiválókulcs és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. Az aktiválókulcs vagy a tartalom elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

1. Kezdő lépések

■ A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

A SIM-kártyákat tartsuk kisgyermek számára nem elérhető helyen.

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató vagy más értékesítő.


A készülék BL-5C akkumulátorral üzemel. Mindig eredeti Nokia akkumulátorokat használjunk. Lásd: Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek című rész (96. oldal).




Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A SIM-kártya és az érintkezői könnyen megsérülhetnek, ha megkarcoljuk vagy meghajlítjuk, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy eltávolításánál.


A telefon hátlapjának eltávolításához nyomjuk meg finoman a hátlapot (1), és csúsztassuk le a telefonról (2).

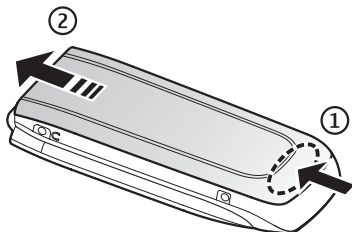


Távolítsuk el az akkumulátort az ábrán látható módon.

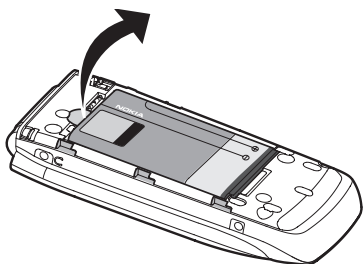


A SIM-kártyatartó kioldásához finoman nyomjuk meg a tartót (1), majd nyissuk fel (2).

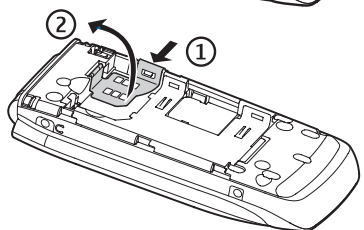


Helyezzük be a SIM-kártyát megfelelően a tartóba.

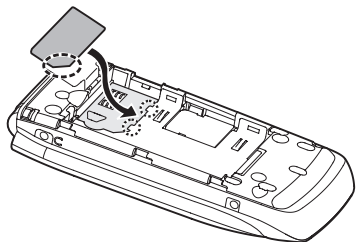


Csukjuk vissza a SIM-kártya tartóját.

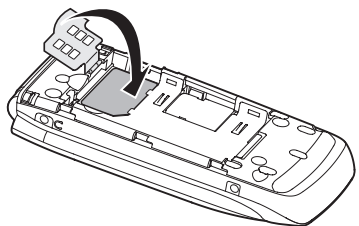


Helyezzük vissza az akkumulátort.

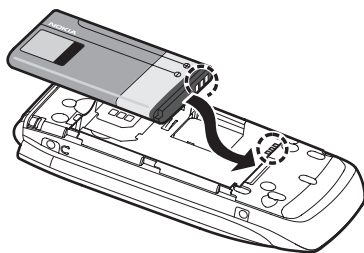

Helyezzük vissza a hátlapot (1).

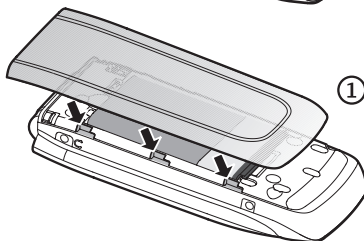

Csúsztassuk vissza a hátlapot a helyére (2).

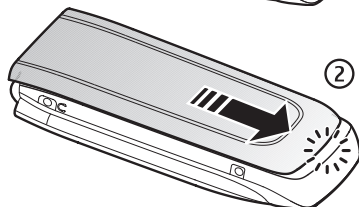

■ A microSD-kártya behelyezése

A microSD-kártyákat tartsuk kisgyermek számára elérhetetlen helyen.

Egy microSD-kártyára csengőhangokat, témákat, zenéket, képeket és videókat tölthetünk. Ha töröljük, újratöltjük vagy kicseréljük ezt a kártyát, akkor lehet, hogy ezek a funkciók nem fognak megfelelően működni.




Csak a Nokia által jóváhagyott microSD-kártyákat használjuk ezzel a készülékkel. A Nokia az elfogadott ipari szabványokat használja a memóriakártyák esetében, de lehet, hogy bizonyos márkájú kártyák nem teljesen kompatibilisek ezzel a

készülékkel. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

1. Távolítsuk el a telefon hátlapját és akkumulátorát. Csúsztassuk lefelé a microSD-kártya tartóját (1), majd emeljük fel (2).

2. Helyezzük a kártyát a memóriakártya tartójába az arany színű érintkezőkkel lefelé (3).

3. Csukjuk be a kártyatartót (4 és 5), helyezzük vissza az akkumulátort, és csúsztassuk vissza a hátlapot a helyére.

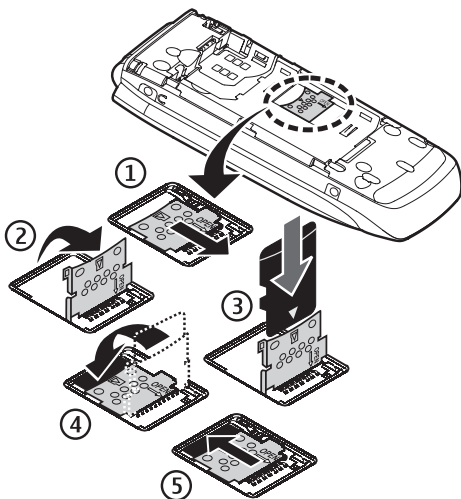

Memóriakártya

A memóriakártyákat tartsuk kisgyermek számára elérhetetlen helyen.

A *Galéria* néhány olyan mappája, amelyeknek a tartalmát a telefon használja (például a Témák), tárolhatók a memóriakártyán.

A microSD-memóriakártya behelyezéséhez és eltávolításához lásd: A microSD-kártya behelyezése című rész (14. oldal).

A memóriakártya formázása

Memóriakártya formázásánál az azon lévő adatok véglegesen elvesznek. Néhány memóriakártyát formázva lehet megvásárolni, másokat pedig formázni kell. A kereskedőtől érdeklődjük meg, hogy kell-e formáznunk a memóriakártyát az első használat előtt.

A memóriakártya formázásához válasszuk a **Menü** > *Galéria* vagy *Alkalmazások* menüpontot, a memóriakártya mappáját, majd az  , **Opciók** > *Kártya formázása* > **Igen** lehetőséget. A nem formázott memóriakártya NO NAME (névtelen) néven jelenhet meg Memory card (memóriakártya) helyett. Amikor a formázás befejeződik, adjunk meg egy nevet a memóriakártya számára.

A memóriakártya zárolása

Ha jelszóval akarjuk zárolni a memóriakártyát az illetéktelen használat megakadályozásához, válasszuk a **Menü** > *Galéria* vagy *Alkalmazások* lehetőséget > a memóriakártya mappáját  , majd az **Opciók** > *Jelszó megadása* lehetőséget. A jelszó legfeljebb nyolc karakter hosszú lehet.

A jelszó a telefonon van tárolva, és nem kell újból megadnunk, amíg a memóriakártyát ugyanabban a telefonban használjuk. Ha másik telefonban akarjuk használni a memóriakártyát, akkor a telefon rákérdez a jelszóra. A jelszó törléséhez válasszuk az **Opciók** > *Jelszó törlése* lehetőséget.

Memóiafelhasználás ellenőrzése

A különböző adatcsoportok memóiafelhasználásának és az új alkalmazások vagy szoftver memóriakártyán való telepítéséhez rendelkezésre álló hely ellenőrzéséhez válasszuk az **Opciók** > *Adatok* lehetőséget.

■ Az akkumulátor töltése

Mielőtt a készülékkel használjuk, ellenőrizzük a töltő modellszámát. A készülék az AC-3, az AC-4 és az AC-5 jelű töltővel használható.



Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

1. Csatlakoztassuk a töltőt fali konnektorba.
2. Csatlakoztassuk a töltőt a telefonhoz.
Régebbi töltőkhöz használható a CA-44 töltőadapter.



Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

A töltési idő a használt töltőtől függ. A BL-5C típusú akkumulátor AC-4 akkumulátortöltővel történő feltöltése körülbelül 1 óra 30 percre tart, ha ezalatt a telefon mindvégig készenléti állapotban van.

■ A telefon szétnyitása és összecsukása

A telefon kézzel nyitható ki és csukható be. A telefon szétnyitásakor az nagyjából 165 fokban hajlik ki. Ne próbáljuk jobban szétnyitni a készüléket.

A témától függően a telefon kinyitásakor és becsukásakor egy hang szólalhat meg.


■ A telefon be- és kikapcsolása



Figyelmeztetés: Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

A telefon be- vagy kikapcsolásához nyomjuk meg a bekapcsológombot. Lásd: Gombok és a telefon részei című rész (20. oldal).

Ha a telefon PIN- vagy UPIN-kódot kér, akkor adjuk meg a kódot (a kijelzőn **** látható), majd nyomjuk meg az OK gombot.

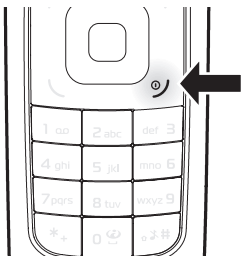

Az idő, az időzóna és a dátum beállítása

Írjuk be a helyi időt, válasszuk ki a helyi időzónát a greenwichi középidejtől (GMT-től) való eltérésben kifejezve, majd írjuk be a dátumot. Lásd: Dátum és idő című rész (53. oldal).


Minimális közreműködést igénylő szolgáltatás

Amikor először kapcsoljuk be a telefont, és az készenléti állapotban van, a telefon felszólít minket, hogy szerezzük be a konfigurációs beállításokat a szolgáltatótól (hálózati szolgáltatás). Hagyjuk jóvá vagy utasítsuk el a felszólítást. Lásd: Konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (9. oldal).

■ Fülhallgató csatlakoztatása


Az eszközhöz Nokia 2,5 mm-es fülhallgatót csatlakoztathatunk.

A fülhallgatót az ábrán bemutatott módon csatlakoztassuk az eszközhöz.

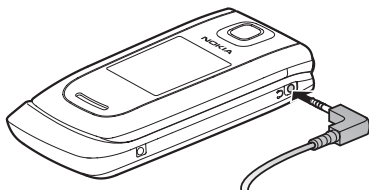

■ Antenna

A készülékben alul belső antenna található.





Megjegyzés: Bármely más rádióadó-vevő készülékhez hasonlóan kerüljük az antenna felesleges megérintését, amikor az használatban van. Például ne érnünk a mobiltelefon antennájához beszélgetés közben. Az adó-vevő antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, a készülék a szükségesnél magasabb energiaszinten való működését okozhatja, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.




■ A telefon és a számítógép csatlakoztatása

A CA-101 adatkábel használható az adatátvitelhez, valamint a telefon és a számítógép szinkronizálásához.

További információért lásd: "Adatátvitel," p. 58.


oldal. A készülék használatához töltsük le a Nokia PC Suite alkalmazást. További információért látogassunk a www.nokia.com/support webhelyre.

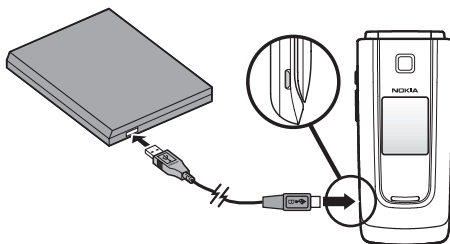

1. A CA-101 töltővezetékét csatlakoztassuk a telefon bal oldalán, alul található mikro-USB csatlakozóhoz.
2. Csatlakoztassuk a CA-101 kábelt a PC-hez vagy laptopához. *USB-kábel csatlak.* Válasszon módot. jelenik meg a telefonkészülék kijelzőjén.
3. Válasszuk az *OK* és *Nokia mód* lehetőséget.

2. A telefon

■ Gombok és a telefon részei

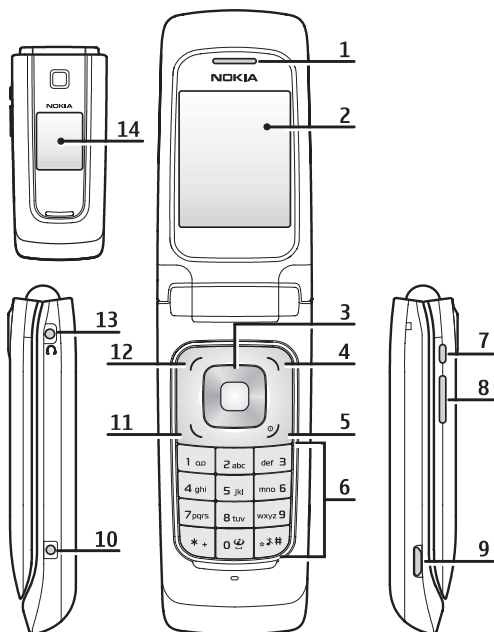

- | | |
|--|--|
| 1) Fülhöz helyezhető hangszóró | 8) Hangerőszabályzó gomb |
| 2) Fő kijelző | 9) USB-csatlakozó |
| 3) Navi™ gomb | 10) Töltő csatlakozója |
| 4) Jobb oldali választógomb | 11) Hívás gomb |
| 5) Vége gomb és bekapcsológomb | 12) Bal választógomb |
| 6) Billentyűzet | 13) Univerzális fülhallgató-csatlakozó |
| 7) Kameragomb vagy AV-gomb, ha az AV aktiválva van | 14) Külső kijelző |

■ Készenléti állapot

A telefon akkor van készenléti állapotban, amikor készen áll a használatra, és még nem írtunk be semmilyen karaktert.


Külső kijelző

- 1 Hálózatmód-jelző
- 2 A mobilhálózat térerőssége
- 3 Akkumulátor töltöttségi állapota
- 4 Ikonok
- 5 Hálózatnév vagy az operátorlogó
- 6 Idő és dátum vagy üzemmód

1	2	3	4
5			
6			


Analóg óra

A külső kijelző beállításai tartalmaznak egy kijelzővédőt, amely egy analóg órát jelenít meg. Az óra megjelenítéséhez válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kis kijelző* > *Kijelzővédő* > *Analóg óra* lehetőséget. A telefon összecsuksa után megjelenő óra alapértelmezett késleltetése tíz másodperc. Ha hamarabb akarjuk megjeleníteni az órát, akkor válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kis kijelző* > *Kijelzővédő* > *Időzítés* lehetőséget, és állítsuk az időt öt másodpercre.

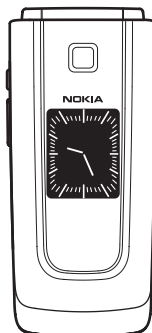

Fő kijelző

- 1 Hálózati mód-jelző
- 2 A mobilhálózat térerőssége
- 3 Akkumulátor töltöttségi állapota
- 4 Ikonok
- 5 Hálózati név vagy az operátorlogó
- 6 Óra
- 7 Fő kijelző
- 8 A bal választógomb funkciója a **Kedven**.

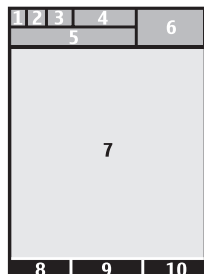

vagy egy másik funkció. Lásd: Bal választógomb című rész (54. oldal).

- 9 A középső választógomb funkciója **Menü**.

10 A jobb választógomb felirata lehet **Nevek**, amellyel a *Névjegyzék* menüben található névjegyek érhetők el, lehet egy szolgáltató által beállított név, amellyel egy szolgáltatófüggő webhelyet lehet megnyitni, illetve egy választott funkciót aktiváló hivatkozás is. Lásd: Jobb választógomb című rész (54. oldal).

Aktív készenlét

A készenléti kijelzőn meg fog jelenni azon funkciók és információk listája, amelyek közvetlenül elérhetők készenléti állapotban. A mód be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Fő kijelző* > *Aktív készenlét* > *Aktív készenléti mód* > *Be* vagy *Ki* lehetőséget.

Aktív készenléti módban a listában a navigálógombot felfelé vagy lefelé nyomva mozoghatunk. Egy sor elején és végén a balra és jobbra mutató nyilak további információk elérhetőségét jelölik, amit balra vagy jobbra lapozással érhetünk el. Az aktív készenléti navigációs mód befejezéséhez válasszuk a **Kilép** lehetőséget.

Az aktív készenléti mód beállításához és módosításához aktiváljuk a navigációs módot, és válasszuk az **Opciók** > *Nézet testreszabása* lehetőséget, majd válasszunk az elérhető lehetőségek közül.

Ikonok

-  Olvasatlan üzenetet jelöl.
-  Új hangüzenetet jelöl.
-  El nem küldött, megszakított vagy sikertelen üzenetek.
-  A telefon nem fogadott hívást regisztrált.
-  A telefonnal csevegőszolgáltatáshoz kapcsolódtunk, melynek állapota online vagy offline.
-  Egy vagy több csevegőüzenet érkezett.
-  A billentyűzet le van zárva.
-  A telefon nem csörög bejövő híváskor vagy szöveges üzenet érkezésekor.
-  Az ébresztőóra be van kapcsolva.
-  Az időzítés folyamatban van.
-  A stopperóra fut.
-  A telefon regisztrálva van egy GPRS- vagy egy EGPRS-hálózathoz.
-  Létre van hozva egy GPRS- vagy egy EGPRS-kapcsolat.
-  A GPRS- vagy EGPRS-kapcsolat fel van függesztve (tartásban van).
-  A Bluetooth-kapcsolat aktív.
-  Az adóvevő-szolgáltatás aktív, illetve fel van függesztve.
-  Ha két telefonvonalunk van, akkor a második van kiválasztva.
-  Minden bejövő hívásunkat átirányítottuk egy másik telefonszámra.
-  A kihangosító aktíválva van, vagy a zeneállvány csatlakozik a telefonhoz.



A hívásokat egy zárt hívócsoporthoz korlátoztuk.



Az időzített üzemmód ki van választva.



,  vagy 

Fülhallgató, kihangosító, hurok vagy zeneállvány van a telefonhoz csatlakoztatva.

■ Repülés üzemmód

Kikapcsolhatjuk az összes rádiófrekvenciás funkciót, és ennek ellenére elérhetjük az ezt nem igénylő játékokat, a naptárat és a telefonszámokat. A Repülés üzemmódot rádióhullámokra érzékeny környezetben használjuk, például repülőn vagy kórházban. Ha a Repülés üzemmód aktív, akkor a  ikon látható.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Üzemmód > Repülés > Bekapcsol** vagy **Testre szab** lehetőséget.

A Repülés üzemmód kikapcsolásához válasszunk egy másik üzemmódot.



Figyelmeztetés: Repülés üzemmódban semmilyen hívás, még segélykérő sem kezdeményezhető és nem fogadható, és semmilyen, hálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. Hívás kezdeményezéséhez először az üzemmód megváltoztatásával aktiválni kell a telefonfunkciót. Ha segélyhívást akarunk indítani Repülés üzemmódban és lezárt készülék mellett, lehetőség van arra, hogy az előre beprogramozott hivatalos segélykérőszámot a feloldó kód beviteli mezőjébe írjuk, majd a *Hívás* lehetőséget válasszuk. A készülék vissza fogja jelezni, hogy egy segélyhívás indításához kilép a Repülés üzemmódból.

■ Billentyűzár


Válasszuk a **Menü** vagy **Kiold** lehetőséget (2), majd nyomjuk meg a * gombot (2) 1,5 másodpercen belül a billentyűzár lezárásához vagy feloldásához.

Ha a biztonsági billentyűzár beállítás be van kapcsolva, akkor adjuk meg a kódot, ha a telefon kéri azt.

Hívás fogadásához (aktív billentyűzár mellett) nyomjuk meg a Hívás gombot, vagy nyissuk szét a telefont. Ha a hívást befejeztük vagy elutasítottuk, a billentyűzár automatikusan bekapcsol.

A *Biztonsági billentyűzár* funkcióról szóló bővebb információhoz lásd: Telefon című rész (61. oldal).

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám a kóddal rendelkező billentyűzár bekapcsolt állapotában felhívható.

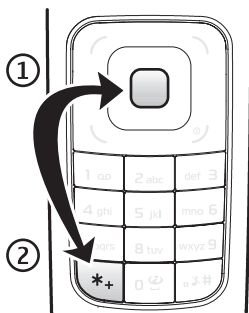

■ SIM-kártya nélküli funkciók

A telefon számos funkciója használható SIM-kártya nélkül is (például a kompatibilis számítógéppel vagy kompatibilis eszközzel végzett adatátvitel). SIM-kártya nélkül néhány funkció szürkén jelenhet meg a menükben, és nem használható.

Egyes hálózatokon a segélyhívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM-kártyát helyeztünk a készülékbe.

3. Hívásfunkciók

■ Hanghívás kezdeményezése

1. Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.

Nemzetközi hívásnál a nemzetközi előtag beírásához nyomjuk meg kétszer a * gombot (a + karakter helyettesíti a nemzetközi előhívót), írjuk be az ország hívó kódját, a körzetszámot a kezdő 0 nélkül, majd a telefonszámot.

2. A szám hívásához nyomjuk meg a Hívás gombot.

A hangerő hívás közbeni növeléséhez nyomjuk meg a hangerőnövelő, a hangerő csökkentéséhez a hangerőcsökkentő gombot.

3. A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a Vége gombot, vagy csukjuk össze a telefont.

A *Névjegyzék* menübe mentett nevek/számok keresésével kapcsolatban lásd: Nevek keresése című rész (47. oldal). A szám hívásához nyomjuk meg a Hívás gombot.

A hívott számok listájának eléréséhez készenléti állapotban nyomjuk meg egyszer a Hívás gombot. Egy szám hívásához, válasszuk ki azt, majd nyomjuk meg a Hívás gombot.

Gyorshívások

A 2–9 gyorsívó gombokhoz telefonszámokat rendelhetünk. Lásd: Gyorshívások című rész (50. oldal). A számot a következő módszerek egyikével tudjuk felhívni:

- Nyomjuk meg valamelyik gyorsívó gombot, majd a Hívás gombot.
- Ha a *Gyorstárcsázás* állapota *Be*, nyomjuk meg és tartuk lenyomva a gyorsívó gombot mindaddig, amíg a hívás el nem indul. Lásd: *Gyorstárcsázás*, Hívás című rész (60. oldal).

Továbbfejlesztett hanghívás

Telefonhívást kezdeményezhetünk úgy, hogy kimondjuk a telefon névjegyzékébe mentett nevet. A hangminták nem nyelvfüggők. A nyelv beállításához lásd: *Felismerés nyelve*, Telefon című rész (61. oldal).



Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között a hanghívásra.

1. Készenléti módban nyomjuk meg és tartuk lenyomva a hangerőcsökkentő. Egy rövid hangjelzés hallható, és a *Most beszéljen* szöveg jelenik meg.
2. Tisztán mondjuk ki a hangutasítást. Ha a hangfelismerés sikeres volt, a találatok listája megjelenik. A telefon lejátssza a találati lista első

hangutasítását. Ha a találat nem megfelelő, lapozunk egy másik elemre.

A telefonfunkciók hangutasítással történő elérése hasonló a hanghívások használatához. Lásd: *Hangutasítások*, Saját hívkozások című rész (55. oldal).

■ Hívás fogadása vagy elutasítása

A bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a Hívás gombot, vagy nyissuk szét a telefont. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot, vagy csukjuk össze a telefont.

Egy bejövő hívás elutasításához nyomjuk meg a Vége gombot, vagy csukjuk össze a telefont. Egy bejövő hívás visszautasításához összecukott telefonon nyomjuk le és tartuk lenyomva az egyik hangerőszabályzó gombot.

A csengőhang némitásához az összecukott telefonon nyomjuk meg az egyik hangerőszabályzó gombot vagy a *Némit* gombot.

Hívásvárakoztatás

Aktív hívás közben a várakozó hívást a *Fogadás* gomb megnyomásával fogadhatjuk. Az első hívás tartásba kerül. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot. Ha vissza akarunk váltani az első hívásra a második hívás befejezése nélkül, akkor válasszuk az **Opciók** > *Felcserélés* lehetőséget.

A *Hívásvárakoztatás* funkció bekapcsolásáról szóló további információkért lásd: Hívás című rész (60. oldal).

■ Opciók hanghívás közben

A legtöbb lehetőség, amelyeket hívás közben használhatunk, hálózati szolgáltatás. Az elérhetőség tekintetében forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hívás közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Hívás közben a következő lehetőségek érhetők el: *Mikrofon ki* vagy *Mikrofon be*, *Névjegyzék*, *Menü*, *Billentyűzár*, *Felvétel*, *Hangszóró* vagy *Telefon*.

A hálózati szolgáltatások lehetőségei: *Fogadás* vagy *Elutasítás*, *Tartás* vagy *Beléptetés*, *Új hívás*, *Konf.-ba léptetés*, *Hívás befejezése*, *Összes bontása* és a következők:

DTMF-küldés – hangfrekvenciás jelsorok küldése.

Felcserélés – váltás az aktív és a tartott hívás között.

Átkapcsolás – tartott hívás összekapcsolása az aktív hívással és kilépés a hívásból.

Konferencia – konferenciahívás létrehozása akár öt résztvevővel.

Magánhívás – ha valakivel kettesben akarunk beszélni egy konferenciahívásban.



Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

4. Szövegrás

Szöveget – például üzenet írásához – a hagyományos módszerrel vagy a prediktív szövegbevitel használatával írhatunk be. Szöveg írása közben szövegbeviteli ikonok jelennek meg a kijelző felső részén. A  a hagyományos beviteli módot jelöli, a  pedig a prediktív beviteli módot. A prediktív szövegbevitel segítségével gyorsabban írhatunk be szöveget, ha a telefon billentyűzetét és a beépített szótárat használjuk. Egy betűt egyetlen gombnyomással írhatunk be. A  jelzi a *Szóajánlás* funkcióval kiegészített prediktív beviteli módot. A telefon megpróbálja kitalálni és befejezni az adott szót, mielőtt beírnánk annak összes karakterét.

  vagy  jelöli a szövegbevitel jele mellett a kis- vagy nagybetűs írásmódot. A kis- és nagybetűk között a # gombbal válthatunk.

Az  a számmódot jelöli. Ha a betűírásról át szeretnénk térni számbevitelre, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a # gombot, és válasszuk a *Számmód* lehetőséget.

A szövegrási nyelv szövegrás közbeni beállításához válasszuk az **Opciók** > *Írás nyelve* lehetőséget.

■ Prediktív szövegbevitel

A prediktív beviteli mód bekapcsolásához válasszuk az **Opciók** > *Pred.bev.-beállítások* > *Prediktív szövegbevitel* > *Be lehetőséget*.



Tipp: A prediktív szövegbevitel írás közbeni gyors ki- vagy bekapcsolásához nyomjuk meg kétszer a **#** gombot, vagy nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az **Opciók** gombot.

A prediktív szövegbevitel típusának megadásához válasszuk az **Opciók** > *Pred.bev.-beállítások* > *Prediktív szövegbevitel típusa* > *Normál* vagy *Szóajánlás* lehetőséget.

1. Kezdjük el beírni a szót a **2–9** gombok használatával. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot. A beírt betűk aláhúzva jelennek meg.

Ha a prediktív bevitel típusaként a *Szóajánlás* lehetőséget választottuk, akkor a telefon elkezdti kitalálni, hogy melyik szót írja. Miután néhány betűt már beírtunk, és ezek nem alkotnak önálló szót, a telefon megpróbál hosszabb szavakat kitalálni. Csak a beírt betűk jelennek meg aláhúzva.

Speciális karakter beírásához nyomjuk le és tartjuk lenyomva a ***** gombot, vagy válasszuk az **Opciók** > *Jel beszúrása* lehetőséget. Lapozunk a megfelelő karakterhez, és nyomjuk meg a **Beszúr** gombot.

Összetett szavak írásánál írjuk be a szó első részét, majd a jóváhagyásához nyomjuk jobbra a lapozógombot. Írjuk be a szó következő részét, és erősítsük meg a szót.

Pont beírásához nyomjuk meg az **1**-es gombot.

2. Miután befejeztük a szó beírását, és az helyes, akkor egy szóközzel való véglegesítéshez nyomjuk meg a **0**-s gombot.

Ha a kijelzőn látható szó nem megfelelő, nyomjuk meg többször a ***** gombot. Ha a kívánt szó jelenik meg, válasszuk ki.

Ha a **?** karakter áll a szó után, akkor a beírandó szó nem szerepel a szótárban. Ha a szót szeretnénk felvenni a szótárba, válasszuk az **Új szó** lehetőséget. Írjuk be (hagyományos szövegbevitellel) a kívánt szót, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

■ Hagományos szövegbevitel

A hagyományos beviteli mód bekapcsolásához válasszuk az **Opciók** > *Pred.bev.-beállítások* > *Prediktív szövegbevitel* > *Ki lehetőséget*.

Nyomjunk meg egy számgombot (**1 – 9**) és addig nyomogassuk, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A számgombok alatt rendelkezésre álló karakterek nem mindegyike van a gombra nyomtatva. A rendelkezésre álló karakterek a kiválasztott szövegírási nyelvtől függnnek.

Ha a következő betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, akkor várjunk, amíg a kurzor megjelenik.

A gyakran használt írásjelek és speciális karakterek az **1-es** gomb alatt található. További karaktereket a ***** gombbal érhetünk el.

5. Mozgás a menürendszerben

A telefon funkciók széles választékával rendelkezik, melyek menübbe vannak csoportosítva.

1. A menübe való belépéshez nyomjuk meg a **Menü** gombot.

A menüézet módosításához válasszuk az **Opciók** > *Fő menü nézete* > *Lista* vagy *Rács* lehetőséget.

A menü átrendezéséhez lépünk a mozgatni kívánt menüelemre, majd válasszuk az **Opciók** > *Rendezés* > **Áthelyez** lehetőséget. Lépjük oda, ahová a menüelemet mozgatni akarjuk, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. A módosítás mentéséhez nyomjuk meg a **Kész** > **Igen** gombot.

2. Lapozunk a menüben, és válasszuk egy almenüt (például a *Beállítások* pontot).
3. Ha a választott menü további almenüket tartalmaz, válasszunk közülük (például a *Hívás* menüt).
4. Ha a választott menü további almenüket tartalmaz, ismételjük meg a 3. lépést.
5. Válasszuk ki a kívánt beállítást.
6. Az előző menübe való visszatéréshez nyomjuk meg a **Vissza** gombot. A menüből való kilépéshez nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

6. Üzenetkezelés



Lehetőségünk van szöveges, multimédia és e-mail, hang- és azonnali üzenetek írására, olvasására, küldésére és mentésére. Az üzeneteket a telefon mappákba rendezi.



Megjegyzés: A készülék azt jelezheti, hogy az üzenet el lett küldve a készülékbe programozott üzenetközpont-számra. Ez nem jelenti azt, hogy az üzenet meg is érkezett a címzetthez. Az üzenetszolgáltatásról bővebb tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Szöveges üzenetek

A rövid szöveges üzenetküldési szolgáltatás (SMS) segítségével szöveges üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk, valamint képet tartalmazó üzeneteket fogadhatunk (hálózati szolgáltatás).

Mielőtt bármilyen szöveges vagy SMS e-mail üzenetet küldünk, mentenünk kell az üzenetközpont telefonszámát. Lásd: Üzenetek beállításai című rész (44. oldal).

Azzal kapcsolatban, hogy az SMS e-mail szolgáltatás elérhető-e, és ha igen, hogyan lehet előfizetni rá, forduljunk a szolgáltatóhoz. E-mail cím *Névjegyzék* menübe történő mentéséhez lásd: Adatok mentése című rész (47. oldal).

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezeteket vagy más írásjegyeket tartalmazó karakterek, valamint egyes nyelvek karakterei több helyet foglalnak el, ezért azok használata csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

A kijelző tetején látható számláló a fennmaradó karakterszámot és a küldéshez felhasznált üzenetek számát jelzi. Például a 673/2 azt jelenti, hogy még 673 karaktert írhatunk be, és az üzenet két részben (két külön üzenetben) lesz elküldve.

Üzenet írás és küldése

1. Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üzenet létrehozása* > *Szöveges üzenet* menüpontot.

2. Írjuk be egy vagy több címzett telefonszámát vagy e-mail címét a *Címzett:* mezőbe. Ha a telefonszámot vagy az e-mail címet a névjegyzék a memóriából szeretnénk kiválasztani, akkor válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.
3. Írjuk be az üzenetet a *Üzenet:* mezőbe.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot. Lásd: Üzenet küldése című rész (33. oldal).

Üzenet olvasása és megválaszolása

1. Az érkezett üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha később szeretnénk megtekinteni az üzenetet, akkor a **Kilép** gombot nyomjuk meg.
Az üzenetet később a **Menü** > *Üzenetek* > *Bejövő* lehetőséget választva tekinthetjük meg.
2. Válaszüzzenet írásához nyomjuk meg a **Válaszol** gombot. Írjuk be a válaszüzzenet szövegét.
3. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot. Lásd: Üzenet küldése című rész (33. oldal).

■ Multimédia üzenetek

Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, melyek rendelkeznek kompatibilis funkcióval. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Egy multimédia üzenet mellékleteket tartalmazhat.

A multimédia (hálózati) szolgáltatás elérhetőségéről és az előfizetés módjáról további információt a szolgáltatótól kaphatunk.

Multimédia üzenet írása és küldése

Elképzelhető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszűrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

1. Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üzenet létrehozása* > *Üzenet* > *Opciók* > *MMS-sé* lehetőséget.

2. Írjuk be az üzenet szövegét. Fájl hozzáadásához lapozzunk a kijelző alján található ikonokra, majd válasszuk ki a kívánt fájltypust, és válasszuk a *Beszúr* lehetőséget.
3. Az üzenet elküldés előtti megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > *Előnézet* lehetőséget.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot. Lásd: Üzenet küldése című rész (33. oldal).
5. Írjuk be egy vagy több címzett telefonszámát vagy e-mail címét a *Címzett:* mezőbe. Ha a telefonszámot vagy az e-mail címet a névjegyzék a memóriából szeretnénk kiválasztani, akkor válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.
6. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot. Lásd: Üzenet küldése című rész (33. oldal).

Üzenet küldése

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot. A telefon menti az üzenetet a *Kimenő* mappába, és a küldés elkezdődik.

Ha az üzenet küldése félbeszakad, a telefon néhányszor megpróbálja a küldést újra végrehajtani. Ha ezúttal sem jár eredménnyel a küldés, az üzenet a *Kimenő* mappában marad. Ha meg akarjuk szakítani a *Kimenő* mappában lévő üzenetek küldését, lapozzunk a kívánt üzenethez, és válasszuk az **Opciók** > *Küldés megszak.* lehetőséget.

Üzenet olvasása és megválaszolása



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. A multimédia üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

1. Az érkezett üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha később szeretnénk megtekinteni az üzenetet, akkor a **Kilép** gombot nyomjuk meg.
2. Ha a kapott üzenet egy prezentációt tartalmaz, a teljes üzenet megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Indít** gombot.

A bemutató fájljainak vagy a mellékletek megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > *Objektumok* vagy *Mellékletek* lehetőséget.

3. Ha válaszolni szeretnénk az üzenetre, válasszuk az **Opciók** > *Válasz* > *Szöveges üzenet*, *E-mail üzenet*, *Azonnali üzenet* vagy *Audioüzenet* lehetőséget. Írjuk be a válaszüzenet szövegét.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

■ Azonnali üzenetek

Az azonnal üzenetek beérkezésükkor azonnal megjelennek. Ezeket az üzeneteket nem menti automatikusan a telefon.

Üzenet írása

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üz. létrehozása* > *Azonnali üzenet* menüpontot. Írjuk be a címzett telefonszámát, majd írjuk meg az üzenetet. Ha villogó szöveget akarunk az üzenetbe szúrni, válasszuk az **Opciók** > *Szimb. beszúrása* > *Vill. kar. beszúrása* lehetőséget a jelölő beszúrásához. A jelölő utáni, következő jelölőig terjedő szöveg villogni fog.

Üzenet fogadása

A beérkezett azonnali üzenetet az *Üzenet:*, az üzenetek száma és az üzenet első pár szava jelöli. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg az **Olvas** gombot. Az **Opciók** > *Adatmásolás* menüpont segítségével telefonszámokat és címeket menthetünk az üzenetből. Az üzenet mentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot, és válasszuk ki a mappát, ahová menteni akarjuk.

■ Nokia Xpress–hangüzenetek

MMS használatával egyszerűen hozhatunk létre és küldhetünk el hangüzenetet. A hangüzenetek használatához először aktiválni kell az MMS-szolgáltatást.

Üzenet létrehozása

1. Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üz. létrehozása* > *Audioüzenet* menüpontot. Megnyílik a hangrögzítő. A hangrögzítő használatával kapcsolatban lásd: Hangrögzítő című rész (78. oldal).

2. Mondjuk el az üzenetet.
3. Írjunk be egy vagy több telefonszámot a *Címzett*: mezőbe, vagy szám beolvasásához válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

Üzenet meghallgatása

Egy fogadott hangüzenet megnyitásához válasszuk az **Indít** lehetőséget. Ha több üzenet is érkezett, válasszuk a **Megnéz > Indít** lehetőséget. Ha később akarjuk megnézni az üzenetet, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

■ Ha megtelt a memória

Ha üzenet érkezik, és az üzenetmemória megtelt, akkor *A memória megtelt. Nem fogadható üzenet.* felirat látható a kijelzőn. Először a régi üzenetek törléséhez nyomjuk meg az **OK > Igen** gombot, majd válasszuk ki a mappát. Lapozunk a kívánt üzenetre, és nyomjuk meg a **Töröl** gombot. Ha egy vagy több üzenetet akarunk törölni, nyomjuk meg a **Kijelöl** gombot. Jelöljük meg minden törölni kívánt üzenetet, majd válasszuk az **Opciók > Kijelöltek törlése** lehetőséget.

■ Mappák

A telefon a beérkező üzeneteket a *Bejövő* mappába menti.

A még el nem küldött üzenetek a *Kimenő* mappába kerülnek.

Ha azt akarjuk, hogy a telefon mentse az üzeneteket az *Elküldött* mappába, olvassuk át a következőt: *Elküldött üzenetek mentése*, Általános beállítások című rész (44. oldal).

Ha a megírt és a *Vázlatok* mappába mentett üzeneteket szerkeszteni akarjuk, és el akarjuk küldeni, akkor válasszuk a **Menü > Üzenetek > Vázlatok** lehetőséget.

Az üzeneteket áthelyezhetjük a *Mentett* mappába. A *Mentett* mappa almappáinak rendezéséhez válasszuk a **Menü > Üzenetek > Mentett** lehetőséget. Mappa hozzáadásához válasszuk az **Opciók > Új mappa** lehetőséget. Mappa törléséhez vagy átnevezéséhez lapozunk a megfelelő mappához, és válasszuk az **Opciók > Törlés / Mappaátnevezés** lehetőséget.

A telefon rendelkezik sablonokkal. Sablon létrehozásához mentsünk egy üzenetet sablonként. A sablonlista megnyitásához válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Mentett* > *Sablonok* lehetőséget.

■ E-mail alkalmazás

Az e-mail alkalmazás segítségével a telefonról csomagkapcsolt adatkapcsolaton (hálózati szolgáltatás) keresztül elérhetjük e-mail fiókunkat. Ez az e-mail alkalmazás nem azonos az SMS e-mail funkcióval. A telefon e-mail funkciója kompatibilis e-mail használható.

E-maileket írhatunk, küldhetünk és olvashatunk a telefon segítségével. A telefon támogatja a POP3 és az IMAP4 e-mail szervereket. Ez az alkalmazás nem támogatja a nyomógombhangokat.

Mielőtt e-mail üzeneteket küldenénk és töltenénk le, létre kell hoznunk egy új e-mail fiókot, vagy a meglévőt kell használnunk. Az e-mail fiókkal kapcsolatos tájékoztatásért forduljunk az e-mail szolgáltatóhoz.

Az e-mail beállításokról az e-mail szolgáltató tud tájékoztatást adni. Az e-mail funkció beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk. Lásd: Konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (9. oldal).

Az e-mail beállítások aktiválásához válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üzenetbeállítások* > *E-mail üzenetek* lehetőséget. Lásd: E-mail üzenetek című rész (46. oldal).

Beállításvarázsló

A beállításvarázsló automatikusan elindul, ha nincsenek megadva e-mail beállítások a telefonban. A beállítások kézi megadásához válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *E-mail* postafiók > **Opciók** > *Igen* > *Létrehozás* kézzel lehetőséget.

A *Fiókok kezelése* lehetőség lehetővé teszi az e-mail beállítások hozzáadását, törlését és módosítását. Győződjünk meg arról, hogy a szolgáltatónak megfelelő elsődleges hozzáférési pontot adtuk meg. Lásd: Konfiguráció című rész (63. oldal).

Az e-mail alkalmazás proxy nélküli internet-hozzáférési pontot igényel. A WAP-hozzáférési pontok általában rendelkeznek egy proxyval, és ezért nem megfelelőek az e-mail alkalmazáshoz.

E-mail írása és küldése

Az e-mail üzenetet megírhatjuk az e-mail szolgáltatáshoz történő kapcsolódás előtt, vagy előbb csatlakozzunk a szolgáltatáshoz, majd írjuk meg és küldjük el az e-mailt.

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **E-mail** lehetőséget.
2. Ha egynél több e-mail fiókot adtunk meg, válasszuk ki azt, amelyről az e-mailt el szeretnénk küldeni.
3. Írjuk be a címzett e-mail címét, a tárgyat és az e-mail üzenetet. Ha fájlt akarunk melléktétként hozzáadni a **Galéria** mappából, akkor válasszuk az **Opciók** > **Beszúr** lehetőséget.
4. Az e-mail elküldéséhez válasszuk a **Küld** > **Küldés most** lehetőséget.
Ha az e-mail üzenetet a **Kimenő** mappába szeretnénk menteni későbbi küldéshez, válasszuk a **Küld** > **Küldés később** menüpontot.
Ha az e-mailt szerkeszteni, vagy később folytatni szeretnénk, válasszuk az **Opciók** > **Mentés piszkozatként** lehetőséget. A telefon az e-mail üzenetet a **Kimenő mappák** > **Piszkozatok** mappába menti.
Ha az e-mailt később akarjuk elküldeni, válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **E-mail** > **Opciók** > **Küldés most** vagy **E-mail küldése/lekérése** lehetőséget.

E-mail letöltése

1. Az e-mail fiókunkba érkezett e-mailek letöltéséhez válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **E-mail** > **Új e-mailek ellenőrz.** lehetőséget.
Ha egynél több e-mail fiókot adtunk meg, válasszuk ki azt, amelyről az e-mailt le szeretnénk tölteni.
Az e-mail alkalmazás előbb csak az e-mailek fejlécét tölti le.
2. Válasszuk a **Vissza** > **Bejövő mappák** lehetőséget, majd a fiók nevét, az új üzenetet, és a teljes e-mail letöltéséhez válasszuk a **Letöltés** pontot.
Ha szeretnénk letölteni az új e-mail üzeneteket, valamint el szeretnénk küldeni a **Kimenő** mappába mentett e-mailjeinket, válasszuk az **Opciók** > **E-mail küldése/lekérése** lehetőséget.

E-mailek olvasása és megválaszolása



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az e-mail üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **E-mail** > **Bejövő mappák** lehetőséget, a fióknevet és a kívánt üzenetet.
2. Ha válaszolni szeretnénk egy e-mailre, válasszuk a **Válasz** > **Eredeti szöveg** vagy **Üres üzenet** lehetőséget. Ha több e-mailre szeretnénk válaszolni, válasszuk az **Opciók** > **Válasz mindenkinek** lehetőséget. Hagyjuk jóvá vagy írjuk át az e-mail címet és a tárgyat, majd írjuk meg a választ.
3. Az üzenet elküldéséhez válasszuk a **Küld** > **Küldés most** lehetőséget.

E-mail mappák

A telefon az e-mail fiókunkból letöltött e-maileket a *Bejövő mappák* mappába menti. A *Kimenő mappák* mappa a következőket tartalmazza: "Fióknév" a bejövő e-mailek számára, *Archív* az e-mail archiválásához, *Egyéni 1– Egyéni 3* az e-mailek rendezéséhez, *Levélszemét* a kértetlen reklám e-mailek tárolására, *Piszkozatok* a befejezetlen e-mailek tárolására, *Kimenő* az elküldetlen e-mailek tárolására és *Elküldött elemek* az elküldött e-mailek tárolására.

A mappák és azok e-mailjeinek kezeléséhez válasszuk az **Opciók** pontot. Ezután a mappákhoz rendelkezésre álló lehetőségek jelennek meg.

Spamszűrő

Spamszűrő bekapcsolásához és definiálásához az e-mail készenléti kijelzőn válasszuk az **Opciók** > *Spamszűrés* > *Beállítások* lehetőséget. A spamszűrő lehetővé teszi bizonyos feladók fehér- vagy feketelistára való felvételét. A feketelistán lévő feladók üzenetei a *Levélszemét* mappába kerülnek. A fehérlistán lévő és az ismeretlen feladók üzenetei a fiók bejövő leveleit tartalmazó mappájába töltődnek le. Egy feladó feketelistára való helyezéséhez válasszuk ki az e-mailt a *Bejövő mappák* mappában, és válasszuk az **Opciók** > *Feladó kizárása* lehetőséget.

■ Csevegés

A csevegéssel (hálózati szolgáltatás) rövid, egyszerű szöveges üzeneteket küldhetünk az online felhasználóknak. Elő kell fizetnünk egy szolgáltatásra, és regisztrálnunk kell a használni kívánt csevegőszolgáltatásra. A csevegőszolgáltatásba való regisztrálásról bővebb információkat a szolgáltatótól kaphatunk.

Hozzáférés

Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Csevegés** pontot. A szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a **Csevegés** menüpontnak más a neve. Ha a csevegőszolgáltatáshoz több kapcsolatbeállítás-készlet áll rendelkezésre, válasszuk ki a kívánt készletet. Válasszunk az alábbiak közül:

Bejelentkezés – kapcsolódás a csevegőszolgáltatáshoz. Ha szeretnénk, hogy a telefon automatikusan kapcsolódjon a csevegőszolgáltatáshoz, amikor bekapcsoljuk a telefont, válasszuk az *Auto. bejelentk.:* > *Be*, vagy válasszuk a **Menü > Üzenetek > Csevegés** lehetőséget, kapcsolódjunk a csevegőszolgáltatáshoz, majd válasszuk az **Opciók > Beállítások > Automatikus bejelentkezés > Be** lehetőséget.

Mentett csevegések – csevegés közben mentett beszélgetések megtekintése, törlése vagy átnevezése.

Kapcs.beállítások – a csevegő- és a jelenlét-szolgáltatáshoz szükséges beállítások módosítása.

Csatlakozás

A szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz nyissuk meg a csevegésmenüt, válasszuk ki a csevegőszolgáltatást, ha szükséges, majd válasszuk a *Bejelentkezés* lehetőséget.

A csevegőszolgáltatással létrejött kapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók > Kijelentkezés** lehetőséget.

Munkamenetek

Amikor csatlakoztunk a szolgáltatáshoz, a mások által látott állapotunk egy állapotsorban jelenik meg: *Saját áll.: Online, Saj. áll.: Elfoglalt* vagy

Áll.: Offline-ként. Az állapot megváltoztatásához válasszuk a **Módosít** lehetőséget.

Az állapotsor alatt három mappa található, melyek a partnereket és azok állapotát tartalmazzák: *Csevegések*, *Online* és *Offline*. A mappa kibontásához jelöljük ki azt, majd válasszuk a **Kibont** lehetőséget (vagy lapozunk jobbra), a mappa becsukásához pedig a **Becsuk** lehetőséget (vagy lapozunk balra).

Beszélgetések – az új és az olvasott csevegőüzenetek vagy az aktív csevegés során kapott csevegésmeghívások listáját jeleníti meg.

 – egy új csoportüzenetet jelöl.

 – egy olvasott csoportüzenetet jelöl.

 – egy új csevegőüzenetet jelöl.

 – egy olvasott csevegőüzenetet jelöl.

 – egy meghívást jelöl.

A kijelzőn megjelenő ikonok és szövegek a csevegőszolgáltatástól függően változóak lehetnek.

Online – az online (kapcsolódó) partnerek számát jeleníti meg.

Offline – az offline (nem kapcsolódó) partnerek számát jeleníti meg.

Egy csevegés indításához bontsuk ki az *Online* vagy az *Offline* mappát, lapozunk ahhoz a partnerhez, akivel csevegni szeretnénk, majd nyomjuk meg a **Cseveg** gombot. Egy meghívásra vagy egy csevegőüzenetre való válasz küldéséhez bontsuk ki a *Beszélgetések* mappát, lapozunk ahhoz a partnerhez, akivel csevegni szeretnénk, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot. A partnerek hozzáadásáról lásd: Csevegőpartnerek hozzáadása című rész (42. oldal).

Csoportok > Nyilvános csop. (nem látható, ha a hálózat nem támogatja a csoportokat) – megjelenik a szolgáltató által biztosított nyilvános csoportok hivatkozásainak listája. Egy csoporttal való csevegés indításához lapozunk egy csoporthoz, és nyomjuk meg a **Belép** gombot. Adjuk meg azt a nevet, amelyet a csevegés során becenévként használni szeretnénk. Ha sikerült a csevegőcsoporthoz kapcsolódnunk, elkezdhetjük a csoportos csevegést. Létrehozhatunk privát csoportot. Lásd: Csoportok című rész (42. oldal).

Keresés > Felhasználók vagy Csoportok – csevegőfelhasználók vagy a hálózaton jelen lévő csoportok telefonszám, megjelenített név, e-mail cím vagy név alapján történő kereséséhez. Ha a **Csoportok** lehetőséget választjuk, akkor egy csoportot annak egy tagja, neve, témája vagy azonosítója alapján kereshetünk.

Opciók > Csevegés vagy Csatlakozás – a csevegés indításához, ha megtaláltuk a keresett felhasználót vagy csoportot.

Egy meghívás elfogadása vagy elutasítása

Ha új meghívást kaptunk, akkor az elolvasásához nyomjuk meg az **Olvas** gombot. Ha több meghívás is érkezett, jelöljük ki egyet, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot. Egy privát csoportcsevegésbe való belépéshez válasszuk az **Elfogad** lehetőséget, és írjuk be a becenévként használni kívánt nevet. A meghívás elutasításához vagy törléséhez válasszuk az **Opciók > Visszautasítás**, illetve a **Törlés** lehetőséget.

Csevegőüzenet olvasása

Ha olyan új csevegő üzenetet kapunk, amely nem aktív csevegőpárbeszédhez tartozik, a kijelzőn az **Új csevegőüzenet** felirat jelenik meg. Elolvasásához nyomjuk meg az **Olvas** gombot. Ha több üzenet is érkezett, jelöljük ki egyet, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

Az aktív csevegés során kapott új üzenetek a **Csevegés > Beszélgetések** mappába kerülnek. Ha olyan személytől érkezik üzenet, aki nem szerepel a **Csevegőpartnerek** listáján, a küldő azonosítója fog megjelenni a kijelzőn. Ha a telefon névjegyzékében nem szereplő új partnert szeretnénk menteni, válasszuk az **Opciók > Partner ment.** lehetőséget.

Részvétel csevegésben

Egy csevegésbe való belépéséhez vagy egy csevegés indításához írjuk meg az üzenetet, majd nyomjuk meg a **Küld** gombot.

Ha a csevegés során olyan személytől kapunk üzenetet, aki nem vesz részt az aktív csevegésben, a kijelzőn a  ikon jelenik meg, és a telefon hangjelzést ad.

Írjuk meg az üzenetet, majd nyomjuk meg a **Küld** gombot. Az üzenet megjelenik a kijelzőn. A válaszüzenet a saját üzenetünk alatt jelenik meg.

Csevegőpartnerek hozzáadása

Ha kapcsolódunk egy csevegőszolgáltatáshoz, a csevegés főmenüjében válasszuk az **Opciók** > *Új partner* > *Mobilszámmal*, *Az. kézi megadása*, *Keresés szerverről* vagy *Másolás szerverről* lehetőséget (a szolgáltatótól függően).

Lapozunk egy partnerhez. Egy csevegés indításához válasszuk a **Cseveg** lehetőséget.

Üzenetek blokkolása vagy feloldása

Ha csevegés közben üzeneteket akarunk blokkolni, válasszuk az **Opciók** > *Partner blokk.* lehetőséget.

Ha a partnerlista egy adott partnerétől jövő üzeneteket blokkolni szeretnénk, lapozunk a partnerre a *Beszélgetések*, *Online* vagy *Offline* nézetben, és válasszuk az **Opciók** > *Partner blokk.* > **OK** lehetőséget.

Egy partner blokkolásának feloldásához a fő csevegésmenüben válasszuk az **Opciók** > *Blokkoltak listája* lehetőséget. Lapozunk ahhoz a partnerhez, akinek az üzeneteire vonatkozó blokkolást fel szeretnénk oldani, és válasszuk a **Felold** > **OK** lehetőséget.

Csoportok

Csevegéshez létrehozhatunk saját privát csoportokat, és használhatjuk a szolgáltató által megadott nyilvános csoportokat is.

Nyilvános

A szolgáltató által fenntartott nyilvános csoportokhoz könyvjelzőket menthetünk. Csatlakozunk a csevegőszolgáltatáshoz, és válasszuk a *Csoportok* > *Nyilvános csop.* lehetőséget. Válasszunk ki egy csoportot, majd a **Belép** lehetőséget. Ha nem tartozunk a csoporthoz, írjuk be a csoporton belüli megjelenítéshez használni kívánt becenevünket. Ha a listából csoportot szeretnénk törölni, válasszuk az **Opciók** > *Csoport törlése* lehetőséget.

Csoport kereséséhez válasszuk a *Csoportok > Nyilvános csop. > Csop. keresése* lehetőséget.

Privát

Csatlakozunk a csevegőszolgáltatáshoz, és a főmenüben válasszuk az **Opciók > Új csoport** lehetőséget. Írjuk be a csoport nevét, továbbá a megjelenítéshez használni kívánt nevünket (becenevünket). Jelöljük be a privát csoporttagokat a listán, és írjunk meghívót a tagoknak.

■ Hangüzenetek

A hangpostafiók hálózati szolgáltatás. Előfordulhat, hogy elő kell rá fizetni. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A hangpostafiók hívásához válasszuk a **Menü > Üzenetek > Hangüzenetek > H.post. meghallgat.** lehetőséget. A hangpostafiók számának beírásához, megkereséséhez, illetve módosításához válasszuk a *Hangpostafiók száma* lehetőséget.

Ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, az új hangüzeneteket a  ikon jelzi. A hangpostafiók számának hívásához nyomjuk meg a **Hallgat** gombot.

■ Hálózati hírek

A szolgáltatótól különböző témájú üzeneteket kaphatunk (hálózati szolgáltatás). További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz. Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Hírüzenetek** pontot.

■ Szolgáltatási parancsok

Írjuk be és küldjük el a szolgáltatónak szóló utasításokat (más néven USSD-parancsokat), mint például a hálózati szolgáltatás bekapcsolására vonatkozó parancsot. Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Parancsszerkesztő** pontot.

■ Üzenetek törlése

Üzenetek törléséhez válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üzenetek törlése > Üzenet szerint** lehetőséget egy üzenet törléséhez, vagy ha egy mappa minden üzenetét törölni akarjuk, válasszuk a *Mappa szerint* vagy *Minden üzenet* lehetőséget.

■ SIM-üzenetek

A SIM-üzenetek azok a szöveges üzenetek, amelyek a SIM-kártyán vannak mentve. Ezeket átmásolhatjuk vagy áthelyezhetjük a telefon memóriájába, de fordítva nem tehetjük meg. A SIM-üzenetek olvasásához válasszuk a **Menü > Üzenetek > Opciók > SIM-üzenetek** lehetőséget.

■ Üzenetek beállításai

Általános beállítások

Az általános beállítások megegyeznek a szöveges és a multimédia üzeneteknél.

Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üzenetbeállítások > Ált. beállítások** pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Elküldött üzenetek mentése > Igen – a telefon az elküldött üzeneteket az *Elküldött* mappába fogja menteni.

Elküldött üzenetek felülírása > Engedélyezve – beállíthatjuk, hogy a telefon felülírja a régi üzeneteket az újakkal, ha az üzenetmemória megtelt. Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha az *Elküldött üzenetek mentése > Igen* lehetőséget választjuk.

Betű mérete – megadhatjuk az üzenetekben használt betűméretet.

Grafikus hangulatjelek > Igen – ha azt szeretnénk, hogy a telefon a karakteres hangulatjeleket grafikus jelekkel helyettesítse.

Szöveges üzenetek

A szöveges üzenetek beállításai hatással vannak a szöveges és az SMS e-mail üzenetek küldésére, fogadására és megtekintésére.

Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üzenetbeállítások > Szöveges üzenet** pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Kézbesítési jelentések > Be – ha kézbesítési jelentést szeretnénk kapni az elküldött üzenetekről (ez hálózati szolgáltatás).

Üzenetközpontok > Központ h.adása – a szöveges üzenetek küldéséhez szükséges üzenetközpont nevének és telefonszámának megadása. Ezt a számot a szolgáltatótól kapjuk meg.

Használt üzenetközpont – a használt üzenetközpont megadása.

Üzenet érvényessége – megadhatjuk, hogy a hálózat milyen hosszú ideig próbálkozzon az üzenet továbbításával.

Üzenet típusa – a küldendő üzenetek formátumának megadása:
Szöveggént, Személyhívóra vagy Fauxként (hálózati szolgáltatás).

Csomag alapú kapcs. használata > Igen – ha SMS-ek esetén GPRS-kapcsolatot szeretnénk elsődleges továbbítási módként megadni.

Karaktertámogatás > Teljes – Válasszuk ezt, ha azt akarjuk, hogy az üzenet úgy legyen elküldve, ahogy látjuk. Ha a *Korlátozott* lehetőséget választjuk, akkor az ékezetes és más speciális karaktereket a készülék átalakítja.

Válasz ugyanazon közponon > Igen – ha szeretnénk, hogy az üzenetünk címzettje saját üzenetközpontunkon keresztül válaszoljon (hálózati szolgáltatás).

Multimédia üzenetek

Az üzenet beállításai hatással vannak a multimédia üzenet küldésére, fogadására és megtekintésére. A multimédia üzenetek beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk. Lásd: Konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (9. oldal). A beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: Konfiguráció című rész (63. oldal).

Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üzenetbeállítások > Multimédia üzenetek** pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Kézbesítési jelentések > Be – ha kézbesítési jelentést szeretnénk kapni az elküldött üzenetekről (ez hálózati szolgáltatás).

MMS-létrehozásmód – beállíthatjuk, hogy a létrehozott multimédia üzenetekben korlátozva legyen-e a tartalom. Ha a *Korlátozott* lehetőséget választjuk, akkor a fogadó telefon nagyobb valószínűséggel fogja tudni kezelni az üzenetet. Ha a *Korlátlan* lehetőséget választjuk, akkor számos típusú multimédia tartalmat adhatunk az üzenethez.

Képméret MMS-ben – megadhatjuk a multimédia üzenetekben használt képméretet.

Diák alapért. időzítése – beállíthatjuk a multimédia üzenetek diáinak megjelenése közötti alapértelmezett időtartamot.

Multimédia üzenet fogadása – válasszuk az *Engedélyezve* vagy *Letiltva* pontot a multimédia üzenetek fogadásához vagy blokkolásához. A *Saját hálózatban* lehetőséget választva a saját hálózatunkon kívül nem fogadhatunk multimédia üzeneteket. A multimédia üzenetkezelő szolgáltatás alapértelmezett beállítása *Saját hálózatban*. Ennek a menünek az elérhetősége a telefontól függ.

Bejövő multimédia üzenetek – a multimédia üzenetek fogadásának automatikusan engedélyezéséhez, kérdés utáni kézi engedélyezéséhez, illetve a fogadás elutasításához. Ez a beállítás nem jelenik meg, ha az *Multimédia üzenet fogadása* beállítás állapota *Letiltva*.

A *Reklám engedélyezése* pontban beállíthatjuk a reklámok fogadását vagy elutasítását. Ez a beállítás nem jelenik meg, ha az *Multimédia üzenet fogadása* beállítás értéke *Letiltva* vagy a *Bejövő multimédia üzenetek* beállítás értéke *Elutasítás*.

Konfigurációs beállítások > Konfiguráció – csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják a multimédia üzenetküldési szolgáltatást. Válasszuk ki a multimédia üzenetekhez a szolgáltatót, illetve az *Alapértelmezett* vagy a *Személyes konf.* beállítást. Válasszuk a *Fiók* pontot, majd válasszunk egy MMS-fiókot az aktív konfigurációs beállításokból.

E-mail üzenetek

A beállítások hatással vannak az e-mail üzenetek küldésére, fogadására és megtekintésére. A beállításokat konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk a szolgáltatótól. Lásd: Konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (9. oldal). A beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: Konfiguráció című rész (63. oldal).

Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üzenetbeállítások > E-mail üzenetek** pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Értesítés új e-mailről – az új e-mailek értesítésének be- vagy kikapcsolása.

E-mail fogadás engedélyezése – üzenetek engedélyezése mindig vagy csak a hazai hálózatban.

Válasz eredeti üzenettel – válasz küldése e-mailben az eredeti szöveggel.

Képméret e-mailben – az e-mailbe beszúrt képek alapértelmezett méretének megadása.

Postafiókok szerkesztése – használt postafiók hozzáadása, törlése vagy módosítása.

7. Névjegyzék



Neveket és telefonszámokat menthetünk a telefon memóriájába (Névjegyzék) és a SIM-kártya memóriájába.

A telefon memóriája a nevek mellett további adatokat is képes tárolni, például többféle telefonszámot és szöveges tételeket. Képeket is menthetünk egy bizonyos számú névjegyhez.

A SIM-kártya memóriája minden névhez csak egy telefonszámot képes tárolni. A SIM-kártya memóriájába mentett névjegyeket a  ikon jelzi.

■ Nevek keresése

Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Nevek* lehetőséget. Lapozzuk át a nevek listáját, vagy írjuk be a keresett név első betűit.

■ Nevek és telefonszámok mentése

A neveket és a telefonszámokat a telefon az aktuálisan használt memóriába menti. Név és a hozzá tartozó telefonszám mentéséhez válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Nevek* > **Opciók** > *Új név* lehetőséget.

■ Adatok mentése

A telefon memóriájába nevenként különböző típusú telefonszámokat, csengőhangokat, videoklipeket és rövid szöveges tételeket menthetünk.

Az elsőként eltárolt szám automatikusan az alapértelmezett szám lesz, amelyet egy keret jelez a számtípus-indikátor körül, például . Amikor a Névjegyzékből kiválasztunk egy nevet, például híváshoz, a telefon az

alapértelmezett számot használja, kivéve akkor, ha kiválasztunk egy másik számot.

Győződjünk meg arról hogy a használt memória a *Telefon* vagy a *Telefon és SIM*. Lásd: Beállítások című rész (49. oldal).

Keressük meg azt a nevet, amelyhez egy adatot szeretnénk hozzáadni, majd válasszuk az **Adatok > Opciók > Adatok hozzáad.** lehetőséget. Válasszunk a rendelkezésre álló lehetőségek közül.

■ Névjegyek másolása vagy áthelyezése

Névjegyeket másolhatunk a telefon névjegyzék-memóriájából a SIM-kártyára és fordítva. A SIM-kártya minden névhez csak egy telefonszámot képes tárolni.

A névjegyek egyenkénti áthelyezéséhez vagy másolásához válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Nevek** lehetőséget. Lapozzunk a névjegyhez, és válasszuk az **Opciók > Névj. áthelyezése** vagy a **Névjegy másolása** lehetőséget.

A kijelölt névjegyek áthelyezéséhez vagy másolásához válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Nevek** lehetőséget. Lapozzunk egy névjegyhez, és válasszuk az **Opciók > Kijelöl** lehetőséget. Ezután jelöljük ki az összes névjegyet, majd válasszuk az **Opciók > Megjel. áthelyez.** vagy **Megjel. másolása** lehetőséget.

Az összes névjegy áthelyezéséhez vagy másolásához válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Névjegyek áthelyezése** vagy a **Névjegyek másolása** lehetőséget.

■ Névhez tartozó adatok módosítása

Keressük meg a névjegyet, és válasszuk az **Adatok** lehetőséget. A név, a szám vagy a szöveg módosításához, illetve kép megváltoztatásához válasszuk az **Opciók > Szerkesztés** lehetőséget. Ha módosítani szeretnénk valamelyik szám típusát, lapozzunk a megfelelő számhoz, és válasszuk az **Opciók > Típusváltás** lehetőséget. Ha a kijelölt számot alapértelmezett számként szeretnénk beállítani, válasszuk az **Alapértelmezett** lehetőséget

■ Minden elem szinkronizálása

Szinkronizálhatjuk a naptárat, a névjegyadatokat és a jegyzeteket egy távoli internetszerverrel (hálózati szolgáltatás). Részletekért lásd: Szinkronizálás egy szerverről című rész (59. oldal).

■ Névjegyek törlése

Ha a telefonról vagy a SIM-kártyáról törölni szeretnénk az összes nevet a csatolt adatokkal együtt, válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Összes névjegy törlése* > *Tel.memóriából* vagy *SIM-kártyáról* lehetőséget.

Név törléséhez keressük meg az adott nevet, és válasszuk az **Opciók** > *Névjegy törlése* lehetőséget.

A névjegyhez tartozó szám, szöveges tétel vagy kép törléséhez keressük meg a megfelelő névjegyet, és válasszuk az **Adatok** lehetőséget. Lapozzunk a kívánt adathoz, és válasszuk az **Opciók** > *Törlés* pontot, majd a kívánt lehetőséget.

■ Névjegykártyák

A vCard szabványt támogató kompatibilis eszközökről küldött személyi adatokat a készülékünk képes fogadni, illetve ilyen adatokat mi is küldhetünk más készülékekre.

Névjegy küldéséhez keressük meg azt a névjegyet, amelynek információit el akarjuk küldeni, majd válasszuk az **Adatok** > **Opciók** > *Névjegyküldés* lehetőséget.

Ha névjegykártyát kaptunk, és szeretnénk a telefon memóriájába menteni, válasszuk a **Megnéz** > **Ment** lehetőséget. Ha a névjegykártyát nem kívánjuk megtartani, válasszuk a **Kilép** > **Igen** lehetőséget.

■ Beállítások

Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Beállítások* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Használt memória – beállíthatjuk, hogy a névjegyzékhez a SIM-kártya vagy a telefon memóriáját kívánjuk-e használni. Ahhoz, hogy a neveket és a telefonszámokat mindkét memóriából előhívhassuk, válasszuk a *Telefon* és *SIM* lehetőséget. Ebben az esetben a neveket és telefonszámokat a telefon a saját memóriájába menti.

Névjegyzéknézet – beállíthatjuk, hogyan jelenjenek meg a nevek és a számok a *Névjegyzék* menüben.

Név megjelenítése – megadhatjuk, hogy először az utónév vagy a vezetéknév jelenjen-e meg.

Betű mérete – a névjegyek megjelenítéséhez használt betűméret beállítása.

Memória állapota – megtekinthetjük a szabad és a foglalt memória méretét.

■ Csoportok

A **Menü** > *Névjegyzék* > *Csoportok* lehetőség segítségével a memóriába mentett nevek és telefonszámok külön csengőhanggal és csoportképpel rendelkező hívócsoportokba rendezhetők.

■ Gyorshívások

Szám gyors hívó gombhoz történő hozzárendeléséhez válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Gyorshívások* lehetőséget, majd lapozzunk a kívánt gyors hívó gombhoz.

Nyomjuk meg a **Beállít** gombot. Ha a gombhoz már létezik hozzárendelt szám, válasszuk az **Opciók** > *Módosítás* lehetőséget. Nyomjuk meg a **Keres** gombot, és válasszuk ki a kívánt névjegyet. Ha a *Gyorstárcsázás* funkció ki van kapcsolva, a telefon megkérdezi, hogy szeretnénk-e aktiválni. Lásd még: *Gyorstárcsázás*, *Hívás* című rész (60. oldal).

A gyors hívó gombok segítségével történő híváskezdeményezéséhez lásd: *Gyorshívások* című rész (26. oldal).

■ Információs, szolgáltatási és saját számok

Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* lehetőséget, majd a következő almenük egyikét:

Infó számok – a szolgáltató információs számai hívhatók, ha azokat a SIM-kártya tartalmazza (hálózati szolgáltatás).

Szolgáltatásszámok – a szolgáltató szolgáltatási számai hívhatók, ha azokat a SIM-kártya tartalmazza (hálózati szolgáltatás).

Saját számok – a SIM-kártyához rendelt számok megtekintése, ha a SIM-kártya tartalmaz ilyeneket.

8. Napló



A telefon csak akkor regisztrálja a nem fogadott, fogadott és tárcsázott hívásokat, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, a telefon be van kapcsolva, és a hálózati szolgáltatás területén belül van.

A hívásinformációk megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > *Napló* > *Nem fogad. hívások*, *Fogadott hívások* vagy *Tárcsáz. hívások* lehetőséget. Ha meg akarjuk tekinteni időrendben a nem fogadott, fogadott és tárcsázott számokat, válasszuk a *Hívásnapló* lehetőséget. Ha meg akarjuk tekinteni azokat a névjegyeket, amelyeknek legutóbb küldtünk üzenetet, válasszuk az *Üzenet címzettjei* lehetőséget.

Ha meg akarjuk tekinteni a legutóbbi kommunikációk információit, válasszuk a **Menü** > *Napló* > *Hívásidőtartam*, *Csomag alapú adatsz.* vagy *Cs.kapcs. időtart.* lehetőséget.



Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a szolgáltatások vagy a szoftver frissítése közben néhány számláló alaphelyzetbe áll ismét.

Ha meg akarjuk tekinteni, hány szöveges és multimédia üzenetet küldtünk és fogadtunk, válasszuk a **Menü** > *Napló* > *Üzenetnapló* lehetőséget.



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

9. Beállítások



■ Üzem mód

A telefon számos különböző, üzemmódnak nevezett beállítási csoporttal rendelkezik, melyekhez különböző események bekövetkeztének jelzése céljából különféle csengőhangokat rendelhetünk.

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Üzem mód* menüpontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Bekapcsol – a kiválasztott üzemmód bekapcsolása.

Testre szab – az üzemmód testreszabása. Válasszuk ki a módosítandó beállításokat, és hajtsuk végre a módosításokat.

Időzít – ha azt szeretnénk, hogy az üzemmód csak egy bizonyos ideig (legfeljebb 24 óráig) legyen bekapcsolva, válasszuk ezt a lehetőséget, és adjuk meg az időszak végét. Ha lejár az üzemmódhoz beállított idő, az előzőleg bekapcsolt, nem időzített üzemmód lesz aktív.

■ Témák

Egy téma a telefon testreszabásához szükséges elemeket tartalmazza.

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Témák* pontot, majd az alábbi funkciót egyikét:

Téma kiválaszt. – beállíthatunk egy témát a telefonon. Megjelenik a *Galéria* menüben található mappák listája. Nyissuk meg a *Témák* mappát, és válasszunk egy témát.

Témaletöltések – megjeleníthetjük azoknak a hivatkozásoknak a listáját, amelyekről további témák tölthetők le.

■ Hangok

Módosíthatjuk a kiválasztott aktív üzemmód hangbeállításait.

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Hangok* menüpontot. Ugyanezek a beállítások az *Üzemmód* menüben is megtalálhatók. Lásd: *Testre szab*, *Üzemmód* című rész (51. oldal).

Annak beállításához, hogy a telefon csak egy adott hívócsoportból érkező hívás esetén jelezzon, válasszuk a *Hívásjelzés csoportoknak* lehetőséget. Lapozzunk egy hívócsoporthoz vagy a *Minden hívás* lehetőséghez, és nyomjuk meg a **Kijelöl** gombot.

Válasszuk az **Opciók** > *Mentés* lehetőséget a beállítások mentéséhez vagy az *Elvetés* lehetőséget a beállítások meghagyásához.

Ha a leghangosabb szintű csengést választjuk, a csengőhang a maximális hangerőt csak néhány másodperc után éri el.

■ Fő kijelző

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Fő kijelző* pontot, és válasszunk az elérhető lehetőségek közül.

Háttérkép – az aktív készenlétben megjelenítendő háttérkép megadása.

Aktív készenlét – az aktív készenléti mód be- és kikapcsolása, valamint annak módosítása és testreszabása.

Betűszín készen.-ben – a készenléti állapotban megjelenő szöveg színének beállítására szolgál.

Navigálógomb ikonjai – a navigálógomb aktuális hivatkozásai ikonjainak megjelenítése készenléti módban, ha az aktív készenlét ki van kapcsolva.

Értesítéssadatok – adatok megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez; például a névjegyadatok megjelenítése vagy elrejtése a nem fogadott hívások és a fogadott üzenetek értesítéseiből.

Összecsukási animáció – beállíthatjuk, hogy a telefon szétnyitáskor és összecsukáskor animációt játsszon le.

Betű mérete – az üzenetek, a névjegyek és a weboldalak megjelenítéséhez használt betűméret beállítása.

Operátorlogó – az operátorlogó megjelenítése vagy elrejtése.

Adóközvet információja > Be – a cellaazonosító kijelzése, ha az elérhető a hálózatban.

■ Külső kijelző

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kis kijelző* menüpontot.

Módosíthatjuk a *Háttérkép*, *Kijelzővédő*, *Energiatakarékos mód*, *Alvás mód* és az *Összecsukási animáció* lehetőség értékét.

■ Dátum és idő

Az idő, az időzóna és dátum beállításához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Dátum és idő* > *Dátum- és időbeállítások*, *Dátum- és időformátum beáll.-ai* vagy *Dátum/idő automatikus frissítése* lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

Ha másik időzónába utazunk, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Dátum és idő* > *Dátum- és időbeállítások* > *Időzóna* lehetőséget, és az adott hely időzónáját, azaz adjuk meg a greenwichi középidejtől (GMT) vagy univerzális időtől (UTC) mért különbségét. A dátum és az idő az időzónának megfelelően lesz beállítva, így a telefon helyesen fogja

megjeleníteni a kapott szöveges és multimédia üzenetek küldési idejét. Például a GMT+1 jelöli Budapest (Magyarország) időzónáját, amely 1 órával van keletebbre Greenwich/London városától (Egyesült Királyság).

■ Saját hivatkozások

A személyes hivatkozások segítségével gyorsan elérhetjük a telefon gyakran használt funkcióit.

Bal választógomb

Ha ki akarunk választani egy funkciót a listából, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Saját hivatkozások* > *Bal választógomb* lehetőséget.

Ha aktiválni akarunk egy funkciót készenléti állapotban, amikor a bal választógomb **Kedven.**, akkor nyomjuk meg a **Kedven.** > **Opciók** gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Lehetőségek – egy funkció hozzáadása a hivatkozások listájához vagy eltávolítása onnan.

Átrendezés – a személyes hivatkozási listán szereplő funkciók átrendezése.

Jobb választógomb

Ha ki akarunk választani egy funkciót a listából, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Saját hivatkozások* > *Jobb oldali választógomb* lehetőséget.

Navigálógomb

Ha egy előre definiált listából egyéb telefonfunkciókat akarunk hozzárendelni a navigálógombhoz (lapozógombhoz), akkor válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Saját hivatkozások* > *Navigálógomb* lehetőséget.

Aktív készenlét gombja

A navigációs gombokhoz aktív készenlétben rendelt funkciók beállításához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Saját hivatkozások* > *Kész. gombja* lehetőséget.

Hangutasítások

Hangutasítások kimondásával felhívhatunk névjegyeket, és használhatunk telefonfunkciókat. A hangminták nem nyelvfüggők. A nyelv beállításához lásd: *Felismerés nyelve*, Telefon című rész (61. oldal).

Ha meg akarjuk adni, milyen telefonfunkciókat lehessen elérni hangutasítással, válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Saját hivatkozások** > **Hangutasítások** lehetőséget, majd egy mappát. Lapozzunk egy funkcióhoz. A  ikon jelzi, hogy a hangminta aktiválva van. A hangminta ellenőrzéséhez nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot. Az aktivált hangutasítás lejátszásához nyomjuk meg a **Hallgat** gombot. A hangutasítások használatával kapcsolatban lásd: Továbbfejlesztett hanghívás című rész (26. oldal).

A hangutasítások módosításához lapozzunk egy telefonfunkcióhoz, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Módosít vagy *Eltávolítás* – a kijelölt funkció hangutasításának módosítása vagy eltávolítása.

Össz. hozzáadása vagy *Össz. eltávolítása* – a hangutasítások listájában található összes funkció hangutasításának aktiválása vagy inaktíválása.

■ Kapcsolatok

A telefont a Bluetooth vezeték nélküli technológia vagy egy USB-adatkábel segítségével kapcsolhatjuk össze más kompatibilis eszközökkel. Megadhatjuk az EGPRS- vagy 3G-kapcsolat beállításait is.

Bluetooth vezeték nélküli technológia

A telefon a Bluetooth Specification 2.0 + EDR szabvánnyal kompatibilis, és a következő profilokat támogatja: általános hozzáférés; hálózati hozzáférés, általános objektumcsere; kihangosító; fülhallgató; objektum-push; fájlátvitel; betárcsázós hálózat; SIM-hozzáférés; személyes hálózat; szolgáltatáskeresési alkalmazás; általános hang-/videotovábbítás, szolgáltatáskeresési alkalmazás; fejlett hangtovábbítás; hang- és video-távírányítás, általános hang-/videoterjesztés; és soros port. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjuk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Egyes helyszíneken előfordulhat, hogy a Bluetooth technológia csak korlátozottan használható. A lehetőségekről a helyi hatóságoktól vagy a szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

A Bluetooth technológiát használó funkciók, illetve más funkciók használata esetén ezek háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

A Bluetooth technológia segítségével 10 méteres távolságon belül kapcsolatot lehet kialakítani a telefon és bármilyen kompatibilis Bluetooth-eszköz között. Mivel a Bluetooth technológiát használó készülékek rádióhullámok használatával kommunikálnak, a telefont és a többi készüléket nem kell egymás felé irányítani. A falak, más elektronikus eszközök és egyéb akadályok által keltett interferencia azonban zavarhatja a Bluetooth-kapcsolatot.

Fontos tanácsok:

- Ha a készüléket rejtett módban használjuk, elkerülhetjük a rosszindulatú szoftvereket.
- Ne fogadjunk Bluetooth-kapcsolatot, ha nem győződünk meg a forrás biztonságáról.
- Alternatív megoldásként kapcsoljuk ki a Bluetooth funkciót. Ez nem fogja érinteni a telefon többi funkcióját.

A Bluetooth-kapcsolat beállítása

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget, majd az alábbiak egyikét:

Bluetooth > Be vagy Ki – a Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása. Az aktív Bluetooth-kapcsolatot a  ikon jelzi. Amikor először kapcsoljuk be a Bluetooth-ot, a készülék arra kér, adjunk neki nevet. Használjunk olyan egyedi nevet, amelyet mások könnyen azonosítsanak.

Audiotart. keresése – kompatibilis Bluetooth-audioeszközök keresése. Válasszuk ki a telefonhoz csatlakoztatandó eszközt.

A hatótávolságon belül található Bluetooth-eszközök megkereséséhez válasszuk a **Párosított eszközök** lehetőséget. A közelünkben található Bluetooth-eszközök megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Új** gombot. Válasszunk ki egy eszközt, majd a **Párosít** lehetőséget. Írjuk be az eszköz

Bluetooth-jelszavát (maximum 16 karakter) a telefonnal való társításhoz (párosításhoz). Ezt a jelszót csak akkor kell megadni, ha az eszközt első alkalommal csatlakoztatjuk. A telefon létrehozza a kapcsolatot az eszközzel, és elkezdhetjük az adatátvitelt.

Bluetooth vezeték nélküli kapcsolat

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Bluetooth* lehetőséget. Az *Aktív eszközök* pontban megtekinthetjük az aktív Bluetooth-kapcsolatot. A *Párosított eszközök* pontban ellenőrizhetjük, hogy jelenleg milyen Bluetooth-eszközök vannak a telefonnal párosítva.

Bluetooth-beállítások

Ha szeretnénk megadni, hogy telefonunk hogyan jelenjen meg a többi Bluetooth-eszköz számára, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Bluetooth* > *Bluetooth-beállítások* > *Saját telefon láthatósága* vagy *Saját telefon neve* lehetőséget.

Ha aggályunk van a biztonsággal kapcsolatban, kapcsoljuk ki a Bluetooth funkciót, vagy állítsuk a *Saját telefon láthatósága* beállítást *Rejtett* értékre. Csak olyanoktól fogadjunk el Bluetooth-kapcsolatot, akikben megbízunk.

Csomag alapú adatok

A GPRS (General Packet Radio Service – általános csomagkapcsolt rádióhullámú szolgáltatás) és a 3G olyan hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a mobiltelefonokat IP-alapú hálózaton belül adatok küldésére és fogadására használjuk.

A szolgáltatás használatának beállításához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Csomag alapú átv.* > *Csom. alapú kapcs.* lehetőséget, majd a következők egyikét:

Ha szükséges – csomag alapú kapcsolat használatához, ha egy alkalmazásnak arra szüksége van. A kapcsolat lezárul, ha az alkalmazás befejeződik.

Folyamatos – megadhatjuk, hogy bekapcsoláskor a telefon automatikusan csatlakozzon-e a csomag alapú hálózathoz.

Modembeállítások

A telefont Bluetooth vezeték nélküli kapcsolaton keresztül vagy USB-adatkábellel csatlakoztathatjuk egy kompatibilis számítógéphez, ezáltal a telefont modemként alkalmazva a számítógépről használhatjuk a GPRS- vagy 3G-kapcsolatot.

Ha szeretnénk megadni a számítógépes kapcsolatok beállításait, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Csomag alapú átv.* > *Csom. alapú kapcsolat beállításai* > *Aktív hozzáférési pont* lehetőséget, és aktiváljuk a használni kívánt hozzáférési pontot. Válasszuk az *Aktív h.fér. p. szerk.* > *Cs.kap. h.fér. pontja* lehetőséget, adjunk meg egy nevet a hozzáférési pont módosításaihoz, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Válasszuk a *Cs.kap. h.fér. pontja* lehetőséget, adjuk meg a hozzáférési pont nevét (APN) ahhoz, hogy EGPRS-kapcsolatot hozzassunk létre, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Az EGPRS-modemszolgáltatás beállításait (hozzáférési pont neve) a számítógépen a Nokia Modem Options szoftver segítségével is elvégezhetjük. Lásd: Nokia PC Suite című rész (94. oldal). Ha a számítógépen és a telefonon is megadtuk a beállításokat, a számítógép beállításai lesznek érvényesek.

Adatátvitel

Szinkronizálhatjuk a naptárat, a névjegyeket és jegyzeteket egy másik kompatibilis eszközzel (például mobiltelefonnal), kompatibilis számítógéppel vagy távoli internetszerverrel (hálózati szolgáltatás).

A telefon lehetővé teszi adatok átvitelét egy kompatibilis számítógéppel vagy másik kompatibilis eszközzel, amikor a telefont SIM-kártya nélkül használjuk.

A névjegyzék átvitele

Ha át akarjuk másolni vagy szinkronizálni akarjuk a telefon adatait, az eszköz nevének és beállításainak szerepelniük kell az átviteli partnerek listájában. Ha adatokat fogadunk egy másik eszköztől (például kompatibilis mobiltelefonról), a telefon az átviteli partnert automatikusan hozzáadja a listához, a másik eszköz partneradatainak használatával. A *Szerverszinkr.* és a *PC-szinkronizálás* a két gyárilag beállított elem a listában.

Ha új partnert akarunk a listához adni (például egy új eszközt), válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Adatátvitel** > **Opciók** > **Átvitt part. h.adása** > **Szinkr. telefonnal** vagy **Másolás telefonra** lehetőséget, majd adjuk meg az átvitel típusára vonatkozó beállításokat.

Ha módosítani akarjuk a másolási és szinkronizálási beállításokat, válasszunk ki egy partnert az átviteli partnerek listából, majd az **Opciók** > **Szerkesztés** lehetőséget.

Ha törölni akarunk egy átviteli partnert, válasszuk ki azt a listából, ezután válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget.

Adatátvitel egy kompatibilis eszközzel

Szinkronizáláshoz a Bluetooth vezeték nélküli technológiát vagy a kábelkapcsolatot használhatjuk. Az adatok fogadásához a másik eszköz is aktiválni kell.

Az adatátvitel indításához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Adatátvitel** lehetőséget, és az átviteli partnert a listából, kivéve a **Szerverszinkr.** vagy **PC-szinkronizálás** elemet. A beállításoktól függően a kijelölt adatok át lesznek másolva vagy szinkronizálva lesznek.

Szinkronizálás kompatibilis számítógépről

A naptár, a jegyzetek és a névjegyzék adatainak számítógépről való szinkronizálásához telepítenünk kell a Nokia PC Suite szoftvert a számítógépre. Bluetooth vezeték nélküli technológia vagy USB-adatkábel használatával kezdjük meg a számítógépről történő szinkronizálást.

Szinkronizálás egy szerverről

Ha távoli internetszervert akarunk használni, fizessünk elő egy szinkronizálási szolgáltatásra. További információkat és a szolgáltatáshoz szükséges beállításokat a szolgáltatótól kaphatunk. A beállításokat konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk a szolgáltatótól. Lásd: Konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (9. oldal) és Konfigurációcímű rész (63. oldal).

A szinkronizálás telefonról való indításához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Adatátvitel* > *Szerverszinkr.* lehetőséget. A beállításoktól függően válasszuk a *Szinkronizálás indítása* vagy a *Másolás inicializálása* lehetőséget.

Az első alkalommal történő vagy egy félbeszakított szinkronizálás utáni szinkronizálás akár 30 percet is igénybe vehet.

USB-adatkábel

Az USB-adatkábel használatával áttölthetjük az adatokat a telefonról kompatibilis számítógépre. Az USB-adatkábelt a Nokia PC Suite programmal is használhatjuk.

Ha a telefonról akarunk adatokat áttölteni vagy képeket nyomtatni, csatlakoztassuk az adatkábelt. Hagyjuk jóvá az *USB-kábel csatlak.* *Válasszon módot.* üzenetet, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Nokia mód – beállíthatjuk, hogy a telefon olyan számítógéppel kommunikáljon, amelyre Nokia PC Suite van telepítve.

Nyomt. és média – a telefon számítógéphez való csatlakoztatáshoz és a Windows Media Playerrel való szinkronizáláshoz (zene, videó).

Adattárolás – csatlakozás olyan számítógéphez, amelyen nincs telepítve Nokia szoftver, és a telefon használata adattárolóként.

Az USB-mód módosításához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *USB-adatkábel* > *Nokia mód*, *Nyomt. és média* vagy *Adattárolás* lehetőséget.

■ **Hívás**

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Hívás* pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Hívásátírányítás – a bejövő hívások átírányításához (hálózati szolgáltatás). A hívások nem írányíthatók át bizonyos híváskorlátozási funkciók aktiválása esetén. Lásd: *Híváskorlátozás*, Biztonság című rész (64. oldal).

Bármely gomb fogad hívást > *Be* – úgy is fogadhatunk egy bejövő hívást, hogy a bekapcsológomb, a kameragomb, a bal vagy a jobb

választógomb, illetve a Vége gomb kivételével bármely gombot röviden megnyomjuk.

Automatikus újrahívás > *Be* – a telefon egy sikertelen hívási kísérlet után még legfeljebb tízszer megpróbálja automatikusan újrahívni a számot.

Hangtisztaság > *Bekapcsolás* – a hangminőség javítása, főleg zajos környezetben.

Gyorstárcsázás > *Be* – a gyorsívó gombokhoz (**2-9**) rendelt számokat az adott gomb lenyomásával és nyomva tartásával hívhatjuk.

Hívásvárakoztatás > *Aktiválás* – a hálózat értesít minket, ha egy folyamatban lévő hívás közben egy bejövő hívás érkezik a telefonunkra (hálózati szolgáltatás). Lásd: Hívásvárakoztatás című rész (27. oldal).

Hívás utáni jelentés > *Van* – a telefon minden hívás után rövid ideig megjeleníti a hívás hozzávetőleges időtartamát és költségét (hálózati szolgáltatás).

Saját hívóazonosító küldése > *Be* – ha azt akarjuk, hogy a hívott fél lássa a telefonszámunkat (hálózati szolgáltatás). Ha a szolgáltatónál beállított értéket akarjuk használni, válasszuk a *Hálózati beállítás* lehetőséget.

Hív.fog. szétnyitáskor > *Be* – ha a bejövő hívásokat a készülék szétnyitásával fogadni akarjuk.

Videomegosztás – a videomegosztási beállítások megadása.

■ Telefon

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Telefon* pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Nyelvi beállítások – a kijelző nyelvének megadásához válasszuk a *Telefon nyelve* lehetőséget. Ha az *Automatikus* lehetőség van kiválasztva, a telefon a SIM-kártyán szereplő információknak megfelelően választja ki a nyelvet. A hangvisszajátszás nyelvének beállításához válasszuk a *Felismerés nyelve* lehetőséget. Lásd: Továbbfejlesztett hanghívás című rész (26. oldal) és *Hangutasítások*, Saját hivatkozások című rész (54. oldal).

Memória állapot – megtekinthetjük a szabad és a foglalt memória méretét.

Automatikus billentyűzár – beállítható, hogy a billentyűzár automatikusan bekapcsoljon a megadott idő elteltével, ha ezalatt a telefon készenléti állapotban van, és semmilyen funkcióját nem használjuk. Válasszuk a *Be* lehetőséget, és állítsuk be az időt.

Biztonsági billentyűzár – annak beállítása, hogy a billentyűzár feloldásához meg kelljen adni a biztonsági kódot. Írjuk be a biztonsági kódot, és válasszuk a *Be* lehetőséget.

Üdvözlő üzenet – beírhatjuk azt az üzenetet, amelyet a telefon bekapcsolásakor szeretnénk látni.

Telefonbeállítások – az aktuális szoftver ellenőrzése vagy szoftverfrissítések letöltése és telepítése.

Hálózati mód – a kettős mód (UMTS és GSM), az UMTS vagy a GSM kiválasztásához. Ez a lehetőség nem érhető el aktív hívás közben.

Szolgáltatóválasztás > Automatikus – a telefon automatikusan kiválasztja a területen rendelkezésre álló mobilhálózatok egyikét. Ha a *Kézi* lehetőséget jelöljük be, akkor választhatunk azok közül a hálózatok közül, amelyek roamingszerződésben állnak a szolgáltatónkkal.

Súgó megjelenítése – megadhatjuk, hogy megjelenjenek-e súgószövegek.

Indítási dallam > Bekapcsol – a telefon a bekapcsoláskor lejátszik egy dallamot.

Összecsukás kezelése – beállíthatjuk, hogy a telefon összecsukáskor visszatérjen készenléti állapotba, vagy maradjon nyitva minden alkalmazás.

Repülés üz.mód > Bekapcsol – a telefon minden bekapcsoláskor rákérdez, hogy a Repülés üzemmódot akarjuk-e használni. A Repülés üzemmódban a rádiókommunikációs egység ki van kapcsolva. A Repülés üzemmód olyan helyeken használandó, ahol nemkívánatos a rádiófrekvenciás sugárzás.

■ Tartozékok

Ez a menü vagy a következő lehetőségek csak akkor jelennek meg, ha a telefon csatlakozik, vagy csatlakoztatva volt egy kompatibilis mobiltartozékhoz.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Tartozékok** menüpontot. Válasszunk egy tartozékot, majd a tartozéktól függően az alábbi lehetőségek egyikét:

Alapértelmezett üzemmód – annak az üzemmódnak a kiválasztása, amelyet automatikusan be akarunk kapcsolni, ha a kiválasztott tartozékot a telefonhoz csatlakoztatjuk.

Világítás – megadhatjuk, hogy a világítás folyamatosan be legyen kapcsolva (Be). Válasszuk az *Automatikus* lehetőséget ahhoz, hogy a világítás minden gombnyomás után 15 másodpercig világítson.

■ Konfiguráció

A telefonon megadhatjuk azokat a beállításokat, amelyek bizonyos szolgáltatások megfelelő működéséhez szükségesek. Ezeket a beállításokat a szolgáltatótól kapott üzenetben is fogadhatjuk. Lásd: Konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (9. oldal).

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Konfiguráció** pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Alapértelmezett konfigur. beállít. – megtekinthetjük a telefonra mentett szolgáltatókat. Ha a szolgáltató konfigurációs beállításait alapértelmezettként szeretnénk beállítani, válasszuk az **Opciók** > *Beállítás alapért.* lehetőséget.

Alap. aktiválása az alkalmazásokban – aktiválhatjuk az alapértelmezett konfigurációs beállításokat a támogatott alkalmazásokhoz.

Elődleges hozzáférési pont – megtekinthetjük a mentett hozzáférési pontokat. Lapozzunk a megfelelő hozzáférési ponthoz, és az **Opciók** > *Adatok* lehetőséget választva megjeleníthetjük a szolgáltató nevét, az adatátviteli módot, a csomag alapú hozzáférési pontot, illetve a GSM-tárcsázási számot.

Csatlakoz. a szolg. webhelyéhez – konfigurációs beállítások letöltése a szolgáltatótól.

Személyes konf. beállítások – új személyes fiókokat hozhatunk létre manuálisan különböző szolgáltatásokhoz, továbbá aktiválhatjuk és törölhetjük ezeket. Ha még nem hoztunk létre személyes fiókot, új fiók hozzáadásához nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot, ha pedig már van fiókunk, akkor válasszuk az **Opciók** > *Új hozzáadása* lehetőséget. Válasszuk ki a szolgáltatás típusát, majd egyenként válasszuk ki a megfelelő beállításokat, és adjuk meg az értéküket. A választott szolgáltatástípustól függően különböző beállításokat kell megadni. Ha törölni vagy aktiválni szeretnénk egy személyes fiókot, lapozzunk a megfelelőhöz, és válasszuk az **Opciók** > *Törlés vagy Bekapcsol* lehetőséget.

■ Biztonság

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám olyan biztonsági funkciók használata esetén is felhívható, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás).

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Biztonság* pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

PIN-kód kérése és UPIN-kód kérése – a telefon minden bekapcsolás alkalmával kéri a PIN- és UPIN-kódot. Egyes SIM-kártyák nem teszik lehetővé a kódkéresi funkció kikapcsolását.

PIN2-kód kérése – beállíthatjuk, hogy a PIN2-kódot igénylő telefonfunkciókhoz meg kelljen-e adni a PIN2-kódot. Egyes SIM-kártyák nem teszik lehetővé a kódkéresi funkció kikapcsolását.

Híváskorlátozás – korlátozhatjuk a bejövő és a kimenő hívásokat (hálózati szolgáltatás). Ehhez a funkcióhoz korlátozó jelszó szükséges.

Rögzített tárcsázás – ha a funkciót a SIM-kártya támogatja, akkor a kimenő hívásokat adott számok körére korlátozhatjuk. Ha a rögzített tárcsázás be van kapcsolva, akkor GPRS-kapcsolatok nem hozhatók létre, kivéve a szöveges üzenetek GPRS-kapcsolaton való küldését. Ebben az esetben a címzett és az üzenetközpont telefonszámának benne kell lennie a rögzített tárcsázási listában.

Zárt hívócsoport – meghatároz egy előfizetői csoportot, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik minket hívhatnak (hálózati szolgáltatás).

Biztonsági szint > Telefon – a telefon mindig kérni fogja a biztonsági kódot, amikor új SIM-kártyát helyezünk be. *Memória* – megadhatjuk, hogy a telefon akkor kérje a biztonsági kódot, ha a SIM-kártya memóriája van kiválasztva, és módosítani akarjuk a használt memóriát.

Hozzáférési kódok – megváltoztathatjuk a biztonsági kódot, a PIN-kódot, az UPIN-kódot, a PIN2-kódot vagy a korlátozó jelszót.

Használt kód – kiválaszthatjuk, hogy a PIN- vagy UPIN-kód aktív legyen-e.

Jogosító tanúsítványok vagy Felhasználói tanúsítványok – a telefonra letöltött jogosító és felhasználói tanúsítványok listájának megtekintése. Lásd: Tanúsítványok című rész (92. oldal).

Biztonsági modul beállításai – a *Bizt. modul adatai* lehetőség megtekintése, a *Modul-PIN kérése* funkció aktiválása vagy a modul-PIN-kód, illetve aláíró PIN-kód módosítása. Lásd még: Hozzáférési kódok című rész (9. oldal).

■ Gyári beállítások visszaállítása

Ha a menü bizonyos beállításait vissza szeretnénk állítani az eredeti értékre, válasszuk a **Menü > Beállítások > Gyári beáll. v.áll.** menüpontot. Írjuk be a biztonsági kódot. Ha nem hoztunk létre kódot, a telefon felszólít, hogy készítsünk egyet. A *Névjegyzék* menüben tárolt nevek és telefonszámok ilyenkor nem törlődnek.

10. Galéria



Ebben a menüben kezelhetjük a képeket, videoklipeket, zenefájlokat, témákat, ábrákat, hangokat, felvételeket és fogadott fájlokat. A fájlok a telefon memóriájában vagy egy microSD-kártyán vannak tárolva, és mappákba lehetnek rendezve.

A telefonra töltött tartalom védelme érdekében a készülék aktiválókulcs-rendszert alkalmaz. Letöltés előtt mindig ellenőrizzük az egyes tartalmak szolgáltatási feltételeit és az aktiválókulcsokat, mivel előfordulhat, hogy azokért fizetni is kell.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

A mappák listájának megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > *Galéria* lehetőséget.

Egy mappa lehetőségeinek megtekintéséhez válasszuk a következőket: mappa > **Opciók**.

Egy mappa fájljainak megtekintéséhez válasszuk a következőket: mappa > **Megnyit**.

Egy fájl lehetőségeinek megtekintéséhez válasszuk a következőket: fájl > **Opciók**.

Ha egy fájlt helyezünk át, akkor a memóriakártya mappáinak megtekintéséhez lapozunk a memóriakártyára, majd nyomjuk jobbra a lapozógombot.

■ Képek nyomtatása

XpressPrint

A készülék támogatja a Nokia XPressPrint funkciót. A készülék kompatibilis nyomtatóhoz való csatlakoztatásához használjunk adatkábelt, vagy a képet Bluetooth-on keresztül küldjük el egy Bluetooth-kompatibilis nyomtatóra. Lásd: Kapcsolatok című rész (55. oldal).

A .jpg formátumú képeket tudjuk kinyomtatni. A kamerával készített képek automatikusan .jpg formátumban kerülnek mentésre.

Válasszuk ki a kinyomtatni kívánt képet, majd válasszuk az **Opciók** > *Nyomtatás* lehetőséget.

11. Adóvevő



Válasszuk a **Menü** > *Adóvevő* lehetőséget.

A rádiótelefonok közötti adóvevő- (AV) szolgáltatás GPRS-hálózatokon működő kétirányú rádiószolgáltatás (hálózati szolgáltatás).

■ AV-csatornák

Az AV-csatorna olyan emberek csoportjából áll (például barátok vagy munkatársak), akik csatlakoztak a csatornához, miután meghívtuk őket. Ha egy csatornát hívunk, annak összes bejelentkezett tagja egyidejűleg fogja hallani a hívást.

Az adóvevő-csatornáknak különböző típusai léteznek:

Nyilvános csatorna – minden csatornatag meghívhat másokat.

Privát csatorna – csak az olyanok csatlakozhatnak, akik a csatornától meghívást kapnak.

Felügyelt csatorna – a szolgáltató által létrehozott állandó csatorna.

A csatorna állapotának beállításához válasszuk az *Aktív* vagy *Inaktív* lehetőséget.

Az aktív csatornák és egy csatorna tagjainak száma korlátozott. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Csatorna létrehozása

Csatorna hozzáadásához válasszuk a **Menü** > *Adóvevő* > *Csatorna hozzáadása* lehetőséget, majd szerkesszük a beállításokat az űrlap mezőiben:

Csatornanév: – adjuk meg az új csatorna nevét.

Csat. állapota: – válasszuk az *Aktív* lehetőséget a csatorna aktívvá tételéhez, vagy az *Inaktív* lehetőséget a letiltásához.

Csatornabecenév: – adjuk meg az új csatornán használni becenevünket.

Csatornabiztonság: > *Nyilvános csatorna* vagy *Privát csatorna*

Kép: – válasszuk a **Módosít** lehetőséget, majd egy képet a *Galéria* menüpontból vagy az *Alapértelm. ábra* lehetőséget az új csatorna ábrájának beállításához.

Meghívás csatornába való küldéséhez nyomjuk meg az **Igen** gombot, amikor a telefon a meghívó elküldéséről kérdez. A meghívás címzettje hozzá lesz adva a csatorna taglistájához, amikor elfogadja a meghívást. További meghívások elküldéséhez válasszuk a **Menü** > *Adóvevő* > *Csatornalista* lehetőséget, majd válasszunk egy csatornát és az

Opciók > *Meghívás küldése* lehetőséget. A meghívást szöveges üzenetben keresztül küldhetjük el.

A felügyelt csatorna hozzáadásához válasszuk a **Menü** > *Adóvevő* > *Csatorna hozzáadása* > **Opciók** > *Cím kézi szerk.* lehetőséget. Adjuk meg a *Csatornacím*: értéket, amelyet a szolgáltatótól kaptunk.

Meghívás fogadása

1. Ha szöveges üzenetben kapunk meghívást egy csatornába, a *Csatornameghívás érkezett*: felirat jelenik meg.
2. A meghívást küldő személy becenevének és csatornacímének (ha az nem egy privát csatorna) megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.
3. Ha a csatornát szeretnénk felvenni a telefonra, nyomjuk meg a **Ment** gombot.
4. A csatorna állapotának beállításához válasszuk az *Aktív* vagy *Inaktív* lehetőséget.

A meghívás elutasításához válasszuk a **Kilép** > **Igen** vagy **Megnéz** > **Elvet** > **Igen** lehetőséget.

■ **Az adóvevő be- és kikapcsolása**

Az adóvevő-szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz válasszuk a **Menü** > *Adóvevő* > *AV bekapcsolása* lehetőséget, vagy nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az AV-gombot. Az adóvevő-kapcsolatot a  ikon jelzi. A  ikon azt jelzi, hogy a szolgáltatás pillanatnyilag nem érhető el. Ha csatornákat adtunk meg a telefonon, akkor automatikusan csatlakozunk az aktív csatornához.

Hozzárendelhetünk alapértelmezett funkciót az AV-gombhoz a csatornalista, a partnerlista, egy adott csatorna, illetve partner megnyitásához. Lásd: AV-beállítások című rész (72. oldal).

Az adóvevő-szolgáltatással létrejött kapcsolat bontásához válasszuk az *AV kikapcsolása* lehetőséget.

■ **Adóvevő-hívások kezdeményezése és fogadása**



Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Csatornahívás, privát hívás vagy több résztvevő hívásának kezdeményezéséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az AV-gombot, amíg beszélünk. A válasz meghallgatásához engedjük fel az AV-gombot.

A partnerek bejelentkezési állapotának ellenőrzéséhez válasszuk a **Menü** > Adóvevő > Névjegyzék lehetőséget. Ez a szolgáltatás a szolgáltatótól függ, és csak az előfizetők számára érhető el. Ha figyelni akarunk egy partnert, válasszuk az **Opciók** > Partner figyelése lehetőséget, vagy ha egy vagy több partner meg van jelölve, akkor válasszuk a *Kijelölt figyelése* lehetőséget.

A  vagy a  ikon jelzi, hogy a személy jelenlét-információi nem érhetőek el vagy ismeretlenek.

A  ikon ezt jelzi, hogy az adott személy nem akarja, hogy zavarják, de fogad visszahívási kérelmeket. A  ikon azt jelzi, hogy az adott személy nem kapcsolta be az adóvevőt.

Csatornahívás kezdeményezése

Csatorna hívásához válasszuk az Adóvevő menü *Csatornalista* pontját, majd lapozzunk a kívánt csatornához, és nyomjuk meg az AV-gombot.

Privát hívás kezdeményezése

Ha privát hívást szeretnénk kezdeményezni az adóvevő-címmel ellátott nevek listájából, válasszuk a Névjegyzék > Nevek vagy **Menü** > Adóvevő > Névjegyzék lehetőséget. Lapozzunk valamelyik partnerhez, majd nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az AV-gombot.

Ha az adóvevő-csatornák listájáról szeretnénk privát hívást kezdeményezni, válasszuk a *Csatornalista* lehetőséget, lapozzunk a megfelelő csatornához, és válasszuk a **Tagok** lehetőséget. Lapozzunk a kívánt névhez, majd nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az AV-gombot.

Ha a fogadott visszahívási kérelmek listájából szeretnénk privát hívást kezdeményezni, válasszuk a *Visszahívások* lehetőséget. Lapozzunk a kívánt becenévhez, majd nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az AV-gombot.

AV-hívások kezdeményezése több partner felé

Kiválaszthatunk több partnert is a partnerek listájából. A hívottaknak fogadniuk kell a bejövő hívást, hogy részt vegyenek benne. Ha a hálózat üzemeltetője támogatja, akkor kiválaszthatunk telefonszámmal rendelkező, de AV-számmal nem rendelkező partnereket is. Bővebb információért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez.

1. Válasszuk a **Menü** > *Adóvevő* > *Névjegyzék* lehetőséget, és jelöljük meg a kívánt partnereket.
2. A hívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az AV-gombot. A résztvevő partnerek megjelennek a kijelzőn, amint csatlakoznak a híváshoz.
3. A beszédhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az AV-gombot. A válasz meghallgatásához engedjük fel az AV-gombot.
4. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Hívás gombot.

AV-hívás fogadása

A bejövő AV-hívást egy rövid hang jelzi. Megjelennek a hívó információi, például a csatornanev, telefonszám vagy a becenév (hálózati szolgáltatás).

Ha azt állítottuk be, hogy a telefon először értesítsen minket a privát hívásokról, akkor fogadjuk el vagy utasítsuk el a privát hívást.

Ha megnyomjuk az AV-gombot, miközben a partner beszél, egy sorbaállítási hangot hallunk, és a *Sorba állítva* üzenet jelenik meg. A gombot nyomva tartva várjuk meg, amíg a beszélő résztvevő befejezi mondandóját, majd azonnal kezdünk el beszélni.

■ Visszahívási kérelmek

Ha a privát hívásra nem kapunk választ, visszahívási kérelmet küldhetünk a hívott személynek.

Visszahívási kérelem küldése

Visszahívási kérelmet a következő módszerekkel küldhetünk:

Ha az *Adóvevő* menüben található partnerlistáról szeretnénk visszahívási kérelmet küldeni, válasszuk a *Névjegyzék* lehetőséget.

Lapozzunk a megfelelő partnerhez, és válasszuk az **Opciók** > **AV-visszah. küld.** lehetőséget.

Ha visszahívási kérelmet akarunk küldeni a *Névjegyzék* menüből, akkor keressük meg a kívánt partnert, majd válasszuk az **Adatok** lehetőséget. Lapozzunk az AV-címhez, és válasszuk az **Opciók** > **AV-visszah. küld.** lehetőséget.

Ha az Adóvevő menüben található csatornalistáról szeretnénk visszahívási kérelmet küldeni, válasszuk a *Csatornalista* lehetőséget, és lapozzunk a megfelelő csatornához. Válasszuk a **Tagok** lehetőséget, lapozzunk a kívánt partnerhez, és válasszuk az **Opciók** > **AV-visszah. küld.** lehetőséget.

Ha az Adóvevő menüben található visszahívási kérelmek listájáról szeretnénk visszahívási kérelmet küldeni, válasszuk a *Visszahívások* lehetőséget. Lapozzunk a megfelelő partnerhez, és válasszuk az **Opciók** > **AV-visszah. küld.** lehetőséget.

Válasz visszahívási kérelemre

Ha valaki visszahívási kérelmet küld nekünk, akkor a kijelzőn készenléti állapotban a *Visszahívási kérelem érkezett* szöveg jelenik meg.

A *Visszahívások* megnyitásához válasszuk a **Megnéz** lehetőséget. Megjelenik a személyek becenevének listája, akik visszahívási kérelmet küldtek.

Privát hívás kezdeményezéséhez lapozzunk a kívánt kérelemhez, majd nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az AV-gombot.

Ha válaszként szintén visszahívási kérelmet szeretnénk küldeni, válasszuk az **Opciók** > **AV-visszah. küld.** lehetőséget.

A kérelem törléséhez válasszuk a **Töröl** lehetőséget.

Ha új nevet szeretnénk menteni, vagy egy névhez szeretnénk adóvevő-címet hozzáadni egy kapott visszahívási kérelemből, válasszuk az **Opciók** > *Mentés másként* vagy *H.adás névhez* lehetőséget.

■ Privát partner hozzáadása

Menthetjük azoknak a személyeknek a nevét, akikkel gyakran bonyolítunk le privát hívásokat. Ehhez a következő módszereket használhatjuk:

Ha a *Névjegyzék* menüben valamelyik névhez adóvevő-címet szeretnénk hozzáadni, keressük meg a kívánt nevet, és válasszuk az **Adatok** > **Opciók** > *Adatok hozzáad.* > *AV-cím* lehetőséget. Egy partner csak akkor jelenik meg az AV-partnerek listájában, ha az AV-cím meg van adva.

Ha az adóvevő partnerek listájához új nevet szeretnénk hozzáadni, válasszuk a **Menü** > *Adóvevő* > *Névjegyzék* > **Opciók** > *Névjegy hozzáad.* lehetőséget.

Ha a csatornalistából szeretnénk nevet hozzáadni, kapcsolódjunk az adóvevő-szolgáltatáshoz, válasszuk a *Csatornalista* lehetőséget, majd lapozunk a kívánt csatornához. Válasszuk a **Tagok** lehetőséget, lapozunk ahhoz a csoporttaghoz, akinek a partneradatait menteni szeretnénk, és válasszuk az **Opciók** lehetőséget. Új név hozzáadásához válasszuk a *Mentés másként* lehetőséget. Ha a *Névjegyzék* menüben valamelyik névhez adóvevő címet szeretnénk hozzáadni, válasszuk a *H.adás névhez* lehetőséget.

■ AV-beállítások

Válasszuk a **Menü** > *Adóvevő* > *Adóvevő-beállítások* lehetőséget.

Privát hívások > *Be* – ha engedélyezni akarjuk, hogy a telefon bejövő privát hívásokat fogadjon. Ha a *Ki* lehetőséget választjuk, akkor kezdeményezhetünk, de nem fogadhatunk privát hívást. A szolgáltatónak lehetnek olyan beállításai, amelyek felülírják ezeket a beállításokat. Annak beállításához, hogy a készülék előbb csengőhanggal jelezze a privát hívásokat, válasszuk az *Értesítés* lehetőséget.

Alap. AV-gombfunkc. – az AV-gombot állíthatjuk be a következő funkciókra: *Part.lista megnyit.*, *Csat.lista megnyit.*, *Part./csoport hívása*. Válasszunk ki egy partnert, csoportot, vagy válasszuk az *AV-csat. hívása* lehetőséget, majd a kívánt csatornát. Ha lenyomjuk és nyomva tartjuk az AV-gombot, akkor a kiválasztott funkció végre lesz hajtva.

Saját bejelentk.-i állapot megjelen. – bejelentkezési állapot küldésének engedélyezése.

Adóvevő állapota indításkor > Igen vagy *Először rákérdez* – ha azt akarjuk, hogy a telefon automatikusan csatlakozzon az AV-szolgáltatáshoz, amikor bekapcsoljuk.

Adóvevő külföldön – az AV-szolgáltatás be- vagy kikapcsolása, ha a telefon nem a saját hálózatban van.

Saját Adóvevő-cím küldése > Nem – AV-cím elrejtése a csatorna- és privát hívásokban.

■ Konfigurációs beállítások

A szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz szükséges beállításokat a szolgáltatótól is megkaphatjuk. Lásd: Konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (9. oldal). A beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: Konfiguráció című rész (63. oldal).

A szolgáltatáshoz való kapcsolódás beállításainak megadásához válasszuk a **Menü** > *Adóvevő* > *Konfigurációs beállítások* menüpontot. Válasszunk az alábbiak közül:

Konfiguráció – szolgáltató kiválasztása, *Alapértelmezett* vagy *Személyes konf.* – használni kívánt adóvevő-szolgáltatás. Csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják az adóvevő-szolgáltatást.

Fiók – a megfelelő adóvevő-szolgáltatási fiók kiválasztása az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiokok közül.

Az egyéb paraméterek a következők: *Adóvevő-felhasználónév*; *Alapértelmezett becenév*, *Adóvevő-jelszó*, *Tartomány* és *Szerver címe*.

■ Internet

Válasszuk a **Menü** > *Adóvevő* > *Web* lehetőséget az adóvevő-szolgáltató weboldalának eléréséhez.

12. Média



Képek és videoklipek rögzítésekor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve a szerzői jogokat is.

A beépített 1,3 megapixeles kamerával fényképeket készíthetünk vagy élő videoanyagot rögzíthetünk. A kamera jpeg formátumú képeket és 3gpp formátumú videoklipeket készít. A kameralencse a telefon elején található. A színes kijelző használható keresőként.

■ Kamera

Képek és videoklipek rögzítésekor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve a szerzői jogokat is.

A kamera jpeg formátumú képeket és 3gpp formátumú videoklipeket készít. A kameralencse a telefon elején található. A színes kijelző használható keresőként.

Fénykép készítése

A kamera keresőjének megjelenítéséhez válasszuk a **Menü** > *Média* > *Kamera* menüpontot.

Fotót a telefon összecusokott állapotában is rögzíthetünk. Nyomjuk meg a bal vagy a jobb választógombot, majd válasszuk a *Kamera* lehetőséget.

Nagyításhoz és kicsinyítéshez használjuk a hangerőnövelő vagy -csökkentő gombot.

Kép készítéséhez nyomjuk meg a *Rögzít* gombot vagy a kameragombot. A telefon a képeket a memóriakártyára menti.

Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Éjszakai mód be* lehetőséget, ha a megvilágítás nem elég erős; az *Önkioldó bekapcs.* lehetőséget az önkioldó aktiválásához; vagy a *Képsorozat be* képek gyors egymás utáni készítéséhez. A legnagyobb képméret mellett három kép lesz elkészítve egymás után, míg más képméreteknél nyolc kép fog készülni.

Válasszuk az **Opciók** > *Beállítások* > *Képelőnézet ideje* lehetőséget, és adjuk meg, mennyi ideig legyen látható a készített kép a kijelzőn. A kép megtekintése közben nyomjuk meg a **Vissza** gombot újabb kép készítéséhez, vagy ha a képet multimédia üzenetben szeretnénk elküldeni, nyomjuk meg a **Küld** gombot.

A készülék 1024 x 1280 képpont felbontású képeket képes felvenni.

Önarckép

Önarckép készítéséhez válasszuk a **Menü** > *Média* > *Kamera* lehetőséget, és csukjuk össze a telefont. Kép készítéséhez nyomjuk meg a kameragombot. A fotó megtekintéséhez nyissuk szét a telefont.

A kamera és a videó beállításai

Ha szűrőt akarunk használni, akkor válasszuk az **Opciók** > *Effektusok* > *Normál*, *Szürkeárnyalatos*, *Szépia*, *Negatív* lehetőséget.

A kamerabeállítások módosításához válasszuk az **Opciók** > *Beállítások* lehetőséget.

■ Videó

Videoklipeket .3gp formátumban rögzíthetünk. Az elérhető felvételi idő a videoklip hossz- és minőségbeállításaitól függ.

A klipek hossza és fájlmérete a kiválasztott minőségtől és az elérhető memóriától függően eltérhetnek. A videoklipek minőségének beállításához válasszuk a **Menü** > *Média* > *Videó* > **Opciók** > *Beállítások* > *Videoklip minősége* > *Kiváló*, *Jó* vagy *Átlagos* lehetőséget.

A fájlméretkorlát megadásához válasszuk a **Menü** > *Média* > *Videó* > **Opciók** > *Beállítások* > *Videoklip hossza* lehetőséget. Az *Alapbeállítás* azt jelenti, hogy a méret akkorára van korlátozva, hogy egy MMS-be beférjen a fájl (az MMS-méret készülékenként eltérő lehet). A *Maximum* azt jelenti, hogy a teljes elérhető memória felhasználásra kerül. Az elérhető memória mérete attól függ, hol tároljuk a videoklipet.

Videoklip rögzítése

Válasszuk a **Menü** > *Média* > *Videó* > *Felvesz* lehetőséget.

Megnyomhatjuk és nyomva tarthatjuk a kameragombot is. A felvétel szüneteltetéséhez nyomjuk meg a *Szünet*, az újraindításhoz a *Folytat*

gombot. A felvétel leállításához nyomjuk meg a *Leállít* gombot. A telefon a felvételt a *Galéria > Videoklipek* mappába menti.

Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez nyomjuk a hangerőszabályzó gombot felfelé vagy lefelé, vagy lapozzunk balra vagy jobbra.

■ Zenelejátszó

A telefon tartalmaz egy zenelejátszót, amellyel zenét, hangfelvételeket vagy egyéb hangfájlokat játszhatunk le, amelyeket a Nokia PC Suite részét képező Nokia Audio Manager programmal másolhatunk át a telefonra. Lásd: Nokia PC Suite című rész (94. oldal).

A telefon vagy a memóriakártya mappáiban tárolt zenefájlokat az alkalmazás felismeri, és automatikusan hozzáadja azokat az alapértelmezett számlistához.

A zenelejátszó megnyitásához válasszuk a **Menü > Média > Zenelejátszó** lehetőséget.

Zeneszámok lejátszása



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

A zenelejátszót a telefonbillentyűkkel vagy a kijelzőn lévő virtuális billentyűkkel vezérelhetjük.

Ha megnyitjuk a *Zenelejátszó* menüpontot, megjelennek az alapértelmezett lejátszási listán található első szám adatai. A lejátszáshoz nyomjuk meg a ► gombot.

A hangerő beállításához használjuk a telefon oldalán található hangerő-szabályzó gombokat.

A lejátszás felfüggesztéséhez nyomjuk meg a || gombot.

A lejátszás leállításához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a Vége gombot.

A következő számra történő ugráshoz nyomjuk meg a ►► gombot. Az előző szám elejére történő ugráshoz nyomjuk meg a ◀◀ gombot.

Az aktuális szám visszatekeréséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **◀◀** gombot. A szám előreporgetéséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **▶▶** gombot. A kívánt pozíciónál engedjük el a gombot.

A zenelejátszó lehetőségei

A *Zenelejátsz.* menüben a számok a következő kategóriákban menthetők:

Mindegyik szám – az összes szám megtekintése.

Számlisták – új lejátszási listák létrehozása, a lejátszott szám megjelenítése, a legutóbb hozzáadott lejátszási listák és számok megtekintése, a legtöbbször lejátszott számok megkeresése és az összes lejátszási lista megtekintése.

Előadók – az összes szám megtekintése az előadó neve szerint rendezve.

Albumok – az összes zeneszám megtekintése albumok szerint.

Műfajok – az összes zeneszám megtekintése műfajok szerint.

Videók – a zenevideók listájának megjelenítése.

Beállítások

A *Beállítások* menüben a következő lehetőségeket találjuk:

Véletlen lejátszás – a zeneszámok lejátszása véletlenszerű sorrendben.

Ismétlés – az aktuális szám, az összes szám megismétlése vagy az ismétlés kikapcsolása.

Média-hsz.-szabályzó – a hangszínszabályzó-beállítások listájának megnyitása. Lásd: Hangszínszabályzó című rész (78. oldal).

Sztereó térhatás növelése – gazdagabbá teszi a telefon hangzását azáltal, hogy térbelibb sztereó hatást kelt.

Egyéb lehetőségek

Zene menübe – ugrás a fő zenemenüre.

Most játszott – a lejátszott zeneszám megtekintése.

H.ad. sz.listához – az aktuális szám *Kedvencek* számlistára való felvételéhez.

Letöltések – zene letöltése webről.

Weboldal – ugrás a böngészőre.

Hang ki – a hang elnémítása.

Leját. (Bluetooth) – Bluetooth-hangtartozék csatlakoztatása és a zene lejátszása azon keresztül.

■ Hangrögzítő

Rögzíthetünk beszédet, hangokat vagy egy hívást, és menthetjük a *Galéria* mappába vagy a memóriakártyára. Ez hasznos lehet például nevek és telefonszámok rögzítéséhez, amelyeket később leírhatunk.

A felvevő nem használható adathívás vagy aktív GPRS-kapcsolat közben.

Hangrögzítés

1. Válasszuk a **Menü** > *Média* > *Hangrögzítő* lehetőséget.

A kijelzőn látható ,  és  grafikus gombok használatához lapozunk balra vagy jobbra a megfelelő gombhoz, és válasszuk ki.

2. A felvétel elindításához nyomjuk meg a  gombot. Felvétel hívás közben való elindításához válasszuk az **Opciók** > *Felvétel* lehetőséget. Hívás rögzítése közben a hívás valamennyi résztvevője halk csipogó hangot hall. Hívás rögzítése közben a telefont normál helyzetben, a fülünk közelében tartjuk. A felvétel felfüggesztéséhez nyomjuk meg a  gombot.

3. A felvétel leállításához nyomjuk meg a  gombot. A telefon a hangfelvételt a *Galéria* > *Felvételek* mappába menti.

A legutóbbi hangfelvétel meghallgatásához válasszuk az **Opciók** > *Utolj. rögz. lejátsz.* lehetőséget.

A legutóbbi hangfelvétel elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > *Utolj. rögz. küldés.* lehetőséget.

A *Galéria* felvételei listájának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > *Felvételek listája* > *Felvételek* lehetőséget.

■ Hangszínszabályzó

A Zenelejátszóval javíthatjuk a hangminőséget azáltal, hogy kiemelünk vagy elnyomunk egyes frekvenciasávokat.

Válasszuk a **Menü** > *Média* > *Hangszínsz.* lehetőséget.

Egy beállítás aktiválásához lapozzunk az egyik keverőbeállításhoz, és nyomjuk meg az **Aktívál** gombot.

A kiválasztott beállítás megtekintéséhez, szerkesztéséhez vagy átnevezéséhez válasszuk az **Opciók > Megjelenítés, Módosít** vagy **Átnevez** lehetőséget. Nem mindegyik beállítást lehet szerkeszteni, illetve átnevezni.

■ Sztereó térhatás

A sztereó térhatás gazdagabbá teszi a telefon hangzását azáltal, hogy térbelibb sztereó hatást kelt. A beállítás módosításához válasszuk a **Menü > Média > Sztereó térhatás** lehetőséget.

13. Szervező



■ Ébresztőóra

A telefont beállíthatjuk, hogy adott időpontban hangjelzést adjon. Válasszuk a **Menü > Szervező > Ébresztőóra** menüpontot.

Az ébresztés beállításához válasszuk az **Ébresztés ideje** lehetőséget, és adjuk meg az időpontot. Az időpont módosításához (már beállított ébresztés mellett) válasszuk a **Bekapcsol** lehetőséget.

Ha azt akarjuk, hogy az ébresztő a hét megadott napjain jelezzen, válasszuk a **Jelzés ismétlése** lehetőséget.

A jelzőhang kiválasztásához válasszuk a **Hangjelzés:** lehetőséget.

Az ébresztés késleltetési idejének beállításához válasszuk a **Szundi ideje** lehetőséget, és adjuk meg az időt.

Az ébresztés leállítása

A telefon akkor is megszólaltatja a jelzőhangot, ha a telefon ki volt kapcsolva. Az ébresztés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. Ha a telefont egy percre hagyjuk folyamatosan ébreszteni, vagy megnyomjuk a **Szundi** gombot, az ébresztés a **Szundi ideje** pontban megadott időre leáll, majd újraindul.

Ha a beállított ébresztési időpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztési hangot. Ha a **Szundi** lehetőséget választjuk, akkor a készülék kikapcsol, majd ismét bekapcsol, ha a szundi ideje lejárt. Ha megnyomjuk a **Leállít** gombot, a készülék megkérdezi, hogy be akarjuk-e kapcsolni. A készülék kikapcsolásához nyomjuk meg a **Nem** gombot vagy a bekapcsolásához az **Igen** gombot. Ne nyomjuk meg az **Igen** gombot olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

■ Naptár

Válasszuk a **Menü > Szervező > Naptár** menüpontot.

Az aktuális napot egy keret jelzi. Ha a naphoz jegyzetek vannak beállítva, akkor a nap félkövér betűtípussal jelenik meg, és a jegyzet eleje látható a naptár alatt. A nap feljegyzéseit a **Megnéz** gomb megnyomásával tekinthetjük meg. Naptári hét megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Heti nézet** lehetőséget. A naptár összes jegyzetének törléséhez válasszuk a havi vagy a heti nézetet, és válasszuk az **Opciók > Jegyzetek törlése** lehetőséget.

A **Beállítások** lehetőséggel megadhatjuk a dátumot, az időt, a dátum- vagy az időformátumot, a dátumválasztó jelet, az alapértelmezett nézetet, valamint a hét első napját.

A **Jegyzetek automatikus törlése** menüpont lehetővé teszi, hogy a régi jegyzetek előre megadott idő elteltével törlődjenek.

Naptárjegyzet létrehozása

Válasszuk a **Menü > Szervező > Naptár** menüpontot. Lapozunk a megfelelő dátumhoz, válasszuk az **Opciók > Jegyzet írása** lehetőséget, majd válasszunk az alábbi jegyzettípusok közül:  **Tárgyalás**,  **Hívás**,  **Születésnap**,  **Feljegyzés** vagy  **Emlékeztető**. Töltsük ki a mezőket.

Jegyzethez beállított jelzés

A telefon megjeleníti a jegyzetet, és ha be volt állítva, megszólaltat egy hangot. Ha hívásjegyzetikon  látható a kijelzőn, akkor a Hívás gomb megnyomásával azonnal hívhatjuk a számot. A jelzés leállításához és a jegyzet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A jelzés 10 perces ideiglenes leállításához nyomjuk meg a **Szundi** gombot.

Ha úgy szeretnénk leállítani a jelzést, hogy nem tekintjük meg a jegyzetet, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

■ Teendők

Ha jegyzetet szeretnénk menteni az elvégzendő feladatokhoz, válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Teendők* pontot.

Ha még nincs jegyzetünk, jegyzet létrehozásához válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget. Töltsük ki a mezőket, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

A jegyzet megtekintéséhez lapozzunk a megfelelő jegyzethez, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A jegyzet megtekintése közben választhatunk egy beállításszerkesztési lehetőséget. A kijelölt jegyzetet törölhetjük, illetve törölhetjük az összes teljesítettnek feltüntetett jegyzetet.

■ Jegyzetek

Jegyzetek írásához és elküldéséhez válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Jegyzetek* menüpontot.

Ha még nincs jegyzetünk, jegyzet létrehozásához válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget. Írjuk be a jegyzetet, és válasszuk a **Ment** lehetőséget.

■ Számológép

A telefon beépített számológépe alapvető aritmetikus és trigonometrikus funkciókat biztosít, valamint négyzetre emel, négyzetgyököt von, inverzet számol, és árfolyamot vált át.



Megjegyzés: A számológép pontossága korlátozott, mivel egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Számológép* lehetőséget. Ha a kijelzőn a 0 látható, írjuk be a számítás első számát. Tizedesjelet a # gombbal írhatunk be. Lapozzunk a megfelelő művelethez, illetve funkcióhoz, vagy válasszuk ki azt az **Opciók** menüből. Írjuk be a második számot.

Ismételjük meg azt a műveletsort, amennyiszer szükséges. Új művelet elkezdéséhez először nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a **Töröl** gombot.

Árfolyamok átváltásához válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Számológép* lehetőséget. Az átváltási árfolyam mentéséhez válasszuk az **Opciók** > *Árfolyam* lehetőséget. Válasszunk a megjelenő pontok közül. Írjuk be az

árfolyamot (tizedesjelet a # gombbal írhatunk), és nyomjuk meg az **OK** gombot. Az átváltási árfolyam átírásig a memóriában marad. Az átváltás elvégzéséhez üssük be az átváltandó összeget, és válasszuk az **Opciók > Saját valutában vagy Külföldi valutában** lehetőséget.



Megjegyzés: Az alappénznem módosításakor be kell írni az új árfolyamokat, mivel a korábban beállított átváltási árfolyamok lenullázódnak.

■ Időzítés

Az időzítés elindításához válasszuk a **Menü > Szervező > Időzítés > Normál időzítés** lehetőséget, adjunk meg egy jelzési időt, és írjunk be egy szöveget, amely megjelenik az idő lejártakor. Az időzítés indításához nyomjuk meg az **Indít** gombot. Az időzítés idejének módosításához válasszuk az **Idő beállítása** lehetőséget. Az időzítés leállításához válasszuk az **Időzítés leállítása** lehetőséget.

A köztes idő méréséhez, amely akár 10 kezdési időt is tartalmazhat, először adjuk meg az időket. Válasszuk a **Menü > Szervező > Időzítés > Köztes idő mérése** lehetőséget. Az időzítés indításához válasszuk az **Időzítés indítása > Indít** lehetőséget.

■ Stopperóra

A stopperóra használatával időt, rész- és köridőt mérhetünk. Az időmérés alatt a telefon egyéb funkciói használhatók. Ha a stopperóra használatát a háttérben szeretnénk folytatni, nyomjuk meg a **Vége** gombot.

A stopperóra, illetve más funkciók használata esetén a stopperóra háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Válasszuk a **Menü > Szervező > Stopperóra** pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Részidő méréséhez válasszuk a **Részidőt mér** lehetőséget. Az időmérés elindításához nyomjuk meg az **Indít** gombot. Ha a részidőt akarjuk megnézni, nyomjuk meg a **Részidő** gombot. Az időmérés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot.

A mért időeredmény mentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot.

Az időmérés újraindításához válasszuk az **Opciók** > **Indít** lehetőséget. Az új idő az előzőhöz adódik. A **Visszaállít** lehetőséggel mentés nélkül nullázhatjuk az időt.

Futamidőt mér – futamidő mérése.

Ha a háttérben futó időmérést szeretnénk megjeleníteni, válasszuk a *Folytat* lehetőséget.

Ha a stopper nincs lenullázva, az utoljára mért időt az *Utolsó kijelzése* lehetőség választásával tekinthetjük meg.

Idők megtekint. vagy *Időket töröl* – a mentett idők megtekintése vagy törlése.

14. Alkalmazások



Ebben a menüben kezelhetjük az alkalmazásokat és játékokat. Ezek a fájlok a telefon memóriájában vagy egy microSD-kártyán vannak tárolva, és mappákba lehetnek rendezve.

A memóriakártya formázásáról, zárolásáról vagy feloldásáról lásd: Memóriakártya című rész (15. oldal).

■ Játék indítása

A telefon tartalmaz néhány játékot.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **Játékok** lehetőséget. Lapozzunk a kívánt játékra, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

■ Alkalmazás indítása

A telefon tartalmaz néhány Java-alkalmazást.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **Gyűjtemény** lehetőséget. Lapozzunk egy alkalmazáshoz, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

■ Néhány alkalmazással kapcsolatos lehetőség

Verziófrissítés – ellenőrizhetjük, hogy létezik-e újabb, az *Web* menüből letölthető verziója az adott alkalmazásnak (hálózati szolgáltatás).

Weboldal – segítségével további információkat tudhatunk meg, vagy kiegészítő adatokhoz juthatunk egy internetes oldalról származó alkalmazásról (hálózati szolgáltatás), ha elérhető.

Alkalm.-hozzáférés – korlátozhatjuk az alkalmazás hálózati hozzáférését.

■ Alkalmazás letöltése

A telefon támogatja a J2ME Java-alkalmazásokat. Az alkalmazás letöltése előtt győződjünk meg arról, hogy az kompatibilis-e a telefonnal.



Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például olyanokat, amelyek Symbian-aláírással rendelkeznek, vagy megfeleltek a Java Verified™ tesztnek.

Új Java-alkalmazásokat és -játékokat különbözőképpen tudunk letölteni:

Használjuk a PC Suite Nokia Application Installer (alkalmazástelepítő) programját az alkalmazások letöltéséhez, vagy válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Opciók > Letöltések > Alk.letöltések** lehetőséget. Az elérhető könyvjelzők listája megjelenik. Lásd: Könyvjelzők című rész (88. oldal).

A különböző szolgáltatások elérhetőségével és tarifáival kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

Az eszköz tartalmazhat előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat. Az eszközzel hozzáférhetünk harmadik fél webhelyeihez. A harmadik fél webhelyei nem kapcsolódnak a Nokiahhoz, és a Nokia ezekért a webhelyekért nem vállal semmilyen felelősséget. Ha úgy döntünk, felferessük ezeket a webhelyeket, akkor elővigyázatosan járjunk el.

■ Prezentációs program

A Prezentációs alkalmazás lehetővé teszi (Microsoft Office PowerPoint-kompatibilis) diavetítő alkalmazások, DVD-lejátszók, MP3-lejátszók vagy más számítógépes alkalmazások készülékről való távvezérlését.

A diavetítő és asztalmódú alkalmazásoktól eltérő alkalmazások használatához létre kell hoznunk egy megfelelő egyéni profilt a számítógépes alkalmazásban.

Az alkalmazás használata előtt a következőt kell tennünk:

1. Telepítsük a Nokia Presenter számítógépes alkalmazást a számítógépre.
Ez az összetevő letölthető a Nokia webhelyéről. Lásd: Nokia ügyfélszolgálat című rész (11. oldal).
2. Indítsuk el és konfiguráljuk a számítógépes összetevőt. Győződjünk meg arról, hogy a bejövő adatokhoz kiválasztott Bluetooth-sorosport (COM-port) megfelel a számítógép Bluetooth-beállításában megadottaknak. Részletekért olvassuk el a számítógépes összetevő dokumentációját és a következőt: A Bluetooth-kapcsolat beállítása című rész (56. oldal).
3. Nyissuk meg a diavetítőt, vagy indítsuk el a készülékkel távvezérelni kívánt alkalmazást.

Válasszuk az *Alkalmazások > Gyűjtemény > Prezentációs prog. >*

Megnyit > Kapcsol. lehetőséget, majd a csatlakoztatni kívánt eszközt.

Amikor a Sikeres Bluetooth-kapcsolat párbeszédablak megjelenik a számítógép képernyőjén, kattintsunk rá a Bluetooth-kapcsolat megerősítéséhez.

Megjelenik az elérhető alkalmazások típusainak listája. A kívánt alkalmazás eléréséhez válasszuk a **Megnyit** lehetőséget. Válasszuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget az *Előadói jegyzetek* méretének megadásához és a *Prezentáció időzítése (perc)* lehetőséget a diavetítésre rendelkezésre álló idő optimalizálásához. A beállítások mentéséhez válasszuk az **Opciók > Vissza** lehetőséget.

A diavetítés kiválasztása után a vezérlőgombbal léphetünk előre és hátra a diák között. A jegyzetek megtekintéséhez válasszuk a **Jegyzetek** lehetőséget. A diákon lévő elemek kiemeléséhez válasszuk a *Mutató* lehetőséget. Ezzel egy kicsi fekete jelölőt aktiválhatunk, melyet a vezérlőgombbal irányíthatunk. A dialistába való visszatéréshez válasszuk az **Opciók > Diák listája** lehetőséget. Az alkalmazások listájába való visszatéréshez válasszuk az **Opciók > Alkalmazások listája** lehetőséget.

Az egérmutató (kurzor) telefonról való távvezérléséhez válasszuk az asztalmódot. Az asztal megnyitása után a telefon automatikusan az

egérmutatót vezérli. Az alkalmazások listájába való visszatéréshez válasszuk az **Opciók** > *Alkalmazások listája* pontot.

A Prezentációs alkalmazásból való kilépéshez válasszuk az **Opciók** > *Kilép* pontot.

15. SIM-alkalmazások



A SIM-kártya kiegészítő szolgáltatásokat biztosíthat. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A menü neve és tartalma a rendelkezésre álló szolgáltatásoktól függ.

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató, a hálózat üzemeltetője vagy más értékesítő.

A telefont beállíthatjuk úgy, hogy megjelenítse a SIM-szolgáltatások használata során a telefon és a hálózat között elküldött igazoló üzeneteket. Ehhez válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Telefon* > *SIM-műv. megerősít.* > *Bekapcsol* beállítást.

E szolgáltatások eléréséhez lehet, hogy üzeneteket kell küldeni, vagy hívást kell lebonyolítani, melyekért a szolgáltató díjat számol fel.

16. Internet



A telefon böngészőjével különféle mobilinternet-szolgáltatásokat vehetünk igénybe.



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A különböző szolgáltatások elérhetőségével, díjaival és használatával kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

A telefon böngészőjével WML- (Wireless Mark-Up Language – vezeték nélküli jelölőnyelv) és xHTML- (extensible HyperText Markup Language – bővíthető hiperszöveges jelölőnyelv) oldalakat is megtekinthetünk. A megjelenés a kijelző mérete miatt változhat. Elképzelhető, hogy nem tudjuk mindegyik internetes oldal tartalmát megtekinteni.

■ A böngészés beállításai

A böngészéshez szükséges konfigurációs beállításokat konfigurációs üzenetként megkaphatjuk attól a szolgáltatótól, amelynek a szolgáltatásait használni akarjuk. Lásd: Konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (9. oldal). A konfigurációs beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: Konfiguráció című rész (63. oldal).

■ Csatlakozás szolgáltatáshoz

Győződjünk meg arról, hogy a megfelelő konfigurációs beállítások aktiválva vannak.

1. A szolgáltatáshoz való kapcsolódás beállításainak megadásához válasszuk a **Menü** > *Web* > *Beállítások* > *Konfigurációs beállítások* pontot.
2. Válasszuk a *Konfiguráció* lehetőséget. Csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják a böngészőszolgáltatást. Válasszuk ki a böngészőszolgáltatáshoz a szolgáltatót, illetve az *Alapértelmezett* vagy a *Személyes konf.* beállítást. Lásd: A böngészés beállításai című rész (87. oldal).
3. Válasszuk a *Fiók* pontot, majd válasszuk ki a megfelelő böngészőszolgáltatás-fiókot az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiókok közül.
4. Válasszuk a *Terminálab. megjel.* > *Igen* lehetőséget, ha az intranetes kapcsolatokhoz kézzel szeretnénk végrehajtani a felhasználói hitelesítést.

Kapcsolódjunk a szolgáltatáshoz a következő műveletek egyikének végrehajtásával:

- Válasszuk a **Menü** > *Web* > *Kezdőlap* pontot, vagy készenléti állapotban tartsuk lenyomva a **O**-s gombot.
- A szolgáltatás egy könyvjelzőjének kiválasztásához válasszuk a **Menü** > *Web* > *Könyvjelzők* lehetőséget.
- A legutóbbi URL kiválasztásához válasszuk a **Menü** > *Web* > *Utolsó webcím* lehetőséget.

- A szolgáltatás címének beírásához válasszuk a **Menü** > *Web* > *Címhez lépés* lehetőséget. Írjuk be a szolgáltatás címét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

■ Oldalak böngészése

Miután a szolgáltatással létrejött a kapcsolat, megkezdhetjük az oldalakon való böngészést. A telefon gombjainak funkciója a különböző oldalakon változhat. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő utasításokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Böngészés a telefon gombjainak használatával

Ha az oldalon mozogni akarunk, lapozzunk bármilyen irányba.

Kijelölt elem kiválasztásához nyomjuk meg a hívásgombot vagy a **Választ** gombot.

Betűket és számokat a **0–9** gombokkal írhatunk be. Speciális karakterek beírásához nyomjuk meg a ***** gombot.

Közvetlen hívás

Böngészés közben lehetőség van hívás indítására, valamint nevet és telefonszámot is menthetünk egy oldalról.

■ Könyvjelzők

A telefon memóriájába oldalak címét menthetjük könyvjelzőként.

1. Böngészés közben válasszuk az **Opciók** > *Könyvjelzők* lehetőséget, vagy készenléti állapotban válasszuk a **Menü** > *Web* > *Könyvjelzők* lehetőséget.
2. Lapozzunk a kívánt könyvjelzőhöz, és válasszuk ki, vagy nyomjuk meg a Hívás gombot. Így kapcsolatot létesíthetünk a könyvjelzőhöz tartozó oldallal.
3. Az **Opciók** lehetőséget választva a könyvjelzőt megtekinthetjük, szerkeszthetjük, törölhetjük vagy elküldhetjük; létrehozhatunk új könyvjelzőt, vagy a könyvjelzőt egy mappába menthetjük.

Könyvjelzők fogadása

Ha egy olyan könyvjelzőt kaptunk, amely könyvjelzőként lett elküldve, az *1 könyvjelző érkezett* felirat jelenik meg. A könyvjelző megtekintéséhez válasszuk a **Megnéz** lehetőséget.

■ A megjelenítés beállításai

Böngészés közben válasszuk az **Opciók** > *Egyéb opciók* > *Megjelen. beállítás*, vagy készenléti állapotban válasszuk a **Menü** > *Web* > *Beállítások* > *Megjelenítés beállítása* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Szöveg tördelése – megadhatjuk, hogyan jelenjen meg a szöveg a kijelzőn.

Betűméret – beállíthatjuk a betűméretet.

Képek megjelenítése > *Ki* – az oldal képeinek elrejtéséhez.

Figyelmeztetések > *Figy. nem biz. kap.-ra* > *Be* – a telefon figyelmeztetni fog, ha böngészés közben biztonságos kapcsolatról nem biztonságos kapcsolatra vált.

Figyelmeztetések > *Figy. n. biz. elemekre* > *Be* – beállíthatjuk, hogy a telefon figyelmeztessen, ha egy biztonságos oldal nem biztonságos elemet tartalmaz. Ezek a figyelmeztetések önmagukban nem szavatolják a kapcsolat biztonságát. További tudnivalók: Böngésző biztonsági beállításai című rész (91. oldal).

Karakterkódolás > *Tartalomkódolás* – kiválaszthatjuk a böngészőoldal tartalmának kódolását.

Karakterkódolás > *Unicode (UTF-8) cím* > *Be* – a telefon az URL-címeket UTF-8 kódolással fogja küldeni.

Képernyőméret > *Teljes* vagy *Kicsi* – a kijelző elrendezésének megadása.

Oldalcím megjelenítése > *Igen* vagy *Nem* – beállíthatjuk, hogy a telefon megjelenítse-e a weboldal címét.

JavaScript > *Engedélyezés* – a JavaScript engedélyezése.

■ Biztonsági beállítások

Cookie-k

A cookie olyan adat, amelyet egy oldal a telefon cache-memóriájába ment. A cookie-k a cache-memória ürítéséig maradnak a telefonban. Lásd: Cache-memória című rész (91. oldal).

Böngészés közben válasszuk az **Opciók** > *Egyéb opciók* > *Biztonság* > *Cookie-beáll.*, illetve készenléti állapotban a **Menü** > *Web* > *Beállítások* > *Biztonsági beállítások* > *Cookie* pontot. Válasszuk az *Engedélyezés* vagy az *Elvetés* lehetőséget a cookie-k letöltésének engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Parancsfájlok biztonságos kapcsolaton keresztül

Beállíthatjuk, hogy engedélyezzük-e biztonságos oldalakról származó parancsfájlok futtatását. A telefon a WML-parancsfájlokat támogatja.

Ha engedélyezni akarjuk a parancsfájlok futtatását böngészés közben, akkor válasszuk az **Opciók** > *Egyéb opciók* > *Biztonság* > *WMLScript-beáll.-ok* lehetőséget; vagy készenléti állapotban válasszuk a **Menü** > *Web* > *Beállítások* > *Biztonsági beállítások* > *WMLScr. kap.-kor* > *Engedélyezés* lehetőséget.

■ Letöltési beállítások

Ha azt akarjuk, hogy a telefon automatikusan mentsen minden letöltött fájlt a *Galéria* mappába, válasszuk a **Menü** > *Web* > *Beállítások* > *Letöltési beállítások* > *Automatikus mentés* > *Be* lehetőséget.

■ Hírpostafiók

A telefon képes szolgáltatói hírek fogadására, melyeket a szolgáltató küld (hálózati szolgáltatás). A szolgáltatói hírek lehetnek például hírösszefoglalók, és tartalmazhatnak szöveges üzeneteket vagy szolgáltatások címeit.

A *Hírpostafiók* készenléti állapotban való eléréséhez szolgáltatási üzenet fogadásakor nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha megnyomjuk a **Kilép** gombot, az üzenet a *Hírpostafiók* mappába kerül. A *Hírpostafiók* későbbi eléréséhez válasszuk a **Menü** > *Web* > *Hírpostafiók* menüpontot.

A *Híropostafiók* böngészés közbeni eléréséhez válasszuk az **Opciók** > *Egyéb opciók* > *Híropostafiók* menüpontot. Lapozzunk a kívánt üzenethez, és a böngésző aktiválásához, valamint a megjelölt tartalom letöltéséhez válasszuk a **Letölt** lehetőséget. A szolgáltatói értesítés részletes adatainak megtekintéséhez vagy az üzenet törléséhez válasszuk az **Opciók** > *Adatok* vagy *Törlés* lehetőséget.

A híropostafiók beállításai

Válasszuk a **Menü** > *Web* > *Beállítások* > *Hírp.fiók beállításai* menüpontot.

A hírüzenetek fogadását a *Szolgáltatói hírüzenetek* > *Be* vagy *Ki* lehetőséggel kapcsolhatjuk be, illetve ki.

Válasszuk az *Üzenetszűrő* > *Be* pontot, ezáltal beállíthatjuk a telefont, hogy csak a szolgáltató által jóváhagyott tartalomszolgáltatók hírüzeneteit fogadja. A jóváhagyott tartalomszolgáltatók listájának megtekintéséhez válasszuk a *Megbízható csat.* lehetőséget.

Ha szeretnénk beállítani, hogy készenléti állapotban a telefon automatikusan elindítsa a böngészőt, amint egy szolgáltatói hírüzenet érkezik, válasszuk az *Autom. csatlakozás* > *Be* lehetőséget. Ha a *Ki* beállítás van kiválasztva, a telefon csak akkor fogja elindítani a Böngészőt, ha egy szolgáltatói hírüzenet érkezésekor kiválasztjuk a **Letölt** lehetőséget.

■ Cache-memória

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. Az elért információkat és szolgáltatásokat a készülék az átmeneti tárolójába menti.

A cache-memóriát böngészés közben az **Opciók** > *Egyéb opciók* > *Cache ürítése*, készenléti állapotban a **Menü** > *Web* > *Cache ürítése* lehetőséggel üríthetjük ki.

■ Böngésző biztonsági beállításai

Banki, internetes vásárlási és egyéb szolgáltatások igénybevételéhez szükség lehet adatvédelmi funkciók használatára. Ilyen kapcsolatokhoz szükségünk van egy biztonsági tanúsítványra és esetleg egy biztonsági

modulra, mely a SIM-kártyán található meg. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Biztonsági modul

A biztonsági modul fokozott biztonságot nyújt a böngészőkapcsolatot igénylő alkalmazások esetén, és lehetővé teszi digitális aláírás használatát is. A biztonsági modul tartalmazhat tanúsítványokat, valamint magán és nyilvános kulcsokat egyaránt. A tanúsítványokat a szolgáltató a biztonsági modulban tárolja.

A biztonsági modul beállításainak megtekintéséhez vagy módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Biztonság > Biztonsági modul beállításai** lehetőséget.

Tanúsítványok



Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot.

Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a "Lejárt tanúsítvány" vagy a "Tanúsítvány még nem érvényes" üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonos-e a tanúsítvány.

Háromféle tanúsítvány létezik: szervertanúsítvány, jogosító tanúsítvány és felhasználói tanúsítvány. A tanúsítványokat a szolgáltató biztosítja számunkra. Előfordulhat, hogy a jogosító tanúsítványokat és felhasználói tanúsítványokat saját szolgáltatónk menti a biztonsági modulba.

A telefonra letöltött jogosító tanúsítványok és felhasználói tanúsítványok megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Beállítások > Biztonság > Jogosító tanúsítványok vagy Felhasználói tanúsítványok** lehetőséget.

Ha az adatátvitel a telefon és a tartalomserver között titkosított, akkor a kijelzőn a kapcsolat ideje alatt a  ikon látható.

A biztonsági ikon nem azt jelzi, hogy az átjáró és a tartalomszolgáltató (vagy a kért erőforrás tárolási helye) közötti adatátvitel biztonságos. A szolgáltató teszi biztonságossá az átjáró és a tartalomszolgáltató közötti adatforgalmat.

Digitális aláírás

A telefonnal létrehozhatunk digitális aláírásokat, ha a SIM-kártya támogatja a biztonsági modult. A digitális aláírás használata ugyanolyan értékű lehet, mintha kézzel íránk alá egy számlát, szerződést vagy egyéb dokumentumot.

Digitális aláíráshoz először válasszunk egy hivatkozást egy oldalon, például egy megvásárolni kívánt könyv címét és árát. Ekkor megjelenik az aláírandó szöveg, amely tartalmazhatja például a fizetendő összeget és a dátumot.

Ellenőrizzük, hogy a fejléc az *Olvasás* feliratot tartalmazza-e, és a digitális aláírás ikonja ( ) látható-e.



Megjegyzés: Ha a digitális aláírás-ikon nem jelenik meg, a biztonság nem teljes, ezért ne írjunk be olyan személyes információkat, mint az aláíró PIN-kód.

A szöveg aláírásához először olvassuk el a teljes szöveget, majd nyomjuk meg az **Aláír** gombot.

Nem biztos, hogy a teljes szöveg elfér a kijelzőn. Mielőtt aláírnánk a szöveget, győződjünk meg arról, hogy végiglapoztuk a teljes szöveget.

Válasszuk ki a használandó felhasználói tanúsítványt. Adjuk meg az aláíró PIN-kódot. A digitális aláírás ikonja eltűnik, majd elképzelhető, hogy a szolgáltatás visszajelzést küld a vásárlásunkkal kapcsolatban.

17. A telefon csatlakoztatása számítógéphez

Ha a telefon Bluetooth-on vagy adatkábelén keresztül vele kompatibilis számítógéphez csatlakozik, akkor lehetőségünk van e-mailek küldésére vagy fogadására, illetve internetezésre. A telefon számos különböző

számítógépes kapcsolatot biztosító és kommunikációs alkalmazással használható.

■ Nokia PC Suite

A Nokia PC Suite segítségével elvégezhetjük a névjegyzék, a naptár- és a teendőjegyzetek, illetve a jegyzetek telefon és számítógép vagy egy távoli internetes szerver (hálózati szolgáltatás) közötti szinkronizálását. További információk és a PC Suite elérhető a Nokia webhelyén, a www.nokia.com/support címen, vagy a helyi Nokia webhelyen.

■ Csomagalapú adatok, HSCSD és CSD

A telefon HSCSD- (nagysebességű áramkörkapcsolt adatkapcsolat) és CSD- (áramkörkapcsolt adatkapcsolat, *GSM-adat*) alapú adatszolgáltatásokat képes nyújtani. Annak érdekében, hogy megtudjuk, létezik-e ilyen adatszolgáltatás, és ha igen, hogyan lehet előfizetni rá, forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. Lásd: Modembeállítások című rész (58. oldal).

A HSCSD-szolgáltatások használata jobban megterheli a telefon akkumulátorát, mint a normál hanghívások vagy adathívások.

■ Bluetooth

A Bluetooth technológia segítségével egy kompatibilis laptopot csatlakoztathatunk az internethez. A telefonon aktiválva kell lennie egy olyan szolgáltató szolgáltatásának, amely internet-hozzáférést nyújt, valamint a számítógépnek támogatnia kell a Bluetooth PAN (személyes hálózat) profilt. Miután csatlakoztunk a telefon a hálózati hozzáférési pontjához, és a telefont párosítottuk a számítógéppel, a készülék automatikusan létrehoz egy csomagalapú kapcsolatot az internettel. A PC Suite szoftvercsomag nem szükséges, ha a telefon hálózati hozzáférési pontját használjuk. Lásd: Bluetooth vezeték nélküli technológia című rész (55. oldal).

■ Adatkommunikációs alkalmazások

Az adatkommunikációs alkalmazások használatával kapcsolatos további információkért tekintsük át az adott alkalmazás dokumentációját.

Hívás kezdeményezése vagy fogadása nem javasolt a számítógépes kapcsolat alatt, mivel ez megszakíthatja a műveletet.

Adathívás alatt a jobb teljesítmény elérése érdekében a telefont helyezzük megközelítőleg vízszintes felületre, billentyűzettel lefelé. Adathívás közben a telefont a kezünkben tartva ne mozgassuk.

18. Akkumulátorról szóló információk

■ Töltés és kisütés

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltjük újra.

Ha a csereakkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését eredményezi. Tartsuk az akkumulátort

15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is balesetveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, illetve ne törjük szét. Akkumulátorfolyás esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrfelülettel, és ne kerüljön a szembe. Az akkumulátorfolyadékkal való érintkezés esetén azonnal öblítsük le bő vízzel a bőr vagy a szem felületét, vagy forduljunk orvoshoz.

■ Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig Nokia akkumulátort használjunk. Annak ellenőrzéséhez, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, vásároljunk egyet egy hivatalos Nokia kereskedőtől, keressük meg az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logót a csomagoláson, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:

Ha az alábbi lépéseket sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha bármely okból az gondoljuk, hogy az akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, kerüljük annak használatát, és további segítségért vigyük el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizbe. A hivatalos Nokia szerviz vagy kereskedő ellenőrizni tudja az akkumulátor eredetét. Ha az eredet mégsem ellenőrizhető, vigyük vissza az akkumulátort abba kereskedésbe, ahol azt vettük.

A hologram hitelességének vizsgálata

1. Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.



- Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, a címke mindegyik oldalán egy, kettő, három és négy pontnak kell látszania.



Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?

Amennyiben nem tudunk meggyőződni a Nokia akkumulátor hitelességéről a címkén szereplő hologram alapján, ne használjuk az akkumulátort. További segítségért vigyük el a legközelebbi Nokia szervizbe vagy kereskedőhöz. A gyártó által nem jóváhagyott akkumulátor használata veszélyes lehet, valamint kisebb teljesítményhez, illetve a készülék és tartozékainak károsodásához vezethet. A nem megfelelő használat érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát is. Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvashthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetjük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.

- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- Ne érintsük meg a fő kijelzőt kemény vagy hegyes tárgyakkal. Az olyan tárgyak, mint a fülbevalók vagy ékszerek, megkarcolhatják a kijelzőt.
- A lencsék (fényképezőgép, távolságérzékelő és fénymérő esetén) tisztítása puha, tiszta, száraz ruhával történjen.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- A megtartandó adatokról, például a névjegyzékről és a naptárról, mindig készítsünk biztonsági másolatot.
- Ha az optimális teljesítmény elérése érdekében a készüléket időről-időre alaphelyzetbe kívánjuk állítani, kapcsoljuk ki azt, és vegyük ki az akkumulátort.

Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

Hulladékkezelés



A terméken, az útmutatóban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekesebb szemétygyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióra és olyan helyekre vonatkozik, ahol rendelkezésre áll szelektív hulladékgyűjtés. A terméktől ne háztartási hulladékként szabaduljunk meg.

A termékeket gyűjtőhelyre vigyük vissza, hogy elősegítsük az alapanyagok állandó újrahasznosítását, mert a nem megfelelő hulladékkezelés a környezet és az emberek egészségének károsodását okozhatja. A gyűjtőhellyel kapcsolatos tudnivalókat a termék eladójától, a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságtól, a termelésért felelős nemzeti hatóságtól vagy a Nokia helyi képviselőjétől tudhatjuk meg. További információkért tekintsek meg a termék környezetvédelmi nyilatkozatát vagy országspecifikus információit a www.nokia.com webhelyen.

További biztonsági tudnivalók

■ Kisgyerekek

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektől távol.

■ Üzemelési környezet

Mindenütt tartsuk be az adott területre érvényes előírásokat, és mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha annak használata tilos, illetve ha interferenciát vagy veszélyt idézhet elő. A telefont csak normál helyzetben használjuk. Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva használjuk, vagy a testtől legalább 2,2 cm (7/8 hüvelyk) távolságra. Ha a telefont hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől a fent megadott távolságra helyezzük el.

Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

■ Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljük meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 cm-re (6 hüvelykre) legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 cm (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől, amikor a vezeték nélküli készülék be van kapcsolva.
- A vezeték nélküli készüléket nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni.
- Az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a vezeték nélküli készüléket tartsák az orvosi eszközzel átellenes oldali fülükhöz.
- Azonnal kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha interferencia létrejötté feltételezhető.
- Olvassák el és tartsák be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. További tájékoztatásért forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt kiegészítők gyártójához vagy képviselőjéhez.

A készüléket csak szakember javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiófrekvenciás berendezések mind megfelelően működnek-e. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmilyen tárgyat – a beépített vagy hordozható mobiltelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a készülék használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket. A vezeték nélküli eszközök repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózat működését, rádásul törvénysértőnek is minősülhet.

■ Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyagtöltő-állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében és olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek. Kérdezze meg a cseppfolyósított petróleumszármazékkal (például propánnal vagy butánnal) üzemező gépkocsi gyártójától, hogy az eszköz használható-e az adott környezetben.

■ Segélykérő hívások



Fontos: A mobiltelefonok, köztük ez a készülék is, rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

1. Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt.
Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM-kártyát helyeztünk a készülékbe.
2. A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
3. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a Hívás gombot

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, először azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérő hívást kezdeményezzünk. Ha a készülék hálózaton kívüli vagy repülés közbeni üzemmódban van, segélykérő hívások kezdeményezéséhez üzemmódot kell váltani, és ezzel aktiválni a telefonfunkciót.

További tájékoztatásért olvassuk el figyelmesen az útmutatót, vagy forduljunk a szolgáltatóhoz.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezetékek nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó követelményeknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapotától függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság. A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,88 W/kg.

A tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sávszélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalon lévő termékinformációs oldalakon.

Tárgymutató

A, Á

adat

- átvitel 58
- kommunikáció 94

adatkábel 60

Adóvevő Lásd: AV.

akkumulátor

- behelyezés 12
- hitelesítés 96
- töltés 16
- töltés és kisütés 95

akkumulátor töltése 16

aktív készenlét 22, 53

aktív készenlét gombja 54

alkalmazások 83

állapotikonok 21, 22

analóg óra, külső kijelző 21

antenna 18

AV 66

azonnali üzenetek 34

B

be- és kikapcsolás 17

beállítások

- adatátvitel 58
- aktív készenlét 53
- AV 72
- AV-konfiguráció 73
- biztonság 64
- dátum 53
- fő kijelző 52
- GPRS, EGPRS 57
- gyári beállítások visszaállítása 65
- hangok 52
- hátterkép 53
- híropstafiók 91
- hívás 60
- idő 53
- kamera 75
- kapcsolatok 55
- konfiguráció 63
- külső kijelző 53
- letöltések 90
- óra 53
- összecsukási animáció 53
- saját hivatkozások 54
- tartozékok 63
- telefon 61
- témák 52

USB-adatkábel 60

üzemmód 51

üzenetek 44

zenelejátszó 77

behelyezés

- akkumulátor 12

- SIM-kártya 12

betűméret 53

billentyűzár 25

billentyűzár feloldása 25

billentyűzetvédelem 25

biztonság

- beállítások 64

- kódok 9

- modul 92

biztonsági tudnivalók 6, 99

Bluetooth 55, 94

böngésző 87, 88, 89, 90

C

cache-memória 91

cookie-k 90

CS

csengőhangok 52

csevegés 39

csomag alapú adatok 57, 94

D

dátumbeállítások 53

digitális aláírás 93

E, É

ébresztőóra 79

EGPRS 57

e-mail alkalmazás 36

F

feketelista 38

fények 63

fénykép készítése 74

folyamatos üzenetek 90

fő kijelző 22, 52

G

galéria 65

gombok 25

GPRS 57

GY

gyári beállítások 65
gyorshívás 50
gyorshívások 26, 50

H

hagyományos szövegbevitel 30
hallókészülék 100
hálózat
 név a kijelzőn 22
 szolgáltatások 8
hálózati hírek 43
hálózatmód 21, 22
hang
 rögzítő 78
 tárcsázás 26
 utasítások 55
 üzenetek 43
hangok 52
hangszínszabályzó 78
hangszóró 27
hangüzenetek 34
háttérkép 53
hívás
 beállítások 60
 funkciók 25
 lehetőségek 27
 napló 51
 várokozottatás 27
hívásinfó. Lásd: hívásnapló.
hívások 25, 26, 27
hivatkozások 54
hozzáférési kódok 9

I, Í

időbeállítások 53
időzítés 82
ikonok 23
IMAP4 36
Internet 86, 87
internet 86

J

járművek 100
játékok 83
jegyzetek 80, 81

K

kamera
 beállítások 75
 fénykép készítése 74
 hatások 75
 szűrő 75
kapcsolatinformációk 11
karbantartás 97
kép 74
készletléti állapot 21, 54
kiegészítők. Lásd: tartozékok.
kihangsúlyozó. Lásd: hangszóró.
kijelző 21, 22
kis- és nagybetűk 28
kódok 9
konfiguráció 63
 beállítások 18
 beállítások szolgáltatása 9
korlátozójelző 9
könyvjelzők 88
külső kijelző 21, 53

L

lapozás 30
letöltések 11, 90
levélszemétmappa 38

M

megtelt a memória 35
memóriakártya 15
menü 30
minimális közreműködést igénylő
szolgáltatás 18
MMS. Lásd: multimédia üzenetek.
multimédia üzenetek 32

N

napló 51
naplár 80
navigálás 30
navigálógomb 54
névjegyek 47, 48, 49, 50
névjegykártyák 49
Nokia kapcsolat 11

NY

nyelvi beállítások 61

O, Ó

offline állapot 25
órabeállítások 53

Ö, Ő

összecsukási animáció 53

P

PC Suite 94

PictBridge 60

PIN-kódok 9, 17

POP3 36

prediktív szövegbevitel 29

prezentációs program 84

PUK-kódok 9

R

részek 20

robbanásveszélyes környezetek 101

rögzítő 78

S

SAR 102

segélykérő hívások 101

SIM-

kártya 25

kártya behelyezése 12

szolgáltatások 86

üzenetek 44

SMS. Lásd: szöveges üzenetek.

spamszűrő 38

stopperóra 82

SZ

számok 50

számológép 81

szervező 79

szinkronizálás 58

szívrítmus-szabályozók 99

szoftverfrissítések 10

szolgáltatás

bejövő 90

számok 50

utasítások 43

üzenetek 90

szolgáltatások 86

szöveg 28, 29, 30

szöveges üzenet 31

szövegírás 28

sztereó térhatás 79

T

tanúsítványok 92

tartozékok 8, 63

teendők 81

telefon

beállítások 61

gombok 20

konfiguráció 63

részek 20

szétgyújtás 17

telefon csatlakoztatása számítógéphez 93

telefonzár. Lásd: billentyűzár.

témák 52

térérő 21, 22

U, Ú

UPIN 17

Ü, Ű

ügyfélszolgálat 11

üzemmód 51

üzenetek

azonnali üzenet 34

hálózati hírek 43

hangüzenet 34, 43

hosszúságjelző 31

szolgáltatási parancsok 43

szöveg 31

törlés 43

üzenetek beállításai 44

üzenetek beállításai 44, 45, 46

üzenetek törlése 43

üzenetközpont száma 31

üzenetmappa 35

V

vége

hívás 25

vezeték nélküli jelölőnyelv 86

X

XHTML 86

Z

zenelejátszó 76

beállítások 77