

A man in a grey sweater is shown in profile, holding a silver Nokia 6630 flip phone up to take a picture. In the background, a chef in a white uniform is smiling while cooking, with a large flame rising from a pan on a stove. The scene is set in a bright kitchen with large windows.

**NOKIA
6630**

CE 168

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy az RM-1 termék megfelel az alábbi tanácsi irányelv rendelkezéseinek: 1999/5/EC. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ webhelyen.

Copyright © 2004-2005 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia, a Nokia Connecting People és a Pop-Port a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia tune a Nokia Corporation hang védjegye.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-200(4). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

A TERMÉK MPEG-4 KÉPI SZABVÁNYBAN FOGLALTAKNAK MEGFELELŐ HASZNÁLATA TILOS, KIVÉVE HA AZ KÖZVETLENÜL (A) OLYAN ADATOK VAGY INFORMÁCIÓ FELHASZNÁLÁSA SORÁN TÖRTÉNIK, (I) MELYEKET A VEVŐ NEM MINT CÉG ALKALMAZOTTJA KÉSZÍTETT ÉS TÉRÍTÉSMENTESEN ADOTT ÁT, ÉS (II) HA A FELHASZNÁLÁS KIZÁRÓLAG MAGÁNCÉLRA TÖRTÉNIK; (B) AZ MPEG LA, L.L.C. ÁLTAL KÜLÖN ÉS KIFEJEZETTEN ENGEDÉLYEZETT EGYÉB MÁS CÉLRA TÖRTÉNIK.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elvesztéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akár hogyan is történ.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. A jogszabályok megsértése tilos.

FCC/INDUSTRY CANADA-NYILATKOZAT

A készülék televízió- vagy rádióinterferenciát okozhat (például ha a telefont a vevőkészülék közelében használjuk). Ha ez az interferencia nem küszöbölhető ki, az FCC vagy az Industry Canada megkövetelheti a telefon használatának leállítását. Ha segítségre van szükségünk, forduljunk a helyi márkaszervizhez. A készülék megfelel az FCC-előírások 15. részének. Üzemeltetésének feltétele, hogy a készülék nem okoz káros interferenciát.

3. KIADÁS HU, 9234417

Tartalomjegyzék

BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN.....	8	Konferenciahívás kezdeményezése (hálózati szolgáltatás).....	24
A telefon testreszabása.....	11	Hívás fogadása és elutasítása	25
Üzem módok – hangbeállítások	12	Videohívás fogadása és elutasítása.....	25
Offline üzemmód.....	13	Hívásvárakoztatás (hálózati szolgáltatás).....	26
Témák – a telefon egyéni kinézete	13	Lehetőségek hívás közben.....	26
A telefon.....	15	Napló	27
Alapvető ikonok.....	15	Utolsó hívások	27
Óra.....	16	Hívás időtartama	27
Az Óra beállításai	16	Csomagkapcs.	27
Világóra	17	Az összes kommunikációs esemény figyelése	28
Hangerő-szabályozás és a beépített hangszóró.....	17	Névjegyzék (Telefonkönyv).....	30
Fájlkezelő – a memória kezelése	18	Nevek és telefonszámok mentése	30
A memóriafelhasználás megtekintése.....	19	Alapértelmezett telefonszámok és címek használata.....	31
Kevés a memória – memória felszabadítása	19	Névjegykártyák másolása a SIM-kártya és a készülék memóriája között.....	31
A memóriakártya.....	20	SIM-tel.könyv és más SIM-szolgáltatások.....	31
Memóriakártya formázása.....	21	Csengőhang hozzárendelése névjegyhez	32
Híváskezdeményezés.....	22	Hanghívás.....	32
Hanghívás kezdeményezése.....	22	Hangminta hozzárendelése telefonszámhoz.....	33
Videohívás kezdeményezése.....	23	Hívás hangminta kimondásával	33
Telefonszámok gyors hívása	24	Névjegycsoportok létrehozása.....	34
		Tagok törlése egy csoportból	34

Kamera és Galéria 35

Kamera.....	35
Fényképezés.....	35
Sorozatképek készítése.....	37
Önmagunk fényképezése – önkildő.....	37
A fényképezőgép beállításainak megadása.....	37
Videófelvétel.....	38
A videófelvétel beállításainak megadása.....	39
Galéria.....	39
Képek megtekintése.....	40

Multimédia 42

Videoszerkesztő.....	42
Videóklip, hang és áttűnések szerkesztése.....	42
Filmrendező.....	43
Beállítások.....	45
Képekezelő.....	45
Hangrögzítő.....	45
RealPlayer™.....	45
Videóklipet vagy hangfájlok lejátszása.....	46
Folyamatos letöltésű tartalom.....	46
A RealPlayer beállításainak fogadása.....	47

Üzenetek 49

Szöveg írása.....	50
Hagyományos szövegbevitel.....	50
Prediktív szövegbevitel – Szótár.....	51
Szöveg másolása a vágólapra.....	53

Üzenetek írása és küldése.....	54
MMS és e-mail beállítások fogadása.....	56
Bejövő – üzenetek fogadása.....	57
Multimédia üzenetek fogadása.....	57
Logók, csengőhangok, névjegyek, naptári bejegyzések és beállítások fogadása.....	58
Szolgáltatói hírüzenetek fogadása.....	58
Saját mappák.....	59
Postafiók.....	59
A postafiók megnyitása.....	59
E-mail üzenetek letöltése.....	60
E-mail üzenetek törlése.....	61
A kapcsolat bontása a postafiókkal.....	61
Kimenő – elküldésre váró üzenetek.....	62
A SIM-kártyán lévő üzenetek megtekintése.....	62
Üzenetek beállításai.....	63
Szöveges üzenetek beállításai.....	63
Multimédia üzenetek beállításai.....	64
E-mail beállításai.....	65
Szolgáltatói hírüzenetek beállításai.....	67
Hálózati hírszolgálat (hálózati szolgáltatás) beállításai.....	68
Egyebek beállítások.....	68

Naptár és Teendőlista 69

Naptár – naptárbejegyzések létrehozása.....	69
Naptárnézetek.....	70
Naptári hangjelzés beállítása.....	70

A naptár beállításai	71
Teendők – feladatlista	71

Internet.....72

Az internet elérése.....	72
A böngésző beállításainak fogadása.....	72
A beállítások kézi beírása.....	73
Könyvjelzők nézet	73
Új könyvjelzők létrehozása manuálisan	74
Könyvjelzők elküldése	74
Kapcsolat létrehozása.....	74
A kapcsolat biztonsága.....	74
Böngészés.....	75
Mentett oldalak megtekintése	76
Elemek letöltése és vásárlása	77
A kapcsolat bontása	78
A cache ürítése	78
Az internet beállításai	78

Szervező80

Számológép	80
Százalékszámítás.....	80
Jegyzetek	80
Kedvencek – hivatkozások felvétele	81
Hivatkozás törlése	81
Átváltó – mértékegységek átváltása	81
Alappénznem és árfolyamok beállítása	82
Mobiltárca	83
Mobiltárcakód létrehozása	83

Személyes kártyaadatok tárolása	84
Személyes jegyzetek létrehozása	84
Mobiltárcaprofil létrehozása.....	85
Jegyekkel kapcsolatos adatok megtekintése	85
A mobiltárca beállításai.....	86
A mobiltárca és a mobiltárcakód alaphelyzetbe állítása	86

Azonnali üzenetküldés (csevegés).....87

A csevegés beállításainak fogadása.....	87
Kapcsolódás csevegőszerverhez	87
A csevegési beállítások módosítása	88
Csevegőcsoportok és felhasználók keresése.....	89
Belépés csevegőcsoportba és a csoport elhagyása.....	89
Csevegés	89
Csevegés rögzítése.....	90
Beszélgetések megtekintése és indítása.....	90
Csevegőpartnerek.....	91
Csevegőcsoportok kezelése	92
Csevegőcsoportok felügyelete.....	93
Új csevegőcsoport létrehozása	93
Csoporttagok felvétele és eltávolítása	93
Csevegőszerver beállításai	94

Kapcsolatok.....95

Bluetooth-kapcsolat.....	95
Bluetooth-beállítások	96
Adatok küldése Bluetooth-kapcsolaton.....	96

Készülékek párosítása	97	Hálózat	115
Adatok fogadása Bluetooth-kapcsolaton	98	Tartozékbeállítások	116
A Bluetooth kikapcsolása	98	Hangutasítások	116
Számítógépes kapcsolat Bluetooth vagy USB használatával	99	Hangutasítás hozzárendelése alkalmazáshoz	117
A CD-lemez használata	99	Alkalmazáskezelő	117
A telefon használata modemként	99	Alkalmazás és szoftver telepítése	118
Kapcsolatkezelő	99	Alkalmazás és szoftver eltávolítása	119
Kapcsolatra vonatkozó adatok megtekintése	100	Alkalmazások beállításai	119
SyncML – távoli szinkronizálás	101	Akt. kulcs – szerzői joggal védett fájlok kezelése ...	120
Új szinkronizálási üzemmód létrehozása	101	Másoló – tartalom átvitele másik telefonról	121
Adatok szinkronizálása	102	Eszközkezelő – szolgáltató konfigurálása	122
		Szerverprofil beállításai	122
Eszközök	104	Akkumulátorról szóló információk	123
Beállítások	104	Töltés és kisütés	123
Telefonbeállítások	104	KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS	124
Hívásbeállítások	105	TOVÁBBI BIZTONSÁGI	
Kapcsolat beállításai	107	TUDNIVALÓK	125
Dátum és idő	110	Tárgymutató	128
Biztonság	110		
Hívásátirányítás	114		
Híváskorlátoz. (hálózati szolgáltatás)	115		

BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, sőt törvénytörő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói kézikönyv tartalmaz.



BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A

BIZTONSÁGRA Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA A rádiótelefonok interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítmény romlását okozhatja.



KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI Tartsuk be az előírásokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a telefont.



REPÜLŐGÉPEN KAPCSOLJUK KI Tartsuk be az előírásokat. A mobilkészülékek interferenciát okozhatnak a repülőgépen.



TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI Ne használjuk a telefont üzemanyagotöltő állomásokon. Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne használjuk.



ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI Tartsuk be az előírásokat. Ne használjuk a telefont olyan helyen, ahol robbantási műveletet készítenek elő.



MEGFELELŐ HASZNÁLAT A készüléket csak normál helyzetben használjuk, a termék dokumentációjában leírtaknak megfelelően. Feleslegesen ne érintjük az antennához.



SZAKSZERVIZ A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjunk. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis termékeket.



VÍZÁLLÓSÁG A telefon nem vízálló. Tartsuk szárazon.



BIZTONSÁGI MÁSOLATOK A fontos adatokról ne felejtünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.



CSATLAKOZTATÁS MÁS KÉSZÜLÉKEKHEZ

Más készülékekhez való csatlakoztatás előtt a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el annak ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis termékeket.



SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOK Győződjünk meg arról, hogy a készülék telefonfunkciója be van kapcsolva és működik. A kijelző törléséhez és a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez nyomjuk meg a **↵** gombot, ahányszor csak szükséges. Írjuk be a segélyszolgálat számát, majd nyomjuk meg a **☎** gombot. Adjuk meg a tartózkodási helyünket. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

A KÉSZÜLÉKRŐL

Az ebben a kézikönyvben ismertetett vezeték nélküli készülék az EGSM 900/1800/1900-as és az UMTS 2000-es hálózaton képes üzemelni. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltetben mások személyiségi és egyéb törvényes jogait.



Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a telefonnak bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a vezeték nélküli eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

Hálózati szolgáltatások

A telefon használatához szükség van egy rádiótelefon-szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. A készülék számos funkciója a rádiófrekvenciás hálózat szolgáltatásaitól függően működik. Ezek a hálózati szolgáltatások nem biztos, hogy minden hálózatban elérhetők, illetve előfordulhat, hogy azokat külön meg kell rendelni a saját szolgáltatónkánál. Szükség esetén a szolgáltatás használatára és díjszabására vonatkozóan további tájékoztatást is kérni kell a szolgáltatótól. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások használata esetleg csak korlátozott módon lehetséges. Egyes hálózatok például nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és szolgáltatást.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Az ilyen funkciók meg sem jelennek az eszköz menüiben. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A készülék megfelel a GPRS szolgáltatást is támogató Release 99 3GPP szabványnak, valamint tervezésénél a Release 97 szabványú GPRS-hálózatok támogatását is figyelembe vették. Ennek ellenére egyes Release 97 szabványú GPRS-hálózatok esetében előfordulhatnak kompatibilitási problémák. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ez a készülék támogatja a TCP/IP protokollon alapuló WAP 2.0-s protokollokat (a HTTP-t és az SSL-t). A készülék egyes funkciói, például MMS, böngészés, e-mail és böngészőn keresztüli letöltés számára nélkülözhetetlen ezen szolgáltatások hálózati támogatása.

Tartozékok, akkumulátorok és töltők

Mielőtt a készülékkel használjuk, ellenőrizzük a töltő típusszámát. A készülék az ACP-12 és LCH-12 típusjelű akkumulátorokkal működik.



Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.


A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Tartsuk ezeket kisgyermekektől távol.

A telefon testreszabása



Megjegyzés: Elképzelhető, hogy a szolgáltató vagy a hálózat üzemeltetője más sorrendet kért a telefon menüjéhez, esetleg más ikonok megjelenítését kérte a menüben. Az útmutatóban ismertetettektől eltérő szolgáltatásokkal kapcsolatban forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez, a szolgáltatóhoz vagy a Nokia ügyfélszolgálatához.

- A készenléti állapothoz tartozó háttérkép, illetve a kijelzővédő tartalmának módosításáról lásd: 'Témák – a telefon egyéni kinézete' című rész (13. oldal).
- A csengőhangok egyéni beállításáról lásd: 'Üzem módok – hangbeállítások' című rész (12. oldal).
- A készenléti állapotban a választógombokhoz rendelt funkciók módosításához válasszuk az **Eszközök** → **Beállítások** → **Telefon** → **Készenléti állapot** → **Bal választógomb** vagy **Jobb választógomb** menüpontot.
- A készenléti állapotban a lapozógomb különböző irányú megnyomásához rendelt funkciók módosításáról lásd: 'Készenléti állapot' című rész (105. oldal).
- A készenléti állapotban látható óra módosításához válasszuk az **Óra** → **Opciók** → **Beállítások** lehetőséget. Lapozunk az **Óratípus** ponthoz, és válasszuk az **Analóg** vagy a **Digitális** lehetőséget.
- Az ébresztőóra hangjának megváltoztatásához válasszuk az **Óra** → **Opciók** → **Beállítások** menüpontot. Lapozunk az **Ébresztőóra hangja** elemre, és válasszuk hangot.
- A Naptár jelzőhangjának módosításához válasszuk a **Naptár** → **Opciók** → **Beállítások** menüpontot.
- Az üdvözlőszöveg helyett kép vagy animáció megjelenítéséhez válasszuk az **Eszközök** → **Beállítások** → **Telefon** → **Általános** → **Üdvözlősz. vagy logó** menüpontot.

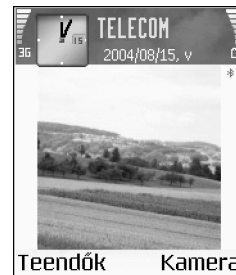

1. ábra
Készenléti állapot új háttérképpel, a választógombhoz rendelt új funkcióval, az UMTS-hálózat és a Bluetooth bekapcsolt állapotával

 **Tipp!** Hang választásakor a **Hangletöltések** könyvjelzők listáját nyitja meg. Ekkor kijelölhetünk egy könyvjelzőt, és a hangok letöltéséhez elindíthatjuk a weblaphoz csatlakozást.

- A névjegyekhez egyedi csengőhang hozzárendeléséhez válasszuk a **Névjegyz.** menüpontot. Lásd: 30. oldal.
- A névjegyekhez gyorsívás hozzárendeléséhez készenléti állapotban nyomjuk meg valamelyik számgombot (az **1** a hangpostafiókhoz van fenntartva), majd a **(** gombot. Válasszunk egy névjegyet. A gyorsívás (készenléti állapotban egy gyorsívási gomb lenyomva tartása) **Ki** állapotba kapcsolásához válasszuk az **Eszközök** → **Beállítások** → **Hívás** → **Gyorsívás** menüpontot.
- A főmenü átrendezéséhez a főmenüben válasszuk az **Opciók** → **Áthelyezés, Áthely. mappába** vagy **Új mappa** menüpontot. A ritkábban használt alkalmazásokat áthelyezhetjük mappákba, míg a gyakrabban használt alkalmazásokat áthelyezhetjük a főmenübe.



Üzemmodok – hangbeállítások

A csengőhangok, az üzenetjelző hangok és az egyéb hangok különböző eseményeknek, környezeteknek és hívócsoporthoznak megfelelő beállításához és testreszabásához nyomjuk meg a **(** gombot, és válasszuk az **Üzem mód** menüpontot. A jelenleg kiválasztott üzemmódot készenléti állapotban a kijelző felső részén láthatjuk. Ha az **Általános** üzemmódot használjuk, csak az aktuális dátum látható.

- Másik üzemmód választásához készenléti állapotban nyomjuk meg a **(** gombot. Lapozunk a kívánt üzemmódra, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- Üzem mód módosításához válasszuk az **Üzem mód** menüpontot. Lapozunk az üzemmódra, és válasszuk az **Opciók** → **Testreszabás** menüpontot. Lapozunk a módosítani kívánt beállításra, és a **(** gomb megnyomásával nyissuk meg a választási lehetőségeket. A memóriakártyán tárolt hangokat a  ikon jelzi. Végiglapozhatjuk a csengőhangok listáját, és a választás előtt bármelyiket meghallgathatjuk. A lejátszás leállításához nyomjuk meg bármelyik gombot.
- Új üzemmód létrehozásához válasszuk az **Opciók** → **Új létrehozása** menüpontot.

Offline üzemmód

Az **Offline** üzemmód segítségével a vezeték nélküli hálózatra csatlakozás nélkül használhatjuk a telefont. Az Offline üzemmód bekapcsolásakor megszűnik a hálózati kapcsolat, ezt a  ikon jelzi a térerőjelzőnél. A telefonra ezután nem érkeznek és onnan nem indulnak rádiójelek. Ha ekkor üzenetek küldését kíséreljük meg, ezek későbbi elküldésre a Kimenő mappába kerülnek.



Figyelmeztetés: Offline üzemmódban – egyes segélyhívások kivételével – nem használhatjuk a készüléket telefonhívásokra és egyéb, hálózati lefedettséget igénylő funkciókra. Hívás kezdeményezéséhez módosítsuk az üzemmódot a telefonfunkció bekapcsolásához. Ha a készülék le van zárva, az üzemmód megváltoztatásához és hívások kezdeményezéséhez meg kell adnunk a kioldó kódot.



Figyelmeztetés: Az Offline üzemmód használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Az Offline üzemmód kikapcsolásához válasszunk másik üzemmódot, majd az **Opciók** → **Aktiválás** menüpontot. Nyomjuk meg az **Igen** gombot. A telefon újból engedélyezi a vezeték nélküli adatátvitelt (ha a térerő megfelelő). Ha az Offline üzemmódba lépés előtt a Bluetooth funkció be volt kapcsolva, akkor az kikapcsolásra kerül. A Bluetooth funkció automatikusan visszakapcsolásra kerül az Offline üzemmódból való kilépéskor. Lásd: 'Bluetooth-kapcsolat' című rész (89. oldal).



Tipp! A Naptár vagy az Óra figyelmeztető hangjelzéseinek beállításáról lásd: 'A telefon testreszabása' című rész (11. oldal).



Témák – a telefon egyéni kinézete

A telefon kijelzőjén megjelenő elemek jellemzőinek, például háttérkép, színpaletta és ikonok, módosításához nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközök** → **Témák** menüpontot. Az aktív témát  jelzi. A Témák alkalmazásban különböző témák elemeit csoportosíthatjuk, illetve a Galériából képeket választva a témákat egyéni igényeink szerint alakíthatjuk át. A memóriakártyán tárolt témákat a  ikon jelzi.

 Lehetőségek a
Témák alapnézetében:
[Megtekintés/](#)
[Témaletöltések,](#)
[Bekapcsolás, Szerkesztés,](#)
[Másolás m.kártyára,](#)
[Másolás tel.mem.-ba,](#)
[Súgó](#) és [Kilépés](#).

A memóriakártyán található témák nem érhetők el, ha a memóriakártya nincs a telefonba helyezve. Ha a memóriakártya nélkül szeretnénk használni a memóriakártyára mentett témákat, előbb másoljuk át azokat a telefonra.

- Valamelyik téma bekapcsolásához lapozzunk a kívánt témára, és válasszuk az [Opciók](#)→[Bekapcsolás](#) menüpontot.
- Valamelyik téma megtekintéséhez lapozzunk a kívánt témára, és válasszuk az [Opciók](#)→[Megtekintés](#) menüpontot.
- Téma szerkesztéséhez lapozzunk a kívánt témára, és válasszuk az [Opciók](#)→[Szerkesztés](#) menüpontot. Ekkor a következő beállítások módosíthatók:
 - [Háttérkép](#) – a készenléti állapotban háttérképként megjelenő kép.
 - [Színpaletta](#) – a kijelzőn használt színek.
 - [Kijelzővédő](#) – a kijelzővédő típusa: dátum és idő, vagy a saját magunk által beírt szöveg. Lásd még a kijelzővédő időzítésének beállítását ([105.](#) oldal).
 - [Kép a Kedvencekben](#) – a Kedvencek alkalmazás háttérképe.
- Téma szerkesztésekor a kijelölt téma eredeti beállításainak visszaállításához válasszuk az [Opciók](#)→[Ered. téma vissza.](#) menüpontot.

A telefon

Alapvető ikonok

 – A telefon használata GSM-hálózatban.

 (hálózati szolgáltatás) – A telefon használata UMTS-hálózatban. Lásd: 'Hálózat' című rész (115. oldal).

 – Az Üzenetek alkalmazás Bejövő mappájába egy vagy több új üzenet érkezett.

 – A Kimenő mappában üzenetek várokoznak elküldésre. Lásd: 62. oldal.

 és  – Nem fogadott hívások. Lásd: 'Utolsó hívások' című rész (27. oldal).

 – Akkor jelenik meg, ha a **Csengés típusa** beállítás értéke **Néma**, valamint az **Üzenetjelző hang, Csev. figyelm.hangja** és **E-mail figyelm. hang** beállítás értéke **Ki**. Lásd: 'Üzem módok – hangbeállítások' című rész (12. oldal).

 – A telefon billentyűzára be van kapcsolva. Lásd az Üzembe helyezési útmutatóban a Billentyűzár című részt.

 – Ébresztést állítottunk be. Lásd: 'Óra' című rész (16. oldal).

 – A második telefonvonal van használatban. Lásd: 'Használt vonal' című rész (106. oldal).

 – Minden bejövő hívást másik számra irányítottunk át. Ha két telefonvonalunk van, akkor az első vonal átirányításjelzője az **1**, a második vonalé pedig a **2** lesz.

 – Fülhallgató van csatlakoztatva a telefonhoz.

 – Indukciós hurok van csatlakoztatva a telefonhoz.

 – Megszakadt a kapcsolat a Bluetooth fülhallgatóval.

 – Aktív adathívás

 – Elérhető GPRS vagy EDGE alapú csomagkapcsolt kapcsolat.

 – Aktív GPRS vagy EDGE alapú csomagkapcsolt kapcsolat.

 – A csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat tartásban van. Ezek az ikonok a jelerősség jelzője helyett jelennek meg (készületi állapotban a kijelző bal felső sarában). Lásd: 'Csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatok GSM- és UMTS-hálózatokban' című rész (107. oldal).

 – Elérhető UMTS alapú csomagkapcsolt kapcsolat.

 – Aktív UMTS alapú csomagkapcsolt kapcsolat.

 – Tartásban lévő UMTS alapú csomagkapcsolt kapcsolat.

 – A Bluetooth aktív.

 – Adatátvitel Bluetooth-kapcsolaton. Lásd: 'Bluetooth-kapcsolat' című rész (95. oldal).

 – Aktív USB-kapcsolat

Lehetőségek az Órában: **Ébr. beállítása**, **Ébr. módosítása**, **Ébresztés törlése**, **Beállítások**, **Súgó** és **Kilépés**.



Óra

Nyomjuk meg a **g** gombot, és válasszuk az **Óra** menüpontot.

- Új ébresztés beállításához válasszuk az **Opciók** → **Ébr. beállítás** menüpontot. Írjuk be az ébresztés időpontját, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Az ébresztés bekapcsolásakor a **g** ikon látható.
- Az ébresztés kikapcsolásához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. Amikor megszólal a hangjelzés, nyomjuk meg bármelyik gombot, vagy a hangjelzés öt perces kikapcsolásához a **Szundi** gombot (az öt perc elteltével a hangjelzés újraindul). Ezt legfeljebb ötször tehetjük meg.

Ha a beállított ébresztési időpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztési hangot. Ha megnyomjuk a **Leállít** gombot, a készülék megkérdezi, hogy be akarjuk-e kapcsolni. A készülék kikapcsolásához nyomjuk meg a **Nem** gombot, vagy a bekapcsolásához az **Igen** gombot. Ne nyomjuk meg az **Igen** gombot olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

- Beállított ébresztés törléséhez válasszuk az **Óra** → **Opciók** → **Ébresztés törlése** menüpontot.

Az Óra beállításai

- A beállítások módosításához az Óra alkalmazásban válasszuk az **Opciók** → **Beállítások** menüpontot.
- A készenléti állapotban megjelenő óra típusának megadásához lapozás után válasszuk az **Óratípus** → **Analóg** vagy **Digitális** beállítást.
- Ha engedélyezni kívánjuk, hogy a mobiltelefon-hálózat frissítse az időt, a dátumot és az időzóna adatait a telefonon (hálózati szolgáltatás), lapozás után válasszuk az **Idő autom. frissítése** beállítást. Az **Idő autom. frissítése** beállítás életbe léptetéséhez a telefon újraindul.

- Az ébresztési hang beállításához lapozás után válasszuk az **Ébresztőóra hangja** menüpontot.
- A nyári időszámításra vonatkozó beállítás állapotának módosításához lapozunk lefelé, és válasszuk a **Nyári időszámítás** menüpontot. A **Be** lehetőség választásával egy órával növelhetjük a **Saját város** idejének értékét. Lásd: 'Saját város' című rész (17. oldal). A nyári időszámítás bekapcsolásakor az Óra menü fő nézetében a  ikon látható.

Világóra


Nyissuk meg az **Óra** alkalmazást, és a Világóra nézet megnyitásához nyomjuk meg a  gombot. Itt különböző városokban nézhetjük meg a pontos időt.

- A listát új városokkal bővíthetjük az **Opciók** → **Város hozzáadása** menüpont választásával. Írjuk be a város nevének első betűit. A keresőmező automatikusan megnyílik, és a talált városok megjelennek. Jelöljük ki a kívánt várost. Legfeljebb 15 várost vehetünk fel a listára.
- Tartózkodási helyünk megadásához lapozunk a megfelelő városhoz, és válasszuk az **Opciók** → **Saját város** menüpontot. A város megjelenik az Óra alapnézetében, és a telefonon az idő kijelzése is ennek megfelelően változik. Ellenőrizzük, hogy ez helyes-e, és megfelel-e az időzónának.

Hangerő-szabályozás és a beépített hangszóró

- Aktiv hívás vagy hangfájl hallgatása közben a  vagy a  megnyomásával növelhetjük vagy csökkenthetjük a hangerőt.

A beépített hangszóró lehetővé teszi, hogy a telefonon beszéljünk anélkül, hogy a készüléket a fülünkhöz kellene tartani, így akár letehetjük egy közelünkben lévő asztalra is. Az audioalkalmazások alapértelmezés szerint a hangszórót használják.



2. ábra

A navigációs sor az éppen használt hangszórót mutatja: **Kézibeszélő** vagy **Hangsz.**

- A hangszóró helyét az Üzembe helyezési útmutatóban a telefon gombjait és részeit bemutató képen azonosíthatjuk.
- A hangszóró hívás közbeni használatához indítsuk el a hívást, és nyomjuk meg a  gombot.



Fontos: Kihangosításkor ne tegyük a telefont a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

- Aktív hívás vagy hangfájl hallgatása közben a hangszóró kikapcsolásához nyomjuk meg a  gombot.



Fájlkezelő – a memória kezelése

A telefon számos szolgáltatása használja adattárolásra a memóriát. Ilyenek például a névjegyzék, az üzenetek, a képek, a csengőhangok, a naptár és a teendők listája, a dokumentumok és a letöltött alkalmazások. A rendelkezésre álló szabad memória attól függ, hogy mennyi adatot mentettünk a telefon memóriájába. További tárterületként memóriakártyát használhatunk. A memóriakártyák újrainthatók, így azokon adatokat lehet törölni, és más adatokat lehet menteni.

- A telefon memóriájában vagy a memóriakártyán (ha be van helyezve) lévő fájlok és mappák tallózásához nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Szervező** → **Fájlkezelő** menüpontot. Ekkor a telefon memóriájának nézete () nyílik meg. A  gomb megnyomásával a memóriakártya nézetét () nyithatjuk meg.
- Fájlok mappába való áthelyezéséhez vagy másolásához a  és  gomb egyidejű lenyomásával jelöljük ki a fájlt, és válasszuk az **Opciók** → **Áthely. mappába** vagy **Másolás mappába** menüpontot.
- Fájlok kereséséhez válasszuk az **Opciók** → **Keresés** menüpontot, adjuk meg a keresés helyét és a keresett fájlok nevét.

Ikonok a Fájlkezelőben:



- mappa,



- almappát tartalmazó mappa.

A memóriafelhasználás megtekintése

- Ha látni szeretnénk, hogy milyen típusú adatok vannak a telefonon, és a különböző adattípusok mennyi memóriahelyet foglalnak el, válasszuk az **Opciók** → **Memória adatai** menüpontot. A telefon szabad memóriájának megtekintéséhez lapozzunk a **Szabad mem.** ponthoz.
- Ha a telefonba memóriakártyát helyeztünk, az ezen található szabad hely megtekintéséhez a  gombbal nyissuk a memóriakártya nézetét, és válasszuk az **Opciók** → **Memória adatai** menüpontot. Lásd: 3. ábra (20. oldal).

Kevés a memória – memória felszabadítása

A telefon figyelmeztető üzenetet jelenít meg, ha a telefon memóriája vagy a memóriakártya kezd megtelni.

- A telefonon memória felszabadításához a Fájkezelő alkalmazással helyezzünk át adatokat egy memóriakártyára. Jelöljük ki az áthelyezni kívánt fájlokat, válasszuk az **Áthely. mappába** menüpontot, és jelöljük ki a memóriakártyát és a mappát.
- Adatok eltávolításához és így memória felszabadításához használjuk a Fájkezelő vagy az adatoknak megfelelő alkalmazást. Például a következő adatokat távolíthatjuk el:
 - az Üzenetek alkalmazás Bejövő, Piszkozatok és Elküldött mappáiban lévő üzenetek;
 - a postafiókból a telefon memóriájába letöltött e-mail üzenetek;
 - mentett weblapok;
 - mentett képeket, video- és hangfájlok;
 - névjegykártyák;
 - naptárbejegyzések;
 - letöltött alkalmazások, lásd még: 'Alkalmazáskezelő' című rész (117. oldal);
 - minden egyéb, feleslegessé vált adat.



Tipp! A telefon különböző memóriáinak kezeléséhez a Nokia PC Suite 6 programcsomag megfelelő alkalmazása is használható. Lásd az értékesítési csomag CD-lemezét.



3. ábra

A memóriakártya
memóriaafelhasználása

A Memóriakártya lehetőségei: [Tel.mem. másolása](#), [Visszaáll. kártyáról](#), [Mem.kártya formáz.](#), [A mem.kártya neve](#), [Memória részletei](#), [Súgó](#) és [Kilépés](#).



A memóriakártya



Megjegyzés: A készülék csökkentett méretű, kétfeszültségű (1,8/3 V-os) Multimédia kártyát (MMC-t) használ. A biztos működés érdekében csak kétfeszültségű MMC-kártyákat használjunk. Ellenőrizzük az MMC-kártya kompatibilitását a gyártónál vagy az értékesítőnél.

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az [Szervező](#) → [Memória](#) menüpontot. További tárterületként memóriakártyát használhatunk. Lásd az Üzembe helyezési útmutatóban a memóriakártya behelyezését bemutató részt. A telefon memóriájában lévő adatokról biztonsági másolatot készíthetünk a memóriakártyán, amelyet később visszatölthetünk a telefonra.

Nem használható a memóriakártya, ha nyitva van a kártyanyílás fedele.

A memóriakártyákat tartsuk kisgyermekektől elzárva.

Műveletek végrehajtása közben ne nyissuk ki a memóriakártya-nyílás fedelét. A kártyanyílás fedelének kinyitása kárt okozhat a kártyában és a készülékben, emellett megsérülhetnek a kártyán tárolt adatok.

A készülékkel csak kompatibilis multimédia kártyát (MMC) használjunk. Más memóriakártyák, mint például a Secure Digital (SD) kártyák nem kompatibilisek a készülékkel, ráadásul bele sem férnek az MMC-kártya tartójába. Nem kompatibilis memóriakártya használata kárt okozhat a memóriakártyában és a készülékben egyaránt, valamint a nem kompatibilis kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek.

- A telefon memóriájában lévő adatokról biztonsági másolatot készíthetünk a memóriakártyán, ehhez válasszuk az [Opciók](#) → [Tel.mem. másolása](#) menüpontot.
- A memóriakártyáról az adatok visszatölthetők a telefon memóriájába, ehhez válasszuk az [Opciók](#) → [Visszaáll. kártyáról](#) menüpontot.

Memóriakártya formázása

A memóriakártya formázásakor minden adat végérvényesen törlődik.

Egyes memóriakártyák előre formázott állapotban kerülnek forgalomba, másokat formázni kell. Érdeklődjön az eladótól, hogy használat előtt formázni kell-e a memóriakártyát.

Memóriakártya formázáshoz válasszuk az **Opciók** → **Mem.kártya formáz.** menüpontot. Az **Igen** választásával hagyjuk jóvá a műveletet. A formázás befejezése után adjunk nevet a memóriakártyának, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

 **Tipp!** Memóriakártya átnevezéséhez lépünk a memóriakártya menüjébe, és válasszuk az **Opciók** → **A mem.kártya neve** menüpontot.

Híváskezdemenyezés

Hanghívás kezdenyezés

 **Tipp!** Hívás közben a hangerősség növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomjuk meg a  vagy a  gombot.

 **Tipp!** A hangpostafiók számának módosításához nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközök** → **Hangposta** menüpontot, majd az **Opciók** → **Szám módosítása** menüpontot. Írjuk be a számot (amelyet a szolgáltatótól kaptunk), és nyomjuk meg az **OK** gombot.

- 1 Készenléti állapotban írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt. Szám törléséhez nyomjuk meg a  gombot.
Nemzetközi hívásnál nyomjuk meg kétszer a * + gombot (a + karakter jelenti a nemzetközi hívókodeot), ezután írjuk be az ország hívókodeját, a körzetszámot (a vezető nulla nélkül), végül a telefonszámot.
 - 2 A telefonszám hívásához nyomjuk meg a  gombot.
 - 3 A hívás befejezéséhez (vagy a hívási kísérlet megszakításához) nyomjuk meg a  gombot.
- A  gomb megnyomásával mindig befejezzük a hívást, még akkor is, ha egy másik alkalmazás aktív.
- Hívás kezdenyezés a Névjegyzék alkalmazásból** – Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Névjegyz.** menüpontot. Lapozunk a kívánt névre, vagy a Keresés mezőbe írjuk be a név első betűit. A talált nevek megjelennek egy listán. A híváshoz nyomjuk meg a  gombot. Válasszuk a **Hanghívás** hívástípust.
- Hangpostafiók hívása (hálózati szolgáltatás)** – Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **1**  gombot. Lásd még: 'Hívásátirányítás' című rész (114. oldal).
- A legutóbb tárcsázott számok hívása** – Készenléti állapotban nyomjuk meg a  gombot a legutóbb hívott 20 szám megjelenítéséhez. Lapozunk a kívánt számra, és híváshoz nyomjuk meg a  gombot.

Videohívás kezdeményezése

A videohíváskor valós idejű, kétirányú videokapcsolat létesül a saját telefonunk és a hívott fél telefonja között. Lásd: 4. ábra. A telefonunk kamerájával felvett videokép a hívott fél kijelzőjén jelenik meg.

 **Tipp!** A Nokia PT-8 videohívás-állvány segítségével a saját magunkról készített, illetve a hívotról készült kép jeleníthető meg a videohívásnál.

Videohívás kezdeményezéséhez USIM-kártyával kell rendelkezünk, és egy UMTS-hálózat lefedettségi területén kell tartózkodnunk. A videohívás szolgáltatás elérhetőségével és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. Videohívás csak két fél között létesíthető. Videohívás csak kompatibilis mobiltelefonra vagy ISDN-ügyfélre kezdeményezhető. Nem kezdeményezhető videohívás aktiv hang-, video- vagy adathívás közben.

- 1 Videohívás indításához készenléti üzemmódban írjuk be a telefonszámot, vagy a névjegyzékben jelöljük ki a kívánt nevet. Ezután válasszuk az **Opciók** → **Hívás** → **Videohívás** menüpontot.
- 2 A videohívás megvalósítása hosszabb időt vesz igénybe. A kijelzőn a **Várakozás képre** felirat jelenik meg. Ha sikertelen a hívás, például azért, mert a hálózat nem támogatja a videohívásokat, vagy a fogadó készülék nem kompatibilis, a telefon megkérdezi, hogy kívánunk-e helyette hanghívást kezdeményezni vagy üzenetet küldeni.
- 3 A videohívás akkor aktív, amikor két videoképet látunk, és a hangot pedig halljuk a hangszórón. A hívás fogadója letilthatja a videoküldést () , ebben az esetben egy állókép jelenik meg, vagy egyáltalán nem jelenik meg kép a kijelzőn. A hangot ekkor is halljuk.
Ha csak a képet szeretnénk megjeleníteni, vagy csak a hangot hallgatni, válasszunk az **Engedélyezés/Letiltás: Videó küldése, Hang küldése** vagy **Hang és videó küldése** beállítások közül. A saját kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez válasszuk a **Nagyítás** vagy **Kicsinyítés** menüpontot, illetve nyomjuk meg a  vagy a  gombot. A nagyítás mértéke a kijelző tetején jelenik meg.



4. ábra
Videohívás
kezdeményezése

Ikonok:

 - a videohívás fogadója letiltotta a videoküldést a készülékén.
 - letiltottuk a videoküldést a telefonunkon

 **Tipp!** Az egyetlen gomb lenyomva tartásával megvalósítható gyorsívási funkció bekapcsolásához nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközök**→**Beállítások**→**Hívás** menüpontot, majd adjuk meg a **Gyorsívás**→**Be** értéket.

4 A videohívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.



Megjegyzés: Még ha a videohívás esetén le is tiltottuk a videoküldést, a hívás videohívásként kerül kiszámlázásra. Ellenőrizzük az ide vonatkozó díjakat a hálózat üzemeltetőjénél vagy a szolgáltatónál.

Telefonszámok gyorsívása

- A gyorsívógombokhoz (**2abc - wxyz 9**) telefonszám hozzárendeléséhez nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközök**→**Gyorsív.** menüpontot. Az **1**  a hangpostafiók számára van fenntartva.
- A híváshoz készenléti állapotban nyomjuk meg a megfelelő gyorsívógombot, majd a  gombot.

Konferenciahívás kezdeményezése (hálózati szolgálatás)

- Hívjuk fel az első résztvevőt.
- Egy másik résztvevő felhívásához válasszuk az **Opciók**→**Új hívás** menüpontot. Az első hívás automatikusan tartásba kerül.
- Amikor a hívott fél fogadta az új hívást, kapcsoljuk be az első résztvevőt a konferenciahívásba. Válasszuk az **Opciók**→**Konferencia** menüpontot.
 - Ha új résztvevőt szeretnénk bevonni a konferenciahívásba, ismételjük meg a 2. lépést, és válasszuk az **Opciók**→**Konferencia**→**Konferenciába** menüpontot. A telefon velünk együtt legfeljebb hat résztvevő közötti konferenciahívást tesz lehetővé.
 - Ha valamelyik résztvevővel magánbeszélgetést szeretnénk folytatni, válasszuk az **Opciók**→**Konferencia**→**Magán** menüpontot. Jelöljük ki a résztvevőt, és nyomjuk meg a **Magán** gombot. A konferenciahívás tartásba kerül a telefonon. A többi résztvevő tovább folytathatja a konferenciabeszélgetést. Miután befejeztük a

magánbeszélgetést, és vissza szeretnénk térni a konferenciahívásba, válasszuk az **Opciók** → **Konferenciába** menüpontot.

- Ha a konferenciahívás egyik résztvevőjének vonalát bontani szeretnénk, válasszuk az **Opciók** → **Konferencia** → **Résztvevő bontása** menüpontot, lapozunk a résztvevőre, és nyomjuk meg a **Bont** gombot.

4 Az aktív konferenciahívás befejezéséhez nyomjuk meg a **]** gombot.

Hívás fogadása és elutasítása

- Hívás fogadásához nyomjuk meg a **[** gombot.
- A bejövő hívás csengetésének elnémításához nyomjuk meg a **Némít** gombot.
- Ha nem akarjuk fogadni a hívást, elutasításához nyomjuk meg a **]** gombot. A hívó fél a foglalt hangjelzést hallja. Ha bekapcsoltuk a **Hívásátírányít.** → **Ha foglalt** funkciót, a hívás elutasítása egyúttal átirányítást is jelent. Lásd: '**Hívásátírányítás**' című rész (114. oldal).

Bejövő hívás elutasításakor a hívás elutasításának okát tartalmazó SMS-t küldhetünk a hívónak. Válasszuk az **Opciók** → **SMS küldése** menüpontot. Elküldése előtt szerkeszthetjük a szöveget. Lásd még: **H.elutasítás SMS-sel** (106. oldal).

 **Tipp!** Ha kompatibilis fülhallgató csatlakozik a telefonhoz, a hívást a fülhallgató gombjával is fogadhatjuk és befejezhetjük.

Videohívás fogadása és elutasítása

Videohívás érkezésekor az  ikon jelenik meg.

- 1 A videohívás fogadásához nyomjuk meg a **[** gombot. Az **Engedélyezi videokép hívónak való küldését?** kérdés jelenik meg.

Az **Igen** választásakor a telefonunk kamerájával felvett kép jelenik meg a hívó kijelzőjén. A **Nem** választásakor nem lesz videoküldés, és egy állókép látható, vagy egyáltalán nem jelenik meg kép. A hangot ekkor is halljuk. Lásd: '**Eszközök**' című fejezet, **Kép a videohívásban** című rész (106. oldal).

- 2 A videohívás befejezéséhez nyomjuk meg a **]** gombot.

 **Tipp!** A telefon hangjait beállíthatjuk a különböző eseményeknek és körülményeknek megfelelően, például úgy, hogy a telefon halkán szólaljon meg. Bővebben lásd: 'Üzem módok – hangbeállítások' című rész (12. oldal).

 **Tipp!** DTMF-jeleket a névjegykártya **Telefonszám** vagy **DTMF** mezőjébe menthetünk.

Hívásvárakoztatás (hálózati szolgáltatás)

Folyamatban lévő hívás közben is fogadhatunk hívást, ha bekapcsoljuk a Hívásvárakoztatás funkciót az **Eszközök** → **Beállítások** → **Hívás** → **Hívásvárakoztatás** menüpontban (Lásd még: 105. oldal).

- A várakozó hívás fogadásához nyomjuk meg a  gombot. Az első hívás tartásba kerül.
- A két hívás közötti váltáshoz nyomjuk meg a **Felcserél** gombot. Az **Opciók** → **Átadás** menüpont választásával a bejövő hívást vagy a tartott hívást összekapcsolhatjuk az aktív hívással, és kiléphetünk mindkét hívásból. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot. Mindkét hívás befejezéséhez válasszuk az **Opciók** → **Minden hívás vége** menüpontot.

Lehetőségek hívás közben

Számos, hívás közben használható lehetőség hálózati szolgáltatás. Az alábbi lehetőségek eléréséhez hívás közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot: **Mikrofon ki** vagy **Bekapcs.**, **Fogadás**, **Elutasítás**, **Felcserélés**, **Tartás** vagy **Visszavétel**, **Kézbeszélő be**, **Hangszóró be** vagy **Kihangosító be** (ha kompatibilis Bluetooth fülhallgató csatlakozik a készülékhez), **Aktív hívás vége** vagy **Minden hívás vége**, **Új hívás**, **Konferencia** és **Átadás**. Az alábbiak közül választhatunk:

- **Felcserélés** – az aktív hívás befejezése és a várakozó hívás fogadása.
- **MMS küldése** (csak UMTS-hálózatokban) – kép vagy videó küldése multimédia üzenetben a hívás másik résztvevőjének. Küldés előtt az üzenetet szerkeszthetjük, és módosíthatjuk a címzettet. A fájl kompatibilis készülékre küldéséhez nyomjuk meg a  gombot (hálózati szolgáltatás).
- **DTMF küldése** – DTMF-jelsorok, például jelszó küldése. Írjuk be a DTMF-jelsort, vagy keressük ki azt a Névjegyzékből. Várakozás karakter (**w**) vagy szünet karakter (**p**) beviteléhez ismételten nyomjuk meg a ***** + gombot. A jelsor elküldéséhez nyomjuk meg az **OK** gombot.



Napló

Utolsó hívások

A nem fogadott, a fogadott és a tárcsázott hívások megjelenítéséhez nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Napló** → **Utolsó hívások** menüpontot. A telefon csak akkor rögzíti a nem fogadott és a fogadott hívásokat, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, a telefon be van kapcsolva és a hálózati szolgáltatás területén belül van.

Az utolsó hívások listájának törlése – Az utolsó hívások listájának törléséhez válasszuk az **Opciók** → **Utolsó hívások törl.** menüpontot az Utolsó hívások alaplőzetében. Adott híváslista törléséhez nyissuk meg a kívánt listát, és válasszuk az **Opciók** → **Lista törlése** menüpontot. Egyedi esemény törléséhez nyissuk meg a listát, lapozunk az eseményre, és nyomjuk meg a **C** gombot.

Hívás időtartama

A bejövő és a kimenő hívások közelítő időtartamának megjelenítéséhez nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Napló** → **Hívásidőtartam** menüpontot.



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási idő a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, illetve más tényezőktől is függhet.

Időtartam-számlálók törlése – Válasszuk az **Opciók** → **Számlálók nullázása**. Ehhez meg kell adnunk a kioldó kódot, lásd: 'Biztonság', 'Telefon és SIM' (110. oldal).

Csomagkapcs.

A csomagkapcsolt adatátvitel során elküldött és fogadott adatok mennyiségének megtekintéséhez nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Napló** → **Csomagkapcs.** menüpontot. Előfordulhat, hogy a csomagkapcsolt kapcsolatok díjait az elküldött és fogadott adatok mennyisége alapján számítják.



Tipp! Ha készenléti állapotban a kijelzőn nem fogadott hívásról szóló üzenetet látunk, a nem fogadott hívások listájának előhívásához nyomjuk meg a **Megjelen.** gombot. A visszahíváshoz lapozunk a kívánt telefonszámhoz vagy névhez, és nyomjuk meg a **C** gombot.

Ikonok:

 - bejövő,
 - kimenő és
 - nem fogadott kommunikációs események.

 **Tipp!** Az elküldött üzenetek listájának megtekintéséhez nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Üzenetek** → **Elküldött** menüpontot.



5. ábra Kommunikációs események általános naplója

Az összes kommunikációs esemény figyelése

A telefon által rögzített összes hang- és videohívás, szöveges üzenet vagy adatkapcsolat megtekintéséhez nyomjuk meg a  gombot, válasszuk a **Napló** menüpontot, és az általános napló megnyitásához nyomjuk meg a  gombot. Lásd: 5. ábra. Minden kommunikációs eseménynél megnézhetjük a küldő vagy a címzett nevét, a telefonszámát, a szolgáltató nevét vagy a hozzáférési pontot. A naplót szűrhetjük úgy, hogy csak adott típusú műveletet lássunk, és a napló adatai alapján új névjegyet is létrehozhatunk.

A részeseményeket, például a több részben elküldött SMS-eket, valamint a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatokat a napló egy eseményként rögzíti. A csatlakozások a távoli postafiókra, multimédia üzenetközpontra vagy a böngészőoldalakra csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatként jelenik meg.



Megjegyzés: Üzenetek küldésekor a telefon kijelzőjén az **Elküldve** szó jelenhet meg. Ez azt jelenti, hogy az üzenetet a telefon a telefonba beprogramozott üzenetközpont számára küldte el. Ez nem azt jelenti, hogy az üzenet megérkezett a címzetthez. Az üzenetszolgáltatásról bővebb tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

- A napló szűréséhez válasszuk az **Opciók** → **Szűrés** menüpontot. Lapozunk egy szűrőhöz, és nyomjuk meg a **Kiválaszt** gombot.
- A napló tartalmának, az Utolsó hívások listájának és az Üzenetek kézbesítési jelentéseinek végleges törléséhez válasszuk az **Opciók** → **Napló törlése** menüpontot. A művelet megerősítéséhez nyomjuk meg az **Igen** gombot.
- A **Napló időtartama** beállításához válasszuk az **Opciók** → **Beállítások** → **Napló időtartama** menüpontot. A naplóesemények a megadott ideig (napig) maradnak a telefon memóriájában, azután automatikusan törölődnek, így memóriahely szabadul fel. A **Nincs napló** választásával véglegesen töröljük a napló tartalmát, az Utolsó hívások listáját és az Üzenetek kézbesítési jelentéseit.

Csomagkapcsolt adatátvitel számlálója és csatlakozási időmérő: Ha meg akarjuk nézni, hogy kilobájtban megadva mekkora mennyiségű adatot továbbítottunk, és bizonyos csomag alapú csatlakozások mennyi ideig tartottak, lapozzunk egy **Csom.** jelzéssel ellátott bejövő vagy kimenő eseményhez, és válasszuk az **Opciók** → **Adatok megjelenít.** lehetőséget.



Névjegyzék (Telefonkönyv)

Lehetőségek a Névjegyzékben:
[Megnyitás](#), [Hívás](#),
[Üzenet létrehozása](#), [Új névjegy](#), [Csevegés megjelen.](#), [Szerkesztés](#),
[Törlés](#), [Megkettőzés](#),
[Hozzáad. csop.-hoz](#)
 (akkor jelenik meg, ha már létrehoztunk csoportot), [Csoportjai](#)
 (akkor jelenik meg, ha már létrehoztunk csoportot), [Kijelölés/elvetés](#), [Másolás](#), [SIM-névjegyzék](#), [Webcím megnyitása](#), [Küldés](#),
[Névjegyzék-infó](#),
[Beállítások](#), [Súgó](#) és [Kilépés](#).

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a [Névjegyz.](#) menüpontot. A Névjegyzékben egyedi csengőhangokat, hangmintát vagy indexképet rendelhetünk névjegyekhez. Létrehozhatunk névjegykártya-csoportokat is, amellyel lehetőségünk nyílik arra, hogy egyszerre több címzettnek küldjünk SMS-t vagy e-mailt. A kapott névjegykártyákat felvehetjük a Névjegyzékbe. Lásd: '[Logók, csengőhangok, névjegyek, naptári bejegyzések és beállítások fogadása](#)' című rész ([58.](#) oldal). Névjegyeket csak kompatibilis készülékre küldhetünk, illetve ilyenről fogadhatunk.

Nevek és telefonszámok mentése

- 1 Válasszuk az [Opciók](#) → [Új névjegy](#) menüpontot.
 - 2 Töltsük ki a kívánt mezőket, és nyomjuk meg a [Kész](#) gombot.
- A Névjegyzék valamelyik bejegyzésének szerkesztéséhez lapozzunk a kívánt névjegyhez, és válasszuk az [Opciók](#) → [Szerkesztés](#) menüpontot.
 - A Névjegyzékből valamelyik bejegyzés törléséhez lapozzunk a kívánt névjegyre, és nyomjuk meg a  gombot. Több névjegy egyidejű törléséhez a  és a  gombbal jelöljük ki a kívánt névjegyeket, majd a törléshez nyomjuk meg a  gombot.
 - Ha kisméretű indexképet szeretnénk egy névjegyhez csatolni, nyissuk meg a névjegykártyát, és válasszuk az [Opciók](#) → [Szerkesztés](#) menüpontot. Ezután válasszuk az [Opciók](#) → [Új indexkép](#) menüpontot. Az indexkép megjelenik, amikor a névjegykártyához tartozó telefonszámról érkezik hívás.

Alapértelmezett telefonszámok és címek használata

A névjegykártyákhoz alapértelmezett telefonszámot és címet rendelhetünk. Így a több telefonszámmal vagy címmel rendelkező partnereket egyszerűen hívhatjuk adott számon, illetve küldhetünk nekik üzenetet adott címre.

- 1 A Névjegyzékben jelöljük ki egy névjegyet, és nyomjuk meg a **gombot**.
- 2 Válasszuk az **Opciók**→**Alapbeállítások** menüpontot.
- 3 Jelöljük ki azt az alapbeállítást, amelyhez telefonszámot vagy címet szeretnénk rendelni, és nyomjuk meg a **Kijelöl** gombot.
- 4 Jelöljük ki az alapértelmezettként használni kívánt telefonszámot vagy címet, és nyomjuk meg a **Kiválaszt** gombot.

Az alapértelmezett telefonszám és cím aláhúzva jelenik meg a névjegykártyán.

Névjegykártyák másolása a SIM-kártya és a készülék memóriája között

- A SIM-kártyáról a telefonra nevek és telefonszámok másolásához nyomjuk meg a gombot, és válasszuk a **Névjegy**→**Opciók**→**SIM-névjegyzék**→**SIM** menüpontot. Jelöljük ki az átmásolni kívánt neveket, és válasszuk az **Opciók**→**Másolás a Névj.-be** menüpontot.
- Ha telefon-, fax- vagy személyhívószámot szeretnénk a Névjegyzékből a SIM-kártyára másolni, a Névjegyzékben nyissuk meg a kívánt névjegykártyát. Lapozunk a számhoz, és válasszuk az **Opciók**→

Lehetőségek
névjegykártya szerkesztésekor: **Új indexkép**,
Indexkép törlése, **Adatok hozzáadása**, **Adatok törlése**, **Címke módosítása**, **Súgó** és **Kilépés**.

Tipp! Névjegyek felvételéhez és szerkesztéséhez a Nokia PC Suite programcsomag megfelelő alkalmazása is használható. Ez az értékesítési csomag CD-lemezen található.

Tipp! Névjegykártya-adatok elküldéséhez jelöljük ki a kívánt kártyát. Válasszuk az **Opciók**→**Küldés**→**SMS-ben**, **MMS-ben** vagy **Bluetooth-on** menüpontot. Lásd: 'Üzenetek' című fejezet, illetve 'Adatok küldése Bluetooth-kapcsolaton' cím rész (96. oldal).

 **Tipp!** A gyorshívással gyorsan hívhatjuk a leggyakrabban használt telefonszámokat. Gyorshívógombot nyolc telefonszámhoz rendelhetünk hozzá. Lásd: "Telefonszámok gyorshívása" című rész (24. oldal).

 **Tipp!** A Névjegyzék és kompatibilis számítógép adatait szinkronizálhatjuk a Nokia PC Suite programcsomag segítségével. Ez az értékesítési csomag CD-lemezén található.

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Névjegyz.** → **Opciók** → **SIM-névjegyzék** → **SIM-tel.könyv** menüpontot a SIM-kártyán tárolt nevek és telefonszámok megtekintéséhez. A SIM-telefonkönyvben számokat vehetünk fel, módosíthatjuk azokat, átmásolhatjuk a Névjegyzékbe, és fel is hívhatjuk.

Csengőhang hozzárendelése névjegyhez

Amikor adott névjegykártyához vagy csoporthoz tartozó telefonszámról hívásunk érkezik, a telefon a kiválasztott csengőhangot szólaltatja meg (feltéve, ha a hívó fél elküldi a telefonszámát és a telefonunk azonosítani tudja).

- 1 Névjegykártya megnyitásához nyomjuk meg a  gombot, vagy lépünk a Csoportok listába, és jelöljük ki egy csoportot.
- 2 Válasszuk az **Opciók** → **Csengőhang** menüpontot. A csengőhangok listája jelenik meg.
- 3 Jelöljük ki a névjegykártyához vagy csoporthoz használni kívánt csengőhangot.

A csengőhang eltávolításához válasszuk az **Alap csengőhang** elemet a csengőhangok listáján.

Hanghívás

Telefonhívást kezdeményezhetünk úgy is, hogy kimondunk egy előzőleg a névjegykártyához hozzárendelt hangmintát. Hangmintaként tetszőleges szavakat használhatunk.

A hangminták használata előtt vegyük figyelembe a következőket:

- A hangminták nem függenek a kiválasztott nyelvtől. A hangminták a beszélő hangjától függenek.
- A nevet ugyanúgy kell kimondanunk, mint ahogyan azt a rögzítéskor tettük.
- A hangminták érzékenyek a háttérzajra. A hangmintákat csendes környezetben rögzítsük és használjuk.
- A hangon rövid neveket a készülék nem tudja elfogadni. Használjunk hosszú neveket, és a különböző telefonszámokhoz ne használjunk hasonló hangzásúakat.



Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például akkor, ha zajos környezetben vagyunk, vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmények között a hanghívásra.

Hangminta hozzárendelése telefonszámhoz

Minden névjegyhez csak egy hangminta tartozhat. Akár 50 telefonszámhoz is felvehetünk hangmintát.

- 1 A Névjegyzékben nyissuk meg azt a névjegykártyát, amelyhez hangmintát szeretnénk felvenni.
- 2 Lapozunk ahhoz a telefonszámhoz, amelyhez a hangmintát kívánjuk rendelni, és válasszuk az **Opciók** → **Új hangminta** menüpontot.
- 3 A hangminta rögzítéséhez nyomjuk meg az **Indít** gombot. A hangjelzés után tisztán mondjuk ki a hangmintaként rögzíteni kívánt szavakat. Várjuk meg, amíg a telefon visszajátssza a felvett mintát, majd menti azt. A névjegykártyán a telefonszám mellett a  szimbólum jelenik meg jelezve, hogy hangminta van hozzárendelve.

Hívás hangminta kimondásával

A hangmintát ugyanúgy kell kimondanunk, ahogyan azt a rögzítéskor tettük. Amikor hangminta kimondásával kezdeményezünk hívást, a készülék a hangszórót használja. A telefont tartjuk rövid távolságra magunk elé, és a hangmintát tisztán mondjuk ki.

- Nyomjuk meg és tartuk lenyomva a  gombot. Egy rövid hangjelzés hallható, és a **Most beszéljen** felirat jelenik meg. A telefon lejátssza az eredeti hangmintát, a kijelzőn megjeleníti a nevet és a telefonszámot, majd hívja az azonosított hangmintához tartozó telefonszámot.



Példa: Hangmintaként használhatjuk valakinek a nevét, például "János mobilja".



Tipp! A megadott hangminták listájának megtekintéséhez a Névjegyzékben válasszuk az **Opciók** → **Névjegyzék-infó** → **Hangminták** menüpontot.

 **Tipp!** Hangminta meghallgatásához, módosításához vagy törléséhez nyissuk meg a névjegykártyát, és lapozunk a hangmintával rendelkező telefonszámhoz (ezt a  ikon jelzi). Válasszuk az **Opciók** → **Hangminta** menüpontot. Ezután válasszuk a **Visszajátszás**, **Módosítás** vagy **Törlés** műveletet.

 **Lehetőségek** a Csoportok lista nézetben: **Megnyitás**, **Új csoport**, **Törlés**, **Átnevezés**, **Csengőhang**, **Névjegyzék-infó**, **Beállítások**, **Súgó** és **Kilépés**.

Névjegycsoportok létrehozása

- 1 A Névjegyzékben a Csoportok lista megnyitásához nyomjuk meg a  gombot.
- 2 Válasszuk az **Opciók** → **Új csoport** menüpontot.
- 3 Adjunk nevet a csoportnak, vagy használjuk a **%N. csoport** alapértelmezett nevet, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- 4 Nyissuk meg a csoportot, és válasszuk az **Opciók** → **Új tagok** menüpontot.
- 5 Lapozunk egy névjegyre, és a kijelöléséhez nyomjuk meg a  gombot. Ha egyszerre több tagot is fel szeretnénk venni, ismételjük meg a műveletet az összes tagra.
- 6 A tagok felvételéhez nyomjuk meg az **OK** gombot.

Csoport átnevezéséhez válasszuk az **Opciók** → **Átnevezés** menüpontot. Írjuk be az új nevet, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Tagok törlése egy csoportból

- 1 A Csoportok listán nyissuk meg a módosítani kívánt csoportot.
- 2 Lapozunk a kívánt taghoz, és válasszuk az **Opciók** → **Törlés a csoportból** menüpontot.
- 3 Az **Igen** gomb megnyomásával töröljük a tagot a csoportból.

 **Tipp!** Megnézhetjük, hogy adott névjegy melyik csoportba tartozik. Ehhez lapozunk a névjegyre, és válasszuk az **Opciók** → **Csoportjai** menüpontot.

Kamera és Galéria




Kamera

A **Kamera** alkalmazással fényképeket készíthetünk és videoklipet vehetünk fel útközben. A fényképeket és a videoklipet a készülék automatikusan a Galéria alkalmazásba menti. A kamera JPEG formátumú képeket készít, míg a felvett videoklip 3GPP fájlformátumú lesz a .3gp kiterjesztéssel. Multimédia üzenetben, e-mail mellékleteként vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül a képeket el is küldhetjük.

A Nokia 6630-as készülék 1280 x 960 képpont felbontású képeket képes felvenni. A kézikönyv ábrái más képfelbontásúnak tűnhetnek.

Fényképezés

- 1 Készenléti állapotban nyomjuk meg a gombot. Megnyílik a **Kamera** alkalmazás, és láthatjuk a rögzítendő képet. Lásd az ábrát. A vagy a gombbal a **Kép** és a **Videó** nézet között válthatunk.

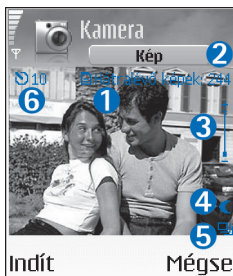

1. Ikon jelzi, hogy hová kerülnek a képek: a telefon memóriájába () vagy memóriakártyára ()
2. Itt egy megközelítő érték látható arról, hogy a választott képminőségtől függően hány kép fér el a telefon memóriájában vagy a memóriakártyán. Lásd: '**Képminőség** című rész (37. oldal.)
3. Itt látható a nagyítás mértéke. A gombbal a kép nagyítható, a gombbal kicsinyíthető.
4. Az éjszakai üzemmód bekapcsolását a ikon jelzi. Lásd: 37. oldal.
5. A sorozatmódot a ikon jelzi. Lásd: 37. oldal.
6. Az önkilövő jelzőjén () látható, hogy mennyi idő van hátra a fénykép elkészítéséig. Lásd: 37. oldal.

Gyors váltás: A Kamera megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a gombot.

Tipp! A képeket névjegykártyára is beszúrhatjuk. Lásd: '**Nevek és telefonszámok mentése**' című rész (30. oldal).

Lehetőségek a fényképezés előtt:
Fényképezés, Új, Éjszakai mód be / Éjszakai mód ki, Sorozatmód / Normál mód, Önkilövő, Galéria, Módosítás, Beállítások, Súgó és Kilépés.


Gyors váltás:

A **1** o gombbal az éjszakai üzemmód kapcsolható be és ki.

A **4** ghi gombbal a sorozatmód kapcsolható be és ki.

A **def** **3** gombbal a fényerősség állítható.

A **mno** **6** gombbal a kontraszt állítható.

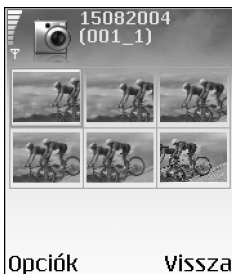

6. ábra

Sorozatmódban készült képek.

- 2 A fényképezéshez nyomjuk meg a  gombot. A telefont ne mozgassuk, amíg a **Kamera** alkalmazás el nem kezdi a kép mentését. A kép mentése automatikusan a Galéria **Képek** mappájába történik. Lásd: 'Galéria' című rész (39. oldal).

A rögzített kép mentése hosszabb ideig is eltarthat, ha módosítottuk a nagyítást, a fényerősségre vagy a kontrasztra vonatkozó beállításokat. Lásd: "Fénykép készítésekor:" című rész - 36. oldal (a nagyítással kapcsolatban) és 'Fénykép készítésekor' című rész - 36. oldal (a fényerősséggel és a kontraszttal kapcsolatban).

Fénykép készítésekor:

- Célszerű mindkét kezünket használni, hogy a telefon nem mozduljon el.
- Kedvezőtlen fényviszonyoknál használjuk az éjszakai üzemmódot. Ekkor hosszabb lesz az expozíciós idő, és hosszabb ideig kell mozdulatlanul tartani a készüléket.
- Fénykép készítése előtt a fényerő vagy a kontraszt beállításához válasszuk az **Opciók** → **Módosítás** → **Fényerősség** vagy **Kontraszt** menüpontot.
- A nagyított kép felbontása kisebb lesz az eredetinel, de a kép mérete nem változik. A képmínőség eltérése jól látható, ha például számítógépen nézzük meg a képeket.
- A **Kamera** akkumulátorkímélő üzemmódba kapcsol, ha egy percen belül nem nyomjuk meg valamelyik gombot. Ekkor a fényképezés folytatásához nyomjuk meg a  gombot.

Fénykép készítése után:

- Ha nem akarjuk megtartani a képet, nyomjuk meg a **C** gombot.
- Ha új képet szeretnénk készíteni, a kameranézetbe való visszatéréshez nyomjuk meg a  gombot.
- A kép elküldéséhez **MMS-ben**, **E-mailben** vagy **Bluetooth-on** nyomjuk meg a  gombot. A további tudnivalókat lásd: 'Üzenetek' című fejezet (49. oldal) és 'Bluetooth-kapcsolat' című rész (95. oldal).
- A kép a készenléti üzemmódban megjelenő háttérképként való beállításához válasszuk az **Opciók** → **Beállítás háttérként** menüpontot.

Sorozatképek készítése

Ha hat képet szeretnénk készíteni sorozatban, válasszuk az **Opciók** → **Sorozatmód** menüpontot. A képek az elkészítés után automatikusan a Galériába kerülnek, és sorozatként jelennek meg. Lásd: 6. ábra.

Önmagunk fényképezése – önkioldó

Az önkioldó használatával késleltethetjük a fénykép elkészítését, így magunk is szerepelhetünk azon. Az önkioldó késleltetésének beállítása: **Opciók** → **Önkioldó** → **10 másodperc**, **20 másodperc** vagy **30 másodperc**. Ezután nyomjuk meg az **Indít** gombot. Az önkioldó ikonja (🕒) villogni kezd, és az időzítő működése alatt síphang hallható. A beállított késleltetési idő leteltekor a kamera elkészíti a képet.

A fényképezőgép beállításainak megadása

- Válasszuk az **Opciók** → **Beállítások** → **Kép** menüpontot.
- Lapozunk a módosítani kívánt beállításhoz:
 - Képmínőség** – **Kiváló**, **Jó** és **Átlagos**. Minél jobb a képmínőség, a kép annál nagyobb helyet foglal el a memóriában. A nagyított kép felbontása kisebb lesz az eredetinel, de a kép mérete nem változik. A képmínőség eltérése jól látható, ha például számítógépen nézzük meg a képeket. Ha később ki szeretnénk nyomtatni a képet, a **Kiváló** vagy a **Jó** képmínőséget válasszuk.
 - Rögz. kép megjelenít.** – Válasszuk az **Igen** beállítást, ha elkészülte után meg szeretnénk tekinteni a képet, illetve a **Nem** beállítást, ha azonnal folytatni szeretnénk a fényképezést.
 - Kép felbontása** – Adjuk meg az elkészítendő képeknek használni kívánt felbontást.
 - Alapértelm. képnév** – Adjuk meg az ezután készítendő képek alapértelmezett nevét. Itt saját szövegre cserélhetjük az alapbeállítást (például 'Nyaralás_2004').
 - Felhasznált memória** – Adjuk meg a képek tárolási helyét.

Szójegyzék: A felbontás a kép élességének és élethű megjelenítésének mértéke. A felbontás a képet alkotó képpontok számára vonatkozik. Minél több a képpontok száma, annál részletesebb lesz a kép, és annál több memóriahely szükséges a tárolásához.

Lehetőségek a videoklip felvétele előtt:
[Felvétel, Új, Éjszakai mód](#)
[be / Éjszakai mód ki,](#)
[Némítás / Némítás](#)
[kikapcsol., Galéria,](#)
[Módosítás, Beállítások,](#)
[Súgó és Kilépés.](#)

Gyors váltás:

A **1** gombbal az éjszakai üzemmód kapcsolható be és ki.

A **def 3** gombbal a fényerősség állítható.

A **mno 6** gombbal a kontraszt állítható.

Videofelvétel

- 1 Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Kamera** gombot.
- 2 A vagy a gombbal a **Kép** és a **Videó** nézet között válthatunk. Nyissuk meg a **Videó** nézetet. Ikon jelzi, hogy hová kerülnek a videoklipek: a telefon memóriájába () vagy memóriakártyára ().
- 3 A felvétel elindításához nyomjuk meg a gombot. Ekkor a ikon jelenik meg.



1. Az eltelt és a hátralévő felvételi idő az aktuális beállításoknál.
2. Itt látható a nagyítás mértéke. A témára közelítéshez a felvétel előtt vagy alatt nyomjuk meg a gombot. Az átfogóbb képhez a gombot nyomjuk meg.
3. A mikrofon elnémítását a ikon jelzi.
4. Az éjszakai üzemmód bekapcsolását a ikon jelzi. A felvétel szüneteltetéshez bármikor megnyomhatjuk a gombot. Ekkor a szünet ikon villog a kijelzőn. A felvétel újraindításához ismét nyomjuk meg a gombot.

A Kamera akkumulátorkímélő üzemmódba kapcsol, ha a felvétel szüneteltetésekor egy percen belül nem nyomjuk meg valamelyik gombot.

- 4 A felvétel leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. A videoklip mentése automatikusan a Galéria **Videofájlok** mappájába történik. Lásd: '[Galéria](#)' című rész ([39.](#) oldal).

A videoklip felvétele után:

- A felvett videoklip azonnali lejátszásához válasszuk az **Opciók** → **Lejátszás** menüpontot.
- Ha nem akarjuk megtartani a videoklipet, nyomjuk meg a **C** gombot.
- Ha új videoklipet szeretnénk készíteni, a kameranézetbe való visszatéréshez nyomjuk meg a gombot.

- A videoklip elküldéséhez **MMS-ben**, **E-mailben** vagy **Bluetooth-on** nyomjuk meg a  gombot. A további tudnivalókat lásd: 'Üzenetek' című fejezet (49. oldal) és 'Bluetooth-kapcsolat' című rész (95. oldal).

A videófelvétel beállításainak megadása

Válasszuk az **Opciók** → **Beállítások** → **Videó** menüpontot, majd a módosítani kívánt beállítást:

- **Hossz** – A **Maximum** beállítás választásakor a videofelvétel hossza klipenként legfeljebb egy óra lesz. Válasszuk a **Rövid** beállítást, ekkor a klipek mérete legfeljebb 300 KB lesz, ami körülbelül 30 másodperces felvételt jelent, így ezek biztonságosan elküldhetők kompatibilis eszközökre multimédia üzenetként. Egyes hálózatokban a multimédia üzenetek mérete legfeljebb 100 KB lehet.
- **Videó felbontása**, **Alapértelm. videonév** és **Felhasznált memória**.



Galéria

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Galéria** menüpontot. A **Galéria** alkalmazásban a képeket, hangfájlokat, lejátszási listákat, videoklipeket, folyamatos letöltésű hivatkozásokat és a ram-fájlokat tárolhatjuk és rendezhetjük.

Válasszuk a **Képek** , **Videófájlok** , **Számok** , **Hangfájlok** , **Hivatkozások**  vagy **Mindegyik fájl**  menüpontot, és a megnyitáshoz nyomjuk meg a  gombot.

A mappákban tárolhatunk, azokat megnyithatjuk vagy létrehozhatjuk, illetve a mappákban elemeket jelölhetünk ki, másolhatunk és helyezhetünk át. A hangfájlok, a videoklipek, a .ram fájlok és a folyamatos letöltésű hivatkozások megnyitása és lejátszása a RealPlayer alkalmazásban történik. Lásd: 'RealPlayer™' című rész (45. oldal).

- A  gomb megnyomásával egy fájl vagy egy mappa nyitható meg. A képek a képmegtekintőben nyílnak meg. Lásd: 'Képek megtekintése' című rész (40. oldal).



Tipp! Zenefájlokat a Nokia PC Suite programcsomag részét képező Nokia Audio Manager programmal vihetünk át a számítógépről az MMC-kártyára. Lásd az értékesítési csomag CD-lemezét.

 **Tipp!** Az alkalmazás nyitott állapotban hagyásához és annak háttérben való futtatásához nyomjuk meg kétszer a  gombot, és ezzel visszatérhetünk a készenléti állapotba. Az alkalmazáshoz való visszatéréshez nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Galéria** lehetőséget.

 **Tipp!** Képek átviteléhez a telefonról kompatibilis számítógépre a Nokia PC Suite programcsomag megfelelő alkalmazása is használható. Ez az értékesítési csomag CD-lemezén található.

- A memóriakártyára vagy a telefon memóriájába fájlok másolásához vagy áthelyezéséhez jelöljük ki a fájlt, majd válasszuk az **Opciók** → **Szervezés** → **Másolás mem.k.-ra** / **Áthely. mem.kártyára** vagy **Másolás tel.mem.-ba** / **Áthely. tel.memóriába** menüpontot. A memóriakártyán tárolt fájlokat a  ikon jelzi.
- A böngésző használatával fájlokat tölthetünk le a Galéria valamelyik alapmappájába, ehhez válasszuk a  **Képletöltések**, **Videoletöltések**, **Számletöltések** vagy **Hangletöltések** menüpontot. Ekkor megnyílik a böngésző, és kiválaszthatjuk a letöltéshez használni kívánt hely könyvjelzőjét.
- Fájlok kereséséhez válasszuk az **Opciók** → **Keresés** menüpontot. Adjuk meg a keresési paramétert, például a fájl nevét vagy dátumát. Ekkor a keresési feltételnek megfelelő fájlok jelennek meg.

Képek megtekintése

A **Kamera** alkalmazással készített képek a Galériába kerülnek. Képeket multimédia üzenetben, e-mail mellékleteként vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül is kaphatunk. A fogadott képek Galériában való megtekintéséhez ezeket a telefon memóriájába vagy memóriakártyára kell menteni.

A képmegtekintő elindításához nyissuk meg a Galéria **Képek** mappáját () , jelöljük ki egy képet, és megtekintéséhez nyomjuk meg a  gombot.

- Kép méretezéséhez válasszuk az **Opciók** → **Nagyítás** (vagy nyomjuk meg a **5** jki gombot), illetve a **Kicsinyítés** (vagy nyomjuk meg a **0**  gombot) menüpontot. A nagyítási arányt a kijelző tetején láthatjuk. Az eredeti nézetbe való visszatéréshez tartssuk lenyomva a **0**  gombot. A nagyítási arányt nem tárolja a telefon.
- A kép további részleteinek megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** → **Teljes kijelző** menüpontot (vagy nyomjuk meg a ***** **+** gombot). Ekkor eltűnnek a képet szegélyező sávok. Nagyított nézetben a fókuszpont mozgatásához használjuk a lapozógombokat.

- Kép elforgatásához válasszuk az **Opciók** → **Elforgatás** menüpontot (vagy az óramutató járásával ellenkező irányba forgatáshoz nyomjuk meg a **1**  gombot, az óramutató járásával egyező irányba forgatáshoz a **def 3**  gombot).

Multimédia



Videoszerkesztő

Egyéni videoklipek készítéséhez nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Média** → **Vid.szerk.** menüpontot. Az egyéni videoklipek készítésekor videoklipeket egyesíthetünk és vágathatunk, hangfájlokat, áttűnéseket és effektusokat vehetünk fel. Az áttűnések olyan képi effektusok, amelyeket a videoklipek elején, végén vagy között alkalmazhatunk.

Videoklip, hang és áttűnések szerkesztése



7. ábra
Az a Videoklip szerkesztése nézet, amelynél az Átmenet feketén áttűnést adtuk meg.

- 1 Jelöljük ki egy vagy több videoklipet.
 - 2 Válasszuk az **Opciók** → **Szerkesztés** menüpontot. A videoklip szerkesztési nézetében videoklipeket szűrhatunk be, valamint a klipeket vágathatjuk és effektusokkal bővíthetjük. Hangfájlokat is hozzáadhatunk, és megváltoztathatjuk ezek időtartamát. A videoklip módosításához válasszunk a következő lehetőségek közül:
 - Megtekintés** – A szerkesztett videoklip megtekintése
 - Vágás** – A videoklip vagy egy hangfájl vágása a megfelelő nézetben.
- Beszúrás:**
- **Videofájl** – A kijelölt videoklip beszúrása. Az alapnézetben a videoklip indexképé jelenik meg. Az indexkép a videoklip első nem fekete képkockáját tartalmazza. Emellett látható a kijelölt videoklip neve és hossza is.
 - **Hangfájl** – A kijelölt hangfájl beszúrása. Az alapnézetben a kijelölt hangfájl neve és hossza jelenik meg.
 - **Új hangfájl** – Új hangfelvétel készítése a kijelölt helyhez
- Videofájl szerkeszt.:**
- **Áthelyezés** – A videoklip áthelyezése a kijelölt helyre
 - **Színeffektus h.adása** – Színeffektus beszúrása a videoklipbe
 - **Lassított felvétel** – A videoklip lejátszási sebességének csökkentése

- **Hang némítása / Hang visszaállítása** – A videoklip eredeti hangjának elnémítása vagy visszaállítása
 - **Eltávolítás** – A videoklip eltávolítása a szerkesztett anyagból
 - **Másolat készítése** – A kijelölt videoklip vagy hangfájl másolatának elkészítéséhez.
 - **Hangfájl szerkeszt.**:
 - **Áthelyezés** – A hangfájl áthelyezése a kijelölt helyre
 - **Hossz megadása** – A hangfájl hosszának szerkesztése
 - **Eltávolítás** – A hangfájl eltávolítása a videoklipből
 - **Másolat készítése** – A kijelölt videoklip vagy hangfájl másolatának elkészítése
 - **Átmenet szerkeszt.** – A képátmenetek három típusát használhatjuk: a teljes anyag elején, végén és a videoklipek között. A bevezető átmenet akkor választható, ha a videoklip első átmenete aktív.
- 3 A szerkesztett videofájl mentéséhez válasszuk a **Mentés** menüpontot. A **Használt memória** a **Beállítások** pontban adható meg. Az alapértelmezett érték a telefon memóriája.

Válasszuk a **Küldés: MMS-benE-mailben** vagy **Bluetooth-on** menüpontot, ha a videoklipet el szeretnénk küldeni. A szolgáltatótól kérdezzük meg, hogy legfeljebb mekkora méretű multimédia üzenet küldhető. Ha túl nagy a multimédia üzenetben küldendő videoklip, ezt a  szimbólum jelzi.

 **Tipp!** Ha az elküldeni kívánt videoklip meghaladja a multimédia üzenetben engedélyezett méretet, küldjük el Bluetooth-kapcsolaton. Lásd: '**Adatok küldése Bluetooth-kapcsolaton**' című rész (96. oldal). Bluetooth-kapcsolaton keresztül a videoklipeket kompatibilis számítógépre is átvihetjük, illetve memóriakártya-olvasót (belső vagy külső) is használhatunk.



Filmrendező

Művee készítéséhez nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Multimédia**→**Film** menüpontot. A műve olyan rövid szerkesztett videoklip, amely videó, zenét és szöveget

 **Tipp!** Videoklip adott képkockájának mentéséhez lejátszási, szerkesztési vagy vágási nézetben válasszuk az **Opciók**→**Kijelző mentése** menüpontot.

 **Tipp!** A **Beállítások** pontban megadhatjuk az **Alapértelm. videonév**, az **Kij.mentés alap. neve** és a **Használt memória** értékét.

 **Tipp!** A telefonra új stílusok letöltéséhez válasszuk a **Stílusletöltések** menüpontot a **Filmrendező** alaplánézetében.

 Lehetőségek a muvee-lista megtekintésekor: **Lejátszás, Küldés, Átnevezés, Törlés, Súgó és Kilép.**

tartalmaz. A Filmrendező automatikusan végrehajtja a **Gyors muvee** létrehozását, miután megadtuk stílusát. A Filmrendező a választott stílushoz kapcsolódó alapértelmezett zenét és szöveget használja. Például minden stílushoz saját betűstílus, szín, zene és sebesség tartozik. Az **Egyéni muvee** esetében saját video- és hangfájlt, képeket és stílust választhatunk, valamint nyitó és záró üzenetet is felvehetünk. Az elkészített muvee MMS-ben elküldhető.

Nyissuk meg a **Film** alkalmazást, és a  vagy a  gombbal váltsunk a  és a  nézet között. A  nézetből az alaplánézetbe a **Kész** gombbal is visszatérhetünk.

A  nézet videoklipek listáját tartalmazza, és ezeken a következő műveleteket hajthatjuk végre: **Lejátszás, Küldés, Átnevezés** és **Törlés**.

- Gyors muvee létrehozásához válasszuk a **Gyors muvee** menüpontot, és nyomjuk meg a  gombot. A listán jelöljük ki egy stílust, és nyomjuk meg a  gombot. A létrehozott muvee a Filmrendező alkalmazás listájára kerül. A muvee mentése után automatikusan elindul a lejátszása.
- Egyéni muvee létrehozásához válasszuk az **Egyéni muvee** menüpontot. A **Videó, Kép, Stílus** vagy **Zene** csoportban jelöljük ki a felvenni kívánt elemeket. Az **Üzenet** pontban nyitó és záró szöveget adhatunk meg. Válasszuk a **Muvee létreh.** menüpontot:
 - **Multimédia üzenet** – a muvee hossza MMS küldéséhez lesz optimalizálva.
 - **Mint a zene** – a muvee időtartama a választott zenefájl hosszával fog megegyezni.
 - **Egyéni** – a muvee hosszát magunk adhatjuk meg.
 Válasszuk az **Opciók** → **Mentés** menüpontot.
- Az egyéni muvee mentés előtti megtekintéséhez **muvee előnézete** nézetben válasszuk az **Opciók** → **Lejátszás** menüpontot.
- Azonos stílusbeállítású új egyéni muvee létrehozásához válasszuk az **Opciók** → **Újraforgatás** menüpontot.
- Létrehozás közben az egyéni muvee nyitó és záró szövegének megadásához a **Muvee létreh.** nézetben válasszuk az **Üzenet** menüpontot. Írjuk be a nyitó és a záró szöveget, és nyomjuk meg a **Kész** gombot.

Beállítások

A **Beállítások** menüpont választása után a következő beállításokat adhatjuk meg:

- **Használt memória** – Adjuk meg a muvee tárolási helyét.
- **Felbontás** – Adjuk meg a muvee-k felbontását.
- **Muvee alapért. neve** – A muvee-k alapértelmezett nevét adhatjuk itt meg.



Képkészítő

A képeink közötti tallózáshoz nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Multimédia** → **Képkészítő** menüpontot. Lásd: 8. ábra.

- 1 A  megnyomásával jelöljük ki a memóriát: **Tel.memória** vagy **Mem.kártya**. A képkészítő megjeleníti azt is, hogy hány mappa vagy kép van a kijelölt mappában.
- 2 Nyissuk meg a kívánt mappát. A  és a  gombokkal a képek és a mappák között válthatunk. Kép megtekintéséhez nyomjuk meg a  gombot.
 - A  és a  egyidejű megnyomásával képeket jelölhetünk ki egy bemutatóhoz. A kijelölt kép mellé pipa kerül. Válasszuk az **Opciók** → **Képmegjelenítő** menüpontot. A bemutató következő vagy előző képek megjelenítéséhez nyomjuk meg a  vagy a  gombot.



Hangrögzítő


Telefonbeszélgetések vagy hangos jegyzetek rögzítéséhez nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Média** → **Rögzítő** menüpontot. Ha telefonbeszélgetést rögzítünk, akkor a felvétel alatt mindkét fél öt másodpercenként egy hangjelzést hall.



RealPlayer™

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Multimédia** → **RealPlayer** menüpontot.

A RealPlayer™ alkalmazással videoklipeket, hangfájlokat, lejátszási listákat és folyamatos

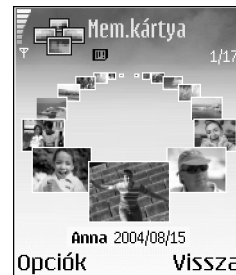

8. ábra
Képek megtekintése a képkészítőben

▶ Lehetőségek a RealPlayer alkalmazásban klip kijelölése után:
Lejátszás, Lejátszás teljes kij./Folytatás, Folyt. telj. kijelzőn; Leállítás, Némitás/Némitás ki, Klip adatai, Küldés, Beállítások, Súgó és Kilépés.

Ikonok:

-  - Ismétlés,
-  - Véletlenszerű,
-  - Ismétlés és véletlenszerű,
-  - Hangszóró némítva

 **Tipp!** Az alkalmazás nyitott állapotban hagyásához és annak háttérben való futtatásához nyomjuk meg kétszer a  gombot, és ezzel visszatérhetünk a készenléti állapotba. Az alkalmazáshoz való visszatéréshez nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **RealPlayer** lehetőséget.

letöltésű médiafájlokat játszhatunk le. A folyamatos letöltési hivatkozások weblapok böngészésekor aktiválhatók, de a telefon memóriájában vagy memóriakártyán is tárolhatók.

A RealPlayer többek között az .aac, .awb, .m4a, .mid, .mp3 és .wav kiterjesztésű fájlokat támogatja, de nem feltétlenül kompatibilis ezen formátumok minden variációját. A RealPlayer például megkísérli megnyitni az .mp4 fájlokat, de néhány ilyen fájl a 3GPP szabványoknak nem megfelelő tartalmat is tárolhat, így ezeket nem támogatja a telefon.

Videoklipek vagy hangfájlok lejátszása

- 1 A telefon memóriájában vagy memóriakártyán tárolt médiafájlok lejátszásához válasszuk az **Opciók** → **Megnyitás** menüpontot, majd a következők egyikét:
 - **Legutóbbi klipek** – az alkalmazással legutóbb játszott hat fájl valamelyikének lejátszása,
 - **Mentett klip** – a Galériában tárolt valamelyik fájl lejátszása. Lásd: 'Galéria' című rész (39. oldal).
 - **Mem.kár. hangfájljai** – mentett fájl lejátszása a memóriakártyáról.
- 2 Lapozunk a kívánt fájlra, és lejátszásához nyomjuk meg a  gombot.

 **Tipp!** A videoklip teljes kijelzős megtekintéséhez nyomjuk meg a **2abc** gombot. A gomb újbóli megnyomásával normál nézetbe térhetünk vissza.

Folyamatos letöltésű tartalom

A folyamatos letöltésű tartalom használatához először be kell állítanunk az alapértelmezett hozzáférési pontot. Lásd: '**Adatkapcsolatok és hozzáférési pontok**' című rész (107. oldal). Számos szolgáltató megköveteli, hogy internetes hozzáférési pontot (IAP) használjunk alapértelmezett hozzáférési pontként. Más szolgáltatók WAP-hozzáférési pont használatát is engedélyezik. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.



Megjegyzés: A RealPlayer lejátszóból csak `rtsp://` URL-címeket nyithatunk meg. A RealPlayer azonban felismeri a .ram-fájlokat tartalmazó `http`-hivatkozásokat.

A folyamatos letöltésű tartalom használatához jelöljük ki a Galériában tárolt, weblapon található, illetve szöveges vagy multimédia üzenetben kapott megfelelő hivatkozást.

A folyamatos letöltésű tartalom lejátszása előtt a telefon csatlakozik a webhelyhez, és elindítja a tartalom letöltését.

A RealPlayer beállításainak fogadása

A RealPlayer beállításait különleges szöveges üzenetben is megkaphatjuk a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól. Lásd: '[Logók, csengőhangok, névjegyek, naptári bejegyzések és beállítások fogadása](#)' című rész (58. oldal). Bővebb információért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

A RealPlayer beállításainak módosítása

Válasszuk az **Opciók** → **Beállítások** menüpontot:

Videó – Itt állítható be, hogy a RealPlayer automatikusan megismételje a videoklipek lejátszását.

Audiobeállítások – Itt adható meg a lejátszási listák ismételt lejátszása, illetve a számlisták véletlenszerű sorrendben való lejátszása.

Kapcsolat beállításai – A proxy-szerver megadása, az alapértelmezett hozzáférési pont módosítása, a csatlakozás időtűllépésének és porttartományának beállítása. A megfelelő beállításokért forduljunk a szolgáltatóhoz.

- **Proxy-beállítások:**
 - **Proxy használata** – Proxy-szerver használatakor válasszuk az **Igen** beállítást.
 - **Proxy-szerver címe** – Adjuk meg az IP-címet.
 - **Proxy-port száma** – Adjuk meg a port számát.
- **Hálózati beállítások:**
 - **Alap. hozzáf. pont** – Lapozunk az internet-hozzáféréshez használni kívánt hozzáférési pontra, és nyomjuk meg a  gombot.
 - **Online idő** – Ha meg szeretnénk adni, hogy a RealPlayer mennyi idő után kapcsolódjon le a hálózatról, amikor hálózati kapcsolaton keresztül érkező médiaklip lejátszását szüneteltetjük, válasszuk az **Egyéni**, beállítást, és nyomjuk meg a  gombot. Írjuk be az időt, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Billentyűparancsok lejátszás alatt:

A gyors előrepörgetéshez tartsuk lenyomva a  gombot.

A médiafájl visszapörgetéséhez tartsuk lenyomva a  gombot.

A hang elnémításához tartsuk lenyomva a  gombot addig, míg a  ikon meg nem jelenik. A hang bekapcsolásához tartsuk lenyomva a  gombot addig, míg a  ikon meg nem jelenik.

Szójegyzék: A proxy-szerverek a médiaszerverek és ezek felhasználói közötti közbenső szerverek. Néhány szolgáltató a biztonság növelése, illetve a hang- és képfájlokat tartalmazó oldalak gyorsabb elérése érdekében használja ezeket.

- **Kapcs. időtúllépése** – A  vagy a  gombbal állítsuk be a hálózati hivatkozás választása és a csatlakozás között megengedett maximális időt, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.
 - **Szerver időtúllépése** – A  vagy a  gombbal állítsuk be a szerver válaszára való várakozásnál a kapcsolat bontásáig megengedett időt, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
 - **Legkisebb UDP-port** – Adjuk meg a porttartomány alsó értékét. A minimális érték 6970.
 - **Legnagy. UDP-port** – Adjuk meg a porttartomány felső értékét. A maximális érték 32000.
- A különböző hálózatok sávszélesség-adatainak megadásához válasszuk az **Opciók**→ **További beállítások** menüpontot.

Üzenetek

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Üzenetek** menüpontot. Az Üzenetek alkalmazásban szöveges, multimédia, e-mail és adatokat tartalmazó különleges szöveges üzeneteket hozhatunk létre, küldhetünk el, fogadhatunk, nézhetünk meg, szerkeszthetünk és rendezhetünk. Üzeneteket és adatokat fogadhatunk Bluetooth-on keresztül is, valamint fogadhatunk internetszolgáltatói üzeneteket, hálózati hírszolgálat-üzeneteket, illetve szolgáltatói parancsokat küldhetünk.



Megjegyzés: Ezek a funkciók csak akkor használhatók, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja. A multimédia üzeneteket csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni, amelyek támogatják a kompatibilis multimédia üzenet- vagy e-mail funkciókat. Egyes hálózatok a fogadó készülékhez egy weblap hivatkozását is megadhatják, amelyen megtekinthetők a multimédia üzenetek.

Amikor megnyitjuk az Üzenetek alkalmazást, az **Új üzenet** funkciót és az alábbi mappák listáját látjuk:



Bejövő – a kapott üzeneteket tartalmazza, kivéve az e-mail és a hálózati hírszolgálat-üzeneteket. Az e-mail üzeneteket a **Postafiók** tárolja.



Saját mappák – az üzeneteket mappákba rendezhetjük.



Postafiók – segítségével az új e-mail üzeneteink letöltéséhez csatlakozhatunk a távoli postafiókunkhoz, vagy offline üzemmódban megtekinthetjük a korábban letöltött e-mail üzeneteinket. Lásd: 'E-mail beállításai' című rész (65. oldal).



Piszkozatok – a még el nem küldött üzeneteket tartalmazza.



Elküldött – az utolsó 15 elküldött üzenetet tartalmazza (a Bluetooth-on elküldött üzeneteken kívül). A mentendő üzenetek számának módosításához lásd: 'Egyebek beállítások' című rész (68. oldal).



Lehetőségek az Üzenetek alaplénzetében: **Megnyitás, Üzenet létrehozása, Csatlakozás** (csak akkor jelenik meg, ha megadtuk a postafiók beállításait) / **Csatlakoz. bontása** (akkor jelenik meg, ha aktív kapcsolat van a postafiókkal), **SIM-üzenetek, Hálózati hírszolg., Szolgáltatói paran., Beállítások, Súlyg** és **Kilépés**.



Tipp!
Az üzeneteinket rendezhetjük úgy, hogy új mappákat hozunk létre a **Saját mappák** alatt.

 **Tipp!** Miután megnyitottuk valamelyik alapértelmezett mappát, a mappák között a  vagy a  gomb megnyomásával válthatunk.

 Lehetőségek a Hálózati hírszolgálatban: [Megnyitás](#), [Előfizetés](#) / [Előfiz. lemondása](#), [Fontos](#) / [Nem fontos](#), [Téma](#), [Beállítások](#), [Súgó](#) és [Kilépés](#).

 **Kimenő** – az elküldésre váró üzenetek átmeneti tárolója.

 **Jelentések** – a hálózattól kérhetjük, hogy az elküldött SMS-ekről és multimédia üzenetekről kézbesítési jelentést küldjön (hálózati szolgáltatás). Az e-mail címre küldött multimédia üzeneteknél általában nem kaphatunk kézbesítési jelentést.

- A szolgáltatónak szóló utasítások (USSD-parancsok, például szolgáltatás-aktiválási parancsok) beírásához és küldéséhez az alaphálózaton válasszuk az **Üzenetek** → **Opciók** → **Szolgáltatói paran.** menüpontot.
- A hálózati hírszolgálat hálózati szolgáltatás, amellyel üzeneteket kaphatunk a szolgáltatótól különböző témakörökben, ilyenek például az időjárás-jelentések vagy a közlekedési hírek. A témakörökért vagy témakörszámokért forduljunk a szolgáltatóhoz. Az Üzenetek alaphálózaton válasszuk az **Opciók** → **Hálózati hírszolgálat** menüpontot. Az alaphálózaton a téma állapota látható, a téma száma, a téma neve és az, hogy megjelöltük-e olyan üzenetként, amelynek témaköréből még továbbiakat várunk (). A hálózati hírszolgálat üzenetei UMTS-hálózatokban nem fogadhatók. A csomag alapú adatkapcsolat meggátolhatja ezek vételét.

Szöveg írása

Hagyományos szövegbevitel

Ikonok: az **ABC** és az **abc** ikon a választott írásmódot (nagybetűs vagy kisbetűs) jelzi. Az **Abc** ikon azt jelenti, hogy a szó első betűje nagy, és az összes többi kicsi. Az **123** ikon a szám-üzemmódot jelzi.

A hagyományos szövegbevitel használatkor a kijelző jobb felső részén az **Abc** ikon látható.

- Ismételtlen nyomjunk meg egy számgombot (**1**  - **wxyz** **9**), amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A számgombok alatt több karakter áll rendelkezésre, mint amennyi a gombon fel van tüntetve.
- Szám beírásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a megfelelő számgombot.
- A betű- és szám-üzemmód közötti váltáshoz nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a  **#** gombot.


- Ha a következő beírandó betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, várjuk meg, amíg megjelenik a kurzor, (vagy a várakozás elkerüléséhez nyomjuk meg a  gombot), és írjuk be a következő betűt.
- Karakter törléséhez nyomjuk meg a  gombot. Ha több karaktert szeretnénk törölni, tartsuk lenyomva a  gombot.
- A gyakran használt írásjelek az  gomb alatt találhatók. A kívánt írásjel megjelenítéséhez többször nyomjuk meg az  gombot.
A  + gomb megnyomásával a különleges karakterek listája hívható elő. A  gombbal végiglapozhatjuk a listát, és a **Kiválaszt** gomb megnyomásával kijelölhetünk egy karaktert.
- Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a  gombot. Ha a kurzort a következő sorba szeretnénk vinni, nyomjuk meg háromszor a  gombot.
- Az **Abc**, **abc** és **ABC** karakterírási mód közötti váltáshoz nyomjuk meg a  # gombot.

Prediktív szövegbevitel – Szótár

A betűk bármelyikét egyetlen gombnyomással is beírhatjuk. A prediktív szövegbevitel egy olyan

beépített szótárt használ, amely új szavakat is képes megtanulni. Ha a szótár megtelik, a legújabb szó a legrégebben bevitt szó helyére kerül.

- 1 A prediktív szövegbevitel aktiválásához nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Szótár be** menüpontot. Ezzel a telefon minden alkalmazásában bekapcsoljuk a prediktív szövegbevitelt. A prediktív szövegbevitel használatakor a kijelző jobb felső részén a  ikon látható.
- 2 A kívánt szót a **2abc - wxyz** **9** gombok használatával írjuk be. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot. Például a "Nokia" szó beírásához (angol szótár használatával)
nyomjuk meg a következőket: **mno 6** - N, **mno 6** - o, **5 jkl** - k, **4 ghi** - i és **2abc** - a.
Lásd: **9. ábra**. A szójavaslat minden gombnyomás után változik.

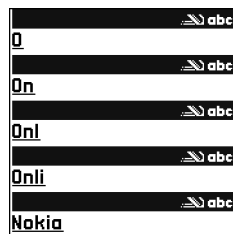

*9. ábra
A szó folyamatosan
változik. Írjuk be a teljes
szót, mielőtt ellenőrizzük
az eredményt.*

 **Tipp!** A prediktív szövegbevitel megpróbálja kitalálni az aktuálisan szükséges általános írásjeleket („?!”). Az írásjelek sorrendje és rendelkezésre állása a szótár választott nyelvétől függ.

- 3 Miután befejeztük a szó beírását, és az helyes, nyomjuk meg a  gombot, vagy a  gombbal írunk egy szóközt.
 - Ha a szó helytelen, a  + gombbal egyenként megnézhetjük a szótárban lévő találatokat. Vagy nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Szótár** → **Találatok** menüpontot.
 - Ha a ? karakter jelenik meg a szó után, akkor a beírni kívánt szó nem szerepel a szótárban. A szó szótárba viteléhez nyomjuk meg a **Beír** gombot, hagyományos szövegbevitellel írjuk be a szót (legfeljebb 32 betű), és nyomjuk meg az **OK** gombot. A szó bekerül a szótárba. Ha a szótár megtelik, az új szó a legrégebben bevitt szó helyére kerül.
- 4 Kezdjük el írni a következő szót.

 **Tipp!** A prediktív szövegbevitel gyors be- vagy kikapcsolásához kétszer nyomjuk meg a  # gombot.

Típek a prediktív szövegbevitel használatához

- Karakter törléséhez nyomjuk meg a **C** gombot. Ha több karaktert szeretnénk törölni, tartsuk lenyomva a **C** gombot.
- Az **Abc**, **abc** és **ABC** karakterírási mód közötti váltáshoz nyomjuk meg a  # gombot. Ha a  # gombot kétszer egymásután gyorsan megnyomjuk, kikapcsoljuk a prediktív szövegbevitelt.
- Ha betű-üzemmódban vagyunk, szám beírásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a megfelelő számgombot, A betű- és a szám-üzemmód közötti váltáshoz nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a  # gombot.
- A gyakran használt írásjelek az **1**  gomb alatt találhatók. Nyomjuk meg a **1**  gombot, majd a kívánt írásjel kereséséhez ismételtén a  + gombot.
- A különleges karakterek listája a  + gomb megnyomásával és lenyomva tartásával nyitható meg.
- A  + gombbal egyenként megnézhetjük a szótárban lévő találatokat.

- Nyomjuk meg a  gombot, válasszuk a **Szótár** menüpontot, és nyomjuk meg a  gombot az alábbi lehetőségek egyikének választásához:
Találatok – a hasonló szavak listájának megtekintése.
Szó beszúrása – új szó beírása a szótárba (legfeljebb 32 betű) hagyományos szövegbevitel használatával. Ha a szótár megtelik, az új szó a legrégebben bevitt szó helyére kerül.
Szó módosítása – a szó szerkesztése hagyományos szövegbevitellel. Erre csak akkor van lehetőségünk, ha a szó aktív (aláhúzott).
- 💡 **Tipp!** Ha megnyomjuk az  gombot, (a szerkesztési módtól függően) az alábbi lehetőségek jelennek meg: **Szótár** (prediktív szövegbevitelnél), **Betű-üzemmód** (hagyományos szövegbevitelnél), **Számmód, Kivágás** (ha van kijelölt szöveg), **Másolás** (ha van kijelölt szöveg), **Beillesztés** (ha előzőleg szöveget vágtunk ki vagy másoltunk), **Szám beszúrása, Jel beszúrása** és **Bevitel nyelve:** (a szövegbeviteli nyelvet módosítja a telefon összes szerkesztőjéhez).

Összetett szavak írása

Írjuk be az összetett szó első felét, és a  megnyomásával erősítsük meg azt. Írjuk be az összetett szó második felét, és a **O**  gombbal egy szóköz beszúrásával fejezzük be a szót.

A prediktív szövegbevitel kikapcsolása

A telefon összes szerkesztőjénél a prediktív szövegbevitel kikapcsolásához nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a **Szótár** → **Ki** menüpontot.

Szöveg másolása a vágólapra

- 1 Betűk és szavak kijelöléséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot. Ezzel egyidejűleg nyomjuk meg a  vagy a  gombot. Ahogy mozog a kurzor, kijelöli a szöveget.
- 2 A szöveg vágólapra másolásához a  gomb lenyomva tartása mellett nyomjuk meg a **Másolás** gombot.

 **Tipp!** Az üzenet létrehozását bármilyen alkalmazásban elkezdhetjük, amely rendelkezik a **Küldés** lehetőséggel. Jelöljük ki az üzenethez csatolni kívánt fájlt (képet vagy szöveget), és válasszuk az **Opciók** → **Küldés** menüpontot.

 **Tipp!** Lapozzunk egy névjegyhez, és a megjelöléséhez nyomjuk meg a  gombot. Egyyszerre több címzettet is megjelölhetünk.

- 3 Ha a szöveget egy dokumentumba szeretnénk beilleszteni, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az  gombot, és nyomjuk meg a **Beillesztés** gombot, vagy nyomjuk meg egyszer a  gombot, és válasszuk a **Beillesztés** menüpontot.
- Teljes szövegsorok kijelöléséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az  gombot. Ezzel egyidejűleg nyomjuk meg a  vagy a  gombot.
- A kijelölt szöveget a  gombbal törölhetjük a dokumentumból.

Üzenetek írása és küldése

A multimédia üzenetek megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

A szerzői jogi védelem egyes esetekben tiltja a képek, csengőhangok és más tartalom másolását, módosítását vagy továbbítását.

Multimédia üzenet vagy e-mail létrehozása előtt meg kell adnunk a kapcsolat megfelelő beállításait. Lásd: 'MMS és e-mail beállítások fogadása' című rész (56. oldal) és 'E-mail beállításai' című rész (65. oldal).

- 1 Válasszuk az **Új üzenet** menüpontot. Ekkor üzenetválasztási lista jelenik meg.
 - **SMS** – szöveges üzenet (SMS) küldése.
 - **Multimédia üzenet** – multimédia üzenet (MMS) küldése.
 - **E-mail** – e-mail üzenet küldése. Ha még nem állítottuk be az e-mail postafiókunkat, a készülék most felkér erre.
- 2 A  gomb megnyomásával a Névjegyzékből kijelölhetjük a címzetteket vagy a csoportokat, vagy írjuk be a címzett telefonszámát, illetve e-mail címét. A címzettek elválasztásához szükséges pontosvesszőt (;) a ***** + gomb megnyomásával írhatjuk be. A telefonszámokat vagy a címeket a vágólapról is beilleszthetjük.
- 3 A  gomb megnyomásával lépünk az üzenetmezőbe.
- 4 Írjuk meg az üzenetet.



Megjegyzés: A készülék támogatja a normál, 160 karakteres korlátot meghaladó szöveges üzenetek küldését. Ha túllépjük a 160 karaktert, akkor a telefon az üzenetet két vagy több SMS-ben küldi el, ezért a küldés költsége is nagyobb lehet. A navigációs sávban látható az üzenethossz-jelző, amint 160-tól számlál visszafelé. A 10 (2) érték például azt jelenti, hogy még 10 karaktert írhatunk, hogy a szöveg két üzenetként kerüljön elküldésre. Egyes karakterek a normál karakterekhez képest több helyet foglalnak el.

- Ha multimédia üzenetbe médiaobjektumot szeretnénk felvenni, válasszuk az **Opciók** → **Elem beszúrása** → **Kép, Hangfájl** vagy **Videofájl** menüpontot. Hangfájl hozzáadása után a navigációs sávban a ikon jelenik meg.



Tipp! Multimédia üzenet e-mail címre vagy nagy képeket fogadni képes készülékre történő küldésénél használjuk a nagyobb képméretet. Ha nem vagyunk biztosak benne, hogy a fogadó készülék vagy a hálózat támogatja-e a nagy fájlok küldését, ajánlott kisebb képméretet és olyan hangfájlt választani, amelynek hossza nem haladja meg a 15 másodpercet. A beállítás módosításához az Üzenetek alapnézetében válasszuk az **Opciók** → **Beállítások** → **Multimédia üzenet** → **Kép mérete** menüpontot.

Ha az **Új beszúrása** → **Hangfájl** menüpontot választjuk, a Hangrögzítő alkalmazás nyílik meg, és új hangfelvételt készíthetünk. Az **Kiválaszt** gomb megnyomására az új hangfájlt a készülék automatikusan menti, és egy másolatot szűr be az üzenetbe. Ha meg szeretnénk nézni, hogyan fog kinézni a multimédia üzenet, válasszuk az **Opciók** → **Előnézet** menüpontot.

- Ha mellékletet szeretnénk csatolni egy e-mail üzenethez, válasszuk az **Opciók** → **Beszúrás** → **Kép, Hangfájl, Videofájl, Jegyzet** vagy **Sablon** menüpontot. Az e-mail mellékleteket egy ikon jelzi a navigációs sorban.
- 5 Az üzenet elküldéséhez válasszuk az **Opciók** → **Küldés** menüpontot, vagy nyomjuk meg a gombot.



Lehetőségek az üzenetszerkesztőben:
Küldés, Új címzett, Beszúrás, Mellékletek (e-mail), **Előnézet** (MMS), **Objektumok** (MMS), **Eltávolítás** (MMS), **Törlés, Névj. ellenőrzése, Üzenet adatai, Küldési lehetőségek, Súgó** és **Kilépés**.



10. ábra
 Multimédia üzenet létrehozása



Megjegyzés: Az e-mail üzeneteket küldés előtt a készülék automatikusan a Kimenő mappába helyezi. Ha a küldés nem sikerül, az e-mail a Kimenő mappában marad, és állapota **Sikertelen** lesz.



Tipp! Az Üzenetek menüben lehetőség van prezentációk készítésére, és multimédia üzenetben való elküldésére. A multimédia üzenetszerkesztő nézetben válasszuk az **Opciók** → **Prez. létrehozása** (csak akkor látható, ha az **MMS-létrehozási mód** beállítás **Ellenőrzött** vagy **Korlátlan**). Lásd: 'Multimédia üzenetek beállításai' című rész (64. oldal).

MMS és e-mail beállítások fogadása

A beállításokat szöveges üzenetben is megkaphatjuk a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól. Lásd: 'Logók, csengőhangok, névjegyek, naptári bejegyzések és beállítások fogadása' című rész (58. oldal).

Az adatszolgáltatások elérhetőségével és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. Kövessük a szolgáltatótól kapott utasításokat.

Az MMS beállításainak kézi beírása:

- 1 Válasszuk az **Eszközök** → **Beállítások** → **Csatlakozás** → **Hozzáférési pontok** menüpontot, és adjuk meg a multimédia üzenetek hozzáférési pontjának beállításait. Lásd: 'Kapcsolat beállításai' című rész (107. oldal).
- 2 Válasszuk az **Üzenetek** → **Opciók** → **Beállítások** → **Multimédia üzenet** menüpontot. Nyissuk meg a **Használt h.fér. pont** elemet, és jelöljük ki az elsődlegesen használni kívánt kapcsolathoz létrehozott hozzáférési pontot. Lásd még: 'Multimédia üzenetek beállításai' című rész (64. oldal).

E-mail üzenetek küldése, fogadása, letöltése, megválaszolása vagy továbbítása előtt az alábbiakat kell tennünk:

- Megfelelően konfigurálnunk kell egy internetes hozzáférési pontot (IAP). Lásd: 'Kapcsolat beállításai' című rész (107. oldal).

- Meg kell adnunk az e-mail beállításait. Lásd: 'E-mail beállításai' című rész (65. oldal). Külön e-mail postafiókkal kell rendelkezünk. Kövessük a távoli postafióktól és az internetszolgáltatótól (ISP) kapott utasításokat.



Bejövő – üzenetek fogadása

Amikor üzenetet kapunk, a kijelzőn készenléti állapotban a  ikon és az **1 új üzenet** felirat jelenik meg. Az üzenet megnyitásához nyomjuk meg a **Megjelen.** gombot. A Bejövő mappa valamelyik üzenetének megnyitásához lapozunk az üzenetre, és nyomjuk meg a  gombot.

Multimédia üzenetek fogadása



Fontos: A multimédia üzenetek vírusokat tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben. Ne nyissunk meg semmilyen mellékletet, hacsak nem vagyunk biztosak a küldő megbízhatóságában.

Multimédia üzenet () megnyitásakor egyidejűleg képet láthatunk, szöveget olvashatunk és hangot hallhatunk a hangszóróból (ha hangot is tartalmaz az üzenet, ezt a  ikon jelzi). A hang meghallgatásához kattintsunk az ikonon látható nyílra.

Ha meg szeretnénk nézni, hogy milyen médiaobjektumokat tartalmaz a multimédia üzenet, nyissuk meg az üzenetet, és válasszuk az **Opciók** → **Objektumok** menüpontot. A multimédia objektumfájlokat menthetjük a telefonra, vagy elküldjük, például Bluetooth-kapcsolaton keresztül másik, kompatibilis készülékre.

Multimédia bemutatókat is kaphatunk. Ezeket az **Opciók** → **Prez. lejátszása** menüpont választásával nézhetjük meg.

A szerzői jogi védelem egyes esetekben tiltja a képek, csengőhangok és más tartalom másolását, módosítását vagy továbbítását.



Tipp! Ha mellékletként nem képet, hangfájlt vagy jegyzetet, hanem egyéb fájlt szeretnénk küldeni, nyissuk meg a fájlt a megfelelő alkalmazásban, és ha rendelkezésre áll, válasszuk a **Küldés** → **E-mailben** menüpontot.

A Bejövő mappa ikonjai:



– olvasatlan üzenetek a Bejövő mappában,



– olvasatlan szöveges üzenet,



– olvasatlan multimédia üzenet,



– Bluetooth-kapcsolaton érkezett adatok.

 **Tipp!** Ha olyan vCard-fájlt kapunk, amely képet tartalmaz, a készülék a képet is menti a Névjegyzékbe.

 **Tipp!** A multimédia üzenetekhez tartozó alapértelmezett hozzáférési pont beállításainak módosításához válasszuk az **Üzenetek** → **Opciók** → **Beállítások** → **Multimédia üzenet** → **Használt h.fér. pont** menüpontot.

Logók, csengőhangok, névjegyek, naptári bejegyzések és beállítások fogadása

A telefon sokféle olyan szöveges üzenetet képes fogadni, amely adatokat tartalmaz (📎), ezeket más néven OTA (Over-The-Air – éteren keresztül) üzeneteknek nevezzük.

- **Konfigurációs üzenet** – Ebben kaphatjuk meg az SMS-üzenetközpont számát, a hangpostafiók számát, az internet-hozzáférési pont beállításait, a hozzáférési pont bejelentkezési parancsfájljának beállításait vagy az e-mail beállításait a hálózat üzemeltetőjétől, a szolgáltatótól vagy a vállalat információs osztályától. A beállítások mentéséhez válasszuk az **Opciók** → **Mindegyik mentése** menüpontot.
- **Névjegykártya** – Az adatok Névjegyzékbe mentéséhez válasszuk **Opciók** → **Névjegy. mentése** menüpontot. Ha tanúsítvány vagy hangfájl is tartozik a kártyához, ezek nem kerülnek mentésre.
- **Csengőhang** – Mentéséhez válasszuk az **Opciók** → **Mentés** menüpontot.
- **Operátorlogó** – Készletli állapotban a hálózat üzemeltetőjének emblémája helyett a logó megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók** → **Mentés** menüpontot.
- **Naptári bejegyzés** – Mentéséhez válasszuk az **Opciók** → **Mentés a Naptárba** menüpontot.
- **Internetes üzenet** – A könyvjelző mentéséhez válasszuk az **Opciók** → **Hozzáad. könyvjel.** menüpontot. Ha az üzenet hozzáférési pontra vonatkozó beállításokat és könyvjelzőket is tartalmaz, az adatok mentéséhez válasszuk az **Opciók** → **Mindegyik mentése** menüpontot.
- **E-mail értesítés** – Ez az üzenet arról tájékoztat, hogy hány új e-mail üzenetünk van a távoli postafiókunkban. A bővített értesítés további adatokat is tartalmazhat.

Szolgáltatói hírüzenetek fogadása

A szolgáltatói hírüzenetek (📰) között szerepelhetnek például hírosszefoglalók, és tartalmazhatnak szöveges üzeneteket vagy hivatkozásokat. A szolgáltatás elérhetőségével és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz.



Saját mappák

A Saját mappákban az üzeneteinket mappákba rendezhetjük, új mappákat hozhatunk létre, és a meglévő mappákat átnevezhetjük, illetve törölhetjük.



Postafiók

Ha a **Postafiók** választásakor még nincs beállított e-mail postafiókunk, a készülék felszólít erre. Lásd: 'E-mail beállításai' című rész (65. oldal). Amikor új postafiókat hozunk létre, a postafióknak adott név kerül az Üzenetek alaplátékban látható **Postafiók** név helyére. Több (legfeljebb hat) postafiókunk is lehet.

A postafiók megnyitása


Amikor megnyitjuk a postafiókat, kiválaszthatjuk, hogy offline üzemmódban a korábban letöltött e-mail üzeneteket és e-mail fejléceket nézzük-e meg, vagy csatlakozunk az e-mail szerverre.

Ha a postafiókra lapozunk, és megnyomjuk a  gombot, a telefon a **Csatlakozik a postafiókhoz?** kérdést teszi fel.

- Ha csatlakozni szeretnénk, válasszuk az **Igen** lehetőséget, ekkor letölthetjük az új e-mailek fejléceit vagy magukat az üzeneteket. Amikor online üzemmódban vagyunk, akkor csomagkapcsolt adatátvitelen keresztül folyamatos kapcsolatot tartunk fent a távoli postafiókkal. Lásd még: 'Alapvető ikonok' című rész (15. oldal) és 'Kapcsolat beállításai' című rész (107. oldal).
- Válasszuk a **Nem** lehetőséget, ha korábban letöltött e-mail üzeneteinket szeretnénk offline üzemmódban megtekinteni. Amikor az e-mail üzeneteket offline üzemmódban tekintjük meg, a telefon nem tart fent kapcsolatot a távoli postafiókkal.



Tipp! A szövegsablonok használatával elkerülhetjük a gyakran küldött üzenetek ismételt beírását.

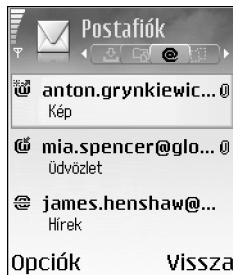

11. ábra
Postafiók különböző állapotikonokkal

E-mail üzenetek letöltése

Ha offline üzemmódban vagyunk, a távoli postafiókkal való kapcsolat létrehozásához válasszuk az **Opciók** → **Csatlakozás** menüpontot.



Fontos: Az e-mail üzenetek vírusokat tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben. Ne nyissunk meg semmilyen mellékletet, hacsak nem vagyunk biztosak a küldő megbízhatóságában.

- 1 Miután létrehoztuk a kapcsolatot a távoli postafiókkal, válasszuk az **Opciók** → **E-mail letöltése** menüpontot, majd a következők egyikét:

- **Új** – az összes új e-mail üzenet letöltése a telefonra
- **Kiválasztott** – csak a kijelölt e-mail üzenetek letöltése
- **Mind** – a postafiókban lévő összes üzenet letöltése

Az üzenetek letöltését a **Mégse** gomb megnyomásával szakíthatjuk meg.

- 2 Miután letöltöttük az e-mail üzeneteket, az olvasásukat folytathatjuk online üzemmódban. Ha bontani kívánjuk a kapcsolatot, és az e-mail üzeneteket offline üzemmódban szeretnénk megtekinteni, válasszuk az **Opciók** → **Csatlakoz. bontása** menüpontot.
- 3 E-mail megnyitásához nyomjuk meg a  gombot. Ha az e-mailt még nem töltöttük le (az ikonon lévő nyíl kifelé mutat), és offline üzemmódban vagyunk, a készülék megkérdezi, hogy a postafiókról le kívánjuk-e tölteni ezt az üzenetet.

Egy e-mail mellékleteinek megtekintéséhez nyissuk meg a  ikonnal jelölt üzenetet, és válasszuk az **Opciók** → **Mellékletek** lehetőséget. Ha a mellékletet jelölő ikon halványan jelenik meg, akkor azt még nem töltöttük le a telefonra, tehát válasszuk az **Opciók** → **Letöltés** lehetőséget. A Mellékletek nézetben a mellékleteket letölthetjük, megnyithatjuk, menthetjük vagy eltávolíthatjuk. A mellékleteket Bluetooth-kapcsolaton keresztül is elküldhetjük.



Tipp! Ha a postafiókunk IMAP4 protokollt használ, megadhatjuk, hány üzenetet szeretnénk letölteni, és hogy szeretnénk-e a mellékleteket is letölteni. A POP3 protokoll használata esetén a lehetőségek a "csak e-mail fejlécek", adott mennyiség (kB) vagy az "üzenetek és mellékletek".

E-mail állapotikonok:

-  – új e-mail, (offline vagy online üzemmódban), az üzenet tartalmát még nem töltöttük le a telefonra.
-  – új e-mail, az üzenet tartalmát letöltöttük a telefonra.
-  – elolvasott e-mail üzenet
-  – elolvasott e-mail fejléc, az üzenet tartalmát törölték a telefonról.

E-mail üzenetek törlése

- Ha egy e-mail tartalmát úgy szeretnénk törölni a telefonról, hogy az megmaradjon a távoli postafiókban, válasszuk az **Opciók** → **Törlés** lehetőséget. A **Üzenet törlése**: pontban válasszuk a **Csak telefon** lehetőséget.



Megjegyzés: A telefon tükrözi a távoli postafiókban lévő e-mailek fejléceit. Így ha az e-mail tartalmát töröljük is a telefonról, az e-mail fejléce megmarad. Ha végérvényesen el szeretnénk távolítani a fejléct is, először törölni kell az e-mail üzenetet a távoli postafiókból, majd az állapot frissítéséhez a telefonról újból csatlakozni kell a távoli postafiókhoz.

- Ha egy e-mail üzenetet a telefonról és a távoli postafiókról is törölni szeretnénk, válasszuk az **Opciók** → **Üzenet törlése**: → **Telefon és szerver** menüpontot.



Megjegyzés: Ha offline üzemmódban vagyunk, akkor az e-mail üzenet először csak a telefonról törlődik. A távoli postafiókról a legközelebb létrehozott kapcsolatnál fog automatikusan törlődni. Ha POP3 protokollt használunk, akkor a törlendőként megjelölt üzenetek csak azután törlődnek, hogy bontottuk a kapcsolatot a távoli postafiókkal.

- Ha egy e-mail üzenet törlését vissza szeretnénk vonni a telefonon és a távoli postafiókban, lapozzunk a következő csatlakozásnál törlendőnek jelölt e-mail üzenetre (☹), és válasszuk az **Opciók** → **Visszaállítás** menüpontot.



Tipp! Ha a távoli postafiókból át szeretnénk másolni egy e-mail üzenetet a Saját mappák alatt lévő valamelyik mappába, válasszuk az **Opciók** → **Másolás mappába** menüpontot. Jelöljük ki a listán a kívánt mappát, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

A kapcsolat bontása a postafiókkal

Amikor online üzemmódban vagyunk, a távoli postafiókkal létrehozott adathívásos kapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók** → **Csatlakoz. bontása** menüpontot. Lásd még: 'Alapvető ikonok' című rész (15. oldal).

💡 **Tipp!** A távoli postafiókkal létrehozott kapcsolatot nyitva is tarthatjuk, ha azt szeretnénk, hogy az új levelek (alapértelmezés szerint **Csak fejlécek**) automatikusan letöltődjenek a távoli postafiókról (amennyiben a szerver támogatja az IMAP IDLE funkciót). Ha az Üzenetek alkalmazást nyitva szeretnénk tartani a háttérben, nyomjuk meg kétszer a  gombot. A kapcsolat folyamatos fenntartása az adatforgalom miatt növeli a hívásköltségeket.

E-mail üzenetek megtekintése offline üzemmódban

Amikor legközelebb megnyitjuk a **Postafiók** mappát, de az e-mail üzeneteinket offline üzemmódban szeretnénk megtekinteni és elolvasni, a **Csatlakozik a postafiókhoz?** kérdésre adjuk a **Nem** választ. Ekkor a korábban letöltött e-mail fejléceket vagy e-mail üzeneteket, illetve mindkettőt olvashatjuk. Az újonnan megírt, megválaszolt vagy továbbított e-mail üzenetek akkor kerülnek elküldésre, amikor legközelebb csatlakozunk a postafiókhoz.



Kimenő – elküldésre váró üzenetek

A Kimenő mappa az elküldésre váró üzenetek átmeneti tárolója.

Az üzenetek állapotai a Kimenő mappában: **Küldés**, **Várakozik** / **Ütemezve**

- **Újraküldés:** (idő) – A telefon adott várakozási idő elteltével megpróbálja újra elküldeni az üzenetet. Ha a küldést azonnal el kívánjuk indítani, nyomjuk meg a **Küldés** gombot.
- **Felfüggesztve** – Az üzeneteket "tartásba" helyezhetjük, amíg a Kimenő mappában várakoznak. Lapozunk a küldés alatt álló üzenethez, és válaszszuk az **Opciók** → **Küldés elhalasztása** menüpontot.
- **Sikertelen** – A küldési kísérletek maximális számát elérte a készülék. A küldés sikertelen. Ha SMS-t próbáltunk küldeni, nyissuk meg az üzenetet, és ellenőrizzük, hogy a Küldési beállításokat megfelelően adtuk-e meg.

💡 **Példa:** Az üzenetek akkor kerülnek a Kimenő mappába, ha például a telefon a hálózati lefedettség területén kívül tartózkodik. A készüléket beállíthatjuk úgy, hogy amikor legközelebb csatlakozunk a távoli postafiókhoz, elküldje az e-mail üzeneteket.

A SIM-kártyán lévő üzenetek megtekintése

Mielőtt a SIM-üzeneteket megtekinthetnénk, először azokat át kell másolnunk a telefon valamelyik mappájába.

- 1 Az Üzenetek alapnézetében válasszuk az **Opciók**→ **SIM-üzenetek** menüpontot.
- 2 Az üzenetek kijelöléséhez válasszuk az **Opciók**→ **Kijelölés/elvetés**→ **Kijelölés** vagy **Mindegyik kijelölése** menüpontot.
- 3 Válasszuk az **Opciók**→ **Másolás** menüpontot. Egy mappalista jelenik meg.
- 4 Jelöljük ki a kívánt mappát, és a másolás elindításához nyomjuk meg az **OK** gombot. Az üzenetek megtekintéséhez nyissuk meg a mappát.

Üzenetek beállításai

Szöveges üzenetek beállításai

Válasszuk az **Üzenetek**→ **Opciók**→ **Beállítások**→ **SMS** menüpontot.

- **Üzenetközpontok** – A összes megadott SMS-üzenetközpont listája.
- **Használt üz.-központ** – Kijelölhetjük, hogy melyik üzenetközpontot szeretnénk szöveges üzenetek kézbesítésére használni.
- **Kézbesítési jelentés** (hálózati szolgáltatás) – Itt kérhetjük, hogy a hálózat kézbesítési jelentést küldjön az üzenetekről. Ha a **Nem** beállítást választjuk, csak az **Elküldve** állapot jelenik meg a naplóban. Lásd: '**Napló**' című rész (27. oldal).
- **Üzenetérvényesség** – Ha az üzenet címzettjét az érvényességi időn belül nem lehet elérni, akkor az üzenet törölődik az SMS-üzenetközpontból. Ezt a funkciót a hálózatnak támogatnia kell. A **Maximum** a hálózaton engedélyezett maximális időtartam.
- **Üzenet típusa:** – Ezt a beállítást csak akkor módosítsuk, ha biztosak vagyunk abban, hogy az üzenetközpont képes az SMS-eket ezekre a formátumokra átalakítani. Forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez.
- **Preferált csatlakoz.** – Az SMS-eket elküldhetjük a szokásos GSM-hálózaton keresztül, illetve csomagkapcsolt adatátvitellel, ha a hálózat támogatja ezt. Lásd: '**Kapcsolat beállításai**' című rész (107. oldal).
- **Válasz útvonala ua.** (hálózati szolgáltatás) – Válasszuk az **Igen** beállítást, ha a válaszüzenetet ugyanazon az SMS-központon keresztül szeretnénk elküldeni.

Lehetőségek az SMS-üzenetközpont beállításainak módosítása közben: **Szerkesztés**, **Új üzenetközpont**, **Törlés**, **Súgó** és **Kilépés**.

Új SMS-üzenetközpont létrehozása

- 1 Válasszuk az **Üzenetközpontok** → **Opciók** → **Új üzenetközpont** menüpontot.
- 2 Nyomjuk meg a  gombot, adjunk nevet az üzenetközpontnak, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomjuk meg a , majd a  gombot, és írjuk be az SMS-üzenetközpont számát. Ezt a számot a szolgáltatótól kapjuk.
- 4 Nyomjuk meg az **OK** gombot.
- 5 Az új beállítások használatához lépünk vissza a beállítások nézetbe. Lapozzunk a **Használt üz.-központ** elemre, és jelöljük ki az új üzenetközpontot.

Multimédia üzenetek beállításai

Válasszuk az **Üzenetek** → **Opciók** → **Beállítások** → **Multimédia üzenet** menüpontot.

- **Kép mérete** – A multimédia üzenetekben szereplő kép méretének magadása.
A választható lehetőségek: **Eredeti** (csak akkor látható, ha az **MMS-létrehozási mód** beállítás értéke **Ellenőrzött** vagy **Korlátlan**), **Kicsi** vagy **Nagy**. Az **Eredeti** beállítás megnöveli a multimédia üzenet méretét.
- **MMS-létrehozási mód** **MMS-létrehozási mód** – Az **Ellenőrzött** lehetőség választásakor a telefon jelzi, ha a címzett készüléke nem támogatja az elküldeni kívánt üzenetet. A **Korlátozott** lehetőség választásakor a telefon nem küldi el a nem támogatott üzeneteket.
- **Használt h.fér. pont (Meg kell adni)** – Jelöljük ki, hogy a multimédia üzenetközpontozóhoz való csatlakozásnál melyik hozzáférési pontot szeretnénk elsődlegesen használni.
- **Fogad. hazai hál.-on** – Adjuk meg az MMS-üzenetek hazai hálózatunkra vonatkozó fogadásának módját: **Automatikus**, **Letölt. elhalaszt.** vagy **Ki**. A **Letölt. elhalaszt.** választásakor a multimédia üzenetközpont fogja tárolni az üzenetet. Az üzenet későbbi letöltéséhez válasszuk az **Automatikus** beállítást.
- **Fogadás roamingkor** – Adjuk meg az MMS-üzenetek hazai hálózatunkon kívüli fogadásának módját.

Ha a hazai hálózatunk területén kívül tartózkodunk, a multimédia üzenetek küldése és fogadása sokkal nagyobb költségekkel járhat. A **Fogadás roamingkor**→ **Automatikus** beállítás választásakor a telefon automatikusan végrehajthat aktív adathívásokat vagy csomagkapcsolt adatátviteli csatlakozást.

Válasszuk a **Ki** értéket a **Fogadás roamingkor** beállításnál, ha a hazai hálózatunk területén kívül nem kívánunk multimédia üzeneteket fogadni.

- **Anonim üz. fogadása** – Ha ismeretlen feladótól érkező üzeneteket nem kívánunk fogadni, válasszuk a **Nem** beállítást.
- **Reklámok fogadása** – Adjuk meg, hogy a készülék fogadja-e a reklámot tartalmazó multimédia üzeneteket vagy sem.
- **Kézbbsítési jelentés** (hálózati szolgáltatás) – Ha azt szeretnénk, hogy az elküldött üzenet állapota megjelenjen a Naplóban, válasszuk az **Igen** beállítást.



Megjegyzés: Az e-mail címre küldött multimédia üzeneteknél általában nem kaphatunk kézbbsítési jelentést.

- **Jel.küldés letiltása** – Ha nem kívánjuk, hogy a telefon kézbbsítési jelentést küldjön a fogadott multimédia üzenetekről, válasszuk az **Igen** beállítást.
- **Üzenetérvényesség** – Ha az üzenet címzettjét az érvényességi időn belül nem lehet elérni, az üzenet törlődik a multimédia üzenetközpontból. Ezt a funkciót a hálózatnak támogatnia kell. A **Maximum** a hálózaton engedélyezett maximális időtartam.

 **Tipp!** A multimédia és az e-mail beállításokat OTA-üzenetben is beszerezhetjük a szolgáltatótól. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz. Lásd még: 'Logók, csengőhangok, névjegyek, naptári bejegyzések és beállítások fogadása' című rész (58. oldal).

E-mail beállításai

Válasszuk az **Üzenetek**→ **Opciók**→ **Beállítások**→ **E-mail** lehetőséget, vagy a Postafiók főnézetben válasszuk az **Opciók**→ **E-mail beállítások** lehetőséget, majd válasszuk a következőket:

Használt postafiók – Az e-mail üzenetek küldéséhez használni kívánt postafiókot választhatjuk ki.

Postafiókok – A már megadott postafiókok listáját nyitja meg. Ha még nem adtunk meg postafiókot, akkor a készülék kéri, hogy adjunk meg egyet. Jelöljünk ki egy postafiókot, amelynek a következő beállításait módosíthatjuk:

Postafiók beállításai

- **Postafiók neve** – Adjunk nevet a postafióknak.
- **Hozzáférési pont (Meg kell adni)** – Válasszuk ki a postafiókhoz használt internet hozzáférési pontot (IAP). Lásd: '[Kapcsolat beállításai](#)' című rész (107. oldal).
- **Saját e-mail cím (Meg kell adni)** – Írjuk be a szolgáltatótól kapott e-mail címünket. Az üzeneteinkre küldött válaszok erre a címre érkeznek.
- **Kimenő e-mail sz. (Meg kell adni)** – Írjuk be az e-mail üzeneteinket elküldő e-mail szerver IP-címét vagy gazdanevét. Lehet, hogy a szolgáltatónak csak a kimenőlevél-szerverét tudjuk használni. További információért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
- **Üzenet küldése** – Adjuk meg, hogy a telefon milyen módon küldje el az e-mail üzeneteket:
Azonnal – A készülék a postafiókkal létrehozza a kapcsolatot, amikor kiválasztjuk az **Üzenet küldése** menüpontot.
Elérh. kaps.-kor – A telefon akkor küldi el az e-mail üzenetet, amikor a távoli postafiókkal létrejött a kapcsolat.
- **Felhasználónév** – Írjuk be a szolgáltatótól kapott felhasználói azonosítónkat.
- **Jelszó:** – Írjuk be a jelszavunkat. Ha ezt a mezőt üresen hagyjuk, a jelszavunkat meg kell adnunk, amikor csatlakozunk a távoli postafiókhoz.
- **Bejövő e-mail sz. (Meg kell adni)** – Írjuk be az e-mail üzeneteinket fogadó e-mail szerver IP-címét vagy gazdanevét.
- **Postafiók típusa:** – Annak az e-mail protokollnak a megadása, amelyet a távoli postafiók szolgáltatója javasol. A lehetőségek: **POP3** és **IMAP4**. Ezt a beállítást csak egyszer adhatjuk meg, és miután mentettük a postafiók beállításait vagy kiléptünk, nem módosíthatjuk. Ha POP3 protokollt használunk, akkor az e-mail üzenetek nem frissülnek automatikusan online üzemmódban. A legújabb e-mail üzenetek megtekintéséhez bontanunk kell a kapcsolatot, és újra csatlakoznunk kell a postafiókhoz.
- **Biztonság (portok)** – A POP3, az IMAP4 és az SMTP protokollal használható biztonságos kapcsolat létesítéséhez a távoli postafiókkal.

- **APOP bizt. bejelentk.** (nem jelenik meg, ha a **Postafiók típusa** IMAP4) – A POP3 protokollal használható jelszavak titkosított küldéséhez a távoli levelezőszerverre a postafiókkal való kapcsolat során.

Felhaszn. beállítások

- **Letöltendő e-mailek** (nem jelenik meg, ha a beállított e-mail protokoll a POP3) – Meghatározhatjuk a postafiókba letöltendő új e-mail üzenetek számát.
- **Letöltés** – Meghatározhatjuk, hogy az e-mail üzenetek mely részei kerüljenek letöltésre: **Csak fejlécek**, **Részlegesen (kB)** vagy **Üz. és mellékl.** (nem jelenik meg, ha az e-mail protokoll beállítása IMAP4).
- **Mellékletek letöltése** (nem jelenik meg, ha az e-mail protokoll POP3) – Adjuk meg, hogy az e-mail üzeneteket mellékletekkel vagy ezek nélkül kívánjuk-e letölteni.
- **Előfizetett mappák** (nem jelenik meg, ha az e-mail protokoll POP3) – Előfizethetünk a távoli postafiók más mappáira is, és letölthetjük ezek tartalmát.
- **Másolat saját címre** – Válasszuk az **Igen** beállítást, ha az elküldött e-mail másolatát menteni szeretnénk a postafiókunkba és a **Saját e-mail cím** beállításnál megadott címre.
- **Aláírást tartalmaz** – Válasszuk az **Igen** beállítást, ha e-mail üzeneteinkhez aláírást kívánunk mellékelni.
- **Saját név** – Adjuk itt meg saját nevünket. Ekkor a címzett telefonján e-mail címünk helyett ez a név fog megjelenni (ha a másik telefon támogatja ezt a funkciót).

Automatikus letöltés

- **Fejlécek letöltése** – A funkció bekapcsolásakor megadhatjuk, hogy mikor és milyen gyakran kerüljön sor az üzenetek letöltésére a postafiókból.

A Fejlécek letöltése funkció bekapcsolása az adatforgalom miatt növeli a hívásköltségeket.

Szolgáltatói hírüzenetek beállításai

Válasszuk az **Üzenetek** → **Opciók** → **Beállítások** → **Szolgáltatói hírüzenet** menüpontot. Adjuk meg, hogy a készülék fogadja-e vagy sem a hírüzeneteket. **Üzenetek letöltése** –

Válasszuk az **Automatikus** beállítást, ha azt szeretnénk, hogy hírüzenet érkezésekor a telefon automatikusan bekapcsolja a böngészőt, és hálózati kapcsolatot kezdeményezzen a tartalom letöltéséhez.

Hálózati hírszolgálat (hálózati szolgáltatás) beállításai

A rendelkezésre álló témákról és azok számáról a szolgáltatótól érdeklődhünk, majd az **Üzenetek** → **Opciók** → **Beállítások** → **Hálózati hírszolgálat** menüpont választásával módosíthatjuk a beállításokat.

- **Nyelv - Összes** – Lehetővé teszi, hogy minden lehetséges nyelven megkapjuk a hálózati hírüzeneteket. A **Kiválasztott** beállításnál megadhatjuk, hogy mely nyelveken kívánjuk fogadni a hálózati hírüzeneteket. Ha nem találjuk a kívánt nyelvet, válasszuk az **Egyéb** beállítást.
- **Témaérzékelés** – Ha a **Témaérzékelés** → **Be** lehetőséget választottuk, a telefon automatikusan új témakörszámokat kezd keresni, és az új számokat név nélkül menti a témakörlistába. Ha az új témaszámokat nem akarjuk automatikusan menteni, válasszuk a **Ki** lehetőséget.



Tipp! A

Memóriakártya

választásakor a kártyanyílás fedelének kinyitása vagy a memóriakártya kivétele előtt kapcsoljuk be az Offline üzemmódot. Ha a memóriakártya nem áll rendelkezésre, az üzenetek a telefon memóriájába kerülnek.

Egyebek beállítások

Az **Üzenetek** alkalmazásban válasszuk az **Opciók** → **Beállítások** → **Egyebek** menüpontot.

- **Elküldöttek mentése** – Válasszuk ezt a beállítást, ha azt szeretnénk, hogy a készülék az Elküldött mappába mentsen minden elküldött SMS-t, multimédia üzenetet és e-mailt.
- **Mentett üzen. száma** – Megadhatjuk, hogy a készülék egyszerre legfeljebb hány üzenetet tároljon az Elküldött mappában. Az alapértelmezett érték 20 üzenet. Ha elérjük ezt az értéket, a készülék a legrégebbi üzenetet törli.
- **Felhasznált memória** – Adjuk meg, hogy melyik memóriába kívánjuk menteni az üzeneteinket: **Telefonmemória** vagy **Memóriakártya**.
- **E-mail értesítés** – Adjuk meg, hogy kérünk-e jelzést (hangot vagy feliratot) a postafiókba érkezett új leveleknél.

Naptár és Teendőlista



Naptár – naptárbejegyzések létrehozása

- 1 Nyomjuk meg a gombot, és válasszuk a **Naptár** menüelemet.
- 2 Válasszuk az **Opciók** → **Új bejegyzés** menüpontot:
 - **Találkozó** – Olyan találkozók feljegyzéséhez, amelyek adott napon és időpontban esedékesek.
 - **Emlékeztető** – Adott napra vonatkozó általános megjegyzés beírása.
 - **Évforduló** – Születésnapok és különleges dátumok feljegyzéséhez. Az évforduló-bejegyzések évente ismétlődnek.
- 3 Töltsük ki a mezőket. A mezők között a gombbal mozoghatunk.

Jelzés – Válasszuk a **Bekapcsolva** beállítást, és nyomjuk meg a gombot **A jelzés ideje** és **A jelzés dátuma** mező kitöltéséhez. A figyelmeztetést a Napi nézetben a jelzi. **A naptári hangjelzés leállítása** – Nyomjuk meg a **Némít** gombot a naptári hangjelzés kikapcsolásához. Az emlékeztető szöveg a kijelzőn marad. Nyomjuk meg a **Leállít** gombot a naptári hangjelzés leállításához. Nyomjuk meg a **Szundi** gombot a jelzés elhalasztásához.

Ismétlődés – A gomb megnyomásával a bejegyzést ismétlődővé tehetjük (a Napi nézetben a ikon látható).

Ismétlődés lejár – Beállíthatjuk az ismétlődő bejegyzés záró dátumát.

Szinkronizálás – **Személyes** – a szinkronizálás után a naptári bejegyzéseket csak mi láthatjuk, mások pedig, akik online hozzáféréssel rendelkeznek a naptárunkhoz, nem láthatják azokat. **Nyilvános** – a naptári bejegyzéseket mindenki láthatja, aki online hozzáféréssel rendelkezik a naptárunkhoz. **Nincs** – a naptár szinkronizálásakor a naptári bejegyzések nem másolódnak át a Számítógépre.
- 4 A bejegyzés mentéséhez nyomjuk meg a **Kész** gombot.



Gyors váltás:

Bármely naptári nézetben nyomjunk meg egy gombot (**1** - **0**). Egy Találkozó bejegyzés nyílik meg, és a beírt karakterek a **Téma** mezőjébe kerülnek.



Tipp!


Ha egy ismétlődő tételt szerkesztünk vagy törölünk, adjuk meg, hogy a módosítás milyen módon érvényesüljön: **Minden előfordulás** – minden ismétlődő tétel törlése / **Csak ezt** – csak az aktuális bejegyzés törlése. Például: a heti tanfolyamunk elmarad. A naptárt úgy állítottuk be, hogy hetente emlékeztessen. Válasszuk a **Csak ezt** lehetőséget, és a naptár a következő héten újra emlékeztet.

💡 **Tipp!** A naptár megnyitásakor megjelenő nézet, illetve a hét első napjának megadásához válasszuk az **Opciók** → **Beállítások** menüpontot.

💡 **Tipp!** Naptári jegyzet elküldéséhez válasszuk az **Opciók** → **Küldés** → **SMS-ben** / **MMS-ben** / **Bluetooth-on** menüpontot.

💡 **Tipp!** Naptári bejegyzéseket kompatibilis telefonra is küldhetünk. Lásd: 'Üzenetek' című fejezet, illetve 'Adatok küldése Bluetooth-kapcsolaton' című rész (96. oldal).

Naptárnézetek

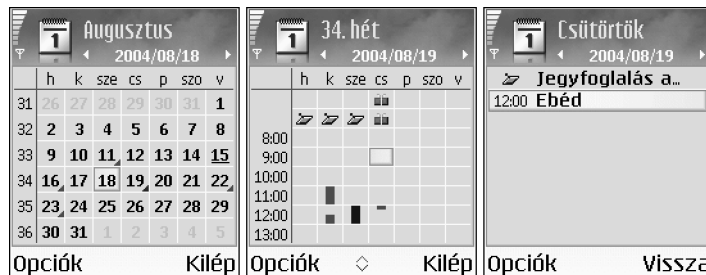

Hónap nézetben azok a dátumok, amelyekhez tartozik naptártétel, a jobb alsó sarkukban egy kis háromszöggel vannak megjelölve. A heti nézetben az emlékeztetők és az évfordulók 8 óra elé kerülnek.

- Ikonok a Napi és a Havi nézetben: 📅 - **Emlékeztető** és 📅 - **Évforduló**. A **Találkozó** beállításnál nem jelenik meg ikon.
- Adott dátumra lépéshez válasszuk az **Opciók** → **Ugrás a dátumhoz** menüpontot. Írjuk be a dátumot, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- A mai napra a 📅 # megnyomásával ugorhatunk.

Naptári hangjelzés beállítása

A találkozókhoz hangjelzést is beállíthatunk. Ez a lehetőség az emlékeztetőknél és az évfordulóknál nem áll rendelkezésre.

- 1 Nyissuk meg azt a találkozót, amelyhez hangjelzést szeretnénk beállítani, és válasszuk a **Jelzés** → **Bekapcsolva** menüpontot.
- 2 Adjuk meg **A jelzés ideje** és **A jelzés dátuma** értékét.
- 3 Lapozunk az **Ismétlődés** menüponthoz, és a  gomb megnyomásával állítsuk be, hogy milyen gyakran kérjük a hangjelzés ismétlését.
- 4 Nyomjuk meg a **Kész** gombot.

Naptári hangjelzés törléséhez nyissuk meg a kívánt találkozót, és válasszuk a **Jelzés** → **Kikapcsolva** menüpontot.

A naptár beállításai

A **Naptári jelzőhang**, az **Alapnézet**, **A hét első napja** és a **Heti nézet címe** beállítás módosításához válasszuk az **Opciók** → **Beállítások** menüpontot.



Teendők – feladatlista

Jegyzetek írásához és a feladatlista kezeléséhez nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Szervező** → **Teendők** menüpontot.

- Jegyzet felvételéhez a **Téma** mezőbe való beírás megkezdéséhez nyomjunk meg egy gombot.
- Ha meg szeretnénk adni a feladat elvégzésének dátumát, lépünk a **Határidő dátuma** mezőbe, és írjuk be a dátumot.
- A teendő fontosságának beállításához lépünk a **Fontosság** mezőre, és nyomjuk meg a  gombot. A fontosságot a **!** (**Sürgős**) és a **—** (**Nem sürgős**) ikon jelzi. A **Normál** beállításnál nem jelenik meg ikon.
- Ha egy feladatot elvégzettként szeretnénk megjelölni a teendők listáján, válasszuk az **Opciók** → **Elvégzett** menüpontot.
- A feladat visszaállításához lapozunk a teendők listán a kívánt elemhez, és válasszuk az **Opciók** → **Elvégzetlen** menüpontot.

 **Tipp!** A Nokia PC Suite programmal számos különféle Nokia telefonra áthelyezhetjük a naptárat és a teendőlistát, illetve szinkronizálhatjuk az adatokat a telefon és egy kompatibilis számítógép között. A program az értékesítési csomag CD-lemezén található.

Internet

Számos szolgáltató tart fenn kifejezetten mobil eszközök számára tervezett oldalakat. Ezeket az oldalakat a  gomb megnyomása után az **Internet** menüpont választásával tekinthetjük meg. Az oldalak a WML (Wireless Markup Language – vezetékek nélküli használatra tervezett jelölőnyelv), az XHTML (Extensible Hypertext Markup Language – bővíthető hiperszöveges jelölőnyelv) vagy a HTML (Hypertext Markup Language – hiperszöveges jelölőnyelv) nyelvet használják.

A szolgáltatások rendelkezésre állására és a díjszabásokra vonatkozó információért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. A szolgáltatók a használatból kapcsolatos információkat is rendelkezésre bocsátják.

Az internet elérése

- Mentsük azokat a beállításokat, amelyek az általunk használni kívánt weblap eléréséhez szükségesek. Lásd: '[A böngésző beállításainak fogadása](#)' vagy '[A beállítások kézi beírása](#)' című rész.
- Kapcsolódjunk az internethez. Lásd: '[Kapcsolat létrehozása](#)' című rész (74. oldal).
- Kezdjünk el böngészni az oldalakon. Lásd: '[Böngészés](#)' című rész (75. oldal).
- Kapcsolódjunk le az internetről. Lásd: '[A kapcsolat bontása](#)' című rész (78. oldal).

A böngésző beállításainak fogadása

 **Tipp!** A beállítások rendelkezésre állhatnak például a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató webhelyén.

A hálózat üzemeltetőjétől vagy az oldalt fenntartó szolgáltatótól internetszolgáltatási beállításokat kaphatunk speciális szöveges üzenetekben. Lásd: '[Logók, csengőhangok, névjegyek, naptári bejegyzések és beállítások fogadása](#)' című rész (58. oldal). Bővebb információért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

A beállítások kézi beírása

Kövessük a szolgáltatótól kapott utasításokat.

- 1 Válasszuk az **Eszközök** → **Beállítások** → **Csatlakozás** → **Hozzáférési pontok** lehetőséget, és adjuk meg a hozzáférési pont beállításait. Lásd: 'Kapcsolat beállításai' című rész (107. oldal).
- 2 Válasszuk az **Internet** → **Opciók** → **Könyvjelzőkezelő** → **Új könyvjelző** menüpontot. Adjunk nevet a könyvjelzőnek, és írjuk be az aktuális hozzáférési ponthoz tartozó oldal címét.

Könyvjelzők nézet

 **Szójegyzék:** Egy könyvjelző egy internetcímből (kötelező), egy könyvjelzőnévből, egy hozzáférési pontból, valamint ha a weboldalhöz szükséges, egy felhasználónévből és egy jelszóból áll.

 **Megjegyzés:** A készülék rendelkezhet olyan betöltött könyvjelzőkkel, amelyek a Nokiával semmilyen kapcsolatban nem álló honlapokra vezetnek. A Nokia ezekért az oldalakért nem vállal felelősséget. Felkeresésük esetén elővigyázatosan járjunk el, akárcsak bármely más internetes oldal esetében.

 Az alapértelmezett hozzáférési ponthoz megadott kezdőoldal. Ha a böngészéshez másik alapértelmezett hozzáférési pontot választunk, a kezdőoldal annak megfelelően módosul.

 Az Automatikus könyvjelzők mappa olyan könyvjelzőket (📌) tartalmaz, amelyeket a lapok böngészésekor automatikusan gyűjt a böngésző. Ebben a mappában a könyvjelzők tartomány szerint vannak rendezve.

 Könyvjelző, amely a könyvjelző leírását vagy internetcímét mutatja.

 Lehetőségek a Könyvjelzők nézetben:
[Megnyitás](#), [Letöltés](#),
[Vissza az oldalra](#),
[Könyvjelzőkezelő](#),
[Kijelölés/elvetés](#),
[Navigációs beáll.-ok](#),
[Speciális beállítások](#),
[Küldés](#),
[Könyvjelzőkeresés](#),
[Adatok](#), [Beállítások](#),
[Súgó](#) és [Kilépés](#).



Gyors váltás:
Kapcsolat létesítéséhez
készletléti állapotban
nyomjuk meg és tartjuk
lenyomva a **0**  gombot.



Tipp! Könyvjelző
elküldéséhez lapozunk a
kívánt könyvjelzőhöz, és
válasszuk az **Opciók**→
Küldés→ **SMS-ben**
menüpontot.

Új könyvjelzők létrehozása manuálisan

- 1 A Könyvjelzők nézetben válasszuk az **Opciók**→ **Könyvjelzőkezelő**→ **Új könyvjelző** menüpontot.
- 2 Töltsük ki a mezőket. Csak az URL-címet kell megadni. Ha nem választottunk ki másikat, akkor a telefon az alapértelmezett hozzáférési pontot rendeli a könyvjelzőhöz. A különleges karakterek, például a /, ., : és @ beírásához nyomjuk meg a * + gombot. A C gombbal törölhetjük a karaktereket.
- 3 A könyvjelző mentéséhez válasszuk az **Opciók**→ **Ment** menüpontot.

Könyvjelzők elküldése

Lapozunk a könyvjelzőhöz, és válasszuk az **Opciók**→ **Küldés**→ **SMS-ben** menüpontot. A küldéshez nyomjuk meg a  gombot. Egyszerre egynél több könyvjelző is elküldhető.

Kapcsolat létrehozása

Miután mentettünk minden szükséges kapcsolatbeállítást, elérhetjük az oldalakat.

- 1 Jelöljük ki egy könyvjelzőt, vagy írjuk be a címet a Megnyitás mezőbe (). Cím beírásakor a megfelelő könyvjelzők megjelennek a Megnyitás mező tetején. Egy egyező könyvjelző kijelöléséhez nyomjuk meg a  gombot.
- 2 Az oldal letöltésének megkezdéséhez nyomjuk meg a  gombot.

A kapcsolat biztonsága

Ha a kapcsolat közben a biztonsági ikon () látható, akkor az adatátvitel a készülék és az internetes átjáró vagy szerver között kódolt és biztonságos.

A biztonsági ikon nem azt jelzi, hogy az átjáró és a tartalomszolgáltató (vagy a kért erőforrás tárolási helye) közötti adatátvitel biztonságos. A szolgáltató teszi biztonságossá az átjáró és a tartalomszolgáltató közötti adatforgalmat.

A kapcsolat adatainak, a titkosítási állapot, valamint a szerver és a felhasználói hitelesítés adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók**→**Adatok**→**Biztonság** menüpontot.

Bizonyos, például a banki szolgáltatások biztonsági funkciókat igényelnek. Ilyen kapcsolatokhoz szükségünk van egy biztonsági tanúsítványra. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz. Lásd még: 'Tanúsítványkezelés' című rész (112. oldal).

Böngészés

A böngészőoldalakon az új oldalak aláhúzva, kék színnel jelennek meg, a korábban látogatottak pedig lila színnel. A hivatkozásként működő képek körül kék színű szegély jelenik meg.

- Hivatkozás megnyitásához, négyzetek bejelöléséhez és elemek kijelöléséhez nyomjuk meg a  gombot.
- Ha böngészés közben az előző oldalra szeretnénk visszalépni, nyomjuk meg a **Vissza** gombot. Ha a **Vissza** lehetőség nem áll rendelkezésre, és időrendi sorrendben látni szeretnénk az aktuális kapcsolat alatt meglátogatott oldalak listáját, válasszuk az **Opciók**→**Navigációs beáll.-ok**→**Előzmények** menüpontot. Az előzménylista a kapcsolat bontásakor törlődik.
- A szerverről a legfrissebb tartalom letöltéséhez válasszuk az **Opciók**→**Navigációs beáll.-ok**→**Újratöltés** menüpontot.
- Könyvjelző mentéséhez válasszuk az **Opciók**→**Mentés Könyv.-ként** menüpontot.
- Böngészés közben egy oldal mentéséhez válasszuk az **Opciók**→**Speciális beállítások**→**Oldal mentése** menüpontot. Oldalakat a telefon memóriájába vagy memóriakártyára menthetünk, és akkor is böngészhetjük azokat, amikor éppen nem csatlakozunk az internetre. Az oldalak későbbi eléréséhez a **Mentett oldalak** nézet megnyitásához Könyvjelzők nézetben nyomjuk meg a  gombot.
- Új URL-cím megadásához válasszuk az **Opciók**→**Navigációs beáll.-ok**→**Webcím megnyitása** menüpontot.

 Lehetőségek böngészés közben (ez függ az éppen megtekintett oldaltól): **Megnyitás, Elfogadás, Fájl eltávolítása, Megny. megtek.-ben, Mobiltárca megnyit., Szolgáltatási opciók, Könyvjelzők, Mentés Könyv.-ként, Képek megtekintése, Navigációs beáll.-ok, Speciális beállítások, Kép megjelenítése, Könyvjelző küldése, Keresés, Adatok, Beállítások, Súgó és Kilépés.**

 **Tipp!** Böngészés közben a Könyvjelzők nézetet a  gomb lenyomva tartásával érhetjük el. Ha újra vissza szeretnénk térni a böngészőbe, válasszuk az **Opciók**→**Vissza az oldalra** menüpontot.



Gyors váltás: A
 # gombbal az oldal
 végére, a * + gombbal
 az oldal elejére
 ugorhatunk.

- Az éppen megnyitott oldalhoz tartozó parancsok vagy műveletek allistájának megnyitásához válasszuk az **Opciók** → **Szolgáltatási opciók** menüpontot.
- Letölthetünk például csengőhangokat, képeket, operátorlogókat, témákat és videoklipeket. A letöltött elemeket a telefon megfelelő alkalmazása kezeli, például egy letöltött kép a **Galéria** mappába kerül.
 A szerzői jogi védelem egyes esetekben tiltja a képek, csengőhangok és más tartalom másolását, módosítását vagy továbbítását.



Fontos: Csak olyan forrásból származó szoftvereket telepítsünk, amely megfelelő védelmet biztosít a káros szoftverek ellen.

- Böngészés közben új internetszolgáltatói üzenetek letöltéséhez válasszuk az **Opciók** → **Speciális beállítások** → **Hírüz.-ek olvasása** menüpontot (csak akkor jelenik meg, ha új üzenetek vannak). Lásd még: 'Szolgáltatói hírüzenetek fogadása' című rész (58. oldal).

Mentett oldalak megtekintése

Ha rendszeresen böngészünk olyan oldalakon, amelyek ritkán változnak, offline böngészés céljából menthetjük ezeket az oldalakat. A mentett oldalak nézetében mappákat is létrehozhatunk a mentett oldalak tárolásához.



Lehetőségek a
 Mentett oldalak
 nézetben: **Megnyitás**,
Vissza az oldalra,
Újratöltés, **Mentett**
oldalak, **Kijelölés/**
elvetés, **Navigációs**
beáll.-ok, **Speciális**
beállítások, **Adatok**,
Beállítások, **Súgó** és
Kilépés.

- A Mentett oldalak nézet megnyitásához Könyvjelzők nézetben nyomjuk meg a  gombot. A Mentett oldalak nézetben egy oldal () megnyitásához nyomjuk meg a  gombot.
- Böngészés közben egy oldal mentéséhez válasszuk az **Opciók** → **Speciális beállítások** → **Oldal mentése** menüpontot.
- Ha csatlakozni szeretnénk a webszolgáltatáshoz az oldal legújabb verziójának letöltéséhez, válasszuk az **Opciók** → **Újratöltés** menüpontot. Az oldal újbóli letöltése után a telefon online üzemmódban marad.

Elemek letöltése és vásárlása

Letölthetünk például csengőhangokat, képeket, operátorlogókat, témákat és videoklipeket. Ezek lehetnek ingyenesek, de némelyiket meg kell vásárolni. A letöltött elemeket a telefon megfelelő alkalmazása kezeli, például egy letöltött fénykép a **Galéria** mappába kerül.



Fontos: Csak olyan forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

- 1 Elem letöltéséhez lapozunk a hivatkozásra, és nyomjuk meg a  gombot.
 - Ha az elem ingyenes, nyomjuk meg az **Elfogadás** gombot. A letöltés után a tartalom automatikusan megnyílik a megfelelő alkalmazásban.
A letöltés elvetéséhez nyomjuk meg a **Mégse** gombot.
- 2 Az elem megvásárlásához válasszuk a megfelelő lehetőséget, ilyen például a 'Vásárlás'.
- 3 Figyelmesen olvassuk el az összes tudnivalót.
Kompatibilis online tartalomnál a vásárláshoz a mobiltárca adatai is használhatók.
- 4 Válasszuk a **Mobiltárca megnyit.** menüpontot. Ekkor meg kell adnunk a mobiltárca kódját. Lásd: 'Mobiltárcakód létrehozása' című rész (83. oldal).
- 5 Válasszuk a megfelelő kártyakategóriát a mobiltárcáról.
- 6 Válasszuk a **Kitölt** menüpontot. Ez feltölti a kijelölt mobiltárca adatait.
Ha a mobiltárca nem tartalmazza a vásárláshoz szükséges összes adatot, a hiányzókat kézzel kell megadni.



Megjegyzés: A szerzői jogi védelem egyes esetekben tiltja a képek, csengőhangok és más tartalom másolását, módosítását vagy továbbítását.

 **Tipp!** A weblapok böngészése közben a böngésző automatikusan gyűjti a könyvjelzőket. A könyvjelzők az Automatikus könyvjelzők mappába () kerülnek, és tartomány szerint lesznek rendezve. Lásd még: 'Az internet beállításai' című rész (78. oldal).

A kapcsolat bontása

A böngészőből való kilépéshez és a készenléti állapotba való visszatéréshez válasszuk az **Opciók** → **Speciális beállítások** → **Kapcsolat bontása** menüpontot, vagy nyomjuk meg és tartuk lenyomva a  gombot.

A cache ürítése

A letöltött információkat és szolgáltatásokat a telefon az átmeneti tárolójába menti.



Megjegyzés: A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. A letöltött információkat és szolgáltatásokat a telefon az átmeneti tárolójába menti. A cache ürítéséhez válasszuk az **Opciók** → **Navigációs beáll.-ok** → **Cache ürítése** menüpontot.

Az internet beállításai

Válasszuk az **Opciók** → **Beállítások** menüpontot:

- **Alapért. hozzáf. pont** – Az alapértelmezett hozzáférési pont megváltoztatásához nyomjuk meg a  gombot, ez megnyitja a rendelkezésre álló hozzáférési pontok listáját. Lásd: 'Kapcsolat beállításai' című rész (107. oldal).
- **Képek megjelenítése** – Ezzel a beállítással megadhatjuk, hogy böngészés közben kívánunk-e képeket betölteni. Ha a **Nem** beállítást választjuk, később úgy tölthetünk le mégis képeket böngészés közben, hogy az **Opciók** → **Kép megjelenítése** menüpontot választjuk.
- **Betűméret** – A szöveg méretét választhatjuk itt ki.
- **Alapértelm. kódolás** – Ha helytelenül jelennek meg a karakterek, a nyelvnek megfelelő másik kódolást választhatunk itt.

- **Autom. könyvjelzők** – Az automatikus könyvjelzők gyűjtésének tiltásához válasszuk a **Ki** beállítást. Ha folytatni szeretnénk az automatikus könyvjelzők gyűjtését, de a mappát nem szeretnénk látni, Könyvjelzők nézetben válasszuk a **Mappa elrejtése** menüpontot.
- **Kijelző mérete** – Itt adhatjuk meg, hogy mi legyen látható a böngészés közben. A **Csak vál.gombok** és a **Teljes kijelző** beállítás közül választhatunk.
- **Keresőlap** – Megadhatjuk azt a weboldalt, amely a **Navigációs beáll.-ok** → **Keresőlap megnyit.** lehetőség Könyvjelzők menüből való választásakor vagy böngészés közben kerül letöltésre.
- **Hangerő** – A weblapokba ágyazott hangok lejátszásához állítsuk be a hangerőt.
- **Kép optimalizálása** – Ha a **Kicsi kijelző** üzemmódban a lehető legpontosabb oldalelrendezést szeretnénk kapni, válasszuk a **Minőség** beállítást. Ha nem kívánjuk letölteni a külső lépcsőzetes stíluslapokat, a beállítás a **Sebesség** legyen.
- **Cookie-k** – A cookie-k küldését és fogadását engedélyezhetjük vagy tilthatjuk.
- **Java/ECMA-par.fájl** – A parancsfájlok használatának engedélyezése vagy tiltása.
- **Biztonsági figyelmeztetés** – A biztonsági figyelmeztetések elrejtése vagy megjelenítése.
- **DTMF küldése** – Adjuk meg, hogy a telefon kérjen-e megerősítést, mielőtt hanghívás közben DTMF-jeleket küld el. Lásd még: "DTMF-jelek" című rész (26. oldal).
- **Mobiltárca** – A **Be** beállítás választásakor kompatibilis lap megnyitásakor automatikusan megnyílik a mobiltárca. Lásd: 'Mobiltárca' című rész (83. oldal).



Szójegyzék:

A cookie-k segítségével a tartalomszolgáltatók a felhasználókat és beállításait azonosíthatják a gyakran használt tartalomnál.

Szervező



Számológép

Összeadás, kivonás, szorzás, osztás, négyzetgyökvonás vagy százalékszámítás végrehajtásához nyomjuk meg a gombot, és válasszuk az **Szervező** → **Számológép** menüpontot.



Megjegyzés: A számológép pontossága korlátozott, mivel egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

A memóriába (ezt az **M** jelöli) szám mentéséhez válasszuk az **Opciók** → **Memória** → **Mentés** menüpontot. A memóriában lévő szám lekéréséhez válasszuk az **Opciók** → **Memória** → **Előhívás** menüpontot. A memóriában lévő szám törléséhez válasszuk az **Opciók** → **Memória** → **Törlés** menüpontot.

Százalékszámítás

- 1 Írjuk be azt a számot, amelynek adott százalékát ki szeretnénk számítani.
- 2 Válasszuk a , , vagy pontot.
- 3 Írjuk be a százalékértéket.
- 4 Válasszuk a pontot.



Jegyzetek

Jegyzetek írásához nyomjuk meg a gombot, és válasszuk az **Szervező** → **Jegyzetek** menüpontot. A jegyzeteket elküldhetjük kompatibilis eszközökre, és a kapott szöveges (TXT formátumú) fájlokat a Jegyzetek mappába menthetjük.



Kedvencek – hivatkozások felvétele

Hivatkozások, kedvenc képeinkre mutató címek, jegyzetek, könyvjelzők és egyébek tárolásához nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Szervező** → **Kedvencek** menüpontot. A hivatkozások csak adott, például a Galéria alkalmazásból hozhatók létre. Nem minden alkalmazás rendelkezik ezzel a funkcióval.

- 1 Jelöljük ki azt az elemet, amelyhez hivatkozást szeretnénk felvenni.
 - 2 Válasszuk a **Kedvencekhez adás** menüpontot. A Kedvencekben lévő hivatkozások automatikusan frissülnek, ha a forrásukat áthelyezzük, például az egyik mappából a másikba.
- A hivatkozásikon bal alsó sarkában megjelenő azonosító módosításához válasszuk az **Opciók** → **Új hivatkozásikon** menüpontot.

Alapértelmezett hivatkozások:

-  a **Naptár** megnyitása,
-  a **Bejövő** megnyitása,
-  a **Jegyzetek** megnyitása.

Hivatkozás törlése

Jelöljük ki a hivatkozást, és nyomjuk meg a **C** gombot. Az alapértelmezett hivatkozások (**Jegyzetek**, **Naptár** és **Bejövő**) nem törölhetők.

Ha a Kedvencekben hivatkozással rendelkező alkalmazást vagy dokumentumot törölünk, az adott hivatkozásikon halványan fog megjelenni a Kedvencek nézetben. Az ilyen hivatkozás a következő megnyitási kísérletnél törölhető.



Átváltó – mértékegységek átváltása

Mértékegységek, például **Hosszúság** egyik egységről (**Yard**) másikra (**Méter**) történő átváltásához nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Szervező** → **Átváltó** menüpontot.

Ügyeljünk arra, hogy az Átváltó pontossága korlátozott, és kerekítési hibákat eredményezhet.

☀ Lehetőségek az Átváltóban: **Egység kiválaszt./ Pénznem átnevez., Átváltás típusa, Árfolyamok, Súgó és Kilépés.**

☀ **Tipp!** Az átváltás irányát megfordíthatjuk, ha az értéket a második **Menny.** mezőbe írjuk be. Az eredményekkor az első **Menny.** mezőben jelenik meg.

☀ **Tipp!** Pénznem átnevezéséhez nyissuk meg az **Árfolyamok** nézetet, lapozzunk a pénznemhez, és válasszuk az **Opciók** → **Pénznem átnevez.** menüpontot.

- 1 Lapozzunk a **Típus** mezőre, és a  megnyomásával nyissunk meg egy mértékegység-listát. Lapozzunk a használni kívánt mértékegységhez, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- 2 Lapozzunk az első **Egység** mezőre, és nyomjuk meg a  gombot. Jelöljük ki az átváltandó egységet, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Lapozzunk a következő **Egység** mezőhöz, és jelöljük ki azt a mértékegységet, amelybe az átváltást végre szeretnénk hajtani.
- 3 Lapozzunk az első **Menny.** mezőre, és írjuk be az átváltani kívánt értéket. A másik **Menny.** mezőben automatikusan az átváltott érték jelenik meg. Tizedesjel beírásához nyomjuk meg a  **#** gombot, míg a ***** **+** gombbal a **+**, a **-** (hőmérsékletnél) és az **E** (kitevő) szimbólum írható be.

Alappénznem és árfolyamok beállítása

A pénznemek közötti átváltás végrehajtása előtt be kell állítanunk az alappénznemet, és meg kell adnunk az árfolyamokat. Az alappénznem átváltási aránya mindig 1. Az alappénznem határozza meg a többi pénznem átváltási arányát.

- 1 Válasszuk a **Átváltó** → **Opciók** → **Árfolyamok** menüpontot. A pénznemek listája jelenik meg, az aktuális alappénznem a lista tetején látható.
- 2 Ha módosítani szeretnénk az alappénznemet, lapozzunk a kívánt pénznemre, és válasszuk az **Opciók** → **Alappénznem** menüpontot.



Megjegyzés: Az alappénznem módosításakor be kell írni az új árfolyamokat, mivel a korábban beállított átváltási árfolyamok lenullázódnak.

- 3 Adjuk meg az árfolyamokat. Lapozzunk a pénznemhez, és írjuk be az új árfolyamot, azaz hogy az új pénznem hány egysége egyenlő a kiválasztott alappénznem egy egységével.

Az összes szükséges árfolyam megadása után végrehajthatjuk az átváltásokat.



Mobiltárca

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az [Szervező](#) → [Mobiltárca](#) menüpontot. A mobiltárca személyes adataink számára biztosít tárolási területet, ilyen lehet a hitelkártyák száma, címek és egyéb hasznos adatok, például felhasználói azonosítók és jelszavak.

Böngészés közben a mobiltárcában tárolt adatok lekérhetők az online űrlapok automatikus kitöltéséhez, amikor például egy szolgáltatás a hitelkártya adatait kéri. A mobiltárca adatai titkosítva vannak, és ezeket az általunk megadott mobiltárcakód védi.

A Mobiltárca szolgáltatás 5 perc után automatikusan bezáródik. A tartalom újbóli eléréséhez adjuk meg a mobiltárcakódot. Az automatikus kikapcsolásig eltelt idő megváltoztatható. Lásd: '[A mobiltárca beállításai](#)' című rész (86. oldal).

Mobiltárcakód létrehozása

A mobiltárca minden megnyitásakor a telefon bekéri a mobiltárcakódot. Írjuk be az általunk létrehozott kódot, és nyomjuk meg az [OK](#) gombot.

A mobiltárca első megnyitásakor létre kell hoznunk saját mobiltárcakódunkat:

- 1 Írjuk be a választott kódot (4 és 10 közötti számú alfanumerikus karakter), és nyomjuk meg az [OK](#) gombot.
- 2 Ekkor a telefon a kód megerősítését kéri. Írjuk be újra ugyanazt a kódot, és nyomjuk meg az [OK](#) gombot. A mobiltárca kódját senkivel se közöljük.

Ha három egymás utáni alkalommal helytelenül adjuk meg a mobiltárca kódját, a Mobiltárca alkalmazás öt percre lezár. A kód ismételt hibás megadása növeli a zárolási időt.

Ha elfelejtettük a mobiltárca kódját, alaphelyzetbe kell állítanunk a kódot, és a mobiltárcában tárolt adatok elvesznek. Lásd: '[A mobiltárca és a mobiltárcakód alaphelyzetbe állítása](#)' című rész (86. oldal).

 Lehetőségek a Mobiltárca alaphelyzetben: [Megnyitás](#), [Beállítások](#), [Súgó](#) és [Kilépés](#).

Személyes kártyaadatok tárolása

- 1 A Mobiltárca főmenüjén válasszuk a **Kártyák** kategóriát, és nyomjuk meg a  gombot.
- 2 A listán jelöljük ki egy kártyatípust, és nyomjuk meg a  gombot.
 - **Fizetési kártyák** – bank- és hitelkártyákhoz.
 - **Hűségkártyák** – tagsági kártyákhoz.
 - **Online hoz. kárty.** – személyes felhasználónevek és jelszavak online szolgáltatásokhoz.
 - **Címekártyák** – otthoni és munkahelyi névjegyeket.
 - **Felh.info. kárty.** – testre szabott személyes beállítások online szolgáltatásokhoz.
- 3 Válasszuk az **Opciók** → **Új kártya** menüpontot. Egy üres űrlap nyílik meg.
- 4 Töltsük ki a mezőket, és nyomjuk meg a **Kész** gombot.

Kártyaadatok érkezhetnek közvetlenül is a telefonra a kártya kibocsátójától vagy a szolgáltatótól (ha támogatják ezt a szolgáltatást). Ekkor értesítést kapunk, hogy a kártya melyik kategóriába tartozik. A kapott kártyát mentjük vagy töröljük. A mentett kártyát megtekinthetjük és átnevezhetjük, de nem szerkeszthetjük.

A kártya mezőit megnyithatjuk, szerkeszthetjük vagy törölhetjük. A változtatások mentésére a kilépéskor kerül sor.

Személyes jegyzetek létrehozása

A személyes jegyzetekkel bizalmas adatokat, például bankszámlaszámokat tárolhatunk. A személyes jegyzetek adatait a böngészőből érhetjük el. A jegyzeteket üzenetként is elküldhetjük.

- 1 A Mobiltárca főmenüjén válasszuk a **Személy. jegy.** kategóriát, és nyomjuk meg a  gombot.
- 2 Válasszuk az **Opciók** → **Új kártya** menüpontot. Egy üres jegyzet nyílik meg.
- 3 A **1**  **0**  gombok valamelyikével kezdjük el a szöveg beírását. A **C** gombbal törölhetjük a karaktereket.
- 4 A mentéshez nyomjuk meg a **Kész** gombot.

Mobiltárcaprofil létrehozása

A személyes kártyaadatok tárolása után a bevitt adatokat mobiltárcaprofilokba szervezhetjük. A mobiltárcaprofilok segítségével különböző kártyákról és kategóriákból kérhetünk le adatokat a böngészőnek. Ez hasznos lehet például egy űrlap kitöltésekor.

- 1 A Mobiltárca főmenüjén válasszuk a **Mobilt. profiljait** kategóriát, és nyomjuk meg a  gombot.
- 2 Válasszuk az **Opciók** → **Új profil** menüpontot. Egy új profilűrlap nyílik meg.
- 3 Töltsük ki a mezőket, vagy válasszunk a felsorolt elemekből.
 - **Profil neve** – adjunk nevet a profilnak.
 - **Fizetési kártya, Hűségkártya, Online hozzáférési kártya, Szállítási cím,**
 - **Számlázási cím** – Alapértelmezés szerint ez megegyezik a Szállítási címmel. Ha eltérő címet kell megadni, válasszunk egyet a Címek kategóriából.
 - **Felhasználóinformációs kártya,**
 - **E-bizonylat fogadása** – Válasszunk címet a Címek kategóriából.
 - **E-bizonylat küldése** és
 - **RFID-küldés** – Állítsuk **Be** vagy **Ki** értékre. Azt adja meg, hogy a telefon egyedül azonosítója elküldésre kerül-e a mobiltárcaprofittal.
- 4 Nyomjuk meg a **Kész** gombot.

Példa: A fizetési kártya adatainak feltöltésével nem kell minden alkalommal beírunk a kártya számát és lejárat dátumát, amikor erre szükség van (ez függ a böngészett tartalomtól). Ugyanígy lekérhetjük a hozzáférési kártyán tárolt felhasználónevünket és jelszavunkat egy hitelesítést igénylő szolgáltatás eléréséhez.

Jegyekkel kapcsolatos adatok megtekintése

A böngészőn keresztül vásárolt jegyekről értesítést kaphatunk. A beérkezett értesítéseket a mobiltárca tárolja. A értesítések megtekintése:

- 1 A Mobiltárca főmenüjén válasszuk a **Jegyek** kategóriát, és nyomjuk meg a  gombot.
- 2 Válasszuk az **Opciók** → **Megtekintés** menüpontot. Az értesítés mezői nem módosíthatók.

A mobiltárca beállításai

A Mobiltárca főmenüjén válasszuk az **Opciók** → **Beállítások** menüpontot:

- **Mobiltárca kódja** – Itt módosítható a mobiltárca kódja. Ehhez meg kell adni a jelenlegi kódot, az új kódot, majd ezt újbóli beírásával meg kell erősíteni.
- **RFID** – A telefon azonosítója, típusa és a küldési beállítások adhatók itt meg.
- **Automatikus bezárás** – Itt adható meg a működési időtartam (1–60 perc). Ennek eltelte után a mobiltárca tartalma csak a mobiltárcakód újbóli beírása után érhető el.

A mobiltárca és a mobiltárcakód alaphelyzetbe állítása

Ez a művelet törli a mobiltárca teljes tartalmát.

A mobiltárca tartalmának és kódjának alaphelyzetbe állítása:

- 1 Készenléti állapotban írjuk be a *#7370925538# kódot.
- 2 Írjuk be a telefon biztonsági kódját, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Lásd: 'Biztonság' című rész (110. oldal).

A Mobiltárca alkalmazás következő megnyitásakor új mobiltárcakódot kell megadni. Lásd: 'Mobiltárcakód létrehozása' című rész (83. oldal).



Azonnali üzenetküldés (csevegés)

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az [Eszközök](#) → [Csevegés](#) menüpontot.

A csevegés olyan hálózati szolgáltatás, amely azonnali üzenetküldéssel másokkal folytatott beszélgetést, valamint adott témájú vitafórumokban (csevegőcsoportokban) való részvételt tesz lehetővé. Számos szolgáltató tart fenn csevegőszervereket, amelyekbe a bejelentkezhetünk, ha előzőleg regisztráltuk magunkat a szolgáltatásra.



Megjegyzés: A csevegőszolgáltatás rendelkezésre állására és a díjszabásaira vonatkozó információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez és/vagy a szolgáltatóhoz. A szolgáltatók a használattal kapcsolatos információkat is rendelkezésre bocsátják.

A csevegés beállításainak fogadása

Mentsük a használni kívánt szolgáltatás eléréséhez szükséges a beállításokat. A hálózat üzemeltetőjétől vagy a csevegőszolgáltatást biztosító szolgáltatótól a beállításokat különleges SMS-ben, ún. intelligens üzenetben is megkaphatjuk. Lásd: ['Logók, csengőhangok, névjegyek, naptári bejegyzések és beállítások fogadása'](#) című rész (58. oldal). A beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: ['Csevegőszerver beállításai'](#) című rész (94. oldal).

Kapcsolódás csevegőszerverhez

- 1 A használatos csevegőszerverhez való kapcsolódáshoz nyissuk meg a [Csevegés](#) alkalmazást. Másik szerver használatához mentsük az új csevegőszerver, erről lásd:

 Lehetőségek a csevegés alapnézetében:
[Megnyitás](#),
[Bejelentkezés/](#)
[Kijelentkezés](#),
[Beállítások](#), [Súgó](#),
[Kilépés](#).

 **Tipp!** Ha nem szeretnénk minden alkalommal beírni az azonosítónkat és a jelszavunkat, az automatikus bejelentkezéshez válasszuk az [Opciók](#) → [Beállítások](#) → [Szerverbeállítások](#) → [Csev.bejelent. típusa](#) → [Automatikus](#) beállítást.

Lehetőségek a
Beszélgetések listán:
[Megnyitás](#), [Törlés](#),
[Cs.part.-hez h.adás](#), [Új
beszélgetés](#), [Autom.
válasz be](#), [Blokkolási
beállítás](#), [Beszélg.
befejezése](#), [Bejelentkezés](#),
[Beállítások](#), [Súgó](#),
[Kilépés](#).

'[Csevegőszerver beállításai](#)' című rész (94. oldal). A kapcsolat létrejötté után:

- Adjuk meg felhasználói azonosítónkat és jelszavunkat, és a bejelentkezéshez nyomjuk meg a  gombot. Ezeket az adatokat a szolgáltatótól kapjuk.
A [Mégse](#) menüpont választásával a hálózaton kívül maradhatunk, ekkor a későbbi bejelentkezéshez válasszuk az [Opciók](#) → [Bejelentkezés](#) menüpontot. Ha nem jelentkezőnk be, nem küldhetünk és nem fogadhatunk üzeneteket.
- A kijelentkezéshez válasszuk az [Opciók](#) → [Kijelentkezés](#) menüpontot.

A csevegési beállítások módosítása

Válasszuk az [Opciók](#) → [Beállítások](#) → [Csevegésbeállítások](#) menüpontot:

- [Csevegőnév haszn.](#) (csak akkor látható, ha a szerver támogatja a csevegőcsoportokat)
 - Az [Igen](#) lehetőség választásakor beírhatunk egy (legfeljebb 10 karakter hosszú) becenevet.
- [Saját jelenlét](#) – Ha engedélyezzük másoknak, hogy lássák, amikor be vagyunk jelentkezve, válasszuk az [Aktív mindnek](#) beállítást.
- [Üz.-ek engedélyez.](#) – Ha mindenkitől engedélyezzük az üzeneteket, válasszuk az [Mindenkitől](#) beállítást.
- [Megh.-k engedélyez.](#) – Ha meghívásokat csak a csevegőpartnerektől fogadunk, válasszuk a [Csak cs.partn.-től](#) beállítást. A csevegési meghívásokat olyan partnerek küldik, akik szeretnék, ha csatlakoznánk a csevegőcsoportjukhoz.
- [Üz.görg. sebessége](#) – Válasszuk ki, hogy milyen sebességgel jelenjenek meg az új üzenetek.
- [Csev.partn. rendez.](#) – A csevegőpartnerek rendezéséhez válasszuk a [Betűrendbe](#) vagy az [Online áll. szerint](#) beállítást.
- [Elérhet. újratöltése](#) – Megadhatjuk, hogyan frissüljenek a csevegőpartnerek online vagy offline állapotáról szóló adatok, ehhez válasszuk az [Automatikus](#) vagy a [Kézi](#) beállítást.

Csevegőcsoportok és felhasználók keresése

- Csoportok kereséséhez a **Csevegőcsoport** nézetben válasszuk az **Opciók** → **Keresés** lehetőséget. A keresés történhet a **Csoport neve** szerint, **Témakör** szerint és **Tagok** (felhasználói azonosítók) szerint.
- Felhasználók kereséséhez a **Csevegőpart** nézetben válasszuk az **Opciók** → **Keresés** lehetőséget. A keresés történhet **Felhasználó neve**, **Felhaszn.azonosító**, **Telefonszám** és **E-mail cím** szerint.

Belépés csevegőcsoportba és a csoport elhagyása

- Mentett csevegőcsoportba való belépéshez lapozzunk a kívánt csoporthoz, és nyomjuk meg a  gombot.
- Ha a listán nem szereplő csoportba szeretnénk belépni, de ismerjük a csoportazonosítóját, válasszuk az **Opciók** → **Belép. új csoportba** menüpontot. Adjuk meg a csoport azonosítóját, és nyomjuk meg a  gombot.
- Csevegőcsoport elhagyásához válasszuk az **Opciók** → **Csoport elhagyása** menüpontot.

Csevegés

Ha beléptünk egy csevegőcsoportba, megtekinthetjük az ott váltott üzeneteket, és mi is küldhetünk üzeneteket.

- Üzenet küldéséhez írjuk meg az üzenetet, és nyomjuk meg a  gombot.
- Egy résztvevőnek privát üzenet küldéséhez válasszuk az **Opciók** → **Privát üz. küldése** menüpontot, jelöljük ki a címzettet, írjuk meg az üzenetet, és nyomjuk meg a  gombot.

Nekünk küldött privát üzenetre úgy válaszolhatunk, hogy kijelöljük az üzenetet, és kiválasztjuk az **Opciók** → **Válasz** menüpontot.

 Lehetőségek csevegés közben: **Küldés**, **Privát üz. küldése**, **Válasz**, **Továbbítás**, **Hangulatjel beszúr.**, **Meghívás küldése**, **Csoport elhagyása**, **H.adás tiltottakhoz**, **Csoport, Beszélg. rögzítése/ Rögzítés leállítása**, **Súgó** és **Kilépés**.

Lehetőségek a
Rögzített csevegések
főnézetében: [Megnyitás](#),
[Törlés](#), [Küldés](#), [Kijelölés/](#)
[elvetés](#), [Bejelentkezés](#),
[Kijelentkezés](#), [Beállítások](#)
és [Súgó](#) és [Kilépés](#).

- Bejelentkezett csevegőpartnereket úgy hívhatunk meg a csevegőcsoportba, hogy az [Opciók](#) → [Meghívás küldése](#) menüpontot választjuk, kijelöljük a meghívni kívánt partnert, megírjuk a meghívási üzenetet, és megnyomjuk a  gombot.
- Ha bizonyos résztvevőktől nem szeretnénk üzenetet kapni, válasszuk az [Opciók](#) → [Blokkolási beállítás](#) menüpontot, majd az alábbiak egyikét:
 - [H.adás a blokk.-hoz](#) – a jelenleg kijelölt résztvevőtől érkező üzenetek tiltása.
 - [Kézi h.adás a listához](#) – a résztvevő felhasználói azonosítójának megadása. Adjuk meg az azonosítót, és nyomjuk meg a  gombot.
 - [Blokoltak listája](#) – azon résztvevőknek a megtekintése, akik üzeneteit letiltottuk.
 - [Blokkolás visszav.](#) – jelöljük ki azt a felhasználót, akinél vissza kívánjuk vonni a blokkolást. Nyomjuk meg a  gombot.

Csevegés rögzítése

- A beszélgetés vagy a csoporttagság során váltott üzenetek fájlba rögzítéséhez válasszuk az [Opciók](#) → [Beszélg. rögzítése](#) menüpontot, adjuk meg a fájlnevet, és nyomjuk meg az  gombot. A rögzítés leállításához válasszuk az [Opciók](#) → [Rögzítés leállítása](#) lehetőséget.
A rögzített beszélgetéseket tartalmazó fájlokat a telefon automatikusan a [Rögz. csev.-ek](#) menübe menti.
- A rögzített csevegések megjelenítéséhez a fő nézetben válasszuk a [Rögz. csev.-ek](#) lehetőséget, majd a megfelelő csevegést, és nyomjuk meg a  gombot.

Beszélgetések megtekintése és indítása

Lépünk a [Beszélgetések](#) nézetbe, amelyben megjelenik azoknak a résztvevőknek a listája, akikkel beszélgetést folytatunk.

- Beszélgetés megtekintéséhez lapozunk egy résztvevőre, és nyomjuk meg a  gombot.
- A beszélgetés folytatásához írjuk be üzenetünket, és nyomjuk meg a  gombot.

- A beszélgetés bezárása nélkül a beszélgetések listájába történő visszatéréshez nyomjuk meg a **Vissza** gombot.
- A beszélgetés bezárásához válasszuk az **Opciók** → **Beszélg. befejezése** menüpontot. A Csevegésből való kilépéskor az aktív párbeszédek automatikusan bezáródnak.

Új beszélgetés indításához válasszuk az **Opciók** → **Új beszélgetés** menüpontot:

- **Címz. kiválasztása** – Azoknak a mentett partnereknek a listája tekinthető meg, akik éppen be vannak jelentkezve. Lapozunk ahhoz a partnerhez, akivel beszélgetést kívánunk kezdeményezni, és nyomjuk meg a  gombot.
- **Felh.az. megadása** – Adjuk meg annak a felhasználónak az azonosítóját, akivel beszélgetést kívánunk kezdeményezni, és nyomjuk meg a  gombot.

Ha a beszélgetés résztvevőjét fel szeretnénk venni a csevegőpartnerek listájára, lapozunk a résztvevőhöz, és válasszuk az **Opciók** → **Cs.part.-hez h.adás** menüpontot.

Ha a bejövő üzenetekre automatikus válaszokat szeretnénk küldeni, válasszuk az **Opciók** → **Autom. válasz be** menüpontot. Írjuk be a szöveget, és nyomjuk meg a **Kész** gombot. Üzeneteket ekkor is fogadhatunk.

 **Lehetőségek**
beszélgetés
megtekintésekor: **Küldés,**
Cs.part.-hez h.adás,
Hangulatjel beszúr.,
Továbbítás, Beszélg.
rögzítése/Rögzítés
leállítása, Blokkolási
beállítás, Beszélg.
befejezése, Súgó, Kilépés

 **Szójegyzék:** A felhasználói azonosítót a szolgáltató azoknak biztosítja, akik előfizettek a szolgáltatásra.

Csevegőpartnerek

Csevegőpartnereket tartalmazó listák szerverről való letöltéséhez, vagy ha új partnert szeretnénk felvenni valamelyik listára, válasszuk a **Csevegőpart.** menüt. Amikor bejelentkezünk a szerverre, a szerverről automatikusan letöltődik az utoljára használt csevegőpartner-lista.

- Új partner létrehozásához válasszuk az **Opciók** → **Új csevegőpartner** → **Kézi módosítás** menüpontot. Töltsük ki a **Becenév** és **Felhaszn.azonosító** mezőt, és nyomjuk meg a **Kész** gombot.
- Ha egy partnert szeretnénk átvenni a szervertől a letöltött listára, válasszuk az **Opciók** → **Új csevegőpartner** → **Áthely. másik listáról** lehetőséget.

Lehetőségek a Csevegőpartnerek nézetben: [Csevegés megjelen.](#), [Megnyitás, Partnerlista módos.](#), [Elérhet. újratöltése](#), [Csoport-hoz tartozik](#), [Új csevegőpartner](#), [Áthely. másik listára](#), [Szerkesztés](#), [Törlés](#), [Nyomkövetés be](#), [Blokkolási beállítás](#), [Bejelentkezés](#) / [Kijelentkezés](#), [Beállítások](#), [Súgó](#) és [Kilépés](#).

Lehetőségek a Csevegőcsoportok nézetben: [Megnyitás](#), [Belép. új csoportba](#), [Új csoport](#), [Csoport elhagyása](#), [Csoport](#), [Keresés](#), [Bejelentkezés](#) / [Kijelentkezés](#), [Beállítások](#), [Súgó](#) és [Kilépés](#).

- A csevegőpartner-lista módosításához válasszuk az [Opciók](#)→[Partnerlista módos.](#) lehetőséget.
- Nyissuk meg az [Opciók](#) menüt:
 - [Csevegés megjelen.](#) – Új beszélgetést kezdeményezhetünk, vagy egy aktív beszélgetést folytathatunk a partnerrel.
 - [Nyomkövetés be](#) – Választásakor értesítést kapunk, valahányszor a csevegőpartner be- vagy kijelentkezik.
 - [Csoport-hoz tartozik](#) – Válasszuk ezt a pontot, ha látni szeretnénk, melyik csoportokba lépett be a csevegőpartner.
 - [Elérhet. újratöltése](#) – A csevegőpartnerek bejelentkezettiségi állapotáról szóló információt frissíti. Az online állapotot ikon jelzi a partner neve mellett. Ez a lehetőség nem érhető el, ha az [Elérhet. újratöltése](#) beállítása [Automatikus](#) a [Csevegésbeállítások](#) menüben.

Csevegőcsoportok kezelése

A mentett vagy a jelenleg használt csevegőcsoportok listájának megtekintéséhez nyissuk meg a [Csevegőcsoport](#) nézetet.

Lapozunk egy csoporthoz, és válasszuk az [Opciók](#)→[Csoport](#) menüpontot:

- [Mentés](#) – Korábban még nem mentett, jelenleg használt csoport mentése.
- [Részv. megjelenítése](#) – A csoport jelenlegi tagjainak listája.
- [Adatok](#) – Megtekinthetjük a csoportazonosítót, a témát, a résztvevőket, a csoport adminisztrátorait (csak akkor, ha módosítási joggal rendelkezünk), a kitiltott résztvevőket (csak akkor, ha módosítási joggal rendelkezünk), és hogy a "sugdolózás" engedélyezett-e a csoporton belül.
- [Beállítások](#) – A csoport beállításainak megtekintése és szerkesztése. Lásd: '[Új csevegőcsoport létrehozása](#)' című rész ([93.](#) oldal).

Csevegőcsoportok felügyelete

Új csevegőcsoport létrehozása

Válasszuk a **Csevegőcsoportok** → **Opciók** → **Új csoport** menüpontot. Adjuk meg a csoport beállításait.

Egy csevegőcsoport beállításait akkor szerkeszthetjük, ha rendszergazdai jogosultsággal rendelkezünk az adott csoportnál. A csoportot létrehozó felhasználó automatikusan megkapja ezeket a jogokat.

- **Csoport neve** – , **Csoport témaköre** – ,
- **Üdvözlőszöveg** – A résztvevőknek a belépéskor megjelenő szöveg megadása.
- **Csoport mérete** – A csoportba belépő tagok engedélyezett száma.
- **Keresés engedélyez.** – ,
- **Jogok szerkesztése** – A csevegőcsoport azon résztvevőinek megadása, akiket rendszergazdai jogokkal szeretnénk felruházni, így ők másoknak meghívót küldhetnek a csoportba.
- **Csoporttagok** – Lásd: 'Csoporttagok felvétele és eltávolítása' című rész (93. oldal).
- **Tiltottak listája** – Azon résztvevők adhatók itt meg, akik nem léphetnek be a csevegőcsoportba.
- **Privát üzenetek eng.** – Az üzenetküldés engedélyezése csak a kijelölt résztvevők között.
- **Csoportazonosító** – Automatikusan jön létre, nem módosítható.

Csoporttagok felvétele és eltávolítása

- Egy csoportba tagok felvételéhez nyissuk meg a **Csevegőcsoport** listát, lapozzunk egy csevegőcsoporthoz, és válasszuk az **Opciók** → **Csoport** → **Beállítások** → **Csoporttagok** → **Csak a kijelöltek** vagy **Összes** menüpontot.
- Csevegőcsoportból tag eltávolításához lapozzunk a taghoz, és válasszuk az **Opciók** → **Eltávolítás** menüpontot. Az összes tag eltávolításához válasszuk az **Opciók** → **Összes eltávolítása** menüpontot.

Csevegőszerver beállításai

Válasszuk az **Opciók**→**Beállítások**→**Szerverbeállítások** menüpontot. A beállításokat a hálózat üzemeltetőjétől vagy a csevegőszolgáltatást kínáló szolgáltatótól kaphatjuk meg szöveges üzenetben. A felhasználói azonosítót és a jelszót a szolgáltatótól kapjuk meg, amikor regisztráljuk magunkat a szolgáltatásra. Ha nem ismerjük a felhasználói azonosítónkat vagy a jelszavunkat, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

- Ha másik csevegőszerverhez szeretnénk kapcsolódni, válasszuk az **Alapértelm. szerver** menüpontot.
- Ha új szervert szeretnénk felvenni a csevegőszerverek listájába, válasszuk a **Szerverek**→**Opciók**→**Új szerver** menüpontot. Adjuk meg a következő beállításokat:
 - **Szerver neve** – Írjuk be a csevegőszerver nevét.
 - **Használt hozz. pont** – Jelöljük ki a szerverhez használni kívánt hozzáférési pontot.
 - **Webcím** – Írjuk be a csevegőszerver URL-címét.
 - **Felhaszn.azonosító** – Írjuk be felhasználói azonosítónkat.
 - **Jelszó** – Írjuk be jelszavunkat.

Kapcsolatok



Bluetooth-kapcsolat

A Bluetooth vezeték nélküli kapcsolatot tesz lehetővé képek, videoklipek, hangfájlok és jegyzetek küldéséhez, illetve a Bluetooth funkcióval rendelkező kompatibilis készülékekhez, például számítógépekhez való csatlakozáshoz. Mivel a Bluetooth-készülékek rádióhullámok használatával kommunikálnak, a telefont és a másik Bluetooth-készüléket nem kell egymás felé irányítani. A két készülék legfeljebb 10 méterre helyezkedhet el egymástól, bár a kapcsolat érzékeny lehet akadályok – például falak vagy egyéb elektronikus készülékek – okozta interferenciára.

En a készülék megfelel a Bluetooth 1.1-es specifikációnak, és az alábbi profilokat támogatja: Generic Access (általános hozzáférési) profil, Serial Port (sorosport-) profil, Dial-up Networking (telefonos hálózati) profil, Headset (fülhallgató-) profil, Handsfree (kihangsóító-) profil, Generic Object Exchange (általános objektumcsere-) profil, Object Push (objektumküldési) profil, File Transfer (fájltviteli) profil és Basic Imaging (alapvető képküldési) profil. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használunk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Egyes helyszíneken előfordulhat, hogy a Bluetooth technológia csak korlátozottan használható. A lehetőségekről a helyi hatóságoktól vagy a szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

A Bluetooth technológiát használó funkciók, illetve más funkciók használata esetén ezek háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

A különböző Bluetooth-készülékek ikonjai:



- Számítógép



- Telefon



- Audio/videó



- Fülhallgató



- Egyéb

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Csatlakoz.** → **Bluetooth** menüpontot. A készülék kéri, hogy adjunk neki egy Bluetooth-nevet.

Bluetooth-beállítások

- **Bluetooth** – **Be/Ki**
- **A telefon láthatósága** – **Mindenki látja**: telefonunkat a Bluetooth funkcióval rendelkező többi berendezés megtalálja, vagy **Rejtett**: telefonunkat a többi berendezés nem találja meg.
- **Saját telefonnév** – Adjuk Bluetooth-nevet a telefonnak. A Bluetooth funkció aktiválása és **A telefon láthatósága** beállításnál a **Mindenki látja** lehetőség választása után a telefon és a neve láthatóvá válik a többi Bluetooth funkcióval rendelkező készülék felhasználója számára.

Adatok küldése Bluetooth-kapcsolaton

Egyszerre csak egy aktív Bluetooth-kapcsolatunk lehet.

- 1 Nyissuk meg azt az alkalmazást, amelyben az elküldeni kívánt elem található. Ha például egy képet szeretnénk elküldeni egy kompatibilis készülékre, a Galéria alkalmazást nyissuk meg.
- 2 Jelöljük ki az elemet, például a képet, és válasszuk az **Opciók** → **Küldés** → **Bluetooth-on** menüpontot.

A telefon elkezd keresni a hatósugáron belül lévő készülékeket. A hatósugáron belül lévő Bluetooth-készülékek egyenként megjelennek a kijelzőn. Láthatjuk a készülék ikonját, Bluetooth-nevét, típusát és egy rövid nevet.



Tipp! Ha már korábban kerestünk Bluetooth-készülékeket, akkor először annak a keresésnek a listája jelenik meg. Új keresés elindításához válasszuk a **További készülék** menüpontot. Ha kikapcsoljuk a telefont, a lista törlődik.

- A keresés megszakításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. A készüléklistára nem kerül több elem, és azokkal a készülékekkel hozhatunk létre kapcsolatot, amelyeket már megtaláltunk.
- 3 Lapozunk a csatlakoztatni kívánt készülékhez, és nyomjuk meg a **Kiválaszt** gombot.
- 4 **Párosítás (ha ezt a másik készülék kéri)**
Szójegyzék: A párosítás azonosítást jelent. A Bluetooth funkcióval rendelkező készülékek felhasználói megegyeznek egy kódban, amelyet közösen használnak a készülékeik számára, így párosítják azokat. A felhasználói felülettel nem rendelkező készülékeknek gyárilag beállított kódjuk van.
- Ha a másik készülék az adatátvitel előtt kéri a párosítást, akkor egy hangjelzést hallunk, és be kell írunk a kódot.
 - Hozzuk létre a saját kódunkat (1– 16 karakter, csak számokat tartalmazhat), és a másik Bluetooth-készülék használójával állapodjunk meg abban, hogy ugyanezt a kódot használja. A kód csak egyszer használatos.
 - A párosítás után a készülék bekerül a Párosított készülékek nézetbe.

Amikor a kapcsolat létrejött, a kijelzőn az **Adatok küldése** üzenet jelenik meg.

Az Üzenetek alkalmazás Piszkozatok mappája nem tárolja a Bluetooth-on elküldött üzeneteket.

A Bluetooth-kapcsolat állapotának ellenőrzése

- Ha készenléti állapotban a  ikon látható, a Bluetooth funkció aktív.
- Ha a  ikon villog, a telefon egy másik készülékkel próbál kapcsolatot létesíteni.
- Ha a  ikon folyamatosan látható, a Bluetooth-kapcsolat aktív.

Készülékek párosítása

A párosított készülékek könnyebben felismerhetők, azokat a  ikon jelzi kereséskor. A Bluetooth alaphétköztében a Párosított készülékek listájának  megjelenítéséhez nyomjuk meg a  gombot.

 **Tipp!** Amikor készülékeket keresünk, egyes Bluetooth-készülékek csak az egyedi Bluetooth-címüket (készülékcímet) jelenítik meg. Ha kíváncsiak vagyunk a saját telefonunk egyedi Bluetooth-címére, készenléti állapotban írjuk be a ***#2820#** kódot.

 **Tipp!** Ha Bluetooth-kapcsolaton szeretnénk szöveget küldeni (SMS helyett), nyissuk meg a Jegyzetek alkalmazást, írjuk be a szöveget, és válasszuk az **Opciók → Küldés → Bluetooth-on** menüpontot.

 **Tipp!** Rövid név (becenév vagy hivatkozási név) megadásához lapozzunk a készülékre, és válasszuk az **Opciók** → **Becenév** menüpontot a Párosított készülékek nézetben. Ezzel a névvel felismerhetünk egy adott készüléket a készülék keresés során, illetve amikor egy készülék kapcsolatot kezdeményez.

- Készülékek párosításához válasszuk az **Opciók** → **Új párosít. eszköz** menüpontot. A telefon megkezdi a készülékek keresését. Lapozzunk a készülékhez, és nyomjuk meg a **Kiválaszt** gombot. A kódok cseréjéhez lásd: 4. lépés (Párosítás) (97. oldal).
- Egy párosítás törléséhez lapozzunk a készülékre, és válasszuk az **Opciók** → **Törlés** menüpontot. Ha az összes párosítást meg szeretnénk szüntetni, válasszuk az **Opciók** → **Mindegyik törlése** menüpontot.
 -  **Tipp!** Ha kapcsolatban állunk egy készülékkel, és töröljük ennek párosítását, a párosítás törlődik, de a kapcsolat aktív marad.
- Készülék jogosultságának vagy jogosulatlanságának beállításához lapozzunk a készülékhez, és válasszuk az **Opciók**, majd a következő menüpontok egyikét:
 - Jogosult** – Ekkor a telefonunk és az adott készülék között a kapcsolat értesítés nélkül létrejöhet. Nincsen szükség külön elfogadásra vagy feljogosításra. Ezt az állapotot használjuk a saját készülékeinkhez, például kompatibilis fülhallgatóhoz vagy számítógéphez, illetve olyan készülékekhez, amelyek tulajdonosában megbízunk. A Párosított készülékek nézetben a jogosult készülékeket a  ikon jelzi.
 - Jogosulatlan** – Az erről a készülékről érkező csatlakozási kérést minden alkalommal külön el kell fogadni.

Adatok fogadása Bluetooth-kapcsolaton

Amikor Bluetooth-kapcsolaton keresztül kapunk adatokat, egy hangjelzés hallható, és a telefon megkérdezi, hogy fogadjuk-e a Bluetooth-üzenetet. Ha elfogadjuk, a  ikon jelenik meg, és az elem bekerül az Üzenetek alkalmazás Bejövő mappájába. A Bluetooth-üzeneteket a  jelzi. Lásd: 'Bejövő – üzenetek fogadása' című rész (57. oldal).

A Bluetooth kikapcsolása

A Bluetooth kikapcsolásához válasszuk a **Bluetooth** → **Ki** menüpontot.

Számítógépes kapcsolat Bluetooth vagy USB használatával

A telefon számos különböző számítógépes kapcsolatot biztosító és kommunikációs alkalmazással használható. A PC Suite segítségével például elvégezhetjük a névjegyzék, a naptár és a teendők telefon és számítógép közötti szinkronizálását. A Windows 2000 és Windows XP rendszeren is futtatható Nokia PC Suite telepítéséről lásd a **Nokia PC Suite felhasználói kézikönyvét** és a **Nokia PC Suite súgóját** a CD-lemezen.

A CD-lemez használata

A CD-lemez automatikusan elindul, miután behelyeztük a kompatibilis számítógép CD-meghajtójába. Ha mégsem indulna el, tegyük a következőket: nyissuk meg a Windows Intézőt, kattintsunk az egér jobb oldali gombjával arra a CD-meghajtóra, amelybe a CD-lemezt helyezzük, majd válasszuk az Automatikus lejátszás parancsot.

A telefon használata modemként

A telefont Bluetooth-kapcsolaton vagy egy adatkábelén keresztül csatlakoztathatjuk egy kompatibilis számítógéphez, és így a telefon modemként használható e-mailek küldéséhez és fogadásához vagy akár az internet eléréséhez. A telepítési tudnivalók a Nokia PC Suite CD-lemezen található felhasználói kézikönyvében olvashatók.



Kapcsolatkezelő

Előfordulhat, hogy egyidejűleg több aktív adatkapcsolattal rendelkezünk, amikor a telefont GSM- vagy UMTS-hálózatban használja. Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a [Csatlakoz.](#) → [Kapcs.kez.](#) menüpontot: ekkor megtekinthető az adatkapcsolatok állapota, az elküldött és a fogadott adatok mennyisége, valamint bonthatók a kapcsolatok. A Kapcsolatkezelőt megnyitva az alábbi elemekből álló listát kapjuk:

Lehetőségek a Kapcsolatkezelő alaphétketében, amikor egy vagy több kapcsolattal rendelkezünk: [Adatok](#), [Kapcsolat bontása](#), [Mind. kaps. bont.](#), [Súgó](#) és [Kilépés](#).

- megnyitott adatkapcsolatok: adathívások () és csomagkapcsolt adatátviteli csatlakozások ()
- az egyes kapcsolatok állapota
- az egyes kapcsolatoknál feltöltött és letöltött adatok mennyisége (csak csomagkapcsolt adatátviteli csatlakozásoknál)
- az egyes kapcsolatok időtartama (csak adathívásoknál).



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási idő a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésekétől, illetve más tényezőktől is függhet.

- Kapcsolat bontásához lapozunk a kívánt kapcsolatra, és válasszuk az [Opciók](#) → [Kapcsolat bontása](#) menüpontot.
- A jelenleg megnyitott összes kapcsolat bontásához válasszuk az [Opciók](#) → [Mind. kaps. bont.](#) menüpontot.

Kapcsolatra vonatkozó adatok megtekintése

Ha egy kapcsolat részletes adataira vagyunk kíváncsiak, lapozunk a kapcsolatra, és válasszuk az [Opciók](#) → [Adatok](#) menüpontot.

- **Név** – Az internet-hozzáférési pont (IAP) neve, illetve a 'Modemkapcsolat' telefonos hálózati kapcsolatnál.
- **Adatvivő** – Az adatkapcsolat típusa: [Adathívás](#), [Nagy. s. GSM](#) vagy [Csomagkap.](#)
- **Állapot** – A kapcsolat aktuális állapota: [Kapcsolódás](#), [Csatl. \(inakt.\)](#), [Csatl. \(aktív\)](#), [Tartásban](#), [Csatl. bont.](#) vagy [Nincs kaps.](#)
- **Fogad.** – A telefonon fogadott adatok mennyisége bájtban.
- **Küldött** – A telefonról küldött adatok mennyisége bájtban.
- **Tartam** – A kapcsolat megnyitott állapotának időtartama.
- **Sebess.** – Az adatok fogadási és küldési sebessége **kB/s** (kilobájt/másodperc) egységben.
- **Név** – A hozzáférési pont neve, illetve [Tárcsáz.](#) – a használt behívási szám.
- **Megoszt.** (nem látható, ha a kapcsolat nincs megosztva) – A kapcsolatot használó alkalmazások száma.

SyncML – távoli szinkronizálás

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk a [Csatlakoz.](#) → [SyncML](#) menüpontot. A SyncML alkalmazás lehetővé teszi, hogy naptárunkat és névjegyzékünket szinkronizáljuk a számítógépeken vagy az interneten található különböző naptár- és címjegyzék-alkalmazásokkal.

A szinkronizáló alkalmazás SyncML technológiát használ a szinkronizáláshoz. A SyncML kompatibilitására vonatkozó bővebb információkért forduljunk ahhoz az értékesítőhöz, amelynek naptár- vagy címjegyzék-alkalmazásával a telefon adatait szinkronizálni szeretnénk.

A SyncML beállításait különleges szöveges üzenetben is megkaphatjuk. Lásd: '[Logók, csengőhangok, névjegyek, naptári bejegyzések és beállítások fogadása](#)' című rész (58. oldal).

Új szinkronizálási üzemmód létrehozása

- Ha még nem adtunk meg üzemmódot, a telefon megkérdezi, hogy létre kívánunk-e hozni egy új üzemmódot. Válasszuk az [Igen](#) lehetőséget.
Ha a meglévők mellé új üzemmódot szeretnénk létrehozni, válasszuk az [Opciók](#) → [Új szinkr. üzemmód](#) menüpontot. Adjuk meg, hogy az alapértelmezett beállításokat kívánjuk-e használni, vagy az új üzemmód alapjául egy meglévő üzemmódból másoljuk át az értékeket.
- Adjuk meg a következőket:
[Szinkr. mód neve](#) – Adjunk az üzemmódnak egy beszédes nevet.
[Adatátvitel módja](#) – Válasszunk kapcsolattípust: [Internet](#) vagy [Bluetooth](#).
[Hozzáférési pont](#) – Jelöljük ki az adatkapcsolathoz használni kívánt hozzáférési pontot.
[Központ címe](#) – A megfelelő értékekért forduljunk a szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.
[Port](#) – A megfelelő értékekért forduljunk a szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

 Lehetőségek a SyncML alaphéztetében: [Szinkronizálás](#), [Új szinkr. üzemmód](#), [Szinkr. mód szerk.](#), [Törlés](#), [Napló megtekintése](#), [Beáll. alapért.-ként](#), [Súgó](#) és [Kilépés](#).

Felhasználónév – A szinkronizáló szerverhez tartozó felhasználói azonosítónk. A megfelelő azonosítóért fordulunk a szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

Jelszó – Írjuk be a jelszavunkat. A megfelelő jelszóért fordulunk a szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

Szink. kér.-ek enged. – A szinkronizálás indításának engedélyezéséhez válasszuk az **Igen** beállítást.

Szink. kér.-ek elfog. – Ha a szinkronizálás elindítása előtt kérdést szeretnénk látni a telefonon, válasszuk a **Nem** beállítást.

Hálózati hitelesítés (csak akkor jelenik meg, ha az **Adatátvitel módja** beállítás értéke **Internet**) – A hálózati felhasználónév és jelszó megadásához válasszuk az **Igen** beállítást. A felhasználónév és a jelszó mezőjének megjelenítéséhez nyomjuk meg a  gombot.

A  megnyomásával sorban jelöljük ki a következőket: **Névjegyzék**, **Naptár** vagy **Jegyzetek**.

- A kijelölt adatbázis szinkronizálásához válasszuk az **Igen** beállítást.
- **Távoli adatbázis** – Adjuk meg a szinkronizálás típusát: **Normál** (kétirányú szinkronizálás), **Csak szerver** vagy **Csak telefon**.
- Adjuk meg a szerveren lévő távoli naptár, címjegyzék vagy jegyzetek pontos elérési útvonalát.

- 3 A beállítások mentéséhez és az alapnézetbe való visszatéréshez nyomjuk meg a **Vissza** gombot.

Adatok szinkronizálása

A SyncML alapnézetében a különböző szinkronizálási üzemmódok és a szinkronizálandó adatok típusa látható.

- 1 Válasszunk szinkronizálási üzemmódot, majd az **Opciók** → **Szinkronizálás** menüpontot. A szinkronizálás állapota a kijelző alján jelenik meg.
Ha a szinkronizálást meg akarjuk szakítani, mielőtt véget érne, nyomjuk meg a **Mégse** gombot.

- 2 A szinkronizálás befejezéséről értesítést kapunk. A szinkronizálás befejeződése után válasszuk az **Opciók** → **Napló megtekintése** menüpontot: ezzel megnyitjuk a naplófájlt, és megnézhetjük a művelet állapotát (**Siker**es vagy **Hiány**os), valamint a felvett, frissített, törölt és kihagyott (nem szinkronizált) naptár- vagy névjegyzékbejegyzés számát a telefonon vagy a szerveren.

Eszközök



Beállítások

A beállítások módosításához nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközök** → **Beállítások** menüpontot. Lapozunk egy beállításcsoporthoz, és a megnyitáshoz nyomjuk meg a  gombot. Lapozunk a módosítani kívánt beállításhoz, és nyomjuk meg a  gombot.



Telefonbeállítások

Általános

A telefon nyelve – Ha megváltoztatjuk a telefon kijelzőjén megjelenő szöveg nyelvét, ez érinti a dátum- és az időformátumot, valamint az elválasztójeleket is, amelyeket például számítások során használunk. Ha az **Automatikus** beállítást választjuk, akkor a telefon a SIM-kártyán lévő információknak megfelelően választja ki a nyelvet. Miután megváltoztattuk a kijelzőszöveg nyelvét, a telefon újraindul.

A telefon nyelve és a **Bevitel nyelve** beállítás a telefon összes alkalmazását érinti, és addig marad érvényben, amíg újra nem módosítjuk.

Bevitel nyelve – A nyelv megváltoztatása a szöveg írásakor rendelkezésre álló karaktereket és a használt prediktív szövegbeviteli szótárt érinti.

Szótár – Ezzel kapcsolhatjuk **Be** vagy **Ki** a telefon összes szerkesztőjében a prediktív szövegbevitelt. A prediktív szövegbeviteli szótár nem áll rendelkezésre minden nyelven.

Üdvözlősz. vagy logó – Minden alkalommal, amikor bekapcsoljuk a telefont, a kijelzőn rövid időre az üdvözlőszöveg vagy logó jelenik meg. Az alapértelmezett kép használatához válasszuk az **Alapértelmezés**, üdvözlőszöveg (legfeljebb 50 betű) megadásához a **Szöveg**, míg a **Galéria** mappából kép választásához a **Kép** beállítást.



12. ábra
A kijelző fényerejének
beállítása

Eredeti beállítások – Egyes beállításokat visszaállíthatunk az eredeti értékére. Ehhez a művelethez meg kell adnunk a biztonsági kódot. Lásd: 'Biztonság', 'Telefon és SIM' című részek (111. oldal). Miután a beállításokat visszaállítottuk eredeti értékükre, a telefonnak hosszabb időre van szüksége a bekapcsoláshoz. A dokumentumokra és fájlokra ez nincs hatással.

Készenléti állapot

A készenléti állapotban végrehajtott különböző gombnyomásokhoz funkciókat rendelhetünk:  a **Bal választógomb**, a  gomb megnyomása egyenértékű a **Navig. gomb jobbra** művelettel, és a  megfelelője a **Választógomb**. Olyan alkalmazáshoz nem állíthatunk be hivatkozást, amelyet magunk telepítettünk.

Operátorlogó – Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha operátorlogót mentettünk. Választhatunk, hogy megjelenítjük ezt vagy sem.

Kijelző

Fényerő – A kijelző fényerejének világosabbra vagy sötétebbre állítása. A telefon a fényviszonyoknak megfelelően automatikusan szabályozza a kijelző fényerejét.

Kijelzővédő ideje – A kijelzővédő akkor kapcsol be, amikor a megadott időtartam eltelik.

Világítás időtúllépése – Adjuk meg a háttérvilágítás kikapcsolásáig eltelő időt.



Hívásbeállítások

Saját szám küldése (hálózati szolgáltatás) – Megadhatjuk, hogy a telefonszámunk megjelenjen-e (**Igen**) vagy sem (**Nem**) a hívott fél készülékén; illetve ezt az értéket a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató is beállíthatja, ha előfizetünk erre a szolgáltatásra (**Hálózati adja meg**).

Hívásvárakoztatás (hálózati szolgáltatás) – Ha bekapcsoljuk a szolgáltatást, a hálózat értesítést küld a bejövő hívásról, miközben egy másik hívásban vagyunk. Az **Aktiválás** beállítással a hálózatot kérjük, hogy aktiválja a hívásvárakoztatást, a **Törlés** beállítással a hívásvárakoztatás törlését kérjük, míg az **Állapot** beállítással ellenőrizhetjük, hogy a funkció aktív-e vagy sem.



13. ábra
A kijelzővédő az új
üzenetek vagy a nem
fogadott hívások
számát mutatja

 **Tipp!** A hívásátírányítás beállításainak megváltoztatásához nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az

Eszközök→

Beállítások→

Hívásátírányít.

menüpontot. Lásd: 'Hívásátírányítás' című rész (114. oldal).

 **Tipp!** A két telefonvonal közötti váltáshoz készenléti állapotban nyomjuk meg és tartunk lenyomva a  # gombot.

H. elutasítás SMS-sel – Az **Igen** beállítás választásakor SMS-t küldünk a hívónak, amely a hívás elutasításának okát tartalmazza. Lásd: 'Hívás fogadása és elutasítása' című rész (25. oldal).

Üzenetszöveg – Itt adhatjuk meg az akkor küldött SMS szövegét, amikor nem fogadunk egy hívást.

Kép a videohívásban – Videohívás érkezésekor tilthatjuk a videoküldést. Jelöljük ki azt az állóképet, amely a videó helyett fog megjelenni.

Autom. újratárcsázás – A **Be** érték választásakor a telefon a sikertelen hívás után még legfeljebb tízszer megpróbálja hívni a számot. Az automatikus újratárcsázás leállításához nyomjuk meg a  gombot.

Hívás utáni jelentés – Ha azt szeretnénk, hogy a telefon rövid időre megjelenítse az utolsó hívás körülbelüli időtartamát, kapcsoljuk be ezt a funkciót.

Gyorshívás – Kapcsoljuk **Be** ezt a funkciót, ekkor a gyorsívógombokhoz (**2abc** - **wxyz** **9**) hozzárendelt telefonszámok a gomb megnyomásával és nyomva tartásával hívhatók. Lásd még: 'Telefonszámok gyorsívása' című rész (24. oldal).

Bármely gomb fogad – Kapcsoljuk **Be** a funkciót, ekkor a bejövő hívásokat bármely gomb rövid idejű megnyomásával fogadhatjuk, kivéve a , ,  és  gombot.

Használt vonal (hálózati szolgáltatás) – Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja a két előfizetői számot, azaz a két telefonvonalat. Válasszuk ki, hogy melyik telefonvonalat szeretnénk használni a telefonhívások kezdeményezéséhez és az SMS-ek küldéséhez. A választott vonaltól függetlenül mindkét vonalon fogadhatjuk a hívásokat. A **2. vonal** választásakor nem fogunk tudni hívásokat kezdeményezni, ha nem fizetünk elő erre a hálózati szolgáltatásra. A **2. vonal** választásakor készenléti állapotban a **2** ikon jelenik meg.

Vonalváltás (hálózati szolgáltatás) – A vonalválasztás tiltásához (ha ezt a SIM-kártya támogatja) válasszuk a **Vonalváltás**→**Letiltás** beállítást. Ennek a beállításnak a módosításához meg kell adnunk a PIN2-kódot.



Kapcsolat beállításai

Adatkapcsolatok és hozzáférési pontok

A telefon támogatja a csomagkapcsolt adatátvitelt (📶), mint például a GPRS-t GSM-hálózatban. Lásd még: 'Alapvető ikonok' című rész (15. oldal). Az adatkapcsolat létrehozásához meg kell adni egy hozzáférési pontot. Többféle hozzáférési pont definiálható, ezek a következők:

- MMS-hozzáférési pont, amellyel például multimédia üzeneteket lehet küldeni és fogadni,
- az internetes alkalmazás hozzáférési pontja, amellyel WML- és XHTML-oldalakat lehet megjeleníteni, valamint
- internet-hozzáférési pont (IAP), amellyel például e-mailt küldhetünk és fogadhatunk.

A szolgáltatónál érdeklődjünk, hogy a használni kívánt szolgáltatáshoz milyen típusú hozzáférési pontra van szükség. A csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatás rendelkezésre állásával és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatok GSM- és UMTS-hálózatokban

Ha a telefont UMTS-hálózatban használjuk, egyidejűleg több adatkapcsolattal is rendelkezhetünk, a hozzáférési pontok közösen használhatnak egy adatkapcsolatot, és az adatkapcsolatok aktívak maradnak (például a hanghívások alatt). Az aktív kapcsolatok számának megtekintéséről lásd: 'Kapcsolatkezelő' című rész (99. oldal). A hálózati állapotikonokról lásd: 'Alapvető ikonok' című rész (15. oldal).

A jelerősség-indikátor alatt a hálózattól függően a következő ikonok jelenhetnek meg:

- 📶 – GSM-hálózat, csomagkapcsolt adatok elérhetők a hálózaton.
- 📶 – GSM-hálózat, a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat aktív, adatok átvitele történik.
- 📶 – GSM-hálózat, több csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat aktív.
- 📶 – GSM-hálózat, a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat tartásban van. (Ez fordulhat elő például egy hanghívás során.)



Szójegyzék:

A **GPRS** (General Packet Radio Service – Általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás) csomagkapcsolt adatátviteli technológiát alkalmaz, ahol az információk a mobilhálózaton keresztül kis adatsomagokban kerülnek elküldésre.

▶ Lehetőségek a Hozzáférési pontok listáján: [Szerkesztés](#), [Új hozzáférési pont](#), [Törlés](#), [Súgó](#) és [Kilépés](#).

▶ Lehetőségek hozzáférési pont beállításainak szerkesztésekor: [Módosítás](#), [További beállítások](#), [Súgó](#) és [Kilépés](#).

- ☰ – UMTS-hálózat, csomagkapcsolt adatok elérhetők a hálózaton.
- ☰ – UMTS-hálózat, a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat aktív, adatok átvitele történik.
- ☰ – UMTS-hálózat, több csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat aktív.
- ☰ – UMTS-hálózat, a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat tartásban van.

Hozzáférési pont beállításainak fogadása

A hozzáférési pont beállításait szöveges üzenetben kaphatjuk a szolgáltatótól, illetve a telefon tartalmazhat előre megadott beállításokat is. Lásd: '[Logók, csengőhangok, névjegyek, naptári bejegyzések és beállítások fogadása](#)' című rész (58. oldal).

- Új hozzáférési pont létrehozásához válasszuk az [Eszközök](#) → [Beállítások](#) → [Csatlakozás](#) → [Hozzáférési pontok](#) menüpontot.

A telefonon szerepelhet a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató által beállított védett hozzáférési pont (☰). A védett hozzáférési pontok nem módosíthatók és nem törölhetők.

Hozzáférési pontok

Kövessük a szolgáltatótól kapott utasításokat.

Kapcsolat neve – Adjunk a kapcsolatnak egy leíró nevet.

Adatátvitel módja – A választott adatkapcsolattól függően csak bizonyos beállítási mezők állnak rendelkezésre. Töltsünk ki minden olyan mezőt, amely mellett a **Meg kell adni** felirat vagy piros csillag szerepel. A többi mezőt üresen hagyhatjuk, kivéve ha a szolgáltató másképpen kéri.

Az adatkapcsolat használatához a szolgáltatónak támogatnia kell ezt a funkciót, és ha szükséges, aktiválnia kell a SIM-kártyánk számára.

Hozzáférési p. neve (csak csomagkapcsolt adatátvitelnél) – Csomagkapcsolt adatátvitel létesítéséhez és UMTS-hálózatokhoz szükség van a hozzáférési pont nevére. A hozzáférési pont nevét a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk.

Felhasználónév – A felhasználónév szükséges lehet adatkapcsolat létrehozásához, és azt általában a szolgáltatótól kapjuk. A felhasználónévénél ügyeljünk a kis- és nagybetűkre.

Jelszókérés – Ha minden bejelentkezéskor új jelszót kell megadnunk, vagy ha a jelszót nem kívánjuk menteni a telefonon, válasszuk az **Igen** beállítást.

Jelszó – Adatkapcsolat létrehozásához szükség lehet egy jelszóra, amelyet általában a szolgáltatótól kapunk. A jelszónál ügyeljünk a kis- és nagybetűkre.

Azonosítás – **Normál** vagy **Biztonságos**.

Kezdőlap – Attól függően, hogy mit állítunk be, ide az internetcímét vagy a multimédia üzenetközpont címét kell beírni.

A következő beállításokat az **Opciók** → **További beállítások** menüpont választása után módosíthatjuk:

Hálózattípus – Adjuk meg a használni kívánt Internet protokoll típusát: **IPv4 beállításai** vagy **IPv6 beállításai**.

Telefon IP-címe – A telefon IP-címe.

Névszerverek – Elsődleges névszerver: az elsődleges DNS-szerver IP-címe, **Másodlagos névszerver**: a másodlagos DNS-szerver IP-címe. Ezeket a címeket kérjük az internetszolgáltatótól.

Proxy-szerver címe – Adjuk meg az IP-címet.

Proxy-port száma – Adjuk meg a port számát.

Csomagkapcsolt adatátvitel

A GPRS beállításai érintenek minden olyan hozzáférési pontot, amely csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot használ.

Csom.kap. kapcsolat – Ha a **Ha rend. áll** beállítást választjuk, és olyan hálózaton vagyunk, amely támogatja a csomagkapcsolt adatátvitelt, a telefon bejelentkezik a csomagkapcsolt adatátviteli hálózatba. A csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat indítása gyorsabb (például

 **Tipp!** Lásd még: 'MMS és e-mail beállítások fogadása' című rész (56. oldal), 'E-mail beállításai' című rész (65. oldal) és 'Az internet elérése' című rész (72. oldal).

 **Szójegyzék:** DNS – tartománynév-szolgáltatás. Olyan internetes szolgáltatás, amely a tartományneveket (például a **www.nokia.com**) IP-címekre fordítja le, például a **192.100.124.195**

az e-mail üzenetek küldéséhez). A **Ha szükséges** beállítás választásakor a telefon a csomagkapcsolt adatátvitelt csak akkor használja, amikor egy alkalmazás vagy egy művelet igényli. Ha nincs csomagkapcsolt adatátviteli lefedettség, és a **Ha rend. áll** beállítást választottuk, a telefon időről-időre megkísérli létrehozni a kapcsolatot.

Hozzáférési pont – A hozzáférési pont nevét akkor kell megadni, ha a telefont a számítógép csomagkapcsolt adatátvitelt alkalmazó modemjeként szeretnénk használni.

Konfigurációk

A hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól konfigurációs üzenetben megbízható beállításokat kaphatunk, illetve ezek a SIM- vagy az USIM-kártyán is szerepelhetnek. Ezek a beállítások menthetők a telefonra, és a Konfigurációk alkalmazásban megtekinthetők vagy törölhetők.



Dátum és idő

Lásd: 'Az Óra beállításai' című rész (16. oldal).



Biztonság

Telefon és SIM

PIN-kód (4– 8 számjegy) – A PIN-kód (személyi azonosítószám) a SIM-kártyát védi a jogosulatlan használat ellen. A PIN-kódot általában a SIM-kártyával kapjuk. Ha háromszor egymás után hibásan írjuk be a PIN-kódot, a készülék letiltja azt, és a SIM-kártyát csak a tiltás feloldása után használhatjuk újra. Lásd a PUK-kódra vonatkozó tudnivalókat ebben a részben.

Az USIM-kártyához **UPIN-kódot** is kaphatunk. Az USIM-kártya a SIM-kártya továbbfejlesztett változata, amely UMTS mobiltelefonokban használható. Az UPIN-kód az USIM-kártyát védi a jogosulatlan használat ellen.

 **Tipp!** Lásd még:
A telefon nyelve beállítását
(104. oldal).

A **PIN2-kód (4–8 számjegy)**, amelyet egyes SIM-kártyákkal kapunk, a telefon egyes funkcióinak eléréséhez szükséges.

A **biztonsági kód (5 számjegy)** a telefon lezárására használható, és így megakadályozható a jogosulatlan használat. A biztonsági kód gyári beállítása **12345**. A telefon jogosulatlan használatának megakadályozása érdekében változtassuk meg a biztonsági kódot. Az új kódot tartsuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen.

A **PUK-kód (személyes feloldókulcs)** és **PUK2-kód (8 számjegy)** a blokkolt PIN-kód, illetve a blokkolt PIN2-kód módosításához szükséges. Ha a kódokat nem kaptuk meg a SIM-kártyával, forduljunk a SIM-kártyát kibocsátó szolgáltatóhoz.

Az USIM-kártyához **UPUK-kódot** is kaphatunk, amely a blokkolt UPIN-kód feloldásához szükséges.

A **mobiltárcakód** a mobiltárca szolgáltatásainak eléréséhez szükséges. Lásd: 'Mobiltárca' című rész (83. oldal).

PIN-kód kérése – Ha aktív, akkor bekapcsoláskor a telefon kéri a PIN-kódot. A PIN-kód kérésének kikapcsolását nem minden SIM-kártya engedélyezi.

PIN-kód, PIN2-kód és Biztonsági kód – A biztonsági kódot, a PIN-kódot és a PIN2-kódot módosíthatjuk. Ezek a kódok csak számjegyeket (**0 – 9**) tartalmazhatnak

Ne használjunk a segélykérő számokra hasonlító elérési kódokat, így elkerülhetjük a segélykérő számok véletlen tárcsázását.

Automata zár ideje – Beállíthatunk egy automatikus lezárási időt, azaz megadhatunk egy olyan időtartamot, amely után a telefon automatikusan lezár, és csak akkor használható, ha megadjuk a helyes kódot. Percben megadva írjuk be ezt az időtartamot, illetve az automatikus lezárást kikapcsolásához válasszuk a **Nincs** beállítást.

A telefonzár feloldásához írjuk be a biztonsági kódot.



Megjegyzés: A telefonba előre beprogramozott segélykérő számok az Offline üzemmódban a telefon lezárt állapotában is felhívhatók.



Tipp! A telefon manuális lezáráshoz nyomjuk meg a **1** gombot. Egy parancslista jelenik meg. Válasszuk a **Telefon lezárása** parancsot.

 A Rögzített tárcsázás nézet lehetőségei: **Megnyitás, Hívás, Rögzített tárcs. be/ Rögzített tárcs. ki, Új névjegy, Szerkesztés, Törlés, Hozzáad. Névj.-hez, Új a Névjegyzékből, Keresés, Kijelölés/elvetés, Súlyó és Kilépés.**

SIM-cserénél lezárás – Megadhatjuk, hogy a telefon kérje a biztonsági kódot, amikor egy új, ismeretlen SIM-kártyát helyeznek be. A telefon egy listán feljegyzi azokat a SIM-kártyákat, amelyeket a tulajdonos saját kártyaként azonosított.

Rögzített tárcsázás – Ha ezt a funkciót a SIM-kártya támogatja, akkor a kimenő hívásokat és szöveges üzeneteket adott telefonszámokra korlátozhatjuk. Ehhez a funkcióhoz szükség van a PIN2-kódra. A rögzített tárcsázás számainak megtekintéséhez nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközök** → **Beállítások** → **Biztonság** → **Telefon és SIM** → **Rögzített tárcsázás** lehetőséget. Ha a rögzített tárcsázás listájához új számot akarunk hozzáadni, válasszuk az **Opciók** → **Új névjegy** vagy az **Új a Névjegyzékből** lehetőséget. A rögzített tárcsázás funkció használatakor nem lehetséges csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot létesíteni, kivéve SMS-ek küldését ilyen kapcsolaton. Ebben az esetben az üzenetközpont és a címzett telefonszámának szerepelnie kell a rögzített tárcsázási listán.



Megjegyzés: A telefonba előre beprogramozott segélykérő számok olyan biztonsági funkciók használata esetén is felhívhatók, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és rögzített tárcsázás).

Zárt hívócsoport (hálózati szolgáltatás) – Megadhatunk egy olyan előfizetői csoportot, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik minket hívhatnak.

SIM-szolg. visszaig. (hálózati szolgáltatás) – A telefont beállíthatjuk úgy, hogy értesítéseket jelenítsen meg akkor, amikor a SIM-kártya szolgáltatásait használjuk.

Tanúsítványkezelés

A digitális tanúsítványok nem a biztonságot garantálják, hanem a szoftverek eredetének igazolására szolgálnak.

A Tanúsítványkezelés alappénetében megnézhetjük a hitelesítésszolgáltatók telefonra mentett tanúsítványainak listáját. Ha rendelkezésre áll, a  megnyomásával a személyes tanúsítványok listáját jeleníthetjük meg.

A digitális tanúsítványokat akkor kell használnunk, ha online bankhoz, egyéb webhelyhez vagy szerverhez kívánunk csatlakozni olyan műveletek végrehajtásához, amelyek bizalmas adatok továbbítását igénylik. Emellett ezekre akkor is szükség lehet, ha csökkenteni szeretnénk a vírusok és az egyéb rosszindulatú szoftverek kockázatát, valamint a letöltésnél és a telepítésnél bizonyosak szeretnénk lenni szoftver hitelességében.



Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és a szoftvertelepítések kockázata, ezeket megfelelő módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a Lejárt tanúsítvány vagy A tanúsítvány még nem érvényes üzenet jelenik meg, jöllehet a tanúsítványnak már érvényesnek kellene lennie, akkor ellenőrizzük a telefonon az aktuális dátum és idő helyességét.

A tanúsítványok adatainak megtekintése – a hitelesség ellenőrzése

Csak akkor lehetünk biztosak a szerver azonosítójának hitelességében, ha ellenőriztük a szervertanúsítvány aláírását és érvényességi idejét.

A telefon kijelzőjén értesítést kapunk, ha a szerver vagy az átjáró azonosítója nem eredeti, vagy ha a telefonon nincs meg a megfelelő biztonsági tanúsítvány.

Az adatok ellenőrzéséhez lapozunk a tanúsítványhoz, és válasszuk az **Opciók** → **Tanúsítvány adatai** menüpontot. A tanúsítvány adatainak megnyitásakor a Tanúsítványkezelő ellenőrzi a tanúsítvány érvényességét, és az alábbi lehetőségek egyike jelenik meg:

- **A tanúsítvány nem megbízható** – Egyetlen alkalmazást sem állítottunk be ennek a tanúsítványnak a használatára. Lásd: '[A bizalmi beállítások módosítása](#)' című rész (114. oldal).
- **Lejárt tanúsítvány** – A kijelölt tanúsítvány érvényességi ideje lejárt.



Szójegyzék:

A digitális tanúsítványok az XHTML- és WML-oldalak, valamint a telepített szoftverek eredetének igazolására használhatók. Mindemellett ezek csak akkor megbízhatóak, ha a tanúsítvány eredete hiteles.

Lehetőségek a tanúsítványkezelés alapnézetében:
[Tanúsítvány adatai](#),
[Törlesztés, Bizalmi beállítások](#), [Kijelölés/ elvetés](#), [Súgó](#) és [Kilépés](#).

- **A tanúsítvány még nem érvényes** – A kijelölt tanúsítvány érvényességi ideje még nem érkezett el.
- **A tanúsítvány sérült** – A tanúsítvány nem használható. Forduljunk a tanúsítvány kibocsátójához.

A bizalmi beállítások módosítása

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e és hogy valóban a felsorolt tulajdonos-e a tanúsítvány.

Lapozunk egy jogosító tanúsítványhoz, és válasszuk az **Opciók** → **Bizalmi beállítások** menüpontot. A tanúsítványtól függően egy lista jelenik meg azokról az alkalmazásokról, amelyek a kijelölt tanúsítványt használják. Például:

- **Symbian–telepítés: Igen** – A tanúsítvány képes Symbian operációs rendszerű új szoftverek eredetét igazolni.
- **Internet: Igen** – A tanúsítvány képes szervereket igazolni.
- **Alkalmaz. telepítése: Igen** – A tanúsítvány képes új Java-alkalmazás eredetét igazolni.

Az érték módosításához válasszuk az **Opciók** → **Beáll. módosítása** menüpontot.



Hívásátírányítás

- 1 A bejövő hívások hangpostafiókba vagy másik számra való átirányításához nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközök** → **Beállítások** → **Hívásátírányít.** menüpontot. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.
- 2 Adjuk meg, hogy milyen hívásokat kívánunk átirányítani: **Hanghívásokat** vagy **Adat- és videohívásokat**.
- 3 Adjuk meg a kívánt átirányítási feltételt. Például a **Ha foglalt** beállításnál a hanghívások átirányítása akkor történik, ha foglalt a telefonunk vagy elutasítjuk a bejövő hívásokat.

Ikon: Az összes hívás átirányításakor készenléti állapotban a  ikon jelenik meg.

- 4 Az átirányítási feltételt bekapcsolhatjuk (**Aktiválás**), kikapcsolhatjuk (**Törlés**), illetve ellenőrizhetjük állapotát (**Állapot**). Egyidejűleg több hívásátirányítási beállítás is aktív lehet.

A híváskorlátozás és a hívásátirányítás egyszerre nem lehet aktív.



Híváskorlátoz. (hálózati szolgáltatás)

A híváskorlátozás lehetővé teszi, hogy korlátozzuk a telefonról kezdeményezhető vagy fogadható hívásokat. A beállítások módosításához szükségünk van a szolgáltatótól kapott korlátozó jelszóra. A kijelölt híváskorlátozási beállítást bekapcsolhatjuk (**Aktiválás**), kikapcsolhatjuk (**Törlés**), illetve ellenőrizhetjük állapotát (**Állapot**). A híváskorlátozás minden hívásra érvényes, beleértve az adathívásokat is.

A híváskorlátozás és a hívásátirányítás egyszerre nem lehet aktív.

A készülékbe előre beprogramozott segélykérő számok némelyike híváskorlátozás alatt is felhívható.



Hálózat

A Nokia 6630-as telefon automatikusan vált a GSM- és az UMTS-hálózat között. A GSM-hálózatot készenléti állapotban az  ikon jelzi. UMTS-hálózatnál a  ikon jelenik meg.

Hálózatmód (csak akkor jelenik meg, ha a szolgáltató támogatja) – Kiválaszthatjuk, melyik hálózatot szeretnénk használni. Ha a **Kettős mód** lehetőséget választjuk, a telefon a hálózati paramétereknek és a hálózatüzemeltetők közötti roamingszerződéseknek megfelelően automatikusan választja ki a GSM- vagy az UMTS-hálózatot. Bővebb információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez.



Figyelmeztetés: Ha a telefont csak a GSM-hálózat használatára állítjuk be, akkor nem fogunk tudni hívást kezdeményezni (beleértve a segélykérő hívásokat vagy más, hálózati kapcsolatot igénylő funkciókat), ha a kiválasztott hálózat nem érhető el.



Szójegyzék:

Roamingszerződés – Szerződés két vagy több mobilhálózat szolgáltatója között, amely a felhasználók számára lehetővé teszi, hogy a másik szolgáltató szolgáltatásait használják.

Készenléti állapotban látható ikonok:

-  – fülhallgató van csatlakoztatva.
-  – hurokkészlet van csatlakoztatva.
-  – fülhallgató nem érhető el, megszakadt a kapcsolat a Bluetooth fülhallgatóval.

Operátorválasztás – Válasszuk az **Automatikus** beállítást, ha azt szeretnénk, hogy a telefon keressen és válasszon számunkra egy rendelkezésre álló hálózatot, vagy a **Kézi** beállítást, ha mi magunk szeretnénk választani a hálózatok listájáról. Ha a kézzel választott hálózattal megszakad a kapcsolat, a telefon hibajelző hangot ad, majd kéri, hogy válasszunk másik hálózatot. A kiválasztott hálózatnak roamingszerződéssel kell rendelkezni a saját hálózatunkkal, azaz a telefonunkban lévő SIM-kártya szolgáltatójával.

Adóköörz.-információ – Ha azt szeretnénk, hogy a telefon jelezze, ha mikrocellás hálózati (MCN) technológiával üzemeltetett hálózatban működik, és aktiválni kívánjuk az adóköörz.-információk fogadását, válasszuk a **Be** értéket.



Tartozékbeállítások

Válasszuk ki a tartozékot: **Fülhallgató**, **Hurokkészlet**, **Bluetooth-kihangosít.** vagy **Autótkészlet**.

- Az **Alapüzemmód** ponttal kiválaszthatjuk azt az üzemmódot, amely automatikusan bekapcsol, ha adott tartozékot a telefonra csatlakoztatunk. Lásd: 'Üzemmódok – hangbeállítások' című rész (12. oldal).
- Az **Automatikus fogadás** választásával a telefont úgy állítjuk be, hogy öt másodperc elteltével automatikusan fogadja a bejövő hívásokat. Az automatikus hívásfogadás nem működik, ha a Csengés típusa beállítása **Egy sípolás** vagy **Néma**.



Hangutasítások

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközök** → **Hangutas.** menüpontot. A funkció segítségével hangutasításokat vehetünk fel, törölhetünk és kezelhetünk a telefonon. A hangutasítások rögzítése ugyanúgy történik mint a hangmintáké. Lásd: 'Hangminta hozzáférése telefonszámhoz' című rész (33. oldal).

Hangutasítás hozzárendelése alkalmazáshoz

Minden alkalmazáshoz csak egy hangutasítást rendelhetünk.

- 1 Jelöljük ki azt az alkalmazást, amelyhez hangutasítást szeretnénk rendelni. A listát új alkalmazással bővíthetjük az **Opciók** → **Új alkalmazás** menüpont választásával.
- 2 Válasszuk az **Opciók** → **Hangut. hozzáadása** menüpontot. Lásd: 'Hangminta hozzárendelése telefonszámhoz' című rész (33. oldal).



Alkalmazáskezelő

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközök** → **Kezelő** menüpontot. A telefonra kétféle alkalmazás és szoftver telepíthető:

- J2ME™ alkalmazás, amely a Java™ technológián alapul és kiterjesztése .jad vagy .jar (). Ne töltsünk le PersonalJava™ alkalmazásokat a telefonra, mivel ezek nem telepíthetők.
- Egyéb, a Symbian operációs rendszerrel használható alkalmazás és szoftver (). A telepítőfájlok kiterjesztése .sis. Csak kifejezetten a Nokia 6630-as készülékhez írt alkalmazásokat telepítsünk.

Telepítőfájlok átvihetők a telefonra kompatibilis számítógépről, letölthetők böngészés során, valamint érkezhetnek multimédia üzenetben, e-mail mellékleteként vagy Bluetooth-kapcsolaton. Az alkalmazásokat a Nokia PC Suite programcsomag alkalmazástelepítőjével is telepíthetjük a telefon memóriájába vagy memóriakártyára. Ha a Microsoft Windows Intézőt használjuk, akkor a fájlokat egy memóriakártyára (helyi lemezre) másoljuk.



Példa: Ha e-mail mellékleteként kaptuk a telepítőfájlt, nyissuk meg a Bejövő mappát, az e-mail üzenetet, majd a Mellékletek nézetet, lapozzunk a telepítőfájlhoz, és a telepítés elindításához nyomjuk meg a  gombot.

Ikonok:

-  - .sis-alkalmazás
-  - Java-alkalmazás
-  - nem teljesen telepített alkalmazás
-  - memóriakártyára telepített alkalmazás

 **Tipp!** Az alkalmazások telepítéséhez használhatjuk a Nokia PC Suite programcsomag alkalmazástelepítőjét is. Lásd az értékesítési csomag CD-lemezét.

 **Tipp!** Böngészés közben letölthetünk telepítőfájlokat, és a kapcsolat bezárása nélkül telepíthetjük is azokat.

Alkalmazás és szoftver telepítése



Fontos: Csak olyan forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

- A telepítés előtt megnézhetjük az alkalmazás adatait, így típusát, verziószámát, és terjesztőjét vagy gyártóját. Ehhez válasszuk az **Opciók** → **Adatok megjelenít.** menüpontot.
 - A telepítés előtt az alkalmazás biztonsági tanúsítványának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** → **Tan. megjelenítése** menüpontot. Lásd: 'Tanúsítványkezelés' című fejezet (112. oldal).
 - Ha olyan fájlt telepítünk, amely egy meglévő alkalmazás frissítésére vagy javítására szolgál, csak akkor tudjuk az eredeti alkalmazást visszaállítani, ha megvan az eredeti telepítőfájl vagy az eltávolított szoftvercsomag biztonsági mentése. Az eredeti alkalmazás visszaállításához először el kell távolítanunk az alkalmazást, majd újra kell telepítenünk azt az eredeti telepítőfájl vagy a biztonsági másolat használatával.
 - A Java-alkalmazások telepítéséhez a jar-fájl szükséges. Ha nem áll rendelkezésre, akkor a telefon kérheti, hogy töltsük le. Ha az alkalmazás számára nem adtunk meg hozzáférési pontot, akkor a készülék kéri, hogy adjunk meg egyet. A jar-fájl letöltésekor a szerver eléréséhez szükség lehet a felhasználói név és jelszó megadására. Ezeket az alkalmazás forgalmazójától vagy gyártójától kapjuk.
- 1 Nyissuk meg az alkalmazáskezelőt, és lapozunk egy telepítőfájlra. Másik megoldásként a telefon memóriájában vagy a memóriakártyán keressük meg a telepítőfájlt, jelöljük az alkalmazást, és a telepítés elindításához nyomjuk meg a  gombot.
 - 2 Válasszuk az **Opciók** → **Telepítés** menüpontot. Telepítés közben a telefon tájékoztat a telepítés előrehaladtáról. Ha olyan alkalmazást telepítünk, amelynek nincs digitális aláírása vagy tanúsítványa, a telefon figyelmeztet erről. Csak akkor folytassuk a telepítést, ha biztosak vagyunk az alkalmazás eredetében és tartalmában.

- Telepített alkalmazás elindításához keressük meg azt a menüben, és nyomjuk meg a  gombot.
- Hálózati kapcsolat elindításához és az alkalmazásról további adatok megtekintéséhez lapozunk az alkalmazáshoz, és válasszuk az **Opciók** → **Ugrás webcímre** menüpontot, ha az elérhető.
- Ha meg szeretnénk nézni, hogy milyen szoftvercsomagokat telepítettünk vagy távolítottunk el és mikor, válasszuk az **Opciók** → **Napló megtekintése** menüpontot.
- A telepítési naplót elküldhetjük az ügyfélszolgálatnak, így ott megnézhetik, mit telepítettünk a telefonra és mit távolítottunk el. Ehhez válasszuk az **Opciók** → **Napló küldése** → **SMS-ben**, **MMS-ben**, **Bluetooth-on** vagy **E-mailben** (utóbbi csak megfelelő e-mail beállításoknál érhető el).

Lehetőségek az Alkalmazások alaplőnézetében: **Telepítés**, **Adatok megjelenít.**, **Ugrás webcímre**, **Tan. megjelenítése**, **Küldés**, **Eltávolítás**, **Alkalmaz.letöltések**, **Napló megtekintése**, **Napló küldése**, **Frissítés**, **Beállítások**, **Súgó** és **Kilépés**.

Alkalmazás és szoftver eltávolítása

Lapozunk a szoftvercsomagra, és válasszuk az **Opciók** → **Eltávolítás** menüpontot. A művelet megerősítéséhez nyomjuk meg az **Igen** gombot.

Ha eltávolítunk egy szoftvert, azt csak akkor tudjuk újratelepíteni, ha megvan az eredeti telepítőfájl vagy az eltávolított szoftvercsomag biztonsági mentése. Ha eltávolítunk egy szoftvercsomagot, az adott szoftverrel létrehozott dokumentumokat nem tudjuk többé megnyitni.



Megjegyzés: Ha egy másik szoftvercsomag működése függ az eltávolított szoftvercsomagtól, akkor lehet, hogy a másik szoftvercsomag nem fog működni. A részletekért olvassuk el a telepített szoftvercsomag dokumentációját.

Alkalmazások beállításai

- **Szoftvertelepítés** – Adjuk meg a telepíteni kívánt szoftver típusát: **Be**, **Csak aláírtakat** vagy **Ki**.
- **Online tanúsítv.ellen.** – Bekapcsolásakor az alkalmazáskezelő a telepítés előtt ellenőrizni fogja az alkalmazás online tanúsítványait.

- **Alapértelm. webcím** – Az online tanúsítványok ellenőrzésekor használt alapértelmezett cím.

Egyes Java-alkalmazások további adatok vagy összetevők letöltéséhez telefonhívást, üzenetküldést vagy adott hozzáférési ponttal létesített hálózati kapcsolatot igényelnek. Adott alkalmazásra vonatkozó beállítások módosításához az Alkalmazások alaplőnézetében lapozunk az alkalmazáshoz, és válasszuk az **Opciók** → **Progr.csop.-beállít.** menőpontot.



Akt. kulcs – szerzői joggal védett fájlok kezelése

A szerzői jogi védelem egyes esetekben tiltja a képek, csengőhangok és más tartalom másolását, módosítását vagy továbbítását.

A telefonon tárolt aktiváló kulcsok megtekintéséhez nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Eszközök** → **Aktiváló kulcsok** menőpontot.

- Az érvényes kulcsok () egy vagy több médiafájllhoz kapcsolódnak.
- A lejárt kulcsoknál () elfogyott a médiafájll használatára engedélyezett idő, vagy túlléptük a fájll használati időtartamát. A **Lejárt** aktiváló kulcsok megtekintéséhez nyomjuk meg a  gombot.
- A médiafájllhoz további használati idő vásárlásához vagy a használati időtartam meghosszabbításához jelöljük ki az aktiváló kulcsot, és válasszuk az **Opciók** → **Tartalom aktiválása** menőpontot. Az aktiváló kulcsok nem frissíthetőek, ha tiltva van a szolgáltatói hírzüzenetek fogadása. Lásd: '**Szolgáltatói hírzüzenetek beállításai**' című rész (67. oldal).
- A jelenleg használaton kívőli (**Nem haszn.**) kulcsok megtekintéséhez nyomjuk meg kétszer a  gombot. A nem használt kulcsokhoz nem kapcsolódnak a telefonon mentett médiafájllok.
- A részletes adatok megtekintéséhez, például érvényességi állapot és a fájll elküldhetősége, jelöljük ki az aktiváló kulcsot, és nyomjuk meg a  gombot.



Másoló – tartalom átvitele másik telefonról

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az [Eszközök](#) → [Másoló](#) menüpontot: ekkor névjegyeket, naptárt, képeket, video- és hangfájlokat másolhatunk Bluetooth-kapcsolaton keresztül kompatibilis S60-as kezelőfelületű telefonról (például Nokia 6600 és Nokia 7610) a Nokia 6630-as készülékre. Ehhez a művelethez a Nokia 6630-as telefonnál SIM-kártya sem szükséges. Ha a telefont SIM-kártya nélkül kapcsoljuk be, automatikusan az Offline üzemmód aktiválódik. Ez lehetővé teszi, hogy a SIM-kártyát a másik telefonban használjuk. Kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat.

A dupla bejegyzések elkerüléséhez az azonos típusú információkat, például a névjegyeket, úgy is átmásolhatjuk az egyik készülékről a másikra, hogy csak egyszer kerüljenek át. Ha utána még egyszer át akarjuk másolni a kérdéses információt, lehet, hogy újra át kell küldenünk a Másoló alkalmazást a másik készülékre, és újra telepítenünk kell.

A másolási eljárás lépései a következők:

- 1 Kapcsoljuk be Nokia 6630-as készülékünk Bluetooth funkcióját. Lásd: '[Bluetooth-kapcsolat](#)' című rész (95. oldal).
- 2 Nyissuk meg a Nokia 6630-as készülék [Másoló](#) alkalmazását. Kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat.
- 3 A telefon elküldi az adatátviteli alkalmazást a másik telefonra.
- 4 Telepítjük a Másoló alkalmazást a másik telefonon. Az alkalmazás a főmenübe kerül, és automatikusan elindul.
- 5 A telefonokat párosítani kell. A párosítás ismertetését lásd: '[Adatok küldése Bluetooth-kapcsolaton](#)', Párosítás című rész (97. oldal).
- 6 Jelöljük ki, hogy milyen tartalmat kívánunk átmásolni a Nokia 6630-as telefonra.
- 7 Az alkalmazás a másik telefon memóriájából vagy memóriakártyájáról (ha elérhető) a tartalmat átmásolja a Nokia 6630-as készülékre. A másolás ideje az átvitt adatok mennyiségétől függ. A másolás megszakítható, és később folytatható.



Eszközkezelő – szolgáltató konfigurálása

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az [Eszközök](#) → [Eszközkezelő](#) menüpontot. A szerverprofilokat és a különböző konfigurációs beállításokat a hálózat üzemeltetőjétől, a szolgáltatótól vagy a vállalat információs osztályától kaphatjuk meg. A konfigurációs beállítások között szerepelhetnek a hozzáférési pontok beállításai az adatkapcsolatokhoz, valamint a telefon különböző alkalmazásaihoz tartozó egyéb beállítások.

- Szerverhez való kapcsolódáshoz és a konfigurációs beállítások fogadásához válasszuk a [Konfig. indítása](#) menüpontot.
- A szolgáltatótól érkező konfigurációs beállítások fogadásának engedélyezéséhez vagy tiltásához válasszuk a [Konfig. engedélyez.](#) vagy a [Konfig. letiltása](#) beállítást.

Szerverprofil beállításai

A megfelelő beállításokért forduljunk a szolgáltatóhoz.

- [Szerver neve](#) – Írjuk be a konfigurációs szerver nevét.
- [Szerver azonosítója](#) – Adjuk meg a konfigurációs szerver egyedi azonosítóját.
- [Szerver jelszava](#) – Adjuk meg a telefonunkat azonosító jelszót.
- [Elérési pont](#) – Jelöljük ki a szerverhez való csatlakozásnál használni kívánt hozzáférési pontot.
- [Gazda címe](#) – Írjuk be a szerver URL-címét.
- [Port](#) – Adjuk meg a szerver portszámát.
- [Felhasználónév](#) és [Jelszó](#) – Írjuk be felhasználóazonosítónkat és jelszavunkat.
- [Konfigurálás enged.](#) – A szerverről a konfigurációs beállítások fogadásához válasszuk az [Igen](#) beállítást.
- [Kér. auto. elfogadása](#) – Ha a beérkező konfigurálás elfogadását megerősítő kérdést szeretnénk látni a telefonon, válasszuk a [Nem](#) beállítást.

Akkumulátorról szóló információk

Töltés és kisütés

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Egy új akkumulátor maximális teljesítményét csak két-három teljes feltöltési/kisütési ciklus után éri el. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, vásároljunk egy új akkumulátort. Csak a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltjük újra.

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzattól és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk az akkumulátort a töltőre csatlakoztatva. A túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését. A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok az akkumulátor feltölthetőségét is befolyásolhatják.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait (az akkumulátoron lévő fémszalagokat) közvetlenül összeköti. Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését okozhatja. Az akkumulátort próbáljuk meg 15 °C és 25 °C között tartani. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe! Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük, és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A lencsék (fényképezőgép, távolságérzékelő és fénymérő esetén) tisztítása puha, tiszta, száraz ruhával történjen.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

TOVÁBBI BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Üzemelési környezet

Mindenütt tartsuk be az adott területre érvényes előírásokat, és mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha annak használata tilos, illetve ha interferenciát vagy veszélyt idézhet elő. A telefont csak normál helyzetben használjuk. Ahhoz, hogy a készülék továbbra is megfeleljen a rádiófrekvenciás irányelveknek, csak a Nokia által jóváhagyott tartozékokat használjuk hozzá. Ha a készüléket bekapcsolt állapotban magunkon hordjuk, mindig jóváhagyott tartót vagy hordtáskát használjunk.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a rádiótelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljünk meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Szívritmus-szabályozók A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy a rádiótelefon legalább 15,3 cm-re legyen a szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások

eredményeivel is összhangban van. Néhány tanács a szívritmus-szabályozóval élő személyeknek:

- a készüléket a szívritmus-szabályozótól legalább 15,3 cm-re kell tartani, amikor a készülék be van kapcsolva;
- a készüléket nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni; és
- az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a telefont tartsuk a szívritmus-szabályozóval átellenes oldali fülünkhöz.

Azonnal kapcsoljuk ki a készüléket, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

Hallókészülékek Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. További tájékoztatásért forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt kiegészítők gyártójához vagy képviselőjéhez.

A készüléket csak szakember javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelené

teheti. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiófrekvenciás berendezések mind megfelelően működnek-e. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható rádiótelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a készülék használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket. A rádiós távközlési eszközök repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezetékek nélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénytörés is minősülhet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyagtöltő állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető

jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, valamint olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek.

Segélykérő hívások



Fontos: A rádiótelefonok, köztük ez a készülék is, rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmények között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezetékek nélküli eszközökre.

Segélykérés rádiótelefonon keresztül:

- 1 Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térről. Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM- vagy USIM-kártyát helyeztünk a készülékbe.
- 2 A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a  gombot, ahányszor csak szükséges.
- 3 Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélyhívó számot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
- 4 Nyomjuk meg a  gombot.

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, először azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérő hívást

kezdemenyezzünk. További tájékoztatásért olvassuk el figyelmesen az útmutatót vagy forduljunk a szolgáltatóhoz.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.



FIGYELMEZTETÉS! Offline üzemmódban – egyes segélyhívások kivételével – nem használhatjuk a készüléket telefonhívásokra és egyéb, hálózati lefedettséget igénylő funkciókra.

Hitelesítési információ (SAR)

A KÉSZÜLÉK MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁM-KIBOCSÁTÁSRA VONATKOZÓ NEMZETKÖZI IRÁNYELVEKNEK.

A mobilkészítő rádió adó-vevő részt tartalmaz. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádiófrekvenciás (RF) energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek (ICNIRP) által javasolt mértéket. A korlátozások (az átfogó irányelveken belül) az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelveket független tudományos szervezetek dolgozták ki tudományos tanulmányok alapos kiértékelésének felhasználásával. Az irányelvek tartalmaznak alapvető, minden emberre kortól és egészségi állapottól függetlenül érvényes biztonsági kiegészítéseket.

A mobilkészítők kibocsátási szabványa Specifikus Elnyelési Rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmaz. A nemzetközi irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 W/kg*. A SAR-teszteket szabvány üzemetelési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb

energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Azzal együtt, hogy a SAR-szintet a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, a működő készülék tényleges SAR-szintje jóval a maximális szint alatt lehet. Ez annak következménye, hogy a készüléket többféle energiaszinten történő üzemetelésre tervezték úgy, hogy csak annyi energiát használjon, hogy hozzáférjen a hálózathoz. Általában véve, minél közelebb tartózkodunk a mobil átjátszóállomáshoz, annál alacsonyabb a készülék energiakibocsátása.

A készülék fülhöz közeli használatának tesztelése során mért legmagasabb SAR-érték 0.83 W/kg.

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva használjuk, vagy a testtől legalább 1.5 cm távolságra. Ha a telefon hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől legalább 1.5 cm távolságra helyezzük el.

Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

*A közhasználatú mobilkészítők SAR-határértékének tíz gramm emberi szövetre vonatkozó átlaga 2,0 watt/kilogramm (W/kg). Az irányelvek elégséges ráhagyást tartalmaznak az ember védelme érdekében, és figyelembe veszik a mérések szórását. A SAR-értékek az egyes országok követelményeitől és a hálózatok által használt sávészellesegektől függően változhatnak. Az egyes régiókra vonatkozó SAR-információkat a www.nokia.com honlap termékinformációs része tartalmazza.

Tárgymutató

A, Á

adatkapcsolatok

- bontás 100
- ikonok 15
- részletek 100

aktiváló kulcsok 120

alkalmazások, Java 117

azonnali üzenetküldés 87

- blokkolás 90
- csoportok 92
- egyéni beszélgetések 90
- felhasználói azonosító, magyarázat 91
- kapcsolódás csevegőszerverhez 87
- privát üzenet küldése 89
- üzenet küldése 89
- üzenetek rögzítése 90

B

beállítások

- adatkapcsolatok 107
- biztonsági kód 111
- Bluetooth 96
- csevegés beállításai 87, 88, 94
- dátum és idő 110
- elérési kódok 110
- eredeti beállítások 105
- fülhallgató 116

- hívásátírányítás 114
- híváskorlátozás 115
- hozzáférési pontok 108
- hurokkészlet 116
- kijelző 105
- kijelzővédő 105
- mobiltárca 86
- mobiltárcakód 111
- naptár 70
- nyelv 104
- PIN-kód 110
- tanúsítványok 112
- telefon testreszabása 11
- UPIN-kód 110
- UPUK-kód 111

beillesztés, szöveg 53

billentyűkombinációk

- internetkapcsolat 74
- kamera 36

billentyűkombinációk:

lásd: *Üzembe helyezési útmutató*

biztonsági kód 111

Bluetooth

- fülhallgató 116
- gyárilag beállított kód 97
- kapcsolat állapotjelzői 97
- kapcsolat kérése 97

- készülékcím 97
- készülékek csatlakoztatása, párosítás 97
- készülékikonok 96
- kikapcsolás 98
- kód, magyarázat 97
- párosítás kérése 97
- párosítás, magyarázat 97

C

cache

- űrités 78

CD-lemez 99

Cs

csatlakozási beállítások 107

csegőhangok

- egydi csegőhang eltávolítása 32
- egydi csegőhang hozzárendelése 32
- fogadás szöveges üzenetben 58

csevegés

lásd: *azonnali üzenetküldés*

csomagkapcsolt adatátviteli csatlakozások 100

- beállítások 109
- GPRS, magyarázat 107

D

dátum

beállítások 110

digitális jogok kezelése, DRM

lásd: aktiváló kulcsok

DNS, tartománynév-szolgáltatás,

magyarázat 109

E, É

egyéni kialakítás 13

e-mail 54

beállítások 65

letöltés a postafiókból 60

megnyitás 60

mellékletek megtekintése 60

offline 62

távoli postafiók 59

emlékeztető

Lásd: naptár, hangjelzés

F

fájlformátumok

JAD-fájl 118

JAR-fájl 118

RealPlayer 46

SIS-fájl 117

fájlkezelő 18

felbontás, magyarázat 37

fényerősség

beállítása a kameránál 36

kijelző 105

film, muvee

egyéni muvee 44

gyors muvee 43, 44

fülhallgató beállításai 116

G

galéria 39

Gy

gyorshívás 24

H

hang némitása 47

hangerő-szabályozás 17

hangszóró 17

hívás közben 22

hangfájlok 39

hanghívás 32, 116

hangjelzések

ébresztőóra 16

naptári hangjelzések 69

hangminták 32, 116

híváskezdeményezés 33

hozzárendelés 33, 117

hangminták rögzítése 33, 117

hangok

csengőhang némitása 25

hangok rögzítése 45

testreszabás 12

hangpostafiók 22

hívások átirányítása

a hangpostafiókba 114

telefonszám módosítása 22

hangszóró 17

bekapcsolás 18

kikapcsolás 18

hangüzenetek 22

hívásinfó

lásd: napló

hívások

átadás 26

beállítások 105

fogadott 27

hívásátirányítás beállításai 114

időtartam 27

nemzetközi 22

tárcsázott hívások 27

hozzáférési pontok 107

beállítások 108

hurokkészlet beállításai 116

I, Í

idő

beállítások 110

ikonok 15

indexképek

névjegykártyán 30

internet

hozzáférési pontok, *lásd:*

hozzáférési pontok

internet-hozzáférési pontok (IAP)

Lásd: hozzáférési pontok

IP-cím, magyarázat 109

J

Java

Lásd: *alkalmazások, Java*

K

kamera

éjszakai üzemmód 36
fényerő beállítása 36
képek küldése 36
kontraszt beállítása 36
önkioldó 37
sorozatmód 37
videófelvevő beállításai 39
videoklipek mentése 38

készenléti állapot 11

kihangosító

lásd: *hangszóró*

kijelző törlése

lásd: *készenléti állapot*

kivágás, szöveg 53

kódok 110

biztonsági kód 110
PIN2-kód 111
PIN-kód 110

konferenciahívás 24

kontraszt

beállítása a kameránál 36

könyvjelző, magyarázat 73

küldés

képek 36

naptárbejegyzések 70
névjegyzék-bejegyzések,
névjegykártyák 31
videoklipek 43

L

lezárási kód

lásd: *biztonsági kód*

M

másolás

névjegykártyák a SIM-kártya
és a készülék memóriája
között 31
szöveg 53

médiafájlok

fájlformátumok 46
gyors előrepörgetés 47
hang némítása 47
visszapörgetés 47

memória

memória törlése 27
memóriafelhasználás
megtekintése 19

memóriakártya 20

memóriakártya-adapter

lásd *Üzembe helyezési útmutató,*
MMC-adapter

menü

átrendezés 12

mobiltárca 83

beállítások 86
jegyek adatainak megtekintése 85
kártyaadatok tárolása 84
kód megadása 83
mobiltárcakód
alaphelyzetbe állítása 86

mobiltárcakód 83, 111

multimédia üzenetek 54

N

napló

szűrés 28
tartalom törlése 28

napló időtartama 28

naptár

bejegyzések küldése 70
hangjelzés 69
naptári hangjelzés leállítása 69
szinkronizálás
a PC Suite segítségével 71

névjegykártyák

DTMF-jelek mentése 26
képek beszúrása 30

O, Ó

óra

beállítások 16
hangjelzés 16
szundi 16

P

PC Suite

- képek átvitele számítógépre 40
- memóriák adatainak megtekintése 19
- naptári adatok 71
- szinkronizálás 99

PC-kapcsolatok

- Bluetooth-on
- vagy USB-kábelen 99

PIN-kód 110

postafiók 59

R

rögzített tárcsázás 112

RSMC, csökkentett méretű MMC

- lásd *Üzembe helyezési útmutató*

S

SIM-kártya

- nevek és telefonszámok 32
- nevek és telefonszámok másolása 31
- üzenetek 62

SIS-fájl 117

SMS-üzenetközpont

- új létrehozása 64

Sz

számítógépes kapcsolatok 99

szerzői jogi védelem

- lásd: *aktiváló kulcsok*

szinkronizálás 101

szoftver

- fájl átvitele a készülékre 117

szolgáltatói parancsok 50

szöveges üzenet 54

szöveges üzenetek központja 64

szundi

- ébresztőóra 16
- naptári hangjelzés 69

T

tanúsítványok 112

tartalom átvitele másik telefonról 121

távoli postafiók 59

U, Ú

UPIN-kód 110

UPUK-kód 111

USB-kábel 99

USIM-kártya

- lásd *Üzembe helyezési útmutató*

USSD-parancsok 50

Ü, Ű

üzenetek

- e-mail 54
- multimédia üzenet 54
- szöveges üzenet 54

V

videófelvétel 39

videófelvevő

- lásd *kamera*

videóhívás 23

- elutasítás 25

- fogadás 25

videoklipek 39

videoklipek szerkesztése 42

- áttűnések hozzáadása 42
- effektusok hozzáadása 42
- egyéni videoklipek 42
- hangfájlok hozzáadása 42

videólejátszó

- Lásd: *RealPlayer*