

Nokia 7020 - Felhasználói kézikönyv

2.0. kiadás

Tartalom**Biztonság 5****Általános információk 7**A készülékről 7Hálózati szolgáltatások 8Osztott memória 9Hozzáférési kódok 10Terméktámogatás 11Szoftverfrissítés vezeték nélküli kapcsolaton keresztül 12**Kezdő lépések 12**A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 12Az akkumulátor töltése 13Antenna 15Fülhallgató 15A készülék gombjai és részei 17A telefon be- és kikapcsolása 18Kocogtatás 18Kijelző 19**Hívások 20**Hívás kezdeményezése és fogadása 20Hangszóró 21Tárcsázási hivatkozások 21**Szövegírás 22**Szövegbeviteli módok 22Hagyományos szövegbevitel 23Prediktív szövegbevitel 23**Mozgás a menürendszerben 24****Üzenetkezelés 24**

Szöveges és multimédia üzenetek	25
Villámüzenetek	27
Nokia Xpress hangüzenetek	28
Nokia E-mail	28
Hangüzenetek	31
Az e-mail üzenetek beállításai	32

Címjegyzék 33

Hívásnapló 34

Beállítások 35

Üzem módok	35
Hangok	35
Kijelző	36
Dátum és idő	36
Hivatkozások	36
Szinkronizálás és biztonsági mentés	37
Kapcsolatok	37
Hívás és telefon	41
Tartozékok	42
Konfiguráció	42

Gyári beállítások visszaállítása	43
-------------------------------------	----

Galéria 44

Alkalmazások 44

Ébresztőóra	44
Naptár és teendőlista	45
Extrák	46
Kamera és videó	47
FM rádió	49
Hangrögzítő	50
Médialejátszó	51
Térképek	53

Web vagy Internet 59

Csatlakozás webes szolgáltatáshoz	60
--------------------------------------	----

SIM-alkalmazások 60

Környezetvédelmi tipppek 61

Energiatakarékosság	61
Újrahasznosítás	62
Tudjon meg többet	62

**Termékadatok és
biztonsági
tudnivalók** **62**

Tárgymutató **77**

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénytörtő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.

BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA



Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG



Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA



A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.

KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI



Tartsuk be az előírásokat. Repülőgépen, valamint orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében kapcsoljuk ki a készüléket.

SZAKSZERVIZ



A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK



Csak jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

VÍZÁLLÓSÁG



A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

Általános információk

A készülékről

A jelen tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz a GSM 850, 900, 1800 és 1900 MHz hálózatok használható. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék tartalmazhat előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat, valamint előfordulhat, hogy hozzáférhetünk harmadik fél webhelyeihez. Ezek nem kapcsolódnak a Nokiához, és a Nokia ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget. Ha felkeressük ezeket a webhelyeket, akkor a biztonságosság és a tartalom érdekében elővigyázatosan járjunk el.

Figyelmeztetés:

A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a vezeték nélküli eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

A készülék használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteletben a helyi szokásokat, valamint mások

személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A készülékben tárolt fontos adatokról készítsünk biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést.

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a részletes biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

A jelen útmutatóban található képek eltérhetnek a készülék kijelzőjén megjelenő képektől.

A készülékkel kapcsolatos további fontos információkért tekintsük meg a felhasználói útmutatót.

Hálózati szolgáltatások

A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Egyes funkciók nem minden hálózatban érhetők el; előfordulhat, hogy más hálózati funkciók használatához külön megállapodást kell kötni a szolgáltatóval. A hálózati szolgáltatások használata adatátvitellel jár. A szolgáltatótól érdeklődjünk a hazai hálózatban érvényes díjakra, valamint roamingoláskor az egyéb hálózatban

érvényes díjakra vonatkozó részletekről. Az érvényben lévő díjakról a szolgáltatótól kaphatunk tájékoztatást. Egyes hálózatokban korlátozások lehetnek érvényben, amelyek hatással lehetnek a készülék hálózati támogatást (például adott technológiák, mint a TCP/IP protokollon futó WAP 2.0 protokollok (HTTP és SSL), valamint a nyelvfüggő karakterek támogatását) igénylő funkcióinak használatára.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Ha így van, ezek meg sem jelennek a készülék menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék testreszabott elemekkel – például menüelnevezésekkel, menüsorrenddel és ikonokkal – rendelkezik.

Osztott memória

A készülék alábbi funkciói az osztott memóriát használhatják: multimédia üzenetküldés (MMS), e-mail alkalmazás, csevegés, távoli. Egy vagy több ilyen funkció használata csökkentheti az osztott memóriát használó többi funkció számára rendelkezésre álló memóriát. Ha a készülék megjelenít egy üzenetet, hogy a memória megtelt, töröljünk az osztott memóriából néhány adatot.

Hozzáférési kódok

A biztonsági kód segít megvédeni a telefont az illetéktelen használatától. Létrehozhatjuk és módosíthatjuk a kódot, valamint beállíthatjuk, hogy a telefon kérje a kódot. Tartsuk a kódot titokban és egy biztonságos helyen, a telefontól távol. Ha elfelejtjük a kódot, és a telefon zárolva van, akkor a telefont szervizbe kell vinni, és ez további költségekkel járhat. További információkért lépünk kapcsolatba egy Nokia Care központtal vagy a telefon forgalmazójával.

A SIM-kártyához kapott PIN-kód segít megvédeni a kártyát a jogosulatlan használatától. Az egyes SIM-kártyákhoz kapott PIN2-kód bizonyos szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez szükséges. Ha egymás után háromszor hibásan adjuk meg a PIN- vagy PIN2-kódot, akkor a telefon kérni fogja a PUK- vagy PUK2-kódot. Ha nem rendelkezünk ezekkel, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

A modul-PIN a SIM-kártya biztonsági moduljának információihoz való hozzáféréshez szükséges. Az aláíró-PIN szükséges lehet a digitális aláírásokhoz. A korlátozójelszó szükséges a híváskorlátozási funkció használatához.

A Menü > Beállítások > Biztonság lehetőséggel beállíthatjuk, hogyan használja a telefon a hozzáférési kódokat és biztonsági beállításokat.

Terméktámogatás

Ha további információra van szükségünk, vagy kétségeink vannak a készülék működésével kapcsolatban, olvassuk el a felhasználói útmutatót, vagy keressük fel a www.nokia.com/support vagy a helyi Nokia webhelyet, illetve mobilkészülékünkkel a www.nokia.mobi/support webhelyet.

Ha ezekkel sem sikerül megoldani a problémákat, hajtsuk végre a következő lehetőségek egyikét:

- A készülék újraindítása: kapcsoljuk ki a készüléket és vegyük ki az akkumulátort. Körülbelül egy perc múlva helyezzük vissza az akkumulátort és kapcsoljuk be a készüléket.
- A felhasználói útmutatóban ismertetett módon állítsuk vissza az alapbeállításokat.
- A megfelelő teljesítmény és az esetleges új funkciók elérése érdekében a felhasználói útmutatóban leírtak szerint rendszeresen frissítsük készülékünk szoftverét.

Ha a problémák továbbra sem szűnnek meg, lépjunk kapcsolatba egy Nokia szervizzel. Látogassuk meg a www.nokia.com/repair webhelyet. Mielőtt a készüléket elküldenénk a szervizbe, mindig készítsünk biztonsági másolatot a készüléken lévő adatokról.

Szoftverfrissítés vezeték nélküli kapcsolaton keresztül

Ha a hálózat támogatja az éteren keresztüli szoftverfrissítéseket, akkor előfordulhat, hogy a frissítéseket a készülékről is kérelmezhetjük.

A szoftverfrissítések letöltése nagy mennyiségű adatforgalmat okozhat (hálózati szolgáltatás).

Győződjünk meg róla, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő, vagy csatlakoztassuk a töltőt a frissítés megkezdése előtt.

Kezdő lépések

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

A SIM-kártya és az érintkezői könnyen megsérülhetnek, ha megkarcoljuk vagy meghajlítjuk, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy eltávolításánál.



- 1 A készüléket fordítsuk a hátoldalával magunk felé, majd emeljük fel és vegyük le a hátlapot (1).
- 2 Vegyük ki az akkumulátort, ha van a készülékben (2).
- 3 Csúszassuk el a SIM-kártya tartóját, hogy kioldjuk azt (3), majd nyissuk ki (4).
- 4 A SIM-kártyát az érintkezőkkel lefelé fordítva tegyük be a tartóba (5), majd csukjuk be a tartót (6).
- 5 A bezáráshoz csúszassuk vissza a helyére a kártyatartót (7).
- 6 Tegyük be az akkumulátort (8), és helyezzük vissza a hátlapot (9).

Az akkumulátor töltése

Az akkumulátort gyárilag részlegesen feltöltve szállítjuk. Ha a készülék alacsony töltöttségi szintet jelez, hajtsuk végre a következő műveletet:



- 1 Csatlakoztassuk a töltőt egy hálózati kimenethez.
- 2 Csatlakoztassuk a töltőt a készülékhez.
- 3 Amikor a készülék azt jelzi, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve, húzzuk ki a töltő csatlakozóját a készülékből, majd a fali aljzatból.

Az akkumulátort nem kell meghatározott ideig tölteni, és a készülék töltés közben is használható. Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése esetleg csak néhány perc múlva jelenik meg, és addig telefonhívást sem tudunk indítani.

Antenna



A készülék belső és külső antennával is rendelkezhet. Kerüljük az antennaterület felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, magasabb energiaszinten való működést okozhat, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

Az ábrán az antenna területe szürke kijelöléssel látható.

Fülhallgató

Figyelmeztetés:

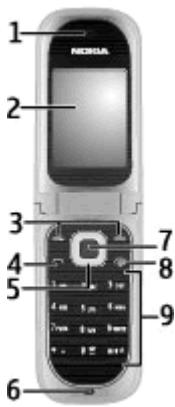
A fülhallgató használatakor a külső zajok észlelésének képessége csökkenhet. Ne használjuk a fülhallgatót, ha az veszélyeztetheti a biztonságunkat.

Ha olyan külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a Nokia AV-csatlakozóhoz, amely nem a Nokia által ehhez a

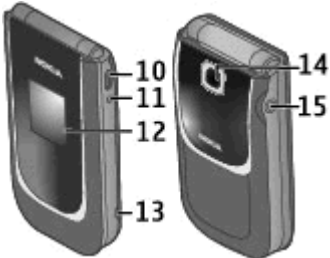
készülékhez jóváhagyott eszköz, akkor fordítsunk különös figyelmet a hangerőre.

Ne csatlakoztassunk olyan termékeket, amelyek kimeneti jelet bocsátanak ki, mert ez tönkretelheti a készüléket. A Nokia AV-csatlakozóhoz ne csatlakoztassunk semmilyen áramforrást.

A készülék gombjai és részei

1	Hallgató	
2	Kijelző	
3	Választógombok	
4	Hívás gomb	
5	Navi™-gomb (vezérlőgomb)	
6	Mikrofon	
7	Középső választógomb	
8	Vége gomb/Bekapcsológomb	
9	Billentyűzet	

18 Kezdő lépések

10	USB-port	
11	Töltőcsatlakozó	
12	Másodlagos kijelző	
13	A csuklópánt rögzítési pontja	
14	Kamera	
15	A fülhallgató csatlakozója	

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon be- vagy kikapcsolásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot.

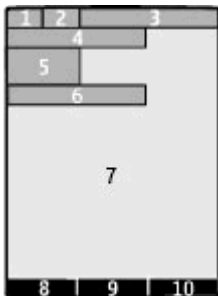
Kocogtatás

A kocogtatás funkció segítségével egyszerűen megtekinthetjük az értesítéseket, és a telefon elejének kétszeri megkocogtatásával megjeleníthetjük az órát, ha a csúszófedél be van csukva.

A kocogtatás funkció és a rezgéses visszajelzés be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Sensor beállításai** lehetőséget.

Ha nem fogadott hívásaink vagy új bejövő üzeneteink vannak, akkor előbb meg kell néznünk azokat, és az órát csak az után jeleníthetjük meg.

Kijelző



- 1 A mobilhálózat térereje
- 2 Az akkumulátor töltöttségi állapota
- 3 Jelzők
- 4 A hálózat neve vagy az operátorlogó

- 5 Óra
- 6 Dátum (csak akkor, ha a kibővített főképernyő ki van kapcsolva)
- 7 Kijelző
- 8 A bal választógomb funkciója
- 9 A lapozógomb funkciója
- 10 A jobb választógomb funkciója

A bal és a jobb választógomb funkcióját módosíthatjuk.
[Lásd „Hivatkozások”. old. 36.](#)

Hívások

Hívás kezdeményezése és fogadása

Hívás kezdeményezéséhez írjuk be a telefonszámot az országgóddal és körzetszámmal együtt, amennyiben szükséges. Nyomjuk meg a Hívás gombot a szám hívásához. A fülhöz helyezhető hangszóró vagy a kihangosító hangerejének növeléséhez lapozunk felfelé, csökkentéséhez pedig lefelé.

A bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a Hívás gombot. A hívás fogadás nélküli elutasításához nyomjuk meg a Vége gombot.

Hangszóró

Ha elérhető, a **Hangsz.** vagy a **Készülék** lehetőséggel hívás közben válthatunk a kihangosító és a telefon fülhöz helyezhető hangszórója között.

Tárcsázási hivatkozások

Ha számot akarunk hozzárendelni a 2–9 számgombokhoz, akkor válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Gyorshívások** lehetőséget, lapozzunk a kívánt számhoz, és válasszuk ezt a lehetőséget: **Beállít.** Írjuk be a kívánt telefonszámot, vagy válasszuk a **Keres** lehetőséget és egy mentett névjegyet.

A gyorsívási funkció bekapcsolásához válasszuk az alábbi lehetőséget: **Menü > Beállítások > Hívás > Gyorstárcsázás > Be.**

Ha gyorsívással akarunk hívást kezdeményezni, akkor készenléti módban nyomjuk le és tartjuk lenyomva a kívánt számgombot.

Szövegírás

Szövegbeviteli módok

Szöveg beírásához (például üzenetek írásakor) használhatjuk a hagyományos vagy prediktív szövegbevitelt.

Szöveg írásakor nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az **Opciók** gombot a hagyományos () és prediktív () szövegbevitel közti váltáshoz. Nem minden nyelvet támogat a hagyományos szövegbevitel.

A kis- és nagybetűs beviteli módot a **Abc**, a **abc** és a **ABC** jelzi.

A kis- és nagybetűk közti váltáshoz nyomjuk meg a **#** gombot. A betűmód és a számmód (**123**) közti váltáshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **#** gombot, és válasszuk a **Számmód** lehetőséget. A betű- és számüzemmód közötti váltáshoz tartuk lenyomva a **#** gombot.

Az írási nyelv beállításához válasszuk az **Opciók > Írás nyelve** lehetőséget.

Hagyományos szövegbevitel

Nyomjuk meg többször a 2-9 számgombokat, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. Az elérhető karakterek a kiválasztott írási nyelvtől függenek.

Ha a következő betű ugyanazon a gombon található, amelyen az aktuális betű, akkor várjunk, amíg a kurzor meg nem jelenik, és írjuk be a betűket.

A gyakran használt írásjelek beírásához nyomjuk meg többször az **1**-es gombot. A különleges karakterek listájának megnyitásához tartsuk lenyomva a ***** gombot.

Prediktív szövegbevitel

A prediktív szövegbevitel beépített szótáron alapul, amelyhez mi magunk is adhatunk új szavakat.

- 1 Kezdjük el írni a szót a **2–9** gombokkal. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot.
- 2 Egy szó megerősítéséhez lapozunk jobbra, vagy adjunk hozzá egy szóközt.
 - Ha a szó helytelen, a ***** gomb ismételt megnyomásával kiválaszthatjuk a szót a listából.
 - Ha a szó után a **?** karakter jelenik meg, akkor a beírni kívánt szó nem szerepel a szótárban. A szó szótárhoz történő hozzáadásához válasszuk az **Új szó** lehetőséget. Írjuk be a szót hagyományos

szövegbevitellel, majd válasszuk a **Ment** lehetőséget.

- Összetett szavak beírásához írjuk be a szó első felét, majd lapozzunk jobbra a megerősítéshez. Írjuk be a szó utolsó részét, majd erősítsük meg a szót.

3 Kezdjük el beírni a következő szót.

Mozgás a menürendszerben

A telefon funkciói menükbe vannak csoportosítva. Nem minden menüfunkció és lehetőség leírása található meg itt.

Készenléti módban válasszuk a **Menü** lehetőséget, majd a kívánt menüt és almenüt. Válasszuk a **Kilép** vagy **Vissza** lehetőséget az aktuális menüszintről való kilépéshez. A Vége gombbal közvetlenül a készenléti módba térhetünk vissza. A menüézet módosításához válasszuk az alábbi lehetőséget: **Menü > Opciók > Fő menü nézete**.

Üzenetkezelés

A készülékkel üzeneteket - szöveges és multimédia üzeneteket - hozhatunk létre és fogadhatunk. Az üzenetszolgáltatások csak akkor használhatók, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja őket.

Szöveges és multimédia üzenetek

Létrehozhatunk egy üzenetet, és ha kívánjuk, csatolhatunk hozzá például egy képet. Fájl csatolásakor a telefon automatikusan multimédia üzenetté változtatja a szöveges üzenetet.

Szöveges üzenetek

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzeneteket. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek, illetve néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben elküldhető karakterek számát.

Megjelenik a fennmaradó karakterek száma, valamint az, hogy a szöveget hány üzenetben lehet elküldeni.

Az üzenetek küldéséhez az üzenetközpont számát előre menteni kell a készülékre. Általában ezt a számot már tartalmazza a SIM-kártya alapbeállítása.

A szám kézi megadásához tegyük a következőket:

- 1 Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Egyéb > Üz.beállítások > Szöveges üzenet > Üzenetközpont** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a szolgáltatótól kapott nevet és számot.

Multimédia üzenetek

A multimédia üzenet tartalmazhat szöveget, képeket, hangfájlokat és videoklipeket.

Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, amelyek rendelkeznek kompatibilis funkciókkal. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Elképzeltető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszúrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Az multimédiás üzenetküldési szolgáltatás (MMS) elérésével és előfizetésével kapcsolatos tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Üzenet írása

- 1 Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz. létrehozása** lehetőséget.
- 2 Írjuk be az üzenetet.

Speciális karakter vagy hangulatjel beszúrásához válasszuk az **Opciók > Szimból. beszúrása** lehetőséget.

Objektum beillesztéséhez válasszuk az **Opciók > Objektum beill.** lehetőséget. Az üzenettípus automatikusan multimédia üzenetre változik.

- 3 Címzett hozzáadásához válasszuk a **Címzett** lehetőséget, majd a kívánt címzettet.

Telefonszám vagy e-mail cím kézzel történő megadásához válasszuk a **Szám vagy e-mail** lehetőséget. Írjuk be a kívánt telefonszámot, vagy válasszuk az **E-mail** lehetőséget és egy mentett névjegyet.

- 4 Válasszuk a **Küld** lehetőséget.

A multimédia üzeneteket a kijelző felső részén látható ikon jelzi.

A szolgáltatók eltérő díjat számíthatnak fel a különböző üzenettípusoktól függően. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Villámüzenetek

A villámüzenetek olyan szöveges üzenetek, amelyek beérkezésük után azonnal megjelennek a kijelzőn.

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk az **Egyéb > Egyéb üzenetek > Azonnali üzenet** lehetőséget.
- 2 Írjuk meg az üzenet szövegét.
- 3 Válasszuk a **Címzett** lehetőséget, majd egy névjegyet.

Nokia Xpress hangüzenetek

Kényelmesen létrehozhatunk, majd MMS-üzenetben elküldhetünk hangüzeneteket.

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk az **Egyéb > Egyéb üzenetek > Hangüzenet** lehetőséget. Megnyílik a hangrögzítő.
- 2 Az üzenet rögzítéséhez válasszuk a  lehetőséget.
- 3 A rögzítés leállításához válasszuk a  lehetőséget.
- 4 Válasszuk a **Címzett** lehetőséget, majd egy névjegyet.

Nokia E-mail

A készülék segítségével hozzáférhetünk e-mail fiókunkhoz, e-mail üzeneteket olvashatunk, írhatunk és küldhetünk. Ez az alkalmazás nem azonos az SMS e-mail funkcióval.

Az e-mail alkalmazás használatához szükség van a szolgáltató által megadott e-mail fiókra. A helyes beállítások elérhetőségével kapcsolatos további

tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz. Az e-mail funkció beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk.

Az e-mail beállítás varázsló

Az e-mail beállítás varázsló automatikusan megjelenik, ha a készüléken nincsenek megadva az e-mail beállítások. A beállításvarázsló megnyitásához vagy egy másik e-mail fiók hozzáadásához válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget, majd egy meglévő e-mail fiókot. Válasszuk az **Opciók > P.fiók hozzáadása** lehetőséget. Kövessük az utasításokat.

E-mail írása és küldése

Az e-mail a levelezési szolgáltatáshoz történő csatlakozás előtt is megírhatjuk.

- 1 Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Egyéb > E-mail és az E-mail létrehoz.** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a címzett e-mail címét, a tárgyat, majd az üzenetet. Fájlmelléklet hozzáadásához válasszuk az **Opciók > Beszúrás** lehetőséget.
- 3 Ha több e-mail fiókot is megadtunk, válasszuk ki azt a fiókot, amelyről az e-mailt küldeni szeretnénk.
- 4 Válasszuk a **Küldés** lehetőséget.

Az e-mail üzenetek elolvasása és válaszolás

Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget.

Az e-mail fejlécek letöltése

Válasszuk ki postafiókunkat.

Egy e-mail és annak mellékleteinek letöltése

Válasszuk ki a megfelelő e-mail üzenetet, majd válasszuk a **Megnyitás** vagy **Letöltés** lehetőséget.

E-mail üzenet megválaszolása vagy továbbítása

Válasszuk az **Opciók > Válasz** vagy **Továbbküldés** lehetőséget.

Kilépés e-mail fiókunkból

Válasszuk az **Opciók > Kapcsolat bontása** lehetőséget. Az e-mail fiókkal létrehozott kapcsolat egy bizonyos ideig tartó tétlenség után automatikusan megszakad.

Új e-mail értesítések

A készülék a megadott időközönként automatikusan ellenőrzi e-mail fiókunkat, és új e-mail érkezésekor értesítést jelenít meg.

Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Egyéb > E-mail** lehetőséget.

1. Válasszuk a **E-mail beáll.-ok > P.fiókok szerkeszt.** lehetőséget.
2. Válasszuk ki e-mail fiókunkat, a **Beállítások letöltése** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Frissítés időköze — Az új e-mailek ellenőrzési gyakoriságának beállítása.

Automat. fogadás — Új e-mailek automatikus lekérése a postafiókból.

3. Az új e-mailek érkezéséről szóló értesítések engedélyezéséhez válasszuk az **E-mail beáll.-ok > Értesít. új e-mailről** lehetőséget.

Hangüzenetek

A hangpostafiók hálózati szolgáltatás. Előfordulhat, hogy elő kell rá fizetni. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A saját hangpostafiók hívása

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az **1**-es gombot.

A saját hangpostafiók számának módosítása

Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Egyéb > Hangüzenetek**, majd a **Hangpostafiók sz.** lehetőséget.

Az e-mail üzenetek beállításai

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** és az **Egyéb > Üz.beállítások** lehetőséget.

A következő lehetőségek közül választhatunk:

Általános beáll.-ok — az elküldött üzenetek másolatának mentése a telefonra, megtelt üzenetmemória esetén a régi üzenetek felülírása, valamint az üzenetekkel kapcsolatos további beállítások megadása.

Szöveges üzenet — kézbesítési jelentések engedélyezése, az SMS- és SMS-levél üzenetek üzenetközpontjainak beállítása, a támogatott karaktertípusok kiválasztása, valamint a szöveges üzenetekkel kapcsolatos további beállítások megadása.

Multimédia üzenetek — kézbesítési jelentések engedélyezése, a multimédia üzenetek megjelenésének beállítása, multimédia üzenetek és reklámok fogadásának

engedélyezése, valamint a multimédia üzenetekkel kapcsolatos további beállítások megadása.

Szolgáltatásüz.-ek — a szolgáltatási üzenetek bekapcsolása, valamint a szolgáltatási üzenetekkel kapcsolatos további beállítások megadása.

Címjegyzék

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.

Neveket és telefonszámokat menthetünk a készülék memóriájába és a SIM-kártyára. A készülék memóriájában a nevek mellett további adatokat is tárolhatunk. A SIM-kártyára mentett neveket és számokat a  ikon jelzi.

Névjegy hozzáadása

Válasszuk a **Új hozzáadása** lehetőséget.

Adatok hozzáadása egy névjegyhez

Ellenőrizzük, hogy a **Telefon** vagy a **Telefon és SIM** memóriát használjuk-e. Válasszuk a **Nevek** lehetőséget, lapozzunk a névre, és válasszuk az **Adatok > Opciók > Adatok hozzáadása** lehetőséget.

Névjegy keresése

Válasszuk a **Nevek** lehetőséget és lapozzunk a névjegyzékben, vagy írjuk be a keresett név első betűit.

Névjegy másolása másik memóriába

Válasszuk a **Nevek** lehetőséget, lapozzunk a megfelelő névjegyre, és válasszuk az **Opciók > Egyéb > Névjegy másolása** lehetőséget. A SIM-kártyán minden névhez csak egy telefonszámot tudunk tárolni.

A névjegyek mentési helyének, megjelenítési módjának, illetve a névjegyek memóriahasználatának kiválasztása

Válasszuk a **Egyéb > Beállítások** pontot.

Névjegykártya küldése

A névjegyzékben lapozzunk egy névjegyhez, majd válasszuk az **Opciók > Egyéb > Névjegy** lehetőséget. Olyan készülékekről fogadhatunk névjegykártyákat, amelyek támogatják a vCard-szabvány használatát.

Hívásnapló

A hívások, üzenetek, adatok és szinkronizálás információinak megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Napló** lehetőséget, majd a kívánt elemet.

Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

Beállítások

Üzem módok

A telefonban több beállításcsoport, más néven üzemmód, áll rendelkezésre, amelyekhez a különböző események vagy helyzetek jelzésére különféle csengőhangokat rendelhetünk.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Üzem módok** pontot és a kívánt üzemmódot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Bekapcsol — a kiválasztott üzemmód bekapcsolása.

Testre szab — az üzemmód-beállítások módosítása.

Időzít — az üzemmód beállítása, úgy, hogy egy bizonyos időpontban kapcsolódjon be. Ha lejár az üzemmódhoz beállított idő, az előzőleg bekapcsolt, nem időzített üzemmód lesz aktív.

Hangok

Módosíthatjuk a kiválasztott aktív üzemmód hangbeállításait.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hangok**. Ugyanezeket a beállításokat megtalálhatjuk az **Üzem módok** menüben is.

Kijelző

A háttérkép, a betűméret, vagy más, a telefon kijelzőjével kapcsolatos funkció megtekintéséhez vagy átállításához válassza a **Menü > Beállítások > Kijelző** lehetőséget.

Dátum és idő

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Dátum és idő** pontot.

A dátum és az idő beállításához válasszuk a **Dát.- és időbeáll.-ok** lehetőséget.

A dátum és az idő formátumának beállításához válasszuk a **Dátum-/időformát.** lehetőséget.

Ha azt akarjuk, hogy a telefon automatikusan frissítse az időt és a dátumot az aktuális időzónának megfelelően, akkor válasszuk a **Dát./idő auto. friss.** lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

Hivatkozások

A személyes hivatkozások segítségével gyorsan elérhetjük a telefon gyakran használt funkcióit.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Saját hivatk.-ok** lehetőséget.

A telefon funkcióinak hozzárendelése a választógombokhoz

Válasszuk a **Jobb oldali v.gomb** vagy a **Bal választógomb** lehetőséget, majd válasszunk egy funkciót a listáról.

A vezérlőgomb gyorsgombfunkcióinak beállítása

Válasszuk a **Navigálógomb** lehetőséget. Lapozzunk a kívánt funkcióra, válasszuk a **Módosít** vagy a **Beállít** lehetőséget, majd válasszunk egy funkciót a listából.

Szinkronizálás és biztonsági mentés

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Szink. és mentés** lehetőséget, és az alábbiak egyikét:

Telefonváltó — Szinkronizáljuk a telefont és egy másik telefonkészüléket Bluetooth- vagy infravörös-kapcsolaton keresztül, és másoljuk a kiválasztott adatokat.

Adatátvitel — Szinkronizáljuk a telefont és egy másik telefonkészüléket, számítógépet vagy hálózati kiszolgálót, és másoljuk a kiválasztott adatokat (hálózati szolgáltatás).

Kapcsolatok

A telefon számos funkciót kínál a készülék más eszközhez való csatlakoztatására, valamint adatok küldésére és fogadására.

Bluetooth vezeték nélküli technológia

A Bluetooth technológia segítségével rádióhullámok használatával 10 méteres távolságon belül kapcsolatot lehet kialakítani a készülék és bármilyen kompatibilis Bluetooth-készülék között.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

A Bluetooth-kapcsolat beállítása

1. Válasszuk a **Saját telefon neve** lehetőséget, és adjuk meg a készülék nevét.
2. Válasszuk a **Bluetooth > Be** lehetőséget.  ikon jelzi, hogy a Bluetooth aktív.
3. A készülék audiotartozékhoz történő csatlakoztatásához válasszuk az **Audiotart.-ok csatl.** lehetőséget, és a csatlakoztatni kívánt eszközt.
4. A készülék hatókörön belül lévő Bluetooth-eszközhöz történő párosításához válasszuk a **Párosított eszközök > Új készül. h.adása** lehetőséget.

Lapozzunk egy talált eszközhöz, és válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.

Adjunk meg egy jelszót (legfeljebb 16 karakter) a készüléken, majd engedélyezzük a kapcsolatot a másik Bluetooth-eszközzel.

Ha aggódunk a biztonság miatt, akkor kapcsoljuk ki a Bluetooth funkciót, vagy állítsuk a **Saját tel. láthatós.** lehetőséget **Rejtett** értékre. Csak olyanoktól fogadjunk el Bluetooth-kapcsolatot, akikben megbízunk.

Számítógépes csatlakozás az internethez

A Bluetooth funkció használatával csatlakoztathatjuk a kompatibilis számítógépünket az internethez a PC Suite szoftver nélkül. Ehhez a készüléknek internetkapcsolattal kell rendelkeznie (hálózati szolgáltatás), a számítógépnek pedig támogatnia kell a Bluetooth technológiát. A hálózati hozzáférési ponthoz való csatlakozás és a számítógéppel való párosítás után a készülék automatikusan megnyit egy csomagalapú adatkapcsolatot az internethez.

A készülék megfelel a 2.1 + EDR Bluetooth-specifikációnak, és a következő profilokat támogatja: Dial-up Networking Profile (DUN) FileTransfer Profile (FTP) General Access Profile (GAP) Generic Object Exchange Profile (GOEP) Handsfree Profile (HFP) Headset Profile (HSP) Object Push Profile (OPP) Phonebook Access Profile (PBAP) Serial Port Profile (SPP) Service Discovery Application Profile (SDAP) SIM Access Profile (SAP). A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjuk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök

gyártótól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

A Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó funkciók jobban igénybe veszik az akkumulátort, és csökkentik annak élettartamát.

Csomagalapú adatok

A GPRS egy hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a mobiltelefonok IP-alapú hálózaton küldjenek és fogadjanak adatokat.

A szolgáltatás használata módjának beállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Csomag alapú átvit. > Csom. alapú kapcs.** lehetőséget, majd a következők egyikét:

Ha szükséges — csomagalapú kapcsolat létrehozása, amikor egy alkalmazásnak szüksége van rá. A kapcsolat lezárul, ha az alkalmazás befejeződik.

Folyamatos — automatikus kapcsolódás a csomagalapú hálózathoz a telefon bekapcsolásakor.

A telefont modemként használhatjuk, ha Bluetooth technológiával csatlakoztatjuk egy kompatibilis számítógéphez. Részletekért lásd a Nokia PC Suite felhasználói útmutatóját.

Hívás és telefon

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hívás** lehetőséget.

A bejövő hívások átirányítása

Válasszuk a **Hívásátirányítás** lehetőséget (hálózati szolgáltatás). A részleteket érdeklődjük meg a szolgáltatótól.

Sikertelen próbálkozás után tíz automatikus újrahívás

Válasszuk az **Autom. újrahívás > Be** lehetőséget.

Értesítés aktív hívás közben a beérkező hívásokról

Válasszuk a **Hívásvárakoztatás > Aktiválás** lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

Telefonszámunk megjelenítése vagy elrejtése beszélgetőpartnerünk számára

Válasszuk a **Saját hívóaz. küld.** lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

Hívásfogadás a fedél kinyitásával

Válasszuk a **Hív.fog. szétny.-kor > Be** lehetőséget.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon** lehetőséget.

A kijelző nyelvének beállítása

Válasszuk a **Nyelvi beállítások > Telefon nyelve** lehetőséget.

A készülék beállítása, hogy a fedél becsukásakor készenléti módba kapcsoljon

Válasszuk az **Összecsukás kezelése > Ugrás Főképe.-re** lehetőséget.

Tartozékok

Ez a menü és annak opciói csak abban az esetben jelennek meg, ha a telefonhoz kompatibilis mobiltelefon-tartozék van csatlakoztatva.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Tartozékok** lehetőséget. Válasszunk ki egy tartozékot és a tartozéktól függően egy opciót.

Konfiguráció

A készüléken megadhatjuk azokat a beállításokat, amelyek bizonyos szolgáltatásokhoz szükségesek. Ezeket a beállításokat a szolgáltatótól kapott konfigurációs üzenetben is fogadhatjuk.

Válasszuk a **Menü > Beállítások** és az **Konfiguráció** lehetőséget.

Válasszuk az alábbiak egyikét:

Alap. konf. beáll.-ok — megtekinthetjük a készülékre mentett szolgáltatásokat és beállíthatjuk az alapértelmezett szolgáltatót.

Alap. akt. alk.-okban — aktiválhatjuk az alapértelmezett konfigurációs beállításokat a támogatott alkalmazásokhoz.

Elsőd. h.férési pont — megtekinthetjük a mentett hozzáférési pontokat.

Szem. konfigur. beáll. — új személyes fiókokat hozhatunk létre különböző szolgáltatásokhoz, továbbá aktiválhatjuk és törölhetjük azokat. Új személyes fiók hozzáadásához válasszuk az **Hozzáad** vagy **Opciók > Új hozzáadása** lehetőséget. Válasszuk ki a szolgáltatás típusát, majd adjuk meg a szükséges adatokat. Egy személyes fiók aktiválásához lapozzunk a megfelelő fiókhoz, és válasszuk a **Opciók > Bekapcsol** lehetőséget.

Gyári beállítások visszaállítása

A telefon gyári beállításainak visszaállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Gyári beáll. v.áll.** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Csak a beáll. v.állít. — beállítások visszaállítása a személyes adatok törlése nélkül.

Összes — az összes beállítás visszaállítása és a személyes adatok, például névjegyek, üzenetek, médiafájlok, aktiválókulcsok törlése.

Galéria

A Galériában képek, video- és zenefájlok kezelésére van lehetőségünk.

A Galéria tartalmának megtekintése

Válasszuk a **Menü > Galéria** lehetőséget.

Fájl megtekintése közben kép vagy videofájl feltöltése internetes szolgáltatásba

Válasszuk az **Opciók > Küldés > Feltölt. a webre** lehetőséget, majd a kívánt feltöltési szolgáltatást.

Alkalmazások

Ébresztőóra

Lehetőségünk van arra, hogy figyelmeztető hangjelzést állítsunk be egy kívánt időpontra.

Az ébresztő beállítása

1. Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Ébresztőóra** lehetőséget.

- 2 Kapcsoljuk be az ébresztést, majd adjuk meg az ébresztés időpontját.
- 3 Ha azt szeretnénk, hogy a készülék a hét megadott napjain ébresszen, válasszuk az **Ismétlés: > Be** lehetőséget, és adjuk meg a napokat.
- 4 Válasszuk ki az ébresztés hangját. Ha a rádiót választjuk ébresztési hangjelzésként, csatlakoztassuk a fülhallgatót a telefonhoz.
- 5 Állítsuk be az ébresztés késleltetési (szundi) idejét, majd válasszuk a **Ment** lehetőséget.

Az ébresztés leállítása

Válasszuk a **Leállít** lehetőséget. Ha az ébresztést egy perc elteltével sem állítjuk le, vagy ha megnyomjuk a **Szundi** gombot, akkor a hangjelzés leáll, majd a szundi beállításban megadott idő elteltével újra bekapcsol.

Naptár és teendőlista

Válasszuk a **Menü > Naptár** lehetőséget. Az aktuális nap be van keretezve. Amelyik naphoz már állítottunk be jegyzetet, az félkövér szedéssel jelenik meg.

Naptárbejegyzés hozzáadása

Lapozunk a kívánt dátumra, és válasszuk az **Opciók > Jegyzet írása** lehetőséget.

Jegyzet adatainak megtekintése

Lapozzunk egy jegyzetre, majd válasszuk a **Megnéz** lehetőséget.

A naptárban lévő összes jegyzet törlése

Válasszuk a **Opciók > Jegyzetek törlése > Összes jegyzet** lehetőséget.

A teendőlista megtekintése

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Teendők** lehetőséget.

Megjelenik a fontosság szerint rendezett teendőlista. Jegyzet hozzáadásához, törléséhez, küldéséhez, készként való megjelöléséhez vagy a teendőlista határidő szerinti rendezéséhez válasszuk az **Opciók** lehetőséget.

Extrák

A készülék tartalmazhat néhány játékot és Java™-alkalmazást, amelyeket ehhez a készülékhez terveztek.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Extrák** lehetőséget.

Játék vagy alkalmazás megnyitása

Válasszuk a **Játékok**, **Gyűjtemény** vagy **Memóriakártya** lehetőséget, majd a kívánt játékot vagy alkalmazást.

A játék- és alkalmazástelepítéshez rendelkezésre álló memória méretének megtekintése

Válasszuk a **Opciók** > **Memória állapota** lehetőséget.

Játék vagy alkalmazás letöltése

Válasszuk az **Opciók** > **Letöltések** > **Játékletöltések** vagy **Alk.letöltések** parancsot.

A készülék a J2ME™ Java-alkalmazásokat támogatja. Letöltés előtt győződjünk meg arról, hogy az alkalmazás kompatibilis a készülékkel.

Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például Symbian Signed aláírással rendelkezőket vagy a Java Verified™ tesztnek megfelelőket.

A letöltött alkalmazások menthetők a Galéria mappába is az Alkalmazások mappa helyett.

Kamera és videó

A készülék 1600x1200 képpont felbontású képeket képes rögzíteni.

Kameramód

A képkészítési funkció használata

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Kamera** lehetőséget.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Lapozzunk felfelé vagy lefelé.

Kép készítése

Válasszuk a **Rögzít** lehetőséget.

Az előnézeti mód és az előnézet idejének beállítása

Válasszuk a **Opciók > Beállítások > Fényk.-előnéz. ideje** lehetőséget.

Az önkioldó bekapcsolásához vagy képek gyors egymásutánban való készítéséhez válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

Videomód

A videokészítés funkció használata

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Videofelvevő** lehetőséget.

Videofájl rögzítésének megkezdése

Válasszuk a **Felvesz** lehetőséget.

Váltás a képmód és a videomód között

Képmódban vagy videomódban lapozzunk balra vagy jobbra.

FM rádió

Az FM-rádió egy antenna használatától függ, amely antenna nem egyezik meg a vezeték nélküli készülék saját antennájával. Ahhoz, hogy az FM-rádió megfelelően működjön, kompatibilis fülhallgatót vagy tartozékot kell csatlakoztatni.

Figyelmeztetés:

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Rádió** pontot, vagy a főképernyőn állva nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a *** gombot**.

Közei rádióállomás keresése

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a vezérlőgomb bal vagy jobb oldalát.

Rádióállomás mentése

Hangoljunk a kívánt rádióállomásra, majd válasszuk az **Opciók > Állomás mentése** lehetőséget.

Váltás a mentett rádióállomások között

Az állomások közti váltáshoz lapozzunk jobbra vagy balra, illetve nyomjuk le a kívánt állomásnak megfelelő számgombot.

A hangerő módosítása

Lapozzunk felfelé vagy lefelé.

A rádió bekapcsolva hagyása a háttérben

Nyomjuk meg a vége gombot.

A rádió bezárása

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a vége gombot.

Hangrögzítő

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Hangrögzítő** lehetőséget.

A felvétel elindítása

Válasszuk a rögzítés ikont.

A legutóbbi felvétel meghallgatása

Válasszuk a **Opciók > Utoljára rögz. leját.** lehetőséget.

A legutóbbi felvétel elküldése MMS-ben

Válasszuk a **Opciók > Utoljára rögz. küld.** lehetőséget.

Médialejátszó

A készülékben médialejátszó is van, amellyel zeneszámokat vagy más MP3 vagy AAC zenefájlokat játszhatunk le.

Figyelmeztetés:

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Médialejátszó** lehetőséget.

A lejátszás indítása vagy szüneteltetése

Nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Ugrás az aktuális zeneszám elejére

Lapozzunk balra.

Ugrás az előző zeneszámra

Lapozzunk kétszer balra.

Ugrás a következő zeneszámra

Lapozzunk jobbra.

Az aktuális zeneszám visszatekerése

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a vezérlőgomb bal oldalát.

Az aktuális zeneszám előretekerése

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a vezérlőgomb jobb oldalát.

A hangerő módosítása

Lapozzunk felfelé vagy lefelé.

A médialejátszó némítása vagy a némítás megszüntetése

Nyomjuk meg a # gombot.

A médialejátszó bekapcsolva hagyása a háttérben

Nyomjuk meg a vége gombot.

A médialejátszó bezárása

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a vége gombot.

Térképek

A Térképek funkció segítségével térképen megtekinthetjük aktuális tartózkodási helyünket, böngészhetünk a különböző városok és országok térképein, címeket és nevezetes helyeket kereshetünk meg, ha rendelkezünk GPS-kapcsolattal, akkor az indulási ponttól az érkezési pontig megtervezhetjük az útvonalakat, valamint a helyeket menthetjük és kompatibilis eszközökre küldhetjük el. Hangutasítással működő navigációs szolgáltatásra vonatkozó licencet is vásárolhatunk. Ez a szolgáltatás nem érhető el minden országban vagy területen.

A Térképek alkalmazás

Ha a készüléken vagy a memóriakártyán vannak elérhető térképek, akkor azokat internetkapcsolat nélkül is böngészhetjük. Ha olyan területet böngészünk, amelyet nem fednek le a készülékre már letöltött térképek, akkor a készülék az adott térképet automatikusan letölti az interneten keresztül. A készülék esetleg kéri az internetcsatlakozáshoz használt hozzáférési pont kiválasztását.

Térképek letöltése esetén jelentősen megnőhet az adatforgalom a szolgáltató hálózatán. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

A térképek készülékre történő letöltéséhez a Nokia Map Loader számítógépes szoftvert is használhatjuk. A Nokia Map Loader kompatibilis számítógépre való telepítéséhez keressük fel a www.nokia.com/maps webhelyet.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Térképek** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Utolsó térkép — a legutoljára megjelenített térkép megnyitása.

Cím keresése — egy adott cím keresése.

Mentett helyek — a készülékre mentett hely megkeresése.

Utolsó helyek — a korábban megtekintett helyek megjelenítése.

Aktuális pozíció — jelenlegi tartózkodási helyünk megjelenítése, ha van elérhető GPS-kapcsolat.

Útvonaltervezés — útvonal tervezése.

Spec. szolg.-ok — navigációs licenc vásárlása.

Beállítások — a beállítások megadása.

Majdnem mindegyik digitális kartográfiai megoldás bizonyos mértékben pontatlan és hiányos. Soha ne hagyatkozzunk kizárólag a jelen készülékhez letöltött kartográfiai megoldásokra.

Nokia Map Loader

A Nokia Map Loader számítógépes alkalmazás segítségével térképeket és hangutasítás-fájlokat tölthetünk le az internetről. A készülékbe elegendő szabad tárterülettel rendelkező memóriakártyát kell behelyezni. A Nokia Map Loader használata előtt legalább egyszer térképeket kell keresnünk a Térképek alkalmazásban, mivel a Nokia Map Loader a Térképek alkalmazás előzményadatai alapján ellenőrzi, hogy mely térképverziókat töltsse le.

A Nokia Map Loader alkalmazás telepítéséhez keressük fel a www.nokia.com/maps webhelyet és kövessük a megjelenő utasításokat.

Térképek letöltése a Nokia Map Loader alkalmazás használatával

- 1 Csatlakoztassuk készülékünket a számítógéphez Bluetooth-kapcsolattal vagy kompatibilis USB-adatkábel használatával. Adatkábel használata esetén az USB-kapcsolat típusaként válasszuk a PC Suite lehetőséget.
- 2 Nyissuk meg a Nokia Map Loader alkalmazást a számítógépen.

- 3 Válasszuk ki a kívánt földrészt, országot vagy régiót.
- 4 Válasszuk ki a kívánt térképeket vagy szolgáltatásokat, majd töltsük le és telepítsük azokat készülékünkre

A Nokia Map Loader Szolgáltatások lapján navigációs vagy közlekedési információs licenceket, utazási ismertetőket vásárolhatunk, és térképeket tölthetünk le.

A GPS ismertetése

GPS-készülék

A készülék nem rendelkezik beépített GPS-vevővel. A GPS-kapcsolatot igénylő alkalmazásokhoz használjunk kompatibilis külső GPS-vevőt (külön értékesített tartozék).

Külső GPS-vevőkészülék használata

- 1 Töltsük fel teljesen, majd kapcsoljuk be a kompatibilis GPS-vevőkészüléket.
- 2 Állítsuk be a Bluetooth-kapcsolatot készülékünk és a GPS-vevő között.
- 3 Úgy helyezzük el a GPS-vevőt, hogy szabad kilátása legyen az égboltra.
- 4 Nyissuk meg a Térképek alkalmazást, és válasszuk ki a külső GPS-vevőt.

A külső GPS-vevőnek a készülékkel való párosítása után néhány percig tarthat, amíg az aktuális tartózkodási helyünk megjelenik a kijelzőn.

Térképek böngészéséhez, helyek és címek kereséséhez, valamint útvonaltervezéshez a Térképek alkalmazást GPS-vevő nélkül is használhatjuk.

Navigálás egy adott célállomáshoz



A Térképek alkalmazást autós vagy gyalogos teljes navigációs rendszerre frissíthetjük. A teljes navigációs rendszerhez regionális licencre és egy kompatibilis GPS-vevőre van szükség. Az autós navigáció teljes körű beszédhangos irányítással, valamint két- és háromdimenziós megjelenítéssel rendelkezik. A gyalogos navigáció legfeljebb 30 km/h sebességig használható és nem rendelkezik beszédhangos irányítás funkcióval. A navigációs szolgáltatások nem minden országban vagy

régióban állnak rendelkezésre. További ismertetésért látogassunk el a Nokia webhelyére.

Navigációs licenc vásárlása

Válasszuk a **Spec. szolg.-ok** lehetőséget. A licenc adott területre vonatkozik, és csak azon a területen használható.

Navigálás egy adott célállomáshoz

- 1 Válasszuk az **Útvonaltervezés** lehetőséget, és tervezzünk egy útvonalat.
- 2 Válasszuk az **Opciók > Útvonal megjelenít. > Opciók > Navigáció indítása** lehetőséget.
- 3 Fogadjuk el a megjelenített felelősség-elhárítási nyilatkozatot.
- 4 Ha a készülék kéri, válasszuk ki a beszédhangos irányítás nyelvét.

Ha eltérünk a megtervezett útvonaltól, a készülék automatikusan újratervezi az útvonalat.

A hangutasítás megismétlése

Válasszuk az **Ismét** lehetőséget.

A beszédhangos irányítás kikapcsolása

Válasszuk az **Opciók > Hang ki** lehetőséget.

A navigáció leállítása

Válasszuk a **Leállít** lehetőséget.

Gyalogos navigáció

Válasszuk a **Beállítások > Útvonalbeállítások > Útvonal kiválaszt. > Gyalogosan** lehetőséget. Ez a létrehozott útvonalakat a gyalogos navigációhoz optimalizálja.

Web vagy Internet

A telefon böngészőjével különféle internetszolgáltatásokat vehetünk igénybe. Az internetoldalak megjelenése a kijelző mérete miatt változhat. Elképzelhető, hogy nem tudjuk az internetes oldalak teljes tartalmát megtekinteni.

A készülékétől függően, a webes böngészés funkciója a Web vagy az Internet elemek alatt található a menüben, az útmutatóban pedig mint Web szerepel.

Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A különböző szolgáltatások elérhetőségével, díjszabásával és használatával kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

A böngészés konfigurációs beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a szolgáltatótól.

Csatlakozás webes szolgáltatáshoz

Válasszuk a **Menü > Internet > Kezdőlap** lehetőséget. Vagy készenléti mód esetén nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **0** gombot.

Miután csatlakoztunk a szolgáltatáshoz, böngészhetjük az ahhoz tartozó oldalakat. A telefonbillentyűk funkciója szolgáltatásonként változhat. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő szöveges utasításokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

SIM-alkalmazások

A SIM-kártya kiegészítő szolgáltatásokat biztosíthat. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A menü neve és tartalma a rendelkezésre álló szolgáltatásoktól függ.

Környezetvédelmi tippek



A következő tippek a környezetvédelemmel kapcsolatos lehetőségekről tájékoztatnak.

Energiatakarékosság

Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött és kihúztuk a töltőt a készülékből, akkor a töltőt is húzzuk ki a fali konnektorból.

Ritkábban kell feltölteni az akkumulátort, ha végrehajtjuk az alábbiakat:

- Zárjuk be vagy tiltsuk le a nem használt alkalmazásokat, szolgáltatásokat és kapcsolatokat.
- Csökkentsük a kijelző fényességét.
- Állítsuk be, hogy a készülék a lehető legrövidebb tétlenségi időtartamot követően energiatakarékos üzemmódra váltszon át, amennyiben ez a funkció készülékünkön rendelkezésre áll.
- Tiltsuk le a szükségtelen hangokat, például a billentyűzet- és csengőhangokat.

Újrahasznosítás

A Nokia telefonok alkatrészeinek többsége újrahasznosítható. A Nokia termékeinek újrahasznosításával kapcsolatos ismertetésért látogassunk el a www.nokia.com/werecycle, vagy mobilkészülékünkkel a www.nokia.mobi/werecycle webhelyre.

A csomagolást és a felhasználói útmutatókat a helyi szabályozásnak megfelelően hasznosítsuk újra.

Tudjon meg többet

A készülékkel kapcsolatos további környezetvédelmi tudnivalókat a www.nokia.com/ecodeclaration webhelyen olvashatjuk el.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Tartozékok

Figyelmeztetés:

Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, és emellett veszélyes is lehet. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy töltő használata akár tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Akkumulátor

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Ehhez a készülékhez kizárólag a(z) BL-4S akkumulátort használjuk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé ehhez a készülékhez. A készülék a következő töltőkkel használható: AC-3. A pontos töltőmodell a dugó típusától függhet. A dugó típusát a következők egyike azonosítja: E, EB, X, AR, U, A, C, K vagy UB.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltjük újra.

Ha az akkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Biztonságos eltávolítás. Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

Megfelelő töltés. A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Kerüljük a szélsőséges hőmérsékleti hatásokat. Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl

64 Termékadatok és biztonsági tudnivalók

hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagyponthoz alatti hőmérsékleten.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (például pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémcsíkok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartály akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

Hulladékkezelés. Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendelkezéseknek megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkorba.

Szivárgás. A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel. Akkumulátorfolyás esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrfelülettel, és ne kerüljön a szembe. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrfelületet, vagy forduljunk orvoshoz.

Károsodás. Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Helyes használat. Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Az akkumulátor nem megfelelő használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat. Ha a készüléket vagy az akkumulátort leejtjük (különösen kemény felületre), és úgy gondoljuk, hogy megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltsuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. Az akkumulátort tartsunk kisgyermekektől távol.

Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk. Ahhoz, hogy meggyőződjünk arról, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, szerezzük be azt egy hivatalos Nokia szervizközpontól vagy hivatalos márkakereskedőtől, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:

Ha az alábbi lépéseket sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha bármely okból azt gondoljuk, hogy az akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, tartózkodjunk annak használatától, és további segítségért vigyünk el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizközpontba vagy hivatalos márkakereskedőhöz. Ha az eredet mégsem ellenőrizhető, vigyünk vissza az akkumulátort abba kereskedésbe, ahol azt vettük.

A hologram hitelességének vizsgálata

- 1 Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.



- 2 Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, az egyes oldalakon – ennek megfelelően – egy, kettő, három, illetve négy pontnak kell látszania.



Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?

Amennyiben nem tudunk meggyőződni a Nokia akkumulátor hitelességéről a címkén szereplő hologram alapján, ne használjuk az akkumulátort. További segítségért vigyük el a legközelebbi hivatalos Nokia szervizközpontba vagy hivatalos márkakereskedőhöz. A Nokia által nem jóváhagyott akkumulátor használata veszélyes lehet, valamit kisebb teljesítményhez, illetve a készülék és tartozékainak károsodásához vezethet. A nem megfelelő használat érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát is.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.

- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetjük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- A megtartandó adatokról, például a névjegyzékről és a naptárbejegyzésekről, mindig készítsünk biztonsági másolatot.
- Ha az optimális teljesítmény elérése érdekében a készüléket időről-időre alaphelyzetbe kívánjuk állítani, kapcsoljuk ki azt, és vegyük ki az akkumulátort.

Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az

ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. Részletes tudnivalókat a termék eladójától, a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságtól, a gyártói felelősségvállalásra szakosodott szervezettől vagy a Nokia helyi képviselőjétől tudhatjuk meg. A Nokia termékek újrahasznosításának módját megtaláljuk a www.nokia.com/werecycle oldalon, vagy ha mobilkészítőn böngészünk, a www.nokia.mobi/werecycle oldalon.



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kereskes szemétyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. További környezetvédelmi információkat a termék környezetvédelmi nyilatkozatában találunk, a www.nokia.com/environment weboldalon.

További biztonsági információk

A készülék felülete nikkellmentes.

Kisgyermekek

A készülék és a tartozékok apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva vagy a testtől legalább 1,5 centiméter távolságra használjuk. Ha a telefonon hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől a fent megadott távolságra helyezzük el.

Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

Orvosi eszközök

A rádióadás használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljük meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől, amikor a vezeték nélküli készülék be van kapcsolva.
- a vezeték nélküli eszközt nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni.
- Az interferencia lehetőségének minimálisra csökkentése érdekében a vezeték nélküli készüléket tartsák az orvosi eszközzel áttellenes oldali fülükhöz.
- Azonnal kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha interferencia létrejött a feltételezhető.

70 Termékadatok és biztonsági tudnivalók

- Olvassák el és tartsák be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, elektronikus sebességvezérlő rendszerekre és légzsákrendszerekre. További információkért lépünk kapcsolatba a gépkocsi vagy a beszerelt berendezések gyártójával vagy annak képviselőjével.

Kizárólag szakképzett személyzet javíthatja a készüléket, és szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát, amely az eszközre érvényes lehet. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli eszköz megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatóak. A légzsákkal felszerelt járműveken tartsa szem előtt, hogy a légzsák nagy erővel nyílik ki. Ne helyezzen objektumokat, beleértve a felszerelt vagy hordozható eszközöket, a légzsák területére, vagy a légzsák nyitási területére. Ha a járműben lévő eszköz nem megfelelően van felszerelve, és a légzsák felfújódik, az súlyos sérülést okozhat.

Tilos a készülék használata repülőgépen történő repülés közben. A repülőgépen történő beszállás előtt kapcsoljuk ki a készüléket. A vezeték nélküli eszközök repülőgépen történő használata veszélyes lehet a repülőgép vezérlésére, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózatot, és törvénybe ütköző lehet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyagtöltő-állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, valamint olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek. A cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművek gyártóitól kérjünk információt arról, hogy ez a készülék biztonságosan használható-e az ilyen járművek közelében.

Segélykérő hívások

Fontos: Ez a készülék rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ha a készülék támogatja az interneten keresztüli hanghívásokat (internethívásokat), akkor aktiváljuk az internethívásokat és a celluláris hívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérli. A kapcsolat létrejötté nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

- 1 Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt. A készüléktől függően előfordulhat, hogy a következőket is el kell végeznünk:
 - Helyezzünk be egy SIM-kártyát, ha a készülék használ ilyet.

72 Termékadatok és biztonsági tudnivalók

- Távolítsunk el bizonyos el a híváskorlátozásokat, ha aktiváltuk ezeket a készüléken.
 - Módosítsuk az üzemmódot Offline-ról vagy Repülésről egy aktív üzemmódra.
- 2 A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
 - 3 Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
 - 4 Nyomjuk meg a Hívás gombot

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezetékek nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet alkalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-tesztet szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság.

A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,59 W/kg.

A készülékhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sáv szélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

Copyright és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0434

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-497 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

© 2009 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People és a Navi a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a fogyasztó mint magánszemély az MPEG-4 Képi Szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Egyéb felhasználásra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatolagos engedélyt a Nokia nem ad. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESEBB KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, A KÁROKOZÁS MÓDJÁRA TEKINTET NÉLKÜL.

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELŐÍRTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLEMELT GARANCIÁT NEM VÁLLAL A JELEN DOKUMENTUM PONTOSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT BÁRMILYOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJA.

Bizonyos termékek, illetve az azokhoz kapcsolódó alkalmazások és szolgáltatások választéka országonként eltérhet. A részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkoznak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás. Lehet, hogy a készülékhez mellékelte, harmadik fél által írt alkalmazásokat olyan természetes vagy jogi személyek hozták létre és birtokolják, akik nem kapcsolódó vállalatai a Nokiának, illetőleg nem állnak kapcsolatban a Nokiával. A Nokia nem rendelkezik a harmadik féltől származó alkalmazások szerzői jogával vagy szellemi tulajdon-jogával. Éppen ezért a Nokia nem vállal semmilyen felelősséget ezen alkalmazások végfelhasználói támogatásáért vagy működőképességéért, sem az alkalmazásokban vagy ezekben az anyagokban bemutatott információkért. A Nokia semmiféle garanciát sem vállal ezekre a harmadik fél által biztosított alkalmazásokra. **AZ ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATÁVAL A FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ ALKALMAZÁSOK „EBBEN AZ ÁLLAPOTBAN”, ÉS A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESEBB KÖRBE MINDENMŰ, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL KERÜLNEK ÁTADÁSRA AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT. A FELHASZNÁLÓ EZENFELÜL TUDOMÁSUL VESZI, HOGY SEM A NOKIA, SEM KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSAI NEM VÁLLALNAK SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A JOGSZAVATOSSÁGOT, A FORGALOMKÉPESSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSRE, ILLETŐLEG ARRÁ VONATKOZÓ GARANCIÁT, HOGY AZ ALKALMAZÁS NEM SÉRTI BÁRMELY HARMADIK FÉL SZABADALMI, SZERZŐI, VÉDJEGYRE VONATKOZÓ VAGY EGYÉB JOGAIT.**

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék televízió- vagy rádióinterferenciát okozhat (például akkor, ha a telefont a vevőberendezések közvetlen közelében használjuk). Az FCC, illetve az Industry Canada felhívhat a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül kiküszöbölni. Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképvisellel. A készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Tárgymutató**A**

akkumulátor	12
— töltés	13
akkumulátor töltöttségi állapotának jelzője	19
alkalmazások	44
állapotjelzők	19

B

beállítások	35
— dátum	36
— gyári	43
— hangok	35
— idő	36
— kijelző	36
biztonsági kód	10
Bluetooth	38
böngésző	59

E

e-mail	28, 29, 30, 31
extrák	46

F

fülhallgató	15
-------------	----

G

Galéria	44
gombok	17
GPS (globális helymeghatározási rendszer)	56

GY

gyorshívás	21
------------	----

H

hagyományos szövegbevitel	23
hangok	35
hangrögzítő	50
hangüzenetek	28, 31
hívásnapló	34
hívások	20
hivatkozások	36
hozzáférési kód	10

I

internet	59
----------	----

J		S	
játékok	46	SIM-kártya	12
jelszó	10		
K		SZ	
kamera	47	számmód	22
kép mód	47	szoftverfrissítések	12
kijelző	36	szöveges üzenetek	25
konfiguráció	42	szöveg írása	22
		szövegmódok	22
L		T	
levelezés	28	tartozékok	42
M		teendőlista	45
médialejátszó	51	telefonbeállítások	41
N		térerő jelzése	19
naptár	45	térképek	53, 55, 57
Nokia Map Loader	55	Térképek	53
Nokia terméktámogatási adatok	11	terméktámogatási források	11
P		Ü	
PIN	10	üzemmód	35
prediktív szövegbevitel	23	üzenetbeállítások	32
		üzenetkezelés	26
		üzenetközpont száma	25

V

videó mód	47
villámüzenetek	27