

*Az elektronikus tájékoztató a "Nokia tájékoztatók előírásai és feltételei
(1998. június 7.)" szabályzat hatálya alá tartozik ("Nokia User's Guides Terms
and Conditions, 7th June, 1998".)*

Felhasználói kézikönyv



9352232

4. kiadás

Copyright © Nokia Mobile Phones 2000. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia és a Nokia Connecting People a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

Navi a Nokia Mobile Phones bejegyzett védjegye.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2000. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy az e dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elveszéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

Gyors és egyszerű

Az első két oldal a Nokia 7110 készülék gyors és egyszerű használatára ad néhány alapvető tanácsot. Részletesebb információk érdekében olvassuk végig a felhasználói kézikönyvet.

A telefon használatba vétele előtt: Az akkumulátort eltávolítva helyezzük be a SIM kártyát, majd helyezzük vissza az akkumulátort és töltsük fel. Ezután a ① gomb megnyomásával és nyomva tartásával kapcsoljuk be a telefont. Részletek a 11. oldalon.

Hívások kezdeményezése

Hívás kezdeményezése	Nyissuk ki a csúszófedelelet, üssük be a körzetszámot és a telefonszámot és nyomjuk meg a  gombot vagy nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a Navi Roller gombot.
Hívás fogadása	Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a Navi Roller gombot vagy nyissuk ki a csúszófedelelet vagy (ha a fedél nyitva van) nyomjuk meg a  gombot.
A fülhallgató hangerejének beállítása	Hívás közben a Navi Roller gombbal növelhetjük, illetve csökkenthetjük a hangerőt.
Hívás befejezése/visszautasítása	Nyomjuk meg a  gombot vagy zárjuk vissza a csúszófedelelet vagy nyomjuk meg a Elutasít gombot.
Utoljára hívott szám újratárcsázása	Amikor a telefon készenléti állapotban van nyomjuk meg a  gombot. A Navi Roller gombbal keressük meg a kívánt számot és nyomjuk meg a  gombot.
Hangüzenetek meghallgatása	Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot. Ha a telefon a hangpostafiók számát kéri, üssük be és nyomjuk meg az OK gombot.

A telefon használata

Telefonkönyv memória választás	Neveket és telefonszámokat tárolhatunk el a telefon belső memóriájába vagy a SIM kártya memóriájába. A telefonkönyv memória kiválasztásához, lásd 18. oldal.
Gyors tárolás	Üssük be a telefonszámot és nyomjuk meg az Opciók gombot, nyomjuk meg a Navi Roller gombot vagy az Indít gombot a Mentés menüben. Ezután írjuk be a nevet és nyomjuk meg az OK gombot.



Gyors keresés Készenléti állapotban egyszer nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot, lapozunk a kívánt névhez (ha a Roller menü kód alapértelmezett beállítása a nevek listájába való belépésre van állítva).

A menü használata

Belépés a menükbe Nyomjuk meg a **Menü** gombot, a **Navi Roller** gombbal lapozunk a kívánt menüfunkcióhoz és nyomjuk meg a **Navi Roller**.

Kilépés a menükből A  gomb megnyomásával a beállítások megváltoztatása nélkül léphetünk ki a menüfunkciókból.

Egyéb alapvető funkciók

A billentyűzet zárása Zárjuk be a csúszó fedelet és 3 másodpercen belül nyomjuk meg a **Lezár** gombot.

A billentyűzár feloldása Nyissuk ki a csúszófedelet.

Szöveges üzenet írása és elküldése Nyomjuk meg a **Menü**, majd az **Írás** gombot. Ezután írjuk be az üzenetet. Részletekért, lásd 37. oldal.

A hagyományos szöveg bevitel esetén addig nyomjuk a szám gombot, amíg a kívánt betű meg nem jelenik. Szóközt a  gombbal rakhatunk.

Prediktív szövegbevitel esetén egy betűhöz csak egyszer nyomjuk le a hozzátartozó szám gombot. Ha az aláhúzott szó nem megfelelő, a következő találathoz nyomjuk meg a  gombot. Szóközt a  gombbal rakhatunk.

Miután befejeztük az üzenet írását, nyomjuk meg az **Opciók** gombot majd a **Navi Roller** gombot a *Küldés* felirat megjelenésekor. Írjuk be a telefonszámot és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Gyors kilépés A  gomb megnyomásával vagy a csúszó fedél visszazárásával bármelyik menüfunkcióból kiléphetünk és visszatérhetünk a készenléti állapotba.



Tartalom

Gyors és egyszerű	3		
Tartalom	5		
Biztonságunk érdekében	8		
1. Használatba vétel.....	11		
A SIM kártya behelyezése.....	11		
Az akkumulátor töltése.....	12		
A telefon be- és kikapcsolása	12		
2. A telefon.....	14		
A gombok használata.....	14		
A főkapcsoló használata.....	14		
A választó gombok használata	14		
A Nokia Navi™ Roller használata	14		
A csúszó fedél használata.....	15		
A telefon IV portja.....	16		
A kijelző indikátorai.....	16		
Telefonkönyv (Nevek)	17		
Belépés a telefonkönyv funkcióiba	18		
Telefonkönyv kiválasztása (használt memória)	18		
Az eltárolt nevek és telefonszámok nézetének beállítása	18		
A menü	19		
Hozzáférés a menüfunkciókhoz a Navi Roller használatával ...	19		
Hozzáférés a menüfunkciókhoz kóddal	20		
Menüfunkciók listája.....	21		
3. Hívásfunkciók	23		
Hívások kezdeményezése és fogadása.....	23		
Hívás kezdeményezése.....	23		
Hívás fogadás	23		
		A fülhallgató hangerejének beállítása.....	24
		Utoljára hívott szám újrátárcsázása	24
		Hangüzenetek meghallgatása	24
		Hívás közbeni funkciók	25
		Hívásvárakoztatás kérése	25
		Hívás tartása	26
		Konferenciahívás.....	26
		Hívás átkapcsolása	27
		Hívásinfó (kód: 2)	27
		Nem fogadott hívások (kód: 2-1)	28
		Fogadott hívások (kód: 2-2) ..	28
		Tárcsázott hívások (kód: 2-3)	28
		Híváslisták törlése (kód: 2-4)	28
		Hívásidőtartam kijelzése (kód: 2-5)	29
		Hívásköltség kijelzése (kód: 2-6)	29
		Átírányítás (kód: 5).....	30
		4. A telefon testre szabása	32
		Üzem mód (kód: 3)	32
		Felhasználói mód bekapcsolása	32
		Felhasználói mód testre szabása	32
		Mód beállítások	33
		Mód átnevezése	34
		A kijelző szövegek nyelvének beállítása	35
		Az óra megjelenítése	35
		Üdvözlő képernyő	35
		Hívásidőtartam megjelenítése	35
		A Roller menü testre szabása.....	36

5. Szöveg írása..... 37	
Szöveg írása a Navi Roller használatával..... 37	Szöveges üzent írása és elküldése56
Szöveg írása hagyományos szöveg bevitellel..... 38	Speciális küldési lehetőségek 57
Szöveg írása prediktív szövegbevitel 39	A szöveges üzenetek rendszerezése.....58
Gyors útmutató a prediktív szövegbevitelhez 39	Üzenet mappák.....58
Szavak írása prediktív szövegbevitel használatával .. 40	Mappa létrehozása vagy törlése.....59
Prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolása és a szótár nyelvének kiválasztása 43	Szöveges üzenet áthelyezése.59
	Szöveges üzenet törlése.....60
6. Telefonkönyv funkciók .. 44	Üzenetek beállításai.....60
Nevek és telefonszámok tárolása 44	8. Telefon, mint személyes segítőtárs 63
Több szám elmentése egy névhez..... 44	Naptár (kód: 8)63
Keresés és hívás kezdeményezése a telefonkönyvből..... 46	Naptár nézetek63
Szolgáltató számainak hívása 47	Naptári bejegyzés bevitel64
Gyorshívásos tárcsázás 47	Óra (kód: 4-1-2)65
A telefonkönyv rendszerezése..... 48	Ébresztőóra (kód: 4-1-1)66
Nevek és telefonszámok módosítása 48	Számológép (kód: 7).....67
Nevek és telefonszámok törlése 48	Számítás elvégzése.....67
Nevek és telefonszámok másolása 49	Árfolyam átváltás elvégzése...68
Nevek és telefonszámok küldése és fogadása..... 50	9. Játékok (kód: 6)..... 69
Másolás IV porton keresztül .. 50	10. Böngésző (kód: 10)..... 70
Hívócsoportok..... 51	11. Beállítások (kód: 4) 75
Memória állapot 53	Időbeállítás (kód: 4-1)75
7. Szöveges üzenetek 54	Hívásbeállítások (kód: 4-2)75
Szöveges üzenetek olvasása 54	Telefonbeállítások (kód: 4-3).....77
Válasz a szöveges üzenetre ... 55	Kapcsolatok beállításai (kód: 4-4)78
Standard válaszok és sablonok 55	Biztonsági beállítások (kód: 4-5) 79
Szöveges üzenetek írása és elküldése 56	Gyári beállítások visszaállítása (kód: 4-6)81
	12. SIM-alkalmazások 82
	13. Adatátvitel 83
	Adatátvitel az IV porton keresztül83
	Drót nélküli (OTA) adatátvitel84
	14. Biztonsági beállítások . 85
	A billentyűzet lezárása (gomb őr)85

SIM kártya levédése a PIN-kóddal	85
A telefon védelme biztonsági kóddal	86
Hozzáférési kódok	86

15. Referencia információ.88

Az akkumulátorok és a töltők használata	88
Tartozékok és akkumulátorok	89
Fontos biztonsági tudnivalók	90
Kezelés és karbantartás	94

Biztonságunk érdekében



Olvassuk el az alábbi egyszerű alapszabályokat. Be nem tartásuk veszélyekkel járhat, sőt törvénytörtő lehet. A kézikönyv 90. oldalán mindezekről bővebb útmutatást is találhatunk.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Kézi telefonkészüléket ne használjunk vezetés közben; előbb álljunk meg a járművel.



INTERFERENCIA

A rádiótelefonok interferencia-érzékenyek, ami időnként a teljesítmény romlását okozhatja.



KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be a vonatkozó előírásokat és szabályokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a telefont.



REPÜLŐGÉPEN KAPCSOLJUK KI

A rádiótelefonok interferenciát okozhatnak. Repülőgépen tilos használni őket.



TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a telefont üzemanyagtöltő állomásokon. Üzemanyagok vagy vegyszerek közelében ne telefonáljunk.



ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a telefont olyan helyen, ahol robbantást készítenek elő. Ügyeljünk a korlátozásokra, és tartsuk be az érvényes szabályokat és előírásokat.



MEGFELELŐ HASZNÁLAT

A telefont csak normál helyzetben (a fülünkhöz tartva) használjuk. Feleslegesen ne érintjük az antennához.



SZAKSZERŰ SZERVIZ

A készülék üzembe helyezését és javítását csak szakképzett szolgáltató végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat alkalmazzunk. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis készülékeket.



CSATLAKOZÁS MÁS KÉSZÜLÉKHEZ

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt, a biztonsági előírások megismerése érdekében, olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis készülékeket. Fontosabb adatainkról mindig készítsünk biztonsági másolatot.



MÁSIK ELŐFIZETŐ FELHÍVÁSA

Kapcsoljuk be a telefont és ellenőrizzük, hogy működik-e. Üssük be a kívánt számot a terület kódjával együtt, majd nyomjuk meg a  gombot. A beszélgetés végén nyomjuk meg a  gombot. A hívások fogadása a  gomb lenyomásával történik.



SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOK

Kapcsoljuk be a telefont és ellenőrizzük, hogy működik-e. Ha a  gomb felett a "Töröl" szó jelenik meg, Tartsuk lenyomva a  gombot, hogy a kijelző tartalma törlődjön. Üssük be a segélyszolgálat számát, majd nyomjuk meg a  gombot. Adjuk meg a tartózkodási helyünket. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg fel nem szólítanak rá.



INFRAVÖRÖS FÉNNYEL MŰKÖDŐ ESZKÖZÖK HASZNÁLATA

Az infravörös fénysugarat ne irányítsuk mások szemébe. Ügyeljünk rá, hogy ne zavarjunk más infravörös eszközöket.

Hálózati szolgáltatások

A jelen tájékoztatóban ismertetett rádiótelefon használata csak a GSM900 és a GSM1800 hálózaton megengedett.

A tájékoztatóban ismertetésre kerülő lehetőségek egy része úgynevezett hálózati szolgáltatás, amit a telefonhálózat üzemeltetője biztosít ügyfelei számára. E szolgáltatásokat csak akkor vehetjük igénybe, ha előfizetünk rájuk, s a hálózat üzemeltetőjétől megkapjuk az alkalmazásukra vonatkozó instrukciókat.



Megjegyzés: A két sávós funkció függ a hálózattól. Ellenőrizzük a szolgáltatónál, hogy előfizethető-e és használható-e ez a lehetőség.

Megjegyzés: Egyes hálózatok nem támogatnak minden nyelv-függő karaktert.

A telefon címkéi

A telefonon címkék találhatók. Ezek a javítás és az azzal kapcsolatos szolgáltatások szempontjából fontosak, ezért ügyeljünk arra, hogy a címkék vagy az azok által hordozott információk ne vesszenek el.


1. Használatba vétel

A telefon használatba vétele előtt, egy érvényes miniatűr SIM kártyát kell helyezni a telefonba és fel kell tölteni az akkumulátort.

A SIM kártya behelyezése


Mielőtt behelyezzük a SIM kártyát, az akkumulátor eltávolítása előtt kapcsoljuk ki a telefont.

- 1 A telefon hátát magunk felé tartva, nyomjuk meg az akkumulátor zárját (1.), csúsztassuk lefelé az akkumulátort (2.) és emeljük le a telefonról (3.).

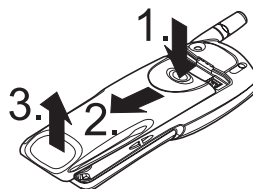


- 2 A SIM kártya tartót jobbra csúsztatva nyissuk ki.

- 3 Helyezzük be a SIM kártyát úgy, hogy a levágott sarka jobbra lent legyen és a kártya arany csatlakozói a telefon felé nézzenek.

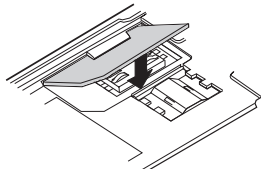

- 4 A kártya tartó visszazárásához csúsztassuk balra.

- 5 Tegyük az akkumulátort a telefon hátára és csúsztassuk a telefonon felfelé amíg a helyére nem pattan.

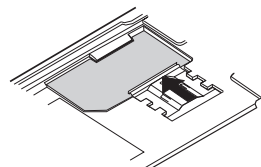

Megjegyzés: A miniatűr SIM kártyákat tartsuk kisgyermek számára elérhetetlen helyen. A SIM kártya és érintkezői könnyen sérülhetnek karcodással vagy hajlítással, ezért óvatosan kezeljük behelyezésekor és kivételekor.

Az akkumulátor töltése

- 1 A töltőt kábelét csatlakoztassuk a telefon aljára.
- 2 A töltőt csatlakoztassuk a hálózati feszültségre. Az akkumulátor indikátora villogni kezd.



Megjegyzés: Ha az akkumulátor teljesen üres, néhány percbe telhet, míg a töltés indikátor megjelenik a kijelzőn.



Tipp: A telefon töltés közben is használható, ha be van kapcsolva.

- 3 Az akkumulátor akkor van teljesen feltöltve, ha az akkumulátor indikátor nem villog, és – ha a telefon be van kapcsolva – az *Akku feltöltve* szöveg jelenik meg rövid időre a kijelzőn.

A töltési idő a használt töltőtől és akkumulátortól függ. Például, egy BLS-2S típusú akkumulátort az ACP-8 töltő körülbelül 1 óra 30 perc alatt tölti fel.

- 4 A töltő először a hálózati feszültségről, majd a telefonról csatlakoztassuk le.

Az akkumulátorokra vonatkozó bővebb információval a "Az akkumulátorok és a töltők használata" c. fejezet szolgál a 88. oldalon.

A telefon be- és kikapcsolása

- 1 A ① gombot tartsuk lenyomva több mint egy másodpercig.

Ha a telefon a PIN-kódot kéri:

- Üssük be a PIN-kódot, amely csillagokként jelenik meg a kijelzőn és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ha a telefon a biztonsági kódot kéri:

- Üssük be a biztonsági kódot, amely csillagokként jelenik meg a kijelzőn és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Bővebb információval a "Hozzáférési kódok" c. fejezet szolgál a 86 oldalon.



Figyelmeztetés! Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



Normál helyzet: Használatkor, más telefonokhoz hasonlóan, tartsuk a készüléket a vállunk fölött. Az antennának felfelé kell mutatnia.



Típek a hatékony üzemeltetéshez: Ha a telefon kihúzható antennával rendelkezik, húzzuk ki teljesen használat közben. Más rádió adó-vevőkhöz hasonlóan, lehetőleg ne érnünk a bekapcsolt telefon antennájához. Az antenna megérintése a hangminőség romlását okozhatja, s a telefon esetleg a szükségesnél magasabb energiaszinten fog üzemelni.

2. A telefon


A gombok használata

A főkapcsoló használata

A ① gomb lenyomásával és nyomva tartásával a telefont be-, illetve kikapcsolhatjuk.

E gomb egyszeri megnyomásával az üzemmódok menübe léphetünk be. Lásd "Üzemmód (kód: 3)" c. fejezet a 32. oldalon.

Ha a billentyűzár be van kapcsolva, a főkapcsoló egyszeri megnyomásával a telefon világítását kapcsolhatjuk be néhány másodpercre.

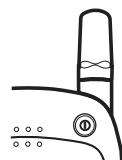

A választó gombok használata

A kijelző alatt két választó gomb található. Ezek funkciói a felettük látható útmutató szövegtől függenek.

Például, ha a **Menü** szó látható a  gomb felett, megnyomásával a menüfunkciókba léphetünk be.

Hasonlóképpen, a  gomb megnyomásával, ha a felett a **Nevek** szó áll, a telefonkönyv funkcióiba léphetünk be.


Ebben az útmutatóban a választógombokat a felettük álló, félkörvén szöveggel jelezzük (például, **Menü** vagy **Nevek**).



A Nokia Navi™ Roller használata

A Nokia **Navi™ Roller** lapozó és választó gombként működik:

A telefonkönyvben eltárolt neveken és telefonszámokon vagy a telefon menüin, almenüin és opció listáin lapozhatunk végig vele.

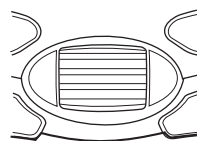

Egyszeri megnyomásával kiválaszthatjuk a kijelölt funkciót vagy beállítást, vagy megtekinthetjük a kijelölt névhez, illetve telefonszámhoz tartozó adatokat (a telefonkönyvben).

Hívás fogadásához vagy a kijelzőn megjelenített vagy kijelölt szám tárcsázásához **nyomjuk meg és tartjuk lenyomva**.

A telefon fülhallgatójának hangerejét a **Navi Roller** használatával hívás közben állíthatjuk be. A **Navi Roller** felfelé forgatásával növelhetjük, lefelé gördítésével csökkenthetjük a hangerőt.




Tipp: A **Navi Roller** gombot nyomjuk meg egyszer (készenléti állapotban), hogy belépjünk a Roller menübe. A gyári beállítás szerint a Roller menüben a nevek listája található. A Roller Menü testreszabásához lásd: 35. oldal.

A csúszó fedél használata

A csúszó fedél védi a telefon szám gombjait és használható hívás fogadására, befejezésére és elutasítására (lásd: 24. oldal).

A csúszófedél nyitásához nyomjuk meg a telefon felső részén található nyitó gombot vagy kézzel húzzuk le a fedelet.

A fedél zárásához csúsztassuk felfelé, amíg az a helyére nem pattan.

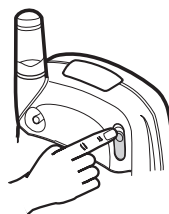

Tipp: Ha a telefon billentyűzára be van kapcsolva, a csúszó fedél nyitásával a billentyűzár kiold.

Tipp: A csúszó fedél zárásával a telefon kilép minden menüfunkcióból és készenléti állapotba kerül.

A telefon IV portja

A telefon IV portján keresztül adatokat – névjegykártyát (a telefon belső telefonkönyvében eltárolt neveket és számokat) – és naptári bejegyzéseket küldhetünk és fogadhatunk.

A telefon IV portján történő adat küldésre és fogadásra vonatkozó bővebb információval a "Adatátvitel az IV porton keresztül" c. fejezet szolgál a 83. oldalon.



A kijelző indikátorai

A kijelző indikátorai a telefon működéséről adnak információt. A különböző telefon funkciókkal kapcsolatos legalapvetőbb indikátorokról és ikonokról az útmutató későbbi részeiben lesz szó.

Készenléti állapot

Az alábbi három indikátor akkor látható, amikor a telefon készenléti állapotban van, azaz amikor a telefon készen áll a használatra és nem írtunk be semmilyen karaktert. Ezt a képernyőt készenléti képernyőnek is hívják.



XXXXXXX

Jelzi, hogy pillanatnyilag melyik celluláris hálózaton használjuk a telefont.

📶 és sávok

A celluláris hálózat jelerősségét mutatja az aktuális helyen. Minél több a sáv, annál erősebb a jel.

🔋 és sávok

Az akkumulátor töltöttségi szintjét mutatja. Minél több a sáv, annál magasabb az akkumulátor töltöttségi szintje.

A készenléti állapot alapvető indikátorainak listája

A fenti három indikátor mellett készenléti állapotban az alábbi ikonok jelenhetnek meg a telefon kijelzőjén:



Jelzi, hogy egy vagy több szöveges üzenetünk van. Ha az ikon villog, a telefon üzenet memóriája tele van.



Jelzi, hogy a telefon csengőhangja ki van kapcsolva és bejövő hívás esetén a telefon nem csenget.



Jelzi, hogy a billentyűzár be van kapcsolva.



Jelzi, hogy az ébresztőóra be van kapcsolva.



Jelzi, hogy bekapcsoltunk egy vagy több átirányítást.

Telefonkönyv (Nevek)

A telefon belső telefonkönyvébe vagy a SIM kártya memóriájába neveket és telefonszámokat tárolhatunk el. Egyszerre csak az egyik memóriát használhatjuk. A nevek és telefonszámok tárolásához lásd: "Telefonkönyv funkciók" c fejezet a 44. oldalon.

- A telefon belső telefonkönyve 1000 nevet képes tárolni egyenként 3 telefonszámmal és két szöveges megjegyzéssel. Mindemellett, ha kevesebb mint 1000 nevet tároltunk el a telefon belső telefonkönyvébe, akkor nevenként maximum 5 telefonszámot és egy szöveges megjegyzést is elmenthetünk.
- Lásd: "Több szám elmentése egy névhez" c fejezet a 44. oldalon.
- A telefon támogatja azokat a SIM kártyákat, amelyek 250 nevet és telefonszámot képesek tárolni.



Megjegyzés: A nevekhez több telefonszámot csak a telefon memóriájába tárolhatunk el. A nevek és telefonszámok elmentése előtt, válasszuk ki a telefon memóriáját. Instrukciókért lásd a 18. oldalt.

Belépés a telefonkönyv funkcióiba

Nyomjuk meg a **Nevek** gombot, a **Navi Roller** gombbal lapozunk a kívánt funkcióhoz és nyomjuk meg a **Navi Roller** vagy az **Indít** gombot.



Tipp: Az tárolt nevek és telefonszámok listájának gyors előhívásához készenléti állapotban nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot. Ez akkor működik, ha a Roller menü kód a nevek listájába való belépéshez van beállítva. Részletek a 35. és a 77. oldalon.

Telefonkönyv kiválasztása (használt memória)

A nevek és telefonszámok tárolásához kiválaszthatjuk, hogy a telefon a belső telefonkönyvét vagy a SIM kártya memóriáját használja.

- 1 Nyomjuk meg a **Nevek** gombot, a **Navi Roller** gombbal lapozunk az *Opciók* funkcióhoz és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.
- 2 Amikor a *Használt memória* szöveg látható, nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.
- 3 Lapozunk a *SIM-kártya* vagy a *Telefon* opcióhoz és a kijelölt memóriát válasszuk ki a **Navi Roller** gomb lenyomásával.



Tipp: Ha egy névhez több telefonszámot akarunk tárolni válasszuk a *Telefon* opciót.

Az eltárolt nevek és telefonszámok nézetének beállítása

A telefon kétféleképpen képes a tárolt neveket és telefonszámokat megjeleníteni: a *Névlista* egyszerre négy nevet jelenít meg, a *Név és szám* egy nevet és egy telefonszámot.

- 1 Nyomjuk meg a **Nevek** gombot, a **Navi Roller** gombbal lapozunk az *Opciók* funkcióhoz és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.
- 2 Lapozunk a *A kijelzőn megjelenik* opcióhoz és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.
- 3 Lapozunk a *Névlista* vagy a *Név és szám* opcióhoz és a nyomjuk meg az **OK** gombot.

A menü

A telefon kiterjedt menüfunkciókkal rendelkezik, amely menükbe és almenükbe vannak csoportosítva. A menüket és almenüket a **Navi Roller** gombbal történő lapozással vagy a megfelelő kódszám használatával érhetjük el.

Hozzáférés a menüfunkciókhoz a Navi Roller használatával

- 1 A menürendszerbe történő belépéshez nyomjuk meg a **Menü** gombot.
- 2 A **Navi Roller** gombbal lapozunk a kívánt főmenühöz (például *Beállítások*) és a megjelenített menübe történő belépéshez nyomjuk meg a **Navi Roller** vagy gombot.
- 3 Ha a menü almenüket is tartalmaz, a **Navi Roller** gombbal lapozunk a kívánt almenühöz és a belépéshez nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot (például *Hívásbeállítások*).
Ha ez a menü is tartalmaz almenüket (például *Gyórhívásos tárcsázás*) ismételjük meg a 3. lépést.
- 4 A **Navi Roller** gombbal lapozunk a kívánt beállítási opcióhoz.
- 5 A kijelölt beállítás kiválasztásához nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.



Tipp: Az előző menüsintre történő visszalépéshez nyomjuk meg a **Vissza** gombot. A menüből való kilépéshez és visszatéréshez a készenléti állapotba anélkül, hogy megváltoztatnánk annak beállításait, nyomjuk meg a  gombot vagy zárjuk vissza a fedelet.

Fejléc sor

A kijelző tetején lévő fejléc sor segítséget nyújt a menük között és a telefonkönyvben történő navigációhoz.

Súgó szövegek

A legtöbb menüfunkció egy rövid súgó szöveggel van ellátva. A menüfunkció súgó szövegének megtekintéséhez lapozunk a kívánt menüfunkcióhoz és várjunk 10 másodpercet. A súgó szövegből való kilépéshez nyomjuk meg a **Vissza** gombot.

Hozzáférés a menüfunkciókhoz kóddal

A legtöbb menü tétel (menük, almenük és beállítási opciók) növekvő sorrendben meg vannak számozva és kódjukkal is előhívhatók.

Például, a *Beállítások* a negyedik menü a főmenü szinten, tehát a kódszáma 4. A *Hívásbeállítások* a második almenü a *Beállítások* menüben, így a kódszáma 2 és így tovább. Az egymást követő kódszámokat 3 másodpercen belül kell beütni.

Például, *Gyorshívásos tárcsázás* menüfunkció beállításához nyomjuk meg a **Menü** gombot és üssük be a     számokat, ahol a 4 a *Beállítások*, 2 a *Hívásbeállítások*, 3 a *Gyorshívásos tárcsázás* és az 1 a *Be* opció.

Menüfunkciók listája

- | | |
|---|---|
| <p>1 Üzenetek </p> <p>NN szöveges
üzenet</p> <p>Bejövő</p> <p>Kimenő</p> <p>Archívum</p> <p>Sablonok</p> <p>NN számú felhasználó által
meghatározott mappa</p> | <p>2 Összes hívás költsége/
Minden hívás egységei</p> |
| <p>2 Hívásinfó </p> <p>1 Nem fogadott
hívások</p> <p>2 Tárcsázott hívások</p> <p>3 Kimenő hívások</p> <p>4 Híváslisták törlése</p> <p>5 Hívásidőtartam kijelzése</p> <p>1 Utolsó hívás időtartama</p> <p>2 Összes hívás időtartama</p> <p>3 Bejövő hívások
időtartama</p> <p>4 Kimenő hívások
időtartama</p> <p>5 Számlálók nullázása</p> <p>6 Hívásköltség kijelzése</p> <p>1 Utolsó hívás költsége/
egységei</p> | <p>3 Üzem mód </p> <p>1 Általános</p> <p>1 Bekapcsol</p> <p>2 Testre szab</p> <p>1 Csengetés módja</p> <p>2 Csengetőhang</p> <p>3 Csengetés hangereje</p> <p>4 Rezgéses hívásjelző</p> <p>5 Üzenetjelző hang</p> <p>6 Nyomógombhangerő</p> <p>7 Figyelmeztető és
játékhangok</p> <p>8 Hívásjelzés
csoportnak</p> <p>2 Néma*</p> <p>3 Tárgyalás*</p> <p>4 Utcai*</p> <p>5 Személyhívó*</p> <p>6 Autó^{1**}</p> <p>7 Fülhallgató^{2***}</p> <p>4 Beállítások </p> <p>1 Időbeállítás</p> <p>1 Ébresztőóra</p> <p>2 Óra</p> |

¹ Csak azt követően látható, hogy a telefont rácsatlakoztattuk a CARK-91 autókészletre.

² Csak azt követően látható, hogy a telefont a HDC-9P fehallgatóval használjuk.

* Ugyanazok az almenük mint az Általánosban + Átnevez

** Ugyanazok az almenük mint az Általánosban, valamint Automata hívásfogadás és Világítás

*** Ugyanazok az almenük mint az Általánosban, plusz Automatikus válasz.

- | | | |
|------------------------------|---|--|
| 2 Hívásbeállítások | 1 Biztonsági kód módosítása | |
| 1 Bármely gomb fogad hívást | 2 PIN-kód módosítása | |
| 2 Automata újrahívás | 3 PIN2-kód módosítása | |
| 3 Gyorshívásos tárcsázás | 4 Korlátozás jelszavának módosítása | |
| 4 Hívásvárakoztatás kérése | 6 Gyári beállítások visszaállítása | |
| 5 Kimenő hívások vonala | 5 Átirányítás  | |
| 6 Hívás utáni jelentés**** | 1 Minden beszélgetést átirányít | |
| 7 Fax- vagy adathívás**** | 2 Átirányít, ha foglalt | |
| 8 Saját szám elküldése**** | 3 Átirányít, ha nincs válasz | |
| 3 Telefonbeállítások | 4 Átirányít, ha nem elérhető | |
| 1 Nyelv | 5 Átir. ha foglalt, nem válaszol, nincs térerő | |
| 2 Adóköri információ | 6 Minden faxhívást átirányít | |
| 3 Üdvözlő képernyő | 7 Minden adathívást átirányít | |
| 4 Hálózat választás | 8 Minden átirányítás törlése | |
| 5 Gördítő funkciója | | |
| 6 Sim-frissítés kijelzése | 6 Játékok  | |
| 4 Kapcsolatok beállításai | 7 Számológép  | |
| 1 Hálózati hírszolgálat | 8 Naptár  | |
| 2 Hangposta meghallgatása | 9 Infravörös  | |
| 3 Hangpostafiók száma | 10 Böngésző  | |
| 4 Hálózati parancsszerkesztő | 11 SIM-alkalm. ¹  | |
| 5 Biztonsági beállítások | | |
| 1 PIN-kód kérése | | |
| 2 Híváskorlátozás | | |
| 3 Számkorlátozás | | |
| 4 Zárt hívócsoport | | |
| 5 Biztonsági szint | | |
| 6 Elérési kódok módosítása | | |

¹ Csak akkor látható, ha a SIM támogatja. A név és tartalom SIM kártyától függ.

**** E menük száma változó. Ha a SIM kártya nem támogatja a Kimenő hívások vonala funkciót, akkor a Hívás utáni jelentés a 4-2-5 menüben van.

3. Hívásfunkciók

Hívások kezdeményezése és fogadása

Hívás kezdeményezése

- 1 Nyissuk ki a csúszó fedelet.
- 2 Üssük be a telefonszámot a körzetszámmal együtt és nyomjuk meg a  gombot (vagy nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **Navi Roller** gombot).
- 3 A hívás befejezéséhez (vagy egy hívási kísérlet feladásához) nyomjuk meg a  gombot. A hívást a csúszó fedél bezárásával is befejezhetünk.



Tipp: Nemzetközi hívás kezdeményezéséhez, mielőtt beírjuk a körzetszámot és telefonszámot üssük be a nemzetközi + előtagot (kétszer nyomjuk meg a  gombot) és az ország kódját.

Hívás fogadás

- 1 A bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **Navi Roller** gombot vagy nyissuk ki a csúszófedelet. Ha a csúszó fedél nyitva van, a hívás fogadásához nyomjuk meg a  gombot.
- 2 A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot vagy zárjuk vissza a fedelet.



Tipp: A bejövő hívás visszautasításához nyomjuk meg a  zárjuk vissza a csúszó fedelet, vagy nyomjuk meg a **Nem válaszol** gombot. Ha bekapcsoltuk az *Átírányít, ha foglalt* opciót, a visszautasított hívás is átírányításra kerül.

A csengetés megszüntetéséhez, de a hívás tartásához bejövő híváskor nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Ezután válasszuk a *Felvesz* vagy a *Nem válaszol* opciót és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.

Hívásfunkciók a csúszó fedél használatával

- Bejövő hívás fogadásához nyissuk ki a csúszó fedelet.
- A bejövő hívás visszautasításához zárjuk a csúszó fedelet.
- A hívás befejezéséhez zárjuk vissza a csúszó fedelet.

A fülhallgató hangerejének beállítása

A telefon fülhallgatójának hangerejét a **Navi Roller** használatával hívás közben állíthatjuk be. A **Navi Roller** felső gombjával növelhetjük, az alsó gombjával csökkenthetjük a hangerőt.

Utoljára hívott szám újratárcsázása

Az utoljára hívott vagy hívni próbált telefonszámot a telefon eltárolja a memóriájába. Ezeknek az utoljára hívott számoknak az újratárcsázása:

- 1 Üres kijelző mellett, nyomjuk meg egyszer a  gombot, ezzel belépünk az utoljára hívott számok listájába.
- 2 A **Navi Roller** használatával keressük meg a kívánt nevet vagy telefonszámot és híváshoz nyomjuk meg a  gombot vagy nyomjuk le és tartuk lenyomva a **Navi Roller** gombot.

Lásd még: "Hívásinfó (kód: 2)" c. fejezet a 27. oldalon.

Hangüzenetek meghallgatása

- 1 A hangpostafiók hívásához nyomjuk meg és tartuk lenyomva a  gombot (készletléti állapotban).
- 2 Ha a telefon a hangpostafiók számát kéri, írjuk be azt és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.

A hangpostafiók hálózati szolgáltatás. A hangpostafiókra vonatkozó bővebb információkért forduljunk a hálózati szolgáltatóhoz.



Tipp: Ha a bal választógomb felett a kijelző szöveg **Hallgat**, a hangpostafiók hívásához nyomjuk meg a gombot.

Hívás közbeni funkciók

A telefon rendelkezik olyan funkciókkal, amelyeket hívás közben is használhatunk. A legtöbb hívás közbeni opció hálózati szolgáltatás.

Az **Opciók** gomb hívás közben történő lenyomásával az alábbi hívás közbeni opciók állnak rendelkezésre:

- *Tartás* vagy *Belép* (egy hívás tartása vagy egy tartott hívás aktivizálása)
- *Új hívás* (beszélgetés közben új hívás kezdeményezése)
- *DTMF-küldés* (a telefonkönyvben eltárolt DTMF karaktársorok küldése, például, jelszavak vagy bankszámla számok)
- *Mindent bontja* (minden aktív hívás befejezése)
- *Telefonkönyv* (belépés a telefonkönyvbe)
- *Menü* (belépés a menübe)
- *Mikrofon ki* (a telefon mikrofonjának kikapcsolása)
- *Vált* (váltás a tartott és az aktív hívás között).
- *Átkapcsol* (az aktív és a tartott hívás összekapcsolása és kilépés a hívásból).

Hívásvárakoztatás kérése

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy telefonbeszélgetés közben válaszoljunk egy bejövő hívásra, ha bekapcsoltuk a *Hívásvárakoztatás kérése* menüfunkciót (kód: 4-2-4).

- 1 Nyomjuk meg a **Felvesz** vagy a  gombot. Az első hívás tartásba kerül.
- 2 A két hívás közötti váltáshoz nyomjuk meg a **Vált** vagy a  gombot.

- 3 Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot, (vagy mindkét hívás egyidejűleg történő befejezéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, lapozzunk a *Mindent bontja* funkcióhoz és nyomjuk meg az **OK** gombot.)



Tipp: Ha nem akarunk válaszolni egy hívásra, akkor azt elvethetjük vagy visszautasíthatjuk. Egy hívás visszautasításához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd lapozzunk a *Nem válaszol* funkcióhoz és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ha bekapcsoltuk az átirányítást az *Átirányít, ha foglalt* paranccsal, a visszautasított hívás is átirányításra kerül (lásd: 30).

Hívás tartása

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy beszélgetés közben egy másik hívást kezdeményezzünk.

- 1 Üssük be a telefonszámot és nyomjuk meg a  gombot. Az első hívás tartásba kerül. Alternatív megoldásként, nyomjuk meg a **Tart** gombot és kezdeményezzünk egy másik hívást.
- 2 A két hívás közötti váltáshoz nyomjuk meg a **Vált** vagy a  gombot.
- 3 Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.



Tipp: A vonalat el is némíthatjuk egy rövid időre. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, a **Navi Roller** használatával lapozzunk a *Némít* parancshoz. Ha vissza akarunk térni az elnémított híváshoz nyomjuk meg a **Hang** gombot.

Konferenciahívás

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy egyszerre hat személy vegyen részt egy konferenciahívásban.

- 1 Hívjuk fel az első résztvevőt.

- 2 Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és lapozzunk az *Új hívás* funkcióhoz, majd nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot. Hívjuk fel a második résztvevőt. Az első hívás tartásba kerül.
- 3 Az első résztvevő bekapcsolásához a konferenciahívásba, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk ki a *Beléptet* parancsot és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.
- 4 Még több résztvevő bevonásához ismételjük meg a 2. és a 3. lépést.
- 5 Magánbeszélgetés az egyik résztvevővel:
Nyomjuk meg az **Opciók** gombot lapozzunk a *Magánbesz.* parancshoz, nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot, majd lapozzunk a kívánt résztvevőhöz és nyomjuk meg az **OK** gombot. Miután befejeztük a magánbeszélgetést, a 3. lépésben leírtak szerint visszaléphetünk a konferenciahíváshoz.
- 6 A konferenciahívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.

Hívás átkapcsolása

Amikor van egy aktív és egy tartott hívásunk, ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a kettőt összekapcsoljuk és kilépjünk a hívásból.

Hívásinfó (kód: 2)

Ebben a menüben a telefon által regisztrált telefonszámokat megtekinthetjük és kitörölhetjük, illetve megtekinthetjük a hívások körülbelüli hosszát és költségét (hálózati szolgáltatás).

A nem fogadott hívások, tárcsázott hívások vagy a fogadott hívások opciókban az alábbi lehetőségeink vannak:

- tárcsázhatjuk a számot
- a számot elmenthetjük a telefonkönyvben
- megtekinthetjük a hívás dátumát és időpontját
- a listában szereplő számot megtekinthetjük, módosíthatjuk, illetve törölhetjük.



Megjegyzés: A telefon csak akkor regisztrálja a nem fogadott és a fogadott hívásokat, ha a hálózat támogatja hívó fél (CLI), a telefon be van kapcsolva és a hálózati szolgáltatás területén tartózkodunk.

Nem fogadott hívások (kód: 2-1)

Ebben az almenüben megtekinthetjük azt a tíz telefonszámot, amelyről valaki legutóbb sikertelenül hívni próbált minket.



Tipp: Ha a nem fogadott hívásra utaló megjegyzés láthat a kijelzőn, a nem fogadott hívások listájának előhívásához nyomjuk meg a **Lista** gombot.

Fogadott hívások (kód: 2-2)

Ebben az almenüben megtekinthetjük azt a tíz telefonszámot, amelyről valaki legutóbb sikeresen hívott minket (hálózati szolgáltatás).

Tárcsázott hívások (kód: 2-3)

Ebben az almenüben megtekinthetjük azt a tíz telefonszámot, amelyet legutóbb hívtunk vagy hívni próbáltunk.



Tipp: A tárcsázott számok listájának gyors előhívásához, készenléti állapotban egyszer nyomjuk meg a  gombot.

Híváslisták törlése (kód: 2-4)

Ez a menüfunkció lehetővé teszi, hogy töröljük az összes telefonszámot, melyek a Nem fogadott hívások, Fogadott hívások és a Kimenő hívások almenük listáiban szerepelnek. Megjegyzés: Ez a művelet visszafordíthatatlan.

Hívásidőtartam kijelzése (kód: 2-5)

Ebben az almenüben megtekinthetjük a kimenő és bejövő hívások időtartamát órában, percben és másodpercben megadva.

A *Számlálók nullázása* funkcióval (kód: 2-5-5) törölhetjük is az időmérőket. Az időmérők nullázásához szükséges a biztonsági kód.



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási idő a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, illetve más tényezőktől is függhet.

Hívásköltség kijelzése (kód: 2-6)

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük az utolsó vagy az összes hívás költségét. A költségek az egyes SIM kártyákon külön-külön jelennek meg.

A hívásaink költségét korlátozhatjuk egy előre megadott díj egységre vagy pénzösszegre a *Költségkorlátozás* opció használatával. Addig kezdeményezhetünk hívást és fogadhatunk saját számlánkat terhelő hívásokat, amíg a költséghatárt el nem érjük. Készenléti állapotban a hátralévő egység látható a kijelzőn. A költségek értékhatárának beállításához szükség lehet a PIN-kódra.

A *Költségkijelzés* opció használatával a telefont beállíthatjuk úgy, hogy díj egységekben vagy pénzösszegben jelezze a hátralévő beszélgetési időt (költségek értékhatára). A pénznem, illetve az egység kiválasztásához szükség lehet a PIN2-kódra. A díjegység árak tekintetében forduljunk a szolgáltatóhoz.

A *Számlálónullázás* opció lehetővé teszi az összes számláló nullázását. A számlálók nullázásához a PIN2-kód szükséges.



Megjegyzés: Amikor már nincs több díjegység vagy pénzegység, csak a 112, segélykérő szám hívható.

Megjegyzés: A hívásokért és más szolgáltatások igénybevételéért a szolgáltatótól ténylegesen kapott számlák tartalma a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől és adótételektől, illetve más tényezőktől is függhet.

Átirányítás (kód: 5)

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi a bejövő hívások átirányítását egy másik telefonszámra (például, a hangpostafiók számra). Bővebb felvilágosításért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Az 5 menüben az alábbi átirányítások közül választhatunk:

- *Minden beszélgetést átirányít* (kód: 5-1)
Minden hanghívás átirányításra kerül és a bejövő hívást nem jelzi a telefon.
- *Átirányít, ha foglalt* (kód: 5-2)
Minden hanghívás átirányításra kerül, ha a telefon foglalt.
 **Tipp:** Ha az *Átirányít, ha foglalt* funkció van bekapcsolva, a hívás visszautasítása esetén is átirányításra kerül a bejövő hívás.
- *Átirányít, ha nincs válasz* (kód: 5-3)
Minden hanghívás átirányításra kerül, ha egy előre beállított időn belül nem fogadjuk a hívást.
- *Átirányít, ha nem elérhető* (kód: 5-4)
Minden hanghívás átirányításra kerül ha a telefon ki van kapcsolva vagy a hálózati szolgáltatás területén kívül van.
- *Átir. ha foglalt, nem válaszol, nincs térerő* (kód: 5-5)
Minden hanghívás átirányításra kerül, ha a vonal foglalt, nem fogadjuk a hívást, a telefon ki van kapcsolva vagy a hálózati szolgáltatás területén kívül van.
- *Minden faxhívást átirányít* (kód: 5-6)
Minden faxhívás átirányításra kerül.
- *Minden adathívást átirányít* (kód: 5-7)
Minden adathívás átirányításra kerül.

Ha a hálózat lehetővé teszi a *Bekapcsol* opcióval bekapcsolhatjuk az átirányítást, az *Töröl* opcióval kikapcsolhatjuk vagy az *Állapot* opcióval megnézhetjük, hogy be van-e kapcsolva átirányítás vagy sem.

Az összes átirányítás kikapcsolásához válasszuk ki a *Minden átirányítás törlése* almenüt (kód: 5-8).



Tipp: A *Minden beszélgetést átirányít* opció gyors bekapcsolásához, nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd lapozunk az *Átirányítás* opcióhoz és nyomjuk meg a **Beszéd** gombot.

Tipp: Készenléti állapotban az  ikon látható a kijelzőn, ha bekapcsoltuk a *Minden beszélgetést átirányít* opciót. Ha két telefonvonalunk van, az első telefonszám átirányítás ikonja  és a másodiké .

4. A telefon testre szabása

Üzem mód (kód: 3)

A *Üzem mód* menüben különböző eseteknek, környezetnek és hívócsoportoknak megfelelően állíthatjuk be a telefont.

Felhasználói mód bekapcsolása

- 1 A módok listájába történő belépéshez egyszer nyomjuk meg a ① gombot (készlet állapottban).
- 2 A **Navi Roller** használatával lapozunk a használandó módhoz és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.

A módok listájába a menü keresztül történő belépéshez nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd lapozunk a *Üzem mód* opcióhoz és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot. Az **Általános** gomb lenyomásával az alapértelmezett *Általános* kapcsolhatjuk be.



Tipp: A *Néma* opció alapértelmezett beállításában a telefon nem csenget bejövő hívás esetén.

Felhasználói mód testre szabása

- 1 Nyomjuk meg a **Menü** gombot, lapozunk az *Üzem mód* menühöz és nyomjuk meg a **Navi roller** gombot (vagy készlet állapottban egyszer nyomjuk meg a ① gombot).

- 2 Lapozzunk a következő módok egyikéhez és nyomjuk meg az **Opciók** gombot: *Általános, Néma, Tárgyalás, Utcai, Személyhívó, Autó¹, Fejhallgató²*.

Megjegyzés: A *Kikapcsol!* opció kikapcsolja a telefont.

- 3 Válasszuk ki a *Testre szab* opciót és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- 4 Lapozzon a beállításra, amelyet testre akarunk szabni és (például *Csengőhang*) és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot. Lásd: "Mód beállítások".
- 5 Lapozzunk a kívánt opcióhoz és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Mód beállítások

Miután kiválasztottuk a *Testre szab* beállítást, a kiválasztott mód alábbi beállításait változtathatjuk meg:

- *Csengetés módja* a bejövő hanghívás jelzése. Az opciók: *Csengetés, Emelkedő, 1 csengetés, 1 sípolás és Némaüzem*.
Ha a *Csengetés módja Némaüzem* van kapcsolva vagy az *1 csengetés* van beállítva, a telefon készenléti állapotban nem ad hangjelzést és a 📵 jel látható a kijelzőn.
- *Csengőhang* a csengőhang típusának beállítása a hanghívásokhoz.
 **Tipp:** Ha egy csengőhangot IV porton keresztül vagy Over-The-Air üzenettel (OTA) kapunk, öt saját csengőhangot tárolhatunk el a csengőhangok listájában. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.
- *Csengetés hangereje* a csengetés és az üzenetjelző hang hangerejének beállítása.
- *Rezgéses hívásjelző* annak beállítása, hogy a telefon rezgéssel jelezze a bejövő hívást és a bejövő szöveges üzenetet. A rezgéses hívásjelző nem működik, ha a telefon a töltőre vagy az asztali tartóra van csatlakoztatva.

¹ Csak akkor jelenik meg, ha a telefon a CARK-91 típusú autókészletre van csatlakoztatva.

² Csak akkor jelenik meg, ha a telefon a HDC-9P típusú fejhallgatóra van csatlakoztatva.

- *Üzenetjelző hang* a szöveges üzenetet jelző hang típusának beállítása.
- *Nyomógombhangerő* a gombok hangerejének beállítása vagy a gombok hangjának kikapcsolása.
- *Figyelmeztető és játékhangok* a figyelmeztető vagy játékhangok be-, illetve kikapcsolása. Például, ha be van kapcsolva, a telefon figyelmeztető hangjelzést ad, amikor az akkumulátor kezd lemerülni.
- *Hívásjelzés csoportnak* ezzel az opcióval beállíthatjuk, hogy a telefon csak akkor csengessen, ha a hívás egy előre meghatározott hívócsoportból érkezik. A csengőhang és a csoportlogó beállításához lásd: 52. oldal.
- *Automata hívásfogadás* (csak az *Autó* és a *Fülhallgató* módban) annak beállítása, hogy a telefon néhány másodperc után automatikusan fogadja a bejövő hívást.
 **Megjegyzés:** Ez a funkció csak akkor használható, ha a telefon HDC-9P fejhallgatóhoz vagy CARK-91 autósészlethez van csatlakoztatva (és a gyújtás be van kapcsolva).
- *Világítás* (csak az *Autó* módban) a kijelző és a billentyűzet világításának be-, illetve automatikusra történő kapcsolása (*Be* vagy *Automata*).

Mód átnevezése

Ezzel az opcióval, az *Általános*, *Autó* és a *Fülhallgató* módot kivéve, nekünk tetsző nevet adhatunk a módoknak.

- 1 Nyomjuk meg a **Menü** gombot, a **Navi Roller** használatával lapozzunk a *Üzem mód* opcióhoz és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.
- 2 Lapozzunk az átnevezendő módhoz és nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd lapozzunk az *Átnevez* opcióhoz és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- 3 Írjuk be az új nevet és nyomjuk meg az **OK** gombot. A betűk beírásához lásd: 37. oldal.

A kijelző szövegek nyelvének beállítása

A *Nyelv* menüben (4-3-1) kiválaszthatjuk a nyelvet, amelyen a kijelző szövegei megjelennek. Ha az *Automata* opció van kiválasztva, akkor a választott nyelv az jelenlegi SIM kártyától függ.

A nyelv beállítása a következő funkciók idő és dátum formátumát is befolyásolja: *Ébresztőóra* (kód: 4-1-1), *Óra* (kód: 4-1-2), *Naptár* (kód: 8).

Az óra megjelenítése

A telefon órával rendelkezik. Az *Óra* menüben (4-1-2) beállíthatjuk, hogy készenléti állapotban a kijelző jobb felső sarkában látható legyen az óra. Az *Óra* menüben azt is beállíthatjuk, hogy a pontos idő 12-órás vagy 24-órás formátumban jelenjen meg.

Üdvözlő képernyő

A *Üdvözlő képernyő* menüben (4-3-3) írhatunk egy üzenetet (maximum 44 karakter), amely a telefon minden egyes bekapcsolásakor rövid időre megjelenik a kijelzőn.

Hívásidőtartam megjelenítése

A telefont beállíthatjuk, hogy a hívás befejezése után azonnal megmutassa a hívás körülbéli időtartamát és költségét (ha ezt a hálózat is támogatja). Ennek beállításához a *Hívás utáni jelentés* menüfunkciót (4-2-6) kapcsoljuk be.

A Roller menü testre szabása

Ha készenléti állapotban megnyomjuk a **Navi Roller** gombot a Roller menüt aktivizáljuk, mely lehetővé teszi a telefonkönyvben eltárolt nevek és telefonszámok listájának gyors előhívását.

Mindemellett, a Roller menüt beállíthatjuk egyéb, gyakran használt funkciók előhívására is, például *Naptár* vagy *Üzem mód*. Ezt a *Gördítő funkciója* almenüben (4-3-5) állíthatjuk be, lásd: 77. oldal.


5. Szöveg írása

Szöveget írhatunk (például a telefonkönyvben vagy a naptárban) a **Navi Roller** használatával vagy hagyományos szöveg bevitellel. A hagyományos szövegbevitelt az  ábra jelzi. Megjegyzendő, hogy a hagyományos szövegbevitel közben is használható a Navi Roller szövegbevitel.

A **Navi Roller** használatakor a kijelző jobb oldalán látható karaktersorból történő választással írjuk a szöveget. A hagyományos szövegbevitelnél, a szöveget a számgombok ( - ) használatával írjuk, addig nyomogatva a megfelelő gombot, míg a kívánt karakter meg nem jelenik a kijelzőn. A szöveges üzenetek írásához használhatjuk a prediktív szövegbevitelt is. A prediktív szöveg bevitelnél egy betű beírásához csak egyszer kell lenyomnunk a megfelelő számgombot. A prediktív szövegbevitelt az  ábra jelzi. Megjegyzés: Ez a szövegbevitel nem mindegyik nyelv esetén áll rendelkezésre.

Szöveg írása a Navi Roller használatával

- 1 A **Navi Roller** használatával lapozzunk a kívánt karakterhez vagy számhoz.
A karaktersor a kijelző jobb oldalán látható.

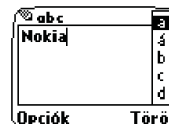

- 2 A kijelölt karakter vagy szám beszúrásához nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.
- Ha hibáztunk, a kurzortól ballra álló karaktert a **Töröl** gomb lenyomásával törölhetjük. A **Töröl** gomb lenyomásával és nyomva tartásával az egész kijelzőt törölhetjük.
 - A kurzor mozgatásához a karaktersoron lapozzunk az egyik nyíl jelhez és a kurzor a kijelölt nyíl által mutatott irányba történő mozgatásához nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.

A kurzort mozgathatjuk úgy is, hogy először megnyomjuk az **Opciók** gombot, majd a **Navi Roller** gombot *Kurzor mozgatása*.

A **Navi Roller** gombbal görgessünk a kívánt helyre és a kurzor mozgatásához nyomjuk meg a **Kész** gombot.

Szöveg írása hagyományos szöveg bevitellel

A számgombokat (1-9) - (0) addig nyomogassuk, amíg a kívánt karakter vagy szám meg nem jelenik.

Az általában használatos írásjelek és speciális karakterek a (1-9) gombon találhatók.



Megjegyzés: Nem mindegyik karakter van feltüntetve a gombokon, amelyeket az adott gombbal beírhatunk. A számgommbal beírható karakterek a 4-3-1 menüben kiválasztott nyelvtől függenek.

- A kis és nagybetű közötti váltáshoz egyszer nyomjuk meg a (#) gombot. A nagybetűt az ABC, a kisbetűt az abc jelzi.
- Szám beírása: Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a (#) gombot, ezzel belépünk a szám bevitel módba, melyet az 123 jelez. Miután beírtuk a kívánt számokat, a szöveg bevitelhez történő visszatéréshez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a (#) gombot. Számot úgy is beírhatunk, hogy a megfelelő gombot lenyomjuk és nyomva tartjuk, amíg a szám meg nem jelenik a kijelzőn.
- Szóköz beírásához nyomjuk meg a (0) gombot.
- Írásjelek beszúrásához nyomjuk meg a (**) gombot, ezzel előhívjuk a speciális karakterek listáját. A **Navi Roller** gombbal keressük meg a kívánt karaktert és a kijelölt karakter kiválasztásához nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.



Tipp: Amikor a telefonkönyvbe neveket írunk be, a telefon automatikusan címsort használ, amely a név első betűjét nagybetűvel írja és a szó többi részét kicsivel.

Tipp: Amikor szöveges üzenetet vagy más szöveget írunk a telefon szöveg módot használ, amely a mondat első betűjét automatikusan nagy betűvel írja.

Szöveg írása prediktív szövegbevitel


A prediktív szövegbevitel lehetővé teszi, hogy szöveget a beépített szótár használatával írjunk. A  jel mutatja, ha a prediktív szövegbevitel van bekapcsolva. A prediktív szövegbevitel nem mindegyik nyelv esetén áll rendelkezésre.

Lásd: "Prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolása és a szótár nyelvének kiválasztása" c. fejezet 43. oldal.

Gyors útmutató a prediktív szövegbevitelhez

A prediktív szövegbevitelnél egy betű beírásához csak egyszer kell lenyomnunk a megfelelő számgombot. A szó változik minden gombnyomás után – ne fordítsunk figyelmet a kijelzőn megjelenő szavakra, amíg be nem írtuk a szó összes karakterét.

Például, az angol szótár kiválasztása esetén a Nokia szó beírásához az alábbi gombokat nyomjuk meg:



 	Szó beírásához használandók. A gombokat csak egyszer nyomjuk meg egy betűhöz.
	E gomb megnyomásával a következő találatot tekinthetjük meg, ha az aláhúzott szó nem az, amit írni akartunk.
Írásfigy. 	E gomb megnyomásával új szót vihetünk fel a szótárba. A szót a hagyományos szöveg bevitellel írjuk be, melyet az  ábra jelez.
	Egyszeri megnyomásával elfogadjuk a szót és szóközt rakunk.

	E gomb lenyomásával és nyomva tartásával a szám módba léphetünk be, melyet az 123 mutat.
	Egyszeri megnyomásával a kis- és nagybetűk között válthatunk. A nagy betűt az ABC, a kisbetűt az abc jelzi.
Navi Roller	A kurzor mozgatása előre és hátra.
Töröl 	Egyszeri megnyomásával a kurzortól balra álló karaktert törölhetjük.
	Egyszeri megnyomásával írásjelet szűrhetünk be. Az aláhúzott jel megváltoztatásához nyomogassuk a  gombot, amíg a kívánt jel lesz látható.

Szavak írása prediktív szövegbevitel használatával

- 1 Prediktív szövegbevitel üzemmódban, a számgombok használatával ( - ) írjuk be a szót. A gombokat csak egyszer nyomjuk meg egy betűhöz.

A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz nyomjuk meg a  gombot (lásd még: 42. oldal). Szám beírásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a megfelelő számgombot (lásd még: 41. oldal). Írásjel beírásához nyomjuk meg a  gombot (lásd még: 42. oldal).

- 2 Miután beírtuk a szó összes karakterét, ellenőrizzük, hogy az aláhúzott szó az, amit be akarunk írni.

Ha az aláhúzott szó megfelel, a szóköz beírásához nyomjuk meg a  gombot és kezdjük el beírni a következő szót.

Ha az aláhúzott szó nem felel meg, a  gomb megnyomásával megjeleníthetjük a következő találatot. Az előző találathoz való visszatéréshez nyomjuk meg az **Előző** gombot.



Tipp: A következő szó találatot megtekinthetjük először az **Opciók** gomb megnyomásával, majd a **Navi Roller** gombbal lapozunk a *Más találat* opcióhoz.

Ha a szó után a ? karakter áll, azt jelenti, hogy a használandó szó nem szerepel a szótárban. A szó beviteléhez a szótárba nyomjuk meg a **Írásfigy.** gombot. Lásd: "Új szó bevitele a szótárba".

Új szó bevitele a szótárba

Ha egy olyan szót akarunk beírni, amely nem szerepel a szótárban, telefon kéri, hogy a szót írjuk be a hagyományos szöveg bevitellel.

- 1 A hagyományos szöveg bevitelbe való belépéshez nyomjuk meg az **Írásfigy.** gombot.
- 2 Írjuk be a szót a "Szöveg írása hagyományos szöveg bevitellel" c. rész szerint és nyomjuk meg a **Mentés** gombot.

A szó bekerül a szótárba és a jelenleg írt üzenetbe, a telefon pedig visszatér a prediktív szövegbevitelhez.



Tipp: Új szót a *Normál írás* opció használatával is bevihetünk a szótárba.

A szótárba több száz szót is bevihetünk, attól függően, hogy melyik nyelvet használjuk és milyen hosszúak a szavak.



Megjegyzés: Ha a szó nem szerepel a szótárban és elfogadtuk a prediktív szövegbevitellel, a **Navi Roller**, a  gomb lenyomásával vagy két szó közötti szóköz törlésével, a szót a telefon elmenti a szótárba.

Megjegyzés: Amikor a szótár megtelik, az utoljára bevitt szó a legrégebben bevitt szó helyére kerül.

Számok beírása

Szám beírásához nyomjuk meg és tartuk lenyomva a megfelelő számgombot, amíg a szám meg nem jelenik a kijelzőn.

Ha egymás után több számot akarunk beírni nyomjuk meg és a tartuk lenyomva a  gombot. A számgombok használatával írjuk be a kívánt számot és a prediktív szövegbevitelbe történő visszatéréshez nyomjuk meg és tartuk lenyomva a  gombot.



Tipp: A telefonkönyvben tárolt neveket és telefonszámokat is beszúrhatunk a *Szám beszúrása* vagy a *Név beszúrása* opciók használatával.

Írásjelek és speciális karakterek beszúrása

Írásjel beszúrásához nyomjuk meg a  gombot. A telefon megpróbálja kitalálni a helyes jelet. Az aláhúzott jel megváltoztatásához addig nyomogassuk a  gombot, amíg a kívánt jel lesz látható.

Ha a kívánt karakter nem található, nyomjuk meg a **Jel** gombot, ezzel belépünk a jelek és speciális karakterek listájába. Ezután a **Navi Roller** gombbal lapozunk a használandó jelhez és nyomjuk meg az **OK** gombot.



Tipp: Jeleket a *Jel beszúrása* opcióval is beszúrhatunk vagy úgy, hogy a  lenyomásával és nyomva tartásával belépünk a jelek és speciális karakterek listájába.

Karakterek törlése

A kurzortól balra álló karakter törléséhez nyomjuk meg a **Töröl** gombot.

A **Töröl** gomb lenyomásával és nyomva tartásával az egész kijelzőt törölhetjük.

A karakter nagyságának megváltoztatása

A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz egyszer nyomjuk meg a  gombot. A nagy betűt az *ABC*, a kisbetűt az *abc* jelzi



Tipp: A  gomb lenyomásával és nyomva tartásával a szám bevitelbe léphetünk be. A számbevitelt az *123* jelzi.

Összetett szavak írása

Ahelyett, hogy az összetett szavakat egyből beírjuk, először írjuk be az első felét, az elfogadásához nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot, ezután írjuk be a második felét.



Tipp: Az összetett szó első felét a  gomb lenyomásával is elfogadhatjuk, majd a szóköz törléséhez egyszer nyomjuk meg a **Töröl** gombot.

Prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolása és a szótár nyelvének kiválasztása

Ha belépünk az *Üzenetek* menübe, alapértelmezésben a prediktív szövegbevitel van kapcsolva. A prediktív szövegbevitel akkor van bekapcsolva, ha a kijelző bal felső részén a  jelzés látható.

A prediktív szövegbevitel kikapcsolása:

- 1 Nyomjuk meg a **Menü**, majd az **Írás** gombot.
- 2 Nyomjuk meg a **Opciók** gombot, a **Navi Roller** használatával lapozunk a *Szótár* opcióhoz és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.
- 3 Nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot, amikor a *Szótár ki* opció van kijelölve.

A prediktív szövegbevitel bekapcsololása és a szótár nyelvének kiválasztása:

- 1 Nyomjuk meg a **Menü**, majd az **Írás** gombot.
- 2 Nyomjuk meg a **Opciók** gombot, a **Navi Roller** használatával lapozunk a *Szótár* opcióhoz és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.
- 3 Lapozunk a kívánt szótár nyelvhez és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.



Tipp: Az előrejelző szövegbevitel gyors be-, illetve kikapcsolásához, nyomjuk meg a **Menü**, majd az **Írás** gombot, ezután nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az **Opciók** gombot



Megjegyzés: A prediktív szövegbevitel csak a szótár opciók listájában felsorolt nyelvek esetén áll rendelkezésre.

6. Telefonkönyv funkciók

Nevek és telefonszámok tárolása

- 1 Nyomjuk meg a **Names** gombot.
 - 2 Lapozzunk az *Új szám* opcióhoz és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.
 - 3 Írjuk be a nevet és nyomjuk meg az **OK** gombot.
Addig nyomogassuk a számgombot, amíg a kívánt karakter meg nem jelentik. Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a  gombot. Lásd még: "Szöveg írása" c. fejezet a 37. oldalon.
 - 4 Írjuk be a körzetszámot és a telefonszámot és nyomjuk meg az **OK** gombot.
Ha az ország kód elé, nemzetközi előtaghoz a + karaktert ütjük be (a  gomb kétszeri lenyomásával), a telefonszámot akkor is használhatjuk, ha külföldön tartózkodunk.
-  **Gyors mentés:** Írjuk be a telefonszámot és nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd az **OK** gombot, amikor a *Mentés* van kijelölve. Ezután írjuk be a nevet és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Több szám elmentése egy névhez

A telefont kapcsolattartó menedzserként is használhatjuk, mivel a telefon belső telefonkönyve lehetővé teszi több telefonszám tárolását is egy névhez, valamint szöveg elmentését, mint például E-mail cím, lakcím vagy megjegyzés a név alatt.



Megjegyzés: A nevekhez több telefonszámot csak a telefon memóriájába tárolhatunk el. A nevek és telefonszámok elmentése előtt, válasszuk ki a telefon memóriáját. Instrukciókért lásd a 18. oldalt.

A név alatt elsőként tárolt telefonszám lesz az alapértelmezett telefonszám. Ha a telefonkönyvből kiválasztunk egy nevet (például hívás kezdeményezéséhez vagy szöveges üzenet küldéséhez), a telefon az alapértelmezett telefonszámot fogja használni, hacsak egy másikat nem választunk. Például, ha lenyomjuk és nyomva tartjuk a **Navi Roller** gombot a kiválasztott névvel, a telefon az alapértelmezett telefonszámot fogja hívni.

Mindegyik számhoz vagy szöveg tételhez kiválaszthatunk egy szám típust. Ha nem választunk ki szám típust, akkor a  lesz a szám típusa. Az alapértelmezett számot a bekeretezett szám típus ikon mutatja, például .

Új szám vagy szöveg tétel hozzáadása egy névhez:

- 1 A névlistában a **Navi Roller** használatával lapozunk a kívánt névhez.
- 2 Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és lapozunk az *Szám mentése* vagy az *Szöveg csatolása* opcióhoz és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.
- 3 Lapozunk az egyik szám vagy szöveg típushoz és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.

	Általános (alapértelmezett típus, ha nincs típus kiválasztva)
	Otthoni
	Mobil
	Munkahelyi
	Fax
	E-mail (szöveg típus)
	Postacím (szöveg típus)
	Jegyzet (szöveg típus)

Később megváltoztathatjuk a a szám vagy szöveg típust a *Típusváltás* opció használatával az opciólistában.

- 4 Írjuk be a számot vagy a szöveget az *Szöveg hozzáadása:* opcióban és az elmentéséhez nyomjuk meg az **OK** gombot.

Az alapértelmezett szám megváltoztatása:

- 1 A névlistában lapozzunk a kívánt névhez és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.
- 2 Lapozzunk az alapértelmezettként beállítandó számhoz, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és lapozzunk az *Alapszám* opcióhoz és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.

Keresés és hívás kezdeményezése a telefonkönyvből

- 1 Nyomjuk meg a **Nevek** gombot, nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot, amikor a *Névlista* van kijelölve.
- 2 Írjuk be a kívánt név kezdőbetűjét. Egy előugró ablak jelenik meg a kijelzőn.

Alternatív megoldásként, nyomjuk meg a **Nevek** gombot, a **Navi Roller** használatával lapozzunk a *Keres* opcióhoz és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot. Ezután írjuk be a kívánt név kezdőbetűjét és nyomjuk meg a **Keres** gombot.

- 3 A **Navi Roller** használatával lapozzunk a kívánt névhez vagy az előugró ablakba írunk be még több keresési kritériumot.
- 4 Amikor a kívánt név van kijelölve, a névhez tartozó részletek megtekintéséhez nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot vagy a név hívásához tartunk lenyomva a **Navi Roller** gombot.

A **Navi Roller** gomb nyomva tartásával a kijelölt név alapértelmezett száma hívható, ha a név alatt több telefonszámot tároltunk el. Ha nem az alapértelmezett számot akarjuk hívni, a **Navi Roller** használatával lapozzunk a kívánt számhoz és nyomjuk meg a  gombot vagy tartunk lenyomva a **Navi Roller** gombot



Gyors keresés: Készenléti állapotban egyszer nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot, majd lapozzunk a kívánt névhez. Ez akkor hajtható végre, ha a Roller menü kódja a névlistába történő belépésre van állítva. Lásd: 35. és 77. oldal.

Szolgáltató számainak hívása

Ennek a funkciónak a használatával könnyedén hívhatjuk azokat a számokat, amelyeket a szolgáltató tárolt el a SIM kártyán. Ez a funkció nem jelenik meg, ha a SIM kártyán nincsen szolgáltató szám elmentve.

- 1 Nyomjuk meg a **Nevek** gombot és lapozzunk a *Szolg. számai* opcióhoz, majd nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.
- 2 Lapozzunk a kívánt szolgáltató számhoz és a szám hívásához nyomjuk meg a  gombot.

Gyorshívásos tárcsázás

Telefonszám hozzárendelése egy gyorsívó gombhoz

Bármelyik számgombot ( - ) beállíthatunk úgy, hogy gyorsívó gombként működjön. Ehhez egy telefonszámot kell hozzárendelnünk a számgombhoz.

- 1 Nyomjuk meg a **Nevek** gombot, majd lapozzunk a *Gyorshívások* opcióhoz és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.
- 2 Lapozzunk a kívánt gyorsívó gombhoz (2 - 9), és nyomjuk meg a **H.rendel** gombot.
- 3 Nyomjuk meg a **Keres** gombot, majd lapozzunk a kívánt névhez és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.
- 4 A kijelölt szám hozzárendeléséhez nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.

Miután a gyorsívó gombhoz hozzárendeltünk egy számot, a számot hívhatjuk, megtekinthetjük vagy módosíthatjuk, illetve megszüntethetjük a hozzárendelést.

Hívás kezdeményezése a gyorsívó gomb használatával

Ha egy gyorsívó gombhoz ( - ) telefonszám van hozzárendelve, az alábbi két módon hívhatjuk a telefonszámot:

- Nyomjuk meg a megfelelő gombot és nyomjuk meg a  gombot.

- Ha bekapcsoltuk a *Gyorshívásos tárcsázás* menüfunkciót (kód: 4-2-3) *Be*, nyomjuk meg és tartuk lenyomva a megfelelő gyorsívó gombot, amíg a hívás el nem kezdődik.



Tipp: A  gomb lenyomásával és nyomvatartásával a hangpostafiók számot hívhatjuk.

A telefonkönyv rendszerezése

Nevek és telefonszámok módosítása

- 1 Hívjuk elő a módosítandó nevet vagy telefonszámot és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.
- 2 Nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot amikor a *Név módosítása* vagy a *Szám módosítása* felirat látszik.
- 3 Módosítsuk a nevet és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Nevek és telefonszámok törlése

A kiválasztott telefonkönyvből törölhetjük a neveket és telefonszámokat egyesével vagy mindet egyszerre.

Név és telefonszám törlése

- 1 Hívjuk előre a törlendő nevet és telefonszámot.
- 2 Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd a **Navi Roller** gombot, amikor a *Név törlése* szöveg látható, ezután a törlés megerősítéséhez nyomjuk meg az **OK** gombot.



Megjegyzés: Ha több számot tároltunk el egy névhez, a *Név törlése* opcióval a nevet és az ahhoz tartozó összes telefonszámot, valamint szöveg típust töröljük.

Összes név és telefonszám törlése

- 1 Nyomjuk meg a **Nevek** gombot (készletléti állapotban), majd lapozunk a *Töröl* opcióhoz és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.

- 2 Lapozzunk a *Mindent törli* opcióhoz és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.
- 3 Lapozzunk a törlendő telefonkönyvhöz (*SIM kártya* vagy *Telefon*) és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomjuk meg az **OK** gombot, amikor a *Biztos benne?* felirat látható, üssük be a biztonsági kódot és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Nevek és telefonszámok másolása

A neveket és a telefonszámokat átmásolhatjuk a telefon memóriájából a SIM kártya memóriájába és fordítva.

- 1 Nyomjuk meg a **Nevek** gombot, lapozzunk a *Másol* opcióhoz és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.
- 2 Lapozzunk a kívánt másolási irányhoz (*Telefonról SIM-kártyára* vagy *SIM-kártyáról telefonra*) és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.
- 3 Lapozzunk az *Egyenként* vagy a *Mindent másol* vagy az *Alapszámok* opcióhoz és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.
Ha az *Egyenként* opciót választjuk, lapozzunk a másolandó névhez és nyomjuk meg a **Másol** gombot.



Megjegyzés: Amikor a *SIM-kártyáról telefonra* másolunk, az *Alapszámok* felirat látható.

- 4 Válasszuk ki, hogy meg akarjuk-e tartani az eredeti neveket és telefonszámokat.
- 5 Ha a *Mindent másol* vagy az *Alapszámok* opciót választottuk, nyomjuk meg az **OK** gombot, amikor az *Elkezdí a másolást?* felirat jelenik meg.

Nevek és telefonszámok küldése és fogadása

Az infra vörös porton keresztül vagy Over The Air (OTA) üzenetként elküldhetjük egy személy adatait névjegykártyaként, ha ezt a hálózat is támogatja.

Névjegykártya küldése OTA üzenetként: a telefonkönyvben keressük meg a kívánt nevet és telefonszámot, majd használjuk a *Küldés* opciót.

A névjegykártya IV porton történő küldéséhez használjuk a *Kártyaküldés IV* opciót. Lásd még: "Másolás IV porton keresztül" c. fejezet az 50. oldalon és "Adatátvitel" c. fejezet a 83. oldalon.

Ha névjegykártyát kapunk nyomjuk meg a **Megmutat** gombot. Ezután nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk ki a *Ment* vagy az *Elvet* opciót és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.

Másolás IV porton keresztül

Név és telefonszám másolása

A telefon infravörös (IV) portjátak használatával neveket és telefonszámokat küldhetünk névjegykártyaként egy kompatibilis telefonra vagy olyan személyi számítógépre, amin az ehhez megfelelő alkalmazás fut. Ha egy másik telefonra küldünk névjegykártyát, győződjünk meg arról, hogy a másik telefon az IV porton keresztüli adat fogadásra van állítva.

Név és telefonszám másolása a telefonra

Ahhoz, hogy neveket és telefonszámokat másoljunk a telefonra egy másik kompatibilis telefonról, először az *Infravörös* menüben (kód: 9) be kell állítani a telefont az IV porton keresztüli adatfogadásra.

Ezután, a másik telefon használója névjegykártyaként neveket és telefonszámokat küldhet a telefonra. Amikor megkaptuk a névjegykártyát nyomjuk meg a **Megmutat** majd az **Opciók** gombot, válasszuk ki a *Ment* vagy az *Elvet* opciót és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.

Hívócsoporthok

A telefont beállíthatjuk úgy, hogy egy előre meghatározott csengőhanggal és a kijelző villógó speciális ábrával jelezze azokat a bejövő hívásokat, amelyek bizonyos telefonról érkeznek. Ehhez először a nevet és telefonszámot be kell vinnünk egy hívócsoporthba. Ezután, határozzuk meg a hívócsoporth csengőhangját és logóját.



Megjegyzés: A telefont úgy is beállíthatjuk, hogy csak akkor csengessen, ha a hívás olyan telefonról érkezik, amelynek neve és telefonszáma a hívócsoporthba tartozik. Ezt a *Hívásjelzés csoportnak* opcióval állíthatjuk be az Üzem mód menüben (lásd: 32. oldal).

Név és telefonszám bevitele egy hívócsoporthba

- 1 Nyomjuk meg a **Nevek** gombot, lapozunk a *Hívócsoporthok* opcióhoz és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot
- 2 Lapozunk a kívánt hívócsoporthoz és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.
- 3 Lapozunk a *Csoport tagjai* opcióhoz és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.
- 4 Nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot, amikor az *Név hozzáadása* van kiválasztva, majd lapozunk a kívánt névhez és nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot.



Tipp: Úgy is adhatunk új nevet egy hívócsoporthoz, hogy először a telefonkönyvből előhívjuk a kívánt nevet és telefonszámot, megnyomjuk az **Opciók** gombot, fellapozzuk a *Hívócsoporthok* opciót, megnyomjuk a **Navi Roller** gombot, megkeressük a kívánt hívócsoporthot és megnyomjuk a **Navi Roller** gombot.

Csengőhang és logó beállítása hívócsoporthoz és hívócsoporthoz átnevezése

- 1 Nyomjuk meg a **Nevek** gombot, lapozunk a *Hívócsoporthoz* opcióhoz és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot
- 2 Lapozunk a kívánt hívócsoporthoz nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.
- 3 Lapozunk az alábbi beállítások egyikéhez és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.

Átnevez

A hívócsoporthoz átnevezéséhez írjuk be az új nevet és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Csoporthang

Annak beállításához, hogy a telefon egy meghatározott csengőhanggal jelezze a hívócsoporthoz érkező hívást, lapozunk a kívánt csengőhanghoz és nyomjuk meg az **OK** gombot. Az *Alapértelmezett* csengőhang van kiválasztva a jelenlegi módhoz.

Csoportlogó

Annak beállításához, hogy a telefon megjelenítse a csoportlogót, lapozunk a *Be* opcióhoz és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.

Az opció listában van egy olyan opció, amely lehetővé teszi csoportlogó küldését.

OTA üzenetként a telefon csoportlogót is fogadhat. Ha csoportlogót kapunk, nyomjuk meg a **Megmutat** gombot, majd az **Opciók** gombot, válasszuk ki a *Logó mentése* vagy a *Töröl* opciót és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot. Ha a *Logó mentése* opciót választottuk, keressük meg a kívánt hívócsoporthoz nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.

Lásd még: "Másolás IV porton keresztül" c. fejezet az 50. oldalon és "Adatátvitel" c. fejezet a 83. oldalon.

Név és telefonszám törlése a hívócsoporthoz

- 1 Nyomjuk meg a **Nevek** gombot, lapozunk a *Hívócsoporthoz* opcióhoz és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.
- 2 Lapozunk a kívánt hívócsoporthoz és kiválasztásához nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.
- 3 Lapozunk a *Csoport tagjai* opcióhoz és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.
- 4 Lapozunk a törlendő névhez és nyomjuk meg az **Opciók** gombot, lapozunk a *Név törlése* opcióhoz és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Memória állapot

Ellenőrizhetjük, hogy a telefon memóriájának hány százaléka foglalt és hány név és telefonszám tételt menthetünk meg el a SIM kártya memóriájába.

- 1 Nyomjuk meg a **Nevek** gombot, lapozunk az **Opciók** menühöz és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.
- 2 Lapozunk a *Memória állapot* opcióhoz és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.

Ekkor a telefon megmutatja a SIM kártya memóriája állapotát. A telefon belső memóriájának állapotának megtekintéséhez lapozunk lefelé a **Navi Roller** gombbal.

7. Szöveges üzenetek

Az *Üzenetek* menüben (kód: 1) szöveges üzeneteket (SMS) olvashatunk, írhatunk és küldhetünk (SMS) egy másik telefonra vagy, például, egy E-mail címre, illetve fax készülékre, ha ezt a hálózat támogatja. Szöveges üzenetek küldéséhez, elő kell fizetnünk a szöveges üzenet (SMS) szolgáltatásra.

Szöveges üzenetek olvasása

Ha szöveges üzenetet kaptunk, a  jel és a az új üzenetek száma látható a kijelzőn, melyet a *NN üzenet érkezett* szöveg követ.

- 1 Az üzenet elolvasásához nyomjuk meg az **Olvas** gombot vagy a későbbi megtekintéséhez nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

Ha több új szöveges üzenetet kaptunk, a kijelölt üzenet elolvasásához nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.

El nem olvasott üzenet későbbi olvasása:

Nyomjuk meg a **Menü** gombot és a **Navi Roller** gombot, amikor az *Üzenetek* felirat látható, ezután lapozzunk a kívánt üzenethez és elolvasásához nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot. Az üzenetet a telefon a *Bejövő* mappába menti el miután elolvastuk.

Az özenet későbbi elolvasása:

Nyomjuk meg a **Menü** gombot és a **Navi Roller** gombot, amikor az *Üzenetek* felirat látható, ezután nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot, amikor a *Bejövő* van kijelölve. Lapozzunk a kívánt üzenethez és a kijelölt üzenet elolvasásához nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.

- 2 Az üzenet olvasása közben az opciók listájának megjelenítéséhez nyomjuk meg a **Opciók** gombot és a kijelölt opció kiválasztásához nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.

Az opció listában törlés, válasz, továbbküldés, áthelyezés, módosítás és átnevezés opciók szerepelnek az éppen olvasott üzenetre vonatkozóan.

Az üzenetet emlékeztető megjegyzésként átmásolhatjuk a telefon naptárába (*Naptárba másol*). Az *Adatok* opció megmutatja, például a küldő nevét és telefonszámát, a küldésre használt üzenetközpontot, a fogadás dátumát és időpontját.

Az üzenet továbbküldéséhez, például faxra vagy e-mail címre, lásd: "Speciális küldési lehetőségek" c. fejezet a 57. oldalon.

Válasz a szöveges üzenetre

- 1 Az üzenetben, amelyre válaszolni akarunk, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, lapozunk a *Válasz* opcióhoz és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.
- 2 Lapozunk az alábbi válasz típusok egyikére és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.
 - Képernyő törlése* (Az eredeti üzenet nem lesz látható a válasz üzenetben.)
 - Eredeti üzenet* (Az eredeti üzenet is látható lesz a válasz üzenetben.)
 - Standard válasz, például, *Köszönöm* vagy *Boldog szulinapot!* (A standard válasz a válasz üzenet elején lesz látható.)
 - Sablon* (A kiválasztott sablon lesz látható a válasz üzenet elején.)
- 3 Ha a *Sablon* üzenet típust választottuk ki, megjelenik a sablonok listája. Lapozunk a kívánt sablonhoz és nyomjuk meg az **Navi Roller** gombot.
- 4 Írjuk meg a válasz üzenetet és nyomjuk meg az **Opciók** gombot, lapozunk a *Küldés* opcióhoz és nyomjuk meg az **OK** gombot.

A válasz üzenet fax készülékre vagy e-mail címre történő elküldéséhez lásd: "Speciális küldési lehetőségek" c. fejezet a 57. oldalon.

Standard válaszok és sablonok

A telefon rendelkezik standard válaszok (például, *Köszönöm* vagy *Boldog szulinapot!*) és sablonok (például, *Megbeszelesen vagyok*).

Hívjon -kor.) listájával, amelyeket a szöveges üzenetre történő válaszoláskor használhatunk. A sablonokat szöveges üzenetek írásakor is használhatjuk.

Az alapértelmezett sablonok listáját az *Üzenetek* menü *Sablonok* mappában találjuk. A sablonokat módosíthatjuk. Az eredeti sablonok a *Gyári beállítások visszaállítása* menüben (kód: 4-6) állíthatók vissza.

Szöveges üzenetek írása és elküldése

Az *Üzenetek* menüben szöveges üzeneteket írhatunk és küldhetünk vagy későbbi használatra elmenthetjük azokat a *Kimenő* mappában.



Megjegyzés: Mielőtt elküldjük a szöveges üzenetet, ellenőrizzük, hogy a telefonban el van-e tárolva az üzenetközpont száma (lásd: "Üzenetek beállításai" c. fejezet a 60. oldalon). Az üzenetközpont számot a szolgáltatótól kapjuk.

Szöveges üzent írása és elküldése

1 Nyomjuk meg a **Menü**, majd a **Ír** gombot

Az üzenet írását úgy is elkezdhetjük, hogy az *Üzenetek* menüben, először nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd lapozunk az *Üzenetek írása* opcióhoz és nyomjuk meg az **Navi Roller** gombot.

2 Üssük be a maximum 160 karakterből álló üzenetet.

A szöveges üzenetek írásához használhatjuk a hagyományos szövegbevitelt, amelyet az  ábra jelez vagy a prediktív szövegbevitelt, amelyet az  ábra jelez. Részletekért, lásd: "Szöveg írása" c. fejezet a 37. oldalon.



Tipp: Ha az egyik standard sablont akarjuk használni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, lapozunk a *Sablon használata* opcióhoz és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot. Ezután lapozunk a használandó sablonhoz és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.

- 3 Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, lapozzunk a *Küldés* opcióhoz és nyomjuk meg az **OK** gombot. Ezután írjuk be a telefonszámot (vagy hívjuk elő a telefonkönyvből) és az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg az **OK** gombot.

Az elküldött üzenet bekerül a *Kimenő* mappába.

Az opció listában küldés, mentés, törlés opciók szerepelnek az éppen olvasott üzenetre vonatkozóan.

Az üzenet fax készülékre vagy e-mail címre történő elküldéséhez lásd "Speciális küldési lehetőségek" c. fejezet a 57. oldalon.

A *Kimenő* postafiókban eltárolt üzenetek megtekintése:

- 1 Az *Üzenetek* menüben lapozzunk a *Kimenő* opcióhoz és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.
- 2 Lapozzunk akivánt üzenetre és a megtekintéséhez nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.

Speciális küldési lehetőségek

Szöveges üzenet küldése több címzettnek

Üzenetet egyszerre több címzettnek is elküldhetünk. Üzenet továbbküldése esetén használjuk a *Több címzettnek* opciót a *Továbbítási mód* opcióban és az üzenet írása és elküldése esetén használjuk a *Címlista* opciót a *Küldés módja* opcióban.

- 1 Miután megírtuk az üzenetet válasszuk ki a *Továbbítási mód* vagy a *Küldés módja* opciót és válasszuk ki a *Több címzettnek* opciót.
- 2 Ezután lapozzunk a kívánt névhez és az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg az **OK** gombot.
- 3 Válasszuk ki a következő címzettet és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- 4 Ha már nem akarjuk az üzenetet több címzettnek elküldeni nyomjuk meg a **Kész** gombot.

Szöveges üzenet elküldése üzenetmóddal

Szöveges üzeneteket elküldhetünk vagy továbbküldhetünk, például fax számra, az *Üzenetmód* opció használatával, amely a *Küldés módja* menüben található vagy az *Üzenetmód* opcióval a *Továbbítási mód* menüben, ha ezt a hálózat támogatja.

Például ahhoz, hogy egy szöveges üzenetet fax számra küldjünk el, meg kell határoznunk egy üzenet módot a fax továbbítás üzenetbeállításában. Lásd: "Üzenetek beállításai" c. fejezet a 60. oldalon.

Szöveges üzenet küldése fax számra:

- 1 Miután megírtuk az üzenetet válasszuk ki a *Küldés módja* vagy a *Továbbítási mód* opciót, ezután válasszuk ki az *Üzenetmód* opciót.
- 2 Lapozzunk ahhoz az üzenetmódhoz amelyet a fax továbbításra állítottunk be és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot
- 3 Írjuk be a fax számot vagy hívjuk elő a telefonkönyvből és nyomjuk meg az **OK** gombot.

A szöveges üzenetek rendszerezése

Üzenet mappák

A telefon üzenet memóriájában eltárolt összes üzenet mappákba van rendezve.

Kimenő és bejövő postafiók mappák

Miután elolvastunk egy bejövő üzenetet a telefon eltárolja a *Bejövő* mappába az *Üzenetek* menüben.

Ha egy megírt és/vagy elküldött üzenetet elmentünk a telefon a *Kimenő* mappában tárolja el.



Megjegyzés: A villogó  okon jelzi, hogy az üzenet memória tele van. Mielőtt üzenetet küldenénk vagy fogadnánk töröljünk ki néhány régebbi üzenetet. Lásd "Szöveges üzenet törlése" az 60. oldalon.

Archív mappa és a felhasználó által meghatározott mappa

Ha biztosítani akarjuk, hogy bizonyos üzeneteket a telefon ne írjon felül amikor a memória megtelik vagy, ha tovább akarjuk rendszerezni az üzeneteket, az üzenetek egy részét áthelyezhetjük az *Archívum* mappába vagy az *Üzenetek* menüben új mappát nyithatunk és oda menthetjük el az üzeneteket.

Mappa létrehozása vagy törlése

Mappa létrehozása:

- 1 Az *Üzenetek* menüben nyomjuk meg az **Opticiók** gombot.
- 2 Nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot, amikor az *Új mappa* van kijelölve.
- 3 Írjuk be a mappa nevét és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Mappa törlése:

- 1 Az *Üzenetek* menüben lapozzunk a törlendő mappához és nyomjuk meg az **Opticiók** gombot.
- 2 Lapozzunk a *Mappa törlése* opcióhoz és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.
- 3 Nyomjuk meg az **OK** gombot, amikor a *Törli a mappát?* felirat látható.

Megjegyzés: Ha töröljük a mappát, a mappában lévő összes üzenetet is töröljük.

Szöveges üzenet áthelyezése

- 1 Az *Üzenetek* menüben lapozzunk a kívánt mappához és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot, lapozzunk az áthelyezendő üzenethez és nyomjuk meg az **Opticiók** gombot.

- 2 Lapozzunk az *Áthelyez* opcióhoz és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot, lapozunk a kívánt mappához és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Szöveges üzenet törlése

- 1 Az *Üzenetek* menüben lapozunk a törlendő egy vagy több törlendő üzenethez és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.
- 2 Lapozunk a törlendő üzenethez és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.
- 3 Nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot, amikor a *Töröl* szöveg van kijelölve, majd nyomjuk meg az **OK** gombot, amikor a *Törli az üzenetet?* látható.



Megjegyzés: A villogó  okon jelzi, hogy az üzenet memória tele van. Mielőtt üzenetet küldenénk vagy fogadnánk töröljünk ki néhány régebbi üzenetet.

Üzenetek beállításai

Az *Üzenetek* menüben hozzáférhetünk az üzenetek beállításainak listájához. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk ki az *Üzenetek beállításai* opciót.

A telefon két féle üzenet beállítást különböztet meg, az üzenetmódra érvényes beállítások és az összes szöveges üzenetre érvényes beállítások.

Az üzenetmód azoknak a beállításoknak a csoportja, amelyek a szöveges üzenetek elküldéséhez szükségesek. A telefon az üzenetek elküldésekor, hacsak más csoportot be nem állítunk alapértelmezett üzenetmódként használja az *Üzenetközpont száma*, *Üzenet típusa* és az *Üzenet érvényessége* beállításokat, melyek az *Üzenetek beállításai* menüben találhatók.

Amikor egy szöveges üzenetre válaszolunk és a *Küldés* opciót választjuk ki, vagy az üzenet megírása után választjuk ki a *Küldés* opciót, a telefon automatikusan az alapértelmezett üzenetmódot használja.

Szöveges üzenetet fax számra vagy e-mail címre is elküldhetünk (ha ezt a szolgáltató támogatja), ha a fax és az e-mail továbbításhoz beállítottunk üzenetmódot. Lásd még: "Speciális küldési lehetőségek" c. fejezet a 57. oldalon.

Az összes üzenetre érvényes beállítások

Az alábbi üzenet beállítások az *Üzenetek beállításai* menü alatt található és érvényesek az összes kimenő szöveges üzenetre, függetlenül a kiválasztott csomagtól.

Kézbesítések jelentései

Kérhetjük a hálózatot, hogy a szöveges üzeneteinkről kézbesítési jelentést küldjön (hálózati szolgáltatás). A kézbesítések jelentéseit a  jel mutatja, az üzenet fejlécének elején.

Válasz útvonala ugyanaz

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi a szöveges üzenet címzettje számára, hogy a válasz üzenetet az általunk használt üzenetközponton keresztül küldje.

Üzenetmód¹

Az *Üzenetmód* almenüben – az *Üzenetek beállításai* menü alatt – megváltoztathatjuk egy bizonyos üzenetmód² beállításait. Mindegyik üzenetmód rendelkezik saját almenüvel, melyekben az alábbi funkciók találhatóak:

Üzenetközpont száma

Ebben az almenüben eltárolhatjuk az üzenetközpont számát, amely szükséges a szöveges üzenetek elküldéséhez.

Üzenet típusa

A normál szöveges üzenetek esetén válasszuk a *Szöveg* opciót, a fax továbbítás esetén a *Fax* opciót, stb. Megjegyzés: Csak akkor választhatjuk ki a *Fax*, *Email* vagy *Személyhívó* opciókat, ha az üzenet szolgáltatásunk lehetővé teszi a szöveges üzenetek

¹ Az üzenetmód menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM kártya több mint egy készletet támogat. Mindegyik készlet a saját almenüjében jelenik meg, és névvel rendelkezhet.

² A készletek száma attól függ, hogy hány készletet támogat a SIM kártya.

konvertálását az adott formátumokra. CE funkció rendelkezésre állásáról kérdezzük a szolgáltatót.

Üzenet érvényessége

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy beállítsuk az időt, ameddig az üzenetközpont tárolja a szöveges üzeneteket, miközben kézbesíteni próbálja azokat.

Alapbeállított címzett száma

Ha ezt az üzenetmódot kiválasztjuk, a telefon a szöveges üzenet küldésekor javasolni fogja az itt megadott telefonszámot.

Csomag átnevezése

Lehetővé teszi az egyes üzenetmódok átnevezését.

8. Telefon, mint személyes segítőtárs

Naptár (kód: 8)

A telefon naptárát használhatjuk emlékeztetők, lebonyolítandó hívások, tárgyalások és születésnapok feljegyzésére. Beállíthatjuk, hogy a telefon figyelmeztető hangjelzéssel jelezze, amikor egy hívást kell lebonyolítanunk vagy tárgyalásra kell mennünk.



Megjegyzés: E funkció használatához a telefonnak bekapcsolva kell lennie. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Naptár nézetek

Napok listája

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, lapozzunk a *Naptár* opcióhoz és a napok listájának előhívásához nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.

A napok listája lehetővé teszi, hogy egyenként végiglapozzunk a napokon. Minden egyes napnál, a napok listája megmutatja a dátumot és a jegyzet típusának ikonját, amelyet a naphoz beállítottunk. Lásd: "Naptári bejegyzés bevitele" c. fejezet a 64. oldalon.



Tipp: A **Nézet** gomb lenyomásával beléphetünk a hetek listájába. A hetek listája lehetővé teszi, hogy hetenként lapozzunk végig a naptáron. A hetek listájába úgy is beléphetünk, hogy megnyomjuk az **Opciók** gombot, majd fellapozzuk a *Heti nézet* opciót és megnyomjuk a **Navi Roller** gombot.

Tipp: A napok listájában és a hetek listájában, gyorsan ráállhatunk egy bizonyos dátumra, ha a számgombok

használatával beírjuk a dátumot. Például, ha ma kilencedike van és beírunk 3-at a telefon rááll a következő hónap harmadikára.

Nap nézet

A napok listájában lapozzunk a kívánt naphoz és a nap nézet előhívásához nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.

A nap nézet lehetővé teszi, hogy végiglapozzunk a jegyzeteket, amelyeket a kiválasztott naphoz beállítottunk.

Jegyzet nézet

A nap nézetben, lapozzunk a kívánt jegyzethez és a kiválasztott jegyzetbe való belépéshez nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.

A jegyzet nézet lehetővé teszi a kiválasztott jegyzet adatainak megtekintését.

A naptár nézet opció listája tartalmaz opciókat a jegyzetelésre és jegyzet IV porton keresztül történő küldésére.

A nap és jegyzet nézet opció listája tartalmazza a törlés, módosítás és áthelyezés opciókat. A *Találkozó*, *Hívás* és *Emlékeztető* típusú jegyzetek esetén lehetőség van a jegyzet átmásolására egy másik napra vagy ismétlésére (naponta, hetente, kéthetente vagy évente).

A *Beállítások* opció lehetővé teszi a naptár dátum, idő, dátum formátum, idő formátum és hét formátum beállítását. Az *Autom. törlés* lehetővé teszi, hogy a telefon a megadott időpont után a jegyzetet törölje. mindemellett, az ismétlődő jegyzetek (például születésnapok) nem törölődnek.

Naptári bejegyzés bevitele

- 1 A *Naptár* opcióban, a **Navi Roller** gombbal lapozzunk a kívánt dátumra.
- 2 Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd a **Navi Roller** gombot, amikor a *Jegyzet* opció van kijelölve.
- 3 Lapozzunk az alábbi jegyzettípusok egyikéhez és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot. A betűk és számok beírásához lásd: 37. oldal.

Találkozó ()

Írjuk be a jegyzetet és nyomjuk meg az **OK** gombot. Ezt ismétljük meg az idővel is.

Hívás ()

Írjuk be a kívánt telefonszámot (vagy hívjuk elő a telefonkönyvből) és nyomjuk meg az **OK** gombot. Ezután írjuk be a nevet és nyomjuk meg az **OK** gombot. Ezt ismétljük meg az idővel is.

Születésnap ()

Írjuk be a személy nevét és nyomjuk meg az **OK** gombot, majd ismétljük meg ezt a születés dátumával és évszámával (opcionális). Ha beírtuk a születési évet a jegyzet a név után megjeleníti a személy korát is.

Emlékeztető ()

Írjuk be a jegyzetet és nyomjuk meg az **OK** gombot.

- 4 A **Navi Roller** gombbal lapozzunk a kívánt figyelmeztető hang opcióhoz (kivéve az *Emlékeztető* opciót) és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.

Azt, hogy a jegyzethez hangjelzés is be van állítva a  jel mutatja.

Amikor a telefon jelzi a jegyzetet

A telefon villogtatja a fényeit, sípol és kijelzi az jegyzetet (akkor is, amikor a telefon a *Néma* üzemmódba van). Ha a kijelzőn egy *Hívás* jegyzet látható a megjelenített számot a  gomb megnyomásával hívhatjuk. A hangjelzés leállításához és a jegyzet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Nézet** gombot, a hangjelzés leállításához a jegyzet megtekintése nélkül nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

Óra (kód: 4-1-2)

A telefon órával rendelkezik. Az *Óra* menüben (4-1-2) beállíthatjuk, hogy a telefon megjelenítse az órát, beállíthatjuk a pontos időt és, hogy az óra 12-órás vagy 24-órás formátumban mutassa az időt.

Ha az óra megjelenítés van beállítva, a pontos idő a kijelző jobb felső sarkában látható, amikor a telefon készenléti állapotban van.

Az órát a következő funkciók is használják: Üzenetek (kód: 1), Hívásinfó (kód: 2), Ébresztőóra (kód: 4-1-1) és Naptár (kód: 8).



Megjegyzés: Ha az akkumulátort hosszabb időre eltávolítjuk a telefonról, a pontos időt újra be kell állítani.

Ébresztőóra (kód: 4-1-1)

A telefon ébresztésre is beállítható az *Ébresztőóra* menüben (kód: 4-1-1). Az ebbe az almenübe történő gyors belépéshez, nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd lapozunk a *Beállítások* opcióhoz és nyomjuk meg az **Ébresztő** gombot.

Az ébresztőóra az órához beállított időformátumot használja: 12-órás vagy 24-órás formátum. Készenléti állapotban a fejlécben látható  jel mutatja ha az ébresztés be van kapcsolva.

Az ébresztőóra akkor is működik ha a telefont kikapcsoltuk.

Az ébresztésre beállított időpontban

A telefon figyelmeztető hangjelzést ad és az *Ébresztés!* szöveg látható a kijelzőn, valamint a telefon villogtatja a fényeit.

Az ébresztés leállításához nyomjuk meg a **Állj** gombot. Ha a telefont egy percre hagyjuk ébreszteni vagy megnyomjuk a **Szundi** gombot, az ébresztés leáll néhány percre, azután újrakezdődik.



Megjegyzés: Ha az ébresztéskor a telefon ki van kapcsolva, a telefon elkezd az ébresztést. Ha megnyomjuk az **Állj** gombot, a telefon megkérdezi, hogy bekapcsoljuk-e hívások lebonyolításához.

A hálózatra történő bejelentkezéshez nyomjuk meg az **Igen** gombot, a telefon kikapcsolt állapotban tartásához a **Nem** gombot. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Számológép (kód: 7)

A telefon számológépét használhatjuk összeadásra, kivonásra, szorzásra, osztásra és árfolyam átváltásra.



Megjegyzés: E funkció használatához a telefonnak bekapcsolva kell lennie. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Számítás elvégzése

- 1 Nyomjuk meg a **Menü** gombot, lapozunk a *Számológép* opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** vagy a **Navi Roller** gombot.
- 2 Ekkor a kijelzőn a "0" látható, írjuk be a számítás első számát (a tizedesponthoz nyomjuk meg a $\# \rightarrow$ gombot).
- 3 Összeadáshoz, egyszer nyomjuk meg a $\rightarrow +$ gombot (+ jelenik meg); kivonáshoz kétszer $\rightarrow -$ (-); szorzáshoz háromszor $\rightarrow *$ (*); osztáshoz négyszer $\rightarrow /$ (/).

Alternatív megoldásként nyomjuk meg az **Opciók** gombot, lapozunk az *Összeadás*, *Kivonás*, *Szorzás* vagy az *Osztás* opcióhoz és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.

Tizedespont beírásához nyomjuk meg a $\# \rightarrow$ gombot. Negatív szám beírásához, először írjuk be a számot, majd nyomjuk meg az **Opciók** gombot, lapozunk a *Előjelet vált* opcióhoz és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.

- 4 Írjuk be a második számot.
Ismételjük meg a 3. és 4. lépést amennyiszer szükséges.
- 5 Az eredményhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, lapozunk az *Eredmény* opcióhoz és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.
- 6 Új számítás elkezdéséhez nyomjuk meg és tartuk lenyomva a **Töröl** gombot.



Megjegyzés: A számológép korlátozott pontossággal működik és különösen a hosszú osztásoknál kerekítési hibák keletkezhetnek.

Árfolyam átváltás elvégzése

Az árfolyam beállítása

- 1 A *Számológép* menüben nyomjuk meg az **Options** gombot.
- 2 A **Navi Roller** használatával lapozunk az *Árfolyam* opcióhoz és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.
- 3 Lapozunk a *Külföldi egység hazai egységben* vagy a *Hazai egység külföldi egységben* opcióhoz, attól függően, hogy hogyan akarjuk az átváltást elvégezni és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.
- 4 Írjuk be körülbelüli átváltási árfolyamot és nyomjuk meg az **OK** gombot (a tizedespont beírásához nyomjuk meg a (#>) gombot).

Átváltás

- 1 Miután beállítottuk az árfolyamot, írjuk be az átváltandó összeget (a tizedespont beírásához nyomjuk meg a (#>) gombot).
- 2 Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, lapozunk a *Hazaiban* vagy a *Külföldiben* opcióhoz és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.
A telefon megjeleníti az átváltott összeget.

9. Játékok (kód: 6)

A Nokia 7110 az alábbi 4 játékkal rendelkezik: Snake II, Rotation, Racket és Opposite.



Megjegyzés: E funkció használatához a telefonnak bekapcsolva kell lennie. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Új játék kezdése:

- 1 Nyomjuk meg a **Menü** gombot, lapozunk a *Játékok* menühöz és nyomjuk meg a **Játék** gombot, ezután lapozunk a kívánt játékhoz nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.
- 2 A *Rotation*, a *Racket* és az *Opposite* játéknál válasszuk az *Új játék* gombot. A *Snake II* játéknál válasszuk ki az *1-játékos* opciót.

2-játékos játék elindítása:

A *Snake II* játékot az IV port segítségével 2 résztvevős játékként is játszhatjuk, ha a másik kompatibilis telefon rendelkezik ugyanezekkel a játékokkal. A 2-játékos játék elindításához, győződjünk meg arról, hogy a két telefon IV portja egymásra mutat (lásd: "Adatátvitel az IV porton keresztül" c. fejezet a 83. oldalon).

A játék elkezdéséhez mind a két játékosnak a *2-játékos* opciót kell kiválasztaniuk.

Játék opciók

A *Játékszabályok* opcióval megtanulhatjuk a játék szabályait.

A *Szint* opcióval kiválaszthatjuk a játék nehézségi szintjét.

A *Csúcs* opcióval a legmagasabb pontszám tekinthető meg.

A játékot felfüggeszthetjük a választógombok megnyomásával, majd a játék újra indításához használjuk a *Folytatást* opciót.

Játék beállítások

A játék *Beállítások* almenüben be-, illetve kikapcsolhatjuk a játék világításait.

10. Böngésző (kód: 10)

A telefon támogatja a Drótnélküli Alkalmazás Protokollon (WAP) alapuló szolgáltatásokat. A *Böngésző* menü lehetővé teszi, hogy hozzáférjünk ezekhez a hálózat által támogatott szolgáltatásokhoz, mint például, hírek, időjárás, repülőgépjáratok, szótárak, stb. A *Böngésző* menüben könyvjelzőként elmenthetjük ezeknek a szolgáltatásoknak a címét és ezután a szolgáltatásokat a *Könyvjelzők* opción keresztül használhatjuk.

Megjegyzés: Mindegyik szolgáltatás tartalma a szolgáltató szolgáltatásaitól függ. Az ilyen szolgáltatások használatakor kövessük a szolgáltató utmutatását.

Mielőtt a telefonnal használatba vesszük a szolgáltatásokat, el kell tárolnunk a szükséges csatlakozási beállításokat. A szolgáltató küldi el ezeket a beállításokat Over The Air (OTA) üzenetként. A beállítások elmentése után, használhatjuk vagy az alábbiakban részletezettek szerint módosíthatjuk azokat.

A telefon számos csatlakozási csomaggal rendelkezi, amelyekben eltárolhatjuk a kívánt csatlakozási beállításokat. Ezután a kívánt csatlakozási beállításokat a megfelelő csatlakozási csomag aktivizálásával használhatjuk.

Mindegyik csatlakozási csomaghoz elmenthetünk egy honlap címet. A honlap szolgáltatásait gyorsan igénybe vehetjük a csatlakozási csomag aktivizálásával, a **Kezdőlap** gomb lenyomásával a *Böngésző* menüben.

Csatlakozási beállítások tárolása és módosítása a csatlakozási csomagokhoz és csatlakozási csomag aktivizálása

- 1 Nyomjuk meg a **Menü** gombot, lapozzunk a *Böngésző* opcióhoz és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.
- 2 Lapozzunk a *Beállítások* opcióhoz a nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.

- 3 Nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot, amikor a *Kapcsolat beállításai* szöveg látható.
- 4 Lapozzunk a kívánt kapcsolat csomaghoz és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.
- 5 A csatlakozási csomag aktivizálásához nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot, amikor a *Bekapcsol* opció van kijelölve, vagy ha a *Módosít* opció, akkor a **Navi Roller** megnyomásával módosíthatjuk a csatlakozási csomag csatlakozási beállításait.



Tipp: Az *Átnevez* opció kiválasztásával átnevezhetjük a csatlakozási csomagot az általunk megadott névvel.

- 6 Ha a *Módosít* opciót választjuk elmenthetjük vagy módosíthatjuk a kívánt csatlakozási csomagot.

<i>Kezdőlap címe</i>	Elmenthetjük a kívánt honlap címét
<i>Böngészés típusa</i>	<i>Folyamatos</i> vagy <i>Nem folyamatos</i>
<i>Biztonsági kapcsolat</i>	A biztonságos kapcsolat ki- vagy bekapcsolása. Amikor a biztonságos kapcsolat be van kapcsolva a telefon biztonságai vonalat próbál használni, ha a szolgáltatás aktív. Ha a biztonsági vonal nem áll rendelkezésre, a kapcsolata nem jön létre. Ha mindenképpen csatlakozni akarunk nem biztonságos kapcsolattal, ki kell kapcsolnunk a biztonságos kapcsolatot.
<i>Átvitel módja</i>	<i>SMS-ben</i> vagy <i>Adatként</i>

Ha az *SMS-ben* van kiválasztva mint tulajdonos, a következő beállítások állnak rendelkezésre: *Szerver száma* és *Szolgáltatás száma*.

Ha az *Adatként* van kiválasztva mint tulajdonos a következő beállítások állnak rendelkezésre: *Hívandó telefonszám*, *IP cím*, *Azonosítás típusa*, *Adathívás típusa*, *Adathívás sebessége*, *Felhasználó neve* és *Jelszó*.

A honlap címének elmentése:

Mindegyik csatlakozási csomaghoz elmenthetünk egy honlap címet:

- 1 Nyomjuk meg a **Menü** gombot, lapozunk a *Böngésző* opcióhoz és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.
- 2 Lapozunk a *Beállítások* opcióhoz és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.
- 3 Nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot, amikor a *Kapcsolat beállításai* szöveg látható.
- 4 Lapozunk a kívánt csatlakozási csomaghoz és nyomjuk meg az **Opciók** gombot, lapozunk a *Módosít* opcióhoz és **Navi Roller** gombot.
- 5 Nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot, amikor a *Kezdőlap címe* látható.
- 6 Írjuk be a honlap címét és nyomjuk meg az **OK** gombot.



Tipp: A honlap szolgáltatásait gyorsan igénybe vehetjük a csatlakozási csomag aktivizálásával, a **Kezdőlap** gomb lenyomásával a *Böngésző* menüben.

Szolgáltatás elmentés könyvjelzőként:

- 1 Nyomjuk meg a **Menü** gombot, lapozunk a *Böngésző* opcióhoz és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.
- 2 Lapozunk a *Könyvjelző* opcióhoz és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.
- 3 Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot amikor az *Új könyvjelző* opció van kijelölve.
- 4 Írjuk be a kívánt szolgáltatás címét és nyomjuk meg az **OK** gombot. Ezután írjuk be a szolgáltatás címét és nyomjuk meg az **OK** gombot.



Tipp: Miközben egy szolgáltatásban böngészünk, el is menthetjük azt könyvjelzőként, ehhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk ki a *Könyvjelző* opciót,

nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk ki a *Könyvjelzőt ment* opciót.

A könyvjelzőként elmentett szolgáltatás használata:

- 1 Nyomjuk meg a **Menü** gombot, lapozunk a *Böngésző* opcióhoz és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.
- 2 Lapozunk a *Könyvjelző* opcióhoz és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.
- 3 Lapozunk a kívánt könyvjelzőhöz és a kapcsolat létrehozásához nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.

Megjegyzés: Csak azokra a könyvjelzőként elmentett szolgáltatásokra csatlakozhatunk, amelynek a bekapcsolt csatlakozási csomag csatlakozás beállításait használjuk.

A szolgáltatásban történő böngészés közben az **Opciók** gomb lenyomásával a jelenleg rendelkezésre álló opciók listáját jeleníthetjük meg. Ha például, az aktuális szolgáltatásból számokat akarunk használni, használjuk a *Számmásolás* opciót.

Az átmeneti tár törlése:

Az általunk használt információkat és szolgáltatásokat ha telefon cache memóriája tárolja. A cache egy puffer memória, amely az adatok átmeneti tárolására szolgál.



Megjegyzés: Ha olyan bizalmas információkhoz fértünk hozzá vagy próbáltunk meg hozzáférni, amelyhez jelszó megadása szükséges (például, bank számla), minden használat előtt a bizalmasság biztosítása érdekében töröljük a telefon.

- 1 Nyomjuk meg a **Menü** gombot, lapozunk a *Böngésző* opcióhoz és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.
- 2 Lapozunk a *Cache ürítése* opcióhoz és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.

Biztonsági igazolvány

Bizonyos szolgáltatások használatához biztonsági igazolványra van szükség. Miután az Internetről letöltöttük a szükséges biztonsági

igazolványt, az igazolványt megtekinthetjük és ezután elmenthetjük vagy törölhetjük. Ha elmentjük, az igazolvány bekerül a biztonsági igazolványok listájába a *Böngésző* menüben.

A biztonsági igazolványok listájának megtekintése:

- 1 Nyomjuk meg a **Menü** gombot, laozunk a *Böngésző* opcióhoz és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.
- 2 Lapozunk a *Beállítások* opcióhoz és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.
- 3 Lapozunk a *Biztonsági igazolvány* opcióhoz és nyomjuk meg a **Navi Roller** gombot.



Megjegyzés: Egy WAP (Vezeték nélküli Alkalmazás Protokoll) biztonsági szolgáltatás használata esetén az  ikon jelenik meg a kijelző bal felső sarkában. Ha a biztonsági ikon látható, az adatátvitel a telefon és a gateway között (a *Kapcsolat beállításai* menüben megadott *IP cím*) kódol és biztonságos. Mindemellett, a biztonsági ikon azt nem jelzi, hogy a gateway és a szerver (a hely, ahol a forrás tárolva van) közötti adatátvitel kódolt-e. A gateway és a szerver közötti adatátvitel kódolása a szolgáltatótól függ.

11. Beállítások (kód: 4)

A *Beállítások* menüben megváltoztathatjuk a telefon funkcióival és biztonságával kapcsolatos beállításokat.

Időbeállítás (kód: 4-1)

Lásd: "Ébresztőóra (kód: 4-1-1)" c. fejezet a 66. oldalon.

Lásd: "Óra (kód: 4-1-2)" c. fejezet a 65. oldalon.

Hívásbeállítások (kód: 4-2)

Bármely gomb fogad hívást (kód: 4-2-1)

Amikor ez a funkció be van kapcsolva, a bejövő hívásokra bármely gomb rövid megnyomásával válaszolhatunk, kivéve a ① és  gombokat

Automata újrahívás (kód: 4-2-2)

Ha az *Automata újrahívás* funkció be van kapcsolva, a telefon tízszer próbálja hívni a sikertelen hívási kísérlettel hívni próbált telefonszámot.

Gyorshívásos tárcsázás (Menu 4-2-3)

Ha a *Gyorshívásos tárcsázás* be van kapcsolva, a gyorsívó gombokhoz  -  hozzárendelt nevek és telefonszámok a megfelelő gomb lenyomásával és nyomvatartásával hívhatók. Lásd: "Gyorshívásos tárcsázás" c. fejezet az 47.

Hívásvárakoztatás kérése (kód: 4-2-4)

Ha ez a hálózati szolgáltatás be van kapcsolva, a hálózat értesít a bejövő hívásról akkor is, ha az adott időben egy hívást bonyolítunk le. Lásd: "Hívásvárakoztatás kérése" c. fejezet a 25. oldalon.

Kimenő hívások vonala (kód: 4-2-5)

A SIM kártya két előfizetői számmal is használható, tehát két telefonvonallal. Mindemellett, ez a hálózati szolgáltatás és funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha azt a SIM kártya is támogatja.

Ebben a menüben, kiválaszthatjuk a kívánt telefonvonalat, melyet hívás kezdeményezésre akarunk használni. Mindemellett, a bejövő hívásokra a választástól függetlenül mindkét telefonvonalon lehet válaszolni.

Ha a 2 vonalat választottuk ki, de nem fizettünk elő erre a hálózati szolgáltatásra, nem tudunk hívást kezdeményezni. Ezt a menüfunkciót elzárhatjuk a használat elől, ha az opció listából kiválasztjuk a *Lezár* opciót.

Hívás utáni jelentés (kód: 4-2-6)

Ha bekapcsoljuk ezt a funkciót, a telefon röviden megjeleníti az utolsó hívás időtartamát és költségét (hálózati szolgáltatás).

Fax- vagy adathívás (kód: 4-2-7)

Ebben a menüben fax- vagy adathívást bonyolíthatunk le. Mielőtt ezt a funkciót használnánk be kell kapcsolnunk a telefon IV portját a 9. menüben vagy csatlakoztatnunk kell a telefont egy kompatibilis készülékre (például, fax készülékre).



Tipp: A *Fax- vagy adathívás* opció lehetővé teszi, hogy hívás közben beszéd üzemmódról adat (vagy fax) üzemmódba váltsunk. Ehhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk ki a *Beszéd* vagy a *Adatmód* (vagy *Faxmód*) opciót és nyomjuk meg az **OK** gombot

Saját szám elküldése (kód: 4-2-8)

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a saját telefonszámunk megjelenjen vagy sem az általunk hívott fél kijelzőjén. Az *Alapértelmezés* opció visszaállítja a gyári beállítást, *Be* vagy *Ki*, attól függően, hogyan állapodtunk meg a szolgáltatóval.



Megjegyzés: A *Hívás utáni jelentés*, *Fax- vagy adathívás* és a *Saját szám küldés* menük számozása változó. Ha a SIM-kártya nem támogatja a *Kimenő hívások vonala* funkciót, a Hívás utáni jelentés a 4-2-5 menü, a Fax és adat hívás a 4-2-6 menü és a Saját szám küldése a 4-2-7 menü.

Telefonbeállítások (kód: 4-3)

Nyelv (kód: 4-3-1)

Ez a menü lehetővé teszi, hogy kiválasszuk a nyelvet, amelyen a kijelző szövegei megjelennek. Láad: "A kijelző szövegek nyelvének beállítása" c. fejezet a 35. oldalon.

Adóközvet információ (kód: 4-3-2)

Ebben a menüben beállíthatjuk, hogy a telefon jelezze, ha Mikro Celluláris Hálózat (MCN) technológián alapuló hálózaton belül használjuk (hálózati szolgáltatás).

Üdvözlő képernyő (kód: 4-3-3)

Ebben a menüben írhatjuk meg azt az üzenetet, amely a telefon bekapcsolásakor rövid időre megjelenik a kijelzőn.

Hálózat választás (kód: 4-3-4)

A hálózatot automatikusan vagy saját magunk válathatjuk ki.

Az automata módban a telefon automatikusan kiválasztja az adott területen rendelkezésre álló hálózatot.

A kézi módban a telefon megmutatja a rendelkezésre álló hálózatok listáját, amelyből kiválaszthatjuk a kívánt hálózatot, ha az adott hálózat barangolási egyezményrel rendelkezik a hazai hálózatunkkal. Ellenkező esetben a *Hozzáférés elutasítva* szöveg jelenik meg a kijelzőn és egy másik hálózatot kell választanunk. A telefon kézi módban marad mindaddig, amíg az automatikus ki nem választjuk vagy egy új SIM kártyát nem helyezünk a telefonba.

Gördítő funkciója (kód: 4-3-5)

Ha a **Navi Roller** gombot készenléti állapotban megnyomjuk, az úgy nevezett Gördítő menühöz férhetünk hozzá. Az alapértelmezett

Gördítő menü a telefonkönyvben (*Telefonkönyv*) eltárolt nevek és telefonszámok listájához biztosít hozzáférést.

Ebben az almenüben beállíthatjuk a Gördítő menüt az alábbi opciók elérésére:

Telefonkönyv (a telefonkönyvben eltárolt nevek és telefonszámok előhívása), *Gyors menü* (a következő menük gyors elérése: *Üzenetek*, *Naptár*, *Mód*, *Telefonkönyv* és *Teljes menü*), *Gyórhívásos tárcsázás*, *Kimenő hívások listája*, vagy *Mód*.

SIM-frissítés kijelzése (kód: 4-3-6)

Lásd: "SIM-alkalmazások" c. fejezet a 82 oldalon.

Kapcsolatok beállításai (kód: 4-4)

Hálózati hírszorgálat (kód: 4-4-1)

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a szolgáltatótól különböző témakörökben üzeneteket kapjunk (mint például, időjárás vagy forgalmi helyzetek). A rendelkezésre álló témakörök és az ahhoz tartozó témakódok tekintetében forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha *Be* kapcsoljuk a menüt, üzeneteket kapunk az aktív témákban. Módosíthatjuk a témák listáját és az egyes témákat bekapcsolhatjuk, illetve kikapcsolhatjuk.

A *Tartalom* opcióval a hálózatról letölthetjük a rendelkezésre álló témák listáját. A *Témák* opció kiválasztásával, a *Hozzáad* paranccsal bővíthetjük a tartalomjegyzéket. Üssük be a téma kódját és nevét. A tartalomjegyzékben használható a *Módosít* és a *Töröl* funkció is.

Válasszuk ki a *Nyelv* opciót az üzenetek nyelvének beállításához.



Tipp: A hálózati hírszorgálat üzeneteket az *Archívum* mappába vagy az általunk meghatározott mappába mentjük el.

Hangposta meghallgatása (kód: 4-4-2)

Ha belépünk ebbe az almenübe, a telefon automatikusan hívja a hangpostafiók számát, amelyet a 4-4-3 menüben mentettünk el. Megjegyzés: A hangpostafiók hálózati szolgáltatás és elő kell rá fizetni.



Tipp: A hangpostafiók gyors hívásához üres kijelző mellett nyomjuk meg és tartuk lenyomva a  gombot.

Tipp: Ha a bal választógomb felett a **Hallgat** felirat látható, a gomb lenyomásával a hangpostafiók száma hívható.

Hangpostafiók száma (kód: 4-4-3)

Ebben az almenüben menthetjük el vagy módosíthatjuk a hangpostafiók számát. A hangpostafiók hálózati szolgáltatás. A hangpostafiókkal kapcsolatos bővebb információkért forduljunk a a szolgáltatóhoz.

Hálózati parancsszerkesztő (kód: 4-4-4)

Ebből az almenüből a szolgáltatónak küldhetünk szolgáltatás kérést (USSD parancsokat) például, hálózati szolgáltatás bekapcsolására vonatkozó parancsot. Bővebb információkért forduljunk a a szolgáltatóhoz.

Biztonsági beállítások (kód: 4-5)

A telefon egy sokoldalú biztonsági rendszerrel rendelkezik, amely a telefont és a SIM kártyát védi a jogosulatlan használatától. Lásd: "Biztonsági beállítások" c. fejezet a 85. oldalon.

PIN-kód kérése (kód: 4-5-1)

Ebben a menüben állíthatjuk be, hogy a telefon bekapcsoláskor kérje a SIM kártya PIN-kódját. E funkció bekapcsolásához szükség van a PIN-kódra.



Megjegyzés: Egyes SIM kártyák nem engedélyezik a PIN-kód kérés kikapcsolását.

Híváskorlátozás (kód: 4-5-2)

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a kimenő és bejövő hívásokat korlátozzuk. E funkció használatához egy korlátozó jelszó megadása szükséges.

Az alábbi korlátozások közül választhatunk:

- *Kimenő hívások* az összes kimenő hívás letiltása
- *Nemzetközi hívások* az összes külföldre irányuló hívás letiltása
- *Nemzetközi kivéve haza* minden nemzetközi hívás letiltása, kivéve az otthoni hívásokat, amikor külföldön tartózkodik
- *Bejövő hívások* minden bejövő hívás letiltása
- *Bejövő hívások külföldön* a bejövő hívások letiltása, amikor külföldön tartózkodunk

A fenti beállításokhoz választhatjuk a *Bekapcsol*, *Elvet*, vagy a *Állapot* (a korlátozás típusának ellenőrzése) opciókat.

A *Minden korlátozás törlése* opcióval minden korlátozást megszüntethetünk.



Megjegyzés: Híváskorlátozás alkalmazása esetén bizonyos segélykérő számok (pl. 112, vagy más, hivatalos segélykérő telefonszámok) egyes hálózatokon továbbra is felhívhatók.

Számkorlátozás (kód: 4-5-3)

A kimenő hívásokat korlátozhatjuk előre kiválasztott telefonszámokra, ha ezt a funkciót a SIM kártya is támogatja. A telefonszámok tárolásához és módosításához a PIN2-kódra van szükség.



Megjegyzés: Számkorlátozás alkalmazása esetén bizonyos segélykérő számok (pl. 112, vagy más, hivatalos segélykérő telefonszámok) egyes hálózatokon továbbra is felhívhatók.

Zárt hívócsoport (kód: 4-5-4)

Ezzel a hálózati szolgáltatással meghatározhatunk egy csoportot, akiket mi hívhatunk és, akik hívhatnak minket. Az *Alapértelmezés* visszaállítja azt a csoportot, amelyről a SIM kártya tulajdonosa a szolgáltatóval megegyezett. A zárt csoportot az  ikon jelzi.



Megjegyzés: A hívások zárt felhasználói csoportokra való korlátozása esetén bizonyos segélykérő számok (pl. 112, vagy más, hivatalos segélykérő telefonszámok) egyes hálózatokon továbbra is felhívhatók.

Biztonsági szint (kód: 4-5-5)

Ez a menü lehetővé teszi a telefon biztonsági szintjének beállítását annak érdekében, hogy megvédjük a jogosulatlan használattól. A biztonsági szint beállításához a biztonsági kód megadására van szükség. Lásd: "A telefon védelme biztonsági kóddal" c. fejezet a 86. oldalon.



Megjegyzés: Ha megváltoztatjuk a biztonsági szintet, az összes híváslista törlésre kerül.

Elérési kódok módosítása (kód: 4-5-6)

Ezzel a menüvel változtathatjuk meg a hozzáférési kódokat; biztonsági kódot, PIN-kódot és a PIN2-kódot. Ezek a kódok csak 0 és 9 közötti karakterekből állhatnak. A telefon kéri, hogy írjuk be a jelenlegi és az új kódot. A telefon a kód megerősítését is kéri.



Megjegyzés: Kerüljük el, hogy hasonló hozzáférési kódot használunk, mint a segélykérő számok, például 112, hogy megakadályozzuk a segélykérő számok véletlenszerű tárcsázását.

Gyári beállítások visszaállítása (kód: 4-6)

Ebben a menüben a menüket visszaállíthatjuk az eredeti értékeikre. Ehhez a funkcióhoz a biztonsági kód megadása szükséges.

12. SIM-alkalmazások

A telefonon rendelkezésre álló funkciókon felül a SIM kártya is biztosít további szolgáltatásokat, melyeket a 11. menüben találunk. A 11. menü csak akkor jelenik meg, ha azt a SIM kártya támogatja. A menü neve és tartalma teljes mértékben a rendelkezésre álló szolgáltatásoktól függ.

A telefonon beállítható, hogy megmutassa a telefon és a hálózat között elküldött visszaigazoló üzeneteket és a hálózatot, amikor a SIM szolgáltatásokat használjuk. Ehhez a 4-3-6 menüben válasszuk ki a *Kijelezve* (*Sim-frissítés kijelzése*).

A SIM szolgáltatások elérhetőségével, árával kapcsolatos információkért forduljunk a SIM kártya értékesítőjéhez (például, a hálózat üzemeltetője, szolgáltató vagy harmadik fél értékesítő).

Megjegyzés: Az ezekhez a szolgáltatásokhoz történő hozzáféréshez szöveges üzenet (SMS) küldésére vagy telefonhívás lebonyolítására lehet szükség, amely költségekkel jár.

13. Adatátvitel

Adatátvitel az IV porton keresztül

A telefon IV portján keresztül adatokat küldhetünk és fogadhatunk – például, névjegykártya (a telefonkönyvben eltárolt nevek és telefonszámok) és naptári bejegyzések – kompatibilis telefonról vagy adat készülékről (például, számítógép).

Küldés és fogadás IV porton keresztül:

- 1 Ellenőrizzük, hogy a küldő és fogadó berendezések IV portjai egymás felé mutatnak és nincs akadály a két berendezés között. A két készülék közötti távolság ne legyen egy méternél nagyobb.
- 2 Amikor IV porton keresztül adatot fogadunk, az *Infravörös* menüben (kód: 9) kapcsoljuk be az IV adatátvitelt.
- 3 A küldő készülék használója kiválasztja a kívánt IV funkciót és megkezdje az adást.

Ha az adatátvitel nem indul el két percen belül, az IV kapcsolat megszűnik és újra kell indítani.



Megjegyzés: A telefon 1. osztályú lézer termék.

Az IV kapcsolat állapotának ellenőrzése

Az IV kapcsolat állapotát az  ikon jelzi.

- Ha az  ikon folyamatosan látható az IV kapcsolat aktív és a telefon készen áll az adat küldésére, illetve fogadására az IV portján keresztül.
- Ha az  nem látható, akkor nincsen IV kapcsolat.
- Ha az  ikon villog, a telefon próbálkozik a kapcsolatot létrehozni a másik készülékkel vagy az IV kapcsolat megszakadt.

Drót nélküli (OTA) adatátvitel

Az adatokat, mint a névjegykártya, naptári bejegyzés vagy csoportlogó, elküldhetjük Drót nélküli (OTA) szolgáltatással is, ha ezt a hálózat támogatja. Ezen felül, OTA csengőhangokat és OTA üzemeltetői logókat is fogadhatunk.

Az elküldött adatokat szöveges üzenetként kapjuk, azokat megtekinthetjük (vagy ha csengőhangot kaptunk, lejátszhatjuk), elvethetjük vagy elmenthetjük.



Tipp: Ha IV porton vagy OTA üzenetben csengőhangot kaptunk, öt különböző csengőhangot menthetünk el a csengőhang listába.

14. Biztonsági beállítások

A billentyűzet lezárása (gomb őr)

A billentyűzárral (gomb őr) átmenetileg lezárhatjuk a telefon billentyűzetét annak érdekében, hogy megvédjük a gombok véletlenszerű lenyomásától (például, amikor a telefon a zsebünkben vagy a kezünkben van).

A billentyűzet lezárása:

- Zárjuk a csúszófedelet és nyomjuk meg a **Lezár** gombot. A  jel lesz látható a kijelzőn.

A billentyűzár feloldása:

- Nyissuk ki a csúszó fedelet.

Ha a billentyűzetet a csúszó fedél zárása nélkül akarjuk lezárni, nyomjuk meg a **Menü** gombot és három másodpercen belül a  gombot. A billentyűzár feloldásához nyomjuk meg a **Kiold** majd három másodpercen belül a  gombot vagy nyomjuk meg az **OK** gombot.



Note: A telefonba előre beprogramozott segélykérő szám (pl. 112, vagy más, hivatalos segélykérő telefonszám) a billentyűzár bekapcsolása esetén is felhívható.

SIM kártya levédése a PIN-kóddal

A SIM kártyát úgy végezhetjük, hogy a telefonon beállítjuk, mindig bekapcsoláskor kérje a PIN kódot. Ehhez *Be* kell kapcsolnunk a *PIN-kód kérése* (kód: 4-5-1) opciót.

A PIN kódot a SIM kártyával kapjuk. Ha nem, forduljunk a szolgáltatóhoz. A *Elérési kódok módosítása* menüben (4-5-6) megváltoztathatjuk a PIN kódot.



Megjegyzés: Ha egymás után háromszor üjtük be helytelenül a PIN kódot a SIM kártya lezár és feloldásához a PUK kód megadása szükséges. Lásd: "Hozzáférési kódok".

A telefon védelme biztonsági kóddal

A telefon megvédhetjük a jogosulatlan használatától a biztonsági kód használatával (biztonsági kód). Ehhez a *Biztonsági szint* (4-5-5) menüfunkcióban a *Telefon* vagy a *Memória* opciót ki kell választanunk.

- Ha a *Telefon* opciót választottuk, a telefon mindig kéri a biztonsági kódot, amikor a SIM kártyát behelyezzük. Ha a *Memória* opciót választottuk, a biztonsági kód csak a telefon belső telefonkönyvébe történő belépéskor szükséges.

A biztonsági kód bizonyos funkció használatakor is szükséges lehet például, a telefonkönyv törlése vagy a gyári beállítások visszaállítása esetén.

A biztonsági kódot általában a szolgáltatótól kapjuk (egy azonosító matricán). Ha mégsem, forduljunk a helyi márkakereskedőhöz.

A biztonsági kód gyári beállítása 12345. A kódot a 4-5-6 menüben változtassuk meg - *Elérési kódok módosítása*. Az új kódot tartsuk titokban, biztonságos helyen és a telefontól távol.



Megjegyzés: Ha a biztonsági kódot ötször egymás után helytelenül írjuk be, a telefon lezár és öt percen keresztül a helyes biztonsági kód beírásával sem lehet feloldani.



Tipp: Korlátozhatjuk a telefon bejövő és kimenő hívásait is, ha ezt a hálózat támogatja. Lásd még: a Beállítások c. fejezet *Hívásvárakoztatás kérése* (4-5-2), *Számkorlátozás* (4-5-3) és *Zárt hívócsoport* (4-5-4).

Hozzáférési kódok

A hozzáférési kódok használatával a telefont és a SIM kártyát védjük a jogosulatlan használattól. Egyes hozzáférési kódok bizonyos funkciók használatához is szükségesek. A hozzáférési kódok (kivéve

a PUK és a PUK2-kód) a 4-5-6 menüben módosíthatók. Lásd:
"Biztonsági beállítások (kód: 4-5)" c. fejezet a 79. oldalon

Biztonsági kód (5 számjegy)

Lásd: "A telefon védelme biztonsági kóddal" c. fejezet a 86. oldalon.

PIN-kód (4 to 8 számjegy)

Lásd: "SIM kártya levédése a PIN-kóddal" c. fejezet a 85. oldalon.

PIN2-kód (4 to 8 számjegy)

A PIN2-kódot a SIM kártyával kapjuk, és egyes funkciók használatához – mint a díjegység számláló – szükséges. Ezek a funkciók csak akkor állnak rendelkezésre, ha azokat a SIM kártya támogatja.

Ha a PIN2-kódot egymás után háromszor rosszul írjuk be, a telefonon addig nem használhatjuk a PIN2-kódot igénylő funkciókat, míg meg nem adjuk a PUK2-kódot.

PUK-kód (8 számjegy)

A PUK-kód (személyes kioldó kulcs) a lezárt PIN-kód kioldására használható. A PUK-kódot általában a szolgáltatótól kapjuk. Ha mégsem, forduljunk a helyi hálózat üzemeltetőjéhez.

Ha a PUK-kódot egymás után háromszor rosszul írjuk be, a SIM-kártya érvénytelenné válik. Új kártyáért forduljunk a szolgáltatóhoz.

PUK2-kód (8 számjegy)

A PUK2-kódot a SIM kártyához kapjuk, és a lezárt PIN2-kód módosításához használhatjuk.

Ha a PUK2-kódot egymás után háromszor rosszul írjuk be, a telefonon addig nem használhatjuk a PUK2-kódot igénylő funkciókat, új kártyáért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Korlátozó jelszó

A korlátozó jelszó a *Hívaskorlátozás* menü (4-5-2) használatához szükséges. A jelszót a szolgáltatótól kapjuk.

15. Referencia információ

Az akkumulátorok és a töltők használata

Az telefon akkumulátorának töltéséhez és újratöltéséhez lásd: "Az akkumulátor töltése" c. fejezet a 12. oldalon.

- Csak a telefon gyártója által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, s azokat ugyancsak a gyártó által jóváhagyott töltőkészülékekkel töltsük újra.
- Az új akkumulátorok maximális teljesítményüket csak két-három teljes feltöltési / kisülési ciklus után érik el!
- Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisülhető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a használhatóság (azaz a beszélgetések és a készenléti állapot) időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, új akkumulátort kell vásárolnunk.
- Ha a töltőt nem használjuk, húzzuk ki a hálózati dugaszoló aljzatból. Az akkumulátort ne hagyjuk egy hétnél tovább a töltőre kapcsolva, mert a túltöltés az élettartamát lerövidítheti. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.
- A NiMH akkumulátorok jobb üzemelési időtartamának biztosítása érdekében időről időre süssük ki az akkumulátort úgy, hogy a telefont bekapcsolva hagyjuk, amíg automatikusan ki nem kapcsol. (Erre a célra a gyártó által jóváhagyott tartozékok kisütő funkciója is használható.) Az akkumulátort semmilyen más módon ne próbáljuk kisütni.
- A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok az akkumulátor feltölthetőségét is befolyásolhatják. A töltés megkezdése előtt az akkumulátort hagyjuk lehűlni vagy felmelegedni.
- Amikor az akkumulátor kezd kifogyni és már csak néhány perc beszélgetési idő van hátra, a telefon egy figyelmeztető hangjelzést ad és az *Akkufeszültség alacsony* szöveg jelenik meg a kijelzőn. Ha nincsen már több beszélgetési idő hátra, az *Akku üres* szöveg jelenik meg a kijelzőn, egy figyelmeztető hangjelzés hallatszik és a telefon kikapcsol.

Referencia információ

- Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk.
- Soha ne használjunk sérült vagy elhasználódott akkumulátort, illetve töltőt.
- Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs, vagy toll), ha az akkumulátor + és - pólusait (az akkumulátor hátoldalán lévő fémszalagokat) közvetlenül összeköti - ami könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort zsebünkben, vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretelheti.
- A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (például ha nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk), az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését okozhatja. Az akkumulátort próbáljuk mindig 15°C és 25°C (59 F és 77 F) közötti hőmérsékleten tartani. Túl meleg, vagy túl hideg akkumulátorral a telefon esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. A NiMH akkumulátorok teljesítménye -10°C (14 F) alatt jelentősen lecsökkenhet. A Li-Ion akkumulátorok teljesítménye 0°C (32 F) alatt jelentősen lecsökkenhet.
- Az elhasználódott akkumulátorokat vagy újra kell hasznosítani, vagy szakszerűen meg kell semmisíteni. Soha ne dobjuk őket a háztartási szemétkbe.
- Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe!

Tartozékok és akkumulátorok

Ez a készülék csak ACP-7, ACP-8, LCH-9, DCH-8 és DCH-9 akkumulátorral üzemeltethető. Más áramforrások alkalmazása érvénytelené teszi a készülékhez adott engedélyeket, amellyel veszélyes is lehet. A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást.



Figyelmeztetés! A telefonhoz kizárólag a telefon gyártója által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti a telefonra vonatkozó engedélyeket és garanciákat, s amellyel veszélyes is lehet.

A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál fogva húzzuk ki a konnektorból.

Fontos biztonsági tudnivalók

Közlekedésbiztonság

Jármű vezetése közben ne használjunk kézi telefonkészüléket. A beszélgetés megkezdése előtt álljunk meg a gépkocsival. A telefont mindig helyezzük a tartójába, s ne tartsuk a telefont az utasülésen, vagy olyan helyen, ahonnan ütközés vagy hirtelen fékezés esetén elszabadulhat.

A gépjármű fényszóróinak vagy kürtjének hívásjelző eszközzel való működtetése közutakon nem megengedett. Ne feledjük: az úton első a biztonság!

Üzemi környezet

Mindenütt tartsuk be az adott területre érvényes előírásokat, és mindig kapcsoljuk ki a telefont, ha annak használata tilos, illetve ha interferenciát vagy veszélyt idézhet elő.

A telefon vagy tartozékainak más eszközökhöz való csatlakoztatása előtt, a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis készülékeket.

Más hordozható rádió adó-vevőkhöz hasonlóan, a készülék kielégítő működése, illetve használójának személyes biztonsága érdekében a telefont csak normál helyzetben használjuk. (Tartsuk a fülünkhöz, s az antenna a vállunk fölött, felfelé mutasson.)

Elektronikus eszközök

A legtöbb modern elektronikus berendezés árnýékolva van a rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Előfordulhat azonban, hogy egyes eszközök a rádiótelefon által kibocsátott jelekre érzékenyek.

Szívritmus-szabályozók

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy használat közben a rádiótelefon legalább 20 cm-nyire legyen a szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel is összhangban van.

Néhány tanács a szívritmus-szabályozóval élő személyeknek:

- a telefont a szívritmus-szabályozótól legalább 20 cm-nyire kell tartani, amikor a telefon be van kapcsolva;
- a telefont nem szabad felső ingzebbe vagy mellényzebbe tenni;
- az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a telefont célszerű a szívritmus-szabályozóval átellenes oldali fülhöz tartani;
- azonnal kapcsoljuk ki a telefont, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiótelefonok zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Interferencia esetén forduljunk a márkaszervizhez.

Más egészségügyi berendezések

A rádióadók, beleértve a rádiótelefonokat is, zavarhatják a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljük meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, hogy a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben.

Mindig kapcsoljuk ki a telefont, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Gépjárművek

A rádiósugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek (pl. elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének, vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja.

Ellenőriztessük járművünket a gyártóval vagy a márkaképvisellel. Konzultáljunk a később beszerelt készülékek gyártóival is.

Tiltó jelzések

Kapcsoljuk ki a telefont minden olyan helyen, ahol erre felszólító jelzések vagy feliratok olvashatók.

Robbanásveszélyes környezet

Kapcsoljuk ki a telefont, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. Ilyen

környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat.

A telefont üzemanyagtöltő állomásokon (szervizekben) is tanácsos kikapcsolni. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, melyek a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantásos műveletek helyszínén korlátozzák.

A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por, vagy fémreszelék) lehetnek, valamint minden olyan helyen, ahol egyébként a járműünk motorját le kellene állítanunk.

Járművek

A telefont csak szakképzett személy javíthatja, illetve építheti be a telefont a járműünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, s a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti.

Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműünkbe épített rádiótelefon berendezés megfelelően működik-e.

A telefonnal, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat, vagy robbanóanyagokat.

Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható rádiótelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a telefont.

A rádiótelefonok repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a telefonhálózat működését, ráadásul törvénytörésnek is minősülhet.

Az előírások figyelmen kívül hagyása a telefonszolgáltatás felfüggesztéséhez vagy megtagadásához, esetenként jogi lépésekhez (vagy mindkettőhöz) vezethet.

Segélykérő hívások



Fontos! Ez a telefon – a többi rádiótelefonhoz hasonlóan – rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik, s így nem garantálható, hogy a kapcsolat minden körülmények között létrehozható. Emiatt a létfontosságú kommunikációs kapcsolatok fenntartása (például orvosi segélykérés) céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag rádiótelefonokra.

Ne feledjük, hogy más előfizetők hívásához, illetve a hívások fogadásához a telefont be kell kapcsolni, s az adott helyen a telefonhálózatnak megfelelő térerősséggel kell működnie. A segélykérő hívások lehetősége nem minden hálózaton adott, s azt bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefon-funkciók használata is kizárhatja. A lehetőségekről a rádiótelefon hálózat helyi üzemeltetőjétől kaphatunk felvilágosítást.

Segélykérés rádiótelefonon keresztül:

- 1 Ha a telefon ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be.
Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM kártyát helyeztünk a telefonba.
- 2 Ha a jobb választó gomb felett a Töröl szó jelenik meg, egyszer nyomjuk meg a  gombot, hogy töröljük a kijelzőt.
- 3 Üssük be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő telefonszámot (pl. a 112, vagy más, hivatalos segélyszámot). A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
- 4 Nyomjuk le a  gombot.

Bizonyos funkciók (pl. billentyűzár, telefonzár, híváskorlátozás, stb.) alkalmazása kizárhatja a segélykérő hívásokat. Ilyenkor a hívás előtt e funkciókat is ki kell kapcsolni. Bővebb információkat e tájékoztatóban is találhatunk, de a hálózat üzemeltetőjétől is kérhetünk.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Ne feledjük, hogy mondjuk egy baleset színhelyén rádiótelefonunk lehet a kapcsolattartás egyetlen eszköze, s ezért ne bontsuk a vonalat mindaddig, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Kezelés és karbantartás

A telefonkészülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi tanácsok segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a garancia érvényesítéséhez szükséges elvárásoknak mindenben eleget tehesünk, s hogy a készüléket hosszú ideig problémamentesen használhassuk. A telefon, az akkumulátor, a töltő, illetve bármely más tartozék használatakor tartsuk be a következő szabályokat:

- A készüléket, annak minden alkatrészével és tartozékával együtt, tartsuk kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.
- A készüléket óvjuk a nedvességtől. A csapadékok, a pára, illetve a különféle folyadékok az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat is tartalmaznak.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, s deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne próbáljuk felnyitni a készüléket. A szakszerűtlen kezelés kárt okozhat.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel. A tisztítást enyhén szappanos vízbe mártott puha törlőkendővel végezzük.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A készülékhez csak az eredetileg kapott antennát használjuk, csere esetén pedig csak a gyártó által jóváhagyott antennát alkalmazzunk. A hivatalosan nem engedélyezett, módosított, vagy toldalékokkal ellátott antennák használata károsíthatja a készüléket, s a rádió adó-vevőkre vonatkozó előírásokkal is ellentétes lehet.
- Ha a készülék, az akkumulátor, a töltő, vagy valamely más tartozék nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez. A szerviz dolgozói szakszerű segítséget nyújtanak majd, s ha szükséges, a hiba kijavításáról is gondoskodnak.