

Nokia C3-00 - Felhasználói kézikönyv

4.0. kiadás

Tartalom		Mozgás a menürendszerben	16
Biztonság	4	Üzenetkezelés	17
Terméktámogatás	5	Szöveges és multimédia üzenetek	17
A Nokia C3-ről röviden	5	Villámüzenetek	19
Főbb funkciók	5	Nokia Xpress hangüzenetek	19
A készülék gombjai és részei	5	Nokia Messaging szolgáltatás	19
		Hangüzenetek	19
		Az e-mailek beállításai	19
Kezdő lépések	7	Névjegyzék	20
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	7	Zene	21
Be- és kikapcsolás	8	Médialejátszó	21
Antennák	8	FM rádió	22
Az akkumulátor töltése	8	Fényképek	23
Fülhallgató	9	Fényképezés és videókészítés	23
A microSD-kártya behelyezése	9	Képeink és videofájljaink megtekintése	23
Vegyük ki a microSD-kártyát	10	Alkalmazások	24
USB-adatkábel csatlakoztatása	10	Ébresztőóra	24
Csatlakoztassa a csuklópántot	11	Galéria	24
Mágnesek és mágneses mezők	11	Extrák	24
Hozzáférési kódok	11	Hangrögzítő	25
Főképernyő	11	Teendőlista	25
Billentyűzár	13	Naptár	25
A készülék használata SIM-kártya nélkül	13	Beállítások	26
Háttérben futó alkalmazások	13	Üzem módok	26
Hívások	14	Hangok	26
Hívás kezdeményezése és fogadása	14	Kijelző	26
Hangszóró	14	Dátum és idő	26
Tárcsázási hivatkozások	14	Hivatkozások	26
Szövegírás	15	Szinkronizálás és biztonsági mentés	27
Szöveg beírása a billentyűzet használatával	15	Kapcsolatok	27
Prediktív szövegbevitel	15	Hívás és telefon	30
		Tartozékok	30

Konfiguráció	31
Gyári beállítások visszaállítása	31
Az Ovi böngésző ismertetése	32
Szolgáltató menü	32
SIM-alkalmazások	33
Óvjuk környezetünket	33
Energiatakarékosság	33
Újrahasznosítás	33
Termékadatok és biztonsági tudnivalók	34
Tárgymutató	41

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénsértő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.

BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA

Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA

A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.

SAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

VÍZÁLLÓSÁG

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

Terméktámogatás

Ha szeretnénk többet megtudni a készülék használatáról vagy nem vagyunk biztosak a telefon működésével kapcsolatban, akkor alaposan olvassuk el a felhasználói útmutatót.

Ha ezekkel sem sikerül megoldani a problémákat, hajtsuk végre a következő lehetőségek egyikét:

- Indítsuk újra a telefont. Kapcsoljuk ki a telefont és vegyük ki az akkumulátort. Körülbelül egy perc elteltével helyezzük vissza az akkumulátort és kapcsoljuk be a telefont.
- A telefonszoftver frissítése
- Az eredeti gyári beállítások visszaállítása

Ha a problémát ezzel sem sikerül megoldani, a javítási lehetőségekkel kapcsolatban forduljunk a Nokia vállalatához. Látogassunk el a www.nokia.com/repair webhelyre. Mielőtt a telefont javítási célból elküldenénk, mindig készítsünk biztonsági mentést a telefonon található adatokról.


A Nokia C3-ről röviden

Típuszám: Nokia C3-00

Főbb funkciók


- Az üzenetküldési funkciók kihasználása a teljes QWERTY-billentyűzet segítségével.
- Közösségi hálózati profiljaink kezelése útközben.
- Az e-mail üzenetek elolvasása és megválaszolása utazás közben.
- Az internet egyszerű elérése vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN) segítségével.
- A partnerekkel folytatott levelezés megtekintése a beszélgetési üzenetek nézet használatával.

A készülék gombjai és részei

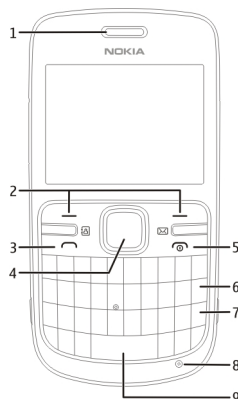


- 1 Hallgató
- 2 Választógombok

- 3** Hívás gomb
- 4** Navi™ gomb (lapozógomb)
- 5** Vége gomb/Bekapcsológomb
- 6** Backspace gomb
- 7** Enter gomb
- 8** Mikrofon
- 9** Szóközgomb

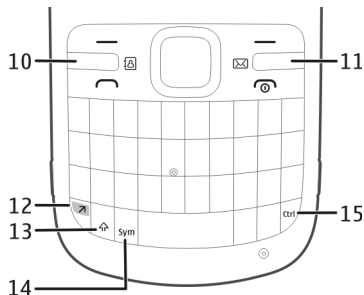

- 10** Névjegyzék gomb
- 11** Üzenetgomb
- 12** Funkció gomb
- 13** Shift gomb
- 14** Szimbólumgomb
- 15** Ctrl gomb

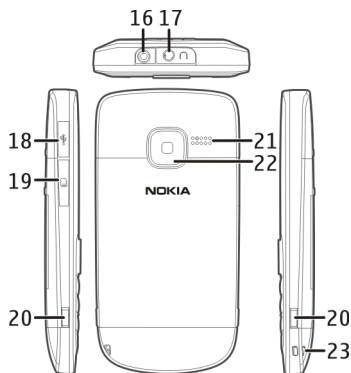

- 16** Töltőcsatlakozó
- 17** A fülhallgató csatlakozója/Nokia AV-csatlakozó (3,5 mm)
- 18** Micro USB-csatlakozó
- 19** Memóriakártya-tartó
- 20** Kioldógomb
- 21** Hangszóró
- 22** Kameralencse
- 23** A csuklópánt rögzítési pontja

Gombok speciális funkciói

- Névjegyzék- és üzenetgomb. Egyes üzenetküldési vagy névjegyzékkel kapcsolatos funkciók eléréséhez nyomjuk meg a névjegyzék- vagy az üzenetgombot. Ezekhez a gombokhoz különböző funkciókat rendelhetünk hozzá.
- Funkciógomb. Az írás nyelvének módosításához nyomjuk meg a funkciógombot, majd a ctrl gombot.
- Shift gomb. A kis- és nagybetűs írásmód közötti váltáshoz nyomjuk meg a shift gombot. Szöveg

másolásához vagy kivágásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a shift gombot, és a vezérlőgombbal válasszuk ki a másolni vagy kivágni kívánt szót, kifejezést vagy sort a szövegben. Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a ctrl gombot, majd nyomjuk meg a C (másolás) vagy X (kivágás) gombot.

- Szimbólumgomb. Különleges szimbólum beírásához nyomjuk meg a szimbólumgombot, majd válasszuk ki a kívánt szimbólumot.

Kezdő lépések

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése


Biztonságos eltávolítás. Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

Fontos: A készülékben ne használjunk mini-UICC SIM-kártyát (más néven micro-SIM-kártyát), átalakítóba helyezett micro-SIM-kártyát vagy mini-UICC kivágással rendelkező SIM-kártyát (lásd az ábrát). A micro-SIM-kártya kisebb, mint a szokásos méretű SIM-kártya. A készülék nem tudja kezelni a micro-SIM-kártyákat, és a nem kompatibilis SIM-kártyák kárt okozhatnak a készülékben, valamint megsérülhetnek a kártyán tárolt adatok.




A SIM-kártya és az érintkezői könnyen megsérülhetnek, ha megkarcoljuk vagy meghajlítjuk, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy eltávolításánál.


- 1 Nyomjuk meg a hátlap kioldógombjait és vegyük le a hátlapot (1, 2). Vegyük ki az akkumulátort (3).

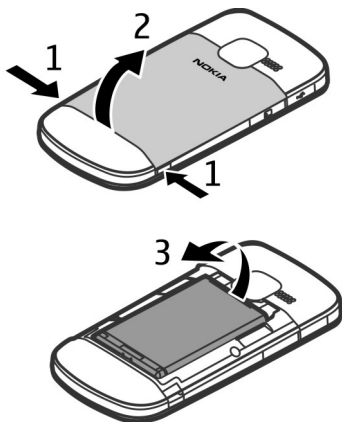

- 2 Ügyeljünk arra, hogy a SIM-kártya érintkezői lefelé nézzenek, és tegyük be a SIM-kártyát a SIM-kártya-tartóba (4, 5, 6).

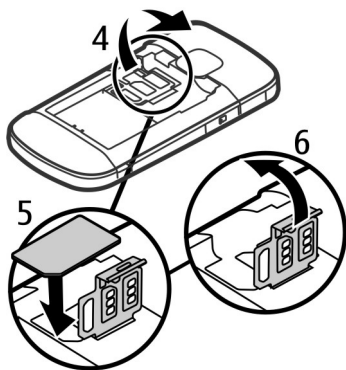

- 3 Helyezzük vissza az akkumulátort és a hátlapot (7, 8, 9).

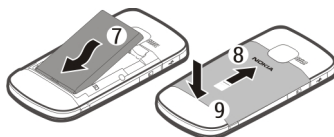


Be- és kikapcsolás

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot.


Antennák

A telefon belső és külső antennával is rendelkezhet. Kerüljük az antennaterület felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, magasabb energiaszinten való működést okozhat, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

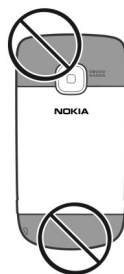

Az akkumulátor töltése

Az akkumulátort gyárilag részlegesen feltöltve szállítjuk. Ha a készülék alacsony töltöttségi szintet jelez, hajtsuk végre a következő műveletet:

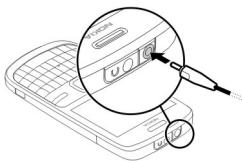

- 1 Csatlakoztassuk a töltőt egy hálózati kimenethez.
- 2 Csatlakoztassuk a töltőt a készülékhez.
- 3 Amikor a készülék azt jelzi, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve, húzzuk ki a töltő csatlakozóját a készülékből, majd a fali aljzatból.

Az akkumulátort nem kell meghatározott ideig tölteni, és a készülék töltés közben is használható. Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése esetleg csak néhány perc múlva jelenik meg, és addig telefonhívást sem tudunk indítani.


Fülhallgató

Figyelmeztetés:

A fülhallgató használatakor a külső zajok észlelésének képessége csökkenhet. Ne használjuk a fülhallgatót, ha az veszélyeztetheti a biztonságunkat.

Ha olyan külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a Nokia AV-csatlakozóhoz, amely nem a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott eszköz, akkor fordítsunk különös figyelmet a hangerőre.

Ne csatlakoztassunk olyan termékeket, amelyek kimeneti jelet bocsátanak ki, mert ez tönkretelheti a készüléket. A Nokia AV-csatlakozóhoz ne csatlakoztassunk semmilyen áramforrást.

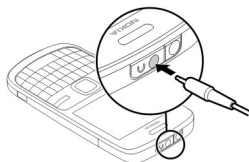


A microSD-kártya behelyezése

Ehhez a készülékhez kizárólag Nokia által jóváhagyott, kompatibilis microSD-kártyák használunk. A Nokia az elfogadott ipari szabványokat használja a memóriakártyák esetében, de lehet, hogy bizonyos márkájú kártyák nem teljesen kompatibilisek ezzel a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.



A telefon legfeljebb 8 GB kapacitású microSD-kártyák használatát támogatja.

Az értékesítési csomag tartalmazhat egy, a telefonnal kompatibilis memóriakártyát, és a kártya esetleg már be is van helyezve a készülékbe. Ha a memóriakártya nincs a készülékbe helyezve, hajtuk végre az alábbiakat:

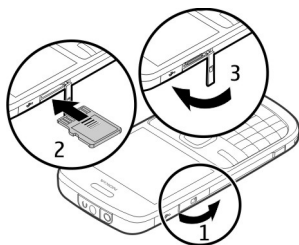


- 1 Nyissuk ki a memóriakártya-tartó fedelét.
- 2 A memóriakártyát helyezzük a tartóba az érintkezőkkel felfelé, majd nyomjuk befelé, amíg a helyére nem pattan.
- 3 Zárjuk be a memóriakártya-tartó fedelét.

Vegyük ki a microSD-kártyát


Fontos: Ne távolítsuk el a memóriakártyát olyankor, amikor azon írási vagy olvasási műveletet hajtunk végre. Ha mégis így teszünk, az kárt okozhat a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

A memóriakártyát a készülék kikapcsolása nélkül kivehetjük vagy behelyezhetjük, de győződjünk meg arról, hogy egyetlen alkalmazás sem használja a memóriakártyát.

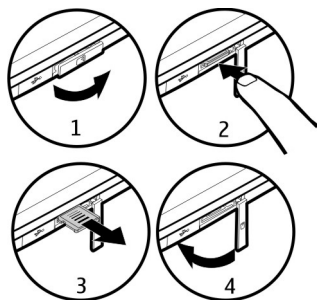


USB-adatkábel csatlakoztatása

Csatlakoztassunk egy kompatibilis USB-adatkábelt az USB-csatlakozóhoz. Az USB-adatkábelt külön kell megvásárolni.

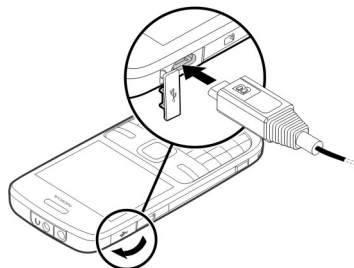

Az USB-beállítások módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > USB-adatkábel** lehetőséget, majd a kívánt módot.

Csatlakoztassa a csuklópántot

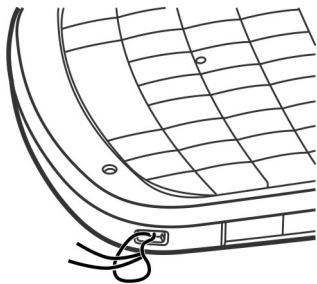

Fűzze be a csuklópántot a bemutatott módon, és rögzítse.

Mágnesek és mágneses mezők

A készüléket tartsuk távol mágnesektől vagy mágneses mezőtől.

Hozzáférési kódok

A biztonsági kód a jogosulatlan használatától védi a készüléket. A kódot létrehozhatjuk, módosíthatjuk, és a készüléket beállíthatjuk úgy, hogy kérje a kódot. A kódot tartsuk titokban és a készüléktől távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtjük a kódot, és a készülék zárolva van, a zárolás feloldásához szervizszolgáltatást kell igénybe vennünk. Ezért esetleg fizetnünk kell, valamint a készüléken tárolt összes személyes adat törölhető. További tájékoztatásért forduljunk egy Nokia Care ponthoz vagy a készülék értékesítőjéhez.

A SIM-kártyához tartozó PIN-kód megvédi a kártyát a jogosulatlan használat ellen. Egyes SIM-kártyákhoz PIN2-kód is tartozik, amelyre bizonyos szolgáltatások

eléréséhez van szükség. Ha egymás után háromszor hibásan írjuk be a PIN-kódot, akkor a készülék kéri a PUK- vagy a PUK2-kódot. Ha nincsenek meg ezek a kódok, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.


A modul-PIN a SIM-kártya biztonsági moduljának információihoz való hozzáféréshez szükséges. Az aláíró-PIN szükséges lehet a digitális aláírásokhoz. A korlátozójelszó szükséges a híváskorlátozási funkció használatához.

A Menü > Beállítások > Biztonság lehetőséggel beállíthatjuk, hogy a készülék hogyan használja a hozzáférési kódokat és biztonsági beállításokat.

Főképernyő

A kijelzőn akkor látható a Főképernyő, amikor a készülék készen áll a használatra, és még nem írtunk be semmilyen karaktert.

Kijelző

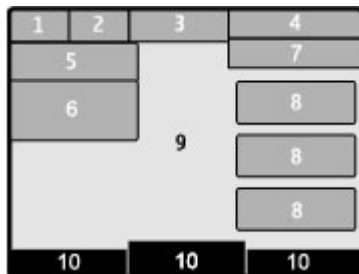

- 1 Hálózat téreje
- 2 Az akkumulátor töltöttségi állapota
- 3 Jelzők
- 4 Hálózat neve vagy operátorlogó

- 5 Üzem mód
- 6 Óra
- 7 Dátum (csak akkor, ha a kibővített főképernyő ki van kapcsolva)
- 8 Webeszköz
- 9 Kijelző
- 10 A választógomb funkciója

Kibővített kezdőképernyő

A kibővített kezdőképernyő módban a kijelzőn a közvetlenül elérhető, kiválasztott információk és telefonfunkciók láthatók.

Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Kijelző > Kezdőképernyő** lehetőséget.

A kibővített kezdőképernyő aktiválása

Válasszuk a **Kezdőképernyő mód > Be** lehetőséget.

A kibővített kezdőképernyő rendezése és testreszabása

Válasszuk a **Nézet testreszabása** lehetőséget.

A kibővített kezdőképernyő aktiválására használt gomb kiválasztása

Válasszuk a **Főképernyő gombja** lehetőséget.

Mozgás a kezdőképernyőn

A listában történő mozgáshoz lapozunk fel vagy le, majd válasszuk a **Választ, Megnéz vagy Módosít** lehetőséget. A nyilak azt jelzik, hogy további információk érhetők el.

A navigáció leállítása

Válasszuk a **Kilép** lehetőséget.

Kedvenc névjegyek hozzáadása a Főképernyőhöz

A Kedvenc névjegyek webeszköz segítségével egyszerűen kommunikálhatunk családjával és barátaival.

- 1 A kibővített Főképernyő aktiválásához válasszuk a **Menü > Beállítások és a Kijelző > Kezdőképernyő > Kezdőképernyő mód > Be** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Nézet testreszabása** lehetőséget. Ezt a lépést nem szükséges végrehajtani, ha a Főképernyőhöz nincs hozzáadva webeszköz.
- 3 Lépünk a kívánt tartalomzónára, és válasszuk a **Módosít** vagy a **Beállít** lehetőséget.
- 4 Válasszuk a **Kedvenc névjegyek** lehetőséget.

A Főképernyőn lapozunk a Kedvenc névjegyek webeszköze.

Kedvenc névjegy hozzáadása

Válasszuk a **Opciók > Új kedvenc hozzáadása** lehetőséget.

Kedvenc partner felhívása vagy üzenetküldés a partnernek

Lapozunk a kívánt névjegyre, és válasszuk az **Opciók > HívásÜzenet küldése** lehetőséget.

Kedvenc partner képének módosítása

Lapozunk a kívánt névjegyre, és válasszuk az **Opciók > Kép módosítása** lehetőséget.

Kedvenc névjegyek szervezése

Lapozzunk a kívánt névjegyre, és válasszuk az **Opciók > Kedvencek szervezése > Áthelyez** lehetőséget. Lapozzunk az új helyhez, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.

Kedvenc névjegy eltávolítása

Lapozzunk a kívánt névjegyre, és válasszuk az **Opciók > Eltáv. a kedvencek közül** lehetőséget.

Ha eltávolítunk egy kedvenc névjegyet, az nem törlődik a névjegylistánkról.

Billentyűzár**A billentyűzet lezárása**

Válasszuk a **Menü** lehetőséget, majd 3,5 másodpercen belül nyomjuk meg a funkciógombot.

A billentyűzár feloldása

Válasszuk a **Kiold** lehetőséget, majd 3 másodpercen belül nyomjuk meg a funkciógombot. Ha megjelenik a kódot kérő üzenet, írjuk be a kódot.

Hívásfogadás lezárt billentyűzet esetén

Nyomjuk meg a hívás gombot. Ha egy hívást befejeztünk vagy elutasítottunk, a billentyűzár automatikusan bekapcsol.

Az automatikus billentyűzár funkció bekapcsolása

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Autom. billentyűzár > Be** lehetőséget, majd adjuk meg azt az időtartamot, amelynek eltelte után a billentyűzet lezáródik.

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám a készülék vagy a billentyűzet zárolt állapotában felhívható.

A készülék használata SIM-kártya nélkül

A készülék egyes funkcióit, pl. a játékokat a SIM-kártya behelyezése nélkül is használhatjuk. Az offline üzemmód használata során a nem elérhető funkciókat a menükben nem lehet kiválasztani.

Háttérben futó alkalmazások

Az alkalmazások háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Ilyen, a háttérben futó alkalmazás lehet például a Rádió vagy a Zenelejátszó.

Hívások

Hívás kezdeményezése és fogadása

Hívás kezdeményezése

Írjuk be a telefonszámot – ha szükséges, az ország előhívószámával és a körzetszámmal együtt –, majd nyomjuk meg a hívás gombot.

Beérkező hívás fogadása

Nyomjuk meg a hívás gombot

Hívás elutasítása

Nyomjuk meg a vége gombot.

A hangerő módosítása

Telefonszám hívás közben lapozunk felfelé vagy lefelé.

Hangszóró

Ha elérhető, a **Hangszóró** vagy a **Készülék** lehetőséggel hívás közben válthatunk a kihangosító és a telefon fülhöz helyezhető hangszórója között.

Figyelmeztetés:

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Tárcsázási hivatkozások

Telefonszám hozzárendelése egy számgombhoz

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Egyéb** > **Gyorshívások** lehetőséget,

lapozzunk a kívánt számhoz (2–9), majd válasszuk a **Beállít** lehetőséget. Írjuk be a kívánt telefonszámot, vagy válasszuk a **Keres** lehetőséget és egy mentett névjegyet.

Gyorshívás aktiválása

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Hívás** > **Gyorstárcsázás** > **Be** lehetőséget.

Híváskezdeményezés gyorshívással

A főképernyőn nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a kívánt számgombot.

Szövegírás

A készülék által kínált beviteli módok az adott értékesítési területektől függenek.

Szöveg beírása a billentyűzet használatával

A készülék teljes billentyűzettel rendelkezik.

Az írás nyelvének meghatározása

Válasszuk az **Opciók > Írás nyelve** lehetőséget, majd a kívánt nyelvet. Az írás nyelvét úgy is módosíthatjuk, ha megnyomjuk a funkciógombot, majd a ctrl gombot.

A betűk és számok beírására szolgáló üzemmódok közötti váltás

Nyomjuk meg ismételten a funkciógombot, amíg meg nem jelenik a kívánt beviteli mód szimbóluma.

A számbeviteli mód rögzítése

Nyomjuk meg kétszer a funkciógombot.

A számbeviteli mód rögzítésének feloldása

Nyomjuk meg a funkciógombot.

Váltás a kis- és a nagybetűk között

Nyomjuk meg a shift gombot.

A billentyűk jobb felső sarkában látható számok vagy karakterek bevitel

Nyomjuk meg és tartuk lenyomva a megfelelő gombot.

Egy karakter törlése

Válasszuk a **Töröl** lehetőséget. Vagy nyomjuk meg a backspace gombot.

Különleges szimbólum beírása

Nyomjuk meg a szimbólumgombot, majd válasszuk ki a kívánt szimbólumot. A további szimbólumok megtekintéséhez nyomjuk meg ismét a szimbólumgombot.

Új sor beszúrása

Nyomjuk meg az enter gombot.

Szóköz beszúrása

Nyomjuk meg a szóköz billentyűt.

Szöveg kivágása vagy másolása

Nyomjuk meg és tartuk lenyomva a shift gombot, és a vezérlőgombbal válasszuk ki a másolni vagy kívágni kívánt szót, kifejezést vagy sort a szövegben. Nyomjuk meg és tartuk lenyomva a ctrl gombot, majd nyomjuk meg a C (másolás) vagy X (kivágás) gombot.

Szöveg beillesztése

Álljunk a kurzorral a kívánt helyre, nyomjuk meg és tartuk lenyomva a ctrl gombot, majd nyomjuk meg a V gombot.

Prediktív szövegbevitel

A prediktív szövegbevitel egy beépített szótáron alapul. Nem minden nyelv támogatott.

A prediktív szövegbevitel be- vagy kikapcsolása

Válasszuk a **Opciók > Egyéb > Szókieg. beállít.-ok > Prediktív bevitel > Be vagy Ki** lehetőséget.

Váltás a prediktív szövegbevitel és a hagyományos szövegbevitel között

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a ctrl gombot, majd nyomjuk meg a szóközbillentyűt.

Megnyomhatjuk és lenyomva tarthatjuk az **Opciók** gombot is.

Szöveg írása prediktív szövegbevitel használatával

- 1 A karaktergombok használatával kezdjük el beírni egy szót. A készülék megjeleníti a lehetséges szavakat.
- 2 A szó jóváhagyásához lapozunk jobbra vagy nyomjuk meg a szóköz billentyűt.
Ha a megjelenített szó nem megfelelő, akkor lapozunk lefelé az elérhető szavak listájának megjelenítéséhez, majd válasszuk ki a megfelelő szót.
- 3 Kezdjük el írni a következő szót.

Mozgás a menürendszerben

A készülék funkciói menükbe vannak csoportosítva. Nem minden menüfunkció és lehetőség leírása található meg itt.

A főképernyőn válasszuk a **Menü** lehetőséget, majd a kívánt menüt és almenüt.

Kilépés az aktuális menüszintről

Válasszuk a **Kilép** vagy a **Vissza** lehetőséget.

Visszatérés a főképernyőre

Nyomjuk meg a vége gombot.

A menünézet módosítása

Válasszuk a **Menü > Opciók > Fő menü** nézete lehetőséget.

Üzenetkezelés

A készülékkel üzeneteket - szöveges és multimédia üzeneteket - hozhatunk létre és fogadhatunk. Az üzenetszolgáltatások csak akkor használhatók, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja őket.

Szöveges és multimédia üzenetek Szöveges üzenetek

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzeneteket. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek és néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

Megjelenik a fennmaradó karakterek száma, valamint az, hogy a szöveget hány üzenetben lehet elküldeni.

Az üzenetek küldéséhez az üzenetközpont számát előre menteni kell a készülékre. Általában ezt a számot már tartalmazza a SIM-kártya alapbeállítása.

A szám kézi megadásához tegyük a következőket:

- 1 Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Egyéb > Üzenetbeállítások > Szöveges üzenet > Üzenetközpont** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a szolgáltatótól kapott nevet és számot.

Multimédia üzenetek

A multimédia üzenet tartalmazhat szöveget, képeket, hangfájlokat és videoklipeket.

Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, amelyek rendelkeznek kompatibilis funkciókkal. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Elképzelhető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszúrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekcisinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

 **Fontos:** Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Az multimédiás üzenetküldési szolgáltatás (MMS) elérésével és előfizetésével kapcsolatos tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Védjük meg készülékünket a káros tartalmaktól

A készülék vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Tartsuk be az alábbi óvintézkedéseket:

- Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Azok rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

- Kellő óvatossággal kezeljük a kapcsolódási kérelmeket, az internetböngészést és a letöltéseket. Ne fogadjunk el Bluetooth-kapcsolódási felkéréseket nem megbízható forrásoktól.
- Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyekben megbízunk és azok megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak.
- Telepítsünk víruskereső és egyéb biztonsági szoftvereket a készülékre és a kapcsolódó számítógépre. Egyidejűleg csak egy víruskereső alkalmazást használjunk. Több víruskereső alkalmazás egyidejű használata károsan befolyásolhatja a készülék és/vagy a számítógép teljesítményét, illetve működését.
- Ha a készülékre előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat nyitunk meg, akkor kellő elővigyázatossággal járjunk el. A Nokia vállalat ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget.

Üzenet írása

- 1 Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üzenet létrehozása** lehetőséget.
- 2 Írjuk be az üzenetet.
Speciális karakter vagy hangulatjel beszúrásához válasszuk az **Opciók > Szimbólum beszúrása** lehetőséget. Objektum beillesztéséhez válasszuk az **Opciók > Objektum beilleszt.** lehetőséget. Az üzenettípus

automatikusan multimédia üzenetre változik.

- 3 Címzett hozzáadásához válasszuk a **Címzett** lehetőséget, majd a kívánt címzettet.
Telefonszám vagy e-mail cím kézzel történő megadásához válasszuk a **Szám vagy e-mail** lehetőséget. Írjuk be a kívánt telefonszámot, vagy válasszuk az **E-mail** lehetőséget és egy mentett névjegyet.
- 4 Válasszuk a **Küld** lehetőséget.

A multimédia üzeneteket a kijelző felső részén látható ikon jelzi.

A szolgáltatók eltérő díjat számíthatnak fel a különböző üzenettípusoktól függően. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Beszélgetés nézet

A készülék támogatja a beszélgetési üzenetek nézet használatát. Ez a funkció egy partner számára beszélgetés formájában elküldött vagy fogadott szöveges és multimédia üzeneteket jeleníti meg. Ezzel lehetőségünk van egy partnerrel folytatott levelezés megtekintésére anélkül, hogy különböző mappákat kellene megnyitnunk.

A beérkező üzenet a beszélgetésablakban nyílik meg.

Egy partnerrel folytatott nyomon követett beszélgetés megtekintése

Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Csevegések** lehetőséget, majd a kívánt beszélgetést.

Villámüzenetek

A villámüzenetek olyan szöveges üzenetek, amelyek beérkezésük után azonnal megjelennek a kijelzőn.

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget.

1. Válasszuk az **Egyéb > Egyéb üzenetek > Azonnali üzenet** lehetőséget.
2. Írjuk meg az üzenet szövegét.
3. Válasszuk a **Címzett** lehetőséget, majd egy névjegyet.

Nokia Xpress hangüzenetek

Kényelmesen létrehozhatunk, majd MMS-üzenetben elküldhetünk hangüzeneteket.

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget.

1. Válasszuk az **Egyéb > Egyéb üzenetek > Hangüzenet** lehetőséget. Megnyílik a hangrögzítő.
2. Az üzenet rögzítéséhez válasszuk a  lehetőséget.
3. A rögzítés leállításához válasszuk a  lehetőséget.
4. Válasszuk a **Címzett** lehetőséget, majd egy névjegyet.

Nokia Messaging szolgáltatás

A készülék esetleg támogatja a Nokia Messaging szolgáltatást, amely az E-mail és a Csevegés funkciót foglalja magába.

- Az E-mail szolgáltatással mobilkészülékünkön elérhetjük a különböző e-mail szolgáltatónál lévő e-mail fiókjainkat.

- A Csevegés szolgáltatás segítségével mobilkészülékünkön cseveghetünk a hálózathoz kapcsolódó felhasználókkal.

Az üzenetkezelési rendszer rendelkezésre állásának ellenőrzéséhez válasszuk az **Menü > E-mail** lehetőséget. Ha főnézetben a kijelző felső részén az

NOKIA

látható, akkor a Nokia Messaging Szolgáltatás használatban van.

Ez a funkció nem áll rendelkezésre minden országban. A részleteket érdeklődjük meg a szolgáltatótól.

Hangüzenetek

A hangpostafiók hálózati szolgáltatás. Előfordulhat, hogy elő kell rá fizetni. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A saját hangpostafiók hívása

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az **1-es** gombot.

A saját hangpostafiók számának módosítása

Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Egyéb > Hangüzenetek**, majd a **Hangpostafiók sz.** lehetőséget.

Az e-mailek beállításai

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** és az **Egyéb > Üzenetbeállítások** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

Általános beállítások — Az üzenetekhez használt betűméret beállítása, a grafikus hangulatjelek és a kézbesítési jelentés funkció bekapcsolása.

Szöveges üzenet — üzenetközpontok beállítása a szöveges üzenetekhez és SMS-ekhez.

Multimédia üzenetek — kézbesítési jelentések, multimédia üzenetek és hirdetések fogadásának engedélyezése, valamint egyéb, multimédia üzenetekhez kapcsolódó beállítások.

Szolgáltatói üzenetek — a szolgáltatási üzenetek bekapcsolása, valamint a szolgáltatási üzenetekkel kapcsolatos további beállítások.

Névjegyzék

Neveket és telefonszámokat menthetünk a készülék memóriájába és a SIM-kártyára. A készülék memóriájában a nevek mellett további adatokat is tárolhatunk. A SIM-kártyára mentett neveket és számokat a  ikon jelzi.

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Nevek** lehetőséget.

Névjegy hozzáadása

Válasszuk az **Opciók > Új hozzáadása > Új név hozzáadása** lehetőséget.

Adatok hozzáadása egy névjegyhez

Ellenőrizzük, hogy a **Telefon** vagy a **Telefon és SIM** memóriát használjuk-e. Lapozzunk a kívánt névjegyre, és válasszuk az **Adatok > Opciók > Adatok hozzáadása** lehetőséget.

Névjegy keresése

Válasszuk a **Nevek** lehetőséget. Lapozzuk át a nevek listáját, vagy írjuk be a keresett név első karaktereit.

Névjegy készülékmemória és SIM-kártya közötti másolása

Válasszuk a **Nevek** lehetőséget, lapozzunk a megfelelő névjegyre, és válasszuk az **Opciók > Egyéb > Névjegy másolása** lehetőséget. A SIM-kártyán minden névhez csak egy telefonszámot tudunk tárolni.

Ha szeretnénk kiválasztani a SIM-kártyát vagy a telefonmemóriát a névjegyek tárolásához, meg kívánjuk adni a nevek és számok megjelenítésének módját, vagy

szeretnénk megtekinteni a névjegyekhez használt memóriát, akkor válasszuk a **Beállítások** lehetőséget, majd a megfelelő parancsot.

A vCard szabványt támogató kompatibilis eszközökről küldött személyi adatokat a készülékünk képes fogadni, illetve ilyen adatokat mi is küldhetünk más készülékekre.

Névjegykártya küldése

Válasszuk ki a kívánt névjegyet, a **Opciók > Egyéb > Névjegy** lehetőséget, majd a küldés típusát.

Zene

Médialejátszó

A készülékben médialejátszó is van, amellyel zeneszámokat vagy más MP3 vagy AAC zenefájlokat játszhatunk le.

Figyelmeztetés:

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Válasszuk a **Menü > Zene > Saját zene** lehetőséget.

A lejátszás indítása vagy szüneteltetése

Nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Ugrás az aktuális zeneszám elejére
Lapozunk balra.

Ugrás az előző zeneszámra
Lapozunk kétszer balra.

Ugrás a következő zeneszámra
Lapozunk jobbra.

Az aktuális zeneszám visszatekerése
Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a vezérlőgomb bal oldalát.

Az aktuális zeneszám előretekerése
Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a vezérlőgomb jobb oldalát.

A hangerő módosítása

Lapozzunk felfelé vagy lefelé.

A médialejátszó némítása vagy a némítás megszüntetése

Nyomjuk meg a # gombot.

A médialejátszó bekapcsolva hagyása a háttérben

Nyomjuk meg a vége gombot.

A médialejátszó bezárása

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a vége gombot.

FM rádió

Az FM-rádió egy antenna használatától függ, amely antenna nem egyezik meg a vezeték nélküli készülék saját antennájával. Ahhoz, hogy az FM-rádió megfelelően működjön, kompatibilis fülhallgatót vagy tartozékot kell csatlakoztatni.

** Figyelmeztetés:**

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Válasszuk a **Menü > Zene > Rádió** lehetőséget.

Közelirádióállomás keresése

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a vezérlőgomb bal vagy jobb oldalát.

Rádióállomás mentése

Hangoljunk a kívánt rádióállomásra, majd válasszuk az **Opciók > Állomás mentése** lehetőséget.

Váltás a mentett rádióállomások között

Az állomások közti váltáshoz lapozzunk jobbra vagy balra, illetve nyomjuk le a kívánt állomásnak megfelelő számegombot.

A hangerő módosítása

Lapozzunk felfelé vagy lefelé.

A rádió bekapcsolva hagyása a háttérben

Nyomjuk meg a vége gombot.

A rádió bezárása

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a vége gombot.

Fényképek

Fényképezés és videóképzítés

A készülék 1600x1200 képpont felbontású képeket képes rögzíteni.

Kameramód

A képkészítési funkció használata

Válasszuk a **Menü > Fényképek > Kamera** lehetőséget.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Lapozunk felfelé vagy lefelé.

Kép készítése

Válasszuk a **Rögzít** lehetőséget.

Az előnézeti mód és az előnézet idejének beállítása

Válasszuk a **Opciók > Beállítások > Fényk.-előnéz. ideje** lehetőséget.

Az időzítő bekapcsolása

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

Videomód

A videokészítés funkció használata

Válasszuk a **Menü > Fényképek > Videokamera** lehetőséget.

Videófájl rögzítésének megkezdése

Válasszuk a **Felvesz** lehetőséget.

Váltás a képmód és a videomód között

Képmódban vagy videomódban lapozunk balra vagy jobbra.

Képeink és videófájljaink megtekintése

Képeink megtekintése

Válasszuk a **Menü > Fényképek > Saját fényképek** lehetőséget.

Videófájljaink megtekintése

Válasszuk a **Menü > Fényképek > Saját videók** lehetőséget.

Alkalmazások

Ébresztőóra

Lehetőségünk van arra, hogy figyelmeztető hangjelzést állítsunk be egy kívánt időpontra.

Az ébresztő beállítása

- 1 Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Ébresztőóra** lehetőséget.
- 2 Kapcsoljuk be az ébresztést, majd adjuk meg az ébresztés időpontját.
- 3 Ha azt szeretnénk, hogy a készülék a hét megadott napjain ébresszen, válasszuk az **Ismétlés: > Be** lehetőséget, és adjuk meg a napokat.
- 4 Válasszuk ki az ébresztés hangját. Ha a rádiót választjuk ébresztési hangjelzésként, csatlakoztassuk a fülhallgatót a telefonhoz.
- 5 Állítsuk be az ébresztés késleltetési (szundi) idejét, majd válasszuk a **Ment** lehetőséget.

Az ébresztés leállítása

Válasszuk a **Leállít** lehetőséget. Ha az ébresztést egy perc elteltével sem állítjuk le, vagy ha megnyomjuk a **Szundi** gombot, akkor a hangjelzés leáll, majd a szundi beállításban megadott idő elteltével újra bekapcsol.

Galéria

A Galériában képek, video- és zenefájlok kezelésére van lehetőségünk.

A Galéria tartalmának megtekintése

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Galéria** lehetőséget.

Extrák

A készülék tartalmazhat néhány játékot és Java™-alkalmazást, amelyeket ehhez a készülékhez terveztek.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Extrák** lehetőséget.

Játék vagy alkalmazás megnyitása

Válasszuk ki a **Játékok, Gyűjtemény** lehetőséget vagy a memóriakártyát, majd válasszuk ki a kívánt játékot vagy alkalmazást.

A játék- és alkalmazástelepítéshez rendelkezésre álló memória méretének megtekintése

Válasszuk a **Opciók > Memória állapota** lehetőséget.

Játék vagy alkalmazás letöltése

Válasszuk az **Opciók > Letöltések > Játékletöltések** vagy **Alkalmazásletöltések** parancsot.

A készülék a J2ME™ Java-alkalmazásokat támogatja. Letöltés előtt győződjünk meg arról, hogy az alkalmazás kompatibilis a készülékkel.

Fontos: Csak megbízható helyekről származó alkalmazásokat és egyéb szoftvereket telepítsünk és használjunk. A nem megbízható forrásból származó alkalmazások olyan rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, amelyek hozzáférhetnek a készüléken tárolt adatokhoz, így anyagi kárt okozhatnak vagy a készülék károsodásához vezethetnek.

A letöltött alkalmazások menthetők a Galéria mappába is az Alkalmazások mappa helyett.

Hangrögzítő

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Hangrögzítő** lehetőséget.

A felvétel elindítása

Válasszuk a rögzítés ikont.

Rögzítés indítása hívás közben

Válasszuk a **Opciók > Egyéb > Felvétel** lehetőséget. A hívás rögzítése közben a telefont tartjuk normál helyzetben, a fülünk közelében. A készülék a felvételt a Hangfelvételek Galéria mappájába menti.

A legutóbbi felvétel meghallgatása

Válasszuk a **Opciók > Utoljára rögz. lejátszása** lehetőséget.

A legutóbbi felvétel elküldése MMS-ben

Válasszuk a **Opciók > Utoljára rögzített küld.** lehetőséget.

Teendőlista

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Teendők** lehetőséget.

Megjelenik a fontosság szerint rendezett teendőlista. A teendőlista kezeléséhez válasszuk az **Opciók** lehetőséget.

Naptár

Válasszuk a **Menü > Naptár** lehetőséget.

Az aktuális nap be van keretezve. Amelyik naphoz már állítottunk be jegyzetet, az félkörvén szedéssel jelenik meg.

Naptárbejegyzés hozzáadása

Lépjünk a kívánt dátumra, és válasszuk az **Opciók > Jegyzet írása** lehetőséget.

Jegyzet adatainak megtekintése

Lépjünk a jegyzetre, majd válasszuk a **Megnéz** lehetőséget.

A naptárban lévő összes jegyzet törlése

Válasszuk a **Opciók > Jegyzetek törlése > Összes jegyzet** lehetőséget.

Beállítások

Üzem módok

Várunk egy hívást, de nem szeretnénk, ha készülékünk csörögne? Az üzemmódnak nevezett különböző beállításcsoportok használatával beállíthatjuk az eseményeknek és a körülményeknek megfelelő csengőhangokat.

Válasszuk az **Menü > Beállítások > Üzem módok** lehetőséget.

Válasszuk ki a megfelelő üzemmódot, és az alábbiak egyikét:

Bekapcsol — üzemmód bekapcsolása.

Testre szab — üzemmód beállításainak módosítása.

Időzít — annak beállítása, hogy az üzemmód csak egy bizonyos ideig legyen aktív állapotú. Ha a megadott idő eltelik, akkor az előző, nem időzített üzemmód lesz aktív.

Hangok

Lehetőség van a kiválasztott aktív üzemmód hangbeállításainak módosítására.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hangok** lehetőséget. Ugyanezeket a beállításokat megtalálhatjuk az Üzem módok menüben is.

Kijelző

A háttérkép, a betűméret, vagy más, a készülék kijelzőjével kapcsolatos funkció megtekintéséhez vagy átállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kijelző** lehetőséget.

Dátum és idő

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Dátum és idő** lehetőséget.

A dátum és az idő beállítása

Válasszuk a **Dát.- és időbeáll.-ok** lehetőséget.

A dátum- és az időformátum beállítása

Válasszuk a **Dátum-/időformátum** lehetőséget.

Az idő automatikus frissítése az aktuális időzónának megfelelően

Válasszuk a **Dátum/idő autom. friss.** lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

Hivatkozások

A személyes hivatkozások segítségével gyorsan elérhetjük a készülék gyakran használt funkcióit.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Saját hivatkozások** lehetőséget.

Funkciók hozzárendelése a választógombokhoz

Válasszuk a **Jobb oldali vál.gomb** vagy a **Bal választógomb** lehetőséget, majd válasszunk egy funkciót a listáról.

Gyorsgombfunkciók hozzárendelése a névjegyek vagy az üzenetek gombhoz

Válasszuk a **Névjegyék gomb** vagy a **Üzenetkezelés gomb** lehetőséget, majd válasszunk egy funkciót a listáról.

Gyorsgombfunkciók hozzárendelése a vezérlőgombhoz

Válasszuk a **Navigálógomb** lehetőséget. Lapozzunk a kívánt funkcióra, válasszuk a

Módosít vagy a **Beállít** lehetőséget, majd válasszuk egy funkciót a listából.

Szinkronizálás és biztonsági mentés

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Szink. és mentés** lehetőséget.

Válasszuk az alábbiak egyikét:

Telefonváltó — Adatok (például névjegyek, naptárbejegyzések, jegyzetek és üzenetek) szinkronizálása és másolása a saját és egy másik készülék között.

Mentés létrehozása — a kiválasztott adatok másolása.

Mentés-visszaállít. — adatok visszaállítása a másolatból. A másolatfájl adatainak megtekintéséhez válasszuk a **Opciók > Adatok** lehetőséget.

Szink. a szerverrel — a kiválasztott adatok szinkronizálása és másolása a készülék, valamint egy számítógép vagy egy hálózati szerver között (hálózati szolgáltatás).

Kapcsolatok

A telefon számos funkciót kínál a készülék más eszközhez való csatlakoztatására, valamint adatok küldésére és fogadására. Az internethez történő csatlakozáshoz a telefont vezeték nélküli helyi hálózathoz (WLAN) is csatlakoztathatjuk.

WLAN-kapcsolatok

Az internethez való csatlakozáshoz vezeték nélküli helyi hálózatot (WLAN) használhatunk. Az elérhető hálózatokat megkereshetünk, csatlakozhatunk hozzájuk, menthetjük és kezelhetjük őket,

vagy módosíthatjuk a csatlakozási beállításokat.

Készülékünk támogatja az automatikus WLAN-hozzáférési pont hitelesítést, és automatikusan érzékeli, ha az internet eléréséhez ez a fajta hitelesítés szükséges, például egyes közösségi oldalakon.

Ha takarékoskodni szeretnénk az akkumulátor energiájával, zárjuk be a WLAN-kapcsolatot, amikor nem használjuk. A WLAN-kapcsolat automatikusan bezáródik, ha kb. 5 percig nem használjuk.

A Bluetooth funkció kikapcsolásával javíthatjuk a WLAN-kapcsolat stabilitását.

A WLAN-t használó funkciók jobban igénybe veszik az akkumulátort, és csökkentik annak élettartamát.

 **Megjegyzés:** Bizonyos országokban korlátozások lehetnek érvényben a WLAN-ok használatára vonatkozóan. Franciaországban a WLAN-t csak beltérben használhatjuk. További információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Kapcsolódás WLAN-hoz

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > WLAN** lehetőséget.

Elérhető vezeték nélküli helyi hálózatok (WLAN) keresése

Válasszuk az **Elérhető WLAN-ok** lehetőséget, majd a megfelelő WLAN-t.

A WLAN-lista frissítése

Válasszuk a **Opciók > Lista frissítése** lehetőséget.

Kapcsolódás WLAN-hoz

Lapozunk egy WLAN-hoz, majd válasszuk a **Kapcsolódás** lehetőséget.

A csatlakozással elért WLAN mentése

Lapozunk egy WLAN-hoz, majd válasszuk az **Opciók > Mentés** lehetőséget.

WLAN-kapcsolat bezárása

Lapozunk egy WLAN-hoz, majd válasszuk a **Szétkap.** lehetőséget.

A mentett WLAN-ok megtekintése

Válasszuk az **Mentett WLAN-ok** lehetőséget.

Az internetcsatlakozási beállítások módosítása

Válasszuk a **Internetkapcsolat > Rákérdez** vagy **Ne kérdezzen rá** lehetőséget. Ha a **Rákérdez** lehetőséget választjuk, minden alkalommal, amikor internetkapcsolatot igénylő alkalmazást nyitunk meg (ilyen például a Böngésző vagy az E-mail), a rendszer rákérdez a kapcsolattípusra. Ha a **Ne kérdezzen rá** lehetőséget választjuk, akkor a készülék minden olyan esetben, amikor egy alkalmazáshoz internetkapcsolatra van szükség, valamelyik mentett WLAN-hoz fog kapcsolódni (ha az elérhető).

A rejtett WLAN-ok nem sugározzák saját szolgáltatáskészlet-azonosítójukat (SSID). Ezeket az elérhető WLAN-ok listájában (**Rejtett hálózat**) jelöli. Rejtett hálózathoz csak akkor kapcsolódhatunk,

ha ismerjük annak szolgáltatáskészlet-azonosítóját (SSID)

Kapcsolódás rejtett hálózathoz

- 1 Válasszuk az (**Rejtett hálózat**) lehetőséget.
- 2 Írjuk be a hálózat SSID-azonosítóját, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.

Miután mentettük a rejtett hálózatot, az megjelenik a rendelkezésre álló WLAN-ok listáján.

Fontos: Mindig engedélyezzünk egy elérhető titkosítási eljárást, így növelve a WLAN-kapcsolat biztonságát. A titkosítás használatával csökkenthetjük az adatainkhoz való illetéktelen hozzáférés kockázatát.

Mentett WLAN-hálózatok

Mentett WLAN-ok megjelenítése, kezelése, csatlakozás és elsőbbség beállítása.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > WLAN** és az **Mentett WLAN-ok** lehetőséget.

A legmagasabb prioritással rendelkező WLAN jelenik meg elsőként.

WLAN-hálózatok kezelése

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, és az alábbiak egyikét:

Kapcsolódás — kapcsolódás a WLAN-hoz kézi módszerrel.

Eltávolítás a listáról — a WLAN eltávolítása.

Prioritás rendezése — a mentett WLAN-ok fontossági sorrendjének módosítása.

Beállítások továbbítása — egy mentett WLAN beállításainak továbbítása. Adjuk meg a biztonsági kódot és a telefonszámot, majd válasszuk a **Küld** lehetőséget.

Új hálózat hozzáadása — új WLAN hozzáadása és a beállítások megadása.

WLAN-hálózat beállításainak módosítása

Lapozzon egy WLAN-hoz és válassza a **Módosít** lehetőséget, majd válasszon az alábbiak közül:

Kapcsolatmód — automatikus csatlakozás egy elérhető WLAN-hoz.

Hálózat neve — a WLAN nevének megadása.

Hálózatbeállítások — a WLAN-beállítások megadása.

Bluetooth vezeték nélküli technológia

A Bluetooth technológia segítségével rádióhullámok használatával 10 méteres távolságon belül kapcsolatot lehet kialakítani a készülék és bármilyen kompatibilis Bluetooth-készülék között.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

A Bluetooth-kapcsolat beállítása

- 1 Válasszuk a **Saját telefon neve** lehetőséget, és adjuk meg a készülék nevét.
- 2 Válasszuk a **Bluetooth > Be** lehetőséget.  ikon jelzi, hogy a Bluetooth aktív.
- 3 A készülék audiotartozékhoz történő csatlakoztatásához válasszuk az

Audiotartozékok csatl. lehetőséget, és a csatlakoztatni kívánt eszközt.

- 4 A készülék hatókörön belül lévő Bluetooth-eszközhöz történő párosításához válasszuk a **Párosított eszközök > Új készül. h.adása** lehetőséget.

Lapozunk egy talált eszközhöz, és válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.

Adjunk meg egy jelszót (legfeljebb 16 karakter) a készüléken, majd engedélyezzük a kapcsolatot a másik Bluetooth-eszközzel.

Ha aggódunk a biztonság miatt, akkor kapcsoljuk ki a Bluetooth funkciót, vagy állítsuk a **Saját tel. láthatósága** lehetőséget **Rejtett** értékre. Csak olyanoktól fogadjunk el Bluetooth-kapcsolatot, akikben megbízunk.

Számítógépes csatlakozás az internethez

A Bluetooth funkció használatával csatlakoztathatjuk a kompatibilis számítógépünket az internethez a PC Suite szoftver nélkül. Ehhez a készüléknek internetkapcsolattal kell rendelkeznie (hálózati szolgáltatás), a számítógépnek pedig támogatnia kell a Bluetooth technológiát. A hálózati hozzáférési ponthoz való csatlakozás és a számítógéppel való párosítás után a készülék automatikusan megnyit egy csomagalapú adatkapcsolatot az internethez.

A készülék megfelel a 2.1 + EDR Bluetooth-specifikációnak, és a következő profilokat támogatja: általános hozzáférés, kihangosító, fülhallgató, push-átvitel,

fájltávitel, személyi hálózati hozzáférés, soros port, SIM-hozzáférés, általános objektumcsere. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjuk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

A Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó funkciók jobban igénybe veszik az akkumulátort, és csökkentik annak élettartamát.

Csomagalapú adatok

A GPRS egy hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a mobiltelefonok IP-alapú hálózaton küldjenek és fogadjanak adatokat.

A szolgáltatás használati módjának beállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Csomag alapú átvit. > Csom.kapcs. adatkapcs.** lehetőséget, majd a következő lehetőségek egyikét:

Ha szükséges — csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat létrehozása, ha arra egy alkalmazásnak szüksége van. Az alkalmazás bezárásakor a kapcsolat megszakad.

Folyamatos — automatikus kapcsolódás a csomagalapú hálózathoz a készülék bekapcsolásakor.

A készüléket modemként használhatjuk, ha Bluetooth technológiával csatlakoztatjuk egy kompatibilis számítógéphez. Részletekért lásd a Nokia PC Suite felhasználói útmutatóját.

Hívás és telefon

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hívás** lehetőséget.

A bejövő hívások átirányítása

Válasszuk a **Hívásátirányítás** lehetőséget (hálózati szolgáltatás). A részleteket érdeklődjük meg a szolgáltatótól.

Sikertelen próbálkozás után tíz automatikus újrahívás

Válasszuk az **Automatikus újrahívás > Be** lehetőséget.

Értesítés aktív hívás közben a beérkező hívásokról

Válasszuk a **Hívásvárakoztatás > Aktiválás** lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

Telefonszámunk megjelenítése vagy elrejtése beszélgetőpartnerünk számára

Válasszuk a **Saját hívóazon. küldése** lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon** lehetőséget.

A kijelző nyelvének beállítása

Válasszuk a **Nyelvi beállítások > Telefon nyelve** lehetőséget.

Tartozékok

Ez a menü csak akkor elérhető, ha a készülék egy kompatibilis tartozék, illetve egy kompatibilis tartozékhoz csatlakozik.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Tartozékok** lehetőséget. Válasszunk egy

tartozékot, és egy lehetőséget a tartozéktól függően.

Konfiguráció

A készüléken megadhatjuk azokat a beállításokat, amelyek bizonyos szolgáltatásokhoz szükségesek. Ezeket a beállításokat a szolgáltatótól kapott konfigurációs üzenetben is fogadhatjuk.

Válasszuk a **Menü > Beállítások** és az **Konfiguráció** lehetőséget.

Válasszuk az alábbiak egyikét:

Alap. konf. beáll.-ok — megtekinthetjük a készülékre mentett szolgáltatásokat és beállíthatjuk az alapértelmezett szolgáltatót.

Alap. mind. alk.-ban — aktiválhatjuk az alapértelmezett konfigurációs beállításokat a támogatott alkalmazásokhoz.

Elsőd. hozzáférési pont

— megtekinthetjük a mentett hozzáférési pontokat.

Szem. konfigur. beáll. — új személyes fiókokat hozhatunk létre különböző szolgáltatásokhoz, továbbá aktiválhatjuk és törölhetjük azokat. Új személyes fiók hozzáadásához válasszuk az **Hozzáad** vagy **Opciók > Új hozzáadása** lehetőséget. Válasszuk ki a szolgáltatás típusát, majd adjuk meg a szükséges adatokat. Egy személyes fiók aktiválásához lapozzunk a megfelelő fiókhoz, és válasszuk a **Opciók > Bekapcsol** lehetőséget.

Gyári beállítások visszaállítása

A készülék alapbeállításainak visszaállításához válasszuk a **Menü >**

Beállítások > Gyári beáll. visszaáll. lehetőséget.

Az összes beállítás visszaállításához a személyes adatok törlése nélkül, válasszuk a **Csak a beállít.-ok v. állít.** lehetőséget.

Ha minden beállítást vissza szeretnénk állítani az összes személyes adat, például a névjegyek, az üzenetek, a médiafájlok és az aktiválókulcsok törlésével együtt, akkor válasszuk a **Összes** lehetőséget.

Az Ovi böngésző ismertetése

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Gyűjtemény > Internet** lehetőséget.

Kövessük nyomon a híreket, és keressük fel kedvenc webhelyeinket. Az Ovi Böngészővel weboldalakat tekinthetünk meg az interneten.

Az Ovi Böngésző tömöríti és a készülékhez optimalizálja az internetes tartalmakat, így gyorsabban böngészhetünk és adatátviteli költséget takaríthatunk meg.

Az internetes böngészéshez a készüléken konfigurálni kell egy internet-hozzáférési pontot, és csatlakozni kell egy hálózathoz.

A szolgáltatás elérhetőségét, díjszabását és a használati útmutatást érdeklődjünk meg a szolgáltatótól.

A böngészéshez szükséges beállításokat megkaphatjuk a szolgáltató által küldött konfigurációs üzenetben.

Szolgáltató menü

Ezzel a menüvel a szolgáltató szolgáltatásait tartalmazó portált érhetjük el. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz. A szolgáltató frissítheti ezt a menüt egy szolgáltatói üzenettel.

SIM-alkalmazások

A SIM-kártya kiegészítő szolgáltatásokat biztosíthat. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A menü neve és tartalma a rendelkezésre álló szolgáltatásoktól függ.

Óvjuk környezetünket

Energiatakarékosság

Ritkábban kell feltölteni az akkumulátort, ha végrehajtjuk az alábbiakat:

- Zárjuk be a nem használt alkalmazásokat és adatkapcsolatokat, például a WLAN- vagy Bluetooth-kapcsolatot.
- Kapcsoljuk ki a szükségtelen hangokat, például a billentyűzet hangját.

Újrahasznosítás



Ha a készülék elérte élettartama végét, annak minden alkatrésze nyersanyagként vagy energiaként újrahasznosítható. A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás biztosítása érdekében a Nokia közreműködik partnereivel a Mi:újrahasznosítunk program keretében. Az elhasznált Nokia termékek újrahasznosításának módjáról szóló információt és a szelektív gyűjtőhelyek listájához keressük fel a www.nokia.com/werecycle, mobil eszközök esetén a nokia.mobi/werecycle webhelyet, vagy kérjünk tájékoztatást telefonon a Nokia ügyfélszolgálatától.

A csomagolást és a felhasználói útmutatókat a helyi szabályozásnak megfelelően hasznosítsuk újra.



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szemégyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/hulladékként szabaduljunk meg. A készülék további környezetvédelmi információit a www.nokia.com/ecodeclaration webhelyen olvashatjuk.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Általános információk

A készülékről

A jelen tájékoztatásban ismertetett vezeték nélküli eszköz a (E)GSM 850, 900, 1800 és 1900 MHz hálózatok használható. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék tartalmazhat előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat, valamint előfordulhat, hogy hozzáférhetünk harmadik fél webhelyeihez. Ezek nem kapcsolódnak a Nokiahoz, és a Nokia ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget. Ha felkeressük ezeket a webhelyeket, akkor a biztonságosság és a tartalom érdekében elővigyázatosan járunk el.



Figyelmeztetés:

A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a vezeték nélküli eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

A készülék használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltetben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A készülékben tárolt fontos adatokról készítsünk biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést.

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a részletes biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

A jelen útmutatóban található képek eltérhetnek a készülék kijelzőjén megjelenő képektől.

A készülékkel kapcsolatos további fontos információkért tekintjük meg a felhasználói útmutatót.

Hálózati szolgáltatások

A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Egyes funkciók nem minden hálózatban érhetők el; előfordulhat, hogy más hálózati funkciók használatához külön megállapodást kell kötni a szolgáltatóval. A hálózati szolgáltatások használata adatátvitellel jár. A szolgáltatótól érdeklődjünk a hazai hálózatban érvényes díjakra, valamint roamingdíjakra az egyéb hálózatban érvényes díjakra vonatkozó részletekről. Az érvényben lévő díjakról a szolgáltatótól kaphatunk tájékoztatást. Egyes hálózatokban korlátozások lehetnek érvényben, amelyek hatással lehetnek a készülék hálózati támogatás (például adott technológiák, mint a TCP/IP protokollon futó WAP 2.0 protokollok (HTTP és SSL), valamint a nyelvfüggetlen karakterek támogatását) igénylő funkcióinak használatára.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Ha így van, ezek meg sem jelennek a készülék menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék testreszabott elemekkel – például menüelnevezésekkel, menüsorrenddel és ikonokkal – rendelkezik.

Osztott memória

A készülék alábbi funkciói az osztott memóriát használhatják: multimédiás üzenetek (MMS). Egy vagy több ilyen funkció használata csökkentheti az osztott memóriát használó többi funkció számára rendelkezésre álló memóriát. Ha a készülék megjelenít egy üzenetet, hogy a memória megtelt, töröljünk az osztott memóriából néhány adatot.

Tartozékok



Figyelmeztetés:

Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, és emellett veszélyes is lehet. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy töltő használata akár tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Akkumulátor

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Ehhez a készülékhez kizárólag a(z) BL-5J akkumulátort használjuk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé ehhez a készülékhez. A készülék a következő töltőkkel használható: AC-3. A pontos töltőmodell a dugó típusától függhet. A dugó típusát a következők egyike azonosítja: E, EB, X, AR, U, A, C, K vagy UB.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltjük újra.

Ha az akkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Biztonságos eltávolítás. Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

Megfelelő töltés. A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a töltőtés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Kerüljük a szélsőséges hőmérsékleti hatásokat. Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (például pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretelheti.

Hulladékkezelés. Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátorkortól a helyi rendelkezéseknek megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

Szivárgás. A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel. Akkumulátorfelválás esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrfelülettel, és ne kerüljön a szembe. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrfelületet, vagy forduljunk orvoshoz.

Károsodás. Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Helyes használat. Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Az akkumulátor nem megfelelő használatra tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat. Ha a készüléket vagy az akkumulátort leejtjük (különösen kemény felületre), és úgy gondoljuk, hogy megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltaassuk

meg az akkumulátort egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. Az akkumulátort tartsunk kisgyermekektől távol.

A készülékkel való bántás mód

Óvatosan bánjunk a készülékkel az akkumulátorral és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti a készülék élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvashatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kísérlegjünk meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen használati útmutatóban szerepel.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetjük és ne rázogassuk. A durva bántás mód tönkréteheti az áramköri kártyákat és a mechanikát.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltávolíthatja a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében időnként kapcsoljuk ki a készüléket és vegyük ki az akkumulátort.
- A készüléket mágnesektől vagy mágneses tértől tartsuk távol.
- A fontos adatok biztonságos tárolása érdekében azokat legalább két különböző helyen tároljuk, például a készüléken, a memóriakártyán vagy számítógépen, illetve jegyezzük le azokat.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékek környezetvédelmi információit és újrahasznosításuk módját megtaláljuk a www.nokia.com/werecycle vagy mobilkészülékkel a nokia.mobi/werecycle oldalon.

A Digitális jogvédelem ismertetése

A készülék használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségét és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A tartalomtulajdonosok a szellemi tulajdon (beleértve a szerzői jogokat is) védelme érdekében különböző digitális jogvédelmi (DRM) technológiákat alkalmazhatnak. Ez a készülék a DRM által védett tartalmak hozzáféréseéhez különböző típusú DRM-szoftvereket használ. A készülékkel a következő védelemmel ellátott tartalmakhoz férhetünk hozzá: WMDRM 1.0, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 továbbítás-letiltás és OMA DRM 2.0. Ha bizonyos DRM-szoftver nem képes ellátni a tartalom védelmét, akkor a tartalomtulajdonosok kaphatnak az ilyen DRM-szoftver védett fájlokhoz való hozzáféréseinek visszavonását. A hozzáférés visszavonása megakadályozhatja a készüléken lévő DRM által védett tartalom megújítását is. Az ilyen DRM-szoftver visszavonása nincs hatással a más típusú DRM által védett vagy a nem DRM által védett tartalmak használatára.

A digitális jogvédelemmel (DRM) védett tartalomhoz tartozik egy licenc is, mely meghatározza a tartalomhasználatnál kapcsolatos jogokat.

Ha másképpen próbáljuk átmásolni azokat, lehet, hogy a licenc nem lesznek átmásolva, amelyeket viszont a tartalommal együtt vissza kell állítani ahhoz, hogy az OMA DRM-védett tartalom továbbra is használható legyen a készülékmemória formázása után. Lehet, hogy a licencet akkor is vissza kell állítani, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek.

Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor a licenc és a tartalom is el fog veszni. A licenc és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. A licenc vagy a tartalom elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé

már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Előfordulhat, hogy a licencek egy adott SIM-kártyához kötöttek, és a védett tartalomhoz csak akkor lehet hozzáférni, ha a SIM-kártya be van helyezve a készülékbe.

További biztonsági információk

A készülék felülete nikkeltmentes.

Kisgyermek

A készülék és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermektől távol.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzás kibocsátására vonatkozó irányelveknek a normál, fülhöz tartott helyzetben vagy a testtől legalább 1,5 centiméter távolságra tartva. A hordtáska, övcsat vagy egyéb, ruházaton való viseléshez használt eszköz nem tartalmazhat fémet, és a készüléket a fenti távolságra kell tartania a testtől.

Adatfájlok vagy üzenetek küldéséhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Az adatfájlok vagy üzenetek átvitele elhalasztható, amíg nem áll rendelkezésre megfelelő kapcsolat. Tartsuk be a távolságra vonatkozó utasításokat, amíg az átvétel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonhatja a fémestárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Beszéljünk egy orossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Kapcsoljuk ki a készüléket, ha a kihelyezett szabályozások erre utasítanak minket. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen készülékkel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék mindig legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi készüléktől.
- A vezeték nélküli eszközt nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni.
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi készülékkel átellenes oldali fülkhöz.
- Kapcsoljuk ki a vezeték nélküli készüléket, ha bármilyen okból interferencia létrejötté feltételezhető.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk házi orvosunkhoz.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális vezeték nélküli készülékek zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Hallás



Figyelmeztetés:

A fülhallgató használata során a környezeti zajok érzékelése korlátozódhat. Ne használjuk a fülhallgatót, ha ezzel veszélynek tesszük ki magunkat.

Bizonyos rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, elektronikus sebességvezérlő rendszerekre és légzsákre. További információért lépünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag szakképzett személyzet javíthatja a készüléket, és szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli készülék megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatók. Ne feledjük, hogy a légzsákok nagy erővel nyílnak ki. Ne

helyezzük a készüléket vagy a tartozékokat a légzsák tágulási terébe.

A repülőgépre történő beszállás előtt kapcsoljuk ki a készüléket. A vezeték nélküli készülékek repülőgépen történő használata veszélyes lehet a repülőgép vezérlésére, és törvénybe ütköző lehet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket minden olyan helyen, ahol robbanás veszélye fennállhat. Tartsuk be a felszólító jelzéseket. A szikrák az ilyen helyeken robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Kapcsoljuk ki a készüléket üzemanyagtöltő-állomásokon. Tartsuk be az üzemanyagraktárakban, -tárolókban és -elosztókban; vegyi üzemekben; valamint robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Az olyan helyek, ahol robbanás veszélye fennállhat, általában (de nem mindig) jól láthatóan meg vannak jelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a gépjármű motorjának kikapcsolására, a hajók fedélzet alatti része, vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szemcséket tartalmaz, például gabonát, port vagy fémreszeléket. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy az adott gépjárműben biztonságosan használható-e a készülék.

Segélykérő hívások

Fontos: Ez a készülék rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ha a készülék támogatja az interneten keresztüli hanghívásokat (internethívásokat), akkor aktiváljuk az internethívásokat és a celluláris hívásokat is. Ha mindkettő aktíválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérelheti. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfonosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

- 1 Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő téterőt. A készüléktől függően előfordulhat, hogy a következőket is el kell végeznünk:
 - Helyezzünk be egy SIM-kártyát, ha a készülék használ ilyen.
 - Távolítsunk el bizonyos el a híváskorlátozásokat, ha aktiváltuk ezeket a készüléken.

- Módosítsuk az üzemmódot Offline-ról vagy Repülésről egy aktív üzemmódra.
- 2 A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
 - 3 Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
 - 4 Nyomjuk meg a Hívás gombot.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési ráta (SAR) ismert mérési egységet alkalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság.

A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 1,09 W/kg.

A készülékhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sávzélességeiktől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0434 ©

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-614 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People és a Navi a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. A Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a vevő mint magánszemély az MPEG-4 képi szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekekkel kapcsolatos felhasználásra. Mindennemű más felhasználás tilos. A reklámcélt, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZELEBB KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESZÉSÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, A KÁROKOZÁS MÓDJÁRA TEKINTET NÉLKÜL.

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELŐÍRTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL A JELEN DOKUMENTUM PONTOSSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJA.

Bizonyos termékek, valamint az azokhoz tartozó alkalmazások és szolgáltatások választéka országokként eltérhet. A részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

Lehet, hogy a készülékhez mellékelte, harmadik fél által írt alkalmazásokat olyan természetes vagy jogi személyek hozták létre és birtokolják, akik nem kapcsolódó vállalatok a Nokianak, illetőleg nem állnak kapcsolatban a Nokival. A Nokia nem rendelkezik a harmadik féltől származó alkalmazások szerzői jogával vagy szellemi tulajdon-jogával. Éppen ezért a Nokia nem vállal semmilyen felelősséget ezen alkalmazások végfelhasználói támogatásáért vagy működőképességéért, sem az alkalmazásokban vagy ezekben az anyagokban bemutatott információkért. A Nokia semmiféle garanciát sem vállal ezekre a harmadik fél által biztosított alkalmazásokra.

AZ ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATÁVAL A FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ ALKALMAZÁSOK, „EBBEN AZ ÁLLAPOTBAN”, ÉS A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZELEBB KÖRBE MINDENMÉLY, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL KERÜLNEK ÁTADÁSRA AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT. A FELHASZNÁLÓ EZENFELÜL TUDOMÁSUL VESZI, HOGY SEM A NOKIA, SEM KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSAI NEM VÁLLALNAK SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A JOGSZAVATOSSÁGOT, A FORGALOMKÉPESSEGRE ÉS AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSRE, ILLETŐLEG ARRÁ VONATKOZÓ GARANCIÁT, HOGY AZ ALKALMAZÁS NEM SÉRTI BÁRMELY HARMADIK FÉL

SZABADALMI, SZERZŐI, VÉDJEGYRE VONATKOZÓ VAGY EGYÉB JOGAIT.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék televízió- vagy rádióinterferenciát okozhat (például akkor, ha a telefont a vevőberendezések közvetlen közelében használjuk). Az FCC, illetve az Industry Canada felhívhat a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül kiküszöbölni. Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképvisellel.

A készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

/4.0. kiadás HU

Tárgymutató

A

adatok biztonsági mentése	27
akkumulátor	7
— töltés	8
akkumulátor töltöttségi állapotának jelzője	11
antennák	8

B

beállítások	26
— telefon	30
beállítások, kijelző	26
beállítások visszaállítása	31
be- és kikapcsolás	8
beszélgetés nézet	18
billentyűzár	13
billentyűzet	15
biztonsági billentyűzár	13
biztonsági kód	11
Bluetooth	29
böngésző	
Lásd <i>internetböngésző</i>	

C

címjegyzék	20
------------	----

D

dátum és idő	26
--------------	----

E

ébresztőóra	24
e-mailek beállításai	19
extrák	24

F

fülhallgató	9
-------------	---

G

Galéria	24
gombok és a készülék részei	5

GY

gyári beállítások, visszaállítás	31
gyorshívás	14

H

hangok	26
hangrögzítő	25
hangüzenetek	19
hívások	14
hivatkozások	26
hozzáférési kódok	11

I

internet	
Lásd <i>internetböngésző</i>	
internetböngésző	32

J

játékok	24
jelszavak	11
jelzők	11

K

kábeles kapcsolat	10
kamera	23
kapcsolat	27
képmód	23
készülék bekapcsolása vagy kikapcsolása	8
készülék be- vagy kikapcsolása	8
kezdőképernyő	12
kijelző beállításai	26
konfiguráció	31
környezetvédelmi tippek	33

M

médialejátszó	21
memóriakártya	9
menük	16
microSD-kártya	9

N

naptár	25
névjegyek	12
névjegyzék	20
Nokia Messaging szolgáltatás	19
Nokia terméktámogatási adatok	5

O

offline üzemmód	13
Ovi böngésző	32

P

PIN-kód	11
---------	----

S

SIM-kártya	7, 13
------------	-------

SZ

szinkronizálás	27
szolgáltató menü	32
szövegbevitel	15
szöveges üzenetek	17
szövegírás	15

T

tartozékok	30
teendőjegyzetek	25
térerő	11
terméktámogatás	5

U

újrahasznosítás	33
USB-kapcsolat	10

Ü

üzemmódok	26
üzenetek	18
üzenetkezelés	18
üzenetközpont száma	17

V

videofájlok	23
videomód	23
villámüzenetek	19

W

WLAN (vezeték nélküli helyi hálózat)	27, 28
--------------------------------------	--------