

Nokia C5-00 - Felhasználói kézikönyv

3.0. kiadás

Tartalom		A készülék testreszabása	22
		Főképernyő	22
		Névjegysáv	22
		Témák	22
		Üzem módok	24
Biztonság	5	Telefon	25
A készülékről	5	Hívás kezdeményezése	25
Irodai alkalmazások	6	Hívás fogadása	25
Hálózati szolgáltatások	6	Videohívás kezdeményezése	25
		Videohívás fogadása vagy elutasítása	26
Használatbavétel	7	A videomegosztás követelményei	26
A készülék gombjai és részei	7	Élő videofelvétel vagy videófájl megosztása	27
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	7	Konferenciahívás indítása	28
Memóriakártya behelyezése	8	Gyórhívás	28
Csuklópánt	9	Hangtárcsázás	28
Az akkumulátor töltése	9	Rögzítő	29
A készülék be- és kikapcsolása	10	Hívás- és adatnaplók	29
A billentyűzet zárolása (billentyűzár)	10	Híváskorlátozás	30
Hangerő-szabályozás	10	Rögzített tárcsázás	30
Kompatibilis fülhallgató csatlakoztatása	11	Hívásátírányítás	31
USB-adatkábel csatlakoztatása	11	Hívásbeállítások	31
Antennahelyek	11	Hálózati beállítások	32
Tartalomátvitel egy másik készülékről	12		
Az Ovi Suite telepítése	12	Névjegyzék	34
Az Ovi by Nokia szolgáltatás	13	Maradjunk kapcsolatban online barátainkkal	34
Az Ovi Áruház ismertetése	13	Névjegyek másolása	35
A memóriakártya eltávolítása	13	Nevek és telefonszámok kezelése	36
Az akkumulátor és a SIM-kártya eltávolítása	14	Nevek és telefonszámok mentése és szerkesztése	36
		Névjegyekhez tartozó csengőhangok, képek és hívás során megjelenő szövegek	36
Alapvető használat	15	Üzenetkezelés	38
Szövegírás	15	Az üzenetkezelés ismertetése	38
Menü	16	Üzenetek írása és küldése	38
A kijelzőn megjelenő ikonok	17	E-mail	40
Gyorsbillentyűk	18		
Offline üzemmód	19		
Hozzáférési kódok	19		
Konfigurációs beállítások	20		
Beállításvarázsló	20		
Távolsági lezárás	21		

A Csevegésről	43	Képek és videók	76
Csatlakozás	45	A Galéria ismertetése	76
A számítógép csatlakoztatása az internethez	45	Online megosztás	76
Tartalomátvitel egy másik készülékről	45	Nokia Videoközpont	77
Bluetooth	46	Időkezelés	79
Adatkábel	50	Naptár	79
Szinkronizálás	50	Ébresztőóra	81
		Órabeállítások	81
Internet	52	Office alkalmazások	82
Az Internetböngésző ismertetése	52	PDF-olvasó	82
Böngészés az interneten	52	Szótár	82
Tudnivalók a Keresés alkalmazásról	53	A Quickoffice ismertetése	82
Böngésző eszköztár	53	Átváltó	82
Navigálás az oldalakon	53	Számológép	83
Webes infók és blogok	54	Aktív jegyzetek	83
Tartalom keresése	54	Jegyzetek	84
Könyvjelzők	54	Zip-kezelő	85
Tájékozódás a közeli eseményekről	55	Beállítások	86
A cache-memória kiürítése	55	Alkalmazás beállításai	86
A kapcsolat befejezése	55	A készülék és a SIM-kártya biztonsága	86
A kapcsolat biztonsága	56	Általános tartozékbeállítások	86
Internetes beállítások	56	Eredeti beállítások visszaállítása	87
Helymeghatározás	58	Adatkezelés	88
Tudnivalók a GPS rendszerről	58	Alkalmazások telepítése	88
Kiegészített GPS (A-GPS)	58	Fájlkezelő	89
Térképek	59	Eszközkezelő	90
Íránypontok	68	Védett tartalom	91
GPS-adatok	69		
Zene és audió	71	Segítség keresése	93
Ovi Zene	71	Terméktámogatás	93
Zenelejátszó	71	Tartsuk a készülék szoftverét és alkalmazásait naprakészen	93
FM-rádió	73	Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása	94
Kamera	75	A készülék saját súgója	95
Képek rögzítése	75		
Videóklip rögzítése	75		

Óvjuk környezetünket	97
-----------------------------	-----------

Energiatakarékosság	97
---------------------	----

Újrahasznosítás	97
-----------------	----

Termékadatok és biztonsági tudnivalók	97
--	-----------

Tárgymutató	105
--------------------	------------

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénytörtő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.

BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA



Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG



Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA



A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.

SAKSZERVIZ



A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

VÍZÁLLÓSÁG



A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

A készülékről

A tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz a (E)GSM 850, 900, 1800 és 1900 MHz-es hálózatok, valamint UMTS 900 és 2100 MHz-es HSDPA- és HSUPA-hálózatok használható. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék számos csatlakozási típust támogat, valamint a számítógépekhez hasonlóan vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Kellő óvatossággal kezeljük az üzeneteket, a kapcsolódási kérelmeket, a böngészést és a letöltéseket. Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyek megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak, például olyanokat, amelyek Symbian Signed aláírással rendelkeznek, vagy megfeleltek a Java Verified™ tesztnek. Fontoljuk meg, hogy víruskereső és egyéb biztonsági szoftvereket telepítsünk az eszközön és a kapcsolódó számítógépen.

A készülék tartalmazhat előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könnyjelzőket és hivatkozásokat, valamint előfordulhat, hogy hozzáférhetünk harmadik fél webhelyeihez. Ezek nem kapcsolódnak a Nokiához, és a Nokia ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget. Ha felkeressük ezeket a webhelyeket, akkor a biztonságosság és a tartalom érdekében elővigyázatosan járunk el.



Figyelmeztetés:

A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a vezeték nélküli eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

A készülék használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteletben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A készülékben tárolt fontos adatokról ne felejtünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a részletes biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

A jelen útmutatóban található képek eltérhetnek a készülék kijelzőjén megjelenő képektől.

A készülékkel kapcsolatos további fontos információkért tekintsek meg a felhasználói útmutatót.

Irodai alkalmazások

Az irodai alkalmazások támogatják a Microsoft Word, PowerPoint és Excel

(Microsoft Office 2000, XP és 2003) főbb funkcióit. Nem minden fájlformátum támogatott.

Hálózati szolgáltatások


A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Egyes funkciók nem minden hálózatban érhetőek el; előfordulhat, hogy más hálózati funkciók használatához külön megállapodást kell kötni a szolgáltatóval. A hálózati szolgáltatások használata adatátvitellel jár. A szolgáltatótól érdeklődjünk a hazai hálózatban érvényes díjakra, valamint roamingoláskor az egyéb hálózatban érvényes díjakra vonatkozó részletekről. Az érvényben lévő díjakról a szolgáltatótól kaphatunk tájékoztatást. Egyes hálózatokban korlátozások lehetnek érvényben, amelyek hatással lehetnek a készülék hálózati támogatást (például adott technológiák, mint a TCP/IP protokollon futó WAP 2.0 protokollok (HTTP és SSL), valamint a nyelvfüggetlő karakterek támogatását) igénylő funkcióinak használatára.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetőek el vagy nem aktívak. Ha így van, ezek meg sem jelennek a készülék menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék testreszabott elemekkel – például menüelnevezésekkel, menüsorrenddel és ikonokkal – rendelkezik.


Biztonságos eltávolítás. Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

Használatbavétel

A készülék gombjai és részei

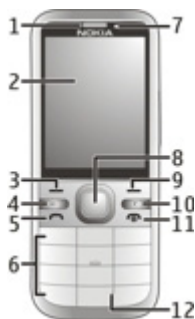

- 1 Hallgató
- 2 Kijelző
- 3 Bal oldali választógomb
- 4 Kezdőgomb
- 5 Hívás gomb
- 6 Számgombok
- 7 A másodlagos kamera lencséje
- 8 Navi™ gomb (vezérlőgomb). Képek rögzítésére is használható.
- 9 Jobb oldali választógomb
- 10 Törlés gomb C
- 11 Vége gomb/Bekapcsológomb
- 12 Mikrofon

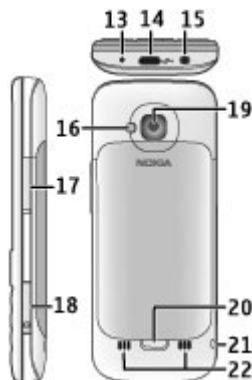

- 13 Töltőcsatlakozó
- 14 Micro USB-csatlakozó
- 15 Nokia AV-csatlakozó (3.5 mm)
- 16 Vaku
- 17 Hangerőgombok. A kamera használatkor nagyítás gombként is használható.
- 18 Memóriakártya-tartó
- 19 A főkamera lencséje
- 20 A hátlap kioldógombja
- 21 Csuklópánt tartója
- 22 Hangszóró

 **Megjegyzés:** A készülék felülete nem tartalmaz nikkelt a fémborításban. A készülék felülete rozsdamentes acélt tartalmaz.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

 **Fontos:** A készülékben ne használjunk mini-UICC SIM-kártyát (más


néven micro-SIM-kártyát), átalakítóba helyezett micro-SIM-kártyát vagy mini-UICC kivágással rendelkező SIM-kártyát (lásd az ábrát). A micro-SIM-kártya kisebb, mint a szokásos méretű SIM-kártya. A készülék nem tudja kezelni a micro-SIM-kártyákat, és a nem kompatibilis SIM-kártyák kárt okozhatnak a készülékben, valamint megsérülhetnek a kártyán tárolt adatok.



- 1 A készülék hátlapjának eltávolításához húzzuk a kioldógombot (1) a készülék alsó része felé, majd emeljük fel a fedelet (2).




- 2 Vegyük ki az akkumulátort, és a SIM-kártyát csúszassuk be a SIM-kártya-tartóba. Ellenőrizzük, hogy a kártya érintkezői lefelé nézzenek.

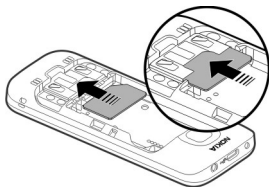

- 3 Helyezzük be az akkumulátort.



- 4 A fedél visszahelyezéséhez igazítsuk a helyükre a felső füleket (1), állítsuk a hátlapot a megfelelő irányba, majd nyomjuk lefelé, amíg a helyére nem pattan (2).

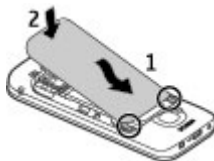

Memóriakártya behelyezése

Lehet, hogy a készülékhez mellékték a memóriakártyát, vagy azt már gyárilag be is helyezték.

- 1 Körmünk segítségével nyissuk fel a memóriakártya-nyílás fedelét.



- 2 Tegyük be a memóriakártyát a tartóba úgy, hogy az érintkezők felfelé nézzenek.

- 3 Nyomjuk a kártyát óvatosan befelé, amíg a helyére kerül. Csukjuk be a nyílás fedelét.



Csuklópánt

Fűzzük be a csuklópántot, majd húzzuk szorosra.



A készülékhez esetleg nem tartozik csuklópánt.

Az akkumulátor töltése

Készülékünk akkumulátorát a gyárban részlegesen feltöltik, de a készülék első üzembe helyezése előtt azt ismét fel kell töltenünk.

Ha a készülék alacsony töltöttségi szintet jelez, kövessük az alábbi lépéseket:

- 1 Csatlakoztassuk a töltőt fali csatlakozóaljzathoz.
- 2 Csatlakoztassuk a töltőt a készülékhez.



- 3 Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzzuk ki a töltőt a készülékből, majd a fali konnektorból.

Az akkumulátort egy ideig nem kell feltöltenünk, valamint a készüléket használhatjuk töltés közben is. Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a kijelzőn a töltés jelzése esetleg csak néhány perc múlva jelenik meg, és esetleg hívás is csak egy kis idő elteltével indítható.

Tipp: Ha régi, kompatibilis Nokia töltőnk van, akkor azt úgy használjuk készülékünkkel, hogy a CA-44-es töltőadaptert csatlakoztatjuk a régi töltőhöz. Az adapter külön tartozékként kapható.

Töltés USB-kábel használatával

Az USB-töltést abban az esetben használhatjuk, ha fali csatlakozó nem áll rendelkezésre. Az USB-adatkábelrel történő töltés több időt vesz igénybe. Az USB-adatkábelrel történő töltés hatékonysága nagyon változó lehet. Egyes esetekben a töltés megkezdéséig és a készülék használatbavételéig sok idő telhet el.

USB-adatkábel használata esetén töltés közben adatátvitelre is lehetőség van.

- 1 Csatlakoztassunk egy kompatibilis USB-adatkábelt egy kompatibilis USB-eszközhöz és a készülékhez.
Attól függően, hogy milyen típusú eszközt használunk a töltéshez, a töltés megkezdésére esetleg egy ideig várni kell.
- 2 Ha a készülék be van kapcsolva, választhatunk a kijelzőn megjelenő, rendelkezésre álló USB-módok közül.

A készülék be- és kikapcsolása



A készülék be- és kikapcsolásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot. A folyamatban lévő hívás befejezéséhez nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot, illetve zárjuk be a futó alkalmazást.

Ha a készülék a PIN-kódot kéri, írjuk be azt, és válasszuk az **OK** lehetőséget.

Ha a készülék a biztonsági kódot kéri, írjuk be azt, és válasszuk az **OK** lehetőséget. A gyári biztonsági kód az 12345.

A megfelelő dátum, idő és időzóna beállításához válasszuk ki a tartózkodási helyünknek megfelelő országot, majd adjuk meg a helyi dátumot és időt.

A billentyűzet zárolása (billentyűzár)

A billentyűzár bekapcsolásához a főképernyőn nyomjuk meg a bal oldali választógombot, majd másfél másodpercen belül a ***** gombot.

Ha azt szeretnénk, hogy a billentyűzár egy bizonyos idő elteltével automatikusan bekapcsoljon, válasszuk a **🏠 > Beállítások, majd a Általános > Biztonság > Telefon és SIM-kártya > Automatik. bill.zár ideje > Egyéni** lehetőséget, és adjuk meg a kívánt időt.

A billentyűzár kioldásához válasszuk a **Kiold** lehetőséget, majd nyomjuk meg a ***** gombot. A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám a készülék vagy a billentyűzet zárolt állapotában felhívható.

Hangerő-szabályozás

Folyamatban lévő hívás vagy hangfájl hallgatása közben a hallgató vagy a hangszóró hangerejének beállításához nyomjuk meg a hangerő-szabályozó gombokat.

A hangszóró hívás közbeni be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Hangszóró** vagy a **Telefon** lehetőséget.



Figyelmeztetés:

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhez, mert a hangerő nagyon nagy lehet.



Kompatibilis fülhallgató csatlakoztatása

Ne csatlakoztassunk olyan termékeket, amelyek kimeneti jelet bocsátanak ki, mert ez tönkretelheti a készüléket. A Nokia AV-csatlakozóhoz ne csatlakoztassunk semmilyen áramforrást.

Ha olyan külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a Nokia AV-csatlakozóhoz, amely nem a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott eszköz, akkor fordítsunk különös figyelmet a hangerőre.



USB-adatkábel csatlakoztatása

Csatlakoztassunk egy kompatibilis USB-adatkábelt az USB-csatlakozóhoz.

Az alapértelmezett USB-kapcsolattípus kiválasztásához vagy az aktív üzemmód módosításához válasszuk a  > **Beállítások**, majd a **Csatlakoz.** > **USB** > **USB-kapcsolati mód** lehetőséget és a kívánt módot.

Annak kiválasztásához, hogy a készülék az alapértelmezett módot automatikusan használja-e, válasszuk a **Rákérdez.** **kapcs.-kor** lehetőséget.

Antennahelyek

A telefon belső és külső antennával is rendelkezhet. Kerüljük az antennaterület felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, magasabb energiaszinten való működést okozhat, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.



Tartalomátvitel egy másik készülékről

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Másoló** lehetőséget.

A Másoló alkalmazással tartalmat (például névjegyeket) vihetünk át két kompatibilis Nokia készülék között.

Az, hogy milyen típusú tartalom vihető át, annak a készüléknek a típusától függ, amelyről az adatokat továbbítani szeretnénk. Ha a másik készülék támogatja a szinkronizálást, akkor a két készülék között szinkronizálhatjuk az adatokat. A készülék figyelmeztetést ad, ha a másik készülék nem kompatibilis.

Ha a másik készülék SIM-kártya nélkül nem kapcsolható be, helyezük be a SIM-kártyát. Ha a készüléket SIM-kártya nélkül kapcsoljuk be, akkor automatikusan az offline üzemmód aktiválódik.

A másik készüléknek támogatnia kell a Bluetooth-kapcsolatot.

Tartalom átvitele

Másik készülékünk adatainak átmásolása erre az eszközre az első alkalommal:

- 1 Mindkét készüléken aktiváljuk a Bluetooth-kapcsolatot.
- 2 Jelöljük ki azt a készüléket, amelyről adatokat szeretnénk átvinni. Ezután a készüléken egy kódot kell beírunk. Írjuk be a kódot (1–16 számjegy), és válasszuk az **OK** lehetőséget. Ugyanezt a kódot írjuk be a másik készüléken is, majd válasszuk az **OK** lehetőséget. Ezzel végrehajtottuk az eszközök párosítását. Néhány készülékmodellén a Másoló alkalmazás a másik készülékre

üzenetként van elküldve. Az átviteli alkalmazás másik készülékre történő telepítéséhez nyissuk meg az üzenetet, és kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat.

- 3 A saját készülékről válasszuk ki a másik készülékről áthozni kívánt tartalmat.

Az adatokat a program a másik készülék memóriájából a saját készüléken lévő megfelelő helyre viszi át.

Az átvitelhez szükséges idő az átvitt adatmennyiségtől függ. Az átvitt megszakíthatjuk és később tovább folytathatjuk.

A szinkronizálás kétirányú, így a két készüléken található adatok megegyeznek. Ha egy elemet törölünk az egyik készüléken, akkor az a szinkronizálás során a másik készüléken is törlődik. A törölt elemek szinkronizálással nem állíthatók vissza.

Az előző átvitel naplójának megtekintéséhez a főnézetben válasszuk ki a kívánt hivatkozást, majd az **Opciók** > **Napló megtekintése** lehetőséget.

Az Ovi Suite telepítése

A számítógépes Nokia Ovi Suite alkalmazás lehetővé teszi, hogy egy egyszerű felület használatával, könnyen hozzáférhessünk Nokia C5-00 készülékünk vagy egyéb Nokia készülék adataihoz, illetve az Ovi szolgáltatásban tárolt adatokhoz. Lehetőség van a számítógép és a készülék között az üzenetek, névjegyek, képek, zenék és egyéb tartalmak átvitelére és

szinkronizálására. Létrehozhatjuk saját Nokia fiókunkat, az Ovi szolgáltatásban megoszthatjuk képeinket, frissíthetjük készülékünk szoftverét, térképeket tölthetünk le, valamint tartalmainkat biztonságos, hozzáférhető helyen tárolhatjuk.

További ismertetést a www.ovi.com webhely terméktámogatási területén olvashatunk.

Az Ovi Suite telepítésével kapcsolatos információkat a mellékelt Ovi Suite füzetben olvashatjuk.

Ha nem szeretnénk telepíteni az Ovi Suite alkalmazást, akkor a telepítőfájlokat törölhetjük a memóriakártyáról. Ezzel tárhelyet szabadíthatunk fel.

Az Ovi by Nokia szolgáltatás

 Az Ovi by Nokia szolgáltatással új helyeket és szolgáltatásokat kereshetünk, emellett tarthatjuk a kapcsolatot barátainkkal. A szolgáltatás például a következőkre ad lehetőséget:

- Játékok, alkalmazások, videók és csengőhangok letöltése a készülékre
- Tájékozódás az ingyenes gyalogos és autós navigáció segítségével, útvonaltervezés, helyek megjelenítése a térképen
- Zene letöltése

Egyes elemek ingyenesek, másokért fizetni kell.

Az elérhető szolgáltatások listája országokként vagy régióként is változhat, és nem minden nyelv támogatott.

A Nokia Ovi-szolgáltatásainak eléréséhez látogassunk el a www.ovi.com oldalra, majd ott regisztráljuk saját Nokia-fiókunkat.

További ismertetést a www.ovi.com webhely terméktámogatási részében olvashatunk.

Az Ovi Áruház ismertetése

 Az Ovi Áruház használatával mobiltelefonos játékokat, alkalmazásokat, videókat, képeket, témákat és csengőhangokat tölthetünk le készülékünkre. Az elemek egy része ingyenes; a többi elemet megvásárolhatjuk, és bankkártyával vagy telefonszámlánkra terhelve fizethetjük ki. A fizetési módok elérhetősége a tartózkodási országtól és a hálózati szolgáltatótól függ. Az Ovi Áruház mobilkészülékünkkel kompatibilis, ízlésünknek és tartózkodási helyünknek megfelelő tartalmakat kínál.

Válasszuk a  lehetőséget, vagy keressük fel a www.ovi.com webhelyet.

A memóriakártya eltávolítása

 **Fontos:** Ne távolítsuk el a memóriakártyát olyankor, amikor azon írási vagy olvasási műveletet hajtunk végre. Ha mégis így teszünk, az kárt okozhat a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

- 1 Nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot, és válasszuk a **Mem.kártya eltávolítása** > **Igen** lehetőséget.


- 2 Nyissuk fel a memóriakártya-nyílás fedelét.
- 3 Nyomjuk be óvatosan a kártyát, hogy a rögzítés kioldjon.
- 4 Húzzuk ki a SIM-kártyát, és válasszuk az **OK** lehetőséget.
- 5 Csukjuk be a nyílás fedelét.

Az akkumulátor és a SIM-kártya eltávolítása


- 1 A készülék hátlapjának eltávolításához húzzuk a kioldógombot (1) a készülék alsó része felé, majd emeljük fel a fedelet (2).



- 2 Az akkumulátor eltávolítása.



- 3 Óvatosan húzzuk ki a SIM-kártyát a kártyatartóból.

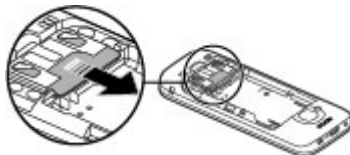

Alapvető használat

Szövegírás

Hagyományos szövegbevitel

A **Abc** ikon a hagyományos szövegbevitelt jelzi.

A **ABC** és a **abc** ikon a kis- és nagybetűket jelzi. A **Abc** ikon a mondat módot jelzi, amikor a mondat első betűje nagybetű, majd a többi automatikusan kisbetűként jelenik meg. A **123** ikon a számbeírás módot jelzi.

Ha a szöveget a billentyűzetről szeretnénk beírni, akkor ismételten érintsünk meg egy számgombot (2-9) addig, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. Egy-egy számgombról többféle karakter írható be, mint amennyi a gombon fel van tüntetve. Ha a következő beírandó betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, várjuk meg, amíg megjelenik a kurzor, majd írjuk be a következő betűt.

Szám beírásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a megfelelő számgombot.

A kis- és nagybetűs, valamint a különböző karakterbeviteli módok között a # gomb megnyomásával válthatunk.

Egy karakter törléséhez nyomjuk meg a törlés gombot. Több karakter törléséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a törlés gombot.

A leggyakrabban használt írásjelek beviteléhez nyomjuk meg ismételten az 1-es gombot, amíg a kívánt írásjel meg nem jelenik.

Speciális karakterek beviteléhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a * gombot.

Hangulatjel beszúrásához nyomjuk meg a * gombot, válasszuk a **További hangulatjelek** lehetőséget, majd a kívánt hangulatjelet.

Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a 0 gombot. Sortörés beszúrásához nyomjuk meg háromszor a 0 gombot.

Prediktív szövegbevitel

- 1 A prediktív szövegbeviteli mód be- és kikapcsolásához nyomjuk meg gyorsan egymás után kétszer a # gombot. Ez a készülék összes szerkesztője esetén be-, illetve kikapcsolja a prediktív szövegbeviteli módot. A prediktív szövegbeviteli mód bekapcsolását az  ikon jelzi.
- 2 A kívánt szót a 2-9 gombokkal írjuk be. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot.
- 3 Miután helyesen beírtuk a szót, a jóváhagyáshoz nyomjuk jobbra a vezérlőgombot, szóköz beírásához nyomjuk meg a 0 gombot.

Ha a megjelenített szó nem helyes, a * gomb megnyomásával egyenként megnézhetjük a szótárban a gombnyomásoknak megfelelő szavakat.

Ha a szó után a ? karakter jelenik meg, akkor a beírni kívánt szó nem szerepel a szótárban. Ha egy szót fel szeretnénk venni a szótárba, nyomjuk meg a **Beír** gombot, írjuk be a szót hagyományos szövegbevitellel

(legfeljebb 32 karakter hosszan), és nyomjuk meg az **OK** gombot. A szó bekerül a szótárba. Ha a szótár megtelik, az új szó a legrégebben bevitt szó helyére kerül.

Írjuk be az összetett szó első felét, majd lapozunk jobbra a jóváhagyáshoz. Írjuk be az összetett szó másik felét is. Az összetett szó befejezéséhez, szökőz hozzáadásához nyomjuk meg a **0** gombot.

Az írás nyelvének módosítása

Szöveg írása közben módosíthatjuk a szövegbevitel nyelvét. Például, ha egy különleges karakter megjelenítéséhez ismételten nyomjuk a 6-os gombot, akkor a szövegbevitel nyelvének módosítása után a karakterek eltérő sorrendben jelennek meg.

Ha a latin ábécétől eltérő karaktereket tartalmazó szöveget írunk be, és közben szeretnénk latin betűket beírni – például e-mail címek vagy internetes címek bevitele esetén –, akkor szükség lehet a bevitel nyelvének módosítására. A szövegbevitel nyelvének módosításához válasszuk az **Opciók > Beviteli opciók > Bevitel nyelve** lehetőséget, majd adjunk meg egy, a latin ábécé karaktereit használó nyelvet.

Szöveg másolása és törlése

- 1 Betűk és szavak kijelöléséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **#** gombot, majd ezzel egyidejűleg lapozunk balra vagy jobbra. Szövegsorok kijelöléséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **#** gombot, majd ezzel egyidejűleg lapozunk felfelé vagy lefelé.

- 2 A szöveg másolásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **#** gombot, majd ezzel egyidejűleg válasszuk a **Másol** lehetőséget.

A kijelölt szöveg törléséhez nyomjuk meg a **C** gombot.

- 3 A szöveg beillesztéséhez, álljunk a kurzorral a kívánt helyre, ezután nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **#** gombot, majd ezzel egyidejűleg válasszuk a **Beilleszt** lehetőséget.

Menü

Nyomjuk meg a  gombot.

A menüben a készülék különböző funkcióit érhetjük el.

Egy alkalmazás vagy mappa megnyitásához válasszuk ki a kívánt elemet.

Ha módosítjuk a menü funkcióinak sorrendjét, akkor az eltérhet az ebben a felhasználói útmutatóban ismertetett sorrendtől.

Az alkalmazások valamely elemének kijelöléséhez vagy a kijelölés megszüntetéséhez nyomjuk meg a **#** gombot.

A menü nézetének módosításához válasszuk az **Opciók > Menünézet** módosítása lehetőséget.

Egy alkalmazás vagy mappa bezárásához válasszuk az **Opciók > Kilépés** lehetőséget.

A megnyitott alkalmazások megjelenítéséhez és azok közötti váltáshoz tartuk lenyomva a

kezdőgombot, és válasszuk ki a kívánt alkalmazást.

Az alkalmazások háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

A kijelzőn megjelenő ikonok

3G A készüléket 3G hálózaton vagy GSM-hálózaton használjuk (hálózati szolgáltatás). Az ikon melletti oszlop a hálózat térerősségét jelzi a készülék pillanatnyi helyén. Magasabb oszlop nagyobb térerősségnek felel meg.

3.5G 3G-hálózaton a nagy letöltési sebességű, csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat (HSDPA) vagy a nagy feltöltési sebességű, csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat (HSUPA) (hálózati szolgáltatás) be van kapcsolva.

✕ A készülék Offline üzemmódban van és nem kapcsolódik a mobilhálózathoz.

🔋 Az akkumulátor töltöttségi szintje. Magasabb oszlop magasabb töltöttségi szintnek felel meg.

✉ Olvasatlan üzenetünk van az Üzenetek Bejövő mappájában. Ha a jelző villog, akkor a Bejövő mappa megtelt, ezért az új üzenetek fogadása előtt a Bejövő mappából

törölnünk kell néhány régebbi üzenetet.

@ Új e-mail üzenetünk érkezett a távoli postafiókba.

📧 Az Üzenetek Kimenő mappájában küldésre váró üzenetek vannak.

📞 A telefon nem fogadott hívásokat regisztrált.

🔑 A készülék billentyűzete zárolt.

🔔 Aktív jelzést vagy ébresztést jelez.

🔇 Néma üzemmód van kiválasztva, ilyenkor a készülék nem jelzi csengéssel a bejövő hívásokat és üzeneteket.

📶 A Bluetooth-szolgáltatás be van kapcsolva.

🔄 Aktív Bluetooth-kapcsolat van folyamatban. Ha az ikon villog, a készülék egy másik készülékhez próbál csatlakozni.

📶 A csomagkapcsolt adatátviteli GPRS-kapcsolat rendelkezésre áll (hálózati szolgáltatás). A **📶** ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat aktív, a **📶** ikon pedig azt, hogy a kapcsolat várakoztatva van.

 A csomagkapcsolt adatátviteli EGPRS-kapcsolat rendelkezésre áll (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat aktív, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat várakoztatva van.

 A csomagkapcsolt adatátviteli 3G-kapcsolat rendelkezésre áll (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat aktív, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat várakoztatva van.

 A HSDPA/HSUPA használata támogatott és rendelkezésre áll (hálózati szolgáltatás). Az ikon a különböző régiókban eltérő lehet. A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat aktív, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat várakoztatva van.

 A készülék számítógéphez csatlakozik USB-adatkábel segítségével.

2 A második telefonvonal használatban van (hálózati szolgáltatás).

 Az összes hívás más számra van átirányítva. Ha két telefonvonalunk van, egy szám jelzi az aktív vonalat.

 Fülhallgató vagy indukciós hurok van a készülékhez csatlakoztatva.

 Autós kihangosító van a készülékhez csatlakoztatva.

 A készülék szinkronizálást végez.

A kijelzőn egyéb ikonok is megjelenhetnek.

Gyorsbillentyűk

Az alábbiakban a készülék egyes elérhető hivatkozásai kerülnek felsorolásra. A hivatkozásokkal az alkalmazások hatékonyabban használhatók.

Általános gyorsbillentyűk

Bekapcsoló gomb	Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a készülék be- vagy kikapcsolásához. Egyszeri megnyomással az üzemmódok között válthatunk.
*	A Bluetooth-kapcsolat be- vagy kikapcsolásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva ezt a gombot.
#	A Néma üzemmód be- vagy kikapcsolásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva ezt a gombot.
Hívás gomb	Nyomjuk meg a legutóbb tárcsázott számok megtekintéséhez.
 Kezdőgomb	Nyomjuk meg, ha egy megnyitott alkalmazásból a főképernyőt szeretnénk megjeleníteni.

	A megnyitott alkalmazások közötti váltáshoz tartsuk lenyomva.
--	---

Főképernyő

Bal választógomb + *	A gombok és a billentyűzet lezárása és feloldása.
Hívás gomb	Hívásnapló megnyitása.
 Kezdőgomb	Nyissa meg a főmenüt.
0	Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a böngészőben a kezdőlap megnyitására.
1	Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a hangposta felhívására.
Számgomb (2-9)	Telefonszám hívása gyorshívással. A gyorshívás bekapcsolásához válasszuk a  > Beállítások , majd a Telefon > Hívás > Gyorshívás lehetőséget.

Offline üzemmód

Az offline üzemmód gyors bekapcsolásához nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot, és válasszuk az **Offline** lehetőséget.

Egy másik üzemmódba váltáshoz nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot, és válasszunk ki a kívánt üzemmódot.

Ha az offline üzemmód be van kapcsolva, akkor a rádiófrekvenciát használó kapcsolatok kikapcsolt állapotban vannak. Ugyanakkor, a készüléket SIM-kártya nélkül használhatjuk, valamint hallgathatunk rádiót és zenét. Ne felejtjük el kikapcsolni a készüléket olyan helyeken, ahol a vezeték nélküli telefonok használata nem megengedett.



Fontos: Offline üzemmódban semmilyen hívás sem kezdeményezhető és nem fogadható, és semmilyen, mobilhálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám ekkor is felhívható. Hívás kezdeményezéséhez először az üzemmód megváltoztatásával aktiválni kell a telefonfunkciót. Ha a készülék le van zárva, be kell írni a feloldó kódot.

Hozzáférési kódok

Válasszuk a  > **Beállítások** lehetőséget.

Annak beállításához, hogy a készülék hogyan alkalmazza a hozzáférési kódokat és a biztonsági beállításokat, válasszuk az **Általános** > **Biztonság** > **Telefon** és **SIM-kártya** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

- A SIM-kártyához (vagy USIM-kártyához) tartozó PIN-kód (vagy UPIN-kód) védelmet nyújt a jogosulatlan használat ellen.
- Az egyes SIM-kártyákhoz (vagy USIM-kártyához) tartozó PIN2-kód (vagy UPIN2-kód) bizonyos szolgáltatások eléréséhez szükséges.

- A SIM-kártyához (USIM-kártyához) tartozhat PUK-kód (UPUK-kód) és PUK2-kód (UPUK-2-kód). Ha egymás után háromszor hibásan írjuk be a PIN-kódot, akkor a készülék kéri a PUK-kódot. Ha a kódok nem állnak rendelkezésre, forduljunk a szolgáltatóhoz.
- A biztonsági kód a jogosulatlan használatától védi a telefont. A kódot létrehozhatjuk és módosíthatjuk, valamint beállíthatjuk, hogy a telefon kérje a kódot. A kódot tartjuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtettük a kódot és a telefon zárolódik, akkor a készülék feloldását csak szervizben lehet elvégezni. Ez bizonyos költséggel járhat, valamint a készüléken tárolt összes személyes adat törlését eredményezheti. További tájékoztatásért forduljunk egy Nokia Care ponthoz vagy a készülék értékesítőjéhez.
- A korlátozó jelszóra akkor van szükség, ha a bejövő és a kimenő hívások korlátozása céljából a híváskorlátozás szolgáltatást használjuk (hálózati szolgáltatás).

Konfigurációs beállítások

Mielőtt a multimédiás üzenetküldést, az e-mail küldést, a szinkronizálást, a folyamatos letöltéseket vagy a böngészőt használhatnánk, meg kell adnunk a készülék megfelelő konfigurációs beállításait. A készülék a behelyezett SIM-kártyától függően esetleg automatikusan beállítja a böngésző, a multimédiás üzenetküldés, a hozzáférési pontok és a folyamatos letöltéseket konfigurációs beállításait. Ellenkező esetben a

Beállításvarázsló használatával konfigurálhatjuk a beállításokat. A beállításokat konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a szolgáltatótól, melyet menthetünk a készülékre. A szolgáltatások elérhetőségéről a szolgáltatótól vagy a legközelebbi Nokia forgalmazótól kaphatunk további információt.

Konfigurációs üzenet érkezésekor a beállítások mentése és alkalmazása nem automatikus. Ilyenkor az **1 új üzenet** értesítés olvasható a kijelzőn. A beállítások mentéséhez válasszuk a **Megjelenít > Opciók > Mentés** lehetőséget. Esetleg meg kell adnunk a szolgáltatótól kapott PIN-kódot.

Beállításvarázsló

A Beállításvarázsló használatával megadhatjuk az e-mail- és a kapcsolatbeállításokat. A Beállításvarázsló rendelkezésre álló beállítási lehetőségei függenek a készülék szolgáltatásaitól, a SIM-kártyától, a szolgáltatótól, valamint a Beállításvarázsló adatbázisában található adatoktól.

Válasszuk a  **> Beállítások > Beáll.varázsl.** lehetőséget.

A Beállításvarázsló lehető legjobb működése érdekében tartsa a SIM-kártyát a készülékben. Ha a SIM-kártya nincs a készülékbe helyezve, akkor kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

Szolgáltató — szolgáltatótól függő beállítások konfigurálása, például MMS-,

internet-, WAP- és hírcsatorna-beállítások.

E-mail beállítás — a POP-, az IMAP- vagy az Exchange-levelező fiók beállítása.

Videomegosztás — videomegosztási beállítások megadása.

A szerkeszthető beállítások eltérőek lehetnek.

Távoli lezárás

Készülékünket lezárhatjuk, ha egy másik készülékről egy előre meghatározott szöveges üzenetet küldünk saját készülékünkre. Saját készülékünk távoli lezárásának engedélyezéséhez és az ahhoz használt szöveges üzenet megadásához válasszuk a  > **Beállítások** > **Beállítások** > **Általános** > **Biztonság**, majd a **Telefon és SIM-kártya** > **Távoli telefonzár** lehetőséget. Ha megírtuk az üzenetet, válasszuk az **OK** lehetőséget. Az üzenet legfeljebb 20 karakter hosszú lehet.

A készülék lezárásához szöveges üzenetként küldjük el a lezárási szöveget saját mobiltelefonszámunkra. A készülék zárolásának későbbi feloldásához válasszuk a **Kiold** lehetőséget és adjuk meg a biztonsági kódot.

A készülék testreszabása

Főképernyő

A készülék bekapcsolása és hálózati bejelentkezése után a kijelzőn megjelenik a főképernyő, és a készülék használatra kész.

A legutóbb tárcsázott számok listájának megnyitásához nyomjuk meg a hívás gombot.

A hangpostafiók hívásához tartuk lenyomva az **1-es** gombot.

A hangutasítások vagy a hangtárcsázás használatához készenléti módban tartuk lenyomva a jobb oldali választógombot.

Az üzemmód módosításához nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot, és válasszunk ki egy másik üzemmódot.

Internetes kapcsolat megnyitásához tartuk lenyomva a **0** gombot.

A főképernyő módosításához válasszuk a  > **Beállítások**, majd az **Általános** > **Testreszabás** > **Készenléti állapot** lehetőséget, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Készenléti téma — a főképernyő témájának kiválasztása.

Hivatkozások — hivatkozások hozzáadása alkalmazásokhoz vagy eseményekhez, valamint a kiválasztott főképernyő témájától függően hivatkozás hozzárendelése a vezérlőgombhoz.

Névjegysáv

Ha névjegyet szeretnénk hozzáadni a főképernyőhöz, válasszuk a **Névjegy**

hozzáadása ikont, majd a kívánt névjegyet a névjegyzékből.

Új névjegy létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új névjegy** lehetőséget, írjuk be a névjegy adatait, majd válasszuk a **Kész** lehetőséget. A névjegyadatokhoz képet is hozzáadhatunk.

Ha webes infót szeretnénk a névjegyhez hozzáadni, válasszuk az **Infó** hozzáadása ikont, jelöljük ki a kívánt infót a listában, majd válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Új infó létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új webinfó** lehetőséget.

Az infó frissítéséhez válasszuk a **Frissít** lehetőséget.

Ha névjegyet szeretnénk eltávolítani a főképernyőről, akkor névjegyadatok nézetben válasszuk a **Beállítások** ikont, majd az **Eltávolítás** lehetőséget.

Témák

A kijelzőtéma megváltoztatása

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Témák** lehetőséget.

A következő lehetőségek közül választhat:

Általános — az összes alkalmazásban használt téma megváltoztatása.

Menüézet — a főmenüben használt téma megváltoztatása.

Készenléti — a főképernyő témájának megváltoztatása.

Háttérkép — a főképernyő háttérképének megváltoztatása.

Energiat. mód — animáció kiválasztása energiatakarékos üzemmódhoz.

Hívásképfő — A hívás közben megjelenített kép módosítása.

A témahatások be- vagy kikapcsolásához válasszuk az **Általános > Opciók > Témahatások** lehetőséget.

Téma letöltése

Válasszuk a  > **Beállítások > Témák** lehetőséget.

Egy téma letöltéséhez válasszuk az **Általános > Témák letöltése > Opciók > Ugrás > Új weboldal** pontot. Írjuk be a webcímet, ahonnan le akarjuk tölteni a témát. Amikor a téma letöltődött, megtekinthetjük vagy aktiválhatjuk.

Egy téma megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Megtekintés** pontot.

Egy téma aktiválásához válasszuk az **Opciók > Beállítás** pontot.

Beszélő téma

Válasszuk a  > **Beállítások > Témák és Készenlét > Beszélgetés téma** lehetőséget.

Amikor a Beszélgetés téma aktiválva van, aktív készenlétben megjelenik a Beszélgetés téma által támogatott funkciók listája. Ahogy a funkciók közt lapozunk, a készülék felolvassa a megjelenített funkciókat. Válasszuk ki a kívánt funkciót.

A névjegyzék bejegyzéseinek meghallgatásához válasszuk a **Hívási funkciók > Névjegyzék** lehetőséget.

Ha meg akarjuk hallgatni az információkat a nem fogadott és fogadott hívásokról, valamint tárcsázott számokról, válasszuk a **Hívási funkciók > Utolsó hívások** lehetőséget.

Ha telefonszám beírásával akarunk telefonhívást kezdeményezni, válasszuk a **Hívási funkciók > Tárcsázó** lehetőséget, majd a kívánt számokat. Egy telefonszám beírásához lapozzunk a számjegyekre, és válasszuk ki azokat egyenként.

A hangposta felhívásához válasszuk az **Hívási funkciók > Hangpostafiók** lehetőséget.

Ha hangutasításokkal akarunk telefonhívást kezdeményezni, válasszuk a **Hangutasítások** lehetőséget.

A beérkezett üzenetek hangos felolvasásához válasszuk az **Üzenetolvasó** pontot.

A pontos idő meghallgatásához válasszuk az **Óra** pontot. Az aktuális dátum meghallgatásához lapozzunk lefelé.

Ha a felolvasó használata során egy naptárbejegyzés figyelmeztetése megszólal, akkor az alkalmazás felolvassa a bejegyzés szövegét.

Az elérhető lehetőségek meghallgatásához válasszuk az **Opciók** pontot.

Üzemmodok

Válasszuk az  > **Beállítások** > **Üzem mód** lehetőséget.

Módosíthatjuk és testreszabhatjuk a csengőhangokat, a jelzőhangokat és más készülékhangokat a különböző eseményekhez, környezetekhez és hívócsoportokhoz igazítva. Az éppen használt profil a készenléti mód képernyőjének felső részén látható. Általános üzem mód esetén azonban csupán a mai dátum jelenik meg.

Egy új üzem mód létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új létrehozása** pontot, és adjuk meg a beállításokat.

Egy üzem mód testreszabásához válasszuk az **Opciók** > **Testreszabás** pontot.

Egy üzem mód bekapcsolásához válasszuk ki az üzem módot, és válasszuk az **Opciók** > **Aktiválás** lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy az üzem mód a következő 24 órán belül valamikor kikapcsoljon, akkor lapozunk a megfelelő üzem módra, majd válasszuk az **Opciók** > **Időzített** lehetőséget, majd állítsuk be az üzem mód kívánt időtartamát. A megadott idő leteltével visszaáll az előzőleg használt nem időzített üzem mód. Az üzem mód időzítésekor készenléti állapotban a  jelenik meg. Az Offline üzem mód nem időzíthető.

Egy létrehozott üzem mód törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Üzem mód**

törlése lehetőséget. Az előre beállított üzem módok nem törölhetők.

Az Offline üzem mód bekapcsolásakor a mobilhálózattal létesített kapcsolat megszakad. Ilyenkor a készülék nem bocsát ki és nem fogad rádiófrekvenciás jeleket a mobilhálózaton keresztül. Ha ilyenkor üzenetek küldését kíséreljük meg, akkor azok a Kimenő mappába kerülnek, ahonnan a küldést a készülék egy másik üzem mód aktiválását követően fogja elindítani.

A készüléket SIM-kártya behelyezése nélkül is használhatjuk. A SIM-kártya eltávolítása után az Offline üzem mód bekapcsolódik.



Fontos: Offline üzem módban semmilyen hívás sem kezdeményezhető és nem fogadható, és semmilyen, mobilhálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám ekkor is felhívható. Hívás kezdeményezéséhez először az üzem mód megváltoztatásával aktiválni kell a telefonfunkciót. Ha a készülék le van zárva, be kell írni a feloldó kódot.

Az Offline üzem mód használata mellett a Bluetooth funkció is használható. Bluetooth-kapcsolat használatkor ügyeljünk arra, hogy minden vonatkozó biztonsági előírást betartsunk.

Telefon

Hívás kezdeményezése

Hívás kezdeményezéséhez írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt, és nyomjuk meg a Hívás gombot.

Tipp: Nemzetközi híváshoz írjuk be a + karaktert, amely a nemzetközi hozzáférési kódot helyettesíti, majd írjuk be az ország hívószámát, a körzetszámot (szükség esetén a kezdő 0 elhagyásával), és végül a telefonszámot.

A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a Vége gombot.

Ha mentett névjegy segítségével szeretnénk hívást kezdeményezni, nyissuk meg a névjegyzéket. Írjuk be a név első betűit, görgessünk a névre, és nyomjuk meg a Hívás gombot.

Ha a hívásnapló használatával szeretnénk hívást kezdeményezni, akkor nyomjuk meg a Hívás gombot, és megjelennek a legutóbbi 20 hívás vagy hívási kísérlet számai. Lapozzunk a kívánt számra vagy névre, és nyomjuk meg a Hívás gombot.

Aktív hívás közben a hangerő beállításához használjuk a hangerőszabályzó gombokat.

Hanghívásról videohívásra történő átváltáshoz válasszuk az **Opciók > Átváltás videohívásra** lehetőséget. A készülék befejezi a hanghívást és

videohívás kezdeményez ugyanazzal a féllel.

Hívás fogadása

Bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a Hívás gombot.

Hívás elutasításához nyomjuk meg a Vége gombot.

Hívásfogadás helyett a bejövő hívások csengőhangjának elnémitásához válasszuk a **Némít** lehetőséget.

Aktív hívás közben és a hívásvárakoztatás (hálózati szolgáltatás) aktív állapotában a bejövő új hívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot. Az első hívás várakoztatásra került. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

Videohívás kezdeményezése

Videohívás indításához írjuk be a telefonszámot, vagy válasszuk ki a címzettet névjegyzékéből, és válasszuk az **Opciók > Hívás > Videohívás** lehetőséget. A videohívás indításakor bekapcsolódik az eszköz kamerája. Ha a kamera használatban van, a videoküldés nem lehetséges. Ha a hívott fél nem kíván videót küldeni, helyette állókép jeleníthető meg. A videokép helyett elküldendő állókép kiválasztásához válasszuk a  **> Beállítások**, majd a **Telefon > Hívás > Kép a videohívásban** lehetőséget.

A hang, videó vagy mindkettő elküldésének letiltásához válasszuk az **Opciók > Letiltás > Hang küldése, Videó küldése vagy Hang és vid. küldése** lehetőséget.

Aktív videohívás közben a hangerő beállításához használjuk a hangerőszabályzó gombokat.

Ha a kihangosítót szeretnénk használni, válasszuk az **Opciók > Hangszóró be** lehetőséget. A kihangosító némításához és a kézibeszélő használatához, válasszuk az **Opciók > Kézibeszélő be** lehetőséget.

A képek helyének váltásához válasszuk az **Opciók > Képsorrend módosítása** pontot.

A kijelzőn megjelenített kép nagyításához válasszuk az **Opciók > Nagyítás/ kicsinyítés** lehetőséget, majd lapozunk felfelé, illetve lefelé.

Ha szeretnénk befejezni videohívást és hanghívást kívánunk kezdeményezni ugyanahhoz a személyhez, válasszuk az **Opciók > Átváltás hanghívásra** lehetőséget.

Videohívás fogadása vagy elutasítása

Videohívás érkezésekor a  ikon jelenik meg.

A videohívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot. Az **Engedélyezi videokép hívónak való küldését?** kérdés jelenik meg.

Az élő videokép továbbításának megkezdéséhez válasszuk az **Igen** lehetőséget.

Ha nem kapcsoljuk be a videohívást, akkor csak a hívó hangja lesz hallható. A videokép helyett a kijelzőn szürke háttér jelenik meg. Ha a szürke háttérképet a készülék kamerájával rögzített állóképpel szeretnénk helyettesíteni, akkor válasszuk a  > **Beállítások**, majd a **Telefon > Hívás > Kép a videohívásban** lehetőséget.

A videohívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

A videomegosztás követelményei

A videomegosztáshoz mindkét félnek 3G-csatlakozással kell rendelkeznie. A szolgáltatás és a 3G-hálózat rendelkezésre állásáról, valamint a szolgáltatás díjszabásáról kérjünk tájékoztatást a szolgáltatótól.

Videomegosztás előtt ellenőrizzük a következőket:

- Beállítottuk-e a személyek közötti kapcsolatot és elfogadtuk-e a videomegosztási meghívót, valamint éppen aktív hívásban vagyunk-e.
- Ellenőrizzük, hogy rendelkezünk-e aktív 3G-kapcsolattal és az 3G hálózati lefedettség területén tartózkodunk-e. Ha videomegosztási munkamenet közben elhagyjuk a 3G-hálózat lefedettségi területét, a megosztás megszakad, de a hanghívás tovább folytatódik.

- Ellenőrizzük, hogy mind a hívó, mind a hívott fél regisztrálva van-e az 3G-hálózatban. Ha meghívunk valakit a megosztási műveletbe, és a meghívott személy nincs 3G-hálózatban vagy készülékén nincs telepítve a videomegosztás alkalmazás, illetve ha nincs beállítva a személyek közötti kapcsolat, akkor a meghívott személy nem kapja meg a meghívókat. Ilyenkor hibaüzenetet kapunk, amely arról tájékoztat, hogy a hívott fél nem tudja fogadni a meghívást.

Élő videofelvétel vagy videofájl megosztása

Aktív hanghívás közben válasszuk az **Opciók > Videó megosztása** lehetőséget.

- Ha hívás közben élő videót szeretnénk megosztani, válasszuk az **Élő videó** parancsot.

Videofájl megosztásához válasszuk a **Videoklip** lehetőséget, majd a megosztani kívánt videofájlt.

A készülék ellenőrzi, hogy szükséges-e a videofájl konvertálása. Szükség esetén a videofájl konvertálása automatikusan megtörténik.

- Ha a Névjegyzékbe mentett címzetthez több SIP-cím vagy országhívószámot tartalmazó telefonszám tartozik, válasszuk ki a megfelelő címet vagy számot. Ha a címzett SIP-címe vagy telefonszáma nem áll rendelkezésre, adjuk meg a címet vagy a telefonszámot az országhívószámmal együtt, és a meghívás elküldéséhez válasszuk az

OK lehetőséget. A készülék elküldi a meghívót a SIP-címre.

A megosztás automatikusan elkezdődik, amikor a hívott fél elfogadja a meghívást.

Lehetőségek videomegosztás közben



a videó nagyítása (csak a küldő félnél).



a fényerő beállítása (csak a küldő félnél).



a mikrofon elnémítása vagy az elnémítás megszüntetése.



a kihangosító be- és kikapcsolása.



a videomegosztás szüneteltetése vagy folytatása.



váltás teljes képernyős nézetre (csak a fogadó félnél).

- A videomegosztás megszüntetéséhez válasszuk az **Megállít** lehetőséget. A hanghívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot. A hívás befejezésekor a videomegosztás is befejeződik.

A megosztott élő videokép mentéséhez válasszuk a **Igen** parancsot, amikor a készülék kéri ezt. A készülék értesít a mentett videó elérési útjáról. A kívánt tárolási memória meghatározásához válasszuk a **🏠 > Beállítások**, majd a **Csatlakozás > Videomegosztás > Kijelölt mentési memória** lehetőséget.

A megosztás szünetel addig, amíg a videofájl megosztása közben más alkalmazásokat használunk. Ha a videomegosztás nézetbe visszalépve folytatni szeretnénk a megosztást, akkor készületi módban válasszuk az **Opciók** > **V.megosztás újraindítása** lehetőséget.

Konferenciahívás indítása

- 1 Konferenciahívás kezdeményezéséhez (hálózati szolgáltatás) írjuk be a hívott fél telefonszámát, majd nyomjuk meg a hívás gombot.
- 2 Amikor a résztvevő fogadja a hívást, válasszuk az **Opciók** > **Új hívás** lehetőséget.
- 3 Miután felhívtuk az összes résztvevőt, válasszuk az **Opciók** > **Konferencia** lehetőséget a hívások konferenciahívásba történő egyesítéséhez.

A készülék mikrofonjának hívás közben történő némitásához válasszuk az **Opciók** > **Mikrofon ki** lehetőséget.

Ha szeretnénk kiléptetni egy résztvevőt a konferenciahívásból, válasszuk ki az **Opciók** > **Konferencia** > **Résztvevő bontása** lehetőséget, majd a résztvevőt.

Ha privát beszélgetést szeretnénk folytatni a konferenciahívás egyik résztvevőjével, válasszuk az **Opciók** > **Konferencia** > **Magán** lehetőséget, majd a résztvevőt.

Gyorshívás

Válasszuk a  > **Beállítások** és az **Telefon** > **Hívás** > **Gyorshívás** lehetőséget.

A gyors hívás funkció használatával készületi állapotban hívást kezdeményezhetünk egy szám gomb megnyomásával és lenyomva tartásával.

A gyors hívás bekapcsolásához válasszuk a **Be** lehetőséget.

Ha szám gombot szeretnénk hozzárendelni egy telefonszámhoz, válasszuk a  > **Beállítások** > **Gyorshívás** pontot.

Lapozunk a képernyőn a kívánt szám gombra (2–9), és válasszuk az **Opciók** > **Kijelöl** pontot.

Válasszuk ki a kívánt számot a névjegyzékből.

Egy számbillentyűhöz rendelt telefonszám eltávolításához lapozunk a gyors hívó gombra, majd válasszuk az **Opciók** > **Eltávolítás** lehetőséget.

Egy számbillentyűhöz rendelt telefonszám módosításához lapozunk a gyors hívó gombra, majd válasszuk az **Opciók** > **Módosítás** lehetőséget.

Hangtárcsázás

Telefonhívást kezdeményezhetünk úgy, hogy kimondjuk a készülék névjegylistájába mentett nevet.



Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között kizárólag a hanghívásra.

- 1 Aktív készenléti módban nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a jobb oldali választógombot. Rövid hangjelzés hallható, és a **Most beszéljen** szöveg jelenik meg a kijelzőn.
- 2 Mondjuk ki a felhívni kívánt partnerünk nevét. Ha a hangfelismerés sikeres, megjelenik a javasolt találatok listája. A telefon lejátsza a lista első helyén álló névhez tartozó hangutasítást. Ha a hallott név nem megfelelő, lapozunk a következő találatra.

Rögzítő



A rögzítővel hangjegyzeteket és telefonbeszélgetéseket rögzíthetünk. A hangfájlokat el is küldhetjük ismerőseinknek.

Válasszuk a > **Alkalm.-ok** > **Rögzítő** lehetőséget.

Hangfájl rögzítése

Válasszuk a lehetőséget.

Hangfájl rögzítésének leállítása

Válasszuk a lehetőséget.

A hangfájl lejátszása

Válasszuk a lehetőséget.

Hangfájl elküldése üzenetként

Válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

Telefonbeszélgetés rögzítése

Hanghívás közben indítsuk el a rögzítőt, és válasszuk a lehetőséget. Mindkét fél rendszeres időközönként hangjelzést fog hallani a beszélgetés közben.

A felvétel minőségének és a hangfájlok mentési helyének megadása

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

A felvevő nem használható adathívás vagy aktív GPRS-kapcsolat közben.

Hívás- és adatnaplók

Válasszuk a > **Napló** lehetőséget.

A legutóbbi nem fogadott, fogadott és tárcsázott hívások megtekintéséhez válasszuk az **Utolsó hívások** lehetőséget.

Tipp: A tárcsázott számok készenléti állapotban történő megjelenítéséhez nyomjuk meg a hívás gombot.

A kimenő és a bejövő hívások becsült időtartamának megtekintéséhez válasszuk a **Hívásidőtartam** lehetőséget.

A csomagkapcsolt adatátviteli csatlakozás során átvitt adatok mennyiségének megtekintéséhez válasszuk a **Csom.kapcs. adat** lehetőséget.

Híváskorlátozás

Válasszuk a  > **Beállítások** és a **Telefon** > **Híváskorlátozás** lehetőséget.

Lehetőség van a készülékről indított vagy azon fogadott hívások korlátozására (hálózati szolgáltatás). A beállítások módosításához szükségünk van a szolgáltatótól kapott korlátozó jelszóra. A híváskorlátozás minden hívástípusra vonatkozik.

Válasszunk a következő hanghíváskorlátozási beállítások közül:

Kimenő hívások — Nem kezdeményezhető hanghívás a készülékről.

Bejövő hívások — Nem fogadható hívás.

Nemzetközi hívások — a külföldre irányuló hívások tiltása.

Bejövő hívások idegen hálózatban — a bejövő hívások tiltása, amikor külföldön tartózkodunk.

Nemzetközi hívások, kivéve haza — a külföldre irányuló hívások tiltása, kivéve a saját országunkba irányuló hívásokat.

A híváskorlátozás állapotának ellenőrzéséhez válasszuk ki a korlátozási opciót, majd az **Opciók** > **Állapot** ellenőrzése lehetőséget.

A híváskorlátozások feloldásához válasszuk ki a korlátozási opciót, majd az **Opciók** > **Minden korlátoz. törlése** lehetőséget.

A hang- és faxhívások korlátozására használt jelszó módosításához válasszuk az **Opciók** > **Korlát. jelszó módosítása** lehetőséget. Írjuk be a jelenlegi

biztonsági kódot, majd az új kódot kétszer. A híváskorlátozási jelszónak négy számjegyből kell állnia. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Rögzített tárcsázás

A rögzített tárcsázási szolgáltatás használatával korlátozhatjuk bizonyos telefonszámok felhívását a készüléken. Nem mindegyik SIM-kártya támogatja a rögzített tárcsázást. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Válasszuk az  > **Névjegyzék** és **Opciók** > **SIM-számok** > **Rögz. tárcs. névjegyei** pontot.

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám olyan biztonsági funkciók használata esetén is felhívható, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás). A híváskorlátozás és a hívásátírányítás egyszerre nem lehet aktív.

A Rögzített tárcsázás be- és kikapcsolásához vagy a rögzített tárcsázás-lista szerkesztéséhez szükség van a PIN2-kódra. A PIN2-kódot a szolgáltatótól kérheti.

Válasszuk az **Opciók** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Rögzített tárcsázás be vagy **Rögzített tárcsáz. törlése** — a rögzített tárcsázás be- vagy kikapcsolása.

Új SIM-névjegy — Írjuk be annak a partnernek a nevét és telefonszámát, akinek a felhívása engedélyezett.

Új a Névjegyzékből — névjegy másolása a névjegyzékből a rögzített tárcsázási listára.

Ha azt szeretnénk, hogy a SIM-kártyán tárolt partnereknek a rögzített tárcsázási szolgáltatás bekapcsolt állapotában is lehessen szöveges üzenetet küldeni, akkor a szövegesüzenet-központ telefonszámát is fel kell venni a rögzített tárcsázási listába.

Hívásátírányítás

Válasszuk a  > **Beállítások és Telefon** > **Hívásátírányítás** pontot.

Beérkező hívások átírányítása hangpostára vagy más telefonszámra. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Válasszuk ki az átírányítani kívánt hívások típusát, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Minden hanghívást vagy **Minden faxhívást** — Az összes bejövő hang- vagy faxhívás átírányítása. A hívásokra nem válaszolhatunk, csak átírányíthatjuk azokat egy másik számra.

Ha foglalt — bejövő hívások átírányítása, ha aktív hívásunk van.

Ha nem válaszol — bejövő hívások átírányítása, miután a készülék kicseng egy meghatározott ideig. Válasszuk ki, hogy a készülék mennyi ideig csengjen, mielőtt a hívást átírányítja.

Ha ki van kapcsolva — Hívások átírányítása, ha a készülék ki van kapcsolva, vagy a hálózat lefedettségén kívül található.

Ha nem érhető el — Hívások átírányítása aktív hívás közben, ha nem fogadjuk a hívást, ha a készülék ki van kapcsolva, vagy ha a készülék a hálózat lefedettségén kívül található.

A hívások hangpostára történő átírányításához adjuk meg a hívás típusát, az átírányítási beállításokat, majd válasszuk az **Opciók** > **Aktiválás** > **Hangpostafiókra** lehetőséget.

A hívások másik telefonszámra történő átírányításához adjuk meg a hívás típusát, az átírányítási beállításokat, majd válasszuk az **Opciók** > **Aktiválás** > **Másik számra** lehetőséget. Írjuk be a telefonszámot, vagy a szám Névjegyzékből történő kikereséséhez válasszuk a **Keres** lehetőséget.

Az aktuális hívásátírányítási állapot ellenőrzéséhez lapozzunk egy átírányítási lehetőségre, és válasszuk az **Opciók** > **Állapot** pontot.

Az összes hívásátírányítás kikapcsolásához lapozzunk egy átírányítási lehetőségre, és válasszuk az **Opciók** > **Törlés** pontot.

Hívásbeállítások

Válasszuk a  > **Beállítások és Telefon** > **Hívás** lehetőséget.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

Saját szám elküldése

— telefonszámunk megjelenítése a hívott partner számára.

Hívásvárakoztatás — ha beszélgetés közben szeretnénk értesítést kapni a bejövő hívásokról (hálózati szolgáltatás), válasszuk ezt a lehetőséget.

Híváselutasítás üzenettel — hívás elutasítása és üzenet küldése a hívó számára.

Üzenetszöveg — írjuk meg azt az általános üzenetet, amelyet egy hívás elutasítása esetén szeretnénk a hívó számára elküldeni.

Saját vid.kép bej. hív.-nál — videokép küldésének engedélyezése vagy letiltása a készülékről indított videohívás esetén.

Kép a videohívásban — állókép megjelenítése, ha videohívás esetén nem engedélyezett a videoképküldés.

Automat. újratárcsázás — annak beállítása a készüléken, hogy sikertelen hívás után még legfeljebb tízszer próbálja meg hívni a számot. Az automatikus újratárcsázás leállításához nyomjuk meg a vége gombot.

Hívásidőtartam kijelzése — az adott hívás időtartamának megjelenítése a hívás közben.

Hívás utáni jelentés — az adott hívás időtartamának megjelenítése a hívás végén.

Gyorshívás — a gyorshívás funkció aktiválása.

Bármely gomb fogad — a bármely gomb fogad hívást funkció aktiválása.

Használt vonal — Ez a beállítás (hálózati szolgáltatás) csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya két előfizetői számot, azaz két telefonvonalat is tud kezelni. Válasszuk ki, hogy melyik telefonvonalat szeretnénk használni telefonhívások

kezdemenyezéséhez és SMS-küldéshez. A választott vonaltól függetlenül mindkét vonalon fogadhatjuk a hívásokat. A 2. vonal beállítás kiválasztása esetén nem kezdeményezhetünk hívásokat, ha nem fizettünk elő erre a hálózati szolgáltatásra. A 2. vonal választásakor a főképernyőn a 2 ikon jelenik meg.

Vonalváltás — a vonalváltás (hálózati szolgáltatás) megakadályozása érdekében válasszuk ezt a lehetőséget (ha a SIM-kártya támogatja). A beállítás módosításához szükségünk van a PIN2-kódra.

Hálózati beállítások

Válasszuk a  > Beállítások és a Telefon > Hálózat lehetőséget.

A hálózatmód kiválasztásához válasszuk a **Hálózatmód** és a **Kettős mód, UMTS** vagy **GSM** lehetőséget. Kettős módban a készülék automatikusan vált a hálózatok között.

Tipp: Az UMTS használata gyorsabb adatátvitelt tesz lehetővé, de nagyobb energiafelhasználással járhat, ami miatt csökkenhet az akkumulátor üzemideje. Azokon a területeken, ahol a GSM és az UMTS hálózat is elérhető a **Kettős mód** lehetőséget választva a készülék folyamatosan váltogathat a két hálózat között, ami megint csak növeli a fogyasztást.

A szolgáltató kiválasztásához és a rendelkezésre álló hálózatok közötti választáshoz válasszuk az **Operátórválasztás, Kézi** lehetőséget, vagy a hálózat automatikus

kiválasztásához az **Automatikus** lehetőséget.

A készülék mikrocellás hálózatban (MCN) való használatának kijelzéséhez válasszuk az **Adóközvet-információ > Be** lehetőséget.

Névjegyzék

Maradjunk kapcsolatban online barátainkkal

Szinkronizálhatjuk a készülékünkön tárolt és a Facebookon lévő névjegyzékünket. Közvetlenül a készülékről is létrehozhatunk egy új Facebook-fiókot.

Ha engedélyezzük a szinkronizálást, akkor készülékünk Névjegyzékében megtekinthetjük partnereink Facebookban tárolt profiladatait, például a képeket vagy az állapotfrissítéseket. A készülék a szinkronizált névjegyek számáról is tájékoztat.

A szinkronizálás után a  névjegyzék ikon megjelenik barátaink adatlapján, így a Facebook alkalmazás használatával is felhívhatjuk őket vagy üzenetet küldhetünk nekik.

A névjegyek szinkronizálása és az állapotadatok frissítése hálózati szolgáltatások. Esetleg barangolási és adatátviteli díjat kell fizetnünk. Ha a közösségi szolgáltatás nem érhető el vagy nem működik megfelelően, akkor lehet, hogy az állapotadatok nem szinkronizálhatók és nem kérhetők le.

Lehet, hogy ez a lehetőség egyes területeken nem áll rendelkezésre.

Online barátaink csatolása névjegyzékünkhöz

Barátaink Facebook-adatlapját csatolhatjuk a készülékünkön tárolt névjegyadataikhoz. Ezután a

névjegyzékben megtekinthetjük barátaink legújabb állapotfrissítéseit, valamint a Facebook alkalmazás segítségével kapcsolatba is léphetünk velük.

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Facebook** lehetőséget.

A Facebook alkalmazás legelső használatakor a készülék felajánlja a Névjegyzék és az alkalmazás szinkronizálását, így összekapcsolhatjuk Facebook-barátainkat a készüléken lévő névjegyzékkel.

Ha a Facebook alkalmazást csak máskor kívánjuk szinkronizálni, a Facebook alkalmazásban válasszuk a **Opciók** > **Konfiguráció** > **Az összes kapcsolat újrajegyeztetése** > **Egyeztetés** lehetőséget.

Egy névjegy csatolása kézzel

- 1 Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a kívánt névjegyet, majd az **Opciók** > **Facebook** > **Egyeztetés ismerőssel** lehetőséget.
- 3 A Facebook alkalmazásban válasszuk ki a megfelelő barátot, majd az **Egyeztetés** lehetőséget.

Tipp: Facebook-barátainkat a Facebook alkalmazásból is csatolhatjuk a készülékünkön tárolt névjegyzékhez.

A csatolás eltávolítása

- 1 Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

- 2 Válasszuk ki a névjegyet, majd az **Opciók > Facebook > Egyeztetés törlése** lehetőséget.

Kapcsolatfelvétel online barátainkkal

A készüléken megtalálható Facebook alkalmazás használatával kapcsolatba léphetünk Facebook barátainkkal. Például felhívhatjuk egy Facebook barátunkat, üzenetet küldhetünk neki, frissíthetjük Facebook-állapotunkat, hozzászólást írhatunk online barátunk állapotához, vagy feltölthetjük fényképeinket a Facebookba.

Állapotfrissítések és -hozzászólások

Barátaink állapotfrissítéseihöz hozzászólást írhatunk, elolvashatjuk mások hozzászólásait, így kapcsolatban maradhatunk barátainkkal. Saját állapotunkat is frissíthetjük.

Megjegyzés hozzáadása

- 1 Válasszuk a  > **Alkalm.-ok > Facebook** lehetőséget.
- 2 Nyissuk meg azt a frissítést, amelyhez hozzászólást szeretnénk fűzni, lépünk a megjegyzés mezőre, majd válasszuk a **Hozzászólók** lehetőséget.
- 3 Írjuk be a megjegyzést, majd válasszuk a **Hozzászólók** lehetőséget.

Tipp: Ha a Névjegyzék használatával szeretnénk megjegyzést írni, akkor nyissuk meg barátunk adatlapját, majd válasszuk ki az állapotfrissítést.

Saját állapot frissítése

- 1 Válasszuk a  > **Alkalm.-ok > Facebook** lehetőséget.
- 2 Nyissuk meg saját adatlapunkat, majd válasszuk a **Szerkesztés** lehetőséget.
- 3 Írjuk be állapotfrissítésünket, majd válasszuk a **Megosztás** lehetőséget.

Kép feltöltése a Facebookba

Készíthetünk egy fényképet és azt közvetlenül a készülékről feltölthetjük a Facebookba.

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok > Facebook** lehetőséget.

- 1 Nyissuk meg saját profilunkat, majd válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Fényképek kiválasztása a galériából** lehetőséget, a kívánt képet, majd a **Feltöltés** parancsot.
- 3 Adjuk meg a kép leírását, majd válasszuk a **Feltöltés** lehetőséget.

Tipp: Új kép készítéséhez választhatjuk a **Fényképezés** lehetőséget is.

Névjegyek másolása

Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

A névjegyzék első megnyitásakor a készülék rákérdez, hogy szeretnénk-e a neveket és a telefonszámokat a SIM-kártyáról a készülékre másolni.

Másolás indítása

Válasszuk a **OK** lehetőséget.

Másolás megszakítása

Válasszuk a **Mégse** lehetőséget.

A készülék rákérdez, hogy szeretnénk-e megtekinteni a SIM-kártyán tárolt névjegyeket a névjegyzéklistában. Ha a névjegyeket meg szeretnénk tekinteni, válasszuk az **OK** lehetőséget. Ekkor megnyílik a Névjegyzék, és a SIM-kártyán tárolt nevek mellett a  jelzés látható.

Nevek és telefonszámok kezelése

Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

Névjegy törlése

Lapozunk egy névjegyhez, és válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget.

Több névjegy törlése

- 1 Egy névjegy törlésre való megjelöléséhez lépünk a megfelelő névjegyre, és válasszuk az **Opciók** > **Megjelölés/elvetés** lehetőséget.
- 2 A megjelölt névjegy törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget.

Névjegy másolása

Lépünk egy névjegyre, és válasszuk ki az **Opciók** > **Másolás** lehetőséget, majd a kívánt célt.

Névjegy elküldése egy másik eszközre

Válasszuk ki a névjegyet, majd az **Opciók** > **Adatok megtekintése** > **Opciók** > **Névjegy küldése** lehetőséget.

A névjegyhez rendelt hangutasítás meghallgatása

Válasszuk ki a névjegyet, majd az **Opciók** > **Adatok megtekintése** > **Opciók** > **Hangcímke adatai** >

Opciók > Hangcímke lejátszása lehetőséget.

Névjegyek beírása vagy a hangutasítások módosítása közben a különböző névjegyekhez és parancsokhoz ne használjunk nagyon rövid vagy hasonló neveket.

A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között kizárólag a hanghívásra.

Nevek és telefonszámok mentése és szerkesztése

Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

Új névjegy felvétele a névjegyzékbe

- 1 Válasszuk az **Opciók** > **Új névjegy** lehetőséget.
- 2 Töltsük ki a mezőket, és válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Névjegy szerkesztése

Válasszuk ki egy névjegyet, majd a **Opciók** > **Adatok megtekintése** > **Opciók** > **Szerkesztés** lehetőséget.

Névjegyekhez tartozó csengőhangok, képek és hívás során megjelenő szövegek

Névjegyhez vagy névjegycsoporthoz csengőhangot határozhatunk meg, valamint képet, illetve hívás során megjelenő szöveget adhatunk hozzá egy névjegyhez. Amikor adott névjegyhez tartozó telefonszámról hívásunk érkezik,

a készülék megszólaltatja a kiválasztott csengőhangot, és megjeleníti a hívás során megjelenítendő szöveget vagy képet, feltéve, hogy a hívó fél engedélyezte telefonszáma elküldését, és azt készülékünk azonosítani tudta.

megtekintése > Opciók > Kép lehetőséget, majd a rendelkezésre álló opciók egyikét.

Egy névjegy vagy névjegycsoport csengőhangjának kiválasztásához válasszuk ki a névjegyet vagy névjegycsoportot, az **Opciók > Adatok megtekintése > Opciók > Csengőhang** lehetőséget, majd egy csengőhangot.

Ha új hívás közben megjelenő szöveget szeretnénk létrehozni egy névjegyhez, akkor válasszuk ki a névjegyet, majd az **Opciók > Adatok megtekintése > Opciók > Szöveg h.adása híváshoz** lehetőséget. Írjuk be a hívás közben megjelenő szöveget, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.

- 1 Ha a készülékmemóriába mentett névjegyhez képet szeretnénk hozzáadni, akkor jelöljük ki a megfelelő névjegyet, és válasszuk az **Opciók > Adatok megtekintése > Opciók > Kép hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Válasszunk egy képet a Fényképek mappából.

A csengőhang eltávolításához válasszuk ki az **Alap csengőhang** lehetőséget a csengőhangok listáján.

Egy névjegyhez tartozó kép megtekintéséhez, módosításához vagy eltávolításához válasszuk ki a kívánt névjegyet, válasszuk az **Opciók > Adatok**

Üzenetkezelés

Az üzenetkezelés ismertetése

Az Üzenetkezelés szolgáltatásban (hálózati szolgáltatás) szöveges, multimédia, hang- és e-mail üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk. Internetszolgáltatási üzeneteket, hálózati hírüzeneteket és különleges, adatokat tartalmazó üzeneteket is fogadhatunk, illetve szolgáltatásparancsokat küldhetünk.

Válasszuk a  > **Üzenetek** lehetőséget.

Az elérhető üzenettípusok listája eltérő lehet. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Előfordulhat, hogy üzenetek küldése és fogadása előtt a következőket is el kell végeznünk:

- Helyezzünk a készülékbe egy érvényes SIM-kártyát, és vigyük a készüléket a mobilhálózat által lefedett helyre.
- Győződjünk meg arról, hogy a hálózat támogatja a használni kívánt üzenetküldési funkciót, és a funkció aktiválva van a SIM-kártyán.
- Adjuk meg az internet-hozzáférési pont beállításait a készüléken.
- Adjuk meg a készülék e-mail fiókbeállításait.
- Adjuk meg a készülék SMS-beállításait.
- Adjuk meg a készülék MMS-beállításait.

A készülék felismerheti a SIM-kártyát kiadó szolgáltatót, és automatikusan

konfigurálhat bizonyos üzenetbeállításokat. Ha azonban ez nem így történik, akkor adjuk meg a beállításokat kézzel, vagy kérjük meg a mobilszolgáltatót a beállítások konfigurálására.

Egy képüzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, amelyek rendelkeznek kompatibilis funkciókkal. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Üzenetek írása és küldése

Válasszuk a  > **Üzenetek** lehetőséget.



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Mielőtt multimédia üzeneteket hozhatna létre, vagy e-maileket írhatna, rendelkeznie kell megfelelő kapcsolatbeállításokkal.

Elképzelhető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszúrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

Az e-mail üzenetek méretkorlátjáról a szolgáltatótól kérhetünk felvilágosítást. Ha a méretkorlátnál hosszabb üzenetet

próbálunk küldeni, az üzenet a Kimenő mappában marad, és a készülék bizonyos időközönként megpróbálja elküldeni azt. Az e-mail elküldéséhez adatátviteli kapcsolat szükséges, és az ismételt e-mail-küldési kísérletek növelhetik az adatátviteli költségeket. A Kimenő mappában maradt üzenetet törölhetjük, vagy áthelyezhetjük a Piszkozatok mappába.

- 1 Válasszuk a **Új üzenet** lehetőséget.
- 2 Szöveges vagy multimédiás üzenet (MMS) küldéséhez válasszuk a **Üzenet** lehetőséget. Egy hangfájl tartalmazó muntimédiás üzenet elküldéséhez válasszuk a **Hangüzenet** lehetőséget. E-mail küldéséhez válasszuk az **E-mail** lehetőséget.
- 3 A Címzett mezőben a vezérlőgombot megnyomva a névjegyzékből jelölhetjük ki a címzetteket vagy a csoportokat, de be is írhatjuk telefonszámukat vagy e-mail címüket. A címzettek elválasztásához szükséges pontosvessző (;) beírásához nyomjuk meg a ***** gombot. A telefonszámokat vagy a címeket a vágólapról is beilleszthetjük.
- 4 A tárgy mezőbe írjuk be a multimédiás üzenet vagy az e-mail tárgyát. Szöveges vagy multimédia üzenet írása közben a különböző mezők elrejtéséhez vagy megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók > Üzenetfejléc-mezők** lehetőséget.
- 5 Az üzenet mezőben írjuk be az üzenetet. Ha szöveges vagy multimédia üzenethez sablont vagy megjegyzést szeretnénk hozzáadni,

akkor válasszuk az **Opciók > Tartalom beszúrása > Szöveg beszúrása > Sablon vagy Jegyzet** lehetőséget. Ha az e-mailhez sablont szeretnénk hozzáadni, válasszuk az **Opciók > Sablon beszúrása** lehetőséget.

- 6 Ha multimédia üzenetbe médiafájl szeretnénk felvenni, válasszuk az **Opciók > Tartalom beszúrása** lehetőséget, majd válasszuk ki a fájl típusát vagy forrását, valamint a megfelelő fájlt. Ha névjegyet, diaképet, jegyzetet vagy egyéb fájlt kívánunk az üzenethez adni, válasszuk az **Opciók > Tartalom beszúrása > Egyéb beszúrása** lehetőséget.
- 7 Kép, videoklip vagy hangfájl multimédia üzenetbe történő beszúráshoz való rögzítéséhez válasszuk az **Opciók > Tartalom beszúrása > Kép beszúrása > Új, Videoklip beszúrása > Új vagy Hangfájl beszúrása > Új** lehetőséget.
- 8 Ha mellékletet szeretnénk csatolni egy e-mailhez, akkor válasszuk az **Opciók > Melléklet hozzáadása** lehetőséget, válasszuk ki a megfelelő memóriát, majd a csatolni kívánt fájlt. Az e-mail mellékletét a  ikon jelzi.
- 9 Az üzenet küldéséhez válasszuk az **Opciók > Küldés** lehetőséget, vagy nyomjuk meg a hívásgombot.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.



Megjegyzés: Az üzenet elküldését jelző ikon vagy szöveg nem jelenti azt,

hogyan az üzenet meg is érkezett a címzettéhez.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzeneteket. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek és néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

Előfordulhat, hogy nem fogja tudni elküldeni az MP4 fájlformátumban mentett vagy a vezetékek nélküli hálózat méretkorlátját meghaladó méretű videoklipeket.

E-mail

Az e-mail beállítása

A Nokia e-mail varázsló segítségével beállíthatjuk a vállalati e-mail fiókot, például a Microsoft Outlook, az Exchange-levelező vagy az Intellisync fiókot, valamint az internetes e-mail fiókot.

A vállalati e-mail beállításoknál a készülék megkérdezi az e-mail címhez társuló levelezőszerver nevét. A részleteket kérdezzük meg a vállalati informatikusaitól.

- 1 A Főképernyőn válasszuk az e-mail varázslót.
- 2 Írjuk be az e-mail címünket és jelszavunkat. Ha a varázsló nem tudja automatikusan megadni az e-mail beállításokat, nekünk kell megadnunk az e-mail fiók típusát,

majd beírunk a kapcsolódó fiókbeállításokat.

Ha a készülék tartalmaz más e-mail ügyfeleket is, az e-mail varázsló elindításakor felajánlja őket.

E-mail küldése

Válasszuk a  > **Üzenetek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki a postafiókot, majd az **Opciók** > **Új üzenet** lehetőséget.
- 2 A Címzett mezőbe írjuk be a címzett e-mail címét. Ha a címzett e-mail címe megtalálható a Névjegyzékben, akkor kezdjük el beírni a címzett nevét, majd a megjelenő találatok közül válasszuk ki a megfelelő nevet. Több címzett esetén tegyünk ; karaktert az e-mail címek közé. A Másolat mezőben adjuk meg a másolatot kapó, a Rejtett másolat (Bcc) mezőben pedig a rejtett másolatot kapó címzetteket. Ha a Rejtett másolat mező nem látható, válasszuk az **Opciók** > **Egyebek** > **Rejtett más. m. megj.** pontot.
- 3 A Tárgy mezőben adjuk meg az e-mail tárgyát.
- 4 Írjuk be az üzenet szövegét az üzenetmezőbe.
- 5 Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

Melléklet hozzáadása — melléklet hozzáadása az üzenethez.

Prioritás — az e-mail prioritásának beállítása.

Jelölő — az e-mail megjelölése követésre.

Sablon beszúrása — sablonszöveg beszúrása.

Címzett hozzáadása — címzettek hozzáadása a Névjegyzékből.

Szerk. beállítások — a kijelölt szöveg kivágása, vágólapra másolása vagy beillesztése.

Beviteli opciók — a prediktív szövegbeviteli mód be- vagy kikapcsolása, illetve a beviteli nyelvének a kiválasztása.

- 6 Válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Mellékletek csatolása

Válasszuk a  > **Üzenetek** lehetőséget.

E-mail írásához válasszuk ki a postafiókunkat, majd válasszuk az **Opciók** > **Új üzenet** lehetőséget.

Ha mellékletet szeretnénk csatolni az e-mailhez, válasszuk az **Opciók** > **Melléklet hozzáadása** pontot.

A kijelölt melléklet eltávolításához válasszuk az **Opciók** > **Melléklet eltávolítása** pontot.

E-mail olvasása

Válasszuk a  > **Üzenetek** lehetőséget.



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon

tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Ha szeretnénk elolvasni egy bejövő e-mail üzenetet, válasszuk ki a postafiókot, majd válasszuk ki az üzenetet a listából.

Ha csak a feladónak szeretnénk válaszolni, válasszuk az **Opciók** > **Válasz** lehetőséget. Ha a feladónak és minden címzettnek válaszolni szeretnénk, válasszuk az **Opciók** > **Válasz mindenkinek** lehetőséget.

Az üzenet továbbításához válasszuk az **Opciók** > **Továbbítás** lehetőséget.

Mellékletek letöltése

Válasszuk az  > **Üzenetek** lehetőséget, majd egy postafiókot.

Fogadott e-mail mellékleteinek megtekintéséhez lapozzunk a mellékletmezőre, és válasszuk az **Opciók** > **Műveletek** pontot. Ha az üzenet egy mellékletet tartalmaz, akkor annak megnyitásához válasszuk a **Megnyitás** lehetőséget. Ha az üzenethez több melléklet is tartozik, akkor annak megjelenítéséhez, hogy mely mellékleteket töltöttük le a készülékre, és melyeket nem, válasszuk a **Lista megtekintése** lehetőséget.

A listában kijelölt vagy az összes melléklet letöltéséhez válasszuk az **Opciók** > **Műveletek** > **Letöltés** vagy **Összes letöltése** lehetőséget. A mellékleteket a készülék nem menti, hanem törli az e-mail törlésekor.

A készülékre letöltött kijelölt mellékletek vagy az összes melléklet mentéséhez válasszuk az **Opciók > Műveletek > Mentés** vagy **Összes mentése** pontot.

A kijelölt letöltött melléklet megnyitásához válasszuk az **Opciók > Műveletek > Megnyitás** lehetőséget.

Találkozikérés megválaszolása

Válasszuk az  > **Üzenetek** lehetőséget, majd válasszunk ki egy postafiókot.

Találkozikérésekre csak akkor válaszolhatunk, ha bekapcsoltuk a naptári adatok szinkronizálását.

Válasszunk ki egy fogadott találkozikérést, válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő lehetőségek egyikét:

Elfogadás — a találkozikérés elfogadása.

Elutasítás — a találkozikérés elutasítása.

Továbbítás — a találkozikérés továbbítása más címzettnek.

Eltávolítás a naptárból — egy törölt találkozó eltávolítása a naptárból.

E-mailek keresése

Válasszuk az  > **Üzenetek** lehetőséget, majd válasszunk ki egy postafiókot.

Ha a postafiók e-mail üzeneteinek címzettjei között, tárgyában vagy szövegtörzsében szeretnénk keresni,

válasszuk az **Opciók > Keresés** lehetőséget.

A keresés leállításához válasszuk az **Opciók > Keresés leállítása** lehetőséget.

Új keresés indításához válasszuk az **Opciók > Új keresés** lehetőséget.

E-mailek törlése

Válasszuk az  > **Üzenetek** lehetőséget, majd válasszunk ki egy postafiókot.

E-mail üzenet törléséhez válasszuk ki a kívánt üzenetet, majd az **Opciók > Műveletek > Törlés** lehetőséget. Az üzenet a Törölt elemek mappába kerül, ha van olyan. Ha a Törölt elemek mappa nem áll rendelkezésre, akkor az üzenet véglegesen törlődik.

A Törölt elemek mappa ürítéséhez jelöljük ki a mappát, majd válasszuk az **Opciók > Törölt elemek ürítése** lehetőséget.

Váltás az e-mail mappák között

Válasszuk az  > **Üzenetek** lehetőséget, majd válasszunk ki egy postafiókot.

Egy másik e-mail mappa vagy postafiók megnyitásához válasszuk a kijelző tetején látható **Bejövő** mappát. Válasszuk ki a listából az e-mail mappát vagy a postafiókot.

A kapcsolat bontása a postafiókkal

Válasszuk az  > **Üzenetek** lehetőséget, majd válasszunk ki egy postafiókot.

A készülék és a levelezőszerver közti szinkronizálás megszakításához és az e-mailek vezetékek nélküli kapcsolat nélkül történő használatához válasszuk az **Opciók** > **Kapcsolat nélküli munka** lehetőséget. Ha a postafióknak nincs **Kapcsolat nélküli munka** beállítása, a postafiókkal való kapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók** > **Kilépés** lehetőséget.

A szinkronizálás újraindításához válasszuk az **Opciók** > **Kapcsolódás** pontot.

Távollétről tájékoztató válaszüzenet beállítása

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **E-mail** lehetőséget.

A távollétünkről tájékoztató válaszüzenet beállításához válasszuk ki a postafiókot (ha van ilyen), majd az **Opciók** > **Beállítások** > **Postafiók** > **Távollét** > **Bekapcsolva** lehetőséget.

Az üzenet szövegének megadásához válasszuk a **Válasz távollét esetén** pontot.

Általános e-mail beállítások

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **E-mail**, majd a **Beállítás** > **Globális beállítások** lehetőséget.

A következő lehetőségek közül választhat: **Üzenetlista elrendez.** — Annak beállítása, hogy a Bejövő mappában lévő e-mail üzenetek egy vagy két sorban jelenjenek-e meg.

Szövegtörzs előnézete — az üzenetek előnézetének megjelenítése, amikor a Bejövő mappában szereplő e-mail üzenetek listájában lapozunk.

Címelveválasztók — válasszuk a **Be** lehetőséget, ha szeretnénk kibontani vagy összezsucni az e-mail üzenetek listáját.

Letöltési értesítések — értesítés megjelenítése az e-mail mellékletek letöltésének befejezésekor.

Figyelm. törlés előtt — figyelmeztetés megjelenítése egy e-mail üzenet törlése előtt.

HTML képek letöltése — HTML képek automatikus betöltése az e-mail üzenetekben.

Főképernyő — annak megadása, hogy az e-mail hány sora jelenjen meg a főképernyő információs területén.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

A Csevegésről

A Csevegés alkalmazás (hálózati szolgáltatás) segítségével csevegőüzeneteket válthatunk barátainkkal. Egyszerre több csevegőszolgáltatáshoz, illetve csevegőközösséghez férhetünk hozzá, illetve válthatunk köztük. Például, ha böngészni akarunk a világhálón, hagyhatjuk a Csevegés alkalmazást futni a háttérben, így újonnan érkező

üzeneteinkről böngészés közben is értesítést kapunk.

A Csevegés alkalmazást előre telepítve találjuk készülékünkön. A csevegés megkezdéséhez válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Csevegés** lehetőséget.

A hálózati szolgáltatások használata vagy a tartalmak készülékünkre való letöltése adatforgalmi költségekkel járhat.

Csatlakozás

A számítógép csatlakoztatása az internethez

A készülék segítségével a számítógép csatlakoztatható az internethez.

- 1 Csatlakoztassuk az adatkábelt a készülék, valamint a számítógép USB portjára.
- 2 Válasszuk a **PC kapcs. internetre** pontot. A rendszer a szükséges szoftvert automatikusan telepíti a készülékről a számítógépre.
- 3 Fogadjuk el a számítógépre való telepítést. Ha a rendszer kéri, fogadjuk el a csatlakozást is. Ha létrejött az internetkapcsolat, a számítógépen megnyílik a böngészőprogram.

A számítógépen rendszergazdai jogosultsággal kell rendelkezünk, és engedélyeznünk kell a számítógépen az automatikus programfuttatást.

Mac OS operációs rendszer használata esetén kapcsolattípusként válasszuk a **PC Suite** lehetőséget. További tájékoztatás: www.nokia.com/support.

Tartalomátvitel egy másik készülékről

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Másoló** lehetőséget.

A Másoló alkalmazással tartalmat (például névjegyeket) vihetünk át két kompatibilis Nokia készülék között.

Az, hogy milyen típusú tartalom vihető át, annak a készüléknek a típusától függ, amerről az adatokat továbbítani

szeretnénk. Ha a másik készülék támogatja a szinkronizálást, akkor a két készülék között szinkronizálhatjuk az adatokat. A készülék figyelmeztetést ad, ha a másik készülék nem kompatibilis.

Ha a másik készülék SIM-kártya nélkül nem kapcsolható be, helyezzük be a SIM-kártyát. Ha a készüléket SIM-kártya nélkül kapcsoljuk be, akkor automatikusan az offline üzemmód aktiválódik.

A másik készüléknek támogatnia kell a Bluetooth-kapcsolatot.

Tartalom átvitele

Másik készülékünk adatainak átmásolása erre az eszközökre az első alkalommal:

- 1 Mindkét készüléken aktiváljuk a Bluetooth-kapcsolatot.
- 2 Jelöljük ki azt a készüléket, amelyről adatokat szeretnénk átvinni. Ezután a készüléken egy kódot kell beírunk. Írjuk be a kódot (1–16 számjegy), és válasszuk az **OK** lehetőséget. Ugyanezt a kódot írjuk be a másik készüléken is, majd válasszuk az **OK** lehetőséget. Ezzel végrehajtottuk az eszközök párosítását. Néhány készülékmodellben a Másoló alkalmazás a másik készülékre üzenetként van elküldve. Az átviteli alkalmazás másik készülékre történő telepítéséhez nyissuk meg az üzenetet, és kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat.
- 3 A saját készülékről válasszuk ki a másik készülékről áthozni kívánt tartalmat.

Az adatokat a program a másik készülék memóriájából a saját készüléken lévő megfelelő helyre viszi át.

Az átvitelhez szükséges idő az átvitt adatmennyiségtől függ. Az átvitelt megszakíthatjuk és később tovább folytathatjuk.

A szinkronizálás kétirányú, így a két készüléken található adatok megegyeznek. Ha egy elemet törölünk az egyik készüléken, akkor az a szinkronizálás során a másik készüléken is törölődik. A törölt elemek szinkronizálással nem állíthatók vissza.

Az előző átvitel naplójának megtekintéséhez a főnézetben válasszuk ki a kívánt hivatkozást, majd az **Opciók > Napló megtekintése** lehetőséget.

Bluetooth

A Bluetooth-technológiáról

A készülékben lévő Bluetooth-technológia vezeték nélküli kapcsolatot biztosít olyan elektronikus készülékek között, amelyek 10 méteres (33 láb) távolságon belül vannak egymáshoz képest. A Bluetooth-kapcsolattal képeket, videókat, szöveget, névjegykártyát, naptárjegyzeteket küldhetünk, vagy vezeték nélkül csatlakozhatunk egy Bluetooth-ot használó eszközhöz.

Mivel a Bluetooth-ot használó készülékek rádióhullámokon keresztül kommunikálnak, a kapcsolódó készülékeknek nem kell egymásra rálátniuk. A két készüléknek mindösszesen maximum 10 méteres távolságon belül kell lennie, azonban az

akadályok (például falak vagy más elektronikus készülékek) interferenciát okozhatnak.

Egyszerre több Bluetooth-kapcsolat lehet aktív. Ha például az eszköz csatlakozott egy fülhallgatóhoz, akkor ezzel egy időben fájlokat is átmásolhatunk egy kompatibilis készülékre.

A készülék megfelel a 2,1 + EDR Bluetooth-specifikációnak, és a következő profilokat támogatja: Advanced Audio Distribution Profile (speciális hangtovábbítási) profil, Audio/Video Remote Control (hang- és video-távvezérlési) profil, Basic Imaging (alapvető képküldési) profil, Basic Printing (alapvető nyomtatási) profil, Generic Audio/Video Distribution (általános hang- és videotovábbítási) profil, Device ID (készülékazonosítási) profil, Dial-up Networking (telefonos hálózati) profil, File Transfer (fájltáviteli) profil, Generic Audio/Video Distribution (általános hang- és videotovábbítási) profil, Generic Access (általános hozzáférési) profil, Object Exchange (objektumcsere) profil, Handsfree (kihangosító) profil, Human Interface Device (külső kezelésszköz) profil, Headset (fülhallgató) profil, Object Push (objektumküldési) profil, Phonebook Access (telefonkönyv-elérési) profil, Serial Port (soros port) profil és SIM Access (SIM-hozzárendelési) profil.. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjuk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

A Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó funkciók jobban igénybe veszik az akkumulátort, és csökkentik annak élettartamát.

Biztonsági tippek

Ha a készüléket rejtett módban használjuk, elkerülhetjük a rosszindulatú szoftvereket. Ne fogadjunk Bluetooth-kapcsolatot, ha nem győződünk meg a forrás biztonságáról. Alternatív megoldásként kapcsoljuk ki a Bluetooth funkciót. Ez nem fogja érinteni a készülék többi funkcióját.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Csatlakoz.** > **Bluetooth** lehetőséget.

Ha nem kívánjuk használni a Bluetooth-kapcsolatot, válasszuk a **Bluetooth** > **Ki** vagy **A telefon láthatósága** > **Rejtett** lehetőséget.

Ne párosítsuk a telefont ismeretlen készülékkel.

Adatok küldése és fogadása Bluetooth-on

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Csatlakoz.** > **Bluetooth** lehetőséget.

- 1 Amikor először aktiváljuk a Bluetooth-kapcsolatot, nevet kell adnunk a készüléknek. Adjunk a készüléknek egy egyedi nevet, hogy könnyen lehessen azonosítani, ha több Bluetooth-készülék van a közelben.
- 2 Válasszuk a **Bluetooth** > **Be** pontot.
- 3 Válasszunk az **A telefon láthatósága** > **Mindenki látja és a Időtartam megadása** lehetőség

közül. Ha az **Időtartam megadása** lehetőséget választjuk, akkor meg kell adnunk azt az időt, ameddig a készülék látható mások számára. A készülék neve és a megadott név látható a többi, Bluetooth-ot használó készülék felhasználói számára.

- 4 Nyissuk meg az alkalmazást, ahol a küldeni kívánt elem tárolva van.
- 5 Válasszuk ki az elemet, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés** > **Bluetooth-on** lehetőséget. A készülék megkeresi a hatókörön belül lévő készülékeket Bluetooth technológia használatával, és megjeleníti azokat.

Tipp: Ha korábban már küldtünk adatokat Bluetooth-kapcsolaton keresztül, megjelenik a korábbi keresési eredmények listája. További Bluetooth-eszközök kereséséhez válassza a **További készülékek** lehetőséget.

- 6 Válasszuk ki a készüléket, amelyet csatlakoztatni akarunk. Ha a másik készüléknek párosításra van szüksége az átvitel előtt, akkor meg kell adnunk a jelszót.

Ha létrejött a kapcsolat, a kijelzőn megjelenik az **Adatok küldése** felirat.

Az **Üzenetek** alkalmazás **Elküldött** mappája nem tárolja a Bluetooth-kapcsolaton küldött üzeneteket.

Ha Bluetooth-technológia alkalmazásával szeretnénk adatokat fogadni, akkor a nem párosított eszközökről érkező adatok fogadásához válasszuk a **Bluetooth** > **Be** és **A telefon láthatósága** > **Mindenki**

látja lehetőséget, vagy a csak a párosított eszközökről érkező adatok fogadásához válasszuk a **Rejtett** lehetőséget. Amikor Bluetooth-kapcsolaton keresztül fogadunk adatokat, az aktív üzemmód beállításaitól függően hangjelzés hallható, és a telefon megkérdezi, hogy szeretnénk-e fogadni az üzenetet, amely az adatokat tartalmazza. Ha fogadjuk az adatokat, akkor az üzenet bekerül az Üzenetek mappa Bejövő almappjába.

Tipp: Hozzáférhetünk a készüléken vagy memóriakártyán tárolt fájlokhoz egy kompatibilis tartozékkal, amely támogatja a Fájllátviteli profilt (például egy laptop).

Ha befejeződött az adatok küldése vagy fogadása, a Bluetooth-kapcsolat automatikusan megszakad. Csak a Nokia Ovi Suite és néhány tartozék, például fülhallgató, képes a kapcsolat fenntartására használaton kívüli üzemmódban is.

Készülékek párosítása

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Csatlakoz.** > **Bluetooth** lehetőséget.

Nyissuk meg a párosított eszközök lapját.

A párosítás előtt határozzuk meg saját jelszavunkat (1-16 számjegy), és egyezzünk meg a másik készülék tulajdonosával, hogy ugyanazt a jelszót használja. A felhasználói felülettel nem rendelkező készülékek rögzített jelszóval rendelkeznek. A jelszóra csak akkor van szükség, amikor első alkalommal csatlakoztatjuk a készülékeket. A párosítás után hitelesíthetjük a

kapcsolatot. A párosítás és a kapcsolat hitelesítése gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a kapcsolódást, mert nem kell minden kapcsolódásnál elfogadni a kapcsolódást.

A távoli SIM-hez való hozzáférés kódjának 16 számjegyűnek kell lennie.

Távoli SIM-módban készülékünk SIM-kártyáját kompatibilis tartozékokkal is használhatjuk.

Ha a vezeték nélküli eszköz távoli-SIM-módban van, akkor kizárólag a kompatibilis és csatlakoztatott tartozékot, például az autós készletet használhatjuk hívás kezdeményezésére és fogadására.

Ebben az üzemmódban a vezeték nélküli készülékünk – a beprogramozott segélykérőszámokat leszámítva – nem kezdeményezhet hívást.

Hívások kezdeményezéséhez először ki kell lépni a távoli-SIM-módból. Ha a készülék le van zárva, a feloldáshoz először írjuk be a feloldó kódot.

- 1 Válasszuk a **Opciók** > **Új párosított eszköz** lehetőséget. A készülék elkezd keresni a hatókörül belül lévő Bluetooth-készülékeket. Ha korábban már küldtünk adatokat Bluetooth-kapcsolaton keresztül, megjelenik a korábbi keresési eredmények listája. További Bluetooth-készülékek kereséséhez válasszuk a **További készülékek** pontot.
- 2 Lapozzon a párosítandó készülékhez, és adja meg a jelszót. Ugyanezt a

biztonsági kódot kell megadni a másik készüléken is.

- 3 Ha azt szeretnénk, hogy készülékünk és a másik eszköz között a kapcsolat automatikusan létrejöjjön, válasszuk az **Igen** lehetőséget. Ha a kapcsolatot kézi módszerrel szeretnénk jóváhagyni minden egyes kapcsolódási kísérlet esetén, akkor válasszuk a **Nem** lehetőséget. A párosítás után a készülék felkerül a párosított készülékek oldalára.

A párosított készülék becenevének megadásához válasszuk az **Opciók > Becenév** lehetőséget. A becenév csak a készüléken jelenik meg.

Egy párosítás törléséhez válasszuk ki a készüléket, amelynek párosítását törölni akarjuk, majd válasszuk az **Opciók > Törlés** lehetőséget. Az összes párosítás törléséhez válasszuk az **Opciók > Mindegyik törlése** pontot. Ha jelenleg egy készülékhez kapcsolódunk, és megszakítjuk a párosítást azzal a készülékkel, akkor a párosítás azonnal el lesz távolítva, és a kapcsolat befejeződik.

Ha azt akarjuk, hogy a párosított készülék automatikusan csatlakozhasson a készülékünkhöz, válasszuk a **Jogosult** lehetőséget. A készülékünk és a másik készülék közti kapcsolat a tudunk nélkül is létrejöhet. Nem szükséges külön elfogadás vagy hitelesítés. A saját készülékeinkhez használjuk ezt az állapotot, például kompatibilis fülhallgatóhoz vagy készülékekhez, amelyekben megbízunk. Ha minden alkalommal el akarja fogadni a

kapcsolódási kérelmet, válassza a **Jogosulatlan** lehetőséget.

Bluetooth-technológiájú audiotartozékok, például Bluetooth-kihangosító vagy -fülhallgató, használatához párosítani kell készülékünket az adott tartozékkal. A művelethez szükséges jelszó és a további utasítások a tartozék felhasználói útmutatójában található. Az audiotartozék csatlakoztatásához először be kell kapcsolni a tartozékot. Egyes audiotartozékok automatikusan létrehozzák a kapcsolatot a készülékkel. Ha ez nem történik meg, nyissuk meg a párosított eszközök lapot, válasszuk ki a tartozékot, majd válasszuk az **Opciók > Csatlak. audioeszközhöz** lehetőséget.

Készülékek blokkolása

Válasszuk a  > **Beállítások > Csatlakoz. > Bluetooth** lehetőséget.

- 1 Ha szeretnénk megtiltani, hogy egy adott eszköz készülékünkkel Bluetooth-kapcsolatot létesítsen, nyissuk meg a párosított eszközök lapot.
- 2 Jelöljük ki a blokkolni kívánt készüléket, majd válasszuk az **Opciók > Blokkolás** lehetőséget.

Ha a blokkolás után ismét engedélyezni szeretnénk a másik eszköz párosítását, akkor töröljük az eszközt a blokkolt készülékek listájáról.

Nyissuk meg a blokkolt eszközök lapot és válasszuk az **Opciók > Törlés** lehetőséget.

Ha elutasítjuk egy másik készülék párosítási felkérését, akkor a készülék rákérdez, hogy szeretnénk-e letiltani a másik készülékről érkező összes újabb csatlakozási kérelmet. Ha ezt jóváhagyjuk, akkor a másik készülék felkerül a blokkolt készülékek listájára.

Adatkábel

A memóriakártya sérülésének és az adatok sérülésének elkerülése érdekében adatátvitel közben ne húzzuk ki az USB-kábelt.

Adatátvitel a készülék és a számítógép között

- 1 Helyezzünk memóriakártyát a készülékbe, és a készüléket csatlakoztassuk az USB-adatkábelrel egy kompatibilis számítógéphez.
- 2 Amikor a készülék rákérdez, hogy melyik módot szeretnénk használni, válasszuk a **Tárolóhely** lehetőséget. Ebben a módban a készülék a számítógépen cserélhető merevlemezként jelenik meg.
- 3 A kívánt adatok átvitele a készülék és a számítógép között.
- 4 A memóriakártya sérülésének elkerülése érdekében bontsuk a kapcsolatot a számítógéppel (például a Windows rendszer Hardver biztonságos eltávolítása varázslója segítségével).

Az USB-mód beállításainak módosításához válasszuk a  > **Beállítások** > **Csatlakoz.** > **USB** lehetőséget.

Az adatkábelrel rendszerint használt USB-üzemmód megváltoztatásához válasszuk az **USB-kapcsolati mód** lehetőséget.

Annak beállításához, hogy a készülék az USB-adatkábel minden csatlakoztatásakor kérdezzen rá a használni kívánt módra, válasszuk a **Rákérdez. kapcs.-kor** > **Igen** lehetőséget.

Ha a Nokia PC Suite programot szeretnénk használni, telepítsük a számítógépre, csatlakoztassuk az USB-adatkábelt, majd válasszuk a **PC Suite** lehetőséget.

Szinkronizálás

A Szinkronizálás alkalmazás használatával szinkronizálhatjuk jegyzeteinket, üzeneteinket, névjegyeinket és egyéb adatainkat a távoli szerverrel.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Csatlakoz.** > **SyncML** lehetőséget.

Lehet, hogy a szinkronizálási beállításokat a szolgáltató által küldött konfigurációs üzenetben kapjuk meg.

A szinkronizáláshoz szükséges beállításokat a szinkronizálási profil tartalmazza. Az alkalmazás megnyitásakor az alapértelmezett vagy az előzőleg használt szinkronizálási profil jelenik meg.

Tartalomtípusok szinkronizálásba történő bevétele vagy kizárása

Válasszuk ki a kívánt tartalomtípust.

Adatok szinkronizálása

Válasszuk az **Opciók > Szinkronizálás** lehetőséget.

Új szinkronizálási profil létrehozása

Válasszuk az **Opciók > Új szinkronizálási profil** lehetőséget.

A szinkronizálási profilok kezelése

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

Internet

Az Internetböngésző ismertetése

Az internetböngésző használatával a HTML (Hypertext Markup Language = hiperszöveges jelölőnyelv) nyelvű weboldalakat eredeti formátumukban tekinthetjük meg az interneten. Kifejezetten mobilkészülékekhez tervezett weboldalak között is böngészhetünk, melyek az XHTML (Extensible Hypertext Markup Language = bővíthető hiperszöveges jelölőnyelv) vagy a WML (Wireless Markup Language = vezeték nélküli használatra tervezett jelölőnyelv) nyelvet használják.

Az internetes böngészéshez a készüléken konfigurálni kell egy internetes hozzáférési pontot.

Böngészés az interneten

Az Internetböngésző alkalmazás használatával weboldalakat böngészhetünk az interneten.

Válasszuk a  > **Web** lehetőséget.

Rövidítés: A Böngésző megnyitásához a Főképernyőn állva nyomjuk meg és tartuk lenyomva a **0** gombot.

Ugrás weboldalra

Könyvjelzők nézetben jelöljük ki a megfelelő könyvjelzőt, vagy kezdjük el beírni az oldal címét (a  mező automatikusan megjelenik), és válasszuk a **Ugrás** lehetőséget.

Egyes weboldalak olyan anyagokat (például videofájlokat) tartalmaznak, amelyek megjelenítéséhez sok memória

szükséges. Ha egy ilyen weboldal megjelenítése közben a készülék memóriája megtelik, akkor helyezzünk be egy memóriakártyát, különben a videofájlok nem jelennek meg.

Képek letiltása a memóriával való takarékoskodás és a letöltés felgyorsítása érdekében

Válasszuk az **Opciók > Beállítások > Oldal > Tartalom betöltése > Csak szöveg** lehetőséget.

Weboldal tartalmának frissítése

Válasszuk az **Opciók > Weboldal menü > Frissítés** lehetőséget.

A meglátogatott weboldalak pillanatfelvételeinek megtekintése

Válasszuk a **Vissza** lehetőséget. Megjelenik az aktuális böngészés során meglátogatott oldalak listája. Ez az opció csak abban az esetben áll rendelkezésre, ha a böngészőbeállításoknál az **Előzmények listája** lehetőséget aktiváltuk.

Több ablak automatikus megnyitásának tiltása vagy engedélyezése

Válasszuk az **Opciók > Weboldal menü > Előugró abl. blokkol.** vagy **Előugró abl. enged.** lehetőséget.

A gyorsbillentyűk megtekintése

Válasszuk az **Opciók > Gyorsgombok** lehetőséget. A gyorsbillentyűk szerkesztéséhez válasszuk a **Szerkeszt** pontot.

Nagyítás vagy kicsinyítés egy weboldalon

Nyomjuk meg a * vagy a # gombot.

Tipp: Ha úgy szeretnénk a Főképernyőre lépni, hogy a Böngésző közben megnyitva maradjon vagy az internetkapcsolat ne záródjon be, nyomjuk meg egyszer a vége gombot.

Tudnivalók a Keresés alkalmazásról

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Keresés** lehetőséget.

A Keresés alkalmazás (hálózati szolgáltatás) segítségével internetes keresőszolgáltatásokkal kereshetünk például webhelyeket vagy képeket. A szolgáltatás tartalma és elérhetősége eltérő lehet.

Böngésző eszköztár

A böngésző eszköztárán könnyen hozzáférhetünk a gyakori böngészőfunkciókhoz.

Az eszköztár megnyitása

Egy weboldal egy üres területén nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a vezérlőgombot.

Mozgás az eszköztáron

Lapozunk balra vagy jobbra.

Egy lehetőség kiválasztása az eszköztáron

Nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Az eszköztáron válasszunk az alábbiak közül:

 **Ugrás webcímre** — webcím beírása.

 **Legut. meglátog. oldal** — A gyakran használt webcímek listájának megtekintése.

 **Könyvjelzők** — Könyvjelző nézet megnyitása.

 **Teljes képernyő** — A weboldal megtekintése teljes képernyős módban.

 **Lap áttekintése** — Az aktuális weboldal áttekintésének megjelenítése.

 **Keresés kulcsszó alapján** — Keresés az aktuális weboldalon.

 **Beállítások** — Az internetböngésző beállításainak módosítása.

Navigálás az oldalakon

Amikor nagy mennyiségű adatot tartalmazó weboldalon böngészünk, az oldalon található információk megtekintéséhez használhatjuk a mini térképet vagy az Oldaláttekintés funkciót.

Válasszuk a  > **Web** lehetőséget.

A mini térkép bekapcsolása

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Általános** > **Mini térkép** > **Be** lehetőséget.

Nagyméretű weboldal görgetésekor megnyílik a mini térkép, amely az oldal áttekintését mutatja.

Mozgás a mini térképen

Lapozunk balra, jobbra, felfelé vagy lefelé. A kívánt hely megtalálása után hagyjuk abba a görgetést. Ekkor a mini térkép eltűnik, és megjelenik a kiválasztott hely.

Adatok keresése a weboldalakon az Oldaláttekintés funkcióval

- 1 Nyomjuk meg a **8**-as gombot. Megjelenik az aktuális weboldal kicsinyített képe.
- 2 A kicsinyített képen való mozgáshoz lapozunk felfelé, lefelé, balra vagy jobbra.
- 3 Amikor megtaláltuk a megtekinteni kívánt részt, az **OK** lehetőség kiválasztásával léphetünk a weboldal megfelelő részére.

Webes infók és blogok

A webinfók révén egyszerűen tájékozódhatunk a hírekről, fontos eseményekről és kedvenc blogjainkról.

Válasszuk a  > **Web** lehetőséget.

A webinfók weboldalakon megjelentetett XML-fájlok. Arra használják őket, hogy megosszák például a legfrissebb híreket vagy blogbejegyzéseket. Webinfókat általában az interneten és wiki-oldalakon találhatunk.

A böngészőalkalmazás automatikusan felismeri, ha egy adott webhely webinfókat tartalmaz.

Feliratkozás webinfóra, amikor infó érhető el az oldalon

Válasszuk az **Opciók** > **Webinfó hozzáadása** lehetőséget.

Webinfó frissítése

Webinfó nézetben válasszuk ki a kívánt webinfót, majd válasszuk az **Opciók** > **Webinfó menü** > **Frissítés** lehetőséget.

Automatikus frissítés beállítása minden webinfo esetén

Webinfo nézetben válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** > **Szerkesztés** lehetőséget. Ez a lehetőség nem érhető el, ha vannak megjelölt webinfók.

Tartalom keresése

A kulcsszavas keresés használatával egy weboldalon gyorsan megtalálhatunk egy keresett információt.

Válasszuk a  > **Web** lehetőséget.

Szöveg keresése az adott weboldalon

Válasszuk az **Opciók** > **Keresés kulcsszó alapján** lehetőséget. Az előző vagy a következő találat megtekintéséhez lapozunk felfelé vagy lefelé.

Tipp: Ha az aktuális weboldalon szöveget szeretnénk keresni, nyomjuk meg a **2** gombot.

Könyvjelzők

Kedvenc webhelyeinket a Könyvjelzők mappában tárolhatjuk, így gyorsan elérhetjük ezeket a webhelyeket.

Válasszuk a  > **Web** lehetőséget.

A könyvjelzők elérése

- 1 Ha kezdőlapként nem egy könyvjelző van megadva, válasszuk az **Opciók** > **Ugrás** > **Könyvjelzők** lehetőséget.
- 2 Válasszunk egy webcímet a listáról vagy a Legutóbbi oldalak mappában található könyvjelzők közül.

Az aktuális weboldal mentése könyvjelzőként

Böngészés közben válasszuk az **Opciók > Weboldal menü > Mentés könyvjelzőként** lehetőséget.

Könyvjelzők szerkesztése vagy törlése

Válasszuk az **Opciók > Könyvjelzőkezelő** lehetőséget.

Könyvjelző küldése vagy hozzáadása, illetve könyvjelzőként felvett weboldal beállítása kezdőlapként

Válasszuk az **Opciók > Könyvjelző menü** lehetőséget.

Tájékozódás a közeli eseményekről

Tartózkodási helyünkhöz közeli érdekességeket keresünk? Az **Itt és most** használatával tájékozódhatunk például az időjárásról, a rendezvényekről, a mozielőadások kezdetéről és a helyi éttermekről.

Válasszuk a  > **Web** lehetőséget.

- 1 Válasszuk az **Itt és most** lehetőséget.
- 2 Böngésszünk az elérhető szolgáltatások között, majd a további tudnivalók eléréséhez válasszuk ki a kívánt szolgáltatást.

A tartalmakat, például a műholdképeket, az útmutatókat, az időjárásadatokat vagy forgalmi információkat, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat harmadik, Nokia független fél nyújtja. A tartalom pontatlan és hiányos lehet bizonyos mértékig, valamint változhat. Soha ne hagyatkozzunk kizárólag a fent nevezett

tartalomra és kapcsolódó szolgáltatásokra.

Egyes szolgáltatások nem minden országban állnak rendelkezésre és csak bizonyos nyelveken érhetők el. A szolgáltatások a hálózattól függően eltérőek lehetnek. További tájékoztatásért forduljunk a hálózati szolgáltatóhoz.

A cache-memória kiürítése

A gyorsítótár kiürítése a biztonságos adatkezelést segíti.

Válasszuk az **Opciók > Személyes adatok törl.** > **Cache** lehetőséget.

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. Az elért információkat és szolgáltatásokat a készülék a cache-memóriába menti.

A kapcsolat befejezése

Kapcsolat bontása és a böngészőalkalmazás bezárása

Válasszuk az **Opciók > Kilépés** lehetőséget.

Cookie-k törlése

Válasszuk az **Opciók > Szem. adatok törlése > Cookie-k** lehetőséget. A cookie-k a felkeresett webhelyekkel kapcsolatos adatokat tartalmaznak.

A kapcsolat biztonsága

Ha a kapcsolat folyamán a biztonság ikon  látható, akkor a készülék és az internetes átjáró vagy szerver közötti adatátvitel kódolt.

A biztonsági ikon nem azt jelzi, hogy az átjáró és a tartalomszolgáltató (az adat tárolási helye) közötti adatátvitel biztonságos. A szolgáltató teszi biztonságossá az átjáró és a tartalomszolgáltató közötti adatforgalmat.

Bizonyos szolgáltatások, köztük a banki szolgáltatások, igénybe vételéhez biztonsági tanúsítványra van szükség. Értesítést kapunk, ha a szerver azonosítója nem hiteles, vagy ha a készüléken nincs meg a megfelelő biztonsági tanúsítvány. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.



Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a "Lejárt tanúsítvány" vagy a "Tanúsítvány még nem érvényes" üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonos-e a tanúsítvány.

Internetes beállítások

Különböző beállításokkal az igényeinknek megfelelően optimalizálhatjuk a böngészést.

Válasszuk a  > **Web** és az **Opciók** > **Beállítások** pontot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Általános beállítások

Hozzáférési pont — Alapértelmezett hozzáférési pont módosítása. Előfordulhat, hogy a szolgáltató előre beállította a készüléken az összes hozzáférési pontot vagy azok közül néhányat. Előfordulhat, hogy nem tudjuk módosítani, létrehozni, szerkeszteni vagy törölni azokat.

Kezdőlap — Kezdőlap beállítása.

Mini térkép — A kiválasztott Mini térkép be- vagy kikapcsolása. A Mini térkép segítséget nyújt a weboldalon való navigációhoz.

Előzmények listája — Ha a **Be** lehetőséget választjuk, akkor ahhoz, hogy böngészés közben megjelenjen az aktuális munkamenetben felkeresett oldalak listája, válasszuk a **Vissza** lehetőséget.

Biztonsági figyelmeztetések — A biztonsági értesítések elrejtése vagy megjelenítése.

Java/ECMA-parancsfájl — Parancsfájlok használatának engedélyezése vagy tiltása.

Java/ECMA-script hibák

— parancsfájlokról szóló értesítések fogadásának beállítása készülékünkön.

Megnyit. letöltés közben — annak engedélyezése, hogy egy fájlt a fájl letöltése közben is megnyithassunk.

Oldalbeállítások

Tartalom betöltése — Válasszuk ki, hogy be akarjuk-e tölteni a képeket és egyéb objektumokat böngészés közben. Ha a **Csak szöveg** lehetőséget választjuk, és később be akarjuk tölteni a képeket vagy objektumokat böngészés közben, válasszuk az **Opciók > Kijelző menü > Képek betöltése** lehetőséget.

Alapértelmezett kódolás — Ha a szöveg karakterei nem jelennek meg megfelelően, választhatunk más kódolást az aktuális oldal nyelvének megfelelően.

Előugró ablakok blokkol. — a böngészés közben előugró ablakok automatikus megnyitásának engedélyezése vagy tiltása.

Automatikus frissítés — weboldalak böngészés közbeni automatikus frissítésének engedélyezése.

Betűméret — A weboldalakhoz használt betűméret megadása.

Személyiségi beállítások

Legutóbbi oldalak — A könyvjelzők automatikus gyűjtésének engedélyezése vagy letiltása. Ha továbbra is menteni kívánjuk a megtekintett weboldalak címét az Legutóbbi oldalak mappába, de nem szeretnénk, hogy a mappa megjelenjen a könyvjelzők nézetben, válasszuk a **Mappa elrejtése** lehetőséget.

Űrlapadatok mentése — Válasszuk ki, hogy a jelszóadatok és a weboldal különböző űrlapjain beírt adatok mentve legyenek-e a weboldal következő alkalommal történő megnyitásakor való használathoz.

Cookie-k — A cookie-k fogadásának és küldésének engedélyezése, illetve tiltása.

Webes infók beállításai

Autom. friss. h.fér. pontja — Válasszuk ki a kívánt hozzáférési pontot a frissítéshez. Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha az **Automatikus frissítések** lehetőség aktiv.

Frissítés barangoláskor — webinfók barangolás közbeni automatikus frissítésének engedélyezése.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Helymeghatározás

Ezen alkalmazások használatához GPS-kapcsolat szükséges

Tudnivalók a GPS rendszerről

A Globális helymeghatározó rendszert (GPS) az Egyesült Államok kormánya üzemelteti, és egyedül e terület felelős a rendszer pontosságáért és karbantartásáért. A helyadatok pontossága az Egyesült Államok kormányának GPS-műholdakon elvégzett módosításaitól függ, és az Egyesült Államok Védelmi minisztériuma által megalkotott polgári GPS-használatra vonatkozó irányelv, valamint a Szövetségi Rádiónavigációs Terv módosításával változik. A pontosságot a nem megfelelő műhold-geometria is befolyásolhatja. A GPS-jelek elérhetőségére és minőségére hatással lehet az elhelyezkedésünk, az épületek, a természetes akadályok, valamint az időjárás is. Előfordulhat, hogy a GPS-jelek nem foghatók épületek belsejében vagy a föld alatt, és a jeleket zavarhatják bizonyos anyagok, például a beton vagy fémek.

A GPS sem alkalmas precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-vevő és a celluláris rádióhálózat helyadataira helymeghatározás vagy navigálás során.

Az útmérő pontossága korlátozott, ezért felléphetnek kerekítési hibák. A pontosság függ a GPS-jelek elérhetőségétől és minőségétől is.

A GPS koordinátái a nemzetközi WGS-84 koordináta-rendszer formátumának megfelelően vannak kifejezve. A koordináták elérhetősége területenként változhat.

Kiegészített GPS (A-GPS)

A készülék lehetővé teszi a kiegészített GPS szolgáltatás (A-GPS) használatát is.

Az A-GPS hálózati kapcsolatot igényel.

A kiegészített GPS (Assisted GPS – A-GPS) csomagalapú kapcsolaton tölti le a kiegészítő adatokat, amelyeket a készülék a műholdadatok fogadásakor az aktuális helyzet kiszámításához használ.

Ha az A-GPS funkció be van kapcsolva, a készülék a mobilhálózaton keresztül hasznos műholdadatokat kap egy támogatási adatszerverről. A támogatott adatok segítségével a készülék gyorsabban meg tudja határozni a GPS-pozíciót.

A készülék úgy van beállítva, hogy amennyiben nem állnak rendelkezésre a szolgáltatóra vonatkozó A-GPS beállítások, akkor a Nokia A-GPS szolgáltatást használja. A kiegészítő adatok csak szükség esetén töltődnek le a Nokia A-GPS szolgáltatás szerveréről.

Az A-GPS szolgáltatás letiltásához válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **GPS-adatok**, majd az **Opciók** > **Helymeghat. beállítások** > **Helymeghat. módszerek** > **Kiegészített GPS** > **Opciók** > **Kikapcsolás** lehetőséget.

A készüléken meg kell adni az internet-hozzáférési pontot a Nokia A-GPS

szolgáltatás támogatási adatainak csomagkapcsolt adatátvitellel történő lekéréséhez. Az A-GPS hozzáférési pontját a helymeghatározási beállítások között adhatjuk meg. Csak csomagkapcsolt adatátviteli internet-hozzáférési pont használható. A GPS funkció legelső használatakor a készülék kéri az internet-hozzáférési pont megadását.

Térképek

Ovi Térképek

Térképek áttekintése



Válasszuk a  > **Térképek** lehetőséget.

Íme, a Térképek.

A Térképek segítségével megismerhetjük a közeli tájékozódási pontokat, megtervezhetjük útvonalunkat, és elnavigálhatunk célunkhoz.

- Városok, utcák és szolgáltatások keresése.
- Navigálás haladási irányok alapján.
- Kedvenc helyeinket és útvonalainkat szinkronizálhatjuk a készülék és az Ovi Térképek internetes szolgáltatás között.
- Időjárási előrejelzések egy egyéb helyi információk megtekintése, amennyiben azok elérhetők.



Megjegyzés: A tartalmak, például térképek, műholdképek, hangfájlok, útmutatók vagy forgalmi információk letöltése nagy adatforgalommal járhat (hálózati szolgáltatás).

Egyes szolgáltatások nem minden országban állnak rendelkezésre és csak bizonyos nyelveken érhetők el. A szolgáltatások a hálózattól függően eltérőek lehetnek. További tájékoztatásért forduljunk a hálózati szolgáltatóhoz.

Majdnem mindegyik digitális kartográfiai megoldás bizonyos mértékben pontatlan és hiányos. Soha ne hagyatkozzunk kizárólag a jelen készülékhez letöltött kartográfiai megoldásokra.

A tartalmakat, például a műholdképeket, az útmutatókat, az időjárásadatokat vagy forgalmi információkat, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat harmadik, Nokia független fél nyújtja. A tartalom pontatlan és hiányos lehet bizonyos mértékig, valamint változhat. Soha ne hagyatkozzunk kizárólag a fent nevezett tartalomra és kapcsolódó szolgáltatásokra.

A helymeghatározási módszerek ismertetése

A Térképek alkalmazás tartózkodási helyünket a térképen a GPS, az A-GPS vagy a cellaazonosító adatai alapján jeleníti meg.

A Globális Helymeghatározási Rendszer (Global Positioning System – GPS) egy olyan műholdas navigációs rendszer, melynek használatával meghatározhatjuk tartózkodási helyünket. A támogatott GPS (A-GPS) egy olyan hálózati szolgáltatás, amely GPS-adatokat küld a készülékünkre, ezáltal a helymeghatározás sebessége és pontossága növekszik.

A cellaazonosítót használó helymeghatározás esetében a pozíció a mobilkészülék által használt antennatorony helyzete alapján határozható meg.

Az elérhető helymeghatározási módszertől függően a helymeghatározás pontossága néhány métertől több kilométerig terjedhet.

Előfordulhat, hogy a Térképek szolgáltatás első alkalommal történő használatakor meg kell adnunk egy internet-hozzáférési pontot a térképadatok letöltéséhez vagy az A-GPS használatához.

A Globális helymeghatározó rendszert (GPS) az Egyesült Államok kormánya üzemelteti, és egyedül e testület felelős a rendszer pontosságáért és karbantartásáért. A helyadatok pontossága az Egyesült Államok kormányának GPS-műholdakon elvégzett módosításaitól függ, és az Egyesült Államok Védelmi minisztériuma által megalkotott polgári GPS-használatra vonatkozó irányelv, valamint a Szövetségi Rádiónavigációs Terv módosításával változik. A pontosságot a nem megfelelő műhold-geometria is befolyásolhatja. A GPS-jelek elérhetőségére és minőségére hatással lehet az elhelyezkedésünk, az épületek, a természetes akadályok, valamint az időjárás is. Előfordulhat, hogy a GPS-jelek nem foghatók épületek belsejében vagy a föld alatt, és a jeleket zavarhatják bizonyos anyagok, például a beton vagy fémek.

A GSP sem alkalmas precíz helymeghatározási műveletek

elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-vevő és a celluláris rádióhálózat helyadataira helymeghatározás vagy navigálás során.

Az útmérő pontossága korlátozott, ezért felléphetnek kerekítési hibák. A pontosság függ a GPS-jelek elérhetőségétől és minőségétől is.

Iránytű használata

Ha az iránytű be van kapcsolva, annak mutatója és a térkép is automatikusan abba az irányba fordul, amerre a készülék felső része néz.

Válasszuk a  > **Térképek**, majd a **Saj. poz.** lehetőséget.

Az iránytű bekapcsolása

Nyomjuk meg az **5-ös** gombot.


Az iránytű kikapcsolása

Nyomjuk meg a **5-ös** gombot. A térkép északi irányba fordul.

Az iránytű akkor aktív, ha zöld színű körvonallal jelenik meg. Ha az iránytű kalibrálására van szükség, akkor a körvonal piros vagy sárga színű.

Az iránytű kalibrálása

Folyamatos mozgatással forgassuk el a készüléket a tér mindhárom tengelye körül, amíg az iránytű körvonala zöld színű lesz.

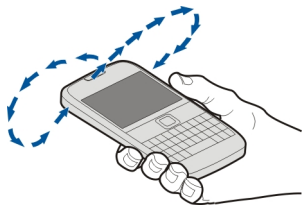

Tartózkodási helyünk és a térkép megjelenítése

Tekintsünk meg a térképen aktuális tartózkodási helyünket és böngésszük a különböző városok és országok térképeit.

Válasszuk a  > **Térképek** és a **Saj. poz.** lehetőséget.

A  az aktuális tartózkodási helyünket jelzi, amennyiben az adatok rendelkezésre állnak. Ha a helyadatok nem érhetők el, akkor a  a legutóbbi ismert helyünket jelöli.

Ha csak a cellaazonosító alapján történő helymeghatározás áll rendelkezésre, akkor a valószínűsíthető tartózkodási helyünket a helymeghatározási ikon körül látható piros színű korong jelzi. Sűrűn lakott területeken a helymeghatározás pontossága növekszik, így a piros színű korong kisebb méretű, mint a ritkábban lakott területek esetén.

Mozgás a térképen

Használjuk a vezérlőgombot. Alapértelmezés szerint a térkép északi tájolású.

A jelenlegi vagy a legutolsó ismert tartózkodási hely megtekintése

Nyomjuk meg az **0** gombot.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Nyomjuk meg a ***** vagy a **#** gombot.

Ha olyan területet böngésszünk, amelyet a készülékre telepített térkép nem tartalmaz és aktív adatkapcsolattal rendelkezünk, akkor a készülék automatikusan letölti az új térképeket.

A térképlefedettség országonként és területenként változik.

Térkép nézet



- 1 Kiválasztott hely
- 2 Jelző terület
- 3 Érdekes hely (például egy vasútállomás vagy múzeum)
- 4 Információs terület

A térkép megjelenésének módosítása

A térkép különböző nézetekben való megjelenítésével könnyebben

azonosíthatjuk aktuális tartózkodási helyünket.

Válasszuk a  > **Térképek**, majd a **Saj. poz.** lehetőséget.

Nyomjuk meg az **1-es** gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Térkép — normál térképnézetben a különböző adatok, például helyek vagy az útszámozások, egyszerűen elolvashatók.

Műhold — részletes megjelenítéshez használjunk műholdképeket.

Terep — a talajtípus könnyen átlátható megjelenítése, például, amikor földúton közlekedünk.

Váltás 2D és 3D nézet között.

Nyomjuk meg a **3-as** gombot.

Hely keresése

A térkép segítségével megtalálhatunk adott helyeket vagy üzleteket.

Válasszuk a  > **Térképek**, majd az **Keresés**.

- 1 Írjunk be keresőszót, pl. címet vagy irányítószámot. A keresési adatok törléséhez válasszuk a **Töröl** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Ugrás** lehetőséget.
- 3 Ugorjunk a kívánt elemre a megjelenített találatok közül. A hely térképen való megjelenítéséhez válasszuk a **Térkép** lehetőséget.
A többi találat térképen való megjelenítéséhez, görgessünk felfelé vagy lefelé.

Visszatérés a felkínált találatok listájához.

Válasszuk a **Lista** lehetőséget.

Különböző környékbeli helyek keresése

Válasszuk a **Kategóriák böngészése** lehetőséget és válasszuk ki a kategóriát (pl. vásárlás, szállás vagy közlekedés).

Ha a keresés eredménytelen, győződjünk meg arról, hogy helyesen írtuk-e a keresőszót. Az internetkapcsolattal összefüggő problémák is befolyásolhatják az online keresés eredményességét.

Az adatátviteli költségek elkerülése érdekében a keresési funkciót aktív internetkapcsolat nélkül is használhatjuk, ha a keresési terület térképeit a készüléken tároljuk.

Helyadatok megtekintése

Tekintsük meg egy adott hely, például egy szálloda vagy étterem adatait – ha az adatok rendelkezésre állnak.

Válasszuk a  > **Térképek**, majd a **Saj. poz.**

Hely adatainak megtekintése

Válasszuk ki a kívánt helyet, nyomjuk meg a vezérlőgombot, majd válasszuk az **Adatok megjel.** lehetőséget.

Útvonaltervezés

Tervezzük meg utazásunkat, és az útvonalat, majd az elindulás előtt tekintsük meg azt a térképen.

Válasszuk a  > **Térképek**, majd a **Saj.** poz. lehetőséget.

Útvonaltervezés

- 1 Lépjünk a kiindulási pontra.
- 2 Nyomjuk meg a vezérlőgombot, majd válasszuk az **Útvonalhoz adás** lehetőséget.
- 3 További útpont hozzáadásához válasszuk az **Új útvonalpont hozzáad.** lehetőséget, majd végezzük el a kívánt beállításokat.

Az útpontok sorrendjének módosítása

- 1 Lépjünk egy útpontra.
- 2 Nyomjuk meg a vezérlőgombot, majd válasszuk az **Áthelyezés** lehetőséget.
- 3 Lépjünk az útpont új pozíciójához, és válasszuk az **OK** parancsot.

Útpont helyének szerkesztése

Lépjünk a kívánt útponthez, nyomjuk meg a vezérlőgombot, válasszuk a **Szerkesztés** lehetőséget, majd válasszuk ki a megfelelő opciót.

Az útvonal megtekintése a térképen

Válasszuk az **Útv. megj.** lehetőséget.

Navigáció egy adott célállomáshoz

Válasszuk az **Útv. megj.** > **Opciók** > **Vezetés megkezdése** vagy a **Gyaloglás megkezdése** lehetőséget.

Útvonal beállításainak módosítása

Az útvonal-beállítások meghatározzák a navigáció közbeni utasításokat és az útvonal térképen való megjelenítését.

- 1 Útvonal-tervezési nézetben nyissuk meg a Beállítások lapot. Ha navigálási

nézetből útvonal-tervezési nézetbe szeretnénk váltani, akkor válasszuk az **Opciók** > **Útv.pontok** vagy **Útvonalpontok listája** lehetőséget.

- 2 Az utazás módjaként válasszuk az **Autóval** vagy **Gyalog** lehetőséget. Ha a **Gyalog** lehetőséget választjuk, akkor a rendszer az egyirányú utakat normál utcaként kezeli, és például a parkokon és bevásárlóközpontokon átvetető gyalogutakat is figyelembe vesz.
- 3 Válasszuk ki a kívánt opciót.

A gyaloglási mód kiválasztása

Nyissuk meg a Beállítások lapot és válasszuk a **Gyalog** > **Elsődleges útvonal** > **Utcák** vagy **Egyenes vonal** lehetőséget. Az **Egyenes vonal** lehetőség választása terepen lehet hasznos, mivel az a gyaloglás irányát mutatja.

A leggyorsabb vagy legrövidebb útvonal használata

Nyissuk meg a Beállítások lapot, majd válasszuk az **Autóval** > **Útvonalválasztás** > **Gyorsabb útvonal** vagy **Rövidebb útvonal** lehetőséget.

Az optimális útvonal használata

Nyissuk meg a Beállítások lapot és válasszuk az **Autóval** > **Útvonalválasztás** > **Optimalizált** lehetőséget. Az optimalizált útvonal egyesíti a rövidebb és a gyorsabb útvonal előnyeit.

Beállíthatjuk, hogy a készülék például ne vegye figyelembe az autótutakat,

alagutakat, fizetős útvonalakat vagy kompokat.

Helyek és útvonalak mentése

Ha mentjük a címek, a hasznos helyek vagy az útvonalak adatait, akkor azokat később könnyen újra felhasználhatjuk.

Válasszuk a  > **Térképek** lehetőséget.

Hely mentése

1. Válasszuk a **Saj. poz.** lehetőséget.
2. Lépjünk a kiválasztott helyre. Cím vagy hely kereséséhez válasszuk a **Keresés** lehetőséget.
3. Nyomjuk meg a vezérlőgombot.
4. Válasszuk a **Hely mentése** lehetőséget.

Útvonal mentése

1. Válasszuk a **Saj. poz.** lehetőséget.
2. Lépjünk a kiválasztott helyre. Cím vagy hely kereséséhez válasszuk a **Keresés** lehetőséget.
3. Egy másik útpont hozzáadásához nyomjuk meg a vezérlőgombot, majd válasszuk az **Útvonalhoz adás** lehetőséget.
4. Válasszuk a **Új útvonalpont hozzáad.** lehetőséget, majd a kívánt opciót.
5. Válasszuk a **Útv. megj. > Opciók > Útvonal mentése** lehetőséget.

A mentett helyek és útvonalak megtekintése

Válassza az **Kedven.** > **Helyek** vagy **Útvonalak** lehetőséget.

Helyek vagy útvonalak megtekintése és rendszerezése

A mentett helyek és útvonalak gyors eléréséhez használjuk a **Kedvencek** lehetőséget.

A helyeket és útvonalakat rendezzük gyűjteménybe, például egy útvonal megtervezésekor.

Válasszuk a  > **Térképek**, majd a **Kedven.** lehetőséget.

Mentett hely megtekintése a térképen

1. Válasszuk a **Helyek** lehetőséget.
2. Lépjünk a kiválasztott helyre.
3. Válasszuk a **Megjel. térk.-en** lehetőséget.

A mentett helyek listájához történő visszatéréshez válasszuk a **Lista** lehetőséget.

Gyűjtemény létrehozása

Válasszuk az **Új gyűjtemény létrehozása** lehetőséget, majd írjuk be a gyűjtemény nevét.

Mentett hely hozzáadása gyűjteményhez

1. Válasszuk a **Helyek** lehetőséget, majd a kívánt helyet.
2. Válasszuk a **Gyűjtem.-ek szervezése** lehetőséget.
3. Válasszuk az **Új gyűjtemény** lehetőséget vagy egy meglévő gyűjteményt.

Ha útvonalakat szeretnénk törölni, akkor keressük fel az **Ovi Térképek** internetes szolgáltatást a www.ovi.com webhelyen.

Helyek küldése barátainknak

Ha helyadatokat szeretnénk barátainkkal megosztani, akkor a helyadatokat küldjük el közvetlenül készülékeikre.

Válasszuk a  > **Térképek**, majd a **Saj. poz.** lehetőséget.

Hely elküldése egy barátunk kompatibilis készülékére

Válasszunk ki egy helyet a térképen, nyomjuk meg a vezérlőgombot, majd válasszuk a **Küldés** lehetőséget.

A Kedvencek szinkronizálása

Tervezzünk meg útvonalunkat számítógépünkön az Ovi Térképek webhelyén, szinkronizáljuk a mentett helyeket és útvonalakat mobilkészülékünkkel, majd indulunk el a megtervezett úti tervnek megfelelően.

A helyeknek vagy útvonalaknak a mobilkészülék és az Ovi Térképek internetes szolgáltatás közötti szinkronizálásához be kell jelentkezniük egy Nokia-fiókba.

Mentett helyek és útvonalak szinkronizálása

Válasszuk a **Kedven. > Szinkr. az Ovi szolg.-sal** lehetőséget. Ha még nincs Nokia-fiókunk, akkor a készülék felkér minket annak létrehozására.

Úgy is beállíthatjuk készülékünket, hogy az automatikusan szinkronizálja Kedvenceinket, amikor megnyitjuk vagy bezárjuk a Térképek alkalmazást.

Kedvencek automatikus szinkronizálása

Válasszuk a **Opciók > Beállítások > Szinkronizálás > Módosítás > Ind.-nál és kikap.-nál** lehetőséget.

A szinkronizálás aktív internetkapcsolatot igényel, és a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakról szóló további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Az Ovi Térképek internetes szolgáltatás használatának további ismertetése a www.ovi.com webhelyen található.

Tartózkodási hely megosztása

Jelenlegi tartózkodási helyünket szöveggel és képekkel együtt tehetjük közzé a Facebookon. Facebookot használó barátaink megtekinthetik tartózkodási helyünket a térképen.

Válasszuk a  > **Térképek** és a **Hely megoszt.** lehetőséget.

Tartózkodási helyünk megosztásához Nokia-fiókra és Facebook-fiókra van szükségünk.

- 1 Jelentkezzünk be Nokia-fiókunkba, vagy ha még nincs fiókunk, válasszuk az **Új fiók létrehozása** lehetőséget.
- 2 Jelentkezzünk be Facebook-fiókunkba.
- 3 Válasszuk ki jelenlegi tartózkodási helyünket.
- 4 Írjuk be állapotfrissítésünket.

- 5 Ha a bejegyzésünkhöz képet szeretnénk hozzáadni, válasszuk az **Adjon hozzá fényképet** lehetőséget.
- 6 Válasszuk a **Hely megosztása** lehetőséget.

Facebook-fiókunk kezelése

A főnézetben válasszuk az **Opciók > Fiók > Helymegosztási beállítások > Facebook** lehetőséget.

Tartózkodási helyünk megosztásához, valamint mások tartózkodási helyének megtekintéséhez internetkapcsolatra van szükség. Ez az adatforgalom és az ahhoz kapcsolódó adatátviteli költségek növekedésével járhat.

Tartózkodási helyünk adatainak megosztása során a Facebook használati feltételei érvényesek. Ismerjük meg a Facebook használati feltételeit és adatvédelmi irányelveit.

Mielőtt tartózkodási helyünk adatait megosztanánk, mindig körültekintően járunk el és ellenőrizzük, hogy ezeket az adatokat mely személyek fogják megismerni. Ellenőrizzük a használt hálózati szolgáltatás adatvédelmi beállításait, mert tartózkodási helyünk adatait esetleg nagyon sok ember is megismerheti.

Beszédhangos irányítás letöltése

A beszédhangos irányítás (amennyiben a saját nyelvünkön elérhető) segíti a célállomás megtalálását, így útközben szabadabban élvezhetjük az utazást.

Válasszuk a  **> Térképek**, majd az **Autóval** vagy **Gyalog** lehetőséget.

Ha a navigálás autóval vagy gyalog funkciót első alkalommal használjuk, a rendszer kéri a beszédhangos irányítás nyelvének megadását és a megfelelő hangutasításfájlok letöltését az internetről.

Ha olyan nyelvet választunk, amely az utcaneveket is tartalmazza, akkor a készülék az utcaneveket is hangosan kimondja. A beszédhangos irányítás funkció nem feltétlenül érhető el minden nyelven.

A beszédhangos irányítás nyelvének módosítása

Főnézetben válasszuk az **Opciók > Beállítások > Navigáció > Autós utasítások** vagy **Gyalogos utasítások** lehetőséget, majd a megfelelő opciót.

A beszédhangos irányítás kikapcsolása

Főnézetben válasszuk az **Opciók > Beállítások > Navigáció > Autós utasítások** vagy **Gyalogos utasítások** lehetőséget, végül a **Nincs parancsot**.

A beszédhangos irányítás megismétlése autós navigáció esetén

Navigációs nézetben válasszuk az **Opciók > Ismétlés** lehetőséget.

A beszédhangos irányítás hangerejének beállítása autós navigáció esetén

Navigációs nézetben válasszuk az **Opciók > Hangerő** lehetőséget.

Egy adott célállomás elérése gyalogosan

Ha gyalogos navigálás közben az útvonal követéséhez a megfelelő útirányra van szükségünk, akkor a Térképek alkalmazás átvezet minket a tereken, parkokon, sétálóutcaikon és a bevásárlóközpontokon is.

Válasszuk a  > **Térképek**, majd a **Gyalog** lehetőséget.

Célállomás elérése gyalogosan

Válasszuk a **Cél beállítása** lehetőséget, majd a megfelelő opciót.

Otthonunk elérése gyalogosan

Válasszuk a **Gyalog haza** lehetőséget.

Az **Autóval haza** vagy a **Gyalog haza** lehetőség legelső alkalmazásakor a készülék kéri az otthon helyadatainak megadását. Az otthon helyadatainak későbbi módosításához végezzük el az alábbi műveleteket:

- 1 Főnézetben válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Navigáció** > **Otthon helye** > **Módosítás** > **Módosítás** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a megfelelő opciót.

Tipp: Ha előre beállított célállomás nélkül szeretnénk sétálni, akkor válasszuk a **Térkép** lehetőséget. Mozgás közben helyzetünk a térkép közepén jelenik meg.

Egy adott célállomás elérése autóval

Ha autóvezetés közben lépésenkénti navigálásra van szükségünk, akkor a

Térképek alkalmazás segít a célállomás elérésében.

Válasszuk a  > **Térképek**, majd az **Autóval** lehetőséget.

Egy célállomás elérése autóval

Válasszuk a **Cél beállítása** lehetőséget, majd a megfelelő opciót.

Hazavezetés autóval

Válasszuk a **Autóval haza** lehetőséget.

Az **Autóval haza** vagy a **Gyalog haza** lehetőség legelső alkalmazásakor a készülék kéri az otthon helyadatainak megadását. Az otthon helyadatainak későbbi módosításához végezzük el az alábbi műveleteket:

- 1 Főnézetben válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Navigáció** > **Otthon helye** > **Módosítás** > **Módosítás** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a megfelelő opciót.

Tipp: Ha előre beállított célállomás nélkül szeretnénk vezetni, akkor válasszuk a **Térkép** lehetőséget. Mozgás közben helyzetünk a térkép közepén jelenik meg.

Nézetek módosítása navigálás közben

Nyomjuk meg a vezérlőgombot, majd válasszuk a **2D nézet**, **3D nézet**, **Nyíl nézet** vagy az **Útvonal áttekintése** lehetőséget.

Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk.

A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

Forgalmi és biztonsági információk lekérése

Könnyítsük meg az autóvezetést a forgalmi események valós idejű lekérésével, a sávbesorolást segítő adatokkal, a sebességhatárolásokra figyelmeztető feliratok megjelenítésével – amennyiben ezek országunkban vagy területünkön rendelkezésre állnak.

Válasszuk a  > **Térképek** és az **Autóval** lehetőséget.

Forgalmi események megjelenítése a térképen

Autós navigáció közben válasszuk az **Opciók** > **Közlek. infó** lehetőséget. Az eseményeket háromszögek és vonalak jelzik.

Forgalmi információk frissítése

Válasszuk az **Opciók** > **Közlek. infó** > **Forgalmi adatok frissít.** lehetőséget.

Útvonaltervezés során beállíthatjuk, hogy a készülék elkerülje a forgalmi eseményeket, például a forgalmi dugókat vagy az útépitéseket.

Forgalmi események elkerülése

A főnézetben válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Navigáció** > **Útvonal-újratervelés** lehetőséget.



Figyelmeztetés:

A sebességmérő/biztonsági kamerák helye megjeleníthető az útvonalon navigálás közben, ha ez a funkció engedélyezett. Néhány jogrendszer tiltja vagy korlátozza a sebességmérő/biztonsági kamerák helyadatainak használatát. A Nokia nem felelős a sebességmérő/biztonsági kamerák helyadatai használatának pontosságáért vagy következményeiért.

Iránypontok

Az Iránypontok segítségével egy adott hely helymeghatározási adatait menthetjük a készülékre. A mentett helyeket különböző kategóriákba (például üzleti) rendezhetjük, valamint egyéb adatokat (például címet) is felvehetünk. A mentett iránypontokat használhatjuk kompatibilis alkalmazásokban, például a GPS-adatok alkalmazásban.

Válasszuk az  > **Alkalm.-ok** > **Iránypontok** lehetőséget.

A GPS koordináták a WGS-84 nemzetközi koordinátarendszer szerint vannak megadva.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

Új iránypont — új iránypont létrehozása. Ha helymeghatározási adatokat szeretnénk kérni a jelenlegi tartózkodási helyünkre vonatkozóan, akkor válasszuk a **Jelenlegi helyzet** lehetőséget. A hely térképről történő kiválasztásához válasszuk a **Kiválasztás a térképről**

lehetőséget. A helymeghatározási adatok kézzel történő megadásához válasszuk a **Megadás kézzel** lehetőséget.

Szerkesztés — adatok hozzáadása mentett irányponthoz, vagy azok módosítása (például cím).

Hozzáadás kategóriához — iránypont hozzáadása az Iránypontok egyik kategóriájához. Válasszuk ki az(oka)t a kategóriá(k)a)t, amely(ek)hez hozzá kívánjuk adni az iránypontot.

Küldés — egy vagy több iránypont elküldése egy kompatibilis készülékre. A fogadott iránypontokat a készülék az Üzenetek alkalmazás Bejövő mappájába menti.

Az iránypontokat rendezhetjük előre beállított kategóriákba, vagy akár magunk is létrehozhatunk kategóriákat. Új iránypont-kategóriák létrehozásához vagy módosításához nyissuk meg a kategóriák lapot, majd válasszuk az **Opciók > Kategóriák szerkesztése** lehetőséget.

GPS-adatok

Útvonalvezetés

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **GPS-adatok** és a **Navigáció** pontot.

Az útvonalvezetést a szabadban kell elindítani. Ha zárt helyen indítjuk el a programot, előfordulhat, hogy a GPS-készülék nem tudja fogadni a szükséges adatokat a műholdakról.

Az útvonalvezetés során forgó iránytű jelenik meg a készülék kijelzőjén. Egy piros pont mutatja a célhelyhez vezető irányt, és az iránytű lapján megjelenik a hozzávetőleges távolság.

Az útvonalvezetés a célhelyhez vezető egyenes útszakaszok és légvonalban mért legrövidebb út megjelenítésére szolgál. Az útvonalon található akadályokat, például az épületeket és a tereptárgyakat, nem veszi figyelembe a program. A távolság kiszámításánál figyelmen kívül hagyja a magassági eltéréseket is. Az útvonal-vezetési funkció csak mozgás esetén kapcsolódik be.

Az utazás célállomásának megadásához válasszuk az **Opciók > Cél beállítás** lehetőséget, adjuk meg a cél iránypontját, vagy a célállomás szélességi és hosszúsági koordinátáit.

Az utazás céljának eltávolításához válasszuk a **Navigáció leállítása** lehetőséget.

Útmérő

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **GPS-adatok** és **Megtett táv** pontot.

Az útmérő pontossága korlátozott, ezért felléphetnek kerekítési hibák. A pontosság függ a GPS-jelek elérhetőségétől és minőségétől is.

Az utazástávolság-számítás be- vagy kikapcsolásához válasszuk az **Opciók > Indítás** vagy **Leállítás** lehetőséget. A kiszámított értékek a kijelzőn maradnak. A GPS-jel jobb vétele érdekében ezt a funkciót célszerű a szabadban használni.

Az utazási távolság és idő, valamint az átlagos és a maximális sebesség nullázásához és egy új számítási művelet elindításához válasszuk az **Opciók >**

Nullázás lehetőséget. Az utazási távolság és az idő nullázásához válasszuk az **Újraindítás** lehetőséget.

Zene és audió

Ovi Zene

Az Ovi Zene (hálózati szolgáltatás) segítségével zenéket kereshetünk, válogathatunk, vásárolhatunk és tölthetünk le készülékünkre.

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Ovi Zene** lehetőséget.

Zene letöltéséhez regisztrálnunk kell a szolgáltatásra.

Zeneszámok letöltése nagy mennyiségű adat átvitelével és így további adatátviteli díjakkal járhat (hálózati szolgáltatás). Az adatátviteli díjakról szóló további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Az Ovi Zene szolgáltatás eléréséhez érvényes internet-hozzáférési pontot kell beállítani a készüléken. Lehet, hogy az Ovi Zene szolgáltatással való kapcsolathoz be kell állítani a hozzáférési pontot.

A hozzáférési pont kiválasztása

Válasszuk az **Alapért. hozzáférési pont** lehetőséget.

Az Ovi Zene beállításainak elérhetősége és megjelenése eltérő lehet. Előfordulhat, hogy a beállításokat előre megadták és azok nem módosíthatók. Előfordulhat, hogy az Ovi Zene szolgáltatásban a beállításokat is módosíthatjuk.

Az Ovi Zene beállításainak módosítása

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

Az Ovi Zene szolgáltatás nem érhető el minden országban vagy területen.

Zenelejátszó

Zeneszám lejátszása

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Zenelejátszó** lehetőséget.

Az összes elérhető zeneszám zenetárba való felvételéhez válasszuk az **Opciók** > **Könyvtár frissítése** lehetőséget.

Zeneszám lejátszásához válasszuk ki a kívánt kategóriát és a zeneszámot.

A lejátszás szüneteltetéséhez nyomjuk meg a lapozógombot, folytatásához ismét a lapozógombot. A lejátszás leállításához nyomjuk lefelé a lapozógombot.

A hallgatott számban előre- vagy hátraugráshoz a lapozógombot nyomjuk hosszan jobbra vagy balra.

A következő elem kihagyásához lapozunk jobbra. A zeneszám elejére ugráshoz nyomjuk balra a lapozógombot. Az előző elemre ugráshoz nyomjuk balra a lapozógombot a zeneszám vagy podcast-epizód lejátszásának megkezdésétől számított 2 másodpercen belül.

A lejátszott zene hangszínének módosításához válasszuk az **Opciók** > **Hangszínszabályzó** lehetőséget.

A balansz és a sztereó hangzás módosításához, illetve a mély hangok kiemeléséhez válasszuk az **Opciók** > **Hangbeállítások** lehetőséget.

Az aktív készenléti állapotba való visszatéréshez és a zenelejátszó háttérben való futtatásához nyomjuk meg röviden a vége gombot.



Figyelmeztetés:

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Say and Play

A Say and Play alkalmazással lejátszhatjuk a kívánt zeneszámot, például az előadó nevének kimondásával.

A Say and Play alkalmazás indításához válasszuk a > **Alkalm.-ok** > **Zenekerésés** lehetőséget. A hangjelzés után mondjuk ki az előadó nevét, az album címét, a lejátszási lista címét vagy az előadó nevét, illetve a zeneszám címét. Tartsuk a készüléket 20 cm-re a szánkától, és beszéljünk szokásos hangon. Ne takarjuk le kezünkkel a készülék mikrofonját.

A Say and Play alkalmazás legelső használatakor, illetve miután új dalokat töltöttünk le készülékünkre, a hangutasítások frissítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Könyvtár frissítése** lehetőséget.

A hangutasítások a készülékünkön található zeneszámok metaadatain (az előadó neve és a zeneszám címe) alapulnak. A Say and Play alkalmazás két

nyelvet támogat: az angolt és a készülék nyelveként beállított nyelvet. A zeneszám metaadatainak angol nyelvűnek vagy a készülék nyelvével megegyező nyelvűnek kell lennie.

Tipp: A keresés pontosságának javítása érdekében tárcsázáshoz használjunk hangutasításokat. A tárcsázó alkalmazás hangunkhoz igazodik és ezt a hangot használja a készülék zenekerésés közben is.

Lejátszási lista létrehozása

Válasszuk a > **Alkalm.-ok** > **Zenelejátszó** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **Lejátszási listák** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Opciók** > **Új lejátszási lista** lehetőséget.
- 3 Írjuk be a lejátszási lista nevét.
- 4 Válasszuk ki a lejátszási listához hozzáadni kívánt zeneszámokat abban a sorrendben, ahogy hallani szeretnénk őket.

Kompatibilis memóriakártya behelyezésekor a készülék a lejátszási listát a memóriakártyára menti.

Zeneszám hozzáadása lejátszási listához

Lapozzunk a zeneszámhoz és válasszuk a **Hozzáadás a listához** lehetőséget.

Zeneszám eltávolítása egy lejátszási listából

A lejátszási lista nézetben lapozzunk a zeneszámhoz, és válasszuk az **Eltávolítás** lehetőséget.

Ez a művelet nem törli a zeneszámot a készülékről, csak a lejátszási listából távolítja el azt.

Lejátszási lista lejátszása

Válasszuk a **Lejátszási listák** lehetőséget, majd a kívánt lejátszási listát.

Tipp: A Zenelejátszó automatikusan lejátszási listát állít össze a legtöbbször hallgatott, a mostanában hallgatott, illetve a mostanában hozzáadott zeneszámokból.

Zene átvitele számítógépről

- 1 Helyezzen kompatibilis memóriakártyát a készülékbe.
- 2 Csatlakoztassuk készülékünket a számítógéphez Bluetooth-kapcsolattal vagy kompatibilis USB-adatkábel segítségével. USB-adatkábel használata esetén azt először készülékünkhöz, majd a számítógéphez csatlakoztassuk.
- 3 USB-kábel használata esetén kapcsolattípusként válassza a **Médiaátvitel** lehetőséget.

Ha a **Médiaátvitel** lehetőséget választjuk kapcsolatmódként, akkor használhatjuk a Windows Media Playert a zenék készülék és számítógép közti szinkronizálásához.

FM-rádió

Rádióhallgatás

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Rádió** lehetőséget.

Rádióállomás keresése

Válasszuk az  vagy a  lehetőséget.

Ugrás a következő vagy az előző mentett rádióállomáshoz

Válasszuk a  vagy az  lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Hangsz. bekapcsolása — a rádió hangszórón keresztül történő hallgatása.

Kézi hangolás — a frekvencia kézi módosítása.

Állomáscímtár — az adott helyen elérhető állomások listájának megjelenítése (hálózati szolgáltatás).

Állomás mentése — az aktuális állomás mentése

Állomások — a mentett állomások megtekintése.

Lejátszás háttérben — visszatérés készenléti módba úgy, hogy az FM-rádió továbbra is szóljon a háttérben.

A rádióadás minősége a rádióadó adott területen való lefedettségétől függ.

A rádió hallgatása közben is kezdeményezhetünk és fogadhatunk hívásokat. Folyamatban lévő hívás közben a készülék elnémítja a rádiót.



Figyelmeztetés:

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Kamera

Képek rögzítése

Válasszuk a  > Kamera lehetőséget.

Kép rögzítésekor ügyeljünk a következőkre:

- A kamerát két kézzel fogva tartjuk stabilan.
- A digitális zoommal készített kép minősége gyengébb lesz, mint a digitális zoom használata nélkül készített képé.
- A kamera akkumulátorkímélő módba kapcsol, ha egy percre nem végzünk valamilyen műveletet.
- A vaku használatakor tartunk biztonságos távolságot. Ne használjuk a vakut emberhez vagy állathoz közel. Kép rögzítésekor ne takarjuk el a vakut.

- 1 Ha videomódból képmódba szeretnénk váltani, szükség esetén válasszuk a  lehetőséget. Az eszköztár megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez fekvő módban lapozunk balra vagy jobbra.
- 2 Nyomjuk meg a vezérlőgombot. Ne mozgassuk a készüléket, amíg a kép mentése be nem fejeződik, és az elkészült kép meg nem jelenik a képernyőn.

Képek készítése a másodlagos kamera használatával

- 1 Válasszuk az **Opciók > Másodl. kam. használata** lehetőséget.
- 2 Kép rögzítéséhez válasszuk a **Rögzít** lehetőséget. Ne mozgassuk a

készüléket, amíg a kép mentése be nem fejeződik, és az elkészült kép meg nem jelenik a képernyőn.

Nagyítás vagy kicsinyítés egy kép készítése során

Használjuk a nagyítás/kicsinyítés gombokat.

A kamera háttérben történő további működésének fenntartása és egyéb alkalmazások használata

Nyomjuk meg a menü gombot. A kamerához való visszatéréshez nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Videoklip rögzítése

- 1 Ha képmódból videomódba szeretnénk váltani, szükség esetén válasszuk ki a képmódot az aktív eszköztárból.
- 2 A rögzítés elindításához válasszuk az **Indít** lehetőséget. Megjelenik a piros színű rögzítés ikon .
- 3 A felvétel szüneteltetéséhez válassza a **Felfüggeszt** parancsot. A folytatáshoz válasszuk a **Folytat** lehetőséget. Ha a felvétel szüneteltetését követő egy percen belül nem nyomunk meg egyetlen gombot sem, a felvétel leáll.
A nagyításhoz vagy kicsinyítéshez használjuk a nagyítás gombokat.
- 4 A rögzítés leállításához válassza a **Leállít** lehetőséget. A videófájl a készülék automatikusan a Fényképek mappába menti.

Képek és videók

A Galéria ismertetése

Válasszuk az  > **Galéria** > **Képek és videók** menüpontot, majd a következő lehetőségek egyikét:

Rögzített — az összes rögzített kép és videófájl megtekintése.

Hónapok — a képek és a videófájlok megjelenítése a készítés hónapja szerinti csoportosításban.

Albumok — az alapértelmezett és a létrehozott albumok megjelenítése.

Kulcsszavak — az egyes elemekhez létrehozott címkék megjelenítése.

Letöltések — az internetről letöltött, multimédia üzenetben, illetve e-mail üzenetben érkezett elemek és videófájlok megtekintése.

Onl. megosz. — képek vagy videók közzététele az interneten.

A behelyezett kompatibilis memóriakártyán tárolt fájlokat a  ikon jelzi.

Ha fájlokat kívánunk másolni vagy áthelyezni a memória másik részére, jelöljük ki a kívánt fájlt, válasszuk az **Opciók** > **Áthelyezés és másolás** parancsot, majd válasszuk ki a megfelelő opciót.

Online megosztás

Az Online megosztás

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Onl. megosz.** lehetőséget.

Az Online megosztás (hálózati szolgáltatás) segítségével képeket, video- és hangfájlokat küldhetünk a készülékünkéről egy kompatibilis online megosztó szolgáltatásnak, például albumoknak és blogoknak. A szolgáltatások lehetővé teszik, hogy a feltöltésekhez tartozó megjegyzéseket megnézzük, újakat hozzunk létre, és a megjegyzés tartalmát letöltsük a kompatibilis Nokia készülékre.

A tartalomtípusok támogatottsága és az Online megosztás szolgáltatás elérhetősége területenként eltérő lehet.

Előfizetés szolgáltatásokra

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Onl. megosz.** lehetőséget.

Ha szeretnénk előfizetni egy online megosztást végző szolgáltatásra, látogassuk meg a szolgáltató webhelyét, és ellenőrizzük, hogy a Nokia készülékünk kompatibilis-e a szolgáltatással. Készítsünk egy fiókot a webhely utasításai szerint. Egy felhasználói nevet és jelszót kapunk, amely szükséges ahhoz, hogy a készüléken a fiókunkat beállítsuk.

- 1 A szolgáltatás aktiválásához nyissuk meg az Online megosztás alkalmazást a készüléken, és válasszuk az **Opciók** > **Aktiválás** lehetőséget.
- 2 Engedélyezzük a készüléken a hálózati kapcsolat létrehozását. Amikor a készülék felkér rá, válasszunk egy internet-hozzáférési pontot a listából.

- 3 Jelentkezzünk be a fiókunkkal a szolgáltató webhelyén található utasítások szerint.

A harmadik fél által biztosított szolgáltatások elérhetőségéről és az adatátviteli költségekről a szolgáltatótól vagy az adott harmadik féltől kaphatunk további tájékoztatást.

Képeslap létrehozása

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Onl. megosz.** lehetőséget.

Ha képeket vagy videófájlokat szeretnénk egy szolgáltatásban közzétenni, lépünk be a szolgáltatásba, és válasszuk az **Opciók** > **Új feltöltés** lehetőséget. Ha az online megosztást szolgáltatóhoz több csatornán keresztül is továbbíthatjuk a fájlokat, válasszuk ki a megfelelő csatornát.

Ha egy képet, videót vagy hangfájlt szeretnénk a közzétenni kívánt elemhez adni, válasszuk az **Opciók** > **Beilleszt** lehetőséget.

Adjunk meg egy címet vagy leírást a feltöltéshez, ha az elérhető.

Ha címkéket szeretnénk a feltöltéshez adni, válasszuk a **Kulcsszavak:** lehetőséget.

A feltöltés elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Feltöltés** lehetőséget.

Nokia Videoközpont

A Nokia Videoközpont (hálózati szolgáltatás) lehetővé teszi videófájlok

letöltését és lejátszását kompatibilis internetes videoszolgáltatásokról csomagkapcsolt adatátvitellel. Videófájlokat kompatibilis számítógépről is átvihetünk a készülékre és azokat megtekinthetjük a Videoközpont alkalmazásban.

Ha csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontokon keresztül töltünk le videókat, akkor a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakról kérjük tájékoztatást a szolgáltatótól.

A készülék előre megadott szolgáltatásokkal is rendelkezhet.

A szolgáltatók ingyenes vagy fizetős tartalmat is szolgáltathatnak. Ellenőrizzük a szolgáltatás díjtáblázatát, vagy kérjük tájékoztatást a szolgáltatótól.

Videófájlok megtekintése és letöltése Csatlakozás videoszolgáltatásokhoz

- 1 Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Videoközp.** lehetőséget.
- 2 Videoszolgáltatások telepítésének céljából egy szolgáltatáshoz való csatlakozáshoz válasszuk a **Új szolgáltatás hozzáadása** lehetőséget, majd válasszunk egy videoszolgáltatást a szolgáltatási katalógusból.

Videófájl megtekintése

A telepített videoszolgáltatások tartalmának böngészéséhez válasszuk a **Videoinfók** lehetőséget.

Egyes videoszolgáltatások tartalma kategóriákba van besorolva. A videofájlok közötti tallózáshoz válasszunk ki egy kategóriát.

A szolgáltatásban lévő videofájl kereséséhez válasszuk a **Videó keresése** lehetőséget. A keresés nem minden hálózaton áll rendelkezésre.

Bizonyos videofájlok folyamatosan letölthetők vezeték nélküli kapcsolaton keresztül, másokat viszont először le kell tölteni a készülékre. Videó letöltéséhez válasszuk az **Opciók > Letöltés** parancsot. Ha kilép az alkalmazásból, a letöltés a háttérben folytatódik. A letöltött videofájlok a Saját videók mappába kerülnek.

A videofájl folyamatos letöltéséhez, illetve a letöltött fájl megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Lejátszás** lehetőséget.

A videofájl lejátszása közben a választógombokkal és a vezérlőgombbal kezelhetjük a lejátszót.

A hangerő beállításához használja a hangerő gombot.



Figyelmeztetés:

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

Letöltés folytatása — szüneteltetett vagy megszakadt letöltés folytatása.

Letöltés megszakítása — letöltés megszakítása.

Előnézet — videofájl előnézetének megtekintése. Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a szolgáltatás támogatja.

Webinfó adatai — a videofájl adatainak megtekintése.

Lista frissítése — a videofájllista frissítése.

Hiv. megny. böng.-ben — hivatkozás megnyitása az internetböngészőben.

Letöltések időzítése

Ha az alkalmazásban a videofájlokra vonatkozóan automatikus letöltés van beállítva, az nagy adatforgalmat is eredményezhet a szolgáltató hálózatán. Az adatátviteli díjakról szóló további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha egy szolgáltatás videofájljaihoz szeretnénk automatikus letöltést beállítani, válasszuk az **Opciók > Letöltések időzítése** lehetőséget.

A videoközpont naponta a megadott időpontban automatikusan letölti az új videofájlokat.

Egy ütemezett letöltés visszavonásához letöltési módként válasszuk a **Kézi letöltés** lehetőséget.

Időkezelés

Naptár

A Naptár ismertetése

Válasszuk a  > **Naptár** lehetőséget.

A naptárban lehetőség van az ütemezett események és találkozók létrehozására és megtekintésére, valamint a különböző naptárnézetek közötti váltásra.

A hónapnézetben a naptárbejegyzéseket egy háromszög jelöli. Az évfordulóbejegyzések mellett ezenfelül még egy felkiáltójel is látható. A kijelölt napra beírt bejegyzések listaként jelennek meg.

A naptárbejegyzések megnyitásához válasszuk ki a naptárnézetet és valamelyik bejegyzést.

Amikor a  ikon látható, jobbra görgetve megtekinthetjük a választható műveletek listáját. A listát balra görgetve tudjuk bezárni.

Naptárbejegyzés létrehozása

Válasszuk a  > **Naptár** lehetőséget.

A következő típusú naptárbejegyzéseket hozhatjuk létre:

- A találkozóbejegyzésekhez olyan eseményekre emlékeztetnek, amelyek adott dátummal és idővel rendelkeznek.
- A találkozókérelmek olyan meghívások, amelyeket a résztvevőknek küldhetünk. Találkozókérelmő bejegyzések

létrehozása előtt konfigurálnunk kell egy kompatibilis postafiókot a készüléken.

- Az emlékeztetőbejegyzések egész napra vonatkozó, nem a nap meghatározott órájához kötött bejegyzések.
- Az évforduló születésnapra vagy egyéb dátumra emlékeztető bejegyzés. Az egész napra vonatkozik, nem jelöl meg egy meghatározott időpontot a napon belül. Az évfordulóbejegyzések évente ismétlődnek.
- A teendőbejegyzések egy feladatra emlékeztető bejegyzések határidővel. A határidő csupán egy dátum, konkrét időpontot nem határoz meg.

Naptárbejegyzés létrehozásához válasszuk ki dátumot, és válasszuk az **Opciók** > **Új bejegyzés** pontot, majd válasszuk bejegyzéstípust.

A találkozóbejegyzések fontossági sorrendjének beállításához válasszuk az **Opciók** > **Prioritás** pontot.

Ha meg akarjuk adni, hogyan kezelje a szinkronizálás a bejegyzést, válasszuk a **Privát** lehetőséget, ha el akarjuk rejtetni a bejegyzést a megtekintők előtt, amikor a naptár online; a **Nyilvános** lehetőséget, ha láthatóvá akarjuk tenni a megtekintők számára; vagy a **Nincs** lehetőséget, ha nem akarjuk a bejegyzést a számítógépre másolni.

Egy bejegyzés kompatibilis eszközökre való elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

Egy találkozóbejegyzés találkozáskérésének létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Résztvevők hozzáadása** pontot.

Találkozáskérő bejegyzések létrehozása

Válasszuk a  > **Naptár** lehetőséget.

Találkozáskérő bejegyzések létrehozása előtt konfigurálnunk kell egy kompatibilis postafiókot a készüléken.

Találkozóbejegyzés létrehozása:

- 1 Találkozóbejegyzés létrehozásához válasszunk egy napot, majd az **Opciók** > **Új bejegyzés** > **Találkozáskérés** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a szükséges résztvevők nevét. Ha a névjegyzékből akarunk neveket hozzáadni, írjuk be az első pár karaktert, és válasszunk a javasolt találatok közül. További résztvevők hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **Nem köt. r.vevők h.adása** pontot.
- 3 Írjuk be a tárgyat.
- 4 Írjuk be a kezdő és a befejező dátumot és időpontot, vagy válasszuk az **Egész napos esem.** lehetőséget.
- 5 Írjuk be a helyadatokat.
- 6 Állítsunk be jelzést a bejegyzéshez, ha szükséges.

7 Ismétlődő találkozók esetén állítsuk be az ismétlődési időt, valamint a végső dátumot.

8 Adjuk meg a leírást.

A találkozáskérések fontossági sorrendjének beállításához válasszuk az **Opciók** > **Prioritás** pontot.

A találkozáskérés elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

Naptárnézetek

Válasszuk a  > **Naptár** lehetőséget.

A következő nézetek közül választhatunk:

- A havi nézet az adott hónapot mutatja, valamint egy listán a kijelölt napra beírt naptárbejegyzéseket.
- A heti nézet hét napi mezőben jeleníti meg a kiválasztott hét eseményeit.
- A napi nézet az adott napra beírt eseményeket mutatja kezdési idejük szerinti idősávokba csoportosítva.
- A teendőnézet megjeleníti az összes teendőelemet.
- A napirend nézet a kiválasztott napra bejegyzett eseményeket mutatja lista formájában.

A nézet módosításához válasszuk az **Opciók** > **Nézet módosítása** lehetőséget, majd a kívánt nézetet.

Tipp: A heti nézet megtekintéséhez válasszuk ki a kívánt hét számát.

Havi, heti, napi és napirend nézetben az előző vagy a következő napra történő lépéshez válasszuk ki a kívánt napot.

Az alapértelmezett nézet módosításához válasszuk az **Opciók > Beállítások > Alapnézet** lehetőséget.

Ébresztőóra

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok > Óra** pontot.

Az aktív és inaktív ébresztések megtekintéséhez nyissuk meg a jelzés lapot. Új ébresztés beállításához válasszuk az **Opciók > Új jelzés** menüpontot. Szükség esetén határozzuk meg az ismétlődés gyakoriságát. Ha az ébresztés be van kapcsolva, a  ikon látható.

Az ébresztési jelzés kikapcsolásához válasszuk a **Leállít** parancsot, illetve ha csak egy adott időtartamra szeretnénk leállítani az ébresztést, akkor válasszuk a **Szundi** lehetőséget.

Ha a beállított ébresztési időpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztési hangot.

Tipp: Annak megadásához, hogy az ébresztés jelzőhangja mennyi idő múlva ismétlődjön, ha a jelzeshalasztást választottuk, válasszuk az **Opciók > Beállítások > Jelzeshalasztás ideje** lehetőséget.

A beállított ébresztés törléséhez válasszuk az **Opciók > Jelzés törlése** lehetőséget.

Az idő, a dátum és az óra típusának módosításához válasszuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget.

Az idő, a dátum és az időzóna adatainak a készüléken történő automatikus frissítéséhez (hálózati szolgáltatás) válasszuk az **Opciók > Beállítások > Idő automat. frissítése > Be** lehetőséget.

Órabeállítások

Válasszuk az **Opciók > Beállítások** pontot.

Az idő vagy a dátum módosításához válasszuk az **Idő** vagy a **Dátum** pontot.

A kezdőképernyőn látható óra módosításához válasszuk az **Óratípus > Analóg** vagy **Digitális** pontot.

Annak engedélyezéséhez, hogy a mobilhálózat frissítse az időt, a dátumot és az időzónát a készüléken (hálózati szolgáltatás) válasszuk az **Idő automat. frissítése > Be** pontot.

Az ébresztés hangjának módosításához válasszuk a **Jelzés hangja** pontot.

Office alkalmazások

PDF-olvasó

Válasszuk az  > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Adobe PDF** lehetőséget.

A PDF-olvasó alkalmazás használatával készülékünk kijelzőjén PDF dokumentumokat olvashatunk, szöveget kereshetünk a dokumentumokban és módosíthatjuk a beállításokat, például a nagyítás mértékét, az oldal megjelenítését, valamint e-mail üzenetben PDF fájlokat is küldhetünk.

Szótár

A szavakat lefordíthatjuk az adott nyelvről egy másikra. Nem minden nyelv támogatott.

A lefordítandó szó kikeresése

1. Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Szótár** lehetőséget.
2. Írjuk be a kívánt szöveget a keresőmezőbe. Ahogy beírjuk a szöveget, javaslatok jelennek meg a fordítandó szövegre.
3. Válasszuk ki a szót a listából.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

Meghallgatás — a kiválasztott szó meghallgatása.

Előzmények — a jelenlegi munkamenetben lefordított előző szó megkeresése.

Nyelvek — a forrás- vagy a célnyelv megváltoztatása, nyelvek internetről való letöltése vagy egy nyelv szótárból való eltávolítása. Az angol nyelvet nem

távolíthatjuk el a szótárból. Az angol mellett két másik nyelvet telepíthetünk.

Beszéd — a hangfunkció beállításainak módosítása. Módosíthatjuk a hang sebességét és hangerejét.

A Quickoffice ismertetése

Válasszuk az  > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Quickoffice** lehetőséget.

A Quickoffice alkalmazás összetevői:

- Quickword a Microsoft Word dokumentumok megtekintéséhez.
- Quicksheet a Microsoft Excel munkafüzetek megtekintéséhez.
- Quickpoint a Microsoft PowerPoint bemutatók megtekintéséhez.
- Quickmanager a szoftvervásárláshoz.

Ha a Quickoffice szerkesztői változatával rendelkezünk, akkor a fájlok szerkesztésére is lehetőségünk van.

A rendszer nem minden formátumot és szolgáltatást tud kezelni.

Átváltó

Az Átváltó használatával egy mértékegységet átválthatunk egy másikra.

Az Átváltó pontossága korlátozott, ezért fellelhetnek kerekítési hibák.

Pénznemek átváltása

1. Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Átváltó** és az **Opciók** > **Átváltás típusa** > **Pénznem** lehetőséget.

- 2 A második Egység mezőben válasszuk ki azt a pénznemet, amelyre át kívánunk váltani.
- 3 Az első Mennyiség mezőbe írjuk be az átváltani kívánt értéket. A másik Mennyiség mezőben automatikusan megjelenik az átváltás eredménye.

Mértékegységek átváltása

Különböző mértékegységeket, például hossz mértékegységeket válthatunk át egy adott mértékegységről egy másikra.

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Átváltó** lehetőséget.

- 1 A Típus mezőben válasszuk ki a használni kívánt mértékegységet.
- 2 Az első Egység mezőben válasszuk ki azt a mértékegységet, amelyről át kívánunk váltani.
- 3 A másik Egység mezőben válasszuk ki azt a mértékegységet, amelyre át kívánunk váltani.
- 4 Az első Mennyiség mezőbe írjuk be az átváltani kívánt értéket. A másik Mennyiség mezőben automatikusan megjelenik az átváltás eredménye.

Számológép

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Számológép** lehetőséget.

A számológép pontossága korlátozott, azt egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Számoláshoz írjuk be a művelet első számát. Válasszuk ki a kívánt funkciót, például a hozzáadást vagy a kivonást. Írjuk be a művelet második számát, és

válasszuk az = lehetőséget. A számológép a bevitel sorrendjében végzi el a műveleteket. A művelet eredménye a szerkesztőmezőben marad, és felhasználható a következő művelet első számaként.

Az eszköz a legutolsó számítás eredményét menti a memóriába. A Számológépből való kilépéssel vagy a készülék kikapcsolásával a memória tartalma nem törlődik. Ha a Számológép következő megnyitásakor használni szeretnénk a legutolsó mentett eredményt, válasszuk az **Opciók** > **Utolsó eredmény** lehetőséget.

A művelet számainak vagy eredményeinek mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Memória** > **Mentés** lehetőséget.

A számítási eredmény előhívásához és számításban történő felhasználásához válasszuk az **Opciók** > **Memória** > **Előhívás** lehetőséget.

Aktív jegyzetek

Tudnivalók az Aktív jegyzetekről



Válassza az  > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Aktív jegyzet** parancsot.

Az aktív jegyzetek használatával képeket, hangokat vagy videófájlokat tartalmazó jegyzeteket hozhatunk létre. Névjegyekhez is csatolhatunk aktív jegyzetet. A jegyzet megjelenik, amikor partnerünkkel telefonbeszélgetést folytatunk.

Jegyzetek létrehozása és szerkesztése

Válasszuk az  > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Aktív jegyzet** lehetőséget.

Jegyzet létrehozása

Kezdjük el beírni a jegyzetet.

Jegyzet szerkesztése

Nyissuk meg a jegyzetet és válasszuk az **Opciók** > **Szerk. beállítások** lehetőséget.

Félkövér, dőlt és aláhúzott betűk használata

Nyomjuk le és tartsuk lenyomva a # gombot, majd görgetéssel jelöljük ki a kívánt szöveget. Ezután válasszuk az **Opciók** > **Szöveg** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

Beszúrás — elemek beszúrása a jegyzetbe.

Küldés — a jegyzet elküldése kompatibilis készülékre.

Jegyzet kaps. névhez — Ha egy névjegyhez jegyzetet szeretnénk csatolni, válasszuk a **Névj.-ek hozzáadása** lehetőséget. A jegyzet megjelenik, ha a partnert felhívjuk, vagy ha a partnertől hívást fogadunk.

Aktív jegyzetek beállításai

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Aktív jegyzet** és az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

A jegyzetek mentési helyének megadása

Válasszuk a **Használt memória** lehetőséget, majd a megfelelő memóriahelyet.

Az aktív jegyzetek nézetének módosítása

Válasszunk a **Nézet módosítása** > **Háló** vagy **Lista** lehetőségek közül.

Jegyzet megjelenítése telefonhívás közben

Válasszuk a **Jegyz. megjel. híváskor** > **Igen** lehetőséget.

Tipp: Ha hívás közben átmenetileg nem szeretnénk megjeleníteni a jegyzeteket, akkor válasszuk a **Jegyz. megjel. híváskor** > **Nem** lehetőséget. Így nem kell megszüntetni a jegyzetek és a névjegyek közötti kapcsolatot.

Jegyzetek**A Jegyzetek ismertetése**

Válassza az  > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Jegyzetek** parancsot.

A Jegyzetek alkalmazásban jegyzeteket írhatunk és menthetjük a fogadott egyszerű szöveges fájlokat (.txt formátum).

Jegyzet írása

- 1 Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Jegyzetek** lehetőséget.
- 2 Kezdjük el beírni a szöveget. A jegyzetszerkesztő automatikusan megnyílik.

Jegyzetek kezelése

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Jegyzetek** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Megnyitás — a jegyzet megnyitása.

Küldés — a jegyzet más kompatibilis készülékekre történő elküldése.

Törlés — jegyzet törlése. Egyidejűleg több jegyzetet is törölhetünk. A törölni kívánt jegyzetek megjelöléséhez válasszuk az **Opciók** > **Megjelölés/elvetés** lehetőséget, majd töröljük a jegyzeteket.

Szinkronizálás — jegyzetek szinkronizálása kompatibilis készülékek kompatibilis alkalmazásaival, vagy a szinkronizálási beállítások megadása.

Zip-kezelő

Válassza az  > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Zip** parancsot.

A Zip-kezelő használatával tömörített ZIP-formátumú archív fájlokat hozhatunk létre, egy vagy több tömörített fájlt vagy mappát adhatunk egy archívumhoz, a titkosított archívumok jelszavát beállíthatjuk, törölhetjük vagy módosíthatjuk, illetve megváltoztathatjuk a beállításokat, például a tömörítés mértékét.

A tömörített fájlokat a készülékmemóriába vagy a memóriakártyára menthetjük.

Beállítások

Alkalmazás beállításai

Válasszuk az  > **Beállítások és Alkalmazások** pontot.

Válasszunk egy alkalmazást a listáról és adjuk meg a beállításait.

A készülék és a SIM-kártya biztonsága

Válasszuk a  > **Beállítások > Beállítások > Általános > Biztonság** lehetőséget.

A PIN-kód megváltoztatásához válasszuk a **Telefon és SIM-kártya > PIN-kód** lehetőséget. Az új kód 4–8 számjegyből állhat. A PIN-kód használata védi a SIM-kártyát a jogosulatlan használatától. A PIN-kódot a SIM-kártyával együtt kapjuk meg. Ha egymás után háromszor rossz PIN-kódot adunk meg, a készülék blokkolja a kódot. A SIM-kártya blokkolásának feloldásához szükségünk van a PUK-kódra.

Ha azt szeretnénk, hogy a billentyűzár egy bizonyos idő elteltével automatikusan bekapcsolódjon, válasszuk a **Telefon és SIM-kártya > Automatik. bill.zár ideje** lehetőséget.

Annak az időtartamnak a beállításához, amely után az automatikus zár bekapcsol és a készüléket csak a biztonsági kód megadása után lehet újra használni, válasszuk a **Telefon és SIM-kártya > Automatikus zár ideje** lehetőséget. Az időtartamot adjuk meg percben vagy az automatikus zár kikapcsolásához válasszuk a **Nincs** lehetőséget. A készülék lezárt állapotában továbbra is tudunk hívásokat fogadni és a készülékbe előre

beprogramozott segélykérő számok is hívhatók.

A lezárási kód megváltoztatásához válasszuk a **Telefon és SIM-kártya > Biztonsági kód** lehetőséget. A biztonsági kód gyári alapértéke: 12345. Írjuk be a jelenlegi biztonsági kódot, majd az új kódot kétszer. Az új kód 4–255 karakter hosszú lehet. Használhatunk betűket, számokat, valamint nagy- és kisbetűket. A készülék figyelmeztetést ad, ha a biztonsági kód formátuma nem megfelelő.

Általános tartozékbeállítások

Válasszuk a  > **Beállítások**, majd az **Általános > Tartozékok** lehetőséget.

A legtöbb tartozék esetén az alábbiak beállítására van lehetőség:

Annak meghatározásához, hogy mely üzemmódot szeretnénk aktiválni, amikor egy tartozékot csatlakoztatunk a készülékhez, válasszuk ki a megfelelő tartozékot, majd az **Alapüzemmód** lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy a készülék 5 másodperc után automatikusan fogadja a hívást, amikor egy tartozék csatlakoztatva van, akkor válasszuk az **Automatikus fogadás > Be** lehetőséget. Ha a kiválasztott üzemmódnál **Egy sípolás** vagy **Néma** csengetési típus van beállítva, akkor az automatikus fogadás funkció nem használható.

Ha azt szeretnénk, hogy a készülék világítása be legyen kapcsolva, amikor

egy tartozék csatlakoztatva van, válasszuk a **Világítás** > **Be** lehetőséget.

A rendelkezésre álló lehetőségek a tartozéktól függően eltérőek lehetnek.

Eredeti beállítások visszaállítása

Az eredeti beállítások visszaállításához válasszuk a  > **Beállítások**, majd az **Általános** > **Gyári beállítások** lehetőséget. Ehhez meg kell adni a készülék biztonsági kódját. A visszaállítás után a készülék bekapcsolása esetleg több időt vehet igénybe. A művelet nincs hatással a dokumentumokra, a névjegyadatokra, a naptárbejegyzésekre és a fájlokra.

Adatkezelés

Alkalmazások telepítése

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Telepítés** > **Alk.kezelő** lehetőséget.

Telepítőfájlok átvihetők a készülékre kompatibilis számítógépről, letölthetők böngészés során, valamint érkezhetnek multimédia üzenetben, e-mail üzenet mellékleteként, valamint egyéb módon, például Bluetooth-kapcsolaton keresztül. Az alkalmazások készülékre történő telepítéséhez használhatjuk a Nokia Ovi Suite programcsomag Nokia Application Installer elemét is.

Az Alkalmazáskezelő ikonjai a következők:



SIS- vagy SISX-alkalmazás

Java™-alkalmazás

Webeszköz



Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például Symbian Signed aláírással rendelkezőket vagy a Java Verified™ tesztnek megfelelőket.

Telepítés előtt ügyeljünk a következőkre:

- Az alkalmazás típusának, verziószámának, forgalmazójának és gyártójának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Adatok megjelenítése** lehetőséget.

Az alkalmazás biztonsági tanúsítványának megtekintéséhez válasszuk a **Adatok**: >

Tanúsítványok: > **Adatok megjelenítése** lehetőséget.

- Frissítést vagy javítást tartalmazó fájl telepítése esetén az eredeti alkalmazás csak akkor állítható vissza, ha rendelkezünk az eredeti telepítőfájllal vagy az eltávolított szoftvercsomag teljes biztonsági másolatával. Az eredeti alkalmazás visszaállításához távolítsuk el az alkalmazást, majd telepítsük azt újra az eredeti telepítőfájl vagy a biztonsági másolat segítségével.

A Java-alkalmazások telepítéséhez szükség van a JAR fájlra. Ha a fájl nem áll rendelkezésre, akkor a készülék esetleg kéri annak letöltését. Ha az alkalmazáshoz nincs megadva hozzáférési pont, akkor a készülék kéri egy pont kiválasztását. Lehet, hogy a JAR fájl letöltésekor a szerver eléréséhez meg kell adnunk egy felhasználónevet és jelszót. Ezt az alkalmazás forgalmazójától vagy gyártójától szerezhethetjük be.

Alkalmazás vagy szoftver telepítése:

- 1 A telepítőfájl megkereséséhez válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Telepítés** > **Alk.kezelő** lehetőséget. Ezenkívül a Fájlkezelő segítségével is kereshetünk, illetve az **Üzenetek** > **Bejövő** mappában megnyithatjuk a telepítőfájlt tartalmazó üzenetet.
- 2 Az Alkalmazáskezelőben válasszuk az **Opciók** > **Telepítés** lehetőséget. Egyéb alkalmazásokban a telepítés elindításához válasszuk ki a telepítőfájlt.

Telepítés közben a készülék információt jelenít meg a telepítési folyamat előrehaladásáról. Digitális aláírás vagy tanúsítvány nélküli alkalmazás telepítésekor a készülék figyelmeztetést jelenít meg. Ez esetben csak akkor folytassuk a telepítést, ha ismerjük az alkalmazás eredetét és tartalmát.

Egy telepített alkalmazás elindításához keressük ki a menüben az alkalmazást, majd válasszuk azt ki.

Ha meg szeretnénk nézni, hogy milyen szoftvercsomagokat telepítettünk vagy távolítottunk el, és azok időpontját is ellenőrizni kívánjuk, válasszuk az **Opciók > Napló megtekintése** lehetőséget.



Fontos: A készülék csak egy víruskereső alkalmazást támogat. Ha több ilyen alkalmazást telepítünk, az hatással lehet a készülék teljesítményére és működésére, vagy a készülék le is állhat.

Alkalmazások kompatibilis memóriakártyára való másolásakor a telepítőfájlok (.sis, .sisx) a készülékmemóriában maradnak. Ezek a fájlok sok memóriát foglalhatnak, ezzel megakadályozva további fájlok tárolását. A megfelelő mennyiségű memória biztosításához a Nokia Ovi Suite használatával a telepítőfájlokat egy kompatibilis számítógépre másolhatjuk, majd a fájlkezelővel eltávolíthatjuk a telepítőfájlokat a készülékmemóriából. Ha a sis-fájl egy üzenetmelléklet, töröljük

az üzenetet az Üzenetek menü bejövő mappájából.

Fájlkezelő

Tudnivalók a Fájlkezelőről

Válasszuk a > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Fájlkezelő** pontot.

A Fájlkezelő alkalmazás használatával fájlokat böngészhetünk, azokat kezelhetjük, illetve megnyithatjuk.

Az elérhető opciók különbözhetnek.

A készülékhez csatlakoztatott kompatibilis külső meghajtó beállításainak megadása, meghajtó csatlakoztatása vagy törlése: **Opciók > Távoli meghajtók**.

Fájlok keresése és rendszerezése

Válasszuk a > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Fájlkezelő** lehetőséget.

Egy adott fájl megkereséséhez válasszuk az **Opciók > Keresés** lehetőséget. Válasszuk ki a keresés helyét, majd írjuk be a keresett fájl nevének megfelelő keresőszöveget.

Fájlok és mappák áthelyezéséhez és másolásához vagy új mappák létrehozásához lépünk egy adott helyre, és válasszuk az **Opciók > Rendezés** lehetőséget.

Rövidítés: Ha egy műveletet egyidejűleg több elemen is végre szeretnénk hajtani, akkor jelöljük ki a kívánt elemeket. Elemek kijelöléséhez vagy a kijelölés

megszüntetéséhez nyomjuk meg a # gombot.

Biztonsági mentés készítése a telefonmemóriáról

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Fájlkezelő** pontot.

Válasszuk a **Opciók** > **Telefonmem. mentése** lehetőséget. Ellenőrizzük, hogy van-e elég hely a memóriakártyán.

A memóriakártya kezelése

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Fájlkezelő** pontot.

Ezek a beállítások csak akkor érhetők el, ha a készülékbe kompatibilis memóriakártyát helyezünk.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

Mem.kártya-lehetős.-ek

— Memóriakártya átnevezése vagy formázása.

Mem.kártya jelszava — Memóriakártya jelszavas védelme.

Mem.kártya feloldása — A memóriakártya zárolásának feloldása.

Eszközkezelő

Távoli konfigurálás

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Eszközkezelő** lehetőséget.

Az Eszközkezelővel távolról kezelhetjük a készüléken lévő beállításokat, adatokat és szoftvereket.

Kapcsolódhatunk egy szerverhez, és letölthetjük a készülék konfigurációs beállításait. Kaphatunk szerverprofilokat

és különböző konfigurációs beállításokat a szolgáltatótól vagy a vállalat információkezelési részlegétől. A konfigurációs beállítások tartalmazhatnak kapcsolat- és egyéb beállításokat, amelyeket a készülék különböző alkalmazásai használnak. Az elérhető lehetőségek különbözhetnek.

A távoli konfigurálási kapcsolatot általában a szerver kezdeményezi, amikor a készülékbeállításokat frissíteni kell.

Új szerverprofil létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Szerverprofilok** > **Opciók** > **Új szerverprofil** lehetőséget.

Ezeket a beállításokat megkaphatjuk a szolgáltatótól egy konfigurációs üzenetben. Ha nem, adjuk meg a következőket:

Szerver neve — Írjunk be egy nevet a konfigurációs szerverhez.

Szerver azonosítója — Írjuk be az egyedi azonosítót a konfigurációs szerver azonosításához.

Szerver jelszava — Írjunk be egy jelszót, melynek alapján a szerver azonosítani tudja a készüléket.

Hozzáférési pont — Válasszuk ki a kapcsolathoz használni kívánt hozzáférési pontot, vagy hozzunk létre új hozzáférési pontot. Az is beállítható, hogy a készülék a kapcsolat indításakor mindig kérdezze meg, melyik hozzáférési pontot kívánjuk használni. Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha az **Internet** lehetőséget választottuk adatvívótípusként.

Állomáscím — Írjuk be a konfigurációs szerver webcímét.

Port — Írjuk be a szerver portszámát.

Felhasználónév és Jelszó — Írjuk be a konfigurációs szerveren használt felhasználóazonosítónkat és jelszavunkat.

Konfigurálás engedélyez. — Válasszuk az **Igen** lehetőséget, ha azt akarjuk, hogy a szerver kezdhesse meg a konfigurálási folyamatot.

Kérelmek aut. elfogadása — Válasszuk az **Igen** lehetőséget, ha azt akarjuk, hogy a szerver megerősítést kérjen, amikor elindítja a konfigurálási folyamatot.

Hálózati hitelesítés — Adjuk meg, hogy legyen-e http-hitelesítés.

Hálózati felhasználónév és Hálózati jelszó — Írjuk be a http-hitelesítéshez használt felhasználóazonosítónkat és jelszavunkat. Ez a beállítás csak akkor elérhető, ha a **Hálózati hitelesítés** lehetőséget választottuk.

A szerverhez való kapcsolódáshoz és a készülék konfigurációs beállításainak letöltéséhez válasszuk az **Opciók > Konfigurálás indítása** lehetőséget.

A kijelölt profil konfigurációs naplójának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Napló megtekintése** lehetőséget.

A szoftver éteren keresztüli frissítéséhez válasszuk az **Opciók > Frissítések ellenőrzése** lehetőséget. A frissítés nem törli a beállításokat. Kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat, amikor fogadjuk a frissítő csomagot a készüléken. A készülék újraindul, amint a telepítés befejeződik.

A szoftverfrissítések letöltésétől a hálózaton az adatforgalom jelentősen megnőhet (hálózati szolgáltatás).

Győződjünk meg róla, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő, vagy csatlakoztassuk a töltőt a frissítés megkezdése előtt.



Figyelmeztetés:

Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket.

Védett tartalom

A digitális jogvédelemmel (DRM) védett tartalomhoz (például egyes médiafájlokhoz, képekhez, zenéhez vagy videofájlokhoz) tartozik egy licenc is, amely meghatározza a tartalom használatával kapcsolatos jogokat.

Lehetőség van a licencek adatainak és állapotainak megtekintésére, valamint a licencek újbóli aktiválására és eltávolítására.

Digitális jogvédelmi licencek kezelése

Válasszuk a  **> Alkalm.-ok > Aktiválókulcs** lehetőséget.

Digitális jogkezelés

A tartalomtulajdonosok különböző digitális jogkezelési (DRM) technológiát alkalmazhatnak szellemi tulajdonuk, beleértve szerzői joguk védelmére. A jelen készülék különböző típusú DRM-szoftvereket használ a DRM-védett

tartalmak eléréséhez. A jelen készülékkel a következő technológiával védett tartalmak érhetők el: WMDRM 10 és OMA DRM 1.0 és 2.0. Ha bizonyos DRM-szoftverek nem védik meg a tartalmat, a tartalomtulajdonos kérheti, hogy az ilyen DRM-szoftverek új DRM-védett tartalom elérését biztosító funkcióját vonják vissza. A visszavonással megakadályozható a már a készüléken lévő DRM-védett tartalom megújítása is. Az ilyen DRM-szoftver visszavonása nem érinti a más típusú DRM-védett vagy a nem DRM-védett tartalmak használatát.

A digitális jogvédelemmel (DRM) védett tartalomhoz tartozik egy licenc is, mely meghatározza a tartalomhasználatkal kapcsolatos jogokat.

Ha a készüléken OMA DRM által védett tartalom található, a licenc és a tartalom másolásához használjuk a Nokia Ovi Suite másolás funkcióját.

Ha más módszerrel próbáljuk átvinni azokat, akkor előfordulhat, hogy a licencek nem lesznek átmásolva, pedig azokat a tartalommal együtt vissza kell állítani ahhoz, hogy az OMA DRM által védett tartalom a készülékmemória formázása után továbbra is használható legyen. A licenc visszaállítás olyankor is szükségessé válhat, ha a készüléken lévő fájlok megsérültek.

Ha a készüléken WMDRM által védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor a licenc és a tartalom is el fog veszni. A licenc és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. A licenc vagy a tartalom elvesztése esetén

előfordulhat, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Előfordulhat, hogy a licencek egy adott SIM-kártyához kötöttek, és a védett tartalomhoz csak akkor lehet hozzáférni, ha a SIM-kártya be van helyezve a készülékbe.

Segítség keresése

Terméktámogatás

Ha további információra van szükségünk, vagy kétségeink vannak a készülék működésével kapcsolatban, akkor keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet, vagy mobilkészülék használata esetén a www.nokia.mobi/support webhelyet. Emellett választhatjuk a készülék  > **Súgó** lehetőségét is.

Ha ezekkel sem sikerül megoldani a problémákat, hajtsuk végre a következő lehetőségek egyikét:


- Indítsuk újra a készüléket. Kapcsoljuk ki a készüléket, és vegyük ki az akkumulátort. Egy perc elteltével helyezzük vissza az akkumulátort, és kapcsoljuk be a készüléket.
- Az eredeti gyári beállítások visszaállítása
- A készülék szoftverének frissítése

Ha a problémák továbbra sem szűnnek meg, lépünk kapcsolatba egy Nokia szervizzel. Látogassuk meg a www.nokia.com/repair webhelyet. Mielőtt szervizbe adnánk a készüléket, készítsünk biztonsági mentést az adatokról.

Tartsuk a készülék szoftverét és alkalmazásait naprakészen A készülékszoftver és az alkalmazásfrissítések

A készülékszoftver- és az alkalmazásfrissítések segítségével új funkciókat érhetünk el, illetve kiegészíthetjük a készülékünkön meglévő

funkciókat. A szoftverfrissítés készülék teljesítményét is megnövelheti.

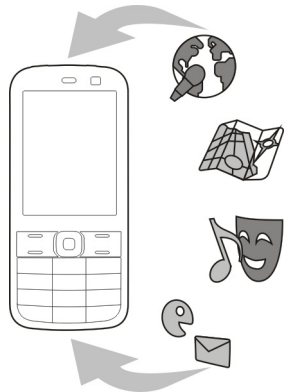

A szoftverfrissítések elvégzése előtt ajánlatos biztonsági másolatot készíteni a készüléken tárolt személyes adatainkról.



Figyelmeztetés:

Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segítségkérésekre sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket.

A szoftverfrissítések letöltésétől a hálózaton az adatforgalom jelentősen megnőhet (hálózati szolgáltatás).

Győződjünk meg róla, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő, vagy csatlakoztassuk a töltőt a frissítés megkezdése előtt.

Előfordulhat, hogy a készülékszoftver vagy egyes alkalmazások frissítése után a

felhasználói útmutató már nem teljesen helytálló.

A készülék szoftverének és alkalmazásainak frissítése a készülék használatával

 A Szoftverfrissítéssel (hálózati szolgáltatás) ellenőrizhetjük, hogy elérhető-e frissítések a készülékszoftverhez vagy az alkalmazásokhoz, ezeket pedig letölthetjük és telepíthetjük a készülékre. Azt is beállíthatjuk, hogy a készülék automatikusan ellenőrizze a szoftverfrissítéseket, és értesítést küldjön, ha vannak elérhető fontos vagy ajánlott frissítések.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Szoftverfriss.** lehetőséget.

Ha vannak elérhető szoftverfrissítések, akkor válasszuk ki, mely frissítéseket szeretnénk letölteni és telepíteni, majd válasszuk a  lehetőséget.

A készülék beállítása a frissítések automatikus keresésére

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Frissítés autom. ellenőrz.** lehetőséget.

A készülék szoftverének frissítése számítógép használatával

A készülék szoftverének frissítésére használhatjuk a számítógépes Nokia Software Updater alkalmazást is. A készülék szoftverének frissítéséhez egy kompatibilis számítógép, szélessávú internet-hozzáférés és egy, a készülék és a számítógép csatlakoztatására szolgáló kompatibilis USB-adatkábel szükséges.

További tudnivalóért, a legújabb szoftververziókkal kapcsolatos további információért, illetve a Nokia Szoftverfrissítő alkalmazás letöltéséhez látogassunk el a www.nokia.com/softwareupdate webhelyre vagy a helyi Nokia weboldalra.

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása

A készülék több szolgáltatása is növeli az akkumulátor igénybevételét, és ezzel csökkenti annak élettartamát. Az akkumulátor energiájának takarékos használata érdekében vegyük figyelembe az alábbiakat:

- A Bluetooth technológiát használó funkciók, illetve más funkciók használata esetén azok háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort. Ha nem használjuk a Bluetooth funkciót, kapcsoljuk ki.
- Ha a csatlakozási beállításoknál a **Csom.kap. kapcsolat** beállítást **Ha rendelkezésre áll** értékre állítottuk, és nincs csomagkapcsolt adatátviteli lefedettség (GPRS), a készülék időről-időre megpróbálja létrehozni a kapcsolatot. A készülék működési élettartamának növelése érdekében válasszuk a  > **Beállítások** és a **Csatlakozás** > **Csomagadat** > **Csom.kap. kapcsolat** > **Ha szükséges beállítást**.
- A Térképek alkalmazás térképadatokat tölt le, amikor a térképen új területekre lapozunk, és ez növeli a készülék energiaigényét. Az új térképek automatikus letöltése funkciót ki is kapcsolhatja.

- Ha a helyi mobilhálózat jelerőssége ingadozó, akkor a készüléknek többször is keresnie kell a hálózatot. Ilyenkor a készülék több energiát fogyaszt.

Ha a hálózati beállításoknál kettős módot állítottunk be a hálózati üzemmód számára, akkor a készülék 3G-hálózatot keres. Beállíthatjuk, hogy a készülék csak a GSM-hálózatot használja. Ha csak a GSM-hálózatot szeretnénk használni, válasszuk a  > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Hálózat** > **Hálózati mód** > **GSM** lehetőséget.

- A kijelző háttérvilágítása növeli a készülék energiafogyasztását. A kijelző beállításainál megadhatjuk azt az időtartamot, amelynek leteltével a háttérvilágítás kikapcsol. Válasszuk a  > **Beállítások** és **Általános** > **Testreszabás** > **Kijelző** > **Megvilágítás ideje** lehetőséget.
- Ha az alkalmazásokat a háttérben futni hagyjuk, az megnöveli a telefon energiafogyasztását. A használaton kívüli alkalmazások bezárásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a menügombot, lapozunk a listában az alkalmazáshoz, és nyomjuk meg a **C** gombot.
- Az energiatakarékos működtetés érdekében kapcsoljuk be az energiatakarékos módot. Nyomjuk meg a bekapcsolás gombot és válasszuk a **Energiatakarékos mód** parancsot. A funkció kikapcsolásához nyomjuk meg a bekapcsológombot, és válasszuk az **Energiatakarékos mód** kikap. lehetőséget. Egyes

alkalmazások beállításai nem módosíthatók, ha az energiatakarékos mód be van kapcsolva.

A készülék saját sűgője

A készüléken lévő alkalmazások használatához sűgő áll rendelkezésre a készüléken.

Ha a főmenüből szeretnénk megnyitni a sűgőt, válasszuk a  > **Sűgő** lehetőséget, majd azt az alkalmazást, amelynek az útmutatóját el szeretnénk olvasni.

Ha egy alkalmazás meg van nyitva, akkor az aktuális nézetre vonatkozó sűgőt az **Opciók** > **Sűgő** paranccsal nyithatjuk meg.

Az útmutató olvasása közben a sűgő méretének módosításához válasszuk az **Opciók** > **Betűméret csökkentése** vagy a **Betűméret növelése** lehetőséget.

A kapcsolódó témaköröket a a sűgőszöveg végén találjuk.

Ha kiválasztunk egy aláhúzott szót, akkor megjelenik egy rövid ismertető szöveg.

A sűgő szövegében a következő jelzéseket találjuk:

-  Hivatkozás egy kapcsolódó sűgőtémakörre.
-  Hivatkozás egy megbeszéltek alkalmazásra.

Az útmutató olvasása közben a sűgőszöveg és a háttérben futó alkalmazás közti átváltáshoz válasszuk az

Opciók > Nyitott alk.-ok megj.
lehetőséget, majd a kívánt alkalmazást.

Óvjuk környezetünket

Energiatakarékosság

Ritkábban kell feltölteni az akkumulátort, ha végrehajtjuk az alábbiakat:

- Zárjuk be a nem használt alkalmazásokat és adatkapcsolatokat, például a Bluetooth-kapcsolatot.
- Kapcsoljuk ki a szükségtelen hangokat, például a billentyűzet hangját.

Újrahasznosítás



Amikor ez a készülék eléri működési élettartama végét, valamennyi alkotórésze újrahasznosítható anyagok vagy energia formájában. A Nokia a megfelelő eldobás és újrafelhasználás érdekében együttműködik partnereivel a Mi:újrahasznosítunk elnevezésű programban. Az elhasznált Nokia termékek újrahasznosításának módjáról szóló információt és a szelektív gyűjtőhelyek listáját megtekinthetjük a www.nokia.com/wecycle webhelyet, vagy egy mobilkészületről a nokia.mobi/wecycle webhelyen, illetve kérjünk tájékoztatást telefonon a Nokia ügyfélszolgálatától.

A csomagolást és a felhasználói útmutatókat a helyi szabályozásnak megfelelően hasznosítsuk újra.



A terméken, az akkumulátoron, a dokumentációban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekesebb szeméthyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus termék, elem és akkumulátor az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez az Európai Unió területére vonatkozik. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. A készülékkel kapcsolatos további környezetvédelmi tudnivalókat a www.nokia.com/ecodeclaration webhelyen olvashatjuk el.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Akkumulátor

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Ehhez a készülékhez kizárólag a(z) BL-5CT akkumulátort használjuk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé ehhez a készülékhez. A készülék a következő töltőkkel használható: AC-8, AC-15. A pontos töltőmodellel a dugó típusától függhet. A dugó típusát a következők egyike azonosítja: E, X, AR, U, A, C, K vagy B.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisülhető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltsük újra.

Ha az akkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy

csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Biztonságos eltávolítás. Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

Megfelelő töltés. A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzathoz és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Óvakodjunk a szélsőséges hőmérsékleti hatásoktól. Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (például pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartálék akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

Hulladékkezelés. Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

Szívárgás. A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítjuk meg, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel. Akkumulátorfolyás esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrfelülettel, és ne kerüljön a szembe. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrfelületet, vagy forduljunk orvoshoz.

Károsodás. Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Helyes használat. Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Az akkumulátor nem megfelelő használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb

veszéllyel járhat. Ha a készülék vagy az akkumulátort leejtjük (különösen kemény felületre), és úgy gondoljuk, hogy megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltsuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. Az akkumulátort tartsunk kisgyermekektől távol.

Az akkumulátorral kapcsolatos biztonság

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt. A töltő vagy egy tartozék kihúzása esetén a hálózati kábelt mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Használaton kívül a töltőt húzzuk ki a hálózati aljzathoz és a készülékből. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik.

Ha a tartálék akkumulátort a zsebünkben hordjuk, akkor véletlen rövidzár fordulhat elő, amennyiben az akkumulátor fém érintkezői fémmel érintkeznek. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítjuk meg, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel. Ha az akkumulátor szívárgó, akkor kerüljük a folyadék bőrről vagy szemünkkel való érintkezését. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrfelületet, vagy forduljunk orvoshoz.

Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Az akkumulátort és a töltőt csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy töltő nem megfelelő használata tüzet, robbanást, szívárgást

okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat és érvénytelenítheti a garanciát. Ha úgy gondoljuk, hogy az akkumulátor megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltsuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. A töltőt csak beltérben használjuk.

Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk. Annak biztosításához, hogy eredeti Nokia akkumulátort kapjunk, vásároljunk egyet egy hivatalos Nokia szervizközpontban, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét.

A hologram hitelességének vizsgálata

- 1 Tekintsük meg a hologramot. Ha ránézünk a hologramos címke, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.



- 2 Tekintsük meg a hologramot balról, jobbról, alulról és felülről. Az irányoknak megfelelően 1, 2, 3 és 4 pontot kell látnunk.



Ez azonban még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetiségének teljes bizonyosságát. Ha nem tudjuk ellenőrizni az eredetiséget, vagy bármely okból azt gondoljuk, hogy a hologramos címkéjű akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, tartózkodjunk annak használatától, és vigyünk el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizközpontba.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

A készülékkel való bántás mód

Óvatosan bánjunk a készülékkel az akkumulátorral és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti a készülék élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen használati útmutatóban szerepel.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetjük és ne rázogassuk. A durva bántás mód tönkretelheti az áramkörti kártyákat és a mechanikát.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használatatlanná teheti.
- A lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében időnként kapcsoljuk ki a készüléket és vegyük ki az akkumulátort.
- A készüléket mágnesektől vagy mágneses tértől tartsuk távol.
- A fontos adatok biztonságos tárolása érdekében azokat legalább két különböző helyen tároljuk, például a készüléken, a memóriakártyán vagy számítógépen, illetve jegyezzük le azokat.

Huzamosabb ideig tartó működés során a készülék fellemegekedhet. A legtöbb esetben ez normális jelenség. Ha úgy érezzük, hogy a készülék nem működik megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékek környezetvédelmi információit és újrahasznosításuk módját megtaláljuk a www.nokia.com/werecycle vagy mobiltelefon esetén a nokia.mobi/werecycle webhelyen.

További biztonsági tudnivalók Segélyhívás kezdeményezése

- 1 Ellenőrizzük, hogy a készülék be legyen kapcsolva.
- 2 Ellenőrizzük a megfelelő térerőt. Esetleg az alábbiak végrehajtására is szükség lehet:
 - Helyezzük be a SIM-kártyát.
 - Töröljük a készülékünkön beállított híváskorlátozásokat, például a hívástiltást, a rögzített tárcsázást vagy a zárt hívócsoportok használatát.
 - Ellenőrizzük, hogy a készülék ne legyen Offline vagy Repülés üzemmódban.
- 3 Nyomjuk meg ismételtlen a vége gombot, amíg meg nem jelenik a főképernyő.
- 4 Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyhívó telefonszámok helytől függően eltérőek lehetnek.
- 5 Nyomjuk meg a Hívás gombot
- 6 Adjuk meg a szükséges adatokat a lehető legnagyobb részletességgel. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.



Fontos: Ha a készülék támogatja az internethívásokat, akkor aktiváljuk a mobiltelefonos és az internethívásokat is. Ha mindkettőt aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérelheti. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Kisgyermek

A készülék és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Beszéljünk egy orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk, például kórházakban.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől.
- A vezeték nélküli készüléket ne hordjuk mellényzsebben
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi eszközzel átellenes oldali fülkhöz.
- Kapcsoljuk ki a vezeték nélküli készüléket, ha interferencia létrejötté feltételezhető.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallás



Figyelemztetés:

A fülhallgató használata során a környezeti zajok érzékelése korlátozódhat. Ne használjuk a fülhallgatót, ha ezzel veszélynek tesszük ki magunkat.

Bizonyos rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Nikkelt



Megjegyzés: A készülék felülete nem tartalmaz nikkelt a fémborításban. A készülék felülete rozsdamentes acélt tartalmaz.

Védjük meg készülékünket a káros tartalmaktól

A készülék vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Tartsuk be az alábbi óvintézkedéseket:

- Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitáskor. Azok rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.
- Kellő óvatossággal kezeljük a kapcsolódási kérelmeket, az internetböngészést és a letöltéseket. Ne fogadjunk el Bluetooth-kapcsolódási felkéréseket nem megbízható forrásoktól.
- Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyekben megbízunk és azok megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak.
- Telepítsünk víruskereső és egyéb biztonsági szoftvereket a készülékre és a kapcsolódó számítógépre. Egyidejűleg csak egy víruskereső alkalmazást használjunk. Több víruskereső alkalmazás egyidejű használata károsan befolyásolhatja a készülék és/vagy a számítógép teljesítményét, illetve működését.
- Ha a készülékre előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat nyitunk meg, akkor kellő elővigyázatossággal járjunk el. A Nokia vállalat ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzás kibocsátására vonatkozó irányelveknek a normál, fülhöz tartott helyzetben vagy a testtől legalább 1,5 centiméter (5/8 hüvelyk) távolságra tartva. A hordtáska, övcsat vagy egyéb, ruházaton való viseléshez használt eszköz nem tartalmazhat fémet, és a készüléket a fenti távolságra kell tartania a testtől.

Adatfájlok vagy üzenetek küldéséhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Az adatfájlok vagy üzenetek átvitele elhalasztható, amíg nem áll rendelkezésre megfelelő kapcsolat. Tartsuk be a távolságra vonatkozó utasításokat, amíg az átvitel be nem fejeződik.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, elektronikus sebességvezérlő rendszerekre és légzsákrendszerekre. További információért lépünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag szakképzett személyzet javíthatja a készüléket, és szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli készülék megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatók. Ne feledjük, hogy a légzsákok nagy erővel nyílnak ki. Ne helyezzük a készüléket vagy a tartozékokat a légzsák táglulási terébe.

A repülőgépre történő beszállás előtt kapcsoljuk ki a készüléket. A vezeték nélküli készülékek repülőgépen történő használata veszélyes lehet a repülőgép vezérlésére, és törvénybe ütközhet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket minden olyan helyen, ahol robbanás veszélye fennállhat. Tartsuk be a felszólító jelzéseket. A szikrák az ilyen helyeken robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Kapcsoljuk ki a készüléket üzemanyagotöltő-állomásokon. Tartsuk be az üzemanyagraktárakban, -tárolókban és -elosztókban; vegyi üzemekben; valamint robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Az olyan helyek, ahol robbanás veszélye fennállhat, általában (de nem mindig) jól láthatóan meg vannak jelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a gépjármű motorjának kikapcsolására, a hajók fedélzet alatti része, vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szemcséket tartalmaz, például gabonát, port vagy fémreszeléket. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy az adott gépjárműben biztonságosan használható-e a készülék.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne

haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapotától függetlenül.

A mobilkészítők kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság.

A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 1,34 W/kg.

A készülékhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sávzélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0434

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-645 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010-2011 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People, a Navi, az Ovi és a Nokia Original Enhancements embléma a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. A Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2011 The FreeType Project. All rights reserved.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a vevő mint magánszemély az MPEG-4 képi szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által

kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Mindennemű más felhasználás tilos. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESEBB KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉÉSÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, A KÁROKOZÁS MÓDJÁRA TEKINTET NÉLKÜL.

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELŐÍRTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL A JELEN DOKUMENTUM PONTOSSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT BÁRMILYEN, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJON.

Az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett lehető leg szélesebb keretek között a készülék szoftverének visszafejtése a legteljesebb mértékben tilos. A jelen kézikönyvben szereplő, Nokia által tett nyilatkozatokra, jótállás-vállalásokra, kárterítésre és felelősségre vonatkozó korlátozások mértékével azonos mértékű korlátozások vonatkoznak Nokia licenccadóinak nyilatkozataira, jótállás-vállalásaira, kárterítésére és felelősségére. Bizonyos termékek, valamint az azokhoz tartozó alkalmazások és szolgáltatások választása országokként eltérhet. A részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

FCC-FIGYELEMTETÉS

A készülék televízió- vagy rádióinterferenciát okozhat (például akkor, ha a telefont a vevőberendezések közvetlen közelében használjuk). Az FCC felhívhat a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül kiküszöbölni. Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképviselővel. A készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen véletli interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt

működést eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Néhány művelet és funkció a SIM-kártyától és/vagy a hálózattól, az MMS szolgáltatástól, vagy a készülékek kompatibilitásától és a támogatott formátumoktól függ. Néhány szolgáltatásért külön díjat számít fel a szolgáltató.

A készülék tartalmazhat előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat. A készülékkel hozzáférhetünk harmadik fél webhelyeihez. A harmadik fél webhelyei nem kapcsolódnak a Nokiahoz, és a Nokia ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget. Ha úgy döntünk, felkeressük ezeket a webhelyeket, akkor a biztonságosság és a tartalom érdekében elővigyázatosan járunk el.

/3.0. kiadás HU

Tárgymutató

A

adatkapcsolatok	
— szinkronizálás	50
a dátum és idő automatikus frissítése	81
A-GPS (támogatott GPS)	58
akkumulátor	
— behelyezés	7
— eltávolítás	14
— energiatakarékosság	94
— töltés	9
— töltöttségi szint jelző	17
Aktív jegyzetek	83, 84
alkalmazás beállításai	86
alkalmazások	88, 94
állapotfrissítések	35
antennák	11
átváltó, pénznem	82
automatikus billentyűzár	86
az akkumulátor feltöltése	9
Az Ovi by Nokia szolgáltatás	13

B

beállítások	
— alkalmazások	86
— billentyűzár	86
— böngésző	56
— hálózat	32
— hívások	31
— konfiguráció	20
— óra	81
— tartozékok	86
— visszaállítás	87
Beállításvarázsló	20
beszélő téma	23
billentyűzár	10

billentyűzet	
— billentyűzár beállításai	86
biztonság	
— Bluetooth	47
— böngésző	56
— készülék és SIM-kártya	86
biztonsági kód	86
biztonsági modul	19
blogok	54
Bluetooth	48
— adatok fogadása	47
— adatok küldése	47
— biztonság	47
Bluetooth-kapcsolat	
— készülékek blokkolása	49
böngésző	52, 55
— beállítások	56
— biztonság	56
— cache-memória	55
— eszköztár	53
— könyvjelzők	52, 54
— oldalak böngészése	52, 53
— tartalom keresése	54

C

cache-memória	55
cookie-k	55

CS

csevegőszolgáltatások (IM)	43
csuklópánt	9

D

dátum és idő	81
DRM (digitális jogkezelés)	91

E

ébresztőóra	81
-------------	----

e-mail	
— beállítás	40
— beállítások	43
— fiókok	42
— kapcsolat bontása	43
— keresés	42
— küldés	38, 40
— mappák	42
— mellékletek	41
— mellékletek csatolása	41
— olvasás	41
— távollétről tájékoztató üzenet	43
— törlés	42
eredeti beállítások	87
eredeti beállítások visszaállítása	87
eszközkezelő	90

F	
Facebook	34, 35
fájlkezelés	89
fejhallgatók	11
felolvasó	
<i>Lásd beszélő téma</i>	
FM-rádió	73
főképernyő	22
frissítések	
— alkalmazások	93, 94
— készülék szoftvere	93, 94
fülhallgató	11

G	
gombok és a készülék részei	7
GPS (globális helymeghatározási rendszer)	58

GY	
gyorshívás	28

H	
hálózat	
— beállítások	32
hangerő-szabályozás	10
hangtárcsázás	28
hangüzenetek	38
hättérkép	22
helyi események és szolgáltatások	55
hírek	54
hívásátírányítás	31
hívás kezdeményezése	25
híváskorlát.	30
hívások	
— beállítások	31
— elutasítás	25
— elutasítás szöveges üzenettel	31
— fogadás	25
— gyors hívás	28
— hívásvárakoztatás	31
— hívóazonosító	31
— kezdeményezés	25
— konferenciahívás	28
— korlátozás	30
— típus kiválasztása	31
— vészhelyzet	100
hivatkozások	18
hívóazonosító	31
hozzáférési kódok	19

I	
idő és dátum	81
IM (csevegés)	43
internetböngésző	
— könyvjelzők	55
internetkapcsolat	52
<i>Lásd még böngésző</i>	
iránypontok	68
írás nyelve	16

J		— készülék automatikus lezárása	86
jegyzetek	84	lezárókód	19
Jegyzetek	84, 85	licencek	91
jelzők	17		
K		M	
kábel	50	médiafájl	
kamera		— rádió	73
— képkészítés	75	médiafájlok feltöltése	76
— képmód	75	médiafájlok online megosztása	76
— videomód	75	megosztás, online	35
kapcsolatmódok		memória	90
— Bluetooth	47	— internetes cache	55
kapcsolattípusok		memóriakártya	8, 13
— adatkábel	50	mentés kártyára	90
kapcsolódás		menü	16
— számítógépes kapcsolat	45	menü nézet	16
képek		mértékegység-átváltó	83
— megosztás	35	Mini térkép	53
keresés	53	MMS (multimédiaüzenet-kezelési szolgáltatás)	38
— zene	72	modem	45
készülék be- és kikapcsolása	10	multimédia üzenetek	38
készülékek párosítása	48		
készülék lezárása	21	N	
készülék testreszabása	24	napló	29
kijelző	17	naptár	79
kijelzővédő	22	— bejegyzések létrehozása	79
konferenciahívások	28	— nézetek	80
konfigurációs beállítások	20	— találkozikérések	80
korlátozó jelszó	19	névjegyek	
könyvjelzők	54	— csatolt képek	36
közösségi hálózatok	34, 35	— csengőhangok	36
küldés		— hangminták	36
— Bluetooth használata	47	— közösségi hálózatban	34
		— másolás	35
L		— szinkronizálás	50
lejátszási listák	72	névjegysáv	22
lezárás		névjegyzék	
— billentyűzet	86	— kezelés	36

Nokia terméktámogatási adatok	93
-------------------------------	----

NY

nyelv	
— módosítás	16

O

offline	19
oldaláttekintés	53
Online megosztás	76
— előfizetés	76
— képeslapok létrehozása	77
— szolgáltatások aktiválása	76
operátor	
— kiválasztás	32
Óra	
— beállítások	81
Ovi Áruház	13
Ovi Suite	12
Ovi Zene	71

P

PDF-olvasó	82
pénznemátváltó	82
PIN	19
PIN-kód	
— módosítás	86
prediktív szövegbevitel	15
PUK	19

Q

Quickoffice	82
-------------	----

R

rádió	73
rögzítés	
— videofájlok	75
rögzített tárcsázás	30
rögzítő	29

S

Say and Play	72
segélyhívások	100
SIM-kártya	
— behelyezés	7
— eltávolítás	14
SMS (rövidüzenet-kezelési szolgáltatás)	38
súgó alkalmazás	95

SZ

számológép	83
szerzői jogvédelem	91
szinkronizálás	50
szoftverfrissítések	93, 94
szótár	82
szöveg	
— prediktív bevitel	15
szövegbevitel	15
szöveges üzenetek	
— küldés	38

T

találkozók	42
tartozékok	
— beállítások	86
távlezárás	21
távoli konfiguráció	90
távollétről tájékoztató válaszüzenet	43
témák	22
— letöltés	23
térerősségjelző	17
Térképek	59
— autós útvonalak	67
— beszédhangos irányítás	66
— böngészés	61
— Elemek megjelenítése	61
— forgalmi információk	68
— gyalogos útvonalak	67
— helyadatok	62

— helyek keresése	62
— helyek küldése	65
— helyek mentése	64
— helyek rendszerezése	64
— helymeghatározás	59
— iránytű	60
— Kedvencek	64
— navigálás	67
— nézetek váltása	61
— szinkronizálás	65
— tartózkodási helyek megosztása	65
— útvonalak mentése	64
— útvonalak rendszerezése	64
— útvonalak tervezése	62
terméktámogatás	93

U

újrahasznosítás	97
UPIN	19
UPIN-kód	
— módosítás	86
USB-adatkábel	50

Ü

üzemmódok	
— létrehozás	24
— testreszabás	24
üzenetek	38
— híváselutasítási üzenetek	31

V

videohívások	
— átváltás hanghívásra	25
— hívás kezdeményezése	25
videohívások	26
videoközpont	
— letöltés	77
— megtekintés	77
Videoközpont	77

videomegosztás	
— élő videó megosztása	27
— videofájlok megosztása	27
videó megosztása	26

W

webes infók és hírek	54
----------------------	----

Z

zene	
— lejátszási listák	72
zene keresése	72
zenelejátszó	
— lejátszás	71
— zeneszám átvitele	73
Zip-kezelő	85