

Nokia C7-00 - Felhasználói kézikönyv

Tartalom	
Biztonság	5
Használatbavétel	7
A készülék gombjai és részei	7
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	9
Memóriakártya behelyezése vagy eltávolítása	10
Töltés	12
A készülék be- vagy kikapcsolása	13
Nokia-fiók és a Nokia Ovi-szolgáltatásai	14
A készülék beállítása	14
Névjegyek vagy képek másolása régi készülékünkéről	14
A billentyűzet és a képernyő lezárása és feloldása	15
Az antennák elhelyezkedése	16
Telefonhívás, hangfájl vagy videó hangerejének módosítása	16
A csuklópánt csatlakoztatása	17
Fülhallgató	17
A készülék beépített felhasználói útmutatójának használata	17
A Nokia Ovi Suite programcsomag telepítése a számítógépre	18
Tudnivalók a Nokia Ovi internetszolgáltatásairól	19
Az Ovi by Nokia szolgáltatás	19
Az Ovi E-mail szolgáltatásról	20
Az Ovi Térképek ismertetése	20
Az Ovi Zenéről	20
Az Ovi Áruház ismertetése	21
Alapvető használat	21
Érintőképernyős műveletek	21
A Főképernyő interaktív elemei	23
Megnyitott alkalmazások közötti váltás	24
Szövegrírás	25
A kijelzőn megjelenő ikonok	29
A jelzőfény villogóra állítása nem fogadott hívások és üzenetek esetén	30
Zseblámpa	31
Keresés a készüléken és az interneten	31
A készülék használata kapcsolat nélküli módban	31
Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása	32
Testreszabás	33
Az üzemmódok	33
Téma módosítása	34
Főképernyő	34
Alkalmazásaink rendezése	37
Telefon	37
Telefonszám felhívása	37
Hívás fogadása	38
Névjegy keresése	38
Hívás elutasítása	39
Partner felhívása	39
Hívás némítása	39
Tartásba helyezett hívás fogadása	39
Videohívás kezdeményezése	40
Videohívás fogadása	41
Videohívás elutasítása	42
Konferenciahívás kezdeményezése	42
Gyorshívás használata	43
Névjegy hívása hangutasítással	43
Hívások kezdeményezése az interneten keresztül	44
A legutóbb tárcsázott telefonszám felhívása	45
Telefonbeszélgetés rögzítése	45
Némítás forgatással	45

A nem fogadott hívások megtekintése	46	Az e-mail szolgáltatás megnyitása a Főképernyőről	60
A Hangpostafiók felhívása	46	Internet	60
Hívások átirányítása hangpostára vagy más telefonszámra	47	A Web alkalmazásról	60
Híváskezdeményezés és hívásfogadás korlátozása	47	Böngészés az interneten	61
Híváskezdeményezés engedélyezése csak a megadott telefonszámokra	48	Könyvjelző hozzáadása	61
Videomegosztás	49	Feliratkozás webinfókra	61
		Tájékozódás a közeli eseményekről	62
A névjegyzék	50	Közösségi hálózatok	62
A Névjegyzék alkalmazás	50	A Social alkalmazás ismertetése	62
Telefonszámok és e-mail címek mentése	51	Barátaink állapotfrissítéseinek megjelenítése egy közös nézetben	63
Fogadott híváshoz vagy üzenethez tartozó telefonszám mentése	51	Állapotunk közzététele közösségi hálózatokban	64
Legfontosabb ismerőseink gyors elérése	52	Online barátaink összekapcsolása saját névjegyadataikkal	64
Csengőhang beállítása egy adott névjegyhez	52	Barátaink állapotának megjelenítése a főképernyőn	64
Elérhetőségi adataink elküldése a Saját kártya segítségével	52	Kép feltöltése a szolgáltatásba	64
Névjegyecsoporthoz létrehozása	53	Tartózkodási hely megosztása az állapotfrissítésekben	65
Üzenet küldése egy címezettcsoport számára	53	Kapcsolat felvétele közösségi hálózatban lévő baráttal	65
A SIM-kártyán tárolt névjegyek	53	Esemény hozzáadása készülékünk naptárjához	66
Névjegyünk biztonsági mentése az Ovi by Nokia szolgáltatásba	54	Kamera	66
Üzenetek	54	A Kamera alkalmazás	66
Üzenetek alkalmazás	54	Kép készítése	66
Üzenet küldése	55	Helyadatok mentése kép- és videofájljainkhoz	67
Üzenet küldése partnernek	55	Képkészítési tippek	67
Hangüzenet küldése	55	Videó rögzítése	68
Üzenetek fogadása	56	Kép küldése	68
Beszélgetés megtekintése	56	Képek és videók	68
SMS meghallgatása	57	A Fényképek alkalmazás	68
A telefon nyelvének módosítása	57	Képek és videók megtekintése	69
E-mail	58	Rögzített képek szerkesztése	70
E-mail	58	A Videószerkesztő	70

Rögzített kép nyomtatása	71	Tartalom szinkronizálása	104
Képek és videók megtekintése TV-készüléken	71	Névjegyek és képek másolása készülékek között	106
Videók és TV	72	A készülék védelme	107
Videók	72	Kapcsolatok	108
Webtvé nézése	73	internetkapcsolatok	108
Zene és hang	74	Vezeték nélküli LAN	109
Zenelejátszó	74	Bluetooth	110
Védett tartalom	76	USB-adatkábel	113
Hangok rögzítése	77	Hálózati kapcsolat bezárása	115
Zenelejátszás rádiókészüléken	77	Fájlok tárolása távoli meghajtón	116
FM-rádió	78	További segítség keresése	116
Térképek	80	Terméktámogatás	116
A Térképek alkalmazás áttekintése	80	Hozzáférési kódok	117
Saját helyünk megtekintése	81	Hibaelhárítás	117
Helyek keresése	84	Eredeti beállítások visszaállítása	117
Kedvencek	86	Mi a teendő, ha megtelt a memóriaterület?	118
Tartózkodási hely megosztása	88	Villogó üzenetjelző	118
Autóval és gyalog	89	Egy névjegy kétszer szerepel a névjegyzékben	118
Iroda	93	Nem olvasható karakterek internetböngészés során	118
Quickoffice	93	Készülékünk előkészítése újrahasonosításra	119
PDF-dokumentumok olvasása	94	Környezetvédelmi tippek	119
Számítási műveletek	94	Energiatakarékosság	119
Jegyzet írás	95	Újrahasonosítás	119
Szavak fordítása más nyelvekre	95	Termékadatok és biztonsági tudnivalók	120
Zip-fájlok megnyitása, létrehozása	96	Tárgymutató	128
Időkezelés	96		
Óra	96		
Naptár	98		
Készülékkezelés	100		
Tartsuk a készülék szoftverét és alkalmazásait naprakészen	100		
Fájlok kezelése	102		
A rendelkezésre álló memóriaterület növelése további tartalom számára	103		
Alkalmazások kezelése	103		

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénytörtés lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.

KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI



Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyeken, ahol annak használata tiltott, interferenciát, illetve veszélyt okozhat. Például repülőgépen, orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG



Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA



A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.

SZAKSZERVIZ



A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

A KÉSZÜLÉKET TARTSUK SZÁRAZON



A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

ÜVEGALKATRÉSZEK



A készülék előlapja üvegből készült. Ez az üveg betörhet, ha a készülék kemény felületre esik, vagy jelentős erőhatás éri. Ha az üveg eltörik, ne érintsük meg a készülék üvegből készült részeit, és ne próbáljuk eltávolítani a törött üveget a készülékből. Addig ne használjuk a készüléket, amíg az üvegek ki nem cserélte egy szakképzett szerelő.

ÓVJUK HALLÁSUNKAT



A fülhallgatót mérsékelt hangerővel használjuk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Használatbavétel

A készülék gombjai és részei

Felül




- 1 Micro USB-csatlakozó
- 2 Töltés jelzőfénye
- 3 Nokia AV-csatlakozó (3,5 mm)
- 4 Bekapcsológomb 

Előlap




- 1 Hallgató
- 2 Hívás gomb
- 3 Mikrofon
- 4 Menü gomb
- 5 Vége gomb
- 6 A másodlagos kamera lencséje

Oldalt

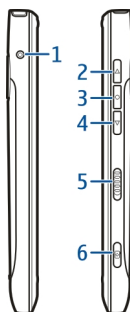

- 1 Töltőcsatlakozó
- 2 Hangerő növelése/Nagyítás gomb
- 3 Hang gomb
- 4 Hangerő csökkentése/Kicsinyítés gomb
- 5 A billentyűzár kapcsolója
- 6 Kamera gomb 

Hátoldal

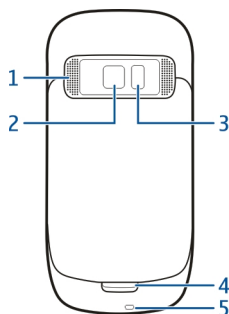

- 1 Hangszóró
- 2 Kameralencse
- 3 Vaku
- 4 Másodlagos mikrofon
- 5 Csuklópánt tartója

Érintőképernyő

A készülék kezeléséhez a képernyőt könnyedén érintsük meg az ujjaink hegyével. A képernyő nem reagál, ha körömmel érintjük meg.


Ha az ujjaink hidegek, előfordulhat, hogy a képernyő nem reagál az érintésre.

A képernyő karcolódásának elkerülése érdekében soha ne használjunk tollat, ceruzát, illetve egyéb hegyes tárgyat az érintőképernyőre íráshoz.

Zajcsökkentés

Ha zajos környezetben kezdeményezünk vagy fogadunk hívást, eszközünk kiszűri a háttérzajt, így saját hangunk tisztábban hallható lesz a vonal másik végén.

A zajcsökkentés nem érhető el kihangosító vagy fülhallgató használatakor.

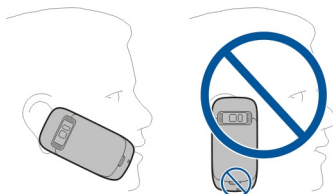

A zajcsökkentés lehető legjobb eredményessége érdekében a készülék hallgató részét tartsuk a fülünkhöz, a főmikrofont pedig a szánkhoz. Ne takarjuk el a készülék hátoldalán lévő másodlagos mikrofont.


A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Fontos: Ebben a készülékben ne használjon micro-SIM-kártyát vagy átalakítóval ellátott micro-SIM-kártyát. A készülék nem támogatja micro-SIM-kártyák használatát, és a nem kompatibilis SIM-kártyák használata kárt okozhat a kártyában vagy a készülékben, valamint megsérülhetnek a kártyán tárolt adatok.


A hátlap sérülésének elkerülése érdekében tartsuk be az utasításokat.

Biztonságos eltávolítás. Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.


- 1 Pattintsuk ki a hátlap tartófülét, majd emeljük le a hátlapot.

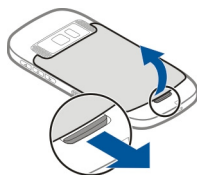

- 2 Ha az akkumulátor be van helyezve, vegyük ki.

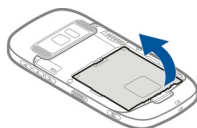

- 3 Helyezzük be a SIM-kártyát. A kártya megfelelő helyzetét a készülékre nyomtatott ábrán nézhetjük meg.
- 4 Igazítsuk az akkumulátor csatlakozóit az akkumulátortartó csatlakozóihoz, majd helyezzük be az akkumulátort.

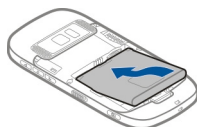

- 5 A hátlap visszahelyezéséhez igazítsuk a zárófüleket a megfelelő nyílásokba, és nyomjuk le a hátlapot, amíg a helyén nem rögzül.



Memóriakártya behelyezése vagy eltávolítása

Ehhez a készülékhez kizárólag Nokia által jóváhagyott, kompatibilis microSD-kártyák használjunk. A Nokia az elfogadott ipari szabványokat használja a memóriakártyák esetében, de lehet, hogy bizonyos márkájú kártyák nem teljesen kompatibilisek ezzel a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.




A memóriakártyákat tartsuk kisgyermekektől elzárva.


Memóriakártya behelyezése előtt kapcsoljuk ki az eszközt.

Memóriakártya behelyezése

- 1 Vegyük le a készülék hátlapját.

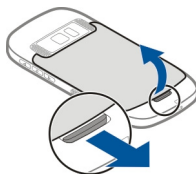

- 2 Ha az akkumulátor be van helyezve, vegyük ki.

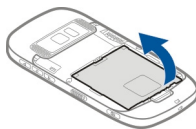

- 3 Helyezzük be a kompatibilis memóriakártyát a nyílásba. Ellenőrizzük, hogy a kártya érintkezői lefelé néznek-e.



- 4 Nyomjuk be a kártyát addig, míg a helyére nem pattan.
- 5 Helyezzük vissza az akkumulátort, majd a hátlapot. Ellenőrizzük, hogy a fedél tökéletesen zárva van-e.

A memóriakártya eltávolítása

- 1 Kapcsoljuk ki a készüléket.
- 2 Vegyük le a készülék hátlapját.



- 3 Ha az akkumulátor be van helyezve, vegyük ki.
- 4 Nyomjuk a kártyát befelé, amíg a helyére nem kattann.
- 5 Húzzuk ki a kártyát.

Töltés

Az akkumulátor töltése

Készülékünk akkumulátorát a gyárban részlegesen feltöltik, de a készülék első üzembe helyezése előtt azt ismét fel kell töltenünk.


Ha a készülék alacsony töltöttségi szintet jelez, kövessük az alábbi lépéseket:

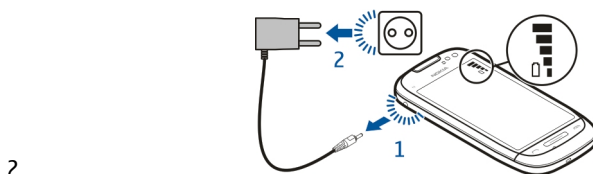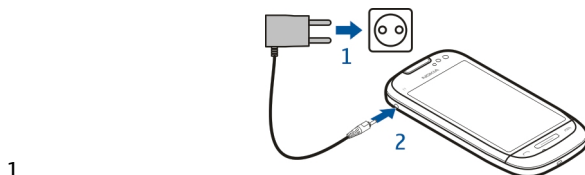

Az akkumulátort egy ideig nem kell feltöltenünk, valamint a készüléket használhatjuk töltés közben is.

Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a kijelzőn a töltés jelzése esetleg csak néhány perc múlva jelenik meg, és esetleg hívás is csak egy kis idő elteltével indítható.


Tipp: Az akkumulátor töltéséhez kompatibilis USB-kábeles töltőt is használhatunk.

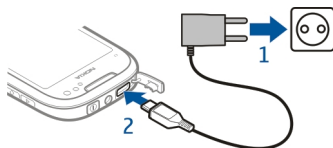

Az akkumulátor töltése USB-kábelen keresztül

Az akkumulátor már majdnem teljesen lemerült és nincs nálunk a töltő? Készülékünket kompatibilis USB-kábel segítségével csatlakoztathatjuk egy kompatibilis eszközhöz, például egy számítógéphez.

A töltőcsatlakozó épségének megőrzése érdekében a töltőkábel csatlakoztatásakor óvatosan járjunk el.

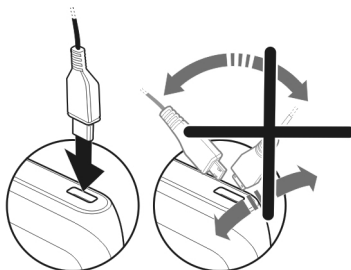

Ha a készüléket számítógéphez csatlakoztattuk, töltés közben szinkronizálhatjuk adatainkat.

Előfordulhat, hogy az USB-adatkábelén keresztül történő töltés nem működik, ha olyan USB-elosztót használunk, amely nincs tápellátáshoz csatlakoztatva. A készülék egy fali aljzathoz csatlakoztatva gyorsabban töltődik.

Az akkumulátor töltése közben az USB-csatlakozó melletti töltésjelző lámpa világít. Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a töltésjelző villogni kezd. Nem biztos, hogy a töltés azonnal megkezdődik.

A készülék be- vagy kikapcsolása

Nyomjuk meg és tartuk lenyomva a  gombot.



Nokia-fiók és a Nokia Ovi-szolgáltatásai

A készülék legelső bekapcsolásakor létrehozhatunk egy Nokia-fiókot, így igénybe vehetjük a Nokia Ovi-szolgáltatásait.

Az Ovi-szolgáltatások és a Nokia-fiók a következő lehetőségeket kínálják:

- Megtekinthetjük barátaink állapotát a különböző közösségi hálózatokban.
- Az Ovi Áruházból játékokat, alkalmazásokat, videókat, képeket, témákat és csengőhangokat tölthetünk le készülékünkre.
- Az ingyenes gyalogos és autós navigációval könnyedén elérhetjük úti célunkat
- Névjegyek mentése és kezelése az Ovi internetszolgáltatásával

Az Ovi szolgáltatásról további információ a www.ovi.com weboldalon található.

Ha Nokia-fiókot egy másik alkalommal szeretnénk létrehozni, a készülékről nyissunk meg egy Ovi-szolgáltatást; ekkor megjelenik a fiók létrehozását kérő üzenet.

A készülék beállítása

A készülék alapvető beállításainak megadásához válasszuk a Tel. telepít. hivatkozást

, amely az egyik főképernyőn található. A főképernyők közötti váltáshoz lapozunk balra vagy jobbra.

A Tel. telepít. használata esetén az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:


-  Névjegyek, képek és egyéb tartalmak másolása előző Nokia készülékünkről
-  A készülék testreszabása a csengőhang és a vizuális téma módosításával
-  Az e-mail beállítása
-  A készülék szoftverének frissítése

A beállítások későbbi megadásához válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Eszközök > Tel. telepít.** parancsot.

Névjegyek vagy képek másolása régi készülékünkről

Szeretnénk gyorsan átmásolni a régi kompatibilis Nokia készülékünkön lévő fontos információkat, és gyorsan használatba venni új készülékünket? Használjuk az Adatátvitel alkalmazást, amelynek segítségével díjmentesen másolhatjuk át pl. a névjegyeket, a naptárjegyzeteket és a képeket az új készülékre.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Eszközök > Tel. telepít.** és a **Adatátvitel** lehetőséget.

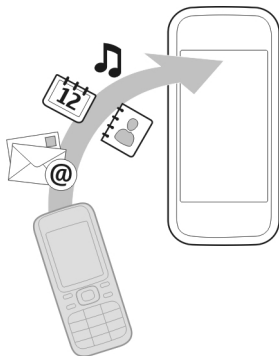

Ha a régi Nokia készülékünkön nincs Adatátvitel alkalmazás, az új készülék átküldi azt egy üzenetben. Nyissuk meg az üzenetet a régi készüléken, és kövessük az utasításokat.

- 1 Jelöljük ki azt a készüléket, amelyhez csatlakozni szeretnénk, és párosítással hozzunk létre kapcsolatot a készülékek között. Ehhez be kell kapcsolni a Bluetooth funkciót.
- 2 Amennyiben a másik készülék biztonsági kódot kér, adjuk meg azt. Azt a biztonsági kódot, amelyet mi magunk határozhatunk meg, mindkét készüléken meg kell adni. Egyes készülékek nem módosítható biztonsági kódot használnak. További információ a készülék felhasználói útmutatójában található.
A biztonsági kód mindig csak az adott kapcsolathoz érvényes.
- 3 Válasszuk ki a kívánt tartalmat, majd az **OK** lehetőséget.

A billentyűzet és a képernyő lezárása és feloldása

Ha szeretnénk elkerülni, hogy a táskánkban vagy zsebünkben lévő készülékről véletlenül hívást indítsunk, zárjuk le a készülék billentyűzetét és képernyőjét.

Csúsztaskuk el a billentyűzár-kapcsolót.



Tipp: Ha nem érjük el a billentyűzár-kapcsolót, a készülék zárolásának feloldásához nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a **Felold** lehetőséget.

A billentyűzet és a képernyő beállítása automatikus lezáráshoz

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Telefon > Kijelző > Kij.véd./bill.zár időtúllép.** lehetőséget.
- 2 Adjuk meg azt az időtartamot, amelynek elteltével a billentyűzet és a képernyő automatikusan lezáródik.

Az antennák elhelyezkedése

Kerüljük az antennaterület felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, magasabb energiaszinten való működést okozhat, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.



Telefonhívás, hangfájl vagy videó hangerejének módosítása

Használjuk a hangerőgombokat.

A hangerő hívás közben vagy az alkalmazás aktív állapotában módosítható.


A beépített hangszóró lehetővé teszi, hogy a telefont rövid távolságon belül úgy használjuk, hogy azt nem kell a fülünkhöz tartani.

A hangszóró be- vagy kikapcsolása hívás közben

Válassza az  vagy  lehetőséget.


A csuklópánt csatlakoztatása

Fűzzük be a csuklópántot a bemutatott módon, majd rögzítsük azt.

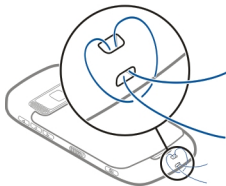

Fülhallgató

A készülékhez kompatibilis fülhallgatót vagy fejhallgatót csatlakoztathatunk.

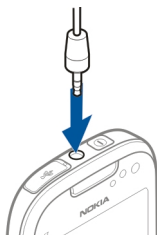

A készülék beépített felhasználói útmutatójának használata

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Haszn. útm.** lehetőséget.

A felhasználói útmutató megnyitása egy alkalmazásból

Válasszuk az **Opciók > Használati útmutató** lehetőséget. Ez a lehetőség nem minden alkalmazás esetén érhető el.

Keresés a felhasználói útmutatóban

Ha a felhasználói útmutató meg van nyitva, akkor válasszuk az **Opciók > Keresés** lehetőséget, majd a keresési mezőbe írjuk be a megfelelő betűt vagy szót.

Váltás a felhasználói útmutató és egy alkalmazás között

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a menügombot, lapozunk jobbra vagy balra, majd válasszuk ki a kívánt alkalmazást.

A kapcsolódó témaköröket esetleg a súgószöveg végén találjuk. A  jelzi a kapcsolódó témaköröket, a  ikon pedig egy webhelyre mutató hivatkozást jelöl.


A Nokia Ovi Suite programcsomag telepítése a számítógépre

A Nokia Ovi Suite számítógépes programcsomag lehetőséget nyújt a készülékünkön lévő tartalmak kezelésére, valamint a számítógépen lévő adatokkal való rendszeres szinkronizálásra. Ezenkívül frissíthetjük készülékünket a legújabb szoftverrel, és térképeket is letölthetünk.


A Nokia Ovi Suite legújabb verziója a www.ovi.com/suite webhelyről tölthető le.

Ha nem tudunk csatlakozni az internethez az alábbi módon telepíthetjük a készülékről az Ovi Suite és a Nokia Ovi Player alkalmazást:

- 1 Egy kompatibilis USB-adatkábellel csatlakoztassuk készülékünket a számítógéphez. Windows XP vagy Windows Vista operációs rendszer használata esetén változtassuk a készülék USB-módját **Nokia Ovi Suite** értékre. A készüléken válasszuk a jobb felső sarokban található értesítési területet, majd válasszuk a  > **USB** > **Tárolóhely** lehetőséget.
A készülék memóriaegysége eltávolítható lemezként jelenik meg a számítógépen.

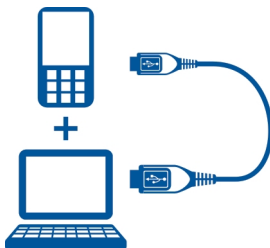

- 2 A számítógépen válasszuk **A Nokia Ovi Suite telepítése** lehetőséget.

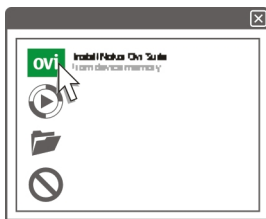

Ha a telepítőablak nem nyílik meg automatikusan, nyissuk meg kézzel a telepítőfájlt. Válasszuk a **Mappa megnyitása fájlok megtekintéséhez** lehetőséget, majd kattintsunk duplán a következő fájlnévre: **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.



- 3 Kövessük az utasításokat.
- 4 A telepítés befejezése után Windows XP vagy Windows Vista operációs rendszer használata esetén változtassuk a készülék USB-módját **Nokia Ovi Suite** értékre. A készüléken válasszuk a jobb felső sarokban található értesítési területet, majd válasszuk a  > **USB** > **Médiaátvitel** lehetőséget.

További információ az Ovi Suite alkalmazásról: www.ovi.com/suite.

Tudnivalók a Nokia Ovi internetszolgáltatásairól

Az Ovi by Nokia szolgáltatás

 Az Ovi by Nokia szolgáltatással új helyeket és szolgáltatásokat kereshetünk, emellett tarthatjuk a kapcsolatot barátainkkal. A szolgáltatás például a következőkre ad lehetőséget:

- Játékok, alkalmazások, videók és csengőhangok letöltése a készülékre
- Tájékozódás az ingyenes gyalogos és autós navigáció segítségével, útvonaltervezés, helyek megjelenítése a térképen
- Ingyenes Ovi E-mail fiók
- Zeneszámok vásárlása

Egyes elemek ingyenesek, másokért fizetni kell.

Az elérhető szolgáltatások listája országonként vagy régióként is változhat, és nem minden nyelv támogatott.

A Nokia Ovi-szolgáltatásainak eléréséhez látogassunk el a www.ovi.com oldalra, majd ott regisztráljuk saját Nokia-fiókunkat.

További segítség és tájékoztatás a www.ovi.com webhelyen található.

Az Ovi E-mail szolgáltatásról

 Az Ovi E-mail segítségével könnyen elérhetjük a népszerű internetes e-mail szolgáltatónál regisztrált fiókjainkat. Új Nokia-fiók regisztrálása esetén kapunk egy ingyenes Ovi e-mail fiókot is, amely mobilkészületről vagy számítógépről egyaránt használható. A levélszemét-szűrőnek köszönhetően postafiókunk átlátható marad, a vírusvédelem pedig növeli a használati biztonságot.

Az Ovi Térképek ismertetése

 Az Ovi Térképek használatával tartózkodási helyünket megjeleníthetjük a térképen, az ingyenes gyalogos és autós navigációval pedig eljuthatunk úti célunkhoz. Az Ovi Térképek a számítógépen is használható.

Az alkalmazás az alábbi lehetőségeket kínálja:

- Címek, hasznos helyek, valamint szolgáltatások keresése
- Helyadatok (pl. időjárás-előrejelzés) megjelenítése, ha azok elérhetők
- Kedvenc helyek keresése, illetve azok gyűjteményekbe rendezése a www.ovi.com webhelyen
- A mentett elemek szinkronizálása a mobilkészülékkel; hogy azok útközben is elérhetők legyenek

Az Ovi Térképek internetszolgáltatás használatának további ismertetése a www.ovi.com webhelyen található.

Az Ovi Zenéről

 Az Ovi Zene alkalmazás segítségével zenei fájlokat vásárolhatunk és tölthetünk le készülékünkre és számítógépünkre, illetve ezen fájlokat mozgathatjuk a számítógép és eszközünk között. Zenei gyűjteményünk és letöltéseink kezelésére telepíthetjük kompatibilis számítógépünkre az Ovi Player alkalmazást, vagy egy internetes böngészővel tölthetünk le zeneszámokat.

A zene megismeréséhez válasszuk a **Menü > Zene > Ovi Music** lehetőséget vagy lépünk a www.ovi.com oldalra.

Az Ovi Áruház ismertetése

 Az Ovi Áruház használatával mobiltelefonos játékokat, alkalmazásokat, videókat, képeket, témákat és csengőhangokat tölthetünk le készülékünkre. Az elemek egy része ingyenes; a többi elemet megvásárolhatjuk, és bankkártyával vagy telefonszámlánkra terhelve fizethetjük ki. A fizetési módok elérhetősége a tartózkodási országtól és a hálózati szolgáltatótól függ. Az Ovi Áruház mobilkészülékünkkel kompatibilis, ízlésünknek és tartózkodási helyünknek megfelelő tartalmakat kínál.

Válasszuk a **Menü** > **Áruház** lehetőséget, vagy keressük fel a www.ovi.com webhelyet.

Alapvető használat

Érintőképernyős műveletek


A felhasználói felület használatához érintsük meg vagy érintsük meg és tartsuk lenyomva az érintőképernyőt.

Alkalmazás vagy más képernyőelem megnyitása

Érintsük meg az alkalmazást vagy elemet.

Funkciók gyors elérése


Érintsük meg és tartsuk kijelölve a kívánt elemet. Megjelenik a kapcsolódó lehetőségeket tartalmazó előugró menü. Például kép küldéséhez vagy ébresztő törléséhez érintsük meg és tartsuk kijelölve a képet vagy ébresztőt, majd az előugró menüben válasszuk ki a megfelelő lehetőséget.

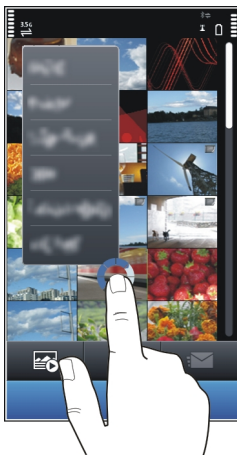

Ha megérintjük és lenyomva tartjuk a főképernyőt, bekapcsol a szerkesztési üzemmód.




Elem húzása máshová

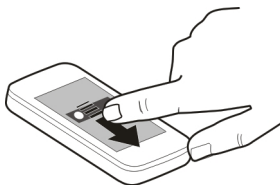

Érintsük meg és tartsuk kijelölve a kívánt elemet, majd az ujjunkat húzzuk a kívánt irányba a kijelzőn. Az elem követi az ujjunkat.

A szerkesztési mód bekapcsolása után húzhatjuk az elemeket a főképernyőn vagy a főmenüben.

Lapozás

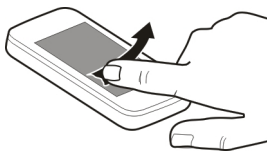


Helyezzük egy ujjunkat a képernyőre, és határozottan húzzuk a kívánt irányba. Például képek megtekintésekor a következő kép megjelenítéséhez húzzuk az ujjunkat balra.

Görgetés listában vagy menüben

Helyezzük az ujjunkat a kijelzőre, húzzuk végig gyorsan fel vagy le a képernyőn, majd emeljük fel. A kijelző tartalma továbbgördül az ujjunk csúsztatási sebessége és iránya

által meghatározott módon. Gördülő lista elemének kiválasztásához és a mozgás leállításához érintsük meg a kívánt elemet.

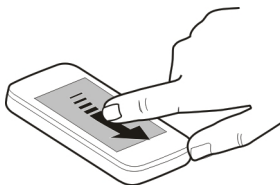

Nagyítás

Helyezzük két ujjunkat egy elemre, például egy képre vagy weboldalra, majd csúszassuk el ujjainkat egymástól.




Kicsinyítés

Helyezzük két ujjunkat az elemre, majd csúszassuk ujjainkat egymás felé.

A Főképernyő interaktív elemei

A főképernyő elemei interaktívak. Például közvetlenül a Főképernyőről módosítható a dátum és az idő, beállíthatók ébresztések, naptárjegyzetek írhatók, illetve szerkeszthetők az üzemmódok.

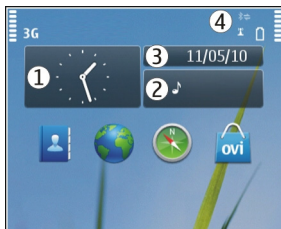

Ébresztés beállítása

Válasszuk ki az órát (1).

Üzem módok bekapcsolása vagy szerkesztése

Válasszuk ki a kívánt üzemmódot (2).

Időbeosztás megjelenítése vagy szerkesztése

Válasszuk ki a dátumot (3).

Elérhető vezeték nélküli hálózatok és elmulasztott események megtekintése

Válasszuk ki az értesítési területet (4).

A kapcsolódási beállítások módosítása

Válasszuk ki az értesítési területet (4) és a ➡ lehetőséget.

A legtöbb egyéb nézetben az értesítési terület (4) kiválasztása után az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- A kapcsolódási beállítások módosítása.
- Az Óra beállítás megnyitása, és jelzés beállítása.
- Az akkumulátor állapotának megtekintése, és az energiatakarékos mód bekapcsolása.
- A nem fogadott hívások és a beérkezett üzenetek értesítéseinek megtekintése.
- Nyissuk meg a WLAN-varázslót, majd csatlakozzunk a kívánt vezeték nélküli hálózathoz.

Megnyitott alkalmazások közötti váltás

Láthatjuk, mely alkalmazások és feladatok futnak a háttérben, és válthatunk azok között.

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a menügombot, lapozzunk jobbra vagy balra, majd válasszuk ki a kívánt alkalmazást.



A háttérben futó alkalmazások megnövelik a telefon energiafogyasztását. Egy nem használt alkalmazás bezárásához válasszuk a  lehetőséget.

Szövegírás

Szövegbevitel a virtuális billentyűzet használatával

A virtuális billentyűzet használata

Válasszuk ki egy szövegbeviteli mezőt, majd fordítsuk a készüléket vízszintes helyzetbe.



- 1 Virtuális billentyűzet
- 2 Bezár gomb - Bezárja a virtuális billentyűzetet.
- 3 Shift és caps lock - Nagybetűs karaktert írhatunk, ha kisbetűvel írunk, vagy fordítva. Ehhez a karakter beírása előtt nyomjuk meg ezt a gombot. A caps lock mód bekapcsolásához nyomjuk meg kétszer a gombot. A gomb alatti vonal jelzi, hogy a caps lock mód be van kapcsolva.
- 4 Karaktartomány - A kívánt karaktertartomány (pl. számok, speciális vagy ékezetes karakterek) kiválasztása.
- 5 Nyílombok - A kurzor balra vagy jobbra mozgatása.
- 6 Szóköz - Szóközt szúr be.
- 7 Bevitel menü - A prediktív szövegbeviteli mód bekapcsolása, illetve a beviteli nyelv kiválasztása.

- 8 Enter gomb - A kurzort a következő sorba vagy beviteli mezőbe viszi. Egyéb műveletekhez az adott helyzettől függően használható. Például a böngésző webcím mezőjében Ugrás gombként működik.
- 9 Backspace gomb - Egy karakter törlése.

A prediktív szövegbevitel aktiválása a virtuális billentyűzettel

- 1 Válasszuk a  > **Beviteli opciók** > **Predikt. bev. bekapcs.** lehetőséget. A  jelenik meg a kijelzőn.
- 2 Kezdjük el írni egy szót. Írás közben a készülék felkínálja a lehetséges szavakat. Amikor megjelenik a kívánt szó, válasszuk ki.
- 3 Ha a szó nem szerepel a szótárban, a készülék egy másik szót kínál fel helyette. Ha az új szót fel kívánjuk venni a szótárba, válasszuk ki a beírt a szót.

A prediktív szövegbevitel kikapcsolása

Válasszuk a  > **Beviteli opciók** > **Predikt. bev. kikapcs.** lehetőséget.


A szövegbevitel beállításainak módosítása

Válasszuk a  > **Beviteli opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

Szövegbevitel a virtuális billentyűzetről

A virtuális számbillentyűzet használata

Válasszunk ki egy szövegbeviteli mezőt, majd fordítsuk a készüléket függőleges helyzetbe.

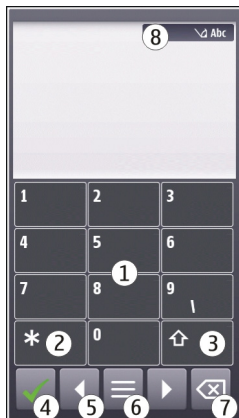

- 1 Számgombok
- 2 * - Különleges karakter beírása, illetve prediktív szövegbevitel esetén az aláhúzott szóra felkínált lehetőségek végiglapozása.
- 3 Shift gomb - Váltás a kis- és a nagybetűs mód között. A prediktív szövegbeviteli mód be- és kikapcsolásához nyomjuk meg kétszer (gyorsan egymás után) a gombot. A betűk és a számok beírására szolgáló üzemmódok közötti váltáshoz tartuk nyomva a gombot.
- 4 Bezárás gomb - A virtuális számbillentyűzet bezárása.
- 5 Nyílombok - A kurzor mozgatása balra vagy jobbra.
- 6 Bevitel menü - A prediktív szövegbeviteli mód bekapcsolása, illetve a beviteli nyelv kiválasztása.
- 7 Backspace gomb - Egy karakter törlése.
- 8 Szövegbevitel jelzése (ha elérhető) – Jelzi, hogy a kis- vagy a nagybetűs mód, illetve a betű- vagy a számmód közül melyik az aktív, továbbá hogy be van-e kapcsolva a prediktív szövegbeviteli mód.

A hagyományos szövegbeviteli mező bekapcsolása a virtuális billentyűzettel

Gyorsan nyomjuk meg kétszer a # billentyűt.

Karakterek bevitele

- 1 Érintsünk meg egy számgombot (1–9) ismételten, addig, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A gombok alatt több karakter áll rendelkezésre, mint amennyi a gombokon látható.

- 2 Ha a következő beírandó betű ugyanazon a gombon található, amelyen a előzőleg beírt betű, akkor várjunk, amíg a kurzor meg nem jelenik, vagy mozgassuk a kurzort előre, és nyomjuk meg újra a betűnek megfelelő gombot.

Szóköz beírása

Válasszuk a **0** gombot.

A kurzor mozgatása a következő sorra

Nyomjuk meg gyorsan háromszor a **0** gombot.

A prediktív szövegbevitel funkció bekapcsolása a virtuális számbillentyűzetről

A prediktív szövegbevitel egy beépített szótáron alapszik, amelyhez mi magunk is adhatunk új szavakat. A prediktív szövegbevitel nem áll rendelkezésre minden nyelven.

- 1 Válasszuk a  > **Prediktív bev. bekapcs.** lehetőséget.
- 2 A kívánt szó leírásához használjuk a 2–9 gombokat. Egy betű leírásához minden gombot csak egyszer érintsünk meg. Ha például az angol szótár van kiválasztva, a Nokia szó beírásához érintsük meg a következő gombokat: **6** – N, **6** – o, **5** – k, **4** – i és **2** – a.
Ugyanazt a gombot ismételten megnyomva újabb felajánlott szó jelenik meg.
- 3 Ha a megjelenített szó nem helyes, nyomjuk meg többször a ***** gombot, amíg a kívánt szó meg nem jelenik a kijelzőn.
Ha a szó után a **?** karakter jelenik meg, akkor a szó nem szerepel a szótárban. Ha egy szót fel szeretnénk venni a szótárba, nyomjuk meg a ***** gombot, írjuk be a szót hagyományos szövegbevitellel, és válasszuk az **OK** lehetőséget.
- 4 Szóköz beszúrásához válasszuk a **0** gombot. A leggyakoribb írásjelek beírásához válasszuk az **1**-es gombot, majd nyomjuk meg többször a ***** gombot, amíg a kívánt írásjel meg nem jelenik.
- 5 Kezdjük el írni a következő szót.

A prediktív szövegbevitel kikapcsolása

Érintsük meg gyorsan egymás után kétszer a **#** gombot.

A bevitel nyelvének beállítása

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások és Telefon** > **Érintők. bevitel** > **Írás nyelve** pontot.

A nyelv megváltoztatása a billentyűzet használatával

Válasszuk a  > **Beviteli opciók** > **Írás nyelve** lehetőséget.

A nyelv megváltoztatása a billentyűzet használatával

Válasszuk a  > Írás nyelve lehetőséget.

A kijelzőn megjelenő ikonok

Általános ikonok

	Az érintőképernyő és billentyűzet le van zárva.
	A készülék hang nélküli figyelmeztetést küld hívás vagy üzenet érkezésekor.
	Be van állítva az ébresztőóra.
	Időzített üzemmód van bekapcsolva.
	Kihagyott naptáreseményünk van.

Hívásjelző ikonok

	Valaki hívni próbált.
2	A második telefonvonalat használjuk (hálózati szolgáltatás).
	A készüléken be van állítva a beérkező hívások átirányítása más telefonszámra funkció (hálózati szolgáltatás). Ha két telefonvonalunk van, az aktív vonalat egy szám jelzi.
	A készülék készen áll az internetes telefonálásra.
D	Adathívás van folyamatban (hálózati szolgáltatás).

Üzenetjelző ikonok

	Olvasatlan üzenetei vannak. Az ikon villogása jelzi, ha a SIM-kártyán megtelt az üzenetmemória.
	Új e-mail érkezett.
	A Kimenő mappában üzenetek várnak elküldésre.

Hálózati jelzések

	A készülék GSM-hálózathoz kapcsolódik (hálózati szolgáltatás).
3G	A készülék 3G-hálózathoz kapcsolódik (hálózati szolgáltatás).

	Csomagkapcsolt adatátviteli GPRS-kapcsolatunk van (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat várakoztatva van, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat most jön létre.
	Csomagkapcsolt adatátviteli EGPRS-kapcsolatunk van (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat várakoztatva van, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat most jön létre.
	Csomagkapcsolt adatátviteli 3G-kapcsolatunk van (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat szünetel, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat most jön létre.
	A csomagkapcsolt adatátviteli HSDPA-kapcsolat aktív (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat fel van függesztve, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat elérhető.
	WLAN-kapcsolat áll rendelkezésre (hálózati szolgáltatás). A  ikon titkosított kapcsolatot, a  ikon pedig titkosítás nélküli kapcsolatot jelez.

Csatlakozást jelző ikonok

	A Bluetooth funkció aktív. A  ikon azt jelzi, hogy a készülék adatokat küld. Ha az ikon villog, a készülék egy másik készülékhez próbál csatlakozni.
	USB-kábel van a készülékhez csatlakoztatva.
	A GPS-kapcsolat aktív.
	A készülék éppen szinkronizálást végez.
	Az FM-adó aktív, de nincs átvitel. A  ikon jelzi, ha az FM-adó átviteli műveletet végez.
	Kompatibilis fülhallgató van a készülékhez csatlakoztatva.
	Kompatibilis TV-kimeneti kábel van a készülékhez csatlakoztatva.
	Kompatibilis szövegtelefon van a készülékhez csatlakoztatva.

A jelzőfény villogóra állítása nem fogadott hívások és üzenetek esetén

A készülék menügombja körül értesítési jelzőfény látható. Készülékünk jelzőfényének villogása nem fogadott hívást vagy üzenetet jelez.

Válasszuk a **Menü > Beállítások és Telefon > Jelzőfények > Jelzőfény** pontot.

Zseblámpa

A vakut használhatjuk zseblámpaként is. A zseblámpa be- és kikapcsolásához csúsztassuk el és tartsuk két másodpercig a lezárókapcsolót. A zseblámpát csak akkor használhatjuk, ha minden egyéb alkalmazást bezártunk.

A zseblámpa fénysugarát ne irányítsuk mások szemébe.

Keresés a készüléken és az interneten



A Keresés alkalmazás használatával bármilyen elemet megkereshetünk a készüléken.

- 1 Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Keresés** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a keresőszót a keresési mezőbe, vagy böngésszünk a tartalomkategóriák között.

Tipp: A Főképernyőre felvehetünk egy kereső webeszközt. A kereső webeszközzel az interneten is kereshet. Érintsünk meg és tartsuk kijelölve a Főképernyőt, válasszuk a  lehetőséget, majd válasszuk ki a keresés webeszközt.

A készülék használata kapcsolat nélküli módban

Az offline üzemmód lehetőséget nyújt a naptár, a névjegyzék és az offline játékok elérésére rádióhullámokra érzékeny környezetben, ahol a hívások kezdeményezése és fogadása nem engedélyezett.

A Főképernyőn válasszuk ki az üzemmódot, majd az **Offline** lehetőséget.

Az offline üzemmód bekapcsolásakor a mobilhálózattal létesített kapcsolat megszakad. Ilyenkor a készülék nem bocsát ki és nem fogad rádiófrekvenciás jeleket a mobilhálózaton keresztül. Ha ilyenkor üzenetek küldését kíséreljük meg, akkor azok a Kimenő mappába kerülnek, ahonnan a küldést a készülék egy másik üzemmód aktiválását követően fogja elindítani.

A készüléket SIM-kártya behelyezése nélkül is használhatjuk. A SIM-kártya eltávolítását követően az offline üzemmód lesz aktív.

Fontos: Offline üzemmódban semmilyen hívás sem kezdeményezhető és nem fogadható, és semmilyen, mobilhálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám ekkor is felhívható. Hívások kezdeményezéséhez először válasszunk egy másik üzemmódot.

Az offline üzemmód használatakor a WLAN-hálózatot használhatjuk például e-mailek olvasásához vagy internetböngészéshez. A Bluetooth-kapcsolat is használható. A WLAN- és a Bluetooth-kapcsolat használatakor ügyeljünk arra, hogy minden vonatkozó biztonsági előírást betartsunk.

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása

A készülék több szolgáltatása is növeli az akkumulátor igénybevételét, és ezzel csökkenti annak élettartamát. Az akkumulátor energiájának takarékos használata érdekében vegyük figyelembe az alábbiakat:

- Mindig teljesen töltsük föl az akkumulátort.
- Az energiatakarékos mód bekapcsolása. Nyomjuk meg a bekapcsolás gombot és válasszuk a **Energiatakarékos mód bekap.** parancsot. A rendszer optimalizálja a készülék beállításait (pl. Hálózati mód vagy képernyővédő). Az energiatakarékos üzemmódból való kilépéshez nyomjuk meg a bekapcsológombot, majd válasszuk az **Energiatakarékos mód kikap.** lehetőséget.
- Annak beállítása, hogy a készülék az e-mail üzeneteket ritkábban töltse le. Válasszuk ki a **Menü > Alkalmazások > E-mail > Beállítások** lehetőséget, a postafiókot, majd a **Szinkronizálás > Letöltési gyakoriság** lehetőséget. Ha több postafiókunk is van, akkor előfordulhat, hogy minden egyes postafióknál be kell állítanunk a letöltések gyakoriságát.
- Némítsuk el azokat a hangokat, amelyekre nincs szükségünk, például a billentyűhangokat.
- A kihangosítás helyett inkább vezetékes fülhallgatót használjunk.
- Kapcsoljuk ki a háttéranimációs effektusokat. Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Témák > Általános > Opciók > Témahatások > Ki** lehetőséget.
- Kapcsoljuk ki a Nagy óra képernyővédőt. Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Témák > Kijelzővédő > Nincs** lehetőséget.
- Sötét színű témát állítsunk be. Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Témák > Általános**
- Módosítsuk azt az időtartamot, amelynek leteltével a háttérvilágítás kikapcsol. Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Kijelző > Megvilágítás időtúllépése**Ha módosítani szeretnénk a fényviszonyokat észlelő és a kijelző fényerejét beállító fényérzékelő beállításait, akkor a kijelző beállításai között válasszuk a **Fényérzékelő** lehetőséget.
- Ha tartózkodási helyünkön a mobilhálózat téreje nem stabil, készülékünk energiaigénye megnövekedhet.
- Ha a hálózati mód GSM- és 3G-hálózatra egyaránt be van állítva (kettős mód), a készülék 3G-hálózatot keres. Ha úgy szeretnénk beállítani a készüléket, hogy az csak a GSM-hálózatot használja, válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Hálózat > Hálózati mód > GSM** lehetőséget.
- Kapcsoljuk ki a Bluetooth-kapcsolatot, ha nem használjuk azt. Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Bluetooth > Ki** lehetőséget.
- Kapcsoljuk ki az elérhető WLAN-hálózatok háttérben való keresése funkciót. Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > WLAN > Opciók > Beállítások > WLAN-elérhetős. megjel.** > Soha lehetőséget.

- Internetcsatlakozás esetén csomagkapcsolt adatátviteli (GPRS- vagy 3G-) kapcsolat helyett inkább WLAN-kapcsolatot használjunk.
- A csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot úgy állítsuk be, hogy az csak szükség esetén aktiválódjon. Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Admin. beáll.-ok > Csomagadat > Som.kap. adatkapcsolat > Ha szükséges** lehetőséget.
- Ha készülékünkön zenét hallgatunk és nem kívánunk hívást kezdeményezni vagy fogadni, válasszuk az offline üzemmódot.
- Zárjuk be a nem használt alkalmazásokat. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a menügombot, lapozzunk, amíg a kívánt alkalmazás meg nem jelenik, majd válasszuk a  lehetőséget.

Testreszabás

Az üzemmódok

Az üzemmódok ismertetése

 Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd az **Üzemmódok** lehetőséget.

Hívást várunk, de nem szeretnénk, ha megszólalna a telefon csengőhangja? A készülékben több beállításcsoport (üzemmód) áll rendelkezésre, amelyeket a különböző eseményeknek vagy helyzeteknek megfelelően testre szabhatunk. Saját üzemmódokat is létrehozhatunk.

Az üzemmódok testreszabását az alábbiak szerint végezhetjük el:

- A csengőhang és az üzenetjelző hangok megváltoztatása.
- A csengőhang és a gombok hangerejének beállítása.
- A billentyűzethangok és a figyelmeztető hangok némítása.
- A rezgő jelzés aktiválása.
- Annak beállítása, hogy a készülék kimondja a hívó fél nevét.

A hangok testreszabása

Minden üzemmód esetén lehetőség van a készülék hangjelzéseinek módosítására.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Üzemmódok** lehetőséget.

- 1 Válassza ki a kívánt üzemmódot.
- 2 Válasszuk a **Testreszabás** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

Tipp: Töltsünk le csengőhangokat az Ovi Áruházból. Ha további információra van szükségünk az Ovi Áruházról, keressük fel a www.ovi.com webhelyet.

A készülék némítása

A néma üzemmód bekapcsolása esetén a csengő- vagy jelzőhangok nem fognak megszólalni. Ezt az üzemmódot például moziban vagy értekezlet alatt célszerű bekapcsolni.

A főképernyőn válasszuk ki a profilt, majd a **Néma** lehetőséget

Üzemmód váltása találkozóhoz vagy utcai használathoz

A találkozó üzemmód használata során a készülék csengetés helyett egy halk hangjelzést ad. Az utcai üzemmód használata során a csengőhang hangosabb, így zajos környezetben is észrevehetjük, ha hívásunk érkezik.

A főképernyőn válasszuk ki a profilt, majd a **Találkozó** vagy **Utcai** lehetőséget

Új üzemmód létrehozása

Hogyan felelhet meg a készülék igényeinknek a munkahelyen, főiskolán vagy otthon? Létrehozhatunk üzemmódokat az egyes helyzetekhez, és a megfelelő módon el is nevezhetjük azokat.

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások > Üzemmódok** és az **Opciók > Új létrehozása** lehetőséget.
- 2 Az üzemmód-beállítások megadásához válasszuk az **Üzemmódnév** parancsot.
- 3 Az üzemmód nevének beírása.

Téma módosítása

 A témák használatával megváltoztathatjuk a kijelző megjelenését és színeit.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Témák** lehetőséget.

Válasszuk az **Általános** lehetőséget, majd egy témát.

Egyes témák háttéranimációs effektusokat is tartalmaznak. Az akkumulátor kímélése érdekében válasszuk az **Általános > Opciók > Témahatások > Ki** lehetőséget.

Tipp: Témák letöltése az Ovi-áruházból. Ha további információra van szükségünk az Ovi Áruházról, keressük fel a www.ovi.com webhelyet.

Főképernyő

A főképernyő ismertetése

A Főképernyőről gyorsan elérhetjük a leggyakrabban használt alkalmazásokat, valamint hivatkozásokat hozhatunk létre a különböző funkciók használatához. Megtekinthetjük a leggyakrabban hívott partnereinket, és azokat gyorsan felhívhatjuk, beszélgetést kezdeményezhetünk velük, valamint üzenetet küldhetünk nekik. Lehetőség van az alkalmazások, például a Zene alkalmazás beállítására is.

Több főképernyővel is rendelkezhetünk, például eltérő főképernyőt használhatunk munka közben és a magánéletben.

A főképernyő elemei interaktívak. Ha például kiválasztjuk az órát, akkor megnyílik az Óra alkalmazás.

Váltás a főképernyők között

Több főképernyőnk is lehet. Például különböző főképernyőket hozhatunk létre munka közbeni és magáncélú használatra, majd ezeket különböző tartalmakkal testre szabhatjuk.

Másik főképernyőre történő váltáshoz lapozunk balra vagy jobbra.




A ●●● ikon jelzi az éppen használt főképernyőt.

A főképernyő testreszabása

Szeretnénk kedvenc tájképünket vagy családi fotónkat a főképernyő háttérképeként megjeleníteni? Lehetőség van a háttérképet módosítására, valamint a főképernyőn megjelenő elemek elrendezésének megfelelő átrendezésére.

Az elemek átrendezése a főképernyőn

- 1 Érintsük meg és tartsuk kijelölve a főképernyőt.
- 2 Húzzuk az elemeket a másik helyre.

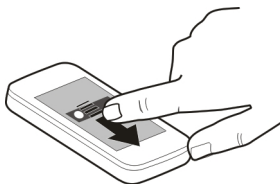

A háttérkép módosítása

- 1 Érintsük meg és tartsuk kijelölve a főképernyőt.
- 2 Válasszuk a **Opciók > Háttérkép módosítása** lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki a kívánt képet.

Tipp: Töltsünk le további háttérképeket az Ovi Áruházból. A részletekért keressük fel a www.ovi.com webhelyet.

Elemek hozzáadása a főképernyőhöz

Szeretnénk kedvenc alkalmazásainkat közvetlenül a főképernyőről megnyitni? A leggyakrabban használt alkalmazásokhoz létrehozhatunk hivatkozásokat. Olyan minialkalmazásokat (webeszközöket) is hozzáadhatunk, amelyek hasznos információkat, például időjárési adatokat jelenítenek meg.

Hivatkozás hozzáadása a főképernyőhöz

Hivatkozásokat rendelhetünk alkalmazásokhoz, internetes könyvjelzőkhöz vagy műveletekhez (például üzenetíráshoz).

- 1 Érintsük meg és tartsuk kijelölve a főképernyőt.
- 2 Válasszuk a hivatkozás webeszközt, majd a **Beállítások** lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki a meghatározni kívánt hivatkozást, válasszuk az **Alkalmazás** vagy a **Könyvjelző** lehetőséget, majd a kívánt elemet.

Tipp: Hivatkozás eltávolításához cseréljük azt egy másik hivatkozásra.

Webeszköz hozzáadása a főképernyőhöz

- 1 Érintsük meg és tartsuk kijelölve a főképernyőt.
- 2 Válasszuk a  lehetőséget, majd válasszuk ki a megfelelő webeszközt a listából.

Tipp: További webeszközök letöltéséhez válasszuk az **Áruház** lehetőséget.

A szolgáltatás használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Webeszköz eltávolítása a főképernyőről

- 1 Érintsük meg és tartsuk kijelölve a főképernyőt.
- 2 Válasszuk ki a kívánt webeszközt, majd az előugró menüből válasszuk az **Eltávolítás** lehetőséget.

Fontos névjegyeink hozzáadása a Főképernyőhöz

Ha legfontosabb névjegyeinket a Főképernyőhöz adjuk, akkor azokat gyorsabban el tudjuk érni hívás vagy üzenetküldés esetén.

A névjegyeket készülékünk memóriájában kell tárolnunk.

- 1 A Kedvenc névjegyek webeszközben válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a Főképernyőhöz adandó névjegyeket. A webeszközbe legfeljebb 20 névjegyet vehetünk fel.

Névjegy felhívása vagy üzenet küldése

A webeszközben válasszuk ki a kívánt névjegyet.

Névjegy eltávolítása a Főképernyőről

A webeszközben válasszuk ki a  lehetőséget, majd az eltávolítani kívánt névjegyet. A név a webeszközből törlődik, de a Névjegyzék mappában továbbra is megmarad.

Alkalmazásaink rendezése

Szeretnénk gyorsabban megnyitni a gyakran használt alkalmazásainkat? A főmenüben rendezhetjük alkalmazásainkat, a ritkábban használtakat pedig elrejthetjük.

Nyomjuk meg a menügombot és válasszuk a **Opciók > Szervezés** lehetőséget.

Új mappa létrehozása

Válasszuk az **Opciók > Új mappa** lehetőséget.

Alkalmazás áthelyezése mappába

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt alkalmazást, majd az előugró menüben válasszuk az **Áthelyezés mappába** lehetőséget, majd a célmappát.

Tipp: Az alkalmazásokat és mappákat át is húzhatjuk új helyükre.

Telefon

Telefonszám felhívása

- 1 A főképernyőn válasszuk a **Hív** lehetőséget a tárcsázó megnyitásához, és írjuk be a telefonszámot.
A nemzetközi hívásokhoz használt + karakter beírásához válasszuk ki a * lehetőséget kétszer.
- 2 Hívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg a hívás gombot.
- 3 A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

Tipp: Egy partner felhívásához a főképernyőn válasszuk a **Hív** lehetőséget, majd kezdjük el beírni a partner nevét.


Hívás fogadása

Hívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot.

Névjegy keresése

A névjegyzékbe mentett névjegyek között keresést lehet végezni.

A főképernyőn válasszuk a **Hív** lehetőséget, majd kezdjük el beírni a partner kereszt- vagy vezetéknévét. A karakterek beírásakor az egyes betűkhöz minden számgombot csak egyszer válasszunk ki. A Nokia kereséséhez például írjuk be a következőket: **6, 6, 5, 4, 2**.

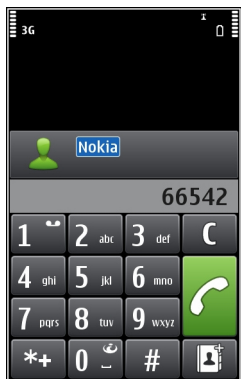

A megtalált partner felhívása

Válasszuk ki a partnert.

Üzenet küldése a partnernek

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt névjegykártyát, majd a névjegykártyán válasszuk a **Üzenet** lehetőséget.

A partner elérése videohívással

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt névjegykártyát, majd a névjegykártyán válasszuk a **Videohívás** lehetőséget.

Névjegyek keresésének kikapcsolása

Válasszuk az **Opciók > Névjegykeresés > Ki** lehetőséget.

Hívás elutasítása

Hívás fogadásához nyomjuk meg a vége gombot.

Szöveges üzenet küldése elutasított hívás esetén

- 1 Beérkező híváskor válasszuk a **Némít > Üzen.küldés** lehetőséget, majd foglalmazzuk az elutasításról szóló meg az üzenetet.
- 2 Az üzenet elküldéséhez válasszuk az  parancsot.
- 3 Utasítsuk el a hívást.

Szabványos szöveges üzenet küldése elutasított hívás esetén

Válasszuk az **Menü > Beállítások**, majd a **Hívás > Hívás > Üzenetszöveg** lehetőséget, majd írjuk meg az üzenetet.

Tipp: Az elutasított hívásokat automatikusan a hangpostafiókba vagy másik telefonszámra irányíthatjuk (hálózati szolgáltatás). Válasszuk az **Menü > Beállítások, Hívás > Hívásátírányítás > Hanghívásokat > Ha foglalt > Aktiválás > Hangpostafiókra** vagy **Másik számra** lehetőséget.

Partner felhívása

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.

- 1 Partner kereséséhez a keresési mezőbe írjuk be a vezetékes- vagy keresztnév első betűit vagy karaktereit.
- 2 Válasszuk ki a partnert.
- 3 A névjegy nézetben válasszuk az **Hanghívás** parancsot.
- 4 Ha a partnernek több telefonszáma is van, válasszuk ki és tartsuk lenyomva a **Hanghívás** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt számot.

Hívás némítása

Hívás közben a mikrofon némításához nyomjuk meg a némítás gombot.

Nyomjuk meg a hang gombot.

Ha a mikrofont elnémítjuk, a menü gomb háttérvilágítása fehérről pirosra változik.

Tartásba helyezett hívás fogadása

A Hívásvárakoztatás (hálózati szolgáltatás) segítségével, egy folyamatban lévő hívás közben is lehetőségünk van másik hívást fogadni.

Nyomjuk meg a hívás gombot. Az első hívás tartásba kerül.

A szolgáltatás ki- és bekapcsolása, illetve állapotának megtekintése

Válasszuk az **Menü** > **Beállítások**, majd a **Hívás** > **Hívás** > **Hívásvárakoztatás** > **Aktiválás**, **Kikapcsolás** vagy **Állapot ellenőrzése** lehetőséget.

Az aktív és a tartásban lévő hívás felcserélése

Válasszuk az **Opciók** > **Felcserélés** lehetőséget.

A tartásban lévő hívás és az aktív hívás összekapcsolása

Válasszuk az **Opciók** > **Átadás** lehetőséget. Ekkor kilépünk a hívásokból.

Az aktív hívás befejezése


Nyomjuk meg a vége gombot.

Mindkét hívás befejezése

Válasszuk az **Opciók** > **Minden hívás vége** lehetőséget.

Videohívás kezdeményezése

Videohívás során (hálózati szolgáltatás) beszélgetőpartnerünkkel élő, kétirányú videobeszélgetést folytathatunk.

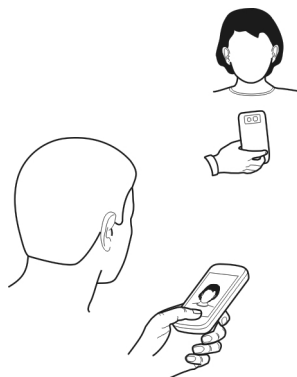

Videohívás kezdeményezéséhez egy 3G-hálózat lefedettségi területén kell tartózkodnunk.

Az elérhetőségről és a költségekről a szolgáltatótól kaphatunk további tájékoztatást.

Videohívás csak két fél között kezdeményezhető. Videohívás nem kezdeményezhető aktív hang-, video- vagy adathívás közben.

- 1 Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget, majd keressük meg a kívánt névjegyet.
- 2 Válasszuk ki a névjegyet, majd abban válasszuk a **Videohívás** lehetőséget.
A készülék alapbeállítás szerint videohívásokhoz az elülső (másodlagos) kamerát használja. A videohívás kezdeményezése hosszabb időt vesz igénybe. Ha sikertelen a hívás, például azért, mert a hálózat nem támogatja a videohívásokat, vagy a fogadó készülék nem kompatibilis, a telefon megkérdezi, hogy kívánunk-e helyette hanghívást kezdeményezni, illetve üzenetet küldeni.
A videohívás akkor aktív, amikor két videoképet látunk, és a hangot halljuk a hangszórón. A hívás fogadója letilthatja a videoképküldést (a  ikon jelzi). Ebben az esetben halljuk partnerünk hangját, de a kijelzőn állókép vagy szürke háttér látható.
- 3 A videohívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

Ikonok

-  Videoejel nem érkezik (a másik fél nem küld videojelet vagy a hálózat azt nem továbbítja).
-  Elutasítottuk a videojel készülékünkéről történő küldését.

Kép küldése élő videó helyett

Válasszuk az **Menü** > **Beállítások**, majd a **Hívás** > **Hívás** > **Kép a videohívásban** lehetőséget.

A hívásért a szolgáltató akkor is videohívási díjat számít fel, ha nem élő videoképet küldünk.

Videohívás fogadása

Videohívás érkezésekor a  ikon jelenik meg.

- 1 Nyomjuk meg a Hívás gombot
- 2 Az élő videóküldés elindításához nyomjuk meg az **Igen** gombot.

Ha nem kezdjük meg a videóküldést, akkor csak a hívó hangja lesz hallható. Saját videónk helyett pedig szürke háttér lesz látható a kijelzőn.

Élő videó küldésének megkezdése videohívás közben

Válasszuk az **Opciók** > **Engedélyezés** > **Videó küldése** lehetőséget.

Kép használata a szürke háttér helyett

- 1 Válasszuk az **Menü** > **Beállítások**, majd a **Hívás** > **Hívás** > **Kép a videohívásban** lehetőséget.

2 Válasszuk a **Felhasználói** lehetőséget, majd egy képet.


Videohívás elutasítása

Videohívás érkezésekor a  ikon jelenik meg.

Nyomjuk meg a befejezésgombot

Konferenciahívás kezdeményezése

A készülék velünk együtt legfeljebb hat résztvevő közötti konferenciahívást (hálózati szolgáltatás) tesz lehetővé. A videokonferencia-hívások kezdeményezése nem támogatott.

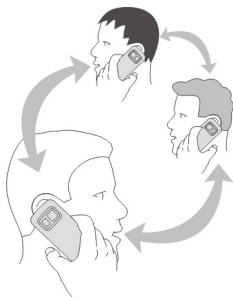

- 1 Hívjuk fel az első résztvevőt.
- 2 Másik résztvevő felhívásához válasszuk az **Opciók** > **Új hívás** lehetőséget. Az első hívás tartásba kerül.
- 3 Miután a hívott fél fogadta a hívást, kapcsoljuk be az első résztvevőt a konferenciahívásba. Ehhez válasszuk a  lehetőséget.

Új résztvevő hozzáadása a konferenciabeszélgetéshez

Hívjuk fel a másik résztvevőt, majd a hívást adjuk hozzá a konferenciahíváshoz.

Privát beszélgetés folytatása a konferenciahívás egyik résztvevőjével

Válasszuk a  lehetőséget.

Lépünk a résztvevőre, és válasszuk a  lehetőséget. A konferenciahívás tartásba kerül a készüléken. A többi résztvevő tovább folytatja a konferenciabeszélgetést.

Ha vissza kívánunk térni a konferenciahíváshoz, válasszuk a  lehetőséget.

Egy résztvevő kiléptetése a konferenciabeszélgetésből

Válasszuk a  lehetőséget, lépünk a kívánt résztvevő nevére, majd válasszuk a  lehetőséget.

Egy aktív konferenciabeszélgetés befejezése

Nyomjuk meg a vége gombot.

Gyorshívás használata

A gyorshívás funkció használatával egyszerűen hívhatjuk barátainkat és családtagjainkat, ha a leggyakrabban használt telefonszámokat a készülék számgombjaihoz rendeljük.

Válasszuk a **Menü > Beállítások** és a **Hívás > Gyorstárcsázás** lehetőséget.

Telefonszám hozzárendelése számgombhoz

- 1 Válasszuk ki azt a számgombot, amelyhez a telefonszámot hozzá kívánjuk rendelni.
Az 1-es gomb a hangpostafiók számára van fenntartva.
- 2 Válasszuk ki a telefonszámot a névjegyzékből.

Egy számgombhoz rendelt telefonszám törlése vagy módosítása

Válasszuk ki és tartsuk lenyomva a hozzárendelt gombot, majd válasszuk az előugró menü **Eltávolítás** vagy **Módosítás** parancsát.

Hívás kezdeményezése

A főképernyőn a tárcsázó megnyitásához válasszuk a **Hív** lehetőséget, majd válasszuk ki és tartsuk lenyomva a megfelelő számgombot.

Névjegy hívása hangutasítással

A Hangutasítások alkalmazás használatával saját hangunk segítségével indíthatunk hívásokat vagy vezérelhetjük a készüléket.

A hangutasítások nem függenek a beszélő hangjától. Az utasításokat a készülék automatikusan hozza létre.

Névjegyek bevitelére vagy a hangutasítások szerkesztése közben a különböző névjegyekhez és utasításokhoz ne használjunk rövid, hasonló neveket.

Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között kizárólag a hanghívásra.

Hanghívás közben a hangszórót használjuk. A készüléket kis távolságra tartva mondjuk ki a hangutasítást.

- 1 A főképernyőn nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a hívás gombot. Ha kompatibilis felvevőgombos fülhallgató van a készülékhez csatlakoztatva, hanghívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a fülhallgató gombját.
- 2 Rövid hangjelzés hallható, és a **Most beszéljen** szöveg jelenik meg a kijelzőn. Mondjuk ki tisztán a névjegyre mentett nevet.
- 3 A készülék lejátssza a felismert partnerhez tartozó hangutasítást a készüléken beállított nyelven, majd megjeleníti a nevet és a telefonszámot. A hangtárcsázás befejezéséhez válasszuk a **Kilép** lehetőséget.

Egy névjegyhez tartozó hangutasítás meghallgatása

- 1 Válasszuk ki a névjegyet, majd az **Opciók > Hangcímkeadatok** lehetőséget.
- 2 Válasszunk ki egy névjegyadatot.

Ha egy névhez több telefonszám is tartozik, akkor kimondhatjuk a nevet és a telefonszám típusát is, például mobil vagy vezetékes.

Tipp: A hangtárcsázást a hang gomb kezdőképernyőn történő megnyomásával is elindíthatjuk. Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a hang gombot.

Hívások kezdeményezése az interneten keresztül

Tudnivalók az internethívásokról

Az internethívás hálózati szolgáltatás segítségével hívásokat kezdeményezhetünk és fogadhatunk az interneten keresztül. Internethívásokat számítógépek között, mobiltelefonok között, valamint egy VoIP-eszköz és egy hagyományos telefon között lehet lebonyolítani.

Néhány internethívás-szolgáltató ingyenes internetes hívásokat tesz lehetővé. Az elérhetőségről és a csatlakozási költségekről az internethívás szolgáltatójától kaphatunk további tájékoztatást.

Internethívás indításához vagy fogadásához egy WLAN szolgáltatási területén kell tartózkodnunk, vagy GPRS-kapcsolattal kell rendelkezünk egy 3G-hálózatban, emellett be kell jelentkeznünk egy internethívás-szolgáltatásba.

Internethívás-szolgáltatás telepítése

Internethívás-szolgáltatást az Ovi Áruházban kereshetünk. További részletekért látogassunk el a www.ovi.com webhelyre.

- 1 Töltsük le az internethívás-szolgáltatás telepítési webeszközét.
- 2 A telepítés elindításához válasszuk ki a telepítő webeszközt.
- 3 Kövessük az utasításokat.

Az internethívás-szolgáltatás telepítése után a szolgáltatás címkéje megjelenik a névjegylistán.

Internethívás kezdeményezése

Ha bejelentkeztünk az internethívás-szolgáltatásba, akkor a barátok listájából vagy a névjegyzékből is kezdeményezhetünk hívást.

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget.

Partner felhívása a barátok listájából

- 1 Nyissuk meg az internethívás-szolgáltatás lapot, majd jelentkezünk be a kívánt internethívás-szolgáltatásba.
- 2 Válasszunk egy névjegyet a barátok listájából, majd válasszuk az **Internethívás** lehetőséget.

Internethívás indítása telefonszámra vagy SIP-címre

- 1 A tárcsázó megnyitásához a főképernyőn válasszuk a **Hív** lehetőséget, majd írjuk be a telefonszámot.
- 2 Válasszuk az **Opciók** > **Hívás** > **Internethívás** lehetőséget.

A legutóbb tárcsázott telefonszám felhívása

Megpróbáltunk valakit felhívni, de nem választott? Az újbóli hívás egyszerű. A hívásnaplóban megtekinthetjük a kezdeményezett és fogadott hívások adatait.

A Főképernyőn a tárcsázó megnyitásához válasszuk a **Hív** lehetőséget, majd nyomjuk meg a  gombot. A legutóbb tárcsázott telefonszám felhívásához válasszuk ki a számot a listából.

Telefonbeszélgetés rögzítése

A Rögzítő alkalmazással telefonbeszélgetéseket rögzíthetünk.

- 1 Aktív hanghívás közben válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **Iroda** > **Hangrögzítő** lehetőséget.
- 2 A rögzítés elindításához válasszuk az  lehetőséget.
- 3 A felvétel leállításához válasszuk a  lehetőséget. A készülék a hangfájlt automatikusan a Fájlkkezelő alkalmazás Hangfájlok mappájába menti.

Mindkét fél rendszeres időközönként hangjelzést fog hallani a beszélgetés közben.


Némítás forgatással

Ha a készülék olyan helyzetben cseng, amikor nem szeretnénk, hogy zavarjanak, akkor elnémíthatjuk a csengés hangját.

A némítás forgatással funkció aktiválása

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Telefon > Szenzorbeáll.-ok > Szenzorok > Be lehetőséget.**
- 2 Válasszuk az **Elforgatásvezérlés > Hívások némítása** lehetőséget.

Amikor a készülék cseng, fordítsuk kijelzővel lefelé.

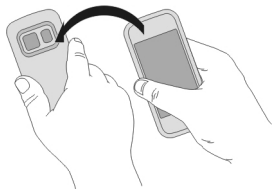

A nem fogadott hívások megtekintése

A főképernyőn megtekinthetjük nem fogadott hívásainkat. A telefonszám megtekintéséhez válasszuk a **Megjelenít** lehetőséget. Amennyiben a hívó neve szerepel a készülék névjegyzékében, akkor az is megjelenik.

A nem fogadott és beérkező hívások csak a hálózati szolgáltatás hatókörzetében kerülnek naplózásra, amennyiben azt a hálózat támogatja és a készülék be van kapcsolva.

Névjegy vagy telefonszám visszahívása

Válasszuk ki a kívánt névjegyet vagy telefonszámot.

A nem fogadott hívások listájának későbbi megtekintéséhez a főképernyőn válasszuk a **Hív** lehetőséget, majd az így megnyíló tárcsázóban válasszuk a  lehetőséget és nyissuk meg a nem fogadott hívások lapot: .

A hangpostafiók felhívása

A bejövő hívásokat átirányíthatjuk a hangpostafiókra (hálózati szolgáltatás). A hívó fél üzenetet hagyhat számunkra, például ha nem fogadtuk a hívást.

A főképernyőn a tárcsázó megnyitásához válasszuk a **Hív** lehetőséget, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a **1** gombot.

A hangpostafiók telefonszámának módosítása

- 1 Válasszuk az **Menü > Beállítások**, majd a **Hívás > Híváspostafiók** lehetőséget.
- 2 Válasszunk ki és tartsunk kijelölve egy postafiókot, majd az előugró menüben válasszuk a **Szám módosítása** lehetőséget.

- 3 Írjuk be a számot (amelyet a mobilhálózat szolgáltatójától kaptunk), és válasszuk az OK lehetőséget.

Hívások átirányítása hangpostára vagy más telefonszámra

Ha nem tudjuk fogadni a hívásokat, akkor a bejövő hívásokat a hangpostafiókba vagy másik telefonszámra irányíthatjuk.

Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Hívás > Hívásátirányítás > Hanghívásokat** lehetőséget.

A hívásátirányítás hálózati szolgáltatás. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Minden hanghívás átirányítása a hangpostafiókra

Válasszuk a **Minden hanghívást > Aktiválás > Hangpostafiókra** lehetőséget.

Minden hanghívás átirányítása egy másik telefonszámra

- 1 Válasszuk a **Minden hanghívást > Aktiválás > Másik számra** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a telefonszámot, vagy a szám névjegyzékből történő kikereséséhez válasszuk a **Keres** lehetőséget.

Egyidejűleg több hívásátirányítási beállítás, például a **Ha foglalt** vagy a **Ha nem válaszol** beállítás is aktív lehet.

A főképernyőn a  ikon jelzi, hogy minden hívás át van irányítva.

A híváskorlátozás és a hívásátirányítás egyszerre nem lehet aktív.

Híváskezdeményezés és hívásfogadás korlátozása

Előfordulhat, hogy korlátozni szeretnénk a készülékkel kezdeményezett és fogadott hívásokat. Ha például külföldön tartózkodunk, a híváskorlátozás (hálózati szolgáltatás) alkalmazásával letilthatjuk az összes kimenő és beérkező nemzetközi hívást.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Hívás > Híváskorlátozás** lehetőséget.

A beállítások módosításához szükségünk van a szolgáltatótól kapott korlátozó jelszóra.

Híváskezdeményezés korlátozása

- 1 Ha van telepített internethívási szolgáltatásunk, akkor válasszuk a **Hang-/videohívás korlátozása** lehetőséget.
- 2 Az összes hívás vagy a nemzetközi hívások korlátozásához válasszuk a **Kimenő hívások** vagy a **Nemzetközi hívások** lehetőséget. Ha a saját országunkba irányuló hívások engedélyezése mellett korlátozni szeretnénk a nemzetközi hívásokat, akkor válasszuk a **Nemzetközi hívások, kivéve haza** lehetőséget.

- 3 Válasszuk a **Aktíválás** lehetőséget. A híváskorlátozás minden hívásra, az adathívásokra is vonatkozik.

Hívásfogadás korlátozása

- 1 Ha van telepített internethívási szolgáltatásunk, akkor válasszuk a **Hang-/videohívás korlátozása** lehetőséget.
- 2 Ha külföldön tartózkodunk, akkor az összes hívás vagy a nemzetközi hívások fogadásának korlátozásához válasszuk a **Bejövő hívások** vagy a **Bejövő hívások barangolás állapotban** lehetőséget.
- 3 Válasszuk a **Aktíválás** lehetőséget.

Névtelen internethívások korlátozása

Válasszuk az **Internethívás korlátozása** > **Névtelen hív. korlátozása** > **Be** lehetőséget.

Híváskezdeményezés engedélyezése csak a megadott telefonszámokra

A rögzített tárcsázás szolgáltatással a készülékről kezdeményezett kimenő hívásokat bizonyos telefonszámokra korlátozhatjuk. Például gyermekeink számára csak a családtagok vagy a fontos telefonszámok hívását engedélyezhetjük.

Válasszuk az **Menü** > **Névjegyzék és Opciók** > **SIM-számok** > **Rögz. tárcs. névjegyei** pontot.

Nem mindegyik SIM-kártya támogatja a rögzített tárcsázást. Ehhez a szolgáltatótól kapott PIN2-kódra van szükség.

Rögzített tárcsázás aktiválása

Válasszuk az **Opciók** > **Rögzített tárcsázás be** lehetőséget. Írjuk be a PIN2-kódot.

Azon személyek kiválasztása, akik felhívását engedélyezni kívánjuk

- 1 Válasszuk az **Opciók** > **Új SIM-névjegy** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a PIN2-kódot.
- 3 Írjuk be az engedélyezett nevet és a hozzá tartozó telefonszámot, majd válasszuk a **Kész** lehetőséget. Ha szeretnénk egy névjegyet a névjegyzékből a rögzített tárcsázási listára másolni, válasszuk a **Hozzáadás Névjegyz.-ből** lehetőséget, majd adjuk meg a kívánt nevet.

Ha azt szeretnénk, hogy a SIM-névjegyek számára a rögzített tárcsázási szolgáltatás bekapcsolt állapotában is lehessen szöveges üzenetet küldeni, akkor a szövegesüzenet-központ telefonszámát is fel kell vennünk a rögzített tárcsázási listába.

Videomegosztás

A videomegosztás ismertetése

A videomegosztás (hálózati szolgáltatás) segítségével a készülékről hanghívás közben élő videót vagy videófájl oszthatunk meg egy másik kompatibilis készülékkel.

A videomegosztás aktiválásakor a kihangosítás automatikusan bekapcsol. Ha nem kívánjuk használni a kihangosítást, használjunk kompatibilis fülhallgatót.

A videomegosztás követelményei

Videó megosztásához a hívó és a fogadó félnek a következő követelményeknek kell megfelelnie:

- 3G-hálózat lefedettségi területén kell lenniük. Ha a résztvevők bármelyike elhagyja a 3G-hálózat lefedettségi területét, akkor csak a hanghívás folytatódik.
- A videomegosztási funkciónak engedélyezve kell lennie.
- Előzetesen be kell állítanunk a személyek közötti kapcsolatokat.

A szolgáltatás és a 3G-hálózat rendelkezésre állásáról, valamint a szolgáltatás díjszabásáról kérünk tájékoztatást a szolgáltatótól.

A videomegosztás beállítása

A videomegosztás beállításához személyek közötti és 3G-kapcsolati beállítások szükségesek.

A személyek közötti kapcsolatot SIP-kapcsolatnak (Session Initiation Protocol) is nevezzük. A videomegosztás szolgáltatás használata előtt meg kell adni a SIP-protokoll beállításait a készüléken. Kérdezzük meg a szolgáltatótól a SIP-profil beállításait és mentjük azokat a készüléken. A szolgáltató elküldheti a beállításokat egy konfigurációs üzenetben, vagy megadhatja a szükséges paraméterek listáját.

Személyek közötti kapcsolat beállítása

Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Kapcsolatok > Admin. beáll.-ok > SIP-beállítások** lehetőséget.

A 3G-kapcsolat használata

A hálózatokkal kapcsolatos további tudnivalókat érdeklődjünk meg a szolgáltatótól.

SIP-cím hozzáadása egy névjegyhez

- 1 Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.
- 2 Válasszunk ki vagy hozzunk létre egy névjegyet.
- 3 Válasszuk az **Opciók > Szerkesztés** lehetőséget.
- 4 Válasszuk az **Opciók > Adatok hozzáadása > Videó megosztása** lehetőséget.

- 5 A SIP-címet felhasználónév@tartománynév formában adjuk meg (tartománynév helyett használhatunk IP-címet is).

Ha nem ismerjük a partner SIP-címét, a kamera megosztásához használhatjuk a címzett országhívószámmal kiegészített telefonszámát is (ha azt a mobilszolgáltató engedélyezi).

Élő videó és videofájlok megosztása

Aktív hanghívás közben válasszuk az **Opciók > Videó megosztása** parancsot.

- 1 Élő videó megosztásához válasszuk az **Élő videó** lehetőséget. Videofájl megosztásához válasszuk a **Videofájl** lehetőséget, majd a kívánt videofájlt. Eszközünk ellenőrzi, hogy szükség van-e a videofájl konvertálására. Ha igen, a konvertálás automatikusan végbemegy.
- 2 Válasszuk ki a kívánt SIP-címet vagy telefonszámot, amely a fogadó fél névjegyén található. Ha SIP-cím vagy a telefonszám nem elérhető, adjuk meg kézzel a részleteket, és válasszuk az **OK** lehetőséget. Telefonszám megadásakor meg kell adnunk az országkódot is. A meghívót a SIP-címre küldi a készülék.

A megosztás szünetel, ha a videofájl megosztása közben más alkalmazásokat használunk.

A megosztás folytatása

A kezdőképernyőn válasszuk az **Opciók > V.megosztás újraindítása** lehetőséget.

Videofájlok megosztásának befejezése

Válasszuk a **Megállít** lehetőséget. A hanghívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot. A hívás befejezésekor a videomegosztás is befejeződik.

A megosztott videó mentése

Válasszuk az **Igen** lehetőséget, amikor a kérdés megjelenik.

Videomegosztási meghívás elfogadása

Válasszuk a **Igen** lehetőséget. A videomegosztás automatikusan megindul.

A névjegyzék

A Névjegyzék alkalmazás

 Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.

A Névjegyzék segítségével barátaink telefonszámát, címét és egyéb adatait menthetjük és rendezhetjük.

Telefonszámok és e-mail címek mentése

Barátaink telefonszámait, e-mail címait és egyéb adatait névjegyzékünkbe menthetjük.

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget.

Névjegy felvétele a névjegyzékbe

- 1 Válasszuk az **Opciók** > **Új névjegy** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a kívánt mezőt, majd írjuk be az adatokat. A szövegbeviteli ablak bezárásához válasszuk a  lehetőséget.

Névjegyadatok szerkesztése

- 1 Válasszunk ki egy névjegyet.
- 2 Nyissuk meg a  névjegylapot.
- 3 Válasszunk ki egy névjegyadatot.

Adatok hozzáadása egy névjegyhez

Válasszuk ki a névjegyet, majd az **Opciók** > **Szerkesztés** > **Opciók** > **Adatok hozzáadása** lehetőséget.

Fogadott híváshoz vagy üzenethez tartozó telefonszám mentése

Olyan telefonszámról fogadtunk hívást vagy kaptunk üzenetet, amely még nem szerepel a névjegyzékünkben? A számot egyszerűen menthetjük új névjegyként, vagy hozzáadhatjuk egy meglévő névjegyhez.

Fogadott híváshoz tartozó telefonszám mentése

- 1 Válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **Napló** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Legut. hívások** > **Fogadott hívások** lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a telefonszámot, majd az előugró menüben válasszuk a **Mentés a Névjegyzékbe** lehetőséget.
- 4 Válasszuk ki, hogy új névjegyet szeretnénk-e létrehozni vagy egy meglévő névjegyhez kívánjuk-e hozzáadni az adatokat.

Fogadott üzenethez tartozó telefonszám mentése

- 1 Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Bejövő** lehetőséget, majd válasszunk ki egy üzenetet.
- 3 Válasszuk ki a kívánt telefonszámot, majd válasszuk a **Mentés a Névjegyzékbe** lehetőséget.
- 4 Válasszuk ki, hogy új névjegyet szeretnénk-e létrehozni vagy egy meglévő névjegyhez kívánjuk-e hozzáadni az adatokat.

Legfontosabb ismerőseink gyors elérése

Legfontosabb névjegyeinket kedvencként állíthatjuk be. Kedvenc névjegyeink a névjegylista elejére kerülnek, így könnyen elérhetővé válnak.

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.

Névjegy megjelölése kedvencként

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt névjegyet, majd az előugró menüben válasszuk az **Hozzáad. a kedvencekhez** lehetőséget.

Névjegy eltávolítása a kedvencek közül

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt névjegyet, majd az előugró menüben válasszuk az **Eltáv. a kedvencek közül** lehetőséget. A névjegy a névjegyzékből nem törlődik.

Csengőhang beállítása egy adott névjegyhez

Már a csengőhang alapján szeretnénk tudni, melyik ismerősünk telefonál? Az egyes telefonszámokhoz egyedi csengőhangot rendelhetünk.

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.

Csengőhang beállítása egy névjegyhez

- 1 Válasszuk ki a névjegyet, majd az **Opciók > Szerkesztés** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a Csengőhang mezőt, majd a kívánt csengőhangot.

Csengőhang beállítása egy névjegycsoporthoz

- 1 Nyissuk meg a Csoportok lapot.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt csoport nevét, majd az előugró menüben válasszuk a **Csengőhang** lehetőséget.
- 3 Válasszunk ki egy csengőhangot a listából.

A csengőhang azokhoz a névjegyekhez lesz hozzárendelve, amelyek a beállításkor az adott csoportba tartoznak.

Elérhetőségi adataink elküldése a Saját kártya segítségével

A Saját kártya egy elektronikus névkártya. A Saját kártya segítségével elérhetőségi adatainkat elküldhetjük másoknak.

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.

Elérhetőségi adataink elküldése névkártyaként

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a **Saját kártya** lehetőséget, majd az előugró menüben válasszuk a **Küldés névjegyként** lehetőséget.

Elérhetőségi adataink módosítása a Saját kártya segítségével

Válasszuk ki a **Saját kártya** lehetőséget, majd a szerkeszteni kívánt adatot.

Névjegycsoport létrehozása

A névjegycsoportok segítségével egyszerre több személynek küldhetünk üzenetet. Például egy csoportba rendezhetjük családtagjaink névjegyeit.

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.

- 1 Nyissuk meg a Csoportok lapot.
- 2 Válasszuk az **Opciók > Új csoport** lehetőséget.
- 3 Adjuk meg a csoport nevét, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.
- 4 Válasszuk ki a csoportot, majd válasszuk az **Opciók > Új tagok** lehetőséget.
- 5 A névjegyeket úgy adhatjuk a csoporthoz, hogy kiválasztjuk őket.

Üzenet küldése egy címzettcsoport számára

Szeretnénk az összes családtagunk számára gyorsan üzenetet küldeni? Ha családtagjainkat hozzárendeljük egy csoporthoz, akkor egyszerre mindnyájuknak küldhetünk üzenetet.

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.

- 1 Nyissuk meg a Csoportok lapot.
- 2 Jelöljük ki és tartsuk kiválasztva a kívánt csoport nevét, majd az előugró menüben válasszuk az **Üzenet létrehozása** lehetőséget.

A SIM-kártyán tárolt névjegyek

A SIM-kártyán tárolt névjegyeket átmásolhatjuk a készülékre. A készüléken tárolt névjegyekhez több adatot adhatunk hozzá.

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.

A SIM-kártyán tárolt névjegyek megtekintése

Válasszuk az **Opciók > Beállítások > Megjelenítendő névj.-ek > SIM-memória** lehetőséget.

A SIM-kártyán tárolt névjegyeket a  ikon jelzi.

Ha a névjegyeket a készülékünkre másoljuk, akkor további adatokat is felvihetők azokhoz, például egyéb telefonszámok, címek vagy egy kép.

A SIM-kártyán lévő összes névjegy átmásolása a készülékre

Válasszuk az **Opciók > SIM-számok > Az össz. más. a tel.-ra** lehetőséget.

Névjegyeink biztonsági mentése az Ovi by Nokia szolgáltatásba

Ha névjegyeinkről biztonsági mentést készítünk az Ovi by Nokiai szolgáltatásba, akkor onnan később egyszerűen visszamásolhatjuk őket új készülékünkre. Így az interneten keresztül akkor is hozzáférhetünk névjegyeinkhez, ha készülékünk megrongálódik vagy ellopják azt.

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék és az Opciók > Ovi-szinkr.** lehetőséget.

Ha engedélyeztük az automatikus szinkronizálást, a névjegylistánkat érintő minden változás megjelenik az Ovi by Nokia szolgáltatásban tárolt biztonsági mentésben is.

Az Ovi használatához Nokia-fiókkal kell rendelkezniünk. Ha még nincs fiókunk, akkor a www.ovi.com webhelyen létrehozhatunk egyet.

Ha a névjegyek Ovi szolgáltatással történő szinkronizálásához az Ovi-szinkronizálás funkciót használjuk, ne engedélyezzük az egyéb szolgáltatásokkal (például Exchange-levelező) való szinkronizálást, mert az adatütközést okozhat.

Üzenetek

Üzenetek alkalmazás

 Válassza a **Menü > Üzenetek** parancsot.

Különbéle típusú üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk. Ezek lehetnek:

- Szöveges üzenetek
- Hangüzenetek
- Képeket vagy videófájlokat tartalmazó multimédia üzenetek
- Csoportüzenetek

A Üzenetek hálózati támogatást kíván.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat.

Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek és néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

Üzenet küldése

Szöveges és multimédia üzenetek segítségével könnyen kapcsolatba léphetünk barátainkkal és családunkkal. Multimédia üzenetekhez képeket, video- és hangfájlokat csatolhatunk.

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **Új üzenet** lehetőséget.
- 2 A címzett névjegyzékből való kiválasztásához válasszuk a **Címzett** lehetőséget. Ha szeretnénk megadni a címzett telefonszámát, akkor azt írjuk be a Címzett mezőbe.
- 3 Ha mellékletet szeretnénk csatolni, válasszuk az  lehetőséget.
- 4 Válasszuk a  lehetőséget.

A mellékletet tartalmazó üzenetek küldése költségesebb lehet, mint a szöveges üzeneteké. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha a multimédia üzenetbe beillesztett elem mérete meghaladja a hálózat által megengedett legnagyobb méretet, akkor a készülék esetleg automatikusan csökkentheti annak méretét.

A multimédia üzeneteket csak kompatibilis készülékek képesek fogadni, illetve megjeleníteni. Az üzenetek a különböző típusú készülékeken eltérően jelenhetnek meg.

Üzenet küldése partnernek

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.

- 1 Partner kereséséhez a keresési mezőbe írjuk be a vezetékes- vagy keresztnév első betűit vagy karaktereit.
- 2 Válasszuk ki a partnert.
- 3 A névjegy nézetben válasszuk az **Üzenet** parancsot.
- 4 Ha a partnernek több telefonszáma is van, válasszuk ki és tartsuk lenyomva az **Üzenet** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt számot.

Hangüzenet küldése

Hangfelvételt készíthetünk, például egy születésnapi dalt, amelyet aztán hangüzenetként küldhetünk el barátunknak.

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk az **Opciók > Üzenet létrehozása > Hangüzenet** lehetőséget.
- 2 Az üzenet rögzítéséhez válasszuk a  lehetőséget.
- 3 A címzett névjegyzékből való kiválasztásához válasszuk a **Címzett** lehetőséget. Ha szeretnénk megadni a címzett telefonszámát, írjuk be azt a Címzett mezőbe.

4 Válasszuk a  lehetőséget.

Üzenetek fogadása

Bejövő üzeneteinket közvetlenül a Főképernyőn nyithatjuk meg. Ha később szeretnénk egy üzenetet megnyitni, azt a Csevegések mappában vagy az Üzenetek alkalmazás Bejövő mappájában találhatjuk meg.

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget.

Üzenet érkezésekor a kezdőképernyőn a  ikon és az **1 új üzenet** felirat jelenik meg. Az üzenet megnyitásához válasszuk a **Megjelenít** parancsot. Alapbeállításként az üzenet a Csevegések nézetben jelenik meg.

Válaszadás egy fogadott üzenetre Csevegések nézetben

Válasszuk ki a képernyő alján látható szövegbeviteli mezőt, írjuk be az üzenetet, majd válasszuk a  lehetőséget.

A Bejövő mappában lévő üzenet megnyitása

Válasszuk a **Bejövő** lehetőséget, majd egy üzenetet.

Válaszadás egy fogadott üzenetre a Bejövő nézetben

Nyissuk meg a kívánt üzenetet, majd válasszuk a  lehetőséget.

Üzenet továbbítása a Bejövő nézetben

Nyissuk meg a kívánt üzenetet, majd válasszuk a  lehetőséget.

Fogadott multimédia elem mentése

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt elemet, majd az előugró menüben válasszuk a **Mentés** lehetőséget. Az elemet ezután a megfelelő alkalmazás segítségével tekinthetjük meg. Például, egy mentett kép megtekintéséhez nyissuk meg a Fényképek alkalmazást.

Beszélgetés megtekintése

Az egy adott partnernek küldött, illetve a tőle kapott üzeneteket egy közös nézetben tekinthetjük meg, és abból a nézetből folytathatjuk is a beszélgetést.

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget.

Válasszuk a **Csevegések** lehetőséget, majd egy névjegyet. Az adott névjegyhez tartozó partnernek küldött, illetve a tőle kapott összes üzenet megjelenik.

Válasz küldése a beszélgetés egy adott üzenetére

1 Nyissuk meg a beszélgetést.

- 2 Érintsük meg a képernyő alján látható szövegbeviteli mezőt, és írjuk be az üzenetet.
- 3 Mellékletek és további címzettek hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **Hozzáadás** lehetőséget.
- 4 Az üzenet elküldéséhez válasszuk az  parancsot.

Új üzenet küldésekor az az aktuális beszélgetéshez adódik. Ha nincs aktuális beszélgetés, automatikusan új beszélgetés kezdődik.

Ha a főképernyőn megnyitunk egy fogadott üzenetet, az alapbeállításként a Csevegések nézetben nyílik meg. Ha azt szeretnénk, hogy üzeneteink a Bejövő nézetben nyiljanak meg, válasszuk az **Opciók** > **Üzenet nézet** > **Bejövő** lehetőséget.

SMS meghallgatása

Beállíthatjuk, hogy a készülék hangosan felolvassa az SMS-eket.

- 1 Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Bejövő** lehetőséget.
- 3 Jelöljük ki és tartsuk kiválasztva az üzenetet, majd az előugró menüben válasszuk a **Meghallgatás** lehetőséget.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **Iroda** > **Üz.olvasó** lehetőséget.

A telefon nyelvének módosítása

Válasszuk a **Nyelv** lehetőséget, majd válasszunk ki egy nyelvet.

További nyelvek letöltése

Válasszuk az **Opciók** > **Nyelvek letöltése** lehetőséget.

A hang módosítása

Válasszuk a  lehetőséget. A hang meghallgatásához válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt hangot, majd válasszuk a **Hang lejátszása** lehetőséget.

A telefon nyelvének módosítása

Módosíthatjuk a készülék nyelvét, valamint az üzenetek és az e-mailek beviteli nyelvét. Bekapcsolhatjuk a prediktív szövegbevitel funkciót is.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Nyelv** lehetőséget.

A készülék nyelvének megváltoztatása

Válasszuk a **Telefon nyelve** lehetőséget.

A beírási nyelv megváltoztatása

Válasszuk az **Írás nyelve** lehetőséget.

A prediktív szövegbevitel bekapcsolása


Válasszuk a **Prediktív bevitel** lehetőséget.

E-mail**E-mail****Az E-mail alkalmazás**

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > E-mail** lehetőséget.

Az E-mail alkalmazás használatával több postafiókot is felvehetünk, és azokat közvetlenül a Főképernyőről is elérhetjük. Az e-mail alkalmazás fő nézetében átválthatunk az egyes postafiókok között.

Ha még nincs e-mail fiókunk, hozzunk létre egyet a www.ovi.com webhelyen.

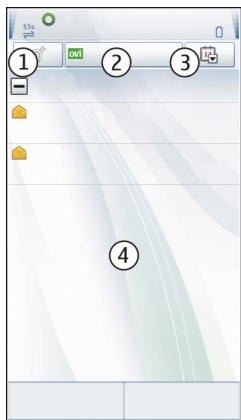

- 1 e-mail írás.
- 2 váltás a postafiókok között.
- 3 e-mail üzenetek rendezése például dátum szerint.
- 4 az aktuális postafiókban található e-mailek.

Az E-mail alkalmazás interaktívan megjelenő elemeket tartalmaz. Az előugró menü megjelenítéséhez jelöljünk ki és tartsunk kiválasztva például egy e-mail üzenetet.

Postafiók hozzáadása

A készülékre több postafiókot is telepíthetünk.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > E-mail** lehetőséget.

Postafiók hozzáadása

Válasszuk a **Új** lehetőséget, és kövessük a megjelenő utasításokat.

E-mail webeszköz hozzáadása a Főképernyőhöz

Érintsünk meg és tartsunk kijelölve egy üres területet a Főképernyőn.

Válasszuk a  lehetőséget, majd válasszuk ki a megfelelő webeszközt a listából.

Postafiók törlése

Válasszuk az **Opciók > Postafiók törlése** lehetőséget, majd válasszuk ki a törölni kívánt postafiókot.

E-mail olvasása

A készüléken elolvashatjuk és megválaszolhatjuk e-mailjeinket.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > E-mail** lehetőséget.

E-mail olvasása

Válasszunk ki e-mailt. A nagyítás növeléséhez vagy csökkentéséhez érintsük meg a kijelzőt két ujjunkkal, majd csúsztassuk össze vagy szét ujjainkat.



Melléklet megnyitása vagy mentése

Jelöljük ki a mellékletet, és az előugró menüből válasszuk ki a megfelelő műveletet. Ha több melléklet is van, egyszerre menthetjük mindet.

E-mail megválaszolása

Válasszuk a **Opciók > Válasz** lehetőséget.

E-mail továbbítása

Válasszuk a **Opciók > Továbbítás** lehetőséget.

Tipp: Ha az e-mail webcímet tartalmaz, és azt meg szeretnénk nyitni a készülék böngészőjében vagy hozzá szeretnénk adni a könyvjelzőkhöz, jelöljük ki a címet, és az előugró menüből válasszuk ki a megfelelő műveletet.

Tipp: A következő vagy az előző e-mail megnyitásához használjuk a nyílikonokat.

E-mail küldése

Eszközünkön e-mail üzeneteket írhatunk és elküldhetjük azokat, valamint fájlokat is csatolhatunk hozzájuk.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > E-mail** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Ha címzettet szeretnénk az e-mailhez adni a névjegyzékből, válasszuk a Címzett, a Másolatot kap vagy a Titkos másolat ikonok egyikét. Az e-mail cím kézi beviteléhez válasszuk a Címzett, a Másolatot kap vagy a Titkos másolat mezőt.
- 3 Ha mellékletet szeretnénk csatolni az e-mailhez, válasszuk a  lehetőséget.
- 4 Az e-mail üzenet küldéséhez válasszuk az  lehetőséget.

Az e-mail szolgáltatás megnyitása a Főképernyőről

A készülék típusától függően több e-mail webeszközünk is lehet a Főképernyőn. Minden postafiókhoz egy e-mail webeszköz tartozik. A webeszköz jelzi, ha új e-mail üzenetünk érkezik, valamint megjeleníti az olvasatlan e-mail üzenetek számát is.

E-mail webeszköz hozzáadása a Főképernyőhöz

A Főképernyőn válasszuk az **Új postafiók** lehetőséget, majd kövessük az utasításokat.

Másik e-mail webeszköz hozzáadása a Főképernyőhöz

Érintsünk meg és tartsuk kijelölve a Főképernyőt, válasszuk a  lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt webeszközt a listából.

E-mail üzenet megnyitása

Az e-mail webeszközön válasszunk ki egy e-mailt.

Internet

A Web alkalmazásról

 Válasszuk a **Menü > Web** parancsot.

A Web alkalmazás használatával weboldalakat tekinthetünk meg az interneten.

Az internetes böngészéshez a készüléken konfigurálni kell egy internet-hozzáférési pontot, és csatlakozni kell egy hálózathoz.

Böngészés az interneten

Válasszuk a **Menü > Web** lehetőséget.

Tipp: Ha nincs nagy mennyiségű adatok letöltését lehetővé tevő havi átalánydíjas internetelőfizetésünk, akkor költséget takaríthatunk meg, ha vezeték nélküli helyi hálózaton (WLAN) keresztül kapcsolódunk az internetre.

Ugrás weboldalra

Az eszköztáron válasszuk a  lehetőséget, majd írunk be egy webcímet.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Helyezzük két ujjunkat a képernyőre, és csúsztassuk ujjainkat egymás felé vagy távolítsuk őket egymástól.

A cache (gyorsítótár) az adatok átmeneti tárolására használható memóriaterület. Ha bizalmas adatokat tekintettünk meg vagy kíséreltünk megtekinteni, illetve olyan szolgáltatásokat használtunk vagy próbáltunk meg használni, amelyek jelszót igényelnek, akkor minden használat után töröljük a gyorsítótárat.

A cache kiürítése

Válasszuk az **Opciók > Személyes adatok törl. > Cache** lehetőséget.

Könyvjelző hozzáadása

Ha ugyanazokat a weboldalakat többször is meglátogatjuk, a könnyű elérés érdekében hozzáadhatjuk őket a Könyvjelzők nézetéhez.

Válasszuk a **Menü > Web** lehetőséget.

Böngészés közben válasszuk a  >  lehetőséget.

Könyvjelzőként mentett webhely megtekintése böngészés közben

Válasszuk a  lehetőséget és egy könyvjelzőt.

Feliratkozás webinfókra

Ahhoz, hogy nyomon kövessük a frissítéseket, nem szükséges rendszeresen meglátogatnunk kedvenc weboldalainkat, ugyanis feliratkozhatunk webinfókra, és automatikusan megkaphatjuk a legfrissebb tartalomra mutató hivatkozásokat

Válasszuk a **Menü > Web** parancsot.

A weboldalakon általában a  szimbólum jelzi a webinfókat. Ezeket például arra használják, hogy megosszák a legfrissebb híreket vagy blogbejegyzéseket.

Feliratkozás webinfóra

Látogassunk meg egy olyan weboldalt, amelyen webinfó található, majd válasszuk az **Opciók > Feliratkozás webinfóra** lehetőséget.

Webinfó frissítése kézi módszerrel

Webinfó nézetben válasszuk ki a kívánt webinfót.

Webinfó automatikus frissítésének beállítása

Webinfó nézetben válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt webinfót, majd az előugró menüben válasszuk a **Szerkesztés > Automatikus frissítések** lehetőséget.

Tájékozódás a közeli eseményekről

Tartózkodási helyünkhöz közeli érdekességeket keresünk? Az Itt és most használatával tájékozódhatunk például az időjárásról, a rendezvényekről, a mozielőadások kezdetéről és a helyi éttermekről.

Válasszuk a **Menü > Web** lehetőséget.

- 1 Válasszuk az **Itt és most** lehetőséget.
- 2 Böngésszünk az elérhető szolgáltatások között, majd a további tudnivalók eléréséhez válasszuk ki a kívánt szolgáltatást.

Bizonyos tartalmak harmadik féltől származnak, nem a Nokia vállalattól. A tartalom pontatlan lehet, valamint változhat.

Egyes szolgáltatások nem minden országban állnak rendelkezésre és csak bizonyos nyelveken érhetők el. A szolgáltatások a hálózattól függően eltérőek lehetnek. További tájékoztatásért forduljunk a hálózati szolgáltatóhoz.

A szolgáltatás használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Közösségi hálózatok

A Social alkalmazás ismertetése

Válasszuk a **Menü > Közösségi** lehetőséget, jelentkezünk be az Ovi by Nokia szolgáltatásba, majd jelentkezünk be a kívánt hálózati szolgáltatásokba.

A Social alkalmazás segítségével elmélyíthetjük a közösségi hálózathoz való tartozás élményét. Az Ovi by Nokia szolgáltatás használatával egy közösségi hálózatba bejelentkezve az alábbi lehetőségek közül választhatunk:

- A különböző szolgáltatásokat használó barátok állapotfrissítéseinek megjelenítése egy nézetben
- Saját állapotfrissítések közzététele egyszerre több szolgáltatásban
- Készülékünk kamerájával készített képeink azonnali megosztása
- Online barátaink profiljainak összekapcsolása a készüléken tárolt névjegyadataikkal
- A helyadatok hozzáadása állapotfrissítéseinkhez
- Események hozzáadása készülékünk naptárához a szolgáltatás naptárából

Csak az adott hálózati szolgáltatás által támogatott funkciók használhatók.

A közösségi hálózatok szolgáltatásainak használatához hálózati kapcsolatra van szükség. Ez az adatforgalom és az ahhoz kapcsolódó adatátviteli költségek növekedésével járhat. Az adatátviteli díjakról szóló további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A közösségi hálózati szolgáltatásokat nem a Nokia, hanem a Nokiától független cégek üzemeltetik. Ellenőrizzük a használt hálózati szolgáltatás adatvédelmi beállításait, mert adatainkat esetleg nagyon sok ember is megismerheti. Tartózkodási helyünk megadásakor a közösségi hálózat használati feltételeit is figyelembe kell vennünk. Ismerjük meg az adott szolgáltatás használati feltételeit és adatvédelmi irányelveit.

Barátaink állapotfrissítéseinek megjelenítése egy közös nézetben

Ha a Social alkalmazás használatával közösségi hálózatokba jelentkezünk be, akkor a szolgáltatásokban regisztrált valamennyi barátunk állapotfrissítéseit egy közös nézetben jeleníthetjük meg. Nem kell különböző alkalmazások között váltanunk ahhoz, hogy minden barátunk állapotát nyomon követhessük.

Válasszuk a **Menü > Közösségi** lehetőséget.

- 1 Jelentkezzünk be a Nokia Ovi rendszerbe a Nokia-fiókhhoz tartozó felhasználónevünkkel és jelszavunkkal.
- 2 Válasszuk ki a kívánt hálózatot, majd jelentkezünk be.
- 3 Válasszuk a **Fiók hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Válasszunk egy másik hálózatot, majd jelentkezünk be.
- 5 Válasszuk az **Összes tevékenység** lehetőséget.

Válasszuk ki a nézetben látható hálózatokat.

Válasszuk a hálózat váltására szolgáló ikont, amely az állapot frissítésére szolgáló mező mellett található. Ez azt jelzi, hogy a nézetben mely hálózatok szerepelnek.

Állapotunk közzététele közösségi hálózatokban

A Social alkalmazás használatával állapotfrissítésünket közösségi hálózati szolgáltatásokban is közzétehetjük.

Válasszuk a **Menü > Közösségi lehetőséget**.

Írjuk be állapotfrissítésünket a szövegmezőbe.

Online barátaink összekapcsolása saját névjegyadataikkal

Online barátaink közösségi hálózatokban megtalálható profiljait összekapcsolhatjuk a készülékünkön tárolt névjegyeikkel. Az összekapcsolás után a névjegyadatokat közvetlenül a Social alkalmazásban is megtekinthetjük, és állapotfrissítéseikről a névjegyzékéből is értesülhetünk.

Válasszuk a **Menü > Közösségi lehetőséget**.

- 1 Válasszuk ki egy online barátunk profilképét.
- 2 Az előugró menüből válasszuk a **Profil hozzáadása a névjegyhez** menüpontot.
- 3 A névjegyzékéből válasszuk ki azt a névjegyet, amelyhez a profilt hozzá szeretnénk kapcsolni.

Barátaink állapotának megjelenítése a főképernyőn

Ha az Ovi by Nokia szolgáltatás használatával jelentkezünk be közösségi szolgáltatásokba, online állapotú barátaink állapotfrissítései a főképernyőn jelennek meg.

Frissítések böngészése a főképernyőn

Ha bejelentkeztünk egy szolgáltatásba, a Social webeszközön megtekinthetjük a frissítéseket.

Nyissuk meg a Social alkalmazást a főképernyőről.

Válasszuk ki a Social webeszközt. Ha előzőleg bejelentkeztünk, megjelenik az állapotfrissítések nézete. Ha előzőleg nem jelentkeztünk be, megjelenik a bejelentkezési nézet.

Kép feltöltése a szolgáltatásba

A Social alkalmazás segítségével képeket tölthetünk föl közösségi hálózatokba, például a Facebookra.

Válasszuk a **Menü > Közösségi lehetőséget**.

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Kép feltöltéséhez válasszuk ki az adott képet.

- 3 Egy adott elemet az elem kiválasztásával jelölhetünk ki feltöltésre.
- 4 Egy kép feltöltése esetén a képhez megadhatunk feliratot, valamint a kép adott részeire vonatkozó megjegyzéscímeket.

Fénykép készítése és azonnali feltöltése

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 A képek kamerából való feltöltéséhez válasszunk ki egy opciót.
- 3 Készítsük el a képet.
- 4 Adjunk a képhez feliratot, valamint a kép adott részére vonatkozó megjegyzéscímekét.

Kép csak akkor tölthető fel, ha a közösségi hálózati szolgáltatás támogatja a funkciót.

Tartózkodási hely megosztása az állapotfrissítésekben

A Social alkalmazás segítségével tudathatjuk barátainkkal tartózkodási helyünket, így ők megtalálhatnak minket.

Válasszuk a **Menü > Közösségi** lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki a kijelző felső részén található szövegbeviteli mezőt.
- 2 Adjuk hozzá tartózkodási helyünket. A készülék GPS segítségével határozza meg aktuális tartózkodási helyünket, majd iránypontokat keres a közelünkben.
- 3 Ha a készülék több iránypontot talált, válasszunk ki egyet a listából.

Tartózkodási helyünket csak akkor oszthatjuk meg másokkal, ha a szolgáltatás támogatja ezt a funkciót.

Tartózkodási helyünk megadása előtt feltétlenül gondoljuk meg, kivel osztjuk meg ezt az információt. Ellenőrizzük a közösségi hálózat adatvédelmi beállításait, mert kiderülhet, hogy az általunk megosztott helyadatokat sok felhasználó láthatja.

Előfordulhat, hogy tartózkodási helyünk megadásakor a közösségi hálózat vonatkozó használati feltételeit is figyelembe kell vennünk. Tartózkodási helyünk megadása, illetve mások helyének megtekintése előtt ismerjük meg a szolgáltatás használati feltételeit és adatvédelmi gyakorlatát, és legyünk nagyon elővigyázatosak.

Kapcsolat felvétele közösségi hálózatban lévő baráttal

Ha nem elegendő barátunk állapotára válaszolni, felhívhatjuk vagy üzenetet küldhetünk neki.

Válasszuk a **Menü > Közösségi** lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki egy barátunk profilképét.
- 2 Az előugró menüből válasszuk az **Névjegyzatok megtekintése** menüpontot.

3 Válasszunk kommunikációs módszert.

Ez a szolgáltatás akkor érhető el, ha a készüléken összekapcsoltuk online barátainkat a hozzájuk tartozó névjegyadatokkal.

Az elérhető kommunikációs módok listája eltérő lehet. Ahhoz, hogy barátainkat felhívhassuk vagy SMS-t küldhessünk nekik, a szolgáltatásnak támogatnia kell ezt a funkciót.

Esemény hozzáadása készülékünk naptárjához

Amikor egy közösségi hálózati szolgáltatás eseményének meghívójára válaszolunk, az adott eseményt felvehetjük készülékünk naptárába - így az eseményekről akkor sem feledkezünk meg, ha épp nem vagyunk az interneten.

Válasszuk ki a **Menü** > **Közösségi** lehetőséget, a kívánt hálózatot, majd jelentkezünk be.

- 1 Válasszunk ki egy eseménymeghívást.
- 2 Adjuk hozzá az eseményt készülékünk naptárához.

Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a szolgáltatás támogatja azt.

Kamera

A Kamera alkalmazás


 Válassza a **Menü** > **Alkalmazások** > **Kamera** parancsot.

Miért is kellene egy külön fényképezőgépet magunkkal hordanunk, ha készülékünk segítségével megörökíthetjük emlékezetes pillanatainkat? A Kamera alkalmazás segítségével könnyedén rögzíthetünk képeket és videofelvételeket. Később pedig készülékünkön megtekinthetjük és szerkeszthetjük a képeket és a videófájlokat, valamint megoszthatjuk azokat az interneten vagy elküldhetjük más kompatibilis készülékekre.

Kép készítése

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a kamera gombot.

- 1 Az arcfelismerő funkció bekapcsolásához válasszuk a  > **Arcfelismer.** lehetőséget. Az arcfelismerő funkció téglalapot rajzol az arcok köré, még akkor is, ha azok mozognak.
- 2 Nyomjuk meg a kameragombot Ne mozgassuk a készüléket, amíg a kép mentése be nem fejeződik és az elkészült kép meg nem jelenik a kijelzőn.



Helyadatok mentése kép- és videófájljainkhoz

Ha olykor nehezen idézzük fel, hogy kirándulás vagy utazás közben hol is készült egy adott kép vagy videó, beállíthatjuk, hogy készülékünk automatikusan rögzítse a helyadatokat.

Nyomjuk le és tartsuk lenyomva a  gombot.

A helyadatok rögzítésének bekapcsolása

Válasszuk az **Opciók > Beállítások > Helyadatok mentése > Igen** lehetőséget.

Tartózkodási helyünk helyadatainak lekérése eltarthat néhány percre. A GPS-jelek elérhetőségére és minőségére hatással lehet az elhelyezkedésünk, az épületek, a természetes akadályok, valamint az időjárás is. Ha olyan fájlt osztunk meg, amely helyadatokat tartalmaz, akkor ezek az adatok is meg lesznek osztva, és tartózkodási helyünk a fájlt megtekintő harmadik fél számára is látható lesz. E funkció használatához hálózati szolgáltatás szükséges.

Helyadatok jelzői:

 — Nem elérhetők a helyadatok. A készülék esetleg nem tudja menteni a képek és videók helyadatait.

 — A helyadatok elérhetők. A készülék menti a képek és videók helyadatait.

Videófájlhoz vagy fényképhez helyadatokat csatolhatunk, amennyiben a hálózat vagy a GPS-vevő használatával ezek az adatok meghatározhatók. Ha olyan videófájlt vagy képet osztunk meg, amely helyadatokat tartalmaz, akkor ezek az adatok a videófájl vagy képet megtekintő személyek számára is láthatók lesznek. A földrajzi címkék használatát a kamerabeállításoknál kapcsolhatjuk ki.

Képkészítési tippek

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Kamera** lehetőséget.

Fényképezéskor ügyeljünk a következőkre:

- A kamerát két kézzel fogva, stabilan tartsuk.
- Nagyításkor a kép minősége romolhat.

- Ha körülbelül egy percre nem csinálunk semmit a kamerával, az automatikusan energiatakarékos módba kapcsol. Ha szeretnénk ismét aktiválni a kamerát, egy pillanatra nyomjuk meg a  gombot.
- Az egyéni stílust megadhatjuk a Kamera alkalmazás megnyitásakor alapértelmezettként megjelenő stílusként. Válasszuk a  > **Rögzít. m.** > **Egyéni** > **Szerkesztés** lehetőséget. Módosítsuk a beállításokat, majd válasszuk a **Beá. al.ért. rögz. módként** > **Igen** lehetőséget.
- A vaku használatakor tartsunk biztonságos távolságot. Ne használjuk a vakut emberhez vagy állathoz közel. Kép rögzítésekor ne takarjuk el a vakut.

Videó rögzítése

Fényképeken kívül videofájlok is rögzíthetünk készülékünkkel - emlékeztető pillanatainkról így mozgóképes emlék is marad.

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a  gombot.

- 1 Ha videomódból képmódba szeretnénk váltani, szükség esetén válasszuk a  lehetőséget.
- 2 A rögzítés elindításához nyomjuk meg a  gombot. Megjelenik a piros színű rögzítés ikon.
- 3 A felvétel szüneteltetéséhez nyomjuk meg a **Felfüggeszt** gombot. Ha a felvétel szüneteltetését követő egy percen belül nem nyomunk meg egyetlen gombot sem, a felvétel leáll.
Nagyításhoz és kicsinyítéshez használjuk a hangerőgombokat.
- 4 A felvétel leállításához nyomjuk meg a  gombot. A készülék a videót automatikusan a Fényképek mappába menti.

Kép küldése

Képeket multimédia vagy mail üzenet formájában, illetve Bluetooth-kapcsolaton keresztül küldhetünk barátainknak.

- 1 Készítsük el a képet.
- 2 Válasszuk a **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki a küldés módját.

Képek és videók

A Fényképek alkalmazás

 Válasszuk a **Menü** > **Fényképek** parancsot.

A Fényképek alkalmazásban megtekinthetjük a készüléken tárolt összes fényképet és videót. Videóinkat könnyen megnézhetjük, böngészhetünk a képek között, és legjobb felvételeinket akár ki is nyomtathatjuk.

A képeket és a videókat kompatibilis tévén is megjeleníthetjük.

A médiafájlok hatékonyabb kezeléséhez a fájlokat érdemes címkékkel ellátnunk vagy kategóriákba rendeznünk.

Képek és videók megtekintése

Válasszuk a **Menü** > **Fényképek** lehetőséget.

Képek és videók böngészése

Válasszuk ki a kívánt mappát, majd lapozzunk felfelé vagy lefelé.

Kép megtekintése teljes képernyős módban

Válasszuk ki a képet, majd fordítsuk a készüléket fekvő helyzetbe.

A képek teljes képernyős módban történő böngészéséhez lapozzunk balra vagy jobbra.

A nagyítási csúszka megjelenítéséhez érintsük meg a képet. Úgy is nagyíthatunk, ha két ujjunkat a képernyőre helyezzük, majd szétnyitjuk. A kép kicsinyítéséhez zárjuk össze ujjainkat.



Képek megtekintése diavetítésként

Válasszuk ki egy képet, majd az **Opciók** > **Diavetítés** > **Lejátszás** lehetőséget. A diavetítés elindul a kiválasztott képpel.

Videó lejátszása

Válasszuk ki egy mappát és egy videófájlt.

Képeket és videófájlokat is fogadhatunk kompatibilis készülékekről. Ha a fogadott képet vagy videófájlt a Fényképek alkalmazásban szeretnénk megtekinteni, akkor a fájlt előbb mentenünk kell.

Rögzített képek szerkesztése

A Képszerkesztő használatával különféle effektusokat, szöveget, ábrákat vagy keretet adhatunk a képekhez.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Fényképszerkesztő** lehetőséget, majd egy képet.

- 1 Effektusok hozzáadásához a bővített eszköztáron válasszuk ki a kívánt lehetőséget.
- 2 A módosított kép mentéséhez válasszuk az **Opciók > Mentés** lehetőséget. A módosított kép nem írja felül az eredeti képet.

A módosított képek későbbi megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Fényképek** lehetőséget.

A Videószerkesztő

A Videószerkesztő ismertetése

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Videoszerkesztő** lehetőséget.

A képeket és videofájlokat zenével, effektusokkal és szöveggel kiegészítve könnyedén rövid filmmé vagy diavetítéssé alakíthatjuk.

A következő fájlformátumok használata támogatott: MPEG4, H263, H263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+eAAC+, WAV és AMR-NB/AMR-WB.

A videóban használni kívánt hangfájlokat mentsük a készülék Hangfájlok mappájába.

DRM-védelemmel ellátott hangfájlt nem használhatunk videóban.

Film készítése

A Storyboard segítségével videofájlokból és képekből könnyen létrehozhatunk rövid filmeket.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Videoszerkesztő** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **Storyboard** lehetőséget.
- 2 Ha szeretnénk videofájlokat vagy képeket adni saját filmünkhöz, válasszuk a **Média kiválasztása** lehetőséget. A kijelölt fájlok megtekintéséhez lapozunk balra vagy jobbra.
- 3 Videók és képek közötti átmenetek hozzáadásához érintsük meg a **+** gombot.
- 4 A szerkesztés mód bekapcsolásához válasszunk ki egy videót vagy képet. Szerkesztés módban lerövidíthetjük a videofájlokat, illetve megadhatjuk, hogy meddig látszanak a képek.
- 5 Ha hangot szeretnénk adni a filmhez, válasszuk a **Háttérzene beállítása** lehetőséget.

- 6 Ha szöveget vagy feliratot szeretnénk adni a filmhez, válasszuk a **Szöveg hozzáadása** lehetőséget.
- 7 Mentsük a filmet.

Diavetítés létrehozása

A Videoszerkesztő alkalmazás különböző eseményekhez illő sablonokat tartalmaz. Ezekkel a sablonokkal létrehozhatunk különböző eseményekről, például évfordulókról vagy összefüggésekről szóló diavetítéseket.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Videoszerkesztő** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **Zenés videó** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a diavetítéshez használni kívánt sablont. A sablon kiválasztása után megjelenik az előnézeti kép.
- 3 Válasszuk ki a használni kívánt képeket.
- 4 Válasszuk ki a háttérhangokat.
- 5 Adjunk meg egy címet.
- 6 A diavetítés megtekintése és mentése.

Rögzített kép nyomtatása

A képeket kompatibilis nyomtató használatával közvetlenül kinyomtathatjuk.

- 1 Egy kompatibilis USB-kábel segítségével Médiaátvitel módban csatlakoztassuk a készüléket egy nyomtatóhoz.
- 2 Válasszuk ki a kinyomtatni kívánt képet.
- 3 Válasszuk a **Opciók > Nyomtatás** lehetőséget.
- 4 Ha a nyomtatást USB-kapcsolaton keresztül szeretnénk elvégezni, válasszuk a **Nyomtatás > USB-kapcsolattal** lehetőséget.
- 5 A kép nyomtatásához válasszuk az **Opciók > Nyomtatás** lehetőséget.

Tipp: Bluetooth funkcióval rendelkező nyomtató is használható. Válasszuk a **Nyomtatás > Bluetooth-kapcsolattal** lehetőséget. A kiválasztott nyomtató értékét állítsuk Bluetooth-ra, majd kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat.


Tipp: USB-kábel csatlakoztatásakor módosíthatjuk az USB-kapcsolat módját. A böngészőnézet jobb felső sarkában válasszuk az  > **USB** lehetőséget.

Képek és videók megtekintése TV-készüléken

Képeinket és videóinkat egy kompatibilis TV-készüléken is megtekinthetjük, és ilyen módon családjunknak és ismerőseinknek is könnyebben bemutathatjuk őket.

Ehhez egy Nokia videokábelre van szükségünk (külön megvásárolható), és lehet, hogy a TV-kimenet beállításait és a képarányt is módosítanunk kell. A TV-kimenet beállításainak módosításához válasszuk az **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Tartozékok > TV-kimenet** lehetőséget.

- 1 Csatlakoztassuk a Nokia videokábel a kompatibilis TV-készülék videobemeneti csatlakozójához. A dugókat az azonos színű aljzatokba dugjuk.
- 2 Csatlakoztassuk a Nokia videokábel másik végét a készülék Nokia AV-csatlakozójához. Lehet, hogy a **TV-kábel** módot kell USB módként választanunk.
- 3 Keressük meg a megtekinteni kívánt fájlt.

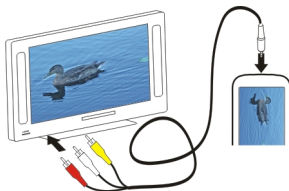

Videók és TV

Videók

Tudnivalók a videókról

 A Videók alkalmazás használatával videófájlokat játszhatunk le a készüléken.

Tipp: Szerezzünk új videókat az Ovi-áruházból. Ha további információra van szükségünk az Ovi Áruházról, keressük fel a www.ovi.com webhelyet.

Ha egy csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési ponton keresztül töltünk le videókat, akkor a szolgáltató hálózatan az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakról szóló további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Video lejátszása

Válasszuk a **Menü > Videók és TV** lehetőséget.

Válasszuk ki a videót.

A videolejátszó vezérlése

Érintsük meg a képernyőt.

Videófájl másolása a számítógépről

Vannak olyan videóink a számítógépen, amelyeket szeretnénk a készüléken megnézni? Egy USB-adatkábel segítségével átmásolhatjuk ezeket a számítógépről a készülékre.

- 1 Egy kompatibilis USB-adatkábellel csatlakoztassuk készülékünket a számítógéphez.
 - 2 Nyissuk meg a Nokia Ovi Suite alkalmazást a számítógépen, majd kövessük a megjelenő utasításokat.
- A támogatott formátumú videófájlok a Videók alkalmazásban jelennek meg.

Webtévé nézése

Az egyéni igények alapján működő webtévé használatával készülékünkön is nyomon követhetjük a híreket vagy megtekinthetjük kedvenc tévésorozataink legújabb részeit.

Válasszuk a **Menü > Videók és TV** lehetőséget.

A Webtévé tartalmainak vezeték nélküli letöltéséhez 3G-, 3.5G- vagy WLAN-kapcsolatra van szükség. A webtévé használata nagy mennyiségű adat átvitelével járhat. Az adatátviteli díjakról a szolgáltatótól kérhetünk további tájékoztatást.

Az előre telepített webtévé szolgáltatások az országtól és a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek. A webtévé szolgáltatások tartalma a szolgáltatótól függően változhat.

- 1 Válasszuk ki a webtévé alkalmazást. A különböző tartalmak webtévé alkalmazással való böngészéséhez ujjunkkal lapozzunk a képernyőn.
- 2 A lejátszás indításához válasszuk ki a megfelelő miniatűrképet.
- 3 Lejátszás közben a vezérlők megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez érintsük meg a képernyőt.
- 4 A hangerő szabályozásához használjuk a hangerőgombokat.

A webtévé webeszköz hozzáadása a főképernyőhöz

Érintsük meg és tartsuk kijelölve a főképernyőt, válasszuk a  lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt webtévé-alkalmazást.

További webtévé-alkalmazások keresése

Webtévé-alkalmazásokat a Nokia Ovi Áruházából lehet letölteni. Ha további információra van szükségünk az Ovi Áruházról, keressük fel a www.ovi.com webhelyet. A letöltött alkalmazásokat a készülék az Alkalmazások mappába menti, de azokat egy másik mappába is áthelyezhetjük, például a webtévé mappájába.

Zene és hang

Zenelejátszó

A Zenelejátszó ismertetése



Válasszuk a **Menü > Zene > Zenelejátszó** parancsot.

A Zenelejátszó alkalmazás segítségével utazás közben is hallgathatunk zenét vagy podcastokat.


Tipp: Az Ovi Zene szolgáltatásból további zeneszámokat tölthetünk le. Válasszuk a **Opciók > Ugrás a Zeneáruh.-hoz** lehetőséget. Az Ovi szolgáltatásról további információ a www.ovi.com weboldalon található.

Zene lejátszása

Válasszuk a **Menü > Zene > Zenelejátszó** lehetőséget.

- 1 Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a kívánt nézetet. A zenék között zeneszám vagy album alapján böngészhetünk.

Az album nézetben az albumborítók böngészéséhez fordítsuk el a készüléket vízszintes helyzetbe, majd lapozzunk balra vagy jobbra.

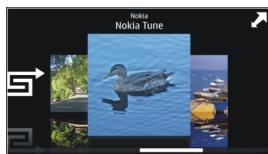

- 2 Válasszunk ki egy zeneszámot vagy albumot.


Tipp: A zeneszámok véletlenszerű sorrendben történő lejátszásához válasszuk a  lehetőséget.

Lejátszás szüneteltetése és folytatása

A lejátszás szüneteltetéséhez válasszuk a  lehetőséget, a folytatáshoz pedig válasszuk a  lehetőséget.

Zeneszám előre- vagy visszatekerése

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a  vagy a  gombot.

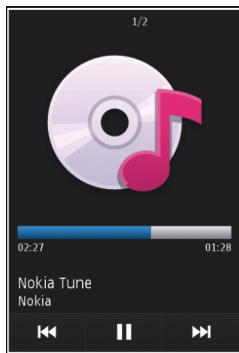

Tipp: Zenehallgatás közben visszatérhetünk a Főképernyőre úgy, hogy közben a Zenelejátszó alkalmazás tovább fut a háttérben.

Lejátszási lista létrehozása

Különböző hangulatainkban különböző zenékre vágyunk? A lejátszási listák segítségével meghatározott zeneszámokat tartalmazó válogatásokat hozhatunk létre, és azokat meghatározott sorrendben játszhatjuk le.

Válasszuk a **Menü > Zene > Zenelejátszó** lehetőséget.

- 1 Válasszuk az **Opciók > Lejátszási listák** lehetőséget.
- 2 Válasszuk az **Opciók > Új lejátszási lista** lehetőséget.
- 3 Adjuk meg a lejátszási lista nevét, és válasszuk az **OK** lehetőséget.
- 4 Válasszuk ki a lejátszási listához hozzáadni kívánt zeneszámokat abban a sorrendben, ahogy hallani szeretnénk őket.

Zeneszám hozzáadása lejátszási listához

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt zeneszámot, majd az előugró menüben válasszuk a **H.ad. a leját. listához** lehetőséget.

Zeneszám eltávolítása lejátszási listából

Lejátszási lista nézetben válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt zeneszámot, majd az előugró menüben válasszuk az **Eltávolítás** lehetőséget.

Ez a művelet nem törli a zeneszámot a készülékről, csak a lejátszási listából távolítja el azt.


Lejátszási lista lejátszása

Válasszuk az **Opciók > Lejátszási listák** lehetőséget, majd a kívánt lejátszási listát.

Tipp: A Zenelejátszó automatikusan lejátszási listát állít össze a legtöbbször hallgatott, a mostanában hallgatott, illetve a mostanában hozzáadott zeneszámokból.

Zene másolása számítógépről

A számítógépünkön található zenét szeretnénk készülékünkön hallgatni? A Nokia Ovi Player használatával a lehető leggyorsabban másolhatunk zeneszámokat készülékünkre, valamint zenegyűjteményünk kezelésére és szinkronizálására is használhatjuk azt.

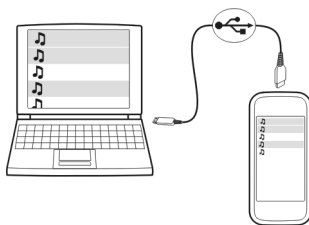

- 1 Egy kompatibilis USB-adatkábelrel csatlakoztassuk készülékünket a számítógéphez.
- 2 A készüléken válasszuk a jobb felső sarokban található értesítési területet, majd válasszuk a  > **USB** > **Médiaátvitel** menüpontot.
- 3 A számítógépen nyissuk meg a Nokia Ovi Player alkalmazást. További tájékoztatás az Ovi Player súgójában található.

Az Ovi Player legújabb verziója a www.ovi.com webhelyről tölthető le.

Előfordulhat, hogy a digitális jogkezelési rendszer (DRM) által védett zenei fájlok csak egy készüléken játszhatók le.

Védett tartalom

A digitális jogvédelemmel (DRM) ellátott tartalmak (például képek, videók vagy zeneszámok) olyan licenceket tartalmaznak, amelyek meghatározzák, hogy milyen jogosultsággal használhatjuk fel az adott tartalmat.

A licencek adatai és állapota megtekinthető, a licencek pedig ismételten érvényesíthetők és eltávolíthatók.

Digitális jogvédelmi licenck kezelés

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Telefonkezelés > Biztons. beáll.-ok > Védett tartalom** lehetőséget.

Hangok rögzítése

Készülékünk rögzítő alkalmazását használhatjuk például madárhangok vagy hangjegyzetek rögzítésére is. A rögzített hangfájlokat elküldhetjük barátainknak is.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Iroda > Hangrögzítő** lehetőséget.

Hangfájl rögzítése

Válasszuk a  lehetőséget.

A rögzítés leállítása

Válasszuk a  lehetőséget. A készülék a hangfájlt automatikusan a Fájlkezelő alkalmazás Hangfájlok mappájába menti.

Rögzített hangfájl küldése hangüzenetként

Válasszuk a **Opciók > Küldés** lehetőséget.

Zenelejátszás rádiókészüléken

Tudnivalók az FM-adóról

 Válasszuk az **Menü > Zene > FM-adás** lehetőséget.

Az FM-adó használatával a készüléken tárolt zeneszámokat bármilyen kompatibilis FM-rádióval lejátszhatja, például autórádión vagy otthoni zenelejátszón.

Az FM-adó működési hatósugara körülbelül 2 méter. Az átvitel során interferenciát okozhatnak zavaró tényezők, például a falak, más elektronikus eszközök vagy a nyilvános rádióállomások. Az FM-adó frekvenciatartománya régióként eltérő.

Az FM-adó zavarhatja a hasonló frekvenciát használó közeli FM-rádiókat. Az interferencia elkerülése érdekében az FM-adó használata előtt mindig keressünk egy használaton kívüli FM-frekvenciát a vevőként szolgáló rádión.

Az FM-adó nem használható a készülék FM-rádiójával egyidejűleg.

Megjegyzés: Az FM-adó nem használható Görögországban. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz vagy látogassunk el a www.nokia.com/fmtransmitter webhelyre.

Zenelejátszás rádión

Szeretnénk hangosabban vagy jobb minőségű sztereó hifi-hangszórókon hallgatni a zenét? A zenét FM-rádió is lejátszhatjuk.

- 1 Állítsuk be a fogadó rádiókészüléket egy szabad frekvenciára.
- 2 Válasszuk a **Menü** > **Zene** > **Zenelejátszó** lehetőséget.
- 3 Lapozunk a megfelelő zeneszámhoz vagy lejátszási listához.
- 4 A Most játszott nézetben válasszuk az **Opciók** > **FM-adó** lehetőséget.
- 5 Az FM-adó bekapcsolásához válasszuk az **FM-adó** > **Be** parancsot.
- 6 Írjuk be azt a frekvenciát, amelyre a fogadó rádiókészüléket beállítottuk.

Példa: Ha az adott területen szabad a 107,8 MHz-es frekvencia, és az FM-rádiót erre a frekvenciára hangoljuk, akkor az FM-adón is a 107,8 MHz-es frekvenciát kell beállítanunk.

A hangerő beállításához használjuk a fogadó rádiókészüléken található hangerő-szabályozót.

Tipp: További zeneszámokat vásárolhatunk a www.ovi.com webhelyen.


FM-rádió

Az FM-rádió ismertetése

 Válasszuk a **Menü** > **Zene** > **Rádió** lehetőséget.

A készülék használatával FM-rádióállomásokat hallgathatunk. Ehhez csatlakoztassuk a fülhallgatót, majd válasszuk ki a kívánt állomást.

Rádióhallgatáshoz kompatibilis fülhallgatót kell csatlakoztatnunk a készülékhez. A fülhallgató rádióantennaként működik.

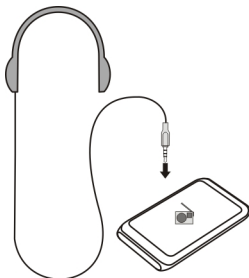

Rádióállomások keresése és mentése

Keressük meg és mentsük kedvenc rádióállomásainkat, így azokat később is hallgathatjuk.

Válasszuk a **Menü > Zene > Rádió** lehetőséget.

Az eszköztáron válasszuk az  >  lehetőséget.

Rádióállomások kereséséhez használhatjuk az automatikus keresést vagy a kívánt frekvenciát megadhatjuk kézzel is. Az FM-rádió első használata során az alkalmazás automatikusan megkeresi a tartózkodási helyünkön elérhető rádióállomásokat.

Az összes elérhető rádióállomás keresése

- 1 Az eszköztáron válasszuk az  lehetőséget.
- 2 Ha az összes megtalált rádióállomást menteni szeretnénk, akkor az eszköztáron válasszuk a  lehetőséget. Egy állomás mentéséhez válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt állomás nevét, majd az előugró menüben válasszuk a **Mentés** lehetőséget.

A frekvencia kézi beállítása

- 1 Az eszköztáron válasszuk a  **Kézi hangolás** lehetőséget.
- 2 A frekvencia beírásához használjuk a fel és a le nyilakat.

Rádióhallgatás

Útközben is hallgathatjuk kedvenc FM-rádióállomásainkat.

Válasszuk a **Menü > Zene > Rádió** lehetőséget.

Mentett rádióállomás hallgatása

Válasszuk az eszköztáron az  >  lehetőséget, majd válasszunk egy rádióállomást a listából.

Ugrás a következő vagy az előző mentett rádióállomáshoz

Lapozzunk jobbra vagy balra. Csatornát válthatunk a  vagy a  gombokkal is.

Másik elérhető rádióállomás keresése

Lapozzunk felfelé vagy lefelé. A keresést elvégezhetjük úgy is, hogy megnyomjuk és nyomva tartjuk a  vagy a  gombot.

A rádió hangszórón történő hallgatása

Válasszuk a **Opciók > Hangszóró be** lehetőséget. Ebben az esetben is csatlakoztatnunk kell a fülhallgatót.

A rádió hallgatása közben is kezdeményezhetünk és fogadhatunk hívásokat. Folyamatban lévő hívás közben a rádiót a készülék automatikusan elnémítja.

Tipp: Ha zenét szeretnénk keresni vagy vásárolni az Ovi Zene szolgáltatásban, akkor az eszköztáron válasszuk a  >  lehetőséget.

A rádióadás minősége a rádióadó adott területen való lefedettségétől függ.

A mentett rádióállomások listájának átrendezése

Lehetőség van a mentett rádióállomások listájának átrendezésére, így a kedvenc állomások kerülnek a lista elejére.

Válasszuk a **Menü > Zene > Rádió** lehetőséget.

A mentett állomások az Állomáslista nézetben jelennek meg.

Állomás áthelyezése a listában

- 1 Az eszköztáron válasszuk az  >  lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a rádióállomás címét, majd válasszuk az előugró menü **Áthelyezés** parancsát.
- 3 Válasszuk ki az állomás új helyét a listán.

Térképek

A Térképek alkalmazás áttekintése



Válasszuk a **Menü > Térképek** parancsot.

Üdvözljük a Térképek alkalmazásban.

A Térképek alkalmazás megmutatja a közeli helyeket, segíti az útvonaltervezést és elvezet minket úti célunkhoz.

- Városok, utcák, szolgáltatások keresése.
- Keressük meg úti célunkat lépésenkénti irányítással.
- Szinkronizáljuk kedvenc helyeinket és útvonalainkat mobilkészülékünk és az Ovi Térképek internetszolgáltatás között.
- Nézzük meg az időjárás-jelentéseket vagy egyéb helyi információkat, ha azok rendelkezésre állnak.

lehet, hogy egyes szolgáltatások nem állnak rendelkezésre minden országban, vagy csak bizonyos nyelveken érhető el. A szolgáltatásokhoz esetleg internetkapcsolat is szükséges. További információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A szolgáltatás használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Majdnem mindegyik digitális kartográfiai megoldás bizonyos mértékben pontatlan és hiányos. Soha ne hagyatkozzunk kizárólag a jelen készülékhez letöltött kartográfiai megoldásokra.

Bizonyos tartalmak harmadik féltől származnak, nem a Nokia vállalattól. A tartalom pontatlan lehet, valamint változhat

Saját helyünk megtekintése

Tartózkodási helyünk és a térkép megtekintése

Tekintsük meg jelenlegi tartózkodási helyünket a térképen és böngésszünk más városok vagy országok térképén.

Válasszuk a **Menü** > **Térképek**, majd a **Saját poz.** lehetőséget.

Jelenlegi tartózkodási helyünket (ha elérhető) a  ikon jelzi. Miközben a készülék a tartózkodási helyünk adatait keresi, a  ikon villog. Ha tartózkodási helyünk adatai nem érhetők el, akkor a  ikon a legutóbbi ismert tartózkodási helyünket jelzi.

Ha csak a cellaazonosító alapján történő helymeghatározás áll rendelkezésre, akkor a valószínűsíthető tartózkodási helyünket a helymeghatározási ikon körül látható piros színű korong jelzi. Sűrűn lakott területeken a helymeghatározás pontossága növekszik, így a piros színű korong kisebb méretű, mint a ritkábban lakott területek esetén.

Mozgás a térképen

Ujjunkkal húzzuk a térképet a kívánt irányba. A térkép alapértelmezés szerint északi tájolású.

A jelenlegi vagy a legutóbbi ismert tartózkodási hely megtekintése

Válasszuk a  lehetőséget.


Nagyítás vagy kicsinyítés

Válasszuk a **+** vagy a **-** lehetőséget.

Ha olyan területre lépünk, amely nem található meg a készülékre letöltött térképeken, és aktív adatkapcsolattal rendelkezünk, akkor a készülék automatikusan új térképeket tölt le.

A térkép lefedettségi területe országonként vagy területenként változhat.

Térkép nézet

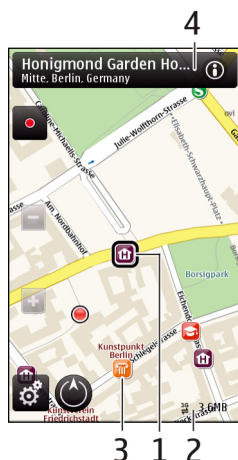

- 1 Kiválasztott hely
- 2 Jelző terület
- 3 Érdekes hely (például egy vasútállomás vagy múzeum)
- 4 Információs terület

A térkép megjelenésének módosítása

A térkép különböző nézetekben való megjelenítésével könnyebben azonosíthatjuk aktuális tartózkodási helyünket.

Válasszuk a **Menü > Térképek**, majd a **Saját poz.** lehetőséget.

Válasszuk az  parancsot, majd a következő lehetőségek egyikét:

Térkép nézet — normál térképnézetben a különböző adatok, például helyek vagy az útszámozások, egyszerűen elolvashatók.

Műhold nézet — részletes megjelenítéshez használunk műholdképeket.

Domborzati nézet — a talajtípus könnyen átlátható megjelenítése, például, amikor földúton közlekedünk.

3D nézet — a valósághű megjelenítéshez a térkép nézetének módosítása.

Iránypontok — ismertebb épületek és látnivalók megjelenítése a térképen.

Éjszakai mód — a térkép színeinek halványítása. Éjszakai használat során ez a megjelenítési mód megkönnyíti a térkép leolvasását.

Térképek letöltése és frissítése

A mobilhálózaton történő adattovábbítás költségeinek elkerülése érdekében a legfrissebb térképeket és a hangirányításfájlokat töltsük le számítógépünkre, majd onnan vigyük át és mentjük készülékünkre.

A Nokia Ovi Suite alkalmazással töltsük le a legfrissebb térképeket és hangirányításfájlokat számítógépünkre. A Nokia Ovi Suite letöltéséhez és számítógépre történő telepítéséhez lépünk a www.ovi.com webhelyre.

Tipp: Utazás előtt mentjük készülékünkre az új térképeket, így a térképeket internetkapcsolat nélkül is böngészhetjük, ha külföldön tartózkodunk.

Annak érdekében, hogy készülékünk ne használjon internetkapcsolatot, a főmenüben válasszuk az  > **Internet** > **Kapcsolat** > **Offline** lehetőséget.

Iránytű használata

Ha az iránytű be van kapcsolva, annak mutatója és a térkép is automatikusan abba az irányba fordul, amerre a készülék felső része néz.

Válasszuk a **Menü** > **Térképek**, majd a **Saját poz.** lehetőséget.

Az iránytű bekapcsolása

Válasszuk a  lehetőséget.


Az iránytű kikapcsolása

Válasszuk ismét a  lehetőséget. A térkép északi irányba fordul.

Az iránytű akkor aktív, ha zöld színű körvonallal jelenik meg. Ha az iránytű kalibrálására van szükség, akkor a körvonal piros vagy sárga színű.

Az iránytű kalibrálása

Folyamatos mozgatással forgassuk el a készüléket a tér mindhárom tengelye körül, amíg az iránytű körvonala zöld színű lesz.

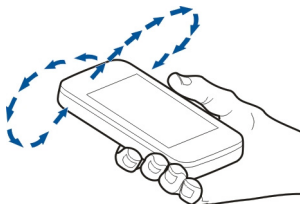

Az irányító pontossága korlátozott. Elektromágneses mezők, fémtárgyak vagy egyéb külső körülmények is befolyásolhatják az irányító pontosságát. Az irányítót mindig megfelelően kalibrálni kell.

A helymeghatározási módszerek ismertetése

A Térképek alkalmazás tartózkodási helyünket a térképen a GPS, az A-GPS, a WLAN vagy a cellaazonosító adatai alapján jeleníti meg.

A Globális Helymeghatározási Rendszer (Global Positioning System – GPS) egy olyan műholdas navigációs rendszer, melynek használatával meghatározhatjuk tartózkodási helyünket. A támogatott GPS (A-GPS) egy olyan hálózati szolgáltatás, amely GPS-adatokat küld a készülékünkre, ezáltal a helymeghatározás sebessége és pontossága növekszik.

A vezeték nélküli helyi hálózatot (Wireless local area network – WLAN) használó helymeghatározás növeli a helymeghatározás pontosságát, ha a GPS-adatok nem állnak rendelkezésre, például beltérben vagy magas épületek közelében.

A cellaazonosítót használó helymeghatározás esetében a pozíció a mobilkészülék által használt antennatorony helyzete alapján határozható meg.

Az elérhető helymeghatározási módszertől függően a helymeghatározás pontossága néhány métertől több kilométerig terjedhet.

Előfordulhat, hogy a Térképek szolgáltatás első alkalommal történő használatakor meg kell adnunk egy internet-hozzáférési pontot a térképadatok letöltéséhez, az A-GPS használatához vagy a WLAN-hálózathoz való csatlakozáshoz.

A GPS-adatok elérhetősége és pontossága függ a tartózkodási helyünktől, a műholdak elhelyezkedésétől, a környező épületektől, a természetes akadályoktól, az időjárási körülményektől, valamint az Egyesült Államok kormányának a GPS-műholdakon elvégzett módosításaitól. A GPS-jelek épületeken belül vagy a föld alatt esetleg nem érhetők el.

Egyetlen GPS sem alkalmas precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-készülék és a celluláris rádióhálózat helyadataira.

Megjegyzés: Bizonyos országokban korlátozások lehetnek érvényben a WLAN-ok használatára vonatkozóan. Franciaországban a WLAN-t csak beltérben használhatjuk. További információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Helyek keresése

Hely keresése

A Térképek alkalmazás segít a kívánt helyek és cégek megtalálásában.

Válasszuk a **Menü > Térképek**, majd a **Keresés** lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki a keresőmezőt, majd írjuk be a keresőszavakat, például a címet vagy az irányítószámot.
- 2 Válasszuk a  lehetőséget. A keresési mező törléséhez válasszuk a  lehetőséget.
- 3 Válasszunk ki egy elemet a felkínált találatok listájából.
A hely megjelenik a térképen. A keresési eredmények listájában található további elemek térképen való megjelenítéséhez használjuk az információs terület mellett található nyílak egyikét (.

Visszatérés a keresési eredményekhez

Válasszuk a **Lista** lehetőséget.

Különböző típusú közeli helyek keresése

Válasszuk a **Kategóriák böngészése** lehetőséget, majd egy kategóriát, például vásárlás, szállás vagy közlekedés.

Ha nincsenek keresési eredmények, akkor ellenőrizzük, hogy a keresési kifejezéseket helyesen írtuk-e be. Online keresés során az internetkapcsolat hibái is károsan befolyásolhatják a keresést.

Az adatátviteli költségek elkerülése érdekében aktív internetkapcsolat nélkül is kaphatunk keresési eredményeket, ha készülékünkön rendelkezünk a keresett terület térképadataival.

Helyadatok megtekintése

Tekintsük meg egy adott hely, például egy szálloda vagy étterem adatait – ha az adatok rendelkezésre állnak.

Válasszuk a **Menü** > **Térképek**, majd az **Saját poz.**

Hely adatainak megtekintése

Válasszuk ki a kívánt helyet, a hozzá tartozó információs területet () , majd az **Adatok megjel.** lehetőséget.

Ha olyan helyet találunk, amely nem létezik, nem megfelelő vagy pontatlan adatokat tartalmaz, például hibás elérhetőségi adatokat vagy címet, akkor azt jelentsük a Nokiának.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Kedvencek**Helyek és útvonalak mentése**

Mentsünk el címeket, érdekes helyeket és útvonalakat, így azokat később könnyen használhatjuk.

Válasszuk a **Menü > Térképek** lehetőséget.

Hely mentése

- 1 Válasszuk a **Saját poz.** lehetőséget.
- 2 Érintsük meg a helyet. Egy cím vagy hely kereséséhez válasszuk a **Keresés** lehetőséget.
- 3 Érintsük meg a hely információs területét .
- 4 Válasszuk a **Hely mentése** lehetőséget.

Útvonal mentése

- 1 Válasszuk a **Saját poz.** lehetőséget.
- 2 Érintsük meg a helyet. Egy cím vagy hely kereséséhez válasszuk a **Keresés** lehetőséget.
- 3 Érintsük meg a hely információs területét .
- 4 További útpont hozzáadásához válasszuk az **Útvonalhoz adás** lehetőséget.
- 5 Válasszuk az **Új útvonalpont hozzáad.** lehetőséget, majd a megfelelő opciót.
- 6 Válasszuk az **Útv. megj. > Opciók > Útvonal mentése** lehetőséget.

A mentett helyek és útvonalak megtekintése

Válassza az **Kedvencek > Helyek** vagy **Útvonalak** lehetőséget.

Helyek vagy útvonalak megtekintése és rendszerezése

A mentett helyek és útvonalak gyors eléréséhez használjuk a **Kedvencek** lehetőséget.

A helyeket és útvonalakat rendezzük gyűjteménybe, például egy útvonal megtervezésekor.

Válasszuk a **Menü > Térképek**, majd a **Kedvencek** lehetőséget.

Mentett hely megtekintése a térképen

- 1 Válasszuk a **Helyek** lehetőséget.
- 2 Lépünk a kiválasztott helyre.
- 3 Válasszuk a **Térkép** lehetőséget.

A mentett helyek listájához történő visszatéréshez válasszuk a **Lista** lehetőséget.

Gyűjtemény létrehozása

Válasszuk az **Új gyűjtemény létrehozása** lehetőséget, majd írjuk be a gyűjtemény nevét.

Mentett hely hozzáadása gyűjteményhez

- 1 Válasszuk a **Helyek** lehetőséget, majd a kívánt helyet.
- 2 Válasszuk a **Gyűjtem.-ek szervezése** lehetőséget.
- 3 Válasszuk az **Új gyűjtemény** lehetőséget vagy egy meglévő gyűjteményt.

Ha helyeket vagy útvonalakat szeretnénk törölni, útvonalat szeretnénk hozzáadni egy gyűjteményhez, akkor keressük fel az Ovi Térképek internetes szolgáltatást a www.ovi.com webhelyen.

Helyek küldése barátainknak

Ha helyadatokat szeretnénk barátainkkal megosztani, akkor a helyadatokat küldjük el közvetlenül készülékeikre.

Válasszuk a **Menü > Térképek**, majd a **Saját poz.** lehetőséget.

Hely elküldése egy barátunk kompatibilis készülékére

Válasszuk ki a kívánt helyet a térképen, érintsük meg a hely információs területét , majd válasszuk a **Küldés** lehetőséget.

A Kedvencek szinkronizálása

Számítógépünkön az Ovi Térképek webhely használatával tervezzük meg egy útvonalat, szinkronizáljuk a mentett helyeket, útvonalakat és gyűjteményeket mobilkészülékünkkel, majd utazás során használjuk a megtervezett útvonalat.

A helyeknek, útvonalaknak vagy gyűjteményeknek a mobilkészülék és az Ovi Térképek internetes szolgáltatás közötti szinkronizálásához Nokia-fiókkal kell rendelkezünk. Ha nem rendelkezünk Nokia-fiókkal, akkor a főnézetben válasszuk a **Fiókok > Nokia fiók > Új fiók létrehozása**.

Mentett helyek, útvonalak és gyűjtemények szinkronizálása

Válasszuk a **Kedvencek > Szinkr. az Ovi szolg.-sal** lehetőséget. Ha még nem rendelkezünk Nokia-fiókkal, akkor a készülék felkér annak létrehozására.

A készülék beállítása a Kedvencek automatikus szinkronizálására

Válasszuk a  > **Szinkronizálás > Szinkronizálás > Ind.-nál és kikap.-nál** lehetőséget. A készülék a Térképek alkalmazás megnyitásakor vagy bezárásakor elindítja a szinkronizálási műveletet.

A szinkronizálás aktív internetkapcsolatot igényel, ezért a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakról szóló további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Az Ovi Térképek internetes szolgáltatás használatáról további tájékoztatást a www.ovi.com webhelyen olvashatunk.

Tartózkodási hely megosztása

Jelenlegi tartózkodási helyünket szöveggel és képekkel együtt tehetjük közzé a Facebookon. Facebookot használó barátaink megtekinthetik tartózkodási helyünket a térképen.

Válasszuk a **Menü > Térképek és a Hely megoszt.** lehetőséget.

Tartózkodási helyünk megosztásához Nokia-fiókra és Facebook-fiókra van szükségünk.

- 1 Jelentkezzünk be Nokia-fiókunkba, vagy ha még nincs fiókunk, válasszuk az **Új fiók létrehozása** lehetőséget.
- 2 Jelentkezzünk be Facebook-fiókunkba.
- 3 Válasszuk ki jelenlegi tartózkodási helyünket.
- 4 Írjuk be állapotfrissítésünket.
- 5 Ha a bejegyzésünkhöz képet szeretnénk hozzáadni, válasszuk az **Adjon hozzá fényképet** lehetőséget.
- 6 Válasszuk a **Hely megosztása** lehetőséget.

Facebook-fiókunk kezelése

A főnézetben válasszuk a **Fiókok > Helymegosztási beállítások > Facebook** lehetőséget.

Tartózkodási helyünk megosztásához, valamint mások tartózkodási helyének megtekintéséhez internetkapcsolatra van szükség. Ez az adatforgalom és az ahhoz kapcsolódó adatátviteli költségek növekedésével járhat.

Tartózkodási helyünk adatainak megosztása során a Facebook használati feltételei érvényesek. Ismerjük meg a Facebook használati feltételeit és adatvédelmi irányelveit.

Mielőtt tartózkodási helyünk adatait megosztanánk, mindig körültekintően járunk el és ellenőrizzük, hogy ezeket az adatokat mely személyek fogják megismerni. Ellenőrizzük a használt hálózati szolgáltatás adatvédelmi beállításait, mert tartózkodási helyünk adatait esetleg nagyon sok ember is megismerheti.

Autóval és gyalog

Beszédhangos irányítás letöltése

A beszédhangos irányítás (amennyiben a saját nyelvünkön elérhető) segíti a célállomás megtalálását, így útközben szabadabban élvezhetjük az utazást.

Válasszuk a **Menü** > **Térképek**, majd az **Autóval** vagy **Gyalog** lehetőséget.

Ha a navigálás autóval vagy gyalog funkciót első alkalommal használjuk, a rendszer kéri a beszédhangos irányítás nyelvének megadását és a megfelelő hangutasításfájlok letöltését az internetről.

Ha olyan nyelvet választunk, amely az utcaneveket is tartalmazza, akkor a készülék az utcaneveket is hangosan kimondja. A beszédhangos irányítás funkció nem feltétlenül érhető el minden nyelven.

A beszédhangos irányítás nyelvének módosítása

Főnézetben válasszuk a , majd a **Navigáció** > **Autós utasítások** vagy **Gyalogos utasítások** lehetőséget, végül a megfelelő opciót.

A beszédhangos irányítás kikapcsolása

Főnézetben válasszuk a , majd a **Navigáció** > **Autós utasítások** vagy **Gyalogos utasítások** lehetőséget, végül a **Nincs** parancsot.

A beszédhangos irányítás megismétlése autós navigáció esetén

Navigációs nézetben válasszuk az **Opciók** > **Ismétlés** lehetőséget.

A beszédhangos irányítás hangerejének beállítása autós navigáció esetén

Navigációs nézetben válasszuk az **Opciók** > **Hangerő** lehetőséget.

Egy adott célállomás elérése autóval

Ha autózvezetés közben lépésenkénti navigálásra van szükségünk, akkor a Térképek alkalmazás segít a célállomás elérésében.

Válasszuk a **Menü** > **Térképek**, majd az **Autóval** lehetőséget.

Egy célállomás elérése autóval

Válasszuk a **Cél beállítása** lehetőséget, majd a megfelelő opciót.

Hazavezetés autóval

Válasszuk a **Autóval haza** lehetőséget.

Az **Autóval haza** vagy a **Gyalog haza** lehetőség legelső alkalmazásakor a készülék kéri az otthon helyadatainak megadását. Az otthon helyadatainak későbbi módosításához végezzük el az alábbi műveleteket:

- 1 A főnézetben válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Navigáció** > **Otthon helye** > **Módosítás** lehetőséget.
- 3 Válasszuk a megfelelő opciót.

Tipp: Ha előre beállított célállomás nélkül szeretnénk vezetni, akkor válasszuk a **Térkép** lehetőséget. Mozgás közben helyzetünk a térkép közepén jelenik meg.

Nézetek módosítása navigálás közben

A **2D nézet**, **3D nézet**, **Nyíl nézet** vagy az **Útvonal áttekintése** lehetőségek kiválasztásához ujjunkkal lapozunk a képernyőn.

Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

Navigáció nézet



- 1 Útvonal
- 2 Helyzetünk és irányunk
- 3 Iránytű
- 4 Információs sáv (sebesség, távolság, idő)

Forgalmi és biztonsági információk lekérése

Könnnyítsük meg az autóvezetést a forgalmi események valósídejű lekérésével, a sávbesorolást segítő adatokkal, a sebességkorlátozásokra figyelmeztető feliratok megjelenítésével – amennyiben ezek országunkban vagy területünkön rendelkezésre állnak.

Válasszuk a **Menü** > **Térképek** és az **Autóval** lehetőséget.

Forgalmi események megjelenítése a térképen

Autós navigáció közben válasszuk az **Opciók** > **Közlek. infó** lehetőséget. Az eseményeket háromszögek és vonalak jelzik.

Forgalmi információk frissítése

Válasszuk az **Opciók** > **Közlek. infó** > **Forgalmi adatok frissít.** lehetőséget.

Útvonaltervezés során beállíthatjuk, hogy a készülék elkerülje a forgalmi eseményeket, például a forgalmi dugókat vagy az útépitéseket.

Forgalmi események elkerülése

A főnézetben válasszuk az  > **Navigáció** > **Útvonal-újratervezés** lehetőséget.

A sebességmérő kamerák helye megjeleníthető az útvonalon navigálás közben, ha ez a funkció engedélyezett. Néhány jogrendszer tiltja vagy korlátozza a sebességmérő kamerák helyadatainak használatát. A Nokia nem felelős a sebességmérő kamerák helyadatai használatának pontosságáért vagy következményeiért.

Egy adott célállomás elérése gyalogosan

Ha gyalogos navigálás közben az útvonal követéséhez a megfelelő útirányra van szükségünk, akkor a Térképek alkalmazás átvezet minket a tereken, parkokon, sétálóutcacon és a bevásárlóközpontokon is.

Válasszuk a **Menü** > **Térképek**, majd a **Gyalog** lehetőséget.

Célállomás elérése gyalogosan

Válasszuk a **Cél beállítása** lehetőséget, majd a megfelelő opciót.

Otthonunk elérése gyalogosan

Válasszuk a **Gyalog haza** lehetőséget.

Az **Autóval haza** vagy a **Gyalog haza** lehetőség legelső alkalmazásakor a készülék kéri az otthon helyadatainak megadását. Az otthon helyadatainak későbbi módosításához végezzük el az alábbi műveleteket:

- 1 A főnézetben válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Navigáció > Otthon helye > Módosítás** lehetőséget.
- 3 Válasszuk a megfelelő opciót.

Tipp: Ha előre beállított célállomás nélkül szeretnénk sétálni, akkor válasszuk a **Térkép** lehetőséget. Mozgás közben helyzetünk a térkép közepén jelenik meg.

Útvonaltervezés

Tervezzük meg utazásunkat, és az útvonalat, majd az elindulás előtt tekintsük meg azt a térképen.

Válasszuk a **Menü > Térképek**, majd a **Saját poz.** lehetőséget.

Útvonaltervezés

- 1 Érintsük meg a kiindulási pont helyét. Egy cím vagy hely kereséséhez válasszuk a **Keresés** lehetőséget.
- 2 Érintsük meg a hely információk területét .
- 3 Válasszuk az **Útvonalhoz adás** lehetőséget.
- 4 További útpont hozzáadásához válasszuk az **Új útvonalpont hozzáad.** lehetőséget, majd végezzük el a kívánt beállításokat.

Az útpontok sorrendjének módosítása

- 1 Válasszunk ki egy útpontot.
- 2 Válasszuk az **Áthelyezés** lehetőséget.
- 3 Érintsük meg azt a helyet, ahová az útpontot át kívánjuk helyezni.

Útpont helyének szerkesztése

Érintsük meg az útpontot, válasszuk a **Szerkesztés** lehetőséget, majd végezzük el a kívánt beállításokat.

Az útvonal megtekintése a térképen

Válasszuk az **Útv. megj.** lehetőséget.

Navigáció egy adott célállomáshoz

Válasszuk az **Útv. megj. > Opciók > Vezetés megkezdése** vagy a **Gyaloglás megkezdése** lehetőséget.

Útvonal beállításainak módosítása

Az útvonal-beállítások meghatározzák a navigáció közbeni utasításokat és az útvonal térképen való megjelenítését.

- 1 Útvonal-tervezési nézetben nyissuk meg a Beállítások lapot. Ha navigálási nézetből útvonal-tervezési nézetbe szeretnénk váltani, akkor válasszuk az **Opciók > Útv.pontok** vagy **Útvonalpontok listája** lehetőséget.
- 2 Az utazás módjaként válasszuk az **Autóval** vagy **Gyalog** lehetőséget. Ha a **Gyalog** lehetőséget választjuk, akkor a rendszer az egyirányú utakat normál utcaként kezeli, és például a parkokon és bevásárlóközpontokon átvezető gyalogutakat is figyelembe veszi.
- 3 Válasszuk ki a kívánt opciót.

A gyaloglási mód kiválasztása

Nyissuk meg a Beállítások lapot és válasszuk a **Gyalog > Elsődleges útvonal > Utcák** vagy **Egyenes vonal** lehetőséget. Az **Egyenes vonal** lehetőség választása terepen lehet hasznos, mivel az a gyaloglás irányát mutatja.

A leggyorsabb vagy legrövidebb útvonal használata

Nyissuk meg a Beállítások lapot, majd válasszuk az **Autóval > Útvonalválasztás > Gyorsabb útvonal** vagy **Rövidebb útvonal** lehetőséget.

Az optimális útvonal használata

Nyissuk meg a Beállítások lapot és válasszuk az **Autóval > Útvonalválasztás > Optimalizált** lehetőséget. Az optimalizált útvonal egyesíti a rövidebb és a gyorsabb útvonal előnyeit.

Beállíthatjuk, hogy a készülék például ne vegye figyelembe az autóutakat, alagutakat, fizetős útvonalakat vagy kompokat.

Iroda

Quickoffice

A Quickoffice ismertetése



Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Iroda > Quickoffice** parancsot.

A Quickoffice alkalmazás összetevői:

- Quickword a Microsoft Word dokumentumok megtekintéséhez.
- Quicksheet a Microsoft Excel munkafüzetek megtekintéséhez.
- Quickpoint a Microsoft PowerPoint bemutatók megtekintéséhez.

A rendszer nem minden formátumot és szolgáltatást tud kezelni.

A Quickoffice szerkesztésre alkalmas változatának megvásárlásához válasszuk a **Frissítések és javítások** lehetőséget.

Microsoft Word, Excel és PowerPoint dokumentumok megtekintése

A Quickoffice alkalmazás használatával Microsoft Office dokumentumokat, például Word dokumentumokat, Excel munkalapokat vagy PowerPoint bemutatókat tekinthetünk meg.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Iroda > Quickoffice** lehetőséget.

Fájl megnyitása

Válasszuk ki azt a memóriát, ahol a fájlt tároljuk, nyissuk meg a megfelelő mappát, majd válasszuk ki a kívánt fájlt.

Fájlok rendezése

Válasszuk az **Opciók > Rendezés** lehetőséget.

Fájlok küldése kompatibilis készülékre

Válasszuk a  lehetőséget, majd adjuk meg a küldés típusát.

A rendszer nem minden formátumot és szolgáltatást tud kezelni.

PDF-dokumentumok olvasása



Az Adobe Reader segítségével megtekinthetjük a PDF-formátumú dokumentumokat.

Válassza a **Menü > Alkalmazások > Iroda > Adobe PDF** parancsot.

Fájl megnyitása

Válasszuk ki azt a memóriát, ahol a fájlt tároljuk, nyissuk meg a megfelelő mappát, és válasszuk ki a fájlt.

Számítási műveletek

 Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Iroda > Számológép** parancsot.

- 1 Írjuk be a számítási műveletben szereplő első számot.
- 2 Válasszuk ki a kívánt funkciót, például az összeadást vagy a kivonást.
- 3 Írjuk be a számítási műveletben szereplő második számot.
- 4 Válasszuk az **=** lehetőséget.

Számítási művelet eredményének mentése és lekérdezése

Válasszuk az **Opciók > Memória > Mentés** vagy **Előhívás** lehetőséget.

Jegyzet írása

A Jegyzetek alkalmazás

 Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Iroda > Jegyzetek** lehetőséget.

A Jegyzetek alkalmazás segítségével jegyzeteket, például találkozóemlékeztetőket írhatunk vagy beérkező szövegfájlokat (TXT-fájlokat) menthetünk.

Bevásárlólista készítése

A papírra írt bevásárlólistát könnyen elveszíthetjük. Ezért célszerű bevásárlólistánkat inkább készülékünkön létrehozni a Jegyzetek alkalmazás segítségével. Így biztos, hogy nálunk lesz a lista, amikor szükségünk van rá! Sőt, a listát el is küldhetjük, például egy családtagunknak.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Iroda > Jegyzetek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk az **Opciók > Új jegyzet** lehetőséget.
- 2 A jegyzetmezőbe írjuk be a kívánt szöveget.

Bevásárlólista küldése

Nyissuk meg a kívánt jegyzetet, majd válasszuk az **Opciók > Küldés** lehetőséget és a kívánt küldési módot.

Szavak fordítása más nyelvekre

 A szavakat lefordíthatjuk az adott nyelvről egy másikra. Nem minden nyelv támogatott.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Iroda > Szótár** lehetőséget.

- 1 A keresési mezőbe írjuk be a kívánt szöveget. Megjelenik az ajánlott fordítások listája.
- 2 Válasszuk ki a szót a listából.

A forrásnyelv vagy a cél nyelv módosítása

Válasszuk az **Opciók > Nyelvek > Forrás vagy Cél** lehetőséget.

További nyelvek letöltése az internetről

Válasszuk az **Opciók > Nyelvek > Nyelvek letöltése** lehetőséget.

Az angol nyelv már előzetesen telepítve van készülékünkre, és még két egyéb nyelv adható hozzá.

Zip-fájlok megnyitása, létrehozása

A Zip-kezelő használatával zip-fájlokat nyithatunk meg, azaz kibonthatjuk a bennük tárolt fájlokat. Új zip-fájlokat is létrehozhatunk meglévő fájljaink tömörített tárolása céljából.

 Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Iroda > Zip** parancsot.

Időkezelés

Óra

Az óra ismertetése

 Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Óra** parancsot.

Állítsuk be vagy kezeljük a jelzéseket, illetve nézzük meg más országok vagy városok helyi időzóna szerinti idejét.

Az idő és a dátum beállítása

A főképernyőn válasszuk ki az órát, majd az **Opciók > Beállítások > Idő** vagy **Dátum** lehetőséget.

Tipp: Ha a képernyő és a billentyűzet le van zárva, a dátum és az idő megtekintéséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a menü gombot.

Ébresztés beállítása

Készülékünket ébresztőóráként is használhatjuk.

A főképernyőn válasszuk ki az órát.

- 1 Válasszuk a **Új jelzés** lehetőséget.
- 2 Állítsuk be az ébresztés időpontját és adjunk hozzá leírást.
- 3 Ha azt szeretnénk beállítani, mondjuk, hogy az ébresztés mindennap ugyanakkor legyen, válasszuk az **Ismétlés** lehetőséget.

Jelzés eltávolítása

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt jelzést, majd az előugró menüben válasszuk a **Jelzés eltávolítása** lehetőséget.

Ébresztés halasztása

Ha az ébresztés bekapcsol, elhalaszthatjuk azt. Ezzel egy bizonyos időtartamra kikapcsoljuk az ébresztést.

Az ébresztés megszólalásakor válasszuk a **Szundi** lehetőséget.

Az ébresztéshalasztás időtartamának megadása

A főképernyőn válasszuk ki az órát, az **Opciók > Beállítások > Jelzéshalasztás ideje** lehetőséget, majd adjuk meg a kívánt időtartamot.


Úgy is elhalaszthatjuk az ébresztést, ha készülékünket a kijelzőjével lefelé fordítjuk. Ehhez azonban először be kell kapcsolni a készülék szenzorait.

Szenzorok bekapcsolása

Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Telefon > Szenzorbeáll.-ok > Szenzorok > Be** lehetőséget.

Az elforgatásvezérlés bekapcsolása az ébresztéshalasztáshoz

Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Telefon > Szenzorbeáll.-ok > Elforgatásvezérlés > Jelzések elhalasztása** lehetőséget.

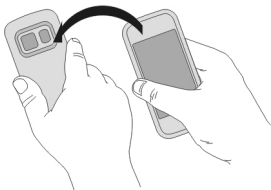

A dátum és az idő automatikus frissítése

Készülékünket beállíthatjuk, hogy automatikusan frissítse az időt, a dátumot és az aktuális időzónát.

A főképernyőn válasszuk ki az órát, majd az **Opciók > Beállítások > Idő automat. frissítése > Be** lehetőséget.

Az automatikus frissítés hálózati szolgáltatás.

Időzónaváltás utazás közben

Külföldi tartózkodás esetén az órát a helyi időre állíthatjuk be.

A főképernyőn válasszuk ki az órát, majd nyissuk meg a világóra lapot.

Hely hozzáadása

Válasszuk az **Opciók > Hely hozzáadása** lehetőséget, majd egy földrajzi helyet.

Jelenlegi tartózkodási helyünk beállítása

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt tartózkodási helyet, majd az előugró menüben válasszuk a **Beállít. aktuális helyként** lehetőséget.

A készüléken látható pontos idő a kiválasztott helynek megfelelően változik. Győződjünk meg arról, hogy a megjelenített időpont helyes.

Más városok helyi idejének megtekintése

A különböző földrajzi helyek helyi idejének megjelenítéséhez vegyük fel ezeket a helyeket a világóra lapra. A helyszínekhez képeket is társíthatunk, például egy ott lakó ismerősünk vagy az adott hely egy nevezetességének képét.

A főképernyőn válasszuk ki az órát, majd nyissuk meg a világóra lapot.

Hely hozzáadása

Válasszuk az **Opciók > Hely hozzáadása** lehetőséget, majd egy földrajzi helyet. Legfeljebb 15 helyszínt vehetünk fel a lapra.

Kép hozzáadása helyszínhez

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt tartózkodási helyet, majd az előugró menüről válasszuk a **Kép módosítása** lehetőséget, majd válasszunk ki egy képet.

Naptár

A naptár ismertetése

 Válasszuk a **Menü > Naptár** parancsot.

A készülék naptárának használatakor az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- Teendőink nyilvántartása
- Évfordulók és egyéb fontos események emlékeztetőit vehetjük fel
- Naprakészen tarthatjuk teendőink listáját

Külön naptárakat használhatunk szabadidőnk és munkaidőnk nyilvántartásához.

Heti időbeosztásunk megjelenítése

Naptárjegyzeteinket különböző nézetekben böngészhetjük. Egy adott hét összes jegyzetének megtekintéséhez használjuk a heti nézetet.

A főképernyőn válasszuk ki a dátumot.

Az eszköztárból válasszuk a  >  lehetőséget.

Feladat hozzáadása a teendőlistához

Fontos üzleti teendőink vannak? Könyvet kell visszavinnünk a könyvtárba? Esetleg egy eseményen szeretnénk részt venni? Naptárunkba feladatokat (teendőemlékeztetőket) vehetünk fel. Ha egy adott határidőt kell betartanunk, állítsunk be hozzá emlékeztetőt.

Válasszuk a **Menü > Naptár** lehetőséget.

- 1 Lépjünk a kívánt dátumra és válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a bevitel típusa mezőt, majd válasszuk a **Teendő** lehetőséget.
- 3 Töltsük ki a mezőket. A szövegbeviteli ablak bezárásához válasszuk a  lehetőséget.
- 4 Ha a feladathoz emlékeztetőt kívánunk beállítani, válasszuk a **Jelzés > Bekapcsolva** lehetőséget.

Találkozó hozzáadása

Fontos találkozóinkat találkozójegyzetként mentjük naptárunkba.

A főképernyőn válasszuk ki a dátumot.

- 1 Lépjünk a kívánt dátumra és válasszuk a  lehetőséget. A találkozójegyzet alapértelmezettként fog megjelenni.
- 2 Töltsük ki a mezőket. A szövegbeviteli ablak bezárásához válasszuk a  lehetőséget.
- 3 Ha azt szeretnénk, hogy a jegyzet rendszeres időközönként jelenjen meg a naptárban, válasszuk az **Ismétlődés** parancsot, és állítsuk be az ismétlődés gyakoriságát. Válasszuk az **Ismétlődés lejár** lehetőséget, majd írjuk be a dátumot.

Születésnapi emlékeztető

Emlékeztetőt adhatunk a születésnapokhoz és egyéb fontos dátumokhoz. Az emlékeztetők évenként ismétlődnek.

A főképernyőn válasszuk ki a dátumot.

- 1 Lépjünk a kívánt dátumra és válasszuk az **Opciók > Új bejegyzés > Naptárjegyzet típusa > Évforduló** lehetőséget.
- 2 Töltsük ki az összes mezőt. A szövegbeviteli ablak bezárásához válasszuk az  lehetőséget.

Külön munkanaptár és szabadidős naptár használata

Több naptárat is használhatunk. Létrehozhatunk például egyet a munkahelyi teendők szervezésére, egyet pedig szabadidős tevékenységeinkhez.

A főképernyőn válasszuk ki a dátumot.

Új naptár létrehozása

- 1 Válasszuk a **Opciók** > **Naptárak kezelése** lehetőséget.
- 2 Válasszuk az **Opciók** > **Új naptár létrehozása** lehetőséget.
- 3 Adjuk meg a naptár nevét és színkódját.
- 4 Adjuk meg a naptár láthatóságát. Ha egy naptár rejtett, akkor a benne lévő jegyzetek és emlékeztetők nem jelennek meg egyes naptárnézetekben vagy a főképernyőn.

A naptárbeállítások módosítása

A Naptárak kezelése nézetből válasszuk ki a kívánt naptárat.

Jegyzet felvétele egy adott naptárba

- 1 Lépjünk a kívánt dátumra és válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a jegyzet típusát.
- 3 Válasszuk a **Naptárjegyzet mentési helye** lehetőséget, majd azt a naptárat, ahová a jegyzetet menteni kívánjuk.

A naptárnézetekben a színkódok mutatják, hogy az egyes jegyzetek melyik naptárhoz tartoznak.

Készülékkezelés

Tartsuk a készülék szoftverét és alkalmazásait naprakészen

A készülékszoftver és az alkalmazásfrissítések

A készülékszoftver- és az alkalmazásfrissítések segítségével új funkciókat érhetünk el, illetve kiegészíthetjük a készülékünkön meglévő funkciókat. A szoftverfrissítés készülék teljesítményét is megnövelheti.



A szoftverfrissítések elvégzése előtt ajánlatos biztonsági másolatot készíteni a készüléken tárolt személyes adatainkról.

Figyelmeztetés:

Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket.

Előfordulhat, hogy a készülékszoftver vagy egyes alkalmazások frissítése után a felhasználói útmutató már nem teljesen helytálló.

A készülék szoftverének és alkalmazásainak frissítése a készülék használatával



A Szoftverfrissítéssel (hálózati szolgáltatás) ellenőrizhetjük, hogy elérhető-e frissítések a készülékszoftverhez vagy az alkalmazásokhoz, ezeket pedig letölthetjük és telepíthetjük a készülékre. Azt is beállíthatjuk, hogy a készülék automatikusan ellenőrizze a szoftverfrissítéseket, és értesítést küldjön, ha vannak elérhető fontos vagy ajánlott frissítések.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Eszközök > Szoftverfriss.** lehetőséget.

Ha vannak elérhető szoftverfrissítések, akkor válasszuk ki, mely frissítéseket szeretnénk letölteni és telepíteni, majd válasszuk a **▶** lehetőséget.

A készülék beállítása a frissítések automatikus keresésére

Válasszuk az **Opciók > Beállítások > Frissítés autom. ellenőrz.** lehetőséget.

A készülék szoftverének frissítése számítógép használatával

A készülék szoftverének frissítésére használhatjuk a számítógépes Nokia Software Updater alkalmazást is. A készülék szoftverének frissítéséhez egy kompatibilis számítógép, szélessávú internet-hozzáférés és egy, a készülék és a számítógép csatlakoztatására szolgáló kompatibilis USB-adatkábel szükséges.

További tudnivalóért, a legújabb szoftververziókkal kapcsolatos további információért, illetve a Nokia Szoftverfrissítő alkalmazás letöltéséhez látogassunk el a www.nokia.com/softwareupdate webhelyre vagy a helyi Nokia weboldalra.

Fájlok kezelése

Tudnivalók a Fájlkezelőről

 Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Iroda > Fájlkezelő** lehetőséget.

A Fájlkezelő alkalmazás használatával a készüléken fájlokat böngészhetünk, azokat kezelhetjük, illetve megnyithatjuk.

A készülékre mentett fájlok megtekintése

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Iroda > Fájlkezelő** lehetőséget, majd a megfelelő memóriahelyet.

A memória gyökérkönyvtárának mappái jelennek meg.

Fájlok rendszerezése

Fájlok törléséhez, áthelyezéséhez, másolásához, illetve új fájlok vagy mappák létrehozásához használjuk a Fájlkezelő alkalmazást. Ha a fájlokat a megfelelő mappákba rendezzük, az megkönnyíti a fájlok jövőbeni megkeresését.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Iroda > Fájlkezelő** lehetőséget.

Új mappa létrehozása

Abban a mappában, amelyben egy új almappát szeretnénk létrehozni, válasszuk az **Opciók > Szervezés > Új mappa** lehetőséget.

Fájl másolása vagy áthelyezése egy másik mappába

Jelöljük ki és tartsuk kijelölve a fájlt, és az előugró menüből válasszuk ki a megfelelő műveletet.

Memóriaegység formázása

Szeretnénk a készülék memóriaegységéről az összes tartalmat törölni? A memóriaegység formázásakor minden adat törlődik.

A memóriaegység formázása előtt készítsünk az adatokról biztonsági mentést. Minden adat véglegesen törlődik.

- 1 Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Iroda > Fájlfelkezelő** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a memóriaegység ikonját, majd válasszuk az előugró menü **Formázás** parancsát.

Ne formázzuk a memóriaegységet számítógépes szoftverrel, mert az csökkentheti az egység teljesítményét.

A Nokia Ovi Suite programcsomaggal biztonsági mentést készíthetünk az adatokról egy kompatibilis számítógépre. Előfordulhat, hogy a digitális jogvédelmi (DRM) technológiák megakadályozzák egyes mentett adatok visszaállítását. A tartalomhoz használt DRM-mel kapcsolatos további információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A rendelkezésre álló memóriaterület növelése további tartalom számára

További memóriaterületre van szükségünk, hogy készülékünkre újabb alkalmazásokat és tartalmakat telepíthessünk?

Vigyünk át adatokat memóriaegységre vagy kompatibilis számítógépre.

Az alábbiakat is eltávolíthatjuk, ha már szükségtelenné váltak:

- szöveges, multimédia és e-mail üzenetek
- névjegyek és azok adatai
- Alkalmazások
- A telepített alkalmazások telepítőfájljai (.sis vagy .sisx). Készítsünk másolatot a fájlokról egy kompatibilis számítógépre.
- A Fényképek alkalmazásban található képek és videók. Készítsünk másolatot a fájlokról egy kompatibilis számítógépre.

Tipp: Ha vannak készülékünkön lejárt próbaverziójú vagy demóverziójú alkalmazások, távolítsuk el azokat.

Alkalmazások kezelése

Az Alkalmazáskezelő ismertetése

 Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd az **Alkalmaz.kezelő** lehetőséget.

Az alkalmazáskezelő segítségével megtekinthetjük a telepített alkalmazások adatait, alkalmazásokat távolíthatunk el és megadhatjuk a telepítés beállításait.

Az alábbi típusú alkalmazásokat telepíthetjük:

- Java™ ME-technológián alapuló alkalmazások, amelyek kiterjesztése .jad vagy .jar

- A Symbian operációs rendszerrel kompatibilis alkalmazások, amelyek kiterjesztése .sis vagy .sisx
- A .wgz kiterjesztésű webeszközök

Csak a készülékünkkel kompatibilis alkalmazásokat telepítsünk.

Alkalmazás eltávolítása a készülékről

A szabad memóriaterület növelése érdekében eltávolíthatjuk készülékünkéről a már nem használt vagy fölöslegessé vált alkalmazásokat.

Válasszuk a **Menü > Beállítások és az Alkalmaz.kezelő** lehetőséget.

- 1 Válasszuk az **Telepít. alk.-ok** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk lenyomva az alkalmazás ikonját, majd válasszuk az előugró menü **Eltávolítás** parancsát.

Eltávolított alkalmazást csak akkor telepíthetünk újra, ha az eredeti telepítőfájl vagy az alkalmazás teljes biztonsági mentése rendelkezésünkre áll. Előfordulhat, hogy egy eltávolított alkalmazással létrehozott fájlt többé már nem tudunk megnyitni.

Az eltávolított alkalmazás jelenlététől függő egyéb alkalmazások is működésképtelenné válhatnak. A telepített alkalmazás felhasználói dokumentációjában találunk további információt.

Alkalmazások kompatibilis memóriakártyára való másolásakor a telepítőfájlok (.sis, .sisx) a készülékmemóriában maradnak. Ezek a fájlok sok memóriát foglalhatnak, ezzel megakadályozva további fájlok tárolását. A megfelelő mennyiségű memória biztosításához a Nokia Ovi PC Suite használatával a telepítőfájlokat egy kompatibilis számítógépre másolhatjuk, majd a fájlkezelővel eltávolíthatjuk a telepítőfájlokat a készülékmemóriából. Ha a sis-fájl egy üzenet melléklete, töröljük az üzenetet a bejövő üzenetek mappájából.


Tartalom szinkronizálása

A Szinkronizálásról



Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Adatátvitel > SyncML** lehetőséget.

A SyncML alkalmazás használatával lehetőség van a névjegyek, jegyzetek és egyéb tartalmak készülék és számítógép közötti szinkronizálására. A szinkronizálást során a fontos adatokról biztonsági másolat készül a szerveren.

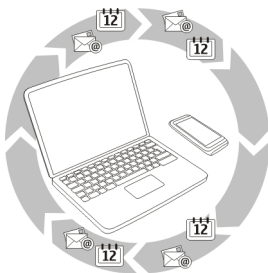

Tartalom szinkronizálása a készülék és egy távoli szerver között

Szeretnénk a naptárjegyzeteket, jegyzeteket és az egyéb tartalmakat egy biztonságos helyen könnyen elérni a számítógép vagy útközben a mobilkészülék használatával? A Szinkronizálás alkalmazás használatával lehetőség van a fontos tartalmak készülék és számítógép közötti szinkronizálására.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Adatátvitel > SyncML** lehetőséget.

Lehet, hogy a szinkronizálási beállításokat a szolgáltató által küldött konfigurációs üzenetben kapjuk meg. A szinkronizálási beállításokat a készülék szinkronizálási profilként menti. Az alkalmazás megnyitásakor az alapértelmezett vagy az előzőleg használt szinkronizálási profil jelenik meg.

Tartalomtípusok szinkronizálásba történő bevétele vagy kizárása

Válasszuk ki a kívánt tartalomtípust.

Adatok szinkronizálása

Válasszuk az **Opciók > Szinkronizálás** lehetőséget.

Tipp: A tartalmak készülék és Ovi közötti szinkronizálásához használjuk az Ovi Szinkronizálás alkalmazást.

Az Ovi-szinkronizálás

 Válasszuk az **Menü > Alkalmazások > Eszközök > Ovi-szinkr.** parancsot.

Az Ovi-szinkronizálás funkcióval névjegyeket, naptárjegyzeteket és jegyzeteket szinkronizálhatunk készülékünk és Ovi-fiókunk között. Így mindig rendelkezünk fontos tartalmainkról biztonsági másolattal. Ehhez Nokia-fiókra van szükségünk. Ha még nincs Nokia-fiókunk, hozzunk létre egyet a www.ovi.com webhelyen.

Ha a névjegyek Ovi szolgáltatással történő szinkronizálásához az Ovi-szinkronizálás funkciót használjuk, ne engedélyezzük az egyéb szolgáltatásokkal (például Exchange-levelező) való szinkronizálást, mert az adatütközést okozhat.

Tartalom biztonsági mentése az Ovi szolgáltatásba

Szeretnénk, hogy naptárjegyzeteinkről, jegyzeteinkről és egyéb, készülékünkön lévő tartalmainkról biztonsági mentés készüljön az Ovi-n? Az Ovi-szinkronizálás alkalmazás segítségével akár kézi módszerrel, akár automatikusan szinkronizálhatjuk készülékünket az Ovi-szolgáltatással.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Eszközök > Ovi-szinkr.** lehetőséget.

Amikor először indítjuk el az alkalmazást, a szinkronizálási varázsló segítséget nyújt a beállítások elvégzéséhez és a szinkronizálandó tartalom kiválasztásához.

A szinkronizálandó tartalmak kiválasztása

Válasszuk az **Opciók > Szinkroniz. beállítások > Szinkronizálandó elemek** lehetőséget.

Kézi szinkronizálás

Válasszuk a **Szinkronizálás** lehetőséget.

Automatikus szinkronizálás

- 1 Az automatikus szinkronizálás bekapcsolásához válasszuk az **Opciók > Szinkroniz. beállítások > Automat. szinkronizálás** lehetőséget.
- 2 a szinkronizálás gyakoriságának megadásához válasszuk az **Opciók > Szinkroniz. beállítások > Ütemezett szink. időköze** lehetőséget.

Névjegyek és képek másolása készülékek között

Az Adatátvitel alkalmazás segítségével Bluetooth-kapcsolattal díjmentesen másolhatunk át tartalmat egy Nokia készülékről egy másik kompatibilis Nokia készülékre, továbbá szinkronizálhatjuk a készülékeken lévő tartalmat.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Adatátvitel > Telefonmásoló** lehetőséget.

- 1 A következő lehetőségek közül választhatunk:



— Tartalom szinkronizálása két készülék között.



— Tartalom másolása egy másik készülékről.



— Tartalom másolása egy másik készülékre.

- 2 Jelöljük ki azt a készüléket, amelyhez csatlakozni szeretnénk, és párosítással hozzunk létre kapcsolatot a készülékek között. Ehhez be kell kapcsolni a Bluetooth funkciót.
- 3 Amennyiben a másik készülék biztonsági kódot kér, adjuk meg azt. Azt a biztonsági kódot, amelyet mi magunk határozhatunk meg, mindkét készüléken meg kell adni. Egyes készülékek nem módosítható biztonsági kódot használnak. További információ a készülék felhasználói útmutatójában található.
A biztonsági kód mindig csak az adott kapcsolathoz érvényes.
- 4 Válasszuk ki a kívánt tartalmat, majd az **OK** lehetőséget.

Tipp: Ha mentjük a részleteket, később egyszerűbb lesz ugyanezt a tartalmat kicserélni ugyanezzel a készülékkel.

A készülék védelme

A készülék beállítása automatikus lezáráshoz

Szeretnénk megvédeni a készüléket a jogosulatlan használat ellen? Hozzunk létre egy lezárási kódot, és állítsuk be a készüléket úgy, hogy használaton kívül automatikusan lezárjon.

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Telefon > Telefonkezelés > Biztons. beáll.-ok > Telefon és SIM-kártya** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Lezáráskód** lehetőséget, majd adjuk meg a lezárási kódot. A kód legalább 4 karakter hosszúságú legyen; tartalmazhat számokat, különleges karaktereket, valamint nagy- és kisbetűket is.
Az új kódot tartsuk titokban és a készüléktől távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtjük a lezárási kódot, és a készülék zárolva van, a zárolás feloldásához szervizszolgáltatást kell igénybe vennünk. Ezért esetleg fizetnünk kell, valamint a készüléken tárolt összes személyes adat törölődhet. További tájékoztatásért forduljunk egy Nokia Care ponthoz vagy a készülék értékesítőjéhez.
- 3 Válasszuk az **Automatikus zár ideje** lehetőséget, majd adjuk meg azt az időtartamot, amelynek letelte után a készülék automatikusan lezáródik.

A készülék kézzel történő lezárása

A főképernyőn nyomjuk meg a **1** gombot, válasszuk a **Telefon lezárása** lehetőséget, majd írjuk be a lezárási kódot.

A készülék lezárásának feloldása

Csúsztaskuk el a billentyűzár-kapcsolót, írjuk be a lezárási kódot, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.

Ha nem érjük el a billentyűzár-kapcsolót, nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Felold** parancsot.

A készülék lezárása távolról

A munkahelyünkön felejtettük készülékünket, és szeretnénk azt lezárni az illetéktelen használat megelőzése érdekében? Készülékünket távolról lezárhatjuk egy előre meghatározott szöveges üzenet elküldésével.

A távoli telefonzár funkció bekapcsolása

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Telefon > Telefonkezelés > Biztons. beáll.-ok > Telefon és SIM-kártya > Távoli telefonzár > Bekapcsolva** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a szöveges üzenet tartalmát. A szöveg 5-20 karakterből állhat; kis- és nagybetűk is használhatók.
- 3 Ellenőrzésképpen írjuk be újra ugyanazt a szöveget.
- 4 Írjuk be a biztonsági kódot.

A lezáró üzenet elküldése

A készülék távoli lezárásához írjuk meg az előre meghatározott szöveges üzenetet, majd küldjük el a készülékünkre.

A készülék zárolásának feloldásához meg kell adni a biztonsági kódot.

Kapcsolatok

internetkapcsolatok

Készülékünk internetes kapcsolattípusának beállítása

Ha hálózati kapcsolat szükséges, készülékünk automatikusan egy elérhető, ismert hálózatot keres, és ha megtalál egyet, akkor csatlakozik hozzá. A választás a csatlakozási beállításoktól függ, de csak akkor, ha az alkalmazás alapbeállításai nem megfelelőek.

Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Kapcsolatok > Beállítások** lehetőséget.

Automatikus átcsatlakozás ismert vezeték nélküli helyi hálózatra (WLAN), ha az elérhető

Válasszuk a **Váltás WLAN-ra > Csak ismert WLAN-ok** lehetőséget.

A WLAN-varázsló alkalmazás segítségével kézi módszerrel is csatlakozhatunk WLAN-hálózathoz.

WLAN-kapcsolat kizárólagos használata

Ha otthoni hálózatunkból szeretnénk WLAN-hoz csatlakozni, válasszuk az **Adathasz. otth. hál.-ban > Csak WLAN** lehetőséget. Ha otthoni hálózatunkon kívülről szeretnénk WLAN-hoz csatlakozni, válasszuk az **Adathasz. barangoláskor > Csak WLAN** lehetőséget.

Csomagkapcsolt adatátvitel automatikus használata otthoni hálózaton

Válasszuk az **Adathaszn. otth. hál.-ban > Automatikus** lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy készülékünk a kapcsolódás előtt megerősítést kérjen, válasszuk az **Adathaszn. otth. hál.-ban > Mindig rákérdez** lehetőséget.

Megerősítés kérése, ha a csomagkapcsolt adatátvitelt otthoni hálózatunkon kívülről használjuk

Válasszuk az **Adathaszn. barangoláskor > Mindig rákérdez** lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy készülékünk automatikusan kapcsolódjon, válasszuk az **Adathaszn. barangoláskor > Automatikus** lehetőséget. Ha a hálózati csatlakozást külföldről indítjuk, az jelentősen megnövelheti a költségeket.

Vezeték nélküli LAN**WLAN-kapcsolatok**

 Válasszuk a **Menü > Beállítások, majd a Kapcsolatok > WLAN** lehetőséget.


A WLAN-varázsló alkalmazás segítséget nyújt a WLAN-hoz való csatlakozáshoz, valamint a WLAN-kapcsolatok kezeléséhez.

Fontos: A WLAN-kapcsolat biztonságának növelése érdekében használjunk titkosítást. A titkosítás használatával csökkenthetjük az adatok illetéktelenek általi hozzáféréseinek veszélyét.

Megjegyzés: Néhány országban a WLAN használata esetleg korlátozott lehet. Például Franciaországban a vezeték nélküli helyi hálózatot csak beltérben használhatjuk. További információkért forduljunk a helyi hatóságokhoz.

Csatlakozás otthoni WLAN-hoz

Az adatforgalmi költségek megtakarítása érdekében csatlakozzunk otthoni WLAN-unkhoz, ha otthon a készülék használatával szeretnénk böngészni az interneten.

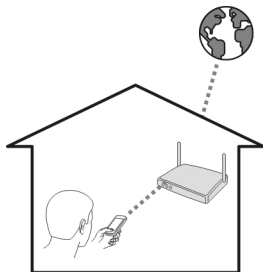

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Kapcsolatok > WLAN** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve az otthoni WLAN-t, majd az előugró menüben válasszuk a **Webböngészés indítása** lehetőséget.

Ha az otthoni vezeték nélküli helyi hálózat biztonságos, adjuk meg a biztonsági kódot. Ha az otthoni WLAN rejtett, válasszuk az **Egyéb (rejtett hálózat)** lehetőséget, majd adjuk meg az otthoni vezeték nélküli helyi hálózat nevét (SSID).

A WLAN bezárása

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt kapcsolatot, majd az előugró menüből válasszuk a **WLAN-kapcsolat bontása** lehetőséget.

Csatlakozás WLAN-hoz útközben

A WLAN-hoz való csatlakozás kényelmes módja az internet elérésének, amikor nem vagyunk otthon. Csatlakozhatunk nyilvános WLAN-hoz nyilvános helyeken, például könyvtárban vagy internetkávézóban.

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Kapcsolatok > WLAN** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt WLAN-t, majd az előugró menüben válasszuk a **Webböngészés indítása** lehetőséget.

Bluetooth


A Bluetooth-kapcsolat

 Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

A Bluetooth-kapcsolattal vezeték nélküli kapcsolatot hozhatunk létre más kompatibilis eszközökkel, például mobilkészülékekkel, számítógépekkel, fülhallgatókkal vagy autókészletekkel.

A kapcsolaton keresztül elemeket küldhetünk készülékünkről, fájlokat vihetünk át kompatibilis számítógépről, valamint fájlokat nyomtathatunk kompatibilis nyomtató segítségével.

Mivel a vezeték nélküli Bluetooth-készülékek rádióhullámok használatával kommunikálnak, ezért nem szükséges, hogy közvetlen rálátásuk legyen egymásra. A két készülék azonban nem lehet egymástól 10 méternél távolabb, és a kapcsolat érzékeny lehet az akadályok – például a falak vagy egyéb elektronikus készülékek – által okozott interferenciára.

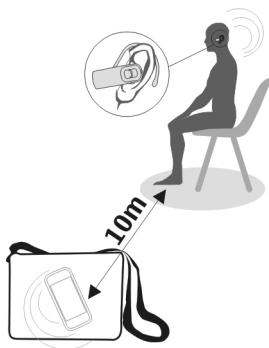

Ha a készülék le van zárva, akkor csak az engedélyezett készülékekkel lehet kapcsolatot létrehozni.

Megjegyzés: Egyes országokban a Bluetooth technológia használata esetleg korlátozott lehet. Például Franciaországban a Bluetooth technológiát csak beltérben használhatjuk. További információért forduljunk a helyi hatóságokhoz.

Vezeték nélküli fülhallgató csatlakoztatása

Vezeték nélküli fülhallgató segítségével akkor is fogadhatunk hívást, ha készülékünk éppen nincs kéznél. A kihangosító segítségével az éppen végzett tevékenységünk - például számítógépes munka - megszakítása nélkül is fogadhatunk, illetve kezdeményezhetünk hívásokat.

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Kapcsolatok > Bluetooth > Be** lehetőséget.
- 2 Kapcsoljuk be a fülhallgatót.
- 3 A készülék fülhallgatóval való párosításához nyissuk meg a **Párosított eszközök** lapot.
- 4 Válasszuk ki a fülhallgatót.
A fülhallgató megkereséséhez, ha az nem szerepel a lapon lévő listán, válasszuk az **Opciók > Új párosított eszköz** lehetőséget.
- 5 Előfordulhat, hogy a művelethez készülékünk biztonsági kódot kér. További információ a fülhallgató felhasználói útmutatójában található.

Kép vagy más tartalom elküldése egy másik eszközre Bluetooth használatával

Barátaink készülékére vagy számítógépünkre Bluetooth-kapcsolat segítségével is küldhetünk képeket, videókat, névjegykártyákat, naptárjegyzeteket és más tartalmakat.

Egy időben több Bluetooth-kapcsolatot is nyithatunk. Ha például a telefonhoz kompatibilis fülhallgató van csatlakoztatva, akkor azzal egyidejűleg fájlokat is küldhetünk egy másik kompatibilis készülékre.

- 1 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve az elemet, például egy képet. Az előugró menüben válasszuk a **Küldés > Bluetooth-on** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki azt a készüléket, amelyhez csatlakozni szeretnénk. Ha a kívánt készülék nem jelenik meg, a **További készülékek** lehetőség választásával megkereshetjük azt. A keresés során megjelennek az érzékelhető távolságon belül lévő készülékek.
- 3 Amennyiben a másik készülék biztonsági kódot kér, adjuk meg azt. Azt a biztonsági kódot, amelyet mi magunk határozhatunk meg, mindkét készüléken meg kell adni. Egyes készülékek nem módosítható biztonsági kódot használnak. További információ a készülék felhasználói útmutatójában található.
A biztonsági kód mindig csak az adott kapcsolathoz érvényes.
- 4 Ha egy olyan készüléket, amelyhez gyakran csatlakozunk, hitelesített készülékként kívánunk beállítani, akkor a párosítás folyamán fogadjuk el ezt a hitelesítési kérelmet: **Engedélyezi, hogy az eszköz automatikusan létesítsen kapcsolatot?** Hitelesített készülékhez való csatlakozás esetén nem kell minden alkalommal megadnunk a biztonsági kódot.

Csatlakoztatás autóskészlethez távoli SIM módban

Távoli SIM módban készülékünk SIM-kártyáját egy kompatibilis autóskészlet is használhatja.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

A távoli SIM mód bekapcsolása előtt készülékünket és az eszközt párosítani kell. A párosítást az autóskészletről kezdeményezzük.

- 1 A Bluetooth aktiválásához válasszuk a **Bluetooth > Be** lehetőséget.
- 2 A távoli SIM mód készülékünkön való aktiválásához válasszuk a **Távoli SIM mód > Be** lehetőséget.
- 3 Aktiváljuk a Bluetooth funkciót az autóskészleten.

A távoli SIM mód aktiválásakor a főképernyőn a **Távoli SIM mód** szöveg jelenik meg. A vezeték nélküli hálózati kapcsolat ilyenkor lezárul, és nem használhatjuk a SIM-kártya azon szolgáltatásait, amelyek használatához hálózati lefedettség szükséges.

Távoli SIM-módban hívások kezdeményezéséhez vagy fogadásához a készülékhez kompatibilis tartozékot, például autóskészletet kell csatlakoztatnunk.

Ebben az üzemmódban a készülékkel csak segélyhívásokat kezdeményezhetünk.

A távoli SIM mód kikapcsolása

Nyomjuk meg a bekapcsolás gombot és válasszuk a **Távoli SIM mód vége** parancsot.

A készülék védelme

Ha a Bluetooth funkció be van kapcsolva a készüléken, akkor meghatározhatjuk, hogy ki láthassa a készülékünket és ki kapcsolódhasson hozzá.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

Készülékünk észlelésének tiltása más készülékek számára

Válasszuk a **A telefon láthatósága > Rejtett** lehetőséget.

Ha készülékünk rejtett állapotú, akkor azt más készülékek nem tudják észlelni. A párosított eszközök azonban továbbra is csatlakozhatnak készülékünkhöz.

A Bluetooth funkció kikapcsolása

Válasszuk a **Bluetooth > Ki** lehetőséget.

Ismeretlen készülékkel ne párosítsuk készülékünket és ne fogadjuk el annak csatlakozási kérelmét. Ezzel megóvhatjuk készülékünket a káros tartalmaktól.

USB-adatkábel

Kép vagy egyéb tartalom másolása a készülék és a számítógép között

Egy USB-adatkábel segítségével készülékünkre másolhatjuk a számítógépünkön található képeket, zenefájlokat, videofájlokat és egyéb tartalmakat.

- 1 A Médiaátvitel USB-módként történő beállításához válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > USB > Médiaátvitel** lehetőséget.
- 2 A készülék számítógépéhez történő csatlakoztatásához használjunk kompatibilis USB-kábelt .
A készülék hordozható eszközként jelenik meg a számítógépen. Ha a számítógépen a Médiaátvitel mód nem működik, akkor használjuk a Táróhely módot.
- 3 A tartalom másolására használjuk a számítógép fájlkezelőjét.

Az USB-mód kiválasztása

Amikor a készülékről tartalmat másolunk a számítógépre, illetve ha szinkronizáláskor USB-adatkábellel csatlakoztatjuk az eszközöket, akkor a legjobb eredmény érdekében válasszuk ki a megfelelő USB-módot.

Válasszuk a **Menü > Beállítások és Kapcsolatok > USB** pontot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

 **Nokia Ovi Suite** — A készüléket egy olyan kompatibilis számítógéphez csatlakoztatjuk, amelyre telepítve van a Nokia Ovi Suite. Ebben a módban az Ovi Suite segítségével szinkronizálhatjuk a készüléket, és az Ovi Suite más funkcióit is igénybe vehetjük.

Ez a mód automatikusan bekapcsol az Ovi Suite alkalmazás megnyitásakor.

 **Tárolóhely** — A készüléket egy olyan kompatibilis számítógéphez csatlakoztatjuk, amelyre nincs telepítve a Nokia Ovi Suite. Ilyenkor a számítógép a készüléket USB flash-memóriaként azonosítja. Készülékünket további olyan berendezésekhez (pl. hifitoronyhoz vagy autós hangrendszerhez) is csatlakoztathatjuk, amelyek képesek kezelni USB-meghajtón lévő adatokat.

Ha ebben a módban csatlakozunk a számítógéphez, előfordulhat, hogy a készülék alkalmazásainak egy részét nem használhatjuk.

A másik készülék nem tud hozzáférni a készülék memóriaegységen lévő adatokhoz.

 **Médiaátvitel** — A készüléket egy olyan kompatibilis számítógéphez csatlakoztatjuk, amelyre nincs telepítve a Nokia Ovi Suite. A digitális jogkezelő (DRM) rendszer által védett zenefájlokat ebben a módban tudjuk átmásolni. Néhány szórakoztató elektronikai berendezés és nyomtató is használható ebben a módban.

 **Sz.gép csat. int.** — A készüléket kompatibilis számítógéphez csatlakoztatjuk, és vezeték nélküli modemként használjuk. A számítógép automatikusan csatlakozik az internetre.


Tipp: USB-kábel csatlakoztatásakor a legtöbb nézetben megváltoztathatjuk az USB-kapcsolat módját. A jobb felső sarokban válasszuk a  > USB lehetőséget.

USB-tárolóeszköz csatlakoztatása

Készülékünket egy kompatibilis USB-csatlakozású pendrive-hoz vagy merevlemezhez az USB On-The-Go (OTG) adapter segítségével csatlakoztathatjuk.

Pendrive csatlakoztatása

- 1 Csatlakoztassuk az USB OTG adapter (külön megvásárolható) micro-USB végét a készülék USB-portjához.
- 2 Csatlakoztassunk egy pendrive-ot az USB OTG-adapterhez.

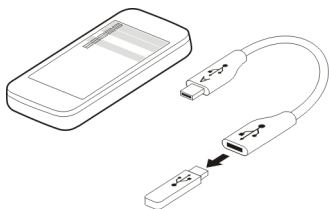

Megnyílik a fájlkezelő alkalmazás, és a pendrive memóriaegységként jelenik meg.

Fájl másolása vagy mozgatása

A Fájlkezelő alkalmazásban válasszuk ki és tartsuk lenyomva a másolni vagy mozgatni kívánt fájlt, majd az előugró menüben válasszuk ki a kívánt opciót és a célmappát.

Ha 200 mA-t meghaladó tápigényű merevlemezhez csatkozunk, használjunk külső áramforrást ehhez a merevlemezhez.

Hálózati kapcsolat bezárása

Ha több alkalmazás is használ egy internetkapcsolatot, a Kapcsolatkezelő alkalmazás segítségével néhány vagy minden kapcsolatot bezárhatunk.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Kapcsolatkezelő** lehetőséget.

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt kapcsolatot, majd az előugró menüből válasszuk a **Kapcsolat bontása** lehetőséget.

Az aktív adatátviteli kapcsolatok nézetben megtekinthetjük az aktív hálózati kapcsolatainkat. A  jelzés csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot, míg a  jelzés vezeték nélküli helyi hálózatot (WLAN) jelöl.

Egy kapcsolat adatainak megtekintése

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt kapcsolatot, majd az előugró menüből válasszuk a **Adatok** lehetőséget.

Ekkor megjelennek a kapcsolat adatai, például az átvitt adatok mennyisége vagy az aktív kapcsolat időtartama.

Tipp: A legtöbb nézetben a Kapcsolatkezelő alkalmazás megnyitásához kiválaszthatjuk a jobb felső sarokban látható értesítési területet, majd a  > **Kapcsolatkezelő** lehetőséget.

Fájlok tárolása távoli meghajtón

Ha szeretnénk adatainkról biztonsági mentést készíteni vagy memóriaterületet felszabadítani a készüléken, akkor a fájlok tárolására és kezelésére használhatunk távoli meghajtót.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Távoli megh.-k** lehetőséget.

Lehet, hogy a távoli meghajtó beállításait a szolgáltató által küldött konfigurációs üzenetben kapjuk meg. Nyissuk meg az üzenetet és mentjük a beállításokat.

A szolgáltatásért díjat számíthatnak fel. Az elérhetőségről és az esetleges költségekről a szolgáltatótól kaphatunk további tájékoztatást.

Csatlakozás távoli meghajtóhoz

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a távoli meghajtó ikonját, majd az előugró menüből válasszuk a **Csatlakozás** lehetőséget.

Új távoli meghajtó hozzáadása

- 1 Válasszuk az **Opciók > Új meghajtó** lehetőséget.
- 2 Adjuk meg a távoli meghajtó nevét.
- 3 Írjuk be a távoli meghajtó webcímét a portszámmal együtt.
- 4 A távoli meghajtóhoz való kapcsolódáskor használt hozzáférési pont kijelöléséhez válasszuk a **Hozzáférési pont > Felhasználói** lehetőséget. A **Mindig rákérdez** lehetőség választása esetén a készülék minden olyan alkalommal kérni fogja a cél vagy a hozzáférési pont meghatározását, amikor az internetes alkalmazás a hálózathoz csatlakozik.
- 5 Írjuk be a felhasználónevet és a jelszót, ha a távoli meghajtó szolgáltatása kéri azt.

Meglévő távoli meghajtó beállításainak módosítása

Válasszuk a **Távoli meghajtók** lehetőséget, majd a kívánt meghajtót.

A távoli meghajtók eléréséhez és a tárolt fájlok kezeléséhez használjuk a Fájlkészítő alkalmazást.

További segítség keresése

Terméktámogatás

Ha további információra van szükségünk, vagy kétségeink vannak a készülék működésével kapcsolatban, akkor keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet, vagy mobilkészülék használata esetén a www.nokia.mobi/support webhelyet. Emellett választhatjuk a készülék **Menü > Alkalmazások > Haszn. útm.** lehetőségét is.

Ha ezekkel sem sikerül megoldani a problémákat, hajtsuk végre a következő lehetőségek egyikét:

- Indítsuk újra a készüléket. Kapcsoljuk ki a készüléket, és vegyük ki az akkumulátort. Egy perc elteltével helyezzük vissza az akkumulátort, és kapcsoljuk be a készüléket.
- Az eredeti gyári beállítások visszaállítása
- A készülék szoftverének frissítése

Ha a problémák továbbra sem szűnnek meg, lépünk kapcsolatba egy Nokia szervizzel. Látogassuk meg a www.nokia.com/repair webhelyet. Mielőtt szervizbe adnánk a készüléket, készítsünk biztonsági mentést az adatokról.

Hozzáférési kódok

PIN-kód — Ez a kód védi a SIM-kártyát a jogosulatlan használat ellen. A PIN-kódot (4-8 számjegy) általában a SIM-kártyával együtt kapjuk meg.

PIN2-kód — Ezt a kódot (4-8 számjegy) bizonyos SIM-kártyákkal együtt kapjuk meg, és az a készülék bizonyos funkcióinak eléréséhez szükséges.

Ha elfelejtettük a hozzáférési kódot, akkor forduljunk a SIM-kártyát kibocsátó szolgáltatóhoz. Ha egymás után háromszor rossz PIN-kódot vagy PIN2-kódot adunk meg, akkor a készülék blokkolja a kódot. A blokkolás feloldásához szükségünk van a PUK-kódra.

PUK-kód és PUK2-kód — Ezek a kódok (8 számjegy) a blokkolt PIN-kód, illetve értelemszerűen a blokkolt PIN2-kód módosításához szükségesek. Ha a kódokat nem kaptuk meg a SIM-kártyával együtt, forduljunk a SIM-kártyát kibocsátó szolgáltatóhoz.

IMEI-szám — Ez a szám (15 vagy 17 számjegy) a GSM-hálózatokban az érvényes készülékek azonosítására szolgál. A kód használatával, például az ellopott készülékeket le lehet tiltani a hálózatról. A készülék IMEI-száma az akkumulátor alatt található.

Biztonsági kód (lezárókédként is ismert) — A biztonsági kód megvédi készülékét a jogosulatlan használattól. A kódot létrehozhatjuk, módosíthatjuk, és a készüléket beállíthatjuk úgy, hogy kérje a kódot. Az új kódot tartsuk titokban és a készüléktől távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtjük a kódot, és a készülék zárolva van, a zárolás feloldásához szervizszolgáltatást kell igénybe vennünk. Ezért esetleg fizetnünk kell, valamint a készüléken tárolt összes személyes adat törlődhet. További tájékoztatásért forduljunk egy Nokia Care ponthoz vagy a készülék értékesítőjéhez.

Hibaelhárítás

Eredeti beállítások visszaállítása

Ha a készülék nem működik megfelelően, akkor néhány beállítást visszaállíthatunk eredeti értékére.

- 1 Bontsunk minden aktív hívást és kapcsolatot.
- 2 Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Telefonkezelés > Gyári beállítások > Visszaállítás** lehetőséget.
- 3 Írjuk be a biztonsági kódot.

Ez nincs hatással a készüléken tárolt dokumentumokra vagy fájlokra.

Az eredeti beállítások visszaállítását követően a készülék kikapcsol, majd ismét bekapcsol. Ez a szokásosnál hosszabb időt vehet igénybe.

Mi a teendő, ha megtelt a memóriaterület?

Ha több elem egyidejű törlésekor a készüléken a következő üzenetek valamelyike jelenik meg, akkor az elemeket egyesével töröljük a legkisebb méretűekkel kezdve:

- **A művelet végrehajtásához nincs elég memória. Előbb töröljön adatokat.**
- **Kevés a memória. Töröljön adatokat a telefonmemóriából**

A megőrizni kívánt adatokat memóriaegységre vagy kompatibilis számítógépre vigyük át. Ha lehet, a készülékmemória helyett a memóriaegységre telepítsük az alkalmazásokat.

Villogó üzenetjelző

K: Miért villog a főképernyőn a üzenetjelző ikon?

V: Készülékünkön a maximálisan megengedett számú üzenet tároljuk. Töröljünk néhány üzenetet. A SIM-kártyán jóval kevesebb üzenet tárolható, mint a készülékmemóriában. A Nokia Ovi Suite programcsomaggal üzeneteinket egy kompatibilis számítógépre menthetjük.

Egy névjegy kétszer szerepel a névjegyzékben

K: Egy névjegy kétszer szerepel a névjegyzékben. Hogyan távolíthatom el a felesleges névjegyet?

V: Lehetőség van két névjegy egyesítésére. Válasszuk az **Opciók > Névjegyek összefűz.** lehetőséget, adjuk meg az egyesíteni kívánt névjegyeket, végül válasszuk az **Összefűz** lehetőséget.

Nem olvasható karakterek internetböngészés során

Ha nem olvasható karakterek jelennek meg, válasszuk a **Menü > Web** és az **Opciók > Beállítások > Oldal > Alapértelmezett kódolás** lehetőséget a weboldal kódolási módjának kiválasztásához.

Készülékünk előkészítése újrahaznosításra

A Nokia azt javasolja, hogy ha készülékünk egy új készülék vásárlása miatt vagy bármilyen egyéb okból feleslegessé válik, gondoskodjunk a régi készülék újrahaznosításáról. Az újrahaznosítás előtt töröljünk a készülékről minden személyes adatot és tartalmat.

Az összes tartalom eltávolítása és a gyári beállítások visszaállítása

- 1 Készítsünk másolatot a kívánt tartalmakról egy kompatibilis memóriakártyára (ha van ilyen) vagy egy kompatibilis számítógépre.
- 2 Zárjunk be minden aktív kapcsolatot és hívást.
- 3 Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Telefon > Telefonkezelés > Gyári beállítások > Adatok törl. és v.állítás** lehetőséget.
- 4 A készülék kikapcsol, majd újra bekapcsol. Ellenőrizzük, hogy valóban nem maradtak-e a készüléken személyes adatok és tartalmak, például névjegyek, képek, zeneszámok, videók, feljegyzések, üzenetek, e-mail üzenetek, bemutatók, játékok vagy egyéb telepített alkalmazások.

A memóriakártyán és a SIM-kártyán tárolt adatok nem törlődnek.

Környezetvédelmi tippek



Energiatakarékosság

Ritkábban kell feltölteni az akkumulátort, ha végrehajtjuk az alábbiakat (amennyiben ez készülékünk esetén rendelkezésre áll):

- Zárjuk be a nem használt alkalmazásokat és adatkapcsolatokat, például a Bluetooth-kapcsolatot.
- Csökkentsük a kijelző fényességét.
- Állítsuk be, hogy a készülék a lehető legrövidebb tétlenségi időtartam után energiatakarékos üzemmódra váltson át, amennyiben ez a funkció készülékünkön rendelkezésre áll.
- Kapcsoljuk ki a szükségtelen hangokat, például a billentyűzet hangját.

Újrahaznosítás

A készülék minden alkatrésze újrahaznosítható nyersanyagként vagy energiaként. A Nokia termékeinek újrahaznosításával kapcsolatos ismertetésért keressük fel a www.nokia.com/werecycle, vagy mobilkészülékünkéről a www.nokia.mobi/werecycle webhelyet.

A csomagolást és a felhasználói útmutatókat a helyi szabályozásnak megfelelően hasznosítsuk újra.



A terméken, az akkumulátoron, a dokumentációban vagy a csomagoláson látható áthúzott, keresek szemégyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez az Európai Unió területére vonatkozik. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. A készülékkel kapcsolatos további környezetvédelmi tudnivalókat a www.nokia.com/ecodeclaration webhelyen olvashatjuk el.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Hálózati szolgáltatások és díjak

A készülék a következő hálózatokban használható: GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz-es hálózatok és WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz-es hálózatok. A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre.

A hálózat használata és a tartalmak készülékre történő letöltése adatátviteli költséggel járhat. A készülék egyes funkcióinak használata a hálózat támogatását igényli és esetleg azokra elő kell fizetnünk.

A készülékkel való bánásmód

Óvatosan bánjunk a készülékkel az akkumulátorral és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti a készülék élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kísérleljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen használati útmutatóban szerepel.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a mechanikát.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltávolíthatja a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében időnként kapcsoljuk ki a készüléket és vegyük ki az akkumulátort.
- A készüléket mágnesektől vagy mágneses tétől tartsuk távol.
- A fontos adatok biztonságos tárolása érdekében azokat legalább két különböző helyen tároljuk, például a készüléken, a memóriakártyán vagy számítógépen, illetve jegyezzük le azokat.

Huzamosabb ideig tartó működés során a készülék felmelegedhet. A legtöbb esetben ez normális jelenség. Ha úgy érezzük, hogy a készülék nem működik megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékek környezetvédelmi információit és újrahasznosításuk módját megtaláljuk a www.nokia.com/werecycle vagy mobiltelefon esetén a nokia.mobi/werecycle webhelyen.

Áthúzott hulladékgyűjtő embléma



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szemétyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. A készülék további környezetvédelmi információit a www.nokia.com/ecodeclaration webhelyen olvashatjuk.

A Digitális jogvédelem ismertetése

A készülék használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A tartalomtulajdonosok a szellemi tulajdon (beleértve a szerzői jogokat is) védelme érdekében különböző digitális jogvédelmi (DRM) technológiákat alkalmazhatnak. Ez a készülék a DRM által védett tartalmak hozzáféréséhez különböző típusú DRM-szoftvereket használ. A készülékkel a következő védelemmel ellátott tartalmakhoz férhetünk hozzá: WM DRM 10 és OMA DRM 2.0. Ha bizonyos DRM-szoftver nem képes ellátni a tartalom védelmét, akkor a tartalomtulajdonosok kérhetik az ilyen DRM-szoftver védett fájlokhoz való hozzáféréseinek visszavonását. A hozzáférés visszavonása megakadályozhatja a készüléken lévő DRM által védett tartalom megújítását is. Az ilyen DRM-szoftver visszavonása nincs hatással a más típusú DRM által védett vagy a nem DRM által védett tartalmak használatára.

A digitális jogvédelemmel (DRM) védett tartalomhoz tartozik egy licenc is, mely meghatározza a tartalomhasználati kapcsolatos jogokat.

Ha a készüléken OMA DRM-védett tartalom található, a licenck és a tartalom lemásolásához használjuk a Nokia Ovi Suite másolófunkcióját.

Ha másképpen próbáljuk átmásolni azokat, lehet, hogy a licenck nem lesznek átmásolva, amelyeket viszont a tartalommal együtt vissza kell állítani ahhoz, hogy az OMA DRM-védett tartalom továbbra is használható legyen a készülékmemória formázása után. Lehet, hogy a licencket akkor is vissza kell állítani, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek.

Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor a licenck és a tartalom is el fog veszni. A licenck és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. A licenck vagy a tartalom elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Előfordulhat, hogy a licenck egy adott SIM-kártyához kötöttek, és a védett tartalomhoz csak akkor lehet hozzáférni, ha a SIM-kártya be van helyezve a készülékbe.

Akkumulátorok és töltők

Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk. Annak biztosításához, hogy eredeti Nokia akkumulátort kapjunk, vásároljunk egyet egy hivatalos Nokia szervizközpontban, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét.

A hologram hitelességének vizsgálata

- 1 Tekintsük meg a hologramot. Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.



- 2 Tekintsük meg a hologramot balról, jobbról, alulról és felülről. Az irányoknak megfelelően 1, 2, 3 és 4 pontot kell látnunk.



Ez azonban még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha nem tudjuk ellenőrizni az eredetiséget, vagy bármely okból azt gondoljuk, hogy a hologramos címkéjű akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, tartózkodjunk annak használatától, és vigyünk el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizközpontba.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

Ezzel a készülékkel kizárólag BL-5K típusú, újratölthető akkumulátort használjunk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé ehhez a készülékhez. Mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk.

A készülék a következő töltőkkel használható: AC-15. A pontos töltőmodell a dugó típusától függhet. A dugó típusát a következők egyike azonosítja: E, X, AR, U, A, C, K vagy B.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, akkor szükséges az akkumulátor cseréje.

Az akkumulátorral kapcsolatos biztonság

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt. A töltő vagy egy tartozék kihúzása esetén a hálózati kábelt mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Használaton kívül a töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik.

Ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben hordjuk, akkor véletlen rövidzár fordulhat elő, amennyiben az akkumulátor fém érintkezői fémmel érintkeznek. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkreteszheti.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szeméttbe.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel. Ha az akkumulátor szivárog, akkor kerüljük a folyadék bőrrel vagy szemünkkel való érintkezését. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrfelületet, vagy forduljunk orvoshoz.

Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Az akkumulátort és a töltőt csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy töltő nem megfelelő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat és érvénytelenítheti a garanciát. Ha úgy gondoljuk, hogy az akkumulátor megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltassuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. A töltőt csak beltérben használjuk.

További biztonsági információk

Segélykérő hívások

Segélyhívás kezdeményezése

- 1 Ellenőrizzük, hogy a készülék be legyen kapcsolva.
- 2 Ellenőrizzük a megfelelő térerőt. Esetleg az alábbiak végrehajtására is szükség lehet:
 - Helyezzük be a SIM-kártyát.
 - Töröljük a készülékünkön beállított híváskorlátozásokat, például a hívástiltást, a rögzített tárcsázást vagy a zárt hívócsoportok használatát.
 - Ellenőrizzük, hogy a készülék ne legyen Offline vagy Repülés üzemmódban.
 - Ha a készülék kijelzője és billentyűzete le van zárva, oldjuk fel a zárolásokat.
- 3 A kijelző törléséhez nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
- 4 Válasszuk a Hívás lehetőséget.
- 5 Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyhívó telefonszámok helytől függően eltérőek lehetnek.
- 6 Nyomjuk meg a Hívás gombot
- 7 Adjuk meg a szükséges adatokat a lehető legnagyobb részletességgel. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Fontos: Ha a készülék támogatja az internethívásokat, akkor aktiváljuk a mobiltelefonos és az internethívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérelheti. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Kisgyermek

A készülék, az akkumulátor és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Beszéljünk egy orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk, például kórházakban.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől.
- A vezeték nélküli készüléket ne hordjuk mellényzsebben
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi eszközzel átellenes oldali fülkhöz.
- Kapcsoljuk ki a vezeték nélküli készüléket, ha interferencia létrejött feltételezhető.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallás

Figyelmeztetés:

A fülhallgató használata során a környezeti zajok érzékelése korlátozódhat. Ne használjuk a fülhallgatót, ha ezzel veszélynek tesszük ki magunkat.

Bizonyos rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Nikkel

Megjegyzés: A készülék felülete nem tartalmaz nikkelt a fémborításban. A készülék felülete rozsdamentes acélt tartalmaz.

Védjük meg készülékünket a káros tartalmaktól

A készülék vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Tartsuk be az alábbi óvintézkedéseket:

- Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Azok rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.
- Kellő óvatossággal kezeljük a kapcsolódási kérelmeket, az internetböngészést és a letöltéseket. Ne fogadjunk el Bluetooth-kapcsolódási felkéréseket nem megbízható forrásoktól.
- Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyekben megbízunk és azok megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak.
- Telepítsünk víruskereső és egyéb biztonsági szoftvereket a készülékre és a kapcsolódó számítógépre. Egyidejűleg csak egy víruskereső alkalmazást használjunk. Több víruskereső alkalmazás egyidejű használata károsan befolyásolhatja a készülék és/vagy a számítógép teljesítményét, illetve működését.
- Ha a készülékre előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat nyitunk meg, akkor kellő elővigyázatossággal járjunk el. A Nokia vállalat ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzás kibocsátására vonatkozó irányelveknek a normál, fülhöz tartott helyzetben vagy a testtől legalább 1,5 centiméter (5/8 hüvelyk) távolságra tartva. A hordtáska, övcsat vagy egyéb, ruházaton való viseléshez használt eszköz nem tartalmazhat fémeket, és a készüléket a fenti távolságra kell tartania a testtől.

Adatfájlok vagy üzenetek küldéséhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Az adatfájlok vagy üzenetek átvitele elhalasztható, amíg nem áll rendelkezésre megfelelő kapcsolat. Tartsuk be a távolságra vonatkozó utasításokat, amíg az átvitel be nem fejeződik.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, elektronikus sebességvezérlő rendszerekre és légzsákrendszerekre. További információkért lépünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag képzett szakember szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli eszköz megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatók. Ne feledjük, hogy a légzsákok nagy erővel nyílnak ki. Ne helyezjük a készüléket vagy a tartozékokat a légzsák táglulási terébe.

A repülőgépre történő beszállás előtt kapcsoljuk ki a készüléket. A vezeték nélküli eszközök repülőgépen történő használata veszélyes lehet a repülőgép vezérlésére, és törvénybe ütköző lehet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket minden olyan helyen, ahol robbanás veszélye fennállhat. Tartsuk be a felszólító jelzéseket. A szikrák az ilyen helyeken robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Kapcsoljuk ki a készüléket üzemanyagtöltő-állomásokon. Tartsuk be az üzemanyagraktárakban, -tárolókban és -elosztókban; vegyi üzemekben; valamint robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Az olyan helyek, ahol robbanás veszélye fennállhat, általában (de nem mindig) jól láthatóan meg vannak jelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a gépjármű motorjának kikapcsolására, a hajók fedélzet alatti része, vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szemcséket tartalmaz, például gabonát, port vagy fémreszeléket. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy az adott gépjárműben biztonságosan használható-e a készülék.

Nedves vagy poros környezet

Fontos: A készülékkel együtt használható tartozékok tartóssága és vízállósága nem egyezik meg a készülék tartósságával és vízállóságával. Például az akkumulátortöltőt csak száraz körülmények között szabad használni, nedvesen vagy vízesen soha.

- A vízállóság csak a hideg, tiszta, csapvízzel szembeni ellenállóságot jelenti. Ne tegyük ki a készüléket más folyadék, például tengervíz hatásának.
- Ne merítsük a készüléket víz alá.
- Ha a készüléket víz éri, töröljük le egy száraz ruhával. Ha a készüléket bármilyen más folyadék éri, azonnal öblítsük le tiszta, csapvízzel. A készüléket óvatosan töröljük le.
- Ne töltünk fel a készülék akkumulátorát és ne csatlakoztassunk semmit a készülék csatlakozóihoz, ha azok szennyezettek, vízesek vagy nedvesek.
- Ha a csatlakozók szennyezettek, akkor nyissuk fel a készülék csatlakozóit védő fedelet, majd a szennyeződés eltávolításához öntsünk tiszta vizet a csatlakozókra. Óvatosan töröljük szárazra készüléket és a csatlakozókat, majd hagyjuk teljesen megszáradni.
- A hálapot csak száraz, tiszta körülmények között nyissuk ki, valamint annak kinyitása előtt töröljük szárazra és tisztára a készüléket, hogy megakadályozzuk a víz vagy a szennyeződések készülék belsejébe történő bejutását. Gondoskodjunk arról, hogy a készülék belseje és a háló illesztése száraz, tiszta és idegen tárgyaktól mentes legyen, mert azok károsíthatják a tömítések vízállóságát.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság.

A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,73 W/kg.

A készülékhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sávzárlásoktól függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

Copyright és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0434

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-675 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példányát megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

© 2010 Nokia. Minden jog fenntartva.

A(z) A Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Original Accessories logó és a Nokia Ovi a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termék- és cégnevek ezek tulajdonosainak védjegyei és márkanevei lehetnek.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a fogyasztó mint magánszemély az MPEG-4 Képi Szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmeikkel kapcsolatos felhasználásra. Egyéb

felhasználásra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatlagos engedélyt a Nokia nem ad. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

A Nokia és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

Az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett lehető legszélesebb keretek között a készülék szoftverének visszafejtése a legteljesebb mértékben tilos. A jelen kézikönyvben szereplő, Nokia által tett nyilatkozatokra, jótállás-vállalásokra, kártérítésre és felelősségre vonatkozó korlátozások mértékével azonos mértékű korlátozások vonatkoznak Nokia licencadóinak nyilatkozataira, jótállás-vállalásaira, kártérítésére és felelősségére.

A termékek, funkciók, alkalmazások és szolgáltatások elérhetősége területenként eltérő lehet. További ismertetésért forduljunk egy Nokia értékesítőhöz vagy a szolgáltatóhoz. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

A Nokia nem vállal garanciát és felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói terméktámogatásáért. Az alkalmazás használatával Ön elfogadja annak jelen állapotát. A Nokia nem képvisel és nem vállal garanciát, illetve felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói terméktámogatásáért.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék televízió- vagy rádióinterferenciát okozhat (például akkor, ha a telefonat a vevőberendezések közvetlen közelében használjuk). Az FCC, illetve az Industry Canada felhívhat a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül kiküszöbölni. Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképviselettel. A készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Néhány művelet és funkció a SIM-kártyától és/vagy a hálózattól, az MMS szolgáltatástól, vagy a készülékek kompatibilitásától és a támogatott formátumoktól függ. Néhány szolgáltatásért külön díjat számít fel a szolgáltató.

Tárgymutató**A**

adatkapcsolatok	115
— Bluetooth	110
a készülék ki- és bekapcsolása	13
akkumulátor	
— behelyezés	9
— energiatakarékosság	32
— töltés	12, 13
akkumulátor töltése	12, 13
alkalmazások	24, 37, 101, 103, 104
alkalmazások telepítése	103
állapotfrissítések	64, 65
antennák	16
Az Ovi by Nokia szolgáltatás	14, 19, 54

B

beállítások	
— hozzáférési pontok	108
— nyelv	57
— visszaállítás	117
beállítások visszaállítása	117
bejövő, üzenetek	56
billentyűkombinációk	23
billentyűzár	15
billentyűzet	25, 26
biztonsági kód	117
blogok	61
Bluetooth	110, 111, 112, 113
böngésző	
Lásd <i>Internet</i>	

C

cache-memória	61
---------------	----

CS

csengőhangok	33, 45, 52
csuklópánt	17

D

dátum és idő	97
diavetítés	71
DRM (digitális jogkezelés)	76

E

ébresztőóra	96
e-mail	58
— beállítás	59
— küldés	60
— létrehozás	60
— mellékletek	60
— olvasás és válasz írása	59
— postafiók	59
— webeszközök	60
Lásd <i>e-mail</i>	
érintőképernyő	9, 21, 25, 26
évfordulójegyzetek	99

F

fájlkezelés	102
feladatok	99
felhasználói útmutató	17
fényképek	
Lásd <i>képek</i>	
filmek	70
FM-adó	77, 78
FM-rádió	78, 79, 80
főképernyő	23, 34, 35, 36, 60
frissítések	
— alkalmazások	100, 101
— készülék szoftvere	100, 101, 102
fülhallgató	17

G

gombok és a készülék részei	7, 8
-----------------------------	------

GY

gyári beállítások, visszaállítás	117
gyorshívás	43

H			
hangerő-szabályozás	16	internetböngésző	60, 118
hanghívások		internethívások	44, 45
Lásd <i>hívások</i>		internetkapcsolat	108
hangok		irodai alkalmazás	93, 94
— testreszabás	33	J	
hangszóró	16	Java alkalmazások	103
hangutasítások	43	Jegyzetek	95
hangüzenetek	54, 55	jelzések	29
háttérkép	35	jelzőfény	30
helyadatok	65, 67	K	
helyi események és szolgáltatások	62	kábeles kapcsolat	113
helymeghatározási adatok	65	Kamera	66
hibaelhárítás	118	— helyadatok	67
hírek	61	— képek készítése	66, 67
híváskorlátozás	47	— képek küldése	68
hívások	46	— videók rögzítése	68
— átirányítás	47	kapcsolatok	115
— elutasítás	39	kedvencek	52
— fogadás	38	képek	
— internethívások	44, 45	— helyadatok	67
— kezdeményezés	37, 39	— készítés	66, 67
— konferencia	42	— küldés	68, 111
— korlátozás	47, 48	— másolás	14, 106, 113
— legutóbb tárcsázott	45	— megosztás	64
— némitás	39	— megtekintés	68, 69, 71
— videohívások	40	— nyomtatás	71
hívások átirányítása	47	— szerkesztés	70
hívásvárakoztatás	39	Lásd <i>képek</i>	
hivatkozások	36	képek készítése	
hozzáférési kódok	117	Lásd <i>Kamera</i>	
I		Képszerkesztő	70
idő és dátum	97	keresés	31
ikonok	29, 118	— névjegyek	38
internet		— rádióállomások	79
Lásd <i>Internet</i>		készülék	
Internet	60	— beállítás	14
— cache-memória	61	— ki- és bekapcsolás	13
— könyvjelzők	61, 62	Készülék adatainak másolása	106
— weboldalak böngészése	61	készülék be-/kikapcsolása	13

készülék testreszabása	33, 34, 35, 36
kihangosító	16
könyvjelzők	61
közösségi hálózatok	62, 63, 64, 65, 66

L

lejátszási listák	75
letöltések	
— témák	34
lezárás	
— gombok	15
— képernyő	15
— készülék	107
lezáráskód	107, 117
licencek	76

M

mail	20
megosztás, online	64, 65
memória	102, 119
— törlés	103, 118
memóriaegység	102
memóriakártya	10
menük	37
MMS (multimedia message service – multimédia üzenetek küldése)	55
multimédiás üzenetek	55
multimédia üzenetek	54

N

Napló	46
naptár	98, 99
Naptár	66, 99
néma üzemmód	34
névjegyek	50, 53
— csengőhangok	52
— csoportok	53
— hibaelhárítás	118
— hozzáadás	51
— kedvencek	52
— keresés	38

— közösségi hálózatokban	64, 65
— küldés	52, 111
— másolás	14, 106
— mentés	51
— szerkesztés	51
— szinkronizálás	54, 105
— webeszközök	36
névjegykártyák	52, 111
Nokia-fiók	14
Nokia Ovi-szolgáltatásai	14
Nokia terméktámogatási adatok	116

NY

nyelvi beállítások	57
nyomtatás	71

O

offline üzemmód	31
óra	96, 97, 98
Ovi Áruház	21
Ovi E-mail	20
Ovi-fiók	
Lásd <i>Nokia-fiók</i>	
Ovi Suite	18
Ovi-szinkronizálás	105, 106
Ovi szolgáltatások	14
Ovi Térképek	20
Ovi Zene	20

P

PIN2-kód	117
PIN-kód	117
postafiók	
— hang	46
PUK-kódok	117

Q

Quickoffice	93, 94
-------------	--------

R

rádió	78, 79, 80
-------	------------

RDS (radio data system)	78, 80
rögzítés	
— hangok	77
— hívások	45
— videók	68

S

Saját kártya	52
SIM-kártya	53
— behelyezés	9
SMS (short message service – rövid szöveges üzenetek küldése)	55
súgó	17

SZ

Számológép	94
szenzorbeállítások	45
szerzői jogvédelem	76
szinkronizálás	54, 104, 105, 106
szoftver	103
szoftverfrissítések	100, 101, 102
szótár	95
szövegbevitel	25, 26, 27, 28
szöveges üzenetek	54, 55
születésnapjegyzetek	99

T

találkozási jegyzetek	99
tartalommásolás	14, 73, 76, 106, 113
tartalom másolása	14, 73, 76, 106, 113
távlezárás	107
távoli meghajtók	116
távoli zárolás	108
telefonkönyv	
Lásd <i>névjegyek</i>	
Telefonmásoló	14
témák	34
Térképek	80
— autós útvonalak	89
— beszédhangos irányítás	89

— böngészés	81
— elemek megjelenítése	90
— Elemek megjelenítése	82
— forgalmi információk	91
— gyalogos útvonalak	91
— helyadatok	85
— helyek keresése	84
— helyek küldése	87
— helyek mentése	86
— helyek rendszerezése	86
— helymeghatározás	84
— iránytű	83
— Kedvencek	86
— navigálás	89, 91
— nézetek váltása	82
— szinkronizálás	87
— tartózkodási helyek megosztása	88
— térképek letöltése	83
— útvonalak mentése	86
— útvonalak rendszerezése	86
— útvonalak tervezése	92
terméktámogatás	17, 116
több funkció egyidejű használata	24
Töltés USB-kábel használatával	12
TV	
— képek és videók megtekintése	71
— műsorok nézése	73

U

USB-kapcsolat	113, 114
---------------	----------

Ü

üzemmódok	33, 34
— létrehozás	34
— offline	31
— testreszabás	33, 34
üzenetek	54, 56, 118
— beszélgetések	56
— hang	55
— küldés	55

üzenetolvasó	57
--------------	----

V

videohívások	
— elutasítás	42
— fogadás	41
videohívások	40
videók	72
— helyadatok	67
— küldés	111
— lejátszás	71, 72
— másolás	14, 73, 106, 113
— megosztás	49, 50
— megtekintés	68
— nézés	69
— rögzítés	68
— szerkesztés	70, 71
világóra	97, 98
virtuális billentyűzet	25, 26

W

webes infók és hírek	61
webeszközök	36, 60, 73
webinfók	61
webkapcsolat	108
WLAN (vezeték nélküli helyi hálózat)	109, 110

Z

zajcsökkentés	9
zárolás	
— távoli	108
zene	74, 76, 78
— lejátszási listák	75
Zip-kezelő	96

ZS

zseblámpa	31
-----------	----