
Felhasználói kézikönyv

Nokia Lumia 820

NOKIA

Felhasználói kézikönyv

Nokia Lumia 820

Tartalom

Biztonság	4	Névjegyzék	46
Kezdő lépések	5	Közösségi hálózatok	50
A telefon gombjai és részei	5	Üzenetek	52
A vissza, az indítás és a keresés gomb	5	E-mail	55
Antennák helye	6	Kamera	61
A hátlap eltávolítása	6	Fénykép készítése	61
A SIM-kártya behelyezése	7	A különféle rögzítési módok használata	62
A SIM-kártya eltávolítása	9	A Nokia Lencsetípusok letöltése az Áruházból	64
A memóriakártya behelyezése	10	Videó rögzítése	64
A memóriakártya eltávolítása	12	Ötletek a kamera használatához	65
A telefon töltése	12	Fényképeink és videóink mentése memóriakártyára	65
Első bekapcsolás	15	Helyadatok mentése fényképeinkhez és videóinkhoz	65
A billentyűzet és a képernyő lezárása	18	Fényképeink és videóink megosztása	65
A hangerő beállítás	19	Felvételeink kezelése és szerkesztése	66
A headset csatlakoztatása	20	Térképek és navigáció	71
Ikonok a telefonunk képernyőjén	20	A helyszolgáltatások bekapcsolása	71
Alapok	22	A Nokia Autóval+ letöltése az Áruházból	71
Ismerkedjünk meg telefonunkkal	22	Nokia Térképek	71
Telefonunk testreszabása	28	Közei események és helyek megtekintése a Közei helyek használatával	77
Pillanatfelvétel készítése	32	Helymeghatározási módszerek	78
Az akkumulátor üzemidejének megnövelése	33	Internet	79
Csökkentsük adatroaming-költségeinket	34	Internetkapcsolatok megadása	79
Szöveg írása	35	Számítógépünk csatlakoztatása az internethez	80
Kódok vagy szöveg beolvasása	39	Internetböngésző	80
Óra	39	Keresés az interneten	83
SkyDrive	41	Az összes internetkapcsolat bontása	83
Nokia-fiók	42		
Kapcsolatok és üzenetek	43		
Hívások	43		

Szórakozás	84
Zenék és videók meghallgatása és megtekintése	84
Zenék és videók szinkronizálása a telefon és a számítógép között	85
Áruház	85
Játékok	88
Iroda	90
Microsoft Office Mobile	90
Jegyzet írása	93
A dokumentum folytatása egy másik készüléken	94
Naptár	94
Számolás	95
A munkahelyi telefonszám használata	95
Ötletek üzleti felhasználóknak	96
Telefonkezelés és adatkapcsolat	98
Telefonunk naprakészen tartása	98
Szélessávú internetkapcsolat használata	100
Wi-Fi	100
NFC	101
Bluetooth	103
Memória és tárolóhely	104
Tartalom másolása a telefon és a számítógép között	105
Biztonság	106
Hozzáférési kódok	108
Súgó és támogatás	110
A termékre és a biztonságra vonatkozó információk	112
A szerzői jogokkal kapcsolatos és egyéb megjegyzések	117

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénytörő lehet.



KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI

Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyeken, ahol annak használata tiltott, interferenciát, illetve veszélyt okozhat. Például repülőgépen, kórházakban, illetve orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében. A használatot korlátozó helyeken tartsunk be minden utasítást.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.



SAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



AKKUMULÁTOROK, TÖLTŐK ÉS EGYÉB TARTOZÉKOK

Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Az IEC/EN 62684 szabványnak megfelelő, harmadik fél által gyártott töltők, amelyek csatlakoztathatók a készülék micro-USB-aljzatához, esetleg kompatibilisek lehetnek ezzel a készülékkel. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



A KÉSZÜLÉKET TARTSUK SZÁRAZON

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.



ÜVEGALKATRÉSZEK

A készülék kijelzője üvegből készült. Ez az üveg betörhet, ha a készülék kemény felületre esik, vagy jelentős erőhatás éri. Ha az üveg eltörik, ne érintsük meg a készülék üvegből készült részeit, és ne próbáljuk eltávolítani a törött üveget a készülékből. Addig ne használjuk a készüléket, amíg az üvegek ki nem cserélte egy szakképzett szerelő.



ŐVJUK HALLÁSUNKAT

Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassuk hosszabb időn át nagy hangerővel a készüléket. Legyünk elővigyázatosak, ha kihangosításkor a készüléket a fülünkhöz tesszük.


Kezdő lépések

Ismerjük meg az alapvető funkciókat, és vegyük használatba könnyedén telefonunkat.

A telefon gombjai és részei

Ismerjük meg telefonunk gombjait és részeit.

- 1 Hangszóró
- 2 Elülső kamera
- 3 Fejhallgató- és hangszóró-csatlakozóaljzat (3,5 mm)
- 4 Hangerő-szabályozó gombok
- 5 Bekapcsológomb/lezárás gomb
- 6 Kamera gomb
- 7 Keresés gomb
- 8 Indítás gomb
- 9 Mikrofon
- 10 Vissza gomb
- 11 Vaku
- 12 Kamera
- 13 Micro-USB-csatlakozó
- 14 Hangszóró

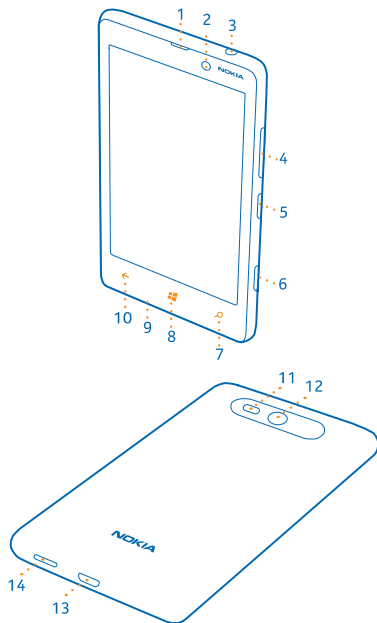

A vissza, az indítás és a keresés gomb

A vissza, az indítás és a keresés gomb használatával navigálhatunk a telefonunkon.

- A futó alkalmazások közötti váltáshoz tartsuk lenyomva a  gombot, lapozunk balra vagy jobbra, majd koppintsunk a kívánt alkalmazásra.
- Ha vissza szeretnénk térni az előző képernyőre, nyomjuk meg a  gombot. A telefon megjegyzi a képernyő legutóbbi lezárása óta meglátogatott alkalmazásokat és webhelyeket.
- A kezdőképernyőre ugráshoz nyomjuk meg a  gombot. Az aktív alkalmazás továbbra is megnyitva marad a háttérben.


- Ha hanggal szeretnénk vezérelni a telefont, nyomjuk meg és tartjuk nyomva a  gombot, majd mondunk ki egy hangutasítást.
Ez a funkció nem áll rendelkezésre minden nyelven. A funkció és a szolgáltatás elérhetőségéről további információ található az Útmutató című részben a www.windowsphone.com webhelyen.
- Az internetes kereséshez nyomjuk meg a  gombot.

Antennák helye

Ismerjük meg a telefonunkon lévő antennák helyét, hogy biztosítsuk a lehető legjobb működésüket.

Ne érintsük meg fölöslegesen az antennaterületet, amikor az antennát használjuk. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, és csökkentheti az akkumulátor élettartamát, mivel magasabb energiaszinten való működést okoz.

A megjelölt terület az antennák helyét jelzi.

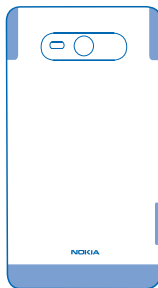


A hátlap eltávolítása

Ismerjük meg, hogyan távolíthatjuk el telefonunk hátlapját.

-  **Megjegyzés:** Mielőtt levennénk az elő- és hátlapot, kapcsoljuk ki a készüléket, és csatlakoztassuk le a töltőről vagy egyéb készülékekről. Az elő- és hátlapok cseréje közben ne érnünk az elektromos alkatrészekhez. A készüléket mindig felhelyezett elő- és hátlappal tároljuk és használjuk.


A hátlap eltávolításához ne használjunk semmilyen eszközt.

1. A telefon felső sarkánál helyezzük hüvelykujjunkat a képernyőkeret és a hátlap közötti szegélybe. Hajlítsuk a hátlapot, amíg az oldalsó szegélynél egy kis nyílás nem látható.
2. Ismételjük meg ezt a másik saroknál is, majd távolítsuk el a hátlapot.

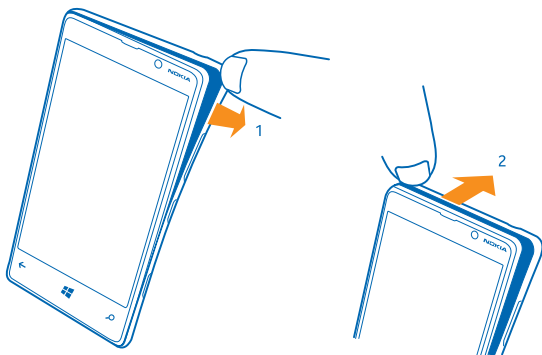

A hátlap visszahelyezése

Nyomjuk a hátlap alsó szélét a telefon alsó széléhez. Ezután nyomjuk le a hátlapot, amíg a helyére nem pattan.

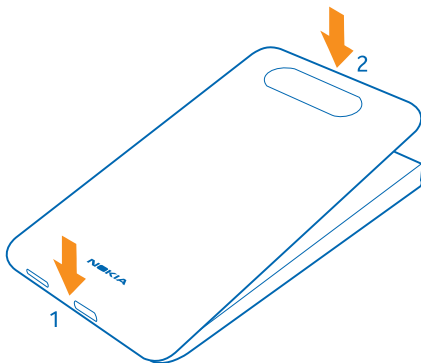

A SIM-kártya behelyezése

A továbbiakban megismerhetjük a SIM-kártya telefonunkba helyezésének módját.


- Fontos:** A készüléket csak mini-UICC SIM-kártyával (más néven: micro-SIM-kártya) való használatra tervezték. A micro-SIM-kártya kisebb, mint a szokásos méretű SIM-kártya. A nem kompatibilis SIM-kártyák kárt okozhatnak a készülékben, valamint megsérülhetnek a kártyán tárolt adatok.
- Megjegyzés:** Mielőtt levennénk az elő- és hátlapot, kapcsoljuk ki a készüléket, és csatlakoztassuk le a töltőről vagy egyéb készülékekről. Az elő- és hátlapok cseréje közben ne

érjünk az elektromos alkatrészekhez. A készüléket mindig felhelyezett elő- és hátlappal tároljuk és használjuk.


Ellenőrizzük, hogy a telefon ki legyen kapcsolva.

1. A telefon felső sarkánál helyezzük hüvelykujjunkat a képernyőkeret és a hátlap közötti szegélybe. Hajlítsuk a hátlapot, amíg az oldalsó szegélynél egy kis nyílás nem látható.


2. Ismételjük meg ezt a másik saroknál is, majd távolítsuk el a hátlapot.

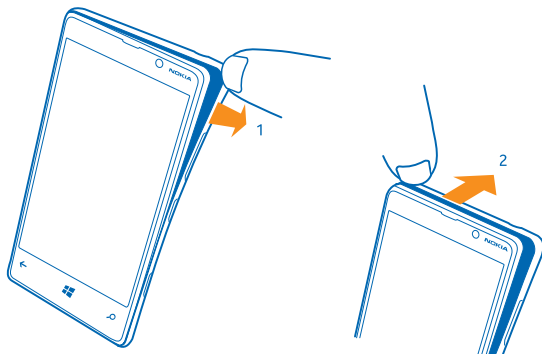


3. Ha az akkumulátor a telefonban van, vegyük ki.

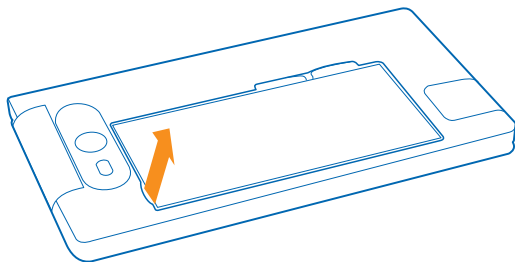


4. Toljuk be a SIM-kártyát a kártyatartóba, amíg a helyére nem pattan. Ügyeljünk arra, hogy az érintkezőfelület lefelé nézzen.

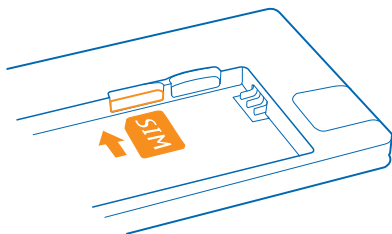

5. Igazítsuk egymáshoz a csatlakozókat, majd tegyük be az akkumulátort.

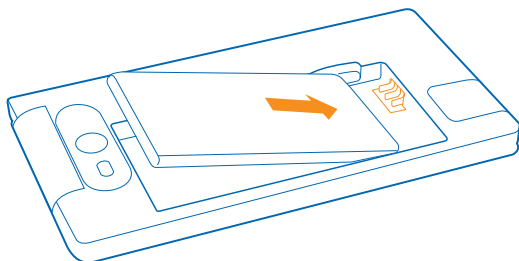

6. Nyomjuk a hátlap alsó szélét a telefon alsó széléhez.

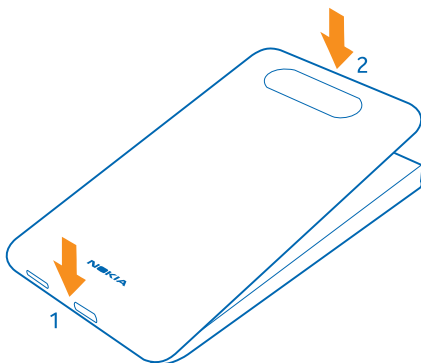

7. Nyomjuk le a hátlapot, amíg a helyére nem pattan.

A SIM-kártya eltávolítása

Új SIM-kártyánk van? Ismerjük meg, hogyan távolíthatjuk el telefonunkból az előző kártyát.

1. Kapcsoljuk ki a telefont.
2. Távolítsuk el a hátlapot.
3. Ha az akkumulátor a telefonban van, vegyük ki.
4. Nyomjuk befelé a kártyát, amíg egy kattantást nem hallunk, majd húzzuk ki a kártyát.

A memóriakártya behelyezése

Ismerjük meg a memóriakártya behelyezésének módját.

Kizárólag az ehhez a készülékhez jóváhagyott kompatibilis memóriakártyákat használjunk. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.




Egyes microSD-kártyák esetleg nem kompatibilisak ezzel a telefontal. A fényképek és a videók mentésére a telefon belső memóriájának használatát javasoljuk. A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a  **Beállítások** > **tárterület** lehetőségre. Állítsuk az **Új képek mentése** lehetőséget **telefon** értékre. A microSD-kártya telefonon való használatáról a www.nokia.com/lumia820/tips-and-tricks webhelyen található további információ.


Telefonunk akár 64 GB-os memóriakártyát is tud kezelni.

 **Megjegyzés:** Mielőtt levennénk az elő- és hátlapot, kapcsoljuk ki a készüléket, és csatlakoztassuk le a töltőről vagy egyéb készülékekről. Az elő- és hátlapok cseréje közben ne érjünk az elektromos alkatrészekhez. A készüléket mindig felhelyezett elő- és hátlappal tároljuk és használjuk.

1. A telefon felső sarkánál helyezük hüvelykujjunkt a képernyőkeret és a hátlap közötti szegélybe. Hajlítsuk a hátlapot, amíg az oldalsó szegélynél egy kis nyílás nem látható.
2. Ismétéljük meg ezt a másik saroknál is, majd távolítsuk el a hátlapot.

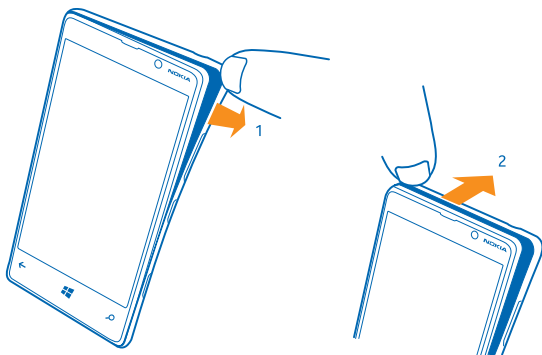


3. Ha az akkumulátor a telefonban van, vegyük ki.

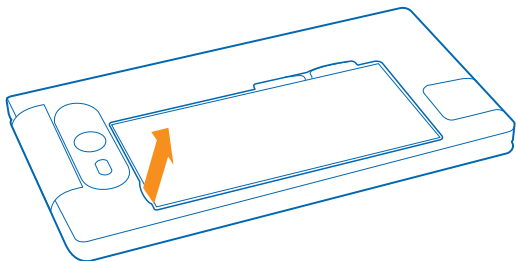


4. Toljuk be a memóriakártyát a memóriakártya-tartóba, amíg a helyére nem pattan.



5. Igazítsuk egymáshoz a csatlakozókat, majd tegyük be az akkumulátort.

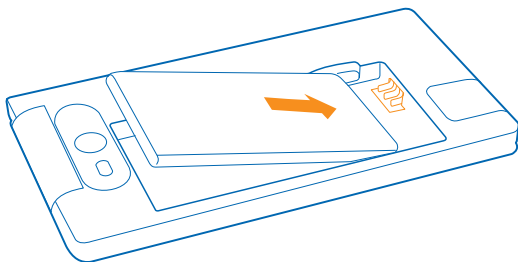

6. Nyomjuk a hátlap alsó szélét a telefon alsó széléhez.

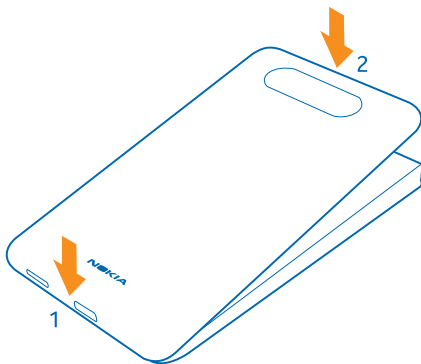

7. Nyomjuk le a hátlapot, amíg a helyére nem pattan.

A memóriakártya eltávolítása

Szeretnénk lecserélni memóriakártyánkat? Ismerjük meg, hogyan távolíthatjuk el telefonunkból az előző kártyát.

1. Kapcsoljuk ki a telefont.
2. Távolítsuk el a hátlapot.
3. Ha az akkumulátor a telefonban van, vegyük ki.
4. Nyomjuk befelé a memóriakártyát, amíg egy kattanást nem hallunk, majd húzzuk ki a kártyát.

A telefon töltése


A telefon többféleképpen is tölthető.

A telefon töltése USB-töltővel


Az akkumulátort a gyártáskor részben feltöltötték, de lehet, hogy a telefon első bekapcsolása előtt újra fel kell töltenünk.

A telefon töltéséhez kompatibilis USB-töltőt használjunk.

1. Először az USB-kábelt csatlakoztassuk a töltőhöz, majd a töltőcsatlakozót dugjuk be a fali aljzatba, végül a kábel micro-USB-csatlakozóját dugjuk be a telefonba.

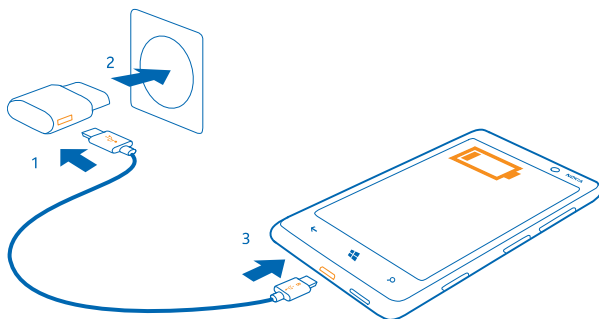

2. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a töltőt előbb a telefonból, majd a fali aljzatból húzzuk ki.

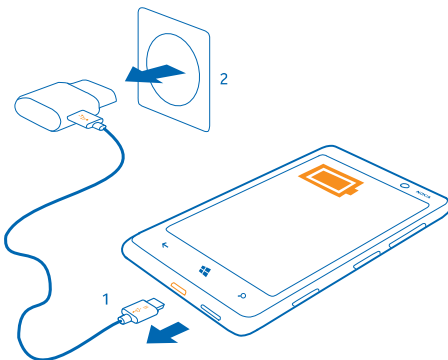

Az akkumulátort nem kell meghatározott ideig tölteni, és a telefon töltés közben is használható.

Ha telefonunk ki van kapcsolva, akkor a töltés megkezdésekor automatikusan bekapcsolódik.

Ha az akkumulátor teljesen lemerült, lehet, hogy a töltésszjelző csak néhány perc múlva jelenik meg, és addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.


★ **Tipp:** Az USB-töltést abban az esetben használhatjuk, ha fali csatlakozó nem áll rendelkezésre. Az adatátvitel az akkumulátor töltése közben is lehetséges. Az USB-töltő hatékonysága széles határok között változhat. A töltés megkezdéséig és a készülék bekapcsolásáig hosszú idő telhet el.

Az USB-kábelt előbb a számítógéphez, majd a telefonhoz csatlakoztassuk. Amikor az akkumulátor feltöltődött, az USB-kábelt előbb a telefonból, majd a számítógépből húzzuk ki.

A telefon töltése vezeték nélkül

Többé nem kell a kábelekkel vesződnünk; helyezzük a készüléket a vezeték nélküli töltőre, és a töltés azonnal megindul.

A telefon támogatja a Qi szabványt (a vezeték nélküli töltés nemzetközi szabványát) és az összes vezeték nélküli Qi-töltővel kompatibilis. A telefon töltőterületének és a töltőnek érintkeznie kell; ellenőrizzük, hogy a telefon és a töltő megfelelően legyen egymáshoz illesztve. Egyes telefontípusok nem kompatibilisek minden töltővel.

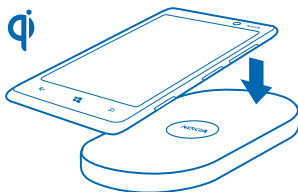


Ahhoz, hogy a vezeték nélküli töltés működjön, egy Qi-logóval ellátott Nokia vezeték nélküli töltőlap szükséges. A töltőlap a csomag része is lehet, vagy esetleg külön kell megvásárolni. Csak eredeti Nokia vezeték nélküli töltőlapot használjunk.

A Nokia vezeték nélküli töltőket (például a DT-900 vezeték nélküli töltőlap) külön lehet megvásárolni.

A vezeték nélküli töltéshez kizárólag Qi-töltőt használjunk.

1. Ellenőrizzük, hogy a vezeték nélküli töltő be legyen kapcsolva.
 2. Ha a vezeték nélküli töltőlap a helyén van, helyezzük a telefont a vezeték nélküli töltőre úgy, hogy a töltőterületek érintkezzenek.
 3. Amikor az akkumulátor feltöltődött, távolítsuk el a telefont a töltőről.
- A megjelölt terület a töltőterület helyét jelzi.

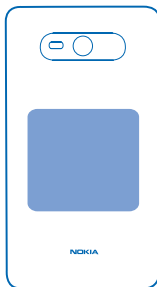

Figyelmeztetés: Győződjünk meg arról, hogy nincs semmilyen tárgy a töltő és a készülék között. Ne rögzítsünk semmilyen tárgyat (például matricát) a készülék felületére, a töltési terület közelébe.

A vezeték nélküli töltésre vonatkozó további információkat olvassuk el a töltő felhasználói útmutatójában.

Akkumulátor

Nagyon vigyázzunk akkumulátorunkra, mert az a telefonunk energiaközpontja.

Ehhez a telefonhoz kizárólag a Nokia által jóváhagyott töltőket használjunk. A telefon töltéséhez kompatibilis USB-kábelt is használhatunk (mellékelt tartozék).

Első bekapcsolás


Ismerjük meg a telefon első bekapcsolásának és beállításának menetét.

Új telefonunk nagyszerű szolgáltatásokat nyújt, amelyek telepítése a telefon első elindításakor történik meg. Várjunk egy kicsit, amíg telefonunk végrehajtja az előkészítő műveleteket.

A telefon bekapcsolása


Kezddhetjük? Kapcsoljuk be telefonunkat, és ismerkedjünk meg vele.

Tartsuk nyomva a bekapcsológombot, amíg a telefon rezegni nem kezd.

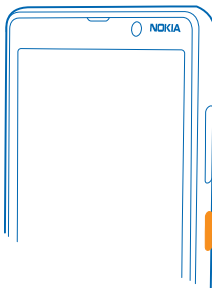

A telefon kikapcsolása

Tartsuk nyomva a bekapcsológombot, és húzzuk lefelé a zárolási képernyőt.

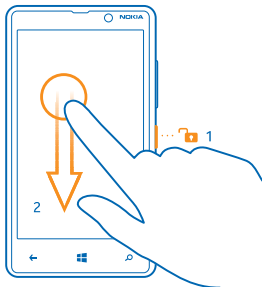

Microsoft-fiók

Microsoft-fiókunk segítségével egyetlen felhasználónév és jelszó használatával számítógépünkről vagy telefonunkról a Microsoft valamennyi szolgáltatását elérhetjük. Ugyanezt a felhasználónevet és jelszót Xbox készülékünkön is használhatjuk.


A Microsoft-fiók használatával például a következőkre is lehetőségünk nyílik:

- Tartalom letöltése az Áruházból
- Biztonsági mentés készítése a névjegyzékről
- Képek és dokumentumok feltöltése, tárolása és megosztása.
- A telefonon lévő tartalom biztonsági mentése a SkyDrive szolgáltatásban.
- Játék Xbox-játékokkal
- Az avatar és a játékok eredményeinek letöltése a telefonra, valamint a pontszám növelése a telefonon folytatott játékkal
- Az elveszett telefon nyomon követése és lezárása a Telefon nyomon követése szolgáltatással
- Hírcsatornák beolvasása a közösségi hálózati szolgáltatásokból a Kapcsolatok központba

A Microsoft-fiókkal kapcsolatos további ismertetésért látogassunk el a www.windowsphone.com webhelyre.

Saját Microsoft-fiók létrehozása

Vígyen még több színt az életébe, és hozza ki a legtöbbet a telefonjából – hozzon létre Microsoft-fiókot.

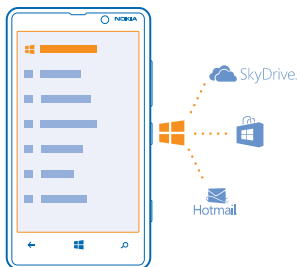

Microsoft-fiók létrehozásához internetkapcsolat szükséges. Ha az előfizetés nem tartalmaz adatforgalmat, az adatkapcsolat költsége könnyen az egekbe szökhet. Az esetleges adatátviteli díjakkal kapcsolatos tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz. Ha nem tudunk csatlakozni az internethez, később is létrehozhatjuk a fiókot.

1. Helyezzük a SIM-kártyát a telefonba, és kapcsoljuk be a készüléket.
2. A telefon beállításához kövessük a képernyőn megjelenő utasításokat.
3. Hozzuk létre Microsoft-fiókunkat, vagy jelentkezünk be a meglévő felhasználónévünkkel és jelszavunkkal.


★ **Tipp:** Elfelejtettük a jelszót? Kérhetjük, hogy e-mailben vagy SMS-ben küldjék el nekünk.

Ha a kezdeti beállítás során segélykérő hívást kell indítanunk, koppintsunk a **segélyhívás** lehetőségre.

Ha máskor szeretnénk létrehozni Microsoft-fiókot, indítsunk el egy Microsoft-alkalmazást vagy -szolgáltatást a telefonon. Alternatív megoldásként a kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a **Beállítások > e-mail+fiókok > fiók hozzáadása** lehetőségre. Ha fiókunkat az interneten szeretnénk létrehozni, lépünk a **www.live.com** webhelyre.

Névjegyek másolása

Tartsuk a kezünk ügyében a hozzánk legközelebb állók elérhetőségi adatait. A Adatátvitel alkalmazás segítségével könnyen átmásolhatjuk névjegyzékünket és az SMS-einket régi telefonunkról.

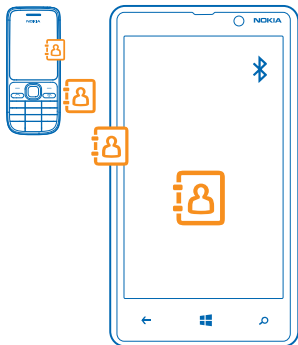

- ★ **Tipp:** Ha van régebbi, Windows Phone-alapú eszközünk, vagy korábban biztonsági mentést készítettünk a névjegyekről a Windows Live szolgáltatásban, a fiókot hozzáadhatjuk a telefonhoz, és adatokat közvetlenül a szolgáltatásból is importálhatjuk a telefonra.

Régi telefonunknak rendelkeznie kell Bluetooth funkcióval. A régi telefonon a névjegyzéknek a telefonmemóriában kell lennie, nem a SIM kártyán. Az alkalmazás nem használható minden telefontípus esetén.


1. Régi telefonunkon kapcsoljuk be a Bluetooth funkciót.
2. Új telefonunk kezdőképernyőjén lapozunk balra, és koppintsunk a  **Adatátvitel** lehetőségre.
3. Koppintsuk a **folytatás** lehetőségre, és kapcsoljuk be a Bluetooth funkciót.
4. Az elérhető készülékek listájáról válasszuk ki a régi telefont, és mindkét telefonon kövessük a megjelenő utasításokat.

Ha a névjegyeket olyan nyelven írtuk be, amelyet az új telefon nem támogat, előfordulhat, hogy a névjegyadatok helytelenül jelennek meg.

A billentyűzet és a képernyő lezárása


Szeretnénk elkerülni, hogy a zsebünkben vagy a táskánkban lévő telefonnal véletlenül hívást kezdeményezzünk?

Nyomjuk meg a bekapcsológombot.

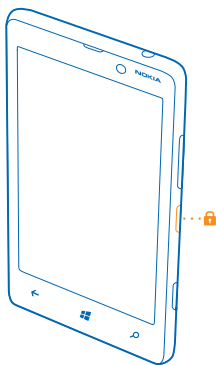

A billentyűzet és a képernyő zárolásának feloldása

Nyomjuk meg a bekapcsológombot, és húzzuk felfelé a zárolási képernyőt.

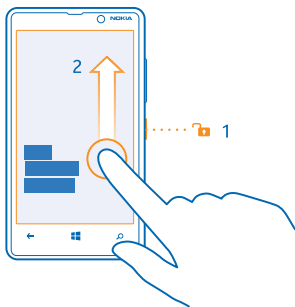


A billentyűzet és a képernyő automatikus lezárásának beállítása

A kezdőképernyőn lapozunk balra, koppintsunk a  **Beállítások** > **zárolási képernyő** > **Képernyő lezárása ennyi idő után** lehetőségre, majd adjuk meg, hogy a telefon mennyi idő eltelte után zárja le automatikusan a billentyűzetet és a képernyőt.

A hangerő beállítása

Zajos környezetben nem halljuk, hogy csörög a telefonunk, vagy túl hangos a hívás? Tetszés szerint módosíthatjuk a hangerőt.

Használjuk a hangerő-szabályozó gombokat.

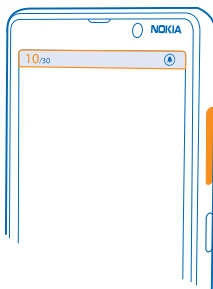


A hangerő-szabályozó gombokkal állíthatjuk be az összes hang hangerejét, beleértve az ébresztéseket és az emlékeztetőket is.

★ **Tipp:** A hangerő beállításakor telefonunkat néma vagy általános módba is kapcsolhatjuk. A képernyő tetején lévő hangerő-szabályozó sávon koppintsunk a , a  vagy a  ikonra.

A headset csatlakoztatása

Élvezzük kedvenc zenéinket, illetve hívás közben tegyük szabaddá kezünket más tevékenységekhez. Csatlakoztassuk a headsetet telefonunkhoz.

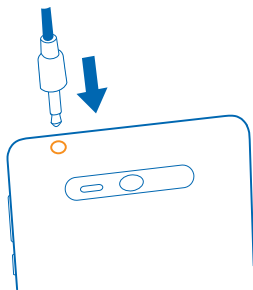

Ne csatlakoztassunk olyan készülékeket, amelyek kimeneti jelet is létrehozhatnak, mert az károsíthatja a készüléket. Ne csatlakoztassunk semmilyen feszültségforrást az audiocsatlakozóhoz. Ha a jóváhagyottól eltérő típusú külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk az audio-csatlakozóaljzathoz, akkor különösen ügyeljünk a hangerőre.

Ikonok a telefonunk képernyőjén

A képernyő tetején látható sáv többek között tartalmazza az aktuális időt, az akkumulátortöltöttséget és a térrő jelzését.

★ **Tipp:** A rejtett ikonok megjelenítéséhez koppintsunk az állapotsorra.



Térerő



Az akkumulátor töltöttségi szintje



Az akkumulátor éppen töltődik.



Be van kapcsolva az akkumulátor energiatakarékos módja.



A hívások egy másik telefonszámra vagy a hangpostaládára vannak továbbítva.



Nincs SIM-kártya a telefonunkban.



SIM-kártyánk zárolva van.



A telefonhoz Bluetooth-eszköz van csatlakoztatva.



Wi-Fi-kapcsolat érhető el.



Wi-Fi-kapcsolat van folyamatban.



Egy alkalmazás vagy szolgáltatás használja a helyadatokat.



A telefon roaming üzemmódban van, nem a saját mobilhálózathoz csatlakozik.



Be van kapcsolva a rezgő üzemmód.



Be van kapcsolva a repülési üzemmód.



Be van kapcsolva a néma üzemmód.

Az éppen használt mobiltelefonos hálózatot egy betű, betűkombináció vagy betűk és számok kombinációja jelöli. A hálózati szolgáltatóunktól függően lehet például 3G.


Az ikonok a régiótól vagy a hálózati szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

Alapok

Hozzuk ki a legtöbbet új telefonunkból.

Ismerkedjünk meg telefonunkkal

A telefon két fő nézettel rendelkezik, így könnyedén nyomon követhetjük az aktuális eseményeket.

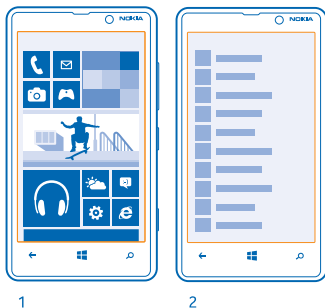

Kezdőképernyő (1): Az animált élő lapkák mutatják a nem fogadott hívásokat és az érkezett üzeneteket, a friss híreket, az időjárás-előrejelzést és az egyéb elemeket.

A lapkák sorrendjét és méretét módosíthatjuk, kitűzhetünk rájuk névjegyeket, alkalmazásokat, hírcsatornákat, postaládákat, weboldalakat és egyéb kedvenc elemeket. A kitűzött névjegyek frissítései megjelennek a lapkán, így partnereink adatait közvetlenül a kezdőképernyőn tekinthetjük meg.

Alkalmazások menü (2): Itt az összes alkalmazás rendezetten megtalálható.

Sok alkalmazásunk van? Ha szeretnénk megkeresni valamelyiket, koppintsunk a  lehetőségre. Ha sok alkalmazást használunk, az ábécé betűi segítenek a keresésben. Koppintsunk a lista valamelyik betűjére, majd a keresett alkalmazás első betűjére.

★ **Tipp:** Az alkalmazáson (például Áruház) belül is kereshetünk.


Váltás a nézetek között

Ha a kezdőképernyőn nincs meg az összes szükséges alkalmazás, az alkalmazás menüből megkereshetjük őket.

A nézetek közötti váltáshoz egyszerűen lapozunk balra vagy jobbra.



- ★ **Tipp:** Amikor egyszerre többféle tennivalónk van, könnyedén válthatunk az egyik feladatról a másikra. Tartsuk lenyomva a  gombot, lapozunk a kívánt alkalmazásra, majd koppintsunk az alkalmazásra. A háttérben futó alkalmazások esetleg nem jelennek meg itt. A háttérben futó alkalmazások megtekintéséhez ugorjunk az alkalmazások menüre, koppintsunk a  **Beállítások** lehetőségre, lapozunk balra, majd koppintsunk a **háttérben futó feladatok** lehetőségre.

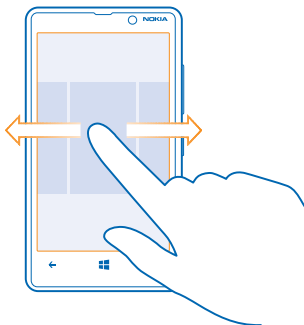


Az érintőképernyő használata

Ismerjük meg telefonunkat koppintással, lapozással vagy húzással.


1. Telefonunk használatához egyszerűen koppintsunk az érintőképernyőre, illetve koppintsunk rá és tartjuk nyomva.
2. További opciók eléréséhez tartjuk az ujjunkat egy elemen, amíg a menü meg nem nyílik.

- ★ **Tipp:** A telefont kesztyűben is használhatjuk. A kezdőképernyőn lapozunk balra, koppintsunk a **Beállítások** > **display+touch** lehetőségre, majd a **touch sensitivity** lehetőséget állítsuk be **High** értékre.
- ★ **Példa:** Alkalmazás vagy más elem megnyitásához koppintsunk az alkalmazásra vagy elemre. Egy naptárbejegyzés módosításához vagy törléséhez koppintsunk a bejegyzésre és tartssuk nyomva, majd válasszuk ki a kívánt műveletet.

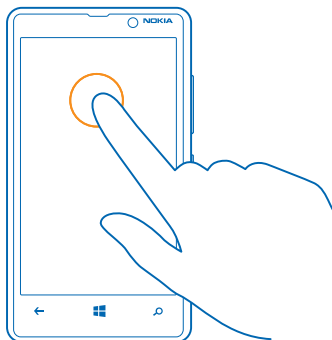


Elem húzása az elemre koppintással és nyomva tartásával

Helyezzük ujjunkat egy-két másodpercig az elemre, és csúsztassuk végig az ujjunkat a képernyőn.

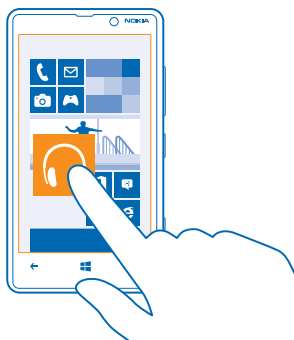


Lapozás

Helyezzük ujjunkat a képernyőre, és csúsztassuk el a kívánt irányba.

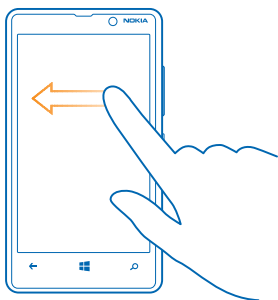


- ★ **Példa:** Balra vagy jobbra lapozhatunk a kezdőképernyő és az alkalmazások menü között, vagy a központban a különböző nézetek között. Egy hosszú lista vagy menü gyors görgetéséhez egy gyors mozdulattal csúsztassuk ujjunkat felfelé vagy lefelé a képernyőn, majd emeljük fel az ujjunkat. A görgetés leállításához koppintsunk a képernyőre.

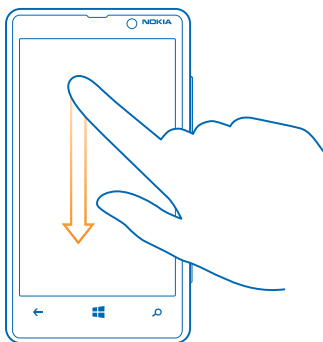

Nagyítás vagy kicsinyítés

Helyezzük két ujjunkat egy elemre (például térképre, fényképre, weboldalra vagy diára), majd csúsztassuk el ujjainkat egymástól vagy egymás felé.

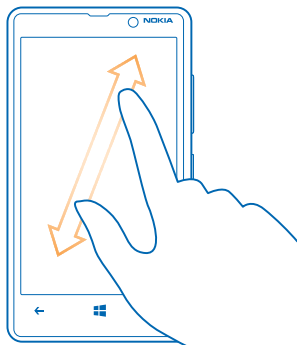

Fontos: Óvakodjunk az érintőképernyő megkarcolásától.

A telefon gördülékeny használata

Zavarnak minket az apró betűs szövegek vagy a homályos képek? Állítsuk nagyobbra a betűméretet, így könnyebben elolvashatjuk a képernyő tartalmát.

1. A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a  **Beállítások** lehetőségre.
2. Koppintsunk a **könnyű kezelés** ikonra.

A betűméret módosítása


Húzzuk a **Szövegméret** csúszkát.

Nagy kontrasztú mód bekapcsolása

Állítsuk a **Kontrasztos megjelenítés** lehetőséget **Bekapcsolva**  értékre.

A képernyő nagyítása

Állítsuk be a **Képernyőnagyító** lehetőséget **Bekapcsolva**  értékre, majd koppintsunk duplán a képernyőre két ujjal. A nagyító használatakor két ujjal tudunk mozogni a képernyőn. A nagyítás kikapcsolásához koppintsunk duplán a képernyőre két ujjal.

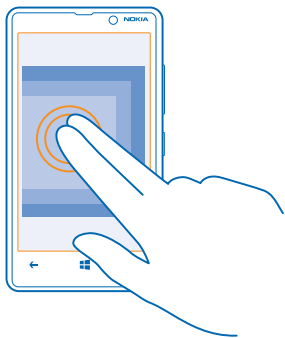

A telefon használata TTY/TDD-eszközzel

A TTY/TDD beállításnál koppintsunk a **teljes** lehetőségre.

Az elérhető TTY/TDD-módok a hálózati szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

Telefonunk használata repülési üzemmódban

Ha olyan helyen tartózkodunk, ahol nem szeretnénk hívásokat kezdeményezni vagy fogadni, de szeretnénk elérni zenéinket, videóinkat és offline játékaikat, akkor váltsunk át repülési üzemmódra.

A repülés mód bezárja a mobilhálózati kapcsolattal fennálló kapcsolatot, és kikapcsolja telefonunk vezetéki nélküli funkcióit. Tartsuk be azokat az utasításokat és biztonsági előírásokat, amelyeket például a légitársaságtól kapunk, valamint a vonatkozó törvényeket és jogszabályokat. Ha az engedélyezett, csatlakozhatunk egy Wi-Fi-hálózathoz, például az internet böngészéséhez, illetve repülés módban bekapcsolhatjuk az NFC-megosztás vagy a Bluetooth funkciót.

1. A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a  **Beállítások > repülési üzemmód** lehetőségre.
2. Állítsuk be az **Állapot** lehetőséget **Bekapcsolva**  értékre.

A telefon vezérlése hangunkkal

A kezünk foglalt, de mégis használnunk kellene a telefont? Lehetőségünk van arra, hogy hangvezérléssel hívást kezdeményezzünk, SMS-t küldjünk, keressünk az interneten vagy megnyissunk egy alkalmazást.

Ez a funkció nem áll rendelkezésre minden nyelven. A támogatott nyelvekkel kapcsolatos információ a support.microsoft.com webhelyen olvasható.

1. Tartsuk lenyomva a  gombot.
2. Mondjunk egy hangutasítást a telefonba.

★ **Példa:** A napirendünk megtekintéséhez mondjuk ki ezt: **Open calendar**.

Telefonunk testreszabása

Ismerjük meg a kezdőképernyő testreszabásának és a csengőhangok módosításának módját.



A kezdőképernyő testreszabása

Csak a leggyakrabban használt alkalmazásokat szeretnénk megjeleníteni a kezdőképernyőn? A kezdőképernyőre kitűzhetjük kedvenc alkalmazásainkat, weboldalainkat és sok egyebet, továbbá tetszés szerint áthelyezhetjük és átméretezhetjük a lapkákat.

1. Egy alkalmazás kitűzéséhez lapozzunk balra, és ugorjunk az alkalmazások menüre.
2. Koppintsunk a alkalmazásra és tartsuk nyomva, majd koppintsunk a **kitűzés a kezdőképernyőre** lehetőségre.

Névjegy kitűzése

Koppintsunk a  **Kapcsolatok** ikonra, koppintsunk a névjegyre és tartsuk nyomva, majd koppintsunk a **kitűzés a kezdőképernyőre** lehetőségre.


Amikor kitűzzük a névjegyeket, akkor az azokhoz tartozó hírcsatorna-frissítések megjelennek a lapkán, így partnereinket közvetlenül a kezdőképernyőről hívhatjuk fel.

Webhely kitűzése

Nyissunk meg egy weboldalt, és koppintsunk a **••• > kitűzés a kezdőképernyőre** lehetőségre.

Lapka áthelyezése

Koppintsunk a lapkára és tartsuk nyomva, húzzuk az új helyére, majd koppintsunk a képernyőre.

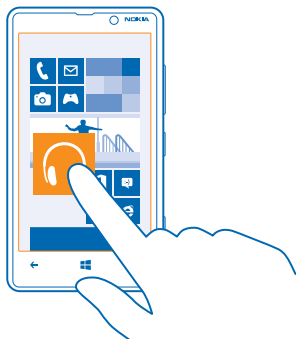

Lapka átméretezése vagy a rögzítés feloldása

A lapka átméretezéséhez koppintsunk a lapkára és tartjuk nyomva, majd koppintsunk a nyíl ikonra.



A lapka rögzítésének feloldásához koppintsunk a lapkára és tartjuk nyomva, majd koppintsunk a  ikonra.

Biztonságos, szórakoztató kezdőképernyő létrehozása gyerekek számára

Gyermekeinknek is megengedhetjük, hogy használják néhány alkalmazásunkat, és nem kell aggódnunk amiatt, hogy esetleg véletlenül törlik munkahelyi e-mailjeinket, online vásárlást indítanak vagy egyéb nem kívánatos dologgal próbálkoznak. A gyermekeknek kiválogatott szórakoztató alkalmazásokat, játékokat és egyéb kedvenceket tegyük fel saját kezdőképernyőjükre.



1. A kezdőképernyőn lapozunk balra, és koppintsunk a **Beállítások** lehetőségre.
2. Koppintsunk a **gyermekeszközök** ikonra.
3. Válasszuk ki, hogy gyermekeink milyen tartalmat használhatnak. Beállíthatunk jelszót is, amellyel megakadályozhatjuk, hogy gyermekeink megnyithassák a kezdőképernyőnket.

- ★ **Tipp:** Mutassuk meg gyermekeinknek, hogyan alakíthatják ki kezdőképernyőjüket tetszésük szerint. Például a háttérkép lecseréléséhez koppintsunk a testreszabás lehetőségre. A kezdőképernyőn a lapkákat a szokásos módon átméretezhetjük vagy áthelyezhetjük.
- ★ **Tipp:** Ahhoz, hogy gyermekeink alkalmazáson belüli vásárlásokat végezhesse, például játékpontokat vásárolhassanak, meg kell adnunk számukra egy Mobiltárca PIN-kódot. A Mobiltárca PIN-kódot minden egyes vásárlásnál be kell írni. A Mobiltárca PIN-kód megadásához a kezdőképernyőn lapozunk balra, és koppintsunk a **Pénztárca > ... > beállítások+PIN kód** lehetőségre. Egyes megvásárolható termékek nem állnak rendelkezésre minden korosztály számára.

Ugrás saját kezdőképernyőnkre

Nyomjuk meg kétszer a bekapcsológombot, majd saját zárolási képernyőnkön lapozunk felfelé. Ha jelszavas védelmet is beállítottunk, akkor írjuk be a jelszót.

Visszalépés a gyermek kezdőképernyőjére

Saját zárolási képernyőnkön lapozunk balra, majd a gyermek zárolási képernyőjén lapozunk felfelé.

A gyermek kezdőképernyőjének kikapcsolása

A kezdőképernyőn lapozunk balra, koppintsunk a **Beállítások** lehetőségre, majd állítsuk a **gyermekeszközök** lehetőséget **Kikapcsolva** értékre.


A téma módosítása

A kijelző színeit ízlésünknek és hangulatunknak megfelelően módosíthatjuk.

1. A kezdőképernyőn lapozunk balra, és koppintsunk a **Beállítások > téma** lehetőségre.
2. Koppintsunk a **Háttér**, illetve a **Témaszín** lehetőségre.

A zárolási képernyő testreszabása

Szeretnénk egyedivé tenni zárolási képernyőnket? Háttérnek beállíthatja például kedvenc fényképét is.

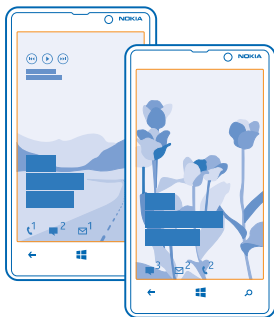

A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a **Beállítások > zárolási képernyő** lehetőségre.

★ **Tipp:** Beállíthatjuk, hogy mely alkalmazásértesítések (például nem fogadott hívások vagy új üzenetek) jelenjenek meg a zárolási képernyőn. Koppintsunk egy értesítési sávra, és válasszuk ki a hozzáadni kívánt alkalmazást.

A háttérkép módosítása

Koppintsunk a **másik fénykép beállítása** lehetőségre, válasszunk fényképet, állítsuk be úgy, hogy megfelelően töltse ki a helyet, majd koppintsunk a **✓** ikonra.

★ **Tipp:** A zárolási képernyőn a Bing szolgáltatás fényképeit is beállíthatjuk véletlenszerű megjelenítésre. Koppintsunk a **fénykép > Bing** lehetőségre.

Az előadó nevének megjelenítése zene lejátszása közben

Állítsuk az **Előadó képének megjelenítése zene lejátszásakor** lehetőséget **Bekapcsolva**  értékre.

A telefon hangjainak testreszabása

A telefon hangjait igényeinknek megfelelően állíthatjuk be.

1. A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a **Beállítások > hangok** lehetőségre.
2. Válasszuk ki a módosítani kívánt csengőhang- vagy ébresztéstípust, és válasszuk ki a megfelelő hangot.

Új csengőhangok átvitele számítógépünkről telefonunkra

Telefonunkat egy USB-kábellel csatlakoztassuk számítógépünkhöz, majd a számítógép fájlkezelőjéből vigyük át a kívánt zeneszámot telefonunk csengőhangokat tartalmazó mappájába.

A zeneszám csengőhangként való beállításához a **hangok** nézetben koppintsunk a **Csengőhang** lehetőségre, és az **Egyéni** területen koppintsunk a zeneszámra.


Csengőhangként csak olyan zeneszámot használhatunk fel, amely nem áll a digitális jogkezelés (DRM) hatálya alatt, és a fájlnek 30 MB-nál kisebbnek kell lennie.

A funkció használatához a számítógépen Windows Vista, Windows 7 vagy Windows 8 operációs rendszernek kell lennie.

A telefon elnémítása

A néma üzemmód bekapcsolásával elnémítjuk az összes csengőhangot és ébresztési hangot. Ezt a funkciót olyankor célszerű használnunk, amikor például moziban vagyunk vagy értekezleten veszünk részt.

1. Ha meg szeretnénk jeleníteni a hangerő-állapotsávot a képernyő tetején, nyomjuk meg az egyik hangerőgombot, majd koppintsunk a  ikonra.

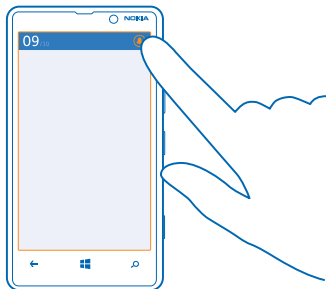

Bekapcsolódik a néma üzemmód . Ha rezgés üzemmódra állítottuk be a telefonunkat, akkor a néma üzemmód helyett a rezgés üzemmód  kapcsolódik be.

2. Ha a telefont rezgő módba szeretnénk kapcsolni, akkor a kezdőképernyőn lapozunk balra, koppintsunk a  **Beállítások** > **hangok** lehetőségre, és a **Rezgés** lehetőséget állítsuk be **Bekapcsolva**  értékre.

Pillanatfelvétel készítése

Éppen most fejeztük be kezdőképernyőnk testreszabását, és meg szeretnénk osztani másokkal? A képernyőt lefényképezhetjük és elküldhetjük barátainknak.

1. Nyomjuk meg egyszerre a bekapcsoló- és az indítógombot .



2. Koppintsunk a **Fényképek** > **albumok** > **Képernyőképek** lehetőségre.

3. Koppintsunk az elküldeni kívánt pillanatfelvételre és tartunk nyomva, majd koppintsunk a **megosztás...** lehetőségre.

Az akkumulátor üzemidejének megnövelése

Találjuk meg a megfelelő egyensúlyt a telefon ésszerű kihasználása és az akkumulátor üzemidejének gazdaságos beosztása között. Telefonunk energiafelhasználását három módszerrel csökkenthetjük.

- Az akkumulátort mindig teljes mértékben töltjük fel.
- Némítsuk el a szükségtelen hangokat, például a billentyűhangokat.
- Hangszóró helyett használjunk vezetékes fejhallgatót.
- Zárjuk be az összes használaton kívüli alkalmazást. Az alkalmazások többségének bezárásához nyomjuk meg a **←** gombot.
- Néhány alkalmazás főlegesen fut a háttérben. A kezdőképernyőn lapozunk balra, koppintsunk a **Beállítások** lehetőségre, lapozunk a **alkalmazások** lehetőségre, majd koppintsunk a **háttérben futó feladatok** lehetőségre. Koppintsunk a blokkolni kívánt alkalmazásra, majd a **letiltás** lehetőségre.

★ **Tipp:** A telefont beállíthatjuk úgy, hogy automatikusan energiatakarékos módra váltson, amikor alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje. Az akkumulátor állapotának ellenőrzéséhez és az akkumulátor energiatakarékos módjának bekapcsolásához lapozunk a kezdőképernyőn balra, majd koppintsunk a **Beállítások** > **takarékos üzemmód** lehetőségre.

Ha telefonunk energiatakarékos üzemmódba kapcsol, előfordulhat, hogy egyes alkalmazások beállításait nem tudjuk módosítani.

★ **Tipp:** Kiválaszthatjuk, hogy mikor szeretnénk aktiválni az energiatakarékos üzemmódot. Koppintsunk a **speciális** ikonra.

Energiatakarékosság céljából a következőket is elvégezhetjük:

A telefon képernyőjének beállítása, hogy az egy adott idő után kikapcsoljon

A kezdőképernyőn lapozunk balra, és koppintsunk a  **Beállítások > zárolási képernyő > Képernyő lezárása ennyi idő után** lehetőségre.

A képernyő fényerejének csökkentése

A kezdőképernyőn lapozunk balra, és koppintsunk a  **Beállítások > fényerő** lehetőségre. Állítsuk be az **Automatikus beállítás** lehetőséget **Kikapcsolva**  értékűre, majd válasszuk ki a kívánt szintet.

Csak a szükséges hálózati kapcsolatok használata:

- Állítsuk be telefonunkat úgy, hogy az ritkábban vagy csak kérésre ellenőrizze az új e-maileket. Minden postaládánkban koppintsunk a **••• > beállítások > szinkronizálási beállítások** lehetőségre, és módosítsuk az **Új tartalom letöltése** beállítást.
- A Bluetooth funkciót csak szükség esetén kapcsoljuk be.
- Szükség esetén használjuk az NFC funkciót. A összeérintés+küldés funkció kikapcsolásához a kezdőképernyőn lapozunk balra, koppintsunk a  **Beállítások > összeérintés+küldés** lehetőségre, majd az **NFC-alapú megosztás** lehetőséget állítsuk be **Kikapcsolva** értékűre.
- Internetkapcsolat létrehozásához mobil adatkapcsolat helyett használjunk inkább Wi-Fi-kapcsolatot.
- A telefonon kapcsoljuk ki az elérhető vezeték nélküli hálózatok keresése funkciót. A kezdőképernyőn lapozunk balra, koppintsunk a  **Beállítások > Wi-Fi** lehetőségre, majd a **Wi-Fi elérés** lehetőséget állítsuk **Kikapcsolva**  értékűre.
- Ne engedélyezzük, hogy a telefon játékokhoz csatlakozzon. A kezdőképernyőn lapozunk balra, koppintsunk a  **Beállítások** lehetőségre, lapozunk az **alkalmazások** menüponthoz, koppintsunk a **játékok** lehetőségre, majd kapcsoljuk ki az összes vonatkozó beállítást.
- Ha zenét hallgatunk vagy a telefont más módon használjuk, de nem szeretnénk hívásokat indítani vagy fogadni, akkor válasszuk a repülési üzemmód lehetőséget.

Csökkentsük adatroaming-költségeinket

Nem szeretnénk aggódni telefonszámlánk miatt? Az adatkapcsolat-beállítások módosításával csökkenthetjük az adatroaming-költségeket. Az adatroaming azt jelenti, hogy a telefonunk használatával adatokat fogadunk olyan hálózatokból, amelyeket nem a saját hálózati szolgáltatónk felügyel vagy működtet. Ha roaming közben kapcsolódunk az internethez, különösen akkor, ha külföldön tartózkodunk, jelentősen megnőhetnek az adatátviteli költségeink. Hálózati szolgáltatónk

vagy rögzített díjat számít fel az adatátvitelért, vagy a felhasznált mennyiség szerint kell díjat fizetnünk. Az optimális kapcsolattípus használatához változtassuk meg a Wi-Fi, az adatkapcsolat és az e-mail letöltés beállításait.

A Wi-Fi-kapcsolat általában gyorsabb és kevésbé költséges, mint egy mobil adatkapcsolat. Ha Wi-Fi- és adatkapcsolat is elérhető, telefonunk a Wi-Fi-kapcsolatot fogja használni.

A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a  **Beállítások** lehetőségre.

1. Koppintsunk a **Wi-Fi** ikonra.
2. Ellenőrizzük, hogy a **Wi-Fi elérés** beállítás **Bekapcsolva**  értékű legyen.
3. Válasszuk ki a használni kívánt kapcsolatot.

Mobilhálózati adatkapcsolat bontása

Koppintsunk a **mobil adatátvitel** lehetőségre, és az **Adatkapcsolat** lehetőséget állítsuk be **kikapcsolva** értékűre.

Az adatroaming leállítás

Koppintsunk a **mobil adatátvitel** lehetőségre, és az **Adatroaming beállításai** lehetőséget állítsuk be **roaming kikapcsolása** értékűre.

★ **Tipp:** Ha szeretnénk csökkenteni az utazás közbeni adatátviteli költségeinket, az utazás előtt a telefonra menthetjük az új térképeket, így a térképeket offline módban böngészhetjük. Ha nincs elég szabad hely, eltávolíthatjuk a fölösleges térképeket.

Az e-mailek manuális letöltésének beállítása

Állítsuk be telefonunkat úgy, hogy az ritkábban vagy csak kérésre ellenőrizze az új e-maileket. Minden postaládánkban koppintsunk a **••• > beállítások > szinkronizálási beállítások** lehetőségre, és módosítsuk az **Új tartalom letöltése** beállítást.

Szöveg írása

Ismerjük meg, hogyan vihetünk be szöveget gyorsan és hatékonyan a telefon billentyűzetéről.


A virtuális billentyűzet használata

A virtuális billentyűzet használatával könnyen és kényelmesen lehet írni. A billentyűzetet a telefon fekvő és álló helyzetében is használhatjuk.

Koppintsunk egy szövegmezőre.

- 1 Karaktergombok
- 2 Shift gomb
- 3 Számok és szimbólumok gomb
- 4 Nyelv gomb
- 5 Hangulatjel gomb
- 6 Szóköz gomb
- 7 Enter gomb
- 8 Backspace gomb

A billentyűzet elrendezése eltérő lehet a különböző alkalmazások vagy nyelvek esetén. A

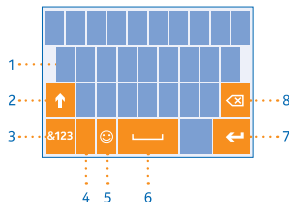

nyelv gomb csak akkor látható, ha több nyelv van kiválasztva. Az ábrán az angol nyelvű billentyűzet látható.


Váltás a kisbetűs és a nagybetűs mód között

Koppintsunk a shift gombra. A csupa nagybetűs írásmód bekapcsolásához koppintsunk duplán a gombra. A normál módba való visszatéréshez koppintsunk ismét a shift gombra.

Szám vagy különleges karakter beírása

Koppintsunk a számok és szimbólumok gombjára. További különlegeskarakter-gombok megjelenítéséhez koppintsunk a shift gombra. Néhány különlegeskarakter-gombhoz több szimbólum is tartozhat. További szimbólumok megjelenítéséhez koppintsunk egy szimbólumra vagy különleges karakterre, és tartsuk nyomva azt.

- ★ **Tipp:** A mondat végi pont beírásához és új mondat kezdéséhez koppintsunk duplán a szóköz gombra.
- ★ **Tipp:** Ha gyorsan kívánunk beírni egy számot vagy egy különleges karaktert, akkor miközben ujjunkat a számok és szimbólumok gombján tartjuk, csúsztassuk ujjunkat a kívánt karakterre, majd emeljük fel ujjunkat.

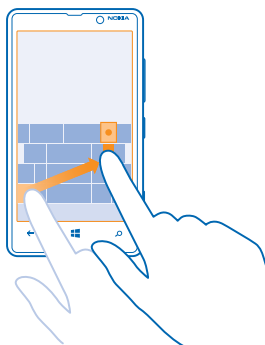

Szöveg másolása vagy beillesztése

Koppintsunk egy szóra, és a másolni kívánt szakasz kijelöléséhez húzzuk a szöveg elején és végén lévő kört a megfelelő irányba, majd koppintsunk a  ikonra. A szöveg beillesztéséhez koppintsunk a  ikonra.

Ékezet hozzáadása karakterhez

Koppintsunk a karakterre és tartsuk nyomva, majd koppintsunk az ékezetes karakterre.

Karakter törlése


Koppintsunk a backspace gombra.

Váltás a beviteli nyelvek között

Koppintsunk többször a nyelv gombra, amíg a kívánt nyelv meg nem jelenik. A nyelv gomb csak akkor látható, ha több nyelv van kiválasztva.

A kurzor mozgatása

Koppintsunk a szövegre, és tartsuk nyomva azt, amíg a kurzor meg nem jelenik. Ujjunk felemelése nélkül húzzuk a kurzort a kívánt helyre.

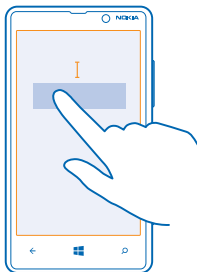

Beíráskor megjelenített javaslatok használata

A telefon a gyorsabb és pontosabb beírás elősegítéséhez szavakat ajánl fel beírás közben. A szójavaslat funkció több nyelven is elérhető.

Amikor elkezdünk beírni egy szót, telefonunk felajánlja a lehetséges szavakat. Ha a javaslatsávon megjelenik a számunkra megfelelő szó, válasszuk ki azt. További szójavaslatok megjelenítéséhez lapozzunk balra.


★ **Tipp:** Ha a javasolt szó félkövéren jelenik meg, akkor telefonunk az általunk beírt szót automatikusan lecseréli a másik szóra. Ha a szó nem megfelelő, koppintsunk rá; akkor megjelenik az eredeti szó és még néhány szójavaslat.

Egy szó javítása

Ha észrevesszük, hogy helytelenül írtunk be egy szót, koppintsunk rá; ekkor megjelennek a szó javítási javaslatai.

Új szó felvétele a szótárba

Ha felvenni kívánt szó nincs a szótárban, írjuk be a szót, koppintsunk rá, majd a javaslatsávon koppintsunk a pluszjelre (+). A telefon új szavakat is képes megtanulni, ha azokat ismételten beírjuk néhányszor.

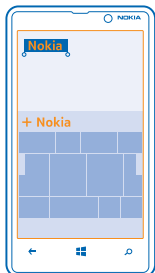

A szójavaslat funkció kikapcsolása

A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a **Beállítások** > **billentyűzet** lehetőségre. Koppintsunk a saját nyelvünkhöz tartozó billentyűzetre, majd töröljük a jelölést a **Szóvegjavaslatok** négyzetből.

Beviteli nyelvek hozzáadása

A billentyűzethez felvehetünk több beviteli nyelvet, és írás közben válthatunk a nyelvek között.

1. Koppintsunk a **Beállítások** > **billentyűzet** > **hozzáadás** lehetőségre.

2. Válasszuk ki, hogy milyen nyelveken szeretnénk írni.

★ **Tipp:** Egy előre telepített billentyűzet eltávolításához koppintsunk a kívánt nyelvre és tartsuk nyomva azt, majd koppintsunk a **eltávolítás** lehetőségre.

Váltás a nyelvek között írás közben

Koppintsunk többször a nyelv gombra, amíg a kívánt nyelv meg nem jelenik. A billentyűzetkiosztás és a szójavaslatok a kiválasztott nyelvtől függően változnak. A nyelv gomb csak akkor jelenik meg, ha egyszerre több írási nyelv is ki van jelölve.



Kódok vagy szöveg beolvasása

A telefon kamerája különböző elemek, például QR-kódok, vonalkódok vagy könyv- és DVD-borítók beolvasására is használható; emellett további tájékoztatást kaphatunk arról, hogy a telefon milyen elemek felismerésére alkalmas.

1. Nyomjuk meg a  gombot.
2. Koppintsunk a  ikonra.
3. Irányítsuk a kamerát a kívánt kódra.

★ **Tipp:** Tartsuk a kamerát stabilan, és ellenőrizzük, hogy a beolvasni kívánt elem teljes egészében látható legyen a keresőben.

★ **Példa:** Próbaképpen olvassuk be az alábbi kódot.



Szöveg lefordítása vagy keresése az interneten

Nyomjuk meg a  gombot, koppintsunk a  ikonra, irányítsuk a kamerát a szövegre, majd koppintsunk a **szövegkeresés**, majd a **fordítás** vagy a **keresés** lehetőségre.

Előfordulhat, hogy ez a funkció nem áll rendelkezésre minden nyelven.

Óra

Tartsuk kezünkben az időt – ismerjük meg, hogyan használhatjuk telefonunkat óraként, illetve ébresztőóraként.

Ébresztés beállítása

A telefont ébresztőóraként is használhatjuk.



1. A kezdőképernyőn lapozunk balra, és koppintsunk a **Riasztások** lehetőségre.
2. Koppintsunk a **+** ikonra.
3. Adjuk meg ez ébresztés adatait, állítsuk be az időt, és koppintsunk a **H** lehetőségre.
4. Az ébresztés hangjelzése csak akkor hallható, ha a telefon be van kapcsolva és a hangerősség kellően magas értékre van állítva.

Az ébresztés kikapcsolása

Állítsuk az ébresztést **Kikapcsolva** állapotúra.

Ébresztés törlése

Koppintsunk az ébresztésre, majd a **X** ikonra.

Ébresztés elhalasztása

Nem szeretnénk még felkelni? Amikor megszólal az ébresztési hangjelzés, késleltethetjük az ébresztést.

Amikor az ébresztési hangjelzés megszólal, válasszuk a **késleltetés** lehetőséget.

A dátum és az idő automatikus frissítése

A telefont beállíthatjuk úgy, hogy automatikusan frissítse a dátumot, az időt és az időzónát. Az automatikus frissítés hálózati szolgáltatás, amelynek elérhetősége a régiótól vagy a hálózati szolgáltatótól függ.

A kezdőképernyőn lapozunk balra, és koppintsunk a **Beállítások > dátum+idő** lehetőségre.

Állítsuk az **Automatikus beállítás** lehetőséget **Bekapcsolva** értékre.

A dátum és az idő manuális frissítése

Állítsuk az **Automatikus beállítás** lehetőséget **Kikapcsolva** értékre, majd módosítsuk a dátumot és az időt.

Az időzóna manuális frissítése külföldi utazás során

Állítsuk az **Automatikus beállítás** lehetőséget **Kikapcsolva** értékre, majd koppintsunk az **Időzóna** lehetőségre és egy helyre.

SkyDrive

Adatainkat felhőben is tárolhatjuk. Nem kell többé aggódnunk, hogy van-e elegendő memória kedvenceink vagy új alkalmazásaink számára.

A SkyDrive felhőalapú tárhelyszolgáltatást nyújt dokumentumainknak és fényképeinknek, így szükség esetén bármikor elérhetjük, megoszthatjuk vagy visszaállíthatjuk őket. Beállíthatjuk, hogy automatikusan készítsen biztonsági mentést az adatainkról, így elkészített fényképeinket vagy videóinkat a rendszer a felhőmappába másolja.

A SkyDrive segítségével elérhetjük fényképeinket, dokumentumainkat és más adatainkat telefonunkról, táblaszámítógépünkről vagy asztali számítógépünkről. Az alkalmazástól függően akár még attól a ponttól is folytathatjuk a munkát dokumentumon, ahol abbahagytuk.

A SkyDrive szolgáltatásban tárolt anyagainkat több helyről is elérhetjük. A fényképeket például menthetjük a SkyDrive Fényképek központjába, a hivatali dokumentumainkat pedig kezelhetjük az Office központban.

★ **Tipp:** Ahhoz, hogy a felhőszolgáltatásban lévő anyagainkat egyszerűen kezelhessük, érdemes letölteni a SkyDrive alkalmazást az Áruház alkalmazásból.

Fényképeink és más anyagok mentése a SkyDrive-ra

A telefonunkra mentett fájlokat feltölthetjük a SkyDrive szolgáltatásba, így azokat telefonunkról, táblaszámítógépünkről vagy más számítógépünkről is könnyedén elérhetjük.

Ahhoz, hogy a SkyDrive-hoz csatlakoztathassuk, Microsoft-fiókra van szükségünk.

1. Koppintsunk a **Fényképek** lehetőségre, majd keressük meg a fényképet vagy a videót.
2. Koppintsunk a **...** > **mentés a SkyDrive-ra** ikonra.
3. Ha kívánjuk, adjunk meg képaláírást, és koppintsunk a  vagy a  lehetőségre.

★ **Tipp:** Ha szeretnénk beállítani, hogy telefonunk automatikusan feltöltsse fényképeinket vagy videóinkat a SkyDrive szolgáltatásba, akkor a kezdőképernyőn lapozunk balra, majd koppintsunk a  **Beállítások** lehetőségre. Lapozunk a **alkalmazások** lehetőségre, majd koppintsunk a **fényképek+kamera** > **SkyDrive** lehetőségre.

Office-dokumentum mentése a SkyDrive-ba

Koppintsunk a  **Office** lehetőségre, lapozunk a **helyek** lehetőségre, majd koppintsunk a **telefon** lehetőségre. Ezután koppintsunk menteni kívánt fájlra és tartsuk nyomva azt, majd koppintsunk a **mentés helye...** > **SkyDrive** lehetőségre.

★ **Tipp:** A dokumentumokat szerkesztésük közben is menthetjük a SkyDrive szolgáltatásba. Koppintsunk a **...** > **mentés másként...** lehetőségre, és a **Mentés helye** lehetőséget állítsuk **SkyDrive** értékre. Ha módosítjuk Mentés helye beállításnál megadott helyet, akkor azzal az összes fájlra vonatkozóan módosítjuk az alapértelmezés szerinti helyet.

Fényképeink és dokumentumaink megosztása készülékeink között

A SkyDrive segítségével bármely készülékünkről könnyen elérhetjük a korábban feltöltött fényképeinket, dokumentumainkat és más anyagainkat.

A telefonunkra, a táblaszámítógépünkre vagy az asztali számítógépünkre mentett fényképeink, dokumentumaink és más anyagaink SkyDrive-ba való feltöltéséhez be kell jelentkeznünk Microsoft-

fiókunkba. Ha szeretnénk elérni egy másik készülékre feltöltött tartalmat, akkor ismét abba a Microsoft-fiókunkba kell bejelentkeznünk, amelyet az adott tartalom feltöltéséhez használtuk.

A tartalom fel- vagy letöltéséhez internetkapcsolat szükséges. Ha az előfizetés nem tartalmaz adatforgalmat, az adatkapcsolat költsége könnyen az egekbe szökhet. Az esetleges adatátviteli díjakkal kapcsolatos tájékoztatásért forduljunk szolgáltatóinkhoz.

A SkyDrive szolgáltatásban tárolt anyagainkat több helyről is elérhetjük. Telefonunkon fényképeinket és videóinkat a Fényképek központban nézhetjük meg, Office-dokumentumainkat pedig az Office központban nyithatjuk meg. A telefonunkon lévő összes típusú fájl megtekintéséhez és kezeléséhez a SkyDrive alkalmazást is letölthetjük az Áruház alkalmazásból.

Táblaszámítógépünkön vagy asztali számítógépünkön anyagainkat kezelhetjük az interneten keresztül a **www.skydrive.com** webhelyen is, de a SkyDrive alkalmazás segítségével a SkyDrive webhelyet közvetlenül az asztalról is elérhetjük. Ha a SkyDrive alkalmazás még nincs telepítve, akkor azt a **www.skydrive.com** webhelyről letölthetjük le és telepíthetjük.

★ **Tipp:** A számítógépen lévő SkyDrive alkalmazás segítségével a feltöltendő fájlokat egyszerűen áthúzhatjuk a fájlkezelő (például a Windows Intéző vagy a Finder) SkyDrive mappájába, és ezután a rendszer automatikusan feltölti a fájlokat a SkyDrive-ba.

Nokia-fiók

A Nokia-fiók a Nokia-szolgáltatások kulcsa.

A Nokia-fiók használatával például a következőkre van lehetőségünk:

- A Nokia-szolgáltatások elérése telefonunkról vagy számítógépünkéről egyetlen felhasználónév és jelszó használatával.
- A térképek szinkronizálása a Térképek alkalmazásban
- Tartalom letöltése a Nokia-szolgáltatásokból
- Információk mentése a telefontípusról és a névjegyadatokról. Nokia-fiókunkhoz hozzáadhatjuk a vásárlásokhoz használt kártyánk adatait is.

A rendelkezésre álló szolgáltatások eltérőek lehetnek.

A Nokia-fiókkal és a Nokia-szolgáltatásokkal kapcsolatos további ismertetésért látogassunk el a **account.nokia.com** webhelyre.

Kapcsolatok és üzenetek

Telefonunk segítségével tarthatjuk a kapcsolatot barátainkkal és családunkkal, és megoszthatjuk fájljainkat, például fényképeinket. Még útközben is elérhetjük a közösségi hálózati szolgáltatások legújabb frissítéseit.

Hívások

Szeretnénk felhívni barátainkat az új telefonunkon? A továbbiakban megismerhetjük a művelet végrehajtásának módját.



Névjegy felhívása

A névjegyként a telefonunkba mentett barátunkat gyorsan és egyszerűen felhívhatjuk.

1. Koppintsunk a > lehetőségre.
2. Koppintsunk a névjegyre és a számra.

★ **Tipp:** Barátunk hangját túl hangosan vagy halkán halljuk? A hangerő módosításához nyomjuk meg a hangerő-szabályozó gombokat.

Telefonszám felhívása

Koppintsunk a > lehetőségre, írjuk be a telefonszámot, majd koppintsunk a **hívás** lehetőségre. A nemzetközi hívásokhoz használandó + jel beírásához koppintsunk a **0** gombra, és tartsuk nyomva azt.

Telefonszám másolása és beillesztése

Koppintsunk a telefonszámra és tartsuk nyomva, majd koppintsunk a **másolás** lehetőségre, majd a szövegmezőben a ikonra.

A hívásnapló megtekintése

Koppintsunk a ikonra.

Egy hívási adatrekord eltávolításához koppintsunk az adatrekordra és tartsuk nyomva, majd koppintsunk a **elem törlése** lehetőségre. Az összes adatrekord eltávolításához koppintsunk a **••• > az összes törlése** lehetőségre.

Adatrekord kereséséhez koppintsunk a  >  lehetőségre, majd írjuk be a partner nevét vagy telefonszámát.

Hívás kezdeményezése hangunkkal

Partnerünket hangunk használatával is felhívhatjuk.

1. Tartsuk lenyomva a  gombot.
2. Mondjuk ki a **Call** szót, majd a partner nevét.

A megszakításhoz nyomjuk meg a  gombot.

★ **Tipp:** Bluetooth-headset esetén is használhatjuk a hangtárcsázást.

Előfordulhat, hogy ez a funkció nem áll rendelkezésre minden nyelven.

A legutóbb tárcsázott szám hívása

További mondanivalónk van barátunk számára? Hívjuk fel őt újra. A hívásnapló nézetben megtekinthetjük a kezdeményezett és a fogadott hívások adatait.

1. A kezdőképernyőn koppintsunk a  ikonra.
2. Koppintsunk a név vagy a telefonszám melletti  ikonra.

Konferenciahívás indítása

A telefon támogatja a két vagy több résztvevő közötti konferenciahívásokat. A résztvevők maximális száma a hálózati szolgáltatótól függően eltérő lehet.

1. Hívjuk fel az első személyt.
2. Ha egy másik személyt is fel szeretnénk hívni, nyomjuk meg a  gombot, és indítsuk el a hívást a szokásos módon.
3. Ha a hívott fél fogadja a hívást, koppintsunk a  lehetőségre.

Egy másik személy hozzáadása a híváshoz

Koppintsunk a  lehetőségre, hívjuk fel a másik személyt, majd koppintsunk a  lehetőségre.

Magánbeszélgetés folytatása

Koppintsunk a  lehetőségre, majd a személy nevére vagy telefonszámára. A konferenciahívás a telefonunkon tartás módba kerül. A többiek tovább folytatják a konferenciabeszélgetést.

Ha szeretnénk visszatérni a konferenciahíváshoz, koppintsunk a  lehetőségre.



Hívásátírányítás egy másik telefonra

Nem tudjuk mindig felvenni a telefont, de nem szeretnénk elmulasztani a bejövő hívásokat? A hívásokat átirányíthatjuk egy másik telefonszámra.

1. Az adott szoftververziótól függően koppintsunk a > ... > **beállítások**, illetve a **Beállítások** > **hálózat**+ lehetőségre.
2. Állítsuk a **Hívásátírányítás** lehetőséget **Bekapcsolva** értékre.
3. Írjuk be a telefonszámot a **Hívásátírányítás erre a számra** mezőbe, majd koppintsunk a **mentés** ikonra.

★ **Tipp:** Annak ellenőrzésére, hogy éppen alkalmazunk-e hívásátírányítást (ezt a ikon jelzi), koppintsunk a képernyő felső részére.

Hívásátírányítás a hangpostára

A hívásokat nem csak másik telefonra irányíthatjuk át, hanem átirányíthatjuk is a hangpostára, ahol később meghallgathatjuk azokat.

Lehet, hogy a szolgáltatás használatához kapcsolatba kell lépünk szolgáltatónkkal.

1. Koppintsunk a > ... > **beállítások** lehetőségre.
2. A legelső használatkor írjuk be a hangposta számát a **Hangposta száma** mezőbe. Az alapértelmezett hangpostaszámot a szolgáltatóunktól kérhetjük el.
3. Ha szükséges, akkor a **Alapértelmezett hangpostaszám használata** lehetőséget állítsuk be **Bekapcsolva** értékre.
4. Állítsuk be a **Hívásátírányítás** lehetőséget **Bekapcsolva** értékre, majd írjuk be a hangposta számát a **Hívásátírányítás erre a számra** mezőbe.

Hangpostaszámunk módosítása

Koppintsunk a > ... > **beállítások** lehetőségre, a **Alapértelmezett hangpostaszám használata** lehetőséget állítsuk be **Kikapcsolva** értékre, majd módosítsuk a hangpostánk számát.

Ugyanazt a hangpostaszámot használjuk a **Hívásátírányítás erre a számra** mezőben is.

Hangpostaládánk felhívása


Ha a bejövő hívásokat a hangpostaládánkba továbbítjuk, akkor hangpostaládánk felhívásával meghallgathatjuk a barátaink által hagyott üzeneteket.

1. A kezdőképernyőn koppintsunk a  >  lehetőségre.
2. Ha a rendszer kéri, adjuk meg a hangpostafiók jelszavát.
3. A hangüzeneteket meghallgathatjuk, megválaszolhatjuk, törölhetjük, és rögzíthetünk üdvözlő üzenetet is.

A hangpostafiók szolgáltatás elérhetőségéről és a hívástovábbítási idő beállításához kérjünk további tájékoztatást hálózati szolgáltatóunktól.

Névjegyzék

A Kapcsolatok központban menthetjük és rendezhetjük barátaink telefonszámát, címét és egyéb kapcsolattartási adatait. A közösségi hálózati szolgáltatásokon keresztül kapcsolatba léphetünk barátainkkal.

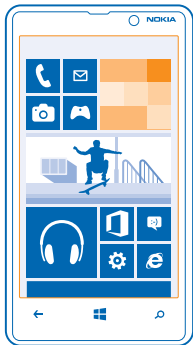

Új névjegy hozzáadása

Vigyük magunkkal barátainkat. Mentsük telefonszámukat, címüket és egyéb adataikat a Kapcsolatok központba.

Koppintsunk a  **Kapcsolatok** lehetőségre, majd lapozzunk a **mind** lehetőségre.

1. Koppintsunk a  ikonra.
2. Ha több fiókba is bejelentkeztünk, koppintsunk arra a fiókra, amelyhez a névjegy tartozik.
3. Koppintsunk egy névjegyadatra, töltsük ki a mezőket, és koppintsunk a  lehetőségre.
4. Miután megadtuk az adatokat, koppintsunk a  ikonra.

Névjegy szerkesztése

Koppintsunk a névjegyre, és a  lehetőségre, majd adjunk hozzá új adatokat (például csengőhang vagy webcím) vagy szerkesszük a meglévő adatokat.

Névjegy törlése

Koppintsunk a névjegyre és a **...** > **törlés** lehetőségre.

A névjegy törlődik a telefonról és a tárolására használt online szolgáltatásból – néhány kivételtől eltekintve (például Facebook, Twitter és LinkedIn).

Fogadott híváshoz tartozó telefonszám mentése

Hívásunk érkezett egy olyan személytől, akinek a telefonszáma még nincs mentve a Kapcsolatok központban? A számot egyszerűen menthetjük egy új vagy meglévő partnerlista-bejegyzésbe.

1. Koppintsunk a  ikonra.
2. A hívásnapló listáján koppintsunk a telefonszámra, majd a  ikonra.
3. Koppintsunk a  ikonra, szerkesszük a telefonszámot, adjuk meg a telefonszám típusát, majd koppintsunk a  ikonra.
4. Szerkesszük a partner egyéb adatait, például a nevét, és koppintsunk a  ikonra.



Beérkezett üzenetben lévő telefonszám mentése

Üzenetünk érkezett egy olyan személytől, akinek a telefonszáma még nincs mentve a Kapcsolatok központban? A számot egyszerűen menthetjük egy új vagy meglévő partnerlista-bejegyzésbe.

1. Koppintsunk az  **Üzenetek** lehetőségre.
2. A beszélgetések listáján koppintsunk a kívánt beszélgetésre.
3. A beszélgetés képernyőjének tetején koppintsunk a telefonszámra, majd a  ikonra.
4. Koppintsunk a  ikonra, szerkesszük a telefonszámot, adjuk meg a telefonszám típusát, majd koppintsunk a  ikonra.
5. Szerkesszük a partner egyéb adatait, például a nevét, és koppintsunk a  ikonra.

Partner keresése

Sürgősen el kell elérnünk egy barátunkat? A teljes névjegyzék végiglapozása helyett végezhetünk keresést, vagy az ábécé megfelelő betűjéhez léphetünk. Partnerünk felhívásához vagy üzenetküldéshez hangutasítást is használhatunk.

1. Koppintsunk a  **Kapszletok** lehetőségre, majd lapozzunk a **mind** lehetőségre.
2. Koppintsunk a  ikonra, és kezdjük el beírni a nevet. A lista a beírt karakterek szerint szűrve jelenik meg.

★ **Tipp:** A legfontosabb partnereket vagy partnercsoportokat kitűzhetjük a kezdőképernyőre. Koppintsunk egy névjegyre és tartsuk nyomva, majd koppintsunk a **kitűzés a kezdőképernyőre** lehetőségre.

Egy adott betű elérése a névjegyzékben

A bal oldali névjegyzékben koppintsunk bármelyik betűre, majd az ábécé menüben koppintsunk arra a betűre, amely a keresett név elején áll. Így a névjegyzékben közvetlenül a kívánt pontra léphetünk.

Szűrő használata a névjegyzékben

Koppintsunk a **••• > beállítások > névjegyalbum szűrése** lehetőségre, majd koppintsunk azoknak a fiókoknak a jelölőnégyzetére, amelyek névjegyzékét meg szeretnénk jeleníteni.

Hangutasítás használata

Bármely nézetben tartsuk nyomva a  gombot, mondjuk ki a **Call** vagy a **Text** szót, majd a partner nevét. Nem minden nyelv támogatott.

Névjegyek összekapcsolása

Különálló bejegyzésként tároljuk ugyanazon partnerünk különböző közösségi hálózati szolgáltatásokból vagy e-mail fiókokból származó kapcsolattartási adatait? Összekapcsolhatunk több partnert, hogy adataik egyetlen névjegykártyára kerüljenek.

Koppintsunk a  **Kapszletok** lehetőségre, majd lapozzunk az **mind** lehetőségre.

1. Koppintsunk az összekapcsolni kívánt elsődleges névjegyre, majd a  ikonra.
2. Koppintsunk a **névjegy kiválasztása** lehetőségre, majd a másik, összekapcsolni kívánt névjegyre.

Névjegy leválasztása

Koppintsunk az elsődleges névjegyre, a  ikonra, majd koppintsunk a leválasztani kívánt névjegyre és a **leválasztás** lehetőségre.

Névjegyek másolása SIM-kártyáról

Ha a SIM-kártyán névjegyeket tárolunk, átmásolhatjuk azokat telefonunkra.

1. Koppintsunk a  **Kapszletok** lehetőségre.
2. Koppintsunk a **••• > beállítások > SIM kártya névjegyeinek importálása** lehetőségre.

Terveink megosztása családdunkkal és barátainkkal

Találkozni szeretnénk ismerőseinkkel, de nehézkes egy mindenkinek megfelelő dátumot és időt találni? Meghívhatunk másokat csevegésre, és privát módon megoszthatunk velük egy naptárat, fényképet vagy jegyzetet.

A funkció használatához jelentkezünk be Microsoft-fiókunkba.

1. A megosztáshoz használt szoba létrehozásához koppintsunk a **Kapszletok** lehetőségre, és lapozzunk az **együtt** elemhez.
2. Koppintsunk a **+ > Szoba** lehetőségre.
3. Írjuk be a szoba nevét, és koppintsunk a  ikonra.

4. A csoportos csevegés, a naptár, a jegyzet vagy a fényképalbum közötti váltáshoz lapozunk balra vagy jobbra.
5. Ha szeretnénk meghívni valakit a szobába, koppintsunk a  >  lehetőségre és egy névjegyre.
- ★ **Tipp:** Ha még nem használtuk a szobákat, telefonunk készen kínálja a Családi szoba lehetőséget. A Kapcsolatok központban lapozunk az **együtt** elemhez, és koppintsunk a **Családi szoba** lehetőségre. Ha először szeretnénk meghívni valakit a szobába, koppintsunk a **személy meghívása** lehetőségre.

Partnercsoport létrehozása, szerkesztése és törlése

Létrehozhatunk partnercsoportokat, és egyszerre több személynek is küldhetünk üzenetet. Például családtagjainkat felvehetjük ugyanabba a csoportba, így gyorsabban elérhetjük őket, mert csak egy üzenetet kell elküldnünk.

Koppintsunk a  **Kapcsolatok** lehetőségre, majd lapozunk az **együtt** lehetőségre.

1. Koppintsunk a  > **Csoport** lehetőségre.
2. Írjuk be a csoport nevét, és koppintsunk a  ikonra.
3. Koppintsunk a  ikonra, majd egy partner nevére. Egy újabb partner hozzáadásához koppintsunk ismét a  ikonra.
4. Koppintsunk a  ikonra.

Új partner felvétele a csoportba

Koppintsunk a csoportra, majd koppintsunk a  >  lehetőségre és egy névjegyre.

Partner eltávolítása a csoportból

Koppintsunk a csoportra, majd a  ikonra. Koppintsunk az eltávolítani kívánt partner nevére, majd az **eltávolítás a csoportból** lehetőségre.

Csoport átnevezése

Koppintsunk a csoportra és a  > **átnevezés** lehetőségre, majd írjuk be az új nevet.

Partnercsoport törlése

Koppintsunk a csoportra, majd a  > **törlés** lehetőségre.

Névjegy megosztása

A összeérintés+küldés funkcióval könnyedén oszthatunk meg névjegyeket barátainkkal. Ehhez mindössze annyit kell tennünk, hogy telefonunkkal megérintjük telefonjukat.

1. Ellenőrizzük, hogy a összeérintés+küldés be legyen kapcsolva; a kezdőképernyőn lapozunk balra, koppintsunk a  **Beállítások** > **összeérintés+küldés** lehetőségre, majd az **NFC-alapú megosztás** lehetőséget állítsuk **Bekapcsolva**  értékűre.
2. A kezdőképernyőn koppintsunk a  **Kapcsolatok** lehetőségre, és lapozunk a **mind** beállításhoz.
3. Koppintsunk egy névjegyre és a  > **névjegy megosztása** >  > **Összeérintés+küldés** lehetőségre.
4. Telefonunkkal érintsük meg barátunk telefonját. A másik telefonnak támogatnia kell az összeérintés+küldés funkciót. További tájékoztatásért olvassuk el a másik telefon felhasználói útmutatóját.

Közösségi hálózatok

Szeretnénk folyamatos kapcsolatban maradni barátainkkal? Beállíthatunk közösségi hálózati szolgáltatásokat telefonunkon.



A telefonunkon elérhető közösségi hálózati szolgáltatások használatával kapcsolatban maradhatunk ismerőseinkkel.

A közösségi hálózati szolgáltatások nem a Nokia szolgáltatásai, hanem külső szolgáltatóké. Ellenőrizzük a használt közösségi hálózati szolgáltatás adatvédelmi beállításait, és legyünk tudatában annak, hogy az információkat nagyon sok emberrel osztjuk meg. Egy adott közösségi hálózati szolgáltatás használati feltételei az adott szolgáltatásban megosztott adatokra vonatkoznak. Használat előtt olvassuk el az adott szolgáltatás használati feltételeit és adatvédelmi irányelveit.

Fiók beállítása

Beállíthatjuk a közösségi hálózati szolgáltatásokban használt fiókjainkat.

1. A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a **Beállítások > e-mail+fiókok** lehetőségre.
2. Koppintsunk a **fiók hozzáadása** lehetőségre, majd a szolgáltatás nevére, és kövessük a megjelenő utasításokat.

★ **Tipp:** Amikor bejelentkezünk a fiókba, a rendszer automatikusan importálja a fiók névjegyzékét.

A barátaink állapotfrissítései megtekintése

Miután beállítottuk a közösségi hálózati szolgáltatásokat telefonunkon, a Kapcsolatok központban nyomon követhetjük barátaink állapotfrissítéseit.

Koppintsunk a **Kapcsolatok** lehetőségre, majd lapozzunk az **újdonságok** lehetőséghez.

Állapotunk elküldése

Ha úgy érezzük, jó lenne kapcsolatba lépni a barátainkkal, tudassuk velük, mire gondolunk éppen. Állapotfrissítésünket elküldhetjük a közösségi hálózatokba.

1. Koppintsunk a  **Kapcsolatok** lehetőségre, majd lapozzunk az **mind** lehetőséghez.
2. Koppintsunk a saját névjegykártyánkra, majd az **üzenet küldése** lehetőségre.
3. Írjuk meg az üzenetet.
4. A Küldés ide mezőben jelöljük be a küldés céljául választott fiókokhoz tartozó egyes jelölőnégyzeteket, és koppintsunk a  ikonra.
5. Koppintsunk a  ikonra.

Üzenet küldése egy barátunk üzenőfalára

Úgy is kapcsolatba léphetünk barátainkkal, hogy hozzászólunk Facebook-üzenőfalukhoz.

1. Koppintsunk a  **Kapcsolatok** lehetőségre, majd lapozzunk a **mind** lehetőségre.
2. Koppintsunk Facebook-beli barátunk profiljára, majd a **küldés az üzenőfalra** lehetőségre.
3. Írjuk be az üzenetet, és koppintsunk a  ikonra.

Hozzászólás a barátok állapotfrissítéséhez

A Facebook szolgáltatásban úgy is kapcsolatba léphetünk a barátainkkal, hogy hozzászólunk az állapotfrissítéseikhez.

1. Koppintsunk a  **Kapcsolatok** lehetőségre, majd lapozzunk a **újdomságok** lehetőségre.
2. A közzétételen koppintsunk a  ikonra.
3. Írjuk be a hozzászólást, és koppintsunk a  ikonra.

Profilképünk lecserélése

Amikor Facebook- vagy Microsoft-fiókot állítunk be a telefonon, a közösségi hálózatban megadott profilképünk fog megjelenni a telefonon lévő névjegykártyánkon. Ha a telefonon lecseréljük a fényképet, akkor egyúttal a Facebook- és a Microsoft-fiókbeli profilunkat is frissíthetjük.

1. Koppintsunk a  **Kapcsolatok** lehetőségre, majd lapozzunk a **mind** lehetőségre.
2. A névjegylista tetején koppintsunk saját névjegykártyánkra és fényképünkre.
3. Koppintsunk újból a fényképünkre, és a Fényképek központban koppintsunk egy új fényképre.
4. Húzással jelöljük ki a fénykép levágandó részét, és koppintsunk a  ikonra.
5. Ha meg szeretnénk adni, hogy mely helyeken kívánjuk frissíteni a fényképünket, koppintsunk a **Küldés ide** lehetőségre, jelöljük be a megfelelő négyzeteket, vagy töröljük a jelölést a megfelelő négyzetekből, majd koppintsunk a  ikonra.
6. Koppintsunk a  ikonra.

Fényképek megosztása közösségi hálózati szolgáltatásokban

Elkészített fényképeinket feltölthetjük az internetre, hogy a barátaink is láthassák, mivel foglalkozunk. A telefont beállítjuk úgy is, hogy automatikusan feltöltse a fényképeket a közösségi hálózati szolgáltatásokba.

1. Koppintsunk a **Fényképek** lehetőségre.
2. A fényképalbumainkban keressük meg a megosztani kívánt fényképet.
3. Koppintsunk a fényképre és tartsuk nyomva, majd koppintsunk a **megosztás...** lehetőségre.
4. Koppintsunk arra a közösségi hálózati szolgáltatásra, amelybe a fényképet fel szeretnénk tölteni.
5. Ha kívánjuk, adjunk meg képaláírást, és koppintsunk a  lehetőségre.

Üzenetek

Maradjunk kapcsolatban barátainkkal; küldjünk nekik SMS-t, MMS-t vagy csevegőüzenetet.



Az üzeneteket közvetlenül a kezdőképernyőről nyithatjuk meg. Koppintsunk az **Üzenetek** ikonra.

Különböző típusú üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk:

- SMS-eket,
- mellékleteket, például fényképet tartalmazó MMS-eket,
- csevegőüzeneteket.

Az egyes partnerekkel folytatott üzenet- és csevegőüzenet-váltások külön beszélgetésekbe vannak rendezve.

Amikor kapcsolatba szeretnénk lépni egy partnerrel, telefonunk segíteni tud a legjobb módszer kiválasztásában. Ha a partner be van jelentkezve egy csevegési szolgáltatásba, megkezdhetjük a csevegést. Ellenkező esetben a csevegőüzenet helyett SMS-t küldhetünk.

Ha partnercsoportokat hozunk létre, amelyekbe például családtagjaink vagy munkatársaink tartoznak, az üzeneteket a teljes csoportnak is elküldhetjük.

Az üzenetbeállításoknál beállítjuk, hogy telefonunk biztonsági mentést készítsen üzeneteinkről a SkyDrive szolgáltatásba. Ha új Windows Phone-eszközere váltunk, az üzeneteket a beállítás során tölthetjük le az új telefonra.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek és néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Üzenet küldése

SMS-ek és MMS-ek segítségével gyorsan kapcsolatba léphetünk barátainkkal és családtagjainkkal.

Ha elkezdünk írni egy üzenetet, majd az üzenet elküldése előtt egy másik alkalmazásra váltunk, az Üzenetek területre való visszatéréskor folytathatjuk az üzenet írását. Koppintsunk a **••• >** **piszkozatok** lehetőségre. Az üzenet elküldésekor a piszkozat törlődik.

1. Koppintsunk a **Üzenetek** ikonra.

2. Koppintsunk a **+** ikonra.

3. Ha a névjegyzékünkben szeretnénk címzettet hozzáadni, koppintsunk a **+** ikonra, vagy kezdjük el beírni egy nevet. Telefonszámot is beírhatunk.

★ **Tipp:** Több résztvevő hozzáadásához koppintsunk a **+** **=** ikonra, a kívánt résztvevőre, majd a **✓** lehetőségre.

4. Koppintsunk az üzenetmezőre, és írjuk be az üzenetet.

★ **Tipp:** Hangulatjel hozzáadásához koppintsunk a **😊** ikonra.

5. Melléklet csatolásához koppintsunk a **📎** ikonra, majd a fájlra.

★ **Tipp:** Üzenet írása közben is készíthetünk új fényképet. Fénykép készítéséhez koppintsunk a **kép > 📷** ikonra, majd az **elfogadás** lehetőségre.

Ha az MMS-be beillesztett elem mérete meghaladja a hálózat által megengedett legnagyobb méretet, akkor a készülék esetleg automatikusan csökkentheti annak méretét.

6. Az üzenet elküldéséhez koppintsunk a **📤** ikonra.

Az MMS-eket csak kompatibilis készülékek képesek fogadni, illetve megjeleníteni. Az üzenetek a különböző típusú készülékeken eltérően jelenhetnek meg.

Üzenet olvasása

A kezdőképernyőn láthatjuk, ha üzenetünk érkezik.

A csevegőpartnerünkkel folytatott üzenetváltások egyetlen beszélgetésbe vannak rendezve. A beszélgetés tartalmazhat SMS-eket, MMS-eket és csevegőüzeneteket.



1. Koppintsunk az **Üzenetek** ikonra.

2. Az üzenet elolvasásához koppintsunk a megfelelő beszélgetésre.

Melléklet mentése

Koppintsunk a mellékletre (például fényképre), és koppintsunk a **••• > mentés a telefonra** lehetőségre.

Beszélgetés törlése

A **beszélgetések** nézetben koppintsunk a  ikonra, a törölni kívánt a csevegésre, majd a  ikonra.

Az összes üzenet törlése a telefonról

Koppintsunk a  > **••• > mindet kijelöli** lehetőségre, majd koppintsunk a  ikonra.

Válasz küldése

Barátainknak nem kell többé várakozniuk – azonnal válaszolhatunk az üzenetükre.

1. Koppintsunk az  **Üzenetek** lehetőségre.
2. A beszélgetések területén koppintsunk az üzenetet tartalmazó csevegésre.
3. Koppintsunk az üzenetmezőre, és írjuk be az üzenetet.

★ **Tipp:** Ha a névjegyhez több telefonszámot is tárolunk a telefonban, akkor a választ a többi telefonszámról is elküldhetjük. Egy másik telefonszám kiválasztásához koppintsunk a  ikonra.

4. Koppintsunk a  ikonra.

Üzenet továbbítása

Koppintsunk az üzenetre és tartsuk nyomva, majd koppintsunk a **továbbítás** lehetőségre.

Továbbítás előtt az üzenetet szerkeszthetjük, és hozzáadhatunk vagy eltávolíthatunk mellékleteket.

Üzenet küldése egy csoportnak

Üzenet szeretnénk küldeni egy csoport összes tagjának? Hozzunk létre egy csoportot a Kapcsolatok központban, így egyetlen üzenet vagy e-mail elküldésével mindnyájukat egyszerre elérhetjük.

1. Koppintsunk a  **Kapcsolatok** ikonra.
2. Koppintsunk a csoportra, majd a **sms** vagy az **e-mail küldése** lehetőségre, végül írjuk meg és küldjük el üzenetünket.

Hangüzenet küldése

Születésnapj zeneszámmal szeretnénk felköszönteni a barátunkat? A zeneszámot hangüzenetként is elküldhetjük.

1. Az üzenet írása közben koppintsunk a  > **hangjegyzet** lehetőségre.
2. Rögzítsük az üzenetet, majd koppintsunk a **kész** lehetőségre.
3. Koppintsunk a  ikonra.

Üzenet írása hangunk használatával

Túl elfoglaltak vagyunk ahhoz, hogy üzenetet írjunk? Használjuk hangunkat az üzenet megírására és elküldésére.

Ez a funkció nem áll rendelkezésre minden nyelven. A támogatott nyelvekkel kapcsolatos információ a **support.microsoft.com** webhelyen olvasható.

A funkció használatához kapcsolódnunk kell az internethez.

1. Tartsuk lenyomva a  gombot.
2. Mondjuk ki a **Text** szót, majd a partner nevét.
3. Mondjuk el az üzenetet, majd kövessük a beszédhangos utasításokat.

Csevegés barátainkkal

Szeretnénk az interneten csevegni barátainkkal? A telefonról még akkor is küldhetünk csevegőüzenetet, ha éppen úton vagyunk.

A csevegéshez Microsoft-fiókra van szükségünk. Ha Facebook-fiókunkat Microsoft-fiókunkhoz kapcsoljuk, akkor az Üzenetek alkalmazásban is használhatjuk a Facebook csevegőjét. További információk a www.windowsphone.com webhely Útmutató című részében találhatók.

A csevegés megkezdése előtt állítsunk be egy csevegőszolgáltatást. Koppintsunk az  **Üzenetek** lehetőségre, lapozzunk **online** módba, majd kövessük a telefonon megjelenő utasításokat.

Ha még nem jelentkezünk be csevegőszolgáltatásba, jelentkezünk be most.

1. Koppintsunk az  **Üzenetek** lehetőségre.
2. Koppintsunk a  ikonra.
3. Ha a kapcsolatok közül szeretnénk címzettet hozzáadni, koppintsunk a  ikonra. A csevegés megkezdéséhez koppintsunk barátunk csevegőfiókjára.
4. Koppintsunk az üzenetmezőre, írjuk be az üzenetet, majd koppintsunk az  ikonra.

E-mail

Telefonunkon utazás közben is elolvashatjuk és megválaszolhatjuk az e-maileket.



A kezdőképernyőn koppintsunk a  ikonra.

E-mailek küldéséhez és fogadásához kapcsolódnunk kell az internethez.

Postaláda hozzáadása

Eltérő e-mail címet használunk üzleti és magánlevelezésünkhöz? Telefonunkon több postaládát is beállíthatunk.

Ahhoz, hogy telefonunkra e-mailt telepíthessünk, kapcsolódnunk kell az internethez.

Ha a legelső indításkor nem jelentkeztünk be Microsoft-fiókunkba, most bejelentkezhetünk. Amikor telefonunkhoz Microsoft-fiókot adunk hozzá, akkor a rendszer automatikusan létrehozza hozzá az e-mail fiókot.

1. A kezdőképernyőn koppintsunk a  ikonra.

2. Koppintsunk egy fiókra, és írjuk be felhasználónevünket és jelszavunkat.

★ **Tipp:** Ha telefonunkba fel szeretnénk venni munkahelyi e-mailünket, névjegyzékünket és naptárunkat, használjuk a **speciális beállítások** lehetőséget. Írjuk be felhasználónevünket és jelszavunkat, koppintsunk az **Exchange ActiveSync** lehetőségre, majd írjuk be a megfelelő adatokat.

3. Koppintsunk a **bejelentkezés** ikonra.

★ **Tipp:** E-mail fiókunk típusától függően esetleg nemcsak e-maileket, hanem egyéb elemeket, például névjegyeinket és naptárunkat is szinkronizálhatjuk.

Ha telefonunk nem találja e-mail beállításainkat, akkor a **speciális beállítások** funkciót használhatjuk. Ehhez ismernünk kell e-mail fiókunk típusát, és a bejövő és kimenő e-maileket kezelő e-mail kiszolgálók címét. Ezeket az adatokat hálózati szolgáltatóunktól kaphatjuk meg.

A különféle e-mail fiókok beállításáról további információt találhatunk a **www.windowsphone.com** webhely Útmutató című részében.

Postaláda későbbi hozzáadása

Postaládánkban koppintsunk a **••• > e-mail fiók hozzáadása** lehetőségre és egy fiókra, majd jelentkezzünk be.

Exchange ActiveSync

Szeretnénk, hogy munkahelyi e-mailjeink, névjegyzékünk és naptárunk mindig kéznél legyen, függetlenül attól, hogy számítógépünk mellett ülünk vagy útközben használjuk telefonunkat? A fontos tartalmakat szinkronizálhatjuk telefonunk és egy Microsoft Exchange kiszolgáló között.

Az Exchange ActiveSync csak akkor állítható be, ha vállalatunknak Microsoft Exchange-kiszolgálója van. Továbbá az is szükséges, hogy vállalatunk rendszergazdája aktiválja fiókunkhoz a Microsoft Exchange ActiveSync szolgáltatást.

A telepítés elindítása előtt ellenőrizzük, hogy megvannak-e a következő adatok:

- Vállalati e-mail cím
- Az Exchange-kiszolgálónk neve (ezt vállalatunk informatikai osztályától szerezhetjük be)
- A hálózati tartományunk neve (ezt vállalatunk informatikai osztályától szerezhetjük be)
- Munkahelyi hálózatunk jelszava

Az Exchange-kiszolgáló konfigurációjától függően a telepítés során esetleg további adatokat is meg kell adnunk. Ha nem ismerjük a helyes adatokat, forduljunk vállalatunk informatikai osztályához.

A telepítés során megadhatjuk, hogy telefonunk milyen gyakran szinkronizálja a tartalmat a kiszolgálóval. A rendszer csak azokat a tartalmakat szinkronizálja, amelyeket a fiók beállításakor

megadtunk. További tartalmak szinkronizálásához módosítanunk kell az Exchange ActiveSync-fiók beállításait.

Az Exchange ActiveSync használata esetén kötelezővé tehetik a biztonsági kód alkalmazását.

E-mail megnyitása a kezdőképernyőről

Az élő lapkák segítségével az e-maileket közvetlenül a kezdőképernyőről nyithatjuk meg.



A telefon kijelzi a lapkákon az olvasatlan e-mailek számát, illetve ha új e-mailt kapunk.

A kezdőképernyőre több postaládát is kitűzhetünk. Hozzárendelhetünk például egy lapkát az üzleti e-mailekhez és egy másikat a magánjellegű e-mailekhez. Ha több postaládát kapcsolunk össze egy egyesített postaládába, akkor az összes postaláda bejövő e-mailjeit megnyithatjuk egy adott lapkáról.

Az e-mailek elolvasásához koppintsunk a lapkára.

E-mail küldése

Rendszeresen nézzük meg e-mailjeinket. Olvassunk és írjunk e-maileket útközben telefonunk segítségével.

1. A kezdőképernyőn koppintsunk a  ikonra.
2. Koppintsunk a  ikonra és egy fiókra, ha vannak egyesített levelesládánk.
3. Ha a névjegyzékünkben szeretnénk címzettet hozzáadni, koppintsunk a  ikonra, vagy kezdjük el beírni egy nevet. A cím beírásával is kezdhetjük.

★ **Tipp:** Egy címzett eltávolításához koppintsunk a névre és az **Eltávolítás** lehetőségre.

4. Írjuk be a tárgyat és e-mailünk szövegét.

★ **Tipp:** Telefonunk segítségünkre lehet, hogy gyorsabban tudjunk e-maileket írni. Miközben beírunk egy szöveget, telefonunk felajánlja a mondat befejezéséhez esetleg megfelelő további szavakat. Egy javasolt szó hozzáadásához koppintsunk az adott szóra. A lista böngészéséhez lapozunk ujjunkkal a javaslatokon. Ez a funkció nem áll rendelkezésre minden nyelven.

5. Fájll hozzáadásához koppintsunk a  ikonra.

★ **Tipp:** E-mail írása közben is készíthetünk új fényképet. Fénykép készítéséhez koppintsunk a  ikonra, majd koppintsunk az **elfogadás** lehetőségre.

6. Az e-mail elküldéséhez koppintsunk a  ikonra.

E-mailek olvasása


Fontos információkat várunk? E-mailjeinket a telefonról is ellenőrizhetjük, nem kell folyamatosan a számítógép előtt ülnünk.

A kezdőképernyőn láthatjuk, ha új e-mail érkezik.

1. A kezdőképernyőn koppintsunk a  ikonra.

2. A postládánkban kattintsunk az e-mailre. Az olvasatlan e-mailt eltérő szín jelzi.

★ **Tipp:** Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez helyezzük két ujjunkat a képernyőre, majd csúsztassuk őket szét vagy össze.

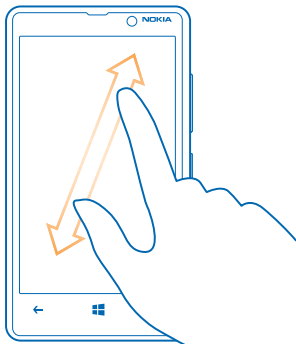

★ **Tipp:** Ha az e-mail webcímet tartalmaz, kattintsunk rá a weboldal felkereséséhez.

E-mail olvasása a beszélgetésben

A beérkezett üzenetek között koppintsunk arra a beszélgetésre, amelyik az e-mailt tartalmazza, majd koppintsunk az e-mailre. Az olvasatlan e-mailt tartalmazó beszélgetést eltérő szín jelzi.

Melléklet mentése

Nyissuk meg az e-mailt, koppintsunk a mellékletre (például fényképre); a program ekkor letölti a mellékletet a telefonra. Koppintsunk ismét a mellékletre, majd koppintsunk a **... > mentés a telefonra** lehetőségre. Nem minden formátumú fájl menthető.

E-mail megválaszolása

Gyorsan meg kell válaszolnunk egy e-mailt? A telefon segítségével azonnal választ küldhetünk.

1. A kezdőképernyőn koppintsunk a  lehetőségre.

2. Nyissuk meg az e-mailt, majd koppintsunk a  lehetőségre.

- ★ **Tipp:** Ha csak a feladónak szeretnénk válaszolni, koppintsunk a **válasz** lehetőségre. Ha a feladónak és minden címzettnek válaszolni szeretnénk, koppintsunk a **válasz mindenkinek** lehetőségre.


E-mail továbbítása

Nyissuk meg az e-mailt, majd koppintsunk a  > **továbbítás** lehetőségre.

E-mail törlése

Megtelt a postaládánk? Ha helyet szeretnénk felszabadítani a telefonon, töröljünk néhány e-mailt.

1. A postaládában koppintsunk a törölni kívánt e-mailek bal oldalán.
2. Koppintsunk az e-mailek melletti jelölőnégyzetekre, majd koppintsunk a  ikonra.

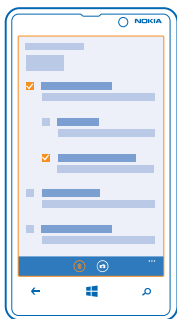

A program az összes kijelölt e-mailt törli. Az e-mail fiók típusától függően az e-mailek esetleg az e-mail kiszolgálóról is törlődnek.

Egyetlen e-mail törlése

Nyissuk meg az e-mailt, majd koppintsunk a  lehetőségre.

E-mailek megtekintése egyesével

Az e-mailek beszélgetésekbe csoportosítva jelennek meg. A beszélgetés a saját válaszainkat is tartalmazza. Ha az e-maileket egyesével szeretnénk megtekinteni, kikapcsolhatjuk a beszélgetés funkciót.

1. A kezdőképernyőn koppintsunk a  ikonra.
2. Koppintsunk a  > **beállítások** lehetőségre.
3. Kapcsoljuk ki a **Beszélgetések** funkciót.

E-mail írása hangunk használatával

A billentyűzet használata helyett diktálással is létrehozhatunk e-mailt.

Ez a funkció nem áll rendelkezésre minden nyelven. A támogatott nyelvekkel kapcsolatos információ a support.microsoft.com webhelyen olvasható.

1. A kezdőképernyőn koppintsunk a  ikonra.
2. Koppintsunk a  ikonra és egy fiókra, ha vannak egyesített levelesládáink.
3. Ha a kapcsolatok közül szeretnénk címzettet hozzáadni, koppintsunk a  ikonra. A cím beírásával is kezdhetjük.

★ **Tipp:** Egy címzett eltávolításához koppintsunk a névre és az **Eltávolítás** lehetőségre.

4. Koppintsunk a **Tárgy:** >  lehetőségre, és mondjuk ki az e-mail tárgyát.
5. Koppintsunk az üzenetmezőre, majd a  ikonra, és mondjuk el az üzenetet.
6. Az e-mail elküldéséhez koppintsunk a  ikonra.

Egyesített levelesláda létrehozása több postafiók összekapcsolásával

Ha több postafiókot is használunk, kiválaszthatjuk azokat, amelyek levelesládáját össze szeretnénk kapcsolni egy egyesített levelesládában. Az egyesített levelesládában egyszerre tekinthetjük át az összes beérkezett e-mailünket.

1. A kezdőképernyőn koppintsunk egy postaládára.
2. Koppintsunk a  > **levelesládák egyesítése** lehetőségre.
3. Az **egyéb levelesládák** listában koppintsunk az első levelesládához kapcsolandó többi levelesládára.
4. Koppintsunk az **egyesített levelesláda átnevezése** lehetőségre, adjuk meg a postaláda nevét, és koppintsunk a  lehetőségre.

Az új egyesített levelesláda a kezdőképernyőre kitűzve jelenik meg.

Egyesített levelesládák leválasztása

Ha postaládáinkat egyenként szeretnénk megtekinteni, vagy mostantól csak egy e-mail fiókot szeretnénk használni, leválaszthatjuk az egyesített levelesládákat.

1. A kezdőképernyőn koppintsunk az egyesített levelesládára.
2. Koppintsunk az  > **egyesített levelesládák** lehetőségre.
3. Az **ez a levelesláda** listán koppintsunk a leválasztani kívánt levelesládákra, majd a **leválasztás** lehetőségre.


Postaláda törlése

Ha már nem kívánjuk használni egy postaládánkat, törölhetjük a telefonunkról.

1. Lapozunk balra, és koppintsunk a  **Beállítások** > **e-mail+fiókok** lehetőségre.
2. Koppintsunk a postaládára és tartsuk nyomva, majd koppintsunk a **törlés** lehetőségre.

Kamera


Miért vinnénk magunkkal fényképezőgépet, ha a telefonunk kamerája tökéletesen megfelel az emlékek rögzítéséhez? A telefon kamerájával egyszerűen rögzíthetünk fényképeket és videókat.

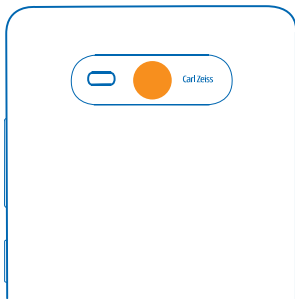

Fénykép készítése

Készítsünk éles és ragyogó fényképeket – fényképezzük le a legszebb pillanatokat fényképalbumunk számára.

1. A kamera megnyitásához nyomjuk meg a kamera gombot.

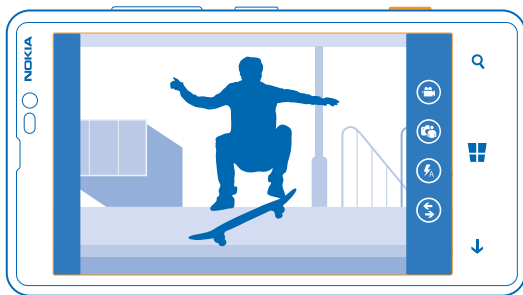

2. Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez helyezzük két ujjunkat a képernyőre, és csúsztassuk ujjainkat egymás felé vagy távolítsuk őket egymástól.


3. Az élesség rögzítéséhez nyomjuk le félig és tartjuk nyomva a kamera gombot. Ha a fehér téglalap villogása abbamarad, az élesség rögzítése megtörtént.

4. A fénykép elkészítéséhez nyomjuk le teljesen a kamera gombot.

Az éppen rögzített fénykép megtekintéséhez lapozzunk jobbra. A telefon a fényképeket a Filmtekercs mappába menti a Fényképek központban.

Fénykép készítése a kamera gomb használata nélkül


Ha szükséges, a kamerabeállításoknál koppintással történő fényképezésre is átválthatunk. A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a  **Beállítások** lehetőségre. Lapozzunk a **alkalmazások** lehetőségre, majd koppintsunk a **fényképek+kamera > Képek és videók készítése a képernyőre koppintással** lehetőségre.

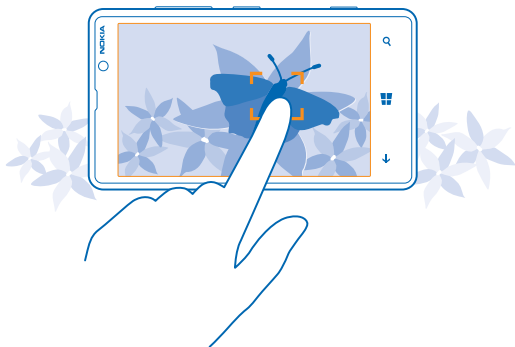

Egy adott téma vagy terület élességbeállításához koppintsunk a kívánt területre a képernyőn. Mindaddig tartsuk mozdulatlanul a telefont, amíg a fehér négyzet villogása meg nem szűnik.

A különféle rögzítési módok használata

Ismerjük meg, hogyan készíthetünk fényképeket különféle körülmények között a telefonkamera rögzítési módjainak használatával.

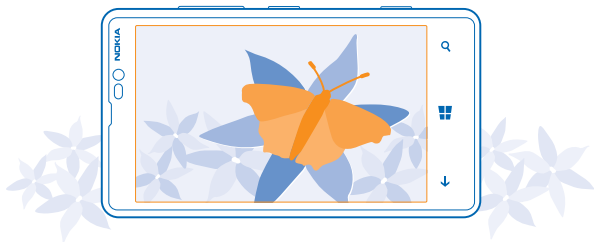

Fényképkészítés makró módban

Kisméretű témák, például virágok esetén az élességbeállítás nehézséget okozhat. A kamerát vigyük közelebb a témához. A makró mód használatával még ilyenkor is éles és részletgazdag fényképeket készíthetünk.

1. A kamera megnyitásához nyomjuk meg a kamera gombot.
2. A makró mód bekapcsolásához koppintsunk a **•••** > **fényképbeállítások...** lehetőségre, majd az Jelenet módban koppintsunk a **Közeli** lehetőségre.

Fénykép készítése mozgó témáról

Egy sporteseményen szeretnénk telefonunkkal lefényképezni az akciót? Gyorsabb fényképkészítéshez használjuk a sport módot.

1. A kamera megnyitásához nyomjuk meg a kamera gombot.
2. Koppintsunk a **•••** > **fényképbeállítások...** ikonra, majd az Jelenet módban , koppintsunk a **Sport** lehetőségre.


Fénykép készítése sötétben

Szeretnénk jó minőségű fényképeket készíteni gyenge fényviszonyok mellett is? Használjuk az éjszakai módot.

1. A kamera megnyitásához nyomjuk meg a kamera gombot.
2. Az éjjeli mód bekapcsolásához koppintsunk a **•••** > **fényképbeállítások...** lehetőségre, majd az Jelenet módban koppintsunk az **Éjszakai** lehetőségre.

Önarckép készítése

A telefon előlő kamerájának segítségével könnyen készíthetünk önarcképet.

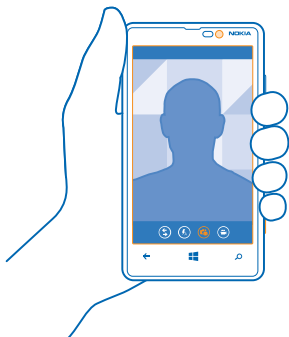

1. A kamera megnyitásához nyomjuk meg a kamera gombot.
2. Koppintsunk a 📷 ikonra.
3. A fénykép elkészítéséhez nyomjuk meg a kamera gombot.

★ **Tipp:** Az előlő kamerával videókat is rögzíthetünk. A videorögzítésre való átváltáshoz koppintsunk a 📹 ikonra. A rögzítés elindításához nyomjuk meg a kamera gombot.

A Nokia Lencsetípusok letöltése az Áruházból

Szeretnénk, hogy kameránk még jobb legyen, és új, szórakoztató módon készíthessünk nagyszerű fényképeket? Töltsük le a Nokia Lencsetípusok alkalmazásokat az Áruház alkalmazásból.

1. A kamera megnyitásához nyomjuk meg a kamera gombot.
2. Koppintsunk a 📷 > **további fényképkalkalmazások** lehetőségre, majd kövessük az utasításokat.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Videó rögzítése

Telefonunkkal nem csak fényképeket készíthetünk – a különleges pillanatokat videókon is megörökíthetjük.

1. A kamera megnyitásához nyomjuk meg a kamera gombot.
2. A fénykép módból videó módra való átváltáshoz koppintsunk a 📹 ikonra.
3. Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez helyezzük két ujjunkat a képernyőre, majd csúsztassuk őket szét vagy össze.
4. A rögzítés elindításához nyomjuk meg a kamera gombot. Elindul az időzítő.
5. A rögzítés leállításához nyomjuk meg a kamera gombot. Az időzítő leáll.

A videó megtekintéséhez lapozzunk jobbra, és koppintsunk a ▶ ikonra. A telefon a videót a Filmtekerics mappába menti a Fényképek központban.

Ötletek a kamera használatához

Az alábbi néhány ötlet segítségével még jobban kihasználhatjuk telefonunk kameráját.

- A fényképkészítési és a videorögzítési üzemmód közötti váltáshoz koppintsunk a  vagy a  ikonra.
- Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez helyezzük két ujjunkat a képernyőre, és csúsztassuk ujjainkat egymás felé vagy távolítsuk őket egymástól.
- A kamera beállításainak, például a méretarány, a rögzítési mód vagy a fehéregyensúly módosításához koppintsunk a  ikonra és a **fényképbéállítások...** vagy a **videobéállítások...** lehetőségre, majd koppintsunk a megfelelő beállításra.
- A kamera alvó módba kapcsol, ha körülbelül egy percig nem használjuk. A kamera újbóli használatához nyomjuk meg a bekapcsológombot, és húzzuk felfelé a zárolási képernyőt.

A vaku használatakor tartsunk megfelelő távolságot. Ne használjuk a vakut emberhez vagy állathoz közel. Fénykép készítése közben ne takarjuk el a vakut.

Fényképeink és videóink mentése memóriakártyára

Ha telefonunkban van memóriakártya, és a telefonmemóriánk már majdnem betelt, a készített fényképeket és a rögzített videókat a memóriakártyára menthetjük.

Mielőtt a videókat a memóriakártyára mentenénk, ellenőrizzük, hogy elég gyors microSD-kártyánk van-e. A 360p és 720p típusú videókhöz class 4 vagy magasabb kategóriájú microSD-kártyát használjunk. Full HD (1080p) videókhöz legalább class 6 kategóriájú kártyát használjunk.

1. A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a  **Beállítások** > **térterület** lehetőségre.
2. Állítsuk az **Új képek mentése** lehetőséget **SD-kártya** értékre.

Helyadatok mentése fényképeinkhez és videóinkhoz

Ha pontosan emlékezni szeretnénk egy adott fénykép vagy videó készítésének helyére, akkor beállíthatjuk a telefont, hogy az automatikusan rögzítse a helyadatokat.

1. A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a  **Beállítások** lehetőségre.
2. Lapozzunk az **alkalmazások** lehetőséghez, majd koppintsunk a **fényképek+kamera** > **Tartózkodási hely adatainak mentése** a **készített fényképekbe** lehetőségre.

A fényképekhez vagy a videókhöz helyadatokat csatolhatunk, ha tartózkodási helyünk meghatározható műholdas vagy hálózati módszerek használatával. Ha olyan fényképet vagy videót osztunk meg, amely helyadatokat tartalmaz, akkor ezek az adatok esetleg a fényképet vagy a videót megtekintő személyek számára is láthatók lesznek. A földrajzi címkék használatát a telefonbeállításoknál kapcsolhatjuk ki.

Fényképeink és videóink megosztása

Osszuk meg legjobb felvételeinket közvetlenül a kamerából.

1. A kamera megnyitásához nyomjuk meg a kamera gombot.
2. Készítsünk egy fényképet vagy rögzítsünk egy videót.
3. Lapozzunk jobbra, és koppintsunk a  > **megosztás...** lehetőségre.
4. Válasszuk ki a megosztási módot, majd kövessük a megjelenő utasításokat.

- ★ **Tipp:** Ha szeretnénk egy közelben tartózkodó ismerősünkkel gyorsan megosztani egy fényképet vagy videót, koppintsunk az **Összeérintés+küldés** lehetőségre, majd érintsük meg telefonunkkal a másik telefont. A másik telefonnak támogatnia kell az NFC funkciót.
- ★ **Tipp:** A megosztást a Fényképek központból is végrehajthatjuk. Csak válasszuk ki a fényképet vagy videót, és koppintsunk a **••• > megosztás...** lehetőségre.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Egyes megosztási szolgáltatások esetleg nem támogatják az összes fájlformátumot vagy a legjobb minőségben rögzített videókat.


Felvételeink kezelése és szerkesztése

Sok fényképet és videót szoktunk készíteni? Itt megismerhetjük, hogyan tudjuk őket megnézni, átrendezni, megosztani vagy szerkeszteni.



Fényképek központ

A telefonnal készített fényképek és videók mentési helye a Fényképek központ, ahol böngészhetünk közöttük és megtekinthetjük őket.

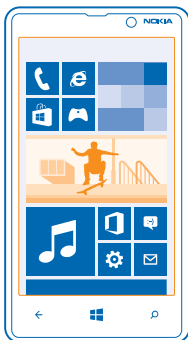

A fényképek és videók egyszerűbb kezeléséhez jelöljük meg a kedvenceinket vagy rendezzük őket albumokba.

Fényképek megtekintése

Az emlékezetes pillanatokat újra átélhetjük – a fényképeket telefonunkon is megtekinthetjük.

Koppintsunk a **Fényképek** lehetőségre.

1. Az elkészített fénykép megtekintéséhez koppintsunk a **Filmteker**cs ikonra, majd a fényképre.
2. A következő fénykép megtekintéséhez lapozunk balra. Az előző fénykép megtekintéséhez lapozunk jobbra.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Helyezzük két ujjunkat a képernyőre, majd csúsztassuk ujjainkat szét vagy össze.

★ **Tipp:** Gyors nagyításhoz és az eredeti méret visszaállításához koppintsunk kétszer a fényképre.

Fénykép megjelölése kedvencként

Szeretnénk gyorsan és könnyen megtalálni a legjobb felvételeinket? Jelöljük meg őket kedvencként, így az összeset megtekinthetjük a Fényképek központ kedvencek nézetében.

1. Koppintsunk a **Fényképek** > **albumok** lehetőségre, majd keressük meg a fényképet.

Ha a fénykép egy online albumban található, akkor előbb mentjük a képet a telefonunkra.

Koppintsunk a **...** > **mentés a telefonra** ikonra.

2. Koppintsunk a **...** > **hozzáadás a kedvencekhez** ikonra.

★ **Tipp:** Ha több fényképet gyorsan szeretnénk kedvencként megjelölni, válasszuk ki a fényképek albumát, koppintsunk a  ikonra, jelöljük ki a fényképeket, majd koppintsunk a  ikonra.

★ **Tipp:** A fényképeket közvetlenül az elkészítésük után is felvehetjük a kedvencek közé. Egyszerűen csak lapozunk jobbra, és koppintsunk a **...** > **hozzáadás a kedvencekhez** lehetőségre.

A kedvencek megtekintése

A Fényképek központban lapozzunk a **kedvencek** lehetőségre.

Fényképek és videók feltöltése az internetre

Szeretnénk feltölteni a fényképeinket és videóinkat egy közösségi hálózati szolgáltatásba, hogy megmutathassuk őket a barátainknak és a családtagjainknak? A feltöltést a Fényképek központból közvetlenül végrehajthatjuk.

1. Koppintsunk a **Fényképek** lehetőségre, majd keressük meg a fényképet vagy a videót.
2. Koppintsunk a **...** > **megosztás...** lehetőségre, majd a kívánt szolgáltatásra.
3. Koppintsunk a  vagy a  lehetőségre.

★ **Tipp:** Ha szeretnénk több fényképet egyszerre kiválasztani, a Fényképek központban koppintsunk a kívánt albumra, a  ikonra, válasszuk ki a fényképeket, végül koppintsunk a  ikonra.

★ **Tipp:** Ha szeretnénk fényképeinket minden készülékről elérni, beállíthatjuk a SkyDrive szolgáltatásba való feltöltést. A SkyDrive szolgáltatás ezután a fényképek megtekintésekor elérhető a menüből


A szolgáltatás beállításához a kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a  **Beállítások** lehetőségre. Lapozzunk az **alkalmazások** lehetőségre, koppintsunk a **fényképek+kamera** > **SkyDrive** lehetőségre, majd válasszuk ki a kívánt opciót.

A Fényképek központ háttérének megváltoztatása

Készítettünk egy remek fotót, amelyik jobb kedvre derít, valahányszor csak rápillantunk? Állítsuk be a Fényképek központ háttéréként.

1. Koppintsunk a **Fényképek** ikonra.
2. Koppintsunk a **...** > **háttér kiválasztása** lehetőségre.
3. Válasszuk ki a fényképet, és koppintsunk a  ikonra.

★ **Tipp:** A telefont beállíthatjuk úgy is, hogy rendszeres időközönként automatikusan cserélje a fényképet. Koppintsunk a **...** > **véletlen háttér** lehetőségre.

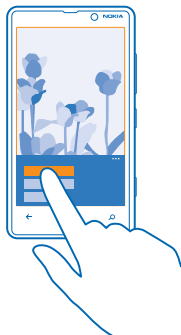

Album létrehozása

Ha gyorsan meg szeretnénk találni egy eseményről, egy személyről vagy egy utazásról készült képeinket, rendezzük őket albumokba téma szerint.

Ha Mac számítógépet használunk, töltsük le a Windows Phone alkalmazást a Mac App Store áruházból.

1. Egy kompatibilis USB-kábel segítségével csatlakoztassuk telefonunkat egy kompatibilis számítógéphez.
2. Indítsuk el a számítógép fájlkezelőjét (például a Windows Intéző vagy a Finder), és keressük meg a fényképek mappáját.
3. Hozzunk létre új mappát, adjunk neki nevet, és a fényképeket adjuk a mappához.

A mappa albumként jelenik meg a telefon albumok nézetében.

★ **Tipp:** Ha számítógépünkre Windows 7 vagy Windows 8 operációs rendszer van telepítve, akkor a Windows Phone alkalmazást is használhatjuk. Windows 7 rendszer esetén az alkalmazás a www.windowsphone.com webhelyről is letölthető.

Album törlése

Amikor törölünk egy albumot a telefonról, az albumban található fényképek is törölődnek. Ha a számítógépre másoltuk az albumot, az album és a benne levő fényképek megőrződnek a számítógépen.

Koppintsunk a **Fényképek** > **albumok** lehetőségre. Koppintsunk az albumra és tartsuk nyomva, majd koppintsunk a **törlés** lehetőségre.

Az online albumokat nem törölhetjük a telefonunkról.

Fényképeink másolása a számítógépünkre

Szeretné átmásolni a telefonjával készített fényképeit a számítógépre? A fényképek másolásához vagy áthelyezéséhez használja a számítógép fájlkezelőjét.

Ha Mac számítógépet használunk, töltsük le a Windows Phone alkalmazást a Mac App Store áruházból.

1. Egy kompatibilis USB-kábel segítségével csatlakoztassuk telefonunkat egy kompatibilis számítógéphez.
 2. Indítsuk el a számítógép fájlkezelőjét (például a Windows Intéző vagy a Finder), és ott keressük meg telefonunkat.
 3. Nyissuk meg a fényképek mappáját, majd jelöljük ki és másoljuk a fényképeket a számítógépre.
- ★ **Tipp:** Ha számítógépünkre Windows 7 vagy Windows 8 operációs rendszer van telepítve, akkor a Windows Phone alkalmazást is használhatjuk. Windows 7 rendszer esetén az alkalmazás a www.windowsphone.com webhelyről is letölthető.

Fénykép szerkesztése

A készített fényképeken gyorsan végrehajthatunk képszerkesztési műveleteket, például elforgatást vagy kivágást. Használhatjuk az automatikus javítást is; ebben az esetben csak egyetlen koppintás szükséges, és a telefon kijavítja a fényképet.

1. Koppintsunk a **Fényképek** > **albumok** lehetőségre.
2. Koppintsunk egy fényképre, majd koppintsunk a **•••** > **szerkesztés** lehetőségre, és válasszunk ki egy opciót.
3. A szerkesztett fénykép mentéséhez koppintsunk a  ikonra.

Térképek és navigáció

Ismerjük meg a célunkhoz vezető útvonalat.

A helyszolgáltatások bekapcsolása

Tartózkodási helyünket megkereshetjük a Térképek segítségével, és a helyadatokat elkészített fényképeinkhez menthetjük – az alkalmazások a helyadatok ismeretében szélesebb körű szolgáltatást kínálhatnak.

1. Lapozzunk balra, és koppintsunk a  **Beállítások** lehetőségre.

2. Koppintsunk a **tartózkodási hely** lehetőségre, és a **Helyalapú szolgáltatások** funkciót kapcsoljuk **Bekapcsolva** .


A Nokia Autóval+ letöltése az Áruházból

Szeretnénk fokozni vezetési élményünket útpontonkénti beszédhangos navigációval? Töltsük le a Nokia Autóval+ alkalmazást az Áruház alkalmazásból.

Koppintsunk a  **Nokia Autóval** lehetőségre, majd kövessük az utasításokat.

Nokia Térképek

A Nokia Térképek megjeleníti a közelben található helyeket, valamint útvonalat tervez a kívánt célállomáshoz.

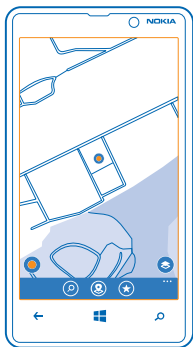

A következő műveleteket hajthatjuk végre:

- Városok, utcák és szolgáltatások keresése.
- Útvonaltervezés lépésenkénti navigáció használatával
- Pillanatnyi helyünk megtekintése egy bevásárlóközpont vagy egy épületkomplexum belsejében, illetve a kedvenc üzletek és szolgáltatások megkeresése

- Kedvenc helyek mentése a telefonra, és helyek kiemelése a kezdőképernyőre a gyors eléréshez
- Kedvenceink szinkronizálása a **here.com** webhellyel
- Egy adott helyről szóló vélemény írása, illetve fénykép készítése és feltöltése, hogy azt mások is megnézhessék telefonjukon vagy a **here.com** webhelyen

A digitális térképek tartalma esetleg pontatlan és hiányos lehet. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segítségkérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag az elérhető tartalomra vagy szolgáltatásra.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Bizonyos tartalmak harmadik féltől származnak, nem a Nokia vállalatától. A tartalom pontatlan lehet, valamint változhat.

Saját helyzetünk megtekintése térképen

Ha ismerni szeretnénk saját földrajzi helyzetünket, keressük meg a térképen, hol vagyunk éppen. A térképen városokat és országokat is megkereshetünk.

1. A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a  **Nokia Térképek** lehetőségre.

A  mutatja, hogy hol vagyunk éppen. Ha a Nokia Térképek nem találja a helyzetünket, akkor a  a legutóbbi ismert helyünket jelzi.

Ha nincs lehetőség pontos helymeghatározásra, akkor a valószínű tartózkodási területünket zöld fénykör jelzi. Sűrűn lakott területeken a becslés pontossága nagyobb, ezért a zöld fénykör mérete kisebb.

2. Ha szeretnénk megtekinteni az aktuális vagy az utolsó ismert tartózkodási helyünket, koppintsunk a  ikonra.

A térkép lefedettségű területe országokként és területenként változhat.

A térkép böngészése

Ujjunkkal húzzuk a térképet a kívánt irányba. A térkép északi tájolású.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Helyezzük két ujjunkat a képernyőre, és kicsinyítéshez csúsztassuk őket egymás felé, nagyításhoz pedig távolítsuk őket egymástól.

★ **Tipp:** Ha a térkép nézethozza nagyítási vezérlőt szeretnénk hozzáadni, akkor koppintsunk a  > **beállítások** lehetőségre, majd a **Nagyításvezérlők** lehetőséget állítsuk be **Bekapcsolva**  értékre.

Hely keresése


A Nokia Térképek használatával meghatározott helyeket és vállalkozásokat kereshetünk meg.

1. A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a  **Nokia Térképek** >  **ikonra**.

2. Írjuk be a keresőmezőbe a keresőszót, például az utca vagy a hely nevét.

3. Válasszunk egy elemet a beírás közben felajánlott találatok listájából, vagy a kereséshez koppintsunk az enter gombra.

A hely megjelenik a térképen.

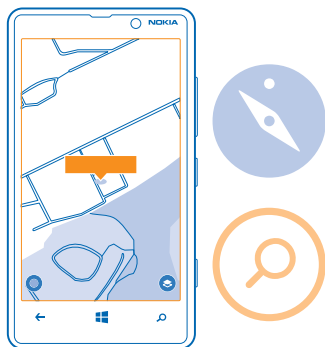

- ★ **Tipp:** Szeretnénk többet megtudni egy adott helyről? A helyadatok nézet általános információkat, fényképeket, értékeléseket, útmutatókra mutató hivatkozásokat és további közeli helyekre vonatkozó javaslatokat tartalmazhat. Amikor a hely megjelenik a térképen, a helyadatok nézet megjelenítéséhez koppintsunk az információs buboréokra.


Ha a keresés nem adott eredményt, ellenőrizzük, hogy helyesen írtuk-e be a keresőszót.

Közeleli helyek felfedezése

Egy új éttermet, szállodát vagy üzletet keresünk? A Nokia Térképek javasolni tud közeleli helyeket.

1. A kezdőképernyőn lapozunk balra, és koppintsunk a  **Nokia Térképek** lehetőségre.
2. Koppintsunk a  ikonra; ekkor a program közeleli helyeket javasol, illetve a térképet is böngészhetjük.
3. Koppintsunk a  ikonra.

Az összes típusú ajánlott hely megjelenik a térképen.

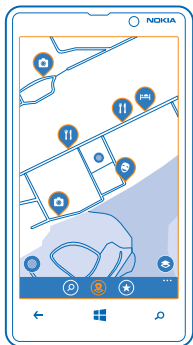

Megadott típusú közeli helyek keresése

Ahol a térképen megjelennek a közeli helyek, lapozzunk a képernyő aljáról felfelé, és a lista tetején a **kategóriák megjelenítése** lehetőségre, majd egy kategóriára.

Megjelenik az adott kategóriába tartozó közeli helyek listája. A helyek megjelenítéséhez koppintsunk a térképre.

★ **Tipp:** Ha egy kategóriát szeretnénk kitűzni a kezdőképernyőre, a kategória kijelölése után koppintsunk a 📍 ikonra. Így könnyedén felfedezhetünk új helyeket, bármerre is járunk.

Tájékozódás bevásárlóközpontban

Nem kell többé tanácstalanul barangolnunk egy bevásárlóközpontban, amikor valamelyik üzletet keressük. A Nokia Térképek segít tájékozódni a bevásárlóközpontok vagy más épületkomplexumok labirintusában.


A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a 📍 **Nokia Térképek** lehetőségre.

A helyszíntérkép-adatok nem érhetőek el minden épülethez.

1. Amikor az épület megjelenik a térképen, addig nagyítsuk képet, amíg az épületrészletek (például egy bevásárlóközpont egyes üzletei) láthatóvá nem válnak.
2. Koppintsunk az épületre.

★ **Tipp:** Az épületen belül egy adott hely, például egy üzlet adatainak megjelenítéséhez koppintsunk a helyre, majd az információs buborékra.

3. Az épület egy másik emeletének megjelenítéséhez lapozzunk fel vagy le a térkép jobb oldalán lévő emeletszámokon.

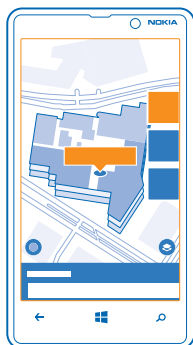

Bizonyos típusú helyek keresése egy épületben

Koppintsunk az épületre, és a képernyő aljáról lapozzunk felfelé. Koppintsunk a **kategóriák megjelenítése** lehetőségre, majd válasszunk ki egy kategóriát.

Egy adott hely keresése egy épületben

Koppintsunk az épületre, és a képernyő aljáról lapozzunk felfelé. Lapozzunk balra a **könyvtár** lehetőséghez, majd koppintsunk a **▼** lehetőségre.

Útvonalkeresés egy helyhez

Szeretnénk könnyedén megtalálni a helyes útirányt? Tervezzünk aktuális tartózkodási helyünkről vagy más kiindulási pontból gyalogos, autós vagy tömegközlekedési útvonalat.

1. A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a **Nokia Térképek** lehetőségre.
2. Koppintsunk a **••• > útvonalterv** lehetőségre.
3. Ha nem szeretnénk, hogy a kiindulási pont legyen a jelenlegi helyünk, koppintsunk a **kezdőpont** lehetőségre, majd keressünk egy kiindulási pontot.
4. Koppintsunk a **cél** lehetőségre, majd keressünk egy célpontot.

A térképen megjelenik az útvonal, valamint a cél eléréséhez szükséges becsült időtartam. A részletes útvonalterv megtekintéséhez lapozzunk felfelé a képernyő aljáról.

★ **Tipp:** Az egy adott helyhez tartozó útvonalterv lekérdezéséhez koppintsunk a helyre a térképen, illetve koppintsunk a térkép egy pontjára, tartsuk nyomva azt, majd koppintsunk az **információs** buborékra. Koppintsunk az **útvonaltervezés ide**, illetve az **útvonaltervezés innen** lehetőségre.

Gyalogos útvonal keresése

Útvonalunk létrehozása után koppintsunk a **🚶** lehetőségre, majd a nézet tetején koppintsunk a **navigáció indítása** lehetőségre. A saját helyünk, a következő útpont, illetve a teljes útvonal közötti váltáshoz lapozzunk balra vagy jobbra.

Az iránytű pontossága korlátozott. Elektromágneses mezők, fémtárgyak vagy egyéb külső körülmények is befolyásolhatják az iránytű pontosságát. Az iránytűt mindig megfelelően kalibrálni kell.

Hangutasításos autós navigáció lekérése a Nokia Autóval+ alkalmazásban

Célállomásunk beállítását követően (a jelenlegi helyünket használjuk kiindulási pontként) koppintsunk a  > **navigáció indítása** lehetőségre. Útvonalunk megnyílik a Nokia Autóval+ alkalmazásban. Ha a Nokia Autóval+ nincs telepítve telefonunkon, akkor a telefon felkér a letöltésére.

Tömegközlekedési útvonalak lekérése

Célállomásunk létrehozása után koppintsunk a  lehetőségre.

Fénykép hozzáadása helyhez

Valami érdekes dolgot láttunk? Osszuk meg másokkal is élményünket. Készítsünk fényképet és töltsük fel, hogy mások is megnézhessék, akár a telefonjukon, akár a here.com webhelyen.

1. A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a  **Nokia Térképek** lehetőségre.
2. A közelünkben lévő helyek megtekintéséhez koppintsunk a  ikonra.
3. Koppintsunk a térképen a hely ikonjára, majd koppintsunk az információs buborékra.
4. A hely adatlap nézetében lapozzunk az **fényképek** lehetőségre, majd koppintsunk az  **fénykép h.adása** lehetőségre.
5. Koppintsunk egy fényképre és a  ikonra.

Hely minősítése és véleményezése

A hely adatlap nézetében lapozzunk az **értékelések** lehetőségre, majd koppintsunk az  **értékelés h.adása** lehetőségre. A hely minősítéséhez koppintsunk a csillagokra, majd írjuk le véleményünket.

Hely mentése

Utazásaink tervezésekor megkereshetünk különböző helyeket, például szállodákat, nevezetességeket vagy benzinkutakat, és adataikat a telefonunkra menthetjük.

1. A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a  **Nokia Térképek** lehetőségre.
2. Cím vagy hely kereséséhez koppintsunk a  **ikonra**.
3. Amikor a hely megjelenik a térképen, a hely adatnézetének megnyitásához koppintsunk az információs buborékra.
4. A helyadatok nézetben koppintsunk a  ikonra.

 **Tipp:** A kívánt helyeket a gyors elérhetőség érdekében kitűzhetjük a kezdőképernyőre is. Amikor a hely megjelenik a térképen, koppintsunk az információs buborékra, majd a  ikonra.

Mentett hely megtekintése

A főnézetben koppintsunk a  ikonra.

Mentett helyeink szinkronizálása

Készítsünk kedvenc helyeinkről könnyen elérhető biztonsági mentést – szinkronizáljuk kedvenceinket Nokia-fiókunkkal.

A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a  **Nokia Térképek** lehetőségre.

Ha az utazásunkat megtervezzük számítógépünkön a **here.com** webhelyen és a mentett helyeket szinkronizáljuk a Nokia Térképek webhellyel, akkor útközben is mindig elérhetjük utazási tervünket. A szinkronizálás akkor is hasznos, ha előző Nokia telefonunkról új telefonunkra szeretnénk átvinni a mentett helyeket. Szinkronizáljuk régi telefonunk tartalmát a **here.com** webhellyel, majd a webhelyről töltsük fel a tartalmakat új telefonunkra.

Amikor be vagyunk jelentkezve Nokia-fiókunkba, akkor a rendszer a Nokia Térképek minden megnyitásakor automatikusan szinkronizálja kedvenceinket telefonunk és fiókunk között. A mentett helyek manuális szinkronizálásához koppintsunk a  >  ikonra.

Az automatikus szinkronizálás kikapcsolása

Koppintsunk a **••• > beállítások** lehetőségre, és a **Kedvencek automatikus szinkronizálása** lehetőséget állítsuk be  értékűre.

Térképek letöltése a telefonra

Az új térképeket még az utazás előtt letölthetjük telefonunkra, így az utazás közben a térképeket internetkapcsolat nélkül is böngészhetjük.

A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a  **Nokia Térképek > ••• > térképek letöltése** lehetőségre.

A térképek letöltéséhez és frissítéséhez kapcsoljuk be a Wi-Fi funkciót.

1. Koppintsunk az **új térképek betöltése** lehetőségre.
2. Koppintsunk a  ikonra, és válasszuk ki az országot vagy régiót.

Meglévő térkép frissítése

Koppintsunk az **aktuális térképek frissítése** lehetőségre.

Térkép törlése

Koppintsunk a **új térképek betöltése** lehetőségre. Koppintsunk a térképre és tartsuk nyomva, majd koppintsunk a **törlés** lehetőségre.

A térkép megjelenésének módosítása

Bizonyos részletek kiemelése és az útvonal egyszerű kiválasztása érdekében a térképeket különböző megjelenítési módokban is megtekinthetjük.

1. A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a  **Nokia Térképek** lehetőségre.
 2. Koppintsunk a  ikonra, és válasszunk egy térképnézetet, például: **műhold** vagy **forgalom**.
- A rendelkezésre álló opciók és funkciók régiótól függően eltérőek lehetnek. A nem elérhető opciók halványan jelennek meg.

A közlekedési információk térképen való megjelenítéséhez előzetesen le kell töltenünk telefonunkra az adott ország vagy régió térképét.

Közeleli események és helyek megtekintése a Közeleli helyek használatával

Szeretnénk megtekinteni mi történik a közelünkben, illetve szeretnénk felfedezni a minket körülvevő világot? A Közeleli helyek szolgáltatás használatával megtekinthetjük a közelben lévő éttermeket és szórakozóhelyeket, eseményeket, látnivalókat és üzleteket.

A szolgáltatás nem minden országban vagy területen érhető el.

1. Koppintsunk a  **Közeleli helyek** lehetőségre.
2. Lapozzunk egy kategóriára. Például az éttermek és bárók megtekintéséhez lapozzunk a **vendéglátás** lehetőségre.

Az eredmények rendezéséhez vagy szűréséhez válasszuk ki a kategória címe alatti hivatkozást.

Egy hely vagy esemény címének megosztása

Koppintsunk a listaelemre, majd koppintsunk a  ikonra.

Esemény vagy elem mentése a kedvencek közé

Koppintsunk az elemre vagy az eseményre, majd koppintsunk a  ikonra.

Helymeghatározási módszerek

Telefonunk GPS, GLONASS, A-GPS, Wi-Fi vagy hálózati (cellaazonosítón alapuló) helymeghatározási módszer használatával jeleníti meg tartózkodási helyünket a térképen.

A helyadatok elérhetősége, pontossága és hiánytalansága függhet például a tartózkodási helyüinktől, a használati körülményektől és a külső felek által nyújtott forrásoktól, és az adatok esetleg csak korlátozottan állnak rendelkezésre. A helyadatok esetleg nem érhetők el, például épületeken belül vagy a föld alatt. A helymeghatározási módszerekkel kapcsolatos adatvédelmi információk a Nokia Adatvédelmi irányelveiben olvashatók.

A Támogatott GPS (A-GPS) hálózati szolgáltatás, valamint a GPS és a Glonass egyéb hasonló megoldásai a mobilhálózat használatával lekérdezik a helyadatokat, valamint részt vesznek az aktuális tartózkodási helyünk meghatározásában.

Az A-GPS, illetve a GPS és a GLONASS egyéb fejlesztett változatai esetén esetleg kis mennyiségű adat továbbítására lehet szükség a mobiltelefonos hálózaton. Ha szeretnénk elkerülni az adatátviteli költségeket, pl. külföldi utazás során, akkor a telefon beállításainál lehetőség van a mobilhálózati adatkapcsolat kikapcsolására.

A Wi-Fi-kapcsolat használatával végzett helymeghatározás javítja a helymeghatározás pontosságát, amikor nem érhető el a műholdjelek, például beltérben vagy magas épületek között. Ha olyan helyen tartózkodunk, ahol a Wi-Fi korlátozott elérésű, kikapcsolhatjuk a Wi-Fi funkciót a telefon beállításában.

 **Megjegyzés:** Néhány országban a Wi-Fi használata esetleg korlátozott lehet. Például az Európai Unióban beltéri használatra csak 5150–5350 MHz-es Wi-Fi, az Egyesült Államokban és Kanadában beltéri használatra csak 5,15–5,25 GHz-es Wi-Fi engedélyezett. További információért forduljunk a helyi hatóságokhoz.

Az útmérő pontossága korlátozott, az függ a műholdkapcsolat rendelkezésre állásától és minőségétől.

Internet

Ismerjük meg, hogyan hozhatunk létre vezeték nélküli kapcsolatot, és hogyan böngészhetjük úgy az internetet, hogy alacsonyan tartsuk adatforgalmi kiadásainkat.



Internetkapcsolatok megadása

A szolgáltatónk rögzített díjat számít fel az adatátvitelért, vagy a használat alapján kell fizetnünk? Módosítsuk a Wi-Fi és a mobilhálózati adatátvitel beállításait, így csökkenthetjük a roaming és az otthoni adatkapcsolatok költségeit.

Fontos: A Wi-Fi-kapcsolat biztonságának növelése érdekében használunk titkosítást. A titkosítás használatával csökkenthetjük az adatok illetéktelenek általi hozzáféréseinek veszélyét.

A Wi-Fi-kapcsolat általában gyorsabb és kevésbé költséges, mint egy mobil adatkapcsolat. Ha Wi-Fi és adatkapcsolat is elérhető, telefonunk a Wi-Fi-kapcsolatot fogja használni.

1. A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a **Beállítások > Wi-Fi** lehetőségre.
2. Ellenőrizzük, hogy a **Wi-Fi elérés** beállítása **Bekapcsolva** legyen.
3. Válasszuk ki a használni kívánt kapcsolatot.

Adatkapcsolat használata

A kezdőképernyőn lapozzunk balra, koppintsunk a **Beállítások > mobil adatátvitel** lehetőségre, majd az **Adatkapcsolat** lehetőséget állítsuk **bekapcsolva** értékre.

Mobil adatkapcsolat használata roaming közben

Ha roaming közben kapcsolódunk az internethez, különösen akkor, ha külföldön tartózkodunk, jelentősen megnőhetnek az adatátviteli költségeink.

Az adatroaming azt jelenti, hogy a telefonunk használatával adatokat fogadunk olyan hálózatokból, amelyeket nem a saját hálózati szolgáltatónk felügyel vagy működtet.

A kezdőképernyőn lapozzunk balra, koppintsunk a  **Beállítások** > **mobil adatátvitel** lehetőségre, majd az **Adatroaming beállításai** lehetőséget állítsuk **roaming bekapcsolása** értékűre.

Számítógépünk csatlakoztatása az internethez

Szeretnénk az internetet használni laptopunkon, de nem tudjuk elérni az internetet? Telefonunk mobilhálózati adatkapcsolatát laptopunkkal és egyéb eszközökkel is használhatjuk. Ilyen esetben Wi-Fi-kapcsolat jön létre.

1. A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a  **Beállítások** > **internetmegosztás** lehetőségre.
2. Állítsuk az **Megosztás** lehetőséget **Bekapcsolva** értékűre.
3. Kapcsolatunk nevének módosításához koppintsunk a **beállítás** > **Sugárzott név** lehetőségre, majd írjunk be egy nevet.

★ **Tipp:** A kapcsolathoz jelszót is megadhatunk.

4. Válasszuk ki a kapcsolatot a másik eszközön.

A másik eszközön az adatátvitel az adatátviteli előfizetésünk terhére történik, így az adatátviteli költségekkel járhat. Az elérhetőséggel és a költségekkel kapcsolatos tájékoztatásért forduljunk hálózati szolgáltatónkhoz.

Internetböngésző

Tudjuk meg a legfrissebb híreket és látogassunk el kedvenc webhelyeinkre. Telefonunkon az Internet Explorer 10 Mobile böngészővel tekinthetjük meg az internetes webhelyeket. Böngészőnk a biztonsági fenyegetések kivédéséhez is segítséget nyújt.



Koppintsunk a  **Internet Explorer** ikonra.

Internetböngészéshez kapcsolódnunk kell az internethez.

Böngészés az interneten

Miért lenne szükségünk számítógépre, ha az internetet telefonunkról is böngészhetjük?

★ **Tipp:** Ha hálózati szolgáltatónk nem rögzített díjat számít fel az adatforgalmunkért, akkor az adatátviteli költségek csökkentése érdekében az internetkapcsolat létrehozásához Wi-Fi-hálózatot használjunk.

1. Koppintsunk az  **Internet Explorer** lehetőségre.

2. Koppintsunk a címsávra.

3. Írunk be egy webcímet.

★ **Tipp:** Webcímek utótagjának (például .org) gyors beírásához koppintsunk az utótag gombra és tartsuk nyomva azt, majd koppintsunk a kívánt utótagra.

4. Koppintsunk a ➡ ikonra.

★ **Tipp:** Az interneten való kereséshez írjuk be a kívánt keresőszót a címsávba, majd koppintsunk a ➡ ikonra.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Helyezzük két ujjunkat a képernyőre, majd csúszassuk őket szét vagy össze.



★ **Tipp:** Ugyanezt érzjük el, ha duplán a képernyőre koppintunk.

Új lap megnyitása

Ha egyszerre több webhelyet szeretnénk felkeresni, egyidejűleg legfeljebb hat böngészőlapot nyithatunk meg, és azok között válthatunk.

Koppintsunk az  **Internet Explorer** ikonra.

Koppintsunk a ... > **lapok** > ⊕ lehetőségre.

Váltás a lapok között

Koppintsunk a ... > **lapok** lehetőségre, majd az egyik lapra.

Lap bezárása

Koppintsunk a **...** > **lapok** > lehetőségre.

Webhely hozzáadása a kedvencekhez

Ha egy webhelyet rendszeresen meglátogatunk, akkor vegyük fel kedvenceink közé, hogy gyorsan elérhessük.

Koppintsunk a **Internet Explorer** ikonra.

1. Ugorjunk egy webhelyre.

2. Koppintsunk a **...** > **hozzáadás a kedvencekhez** ikonra.

★ **Tipp:** Kedvenc webhelyeinket kitűzhetjük a kezdőképernyőre is. Böngészés közben koppintsunk a **...** > **kitűzés a kezdőképernyőre** lehetőségre.

Ugrás egy kedvenc webhelyre

Koppintsunk a **...** > **kedvencek** lehetőségre, majd válasszunk ki egy webhelyet.

★ **Tipp:** Ha szeretnénk kedvenceinket gyorsan elérni, vegyük fel a kedvencek ikont a címsorba. Koppintsunk a **...** > **beállítások** > **Címsorgomb funkciója** > **kedvencek** lehetőségre.

Weboldal megosztása

Az érdekesnek tűnő weboldalakat megoszthatjuk a barátainkkal. Ha barátunk a közelben van, elég, ha a telefonjára koppintunk. Ellenkező esetben az oldalt elküldhetjük SMS-ben vagy feltölthetjük közösségi hálózatainkba.

1. Ellenőrizzük, hogy a **összeérintés+küldés** funkció be legyen kapcsolva: koppintsunk a **Beállítások** > **összeérintés+küldés** lehetőségre, és állítsuk az **NFC-alapú megosztás** beállítást **Bekapcsolva** értékre.

2. Koppintsunk az **Internet Explorer** lehetőségre, majd lépünk egy webhelyre.

3. Koppintsunk a **...** > **lap megosztása** > **Összeérintés+küldés** ikonra.

4. Telefonunkkal érintsük meg barátunk telefonját. A másik telefonnak támogatnia kell az összeérintés+küldés funkciót. További tájékoztatásért olvassuk el a másik telefon felhasználói útmutatóját.

Weboldal küldése SMS-ben vagy feltöltése közösségi hálózatainkba

Böngészés közben koppintsunk a **...** > **lap megosztása** lehetőségre és a megosztás módjára.

A böngészési előzmények törlése

A böngészés befejezése után törölhetjük privát adatainkat, például böngészési előzményeinket és ideiglenes internetfájljainkat.

1. Koppintsunk a **Internet Explorer** lehetőségre.

2. Koppintsunk a **...** > **beállítások** > **előzmények törlése** lehetőségre.

A cache (gyorsítótár) az adatok átmeneti tárolására használható memóriaterület. Ha bizalmas adatokat tekintettünk meg vagy kíséreltünk megtekinteni, illetve olyan szolgáltatásokat használtunk vagy próbáltunk meg használni, amelyek jelszót igényelnek, akkor minden használat után töröljük a gyorsítótárat.

Egy elem törlése a böngészési előzményekből

Koppintsunk a **...** > **előzmények** > ikonra, a törölni kívánt elemre, majd a ikonra.

Keresés az interneten

Fedezzük fel az internetet és a külvilágot a Bing keresőszolgáltatás használatával. Keresőszavainkat a billentyűzetről vagy beszédhanggal vihetjük be a keresőmezőbe.

1. Nyomjuk meg a  gombot.
2. A keresőmezőbe írjuk be keresőszavunkat, majd koppintsunk a  lehetőségre. A keresőszót a felkínált találatok listájából is kiválaszthatjuk.
- ★ **Tipp:** Azt is megtehetjük, hogy bármelyik alkalmazásban kijelölünk egy tetszőleges szöveget keresőszóként, majd megnyomjuk a  gombot.
3. A kapcsolódó találatok megtekintéséhez lapozunk balra; ekkor megjelennek a találatok kategóriái.

Keresés beszédhanggal

Nyomjuk meg a  gombot, a keresőmezőben koppintsunk a  ikonra, majd mondjuk ki a keresőszót.

Ez a funkció nem áll rendelkezésre minden nyelven. A funkció és a szolgáltatás elérhetőségéről további információ található az Útmutató című részben a www.windowsphone.com webhelyen.

Az összes internetkapcsolat bontása

Energiatakarékosan használhatjuk az akkumulátort, ha bezárjuk a háttérben nyitva hagyott internetkapcsolatokat. Ezt a műveletet az alkalmazások bezárása nélkül is elvégezhetjük.


1. A kezdőképernyőn lapozunk balra, és koppintsunk a  **Beállítások** > **Wi-Fi** lehetőségre.
2. Állítsuk a **Wi-Fi elérés** beállítást **Kikapcsolva**  értékre.

Mobilhálózati adatkapcsolat bontása

A kezdőképernyőn lapozunk balra, koppintsunk a  **Beállítások** > **mobil adatátvitel** lehetőségre, majd állítsuk az **Adatkapcsolat** lehetőséget **kikapcsolva** értékre.

Szórakozás

Van néhány szabad percünk, és szórakozni szeretnénk? Ismerjük meg, hogyan nézhetünk videókat, hogyan játszhatjuk le kedvenc zenéinket és hogyan játszhatunk játékokkal.

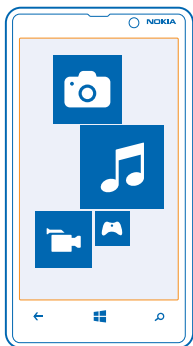

Zenék és videók meghallgatása és megtekintése

A telefonnal útközben is megtekinthetünk videókat, illetve meghallgathatunk zeneszámokat és podcastokat.

Koppintsunk a  **Zenék+videók** lehetőségre.

Zenék, podcastok és videók lejátszása

Vigyük magunkkal kedvenc médiumainkat, akárhova is megyünk – útközben is nézhetünk videókat vagy hallgathatunk zeneszámokat és podcastokat.

1. Koppintsunk a  **Zenék+videók** ikonra.
2. Koppintsunk a **zenék**, a **videók** vagy a **podcastok** lehetőségre.
3. A kategória szerinti böngészéshez lapozzunk balra vagy jobbra.
4. Koppintsunk a lejátszani kívánt zeneszámrá, podcastra vagy videóra.

★ **Tipp:** A hangszínszabályozó beállításainak módosításával javíthatjuk a hangminőséget. A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a  **Beállítások** > **hang** lehetőségre.

A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása

Koppintsunk a  , illetve a  lehetőségre.

A zeneszámok véletlen sorrendű lejátszásához koppintsunk a  ikonra.

Előreléptetés vagy visszaléptetés


Koppintsunk a  vagy a  ikonra, és tartsuk nyomva.

Zenehallgatás vezeték nélküli módszerrel

A JBL PowerUp vezeték nélküli töltős hangszóró használatakor nincs szükség kábelekre, és kiváló audiomínőségben hallgathatunk zenét, miközben telefonunk töltődik.

A Nokia vezeték nélküli töltős hangszórókat (például JBL PowerUp) külön lehet megvásárolni. A termék elérhetősége országtól vagy régiótól függően változhat.

1. Telefonunk NFC-területével érintsük meg a hangszóró NFC-területét. A hangszóró automatikusan csatlakozik telefonunkhoz.
2. A telefon töltéséhez helyezzük telefonunkat a hangszóró tetején lévő, vezeték nélküli töltésre alkalmas területre. Töltés közben a töltésjelző fények fehér színre váltanak és villognak.

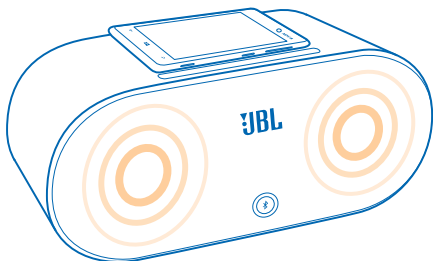

Zenék és videók szinkronizálása a telefon és a számítógép között

Azt szeretnénk, hogy a számítógépen tárolt médiafájljaink közül néhányat a telefonon is meg tudjunk hallgatni vagy nézni? A zenéknek és videóknak a telefon és a számítógép közötti szinkronizálásához használjunk USB-kábelt.

1. Egy USB-kábellel csatlakoztassuk telefonunkat egy kompatibilis számítógéphez.
2. A számítógép fájlkezelőjében (például a Windows Intéző vagy a Finder), húzzuk a zeneszámokat és a videókat a telefonra.

★ **Tipp:** A Windows Phone alkalmazás segítségével is szinkronizálhatjuk zenegyűjteményünket telefonunk és számítógépünk között. További információk: www.windowsphone.com

Áruház

További alkalmazásokkal szeretnénk testreszabni a telefonunkat? Esetleg szeretnénk ingyenes játékokat letölteni? Az Áruház alkalmazásban böngészve megkereshetjük telefonunkhoz az általunk kedvelt legújabb tartalmakat.



A következő tartalmakat tölthetjük le:

- Alkalmazások
- Játékok
- Videók
- Podcastok

A következőkre is lehetőségünk nyílik:

- Letölthetünk az érdeklődésünknek és a tartózkodási helyünknek megfelelő tartalmakat.
- Ajánlatokat oszthatunk meg barátainkkal.

A Áruház elérhetősége és a letölthető elemek választéka az adott régiótól függ.

A Áruház alkalmazásból való letöltéshez telefonunkon be kell bejelentkeznünk Microsoft-fiókunkba. Miután bejelentkeztünk, a szolgáltatása felkínálja a telefonunkkal kompatibilis tartalmakat.

A tartalmak keresését és letöltését végrehajthatjuk közvetlenül telefonunkon, illetve az Áruház tartalmát böngészhetjük számítógépünkön is, és onnan SMS-ben küldhetjük el a hivatkozásokat telefonunkra.

Egyes elemek letöltése ingyenes, más elemekért fizetnünk kell bankkártyával vagy a telefonszámlánk megterhelésével. Az egyes fizetési módok elérhetősége a tartózkodási országunktól és a hálózati szolgáltatótól függ.

Böngészés vagy keresés az Áruházban

Megkereshetjük a legújabb és legtöbbször letöltött alkalmazásokat, a játékokat, valamint az érdeklődésünknek megfelelő és a telefonunkhoz ajánlott más elemeket. Böngészhetünk a különböző kategóriákban, vagy kereshetünk meghatározott elemeket.

Koppintsunk az  **Áruház** lehetőségre.

Kategóriák böngészése és megtekintése

A kezdőlapon koppintsunk egy kategóriára, illetve a további kategóriák és elemek megtekintéséhez lapozunk balra vagy jobbra.

Egy elem adatainak megtekintéséhez koppintsunk az adott elemre. Amikor megtekintünk egy elemet, a kapcsolódó elemek is megjelennek.

Keresés az Áruházban

Koppintsunk a  ikonra, írjuk be a keresőszavakat, és koppintsunk a  ikonra.

- ★ **Tipp:** Olyasmit talált az Áruház alkalmazásban, amit a barátai figyelmébe szeretne ajánlani? Küldhetünk nekik hivatkozást. Ha az elem ingyenes, koppintsunk a **megosztás** lehetőségre. Ha az elemért fizetni kell, koppintsunk a **••• > megosztás** lehetőségre.

Játék, alkalmazás vagy egyéb elem letöltése

Ingyenes alkalmazásokat, játékokat és egyéb elemeket tölthetünk le, vagy további tartalmakat vásárolhatunk telefonunk segítségével.

1. Koppintsunk az  **Áruház** lehetőségre.
2. Egy elem adatainak megtekintéséhez koppintsunk az adott elemre.
3. Ha az elemnek van ára, koppintsunk a **vásárlás** lehetőségre, vagy az elem korlátozott idejű, ingyenes kipróbálásához koppintsunk a **kipróbálás** lehetőségre. Ha az elem ingyenes, koppintsunk a **telepítés** lehetőségre.

Az egyes fizetési módok elérhetősége a tartózkodási országunktól és a hálózati szolgáltatótól függ.

4. Ha még nem jelentkeztünk be a Microsoft-fiókunkba, jelentkezünk be most.
5. Kövessük a telefonunkon megjelenő utasításokat.

A letöltés befejeződése után megnyithatjuk vagy megtekinthetjük az elemet, vagy akár folytathatjuk is a tartalmak böngészését. A tartalom típusa határozza meg, hogy egy adott elem hol tárolódik telefonunkon: a zenék, a videók és a podcastok helye a Zenék+videók központ, a játékok a Játékok központban találhatók, az alkalmazások pedig az alkalmazások menüben érhetők el.

Az elemekkel kapcsolatos részletes tájékoztatásért forduljunk az elem kiadójához.

- ★ **Tipp:** Nagyméretű fájlok letöltéséhez Wi-Fi kapcsolatot használjunk.

A letöltési lista megtekintése

Miközben folyamatban van egy elem letöltése, folytathatjuk más tartalmak böngészését az Áruház alkalmazásban, és felvehetünk további elemeket a letöltési listára.

1. Koppintsunk az  **Áruház** lehetőségre.
2. A letöltési lista megtekintéséhez koppintsunk a fő nézet alján látható letöltési értesítésre.

Az értesítés mutatja, hogy éppen hány elem letöltése van folyamatban.

Egyszerre egy elem letöltésére van lehetőség, a függőben lévő elemek a letöltési listán várakoznak.

- ★ **Tipp:** Ha például ideiglenesen bontanunk kell az internetkapcsolatot, koppintsunk a letöltés alatt álló elemre és tartsuk nyomva azt, majd koppintsunk a **szünet** lehetőségre. A letöltés folytatásához koppintsunk a **folytatás** lehetőségre. A függőben lévő elemeket egyénként kell szüneteltetni. Ha nem sikerült egy letöltés, újból letölthetjük az elemet.

Vélemény írása egy alkalmazásról


Szeretnénk megosztani egy alkalmazással kapcsolatos véleményünket az Áruház többi felhasználójával? Minősítsük és véleményezzük az alkalmazást. Minden letöltött alkalmazásról egy véleményt küldhetünk el.

1. A kezdőképernyőn lapozzunk balra, koppintsunk az alkalmazásra és tartsuk nyomva, majd koppintsunk az **értékelés és véleményezés** lehetőségre.
2. Osztályozza az alkalmazást, és írja meg véleményét.

★ **Tipp:** A többi elemet ugyanígy véleményezhetjük és minősíthetjük.

Játékok

Egy kis kikapcsolódásra vágyunk? A folyamatos szórakozáshoz töltsünk le játékokat és játsszuk telefonunkon.

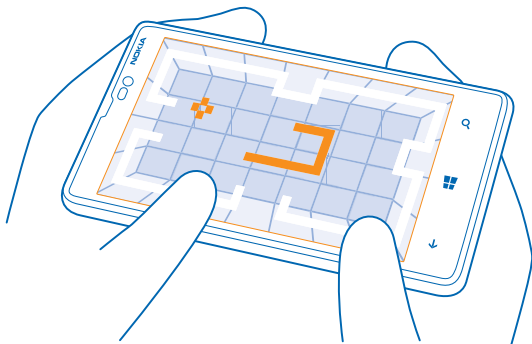

Játékok letöltése

Töltsünk le új játékokat telefonunkra az Áruház alkalmazásból, amikor éppen úton vagyunk.

1. Koppintsunk a **Játékok** lehetőségre.
2. Böngésszük át a kínálatot az Áruház alkalmazásban, majd koppintsunk a kívánt játékra.
3. Az ingyenes játékok letöltéséhez koppintsunk a **telepítés** lehetőségre.
4. Egy játék ingyenes kipróbálásához koppintsunk a **kipróbálás** lehetőségre.
5. Egy játék megvásárlásához koppintsunk a **vásárlás** lehetőségre.

Az egyes fizetési módok elérhetősége a tartózkodási országunktól és a hálózati szolgáltatótól függ.

Játék a telefonon

A telefonon folytatott játék valódi közösségi élmény lehet. Az Xbox, a Microsoft játékszolgáltatója lehetőséget nyújt arra, hogy a barátainkkal játsszunk, és a játékosprofilunkban nyilvántartsuk a játékokban elért pontszámokat és eredményeket. A játékokat elérhetjük online módon, Xbox-konzolon, valamint telefonunk Játékok központjában.

Koppintsunk a  **Játékok** ikonra.

Lapozzunk a **gyűjtemény** lehetőségre, és válasszunk egy játékot. Ha Xbox-játékot választottunk, jelentkezünk be Xbox-fiókunkba. Ha még nincs ilyen fiókunk, létrehozhatunk egyet. Az Xbox nem érhető el minden területen.

★ **Tipp:** Kedvenc játékainkat kitűzhetjük a kezdőképernyőre. A **gyűjtemény** nézetben koppintsunk a játékra és tartsuk nyomva azt, majd koppintsunk a **kitűzés a kezdőképernyőre** lehetőségre.

További játékok letöltése

Új játékokat az **Áruház** alkalmazásból tölthetünk le. Lapozzunk a **gyűjtemény** lehetőségre, majd koppintsunk a **további játékok** lehetőségre.

Játékra szóló meghívás elfogadása

Jelentkezzünk be az Xboxba, lapozzunk az **értesítések** lehetőségre, majd koppintsunk a meghívóra. Ha még még nincs meg nekünk a játék, de elérhető a helyi Áruházban, akkor letölthetjük a próbaverzióját vagy azonnal meg is vásárolhatjuk.

Játék folytatása

Amikor visszatérünk egy játékhoz, előfordulhat, hogy maga a játék is tartalmaz egy ikont a folytatáshoz. Ha nincs ikon, akkor koppintsunk a képernyőre.

Iroda

Tegyük szervezetté életünket. Ismerjük meg a naptár és Microsoft Office-alkalmazások használatát.



Microsoft Office Mobile

A Microsoft Office Mobile helyettesíti az irodát, amikor távol vagyunk a munkahelyunktől.

Lépünk a Office-központba ha szeretnénk Word-dokumentumokat és Excel-munkafüzeteket létrehozni és szerkeszteni, PowerPoint-diavetítéseket megnyitni és megtekinteni, valamint dokumentumokat megosztani a SharePoint szolgáltatással.

Dokumentumainkat a Windows SkyDrive szolgáltatásba is menthetjük. A SkyDrive egy felhőalapú tárhely, amelynek segítségével elérhetjük dokumentumainkat telefonunkról, táblaszámítógépünkről, asztali számítógépünkről vagy Xboxunkról. Ha félbehagyjuk egy dokumentum írását, majd később visszatérünk hozzá, ugyanott találjuk meg, ahol hagytuk – függetlenül attól, hogy melyik eszközünket használjuk az eléréshez.

A Microsoft Office Mobile a következő alkalmazásokat tartalmazza:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

Microsoft Office-dokumentumok olvasása

Az Office központban megtekinthetjük a Microsoft Office-dokumentumokat, például a Word-dokumentumokat, az Excel-munkafüzeteket és a PowerPoint-bemutatókat.

1. Koppintsunk az **Office** lehetőségre.
2. Lapozzunk a **helyek** lehetőségre, majd koppintsunk a megtekinteni kívánt fájl helyére.

3. Koppintsunk egy Word-, Excel- vagy PowerPoint-fájltra.

Word-dokumentum létrehozása

A Microsoft Word Mobile segítségével új dokumentumokat hozhatunk létre.

1. Koppintsunk a  **Office** lehetőségre.
2. Lapozzunk a **legutóbbiak** lehetőségre.
3. Koppintsunk a  ikonra.
4. Koppintsunk egy üres Word-fájltra vagy egy sablonra.
5. Írjuk meg a szöveget.
6. A dokumentum mentéséhez koppintsunk a  **> mentés** lehetőségre.

Word-dokumentum szerkesztése

A Microsoft Word Mobile alkalmazás segítségével útközben is dolgozhatunk dokumentumainkon. A dokumentumokat szerkeszthetjük, és munkánkat megoszthatjuk egy SharePoint-webhelyen.

1. Koppintsunk a  **Office** lehetőségre, majd lapozzunk a **helyek** lehetőségre.
2. Koppintsunk a fájl helyére.
3. Koppintsunk a szerkeszteni kívánt Word-fájltra.
4. A szöveg szerkesztéséhez koppintsunk a  ikonra.
5. A dokumentum mentéséhez koppintsunk a  **> mentés** lehetőségre.

★ **Tipp:** Fontos dokumentumainkat gyorsabban elérhetjük, ha kitűzzük őket a kezdőképernyőre. Koppintsunk a dokumentumra és tartsuk nyomva, majd koppintsunk a **kitűzés a kezdőképernyőre** lehetőségre.

Megjegyzés hozzáadása

Koppintsunk a   lehetőségre.

Szöveg keresése a dokumentumban

Koppintsunk a Word-fájltra, majd a  ikonra.

Dokumentum küldése e-mailben

Koppintsunk a Word-fájltra, majd a  **> megosztás...** lehetőségre.

Excel-munkafüzet létrehozása

A Microsoft Excel Mobile segítségével új Excel-munkafüzeteket hozhatunk létre.

Koppintsunk az  **Office** lehetőségre, majd lapozzunk a **legutóbbiak** lehetőségre.

1. Koppintsunk a  ikonra.
2. Koppintsunk egy üres Excel-fájltra vagy sablonra.
3. Koppintsunk egy cellára, majd az oldal tetején lévő szövegmezőre.
4. Írjunk be értékeket vagy szöveget.
5. A munkafüzet mentéséhez koppintsunk a    **> mentés** lehetőségre.

Excel-munkafüzet szerkesztése

Nem kell bemennünk az irodába a legújabb számadatokért. A Microsoft Excel Mobile segítségével szerkeszthetjük munkafüzeiteinket, és az eredményt megoszthatjuk egy SharePoint-webhelyen.

1. Koppintsunk az **Office** lehetőségre, majd lapozzunk a **helyek** lehetőségre.
2. Koppintsunk a fájl helyére.
3. Koppintsunk a szerkeszteni kívánt Excel-fájltra.
4. Ha egy másik munkalapra szeretnénk lépni, koppintsunk a  ikonra, majd a kívánt munkalapra.
5. A munkafüzet mentéséhez koppintsunk a **...** > **mentés** lehetőségre.

Megjegyzés hozzáadása cellához

Koppintsunk a **...** > **megjegyzés** lehetőségre.

Szűrő alkalmazása a cellákra

Koppintsunk a **...** > **szűrő alkalmazása** ikonra.

A cella és a szöveg formátumának módosítása

Koppintsunk a **...** > **cella formázása...** ikonra.

Adatok keresése munkafüzetben

Koppintsunk az Excel-fájltra, majd a  lehetőségre.

Munkafüzet küldése e-mailben

Koppintsunk az Excel-fájltra, majd a **...** > **megosztás...** lehetőségre.

Dokumentum törlése

Már majdnem betelt a telefonmemória? Törölhetjük a fölöslegessé vált Office-dokumentumokat.

1. Koppintsunk az **Office** lehetőségre, majd lapozzunk a **helyek** lehetőségre.
2. Koppintsunk a **telefon** lehetőségre, vagy arra helyre, ahol a törölni kívánt dokumentum elérhető.
3. Koppintsunk a dokumentumra és tartsuk nyomva, majd koppintsunk a **törlés** lehetőségre.

PowerPoint-bemutató megtekintése és szerkesztése

A Microsoft PowerPoint Mobile segítségével útközben is elvégezhetjük az utolsó simításokat az értekezletre szánt bemutatón.

1. Koppintsunk a **Office** lehetőségre, lapozzunk a **helyek** lehetőségre, majd koppintsunk a megtekinteni kívánt PowerPoint-fájl helyére.
2. Koppintsunk a PowerPoint-fájltra, és forgassuk a telefont fekvő tájolásba.
3. A diák böngészéséhez lapozzunk balra vagy jobbra.
4. Ha egy bizonyos diára szeretnénk lépni, koppintsunk a  ikonra, majd a kívánt diára.
5. Ha a diához jegyzetet kívánunk adni, forgassuk el a telefont álló helyzetbe, majd koppintsunk a dia alatti üres területre.
6. Dia szerkesztéséhez koppintsunk a  ikonra.
7. A bemutató mentéséhez koppintsunk a **...** > **mentés** lehetőségre.

Bemutató küldése e-mailben

Koppintsunk a PowerPoint-fájltra, majd a **...** > **megosztás...** lehetőségre.

Bemutató törlése

Koppintsunk a PowerPoint-fájltra és tartsuk nyomva, majd koppintsunk a **törlés** lehetőségre.

PowerPoint-közvetítés megtekintése

Telefonunkon az interneten keresztül útközben is részt vehetünk értekezleten és megtekinthetjük a PowerPoint-bemutatók közvetítéseit.

Nyissuk meg a bemutató közvetítésének hivatkozását tartalmazó e-mailt, és koppintsunk a hivatkozásra.

Dokumentumok megosztása a SharePoint Workspace Mobile használatával

Használhatunk megosztott Microsoft Office-dokumentumokat, így másokkal együttműködve dolgozhatunk a projekteken, az ütemterveken és az ötleteken. A Microsoft SharePoint Workspace Mobile segítségével online böngészhetjük, küldhetjük, szerkeszthetjük és szinkronizálhatjuk a dokumentumainkat.

1. Koppintsunk az  **Office** lehetőségre, majd lapozzunk a **helyek** lehetőségre.
2. Koppintsunk a  ikonra, írjuk be egy SharePoint-webhely webcímét, majd koppintsunk a  ikonra.
3. Válasszuk ki egy dokumentumot.

A dokumentum másolata letöltődik telefonunkra.

4. Tekintsük meg vagy szerkesszük a dokumentumot, és mentjük a módosításainkat.

★ **Tipp:** Ha a dokumentum egy offline példányát meg szeretnénk őrizni a telefonunkon, koppintsunk a dokumentumra és tartsuk nyomva, majd koppintsunk a **legyen mindig offline** lehetőségre.

Visszalépés a Microsoft SharePoint Workspace Mobile területre

Nyomjuk meg a  gombot.

Jegyzet írása

A papírra vetett jegyzetek könnyen elkallódnak. Papírra firkantás helyett a Microsoft OneNote Mobile használatával írhatjuk meg jegyzeteinket. Így a jegyzetek mindig a kezünk ügyében lehetnek. Jegyzeteinket szinkronizálhatjuk a SkyDrive-rendszerben lévő jegyzeteinkkel, valamint megtekinthetjük és szerkeszthetjük azokat a OneNote alkalmazással a telefonunkon, a számítógépünkön vagy online módon egy internetböngészőben.

1. Koppintsunk a  **OneNote** ikonra.
2. Koppintsunk a  ikonra.
3. Írjuk meg a jegyzetet.
4. A szöveg formázásához koppintsunk a  **formázás** lehetőségre.
5. Kép hozzáadásához koppintsunk a  **ikonra**.
6. Hangfájl rögzítéséhez koppintsunk a  **ikonra**.
7. A változtatások mentéséhez nyomjuk meg a  gombot.

Ha a telefonon be van állítva a Microsoft-fiókunk, a módosítások a SkyDrive szolgáltatásbeli alapértelmezett **Személyes (web)** jegyzetfüzetben lesznek szinkronizálva és mentve. Ellenkező esetben a telefonon lesznek mentve a változtatások.

Jegyzet küldése e-mailben

Koppintsunk egy jegyzetre és a  **megosztás...** lehetőségre.

★ **Tipp:** A fontos jegyzetek gyors eléréséhez kitűzhetjük azokat a kezdőképernyőre. Koppintsunk a jegyzetre és tartsuk nyomva, majd koppintsunk a **kitűzés a kezdőképernyőre** lehetőségre.

A dokumentum folytatása egy másik készüléken

Megtehetjük, hogy egy Office-dokumentumunkat mentjük a SkyDrive-ra, majd a munkát egy másik készülékről folytatjuk.

1. Miközben egy Office-dokumentumon dolgozunk, koppintsunk a **••• > mentés másként...** lehetőségre.
2. Koppintsunk a **Mentés helye > SkyDrive** ikonra.
3. Koppintsunk a **mentés** ikonra.

Most már egy másik készüléken megnyithatjuk a dokumentumot a SkyDrive-ból, és a munkát ott folytathatjuk, ahol félbehagytuk.

Naptár

A továbbiakban megismerhetjük a találkozók, feladatok és napirendek naprakészen tartásának módját.

Feladat hozzáadása a teendőinkhez

Fontos feladataink vannak a munkahelyünkön, könyveket kell visszavinnünk a könyvtárba, vagy szeretnénk részt venni egy eseményen? Feladatokat (teendőket) adhatunk hozzá a naptárhoz. Ha a feladat határidős, akkor állítsunk be emlékeztetőt a feladathoz.

1. A kezdőképernyőn lapozunk balra, és koppintsunk a  **Naptár** lehetőségre.
2. Lapozunk a **teendők** lehetőségre.
3. Koppintsunk a  ikonra, és töltjük ki a mezőket.
4. Emlékeztető hozzáadásához állítsuk be az **Emlékeztető** lehetőséget **bekapcsolva**  értékűre, majd állítsuk be az emlékeztető dátumát és időpontját.
5. Koppintsunk a  ikonra.

Feladat megjelölése elvégzettként

Koppintsunk a feladatra és tartsuk nyomva, majd koppintsunk a **megjelölés elvégzettként** lehetőségre.

Feladat szerkesztése vagy törlése

Koppintsunk a feladatra és tartsuk nyomva, majd koppintsunk a **szerkesztés** vagy a **törlés** lehetőségre.

Találkozó hozzáadása

Nem szeretnénk megfeledkezni egy találkozóról? Akkor vegyük fel azt naptárunkba.

1. A kezdőképernyőn lapozunk balra, és koppintsunk a  **Naptár** lehetőségre.
2. Lapozunk a **nap** vagy **napirend** lehetőségre, majd koppintsunk a  ikonra.
3. Töltjük ki a mezőket.
4. Emlékeztető hozzáadásához koppintsunk a **részletek > Emlékeztető** lehetőségre, majd állítsuk be az emlékeztető időpontját.
5. Koppintsunk a  ikonra.

Találkozó szerkesztése vagy törlése

Koppintsunk a találkozóra és tartsuk nyomva, majd koppintsunk a **szerkesztés** vagy a **törlés** lehetőségre.

Napirendünk megtekintése

A naptári eseményeket különböző nézetekben böngészhetjük.

1. A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a  **Naptár** lehetőségre.
2. A naptárnézetek közötti váltáshoz lapozzunk balra vagy jobbra.

Egy teljes hónap megtekintése

A nap vagy a napirend nézetben koppintsunk a  ikonra.

★ **Tipp:** A következő vagy az előző hónapra ugráshoz lapozzunk felfelé vagy lefelé. Ha egy adott hónapra szeretnénk ugrani, akkor válasszuk ki a megfelelő hónapot a képernyő tetején.

Egy adott nap megtekintése

A nap vagy a napirend nézetben koppintsunk a  ikonra, majd a kívánt napra.

Több naptár használata

Ha telefonunkon e-mail-fiókokat állítunk be, akkor egyetlen helyen tekinthetjük meg az összes fiókunkban használt naptárakat.

1. A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a  **Naptár** lehetőségre.
2. Naptár megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez koppintsunk a **...** > **beállítások** lehetőségre, majd kapcsoljuk be vagy ki a naptárt.

★ **Tipp:** Ha a naptár rejtve van, akkor az események és az emlékeztetők nem jelennek meg az egyes naptárnézetekben.

Az egyes naptárak színének módosítása

Koppintsunk a **...** > **beállítások** lehetőségre, majd koppintsunk a jelenlegi színre és az új színre.

Számolás

Utazás közben szeretnénk elvégezni egy számítást? A telefont számológépként is használhatjuk.

1. A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a  **Számológép** lehetőségre.

★ **Tipp:** Az alapszintű számológép használatához tartuk függőlegesen a telefont. A tudományos számológép használatához fordítsuk az oldalára a telefont.

2. Írjuk be az első számot a számításhoz.
3. Koppintsunk a kívánt műveletre, például az összeadásra vagy a kiváncsra.
4. Írjuk be a második számot a számításhoz.
5. Koppintsunk a = ikonra.

Ez a funkció személyes használatra van szánva. A számítási pontosság korlátozott lehet.

A munkahelyi telefonszám használata

Egy vállalati fiókkal megkönnyíthetjük a munkavégzést.

Ha van munkahelyi telefonszámunk, a vállalatunk létrehozhat számunkra egy vállalati fiókot. A fiók segítségével biztonságosabbá tehetjük a telefonon történő adattárolást, elérhetjük a vállalati belső hálózaton található dokumentumokat és információkat, sőt, még új alkalmazásokhoz és Központokhoz is hozzájuthatunk, amelyek segítséget nyújtanak a munkavégzéshez.

Ha már elérhető vállalati alkalmazások, akkor amint felvesszük a vállalati fiókot a telefonra, a rendszer azonnal felkínálja az alkalmazások letöltését. Ha egy adott alkalmazás nem elérhető a fiók beállításáig, a telepítés lépéseivel kapcsolatban forduljunk a vállalathoz.

A vállalati Központok a különböző vállalati adatokat (például híreket, kiadásokat, alkalmazásokat vagy a vállalati áruház elérését) teszik elérhetővé egy központi helyről. A Központok telepítése hasonló a vállalati alkalmazásokéhoz – ha egy Központ elérhető, a rendszer a vállalati fiók hozzáadása után felkínálja a telepítési lehetőséget. Ha egy vállalati Központ fejlesztése csak később fejeződik be, megjelenésekor más módon telepíthetjük azt.

A legtöbb vállalati fiókhoz házirend is tartozik. A vállalati házirendek segítségével adatvédelmi funkciókat adhatunk a telefonhoz, amelyek általában a bizalmas vagy körültekintéssel kezelendő adatok védelmére szolgálnak.

A vállalati fiók beállításához koppintsunk a  **Beállítások** > **vállalati alkalmazások** lehetőségre.

Ötletek üzleti felhasználóknak

Használjuk hatékonyan telefonunkat munkánkhoz.

A Nokia üzleti felhasználók számára ajánlott lehetőségeiről a Nokia Expert Centre <https://expertcentre.nokia.com/> webhelyén olvashatunk további ismertetést.

Az e-mailek és a naptár kezelése telefonunkon és számítógépünkön

Üzleti, illetve magánlevelezésünkhöz eltérő e-mail címet használhatunk. Telefonunkba több postaládát is felvehetünk, és mind telefonunkon, mind számítógépünkön ugyanazt az e-mail fiókot használhatjuk, legyen az az Outlook, az Office 365 vagy bármely más e-mail fiók. E-mail fiókunk naptárunkkal szinkronizálva van, és a naptárban lévő meghívókból közvetlenül csatlakozhatunk értekezletekhez. E-mailjeinket és naptárunkat összehangoltan használhatjuk. Például amikor egy következő értekezletre készülünk, megnézhetjük a résztvevők listáját, majd egyetlen koppintással elérhetjük azokat az e-mail- és SMS-beszélgetéseket, amelyeket addig az egyes résztvevőkkel folytattunk.

A postaládák létrehozásáról további ismertetést olvashatunk a felhasználói útmutató Postaláda hozzáadása című részében.

Az Office 365 szolgáltatásról a www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (angol nyelvű) webhelyen olvashatunk további ismertetést.

A telefonunkon lévő tartalom biztonságos tárolása

Telefonunkon többféle biztonsági funkció található, amellyel megakadályozhatjuk, hogy illetéktelen személyek hozzáférhessenek a telefonon tárolt bizalmas adatainkhoz. Például beállíthatjuk, hogy telefonunk automatikusan lezáródjon, vagy akár elvesztett telefonunkat is megtalálhatjuk (ez a funkció nem érhető el minden régióban).

A további információkat olvassuk el a felhasználói útmutató Biztonság című részében, vagy keressük fel a www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security/ webhelyet.

Fokozzuk hatékonyságunkat Office alkalmazásokkal

Telefonunkon megtalálható a Microsoft Office alkalmazások mobiltelefonos változata.

A következő műveleteket hajthatjuk végre:

- Módosíthatjuk jegyzeteink és dokumentumaink szövegét, kialakíthatjuk végleges változatokat, illetve új dokumentumokat hozhatunk létre.
- PowerPoint-bemutatókat tekinthetünk meg és állíthatunk össze.
- Microsoft Excel-munkafüzeteket hozhatunk létre, tekinthetünk meg és szerkeszthetünk
- Office fájljainkat menthetjük a SkyDrive szolgáltatásba, majd később onnan folytathatjuk, ahol abbahagytuk őket.
- Az Office 365 szolgáltatás elérése

A SharePoint Workspace Mobile segítségével megnyithatjuk, szerkeszthetjük és menthetjük a SharePoint 2010 vagy a SharePoint Online webhelyeken lévő Microsoft Office dokumentumainkat.

További ismertetést a felhasználói útmutató Office című részében olvashatunk.

Az Office 365 szolgáltatásról a www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (angol nyelvű) webhelyen olvashatunk további ismertetést.

Csatlakoztatás az internethez

Mindig a legkedvezőbb kapcsolaton keresztül böngészhetünk az interneten, akár Wi-Fi-kapcsolatot, akár az elérhető leggyorsabb mobilhálózati adatkapcsolatot használjuk. Ha szükséges, telefonunk mobilhálózati adatkapcsolatát akár még laptopunkkal is megoszthatjuk.

A további ismertetést olvassuk el a felhasználói útmutató Internet, valamint Telefonkezelés és adatkapcsolat című részeiben.

Hatékony együttműködés a telefonunkon lévő Lync segítségével

A Microsoft Lync egy következő generációs kommunikációs szolgáltatás, amely új módszereket nyújt a személyes kapcsolatokhoz, így szinte helytől és időtől független elérést tesz lehetővé.

A Lync használata esetén a következő lehetőségek állnak rendelkezésünkre:

- nyomon követhetjük ismerőseink elérhetőségét,
- csevegőüzeneteket küldhetünk,
- telefonhívásokat kezdeményezhetünk,
- audio-, video- és internetkonferenciákat indíthatunk.


A Lync tökéletesen együttműködik a Microsoft Office alkalmazással. A Microsoft Lync 2010 mobiltelefonos változatát az Áruház webhelyéről tölthetjük le.

További információ a Microsoft Lync támogatási oldalain (lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads) lévő felhasználói dokumentációban található.

Lásd még az Office című részt ebben a felhasználói útmutatóban.

Telefonkezelés és adatkapcsolat

Törődjünk telefonunkkal és gondoskodjunk a telefonunkon tárolt tartalom biztonságáról. A következőkben megismerhetjük a tartozékok csatlakoztatásának, a hálózati kapcsolódásnak, a fájlátvitelnek, a biztonsági mentés létrehozásának, telefonunk zárolásának és a szoftver naprakészen tartásának módját.

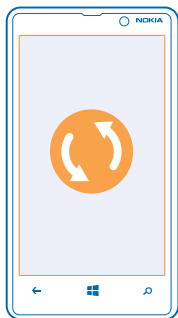


Telefonunk naprakészen tartása

Ismerjük meg a telefonszoftver és az alkalmazások frissítésének módját.

Szoftverfrissítések

Tartsunk lépést az újdonságokkal – frissítsük telefonszoftverünket és alkalmazásainkat, hogy új funkciókat érhessünk el vagy kiegészíthessük a telefonunkon meglévő funkciókat. A szoftverfrissítés telefonunk teljesítményét is megnövelheti.

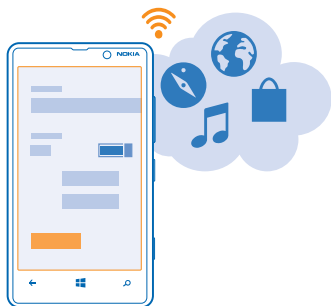

Figyelmeztetés: Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés be nem fejeződik, és újra nem indítjuk a készüléket.

A frissítés megkezdése előtt csatlakoztassuk töltőt a készülékhez, vagy győződjünk meg arról, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

A frissítés után lépünk a www.nokia.com/support webhelyre, és töltsük le az új felhasználói útmutatót.

A telefon szoftverének frissítése

Nem szükséges számítógép – vezeték nélküli kapcsolaton keresztül frissíthetjük a telefon szoftverét, így új szolgáltatásokat tölthetünk le, és javíthatjuk a teljesítményt.

A frissítés elkezdése előtt győződjünk meg arról, hogy megfelelő-e a telefon akkumulátorának töltöttségi szintje.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Alapértelmezés szerint a telefon automatikusan letölti az elérhető frissítéseket, amikor az adatkapcsolati beállítások (pl. barangolásra vonatkozó beállítások) ezt lehetővé teszik. Amikor a telefon értesítést jelenít meg egy elérhető új frissítésről, egyszerűen csak kövessük a telefonon megjelenő utasításokat.

★ **Tipp:** Az alkalmazásfrissítésekért látogassunk el az Áruház oldalaira.

Az automatikus frissítésletöltés kikapcsolása

Ha roaming esetén szeretnénk csökkenteni az adatforgalmi költségeket, kikapcsolhatjuk a frissítések automatikus letöltését. Ehhez a kezdőképernyőn lapozzunk balra, és töröljük a jelölést a .

Beállítások > telefonfrissítés > Frissítések automatikus letöltése, ha ezt az adatátviteli beállítások engedélyezik négyzetből.

Szélessávú internetkapcsolat használata

Telefonunk a lehető legjobban képes kihasználni a hálózati kapcsolatok lehetőségeit, így 4G-kapcsolatot is igénybe vehetünk, ha telefonunkon rendelkezésre áll ez a funkció.

1. A kezdőképernyőn lapozunk balra, és koppintsunk a  **Beállítások** > **mobil adatátvitel** lehetőségre.

2. Állítsuk be az **Legnagyobb kapcsolatsebesség** lehetőséget **4G** értékre.

★ **Tipp:** Ha olyan helyen használjuk a roaming funkciót, ahol a 4G esetleg nem érhető el, váltsunk vissza **3G** módba. Így az akkumulátor üzemideje is megnő, mert telefonunk nem fog fölöslegesen 4G-hálózatot keresni.

★ **Tipp:** A hálózat manuálisan is beállítható. Koppintsunk a **Hálózatválasztás** ikonra.

Wi-Fi

Tudjunk meg többet a Wi-Fi-kapcsolat használatáról.



Wi-Fi-kapcsolatok

Telefonunk rendszeresen ellenőrzi és jelzi az elérhető kapcsolatokat. Az értesítés a képernyő tetején jelenik meg rövid ideig. A Wi-Fi-kapcsolatok kezeléséhez válasszuk ki az értesítést.

A kezdőképernyőn lapozunk balra, és koppintsunk a  **Beállítások** > **Wi-Fi** lehetőségre.

A Wi-Fi-kapcsolat használatával végzett helymeghatározás javítja a helymeghatározás pontosságát, amikor nem érhető el a műholdjelek, például beltérben vagy magas épületek között. A telefon beállításainál a Wi-Fi funkció kikapcsolására is lehetőségünk van.

! **Megjegyzés:** Néhány országban a Wi-Fi használata esetleg korlátozott lehet. Például az Európai Unióban beltéri használatra csak 5150–5350 MHz-es Wi-Fi, az Egyesült Államokban és Kanadában beltéri használatra csak 5,15–5,25 GHz-es Wi-Fi engedélyezett. További információért forduljunk a helyi hatóságokhoz.

Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz

A Wi-Fi-hálózathoz való csatlakozással könnyűszerrel elérhetjük az internetet. Miközben úton vagyunk, Wi-Fi-hálózatokhoz nyilvános helyeken csatlakozhatunk, például könyvtárban vagy internetkávézóban.

A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a  **Beállítások** lehetőségre.

1. Koppintsunk a **Wi-Fi** lehetőségre.
2. Ellenőrizzük, hogy a **Wi-Fi elérés** beállítás **Bekapcsolva**  értékű legyen.
3. Válasszuk ki a használni kívánt kapcsolatot.

A kapcsolat bezárása

Koppintsunk a **Wi-Fi** lehetőségre, és a **Wi-Fi elérés** funkciót kapcsoljuk **Kikapcsolva** .


NFC

Fedezzük fel a körülöttünk lévő világot. A tartozékok koppintással csatlakoztathatók, a címkékre koppintva pedig hívást kezdeményezhetünk vagy webhelyeket nyithatunk meg. A rövid hatótávú kommunikáció (NFC) segítségével a csatlakozás könnyű és élvezetes.

Az NFC használata esetén a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- Csatlakoztathatunk az NFC használatát támogató kompatibilis Bluetooth-eszközöket, például headsetet vagy vezeték nélküli töltős hangszórót.
- Sokféle dolgot (például névjegyeket vagy saját fényképeket) küldhetünk barátunk telefonjára, számítógépére vagy Windows 8 operációs rendszerű táblagépre az összeérintés+küldés segítségével.

Az NFC-terület a telefon hátulján a kamera közelében található. Az NFC-területtel másik telefont, tartozékot, címkét vagy leolvasót érinthetünk meg.

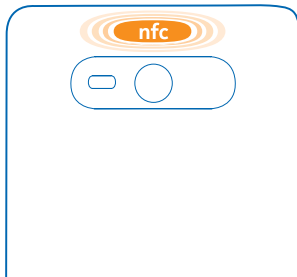

Az NFC használata előtt ellenőrizzük, hogy a képernyő és a gombok fel vannak-e oldva.

Csatlakozás Bluetooth-tartozékhoz NFC segítségével

Foglalt a kezünk? Használjunk headsetet. És zenehallgatáshoz miért nem használunk vezeték nélküli hangszórót? Egyszerűen csak meg kell érintenünk telefonunkkal a kompatibilis tartozékot.

A telefon NFC-területével koppintsunk a tartozék NFC-területére, és kövessük a képernyőn megjelenő utasításokat.

A tartozékokat (például a Nokia Purity Pro vezeték nélküli sztereó headset a Monstertől) külön lehet megvásárolni. A tartozékok elérhetősége területenként eltérő.



A tartozék leválasztása

Koppintsunk ismét a tartozék NFC-területére.

További tájékoztatásért olvassuk el a tartozék felhasználói útmutatóját.

NFC-címkék leolvasása


Az NFC-címkék különböző információkat tartalmazhatnak, például webcímeket, telefonszámokat vagy névjegyet. Ha egy ilyen címkét veszünk észre valahol, nyugodtan érintsük meg azt a telefonnal, aztán lássuk, mi az eredmény!

Érintsük meg a címkét telefonunk NFC-területével.



Bluetooth

Vezeték nélküli módszerrel csatlakozhatunk más kompatibilis eszközökhöz, például telefonokhoz, számítógépekhez, headsetekhez és autós kiegészítésekhez. Fényképeinket is elküldhetjük kompatibilis telefonokra vagy számítógépekre.

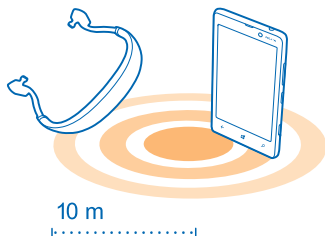

A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a  **Beállítások** > **Bluetooth** lehetőségre.

Mivel a vezeték nélküli Bluetooth-készülékek rádióhullámok használatával kommunikálnak, a készülékeket nem kell egymás felé irányítani. A két készüléknek azonban 10 méternél közelebb kell lennie egymáshoz, bár a kapcsolatban esetleg interferenciát okozhatnak az akadályok, például a falak vagy más elektronikus készülékek.

A párosított eszközök csatlakozhatnak telefonunkhoz, ha a Bluetooth funkció be van kapcsolva. Más eszközök csak akkor észlelhetik telefonunkat, ha a Bluetooth-beállítások nézet meg van nyitva.

Ismeretlen készülékkel ne párosítsuk készülékünket és ne fogadjuk el annak csatlakozási kérelmét. Ezzel megóvhatjuk telefonunkat a káros tartalmaktól.

Csatlakozás vezeték nélküli headsethez

A külön beszerezhető, vezeték nélküli headset segítségével kezünk használata nélkül is beszélhetünk a telefonon, illetve hívás közben szabadon folytathatjuk megkezdett tevékenységünket, például a számítógépen végzett munkát.

1. A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a  **Beállítások** > **Bluetooth** lehetőségre.
2. Állítsuk az **Állapot** beállítást **Bekapcsolva**  értékre.
3. Győződjünk meg arról, hogy a headset be van-e kapcsolva.

Előfordulhat, hogy a párosítást a headsetről kell indítani. További tájékoztatás a headset felhasználói útmutatójában olvasható.

4. A telefon és a headset párosításához koppintsunk a headsetre a listában.
5. Előfordulhat, hogy be kell írunk a jelszót. További tájékoztatás a headset felhasználói útmutatójában olvasható.

Tartalom küldése Bluetooth használatával

Szeretnénk megosztani tartalmakat vagy a legújabb fényképeinket barátunkkal? A Bluetooth használatával vezeték nélküli módszerrel küldhetjük el fényképeinket és más tartalmainkat kompatibilis készülékeinkre vagy számítógépünkre.

Egyidejűleg több Bluetooth-kapcsolatot is használhatunk. Például egy Bluetooth-headset használata közben egy másik készülékre átküldhetünk különféle anyagokat.

1. Ellenőrizzük, hogy a Bluetooth funkció be legyen kapcsolva.
2. Koppintsunk az elküldeni kívánt tartalomra, és tartsuk nyomva, majd koppintsunk a **megosztás...** > **Bluetooth** lehetőségre.
3. Koppintsunk arra a készülékre, amellyel kapcsolatot szeretnénk létrehozni. Megjelennek a készülék hatósugarán belüli Bluetooth-készülékek.
4. Amennyiben a másik készülék biztonsági kódot kér, írjuk be azt. Az olyan biztonsági kódot, amelyet mi magunk hoztunk létre, mindkét készüléken be kell írni. Egyes készülékek nem módosítható biztonsági kódot használnak. További információ a másik készülék felhasználói útmutatójában található.

A biztonsági kódot csak akkor kéri a rendszer, amikor a legelső alkalommal csatlakozunk egy készülékhez.

Memória és tárolóhely

Ismerjük meg, hogyan kezelhetjük telefonunkon fényképeinket, alkalmazásainkat és egyéb anyagainkat.

A telefonunkon lévő tartalom biztonsági mentése és visszaállítása

Előfordulhatnak balesetek – így hát állítsuk be telefonunkat úgy, hogy beállításainkról és anyagainkról biztonsági mentést készítsen Microsoft-fiókunkba.

Ahhoz, hogy telefonunk tartalmáról biztonsági mentést készíthessünk, Microsoft-fiókra van szükségünk.

1. A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a  **Beállítások > biztonsági mentés** lehetőségre.
2. Ha a rendszer kéri, jelentkezünk be Microsoft-fiókunkba.
3. Válasszuk ki, hogy miről és hogyan szeretnénk biztonsági mentést készíteni.

Letöltött alkalmazásaink esetleg nem kerülnek bele a biztonsági mentésbe, de azokat ismét letölthetjük az Áruház alkalmazásból, amíg az adott alkalmazások elérhetők. Esetleg adatátviteli költségek merülhetnek fel. További tájékoztatásért forduljunk hálózati szolgáltatónkhoz.

Ha úgy adódik, hogy telefonunkon esetleg vissza kell állítanunk korábbi beállításainkat, akkor adjuk hozzá Microsoft-fiókunkat az új telefonunkhoz, majd kövessük a telefonunkon megjelenő utasításokat.

A telefonon elérhető memória ellenőrzése és növelése

Szeretnénk megtekinteni az elérhető memória méretét? Azt is beállíthatjuk, hogy a továbbiakban hova szeretnénk menteni fájljainkat.

A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a  **Beállítások > tárterület** lehetőségre.

Ha a telefonmemória adatait szeretnénk megtekinteni, koppintsunk a **telefon** lehetőségre. Ha a telefon memóriakártyájának adatait szeretnénk megtekinteni, koppintsunk a **SD-kártya** lehetőségre.

Ha kevés a tárhely, először ellenőrizzük és távolítsuk el a szükségtelenné vált elemeket a következők között:

- SMS-ek, MMS-ek és e-mailek,
- névjegyek és azok adatai,
- alkalmazások,
- zeneszámok, fényképek vagy videók.

Alkalmazás törlése a telefonról

A szabad memóriaterület növelése érdekében eltávolíthatjuk készülékünkről a már nem használt vagy fölöslegessé vált alkalmazásokat.

1. A kezdőképernyőn lapozzunk balra az alkalmazások menüjéhez.
2. Koppintsunk a alkalmazásra és tartsuk nyomva, majd koppintsunk az **eltávolítás** lehetőségre. Előfordulhat, hogy egyes alkalmazások nem távolíthatók el.

Ha eltávolítunk egy alkalmazást, előfordulhat, hogy újbóli megvásárlás nélkül újratelepíthetjük, ha az még elérhető az Áruház kínálatában.

Az eltávolított alkalmazás jelenlététől függő egyéb alkalmazások is működésképtelenné válhatnak. További információ a telepített alkalmazás felhasználói dokumentációjában található.

Tartalom másolása a telefon és a számítógép között

A fényképeket, a videókat, a zenéket és egyéb tartalmat másolhatjuk a telefon és a számítógép között.

Ha Mac számítógépet használunk, töltsük le a Windows Phone alkalmazást a Mac App Store áruházból.

1. Egy kompatibilis USB-kábel segítségével csatlakoztassuk telefonunkat egy kompatibilis számítógéphez.

2. Indítsuk el a számítógép fájlkezelőjét (például a Windows Intéző vagy a Finder), és ott keressük meg telefonunkat.

★ **Tipp:** Telefonunk a hordozható készülékek listájában Windows Phone néven látható. Telefonunk mappáinak megjelenítéséhez kattintsunk duplán a telefon nevére. A dokumentumok, a zenefájlok, a fényképek, a csengőhangok, illetve a videók önálló mappákban találhatók.

3. Az elemeket húzással másolhatjuk a telefon és a számítógép között.

★ **Tipp:** Ha számítógépünkre Windows 7 vagy Windows 8 operációs rendszer van telepítve, akkor a Windows Phone alkalmazást is használhatjuk. A Windows 8 automatikusan telepíti az alkalmazást. Windows 7 rendszer esetén az alkalmazás a www.windowsphone.com webhelyről is letölthető.

Arról, hogy az egyes alkalmazások mely számítógépeken használhatók lásd a következő táblázatot:

	Windows Phone alkalmazás	Asztali Windows Phone alkalmazás	Windows Phone alkalmazás Mac rendszerre	Windows Intéző
Windows 8	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	

Biztonság

Ismerjük meg a telefon és az adatok védelmének lehetőségeit.



Telefonunk automatikus lezárásának beállítása

Szeretnénk megakadályozni telefonunk illetéktelen használatát? Adjunk meg egy lezárókédot, és állítsuk be a telefont úgy, hogy automatikusan lezáródjon, amikor nem használjuk.

1. A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a  **Beállítások** > **zárolási képernyő** lehetőségre.
2. Állítsuk a **jelszó** beállítást **Bekapcsolva**  értékre, majd írjunk be egy lezárókédot (a kódnek legalább négy számjegyből kell állnia).
3. Koppintsunk a **Jelszó kérése ennyi idő után:** lehetőségre, és adjuk meg, hogy a telefon mennyi idő eltelte után záródjon le automatikusan.

A lezárókédot titkosan kezeljük, és biztonságos helyen, a telefontól elkülönítve tároljuk. Ha elfelejtjük és nem tudjuk felidézni a lezárókédot, vagy ha túl sokszor írjuk be tévesen, a feloldáshoz szervizbe kell vinnünk a telefont. Ezért esetleg fizetnünk kell, valamint a telefonon tárolt összes személyes adat törölhető. További tájékoztatásért forduljunk a Nokia Care ügyfélszolgálatához vagy a telefon forgalmazójához.

A telefon lezárásának feloldása

Nyomjuk meg újra a bekapcsológombot, és írjuk be a lezárókédot.

Telefonunk használata lezárt állapot esetén

A telefon egyes funkcióit a lezárókédot beírása nélkül használhatjuk akkor is, ha a telefon lezárt állapotban van.

A telefon felébresztéséhez nyomjuk meg a bekapcsológombot.

A kamera indítása

Tartsuk lenyomva a kamera gombot.

A bejövő hívások jelzésének megváltoztatása

Nyomjuk a hangerő-szabályozó gombokat, és koppintsunk a , a  vagy a ikonra .

A zenelejátszás szüneteltetése vagy folytatása, vagy ugrás egy másik zeneszámra
Használjuk a zenelejátszó vezérlőgombjait, amelyek a képernyő tetején találhatók.

PIN-kódunk módosítása

Ha SIM-kártyánkat alapértelmezett PIN-kóddal együtt kapjuk meg, a kódot a biztonság érdekében módosíthatjuk.

1. A kezdőképernyőn lapozunk balra, és koppintsunk a  **Beállítások** lehetőségre.
2. Lapozunk az **alkalmazások** lehetőségre, majd koppintsunk a **telefon** lehetőségre.
3. Koppintsunk a **SIM PIN kód módosítása** lehetőségre.

A PIN-kód 4–8 számjegyből állhat.

Az elveszett telefon megkeresése

Elkallódtott a telefonunk, vagy arra gyanakszunk, hogy ellopták? A telefon nyomon követése funkció segítségével megkereshetjük telefonunkat, és távolról lezárhatjuk vagy törölhetjük róla az összes adatot.

A funkció használatához az szükséges, hogy a telefonon legyen Microsoft-fiókunk.

1. A számítógépen lépünk a **www.windowsphone.com** webhelyre.
2. Jelentkezzünk be a telefonunkon beállított Microsoft-fiók bejelentkezési adataival.
3. Válasszuk a **telefon nyomon követése** lehetőséget.

A következő műveleteket hajthatjuk végre:

- Megkereshetjük meg a telefont egy térképen.
- A telefont akkor is beállíthatjuk csengetésre, ha be van kapcsolva a néma üzemmód.
- Lezárhatjuk a telefont, és beállíthatjuk, hogy egy üzenetet jelenítsen meg; így a megtaláló vissza tudja juttatni nekünk.
- Távolról törölhetjük a telefonról az összes adatot.

A rendelkezésre álló lehetőségek eltérőek lehetnek.

Hozzáférési kódok

Eszünkbe jutott már, hogy vajon mire valók a telefonunk egyes kódjai?

PIN-kód
(4–8 számjegy)

Ez megakadályozza a SIM-kártya jogosulatlan használatát, illetve bizonyos funkciók eléréséhez szükséges.


Beállíthatjuk, hogy a telefon bekapcsoláskor kérje a PIN-kódot.

Ha a kódot nem kaptuk meg a kártyához vagy elfelejtettük, akkor forduljunk a hálózati szolgáltatóhoz.

	Ha egymás után háromszor hibásan írjuk be a kódot, akkor a kód blokkolásának feloldásához meg kell adnunk a PUK-kódot.
PUK	A PIN-kód blokkolásának feloldásához szükséges. Ha a kódokat nem kaptuk meg a SIM-kártyához, akkor forduljunk a hálózati szolgáltatóhoz.
Biztonsági kód (lezárókód, jelszó) (legalább négy számjegy)	Ez megakadályozza a telefon jogosulatlan használatát. Beállíthatjuk, hogy a telefon kérje a megadott lezárókódot. A kódot tartsuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtettük a kódot és a telefon zárolódik, akkor a készülék feloldását csak szervizben lehet elvégezni. Ezért esetleg fizetnünk kell, valamint a telefonon tárolt összes személyes adat törlődhet. További tájékoztatásért forduljunk a Nokia Care ügyfélszolgálathoz vagy a telefon forgalmazójához.
IMEI	Ez a szám a hálózatban az érvényes telefonok azonosítására szolgál. Ezenkívül a szám például felhasználható ellopott telefonok blokkolására is. Lehet, hogy telefonszámunkat a Nokia Care szolgáltatásnak is meg kell adnunk. Az IMEI-szám megtekintéséhez tárcsázzuk a *#06# számot.

Súgó és támogatás

Ha többet szeretnénk megtudni telefonunkról, vagy kérdésünk van annak működésével kapcsolatban, számos támogatási csatorna áll rendelkezésünkre.

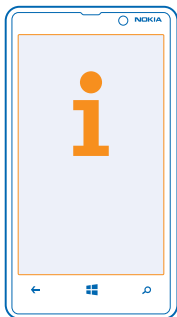

Ha a lehető legjobban ki szeretnénk használni telefonunkat, akkor a telefonban található felhasználói útmutató további tájékoztatást nyújthat. A kezdőképernyőn lapozunk balra, és koppintsunk a **i** **Nokia Care** lehetőségre.

Felkereshetjük továbbá a **www.nokia.com/support** webhelyet is, ahol a következő információk érhetők el:

- hibaelhárítási információ,
- fórumok,
- hírek az alkalmazásokról és a letöltési lehetőségekről,
- szoftverfrissítési információk,
- funkciókra és technológiákra, valamint készülékek és tartozékok kompatibilitására vonatkozó részletes tájékoztatás.

Előfordulhat, hogy a hibaelhárítási szolgáltatás és a fórumok nem állnak rendelkezésre minden nyelven.

A támogató videók megtekintéséhez keressük fel a **www.youtube.com/NokiaSupportVideos** webhelyet.

Ha a telefon nem válaszol

Tegyük a következőt:

- Kapcsoljuk ki a telefont, és vegyük ki az akkumulátort. Körülbelül egy perc múlva tegyük vissza az akkumulátort, és kapcsoljuk be a telefont.
- Frissítsük a telefon szoftverét.
- Állítsuk alaphelyzetbe a telefont. A művelet visszaállítja a gyári beállításokat, és törli az összes személyes tartalmat, beleértve a megvásárolt és letöltött alkalmazásokat is. A kezdőképernyőn

lapozzunk balra, és koppintsunk a  **Beállítások > névjegy > telefon alaphelyzetbe állítása** lehetőségre.

Ha a problémák továbbra sem szűnnek meg, a javítási lehetőségek megbeszéléséhez lépünk kapcsolatba hálózati szolgáltatónkkal vagy a Nokiával. Mielőtt a telefont elküldjük a szervizbe, mindig készítsünk biztonsági mentést a készüléken lévő adatokról, mert a telefonon tárolt személyes adatok esetleg törölődhetnek.

★ **Tipp:** Ha azonosítanunk kell a telefont, az egyedi IMEI-szám megtekintéséhez tárcsázzuk a ***#06#** karaktersorozatot.

A termékre és a biztonságra vonatkozó információk

Hálózati szolgáltatások és díjak

A készülék csak a következőkkel használható: LTE 800, 900, 1800, 2100, 2600; WCDMA 850, 900, 1900, 2100; és GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz-es hálózatok. Az adott országtól vagy szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy az LTE-hálózatok támogatása le van tiltva készülékünkön. A használatához szükség van egy szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre.

Egyes szolgáltatások használatához és a tartalmak letöltéséhez hálózati kapcsolat szükséges, és a műveletek adatátviteli költséggel járhatnak. Az is lehet, hogy bizonyos szolgáltatásokra elő kell fizetnünk.

A készülékkel való bánásmód

Óvatosan bánjunk a készülékkel az akkumulátorral és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet károsíthatja a készüléket vagy az akkumulátort.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja a készüléket.
- Ne nyissuk ki a készüléket más módon, mint ahogyan az a használati útmutatóban szerepel.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetssük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti a készüléket.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék használhatatlanná teheti a készüléket.
- A lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében időnként kapcsoljuk ki a készüléket és vegyük ki az akkumulátort.
- A készüléket mágnesektől vagy mágneses tétől tartsuk távol.
- A fontos adatok biztonságos tárolása érdekében azokat legalább két különböző helyen tároljuk, például a készülékünkön, a memóriakártyánkon vagy számítógépünkön, illetve jegyezzük le azokat.

Huzamosabb ideig tartó működés során a készülék felmelegedhet. A legtöbb esetben ez nem hibajelenség. A készülék igyekszik elkerülni a túlmeledést: esetleg automatikusan lelassul, alkalmazásokat zár be, lekapcsolja a töltést, illetve ha szükséges, kikapcsol. Ha a készülék nem működik megfelelően, forduljunk a legközelebbi szerződéses szervizközponthoz.

Újrahasznosítás



A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A készülék minden anyaga újrahasznosítható nyersanyagként vagy energiaként. A Nokia termékek újrahasznosításának módjáról a www.nokia.com/recycle webhelyen olvashatunk.

Áthúzott hulladékgyűjtő embléma



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szemétkgyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban és Törökországban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg: vigyük el a begyűjtőhelyre. A legközelebbi begyűjtőhelyekről a www.nokia.com/support webhelyen található további információ. A készülékre vonatkozó további környezetvédelmi információkat a www.nokia.com/ecoprofile webhelyen olvashatjuk el.

A Digitális jogvédelem ismertetése

A készülék használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes fényképeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A digitális jogvédelemmel (DRM) védett tartalomhoz tartozik egy licenc is, mely meghatározza a tartalomhasználattal kapcsolatos jogokat.

A jelen készülékkel a következő technológiával védett tartalmak érhetők el: WMDRM 10. Ha bizonyos DRM-szoftver nem képes ellátni a tartalom védelmét, akkor a tartalomtulajdonosok kérhetik az ilyen DRM-szoftver védett fájlokhoz való hozzáférésének visszavonását. A hozzáférés visszavonása megakadályozhatja a készüléken lévő DRM által védett tartalom megújítását is. Az ilyen DRM-szoftver visszavonása nincs hatással a más típusú DRM által védett vagy a nem DRM által védett tartalmak használatára.

Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor a licencet és a tartalom is elveszik. A licencet és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. A licencet vagy a tartalom elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Akkumulátor és töltő – tudnivalók

A készüléket kizárólag eredeti BP-5T típusú, újratölthető akkumulátorral használjuk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé ehhez a készülékhez.

A készülék töltéséhez AC-50E vagy AC-50X típusú töltőt használjunk. A töltőcsatlakozó típusa többféle lehet.

Az IEC/EN 62684 szabványnak megfelelő, harmadik fél által gyártott töltők, amelyek csatlakoztathatók a készülék micro-USB-aljzatához, esetleg szintén kompatibilisek lehetnek ezzel a készülékkel.

Az akkumulátorral kapcsolatos biztonság

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket és húzzuk ki a töltőt. A töltő vagy egy tartozék kihúzása esetén a hálózati kábelt mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Ha nem használjuk a töltőt, húzzuk ki az aljzataból. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik.

Véletlen rövidzárlatot okozhat, ha egy fémtárgy hozzáér az akkumulátoron lévő fémcsövekhez. Ez tönkretelheti az akkumulátort vagy a másik tárgyat.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Tartsuk be a helyi jogszabályokat. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

Az akkumulátort nem szedjük szét, ne vágjuk el, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne szúrjuk ki, és semmilyen egyéb módon ne károsítsuk. Ha az akkumulátor szivárog, ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne kerüljön a bőrre vagy a szembe. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrtérületet, vagy forduljunk orvoshoz. Az akkumulátort ne módosítsuk, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Az akkumulátort és a töltőt csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Az akkumulátor vagy a töltő nem megfelelő alkalmazása, illetve a nem jóváhagyott akkumulátor vagy nem kompatibilis töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat, és érvénytelené teheti a garanciát. Ha úgy gondoljuk, hogy az akkumulátor megsérült, akkor a további használat előtt vigyük el az akkumulátort egy szervizközpontba. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. A töltőt csak beltérben használjuk.

További biztonsági információk

Segélyhívás kezdeményezése

1. Ellenőrizzük, hogy a telefon be legyen kapcsolva.
2. Ellenőrizzük a megfelelő térrőt.

Esetleg az alábbiak végrehajtására is szükség lehet:

- Helyezzünk be egy SIM-kártyát a készülékbe, ha a készülék támogatja annak használatát.
- Kapcsoljuk ki a telefonunkon a híváskorlátozásokat, például a hívástiltást, a rögzített tárcsázást vagy a zárt hívócsoportok használatát.
- Ellenőrizzük, hogy **repülési üzemmód** ne legyen bekapcsolva.
- Ha a telefon kijelzője és billentyűzete le van zárva, oldjuk fel a zárolásokat.

3. Nyomjuk meg a gombot.

4. Válasszuk a lehetőséget.

5. Válasszuk a lehetőséget.

6. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyhívó telefonszámok helytől függően eltérőek lehetnek.

7. Válasszuk a **hívás** lehetőséget.

8. Adjuk meg a szükséges adatokat a lehető legnagyobb részletességgel. Ne bontsuk a hívást, amíg erre fel nem kérnek bennünket.

A telefon első bekapcsolásakor a rendszer a felkér, hogy hozzuk létre Microsoft-fiókjunkat és állítsuk be a telefont. Ha a fiók és a telefon beállítása közben segélykérő hívást kell indítanunk, érintsük meg a **segélyhívás gombot**.

Fontos: Ha a telefon támogatja az internethívásokat, akkor aktiváljuk a mobiltelefonos és az internethívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a telefon a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérelheti. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli telefonokra.

Kisgyerekek

A készülék és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermektől távol.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően árnyékolt orvosi berendezések működését. Forduljunk egy orvoshoz vagy az orvosi eszköz gyártójához, hogy eldönthessük, megfelelően van-e árnyékolva a készülék a rádiófrekvenciás sugárással szemben.

Beültetett orvosi eszközök

A beültetésre szánt orvosi eszközök gyártóinak javaslata szerint az orvosi eszközzel való esetleges interferencia elkerülése érdekében a vezeték nélküli készülékek és az orvosi eszköz között ajánlatos legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságot tartani. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől.
- A vezeték nélküli készüléket ne hordjuk mellényzsebben
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi eszközzel átellenes oldali fülkhöz.
- Kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha feltételezhető, hogy interferencia jött létre.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallás

Figyelmeztetés: A fülhallgató használata során a környezeti zajok érzékelése korlátozódhat. Ne használjuk a fülhallgatót, ha ezzel veszélynek tesszük ki magunkat.

Bizonyos rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Nikkel

A készülék felülete nikkelmentes.

Védjük meg készülékünket a káros tartalmaktól

A készülék vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Tartsuk be az alábbi óvintézkedéseket:

- Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Azok rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.
- Kellő óvatossággal kezeljük a kapcsolódási kérelmeket, az internetböngészést és a letöltéseket. Ne fogadjunk el Bluetooth-kapcsolódási felkéréseket nem megbízható forrásoktól.
- Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyekben megbízunk és azok megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak.
- Telepítsünk víruskereső és egyéb biztonsági szoftvereket a készülékre és a kapcsolódó számítógépre. Egyidejűleg csak egy víruskereső alkalmazást használjunk. Több víruskereső alkalmazás egyidejű használata károsan befolyásolhatja a készülék és/vagy a számítógép teljesítményét, illetve működését.
- Ha a készülékre előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat nyitunk meg, akkor kellő elővigyázatossággal járjunk el. A Nokia vállalat ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget.

Működési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzás kibocsátására vonatkozó irányelveknek a normál, fülhöz tartott helyzetben vagy a testtől legalább 1,5 cm (5/8 hüvelyk) távolságra tartva. A hordtáska, övcsat vagy egyéb, ruházaton való viseléshez használt eszköz nem tartalmazhat fémet, és a készüléket a fenti távolságra kell tartania a testtől.

Az adatfájlok vagy üzenetek elküldéséhez megfelelő sebességű hálózati kapcsolatra van szükség. Előfordulhat, hogy a rendszer mindaddig nem küldi el az adatokat, amíg ilyen kapcsolat rendelkezésre nem áll. Mindaddig tartsuk fenn a javasolt távolságot, amíg az elküldés be nem fejeződik.

A készülék egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémből készült tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a gépjárművek nem helyesen beszerelt vagy nem megfelelően árnyékolat elektronikus rendszereire. További információért lépünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag képzett szakember szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés veszélyes lehet, és érvénytelenné teheti a garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli eszköz megfelelően fél van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon és ne szállítson éghető vagy robbanóanyagokat ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatók. Ne helyezzük a készüléket vagy a tartozékokat a légszák tágulási terébe.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket minden olyan helyen, ahol robbanás veszélye fennállhat, például üzemanyag-töltő állomásokon. A szikrák robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Tartsuk be az üzemanyag-tárolási helyeken, a vegyi üzemekben és a robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Előfordulhat, hogy egy bizonyos területen az esetleges robbanás veszélyének kitett körzetek nincsenek pontosan megjelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a járművek motorjának kikapcsolására, vagy a hajók fedélzet alatti része, a vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szennyezőket tartalmaz. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy az adott járművek környezetében biztonságosan használható-e ez a készülék.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet

alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilszközök kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugározzon minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ezt az értéket számos tényező befolyásolja, például az, hogy milyen távolságra vagyunk egy hálózati bázisállomástól.

A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,94 W/kg. A készülékhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sáv szélességektől függően változhatnak. További SAR-információk találhatók a www.nokia.com webhelyen elérhető termékinformációs oldalakon.

A Nokia támogatási üzenetei

A telefon és a szolgáltatások előnyeinek lehető legjobb kihasználása érdekében üzeneteket kaphatunk a Nokiától. Az üzenetek ötleteket, trükköket és terméktámogatási információkat tartalmazhatnak. Lehet, hogy a fenti szolgáltatás igénybevételéhez a telefon a legelső használatkor elküldi a Nokiának a mobilszámunkat, a telefon gyártási számát, valamint mobilszolgáltatásunk néhány előfizetési azonosítóadatát. Az ilyen adatok felhasználása az adatvédelmi irányelveknek megfelelően történik. Az adatvédelmi irányelveket a www.nokia.com webhelyen olvashatjuk el.

A szerzői jogokkal kapcsolatos és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE01680

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-825 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

© 2012 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People, a Lumia, a Nokia Térképek és a Nokia Zene a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az itt említett egyéb termék- és cégnevek az azokat birtokló tulajdonosok védjegyei és márkanvei lehetnek.

© 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

A térképek, a játékok, a zeneszámok és a videók letöltése, illetve a képek és a videók feltöltése nagy mennyiségű adat átvitelével járhat. A szolgáltató az adatátvitelért díjat számíthat fel. Az egyes termékek, szolgáltatások és funkciók elérhetősége régióként eltérő lehet. A további részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy helyi Nokia márkakereskedőnél.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. A Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a vevő mint magán személy az MPEG-4 képi szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Mindennemű más felhasználás tilos. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: www.mpegla.com.

A Nokia és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

A termékek, funkciók, alkalmazások és szolgáltatások elérhetősége régióként eltérő lehet. További ismertetésért forduljunk egy Nokia értékesítőhöz vagy a szolgáltatóhoz. Ez az eszköz olyan alkaltrész, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magartatás.

A Nokia nem vállal garanciát és felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói terméktámogatásáért. Az alkalmazás használatával Ön elfogadja annak jelen állapotát. A Nokia nem képvisel és nem vállal garanciát, illetve felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói terméktámogatásáért.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék megfelel az FCC-szabályzatok 15. részének és az Industry Canada engedélykötelezettségre vonatkozó RSS szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) Az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyek nem kívánt működést eredményezhetnek. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Megjegyzés: Az eszköz a tesztelés során megfelel a Class B digitális eszközök korlátozásainak az FCC-szabályzat 15. része szerint. Ezeket a korlátozásokat a lakókörnyezetben való telepítés esetén fellépő káros interferenciák elleni megfelelő

védelemhez tervezték. Ez a készülék rádiófrekvenciás sugárzást generál, használ és sugározhat, valamint ha nem az utasításoknak megfelelően van telepítve és használva, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs rá garancia, hogy ilyen interferencia nem lép fel egy adott telepítés esetén. Ha a készülék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióadásban, ami a készülék ki- és bekapcsolásával állapítható meg, akkor a felhasználónak érdemes megpróbálnia elhárítani az interferenciát a következő műveletekkel:

- Forgassuk el vagy helyezzük át az antennát.
- Növeljük a távolságot a készülék és a rádió- vagy tévékészülék között.
- Csatlakoztassuk a készüléket egy olyan konnektorhoz, amelyhez nem csatlakozik rádió- vagy tévékészülék.
- Kérjünk segítséget a forgalmazótól vagy egy tapasztalt rádió-, illetve tévészerelőtől.