



SAGEM SA

Mobile Phones Division

Tel. +33 1 40 70 88 44 - Fax +33 1 40 70 66 40 - www.sagem.com
Le Ponant de Paris - 27, rue Leblanc - 75512 PARIS CEDEX 15 - FRANCE
SAGEM SA - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
capital : 36.044.360 € - 562 082 909 RCS PARIS

MAGYAR

MYX-5



 **SAGEM**

Ön egy új SAGEM mobiltelefont vásárolt – **MYX-E** gratulálunk választásához! Hogy új készülékének szolgáltatásait a lehető leghatékonyabban tudja kihasználni, javasoljuk, hogy tanulmányozza át e kézikönyv tartalmát.

A készülék (a szolgáltató roamingmegállapodásaitól függően) a különböző országok kétsávós (900 MHz-es GSM és 1800 MHz-es DCS) mobilhálózataiban használható.

Szeretnénk felhívni figyelmét arra, hogy a telefon az európai szabványoknak felel meg.

FIGYELEM!

A mobilszolgáltatótól és az előfizetés típusától függően előfordulhat, hogy a készülék bizonyos szolgáltatásai nem érhetők el.

Néhány szolgáltatás megléte a MyX-5 telefon altípusától is függ:

myX-5d: beépített modemmel rendelkező készülék;

myX-5m: beépített modemmel, Vcard-telefonkönyvvvel és MMS-szolgáltatásokkal rendelkező készülék;

Győződjön meg arról, hogy a használt SIM-kártya a telefonnal kompatibilis 3 V típusú legyen. Ha nem kompatibilis SIM-kártyát helyez be, a készülék bekapcsolásakor ezt üzenet jelzi. Lépjen kapcsolatba mobilszolgáltatójával.

A SAGEM a SAGEM SA védjegye.

Az AT a Hayes Microcomputer Products Inc. bejegyzett védjegye.

A Hayes a Hayes Microcomputer Products Inc. bejegyzett védjegye.

A T9™ Text Input a ©Tegic Communications Inc. bejegyzett védjegye.

A T9 szabadalmat a következő amerikai szabadalmi bejegyzések közül egy vagy több védi: 5818437, 5953541, 5187480, 5945928, 6011554, ezenkívül további bejegyzés alatt álló szabadalmak világszerte.

Tömeg: 92 g

Méret: 105 x 46 x 20 mm

Térfogat: 77 cm³

Eredeti akkumulátor: Lítium-ion, 720 mAh

Az akkumulátor működési ideje egy feltöltéssel híváskor / készenléti állapotban: akár 4 óra / 240 óra (a működési idő növelésével kapcsolatban olvassa el a 12. oldalon szereplő információt)

Támogatott multimédia-objektumok:

Audioformátumok: iMelody, Midi, wave

Grafikus formátumok: wbmp, bmp, png, gif, animált gif, jpeg

Üzenetek tárolására felhasználható memóriamennyiség:
100 SMS/EMS

600 Kb MMS-üzenetek számára (beérkezett, elküldött és piszkozat üzenetek együtt, az MMS-szolgáltatások a készülék és az előfizetés típusától függően állnak csak rendelkezésre)

Saját objektumok tárolására felhasználható memóriamennyiség:

550 Kb letölthető csengőhangok, háttérképek és képernyővédők számára

A telefonkönyv bejegyzéseihez felhasználható memóriamennyiség:

300 névjegy a normál telefonkönyvben

120 Kb a Vcard-telefonkönyv számára (legfeljebb 1500 névjegy, ha azok mindegyikében csak a név, a telefonszám és a híváscsoport van megadva. A Vcard-telefonkönyv nem minden készüléktípusnál áll rendelkezésre.)

Maximális üzenetméret:

SMS < 140 karakter;

EMS < 16 SMS;

MMS < 30 Kb az elküldött és 50 Kb a fogadott multimédiás üzenetknél

CE Megfelelési dokumentum

A SAGEM SA a saját felelősségére kijelenti, hogy a Dual Band GSM/DCS Type M2002 termék megfelel a következő EEC-irányelveknek:

EEC-irányelv 1999/5/CE

Biztonság EN 60950

EMC EN 301 489-1
EN 301 489-7

Kisfeszültségű irányelv 73/23/CEE

Hálózati Követelmények GT01 v 4.7.0
TBR 19 Edition 5
TBR 20 Edition 3
TBR 31 Edition 2
TBR 32 Edition 2
EN 301 419-1

Egészségügy EN 50360
EN 50361



P. KLEIN
Development Director, Mobile Phones Division

Menük

	Telefonkönyv Tel. könyv menü		Háttér Színek Háttér Képernyőkímélő Bejelentk. üdv.		Biztonság Billentyű lezár. PIN-kód PIN2-kód Telefonkód Bizalmas Szolgáltató Hívás korlátozá. Fix hívások
	Üzenetek Szerkeszt Beérkez. üzen. Postáz. üz Piszkozatok Opciók Memória Helyi információ		Beállítások Dátum / Idő Saját elem Nyelv választás Hálózatok Kontraszt Takarékos mód Parancs ikon Visszaáll. alaph.		Extrák Számológép Pénznem átváltó Ébresztés Időzítő Autós készlet Adat
	WAP		Hívások Hívásátírányítás Utolsó számok Mérők Szám megnevezése Hívás várakozá. Újrahívás Hangposta szám		Szolgáltatások
	Játékok MegaBox Conquest Letöltött játékok Picture Puzzle		Hangok Csengőhangok Vibrálás Néma mód Hangjelzések		

Tartalom

2. oldal	MENÜK
6. oldal	A CSOMAGOLÁS TARTALMA – TARTOZÉKOK
7. oldal	LEÍRÁS Programozható gombok és parancsgombok
8. oldal	A NAVIGÁLÁS SZABÁLYAI
9. oldal	A KIJELZŐ ALAPÁLLAPOTA
10–11. oldal	A TELEFON ÜZEMBE HELYEZÉSE A SIM-kártyán tárolt adatok A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése
12–13. oldal	A TELEFON HASZNÁLATA Ne takarja el ujjával az antennát Az akkumulátor használati idejének növelése Az akkumulátor feltöltése
14–21. oldal	TELEFONKÖNYV A telefonkönyv használata Telefonkönyv menü Hívócsoportok Névjegykártya küldése Névjegykártya fogadása
22–31. oldal	ÜZENETEK SMS írása MMS írása Üzenetek fogadása Beérk. üzen. Piszkozatok Küldési beállítások Kimenő Memória Helyi inform.

Tartalom

32–36. oldal

WAP

A WAP-menük
WAP-paraméterek konfigurálása
Bejelentkezés a WAP-szolgáltatásra
Objektumok letöltése
Kijelentkezés a WAP-szolgáltatásról
GPRS

37. oldal

JÁTÉKOK

Alapjátékok
Letöltött játékok

38–39. oldal

HANGOK

Hangerő, csengőhang
Rezgéses mód
Néma üzemmód
Hangjelzések

40–41. oldal

HÁTTÉR

Színek
Háttérképek
Képernyővédők
Üdvözlő üz.

42–45. oldal

BEÁLLÍTÁSOK

Dátum / Idő
Objektumok
Nyelvek
Hálózatok
Kontraszt
Energiaakarákos
Gyors elérés
Alaphelyzetbe

Tartalom

46–50. oldal

HÍVÁSOK

Hívásátírányítás
Híváslista
Számológép
Telefonszám kijelzése
Hívásvárakoztatás
Automatikus újratárcsázás
Hangposta száma

51–54. oldal

BIZTONSÁG

Billentyűzár
PIN-kód
PIN2-kód
Telefonkód
Bizalmas
Kezelőkód
Hívástiltás
Rögz. tárcsázás

55–58. oldal

KELLÉKEK

Számológép
Átváltó
Ébresztő
Stopper
Autóban
Adat

59. oldal

SZOLGÁLTATÁSOK

60–61. oldal

MŰSZAKI JELLEMZŐK

62–64. oldal

GARANCIA

65–69. oldal

HIBAELHÁRÍTÁS


70–72. oldal

TÁRGYMUTATÓ

A csomagolás tartalma – Tartozékok

A készülék csomagolásának kibontásakor ellenőrizze a csomag tartalmát:

- 1 – Telefon
- 2 – Hálózati töltő
- 3 – Akkumulátor
- 4 – Felhasználói kézikönyv

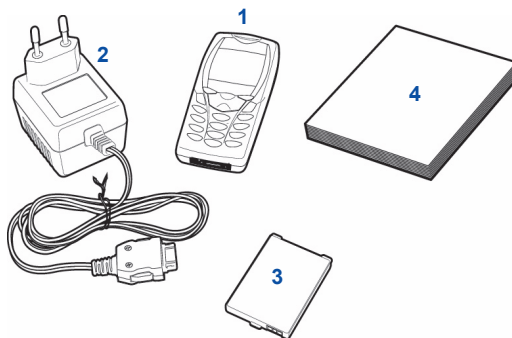

Tartozékok

A csomag (kiegészítésként) az alábbi tartozékokat tartalmazhatja, ezeket akár külön is megrendelheti:

- Gyalogos készlet (*)
- Kiegészítő akkumulátor
- Kiegészítő töltő (*)
- Irodai felszerelés (*)

Csatlakozókábel a  számítógép USB- vagy soros portjához (*)

CD-lemez szoftverekkel (PC vagy Macintosh számítógéphez) a telefon és a számítógép együttműködésének biztosítására.

- Szivargyújtó-adapter (*)
- Színes előlap és hátlap
- Kihangosító készlet (*)

(*) Ezek a tartozékok megegyeznek a korábbi 900-as és 3000-es típusok tartozékaival.

Leírás

Programozható gombok Parancsgombok



Stop gomb:

Megnyomva: Stop

Röviden megnyomva:

Hívás esetén: Hívás elutasítása – hívás befejezése

Menüben: Vissza a kijelző alapállapotába.

Start gomb:

Röviden megnyomva: Telefonálás indítása

Hívás esetén: Hívás – hívás fogadása – kihangosító üzemmód

Bal oldali programozható gomb:

Kijelző alapállapotában: Bizonyos funkciók elérése (gyors

elérés)

Menüben: Mégse (vagy vissza) a kijelzésnek megfelelően

Hívás közben: Hangerő csökkentése

Jobb oldali programozható gomb:

Kijelző alapállapotában: Bizonyos funkciók elérése (gyors

elérés)

Menüben: Elfogadás, választás, a kijelzésnek megfelelően

Hívás közben: Hangerő növelése

▶ **Fel nyíl:** Előző választási lehetőség / érték csökkentése /

mozgás felfelé

▼ **Le nyíl:** Következő választási lehetőség / érték növelése /

mozgás lefelé

◀ **Balra nyíl:** Beviteli mező nagyobb helyértékű eleme /

mozgás balra

▶ **Jobbra nyíl:** Beviteli mező kisebb helyértékű eleme /

mozgás jobbra

* Gomb:

Megnyomva: *Kijelző alapállapotában:* Néma üzemmód

Röviden megnyomva + OK (jobb oldali gomb) a billentyűzár

bekapcsolása vagy kikapcsolása

Hívás fogadása esetén: Röviden megnyomva – csengés leállítása

Csengőhang beállításánál: A csengőhang bekapcsolása /

kikapcsolása



Gomb: Nagyítás (lásd az üzenet- és a WAP-menüket)

A navigálás szabályai



1. szint



2. szint



3. szint

Ezen alapvető szabályok ismeretében igen könnyen használhatja a telefont.

Minden aktív terület fehér háttérrel jelenik meg (ikonválasztó, programozható gombok, menüválasztó, választéklista).

Elfogadás a jobb oldali gomb megnyomásával 
Visszavonás a bal oldali gomb megnyomásával 

A kijelző alján található fülekhez a **Programozható gombok tartoznak** (nem a balra és jobbra mutató nyilak).

A menükben a címsor választásával magasabb szintre léphet.

A **le / fel**   nyilak segítségével az egyes menüpontok között választhat ugyanazon a menüszerkezeten belül.

A **jobb oldali programozható gomb**  segítségével a menüből valamely almenübe léphet.

A **bal oldali programozható gomb**  segítségével valamely almenüből a menübe léphet.

Az első menüsintet nagyméretű animált ikon jelzi a kijelző közepén.

A második menüsintet nagyméretű álló ikon jelzi a kijelző közepén.

Az alacsonyabb menüsintek listaként jelennek meg.

A **Stop**  gomb (rövid) megnyomásával visszatérhet a kijelző alapállapotába (kilépés az aktuális funkcióból).

A kijelző alapállapota



Alapállapotban a kijelzőn az alábbi tájékoztatás jelenik meg

1 - A címsor ikonjai:

- Akkumulátor
- Hívásátirányítás
- Hívás (hívás kezdeményezése)
- Hívás (kihangosítóval)
- SMS (SMS fogadása, az SMS-tároló megtelt)
- FAX Fax üzemmód
- DATA Adat üzemmód
- Néma üzemmód
- Üzenet a postafiókban
- WAP (@)
- GPRS
- Saját zóna
- HPLMN / roaming
- Billentyűzár + WTLS (különleges funkciók)
- Védett WAP-bejelentkezés
- Védett WAP-bejelentkezés tanúsítvánnyal
- Télerősség (5 sáv).

2 - Dátum és idő, digitális vagy analóg kijelzéssel

3 - Hálózat neve

4 - A kijelző alján megjelenő fül:

a fő „menü” fülön látható, hogy a menü a **le / fel** ▼ ▲ nyíl gomb segítségével érhető el.

A kijelzőn következő tájékoztatás is megjelenhet:

„1 üzenet érkezett”; vagy „1 hívás”.

*Az ilyen üzenetek a **Stop** gomb rövid megnyomásával törölhetők.*

A telefon üzembe helyezése

A SIM-kártyán tárolt adatok



A telefon használatához egy kártyára, úgynevezett SIM-kártyára van szükség. A kártya tartalmazza a hálózat számára szükséges adatokat, valamint olyan személyes adatokat is, amelyek módosíthatók.

Titkos kódok (PIN-kód – egyedi azonosító szám), ezen kódok segítségével korlátozható a hozzáférés SIM-kártyájához.

Telefonkönyv,

Üzenetek,

A különleges szolgáltatások működésének leírása.

A telefon kompatibilis a szolgáltatók által forgalmazott különféle SIM-kártyákkal.

A készülék a SIM/WIM-kártyákkal is kompatibilis (biztonságos WAP-kommunikációt lehetővé tevő WIM-modult (Wireless Identity Module) tartalmazó kártya).

FIGYELEM!

A sérülést okozó külső behatások elkerülése érdekében kellő gondossággal kezelje és tárolja a kártyát. Ha elveszítené SIM-kártyáját, azonnal forduljon a szolgáltatóhoz vagy a megfelelő szolgáltatással foglalkozó vállalathoz (SMC).

Megjegyzés: Ne hagyja a SIM-kártyát olyan helyen, ahol kisgyermekek is elérhetik.

A telefon üzembe helyezése

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése



A SIM-kártya az akkumulátor alatt helyezkedik el. Kapcsolja ki a telefont, és szüntesse meg a töltő csatlakoztatását.

- 1 Fordítsa hátuljával fölfelé a telefont, és tolja fölfelé a zárógombot.
- 2 Távolítsa el a hátlapot az alsó részével kezdve.
- 3 Vegye ki az akkumulátort, ha az a telefonban van.
- 4 Csúsztassa a kártyát a tartókeret alá, úgy, hogy az aranyozott érintkezői a telefon felé nézzenek, a kivágott sarka pedig fölfelé, a telefonra rajzolt ábrának megfelelően.
- 5 Helyezze be az akkumulátort úgy, hogy először a felső, érintkezőket tartalmazó részét illeszti helyére.
- 6 Helyezze vissza a hátlapot úgy, hogy először a felső részét illeszti helyére, majd nyomja le annak alsó részét, végül tolja a gombot zárt állapotba.

A telefon használata

Ne takarja el ujjaival az antennát



Az antenna a telefonon belül, a hátlap alatt, a felső részénél található.

A telefon bekapcsolt állapotában ne helyezze ujjait erre a részre.

Ha ujjaival letakarja az antennát, a telefon a szokásosnál nagyobb teljesítményszinttel működhet, ezáltal gyorsabban lemerül az akkumulátor. Ez a kommunikáció minőségét is ronthatja.

Az akkumulátor használati idejének növelése

- Főlegesen ne nyomja meg a készülék gombjait: minden gombnyomással bekapcsolódik a kijelző megvilágítása, amely nagyobb teljesítményfelvétellel jár;
- Ne aktiválja túl gyakran a képernyőkímélőt: ha 200 másodpercre, vagy még hosszabb időre állítja a képernyőkímélő bekapcsolási idejét, ez kisebb energiafogyasztást eredményez;
- Ne takarja el ujjaival az antennát.

A telefon használata

Az akkumulátor feltöltése



A telefon tápellátását újratölthető akkumulátor biztosítja. Az új akkumulátort legalább 4 órán keresztül tölteni kell, mielőtt használatba veszi. Optimális kapacitását több használati ciklus után éri el.

Ha az akkumulátor lemerült, a telefon jelzi ezt az állapotot (az akkumulátor üres ikonja villogva jelenik meg). Ilyen esetben, mielőtt hívást kezdeményezne, legalább 15 percig töltsse az akkumulátort, így elkerülhető, hogy beszélgetés közben megszakad a kapcsolat.

Az akkumulátor feltöltése:

Csatlakoztassa a töltőt a hálózati csatlakozóaljzatba.

Csatlakoztassa a töltő kábelét a telefon alsó felén található aljzathoz.

A telefon akkumulátora ekkor elkezd tölteni, a töltési folyamatot az akkumulátor villogó töltésszelője mutatja. A töltési folyamat automatikusan befejeződik. Húzza ki a töltőkábelt a telefonból.

Előfordulhat, hogy a folyamat során az akkumulátor enyhén felmelegszik, ez normális jelenség.

FIGYELEM!

Ha az akkumulátort nem megfelelően helyezi a telefonba, vagy tűzbe dobja, az robbanásveszélyes lehet.

Ne zárja rövidre az akkumulátort.

Az akkumulátor nem tartalmaz semmilyen Ön által cserélhető alkatrészt.

Ne próbálja felnyitni az akkumulátort.

Csak a gyártó katalógusában közölt, megfelelő töltőket és akkumulátorokat használja.

Az elhasznált akkumulátort a megfelelő hulladékgyűjtő helyre kell juttatni.

Ha a telefont huzamosabb ideig nem használja, tanácsos eltávolítani az akkumulátort.

Telefonkönyv




A gyakran hívott számokat a telefonkönyvben tárolhatja. Ezek a számok a SIM-kártyán vagy a telefonban rögzíthetők.

Ha a telefonhoz névjegykártya (vCard) típusú telefonkönyv tartozik (a myX-5m típusú készülékeknél), a következő mezőket tárolhatja telefonjában az egyes partnerekhez: utónév, vezetéknév, 1. szám, 2. szám, 3. szám, e-mail, hívócsoport, cégnév, megjegyzés, fénykép, elsődleges számok (hang, EMS, SMS).

A SIM-kártya telefonkönyvével kapcsolatos tárolási tulajdonságok a kártya kapacitásától függnek: erről további tájékoztatást a kártyát forgalmazó vállalat adhat.

A telefonkönyv használata

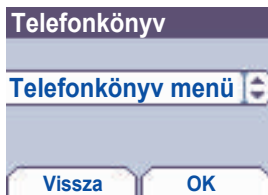

A kijelző alapállapotában a főmenük eléréséhez nyomja meg a **le nyíl** gombot. A felajánlott első menüpont a **telefonkönyv**.

Nyomja meg a **jobb oldali gombot** , amely a menübe lépést jelző fülhöz tartozik.

Ekkor megjelenik partnereinek listája, alapértelmezés szerint a kurzor az ábécé szerinti első néven áll.

Ha telefonját és SIM-kártyáját első alkalommal használja, a telefonkönyv listája üres, csak a **Telefonkönyv menü** funkció érhető el.

Telefonkönyv



Telefonkönyv menü



Névjegy felvétele


Válassza a **Névjegy felvétele** menüpontot, majd választása jóváhagyásához és a menübe lépéshez nyomja meg a **jobb oldali gombot**

Adja meg a helyet, ahol tárolni kívánja a névjegyet (SIM-kártya vagy telefon) a **fel / le** nyilgombok segítségével, majd **érvényesítse** választását.

Ha a telefon nem támogatja a névjegykártya (vCard) használatát, adja meg a nevet, a számot és a hívócsoportot, válassza ki a tárolás helyét (SIM-kártya vagy a telefon memóriája), majd **érvényesítse** a bevitt adatokat minden bejegyzés után. A névjegy SIM-kártyán való tárolásához feltétlenül szükséges adatok a név és a telefonszám.

Ha a telefon támogatja a névjegykártya (vCard) használatát, és a névjegyet a telefon memóriájában kívánja tárolni, válassza ki a tárolás helyét (SIM-kártya, telefon vagy FDN-memória – az FDN lehetőség a SIM-kártyája 2. PIN-kódjához tartozó beállítástól függ), adja meg a névjegy adatait, majd **érvényesítse** a bevitt adatokat minden bejegyzés után. A névjegy telefonban való tárolásához feltétlenül szükséges adatok: vezetéknév vagy utónév vagy telefonszám vagy e-mail cím. A többi mező kitöltése nem kötelező. Ha a további mezőkhöz nem kíván adatot beírni, és menteni kívánja a névjegyhez már beírt adatokat, nyomja meg a piros gombot és **érvényesítse** beállításait.

Telefonkönyv

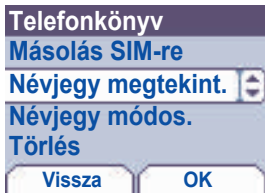

Ha a kijelzőn a telefonkönyv listája látható a megfelelő betű beírásával közvetlenül ahhoz az első névjegyhez juthat, amely ezzel a betűvel kezdődik.

Ha tudja a névjegyhez tartozó sorszámmat a SIM-kártyán (például 21), közvetlenül a kijelző alapállapotában beírhatja a 21* értéket is.

A **le / fel** nyilgombok segítségével válassza ki a megfelelő névjegyet a listából. Ezután nyomja meg a **jobb oldali gombot** .

Válasszon a felkínált műveletekből.

Névjegy megtekint.

A felajánlott első menüpont a **Névjegy megtekint.** Válassza ezt.

A névjegy megtekintéséhez nyomja meg a **jobb oldali gombot** . Ekkor megjelennek a tárolt névjegy adatai (név, telefonszám, hívócsoport és névjegykártya típusú telefonkönyv esetén a további adatok is).

A további képernyőkön a névjegy egyéb adatai láthatók:

A névjegyhez tartozó további 3 telefonszám, az e-mail cím, a cégnév és a megjegyzés megtekintéséhez nyomja meg a **jobb oldali gombot** .

A névjegyhez tartozó személy hívásához nyomja meg a **Start gombot** a megjelenített adatok bármelyikénél. A telefonkönyvhöz való visszatéréshez nyomja meg a **bal oldali gombot** .

A különféle ikonok a névjegy tárolási helyéről tájékoztatnak:



a névjegy a SIM-kártyán tárolva,



a névjegy a telefonban tárolva,



a névjegy a telefonban, névjegykártyaként tárolva,




tiltott számok a SIM-kártyáján: ha az FDN funkció aktív, megtekintheti ezen névjegyek adatait, de nem kezdeményezhet hívást feléjük. Ezen funkció aktiválásáról lásd a 2. PIN-kód és a Biztonság menü Rögz. tárcsázás menüpontjának ismertetését.

Telefonkönyv



A telefonkönyv menü segítségével új névjegyeket és hívócsoportokat hozhat létre, és ellenőrizheti a rendelkezésre álló memóriát az új névjegyek tárolásához.

Telefonkönyv menü

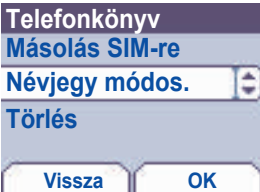

Névjegy módos.

Névjegy módos. Válassza ezt a menüpontot, a **le nyíl** megnyomásával.

Ha a névjegy a SIM-kártyán tárolódik vagy a telefon nem támogatja a névjegykártya (vCard) használatát, igény szerint módosítsa a nevet, a telefonszámot és a hívócsoportot, majd **érvényesítse** módosításait.

Ha a telefonja támogatja a névjegykártya (vCard) használatát és a névjegy a memóriában tárolódik, a következő adatokat módosíthatja: vezetéknév, utónév, 1. szám, 2. szám, 3. szám, e-mail, hívócsoport, cégnév, megjegyzés, fénykép, elsődleges számok (hang, EMS, SMS). Ezután **érvényesítse** módosításait.



Másolás SIM-re / Másolás telefonba

Ez a menüpont lehetővé teszi telefonkönyv-bejegyzéseinek átmásolását az egyik tárolóhelyről a másikra. Csak a név, az első telefonszám és a hívócsoport kerül másolásra.

Válassza a **Másolás SIM-re** vagy a **Másolás telefonba** parancsot, majd érvényesítse választását.

Törlés

Válassza a **Törlés** parancsot, majd érvényesítse választását. Az **Igen** beállítás választásával erősítse meg törlési szándékát.

Hívás

Válassza a **Hívás** menüpontot. A hívás indításához nyomja meg a **jobb oldali gombot**.

*A hívást úgy is elindíthatja, hogy kiválasztja a telefonkönyvből a megfelelő partnert, majd megnyomja a **Start** gombot.*

Telefonkönyv



Telefonkönyv menü



Üzenet küldése

Válassza az **Üzenet küldése** menüpontot, majd érvényesítse választását.

Ekkor a szövegszerkesztő automatikusan megnyílik.

A **Telefonkönyv kijelzésénél** a menübe lépéshez nyomja meg a **jobb oldali gombot** .

A kurzor **Telefonkönyv menüre** mozgatásához nyomja meg a **fel**  gombot, majd **érvényesítse** választását.

Válasszon a felkínált műveletekből (névjegy felvétele, hívócsoport, memória, saját számok).

Hívócsoportok

(Lásd a 19. oldalt)

Memória

Válassza a **memória** lehetőséget, majd **érvényesítse** választását.

A kijelzőn megjelenik, hogy mennyi hely van felhasználva a SIM-kártyán  és a telefonon.  Ha telefon támogatja a névjegykártya (vCard) használatát, a kijelzőn megjelenik a felhasznált memória mennyisége.

Saját számok

Saját telefonszámaina vonatkozóan is létrehozhat bejegyzéseket.

Válassza a **Saját számok** lehetőséget, majd **érvényesítse** választását.

Adja meg a szükséges adatokat, majd **érvényesítse**.

Telefonkönyv



A különféle névjegyekből hívócsoportokat hozhat létre. Az egyes hívócsoportokhoz különböző tulajdonságokat állíthat be (ikon, csengőhang, rezgés).

Hívócsoportok

6 alapértelmezés szerinti hívócsoport már létezik, de létrehozhat további csoportokat is.



Új csoport létrehozása:

A **Telefonkönyv** menü megnyitásához hajtsa végre a fent leírt műveletet, majd **érvényesítse** választását.

A kurzor **Hívócsoportok** menüre mozgatásához nyomja meg a **le** gombot, majd **érvényesítse** választását.

Alapértelmezés szerint a kurzor a **Hívócsop.** menü elemen áll. Érvényesítse ezt a választást.

Válassza ki a felkínált műveletek közül a megfelelőt (csoport létrehozása vagy rendelkezésre álló memória).

Csoport létrehozása

Alapértelmezés szerint a kurzor a **Csopt. létrehozása** elemen áll. Érvényesítse ezt a választást.

Adja meg a csoport nevét, majd **érvényesítse**.

Válassza ki a csoporthoz rendelni kívánt **ikont**, **csengőhangot** és **rezgési** módot (minden lépés után **érvényesítse** választását).

Memória

Válassza a **memória** elemet, majd az **OK** lehetőséget. A kijelzőn megjelenik az új csoportok számára rendelkezésre álló helyek száma.



Telefonkönyv



Névjegykártya küldése

A telefonkönyvben tárolt tetszőleges partnerének adatait elküldheti névjegykártyaként.

A funkciót csak akkor használhatja, ha megfelelő típusú telefonnal rendelkezik.

A névjegykártya másik mobiltelefonra SMS-üzenetben küldhető.

A telefonkönyv adott eleménél válassza a **Küldés SMS-ben** menüelemet.

Ha a névjegykártya küldése sikeres, megjelenik az SMS-küldő képernyő.

A névjegykártya másik mobiltelefonra MMS-üzenetben is elküldhető.

A telefonkönyv adott eleménél válassza a **Küldés MMS-ben** menüelemet.

Ha a névjegykártya küldése sikeres, megjelenik az MMS-küldő képernyő.

A névjegykártya MMS-üzenet mellékleteként is küldhető. Lásd az **MMS-üzenetek írása** című részt a 25. oldalon.

Telefonkönyv



Névjegykártya fogadása

A funkciót csak akkor használhatja, ha megfelelő típusú telefonnal rendelkezik.



Ha egy SMS-üzenetbe ágyazott névjegykártya érkezik, akkor az „Egy üzenete érkezett” üzenet jelenik meg a kijelzőn.

A névjegykártya megtekintéséhez nyissa meg az SMS-üzenetet a beérkezett üzenetek közül. A névjegyet a **jobb oldali** gomb lenyomásával veheti fel a telefonkönyvbe. A művelet megerősítését kérő üzenet jelenik meg.

Ha egy MMS-üzenetbe ágyazott névjegykártya érkezik, akkor az „Egy üzenete érkezett” üzenet jelenik meg a kijelzőn.

Nyissa meg az MMS-üzenetet a beérkezett üzenetek közül. A **jobb oldali** gomb lenyomásával nyissa meg a **Beállítások** menüt, majd válassza a **Kibontás** menüpontot; az MMS-üzenethez mellékelte objektumok listájáról válassza ki a névjegyet, majd a **jobb oldali** gomb lenyomásával vegye fel azt a telefonkönyvbe. A művelet megerősítését kérő üzenet jelenik meg.

Üzenetek



Az **Üzenetek** menü az alábbi üzenettípusok kezelésére szolgál: SMS, EMS és MMS (az MMS csak az myX-5m típusú telefonon áll rendelkezésre megfelelő SIM-kártya használata esetén). Az EMS az SMS-üzenetknél hosszabb kibővített üzenet, melynek használatával képeket és hangokat mellékelhet szöveges üzeneteihez. Az MMS multimédia-üzenetszolgáltatás, melynek használatával hangfelvételeket, fényképeket és egyéb nagy helyigényű tartalmakat mellékelhet szöveges üzeneteihez: ezek az üzenetek akár több oldalt is tartalmazhatnak. Az MMS-üzenetek küldésének költségei eltérnek az SMS költségeitől. A számlázással kapcsolatban a szolgáltatónál érdeklődhet. Ez a menü a magic4™ együttműködésével jött létre.



SMS írás

Ennek a menünek a használatával SMS- és EMS-üzeneteket hozhat létre.

Üzenetek



Az **Üzenetek** menüből válassza ki az **Írás** menüt, majd a **Kiválaszt** lehetőséget.

A felkínált lehetőségek (SMS vagy MMS) közül válassza ki az **SMS** menüpontot.

Alapértelmezés szerint a telefon kezelőfelületének beállított nyelve határozza meg a szótár nyelvét. Ha ez a nyelv nem támogatott, az Easy Message T9™ angol nyelvű verziója lép működésbe.

A szöveg beírása után a **jobb oldali gomb** (**Beállítások**) segítségével is elérhetők a rendelkezésre álló szolgáltatások:

A **Küldés** menüpont kiválasztása után a kívánt telefonszám beírásával elküldheti az üzenetet a címzettnek.

T9-beállítások (lásd a következő oldalt)

ABC mód (lásd a 24. oldalt)

123 mód (lásd a 24. oldalt)

A **Mégse** lehetőség kiválasztásával teljes egészében törölheti a beírt szöveget.

A **Nagyítás bekapcsolása/kikapcsolása** menüpont kiválasztásával a karakterek méretét módosíthatja.

A **Tárolás** lehetőség használatával piszkozatót menthet a **memóriába**.

A **Formázások** menüpont kiválasztásával változatosabbá teheti a szöveget.

A **Beszúrás** lehetőség segítségével képet vagy hangot szűrhet be az üzenetbe (lásd a 24. oldalt).

Üzenetek



Az Easy Message T9™ funkció megkönnyíti a szöveges üzenetek beírását.



A T9 mód használata

Nyomja le egyszer a kívánt betűnek megfelelő billentyűt, majd a kijelző tartalmától függetlenül nyomja le egymás után a szó többi betűjének megfelelő gombokat is egészen a beírni kívánt szó végéig: a szó negatív kiemeléssel jelenik meg.

Ha a felkínált szó megfelelő, akkor a **0** gomb lenyomásával fogadja el azt, nyomja le a szóköz gombot, majd folytassa az írást a következő szóval.

A szótárban azonban több olyan szó is előfordulhat, amely az adott billentyűléteséssel írható be. Ha nem a beírni kívánt szó jelenik meg, akkor a **jobb oldali gomb** (amelyhez a  ábra tartozik) megnyomásával megtekintheti azokat a szavakat, amelyek a szótár szerint a megadott billentyűsorozathoz tartoznak.



Ha megtalálja a kívánt szót, akkor a **0** gomb lenyomásával fogadja el azt, nyomja le a szóköz gombot, majd folytassa az írást a következő szóval.

A **jobb oldali gomb** lenyomásával egyszerűen elfogadhatja a beírt karaktereket, majd szóköz nélkül haladhat tovább a következő **T9** szó beírásához.

Ha a kívánt szó nem szerepel a szótárban, akkor egyéb beviteli üzemmódokat is igénybe vehet a megjelenítéséhez.

Üzenetek



A beviteli képernyőn a **jobb oldali gomb** segítségével további beviteli üzemmódok érhetők el.

Üzenet írása közben:

A nyílbillentyűk az alábbi funkciókkal rendelkeznek:

- **Balra nyíl** ◀ :
Utolsó szó
- **Jobbra nyíl** ▶ :
Következő szó
- **Fel nyíl** ▲ :
Előző sor
- **Le nyíl** ▼ :
Következő sor
- **Bal oldali gomb** ◀ :
Az utolsó betű törlése
- **Jobb oldali gomb** ▶ :
Üzenetbeállítások
- **A # gomb nyomva tartása:**
Nagyítási mód (módosítja a karakterek méretét)
- **A # gomb rövid lenyomása:**
A szimbólumtáblázat megnyitása

Beviteli üzemmódok

Az **ABC mód** a szótárban nem szereplő szavak beírására használható. A kívánt betű beírásához nyomja le többször a hozzá tartozó gombot, ekkor egymás után megjelennek a betűk és a szám.

Az **123 mód** számok beírására használható.

A **Beszűrés mód** használatával szimbólumok, animációk, híváscsoportikonok és dallamok szűrhetők be: az SMS ezzel EMS-üzenetté válik. A képek és hangok kétféleképpen lehetnek: beépítettek vagy sajátok. A beépített képek és hangok mérete kisebb, ezáltal alkalmasabbak az üzenetekben történő továbbításra.

Nagybetűk:

A **¶ gomb** rövid lenyomása után a következő karakter nagybetű lesz.

Ha a **¶ gombot** kétszer egymás után megnyomja, akkor az egész üzenetet nagybetűkkel írhatja meg.

Írásjelek

Az írásjelek az **1** billentyű segítségével (kivéve **123** módban), vagy a **Beszűrés** mód használatával a **# gomb** megnyomásával érhető el gyorsan) írhatók be.

Ékezetes karakterek

T9™ módban automatikusan jönnek létre az ékezetes karakterek.

ABC módban az ékezetes karakterek beírásához azokat a gombokat kell többször lenyomni, amelyek a kívánt karakter ékezet nélküli párjának beírására szolgálnak.

Üzenetek



MMS írás

Ennek a menünek a használatával MMS-üzeneteket hozhat létre.

Piszkozat	0.00 Kb
Fő menükijelző	
Tárgy:	
Címz.:	
Más.:	
Vissza	Módosít

Lépjen be az Üzenetek menü Írás menüjébe. A felkínált lehetőségek (SMS vagy MMS) közül válassza ki az MMS menüpontot.

A következő funkciók állnak rendelkezésre:

Tárgy: az üzenet tárgya.

Címz.: kiválasztásával a telefonkönyv nyitható meg.

Más.: kiválasztásával szintén a telefonkönyv nyitható meg.

Szöveg: itt írhat szöveget és illeszthet multimédia-objektumokat az üzenetbe.

Miután a **szöveg** képernyőn beírta a szöveget, a **jobb oldali gomb**  (**Beállítások**) segítségével is elérhetők a rendelkezésre álló szolgáltatások:

A **Szerk. mód** segítségével szerkeszthető és formázható a szöveg.

T9-beállítások (lásd a 23. oldalt)

A **Beszűrés** lehetőség segítségével multimédia-objektumok, például képek, animációk és hangok szűrhetők az üzenetbe.

Küldés Küldés, Összes küldése és fogadása, Küldés később.

A **Bemutató** szolgáltatás használatával bemutatót készíthet a multimédia-objektumokból.

Üzenetek



MMS írása

Az üzenet mentése

A Tárgy és a Szöveg szerkesztése közben a „Mentés” lehetőség kiválasztásával piszkozatként mentheti az üzenetet. Az üzenetet később a „Piszkozat” menüben szerkesztheti.

MMS-üzenetek küldése

Meghatározhatja, hogy elküldés után szeretné-e üzeneteit a Kimenő menüben tárolni. Alapértelmezőként nem javasolt beállítani az elküldött üzenetek tárolását, mivel a telefon memóriája gyorsan megtelhet, és így képtelenné válik az újabb üzenetek fogadására.

MMS-üzenetek fogadása

Két fogadási lehetőség áll rendelkezésre: automatikus és kézi. A saját hálózaton „Automatikus fogadás” az alapértelmezett beállítás. Roaming szolgáltatás használatakor csak az MMS-üzenetek érkezéséről szóló értesítést kapja meg. Ha a saját hálózaton is késleltetni szeretné az MMS-üzenetek fogadását, akkor válassza a „Kézi fogadás” lehetőséget.

Üzenetek



A SIM-kártyán tárolható üzenetek száma a kártya típusától függ.

Üzenetek fogadása



Üzenet érkezésekor hangjelzés szólal meg (kiválasztására a **Hangok** menüben van lehetőség), és a telefon kijelzőjén megjelenik az üzenet ikon

Ha nem olvassa el az üzeneteket, akkor az ikon nem tűnik el a kijelzőről. Ha a memória megtelt, az ikon villogni kezd.

A ikonok, hátterek és dallamok fogadása több másodpercig is eltarthat. Az üzenet letöltése közben egy villogó ikon látható a kijelzőn.

Ne feledje, hogy az MMS-üzenetek fogadására két lehetőség is rendelkezésére áll: automatikus és kézi; ha „kézi üzemmódot” választott, akkor az MMS-kiszolgálóra érkező MMS-üzenetekről a Beérkezett üzenetek közé kerülő értesítések tájékoztatják. Az MMS-üzeneteket ezen értesítések kiválasztásával és elolvasásával töltheti le a kiszolgálóról.

Az automatikus fogadással kapcsolatban további tájékoztatást a 30. oldalon található, „Küldési beállítások” című szakaszban olvashat.

Az ikonok, hátterek és dallamok letöltésével kapcsolatban érdeklődjön a szolgáltatónál.

Üzenetek



A beérkezett üzenetek mindaddig a SIM-kártyán vagy a telefon memóriájában maradnak, amíg le nem törli azokat.

Beérk. üzen.



Az **Üzenetek** menüből válassza ki a **Beérk. üzen.** menüt, majd a **Kiválaszt** lehetőséget.

Minden üzenetnél megjelenik az esetleges melléklet, az üzenet beérkezésének dátuma és időpontja, illetve az üzenet mérete. Az üzenet típusát ikonok jelzik (MMS-üzenet (MMS), távoli üzenet (SMS), SMS/EMS-üzenet (SMS)).

Az üzenetek érkezési sorrendben jelennek meg a listán; első helyen a legfrissebb üzenet áll.

Az Olvasatlan és a Nem fogadott üzenetek száma is megjelenik. A magas prioritású üzenetek piros színnel vannak kiemelve. Az Olvasatlan és Nem fogadott üzenetek betűi vastagabb betűtípussal jelennek meg.

Válasszon egy üzenetet, és nyomja meg a **jobb oldali gombot**.

Válasszon a felkínált lehetőségek közül (Olvasás, Továbbítás, Olvasottak törlése, Válassz, Válassz az eredeti üzenettel, Hívás, Küldés, Törlés, Összes törlése).

Ha az üzenet objektumokat tartalmaz (képeket vagy hangokat), akkor a későbbi felhasználás érdekében mentheti azokat (a telefon memóriájába); a szöveg olvasása közben helyezze a kurzort az objektumra, majd a **jobb oldali gomb** lenyomása után válassza a Mentés lehetőséget.

A mentés után tájékoztatás jelenik meg arról, hogy az adott objektum mekkora területet foglal el a telefon memóriájában. Az objektumokat később a hozzájuk tartozó menükben érheti el (a WAP-könyvjelzőket a **WAP** menüben, a dallamokat a **Hangok** menüben, a háttereket a **Háttér** menüben, az ikonokat pedig a **Hívás csoportok** menüben).

Üzenetek



Piszkozatok

Ha a megírt üzenetet tárolni szeretné, akkor az a piszkozatok közé kerül.



Az **Üzenetek** menüből válassza ki a **Piszkozatok** menüt, majd a **Kiválaszt** lehetőséget.

Válasszon egy üzenetet, és nyomja meg a **jobb oldali gombot** . Ha nem törli ezt az üzenetet, akkor az a piszkozatok között marad, és a küldés után ismét felhasználhatja a szövegét.

Válasszon a felkinált lehetőségek közül (Olvasás, Küldés, Törölés, Összes törlése, Módosítás).

Küldési beállítások

Több küldési beállítás is rendelkezésre áll.



Az **Üzenetek** menüből válassza ki a **Beállítások** menüpontot, majd a **Kiválaszt** lehetőséget.

Válasszon a felkinált lehetőségek (SMS vagy MMS) közül.

A rendelkezésre álló SMS-küldési beállítások a következők: visszaigazolás, válaszkérés, érvényesség (az *üzenet továbbítás előtti életciklusa a hálózaton*), üzenetformátum, üzenetközpon és elküldött üzenetek mentése.

Üzenetek



A rendelkezésre álló MMS-beállítások a következők:
 elküldött üzenet mentése: (a memória megtelésének elkerülésére ajánlatos kikapcsolni ezt a funkciót),
 fogadási mód (automatikus vagy kézi) ha rossz lefedettséggel rendelkező területen tartózkodik, akkor a kézi fogadási módot érdemes választani, melynek segítségével később is fogadhatja a beérkezett üzeneteket.

üzenet érkezése közben villogó  ikon látható az alapállapotú kijelző tetején

alap prioritás: magas vagy alacsony

MMS elutas.: segítségével letilthatja a telefonon az MMS-üzenetek fogadását.

MMS-szerver: segítségével másik MMS-szolgáltatót választhat, vagy új szolgáltatót állíthat be.

Kimenő

A *Kimenő* menü az elküldött és a várakozó üzenetek tárolására szolgál.



Ha túl sok üzenetet ment, akkor a telefon memóriája megtelik, és nem fogadható több üzenet.

Az **Üzenetek** menüből válassza ki a **Kimenő** menüt, majd a **Kiválaszt** lehetőséget.

Minden üzenetben megtalálhatók az üzenet típusára (egy ikon jelzi) és az elküldés időpontjára (vagy dátumára) vonatkozó információk.

Válasszon egy üzenetet, és nyomja meg a **jobb oldali gombot** .

Válasszon a felkínált lehetőségek közül (Megtekintés, Részletek, Módosítás, Olvasás, Küldés, Továbbítás, Törlés, Összes törlése, Elküld. törl.).

Üzenetek



Memória

Megismerheti a mentett üzenetek számára rendelkezésre álló memória mennyiségét.



Az **Üzenetek** menüből válassza ki a **Memória** menüpontot, majd a **Kiválaszt** lehetőséget.
Válasszon a felkínált lehetőségek (SMS vagy MMS) közül.

Az SMS képernyőn megtekintheti a SIM-kártyán (SIM) és a telefonon (Phone) rendelkezésre álló memória mennyiségét.

Az MMS képernyőn a felhasznált memória mennyisége kilobájtként kifejezve jelenik meg.

Helyi inform.

Ez a menü a hálózaton sugárzott helyi információk fogadásának bekapcsolására használatos.



Meghatározhatja, hogy szeretne-e információkat fogadni (a szolgáltatással kapcsolatban érdeklődjön a szolgáltató cégnél).

Az **Üzenetek** menüből válassza ki a **Helyi inform.** menüt, majd a **Kiválaszt** lehetőséget.

WAP



WAP (Vezeték nélküli alkalmazásprotokoll) ez a protokoll az interneten használt nyelvet WML-nyelvvé alakítja, amelyet a mobiltelefonok is képesek értelmezni. A WAP-funkció segítségével bizonyos internetes helyekhez csatlakozhat. Olyan helyeket látogathat meg, ahonnan dallamokat, ikonokat vagy animált képernyővédőket tölthet le telefonjára.

A WAP-menük

A WAP-böngésző szerzői jogi védelem alatt áll:



RSA Data Security



A WAP-böngésző az Openwave kizárólagos tulajdona. Emiatt tilos a böngészőt alkotó szoftvert vagy annak bármely részét módosítani, visszafordítani, illetve annak belső felépítését elemezni.

Ha nagyítani szeretné a szöveget, akkor a **# gomb** nyomva tartásával növelheti a karakterek méretét.

A **Szolgáltatások** legördülő menüt a WAP-oldalak böngészése közben bármikor elérheti.

A **fel** nyíl használatával válassza ki a bal felső ikont.



A Szolgáltatások menüt a **jobb oldali gomb** lenyomásával nyithatja meg; a Szolgáltatások menü a piros gomb használatával a WAP-oldalról is elérhető. A Szolgáltatások menüben a következő almenük találhatók:

Üdvözlés: a kezdőlap megnyitására szolgál.
(a szolgáltató nevét hordozza)

Könyvjelzők: használatával a könnyebb elérés érdekében egy telefonkönyvben tárolhatja az internetes oldalak neveit és címeit.

Az SMS-üzenetekben érkező könyvjelzőket is felveheti erre a listára (ezzel kapcsolatban az SMS-üzenetekkel foglalkozó fejezetben olvashat).

Arra is lehetőség van, hogy könyvjelzőit SMS-üzenetben elküldje: válasszon ki egy könyvjelzőt, nyomja meg a **jobb oldali gombot (Kiválasztás)**, majd válassza a **Küldés SMS-ben** parancsot.

URL-re lépés: a menü segítségével közvetlenül írhat be internetes címeket.

B. fogadás: ennek a menünek a segítségével megtekintheti az internetes helytől érkezett üzeneteket.

WAP



Kép mentése: segítségével a WAP-hely képét mentheti (lehetőség).

Frissítés: az aktuális oldal frissítésére szolgál.

Gyorsítótár törlése: törli az előző böngészések során tárolt információkat.

Egyéb...: a következő szolgáltatásokat kínálja:

- Paraméterek konfigurálása
- URL megjelenítése
- Kijelentkezés
- Kártyaüzenet (ha a felhasználó minden egyes bejelentkezést megerősíthet)
- Biztonság (segítségével a biztonságos WAP-kapcsolatok kialakításához használatos információkhoz férhet hozzá).

Névjegy...: a böngészővel kapcsolatos információk.

Kilépés: visszatér a telefon kezdőlapjára.

WAP-paraméterek konfigurálása

Válassza az **Egyéb...** menü **konfigurálás** menüpontját.

Válasszon a rendelkezésre álló almenük közül:

A **Bejelentkezési paraméterek** segítségével a szolgáltatóra jellemző bejelentkezési paramétereket módosíthatja, illetve más szolgáltatók paramétereit állíthatja be.

Az aktív hozzáférési szolgáltatást jel előzi meg.

WAP



A WAP és a GPRS paramétereinek beállítása:

A beírandó paramétereket a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól tudhatja meg.

- Válassza ki a kívánt hozzáférési szolgáltatást, majd nyomja meg a **Kiválasztás** gombot.
- Írja be a szolgáltatás címét, majd fogadja el azt.
- Írja be a kezdőlap internetes címét, majd fogadja el azt.
- Írja be a használni kívánt kapcsolódási mód paramétereit:

GPRS, egyébként GSM (alapértelmezés): a WAP-szolgáltatást elsősorban GPRS-hálózaton keresztül éri el. Ha azonban nem áll rendelkezésre GPRS-hálózat, akkor az átvitel GSM-hálózaton keresztül történik.

GPRS: a WAP-szolgáltatást kizárólag GPRS-hálózaton keresztül éri el.

GSM: a WAP-szolgáltatást kizárólag GSM-hálózaton keresztül éri el.

A megadandó **GSM-paraméterek** a következők:

- Felhasználónév
- Jelszó
- A WAP-átjáró IP-címe
- Port típusa (biztonságos vagy nem biztonságos)
- Hívószám
- Hozzáférési mód (digitális, analóg vagy automatikus)

Az automatikus mód kiválasztásával a szolgáltató hálózata digitális kapcsolattal, más hálózatok (roaming esetén) pedig analóg kapcsolattal érhetők el.

WAP



A megadandó **GPRS-paraméterek** a következők:

- Felhasználónév
- Jelszó
- A WAP-átjáró IP-címe
- Port típusa (biztonságos vagy nem biztonságos)
- APN: ha nem határozott meg APN-t, akkor nyomja meg a **jobb oldali gombot** (Kiválaszt), majd válassza az APN menüt. Válasszon ki vagy vegyen fel APN-t.

Az összes beállítás megadása után aktiválhatja a kiválasztott szolgáltatót. Válassza ki a szolgáltatót a listáról. Érvényesítse választását az **OK** gomb megnyomásával.

Ha elfelejtett kijelentkezni a szolgáltatósról, akkor a telefon a **Tétlenségi idő** elteltével bontja automatikusan a kapcsolatot.

A **FastW@p** (Gyors WAP – típustól függően) beállítás választásával az internetes oldalak gyorsabban elérhetők. *Ha a FastW@P szolgáltatást GPRS-kapcsolat használata esetén választja ki, akkor a szolgáltatótól függően növekedhetnek az elérés költségei.*

Bejelentkezés a WAP-szolgáltatásra

Az **Üdvözlő** menüből a **jobb oldali gomb** lenyomásával jelentkezhet be a szolgáltató WAP-oldalára.

GPRS-hálózatokon a WAP-kapcsolat nem bomlik fel bejövő hívások fogadása esetén. A hívás így is fogadható.

A GSM-hálózatba való bejelentkezés során villog a @ jel. A hívás költségének mérése a villogás befejeződésének pillanatától kezdődik.

WAP



Objektumok letöltése

Egyes WAP-oldalokról dallamokat, ikonokat és animált képernyővédőket tölthet le. A letöltött objektumok a telefon memóriájába kerülnek. Ezután mentheti őket a telefonon (az SMS-letöltés mentésével azonos eljárás).

Kijelentkezés a WAP-szolgáltatásról

A kijelentkezéshez nyomja meg a **Stop** gombot. Ha elfelejtene kijelentkezni, akkor a telefon néhány másodpercnyi téttlenség után automatikusan bontja a kapcsolatot. Ezt az időtartamot a téttlenségi idő beállításával határozhatja meg.

GPRS

Egy villogó ikon jelzi, hogy a telefon GPRS-hálózathoz csatlakozik.

A GPRS-hálózat elérhetőségét folyamatosan látható ikon jelzi; ha az ikon sötét, akkor a telefon bejelentkezett a GPRS-hálózatra: a csatlakozási beállításokról a 43. oldalon olvashat.

Ha nem érhető el GPRS-hálózat, illetve ha a telefonba helyezett SIM-kártya nem támogatja a GPRS-szolgáltatást, akkor ez az ikon nem jelenik meg. Az ikon akkor is eltűnhet, ha a WAP-szolgáltatással GSM, és nem GPRS-hálózaton keresztül létesít kapcsolatot.

Játékok



A telefonon legalább két játék található: A MegaBox Conquest és a Picture Puzzle. A telefonról és az előfizetésétől függően új játékok letöltésére is lehetősége van.



Alapjátékok

Egy területfoglaló játék, és egy képkirakó játék.

Játékok

Picture puzzle

MegaBox Conqu.

Letöltött játékok

Vissza

OK

A **Játékok** menüből válassza ki a kívánt játékot és nyomja meg az **OK** gombot.

A **MegaBox Conquest** játék célja az ellenfél területének elfoglalása a játékos által irányított kis fehér négyzet segítségével. A négyzetet a **2, 4, 6, 8** gombok segítségével mozgathatja, az **5** gomb segítségével pedig megállíthatja.

Az ellenfél nem érhet hozzá sem a négyzethez, sem annak útvonálahoz.

A **Picture Puzzle** játék célja a kép összekevert darabjainak megfelelő elrendezése a lehető legkevesebb lépés igénybevételével.

A darabokat a nyílak segítségével mozgathatja.

A **jobb oldali gomb**  segítségével szüneteltetheti a játékot, a **bal oldali gomb**  használatával pedig kiléphet a játékból.

Letöltött játékok

Ezt a választható menüt az In-Fusio™ cég fejlesztette ki.

Játékok

MegaBox Conquest

Letöltött ját.

Picture puzzle

Vissza

OK

Válassza a **Játékok** menü **Letöltött játékok** menüpontját, majd nyomja meg az **OK** gombot; ezt a menüt a **9** gomb hosszú lenyomásával is elérheti az alapállapotú kijelzőről.

A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- Játsszhat a már meglévő letöltött játékkal (Wallbreaker).
- A **2, 4, 6, 8** gombokkal, vagy a nyílak segítségével mozoghat, az **5** gomb használatával pedig elfogadhatja a kiválasztásokat vagy szüneteltetheti a játékot.
- Új játékokat tölthet le (a katalogusból választhatja ki őket).
- Megtekintheti a letöltésekkel, illetve a hírek és utasítások olvasásával szerzett hűségpontjainak számát.
- Beállításokat adhat meg.

Hangok



Ebben a menüben a telefon csengőhangjait határozhatja meg, illetve aktiválhatja a hangjelzéseket és a rezgéses módokat.

Hangerő, csengőhang

A menü segítségével minden eseménytípushoz más csengőhangot rendelhet.



Válassza a **Hangok** menü **Csengőhang** menüpontját, majd a **Kiválaszt** lehetőséget.

Válasszon egy eseménytípust a megjelenő listáról (Ébresztő, Hívások, Üzenetek és Fax), majd **fogadja el** azt.

A megjelenő listáról válassza ki a kívánt **csengőhangot**, majd **fogadja el** azt.

A **fel / le** nyilakkal állítsa be a **hangerőt**, majd **fogadja el** a beállítást.

A **hangot** a ***f gomb** megnyomásával kapcsolhatja ki.

Hanghívások: az itt kiválasztott csengőhang olyan személytől érkező hívás esetén szólal meg, aki egyik híváscsoporthoz sem tartozik. Egyéb esetekben az adott híváscsoporthoz tartozó csengőhang hallható.

Rezgéses mód

Ennek a menünek a segítségével aktiválhatja a hívásokat jelző rezgéses módot.



A **Hangok** menüből válassza ki a **Rezgéses mód** menüt, majd a **Kiválaszt** lehetőséget.

Válassza ki a rezgéses módot a felkínált lehetőségek közül (csengőhang és rezgés, csak rezgés, rezgés kikapcsolva vagy rezgés plusz csengőhang), majd **fogadja el** a kiválasztást.

Hangok



Figyelem: a rezgéses mód nem élvez prioritást a hívócsoportok esetében kiválasztható csengőhangok választékával szemben. Ha a rezgéses módot minden esetben be szeretné kapcsolni, váltson Néma üzemmódba.

Néma üzemmód

Ebben a menüben Néma üzemmódba válthat.



A **Hangok** menüből válassza ki a **Néma** üzemmódot, majd a **Kiválaszt** lehetőséget.

Válassza a **Bekapcsolás** vagy a **Kikapcsolás** lehetőséget a Néma üzemmódnál, majd **érvényesítse**.

A Néma üzemmód a kezdőlapról is elérhető a  gomb nyomva tartásával.

Ha a készülék néma üzemmódban van, akkor a kezdőlapon ezt külön ikon jelzi.

Ebben az üzemmódban a csengőhangok az ébresztő kivételével nem szólnak meg.

Hangjelzések

A menü segítségével minden eseménytípushoz más hangjelzést rendelhet.



A **Hangok** menüből válassza ki a **Hangjelzések** menüt, majd a **Kiválaszt** lehetőséget.

A felajánlott lehetőségek (Billentyűhang, Hálózathang, Akkuhang) közül válassza ki a hozzárendelni kívánt hangjelzés típusát, majd **fogadja el** a kiválasztást.

Kapcsolja be vagy ki a hangjelzést, majd **fogadja el** a beállítást.

A billentyűhangok esetében is kétféle hangjelzés közül választhat: billentyűhangok vagy DTMF-hangok (minden billentyűhöz más hang tartozik).

Háttér



Ebben a menüben a színek, háttérképek, animációk és üdvözlő üzenetek kiválasztásával saját ízlése szerint alakíthatja ki a kijelzőt.

Színek

Ebben a menüben a kijelzőn megjeleníthető színeket tekintheti meg.



A **Háttér** menüből válassza ki a **Színek** menüt, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.

Válassza ki a menük böngészése közben látni kívánt színt, majd **fogadja el** a beállítást.

Háttérképek

Ebben a menüben a kijelzőn megjeleníthető háttérképeket tekintheti meg.



A **Háttér** menüből válassza ki a **Háttérképek** menüt, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.

Válassza ki a háttérképet, majd nyomja meg a **Kiválaszt** gombot (a **jobb oldali gombot** ). A kép megjelenik a kezdőlap háttérében.


A **jobb oldali gomb**  megnyomásával kiválaszthatja az adott tételt, a **bal oldali gomb**  segítségével pedig visszatérhet a kiválasztáshoz.

Háttér



Képernyővédők

A menü segítségével kiválaszthat egy animációt, amely a telefon készenléti állapotában jelenik meg a kijelzőn.

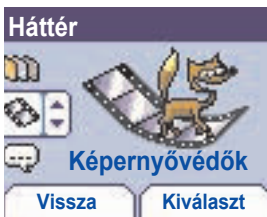

A **Háttér** menüből válassza ki a **Képernyővédők** menüt, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.

A megjelenő lehetőségek közül válasszon ki egy képernyővédőt, majd **fogadja el** a kiválasztást.

A kiválasztott képernyővédő megjelenik a kijelzőn; a megtekintés után **elfogadhatja** azt.

Állítsa be a képernyővédő bekapcsolásának idejét (60 másodpercnél magasabb értéket), majd **fogadja el** a beállítást. A képernyővédő a tétlenségi időtartam lejártával lép működésbe.

Üdvözlő üz.

Ennek a menünek a használatával saját üdvözlő üzenetet hozhat létre.



A **Háttér** menüből válassza ki az **Üdvözlőszöveg** menüt, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.

Írja be az üdvözlő üzenetként (a készülék bekapcsolásakor megjeleníteni kívánt szöveget, majd **fogadja el** azt.

Beállítások



Ennek a menünek a használatával a telefon beállításait igényei szerint határozhatja meg, így a készülék használatát a lehető legkényelmesebbé teheti.

Dátum / Idő

Ennek a menünek a segítségével beállíthatja a telefon dátumát és idejét.



A **Beállítások** menüből válassza ki a **Dátum / Idő** menüt, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.

Dátum: a dátumot a számgombok segítségével, vagy a **le / fel** ∇ $\blacktriangle$ nyilak használatával adhatja meg.

A következő (vagy előző) beviteli mező eléréséhez nyomja meg a **jobbra nyilat** $\blacktriangleright$ (vagy a **balra nyilat** $\blacktriangleleft$).

Ha megadta a dátumot, **fogadja el** a beállítást.

Idő: a beállítás módja megegyezik a dátum beállításának módszerével.

Objektumok

Ebből a menüből megtudhatja, hogy az objektumok mekkora memóriaterületet foglalnak.



A **Beállítások** menüből válassza ki az **Objektumok** menüt, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.

Megjelenik az objektumok listája: a csengőhangok, ikonok, háttérképek és képernyővédők a tárolás időpontja szerint vannak elrendezve. A címsorban látható $\copyright$ ikon azt jelzi, hogy az adott objektumot szerzői jog védi: ezek az objektumok nem továbbíthatók MMS-üzenetben.

A felhasznált memória mennyisége is megjelenik. Ez a memóriaterület az összes letöltött objektum között oszlik meg.

Az objektumok törlésével memóriát szabadíthat fel az újabb letöltések számára.

Beállítások



Nyelvek

Ebben a menüben a telefon kijelzőjének nyelvét határozhatja meg.

Beállítások



A **Beállítások** menüből válassza ki a **Nyelvek** menüt, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.

Válassza ki a használni kívánt nyelvet, majd **fogadja el** a beállítást.

Az **Automatikus** beállítás kiválasztásával a SIM-kártyán meghatározott nyelvet adhatja meg.

Hálózatok

Ebben a menüben a hálózati beállításokat határozhatja meg.

Beállítások



A **Beállítások** menüből válassza ki a **Hálózatok** menüt, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.

Az előre megadott hálózatok megtekintéséhez válassza a **Preferált** lehetőséget.

A **Kiválaszt** beállítás segítségével a tartózkodási helyén elérhető hálózatok egyikét választhatja ki (automatikusan vagy kézzel).

A **GPRS** lehetőség kiválasztásával megadhatja, hogyan szeretne csatlakozni a GPRS-hálózathoz: mindig vagy csak szükség esetén (adatkapcsolat indításakor).

Beállítások



Kontraszt

Ez a menü a kijelző kontrasztjának beállítására szolgál.

Beállítások



A **Beállítások** menüből válassza ki a **Kontraszt** menüt, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.

A kontrasztot egy tesztképernyőn állíthatja be a **le / fel** ▼ ▲ nyilak és a **Kiválaszt** gomb használatával.

Energiatakarékos

Ennek a funkciónak a segítségével a kijelző háttérvilágítása kapcsolható ki.

Beállítások



A **Beállítások** menüből válassza ki az **Energiatakarékos** menüt, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.

Válassza a **Bekapcsolás** vagy a **Kikapcsolás** lehetőséget a háttérvilágítással kapcsolatban, majd **érvényesítse** a beállítást.

A *kijelző háttérvilágításának kikapcsolásával növelheti a telefon akkumulátorának élettartamát.*

Figyelem: a kijelző olvashatósága ilyenkor romlik.

Beállítások



Gyors elérés

Ennek a menünek a használatával a programozható gombok funkcióit határozhatja meg.




A **Beállítások** menüből válassza ki a **Gyors elérés** menüt, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.

Válassza ki a módosítani kívánt gombot, majd **fogadja el** a kiválasztást.

Válassza ki a gombhoz rendelni kívánt funkciót, majd **fogadja el** a kiválasztást.

Alaphelyzetbe

Ebben a menüben állíthatja alaphelyzetbe a telefon valamennyi beállítását.

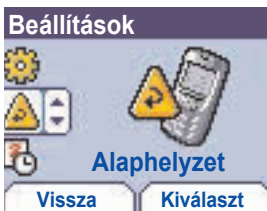

A **Beállítások** menüből válassza ki az **Alaphelyzet** menüt, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.

Figyelem: ezzel elvész a készülék megvásárlása óta letöltött valamennyi objektum és a menükben megadott valamennyi beállítás.

A kiválasztást egy újabb képernyőn kell megerősítenie.

A megváltozott beállítások érvényesítéséhez a telefon kikapcsol, a legközelebbi bekapcsoláskor pedig már az új beállítások lépnek életbe.

Hívások



A Hívás menüben a telefon bejövő és kimenő hívásait kezelheti és tekintheti át, melyek a következő kategóriákba vannak rendezve:




Bejövő hívás



Kimenő hívás

Hívásátírányítás

Ebben a menüben a saját számára érkező hívások átírányítására van lehetősége.

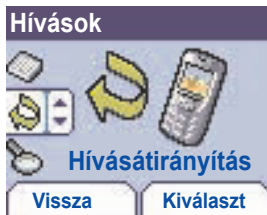

Az előfizetés típusától függően ezzel a funkcióval át lehet irányítani a bejövő hanghívásokat egy másik telefonszámra vagy a hangpostafiókra.

A **Hívások** menüből válassza ki a **Hívásátírányítás** menüt, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.

A rendelkezésre álló lehetőségek közül válassza ki a használni kívánt átírányítási típust.

Hívások



A híváslistát a kezdőlapról is egyszerűen elérheti: nyomja meg a **Start** / gombot.

Híváslista

Ebben a menüben az utóbbi időben folytatott hívások listáját érheti el.



A **Hívások** menüből válassza ki a **Híváslista** menüt, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.

Minden hívás mellett megtalálhatók a hívás típusára (egy ikon jelzi), időpontjára (vagy dátumára) és időtartamára vonatkozó információk.

Válasszon ki egy hívást a listáról, majd **fogadja el** a kiválasztást.

Válasszon a felkínált lehetőségek közül (Hívás, mentés a telefonkönyvbe, üzenet küldése, törlés, összes törlése).

A **Start** / gomb megnyomásával is kezdeményezhet hívást.

Számlálók

Ebben a menüben ellenőrizheti a befejezett hívások időtartamát.



A menüben a legutóbbi GPRS-kapcsolat során forgalmazott adatok mennyisége is megjelenik.

A **Hívások** menüből válassza ki a **Számlálók** menüt, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.


A rendelkezésre álló lehetőségek közül válassza ki a megtekinteni kívánt számlálótípust.

Hívások



Telefonszám kijelzése

Ebben a menüben a telefonszám kijelzésével kapcsolatos beállításokat módosíthatja.

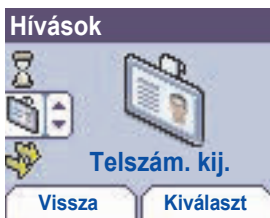

A **Hívások** menüből válassza ki a **Telefonszám kijelzése** menüt, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.

Válasszon a rendelkezésre álló lehetőségek közül (Hívószám kijelzés letiltása, Saját szám, Hívó száma).

Hívószám kijelzés letiltása

Lehetőség nyílik arra, hogy a hívott fél telefonján ne jelenítse meg saját telefonszámát.

Alap: a hálózaton alapértelmezett beállítás.

Nem: kiválasztásával nem aktiválja a hívószám kijelzés letiltását, tehát a hívott fél telefonján megjelenik a száma.

Igen: kiválasztásával aktiválja a hívószám kijelzés letiltását, tehát a hívott fél telefonján nem jelenik meg a száma.


Hívások



A hívások során értesítést kaphat arról, hogy újabb bejövő hívás érkezett: ilyenkor egy különleges hangjelzés szólal meg. A hívó száma megjelenik a kijelzőn (ha szerepel a telefonkönyvben, akkor a hívó neve jelenik meg).

Hívásvárakoztatás

(A szolgáltatás elérhetősége a szolgáltatótól függ)

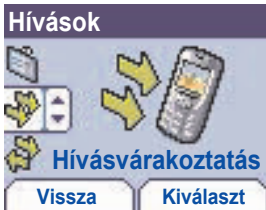

A **Hívások** menüből válassza ki a **Hívásvárakoztatás** menüt, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.

A hívásvárakoztatás szolgáltatás **bekapcsolható, kikapcsolható, illetve a beállítás értékének megállapításához állapota ellenőrizhető.**

Ha beszélgetés közben egy újabb hívás érkezik, akkor a kijelzőn hívásjelzés jelenik meg.

Automatikus újratarcsázás

A menü használatával a sikertelen hívások megismétlésére nyílik lehetősége.



A **Hívások** menüből válassza ki az **Automatikus újratarcsázás** menüt, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.

Az újratarcsázási funkció számára három beállítás közül választhat: kikapcsolt, igény szerint vagy rendszeres.

Az **Igény szerint** beállítás kiválasztásával a telefon felajánlja a foglalt telefonszámok automatikus újratarcsázását.

Hívások



Hangposta száma

Ennek a funkciónak a segítségével programozhatja hangpostafiókjának számát.



A készülék ezt a számot hívja, mikor a programozható gombok segítségével próbálja elérni hangpostafiókját.

A **Hívások** menüből válassza ki a **Hangposta száma** menüt, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.

Írja be a hangposta **telefonszámát**, majd **fogadja el** a beállítást.

Biztonság



Ebben a menüben a telefon biztonsági beállításait határozhatja meg.

Billentőzár

Ebben a menüben a jogosulatlan használat megakadályozásához zárhatja a billentyűzetet.



A **Biztonság** menüből válassza ki a **Billentőzár** menüt, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.

Válassza a **Bekapcsolás** vagy a **Kikapcsolás** lehetőséget, majd **érvényesítse**.

 A zárolás ikonja megjelenik a kijelző alapállapotában is.

*Ez a funkció a kezdőlapen a  és a **Kiválasztás gomb** (jobb oldali gomb ) kombinációjával is bekapcsolható.*

PIN-kód

Ebben a menüben lehet módosítani a PIN-kódot, valamint be- vagy kikapcsolni annak bekérését.



A **Biztonság** menüből válassza ki a **PIN-kód** menüt, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.

A PIN-kód módosításához válassza a **Módosítás**, majd a **Kiválaszt** lehetőséget.

Adja meg régi PIN-kódját, majd **érvényesítse**.

Adja meg az új PIN-kódot kétszer egymás után, majd **érvényesítse**.

A PIN-kód bekérésének be- vagy kikapcsolásához válassza a **PIN-bekérés** menüt, majd a **Kiválaszt** lehetőséget.

Adja meg PIN-kódját, majd **érvényesítse**.

Válassza a **Bekapcsolás** vagy a **Kikapcsolás** lehetőséget, majd **érvényesítse**.

Biztonság



A **Telefonkód** menüben a telefon kódjának bekérését lehet bekapcsolni. Ha érvényesíti ezt a szolgáltatást, a telefon kérni fogja a titkos kódot minden olyan esetben, amikor egy idegen SIM-kártya behelyezése után próbálják bekapcsolni a készüléket. A SIM-kártya aktiválásakor a kód automatikusan hozzákapcsolódik a kártyához.

PIN2-kód

A másodlagos PIN-kód segítségével korlátozhatja a készülék bizonyos funkcióinak elérését*.

Biztonság



* A SIM-kártya típusától függ, hogy ez a szolgáltatás rendelkezésre áll-e.

A PIN2-kód módosításához, illetve bekérésének be- vagy kikapcsolásához a feljebb leírtak szerint járjon el.

Telefonkód

A telefonkód a telefonhoz tartozó titkos kód, amely biztonsági célokat szolgál lopás esetére.

Biztonság



A telefonkód bekérésének be- vagy kikapcsolásához válassza a **Telefonkód** menüt, majd **érvényesítse** választását.

Adja meg a 0000 kódot, majd **érvényesítse**.

Válassza a **Bekapcsolás** vagy a **Kikapcsolás** lehetőséget, majd **érvényesítse**.

A telefonkód módosításához válassza a **Módosítás** lehetőséget, majd **érvényesítse**.

Adja meg a régi telefonkódot, majd **érvényesítse**.

Adja meg az új telefonkódot, majd **érvényesítse**.

Adja meg az új telefonkódot még egyszer, majd **érvényesítse**.

Biztonság



A **Bizalmas** funkció arra szolgál, hogy törölje a legutóbbi hívások listáját és a készülékben tárolt SMS-eket, amikor az új SIM-kártya behelyezése után bekapcsolják a telefont.

Bizalmas

Ebben a menüben beállítható, hogy a készülék ki- vagy bekapcsolásakor automatikusan töröljön a készülék memóriájában tárolt minden üzenet és a híváslista.

Biztonság



A **Biztonság** menüből válassza ki a **Bizalmas** menüt, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.

Válassza a **Bekapcsolás** vagy a **Kikapcsolás** lehetőséget, majd **érvényesítse**.

Kezelőkód

Ebből a menüből módosíthatók a hívástiltás-beállítások.

Biztonság



A **Biztonság** menüből válassza ki a **Kezelőkód** menüt, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.

A szolgáltatás elérhetősége az előfizetés típusától függ.

Biztonság



A hívástiltást érvényesíteni lehet MINDEN (bejövő és kimenő) hívásra vagy csak azokra a bejövő hívásokra, amelyek külföldi tartózkodása alatt érkeznek (amennyiben előfizetéséhez tartozik roaming szolgáltatás).

Hívástiltás

Ebben a menüben le lehet tiltani bizonyos típusú hívások kezdeményezését vagy fogadását.



E szolgáltatás eléréséhez jelszóra van szükség. Ha előfizetése alapján engedélyezett a hívástiltás beállítása, akkor az előfizetés megvásárlásakor a szolgáltató rendelkezésére bocsátotta a szükséges jelszót.

A **Biztonság** menüből válassza ki a **Bizalmas** menüt, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.

Válassza a **Bekapcsolás** vagy a **Kikapcsolás** lehetőséget, majd **érvényesítse**.

A szolgáltatás elérhetősége az előfizetés típusától függ.

Rögz. tárcsázás

Ebből a menüből korlátozható a kezdeményezhető hívások köre. A szolgáltatás (és a menü) elérhetősége a SIM-kártyától függ.



A Biztonság menüből válassza ki a **Rögz. tárcsázás** menüt, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.

Adja meg PIN2-kódját, majd **érvényesítse**.

Válassza a **Bekapcsolás** vagy a **Kikapcsolás** lehetőséget, majd **érvényesítse**.

A telefonkönyveknél megszokott módon járjon el.

Ha bekapcsolja ezt a szolgáltatást, csak az ebbe a telefonkönyvbe felvett számokat tudja majd felhívni.

Ez a telefonkönyv a SIM-kártyán tárolódik, így méretét a kártya tárolókapacitása korlátozza.

Kellékek



Ebből a menüből érhető el a telefon kiegészítő szolgáltatásai, például a számológép, a pénznemátváltó, az ébresztő, a stopper, az autós kihangosító és az adatátviteli paraméterek.

Számológép

Ebből a menüből elérhető a telefon számológép funkciója.



A **Kellékek** menüből válassza ki a **Számológép** menüt, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.

A számológép funkciói az alábbi gombokkal érhetőek el:

- ▲ **Fel nyíl:** Összeadás
- ▼ **Le nyíl:** Kivonás
- **Jobbra nyíl:** Szorzás
- ◄ **Balra nyíl:** Osztás
- **Jobb oldali programozható gomb:** Egyenlő
- **Bal oldali programozható gomb:** Törlesztés
- ⌘ **⌘ # * gomb vagy #:** Tizedesvessző.

Ha éppen nem végez számítási műveletet, a **jobb oldali programozható gomb** megnyomását követően a számításhoz közvetlenül felhasználhatja a **pénznemátváltóban** szereplő értéket is.

Kellékek



Átváltó

Ez a menü pénznemek átváltásában segít.



A **Kellékek** menüből válassza ki az **Átváltó** menüt, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.

Írja be az értéket, majd nyomja meg a **Fel nyilat** ▲ az egyik pénznemről a másikra való átváltáshoz, **vagy** a visszaváltáshoz nyomja meg a **Le nyilat** ▼.

A **jobb oldali programozható gomb** ◡ segítségével a következő lehetőségek érhetők el:

Gyors átváltás

Ha bejelöli a Gyors átváltás négyzetet, a pénznemátváltó a nyitó képernyőn fogja elvégezni a műveletet, csak meg kell adnia a kívánt értékeket, majd meg kell nyomnia a **Fel / Le** ▼ ▲ nyíl gombot.

Árfolyam

Adja meg a két kiválasztott pénznem keresztárfolyamát.

Pénznemek

Adja meg az átváltásban részt vevő két pénznemet.

A számológépbe

E lehetőséget használva az eredményül kapott értékkel azonnal tovább dolgozhat a **számológépben**.

Kellékek



Az ébresztési funkció a telefon kikapcsolása után is aktív marad.

Ébresztő

Ebben a menüben beállítható és bekapcsolható az ébresztési funkció.



A **Kellékek** menüből válassza ki az **Ébresztő** menüt, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.

Válassza a **Bekapcsolás** vagy a **Kikapcsolás** lehetőséget az ébresztési beállításnál, majd **érvényesítse**.

Állítsa be az ébresztési időt a számok beírásával vagy a **Fel / Le** ▼ ▲ nyílombok használatával, majd **érvényesítse**.

 Az ébresztő ikonja megjelenik a kijelző alapállapotában is.

Stopper

Ebben a menüben beállítható és bekapcsolható a stopper funkció.



A **Kellékek** menüből válassza ki a **Stopper** menüt, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.

Válassza a **Bekapcsolás** vagy a **Kikapcsolás** lehetőséget a stoppernél, majd **érvényesítse**.

Állítsa be az időtartamot a számok beírásával vagy a **Fel / Le** ▼ ▲ nyílombok használatával, majd **érvényesítse**.

 Az ébresztő ikonja megjelenik a kijelző alapállapotában is.

Kellékek



Autóban

Ebben a menüben beállítható a telefon autós kihangosítóval való használata.

Kellékek



A **Kellékek** menüből válassza ki az **Autóban** menüt, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.

Válassza ki a kívánt beállításokat (Automatikus válasz, Kikapcsolás, Időzítő beállítása, Kihangosító hangereje).

Adat

Az Adat menüben a más eszközökkel, például számítógéppel vagy digitális személyi titkárral (PDA) való adatsere konfigurálható.

Kellékek



A **Kellékek** menüből válassza ki az **Adatparaméterek** menüt, majd válassza a **Belepés** lehetőséget.

Az IRDA menüben beállíthatja a myX-5 telefon infravörös kapcsolatát, amelynek segítségével például összekapcsolhatja a készüléket egy számítógéppel. Az infravörös kapcsolat révén például képeket vagy csengőhangokat tölthet le a „my Picture and sound” szoftver segítségével (a szoftver letölthető a <http://www.sagem.com> webhelyről).

AT-parancsok használata esetén a Sebesség menüben beállíthatja az adatátvitel sebességét.

Ha a telefon beépített modemet is tartalmaz, csatlakozhat a számítógéphez adatok vagy fax GSM- vagy GPRS-alapú fogadásához. A számítógépen a kapcsolat paramétereinek beállításához használja a kiegészítőként kapott Wellphone CD szoftvert.

Szolgáltatások



Ebből a menüből érhetőek el a szolgáltató különböző kiegészítő szolgáltatásai. A listán szereplő szolgáltatások az előfizetés típusától függően változnak.

Szolgáltatások

Ebből a menüből érhetőek el a szolgáltató különböző alapszolgáltatásai.

A **Szolgáltatások** menü listáján válassza ki a kívánt szolgáltatást.

Az elérhető szolgáltatások köre a SIM-kártya típusától függően változhat.

Műszaki jellemzők

A készülék használata során tartsa be a felhasználó és környezet védelmét szolgáló óvintézkedéseket.

Elektronikus biztonság:

Csak a gyártó katalógusában szereplő akkumulátortöltők használhatók. Bármilyen más töltő használata veszélyes lehet, továbbá a garancia érvényességének megszűnésével jár. A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie a töltő feltüntetett értékkel.

Légiközeledés-biztonság:

Amikor repülőgépen utazik, kapcsolja ki telefonját mindig, ha erre jelzés vagy a személyzet figyelmezteti. A mobiltelefonok használata veszélyeztetheti a repülőgép biztonságos irányítását és megzavarhatja a hálózati kommunikációt.

Gyúlékony vagy robbanékony anyagok:

Ha a benzinkutaknál jelzés figyelmezteti erre, mindig kapcsolja ki mobiltelefonját. Figyelje a rádiókommunikációs eszközök használatát tiltó jeleket vegyi üzemekben, üzemanyagraktárakban és minden más olyan létesítményben is, ahol robbantásos munkálatokat folytatnak.

Elektronikus orvosi készülékek:

A telefon által kibocsátott rádiójelek interferenciát okozhatnak elektronikus gyógyászati eszközökben, például hallókészülékekben vagy szívrítmus-szabályozókban. Pontos felvilágosításért forduljon orvosához vagy az adott gyógyászati készülék gyártójához. Kórházakban is mindig kapcsolja ki mobiltelefonját, ha erre jelzés vagy a személyzet figyelmezteti.

Közüti közlekedésbiztonság:

Autóvezetés közben (a vészhelyzeteket kivéve) csak a kezeit szabadon hagyó kihangosítóval használja mobiltelefonját. Hogy figyelme ne terelődjön el a vezetésről, hívás kezdeményezéséhez előbb állítsa le járművét biztonságosan, a forgalmat nem megzavaró helyen. Mindig tartsa be a közüti közlekedésre vonatkozó szabályokat és törvényeket.

Műszaki jellemzők

Ez a mobiltelefon megfelel a rádiófrekvenciás sugárzásnak való kitettségére vonatkozó európai előírásoknak.

A készülék jeladóként és -vevőként működik. A készülék tervezésekor és gyártásakor ügyeltünk arra, hogy az megfelelően az Európa Tanács és az ICNIRP-szabvány javasolt határértékeinek, melyek a teljes lakosság rádiófrekvenciás energiának való kitettségére vonatkoznak. Ezeket a határértékeket független tudományos intézetek a kapcsolódó tudományos vizsgálatok átfogó és rendszer elemzése nyomán állapították meg. A határértékeket úgy állapították meg, hogy azok lényegesen alacsonyabbak legyenek az egészségi kockázatot jelentő értékeknél, így ezek betartása esetén kortól és egészségi állapottól függetlenül mindenki védelmet élvez.

A mobilkommunikációban a sugárzásnak való kitettség méréséhez a fajlagosan elnyelt teljesítményt (angol betűszóval SAR) vizsgálják. Az Európa Tanács és az ICNIRP-szabvány által ajánlott korlátozás a SAR értékét 2 W/kg* mennyiségben korlátozza. A teszteket a telefon szabványosított használati helyzetében végezték úgy, hogy a készülék közben minden frekvenciatartományban a megállapított maximális erősségével sugárzott. Bár a szabványos méréseket maximális sugárzási erősséggel végzik, a gyakorlati használat során általában ennél lényegesen kisebb sugárzási értékeknek van kitéve a felhasználó. A telefon mindig csak a hálózati kommunikációhoz szükséges minimális energiával sugároz. Általában minél közelebb van a felhasználó valamelyik bázisállomáshoz, annál kisebb a készülék sugárzási értéke.

Az Európa Tanács 1999/5-ös (rádiós és telekommunikációs végfelhasználási eszközökről szóló R&TTE) irányelvének való megfelelés feltétele bármilyen új készüléktípus piaci bevezetésének. Ennek az irányelvnek kulcseleme a lakosság és az egyes felhasználók egészségének és védelmének biztosítása.

Ezen készülék maximális SAR-kiocsátásának a teszt szerint mért értéke 0,64 W/kg.

Bár eltérések lehetnek például a használati módtól és a telefon helyzetétől függően, minden készülék megfelel az európai szabályozásnak.

*A lakosság általi használatra készült mobilkommunikációs készülékek SAR-kiocsátásának határértéke 2 watt/kilogramm (2 W/kg) átlagosan 10 g emberi testszövetre vetítve. A határértékeket jelentős ráhagyással állapították meg a biztonságosabb használat és az esetleges mérési hibák hatásainak elkerülése érdekében. A fajlagosan elnyelt teljesítmény határértékei eltérőek lehetnek az egyes országokban a hatályos szabályozástól és a mobilkommunikációban használt frekvenciatartománytól függően.

Garancia

Elővigyázatos használat

A mobiltelefon lehetővé teszi csengődallamok, ikonok és animált képernyővédők letöltését. A letöltött adatok között előfordulhatnak a készüléket károsító információk (például vírusok).

A Sagem ezért kizár minden olyan felelősséget, amely (1) a letöltött adatok fogadásával vagy az ilyen adatok elvesztésével, (2) ezeknek a készülék működésére gyakorolt hatásaival, illetve (3) az adatok letöltéséből vagy az azokkal kapcsolatos adatvesztésből adódó károkkal kapcsolatos. A Sagem specifikációinak nem megfelelő adatok letöltéséből adódó hibákra vagy károka a Sagem garanciája nem terjed ki. Következésképpen a mobiltelefon vizsgálati és javítási költsége a vevőt terheli, ha a hiba az ilyen adatok letöltésével hozható összefüggésbe.

Garanciafeltételek

Garanciális javítás elvégzéséhez lépjen kapcsolatba a készüléket értékesítő viszonteladóval vagy képviselővel. Ne felejtse magával vinni a vásárlást igazoló okmányokat.

Itt kaphat segítséget a garanciális javítás elvégzéséhez.

Ha készülékét közvetlenül a SAGEM SA vállalatától vásárolta, a garanciális feltételek az alábbiak:

1.

A vásárlást és a vásárlás dátumát igazoló okmányok bemutatása esetén az új készülékre, ideértve a dobozban lévő új tartozékokat is (a fogyóeszközök kivételével), a SAGEM SA garanciája érvényes, amely a készüléknek a SAGEM SA cégtől való megvásárlásától számított 12 (tizenkét) hónapig vonatkozik a gyártási hibákból eredő meghibásodásokra (az alkatrészekre és a kivételzésre, kivéve a szállítás során felmerült meghibásodásokat).

A garanciális időszakban javított vagy kicserélt alkatrészek szintén garanciálisak (alkatrészek és kivételzés) az alábbi két időtartam közül a hosszabbikra:

Az eredeti tizenkét (12) hónapos garancia lejártáig hátralévő idő vagy három (3) hónap a SAGEM SA által biztosított garanciális javítás időpontjától számítva.

A garanciával kapcsolatos jogvita esetén a készülékre a hibákból és rejtett hiányosságokból fakadó károka vonatkozó, törvényileg meghatározott garancia az irányadó, a franciaországi polgári törvénykönyv 1641-es és azt követő cikkeiyei szerint.

2.

A garanciaidőn belül meghibásodott készülékek cseréjét vagy javítását a SAGEM SA saját belátása szerint, díjmentesen végzi (kivéve a garancia hatálya alá nem tartozó hibák elhárítását), ha megállapítást nyert, hogy a garanciális munkálatokat szervizben kell elvégezni, és hogy a vásárlónak kell kifizetnie a SAGEM SA garanciális javításokkal foglalkozó részlegéből (a részleg telefonszáma megtalálható a szállítólévélén) a megadott címre való szállítás költségeit (szállítás és biztosítás).

A hatályos jogi előírásoknak megfelelően a SAGEM SA semmilyen — kifejezett vagy vélelmezett — garanciát nem vállal a jelen szakaszban kifejezetten biztosított garancián túlmenően, továbbá a SAGEM SA nem vállal semmilyen felelősséget a közvetett és/vagy következményes károkért (ideértve megrendelések vagy nyereség elvesztését, továbbá minden egyéb pénzügyi vagy kereskedelmi jellegű veszteséget is), függetlenül attól, hogy azok a garancia hatálya alá tartoznak-e vagy sem.

Garancia

3.

Egy készülék vagy összetevő garanciális voltának igazolásához szükséges a vásárlást igazoló, olvashatóan kiállított és utólag nem módosított dokumentum (amelynek tartalmaznia kell az eladó cég nevét és címét, a vásárlás helyét és idejét, a készülék típusát és IMEI-számát) csatolása is. A garancia érvényességének emellett az is feltétele, hogy a készülék azonosítócímkejének szereplő adatok olvashatók legyenek, és sértetlen legyen ez a címke és a készülék összes többi olyan címkeje is, amelyek eltávolítása a garancia elvesztésével jár.

A garancia rendeltetésszerű használat esetén érvényes.

A vásárló felelőssége az, hogy a saját költségén biztonsági másolatot készítsen a készüléken található minden egyéni beállításról és személyes információiról (telefonkönyvek, beállítások, háttérképek stb.), mielőtt a készüléket elküldené a garanciális javítások elvégzése céljából. Kérésre a SAGEM SA tájékoztatja a biztonsági másolat készítésének lehetőségeiről. A SAGEM SA nem vonható felelősségre, ha a garanciális javításra elküldött készüléken található fájlok, programok vagy adatok megsérülnek. Az esetleg elveszett adatok, összetevők vagy fájlok újratelepítését a SAGEM SA nem vállalja.

A SAGEM SA saját belátása szerint határoz arról, hogy a készüléket új vagy felújított alkatrészek felhasználásával meg kívánja javítani, illetve ki kívánja cserélni a hibás készüléket egy új vagy (jogvita elkerülése érdekében) egy megfelelően működő másik készülékre. A garanciális javítások alkalmával a SAGEM SA fenntartja magának a jogot arra, hogy a készüléken elvégezzen bármilyen olyan szükséges technikai módosítást, amely a készülék eredeti funkcionalitását nem befolyásolja hátrányosan.

A garanciális javítások során kicserélt régi alkatrészek a SAGEM SA tulajdonába kerülnek.

A készülék javítási ideje és a garanciális időszakon belüli egyéb várakozási idők nem okoznak az 1. szakaszban ismertetett garanciális időszak arányos meghosszabbítását, hacsak a felek nem állapodtak meg ettől eltérő értelmű fontos rendelkezéssel.

A garancia csak a készülék teljes vételárának kifizetése, illetve az esedékes részletek hiánytalan törlesztése esetén érvényes.

4.

A garancia nem terjed ki az alább felsorolt esetekre sem:

Ha a meghibásodás a beállítási és használati utasítások be nem tartásából, külső eredetű sérülésből (tűfelváltás, villámcsapás, tűz, rongálás, szándékos károkozás, vízzel, illetve bármilyen maró/káros folyadékkal vagy anyaggal való érintkezés, nem megfelelő táphálózatra való csatlakoztatás stb.), a készüléknek a SAGEM SA előzetes írásos engedélye nélkül való módosításából, a készülék dokumentációjában is említett hibás működtetésből, az elvárható figyelem vagy gondosság hiányából, a nem megfelelő környezeti feltételek (szélsőséges hőmérséklet vagy páratartalom, elektromos feszültségingadozások, villamos fővezetékek vagy a Föld mágneses tere által okozott interferencia) melletti használatból, illetve a SAGEM SA által nem jóváhagyott szervizekben végzett javításokból vagy javítási kísérletekből (a készülék lezárt részének felnyitására tett kísérletekből) fakad.

Garancia

Ha a készülék amiatt sérül, hogy a SAGEM SA vállalathoz történő visszaküldésekor nem megfelelően csomagolták.

A készülék és az alkatrészek természetes kopása/elhasználódása.

A hálózati kommunikáció zavara, ha azt nem a készülék hibája okozza, hanem például az alábbi okok valamelyike: Problémák az internet elérésével kapcsolatban, például a hálózat átmeneti leállása, a hívó vagy a hívott fél SIM-kártyájának meghibásodása, adatátviteli hibák (gyenge lefedettség, interferencia, légköri zavarok, a telefonvonalak túlterheltsége vagy átmeneti elérhetetlensége), a helyi hálózat (vezetékek, kiszolgálóegységek vagy végfelhasználási berendezések) hibája és vagy/az átvitelért felelős hálózat (interferencia, zavar, túlterheltség vagy rossz minőségű jelátvitel) hibája.

A mobilkommunikációs hálózat paramétereinek a készülék megvásárlását követően bekövetkezett megváltoztatása.

Új szoftververziók megjelenése.

Folyamatosan lévő szervizmunkálatok, például fogyóeszközök szállítása, beszerelése vagy cseréje.

A SAGEM SA előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül használatba vett vagy módosított alkatrészek vagy szoftverek használata a készülékkel.

Olyan hibák vagy üzemzavarok, amelyek a készülékkel nem kompatibilis termékek vagy kiegészítők használatából erednek.

A SAGEM SA vállalathoz a garancia hatálya alá tartozó készülékek visszaküldési eljárásának be nem tartásával garanciális javításra visszaküldött berendezések.

A SIM-kártya kódjának feloldása vagy lezárása, illetve az ebből adódó működési problémák, ha a műveletet a szolgáltató engedélye nélkül végezték el.

5.

Azokban az esetekben, amikor a garancia nem érvényesíthető vagy már lejárt, a SAGEM SA kidolgoz egy előzetes költségbecslést, eljuttatja azt a felhasználónak, és a költségterv felhasználó általi jóváhagyása után kezdi csak meg a javításokat. Ha a felhasználó elfogadja a költségtervet, meg kell fizetnie az abban szereplő javítási, valamint oda- és visszaszállítási költségeket.

Hacsak a vásárlóval a cég nem kötött eltérő értelmű külön írásos szerződést, a jelen dokumentum kitételei maradéktalanul érvényesek. Ha a jelen kitételek valamelyike csorbítaná a vásárlók olyan jogait, amelyeket számukra az adott országban érvényes törvényi előírások valamely érdemi megállapítása biztosít, az adott kitétel érvényét veszti, de minden más kitétel változatlanul érvényben marad.

Hibaelhárítás

PROBLÉMA – KÉRDÉS

A telefont nem lehet bekapcsolni

Nyomja le hosszan (kb. 3 másodpercig) a **Start** gombot .

Az újbóli bekapcsolás előtt töltsé legalább 15 percig a telefont.

Ellenőrizze, hogy mozog-e az akkumulátor töltésszelője.

Ha igen, a telefon megfelelően töltődik.

Ha nem, akkor húzza ki a töltőt, csatlakoztassa ismét, majd ellenőrizze az akkumulátor töltésszelőjének mozgását. Nyomja meg a jobb oldali Start programozható gombot.

Ha a töltésszelő továbbra sem jelzi a töltés folyamatát, többször is megismételheti a töltő kihúzását és újracsatlakoztatását. Ha az akkumulátor ezután sem töltődik, forduljon a garanciális javításokkal foglalkozó szolgáltatóhoz.

Amikor a töltésszelő abbahagyja a mozgást, az akkumulátor feltöltése befejeződött.

AKKUMULÁTOR ÁLLAPOTA
ISMERETLEN üzenet

A telefon nem ismeri fel az akkumulátort. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően illeszkedik-e a telefonba.

AKKUMULÁTOR
LEMERÜLT üzenet

Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha túlságosan alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje. A telefon ekkor kis idő múlva automatikusan kikapcsol. Kezdje meg a telefon akkumulátorának feltöltését.

NINCS SIM-KÁRTYA üzenet

Ellenőrizze, hogy a telefonban legyen egy megfelelően behelyezett SIM-kártya.

Vegye alaposan szemügyre a SIM-kártyát. Ha sérültnek ítéli, forduljon a szolgáltatóhoz vagy valamelyik viszonteladóhoz. Ha az üzenet továbbra is megjelenik, forduljon a garanciális javításokkal foglalkozó szervizhez.

HIBÁS PIN-KÓD üzenet

Rosszul írta be a PIN-kódot. Figyelem! Három sikertelen próbálkozás után a SIM-kártyát zárolja a készülék.

Hibaelhárítás

PROBLÉMA – KÉRDÉS

SIM ZÁROLVA üzenet

Egymás után háromszor adták meg helytelenül a PIN-kódot. A SIM-kártya zárolásának feloldásához adja meg a PUK-kódot.

A következőt kell beírni: **05*PUK*PIN*PIN#

A PUK értéknél a szolgáltatótól kapott PUK-kódját (személyes feloldókulcsát) adja meg.

A PIN értéknél PIN-kódját adja meg.

Tíz sikertelen próbálkozás után a SIM-kártyát véglegesen zárolja a készülék. Ekkor új SIM-kártyát kell vásárolnia a szolgáltatótól vagy a forgalmazótól.

SIM LETILTVA

A szolgáltatóktól vásárolt készülékek többnyire csak bizonyos típusú SIM-kártyákkal használhatók. Ez az üzenet azt jelzi, hogy a készülék nem használható a behelyezett SIM-kártyával.

Vegye ki a SIM-kártyát, majd csatlakoztassa újra a készülékhez. Ha a NINCS SIM-KÁRTYA üzenet jelenik meg, érdeklődjön a szolgáltatóval az Ön által használt SIM-kártya kompatibilitásáról. Egyéb esetben forduljon a garanciális javításokkal foglalkozó szervizhez.

Nem sikerül hívást kezdeményezni

Ellenőrizze a hívott szám helyességét. Ellenőrizze, hogy legalább egy sáv látható legyen a jelerősség-mutatóban. Ha az R ikon mellett a kijelzőn nem látható valamelyik mobilszolgáltató neve, csak segélyhívást lehet kezdeményezni.

Feltöltőkártyás készülék használata esetén győződjön meg arról, hogy egyenlege nem csökkent-e nullára.

Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya lehetővé teszi-e a kívánt szolgáltatás használatát, illetve hogy érvényessége nem járt-e le.

Ellenőrizze, hogy nem felejtette-e bekapcsolva a kimenő hívások korlátozását.

Előfordulhat, hogy a hálózattól túlterhelt. Próbálja meg kicsit később.

Ha a kapcsolat továbbra is akadózik, érdeklődjön az ügyfélszolgálatnál.

Hibaelhárítás

PROBLÉMA – KÉRDÉS

Nem sikerül hívást fogadni

Próbáljon hívást kezdeményezni a telefon és a hálózat működésének ellenőrzésére. Ellenőrizze, és szükség esetén tiltsa le a folyamatos hívásátírányítást (a kijelzőn megjelenik a folyamatos hívásátírányítás ikonja). Ellenőrizze, hogy nem felejtette-e bekapcsolva a bejövő hívások korlátozását. Ha a vétel továbbra is akadzik, érdeklődjön az ügyfélszolgálatnál.

Beszélgetés közben ingadozik a vétel minősége

Ne takarja el ujjával a telefon hátuljának felső részét, mert ezzel megzavarhatja az oda beépített antenna működését.

Nem sikerül üzenetet küldeni

Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya lehetővé teszi-e ezen szolgáltatás használatát. Próbáljon hívást kezdeményezni a telefon és a hálózat működésének ellenőrzésére.

Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e beállítva a hangposta száma. Ezt a Hívások menü Hangposta száma pontjánál teheti meg. Ha a szám nem megfelelően van megadva, írja be a szolgáltató üzenetközpontjának számát.

Nem működik a hangposta

Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya lehetővé teszi-e ezen szolgáltatás használatát.

A szolgáltatótól kapott információt felhasználva állítsa be, hogy milyen esetekben kívánja a bejövő hívásokat a hangpostafiókba átirányítani.

Villog a hangposta ikonja

Üzenet érkezett hangpostafiókjába, hívja fel a hangpostát.

A bejövő hívásokat nem a kívánt csengőhang jelzi

Ellenőrizze annak a hívócsoportnak a csengőhang-beállításait, amelyhez a hívó fél tartozik.

Hibaelhárítás

PROBLÉMA – KÉRDÉS

Nem működik a kijelző háttérvilágítása

A WAP-böngésző használata közben:

A SZERVER NEM VÁLASZOL üzenet

Nem sikerül bejelentkezni a kezdőlapra
A kijelzőn nem látható a mobilszolgáltató neve

Hogyan lehet a billentyűzárat be- és kikapcsolni?

Hogyan lehet néma üzemmódba váltani?

Hogyan lehet bekapcsolni a nagyítást?

Megjelent egy boríték alakú ikon a kijelzőn, hogyan lehet eltávolítani? 

Megjelent egy telefonkagyló alakú ikon a kijelzőn, hogyan lehet eltávolítani? 

TEENDŐ

Nyissa meg a **Beállítások** menü **Energiakezelés** almenüjét, és tegye aktívá a háttérvilágítás beállítását.

Kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja be újra.

Válassza a **WAP** menü **Gyorsítótár törlése** menüpontját.

Nyissa meg a **Beállítások** menü **Hálózatok** almenüjét, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget. Amikor megjelenik a szolgáltató neve, jelölje ki azt, majd érvényesítse választását.

Nyomja meg a **¶** gombot, majd a **jobb oldali programozható gombot**  (OK).

Nyomja le hosszan a **¶** gombot. (Ha éppen cseng a telefon, akkor rövid gombnyomás is elegendő).

Nagyításra csak az SMS-ekkel és WAP-funkciókkal kapcsolatos képernyőkön van lehetőség, a **¶** gomb lenyomásával.

A boríték alakú ikon szöveges üzenet vagy hangpostafiókba érkezett üzenet érkezését jelzi.

Az ikon a kijelzőn marad mindaddig, amíg olvasatlan üzenete van. Az érkezett üzeneteket az **Üzenetek** menüből tudja elolvasni. Ha már minden üzenetét elolvasta, a boríték eltűnik a kijelzőről.

Ha az érkezett üzenet hangpostaüzenet, hívja fel a hangposta számát, majd kövesse az útmutatásokat.

Ez az ikon a hangpostafiókba érkezett új üzenetre figyelmeztet. Hívja fel a hangpostát, és hallgassa meg üzeneteit.

Hibaelhárítás

PROBLÉMA – KÉRDÉS

Alapállapotban a kijelző alján az „1 hívás” üzenet olvasható. Hogyan lehet eltávolítani onnan ezt a feliratot?

Hogyan lehet csengőhangokat letölteni?

Hogyan lehet memóriát felszabadítani újabb objektumok (képek, hangok stb.) letöltéséhez?
Hogyan lehet memóriát felszabadítani újabb üzenetek fogadásához?

Hogyan lehet memóriát felszabadítani újabb partnerek telefonkönyvbe való felvételéhez?

Hogyan lehet takarékosabban működtetni a telefont?

TEENDŐ

A **Stop** gomb megnyomásával eltüntetheti a figyelmeztető üzeneteket a kijelző alapállapotából.

Számítógépéről keresse fel a következő webhelyek egyikét: www.planetsagem.com vagy www.kiwee.com. Ezekről a webhelyekről csengőhangokat lehet kérni, amelyeket SMS-ben küldenek el. A szolgáltató webhelyén is érdemes körülnézni. Az SMS-ben kapott csengőhangot csak menteni kell a készülékre az Üzenet mentése lehetőség érvényesítésével, és a csengőhang máris felkerül az elérhető csengőhangok listájára. Néhány csengőhangot kinnál szolgáltatóval telefonon keresztül is kapcsolatba lehet lépni.

Nyissa meg a **Beállítások** menü **Objektumok** almenüjét, és töröljön néhány objektumot.

Ügyeljen a kimenő üzenetek beállításaira. Alapértelmezésként nem javasolt beállítani az elküldött üzenetek tárolását, mivel a telefon memóriája gyorsan megtelik, és így nem tud újabb üzeneteket fogadni. A kimenő üzenetek egy részének törléséhez lépjen az **Üzenetek** menübe, válassza a **Kimenő** elemet, majd törölje a felesleges üzeneteket. Ügyeljen a **Beérk. üzen.** mappa beállításaira is.

A telefonkönyvbe is csak átgondoltan érdemes felvenni bejegyzéseket. Ha egy vCard-formátumú névjegyben fényképet is kapott, különítse el azt a képek vagy tapéták közé, illetve törölje.

Íme néhány hasznos ötlet:

Kikapcsolhatja a háttérvilágítást (a Beállítások/Energiatakarékos menüútvonalon), vagy ennek hiányában ügyelhet arra, hogy a készülék gombjait ne lehessen véletlenül lenyomni, mert a háttérvilágítás bármely gomb lenyomása esetén bekapcsol.

A képernyővédőt kikapcsolhatja teljesen, vagy beállíthatja úgy, hogy 300 másodpercnél hosszabb legyen az elindítása előtti várakozási idő, mivel a képernyővédő is fogyasztja a készülék energiáját.

Telefonálás közben ügyeljen arra, hogy ujjaival ne takarja el a készülék beépített antennáját (lásd a 12. oldalon).

Tárgymutató

A

A csomagolás tartalma	6. oldal
A kijelző alapállapota	9. oldal
A navigálás szabályai	8. oldal
A telefon üzembe helyezése	10. oldal
Adapter	6. oldal
Adat	58. oldal
Akkumulátor	11. oldal
Az akkumulátor behelyezése	11. oldal
Az akkumulátor feltöltése	13. oldal
Átváltó	56. oldal
Autóban	58. oldal
Az előlap cseréje	12. oldal

B

Beállítás alapállapotba állítása	7. és 45. oldal
Beállítások	42. oldal
Beállítások küldése	29. oldal
Beviteli üzemmódok	24–26. oldal
Billentyűzár	7. és 51. oldal
Bizalmas	53. oldal
Biztonság	51–54. oldal

C

CD-lemez	6. oldal
Charger	6. oldal
Csengőhangok	38. oldal

D

Dátum és idő	42. oldal
---------------------	-----------

E

Ébresztő	57. oldal
Energiaakárékos	44. oldal

F

Fax	58. oldal
------------	-----------

G

Garancia	62. oldal
GPRS	34–36. oldal
GSM	34. oldal

H

Hálózatok	43. oldal
Hangerő	38. oldal
Hangjelzések	39. oldal
Hangok	38. és 39. oldal
Hangposta	50. oldal
Hangposta száma	50. oldal
Háttér	40 és 41. oldal
Háttérképek	40. oldal
Helyi inform.	31. oldal
Hibaelhárítás	65–68. oldal

Tárgymutató

HÍVÁSOK (menü)	46. oldal
Automatikus újratárcsázás	49. oldal
Hívásátírányítás	46. oldal
Híváslista	47. oldal
Hívásvárakoztatás	49. oldal
Számlálók	47. oldal
Telefonszám kijelzése	48. oldal
Hívástiltás	54. oldal
Hívócsoportok	18. oldal
Hívószám kijelzés letiltása	48. oldal

I	
Ikon	8 és 9. oldal
IP-cím	34. és 35. oldal

J	
JÁTÉKOK	37. oldal

K	
Kellékek	6. oldal
Kellékek (menü)	55. oldal
Képernyővédők	41. oldal
Kezelőkód	53. oldal
Kontraszt	44. oldal

L	
Leírás	7. oldal
Letöltött játékok	37. oldal

M	
Megabox Conquest	37. oldal
Memória	18. és 31. oldal
Menük	2. oldal
MMS	25
Műszaki jellemzők	60. és 61. oldal

N	
Néma üzemmód	39. oldal
Névjegy	15. oldal
Névjegy felvétele	15. oldal
Névjegy megtekint.	16. oldal
Névjegy módosítása	17. oldal
Törlés	17. oldal
Névjegykártya (vCard)	20. oldal
Nyelvek	43. oldal

O	
Objektumok	42. oldal

P	
Parancsgombok	7. és 45. oldal
Pénznemek	56. oldal
PIN2-kód	52. és 54. oldal
PIN-kód	10. és 51. oldal
Programozható gombok	7. oldal

Tárgymutató

R

Rezgéses mód	38. oldal
Rögz. tárcsázás	54. oldal

S

SIM-kártya	10. és 11. oldal
SMS	22. oldal
Stopper	57. oldal
Számológép	55. oldal
Színek	40. oldal
Szolgáltatások	59. oldal
Szöveg	25–27. oldal

T

T9	23. oldal
Telefonkód	52. oldal
Telefonkönyv	14. oldal
A telefonkönyv használata	14. oldal
Telefonkönyv menü	15. oldal

U

Üdvözlő üz.	41. oldal
Üzenetek	25. oldal
Beérk. üzen.	28. oldal
Írás	25. oldal
Küldési beállítások	29. oldal
MMS	25. oldal
Piszkozatok	29. oldal
Üzenetek fogadása	27. oldal

W

Wallbreaker	37. oldal
WAP	32–36. oldal
Bejelentkezés a	
WAP-szolgáltatásra	35. oldal
Kijelentkezés WAP-ról	36. oldal
Objektumok letöltése	36. oldal
Szolgáltatások menü	32. és 33. oldal
WAP-paraméterek	
konfigurálása	33–35. oldal