

GT-C3300K

Felhasználói kézikönyv



SAMSUNG

A kézikönyv használata

A felhasználói kézikönyv segít Önnek a telefon funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében. Hogy mielőbb elkezdhesse használni a telefonját, tekintse meg "A telefon bemutatása", "A telefon összeszerelése és használatra való előkészítése", valamint "Az alapfunkciók használata" fejezeteket.

Az utasításban szereplő jelölések

	Figyelmeztetés —olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják
	Megjegyzés —jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk
	Ezt követően —egy adott lépés végrehajtásához szükséges menüpontok kiválasztásának a sorrendje, például: Menü üzemmódban válassza az Üzenetek → Üzenet létrehozása menüpontot (jelentése: Üzenetek , majd Üzenet létrehozása)
	Szögletes zárójel —a telefon billentyűi, például: [] (jelentése: a bekapcsoló-/hívásbefejező gomb)
	Lásd —kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ► 12. odal. (jelentése: "lásd a 12. oldalon")

Szerzői jogi információk

A készülék részét képező technológiákra és termékekre vonatkozó jogok tulajdonosai:

- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Java™ a Sun Microsystems, Inc. védjegye.

CE0168

Tartalom


A telefon bemutatása.....	6
A telefon megjelenése.....	6
Ikonok.....	8
A telefon összeszerelése és használatra való előkészítése	10
A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése.....	10
Az akkumulátor feltöltése	11
A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése	11
Az érintőceruza és az érintőképernyő használata.....	12
Az alapfunkciók használata	14
A telefon be- és kikapcsolása	14
A menük megnyitása.....	14
A widgetek használata	15
A telefon testreszabása.....	16
A hívási alapfunkciók használata.....	16
Üzenetek küldése és megtekintése	18
E-mail küldése és megtekintése	19
Szöveg bevitele.....	19
Nevek hozzáadása és keresése.....	21
A fényképezőgép alapfunkcióinak használata.....	22
Zenehallgatás.....	23
Böngészés az interneten	25
Google-szolgáltatások használata.....	26
A speciális funkciók használata.....	27
A speciális hívási funkciók használata.....	27
A névjegyzék speciális funkcióinak használata	30

A speciális üzenetküldési funkciók használata	31
A fényképezőgép speciális funkcióinak használata.....	32
A speciális zenei funkciók használata.....	35
Eszközök és alkalmazások használata	38
A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás használata	38
A segélykérő üzenet aktiválása és küldése	40
A mobilkövető bekapcsolása	41
Álhívások kezdeményezése	42
Hangos emlékeztetők felvétele és lejátszása.....	42
Képek szerkesztése	43
Fényképek és videók megtekintése az interneten	43
Java alapú játékok és alkalmazások használata.....	44
Világóra létrehozása	44
Az ébresztőóra beállítása és használata.....	45
A számológép használata	46
Pénznemek és mértékegységek átváltása.....	46
A visszaszámláló időzítő beállítása	46
A stopperóra használata	47
Új feladatok létrehozása	47
Szöveges jegyzet létrehozása	47
A naptár kezelése.....	48
Hibakeresés	49
Biztonsági és használati előírások	54

A telefon bemutatása

Ez a fejezet a telefon elrendezését, a nyomógombokat és az ikonokat ismerteti.

A telefon megjelenése

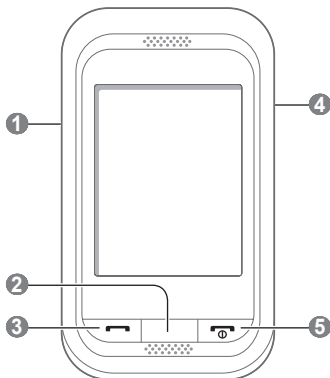

1**Hangerő gomb**

Készletléti állapotban a telefon hangerejének beállítása és álhívás kezdeményezése (lefelé). Menü üzemmódban lapozás a menüopciók között. Segélykérő üzenetet küldése.

Az előre beállított menüpontok szolgáltatótól függően változhatnak.

- ▶ A segélykérő üzenet aktiválása és küldése
- ▶ Álhívások kezdeményezése

2**Vissza gomb**

Menü üzemmódban visszatérés az előző menüsintre.

3**Hívás gomb**

Hívás kezdeményezése vagy fogadása. Készletléti állapotban a nemrégiben hívott, a nem fogadott, illetve a fogadott telefonszámok megjelenítése.

4**Lezár/Felold gomb**

Készletléti állapotban az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve lezárásuk feloldása (hosszan lenyomva).

5**Bekapcsoló-/hívásbefejező gomb**

A telefon be- és kikapcsolása (hosszan lenyomva). Hívás befejezése. Menü üzemmódban a bevitt adatok törlése és visszatérés készletléti állapotba.

Ikonok



A kijelző ikonjai az Ön régiójától és szolgáltatójától függően eltérőek lehetnek.

Ikon	Leírás
	Térerő
	GPRS-hálózathoz csatlakozva
	EDGE-hálózathoz csatlakozva
	Hívás folyamatban
	Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva
	Segélykérő üzenet funkció aktív
	Roaming (normál szolgáltatási területen kívül)
	Számítógéppel csatlakoztatva
	Kapcsolódás biztonságos weblaphoz
	FM rádió bekapcsolva
	Zenelejátszás folyamatban
	Zenelejátszás szüneteltetve
	Bluetooth bekapcsolva
	Ébresztés bekapcsolva
	Memóriakártya behelyezve



Ikon	Leírás
	Új szöveges üzenet (SMS)
	Új multimédiás üzenet (MMS)
	Új e-mail
	Új hangpostaüzenet
	Normál profil aktív
	Csendes profil aktív
	Akkumulátor töltöttségi szintje

A telefon összeszerelése és használatra való előkészítése



Használatbavétel előtt szerelje össze és állítsa be a telefont.

A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

1. Távolítsa el a készülék hátlapját, majd helyezze be a SIM-kártyát.



2. Helyezze be az akkumulátort, majd helyezze vissza a hátlapot.



Az akkumulátor feltöltése

1. Dugja a töltő kisebbik végét a többcélú aljzatba.



2. Csatlakoztassa a töltő nagyobbik végét a fali aljzatba.
3. Amikor a töltés befejeződött, húzza ki a töltőt.



Ha a töltő csatlakoztatva van, ne vegye ki az akkumulátort a telefonból, mert az a telefon meghibásodását okozhatja.


A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése

A telefonba legfeljebb 8 GB kapacitású microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártya helyezhető (a memóriakártya gyártójától és típusától függően).



- Ha számítógéppel formázta a memóriakártyát, előfordulhat, hogy a telefon nem ismeri fel. Formázza a memóriakártyát a telefonban.
- A gyakori írás és törlés csökkenti a memóriakártyák élettartamát.

1. Vegye le a hátsó fedelet.
2. A memóriakártyát az arany színű érintkezőkkel lefelé helyezze be.



3. Tegye vissza a hátsó fedelet.

Az érintőceruza és az érintőképernyő használata

Ismerje meg az érintőceruza és az érintőképernyő használatához szükséges alapszabályokat.




- Ne használjon hegyes tárgyakat, mert azok megkarcolhatják az érintőképernyőt.
- Ügyeljen arra, hogy más villamos készülékek ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyőre ne kerüljön víz. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párák környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.



Az érintőképernyő optimális használatához távolítsa el róla a védőfóliát még a telefon használatbavétele előtt.

- Érintés: A kijelölt menüpont vagy opció kiválasztásához érintse meg egyszer a képernyőt az érintőceruzával.
- Hosszan megérintés: Érintse meg hosszan az érintőceruzával a végrehajtandó elemet.
- Húzás: Érintse meg hosszan az érintőceruzával a képernyőt, és húzza az érintőceruzát a görgetősáv mozgatásához.

Az érintőceruza tárolására szolgáló speciális nyílás a készülék hátulján található.

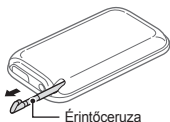

Az alapfunkciók használata

Ismerje meg az alapfunkciók használatát és a telefon fontosabb szolgáltatásait.

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon bekapcsolása:

1. Nyomja meg hosszan a [] gombot.
2. Írja be a PIN-kódot, majd válassza a **Kész** parancsot (ha szükséges).

A telefon kikapcsolásához ismételje meg az 1. lépést.

A menük megnyitása

A telefon menüinek megnyitása:

1. A menürendszer megnyitásához készenléti állapotban válassza a **Menü** gombot.
2. Léptessen balra vagy jobbra valamelyik főmenüre.
3. Válasszon egy menüpontot vagy alkalmazást.
4. A [] gombot megnyomva egy szinttel feljebb léphet. Készenléti állapotba a [] gombbal térhet vissza.



- Amikor a PIN2-kódot igénylő menüt nyit meg, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatójához.
- A Samsung nem vállal felelősséget a jelszó vagy bármely személyes adat elvesztéséért és a nem jogtiszt szoftverek okozta károkért.

A widgetek használata

Tanulja meg a képernyőn található vezérlők („widgetek”) használatát.



- A widgetek egy része internetes szolgáltatásokhoz kapcsolódik. Ha ilyet használ, szolgáltatója pluszköltséget számíthat fel érte.
- A rendelkezésre álló widgetek szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

Egy widget megnyitása

1. Készenléti állapotban lapozzon balra vagy jobbra a készenléti képernyő valamelyik paneljére.
2. Válasszon ki egy elindítandó widgetet a készenléti képernyőn.

Widgetek rendezése

A készenléti képernyő minden paneljén elhelyezheti kedvenc widgetjeit.

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Widgetek**.
2. Válasszon ki egy-egy widgetet az egyes képernyőkre, majd válassza a **Ment** parancsot.

Menüpont beállítása a gyorsgomb widgetre

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Gyorsgombok** menüpontot.
2. Válasszon egy gyorsgombot.
3. Válassza ki a gyorsgombhoz rendelendő menüpontot, majd válassza a **Ment** parancsot.

A telefon testreszabása

A hangprofil beállítása

Hangprofil kiválasztása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Hangprofilok** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt profilt, majd válassza a **Ment** parancsot.

Hangprofil módosítása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Hangprofilok** menüpontot.
2. Válasszon egy profilt.
3. Módosítsa a hangbeállításokat tetszés szerint.

A készenléti képernyő háttérképének kiválasztása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Háttérkép** menüpontot.
2. Válasszon egy háttérképet.
3. Válassza a **Beállít** lehetőséget.

A hívási alapfunkciók használata

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban válassza a **Bill.-zet** lehetőséget, majd írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. A szám tárcsázásához nyomja meg a [] gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [] gombot.

Hívás fogadása

1. Bejövő hívás esetén nyomja meg a [↶] gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [⏏] gombot.

A hangerő beállítása beszélgetés közben

Folyamatban lévő beszélgetés esetén a hangerő gomb felfelé vagy lefelé nyomásával állíthatja be a hangerőt.

A kihangosító funkció használata

1. A hangszóró bekapcsolásához válassza hívás közben a **Hangszóró** lehetőséget.
2. Ha újra a hallgatót szeretné használni, válassza ismét a **Hangszóró** lehetőséget.



Zajos környezetben nehezebben hallható a beszélgetés, ha a kihangosító funkciót használja. A jobb hallhatóság érdekében használja a normál üzemmódot.

A mikrofonos fülhallgató használata

Ha a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a többfunkciós aljzathoz csatlakoztatja, a következőképpen kezdeményezhet és fogadhat hívásokat:

- Az utoljára tárcsázott szám hívásához nyomja le hosszan a mikrofonos fülhallgató gombját.
- Hívás fogadásához nyomja meg a mikrofonos fülhallgató gombját.
- Hívás befejezéséhez nyomja meg a mikrofonos fülhallgató gombját.

Üzenetek küldése és megtekintése

Szöveges vagy multimédiás üzenet küldése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** menüpontot.
2. Válassza a címzett mezőt → **Kézi bevitel**.
3. Adja meg a címzett telefonszámát, majd válassza a **Kész** gombot.
4. Válassza a **Szöveg hozzáadásához érintse meg** lehetőséget.
5. Írja be az üzenet szövegét majd válassza a **Kész** parancsot. ► 19. o.
Az üzenet szöveges üzenetként való elküldéséhez ugorjon a 7. lépésre.
Multimédiás anyag csatolásához folytassa a 6. lépéssel.
6. Válassza a **Médiát hozzáad** parancsot, és vegye fel az elemet.
7. Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** parancsot.

Szöveges és multimédiás üzenetek megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Bejövő posta** menüpontot.
2. Válasszon ki egy szöveges vagy multimédiás üzenetet.

E-mail küldése és megtekintése

E-mail küldése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **E-mail létrehozása** menüpontot.
2. Írjon be egy e-mail címet, és görgessen lefelé.
3. Írja be a tárgyat, és görgessen lefelé.
4. Írja be az üzenet szövegét.
5. Elem felvételéhez (ha szükséges) válassza a **Csatolás** parancsot.
6. Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** parancsot.

E-mail megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Bejövő e-mailek** menüpontot.
2. Válassza a **Letöltés** parancsot.
3. Válasszon ki egy e-mailt vagy egy fejléct.
4. Ha fejléct választott, az e-mail teljes szövegének megtekintéséhez válassza a **Letöltés** elemet.

Szöveg bevitele

A szöveg beírása a virtuális billentyűzeten lévő gombok megérintésével lehetséges.



Az elérhető szövegbeviteli módok régiónként eltérőek lehetnek.

Váltás a szövegbeviteli módok között

- Válassza a **T9** lehetőséget a T9 és az ABC üzemmód közötti váltáshoz. A **T9** zöldre változik a T9 üzemmódban.
- A szövegbeviteli nyelv módosításához válassza az **HU** lehetőséget.
- Válassza az **↑** lehetőséget a kis- és a nagybetűk közötti váltáshoz.
- Válassza az **123** lehetőséget a beviteli mód ABC üzemmódról szám vagy szimbólum üzemmódra történő módosításához.

T9 beviteli mód

1. A megfelelő virtuális billentyűk egyszeri megérintésével írja be a teljes szót.
2. Amennyiben a szó helyesen jelenik meg, szóköz beszúrásához nyomja meg a **↵** gombot.
Ha nem a kívánt szó jelenik meg, másik szó kiválasztásához nyomja meg az **Aa** gombot.

ABC beviteli mód

Érintse meg többször a megfelelő virtuális gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.

Szám beviteli mód

Szám beírásához érintse meg a megfelelő virtuális gombot.

Szimbólum beviteli mód

Szimbólum beírásához érintse meg a megfelelő virtuális gombot.



- A kurzor mozgatásához válassza a  gombot, majd pedig a virtuális navigálógombot.
- Egy karakter törléséhez válassza a  gombot. Teljes szavak törléséhez nyomja le hosszan a  gombot.
- Írásjelek beszúrásához nyomja meg többször az [1] gombot.

Nevek hozzáadása és keresése



Lehet, hogy az új nevek mentésére szolgáló alapértelmezett memóiahelyet a szolgáltatója előre beállította. A memóiahely módosításához válassza menü üzemmódban a **Névjegyek** → **Egyebek** → **Beállítások** → **Új nevek mentési helye** → memóiahely lehetőséget.

Új név felvétele

1. Készenléti állapotban válassza a **Bill.-zet** lehetőséget, majd írjon be egy telefonszámot.
2. Válassza a  → memóiahely lehetőséget (ha szükséges).
3. Válassza az **Új névjegy** lehetőséget.
4. Válasszon egy számtípust (ha szükséges).
5. Írja be az adatokat.
6. A név memóriába való mentéséhez válassza a **Ment** parancsot.

Név keresése

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** → **Keres** menüpontot.
2. Írja be a keresendő név első néhány betűjét, majd válassza a **Kész** lehetőséget.
3. Válassza ki a keresett nevet a találati listáról.

A fényképezőgép alapfunkcióinak használata

Fényképezés

1. A fényképezőgép bekapcsolásához válassza menü üzemmódban a **Fényképező** menüpontot.
2. Forgassa el balra a telefont fekvő helyzetbe.
3. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és hajtsa végre a szükséges beállításokat.
4. Válassza a  ikont a fénykép elkészítéséhez. A készülék automatikusan menti a fényképet.

Fényképezés után a képek megtekintéséhez válassza a  ikont.

A fényképek megtekintése

Menü üzemmódban válassza a **Saját f.** → **Képek** menüpontot → egy fénykép fájlt.

Videó felvétele

1. A fényképezőgép bekapcsolásához válassza menü üzemmódban a **Fényképező** menüpontot.
2. Forgassa el balra a telefont fekvő helyzetbe.
3. A  ikont megérintve váltson át Videofelvétel módra.
4. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és hajtsa végre a szükséges beállításokat.
5. A felvételt a  elem kiválasztásával indíthatja el.
6. A felvétel leállításához érintse meg a  ikont.
A telefon automatikusan menti a videót.

A felvétel végeztével a videók megtekintéséhez válassza a  ikont.

Videó lejátszása

Menü üzemmódban válassza a **Saját f. → Videók** menüpontot → egy videófájl.

Zenehallgatás

Rádióhallgatás

1. Menü üzemmódban válassza az **FM rádió** menüpontot.
2. A rádió bekapcsolásához válassza a  ikont.
3. Az automatikus hangolás elindításához válassza az **Igen** lehetőséget.
A rádió automatikusan megkeresi és menti az elérhető állomásokat.



Amikor első alkalommal kapcsolja be az FM rádiót, a készülék felhívja a figyelmet az automatikus hangolás lehetőségére.

4. Az FM rádiót a következő ikonokkal és gombokkal vezérelheti:

Ikon/gomb	Művelet
▶ / ■	Az FM rádió be- és kikapcsolása.
◀◀ / ▶▶	Rádióállomás behangolása. Mentett rádióállomás kiválasztása (hosszan megérintve).
★	Megjeleníti a kedvencek listáját.
🎧 / 📱	Hangkimenet megadása (fejhallgató vagy a telefon hangszórója).
Hangerő	A hangerő beállítása.



- A rádió fejhallgató nélküli hallgatása gyorsabban meríti az akkumulátort.
- Ha gyenge a rádiójel, dugja be a mellékelt fejhallgatót.

Zenefájlok hallgatása

Első lépésként másoljon fájlokat a telefon memóriájába vagy a memóriakártyára:

- Letöltés a vezeték nélküli hálózatról. ▶ 25. o.
- Letöltés számítógépről a külön beszerezhető Samsung Kies programmal. ▶ 35. o.
- Fogadás Bluetooth kapcsolaton keresztül.
▶ 39. o.

- Másolás memóriakártyára. ► 35. o.

Miután fájlokat másolt a telefon memóriájába vagy a memóriakártyára:

1. Menü üzemmódban válassza a **Zenék** menüpontot.
2. Válasszon egy zenekategóriát → egy zenefájlt.
3. A lejátszást a következő gombokkal vezérelheti:

Ikron/gomb	Művelet
▶ /	Lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
◀◀	Ugrás az előző zeneszámra. Visszafelé keresés a fájlban (hosszan lenyomva).
▶▶	Ugrás a következő zeneszámra. Előrefelé keresés a fájlban (hosszan lenyomva).
Hangerő	A hangerő beállítása.

Böngészés az interneten



A böngésző a szolgáltatójától függően eltérő néven szerepelhet a menüben.

Weblapok megtekintése

1. A szolgáltató honlapjának megnyitásához válassza menü üzemmódban az **Internet** → **Igen** menüpontot.
2. A weblapokon a következő gombokkal mozoghat:

Gomb	Művelet
◀ / ▶	Előre- vagy hátrafelé navigálás a weblapon.

Gomb	Művelet
	Az aktuális oldal frissítése.
	Megjeleníti a kedvencek listáját.
	A nézet megváltoztatása.
	További menüopciók és beállítási lehetőségek.

Kedvenc weblapok megjelölése könyvjelzővel

1. Menü üzemmódban válassza az **Internet** →  lehetőséget.
2. Válassza a **Hozzáad** lehetőséget.
3. Írja be a weblap megnevezését és webcímét (URL), majd pedig válassza a **Ment** lehetőséget.

Alkalmazások letöltése az internetről

1. Menü üzemmódban válassza a **Samsung Apps** menüpontot.
2. Keresse meg és töltsse le a telefonra a kívánt alkalmazásokat.

Google-szolgáltatások használata

1. Menü üzemmódban válassza a **Google** menüpontot.
2. Válasszon ki egy Google-szolgáltatást.

A speciális funkciók használata

Tudnivalók a speciális műveletekről és a telefon további szolgáltatásainak használatáról.

A speciális hívási funkciók használata

A nem fogadott hívások megtekintése és tárcsázása

A telefon megjeleníti a kijelzőn a nem fogadott hívásokat. Nem fogadott hívás számának tárcsázása:

1. Válassza a **Megnéz** gombot.
2. Lépjen a visszahívandó nem fogadott hívásra.
3. A tárcsázáshoz nyomja meg a [] gombot.

A legutóbb tárcsázott számok hívása

1. A legutóbb hívott számok listájának megjelenítéséhez készenléti állapotban nyomja meg a [] gombot.
2. Keresse ki a listáról a kívánt számot, majd a tárcsázáshoz nyomja meg a [] gombot.

Hívás tartása, illetve tartásban lévő hívás visszavétele

A hívás tartásba helyezéséhez válassza a **Tart** gombot, vagy a tartásban lévő hívás visszavételéhez válassza a **Beléptet** gombot.

Második hívás kezdeményezése

Ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, beszélgetés közben tárcsázhat egy másik számot:

1. Az első hívás tartásba helyezéséhez válassza a **Tart** parancsot.
2. Írja be a második számot, és nyomja meg a [>] gombot.
3. A hívások közötti váltáshoz válassza az **Átvált** lehetőséget.

Második hívás fogadása

Ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, második bejövő hívást is fogadhat:

1. A második hívás fogadásához nyomja meg a [>] → **Aktív hívás tartása** gombot.
Az első hívás automatikusan tartásba kerül.
2. A hívások közötti váltáshoz válassza az **Átvált** lehetőséget.

Több résztvevős hívás (konferenciahívás) kezdeményezése

1. Hívja fel a konferenciabeszélgetés első résztvevőjét.
2. Miután létrejött a kapcsolat az első résztvevővel, hívja a második felet.
Az első résztvevő automatikusan tartásba kerül.
3. Amikor létrejött a kapcsolat a második féllel, nyomja meg az **Egyebek** → **Konferenciahívás** gombot.

Külföldi szám hívása

1. Készenléti állapotban válassza a **Bill.-zet** lehetőséget, majd a + karakter beszúrásához érintse meg hosszan a **0** karaktert.
2. Írja be a tárcsázni kívánt teljes számot (országhívó szám, körzetszám és telefonszám), majd a tárcsázáshoz nyomja meg a [] gombot.

Név hívása a telefonkönyvből

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt partnert.
3. Válassza a tárcsázandó szám melletti  ikont.

Hívás elutasítása

Bejövő hívás elutasításához válassza az **Elutasít** lehetőséget. A hívó fél „foglalt” jelzést fog hallani.

Ha bizonyos számokról érkező hívásokat automatikusan el szeretne utasítani, használja az automatikus elutasítás szolgáltatást. Az automatikus elutasítás bekapcsolása és az elutasítandó számok listájának létrehozása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **Összes hívás** → **Automatikus elutasítás** menüpontot.
2. Az automatikus elutasítás szolgáltatás bekapcsolásához válassza az **Aktiválás** menüpontot.
3. Válassza az **Elutasítási lista** lehetőséget.
4. Válassza a **Létrehoz** → számmező lehetőséget.

5. Írjon be egy elutasítandó számot, majd válassza a **Kész** parancsot.
Válassza a **Egyezőségi feltétel** lehetőséget → egy beállítást (ha szükséges) → a **Kész** parancsot.
6. Válassza a **Ment** parancsot.
7. További számok hozzáadásához ismételje meg a 4-6. lépést.
8. Válassza ki az elutasítandó számokat.
9. Válassza a **Ment** parancsot.

A névjegyzék speciális funkcióinak használata

Saját névjegykártya létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** → **Egyebek** → **Beállítások** → **Saját névjegykártya** menüpontot.
2. Írja be személyes adatait, és válassza a **Ment** parancsot.

Csoport létrehozása a nevekből

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** → **Csoportok** menüpontot.
2. Válassza a **Létrehoz** lehetőséget.
3. Írjon be egy csoportnevet, és válassza a **Ment** lehetőséget.
4. Egy csoport csengőhangjának beállításához válassza az **Egyebek** → **Csoportcsengőhang** → **Csengőhang** lehetőséget.

5. Válasszon csengőhangtípust → csengőhangot.
6. Válassza a **Ment** parancsot.

A speciális üzenetküldési funkciók használata

A Bluetooth-üzenetküldő használata

1. Menü üzemmódban válassza a **BT msgr** menüpontot.
2. Válassza a **Keres** lehetőséget.
3. A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolásához válassza az **Igen** lehetőséget (ha szükséges).
4. Válasszon ki egy eszközt.
5. Írja be üzenetét, majd válassza a **Küldés** parancsot.
6. Írja be a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás PIN-kódját vagy a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, vagy válassza az **Igen** lehetőséget az üzenet elküldéséhez.

Mappa létrehozása üzenetek kezeléséhez

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Saját mappák** menüpontot.
2. Válassza a **Létrehoz** lehetőséget.
3. Írjon be egy új mappanevet, majd válassza a **Ment** parancsot.

Kezelésük céljából helyezze át az üzeneteket az üzenetmappákból a saját mappákba.

A fényképezőgép speciális funkcióinak használata

Sorozatfelvétel készítése

1. A fényképezőgép bekapcsolásához válassza menü üzemmódban a **Fényképező** menüpontot.
2. Forgassa el balra a telefont fekvő helyzetbe.
3. Válassza a  → **Folyamatos** lehetőséget.
4. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
5. Érintse meg hosszan a  ikont a fénykép elkészítéséhez.

Osztott fényképek készítése

1. A fényképezőgép bekapcsolásához válassza menü üzemmódban a **Fényképező** menüpontot.
2. Forgassa el balra a telefont fekvő helyzetbe.
3. Válassza a  → **Mozaik** lehetőséget.
4. Válasszon mozaiktípust.
5. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
6. Válassza a  ikont a fénykép elkészítéséhez.

Képek készítése díszítő kerettel

1. A fényképezőgép bekapcsolásához válassza menü üzemmódban a **Fényképező** menüpontot.
2. Válassza a  → **Keret** lehetőséget.
3. Válasszon ki egy keretet.
4. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.

5. Válassza a  ikont a keretes fénykép elkészítéséhez.

A fényképezőgép opcióinak használata

Fénykép készítése előtt az alábbi lehetőségek eléréséhez válassza a  ikont:

Opció	Művelet
Időzítő	Önkioldó késleltetési idejének kiválasztása.
Felbontás	Képfelbontás megadása.
Fehéregyensúly	A kép színegyensúlyának beállítása.
Effektusok	Speciális effektus alkalmazása.
Expozíciómérés	A fénymérőtípus kiválasztása.
Minőség	A fényképek képminőségének beállítása.
Éjszakai mód	Az éjszakai üzemmód használatának beállítása.

Videó készítése előtt az alábbi lehetőségek eléréséhez válassza a  ikont:

Opció	Művelet
Időzítő	Önkioldó késleltetési idejének kiválasztása.
Felbontás	Képfelbontás megadása.
Fehéregyensúly	A kép színegyensúlyának beállítása.
Effektusok	Speciális effektus alkalmazása.

Opció	Művelet
Minőség	A videók képminőségének beállítása.

A fényképezőgép beállításainak testreszabása

Fénykép készítése előtt az alábbi beállítások eléréséhez nyomja meg a  →  gombot:

Opció	Művelet
Segédvonalak	Előnézeti képernyő megváltoztatása.
Előnézet	A fényképezőgép beállítása a készített fénykép megjelenítésére.
Zárhang	A fényképező beállítása úgy, hogy hangot adjon ki fényképezéskor.
Tárolás	Memóriahely választása az elkészített fényképek tárolásához.

Videó készítése előtt az alábbi beállítások eléréséhez nyomja meg a  →  gombot:

Opció	Művelet
Segédvonalak	Előnézeti képernyő megváltoztatása.
Hang rögzítése	A fényképező beállítása úgy, hogy hangot adjon ki videó felvételekor.
Hangfelvétel	Hang be- vagy kikapcsolása.
Tárolás	A készített videók tárolási helyének megadása.

A speciális zenei funkciók használata

Zenefájlok másolása a Samsung Kies programmal

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Samsung Kies** vagy **Háttértár** → **Ment** menüpontot.
2. Számítógépes adatkábelrel kösse össze a telefon többcélú aljzatát a számítógéppel.
3. Futtassa a Samsung Kies alkalmazást, és másoljon fájlokat a számítógépről a telefonra. További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.



Az adatok számítógépről történő átmásolásához legalább az SP2 javítócsomaggal ellátott Windows XP szükséges.

Zenefájlok másolása memóriakártyára

1. Helyezze be a memóriakártyát.
2. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Háttértár** → **Ment** menüpontot.
3. Számítógépes adatkábelrel kösse össze a telefon többcélú aljzatát a számítógéppel. Amikor a csatlakozás megtörtént, a számítógépen megjelenik egy előugró ablak.

4. Nyisson meg egy mappát a benne lévő fájlok megtekintéséhez.
5. Másolja át a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.

Lejátszási lista létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza ki a **Zenék** → **Lejátszási listák** → **Létrehoz** menüpontot
2. Adja meg az új lejátszási lista címét, majd válassza a **Ment** parancsot.
3. Válassza ki az új lejátszási listát.
4. Válassza a **Számok hozzáadása** → **Számok** lehetőséget.
5. Válassza ki a listára felvenni kívánt fájlokat, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.

A zenelejátszó beállításainak testreszabása

1. Menü üzemmódban válassza a **Zenék** → **Beállítások** menüpontot.
2. Hajtsa végre a megfelelő a beállításokat a zenelejátszó testreszabásához.

Zeneszámok felvétele az FM rádióból

1. Menü üzemmódban válassza az **FM rádió** menüpontot.
2. A rádió bekapcsolásához válassza a ► ikont.
3. Válassza ki a kívánt rádióállomást.
4. A felvétel elindításához válassza a **Rögzítés** lehetőséget.
5. Ha befejezte a felvételt, válassza a **Ment** parancsot.

A kedvenc állomások listájának összeállítása

1. Menü üzemmódban válassza az **FM rádió** menüpontot.
2. Válassza ki a kedvencek listájára felvenni kívánt rádióállomást.
3. Válassza az **Egyebek** → **Hozzáad a kedvencekhez** elemet.



Az FM rádió képernyőjén a ★ ikon kiválasztásával érheti el kedvenc rádióállomásait.

Eszközök és alkalmazások használata

Ismerje meg a telefon eszközeinek és kiegészítő alkalmazásainak használatát.

A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás használata

A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolása

1. Menü üzemmódban válassza a **Bluetooth** → **Beállít.** menüpontot.
2. A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolásához válassza a **Bluetooth** lehetőséget.
3. Ha engedélyezni szeretné, hogy más készülékek is megtalálják a telefont, válassza a **Saját telefon láthatósága** → **Mindig bekapcsolva** menüpontot.

Más Bluetooth-kompatibilis készülékek keresése és párosítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Bluetooth** → **Keres** menüpontot.
2. Válasszon ki egy eszközt.

3. Írja be a Bluetooth szolgáltatás PIN kódját vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN kódját, majd válassza a **Kész** parancsot. Másik lehetőség: a telefon és a másik eszköz PIN-kódjának egyeztetéséhez válassza az **Igen** lehetőséget.

Amikor a másik készülék tulajdonosa is beírja ugyanezt a kódot, vagy elfogadja a csatlakozást, megtörténik a párosítás.



Az adott készüléktől függően előfordulhat, hogy nem kell PIN kódot beírnia.

Adatok küldése a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1. Válassza ki a telefon alkalmazásaiból azt a fájlt vagy elemet, amelyet el szeretne küldeni.
2. Válassza a **Küldés módja** → **Bluetooth** vagy válassza az **Egyebek** → **Névjegy küldése** vagy a **Küldés** → **Bluetooth** lehetőséget (amikor névjegyadatokat küld, adja meg, mely adatokat szeretné elküldeni).

Adatok fogadása a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1. Írja be a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás PIN-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget (ha szükséges).
2. Az eszközről való adatfogadás engedélyezéséhez válassza az **Igen** lehetőséget (ha szükséges).

A segélykérő üzenet aktiválása és küldése

Vészhelyzetben segélykérő üzenetet küldhet barátainak vagy családtagjainak.

A segélykérő üzenet aktiválása

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Beállítások** → **Segélykérő üzenetek** → **Küldés beállítások** menüpontot.
2. Válassza a **Segélykérő üzenet küldése** lehetőséget a segélykérő üzenetek szolgáltatás aktiválásához.
3. Válassza a **Címzettek** → **Címzettek hozzáadása** → **Névjegyek** menüpontot.
4. Válassza a **Több** elemet.
5. Válassza ki a kívánt neveket, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.
6. Válasszon egy telefonszámot (ha szükséges).
7. A címzettek mentéséhez válassza a **Ment** lehetőséget.
8. Válassza az **Ismétlés** menüpontot, majd állítsa be, hogy hányszor ismétlődjön az SOS üzenet, végül válassza a **Ment** parancsot.
9. Válassza a [] → **Igen** lehetőséget.

Segélykérő üzenet küldése

1. A lezárt érintőképernyő és a gombok mellett a hangerőgomb négyszeri megnyomásával küldhet segélykérő üzenetet az előre beállított telefonszámokra.
2. A segélykérő üzemmódból történő kilépéshez nyomja meg ossza a  gombot.

A mobilkövető bekapcsolása

Ha valaki új SIM-kártyát helyez a telefonba, a mobilkövető funkció automatikusan elküldi a kártyán lévő telefonszámot két címzettnek, így könnyen megtalálható és visszaszerezhető a készülék.

A mobilkövető bekapcsolása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **Mobilkövető** menüpontot.
2. Adja meg a jelszót, majd válassza a **OK** lehetőséget.



A **Mobilkövető** első használatakor a telefon kérni fog egy jelszót, amit meg is kell erősítenie.

3. A mobilkövető bekapcsolásához érintse meg a **Mobilkövető** elemet.
4. Válassza a **Címzettek** → **Címzettek hozzáadása** → **Névjegyek** menüpontot.
5. Válassza a **Több** lehetőséget.
6. Válassza ki a kívánt neveket, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.

7. Ha végzett a címzettek megadásával, válassza a **Ment** parancsot.
8. Érintse meg a küldő megadására szolgáló beviteli mezőt.
9. Írja be a küldő nevét, majd válassza a **Kész** parancsot.
10. Válassza a **Ment** → **Elfogad** parancsot.

Álhívások kezdeményezése

Ha távozni szeretne egy értekezletről, vagy be szeretne fejezni egy kényelmetlen beszélgetést, beérkező hívást szimulálhat.

Az álhívási funkció bekapcsolása

Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **Álhívás** → **Álhívás gyorsgombja** menüpontot.

Álhívás kezdeményezése

Készenléti állapotban nyomja meg hosszan a hangerő gombot.

Hangos emlékeztetők felvétele és lejátszása

Hangos emlékeztető rögzítése

1. Menü üzemmódban válassza a **H.rögz.** menüpontot.
2. A felvételt a ● ikon megérintésével indíthatja el.
3. Mondja bele az emlékeztetőt a mikrofonba.

4. Amikor befejezte, válassza a ■ ikont.

Hangos emlékeztető lejátszása

1. Menü üzemmódban válassza a **Saját f.** → **Hangok** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt fájlt.

Képek szerkesztése

1. Menü üzemmódban válassza a **Képszerk.** menüpontot.
2. Válassza a **Megnyit** lehetőséget, majd ezután válassza ki a szerkeszteni kívánt képet.
3. Használja a kívánt lehetőségeket.
4. Válassza a **Ment** parancsot.
5. Adjon új fájlnevet a képnek, majd válassza a **Ment** parancsot.

Fényképek és videók megtekintése az interneten

Ismerje meg, hogyan érhet el fényképmegosztó webhelyeket és webnaplókat (blogokat), illetve hogyan tekinthet meg fényképeket és videókat.



Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.

1. Menü üzemmódban válassza a **Közöss. o.** menüpontot.
2. Válassza ki azt a webhelyet vagy webnaplót, amelyet meg szeretne tekinteni.

3. Adja meg az adott webhelyen érvényes felhasználói azonosítóját és jelszavát (ha szükséges).

Java alapú játékok és alkalmazások használata

1. Menü üzemmódban válassza a **Játékok** menüpontot.
2. Válasszon egy játékot vagy alkalmazást a listáról, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



- A készülékszoftvertől függően a játékok vagy alkalmazások letöltése nem biztos, hogy támogatott.
- A rendelkezésre álló játékok a szolgáltatótól vagy a régiótól függően eltérőek lehetnek. A játékok kezelőszervei és beállításai is eltérőek lehetnek.

Világóra létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Világóra** menüpontot.
2. Válassza az **Óralista** → **Hozzáad** lehetőséget.
3. Jobbra vagy balra lapozva válasszon ki egy időzónát, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.
4. További világórák felvételéhez ismételje meg a 2. - 3. lépést.

Az ébresztőóra beállítása és használata

Ismerje meg, hogyan állíthat be ébresztéseket, illetve egyéb, fontos eseményekhez tartozó figyelmeztetéseket.

Új ébresztés beállítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Ébr.óra** menüpontot.
2. Válassza a **Létrehoz** lehetőséget.
3. Írja be az ébresztés adatait, majd válassza a **Ment** parancsot.

Az ébresztés leállítása

Amikor a jelzés megszólal:

- Nyomja meg hosszan a **Leállít** gombot az ébresztés leállításához.
- Nyomja meg hosszan a **Szundi** gombot az ébresztés szundi idejére történő elnémításához

Az ébresztés kikapcsolása

1. Menü üzemmódban válassza az **Ébr.óra** menüpontot.
2. Érintse meg a kikapcsolni kívánt hangjelzést melletti  ikont.

A számológép használata

1. Menü üzemmódban válassza a **Számológép** menüpontot.
2. A matematikai alapműveletek végrehajtásához használja a számológép kijelzőjén megjelenő gombokat.

Pénznemek és mértékegységek átváltása

1. Menü üzemmódban válassza a **Átváltó** menüpontot → egy átváltási típust.
2. Írja be a megfelelő mezőkbe a pénznemeket, illetve mérőszámokat és mértékegységeket.

A visszaszámláló időzítő beállítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Időzítő** menüpontot.
2. Adja meg a visszaszámlálás időtartamát, majd válassza az **Indít** lehetőséget.
3. Az időzítő lejártakor érintse meg hosszan a **Leállít** gombot.

A stopperóra használata

1. Menü üzemmódban válassza a **Stopperóra** menüpontot.
2. A stopperóra elindításához válassza az **Indít** lehetőséget.
3. Az időeredmények rögzítéséhez válassza a **Részidő** lehetőséget.
4. Ha befejezte az időmérést, válassza a **Leállít** lehetőséget.
5. A rögzített időeredmények törléséhez válassza a **Nulláz** lehetőséget.



A köridőkkel az egyes részidők közt eltelt időintervallumokat lehet mérni. A köridők megtekintéséhez válassza a **Köridő** lehetőséget.

Új feladatok létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Feladat** menüpontot.
2. Válassza a **Létrehoz** lehetőséget.
3. Írja be a feladat adatait, majd válassza a **Ment** lehetőséget.

Szöveges jegyzet létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Jegyzet** menüpontot.
2. Válassza a **Létrehoz** lehetőséget.
3. Írja be a szöveget, majd válassza a **Ment** parancsot.

A naptár kezelése

Váltás a naptár nézetei között

1. Menü üzemmódban válassza a **Naptár** menüpontot.
2. Válassza a **Nézet** → **Hét**, **Nap** vagy **Hónap** lehetőséget.

Naptárbejegyzés létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Naptár** menüpontot.
2. Válassza a **Létrehoz** lehetőséget → egy eseménytípust.
3. Írja be az esemény adatait, majd válassza a **Ment** parancsot.

A naptárbejegyzések megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza a **Naptár** menüpontot.
2. Válasszon ki egy dátumot a naptárban.
3. Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.

Hibakeresés

Bekapcsolása vagy használata során a készülék az alábbi kódok megadását kérheti:

Kód	A probléma megoldásához tegye a következőket:
Jelszó	Ha a telefonzár funkció be van kapcsolva, be kell írnia a telefonra beállított jelszót.
PIN	A telefon első használatakor, valamint ha PIN-kód megadása kötelező, be kell írnia a SIM-kártyához tartozó PIN-kódot. Ezt a funkciót a PIN védelem menüben kapcsolhatja ki.
PUK	A SIM-kártya le van tiltva. Ez általában annak az eredménye, hogy többször hibás PIN-kódot adott meg. Be kell írnia a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.
PIN2	Amikor a PIN2-kódot igénylő menüt nyit meg, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb tudnivalókért forduljon a szolgáltatójához.

A telefon kijelzőjén a „Hálózat nem található” vagy a „Hálózati hiba” felirat olvasható

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.
- Előfizetés nélkül egyes funkciók nem használhatók. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatójához.

A beszélgetések megszakadnak

Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a hálózati kapcsolat. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Kimenő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a tárcsázógombot.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

Bejövő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a telefont.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A másik fél nem hallja, amit mond

- Ellenőrizze, hogy nem takarja-e el valami a beépített mikrofont.
- Ellenőrizze, hogy a mikrofont elég közel tartja-e a szájához.
- Mikrofonos fejhallgató használata esetén ellenőrizze, hogy az megfelelően van-e csatlakoztatva.

Rossz a hangminőség

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e valami a telefon belső antennáját.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Ha a névjegyzékből kezdeményez hívást, a kapcsolat nem jön létre

- Ellenőrizze, hogy helyes szám szerepel-e a névjegyzék között.
- Ha szükséges, módosítsa és mentse a telefonszámot.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A telefon sípol, az akkumulátorikon pedig villog

Az akkumulátor lemerült. A telefon használatának folytatásához töltsse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik fel teljesen, vagy a telefon néha magától kikapcsol

- Lehet, hogy az akkumulátor érintkezői elszennyeződtek. Törölje le a két aranyszínű érintkezőt tiszta, puha ruhával, majd kezdje el újra a töltést.
- Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és szerezzen be új akkumulátort (a vonatkozó ártalmatlanítási előírásokról tájékozódjon a helyi rendeletekben).

A telefon forró

Ha több energiát igénylő alkalmazásokat használ, vagy hosszabb ideig használja a telefonon lévő alkalmazásokat, a telefon felmelegedhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a telefon élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenet jelenik meg

A fényképezőgép használatához elegendő tárhely és megfelelően feltöltött akkumulátor szükséges. Ha hibaüzenet jelenik meg a fényképezőgép bekapcsolásakor, próbálja meg a következőket:

- Töltse fel az akkumulátort, vagy tegyen teljesen feltöltött akkumulátort a telefonba.
- Szabadítson fel némi tárhelyet egyes fájlokat számítógépre áttöltve vagy törölve.
- Indítsa újra a telefont. Ha még mindig gond van a fényképezőgép használatával, kérje a Samsung szakszerviz segítségét.

Zenefájlok megnyitásakor hibaüzenet jelenik meg

Egyes zenefájlokat különböző okokból nem lehet lejátszani a Samsung telefonon. Ha egy zenefájl megnyitásakor hibaüzenet jelenik meg, próbálja meg a következőket:

- Szabadítson fel némi tárhelyet egyes fájlokat számítógépre áttöltve vagy törölve.
- Ellenőrizze, hogy a fájlban nincs-e digitális jogvédelem (DRM). Amennyiben van, akkor ellenőrizze, hogy van-e megfelelő engedélye vagy kulcsfájlja a zenefájl lejátszásához.
- Ellenőrizze, hogy a telefon támogatja-e az adott fájl típust.

A telefon nem érzékel másik Bluetooth-készüléket

- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a telefonon a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás.
- Szükség esetén ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás azon a készüléken, amelyhez kapcsolódni szeretne.
- Ellenőrizze, hogy a másik készülék a Bluetooth-hatótávolságon (10 méter) belül van-e.

Ha a fent leírtak nem oldják meg a problémát, kérje Samsung szakszerviz segítségét.

Nem jön létre a kapcsolat a telefon és a számítógép között

- Ellenőrizze, hogy a használt számítógépes adatkábel megfelelő-e a telefonhoz.
- Ellenőrizze, hogy telepítve van-e a számítógépre a szükséges illesztőprogramok legújabb verziója.

Biztonsági és használati előírások

A telefon biztonságos használatához kövesse a biztonságra és a használatra vonatkozó információkat.



WARNING

Biztonsági figyelmeztetések

Tartsa a telefont kisgyermektől és háziállatoktól távol

Tartsa telefonját és annak minden tartozékát kisgyermek és háziállatok számára hozzáférhetetlen helyen. Az apró részek lenyelése fulladást vagy egyéb komoly sérülést okozhat.

Óvja hallását



A túlzott hangerőn történő hosszan tartó zenehallgatás halláskárosodást okozhat. Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a készülékhez, mindig halkítsa le, és csak a beszélgetéshez vagy zenehallgatáshoz szükséges minimális hangerőt használja.

A telefonokat és a hozzá tartozó eszközöket elővigyázatosan szerelje be

Ellenőrizze, hogy a telefonok és a hozzá tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve járművébe. Ügyeljen rá, hogy ne helyezze telefonját a légszák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök súlyos sérüléseket okozhatnak a légszákok hirtelen felfúvódásakor.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és selejtezze

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket, vagy a telefon súlyos károsodását okozhatja.
- Se az akkumulátort, se a telefont ne dobja tűzbe. A használt akkumulátor illetve a készülék selejtezésekor tartsa be a helyi előírásokat.
- Ne helyezze a telefont hőtermelő eszközbe vagy annak közelébe, mint például sütő, mikrohullámú sütő, vagy radiátor. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze vagy lyukassza ki az akkumulátort! Ne tegye ki magas külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot, így túlhevülést okozhat.

Kerülje a szívritmusszabályzókkal való interferenciát

A telefongyártó és a Wireless Technology Research független kutatócsoport ajánlása értelmében az esetleges interferencia elkerülése érdekében tartson legalább 15 cm távolságot a szívritmusszabályzó és a telefon között. Ha felmerül annak gyanúja, hogy a telefon interferenciába került a szívritmusszabályzóval vagy egyéb orvosi berendezéssel, haladéktalanul kapcsolja ki a telefont és kérje a szívritmusszabályzó vagy az orvosi berendezés gyártójának segítségét.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a telefont

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont. Ha erre felszólító figyelmeztetést lát, kapcsolja ki a telefonját. Az üzemanyag vagy vegyszerraktárak, illetve szállítási vagy robbanásveszélyes területek környezetében a telefon robbanást vagy tüzet okozhat. Ne tároljon, és ne szállítson a telefont vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat, vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Csökkentse a visszatérő mozgások által okozott sérülések kockázatát

Használat közben tartsa a telefont lazán, a gombokat enyhén nyomja, használja a gombnyomások számát csökkentő speciális szolgáltatásokat (például sablonok, illetve prediktív szövegbevitel), és gyakran tartson szüneteket.

Ha a képernyő törött vagy repedt, ne használja a telefont

A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Vigye el a telefont egy Samsung ügyfélszolgálatra, és cseréltesse ki a képernyőt. Ha a telefon a gondatlan bánásmód következtében megsérül, a gyártói jótállás érvényét veszti.



CAUTION

Biztonsági előírások

Vezetés közben első a biztonság

Vezetés közben kerülje a telefon használatát és tartsa be a vezetés közbeni telefonhasználatra vonatkozó törvényi előírásokat. Biztonságának növelése érdekében amikor lehet, használjon kihangosító készüléket.

Tartsa be a biztonsági figyelmeztetéseket és előírásokat

Tartson be minden, a telefon használatára vonatkozó korlátozó előírást.

Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon

A nem megfelelő kiegészítők használata károsíthatja a telefont, vagy sérülést okozhat.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a telefont

A telefonja zavarhatja a kórházak vagy egyéb egészségügyi intézmények berendezéseit. Tartsa be a gyógyítószemélyzet által hozott szabályozásokat, kihelyezett figyelmeztetéseket és utasításokat.

Repülőgépen kapcsolja ki a telefont, vagy a mobil szolgáltatásokat

A telefonja zavarhatja a repülőgép berendezéseit. Tartsa be a légitársaságok előírásait, és a légi személyzet utasítására kapcsolja ki a telefonját, vagy kapcsolja át mobil szolgáltatásokat tiltó üzemmódba.

Védje a sérülésektől az akkumulátort és a töltőt

- Ne tegye ki az akkumulátort extrém hőmér-sékleti hatásoknak (0°C alatt vagy 45°C felett).
- A szélsőséges hőmérsékletek a telefon deformálódását okozhatják, és csökkenthetik az akkumulátor töltési kapacitását, illetve a telefon és az akkumulátor élettartamát.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor ne érint-kezzen fémtárgyakkal, mivel így csatlakozás jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ezáltal átmeneti vagy tartós akkumulátorsérülést okozva.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Kezelje a telefont óvatosan és körültekintően

- Egy esetleges áramütés elkerülése érdekében ne szerelje szét a telefont.
- Ügyeljen rá, hogy a telefont ne érje víz – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak benne, és megváltoztatják a telefon belsejében lévő, nedvesség okozta károsodást jelző címke színét. Ne nyúljon a telefonhoz vizes kézzel. A telefon vízkárosodása esetén a gyártói garancia érvényét vesztheti.
- A mozgó alkatrészek károsodásának megakadályozása érdekében kerülje a telefon poros, piszkos helyen való használatát, tárolását.
- A telefonja bonyolult elektronikus eszköz – a súlyos károsodás elkerülése érdekében óvja az esetleges ütésektől és a durva használattól.
- Ne fesse be telefonját, mivel a festék eltömítheti a telefon mozgó alkatrészeit és gátolhatja a megfelelő működést.
- Amennyiben a telefonja rendelkezik vakuval vagy mobilfényvel, kerülje annak használatát gyermekek vagy állatok szeme közelében.
- A telefon mágneses mez hatására sérülhet. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja telefonját huzamosabb ideig mágneses mező hatókörében.

Kerülje az egyéb elektronikai berendezésekkel való interferenciát


A telefon rádiófrekvenciás (RF) jeleket bocsát ki, amelyek interferenciába kerülhetnek az árnyékolatlan vagy nem megfelelően árnyékolt elektromos berendezésekkel, például pacemakerekkel, hallókészülékekkel, valamint a járművekben vagy otthon található egészségügyi berendezésekkel. Az esetlegesen tapasztalt interferencia-problémák megoldásával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az elektronikai készülék gyártójával.



Fontos használati tudnivalók

A telefont normál helyzetben használja

Kerülje a telefon belső antennájával való érintkezést.

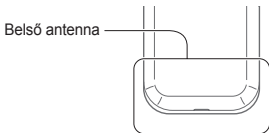

Kizárólag szakképzett személlyel végeztesse a telefon javíttatását

Ha a javítást nem szakképzett személy végzi, az a készülék károsodását és a garancia érvényének elvesztését vonhatja maga után.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát

- Kerülje az akkumulátor egy hétnél hosszabb ideig való töltését, mivel a túltöltés csökkentheti annak élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

A SIM-kártyát vagy a memóriakártyát óvatosan kezelje

- Adattovábbítás, illetve fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel és/vagy a kártya, illetve a telefon károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- Ne érintse meg a kártya arany színű érintkezőit vagy csatlakozóit kézzel vagy fém tárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között a segélyhívás kezdeményezése nem lehetséges a telefonról. Mielőtt távoli vagy elmaradott területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának alternatív módját.

SAR (Specific Absorption Rate, fajlagos elnyelési arány) hitelesítési információ

Telefonkészüléke megfelel az Európai Unió (EU) rádió és telekommunikációs berendezés által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan telefonok forgalmazását, amik túllépnek egy maximális, az emberi testszöveteket érő kibocsátási szintet (ismert nevén Specific Absorption Rate, vagy SAR), amit 2,0 watt/kilogrammban határoztak meg.

A tesztek során a tárgyalt készüléktípus mérhető maximális SAR értéke 0,897 watt/kilogramm volt. Normál használat során az SAR aktuális értéke ennél sokkal alacsonyabb is lehet, mivel a készülék úgy lett tervezve, hogy csak a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiával működjön. A készülék az RF energia általános kibocsátását az adásszint automatikus lehető legalacsonyabbra állításával csökkenti.

A kézikönyv hátulján olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy készüléke megfelel az európai rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó (R&TTE) irányelvnek. Az SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további információkat a Samsung telefonokkal foglalkozó weboldalán talál.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)



(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus

tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni.

A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezetés egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása



(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz.

Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Jogi nyilatkozat

Az berendezéssel elérhető egyes tartalmak és szolgáltatások harmadik felek tulajdonát képezhetik, és szerzői jogi, szabadalmi, védjegy és/vagy egyéb szellemi tulajdoni oltalom alatt állhatnak. Az ilyen tartalmak és szolgáltatások kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi használatára állnak rendelkezésre. Tilos bármiféle tartalmat vagy szolgáltatást a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem jóváhagyott módon használni. Az előbbiek korlátozása nélkül, hacsak a megfelelő tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten azt jóvá nem hagyja, tilos bármilyen módon és bármilyen médián keresztül a jelen eszközben megjelenő bármilyen tartalmat vagy szolgáltatást módosítani, másolni, újra közzétenni, feltölteni, elküldeni, közölni, lefordítani, eladni, ebből származtatott munkákat létrehozni, kihasználni vagy terjeszteni.

„HARMADIK FÉL TULAJDONÁT KÉPEZŐ TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK AZ ADOTT ÁLLAPOTBAN HASZNÁLHATÓK. A SAMSUNG NEM FELEL AZ ÍGY ELÉRHETŐ, BÁRMELY CÉLBÓL BIZTOSÍTOTT TARTALMAKÉRT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, SEM KIFEJEZETTEN, SEM BELEÉRTENDŐEN. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN KIZÁRJA BÁRMILYEN BENNE FOGLALT JÓTÁLLÁS FELELŐSSÉGÉT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A KÖVETKEZŐKRE: KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS. A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKEN KERESZTÜL ELÉRT TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT, NEM

VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATBAN, SEM AZON KÍVÜL, SEMMIFÉLE KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SÉRÜLÉSÉRT, ÜGYVÉDI DÍJAKÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT, VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT, AMELY BÁRMIFÉLE TARTALOMRA VAGY SZOLGÁLTATÁSRA VEZETHETŐ VISSZA, AKÁR EZEKKEL KAPCSOLATOS, VAGY EZEKBE TARTALMAZOTT INFORMÁCIÓK OKÁN, AKÁR EZEK ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMÉT.”

Harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető marad. A harmadik felek a tartalmakat és szolgáltatásokat hálózatokon és továbbító berendezéseken keresztül biztosítják, amelyek felett a Samsungnak nincs ellenőrzése. A jelen kizárás általánosságának korlátozása nélkül a Samsung kifejezetten elhatárolódik minden felelősségtől vagy kötelezettségtől az eszközön keresztül elérhető bármely szolgáltatás vagy tartalom megszakítására vagy felfüggesztésére vonatkozóan.

A Samsungot semmiféle felelősség és kötelezettség nem terheli a tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgáltatások tekintetében. A tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó minden kérdéssel vagy igényrel közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell fordulni.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi,

SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37.

Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

GT-C3300K mobiltelefon

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/ 2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 60950-1 : 2001 + A11 : 2004 (biztonsági)

EN 301 489- 01 V1.8.1 (2008-04), EN 301 489- 07 V1.3.1 (2005-11),

EN 301 489- 17 V2.1.1 (2009-05) (EMC)

EN 50360:2001, EN 62209-1:2006 (SAR)

EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 300 328 V1.7.1 (2006-10) (távközlési)

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

CE0168


Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



Budapest, 2010.05.11

David Suh / Manager

A nyilatkozattétel helye és kelte

A képviselőre jogosult személy(ek) neve, beosztása

A telefon működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól a telefonon telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**

