

SAMSUNG

GT-S6500D

Felhasználói kézikönyv





www.sar-tick.com

A termék megfelel a rá vonatkozó 2,0 W/kg mértékű SAR határértéknek. A maximális fajlagos SAR értékek megtalálhatók a jelen kézikönyv SAR- (Specific Absorption Rate, fajlagos energiaelnyelési érték) tanúsítási információk fejezetében.

Amikor a készüléket viszi vagy a testén hordva használja, a rádiófrekvenciás kitettségi követelmények teljesítése érdekében vagy használjon jóváhagyott kiegészítőt, mint például tokot, vagy tartson legalább 1,5 cm távolságot a készülék és a teste között. Érdemes tudni, hogy a készülék adóegysége akkor is küldhet jeleket, amikor nem bonyolít telefonhívást.

Az útmutató használata

Köszönjük, hogy ezt a Samsung mobil telefont választotta. A készülék a Samsung kiemelkedő technológiájára és magas követelményeire épül, így minőségi mobilkommunikációt és szórakozást nyújt.

Ez a használati utasítás segít Önnek a készülék funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében.

Fontos tudnivalók

- A biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében a készülék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és az összes biztonsági figyelmeztetést.
- A használati utasításban található leírások a telefon alapértelmezett beállításain alapulnak.

- A használati utasításban szereplő képek és képernyőképek az adott termék esetében eltérhetnek.
- A használati utasításban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatóktól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A használati utasítás legújabb verzióját a www.samsung.com webhelyről töltheti le.
- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások készülékenként, szoftverenként és szolgáltatónként változhatnak.
- A használati utasítás formátuma és elkészítési módja a Google Android operációs rendszereken alapul, és a felhasználó által használt operációs rendszertől függően változhat.
- Az alkalmazások és funkcióik országonként, régióként és hardverváltozatonként változhatnak. A Samsung nem vállal felelősséget a külső cégek által készített alkalmazások okozta teljesítményproblémákért.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis, vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezhetik.
- A mobil eszköz szoftverfrissítéseit a www.samsung.com webhelyről töltheti le.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és egyéb tartalmak engedélye korlátozott használatra szól a Samsung és a megfelelő tulajdonosok közötti megállapodások értelmében. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása szerzői jogokat sért. A Samsung nem felelős a szerzői jogok ilyen jellegű, felhasználó általi megsértéséért.
- Az útmutatót őrizze meg, hogy a jövőben is segítségül tudja hívni.

Az utasításban szereplő jelölések

Mielőtt hozzáfogna, ismerkedjen meg a kézikönyvben használt ikonokkal:



Figyelmeztetés – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják



Vigyázat! – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a telefon vagy más készülékek károsodását okozhatják



Megjegyzés – jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

- ▶ **Lásd** – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ▶ 12. o. (jelentése: „lásd a 12. oldalon”).
- **Majd** – a beállítások vagy menük kiválasztási sorrendjében következő lépés előtt álló jel, például: Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **A telefon névjegye** (vagyis **Beállítások**, majd **A telefon névjegye**) lehetőséget.
- [] **Szögletes zárójel** – a telefon gombjai; például: [☰] (azaz a Menü gomb)

Szerzői jog

Copyright © 2012. Samsung Electronics

Ezt a használati utasítást nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati utasítás egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- Az Android embléma, a Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ és a Google Talk™ a Google, Inc. bejegyzett védjegye.
- A  és  az SRS Labs, Inc. védjegyei, a CS Headphone és a WOW HD technológiák az SRS Labs, Inc. licenszei szerint kerülnek felhasználásra.
- A Bluetooth® világszerte a Bluetooth SIG, Inc. vállalat bejegyzett védjegye.
- Oracle és a Java kifejezések az Oracle és leányvállalatai bejegyzett védjegyei. A további elnevezések, más tulajdonosok bejegyzett védjegyei lehetnek.
- A Wi-Fi®, a Wi-Fi Protected Setup™, a Wi-Fi Direct™, a Wi-Fi CERTIFIED™ és a Wi-Fi logo a Wi-Fi Szövetség bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.



CE 0168 !

Tartalom

Összeszerelés	10
Kicsomagolás	10
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	10
Az akkumulátor feltöltése	12
A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése	15
Csuklópánt (opcionális) felcsatolása	17
Használatbavétel	18
Kapcsolja ki és be a készüléket	18
Ismerkedés a készülékkel	19
Az érintőképernyő használata	23
Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása	24
A készenléti képernyő ismertetése	25
Alkalmazások megnyitása	27
A készülék testreszabása	29
Szövegbevitel	34
Alkalmazások letöltése az Android Market webhelyről	39
Fájlok letöltése az internetről	40
Adatok szinkronizálása	40
Kommunikáció	42
Telefonálás	42
Üzenetek	48
Google Mail	50
E-mail	52
Beszélgetés	54
ChatON	55
Social Hub	56

Szórakozás	57
Fényképezőgép	57
Galéria	65
Videók	67
Zenék	68
FM rádió	72
Személyes adatok	76
Névjegyek	76
Naptár	80
Emlékeztető	81
Hangrögzítő	82
Világháló	84
Internet	84
Térkép	87
Latitude	89
Helyek	90
Navigáló gomb	90
YouTube	91
Samsung Apps	93
Market	93
Hírek és időjárás	94
Kapcsolati lehetőségek	95
Bluetooth	95
Wi-Fi	97
Wi-Fi Direct	99
AllShare	100

Mobil hálózat megosztás	102
GPS	104
Számítógépes kapcsolatok	105
VPN csatlakozások	107
Eszközök	109
Óra	109
Számológép	111
Letöltések	112
Google keresés	112
Kies air	112
Saját mappák	114
SIM Eszközkészlet	115
Feladatkezelő	115
Thinkfree Office	116
Hangos keresés	118
Beállítások	119
A Beállítások menü megnyitása	119
Vezeték nélküli és hálózati	119
Hívás	121
Hang	122
Kijelző	123
Energiatakarékosság	124
Hely és biztonság	125
Alkalmazások	126
Fiókok és szinkronizálás	127
Védett üzemmód	127
Tárhely	128
Nyelv és billentyűzet	128

Hangbe- és -kimenet	131
Kisegítő lehetőségek	132
Dátum és idő	132
A telefon névjegye	132
Hibakeresés	133
Biztonsági rendszabályok	139
Index	152

Összeszerelés

Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő összetevőket:

- Mobil eszköz
- Akkumulátor
- Rövid kezelési útmutató



Kizárólag a Samsung által jóváhagyott tartozékokat használjon. A feltört vagy nem jogtisztaszoftver hibás működést vagy olyan meghibásodásokat okozhat, amelyekre a gyártó jótállása nem érvényes.




- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régióként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat.
- A készülék a mellékelt tartozékokkal nyújtja a legjobb teljesítményt.
- Előfordulhat, hogy a külön beszerezett tartozékok nem kompatibilisek a készülékkel.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Szerződéskötéskor a mobilszolgáltatótól kap egy SIM-kártyát (Subscriber Identity Module, előfizetői azonosítómódul), amely tartalmazza az előfizetői adatokat, például a PIN-kódot (személyi azonosítószám) és a kiegészítő szolgáltatásokat.


A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése:

- 1 Ha a készülék be van kapcsolva, nyomja meg hosszan a bekapcsoló gombot, majd a készülék kikapcsolásához válassza a **Kikapcsolás** → **OK** gombot.
- 2 Vegye le a hátsó fedelet.

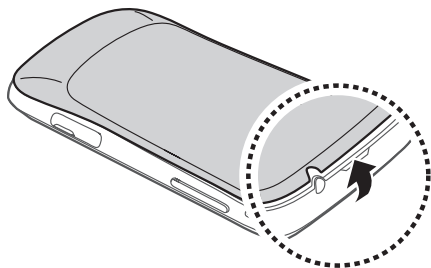


⚠ Ügyeljen, hogy a hátlap levételekor ne tegyen kárt a körmében.

- 3 Ügyeljen rá, hogy a SIM-kártya arany színű érintkezői lefelé nézzenek.

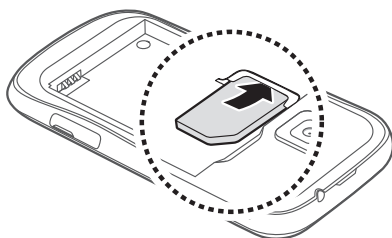


⚠ Az antenna a készülék hátuljának felső részén található. Ne távolítsa el az antennát védő fóliát, mert ezáltal megsérülhet az antenna.

4 Helyezze be az akkumulátort.

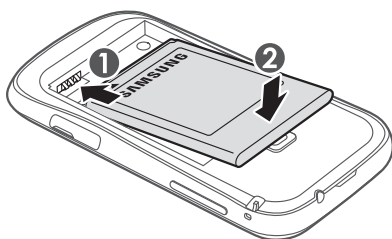

5 Tegye vissza a hátsó fedelet.

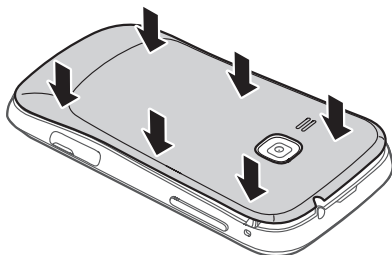

Az akkumulátor feltöltése

A készülék használatbavétele előtt az akkumulátort fel kell tölteni. A készülék töltővel, illetve USB adatkábellel számítógéphez csatlakoztatva tölthető fel.




A készülékhez kizárólag a Samsung által jóváhagyott töltőket és kábeleket használjon. A jóvá nem hagyott töltők és kábelek az akkumulátor felrobbanását vagy a készülék károsodását okozhatják.



- Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a készülék figyelmeztető hangjelzést ad, és megjelenik az alacsony töltöttségi szintet jelző üzenet. Az  akkumulátorikon ugyancsak üres lesz. Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a készülék automatikusan kikapcsol. A készülék további használatához töltsse fel az akkumulátort.
- Amikor az akkumulátor teljesen lemerült, a készüléket nem lehet bekapcsolni, még akkor sem, ha a töltőhöz van csatlakoztatva. A készülék újbóli bekapcsolása előtt hagyja a lemerült akkumulátort néhány percig töltődni.

➤ Töltés hálózati töltővel

I Dugja a töltő kisebbik végét a többfunkciós csatlakozóba.

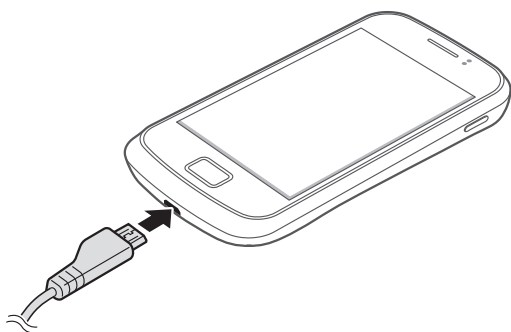

A töltő nem megfelelő csatlakoztatása a készülék súlyos károsodását okozhatja. A jótállás a helytelen használat miatt bekövetkező károkra nem terjed ki.

2 Csatlakoztassa a töltő nagyobb méretű végét a fali aljzatba.



- A készüléket töltés közben is használhatja, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- A készülék töltése közben az ingadozó áramellátás miatt előfordulhat, hogy a készülék érintőképernyője nem működik. Ilyen esetben húzza ki a töltőt a készülékből.
- Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.
- Ha a készülék nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

3 Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki a töltőt a telefon csatlakozóaljzatából, majd a hálózati aljzatból.



A töltő kihúzása előtt ne vegye ki az akkumulátort a készülékből. Ha mégis így tesz, kárt tehet a telefonban.



Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki az adaptert a hálózati csatlakozóból. A töltőnek nincs kikapcsológombja, ezért az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni a fali aljzatból. Használat során a tápegységnek a fali aljzathoz csatlakoztatva kell lennie.

› Töltés USB-kábel segítségével

Töltés előtt kapcsolja be a számítógépet.

- 1 Dugja be az USB-kábel egyik végét (mikro USB) a többfunkciós csatlakozóba.
- 2 Dugja be az USB-kábel másik végét a számítógép USB-portjába.



Az USB-kábel típusától függően eltarthat egy ideig, amíg a töltés megkezdődik.

- 3 Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki az USB-kábelt a telefon csatlakozóaljzatából, majd a számítógépből.

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése

További multimédia-fájlok tárolásához memóriakártyát kell behelyezni. A készülékbe legfeljebb 32 GB kapacitású microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártya helyezhető (a memóriakártya gyártójától és típusától függően).




A Samsung a jóváhagyott iparági memóriakártya-szabványokat használja, de előfordulhat, hogy egyes márkák nem kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis memóriakártyák használata a készülék, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.



- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT fájlrendszert támogatja. Ha más fájlrendszerre formázott memóriakártyát helyez a készülékbe, a készülék a kártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a memóriakártya fájlmapái az /sdcard mappában jelennek meg.

- 1 Nyissa ki a memóriakártya-nyílás fedelét a készülék oldalán.
- 2 Helyezzen be egy memóriakártyát az aranyszínű érintkezőkkel felfelé.

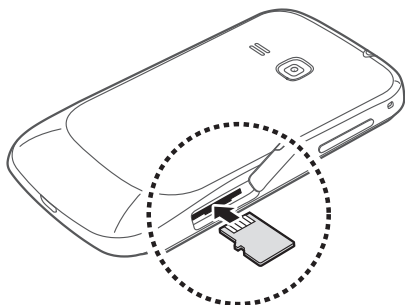

- 3 Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg az a helyére nem pattan.
- 4 Csatolja be a memóriakártya-nyílás fedelét.

➤ A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében eltávolítás előtt válassza le a memóriakártyát.

- 1 Készenléti módban válassza az  → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** lehetőséget.
- 2 Nyissa ki a memóriakártya-nyílás fedelét a készülék oldalán.
- 3 Finoman érintse meg a kártyát, hogy a rögzítése kioldjon.
- 4 Húzza ki a memóriakártyát a nyílásból.
- 5 Csatolja be a memóriakártya-nyílás fedelét.

 Adattovábbítás, illetve adatfogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.

➤ A memóriakártya formázása

Ha számítógéppel formázta a memóriakártyát, előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.


Készletléti módban válassza az  → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** → **SD-kártya formázása** → **SD-kártya formázása** → **Mindent töröl** lehetőséget.



A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal jótállást.

Csuklópánt (opcionális) felcsatolása

- 1 Vegye le a hátsó fedelet.
- 2 Csúsztassa át a szíjat a nyíláson, és hurkolja át a kis kiemelkedésen.

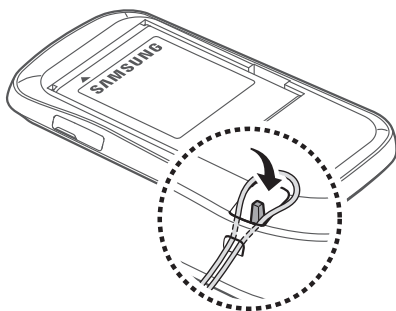

- 3 Tegye vissza a hátsó fedelet.

Használatbavétel

Kapcsolja ki és be a készüléket

A készülék bekapcsolásához hosszan nyomja meg a bekapcsoló gombot. A készülék első bekapcsolásakor a készülék kezdeti beállításainak megadásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


A készülék kikapcsolásához nyomja meg hosszan a Bekapcsoló/Kikapcsoló gombot, majd válassza a **Kikapcsolás** → **OK** lehetőséget.



- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.
- A készülék kizárólag nem hálózati szolgáltatásainak használatához váltson át Repülő üzemmódra. Nyomja meg hosszan a Bekapcsoló/Kikapcsoló gombot, majd válassza a **Repülő mód** lehetőséget.

Ismerkedés a készülékkel

► A készülék elrendezése

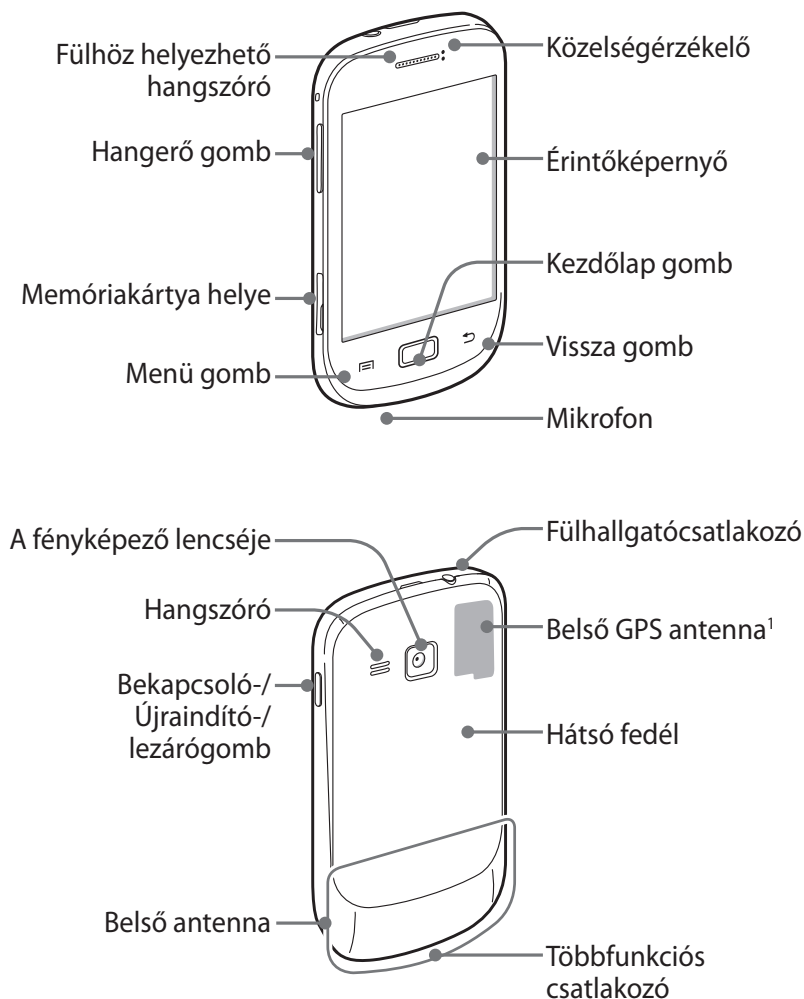

1. A GPS funkció használata közben az antenna körüli részt ne érintse meg, és ne fedje le a kezével vagy más objektummal.

› Gombok

Gombok	Művelet
 Bekapcsolás/ Újraindítás ¹ / Lezárás	A készülék bekapcsolása (hosszan lenyomva); A gyorsmenük megnyitása (hosszan lenyomva); A készülék visszaállítása (8-10 másodpercig nyomva tartva); Az érintőképernyő zárolása.
 Menü	Megnyitja az aktuális képernyőn elérhető opciók listáját; Készenléti módban megnyitja a Google keresés alkalmazást (nyomva tartva); bizonyos alkalmazások használata közben megnyitja a keresés beviteli ablakot (nyomva tartva).
 Kezdőlap	Visszatérés a készenléti képernyőre; a legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitása (hosszan lenyomva).
 Vissza	Visszatérés az előző képernyőre.
 Hangerő	A készülék hangerejének szabályozása.

1. Ha készülék lefagy vagy az alkalmazások nem válaszolnak. A bekapcsológomb 8-10 másodpercig tartó lenyomásával a készülék újrandítható.

➤ Állapotjelző ikonok



A kijelzőn megjelenő ikonok régióként és szolgáltatóként változhatnak.

Ikon	Leírás
	Nincs jel
	Térerő
	GPRS hálózathoz csatlakozva
	EDGE hálózathoz csatlakozva
	Csatlakozott az UMTS-hálózathoz
	Nyílt WiFi hozzáférési pontok érhetők el
	WiFi hozzáférési pont csatlakoztatva
	Bluetooth bekapcsolva
	Bluetooth mikrofonos fülhallgató csatlakoztatva
	A GPS bekapcsolva
	Hívás folyamatban
	Hívás tartásba helyezése
	Kihangosítás bekapcsolva
	Nem fogadott hívás

Ikon	Leírás
	Internetes szinkronizálás
	Adatok feltöltése
	Adatok letöltése
	Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva
	Számítógéphez csatlakoztatva
	Energiatakarékos mód bekapcsolva
	USB internetmegosztás bekapcsolva
	Wi-Fi internetmegosztás bekapcsolva
	Nincs SIM-kártya
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet
	Új e-mail
	Új hangpostaüzenet
	Ébresztés bekapcsolva
	Eseményértesítés
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	Csendes mód bekapcsolva
	Vibrálás mód aktiválva
	Repülő üzemmód bekapcsolva

Ikon	Leírás
	Zenelejátszás folyamatban
	Zenelejátszás felfüggesztve
	FM rádió bekapcsolva a háttérben
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
	Akkumulátor töltöttségi szintje
10:00 AM	Pontos idő

Az érintőképernyő használata

A készülék érintőképernyője lehetővé teszi az elemek egyszerű kiválasztását és különféle feladatok végrehajtását. Ismerje meg az érintőképernyő használatához kapcsolódó alapvető műveleteket.



- Ne használjon hegyes tárgyakat, mert azok megkarcolhatják az érintőképernyőt.
- Ügyeljen arra, hogy más villamos készülékek ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyőre ne kerüljön víz. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.



- Az érintőképernyő optimális használatához távolítsa el róla a védőfóliát még a készülék használatbavétele előtt.
- Az érintőképernyő egyik rétege érzékeli az emberi test által kibocsátott gyenge elektromos töltéseket. A jobb teljesítmény érdekében az érintőképernyőt ujjá hegyével érintse meg. Az érintőképernyő hegyes tárgyak, például érintőpálca vagy toll érintésére nem reagál.

Az érintőképernyőn a következő műveleteket hajthatja végre:

- **Érintés:** Menüpont vagy beállítás kiválasztásához vagy alkalmazás elindításához érintse meg egyszer az érintőképernyőt az ujjával.
- **Hosszan megérintés:** Érintsen meg egy elemet, majd az előugró beállításlista megnyitásához tartsa rajta az ujját több mint 2 másodpercig.
- **Húzás:** Lista elemeinek kiválasztásához érintse meg a képernyőt, majd húzza az ujját lefelé, felfelé, jobbra vagy balra.
- **Áthúzás:** Érintse meg hosszan az ujjával a képernyőt, majd az elem áthelyezéséhez húzza az ujját a képernyőn.
- **Dupla érintés:** Fényképek vagy weblapok megtekintése során nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg kétszer gyorsan egymás után az érintőképernyőt az ujjával.
- **Csíptetés:** Helyezze a két ujját egymástól távol, majd csíptesse össze őket.



- Ha egy adott ideig nem használja a készüléket, az érintőképernyő kikapcsol. A képernyő bekapcsolásához nyomja meg a Bekapcsoló/Kikapcsoló a Kezdőképernyő gombot.
- A háttérvilágítás idejét is módosíthatja. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Képernyő időkorlátja** lehetőséget.

Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása

A gombok és az érintőképernyő lezárásával megakadályozhatja a nemkívánatos készülékműveleteket.

Lezáráshoz nyomja meg a Bekapcsoló/Kikapcsoló gombot. A feloldáshoz kapcsolja vissza a képernyőt a Bekapcsoló/Kikapcsoló vagy a Kezdőképernyő gomb megnyomásával, majd pöccintse meg az ujjával az ablakot.



A készülék használatának, vagy a személyes adatok és a készülékre mentett információk mások általi elérésének megakadályozásához használhatja a képernyőzár funkciót.

► 31. o.

A készenléti képernyő ismertetése

Amikor a készülék készenléti üzemmódban van, a készenléti képernyő látható. A készenléti képernyőn jelzőikonok, widgetek, alkalmazások gyorsgombjai és egyéb elemek láthatók.

A készenléti képernyő több panelből áll. Balra vagy jobbra lapozva lépjen a készenléti képernyő valamelyik paneljére.

► Elemek felvétele a készenléti képernyőre

A készenléti képernyőt saját igényeinek megfelelően alakíthatja alkalmazásokra mutató parancsikonok, alkalmazásokhoz tartozó elemek, widgetek (vezérlők) és mappák felvételével. Elemek felvétele a készenléti képernyőre:

- 1 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Hozzáad** lehetőséget, vagy érintse meg hosszan a készenléti képernyő üres területét.
- 2 Válassza ki a kívánt kategóriát → egy elemet:
 - **Widgetek:** Widgetek felvétele a készenléti képernyőre.
 - **Gyorsgombok:** Különféle elemekre, például alkalmazásokra, könyvjelzőkre vagy névjegyekre mutató gyorsgombok felvétele.
 - **Mappák:** Új mappa létrehozása vagy új mappák felvétele a névjegyek tárolására.
 - **Háttérképek:** A háttérkép beállítása.

► Elemek mozgatása a készenléti képernyőn

- 1 Érintse meg a mozgatni kívánt elemet, és tartsa rajta az ujját.
- 2 Húzza a kívánt ikont oda, ahová szeretné.

› Elemek eltávolítása a készenléti képernyőről

- 1 Érintse meg az eltávolítandó elemet, és tartsa rajta az ujját.
A lomtár a készenléti képernyő alján jelenik meg.
- 2 Húzza az ikont a kukába.
- 3 Amikor az ikon piros színűre vált, engedje el az ikont.

› Az értesítések panel használata

Az értesítések panel megnyitásához készenléti üzemmódban vagy alkalmazás használata közben érintse meg az állapotjelző ikonok területét és húzza lefelé az ujját. Be- és kikapcsolhatja a vezeték nélküli funkciókat, valamint hozzáférhet az értesítések listájához, amely például az üzeneteket, hívásokat, eseményeket vagy feldolgozás állapotát tartalmazza. A panel elrejtéséhez húzza fel a lista alját.

Az értesítések panelről a következő opciókat használhatja:

- **Wi-Fi:** A WiFi funkció be-, illetve kikapcsolása. ► 98. o.
- **Bluetooth:** A Bluetooth vezeték nélküli kapcsolat be-, illetve kikapcsolása. ► 95. o.
- **GPS:** A GPS funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Csendes hangmód:** A Csendes mód be-, illetve kikapcsolása.
- **Auto. elforg.:** Az automatikus elforgatás funkció be-, illetve kikapcsolása.



A rendelkezésre álló beállítások szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

➤ Panelek hozzáadása és eltávolítása a készenléti képernyőn

A készenléti képernyőre új paneleket vehet fel illetve távolíthat el, hogy ízlése és igényei szerint szervezhesse a widgeteket.

- 1 Készenléti módban nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Szerkeszt** lehetőséget.
A szerkesztés módba kapcsoláshoz helyezze a képernyőre, majd közelítse egymáshoz a két ujját.
- 2 Panelek hozzáadása és eltávolítása az alábbi funkciók segítségével:
 - Egy panel eltávolításához érintse meg hosszan a panelt, majd húzza a képernyő alján található lomtárba.
 - Új panel hozzáadásához válassza a  lehetőséget.
 - A panelek sorrendjének módosításához érintse meg hosszan a panel ikonját, majd húzza a kívánt helyre.
- 3 Ha befejezte, nyomja meg a [↩] gombot.

Alkalmazások megnyitása

Az alkalmazások megnyitása:

- 1 A menürendszer megnyitásához készenléti állapotban válassza a  lehetőséget.
- 2 Görgessen balra vagy jobbra a kívánt menüképernyőhöz.
A képernyő alján a pont kiválasztásával közvetlenül is a kívánt képernyőre léphet.

3 Jelöljön ki egy alkalmazást.



- A Google által kínált alkalmazások használatához Google-fiókkal kell rendelkeznie. Ha még nincs Google-fiókja, készítsen egyet.
- Gyorsgombot úgy hozhat létre egy alkalmazáshoz, hogy hosszan megérinti az alkalmazás ikonját az alkalmazáslistán. Az ikont a kívánt helyre mozgathatja a készenléti képernyőn.

4 A [↶] gombot megnyomva az előző képernyőre, a Kezdőképernyő gombot megnyomva pedig a készenléti képernyőre térhet vissza.



Ha egyes szolgáltatások használata közben elforgatja a készüléket, a kijelzőn a kép is automatikusan fordul. A kezelőfelület forgatásának megakadályozásához nyissa meg az értesítések panelt és válassza az **Auto. elforg.** lehetőséget.

▶ Alkalmazások rendezése

Az alkalmazáslistában tetszése és igényei szerint elrendezheti az alkalmazásokat sorrendjük megváltoztatásával vagy kategóriákba csoportosításukkal.

1 Az alkalmazáslistában nyomja meg a [≡] → **Szerkesztés** parancsot.

2 Érintse meg hosszan az alkalmazást.

3 Húzza a kívánt alkalmazás ikonját oda, ahová szeretné. Az alkalmazás ikonját másik képernyőre is áthúzhatja. A leggyakrabban használt alkalmazásokat a 🏠 mellett is elhelyezheti.

4 Érintse meg a [≡] gombot → válassza a **Mentés** lehetőséget.

➤ Legutóbbi alkalmazások megnyitása

- 1 A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitásához hosszan nyomja meg a Kezdőképernyő gombot.
- 2 Válassza ki a megnyitandó alkalmazást.

➤ A feladatkezelő használata

A készülék egyszerre több feladat végrehajtására is képes, azaz egyszerre több alkalmazást is tud futtatni. Több feladat párhuzamos végrehajtása azonban fennakadásokat, fagyásokat, memóriaproblémákat és nagyobb energiafelvételt okozhat. Az ilyen problémák elkerülése érdekében a Feladatkezelő segítségével zárja be a fölösleges programokat.

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Feladatkezelő** → **Aktív alkalmazások** lehetőséget. Megjelenik a készüléken aktuálisan futó alkalmazások listája.
- 2 Alkalmazás bezárásához válassza a **Kilépés** ikont. Az összes futó alkalmazás bezárásához válassza a **Mindent bezár** lehetőséget.

A készülék testreszabása

Még többet kihozhat a készülékből, ha saját igényeinek megfelelően állítja be.

➤ A dátum és az idő beállítása

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Dátum és idő** lehetőséget.
- 2 Állítsa be az időt, a dátumot, és módosítsa a többi beállítást.

➤ Az érintés hangjának ki- és bekapcsolása

Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Hallható kiválasztás** lehetőséget.

› A csengőhangok hangerejének beállítása

A csengőhangok hangerejének beállításához nyomja felfelé vagy lefelé a Hangerőgombot.

› Átváltás Csendes üzemmódra

A készülék némításához, illetve a némítás megszüntetéséhez tegye a következőt:

- Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, válassza a  → **Bill.-zet** lehetőséget, majd érintse meg hosszan a **#** gombot.
- A képernyő felső részén nyissa meg az értesítések panelt, majd válassza a **Csendes hangmód** lehetőséget.
- Nyomja meg hosszan a Bekapcsoló/Kikapcsoló gombot, majd válassza a **Csendes hangmód** lehetőséget.



A készülék beállítható, hogy különféle eseményekkor figyelmeztessen Csendes üzemmódban. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát majd válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Rezgés** → **Mindig** vagy **Csak ha nem Halk üzemmódban van** lehetőséget. Amikor csendes módba kapcsol a  jelenik meg a  helyett.

› A csengőhang módosítása

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Telefon csengőhangja** lehetőséget.
- 2 Válasszon csengőhangot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

› Az ablakváltási animációk bekapcsolása

Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Animáció** → **Bizonyos animációk** vagy **Minden animáció** lehetőséget.

› A készenléti képernyő háttérképének kiválasztása

- 1 Készenléti állapotban nyomja meg a [] gombot → válassza a **Háttérkép** lehetőséget → egy beállítást.
 - 2 Válasszon egy képet.
 - 3 Válassza a **Mentés** vagy a **Háttérkép beállítása** lehetőséget.
-  A Samsung nem felelős a készülékhez adott alapértelmezett képek vagy háttérképek használatáért.

› A kijelző fényerejének beállítása

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Fényerő** lehetőséget.
 - 2 A csúszkát húzva állítsa be a fényerőt.
 - 3 Válassza az **OK** lehetőséget.
-  A kijelző fényereje befolyásolja, hogy milyen gyorsan merül le az akkumulátor.

› Képernyőzár beállítása

A képernyőzár funkció aktiválásával lezárható az érintőképernyő. A készülék minden bekapcsolásakor és az érintőképernyő feloldásakor meg kell adnia a feloldó kódot.

- 
- Ha elfelejti a feloldókódot, a visszaállításhoz vigye el a telefont egy Samsung-szervizbe.
 - A Samsung nem vállal felelősséget a biztonsági kódok vagy bármely személyes adat elvesztéséért és a nem jogtiszt szoftverek okozta károkért.

Feloldóminta beállítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Képernyőzár beállítása** → **Mintazát** lehetőséget.
- 2 Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, és tekintse meg a feloldóminta-példákat, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 3 Rajzoljon egy mintát az ujját húzva, legalább 4 pontot összekötve és válassza a **Folytatás** lehetőséget.
- 4 Rajzolja fel ismét a mintát, majd válassza a **Megerősít** lehetőséget.

Feloldó PIN kód beállítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Képernyőzár beállítása** → **PIN** lehetőséget.
- 2 Adja meg az új PIN-kódot (csak számok) és válassza a **Folytatás** lehetőséget.
- 3 Adja meg ismét a PIN-kódot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Feloldó jelszó beállítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Képernyőzár beállítása** → **Jelszó** lehetőséget.
- 2 Adja meg az új jelszót (alfanumerikus karakterek) és válassza a **Folytatás** lehetőséget.
- 3 Adja meg ismét a jelszót, majd válassza az **OK** lehetőséget.

› SIM-kártya zárolása

A telefont a SIM-kártyához kapott PIN kód aktiválásával zárhatja le.

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **SIM PIN beállítása** → **SIM PIN bekapcsolása** lehetőséget.
- 2 Írja be a PIN-kódot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

A PIN védelem engedélyezése után a készülék minden bekapcsolásakor meg kell adnia a PIN kódot.



- Ha túl sokszor ír be helytelen PIN kódot, a rendszer letiltja a SIM-kártyát. A tiltás feloldásához PIN-feloldó kódot (PUK kódot) kell beírnia.
- Ha a SIM-kártya téves PUK kód megadása miatt tiltódik le, a tiltás feloldásához vigye be a kártyát a szolgáltatójához.

› A mobilkereső funkció bekapcsolása

Ha valaki új SIM-kártyát helyez a készülékbe, a mobilkereső funkció automatikusan elküldi a kapcsolat telefonszámát a megadott címzetteknek, így könnyen megtalálható és visszaszerezhető a készülék.

Ennek a funkciónak a használatához, így az eszköz interneten keresztüli távoli vezérléséhez rendelkeznie kell Samsung felhasználói fiókkal.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **SIM csere jelzése** lehetőséget.
- 2 Olvassa el a felhasználási feltételeket, majd válassza az **Elfogad** lehetőséget.

- 3 Adja meg a Samsung fiókjához tartozó felhasználónevet és jelszót, majd válassza a **Bejelentkezés** lehetőséget.
Új Samsung fiók létrehozásához válassza a **Regisztráció** ikont.
- 4 Válassza az **Riasztási üzenet címzettek** lehetőséget.
- 5 Adja meg újra a Samsung készülékhez tartozó jelszót, majd válassza az **OK** lehetőséget.
- 6 Írja be a telefonszámot az országhívó kóddal (és a + előtaggal) együtt.
- 7 Írja be a címzetteknek küldendő üzenetet.
- 8 Válassza a **Kész** parancsot.

Szövegbevitel

Szöveget a virtuális billentyűzet gombjait megérintve vagy kézírással a képernyőre írva vihet be.



Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét valamelyik támogatott nyelvre. ► 128. o.


► Billentyűzet típusának módosítása

A billentyűzet típusa módosítható. Hosszan érintse meg a szövegbeviteli mezőt, és válassza a **Beviteli mód** → billentyűzettípus (Samsung billentyűzet vagy Swype) lehetőséget.

► Szövegbevitel a Samsung billentyűzettel

- 1 Válassza az  → **Álló billentyűzettípusok** lehetőséget, majd válasszon szövegbeviteli módot.
Két billentyűzetalapú beviteli mód (QWERTY vagy hagyományos billentyűzet) és a kézírással való beviteli mód közül választhat.
- 2 Írja be a szöveget az alfanumerikus billentyűzet segítségével vagy kézzel a képernyőre írva.


Az alábbi gombokat is használhatja:

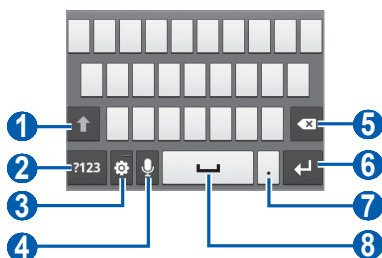

Szám	Művelet
1	Váltás kis- és nagybetű között.
2	Váltás a szimbólum-/számbeviteli mód és az ABC beviteli mód között.
3	Billentyűzet beállítások megnyitása; billentyűzet típusának módosítása (hosszan megérintve).
4	Szövegbevitel hang alapján; Ez az ikon csak akkor jelenik meg, ha előzőleg bekapcsolta a Samsung billentyűzet hang alapú szövegbevitel funkcióját.  Ez a funkció nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél működik.
5	Bevitt szöveg törlése.
6	Sortörés.
7	Pont beillesztése, szimbólumpanel megnyitása (hosszan lenyomva).
8	Szóköz beszúrása.  Ennek a gombnak a funkciója a szolgáltató függvényében változhat.

➤ Szöveg bevitele a Swype billentyűzet segítségével

- 1 Válassza ki a szó első karakterét és húzza az ujját a második karakterre anélkül, hogy felemelné az ujját a képernyőről.
- 2 Folytassa a műveletet addig, amíg be nem fejezi a szót.

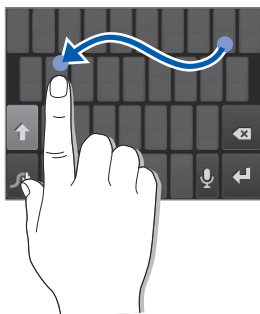


- 3 Emelje fel az ujját az utolsó karakterről.
- 4 Amennyiben a szó helyesen jelenik meg, szököz beszúrásához nyomja meg a  gombot. Ha nem a kívánt szó jelenik meg, válassza ki a helyes szót a megjelenő listáról.
- 5 A teljes szöveg beviteléhez ismételje meg az 1–4. lépést.



- A szöveg beírását a gombok érintésével is elvégezheti.
- A gomb felső részén lévő karakter beírásához érintse meg és tartsa nyomva az adott gombot. Ékezetes karakterek és szimbólumok beszúrásához érintse meg és tartsa nyomva a gombot addig, amíg megjelenik a karakter lista.

Az alábbi gombokat is használhatja:

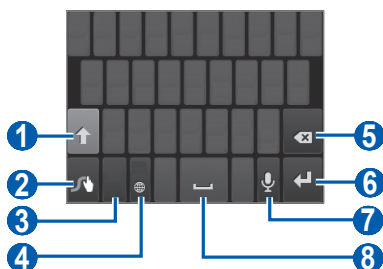

Szám	Művelet
1	Váltás kis- és nagybetű között.
2	A javasolt szó beírása vagy új szó felvétele a szótárba, billentyűzet-beállítások megnyitása (hosszan megérintve).
3	Váltás a szimbólum-/számbeviteli mód és az ABC/számbeviteli mód között.
4	Beviteli nyelv módosítása.
5	Bevitt szöveg törlése.
6	Sortörés.
7	Szövegbevitel hang alapján.  Ez a funkció nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél működik.
8	Szóköz beszúrása.

› Szöveg másolása és beillesztése

Szöveg beírása közben a másolási és beillesztési funkcióval szövegeket emelhet át más alkalmazásokba.

- 1 Helyezze a kurzort a másolni kívánt szövegre.
- 2 Válassza a  parancsot.
- 3 Válassza a **Szó kiválasz..** vagy **Összes kijel...** lehetőséget.
- 4 A kívánt szöveg kiválasztásához húzza a  vagy  ikonokat a kívánt helyre.
- 5 A szöveg vágólapra másolásához válassza a **Másol** parancsot, kivágásához és vágólapra helyezéséhez pedig a **Kivág** parancsot.
- 6 Egy másik alkalmazásban helyezze a kurzort oda, ahová a szöveget be szeretné illeszteni.
- 7 A szöveg vágólapról a beviteli mezőbe való beillesztéséhez válassza a  → **Beilleszt** lehetőséget.

Alkalmazások letöltése az Android Market webhelyről

Az Android platform segítségével a készülék funkciói további alkalmazások telepítésével bővíthetők.

Az Android Market webhelyen egyszerűen és gyorsan vásárolhat játékokat és mobil alkalmazásokat.



- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A készülék a belső memóriába menti a letöltött alkalmazások felhasználói fájljait. A fájlok memóriakártyára való mentéséhez csatlakoztassa a telefont a számítógéphez, majd másolja a fájlokat a belső memóriából a memóriakártyára.

➤ Alkalmazás telepítése

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Market** lehetőséget.
- 2 Amikor megjelennek a használati feltételek, válassza az **Elfogadom** lehetőséget.
- 3 Keressen egy fájlt vagy alkalmazást, és töltsse le.

➤ Alkalmazás eltávolítása

- 1 Az Android Market kezdőképernyőjén válassza a **Saját alkalmazások** lehetőséget.
- 2 Jelölje ki a törölni kívánt elemet.
- 3 Válassza az **Eltávolítás** → **OK** lehetőséget.

Fájlok letöltése az internetről



Az internetről letöltött fájlok vírusokat tartalmazhatnak, melyek károsíthatják a készüléket. Ennek kockázatát úgy csökkentheti, ha csak megbízható forrásokból tölt le fájlokat.



Egyes médiafájlok digitális tartalomvédelemmel (Digital Rights Management) védik a szerzői jogokat. Ez a védelem megakadályozhatja egyes fájlok letöltését, másolását, módosítását vagy elküldését.

Fájlok letöltése az internetről:

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Internet** lehetőséget.

2 Keressen egy fájlt vagy alkalmazást, és töltsse le.

Ha nem az Android Market webhelyről letöltött alkalmazásokat telepít, a **Beállítások** → **Alkalmazások** → **Ismeretlen források** → **OK** lehetőséget kell választania.

Adatok szinkronizálása

Az adatokat különböző webkiszolgálókkal szinkronizálhatja, valamint biztonsági másolatot készíthet róluk, és visszaállíthatja őket.

A szinkronizáció befejezése után a készülék csatlakoztatva marad az internethez. Ha a webhelyen bármilyen változtatás történik, a frissített adatok megjelennek a készüléken, és automatikusan megkezdődik a szinkronizálás. Ugyanez ellentétes irányban is érvényes.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

➤ A kiszolgálón levő fiók beállítása

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Fiókok és szinkronizálás** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Fiók hozzáadása** lehetőséget → egy fióktípust.
- 3 A fiók beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

➤ Az automatikus szinkronizálás bekapcsolása

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Fiókok és szinkronizálás** lehetőséget.
- 2 Válassza az **Auto. szinkronizálás** lehetőséget.
- 3 Válasszon egy fiókot.
- 4 Válassza ki a szinkronizálandó alkalmazásokat.

Ha ki szeretne zárni bizonyos alkalmazásokat a szinkronizálásból, törölje a jelet az adott alkalmazások melletti négyzetből.

➤ Adatok kézi szinkronizálása

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Fiókok és szinkronizálás** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy fiókot.
- 3 Válassza az **Szinkronizálás most** lehetőséget. A készülék megkezdí a szinkronizálandóként beállított adatok szinkronizálását.

Kommunikáció

Telefonálás

Ismerje meg a telefonálási funkciókat, például a hívások kezdeményezését és fogadását a telefonálás közben elérhető funkciók használatával, valamint a telefonálással kapcsolatos szolgáltatások testreszabását és igénybevételét.

› Hívás kezdeményezése, illetve fogadása

Hívások kezdeményezéséhez, fogadásához, befejezéséhez és elutasításához az érintőképernyő gombjait használhatja.



- A közelségérzékelő bekapcsolásakor a véletlen adatbevitel elkerülése érdekében a készülék automatikusan kikapcsolja és lezárja a képernyőt, amikor azt az archoz közel tartják. ► 122. o.
- Hívás közben az emberi test vagy ruházat statikus elektromos töltésének kisülése megzavarhatja a közelségérzékelő működését.

Hívás kezdeményezése

Készenléti állapotban válassza a  → **Billentyűzet** lehetőséget, majd írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.

1 A hívás indításához válassza a  ikont.

2 A hívás befejezéséhez válassza a **Hívás befejezése** lehetőséget.



- A gyakran hívott telefonszámokat mentse a névjegyzékbe. ► 76. o.
- A hívásnaplónak az utoljára hívott számok újrAhívása érdekében történő gyors megnyitáshoz válassza a  → **Naplók** lehetőséget.

Hívás fogadása

1 Bejövő hívás esetén húzza a  ikont bármelyik irányba, amíg el nem éri a kör szélét.



Ha csöng a készülék, nyomja meg a Hangerőgombot a csengőhang elnémításához.

2 A hívás befejezéséhez válassza a **Hívás befejezése** lehetőséget.

Hívás elutasítása

Bejövő hívás esetén húzza a  ikont bármelyik irányba, amíg el nem éri a kör szélét. A hívó fél „fogalt” jelzést fog hallani.

Külföldi szám hívása

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, válassza a  → **Bill.-zet** lehetőséget, majd a **0** hosszú lenyomásával illesse be a + karaktert.

2 Írja be a tárcsázni kívánt teljes számot (országhívó szám, körzetszám és telefonszám), majd a tárcsázáshoz válassza a  ikont.

➤ A mikrofonos fejhallgató használata

Ha egy mikrofonos fülhallgatót csatlakoztat a többfunkciós csatlakozóhoz, a telefon kézbevétele nélkül a következőképpen fogadhatja és kezelheti a hívásokat:

- Hívás fogadásához nyomja meg a fülhallgató gombját.
- Hívás elutasításához nyomja meg hosszan a fülhallgató gombját.
- Hívás tartásba helyezéséhez vagy tartásban lévő hívás beszélgetés közben történő visszavételéhez nyomja meg hosszan a mikrofonos fülhallgató gombját.
- Hívás befejezéséhez nyomja meg a mikrofonos fülhallgató gombját.

➤ Hívás közben használható lehetőségek

Hívás közben a következő lehetőségeket használhatja:

- A hangerő beállításához nyomja felfelé vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot.
- A hívás tartásba helyezéséhez válassza a  lehetőséget. Tartott hívás visszavételéhez válassza a  lehetőséget.
- Második hívás tárcsázásához válassza a **Hívás hozzáadása** lehetőséget, majd tárcsázza a másik telefonszámot.
- Második bejövő hívás fogadásához a hívásvárakoztató hang megszólalása közben húzza a  iikont bármelyik irányba, amíg el nem éri a kör szélét. A készülék megkérdezi, hogy befejezze vagy tartásba helyezze-e az első hívást. A szolgáltatás használatához elő kell fizetnie a hívásvárakoztatási szolgáltatásra.
- A tárcsázóképernyő megnyitásához válassza a **Billentyűzet** lehetőséget.
- A kihangosító funkció használatához válassza a **Hangszóró** lehetőséget.



Zajos környezetben nehezebben hallható a beszélgetés, ha a kihangosító funkciót használja. A jobb hallhatóság érdekében használja a normál üzemmódot.

- Ha ki szeretné kapcsolni a mikrofont, hogy a másik fél ne hallhassa Önt, válassza a **Némít** lehetőséget.
- Ha a Bluetooth mikrofonos fülhallgatón keresztül kíván beszélgetést folytatni, válassza a **Mikrofonos fülhallgató** lehetőséget.
- A telefonkönyv megnyitásához nyomja meg a [□] gombot, → majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
- Új jegyzet létrehozásához nyomja meg a [□] → **Jegyzet** gombot.
- A hívások közötti váltáshoz nyomja meg az **Átvált** gombot.
- Többrésztvevős hívás (konferenciahívás) kezdeményezéséhez kezdeményezze vagy fogadja a második hívást, majd amikor a kapcsolat létrejött, válassza az **Egyesítés** lehetőséget. A fenti lépések megismétlésével további beszélgetőpartnereket is bevonhat. A szolgáltatás használatához elő kell fizetnie a konferencia hívás szolgáltatásra.

› A nem fogadott hívások megtekintése és tárcsázása

A készülék a nem fogadott hívásokat megjeleníti a kijelzőn. Nem fogadott hívás telefonszámának tárcsázásához nyissa meg az értesítések panelt, és válassza ki a visszahívandó nem fogadott hívást.

› Kiegészítő szolgáltatások használata

Egyéb, hívással kapcsolatos szolgáltatásokat is igénybe vehet; ilyen például az automatikus elutasítás, a Fixlista (FDN) üzemmód, a hívásátírányítás vagy a híváskorlátozás.

Automatikus elutasítás beállítása

Ha bizonyos számokról érkező hívásokat automatikusan el szeretne utasítani, használja az automatikus elutasítás szolgáltatást. Az automatikus elutasítás aktiválása és az elutasítási lista beállítása:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **Hívás elutasítása** lehetőséget.
- 2 Válassza az **Automatikus elutasítási mód** → lehetőséget, majd egy beállítást.

Beállítás	Művelet
Minden szám	Minden hívást elutasít.
Automatikusan elutasítandó számok	Minden hívást elutasít az automatikus elutasítási listán szereplő számokról.

- 3 Válassza az **Automatikus elutasítási lista** lehetőséget.
- 4 Válassza az **Hozzáad** lehetőséget, majd írjon be egy telefonszámot.
- 5 Válassza a **Egyezőségi feltétel** lehetőséget → egy beállítást (ha szükséges).
- 6 Válassza a **Mentés** parancsot.
- 7 További számok hozzáadásához ismételje meg a 4-6. lépést.

A Fixlista (FDN) üzemmód használata

Fixlista üzemmódban a készülék csak a fixlistán megadott számokra engedélyez kimenő hívásokat. A Fixlista üzemmód bekapcsolása:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **További beállítások** → **Fixlistás számok** → **Fixlista engedélyezése** lehetőséget.
- 2 Írja be a SIM-kártya PIN2-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Fixlista** lehetőséget, és vegye fel a Fixlista üzemmódban használható névjegyeket.

Hívásátirányítás bekapcsolása

A hívásátirányítás egy hálózati szolgáltatás, amellyel bejövő hívásait egy Ön által megadott számra irányíthatja át. Ezt a szolgáltatást külön-külön állíthatja be minden egyes olyan helyzetre, amikor nem tud hívásokat fogadni, például amikor éppen beszél a telefonon, vagy a szolgáltatási területen kívül tartózkodik.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **Hívásátirányítás** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy helyzetet.
- 3 Írja be azt a számot, amelyre a hívásokat át szeretné irányítani, majd válassza az **Engedélyezés** lehetőséget.
A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

Híváskorlátozás beállítása

A híváskorlátozás egy hálózati szolgáltatás, amellyel letilthat bizonyos hívástípusokat, vagy megakadályozhatja, hogy mások hívásokat indítsanak a készülékéről.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **További beállítások** → **Híváskorlátozás** → egy hívástípust.

- 2 Válasszon ki egy híváskorlátozási beállítást.
- 3 Írja be a híváskorlátozó jelszót, majd válassza az **OK** lehetőséget.
A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

Hívásvárakoztatás beállítása

A hívásvárakoztatás egy hálózati szolgáltatás, amely értesíti Önt, ha egy hívás közben egy másik hívás is beérkezik.

Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **További beállítások** → **Hívásvárakoztatás** lehetőséget. A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

▶ Hívásnaplók megtekintése

A hívásnaplók típus szerint szűrve tekinthetők meg.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a  → **Naplók** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] → **Megtekintés** → valamelyik lehetőséget a hívásnaplók sorba rendezéséhez.

 A hívásnaplókból közvetlenül kezdeményezhet hívást és küldhet üzenetet ismerőseinek, gyorsan megpöccintve az illető nevét a jobb vagy a bal oldalon.

- 3 A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy naplót.

 A részletes nézetből tárcsázhatja az egyes számokat, üzenetet küldhet rájuk, illetve felveheti őket a névjegyzékbe.

Üzenetek

Ismerje meg, hogyan hozhatók létre és küldhetők el szöveges (SMS) és multimédiás (MMS) üzenetek és hogyan tekinthetők meg és kezelhetők a küldött és fogadott üzenetek.



Ha nem a saját szolgáltatója területén tartózkodik, az üzenetek küldéséért és fogadásáért a szolgáltatója külön díjat számolhat fel. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatójához.

› Szöveges üzenet küldése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a  lehetőséget.
- 2 Válassza az **Új üzenet** lehetőséget.
- 3 Adja meg az üzenet címzetteit.
 - Telefonszámok bevitele kézzel, pontosvesszővel vagy vesszővel elválasztva.
 - A telefonszámok a  kiválasztásával a listából is hozzáadhatók.
- 4 Válassza az **Üzenet írása (érintse meg)** lehetőséget, majd írja be az elküldeni kívánt üzenetet.
Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [☺] gombot → válassza az **Emotikon beszúrása** lehetőséget.
- 5 Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** parancsot.

› Multimédiás üzenet küldése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a  lehetőséget.
- 2 Válassza az **Új üzenet** lehetőséget.

- 3 Adja meg az üzenet címzetteit.
- Telefonszámok vagy e-mail címek bevitele kézzel, pontosvesszővel vagy vesszővel elválasztva.
 - A telefonszámokat vagy e-mail címeket a  kiválasztásával a listából is hozzáadhatja.



Ha e-mail címet ad meg, a készülék az üzenetet multimédiás üzenetté alakítja.

- 4 Nyomja meg a [≡] → **Tárgy hozzáadása** lehetőséget, majd adja meg az üzenet tárgyát.
- 5 Válassza az **írása (érintse meg)** lehetőséget, majd írja be az elküldeni kívánt üzenetet.
Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Emotikon beszúrása** lehetőséget.
- 6 Elem felvételéhez válassza a  lehetőséget.
Ehhez kiválaszthat egy fájlt a fájllistáról, esetleg készíthet fényképet, videót vagy hangfelvételt is.
- 7 Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** parancsot.

➤ Szöveges vagy multimédiás üzenet megtekintése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a  lehetőséget.
Az üzenetei az üzenőprogramoknál megfigyelhetőhöz hasonló módon, nevek szerint vannak üzenetszálakba csoportosítva.
- 2 Válasszon egy névjegyet.
- 3 Multimédiás üzenet részleteinek megtekintéséhez válasszon ki egy üzenetet.

› Hangposta meghallgatása

Ha beállította, hogy a nem fogadott hívásokat a rendszer átirányítsa a hangposta-kiszolgálóra, nem fogadott hívás esetén a hívó fél hangüzenetet hagyhat. A hangpostafiók elérése és a hangüzenetek meghallgatása:

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, válassza a  → **Bill.-zet** lehetőséget, majd érintse meg hosszan az **1** gombot.

2 Kövesse a hangposta-kiszolgáló útmutatásait.

 A hangposta-kiszolgálót csak úgy tudja elérni, ha előbb menti a kiszolgáló telefonszámát. Ezt a telefonszámot a szolgáltató adja meg.

Google Mail

Az új e-maileket letöltheti a Google Mail™ postafiókból saját Bejövő posta mappájába. Az alkalmazásba való bejelentkezéskor megjelenik a Bejövő posta képernyő. A címsorban az el nem olvasott üzenetek száma látható, és ezek az üzenetek félkövérrel szedve jelennek meg a képernyőn.

 • Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
• Szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a Google Mail menüpont más néven jelenik meg.

› E-mail küldése

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Mail** lehetőséget.

2 Nyomja meg a  → **Levélikrás** lehetőséget.

- 3 Írja be a Címzett mezőbe a megfelelő nevet vagy címet.
- 4 Írja be az üzenet tárgyát, majd magát az üzenetet.
- 5 Képfájl csatolásához nyomja meg a  gombot → válassza a **Csatolás** lehetőséget → egy fájlt.
- 6 Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a  gombot.

➤ E-mailek megtekintése

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Mail** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy e-mail üzenetet.

Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Az üzenetre a  paranccsal válaszolhat.
- Az üzenet minden címzettjének a  → **Mindenkinek** paranccsal válaszolhat.
- Az üzenetet másoknak a  → **Továbbítás** paranccsal továbbíthatja.
- Az üzenethez a  kiválasztásával adhat csillagot.
- A mellékleteket az **Előnézet** paranccsal tekintheti meg. A mellékleteket a **Letöltés** paranccsal mentheti a memória kártyára.
- Az üzenetet az **Archiválás** paranccsal archiválhatja.
- Az üzenetet a **Törlés** paranccsal törölheti.
- Az előző vagy következő üzenetre lépéshez válassza a  vagy  lehetőséget.

➤ Az e-mailek rendszerezése címkékkel

Az e-mailek az üzenetek címkézésével rendezhetők. Az üzenetek kiválogatására ezt követően használhatja a címke szerinti szűrést.

Az üzenet felcímkézése

- 1 Érintsen meg hosszan egy üzenetet a Bejövő posta képernyőn.
- 2 Válassza a **Címkék módosítása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a kívánt címkét, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Üzenetek szűrése

- 1 A Bejövő posta képernyőn állva nyomja meg a [≡] gombot, → majd válassza a **Ugrás a címkékhez** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a megtekinteni kívánt üzenetek címkéjét.

E-mail

Ismerje meg, hogyan küldhet és tekinthet meg e-maileket saját vagy vállalati e-mail fiókja segítségével.

› E-mail fiók beállítása

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **E-mail** lehetőséget.
- 2 Írja be az e-mail címét és a jelszavát.
- 3 Válassza ki a **Tovább** (az általános e-mail fiókokhoz, amilyen például a Google Mail vagy Yahoo) vagy a **Kézi beállítás** lehetőséget (egyéb levelezési fiókokhoz).
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az e-mail fiók beállításának befejezésekor az e-mail üzenetek letöltődnek a készülékre. Ha egynél több fiókot hozott létre, akkor lehetőség van az e-mail fiókok közötti váltásra. A képernyő bal felső sarkán válasszon egy fióknevet, majd válassza ki azt a fiókot, amelyikről le szeretné kérni az üzeneteket.

› E-mail küldése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **E-mail** → egy e-mail fiókot.
 - 2 Válassza a  parancsot.
 - 3 Adja meg az üzenet címzetteit.
 - E-mail címek bevitele kézzel, pontosvesszővel elválasztva, vagy az Enter gomb kiválasztásával történik.
 - Az e-mail címeket a  kiválasztásával a listából is hozzáadhatja.
 - További címzettek hozzáadásához nyomja meg a [≡] → **Másolat/Titkos másolat hozzáadása** lehetőséget.
 - 4 Válassza a Tárgy mezőt, és írja be az üzenet tárgyát.
 - 5 Válassza a szövegbeviteli mezőt, és írja be üzenetet.
 - 6 Válassza a **Csatol.** lehetőséget, és csatoljon fájlt az üzenethez. Ehhez kiválaszthat egy fájlt a fájllistáról, esetleg készíthet fényképet, videót vagy hangfelvételt is.
-  Digitális tartalomvédelemmel (DRM) ellátott fájlok nem csatolhatók az üzenethez.
- 7 Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** parancsot.
-  Ha kapcsolat nélküli üzemmódban van, vagy a szolgáltatási területén kívül tartózkodik, az üzenet mindaddig az üzenetszálak listáján marad, amíg újra a hálózatra nem kapcsolódik, és be nem lép saját szolgáltatási területére.

› E-mail megtekintése

Amikor megnyit egy postafiókot, kapcsolat nélküli üzemmódban megtekintheti a korábban letöltött e-maileket, vagy új üzenetek megtekintése érdekében csatlakozhat az e-mail kiszolgálóhoz. Az e-mail üzenetek letöltésük után kapcsolat nélküli üzemmódban is megtekinthetők.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **E-mail** → egy e-mail fiókot.

- 2 Az üzenetlista frissítéséhez nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Frissítés** lehetőséget.
- 3 Válasszon egy e-mail üzenetet.

Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Az előző vagy következő üzenetre lépéshez válassza a  vagy  lehetőséget.
- Egy üzenet másik mappába helyezéséhez válassza a  lehetőséget.
- Az üzenetet a  parancssal törölheti.
- Az üzenetre a  → **Válaszol** parancssal válaszolhat.
- Az üzenetet másoknak a  → **Továbbküldés** parancssal továbbíthatja.
- Egy melléklet megtekintéséhez érintse meg a  → lehetőséget, majd egy mellékletet. A mellékleteket a  parancssal mentheti a készülékre.

Beszélgetés

Ismerje meg, hogyan cseveghet barátaival és családtagjaival a Google Talk™ használatával.

 Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

➤ Ismerősök felvétele a barátok listájára

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Csevegő** lehetőséget.
A barátok listája áttekinthető formában megjeleníti minden Google Talk-partnerét.
- 2 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Ismerős hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Írja be a barát e-mail címét, és válassza a **Meghívó küldése** parancsot.

Amikor a barátja elfogadja a meghívást, felkerül a barátok listájára.

➤ A csevegés megkezdése

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Csevegő** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy ismerőst a barátok listájáról. Megnyílik a csevegőképernyő.
- 3 Írja be üzenetét, majd válassza a **Küldés** parancsot. Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Egyebek** → **Hangulatjel beszúrása** lehetőséget.
- 4 Ha váltani szeretne a csevegő partnerek között, nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Váltás a csevegések között** lehetőséget.
- 5 A csevegés befejezéséhez nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Csevegés befejezése** lehetőséget.

ChatON

Ismerje meg, hogyan cseveghet a barátaival és családjával a ChatON alkalmazásban. Ez egy azonnali üzenetküldő szolgáltatás, amely mobiltelefon számokon alapul, függetlenül a készülék típusától vagy operációs rendszerétől. Miközben beszélget a kapcsolataival, különféle multimédiás fájlokat és adatokat küldhet, mint például fotók, videók, telefonszámok és animált üzenetek.

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **ChatON** lehetőséget.
- 2 Az alkalmazás első indításakor válassza, az **OK** → egy régiót → **Tovább lehetőséget**.
- 3 A program első használatakor olvassa el a felhasználási feltételeket és válassza az **Elfogad** lehetőséget.
- 4 A fiók beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 5 Azonnal cseveghet a barátaival és ismerőseivel.

Social Hub

Ismerje meg Social Network Service (SNS) számára készült Social Hub™ programot, amely egy egységes e-mail, illetve üzenetküldő alkalmazás. További részletekért látogasson el a socialhub.samsungapps.com weboldalra.

- 1 Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Social Hub** lehetőséget.
- 2 Ha első alkalommal indítja az alkalmazást, hozzon létre egy fiókot, vagy a későbbi beállításhoz átugorhatja ezt a lépést.
- 3 Válasszon egy kategóriát.
- 4 Tekintse meg és használja a Social Hub weboldalról származó tartalmakat.

Szórakozás

Fényképezőgép

Ismerje meg, hogyan készíthet és tekinthet meg fényképeket és videofelvételeket. Fényképeket 2048×1536 képpontos (3,2 megapixel), videofelvételeket 640×480 felbontásig készíthet.




- A fényképezőgép felhasználói felülete csak fekvő helyzetű felvétel készítésekor látható.
- A keresőben lévő ikonok elrejtéséhez, illetve megjelenítéséhez érintse meg a képernyőt.
- Ha egy megadott időtartamig nem használja a fényképezőgépet, az automatikusan kikapcsol.
- A memóriakapacitás a felvétel helyétől és körülményeitől függően eltérő lehet.

› Fényképezés

- 1 A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.
- 2 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.

3 Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.

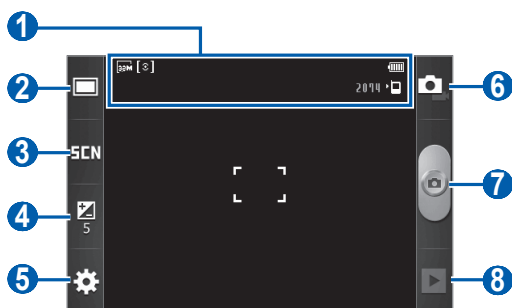

Szám	Művelet
1	A fényképezőgép állapotának és beállításainak ellenőrzése. • : Felbontás • : Fénymérő típusa • 2014 : A készíthető fényképek száma (a rendelkezésre álló memória függvényében) • : Tárolóhely
2	Fényképezési mód megváltoztatása.
3	Téma megváltoztatása.
4	A fényerő beállítása.
5	Fényképezőgép beállításainak módosítása.
6	Váltás videokamerára.
7	Fényképezés.
8	Utoljára készített fénykép megtekintése.

- 4 A nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez nyomja meg a hangerőszabályzó gombot.



A legmagasabb felbontásnál a zoom funkció lehet, hogy nem elérhető.

- 5 Válassza a  ikont a fénykép elkészítéséhez.
A készülék automatikusan menti a fényképet.

Fényképezés után a képek megtekintéséhez válassza a  ikont.

- A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- Nagyításhoz helyezze két ujját a képernyőre és távolítsa el őket egymástól. Kicsinyítéshez húzza egymáshoz közelebb az ujjait. Kiválaszthatja a  lehetőséget is, , vagy duplán is megérintheti a képernyőt.
- A fénykép másoknak való elküldéséhez válassza a **Megoszt.** lehetőséget.
- Ha szeretné háttérképként vagy hívóazonosító képként beállítani a fényképet, válassza a **Beállít, mint** lehetőséget.
- A fénykép törléséhez válassza a **Töröl** lehetőséget.

► Fényképezés a különböző témákhoz előre megadott beállításokkal

A fényképezőgép előre meghatározott beállításokat tartalmaz különböző témákhoz. Egyszerűen válassza ki a témának és a környezetnek megfelelő fényképezési módot.

Ha például éjszaka szeretne fényképezni, válassza ki az Éjszakai módot, amely hosszabb expozíciós időt használ.

- 1 A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.
- 2 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
- 3 Válassza a **SCN** → lehetőséget, majd egy témát.
- 4 Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
- 5 Válassza a  ikont a fénykép elkészítéséhez.

➤ Fényképezés Mosoly felvétele üzemmódban

A fényképezőgép felismeri az arcokat, és segít mosolygós képeket készíteni.

- 1 A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.
- 2 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
- 3 Válassza a  → **Mosoly felvétele** lehetőséget.
- 4 Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
- 5 Irányítsa a fényképezőgép objektívjét a témára.
- 6 Válassza a  parancsot.
A készülék felismeri a képen az embereket, és az emberek mosolyát is. Amikor a fotóalany mosolyog, a készülék automatikusan elkészíti a fényképet.

➤ Sorozatfelvétel készítése

Egyszerűen készíthet mozgó témákról sorozatfelvételt. Ez játsszó gyermekek vagy sportesemény fényképezésekor hasznos.

- 1 A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.
- 2 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
- 3 Válassza a  → **Sorozat** lehetőséget.
- 4 Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
- 5 Hosszan érintse meg a  ikont. A fényképezőgép a gomb elengedéséig folyamatosan készít felvételeket.

▶ Panorámakép készítése

A Panoráma felvételi üzemmódban széles panorámaképeket készíthet. Ez különösen tájképek fényképezésekor lehet hasznos.

- 1 A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.
- 2 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
- 3 Válassza a  → **Panoráma** lehetőséget.
- 4 Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
- 5 Az első fénykép elkészítéséhez válassza a  ikont.
- 6 Lassan mozgassa a készüléket bármelyik irányba, és igazítsa a helyére a keresőben látható zöld keretet.
Amikor a zöld keretet a helyére igazította, a fényképezőgép automatikusan elkészíti a következő felvételt.
- 7 A teljes panorámakép elkészítéséhez ismételje meg a 6. lépést.

▶ Fényképezőgép beállításainak testreszabása

Fényképezés előtt válassza a  →  lehetőséget az alábbi opciók eléréséhez:


Beállítás	Művelet
Időzítő	A fényképezés előtti késleltetési idő hosszának megadása.
Felbontás	Képfelbontás megadása.
Fehéregyensúly	A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása.
Effektusok	Speciális effektusok, például szépia vagy fekete-fehér színárnyalatok alkalmazása.
Mérés	Fénymérőtípus kiválasztása.
Képminőség	A fényképek képminőségének beállítása.

Fényképezés előtt válassza a  →  lehetőséget az alábbi beállítások eléréséhez:

Beállítás	Művelet
Segédvonalak	Segédvonalak megjelenítése az előnézeti képernyőn.
Előnézet	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép megjelenítse az elkészített fényképet.
GPS	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép helymeghatározási információkat is csatoljon a fényképhez.  • A GPS-vétel javítása érdekében kerülje az olyan helyeken való fényképezést, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben. • A fényképek internetre történő feltöltésekor a fényképeken megjelenhet az Ön tartózkodási helye. Ennek elkerüléséhez kapcsolja ki a GPS-címke beállítást.
Zárhang	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép fényképezéskor hangot adjon ki.
Tárolás	Az elkészített fényképek tárolási helyének megadása.
Visszaállítás	Menük és fényképezési beállítások visszaállítása.

> Videó felvétele

- 1 A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.
- 2 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
- 3 A  ikont kiválasztva váltson át videokamera üzemmódba.
- 4 Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.

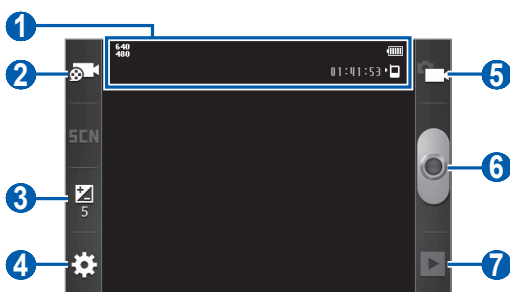

Szám	Művelet
1	A kamera állapotának és beállításainak ellenőrzése. • : Felbontás • : Felvehető videó maximális hossza (a rendelkezésre álló memória függvényében) • : Tárolóhely
2	A felvételi mód módosítása (multimédiás üzenethez való csatoláshoz vagy normál mentéshez).
3	A fényerő beállítása.
4	Videokamera beállításainak módosítása.
5	Váltás fényképezőgépre.
6	Videofelvétel készítése.
7	Utoljára készített videó megtekintése.

- 5 A nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez nyomja meg a hangerőszabályzó gombot.



A legmagasabb felbontásnál a zoom funkció lehet, hogy nem elérhető.

- 6 A felvételt a  választásával indíthatjuk el.

- 7 A felvétel leállításához válassza a  ikont.

A készülék automatikusan menti a videót.



Előfordulhat, hogy a készülék alacsony adatátviteli sebességű memóriakártyákra nem tud megfelelően rögzíteni videókat.

A felvételt követően a rögzített videók megtekintéséhez válassza a  ikont.

- A további videók megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- Ha szeretné másnak elküldeni a videót, válassza a **Megoszt** lehetőséget.
- A videó lejátszásához válassza a **Lejátszás** lehetőséget.
- A videó törléséhez válassza a **Töröl** lehetőséget.

► A videokamera beállításainak testreszabása

Videó készítése előtt válassza a  →  lehetőséget az alábbi opciók eléréséhez:

Beállítás	Művelet
Időzítő	A videó rögzítése előtti késleltetési idő kiválasztása.
Felbontás	Képfelbontás megadása.
Fehéregyensúly	A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása.
Effektusok	Alkalmazzon speciális hatásokat.
Videó minősége	A videók képminőségének beállítása.

Videó készítése előtt válassza a  →  lehetőséget az alábbi beállítások eléréséhez:

Beállítás	Művelet
Segédvonalak	Segédvonalak megjelenítése az előnézeti képernyőn.
Hangfelvétel	A hang be- vagy kikapcsolása.
Előnézet	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép megjelenítse az elkészített videót.
Tárolás	Az elkészített videók tárolási helyének megadása.
Visszaállítás	Menük és felvételi beállítások visszaállítása.

Galéria

Ismerje meg, hogyan lehet megtekinteni a memóriakártyán lévő fényképeket és videókat.

› Támogatott fájlformátumok

Típus	Formátum
Kép	• Kiterjesztés: bmp, gif, jpg, png, wbmp
Videó	• Kiterjesztés: 3gp, mp4, • Kodek: H.263, H.264, MPEG4



- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájl méret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.
- A lejátszási minőség a tartalom típusának függvényében változhat.
- Bizonyos fájlok a kódolásuk miatt nem jelennek meg megfelelően.

➤ Fénykép megtekintése

- 1 Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Galéria** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy mappát.
- 3 A megjelenítési mód megváltoztatásához válassza a képernyő jobb felső részén a  vagy a  ikont.
- 4 Válasszon ki egy megtekintendő fényképet (amelynél nem látható ikon).

A képek megtekintése közben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- Nagyításhoz helyezze két ujját a képernyőre és távolítsa el őket egymástól. Kicsinyítéshez húzza egymáshoz közelebb az ujjait. Kiválaszthatja a  lehetőséget is, , vagy duplán is megérintheti a képernyőt.
- A fénykép másoknak való elküldéséhez válassza a **Küldés** lehetőséget.
- A fénykép törléséhez válassza a **Törlés** lehetőséget.
- A fénykép másokkal történő megosztásához válassza a [] → **Megosztás** lehetőséget.
- Ha szeretné háttérképként vagy hívóazonosító képként beállítani a fényképet, nyomja meg a [] → **Beállít, mint** gombot.
- A fényképen a kiegészítő funkciók használatához nyomja meg a [] → **Egyebek** lehetőséget és használja a következő lehetőségeket:
 - **Nyomtatás:** Fénykép nyomtatása WiFi- vagy USB-kapcsolaton keresztül. Az Ön készüléke kizárólag bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.
 - **Körbevág:** Kép kivágása egy fényképből.
 - **Forgatás balra:** Fénykép forgatása az óramutató járásával ellentétes irányba.
 - **Forgatás jobbra:** Fénykép forgatása az óramutató járásával egyező irányba.
 - **Diabemutató:** Diavetítés indítása a kiválasztott mappában.
 - **Átnevez:** Fényképfájl átnevezése.
 - **Részletek:** Fénykép részleteinek megtekintése.

› Videofelvétel lejátszása

- 1 Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Galéria** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy megtekintendő videót (amelynél a  ikon látható).
- 3 Forgassa a készüléket fekvő helyzetbe.
- 4 A lejátszást a virtuális gombokkal vezérelheti:

Videók

Ismerje meg a videolejátszó használatát különböző videoformátumok lejátszásához. A videolejátszó a következő fájlformátumokat támogatja: 3gp, mp4 (Kodek: MPEG4, H.263, H.264).



- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájl méret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.
- A lejátszási minőség a tartalom típusának függvényében változhat.
- Bizonyos fájlok a kódolásuk miatt nem jelennek meg megfelelően.

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Videók** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a lejátszandó videót.
- 3 Forgassa a készüléket fekvő helyzetbe.

4 A lejátszás vezérlésére a következő ikonokat használhatja:

Ikon	Művelet
	Videoképernyő méretarányának megváltoztatása.
	A lejátszás újraindítása, ugrás az előző zeneszámba (dupla érintés), visszafelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
	Lejátszás szüneteltetése; a lejátszás folytatásához válassza a  ikont.
	Ugrás a következő videóra. Előrefelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
	Az 5,1 csatornás térhatású hang aktiválása, amikor csatlakoztatva van a mikrofonos fülhallgató.
	Hangerő beállítása.

Zenék

Ismerje meg, hogyan hallgathatja utazás közben kedvenc zenéit a zenelejátszóval. A zenelejátszó a következő fájlformátumokat támogatja: 3gp, mp4, mp3, ogg, aac, amr (awb), wav, mid, wma, flac (Kodek: MP3, Vorbis(OGG), AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB/WB, WAV, MIDI, WMA, FLAC).



- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájl méret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.
- A lejátszási minőség a tartalom típusának függvényében változhat.
- Bizonyos fájlok a kódolásuk miatt nem jelennek meg megfelelően.

› Zenefájlok felvétele a készülékre


Először másoljon fájlokat a készülékre vagy a memóriakártyára:

- Letöltés a vezeték nélküli hálózatról. ► 84. o.
- Letöltés számítógépről a Samsung Kies program segítségével. ► 105. o.
- Fogadás Bluetooth kapcsolaton keresztül. ► 97. o.
- Másolás memóriakártyára. ► 106. o.

› Zenelejátszás

A zenefájlok készülékre vagy a memóriakártyára történt átvitele után:

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Zenék** lehetőséget.
- 2 Válasszon zenekategóriát → zenefájlt.
- 3 Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

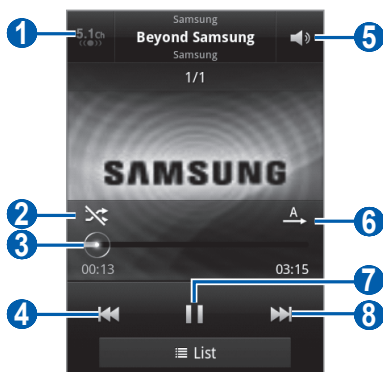

Szám	Művelet
1	Az 5,1 csatornás térhatású hang aktiválása, amikor csatlakoztatva van a mikrofonos fülhallgató.
2 ¹	Véletlen lejátszási sorrend bekapcsolása.

1. Ezek az ikonok csak a lejátszóképernyő megérintésekor jelennek meg.

Szám	Művelet
3 ¹	A fájl adott pontjára állás a csúszkát húzva vagy megérintve.
4	A lejátszás újraindítása, ugrás az előző zeneszámbra (dupla érintés), visszafelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
5	Hangerő beállítása.
6 ¹	Ismétlési mód kiválasztása (kikapcsolva, egy fájl ismételt lejátszása vagy az összes fájl ismétlése).
7	Lejátszás szüneteltetése; a lejátszás folytatásához válassza a ► ikont.
8	Ugrás a következő videóra. Előrefelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).



- A fejhallgatóval a zenelejátszó vezérelhető. Készenléti módban a fejhallgató gombjának megnyomásával és nyomva tartásával a zenelejátszó is elindítható. Lejátszás elindításához vagy pillanatmegállításához nyomja meg a fejhallgató gombját.
- Az SRS CS™ fejhallgató többcsatornás forrás, például DVD-film hallgatásakor 5,1-es térhatású hangzást nyújt normál fej- vagy fülhallgatókon keresztül.
- A WOW HD™ rendszer jelentős mértékben javítja a lejátszás hangminőségét, dinamikus térhatású 3D élményt nyújtva mély, gazdag basszussal és a magasabb frekvenciatartományban kristálytisztá hangokkal.

1. Ezek az ikonok csak a lejátszóképernyő megérintésekor jelennek meg.

› Lejátszási lista létrehozása

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Zeneleját..** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Lejátszási listák** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a [≡] → **Új** gombot.
- 4 Adjon nevet az új lejátszási listának, majd válassza a **Ment** parancsot.
- 5 Válassza a **Zene hozzáadása** lehetőséget.
- 6 Válassza ki a listára felvenni kívánt fájlokat, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.

Lejátszás közben is felvehet fájlokat a lejátszási listára a [≡] → **Lejátszási listára** lehetőséget választva.

› Dalok hozzáadása a gyorslistához

A gyorslistára is felvehet dalokat, és azokat lejátszási listaként mentheti. Lejátszás közben nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Gyorslistára** lehetőséget az aktuális zeneszám gyorslistára való felvételéhez.

A gyorslista előhívásához válassza a zenelejátszó főképernyőjén a **Lejátszási listák** → **Gyorslista** lehetőséget. A gyorslista lejátszási listaként való mentéséhez nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Mentés lejátszási listaként** lehetőséget.

› A zenelejátszó beállításainak testreszabása

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Zeneleját..** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Beállítások** lehetőséget.

3 A zenelejátszó testreszabásához adja meg a következő beállításokat:

Beállítás	Művelet
Hangszínszabályzó	Alapértelmezett hangszínszabályozó-típus beállítása.
Hangeffektusok	Hangeffektus kiválasztása.
Zene menü	A Zenetár képernyőn megjelenítendő zenekategóriák kiválasztása.
Vizualizáció	Animált látvány megjelenítése lejátszás közben.
Dalszöveg	A dalszöveg lejátszás közben történő megjelenítésének beállítása. A zenelejátszó kizárólag az ID3v2 címkével jelölt dalszövegeket támogatja.
Lejátszó automatikus kikapcsolása	Annak beállítása, hogy a zenelejátszó egy adott idő után automatikusan kikapcsoljon.

FM rádió

Ismerje meg, hogyan hallgathat zenét és híreket az FM rádió segítségével. Az FM rádió hallgatásához csatlakoztatnia kell egy mikrofonos fülhallgatót, amely egyben rádióantennaként is szolgál.

▶ Rádióhallgatás


- 1 Csatlakoztasson egy mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
- 2 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza az **FM rádió** lehetőséget.

Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.



Az FM rádió első bekapcsolásakor a készülék elindítja az automatikus hangolást.

- 3 Válassza ki a kívánt rádióállomást az állomáslistából, majd nyomja meg a [↔] gombot az FM rádió képernyőjére való visszatéréshez.
- 4 A rádió kezeléséhez a következő gombokat használhatja:

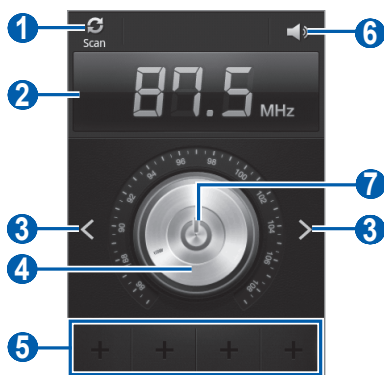

Szám	Művelet
1	Elérhető rádióállomás keresése.
2	Megérintve kézzel adhatja meg a rádióállomás frekvenciáját.
3	Fogható rádióállomás keresése.
4	A frekvencia finomhangolása.
5	Az éppen hallgatott rádióállomás felvétele a kedvencek listájára.
6	Hangerő beállítása.
7	Az FM rádió be- és kikapcsolása.

› Rádióállomás automatikus mentése

- 1 Csatlakoztasson egy mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
- 2 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza az **FM rádió** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a [] gombot, → majd válassza a **Ellenőrzés** lehetőséget → egy keresési beállítást.
Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.
- 4 Válassza ki a kívánt rádióállomást az állomáslistából, majd nyomja meg a [] gombot az FM rádió képernyőjére való visszatéréshez.

› Rádióállomás felvétele a kedvencek listájára

- 1 Csatlakoztasson egy mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
- 2 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza az **FM rádió** lehetőséget.
- 3 Az FM rádió bekapcsolásához válassza a  ikont.
- 4 Lépjen a kívánt rádióállomásra.
- 5 Válassza a  ikont a kedvencek listájára való felvételhez.

 Nevet rendelhet egy rádióállomáshoz, vagy eltávolíthat rádióállomást; Hosszan érintse meg a rádióállomás nevét a kedvencek listájában és válassza az **Eltávolít** vagy **Átnevez** lehetőséget.

➤ Az FM rádió beállításainak testreszabása

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza az **FM rádió** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- 3 Az FM rádió testreszabásához adja meg a következő beállításokat:

Beállítás	Művelet
Lejátszás a háttérben	Annak beállítása, hogy más alkalmazások használatakor az FM rádió fusson-e a háttérben. Ha ez a funkció be van kapcsolva, akkor az FM rádiót az értesítések panelről vezérelheti.
Állomásazonosító	Annak beállítása, hogy az állomásazonosító megjelenjen-e az FM rádió képernyőjén; állomásazonosítók csak az ezt a szolgáltatást támogató rádióállomásokhoz állnak rendelkezésre.
FM-rádió auto. kikapcs.	Annak beállítása, hogy az FM rádió egy adott idő után automatikusan kikapcsoljon.

Személyes adatok

Névjegyek

Ismerje meg, hogyan hozhat létre és kezelheti a személyes és üzleti névjegyeit. A névjegyekbe neveket, mobil- és vezetékes telefonszámokat, e-mail címeket, születésnapokat és egyéb adatokat menthet.

› Új névjegy létrehozása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a  lehetőséget.
- 2 Válassza a  parancsot.
- 3 Válasszon memóriahelyet.
Ha egynél több fiókkal rendelkezik, akkor válassza ki azt a fiókot, amihez szeretné hozzáadni a névjegyet.
- 4 Írja be az adatokat.
- 5 A névjegy memóriába való felvételéhez válassza a **Ment** parancsot.

Névjegyet a tárcsázóképernyőről is létrehozhat.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a  → **Bill.-zet** lehetőséget.
- 2 Írja be a telefonszámot.
- 3 Válassza a **Névjegyekhez ad** → **Új névjegy** lehetőséget.
- 4 Válasszon memóriahelyet.
Ha egynél több fiókkal rendelkezik, akkor válassza ki azt a fiókot, amihez szeretné hozzáadni a névjegyet.
- 5 Írja be az adatokat.
- 6 A névjegy memóriába való felvételéhez válassza a **Ment** parancsot.

› Névjegy keresése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a  lehetőséget.
- 2 Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyzékben.
A lista gyors görgetéséhez végighúzhatja az ujját a jobb oldalon található tárgymutatón.
- 3 Jelölje ki a kívánt nevet.

Ha megtalálta a névjegyet, a következő lehetőségek közül választhat:

- Egy névjegy hívásához válasszon egy telefonszámot.
- Üzenet küldéséhez válassza a  lehetőséget.
- E-mail üzenet küldéséhez válasszon egy e-mail címet.
- A névhez tartozó adatokat a [≡] → **Szerkeszt** gomb megnyomásával szerkesztheti.
- A  ikont kiválasztásával a névjegyet a kedvencek közé teheti.

› Gyorshívószám beállítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a  lehetőséget.
- 2 Nyomja meg az [≡] → **Egyebek** → **Gyorshívás beállítása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki azt a számot, amelyhez hozzá szeretné rendelni a névjegyet → egy névjegyet.
- 4 Válasszon egy telefonszámot (ha szükséges).



Ezt a számot ezután gyorsan tárcsázhatja úgy, hogy hosszan megérinti a hozzárendelt számot a tárcsázóképernyőn.

➤ Saját névjegykártya létrehozása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a  lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [] gombot → válassza a **Saját profil** lehetőséget.
- 3 Írja be személyes adatait.
- 4 Válassza a **Ment** parancsot.

 Névjegykártyáját elküldheti üzenethez vagy e-mailhez csatolva, illetve vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

➤ Csoport létrehozása a nevekből

Ha csoportokat hoz létre a névjegyekből, több névjegyet tud egyszerre kezelni, és az egész csoport részére egyszerre tud üzenetet vagy e-mailt küldeni. Először hozzon létre egy csoportot:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a  → **Csoportok**.
- 2 Nyomja meg a [] → **Létrehoz** gombot.
- 3 Írjon be egy nevet, és válasszon csengőhangot a csoporthoz.
- 4 Egy névjegy csoporthoz adásához válassza a **Új tag hozzáadása**, lehetőséget, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.
- 5 Válassza a **Ment** parancsot.

➤ Névjegyek másolása

Névjegyek másolása a SIM-kártyáról a készülékre:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a  lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [] gombot, → majd válassza az **Importálás/ Exportálás** → **Importálás SIM kártyáról** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a másolni kívánt névjegyeket, majd válassza ki az **Importálás** lehetőséget.

Névjegyek másolása a készülékről a SIM vagy USIM kártyára:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a  lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] gombot, → majd válassza az **Importálás/Exportálás** → **Exportálás SIM-kártyára** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a másolni kívánt névjegyeket, majd válassza ki az **Exportálás** → **OK** lehetőséget.

› Névjegyek importálása és exportálása

Névjegy fájlok importálása (vcf formátumban) memóriakártyától a készülékre:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a  lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] gombot, → majd válassza az **Importálás SD-kártyáról** → **Importálás SIM kártyáról** lehetőséget.
- 3 Válasszon memóriahelyet.
Ha egynél több fiókkal rendelkezik, akkor válassza ki azt a fiókot, amihez szeretné hozzáadni a névjegyet.
- 4 Válasszon az egyetlen névjegy, több névjegy vagy összes névjegy importálása lehetőségek közül, majd válassza az **OK** lehetőséget.
- 5 Jelölje ki az importálni kívánt névjegy fájlokat, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Névjegyek exportálása a készülékről memóriakártyára:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a  lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] gombot, → majd válassza az **Importálás/Exportálás** → **Exportálás SD-kártyára** lehetőséget.
- 3 Jóváhagyásképpen válassza az **OK** lehetőséget.

Naptár

Ismerje meg, hogyan hozhat létre napi, heti vagy havi bejegyzéseket, és hogyan állíthat be hangjelzéseket a fontos eseményekre való figyelmeztetésképpen.

› Esemény létrehozása

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Naptár** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Érintse meg eseménz létrehozásához** vagy nyomja meg a [≡] → **Létrehoz** lehetőséget.
- 3 Írja be az adott esemény adatait.
- 4 Válassza a **Ment** parancsot.

› Események megtekintése

Váltás a naptár nézetei között:

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Naptár** lehetőséget.
- 2 A naptár felső sorából válasszon ki egy megjelenítési módot.

Adott dátumhoz tartozó események megtekintése:

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Naptár** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy dátumot a naptárban.
 - Ha a dátum kézi beírásával egy adott napra kíván ugrani, nyomja meg a [≡] → **Megnyitás** lehetőséget, adja meg a dátumot a + vagy - ikon segítségével, majd válassza a **Beállítás** lehetőséget.
 - Az aktuális dátum kiválasztásához nyomja meg a [≡] → **Ma** lehetőséget.
- 3 Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.



Másoknak is elküldheti az eseményt a [≡] gomb megnyomásával → majd a **Küldés módja** lehetőség → végül egy beállítás kiválasztásával.

› Esemény jelzésének kikapcsolása

Ha egy naptári eseményhez hangjelzést állít be, a megadott időpontban megjelenik az eseményt jelző ikon.

- 1 Nyissa meg az értesítések panelt a képernyő felső részén.
- 2 Válasszon ki egy emlékeztetőt az esemény további adatainak megjelenítéséhez.
- 3 A szundikáláshoz vagy az emlékeztető félretételéhez jelölje be a kívánt események melletti jelölőnégyzetet, majd válassza a **Szundikálás** vagy **Elvetése** lehetőséget.

Emlékeztető

Ismerje meg, hogyan menthet és tekinthet meg később fontos információkat.

› Új jegyzet létrehozása

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Jegyzet** lehetőséget.
- 2 Ha van mentett jegyzet, válassza az **Jegyzet létrehozása** lehetőséget, vagy nyomja meg a [≡] → **Létrehoz** lehetőséget a jegyzet létrehozásához.
- 3 Írja be a jegyzet szövegét, majd válassza a **Ment** elemet.

› Jegyzetek megtekintése

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Jegyzet** lehetőséget.
- 2 Jegyzet kereséséhez (ha szükséges) nyomja meg a [≡] → **Keresés** gombot, vagy nyomja meg hosszan a [≡] ikont.

- 3 A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy jegyzetet. A jegyzettel kapcsolatos további funkciók használatához válassza a  lehetőséget.

Beállítás	Művelet
	Jegyzet szerkesztése.
	Jegyzet törlése.
	Jegyzet színének módosítása.
	Jegyzet zárolása.
	Jegyzet nyomtatása WiFi-kapcsolaton keresztül. Az Ön készüléke kizárólag bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.



- Másoknak is elküldheti a hangjegyzetet, ha hosszan megérinti azt, majd kiválasztja a **Küldés** → egy küldési lehetőséget.
- Az **Update SNS** lehetőség kiválasztásával feltöltheti a jegyzetet egy közösségi oldalra.

Hangrögzítő

Ismerkedjen meg a telefon hangrögzítőjének kezelésével.

➤ Hangjegyzet felvétele

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hangrögzítő** lehetőséget.
- 2 A felvétel elindításához válassza a **Felvétel** lehetőséget.
- 3 Beszéljen a mikrofonba.
- 4 Ha befejezte az időmérést, válassza a **Leállít** parancsot. A készülék automatikusan menti a hangos emlékeztetőt.
- 5 További hangjegyzetek rögzítéséhez újra válassza a **Felvétel** lehetőséget.

› Hangjegyzet lejátszása

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hangrögzítő** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Átnevez** parancsot.
- 3 A lejátszásához válasszon egy hangjegyzetet.



A hangjegyzet elküldéséhez nyomja meg a [≡] → **Megosztás** → egy lehetőséget.

Világháló

Az internetes szolgáltatások használatához adatkapcsolat szükséges. A legjobb adatterv kiválasztásához forduljon a szolgáltatójához.

Internet

Ismerje meg, hogyan nyithatja meg kedvenc weblapjait, és hogyan jelölheti meg őket könyvjelzővel.



- Az internethez való hozzáférésért és a médiatartalmak letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatójához.
- Szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a Böngésző menüpont más néven jelenik meg.
- A rendelkezésre álló ikonok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

› Weblapok böngészése

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd a beállított kezdőlap megnyitásához válassza az **Internet** lehetőséget.

Egy adott weblap megnyitásához válassza az URL-cím beírására szolgáló mezőt, írja be a weblap internetes címét (URL), majd válassza a ➡ parancsot.

2 A weblapokon a következő gombokkal mozoghat:



A fenti képernyő országonként és szolgáltatónként eltérő lehet.

Szám	Művelet
1	Adja meg a megnyitni kívánt weblap internetes címét.
2	A mentett könyvjelzők, a gyakran látogatott weblapok és az utóbbi időszak internetes előzményeinek megtekintése.

A weblap megtekintése közben az alábbi beállításokat használhatja:

- Nagyításhoz helyezze két ujját a képernyőre és távolítsa el őket egymástól. Kicsinyítéshez húzza egymáshoz közelebb az ujjait. Valamint duplán is megérintheti a képernyőt.
- Új ablak megnyitásához nyomja meg a [≡] → **Új ablak** lehetőséget.
- Az aktív ablakok megtekintéséhez nyomja meg a [≡] → **Ablakok** lehetőséget. Több weblapot is megnyithat, és ide-oda váltogathat közöttük.
- Az aktuális weblap ismételt betöltéséhez nyomja meg a [≡] → **Frissítés** lehetőséget.
- Az előzmények következő oldalára történő ugráshoz nyomja meg a [≡] → **Következő** lehetőséget.
- Az aktuális weblap könyvjelzőként való mentéséhez nyomja meg a [≡] → **Könyvjelző hozzáadása** lehetőséget.
- Az aktuális webhelyre mutató parancsikon elhelyezéséhez a készenléti képernyőn nyomja meg a [≡] → **Egyebek** → **Parancsikon kezdőlapra** lehetőséget.
- Ha szöveget szeretne keresni a weblapon, nyomja meg a [≡] → **Egyebek** → **Keresés az oldalon** lehetőséget.
- A weblap adatainak megtekintéséhez nyomja meg a [≡] → **Egyebek** → **Oldalinfó** lehetőséget.
- Ha egy weblap internetes címét (URL) el szeretné küldeni másoknak, nyomja meg a [≡] → **Egyebek** → **Oldalt megoszt** lehetőséget.
- A letöltési előzmények megtekintéséhez nyomja meg a [≡] gombot, → majd válassza az **Egyebek** → **Letöltések** lehetőséget.
- A böngésző beállításainak testreszabásához nyomja meg a [≡] gombot, → majd válassza az **Egyebek** → **Beállítások** lehetőséget.
- Az aktuális weboldal WiFi-kapcsolaton keresztül történő kinyomtatásához nyomja meg a [≡] → **Egyebek** → **Nyomtatás** gombot. Az Ön készüléke kizárólag Samsung nyomtatókkal kompatibilis.

› Információk keresése hanggal



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Internet** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az URL beviteli mezőt.
- 3 Válassza a  ikont, és mondja a készülék mikrofonjába a kulcsszót.
A készülék megkeresi a kulcsszóhoz kapcsolódó információkat és weblapokat.

› Kedvenc weblapok megjelölése könyvjelzővel

Ha ismeri a weblap internetes címét (URL), manuálisan is felvehet hozzá könyvjelzőt. Könyvjelző felvétele:

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Internet** lehetőséget.
- 2 Válassza a  → **Könyvjel.** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a **Hozzáad** pontot.
- 4 Írja be a weblap címét és webcímet (URL).
- 5 Válassza az **OK** lehetőséget.

Érintsen meg hosszan egy könyvjelzőt a könyvjelzőlistában, és használja a következő opciókat:

- A webhelynek az aktuális ablakban történő megnyitásához válassza a **Megnyitás** parancsot.
- A weblap új ablakban történő megnyitáshoz válassza a **Megny. új ablakban** lehetőséget.
- A könyvjelző adatainak szerkesztéséhez válassza a **Könyvjelző szerkesztése** lehetőséget.
- A könyvjelző parancsikonjának készenléti képernyőre való felvételéhez válassza a **Parancsikon kezdőlapra** lehetőséget.

- Ha a weblap internetes címét (URL) el szeretné küldeni másoknak, válassza a **Hivatk. megoszt.** lehetőséget.
- A weblap internetes címének (URL) másolásához válassza az **URL másolása** lehetőséget.
- A könyvjelző törléséhez válassza a **Könyvjelző törlése** lehetőséget.
- A weblapnak a böngésző kezdőlapjaként való beállításához válassza a **Beállít kezdőlapnak** lehetőséget.

➤ Gyakran látogatott oldalak és az utóbbi időszak előzményinek elérése

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Internet** lehetőséget.
- 2 Válassza a  → **Leggyakrabban látogatott** vagy az **Előzmények** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a megtekinteni kívánt weblapot.

 A  kiválasztásával egy honlap hozzáadható a könyvjelzők listájához.

Térkép

Ismerje meg, hogyan kereshet a Google Maps™ segítségével elektronikus formátumú térképeken utcákat, városokat vagy országokat, valamint útirányokat.

 Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› Konkrét hely keresése

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Térkép** lehetőséget.
- 2 Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást, a jóváhagyáshoz válassza az **OK** lehetőséget.
A térképen megjelenik az Ön aktuális tartózkodási helye.
- 3 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Keresés** lehetőséget.
- 4 Írja be egy helyszínhez tartozó kulcsszót, majd válassza a  lehetőséget.
Hang alapján történő kereséshez válassza a  lehetőséget.
- 5 Jelölje ki a helyet, amelynek a részleteit meg szeretné tekinteni.
 - A keresés teljes találati listájának megtekintéséhez válassza a  lehetőséget.
 - A képek nagyításához használja a  ikont, kicsinyítésükhöz pedig a  ikont.
 - Egy környékbeli hely kereséshez válassza a  lehetőséget.
 - A térképhez rétegek adásához válassza a  lehetőséget.
 - A pillanatnyi hely megtekintéséhez válassza a  lehetőséget.
 - Ha egy helyszínhez csillagot kíván adni, akkor válassza ki a helyszín nevének szövegbuborékát → .

› Útvonalterv kérése konkrét címhez

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Térkép** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Útvonalterv** lehetőséget.
- 3 Adja meg a kiindulópont és a célállomás címét.
Ha a névjegyzékből szeretne megadni egy címet, vagy ki szeretne jelölni egy helyet a térképen, válassza a  → **Kapcsolatok, Egy pont a térképen**, vagy **Saját helyek** lehetőséget.

- 4 Válasszon utazási módot (autóval, busszal vagy gyalog), majd válassza a **Útvonaltervezés** lehetőséget.
Az útvonal megjelenik a térképen. A kiválasztott utazási módtól függően többféle útvonalterv is megjelenhet. Egy útvonal kiválasztásával jelenítheti meg annak részleteit, majd a  ikon kiválasztásával megjelenítheti azt a térképen.
- 5 Az útvonal csupán egyetlen részének megjelenítéséhez válassza a  vagy  ikont.
- 6 Amikor végzett, nyomja meg a [] → **Találatok törlése** (térkép törlése) lehetőséget.

Latitude

Ismerje meg, hogyan tudathatja tartózkodási helyét ismerőseivel, illetve hogyan tekintheti meg ismerősei tartózkodási helyét a Google Latitude™ szolgáltatással.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Koordináták** lehetőséget.
A készülék automatikusan csatlakozik a Latitude szolgáltatáshoz.
- 2 Válassza a  → **Választás a kapcsolatok közül** vagy a **Hozzáadás e-mail címmel** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a hozzáadni kívánt ismerőst, vagy írjon be egy e-mail címet, majd válassza az **Ismerősök hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Válassza az **Igen** lehetőséget.
Ha ismerőse elfogadja a meghívást, megoszthatják egymással tartózkodási helyük adatait.
- 5 Válassza a [] → **Térkép** lehetőséget.
Az ismerősei tartózkodási helyét a fényképük jelzi a térképen.

Helyek

Ismerje meg, hogyan kereshet közeli helyeket maga körül.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Helyek** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy kategóriát.
A készülék megkeresi a közelben lévő, a kategóriához kapcsolódó helyeket.
- 3 A részletek megtekintéséhez válassza ki a hely nevét.
- 4 Az információk megtekintése közben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:
 - A hely megtekintéséhez a térképen válassza a **Térkép** lehetőséget.
 - Egy helyhez vezető útvonal kiválasztásához válassza az **Útvonaltervezés** lehetőséget.
 - Egy hely telefonszámának megtekintéséhez válassza a **Hívás** lehetőséget.

Navigáló gomb

Ismerje meg a GPS navigációs rendszer működését, valamint azt, hogy a hangos útmutató funkció segítségével hogyan találhatja meg a megadott címet.



- A navigációs térkép, a jelenlegi hely és egyéb navigációs adatok eltérhetnek az aktuális hely információitól. Mindig ügyeljen az útviszonyokra, forgalomra és más tényezőkre, amelyek érintik a vezetést, valamint vezetés közben mindig kövesse a biztonsági figyelmeztetéseket és szabályokat.
- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Navigáció** lehetőséget.

- 2 Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást, a jóváhagyáshoz válassza az **Elfogadom** lehetőséget.
- 3 Az alábbi lehetőségek egyikével válassza ki a címet:
 - **Cél kimondása:** Mondja be hangosan az úticélt az alábbi formában: Navigálás ide: cím.
 - **Cél begépelése:** Cím megadása a virtuális billentyűzettel.
 - **Kapcsolatok:** Cím kiválasztása a Névjegyzékben tárolt bejegyzésekhez rögzített címek közül.
 - **Starred Places (Csillagozott helyek):** Cím kiválasztása a csillagozott helyek közül.
- 4 A navigációs szolgáltatás használatához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

YouTube

Ismerje meg, hogyan tud megtekinteni és megosztani videókat a YouTube segítségével.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› Videók megtekintése

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **YouTube** lehetőséget.
- 2 Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást, a jóváhagyáshoz válassza az **Elfogadom** lehetőséget.
- 3 Válasszon egy videót a listáról.
- 4 Forgassa a készüléket fekvő helyzetbe.
- 5 A képernyőn található ikonok segítségével vezérelheti a lejátszást.

› Videók megosztása

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **YouTube** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy videót.
- 3 Válassza  parancsot → egy beállítást.

› Videók feltöltése

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **YouTube** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [] gombot, → majd válassza az **Feltöltés** lehetőséget, és válasszon ki egy videót. Ugorjon a 8. lépésre. Ha új videókat szeretne feltölteni, válassza a  ikont a fényképezőgép bekapcsolásához.
- 3 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
- 4 Irányítsa a lencsét a tárgyra, és hajtsa végre a szükséges beállításokat.
- 5 A felvételt a  választásával indíthatjuk el.
- 6 A felvétel leállításához válassza a  ikont.
- 7 Válassza a **Ment** lehetőséget a rögzített videó feltöltéséhez.
- 8 Válassza ki Google fiókját, ha az kapcsolódik a YouTube szolgáltatáshoz. Vagy válassza az **Add account** lehetőséget, és állítson be egy fiókot a YouTube szolgáltatásba való bejelentkezéshez.
- 9 Adja meg a feltöltés adatait, majd válassza a **Feltöltés** lehetőséget.

Samsung Apps

A Samsung Apps rengeteg alkalmazás egyszerű és könnyű letöltését teszi lehetővé közvetlenül a telefonra. A Samsung Apps webhely azonnali hozzáférést kínál a mobil élmények hatalmas tárházához, amelynek része rengeteg játék, hír, referencia, navigáció, kapcsolati háló létrehozása, egészségügyi alkalmazások és sok egyéb.

Készüléke még intelligensebbé tehető a Samsung Apps webhelyről letöltött, teljesen optimalizált alkalmazások révén. Fedezze fel a lenyűgöző alkalmazásokat, és tegye még élvezetesebbé a mobil életét.



- Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.
- További részletekért, kérjük, látogasson el a www.samsungapps.com weboldalra.

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Samsung Apps** lehetőséget.
- 2 A program első használatakor olvassa el a felhasználási feltételeket és válassza az **Egyetértek** lehetőséget.
- 3 Alkalmazások keresése és letöltése.

Market

Játékokat, csengőhangokat és más alkalmazásokat tölthet le az Android Market webhelyről.



- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Market** lehetőséget.
- 2 Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást, a jóváhagyáshoz válassza az **Elfogadom** lehetőséget.
- 3 Keressen egy fájlt, és töltsse le a készülékre. ► 39. o.

Hírek és időjárás

Ismerje meg, hogyan tekintheti meg a legfrissebb időjárási híreket és hogyan olvashatja el a legfelkapottabb híreket és újságcikkeket.

› Időjárási hírek megtekintése.

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hírek és időjárás** lehetőséget.
- 2 Válassza a képernyő tetején található **Weather** lehetőséget. A készülék meghatározza az Ön aktuális tartózkodási helyét és megjeleníti az időjárási adatokat.



A helyszín módosításával más területek időjárási adatait is megtekintheti. Válassza a [≡] → **Beállítások** → **Időjárás** -- **beállítások** lehetőséget, és vegye ki a pipát a **Saját pozíció használata** melletti jelölőnégyzetből. Ezt követően válasszon egy helyet a **Hely beállítása** menüpontban.

› Újságcikkek olvasása

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hírek és időjárás** lehetőséget.
- 2 Görgessen balra a képernyő tetején található egyik hírkategóriához.
- 3 A cikk megnyitásához válassza ki a cikket.



Hírkategóriák hozzáadásához válassza a [≡] → **Beállítások** → **Hírek -- beállítások** → **Témakörök kiválasztása** lehetőséget.

Kapcsolati lehetőségek

Bluetooth

A Bluetooth egy rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációs technika, amelynek segítségével az eszközök nagyjából 10 méteres távolságon belül tudnak adatokat cserélni egymással, fizikai kapcsolat nélkül.

A Bluetooth-kapcsolaton keresztül történő adattovábbításhoz a készülékeket nem kell közvetlen rálátási helyzetbe állítani. Ha a készülékek egymás hatókörén belül vannak, akkor is képesek az adatcserére, ha más-más helyiségekben helyezkednek el.



- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak az eszközök között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.

› A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolása

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza ki a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Bluetooth-beállítások** parancsot.
- 2 A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolásához válassza a **Bluetooth** lehetőséget.

➤ Bluetooth-kompatibilis készülékek keresése és párosítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Bluetooth-beállítások** → **Eszközök keresése** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy eszközt.
- 3 Írja be a vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget. Másik lehetőség: a készülék és a másik eszköz PIN-kódjának egyeztetéséhez válassza az **Elfogad** lehetőséget.

Amikor a másik készülék tulajdonosa is beírja ugyanezt a PIN-kódot, vagy elfogadja a csatlakozást, megtörténik a párosítás. Ha a párosítás sikerült, a készülék automatikusan megkeresi az elérhető szolgáltatásokat.



Bizonyos eszközök, például a fülhallgatók és az autós kihangosító kiegészítők, rögzített Bluetooth PIN-kóddal lehetnek ellátva, ami lehet például a 0000. Ha annak az eszköznek, amelyhez kapcsolódni kíván, van PIN-kódja, azt írja be.

➤ Adatok küldése a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

- 1 Válasszon ki a megfelelő alkalmazásban vagy a **Fájlok** mappában egy fájlt vagy elemet, például névjegyet, jegyzetet vagy médiafájlt.
- 2 Válasszon ki egy beállítást az adatok Bluetooth kapcsolaton történő küldéséhez.



A beállítás kiválasztásának módja az adatok típusának függvényében változhat.

- 3 Keressen és párosítson egy Bluetooth-kompatibilis eszközt.

➤ Adatok fogadása a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Bluetooth-beállítások** → **Látható** lehetőséget.
A készülék a megadott ideig lesz látható más Bluetooth-eszközök számára.
A **Látható állapot időkorlátja** lehetőség kiválasztásával állíthatja be azt az időtartamot, ameddig készüléke a többi Bluetooth-eszköz számára látható.
- 2 Amikor a készülék kéri, írja be a Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget (ha szükséges).
- 3 Az eszközről való adatfogadás engedélyezéséhez nyissa meg az értesítések panelt, majd válassza az **Elfogadom** lehetőséget.

A fogadott adatokat a készülék a Bluetooth mappában tárolja.

Wi-Fi

Ismerje meg készüléke vezeték nélküli hálózati lehetőségeit, hogy csatlakozhasson bármely, az IEEE 802.11 b/g/n szabvánnyal kompatibilis vezeték nélküli helyi hálózathoz (WLAN).

Bármely olyan helyen csatlakozhat az internethez vagy más hálózati eszközökhöz, ahol van egy vezetékes vagy vezeték nélküli hozzáférési pont (hotspot).



A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A Wi-Fi az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de Franciaországban kültéren tilos a használata.

➤ A WiFi funkció bekapcsolása

Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza ki a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Wi-Fi beállítások** → **Wi-Fi** parancsot.



A háttérben működő aktív WiFi funkció fogyasztja az akkumulátor energiáját. Az akkumulátor kímélése érdekében csak szükség esetén kapcsolja be ezt a funkciót.

➤ WiFi hozzáférési pont keresése és csatlakoztatása

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Wi-Fi-beállítások** lehetőséget.

A készülék automatikusan megkeresi az elérhető WiFi hozzáférési pontokat.

2 Válasszon hálózatot a **Wi-Fi-hálózatok** elemcsoportban.

3 Írja be a hálózati jelszót (ha szükséges).

4 Válassza a **Kapcsolód.** lehetőséget.

➤ WiFi hozzáférési pont kézi felvétele

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Wi-Fi-beállítások** → **Wi-Fi-hálózat hozzáadása** lehetőséget.

2 Adja meg a hálózat szolgáltatásazonosítóját (SSID), majd válasszon védelemtípust.

3 Adja meg a választott védelemtípusnak megfelelő biztonsági beállításokat.

4 Válassza a **Ment** parancsot.

➤ Csatlakozás WiFi hozzáférési ponthoz Wi-Fi Protected Setup (WPS) módszerrel

A WPS adatvédelmi rendszer segítségével védett hálózathoz csatlakozhat.

Csatlakozás WiFi hozzáférési ponthoz a WPS gomb segítségével:

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Wi-Fi-beállítások** lehetőséget.
- 2 Válassza a **WPS gombos kapcsolódás** lehetőséget.
- 3 2 percen belül nyomja meg a WPS gombot a hozzáférési pontként használt eszközön.

Csatlakozás WiFi hozzáférési ponthoz a WPS PIN-kód segítségével:

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Wi-Fi-beállítások** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy WPS ikonnal megjelölt hálózatot, majd válassza a **WPS PIN** lehetőséget.
- 3 A hozzáférési ponton írja be a PIN kódot, majd nyomja meg az indítógombot.

Wi-Fi Direct

Ismerje meg a Wi-Fi Direct funkció használatát két eszköz hozzáférési pont nélküli csatlakoztatásához WiFi-hálózat segítségével.

➤ A készülék csatlakoztatása egy másik eszközhöz

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza ki a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Wi-Fi Direkt-beállítások** → **OK** → **Wi-Fi Direct** parancsot.
- 2 Nyomja meg a [≡] → **Keresés** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy eszközt, majd válassza a **Kapcsolód.** lehetőséget.

Amikor a készülék tulajdonosa elfogadja a kapcsolódást, a készülékek csatlakoztatásra kerülnek.

➤ Adatküldés WiFi-hálózaton keresztül

- 1 Válasszon ki a megfelelő alkalmazásban vagy a **Fájlok** mappában egy fájlt vagy elemet, például jegyzetet, médiafájlt vagy internetcímet.
 - 2 Válasszon ki egy beállítást az adatok WiFi-kapcsolaton keresztül történő küldéséhez.
-  A beállítás kiválasztásának módja az adatok típusának függvényében változhat.
- 3 Keressen és válasszon ki egy másik eszközt.

➤ Adatfogadás WiFi-hálózaton keresztül

Az adatok fogadásának jóváhagyásához válassza az **OK** lehetőséget. A fogadott adatokat a készülék a ShareViaWifi mappában tárolja.

AllShare

Ismerje meg a DLNA (Digital Living Network Alliance) szolgáltatást, amelynek segítségével médiafájlokat oszthat meg DLNA-kompatibilis eszközökkel otthonában a WiFi-hálózaton keresztül.

Be kell kapcsolnia a WiFi funkciót, és hozzá kell adnia egy WiFi-profil. ► 98. o.

➤ DLNA beállítások testreszabása a médiafájlok megosztásához

Ha engedélyezni kívánja más DLNA-kompatibilis eszközök számára, hogy hozzáférjenek a készülékén levő médiafájlokhoz, aktiválnia kell a médiamegosztást.

 A készülékek függvényében előfordulhat, hogy bizonyos fájlok nem játszhatók le a DLNA-kompatibilis eszközön.

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **AllShare** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Beállít.** lehetőséget.

- 3 A DLNA szolgáltatás testreszabásához módosítsa az alábbi beállításokat:

Beállítás	Művelet
Eszköz név	Készüléke, mint médiaszerver nevének beírása.
Videók megosztása	Videómegosztás bekapcsolása más DLNA-kompatibilis eszközökkel.
Fényképek megosztása	Képmegosztás bekapcsolása más DLNA-kompatibilis eszközökkel.
Zene megosztása	Zenemegosztás bekapcsolása más DLNA-kompatibilis eszközökkel.
Feltöltés más eszközökről	Annak beállítása, hogy elfogadja-e a más eszközökről érkező feltöltéseket.
Alapértelmezett memória	A letöltött médiafájlok mentésére használt alapértelmezett memóiahely kiválasztása.
Feliratok	Feliratok megjelenítésének beállítása.

► Fájlok lejátszása más DLNA-kompatibilis eszközön

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **AllShare** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Saját eszköz** opciót.
- 3 Válasszon médiakategóriát és fájlt.
- 4 Válasszon ki egy lejátszót a médiafájl lejátszására. A kiválasztott lejátszó megkezdi a lejátszást.
- 5 A lejátszás a készülék ikonjaival vezérelhető.



Hálózati kapcsolattól és szervertől függően előfordulhat, hogy a lejátszás pufferelt módon történik.

› Az egyik készülék fájljainak lejátszása a másik készüléken

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **AllShare** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Távoli eszköz** opciót.
A készülék automatikusan megkeresi a DLNA-kompatibilis eszközöket.
- 3 Válassza ki a médiaszerverként szolgáló eszközt, vagyis azt, amelyik a médiafájlokat tartalmazza.
- 4 Válasszon médiakategóriát és fájlt.
- 5 Válasszon ki egy lejátszót a médiafájl lejátszására.
A kiválasztott lejátszó megkezdje a lejátszást.
- 6 A lejátszás a készülék ikonjaival vezérelhető.

Mobil hálózat megosztás

Ismerje meg, hogyan állíthatja be a készülékét vezeték nélküli modemként, vagy vezeték nélküli hozzáférési pontként a számítógép vagy más eszközök számára, és ossza meg a mobil hálózati kapcsolatát.

› A készülék mobil hálózatának megosztása WiFi-kapcsolaton keresztül

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózat** → **Internet megosztás** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Mobil Wi-Fi hotspot** → **OK** lehetőséget.
- 3 A WiFi internetmegosztás funkció bekapcsolásához válassza a **Mobil Wi-Fi hotspot** → **Yes** lehetőséget.

- 4 A **Mobil Wi-Fi AP beállítása** kiválasztásával végezheti el hálózati beállítások konfigurálását a készülék hozzáférési pontként történő használatához.

Beállítás	Művelet
Hálózat neve	A külső eszközön megjelenő név megtekintése és szerkesztése.
Biztonság	Válasszon biztonsági típust.

- 5 Ha befejezte, válassza a **Ment** parancsot.
- 6 Másik készüléken keresse meg a készülék nevét az elérhető csatlakozások listáján és csatlakozzon a hálózathoz. Ezzel a lépéssel megoszthatja a készüléke mobil hálózati kapcsolatát a másik eszközön.

► A készülék mobil hálózatának megosztása USB kapcsolaton keresztül

- 1 USB-kábellel kösse össze a készülék többcélú aljzatát a számítógéppel.
- 2 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózat** → **Int. megosztás és mobil hotspot** lehetőséget.
- 3 Az USB internetmegosztás funkció bekapcsolásához válassza az **USB internetmegosztás** lehetőséget. A készülék megosztja a mobil hálózati kapcsolatot a számítógépen. A hálózati kapcsolat megosztásának megszüntetéséhez törölje az **USB internetmegosztás** melletti jelölőnégyzetet.



A hálózati kapcsolat megosztásának módja a számítógépen futó operációs rendszertől függően eltérő lehet.

GPS

A készülék globális helymeghatározó rendszerrel (GPS) van felszerelve. Ismerje meg a helymeghatározó szolgáltatások bekapcsolásának a módját.

A megfelelő GPS jel vételéhez kerülje a készülék használatát az alábbi körülmények között:

- épületek között, alagútban, földalatti átjárókban vagy épületen belül
- rossz időjárási körülmények között
- magasfeszültségű vagy elektromágneses mezők közelében
- napsugárzás elleni védőfóliával lelátott gépkocsiban



A GPS funkció használata közben a belső antenna körüli részt ne érintse meg, és ne fedje le a kezével vagy más objektummal.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

➤ Helymeghatározás bekapcsolása

Helyszínatatok fogadásához és a térképen való kereséshez be kell kapcsolnia a helymeghatározó szolgáltatásokat.

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** lehetőséget.
- 2 A helymeghatározó szolgáltatások bekapcsolásához adja meg a következő beállításokat:

Beállítás	Művelet
Vezeték nélküli hálózat	Itt állíthatja be, hogy a készülék WiFi- és/ vagy mobilhálózaton keresztül találja meg az Ön tartózkodási helyét.
GPS-műholdak	Annak beállítása, hogy a készülék GPS műholdak segítségével határozza meg az Ön tartózkodási helyét.

Beállítás	Művelet
Segítő érzékelők	Gyalogos pozíció meghatározásának pontosítása a szenzorokkal, amikor a GPS jel blokkolva van. A szenzor által megállapított hely és az Ön tényleges tartózkodási helye között eltérés lehet.

Számítógépes kapcsolatok

Ismerje meg, hogy az USB-kapcsolati módokban hogyan csatlakoztatható a készülék számítógéphez az USB-kábel segítségével. A készüléket egy számítógéphez csatlakoztatva adatok másolhatók a készülékre és a készülékről, és használható a Samsung Kies alkalmazás.

› Csatlakoztatás a Samsung Kies program segítségével

Ellenőrizze, hogy a Samsung Kies program telepítve van-e a számítógépre. A programot letöltheti a Samsung webhelyéről (www.samsung.com/kies).

- 1 USB-kábelrel kösse össze a készülék többcélú aljzatát a számítógéppel.
- 2 Kattintson kétszer a számítógépén a Samsung Kies ikonra a Samsung Kies indításához.
- 3 Másolja a fájlokat a számítógépről a készülékre.
További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

› Csatlakoztatás háttértárként

A készüléket cserélhető eszközként is csatlakoztathatja a számítógéphez, és így elérheti annak fájlmappáját. Ha a készülékben memóriakártya található, az azon lévő fájlmappát is elérheti, és a készüléket memóriakártya-olvasóként használhatja.



A memóriakártya fájlmappája cserélhető eszközként fog megjelenni, a belső memóriától elkülönítve.

- 1 Ha memóriakártyára, vagy arról kíván átmásolni fájlokat, helyezze a memóriakártyát a készülékbe.
- 2 USB-kábellel kösse össze a készülék többcélú aljzatát a számítógéppel.
- 3 Nyissa meg az értesítések panelt és válassza az **USB csatlakoztatva** → **Belső tárhely bekapcsolása**.
- 4 Nyissa meg a fájlokat tartalmazó mappát.
- 5 Másolja át a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.
- 6 Ha befejezte, válassza a **Tároló leválasztása a számítógépről** parancsot.



A készülék számítógépről történő leválasztásához kattintson a Windows-rendszertálcán az USB-eszközök ikonjára, majd válassza a háttértár biztonságos leválasztására szolgáló menüpontot. Ezt követően húzza ki az USB-kábelt a számítógépből. Ha nem így jár el, elveszítheti a memóriakártyán tárolt adatokat, vagy megsérülhet a memóriakártya.

VPN csatlakozások

Létrehozhat virtuális magánhálózatokat (VPN) és biztonságosan csatlakozhat ezekre a hálózatokra az internethez hasonló nyilvános hálózatokon keresztül.



A készülék már be van állítva, hogy hozzáférjen az internethez. Amennyiben problémákba ütközik az internet elérése során, úgy módosítania kell a csatlakozás beállításait. Ha nem biztos benne, milyen csatlakozási adatokat kellene beírnia, kérdezze meg a szolgáltatóját.

➤ VPN csatlakozások beállítása

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózat** → **VPN beállítások** → **VPN hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy VPN típust.
- 3 A kapcsolati információk testreszabása.



Az elérhető beállítások a VPN típusának függvényében eltérhetnek.

Beállítás	Művelet
VPN név	Adja meg a VPN szerver nevét.
VPN szerver beállít.	Adja meg a VPN szerver IP-címét.
Kódolás engedélyezése	Beállítja a VPN szerver titkosítását.
IPsec előmegosztott kulcs beállítása	Adja meg az előmegosztott kulcsot.
L2TP titkos információ engedélyezése	Az L2TP titkos jelszó használatának engedélyezése.

Beállítás	Művelet
L2TP titkos információ beállítása	Adja meg az L2TP titkos jelszót.
Tanúsítvány beállítása	Válassza ki a felhasználói tanúsítványt, amelyet a VPN szerver a felhasználó azonosítására használ. Tanúsítványok importálhatók a VPN szerverről, vagy letölthetők az internetről.
CA tanúsítvány beá.	Válassza ki a tanúsítványhatóságot (CA), amelyet a VPN szerver a felhasználó azonosítására használ. Tanúsítványok importálhatók a VPN szerverről, vagy letölthetők az internetről.
DNS-ker. tartományok	Írja be a tartománynév-kiszolgáló (DNS) címét.

4 Amikor végzett, nyomja meg a [≡] → **Save** lehetőséget.

➤ Csatlakozás a magánhálózathoz

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza ki a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **VPN-beállítások** parancsot.
- 2 Válassza ki a magánhálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne.
- 3 Adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd válassza a **Kapcsolódik** lehetőséget.

Eszközök

Óra

Ismerkedjen meg a hangjelzések és a világórák beállításával és használatával. Lehetősége van stopperóra és időzítő használatára is.

› Új hangjelzés beállítása

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** → **Jelzés** lehetőséget.
- 2 Válassza az **Új ébresztés** lehetőséget, vagy nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Létrehoz** lehetőséget.
- 3 Adja meg a hangjelzés beállításait.
A szimulált természetes hangok és a fő riasztás előtt megjelenő riasztási képernyő bekapcsolásához jelölje be az **Intelligens jelzés** mellett található jelölőnégyzetet.
- 4 Ha befejezte, válassza a **Ment** parancsot.

› A hangjelzés leállítása

Amikor az ébresztő szól:

- A hangjelzés leállításához húzza a  ikont bármely irányba, amíg a kör szélét el nem éri.
- A hangjelzés megadott idő utáni megismétléséhez húzza a  in ikont bármely irányba, amíg a kör szélét el nem éri.

› Hangjelzés törlése

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** → **Jelzés** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Törlés** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a törölni kívánt hangjelzéseket.
- 4 Válassza a **Törlés** lehetőséget.

› Világóra létrehozása

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** → **Világóra** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Város hozzáadása** lehetőséget, vagy nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Hozzáad** lehetőséget.
- 3 Írja be a város nevét, vagy válasszon egy várost a listáról.
A jelenlegi város beállításához válassza a **Aktuális hely** lehetőséget.
- 4 További világórák felvételéhez ismételje meg a 2–3. lépést.



A nyári időszámítás beállításához érintse meg és tartsa nyomva az órát, majd válassza ki a **Nyári időszámítás beállításai** lehetőséget.

› A stopperóra használata

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** → **Stopperóra** lehetőséget.
- 2 A stopperóra elindításához válassza az **Indítás** lehetőséget.
- 3 Részidők méréséhez válassza a **Köridő** lehetőséget.
- 4 Ha befejezte az időmérést, válassza a **Leállít** parancsot.
- 5 A rögzített időeredmények törléséhez válassza a **Nullázás** parancsot.

› A visszaszámláló időzítő használata

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** → **Időzítő** lehetőséget.
- 2 Adja meg a visszaszámlálás időtartamát.
- 3 A visszaszámlálás megkezdéséhez válassza az **Indítás** lehetőséget.
- 4 Az időzítő lejártakor húzza a  ikont bármely irányba, amíg a kör szélét el nem éri.

Számológép

Ismerje meg, hogyan végezhet matematikai számításokat közvetlenül a készüléken egy átlagos kézi vagy asztali számológéphez hasonló módon.

› Számítási műveletek végzése

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Számológép** lehetőséget.
- 2 A matematikai műveletek végrehajtásához használja a számológép kijelzőhöz tartozó billentyűket.



A tudományos számológép használatához fordítsa fekvő helyzetbe a készüléket. Ha kikapcsolta az automatikus elforgatást, nyomja meg a [] → **Tudományos számológép** lehetőséget.

› Számítási előzmények megtekintése

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Számológép** lehetőséget.
- 2 Végezze el a számításokat.
- 3 Válassza a  ikont a számológép-billentyűzet bezárásához. Ekkor megjelennek a számítási előzmények.
- 4 Az előzmények törléséhez nyomja meg a [] gombot → válassza az **Előzmények törlése** lehetőséget.

Letöltések

Ismerje meg, hogyan kezelheti az internetről letöltött fájlok naplóit.

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Letöltések** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy letöltési mappát.
- 3 Egy letöltött fájl megnyitásához válasszon ki egy naplót. Egy napló törléséhez válassza ki a jelölőnégyzetet és válassza a **Törlés** lehetőséget.

Google keresés

Rákereshet a készülékére telepített alkalmazásokra és adatokra, valamint az interneten található különböző adatokra.

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google search** lehetőséget.
- 2 Írja be a keresendő adat egy betűjét vagy szavát.
Az adatok hang segítségével történő kereséséhez válassza a  ikont, majd mondjon egy kulcsszót a készülék mikrofonjába.
- 3 Válassza ki a megnyitni kívánt elemek nevét.

Kies air

A Kies air lehetővé teszi a készülék csatlakoztatását a számítógéphez Wi-Fi hálózaton keresztül. A számítógép böngészőjéből megtekinthetők és kezelhetők a médiafájlok, névjegyek, üzenetek és bármely más, a készülékre mentett adat.

› A Kies air beállítások személyre szabása

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kies air** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Beállítások** lehetőséget.

3 Módosítsa a következő beállításokat:

Beállítás	Művelet
Eszköz név	Készüléke, mint médiaszerver nevének beírása.
Hozzáférési kérelem	beállításával a készülék hitelesítési kéréseket fogad más eszközökről, miközben a készülék a számítógéphez csatlakozik.
Láthatóság bekapcsolása	A készülék beállítása, hogy látható legyen a számítógép számára.
Időtűllépés	Beállítható az időtartam, amennyit a készülék vár a csatlakozás megszakítása előtt.
Tartalom zárolása	Kiválaszthatók az adatok, amelyek nem fognak megjelenni a számítógép böngészőjében.
Alapbeáll. visszaállítása	Beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre.

► A készülék csatlakoztatása a számítógéphez Wi-Fi hálózat segítségével

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kies air** → **Indítás** lehetőséget.
- 2 Írja be a Kies air által kiírt internetcímet a számítógép böngészőjébe.
- 3 Válassza a **Engedélyezés** lehetőséget (ha szükséges).
A csatlakozást követően a készülék adatai láthatóak lesznek a számítógép internet böngészőjében.
- 4 A csatlakozás megszakításához válassza a **Leállít** lehetőséget.

Saját mappák

Ismerje meg, hogyan érhető el gyorsan és egyszerűen a memóriakártyán tárolt összes kép, videó, zene, hang és egyéb fájl.



- A lejátszási minőség a tartalom típusának függvényében változhat.
- Bizonyos fájlok a kódolásuk miatt nem jelennek meg megfelelően.

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fájlok** lehetőséget.

2 Válasszon egy mappát.

- A készenléti állapotba visszatéréshez válassza a **Kezdőképernyő** lehetőséget.
- A könyvtárszerkezetben egy szinttel feljebb lépéshez válassza a **Fel** lehetőséget.

3 Válassza ki a megnyitni kívánt fájlt.

Egy mappán belül nyomja meg a [=] gombot az alábbi opciók használatához:

- Ha szeretné másoknak elküldeni a fájlt, válassza a **Megosztás** lehetőséget.
- Új mappa létrehozásához válassza a **Mappa létrehozása** lehetőséget.
- Fájlok vagy mappák törléséhez válassza a **Törlés** lehetőséget.
- A megjelenítési mód megváltoztatásához válassza a **Megtekintés** lehetőséget.
- A fájlok vagy mappák rendezéséhez válassza a **Rendezés** lehetőséget.
- További, a fájlokkal kapcsolatos funkciók – például áthelyezés, másolás vagy átnevezés – használatához válassza az **Egyebek** lehetőséget.

SIM Eszközkészlet

A szolgáltató által nyújtott egyéb szolgáltatások használata. A SIM-kártyától függően elképzelhető, hogy ez a menüpont más néven érhető el.

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **SIM eszközkészlet** lehetőséget.

Feladatkezelő

A feladatkezelővel megtekinthetők az éppen futó alkalmazások és a memória információk.

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Feladatkezelő** lehetőséget.
- 2 A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:
 - **Aktív alkalmazások:** A készüléken aktuálisan futó alkalmazások listájának megtekintése.
 - **Letöltve:** Az eszközre telepített alkalmazások által felhasznált teljes memória méretének megtekintése.
 - **RAM:** Az eszköz RAM ellenőrzése és kezelése.
 - **Tárhely:** A készülék és a memóriakártya használatban lévő és a rendelkezésre álló memória adatainak megtekintése.
 - **Súgó:** Az akkumulátor élettartamának növelésével és a memóriakezelővel kapcsolatos hasznos információk megtekintése.

Thinkfree Office

Ismerje meg hogyan hozhat létre és tekinthet meg dokumentumokat a készülékén. Ha rendelkezik fiókkal a ThinkFree webes szolgáltatások használatához, dokumentumait az interneten keresztül is kezelheti. Az alkalmazás a következő fájlformátumokat támogatja: doc, docx, txt, hwp, rtf, xls, xlsx, csv, ppt, pptx, pps, pdf.

► Új dokumentum létrehozása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Thinkfree Office** lehetőséget.
- 2 A program első használatakor töltse le az alkalmazást a Samsung Apps-ról és telepítse a készülékére.
- 3 Ha először indítja el az alkalmazást, megerősítésképpen válassza az **Elfogadás** lehetőséget.
- 4 Válassza ki az **Aktiválás most** → **Lekérdezés bezárása** lehetőséget a Thinkfree Office aktiválásához.
- 5 Válassza a **Saját könyvtár** lehetőséget.
- 6 Nyomja meg [≡] → **Új** → válasszon egy dokumentum típust.
- 7 Írja be a dokumentum nevét, majd válassza az **OK** lehetőséget.
- 8 A képernyő alján található eszközök segítségével hozza létre a dokumentum tartalmát.
- 9 A szerkesztés befejeztével válassza az eszköztárban a  ikont, vagy nyomja meg a [≡] gombot → és válassza ki a **Fájl** → **Mentés**.

► Dokumentum megtekintése és szerkesztése a készüléken

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Thinkfree Office** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Dokumentumok** lehetőséget → majd egy dokumentumot.

- 3 Válasszon szöveg kódolási típust (ha szükséges).
- 4 Tekintse meg és szerkessze a dokumentumot igényei szerint.
 - Használhatja a kétujjas nagyítást is: helyezze két ujját a képernyőre, és lassan közelítse őket egymáshoz, illetve távolítsa őket egymástól.
 - Az eszköztár megnyitásához és a dokumentum szerkesztéséhez (word-, szöveges vagy excel-fájl) nyomja meg a, [≡] gombot → majd válassza a **Megjelenítés** lehetőséget.
 - Ha szöveget szeretne keresni a dokumentumban, nyomja meg a [≡] → **Keresés** gombot.
 - A nézet megváltoztatásához, válassza a [≡] → **Kijelzés módja**.
 - A documentum nagyításához vagy kicsinyítéséhez, válassza a [≡] → **Nagyítás/kicsinyítés**.
 - A szerkesztési vagy megtekintési beállítások testreszabásához, válassza a [≡] → **Egyebek** → **Beállítások**.
- 5 A szerkesztés befejezése után mentse a dokumentumot.

➤ Dokumentumok kezelése online

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Thinkfee Office** lehetőséget.
- 2 Válassza az **Online** lehetőséget.
- 3 Adja meg a fiókjához tartozó felhasználónevet és jelszót, majd válassza a **Bejelentkezés** lehetőséget.
- 4 Tekintse meg és kezelje a dokumentumokat a kiszolgálón igényei szerint.

Hangos keresés

Ismerje meg, hogyan használhatja a hangutasítás funkciót hívások kezdeményezésére, üzenetek küldésére, vagy helyszínek és információk keresésére.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hangos keresés** lehetőséget.
- 2 mennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást, válassza az **Elfogadom** lehetőséget a kereséseknél a helyinformációk felhasználásához, majd állítsa be, hogy bekapcsolja-e a személyes felismerés funkciót.
- 3 Mondjon egy utasítást a mikrofonba.
- 4 Válassza ki a megnyitni kívánt elemek nevét (ha szükséges).

Beállítások

A Beállítások menü megnyitása

- 1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy beállítási kategóriát, majd egy beállítást.

Vezeték nélküli és hálózati

A vezeték nélküli hálózati kapcsolatok beállításainak megadása.

› Repülő üzemmód

A készülék összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

› Wi-Fi-beállítások

- **Wi-Fi:** A WiFi funkció be- és kikapcsolása. ► 98. o.
- **Hálózati értesítés:** A beállítást választva a készülék jelzi, ha elérhető nyitott hálózatot észlel.
- **WPS gombos kapcsolódás:** WiFi kapcsolat létrehozása Wi-Fi Protected Setup (WPS) gomb segítségével.
- **Wi-Fi-hálózat hozzáadása:** WiFi hozzáférési pontok kézi felvétele.

› Wi-Fi Direct beállítások

- **Wi-Fi Direct:** A Wi-Fi Direct funkció bekapcsolása két eszköz hozzáférési pont nélküli, WiFi-hálózaton keresztül történő összekapcsolásához. ► 99. o.
- **Eszköz neve:** A készülék nevének megjelenítése vagy szerkesztése.
- **Állapot:** Csatlakozási állapot megtekintése.
- **Kapcsolat bontása:** Csatlakoztatassa le a csatlakoztatott eszközt.

› Kies Wi-Fi kapcsolattal

Az eszköz csatlakoztatása a Samsung Kies szolgáltatáshoz WiFi-hálózaton keresztül.

› Bluetooth-beállítások

- **Bluetooth:** A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be- és kikapcsolása. ► 95. o.
- **Eszköz néve:** A készülék Bluetooth-nevének megadása.
- **Látható:** Ezt a beállítást választva a készülék látható lesz más Bluetooth-eszközök számára.
- **Látható állapot időkorlátja:** Az eszköz láthatósági időtartamának beállítása.
- **Eszközök keresése:** Elérhető Bluetooth-készülékek keresése.

› Internet megosztás

- **USB-internetmegosztás:** Aktiválja az USB-internetmegosztás funkciót a készülék mobil hálózati csatlakozásának megosztásához a számítógéppel USB kapcsolaton keresztül. Amikor számítógéphez van csatlakoztatva, a készülék a számítógép vezeték nélküli modemjeként működik. ► 103. o.
- **Mobil Wi-Fi hotspot:**
 - **Mobil Wi-Fi hotspot:** A WiFi internetmegosztás funkció bekapcsolása a készülék mobil hálózati csatlakozásának WiFi-funkción keresztül, számítógépekkel vagy más eszközökkel történő megosztásához. ► 102. o.
 - **Mobil Wi-Fi AP beállítása:** Hálózati beállítások konfigurálása a WiFi internetmegosztás funkcióhoz.
- **Súgó:** Ismerje meg az USB és WiFi internetmegosztási lehetőséget.

› VPN-beállítások

Virtuális magánhálózatok (VPN) beállítása és csatlakoztatása.

► 107. o.

› Mobilhálózatok

- **Csomagkapcsolat be:** Csomagkapcsolt adathálózatok engedélyezése a hálózati szolgáltatásokhoz.
- **Adatroaming:** A beállítást választva a telefon roaming esetén, vagy ha a saját hálózat nem érhető el, másik hálózathoz csatlakozik.
- **Hozzáférési pontok neve:** A hozzáférési pontok nevének megadása.
- **Hálózati mód:** Kiválaszthatjuk a hálózat típusát.
- **Mobilszolgáltatók:** Az elérhető hálózatok keresése és egy hálózat kiválasztása barangolásra.

Hívás

A hívásfunkciók beállításainak testreszabása.

- **Hívás elutasítás:** Beállításával a megadott telefonszámokról beérkező hívások automatikusan elutasításra kerülnek. Telefonszámokat adhat az elutasítási listához. ► 45. o.
- **Elutasítási üzenetek beállítása:** A hívás elutasításakor elküldendő szöveget adhatja meg, vagy szerkesztheti.
- **Hívásjelzés:**
 - **Hívásállapot jelzőhangok:** A kapcsolódást, a kapcsolatot bontását és az eltelt percek vagy jelző hang be- és kikapcsolása.
 - **Jelzések hívás közben:** Annak beállítása, hogy a készülék hívás közben figyelmeztesse a felhasználót az eseményekre.
- **Hívás fogadása/befejezése:**
 - **Hívásfogadás gombbal:** A készülék beállítása, hogy a Kezdőlap gomb megnyomásával fogadjon hívást.
 - **Aut. hívásfogadás:** Beállításakor a készülék egy adott idő eltelte után automatikusan fogadja a hívást (csak fejhallgató használata esetén elérhető)
 - **Hívás befejezés gyorsan:** A készülék beállítása, hogy a Bekapcsoló/Kikapcsoló gomb megnyomása befejezze a hívást.

- **Közelségérzékelő:** Beállításával hívás közben bekapcsol a közelségérzékelő funkció.
- **Hívásátírányítás:** A bejövő hívások átirányítása egy másik telefonszámra.
- **További beállítások:**
 - **Hívóazonosító:** A hívóazonosító megjelenítése kimenő hívások esetén a hívott fél készülékén.
 - **Híváskorlátozás:** A kimenő vagy a bejövő hívások tiltása.
 - **Hívásvárakoztatás:** Figyelmeztetés a beszélgetés közben beérkező hívásokra.
 - **Automatikus újrahívás:** Az automatikus újrahívás funkció bekapcsolása, amellyel automatikusan újrahívhatók a létre nem jött vagy megszakadt hívások.
 - **Fixlistás számok:** A hívható telefonszámokat a fixlistán megadottakra korlátozó Fixlista üzemmód be- és kikapcsolása. Be kell írnia a SIM-kártyához mellékelt PIN2-kódot, és újra kell indítania a készüléket.
- **Hangposta szolgáltatás:** A szolgáltató kiválasztása vagy másik szolgáltató beállítása a hangposta fogadására.
- **Hangposta:** A hangposta elérésére szolgáló telefonszám beírása. Ezt a számot a szolgáltatótól kaphatja meg.

Hang

A készülék által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

- **Csendes üzemmód:** A Csendes mód aktiválása, amelyben az összes hang némítva van, kivéve a médiafájlokat és a figyelmeztető csengőhangokat.
- **Rezgés:** Beállításakor a készülék a különféle események esetén vibrál.
- **Hangerő:** Hívások csengőhangjának, zene és videofájlok, jelzőhangok, a rendszerhangok és értesítési csengőhangok hangerő-beállítása.

- **Telefon csengőhangja:** A bejövő hívásokra figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
- **Értesítési csengőhang:** Az eseményekre, például beérkező üzenetekre és nem fogadott hívásokra figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
- **Hallható DTMF-hangok:** A beállítást választva a tárcsázóképernyőn lévő gombok megérintésekor hangot ad ki a készülék.
- **Hallható kiválasztás:** A beállítást választva a telefon hangot ad ki, amikor alkalmazást vagy beállítást választ ki az érintőképernyőn.
- **Képernyőzár hangjai:** A készülék beállítása hangjelzés megszólaltatására az érintőképernyő lezárásakor és feloldásakor.

Kijelző

A kijelzésre vonatkozó beállítások módosítása.

- **Képernyő:**
 - **Betűtípus:** A képernyőn megjelenő szöveg betűtípusának megváltoztatása. Betűtípusokat az Android Market webhelyről tölthet le az **Online betűtípus-beszerezés** lehetőség kiválasztásával.
 - **Kezdőképernyő:**
 - Háttérkép:** Kiválaszthatja a készenléti képernyő háttérképét.
 - **Képernyő lezárt:**
 - Háttérkép:** Válassza ki a képernyő lezárt állapotában megjelenítendő képet.
 - Óra helye:** Válassza ki az óra helyét a lezárt képernyőn.
- **Fényerő:** A kijelző fényerejének beállítása.
- **Képernyő aut. elforg.:** Annak beállítása, hogy a készülék elforgatásakor a tartalom tájolása is automatikusan megváltozzon-e.
- **Animáció:** A beállítást választva a készülék animációt játszik le az ablakok közötti váltáskor.

- **Képernyő időkorlátja:** A kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Érintőgomb-világítás:** Az érintőgomb háttérvilágítás világítási időtartamának beállítása.
- **Függőleges kalibrálás:** A jobb mozgásérzékelés érdekében a készülék vízszintes tengelyének beállításához kalibrálja a gyorsulásmérőt.

Energiatakarékosság

- **Egyedi energiatakarékosság mentése:** Az akkumulátor gyenge töltöttsége esetén automatikusan bekapcsolja az energiatakarékos módot.
- **Egyedi energiatakarékossági beállítások:**
 - **Bekapcsolás szintje:** Annak a töltöttségi szintnek a megadása, amelynél a készülék automatikusan energiatakarékos módba vált.
 - **Wi-Fi kikapcsolása:** A WiFi internetmegosztás funkció kikapcsolása, amikor a készülék nem csatlakozik WiFi hozzáférési ponthoz.
 - **Bluetooth kikapcsolása:** Használaton kívül kikapcsolja a Bluetooth funkciót.
 - **GPS kikapcsolása:** Használaton kívül kikapcsolja a GPS funkciót.
 - **Szinkronizálás kikapcsolása:** A szinkronizálás funkció kikapcsolása, amikor a készülék nem szinkronizál webes kiszolgálóval.
 - **Fényerő:** Az energiatakarékos módhoz tartozó fényerő-beállítás bekapcsolása.
 - **Fényerő:** A kijelző fényerejének beállítása.
 - **Képernyő időkorlátja:** A kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Energiatakarékosság - infó:** Ismerje meg, hogyan takarékoskodhat az energiával.

Hely és biztonság

A beállítások módosítása a készülék és a SIM vagy USIM kártya, valamint a GPS működési biztonsága érdekében.

- **Vezeték nélküli hálózat:** Itt állíthatja be, hogy a készülék WiFi- és/vagy mobilhálózaton keresztül találja meg az Ön tartózkodási helyét.
- **GPS-műholdak:** Annak beállítása, hogy a készülék GPS műholdak segítségével határozza meg az Ön tartózkodási helyét.
- **Segítő érzékelők:** Gyalogos pozíció meghatározásának pontosítása a szenzorokkal, amikor a GPS jel blokkolva van. A szenzor által megállapított hely és az Ön tényleges tartózkodási helye között eltérés lehet.
- **Képernyőfeloldás beállítása:** Feloldó biztonsági kód beállítása. A biztonsági kód beállítását követően ez a lehetőség átvált erre: **Képernyőzár módosítása.**
 - **Nincs:** Képernyőzár kikapcsolása.
 - **Mintázat:** Feloldóminta beállítása a képernyő lezárásának feloldásához.
 - **PIN:** A képernyő feloldásához használt PIN kód (numerikus) beállítása.
 - **Jelszó:** A képernyő feloldásához használt jelszó (alfanumerikus) beállítása.
- **SIM PIN beállításai:**
 - **SIM PIN bekapcsolása:** A készülék használata előtt PIN-kódot igénylő PIN-védelem funkció be- és kikapcsolása.
 - **SIM PIN módosítása:** A SIM-adatok eléréséhez szükséges PIN-kód megváltoztatása.
- **SIM-csere jelzése:** Az elveszett vagy elloptott készülék megtalálását segítő Mobilkereső funkció be- és kikapcsolása.
► 33. o.
- **Értesítő üzenet címzettjei:** Címzettek szerkesztése vagy hozzáadása a riasztási listához.

- **Vezérlés távolról:** Elvesztett készülék web www.samsungdive.com weboldalon keresztüli távvezérlésének beállítása. A készülék elvesztése vagy ellopása esetén történő, interneten keresztüli távvezérlésének engedélyezése vagy letiltása. Ez a funkció automatikusan bekapcsol, ha mind a Samsung, mind a Google fiókba bejelentkezik.
- **Látható jelszavak:** A beállítást választva a valós karakterek lesznek láthatók a jelszó beírásakor.
- **Eszközadminisztrátorok kivál.:** A készülékre telepített rendszergazdák megtekintése. A készülék rendszergazda funkciójának bekapcsolásával módosíthatja a készülék használati irányelveit.
- **Bizt. hitelesítés haszn.:** Hitelesítő adatok és tanúsítványok használata a különféle alkalmazások biztonságos használatához.
- **Telepítés Belső tárhelyről:** Az USB adattárolón tárolt titkosított tanúsítványok telepítése.
- **Jelszó beállítása:** Jelszó létrehozása és megerősítése a tanúsítványok eléréséhez.
- **Tárhely ürítése:** A tanúsítványok törlése a készülékről és a jelszó megszüntetése.

Alkalmazások

A telepített alkalmazások kezelési beállításainak megváltoztatása.

- **Ismeretlen források:** A beállítást választva bármilyen forrásból letölthet alkalmazásokat. Ha nem választja ki ezt a beállítást, csak az Android Market webhelyről tölthet le alkalmazásokat.
- **Alkalmazások kezelése:** A készülékre telepített alkalmazások listájának megnyitása és az alkalmazásokra vonatkozó információk ellenőrzése.
- **Futó szolgáltatások:** Az éppen használt szolgáltatások megtekintése és elérésük kezelési céllal.
- **Tárhelyhasználat:** Megtekintheti a készüléken az alkalmazások által használt és a rendelkezésre álló memória mennyiségét.

- **Akkumulátorhasználat:** A készülék által használt energia szintjének megtekintése.
- **Fejlesztés:**
 - **USB-hibakeresés:** Erre alkalmazásfejlesztési célokból van szükség.
 - **Ébren maradás:** A beállítást választva a képernyő bekapcsolva marad az akkumulátor töltésekor.
 - **Hamis helyek:** Színelt helyeknek és szervizinformációknak Location Manager (Helykezelő) szolgáltatás részére elküldésének engedélyezése tesztelési célból. Erre alkalmazásfejlesztési célokból van szükség.
- **Samsung Apps:** A Samsung Apps új alkalmazások értesítéseihez használni kívánt hálózati kapcsolat kiválasztása (WLAN vagy csomagkapcsolt adathálózat).



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Fiókok és szinkronizálás

Az automatikus szinkronizálási funkció beállításainak és a szinkronizáláshoz használt fiókok kezelésének módosítása.

- **Adatkapcs. a háttérben:** Az automatikus szinkronizálás használatához válassza ezt a beállítást. Az automatikus szinkronizálás a háttérben fut, és az alkalmazások megnyitása nélkül szinkronizálja az adatokat.
- **Auto. szinkronizálás:** A készülék beállítása a névjegyadatok, a naptár és az e-mailek automatikus szinkronizálására.

Védett üzemmód

A beállítások és adatok kezelésére vonatkozó beállítások módosítása.

- **Biztonsági mentése:** Biztonsági másolat készítése a készülék beállításairól a Google-kiszolgálóra.

- **Automatikus visszaállítás:** A készülék beállítása azon alkalmazás adatok helyreállítására, amelyekről a készülékre telepítéskor biztonsági másolatot készített.
- **Gyári adatok visszaállítása:** Visszaállítja a beállításokat a gyári értékekre és minden adatot töröl.

Tárhely

A készülék és memóriakártya memóriainformációinak megtekintése. Ezen kívül lehetőség van a memóriakártya formázására is.



A memóriakártya formázása véglegesen töröl minden adatot a memóriakártyáról.

Nyelv és billentyűzet

A szövegbeviteli beállítások megadása.

› Nyelv választása

A kijelző nyelvének kiválasztása a menükhöz és az alkalmazásokhoz.

› Beviteli mód váltás

Válassza ki az alapértelmezett billentyűzet-típust a szövegbevitelhez.

› Swype

A készülék beállítása a Swype billentyűzet használatához.

- **Beviteli módszer kiválasztása:** Billentyűzet típusának módosítása.
- **A Swype bemutatása:** Ismerje meg a Swype billentyűzettel történő szövegbeviteli módot.

- **Személyes szótár:** Saját szótár beállítása. A szótárban szereplő szavak javaslatként jelennek meg a szövegbevitel során.
- **Preferenciák:**
 - **Hang visszajelzés:** Figyelmeztetés beállítása ha nincs alternatív javaslat a szó kétszeri megérintésekor.
 - **Billentű vibrálása:** A beállítást választva a telefon rezeg a gombok megérintésekor.
 - **Tippek megjelenítése:** A készülék beállítása, hogy automatikusan jelenítse meg a műveletekhez tartozó tanácsokat, ha vannak.
 - **Automatikus szóköz:** A beállítást választva a készülék automatikusan beszúrja a szóközt a szavak közé.
 - **Auto. nagybetűs írás:** A beállítást választva a készülék automatikusan nagybetűt ír a mondatzáró írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.
 - **Teljes követési nyom:** Beállítja a készüléket a billentyűzeten végzett húzások nyomvonalának megjelenítésére.
 - **Szó javaslat:** A készülék beállítása, hogy a szövegbevitel során jelenítsen meg javaslatokat. Ez a szolgáltatás csak angol nyelven érhető el.
 - **Sebesség vagy Pontosság:** A sebesség és a pontosság egyensúlyának beállítása.
 - **A Swype szótárának visszaállítása:** A szótárba felvett szavak törlése.
 - **Verzió:** Verzióinformációk megtekintése.
- **Nyelv beállítások:** Szövegbeviteli nyelv kiválasztása.



Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét valamelyik támogatott nyelvre.

› Samsung billentyűzet

A készülék beállítása a Samsung billentyűzet használatához.

- **Álló billentyűzettípusok:** Az alapértelmezett beviteli mód, például QWERTY billentyűzet, hagyományos billentyűzet vagy kézírásos beviteli képernyő kiválasztása.
- **Beviteli nyelv:** Szövegbeviteli nyelv kiválasztása.



Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét valamelyik támogatott nyelvre.

- **XT9:** Az XT9 mód aktiválása a Prediktív beviteli mód segítségével történő szövegbevitelhez.
- **XT9:** Az XT9 mód speciális funkcióinak (például automatikus kiegészítés, automatikus javítás vagy automatikus helyettesítés) bekapcsolása és saját szólista összeállítása.
- **Billentyűzet elhúzása ujjal:** A billentyűzet elhúzása ujjal funkció ki-, illetve bekapcsolása az adott szövegbeviteli módhoz. A beviteli módok között a billentyűzeten balra illetve jobbra görgetve válthat át.
- **Automatikus nagybetű:** A beállítást választva a készülék automatikusan nagybetűt ír a mondatzáró írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.
- **Kézírás beállításai:** A felismerés személyre szabása kézírás módban.
- **Hangbemenet:** A funkció bekapcsolásával hang alapján írhat be szöveget a Samsung billentyűzeten.
- **Automatikus pontbevitel:** Annak beállítása, hogy a készülék a szóköz kétszeri érintésekor pontot tegyen a mondat végére.
- **Tankönyv:** Ismerje meg, hogyan írhat be szöveget a Samsung billentyűzettel.

Hangbe- és -kimenet

A hangfelismerő és szövegfelolvasó funkciók beállításainak módosítása.

› Hangfelismerési beállítások

- **Language:** A Google hangfelismerő alkalmazás nyelvének beállítása.
- **SafeSearch:** A készülék beállítása a sértő szövegek és/vagy képek kiszűrésére.
- **Block offensive words:** A hangkeresés eredményei között található sértő és durva kifejezések elrejtése.

› Szövegfelolvasó beállítások

- **Példa meghallgatása:** A felolvasott szövegminta meghallgatása.
- **Vezetés mód:** A vezetés mód bekapcsolása a tartalmak hangos felolvasásához.
- **Vezetés mód beállításai:** A Vezetés módot használó alkalmazások meghatározása.
- **Mindig a saját beállítások használata:** Az alkalmazás mentésekor beállított beszédgyorsaság és nyelvi beállítások használatának bekapcsolása.
- **Alapértelmezett motor:** A felolvasott szöveg felismeréséhez használt beszéd szintézis motor beállítása.
- **Hangadatok telepítése:** Hangadatok letöltése és telepítése a szövegfelolvasó szolgáltatáshoz.
- **Beszédgyorsaság:** A szövegfelolvasó szolgáltatás beszédsebességének kiválasztása.
- **Nyelv:** A szövegfelolvasó szolgáltatás felolvasási nyelvének kiválasztása.
- **Pico TTS:** A készüléken lévő szövegfelismerő motorok megtekintése.

Kisegítő lehetőségek

- **Kisegítő lehetőségek:** Letöltött, kisegítő lehetőséget támogató alkalmazás bekapcsolása, amilyen például a Talkback vagy Kickback (ezek az alkalmazások hang, dallam vagy rezgéses visszajelzést használnak).
- **TalkBack:** Válassza ki a használni kívánt kisegítő alkalmazást.
- **Hívás befejezés gyorsan:** A készülék beállítása, hogy a Bekapcsoló/Kikapcsoló gomb megnyomása befejezze a hívást.

Dátum és idő

A készüléken az idő és a dátum kijelzéséhez a következő megjelenési beállítások érhetőek el és módosíthatók.



Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, vagy eltávolítják a készülékből, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **Automatikus:** Idő automatikus frissítése egyik időzónából a másikba való átlépéskor.
- **Dátumbeállítás:** Az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Időzóna kiválasztása:** Hazai időzóna beállítása.
- **Időbeállítás:** A pontos idő kézi beállítása.
- **24 órás formátum:** Az idő 24 órás formátumban való megjelenítésének beállítása.
- **Dátumformátum:** Dátumformátum kiválasztása.

A telefon névjegye

A készülék adatainak megjelenítése és a készülék állapotának ellenőrzése.

Hibakeresés

Bekapcsoláskor vagy használata során a készülék az alábbi kódok megadását kérheti:

Kód	A probléma megoldásához tegye a következőket:
Jelszó	Ha a készülékszár funkció be van kapcsolva, be kell írnia a készülékhez tartozó jelszót.
PIN	A készülék első használatakor, valamint ha a PIN-kód megadása kötelező, be kell írnia a SIM-kártyához tartozó PIN-kódot. Ezt a funkciót a SIM PIN bekapcsolása menüben kapcsolhatja ki.
PUK	A SIM-kártya zárolásra került, általában azért, mert többször hibás PIN-kódot írtak be. Be kell írnia a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.
PIN2	Amikor a PIN2-kódot igénylő menüt nyit meg, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatójához.

A készülék megjeleníti a hálózati vagy szolgáltatási hibákat

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.
- Előfizetés nélkül egyes funkciók nem érhetők el. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatóhoz.

Az érintőképernyő lassan vagy helytelenül reagál

Ha a készülék érintőképernyős, és nem megfelelően reagál, próbálja meg a következőket:

- Vegye le az érintőképernyőről a védőfóliát. A védőfólia megakadályozhatja, hogy az érintőképernyő helyesen észlelje fel az érintéseket, ezért azt érintőképernyős készülékek esetén ajánlott eltávolítani.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyő megérintésekor a keze tiszta és száraz legyen.
- Az átmeneti szoftverhibák megszüntetése érdekében indítsa újra a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a készülék szoftvere a legújabb verzióra van-e frissítve.
- Ha az érintőképernyő megkarcolódott vagy sérült, vigye el a helyi Samsung-szervizbe.

A készülék lefagy vagy súlyos hibákat produkál

Ha a készülék lefagy, előfordulhat, hogy a működőképesség visszaállításához be kell zárni bizonyos programokat, vagy újra kell indítani a készüléket. Amennyiben a készülék lefagyott és nem reagál, 8-10 másodpercen keresztül tartsa lenyomva a Bekapcsoló/Kikapcsoló gombot. A készülék automatikusan újraindul.

Ha ez nem oldja meg a problémát, állítsa vissza a gyári adatokat. Készletléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Védett adataim** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Telefon visszaállítása** → **Mindent töröl**. lehetőséget.

A beszélgetések megszakadnak

Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a hálózati kapcsolat. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Kimenő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a tárcsázógombot.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

Bejövő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A másik fél nem hallja, amit mond

- Ellenőrizze, hogy nem takarja-e el valami a beépített mikrofont.
- Ellenőrizze, hogy a mikrofont elég közel tartja-e a szájához.
- Mikrofonos fülhallgató használata esetén ellenőrizze, hogy az megfelelően van-e csatlakoztatva.

Rossz a hangminőség

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e valami a készülék belső antennáját.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Ha a névjegyzékből kezdeményez hívást, a kapcsolat nem jön létre

- Ellenőrizze, hogy helyes szám szerepel-e a névjegyadatok között.
- Ha szükséges, írja át és mentse a telefonszámot.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A készülék sípol, az akkumulátor ikon pedig villog

Az akkumulátor lemerült. A készülék használatának folytatásához töltsse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik fel teljesen, vagy a készülék néha magától kikapcsol

- Lehet, hogy az akkumulátor érintkezői elszennyeződtek. Törölje le a két arany színű csatlakozót egy tiszta, puha ruhával, majd kezdje el újra a töltést.
- Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és szerezzen be új akkumulátort (a vonatkozó ártalmatlanítási előírásokról tájékozódjon a helyi rendeletekben).

A készülék forró

Ha több energiát igénylő alkalmazásokat használ, vagy hosszabb ideig használja a készüléken lévő alkalmazásokat, a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A fényképezőgép használatához a Samsung mobil eszköznek elegendő szabad memóriára és megfelelően feltöltött akkumulátorra van szüksége. Ha a fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetet kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltsse fel az akkumulátort, vagy helyezzen be teljesen feltöltött akkumulátort.
- Szabadítson fel memóriát fájlok számítógépre való áthelyezésével vagy törlésével.
- Indítsa újra a készüléket. Ha továbbra is problémája van a fényképezőgéppel, forduljon egy Samsung-szervizhez.

Az FM rádió bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A Samsung mobil eszköz rádiója a fülhallgató vezetékét használja antennaként. Ha a fülhallgató nincs csatlakoztatva, a rádió nem tudja venni az adást. A rádió használatbavétele előtt győződjön meg arról, hogy a fülhallgatót megfelelően csatlakoztatta. Ezután hangolja be és mentse az elérhető rádióállomásokat.

Ha e lépések elvégzése után sem tudja használni a rádiót, próbálja befogni a kívánt csatornát egy másik vevőkészülékkel. Ha a másik vevőkészülékkel hallható a csatorna, előfordulhat, hogy a készülék javításra szorul. Forduljon egy Samsung-szervizhez.

Zenefájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Előfordulhat, hogy különböző okok miatt bizonyos zenefájlok nem játszhatók le a Samsung mobil eszközön. Ha zenefájlok megnyitásakor hibaüzeneteket kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Szabadítson fel memóriát fájlok számítógépre való áthelyezésével vagy törlésével.
- Ellenőrizze, hogy az illető zenefájl nem védi-e a digitális jogkezelési (DRM - Digital Rights Management) rendszer. Ha a fájl DRM-védelemmel van ellátva, győződjön meg arról, hogy rendelkezik a fájl lejátszásához szükséges engedéllyel vagy kulccsal.
- Ellenőrizze, hogy a készülék támogatja-e az adott fájl típust.

A készülék nem talál meg egy másik Bluetooth-eszközt

- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készüléken a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás.
- Ha szükséges, győződjön meg arról, hogy a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be van-e kapcsolva azon a készüléken, amelyhez kapcsolódni szeretne.
- Győződjön meg arról, hogy az Ön készüléke és a másik Bluetooth-eszköz közötti távolság nem haladja meg a Bluetooth technológia maximális hatótávolságát (10 méter).

Ha a fenti módszerekkel nem tudja megoldani a problémát, forduljon egy Samsung-szervizhez.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a készüléket számítógéphez csatlakoztatja

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg arról, hogy a számítógépen telepítve és frissítve vannak a megfelelő illesztőprogramok.

Biztonsági rendszabályok

A személyi sérülések és a készülék károsodásának elkerülése érdekében a készülék használatbavétele előtt olvassa el az összes alábbi információt.

Figyelmeztetés: Előzze meg az áramütést, a tüzet és a robbanást

Ne használjon sérült tápkábelt, tápcsatlakozót vagy kilazult csatlakozóaljzatot

Ne érjen a tápkábelhez nedves kézzel, és ne a kábelnél fogva húzza ki a töltőt

Ne törje meg és ne sértse meg a tápkábelt

Ne használja a készüléket töltés közben, és ne érjen hozzá nedves kézzel

Ne zárja rövidre a töltőt vagy az akkumulátort

Ne ejtse le és ne üsse neki semminek a töltőt vagy az akkumulátort

Ne töltse a készüléket a gyártó által jóvá nem hagyott töltővel

Vihar közben ne használja a készüléket

A készülék meghibásodhat és megnőhet az áramütés veszélye.

Ne használjon sérült vagy szivárgó lítiumion (Li-ion) akkumulátort

A lítiumion akkumulátorok biztonságos ártalmatlanításával kapcsolatban kérje a legközelebbi márkaszerviz segítségét.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és ártalmatlanítsa

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket vagy a készülék súlyos károsodását okozhatják.
- Az akkumulátorokat és a készülékeket soha ne dobja tűzbe. A használt akkumulátorok és készülékek ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.

- Soha ne helyezzen akkumulátorokat vagy készülékeket hőtermelő eszközökbe (például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor) vagy azok felületére. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze és ne szúrja ki az akkumulátort! Ne tegye ki az akkumulátort erős külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot és ezáltal túlhevülést, tüzet okozhat.

Védje a készüléket, az akkumulátorokat és a töltőket a sérülésektől

- Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátorokat túl magas hőnek vagy túl alacsony hőmérsékletnek.
- A szélsőséges hőmérsékletek a készülék deformálódását okozhatják, és csökkenthetik az akkumulátorok töltési kapacitását, illetve a készülék és az akkumulátorok élettartamát.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátorok ne érintkezzenek fémtárgyakkal, mivel így rövidzár jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ami az akkumulátorok átmeneti vagy tartós sérülését okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Figyelem: Ha valamilyen korlátozás alá eső területen használja a készüléket, tartsa be a figyelmeztetésekben leírtakat és a biztonsági előírásokat

Ahol tilos a készüléket használni, kapcsolja ki azt

Mindenütt tartson be a mobil eszközök használatára vonatkozó minden korlátozó előírást.

Ne használja a készüléket más elektronikus eszközök közelében

A legtöbb elektronikus eszköz rádiófrekvenciás jeleket használ. A készülék emiatt zavarhat más elektronikus eszközöket.

Na használja a készüléket szívritmusszabályzó (pacemaker) közelében

- Kerülje a készülék használatát szívritmusszabályzóktól mért 15 cm-es távolságon belül, mert a készülék zavarhatja annak működését.
- Ha mindenképp használnia kell a készüléket, tartsa 15 cm-nél tovább a szívritmusszabályzótól.
- A szívritmusszabályzóval való interferencia minimálisra való csökkentése érdekében tartsa a készüléket testének a szívritmusszabályzóval ellentétes oldalán.

Ne használja a készüléket kórházban és olyan orvosi eszközök közelében, amelyeket zavarhatnak a rádiófrekvenciás jelek

Ha saját maga használ valamilyen orvosi eszközt, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van az eszközre a rádiófrekvenciás jeleknek.

Ha hallókészüléket használ, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van a készülékre a rádiófrekvenciás jeleknek

Egyes hallókészülékek működését zavarhatják a készülék rádiófrekvenciás jelei. A készülék biztonságos használatával kapcsolatban érdeklődjön a hallókészülék gyártójától.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a készüléket

- Robbanásveszélyes környezetben ne az akkumulátort vegye ki, hanem kapcsolja ki a készüléket.
- Robbanásveszélyes környezetben mindig tartsa be az előírásokat, utasításokat és a jelzéseket.
- Ne használja a készüléket üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok, vegyszerek közelében vagy robbanásveszélyes környezetben.
- Ne tároljon és ne szállítson a készülékkel vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket

Repülőgépen a készülék használata tilos. A készülék zavarhatja a repülőgép elektronikus navigációs műszereit.

A készülék rádiófrekvenciás jelei a gépjárművek elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják

A készülék rádiófrekvenciás jelei az autók elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják. A további tudnivalókkal kapcsolatban érdeklődjön a készülék gyártójától.

Járművezetés közben mindig tartsa be a mobil eszközökre vonatkozó összes figyelmeztetést és biztonsági előírást

Járművezetés közben a jármű biztonságos vezetése a legfontosabb feladata. Vezetés közben soha ne használjon mobil eszközt. Saját és mások biztonsága érdekében járjon el a józan ész szellemében, és vegye figyelembe a következő tanácsokat:

- Használjon kihangosítót vagy mikrofonos fülhallgatót.

- Ismerje meg alaposan a készülék funkcióit és kényelmi szolgáltatásait, például a gyorstárcsázási és újrátárcsázási funkciókat. Ezek a funkciók segítenek csökkenteni a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához szükséges időt.
- A készüléket tartsa mindig könnyen elérhető helyen. Fontos, hogy a vezeték nélküli készüléket úgy tudja elérni, hogy közben ne kelljen levennie a szemét az útról. Ha a hívás alkalmatlan pillanatban érkezik, hagyja, hogy a hangposta fogadja.
- Tudassa a hívó féllel, hogy épp járművet vezet. Sűrű forgalomban és veszélyes időjárási körülmények között fejezze be a beszélgetést. Az eső, a havas eső, a hó, a jég és a nagy forgalom mindig veszélyforrást jelent.
- Vezetés közben soha ne jegyzeteljen, és ne keressen telefonszámot a készülék telefonkönyvében. A jegyzetek készítése és a telefonszámok közötti keresgélés eltereli a figyelmét az elsődleges feladatról, a biztonságos vezetésről.
- Tárcsázzon ésszerűen, és mérje fel a forgalmi helyzetet. Csak álló helyzetben, illetve a forgalomba való bekapcsolódás előtt kezdeményezzen hívást. Telefonbeszélgetéseit próbálja olyan időpontra tervezni, amikor nem vezet. Ha mégis vezetés közben kell telefonhívást kezdeményeznie, egyszerre csak egy-két számjegyet üssön be, majd pillantson az útra és a visszapillantó tükrökbe, és csak utána folytassa a telefonszám beírását.
- Ne folytasson olyan telefonbeszélgetést, amely feszültséget vagy heves indulatokat válthat ki, és ezáltal elvonja a figyelmét a vezetésről. Beszélgetőpartnerével mindig tudassa, hogy éppen vezet, és fejezze be az olyan beszélgetéseket, amelyek esetleg elterelhetik a figyelmét a vezetésről.
- Használja a készüléket segélykérésre. Tűz vagy közúti baleset esetén, valamint egészségügyi szükséghelyzetben tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
- Használja a készüléket mások megsegítésére. Autóbaleset, folyamatban lévő bűncselekmény vagy emberéleteket veszélyeztető súlyos vészhelyzet esetén tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
- Szükség esetén hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot. Ha vészhelyzetet nem okozó elakadt járművet, sérült forgalomirányító lámpát, sérüléssel valószínűleg nem járó kisebb közúti balesetet vagy feltehetően lopott járművet lát, hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot.

A mobil eszköz helyes használata és karbantartása

Tartsa szárazon a készüléket

- A nedvesség és bármilyen folyadék károsíthatja a készülék alkatrészeit és elektronikus áramkörét.
- Ne kapcsolja be a készüléket, amikor az vizes. Amennyiben a készülék már be van kapcsolva, kapcsolja ki és azonnal távolítsa el az akkumulátort (amennyiben a készülék nem kapcsolódik ki, vagy nem tudja eltávolítani az akkumulátort, hagyja úgy). Ezután szárítsa meg a készüléket egy száraz ruhával és vigye el egy Samsung szervizbe.
- A folyadékok megváltoztatják a készülék belsejében lévő, folyadék indikátor címke színét. A készülék vagy az akkumulátor beázása hatására a gyártói jótállás érvényét veszti.

Ne használja a készüléket poros, koszos környezetben

A por a készülék hibás működését okozhatja.

Ne tárolja a készüléket lejtős felületen

Ha a készülék leesik, megsérülhet.

Ne tárolja a készüléket forró vagy túl hideg helyeken. A készüléket a $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ és $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ közötti hőmérséklet-tartományban használja

- A készülék felrobbanhat, ha zárt járműben hagyja, mert ott a hőmérséklet elérheti a $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ -ot is.
- Ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig erős napfényen (például autó szélvédője alatt).
- Az akkumulátort $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ és $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ közötti hőmérsékleten tárolja.

Ne tartsa a készüléket fémtárgyak, például pénzérték, kulcsok vagy nyakláncok közelében

- A készülék deformálódhat, vagy működési hibák léphetnek fel.
- Ha az akkumulátor érintkezőihez fémtárgyak érnek, tűz keletkezhet.

Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében

- Mágneses térben a készülék működési hibákat produkálhat, illetve az akkumulátor lemerülhet.
- A mágneses tér megrongálhatja a mágnescsíkos kártyákat, például a bankkártyákat, telefonkártyákat, betétszámlakönyveket és beszállókártyákat.
- Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig mágneses térben.

Ne tárolja a készüléket fűtőtest, mikrohullámú sütő, forró konyhai eszközök vagy nagynyomású tartályok belsejében vagy közelében

- Az akkumulátor szivároghat.
- A készülék túlhevülhet és tüzet okozhat.

Ne ejtse le a készüléket, és ne üsse neki semminek

- A készülék kijelzője megsérülhet.
- Ha a készülék meghajlik vagy deformálódik, megsérülhet, vagy egyes részei hibásan működhetnek.

Amennyiben a készülék túlmelegedett, egy ideig ne használja a készüléket vagy az alkalmazásokat

Amennyiben a bőr hosszabb ideig érintkezik a túlmelegedett készülékkel, úgy az alacsony hőmérsékletű égési sérüléseket okozhat, mint például vörös foltok vagy pigmentáció.

Amennyiben a készülék rendelkezik vakuval vagy mobil fénnel, úgy ezeket ne irányítsa közvetlenül emberek vagy állatok szemébe

A szemhez túl közeli vakuhasználat átmeneti látáscsökkenést vagy szemsérülést okozhat.

Legyen körültekintő, amikor villogó fényhatásnak teszi ki magát

- A készülék használata közben hagyjon felkapcsolva valamilyen fényforrást a szobában, és ne tartsa túl közel a képernyőt a szeméhez.
- Videók nézése, vagy Flash alapú játékok hosszabb idejű használata közben a villogó fényhatások rohamot vagy ájulást válthatnak ki. Amennyiben rosszul érzi magát, azonnal hagyja abba a készülék használatát.

Az ismétlődő mozgásokból eredő sérülések kockázatának csökkentése

Amikor sokszor ismételt olyan műveleteket, mint gombok megnyomása, karakterek rajzolása a képernyőn az ujjával, vagy játékok használata, előfordulhat, hogy kényelmetlen érzést tapasztal a kezeiben, nyakában, válllaiban, vagy más testrészében. Amikor hosszabb ideig használja a készüléket, tartsa azt kényelmes pózban, a gombokat ne nyomja erősen, és gyakran tartson szünetet. Amennyiben használat közben vagy után továbbra kellemetlen tünetei vannak, ne használja tovább a készüléket és menjen el a kezelőorvosához.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát

- Ne töltse az akkumulátort egy hétnél hosszabb ideig, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor is lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort, töltőt, tartozékokat és kiegészítőket használjon

- Általános akkumulátorok és töltők használata csökkentheti a készülék élettartamát, és a készülék hibás működését okozhatja.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó biztonságáért, ha az nem a Samsung által jóváhagyott tartozékokat vagy kiegészítőket használ.

Ne harapdálja és ne szopogassa a készüléket vagy az akkumulátort

- Ha mégis így tenne, az a készülék sérülését vagy felrobbanását okozhatja.
- Ha gyerekek használják a készüléket, gondoskodjon róla, hogy rendeltetésszerűen tegyék.

Amikor beszél a készüléken:

- Tartsa a készüléket függőlegesen, mint a hagyományos telefonok kagylóját.
- Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.
- Ne érintse meg a készülék belső antennáját. Ellenkező esetben a hívás minősége csökkenhet, vagy a készülék ellenőrizetlen szintű rádiófrekvenciás (RF) energiát sugározhat.

Védje hallását és a fülét a fülhallgató használatakor



- Ha túl sokáig hallgat nagy hangerejű hangokat, romolhat a hallása.
- A nagy hangerejű hangok vezetés közbeni hallgatása elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési balesethez vezethet.
- Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a hangforráshoz, mindig tekerje le a hangerőt, és csak a beszélgetés vagy a zene hallgatásához szükséges minimális hangerőt használja.
- Száraz környezetben statikus feltöltődés keletkezhet a fejhallgatóban (pl: műszálas ruhák okozta statikus feltöltődés). Ne használja a fejhallgatót száraz környezetben, vagy az elektromos feltöltődés levezetésére érintsen meg egy fém tárgyat, mielőtt csatlakoztatja a mikrofonos fülhallgatót a készülékhez. Ezzel elkerülve a készülék statikus elektromosság okozta sérülését.

Amikor gyaloglás vagy egyéb mozgás közben használja a készüléket, legyen körültekintő

Mindig figyeljen oda, mi zajlik a környezetében, hogy ne okozzon sérülést másoknak vagy saját magának.

Ne hordja a készüléket a farzsebében vagy a derekára akasztva

Ha elesik, megsérülhet Ön és a készülék is.

Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa egyénileg a készüléket

- A gyártói jótállás mindenféle módosítás esetén érvényét vesztheti. Ha javításra van szükség, vigye a készüléket Samsung-szervizbe.
- Ne szerelje szét és ne szúrja ki az akkumulátort, mert az robbanást vagy tüzet okozhat.

A készüléket ne fesse be, illetve ne tegyen rá ragasztót

A festék vagy ragasztó eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ezáltal megakadályozva a készülék helyes működését. Festék- vagy fémérzékenység esetén viszkető érzést, ekcémát vagy bőrduzzadást tapasztalhat. Ilyen esetben hagyja abba a termék használatát, és forduljon orvoshoz.

A készülék tisztítása:

- Törölje le a készüléket vagy a töltőt törölközővel vagy radírral.
- Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit vattával vagy törölközővel.
- Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószereket.

Ha a kijelző törött vagy repedt, ne használja a készüléket

A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Javításra vigye a készüléket Samsung-szervizbe.

Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra

Nyilvános helyeken ne zavarjon másokat a készülék használatával

Ne engedje, hogy gyerekek használják a készüléket

A készülék nem játékszer. Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak vele, mert sérülést okozhatnak maguknak vagy másoknak, megrongálhatják a készüléket, vagy hívásokat kezdeményezhetnek, ami növeli a kiadásait.

A mobil készülékeket és a hozzájuk tartozó eszközöket gondosan szerelje be

- Gondoskodjon róla, hogy a mobil készülékek és a hozzájuk tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve a járműbe.
- Ügyeljen arra, hogy ne helyezze a készüléket a légszák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök a légszákok hirtelen felfúvódásakor súlyos sérüléseket okozhatnak.

A készüléket kizárólag szakemberrel javíttassa

Ha a javítást nem szakember végzi, az a készülék károsodásával és a gyári jótállás elvesztésével járhat.

A SIM-kártyákat és a memóriakártyákat óvatosan kezelje

- Adattovábbítás, illetve -fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mert ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, a statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit kézzel vagy fémtárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között nem lehet segélyhívást kezdeményezni a készülékről. Mielőtt távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának más módját.

Tartsa biztonságban a személyes és fontos adatait

- A készülék használata során rendszeresen készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról. A Samsung nem vállal felelősséget az adatvesztésért.
- A készülék lecserélésekor készítsen biztonsági másolatot minden adatról és a személyes adatainak helytelen használatának elkerülése érdekében állítsa vissza alapállapotba a készüléket.
- Az alkalmazás letöltésekor körültekintően olvassa el az engedélyek képernyőn található információkat. Legyen különösen körültekintő azokkal az alkalmazásokkal, amelyek számos funkcióhoz, vagy több személyes adathoz is hozzáférnek.
- Rendszeresen ellenőrizze a fiók engedély nélküli vagy gyanús használatát. Amennyiben a személyes adatok nem megfelelő használatának bármilyen jelét tapasztalja, vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával, hogy törölje vagy módosítsa a fiókhoz tartozó információkat.

- Abban az esetben, ha a készüléket ellopták, vagy elveszett, a személyes információk védelme érdekében módosítsa a fiókhoz tartozó jelszót.
- Kerülje az ismeretlen forrásból származó alkalmazások használatát és mintával, jelszóval vagy PIN kóddal zárja le a készülékét.

Ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmat

A jogok tulajdonosának írásos hozzájárulása nélkül ne terjesszen másoknak olyan szerzői joggal védett tartalmakat, amelyeket Ön rögzített. Ez a szerzői jogi törvények megsértését jelenti. A gyártó nem vállal felelősséget a felhasználó szerzői jogokkal védett tartalmainak illegális használatából eredő jogi következményekért.

SAR- (Specific Absorption Rate, fajlagos energiaeinyelési érték) tanúsítási információk

EZ AZ ESZKÖZ MEGFELEL A NEMZETKÖZI RÁDIÓHULLÁM KIBOCSÁTÁSI IRÁNYELVEKNEK

Az ön készüléke egy rádió adóvevő berendezés. A készüléket úgy tervezték, hogy ne lépje túl a nemzetközi iránymutatókban meghatározott rádióhullám kibocsátási értékeket. Az útmutatót egy független tudományos szervezet (ICNIRP) dolgozta ki, és tartalmazza azokat az alapvető biztonsági határértékeket, amelyeket be kell tartani ahhoz, hogy a készülék bármilyen korú és egészségi állapotú személy számára biztonságos legyen.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Fajlagos elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. A mobilkészülékek SAR küszöbértéke 2,0 W/kg. A vizsgálatok minden vizsgált frekvenciahullámon a legmagasabb minősített teljesítményszinten és a készülék általános használati helyzeteiben kerültek elvégzésre. Az ICNIRP útmutató alapján a készülék legmagasabb SAR értékei a következők:

A jelen modell maximális SAR értékei a vizsgált körülmények között	
Fejen mért SAR	0,917 W/kg
Testen mért SAR	0,624 W/kg

Használat közben a jelen készülékre vonatkozó tényleges SAR értékek általában a fentieknél lényegesen alacsonyabbak. Ez annak köszönhető, hogy a rendszer hatékonysága és a hálózati interferencia minimalizálása érdekében a mobil készülék sugárzási erősségét a berendezés automatikusan csökkenti, amikor a híváshoz nincs szükség a teljes teljesítményre. Minél alacsonyabb a készülék teljesítmény leadása, annál alacsonyabb a SAR értéke.

A készülékkel és jóváhagyott kiegészítőkkal vagy 1,5 cm elválasztási távolságból testen viselt SAR vizsgálat került elvégzésre. Az RF kitettségi irányelveknek megfelelés érdekében a készülék testen viselt alkalmazáskor csak a jóváhagyott kiegészítőkkal, vagy pedig a testtől legalább 1,5 cm távolságban elhelyezve használható. Amennyiben nem jóváhagyott kiegészítőt használ, győződjön meg róla, hogy a kiegészítő nem tartalmaz fém alkatrészt, valamint, hogy a készüléket a testtől minimum 1,5 cm távolságban helyezte el.

Az olyan szervezetek, mint a World Health Organization (WHO - Világegészségügyi szervezet) és a US Food and Drug Administration (USFDA – Az Egyesült Államok Élelmiszer és Gyógyszerügyi hivatala) azt javasolják, hogy ha az emberek fontosnak tartják azt, hogy csökkentsék a kitettségüket, akkor a készülék használata közben kihangosító eszközök alkalmazásával tartsák távol a készüléket a fejüktől és a testüktől, valamint csökkentsék a készülék használatának időtartamát.

További információkkal kapcsolatban látogasson el a www.samsung.com/sar oldalra és a modellszám alapján keresse meg a készülékét.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)



(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fülhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése

érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba szállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéni közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása



(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy

az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Jogi nyilatkozat

Az berendezéssel elérhető egyes tartalmak és szolgáltatások harmadik felek tulajdonát képezhetik, és szerzői jogi, szabadalmi, védjegy és/vagy egyéb szellemi tulajdoni oltalom alatt állhatnak. Az ilyen tartalmak és szolgáltatások kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi használatára állnak rendelkezésre. Tilos bármiféle tartalmat vagy szolgáltatást a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem jóváhagyott módon használni. Az előbbiek korlátozása nélkül, hacsak a megfelelő tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten azt jóvá nem hagyja, tilos bármilyen módon és bármilyen médián keresztül a jelen eszközben megjelenő bármilyen tartalmat vagy szolgáltatást módosítani, másolni, újra közzétenni, feltölteni, elküldeni, közölni, lefordítani, eladni, ebből származtatott munkákat létrehozni, kihasználni vagy terjeszteni.

„HARMADIK FÉL TULAJDONÁT KÉPEZŐ TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK AZ ADOTT ÁLLAPOTUKBAN HASZNÁLHATÓK. A SAMSUNG NEM FELEL AZ ÍGY ELÉRHETŐ, BÁRMELY CÉLBŐL BIZTOSÍTOTT TARTALMAKÉRT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, SEM KIFEJEZETTEN, SEM BELEÉRTENDŐEN. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN KIZÁRJA BÁRMILYEN BENNE FOGLALT JÓTÁLLÁS FELELŐSSÉGÉT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A KÖVETKEZŐKRE: KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS. A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKEN KERESZTÜL ELÉRT TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT, NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATBAN, SEM AZON KÍVÜL, SEMMIFÉLE KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SÉRÜLÉSÉRT,

ÜGYVÉDI DÍJAKÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT, VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT, AMELY BÁRMIFÉLE TARTALOMRA VAGY SZOLGÁLTATÁSRA VEZETHETŐ VISSZA, AKÁR EZEKKEL KAPCSOLATOS, VAGY EZEK BEN TARTALMAZOTT INFORMÁCIÓK OKÁN, AKÁR EZEK ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMÉT.”

Harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető marad. A harmadik felek a tartalmakat és szolgáltatásokat hálózatokon és továbbító berendezéseken keresztül biztosítják, amelyek felett a Samsungnak nincs ellenőrzése. A jelen kizárás általánosságának korlátozása nélkül a Samsung kifejezetten elhatárolódik minden felelősségtől vagy kötelezettségtől az eszközön keresztül elérhető bármely szolgáltatás vagy tartalom megszakítására vagy felfüggesztésére vonatkozóan.

A Samsungot semmiféle felelősség és kötelezettség nem terheli a tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgáltatások tekintetében. A tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó minden kérdéssel vagy igényrel közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell fordulni.

Index

akkumulátor

- behelyezés 10
- töltése 12

AllShare 100

automatikus elutasítás 45

azonnali üzenetküldő

- ChatON 55

beállítások

- alkalmazások 126
- A telefon névjegye 132
- dátum és idő 132
- energiatakarékosság 124
- fiókok és szinkronizálás 127
- hangbemenet és-
kimenet 131
- hangok 122
- hely és biztonság 125
- hívás beállítások 121
- kijelző 123
- Kisegítő lehetőségek 132
- SD-kártya és belsőtárhely
beállításai 128
- területi és
szövegbeállítások 128
- védett üzemmód 127
- vezeték nélküli és
hálózati 119

Bluetooth

- adatfogadás 97
- adatküldés 96
- bekapcsolás 95
- eszközök keresése és
párosítása 96

csatlakozás

- Bluetooth 95
- számítógép 105
- VPN 107
- Wi-Fi 97

Csendes mód 30

DLNA

- lásd AllShare 100

ébresztőóra

- kikapcsolás 110
- leállítás 109

e-mail

- fiókok beállítása 52
- küldés 53
- megtekintés 53

érintőképernyő

- használat 23
- lezárás 24

fájlkezelő 114

feladatkezelő 115

fényerő, kijelző 31

fényképek

- fényképezés Shashot
üzemmód 60
- fotózás téma szerint 59
- megtekintés 66
- panorámakép készítése 61
- rögzítés 57
- sorozat felvétel 60

fényképezőgép

- fényképek készítése 57
- fényképezőgép
- testreszabása 61
- videofelvétel 63
- videokamera
- testreszabása 64

Fixlista üzemmód 46

FM rádió

- állomások mentése 74
- hallgatás 72

galéria

- fájlformátumok 65
- megtekintése 66
- videók lejátszása 67

Google keresés 112

Google Mail 50

Google Maps 87

Google Talk 54

Hangjegyzetek

- felvétel 82
- lejátszás 83

hangos keresés 118

hangposta 50

Hírek és időjárás 94

hívásátirányítás 46

híváskorlátozás 46

hívásnapló 47

hívások

- átirányítás 46
- elutasítás 43
- fogadása 43

hívás indítás 42

konferencia 44

korlátozás 46

külföldi számok 43

mikrofonos fülhallgató

használata 43

nem fogadott hívások

megtekintése 45

opciók használata

beszédcélú hívás

közben 44

várakoztatás 47

hívásvárakoztatás 47

hozzáférési kódok 133

idő és dátum, beállítás 29

internet

lásd: webböngésző 84

jegyzetek

létrehozás 81

megtekintés 81

készenléti képernyő

elemek hozzáadása 25

panelek hozzáadása 27

készülék

állapotjelző ikonok 21

beállítások 119

be- és kikapcsolás 18

elrendezés 19

értesítések panel 26

gombok 20

testreszabás 29

kicsomagolás 10

Kies air 112

kijelző nyelve 128

- letöltések
 - alkalmazások 39
 - fájlok 40
 - kezelése 112
- memóriakártya
 - behelyezése 15
 - eltávolítása 16
 - formázása 17
- menüképernyő
 - alkalmazások rendezése 28
 - megnyitás 27
- mobilkérés 33
- multimédiás üzenetek
 - küldés 48
 - megtekintés 49
- naptár
 - bejegyzések létrehozása 80
 - események
 - megtekintése 80
- névjegyek
 - gyorshívó gombok
 - beállítása 77
 - importálás vagy
 - exportálás 79
 - keresés 77
 - létrehozás 76
 - másolás 78
- PIN-védelem 33
- Repülő üzemmód 18
- Samsung Apps 93
- Samsung Kies 105
- SIM-kártya
 - behelyezés 10
 - lezárás 33
- Social Hub 56
- stopperóra 110
- számítógépes kapcsolatok
 - háttértár 106
 - Samsung Kies 105
- számológép 111
- szinkronizálás
 - webfiókokkal 40
- szövegbevitel 34
- szöveges üzenetek
 - küldés 48
 - megtekintés 49
- telefonkönyv
 - csoportok létrehozása 78
 - névjegyek keresése 77
 - névjegyek létrehozása 76
 - saját névjegykártya
 - létrehozása 78
- text memos 81
- ThinkFree Office 116
- üzenetek
 - a hangposta elérése 50
 - e-mail fiókok beállítása 52
 - e-mail küldése 53
 - multimédia küldése 48
 - szöveg küldése 48
- videók
 - felvétel 63
 - lejátszás 67
- videó szerkesztő 67
- világóra 110

VPN csatlakozások

csatlakozás ehhez: 108
létrehozás 107

webböngésző

Internetes oldalak
böngészése 84
könyvjelzők felvétele 86

Wi-Fi

bekapcsolás 98
hálózatok keresése és
csatlakozás 98

YouTube

videók feltöltése 92
videók megtekintése 91

zenelejátszó

fájlok hozzáadása 69
lejátszási listák
létrehozása 71
zene lejátszása 69

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, a **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.

Cg.: 16-10-001767

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

GT-S6500D mobiltelefon

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V4.2.1 (2010-03)

EN 301 908-2 V4.2.1 (2010-03), EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)

(távközlési)

EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010

(biztonsági)

EN 301 489-01 V1.8.1 (2008-04), EN 301 489-07 V1.3.1 (2005-11)

EN 301 489-17 V2.1.1 (2009-05), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10)

(EMC)

EN 50360 : 2001 / AC 2006, EN 62209-1 : 2006

EN 62209-2 : 2010, EN 62479 : 2010

EN 62311 : 2008

(SAR)

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Azonosító jel: 0168

CE 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

Budapest, 2012. február 1.

Dr. Facskó István / Igazgatósági tag

A nyilatkozattétel helye és kelte

A képviselőre jogosult személy(ek) neve, beosztása
Cégszerű aláírás

A készüléken telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően, a készülék működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek a jelen útmutatóban leírtaktól.

A Kies (PC Sync) telepítése Kies

1. Töltse le a Kies legfrissebb verzióját a Samsung weboldalaról (www.samsung.com/kies) és telepítse a PC-re.
2. Az USB-kábel segítségével csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.
3. Kattintson kétszer a számítógépén a Samsung Kies ikonra a Samsung Kies indításához.
További információkat a Kies súgójában találhat.