

Mobiltelefon használati utasítás

A telefon működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól a telefonon telepített szoftvertől és a szolgáltatától függően.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-25552A
Hungarian, 08/2009, Rev. 1.0

SAMSUNG



Biztonsági figyelmeztetések

Tartsa távol a telefont kisgyermekektől és háziállatoktól

Gondoskodjon arról, hogy kisgyermekek vagy háziállatok ne férhessenek a telefonhoz. A lenyelt kisméretű alkatrészek fulladást vagy súlyos sérülést okozhatnak.

Óvja a hallását



A nagy hangerővel hallgatott fejhallgató károsíthatja hallását. Csak a beszélgetés vagy zene hallgatásához szükséges hangerőt állítsa be.

Kellő gondossággal végezze a mobiltelefon és a mobiltelefon alkatrészeinek telepítését

Gondoskodjon arról, hogy a mobiltelefon és a hozzá tartozó alkatrészek biztonságosan legyenek rögzítve a járműben. Ne tegye a telefont vagy tartozékait a légszák hatókörébe. A légszák gyors felfúvódásakor a nem megfelelően felszerelt vezeték nélküli készülék súlyos sérülést okozhat.

Repülőgépen kapcsolja ki a telefont, vagy tiltsa le a vezetékek nélküli funkciókat

A telefon interferálhat a repülőgép berendezéseivel. Kövesse a légi közlekedési rendelkezéseket, és a repülőgép személyzetének kérésére kapcsolja ki a mobiltelefon, vagy váltson a vezetékek nélküli funkciókat letiltó üzemmódra.

Óvja a sérüléstől az akkumulátorokat és a töltőket

- Ne tegye ki az akkumulátorokat nagy hidegnek vagy nagy melegnek (0 °C/32 °F alatti vagy 45 °C/113 °F feletti hőmérsékletnek). A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok csökkenthetik az akkumulátor tölthetőségét és élettartamát.
- Ne érintse az akkumulátorokat fémtárgyakhoz, mert ilyenkor a + és a - pólusok elektromosan érintkezhetnek, ami az akkumulátor átmeneti vagy végleges károsodását okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Ügyeljen a telefon gondos és helyes kezelésére

- Elektromos áramütés veszélye miatt ne szerelje szét a telefont.
- Ügyeljen rá, hogy a telefont ne érje víz – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak benne, és megváltoztatják a telefon belsejében lévő, nedvesség okozta károsodást jelző címke színét. Ne használja a telefont nedves kézzel. A telefon víz okozta károsodása a gyártói garancia megszűnését vonhatja maga után.
- Ne tárolja és ne használja a telefont poros, piszkos helyeken, mert a mozgó alkatrészek károsodhatnak.
- A telefon bonyolult elektronikus eszköz – a komoly károsodás elkerülése érdekében védje az ütésektől és a durva kezeléstől.
- Ne fesse be a telefont, mert a festékben megszorulhatnak a mozgó alkatrészek, ami akadályozhatja a helyes működést.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladécai)



(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a vizsgálat és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

Kellő gonddal kezelje és ártalmatlanítsa az akkumulátorokat és töltőket

- Csak a Samsung által jóváhagyott, és kifejezetten a saját telefonhoz készült akkumulátorokat és töltőket használjon. Az inkompatibilis akkumulátorok és töltők súlyos sérülést okozhatnak, és károsíthatják a telefont.
- Ne dobja az akkumulátort tűzbe. A használt akkumulátorok ártalmatlanítása során kövesse a helyi előírásokat.
- Ne helyezze az akkumulátorokat vagy a telefont melegítő eszközökre, például mikrohullámú sütőbe, kályhára vagy radiátorra. A túlhevült akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze vagy szúrja ki az akkumulátorokat. Ne tegye ki az akkumulátort akkora külső nyomásnak, amely belül rövidzárt és túlhevülést okozhat.

Kerülje a szívritmus-szabályzókkal való interferenciát

Az esetleges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályzó készülékek gyártói és a Wireless Technology Research kutatócsoport azt javasolják, hogy a mobiltelefon és a szívritmus-szabályzó között legalább 15 cm (6 hüvelyk) távolság legyen. Ha azt gyanítja, hogy a szívritmus-szabályzó vagy más orvosi készülék interferál a telefonnal, kapcsolja ki a telefont azonnal, és kérjen tanácsot a szívritmus-szabályzó vagy más orvosi készülék gyártójától.

- Ha telefonja fényképezőgép-vakuval vagy világítással rendelkezik, kerülje használatát gyermekek vagy állatok szemének közelében.
- Mágneses tér hatására a telefon – és a memóriakártyák megsérülhetnek. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy tartozékokat, és ne tegye ki a mobiltelefont tartósan mágneses tér hatásának.

Kerülje a más elektronikus eszközzel való interferenciát


A telefon elektromágneses (RF) jeleket bocsát ki, amely interferálhat más – ármékolás nélküli, vagy nem megfelelően árnyékolat – elektronikus készülék (például szívritmus-szabályzó, hallókészülék, orvosi készülék vagy egyéb, otthon vagy járműben használt elektronikus készülék) jeleivel. Ha ilyen problémát tapasztal, kérjen tanácsot az elektronikus készülékek gyártójától.



Fontos használati információk

Normál helyzetben használja telefonját

Ne érjen a telefon belső antennájához.

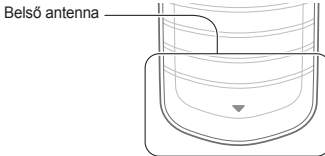

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)



Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel ez a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az erőforrások nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Kapcsolja ki a telefont robbanásveszélyes környezetben

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont. Kapcsolja ki akkor is a mobiltelefont, ha erre táblák vagy utasítások figyelmeztetik. A mobiltelefon robbanást vagy tüzet okozhat üzemanyag- vagy vegyszertárolók, illetve átrakók közelében vagy robbantási területeken. Ne tároljon, és ne szállítson a mobiltelefonnal vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival egyenlen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Kerülje el a folyamatos ismétlődő mozdulatok okozta sérüléseket

Szöveges üzenetek küldésekor vagy játék során lazán tartsa a telefont, finoman nyomja le a gombokat és használja a kevesebb gombnyomást elősegítő funkciókat (például sablonokat vagy prediktív szövegbeviteli üzemmódot), és tartsa gyakran szünetet.

Ha a képernyő törött vagy repedt, ne használja a telefont

A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Vigye el a telefont egy Samsung-ügyfélszolgálatra, és cseréltesse ki a képernyőt. Ha a telefon a gondatlan bánásmód következtében megsérül, a gyártói jótállás érvényét veszti.

CE0168

A telefon javítását kizárólag szakember végezheti

Ha nem szakemberre bizza a mobiltelefon javítását, az károsodhat, és a garancia is megszűnhet.

Hosszabbítsa meg az akkumulátorok és a töltő élettartamát

- Ne töltse egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátorokat, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátorok élettartamát.
- A használaton kívüli akkumulátor idővel kiszű, ezért használat előtt fel kell tölteni.
- Húzza ki a használaton kívüli csatlakozót a konnektorból.
- Az akkumulátorokat csak rendeltetésüknek megfelelően használja.

Óvatosan kezelje a SIM-kártyákat

- A mobiltelefon adatátvittele vagy információ-elérése közben ne távolítsa el a kártyát, mert adatvesztést és/vagy mobiltelefon-, illetve kártyakárosodást okozhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, sztatikus elektromosságtól és más eszközöktől származó elektromos zajtól.
- A gyakori írás és törlés rövidíti a memóriakártyák élettartamát.
- Ne érintse ujjal vagy fémtárggyal az aranyozott érintkezőket vagy kivezetéseket. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Gondoskodjon a segélynyújtó szolgáltatások elérhetőségéről

Bizonyos körülmények között, illetve egyes helyeken előfordulhat, hogy nem bonyolíthat segélyhívást a telefonról. Távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazás előtt tervezze meg, hogyan léphet kapcsolatba a segélynyújtó szolgáltatások munkatársaival.

Fajlagos energiaelnyelési érték- (SAR) tanúsítási információ

A telefon megfelel az Európai Unió (EU) azon szabványainak, amely a rádió- és távközlési berendezések által kibocsátott, az emberi szervezetre érő rádiófrekvenciás (RF) energia mértékét korlátozza. Ezek a szabványok megakadályozzák a 2,0 W/kg emberi szövetre megadott határértéknél (a fajlagos energiaelnyelési értéknél, SAR) magasabb kibocsátású készülékek forgalomba hozatalát. A tesztelés során mért legmagasabb SAR-érték e modellnél 0,639 W/kg volt. A normál használat során mérhető tényleges SAR-érték valószínűleg ennél alacsonyabb, mivel a készüléknek csak a legközelebbi bázisállomásra történő jelátvitelhez szükséges RF energiát kell kisugároznia. Mivel a telefon automatikusan a lehető legkevesebb energiát bocsátja ki, az átlagos RF energiaterhelés csökken.

A kézikönyv utolsó oldalán olvasható Megfelelőségi Nyilatkozat azt jelzi, hogy a telefon megfelel az R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment) direktívának. A SAR-értékről és a kapcsolódó EU szabványokról további tudnivalókat a Samsung mobiltelefonos webhelyén találhat.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT (Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTT) forgalmazása esetén)	
Mf.	SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT. (a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)
	1039 BUDAPEST, SZÉPVOLGYI ÚT 35-37. Cg.01-10-041285 (székhelye és a cégjegyző száma)
	egyedül, saját felelősségükre kijelentjük, hogy az alábbi termék, GT-E1080 mobiltelefon (GSM900/1800) (termék típusa, modellje, rendeltetése, egyed berendezésnév a gyártási száma)
	Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea (termék eredete, a gyártó neve, címe)
amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elemzéséről szóló 52004 (IV.31.) HM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádióhívó-közlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:	
EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)	(távközlési)
EN 60950-1 : 2001 + A11:2004	(biztonsági)
EN 301 489-01 v1.6.1 (06-2005)	
EN 301 489-07 v1.3.1 (11-2005)	(EMC)
EN 50369 : 2001; EN 62209-1 : 2006 (az európai harmonizáció, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése)	(SAR)
Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fenti megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:	
BABT , Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK Azonosító jel: 0168	
A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.	
E nyilatkozatot megalkotó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Savoy Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK	

Budapest, 2009.06.22


A nyilatkozattal helye és kelte

D.H. Lee / Manager

A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégesről aláírás

A telefon megjelenése

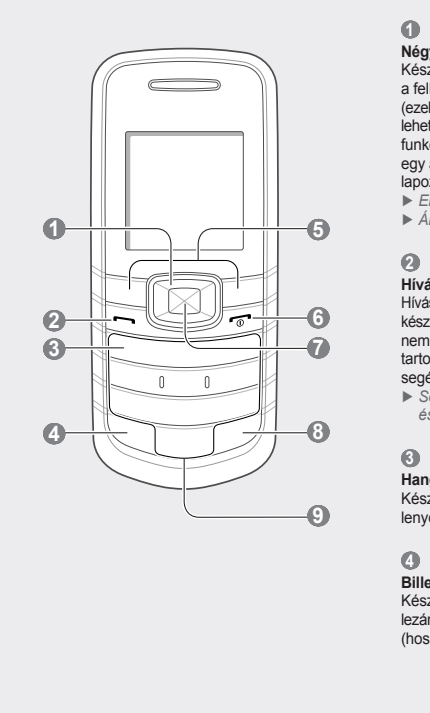

1
Négyirányú navigálógomb
Készenléti állapotban lépjen a felhasználó által definiált menükbe (ezek a szolgáltatától függően eltérőek lehetnek), kapcsolja be az elemilámpa funkciót (felfelé), kezdeményezzen egy álhívást (lefelé); Menü módban lapozzon végig a menüopciókon
► *Elemilámpa funkció bekapcsolása*
► *Álhívások kezdeményezése*

2
Hívás gomb
Hívás kezdeményezése vagy fogadása; készenléti állapotban az utóljára hívott, nem fogadott vagy fogadott híváshoz tartozó számok visszakeresése; segélykérő üzenet küldése
► *Segélykérő üzenet aktiválása és küldése*

3
Hangpostas gomb
Készenléti állapotban (hosszan lenyomva) elérheti hangpostáját

4
Billentyűzár gomb
Készenléti állapotban a billentyűzet lezárása, vagy a billentyűzár feloldása (hosszan lenyomva)

5
Programgombok
A kijelző alján látható műveletek végrehajtása

6
Be- és kikapcsolás/Menüből kilépés gomb
A telefon be- és kikapcsolása (nyomja le hosszan); hívás befejezése; Menü üzemmódban a bevitel megszakítása és visszatérés készenléti állapotba

7
Megerősítés gomb
Készenléti állapotban a Menü módba lépés vagy a webböngésző indítása, menü üzemmódban a kijelölt menübeállítás kiválasztása, vagy egy bevitel megerősítése

8
Csendes profil gomb
Készenléti állapotban a Csendes profil be- illetve kikapcsolása (hosszan lenyomva)

9
Alfanumerikus gombok

A telefon a következő állapotikonokat jelenítheti meg a kijelző felső részén:


Ikon	Leírás
	Térerő
	GSM-hálózathoz kapcsolódik
	Folyamatban lévő hívás
	Feltétel nélküli hívásátírányítás bekapcsolva
	Segélykérő üzenet szolgáltatás bekapcsolva
	Barangolás (a normál szolgáltatási területen kívül)
	Ébresztés bekapcsolva
	Új szöveges üzenet
	Új hangpostaüzenet
	Normál profil bekapcsolva
	Csendes profil aktívva
	Akkumulátor töltöttségi szintje

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

1. Távolítsa el az akkumulátorfedelet, és helyezze be a SIM-kártyát.




2. Helyezze be az akkumulátort, majd tegye vissza az akkumulátorfedelet.

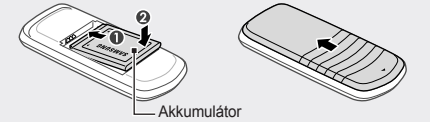

Az akkumulátor feltöltése

1. Csatlakoztassa az értékesítési csomagban található útítöltőt.
2. Amikor a töltés véget ér, húzza ki az útítöltőt.



Ne vegye ki az akkumulátort a telefonból a töltő kihúzása előtt. Ellenkező esetben az akkumulátor károsodhat.

Útmutatások ikonjai

	Megjegyzés: megjegyzések, használati tippek és egyéb információ
	Ezután: adott lépés végrehajtásához kiválasztandó menük vagy opciók sorrendje; például: Menü módban válassza az Üzenetek → Új üzenet lehetőséget, (amelynek jelentése: Üzenetek , majd Új üzenet)
	Szögletes zárójelek: telefonbillentyűk [☐] (ez a Be- és kikapcsoló/Menüből kiléptető gombot jelöli)
	Csúcsos zárójelek: az egyes képernyőkön eltérő funkciókat meghatározó programgombok; például: <OK> (amelynek jelentése az OK programgomb)

A telefon ki- és bekapcsolása

A telefon bekapcsolásához

1. Nyomja meg hosszan a [**☐**] gombot.
2. Írja be a PIN-kódot, majd nyomja meg az **<OK>** programgombot (ha szükséges).
3. A Beállítóvarázsló elindulása után a telefont igényei szerint szabhatja testre a képernyőn megjelenő utasítások segítségével.

A telefon kikapcsolásához ismételje meg az 1. lépést.

Menük elérése

A telefon menüinek eléréséhez

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **<Menü>** programgombot a menürendszer megnyitásához.

A régiótól és a szolgáltatatótól függően a Menü üzemmód eléréséhez lehet, hogy kell nyomnia a Megerősítés gombot.

2. Egy menü vagy beállítás eléréséhez használja a Navigálógombot.

3. A kijelölt opció választásához nyomja meg a **<Választ>**, **<OK>**, vagy a Megerősítés gombot.
4. Az egy szinttel feljebb lépéshez nyomja meg a **<Vissza>** programgombot; a készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [**☐**] gombot.

• Ha olyan menübe lép be, amely kéri a PIN2-kódot, be kell írnia a SIM-kártyával kapott PIN2-kódot. Bővebb információkért forduljon a szolgáltatóhoz.
• A Samsung nem felelős az illegális szoftverhasználatból eredő jelszó vagy személyes adatok elvesztéséért vagy egyéb károkért.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. A szám tárcsázásához nyomja meg a [**☐**] gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [**☐**] gombot.

Mono fülhallgatón keresztül a hangerő nagyon gyenge vagy gyakorlatilag nem hallható. Csak sztereó fülhallgatót használjon.

Hívás fogadása

1. Bejövő hívásnál nyomja meg a [**☐**] gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [**☐**] gombot.

A hangerő beállítása

A csengőhang erősségének beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Profilok** menüpontot.
2. Lapozzon a használt telefonprofilhoz.

A csendes profil használata esetén a csengőhang hangereje nem módosítható.

Álhívások kezdeményezése

Simulálhat egy bejövő hívást arra az esetre, ha ki szeretné magát menteni egy találkozárról vagy kellemetlen beszélgetésből.

Álhívás kezdeményezése:

- Készenléti állapotban nyomjuk meg hosszan a Navigálógombot.
- Bekapcsolt billentyűzár mellett nyomja meg négyszer lefelé a Navigálógombot.

A mobilkövető bekapcsolása

Ezzel a funkcióval nyomon követheti telefonját, ha ellopták, vagy ha valaki más próbálja használni egy másik SIM-kártyával, ilyen esetben ugyanis a telefon automatikusan küld egy előre beállított nyomkövetési üzenetet családjának vagy barátainak. Lehet, hogy ez a szolgáltatás a szolgáltatója által támogatott egyes egyéb szolgáltatások miatt nem használható.

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **Mobilkövető** menüpontot.
2. Adja meg a jelszót, majd nyomja meg az **<OK>** gombot.

A Mobilkövető első használatánál a program kéri egy jelszó létrehozását és megerősítését.

3. Balra vagy jobbra lapozzon a **Be** menüponthoz.
4. Lapozzon lefelé, és a Megerősítés gombot megnyomva nyissa meg a címzettek listáját.
5. Névjegylistája megnyitásához nyomja meg a Megerősítés gombot.
6. Válasszon egy névjegyet.
7. Válasszon egy számot (ha szükséges).
8. A címzettek mentéséhez válassza az **<Opciók>** → **Ment** menüpontot.

3. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Szerkeszt** gombot.
4. Jelölje ki a **Hangerő** pontot és lapozzon a **Hívásjelzés** lehetőséghez.
5. A hangerő beállításához lapozzon balra vagy jobbra.
6. Nyomja meg a **<Ment>** → **<Vissza>** gombot.

Hangerő módosítása hívás közben

Hívás közben a hangerőt a Navigálógombot felfelé vagy lefelé megnyomva módosíthatja.

Zajos környezetben valószínűleg nehezebben hallja meg a hívásokat a kihangosító funkció használata mellett. A jobb hangteljesítményhez használja a normál üzemmódot.

Csengőhang módosítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Profilok** menüpontot.
2. Lapozzon a használt hangprofilhoz.
3. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Szerkeszt** gombot.
4. Válassza a **Hívás csengőhangja** lehetőséget.
5. Válasszon egy csengőhangot.

Másik profilra való váltáshoz válassza ki azt a listáról.

Egy nemrég hívott szám tárcsázása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a [**☐**] gombot.
2. A hívás típusának kiválasztásához lapozzon balra vagy jobbra.
3. Lapozzon felfelé vagy lefelé a telefonszám vagy a név kiválasztásához.
4. A hívás adatainak megtekintéséhez nyomja meg a Megerősítés gombot vagy a szám tárcsázásához az [**☐**] gombot.

9. Lapozzon lefelé, majd írja be a küldő nevét.
10. Nyomja meg a Megerősítés → **<Elfogad>** programgombot.

Segélykérő üzenet aktiválása és küldése

Vészhelyzetben segélykérő üzenetet küldhet családjának vagy barátainak.

A segélykérő üzenet beállítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Beállítások** → **Segélykérő üzenetek** → **Küldés beállítások** menüpontot.
2. Balra vagy jobbra lapozzon a **Be** menüponthoz.
3. Lapozzon lefelé, majd a címzettlista megnyitásához nyomja meg a Megerősítés gombot.
4. A névjegyek megnyitásához nyomja meg a Megerősítés gombot.
5. Válasszon egy névjegyet.
6. Válasszon egy számot (ha szükséges).
7. Ha befejezni a névjegyek kijelölését, az **<Opciók>** → **Ment** gomb megnyomásával mentse a címzetteket.
8. Lefelé lapozva állítsa be a segélykérő üzenet ismétléseinek számát.
9. Nyomja meg a **<Ment>** → **<Igen>** programgombot.

Segélykérő üzenet küldése

1. Lezárt billentyűzet mellett nyomja meg az [**☐**] gombot négyszer egy segélykérő üzenet előre beállított számokra történő küldéséhez.
A telefon SOS üzemmódba vált, és elküldi az előre beállított segélykérő üzenetet.
2. Az SOS üzemmódból történő kilépéshez nyomja meg a [**☐**] gombot.

Szöveg bevitale

A szövegbeviteli üzemmód módosítása

- A T9 és az AB üzemmódok közötti váltáshoz nyomja le hosszan a [**#**] gombot. Az adott országtól függően a helyi nyelvnek megfelelő beviteli mód is elérhető lehet.
- A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve a Szám mód aktiválásához nyomja meg hosszan a [**#**] gombot.
- A Szimbólum mód aktiválásához nyomja meg az [*****] gombot.
- A beviteli mód kijelöléséhez vagy a bevitel nyelvének módosításához nyomja meg hosszan az [*****] gombot.

T9 mód

1. A megfelelő alfanumerikus gombok megnyomásával írjon be egy teljes szót.
2. Amikor a megfelelő szó jelenik meg, szűrjön be egy betűközt a [**0**] gomb megnyomásával. Ha nem jelenik meg a helyes szó, a Navigálógomb lefele vagy felfele nyomásával válasszon másik szót.

ABC mód

Nyomja meg többször a megfelelő alfanumerikus gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.

Szám mód

A megfelelő alfanumerikus gomb megnyomásával írjon be egy számot.

Szimbólum mód

A megfelelő alfanumerikus gomb megnyomásával válasszon egy szimbólumot.

Ébresztések beállítása és használata

Új ébresztés beállítása

1. Menü módban válassza az **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Válasszon egy üres hangjelzészehelyet.
3. Állítsa be az ébresztés adatait.
4. Nyomja meg a **<Ment>** programgombot, vagy válassza az **<Opciók>** → **Ment** menüpontot.

Ébresztés leállítás

A hangjelzés megszólalásakor:

- Az ébresztés szundi funkció aktiválása nélkül leállításához nyomja meg az **<OK>** vagy a Megerősítés gombot.
- A szundival beállított hangjelzés leállításához nyomja meg az **<OK>** vagy a Megerősítés gombot, a szundi időtartamára történő elnémításhoz pedig a **<Szundi>** programgombot.

Ébresztés kikapcsolása

1. Menü módban válassza az **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Válassza ki a kikapcsolni kívánt hangjelzést.
3. Balra vagy jobbra lapozzon a **Ki** állapothoz.
4. Nyomja meg a **<Ment>** gombot.

Az akkumulátor eltávolításakor előfordulhat, hogy az ütemezett ébresztés nem szólal meg.

Elemilámpa funkció bekapcsolása

Az elemilámpa funkció bekapcsolásakor a kijelző fénye és a háttérvilágítás maximális erősségű lesz, ami segíti sötétben a tájékozódást.

Az elemilámpa bekapcsolásához készenléti állapotban nyomja a Navigálógombot hosszan felfelé.

Az elemilámpa funkció kikapcsolásához nyomja meg a **<Vissza>** gombot.