

GT-S3650

Használati útmutató



A kézikönyv használata

A felhasználói kézikönyv végig kalauzolja Önt mobiltelefonja funkcióin és szolgáltatásain.

A készülék gyors használatbavételéhez lásd: „Ismerkedés a telefonnal”, „A készülék összeszerelése és előkészítése” és „Alapfunkciók használata”.

Útmutatások ikonjai

Mindenekelőtt ismerkedjen meg a kézikönyvben használt ikonokkal:



WARNING

Figyelmeztetés – olyan helyzetek, ahol önmagának vagy másoknak sérülést okozhat



CAUTION

Vigyázat – olyan helyzetek, ahol telefonjában vagy más készülékben kár keletkezhet



Megjegyzés – megjegyzések, használati tippek vagy egyéb információ



Hivatkozás – kapcsolódó információt tartalmazó lapokra, például: ► 12. oldal. (jelentése: „lásd: 12. oldal”)

- **Ezután** – adott lépés végrehajtásához szükséges menüopciók választásának sorrendje, például: Menü üzemmódban érintse meg az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** menüpontot (jelentése: **Üzenetek**, ezután **Üzenet létrehozása**)
- [] **Szögletes zárójel** – gombok; például: [] (ez a Be- és kikapcsoló/Menüből kiléptető gombot jelöli)

Szerzői jogi információ

A készülékben felhasznált technológiák és termékek szerzői joga a megfelelő tulajdonosokat illeti:

- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. worldwide bejegyzett védjegye – Bluetooth QD-azonosító: B015743.
- A Java™ a Sun Microsystems, Inc. védjegye.
- A Windows Media Player® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.

CE 0168

Tartalom

Biztonsági és használati tudnivalók	1
Biztonsági figyelmeztetések	1
Biztonsági előírások	4
Fontos használati információk	6
Ismerkedés a telefontal	12
Kicsomagolás	12
A telefon megjelenése	13
Gombok	14
Ikonok	15
A készülék összeszerelése és előkészítése	16
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	16
Az akkumulátor feltöltése	18
Memóriakártya behelyezése (opcionális)	19
Nyakpánt rögzítése (opcionális)	20

Alapfunkciók használata	21
A telefon be- és kikapcsolása	21
Az érintőképernyő használata	22
Menük elérése	23
Widgetek használata	23
Súgóinformációk elérése	24
A telefon testreszabása	24
Az alapvető hívási funkciók használata	27
Üzenetek küldése és megtekintése	28
Névjegyek hozzáadása és keresése	31
Az alapvető fényképezőgép funkciók használata	31
Zenehallgatás	33
Böngészés a weben	35
Google szolgáltatások használata	37

Speciális funkciók használata	39
A speciális hívási funkciók használata	39
A speciális Névjegyzék funkciók használata	42
Speciális üzenetküldési szolgáltatások használata	44
Speciális fényképezőgép funkciók használata	45
A speciális zenei funkciók használata	48
Eszközök és alkalmazások használata	52
A Bluetooth szolgáltatás használata	52
Segélykérő üzenet aktiválása és küldése	54
A mobilkövető bekapcsolása	55
Álhívások kezdeményezése	56
Hangjegyzetek rögzítése és lejátszása	57
Képszerkesztés	58

Képek nyomtatása	60
Fényképek és videók feltöltése	61
Java alapú játékok és alkalmazások használata	63
Adatok szinkronizálása	64
Világórák létrehozása és megtekintése	65
Ébresztések beállítása és használata	65
A számológép használata	67
Pénznemek és mértékegységek átváltása	67
Visszaszámláló időzítő beállítása	67
Stopperóra használata	67
Új feladatok létrehozása	68
Szöveges jegyzetek létrehozása	68
Naptár kezelése	68
 Hibaelhárítás	 a
Tárgymutató	d

Biztonsági és használati tudnivalók

A veszélyes vagy törvénysértő helyzetek elkerülése és a mobiltelefon optimális teljesítménye érdekében tartsa be a következő óvintézkedéseket.



WARNING

Biztonsági figyelmeztetések

Tartsa távol a telefont kisgyermektől és háziállatoktól

Gondoskodjon arról, hogy kisgyermek vagy háziállatok ne férhessenek a telefonhoz. A lenyelt kisméretű alkatrészek fulladást vagy súlyos sérülést okozhatnak.

Óvja a hallását



A túl hangosra állított fülhallgató károsíthatja hallását. Csak a beszélgetés vagy zene hallgatásához minimálisan szükséges hangerőt állítsa be!

Kellő gondossággal végezze a mobiltelefon és a készülék telepítését

Gondoskodjon arról, hogy a mobiltelefon és a hozzá tartozó eszközök biztonságosan legyenek rögzítve. Ne tegye a telefont vagy tartozékait a légzsák hatókörébe. A légzsák gyors felfúvódásakor a nem megfelelően felszerelt vezeték nélküli eszközök súlyos sérülést okozhat.

Kellő gonddal kezelje és ártalmatlanítsa az akkumulátorokat és töltőket

- Csak a Samsung által jóváhagyott, és kifejezetten a saját telefonhoz készült akkumulátorokat és töltőket használja. Az inkompatibilis akkumulátorok és töltők súlyos sérülést okozhatnak, és károsíthatják a telefont.
- Ne dobja az akkumulátort tűzbe. A használt akkumulátor és telefon ártalmatlanítása során kövesse a helyi előírásokat.

- Ne helyezze az akkumulátorokat vagy a telefont melegítő eszközökre, például mikrohullámú sütőbe, kályhára vagy radiátorra. A túlhevült akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze vagy szúrja ki az akkumulátorokat. Ne tegye ki az akkumulátort akkora külső nyomásnak, amely belül rövidzárt és túlhevülést okozhat.

Kerülje a szívritmus-szabályzókkal való interferenciát

Az esetleges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályzó készülékek gyártói és a Wireless Technology Research kutatócsoport azt javasolják, hogy a mobiltelefon és a szívritmus-szabályzó között legalább 15 cm távolság legyen. Ha azt gyanítja, hogy szívritmus-szabályzója vagy más orvosi készüléke interferál a telefonjával, kapcsolja ki a telefont azonnal, és kérjen tanácsot a szívritmus-szabályzó vagy más orvosi készülék gyártójától.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a telefont

Töltőállomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont. Kapcsolja ki akkor is a telefont, ha erre vonatkozó táblákat, utasításokat lát. A telefon robbanást vagy tüzet okozhat üzemanyag- vagy vegyszertárolók, illetve átrakók közelében vagy robbantási területeken. Ne tároljon, és ne szállítson a telefonnal, vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival egy helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Kerülje el a folyamatosan ismétlődő mozdulatok okozta sérüléseket

Tartsa lazán a telefont, finoman nyomja le a gombokat, használjon olyan funkciókat (például sablonokat vagy prediktív szövegbeviteli üzemmódot), amelyekkel csökkenthető a gombok lenyomásának száma, és tartson gyakran szünetet.

Ha a képernyő törött vagy repedt, ne használja a telefont

A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Vigye el a telefont egy Samsung-ügyfélszolgálatra, és cseréltesse ki a képernyőt. Ha a telefon a gondatlan bánásmód következtében megsérül, a gyártói jótállás érvényét veszti.



CAUTION

Biztonsági előírások

Az úton első a biztonság

Kerülje a telefon vezetés közbeni használatát, és tartsa be az erre vonatkozó korlátozó rendelkezéseket. A biztonság növelése érdekében lehetőség szerint használjon kihangosító készüléket.

Kövesse a biztonsági figyelmeztetéseket és rendelkezéseket

Tartsa be a mobiltelefon használatát bizonyos területeken korlátozó rendelkezéseket.

Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon

Az inkompatibilis tartozékok használata károsíthatja készülékét és sérülést okozhat.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a telefont

Telefonja interferálhat a kórházakban vagy más egészségügyi létesítményekben lévő orvosi készülékekkel. Kövesse a rendelkezéseket, kifüggesztett figyelmeztetéseket és az orvosi személyzet utasításait.

Repülőgépen kapcsolja ki a telefont, vagy tiltsa le a vezetékek nélküli funkciókat

A telefon interferálhat a repülőgép berendezéseivel. Kövesse a légi közlekedési rendelkezéseket, és a repülőgép személyzetének kérésére kapcsolja ki a telefont, illetve váltson a vezetékek nélküli funkciókat letiltó üzemmódra.

Óvja a sérüléstől az akkumulátorokat és a töltőket

- Ne tegye ki az akkumulátorokat nagy hidegnek vagy nagy melegnek (0 °C/32 °F alatti vagy 45 °C/113 °F feletti hőmérsékletnek). A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok csökkenthetik az akkumulátor tölthetőségét és élettartamát.
- Ne érintse az akkumulátorokat fémtárgyakhoz, mert ilyenkor a + és a - pólusok elektromosan érintkezhetnek, ami az akkumulátor átmeneti vagy végleges károsodását okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Ügyeljen telefonja gondos és helyes kezelésére

- Elektromos áramütés veszélye miatt ne szerelje szét a telefont.
- Ügyeljen rá, hogy a telefont ne érje víz – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak benne, és megváltoztatják a telefon belsejében lévő, nedvesség okozta károsodást jelző címke színét.
- Ne tárolja, és használja a telefont poros, piszkos helyeken, mert a mozgó alkatrészek károsodhatnak.
- Telefonja bonyolult elektronikus eszköz – a komoly károsodás elkerülése érdekében védje az ütésektől és a durva kezeléstől.
- Ne fesse be a telefont, mert a festékben megszorulhatnak a mozgó alkatrészek, ami akadályozhatja a helyes működést.

- Ha telefonja fényképezőgéppel vagy világítással rendelkezik, kerülje használatát gyermekek vagy állatok szemének közelében.
- Mágneses tér hatására a telefon károsodhat. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy tartozékokat, és ne tegye ki a készüléket tartósan mágneses tér hatásának.

Kerülje a másik elektronikus eszközzel való interferenciát

Telefonja elektromágneses (RF) jeleket bocsát ki, amely interferálhat másik – árnyékolás nélküli, vagy nem megfelelően árnyékoló – elektronikus készülék (például szívritmus-szabályzó, hallókészülék, orvosi készülék vagy egyéb, otthon vagy járműben használt elektronikus készülék) jeleivel. Ha ilyen problémát tapasztal, kérjen tanácsot az elektronikus készülékek gyártójától.



Fontos használati információk

Normál helyzetben használja telefonját

Ne árnyékolja a telefonja belső antennáját.

A telefon javítását kizárólag szakember végezheti

Ha nem szakemberre bízta a telefon javítását, az károsodhat, és a garancia megszűnését vonhatja maga után.

Hosszabbítsa meg az akkumulátorok és a töltő élettartamát

- Ne töltsen egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátorokat, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátorok élettartamát.
- A használaton kívüli akkumulátor idővel kisül, ezért használat előtt fel kell tölteni.

- Húzza ki a használaton kívüli csatlakozót a konnektorból.
- Az akkumulátorokat csak rendeltetésüknek megfelelően használja.

Gondosan kezelje a SIM- és a memóriakártyákat

- Ne távolítsa el a kártyát, miközben a telefon adatot visz át vagy információt ér el, mert ez adatvesztést és/vagy a telefon, illetve a kártya károsodását okozhatja.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, sztatikus elektromosságtól és más eszközöktől származó elektromos zajtól.
- A gyakori írás és törlés rövidíti a memóriakártyák élettartamát.
- Ne érintse ujjal vagy fémtárggyal az arany színű érintkezőket vagy kivezetéseket. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Gondoskodjon a segélynyújtó szolgáltatások elérhetőségéről

Bizonyos körülmények között, illetve egyes helyeken előfordulhat, hogy nem bonyolíthat segélyhívást a telefonról. Távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazás előtt tervezze meg, hogyan léphet kapcsolatba a segélynyújtó szolgáltatások munkatársaival.

Fajlagos energiaelnyelési érték- (SAR) tanúsítási információ

A telefon megfelel az Európai Unió (EU) azon szabványainak, amely a rádió- és távközlési berendezések által kibocsátott, az emberi szervezetet érő rádiófrekvenciás (RF) energia mértékét korlátozza. Ezek a szabványok megakadályozzák a 2,0 W/kg emberi szövetre megadott határértéknél (a fajlagos energiaelnyelési értéknél, SAR) magasabb kibocsátású készülékek forgalomba hozatalát.

A tesztelés során mért legmagasabb SAR-érték e modellnél 0,752W/kg volt. A normál használat során mérhető tényleges SAR-érték valószínűleg ennél alacsonyabb, mivel a készüléknek csak a legközelebbi bázisállomásra történő jelátvitelhez szükséges RF energiát kell kisugároznia. Mivel a telefon automatikusan a lehető legkevesebb energiát bocsátja ki, az átlagos RF energiaterhelés csökken.

A kézikönyv utolsó oldalán olvasható Megfelelőségi Nyilatkozat azt jelzi, hogy a telefon megfelel az R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment) direktívának. A SAR-értékről és a kapcsolódó EU szabványokról további tudnivalókat a Samsung mobiltelefonos webhelyén találhat.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)



(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba szállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása



(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó) Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket

nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. Számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre. A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Felelősséget kizáró nyilatkozat

A készülékkel elérhető bizonyos tartalmak és szolgáltatások harmadik fél tulajdonát képezik, és szerzői jog, szabadalom, védjegy és/vagy egyéb szellemi tulajdonjog védelme alatt állnak. Ezek a tartalmak és szolgáltatások kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra használhatók. Nem használhatja

a tartalmakat és szolgáltatásokat a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem engedélyezett módon. A fentiek alól kivételt képez ha azt az adott tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten engedélyezte, de egyéb esetben nem módosíthatja, másolhatja, adhatja ki újra, töltheti fel, postázhatja, küldheti, fordíthatja le, értékesítheti, hozhat létre abból származó új terméket, hasznosíthatja vagy adhatja el bármilyen módon vagy médium segítségével készüléken keresztül elért bármely tartalmat vagy szolgáltatást.

„HARMADIK FÉL TULAJDONÁT KÉPEZŐ TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK AZ ADOTT ÁLLAPOTBAN HASZNÁLHATÓK. A SAMSUNG NEM FELEL AZ ÍGY ELÉRHETŐ, BÁRMELY CÉLBÓL BIZTOSÍTOTT TARTALMAKÉRT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, SEM KIFEJEZETTEN, SEM BELEÉRTENDŐEN. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN KIZÁRJA BÁRMILYEN BENNE

FOGLALT JÓTÁLLÁS FELELŐSSÉGÉT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A KÖVETKEZŐKRE: KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS. A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKEN KERESZTÜL ELÉRT TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT, NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATBAN, SEM AZON KÍVÜL, SEMMIFÉLE KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SÉRÜLÉSÉRT, ÜGYVÉDI DÍJAKÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT, VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT, AMELY BÁRMIFÉLE TARTALOMRA VAGY SZOLGÁLTATÁSRA

VEZETHETŐ VISSZA, AKÁR EZEKKEL KAPCSOLATOS, VAGY EZEK BEN TARTALMAZOTT INFORMÁCIÓK OKÁN, AKÁR EZEK ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMÉT.”

A harmadik fél szolgáltatásainak használatát a Samsung korlátozhatja vagy bármikor megszakíthatja, és a Samsung nem jelenti ki és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás bármilyen adott időtartamra elérhető marad. A tartalmakat és szolgáltatásokat harmadik felek biztosítják hálózati eszközök segítségével, az átviteli eszközök felügyelete nem tartozik a Samsung hatáskörébe. Jelen felelősséget kizáró nyilatkozat általános érvényének korlátozása nélkül a Samsung magára nézve kifejezetten kizárja a felelősségét és felelősségre vonhatóságát a készüléken keresztül elérhető bármely tartalom vagy szolgáltatás megszakítása vagy felfüggesztése esetén.

A Samsung nem felelős és nem vonható felelősségre a tartalmakra és szolgáltatásokra vonatkozó ügyfélszolgálat tekintetében. A tartalmakra vagy szolgáltatásokra vonatkozó minden kérdést vagy kérést közvetlenül a tartalmak vagy szolgáltatások szolgáltatójához kell intézni.

Ismerkedés a telefonnal

Ebben a részben megismerheti készüléke elrendezését, gombjait és ikonjait.

Kicsomagolás

A termék dobozában a következők találhatók:

- Mobiltelefon
- Akkumulátor
- Útitöltő (töltő)
- Használati útmutató




- A telefonnal kapott egységek az adott régióban rendelkezésre álló tartozékoktól és szoftvertől vagy a szolgáltatótól függően eltérhetnek. A helyi Samsung márkakereskedőtől további tartozékokat is vásárolhat.
- A készülékhez adott tartozékok működnek legjobban a telefonnal.

A telefon megjelenése

A telefon elején a következő gombok és szolgáltatások találhatók:



A telefon hátulján a következő gombok és szolgáltatások találhatók:

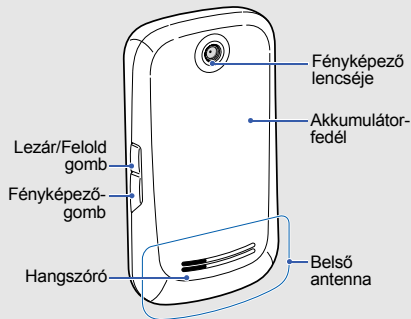



A gombok és az érintőképernyő lezárásával megakadályozhatja a nemkívánatos telefonműveleteket. A lezáráshoz nyomja meg a [Lezár/Felold gomb] gombot. A kioldáshoz nyomja meg hosszan a [Lezár/Felold gomb] gombot vagy érintse meg hosszan a zárolás ikonját a képernyőn.

Gombok

Gomb	Művelet
 Tárcsázó	Hívás kezdeményezése vagy fogadása; készenléti állapotban az utoljára hívott, nem fogadott vagy fogadott híváshoz tartozó számok visszakeresése
 Vissza	A menürendszerben visszalépés az előző szintre

Gomb	Művelet
 Be- és kikapcsoló/ Menüből kiléptető gomb	A telefon be- és kikapcsolása (hosszan lenyomva); hívás befejezése; bevitel megszakítása a menürendszerben és visszatérés készenléti állapotba
 Hangerő	A telefon hangerejének beállítása; készenléti állapotban a Hangerőszabályzó gomb lefelé nyomásával álhívás kezdeményezése
 Lezár/Felold gomb	Az érintőképernyő és gombok zárolása; az érintőképernyő és gombok zárolásának feloldása (hosszan lenyomva)
 Fényképező	Készenléti állapotban a fényképező bekapcsolása; fényképező üzemmódban fényképezés vagy videó felvétele

Ikonok

Tudnivalók a kijelzőn látható ikonokról.

Ikon	Definíció
	Térerő
	A Segélykérő üzenet szolgáltatás be van kapcsolva
	Csatlakozott a GPRS-hálózathoz
	Csatlakozott az EDGE-hálózathoz
	Folyamatban lévő hívás
	Böngészés az interneten
	Kapcsolódás megbízható weblaphoz
	Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva
	Bluetooth aktiválva
	A készülékhez Bluetooth autós kihangosító készlet vagy fülhallgató csatlakozik

Ikon	Definíció
	Számítógéppel szinkronizálva
	Új szöveges üzenet (SMS)
	Új multimédiás üzenet (MMS)
	Új e-mail üzenet
	Új hangpostaüzenet
	Ébresztés bekapcsolva
	Memóriakártya van behelyezve
	Normál profil aktiválva
	Csendes profil aktiválva
	Akkumulátor töltöttségi szintje
	Pontos idő

A készülék összeszerelése és előkészítése


Kezdje az első használathoz szükséges
összeszereléssel és beállításokkal.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Mobilszolgáltatásra előfizetve kap egy előfizető-
azonosító modult (SIM-kártyát), amely az előfizetés
adatait (például személyi azonosítószámot (PIN)
és opcionális szolgáltatásokat) tartalmazza.


A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét.

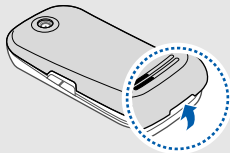


Bekapcsolt állapot esetén a [] gombot
hosszan lenyomva kapcsolhatja ki a telefont.

2. Helyezze be a SIM-kártyát.

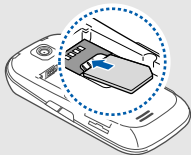


- A SIM-kártyát az aranyozott érintkezőkkel lefelé helyezze a telefonba.
- SIM-kártya behelyezése nélkül használhatja a telefon hálózatot nem igénylő szolgáltatásait és néhány menüt.

3. Helyezze be az akkumulátort.

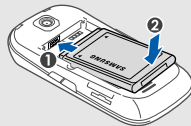

4. Tegye vissza az akkumulátorfedelelet.

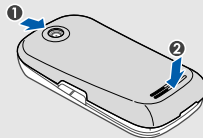

Az akkumulátor feltöltése

A telefon első használata előtt fel kell tölteni az akkumulátort.

1. Nyissa ki a többfunkciós csatlakozó fedelét.
2. Dugja be az útitöltő kisebb végét a többfunkciós csatlakozóba.



A helytelenül csatlakoztatott útitöltő súlyosan károsíthatja a telefont. A helytelen használatból eredő károsodásra nem terjed ki a garancia.

3. Dugja be az útitöltő nagyobb végét a váltakozó áramú csatlakozóaljzatba.
4. Amikor a töltés befejeződött (az  ikon már nem villog), húzza ki az útitöltő csatlakozóját a konnektorból.
5. Húzza ki a töltőt a telefonból.
6. Zárja le a többfunkciós csatlakozó fedelét.



Tudnivalók az alacsony töltöttségi szintről

Amikor az akkumulátor kezd lemerülni, a telefon figyelmeztető hangjelzést ad és figyelmeztető üzenetet jelenít meg. Az akkumulátor ikonja üres lesz és villogni kezd. Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a telefon automatikusan kikapcsol. A telefon további használatához töltsse fel az akkumulátort.

Memóriakártya behelyezése (opcionális)


Több multimédiaifájl tárolásához memóriakártya behelyezésére van szükség. A mobiltelefonnal maximum 8 GB kapacitású microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártyák használhatók (a kapacitás a memóriakártya típusától és gyártójától függ).



A memóriakártya PC-n történő formázása inkompatibilissé teheti azt telefonjával. Mindig a telefonnal formázza a memóriakártyát.

1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét.

2. Helyezze be a memóriakártyát feliratos oldalával felfelé.

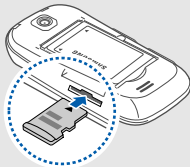

3. Tolja be a memóriakártyát, amíg a helyére nem pattan.

4. Tegye vissza az akkumulátorfedelelet.


A memóriakártya eltávolításához finoman nyomja meg a kártyát befelé, hogy kipattanjon a telefonból, majd húzza ki a nyílásából.

Nyakpánt rögzítése (opcionális)

1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét.
2. Csúsztassa a szíjat a résen át, és hurkolja át a kis fülön.



3. Tegye vissza az akkumulátorfedelelet.

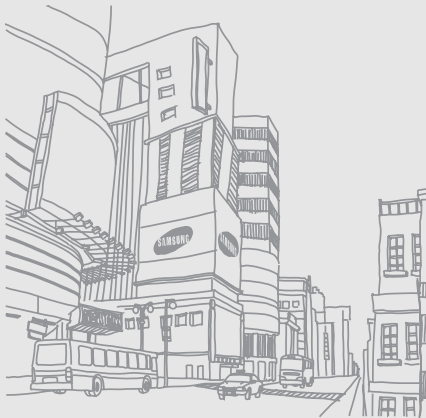

Alapfunkciók használata

Tudnivalók a mobiltelefon fontosabb funkcióiról és alapvető műveleteiről.

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon bekapcsolásához:

1. Nyomja meg hosszan a [] gombot.
2. Írja be a PIN-kódot, majd válassza a **Rendben** opciót (ha szükséges).

A telefon kikapcsolásához ismételje meg az 1. lépést.

Átváltás az offline profilra

Az Offline profilra váltva a telefon hálózatot nem igénylő szolgáltatásait olyan területeken is használhatja, ahol a vezeték nélküli eszközök használata tilos, például repülőgépen vagy kórházban.

Az Offline profilra váltáshoz Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefonprofilok** → **Offline** menüpontot.



Azokon a területeken, ahol tilos a vezeték nélküli eszközök használata, kövesse a kifüggesztett figyelmeztetéseket és a hivatalos személyzet utasításait.

Az érintőképernyő használata

Az érintőképernyő segítségével könnyen jelölhet ki elemeket vagy hajthat végre műveleteket. Tudnivalók az érintőképernyő használatához szükséges alapvető műveletekről.




Az érintőképernyő optimális használatához távolítsa el a képernyőről a védőréteget a telefon használata előtt.


- Menü megnyitásához vagy alkalmazás indításához érintsen meg egy ikont.



- Függőleges listák végiggörgetéséhez húzza az ujját felfelé vagy lefelé.

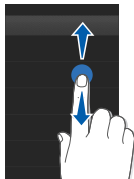

- Vízszintes listák végiggörgetéséhez húzza az ujját balra vagy jobbra.

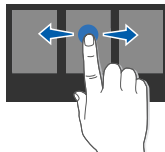

Menük elérése

A telefon menüinek elérése:

1. Készenléti állapotban válassza a **Menü** opciót a Menü üzemmód eléréséhez.
2. Balra vagy jobbra görgetve haladjon végig a képernyőmenükön.
3. Válasszon egy menüt vagy opciót.
4. Az egy szinttel feljebb lépéshez nyomja meg a Vissza gombot; a készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [⏮] gombot.

Widgetek használata

Tudnivalók az eszköztár vezérlőinek („widgetek”) használatáról.



- Néhány widget webszolgáltatásokhoz kapcsolódik. Web alapú widget választása további költségeket vonhat maga után.
- A rendelkezésre álló widgetek a régiótól vagy a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

A widget eszköztár megnyitása

Készenléti állapotban a képernyő alján bal oldalon található nyíl segítségével nyithatja meg a widget eszköztárat. Átrendezheti a widgeteket az eszköztáron, vagy áthelyezheti a készenléti állapot képernyőjére.

Widgetek áthelyezése a készenléti állapot képernyőjére

1. Készenléti módban balról jobbra görgetve érhetők el a készenléti állapot képernyői.
2. A widget eszköztár megnyitása.
3. Húzzon egy widgetet az eszköztárról a készenléti állapot képernyőjére. A widgetet a képernyőn bárhol elhelyezheti.

A widgetek módosítása

1. A widget eszköztár megnyitása.
2. Válassza a widget eszköztár  ikonját.
3. Válassza ki a widget eszköztárra helyezni kívánt widgeteket, majd válassza a **Ment** opciót.

Súgóinformációk elérése

Tudnivalók a telefonnal kapcsolatos hasznos információk eléréséről.

1. Nyissa meg a widget eszköztárat.
2. Válassza a widget eszköztár  ikonját.
3. Forgassa a telefont az óramutató járásával ellentétes irányba fekvő helyzetbe.
4. Válasszon súgótémakört egy alkalmazás vagy funkció leírásának megtekintéséhez.
5. További információkhoz görgessen balra vagy jobbra. Az előző szintre való visszatéréshez válassza a  ikont.

A telefon testreszabása

Szabja testre telefonját igényei szerint, hogy a lehető legtöbbet hozza ki belőle.

A gombhangok hangerejének beállítása

Készenléti állapotban a Hangerőszabályzó gombot felfelé vagy lefelé megnyomva állítsa be a gombhangok hangerejét.

A rezgés intenzitásának beállítása az érintőképernyőn.

A telefon képernyőjének megérintésével beállíthatja a rezgés intenzitását.

1. Készenléti állapotban nyomja meg a Hangerőszabályzó gombot.
2. Válassza a **Rezgés** opciót, nyomja meg a hangerő gombot és állítsa be a rezgés hangerejét.

Váltás csendes profilra és vissza

Készenléti állapotban válassza a **Bíllentyűzet** opciót, majd a # karaktert hosszan megérintve némítsa el a telefont vagy oldja fel a némítását.

Csengőhang módosítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefonprofilok** menüpontot.
2. Válassza a használt profil melletti  gombot.



Csendes vagy offline profil használata esetén a csengőhang nem módosítható.

3. Válassza a **Hanghívás csengőhangja** menüpontot.
 4. Válasszon csengőhangot a listáról, majd válassza a **Ment** opciót.
 5. Válassza a **Ment** menüpontot.
- Másik profilra való váltáshoz válassza ki azt a listáról.

Háttérkép választása (készenléti állapot)

1. Menü üzemmódban, válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Háttérkép** menüpontot.
2. Görgessen balra vagy jobbra egy képhez.
3. Válassza a **Beállít** menüpontot.

Menüszín választása (Menü üzemmód)

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Saját téma** menüpontot.
2. Válasszon egy színsémát.
3. Válassza a **Ment** menüpontot.

A telefon zárolása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Biztonság** menüpontot.
2. Válassza a **Be** opciót az **Telefonzár** alatt.
3. Írjon be egy 4-8 számjegyből álló jelszót, majd válassza a **Rendben** opciót.
4. Írja be az új jelszót újra, majd válassza a **Rendben** opciót.



- Bizonyos menük első használatkor jelszó létrehozást és megerősítést kérnek.
- A Samsung nem vállal felelősséget a jelszó vagy más személyes információ elvesztéséért vagy illegális szoftver használatából származó egyéb károkért.

Az érintőképernyő zárolásának feloldása az intelligens zárfeloldási funkcióval

Meghatározott karakter képernyőre rajzolásával csak a képernyő zárolását oldhatja fel, a feloldását követően a gyorshívószámok közül hívhat vagy feloldását követően egy alkalmazást indíthat. Intelligens feloldókarakter beállításához:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Intelligens feloldás** menüpontot.
2. Válassza a **Be** opciót az **Feloldás kézmozdulattal** alatt.
3. Válasszon egy zárolás-feloldási opciót.
4. (Szükség esetén) válasszon gyorshívó számot vagy egy indítandó alkalmazást.
5. Válasszon egy karaktert az intelligens zárolás-feloldási funkcióhoz.
6. (Szükség esetén) válassza a Vissza gombot.
7. Válassza a **Ment** menüpontot.

Az alapvető hívási funkciók használata

Tudnivalók a híváskezdeményezésről és -fogadásról, valamint az alapvető hívási funkciók használatáról.



Hívás alatt a telefon automatikusan lezárja az érintőképernyőt a véletlen bevitelek elkerülésére. A zárolás feloldásához nyomja meg hossza a [Lezár/Felold gomb] gombot.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban válassza a **Billentyűzet** menüpontot, majd írjon be egy körzetszámot és telefonszámot.
2. A szám tárcsázásához nyomja meg a [↵] gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [⏏] gombot.

Hívás fogadása

1. Bejövő hívásnál nyomja meg a [↵] gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [⏏] gombot.

A hangerő beállítása

Beszélgetés közbeni hangerő állításához nyomja le- vagy felfelé a Hangerőszabályzó gombot.

A kihangosító funkció használata

1. Hívás közben a hangszóró aktiválásához válassza a **Hangszóró** → **Igen** menüpontot.
2. A hallgatóra váltáshoz válassza ismét a **Hangszóró** opciót.



Zajos környezetben valószínűleg nehezebben hallja meg a hívásokat a kihangosító funkció használata mellett. A jobb teljesítményhez használja a normál üzemmódot.

A mikrofonos fülhallgató használata

A készülékhez kapott mikrofonos fülhallgatót a többfunkciós csatlakozóba dugva hívásokat kezdeményezhet és fogadhat:

- Az utolsó hívás újratárcsázásához nyomja meg hosszan a mikrofonos fülhallgató gombját, majd nyomja meg ismét hosszan.
- Hívás fogadásához nyomja meg a mikrofonos fülhallgató gombját.
- Hívás befejezéséhez nyomja meg hosszan a mikrofonos fülhallgató gombját.

Üzenetek küldése és megtekintése

Tudnivalók a szöveges (SMS), multimédiás (MMS) és e-mail üzenetek küldéséről és megtekintéséről.

Szöveges vagy multimédiás üzenet küldése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **Üzenet** menüpontot.
2. Válassza az **Érintse meg címzett hozzáadá...** → **Kézi bevitel** menüpontot.
3. Adja meg a telefonszámot, majd válassza a **Kész** menüpontot.
4. Válassza az **Szöveg hozzáadásához érintse meg** menüpontot.
5. Írja be az üzenet szövegét, majd válassza a **Kész** menüpontot. ► Szöveg bevitel
Az üzenet szöveges üzenetként való elküldéséhez ugorjon a 7. lépésre.
Multimédiás anyag csatolásához ugorjon a 6. lépésre.

6. Válassza a **Média hozzáadása** menüpontot, és vegyen fel egy elemet.
7. Az üzenet küldéséhez válassza a **Küldés** opciót.

E-mail küldése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **E-mail** menüpontot.
2. Válassza az **Érintse meg címzett hozzáadás...** → **Kézi bevitel** menüpontot.
3. Adjon meg egy e-mail címet, majd válassza a **Kész** opciót.
4. Válassza az **Érintse meg tárgy hozzáadásáh...** menüpontot.
5. Írja be az üzenet tárgyát, majd válassza a **Kész** opciót.
6. Válassza a **Szöveg hozzáadásához érintse meg** menüpontot.

7. Írja be az e-mail szövegét, majd válassza a **Kész** opciót.
8. Válassza a **Fájlok hozzáadása** menüpontot, majd csatoljon egy fájlt (ha szükséges).
9. Az üzenet küldéséhez válassza a **Küldés** opciót.

Szöveg bevitele

Szöveg bevitelénél módosíthatja a szövegbeviteli üzemmódot:

- A nagybetűk vagy kisbetűk használatához vagy a Szám, illetve Szimbólum módra való váltáshoz válassza a képernyő közepén, alul található **T9Ab** ikont. Az adott régiótól függően a helyi nyelvnek megfelelő beviteli mód is elérhető lehet.
- Szöveg beviteléhez T9 módban válassza a **T9** menüpontot.
- A Szimbólum módra való váltáshoz válassza a  gombot.

Az alábbiak közül az egyik üzemmódot választva írja be a szöveget:

Üzemmód	Művelet
ABC	A megfelelő virtuális gomb többszöri megérintése, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.
T9	1. A megfelelő virtuális gombok választásával írjon be egy teljes szót. 2. Amikor a megfelelő szó jelenik meg, szűrjön be egy betűközt a  ikon választásával. Ha nem jelenik meg a megfelelő szó, válassza az ikont  majd egy másik szót a megjelenő listából.
Szám	A megfelelő virtuális gomb megérintése szám beírásához.
Szim-bólum	A megfelelő virtuális gomb megérintése szám beírásához.

Szöveges vagy multimédiás üzenetek megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Bejövő posta** menüpontot.
2. Válasszon egy szöveges vagy egy multimédiás üzenetet.

E-mail megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Bejövő e-mailek** menüpontot.
2. Válasszon ki egy fiókot.
3. Válassza a **Letöltés** menüpontot.
4. Jelöljön ki egy e-mail üzenetet vagy egy e-mail fejléct.
5. Ha kijelölt egy fejléct, az e-mail teljes szövegének megtekintéséhez válassza a **Beléptet** menüpontot.

Névjegyek hozzáadása és keresése

Tudnivalók a Névjegyek alapvető funkcióiról.

Új névjegy felvétele

1. Készenléti állapotban válassza a **Billentyűzet** menüpontot, majd írjon be egy telefonszámot.
2. Válassza a  → **Mentés a névjegyzékbe** → **Új** menüpontot.
3. Válassza a **Telefon** vagy a **SIM** menüpontot.
4. Írja be a névjegy adatait.
5. Válassza a **Ment** opciót a névjegy memóriába való mentéséhez adásához.

Névjegy keresése

1. Menü üzemmódban Válassza a **Névjegyek** menüpontot.

2. Válassza a keresőmezőt, írja be a keresett név első néhány betűjét, majd válassza a **Kész** opciót. A név első betűjének kiválasztása a  húzásával is történhet.
3. Válassza ki a nevet a találati listáról.



Ha megtalálta a névjegyet, a következőket teheti:

- felhívhatja az illetőt a következő ikon választásával  → 
- szerkesztheti a névhez tartozó adatokat a következő választásával: **Szerkeszt**

Az alapvető fényképezőgép funkciók használata

Alapvető tudnivalók a fényképek és videók felvételéről és megtekintéséről.

Fényképezés

1. Készenléti üzemmódban a [] gomb megnyomásával kapcsolja be a fényképezőgépet.
2. Forgassa a telefont az óramutató járásával ellentétes irányba fekvő helyzetbe.
3. Irányítsa a lencsét a tárgy felé, és állítsa be a képet.
 - A késleltetés beállításához válassza a  ikont.
 - A fényérték beállításához válassza a  ikont.
4. A [] gomb megnyomásával készítse el a fényképet.

A készülék automatikusan menti a fényképet.

Fényképek felvétele után válassza a  ikont a fényképek megtekintéséhez.

Fényképek megtekintése

Menü üzemmódban válassza a következőket:

Saját fájlok → **Képek** → **Saját fotók** → egy fénykép fájlt.

Nagyítás vagy kicsinyítés:

- Érintse meg hossza a képernyőt. A  ikon megjelenésekor görgessen le- vagy felfele.
- A nagyítóképernyőről a Vissza gombbal léphet ki.

Videók felvétele

1. Készenléti üzemmódban a [] gomb megnyomásával kapcsolja be a fényképezőgépet.
2. Videofelvétel üzemmódba való átkapcsoláshoz válassza a  ikont.
3. Forgassa a telefont az óramutató járásával ellentétes irányba fekvő helyzetbe.
4. Irányítsa a lencsét a tárgy felé, és állítsa be a képet.
 - A felvételi módosításához válassza a  gombot.
 - A késleltetés beállításához válassza a  ikont.
 - A fényérték beállításához válassza a  ikont.

5. A felvételt a  gomb megnyomásával indíthatja el.
6. A felvétel leállításához nyomja meg az  vagy a  gombot.
A telefon automatikusan tárolja a videofelvételt.
Videók felvétele után válassza a  ikont a videók megtekintéséhez.

Videók megtekintése

Menü üzemmódban válassza a következőket:
Saját fájlok → **Videók** → **Saját videofelvételek** →
egy videofájlt.

Zenehallgatás

Tudnivalók a zenelejátszón vagy FM-rádió történő zenehallgatásról.

FM-rádió használata

1. Dugja a készülékhez kapott mikrofonos fülhallgató csatlakozóját a többfunkciós csatlakozóba.
2. Menü üzemmódban válassza az **FM rádió** menüpontot.
3. Nyomja meg az **Igen** gombot az automatikus állomáskeresés elindításához.
A rádió automatikusan végigkeresi és menti az elérhető állomásokat.



Amikor első alkalommal kapcsolja be az FM-rádiót, a készülék kéri az automatikus hangolás elindítását.

4. Az FM-rádió hallgatása közben a következő ikonokat használhatja:

Ikon	Művelet
	Rádióállomás választása a kedvencek listájában mentettek közül ► 51. oldal.
	A telefon beállítása az állomáskeresésre; Annak beállítása, hogy gyenge jel esetén a telefon a jelenlegi állomás egy másik csatornájára váltson
	Hangkimenet módosítása
	Rádióállomás hangolása; mentett állomás választása (hosszan megérintve)
	FM-rádió bekapcsolása
	FM-rádió kikapcsolása

5. Az FM-rádió bekapcsolásához válassza a  lehetőséget.

Zenefájlok hallgatása

Először is helyezze át a fájlokat a telefonba vagy memóriakártyára:

- Töltse le az internetről. ► 36. oldal.
- Töltse le számítógépről (az opcionális Samsung PC Studio programmal. ► 48. oldal.
- Fogadja Bluetooth-on. ► 53. oldal.
- Másolja a memóriakártyára. ► 48. oldal.
- Szinkronizálja a telefont a Windows Media Player 11 programmal. ► 49. oldal.

Miután áthelyezte a zenefájlokat a telefonba vagy memóriakártyára:

1. Menü üzemmódban válassza a **Zenelejátszó** menüpontot.
2. Válasszon egy zenei kategóriát → egy zenefájlt.

3. A lejátszás közben a következő ikonokat használhatja:

Ikon	Művelet
	Lejátszás szüneteltetése
	Lejátszás folytatása
	Visszafelé ugrás; visszafelé keresés egy fájlban (hosszan megérintve)
	Előrefelé ugrás; előrefelé keresés egy fájlban (hosszan megérintve)
NORM	Hangeffektus módosítása
	Ismétlési mód módosítása
	Keverés mód beállítása

Böngészés a weben

Tudnivalók kedvenc weboldalai eléréséről és könyvjelzővel való megjelöléséről.



- A webhasználat és a médialetöltés további költségeket vonhat maga után.
- A Böngésző menük megnevezése a szolgáltatótól függően eltérhet.
- A rendelkezésre álló ikonok a régiótól vagy a szolgáltatótól függően eltérhetnek.

Weboldalak böngészése

1. A szolgáltató honlapjának megnyitásához Menü üzemmódban válassza az **Internet** → **Kezdőlap** menüpontot.
2. A következő ikonokkal navigáljon a weboldalakon:

Ikon	Művelet
	Lépkedés visszafelé vagy előre felé egy weboldalon
	Weboldal betöltésének leállítása
	Aktuális weboldal frissítése
	Nézet módosítása
	Mentett könyvjelzők listájának megnyitása
	Weboldal elrendezésének módosítása fekvő helyzetűre
	Böngészési opciók listájának megjelenítése

Kedvenc weboldalainak megjelölése

1. Menü üzemmódban válassza az **Internet** → **Könyvjelzők** menüpontot.
2. Válassza a **Hozzáad** menüpontot.
3. Írja be a webcímet (URL) és oldalcímet.
4. Válassza a **Ment** menüpontot.

Médiafilek letöltése

Tudnivalók médiafilek kereséséről, tállózásáról, megvásárlásáról és a telefonra való letöltéséről. Az elérhető filek szolgáltatóként különböznek.

Menü üzemmódban válassza a **Samsung Apps** vagy **Letöltések** menüpontot.



A szolgáltatás elérhetősége a régiótól és a szolgáltatótól is függ.

Google szolgáltatások használata

A különböző Google szolgáltatásokkal kapcsolatos tudnivalók:



- A szolgáltatások elérhetősége a régiótól és a szolgáltatótól is függ.
- A szolgáltatás használatához szükséges lépések régiótól és a szolgáltatótól is függenek.

Kapcsolódás a Google keresési szolgáltatáshoz

1. Menü módban válassza a **Google** → **Keresés** menüpontot.
2. Írjon be egy kulcsszót a keresőmezőbe.

Kapcsolódás a Google Mail szolgáltatáshoz

1. Menü üzemmódban válassza a **Google** → **Levelezés** menüpontot.
2. Hozza létre Google-fiókját, és jelentkezzen be.
3. E-mailek küldése és fogadása.

Csatlakozás a Google Maps szolgáltatáshoz

A térképen való keresés:


1. Menü üzemmódban válassza a **Google** → **Térkép** menüpontot.
2. Lapozzon a térképen.
3. A kívánt helyen nagyítson vagy kicsinyítsen.

Adott hely keresése:

1. Menü üzemmódban válassza a **Google** → **Térkép** menüpontot.
2. Válassza a **Menü** → **Keresés a térképen** menüpontot és írja be az üzlet címét vagy kategóriáját.

Adott úticélhoz útirányok lekérése:

1. Menü üzemmódban válassza a **Google** → **Térkép** menüpontot.
2. Válassza a **Menü** → **Útvonalak lekérése** menüpontot.
3. Írja be a kiindulási címet és az úticél helyét.
4. A **Útvonalak megjelenítése** kiválasztásával jelenítse meg a térképen.

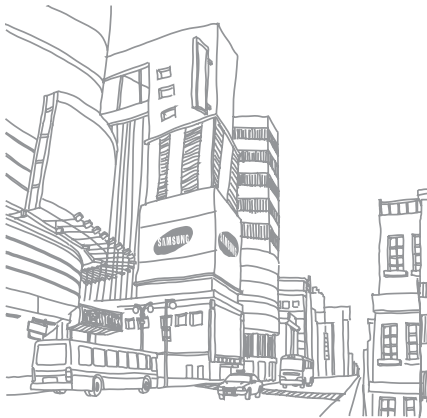

Speciális funkciók használata

Tudnivalók a mobiltelefon speciális műveleteiről és kiegészítő szolgáltatásairól.

A speciális hívási funkciók használata

Tudnivalók a mobiltelefon speciális hívási képességeiről.

Nem fogadott hívások megtekintése és tárcsázása

Telefonja megjeleníti a kijelzőn a nem fogadott hívásokat. Nem fogadott hívás telefonszámának tárcsázása:

1. Válassza ki a tárcsázni kívánt nem fogadott hívást az eseményjelző widgeten.
2. A tárcsázáshoz nyomja meg a [↩] gombot.

Nemrég hívott szám tárcsázása

1. A legutóbb tárcsázott számok listájának megjelenítéséhez készenléti állapotban nyomja meg a [↩] gombot.

2. Lapozzon a keresett számhoz, és a tárcsázáshoz válassza a  ikont, vagy nyomja meg a [] gombot.

Hívás tartásba helyezése vagy tartott hívás visszavétele

Válassza a **Tart** menüpontot a hívás tartásba helyezéséhez, vagy válassza a **Beléptet** menüpontot a tartott hívás visszavételéhez.

Második hívás tárcsázása

Ha hálózata támogatja, beszélgetés közben tárcsázhat egy másik számot:

1. Válassza a **Tart** menüpontot az első hívás tartásba helyezéséhez.
2. A tárcsázáshoz írja be a másik számot, és nyomja meg a [] gombot.
3. Válassza az **Átvált** menüpontot a két hívás felcseréléséhez.

4. Várakoztatott hívás visszavételéhez válassza **Tartásban** és nyomja meg a [] gombot.
5. Az aktuális hívás befejezéséhez nyomja meg a [] gombot.

Második hívás fogadása

Ha hálózata támogatja, beszélgetés közben fogadhat egy második bejövő hívást:

1. A hívás fogadásához nyomja meg a [] gombot. Az első hívás automatikusan tartásba kerül.
2. Válassza az **Átvált** menüpontot a két hívás felcseréléséhez.

Több résztvevős hívás (konferenciahívás kezdeményezése)

1. Hívja fel a konferenciahívás első résztvevőjét.
2. Az első résztvevőhöz való kapcsolódás közben hívja fel a másodikat. Az első résztvevő automatikusan tartásba kerül.

3. Amikor csatlakozott a második résztvevőhöz, válassza a **Konferenciába kapcsol** menüpontot.
4. További résztvevők hozzáadásához ismételje meg a 2. és 3. lépést (ha szükséges).
5. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [] gombot.

Nemzetközi szám hívása

1. Készenléti állapotban válassza a **Billentyűzet** menüpontot, majd hosszan érintse meg a **0** gombot a **+** karakter beszúrásához.
2. Írja be a teljes tárcsázandó számot (az országkódot, a körzetszámot és a telefonszámot), majd a tárcsázáshoz nyomja meg a [] gombot.

Névjegy hívása a Névjegyzékből

Közvetlenül is hívhat telefonszámokat a Névjegyzék névjegyeiből. ► 31. oldal.

1. Menü üzemmódban Válassza a **Névjegyek** menüpontot.
2. Jelölje ki a kívánt partnert.
3. Válassza a  ikont a tárcsázni kívánt szám mellett → .

Hívás elutasítása

Bejövő hívás elutasításához nyomja meg a [] gombot. A hívó a foglaltság jelét fog hallani.

Bizonyos telefonszámokról érkező hívások automatikus elutasításához használja az automatikus elutasítási funkciót. Automatikus elutasítás aktiválása és elutasítási lista összeállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Alkalmazás beállítások** → **Hívás** → **Összes hívás** → **Automatikus elutasítás** menüpontot.
2. Válassza a **Be** opciót az **Aktívál** alatt.

3. Válassza a **Szám hozzáadása** opciót az **Elutasítási lista** alatt.
4. Válassza a számbeviteli mezőt.
5. Írja be az elutasítandó telefonszámot és válassza a **Kész** → **Ment** menüpontot.
6. További telefonszámok hozzáadásához ismételje a 3–5 lépéseket.
7. Jelölje be a számok melletti négyzeteket.
8. Válassza a **Ment** menüpontot.

A speciális Névjegyzék funkciók használata

Tudnivalók saját névjegykártya készítéséről, kedvenc számok beállításáról és névjegycsoportok létrehozásáról.

Saját névjegykártya létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** menüpontot.
2. Válassza az **Egyebek** → **Saját névjegykártya** menüpontot.
3. Írja be személyi adatait, majd válassza a **Ment** menüpontot.



Névjegykártyáját elküldheti üzenetben vagy Bluetooth-szolgáltatással.

Kedvenc számok beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** menüpontot.
2. Válassza a **Névjegyek** legördülő menüt, majd jelölje ki a **Kedvencek** menüpontot.
3. Válassza a **Hozzáad** menüpontot.
4. Válasszon ki egy névjegyet.

A készülék menti a névjegyet kedvenc számként.



- Felhívhatja ezt a névjegyet, ha nyomva tartja a tárcsázó képernyőn a hozzárendelt számot.
- Az első 5 kedvenc szám a kedvenc névjegyekhez lesz rendelve () a widget eszköztáron.

Névjegycsoport létrehozása

A névjegycsoportok létrehozásával csoportneveket, csengőhangokat, hívóazonosító fényképeket és rezgéstípusokat rendelhet minden csoporthoz, vagy üzeneteket és e-maileket küldhet teljes csoportoknak. Először hozzon létre egy csoportot:

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** menüpontot.
2. Válassza a **Névjegyek** legördülő menüt, majd jelölje ki a **Csoportok** menüpontot.
3. Válassza a **Csoport létrehozása** menüpontot.

4. Állítson be egy csoportnevet, egy hívóazonosító fényképet, egy csoportcsengőhangot és egy rezgéstípust.
5. Válassza a **Ment** menüpontot.
6. Válassz az **Igen** lehetőséget és adjon névjegyeket a csoporthoz (szükség szerint).

Hívások és üzenetküldés fényképekből

A telefon automatikusan hozzáadja a gyakran használt névjegyeket a fényképes névjegyzékhez. A fényképes névjegyzékből hívás és üzenetküldés is lehetséges.

1. Menü üzemmódban válassza a **Fényk. névj.** lehetőséget.
2. Válasszon egy fényképes névjegyet.
3. Tárcsázáshoz válassza a , üzenetküldés pedig a  gombot.

Speciális üzenetküldési szolgáltatások használata

Tudnivalók az új üzenetek és üzenetmappák létrehozásához használható sablonok készítéséről és alkalmazásáról.

Szövegsablon létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Sablonok** → **Szövegsablonok** menüpontot.
2. Új sablonablak megnyitásához válassza a **Létrehoz** opciót.
3. Válassza az **Szöveg hozzáadásához érintse meg** menüpontot.
4. Írja be a szöveget, majd válassza a **Kész** opciót.
5. Válassza a **Ment** menüpontot.

Multimédiás sablon létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Sablonok** → **Multimédia sablonok** menüpontot.
2. Új sablonablak megnyitásához válassza a **Létrehoz** menüpontot.
3. Hozzon létre tárggyal és a kívánt mellékletekkel sablonként használható multimédiás üzenetet.
▶ 28. oldal.
4. Válassza a **Ment** menüpontot.

Szövegsablonok beillesztése új üzenetekbe

1. Új üzenet létrehozásához válassza a következőket: **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → egy üzenettípust.
2. Válassza a következőket: **Egyebek** → **Beszúrás** → **Szövegsablon** → egy sablont.

Üzenet létrehozása multimédiás sablonból

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Sablonok** → **Multimédia sablonok** menüpontot.
2. Válassza a használni kívánt sablon mellett  gombot.
Sablonja új multimédiás üzenetként nyílik meg.

Mappa létrehozása az üzenetek kezeléséhez

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Saját mappák** menüpontot.
2. Válassza a **Mappa létrehozása** menüpontot.
3. Írja be a mappa nevét, és válassza a **Kész** opciót.
Igény szerint helyezze át az üzenetek mappájából az üzeneteket a létrehozott mappákba.

Speciális fényképezőgép funkciók használata

Tudnivalók a fényképek felvételének egyéb módjairól és a fényképezőgép beállításainak testreszabásáról.

Fénykép készítése mosolyfelvételi módban

1. Készenléti üzemmódban a [] gomb megnyomásával kapcsolja be a fényképezőgépet.
2. Forgassa a telefont az óramutató járásával ellentétes irányba fekvő helyzetbe.
3. Válassza a [] → **Mosoly felv.** menüpontot.
4. Végezze el a szükséges beállításokat.
5. Nyomja meg a [] gombot.
6. Irányítsa a lencsét a tárgy felé.
A telefon képként ismeri fel az embereket, és észleli, ha mosolyognak. Ha az alany mosolyog, a telefon automatikusan felvételt készít.

Sorozatfelvételek készítése

1. Készenléti üzemmódban a  gomb megnyomásával kapcsolja be a fényképezőgépet.
2. Forgassa a telefont az óramutató járásával ellentétes irányba fekvő helyzetbe.
3. Válassza a  → **Folyamatos** ikont.
4. Végezze el a szükséges beállításokat.
5. Nyomja meg hosszan a  gombot, amíg a kívánt számú felvétel el nem készül.
A telefon automatikusan menti a fényképeket.

Panorámaképek készítése

1. Készenléti üzemmódban a  gomb megnyomásával kapcsolja be a fényképezőgépet.
2. Forgassa a telefont az óramutató járásával ellentétes irányba fekvő helyzetbe.
3. Válassza a  → **Panoráma** ikont.

4. Végezze el a szükséges beállításokat.
5. A  gomb megnyomásával készítse el az első fényképet.
6. Lassan mozgassa a telefont a kívánt irányban. Amikor a kis fehér keret egy vonalba kerül a  szimbólummal, a fényképezőgép automatikusan felveszi a következő képet.
7. Ismételje meg a 6. lépést a panorámafénykép felvételének befejezéséhez.

Fényképező-beállítások használata

Fénykép készítése előtt válassza a  ikont a következő beállítások megjelenítéséhez:

Opció	Művelet
Felbontás	Felbontási beállítás módosítása
Fehéregyensúly	A fehéregyensúly állítása
Effektusok	Speciális effektus alkalmazása

Opció	Művelet
Expozíciómérés	Expozíciómérés típusának kiválasztása
Képminőség	A fényképek minőségének beállítása
Éjszakai	Az éjszakai mód be- vagy kikapcsolása

Videó készítése előtt válassza a  ikont a következő beállítások megjelenítéséhez:

Opció	Művelet
Felbontás	A felbontás módosítása
Fehéregyensúly	A fehéregyensúly állítása
Effektusok	Speciális effektus alkalmazása
Videó minősége	Videoklipek minőségének beállítása

Fényképezőgép beállításainak testreszabása

Fénykép készítése előtt válassza a  →  ikont a következő beállítások megjelenítéséhez:

Beállítás	Művelet
Segédvonalak	Előnézeti képernyő módosítása
Előnézet	A fényképezőgép beállítása úgy, hogy fénykép felvétele után előnézeti képernyőre váltson
Zárhang	Hang kiválasztása a zárművelethez
Tárolás	Az új fényképek tárolási helyének megadása

Fénykép készítése előtt válassza az  →  ikont a következő beállítások megjelenítéséhez:

Beállítás	Művelet
Segédvonalak	Előnézeti képernyő módosítása
Hangfelvétel	Hang be- vagy kikapcsolása
Tárolás	Az új videofelvételek tárolási helyének megadása

A speciális zenei funkciók használata

Tudnivalók a zenefájlok előkészítésének, lejátszási listák létrehozásának és rádióállomások tárolásának módjáról.

Zenefájlok másolása a Samsung PC Studio programmal

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Számítógépes**

kapcsolatok → **Samsung PC studio** vagy **Háttértár** → **Ment** menüpontot.

2. Egy (opcionális) számítógépes adatkábel segítségével csatlakoztassa a telefon többfunkciós csatlakozóját egy számítógéphez.
3. Futtassa a Samsung PC Studio alkalmazást, és másolja a fájlokat a számítógépről a telefonra. További tudnivalókért olvassa el a Samsung PC Studio súgóját.

Zenei fájlok másolása memóriakártyára

1. Helyezze be a memóriakártyát.
2. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Háttértár** → **Ment** menüpontot.
3. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [] gombot.

4. Egy (opcionális) számítógépes adatkábel segítségével csatlakoztassa a telefon többfunkciós csatlakozóját egy számítógéphez.
A csatlakozást követően a számítógépen felugrik egy ablak.
5. Nyisson meg egy mappát a fájlok megtekintéséhez.
6. Másolja a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.

A telefon szinkronizálása a Windows Media Player alkalmazással

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Médiatár** → **Ment** menüpontot.
2. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [] gombot.

3. Egy opcionális számítógépes adatkábel segítségével csatlakoztassa a telefon többfunkciós csatlakozóját egy olyan számítógéphez, amelyen telepítve van a Windows Media Player alkalmazás.
A csatlakozást követően a számítógépen felugrik egy ablak.
4. A zenefájlok szinkronizálásához nyissa meg a Windows Media Player alkalmazást.
5. A felugró ablakban módosítsa vagy írja be a telefonkészülék nevét (ha szükséges).
6. Válassza ki a szinkronizálni kívánt zenefájlokat, és húzza át őket a szinkronizálási listára.
7. Indítsa el a szinkronizációt.

Lejátszási lista létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Zenelejátszó** → **Lejátszási listák** menüpontot.

- Válassza a **Létrehoz** menüpontot.
- Válassza ki a szövegbeviteli mezőt.
- Adja meg az új lejátszási lista címét, majd válassza a **Kész** opciót.
- Kép lejátszási listához történő hozzárendeléséhez érintse meg a **Szerkesztés** feletti ikont, majd válasszon egy képet, vagy készítsen egy fényképet.
- Válassza a **Ment** opciót.
- Válassza ki az új lejátszási listát.
- Válassza a **Hozzáad** → **Számok** menüpontot.
- Válassza ki a felvenni kívánt fájlokat, majd érintse meg a **Hozzáad** menüpontot.

A zenelejátszó beállításainak testreszabása

- Menü üzemmódban válassza a **Zenelejátszó** menüpontot.
- Válassza a **Beállítások** menüpontot.

- A zenelejátszó testreszabásához módosítsa a beállításokat.

Opció	Művelet
Lejátszás a háttérben	Beállíthatja, hogy a zenelejátszó bezárása után a zene lejátszása folytatódjon a háttérben
Zene menü	Válassza ki a zenetárban megjeleníteni kívánt zenei kategóriákat

- Válassza a **Ment** menüpontot.

Rádióállomások automatikus tárolása

- Dugja a készülékhez kapott mikrofonos fülhallgató csatlakozóját a többfunkciós csatlakozóba.
- Menü üzemmódban válassza az **FM rádió** menüpontot.
- Válassza az  ikont az FM-rádió bekapcsolásához.

4. Válassza az **Egyebek** → **Automata hangolás** menüpontot.
5. Válassza az **Igen** menüpontot a megerősítéshez (ha szükséges).
A rádió automatikusan végigkeresi és menti az elérhető állomásokat.

Kedvenc rádióadói listájának beállítása

1. Dugja a készülékhez kapott mikrofonos fülhallgató csatlakozóját a többfunkciós csatlakozóba.
2. Menü üzemmódban válassza az **FM rádió** menüpontot.
3. Válassza az  ikont az FM-rádió bekapcsolásához.
4. Válassza ki a kedvenc rádióadói listájához adni kívánt rádióállomást.
5. Érintse meg a **Hozzáad a kedvencekhez** programgombot.

Zenei információk keresése

Tudnivalók az online zeneszolgáltatás használatáról, és az útközben hallgatott dalok adatainak elérési módjáról.

1. Menü üzemmódban válassza a **Zene keresése** menüpontot.
2. Válassza a **Zenefelismerés** menüpontot a kiszolgálóhoz való kapcsolódáshoz.
3. A sikeres csatlakozás után érintse meg a  ikont zenei részlet felvételéhez abból a zenéből, amelyet meg szeretne keresni.



Előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatók nem támogatják ezt a szolgáltatást, és lehet, hogy adatbázis nem tartalmaz minden dalról információt.

Eszközök és alkalmazások használata

Tudnivalók a mobiltelefon eszközeinek és a további alkalmazások használatáról.

A Bluetooth szolgáltatás használata

Ismerje meg a telefonjának más vezeték nélküli eszközökkel való csatlakoztathatóságát, adatcsere és a kihangosítási funkciók céljából.

A Bluetooth szolgáltatás bekapcsolása

1. Menü üzemmódban válassza a **Bluetooth** menüpontot.
2. Válassza a középen lévő kört a Bluetooth vezeték nélküli funkció bekapcsolásához.
3. Más eszközök számára a telefon beazonosításának engedélyezéséhez válassza a **Beállít.** → **Be** lehetőséget a **Saját telefon láthatósága** → egy láthatósági beállítás → **Ment** → **Ment** menüpont alatt.

Az **Egyedi** beállítás választása esetén adja meg azt az időtartamot, amíg a telefonja látható lehet.

Bluetooth kapcsolatra alkalmas eszközök keresése és párosítása a telefonnal

1. Menü üzemmódban válassza a **Bluetooth** → **Keresés** menüpontot.
2. Válasszon ki az egyik eszköz ikonját, majd húzza középre.
3. A Bluetooth szolgáltatás igénybevételéhez írjon be egy 4-jegyű PIN kódot, illetve ha van ilyen, a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, majd válassza a **Kész** opciót.
Amikor a másik készülék tulajdonosa beírja ugyanezt a kódot vagy elfogadja a kapcsolódást, a párosítás megtörtént.



A készüléktől függően előfordulhat, hogy nem kell megadnia PIN-kódot.

Bluetooth-szolgáltatással

1. Válassza ki a telefon alkalmazásaiból azt a fájlt vagy elemet, amelyet el szeretne küldeni.
2. Válassza a **Küldés** vagy a **URL küldése** → **Bluetooth** vagy az **Egyebek** → **Névjegy küldése** → **Bluetooth** lehetőséget.

Adatok fogadása Bluetooth szolgáltatással

1. Adja meg a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás PIN-kódját, majd válassza a **Kész** opciót (ha szükséges).
2. Nyomja meg az **Igen** gombot annak megerősítésére, hogy hajlandó az adott eszköztől adatokat fogadni (ha szükséges).

Távoli SIM mód használata

Távoli SIM módban csak egy csatlakoztatott Bluetooth fülhallgatóval tud hívást kezdeményezni vagy fogadni a telefon SIM-kártyáján keresztül.

Távoli SIM mód aktiválása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Bluetooth** → **Beállít.** menüpontot.
2. Válassza a **Be** opciót a **Távoli SIM üzemmód** alatt.
3. Válassza a **Ment** menüpontot.

A Távoli SIM mód használatához indítsa el a Bluetooth-kapcsolatot egy Bluetooth-fülhallgatóról.



A Bluetooth-fülhallgatót engedélyeztetni kell. Az engedélyezéshez válassza ki a készüléket, és válassza az **Eszközt engedélyez** menüpontot.

Segélykérő üzenet aktiválása és küldése

Vészhelyzetben segítséget kérhet segélykérő üzenet küldésével.



A szolgáltatás elérhetősége a régiótól és a szolgáltatótól is függ.

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Segélykérő üzenetek** → **Küldés beállítások** menüpontot.
2. Válassza a **Be** opciót a Segélykérő üzenetküldési szolgáltatás bekapcsolásához.
3. Érintse meg a címzettmezőt a címzettlista megnyitásához.
4. Érintse meg a címzettbeviteli mezőt.
5. Adja meg a telefonszámot, majd válassza a **Kész** menüpontot.

6. Válassza az **OK** opciót a címzettek mentéséhez.
 7. Válassza az **Ismétlés** legördülő listát, majd állítsa be a segélykérő üzenet ismétléseinek számát.
 8. Válassza a **Ment** → **Igen** menüpontot.
- A segélykérő üzenet küldéséhez az érintőképernyőnek és telefon gombjainak lezárva kell lenniük. Nyomja meg négyszer a Hangerőszabályzó gombot.



Segélykérő üzenet küldésekor a telefon összes funkciója megáll amíg a [Lezár/Felold gomb] gombot hosszan meg nem nyomja. A [☎], gomb megnyomásakor a telefon funkciói ismét elérhetők lesznek, de a gombok zárolása megmarad.

A mobilkövető bekapcsolása

Ha valaki új SIM-kártyát helyez az Ön telefonjába, a mobilkövető szolgáltatás automatikusan elküld egy Ön által beállított elküldi annak telefonszámát két címzettnek, ami segít a telefon helyének beazonosításában és a visszaszerzésben.

A mobilkövető bekapcsolása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **Mobilkövető** menüpontot.
2. Írja be a jelszót, és válassza a **Rendben** menüpontot.
3. Válassza a **Be** menüpontot a mobilkövető bekapcsolásához.
4. Érintse meg a címzettmezőt a címzettlista megnyitásához.
5. Érintse meg a címzettbeviteli mezőt.
6. Adja meg a telefonszámot, majd válassza a **Kész** menüpontot.

7. Válassza az **OK** opciót a címzettek mentéséhez.
8. Válassza ki a feladóbeviteli mezőt.
9. Írja be a küldő nevét, és válassza a **Kész** menüpontot.
10. Válassza a **Ment** → **Fogadás** menüpontot.

Álhívások kezdeményezése

Szimulálhat bejövő hívásokat arra az esetre, ha meg akar szabadulni egy-egy találkozótól, vagy kellemetlen beszélgetéstől. Beállíthatja úgy is, mintha valakivel beszélne a telefonon, miközben felvett hangot játszik le.

Álhívás kezdeményezése

Készenléti állapotban tartsa lenyomva a Hangerő gombot.

Hang felvétele

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Alkalmazás beállítások** → **Hívás** → **Álhívás** → **Álhívás hangja** menüpontot.
2. Válassza a **Be** opciót az **Álhívás hangja** alatt.
3. Válassza a **Hangfelvétel** menüpontot.
4. A felvételt az  ikon választásával indíthatja el.
5. Beszéljen a mikrofonba.
6. Ha befejezte a műveleteket, válassza az  ikont.
7. Nyomja meg a Vissza gombot.
8. A felvétel álhívásra adott válaszként való beállításához válassza a **Ment** menüpontot.

Az álhívások előtti idő módosítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Alkalmazás beállítások** → **Hívás** → **Álhívás** → **Álhívás időzítője** menüpontot.
2. Válasszon egy opciót és válassza a **Ment** lehetőséget.

Hangjegyzetek rögzítése és lejátszása

Tudnivalók a telefon hangrögzítőjének működéséről.

Hangjegyzetek rögzítése

1. Menü üzemmódban válassza a **Hangrögzítő** menüpontot.
2. A felvételt az  ikon választásával indíthatja el.
3. Mondja bele üzenetét a mikrofonba.

4. Ha befejezte a műveleteket, válassza az  ikont.
A jegyzet mentése automatikusan megtörténik.

Hangjegyzet lejátszása

1. Menü üzemmódban válassza a **Saját fájlok** → **Hangok** → **Hangfelvételek** menüpontot.
2. Válassza ki a megfelelő fájlt.
3. A lejátszás közben a következő ikonokat használhatja:

Ikon	Művelet
	Lejátszás szüneteltetése
	Lejátszás folytatása
	Gyorskeresés a fájlban visszafelé (hosszan megérintve)
	Gyorskeresés a fájlban előre (hosszan megérintve)

Képszerkesztés

Tudnivalók a képszerkesztésről és a szórakoztató effektusok alkalmazásáról.

Effektusok alkalmazása képekre

1. Menü üzemmódban válassza a következőket: **Saját fájlok** → **Képek** → **Saját fotók** → egy fényképálljt.
2. Válassza az  opciót.
3. Válassza a következőket: **Szerkeszt** → **Effektusok** → egy effektust (szűrő, stílus, görbítés vagy részleges homályosítás).
4. Válassza ki az effektus alkalmazni kívánt változatát, majd a **Kész** menüpontot.
Homályos effektus adott képterületre történő alkalmazásához rajzoljon egy négyzetet, majd válassza az **Elmosódás** → **Kész** menüpontot.
5. A beírás után válassza a **Fájlok** → **Mentés másként** menüpontot.

58

6. Válasszon egy memóriahelyet (ha szükséges).
7. Adjon meg egy új fájlnevet a kép számára, és válassza a **Kész** menüpontot.

Kép módosítása

1. Nyissa meg a szerkeszteni kívánt képet. Olvassa el a(z) „Effektusok alkalmazása képekre” 1-2. lépését.
2. Válassza a következőket: **Szerkeszt** → **Beállítás** → egy beállítási lehetőséget (fényerő, kontraszt vagy szín).
A kép automatikus beállításához válassza az **Automatikus szint** menüpontot.
3. Állítsa be a képet igényei szerint, majd válassza a **Kész** lehetőséget.
4. Mentse a szerkesztett képet új néven. Olvassa el a(z) „Effektusok alkalmazása képekre” 5-7. lépését.

Kép átalakítása

1. Nyissa meg a szerkeszteni kívánt képet.
Olvassa el a(z) „Effektusok alkalmazása képekre” 1-2. lépését.
2. Válassza a **Szerkeszt** → **Átalakítás** → **Átméretezés**, **Elforgatás** vagy **Tükrözés** menüpontot.
3. Igény szerint forgassa el vagy tükrözze a képet, és válassza a **Kész** menüpontot.
A kép átméretezéséhez válasszon méretet, majd válassza a **Ment** → **Kész** menüpontot.
4. Mentse a szerkesztett képet új néven.
Olvassa el a(z) „Effektusok alkalmazása képekre” 5-7. lépését.

Kép kivágása

1. Nyissa meg a szerkeszteni kívánt képet.
Olvassa el a(z) „Effektusok alkalmazása képekre” 1-2. lépését.
2. Válassza a **Szerkeszt** → **Körbevág** menüpontot.
3. Rajzoljon egy négyzetet a kivágandó terület fölé, majd válassza a **Körbevág** → **Kész** menüpontot.
4. Mentse a szerkesztett képet új néven.
Olvassa el a(z) „Effektusok alkalmazása képekre” 5-7. lépését.

Képi szolgáltatások beszúrása

1. Nyissa meg a szerkeszteni kívánt képet. Olvassa el a(z) „Effektusok alkalmazása képekre” 1-2. lépését.
2. Válassza a következőket: **Szerkeszt** → **Beszúrás** → egy képi szolgáltatást (keret, kép, klipart, hangulatjel, vagy szöveg).
3. Válasszon egy képi szolgáltatást, vagy írjon be szöveget, majd válassza a **Kész** menüpontot.
4. Helyezze át vagy méretezze át a képi szolgáltatást és válassza a **Kész** vagy **OK** lehetőséget.
5. Mentse a szerkesztett képet új néven. Olvassa el a(z) „Effektusok alkalmazása képekre” 5-7. lépését.

Képek nyomtatása

Tudnivalók a külön az USB-kapcsolat vagy a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás segítségével történő képnyomtatás módjáról.

Képek nyomtatása a USB-kapcsolaton keresztül:

1. Csatlakoztasson a telefonon lévő többfunkciós csatlakozóba egy kompatibilis nyomtatót.
2. Nyisson meg egy képet. ► 32. oldal.
3. Válassza az **Egyebek** → **Nyomtatás** → **USB** menüpontot.
4. Adja meg a nyomtatási beállításokat, majd nyomtassa ki a képet.

Képek nyomtatása a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás segítségével:

1. Nyisson meg egy képet. ► 32. oldal.
2. Válassza az **Egyebek** → **Nyomtatás** → **Bluetooth** menüpontot.

3. Jelöljön ki egy Bluetooth-nyomtatót, és társítsa a nyomtatóval. ► 53. oldal.
4. Adja meg a nyomtatási beállításokat, majd nyomtassa ki a képet.

Fényképek és videók feltöltése

Tudnivalók a fényképek és videók feltöltéséről
fényképek megosztására szolgáló webhelyekre
és webnaplókba.



A **Közösségi oldalak** szolgáltatás elérhetősége a régiótól és a szolgáltatótól is függ.

Kedvenc feltöltő webhelyek listájának beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Közösségi oldalak** menüpontot.

2. Válassza az **Igen** menüpontot a kedvenc webhelyek listájának beállításához (ha szükséges).
3. Válassza az **Elfogad** menüpontot annak megerősítéséhez, hogy elfogadja az általános nyilatkozatot.



Amikor első alkalommal kapcsolja be a **Közösségi oldalak** lehetőséget, a készülék megerősítést kér.

4. Jelölje ki a hozzáadni kívánt célhelyet, majd válassza a **Ment** menüpontot.
Ha a **Listák frissítése** menüpontot választotta, az új célhelyek automatikusan a listához lesznek adva.



A kedvenc célhelyek listájának szerkesztéséhez vagy frissítéséhez a **Közösségi oldalak** képernyőn válassza a **Beállít.** → **Preferált listák** → **Szerkeszt.**

Fájlok feltöltése

Fényképek és videók feltöltéséhez fiókkal kell rendelkeznie fényképek megosztására szolgáló webhelyekhez és webnaplókhoz.

1. Menü üzemmódban válassza a **Közösségi oldalak** menüpontot.
2. Válassza a **Feltöltés** menüpontot.
3. Válassza ki a webhelyet, amelyre a fájlt küldeni szeretné.
4. Válassza az **Érintse meg a hozzáadáshoz** → egy médiafájlt.
5. Írja be a bejegyzés részleteit, és válassza a **Feltöltés** menüpontot.
6. Adja meg a célhely felhasználói azonosítóját és jelszavát (ha szükséges).



Médiafájlokat feltölthet a **Fényképező** vagy **Saját fájlok** menüpontból a  vagy az **Egyebek** → **Feltöltés** menüpont használatával.

Fájl megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza a **Közösségi oldalak** menüpontot.
2. A fájlok megtekintéséhez válasszon weboldalt vagy webnaplót.
3. Adja meg a célhely felhasználói azonosítóját és jelszavát (ha szükséges).

A Communities beállításainak testre szabása

1. Menü üzemmódban válassza a **Közösségi oldalak** menüpontot.
2. Válassza a **Beállít.** menüpontot.

3. Módosítsa a beállításokat.

Beállítás	Művelet
Részletek feltöltése	A legutóbbi feltöltés adatainak megtekintése
Preferált listák	Kedvenc helyek szerkesztése
Kép átméretezése	A feltöltendő kép átméretezése
Feltöltés lefoglalása	A telefon beállítása arra, hogy adott ütemezés szerint feltöltse a fájlokat egy célhelyre
Fiókkezelő	Bejelentkezés webhelyre és webnaplóba és kijelentkezés
Profil beállítások	Kapcsolatprofilok módosítása
Jogi Nyilatkozat	Felelősséget kizáró nyilatkozat megtekintése

Java alapú játékok és alkalmazások használata

Tudnivalók a Java-technológiát alkalmazó játékok és alkalmazások használatáról.



A telefon szoftverétől függően előfordulhat, hogy a Java-fájlok letöltése nem támogatott.

Játékok és alkalmazások letöltése

1. Menü üzemmódban válassza a **Játékok és egyebek** → **Új játékok** menüpontot.
A telefon csatlakozik a szolgáltató által előre beállított webhelyhez.
2. Keressen egy játékot vagy alkalmazást, majd töltsse le a telefonra.

Játékok

1. Menü üzemmódban válassza a **Játékok és egyebek** menüpontot.

2. Válasszon egy játékot a listáról, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



A rendelkezésre álló játékok a régiótól vagy a szolgáltatótól függően eltérhetnek. Eltérhetnek a játékvezérlők és az opciók is.

Alkalmazások indítása

1. Menü üzemmódban válassza a következőket: **Játékok és egyéb**ek → egy alkalmazást.
2. Az alkalmazás beállításai és opciói listájának megjelenítéséhez válassza az **Egyeb**ek menüpontot.

Adatok szinkronizálása

Tudnivalók a névjegyek, naptáresemények, feladatok és jegyzetek Ön által megadott webszerverrel történő szinkronizálásáról.

Szinkronizációs profil létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Szinkronizálás** menüpontot.
2. Válassza a **Hozzáad** menüpontot, és adja meg a profilparamétereket.
3. Ha befejezte, válassza a **Ment** opciót.

Szinkronizáció indítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Szinkronizálás** menüpontot.
2. Jelöljön ki egy szinkronizációs profilt.
3. Válassza a **Folytat** menüpontot a szinkronizáció Ön által megadott webszerverrel való indításához.

Világórák létrehozása és megtekintése

Tudnivalók egy másik régió pontos idejének megtekintéséről és a világóra kijelzőn történő megjelenésének beállításáról.

Világóra létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Világóra** menüpontot.
2. Válassza a **Hozzáad** menüpontot.
3. Válasszon egy időzónát.
4. A nyári időszámítás beállításához válassza az  ikont.
5. Válassza az **OK** opciót a világóra létrehozásához.
A világóra be van állítva második óraként.
6. Válassza a **Hozzáad** opciót további világórák hozzáadásához (3. lépés).

Világóra felvétele a kijelzőre

Kettősóra-widgetben a kijelzőn két különböző időzónát mutató óra jeleníthető meg.

A kiválasztása után:

1. Menü üzemmódban válassza a **Világóra** menüpontot.
2. Válassza a **Beállítás második óraként** menüpontot.
3. Válassza ki a kívánt időzónát.
4. Válassza a **Beállít** menüpontot.

Ébresztések beállítása és használata

Tudnivalók fontos eseményekhez tartozó hangjelzések beállításának és szabályozásának módjáról.

Új ébresztés beállítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Válassza az **Új ébresztés** menüpontot.
3. Állítsa be a hangjelzés adatait.
4. Válassza a **Ment** menüpontot.



Az automatikus bekapcsolási szolgáltatás úgy állítja be a telefont, hogy egy adott időpontban automatikusan bekapcsoljon, és hangjelzést adjon még akkor is, ha előzőleg ki volt kapcsolva.

Ébresztés leállítása

A hangjelzés megszólalásakor:

- A hangjelzés szundi funkció nélküli leállításához húzza a csúszkát a **Leállít** helyzetbe.
- A hangjelzés szundival való leállításához húzza a csúszkát a **Leállít** helyzetbe, vagy a hangjelzés szundi alatti elnémításához húzza a csúszkát a **Szundi** helyzetbe.

Ébresztés kikapcsolása

1. Menü üzemmódban válassza az **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Válassza a kikapcsolni kívánt hangjelzés mellett a **Ki** lehetőséget.

A számológép használata

1. Menü üzemmódban válassza a **Számológép** menüpontot.
2. Az alapvető matematikai műveletek elvégzéséhez használja a számológép kijelzőjének megfelelő gombokat.

Pénznemek és mértékegységek átváltása

1. Menü üzemmódban válassza a következőket: **Mértékegység átváltó** → egy konvertálási típust.
2. A megfelelő mezőkbe írja be a mértékegységeket valamint a mennyiségeket.

Visszaszámláló időzítő beállítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Időzítő** menüpontot.
2. Adja meg az időmérés időtartamát.
3. Válassza az **Indít** menüpontot a visszaszámlálás elindításához.
4. Az időzítő lejáráskor húzza a csúszkát **Leállít** helyzetbe a hangjelzés leállításához.

Stopperóra használata

1. Menü üzemmódban válassza a **Stopperóra** menüpontot.
2. Válassza az **Indít** menüpontot a stopper elindításához.
3. Válassza a **Részidő** menüpontot a részidők rögzítéséhez.

4. Az időmérés végeztével válassza a **Leállít** opciót.
5. Válassza a **Nulláz** opciót a rögzített idők törléséhez.

Új feladatok létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Feladat** menüpontot.
2. Válassza a **Feladat létrehozása** menüpontot.
3. Írja be a feladat adatait.
4. Válassza a **Ment** menüpontot.

Szöveges jegyzetek létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Jegyzet** menüpontot.
2. Válassza az **Új jegyzet** menüpontot.
3. Írja be a jegyzet szövegét, majd válassza a **Kész** menüpontot.

Naptár kezelése

Tudnivalók a naptárnézet módosításának és az események létrehozásának módjáról.

A naptárnézet módosítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Naptár** menüpontot.
2. Válassza az **Egyebek** → **Napi nézet** vagy **Heti áttekintés** menüpontot.

Esemény létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Naptár** menüpontot.
2. Válassza a következőket: **Esemény létrehozása** → egy eseménytípust.
3. Írja be az esemény adatait szükség szerint.
4. Válassza a **Ment** menüpontot.

Események megtekintése

Adott dátum eseményeinek megtekintése:

1. Menü üzemmódban válassza a **Naptár** menüpontot.
2. Válasszon egy dátumot a naptárban.
3. A részletek megtekintéséhez jelöljön ki egy eseményt.

Az összes mentett esemény megtekintése:

1. Menü üzemmódban válassza a **Naptár** menüpontot.
2. Válassza a következőket: **Eseménylista** → egy eseménytípust.
3. A részletek megtekintéséhez jelöljön ki egy eseményt.



Hibaelhárítás

Amennyiben problémát tapasztal a telefon működésében, próbálkozzon az alábbi hibaelhárítási eljárásokkal, mielőtt szakemberhez fordul.

A telefon bekapcsoláskor vagy használat közben a következő kódok beírását kéri:

Kód	A problémát próbálja a következőképpen megoldani:
Jelszó	Ha a telefonzár engedélyezett, meg kell adnia a telefon jelszavát.
PIN	Ha első alkalommal használja a telefont vagy ha a PIN-kód használata engedélyezett, be kell írnia a SIM-kártyához kapott PIN-kódot. A PIN védelem menü használatával ez a funkció kikapcsolható.

Kód	A problémát próbálja a következőképpen megoldani:
PUK	A program blokkolta SIM-kártyáját. Ez általában annak az eredménye, hogy többször hibás PIN-kódot adott meg. Adja meg a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.
PIN2	Ha olyan menübe lép be, amely kéri a PIN2-kódot, be kell írnia a SIM-kártyával kapott PIN2-kódot. Bővebb információkért forduljon a szolgáltatóhoz.

A telefon a SIM-kártya behelyezését kéri.

Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya megfelelően van-e behelyezve.

A telefon kijelzőjén „Szolgáltatás nem elérhető” vagy „Hálózati hiba” üzenet látható.

- Rossz vételi lehetőségű területen elveszítheti a vételt. Változtasson pozíciót és próbálkozzon újra.
- Néhány lehetőséget előfizetés nélkül nem érhet el. További részletekért forduljon a szolgáltatóhoz.

A beírt számot nem tudja tárcsázni.

- Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a Tárcsázógombot: [☎].
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem korlátozta-e ezen a számon a hívásokat.

Egy másik hívó fél nem tudja elérni.

- Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem korlátozta-e ezen a számon a hívásokat.

Egy másik hívó fél nem hallja.

- Ellenőrizze, hogy nem takarja-e el a beépített mikrofont.
- Tartsa a mikrofont a szájához közel.
- Mikrofonos fülhallgató használata esetén ellenőrizze annak megfelelő csatlakozását.

A telefon hangjelzést ad, és az akkumulátor ikonja villog.

Az akkumulátor le van merülve. A telefon további használatához töltsse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Gyenge a hangminőség.

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e a telefon beépített antennáját.
- Rossz vételi lehetőségű területen elveszítheti a vételt. Változtasson pozíciót és próbálkozzon újra.

A kiválasztott névjegyet nem tudja tárcsázni.

- Ellenőrizze, hogy a névjegyzékben a helyes szám szerepel-e.
- Ha szükséges, írja be újra és mentse a telefonszámot.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően, vagy a telefon néha magától kikapcsol.

- Az akkumulátor érintkezői valószínűleg szennyezettek. Törölje le egy tiszta, puha ruhával az aranyozott érintkezőket, és próbálja meg ismét feltölteni az akkumulátort.
- Ha az akkumulátor nem tölthető fel teljesen, ártalmatlanítsa megfelelően a régi akkumulátort, és cserélje ki egy újra.

A telefon túlmelegedett.

Nagyobb teljesítményigényű alkalmazások használata esetén a telefon felmelegedhet.

Ez normális jelenség, és nincs hatással a telefon élettartamára vagy teljesítményére.

Tárgymutató

akkumulátor

- alacsony töltöttség
- kijelzése, 18
- behelyezés, 16
- töltés, 18

álhívások

- lásd hívások, álhívások
- kezdeményezése

átalakító

- lásd eszközök, átalakító

Bluetooth

- adatok fogadása, 53
- adatok küldése, 53
- aktiválás, 52
- távoli SIM mód, 54

böngésző

- lásd webböngésző

Communities

- lásd eszköz, mobil webnapló

csendes profil 25

csengőhang 25

eszközök

- átalakító, 67
- ébresztés, 65
- feladat, 68
- képszerkesztő, 58
- mobil webnapló, 61
- naptár, 68
- stopperóra, 67

- számológép, 67

- visszaszámláló időzítő, 67

feladat

- lásd eszközök, feladat

fényképek

- alapszintű fényképezés, 32
- megtekintés, 32
- speciális felvétel, 45
- szerkesztés, 58

fényképes névjegyek 43

FM-rádió

- állomások tárolása, 50
- hallgatás, 33

gombhangok 25

hangerő

gombok hangereje, 25
hívás hangereje, 27

hangjelzés

kikapcsolás, 66
leállítás, 66
létrehozás, 66

hangos jegyzetek

lejátszás, 57
rögzítés, 57

háttérkép 25**hívások**

alapfunkciók, 27
álhívások
kezdemenyezése, 56
elutasítás, 41
fogadás, 27
kezdemenyezés, 27

nem fogadott hívások

tárcsázása, 39
nem fogadott
megtekintése, 39
nemzetközi számok, 41
névjegyzékből, 41
speciális funkciók, 39
tartás, 40
tartásba helyezett hívások
visszavétele, 40
több résztvevős, 40
további hívások
fogadása, 40
további hívások
tárcsázása, 40
utoljára hívott, 39

időzítő

lásd eszközök,
visszaszámláló időzítő

internet

lásd webböngésző

Java

alkalmazások elérése, 64
játékok indítása, 63
letöltés, 63

jegyzet

lásd szöveges vagy hangos
jegyzetek

képek

átalakítás, 59
effektusok alkalmazása, 58
képi szolgáltatások
beillesztése, 59
kivágás, 59
módosítás, 58
nyomtatás, 60

konferenciahívások
lásd hívások, több
résztevő

memóriakártya 19

mikrofonos fülhallgató 28

mobilkövető 55

multimédia
lásd üzenetek

naptár
lásd eszközök, naptár

névjegyek
csoportok létrehozása, 43
hozzáadás, 31
keresés, 31

névjegykártyák 42

offline profil 21

óra
lásd világóra

rádió
lásd FM-rádió

sablonok
beszúrás, 44
multimédia, 44
szöveg, 44

Samsung PC Studio 48

SIM-kártya 16

SOS-üzenet 54

stopperóra
lásd eszközök, stopperóra

számológép
lásd eszközök, számológép

szinkronizáció
indítás, 64
profil létrehozása, 64

szöveg
bevitel, 29
jegyzetek létrehozása, 68
üzenetek, 28

telefonzár 26

üzenetek
e-mail küldése, 29
e-mail megtekintése, 30
multimédia küldése, 28
multimédia megtekintése, 30
szöveg küldése, 28
szöveg megtekintése, 30

videók

felvétel, 32

megtekintés, 33

világóra

kettős megjelenítés

beállítása, 65

létrehozás, 65

visszaszámláló időzítő

lásd eszközök,

visszaszámláló időzítő

webböngésző

kezdőlap indítása, 36

könyvjelzők hozzáadása, 36

Widgetek 23**Windows Media Player** 49**zár**

lásd telefonzár

zenekeresés 51**zenelejátszó**

lejátszási listák

létrehozása, 49

szinkronizálás, 49

testreszabás, 50

zenehallgatás, 34

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi,

SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37. Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

GT-S3650 mobiltelefon

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

(távközlési)

EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004

(biztonsági)

EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)

EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)

EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)

(EMC)

EN 50360 : 2001

EN 62209-1 : 2006

(SAR)

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának.

Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

CE0168

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park, Saxony Way,

Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2009.08.04

A nyilatkozattétel helye és kelte

D.H. Lee / Manager

A képviselőre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás

A telefon működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól a telefonon telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-25085A
Hungarian. 04/2010. Rev. 1.2