

Samsung GALAXY mini **GT-S5570**
Felhasználói kézikönyv



A kézikönyv használata

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Samsung mobiltelefont. A készülék a Samsung kiemelkedő technológiájára és magas követelményeire épül, így minőségi mobilkommunikációt és szórakozást nyújt.

Ez a használati utasítás segít Önnek a készülék funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében.

Fontos tudnivalók

- A biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és az összes biztonsági figyelmeztetést, mielőtt a készüléket használatba venné.
- Az útmutatóban található leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- A használati utasításban szereplő képek és képernyőképek az adott termék esetében eltérhetnek.

- A használati utasításban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatóktól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A használati utasítás legújabb verzióját a www.samsung.com webhelyről töltheti le.
- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások készülékenként, szoftverenként és szolgáltatónként változhatnak.
- A használati utasítás formátuma és elkészítési módja az Android operációs rendszereken alapul, és a felhasználó által használt operációs rendszertől függően változhat.
- Az alkalmazások és funkcióik országonként, régióként és hardverváltozatoként változhatnak. A Samsung nem vállal felelősséget a külső cégek által készített alkalmazások okozta teljesítményproblémákért.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó által elvégzett beállításjegyzék-módosítások miatti kompatibilitási és teljesítményproblémákért.
- A mobil eszköz szoftverfrissítéseit a www.samsung.com webhelyről töltheti le.

- A készülék által biztosított hangforrások, háttérképek és képek engedélye korlátozott használatra szól a Samsung és a megfelelő tulajdonosok közötti megállapodások értelmében. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A Samsung nem felelős a szerzői jogok ilyen jellegű, felhasználó általi megsértéséért.
- Az utasítást őrizz meg, hogy a jövőben is segítségül tudja hívni.

Az utasításban szereplő jelölések

Mielőtt hozzákezdene, ismerkedjen meg a kézikönyvben használt ikonokkal:



Figyelmeztetés – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják



Vigyázat! – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a telefon vagy más készülékek károsodását okozhatják.



Megjegyzés – jegyzetek, használati tippek és egyéb információk



Lásd – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ► 12. o. (jelentése: „lásd a 12. oldalon”)



Majd – a beállítások vagy menük kiválasztási sorrendjében következő lépés előtt álló jel, például: Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **A telefon névjegye** (jelentése: először a **Beállítások**, majd **A telefon névjegye** lehetőséget kell választani)



Szögletes zárójel – a telefon gombjai; például: [Ⓜ] (jelentése: a bekapcsoló-/lezárógomb)

Szerzői jog

Copyright © 2011. Samsung Electronics

Ezt a használati utasítást nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati utasítás egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- Az Android logó, a Google Search™, a Google Maps™, a Google Mail™, a YouTube™, az Android Market™, és a Google Talk™ a Google, Inc védjegye.

- Az  és  az SRS Labs, Inc. védjegyei, a CS Headphone és a WOW HD technológiák az SRS Labs, Inc. licenszei szerint kerülnek felhasználásra.
- A Bluetooth® világszerte a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye.
- Az Oracle és a Java az Oracle és/vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegyei. Más megnevezések a jogtulajdonosok védjegyei lehetnek.
- A Wi-Fi®, a Wi-Fi CERTIFIED logó és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

CE 0168 !

Tartalom

Összeszerelés 9

Kicsomagolás 9

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése .. 9

Az akkumulátor feltöltése 11

A (külön beszerezhető) memóriakártya
behelyezése 13

Csuklópánt (opcionális) felcsatolása 16

Használatbavétel 17

A készülék be- és kikapcsolása 17

Ismerkedés a készülékkel 17

Az érintőképernyő használata 21

Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása,
illetve zárolásuk feloldása 22

A készenléti képernyő ismertetése 22

Alkalmazások megnyitása 25

A készülék testreszabása 27

Szövegbevitel 30

Alkalmazások letöltése az Android Market
webhelyről 34

Fájlok letöltése az internetről 34

Adatok szinkronizálása 35

Kommunikáció 37

Telefonálás	37
Üzenetek	41
Google Mail	43
E-mail	44
Google Csevegő	46
Social Hub	47

Szórakozás 48

Fényképező	48
Galéria	56
Zenék	58
FM rádió	61

Személyes adatok 65

Névjegyek	65
Naptár	69
Jegyzet	70
Hangrögzítő	71

Web 72

Internet	72
Térkép	75
Koordináták	77
Helyek	78
Navigáció	78
Google Search	79

YouTube	79
Hírek és időjárás	81
Samsung Apps	82
Market	82
Csatlakozás	83
Bluetooth	83
Wi-Fi	85
Mobil hozzáférési pont	86
USB-internetmegosztás	87
Számítógépes kapcsolatok	87
Virtuális magánhálózati (VPN) csatlakozások	89

Eszközök	91
Óra	91
Számológép	92
Fájlok	92
Quickoffice	93
SIM eszköztár	93
Feladatkezelő	94
Voice Search	94
Beállítások	95
A Beállítások menü megnyitása	95
Vez. nélküli és hálózatok	95
Hívás	97

Hang	98
Kijelző	98
Hely és biztonság	99
Alkalmazások	100
Fiókok és szinkronizálás	101
Védett adataim	101
Tárhely	101
Nyelv és billentyűzet	102
Hangbe- és kimenet	104
Kisegítő lehetőségek	105
Dátum és idő	105
A telefon névjegye	105

Hibakeresés	106
-------------------	-----

Biztonsági rendszabályok	112
--------------------------------	-----

Index	122
-------------	-----

Összeszerelés

Kicsomagolás

Ellenőrizze a csomagban az alábbi elemeket:

- Mobiltelefon
- Akkumulátor
- Töltő
- Rövid kezelési útmutató



Kizárólag a Samsung által jóváhagyott tartozékokat használjon. A feltört vagy nem jogtisztá szoftver hibás működést vagy olyan meghibásodásokat okozhat, amelyekre a gyártó jótállása nem érvényes.




- A készülékhez tartozó összetevők az Ön régiójában rendelkezésre álló vagy a szolgáltatója által kínált szoftvertől és tartozékoktól függően eltérőek lehetnek.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat.
- A telefon a mellékelt tartozékokkal nyújtja a legjobb teljesítményt.
- Előfordulhat, hogy a külön beszerzett tartozékok nem kompatibilisek a készülékkel.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Szerződéskötéskor a mobilszolgáltatótól kap egy SIM-kártyát (Subscriber Identity Module, előfizetői azonosítómodul), amely tartalmazza az előfizetői adatokat, például a PIN-kódot (személyi azonosítószám) és a kiegészítő szolgáltatásokat.


A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése:

- 1 Ha a készülék be van kapcsolva, nyomja meg hosszan a [ⓘ] gombot, majd a készülék kikapcsolásához válassza a **Kikapcsolás** → **OK** gombot.
- 2 Vegye le a hátlapot.

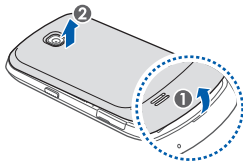


 Ügyeljen, hogy a hátlap levételekor ne tegyen kárt a körmében.

- 3 Ügyeljen rá, hogy a SIM-kártya arany színű érintkezői lefelé nézzenek.

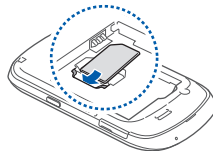


A telefon nem hálózati szolgáltatásait és egyes menüit a SIM-kártya behelyezése nélkül is használhatja.

4 Helyezze be az akkumulátort.

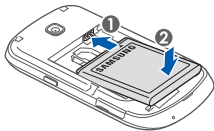

5 Tegye vissza a hátlapot.

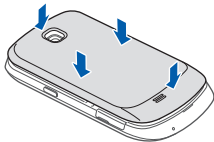

Az akkumulátor feltöltése

A készülék használatbavétele előtt az akkumulátort fel kell tölteni.

A telefon a mellékelt töltővel, illetve számítógépes adatkábellel számítógéphez csatlakoztatva tölthető fel.




A készülékhez kizárólag a Samsung által jóváhagyott töltőket és kábeleket használjon. A jóvá nem hagyott töltők és kábelek az akkumulátor felrobbanását vagy a telefon károsodását okozhatják.



Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a készülék figyelmeztető hangjelzést ad, és megjelenik az alacsony töltöttségi szintet jelző üzenet. Az  akkumulátorikon ugyancsak üres lesz. Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a készülék automatikusan kikapcsol. A készülék további használatához töltsse fel az akkumulátort.

▶ Töltés a töltővel

- 1 Nyissa ki a többfunkciós csatlakozóaljzat fedelét.
- 2 Dugja a töltő kisebbik végét a többfunkciós aljzatba.

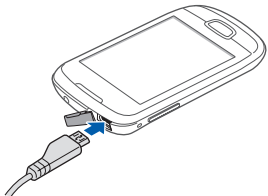

A töltő nem megfelelő csatlakoztatása a készülék súlyos károsodását okozhatja. A jóállás a helytelen használat miatt bekövetkező károkra nem terjed ki.

- 3 Csatlakoztassa a töltő nagyobbik végét egy fali aljzatba.



- A telefont töltés közben is használhatja, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- A készülék töltése közben az ingadozó áramellátás miatt előfordulhat, hogy a készülék érintőképernyője nem működik. Ebben az esetben húzza ki a töltőt a készülékből.
- Töltés közben a telefon felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.
- Ha a telefon nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

- 4 Amikor a töltés befejeződött (az akkumulátorikon már nem mozog), húzza ki a töltőt a készülékből és a fali aljzatból.



A töltő kihúzása előtt ne vegye ki az akkumulátort a telefonból. Ha mégis így tesz, kárt tehet a telefonban.



Energiatakarékossági célból használaton kívül húzza ki a hálózati töltőt a fali aljzatból, amikor nem használja azt. A hálózati töltőn nincs bekapcsoló gomb, így a hálózati áramellátás megszakításához ki kell húzni azt a fali aljzatból. Használat közben a hálózati töltőt a fali aljzat közelében kell tartani.

➤ Töltés számítógépes adatkábelrel

Töltés előtt kapcsolja be a számítógépet.

- 1 Nyissa ki a többfunkciós csatlakozóaljzat fedelét.
- 2 Dugja be a számítógépes adatkábel egyik végét (micro-USB) a többcélú aljzatba.

- 3 Dugja be a számítógépes adatkábel másik végét a számítógép USB-portjába.



A számítógépes adatkábel típusától függően eltarthat egy ideig, amíg a töltés megkezdődik.

- 4 Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve (az akkumulátorikon már nem mozog), húzza ki a számítógépes adatkábelt a telefonból, majd a számítógépből.

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése

További multimédia-fájlok tárolásához memóriakártyát kell behelyezni. A telefonba legfeljebb 32 GB kapacitású microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártya helyezhető (a memóriakártya gyártójától és típusától függően).




A Samsung a jóváhagyott iparági memóriakártya-szabványokat használja, de előfordulhat, hogy egyes márkák nem kompatibilisek a telefonnal. A nem kompatibilis memóriakártyák használata a telefon, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.



- A telefon a memóriakártyákon csak a FAT fájlrendszert támogatja. Ha más fájlrendszerre formázott memóriakártyát helyez a készülékbe, a telefon a kártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a memóriakártya fájlmapái az sdcard mappában jelennek meg.

- 1 Nyissa ki a készülék oldalán található memóriakártya-nyílás fedelét.
- 2 A memóriakártyát az aranszínű érintkezőkkel lefelé helyezze be.

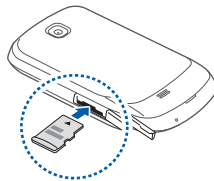

- 3 Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg az a helyére nem pattan.
- 4 Zárja vissza a memóriakártya nyílásának fedelét.

› A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében eltávolítás előtt válassza le memóriakártyát.

- 1 Készenléti állapotban válassza az  → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** → **OK** lehetőséget.
- 2 Nyissa ki a készülék oldalán található memóriakártya-nyílás fedelét.
- 3 Finoman nyomja meg a kártyát, hogy a rögzítése kioldjon.
- 4 Húzza ki a memóriakártyát a nyílásból.
- 5 Zárja vissza a memóriakártya nyílásának fedelét.

 Adattovábbítás, illetve adatfogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel, vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.

› A memóriakártya formázása


Ha számítógéppel formázta a memóriakártyát, előfordulhat, hogy a telefon nem ismeri fel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

Készenléti állapotban válassza a  → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** → **OK** → **SD-kártya formázása** → **SD-kártya formázása** → **Mindent töröl** lehetőséget.


 A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a telefonon tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal jótállást.

Csuklópánt (opcionális) felcsatolása

- 1 Vegye le a hátlapot.
- 2 Csúszassa át a szíjat a nyíláson, és hurkolja át a kis kiemelkedésen.

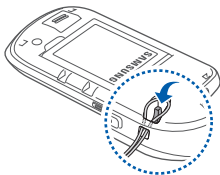

- 3 Tegye vissza a hátlapot.

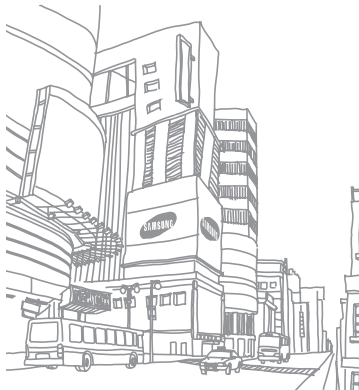

Használatbavétel

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék bekapcsolása:

- 1 Nyomja meg hosszan a [ⓘ] gombot.
- 2 A készülék első bekapcsolásakor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék kezdeti beállításainak megadásához.

A telefon kikapcsolásához nyomja meg hosszan a [ⓘ] gombot, majd válassza a **Kikapcsolás** → **OK** parancsot.




- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a hivatalos személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és egyéb utasításokat.
- A telefon kizárólag nem hálózati szolgáltatásainak használatához váltson át Repülés üzemmódra. Nyomja meg hosszan a [ⓘ] gombot, majd válassza a **Repülő üzemmód** lehetőséget.

Ismerkedés a készülékkel

› A készülék elrendezése



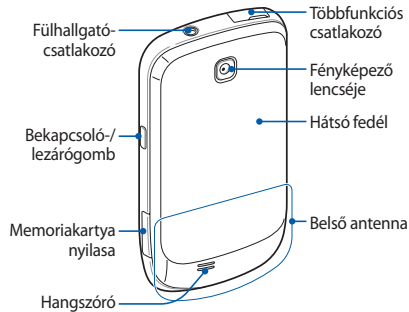

> Gombok

Gomb	Funkció
 Bekapcsolás/ Lezárás	A készülék bekapcsolása (hosszan lenyomva); A gyorsmenük megnyitása (hosszan lenyomva); Az érintőképernyő zárolása.
 Menü	Az adott képernyőn elérhető funkciók listájának megnyitása; Gyors keresősáv megnyitása (hosszan lenyomva).
 Kezdőlap	Visszatérés a készenléti képernyőre; A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitása (hosszan lenyomva).
 Vissza	Visszatérés az előző képernyőre.
 Hangerő	A készülék hangerejének beállítása.

➤ Jelzőikonok



A kijelzőn megjelenő ikonok régióként és szolgáltatóként változhatnak.

Ikon	Leírás
	Nincs jel
	Térerő
	GPRS hálózathoz csatlakozva
	EDGE hálózathoz csatlakozva
	Csatlakozott az UMTS-hálózathoz
	Elérhető WLAN hálózatok megnyitása
	WLAN bekapcsolva
	Bluetooth bekapcsolva
	Bluetooth mikrofonos fülhallgató csatlakoztatva

Ikon	Leírás
	A GPS bekapcsolva
	Hívás folyamatban
	Tartott hívás
	Kihangosítás bekapcsolva
	Nem fogadott hívás
	Internetes szinkronizálás
	Adatok feltöltése
	Adatok letöltése
	Hívásátirányítás aktiválva
	PC kapcsolat
	USB internetmegosztás bekapcsolva

Ikon	Leírás
	Mobil hozzáférési pont bekapcsolva
	Nincs SIM-kártya
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet
	Új e-mail
	Új hangüzenet
	Ébresztés bekapcsolva
	Esemény értesítés
	Raoming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	A Csendes üzemmód bekapcsolva
	Repülés üzemmód bekapcsolva
	Rezgés üzemmód bekapcsolva

Ikon	Leírás
	Zenelejátszás folyamatban
	Zenelejátszás felfüggesztve
	FM rádió bekapcsolva a háttérben
	Hiba történt, vagy a készülék más problémára figyelmeztet
	Az akkumulátor töltöttségi szintje
10:00	Pontos idő

Az érintőképernyő használata

A készülék érintőképernyőjén egyszerűen választhat ki elemeket és hajthat végre funkciókat. Ismerje meg az érintőképernyő használatához kapcsolódó alapvető műveleteket.



- Ne használjon hegyes tárgyakat, mert azok megkarcolhatják az érintőképernyőt.
- Ügyeljen arra, hogy más villamos készülékek ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyőre ne kerüljön víz. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.



- Az érintőképernyő optimális használatához távolítsa el róla a védőfóliát még a készülék használatbavétele előtt.
- Az érintőképernyő egyik rétege érzékeli az emberi test által kibocsátott gyenge elektromos töltéseket. A jobb teljesítmény érdekében az érintőképernyőt ujjá hegyével érintse meg. Az érintőképernyő nem reagál az éles tárgyakkal, mint például érintőceruzával, vagy tollal történő érintésre.

Az érintőképernyőn a következő műveleteket hajthatja végre:

- Érintés: Menüpont vagy beállítás kiválasztásához vagy alkalmazás elindításához érintse meg egyszer az érintőképernyőt az ujjával.
- Hosszan megérintés: Érintsen meg egy elemet, majd az előugró beállítási lista megnyitásához tartsa rajta az ujját több mint 2 másodpercig.
- Húzás: Lista elemeinek kiválasztásához érintse meg a képernyőt, majd húzza az ujját lefelé, felfelé, jobbra vagy balra.

- Áthúzás: Érintse meg hosszan az ujjával a képernyőt, majd az elem áthelyezéséhez húzza az ujját a képernyőn.
- Dupla érintés: Fényképek vagy weblapok megtekintése során nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg kétszer gyorsan egymás után az érintőképernyőt az ujjával.



- Ha egy adott ideig nem használja a telefont, az érintőképernyő kikapcsol.
- Beállítható a háttérvilágítás időtartama. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Képernyő időkorlátja** lehetőséget.

Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása

A gombok és az érintőképernyő lezárásával megakadályozhatja a nemkívánatos telefonműveleteket.

A lezáráshoz nyomja meg a [⏻] gombot. A feloldáshoz kapcsolja be a képernyőt és a  ikont húzza jobbra a pontig.

A készenléti képernyő ismertetése

Amikor a készülék készenléti állapotban van, a készenléti képernyő látható. A készenléti képernyőn megtekintheti a készülék állapotát, és alkalmazásokat nyithat meg.

A készenléti képernyő több panelből áll. Balra vagy jobbra lapozva lépjen a készenléti képernyő valamelyik paneljére.

› Elemek felvétele a készenléti képernyőre

A készenléti képernyőt saját igényeinek megfelelően alakíthatja alkalmazásokra mutató parancsikonok, alkalmazásokhoz tartozó elemek, widgetek (vezérlők) és mappák felvételével. Elemek felvétele a készenléti képernyőre:

- 1 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Hozzáad** lehetőséget, vagy érintse meg hosszan a készenléti képernyő üres területét.

- 2 Válassza ki a kívánt kategóriát → egy elemet:
- **Widgetek:** Widget hozzáadása. A widgetek vagy vezérlők kisméretű alkalmazások, amelyek segítségével kényelmesen elérhetők bizonyos funkciók és információk a készenléti képernyőről.
 - **Gyorsgombok:** A különféle elemekre, például alkalmazásokra, könyvjelzőkre vagy névjegyekre mutató parancsikonok felvétele.
 - **Mappák:** Új mappa létrehozása vagy új mappák felvétele a névjegyek tárolására.
 - **Háttérképek:** A háttérkép beállítása.

▶ Elemek mozgatása a készenléti képernyőn

- 1 Mozgatáshoz tartsa hosszan lenyomva az elemet, amíg az szürke színre nem vált.
- 2 Húzza az elemet a kívánt helyre.

▶ Elemek eltávolítása a készenléti képernyőről

- 1 Érintse meg az eltávolítandó elemet, és tartsa rajta az ujját. A lomtár a készenléti képernyő alján jelenik meg.
- 2 Húzza az ikont a lomtárba.
- 3 Amikor az elem színe pirosra vált, engedje el.

▶ A gyorsgombokat tartalmazó panel használata

A gyorsgombokat tartalmazó panel megnyitásához készenléti üzemmódban vagy alkalmazás használata közben érintse meg az állapotjelző ikonok területét és húzza lefelé az ujját. Be- és kikapcsolhatja a vezeték nélküli funkciókat, valamint hozzáférhet az értesítések listájához, amely például az üzeneteket, hívásokat, eseményeket vagy feldolgozás állapotát tartalmazza. A lista elrejtéséhez húzza fel a lista alját.

A gyorsgombokat tartalmazó panelről a következő opciókat használhatja:

- **WiFi:** A WLAN-kapcsolat funkció be-, illetve kikapcsolása.
▶ old. 85
- **B/T:** A Bluetooth vezeték nélküli kapcsolat be-, illetve kikapcsolása. ▶ old. 83
- **GPS:** A GPS funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Hang/Rezgés:** A Csendes mód be-, illetve kikapcsolása.
- **Aut. elforg:** Az automatikus elforgatás funkció be-, illetve kikapcsolása.



A rendelkezésre álló beállítások szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

▶ Panelek hozzáadása és eltávolítása a készenléti képernyőn

A készenléti képernyőre új paneleket vehet fel illetve távolíthat el, hogy ízlése és igényei szerint szervezhesse a widgeteket.

1 Készenléti állapotban nyomja meg a [] gombot → válassza a **Szerkeszt** lehetőséget.

A szerkesztés módba kapcsoláshoz a helyezze a képernyőre, majd közelítse egymáshoz a két ujját.

2 Panelek hozzáadása és eltávolítása az alábbi funkciók segítségével:

- Egy panel eltávolításához érintse meg hosszan a panelt, majd húzza a képernyő alján található lomtárba.
- Új panel hozzáadásához válassza a lehetőséget.
- A panelek sorrendjének módosításához érintse meg hosszan a panel ikonját, majd húzza a kívánt helyre.

3 Ha befejezte, nyomja meg a [] gombot.

Alkalmazások megnyitása

Az alkalmazások megnyitása:

- 1 Az alkalmazáslista megnyitásához válassza az  menüpontot a kezdőképernyőn.
- 2 Görgessen balra vagy jobbra a kívánt alkalmazásképernyőhöz.
A képernyő tetején a megfelelő pontot kiválasztva közvetlenül is a kívánt menüképernyőre léphet.
- 3 Válasszon ki egy alkalmazást.



- A Google által kínált alkalmazások használatához Google-fiókkal kell rendelkeznie. Ha még nincs Google-fiókja, készítsen egyet.
- Gyorsgombot úgy hozhat létre egy alkalmazáshoz, hogy hosszan megérinti az alkalmazás ikonját az alkalmazáslistán. Az ikont a kívánt helyre mozgathatja a készenléti képernyőn.

- 4 A [] gombot megnyomva visszatérhet az előző képernyőre, a Kezdőképernyő gombot megnyomva pedig visszatérhet a készenléti képernyőre.



A készülék beépített mozgásérzékelővel van felszerelve, amely érzékeli a készülék helyzetét. Ha egyes szolgáltatások használata közben elforgatja a készüléket, a kijelzőn a kép automatikusan fekvő nézetre vált át. Ha azt szeretné, hogy a kijelzőn megjelenő kép tájolása a készülék elforgatása esetén se változzon, válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Képernyő aut. elforg.** lehetőséget.

▶ Alkalmazások rendezése

Az alkalmazáslistában sorrendjük megváltoztatásával vagy kategóriákba csoportosításukkal tetszése és igényei szerint elrendezheti az alkalmazásokat.

- 1 Az alkalmazáslistában nyomja meg a [] → **Szerkeszt** parancsot.
- 2 Érintse meg hosszan az alkalmazást.

3 Húzza a kívánt alkalmazás ikonját oda, ahová szeretné.
Az alkalmazás ikonját másik főmenübe is áthúzhatja.

4 Nyomja meg a [≡] → **Mentés** gombot.

A főmenü képernyők elrendezésének módosítása:

- 1 Az alkalmazáslistában tegye két ujját a képernyőre, majd közelítse azokat egymáshoz.
- 2 Érintse meg és tartsa nyomva a képernyő ikonját, majd húzza a kívánt helyre.

▶ Legutóbbi alkalmazások megnyitása

- 1 A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitásához nyomja meg hosszan a Kezdőlap gombot.
- 2 Válassza ki a megnyitandó alkalmazást.

▶ A feladatkezelő használata

A készülék egyszerre több feladat végrehajtására is képes. Egyszerre több alkalmazás futtatására is képes. Több feladat párhuzamos végrehajtása azonban fennakadásokat, fagyásokat, memóriaproblémákat és nagyobb energiafelvételt okozhat. Az ilyen problémák elkerülése érdekében a Feladatkezelő segítségével zárja be a felesleges programokat.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Feladatkezelő** → **Aktív alkalmazások** lehetőséget.
Megjelenik a készüléken aktuálisan futó alkalmazások listája.
- 2 Alkalmazás bezárásához válassza a **Befejez** ikont.
Az összes futó alkalmazás bezárásához válassza az **Össz.bef.** lehetőséget.

A készülék testreszabása

Még többet kihozhat a készülékből, ha saját igényeinek megfelelően állítja be.

› A dátum és az idő beállítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Dátum és idő** lehetőséget.
- 2 Állítsa be az időt, a dátumot, és módosítsa a többi beállítást.

› Az érintés hangjának ki- és bekapcsolása

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Hallható kiválasztás** lehetőséget.

› A csengőhangok hangerejének beállítása

A csengőhangok hangerejének beállításához nyomja felfelé vagy lefelé a Hangerőgombot.

› Átkapcsolás Néma üzemmódba

A készülék némításához, illetve a némítás megszüntetéséhez tegye a következőt:

- Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, válassza a  → **Bill.-zet** lehetőséget, majd érintse meg hosszan a # gombot.
- Nyomja meg hosszan a [①] gombot, majd válassza a **Csendes mód** lehetőséget.



A készülék beállítható, hogy különféle eseményekkor figyelmeztessen Csendes üzemmódban. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Rezgés** → **Mindig** vagy **Csak Halk üzemmódban** menüpont. Amikor csendes módba kapcsol, a  ikon jelenik meg a  helyett.

› Csengőhang módosítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Telefon csengőhangja** lehetőséget.
- 2 Válasszon csengőhangot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

› Az ablakváltási animációk bekapcsolása

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Animáció** → **Bizonyos animációk** vagy **Minden animáció** lehetőséget.

› A készenléti képernyő háttérképének kiválasztása

- 1 Készenléti állapotban nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Háttérkép** lehetőséget → egy beállítást.
- 2 Jelöljön ki egy képet.
- 3 Válassza a **Mentés** vagy a **Háttérkép beállítása** lehetőséget.



A Samsung nem felelős az eszközéhez adott alapértelmezett képek vagy háttérképek használatáért.

› A kijelző fényerejének beállítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Fényerő** lehetőséget.
- 2 A csúszkát húzva állítsa be a fényerőt.
- 3 Válassza az **OK** parancsot.



A kijelző fényereje befolyásolja, hogy milyen gyorsan merül le az akkumulátor.

› Képernyőzár beállítása

Feloldóminta vagy jelszó beállításával lezárható a képernyő, amellyel megakadályozható, hogy illetéktelenek engedély nélkül használják a készüléket.



- Miután beállított valamilyen képernyő zárat, a telefon minden bekapcsolásakor és az érintőképernyő zár minden feloldásakor a készülék kérni fogja azt.
- Ha elfelejti a jelszót, az alaphelyzetbe állításhoz vigye el a telefont egy Samsung-szervizbe.
- A Samsung nem vállal felelősséget a biztonsági kódok vagy bármely személyes adat elvesztéséért és a nem jogtisztaszoftverek okozta károkért.

Feloldóminta beállítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Képernyőzár beállítása** → **Minta** lehetőséget.
- 2 Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, tekintse meg a feloldóminta-mintákat, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 3 Rajzoljon egy mintát az ujját húzva és legalább 4 pontot összekötve.

- 4 Válassza a **Folytatás** lehetőséget.
- 5 Megerősítésképpen rajzolja meg újra a mintát.
- 6 Nyomja meg a **Megerősít** lehetőséget.

Feloldó PIN-kód beállítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Képernyőzár beállítása** → **PIN** lehetőséget.
- 2 Adjon meg egy új PIN (szám)-kódot, majd válassza a **Folytatás** gombot.
- 3 Írja be újra a PIN-kódot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Feloldó jelszó beállítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Képernyőzár beállítása** → **Jelszó** lehetőséget.
- 2 Írja be az új jelszót (alfanumerikus), majd válassza az **OK** lehetőséget.
- 3 Írja be újra a jelszót, majd válassza az **OK** lehetőséget.

› SIM-kártya zárolása

A telefont a SIM-kártyához kapott PIN kód aktiválásával zárhatja le.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **SIM PIN beállításai** → **SIM-zár** lehetőséget.
- 2 Írja be a PIN-kódot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

A PIN védelem engedélyezése után a készülék minden bekapcsolásakor meg kell adnia a PIN kódot.



- Ha túl sokszor ír be helytelen PIN kódot, a rendszer letiltja a SIM-kártyát. A tiltás feloldásához PIN-feloldó kódot (PUK kódot) kell beírnia.
- Ha a SIM-kártya téves PUK kód megadása miatt tiltódik le, a tiltás feloldásához vigye be a kártyát a szolgáltatójához.

Szövegbevitel

Szöveget a virtuális billentyűzet gombjait megérintve vagy kézírással a képernyőre írva vihet be.



Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét az egyik támogatott nyelvre. ► old. 102

› Billentyűzet típusának módosítása

A billentyűzet típusát módosíthatja. Érintse meg hosszan a szövegbeviteli mezőt, majd válassza a **Beviteli mód** lehetőséget → billentyűzettípust (Swype vagy Samsung).

› Szöveg bevitele a Swype billentyűzet segítségével


- 1 Válassza ki a szó első karakterét és húzza az ujját a második karakterre anélkül, hogy felemelné az ujját a képernyőről.

- 2 Egy pillanatra álljon meg a második karakteren, majd húzza az ujját a következő karakterre.
- 3 Folytassa a műveletet addig, amíg be nem fejezi a szót.



- 4 Emelje fel az ujját az utolsó karakterről. A szó bekerül a szövegbeviteli mezőbe.
- 5 A szöveg befejezéséhez ismételje meg az 1-4 lépéseket. Hosszan érintse meg a gombokat a további karakterek beírásához.

Az alábbi gombokat használhatja:



Szám	Funkció
1	Váltás kis- és nagybetű között.
2	Váltás a szimbólumbeviteli mód és az ABC/szám beviteli mód között.
3	Szóköz beszúrása.
4	Karakterek törlése.
5	Sortörés.

Szám	Funkció
6	Szövegbevitel hang alapján; Ez az ikon csak akkor jelenik meg, ha előzőleg bekapcsolta a Samsung billentyűzet hang alapú szövegbevitel funkcióját.  A választott bevitel nyelv függvényében lehet, hogy ez a funkció nem elérhető.




- A Swype billentyűzet elrejtéséhez nyomja meg a [↵] gombot.
- A Swype billentyűzet használatával kapcsolatos súgóinformációk megjelenítéséhez hosszan nyomja le a  lehetőséget.

➤ Szövegbevitel a Samsung billentyűzettel

- Válassza az  → **Billentyűzettípusok** lehetőséget, majd válasszon szövegbeviteli módot.
Két billentyűzetalapú beviteli mód (QWERTY vagy hagyományos billentyűzet) és a kézírási beviteli mód közül választhat.
- Írja be a szöveget az alfanumerikus billentyűzet segítségével vagy kézzel a képernyőre írva.

Az alábbi gombokat használhatja:

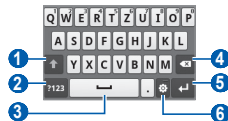

Szám	Funkció
1	Váltás kis- és nagybetű között.
2	Váltás a szám-/szimbólumbeviteli mód és az ABC beviteli mód között.

Szám	Funkció
3	Szóköz beszúrása, pont beszúrása (dupla érintés); A beviteli nyelv módosítása (jobbra vagy balra görgetés).  Ennek a gombnak a funkciója a szolgáltató függvényében változhat.
4	Bevitt szöveg törlése.
5	Sortörés.
6	A billentyűzet beállításainak megnyitása (hosszan megérintve); A szövegbeviteli mód megváltoztatása.



Amennyiben vannak internetről letöltött billentyűzetei, akkor módosíthatja a billentyűzet típusát. Hosszan érintse meg a szövegbeviteli mezőt, és válassza a **Beviteli mód** → egy billentyűzettípus lehetőségét.

➤ Szöveg másolása és beillesztése

Szöveg beírása közben használhatja a másolási és beillesztési funkciót, hogy át tudjon emelni szöveget más alkalmazásból.

- 1 Álljon a kurzorral oda, ahol el szeretné kezdeni a kijelölést.
- 2 Válassza a  ikont.
- 3 Válassza a  vagy  ikonokat.
- 4 A kívánt szöveg kiválasztásához húzza a  vagy  ikonokat a kívánt helyre.
- 5 A szöveg vágólapra másolásához válassza a  ikont, kivágásához és vágólapra helyezéséhez pedig a  ikont.
- 6 Egy másik alkalmazásban helyezze a kurzort oda, ahová a szöveget be szeretné illeszteni.
- 7 A szöveg vágólapról a beviteli mezőbe való beillesztéséhez válassza a  →  ikont.

Alkalmazások letöltése az Android Market webhelyről

Az Android platform segítségével a telefon funkciói további alkalmazások telepítésével bővíthetők. Az Android Market webhelyen egyszerűen és gyorsan vásárolhat játékokat és mobiltelefonos alkalmazásokat.



- Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.
- A készülék a belső memóriába menti a letöltött alkalmazások felhasználói fájljait.

▶ Alkalmazás telepítése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Market** lehetőséget.
- 2 Amikor megjelennek a használati feltételek, válassza az **Accept** (Elfogad) lehetőséget.
- 3 Keressen egy fájlt vagy alkalmazást, és töltsse le.

▶ Alkalmazás eltávolítása

- 1 Az Android Market kezdőképernyőjén válassza a **My apps** lehetőséget.
- 2 Jelölje ki a törölni kívánt elemet.
- 3 Válassza az **Uninstall** → **OK** lehetőséget.

Fájlok letöltése az internetről

Amikor fájlokat vagy webalkalmazásokat tölt le az internetről, a telefon a memóriakártyára menti azokat.



Az internetről letöltött fájlok vírusokat tartalmazhatnak, melyek károsíthatják a készüléket. Ennek kockázatát úgy csökkentheti, hogy csak megbízható forrásokból töltsön le fájlokat.



Egyes médiafájlok digitális tartalomvédelemmel (Digital Rights Management) védik a szerzői jogokat. Ez a védelem megakadályozhatja egyes fájlok letöltését, másolását, módosítását vagy elküldését.

Fájlok letöltése az internetről:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Internet** lehetőséget.
- 2 Keressen egy fájlt vagy alkalmazást, és töltsse le.

Ha nem az Android Market webhelyről letöltött alkalmazásokat telepít, válassza a **Beállítások** → **Alkalmazások** → **Ismeretlen források** lehetőséget.

Adatok szinkronizálása

Az adatokat különböző webkiszolgálókkal szinkronizálhatja, valamint biztonsági másolatot készíthet róluk, és visszaállíthatja őket.

A szinkronizáció befejezése után a telefon csatlakoztatva marad az internethez. Ha a webhelyen bármilyen változtatás történik, a frissített adatok megjelennek a telefonon, és automatikusan megkezdődik a szinkronizálás. Ugyanez ellentétes irányban is érvényes.



Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.

➤ A kiszolgálón levő fiók beállítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Fiókok és szinkronizálás** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Fiók hozzáadása** lehetőséget → egy fióktípust.
- 3 A fiók beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Online közösségi szolgáltatásokhoz, például a Facebook vagy a MySpace szolgáltatáshoz, adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd válassza a **Bejelentkezés** lehetőséget.

➤ Az automatikus szinkronizálás bekapcsolása


- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Fiókok és szinkronizálás** lehetőséget.
- 2 Válassza az **Auto. szinkronizálás** lehetőséget.

- 3 Válasszon egy fiókot.
- 4 Válassza ki a szinkronizálendő alkalmazásokat.

Ha ki szeretne zárni bizonyos alkalmazásokat a szinkronizálásból, törölje a jelet az adott alkalmazások melletti négyzetből.

▶ Adatok kézi szinkronizálása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Fiókok és szinkronizálás** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy fiókot.
- 3 Nyomja meg a [☰] gombot, → majd válassza a **Szinkronizálás most** lehetőséget. A készülék megkezdi a szinkronizálándóként beállított adatok szinkronizálását.

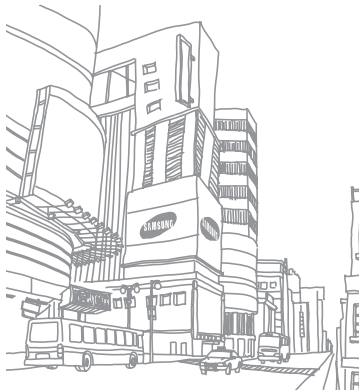

Kommunikáció

Telefonálás

Ismerje meg a telefonálási funkciókat, például a hívások kezdeményezését és fogadását a telefonálás közben elérhető funkciók használatával, valamint a telefonálással kapcsolatos szolgáltatások testreszabását és igénybevételét.

› Hívás kezdeményezése és fogadása

Hívások kezdeményezéséhez, fogadásához, befejezéséhez és elutasításához az érintőképernyő gombjait használhatja.



A közelségérzékelő bekapcsolásakor a véletlen adatbevitel elkerülése érdekében a készülék automatikusan kikapcsolja és lezárja a képernyőt, amikor azt az archoz közel tartják. ► old. 97

Hívás kezdeményezése

- 1 Készenléti állapotban válassza a  → **Bill.-zet** lehetőséget, majd írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
- 2 A hívás indításához válassza a  ikont.
- 3 A hívás befejezéséhez válassza a **Befejez** lehetőséget.
 - A gyakran hívott telefonszámokat mentse a névjegyzékbe. ► old. 65
 - A hívásnaplónak az utoljára hívott számok újrahívása érdekében történő gyors megnyitásához válassza a  → **Naplók** lehetőséget.

Hívás fogadása

- 1 Bejövő híváskor az  ikont húzza balra a pontig.
-  Ha csöng a készülék, nyomja meg hosszan a Hangerőgombot a csengőhang elnémításához.
- 2 A hívás befejezéséhez válassza a **Befejez** lehetőséget.

Hívás elutasítása

Bejövő híváskor az  ikont húzza balra a pontig. A hívó fél „foglalt” jelzést fog hallani.

Külföldi szám hívása

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, válassza a  → **Bill.-zet** lehetőséget, majd a **0** gomb hosszú megérintésével szúrja be a + karaktert.

2 Írja be a tárcsázni kívánt teljes számot (országhívó szám, körzetszám és telefonszám), majd a tárcsázáshoz válassza a  ikont.

▶ A mikrofonos fülhallgató használata

Ha a mikrofonos fülhallgatót a többfunkciós csatlakozóhoz csatlakoztatja, a telefon kézbevétele nélkül a következőképpen fogadhat és vezérelhet hívásokat:

- Hívás fogadásához nyomja meg a mikrofonos fejhallgató gombját.
- Hívás elutasításához nyomja meg hosszan a fülhallgató gombját.

- Hívás tartásba helyezéséhez vagy tartásban lévő hívás beszélgetés közben történő visszavételéhez nyomja meg hosszan a mikrofonos fülhallgató gombját.
- A hívás befejezéséhez nyomja meg a mikrofonos fejhallgató gombját.

▶ Hívás közben használható lehetőségek

Hívás közben a következő lehetőségeket használhatja:

- A hangerő beállításához nyomja felfelé vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot.
- A hívás tartásba helyezéséhez válassza a **Tart** lehetőséget. Tartott hívás visszavételéhez válassza a **Beléptet** lehetőséget.
- Második hívás tárcsázásához válassza az **Új hívás** lehetőséget, majd tárcsázza a másik telefonszámot.
- Második bejövő hívás fogadásához húzza jobbra az  ikont a pontig a hívásvárakoztató hang megszólalása közben. A készülék megkérdezi, hogy befejezze vagy tartásba helyezze-e az első hívást. A szolgáltatás használatához elő kell fizetnie a hívásvárakoztatási szolgáltatásra.

- A tárcsázóképernyő megnyitásához nyomja meg a **Tárcsázó** lehetőséget.
- Ha a Bluetooth mikrofonos fülhallgatón keresztül kíván beszélgetést folytatni, válassza a **BT. fülh.** lehetőséget.
- Ha ki szeretné kapcsolni a mikrofont, hogy a másik fél ne hallhassa Önt, válassza a **Némít** lehetőséget.
- A kihangosító funkció használatához válassza a **Hangsz.** lehetőséget.



Zajos környezetben nehezebben hallható a beszélgetés, ha a kihangosító funkciót használja. A jobb hallhatóság érdekében használja a normál telefon üzemmódot.

- A hívások közötti váltáshoz nyomja meg az **Átvált** gombot.
- Több résztvevős hívás (konferenciahívás) kezdeményezéséhez kezdeményezze vagy fogadja a második hívást, majd amikor a kapcsolat létrejött, válassza a **Konferen...** lehetőséget. A szolgáltatás használatához elő kell fizetnie a konferencia hívás szolgáltatásra.

› A nem fogadott hívások megtekintése és tárcsázása

A készülék megjeleníti a nem fogadott hívásokat. Nem fogadott hívás telefonszámának tárcsázásához nyissa meg a gyorsgombokat tartalmazó panelt, és válassza ki a visszahívandó nem fogadott hívás értesítését.

› Kiegészítő szolgáltatások használata

Egyéb, hívással kapcsolatos szolgáltatásokat is igénybe vehet; ilyen például a Fixlista (FDN) üzemmód vagy a hívásátírányítás.

A Fixlista (FDN) üzemmód használata

Fixlista üzemmódban a készülék csak a fixlistán megadott számokra engedélyez kimenő hívásokat. A Fixlista üzemmód bekapcsolása:

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **Fixlistás számok** → **Fixlista engedélyezése** lehetőséget.

- 2 Írja be a SIM-kártya PIN2-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Fixlista** lehetőséget, és vegye fel a Fixlista üzemmódban használható névjegyeket.

Hívásátirányítás bekapcsolása

A hívásátirányítás egy hálózati szolgáltatás, amellyel bejövő hívásait egy Ön által megadott számra irányíthatja át. Ezt a szolgáltatást külön-külön állíthatja be minden egyes olyan helyzetre, amikor nem tud hívásokat fogadni, például amikor éppen beszél a telefonon, vagy a szolgáltatási területen kívül tartózkodik.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **Hívásátirányítás** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget.
- 3 Írja be azt a számot, amelyre a hívásokat át szeretné irányítani, majd válassza az **Engedélyezés** lehetőséget. A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

Hívásvárakoztatás beállítása

A hívásvárakoztatás egy hálózati szolgáltatás, amely értesíti Önt, ha egy hívás közben egy másik hívás is beérkezik.

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **További beállítások** → **Hívásvárakoztatás** lehetőséget. A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

▶ Hívásnaplók megtekintése

A hívásnaplók típus szerint szűrve tekinthetők meg.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a  → **Naplók** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] → **Megtekintés** → valamelyik lehetőséget a hívásnaplók sorba rendezéséhez.



Az illető nevét a jobb vagy a bal oldalon megpöccintve a hívásnaplók közül közvetlenül kezdeményezhet hívást és küldhet üzenetet ismerőseinek.

3 A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy naplót.



A részletes nézetből tárcsázhatja az egyes számokat, üzenetet küldhet rájuk, illetve felveheti őket a névjegyzékbe.

Üzenetek

Ismerje meg, hogyan hozhatók létre és küldhetők el szöveges (SMS) és multimédiás (MMS) üzenetek és hogyan tekinthetők meg és kezelhetők a küldött és fogadott üzenetek.



Ha nem a saját szolgáltatója területén tartózkodik, az üzenetek küldéséért és fogadásáért a szolgáltatója külön díjat számolhat fel. Részletekért vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

▶ Szöveges üzenet küldése

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a  → **Új üzenet** lehetőséget.

2 Válassza a **Névj.** parancsot.

A telefonszámot beírhatja kézzel, vagy kiválaszthatja a hívásnaplókából vagy egy másik beállítást választva a névjegy csoportokból is.

3 Válassza ki a kívánt neveket, majd válassza a **Hozzáad** parancsot.

4 Válassza az **Idé írja be az üzenetet** lehetőséget, és írja be az üzenet szövegét.

Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [☺] gombot → válassza az **Emotikon beszúrása** lehetőséget.

5 Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** parancsot.

▶ Multimédia üzenet küldése

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a  → **Új üzenet** lehetőséget.

- 2 Válassza a **Névj.** parancsot.
A telefonszámot beírhatja kézzel, vagy kiválaszthatja a hívásnaplókából vagy egy másik beállítást választva a névjegy csoportokból is.
Ha e-mail címet ad meg, a készülék az üzenetet multimédiás üzenetté alakítja.
- 3 Válassza ki a kívánt neveket, majd válassza a **Hozzáad** parancsot.
- 4 Válassza a **Ide írja be az üzenetet** lehetőséget, és írja be az üzenet szövegét.
Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [☺] gombot → válassza az **Emotikon beszúrása** lehetőséget.
- 5 Elem felvételéhez válassza a [📎] → lehetőséget.
Ehhez kiválaszthat egy fájlt a fájllistáról, esetleg készíthet fényképet, videót vagy hangfelvételt is.
- 6 Nyomja meg a [☺] gombot → válassza a **Tárgy hozzáadása** lehetőséget, majd adja meg az üzenet tárgyát.
- 7 Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** parancsot.

➤ Szöveges vagy multimédiás üzenet megtekintése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a [✉] lehetőséget.
Az üzenetei az üzenőprogramoknál megfigyelhetőhöz hasonló módon, nevek szerint vannak üzenetszálakba csoportosítva.
- 2 Válasszon ki egy névjegyet.
- 3 Multimédiás üzenet részleteinek megtekintéséhez válasszon ki egy üzenetet.

➤ Hangposta meghallgatása

Ha beállította, hogy a nem fogadott hívásokat a rendszer átirányítsa a hangposta-kiszolgálóra, nem fogadott hívás esetén a hívó fél hangüzenetet hagyhat. A hangpostafiók elérése és a hangüzenetek meghallgatása:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, válassza a [📞] → **Bill.-zet** majd érintse meg hosszan az **1** gombot.

2 Kövesse a hangposta-kiszolgáló útmutatásait.



A hangposta-kiszolgálót csak úgy tudja elérni, ha előbb menti a kiszolgáló telefonszámát. A számot a szolgáltatótól tudhatja meg.

Google Mail

Az új e-maileket letöltheti a Google Mail™ postafiókból saját Bejövő posta mappájába. Az alkalmazásba való bejelentkezéskor megjelenik a Bejövő posta képernyő. A címsorban az el nem olvasott üzenetek száma látható, és ezek az üzenetek félkövérrel szedve jelennek meg a képernyőn. Ha címkével látta el valamelyik üzenetet, a címke egy színes téglalapban tűnik fel az üzenet mellett.



- Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.
- Szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a Google Mail menüpont más néven jelenik meg.

› E-mail üzenet küldése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Mail** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] → **Levélikrás** lehetőséget.
- 3 Írja be a Címzett mezőbe a megfelelő nevet vagy címet.
- 4 Írja be az üzenet tárgyát, majd magát az üzenetet.
- 5 Képfájl csatolásához nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Csatolás** lehetőséget → egy fájlt.
- 6 Az üzenet elküldéséhez válassza a  parancsot.

› E-mailek megtekintése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Mail** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy e-mail üzenetet.

Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Az üzenetre a  parancssal válaszolhat.
- Az üzenet minden címzettjének a  → **Mindenkinek** parancssal válaszolhat.

- Az üzenetet a  → **Továbbítás** paranccsal továbbíthatja másoknak.
- Az üzenethez csillagot a  kiválasztásával adhat.
- A mellékleteket az **Előnézet** paranccsal tekintheti meg. A mellékleteket a **Letöltés** paranccsal mentheti a memóriakártyára.
- Az üzenetet az **Archiválás** paranccsal archiválhatja.
- Az üzenetet a **Törlés** paranccsal törölheti.
- Az előző, vagy következő üzenetre lépéshez nyomja válassza a  vagy  lehetőséget.

▶ Az e-mailek rendszerezése címkékkel

Az e-maileket rendszerezheti úgy, hogy címkékkel látja el őket, vagy csillagokkal jelöli meg a fontosabbakat. Az üzenetek kiválogatására ezt követően használhatja a címke szerinti szűrést.

Az üzenet felcímkézése

- 1 Érintsen meg hosszan egy üzenetet a Bejövő posta képernyőn.

- 2 Válassza a **Címkék módosítása** parancsot.
- 3 Válasszon ki egy címkét, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Az üzenet megcsillagozása

- 1 Érintsen meg hosszan egy üzenetet a Bejövő posta képernyőn.
- 2 Válassza a **Csillagozás** lehetőséget. Az üzenet melletti csillag ikon elszíneződik.

Üzenetek szűrése

- 1 A Bejövő posta képernyőn állva nyomja meg a [≡] → **Ugrás a címkékhez** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a megtekinteni kívánt üzenetek címkéjét.

E-mail

Ismerje meg, hogyan lehet e-maileket küldeni és megtekinteni saját vagy vállalati e-mail fiókja segítségével.

▶ E-mail fiók beállítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **E-mail** lehetőséget.
- 2 Írja be az e-mail címét és a jelszavát.
- 3 Válassza a **Tovább** lehetőséget (általános e-mail fiókok esetén) vagy a **Kézi beáll.** lehetőséget (egyéb vállalati e-mail fiókok esetén).
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az e-mail fiók beállításának befejezésekor az e-mail üzenetek letöltődnek a készülékre. Ha kettőnél több fiókot hozott létre, válthat az e-mail fiókok között; Ehhez nyomja meg a [≡] gombot majd, → válassza a **Fiókok** lehetőséget, majd válassza ki azt a fiókot, amelyről le szeretné tölteni az üzeneteket.

▶ E-mail üzenet küldése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza ki az **E-mail** → parancsot, egy e-mail fiókot.
- 2 Nyomja meg a [≡] → **Üzenet írás** lehetőséget.

- 3 Válassza a **Névjegyek** parancsot.
Az e-mail címet beírhatja kézzel, vagy kiválaszthatja a hívásnaplókbl vagy egy másik beállítást választva a névjegy csoportokból is.
- 4 Válassza ki a kívánt neveket, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.
- 5 Válassza a Cc/Bcc (Másolat/Titkos másolat) mezőt és adjon hozzá további címzetteket.
- 6 Válassza a Tárgy mezőt, és írja be az üzenet tárgyát.
- 7 Válassza a szövegbeviteli mezőt, és írja be az e-mail szövegét.
- 8 Válassza a **Csatol** lehetőséget, és csatoljon fájlt az üzenethez.
Ehhez kiválaszthat egy fájlt a fájllistáról, esetleg készíthet fényképet, videót vagy hangfelvételt is.
- 9 Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** parancsot.



Ha kapcsolat nélküli üzemmódban van, vagy a szolgáltatási területén kívül tartózkodik, az üzenet mindaddig az üzenetszálak listáján marad, amíg újra a hálózatra nem kapcsolódik, és be nem lép saját szolgáltatási területére.

► E-mail üzenet megtekintése

Amikor megnyit egy postafiókot, kapcsolat nélküli üzemmódban megtekintheti a korábban letöltött e-maileket, vagy új üzenetek megtekintése érdekében csatlakozhat az e-mail kiszolgálóhoz. Az e-mail üzenetek letöltésük után kapcsolat nélküli üzemmódban is megtekinthetők.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza ki az **E-mail** → parancsot, egy e-mail fiókot.
- 2 Nyomja meg a [≡] → **Frissít** lehetőséget az üzenetlista frissítéséhez.
- 3 Válasszon egy e-mail üzenetet.

Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Nyomja meg a [≡] → **Válaszol** parancssal válaszolhat.
- Az üzenet továbbításához válassza a [≡] → **Továbbküldés** parancsot.
- Nyomja meg a [≡] → **Töröl** parancssal válaszolhat.
- Az üzenet másik mappába áthelyezéséhez nyomja meg a [≡] → **Áthelyezés mappába** lehetőséget.

- Az üzenetekből a képek betöltéséhez nyomja meg a [≡] → **Képek megjelen.** lehetőséget.
- A mellékleteket a mellékelt elem kiválasztásával tekintheti meg. A mellékleteket a  parancssal mentheti a memóriakártyára.

Google Csevegő

Ismerje meg, hogyan cseveghet barátaival és családtagjaival a Google Talk™ használatával.



Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.

► Ismerősök felvétele a barátok listájára

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Csevegő** lehetőséget.

A barátok listája áttekinthető formában megjeleníti minden Google Talk-partnerét.

- 2 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Ismerős hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Írja be a barát e-mail címét, és válassza a **Meghívó küldése** (Meghívás küldése) parancsot.

Amikor a barátja elfogadja a meghívást, felkerül a barátok listájára.

➤ A csevegés megkezdése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Csevegő** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy ismerőst a barátok listájáról. Megnyílik a csevegőképernyő.
- 3 Írja be az üzenetet, majd válassza a **Küldés** parancsot.
Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Egyebek** → **Hangulatjel beszúrása** lehetőséget.
- 4 Ha váltani szeretne a csevegő partnerek között, nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Váltás a csevegések köz** (váltás a csevegések között) lehetőséget.

- 5 A csevegés befejezéséhez nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Csevegés befejezése** (Csevegés befejezése) lehetőséget.

Social Hub

Ismerje meg a Social Hub™ programot, az egységes e-mail, üzenetküldő, csevegő, névjegyzék- és naptárkezelő Social Network Service (SNS) alkalmazást. További részletekért látogasson el a socialhub.samsungapps.com weboldalra.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Social Hub** lehetőséget.
- 2 Tekintse meg és használja a Social Hub weboldaltól származó tartalmakat.

Szórakozás

Fényképező

Ismerje meg, hogyan készíthet és tekinthet meg fényképeket és videofelvételeket. Fényképeket 2048×1536 képpontos (3,2 megapixel), videofelvételeket 320×240 felbontásig készíthet.

A fényképezőgép használatához előbb memóriakártyát kell a telefonba helyeznie.



- A fényképezőgép felhasználói felülete csak fekvő helyzetű felvétel készítésekor látható.
- A keresőben lévő ikonok elrejtéséhez, illetve megjelenítéséhez érintse meg a képernyőt.
- Ha egy megadott időtartamig nem használja a fényképezőgépet, az automatikusan kikapcsol.
- A memóriakapacitás a felvétel helyétől és körülményeitől függően eltérő lehet.

› Fényképezés

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.
- 2 Fekvő helyzetű képhez forgassa el a készüléket balra.
- 3 Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.



Szám	Funkció
1	A fényképezőgép állapotának és beállításainak ellenőrzése.  : Felbontás  : Fénymérő típusa  : Fényképek maximális száma (a rendelkezésre álló memória függvényében)  : Tárolóhely
2	Fényképezési mód megváltoztatása.
3	A téma megváltoztatása.
4	A fényerő beállítása.
5	Fényképezőgép beállításainak módosítása.
6	Váltás videokamerára.
7	Fényképezés.
8	Utoljára készített fénykép megtekintése.

4 A nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez nyomja meg a hangerőszabályzó gombot.



A legmagasabb felbontásnál a zoom funkció lehet, hogy nem elérhető.

5 Válassza a  ikont a fénykép elkészítéséhez.
A készülék automatikusan menti a fényképet.

Fényképezés után a képek megtekintéséhez válassza a  ikont.

- A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg a képernyőt, majd válassza a  vagy a  ikont. A nagyítási/kicsinyítési funkciót a képernyő dupla megérintésével is elérheti.
- A fénykép másoknak való elküldéséhez válassza a **Megoszt** lehetőséget.
- Ha szeretné háttérképként vagy hívóazonosító képként beállítani a fényképet, válassza a **Beállít, mint** lehetőséget.
- A fénykép törléséhez válassza a **Töröl** lehetőséget.

› Fényképezés a különböző témákhoz előre megadott beállításokkal

A fényképezőgép előre meghatározott beállításokat tartalmaz különböző témákhoz. Egyszerűen válassza ki a témának és a környezetnek megfelelő fényképezési módot.

Ha például éjszaka szeretne fényképezni, válassza ki az Éjszakai módot, amely hosszabb expozíciós időt használ.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.
- 2 Fekvő helyzetű képhez forgassa el a készüléket balra.
- 3 Válassza a **SCN** → lehetőséget, majd egy témát.
- 4 Végezze el a szükséges beállításokat.
- 5 Válassza a  ikont a fénykép elkészítéséhez.

› Fényképezés Mosoly felvétele üzemmódban

A fényképezőgép felismeri az arcokat, és segít mosolygós képeket készíteni.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.
- 2 Fekvő helyzetű képhez forgassa el a készüléket balra.
- 3 Válassza a  → **Mosoly felvétele** lehetőséget.
- 4 Végezze el a szükséges beállításokat.
- 5 Válassza a .
- 6 Irányítsa a fényképezőgép objektívjét a témára.
A készülék felismeri a képen az embereket, és az emberek mosolyát is. Amikor a fotóalany mosolyog, a készülék automatikusan elkészíti a fényképet.

› Sorozatfelvétel készítése

Egyszerűen készíthet sorozatfelvételeket mozgó témákról. Ez játsszó gyermekek vagy sportesemények fényképezésekor lehet hasznos.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.
- 2 Fekvő helyzetű képhez forgassa el a készüléket balra.
- 3 Válassza a  → **Sorozat** lehetőséget.
- 4 Végezze el a szükséges beállításokat.
- 5 Érintse meg hosszan a  ikont. A fényképezőgép folyamatosan készíti a képeket addig, amíg Ön fel nem engedi a gombot.

› Panorámakép készítése

A Panoráma felvételi üzemmódban széles panorámaképeket készíthet. Ez különösen tájképek fényképezésekor lehet hasznos.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.
- 2 Fekvő helyzetű képhez forgassa el a készüléket balra.
- 3 Válassza  → **Panoráma** lehetőséget.
- 4 Végezze el a szükséges beállításokat.
- 5 Az első fotó készítéséhez válassza a  lehetőséget.
- 6 Lassan mozgassa a készüléket bármelyik irányba, és igazítsa a helyére a keresőben látható zöld keretet.
Amikor a zöld keretet a helyére igazította, a fényképezőgép automatikusan elkészíti a következő felvételt.
- 7 A teljes panorámakép elkészítéséhez ismételje meg a 6. lépést.

► Egyesített fénykép készítése

Elkészíthet két képet ugyanazzal a háttérrel, majd a két kép jobb és bal felét egyetlen fényképpé egyesítheti. Ezt a funkciót akkor érdemes használni, ha magáról és egy barátjáról szeretne fényképet készíteni, de nincs senki, aki elkészíthetné a képet.



Az előnézeti kép ebben az üzemmódban nagyítva jelenik meg, de a készülék normál képminőségben menti és tárolja a képfájlokat.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.
- 2 Fekvő helyzetű képhez forgassa el a készüléket balra.
- 3 Válassza a  → **Önmagam hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Végezze el a szükséges beállításokat.
- 5 Érintse meg a bal vagy jobb oldalt, ahonnan az első fotót szeretné készíteni.

- 6 Az első fotó készítéséhez válassza a  lehetőséget.
- 7 Végezze el a szükséges módosításokat a második fotón.
- 8 Készítse el a második fényképet a  ikon kiválasztásával.
A készülék automatikusan egy fényképpé egyesíti az első fénykép felét és a második fénykép másik felét.

► Fényképezőgép beállításainak testreszabása

Fényképezés előtt válassza a  →  lehetőséget az alábbi opciók eléréséhez:

Beállítás	Funkció
Időzítő	A fényképezés előtti késleltetési idő hosszának megadása.
Felbontás	Képfelbontás megadása.
Fehéregyensúly	A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása.

Beállítás	Funkció
Effektusok	Speciális effektusok, például szépia vagy fekete-fehér színárnyalatok alkalmazása.
Mérés	Fénymérőtípus kiválasztása.
Képminőség	A fényképek képminőségének beállítása.
Beállítás	A kontraszt, a telítettség és az élesség beállítása.

Fényképezés előtt válassza a  →  lehetőséget az alábbi beállítások eléréséhez:

Beállítás	Funkció
Segédvonalak	Segédvonalak megjelenítése az előnézeti képernyőn.
Előnézet	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép megjelenítse az elkészített fényképet.

Beállítás	Funkció
GPS	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép helymeghatározási információkat is csatoljon a fényképhez.  A GPS-vétel javítása érdekében kerülje az olyan helyeken való fényképezést, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben.
Zárhang	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép fényképezéskor hangot adjon ki.
Visszaállítás	Menük és fényképezési beállítások visszaállítása.

▶ Videó felvétele

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.
- 2 Fekvő helyzetű képhez forgassa el a készüléket balra.
- 3 A  ikont kiválasztva váltson át videokamera üzemmódra.
- 4 Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.



Szám	Funkció
1	A kamera állapotának és beállításainak ellenőrzése. •  : Felbontás •  : Felvehető videó maximális hossza (a rendelkezésre álló memória függvényében) •  : Tárolóhely
2	A felvételi mód módosítása (multimédiás üzenethez csatoláshoz vagy normál mentéshez).
3	A fényerő beállítása.
4	Videokamera beállításainak módosítása.
5	Váltás fényképezőgépre.
6	Videofelvétel készítése.
7	Utoljára készített videó megtekintése.

5 A nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez nyomja meg a hangerőszabályzó gombot.

 A legmagasabb felbontásnál a zoom funkció lehet, hogy nem elérhető.

6 A felvételt a  választásával indíthatjuk el.

7 A felvétel leállításához válassza a  ikont.

A videó automatikusan mentésre került.

 Előfordulhat, hogy a készülék alacsony adatátviteli sebességű memóriakártyákra nem tud megfelelően rögzíteni videókat.

Videó rögzítését követően a felvett videó megtekintéséhez válassza a  lehetőséget.

- A további videók megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- A videó másoknak való elküldéséhez válassza a **Megoszt** lehetőséget.
- A videó lejátszásához válassza a **Lejátszik** lehetőséget.
- A videó törléséhez válassza a **Töröl** lehetőséget.

▶ A videokamera beállításainak testreszabása

Videó felvétele előtt válassza a  →  lehetőséget az alábbi opciók eléréséhez:

Beállítás	Funkció
Időzítő	A videó rögzítése előtti késleltetési idő kiválasztása.
Felbontás	Képfelbontás megadása.
Fehéregyensúly	A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása.
Effektusok	Speciális effektusok, például szépia vagy fekete-fehér színárnyalatok alkalmazása.
Videó minősége	A videók képminőségének beállítása.
Beállítás	A kontraszt, a telítettség és az élesség beállítása.

Videó felvétele előtt válassza a  →  lehetőséget az alábbi beállítások eléréséhez:

Beállítás	Funkció
Segédvonalak	Segédvonalak megjelenítése az előnézeti képernyőn.
Hangfelvétel	A hang be- és kikapcsolása.
Előnézet	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép megjelenítse az elkészített videót.
Visszaállítás	Menük és fényképezési beállítások visszaállítása.

Galéria

Ismerje meg, hogyan lehet megtekinteni a memóriakártyán tárolt fényképeket és videókat.

› Támogatott fájlformátumok

Típus	Formátum
Kép	Kiterjesztés: bmp, gif, jpg, png, wbmp, agif
Videó	• Kiterjesztés: 3gp, mp4 • Kodek: MPEG4, H.263, H.264



- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájl méret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.

› Fényképek megtekintése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Galéria** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy mappát.
- 3 A megjelenítési mód megváltoztatásához válassza a képernyő jobb felső részén a  vagy a  ikont.
- 4 Válassza ki a megtekinteni kívánt fotót (ikon nélkül).

A képek megtekintése közben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- A képek nagyítására használja a , kicsinyítésére a  ikont. A másik lehetőség, hogy két ujját a képernyőre teszi, és távolítja őket egymástól (kicsinyítéshez közelítse egymáshoz az ujjait).
- A kiválasztott mappában a diavetítés indításához válassza a **Diabemutató** lehetőséget. A diavetítés megállításához érintse meg a képernyőt.

› Videofelvétel lejátszása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Galéria** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy megtekintendő videót (amelynél a  ikon látható).
- 3 Fekvő helyzetű képhez forgassa el a készüléket balra.
- 4 A lejátszást a virtuális gombokkal vezérelheti.

› Képek és videók megosztása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Galéria** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy mappát.
- 3 Válasszon kép- vagy videófájlt.
- 4 Válassza a [] → **Megosztás** → egy megosztási beállítást.

Zenék

Ismerje meg, hogyan hallgathatja utazás közben kedvenc zenéit a zenelejátszóval. A zenelejátszó a következő fájlformátumokat támogatja: mp3, ogg, aac.

A zenelejátszó használatához előbb memóriakártyát kell behelyeznie.



- A következő formátumú fájlokat is megnyithatja, ha a **Fájlok** mappából, multimédiás üzenetből vagy a böngészőprogramban nyitja meg őket: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájl méret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.

› Zenefájlok hozzáadása a memóriakártyához

Először másoljon fájlokat a készülékre vagy a memóriakártyára:


- Letöltés a vezeték nélküli hálózatról. ► old. 72
- Letöltés számítógépről a külön beszerezhető Samsung Kies program segítségével. ► old. 87
- Fogadás Bluetooth kapcsolaton keresztül. ► old. 84
- Másolás memóriakártyára. ► old. 88

› Zenelejátszás

A zenefájlok készülékre, vagy memóriakártyára másolása után,

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Zenék** lehetőséget.
- 2 Válasszon zenekategóriát → zenefájlt.

3 Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

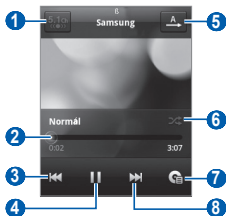

Szám	Funkció
1	Az 5,1 csatornás térhatású hang aktiválása, amikor csatlakoztatva van a mikrofonos fülhallgató.
2 ¹	A fájl adott pontjára állás a csúszkát húzva.

Szám	Funkció
3	Az éppen hallgatott rádióállomás felvétele a kedvencek listájára.
4	Lejátszás szüneteltetése; a lejátszás folytatásához válassza a ► likont.
5	Ismétlési mód kiválasztása (kikapcsolva, egy fájl ismételt lejátszása vagy az összes fájl ismétlése).
6 ¹	Véletlen lejátszási sorrend bekapcsolása.
7	A lejátszási lista megnyitása.
8	Ugrás a következő zeneszámra, előrefelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).

1. Ezek az ikonok akkor jelennek meg, ha megérinti a lejátszó képernyőjét.



- A lejátszás a mikrofonos fülhallgató segítségével vezérelhető: A lejátszás elindításához vagy megállításához nyomja meg a fejhallgató gombját. A zenelejátszó elindításához tartsa lenyomva a fejhallgató gombját.
- Az SRS CS Headphone™ fejhallgató például DVD-film hallgatásakor 5.1 csatornás térhatású élményt nyújt a normál fej- vagy fülhallgatókon keresztül.
- A WOW HD™ rendszer jelentős mértékben javítja a lejátszás hangminőségét, dinamikus térhatású 3D élményt nyújtva mély, gazdag basszussal és a magasabb frekvenciatarományban kristálytisza hangokkal.

▶ Lejátszási lista létrehozása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Zenék** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy zenekategóriát → egy zenefájlt.

- 3 Nyomja meg a [≡] → **Lejátszási listára** → **Új** lehetőséget.
- 4 Adjon nevet az új lejátszási listának, majd válassza a **Ment** parancsot.
- 5 Ha további zenefájlokat szeretne felvenni a lejátszási listára, játsszon le egy fájlt, és nyomja meg a [≡] → **Lejátszási listára** → az új lejátszási listát.

▶ A buliválogatás szolgáltatás használata

A buliválogatás funkció bekapcsolásakor a készülék a zenefájlokat véletlenszerű sorrendben játssza le.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Zenék** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] → **Party-válogatás** gombot.
- 3 A buliválogatás funkció kikapcsolásához nyomja meg a [≡] → **Party-válogatás kikapcsolása** lehetőséget.

➤ A zenelejátszó beállításainak testreszabása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Zenék** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy zenekategóriát → egy zenefájlt.
- 3 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Beállít.** lehetőséget.
- 4 A zenelejátszó testreszabásához adja meg a következő beállításokat:

Beállítás	Funkció
5.1 csatorna	Beállíthatja, hogy a virtuális 5.1 csatornás térhatású hangrendszer aktív legyen-e a fejhallgató csatlakoztatásakor.
Hangszínszabályzó	Alapértelmezett hangszínszabályozó-típus beállítása.

FM rádió

Ismerje meg, hogyan hallgathat zenét és híreket az FM rádió segítségével. Az FM rádió hallgatásához csatlakoztatnia kell a telefonhoz a fülhallgatót, amely egyben rádióantennaként is szolgál.

➤ Rádióhallgatás

- 1 Csatlakoztasson fülhallgatót a készülékhez.
- 2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza az **FM rádió** lehetőséget.
Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.

3 A rádió kezeléséhez a következő gombokat használhatja:



Szám	Funkció
1	Az FM rádió be- és kikapcsolása.
2	A frekvencia finomhangolása.
3	Fogható rádióállomás keresése.

Szám	Funkció
4	Az éppen hallgatott rádióállomás felvétele a kedvencek listájára.
5	Hangerő módosítása.

› Rádióállomás automatikus mentése

- 1 Csatlakoztasson fülhallgatót a készülékhez.
- 2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza az **FM rádió** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a [F≡] gombot, → majd válassza a **Keresés** lehetőséget → egy keresési beállítást.
Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.

➤ Rádióállomás felvétele a kedvencek listájára

- 1 Csatlakoztasson fülhallgatót a készülékhez.
- 2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza az **FM rádió** lehetőséget.
- 3 Az FM rádió bekapcsolásához válassza a  ikont.
- 4 Lépjen a kívánt rádióállomásra.
- 5 Válassza a  ikont a kedvencek listájára való felvételhez.




Nevet adhat a rádió állomáshoz, vagy eltávolíthat egy állomást, hosszan érintse meg a kedvencek listában a rádióállomást és válassza az **Eltávolít** vagy **Átnevez** lehetőséget.

➤ Az FM rádió beállításainak testreszabása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza az **FM rádió** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [>] gombot → válassza a **Beállít.** lehetőséget.
- 3 Az FM rádió testreszabásához adja meg a következő beállításokat:

Beállítás	Funkció
RÉGIÓ	Válassza ki a régiót.
Lejátszás a háttérben	Annak beállítása, hogy más alkalmazások használatakor az FM rádió fusson-e a háttérben. Ha ez a funkció be van kapcsolva, akkor az FM rádiót a gyorsgombokat tartalmazó panelről vezérelheti.

Beállítás	Funkció
Állomásazonosító	Annak beállítása, hogy az állomásazonosító megjelenjen-e az FM rádió képernyőjén; Állomásazonosítók csak az ezt a szolgáltatást támogató rádióállomásokhoz állnak rendelkezésre.
Alternatív frekvencia	Annak beállítása, hogy gyenge jel esetén a rádió megkísérelje-e újra beállítani az állomást.
FM-rádió auto. kikapcsolása	Annak beállítása, hogy az FM rádió egy adott idő után automatikusan kikapcsoljon.

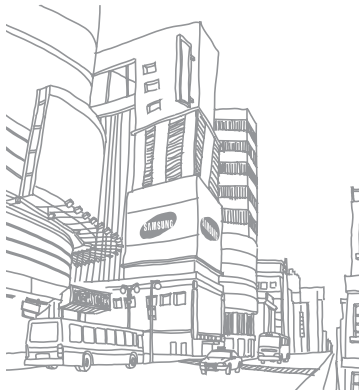

Személyes adatok

Névjegyek

Ismerje meg, hogyan hozhat létre és kezelheti a személyes és üzleti névjegyeit. A névjegyekbe neveket, mobil- és vezetékes telefonszámokat, e-mail címeket, születésnapokat és egyéb adatokat menthet.

› Névjegy létrehozása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a  lehetőséget.
- 2 Válassza a .
- 3 Válasszon memóriahelyet.
Amennyiben egynél több fiókkal rendelkezik, válassza ki, hogy melyik fiókhoz szeretné hozzáadni a névjegyet.

- 4 Adja meg a névjegy adatait.
- 5 A névjegy memóriába való felvételéhez válassza a **Ment** parancsot.

Névjegyet a tárcsázóképernyőről is létrehozhat.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a  → **Bill.-zet** lehetőséget.
- 2 Írja be a telefonszámot.
- 3 Válassza a **Hozzáadás a Kapcsolatokhoz** →  lehetőséget.
- 4 Válasszon memóriahelyet.
Amennyiben egynél több fiókkal rendelkezik, válassza ki, hogy melyik fiókhoz szeretné hozzáadni a névjegyet.
- 5 Adja meg a névjegy adatait.
- 6 A névjegy memóriába való felvételéhez válassza a **Ment** parancsot.

› Névjegy keresése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a  lehetőséget.
- 2 Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyzékben.
- 3 Jelölje ki a kívánt nevet.

Ha megtalálta a névjegyet, a következőket teheti:

- névjegy hívása a telefonszám kiválasztásával.
- az **Üzenet** lehetőséget választva üzenetet küldhet neki.
- e-mail üzenet küldéséhez válasszon ki egy e-mail címet.
- a névhez tartozó adatokat a [≡] → **Szerkeszt** gomb megnyomásával szerkesztheti.

› Gyorshívószám beállítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a  lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] → **Egyebek** → **Gyorshívó gombok** lehetőséget.

- 3 Válassza ki azt a számot, amelyhez hozzá szeretné rendelni a névjegyet → egy névjegyet.



Ezt a számot ezután gyorsan tárcsázhatja úgy, hogy hosszan megérinti a hozzárendelt számot a tárcsázóképernyőn.

› Saját névjegykártya létrehozása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a  lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Saját profil** lehetőséget.
- 3 Írja be személyes adatait.
- 4 Válassza a **Ment** parancsot.



Névjegykártyáját elküldheti üzenethez vagy e-mailhez csatolva, illetve vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

➤ Névjegyek beolvasása a közösségi fiókokból

Megtekintheti a közösségi webhelyfiókok listáját, és kiválaszthat egy fiókot, majd hozzáadhat egy, a webhelyen tárolt névjegyet készüléke névjegyzékéhez.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a  lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Ismerősök szerzése** lehetőséget.
- 3 Válasszon egy fiókot.

➤ Csoport létrehozása a nevekől

A névjegyek csoportba rendezésével több névjegyet kezelhet egy időben, és üzeneteket vagy e-maileket küldhet a teljes csoportnak. Először hozzon létre egy csoportot.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a  → **Csoportok** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] → **Létrehoz** gombot.

- 3 Írjon be egy nevet, és válasszon csengőhangot a csoporthoz.
- 4 Válassza a **Ment** parancsot.

➤ Névjegyek másolása

Névjegyek másolása a SIM-kártyáról a készülékre:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a  lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] → **Importálás/exportálás** → **Importálás a SIM kártyáról** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a másolni kívánt névjegyeket, majd válassza ki az **Importálás** lehetőséget.

Névjegyek másolása a készülékről a SIM-kártyára:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a  lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] → **Importálás/exportálás** → **Exportálás a SIM-kártyára** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a másolni kívánt névjegyeket, majd válassza ki az **Export** → **Igen** lehetőséget.

➤ Névjegyek importálása és exportálása

Névjegy fájlok importálása (vcf formátumban) memóriakártyától a készülékre:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a  lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] → **Importálás/exportálás** → **Importálás SD-kártyáról** lehetőséget.
- 3 Válasszon memóriahelyet.
Amennyiben egynél több fiókkal rendelkezik, válassza ki, hogy melyik fiókhoz szeretné hozzáadni a névjegyet.
- 4 Válasszon egy beállítást egy névjegy fájl, több névjegy fájl vagy minden névjegy fájl importálásához, majd válassza az **OK** lehetőséget.
- 5 Válassza ki az importálni kívánt névjegy fájlokat, majd válassza az **OK** gombot.

Névjegyek exportálása a készülékről memóriakártyára:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a  lehetőséget.

- 2 Nyomja meg a [≡] → **Importálás/exportálás** → **Exportálás SD-kártyára** lehetőséget.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg az **Igen** gombot.

➤ A kommunikációs napló megtekintése

Megtekintheti a hívások, üzenetek, e-mailek vagy SNS-üzenetszálak kommunikációs naplóját.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a  → **Előzmények** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a megtekinteni kívánt elemet.

➤ A közösségi webhelyeken végzett tevékenységek megtekintése

Megtekintheti a névjegyekhez tartozó személyek legutóbbi tevékenységeit a közösségi webhelyek, például a Facebook, a MySpace vagy a Twitter szolgáltatásaiban.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a  → **Tevékenységek** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a megtekinteni kívánt elemet.

Naptár

Ismerje meg, hogyan hozhat létre napi, heti vagy havi bejegyzéseket, és hogyan állíthat be hangjelzéseket a fontos eseményekre való figyelmeztetésképpen.

› Naptárbejegyzés létrehozása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Naptár** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] → **Egyebek** → **Létrehoz** gombot.
- 3 Szükség szerint adja meg az esemény adatait.
- 4 Válassza a **Kész** lehetőséget.

› Naptárbejegyzések megtekintése

Váltás a naptár nézetei között:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Naptár** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] gombot, majd válassza a **Nap**, **Hét**, vagy **Hónap** lehetőséget.

Adott dátumhoz tartozó események megtekintése:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Naptár** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy dátumot a naptárban.
Az aktuális dátum kiválasztásához nyomja meg a [≡] gombot, → majd válassza a **Ma** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy eseményt a részletek megtekintéséhez.

› Esemény jelzésének kikapcsolása

Ha egy naptári eseményhez hangjelzést állít be, a megadott időpontban megjelenik az eseményt jelző ikon.

- 1 Nyissa meg a gyorsgombokat tartalmazó panelt a képernyő felső részén.
- 2 Válasszon ki egy emlékeztetőt az esemény további adatainak megjelenítéséhez.
- 3 Az emlékeztető ideiglenes vagy végleges leállításához válassza a **Mind szundi módba** vagy az **Összeset elveti** parancsot.

Jegyzet

Ismerje meg, hogyan menthet és tekinthet meg később fontos információkat.

› Jegyzet létrehozása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Jegyzet** lehetőséget.

- 2 Válassza az **Új jegyzet** lehetőséget, vagy nyomja meg a [≡] → **Létrehoz** lehetőséget.
- 3 Írja be a jegyzet szövegét.
- 4 A billentyűzár elrejtéséhez nyomja meg a [↵] gombot.
- 5 Válasszon egy új színt, ha más háttérszínt szeretne.
- 6 Válassza a **Ment** parancsot.

› Jegyzetek megtekintése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Jegyzet** lehetőséget.
 - 2 A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy jegyzetet.
 - A jegyzet szerkesztéséhez válassza a  ikont.
 - A jegyzet törléséhez válassza a  → **OK** ikont.
-  Másoknak is elküldheti a hangjegyzetet, ha hosszan megérinti azt, majd kiválaszt egy **Küldés módja** → lehetőséget.

Hangrögzítő

Ismerkedjen meg a telefon hangrögzítőjének kezelésével.

A hangrögzítő használatához előbb memóriakártyát kell a telefonba helyeznie.

▶ Hangos emlékeztetőket rögzíthet

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hangrögzítő** lehetőséget.
- 2 A felvétel elindításához válassza a **Felvétel** lehetőséget.
- 3 Beszéljen a mikrofonba.
- 4 Ha befejezte a jegyzet rögzítését, válassza a **Leállít** parancsot. A készülék automatikusan menti a hangjegyzetet.
- 5 További hangjegyzetek felvételéhez válassza a **Felvétel** ikont a képernyő alsó részén.

▶ Hangjegyzet lejátszása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hangrögzítő** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Lista** parancsot.
- 3 A lejátszásához válasszon egy hangjegyzetet.



A hangjegyzetet elküldheti másoknak a [☰] → **Megosztás** beállítást választva.

Web

A webes szolgáltatások használatához adatkapcsolat szükséges. A legjobb adatterv kiválasztásához forduljon a szolgáltatójához.

Internet

Ismerje meg, hogyan érheti el és helyezhet el könyvjelzőket a kedvenc weboldalain.



- Az internethez való hozzáférésért és médiatartalmak letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel. Részletekért vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.
- Szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a Böngésző menüpont más néven jelenik meg.
- A rendelkezésre álló ikonok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

▶ Weblapok böngészése

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd a beállított kezdőlap megnyitásához válassza az **Internet** lehetőséget.

Egy adott weblap megnyitásához válassza az URL-cím beírására szolgáló mezőt, írja be a weblap internetes címét, majd válassza a ➡ parancsot.

2 A weblapokon a következő gombokkal mozoghat:



A képernyő országonként és szolgáltatónként eltérő lehet.

Szám	Funkció
1	Adja meg a megnyitni kívánt weblap internetes címét.
2	A mentett könyvjelzők, a gyakran látogatott weblapok és az utóbbi időszak internetes előzményeinek megtekintése.

A weblap megtekintése közben az alábbi beállításokat használhatja:

- Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg duplán a képernyőt. Használhatja a kétujjas nagyítást is: helyezze két ujját a képernyőre, és lassan közelítse őket egymáshoz, illetve távolítsa őket egymástól.
- Új ablak megnyitásához nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Új ablak** lehetőséget.
- Az aktív ablakok megtekintéséhez nyomja meg a [≡] gombot → **Ablakok** lehetőséget. Több weblapot is megnyithat, és ide-oda váltogathat közöttük.

- Az aktuális weblap ismételt betöltéséhez nyomja meg a [≡] gombot → **Frissít** lehetőséget.
- Az előzmények következő oldalára történő ugráshoz nyomja meg a [≡] → **Következő** lehetőséget.
- Az aktuális weblap könyvjelzőként való mentéséhez nyomja meg a [≡] → **Könyvjelző h.adása** lehetőséget.
- Az aktuális webhelyre mutató parancsikon elhelyezéséhez a készletléti képernyőn nyomja meg a [≡] → **Egyebek** → **Par. ikon kezdőképernyőre** lehetőséget.
- Ha szöveget szeretne keresni a weblapon, nyomja meg a [≡] → **Egyebek** → **Keresés az oldalon** lehetőséget.
- A weblap adatainak megtekintéséhez nyomja meg a [≡] → **Egyebek** → **Oldalinfó** lehetőséget.
- Ha egy weblap internetes címét (URL) el szeretné küldeni másoknak, nyomja meg a [≡] → **Egyebek** → **Oldalt megoszt** lehetőséget.
- A letöltési előzmények megtekintéséhez nyomja meg a [≡] → **Egyebek** → **Letölt.** lehetőséget.
- A böngésző beállításainak testreszabásához nyomja meg a [≡] → **Egyebek** → **Beállítások** lehetőséget.

➤ Kedvenc weblapok megjelölése könyvjelzővel

Ha ismeri a weblap internetes címét (URL), manuálisan is felvehet hozzá könyvjelzőt. Könyvjelző felvétele:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Internet** lehetőséget.
- 2 Válassza a  → **Könyvjelzők** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Hozzáad** lehetőséget, vagy nyomja meg a [>] gombot, → és válassza a **Legutóbbi oldal felvétele a könyvjelzők közé** lehetőséget.
- 4 Írja be a weblap címét és az internetes címet (URL).
- 5 Válassza az **OK** parancsot.

Érintsen meg hosszan egy könyvjelzőt a könyvjelzőlistában, és használja a következő opciókat:

- A webhelynek az aktuális ablakban történő megnyitásához válassza a **Megnyit** parancsot.
- A weblap új ablakban történő megnyitáshoz válassza a **Megny. új ablakban** lehetőséget.

- A könyvjelző adatainak szerkesztéséhez válassza a **Könyvjelző szerkesztése** lehetőséget.
- A könyvjelző parancsikonjának készenléti képernyőre való felvételéhez válassza a **Par.ikon kezdőképernyőre** lehetőséget.
- Ha a weblap internetes címét el szeretné küldeni másoknak, válassza a **Hivatk.megoszt.** lehetőséget.
- A weblap internetes címének (URL) másolásához válassza az **URL másolása** lehetőséget.
- A könyvjelzőt a **Könyvjelző törlése** paranccsal törölheti.
- A weblapnak a böngésző kezdőlapjaként való beállításához válassza a **Beállítás kezdőlapként** lehetőséget.

➤ Gyakran látogatott oldalak és az utóbbi időszak előzményinek elérése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Internet** lehetőséget.

2 Válassza a  → **Leggyakrabban látogatott** vagy **Előzmények** lehetőséget.

3 Válassza ki a megtekinteni kívánt weblapot.



A jobb oldalon található csillag ikon kiválasztásával hozzáadhat egy weblapot a könyvjelzők listájához.

Térkép

Ismerje meg, hogyan kereshet a Google Maps™ segítségével térképeken utcákat, városokat vagy országokat, valamint útirányokat.

A jobb GPS vétel érdekében ne használja a készüléket a következő körülmények között:

- épületek között, alagútban vagy földalatti átjárókban, vagy épületen belül
- rossz időjárási körülmények között
- magasfeszültségű vezetékek, vagy elektromágneses mezők körül



A GPS funkciók használata közben ne érintse meg a belső antenna környékét, és ne takarja el azt a kezével vagy más tárggyal.



Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.

► Helymeghatározó szolgáltatások bekapcsolása a Google Maps használatához

A saját hely megkereséséhez és a térképen való kereséshez be kell kapcsolnia a helymeghatározó szolgáltatásokat.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** lehetőséget.

- 2 A helymeghatározó szolgáltatások bekapcsolásához adja meg a következő beállításokat:

Beállítás	Funkció
Vezeték nélküli hálózat	Annak beállítása, hogy a készülék WLAN és/vagy mobilhálózaton keresztül találja meg az Ön tartózkodási helyét.
GPS-műholdak	Annak beállítása, hogy a készülék GPS műholdak segítségével határozza meg az Ön tartózkodási helyét.

► Konkrét hely keresése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Térkép** lehetőséget.
A térkép megjeleníti a pillanatnyi helyzetét.
- 2 Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást, a jóváhagyáshoz válassza az **OK** lehetőséget.

- 3 Nyomja meg a [≡] → **Keresés**.

- 4 Írja be egy helyszínhez tartozó kulcsszót, majd válassza a  lehetőséget.

- A képek nagyítására használja a , kicsinyítésére a  ikont.
- Ha rétegeket szeretne hozzáadni a térképhez, nyomja meg a [≡] → **Réteg** lehetőséget.
- A pillanatnyi helyzetének megtekintéséhez nyomja meg a [≡] → **Saját helyzetem** lehetőséget.



Ha csillagot szeretne hozzáadni a helyszínhez, válassza a helyszín nevének lufiját → ★.

► Útvonalterv kérése konkrét címhez

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Térkép** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Útvonalterv** lehetőséget.

- 3 Adja meg a kezdeti hely és a célállomás címét.
Ha a névjegyzékből szeretne megadni egy címet, vagy ki szeretne jelölni egy helyet a térképen, válassza a  → **Kapcsolatok** vagy **Egy pont a térképen** (Pont a térképen) lehetőséget.
- 4 Válasszon utazási módot (autóval, busszal vagy gyalog), majd válassza a **Mehet** lehetőséget.
- 5 Az út részletes adatainak megtekintéséhez válassza ki az útvonalat (ha szükséges).
- 6 Válassza a  lehetőséget.
- 7 Amikor végzett, nyomja meg a [] → **Egyebek** → **Találatok törlése** (térkép törlése) lehetőséget.

Koordináták

Ismerje meg, hogyan oszthatja meg tartózkodási helyét barátaival, illetve hogyan tekintheti meg barátai tartózkodási helyét a Google Latitude™ szolgáltatással.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Koordináták** lehetőséget.
Az eszköz automatikusan kapcsolódik a Latitude szolgáltatáshoz.
- 2 Nyomja meg a [] → **Ismerősök hozzáadása** → **Választás a kapcsolatok közül** vagy **Hozzáadás e-mail címmel** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a hozzáadni kívánt ismerőst, vagy írjon be egy e-mail címet, majd válassza az **Ismerősök hozzáadása** → **Igen** lehetőséget.
Ha ismerőse elfogadja a meghívást, megoszthatják egymással tartózkodási helyük adatait.
- 4 Nyomja meg a [] → **Térkép** lehetőséget.
Az ismerősei tartózkodási helyét a fényképük jelzi a térképen.

Helyek

Ismerje meg, hogyan kereshet közeli helyeket maga körül.



Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Helyek** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy kategóriát.
A készülék megkeresi a közelben lévő, a kategóriához kapcsolódó helyeket.
- 3 A részletek megtekintéséhez válassza ki a hely nevét.
- 4 A hely megtekintéséhez a térképen válassza a  lehetőséget.
Egy helyhez vezető útvonal kiválasztásához válassza a  ikont.
Egy hely telefonszámának megtekintéséhez válassza a  ikont.

Navigáció

Ismerje meg, hogyan használhatja a GPS navigációs rendszert az úti célok megkereséséhez és megjelenítéséhez a hangutasítások használatával.



Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Navigáció** lehetőséget.
- 2 Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást, a jóváhagyáshoz válassza az **Elfogadom** lehetőséget.
- 3 A következő módok valamelyikének segítségével adja meg az úti célt:
 - **Cél kimondása:** Mondja be hangosan az úti célt az alábbi formában: Navigálás ide: cím.
 - **Cél begépelése:** Adja meg az úti célját a virtuális billentyűzet segítségével.

- **Kapcsolatok:** Válasszon úti célt a névjegyei címei közül.

- **Csillaggal megjelölt helyek:** Válasszon úti célt a csillagozott helyei közül.

4 A hangvezérelt navigáció használatához válassza a **Telepít** lehetőséget.

5 A navigáció befejezéséhez nyomja meg a [≡] → **Kilépés a navigációból** lehetőséget.

Google Search

Rákereshet a készülékére telepített alkalmazásokra és az interneten található különböző adatokra.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Search** lehetőséget.

2 Írja be a keresett adat egy betűjét vagy szavát.

3 Válassza ki az elérni kívánt elem nevét.

YouTube

Ismerje meg, hogyan tud megtekinteni és megosztani videókat a YouTube segítségével.



Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.

› Videók megtekintése

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **YouTube** lehetőséget.

2 Ha először indítja el az alkalmazást, megerősítésképpen válassza az **Accept** lehetőséget.

3 Válasszon egy videót a listáról.

4 Fekvő helyzetű képhez forgassa el a készüléket balra.

5 Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:



Szám	Funkció
1	A fájl adott pontjára állás a csúszkát húzva.
2	A kijelző minőség módosítása.

› Videók feltöltése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **YouTube** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] → **Upload** lehetőséget, és válasszon ki egy videót. Ugorjon a 8. lépésre.
Ha új videókat szeretne feltölteni, válassza a 📹 ikont a fényképezőgép bekapcsolásához.
- 3 Fekvő helyzetű képhez forgassa el a készüléket balra.
- 4 Irányítsa a lensét a témára, és hajtsa végre a szükséges beállításokat.
- 5 A felvételt a ● választásával indíthatjuk el.
- 6 A felvétel leállításához válassza a ■ ikont.
- 7 Válassza a **Ment** lehetőséget a rögzített videó feltöltéséhez.
- 8 Adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd válassza a **Bejelentkezés** lehetőséget.
- 9 Adja meg a feltöltés adatait, majd válassza az **Upload** lehetőséget.

Hírek és időjárás

Ismerje meg, hogyan tekintheti meg a legfrissebb időjárási híreket és hogyan olvashatja el a legfelkapottabb híreket és újságcikkeket.

▶ Időjárási hírek megtekintése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hírek és időjárás** lehetőséget.
- 2 Válassza a képernyő tetején található **Időjárás** lehetőséget. A készülék meghatározza az Ön aktuális tartózkodási helyét és megjeleníti az időjárási adatokat.



A helyszín módosításával más területek időjárási adatait is megtekintheti. Nyomja meg a [≡] → **Beállítások** → **Időjárás -- beállítások** lehetőséget, majd törölje a jelet a **Saját pozíció használata** melletti jelölőnégyzetből. Ezt követően válasszon egy helyet a **Hely beállítása** menüpontban.

▶ Újságcikkek olvasása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hírek és időjárás** lehetőséget.
- 2 Válasszon a képernyő tetején található hírkategóriákból.
- 3 A cikk megnyitásához válassza ki a cikket.



Hírkategória hozzáadásához nyomja meg a [≡] → **Beállítások** → **Hírek -- beállítások** → **Témakörök kiválasztása** lehetőséget.

Samsung Apps

A Samsung Apps rengeteg alkalmazás egyszerű és könnyű letöltését teszi lehetővé közvetlenül a telefonra. A Samsung Apps webhely azonnali hozzáférést kínál a mobiltelefonos élményszerzés hatalmas tárházához, amelynek része rengeteg játék, hír, referencia, navigáció, kapcsolati háló létrehozása, egészségügyi alkalmazások és sok egyéb.

A készülék okosabb lesz a Samsung Apps webhelyről származó, teljesen optimalizált alkalmazásokkal. Fedezze fel a lenyűgöző alkalmazásokat, és tegye még élvezetesebbé a mobil életét.



- Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.
- Részletekért kérjük látogasson el a www.samsungapps.com weboldalra.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Samsung Apps** lehetőséget.
- 2 Keressen és töltsön le alkalmazásokat.

Market

Játékokat, csengőhangokat és más alkalmazásokat tölthet le az Android Market webhelyről.



Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Market** lehetőséget.
- 2 Keressen egy fájlt, és töltsse le a készülékre. ► str. 34

Csatlakozás

Bluetooth

A Bluetooth egy rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációs technika, amelynek segítségével az eszközök nagyjából 10 méteres távolságon belül tudnak adatokat cserélni egymással, fizikai kapcsolat nélkül.

A Bluetooth-kapcsolaton keresztül történő adattovábbításhoz a készülékeket nem kell közvetlen rálátási helyzetbe állítani. Ha a készülékek egymás hatókörén belül vannak, akkor is képesek az adatcserére, ha más-más helyiségekben helyezkednek el.



- A Samsung nem vállal felelősséget a vezeték nélküli Bluetooth kapcsolaton keresztül küldött adatok elvesztéséért, lehallgatásáért vagy helytelen használatáért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak az eszközök között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.

› A vezeték nélküli Bluetooth funkció bekapcsolása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Bluetooth-beállítások** lehetőséget.
- 2 A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolásához válassza a **Bluetooth** lehetőséget.

➤ Más Bluetooth-képes készülékek keresése és társítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Bluetooth-beállítások** → **Eszközök keresése** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy eszközt.
- 3 Írja be a vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget. Másik lehetőség: a telefon és az eszköz PIN-kódjának egyeztetéséhez válassza a **Fogadás** lehetőséget.
Amikor a másik készülék tulajdonosa megadja ugyanazt a PIN-kódot, vagy elfogadja a kapcsolatot, a párosítás befejeződik. Ha a párosítás sikerült, a készülék automatikusan megkeresi az elérhető szolgáltatásokat.



Bizonyos eszközök, például a fülhallgatók és az autós kihangosító kiegészítők, rögzített Bluetooth PIN-kóddal lehetnek ellátva, ami lehet például a 0000. Ha annak az eszköznek, amelyhez kapcsolódni kíván, van PIN-kódja, azt írja be.

➤ Adatok küldése a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

- 1 Válasszon ki a megfelelő alkalmazásban vagy a **Fájlok** mappában egy fájlt vagy elemet, például névjegyet, jegyzetet vagy médiafájlt.
- 2 Nyomja meg a [≡] → **Megosztás, Küldés módja**, vagy **Névjegy küldése** → **Bluetooth** lehetőséget.
- 3 Keressen és párosítson egy Bluetooth-kompatibilis eszközt.

➤ Adatok fogadása a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Bluetooth-beállítások** → **Észlelhető** lehetőséget.
A készülék 120 másodpercig látható lesz más Bluetooth-eszközök számára.

- 2 Amikor a készülék kéri, írja be a Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget (ha szükséges).
- 3 Az eszközről való adatfogadás engedélyezéséhez válassza a **Fogadás** lehetőséget (ha szükséges).
A fogadott adatokat a készülék a Bluetooth mappában tárolja.

Wi-Fi

Ismerje meg készüléke vezeték nélküli hálózati lehetőségeit, hogy csatlakozhasson bármely, az IEEE 802.11 b/g/n szabvánnyal kompatibilis vezeték nélküli helyi hálózathoz (WLAN).

Bármely olyan helyen csatlakozhat az internethez vagy más hálózati eszközökhöz, ahol van egy vezetékes vagy vezeték nélküli hozzáférési pont (hotspot).



A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de Franciaországban kültéren tilos a használata.

› A WLAN funkció bekapcsolása

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza ki a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Wi-Fi-beállítások** → **Wi-Fi** parancsot.



A háttérben futó aktív WLAN energiát fogyaszt. Az akkumulátor kímélése érdekében csak szükség esetén kapcsolja be a WLAN funkciót.

› WLAN hálózat keresése és csatlakozás hozzá

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Wi-Fi-beállítások** lehetőséget.
A készülék automatikusan megkeresi az elérhető WLAN hálózatokat.
- 2 Válasszon hálózatot a **Wi-Fi-hálózatok** menüpont alatt.
- 3 Írja be a hálózat jelszavát (ha szükséges).
- 4 Válassza a **Kapcsolódás** lehetőséget.

▶ WLAN kézi hozzáadása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Wi-Fi-beállítások** → **Wi-Fi-hálózat hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Adja meg a hálózat szolgáltatásazonosítóját (SSID), majd válasszon védelemtípust.
- 3 Adja meg a választott védelemtípusnak megfelelő biztonsági beállításokat.
- 4 Válassza a **Ment** parancsot.

Mobil hozzáférési pont

A készülék beállítható vezeték nélküli hozzáférési pontként a számítógépek vagy más eszközök számára, és a WLAN funkción keresztül megosztható a mobil hálózati kapcsolat.

▶ A mobil hozzáférési pont bekapcsolása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Int. megosztás és mobil AP** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Mobil hozzáférési pont** lehetőséget a mobil hozzáférési pont szolgáltatás aktiválásához.
- 3 A hozzáférési pont funkcióinak konfigurálásához válassza a **Mobil AP-beállítások** → **Mobil AP konfigurálása** lehetőséget:

Beállítás	Funkció
Hálózat neve (SSID)	A külső eszközökön megjelenő név megtekintése és szerkesztése.
Biztonság	Válasszon biztonsági típust.

- 4 Ha befejezte, válassza a **Ment** parancsot.
- 5 Másik készüléken keresse meg a készülék nevét az elérhető csatlakozások listáján és csatlakozzon a hálózathoz.

USB-internetmegosztás

Beállíthatja a készüléket a számítógépek modemjeként, és az USB funkción keresztül megoszthatja a készülék mobil hálózati kapcsolatait.

- 1 Számítógépes adatkábelrel kösse össze a készülék többcélú aljzatát a számítógéppel.
- 2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Int. megosztás és mobil AP** lehetőséget.
- 3 Az USB internetmegosztás funkció bekapcsolásához válassza az **USB-internetmegosztás** lehetőséget.
A készülék megosztja a mobil hálózati kapcsolatot a számítógépen.
A hálózati kapcsolat megosztásának megszüntetéséhez törölje az **USB-internetmegosztás** melletti jelölőnégyzetet.



A hálózati kapcsolat megosztásának módja a számítógépen futó operációs rendszertől függően eltérő lehet.

Számítógépes kapcsolatok

Ismerje meg, hogyan csatlakoztatható a készülék számítógéphez különféle USB-kapcsolati módokban a számítógépes adatkábel segítségével. A készüléket egy számítógéphez csatlakoztatva adatok másolhatók a készülékre és a készülékről, és használható a Samsung Kies alkalmazás.

▶ Csatlakoztatás a Samsung Kies program segítségével

Ellenőrizze, hogy a Samsung Kies program telepítve van-e a számítógépre. A programot letöltheti a Samsung webhelyéről (www.samsung.com/kies).

- 1 Számítógépes adatkábelrel kösse össze a készülék többcélú aljzatát a számítógéppel.
A Samsung Kies automatikusan elindul.
Amennyiben a Samsung Kies nem indul el automatikusan, kattintson kétszer a számítógépen található Samsung Kies ikonra.
- 2 Másolja a fájlokat a számítógépről a telefonra.
További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

► Csatlakoztatás háttértárként

A készüléket cserélhető eszközként is csatlakoztathatja a számítógéphez, és így elérheti annak fájlmappáját. Ha a készülékben memóriakártya található, az azon lévő mappákat is elérheti, és a készüléket memóriakártya-olvasóként használhatja.



A memóriakártya fájlmappája cserélhető eszközként fog megjelenni, a belső memóriától elkülönítve.

- 1 Amennyiben fájlokat szeretne átmásolni a memóriakártyára, vagy a memóriakártyáról, helyezzen memóriakártyát a készülékbe.
- 2 Számítógépes adatkábellel kösse össze a készülék többcélú aljzatát a számítógéppel.
- 3 Nyissa meg a gyorsgombok panelt.

- 4 Válassza az **USB csatlakoztatva** → **Belső tárhely csatlakoztatása** → **OK** lehetőséget.
 - 5 Mappa megnyitása fájlok megtekintéséhez.
 - 6 Másolja át a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.
 - 7 Ha befejezte, válassza a **Belső tárhely kikapcsolása** lehetőséget.
-  A telefon számítógépről történő leválasztásához kattintson a Windows-rendszertálcán az USB-eszközök ikonjára, majd válassza a háttértár biztonságos leválasztására szolgáló menüpontot. Majd húzza ki a számítógépes adatkábelt a számítógépből. Ha nem így jár el, elveszítheti a memóriakártyán tárolt adatokat, vagy megsérülhet a memóriakártya.

Virtuális magánhálózati (VPN) csatlakozások

Létrehozhat virtuális magánhálózatokat (VPN) és biztonságosan csatlakozhat ezekre a hálózatokra az internethez hasonló nyilvános hálózatokon keresztül.



A készülék már be van állítva, hogy hozzáférjen az internethez. Amennyiben problémákba ütközik az internet elérése során, úgy módosítania kell a csatlakozás beállításait. Ha nem biztos benne, milyen csatlakozási adatokat kellene beírnia, kérdezze meg a szolgáltatóját.

▶ VPN csatlakozások beállítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **VPN-beállítások** → **VPN hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Válasszunk ki egy VPN típust.

- 3 A kapcsolati információk testreszabása.



Az elérhető beállítások a VPN típusának függvényében eltérhetnek.

Beállítás	Funkció
VPN-név	Adja meg a VPN szerver nevét.
VPN-szerver beállítása	Adja meg a VPN szerver IP-címét.
Kódolás engedélyezése	Beállítja a VPN szerver titkosítását.
IPsec előmegosztott kulcs beállítása	Adja meg az előmegosztott kulcsot.
L2TP titkos információ engedélyezése	Az L2TP titkos jelszó használatának engedélyezése.
L2TP titkos információ beállítása	Adja meg az L2TP titkos jelszót.

Beállítás	Funkció
Felhasználói tanúsítvány beállítása	Válassza ki a felhasználói tanúsítványt, amelyet a VPN szerver a felhasználó azonosítására használ. Tanúsítványok importálhatóak a VPN szerverről, vagy letölthetők az internetről.
Hitelesítésszolgáltatási tanúsítvány beállítása	Válassza ki a tanúsítványhatóságot (CA), amelyet a VPN szerver a felhasználó azonosítására használ. Tanúsítványok importálhatóak a VPN szerverről, vagy letölthetők az internetről.
DNS-keresési tartományok	Írja be a tartománynév-kiszolgáló (DNS) címét.

➤ Csatlakozás a magánhálózathoz

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **VPN-beállítások** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a magánhálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne.
- 3 Írjon be egy felhasználónevet és egy jelszót, majd válassza a **Kapcsolódik** lehetőséget.

- 4 Amikor végzett, nyomja meg a [≡] → **Ment** lehetőséget.

Eszközök

Óra

Ismerkedjen meg a készenléti képernyő órakijelzőjének használatával, valamint a fontos eseményekre figyelmeztető hangjelzések beállításával és kezelésével.

› Az órakijelző használata

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** lehetőséget.
- 2 Az órakijelző használata közben a következő szolgáltatások érhetők el:
 - Figyelmeztető hangjelzés létrehozása vagy törléséhez válassza a  lehetőséget.
 - A Galériában található képek diavetítésként lejátszásához válassza a  lehetőséget.
 - A zenelejátszó elindításához válassza a  lehetőséget.
 - Ha vissza szeretne lépni a készenléti képernyőre, válassza a  lehetőséget.

› Új hangjelzés beállítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** lehetőséget.
- 2 Válassza a  → **Ébresztés hozzáadása** lehetőséget, vagy nyomja meg a [≡] → **Ébresztés hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Állítsa be a hangjelzés részleteit.
- 4 Ha befejezte, válassza a **Kész** lehetőséget.

› Hangjelzés leállítása

Amikor az ébresztő szól:

- A hangjelzés leállításához válassza a **Elutasít** lehetőséget.
- Ha a **Szundi** lehetőséget választja, az ébresztés egy megadott időtartam letelte után megismétlődik.

Számológép

Ismerje meg, hogy végezhet a készüléken matematikai műveleteket úgy, mintha az egy zseb- vagy asztali számológép lenne.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Számológép** lehetőséget.
- 2 A matematikai alpműveletek végrehajtásához használja számológép-képernyőn megjelenő gombokat.
- 3 A tudományos számológép használatához nyomja meg a [≡] → **Speciális panel** lehetőséget.

Fájlok

Ismerje meg, hogyan érhető el gyorsan és egyszerűen a memóriakártyáján tárolt összes kép, videó, zene, hang és egyéb fájl.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fájlok** lehetőséget.

- 2 Válasszon egy mappát.
 - A fájlmapában egy szinttel feljebb lépéshez válassza a **Fel** lehetőséget.
 - Ha vissza szeretne lépni a kezdőkönyvtárba, válassza a **Kezdőlap** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a megnyitni kívánt fájlt.

Egy mappán belül nyomja meg a [≡] gombot az alábbi opciók használatához:

- Válassza a **Megosztás** lehetőséget egy fájl multimédia üzenetben, e-mailben vagy Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás használatával történő elküldéséhez.
- Új mappa létrehozásához válassza az **Új mappa** lehetőséget.
- Fájlok vagy mappák törléséhez válassza a **Töröl** lehetőséget.
- A megjelenítési mód megváltoztatásához válassza a **Nézet** lehetőséget.
- A fájlok vagy mappák rendezéséhez válassza a **Rendezés** lehetőséget.
- További, a fájlokkal kapcsolatos funkciók – például áthelyezés, másolás vagy átnevezés – használatához válassza az **Egyebek** lehetőséget.

Quickoffice

Ismerje meg, hogyan tekintheti meg a memóriakártyán található Word, Excel, PowerPoint, és PDF fájlokat.

▶ Quickoffice-dokumentum megnyitása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Quickoffice** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy Quickoffice programot.
- 3 Válassza az **SD Card** → lehetőséget, majd egy dokumentum fájlt.



Word, Excel, és PowerPoint fájlok létrehozásához és szerkesztéséhez hozzon létre egy Quickoffice fiókot és vásároljon egy licenct.

▶ A Quickoffice frissítése

Programfrissítéseket, új Quickoffice-termékeket és különleges ajánlatokat tölthet le.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Quickoffice** lehetőséget.
- 2 Válassza az **UPDATE** lehetőséget.

SIM eszköztár

A szolgáltatója által nyújtott egyéb szolgáltatások használata. A SIM-kártyától függően elképzelhető, hogy ez a menüpont más néven érhető el.

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **SIM Eszköztár** lehetőséget.

Feladatkezelő

A feladatkezelőben megtekinthetők az éppen futó alkalmazások, alkalmazások csomagméretei, a memória információk és felügyelhető a RAM memória.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Feladatkezelő** lehetőséget.
- 2 A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:
 - **Aktív alkalmazások:** Megtekinthető a készüléken aktuálisan futó programok listája.
 - **Csomag:** Megtekinthető a készülékre telepített alkalmazások csomagmérete.
 - **RAM-kezelő:** Az eszköz RAM memória ellenőrzése és kezelése.
 - **Összesítés:** Megtekintheti a készülék és a memória kártya használatban lévő és a rendelkezésre álló memóriáját.
 - **Súgó:** Az akkumulátor élettartamának meghosszabbításával kapcsolatos súgó információk megtekintése.

Voice Search

Ismerje meg, hogyan használhatja a hangutasítás funkciót hívások kezdeményezésére, üzenetek küldésére, vagy helyszínek és információk keresésére.



Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Voice Search** lehetőséget.
- 2 Mondjon egy utasítást a mikrofonba.



Az oktató videó megtekintéséhez a súgó képernyőn válassza a **Watch a video** lehetőséget.

Beállítások

A Beállítások menü megnyitása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy kategóriát, majd egy beállítást.

Vez. nélküli és hálózatok

Módosítja a vezeték nélküli hálózati kommunikációs beállításokat.

› Repülő üzemmód

Kikapcsolja a készülék vezeték nélküli funkcióit. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

› Wi-Fi-beállítások

- **Wi-Fi:** A WLAN szolgáltatás be- vagy kikapcsolása. ► old. 85
- **Hálózati értesítés:** A beállítást választva a telefon jelzi, ha elérhető nyitott hálózatot észlel.
- **Wi-Fi-hálózat hozzáadása:** WLAN hozzáférési pontok kézi felvétele.

› Bluetooth-beállítások

- **Bluetooth:** A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be- és kikapcsolása. ► old. 83
- **Eszköz név:** A készülék Bluetooth-nevének megadása.
- **Észlelhető:** A készülék beállítása, hogy látható legyen más Bluetooth eszközök számára.
- **Eszközök keresése:** Elérhető Bluetooth-készülékek keresése.

› Int.megosztás és mobil AP

- **USB-internetmegosztás:** Aktiválja az USB-internetmegosztás funkciót a készülék mobil hálózati csatlakozásának megosztásához a számítógéppel USB kapcsolaton keresztül. Amikor számítógéphez van csatlakoztatva, a készülék a számítógép vezeték nélküli modemjeként működik. ► old. 87
- **Mobil hozzáférési pont:** Aktiválja a mobil hozzáférési pont funkciót a készülék mobil hálózati csatlakozásának megosztásához a számítógéppel és más eszközökkel a WLAN funkció keresztül. ► old. 86
- **Mobil AP-beállítások:** A beállítások módosításával testre szabhatja a Mobil hozzáférési pont funkciót.

› VPN-beállítások

Virtuális magánhálózatok (VPN) beállítása és csatlakoztatása.

► old. 89

› Mobilhálózatok

- **Csomagkapcs. haszn.:** Csomagkapcsolt adathálózatok engedélyezése a hálózati szolgáltatásokhoz.
- **Adatroaming:** A beállítást választva a telefon roaming esetén, vagy ha a saját hálózat nem érhető el, másik hálózathoz csatlakozik.
- **Hozzáférési pontok neve:** A hozzáférési pontok nevének megadása.
- **Csak 2G-hálózatok:** A beállítást választva a telefon csak 2G-hálózatokhoz csatlakozik.
- **Mobilszolgáltatók:** Az elérhető hálózatok keresése és egy hálózat kiválasztása barangolásra.

Hívás

A hívásfunkciók beállításainak testreszabása.

› Fixlistás számok

- **Fixlista engedélyezése:** A hívható telefonszámokat a fixlistán megadottakra korlátozó Fixlista üzemmód be- és kikapcsolása. Bekapcsoláskor be kell írnia a SIM-kártyával kapott PIN2 kódot.
- **PIN2 módosítása:** Az elsődleges PIN-kód védelmére szolgáló PIN2-kód módosítása.
- **Fixlista:** Számok és nevek felvétele a fixlistára.

› Hangposta-szolgáltatás

Válassza ki a szolgáltatója hangposta-szolgáltatását. Választhat más hangposta-szolgáltatásokat is, ha letöltött olyan alkalmazásokat, amelyek lehetővé teszik azok használatát.

› Hangposta száma

A hangposta elérésére szolgáló telefonszám beírása. Ezt a számot a szolgáltatótól kaphatja meg.

› Hívásátirányítás

A bejövő hívások átirányítása egy másik telefonszámra.

› További beállítások

- **Hívóazonosító:** A hívóazonosító megjelenítése kimenő hívások esetén a hívott fél készülékén.
- **Hívásvárakoztatás:** Figyelmeztetés a beszélgetés közben beérkező hívásokra.
- **Közelítésérz. bekapcs.:** Beállításával hívás közben bekapcsol a közelségérzékelő funkció.

Hang

A készülék különféle hangbeállításainak módosítása.

- **Csendes mód:** A Csendes mód aktiválása, amelyben az összes hang némítva van, kivéve a médiafájlokat és a figyelmeztető hangjelzéseket.
- **Rezgés:** Beállításakor a készülék különféle események esetén rezegni fog.
- **Hangerő:** Beállítja a hívások csengőhangjának, zenék és videók, hangjelzések, rendszerhangok és értesítési csengőhangok hangerejét.
- **Telefon csengőhangja:** A bejövő hívásokra figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
- **Értesítési csengőhang:** Az eseményekre, például beérkező üzenetekre és nem fogadott hívásokra figyelmeztető csengőhang.
- **Hallható DTMF-hangok:** A beállítást választva a tárcsázóképernyőn lévő gombok megérintésekor hangot ad ki a készülék.

- **Hallható kiválasztás:** Beállításakor a készülék az egyes alkalmazások vagy beállítások kiválasztásakor hangot ad.
- **Képernyőzár hangjai:** Beállításakor a készülék a képernyő lezárásakor és feloldásakor hangot ad.

Kijelző

A kijelzésre vonatkozó beállítások módosítása.

- **Háttérképek:**
 - **Kezdőképernyő háttere:** A készenléti képernyő háttérképének kiválasztása.
 - **Zárt képer. háttere:** a lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.
- **Betűstílus:** A kijelzőn megjelenő szöveg betűtípusának módosítása. Betűtípusokat az Android Market webhelyről tölthet le az **Online betűtípus-beszerzés** lehetőség kiválasztásával.
- **Fényerő:** A kijelző fényerejének beállítása.

- **Képernyő aut. elforg.:** Annak beállítása, hogy a készülék elforgatásakor a tartalom tájolása is automatikusan megváltozzon-e.
- **Animáció:** A beállítást választva a telefon animációt játszik le az ablakok közötti váltáskor.
- **Képernyő időkorlátja:** A kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő.
- **Vízszintes kalibrálás:** A jobb mozgásérzékelés érdekében a készülék vízszintes tengelyének beállításához kalibrálja a gyorsulásmérőt.

Hely és biztonság

A beállítások módosítása a készülék és a SIM-kártya, valamint a GPS működési biztonsága érdekében.

- **Vezeték nélküli hálózat:** Annak beállítása, hogy a készülék WLAN és/vagy mobilhálózaton keresztül találja meg az Ön tartózkodási helyét.
- **GPS-műholdak:** Annak beállítása, hogy a készülék GPS műholdak segítségével határozza meg az Ön tartózkodási helyét.
- **Képernyőzár beállítása:** A feloldó biztonsági kód beállítása. A biztonsági kód beállítását követően ez a beállítás a **Képernyőzár módosítása** lehetőségre változik.
 - **Nincs:** Kikapcsolja a képernyőzárát.
 - **Minta:** Feloldóminta beállítása a képernyő lezárásának feloldásához.
 - **PIN:** PIN (szám) kódot állít be a képernyő feloldásához.
 - **Jelszó:** Jelszót (alfanumerikus) állít be a képernyő feloldásához.
- **SIM PIN beállításai:**
 - **SIM-zár:** A készülék használata előtt PIN-kódot igénylő PIN-védelem funkció be- és kikapcsolása.
 - **SIM PIN módosítása:** A SIM-adatok eléréséhez szükséges PIN-kód megváltoztatása.
- **Látható jelszavak:** A beállítást választva a valós karakterek lesznek láthatók a jelszó beírásakor.
- **Eszközadminisztrátorok kivál.:** A készülékre telepített rendszergazdák megtekintése. A készüléken új rendszabályok életbe léptetéséhez készülék rendszergazdákat aktiválhat.

- **Bizt. hitelesítőadatok haszn.:** Hitelesítő adatok és tanúsítványok használata a különféle alkalmazások biztonságos használatához.
- **Telepítés SD-kártyáról:** A memóriakártyán tárolt titkosított tanúsítványok telepítése.
- **Jelszó beállítása:** Hozzon létre egy jelszót a tanúsítványok eléréséhez, és erősítse is meg.
- **Tároló ürítése:** A tanúsítványok törlése a készülékről és a jelszó megszüntetése.

Alkalmazások

A telepített alkalmazások kezelési beállításainak megváltoztatása.

- **Ismeretlen források:** A beállítást választva bármilyen forrásból letölthet alkalmazásokat. Ha nem választja ki ezt a beállítást, csak az Android Market webhelyről tölthet le alkalmazásokat.
- **Alkalmazások kezelése:** A készülékre telepített alkalmazások listájának megnyitása és az alkalmazásokra vonatkozó információk ellenőrzése.

- **Futó szolgáltatások:** Az éppen használt szolgáltatások megtekintése és elérésük kezelési céllal.
- **Memóriahasználat:** Megtekintheti a készüléken és a memória kártyán az alkalmazások által használt és a rendelkezésre álló memória mennyiségét.
- **Akkumulátorhasználat:** A készülék által használt energia szintjének megtekintése.
- **Fejlesztés:**
 - **USB-hibakeresés:** Erre alkalmazásfejlesztési célokból van szükség. Amikor a készülék a számítógépes adatkábel segítségével csatlakozik egy számítógéphez, az USB-hibakeresési mód aktiválódik és a Samsung Kies alkalmazás automatikusan elindul.
 - **Ébren maradás:** A beállítást választva a képernyő bekapcsolva marad az akkumulátor töltésekor.
 - **Hamis helyek:** Színelt helyeknek és szervizinformációknak Location Manager (Helykezelő) szolgáltatás részére elküldésének engedélyezése tesztelési célból. Erre alkalmazásfejlesztési célokból van szükség.

- **Samsung Apps:** A Samsung Apps frissítési értesítéseihez használni kívánt hálózati kapcsolat kiválasztása (WLAN vagy csomagkapcsolt adathálózat).



Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.

Fiókok és szinkronizálás

Az automatikus szinkronizálási funkció beállításainak és a szinkronizáláshoz használt fiókok kezelésének módosítása.

- **Adatkapcs. a háttérben:** Az automatikus szinkronizálás használatához válassza ezt a beállítást. Az automatikus szinkronizálás a háttérben fut, és az alkalmazások megnyitása nélkül szinkronizálja az adatokat.
- **Auto. szinkronizálás:** A készülék beállítása a névjegyadatok, a naptár és az e-mailek automatikus szinkronizálására.

Védett adataim

A beállítások és adatok kezelésére vonatkozó beállítások módosítása.

- **Adatok biztonsági mentése:** Biztonsági másolat készítése a készülék beállításairól a Google-kiszolgálóra.
- **Automatikus visszaáll.**: A készülék beállítása a készülékre telepített alkalmazások elmentett alkalmazás-adatainak visszaállítására.
- **Gyári adatok visszaállítása:** A beállítások visszaállítása a gyári értékekre, és minden saját adat törlése.

Tárhely

A memóriakártyák és a telefon memória felhasználásának ellenőrzése, a memória formázása.

Nyelv és billentyűzet

A szövegbeviteli beállítások megadása.

› Nyelv kiválasztása

A kijelző nyelvének kiválasztása a menükhöz és az alkalmazásokhoz.

› Beviteli mód kiválasztása

Válassza ki az alapértelmezett billentyűzet típust a szövegbevitelhez.

› Swype

- **Nyelv:** Szövegbeviteli nyelv kiválasztása.



Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét az egyik támogatott nyelvre.

- **Szó előrejelzés:** A beállítást választva a készülék a bevitelnek megfelelően előre megjósolja a szavakat, és ennek alapján szavakat ajánl fel.
- **Hang visszajelzés:** Beállításkor a készülék hangjelzést ad a bevitt szó dupla érintésekor, ha ahhoz nem található alternatív szó.
- **Tipp jelző aktív:** Figyelmeztetés beállítása a tipp-kijelző villogása által nyújtott segítségre.
- **Automatikus szóköz:** A beállítást választva a készülék automatikusan beszúrja a szóközt a szavak közé.
- **Auto nagybetűs írás:** A beállítást választva a készülék automatikusan nagybetűt ír a mondatzáró írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.
- **Teljes követési nyom:** Beállítja a készüléket a billentyűzeten végzett húzások nyomvonalának megjelenítésére.
- **Szóválasztó ablak:** A szólista megjelenítési gyakoriságának beállítása.

- **Sebesség vagy Pontosság:** A sebesség és a pontosság egyensúlyának beállítása.
- **Swype Súgó:** A Swype billentyűzet használatával kapcsolatos súgóinformációk megjelenítése.
- **Oktató:** Ismerje meg a Swype billentyűzettel történő gyors szövegbeviteli módot.
- **Verzió:** Verzióinformációk megtekintése.

▶ Samsung billentyűzet

- **Billentyűzettípusok:** Az alapértelmezett beviteli mód, például QWERTY billentyűzet, hagyományos billentyűzet vagy kézírásos beviteli képernyő kiválasztása.
- **Beviteli nyelvek:** Szövegbeviteli nyelv kiválasztása.



Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét az egyik támogatott nyelvre.

- **XT9:** Az XT9 mód aktiválása a Prediktív beviteli mód segítségével történő szövegbevitelhez.
- **XT9 speciális beállításai:** Az XT9 mód speciális funkcióinak (például automatikus kiegészítés, automatikus javítás vagy automatikus helyettesítés) bekapcsolása és saját szólista összeállítása.
- **Billentyűzet elhúzása ujjal:** A billentyűzet elhúzása ujjal funkció ki-, illetve bekapcsolása az adott szövegbeviteli módhoz. A beviteli módok között a billentyűzeten balra illetve jobbra görgetve válthat át.
- **Automatikus nagybetű:** A beállítást választva a készülék automatikusan nagybetűt ír a mondatzáró írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.
- **Kézírás beállításai:** A felismerés személyre szabása kézírás módban.
- **Hangbemenet:** Aktiválja a hangbemenet funkciót a szöveg hanggal történő bevitelére a Samsung billentyűzeten.

- **Automatikus pontbevitel:** Beállításakor a készülék a szóköz dupla érintésekor pontot szűr be.
- **Tankönyv:** Ismerje meg, hogyan írhat be szöveget a Samsung billentyűzettel.

Hangbe- és kimenet

A hangfelismerés és a szövegfelolvasó funkciók beállításainak módosítása.

▶ Hangfelismerési beállítások

- **Language:** Nyelv kiválasztása a Google hangfelismerő funkcióhoz.
- **SafeSearch:** A készülék beállítása a sértő szövegek és/vagy képek kiszűrésére.
- **Block offensive words:** A hangkeresés eredményei között található sértő és durva kifejezések elrejtése.

▶ Szövegfelolvasó beállításai

- **Példa meghallgatása:** A felolvasott szövegminta meghallgatása. Hangadatok telepítése a szövegfelolvasó szolgáltatáshoz.
- **Mindig a saját beáll.:** Annak beállítása, hogy a készülék mindig az egyes alkalmazásokban megadott beállításokat használja a gyáriak helyett.
- **Alapértelmezett motor:** A felolvasott szöveg felismeréséhez használt beszéd-szintézis motor beállítása.
- **Hangadatok telepítése:** Hangadatok letöltése és telepítése a szövegfelolvasó szolgáltatáshoz.
- **Beszédgyorsaság:** A szövegfelolvasó szolgáltatás beszédsebességének kiválasztása.
- **Nyelv:** A szövegfelolvasó szolgáltatás felolvasási nyelvének kiválasztása.
- **Motorok:** Az Android Market weboldalról letöltött szövegfelolvasó motorok megtekintése.

Kisegítő lehetőségek

A kisegítő lehetőségek beállításainak módosítása.

- **Kisegítő lehetőségek:** Aktiválja a letöltött kisegítő alkalmazást, mint például a Talkback, vagy Kickback, amelyek hang, dallam vagy rezgés segítségével nyújtanak visszajelzést.
- **Hívás befejezés gyorsan:** A készülék beállítása, hogy a [ⓘ] gomb megnyomása befejezze a hívást.

Dátum és idő

Az idő és a dátum kijelzésének alábbi megjelenési beállításait adhatja meg.

- **Automatikus:** Idő automatikus frissítése egyik időzónából a másikba való átlépéskor.
- **Dátumbeállítás:** Az aktuális dátum kézi beállítása.

- **Időzóna kiválasztása:** Hazai időzóna beállítása.
- **Időbeállítás:** A pontos idő kézi beállítása.
- **24 órás formátum:** Az idő 24 órás formátumban való megjelenítésének beállítása.
- **Dátumformátum:** Dátumformátum kiválasztása.

A telefon névjegye

A telefonra vonatkozó információk megtekintése, a készülék állapotának ellenőrzése és használatának ismertetése.

Hibakeresés

Bekapcsoláskor vagy használata során a készülék az alábbi kódok megadását kérheti:

Kód	A probléma megoldásához tegye a következőket:
Jelszó	Ha a készülékszár funkció be van kapcsolva, be kell írnia a készülékhez tartozó jelszót.
PIN	A készülék első használatakor, valamint ha a PIN-kód megadása kötelező, be kell írnia a SIM-kártyához tartozó PIN-kódot. Ezt a funkciót a SIM-zár menüben kapcsolhatja ki.

Kód	A probléma megoldásához tegye a következőket:
PUK	A SIM-kártya zárolásra került, általában azért, mert többször hibás PIN-kódot írtak be. Be kell írnia a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.
PIN2	Amikor a PIN2-kódot igénylő menüt nyit meg, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatójához.

A készülék megjeleníti a hálózati vagy szolgáltatási hibákat

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.
- Előfizetés nélkül egyes funkciók nem érhetők el. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatóhoz.

Az érintőképernyő lassan vagy helytelenül reagál

Ha a készülék érintőképernyős, és nem megfelelően reagál, próbálja meg a következőket:

- Vegye le az érintőképernyőről a védőfóliát. A védőfólia megakadályozhatja, hogy az érintőképernyő helyesen észlelje fel az érintéseket, ezért azt érintőképernyős készülékek esetén ajánlott eltávolítani.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyő megérintésekor a keze tiszta és száraz legyen.
- Az átmeneti szoftverhibák megszüntetése érdekében indítsa újra a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a készülék szoftvere a legújabb verzióra van-e frissítve.
- Ha az érintőképernyő megkarcolódott vagy sérült, vigye el a helyi Samsung-szervizbe.

A készülék lefagy vagy súlyos hibákat produkál

Ha a készülék lefagy, előfordulhat, hogy a működőképesség visszaállításához be kell zárni bizonyos programokat, vagy újra kell indítani a készüléket. Ha a készülék lefagyott és nem reagál semmilyen műveletre, akkor tartsa nyomva 8-10 másodpercig a [] gombot. A készülék automatikusan újraindul.

Ha ez nem oldja meg a problémát, állítsa vissza a gyári adatokat. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Védett adataim** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Telefon visszaállítása** → **Mindent töröl** lehetőséget.

A beszélgetések megszakadnak

Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a télerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a hálózati kapcsolat. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Kimenő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a tárcsázógombot.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

Bejövő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A másik fél nem hallja, amit mond

- Ellenőrizze, hogy nem takarja-e el valami a beépített mikrofont.
- Ellenőrizze, hogy a mikrofont elég közel tartja-e a szájához.
- Mikrofonos fülhallgató használata esetén ellenőrizze, hogy az megfelelően van-e csatlakoztatva.

Rossz a hangminőség

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e valami a készülék belső antennáját.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Ha a névjegyzékből kezdeményez hívást, a kapcsolat nem jön létre

- Ellenőrizze, hogy helyes szám szerepel-e a névjegyadatok között.
- Ha szükséges, írja át és mentse a telefonszámot.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A készülék sípol, az akkumulátor ikon pedig villog

Az akkumulátor lemerült. A készülék használatának folytatásához tölts fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik fel teljesen, vagy a készülék néha magától kikapcsol

- Lehet, hogy az akkumulátor érintkezői elszennyeződtek. Törölje le a két aranszínű csatlakozót egy tiszta, puha ruhával, majd kezdje el újra a töltést.
- Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és szerezzen be új akkumulátort (a vonatkozó ártalmatlanítási előírásokról tájékozódjon a helyi rendeletekben).

A készülék forró

Ha több energiát igénylő alkalmazásokat használ, vagy hosszabb ideig használja a készüléken lévő alkalmazásokat, a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A fényképezőgép használatához a Samsung mobil eszköznek elegendő szabad memóriára és megfelelően feltöltött akkumulátorra van szüksége. Ha a fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetet kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel az akkumulátort, vagy helyezzen be teljesen feltöltött akkumulátort.
- Szabadítson fel memóriát fájlok számítógépre való áthelyezésével vagy törlésével.
- Indítsa újra a készüléket. Ha továbbra is problémája van a fényképezőgéppel, forduljon egy Samsung-szervizhez.

Az FM rádió bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A Samsung mobil eszköz rádiója a fülhallgató vezetékét használja antennaként. Ha a fülhallgató nincs csatlakoztatva, a rádió nem tudja venni az adást. A rádió használatbavétele előtt győződjön meg arról, hogy a fülhallgatót megfelelően csatlakoztatta. Ezután hangolja be és mentse az elérhető rádióállomásokat.

Ha e lépések elvégzése után sem tudja használni a rádiót, próbálja befogni a kívánt csatornát egy másik vevőkészülékkel. Ha a másik vevőkészülékkel hallható a csatorna, előfordulhat, hogy a készülék javításra szorul. Forduljon egy Samsung-szervizhez.

Zenefájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg.

Előfordulhat, hogy különböző okok miatt bizonyos zenefájlok nem játszhatók le a Samsung mobil eszközön. Ha zenefájlok megnyitásakor hibaüzeneteket kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Szabadítson fel memóriát fájlok számítógépre való áthelyezésével vagy törlésével.
- Ellenőrizze, hogy az illető zenefájlt nem védi-e a digitális jogkezelési (DRM - Digital Rights Management) rendszer. Ha a fájl DRM-védelemmel van ellátva, győződjön meg arról, hogy rendelkezik a fájl lejátszásához szükséges engedéllyel vagy kulccsal.
- Ellenőrizze, hogy a készülék támogatja-e az adott fájl típust.


A készülék nem talál meg egy másik Bluetooth-eszközt

- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készüléken a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás.
- Ha szükséges, győződjön meg arról, hogy a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be van-e kapcsolva azon a készüléken, amelyhez kapcsolódni szeretne.
- Győződjön meg arról, hogy az Ön készüléke és a másik Bluetooth-eszköz közötti távolság nem haladja meg a Bluetooth technológia maximális hatótávolságát (10 méter).

Ha a fenti módszerekkel nem tudja megoldani a problémát, forduljon egy Samsung-szervizhez.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a készüléket számítógéphez csatlakoztatja

- Ellenőrizze, hogy a használt számítógépes adatkábel kompatibilis-e az Ön készülékével.
- Győződjön meg arról, hogy a számítógépen telepítve és frissítve vannak a megfelelő illesztőprogramok.

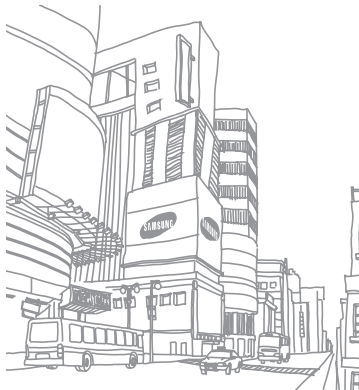

Biztonsági rendszabályok

A személyi sérülések és a készülék károsodásának elkerülése érdekében a készülék használatbavétele előtt olvassa el az összes alábbi információt.

Figyelmeztetés: Előzze meg az áramütést, a tüzet és a robbanást.

Ne használjon sérült tápkábelt, tápcsatlakozót vagy kilazult csatlakozóaljzatot.

Ne érjen a tápkábelhez nedves kézzel, és ne a kábelnél fogva húzza ki a töltőt.

Ne törje meg és ne sértse meg a tápkábelt.

Ne használja a készüléket töltés közben, és ne érjen hozzá nedves kézzel.

Ne zárja rövidre a töltőt vagy az akkumulátort.

Ne ejtse le és ne üsse neki semminek a töltőt vagy az akkumulátort.

Ne töltse a készüléket a gyártó által jóvá nem hagyott töltővel.

Vihar közben ne használja a készüléket.

A készülék meghibásodhat és megnőhet az áramütés veszélye.

Ne használjon sérült vagy szivárgó lítiumion (Li-ion) akkumulátort.

A lítiumion akkumulátorok biztonságos ártalmatlanításával kapcsolatban kérje a legközelebbi márkaszerviz segítségét.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és ártalmatlanítsa.

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket vagy a készülék súlyos károsodását okozhatják.
- Az akkumulátorokat és a készülékeket soha ne dobja tűzbe. A használt akkumulátorok és készülékek ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.

- Soha ne helyezzen akkumulátorokat vagy készülékeket hőtermelő eszközökbe (például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor) vagy azok felületére. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze és ne szúrja ki az akkumulátort! Ne tegye ki az akkumulátort erős külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot és ezáltal túlhevülést, tüzet okozhat.

Védje a készüléket, az akkumulátorokat és a töltőket a sérülésektől.

- Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátorokat túl magas hőnek vagy túl alacsony hőmérsékletnek.
- A szélsőséges hőmérsékletek a készülék deformálódását okozhatják, és csökkenthetik az akkumulátorok töltési kapacitását, illetve a készülék és az akkumulátorok élettartamát.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátorok ne érintkezzenek fémtárgyakkal, mivel így rövidzár jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ami az akkumulátorok átmeneti vagy tartós sérülését okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Figyelem: Ha valamilyen korlátozás alá eső területen használja a készüléket, tartsa be a figyelmeztetésekben leírtakat és a biztonsági előírásokat.

Ahol tilos mobiltelefont használni, kapcsolja ki a készüléket.

Mindenütt tartson be a mobil eszközök használatára vonatkozó minden korlátozó előírást.

Ne használja a készüléket más elektronikus eszközök közelében.

A legtöbb elektronikus eszköz rádiófrekvenciás jeleket használ. A készülék emiatt zavarhat más elektronikus eszközöket.

Na használja a készüléket szívritmusszabályzó (pacemaker) közelében.

- Kerülje a készülék használatát szívritmusszabályzóktól mért 15 cm-es távolságon belül, mert a készülék zavarhatja annak működését.
- Ha mindenképp használnia kell a készüléket, tartsa 15 cm-nél tovább a szívritmusszabályzótól.
- A szívritmusszabályzóval való interferencia minimálisra való csökkentése érdekében tartsa a készüléket testének a szívritmusszabályzóval ellentétes oldalán.

Ne használja a készüléket kórházban és olyan orvosi eszközök közelében, amelyeket zavarhatnak a rádiófrekvenciás jelek.

Ha saját maga használ valamilyen orvosi eszközt, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van az eszközre a rádiófrekvenciás jeleknek.

Ha hallókészüléket használ, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van a készülékre a rádiófrekvenciás jeleknek.

Egyes hallókészülékek működését zavarhatják a készülék rádiófrekvenciás jelei. A készülék biztonságos használatával kapcsolatban érdeklődjön a hallókészülék gyártójától.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a készüléket.

- Robbanásveszélyes környezetben ne az akkumulátort vegye ki, hanem kapcsolja ki a készüléket.
- Robbanásveszélyes környezetben mindig tartsa be az előírásokat, utasításokat és a jelzéseket.
- Ne használja a készüléket üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok, vegyszerek közelében vagy robbanásveszélyes környezetben.
- Ne tároljon és ne szállítson a készülékkel vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket.

Repülőgépen tilos mobiltelefont használni. A készülék zavarhatja a repülőgép elektronikus navigációs műszereit.

A készülék rádiófrekvenciás jelei a gépjárművek elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják.

A készülék rádiófrekvenciás jelei az autók elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják. A további tudnivalókkal kapcsolatban érdeklődjön a készülék gyártójától.

Járművezetés közben mindig tartsa be a mobil eszközökre vonatkozó összes figyelmeztetést és biztonsági előírást.

Járművezetés közben a jármű biztonságos vezetése a legfontosabb feladata. Vezetés közben soha ne használjon mobil eszközt. Saját és mások biztonsága érdekében járjon el a józan ész szellemében, és vegye figyelembe a következő tanácsokat:

- Használjon kihangosítót vagy mikrofonos fülhallgatót.
- Ismerje meg alaposan a készülék funkcióit és kényelmi szolgáltatásait, például a gyorstárcsázási és újratárcsázási funkciókat. Ezek a funkciók segítenek csökkenteni a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához szükséges időt.

- A készüléket tartsa mindig könnyen elérhető helyen. Fontos, hogy a vezeték nélküli készüléket úgy tudja elérni, hogy közben ne kelljen levennie a szemét az útról. Ha a hívás alkalmatlan pillanatban érkezik, hagyja, hogy a hangposta fogadja.
- Tudassa a hívó féllel, hogy épp járművet vezet. Sűrű forgalomban és veszélyes időjárási körülmények között fejezze be a beszélgetést. Az eső, a havas eső, a hó, a jég és a nagy forgalom mindig veszélyforrást jelent.
- Vezetés közben soha ne jegyzeteljen, és ne keressen telefonszámot a készülék telefonkönyvében. A jegyzetek készítése és a telefonszámok közötti keresgélés eltereli a figyelmét az elsődleges feladatról, a biztonságos vezetésről.
- Tárcsázzon ésszerűen, és mérje fel a forgalmi helyzetet. Csak álló helyzetben, illetve a forgalomba való bekapcsolódás előtt kezdeményezzen hívást. Telefonbeszélgetéseit próbálja olyan időpontra tervezni, amikor nem vezet. Ha mégis vezetés közben kell telefonhívást kezdeményeznie, egyszerre csak egy-két számjegyet üssön be, majd pillantson az útra és a visszapiillantó tükrökbe, és csak utána folytassa a telefonszám beírását.
- Ne folytasson olyan telefonbeszélgetést, amely feszültséget vagy heves indulatokat válthat ki, és ezáltal elvonja a figyelmét a vezetésről. Beszélgetőpartnerével mindig tudassa, hogy éppen vezet, és fejezze be az olyan beszélgetéseket, amelyek esetleg elterelhetik a figyelmét a vezetésről.
- Használja a készüléket segélykérésre. Tűz vagy közúti baleset esetén, valamint egészségügyi szükséghelyzetben tárcsázza a helyi segélyhívó számot.

- Használja a készüléket mások megsegítésére. Autóbaleset, folyamatban lévő bűncselekmény vagy emberéleteket veszélyeztető súlyos vészhelyzet esetén tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
- Szükség esetén hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot. Ha veszélyhelyzetet nem okozó elakadt járművet, sérült forgalomirányító lámpát, sérüléssel valószínűleg nem járó kisebb közúti balesetet vagy feltehetően lopott járművet lát, hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot.

A mobil eszköz helyes használata és karbantartása.

Tartsa szárazon a készüléket.

- A nedvesség és bármilyen folyadék károsíthatja a készülék alkatrészeit és elektronikus áramköröit.
- Ha a készülék nedves, vegye ki belőle az akkumulátort a készülék bekapcsolása nélkül. Törölje szárazra a készüléket törölközővel, és vigye szervizbe.
- A folyadékok megváltoztatják a készülék belsejében lévő, folyadék indikátor címke színét. A készülék vagy az akkumulátor beázása hatására a gyártói jóvállás érvényét vesztheti.

Ne használja a készüléket poros, koszos környezetben.

A por a készülék hibás működését okozhatja.

Ne tárolja a készüléket lejtős felületen.

Ha a készülék leesik, megsérülhet.

Ne tárolja a készüléket forró vagy túl hideg helyeken. A készüléket a $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ és $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ közötti hőmérséklet-tartományban használja.

- A készülék felrobbanhat, ha zárt járműben hagyja, mert ott a hőmérséklet elérheti a $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ -ot is.
- Ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig erős napfényen (például autó szélvédője alatt).
- Az akkumulátort $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ és $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ közötti hőmérsékleten tárolja.

Ne tartsa a készüléket fémtárgyak, például pénzérték, kulcsok vagy nyakláncok közelében.

- A készülék deformálódhat, vagy működési hibák léphetnek fel.
- Ha az akkumulátor érintkezőihez fémtárgyak érnek, tűz keletkezhet.

Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében.

- Mágneses térben a készülék működési hibákat produkálhat, illetve az akkumulátor lemerülhet.

- A mágneses tér megrongálhatja a mágnesescíkos kártyákat, például a bankkártyákat, telefonkártyákat, betétszámlakönyveket és beszállókártyákat.
- Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig mágneses térben.

Ne tárolja a készüléket fűtőtest, mikrohullámú sütő, forró konyhai eszközök vagy nagynyomású tartályok belsejében vagy közelében.

- Az akkumulátor szivároghat.
- A készülék túlhevülhet és tüzet okozhat.

Ne ejtse le a készüléket, és ne üsse neki semminek.

- A készülék kijelzője megsérülhet.
- Ha a készülék meghajlik vagy deformálódik, megsérülhet, vagy egyes részei hibásan működhetnek.

Ne használjon vakut emberek vagy állatok szeme közelében.

A szemhez túl közeli vakuhasználat átmeneti látáscsökkenést vagy szemsérülést okozhat.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát.

- Ne töltse az akkumulátort egy hétnél hosszabb ideig, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor is lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.

- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort, töltőt, tartozékokat és kiegészítőket használjon.

- Általános akkumulátorok és töltők használata csökkentheti a készülék élettartamát, és a készülék hibás működését okozhatja.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó biztonságaért, ha az nem a Samsung által jóváhagyott tartozékokat vagy kiegészítőket használ.

Ne harapdálja és ne szopogassa a készüléket vagy az akkumulátort.

- Ha mégis így tenne, az a készülék sérülését vagy felrobbanását okozhatja.
- Ha gyerekek használják a készüléket, gondoskodjon róla, hogy rendeltetésszerűen tegyék.

Amikor beszél a készüléken:

- Tartsa a készüléket függőlegesen, mint a hagyományos telefonok kagylóját.
- Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.
- Ne érjen a készülék belső antennájához. Ha hozzáér az antennához, romolhat a hívás minősége, vagy a készülék a szükségesnél erősebb rádiófrekvenciás jeleket sugározhat.
- Telefonálás közben tartsa a készüléket lazán, a gombokat lágyan nyomja meg, használja a gombnyomások számát csökkentő speciális szolgáltatásokat (például sablonok és prediktív szövegbevitel), és gyakran tartson szüneteket.

Védje hallását és a fülét a fülhallgató használatakor



- Ha túl sokáig hallgat nagy hangerejű hangokat, romolhat a hallása.
- A nagy hangerejű hangok séta közbeni hallgatása elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési balesethez vezethet.
- Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a hangforráshoz, mindig tekerje le a hangerőt, és csak a beszélgetés vagy a zene hallgatásához szükséges minimális hangerőt használja.
- Száraz környezetben statikus feltöltődés keletkezhet a fejhallgatóban (pl.: műszálas ruhák okozta statikus feltöltődés). Ne használja a fejhallgatót száraz környezetben, vagy az elektromos feltöltődés levezetésére érintsen meg egy fém tárgyat, mielőtt csatlakoztatja a mikrofonos fülhallgatót a készülékhez.
- Gépkocsi- vagy más jármű, pl. motor vagy bicikli vezetése közben ne használjon fülhallgatót. Az elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési balesethez vezethet, vagy az országa szabályainak függvényében illegális lehet.

Amikor gyaloglás vagy egyéb mozgás közben használja a készüléket, legyen körültekintő.

Mindig figyeljen oda, mi zajlik a környezetében, hogy ne okozzon sérülést másoknak vagy saját magának.

Ne hordja a készüléket a farzsebében vagy a derekára akasztva.

Ha elesik, megsérülhet Ön és a készülék is.

Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa egyénileg a készüléket.

- A gyártói jótállás mindenféle módosítás esetén érvényét vesztheti. Ha javításra van szükség, vigye a készüléket Samsung-szervizbe.
- Ne szerelje szét és ne szűrja ki az akkumulátort, mert az robbanást vagy tüzet okozhat.

A készüléket ne fesse be, illetve ne tegyen rá ragasztót.

A festék vagy ragasztó eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ezáltal megakadályozva a készülék helyes működését. Festék- vagy fémérzékenység esetén viszkető érzést, ekcémát vagy bőrduzzadást tapasztalhat. Ilyen esetben hagyja abba a termék használatát, és forduljon orvoshoz.

A készülék tisztítása:

- Törölje le a készüléket vagy a töltőt törölközővel vagy radírral.
- Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit vattával vagy törölközővel.
- Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószerkeket.

Ha a kijelző törött vagy repedt, ne használja a készüléket.

A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Javításra vigye a készüléket Samsung-szervizbe.

Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra.

Nyilvános helyeken ne zavarjon másokat a telefonálásával.

Ne engedje, hogy gyerekek használják a készüléket.

A készülék nem játékszer. Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak vele, mert sérülést okozhatnak maguknak vagy másoknak, megrongálhatják a készüléket, vagy hívásokat kezdeményezhetnek, ami növeli a kiadásait.

A mobil készülékeket és a hozzájuk tartozó eszközöket gondosan szerelje be.

- Gondoskodjon róla, hogy a mobil készülékek és a hozzájuk tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve a járműbe.
- Ügyeljen arra, hogy ne helyezze a készüléket a légszák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök a légszákok hirtelen felfúvódásakor súlyos sérüléseket okozhatnak.

A készüléket kizárólag szakemberrel javíttassa.

Ha a javítást nem szakember végzi, az a készülék károsodásával és a gyári jótállás elvesztésével járhat.

A SIM-kártyákat és a memóriakártyákat óvatosan kezelje.

- Adattovábbítás, illetve -fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mert ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, a statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit kézzel vagy fémtárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segítségnyújtókat elérhetőségét.

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között nem lehet segítségnyújtást kezdeményezni a készülékről. Mielőtt távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazna, tervezze meg a segítségnyújtókat hívásának más módját.

Készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról.

A Samsung nem vállal felelősséget semmilyen adatvesztésért.

Ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmat.

A jogok tulajdonosának írásos hozzájárulása nélkül ne terjesszen másoknak olyan szerzői joggal védett tartalmakat, amelyeket Ön rögzített. Ez a szerzői jogi törvények megsértését jelenti. A gyártó nem vállal felelősséget a felhasználó szerzői jogokkal védett tartalmainak illegális használatából eredő jogi következményekért.

SAR- (Specific Absorption Rate, fajlagos energiaelnyelési érték) tanúsítási információk

A készülék megfelel az Európai Unió (EU) rádió- és távközlési berendezések által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobil eszközök forgalmazását, amelyek túllépik a megengedett 2,0 W/kg energiaelnyelési szintet (más néven fajlagos energiaelnyelési értéket, angol rövidítéssel SAR – Specific Absorption Rate).

A tesztek során a típusnál mért legnagyobb SAR-érték 0,961 W/kg volt. Normál használat közben a SAR tényleges értéke ennél valószínűleg sokkal alacsonyabb lesz, mert a készüléket úgy tervezték, hogy jeladásakor csak a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiát bocsássa ki. A készülék az adásszint lehetőség szerinti automatikus csökkentésével mérsékli a rádiófrekvenciás energiának való általános kitettséget.

A kézikönyv hátulján olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy a készülék megfelel a rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó európai (R&TTE) előírásoknak. A SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további tudnivalókért keresse fel a Samsung webhelyét.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)



(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fülhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba

helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása



(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol

szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Jogi nyilatkozat

Az berendezéssel elérhető egyes tartalmak és szolgáltatások harmadik felek tulajdonát képezhetik, és szerzői jogi, szabadalmi, védjegy és/vagy egyéb szellemi tulajdoni oltalom alatt állhatnak. Az ilyen tartalmak és szolgáltatások kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi használatára állnak rendelkezésre. Tilos bármiféle tartalmat vagy szolgáltatást a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem jóváhagyott módon használni. Az előbbieket korlátozása nélkül, hacsak a megfelelő tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten azt jóvá nem hagyja, tilos bármilyen módon és bármilyen médián keresztül a jelen eszközben megjelenő bármilyen tartalmat vagy szolgáltatást módosítani, másolni, újra közzétenni, feltölteni, elküldeni, közölni, lefordítani, eladni, ebből származtatott munkákat létrehozni, kihasználni vagy terjeszteni.

„HARMADIK FÉL TULAJDONÁT KÉPEZŐ TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK AZ ADOTT ÁLLAPOTUKBAN HASZNÁLHATÓK. A SAMSUNG NEM FELEL AZ ÍGY ELÉRHETŐ, BÁRMELY CÉLBŐL BIZTOSÍTOTT TARTALMAKÉRT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, SEM KIFEJEZETTEN, SEM BELEÉRTENDŐEN. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN KIZÁRJA BÁRMILYEN BENNE FOGLALT JÓTÁLLÁS FELELŐSSÉGÉT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A KÖVETKEZŐKRE: KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS. A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKEN KERESZTÜL ELÉRT TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT, NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM A SZERZŐDÉSEL KAPCSOLATBAN, SEM AZON KÍVÜL, SEMMIFÉLE KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT,

VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SÉRÜLÉSÉRT, ÜGYVÉDI DÍJAKÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT, VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT, AMELY BÁRMIFÉLE TARTALOMRA VAGY SZOLGÁLTATÁSRA VEZETHETŐ VISSZA, AKÁR EZEKKEL KAPCSOLATOS, VAGY EZEKBE TARTALMAZOTT INFORMÁCIÓK OKÁN, AKÁR EZEK ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMÉT.”

Harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető marad. A harmadik felek a tartalmakat és szolgáltatásokat hálózatokon és továbbító berendezéseken keresztül biztosítják, amelyek felett a Samsungnak nincs ellenőrzése. A jelen kizárás általánosságának korlátozása nélkül a Samsung kifejezetten elhatárolódik minden felelősségtől vagy kötelezettségtől az eszközön keresztül elérhető bármely szolgáltatás vagy tartalom megszakítására vagy felfüggesztésére vonatkozóan.

A Samsungot semmiféle felelősség és kötelezettség nem terheli a tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgáltatások tekintetében. A tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó minden kérdéssel vagy igényrel közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell fordulni.

Index

akkumulátor

- telepítése 9
- töltése 11

beállítás

- alkalmazások 100
- dátum és idő 105
- fiókok és szinkronizálás 101
- hely és biztonság 99
- kisegítő lehetőségek 105
- SD-kártya és telefon tárhely 101
- területi és szövegbeállítások 102
- védett adatok 101
- vezeték nélküli és hálózat 95

beállítások

- a telefon névjegye 105
- hang 98
- kijelző 98

Bluetooth

- adatfogadás 84
- adatküldés 84
- bekapcsolás 83
- eszközök keresése és párosítása 84

csatlakozás

- Bluetooth 83
- számítógép 87
- WLAN 85

csendes mód 27

e-mail

- fiókok beállítása 45
- küldés 45
- megtekintés 46

ébresztőóra

- létrehozás 91

érintőképernyő

- használat 21
- lezárás 22

fájlkezelő 92

feladatkezelő 94

fényerő, kijelző 28

fényképek

- fényképezés Mosoly felvétele üzemmódban 50
- fotózás téma szerint 50
- készítése 48
- megtekintés 57
- panorámakép készítése 51
- sorozatfelvétel készítése 51

fényképezőgép

- fényképezés 48

fényképezőgép testreszabása 52
videokamera testreszabása 55
videók készítése 54

Fixlista üzemmód 39

FM rádió

állomások mentése 62
hallgatás 61

galéria

fájlformátumok 56
videók lejátszása 57

Google keresés 79

Google Mail 43

hangjelzések

leállítása 91

hangposta 42

hangrögzítő

lejátszás 71
rögzítés 71

hívásátirányítás 40

hívásnapló 40

hívások

a mikrofonos fülhallgató
használatával 38
átirányítás 40
elutasítása 38
fogadása 37
kezdeményezés 37
külföldi számok 38
nem fogadott hívások
megtekintése 39
opciók használata beszédcélú hívás
közben 38
várakoztatás 40

hívásvárakoztatás 40

hozzáférési kódok 106

idő és dátum, beállítás 27

internet

lásd: webböngésző

jegyzetek

létrehozás 70
megtekintés 70

készenléti képernyő

elemek hozzáadása 22
panelek hozzáadása 24

készülék

beállítása 95
be- és kikapcsolás 17
elrendezés 17
gombok 18
gyorsgombok panel 23
jelzőikonok 19
személyre szabás 27

kicsomagolás 9

latitude 77

letöltések

- alkalmazások 34
- fájlok 34

memóriakártya

- eltávolítás 15
- formázás 15

menüképernyő

- alkalmazások rendezése 25
- megnyitás 25

multimédia üzenetek

- küldés 41
- megtekintés 42

naptár

- bejegyzések létrehozása 69
- események megtekintése 69

névjegyzék

- csoportok létrehozása 67
- gyorshívó gombok beállítása 66
- importálás 68

- keresés 66
- létrehozás 65
- másolás 67
- névjegyek keresése 66
- névjegyek létrehozása 65
- saját névjegykártya létrehozása 66

news and weather 81

nyelv 102

PIN zárolás 30

Quickoffice 93

repülés üzemmód 17

Samsung Apps 82

Samsung Kies 87

SIM-kártya

- lezárás 30
- telepítése 9

social hub 47

számítógépes kapcsolatok

- háttértár 88
- Samsung Kies 87

számológép 92

szinkronizálás

- webfiókokkal 35

szövegbevitel 30

szöveges emlékeztetők 70

szöveges üzenetek

- küldés 41
- megtekintés 42

üzenetek

- a hangposta elérése 42
- e-mail fiókok beállítása 45
- e-mail küldése 45
- multimédiás üzenet küldése 41
- szöveges üzenet küldése 41

üzenetnapló 40

videók

készítése 54

lejátszás 57

videó lejátszó 57

VPN csatlakozások

csatlakozás 90

létrehozás 89

webböngésző

könyvjelzők felvétele 74

weblapok böngészése 72

WLAN

bekapcsolás 85

hálózatok keresése és

csatlakozás 85

YouTube

videók feltöltése 80

videók megtekintése 79

zenelejátszó

fájlok hozzáadása 58

lejátszási listák létrehozása 60

zenelejátszás 58

A készüléken telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően, a készülék működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek a jelen útmutatóban leírtaktól.

A Kies (PC Sync) telepítése **Kies**

1. Töltse le a Kies legfrissebb verzióját a Samsung weboldalaról (www.samsung.com/kies) és telepítse a PC-re.
2. A számítógépes adatkabellal kösse össze a telefont a PC-vel. A Samsung Kies automatikusan elindul.
Amennyiben a Samsung Kies nem indul el automatikusan, akkor a számítógépen kattintson kétszer a Samsung Kies ikonra.
További információkat a Kies sugójában találhat.