

GT-S5620

Felhasználói kézikönyv



SAMSUNG

A kézikönyv használata

Ez a felhasználói kézikönyv segít Önnek a mobiltelefon funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében. Hogy mielőbb elkezdhesse használni a telefonját, tekintse meg "A telefon bemutatása", "A telefon összeszerelése és előkészítése használatra" és "Az alapfunkciók használata" fejezeteket.

Az utasításban szereplő jelölések

Mielőtt hozzáfogna, ismerkedjen meg a kézikönyvben használt ikonokkal:



WARNING

Figyelmeztetés – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják



CAUTION

Fokozott figyelem – olyan esetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a telefon vagy más készülékek károsodását okozhatják



Megjegyzés – jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk



Lásd – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ► 12. o. (jelentése: "lásd a 12. oldalon")

→ **Ezt követően** – egy adott lépés végrehajtásához szükséges menüopciók kiválasztásának a sorrendje, például: Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** (jelentése: **Üzenetek**, majd **Üzenet létrehozása**)

[] **Szögletes zárójel** – a telefon billentyűi, például: [] (jelentése: a bekapcsoló/menüből kilépés gomb)

Szerzői jogi információk

A készülék részét képező technológiákra és termékekre vonatkozó jogok tulajdonosai:

- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye – Bluetooth QD ID: B016292.
- A Java™ a Sun Microsystems, Inc. védjegye.
- Windows Media Player® a Microsoft Corporation védjegye.
- A Wi-Fi®, a Wi-Fi CERTIFIED logó és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.

CE0168!

Tartalom

Biztonsági és használati előírások	1
Biztonsági figyelmeztetések	1
Biztonsági előírások	4
Fontos használati tudnivalók	6
A telefon bemutatása	11
Kicsomagolás	11
A telefon megjelenése	12
Gombok	13
Ikonok	14
A telefon összeszerelése és előkészítése használatra	16
A SIM- vagy USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	16
Az akkumulátor töltése	18
A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése	19
A (külön beszerezhető) csuklósíj felcsatolása	20

Az alapfunkciók használata21

A telefon be- és kikapcsolása	21
Az érintőképernyő használata	22
Menük megnyitása	23
A widgetek használata	24
A súgóinformációk elérése	25
A telefon testreszabása	26
A hívási alapfunkciók használata	29
Üzenetek küldése és megtekintése	30
Névjegyek felvétele és keresése	32
A fényképezőgép alapfunkcióinak használata	33
Zenehallgatás	35
Böngészés az interneten	37
A Google-szolgáltatások használata	38
Csatlakozás a Facebook portálhoz	39
Csatlakozás a MySpace portálhoz	40

A speciális funkciók használata 41

A speciális hívási funkciók használata	41
A névjegyzék speciális funkcióinak használata	44
A speciális üzenetküldési funkciók használata	45
A fényképezőgép speciális funkcióinak használata	47
A speciális zenei funkciók használata	51

Eszközök és alkalmazások használata 55

A Bluetooth szolgáltatás használata	55
A vezeték nélküli hálózati funkció bekapcsolása és csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz (WLAN)	57
Segélykérő üzenet aktiválása és küldése	58
A mobilkövető bekapcsolása	59

Álhívások	60
Hangjegyzetek felvétele és lejátszása	61
Képek szerkesztése	62
Képek nyomtatása	64
Fényképek és videók feltöltése az internetre	64
Java alapú játékok és alkalmazások használata	66
Adatok szinkronizálása	67
Az RSS-hírcsatornák használata	68
A pillanatnyi tartózkodási hely megtekintése	69
A GPS-funkció frissítése	69
Világóra létrehozása és megtekintése	70
Ébresztések beállítása és használata	70
A számológép használata	71
Pénznemek és mértékegységek átváltása	71
A visszaszámláló időzítő beállítása	71

A stopperóra használata	72
Új feladatok létrehozása	72
Új emlékeztető létrehozása	72
A naptár kezelése	73

Hibaelhárítás a

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás) d

Tárgymutató e

Biztonsági és használati előírások

A veszélyes vagy törvénysértő helyzetek elkerülése,
valamint a telefon lehető legjobb működésének
biztosítása érdekében tartsa be a következő
óvintézkedéseket.



Biztonsági figyelmeztetések

Tartsa a telefont kisgyermektől és háziállatoktól távol

Tartsa telefonját és annak minden tartozékát
kisgyermek és háziállatok számára hozzáférhetetlen
helyen. Az apró részek lenyelése fulladást vagy egyéb
komoly sérülést okozhat.

Óvja hallását



A túlzott hangerőn történő hosszan tartó
zenehallgatás halláskárosodást okozhat.
Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a
készülékhez, mindig halkítsa le, és csak a
beszélgetéshez vagy zenehallgatáshoz
szükséges minimális hangerőt használja.

A mobiltelefonokat és a hozzá tartozó eszközöket elővigyázatosan szerelje be

Ellenőrizze, hogy a mobiltelefonok és a hozzá tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve járművébe. Ügyeljen rá, hogy ne helyezze mobiltelefonját a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök súlyos sérüléseket okozhatnak a légzsákok hirtelen felfúvódásakor.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és selejtezze

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket, vagy a telefon súlyos károsodását okozhatja.
- Se az akkumulátort, se a telefont ne dobja tűzbe. A használt akkumulátor illetve a készülék selejtezésekor tartsa be a helyi előírásokat.

- Ne helyezze a telefont hőtermelő eszközbe vagy annak közelébe, mint például sütő, mikrohullámú sütő, vagy radiátor.
- Ne törje össze vagy lyukassza ki az akkumulátort! Ne tegye ki magas külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot, így túlhevülést okozhat.

Kerülje a szívritmusszabályzókkal való interferenciát

A telefongyártó és a Wireless Technology Research független kutatócsoport ajánlása értelmében az esetleges interferencia elkerülése érdekében tartson legalább 15 cm távolságot a szívritmusszabályzó és a telefon között. Ha felmerül annak gyanúja, hogy a telefon interferenciába került a szívritmusszabályzóval vagy egyéb orvosi berendezéssel, haladéktalanul kapcsolja ki a telefont és kérje a szívritmusszabályzó vagy az orvosi berendezés gyártójának segítségét.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a telefont

Üzemanyagotöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont. Ha erre felszólító figyelmeztetést lát, kapcsolja ki a telefonját. Az üzemanyag- vagy vegyszerraktárak, illetve szállítási vagy robbanásveszélyes területek környezetében a mobiltelefon robbanást vagy tüzet okozhat. Ne tároljon, és ne szállítson a telefonnal vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat, vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Csökkentse a visszatérő mozgások által okozott sérülések kockázatát

Használat közben tartsa a telefont lazán, a gombokat enyhén nyomja, használja a gombnyomások számát csökkentő speciális szolgáltatásokat (például sablonok, illetve prediktív szövegbevitel), és gyakran tartson szüneteket.

Ha a képernyő törött vagy repedt, ne használja a telefont

A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Vigye el a telefont egy Samsung-üzfélszolgálatra, és cseréltesse ki a képernyőt. Ha a telefon a gondatlan bántásmód következtében megsérül, a gyártói jótállás érvényét veszti.



CAUTION

Biztonsági előírások

Vezetés közben első a biztonság

Vezetés közben kerülje a telefon használatát és tartsa be a vezetés közbeni telefonhasználatra vonatkozó törvényi előírásokat. Biztonságának növelése érdekében amikor lehet, használjon kihangosító készüléket.

Tartsa be a biztonsági figyelmeztetéseket és előírásokat

Tartson be minden, a mobiltelefon használatára vonatkozó korlátozó előírást.

Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon

A nem megfelelő kiegészítők használata károsíthatja a telefont, vagy sérülést okozhat.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a telefont

A telefonja zavarhatja a kórházak vagy egyéb egészségügyi intézmények berendezéseit. Tartsa be a gyógyítószemélyzet által hozott szabályozásokat, kihelyezett figyelmeztetéseket és utasításokat.

Repülőgépen kapcsolja ki a telefont, vagy a mobil szolgáltatásokat

A telefonja zavarhatja a repülőgép berendezéseit. Tartsa be a légitársaságok előírásait, és a légi személyzet utasítására kapcsolja ki a telefonját, vagy kapcsolja át mobil szolgáltatásokat tiltó üzemmódba.

Védje a sérülésektől az akkumulátort és a töltőt

- Ne tegye ki az akkumulátort extrém hőmér-sékleti hatásoknak (0°C alatt vagy 45°C felett). A szélsőséges hőmérséklet hatására csökkenhet az akkumulátor töltési kapacitása és élettartama.

- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor ne érint-kezzon fémtárgyakkal, mivel így csatlakozás jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ezáltal átmeneti vagy tartós akkumulátorsérülést okozva.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Kezelje a telefont óvatosan és körültekintően

- Egy esetleges áramütés elkerülése érdekében ne szerelje szét a telefont.
- Ügyeljen rá, hogy a telefont ne érje víz – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak benne, és megváltoztatják a telefon belsejében lévő, nedvesség okozta károsodást jelző címke színét. Ne nyúljon a telefonhoz vizes kézzel. A telefon vízkárosodása esetén a gyártói garancia érvényét vesztheti.
- A mozgó alkatrészek károsodásának megakadályozása érdekében kerülje a telefon poros, piszkos helyen való használatát, tárolását.
- A telefonja bonyolult elektronikus eszköz – a súlyos károsodás elkerülése érdekében óvja az esetleges ütésektől és a durva használattól.

- Ne fesse be telefonját, mivel a festék eltömítheti a telefon mozgó alkatrészeit és gátolhatja a megfelelő működést.
- Amennyiben a telefonja rendelkezik vakuval vagy mobilfényvel, kerülje annak használatát gyermekek vagy állatok szeme közelében.
- A telefon mágneses mez hatására sérülhet. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja telefonját huzamosabb ideig mágneses mező hatókörében.

Kerülje az egyéb elektronikai berendezésekkel való interferenciát

A telefon rádiófrekvenciás (RF) jeleket bocsát ki, amelyek interferenciába kerülhetnek az árnyékolatlan vagy nem megfelelően árnyékolt elektromos berendezésekkel, például pacemakerekkel, hallókészülékekkel, valamint a járművekben vagy otthon található egészségügyi berendezésekkel. Az esetlegesen tapasztalt interferencia-problémák megoldásával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az elektronikai készülék gyártójával.



Fontos használati tudnivalók

A telefont normál helyzetben használja

Kerülje a telefon belső antennájával való érintkezést.

Kizárólag szakképzett személlyel végeztesse a telefon javíttatását

Ha a javítást nem szakképzett személy végzi, az a készülék károsodását és a garancia érvényének elvesztését vonhatja maga után.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát

- Kerülje az akkumulátor egy hétnél hosszabb ideig való töltését, mivel a túltöltés csökkentheti annak élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.

- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

A SIM és memóriakártyát kellő odafigyeléssel használja

- Adattovábbítás, illetve fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel és/vagy a kártya, illetve a telefon károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit vagy csatlakozóit kézzel vagy fém tárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között a segélyhívás kezdeményezése nem lehetséges a telefonról. Mielőtt távoli vagy elmaradott területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának alternatív módját.

SAR (Specific Absorption Rate, fajlagos elnyelési arány) hitelesítési információ

Telefonkészüléke megfelel az Európai Unió (EU) rádió és telekommunikációs berendezés által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobiltelefonok forgalmazását, amik túllépnek egy maximális, az emberi testszöveteket érő kibocsátási szintet (ismert nevén Specific Absorption Rate, vagy SAR), amit 2,0 watt/kilogrammban határoztak meg.

A tesztek során a tárgyalt készüléktípus mérhető maximális SAR értéke 0,696 watt/kilogramm volt. Normál használat során az SAR aktuális értéke ennél sokkal alacsonyabb is lehet, mivel a készülék úgy lett tervezve, hogy csak a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiával működjön. A készülék az RF energia általános kibocsátását az adásszint automatikus lehető legalacsonyabbra állításával csökkenti.

A kézikönyv hátulján olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy készüléke megfelel az európai rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó (R&TTE) irányelvnek. Az SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további információkat a Samsung mobiltelefonokkal foglalkozó weboldalán talál.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)



(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos

élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása



(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal,

hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni.

Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66.

számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Jogi nyilatkozat

Az berendezéssel elérhető egyes tartalmak és szolgáltatások harmadik felek tulajdonát képezhetik, és szerzői jogi, szabadalmi, védjegy és/vagy egyéb szellemi tulajdoni oltalom alatt állhatnak. Az ilyen tartalmak és szolgáltatások kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi használatára állnak rendelkezésre. Tilos bármiféle tartalmat vagy szolgáltatást a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem jóváhagyott módon használni.

Az előbbiek korlátozása nélkül, hacsak a megfelelő tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten azt jóvá nem hagyja, tilos bármilyen módon és bármilyen médian keresztül a jelen eszközben megjelenő bármilyen tartalmat vagy szolgáltatást módosítani, másolni, újra közzétenni, feltölteni, elküldeni, közölni, lefordítani, eladni, ebből származtatott munkákat létrehozni, kihasználni vagy terjeszteni.

„HARMADIK FÉL TULAJDONÁT KÉPEZŐ TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK AZ ADOTT ÁLLAPOTBAN HASZNÁLHATÓK. A SAMSUNG NEM FELEL AZ ÍGY ELÉRHETŐ, BÁRMELY CÉLBŐL BIZTOSÍTOTT TARTALMAKÉRT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, SEM KIFEJEZETTEN, SEM BELEÉRTENDŐEN. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN KIZÁRJA BÁRMILYEN BENNE FOGLALT JÓTÁLLÁS FELELŐSSÉGÉT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A KÖVETKEZŐKRE: KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS.

A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKEN KERESZTÜL ELÉRT TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGET, IDŐSZERŰSÉGET, JOGSZERŰSÉGET VAGY TELJESSÉGET, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT, NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATBAN, SEM AZON KÍVÜL, SEMMIFÉLE KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SÉRÜLÉSÉRT, ÜGYVÉDI DÍJAKÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT, VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT, AMELY BÁRMIFÉLE TARTALOMRA VAGY SZOLGÁLTATÁSRA VEZETHETŐ VISSZA, AKÁR EZEKKEL KAPCSOLATOS, VAGY EZEK BEN TARTALMAZOTT INFORMÁCIÓK OKÁN, AKÁR EZEK ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMÉT.”

Harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető marad. A harmadik felek a tartalmakat és szolgáltatásokat hálózatokon és továbbító berendezéseken keresztül biztosítják, amelyek felett a Samsungnak nincs ellenőrzése. A jelen kizárás általánosságának korlátozása nélkül a Samsung kifejezetten elhatárolódik minden felelősségtől vagy kötelezettségtől az eszközön keresztül elérhető bármely szolgáltatás vagy tartalom megszakítására vagy felfüggesztésére vonatkozóan. A Samsungot semmiféle felelősség és kötelezettség nem terheli a tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgáltatások tekintetében. A tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó minden kérdéssel vagy igényel közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell fordulni.

A telefon bemutatása

Ebben a fejezetben a telefon elrendezését, a nyomógombokat és az ikonokat ismerheti meg.

Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő összetevőket:


- Telefon
- Akkumulátor
- Töltő
- Felhasználói kézikönyv




- A telefonhoz mellékelt tartozékok az Ön régiójában rendelkezésre álló, vagy a szolgáltatója által kínált szoftvertől és tartozékoktól függően eltérőek lehetnek. További tartozékokat a helyi Samsung-forgalmazótól vásárolhat.
- A telefon a mellékelt tartozékokkal nyújtja a legjobb teljesítményt.

A telefon megjelenése

A telefon előlapján és a telefonon belül a következő gombok és egyéb elemek találhatók:

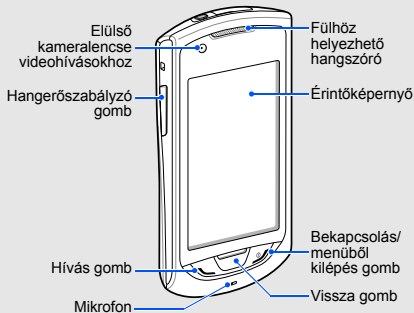

A telefon hátlapján a következő gombok és egyéb elemek találhatók:

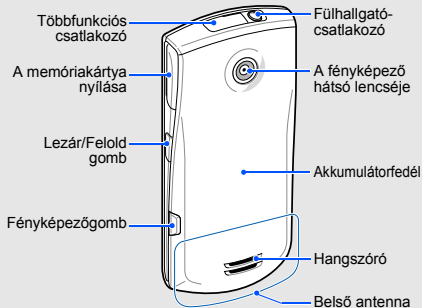

A nem kívánt telefonműködtetés elkerülése érdekében lezárhatja a kijelzőt és a gombokat. A lezáráshoz nyomja meg a [🔒] gombot. A lezárás feloldásához nyomja meg hosszan a [🔒] gombot, vagy érintse meg hosszan az érintőképernyőn a zár ikont.

Gombok

Gombok	Funkció
 Hívás gomb	Hívás kezdeményezése vagy fogadása. Készenléti állapotban az utoljára hívott, nem fogadott, illetve fogadott telefonszámok megjelenítése.
 Vissza	A menürendszerben visszatérés az előző szintre.
 Bekapcsolás/ menüből kilépés	A készülék be- és kikapcsolása (hosszan lenyomva). Hívás bontása. A menürendszerben visszatérés készenléti állapotba.
 Hangerő	A telefon hangerejének beállítása.

Gombok	Funkció
 Lezár/Felold	Az érintőképernyő és a gombok lezárása. Az érintőképernyő és a gombok lezárásának feloldása (hosszan lenyomva).
 Fényképező	Készenléti állapotban a fényképezőgép bekapcsolása. Fényképezőgép üzemmódban fénykép vagy videofelvétel készítése.

Ikonok

A kijelzőn megjelenő ikonok jelentése.

Ikon	Leírás
	Térerő
	GPRS-hálózathoz csatlakozva
	EDGE-hálózathoz csatlakozva
	UMTS-hálózathoz csatlakozva
	HSDPA-hálózathoz csatlakozva
	Beszédcélú hívás folyamatban
	Videohívás folyamatban
	A segélykérő üzenet funkció aktív
	Böngészés az interneten

Ikon	Leírás
	Biztonságos weblaphoz kapcsolódik
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva
	Számítógéppel szinkronizálva
	Wi-Fi bekapcsolva
	Bluetooth autós kihangosító vagy fejhallgató csatlakoztatva
	Bluetooth bekapcsolva
	Ébresztés bekapcsolva
	Memóriakártya behelyezve
	Új szöveges üzenet (SMS)

Ikon	Leírás
	Új multimédiás üzenet (MMS)
	Új e-mail
	Új hangüzenet
	A Normál profil aktív
	A Csendes profil aktív
	Akkumulátor töltöttségi szintje
1234	Pontos idő



A telefon összeszerelése és előkészítése használatra


A telefon használatbavétel előtti összeszerelése és az első használatához való beállítása.

A SIM- vagy USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Szerződéskötéskor a mobilszolgáltatótól kap egy SIM-kártyát (Subscriber Identity Module, előfizetői azonosítómodul), amely tartalmazza az előfizetői adatokat, például a PIN-kódot (személyi azonosítószám) és a kiegészítő szolgáltatásokat. UMTS és HSDPA (3G és 3G+) szolgáltatásokhoz USIM- (Universal Subscriber Identity Module – általános előfizető-azonosító modul) kártya is beszerezhető.


A SIM- vagy USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése:

1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét.

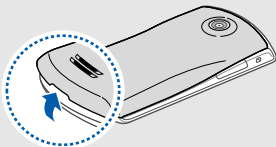


Ha a telefon be van kapcsolva, a [] gombot hosszan lenyomva lehet kikapcsolni.

2. Helyezze be a SIM- vagy USIM-kártyát.

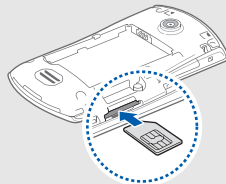


- A SIM- vagy USIM-kártyát úgy helyezze be, hogy az arany színű érintkezők felfelé nézzenek.
- A telefon hálózatot nem igénylő szolgáltatásait és egyes menüit a SIM- vagy USIM-kártya behelyezése nélkül is használhatja.
- A SIM- kártya nyílásába ne helyezzen memóriakártyát.
- Amíg a telefon be van kapcsolva, ne távolítsa el a SIM- vagy USIM-kártyát, mivel az a telefon hibás működéséhez, vagy a kártya károsodásához vezethet.

3. Tolja a SIM- vagy USIM-kártyát a kártyanyílásba addig, amíg a helyére nem pattan.
4. Helyezze be az akkumulátort.

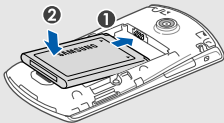

5. Tegye vissza az akkumulátor fedelét.

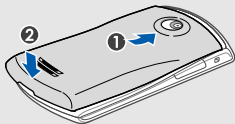

Az akkumulátor töltése

Az akkumulátort a telefon használatbavétele előtt fel kell tölteni.

1. Nyissa fel a többfunkciós csatlakozó fedelét a telefon tetején.
2. Dugja a töltő kisebbik végét a többfunkciós csatlakozóba.



A töltő helytelen csatlakoztatása a telefon súlyos károsodását okozhatja. A jótállás a helytelen használat miatt bekövetkező károkra nem terjed ki.

3. Csatlakoztassa a töltő nagyobbik végét a fali aljzatba.

4. Amikor a töltés befejeződött (a  ikon már nem mozog), húzza ki a töltőt a fali aljzatból.
5. Húzza ki a töltőt a telefonból.
6. Csukja be a többfunkciós csatlakozó fedelét.



Az alacsony akkumulátorfeszültség jelzése

Amikor az akkumulátor feszültsége alacsony, a telefon figyelmeztető hangjelzést ad ki, és megjelenít egy, az alacsony akkumulátorfeszültségre figyelmeztető üzenetet. Ezenkívül az akkumulátor ikon ilyenkor üres és villog. Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a telefon automatikusan kikapcsol. A készülék használatának folytatásához tölts fel az akkumulátort.

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése


További multimédia-fájlok tárolásához memóriakártyát kell a készülékbe helyezni. A telefonba legfeljebb 16 GB kapacitású microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártya helyezhető (a memóriakártya gyártójától és típusától függően).



- Ha számítógépen formázta a memóriakártyát, előfordulhat, hogy a telefon nem ismeri fel. Formázza a memóriakártyát a telefonban.
- A gyakori írás és törlés csökkenti a memóriakártyák élettartamát.

1. Nyissa ki a telefon oldalán található memóriakártyanyílás fedelét.

2. Helyezzen be egy memóriakártyát a címkéjével felfelé.

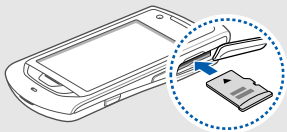


3. Tolja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg a helyére nem pattan.
4. Zárja vissza a memóriakártya nyílásának fedelét.

A memóriakártya eltávolításához nyissa ki a memóriakártya nyílásának fedelét, majd finoman nyomja meg a memóriakártyát, amíg a rögzítése ki nem old, és húzza ki a memóriakártyát a nyílásból.

A (külön beszerezhető) csuklósíj felcsatolása

1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét.
2. Csúsztassa át a csuklósíjat a nyíláson, és hurkolja át a kis kiemelkedésen.

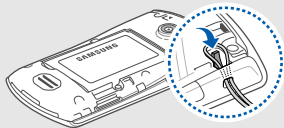

3. Tegye vissza az akkumulátor fedelét.

Az alapfunkciók használata

Tudnivalók az alapfunkciók és a telefon főbb szolgáltatásainak használatáról.

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon bekapcsolása:

1. Nyomja meg hosszan a [] gombot.
2. Írja be a PIN-kódot, majd válassza a **Rendben** lehetőséget (ha szükséges).

A telefon kikapcsolásához ismételje meg az 1. lépést.

Váltás az Offline profilra

Ha átkapcsol az Offline profilra, a telefon nem hálózati szolgáltatásait olyan területeken is használhatja, ahol tilos a vezeték nélküli eszközök használata, például repülőgépen vagy kórházban.

Az Offline profilra való átváltáshoz válassza Menü üzemmódban a **Beállítások** → **Telefonprofilok** → **Offline** menüpontot.



Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol tilos vezeték nélküli eszközöket használni, tartsa be a hivatalos személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és utasításokat.

Az érintőképernyő használata

A telefon érintőképernyőjén egyszerűen választhat ki elemeket és hajthat végre műveleteket. Ismerje meg az érintőképernyő használatához szükséges alpműveleteket.




CAUTION


- Ne használjon hegyes tárgyakat, mert azok megkarcolhatják az érintőképernyőt.
- Ügyeljen arra, hogy más elektromos készülékek ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyőre ne kerüljön víz. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.




- Az érintőképernyő optimális használatához távolítsa el róla a védőfóliát még a telefon használatbavétele előtt.
- Az érintőképernyő egyik rétege érzékeli az emberi test által kibocsátott gyenge elektromos töltéseket. A jobb teljesítmény érdekében az érintőképernyőt ujj hegyével érintse meg. Az érintőképernyő hegyes tárgyak, például érintőpálca vagy toll érintésére nem reagál.
- Menü megnyitásához vagy alkalmazás elindításához érintsen meg egy ikont.

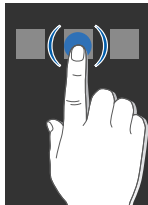

- A függőleges listák görgetéséhez húzza az ujját felfelé vagy lefelé.

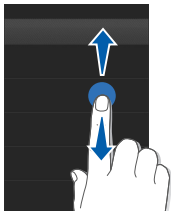

- A vízszintes listák görgetéséhez húzza az ujját jobbra vagy balra.

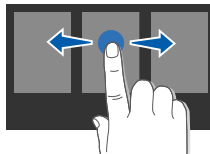

Menük megnyitása

A telefon menüinek megnyitása:

1. A menürendszerbe való belépéshez készenléti állapotban nyomja meg a **Menü** lehetőséget.
2. Lapozzon balra vagy jobbra a kívánt menüképernyőre.
3. Válasszon ki egy menüpontot vagy egy beállítást.
4. Az előző szintre való visszalépéshez nyomja meg a Vissza gombot; A készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [📶] gombot.

Menü testreszabása



A készüléken futó szoftvertől függően elképzelhető, hogy ez a funkció nem működik.

A különböző alkalmazásokat átrendezheti a saját igényeinek megfelelően.

1. Menü üzemmódban lapozzon balra vagy jobbra a kívánt képernyőre.
2. A **Szerk...** ikont kiválasztva váltson Szerkesztés üzemmódra.
3. Módosítsa a képernyőket tetszés szerint.
Az alkalmazások átrendezéséhez húzza át a megfelelő alkalmazás ikonját a kívánt helyre.
4. Válassza a **Kész** lehetőséget.



Az alkalmazások eredeti sorrendjének visszaállításához válassza a **Visszaállít** lehetőséget.

A widgetek használata

Ismerje meg a widget-eszköztáron található vezérlők („widgetek”) használatát.



- A widgetek egy része internetes szolgáltatásokhoz kapcsolódik. Ha ilyet használ, szolgáltatója pluszköltséget számíthat fel érte.
- A rendelkezésre álló widgetek szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

A widget-eszköztár megnyitása

A widget-eszköztár megnyitásához készenléti állapotban válassza a képernyő bal felső sarkában a **Widget** ikont. A widget-eszköztáron található widgeteket átrendezheti, vagy áthelyezheti a készenléti képernyőre.

Widgetek áthelyezése a készenléti képernyőre

1. Készenléti állapotban lapozzon balra vagy jobbra az egyik készenléti képernyőre.
2. Nyissa meg a widget-eszköztárat.
3. Húzzon át egy widgetet a widget-eszköztárról a készenléti képernyőre. A widgetet bárhol elhelyezheti a képernyőn.



A widgetek készenléti képernyőről a widget-eszköztárra való visszahelyezéséhez válassza ki a kívánt widgetet, és húzza vissza a widget-eszköztárra.

Widgetek módosítása

1. Nyissa meg a widget-eszköztárat.
2. Húzza a  ikont a készenléti képernyőre majd érintse meg azt.
3. Válassza ki az eszköztárra felvenni kívánt widgeteket, majd válassza a **Ment** lehetőséget.

A súgóinformációk elérése

Ismerje meg, hogyan jeleníthetők meg a telefonnal kapcsolatos hasznos információk.

1. Nyissa meg a widget-eszköztárat.
2. Húzza át a  elemet a készenléti képernyőre, és válassza ki.
3. Fekvő helyzetű képernyő-elrendezéshez forgassa el a telefont balra.
4. Ha többet szeretne megtudni egy alkalmazásról vagy szolgáltatásról, válassza ki a megfelelő súgótémakört.
5. További információkért lapozzon balra vagy jobbra. Ha vissza szeretne lépni az előző szintre, válassza a  ikont.

A telefon testreszabása

Hozza ki a legtöbbet a telefonból – állítsa be egyéni igényei szerint.

A gombhangok hangerejének beállítása

A gombok hangerejének beállításához készenléti állapotban nyomja meg a hangerőszabályzó gombot felfelé vagy lefelé.

A képernyő megérintésekor érezhető rezgés erősségének beállítása

Beállíthatja a képernyő megérintésekor érezhető rezgés erősségét is.

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Visszajelzés rezgéssel** menüpontot.
2. Állítsa be a rezgés erősségét.
3. Válassza a **Ment** lehetőséget.

A Csendes profil ki- és bekapcsolása

A telefon elnémításához vagy a némítás megszüntetéséhez készenléti állapotban válassza a **Billentyűzet** lehetőséget, majd érintse meg hosszan a **#** gombot.

A csengőhang megváltoztatása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefonprofilok** menüpontot.
2. Válassza ki a megfelelő profil melletti  ikont.



A Csendes és az Offline profil használata esetén a csengőhang nem módosítható.

3. Válassza a **Hanghívás csengőhangja** vagy a **Videohívás csengőhangja** lehetőséget.
4. Válasszon csengőhangot, majd válassza a **Ment** lehetőséget.
5. Válassza a **Ment** lehetőséget.

Másik profilra való átkapcsoláshoz válassza ki azt a listáról.

Az Etikett mód aktiválása

A telefont képernyővel lefelé fordítva átmenetileg elnémíthatja az aktuális eseményt jelző hangot, ha az **Etikett mód** funkció engedélyezve van.

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Etikett mód** → **Be** menüpontot.
2. Válassza a **Ment** lehetőséget.

Háttérkép kiválasztása (készenléti állapot)

1. Lapozzon balra vagy jobbra az egyik készenléti képernyőre.
2. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Háttérkép** menüpontot.
3. Jobbra vagy balra lapozva válasszon ki egy képet.
4. Válassza a **Beállít** lehetőséget.

A megjelenési szín kiválasztása (menürendszer)

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Saját téma** menüpontot.
2. Válasszon színsémát.
3. Válassza a **Ment** lehetőséget.

Az érintőképernyő automatikus lezárásának bekapcsolása

Beállíthatja, hogy a telefon automatikusan lezárja az érintőképernyőt és a gombokat, ha a képernyő elsötétül. Megadhatja a képernyő visszakapcsolásának módját is.

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Érintőpanel** menüpontot.
2. Válassza az **Automatikus lezárás** menüben a **Be** lehetőséget.
3. Nyissa meg a **Háttérvilágítás bekapcsolva** legördülő listát, és válassza ki, melyik gombbal szeretné bekapcsolni a képernyőt.
4. Válassza a **Ment** lehetőséget.

A telefon lezárása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Biztonság** menüpontot.
2. Válassza a **Telefonzár** menüben a **Be** elemet.
3. Írjon be egy új, 4–8 számjegyből álló jelszót, majd válassza a **Rendben** lehetőséget.
4. Írja be ismét az új jelszót, majd válassza a **Rendben** lehetőséget.



- Amikor első alkalommal nyit meg egy jelszót igénylő menüt, a készülék jelszó megadását kéri, és a jelszót meg is kell erősítenie.
- A Samsung nem vállal felelősséget a jelszó vagy bármely személyes adat elvesztéséért és a nem jogtisztta szoftverek okozta károkért.

Az érintőképernyő lezárásának feloldása intelligens feloldással

A lezárt képernyőre egy adott karaktert rajzolva feloldhatja a képernyőt, feloldhatja a képernyőt, és felhívhat egy adott gyorsívó számot, illetve feloldhatja a képernyőt, és elindíthat egy alkalmazást. Az intelligens feloldó karakter beállítása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Intelligens feloldás** menüpontot.
2. Válassza a **Feloldás kézmozdulattal** menüben a **Be** lehetőséget.
3. Válasszon ki egy feloldási módot.
4. Válasszon egy felhívandó gyorsívó számot, vagy válasszon ki egy alkalmazást (ha szükséges).
5. Válasszon ki egy karaktert az intelligens feloldáshoz.
6. Nyomja meg a Vissza gombot (ha szükséges).
7. Válassza a **Ment** lehetőséget.

A hívási alapfunkciók használata

Ismerje meg, hogyan kezdeményezhet és fogadhat hívásokat, és tanulja meg a hívási alapfunkciók használatát.



Hívás közben a telefon automatikusan lezárja az érintőképernyőt, hogy megakadályozza a véletlen működtetést. A lezárás feloldásához nyomja meg hosszan a [🔒] gombot.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban válassza a **Billentyűzet** lehetőséget, majd írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. A szám tárcsázásához nyomja meg a [↶] gombot.
Videohíváshoz válassza a [☰] → **Videohívás** lehetőséget.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [📞] gombot.

Hívás fogadása

1. Bejövő hívás esetén nyomja meg a [↶] gombot.
2. Ha videohívás esetén engedélyezni szeretné, hogy a beszélgetőpartner lássa is Önt a fényképezőgép elülső lencséjén át, nyomja meg a [↶] gombot, majd válassza a **Megjelenítés** lehetőséget.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [📞] gombot.

A hangerő beállítása

A hangerő telefonálás közbeni beállításához nyomja felfelé vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot.

A kihangosító funkció használata

1. A hangszóró bekapcsolásához válassza hívás közben a **Hangszóró** lehetőséget.

2. A hallgatóra való visszakapcsoláshoz válassza a **Hangszóró** lehetőséget.



Zajos környezetben nehezebben hallható a beszélgetés, ha a kihangosító funkciót használja. A jobb hallhatóság érdekében használja a normál üzemmódot.

A mikrofonos fülhallgató használata

Ha a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a fülhallgatóaljzatba csatlakoztatja, a következőképpen kezdeményezhet és fogadhat hívásokat:

- Az utoljára tárcsázott szám hívásához nyomja meg kétszer a mikrofonos fülhallgató gombját.
- Hívás fogadásához nyomja meg a mikrofonos fülhallgató gombját.
- Hívás befejezéséhez nyomja meg a mikrofonos fülhallgató gombját.

Üzenetek küldése és megtekintése

Ismerje meg, hogyan küldhet és tekinthet meg szöveges (SMS) és multimédiás (MMS) üzeneteket és e-maileket.

Szöveges vagy multimédiás üzenet küldése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **Üzenet** menüpontot.
2. Válassza az **Érintse meg címzett hoz...** lehetőséget, majd adjon meg egy telefonszámot.
3. Válassza a **Szöveg hozzáadásához érintse meg** lehetőséget, majd írja be az üzenet szövegét.
► 31. o.
Az üzenet szöveges üzenetként való elküldéséhez ugorjon a 5. lépésre.
Multimédiás anyag csatolásához ugorjon a 4. lépésre.
4. Elem felvételéhez válassza a **Médiát hozzáad** lehetőséget.
5. Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** lehetőséget.

E-mail küldése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **E-mail** menüpontot.
2. Válassza az **Érintse meg címzett hoz...** lehetőséget, majd adjon meg egy e-mail címet.
3. Válassza az **Érintse meg tárgy hozzá...** lehetőséget, majd adja meg az üzenet tárgyát.
4. Válassza a **Szöveg hozzáadásához érintse meg** lehetőséget, majd írja be az e-mail szövegét.
5. Válassza a **Fájlok hozzáadása** lehetőséget, és csatoljon fájlt az üzenethez (ha szükséges).
6. Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** lehetőséget.

Szöveg bevitele

Szöveg beírásakor módosíthatja a szövegbeviteli módot:

- Az ABC és T9 mód közötti váltáshoz válassza a **T9** virtuális billentyűt. T9 üzemmódban egy zöld karika jelenik meg a T9 felirat mellett.
- A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve a számbeviteli vagy szimbólumbeviteli módra való

átváltáshoz válassza az **Abc** vagy a **T9Ab** lehetőséget. Az adott országtól függően a helyi nyelvnek megfelelő beviteli mód is elérhető lehet.

- A szimbólumbeviteli módra való átváltáshoz válassza a ☆ ikont.

A szöveget a következő beviteli módokban lehet beírni:

Beviteli mód	Művelet
ABC	Érintse meg többször a megfelelő virtuális gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.
T9	1. A megfelelő virtuális gombot egyszeri megérintésével írja be a teljes szót. 2. Amennyiben a szó helyesen jelenik meg, szóköz beszúrásához válassza a  ikont. Ha nem a kívánt szó jelenik meg, válassza az  ikont, vagy a megjelenő listát jobbra vagy balra léptetve válasszon másik szót.

Beviteli mód	Művelet
Szám	Szám beírásához érintse meg a megfelelő virtuális gombot.
Szimbólum	Szimbólum beírásához érintse meg a megfelelő virtuális gombot.

Szöveges és multimédiás üzenetek megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Bejövő posta** menüpontot.
2. Válasszon ki egy szöveges vagy multimédiás üzenetet.

E-mail megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Bejövő e-mailek** menüpontot.
2. Válasszon ki egy fiókot.
3. Válassza a **Letölt** lehetőséget.
4. Válasszon ki egy e-mail üzenetet vagy egy fejléct.

5. Ha egy fejléct kiválasztott, az e-mail teljes szövegének megtekintéséhez válassza a **Fogadás** lehetőséget.

Névjegyek felvétele és keresése

Ismerkedjen meg a névjegyzék használatának alapjaival.

Új névjegy felvétele

1. Készenléti állapotban válassza a **Billentyűzet** lehetőséget, és írjon be egy telefonszámot.
2. Válassza a  → **Mentés a névjegyzékbe** → **Új** lehetőséget.
3. Válassza a **Telefon** vagy a **SIM** lehetőséget (ha szükséges).
4. Írja be a névhez tartozó adatokat.
5. A névjegy memóriába való felvételéhez válassza a **Ment** lehetőséget.

Név keresése

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** menüpontot.
2. Válassza az **Érintse meg a kereséshez** lehetőséget, írja be a keresendő név első néhány betűjét, majd válassza a **Kész** lehetőséget.
A név első betűjét a  ikont húzva is kiválaszthatja.
3. Válassza ki a nevet a találati listáról.



Ha megtalálta a névjegyet, a következőket teheti:

- felhívhatja az illetőt a  →  lehetőség kiválasztásával
- módosíthatja a névhez tartozó adatokat a **Szerkeszt** lehetőség kiválasztásával

A fényképezőgép alapfunkcióinak használata

Ismerje meg a fényképek és videofelvételek készítésének és megtekintésének alapjait.

Fényképezés

1. A fényképezőgép bekapcsolásához nyomja meg készenléti állapotban a  gombot.
2. Forgassa el a telefont balra, fekvő helyzetbe.
3. Irányítsa a lensét a témára, és hajtsa végre a beállításokat.
 - Az önkioldó késleltetési idejének beállításához válassza a  ikont.
 - A megvilágítási érték beállításához válassza a  ikont.
 - A színegyensúly beállításához válassza a  ikont.
 - Zoomoláshoz használja a hangerőszabályzó gombot.
4. A  gomb megnyomásával készítse el a fényképet.
A készülék automatikusan menti a fényképet.
Fényképezés után a képek megtekintéséhez válassza a  ikont.

Fényképek megtekintése

Menü üzemmódban válassza a **Saját fájlok** → **Képek** menüpontot → egy fényképmappát → egy fényképállományt.

Lehetőségek fényképállomány megtekintése közben:

- Fekvő helyzetű felvétel megtekintéséhez forgassa el a telefont balra. Döntse a telefont jobbra vagy balra. A fényképek automatikusan továbblapozódnak az adott irányba.
- Érintse meg hosszan a képernyőt, majd amikor a  ikon megjelenik, húzza az újját lefelé vagy felfelé. A nagyítóképernyőről való kilépéshez érintse meg duplán a képernyőt.
- A fényképek diavetítés formájában történő megtekintéséhez válassza az **Egyebek** → **Diavetítés** lehetőséget.

Videofelvételek készítése

1. A fényképezőgép bekapcsolásához nyomja meg készenléti állapotban a  gombot.
2. Forgassa el a telefont balra, fekvő helyzetbe.

3. A  ikont megérintve váltson át Videofelvétel üzemmódra.
4. Irányítsa a lencsét a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.
 - A felvételi mód megváltoztatásához válassza a  ikont.
 - Az önkioldó késleltetési idejének beállításához válassza a  ikont.
 - A megvilágítási érték beállításához válassza a  ikont.
 - A színegyensúly beállításához válassza a  ikont.
 - Zoomoláshoz használja a hangerőszabályzó gombot.
5. A felvétel elindításához nyomja meg a Fényképező gombot.
6. A felvétel leállításához válassza a  ikont, vagy nyomja meg a  gombot.
A telefon automatikusan menti a videót.

Videofelvétel után a videók megtekintéséhez válassza a  ikont.

Videók megtekintése

Menü üzemmódban válassza a **Saját fájlok** → **Videók** menüpontot → egy videómappát → egy videófajlt.

Fekvő helyzetű felvétel megtekintéséhez forgassa el a telefont balra.

Zenehallgatás

Ismerkedjen meg a zenelejátszó és az FM rádió nyújtotta zenehallgatási lehetőségekkel.

Rádióhallgatás



Ha rádiót hallgat, ne csatlakoztassa a készülékhez a töltőt vagy a számítógép adatkábelét. A töltő vagy a kábel zavarhatja a rádióantenna funkciót, amelyet a fülhallgatókábel lát el.

1. Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a telefon fülhallgató-csatlakozójába.
2. Menü üzemmódban válassza az **FM rádió** menüpontot.

3. Az automatikus hangolás elindításához válassza az **Igen** lehetőséget.

A rádió automatikusan megkeresi és menti az elérhető állomásokat.



Amikor első alkalommal kapcsolja be az FM rádiót, a készülék felhívja a figyelmet az automatikus hangolás lehetőségére.

4. A rádió kezeléséhez a következő ikonokat használhatja:

Ikon	Művelet
< >	Rádióállomás keresése. Mentett rádióállomás kiválasztása (hosszan megérintve).
▶	FM rádió bekapcsolása.
■	FM rádió kikapcsolása.
☰	Kedvenc csatornák megnyitása ▶ 54. o.
🔊 / 🔇	Hangkimenet módosítása.
●	Számok felvétele a rádióból ▶ 53. o.

Ha információt szeretne kapni az éppen szóló zeneszámról, válassza az **Egyebek** → **Zenefelismerés** lehetőséget. ► 54. o.

5. Az FM rádió kikapcsoláshoz válassza a  ikont.

Zenefájlok hallgatása

Első lépésként vigyen át fájlokat a telefonra vagy a memóriakártyára:

- Letöltés vezeték nélküli hálózatról.
► Böngészés az interneten
- Letöltés számítógépről a külön beszerezhető Samsung Kies program segítségével. ► 51. o.
- Fogadás Bluetooth-kapcsolaton keresztül. ► 56. o.
- Másolás a memóriakártyára. ► 51. o.
- Szinkronizálás a Windows Media Player 11 programmal. ► 52. o.

Miután a fájlokat átmásolta a telefonba vagy a memóriakártyára:

1. Menü üzemmódban válassza a **Zenelejátszó** menüpontot.
2. Válasszon zenekategóriát → zenefájlt.

3. Lejátszás közben a következő ikonokat használhatja:

Ikon	Művelet
	Lejátszás szüneteltetése.
	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
	Ugrás az előző zeneszámra. Visszalépés a zeneszámon belül (hosszan megérintve).
	Ugrás a következő zeneszámra. Előrelépés a zeneszámon belül (hosszan megérintve).
	Hangeffektus megváltoztatása.
	Véletlen lejátszási sorrend bekapcsolása.
	Az ismétlési mód megváltoztatása.

1. A képernyőt megérintve megjelennek az ikonok.

Böngészés az interneten

Ismerje meg, hogyan nyithatja meg kedvenc weblapjait, és hogyan jelölheti meg őket könyvjelzővel.



- Az internethez való hozzáférésért és médiatartalmak letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel.
- Szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a Böngésző menüpont más néven jelenik meg.
- A rendelkezésre álló ikonok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

Weblapok böngészése

1. A szolgáltató honlapjának megnyitásához válassza menü üzemmódban az **Internet** → **Kezdőlap** menüpontot.
2. A weblapokon és a weblapok között a következő ikonokkal mozoghat:

Ikon	Művelet
	Előre- vagy hátrafelé navigálás a weblapon.

Ikon	Művelet
	Weblap letöltésének leállítása.
	Aktuális weblap frissítése.
	Nézet megváltoztatása.
	Aktuális weblap felvétele a könyvjelzők listájára.
	Mentett könyvjelzők listájának megnyitása.
	Böngészőbeállítások listájának megnyitása.

A kedvenc weblapok megjelölése könyvjelzővel

1. Menü üzemmódban válassza az **Internet** → **Könyvjelzők** menüpontot.
2. Válassza a **Hozzáad** lehetőséget.
3. Írja be a weblap nevét és webcímét (URL).
4. Válassza a **Ment** lehetőséget.

Médiafájlok letöltése



Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.

1. Menü üzemmódban válassza a **Samsung Apps** vagy **Letöltések** menüpontot.
2. Keressen egy csengőhangot vagy képet, és töltsse le a telefonra.

A Google-szolgáltatások használata

Ismerje meg a különféle Google-szolgáltatások használatát.



- Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.
- Az alkalmazás használatához szükséges lépések régióként és szolgáltatónként eltérőek lehetnek.

Kapcsolódás a Google Search keresőszolgáltatáshoz

1. Menü üzemmódban válassza a **Google** → **Keresés** menüpontot.
2. Írja be a keresendő szót a keresőmezőbe.

Kapcsolódás a Google Mail levelezőszolgáltatáshoz

1. Menü üzemmódban válassza a **Google** → **Levelezés** menüpontot.
2. Hozza létre Google-fiókját, és lépjen be.
3. Küldjön és fogadjon e-maileket.

Csatlakozás a Google Maps térképszolgáltatáshoz

Keresés a térképen:

1. Menü üzemmódban válassza a **Google** → **Térkép** menüpontot.
2. Görgesse a térképet.

3. Közelítsen rá a kívánt helyre, vagy távolodjon el tőle.

Konkrét hely keresése:

1. Menü üzemmódban válassza a **Google** → **Térkép** menüpontot.
2. Válassza a **Menü** → **Keresés** lehetőséget, majd írja be a keresett címet vagy tevékenységi kört.

Útvonalterv keresése egy adott címhez:

1. Menü üzemmódban válassza a **Google** → **Térkép** menüpontot.
2. Válassza a **Menü** → **Útvonalak lekérése** lehetőséget.
3. Adja meg a kiindulópont és a célállomás címét.
4. Az útvonal térképen való megtekintéséhez válassza az **Útvonalak megjelenítése** lehetőséget.

A térkép használhatóságának javításához töltsön le GPS-adatfájlokat. ► 69. o.

Csatlakozás a Facebook portálhoz



- Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.
- Az alkalmazás használatához szükséges lépések régióként és szolgáltatónként eltérőek lehetnek.

1. Menü üzemmódban válassza a **Facebook** menüpontot.
2. Írja be email címét és a hozzá tartozó jelszót majd válassza a **Bejelentkezés** lehetőséget.
3. A következő funkciók állnak rendelkezésére:

Funkció	Leírás
Kezdőlap	Különbféle szolgáltatások segítségével megoszthatja fényképeit és gondolatait másokkal.
Profil	Megtekintheti vagy frissítheti személyes adatait.
Barátok	Megkeresheti ismerőseit a portálon, és megtekintheti az általuk beírtakat.

Funkció	Leírás
Bejövő posta	Megtekintheti az Önnek szóló üzeneteket, és ellenőrizheti, vannak-e új értesítések az Ön számára, illetve bejelölte-e valaki ismerősnek.

Csatlakozás a MySpace portálhoz



- Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.
- Az alkalmazás használatához szükséges lépések régióként és szolgáltatónként eltérőek lehetnek.

- Menü üzemmódban válassza a **MySpace** menüpontot.
- Írja be email címét és a hozzá tartozó jelszót majd válassza a **Bejelentkezés** lehetőséget.

3. A következő funkciók állnak rendelkezésére:

Funkció	Leírás
Kezdőlap	Különféle szolgáltatások segítségével megoszthatja fényképeit és gondolatait másokkal.
Saját posta	Üzeneteket küldhet és tekinthet meg, és ellenőrizheti, nem jelölte-e be valaki ismerősként.
Fényképek	Fényképeket tölthet fel és tekinthet meg.
Barátok	Ismerősöket kereshet a portálon, és megtekintheti azok listáját, illetve ismerősnek jelölhet másokat.

A speciális funkciók használata

Tudnivalók a speciális műveletekről és a telefon további szolgáltatásainak használatáról.

A speciális hívási funkciók használata

Ismerje meg a telefon további hívási funkcióit.

Nem fogadott hívások megtekintése és tárcsázása

A telefon a nem fogadott hívásokat megjeleníti a kijelzőn.

Ha csak egy nem fogadott hívása van, válassza ki azt az eseményre figyelmeztető widgetben, majd a tárcsázásához válassza a **Hanghívás** lehetőséget.

Ha két vagy több nem fogadott hívása van, válassza ki valamelyiket az eseményre figyelmeztető widgetben, majd válassza a **Naplók** lehetőséget → a kívánt nem fogadott hívást.

Nemrégiben tárcsázott szám hívása

1. A legutóbb hívott számok listájának megjelenítéséhez készenléti állapotban nyomja meg a [↶] gombot.
2. Válassza ki a keresett számot, majd a tárcsázásához válassza ki a  ikont, vagy nyomja meg a [↶] gombot.

Hívás várakoztatása és várakoztatott hívás visszavétele

A hívás tartásba helyezéséhez válassza a **Tart**, a tartásban lévő hívás visszavételéhez pedig a **Beléptet** lehetőséget.

Második hívás kezdeményezése

Ha a hálózat lehetővé teszi ezt a funkciót, beszélgetés közben tárcsázhat egy másik számot:

1. Az első hívás tartásba helyezéséhez válassza a **Tart** lehetőséget.
2. Írja be a második számot, és válassza az **Új hívás** lehetőséget, vagy nyomja meg a [↶] gombot.

3. A beszélgetések közötti váltáshoz válassza az **Átvált** lehetőséget.
4. A tartott hívás befejezéséhez válassza a **Tartásban** →  lehetőséget.
5. Az aktív hívás befejezéséhez nyomja meg a [↷] gombot.

Második hívás fogadása

Ha a hálózat lehetővé teszi ezt a funkciót, második bejövő hívást is fogadhat:

1. A második hívás fogadásához nyomja meg a [↶] gombot.
Az első hívás automatikusan tartásba kerül.
2. A beszélgetések közötti váltáshoz válassza az **Átvált** lehetőséget.

Többrésztvevős hívás (konferenciahívás) kezdeményezése

1. Hívja fel a konferenciabeszélgetés első résztvevőjét.
2. Miután létrejött a kapcsolat az első résztvevővel, hívja a második felet.
Az első résztvevő automatikusan tartásba kerül.
3. Miután létrejött a kapcsolat a második féllel, válassza a **Összevon** lehetőséget.
4. További felek hozzáadásához ismételje meg a 2. és a 3. lépést (ha szükséges).
5. A konferenciahívás befejezéséhez nyomja meg a [] gombot.

Külföldi szám hívása

1. Készenléti állapotban válassza a **Billentyűzet** lehetőséget, majd érintse meg hosszan a **0** gombot a + karakter beszúrásához.

2. Írja be a tárcsázni kívánt teljes számot (országhívó szám, körzetszám és telefonszám), majd a tárcsázáshoz nyomja meg a [] gombot.

Név hívása a névjegyzékből

A névjegyzékben lévő számokat közvetlenül hívhatja a tárolt névjegyek felhasználásával. ► 33. o.

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt névjegyet.
3. Válassza a tárcsázandó szám melletti  ikont → a  ikont (beszédcélú hívás) vagy a  ikont (videohívás).

Hívás elutasítása

Bejövő hívás elutasításához nyomja meg a [] gombot. A hívó fél „foglalt” jelzést fog hallani.

Ha bizonyos számokról érkező hívásokat automatikusan el szeretne utasítani, használja az automatikus elutasítás szolgáltatást. Ennek bekapcsolása és az elutasítandó számok listájának létrehozása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Alkalmazás beállítások** → **Hívás** → **Összes hívás** → **Automatikus elutasítás** menüpontot.
2. Válassza az **Aktívál** menüben a **Be** lehetőséget.
3. Válassza a **Szám hozzáadása** lehetőséget.
4. Válassza ki a számbeviteli mezőt.
5. Írjon be egy elutasítandó számot, majd válassza a **Kész** lehetőséget.
6. Válassza a **Ment** lehetőséget.
7. További számok hozzáadásához ismételje meg a 3–6. lépést.
8. Jelölje be a számok melletti jelölőnégyzeteket.
9. Válassza a **Ment** lehetőséget.

A névjegyzék speciális funkcióinak használata

Ismerkedjen meg a névjegykártyák létrehozásával, a kedvenc számok beállításával és a hívócsoportok létrehozásával.

Névjegykártya létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** → **Egyebek** → **Saját névjegykártya** menüpontot.
2. Írja be személyes adatait.
3. Válassza a **Ment** lehetőséget.



Névjegykártyáját elküldheti üzenethez vagy e-mailhez csatolva, illetve vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolaton keresztül vagy az ActiveSync segítségével.

Kedvenc számok beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** menüpontot.
2. Válassza a **Névjegyek** legördülő menüt, majd a **Kedvencek** lehetőséget.

3. Válassza a **Hozzáad** lehetőséget.
4. Válasszon egy nevet.

Ezzel a nevet mentette a kedvenc számok listájára.



- Ettől kezdve úgy tárcsázhatja az illető telefonszámot, hogy a tárcsázóképernyőn hosszan megérinti a hozzárendelt gyorshívószámot.
- A kedvenc számok felkerülnek a haverok listájára a widget-eszköztáron (☰). Hívás kezdeményezéséhez vagy üzenet küldéséhez válassza ki a kívánt partnert a haverok listájáról.

Névjegycsoport létrehozása

A hívócsoportok létrehozása révén csoportneveket, csengőhangokat, hívóazonosító fényképeket és rezgéstípusokat rendelhet az egyes csoportokhoz, illetve üzeneteket és e-maileket küldhet az egész csoport részére. Először hozzon létre egy csoportot:

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** menüpontot.

2. Válassza a **Névjegyek** legördülő menüt, majd a **Csoportok** lehetőséget.
3. Válassza a **Csoport létrehozása** lehetőséget.
4. Írjon be egy csoportnevet, válasszon hívóazonosító képet, csoportazonosító csengőhangot és rezgéstípust.
5. Válassza a **Ment** lehetőséget.
6. Ha neveket szeretne felvenni a csoportba, válassza az **Igen** lehetőséget (ha szükséges).

A speciális üzenetküldési funkciók használata

Ismerkedjen meg a sablonok készítésével és új üzenetek sablon alapján történő létrehozásával, valamint az Instant Messenger használatával.

Szövegsablon létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Sablonok** → **Szövegsablonok** menüpontot.

2. Új sablonablak megnyitásához válassza a **Létrehoz** lehetőséget.
3. Válassza ki a szövegbeviteli mezőt, és írja be a szöveget.
4. Válassza a **Ment** lehetőséget.

Multimédiás sablon létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Sablonok** → **Multimédia sablonok** menüpontot.
2. Új sablonablak megnyitásához válassza a **Létrehoz** lehetőséget.
3. Hozzon létre multimédiás üzenetet tárggyal és a kívánt mellékletekkel sablon céljára.
► 30. o.
4. Válassza a **Ment** lehetőséget.

Szövegsablonok beillesztése új üzenetekbe

1. Új üzenet kezdéséhez válassza Menü üzemmódban az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** menüpontot → egy üzenettpust.

2. Válassza az **Egyebek** → **Beszúrás** → **Szövegsablon** lehetőséget → egy sablont.

Üzenet létrehozása multimédiásablonból

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Sablonok** → **Multimédia sablonok** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt sablon melletti  ikont.
A sablon új multimédiás üzenetként nyílik meg.

Mappa létrehozása az üzenetek kezeléséhez

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Saját mappák** menüpontot.
2. Válassza a **Mappa létrehozása** lehetőséget.
3. Írjon be egy új mappanevet, majd válassza a **Ment** lehetőséget.

Helyezze át az üzeneteket az üzenetmappákból a saját mappákba tetszés szerint.

Azonnali üzenetküldés szolgáltatás (IM) használata



- Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.
 - Az üzenetküldő programban használandó nyelv megadásához nyissa meg a programot, és válassza a **Menu** → **Settings** → **Language** menüpontot.
1. Menü üzemmódban válassza az **IM** menüpontot.
 2. A bevezetőablakban állva válassza az **OK** lehetőséget.
-  Az IM első használatakor felszólítást kap a nyugtázásra.
3. Írjon be egy felhasználónevet és egy jelszót, majd válassza a **Bejelentkezés** lehetőséget.
 4. Csevegjen családtagjaival vagy barátaival.

A fényképezőgép speciális funkcióinak használata

Ismerje meg, hogyan fényképezhet különféle üzemmódokban, és hogyan szabhatja testre a fényképezőgép beállításait.

Fényképezés a különböző témákhoz előre megadott beállításokkal

1. A fényképezőgép bekapcsolásához nyomja meg készenléti állapotban a  gombot.
2. Forgassa el a telefont balra, fekvő helyzetbe.
3. Válassza az  ikont → egy témát → a  ikont.
4. Hajtsa végre a kívánt beállításokat.
5. A fénykép elkészítéséhez nyomja meg a  gombot.

Fényképezés Mosoly felvétele üzemmódban

1. A fényképezőgép bekapcsolásához nyomja meg készenléti állapotban a  gombot.
2. Forgassa el a telefont balra, fekvő helyzetbe.
3. Válassza a  → **Mosoly felvétele** lehetőséget.
4. Hajtsa végre a kívánt beállításokat.
5. Nyomja meg a  gombot.
6. Irányítsa a fényképezőgép objektívjét a témára.
A telefon felismeri a képen az embereket, és az emberek mosolyát is. Amikor a fotóalany mosolyog, a készülék automatikusan elkészíti a fényképet.

Sorozatfelvétel készítése

1. A fényképezőgép bekapcsolásához nyomja meg készenléti állapotban a  gombot.
2. Forgassa el a telefont balra, fekvő helyzetbe.
3. Válassza a  → **Folyamatos** lehetőséget.
4. Hajtsa végre a kívánt beállításokat.
5. Sorozatfelvétel készítéséhez nyomja meg hosszan a  gombot.

Panorámakép készítése

1. A fényképezőgép bekapcsolásához nyomja meg készenléti állapotban a  gombot.
2. Forgassa el a telefont balra, fekvő helyzetbe.
3. Válassza a  → **Panoráma** lehetőséget.
4. Hajtsa végre a kívánt beállításokat.
5. A  gomb megnyomásával készítse el az első fényképet.
6. Lassan mozgassa a telefont a kívánt irányba.
Amikor kicsi fehér keret illeszkedik a  ikonra, a telefon automatikusan elkészíti a következő fényképet.
7. A teljes panorámakép elkészítéséhez ismételje meg többször a 6. lépést.

Osztott fényképek készítése

1. A fényképezőgép bekapcsolásához nyomja meg készenléti állapotban a  gombot.
2. Forgassa el a telefont balra, fekvő helyzetbe.
3. Válassza a  → **Mozaik** lehetőséget.
4. Válasszon egy képelrendezést, majd nyomja meg a  gombot.
5. Hajtsa végre a kívánt beállításokat.
6. Az egyes képrészek elkészítéséhez nyomja meg a  gombot.

Képek készítése díszítő kerettel

1. A fényképezőgép bekapcsolásához nyomja meg készenléti állapotban a  gombot.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a telefont balra.
3. Válassza a  → **Keret** lehetőséget.
4. Válasszon keretet, majd nyomja meg a  gombot.

5. Hajtsa végre a kívánt beállításokat.
6. A  gomb megnyomásával készítse el a keretes fényképet.

A fényképezőgép beállításainak használata

Fénykép készítése előtt az alábbi lehetőségek eléréséhez válassza a  ikont:

Opció	Művelet
Felbontás	Képfelbontás megadása.
Effektusok	Speciális effektus alkalmazása.
Expozíció- mérés	Fénymérőtípus kiválasztása.
Képminőség	Fényképek minőségének beállítása.

Videó készítése előtt az alábbi lehetőségek eléréséhez válassza a  ikont:

Opció	Művelet
Felbontás	Képfelbontás megadása.
Effektusok	Speciális effektus alkalmazása.

Opció	Művelet
Videó minősége	Videó képminőségének beállítása.

A fényképezőgép testreszabása

Fénykép készítése előtt az alábbi beállítások eléréséhez válassza a  →  lehetőséget:

Beállítás	Funkció
Segédvonalak	Előnézeti képernyő megváltoztatása.
Előnézet	Ezt a beállítást választva a fényképezőgép a fénykép elkészítése után átvált az ellenőrző képernyőre.
GPS-kapcsolat	Ezt a beállítást választva a fényképezőgép GPS információt ad hozzá a fényképekhez.
Zárhang	Az exponálást kísérő hang kiválasztása.

Beállítás	Funkció
Tárolás	Új fényképek mentési helyének megadása.
Gyári beállítások visszaállítása	Fényképezőgép gyári beállításainak visszaállítása.

Videó készítése előtt az alábbi beállítások eléréséhez válassza a  →  lehetőséget:

Beállítás	Funkció
Segédvonalak	Előnézeti képernyő megváltoztatása.
Hangfelvétel	Hang be- vagy kikapcsolása.
Tárolás	Új videofelvételek tárolási helyének kiválasztása.
Gyári beállítások visszaállítása	Fényképezőgép gyári beállításainak visszaállítása.

A speciális zenei funkciók használata

Ismerje meg, hogyan lehet zenefájlokat készíteni, lejátszási listákat létrehozni és rádióállomásokat tárolni.

Zenefájlok másolása a Samsung Kies programmal

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Samsung Kies** vagy **Háttértár** → **Ment** menüpontot.
2. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [] gombot.
3. A külön beszerezhető adatkábellel kösse össze a telefon többfunkciós csatlakozóját a számítógéppel.
4. Futtassa a Samsung Kies programot, és másoljon fájlokat a számítógépről a telefonra.
További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

Zenefájlok másolása a memóriakártyára

1. Helyezze be a memóriakártyát.
2. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Háttértár** → **Ment** menüpontot.
3. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [] gombot.
4. A külön beszerezhető adatkábellel kösse össze a telefon többfunkciós csatlakozóját a számítógéppel. Amikor a csatlakozás megtörtént, a számítógépen megjelenik egy előugró ablak.
5. Nyissa meg a fájlokat tartalmazó mappát.
6. Másolja át a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.

Szinkronizálás a Windows Media Player programmal

1. Helyezzen be egy memóriakártyát a telefonba (ha szükséges).
2. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Médiatár** → **Ment** menüopciót.
3. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [] gombot.
4. A külön beszerezhető számítógépes adatkábellel kösse össze a Windows Media Player programot tartalmazó számítógépet a telefonnal (a többfunkciós csatlakozón keresztül).
Amikor a csatlakozás megtörtént, a számítógépen megjelenik egy előugró ablak.
5. A zenefájlok szinkronizálásához nyissa meg a Windows Media Player programot.
6. Az előugró ablakban adja meg vagy módosítsa a telefonkészülék nevét (ha szükséges).

7. Jelölje ki a szinkronizálni kívánt zenefájlokat, és húzza át őket a szinkronizálási listára.
8. Indítsa el a szinkronizálást.

Lejátszási lista létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Zenelejátszó** → **Lejátszási listák** menüpontot.
2. Válassza a **Létrehoz** lehetőséget.
3. Válassza ki a szövegbeviteli mezőt.
4. Adja meg az új lejátszási lista címét, majd válassza a **Kész** lehetőséget.
5. Ha képet szeretne rendelni a lejátszási listához, válassza a **Szerkesztés** lehetőséget, és válasszon képet, vagy készítsen új felvételt.
6. Válassza a **Ment** lehetőséget.
7. Válassza ki az új lejátszási listát.
8. Válassza a **Hozzáad** → **Számok** lehetőséget.
9. Jelölje ki a listára felvenni kívánt fájlokat, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.

A zenelejátszó beállításainak testreszabása

1. Menü üzemmódban válassza a **Zenelejátszó** menüpontot.
2. Válassza a **Beállít.** lehetőséget.
3. Adja meg a beállításokat a zenelejátszó testreszabásához:

Opció	Művelet
Lejátszás a háttérben	Beállíthatja, hogy a zenelejátszó bezárásakor a készülék a háttérben tovább játssza a zenét.
Hangeffektusok	Kiválaszthatja a használt hangeffektust.
Zene menü	A zenetár képernyőn megjelenítendő zenekategóriák kiválasztása.

4. Válassza a **Ment** lehetőséget.

Zeneszámok felvétele az FM rádióból

1. Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a telefon fülhallgató-csatlakozójába.
2. Menü üzemmódban válassza az **FM rádió** menüpontot.
3. A rádió bekapcsolásához válassza a ► ikont.
4. Érintse meg a ● ikont a felvétel elindításához. Érintse meg a || ikont a felvétel felfüggesztéséhez.
5. A felvétel befejezéséhez válassza a **Leállít** lehetőséget. A zenefájlt a készülék a **Rádióklippek** mappába menti (Menü üzemmódban válassza a **Saját fájlok** → **Hangok** menüpontot).



A felvételi funkció csak beszéd felvételére alkalmas. A felvétel minősége sokkal rosszabb lesz, mint a digitális hanghordozókon szereplő felvételeké.

Rádióállomások automatikus tárolása

1. Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a telefon fülhallgató-csatlakozójába.
2. Menü üzemmódban válassza az **FM rádió** menüpontot.
3. Válassza az **Egyebek** → **Automata hangolás** lehetőséget.
4. A jóváhagyáshoz válassza az **Igen** lehetőséget (ha szükséges).
A rádió automatikusan megkeresi és menti az elérhető állomásokat.

A kedvenc rádióállomások listájának összeállítása

1. Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a telefon fülhallgató-csatlakozójába.
2. Menü üzemmódban válassza az **FM rádió** menüpontot.
3. Válassza ki a kedvencek listájára felvenni kívánt rádióállomást.
4. Válassza a **Hozzáad a kedvencekhez** lehetőséget.

A zenére vonatkozó információk keresése

Ismerje meg, hogyan kapcsolódhat internetes zenei szolgáltatásokhoz, és hogyan juthat információkhoz az éppen hallgatott zeneszámokról utazás közben.

1. Menü üzemmódban válassza a **Zene keresése** menüpontot.
2. A kiszolgálóhoz való kapcsolódáshoz válassza a **Zenefelismerés** lehetőséget.
3. Amikor a készülék sikeresen kapcsolódott, a keresni kívánt zene egy részletének felvételéhez válassza a  ikont.



Egyes szolgáltatók nem teszik lehetővé ennek a szolgáltatásnak a használatát, és előfordulhat, hogy az adatbázisban nincs információ minden zeneszámról.

Eszközök és alkalmazások használata

Tudnivalók a mobiltelefonon található eszközök és kiegészítő alkalmazások használatáról.

A Bluetooth szolgáltatás használata

Ismerje meg a telefon azon képességét, hogy más vezeték nélküli eszközökhöz tud csatlakozni adatcsere és a kihangosítási funkciók használata érdekében.

A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolása

1. Menü üzemmódban válassza a **Bluetooth** menüpontot.
2. A Bluetooth szolgáltatás bekapcsolásához érintse meg a középen látható kört.
3. Ha engedélyezni szeretné, hogy más készülékek megtalálják a telefont, válassza az **Egyebek** → **Beállítások** → **Be** lehetőséget (A **Saját telefon láthatósága** menüpontban) → egy láthatósági beállítást → a **Ment** lehetőséget.
Ha az **Egyedi** beállítást választja, adja meg, mennyi ideig legyen látható a telefon mások számára.
4. Válassza a **Ment** lehetőséget.

Bluetooth-eszközök keresése és párosítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Bluetooth** → **Keresés** menüpontot.
2. Válassza ki valamelyik eszköz ikonját, és húzza középre.
3. Írja be a Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, majd válassza a **Kész** lehetőséget. Amikor a másik készülék tulajdonosa is beírja ugyanezt a kódot, vagy elfogadja a csatlakozást, megtörténik a párosítás.



Az adott készüléktől függően előfordulhat, hogy nem kell PIN-kódot beírnia.

Adatok küldése Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1. Válassza ki a telefon alkalmazásaiból azt a fájlt vagy elemet, amelyet el szeretne küldeni.
2. Válassza a **Küldés** → **Bluetooth** vagy az **Egyebek** → **Névjegy küldése** → **Bluetooth** lehetőséget.

Adatok fogadása Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1. Írja be a Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget (ha szükséges).
2. Az eszközről való adatfogadás engedélyezéséhez válassza az **Igen** lehetőséget (ha szükséges).

Távoli SIM üzemmód használata

Távoli SIM üzemmódban csak a telefonhoz csatlakoztatott Bluetooth autós kihangosító kiegészítővel kezdeményezhet és fogadhat hívásokat a telefonban lévő SIM- vagy USIM-kártyán keresztül.

A Távoli SIM üzemmód bekapcsolása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Bluetooth** → **Egyebek** → **Beállítások** menüpontot.

2. Válassza a **Távoli SIM üzemmód** → **Ment** menüpont alatt a **Be** lehetőséget.

A Távoli SIM üzemmód használatához indítsa el a Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth autós kihangosító készülékről.



A Bluetooth autós kihangosító készüléket engedélyeznie kell. Ehhez válassza ki az eszközt, majd válassza az **Eszközt engedélyez** lehetőséget.

A vezeték nélküli hálózati funkció bekapcsolása és csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz (WLAN)

Ismerje meg, hogyan kapcsolhatja be a funkciót, és hogyan csatlakozhat vezeték nélküli LAN hálózathoz.



A telefon nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra tervezték. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de Franciaországban kültéren tilos a használata.

A WLAN bekapcsolása

1. Menü üzemmódban válassza a **Wi-Fi** menüpontot.
2. A WLAN bekapcsolásához érintse meg a közepén látható kört.



A háttérben működő WLAN fogyasztja az akkumulátor energiáját. Az akkumulátor kímélése érdekében csak szükség esetén kapcsolja be a WLAN funkciót.

Vezeték nélküli hálózat keresése és csatlakozás

1. Menü üzemmódban válassza a **Wi-Fi** → **Keres** menüpontot.
2. Válasszon egy hálózat ikont → **Hozzáad**, majd vegyen fel egy csatlakozási profilt.
 - Ha a hálózat IP-cím, alhálózati maszk, DNS vagy átjáró megadását kéri, válassza a **Speciális beállítások** lehetőséget.
 - A Wi-Fi biztonságot a választott hálózati konfigurációnak megfelelően kell beállítani, és támogatott a 802.1x (EAP-TTLS, PEAP) szabvány is.



- Menü üzemmódban válassza az **Internet** vagy a **Közöss. o.** menüpontot, vagy készenléti üzemmódban válasszon ki egy webes alapú widgetet.
Készüléke a csatlakozó WLAN profillal kapcsolódik a hálózathoz.



Ha máshogy szeretne kapcsolódni az internethez, módosítsa a csatlakozási profilt a kívánt módszerre.

WLAN-hoz történő csatlakozás WPS (Wi-Fi Protected Setup) hozzáférési ponton keresztül:

- Menü üzemmódban válassza a **Wi-Fi** → **Keres** menüpontot.
- Válasszon egy WPS ikont (🔍), majd a **Hozzáad** lehetőséget.
- A hozzáférési pontként (AP) használt eszköz típusától függően válassza a **WPS, nyomja meg a gombot** vagy a **WPS, adja meg a PIN kódot** lehetőséget.

- Válassza az **Indít** lehetőséget, és 2 percen belül nyomja meg a WPS gombot a hozzáférési pontként használt eszközön.
Másik lehetőség: adja meg a hozzáférési pontként használt eszközön a PIN-kódot, majd 2 percen belül válassza az **Indít** lehetőséget.

Segélykérő üzenet aktiválása és küldése

Vészhelyzetben segélykérő üzenet küldésével kérhet segítséget.



Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.

- Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Segélykérő üzenetek** → **Küldés beállítások** menüpontot.
- A Segélykérő üzenet szolgáltatás bekapcsolásához válassza a **Be** lehetőséget.
- A címzettek listájának megnyitásához válassza ki a címzettek megadására szolgáló mezőt.

4. A névjegyzék megnyitásához válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
5. Válassza ki a kívánt neveket, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.
6. Válasszon ki egy telefonszámot (ha szükséges).
7. Ha végzett a címzettek kiválasztásával, mentésükhöz válassza a **Ment** lehetőséget.
8. Válassza az **Ismétlés** legördülő menüt, és állítsa be, hányszor ismétlje meg a telefon a segélykérő üzenetet.
9. Válassza a **Ment** → **Igen** lehetőséget.

Segélykérő üzenetet csak lezárt érintőképernyővel és lezárt billentyűzettel küldhet. Nyomja meg négyszer a hangerőszabályzó gombot.



Miután a segélykérő üzenetet elküldte, a telefon valamennyi funkcióját felfüggeszti, amíg meg nem nyomja a [☎] vagy pedig hosszan a [🔒] gombot. A [☎] gombot megnyomva a telefon funkciói elérhetővé válnak, de a gombok zárolva maradnak.

A mobilkövető bekapcsolása

Ha valaki új SIM- vagy USIM-kártyát helyez a telefonba, a mobilkövető funkció automatikusan elküldi az ahhoz tartozó telefonszámot két címzettnek, így könnyen megtalálható és visszaszerezhető a készülék.

A mobilkövető bekapcsolása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **Mobilkövető** menüpontot.
2. Írja be a jelszót, majd válassza a **Rendben** lehetőséget.
3. A mobilkövető bekapcsolásához válassza a **Be** lehetőséget.
4. A címzettek listájának megnyitásához érintse meg a címzettek megadására szolgáló mezőt.
5. A névjegyzék megnyitásához válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
6. Válassza ki a kívánt neveket, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.
7. Válasszon ki egy telefonszámot (ha szükséges).

- Ha végzett a címzettek kiválasztásával, mentésükhöz válassza a **Ment** lehetőséget.
- Válassza ki a küldő megadására szolgáló beviteli mezőt.
- Írja be a küldő nevét, majd válassza a **Kész** lehetőséget.
- Válassza a **Ment** → **Elfogad** lehetőséget.

Álhívások

Ha távozni szeretne egy értekezletről, vagy be szeretne fejezni egy kényelmetlen beszélgetést, beérkező hívást szimulálhat. Egy hangfelvételt lejátszva azt is színlelheti, hogy beszélgetést folytat a telefonon.

Az álhívási funkció bekapcsolása

- Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Alkalmazás beállítások** → **Hívás** → **Álhívás** menüpontot.
- Válassza az **Aktívál** menüben a **Be** lehetőséget.

Álhívás kezdeményezése

Készenléti állapotban nyomja meg hosszan a hangerőszabályzó gombot.

Hang felvétele

- Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Alkalmazás beállítások** → **Hívás** → **Álhívás** → **Álhívás hangja** menüpontot.
- Válassza a **Álhívás hangja** menüben a **Be** lehetőséget.
- Válassza a **Hangfelvétel** lehetőséget.
- A felvételt a  ikonnal indíthatja el.
- Beszélgjen a mikrofonba.
- Amikor befejezte, válassza a  ikont.
- Nyomja meg a Vissza gombot.

Az álhívás késleltetési idejének a módosítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Alkalmazás beállítások** → **Hívás** → **Álhívás** → **Álhívás időzítője** menüpontot.
2. Válasszon egy beállítást → a **Ment** lehetőséget.

Hangjegyzetek felvétele és lejátszása

Ismerkedjen meg a telefon hangrögzítőjének működésével.

Hangos emlékeztető felvétele

1. Menü üzemmódban válassza a **Hangrögz.** menüpontot.
2. A felvételt a  ikonnal indíthatja el.
3. Mondja bele az emlékeztetőt a mikrofonba.
4. Amikor befejezte, válassza a  ikont.
A készülék automatikusan menti a hangos emlékeztetőt.

Hangos emlékeztető lejátszása

1. Menü üzemmódban válassza a **Hangrögz.** → **Saját hangfelvételek** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt fájlt.
3. Lejátszás közben a következő ikonokat használhatja:

Ikon	Művelet
	Lejátszás szüneteltetése.
	Lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
	Ugrás az előző zeneszámba. Visszalépés a zeneszámon belül (hosszan megérintve).
	Ugrás a következő zeneszámba. Előrelépés a zeneszámon belül (hosszan megérintve).

Képek szerkesztése

Ismerje meg, hogyan szerkesztheti a képeket, és hogyan alkalmazhat rajtuk érdekes effektusokat.

Effektusok alkalmazása a képekre

1. Menü üzemmódban válassza a **Készerkesztő** menüpontot.
2. Fekvő helyzetű képernyő-elrendezéshez forgassa el a telefont balra.
3. Válassza a **Érintse meg a megnyitáshoz** lehetőséget, majd válasszon egy képet.
4. Válassz az **Effektusok** lehetőséget → effektust (szűrő, stílus, görbítés vagy részleges homályosítás).
5. Válassza ki az effektus kívánt változatát, majd válassza az **OK** lehetőséget.
Ha a kép egy részét szeretné életlenebbé változtatni, vigye oda vagy méretezze át a téglalapot, majd válassza az **OK** → **OK** lehetőséget.

6. Ha befejezte, válassza a **Fájl** → **Mentés másként** lehetőséget.
7. Szükség esetén válasszon memóriahelyet (ha szükséges).
8. Adjon nevet a képfájlnak, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Kép módosítása

1. Nyissa meg a módosítandó képet. Lásd: „Effektusok alkalmazása a képekre”, 1–3. lépés.
2. Válassza a **Beállítás** lehetőséget → egy beállítási lehetőséget (fényerő, kontraszt vagy szín).
A kép automatikus beállításához válassza az **Automatikus szint** lehetőséget.
3. Állítsa be a képet a csúszkával a kívánt módon, majd válassza az **OK** lehetőséget.
4. Mentse a módosított képet új néven. Lásd: „Effektusok alkalmazása a képekre”, 6–8. lépés

Kép átalakítása

1. Nyissa meg a módosítandó képet. Lásd: „Effektusok alkalmazása a képekre”, 1–3. lépés.
2. Válassza a képernyő jobb alsó részén található nyilat.
3. Válassza a  vagy a  ikont.
4. Forgassa el, tükrözze vagy méretezze át a képet, majd válassza az **OK** lehetőséget.
5. Mentse a módosított képet új néven. Lásd: „Effektusok alkalmazása a képekre”, 6–8. lépés.

Kép vágása

1. Nyissa meg a módosítandó képet. Lásd: „Effektusok alkalmazása a képekre”, 1–3. lépés.
2. Válassza a képernyő jobb alsó részén található nyilat.
3. Válassza a  ikont.
4. Rajzoljon egy téglalapot a vágni kívánt terület fölé, majd válassza az **OK** → **OK** lehetőséget.
5. Mentse a módosított képet új néven. Lásd: „Effektusok alkalmazása a képekre”, 6–8. lépés.

Látványeffektusok beszúrása

1. Nyissa meg a módosítandó képet. Lásd: „Effektusok alkalmazása a képekre”, 1–3. lépés.
2. Válassza a képernyő jobb alsó részén található nyilat.
3. Válassza a , ,  vagy  ikont.
4. Válasszon látványeffektust (kép, hangulatjel vagy ábra), vagy írjon be szöveget, majd válassza a **Kész** lehetőséget.
5. Helyezze vagy méretezze át a látványeffektust, majd válassza az **OK** lehetőséget.
6. Mentse a módosított képet új néven. Lásd: „Effektusok alkalmazása a képekre”, 6–8. lépés.

Képek nyomtatása

Ismerje meg, hogyan nyomtathat képeket USB-csatlakozón vagy Bluetooth vezeték nélküli kapcsolaton keresztül.

Kép nyomtatása USB-csatlakozón keresztül:

1. Nyisson meg egy képet. ► 34. o.
2. Válassza az **Egyebek** → **Nyomtatás** → **USB** lehetőséget.
3. Csatlakoztasson a telefon többcélú aljzatához egy kompatibilis nyomtatót.

Képek nyomtatása a Bluetooth szolgáltatás segítségével:

1. Nyisson meg egy képet. ► 34. o.
2. Válassza az **Egyebek** → **Nyomtatás** → **Bluetooth** lehetőséget.
3. Válasszon egy Bluetooth funkcióval rendelkező nyomtatót, és párosítsa vele a telefont. ► 56. o.
4. Adja meg a nyomtatási beállításokat, majd nyomtassa ki a képet.

Fényképek és videók feltöltése az internetre

Ismerje meg, hogyan oszthatja meg fényképeit és videóit fényképmegosztó webhelyeken és webnaplókban (ún. blogokban).



A **Közöss. o.** funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.

Kedvenc célwebhelyek listájának beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Közöss. o.** menüpontot.
2. A kedvenc célwebhelyek listájának beállításához válassza az **Igen** lehetőséget (ha szükséges).
3. Az általános jogi nyilatkozat elfogadásához válassza az **Elfogad** lehetőséget.



A **Közöss. o.** első használatakor felszólítást kap a nyugtázásra.

4. Válassza ki a kívánt webhelyeket, majd válassza a **Ment** lehetőséget.

Ha a **Listák frissítése** menüpontot választotta, a készülék automatikusan hozzáadja a listához az új célwebhelyeket.

Fájl feltöltése

Fényképek és videók feltöltéséhez fiókkal kell rendelkeznie a fényképmegosztó webhelyeken és blogokban.

1. Menü üzemmódban válassza a **Közöss. o.** menüpontot.
2. Válassza a **Feltöltés** menüpontot.
3. Válassza ki azt a webhelyet, ahová a képet vagy a videót fel szeretné tölteni.
4. Válassza a **Érintse meg a hozzáadáshoz** lehetőséget → egy médiafájlt.
5. Adja meg a közzététel adatait, majd válassza a **Feltöltés** lehetőséget.

6. Adja meg az adott webhelyen érvényes felhasználói azonosítóját és jelszavát (ha szükséges).



A **Fényképező** és a **Saját fájlok** mappából is feltölthet médiafájlokat. Ehhez válassza az **Egyebek** → **Feltöltés** lehetőséget.

A közösségi oldalak beállításainak testreszabása

1. Menü üzemmódban válassza a **Közöss. o.** menüpontot.
2. Válassza a **Beállít.** lehetőséget.
3. Végezze el a beállításokat.

Beállítás	Művelet
Feltöltés részletei	Utolsó feltöltés adatainak megtekintése.
Preferált listák	Kedvenc célwebhelyek listájának módosítása.
Kép átméretezése	Feltöltendő kép méretének módosítása.

Beállítás	Művelet
Feltöltés ütemezése	Telefon beállítása fájlok adott webhelyre és adott időpontban való feltöltésére.
Fiókkezelő	Bejelentkezés webhelyre vagy webnaplóba, illetve kijelentkezés onnan.
Profilbeállítások	Kapcsolatprofil módosítása.
Jogi Nyilatkozat	A jogi nyilatkozat megtekintése.

Java alapú játékok és alkalmazások használata

Ismerkedjen meg a világszínvonalú Java technikára épülő játékok és alkalmazások használatával.



A telefon szoftverétől függően előfordulhat, hogy nem lehet vele Java alapú fájlokat vagy alkalmazásokat letölteni.

Játékok és alkalmazások letöltése

1. Menü üzemmódban válassza a **Játékok** → **Új játékok** menüpontot.
Ekkor a készülék kapcsolódik a szolgáltató által beállított webhelyhez.
2. Keressen egy játékot vagy alkalmazást, és töltsse le a telefonra.

Játékok

1. Menü üzemmódban válassza a **Játékok** menüpontot.
2. Válasszon egy játékot a listáról, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



A rendelkezésre álló játékok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek. A játékok kezelőszervei és beállításai eltérőek lehetnek.

Alkalmazások elindítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Játékok** menüpontot → egy alkalmazást.

2. Az alkalmazásokra vonatkozó különféle beállítások listájának megnyitásához válassza az **Egyebek** lehetőséget.

Adatok szinkronizálása

Ismerje meg, hogyan végezheti el a névjegyzék, a naptárbejegyzések, a feladatok és a jegyzetek szinkronizálását a megadott webkiszolgálóval. A névjegyzék, a naptárbejegyzések, a feladatok és a jegyzetek szinkronizálásához állítson be egy Microsoft Exchange kiszolgálót.

Adatok szinkronizálása a webkiszolgálóval

Szinkronizációs profil létrehozása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Szinkronizálás** menüpontot.
2. Válassza a **Hozzáad** lehetőséget, és adja meg a profilparamétereket.
3. Ha befejezte, válassza a **Ment** lehetőséget.

A szinkronizálás indítása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Szinkronizálás** menüpontot.
2. Válasszon szinkronizációs profilt.
3. A megadott webkiszolgálóval való szinkronizálás megkezdéséhez válassza a **Folytat** lehetőséget.

Adatok szinkronizálása Microsoft Exchange kiszolgálóval



A készülék Microsoft® Exchange ActiveSync® funkcióját csak olyan szolgáltatással használhatja, amely rendelkezik a Microsoft Corporation engedélyével a Microsoft® Exchange ActiveSync® használatára.

Microsoft Exchange kiszolgáló és szinkronizálási profil beállítása:

1. Menü üzemmódban válassza az **ActiveSync** menüpontot.
2. Adja meg a Microsoft Exchange kiszolgáló beállításait.

3. Válassza a **Ment** lehetőséget.
4. Válassza a  ikont, majd adja meg az e-mail csatlakozási profilt (ha szükséges).
5. Válasszon e-mail csatlakozási profilt → válassza a az **OK** lehetoseget.
Elkezdődik a megadott Microsoft Exchange kiszolgálóval való szinkronizálás.



Előfordulhat, hogy a kiszolgáló eléréséért a szolgáltató külön díjat számít fel.

Az összes elem szinkronizálása:

1. Menü üzemmódban válassza az **ActiveSync** menüpontot.
2. Válassza a **Szinkronizálás** lehetőséget.



Az összes elem szinkronizálása esetén előfordulhat, hogy felesleges elemek frissítése után is fizetnie kell.

Csak az e-mailek szinkronizálása:

1. Menü üzemmódban válassza az **ActiveSync** menüpontot.

2. Válassza az **E-mail** → **Bejövő posta** → **Szinkronizálás** → **E-mail** lehetőséget.

Az RSS-hírcsatornák használata

Ismerje meg az RSS-hírcsatornák használatát, hogy mindig megkapja kedvenc webhelyeiről a legfrissebb híreket és információkat.

RSS-hírcsatornacím felvétele

1. Menü üzemmódban válassza az **Internet** → **RSS-feed** menüpontot.
2. Válassza a **Hozzáad** lehetőséget.
3. Válassza ki a cím megadására szolgáló mezőt.
4. Adja meg egy RSS-hírcsatorna címét, majd válassza a **Kész** → **OK** lehetőséget.
5. Válassza az **Előfizetés** lehetőséget.

RSS-hírcsatorna frissítése és olvasása

1. Menü üzemmódban válassza az **Internet** → **RSS-feed** menüpontot.

2. Válasza a **Friss.** lehetőséget → egy hírcsatornát → a **Frissítés** → **Igen** lehetőséget.
3. Válasszon egy hírkategóriát → egy frissített hírcsatornát.



Automatikus frissítés esetén a készülék adott időközönként frissíti az RSS-hírcsatornát. Az automatikus frissítést az **Internet** → **Beállítások** → **RSS-frissítés** → **Automatikus frissítés** lehetőség kiválasztásával kapcsolhatja be → **Ment.**

A pillanatnyi tartózkodási hely megtekintése

Ha szeretné megtudni jelenlegi tartózkodási helye hosszúsági és szélességi fokát, valamint tengerszint feletti magasságát, használja a műholdas globális helymeghatározó (GPS) rendszert. Ehhez a szabadban kell tartózkodnia.

Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **GPS beállításai** → **GPS-pozíció** menüpontot.

A GPS-funkció frissítése

Ismerje meg, hogyan javíthatja a GPS pontosságát GPS-adatfájlok letöltésével. A helyzetmeghatározás sebessége és pontossága javítható.

Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **GPS beállításai** → **GPS+ beállításai** → **Adatok letöltése** → **Elfogad** menüpontot.



A GPS-adatfájlok letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel. Alapértelmezés szerint a telefon nincs beállítva a GPS-adatok automatikus letöltésére. A GPS-adatfájlok automatikus letöltéséhez kapcsolja be az automatikus letöltési funkciót a **GPS+ beállításai** → **Be** opciót választva (az **Automatikus letöltés** alatt).

Világóra létrehozása és megtekintése

Ismerje meg, hogyan lehet megtudni, mennyi a pontos idő egy másik városban, és hogyan lehet beállítani, hogy a világóra megjelenjen a kijelzőn.

Világóra létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Világóra** menüpontot.
2. Válassza a  → **Hozzáad** lehetőséget.
3. Válasszon időzónát.
4. A nyári időszámítás beállításához válassza a  ikont.
5. A világóra létrehozásához válassza az **Hozzáad** lehetőséget.
A világórát a készülék második óraként állítja be.
6. További világórák felvételéhez válassza a **Hozzáad** lehetőséget (3. lépés).

Világóra felvétele a kijelzőre

A kettős órakijelzés widget segítségével két különböző időzónát jeleníthet meg a kijelzőn levő órákon.

A világóra létrehozása után:

1. Menü üzemmódban válassza a **Világóra** menüpontot.
2. Válassza a  → **Beállít 2. óraként** lehetőséget.
3. Válassza ki a felvenni kívánt világórát.
4. Válassza a **Beállít** lehetőséget.

Ébresztések beállítása és használata

Ismerje meg, hogyan állíthat be ébresztéseket, illetve egyéb, fontos eseményekhez tartozó figyelmeztetéseket

Új ébresztés beállítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Válassza az **Új ébresztés** lehetőséget.

3. Adja meg az ébresztés beállításait.

4. Válassza a **Ment** lehetőséget.



Az automatikus bekapcsolás funkció úgy állítja be a telefont, hogy amennyiben ki van kapcsolva, úgy egy adott időpontban automatikusan bekapcsoljon, és hangjelzést adjon ki (ébresszen)

Az ébresztés

Amikor a hangjelzés megszólal:

- Nyomja meg hosszan a **Leállít** gombot az ébresztés leállításához.
- Nyomja meg hosszan a **Szundi** gombot az ébresztésnek a szundi időtartamára történő lenémítéséhez.

Az ébresztés kikapcsolása

1. Menü üzemmódban válassza az **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Válassza a kikapcsolni kívánt ébresztés melletti **Ki** lehetőséget.

A számológép használata

1. Menü üzemmódban válassza a **Számológép** menüpontot.
2. A matematikai alpműveletek végrehajtásához használja számológép-képernyőn megjelenő gombokat.

Pénznemek és mértékegységek átváltása

1. Menü üzemmódban válassza a **Mértékegy. átváltó** menüpontot → egy átváltási típust.
2. Írja be a megfelelő mezőkbe a pénznemeket, illetve a mérőszámokat és a mértékegységeket.

A visszaszámláló időzítő beállítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Időzítő** menüpontot.
2. Adja meg a visszaszámlálás időtartamát.

3. A visszaszámlálás megkezdéséhez válassza az **Indít** lehetőséget.
4. A visszaszámlálás lejártakor a riasztást a **Leállít** virtuális gomb megnyomásával állíthatja le.

A stopperóra használata

1. Menü üzemmódban válassza a **Stopperóra** menüpontot.
2. A stopperóra elindításához válassza az **Indít** lehetőséget.
3. Részidők méréséhez válassza a **Részidő** lehetőséget.
4. Ha befejezte, válassza a **Leállít** lehetőséget.
5. A rögzített időeredmények törléséhez válassza a **Visszaállít** lehetőséget.

Új feladatok létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Feladat** menüpontot.
2. Válassza a **Feladat létrehozása** lehetőséget.
3. Írja be a feladat adatait, majd válassza a **Ment** lehetőséget.

Új emlékeztető létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza az **Jegyzet** menüpontot.
2. Válassza az **Emlékeztető létrehozása** lehetőséget.
3. Írja be az emlékeztető jegyzet szövegét, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

A naptár kezelése

Ismerje meg, hogyan válthat a naptár nézetei között, és hogyan hozhat létre naptárbejegyzéseket.

Váltás a naptár nézetei között

1. Menü üzemmódban válassza a **Naptár** menüpontot.
2. Válassza az **Egyebek** → **Napi nézet**, **Heti áttekintés** vagy **Havi nézet** lehetőséget.

Esemény létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Naptár** menüpontot.
2. Válassza a **Létrehoz** lehetőséget → egy eseménytípust.
3. Írja be az adott esemény adatait.
4. Válassza a **Ment** lehetőséget.

Események megtekintése

Adott dátumhoz tartozó események megtekintése:

1. Menü üzemmódban válassza a **Naptár** menüpontot.
2. Válasszon ki egy dátumot a naptárban.
3. Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.

Események megtekintése típus szerint:

1. Menü üzemmódban válassza a **Naptár** menüpontot.
2. Válassza az **Eseménylista** lehetőséget → egy eseménytípust.
3. Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.

Hibaelhárítás

Ha telefonja nem működik megfelelően, végezze el az alábbi műveleteket, mielőtt szakemberhez fordulna.

A telefon bekapcsoláskor vagy használat közben a következő kódok beírását kéri:

Kód	A probléma megoldásához tegye a következőket:
Jelszó	Ha a telefonzár funkció be van kapcsolva, be kell írnia a telefonra beállított jelszót.
PIN	A telefon első használatakor, valamint ha PIN kód megadása kötelező, be kell írnia a SIM- vagy USIM-kártyához tartozó PIN kódot. Ezt a funkciót a PIN védelem menüben kapcsolhatja ki.

Kód	A probléma megoldásához tegye a következőket:
PUK	A SIM- vagy USIM-kártyához zárolásra került; ez általában annak az eredménye, hogy többször hibás PIN kódot adott meg. Be kell írnia a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.
PIN2	PIN2 kódot igénylő menüpontoknál, a SIM- vagy USIM-kártyához tartozó PIN2 kódot kell megadnia. További részletekért forduljon a szolgáltatójához.

A telefon a SIM kártya behelyezését kéri.

Ellenőrizze, hogy a SIM- vagy USIM-kártyához megfelelően van-e behelyezve.

A telefon kijelzőjén "Szolgáltatás nem elérhető" vagy "Hálózati hiba" látható.

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a jelvétel megszakadhat. Változtassa meg pozícióját, és próbálkozzon újra.
- Előfizetés nélkül néhány opció nem elérhető. Részletekért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Beírt egy telefonszámot, de a telefon nem tárcsázza azt.

- Ellenőrizze, megnyomta-e a tárcsázó gombot: [↵].
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A hívók nem tudják elérni Önt.

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a telefonját.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

Beszélgetőpartnere nem hallja, amit mond.

- Ellenőrizze, hogy nincs-e valami a beépített mikrofon előtt.
- Ellenőrizze, hogy a mikrofont elég közel tartja-e a szájához.
- Kihangosító használata esetén ellenőrizze, hogy az megfelelően van-e csatlakoztatva.

A telefon sípol, az akkumulátor ikon pedig villog.

Az akkumulátor lemerült. A telefon használatának folytatásához töltsse fel, vagy cserélje ki az akkumulátort.

Gyenge a hangminőség.

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e valami a telefon belső antennáját.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a jelvétel megszakadhat. Változtassa meg pozícióját és próbálkozzon újra.

Kiválasztott egy hívandó nevet, de a telefon nem tárcsázza azt.

- Ellenőrizze, hogy helyes szám szerepel-e a névjegyadatok között.
- Ha szükséges, írja át és mentse el a telefonszámot.

Az akkumulátor nem töltődik fel rendesen, vagy a telefon néha magától kikapcsol.

- Lehet, hogy az akkumulátor érintkezői beszennyeződtek. Törölje le a két aranyszínű csatlakozót egy tiszta, puha ruhával, majd kezdje el újra a töltést.
- Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és szerezzen be új akkumulátort.

A telefon érezhetően felmelegszik.

Ha több alkalmazást használ egyszerre, a telefonnak több energiára van szüksége, és felforrósodhat.

Ez normális jelenség, és nincs hatással a telefon élettartamára vagy teljesítményére.

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás)

A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú GT-S5620 típusú GSM telefon megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

LCD kijelző (Telefon)	240x400 képpont (TFT, 262 ezer színű)
Telefonszám memória (készülékben)	2000 név
SIM feszültség	3V
WAP böngésző	WAP 2.0
GPRS/EDGE	Class 12
Beszédkódolás	HR+FR+EFR
Üzenet szolgáltatások	SMS, MMS, Email
Hálózati töltő	ETA0U10

Hálózati feszültség	100-240 V, 50-60 Hz
Áramfelvétel	0.15 A
Kimenet	5 V DC 0.7 A
Érintésvédelmi osztály	II.
Méretek	108.8x53.7x12.4 mm
Tömeg	93 g

Tárgymutató

akkumulátor

alacsony feszültség
jelzése, 19
behelyezés, 16
töltés, 18

álhívások

lásd: hívások, álhívások
kezdeményezése

átváltó

lásd: eszközök,
mértékegység-átváltó

Bluetooth

adatfogadás, 56
adatküldés, 56
aktiválás, 55
távoli SIM üzemmód, 56

böngésző

lásd: webböngésző

csendes profil 26

csengőhang 26

emlékeztető

lásd: szöveges vagy hangos
emlékeztető

eszközök

feladat, 72
hangjelzés, 70
képszerkesztő, 62
mértékegység-átváltó, 71
mobilblog, 64
naplár, 73
RSS-hírcsatornák, 68
stopperóra, 72

számológép, 71

visszaszámláló időzítő, 71

Facebook 39

feladat

lásd: eszközök, feladat

fényképek

felvételt készítő
alapműveletek, 33
megtekintés, 34
speciális felvételt készítő
műveletek, 47
szerkesztés, 62

FM rádió

állomások tárolása, 54
hallgatás, 35
zeneszámok felvétele, 53

[gombhangok](#) 26

[Google-szolgáltatások](#) 38

[hangerő](#)

gombok hangereje, 26
hívás hangereje, 29

[hangjegyzetek](#)

lejátszás, 61

[hangjelzések](#)

kikapcsolás, 71
leállítás, 71
létrehozás, 70

[hangos emlékeztetők](#)

felvétel, 61

[háttérkép](#) 27

[hívások](#)

a névjegyzékből, 43
alapfunkciók, 29
álhívások végrehajtása, 60

elutasítás, 44

fogadás, 29

kezdeményezés, 29

konferencia, 43

külföldi számok, 43

nem fogadott hívások

megtekintése 41

nem fogadott hívások

visszahívása, 41

nemrégiben tárcsázott, 42

speciális funkciók, 41

tartásba helyezés, 42

tartásban lévő hívás

visszavétele, 42

további hívások fogadása, 42

további hívások

kezdeményezése, 42

[időzítő](#)

lásd: eszközök,
visszaszámláló időzítő

[Instant Messenger](#)

lásd: üzenetek,
azonnali üzenet küldése

[internet](#)

lásd: webböngésző

[Java](#)

alkalmazások megnyitása, 66
játékok indítása, 66
letöltés, 66

[képek](#)

átalakítás, 63
effektusok alkalmazása, 62
körbevágás, 63
látványeffektusok
beszúrása, 63
módosítás, 62
nyomtatás, 64

[konferenciahívás](#)

lásd: hívások, konferencia

Közösségi oldalak

lásd: eszközök, mobilblog

lezárás

lásd: telefonzár

memóriakártya 19

Microsoft

Exchange szinkronizálás 67

mikrofonos fülhallgató 30

mobilkövető 59

multimédiás

lásd: üzenetek

MySpace 40

naptár

lásd: eszközök, naptár

névjegyek

csoportok létrehozása, 45

hozzáadás, 32

keresés, 33

névjegykártyák 44

offline profil 21

óra

lásd: világóra

rádió

lásd: FM rádió

RSS-hírcsatornák

lásd: eszközök,

RSS-hírcsatornák

sablonok

beillesztés, 46

multimédiás, 46

szöveg, 45

Samsung Kies 51

Segélykérő üzenet 58

SIM-kártya 16

stopperóra

lásd: eszközök, stopperóra

számológép

lásd: eszközök, számológép

szinkronizálás

indítás, 67

profil létrehozása, 67

szöveg

- bevitel, 31
- emlékeztető, 72
- üzenetek, 30

telefonzár 28

üzenetek

- azonnali üzenet küldése, 47
- e-mail küldése, 31
- e-mail megtekintése, 32
- multimédiás üzenet küldése, 30
- multimédiás üzenet megtekintése, 32
- szöveges üzenet küldése, 30
- szöveges üzenet megtekintése, 32

videók

- felvét elkészítési alpműveletek, 34
- megtekintés, 35

világóra

- kettős kijelzés beállítása, 70
- létrehozás, 70

visszaszámláló időzítő

- lásd: eszközök,
- visszaszámláló időzítő

zene keresés 54

zene lejátszó

- lejátszási listák létrehozása, 52
- szinkronizálás, 52
- testreszabás, 53
- zenehallgatás, 36

Wi-Fi 57

Windows Media Player 52

webböngésző

- kezdőlap megnyitása, 37
- könyvjelzők felvétele, 37
- multimédiás anyagok letöltése, 38

widgetek 24

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

**1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37.
Cg.01-10-041285**

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

GT- S5620 mobiltelefon

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007), (távközlési)

EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000

EN 50332-2 : 2003 (biztonsági)

EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005), EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008),

EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005), EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008),

EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007) (EMC)

EN 50360 : 2001, EN 62209-1 : 2006 (SAR)

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168!

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:


Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2010. november 02.

David Suh / Manager

A nyilatkozattétel helye és kelte

A képviselőre jogosult személy(ek) neve, beosztása



Cégszerű aláírás

A telefon működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól a telefonon telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-27347A
Hungarian. 12/2010. Rev. 1.3