

Mobiltelefon Használati utasítás	
- A telefon működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól a telefonon telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően. - A harmadik fél szolgáltatásainak használatát a Samsung korlátozhatja vagy bármikor megszakíthatja, és a Samsung nem jelenti ki és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás bármilyen adott időtartamra elérhető marad. - A készülék nyílt forráskódú szoftvert tartalmaz. A pontos felhasználási feltételek, licencek, megtalálhatóak a Samsung weboldalán (opensource.samsung.com).	
www.samsung.com	
Printed in Korea GH68-35364V Rev.1.3 Hungarian. 08/2014	

- Tárcsázzon ésszerűen, és mérje fel a forgalmi helyzetet. Csak álló helyzetben, illetve a forgalomba való bekapcsolódás előtt kezdeményezzen hívást. Telefonbeszélgetéseit próbálja olyan időpontra tervezni, amikor nem vezet. Ha mégis vezetés közben kell telefonhívást kezdeményeznie, egyszerre csak egy-két számjegyet üssön be, majd pillantson az útra és a visszapillantó tükörbe, és csak utána folytassa a telefonszám beírását.
- Ne folytasson olyan telefonbeszélgetést, amely feszültséget vagy heves indulatokat válthat ki, és ezáltal elvonja a figyelmét a vezetésről. Beszélgetőpartnerével mindig tudassa, hogy éppen vezet, és fejezze be az olyan beszélgetéseket, amelyek esetleg elterelhetik a figyelmét a vezetésről.
- Használja a készüléket segítségkérésre. Tűz vagy közúti baleset esetén, valamint egészségügyi szükséghelyzetben tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
- Használja a készüléket mások megsegítésére. Autóbaleset, folyamatban lévő bűncselekmény vagy emberéleteket veszélyeztető súlyos vészhelyzet esetén tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
- Szükség esetén hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segítségnyújtókat. Ha veszélyhelyzetet nem okozó elakadt járművet, sérült forgalomirányító lámpát, sérüléssel valószínűleg nem járó kisebb közúti balesetet vagy fellelhetően lopott járművet lát, hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segítségnyújtókat.

A mobil eszköz helyes használata és karbantartása.

Tartsa szárazon a készüléket.

- A nedvesség és bármilyen folyadék károsíthatja a készülék alkatrészeit és elektronikus áramköréit.
- Ne kapcsolja be a készüléket, amikor az vizes. Amennyiben a készülék már be van kapcsolva, kapcsolja ki és azonnal távolítsa el az akkumulátort (amennyiben a készülék nem kapcsolódik ki, vagy nem tudja eltávolítani az akkumulátort, hagyja úgy). Ezután szárítsa meg a készüléket egy száraz ruhával és vigye el egy Samsung szervizbe.
- A folyadékok megváltoztatják a készülék belsejében lévő, folyadék indikátor címke színét. A készülék vagy az akkumulátor beázása hatására a gyártói jótállás érvényét vesztheti.

A mobil készülékeket és a hozzájuk tartozó eszközöket gondosan szerelje be.

- Gondoskodjon róla, hogy a mobil készülékek és a hozzájuk tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve a járműbe.
- Ügyeljen arra, hogy ne helyezze a készüléket a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök a légzsákok hirtelen felfúvódásakor súlyos sérüléseket okozhatnak.

A készüléket kizárólag szakemberrel javíttassa.

Ha a javítást nem szakember végzi, az a készülék károsodásával és a gyári jótállás elvesztésével járhat.

A SIM-kártyákat és a memóriakártyákat óvatosan kezelje.

- Adattovábbítás, illetve -fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mert ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.
- Övja a kártyákat az erős ütésektől, a statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit kézzel vagy fém tárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segítségnyújtások elérhetőségét.

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között nem lehet segélyhívást kezdeményezni a készülékről. Mielőtt távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazna, tervezze meg a segítségnyújtások hívásának más módját.

Tartsa biztonságban a személyes és fontos adatait.

- A készülék használata során rendszeresen készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról. A Samsung nem vállal felelősséget az adatvesztésért.
- A készülék lecserélésekor készítsen biztonsági másolatot minden adatról és a személyes adatainak helytelen használatának elkerülése érdekében állítsa vissza alapállapotba a készüléket.

Ne terjeszsen szerzői joggal védett tartalmat.

A jogok tulajdonosának írásos hozzájárulása nélkül ne terjesszen másoknak olyan szerzői joggal védett tartalmakat, amelyeket Ön rögzített. Ez a szerzői jogi törvények megsértését jelenti. A gyártó nem vállal felelősséget a felhasználó szerzői jogokkal védett tartalmainak illegális használatából eredő jogi következményekért.

Figyelmeztetés: Előzze meg az áramütést, a tüzet és a robbanást.

Ne használjon sérült tápkábelt, tápcsatlakozót vagy kilazult csatlakozójátzatot.

Ne érjen a tápkábelhez nedves kézzel, és ne a kábelnél fogva húzza ki a töltőt.

Ne törje meg és ne sértse meg a tápkábelt.

Ne használja a készüléket töltés közben, és ne érjen hozzá nedves kézzel.

Ne zárja rövidre a töltőt vagy az akkumulátort.

Ne ejtse le és ne üsse neki semminek a töltőt vagy az akkumulátort.

Ne töltse a készüléket a gyártó által jóvá nem hagyott töltővel.

Vihar közben ne használja a készüléket.

A készülék meghibásodhat és megnőhet az áramütés veszélye.

Ne használjon sérült vagy szivárgó lítiumion (Li-ion) akkumulátort.

A lítiumion akkumulátorok biztonságos ártalmatlanításával kapcsolatban kérje a legközelebbi márkaszerviz segítségét.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és ártalmatlanítsa.

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket vagy a készülék súlyos károsodását okozhatják.
- Az akkumulátorokat és a készülékeket soha ne dobja tűzbe. A használt akkumulátorok és készülékek ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.

Ne használja a készüléket poros, koszos környezetben.
A por a készülék hibás működését okozhatja.

Ne tárolja a készüléket lejtős felületen.
Ha a készülék leesik, megsérülhet.

Ne tárolja a készüléket forró vagy túl hideg helyeken. A készüléket a –20 °C és 50 °C közötti hőmérséklet-tartományban használja.

- A készülék felrobbanhat, ha zárt járműben hagyja, mert ott a hőmérséklet elérheti a 80 °C-ot is.
- Ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig erős napfényen (például autó szélvédője alatt).
- Az akkumulátort 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten tárolja.

Ne tartsa a készüléket fémtárgyak, például pénzérmék, kulcsok vagy nyakláncok közelében.

- A készülék deformálódhat, vagy működési hibák léphetnek fel.
- Ha az akkumulátor érintkezőihez fémtárgyak érnek, tűz keletkezhet.

Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében.

- Mágneses térben a készülék működési hibákat produkálhat, illetve az akkumulátor lemerülhet.
- A mágneses tér megrongálhatja a mágnesescsikos kártyákat, például a bankkártyákat, telefonkártyákat, betétszámlakönyveket és beszálókártyákat.
- Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig mágneses térben.

Ne tárolja a készüléket fűtőtest, mikrohullámú sütő, forró konyhai eszközök vagy nagynyomású tartályok belsejében vagy közelében.

- Az akkumulátor szivároghat.
- A készülék túlhevülhet és tüzet okozhat.

Ne ejtse le a készüléket, és ne üsse neki semminek.

- A készülék kijelzője megsérülhet.
- Ha a készülék meghajlik vagy deformálódik, megsérülhet, vagy egyes részei hibásan működhetnek.

- Soha ne helyezzen akkumulátorokat vagy készülékeket hőtermelő eszközökbe (például mikrohullámú sütő, kálya vagy radiátor) vagy azok felületére. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze és ne szúrja ki az akkumulátort! Ne tegye ki az akkumulátort erős külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot és ezáltal túlhevülést, tüzet okozhat.

Védje a készüléket, az akkumulátorokat és a töltőket a sérülésektől.

- Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátorokat túl magas hőnek vagy túl alacsony hőmérsékletnek.
- A szélsőséges hőmérsékletek a készülék deformálódását okozhatják, és csökkenthetik az akkumulátorok töltési kapacitását, illetve a készülék és az akkumulátorok élettartamát.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátorok ne érintkezzenek fémtárgyakkal, mivel így rövidzár jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ami az akkumulátorok átmeneti vagy tartós sérülését okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Figyelem: Ha valamilyen korlátozás alá eső területen használja a készüléket, tartsa be a figyelmeztetésekben leírtakat és a biztonsági előírásokat.

Ahol tilos mobiltelefont használni, pcapcsolja ki a készüléket.

Mindenütt tartson be a mobil eszközök használatára vonatkozó minden korlátozó előírást.

Ne használja a készüléket más elektronikus eszközök közelében.

A legtöbb elektronikus eszköz rádiófrekvenciás jeleket használ. A készülék emiatt zavarhat más elektronikus eszközöket.

Amennyiben a készülék rendelkezik vakuval vagy mobil fénnnyel, úgy ezeket ne irányítsa közvetlenül emberek vagy állatok szemébe.

A szemhez túl közeli vakuhasználat átmeneti látáscsökkenést vagy szemsérülést okozhat.

Legyen körültekintő, amikor villogó fényhatásnak teszi ki magát.

- A készülék használata közben hagyjon felkapcsolva valamilyen fényforrást a szobában, és ne tartsa túl közel a képernyőt a szeméhez.
- Videók nézése, vagy Flash alapú játékok hosszabb idejű használata közben a villogó fényhatások rohamot vagy ájulást válthatnak ki. Amennyiben rosszul érzi magát, azonnal hagyja abba a készülék használatát.

Az ismétlődő mozgásokból eredő sérülések kockázatának csökkentése.

Amikor sokszor ismételt olyan műveleteket, mint gombok megnyomása, karakterek rajzolása a képernyőn az ujjával, vagy játékok használata, előfordulhat, hogy kényelmetlen érzést tapasztal a kezében, nyakában, vállában, vagy más testrészében. Amikor hosszabb ideig használja a készüléket, tartsa azt kényelmes pózban, a gombokat ne nyomja erősen, és gyakran tartson szünetet. Amennyiben használat közben vagy után továbbra kellemetlen tünetei vannak, ne használja tovább a készüléket és menjen el a kezelőorvosához.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát.

- Ne töltse az akkumulátort egy hétnél hosszabb ideig, mert a töltőtűs csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor is lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Használatban kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésűiknek megfelelően használja.

Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort, töltőt, tartozékokat és kiegészítőket használjon.

- Általános akkumulátorok és töltők használata csökkentheti a készülék élettartamát, és a készülék hibás működését okozhatja.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó biztonságáért, ha az nem a Samsung által jóváhagyott tartozékokat vagy kiegészítőket használ.

Na használja a készüléket szívritmusszabályzó (pacemaker) közelében.

- Kerülje a készülék használatát szívritmusszabályzóktól mért 15 cm-es távolságon belül, mert a készülék zavarhatja annak működését.
- Ha mindenképp használnia kell a készüléket, tartsa 15 cm-nél tovább a szívritmusszabályzótól.
- A szívritmusszabályzóval való interferencia minimálisra való csökkentése érdekében tartsa a készüléket testének a szívritmusszabályzóval ellentétes oldalán.

Ne használja a készüléket kórházban és olyan orvosi eszközök közelében, amelyeket zavarhatnak a rádiófrekvenciás jelek.

Ha saját maga használ valamilyen orvosi eszközt, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van az eszközre a rádiófrekvenciás jeleknek.

Ha hallókészüléket használ, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van a készülékre a rádiófrekvenciás jeleknek.

Egyes hallókészülékek működését zavarhatja a készülék rádiófrekvenciás jelei. A készülék biztonságos használatával kapcsolatban érdeklődjön a hallókészülék gyártójától.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a készüléket.


- Robbanásveszélyes környezetben ne az akkumulátort vegye ki, hanem kapcsolja ki a készüléket.
- Robbanásveszélyes környezetben mindig tartsa be az előírásokat, utasításokat és a jelzéseket.
- Ne használja a készüléket üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútján), illetve üzemanyagok, vegyszerek közelében vagy robbanásveszélyes környezetben.
- Ne tároljon és ne szállítson a készülékkel vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Ne harapdálja és ne szopogassa a készüléket vagy az akkumulátort.

- Ha mégis így tenne, az a készülék sérülését vagy felrobbanását okozhatja.
- Ha gyerekek használják a készüléket, gondoskodjon róla, hogy rendeltetészerűen tegyék.

Amikor beszél a készüléken:

- Tartsa a készüléket függőlegesen, mint a hagyományos telefonok kagylóját.
- Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.
- Ne érjen a készülék belső antennájához. Ha hozzáér az antennához, romolhat a hívás minősége, vagy a készülék a szükségesnél erősebb rádiófrekvenciás jeleket sugározhat.

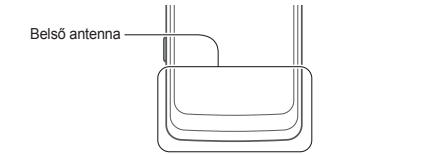


Védje hallását és a füleit a fülhallgató használatakor.



- Ha túl sokáig hallgat nagy hangerejű hangokat, romolhat a hallása.
- A nagy hangerejű hangok vezetés közbeni hallgatása elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési balesethez vezethet.
- Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a hangforráshoz, mindig tekeringje le a hangerőt, és csak a beszélgetés vagy a zene hallgatásához szükséges minimális hangerőt használja.
- Száraz környezetben statikus feltöltődés keletkezhet a fülhallgatóban (pl. műszálas ruhák okozta statikus feltöltődés). Ne használja a fülhallgatót száraz környezetben, vagy az elektromos feltöltődés levezetésére érzéken meg egy fém tárgyat, mielőtt csatlakoztatja a mikrofonos fülhallgatót a készülékhez. Ezzel elkerülve a készülék statikus elektromosság okozta sérülését.

A telefon megjelenése

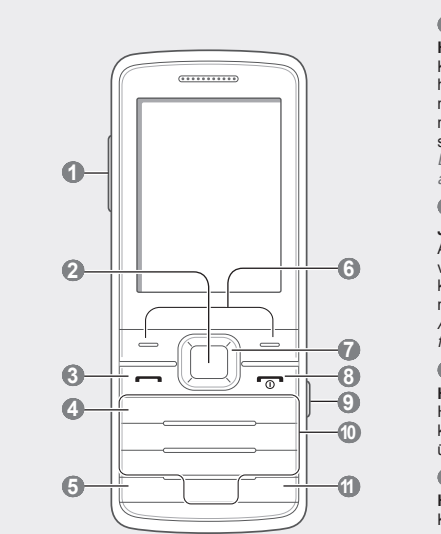

Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket.

Repülőgépen tilos mobiltelefont használni. A készülék zavarhatja a repülőgép elektronikus navigációs műszereit.

A készülék rádiófrekvenciás jelei a gépjárművek elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják.
A készülék rádiófrekvenciás jelei az autók elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják. A további tudnivalókkal kapcsolatban érdeklődjön a készülék gyártójától.

Járművezetés közben mindig tartsa be a mobil eszközökre vonatkozó összes figyelmeztetést és biztonsági előírást.

Járművezetés közben a jármű biztonságos vezetése a legfontosabb feladata. Vezetés közben soha ne használjon mobil eszközt. Saját és mások biztonsága érdekében járjon el a józan ész szellemében, és vegye figyelembe a következő tanácsokat:

- Használjon kihangosítót vagy mikrofonos fülhallgatót.
- Ismerje meg alaposan a készülék funkcióit és kényelmi szolgáltatásait, például a gyorsátcsázási és újratárcsázási funkciókat. Ezek a funkciók segítenek csökkenteni a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához szükséges időt.
- A készüléket tartsa mindig könnyen elérhető helyen. Fontos, hogy a vezeték nélküli készüléket úgy tudja elérni, hogy közben ne kelljen levennie a szemét az útról. Ha a hívás alkalmatlan pillanatban érkezik, hagyja, hogy a hangposta fogadja.
- Tudassa a hívó féllel, hogy épp járművet vezet. Sűrű forgalomban és veszélyes időjárási körülmények között fejezze be a beszélgetést. Az eső, a havas eső, a hó, a jég és a nagy forgalom mindig veszélyforrást jelent.
- Vezetés közben soha ne jegyzeteljen, és ne keressen telefonszámot a készülék telefonkönyvében. A jegyzetek készítése és a telefonszámok közötti keresgélés eltereli a figyelmét az elsődleges feladatról, a biztonságos vezetésről.

Amikor gyaloglás vagy egyéb mozgás közben használja a készüléket, legyen körültekintő.

Mindig figyeljen oda, mi zajlik a környezetében, hogy ne okozzon sérülést másoknak vagy saját magának.

Ne hordja a készüléket a farzsebében vagy a derekára akasztva.

Ha elesik, megsérülhet Ön és a készülék is.

Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa egyénileg a készüléket.

- A gyártói jótállás mindenféle módosítás esetén érvényét vesztheti. Ha javításra van szükség, vigye a készüléket Samsung-szervizbe.
- Ne szerelje szét és ne szúrja ki az akkumulátort, mert az robbanást vagy tüzet okozhat.

A készüléket ne fesse be, illetve ne tegyen rá ragasztót.

A festék vagy ragasztó eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ezáltal megakadályozva a készülék helyes működését. Festék- vagy fémezékenységnél esetén viszkető érzést, ekémát vagy bőrduzzadást tapasztalhat. Ilyen esetben hagyja abba a termék használatát, és forduljon orvoshoz.

A készülék tisztítása:

- Törölje le a készüléket vagy a töltőt törülközővel vagy radírral.
- Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit vattával vagy törülközővel.
- Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószereket.

Ha a kijelző törött vagy repedt, ne használja a készüléket.
A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Javításra vigye a készüléket Samsung-szervizbe.

Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra.

Nyilvános helyeken ne zavarjon másokat a telefonálássalval.

Ne engedje, hogy gyerekek használják a készüléket.

A készülék nem játékszer. Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak vele, mert sérülést okozhatnak maguknak vagy másoknak, megrongálhatnak a készüléket, vagy hívásokat kezdeményezhetnek, ami növeli a kiadásait.

A telefon a következő állapotikonokat jeleníti meg a kijelző felső részén:

Ikon	Leírás	Ikon	Leírás
	Térrőr		Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	Kapcsolódás GPRS-hálózathoz		Bluetooth bekapcsolva
	Kapcsolódás EDGE-hálózathoz		Böngészés az interneten
	Kapcsolódás UMTS-hálózathoz		Kapcsolódás megbízható weblaphoz
	Kapcsolódás HSDPA-hálózathoz		Kapcsolódás számítógéphez
	Folyamatban lévő hívás		Új szöveges üzenet (SMS)
	Hívásátírányítás bekapcsolva		Új multimédiás üzenet (MMS)
	Segélykérő üzenet szolgáltatás bekapcsolva		Új e-mail üzenet
	Ébresztés bekapcsolva		Új hangpostaüzenet
	FM-rádió bekapcsolva		Memóriakártya behelyezve
	FM-rádió felfüggesztve		Normál profil bekapcsolva
	Zenelejátszás folyamatban		Csendes profil bekapcsolva
	Zenelejátszás felfüggesztve		Akkumulátor töltöttségi szintje
			Pontos idő

Hívás kezdeményezése

- Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
- A szám tárcsázásához nyomja meg a **[↵]** gombot. Videohíváshoz nyomja meg az **<Opciók>** → **Videohívás** gombot.
- A hívás befejezéséhez nyomja meg a **[☎]** gombot.

Hívás fogadása

- Bejövő hívásnál nyomja meg a **[↵]** gombot.
- Videohívás esetén nyomja meg a **<Kamera be>** gombot, ha szeretné, hogy a hívó fél lássa Önt a kamera lencséjén keresztül.
- A hívás befejezéséhez nyomja meg a **[☎]** gombot.

Hangerő beállítása

Csengőhang hangerejének beállítása

- Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Hangprofilok** menüpontot.
- Lapozzon a használt profilhoz.
- A Halk profil használata esetén a csengőhang hangereje nem módosítható.
- Nyomja meg a **<Szerkeszt>** programgombot.
- Válassza a **Hangerő** lehetőséget.
- Lapozzon a **Hívásjelzés** elemhez.
- A hangerőszint beállításához lapozzon balra vagy jobbra, majd nyomja meg a **<Ment>** programgombot.

Álhívások kezdeményezése

Szimulálhat egy bejövő hívást arra az esetre, ha ki szeretné magát menteni egy találkozóról vagy kellemetlen beszélgetésből.

Az álhívás funkció bekapcsolása

Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Hívás** → **Álhívás** → **Álhívás gyorsgombja** menüpontot.

Álhívás kezdeményezése

- Készenléti állapotban nyomja le hosszan a navigálógombot.
- Ha a gombok zárolva vannak, nyomja meg a navigálógombot négyszer lefelé.

Segélykérő üzenet aktiválása és küldése


Vészhelyzetben segélykérő üzenetet küldhet családjának vagy barátainak.

A segélykérő üzenet aktiválása


- Menü módban válassza az **Üzenetek** → **Beállítások** → **Segélykérő üzenetek** → **Küldés beállítások** menüpontot.
- A Segélykérő üzenet szolgáltatás aktiválásához válassza a **Segélykérő üzenet küldése** lehetőséget.
- Válassza a **Címzettek** menüpontot és nyomja meg a **<Keresés>** → **Névjegyek** programgombot a névjegyzék megnyitásához.

A SIM- vagy USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

- Távolítsa el a hátlapot, és helyezze be a SIM-kártyát.

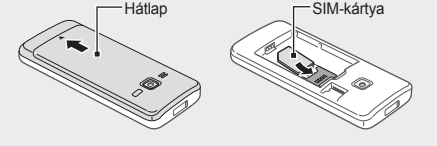


- Helyezze be az akkumulátort, majd tegye vissza a hátlapot.

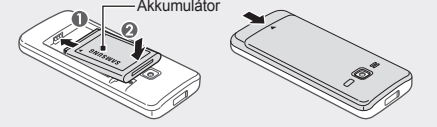

Az akkumulátor feltöltése

- Csatlakoztassa a töltőt.
- A töltés befejezését követően húzza ki a töltőt.

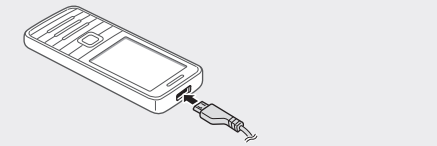


- Ne vegye ki az akkumulátort a töltő eltávolítása előtt. Ellenkező esetben a telefon károsodhat.
- Energiatakarékossgági okokból használaton kívül húzza ki az adaptert a hálózati csatlakozóból. A töltőnek nincs kikapcsológombja, ezért az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni a fali aljzatból. Használat során a tápegységnek a fali aljzat közelében kell lennie.

Memóriakártya behelyezése (opcionális)

A mobiltelefonnal legfeljebb 16 GB kapacitású microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártyák használhatók (a memóriakártya gyártójától és típusától függően).

- Ha a memóriakártyát számítógépen formázza, a kártya inkompatibilissá válhat a telefonnal. Mindig a telefonon formázza a memóriakártyát.
- A gyakori írás és adattörlés rövidíti a memóriakártyák élettartamát.

- Távolítsa el a hátlapot.
- Helyezzen egy memóriakártyát a telefonba az aranyozott érintkezőkkel lefelé.

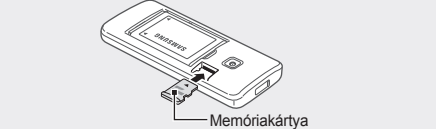

- Tegye vissza a hátlapot.

Nemrég hívott szám tárcsázása

- Készenléti állapotban nyomja meg a **[↵]** gombot.
- A hívás típusának kiválasztásához lapozzon balra vagy jobbra.
- Lapozzon felfelé vagy lefelé a telefonszám vagy a név kiválasztásához.
- A hívás adatainak megtekintéséhez nyomja meg a Rendben gombot, a szám tárcsázásához pedig a **[↵]** gombot.

Szöveg bevitele

A szövegbeviteli mód módosítása

- A T9 és ABC beviteli mód közötti váltáshoz nyomja le hosszan a **[#]** gombot. Az adott régiótól függően a helyi nyelvnek megfelelő beviteli mód is elérhető lehet.
- A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve a Szám beviteli mód aktiválásához nyomja meg a **[#]** gombot.
- A Szimbólum beviteli mód aktiválásához nyomja meg a **[✱]** gombot.
- A beviteli mód kiválasztásához vagy a bevitel nyelvének módosításához nyomja meg hosszan a **[✱]** gombot.

T9 beviteli mód

- Teljes szó beírásához nyomja meg a megfelelő alfanumerikus gombokat.
- Amikor a megfelelő szó jelenik meg, szúrjon be egy betűközt a **[0]** gomb megnyomásával. Ha nem a megfelelő szó jelenik meg, a navigálógombot lefelé vagy felfelé nyomva válasszon másik szót.

Útmutatások ikonjai

	Megjegyzés: megjegyzések, használati tippek és egyéb információ
	Ezután következik: az adott lépés végrehajtásához szükséges beállítások vagy menük választásának sorrendje, például: Menü üzemmódban válassza az Üzenetek → Üzenet létrehozása menüpontot (jelentése: Üzenetek , majd az Üzenet létrehozása menüpont)
	Szögletes zárójelek: gombok, például: [☎] (jelentése: Bekapcsoló-/befejezésgomb)
	Csúcsos zárójelek: az egyes képernyőkről elérhető különféle funkciók programgombjai, például: <Ment> (jelentése: a Ment programgomb)

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon bekapcsolása

- Nyomja le hosszan a **[☎]** gombot.
- Írja be a PIN-kódot, majd nyomja meg a **<Rendben>** programgombot (ha szükséges).
- A beállítóvarázsló elindulása után a telefont a képernyőn megjelenő utasítások segítségével igényei szerint testre szabhatja.

- Ha az akkumulátor teljesen lemerül, vagy eltávolítja a készülékből, a dátum és az idő alaphelyzetbe kerül.

A telefon kikapcsolásához ismételje meg az 1. lépést.

ABC beviteli mód

Nyomja meg a megfelelő alfanumerikus gombot addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.

Szám beviteli mód

A megfelelő alfanumerikus gomb megnyomásával írjon be egy számot.

Szimbólum beviteli mód

A megfelelő alfanumerikus gomb megnyomásával írjon be egy szimbólumot.

Egyéb szövegbeviteli funkciók használata

- A kurzor mozgatásához nyomja meg a navigálógombot.
- A karakterek egyenkénti törléséhez nyomja meg a **<Törlés>** programgombot. A karakterek gyors törléséhez nyomja meg hosszan a **<Törlés>** programgombot.
- Szókőz karakterek közé történő beszúrásához nyomja meg a **[0]** gombot.
- Írásjel beírásához nyomja meg az **[1]** gombot.

Új névjegy felvétele

- Az új névjegyek mentési helye szolgáltatótól függően előre be lehet állítva. A mentési hely módosításához a menürendszerben válassza a **Névjegyek** → **<Opciók>** → **Beállítások** → **Új nevek mentési helye** → mentés helye lehetőséget.

- Az előnézeti képernyőhöz történő lépéshez nyomja lefelé a navigációs gombot.
- A manuális fókusz mód törléséhez nyomja lefelé ismét a navigációs gombot.
- Fénykép felvételéhez nyomja meg a a Fényképező vagy a Rendben gombot. A telefon automatikusan menti a fényképet.

Fényképek megtekintése

Menü üzemmódban válassza a következőt: **Fájlok** → **Képek** → egy fényképfájl.

Videó rögzítése

- Készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a Fényképező gombot a kamera bekapcsolásához.
- Forgassa a telefont az óramutató járásával ellentétes irányban fekvő helyzetbe.
- Felvétel üzemmódba való váltáshoz nyomja meg az **[1]** gombot.
- Írányítsa a lencsét a tárgy felé, és állítsa be a képet.
- A felvétel indításához nyomja meg a Fényképező vagy a Rendben gombot.
- A felvétel leállításához nyomja le a Kamera vagy a Rendben gombot, vagy a **<Leállít>** programbillentyűt. A telefon automatikusan menti a videofelvételt.

Videók megtekintése

Menü üzemmódban válassza a következőt: **Fájlok** → **Videók** → egy videófájl.

Menük elérése

A telefon menüinek elérése

- A menürendszer megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a **<Menü>** programgombot.

- A régiótól és a szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a menürendszer eléréséhez meg kell nyomnia a Rendben gombot.

- A menük vagy beállítások a navigálógombbal érhetők el.

- A kijelölt beállítás jóváhagyásához nyomja meg a **<Választ>**, **<Ment>** vagy a Rendben gombot.

- Az egy szinttel feljebb lépéshez nyomja meg a **<Vissza>** programgombot, a készenléti állapotba való visszatéréshez pedig a **[☎]** gombot.

- Ha olyan menübe lép be, amely kéri a PIN2-kódot, be kell írnia a SIM-kártyával kapott PIN2-kódot. Bővebb információért forduljon a szolgáltatóhoz.
- A Samsung nem felelős a jelszavak vagy személyes adatok elvesztéséért, illetve az illegális szoftverek okozta egyéb károkat.

- Készenléti állapotban írja be a telefonszámot, majd nyomja meg az **<Opciók>** programgombot.
- Válassza a **Hozzáadás a Kapcsolatokhoz** → memóriahely (ha szükséges) → **Új névjegy** menüpontot.
- Válasszon egy számítípust (ha szükséges).
- Adja meg a névjegy adatait.
- A névjegy memóriába történő mentéséhez nyomja meg a Rendben gombot vagy az **<Opciók>** → **Ment** gyorsbillentyűt.

Üzenetek küldése és megtekintése

Szöveges és multimédiás üzenet küldése

- Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** menüpontot.
- Írja be a címzett telefonszámát, majd lapozzon lefelé.
- Írja be az üzenet szövegét. *Lásd: „Szöveg bevitele”*. Szöveges üzenetként történő küldés esetén ugorjon a 6. lépésre. Ha multimédia-fájlokat szeretne csatolni, ugorjon a 4. lépésre.
- Lapozzon az eszköztárhoz.
- Lapozzon balra vagy jobbra az egyik ikonhoz és vegyen fel elemeket.
- Az üzenet küldéséhez nyomja meg a Rendben gombot.

Szöveges és multimédiás üzenetek megtekintése

- Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Bejövő posta** menüpontot.
- Válasszon egy szöveges vagy multimédiás üzenetet.

Megfelelőségi nyilatkozat A Samsung Electronics kijelenti, hogy a készülék megfelel az 1999/5/EC direktíva alapvető követelményeinek és vonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi nyilatkozat megtekintéséhez keresse fel a <i>www.samsung.com/mobile_doc</i> weboldalt.
--

C	€	0168
-----------------	-----------------	--------------------