



SGH-D900i

Felhasználói útmutató





Fontos biztonsági előírások



Az itt szereplő utasítások be nem tartása veszélyes, illetve törvénybe ütköző lehet.

Szerzői jogi információk

- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye világszerte.
Bluetooth QD ID: B012592
- A Java™ a Sun Microsystems, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye.

Az úton első a biztonság

Autóvezetés közben ne használjuk a mobiltelefont, előbb álljunk félre a járművel.

Tankoláskor kapcsoljuk ki a telefont

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használjuk a telefont.

Repülőgépen kapcsoljuk ki

A mobiltelefonok interferenciát okozhatnak. Repülőgépen történő használatuk törvénybe ütköző és egyben veszélyes is.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsoljuk ki

A kórházakban és egyéb egészségügyi létesítményekben számos olyan berendezés működik, amelyek érzékenyek a rádiófrekvenciás sugárzásra. Tartsuk be a mobiltelefon használatára vonatkozó törvényeket és előírásokat.

Interferencia

A mobiltelefont érhetik olyan rádiófrekvenciás zavarok, amelyek befolyásolhatják a készülék teljesítményét.

Különleges előírások

Tartsuk be a tartózkodási helyünkön érvényben lévő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsoljuk ki a mobiltelefont, ha annak használata tilos, vagy ha az interferenciát vagy egyéb módon veszélyt okoz.

Vízállóság

A telefonkészülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

Normál használat

A telefont használata közben tartsuk normál helyzetben (a fülünkhöz tartva). Kerüljük a bekapcsolt telefon antennájának érintését.

Segélykérő hívások

Írjuk be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő telefonszámot, majd nyomjuk meg a  gombot.

Tartsuk távol a telefont kisgyermektől

A telefont és alkatrészeit, beleértve minden tartozékot, kisgyermek számára elérhetetlen helyen tartsuk.

Tartozékok és akkumulátorok

Csak a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és tartozékokat (például fülhallgatókat vagy PC-adatkábeleket) használjunk.

A nem hivatalos alkatrészek használata káros lehet ránk és a készülékre nézve egyaránt, ráadásul veszélyes is lehet.

- A telefon felrobbanhat, ha nem a megfelelő típusú akkumulátort használjuk.
- A használt akkumulátorokat a helyi előírásoknak megfelelően helyezzük el. Az akkumulátorok kezelésével kapcsolatos további információk a 42. oldalon találhatóak.



A fülhallgató huzamosabb ideig és nagy hangerő mellett történő használata halláskárosodást okozhat.

Szakszerviz

A telefon javítását kizárólag a megfelelő szakember végezheti.

Részletes információkért lásd az "Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók" című 41. oldal.

Tudnivalók a Felhasználói útmutatóról

Ez a Felhasználói útmutató a telefon használatáról nyújt összefoglaló információkat.

Az útmutatóban a következő, utasításokat jelölő ikonok fordulnak elő:

- ☒ A biztonsággal, illetve a telefon használatával kapcsolatos megjelölt információkat gondosan át kell olvasni.
- A navigációs gombok megnyomásával a megfelelő opcióra kell lapoznunk, majd ki kell választanunk azt.
- [] A telefon valamelyik gombja, Például: [↶]
- < > Olyan programgombot jelöl, amelynek funkciója a telefon kijelzőjén látható. Például: <Menü>



- **Fényképezőgép és videokamera**
A telefonon található kameramodul használatával fényképek és videofelvételek készíthetők.

A telefon speciális funkciói



- **Zenelejátszó**
A telefont zenelejátszóként használva zenefájlokat hallgathat. Zenehallgatás közben használhatja a telefon egyéb funkcióit.




- **FM rádió**
Bárhol, bármikor hallgathatja kedvenc rádióállomásait.



- **Képszerkesztő**

Fényképeit szerkesztheti vagy csinosíthatja.



- **Fényképnyomtatás**

Fényképeit kinyomtathatja, hogy megörökítse a felejthetetlen pillanatok.



- **Telefonról TV-re**

A telefonnal rögzített fényképeket és videóklipeket megtekintheti a televízió képernyőjén.



- **Offline mód**

Telefonját kapcsolat nélküli üzemmódba állítva a telefonáláson kívüli funkciókat repülőgépen is használni tudja.



- **Bluetooth**

A vezeték nélküli Bluetooth technológia segítségével médiafájlokat és személyes adatokat továbbíthat, valamint más eszközökkel létesíthet kapcsolatot.



- **SOS-üzenet**

SOS-üzeneteket küldhet barátainak vagy családtagjainak, hogy vészhelyzetben segíteni tudjanak önnek.

Tartalom

Kicsomagolás 6

Ellenőrizze, hogy megvan-e minden elem

Használatbavétel 6

A készülék üzembe helyezésének első lépései

A telefon összeszerelése és feltöltése 6

Be- és kikapcsolás 7

A telefon megjelenése 7

Gombok és ikonok 8

A menüparancsok elérése 12

Szövegbevitel 12

A telefon testreszabása 14

Több, mint egyszerű telefon 16

*A hívási funkciók, fényképezés, zenelejátszás,
webböngészés és egyéb különleges szolgáltatások alapjai*

Hívás kezdeményezése és fogadása 16

A fényképezőgép használata 17

Zenelejátszás 19

Rádióhallgatás 20

Böngészés az interneten 21

A Telefonkönyv használata 22

Üzenetküldés 23

Üzenetek megtekintése 25

A Bluetooth használata 26

Menüfunkciók 29

Az összes menüpont felsorolása

Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók 41

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás) 48

A menüfunkciók áttekintése

A menürendszer megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a **<Menü>** gombot.

1 Hívásnapló

- 1 Híváslista
- 2 Nem fogadott hívások
- 3 Tárcsázott hívások
- 4 Fogadott hívások
- 5 Összes törlése
- 6 Hívásidő
- 7 Hívásköltség¹

2 Telefonkönyv

- 1 Névkeresés
- 2 Fixlista számok¹
- 3 Név létrehozása
- 4 Csoport
- 5 Gyorshívás
- 6 Saját névjegykártya
- 7 Saját szám
- 8 Számkezelő
- 9 Szolgáltatáshívó szám¹

3 Alkalmazások

- 1 Zenelejátszó
- 2 Hangrögzítő
- 3 Képszerkesztő
- 4 FM rádió

3 Alkalmazások

- 5 Bluetooth
- 6 JAVA alkalmazások
- 7 SIM-AT¹

4 Böngésző

- 1 Honlap
- 2 Könyvjelzők
- 3 Cím megadása
- 4 Gyorsítótár ürítése
- 5 Profilbeállítások
- 6 Aktuális profil

5 Üzenetek

- 1 Üzenet létrehozása
- 2 Saját üzenetek
- 3 Sablonok
- 4 Összes törlése
- 5 Beállítások
- 6 Segélykérő üzenetek
- 7 Hírszolgálati üzenetek
- 8 Memóriaállapot

6 Saját fájlok

- 1 Képek
- 2 Videók
- 3 Zenék
- 4 Hangok
- 5 Egyéb fájlok
- 6 Memóriakártya²
- 7 Memóriaállapot

7 Szervező

- 1 Ébresztőóra
- 2 Naptár
- 3 Jegyzetek
- 4 Világóra
- 5 Számológép
- 6 Mértékegység átváltó
- 7 Időzítő
- 8 Stopperóra

8 Fényképező

- 1 Fényképezés
- 2 Videófelvétel
- 3 A Saját fotók megnyitása
- 4 A Saját videófelvételek megnyitása

9 Beállítások

- 1 Idő és dátum
- 2 Telefonbeállítások
- 3 Kijelzés beállítások
- 4 Hangbeállítások
- 5 Világítás beállításai
- 6 Hálózati szolgáltatások
- 7 Biztonsági beállítások
- 8 Memóriaállapot
- 9 Gyári beállítások visszaállítása
- 10 Kulcskezelés
- 11 Streaming beállítások³

-
1. Csak akkor érhető el, ha a SIM-kártya támogatja.
 2. Csak akkor érhető el, ha a memóriakártya be van helyezve.
 3. Csak akkor jelenik meg, ha a szolgáltató támogatja ezt a funkciót.

Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy megvan-e minden elem

- Telefon
- Akkumulátortöltő
- Akkumulátor
- Felhasználói útmutató


Számos kiegészítő tartozékot is vásárolhat a helyi Samsung értékesítőtől.

- ☒ A telefonhoz tartozó és a Samsung-forgalmazóktól beszerezhető kiegészítő tartozékok országonként és szolgáltatónként eltérőek lehetnek.

Használatbavétel

A készülék üzembe helyezésének első lépései

A telefon összeszerelése és feltöltése

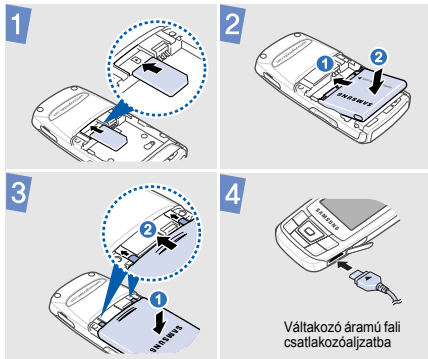

Az akkumulátor fedelének eltávolítása



Be- és kikapcsolás

Bekapcsolás

1. Nyissa ki a telefont.
2. Nyomja meg, és tartsa lenyomva a [] gombot.
3. Szükség esetén írja be a PIN-kódot, majd nyomja meg az <OK> gombot.

Kikapcsolás


1. Nyissa ki a telefont.
2. Nyomja meg, és tartsa lenyomva a [] gombot.

A telefon megjelenése

Előlnézet



Hátulnézet

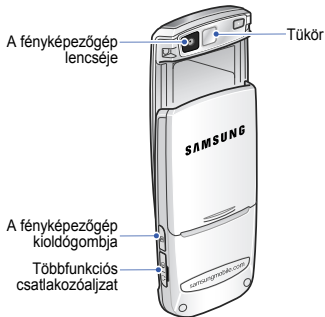

A telefon becsukáskor lezárja a telefonon lévő gombokat, hogy megakadályozza a gombok véletlen megnyomásából fakadó nem kívánt telefonműködést. A billentyűzár feloldásához nyomja meg a bal oldali programgombot, majd az **<OK>** gombot.

Gombok és ikonok

Gombok



A kijelző alsó sorában megjelenő művelet végrehajtása.



Készenléti állapotban az alábbi menük érhetők el:

- Fel: Saját menü üzemmód
- Le/Balra/Jobbra: kedvenc menüpontjai

A menürendszerben a menüpontok között lapozhat vele.



Készenléti állapotban a webböngésző elindítása.

Menü módban a kijelölt opció kiválasztására vagy a beírt érték jóváhagyására szolgál.



Hívás kezdeményezése, illetve fogadása.

Készenléti állapotban az utoljára tárcsázott, nem fogadott vagy fogadott hívásokhoz tartozó számokat hívja elő.



Karakterek törlése a kijelzőn, vagy alkalmazások elemeinek törlése.



Nyomja meg, és tartsa lenyomva a telefon be-, illetve kikapcsolásához.
Hívás befejezése.

Menü módban a bevitt adatok törlése és visszatérés készenléti állapotba.



Számok, betűk és egyes különleges karakterek beírása.

A hangpostafiók hívásához készenléti állapotban tartsa lenyomva az [1]-es gombot. Nemzetközi előhívószám beírásához nyomja meg és tartsa lenyomva a [0] gombot.



Speciális karakterek bevitele vagy speciális funkciók végrehajtása.

Készenléti állapotban a halk üzemmód be- és kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a [#] gombot. Ha a számok közé szünetet szeretne tenni, nyomja meg és tartsa lenyomva a [*] gombot.



A telefon hangerejének szabályozása.



Készenléti állapotban a gomb nyomva tartásával bekapcsolhatja a fényképezőt. Fényképező módban fényképet vagy videofelvételt készíthet.

Ikonok

A kijelző felső sorában a következő ikonok jelenhetnek meg a telefon állapotának jelzésére. A kijelzőn megjelenő ikonok országonként és szolgáltatóként változhatnak.



Térerő



Hívás folyamatban



Szolgáltatási területen kívül vagy offline üzemmód



Hangjelzés bekapcsolva



Új üzenet:

-  : Szöveges üzenet
-  : Multimédia üzenet
-  : E-mail
-  : Hangposta



Bluetooth aktív



Szinkronizálás számítógéppel



GPRS (2,5 G) hálózatra bejelentkezve



EDGE hálózatra bejelentkezve



Saját zóna

	Munkahelyi zóna
	Zenelejátszás folyamatban
	Zenelejátszás felfüggesztve
	Memóriakártya be van helyezve
	FM rádió bekapcsolva
	Halk üzemmód (néma)
	Halk üzemmód (rezgés)
	Az SOS-üzenet funkció aktív
	Bluetooth autós kihangosító vagy fülhallgató csatlakoztatva

	Hívásjelzés típusa • Nincs ikon: Dallam •  : Erősödő dallam •  : Rezgés •  : Dallam és rezgés •  : Erősödés és rezgés •  : Rezgés, majd dallam •  : Dallam, majd rezgés
	Az akkumulátor töltöttségi szintje

A menüparancsok elérése

Menüpontok kiválasztása

1. Nyomja meg a kívánt programgombot.
2. A következő, illetve az előző opcióra ugráshoz használja a navigációs gombokat.
3. A megjelenített funkció vagy kijelölt opció kiválasztásához nyomja meg a **<Választ>**, az **<OK>** vagy az **[OK/↵]** gombot.
4. A menüben egy szinttel feljebb lépéshez nyomja meg a **<Vissza>** gombot.
Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a **[↶]** gombot.

A menüsorszámok használata

Nyomja meg a kívánt opcióhoz tartozó számbillentyűt.

Szövegbevitel

A szövegbeviteli mód módosítása

- A T9 (**T9Mab**) és az ABC (**ABC**) mód közötti váltáshoz tartsa lenyomva a **[*]** gombot.
- A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve a Szám mód (**123**) aktiválásához nyomja meg a **[*]** gombot.
- A Szimbólum mód aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva a **[#]** gombot.

ABC üzemmód

Szó beírása:

Nyomja meg a megfelelő gombot többször, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.

T9 üzemmód	Szó beírása: 1. Kezdje el a szó beírását a [2]–[9] gombok megnyomásával. 2. A teljes szó beírása előtt ne törölje és ne módosítsa a bevitt karaktereket. 3. Ha a szó helyesen jelenik meg, szóköz beszúrásához nyomja meg a [#] gombot. Ha egy másik szót szeretett volna beírni, a választható lehetőségek megjelenítéséhez nyomja meg a [0] gombot.
Szám üzemmód	A kívánt számjegyek beírásához nyomja meg a megfelelő számgombokat.

Szimbólum üzemmód	A kívánt szimbólum kiválasztásához nyomja meg a megfelelő számgombot.
Egyéb műveletek	• Írásjelek és speciális karakterek beírásához nyomja meg az [1] gombot. • Szóköz beírásához nyomja meg a [#] gombot. • A kurzort a navigációs gombokkal mozgathatja. • Karaktereket egyenként a [C] gomb megnyomásával törölhet. • A [C] gomb nyomva tartásával a kijelző teljes tartalma törölhető.

A telefon testreszabása

A kijelző nyelve

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **<Menü>** gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Telefonbeállítások** → **Nyelv** menüpontot.
2. Válasszon nyelvet.

A hívás csengőhangja

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **<Menü>** gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Hangbeállítások** → **Bejövő hívás** → **Csengőhang** funkciót.
2. A [Balra] vagy a [Jobbra] gomb megnyomásával válasszon csengőhang-kategóriát.
3. Válasszon csengőhangot.
4. Nyomja meg a **<Tárol>** gombot.

Billentyűhang hangereje

Készenléti állapotban a [▲/▼] gombbal állíthatja be a billentyűzet hangerejét.

Készenléti állapotban megjelenő háttér

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **<Menü>** gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelzés beállítások** → **Háttérkép** pontot.
2. A [Balra] vagy a [Jobbra] gomb megnyomásával válassza ki a **Normál** elemet.
3. Válassza ki a **Háttérkép** elemet.
4. Válasszon képkategóriát.
5. Válasszon képet.
6. Nyomja meg a **<Tárol>** gombot.

A menü mód színei

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **<Menü>** gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelzés beállítások** → **Menüszín** menüpontot.
2. Válasszon színsémát.

Gyorsbillentyűk

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **<Menü>** gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Telefonbeállítások** → **Gyorsbillentyűk** menüpontot.
2. Válasszon ki egy billentyűt.
3. Válassza ki a hozzárendelendő menüt.

Halk üzemmód

A telefont átkapcsolhatja Halk üzemmódba is, hogy ne zavarjon másokat. Készenléti állapotban nyomja meg, és tartsa lenyomva a [#] gombot.

Telefonzár

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **<Menü>** gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Biztonsági beállítások** → **Telefonzár** menüpontot.
2. Válassza az **Engedélyez** menüpontot.
3. Írja be az új, 4–8 számjegyből álló jelszót, majd nyomja meg az **<OK>** gombot.
4. Írja be ismét az új jelszót, és nyomja meg az **<OK>** gombot.

Több, mint egyszerű telefon

A hívási funkciók, fényképezés, zenelejátszás, webböngészés és egyéb különleges szolgáltatások alapjai

Hívás kezdeményezése és fogadása

Hívás indítása

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. Nyomja meg a [↶] gombot. A hangerő beállításához nyomja meg a [▲/▼] gombot.
3. A hívást a [☎] gomb megnyomásával fejezheti be.

Hívás fogadása

1. Ha cseng a telefon, nyomja meg a [↶] gombot.
2. A hívást a [☎] gomb megnyomásával fejezheti be.

A kihangosító funkció használata

A kihangosítás aktiválásához hívás közben nyomja meg az [OK/↵], majd az **<Igen>** gombot. Ha újra normál módon szeretné használni, nyomja meg újra az [OK/↵] gombot.

Konferenciahívás kezdeményezése

1. Hívás közben tárcsázza a második résztvevőt. Ilyenkor az első hívást tartásba helyezi a telefon.
2. Nyomja meg az **<Opciók>** gombot, majd válassza a **Konferenciába kapcsol** menüpontot.
3. A további résztvevők bekapcsolásához ismételje meg az 1. és 2. lépést.

-
4. Konferenciabeszélgetés közben:
 - Ha az egyik résztvevővel magánbeszélgetést szeretne folytatni, nyomja meg az **<Opciók>** gombot, majd válassza a **Magánbeszélgetés** menüpontot.
 - Ha valamelyik résztvevőt ki szeretné kapcsolni a konferenciabeszélgetésből, nyomja meg az **<Opciók>** gombot, majd válassza a **Töröl** menüpontot.
 5. A konferenciabeszélgetés befejezéséhez nyomja meg a [] gombot.

A fényképezőgép használata

Fényképezés

1. A fényképező bekapcsolásához készenléti állapotban nyomja meg, és tartsa lenyomva a [] gombot.
2. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és hajtsa végre a kívánt beállításokat.
3. Az [**OK/**] vagy a [] gomb megnyomásával készítse el a fényképet. A telefon automatikusan menti a fényképet.
4. Újabb fénykép készítéséhez nyomja meg a **<Vissza>** gombot.

A fényképek megtekintése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a [] gombot, majd válassza **A Saját fotók megnyitása** opciót.
2. Válassza ki a kívánt fényképet.

Videofelvétel készítése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a [] gombot, majd válassza **Videófelvétel** opciót.
2. A felvétel elindításához nyomja meg az [OK/] vagy a [] gombot.

3. A felvétel leállításához nyomja meg a <> vagy a [] gombot. A telefon automatikusan menti a felvételt.
4. Ha újabb videofelvételt szeretne készíteni, nyomja meg a <> gombot.

Videó megtekintése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a [] gombot, majd válassza **A Saját videofelvételek megnyitása** opciót.
2. Válassza ki a kívánt felvételt.

Zenelejátszás

Zenefájlok másolása a telefonra

Az alábbi módszerek közül választhat:

- Letöltés a vezeték nélküli internetről.
- Letöltés számítógépről a külön beszerezhető Samsung PC Studio program segítségével.
- Fogadás Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- Másolás memóriakártyára, és a kártya behelyezése a telefonba.

Lejátszási lista létrehozása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **<Menü>** gombot, majd válassza az **Alkalmazások** → **Zenelejátszó** menüpontot.
2. Nyomja meg az **<Opciók>** gombot, majd válassza a **Zene hozzáadása innen:** → menüpontot, majd válasszon egy memóriahelyet.
3. Fájlok kiválasztásához nyomja meg az **[OK/↵]** gombot, majd nyomja meg a **<Hozzáad>** gombot.

Zenefájlok lejátszása

1. A zenelejátszó képernyőn nyomja meg az [OK/↵] gombot.
2. Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:
 - OK/↵: a lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
 - Balra: visszatérés az előző fájlhoz.
 - Jobbra: ugrás a következő fájlra.
 - Fel: lejátszási lista megnyitása.
 - ▲/▼: a hangerő beállítása.
3. A lejátszás megállításához nyomja meg a [Le] gombot.

Rádióhallgatás

Rádióhallgatás

1. Csatlakoztassa a készülékhez kapott fülhallgató csatlakozóját a telefon többfunkciós csatlakozóaljzatába.
2. Készenléti állapotban nyomja meg a <Menü> gombot, majd válassza az **Alkalmazások** → **FM rádió** menüpontot.
3. Az [OK/↵] gombot megnyomva kapcsolja be a rádiót.
4. Az elérhető rádióállomások kereséséhez nyomja meg a [Balra] vagy [Jobbra] gombot.
5. A rádiót az [OK/↵] gomb megnyomásával kapcsolhatja ki.

Rádióállomások mentése

Automatikus hangolással:

Az FM rádió bekapcsolása után nyomja meg az **<Opciók>** gombot, majd válassza az **Automata hangolás** menüpontot. A telefon automatikusan menti az elérhető rádióállomásokat.

Kézi beállítással:

1. Az FM rádió képernyőjén nyomja meg az **<Opciók>** gombot, majd válassza a **Hozzáad** menüpontot.
2. Adja meg az állomás frekvenciáját, majd nyomja meg a **<Tárol>** gombot.

Böngészés az interneten

A webböngésző indítása

Készenléti állapotban nyomja meg az **[OK/↵]** gombot. Megnyílik saját szolgáltatójának a weboldala.

Böngészés az interneten

- A böngésző elemei között a **[Fel]** és a **[Le]** gombok megnyomásával lapozhat.
- Adott elem kijelöléséhez nyomja meg a **<✓>** vagy az **[OK/↵]** gombot.
- Ha vissza szeretne lépni az előző weblapra, nyomja meg a **<Vissza>** vagy a **[C]** gombot.

- A böngésző funkcióinak eléréséhez válassza a  menüpontot, vagy nyomja meg a [✖] gombot.
- A telefon egyéb menüinek eléréséhez nyomja meg a [#] gombot.
- Ha vissza kíván lépni a kezdőlapra, nyomja le, és tartsa lenyomva a [C] gombot.

2. Válassza a **Tárol** → opciót és egy memóiahelyet, majd az → **Új** menüpontot.
3. A **Telefon** elemhez válasszon egy számtípust.
4. Adja meg a névjegy adatait.
5. A név mentéséhez nyomja meg a <**Tárol**> vagy az [OK/↵] gombot.

A Telefonkönyv használata

Új névjegy felvétele

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot, majd nyomja meg az <**Opciók**> gombot.

Névjegy keresése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Névjegy**> gombot.
2. Írja be a kívánt név első néhány betűjét.

-
3. Válasszon ki egy névjegyet.
 4. Lapozzon a kívánt számhoz, és a szám hívásához nyomja meg a [↶] gombot, az adatok szerkesztéséhez pedig az [OK/↵] gombot.

Üzenetküldés

Szöveges üzenet küldése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <Menü> gombot, majd válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **Szöveges üzenet** menüpontot.
2. Írja be az üzenet szövegét.

-
3. Nyomja meg az <Opciók> gombot, majd válasszon a **Mentés és küldés** vagy a **Csak küld** lehetőségek közül.
 4. Írja be a címzettek telefonszámát.
 5. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg az [OK/↵] gombot.

Multimédia üzenet küldése

-
1. Készenléti állapotban nyomja meg a <Menü> gombot, majd válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **Multimédia üzenet** menüpontot.

2. Válassza a **Tárgy** sort.
3. Írja be az üzenet tárgyát, majd nyomja meg az [OK/↵] gombot.
4. Válassza a **Kép vagy videó** opciót, majd válassza ki a hozzáadandó képet vagy videofelvételt.
5. Válassza a **Zene vagy hang** menüpontot, majd válassza ki a hozzáadandó zenefájlt vagy hangfelvételt.
6. Válassza a **Szöveg** menüpontot.
7. Írja be az üzenet szövegét, majd nyomja meg az [OK/↵] gombot.

8. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Küld** menüpontot.
9. Írja be a címzettek telefonszámát vagy e-mail címét.
10. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg az [OK/↵] gombot.

E-mail küldése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **Email** menüpontot.
2. Válassza a **Tárgy** sort.
3. Írja be az e-mail tárgyát, majd nyomja meg az [OK/↵] gombot.

-
4. Válassza az **Üzenet** sort.
 5. Írja be az e-mail szövegét, majd nyomja meg az [OK/↵] gombot.
 6. Válassza a **Fájl csatolása** opciót.
 7. Válassza ki a hozzáadni kívánt médiafájlokat, neveket, naptárelemeket és egyéb fájlokat.
 8. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Küld** menüpontot.
 9. Írja be az e-mail címeket.
 10. Az e-mail elküldéséhez nyomja meg az [OK/↵] gombot.

Üzenetek megtekintése

Szöveges üzenet megtekintése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza az **Üzenetek** → **Saját üzenetek** → **Beérkezett üzenetek** menüpontot.
2. Válassza ki a keresett szöveges üzenetet.

Multimédia üzenet megtekintése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza az **Üzenetek** → **Saját üzenetek** → **Beérkezett üzenetek** menüpontot.
2. Válasszon ki egy multimédia üzenetet.

E-mail megtekintése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **<Menü>** gombot, majd válassza az **Üzenetek → Saját üzenetek → Beérkezett email üzenetek** menüpontot.
2. Válassza az **Új levelek lekérdezése** menüpontot.
3. Jelöljön ki egy e-mailt vagy egy e-mail fejlécet.
4. Ha fejlécet választott, az e-mail teljes szövegének elolvasásához nyomja meg az **<Opciók>** gombot, majd válassza a **Fogadás** menüpontot.

A Bluetooth használata

A telefonkészülék támogatja a Bluetooth technológia használatát, amely lehetővé teszi, hogy vezeték nélkül csatlakozzon más, Bluetooth-kapcsolatot használó készülékekhez, adatokat cseréljen azokkal, kihangosítón keresztül beszélgessen, illetve távolról vezérelje telefonját.

A Bluetooth bekapcsolása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **<Menü>** gombot, majd válassza az **Alkalmazások → Bluetooth → Aktiválás → Be** menüpontot.
2. Ha azt szeretné, hogy más eszközök megtalálhassák a telefonját, válassza a **Saját telefon felfedezhető → Be** menüpontot.

Bluetooth- eszközök keresése és társítása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **<Menü>** gombot, majd válassza az **Alkalmazások** → **Bluetooth** → **Saját eszközök** → **Új eszköz keresése** pontot.
2. Válasszon ki egy eszközt.
3. Írja be a Bluetooth PIN-kódot vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, majd nyomja meg az **<OK>** gombot.
Amikor a másik készülék tulajdonosa is beírja ugyanezt a kódot, megtörténik a párosítás.

Adatküldés

1. Nyisson meg egy alkalmazást, például a **Telefonkönyv**, **Saját fájlok**, **Naptár** vagy **Jegyzetek** alkalmazások egyikét.
2. Jelöljön ki egy elemet.
3. Nyomja meg az **<Opciók>** gombot, majd válassza a **Tétel küldése** → **Bluetooth** menüpontot.
4. Névjegy küldésekor válassza ki, hogy mely adatokat szeretné elküldeni.

-
5. Eszköz keresése és kiválasztása.
 6. Szükség esetén adja meg a Bluetooth PIN-kódot, majd nyomja meg az **<OK>** gombot.

Adatfogadás

1. Amikor egy eszköz megpróbálja elérni az ön telefonját, a kapcsolat engedélyezéséhez nyomja meg az **<Igen>** gombot.
2. Szükség esetén az **<Igen>** gomb megnyomásával erősítse meg, hogy kész a fogadásra.

Menüfunkciók

Az összes menüpont felsorolása

Ez a szakasz a telefon menüfunkcióinak rövid leírását tartalmazza.

Hívásnapló

Menü	Leírás
Híváslista, Nem fogadott hívások, Tárcsázott hívások, Fogadott hívások	A legutóbb tárcsázott, fogadott vagy nem fogadott hívások megtekintése.
Összes törlése	Az összes hívástípushoz tartozó összes bejegyzés törlése.

Menü	Leírás
Hívásidő	A tárcsázott és a fogadott hívások időtartamának megtekintése.
Hívásköltség	A hívások költségeinek ellenőrzése, ha a SIM-kártya támogatja.

Telefonkönyv

Menü	Leírás
Névkeresés	A Telefonkönyvben tárolt nevek és egyéb adatok keresése.

Menü	Leírás
Fixlista számok	Külön partnerlistát hozhat létre Fixlista (FDN) üzemmódban történő használatra. Fixlista üzemmódban – amennyiben azt a SIM-kártya támogatja – a telefon csak a megadott telefonszámokra irányuló kimenő hívásokat engedélyezi.
Név létrehozása	Új név felvétele a telefonkönyvbe.
Csoport	A neveket hívócsoportokba rendezheti.
Gyorshívás	A leggyakrabban hívott telefonszámokhoz gyorstárcsázó számot rendelhet.

Menü	Leírás
Saját névjegykártya	Névjegyet hozhat létre, és küldhet el másoknak.
Saját szám	Ellenőrizheti saját telefonszámait, illetve neveket rendelhet minden egyes számhoz.
Számkezelő	A Telefonkönyvben tárolt neveket kezelheti, vagy módosíthatja a telefonkönyv alapértelmezett beállításait.
Szolgáltatáshívó szám	Megtekintheti a szolgáltatója által biztosított SDN (szolgáltatáshívó) számok listáját, amennyiben a SIM-kártya támogatja.

Alkalmazások

Menü	Leírás
Zenelejátszó	Zenehallgatás. Saját zenelejátszási listát is összeállíthat.
Hangrögzítő	Hangos emlékeztetők és más hangfelvételek készítése.
Képszerkesztő	Különböző szerkesztőeszközökkel szerkesztheti a fényképeit.
FM rádió	Zene vagy hírek hallgatása a beépített FM rádión.
Bluetooth	A telefon csatlakoztatása vezeték nélkül más Bluetooth-eszközkhöz.
JAVA alkalmazások	Java játékok és alkalmazások elérése.

Menü

Leírás

SIM-AT

A szolgáltatója által nyújtott egyéb szolgáltatások használata. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja.

Böngésző

Menü

Leírás

Honlap

Csatlakozás a hálózathoz, és az szolgáltató honlapjának betöltése.

Könyvjelzők

URL-címek mentése a weboldalak gyors eléréséhez.

Cím megadása

Írja be az URL-címet és nyissa meg a hozzá tartozó weboldalt.

Menü	Leírás
Gyorsítótár ürítése	A gyorsítótár, a legutóbb meglátogatott weboldalakat tároló ideiglenes memóriahely törlése.
Profilbeállítások	A böngésző kapcsolati profiljainak beállítása.
Aktuális profil	Válassza ki a vezetékek nélküli hálózat eléréséhez használandó kapcsolatprofil.

Üzenetek

Menü	Leírás
Üzenet létrehozása	Szöveges, multimédia és e-mail üzenetek létrehozása és küldése.

Menü	Leírás
Saját üzenetek	A fogadott, küldött, vagy sikertelenül elküldött üzenetek megtekintése.
Sablonok	Sablonok készítése üzenetekhez, illetve ezen sablonok felhasználása.
Összes törlése	Az összes üzenetmappában lévő összes üzenet törlése egy lépésben.
Beállítások	Az üzenetküldő szolgáltatások használatára vonatkozó különféle beállítások megadása.

Menü	Leírás
Segélykérő üzenetek	Az SOS-üzenetek fogadására és küldésére vonatkozó beállítások megadása. Amennyiben a telefon és a külső gombok is le vannak zárva, a [▲/▼] gomb 4-szeri megnyomásával küldhet segélykérő üzenetet.
Hírszolgálati üzenetek	A hírszolgálati üzenetek fogadására vonatkozó beállítások módosítása.
Memóriaállapot	Az egyes üzenetmappák által igénybe vett memória méretének ellenőrzése.

Saját fájlok

Menü	Leírás
Képek, Videók, Zenék, Hangok és Egyéb fájlok	A telefon memóriájában tárolt média- és egyéb fájlok elérése.
Memóriakártya	A memóriakártyán tárolt fájlok elérése. Ez a menü csak akkor használható, ha memóriakártyát helyez a telefonba.
Memóriaállapot	A médiaelemekhez tartozó memóriaadatok megtekintése.

Szervező

Menü	Leírás
Ébresztőóra	Hangjelzések beállítása. A normál hangjelzés azonos a beérkező hívások számára beállított hangjelzéssel.
Naptár	Teendőink nyilvántartása.
Jegyzetek	Emlékeztető készítése fontos dolgainkról, és azok kezelése.
Világóra	Beállíthatja saját időzónáját, és ellenőrizheti a világ többi részén érvényes pontos időt.
Számológép	Különböző matematikai műveletek végrehajtása.
Mértékegység átváltó	Mértékegységek (például hossz és hőmérséklet) átváltása.

Menü	Leírás
Időzítő	Beállíthat egy időtartamot, amelyről a telefon visszaszámlál.
Stopperóra	Az eltelt idő mérése.

Fényképező

Menü	Leírás
Fényképezés	Különböző módokban fényképeket készíthet.
Videófelvétel	Videofelvételt készíthet a fényképezőgép kijelzőjén látható képről.
A Saját fotók megnyitása	Az elkészített fényképek listájának elérése.

Menü	Leírás
A Saját videófelvételek megnyitása	A rögzített videók listájának elérése.

Beállítások

Menü	Leírás
Idő és dátum	A telefon kijelzőjén látható dátum és idő megváltoztatása.
Telefonbeállítások → Nyelv	Kiválaszthatja a kijelzőn megjelenő szövegek nyelvét.
Telefonbeállítások → Üdvözlő üzenet	A telefon bekapcsolásakor rövid ideig megjelenő üdvözlő üzenet szövegének megadása.

Menü	Leírás
Telefonbeállítások → Fedél beállítások	Itt azt állíthatja be, hogy hogyan reagáljon a telefon, ha bejövő hívás esetén kinyitja, illetve ha valamely funkció használata közben becsukja.
Telefonbeállítások → Gyorsbillentyűk	A navigációs gombokat gyorsbillentyűként beállítva bizonyos menüket készenléti állapotban közvetlenül is elérhet. A [Fel] gomb beállítása nem változtatható: a Saját menü gyorsbillentyűjeként működik.
Telefonbeállítások → Saját menü	A kedvenc menüelemeiből összeállíthatja saját menüjét, amelyet készenléti állapotban a [Fel] gomb megnyomásával könnyedén elérhet.

Menü	Leírás
Telefonbeállítások → Speciális gyorsbillentyűk	A speciális gyorsbillentyűk szolgáltatás aktiválása, amellyel az SMS, ébresztő, naptár, átváltó és számológép alkalmazásokat érheti el a tárcsázóképernyőről. A menü elérhetősége a tárcsázó képernyő betűtípus beállításától függ.
Telefonbeállítások → Hangerőgomb	Itt azt állíthatja be, hogy hogyan reagáljon a telefon, ha hívás beérkezésekor hossza lenyomja a [▲/▼] gombot.
Telefonbeállítások → USB beállítások	Itt állíthatja be, hogy a telefon milyen USB-üzemmódot használjon, ha USB porton keresztül számítógéphez vagy nyomtatóhoz csatlakozik.

Menü	Leírás
Telefonbeállítások → Extra beállítások	A telefon használatára vonatkozó egyéb beállítások módosítása.
Telefonbeállítások → Offline mód	A telefont offline üzemmódra is átkapcsolhatja, amelyben a telefon hálózati kapcsolatot igénylő funkciói kikapcsolnak.
Kijelzés beállítások → Háttérkép	Itt módosíthatja a készenléti állapotban látható háttérképet.
Kijelzés beállítások → Főmenü stílusa	A főmenü megjelenítési stílusának megadása.
Kijelzés beállítások → Szöveg megjelenítése	Itt módosíthatja a készenléti állapotban megjelenő szöveg beállításait.
Kijelzés beállítások → Menüsín	Kiválaszthatja a Menü üzemmód színsémáját.

Menü	Leírás
Kijelzés beállítások → Fényerő	A kijelző fényerejének beállítása az aktuális fényviszonyoknak megfelelően.
Kijelzés beállítások → Tárcsázóképernyő	Testreszabhatja, hogy mi jelenjen meg a kijelzőn tárcsázáskor.
Kijelzés beállítások → Naptár	Készenléti állapotban megjelenítheti az aktuális hónap naptárát. A háttér beállításától függően lehet, hogy ez a menü nem érhető el.
Kijelzés beállítások → Hívóazonosító mutatása	Beállíthatja, hogy a telefon blokkolja-e a hívóinformációt a bejövő hívásokon, üzeneteken és e-maileken.

Menü	Leírás
Kijelzés beállítások → TV-kimenet	Kiválaszthatja televíziója képrendszerét, hogy a telefon kijelzőjét a TV képernyőjén is megjeleníthesse.
Hangbeállítások → Bejövő hívás	A bejövő hívások hangbeállításainak módosítása.
Hangbeállítások → Billentyűzet hangja	A gombok megnyomásakor megszólaló hang kiválasztása. A menü elérhetősége a tárcsázó képernyő betűtípus beállításától függ.
Hangbeállítások → Üzenet hangja	Üzenettípusonként külön módosíthatja a bejövő üzenetek hangbeállításait.
Hangbeállítások → Be- és kikapcsolási hang	A telefon be- és kikapcsoláskor lejátszandó dallam kiválasztása.

Menü	Leírás
Hangbeállítások → Halk üzemmód	Beállíthatja, hogy a telefon Halk üzemmódban hogyan jelezzen bizonyos eseményeket.
Hangbeállítások → Extra hangok	A telefon egyéb hangjelzéseinek testreszabása.
Világítás beállításai → Háttérvilágítás ideje	Megadhatja, hogy használaton kívül a háttérvilágítás és a kijelző mennyi ideig maradjon bekapcsolva.
Világítás beállításai → Billentyűzet világítás	Itt azt állíthatja be, hogy a telefon billentyűi mikor világítsanak.
Hálózati szolgáltatások → Hívásátirányítás	Ezzel a szolgáltatással a bejövő hívások átirányíthatók egy megadott telefonszámra.

Menü	Leírás
Hálózati szolgáltatások → Híváskorlátozás	Beállíthatja, hogy a telefon korlátozza a hívásokat.
Hálózati szolgáltatások → Hívásvárakoztatás	Beállíthatja, hogy a telefon jelezze, ha telefonálás közben egy másik hívás érkezik be a készülékre.
Hálózati szolgáltatások → Hálózatválasztás	Beállíthatja, hogy saját hálózatán kívüli barangolás esetén melyik hálózatot szeretné használni, illetve azt is, hogy a készülék ilyenkor automatikusan válasszon hálózatot.
Hálózati szolgáltatások → Hívóazonosító	Itt állíthatja be, hogy a hívott fél telefonján ne jelenjen meg a telefonszáma.

Menü	Leírás
Hálózati szolgáltatások → Hangposta	A hangposta számának tárolása és a hangüzenetek elérése.
Hálózati szolgáltatások → Sávválasztás	Váltás a megfelelő frekvenciasávra külföldön.
Biztonsági beállítások → PIN-ellenőrzés	Saját PIN-kód aktiválása a SIM-kártya jogosulatlan használatának megakadályozására.
Biztonsági beállítások → PIN-módosítás	A PIN-kód megváltoztatása.
Biztonsági beállítások → Telefonzár	A telefon jelszavának aktiválása a készülék jogosulatlan használatának megakadályozására.

Menü	Leírás
Biztonsági beállítások → Jelszómódosítás	A telefon jelszavának megváltoztatása.
Biztonsági beállítások → Védett üzemmód	A telefonon tárolt hívásnaplókhoz, nevekhez, üzenetekhez és fájlokhoz való hozzáférés letiltása.
Biztonsági beállítások → Kártyazár	Ha itt beállítja a kártyazár jelszavát, a telefon csak a jelszó beállításakor behelyezett SIM-kártyával fog működni.
Biztonsági beállítások → Fixlista mód	Beállíthatja, hogy a telefon bizonyos telefonszámokra korlátozza a kimenő hívásokat, amennyiben a SIM-kártya támogatja ezt a szolgáltatást.

Menü	Leírás
Biztonsági beállítások → PIN2-módosítás	Az aktuális PIN2-kód megváltoztatása, amennyiben a SIM-kártya támogatja a szolgáltatást.
Biztonsági beállítások → Mobilkövető	Beállíthatja, hogy a telefon egy előre megadott nyomkövető üzenetet küldjön a családtagjainak vagy a barátainak, ha valaki másik SIM-kártyával próbálja meg használni. A szolgáltató által támogatott funkciók függvényében ez a funkció lehetséges, hogy nem elérhető.

Menü	Leírás
Memóriaállapot	Az egyes mappákhoz tartozó memóriainformációk ellenőrzése a telefon memóriájában.
Gyári beállítások visszaállítása	A módosított beállítások visszaállítása.
Kulcskezelés	A DRM (digitális jogkezelő) rendszerrel zárolt médiafájlok aktiválásához beszerzett licenckulcsok kezelése.
Streaming beállítások	A videoadatfolyam-kiszolgálóhoz való kapcsolódáshoz használni kívánt kapcsolatprofil kiválasztása.

SAR megfelelési információ

Ez a telefon megfelel az Európai Unió (EU) rádióhullám kibocsátására vonatkozó előírásainak.

A mobiltelefon egy rádiófrekvenciás adóvevő készülék. A készüléket úgy tervezték és kiviteleztek, hogy a rádiófrekvenciás (RF) energia kibocsátása ne haladja meg az Európai Tanács által megszabott határértéket. Ezek az átfogó irányelvekben megállapított határértékek az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelveket független tudományos szervezetek állapították meg a rendelkezésre álló szakirodalom és a tudományos tanulmányok kiértékelésével. A határértékek széles biztonsági sávval rendelkeznek, amelynek célja, hogy kortól és egészségi állapottól függetlenül alkalmazhatók legyenek.

A mobiltelefonok kibocsátási szabványának felállításához a specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mértékegységet alkalmazzák. Az Európai Tanács által javasolt SAR határérték 2,0 W/kg.¹

Ennek a modellnek a legmagasabb SAR értéke 0,623 W/kg. A SAR tesztek úgy végzik, hogy a telefonkészülék normál üzemi környezetben van, és a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Habár a SAR szintet a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, a telefonkészülék tényleges SAR szintje jóval a maximális érték alatt lehet. Ez annak a következménye, hogy a telefont többféle energiaszinten történő üzemeltetésre tervezték úgy, hogy a készülék csak a hálózat eléréséhez szükséges energiamennyiséget használja. Általában minél közelebb tartózkodik a felhasználó az átjátszóállomáshoz, annál alacsonyabb a készülék energia kibocsátása.

1. A közhasználatú mobiltelefonok SAR határértékének tíz gramm emberi szövetre számított átlaga 2,0 W/kg. Ennek a határértéknek a megállapításánál kellő ráhagyást alkalmaztak a biztonság érdekében, valamint figyelembe vették az értékek esetleges szórását. A SAR értékek az egyes országokban érvényes bejelentési követelményektől, valamint a hálózatban alkalmazott sávzélességtől függően eltérhetnek.

Mielőtt egy új típus a kereskedelmi forgalomba kerül, a készüléken fel kell tüntetni a megfelelőségét az európai uniós R&TTE irányelvnek. Ez az irányelv alapvető követelményként tartalmazza a felhasználó és környezete egészségét és biztonságát védő rendeleteket.

Óvintézkedések az akkumulátorok használatakor

- Soha ne használjunk sérült akkumulátortöltőt vagy akkumulátort.
- Az akkumulátort csak a rendeltetési céljára használjuk.
- Amennyiben a telefont átjátszóállomás közelében használjuk, a készülék kevesebb energiát fogyaszt; a beszélgetési és a készenléti időt jelentős mértékben befolyásolja a mobilhálózat térerőssége és a hálózat üzemeltetője által beállított paraméterek.
- Az akkumulátor töltési ideje függ az akkumulátor töltöttségi szintjétől, valamint az akkumulátor és a töltő típusától. Az akkumulátor több százszor tölthető fel és meríthető le, de idővel fokozatosan elhasználódik. Amikor az üzemidő (beszélgetési és a készenléti idő) észrevehetően rövidebb a szokásosnál, ideje új akkumulátort vásárolni.
- A nem használt, teljesen feltöltött akkumulátor idővel magától lemerül.
- Csak hivatalos Samsung akkumulátorokat használjunk, és az akkumulátorokat kizárólag hivatalos Samsung akkumulátortöltővel töltsük. Ha a töltőt nem használjuk, húzzuk ki a fali csatlakozóból. Az akkumulátort ne hagyjuk egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátortöltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés lerövidítheti az akkumulátor élettartamát.
- A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok kedvezőtlenül befolyásolják az akkumulátor töltéskapacitását: töltés előtt szükség lehet az akkumulátor felmelegítésére vagy lehűtésére.
- Az akkumulátort ne hagyjuk túl meleg vagy hideg helyen például gépkocsiban télen vagy nyáron, mert ezzel csökkentjük az akkumulátor teljesítményét és élettartamát. Az akkumulátort igyekezzünk szobahőmérsékleten tartani. Előfordulhat, hogy a túl meleg vagy hideg akkumulátorral rendelkező telefon ideiglenesen működésképtelenné válik, annak ellenére, hogy az akkumulátort teljesen fel van töltve. A Li-ion akkumulátorok működését különösen a 0° C (32° F) alatti hőmérséklet befolyásolja kedvezőtlenül.

- Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlat következhet be, ha egy fémtárgy (pénzérme, gémkapocs vagy toll) közvetlen kapcsolatot hoz létre az akkumulátor + és – kivezetése között (az akkumulátoron lévő fénycsíkok), például akkor, ha az akkumulátort a zsebünkben vagy a táskánkban hordjuk. A rövidzárlat az akkumulátort és a rövidzárlatot okozó tárgyat egyaránt károsítja.
- A használt akkumulátoroktól a helyi előírásoknak megfelelően szabaduljunk meg. Minden esetben gondoskodjunk az akkumulátor újrahasznosíthatóságáról. Az akkumulátort ne dobjuk tűzbe.

Közlekedésbiztonság

A mobiltelefon lehetővé teszi, hogy szinte bárhol és bármikor kommunikáljunk. A mobiltelefon használatából adódó előnyök ugyanakkor mindenki számára felelősséggel járnak.

Autóvezetés közben az elsődleges feladat minden esetben a gépjármű irányítása. Vezetés közben is gondoskodjunk arról, hogy betartjuk az adott terület vagy ország rendszabályait.

Üzemi környezet

Tartsuk be a tartózkodási helyünkön érvényben lévő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsoljuk ki a mobiltelefont, ha annak használata tilos, vagy ha az interferenciát vagy egyéb módon veszélyt okoz.

Mielőtt a telefont vagy tartozékát egy másik készülékre csatlakoztatjuk, a részletes biztonsági tudnivalók megismerése érdekében olvassuk el a készülék használati útmutatóját. A telefont ne csatlakoztassuk nem kompatibilis készülékekre.

Más hordozható rádióadó készülékekhez hasonlóan, a mobiltelefon megfelelő működése, illetve használatának személyes biztonsága érdekében, javasolt a készüléket normál helyzetben használni (a fülhöz tartva úgy, hogy az antenna a váll felett hátrafelé mutal).

Elektronikus berendezések

A legtöbb modern elektronikus berendezés árnyékolva van a rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Előfordulhat azonban, hogy egyes elektronikus berendezések nincsenek leárnyékolva a mobiltelefon által kibocsátott rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben.

Az erre vonatkozó információkért forduljunk a berendezés gyártójához.

Szívritmus-szabályzók

Az esetleges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályzó készülékek gyártói azt javasolják, hogy használat közben a mobiltelefon és a szívritmus-szabályzó között legalább 15 cm távolság legyen. Ez az ajánlás összhangban van a Wireless Technology Research (Mobiltechnológiai Kutatások) intézet által elvégzett kutatások eredményeivel és javaslataival. A telefont azonnal ki kell kapcsolni, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiótelefonok interferenciát okozhatnak egyes hallókészülékekkel. Ilyen esetben a megoldás érdekében forduljunk a hallókészülék gyártójához.

Egyéb egészségügyi berendezések

Ha bármilyen más egészségügyi berendezést használunk, forduljunk a berendezés gyártójához annak érdekében, hogy megtudjuk, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárással szemben.

Az ilyen jellegű tanácsadásban az orvosunk segítségét is kérhetjük.

A telefont mindig kapcsoljuk ki egészségügyi létesítményekben, ha ott erre utasítást kapunk vagy látunk.

Gépjárművek

A rádiófrekvenciás jelek a gépjárműbe szakszerűtlenül beszerelt vagy nem megfelelően árnyékolat elektronikus berendezéseinek működését hátrányosan befolyásolhatják. A járműre vonatkozó ilyen jellegű információkért forduljunk a gyártóhoz vagy márkakereskedőhöz.

Forduljunk továbbá a járműbe beszerelt berendezés gyártójához.

Tiltó jelzések

A telefonkészüléket kapcsoljuk ki minden olyan helyen, ahol erre felszólító jelzést látunk.

Robbanásveszélyes környezet

A telefont kapcsoljuk ki a robbanásveszélyes területeken, és tartunk be minden erre vonatkozó jelzést és utasítást.

Az ilyen környezetben akár egy szikra is okozhat robbanást vagy tüzet, ami súlyos sérüléseket, vagy halált okozhat.

A telefonkészülékeket üzemanyagotlító állomásokon (benzinkutaknál) is tanácsos kikapcsolni. Minden esetben figyelembe kell venni azokat az előírásokat, amelyek a rádióadók használatát üzemanyagok tárolására és elosztására szolgáló területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantásos műveletek helyszínén korlátozzák.

A robbanásveszélyre gyakran, bár nem mindig közérthető jelzések figyelmeztetnek. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti helységeiben, vegyi anyagok szállítására és tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (gabona származék, por vagy fémpor) lehetnek, valamint minden olyan helyen, ahol a járművek motorját le kell állítani.

Segélykérő hívások

Más mobiltelefonokhoz hasonlóan ez a készülék is olyan rádiójeleket, mobil- és vezetékes hálózatokat, valamint a felhasználó által beállított funkciókat használ, amelyek nem garantálják minden esetben a kapcsolatot létrejöttét. Ezért a fontos hívások esetében (például orvos hívásához) ne hagyatkozzunk kizárólag a mobiltelefon használatára.

Ne feledjük, hogy a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához a telefont be kell kapcsolni, és a telefonnak a megfelelő térerősséget biztosító szolgáltatás területén kell lennie. Egyes mobilhálózatokon nem lehet segélykérő hívást kezdeményezni, valamint akkor, ha bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefonfunkciók használatban vannak. Ezt ellenőrizzük a helyi szolgáltatóknál.

Segélykérő hívást az alábbiak szerint kezdeményezhetünk:

1. Ha nem lenne bekapcsolva, kapcsoljuk be a telefont.
2. Írjuk be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő számot. A segélyhívószámok területenként eltérőek lehetnek.
3. Nyomjuk meg a [>] gombot.

Bizonyos funkciók (például a híváskorlátozás) megakadályozhatják a segélykérő hívások kezdeményezését, azért azokat előbb ki kell kapcsolni. Bővebb információért olvassuk el ezt a használati útmutatót, vagy forduljunk a mobilszolgáltatóhoz.

Egyéb fontos biztonsági tudnivalók

- A gépjárműben használandó telefon és kihangosító készlet beszerelését vagy szervizelését kizárólag szakember végezheti. A hibás beszerelés vagy szerviz veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó jótállás megszűnését eredményezi.
- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműben használt mobiltelefon megfelelően van-e rögzítve, és hibátlanul működik.
- Ne tároljunk, és ne szállítsunk a telefonnal, vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival egy helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

- Légzsákkal felszerelt gépjárművek esetén tartsuk szem előtt, hogy a légzsák nagy erővel fújódik fel. Ne helyezzünk semmilyen tárgyat – így a rögzített vagy hordozható mobiltelefont sem – közvetlenül a légzsák elé, vagy annak tágulási terébe. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozékai a légzsák kinyílásakor sérülést okozhatnak.
- Repülőgépen kapcsoljuk ki a telefont. A mobiltelefonok repülőgépen történő használata törvénybe ütköző, és veszélyforrás a repülőgép működésére nézve.
- A fenti utasítások be nem tartása a mobiltelefonos szolgáltatás felfüggesztését, vagy megszüntetését illetve peres eljárás megindítását vonhatja maga után.

Kezelés és karbantartás

A telefon kiváló tervezői munka és kivitelezés eredménye, ezért körültekintő kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek abban, hogy betartsuk a garanciális kötelezettségeinek, valamint azt, hogy a telefont sok éven át használhassuk.

- A telefont, alkatrészeit és minden tartozékát kisgyermek és kisállatok számára elérhetetlen helyen tartsuk. A gyerekek és a kisállatok kárt okozhatnak ezekben, illetve az apró alkatrészek fulladást okozhatnak.
- A telefont tartsuk szárazon. A csapadék, a nedvesség és az ásványi anyagokat tartalmazó folyadékok az elektromos áramkörök korrózióját okozhatják.
- Nedves kézzel ne használjuk a telefont. Ezzel áramütés veszélyének tesszük ki magunkat, valamint károsíthatjuk a telefont.
- A telefont ne használjuk, és ne tároljuk poros, piszkos helyen, mert az alkatrészei károsodhatnak.
- A telefont ne tároljuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus eszközök élettartamát, károsíthatja az akkumulátorokat, illetve a műanyag alkatrészek deformálódását és olvadását okozhatja.
- A telefont ne tároljuk túl hideg helyen. Amikor a telefon felmelegszik a normál hőmérsékletre, a pára lecsapódhat a

készülék belsejében, ami károsíthatja az elektromos áramköröket.

- A telefont ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázzuk. A durva kezelés károsíthatja a készülék belső áramköreit.
- A telefon tisztításához ne használjunk erős vegyszereket, oldószereket vagy mosószereket. Egyszerűen töröljük meg egy puha törölkendővel.
- A telefont ne fessük le. A festék eltömítheti a telefon mozgó alkatrészeit, és megakadályozza a megfelelő működést.
- A telefont ne helyezzük olyan melegítő-fűtő készülékekbe vagy azok közelébe, mint a mikrohullámú sütő, gáz- vagy villanysütő, illetve radiátor. Túlmelegedés esetén a telefon felrobbanhat.
- Ha a telefon vagy az akkumulátor nedves lesz, a telefon belsejében lévő nedvességet jelző címke színt vált. Ebben az esetben a gyártó nem végzi el a javítást a jótállás keretei között még akkor sem, ha a készülékre vonatkozó jótállási időszak még nem járt le.

- Ha a telefon rendelkezik vakuval vagy lámpával, ne használjuk azt emberek és állatok szeméhez közel. A nem megfelelő használat szemsérüléshez vezethet.
- Kizárólag a készülékkel kapott vagy hivatalos csereantennát használjuk. A nem hivatalos antennák vagy módosított tartozékok a készülék károsodását okozhatják, és a rádiófrekvenciás berendezésekre vonatkozó előírások megszegését eredményezhetik.
- Ha a telefonkészülék, az akkumulátor vagy valamelyik tartozék nem működik megfelelően, vigyük el a legközelebbi márkaszervizbe. A szerviz munkatársai segítségünkre lesznek, és ha szükséges, gondoskodnak a javításról.

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás)

A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú SGH-D900i típusú GSM telefon megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

Frekvenciasáv	GSM850/900/1800/1900 MHz
LCD kijelző	240x320 képpont (TFT, 262 ezer színű)
Telefonszám memória (készülékben)	1000 név
SIM feszültség	3V
WAP böngésző	WAP 2.0

GPRS/EDGE	Class 10
Beszédkódolás	HR+FR+EFR
Üzenet szolgáltatások	SMS, EMS, MMS, E-mail

Hálózati töltő	TAD437
Hálózati feszültség	100-240 V, 50-60 Hz
Áramfelvétel	0,15 A
Kimenet	5 V DC 0,7 A
Érintésvédelmi osztály	II.
Méretek	103,5x51x12,9mm
Tömeg	85g

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatalja esetén)

Mi,

SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37.

Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

SGH-D900i mobiltelefon (GSM850/900/1800/1900 MHz)

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 300 328 v1.6.1 (2004-11)

(távközlési)

EN 60950-1 : 2001 + A11:2004

(biztonsági)

EN 301 489-01 v1.5.1 (2004-11)

EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08), EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)

(EMC)

EN 50360:2001, EN 50361:2001

(SAR)

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK**

Azonosító jel: 0168

CE0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

**Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK**

Budapest, 2007. május 7.

A nyilatkozattétel helye és kelte

D.H. Lee / Manager

A képviselőre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás

- * A telepített szoftvertől, a szolgáltatótól vagy az országtól függően előfordulhat, hogy az útmutató egyes részei nem egyeznek a telefon valós tulajdonságaival.
- * Az országtól függően a telefon és a tartozékok kinézete eltérhet a kézikönyvben bemutatottól.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-14232A
Hungarian. 05/2007. Rev. 1.0