

SGH-J700
Felhasználói
kézikönyv



A kézikönyv használata

Ezt a felhasználói kézikönyv segít Önnek a mobiltelefon funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében. Hogy mielőbb elkezdhesse, lásd "A mobiltelefon bemutatása", "A mobiltelefon összeszerelése és előkészítése" és "Alapfunkciók használata" szakaszokat.

Az utasításban szereplő jelölések

Mielőtt hozzáfogna, ismerkedjen meg a kézikönyvben használt ikonokkal:



WARNING

Figyelmeztetés – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják



CAUTION

Figyelem! – olyan esetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a telefon vagy más készülékek károsodását okozhatják



Megjegyzés – jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk



Lásd – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például:
► 12. oldal. (jelentése: "lásd a 12. oldalon")

- **Ezt követően** – a beállítások vagy menük kiválasztási sorrendjében következő lépés előtt álló jel, például: Válassza <**Menü**> → **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** menüpontot (jelentése: **Menü**, majd **Üzenetek**, majd **Üzenet létrehozása**)
- [] **Szögletes zárójel** – a telefon billentyűi; például: [] (jelentése: a bekapcsoló/menüből kilépés gomb)
- < > **Csúcsos zárójelek** – olyan programgombok, amelyekhez a kiválasztott menüponttól függően más funkciók tartoznak; például: <**OK**> (ez az **OK** programgomb jele)

Szerzői jogi információk

A készülék részét képező technológiákra és termékekre vonatkozó jogok tulajdonosai:

- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye – Bluetooth QD ID: B013594.
- A Java™ a Sun Microsystems, Inc. védjegye.

Tartalom

Biztonsági és használati információk	1
Biztonsági figyelmeztetések	1
Biztonsági rendszabályok	4
Fontos használati tudnivalók	6
A mobiltelefon bemutatása	10
Kicsomagolás	10
A telefon megjelenése	11
Gombok	12
Kijelző	13
Ikonok	14
A mobiltelefon összeszerelése és előkészítése	16
Helyezze be a SIM-kártyát és az akkumulátort	16
Töltse fel az akkumulátort	18
A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése	19

Alapfunkciók használata 20

Kapcsolja be, majd ki a telefont	20
Menük elérése	21
A telefon testreszabása	21
A hívási alapfunkciók használata	23
Üzenetek küldése és megtekintése	24
Partner felvétele és keresése	27
A fényképező alapfunkciók használata	28
Zenehallgatás	29
Böngészés az Interneten	31

Speciális funkciók használata 32

Speciális hívási funkcióinak használata ...	32
A Telefonkönyv speciális funkcióinak használata	35
Speciális üzenetküldési funkciók használata	36
Speciális zenefunkciók használata	37

Eszközök és alkalmazások használata 39

A Bluetooth vezeték nélküli funkció használata	39
Segélykérő üzenet aktiválása és küldése	41
A mobilkövető bekapcsolása	42
Hangjegyzet felvétele és lejátszása	43
Képek szerkesztése	44
Java-alapú játékok és alkalmazások használata	46
Világóra megjelenítése	47
Hangjelzések beállítása és használata	48
A számológép használata	49
Pénznemek vagy mértékegységek átváltása	49
Visszaszámláló időzítő beállítása	49
A stopperóra használata	50
Szöveges jegyzet létrehozása	50
A naptár kezelése	50

A menüfunkciók áttekintése	a
Hibaelhárítás	b
Műszaki adatok (Minőségtanúsítás)	e
Tárgymutató	f

Biztonsági és használati információk

A veszélyes vagy törvénysértő helyzetek elkerülése, valamint a mobiltelefon lehető legjobb működésének biztosítása érdekében tartsa be a következő óvintézkedéseket.



Biztonsági figyelmeztetések

Tartsa a telefont kisgyermektől és háziállatoktól távol

Tartsa telefonját és annak minden tartozékát kisgyermek és háziállatok számára hozzáférhetetlen helyen. Az apró részek lenyelése fulladást vagy egyéb komoly sérülést okozhat.

Óvja hallását



A fejhallgató nagy hangerővel való használata károsíthatja hallását. Csak a beszélgetésekhez és a zenehallgatáshoz minimálisan szükséges hangerő-beállítást használja.

A mobiltelefonokat és a hozzá tartozó eszközöket elővigyázatosan szerelje be

Ellenőrizze, hogy a mobiltelefonok és a hozzá tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve járművébe. Ügyeljen rá, hogy ne helyezze mobiltelefonját a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök súlyos sérüléseket okozhatnak a légzsákok hirtelen felfúvódásakor.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és selejtezze

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket, vagy a telefon súlyos károsodását okozhatja.

- Az akkumulátort soha ne dobja tűzbe. A használt akkumulátorok ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.
- Soha ne helyezze a telefont hőtermelő eszközökbe vagy azok felületére, mint például mikrohullámú sütők, sütők vagy radiátorok. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze vagy lyukassza ki az akkumulátort! Ne tegye ki az akkumulátort magas külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot, így túlhevülést okozhat.

Kerülje a pacemakerekkel való interferenciát

A telefongyártó és a Wireless Technology Research független kutatócsoport ajánlása értelmében az esetleges interferencia elkerülése érdekében tartson legalább 15 cm távolságot a pacemaker és a telefon között.

Ha bármi okból azt feltételezné, hogy a telefon interferenciába került a pacemakerrel vagy egyéb orvosi berendezéssel, haladéktalanul kapcsolja ki a telefont és kérje a pacemaker vagy az orvosi berendezés gyártójának segítségét.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a telefont

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont. Ha erre felszólító figyelmeztetést lát, kapcsolja ki a telefonját. Az üzemanyag- vagy vegyszerraktárak, illetve szállítási vagy robbanásveszélyes területek környezetében a mobiltelefon robbanást vagy tüzet okozhat. Ne tároljon, és ne szállítson a telefont vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat, vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Csökkentse a visszatérő mozgások által okozott sérülések kockázatát

Amikor telefonjáról szöveges üzenetet küld vagy játékokkal játszik, a telefont tartsa lazán, a gombokat enyhén nyomja, használja a gombnyomások számát csökkentő speciális szolgáltatásokat (például sablonok és prediktív szövegbevitel), és gyakran tartson szüneteket.



CAUTION

Biztonsági rendszabályok

Vezetés közben első a biztonság

Vezetés közben kerülje a telefon használatát és tartsa be a vezetés közben a telefon használatára vonatkozó törvényi előírásokat. Biztonságának növelése érdekében amikor lehet, használjon kihangosító készüléket.

Tartsa be a biztonsági figyelmeztetéseket és előírásokat

Mindenütt tartson be minden, a mobiltelefon használatára vonatkozó korlátozó előírást.

Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon

A nem megfelelő kiegészítők használata károsíthatja a telefont, vagy sérülést okozhat.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a telefont

A telefonja zavarhatja a kórházak vagy egyéb egészségügyi intézmények berendezéseit. Tartsa be a gyógyítószemélyzet által hozott szabályozásokat, kihelyezett figyelmeztetéseket és utasításokat.

Repülőgépen kapcsolja ki a telefont, vagy a mobil szolgáltatásokat

A telefonja zavarhatja a repülőgép berendezéseit. Tartsa be a légitársaságok előírásait, és a légi személyzet utasítására kapcsolja ki a telefonját, vagy kapcsolja át mobil szolgáltatásokat tiltó üzemmódba.

Védje a sérülésektől az akkumulátort és a töltőt

- Ne tegye ki az akkumulátort extrém hőmérsékleti hatásoknak (0°C alatt vagy 45°C felett). A szélsőséges hőmérséklet hatására csökkenhet az akkumulátor töltési kapacitása és élettartama.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor ne érintkezzen fémtárgyakkal, mivel így csatlakozás jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ezáltal átmeneti vagy tartós akkumulátorsérülést okozva.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Kezelje a telefont óvatosan és körültekintően

- Ügyeljen rá, hogy a telefont ne érje víz – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak benne. Ne nyúljon a telefonhoz vizes kézzel. A telefon vízkárosodása hatására a gyártói garancia érvényét vesztheti.
- A mozgó alkatrészek károsodásának megakadályozása érdekében kerülje a telefon poros, piszkos helyen való használatát, tárolását.
- A telefonja bonyolult elektronikus eszköz – a súlyos károsodás elkerülése érdekében óvja az ütésektől és durva kezeléstől.
- Ne fesse be telefonját, mivel a festék eltömítheti a telefon mozgó alkatrészeit és gátolhatja a megfelelő működést.
- Kerülje a telefon vakujának vagy lámpájának használatát gyermekek vagy állatok szeme közelében.

- A telefon és a memóriakártyák mágneses mező hatására sérülhetnek. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja telefonját huzamosabb ideig mágneses mező hatókörében.

Kerülje az egyéb elektronikai berendezésekkel való interferenciát

A telefon rádiófrekvenciás (RF) jeleket bocsát ki, amelyek interferenciába kerülhetnek az árnyékolatlan vagy nem megfelelően árnyékolt elektromos berendezésekkel, például pacemakerekkel, hallókészülékekkel, valamint a járművekben vagy otthon található egészségügyi berendezésekkel. Az esetlegesen tapasztalt interferencia-problémák megoldásával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az elektronikai készülék gyártójával.



Fontos használati tudnivalók

A telefont normál helyzetben használja

Kerülje a telefon belső antennájával való érintkezést.

Kizárólag szakképzett személlyel végeztesse a telefon javíttatását

Ha a javítást nem szakképzett személy végzi, az a készülék károsodását és a garancia érvényének elvesztését vonhatja maga után.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát

- Kerülje az akkumulátor egy hétnél hosszabb ideig való töltését, mivel a túltöltés csökkentheti a telefon élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.

- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

A SIM-kártyát és a memóriakártyát óvatosan kezelje

- Adattovábbítás, illetve fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel és/vagy a kártya, illetve a telefon károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésektől származó elektromos zajtól.
- A gyakori írás és törlés csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit vagy csatlakozóit kézzel vagy fém tárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között a segélyhívás kezdeményezése nem lehetséges a telefonról. Mielőtt távoli vagy fejletlen területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának alternatív módját.

SAR (Specific Absorption Rate, fajlagos elnyelési arány) hitelesítési információ

Telefonkészüléke megfelel az Európai Unió (EU) rádió és telekommunikációs berendezés által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobiltelefonok forgalmazását, amik túllépnek egy maximális, az emberi testszöveteket érő kibocsátási szintet (ismert nevén Specific Absorption Rate, vagy SAR), amit 2,0 watt/kilogrammban határoztak meg.

A tesztek során a tárgyalt készüléktípus mérhető maximális SAR értéke 0,499 watt/kilogramm volt. Normál használat során az SAR aktuális értéke ennél sokkal alacsonyabb is lehet, mivel a készülék úgy lett tervezve, hogy csak a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiával működjön. A készülék az RF energia általános kibocsátását az adásszint automatikus lehető legalacsonyabbra állításával csökkenti.

A kézikönyv hátulján olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy készüléke megfelel az európai rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó (R&TTE) irányelvnek. Az SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további információkat a Samsung mobiltelefonokkal foglalkozó weboldalán talál.

A termék megfelelő selejtezése

(Elektromos és elektronikus hulladékok)



(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

 Ez a terméken vagy annak dokumentációján található jelölés azt jelzi, hogy a termék hasznos élettartama lejáratát követően nem kezelhető háztartási hulladékként. Kérjük, a szabálytlan hulladékkezelés által okozott lehetséges környezeti károk és az emberre gyakorolt egészségkárosító hatás elkerülése érdekében az ilyen hulladékot kezelje elkülönítve, és az alapanyagok fenntartható ismételt felhasználását elősegítve gondoskodjon az újrahasznosításáról.

A magánfelhasználók forduljanak a viszonteladóhoz, ahol a terméket megvásárolták, vagy a helyi önkormányzathoz, ahol megtudhatják, hol és hogyan biztosíthatják a termék környezetbarát újrahasznosítását.

Az üzleti felhasználók forduljanak beszállítójukhoz, és ellenőrizték a vételi szerződés pontjait és feltételeit. A termék selejtezéskor nem keverhető más kereskedelmi hulladékkal.



A mobiltelefon bemutatása

Ebben a fejezetben mobiltelefonja elrendezését, a nyomógombokat, a kijelzőt és az ikonokat ismerheti meg.

Kicsomagolás

Ellenőrizze a csomagban az alábbi elemeket:

- Mobiltelefon
- Akkumulátor
- Töltő
- Felhasználói kézikönyv



A telefonjához mellékelt elemek a lakhelyén elérhető vagy a szolgáltatója által kínált szoftvertől és tartozékoktól függően változhatnak.


Egyéb kiegészítő tartozékokat a helyi Samsung forgalmazóktól vásárolhat.

A telefon megjelenése

A készülék előlapja a következő nyomógombokat és funkciókat tartalmazza:



A készülék hátlapja a következő nyomógombokat és funkciókat tartalmazza:

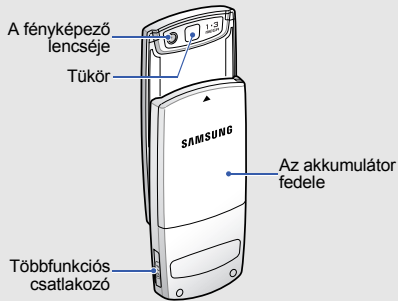

A telefon becsukásakor a billentyűzár automatikusan bekapcsol, hogy megelőzhető legyen a gombok véletlen megnyomása. A billentyűk zárolásának feloldásához nyomja meg a **<Felold>** → **<OK>** gombot.

Gombok


Gomb	Funkció
 Program-gombok	A kijelző alsó sorában megjelenő művelet végrehajtása
 Mozgatógomb	Készenléti állapotban a Saját menü üzemmód (fel) vagy a felhasználó által definiált menük (balra/jobbra/le) elérése; a menürendszerben lapozás a menüpontokon között
 Középső	Készenléti állapotban a webböngésző elindítása; a menürendszerben a kijelölt menüpont kiválasztása, vagy beírt érték jóváhagyása

Gomb	Funkció
 Tárcsázás	Hívás kezdeményezése vagy fogadása; készenléti állapotban megjeleníti az utoljára hívott, fogadott és nem fogadott hívásokhoz tartozó telefonszámokat
 Törlés	Karakterek, vagy alkalmazáson belül tételek törlése
 Be- és kikapcsolás/ Menüből kilépés	A készülék be- és kikapcsolása (hosszan lenyomva); hívás bontása; a menürendszerben a bevitt adatok törlése és visszatérés készenléti állapotba

Gomb	Funkció
 Alfanumerikus	Számok, betűk és speciális karakterek bevitele; készenléti állapotban az [1] gombot hosszan lenyomva a hangposta elérése, a [0] gombot hosszan lenyomva a nemzetközi előhívószám beírása
 Különleges funkció	Különleges karakterek bevitele vagy speciális funkciók elérése; készenléti állapotban a [#] gombot hosszan lenyomva Halk profilra válthat; a [*] gombot hosszan lenyomva a hívószámok közé szünetet iktathat be
 Hangerő	A telefon hangerejének beállítása

Kijelző

Telefonja kijelzője három területre oszlik:

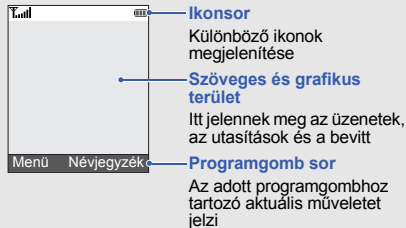

Ikonok

A kijelzőn megjelenő ikonok jelentése.

Ikon	Jelentés
	Térerő
	GPRS-hálózat állapota • Kék: Csatlakozott az GPRS-hálózathoz • Piros: Adatátvitel GPRS hálózaton
	EDGE-hálózat állapota • Kék: Csatlakozott az EDGE-hálózathoz • Piros: Adatátvitel EDGE hálózaton
	Hívás folyamatban
	Nincs elérhető szolgáltatás
	A segélykérő üzenet funkció aktív
	Memóriakártya behelyezve

Ikon	Jelentés
	Ébresztés bekapcsolva
	Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva
	Saját zónában tartózkodás
	Munkahelyi zónában tartózkodás
	Bluetooth bekapcsolva
	Bluetooth autós kihangosító vagy fejhallgató csatlakoztatva
	Normál profil bekapcsolva
	Halk profil bekapcsolva
	Vezetés profil bekapcsolva
	Találkozó profil bekapcsolva
	Utcai profil bekapcsolva

Ikon	Jelentés
	Offline profil bekapcsolva
	Felhasználó által létrehozott profil bekapcsolva
	Suttogó üzemmód bekapcsolva (hívás közben)
	Némítás bekapcsolva (hívás közben)
	Új szöveges üzenet (SMS)
	Új multimédia üzenet (MMS)
	Új email
	Új hangposta üzenet
	FM rádió bekapcsolva
	Akkumulátor töltöttségi szintje



A mobiltelefon összeszerelése és előkészítése


A mobiltelefon összeszerelése és beállítása az első használat előtt.

Helyezze be a SIM-kártyát és az akkumulátort

Amikor mobiltelefon előfizetést vásárol, egy előfizetői azonosító modult, más néven SIM-kártyát (Subscriber Identity Module) kap a szolgáltatótól, amely az előfizetői adatait tartalmazza, például a személyes azonosító számát (PIN) és az opcionális szolgáltatásokat.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése


1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét.

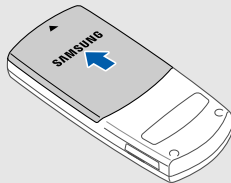




Ha a telefon be van kapcsolva, a kikapcsolásához nyomja meg hosszan a [⏻] gombot.

2. Helyezze be a SIM-kártyát.

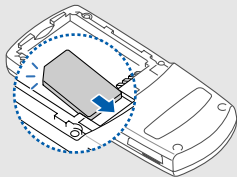


Ügyeljen rá, hogy az arany színű érintkezők lefelé nézzenek.

3. Helyezze be az akkumulátort.

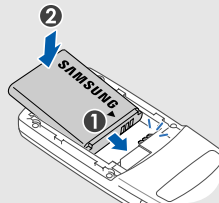


4. Tegye vissza az akkumulátor fedelét.

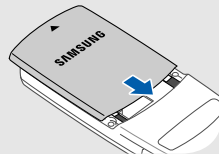


Töltse fel az akkumulátort

A telefon első használata előtt fel kell töltenie az akkumulátort.

1. Nyissa fel a többfunkciós csatlakozó fedelét a telefon oldalán.

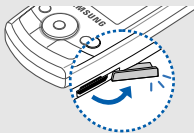

2. Dugja a töltő kisebbik végét a csatlakozóba.

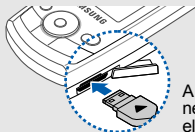

A háromszög nézzen a telefon előlő oldalára felé.



Az adapter hibás csatlakoztatása súlyosan károsíthatja a telefont. A helytelen használatból eredő károsodásokra a garancia nem terjed ki.



3. Dugja a töltő nagyobbik végét a fali aljzatba.
4. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött (a  ikon már nem mozog), húzza ki a töltőt a fali aljzatból.
5. Húzza ki a töltőt a telefonból.
6. Helyezze vissza a többfunkciós csatlakozó fedelét.




Az alacsony akkumulátorfeszültség jelzése

Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a telefon figyelmeztető hangjelzést ad és megjelenik egy alacsony feszültséget jelző üzenet. Az akkumulátor ikon is kiürül, és villogni kezd. Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a telefon automatikusan kikapcsol. A telefon további használatához töltsd fel az akkumulátort.

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése

További multimédia fájlok tárolásához memóriakártyát kell behelyeznie. Telefonja legfeljebb 2 GB kapacitású microSD™ memóriakártyával használható (a kártya gyártójától és típusától függően).

1. Nyissa ki a telefon oldalán található memóriakártya-nyílás fedelét.
2. Helyezze be a memóriakártyát a címkés felével felfelé.

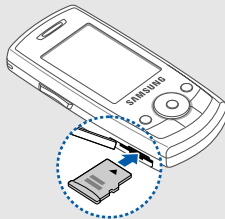

3. Nyomja a kártyát addig, amíg be nem pattan a helyére.

A memóriakártya eltávolításához nyomja befelé a kártyát óvatosan, amíg a telefon el nem engedi, majd húzza ki a nyílásból.

Alapfunkciók használata

Ismerkedjen meg mobiltelefonja alapvető használatával és fő funkcióival.

Kapcsolja be, majd ki a telefont

A telefon bekapcsolásához

1. Nyissa ki a telefont.
2. Nyomja meg hosszan a [>] gombot.
3. Írja be PIN-kódját és nyomja meg az **<OK>** gombot (ha szükséges).

A telefon kikapcsolásához ismétlje meg a fenti

1. és 2. lépést.

Átváltás Offline profilba

Offline profilba váltva a telefonja nem hálózati szolgáltatásait használhatja olyan helyeken, ahol a vezeték nélküli készülékek használata tilos, például repülőgépen vagy kórházban.

Offline profilba váltáshoz válassza a **<Menü>** → **Beállítások** → **Telefonbeállítások** → **Telefon profilok** → **Offline** menüpontot.



Tartsa be a személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és utasításokat olyan helyeken, ahol tilos a vezetékek nélküli készülékek használata.

Menük elérése

Telefonja menüinek eléréséhez

1. Nyomja meg a kívánt menü programgombját.
2. A navigációs gomb segítségével lapozhat az egyes menükhöz vagy opciókhoz.
3. A kijelölt elem jóváhagyásához nyomja meg a **<Választ>**, **<OK>** vagy a Középső gombot.
4. A **<Vissza>** gomb megnyomásával léphet egy szinttel feljebb; készenléti módba a [>] gombbal térhet vissza.

A telefon testreszabása

Hozza ki a legtöbbet készülékéből, állítsa be igényei szerint.

A billentyűhangok hangerejének beállítása

Készenléti állapotban a [/>] gombbal állíthatja be a billentyűzet hangerejét.

Átváltás Halk profilba, vagy kilépés a profilból

Készüléke elnémításához vagy a némítás kikapcsolásához készenléti állapotban nyomja meg hosszan a [>] gombot.

Csengőhang módosítása

1. Készenléti állapotban válassza a **<Menü>** → **Beállítások** → **Telefonbeállítások** → **Telefon profilok** menüpontot.

2. Lapozzon valamelyik profilhoz.
3. Válassza az **<Opciók>** → **Szerkeszt** → **Hanghívás csengőhangja** lehetőséget.
4. Válasszon csengőhangtípust → majd csengőhangot.
5. Válassza az **<Opciók>** → **Profil mentése** lehetőséget.

Válasszon háttérképet (készlet állapota)

1. Készlet állapota válassza a **<Menü>** → **Beállítások** → **Kijelzés beállítások** → **Kezdőképernyő** menüpontot.
2. Válassza a **Háttérkép** elemet → egy kép kategóriát → majd egy képet.
3. Nyomja meg a **<Tárol>** gombot.

Válasszon menüszínt (menürendszer)

1. Készlet állapota válassza a **<Menü>** → **Beállítások** → **Kijelzés beállítások** → **Saját téma** menüpontot.
2. Válasszon színsémát.

Állítson be gyorsbillentyűket

1. Készlet állapota válassza a **<Menü>** → **Beállítások** → **Telefonbeállítások** → **Gyorsbillentyűk** menüpontot.
2. Válasszon ki egy gyorsbillentyűként használandó gombot.
3. Válassza ki a hozzárendelendő menüfunkciót.

Zárja le telefonját

1. Készlet állapota válassza a **<Menü>** → **Beállítások** → **Biztonsági beállítások** → **Telefonzár** menüpontot.

2. Válassza a **Be** elemet.
3. Írja be az új, 4–8 számjegyből álló jelszót, majd nyomja meg az **<OK>** gombot.
4. Írja be ismét az új jelszót és nyomja meg az **<OK>** gombot.

A hívási alapfunkciók használata

Ismerkedjen meg a hívásindítással, hívásfogadással és az alapvető hívásfunkciókkal.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. A szám hívásához nyomja meg a [**↵**] gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [**⏏**] gombot.

Hívás fogadása

1. Amikor hívás érkezik a készülékre, nyomja meg a [**↵**] gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [**⏏**] gombot.

A hangerő beállítása

A hangerő beállításához hívás közben nyomja meg a [**▲/▼**] gombot.

A kihangosító funkció használata

1. A hangszóró bekapcsolásához telefonálás közben nyomja meg a Középső → **<Igen>** gombot.
2. A hallgatóra való visszaváltáshoz nyomja meg ismét a Középső gombot.

A fülhallgató használata

A mellékelt fülhallgatót a többfunkciós csatlakozóba csatlakoztva hívásokat kezdeményezhet és fogadhat:

- Az utolsó szám újrachívásához nyomja meg a fülhallgató gombját, majd ismét nyomja meg hosszan.
- Hívás fogadásához nyomja meg hosszan a fülhallgató gombját.
- Hívás bontásához nyomja meg hosszan a fülhallgató gombját.

Üzenetek küldése és megtekintése

Ismerkedjen meg a szöveges (SMS), multimédia (MMS) és email üzenetek küldésével és megtekintésével.

Szöveges üzenet küldése

1. Készenléti állapotban válassza a **<Menü>** → **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **Szöveges üzenet** menüpontot.
2. Írja be az üzenet szövegét. ► 25. oldal
3. Válassza az **<Opciók>** → **Mentés és küldés** vagy **Csak küld**- 4. Írja be a címzett telefonszámát.
- 5. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a Középső gombot.

Multimédia üzenet küldése

1. Készenléti állapotban válassza a **<Menü>** → **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **Multimédia üzenet** menüpontot.
2. Válassza a **Tárgy** elemet.
3. Írja be a tárgyat, majd nyomja meg a Középső gombot.

4. Válassza a **Kép vagy videó** vagy **Zene vagy hang** elemet.
5. Adjon hozzá képet, videót vagy hangot.
6. Válassza a **Szöveg** elemet.
7. Írja be az üzenet szövegét, majd nyomja meg a Középső gombot.
8. Válassza az **<Opciók>** → **Küld** lehetőséget.
9. Írja be a címzett telefonszámát vagy email címét.
10. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a Középső gombot.

Email küldése

1. Készenléti állapotban válassza a **<Menü>** → **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **Email** menüpontot.
2. Válassza a **Tárgy** elemet.

3. Írja be a tárgyat, majd nyomja meg a Középső gombot.
4. Válassza a **Üzenet** elemet.
5. Írja be az email szövegét, majd nyomja meg a Középső gombot.
6. Válassza a **Fájl csatolása** elemet és csatoljon egy fájlt (ha szükséges).
7. Válassza az **<Opciók>** → **Küld** lehetőséget.
8. Írja be az email címet.
9. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a Középső gombot.

Szöveg bevitele

Szöveg beviteléhez módosíthatja a szövegbevitel módját:

- A T9 és az ABC üzemmódok közötti váltáshoz nyomja meg hosszan a [*****] gombot.

- A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve a Szám üzemmód aktiválásához nyomja meg a [*] gombot.
- A szimbólum mód aktiválásához nyomja meg hosszan a [#] gombot.

Írja be a szöveget az következő üzemmódok egyikével:

Üzemmód	Funkció
ABC	Nyomja meg a megfelelő számgombot többször, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.
T9	1. A megfelelő számgombok egyszeri megnyomásával írja be a teljes szót. 2. Amennyiben a szó helyesen jelenik meg, szóköz beszúrásához nyomja meg a [#] gombot. Ha a megfelelő szó nem jelenik meg, a [0] gombbal válasszon másik szót.

Üzemmód	Funkció
Szám	Nyomja meg a megfelelő alfanumerikus gombot a szám beírásához.
Szimbólum	Nyomja meg a megfelelő alfanumerikus gombot a szimbólum kiválasztásához.

Szöveges vagy multimédia üzenet megtekintése

1. Készenléti állapotban válassza a **<Menü>** → **Üzenetek** → **Saját üzenetek** → **Beérkezett üzenetek** menüpontot.
2. Válasszon ki egy szöveges vagy multimédia üzenetet.

Email megtekintése

1. Készenléti állapotban válassza a **<Menü>** → **Üzenetek** → **Saját üzenetek** → **Beérkezett email üzenetek** menüpontot.

2. Válassza az **Új levelek lekérdezése** elemet.
3. Jelöljön ki egy email üzenetet vagy egy fejléct.
4. Ha fejléct választott, az email teljes szövegének megtekintéséhez válassza az **<Opciók>** → **Fogadás** lehetőséget.

Partner felvétele és keresése

A Telefonkönyv funkció alapjainak megismerése.

Új név felvétele

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot és nyomja meg az **<Opciók>** gombot.
2. Válasza a **Tárol** → egy memóriahelyet (telefon vagy SIM) → **Új** lehetőséget.
3. Válasszon ki egy számtípust (ha szükséges).

4. Írja be a névhez tartozó adatokat.
5. A **<Tárol>** vagy a Középső gombot megnyomva vegye fel a névjegyet a memóriába.

Névjegy keresése

1. Készenléti állapotban válassza a **<Menü>** → **Telefonkönyv** → **Névkeresés** menüpontot. Ugyanezt kapja, ha készenléti állapotban megnyomja a **<Névjegyzék>** gombot.
2. Írja be a keresendő név első néhány betűjét.
3. Válassza ki a keresett nevet a keresési listából.



Ha megtalálta a nevet:

- felhívhatja a [**☞**] gomb megnyomásával.
- szerkesztheti az adatait a Középső gomb megnyomásával

A fényképező alapfunkciók használata

Ismerkedjen meg a fénykép és videóképzítés alapjaival.

Fényképek készítése

1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti állapotban válassza a **<Menü>** → **Fényképező** menüpontot.
2. Irányítsa a lencsét a tárgyra és hajtsa végre a beállításokat.
3. A Középső gomb megnyomásával készítse el a fényképet.
A telefon automatikusan menti a fényképet.
4. Újabb fénykép készítéséhez nyomja meg a **<Vissza>** gombot (2. lépés).

Fényképek megtekintése

Készenléti állapotban válassza a **<Menü>** → **Saját fájlok** → **Képek** → **Saját fotók** menüpontot → válasszon egy fotó fájlt.

Videók felvétele

1. A fényképezőgép bekapcsolásához válassza készenléti állapotban a **<Menü>** → **Fényképező** menüpontot.
2. Felvétel üzemmódra kapcsoláshoz nyomja meg az **[1]** gombot.
3. Irányítsa a lencsét a tárgyra és hajtsa végre a beállításokat.
4. A felvétel indításához nyomja meg a Középső gombot.
5. A felvétel leállításához nyomja meg a **<□>** vagy a Középső gombot.
A telefon automatikusan menti a felvételt.

6. Másik videó felvételéhez nyomja meg a <⏮> gombot (3. lépés).

Videók megtekintése

Készenléti állapotban válassza a <Menü> → **Saját fájlok** → **Videók** → **Saját videófelvételek** menüpontot → válasszon egy videofájlt.

Zenehallgatás

Ismerkedjen meg a zenelejátszó és az FM rádió használatával.

Az FM rádió hallgatása

1. Csatlakoztassa a mellékelt fülhallgatót a többfunkciós csatlakozóba.
2. Készenléti állapotban válassza a <Menü> → **Alkalmazások** → **FM rádió** menüpontot.

3. A rádió bekapcsolásához nyomja meg a Középső gombot.
4. Nyomja meg az <Igen> gombot az automatikus hangolás indításához.
A rádió automatikusan behangolja és menti az elérhető állomásokat.
5. A kívánt rádióállomás kiválasztásához lapozzon felfelé vagy lefelé.
6. A rádió kikapcsolásához nyomja meg a Középső gombot.

Lejátszási lista készítése és zenefájlok hallgatása

Először másoljon fájlokat a telefonra vagy a memóriakártyára:

- Letöltés vezeték nélküli hálózatról.
▶ Böngészés a világhálón

- Letöltés számítógépről az opcionális Samsung PC Studio programmal.
- Fogadás Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
▶ 40. oldal
- Memóriakártyára másolás. ▶ 37. oldal

Miután zenefájlokat másolt a telefonra vagy a memóriakártyára,

1. Készenléti állapotban válassza a **<Menü>** → **Alkalmazások** → **Zenelejátszó** menüpontot.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Zene hozzáadása innen:** lehetőséget, majd → válasszon egy memóriatípust.
3. Jelölje be a kívánt fájlokat, majd nyomja meg a **<Hozzáad>** gombot.
4. A lejátszás megkezdéséhez nyomja meg a Középső gombot.

5. Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

Gomb	Funkció
Középső	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása
▲/▼	A hangerő növelése vagy csökkentése
Mozgatógomb	• Bal: Ugrás az előző zeneszámba, illetve visszalépés a zeneszámon belül (hosszan lenyomva) • Jobb: Ugrás a következő zeneszámba, illetve előrelépés a zeneszámon belül (hosszan lenyomva) • Fel: A lejátszási lista megnyitása • Le: Lejátszás leállítása

Böngészés az Interneten

A kedvenc weboldalai elérése és könyvjelzővel megjelölése.

Weboldalak böngészése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a Középső gombot a szolgáltató honlapjának megnyitásához.
2. A weboldalon az alábbi gombokkal navigálhat:

Gomb	Funkció
Mozgatógomb	Felfele vagy lefele görgetés a weboldalon
Középső	Elem kijelölése
<Vissza>	Visszatérés az előző weboldalra
<Opciók>	Böngészőbeállítások elérése

Könyvjelző elhelyezése kedvenc weboldalakhoz

1. Válassza a <Menü> → **Böngésző** → **Könyvjelzők** menüpontot.
2. Válasszon egy üres helyet.
3. Írjon be egy lapcímet és egy webes címet (URL).
4. Válassza az <Opciók> → **Tárol** lehetőséget.

Speciális funkciók használata

Ismerkedjen meg mobiltelefonja bonyolultabb műveleteinek használatával és speciális funkcióival.

Speciális hívási funkcióinak használata

Ismerkedjen meg telefonja kiegészítő hívási funkcióival.

A nem fogadott hívások megtekintése és visszahívása

Telefonja kijelzőjén megjelenítheti nem fogadott hívásait. Nem fogadott hívás visszahívása,

1. Nyomja meg a **<Megnéz>** gombot.
2. Lapozzon a tárcsázni kívánt nem fogadott híváshoz.
3. Tárcsázáshoz nyomja meg a [**↩**] gombot.

Legutóbb tárcsázott szám hívása

1. A legutóbbi számok listájának megjelenítéséhez készenléti állapotban nyomja meg a [**↩**] gombot.

2. Keresse ki a listáról a kívánt számot, majd a tárcsázásához nyomja meg a [] gombot.

Hívás tartása vagy tartott hívás újrafogadása

A hívás tartásához vagy újrafogadásához nyomja meg a <**Tart**> vagy <**Fogadás**> gombot.

Második hívás kezdeményezése

Ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, hívás közben tárcsázhat egy másik számot:

1. Az első hívás tartásához nyomja meg a <**Tart**> gombot.
2. Írja be a második számot, majd nyomja meg a [] gombot.
3. A hívások közötti váltáshoz nyomja meg az <**Átvált**> gombot.

4. A hívás befejezéséhez válassza az <**Opciók**> → **Várákzó hívás bontása** lehetőséget.
5. Az aktív hívás befejezéséhez nyomja meg a [] gombot.

Második hívás fogadása

Ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, egy második bejövő hívást is fogadhat:

1. A második hívás fogadásához nyomja meg a [] gombot.
Az első hívást a telefon automatikusan tartásba helyezi.
2. A hívások közötti váltáshoz nyomja meg az <**Átvált**> gombot.

Többrésztvevős hívás (konferencia) létrehozása

1. Hívja fel az első személyt, akit a többrésztvevős hívásba be kíván vonni.
2. Ha létrejött a kapcsolat az első hívóval, hívja fel a második felet.
Az első hívást a telefon automatikusan tartásba helyezi.
3. Amikor a második féllel is kapcsolatba került, válassza az **<Opciók> → Konferenciába kapcsol** lehetőséget.
4. További partnerek hozzáadásához szükség szerint ismételje az 1. és 2. lépést.
5. A többrésztvevős hívás befejezéséhez nyomja meg a [>] gombot.

Nemzetközi szám hívása

1. Készenléti állapotban nyomja meg hosszan a [0] gombot a + jel beillesztéséhez.
2. Írja be a teljes tárcsázandó számot (országkód, körzetszám és telefonszám), majd a hívás indításához nyomja meg a [>] gombot.

Partner hívása a Telefonkönyvből

Partnereit közvetlenül a Telefonkönyv alkalmazásban tárolt számokat felhasználva is hívhatja. ► 27. oldal

1. Készenléti állapotban válassza a **<Menü> → Telefonkönyv → Névkeresés** menüpontot.
Ugyanezt kapja, ha készenléti állapotban megnyomja a **<Névjegyzék>** gombot.
2. Keresse ki a kívánt számot a listáról, majd nyomja meg a [>] gombot.

A Telefonkönyv speciális funkcióinak használata

Ismerkedjen meg a névjegykártyák létrehozásával, gyorshívó számok beállításával és hívócsoportok létrehozásával.

Névjegykártya létrehozása

1. Készenléti állapotban válassza a **<Menü>** → **Telefonkönyv** → **Saját névjegykártya** menüpontot.
2. Írja be a személyes adatait, majd válassza az **<Opciók>** → **Tárol** lehetőséget.



A névjegykártyát szöveges vagy email üzenethez csatolva, de akár a Bluetooth vezeték nélküli kapcsolat segítségével is átadhatja.

Gyorshívó számok beállítása

1. Készenléti állapotban válassza a **<Menü>** → **Telefonkönyv** → **Gyorshívás** menüpontot.
2. Keresse meg a beállítandó (2–9) számokat, majd nyomja meg a Középső gombot.
3. Válassza ki a számhoz rendelendő partnert. A partnert a készülék a gyorshívó számhoz rendeli.



A partnert ettől kezdve a hozzárendelt gyorshívó számot hosszan megnyomva is felhívhatja.

Hívócsoportok létrehozása

Hívócsoportok létrehozásával a csoportokhoz csengőhangokat és hívó azonosító fotókat rendelhet, valamint szöveges vagy email üzenetet küldhet az egész csoportnak. Kezdje a csoport létrehozásával:

1. Készenléti állapotban válassza a **<Menü>** → **Telefonkönyv** → **Csoport** → **<Opciók>** → **Hozzáad** lehetőséget.
2. Írja be a csoport nevét és lapozzon lefelé.
3. A hívóazonosító kép beállításához nyomja meg a **Középső** gombot, majd válasszon → képkategóriát → képet.
4. Csoport csengőhang beállításához görgessen lefelé, majd nyomja meg a **Középső** gombot, majd válasszon → csengőhang kategóriát → csengőhangot.
5. Nyomja meg a **<Tárol>** gombot.

Speciális üzenetküldési funkciók használata

Ismerkedjen meg a sablonok létrehozásával és új üzenetek sablonnal történő létrehozásával.

Szövegsablon létrehozása

1. Készenléti állapotban válassza a **<Menü>** → **Üzenetek** → **Sablonok** → **Szövegsablonok** menüpontot.
2. Az új sablon ablak megnyitásához nyomja meg a **Középső** gombot.
3. Írja be a szöveget, majd a sablon mentéséhez nyomja meg a **Középső** gombot.

Multimédia sablon létrehozása

1. Hozzon létre egy tárggyal és melléklettel rendelkező multimédia üzenetet, amit sablonnak kíván használni. ► 24. oldal
2. Az üzenet képernyőn válassza az **<Opciók>** → **Mentés helye** → **Sablonok** lehetőséget. Az üzenet multimédia sablonként, például "Születésnap" néven mentésre került.

Szövegsablon beszúrása új üzenetbe

1. Új üzenet írásához válassza a **<Menü>** → **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** menüpontot, majd → válasszon egy üzenettípust.
2. Válassza ki a szövegmezőt, majd válassza az **<Opciók>** → **Beszúrás** → **Sablon** vagy **Szövegsablonok** lehetőséget, majd → válasszon egy sablont.

Üzenet létrehozása multimédia sablonból.

1. Készenléti állapotban válassza a **<Menü>** → **Üzenetek** → **Sablonok** → **Multimédia üzenetsablonok** menüpontot.
2. Keresse meg a kívánt sablont, majd válassza az **<Opciók>** → **Szerkeszt** lehetőséget. A sablon új multimédia üzenetként nyílik meg.

Speciális zenefunkciók használata

Ismerkedjen meg a zenefájlok előkészítésével és a rádióállomások mentésével.

Zenefájlok másolása memóriakártyára

1. Helyezzen be egy memóriakártyát.
2. Készenléti állapotban válassza a **<Menü>** → **Beállítások** → **Telefonbeállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Háttértár** menüpontot.

3. Az opcionális számítógépes adatkábel segítségével csatlakoztassa telefonját többfunkciós csatlakozáson keresztül a számítógépéhez.
Ha létrejött a kapcsolat, a számítógépen egy előugró ablak jelenik meg.
4. Az ablakban válassza ki a **Mappa megnyitása fájlok megtekintéséhez** elemet.
5. Másolja át a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.

A zenelejátszó beállításainak testreszabása

Ismerkedjen meg a zenelejátszó lejátszási és hangbeállításával.

1. Készenléti állapotban válassza a **<Menü> → Alkalmazások → Zenelejátszó** menüpontot.
2. Válassza az **<Opciók> → Beállítások** lehetőséget.

3. Végezze el a zenelejátszó beállítását igényei szerint.
4. Nyomja meg a **<Tárol>** gombot.

Rádióállomások automatikus mentése

1. Csatlakoztassa a mellékelt fülhallgatót a többfunkciós csatlakozóba.
2. Készenléti állapotban válassza a **<Menü> → Alkalmazások → FM rádió** menüpontot.
3. A rádió bekapcsolásához nyomja meg a Középső gombot.
4. Válassza az **<Opciók> → Automata hangolás** lehetőséget.
5. Jóváhagyáshoz nyomja meg az **<Igen>** gombot (ha szükséges).
A rádió automatikusan megkeresi és menti az elérhető állomásokat.

Eszközök és alkalmazások használata

Ismerkedjen meg a mobiltelefonjához tartozó eszközök és kiegészítő alkalmazások használatával.

A Bluetooth vezeték nélküli funkció használata

Ismerje meg készüléke más vezeték nélküli eszközökhöz való csatlakozási képességét adatcsere céljából vagy kihangosító szolgáltatás használatához.

Kapcsolja be a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatást

1. Készenléti állapotban válassza a **<Menü>** → **Alkalmazások** → **Bluetooth** → **Aktiválás** → **Be** lehetőséget.
2. Ahhoz, hogy más eszközök megtalálhassák telefonját, válassza a **Saját telefon felfedezhető** → **Be** lehetőséget.

Más Bluetooth-képes készülékek keresése és társítása

1. Készenléti állapotban válassza a **<Menü>** → **Alkalmazások** → **Bluetooth** → **Saját eszközök** → **Új eszköz keresése** menüpontot.
2. Lapozzon a megfelelő készülékhez és nyomja meg a **<Választ>** gombot.
3. Írja be a Bluetooth PIN kódot vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN kódját, majd nyomja meg az **<OK>** gombot. Amikor a másik készülék tulajdonosa beírja ugyanezt a kódot vagy elfogadja a kapcsolatot, a társítás megtörténik.

Adatok küldése vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatással

1. Jelölje ki készülékén a küldeni kívánt fájlt vagy egy alkalmazás elemét.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Tétel küldése** → **Bluetooth** lehetőséget (névjegy adatainak küldése esetén válassza ki a küldeni kívánt adatot).

Adatok fogadása vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatással

1. Írja be a Bluetooth PIN-kódot, majd nyomja meg az **<OK>** gombot (ha szükséges).
2. Nyomja meg az **<Igen>** gombot az eszközről való adatfogadás engedélyezéséhez (ha szükséges).

Segélykérő üzenet aktiválása és küldése

Vészhelyzetben segélykérő üzenettel segítséget kérhet.

1. Készenléti állapotban válassza a **<Menü>** → **Üzenetek** → **Segélykérő üzenetek** → **Küldés beállításai** menüpontot.
2. Jobbra lapozva kapcsolja be a segélykérő üzenet szolgáltatást.
3. Lapozzon lefelé és nyomja meg a Középső gombot a címzettek listájának megnyitásához.
4. A Középső gombbal nyissa meg a névjegyzéket.
5. Lapozzon a megfelelő névhez és nyomja meg a Középső gombot.

6. Ha végzett a nevek kiválasztásával, a névjegyzékhez való visszatéréshez nyomja meg a **<Választ>** gombot.
7. A címzettek mentéséhez válassza az **<Opciók>** → **Tárol** lehetőséget.
8. Lapozzon lefelé és állítsa be a segélykérő üzenet ismétléseinek a számát.
9. Nyomja meg a **<Tárol>** gombot.
10. A jóváhagyáshoz nyomja meg az **<Igen>** gombot.

Segélykérő üzenetet a telefon csukott állapotában, lezárt billentyűzettel küldhet. A telefon zárt állapotában nyomja meg négyszer a [▲/▼] gombot.



A segélykérő üzenet elküldése után minden funkció felfüggesztésre kerül, amíg a [☎] gombot meg nem nyomja.

A mobilkövető bekapcsolása

Ha valaki új SIM-kártyát helyez az Ön telefonjába, a mobilkövető funkció automatikusan elküldi a kapcsolat telefonszámát két címzettnek, így könnyen megtalálható és visszaszerezhető a készülék. A mobilkövető bekapcsolása:

1. Készenléti állapotban válassza a **<Menü>** → **Beállítások** → **Biztonsági beállítások** → **Mobilkövető** menüpontot.
2. Írja be a jelszót, majd nyomja meg az **<OK>** gombot.



A mobilkövető első elérésekor a rendszer kér egy jelszót Öntől, amit meg is kell erősítenie.

3. Lapozzon jobbra a mobilkövető bekapcsolásához.

4. Lapozzon lefelé és nyomja meg a Középső gombot a címzettek listájának megnyitásához.
5. A Középső gombbal nyissa meg a névjegyzéket.
6. Lapozzon a megfelelő névhez és nyomja meg a Középső gombot.
7. Ha végzett a nevek kiválasztásával, a névjegyzékhez való visszatéréshez nyomja meg a **<Választ>** gombot.
8. A címzettek mentéséhez válassza az **<Opciók>** → **Tárol** lehetőséget.
9. Lapozzon lefelé és írja be a küldő nevét.
10. Nyomja meg a **<Tárol>** → **<Elfogad>** gombot.

Hangjegyzet felvétele és lejátszása

Ismerkedjen meg készüléke hangrögzítő szolgáltatásával.

Hangjegyzet rögzítése

1. Készenléti állapotban válassza a **<Menü>** → **Alkalmazások** → **Hangrögzítő** menüpontot.
2. A felvétel indításához nyomja meg a Középső gombot.
3. Mondja a mikrofonba a hangjegyzetet (maximum 1 órán át).
4. Ha befejezte a beszédet, nyomja meg a **<Tárol>** gombot.

Hangjegyzet lejátszása

1. A hangrögzítő kijelzőn válassza az **<Opciók>** → **Saját hangfelvételek megnyitása** lehetőséget.
2. Jelöljön ki egy fájlt.
3. Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

Gomb	Funkció
Középső	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása
▲ / ▼	A hangerő növelése vagy csökkentése
Mozgatógomb	• Bal: Visszafelé lép a fájlban • Jobb: Előre lép a fájlban • Le: Lejátszás leállítása

Képek szerkesztése

Ismerkedjen meg a képek szerkesztésével és vidám effektusok alkalmazásával.

Effektusok alkalmazása képekre

1. Készenléti állapotban válassza a **<Menü>** → **Alkalmazások** → **Képszerkesztő** menüpontot.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Új kép** → **Megnyit** vagy a **Fényképezés** lehetőséget.
3. Jelöljön ki egy képet, vagy készítsen egy új fényképet.
4. Válassza az **<Opciók>** → **Effektusok** lehetőséget, majd → válasszon egy effektust.
5. Válassza ki az effektus kívánt változatát, majd nyomja meg a **<Kész>** gombot.
6. Ha elkészült az effektusokkal, válassza az **<Opciók>** → **Mentés másként** lehetőséget.

7. A jóváhagyáshoz nyomja meg az **<Igen>** gombot.
8. Adjon egy új fájlnevet a képnek, majd nyomja meg a **Középső** gombot.

Kép beállítása

1. Készenléti állapotban válassza a **<Menü>** → **Alkalmazások** → **Képszerkesztő** menüpontot.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Új kép** → **Megnyit** vagy a **Fényképezés** lehetőséget.
3. Jelöljön ki egy képet, vagy készítsen egy új fényképet.
4. Válassza az **<Opciók>** → **Szabályozás** lehetőséget, majd → válasszon egy beállítási lehetőséget (fényerő, kontraszt vagy szín).
5. A navigációs gombbal végezze el a kívánt beállításokat, majd nyomja meg a **<Kész>** gombot.

6. Válassza az **<Opciók>** → **Mentés másként** lehetőséget.
7. A jóváhagyáshoz nyomja meg az **<Igen>** gombot.
8. Adjon egy új fájlnevet a képnek, majd nyomja meg a **Középső** gombot.

Kép átalakítása

1. Készenléti állapotban válassza a **<Menü>** → **Alkalmazások** → **Képszerkesztő** menüpontot.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Új kép** → **Megnyit** vagy a **Fényképezés** lehetőséget.
3. Jelöljön ki egy képet, vagy készítsen egy új fényképet.
4. Válassza az **<Opciók>** → **Átalakítás** → **Forgatás** vagy az **Átfordítás** lehetőséget.

5. A navigációs gombbal végezze el a kívánt elforgatást vagy tükrözést, majd nyomja meg a **<Kész>** gombot.
6. Válassza az **<Opciók>** → **Mentés másként** lehetőséget.
7. A jóváhagyáshoz nyomja meg az **<Igen>** gombot.
8. Adjon egy új fájlnevet a képnek, majd nyomja meg a **Középső** gombot.

Vizuális elem beszúrása

1. Készenléti állapotban válassza a **<Menü>** → **Alkalmazások** → **Képszerkesztő** menüpontot.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Új kép** → **Megnyit** vagy a **Fényképezés** lehetőséget.
3. Jelöljön ki egy képet, vagy készítsen egy új fényképet.

4. Válassza az **<Opciók>** → **Beszúrás** lehetőséget, majd → válasszon egy vizuális elemet (keret, ClipArt vagy hangulatjel).
5. Válasszon ki egy vizuális elemet, majd nyomja meg a **<Választ>** gombot.
6. A navigációs gombbal helyezze a kívánt pozícióba a felvett képet (ha szükséges).
7. Nyomja meg a **<Kész>** gombot.
8. Válassza az **<Opciók>** → **Mentés másként** lehetőséget.
9. A jóváhagyáshoz nyomja meg az **<Igen>** gombot.
10. Adjon egy új fájlnevet a képnek, majd nyomja meg a **Középső** gombot.

Java-alapú játékok és alkalmazások használata

Ismerkedjen meg a díjnyertes Java technológiára épülő játékok és alkalmazások használatával.

Játékok

1. Készenléti állapotban válassza a **<Menü>** → **Saját fájlok** → **Játékok és egyébek** menüpontot.
2. Válasszon egy játékot a listáról, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



A rendelkezésre álló játékok a szolgáltatótól vagy régiótól függően eltérőek lehetnek. A játékok vezérlése és beállításai különbözhetnek.

Alkalmazások indítása

1. Készenléti állapotban válassza a **<Menü>** → **Saját fájlok** → **Játékok és egyebek** menüpontot, majd → válassza ki a kívánt alkalmazást.
2. Az alkalmazás különböző beállításait az **<Opciók>** gombbal érheti el.

Világóra megjelenítése

Ismerkedjen meg azzal, hogy miként tekintheti meg más országok, városok pontos idejét és a világórákat.

Világóra megtekintése

1. Készenléti állapotban válassza a **<Menü>** → **Szervező** → **Világóra** menüpontot.
2. Lapozzon lefelé egy világórához.

3. Balra vagy jobbra lapozva válasszon ki egy időzónát.
4. A nyári időszámítás beállításához válassza az **<Opciók>** → **Nyári időszámítás** → válasszon egy időzónát, majd a → **<Tárol>** gombot.
5. Válassza az **<Opciók>** → **Tárol** lehetőséget.

Világóra megjelenítése a kijelzőn

Kettős órakijelzés üzemmódban készüléke kijelzőjéről egyszerre két különböző időzóna pontos idejét is leolvashatja.

1. Készenléti állapotban lehetőséget a **<Menü>** → **Szervező** → **Világóra** menüpontot.
2. Lapozzon a megfelelő világórához és lehetőséget az **<Opciók>** → **Másodlagos órának megjelöl** lehetőséget.

3. Válassza az **<Opciók>** → **Kijelzés beállítások** lehetőséget.
4. Lapozzon balra vagy jobbra a **Kettős digitális** lehetőség kiválasztásához.
5. Nyomja meg a **<Tárol>** gombot.

Hangjelzések beállítása és használata

Ismerkedjen meg a fontos eseményekre figyelmeztető hangjelzések beállításával és szabályozásával.

Új hangjelzés beállítása

1. Készenléti állapotban válassza a **<Menü>** → **Szervező** → **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Keressen egy üres hangjelzés helyet, majd nyomja meg a Középső gombot.

3. Állítsa be a hangjelzés adatait.
4. Nyomja meg a **<Tárol>** gombot.



Az automatikus bekapcsolás funkció segítségével a készülék automatikusan bekapcsol és akkor is megszólaltatja a kívánt időpontban a hangjelzést, ha telefonját kikapcsolta.

Hangjelzés leállítása

Ha megszólal a hangjelzés,

- A szundi funkció nélküli hangjelzést bármelyik gomb megnyomásával kikapcsolhatja.
- A szundi funkciós hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg az **<OK>** vagy a Középső gombot, vagy nyomja meg valamelyik gombot a hangjelzés a szundi időszakra történő leállításához.

Hangjelzés kikapcsolása

1. Készenléti állapotban válassza a **<Menü>** → **Szervező** → **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Lapozzon a hangjelzésre, amelyet ki akar kapcsolni, majd nyomja meg a Középső gombot.
3. Lapozzon a **Ébresztőóra** menüponthoz, majd válassza a **Ki** lehetőséget.
4. Nyomja meg a **<Tárol>** gombot.

A számológép használata

1. Készenléti állapotban válassza a **<Menü>** → **Szervező** → **Számológép** menüpontot.
2. Az alapvető számtani műveletekhez használja a számológép kijelzőjén megjelenő megfelelő gombokat.

Pénznemek vagy mértékegységek átváltása

1. Készenléti állapotban válassza a **<Menü>** → **Szervező** → **Mértékegység átváltó** menüpontot, majd → válasszon egy átváltástípust.
2. A megfelelő mezőkbe írja be a pénznemeket vagy mértékegységeket és értékeket.

Visszaszámláló időzítő beállítása

1. Készenléti állapotban válassza a **<Menü>** → **Szervező** → **Időzítő** menüpontot.
2. Nyomja meg a **<Beállít>** gombot.
3. Adja meg az órát vagy perceket, ahonnan a visszaszámlálás elkezdődhet, majd nyomja meg az **<OK>** gombot.

4. A visszaszámlálást a Középső gombbal indíthatja el, vagy szüneteltetheti.
5. Ha a beállított idő lejárt, a hangjelzés leállításához nyomja meg az **<OK>** gombot.

A stopperóra használata

1. Készenléti állapotban válassza a **<Menü>** → **Szervező** → **Stopperóra** menüpontot.
2. A részidő mérések indításához és rögzítéséhez nyomja meg a Középső gombot.
3. Ha befejezte, nyomja meg a **<Leállít>** gombot.
4. A rögzített idők törléséhez használja a **<Nulláz>** gombot.

Szöveges jegyzet létrehozása

1. Készenléti állapotban válassza a **<Menü>** → **Szervező** → **Jegyzetek** menüpontot.
2. Nyomja meg a **<Létrehoz>** gombot.
3. Írja be a jegyzet szövegét, majd nyomja meg a Középső gombot.

A naptár kezelése

Ismerkedjen meg a naptár nézeteivel és események bejegyzésével.

Naptári nézet módosítása

1. Készenléti állapotban válassza a **<Menü>** → **Szervező** → **Naptár** menüpontot.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Nézet** → **Nap** vagy a **Hét** lehetőséget.

Esemény létrehozása

1. Készenléti állapotban válassza a **<Menü>** → **Szervező** → **Naptár** menüpontot.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Létrehoz** lehetőséget, majd → válasszon egy eseménytípust.
3. Szükség szerint adja meg az esemény adatait.
4. Nyomja meg a **<Tárol>** gombot.



A menüfunkciók áttekintése

A menürendszer megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a **<Menü>** gombot.

1 Hívásnapló

- 1 Híváslista
- 2 Nem fogadott hívások
- 3 Tárcsázott hívások
- 4 Fogadott hívások
- 5 Összes törlése
- 6 Híváskezelő

2 Telefonkönyv

- 1 Névkeresés
- 2 Fixlista számok¹
- 3 Új bejegyzés
- 4 Csoport
- 5 Gyorshívás
- 6 Saját névjegykártya
- 7 Saját szám
- 8 Számkezelő
- 9 Szolgáltatáshívó szám¹

3 Alkalmazások

- 1 Zenelejátszó
- 2 Hangrögzítő
- 3 FM rádió

3 Alkalmazások

- 4 Képszerkesztő
- 5 Bluetooth
- 6 SIM alkalmazások eszköztár¹

4 Böngésző

- 1 Honlap
- 2 Könyvjelzők
- 3 Cím megadása
- 4 Gyorsítótár ürítése
- 5 Profilbeállítások
- 6 Aktuális profil

5 Üzenetek

- 1 Üzenet létrehozása
- 2 Saját üzenetek
- 3 Sablonok
- 4 Összes törlése
- 5 Beállítások
- 6 Segélykérő üzenetek
- 7 Hírszolgálati üzenetek
- 8 Memóriaállapot

6 Saját fájlok

- 1 Képek
- 2 Videók
- 3 Zenék
- 4 Hangok
- 5 Játékok és egyéb
- 6 Egyéb fájlok
- 7 Memóriakártya²
- 8 Memóriaállapot

7 Szervező

- 1 Ébresztőóra
- 2 Naptár
- 3 Jegyzetek
- 4 Világóra
- 5 Számológép
- 6 Mértékegység átváltó
- 7 Időzítő
- 8 Stopperóra

8 Fényképező

9 Beállítások

- 1 Telefonbeállítások
- 2 Világítás beállításai
- 3 Kijelzés beállítások
- 4 Üzenetbeállítások
- 5 Hívásbeállítások
- 6 Telefonkönyv beállítások
- 7 Naptár beállítások
- 8 Böngésző beállítások
- 9 Zenelejátszó beállítások
- 10 Hálózati beállítások
- 11 Biztonsági beállítások
- 12 Beállítóvarázsló
- 13 Memória-beállítások
- 14 Gyári beállítások visszaállítása

1. Csak akkor érhető el, ha a SIM-kártya ismeri.
2. Csak akkor jelenik meg, ha memóriakártya van behelyezve.

Hibaelhárítás

Ha mobiltelefonja nem működik megfelelően, végezze el az alábbi műveleteket, mielőtt szakemberhez fordulna.

A telefon bekapcsolásakor az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:

Üzenet	A probléma megoldásához tegye a következőket:
Helyezze be a SIM kártyát	Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya megfelelően van-e behelyezve.
Telefonzár	Ha a telefonzár funkció be van kapcsolva, be kell írnia a telefonra beállított jelszót.

Üzenet	A probléma megoldásához tegye a következőket:
Írja be a PIN-kódot!	A telefon első használatakor, valamint ha PIN kód megadása kötelező, be kell írnia a SIM-kártyához tartozó PIN kódot. Ezt a funkciót a PIN védelem menüben kapcsolhatja ki.
Írja be a PUK-kódot!	A SIM-kártya zárolásra került; ez általában annak az eredménye, hogy többször hibás PIN kódot adott meg. Be kell írnia a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.

A telefon kijelzőjén "Nincs szolg.", "Hálózati hiba" vagy "Nincs kész" látható.

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a jelvétel megszakadhat. Változtassa meg pozícióját, és próbálkozzon újra.
- Előfizetés nélkül néhány opció nem elérhető. Részletekért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Beírt egy telefonszámot, de a telefon nem tárcsázza azt.

- Ellenőrizze, megnyomta-e a tárcsázó gombot: [↵].
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A hívók nem tudják elérni Önt.

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a telefonját.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

Beszélgetőpartnere nem hallja, amit mond.

- Ellenőrizze, hogy nincs-e valami a beépített mikrofon előtt.
- Ellenőrizze, hogy a mikrofont elég közel tartja-e a szájához.
- Kihangosító használata esetén ellenőrizze, hogy az megfelelően van-e csatlakoztatva.

A telefon sípol, az akkumulátor ikon pedig villog.

Az akkumulátor lemerült. A telefon használatának folytatásához töltsse fel, vagy cserélje ki az akkumulátort.

Gyenge a hangminőség.

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e valami a telefon belső antennáját.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a jelvétel megszakadhat. Változtassa meg pozícióját és próbálkozzon újra.

Kiválasztott egy hívandó nevet, de a telefon nem tárcsázza azt.

- Ellenőrizze, hogy helyes szám szerepel-e a névjegyadatok között.
- Ha szükséges, írja át és mentse el a telefonszámot.

Az akkumulátor nem töltődik fel rendesen, vagy a telefon néha magától kikapcsol.

- Lehet, hogy az akkumulátor érintkezői beszennyeződtek. Törölje le a két arany színű csatlakozót egy tiszta, puha ruhával, majd kezdje el újra a töltést.
- Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és szerezzen be új akkumulátort.

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás)

A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú SGH-J700 típusú GSM telefon megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

Frekvenciasáv	GSM900/1800/1900 MHz
LCD kijelző (Telefon)	128x160 képpont (TFT, 65 ezer színű)
Telefonszám memória (készülékben)	1000 név
SIM feszültség	3V
WAP böngésző	WAP 2.0
GPRS/EDGE	Class 10
Beszédkódolás	HR+FR+EFR

Üzenet szolgáltatások	SMS, EMS, MMS
Hálózati töltő	ATADS10
Hálózati feszültség	100-240 V, 50-60 Hz
Áramfelvétel	0.15 A
Kimenet	5 V DC 0.7 A
Érintésvédelmi osztály	II.
Méretek	99,5x48x14,8 mm
Tömeg	92 g

Tárgymutató

akkumulátor

- alacsony feszültség
kijelzése, 19
- behelyezése, 16
- töltése, 18

billentyűhangok 21

Bluetooth

- adatfogadás, 40
- adatküldés, 40
- aktiválás, 39

böngésző

- lásd webböngésző

eszközök

- hangjelzés, 48
- mértékegység átváltó, 49
- naptár, 50
- stopperóra, 50
- számológép, 49
- visszaszámláló időzítő, 49

fényképek

- készítése, 28
- megtekintés, 28

FM rádió

- állomások mentése, 38
- hallgatás, 29

fülhallgató 24

gyorsbillentyűk 22

- lásd gyorsbillentyűk

hangerő

- billentyű hangereje, 21
- hívás hangereje, 23

hangjegyzetek

- felvétel, 43
- lejátszás, 43

hangjelzések

- kikapcsolás, 49
- leállítás, 48
- létrehozás, 48

háttérkép 22

hívások

- a Telefonkönyvből, 34
- alfunkciók, 23
- fogadása, 23
- kezdemenyezése, 23
- legutóbb tárcsázott, 32
- nem fogadott hívások megtekintése, 32
- nem fogadott hívások visszahívása, 32
- nemzetközi számok, 34
- speciális funkciók, 32
- tartásba helyezés, 33
- tartott hívás újrafogadása, 33
- többrésztvevős, 34

- további hívás kezdemenyezése, 33
- további hívások fogadása, 33

időzítő

- lásd eszközök, időzítő

internet

- lásd webböngésző

Java

- alkalmazások elérése, 47
- játékok indítása, 46

jegyzet

- lásd szöveges vagy hangjegyzetek

képek

- átalakítás, 45
- beállítás, 44
- effektusok alkalmazása, 44
- vizuális elemek beszúrása, 45

konferenciahívás

- lásd hívások, többrésztvevős

memóriakártya 19

menüszín 22

mértékegység átváltó

- lásd eszközök, mértékegység átváltó

mobilkövető 42

naptár

- lásd eszközök, naptár

néma profil 21

nevek

 csoportok létrehozása, 35

 hozzáadása, 27

 keresése, 27

névjegykártyák 35

offline profil 20

óra

 lásd világóra

rádió

 lásd FM rádió

sablonok

 beszúrás, 37

 multimédia, 37

 szöveg, 36

segélykérő üzenet 41

SIM-kártya 16

stopperóra

 lásd eszközök, stopperóra

számológép

 lásd eszközök, számológép

szöveg

 bevitele, 25

 jegyzetek létrehozása, 50

telefonzár 22

üzenetek

 email megtekintése, 26

 multimédia megtekintése, 26

 szöveg megtekintése, 26

videók

 felvétele, 28

 megtekintés, 29

világóra

 kettős kijelző beállítása, 47

 megtekintés, 47

visszaszámláló időzítő

 lásd eszközök,

 visszaszámláló időzítő

webböngésző

 honlap megnyitása, 31

 könyvjelző hozzáadása, 31

zár

 lásd telefonzár

zenelejátszó

 testreszabása, 38

 zenehallgatás, 29

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

**1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37.
Cg.01-10-041285**

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

SGH-J700 mobiltelefon (GSM900/1800/1900 MHz)

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 300 328 V1.6.1 (2004-11) (távközlési)

EN 60950-1 : 2001 + A11 : 2004 (biztonsági)

**EN 301 489-01 v1.5.1 (2004-11), EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08),
EN 301 489-17 V1.2.1 (2002-08) (EMC)**

EN 50360:2001, EN 62209-1:2006 (SAR)

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:


Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2008. január 21.

D.H. Lee / Manager

A nyilatkozattétel helye és kelte

A képviselőre jogosult személy(ek) neve, beosztása



Cégszerű aláírás

A telefonja működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól a telefonon telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-17362A
Hungarian. 02/2008. Rev. 1.0