

* Ebben a kézikönyvben foglaltak egyes esetekben eltérhetnek a telefonon megjelenő információktól, a telefonra telepített szoftvertől, illetve a hálózati szolgáltatótól függően.



GPRS TELEFON SGH-X450



Tartalom

Fontos biztonsági előírások	7
Kicsomagolás	9
A telefon	10
A telefon megjelenése.....	10
Kijelző.....	13
Szolgáltatást jelző fény	16
Használatbavétel	17
A SIM kártya behelyezése	17
Az akkumulátor töltése.....	19
A telefon be-, illetve kikapcsolása	21
Funkciók és opciók kiválasztása	22
Hívásfunkciók	24
Hívás kezdeményezése	24
Hangerő-szabályozás	26
Hívás fogadása	27
Nem fogadott hívások megtekintése	28
A néma üzemmód gyors aktiválása	30
Hívás közben használható opciók	31
Hívástartás	31
Menüfunkciók használata.....	32
A mikrofon kikapcsolása (némítás)	33
Billentyűhangok némítása/átvittele.....	33
DTMF jelek küldés	34
Telefonszám keresése a telefonkönyvben.....	34
Második hívás fogadása	35
Konferenciahívás kezdeményezése	36
Szöveg bevitele	38
Váltás a szövegbeviteli üzemmódok között	39
A T9 szövegbeviteli üzemmód használata.....	40
A hagyományos üzemmód használata	42
A numerikus üzemmód használata	43
A szimbólum beviteli üzemmód használata	44
A menük használata	45
Menüfunkciók elérése lapozással	45
Menüfunkciók használata a menükódok segítségével.....	46
A menüfunkciók listája	47

Telefonkönyv	52
Telefonszám és név tárolása	52
A telefonkönyv bejegyzéseivel kapcsolatos opciók használata ..	55
Telefonszám keresése a telefonkönyvben.....	57
Hívócsoport módosítása	59
Gyorstárcsázás	60
A Telefonkönyv összes bejegyzésének törlése	61
A memóriaállapot ellenőrzése.....	62
A Szolgáltatás tárcsázó számok használata	63
Szöveges üzenetek	64
Beérkezett (1.1 menü).....	64
Postázandó (1.2 menü).....	66
Üzenetírás (1.3 menü)	67
Sablonok (1.4 menü).....	70
Testreszabás (1.5 menü).....	70
Mindent törli (1.6 menü)	72
Memória állapota (1.7 menü).....	72
Hangposta (1.8 menü)	73
Cellainformáció (1.9 menü).....	74
MMS üzenetek	75
Beérkezett (2.1 menü).....	75
Postázandó (2.2 menü).....	78
Piszkozat (2.3 menü).....	79
Üzenetírás (2.4 menü)	79
Sablonok (2.5 menü).....	83
Mindent törli (2.6 menü)	84
Memória állapota (2.7 menü).....	84
Beállítás (2.8 menü)	85
MMS profil (2.9 menü).....	86
Hívásinformációk	87
Nem fogadott (3.1 menü).....	87
Fogadott (3.2 menü).....	88
Tárcsázott (3.3 menü).....	88
Mindent törli (3.4 menü)	89
Hívásidő (3.5 menü).....	89
Hívásdíj (3.6 menü).....	90

Hangbeállítások	91
Csengőhang (4.1 menü).....	91
Csengetés hangereje (4.2 menü).....	91
Hívásjelzés (4.3 menü).....	92
Billentyűhang (4.4 menü)	92
Üzenetjelző hang (4.5 menü).....	92
Fedélhang (4.6 menü)	93
Be- és kikapcsolás (4.7 menü).....	94
Egyéb hangok (4.8 menü).....	94
Telefon beállítások	95
Kijelző-beállítások (5.1 menü).....	95
Üdvözlő üzenet (5.2 menü).....	98
Saját szám (5.3 menü)	99
Nyelv (5.4 menü).....	99
Biztonság (5.5 menü).....	100
Extra beállítások (5.6 menü)	104
Gyorsbillentyűk (5.7 menü).....	105
Gyári beállítások (5.8 menü).....	105
Napló	106
Ébresztés (6.1 menü)	106
Naptár (6.2 menü).....	108
Idő és dátum (6.3 menü)	111
Számológép (6.4 menü)	112
Teendők (6.5 menü)	113
Hangos emlékeztető (6.6 menü).....	116
Pénzváltó (6.7 menü).....	118
Hálózati szolgáltatások	119
Hívásátírányítás (7.1 menü).....	119
Híváskorlátozás (7.2 menü).....	121
Hívásvárakoztatás (7.3 menü).....	123
Hálózatválasztás (7.4 menü).....	124
Hívószám küldése (7.5 menü)	125
Zárt csoport (7.6 menü).....	125
Sávválasztás (7.7 menü).....	127

Szórakozás	128
WAP böngésző (8.1 menü).....	128
Játékok (8.2 menü).....	135
Hangok (8.3 menü).....	137
Képek (8.4 menü).....	137
Mindent törli (8.5 menü).....	138
Memória állapota (8.6 menü).....	138
Problémamegoldás	139
Hozzáférési kódok	142
Telefonjelszó	142
PIN	143
PUK	143
PIN2	144
PUK2	144
Korlátozó jelszó	145
Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók	146
SAR megfelelőségi információ	146
Óvintézkedések az akkumulátorok használatakor	147
Közlekedésbiztonság	149
Üzemi környezet	149
Elektronikus berendezések	150
Robbanásveszélyes környezet	152
Segélykérő hívások	153
Egyéb fontos biztonsági tudnivalók	154
Kezelés és karbantartás	155
Kifejezésgyűjtemény	157
Műszaki adatok (Minőségtanúsítás)	162
Tárgymutató	163
Gyors útmutató	167

Fontos biztonsági előírások

A telefon használatbavétele előtt olvassuk el az alábbi utasításokat. Az itt szereplő utasítások be nem tartása veszélyes, illetve törvénybe ütköző lehet.

Az úton első a biztonság

Autóvezetés közben ne használjuk a mobiltelefont, előbb álljunk félre a járművel.

Tankoláskor kapcsoljuk ki a telefont

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használjuk a telefont.

Repülőgépen kapcsoljuk ki a telefont

A mobiltelefonok interferenciát okozhatnak. Repülőgépen történő használatuk törvénybe ütköző és egyben veszélyes is.

Kórházban kapcsoljuk ki a telefont

Egészségügyi berendezések közelében kapcsoljuk ki a telefont. Tartsuk be a mobiltelefon használatára vonatkozó törvényeket és előírásokat.

Interferencia

A mobiltelefont érhetik olyan rádiófrekvenciás zavarok, amelyek befolyásolhatják a készülék teljesítményét.

Különleges előírások

Tartsuk be a tartózkodási helyünkön érvényben lévő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsoljuk ki a mobiltelefont, ha annak használata tilos, vagy ha az interferenciát vagy egyéb módon veszélyt okoz (például kórházban).

Normál használat

A telefont használata közben tartsuk normál helyzetben (a fülünkhöz tartva). Kerüljük a bekapcsolt telefon antennájának érintését, különösen akkor, amikor használatban van.

Segélykérő hívások

Győződjünk meg arról, hogy a telefon be van kapcsolva és üzemképes. Írjuk be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő telefonszámot, majd nyomjuk meg a  gombot. Bizonyos funkciók megakadályozhatják a segélykérő hívások kezdeményezését, ezért azokat előbb kapcsoljuk ki. A lehető legpontosabban adjunk meg minden szükséges információt. A hívást addig ne szakítsuk meg, amíg erre utasítást nem kapunk.

Vízállóság

A telefonkészülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

Tartozékok és akkumulátorok

Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjunk. A nem hivatalos alkatrészek használata károsíthatja a telefont, és veszélyes is lehet.

Csak hivatalos Samsung akkumulátorokat használjunk, és az akkumulátorokat kizárólag hivatalos Samsung akkumulátortöltővel töltsük.

Szakszerviz

A telefon beszerelését és javítását kizárólag a megfelelő szakember végezheti.

Részletes információkért lásd az "Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók" című fejezet 146.

FIGYELEM!

A NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚ AKKUMULÁTOR
HASZNÁLATA ROBBANÁSVESZÉLYES.


A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROKTÓL AZ
ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN SZABADULJUNK
MEG.

Kicsomagolás

A csomag az alábbi egységeket tartalmazza:




Telefon

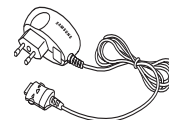

Akkumulátortöltő



Akkumulátor



Felhasználói kézikönyv

Megjegyzés: Az értékesítési csomagban megtalálható tartozékok listája országonként eltérő lehet.

Ezenfelül a helyi Samsung márkakereskedőtől az alábbi tartozékok vásárolhatók meg:

- Akkumulátor töltő
- Fülhallgató
- Egyszerű kihangosító készlet
- Szivargyújtó adapter
- Ujj-szíj
- Adatátviteli készlet


Megjegyzés: Az utólag beszerezhető tartozékok listája országonként eltérő lehet.

A telefon

A telefon megjelenése

Az alábbi ábrán a telefon fő elemei láthatók:

Kinyitott nézet

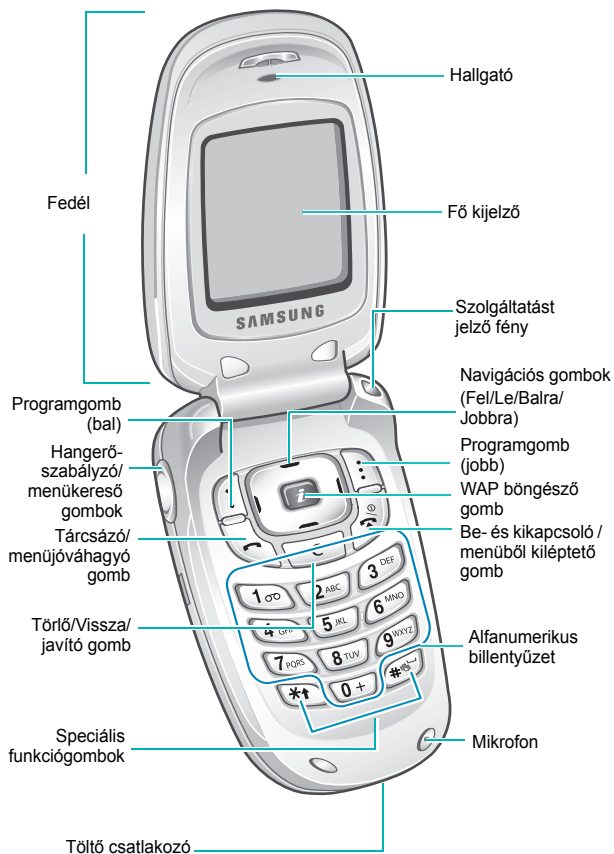

Bezárt nézet



Gomb(ok) Funkció



(programgombok)

A felettük (a kijelző alsó sorában) olvasható funkciókat hajtják végre.



A menürendszerben a Fel és a Le gombokkal a menüopciók, illetve a telefonkönyvben a bejegyzések között lapozhatunk, a Jobbra és a Balra gombokkal visszaléphetünk az előző menüsintre, illetve kiválaszthatjuk az aktuális menüpontot.

Készenléti állapotban a Fel és a Le gomb megnyomásával a kedvenc menüopcióinkat közvetlenül érhetjük el. A gyorsbillentyűkre vonatkozó bővebb információkért lásd : 105. oldal.



Készenléti állapotban lehetővé teszi a WAP (vezeték nélküli alkalmazás protokoll) böngésző gyors elindítását.



Hívás kezdeményezése, illetve fogadása. Készenléti állapotban a hívásnapló listáját nyithatjuk meg. A menürendszerben ezzel a gombbal választhatjuk ki a menüfunkciókat, illetve a beírt információkat menthetjük el (pl. neveket) a telefon vagy a SIM kártya memóriájába.

Gomb(ok) Funkció (folytatás)

A kijelzőn megjelenített karakterek törlésére szolgál. A menürendszerben a gomb megnyomásával visszalépünk az előző menüsintre.



A hívás befejezése.

Ha nyomva tartjuk ezt a gombot, kikapcsoljuk a telefont.

A menürendszerben a gomb megnyomásával töröljük a bevitt adatokat, és visszatérünk a készenléti állapotba.



Készenléti állapotban, ha nyomva tartjuk, a hangpostafiókunkat érhetjük el.



Számok, betűk és egyes speciális karakterek beírása.



A különböző menükben különböző funkciókat hajt végre.



Telefonszám beírásakor a * gomb nyomva tartásával szünetet szűrhatunk be.

Készenléti állapotban a # gomb nyomva tartásával aktiválhatjuk vagy kikapcsolhatjuk a Néma üzemmódot.



(a telefon bal oldalán)


Hívás közben a beszélgetés hangerejét szabályozhatjuk ezzel a gombbal.

Készenléti állapotban, nyitott fedéllel, a billentyűzet hangerejét szabályozhatjuk ezzel a gombbal.

A menürendszerben a menüopciók, illetve a telefonkönyvben a bejegyzések között lapozhatunk velük.

Kijelző**A kijelző megjelenése**

A főkijelző három területre oszlik:

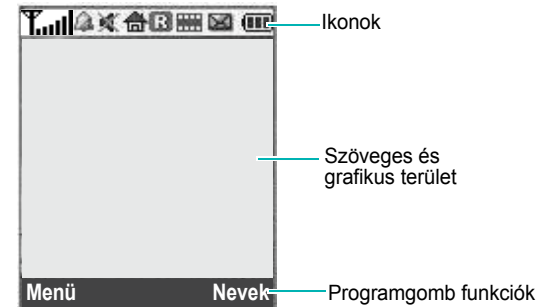

Terület	Funkció
Felső sor	Különböző ikonok megjelenítése. Lásd: 14. oldal.
Középső sorok	Üzenetek, utasítások és egyéb bevitt adatok (pl. tárcsázandó szám) megjelenítése.
Alsó sor	A két programgombhoz aktuálisan hozzárendelt funkciók megjelenítése.

Ikonok

Ikon	Funkció
	Az aktuális térerősséget mutatja. Minél több vonal látható, annál nagyobb a térerősség.
	A folyamatban lévő hívás közben jelenik meg. Ha a SIM kártya támogatja az ALS (Váltakozó vonal szolgáltatás) funkciót, akkor ez az ikon jelenik meg az 1, a 2, vagy mindkét számmal. Például  ,  ,  .
	Akkor jelenik meg, ha nem vagyunk a szolgáltatás területén. Ha látható, nem tudunk hívást kezdeményezni, illetve fogadni.
	Akkor jelenik meg, ha új, vagy olyan hangüzenetünk van, amit még nem hallgattunk meg. Ha a SIM kártya támogatja az ALS (Váltakozó vonal szolgáltatás) funkciót, akkor ez az ikon a következő formában jelenhet meg:  ,  vagy  .
	Akkor jelenik meg, ha új vagy olvasatlan üzenetünk van.
	Akkor jelenik meg, ha új vagy még meg nem tekintett multimédia üzenetünk van.
	Akkor jelenik meg, ha figyelmeztető hangjelzés(ek)e)t állítottunk be.
	Akkor jelenik meg, ha a Mikrofon némítás aktív.

Ikon	Funkció (folytatás)
	Akkor jelenik meg, ha a hívásátírási funkció aktív. Ha a SIM kártya támogatja az ALS (Váltakozó vonal szolgáltatás) funkciót, akkor ez az ikon jelenik meg az 1, a 2, vagy mindkét számmal. Például  ,  ,  .
	Akkor jelenik meg, ha a hazai hálózatunkról egy másik hálózatra jelentkezik be a telefon, például külföldi utazás során.
	Akkor jelenik meg, ha a telefon felépítette a GPRS adatkapcsolatot.
	Akkor jelenik meg, ha a telefont az otthoni területen használjuk. (Ez az ikon csak akkor jelenik meg, ha a szolgáltató támogatja.)
	Akkor jelenik meg, ha a telefont az irodai területen használjuk. (Ez az ikon csak akkor jelenik meg, ha a szolgáltató támogatja.)
	Akkor jelenik meg, ha a bejövő hívások hangjelzéséhez a Rezgés vagy a Rezgés majd dallam beállítástadtuk. További részletekért lásd: 92. oldal.
	Akkor jelenik meg, ha a Néma üzemmód aktív.
	Az akkumulátor töltöttségi szintjét jelzi. Minél több vonal látható, annál nagyobb töltéssel rendelkezik az akkumulátor.

Háttérvilágítás

A telefon kijelzője és billentyűzete háttérvilágítással rendelkezik. A háttérvilágítás a gombok megnyomásakor vagy a fedél kinyitásakor kigyullad, és a **Háttérvilágítás** menüben beállított időtartamig égve marad. Egy perc elteltével az akkumulátor kímélése érdekében a háttérvilágítás kikapcsol.

A háttérvilágítás időtartamát a **Háttérvilágítás** menüopcióban (**5.1.4 menü**) állíthatjuk be. További részletekért lásd: 96. oldal.

Az **Automatikus fény** menüopcióban (**5.1.5 menü**) a telefont beállíthatjuk úgy is, hogy a háttérvilágítást csak egy előre meghatározott időtartamon belül használja. További részletekért lásd: 97. oldal.

Szolgáltatást jelző fény

A szolgáltatást jelző fény a fedélen található. Villog, ha a telefonon a mobilszolgáltatás rendelkezésre áll.

A szolgáltatást jelző fény használatát a **Szolgáltatást jelző fény** menüben (**5.1.6 menü**) kapcsolhatjuk be, illetve ki. További részletekért lásd: 97. oldal.



Használatbavétel


A SIM kártya behelyezése

Amikor előfizetünk valamelyik mobilhálózatra, kapunk egy, a telefonba illeszthető SIM kártyát, amely tartalmazza az előfizetésre vonatkozó adatokat, mint például a PIN kódot, a rendelkezésre álló opcionális szolgáltatásokat, stb.

Fontos! A SIM kártya és érintkezői könnyen megsérthetők karcolással vagy meghajlítással, ezért gondosan járjunk el a kártya kezelésekor, behelyezésekor és eltávolításakor.


A SIM kártyát tartsuk kisgyermek számára elérhetetlen helyen.

1. Ha szükséges, a telefon kikapcsolásához tartsuk lenyomva a  gombot, amíg a kikapcsolást jelző kép meg nem jelenik a kijelzőn.
2. Távolítsuk el az akkumulátort. Ehhez az alábbiakat kell tenni:
 - ① Az akkumulátor felett lévő zárat nyomjuk meg és tartsuk lenyomva.
 - ② Az ábrán látható módon emeljük le az akkumulátort.

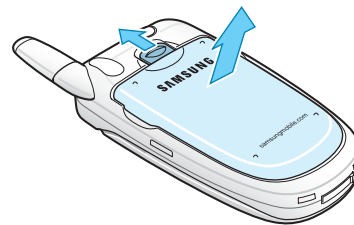


3. Az ábrán látható módon a SIM kártyát csúsztassuk be a kártyatartóba úgy, hogy az rögzítse a kártyát.


Ellenőrizzük, hogy a kártya arany színű érintkezői a telefonkészülék felé néznek.

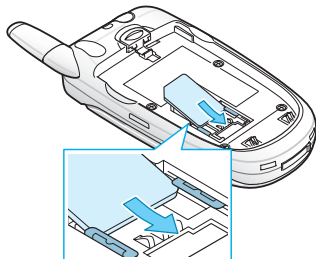


Megjegyzés: A SIM kártya eltávolításához az ábrán látható módon csúsztassuk el a kártyát, majd emeljük ki a kártyatartóból.

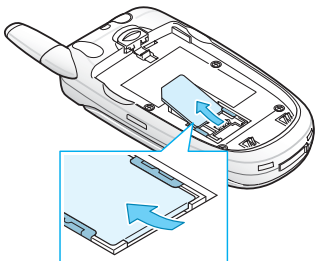

4. Helyezzük vissza az akkumulátort úgy, hogy az akkumulátor alján lévő fogak illeszkedjenek a telefonkészülék megfelelő réseibe.

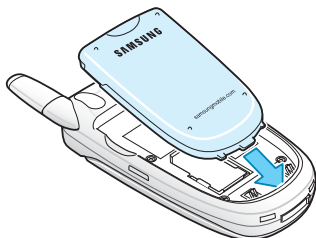

5. Az akkumulátort nyomjuk a telefon háta felé addig, amíg az a helyére nem pattan.

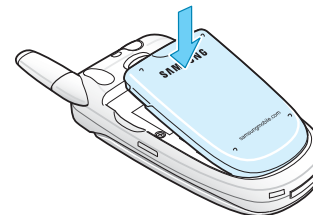


Az akkumulátor töltése

A telefon újratölthető Li-ion akkumulátorral üzemeltethető. A telefonhoz egy akkumulátortöltő tartozik. A készülékhez kizárólag engedélyezett akkumulátorokat és töltőket használjunk. További információkért forduljunk a helyi Samsung márkakereskedőhöz.

Az akkumulátortöltő lehetővé teszi, hogy a telefont használhatjuk töltés közben, de ez lassítja a töltést.

Megjegyzés: A telefon első használata előtt, az akkumulátort teljesen fel kell tölteni. A lemerült akkumulátor teljes feltöltéséhez körülbelül 200 perc szükséges.


1. Amikor az akkumulátor a helyére került, csatlakoztassuk az akkumulátortöltő vezetékét a telefon alján található csatlakozóba.

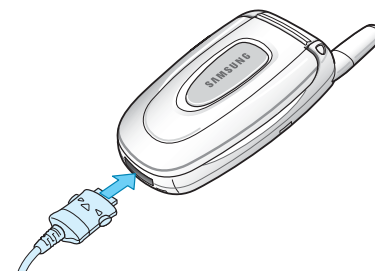

2. Az akkumulátortöltőt csatlakoztassuk egy szabvány váltakozó áramú fali csatlakozóaljzatba.

Töltés közben a képernyő jobb felső sarkában egy akkumulátor ikon jelzi a töltést.

3. Amikor a töltés befejeződött, az akkumulátor ikon állandóvá válik, és a "Feltöltve" szöveg jelenik meg a kijelzőn; a töltőt húzzuk ki a fali csatlakozóból, majd a telefoncsatlakozót a két oldalán a szürke gombokat benyomva, húzzuk ki a telefonból.

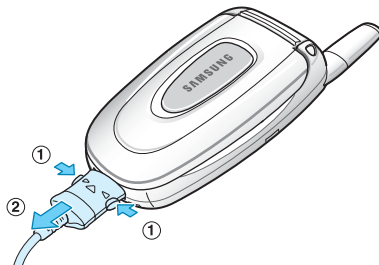

Megjegyzés: Ha töltés közben akarjuk az akkumulátort eltávolítani a telefonról, a töltő csatlakozóját előbb ki kell húzni, különben kárt tehetünk a készülékben.

Alacsony feszültség kijelzése

Amikor az akkumulátor gyenge, és már csak néhány perc beszélgetési idő maradt hátra, az akkumulátor érzékelő az alábbi módokon értesít bennünket: egy üres akkumulátor ikon villog (), egy figyelmeztető hangjelzést hallunk és a kijelzőn rendszeresen megjelenik az idevonatkozó üzenet.

Amikor az akkumulátor már túl gyenge ahhoz, hogy a telefont működtesse, a telefon automatikusan kikapcsol.

A telefon be-, illetve kikapcsolása

A telefon bekapcsolása:

1. Nyissuk fel a fedelet.
2. Nyomjuk meg és tartuk lenyomva a  gombot, amíg a készülék be nem kapcsol.
3. Ha a telefon kéri a jelszót ill. PIN kódot, írjuk be, majd nyomjuk meg az **OK** programgombot. A jelszó gyári beállítása "00000000". További részletekért lásd: 142. oldal.

A telefon megkeresi a hálózatot, a kijelzőn pedig megjelenik a pontos idő és a dátum és a szolgáltató neve. A hálózat megtalálása után tudunk hívást kezdeményezni, illetve fogadni.



Megjegyzés: A nyelv megváltoztatásához használjuk a **Nyelv** menüopciót (**5.4 menü**). További részletekért lásd: 99. oldal.

A telefon kikapcsolása:

A  gombot nyomjuk le, és tartuk lenyomva addig, amíg az animáció meg nem jelenik.

Funkciók és opciók kiválasztása

A telefon olyan funkciókat is kínál, amelyeket tetszés szerint testreszabhatunk. Ezek a funkciók menükbe és almenükbe rendeződnek, és a  illetve  jelű programgombbal vehetők igénybe. A menük és az almenük lehetővé teszik az egyes funkciók beállításainak megtekintését és módosítását.

A programgombok funkciója az aktuális menükörnyezettől függően változik; a billentyű felett a kijelző alsó sorában látható felirat jelzi az adott gomb aktuális funkcióját.

Példa:



A menüfunkciók megnyitásához nyomjuk meg a bal oldali programgombot.

A telefonkönyv megnyitásához nyomjuk meg a jobb oldali programgombot.

A rendelkezésre álló különböző funkciók és opciók megtekintéséhez és kiválasztásához tegyük az alábbiakat:

1. Nyomjuk meg a megfelelő programgombot.

Művelet	Gomb
Válasszuk ki - a megjelenített funkciót - a kijelölt opciót	A Választ programgomb vagy a jobbra gomb
A következő funkció megtekintése vagy egy listában szereplő következő opció kijelölése	A le gomb vagy a telefon bal oldalán található  gomb.
Visszatérés az előző funkcióhoz vagy egy listában szereplő előző opcióhoz	A fel gomb vagy a telefon bal oldalán található  gomb.
Visszalépés az előző menüszintre	A balra gomb, a  programgomb vagy a C gomb.
Visszalépés a készenléti állapotba	A   gomb.

Bizonyos funkciók esetén meg kell adnunk egy jelszót vagy a PIN kódot. Írjuk be a kért kódot, és nyomjuk meg az **OK** programgombot.

Megjegyzés: Amikor belépünk egy opciólistába, a telefon az aktuális opciót jelöli ki. Ha azonban csak két opció áll rendelkezésre, mint például **Be/Ki**, a telefon azt az opciót jelöli ki, amely éppen nem aktív, így azt közvetlenül kiválaszthatjuk.

Hívásfunkciók

Hívás kezdeményezése

Készenléti állapotban írjuk be a körzetszámot és a telefonszámot, majd nyomjuk meg a  gombot.

Megjegyzés: Amennyiben az **Extra beállítások** menüben (**5.6 menü**) az **Automatikus újrátárcsázás** választottuk, a telefon tízszer újrátárcsázza a hívott számot, ha az foglalt, vagy ha a hívást nem fogadják. További részletekért lásd: 104. oldal.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

1. Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **0** gombot.
A kijelzőn a **+** karakter jelenik meg.
2. Írjuk be az országhódót, a körzetszámot és a telefonszámot, majd nyomjuk meg a  gombot.

Szám javítása

Törlés	Gomb
Az utolsó megjelenített számjegy	A C gomb.
A szám bármely egyéb számjegye	A navigációs gombok, amíg a kurzor a törlendő számjegy jobb oldalára nem kerül. Nyomjuk meg a C gombot. A megfelelő számbillentyű megnyomásával így számjegyet is beszúrhatunk.
Az egész kijelző	Nyomjuk meg a C gombot, és több mint egy másodpercig tartjuk lenyomva.

Hívás befejezése

A hívás befejezéséhez röviden nyomjuk meg a  gombot.

Az utolsó szám újrátárcsázása

A telefon elmenti azokat a számokat, amelyeket tárcsáztunk, és amelyekről ha a hívó fél azonosítható, hívásunk érkezett, vagy a hívást nem fogadtuk. További részletekért lásd: "Hívásinformációk" című fejezet 87. oldal.

A számok előhívásához tegyük az alábbiakat:

1. A kijelző törléséhez és a visszatéréshez a készenléti állapotba nyomjuk meg a  gombot.
2. A  gomb megnyomásával a hívások időrendi sorrendjében megjelenítjük az utolsó számokat.
3. A fel és a le gomb használatával lapozhatunk a számok között, amíg a használni kívánt számot meg nem találjuk.

Művelet	Gomb
A szám tárcsázása	A  gomb.
A szám módosítása	Nyomjuk meg az Opciók programgombot, és válasszuk a Szerkeszt opciót. Kívánság szerint módosítsuk a számot, lásd: 24. oldal.
A szám törlése	Nyomjuk meg az Opciók programgombot, és válasszuk a Töröl opciót.
Az összes szám törlése az újrátárcsázási listából	Nyomjuk meg az Opciók programgombot, és válasszuk a Mindent törli opciót. Jelöljük meg a Minden hívást jelölőnégyzetet, és nyomjuk meg a Töröl programgombot. Amikor a megerősítést kérő üzenet jelenik meg a kijelzőn, a törléshez nyomjuk meg az Igen programgombot.

Hívás kezdeményezése a telefonkönyvből

A gyakran használt telefonszámainkat elmenthetjük a SIM kártyára vagy a telefon memóriájában, amelyeket együtt telefonkönyvnek nevezünk. A tárcsázandó szám előhívásához elegendő kiválasztani a hívni kívánt személy nevét. A telefonkönyv funkcióira vonatkozó bővebb információkért lásd: 52. oldal.

Hangerő-szabályozás

Ha hívás közben állítani akarjuk a hallgató hangerejét, használjuk a telefon bal oldalán található hangerő-szabályozó gombokat.

A $\wedge$ gomb megnyomásával növeljük, a $\vee$ gomb megnyomásával pedig csökkentjük a hangerőt.



Készenléti állapotban, nyitott fedéllel, ezeknek a gomboknak a használatával a billentyűzet hangerejét is változtatni tudjuk.

Hívás fogadása

Amikor bejövő hívásunk érkezik, a telefon a csengőhangot hallatja és a kijelzőn a bejövő hívást jelző animáció látható.

Amennyiben a hívó fél azonosítható, a kijelzőn megjelenik a telefonszáma vagy a neve, ha szerepel a telefonkönyvben.

1. Ha szükséges, nyissuk fel a fedelet. A bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a gombot vagy a **Fogad** programgombot.

Ha az **Extra beállítások** menüben (**5.6 menü**) aktiváltuk a **Bármely gomb fogad** opciót, akkor a $\text{\textcircled{D}}$ gomb és az **Elutasít** programgomb kivételével bármely gomb megnyomásával fogadhatjuk a hívást. Lásd: 104. oldal.

Ha az **Extra beállítások** menüben (**5.6 menü**) aktiváltuk az **Aktív flip** opciót, akkor a fedél felnyitásával fogadhatjuk a hívást. Lásd: 104. oldal.

Megjegyzés: A bejövő hívás elutasításához a fedél felnyitása előtt nyomjuk meg és tartuk lenyomva az egyik hangerő-szabályozó gombot, vagy nyomjuk meg az **Elutasít** programgombot vagy a $\text{\textcircled{D}}$ gombot.

2. A hívást a fedél bezárásával vagy a $\text{\textcircled{D}}$ gomb megnyomásával fejezhetjük be.

Megjegyzés: Hívást a telefonkönyv vagy a menüfunkciók használata közben is fogadhatunk. A hívás befejezése után a kijelző visszatér a hívás előtt használt funkció kijelzéséhez.

Nem fogadott hívások megtekintése

Ha bármilyen okból nem tudunk fogadni egy hívást, ezzel a funkcióval, ha a szolgáltató támogatja, megtudhatjuk, hogy ki keresett bennünket, és visszahívhatjuk az adott személyt.

A nem fogadott hívás száma készenléti állapotban a hívást követően azonnal megjelenik.

A nem fogadott híváshoz tartozó hívószám megtekintése:

1. Ha a telefon fedele zárva van, nyissuk fel.
2. Nyomjuk meg a **Nézet** programgombot.

Amennyiben rendelkezésre áll, a legutolsó nem fogadott híváshoz tartozó telefonszám jelenik meg a kijelzőn.

3. Művelet	Gomb
Lapozás a nem fogadott hívások telefonszámai között	Fel vagy a le gomb.
A kijelzett szám tárcsázása	A  gomb.
A nem fogadott hívás számának módosítása vagy törlése	A Választ programgomb. Lásd alább.

Nem fogadott hívás számának módosítása

Megjegyzés: Ha a nem fogadott híváshoz tartozó szám nem áll rendelkezésre, akkor a **Szerkeszt** opció nem jelenik meg a kijelzőn.

1. Nyomjuk meg az **Opciók** programgombot.
2. A **Szerkeszt** opció kijelöléséhez nyomjuk meg a Fel vagy a Le gombot.
3. Nyomjuk meg a **Választ** programgombot.
4. Kívánság szerint módosítsuk a számot.

5. Művelet	Gomb
A szám tárcsázása	A  gomb.
A szám beírása	A Tárol programgomb, majd írjuk be a nevet, és adjuk meg a mentéshez használni kívánt memóiahelyet. További részletekért lásd: 52. oldal.

Nem fogadott hívás számának törlése

1. Nyomjuk meg az **Opciók** programgombot.
2. Ha szükséges, a fel vagy a le gomb megnyomásával jelöljük ki a **Töröl** opciót.
3. Nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

A nem fogadott hívásokat kezelő funkcióból a  gomb megnyomásával bármikor kiléphetünk.

Megjegyzés: A nem fogadott hívásokat kezelő funkcióhoz a **Nem fogadott** menü (**3.1 menü**) kiválasztásával bármikor hozzáférhetünk. További részletekért lásd: 87. oldal.

A néma üzemmód gyors aktiválása

A néma üzemmód használata akkor ajánlott, ha nem akarjuk, hogy a telefon hangosan működjön, pl. színházban.

Készenléti állapotban nyomjuk meg a **#** gombot, és tartjuk lenyomva addig, amíg a “Néma üzemmód aktív” üzenet és a Néma ikon (🔇) meg nem jelenik a kijelzőn.

Néma üzemmódban a telefon az alábbi hangbeállításokat használja:

Opció	Új beállítás
Hívásjelzés (4.3 menü)	Rezgés
Billentyűhang (4.4 menü)	Ki
Üzenetjelző hang (4.5 menü)	Csak fényjel
Fedélhang (4.6 menü)	Ki
Kikapcsolást jelző hang (4.7 menü)	Ki
Egyéb hangok (4.8 menü)	Ki
Ébresztő és figyelmeztető hangok	Rezgés
Reggeli ébresztő (6.1.1 menü)	Dallam

A néma üzemmód kikapcsolásához, és a korábbi hangbeállítások újraaktiválásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **#** gombot addig, amíg a “Kilépés a néma üzemmódból” üzenet meg nem jelenik a kijelzőn. A Néma ikon (🔇) eltűnik a kijelzőről.

Megjegyzés: Amikor a telefont kikapcsoljuk, a néma üzemmód automatikusan kikapcsol.

Hívás közben használható opciók

A telefon számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyeket hívás közben is használhatunk.

Hívástartás

Az aktuális hívást bármikor várakoztatott állapotba kapcsolhatjuk. Amennyiben ezt a hálózat is támogatja, ilyenkor kezdeményezhetünk egy másik hívást. Ha van egy aktív és egy várakoztatott hívásunk, a két hívás között szabadon válthatunk.

Az aktuális hívást a **Tart** programgomb megnyomásával állíthatjuk várakozó állapotúra. A **Beléptet** programgomb megnyomásával a várakoztatott hívást bármikor aktiválhatjuk.

Ha beszélgetés közben egy új hívást akarunk kezdeményezni, tegyük az alábbiakat:

1. A tárcsázandó telefonszámot írjuk be vagy keressük ki a telefonkönyvből.

A telefonszámok Telefonkönyvben történő keresésére vonatkozó bővebb információért lásd: 34. oldal.

2. A második szám tárcsázásához nyomjuk meg a **☎** gombot.

Az első hívás automatikusan várakoztatott állapotba kerül.

Vagy

1. Az aktuális hívást a **Tart** programgomb megnyomásával állítsuk várakozó állapotúra.
2. A szokásos módon kezdeményezzünk egy új hívást.

A két hívás között a **Váltás** programgomb megnyomásával válthatunk.

Ilyenkor az aktuális hívás kerül várakozó állapotba, a várakoztatott hívás pedig aktív lesz, és folytathatjuk a félbeszakított beszélgetést.

Mindkét beszélgetést a hagyományos módon fejezhetjük be, a  gomb megnyomásával.

Menüfunkciók használata

Hívás közben használhatjuk a fő menüfunkciókat.

1. Nyomjuk meg az **Opciók** programgombot.
2. Amikor a jelölőkeret a **Menü** opción áll, nyomjuk meg a **OK** programgombot.
3. Menülistában a fel és a le gombokkal lapozhatunk.
Megjegyzés: Hívás közben bizonyos menüket nem használhatunk. Ezek a listában inaktívak.
4. Amikor a kijelölés a kívánt menüponton áll, nyomjuk meg az **Választ** programgombot.
5. Ha a kiválasztott menü almenüvel rendelkezik, ismételjük meg a 4. és az 5. lépést.

A rendelkezésre álló menüfunkciókra vonatkozó bővebb információért lásd: 47. oldal.

A mikrofon kikapcsolása (némítás)

A telefon mikrofonját átmenetileg kikapcsolhatjuk, így a beszélgető partnerünk nem hall minket.

Példa: Mondani akarunk valamit a közelünkben tartózkodó személynek, de nem akarjuk, hogy a beszélgetőpartnerünk is hallja azt amit mondunk.

A telefon mikrofonjának kikapcsolásához tegyük az alábbiakat:

1. Nyomjuk meg az **Opciók** programgombot.
2. A **Némít** opció kijelöléséhez nyomjuk meg a le gombot.
3. Nyomjuk meg az **OK** programgombot.

A beszélgető partner nem hall miket.

A telefon mikrofonjának visszakapcsolásához tegyük az alábbiakat:

1. Nyomjuk meg az **Opciók** programgombot.
2. Ha szükséges, a le gomb megnyomásával jelöljük ki a **Hang be** opciót.
3. Nyomjuk meg az **OK** programgombot.

A beszélgető partnerünk újra hall minket.

Billentyűhangok némítása/átvitele

Ezzel az opcióval be, illetve kikapcsolhatjuk a billentyűzet hangját. Ha a **Billentyűhang ki** opciót választottuk, akkor a telefon nem küldi el a billentyűhangokat, így hívás közben azok nem adnak zavaró hangokat.

Megjegyzés: Amennyiben a telefont üzenetrögzítő vagy számítógépes telefonrendszert akarunk vezérelni, a **Billentyűhang be** opciót ki kell választani.

DTMF jelek küldés

Hívás közben elküldhetjük a kijelzőn megjelenített számok DTMF jeleit.

Ezt az opciót akkor érdemes használni, ha olyan automatizált rendszereket hívunk a telefonnal, mint például banki szolgáltatások, és jelszót vagy a számlaszámot kell elküldnünk.

DTMF jelek küldéséhez tegyük az alábbiakat:

1. Amikor a telefonnal csatlakoztunk az automatizált telefonos rendszerre, nyomjuk meg az **Opciók** programgombot.
2. A **DTMF küldés** opció kijelöléséhez nyomjuk meg a le gombot.
3. Nyomjuk meg az **OK** programgombot.
4. Írjuk be az elküldendő számot, majd nyomjuk meg az **OK** programgombot.

A kijelzőn megjelenített szám DTMF jeleit elküldi a telefon.

Telefonszám keresése a telefonkönyvben

Hívás közben lehetőségünk van telefonszámokat kikeresni a telefonkönyvből.

1. Nyomjuk meg az **Opciók** programgombot.
2. A **Telefonkönyv** opció kijelöléséhez nyomjuk meg a le gombot.

3. Nyomjuk meg az **OK** programgombot.

A kijelzőn megjelenik a telefonkönyvben szereplő bejegyzések listája.

4. Írjuk be a keresendő nevet.

Amint elkezdjük beírni a név első néhány betűjét, a kijelzőn a beírt karaktereknek megfelelő telefonkönyv bejegyzések listája jelenik meg.

5. A kijelölt bejegyzés megtekintéséhez, nyomjuk meg a **Nézet** programgombot.

A telefonkönyv funkcióira vonatkozó bővebb információért lásd: 52. oldal.

Második hívás fogadása

Ha a **Hívásvárakoztatás** menüben (**7.3 menü**) az **Aktívál**; opciót választottuk, (lásd: 123. oldal.), és ezt a hálózat is támogatja, akkor telefonbeszélgetés közben is fogadhatunk hívást. Az új hívást egy figyelmeztető hang jelzi.

Beszélgetés közben az alábbiak szerint fogadhatunk új hívást:

1. A beérkező hívás fogadásához nyomjuk meg a  gombot. Az első hívás automatikusan várakoztatott állapotba kerül.
2. A két hívás között a **Váltás** programgomb megnyomásával válthatunk.
3. A várakoztatott hívás befejezéséhez nyomjuk meg az **Opciók** programgombot, és válasszuk a **Várakozót bont** opciót.

Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.

Konferenciahívás kezdeményezése

A konferenciahívás olyan hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy egyszerre maximum hat személy vegyen részt egy több résztvevős vagy konferenciabeszélgetésben. Bővebb információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Konferenciahívás létrehozása

1. A hagyományos módon hívjuk fel az első résztvevőt.
2. A hagyományos módon hívjuk fel a második résztvevőt. Az első hívás automatikusan várakoztatott állapotba kerül.
3. Az első résztvevő bekapcsolásához a konferenciahívásba nyomjuk meg az **Opciók** programgombot, és válasszuk a **Konferencia** opciót. Nyomjuk meg az **OK** programgombot.
4. Ha új résztvevőt akarunk a konferenciahívásba bekapcsolni, a hagyományos módon hívjuk fel az illetőt, és nyomjuk meg az **Opciók** programgombot. Válasszuk a **Konferencia** opciót, és nyomjuk meg az **OK** programgombot.

A beérkező hívásokat úgy csatlakoztathatjuk a konferenciahívásba, hogy fogadjuk a hívást, megnyomjuk az **Opciók** programgombot, és kiválasztjuk a **Konferencia** opciót. Ezt a műveletet többször is megismételhetjük.

Magánbeszélgetés az egyik résztvevővel

1. Nyomjuk meg az **Opciók** programgombot, és válasszuk az **Egyet kiválaszt** opciót. Nyomjuk meg az **OK** programgombot.

A résztvevők listája jelenik meg a kijelzőn.

2. A fel vagy a le gomb használatával válasszunk ki egy résztvevőt, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot vagy a  gombot.
3. Amikor a jelölőkeret a **Magán** opción van, nyomjuk meg az **OK** programgombot.

Ekkor magánbeszélgetést folytathatunk a kiválasztott személlyel. A többi résztvevő pedig tovább folytathatja a beszélgetést egymással.

4. Ha vissza akarunk térni konferenciahívásba, nyomjuk meg az **Opciók** programgombot, és válasszuk a **Konferencia** opciót. Nyomjuk meg az **OK** programgombot.

Ekkor a konferenciahívás valamennyi résztvevője hallja egymást.

Résztvevő kapcsolatának bontása

1. Nyomjuk meg az **Opciók** programgombot, és válasszuk az **Egyet kiválaszt** opciót. Nyomjuk meg az **OK** programgombot.

A résztvevők listája jelenik meg a kijelzőn.

2. A fel vagy a le gomb használatával válasszunk ki egy résztvevőt, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot vagy a  gombot.
3. A le gomb megnyomásával jelöljük ki a **Töröl** opciót, és nyomjuk meg az **OK** programgombot.

A kiválasztott résztvevővel megszakad a kapcsolat, de a többi résztvevő folytathatja a beszélgetést.

4. Ha be akarjuk fejezni a több résztvevős beszélgetést, zárjuk vissza a fedelet vagy nyomjuk meg a  gombot.

Szöveg bevitele

A telefon használata során gyakran van szükség szöveg bevitelére, például akkor, amikor neveket mentünk el a telefonkönyvbe, személyes üdvözlő üzenetet hozunk létre vagy bejegyzést készítünk a naptárban. Az alfanumerikus karaktereket a telefon billentyűzete segítségével írhatjuk be.

A telefon az alábbi szövegbeviteli üzemmódokkal rendelkezik:

- **T9 üzemmód**

Ez az üzemmód lehetővé teszi a szavak bevitelét betűnként egyetlen leütéssel. Minden egyes gombhoz több betű tartozik – a **5** gomb megnyomásával például a J, K vagy a L betűk jeleníthetők meg a kijelzőn. T9 üzemmódban a készülék a helyes szó kiválasztásával az egyes leütéseket automatikusan összeveti azokkal a címszavakkal, amelyek a beépített szótárban szerepelnek, így a szó beírásához kevesebb leütésre van szükség, mint a hagyományos szövegbeviteli módokban.

- **Hagyományos üzemmód**

Ezekben az üzemmódokban a betűket a megfelelő gomb egyszeri, kétszeri, háromszori, vagy négyszeri megnyomásával írhatjuk be – az adott gombot addig kell többször megnyomni, amíg a kívánt betű meg nem jelenik a kijelzőn.

- **Numerikus üzemmód**

Ebben az üzemmódban írhatunk be számokat.


- **Szimbólum üzemmód**

Ebben az üzemmódban írhatjuk be a különböző szimbólumokat és speciális karaktereket.

Váltás a szövegbeviteli üzemmódok között

Ha olyan mezőt használunk, amely karakterek beírására alkalmas, az aktuális szövegbeviteli üzemmódot jelző ikon jelenik meg a kijelzőn.

Példa: Szöveges üzenet írása

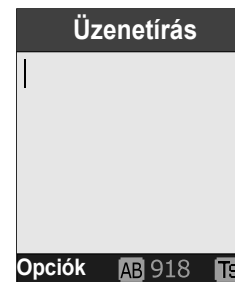

A szövegbeviteli
üzemmód ikonja

Szövegbeviteli üzemmód	Nyomjuk meg a jobb oldali programgombot, amíg
T9 üzemmód	az T9 ikon meg nem jelenik a kijelzőn. Lásd: 40. oldal.
Hagyományos üzemmód	az A ikon meg nem jelenik a kijelzőn. Lásd: 42. oldal.
Numerikus üzemmód	az 1 ikon meg nem jelenik a kijelzőn. Lásd: 43. oldal.
Szimbólum üzemmód	a szimbólum lista meg nem jelenik. Lásd: 44. oldal.

A T9 szövegbeviteli üzemmód használata

A T9 prediktív szövegbeviteli üzemmód lehetővé teszi, hogy egyetlen leütéssel bármilyen karaktert beírjunk a telefonba. Ez a szövegbeviteli üzemmód a telefon beépített szótárát használja.

Szó beírása T9 üzemmódban:

1. A T9 üzemmódban, kezdjük el a szó beírását a **2 - 9** gombok használatával. Egy betű beírásához a gombokat csak egyszer nyomjuk meg.

Példa: A "HELLO" szó beírása T9 üzemmódban:
nyomjuk meg a **4**, **3**, **5**, **5** és a **6** gombokat.

Beírás közben a kijelzőn megjelenik a szó. A szó minden egyes gombnyomással változhat.

2. A teljes szó beírása előtt ne töröljük, illetve ne módosítsuk a bevitt karaktereket.
3. Ha a szó helyes, kezdjük el a következő szó beírását.

Ellenkező esetben a **0**, a fel vagy a le gomb többszöri megnyomásával választhatunk a telefon által felajánlott alternatívák között.

Példa: A "JÓ" és a "KŐ" szavakban szereplő betűk ugyanazon a gombokon vannak: **5**, **6**. A telefon mindig a leggyakrabban használt szót jeleníti meg elsőként.

4. A szavak közé a **#** gomb megnyomásával szűrhatunk be szóközt.

Új szó bevitale a T9 szótárba:

1. Miután megnyomtuk az új szónak megfelelő gombokat, a **0** vagy a le gomb megnyomásával jelenítsük meg az alternatívákat.
2. Ha az utolsó alternatíva megjelenítésekor megnyomjuk a **0** vagy a le gombot, a kijelző alsó sorában a **Hozzáad** szöveg jelenik meg. Nyomjuk meg a **Hozzáad** programgombot.
3. Ha szükséges, a **C** gombbal töröljük ki a szót, és a hagyományos szövegbevitellel írjuk be az új szót; lásd: 42. oldal.
4. Nyomjuk meg az **OK** programgombot.

Az új szó bekerült a T9 szótárba, és a megfelelő gombok megnyomásával ezentúl az jelenik meg először.

Megjegyzés: Ez a funkció nem mindegyik nyelv esetén áll rendelkezésre.

- A mondatvégi pont, kötőjel vagy idézőjel beírásához használjuk az **1** gombot.
- T9 üzemmódban a kisbetű és a nagybetű közötti váltáshoz nyomjuk meg a **↔** gombot. A telefon háromféle betűhasználatot tesz lehetővé; kisbetű (**ab**), nagy kezdőbetű (**Ab**) és nagybetű (**AB**).
- A kurzort a balra és a jobbra gomb használatával mozgathatjuk. A betűk törléséhez használjuk a **C** gombot. A **C** gomb megnyomásával és nyomva tartásával töröljük az összes karaktert.

A hagyományos üzemmód használata

A szöveg beírásához használjuk az **1 - 0** gombokat.

1. Nyomjuk meg a megfelelő gombot:

- egyszer a gombon szereplő első betű megjelenítéséhez,
- kétszer a második betű megjelenítéséhez,
- és így tovább

2. Ugyanígy írjuk be a többi betűt.

Megjegyzés: Amikor egy másik gombot nyomunk meg, a kurzor továbblép jobbra. Amennyiben ugyanazt a betűt akarjuk kétszer egymás után beírni, vagy egy másik betűt, amely ugyanazon a gombon szerepel, meg kell várnunk, amíg a kurzor automatikusan jobbra lép, és ekkor nyomhatjuk meg újra a gombot.

A rendelkezésre álló karakterekről az alábbi táblázat szolgál bővebb információkkal:

Gomb	Karakterek a megjelenítés sorrendjében	
	Nagybetűk	Kisbetűk
1	Szóköz . 1 ! ? & i ú §	. % @ _ £ \$ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à á æ ç Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ö ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ' " =	/ : - + () < >

- Szóköz beírásához nyomjuk meg a **#** gombot.


- Hagományos üzemmódban a kisbetű és a nagybetű közötti váltáshoz nyomjuk meg a **✱** gombot. A telefon háromféle betűhasználatot tesz lehetővé; kisbetű (**ab**), nagy kezdőbetű (**Ab**) és nagybetű (**AB**).
- A kurzort a navigációs gombok használatával mozgathatjuk. A betűk törléséhez használjuk a **C** gombot. A **C** gomb megnyomásával és nyomva tartásával töröljük az összes karaktert.

A numerikus üzemmód használata

A numerikus üzemmódban különböző számokat írhatunk be a szöveges üzenetekbe. A számjegyek beírásához nyomjuk meg a megfelelő számgombot.

A szimbólum beviteli üzemmód használata

A szimbólum üzemmódban különböző szimbólumokat szúrhatunk be a szöveges üzenetekbe.

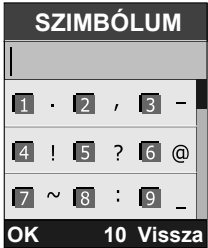

Művelet	Gomb
Szimbólum kiválasztása	A megfelelő számgomb.
További szimbólumok megjelenítése	Fel vagy a le gomb.
A szimbólum(ok) beillesztése az üzenetbe	Az OK programgomb.
A bevitel elvetése és visszatérés az előző üzemmódba	A Vissza programgomb.

A menük használata

A telefon számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek segítségével a telefont saját igényeinknek megfelelően állíthatjuk be. Ezek a funkciók menükbe és almenükbe rendeződnek.

A menüket és az almenüket a navigációs gombok vagy a menükódok megadásával érhetjük el.

Menüfunkciók elérése lapozással

1. Készenléti állapotban a menürendszer megnyitásához nyomjuk meg a **Menü** programgombot.
2. A fel vagy a le gombbal lapozunk valamelyik főmenühöz (pl. **Telefon beállítások**). A menü megnyitásához nyomjuk meg a **Választ** programgombot vagy a jobbra gombot.
3. Amennyiben a menü almenüket tartalmaz (pl. **Nyelv**), azokat a fel vagy a le gomb használatával, és a **Választ** programgomb, vagy a jobbra gomb megnyomásával érhetjük el.

Ha a kiválasztott almenü további opciókat tartalmaz, ismételjük meg ezeket a lépéseket.

4. Művelet	Gomb
Lapozás a menük között	A fel vagy a le gomb, vagy használjuk a telefon bal oldalán található $\wedge$ vagy $\vee$ gombot.
Kiválasztott beállítás megerősítése	A Választ programgomb vagy a jobbra gomb
Visszatérés az előző menüsintre	 programgomb vagy a balra gomb.
Kilépés a menürendszerből a beállítások megváltoztatása nélkül	A  gomb.

Menüfunkciók használata a menükódok segítségével

Az egyes menütételek (menük, almenük és opciók) meg vannak számozva, így a kódszámuk beírásával gyorsan elérhetjük azokat. A kódszám a kijelző jobb alsó sarkában, a  programgomb mellett látható. Nyomjuk meg a **Menü** programgombot, és írjuk be a kívánt menü kódszámát.

Megjegyzés: Az egyes menük kódszámaait tartalmazó listáért lásd: 47. oldal. A listában szereplő számok nem minden esetben egyeznek meg a telefonon található menüsámokkal, mert azok a SIM kártya által támogatott szolgáltatásoktól függően eltérhetnek.

Példa: A **Nyelv** opció elérése.

1. Nyomjuk meg a **Menü** programgombot.
2. Nyomjuk meg a **5** gombot a **Telefon beállítások** menühöz.
3. Nyomjuk meg az **4** gombot a **Nyelv** almenühöz.

A kijelzőn megjelenik a rendelkezésre álló nyelvek listája.

A menüfunkciók listája

Az alábbi lista a rendelkezésre álló menürendszert tartalmazza az egyes opciókhoz hozzárendelt kódszámokkal, valamint az oldalszámot, ahol az adott funkció leírása található.

Megjegyzés: Ha olyan SIM AT kártyát használunk, amely további szolgáltatásokat biztosít, a **SIM AT** menü jelenik meg, amikor megnyomjuk a **Menü** programgombot. Bővebb információért lásd a SIM kártya utasításait.

1. Szöveges üzenetek (lásd a 64. oldal.)

- 1.1 Beérkezett
- 1.2 Postázandó
- 1.3 Üzenetírás
- 1.4 Sablonok
- 1.5 Testreszabás
 - 1.5.1 Testreszabás 1*
 - 1.5.2 Testreszabás 2*
 - 1.5.4 Általános
- 1.6 Mindet törli
- 1.7 Memória állapota
 - 1.7.1 Kártya memória
 - 1.7.2 Telefon memória
 - 1.7.3 Hírszolgálati memória
- 1.8 Hangposta
 - 1.8.1 Felhív
 - 1.8.2 Hívószám
- 1.9 Cellainformáció
 - 1.9.1 Olvas
 - 1.9.2 Fogad
 - 1.9.3 Lista
 - 1.9.4 Nyelv

* Csak akkor jelenik meg, ha a SIM kártya támogatja.

2. MMS üzenetek (lásd a 75. oldal.)

- 2.1 Beérkezett
- 2.2 Postázandó
- 2.3 Piszkozat
- 2.4 Üzenetírás
- 2.5 Sablonok
- 2.6 Mindet törli
- 2.7 Memória állapota
- 2.8 Beállítás
 - 2.8.1 Kézbessítési jelentés
 - 2.8.2 Válasz olvasáskor
 - 2.8.3 Automatikus letöltés
 - 2.8.4 Üzenet elfogadás
 - 2.8.5 Telefonszámot rejt
 - 2.8.6 Lejárat dátuma
 - 2.8.7 Kézbessítés ideje
 - 2.8.8 Prioritás
 - 2.8.9 Jelentés engedélyezve
 - 2.8.10 Oldal időtartama
- 2.9 MMS profil

3. Hívásinformációk (lásd a 87. oldal.)

- 3.1 Nem fogadott
- 3.2 Fogadott
- 3.3 Tárcsázott
- 3.4 Mindet törli
- 3.5 Hívásidő
 - 3.5.1 Utolsó
 - 3.5.2 Összes tárcsázott
 - 3.5.3 Összes fogadott
 - 3.5.4 Időmérők nullázása
- 3.6 Hívásdíj*
 - 3.6.1 Utolsó
 - 3.6.2 Összes
 - 3.6.3 Költségkorlát
 - 3.6.4 Számlálók nullázása
 - 3.6.5 Költségkorlát beállítása
 - 3.6.6 Ár/Egység

* Csak akkor jelenik meg, ha a SIM kártya támogatja.

4. Hangbeállítások (lásd a 91. oldal.)

- 4.1 Csengőhang
- 4.2 Csengetés hangereje
- 4.3 Hívásjelzés
- 4.4 Billentyűhang
- 4.5 Üzenetjelző hang
 - 4.5.1 SMS-hang
 - 4.5.2 Hírszolgálati hang
- 4.6 Fedélhang
- 4.7 Be- és kikapcsolás
- 4.8 Egyéb hangok

5. Telefon beállítások (lásd a 95. oldal.)

- 5.1 Kijelző-beállítások
 - 5.1.1 Háttérkép
 - 5.1.2 Menüstílus
 - 5.1.3 Fényerő
 - 5.1.4 Háttérvilágítás
 - 5.1.5 Automatikus fény
 - 5.1.6 Szolgáltatást jelző fény
 - 5.1.7 Operátor logó
- 5.2 Üdvözlő üzenet
- 5.3 Saját szám
- 5.4 Nyelv
- 5.5 Biztonság
 - 5.5.1 PIN-ellenőrzés
 - 5.5.2 PIN-módosítás
 - 5.5.3 Telefonzár
 - 5.5.4 Jelszó módosítás
 - 5.5.5 Kártyazár
 - 5.5.6 Magán
 - 5.5.7 FDN-üzemmód*
 - 5.5.8 PIN2-módosítás*
- 5.6 Extra beállítások
- 5.7 Gyorsbillentyűk
 - 5.7.1 Fel billentyű
 - 5.7.2 Le billentyű
- 5.8 Gyári beállítások

* Csak akkor jelenik meg, ha a SIM kártya támogatja.

6. Napló (lásd a 106. oldal.)

- 6.1 Ébresztés
 - 6.1.1 Egyszeri
 - 6.1.2 Napi
 - 6.1.3 Reggeli ébresztő
 - 6.1.4 Ébresztést kikapcsol
 - 6.1.5 Készüléket bekapcsol
- 6.2 Naptár
- 6.3 Idő és dátum
 - 6.3.1 Időbeállítás
 - 6.3.2 Dátumbeállítás
 - 6.3.3 Világóra
 - 6.3.4 Időformátum
- 6.4 Számológép
- 6.5 Teendők
- 6.6 Hangos emlékeztető
 - 6.6.1 Felvétel
 - 6.6.2 Emlékeztető lista
 - 6.6.3 Mindet törli
- 6.7 Pénzváltó

7. Hálózati szolgáltatások (lásd a 119. oldal.)

- 7.1 Hívásátirányítás
 - 7.1.1 Minden hívást
 - 7.1.2 Ha foglalt
 - 7.1.3 Ha nincs válasz
 - 7.1.4 Ha nem elérhető
 - 7.1.5 Mindet törli
- 7.2 Híváskorlátozás
 - 7.2.1 Minden kimenőt
 - 7.2.2 Nemzetközit
 - 7.2.3 Nk. kivéve a hazait
 - 7.2.4 Minden beérkezőt
 - 7.2.5 Beérkezőt külföldön
 - 7.2.6 Mindet törli
 - 7.2.7 Jelszó módosítása
- 7.3 Hívásvárakoztatás
- 7.4 Hálózatválasztás
- 7.5 Hívószám küldése

7.6 Zárt csoport

- 7.6.1 Indexlista
- 7.6.2 Külső hozzáférés
- 7.6.3 Alapcsoport
- 7.6.4 Inaktívál*

7.7 Sávválasztás**8. Szórakozás (lásd a 128. oldal.)**

- 8.1 WAP böngésző
 - 8.1.1 Kezdőlap
 - 8.1.2 Kedvencek
 - 8.1.3 http://
 - 8.1.4 Beállítások
 - 8.1.5 Cache törlése
 - 8.1.6 Push-üzenet
- 8.2 Játékok
- 8.3 Hangok
- 8.4 Képek
- 8.5 Mindet törli
- 8.6 Memória állapota
 - 8.6.1 Játékok
 - 8.6.2 Hangok és képek

* Csak akkor jelenik meg, ha a Zárt csoport funkció aktív.

Telefonkönyv

Elmenthetünk a SIM kártya, illetve a telefon memóriájában telefonszámokat és az azokhoz tartozó neveket. Valójában két különálló memóriáról van szó, de a telefon együtt, a Telefonkönyvként kezeli őket.

Telefonszám és név tárolása

A telefonszámok elmentésének két módja van:

- A **Tárol** programgomb használatával készenléti állapotban
- Az **Új bejegyzés** opció használatával a Telefonkönyv menüben

Telefonszám tárolása készenléti állapotban

Amint elkezdjük egy szám beírását, a bal oldali programgomb felett a **Tárol** szöveg jelenik meg, és lehetőségünk nyílik a szám elmentésére a telefonkönyvbe.

1. Írjuk be a tárolandó telefonszámot.

Megjegyzés: Ha a szám beírása során hibás számjegyet ütünk be, a **C** gombbal javíthatjuk a hibát. További részletekért lásd: 24. oldal.

2. Ha meggyőződünk arról, hogy a szám helyes, nyomjuk meg a **Tárol** programgombot.
3. Válasszunk egy ikont, amely jelzi a tárolandó szám kategóriáját. Három kategória áll rendelkezésre:
 -  : Mobil telefonszám
 -  : Irodai telefonszám
 -  : Otthoni telefonszám

A kategória kiválasztásához nyomjuk meg a balra vagy a jobbra gombot, majd nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

4. Válasszuk ki a memóriahelyet – **Kártya** vagy **Telefon** – úgy, hogy megnyomjuk a fel vagy a le gombot, majd **Választ** programgombot.

Megjegyzés: Amennyiben új készüléket vásárolunk, a SIM kártyán tárolt telefonszámok automatikusan rendelkezésünkre állnak az új telefonnal, azonban a telefon memóriájában tárolt telefonszámokat újra el kell menteni az új készüléken.

5. Írjuk be a nevet, és nyomjuk meg az **OK** programgombot.

A név maximális hossza a SIM kártyától függ. A karakterek beírására vonatkozó további információkért lásd: 38. oldal.

6. Amennyiben a telefonszámot és a nevet nem a felkínált helyen akarjuk tárolni, a **C** gomb megnyomásával töröljük a pozíciószámot, és a számgombok segítségével írjuk be a kívánt memóriahely számát.
7. A név és a telefonszám elmentéséhez nyomjuk meg az **OK** programgombot.

A mentés befejeztével a kijelzőn megjelenik az új telefonkönyvi bejegyzés vagy név.

Művelet	Gomb
A bejegyzéssel kapcsolatos opciók használata	Az Opciók programgomb. További részletekért lásd: 55. oldal.
Visszatérés a készenléti állapotba	A  gomb.

Telefonszám tárolása a Telefonkönyv menü használatával

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Nevek** programgombot.
2. A fel vagy a le gomb használatával lapozunk az **Új bejegyzés** menüponthoz, majd nyomjuk meg a **Választ** programgombot.
3. A fel vagy a le gomb használatával válasszuk ki a tárolandó telefonszám kategóriáját, majd nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

Megjegyzés: Ennél a lépésnél egy e-mail ikon () is megjelenik a kijelzőn. Amikor ez az ikon látható, a telefonszám helyett egy e-mail címet menthetünk el.

4. Válasszuk ki a memóriahelyet – **Kártya** vagy **Telefon** - úgy, hogy megnyomjuk a fel vagy a le gombot, majd **Választ** programgombot.
5. Írjuk be a nevet, és nyomjuk meg az **OK** programgombot.

A név maximális hossza a SIM kártyától függ. A karakterek beírására vonatkozó további információkért lásd: 38. oldal.
6. Írjuk be a tárolandó nevet vagy címet, majd nyomjuk meg a **Tárol** programgombot.
7. A telefonszám elmentéséhez fojtassuk az eljárást a 6. lépéstől, lásd: 53. oldal.

A telefonkönyv bejegyzéseivel kapcsolatos opciók használata

A kiválasztott bejegyzéssel kapcsolatos opciók használatához nyomjuk meg az **Opciók** programgombot.

Művelet	Gomb
A kijelölt opció kiválasztása	A Választ programgomb.
Egy másik opció kijelölése	A fel vagy a le gomb, amíg a kívánt opció nem kerül a kijelöltő keretbe.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Beilleszt: ezzel az opcióval a kiválasztott számot beilleszthetjük a tárcsázni kívánt telefonszámba. Ezt az opciót akkor érdemes használni, ha a telefonkönyvben található számhoz hasonló telefonszámot akarunk tárcsázni, például ugyanannak az irodai számnak egy másik mellékét.

A **C** gomb segítségével a telefonszámot módosíthatjuk, bővebb információkért lásd: 24. oldal. Ha készen állunk a tárcsázásra, nyomjuk meg a  gombot.

Szerkeszt: ez az opció teszi lehetővé a nevek és a telefonszámok módosítását.

Ha a kiválasztott névnek csak az egyik számát akarjuk módosítani, válasszuk az **Egy bejegyzés** opciót. Ha a nevet megváltoztatjuk, a számot a telefon külön tételként menti el. Ha a bejegyzés nevét akarjuk módosítani, válasszuk az **Összes bejegyzés** opciót.

Töröl: ez az opció teszi lehetővé a nevek és a telefonszámok törlését a telefonkönyvből. Az **Igen** programgomb megnyomásával meg kell erősíteni a név és a telefonszám törlését.

Másol: ez az opció teszi lehetővé a telefonszám átmásolását egy másik memóriahelyre. Ezt az opciót olyan telefonszám tárolására érdemes használni, amelyekhez hasonló már szerepel a telefonkönyvben. A másolást követően módosítsuk a telefonszámot, és mentjük el a telefonkönyvbe.

Hívócsoport: ennek az opciónak a segítségével a telefonkönyvben tárolt számokat hívócsoportokba rendezhetjük, amelynek eredményeképpen a telefon egy előre meghatározott módon jelzi, ha az adott hívócsoportba tartozó telefonszámról hívásunk érkezik. Válasszuk ki a tíz hívócsoport egyikét.

Ha egy telefonszámot törölni akarunk a csoportból, válasszuk a **Nincs csoport** opciót.

A hívócsoport beállításainak módosítására vonatkozó bővebb információkért lásd: 59. oldal.

Bejegyzés hozzáadása: ezzel az opcióval új telefonszámot rendelhetünk az aktuálisan kiválasztott névhez.

Telefonszám keresése a telefonkönyvben

A telefonkönyvben tárolt számok között kétféleképpen kereshetünk: név vagy hívócsoporthoz alapján.

Keresés név alapján

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Nevek** programgombot.
2. Amikor a **Keresés** opció van kijelölve, nyomjuk meg a **Választ** programgombot. Adjuk meg a keresendő nevet.
3. Írjuk be a keresendő név első néhány betűjét.

A kijelzőn megjelennek a telefonkönyvben szereplő bejegyzések, és az első helyen az a név áll, amely elsőként felelt meg a beírt betűknek.

4. Művelet	Gomb
Kijelölt bejegyzés megtekintése	A Nézet programgomb.
Egy másik bejegyzés kiválasztása	A fel vagy a le gomb, amíg a kívánt bejegyzés nem kerül a kijelölt keretbe.
Másik betűvel kezdődő név keresése	A keresendő név kezdőbetűjét tartalmazó gomb.

5. Miután megtaláltuk a keresett bejegyzést, a szám tárcsázásához nyomjuk meg a  gombot, vagy a telefonkönyvben rendelkezésre álló opciók előhívásához használjuk az **Opciók** gombot; bővebb információkért lásd: 55. oldal.

Keresés hívócsoport alapján

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Nevek** programgombot.
2. A fel vagy a le gomb használatával lapozunk a **Csoportkeresés** menüponthoz, majd nyomjuk meg a **Választ** programgombot. Adjuk meg a keresendő csoport nevét.
3. Írjuk be a keresendő csoportnév első néhány betűjét.
A kijelzőn megjelennek a telefonkönyvben szereplő hívócsoportok, és az első helyen az a csoport áll, amely elsőként felelt meg a beírt betűknek.
4. Ha szükséges, a fel vagy a le gomb használatával lapozunk a kívánt csoporthoz, majd nyomjuk meg a **Nézet** programgombot.
A hívócsoportba tartozó telefonkönyv bejegyzések megjelennek a kijelzőn.

5. Művelet	Gomb
Kijelölt bejegyzés megtekintése	A Nézet programgomb.
Egy másik bejegyzés kiválasztása	A fel vagy a le gomb, amíg a kívánt bejegyzés nem kerül a kijelző keretbe.

6. Miután megtaláltuk a keresett bejegyzést, a szám tárcsázásához nyomjuk meg a  gombot, vagy a telefonkönyvben rendelkezésre álló opciók előhívásához használjuk az **Opciók** gombot; bővebb információkért lásd: 55. oldal.

Hívócsoport módosítása

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Nevek** programgombot.
2. A fel vagy a le gomb használatával lapozunk a **Csoportszerkesztés** menüponthoz, majd nyomjuk meg a **Választ** programgombot.
3. A fel vagy a le gomb használatával lapozhatunk a csoportok listájában.
4. Amikor a jelölőkeret a kívánt csoporton van, nyomjuk meg az **Opciók** programgombot.
5. Tetszés szerint változtassuk meg a különböző opciókhoz tartozó beállításokat. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:
 - **Csengőhang:** ennek az opciónak a segítségével határozhatjuk meg, hogy milyen csengőhang szóljon, amikor egy adott csoporthoz tartozó személytől érkezik hívásunk.
 - **Üzenetjelző hang:** ennek az opciónak a segítségével határozhatjuk meg, hogy milyen üzenetjelző hang szóljon, amikor egy adott csoporthoz tartozó személytől érkezik szöveges üzenetünk.
 - **Ábra:** ennek az opciónak a segítségével határozhatjuk meg, hogy milyen ábra jelenjen meg a kijelzőn, amikor egy adott csoporthoz tartozó személytől érkezik hívásunk.
 - **Csoport neve:** ennek az opciónak a segítségével adhatunk nevet a csoportnak. A karakterek beírására vonatkozó bővebb információkért lásd: 38. oldal.
6. Miután elvégeztük a beállítások módosítását, nyomjuk meg a **C** vagy a  gombot.

Gyorstárcsázás

Miután a Telefonkönyvbe elmentettünk telefonszámokat, közülük nyolcat beállíthatunk úgy, hogy az adott számhoz rendelt numerikus gomb megnyomásával azonnal tárcsázzuk.

Gyorstárcsázási beállítások

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Nevek** programgombot.
2. A fel vagy a le gomb használatával lapozunk a **Gyorstárcsázás** menüponthoz, majd nyomjuk meg a **Választ** programgombot.
3. Válasszuk ki a gyorstárcsázáshoz használni kívánt gombot (**2 - 9**), majd nyomjuk meg az **OK** programgombot.

Megjegyzés: Ha az adott gombhoz már korábban rendeltünk hozzá telefonszámot, akkor az **OK** felirat helyett az **Opciók** jelenik meg a programgomb felett. Ugorjunk a 6. lépésre.

4. A listából válasszunk ki egy telefonkönyv bejegyzést, és nyomjuk meg a **Nézet** programgombot.
5. Ha a bejegyzéshez több szám is tartozik, a fel vagy a le gomb használatával jelöljük ki az egyiket, majd nyomjuk meg a **Választ** programgombot.
6. Miután a gombhoz hozzárendeltük a telefonszámot, az **Opciók** programgomb megnyomása után az alábbi opciók állnak rendelkezésünkre:
 - **Módosít:** ezzel az opcióval egy másik telefonszámot rendelhetünk a gombhoz.
 - **Töröl:** ezzel az opcióval törölhetjük a beállításokat, így az adott gombhoz nem lesz szám hozzárendelve.

- **Mindent törli:** ezzel az opcióval törölhetjük az összes gomb beállításait, így egyetlen gombhoz sem lesz szám hozzárendelve.
- **Szám:** ezzel az opcióval tekinthetjük meg a gombhoz rendelt telefonszámot.

7. Miután elvégeztük a beállítások módosítását, nyomjuk meg a **C** vagy a  gombot.

Gyorstárcsázás a telefonkönyvből

A numerikus gombokhoz (**2 - 9**) rendelt telefonszám gyorstárcsázásához nyomjuk meg és tartuk lenyomva a megfelelő gombot.

Megjegyzés: Az 1. memóriahely a hangposta számának van fenntartva.

A Telefonkönyv összes bejegyzésének törlése

Törölhetünk minden bejegyzést a kiválasztott memóriából vagy mindkét memóriából egyszerre.

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Nevek** programgombot.
2. A fel vagy a le gomb használatával lapozunk a **Mindent törli** menüponthoz, majd nyomjuk meg a **Választ** programgombot.
3. A **Megjelöl** programgomb megnyomásával jelöljük ki a törlendő memóriát – **Mind**, **Kártya** vagy **Telefon**.

A jelölést a **Vissza** programgomb megnyomásával szüntethetjük meg.

4. Miután befejeztük a jelölést, a **Töröl** programgomb megnyomásával törölhetjük a kiválasztott memória tartalmát.

5. Írjuk be a telefonjelszót, és nyomjuk meg az **OK** programgombot.

Megjegyzés: A jelszó gyári beállítása "00000000". A jelszó módosításához lásd: 101. oldal.

6. Amikor a megerősítést kérő üzenet megjelenik a kijelzőn, nyomjuk meg az **Igen** programgombot.

A törlés visszavonásához nyomjuk meg a **Nem** programgombot.

7. A törlés végeztével nyomjuk meg a **C** vagy a  gombot.

A memóriaállapot ellenőrzése

Ellenőrizhetjük, hogy a telefonkönyvben, azaz a SIM kártyán és a telefon memóriájában hány név és telefonszám szerepel. Megtekinthetjük a két memória kapacitását is.

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Nevek** programgombot.
2. A fel vagy a le gomb használatával jelöljük ki a **Memória állapota** opciót, majd nyomjuk meg a **Választ** programgombot.
3. A fel vagy a le gomb használatával tekinthetjük meg a SIM kártya és a telefon memória foglalt és a szabad memóriahelyeinek számát.
4. A művelet végeztével nyomjuk meg a **C** vagy a  gombot.

A Szolgáltatás tárcsázó számok használata

Ezzel azt opcióval tekinthetjük meg a Szolgáltatás tárcsázó számok (SDN) listáját, amelyeket a hálózat üzemeltetője programozott a telefonba. Ezen számok közé tartozik a segélyhívószám, a tudakozó száma és a hangpostafiók száma.

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Nevek** programgombot.
2. A fel vagy a le gomb használatával jelöljük ki az **Szolgáltató számai** opciót, majd nyomjuk meg a **Választ** programgombot.
3. A fel vagy a le gomb használatával lapozhatunk a számok között.
4. A telefonszám tárcsázásához nyomjuk meg a **Hívás** programgombot.

Megjegyzés: Ez az opció csak akkor áll rendelkezésre, ha a SIM kártya támogatja a Szolgáltatás tárcsázó számokat (SDN).

Szöveges üzenetek

A rövid üzenet szolgáltatás (SMS) rövid szöveges üzenetek küldését és fogadását teszi lehetővé a GSM mobiltelefon felhasználók között. Ezenfelül a telefon támogatja a bővített üzenetszolgáltatást (EMS), amely képeket, dallamokat és animációkat tartalmazó üzenetek létrehozását teszi lehetővé. Ennek a funkciónak a használatához a szolgáltatónál elő kell fizetnünk az üzenetszolgáltatásra.

Az üzenetikon (☎) megjelenése jelzi, hogy új szöveges üzenetünk érkezett. Amennyiben a memória megtelt, egy hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn, és a telefon nem fogad új üzeneteket. A **Töröl** opcióval az egyes üzenetfőkökből kitörölhetjük a feleslegessé vált üzeneteket.

Beérkezett (1.1 menü)

Ez a postafiók szolgál a beérkezett üzenetek tárolására.

Amikor belépünk ebbe a menübe, az beérkezett üzenetek listája jelenik meg az üzenetek küldőinek telefonszámával, és a nevével, ha a telefonkönyvben szerepel a küldő telefonszáma.

1. A listából válasszunk egy üzenetet, és az elolvasásához nyomjuk meg a **Nézet** programgombot.
2. A le vagy a fel gomb használatával lapozhatunk a tartalomban.
3. Ha az előző vagy a következő üzenetre akarunk lapozni, használjuk a ✕ vagy a # gombot.

Üzenet olvasása közben az **Opciók** programgomb megnyomása után az alábbi opciókat használhatjuk:

Töröl: az üzenet törlése.

Küld: ezzel az opcióval küldhetjük tovább az üzenetet. Az üzenetek küldésére vonatkozó bővebb információkért lásd: 67. oldal

Válaszol: ennek az opciónak a segítségével válaszüzenetet küldhetünk a kapott üzenet küldőjének.

Számot felhív: az üzenetet küldő telefonszámának tárcsázása.

Címet kivág: ennek az opciónak a segítségével az üzenet küldőjének URL címét, e-mail címét vagy telefonszámát emelhetjük ki, és menthetjük el a telefon memóriájába.

Áthelyezés a telefonra: ennek az opciónak a segítségével helyezhetjük át az üzenetet a kártya memóriájából a telefon memóriájába. Ez az opció csak akkor áll rendelkezésre, ha az üzenetet a kártya memóriája tárolja.

Áthelyezés a kártyára: ennek az opciónak a segítségével helyezhetjük át az üzenetet a telefon memóriájából a kártya memóriájába. Ez az opció csak akkor áll rendelkezésre, ha az üzenetet a telefon memóriája tárolja.

Elemeket kiválaszt: ezzel az opcióval menthetjük el a telefonra az üzenetben található különböző médiaelemeket, mint a hangok vagy képek. Ezeket az elemeket később felhasználhatjuk üzenetek írásához. Részletekért lásd: 69. oldal

Postázandó (1.2 menü)

Ez a postafiók szolgál az elküldött vagy a küldésre váró üzenetek tárolására.

Amikor belépünk ebbe a menübe, az beérkezett üzenetek listája jelenik meg az üzenetek címzettjeinek telefonszámával, és a nevével, ha a telefonkönyvben szerepel a címzett telefonszáma.

1. A listából válasszunk egy üzenetet, és az elolvasásához nyomjuk meg a **Nézet** programgombot.
2. A le vagy a fel gomb használatával lapozhatunk a tartalomban.
3. Ha az előző vagy a következő üzentre akarunk lapozni, használjuk a ✕ vagy a # gombot.

Üzenet olvasása közben az **Opciók** programgomb megnyomása után az alábbi opciókat használhatjuk:

Töröl: az üzenet törlése.

Küld: ezzel az opcióval küldhetjük tovább az üzenetet. Az üzenetek küldésére vonatkozó bővebb információkért lásd: 67. oldal

Címet kivág: ennek az opciónak a segítségével az üzenetben található URL címet, e-mail címet vagy telefonszámot emelhetjük ki, és menthetjük el a telefon memóriájába.

Áthelyezés a telefonra: ennek az opciónak a segítségével helyezhetjük át az üzenetet a kártya memóriájából a telefon memóriájába. Ez az opció csak akkor áll rendelkezésre, ha az üzenetet a kártya memóriája tárolja.

Áthelyezés a kártyára: ennek az opciónak a segítségével helyezhetjük át az üzenetet a telefon memóriájából a kártya memóriájába. Ez az opció csak akkor áll rendelkezésre, ha az üzenetet a telefon memóriája tárolja.

Elemeket kiválaszt: ezzel az opcióval menthetjük el a telefonra az üzenetben található különböző médiaelemeket, mint a hangok, dallamok, képek vagy animációk. Ezeket az elemeket később felhasználhatjuk üzenetek írásához. Részletekért lásd: 69. oldal

Üzenetírás (1.3 menü)

Ennek a menünek a segítségével írhatunk és küldhetünk el szöveges üzeneteket.

Megjegyzés: Ha az üzenetbe médiaelemeket illesztünk be, a beírható karakterek száma csökken.

Egyszerű szöveges üzenet létrehozása

1. Írjuk meg az üzenetet.

Megjegyzés: A karakterek beírására vonatkozó bővebb információkért lásd: 38. oldal

2. Amikor megírtuk az üzenetet nyomjuk meg az **Opciók** programgombot. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:
 - **Küld:** ezzel az opcióval küldhetjük el az üzenetet. Az üzenet elküldése után a telefon törli.
 - **Tárol és küld:** ezzel az opcióval az üzenet elküldése előtt elmenthetjük. Az üzenetet a postázandó üzenetek között olvashatjuk.
 - **Tárol:** ezzel az opcióval menthetjük el az üzenetet, és később elküldhetjük. Az üzenetet a postázandó üzenetek között olvashatjuk.

- A **Szövegformázás**, **Elemeket hozzáad**, **Sablonokat hozzáad**, **Telefonszámot hozzáad**, **Könyvjelzőt hozzáad** és a **Nyelv** opciókra vonatkozó bővebb információért lásd: 68. oldal
3. Válasszuk a **Küld** vagy a **Tárol és küld** opciót, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot.
Ha csak elmenteni akarjuk az üzenetet, válasszuk a **Tárol** opciót. Az üzenet elmentése után a telefon visszatér az **Szöveges üzenetek** menübe.
 4. Ha tárolási opciót választottunk, adjuk meg a memóriát, ahová a telefon tárolja az üzenetet, és nyomjuk meg az **OK** programgombot.
 5. Írjuk be a tárhely számát, és nyomjuk meg az **OK** programgombot.

Az üzenetet elküldi a telefon.

Megjegyzés: Ha az üzenetet a telefon nem tudja elküldeni, kéri, hogy próbálkozzunk újra. A megerősítéshez nyomjuk meg az **OK** programgombot. Ellenkező esetben, nyomjuk meg a **Kilép** programgombot, és ezzel visszatérünk az Új SMS képernyőre.

Üzenet létrehozása a különböző opciók használatával

1. Írjuk meg az üzenetet.
2. Nyomjuk meg az **Opciók** programgombot.
3. A fel vagy a le gomb használatával válasszuk ki az alábbi opciók egyikét, majd nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

- **Szövegformázás:** ezzel az opcióval formázhatjuk a szöveget. A **Méret** lehet **Normál**, **Nagy** és **Kicsi**. Az **Aláhúzott** és az **Áthúzott** opciók esetén a **Be** és a **Ki** lehetőség közül választhatunk. A szövegformázási tulajdonságok kombinálhatók.
- **Elemeket hozzáad:** ezzel az opcióval illeszthetünk az üzenetbe hangot, dallamot, képet vagy animációt. Válasszuk ki a beillesztendő elem kategóriáját. Mindegyik típus esetében választhatunk a gyárilag beállított, vagy az egyéb helyről (pl. Internetről vagy másik telefonról) származó elemek közül.
- **Sablonokat hozzáad:** ezzel az opcióval illeszthetünk az üzenetbe egyet az előre beállított szövegsablonok közül. Válasszunk egyet a **Sablonok** menüben (**1.4 menü**) tárolt öt sablon közül. További részletekért lásd: 70. oldal
- **Telefonszámot hozzáad:** ezzel az opcióval telefonkönyv bejegyzést illeszthetünk az üzenetbe. Válasszunk egyet a listából.
- **Könyvjelzőt hozzáad:** ezzel az opcióval a Kedvencek listájában (**8.1.2 menü**) tárolt URL címek közül illeszthetünk be egyet az üzenetbe. Válasszunk egyet a listából.
- **Nyelv:** ezzel az opcióval változtathatjuk meg a T9 szövegbeviteli üzemmód által használt nyelvet. Válasszuk ki a használni kívánt nyelvet.

4. Fejezzük be az üzenetírást, és a 2. lépésben (lásd a 67. oldal) leírtakat követve küldjük el vagy mentsük el az üzenetet.

Sablonok (1.4 menü)

Ennek a menünek a segítségével létrehozhatunk öt olyan üzenetsablont, amelyet gyakran használunk.

Válasszunk ki egy üres helyet vagy az üzenetsablont, és nyomjuk meg az **Opciók** programgombot.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Szerkeszt: ennek az opciónak a segítségével írhatunk új üzenetet, vagy módosíthatjuk a meglévőt.

Megjegyzés: A karakterek beírására vonatkozó bővebb információkért lásd: 38. oldal

Küld: ezzel az opcióval küldhetjük el az üzenetet. Miután befejeztük az üzenet írását elküldhetjük, lehetőségünk van elküldeni, elmenteni és elküldeni vagy csak egyszerűen elmenteni. Az üzenetek küldésére vonatkozó bővebb információkért lásd: 67. oldal

Töröl: az üzenet törlése. A törlést az **Igen** programgomb megnyomásával kell megerősítenünk.

Testreszabás (1.5 menü)

Ebben a menüben adhatjuk meg az SMS-ekre vonatkozó alapbeállításokat. A beállításcsoport olyan beállítások összessége, amely az üzenetek elküldéséhez szükséges. A beállításcsoportok száma a SIM kártya kapacitásától függ.

Megjegyzés: A telefon az utoljára használt beállításcsoportot aktiválja a következő üzenetek küldéséhez.

Testreszabás x (ahol az **x** a beállításcsoport száma): minden csoport saját almenüvel rendelkezik.

Üzenetközpont: ezzel az opcióval menthetjük el vagy módosíthatjuk az üzenetközpont számát, amely az üzenetek elküldéséhez szükséges. Ezt a számot a szolgáltatótól kapjuk.

Alapértelmezett címzett: ezzel az opcióval az alapértelmezett címzett telefonszámát menthetjük el. Ez a telefonszám üzenetírásakor automatikusan megjelenik a címzett beírására szolgáló mezőben.

Üzenet típusa: ezzel az opcióval adhatjuk meg az üzenetek alaptípusát: **Szöveg**, **Fax**, **E-mail** vagy **Személyhívó**. Az üzeneteket a hálózat alakítja át a kiválasztott formátumra.

Üzenet érvényessége: ezzel az opcióval adhatjuk meg azt az időtartamot, ameddig az üzenetet az üzenetközpont tárolja, és próbálja kézbesíteni.

Szolgáltató neve: ezzel az opcióval adhatunk nevet az éppen szerkesztett beállításcsoportnak.

Általános: Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Válaszútvonal azonos: ez az opció teszi lehetővé, hogy az SMS üzenetet fogadó személy a saját üzenetközpontunkon keresztül küldjön válaszüzenetet, ha a hálózat támogatja ez a szolgáltatást. A funkció be-, illetve kikapcsolásához válasszuk a **Be** vagy a **Ki** opciót.

Kézbesítési jelentés: ezzel az opcióval kapcsolhatjuk be, illetve ki a kézbesítési jelentések funkciót. Ha ezt a funkciót bekapcsoltuk, akkor a hálózat értesítést küld arról, hogy a címzettünk megkapta-e az általunk küldött üzenetet vagy sem. A funkció be-, illetve kikapcsolásához válasszuk a **Be** vagy a **Ki** opciót.

Csatorna választás: ezzel az opcióval választhatunk a **GSM** és a **GPRS** adatátvitel között attól függően, hogy a hálózat melyiket támogatja.

Karakter támogatás: ezzel a funkcióval választhatunk az **Ékezet nélküli**, **Ékezetes** vagy az **Automatikus** karaktertípusok közül. Ha az **Ékezetes** opciót választjuk, de a címzett telefonja ezt nem támogatja, akkor nem tudja elolvasni az üzenetünket.

Mindet törli (1.6 menü)

Ebben a menüben törölhetünk minden üzenetet az összes üzenettárolóból. Ha úgy kívánjuk, törölhetjük az összes üzenetünket egyszerre.

Művelet	Gomb
Törlendő üzenettároló kijelölése	Fel vagy a le gomb. Ha az összes üzenetet törölni akarjuk, válasszuk az Összes üzenet opciót.
Megjelölés	A Megjelöl programgomb.
Megjelölés megszüntetése	A Vissza programgomb.
A megjelölt üzenetek törlése	A Töröl programgomb.

Amikor a megerősítést kérő üzenet jelenik meg a kijelzőn, a törléshez nyomjuk meg az **Igen** programgombot.

Memória állapota (1.7 menü)

Ebben a menüben tekinthetjük meg, hogy hány üzenetet tárol a kártya-, a telefon- és a Hírszolgálati-memória.

Hangposta (1.8 menü)

Ennek a menünek a segítségével érhetjük el a hangpostafiókunkat, ha a hálózat támogatja a hangposta szolgáltatást.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Felhív: ennek a funkciónak a használata előtt a szolgáltatótól kapott hangpostafiók számot el kell menteni (lásd a **1.8.2 menü**). Ezt követően a Felhív funkciót kiválasztva, majd az **OK** megnyomva meghallgathatjuk az üzeneteinket.

Ha gyorsan akarjuk elérni a hangpostafiókunkat, készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az **1** gombot.

Hívószám: ezzel az opcióval, ha szükséges megváltoztathatjuk a hangpostafiókunk hívószámát.

Művelet	Gomb
A hangpostafiók számának beírása	A megfelelő numerikus gomb.
Számjegy javítása	A C gomb.
A kurzor mozgatása jobbra számjegy törlése nélkül	A balra vagy a jobbra gomb.

Megjegyzés: A hangposta hálózati szolgáltatás. Bővebb információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Cellainformáció (1.9 menü)

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a szolgáltatótól különböző témájú (pl. időjárás vagy közlekedési információk) üzeneteket kapjunk. A hálózati hírüzenetek beérkezésükkor azonnal megjelennek, feltéve ha:

- a telefon készenléti állapotban van.
- a **Fogad** opcióban a **Be** lehetőséget adtuk meg.
- a csatornalistában szereplő üzenetcsatorna aktív.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Olvas: ezzel az opcióval olvashatjuk el a kapott üzenetet. A **Nem archivált** fiókban szerepelnek a hálózattól kapott üzeneteket, azonban a telefon kikapcsolásával az üzenetek elvesznek. A fel és a le gomb használatával lapozhatunk az üzenetek között. Üzenet olvasása közben nyomjuk meg a **Tárol** programgombot, ha el akarjuk menteni az **Archívum** fiókba.

Fogad: ezzel az opcióval engedélyezhetjük, illetve tilthatjuk le a hálózati hírüzenetek fogadását.

Lista: itt választhatjuk ki azokat a csatornákat, amelyekről fogadni akarjuk a hálózati hírüzeneteket. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Választ: ezzel az opcióval engedélyezhetjük, illetve tilthatjuk le a listában szereplő csatornákat úgy, hogy megjelöljük azokat, vagy megszüntetjük a jelölésüket. A kiválasztott csatornák mellett egy jelölő pipa jeleneik meg.

Hozzáad: ezzel az opcióval adhatjuk meg az új csatorna azonosítóját és nevét.

Töröl: ezzel az opcióval törölhetünk csatornákat a listából.

Szerkeszt: ezzel az opcióval módosíthatjuk egy meglévő csatorna azonosítóját és nevét.

Nyelv: ezzel az opcióval választhatjuk ki, hogy a hálózati hírüzenet milyen nyelven jelenjen meg.

Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

MMS üzenetek

A Multimédia Üzenetszolgáltatás (MMS) a rövid üzenetszolgáltatáshoz (SMS) hasonló hálózati szolgáltatás. A szolgáltatás automatikusan és azonnal továbbítja az általunk elküldött személyes multimédia üzeneteket telefonszámra vagy e-mail címre.

Az üzenetek hagyományos szöveges tartalmán kívül, az MMS üzenetek tartalmazhatnak képeket, grafikákat, hangfelvételeket és hangokat. Mindemellett a MMS üzenetek egy egységet képeznek. Nem melléklettel ellátott szöveges üzenetek.

Az MMS funkció használatával a telefon multimédia üzenetek fogadására képes. Küldhetünk továbbá olyan multimédia üzeneteket, amelyek képeket (pl. Internetről letöltött fényképeket vagy ábrákat) tartalmazó rövid üzenetek. Ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha a szolgáltató támogatja. Csak azok a telefonok képesek fogadni és megjeleníteni az MMS üzeneteket, amelyek rendelkeznek ezzel a funkcióval.

Beérkezett (2.1 menü)

Üzenet megtekintése az üzenet fogadásakor

Amikor új multimédia üzenetünk érkezik, a kijelzőn egy szöveges értesítés jelenik meg, valamint a küldő telefonszáma.

1. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Nézet** programgombot.

A kijelzőn megjelennek az üzenettel kapcsolatos információk, mint a küldő telefonszáma, az üzenet mérete és a tárgya.

Ha az üzenetet később a beérkezett üzeneteket tartalmazó postafiókban akarjuk megtekinteni, nyomjuk meg a **Kilépés** programgombot.

2. A le vagy a fel gomb használatával lapozhatunk az üzenetre vonatkozó információk között.

Az információk olvasása közben, ha megnyomjuk az **Opciók** programgombot, az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Fogad: az üzenet letöltése az MMS szerverről.

Töröl: az üzenet törlése.

További információ: ezzel az opcióval jeleníthetjük meg az üzenetre vonatkozó részletes információkat.

A kapott üzenetek megtekintése a Beérkezett menüben

Amikor belépünk a **Beérkezett** menübe (**2.1 menü**), a multimédia üzeneteket tartalmazó listában láthatjuk a küldő telefonszámát, és ha a szám szerepel a telefonkönyvben, a nevét, valamint a tárgyat. A bal oldali ikon jelzi az üzenetek állapotát.

- : Olvasott üzenetek.
- : Még nem olvasott üzenetek.

1. A listából válasszunk ki egy üzenetet, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

A kijelzőn megjelenik az üzenet, és ha az üzenetnek van következő oldala, akkor egy előre meghatározott idő elteltével az jelenik meg; az idő beállítására vonatkozó részletekért lásd: 85. oldal

2. Az üzenetnézet képernyő megjelenítéséhez nyomjuk meg az **OK** programgombot.

A kijelző automatikusan is válthat erre a képernyőre.

3. A le vagy a fel gomb használatával lapozhatunk az üzenetben.

Ha az üzenet több oldalból áll, a balra és a jobbra gombok használatával lapozhatunk az oldalak között.

Üzenet olvasása közben az **Opciók** programgomb megnyomásával használhatjuk a üzenetopciókat.

Új üzenet megtekintésekor, ugyanazok az opciók állnak rendelkezésünkre, mint amikor egy üzenet tartalmát közvetlenül a beérkezésekor tekintünk meg. Lásd az előző részt.

Egy korábban kapott üzenet megtekintésekor az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Töröl: az üzenet törlése.

Válaszol: ennek az opciónak a segítségével szöveges vagy MMS válaszüzenetet küldhetünk a kapott üzenet küldőjének.

Számot felhív: az üzenetet küldő telefonszámának tárcsázása.

Címet kivág: ezzel az opcióval a szövegből kiemelhetjük a küldő telefonszámát, így azt tárcsázhatjuk vagy elmenthetjük a Telefonkönyvbe.

Továbbküld: ez az opció teszi lehetővé az üzenet továbbküldését egy másik címzettnek.

Kép mentése: ezzel az opcióval az üzenetből képet menthetünk el a telefonra. A képeket a **Képek** mappa tárolja (**8.4 menü**).

Hang mentése: ezzel az opcióval az üzenetben található hangfelvételt menthetjük el a **Hangok** mappába (**8.3 menü**).

Információ: ezzel az opcióval jeleníthetjük meg az üzenetre vonatkozó részletes információkat, mint az üzenet tárgya, a küldő címe, az üzenet mérete, megjelölése és prioritása.

Postázandó (2.2 menü)

Amikor belépünk ebbe a menübe, megjelenik az elküldött vagy elmentett multimédia üzenetek listája. A bal oldali ikon jelzi az üzenetek állapotát.

- : Az üzenet küldése folyamatban van
 - : Az üzenet elküldve
 - : Azok az üzenetek, amelyeket a telefon nem tudott elküldeni
 - : Elküldésre váró üzenetek
 - : Elhalasztott üzenetek
1. A listából válasszunk ki egy üzenetet, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

A kijelzőn megjelenik az üzenet, és ha az üzenetnek van következő oldala, akkor egy előre meghatározott idő elteltével az jelenik meg; az idő beállítására vonatkozó részletekért lásd: 85. oldal
 2. Az üzenetnézet képernyő megjelenítéséhez nyomjuk meg az **OK** programgombot.

A kijelző automatikusan is válthat erre a képernyőre.
 3. A le vagy a fel gomb használatával lapozhatunk az üzenetben.

Ha az üzenet több oldalból áll, a balra és a jobbra gombok használatával lapozhatunk az oldalak között.

Üzenet megtekintése közben az **Opciók** programgomb megnyomása után az alábbi opciókat használhatjuk:

Töröl: az üzenet törlése.

Címet kivág: ezzel az opcióval a szövegből kiemelhetjük a címzett telefonszámát vagy címét, így azt tárcsázhatjuk vagy elmenthetjük a Telefonkönyvbe.

Küld: ezzel az opcióval küldhetjük tovább az üzenetet.

Szerkeszt: ez az opció lehetővé teszi az üzenet tartalmának, a kép, hang vagy a szöveg módosítását.

Információ: ezzel az opcióval jeleníthetjük meg az üzenetre vonatkozó részletes információkat, mint az üzenet tárgya, a küldő címe, az üzenet mérete, állapota és prioritása.

Piszkozat (2.3 menü)

A multimédia üzenet létrehozása után, elmenthetjük ebbe az üzenettárolóba, és később elküldhetjük.

Az üzenet megtekintésre vonatkozó bővebb információkért lásd a "Postázandó" című részt (78. oldal).

Üzenetírás (2.4 menü)

Ezzel a menüvel hozhatunk létre új MMS üzeneteket, majd akár több címzettnek is elküldhetjük azokat.

MMS üzenetek létrehozása és elküldése

1. Írjuk be az üzenet tárgyát, és nyomjuk meg az **OK** programgombot.

A karakterek beírására vonatkozó bővebb információkért lásd: 38. oldal
2. Amikor a jelölőkeret a **Hozzáadás** opción van, nyomjuk meg az **Opciók** programgombot, és az alábbi opciók segítségével hozzuk létre az üzenet tartalmát:
 - **Szöveg hozzáadása:** írjuk meg az üzenet szövegét, és nyomjuk meg az **OK** programgombot.

- **Kép hozzáadása:** ezzel a opcióval olyan képeket illeszthetünk be, amelyeket a **Képek** mappa tárol (**8.4 menü**). Válasszunk ki egy képet, és nyomjuk meg az **OK** programgombot. Egyes letöltött képek, a fájlformátumuk miatt, nem adhatók az üzenethez.
- **Hang hozzáadása:** ezzel az opcióval hangfájlt illeszthetünk az üzenetbe. Ha új hangos emlékeztetőt akarunk felvenni, válasszuk a **Felvétel** opciót, ha pedig a telefonon tárolt hangfájlt akarunk beilleszteni, válasszuk a **Hangok listája** opciót, és válogathatunk a **Hangok** mappa (**8.3 menü**), illetve a hangos **Emlékeztető lista** (**6.6.2 menü**) által tárolt hang fájlok között. Egyes letöltött fájlok, a fájlformátumuk miatt, nem adhatók az üzenethez.
- **Küld:** ezzel az opcióval küldhetjük el az üzenetet. Ezt az opciót az üzenet létrehozásának befejezése után használjuk. Ez az opció az üzenet tartalmának létrehozása után áll rendelkezésre.
- **Tárol:** ezzel az opcióval menthetjük el az üzenetet a **Piszkozat** menübe (**2.3 menü**) vagy a **Sablonok** menübe (**2.5 menü**). Ez az opció az üzenet tartalmának létrehozása után áll rendelkezésre.
- **Beállítások:** az üzenet beállításainak módosítása. A beállítási lehetőségekre vonatkozó bővebb információkért lásd: 85. oldal. A beállítások módosítása után a  programgomb vagy a **C** gomb megnyomásával lépünk vissza az opciók képernyőre.
- **Címzett:** ezzel az opcióval adhatunk telefonszámot vagy címet az üzenethez. Lásd a 7-12 lépést, 82. oldal. A címzett hozzáadása után a  programgomb vagy a **C** gomb megnyomásával lépünk vissza az opciók képernyőre.
- **Megnéz:** ezzel az opcióval tekinthetjük meg, hogyan jelenik meg az üzenet a címzett telefonján.

Megjegyzés: Az üzenet minden oldalára írhatunk szöveget, és egy képet, illetve egy hangfájlt illeszthetünk be.

- Amikor az üzenet tartalma megjelenik a kijelzőn a **Hozzáadás** opció kijelöléséhez nyomjuk meg a le gombot.
- Az üzenet befejezéséig ismételjük meg a 2. és a 3. lépést ahányszor szükséges.
- Ha módosítani akarjuk a beillesztett elemeket, kiválasztásukhoz nyomjuk meg a fel vagy a le gombot, majd nyomjuk meg az **Opciók** programgombot. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:
 - **Szöveg/Kép/Hang szerkesztése:** ezzel az opcióval módosíthatjuk a szöveget, vagy cserélhetjük ki a képet, illetve a hangfájlt egy másikra.
 - **Új oldal:** további oldalakat illeszthetünk be az üzenetbe. Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha opciók gomb megnyomása előtt az üzenetképernyőn az **Oldal** szöveg van kijelölve (ekkor az oldalak között is lapozhatunk a jobbra vagy a balra gombok használatával).
 - **Töröl:** ezzel az opcióval törölhetjük az üzenet elemeit.
 - **Időtartam:** ezzel az opcióval állíthatjuk be, hogy az üzenetet bemutató képernyőn mennyi ideig jelenjen meg a szöveg, a kép, illetve a hang. A beállított idő leteltével, a telefon automatikusan továbblép a következő elemre, majd a következő oldalra.
 - **Küld:** ezzel az opcióval küldhetjük el az üzenetet.
 - **Tárol:** ezzel az opcióval menthetjük el az üzenetet a **Piszkozat** menübe (**2.3 menü**) vagy a **Sablonok** menübe (**2.5 menü**).
 - **Beállítások:** az üzenet beállításainak módosítása. A beállítási lehetőségekre vonatkozó bővebb információkért lásd: 85. oldal

- **Címzett:** a címzett beírása. Lásd a 7-12 lépéseket.
- **Megnéz:** ezzel az opcióval tekinthetjük meg, hogyan jelenik meg az üzenet a címzett telefonján.

Megjegyzés: Ezeknek az opciónak a rendelkezésre állása függ attól, hogy milyen elemeket választottunk az üzenetképernyőn.

6. Miután befejeztük az üzenet létrehozását, jelöljük ki a **Küld** opciót, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot.
7. A címzett telefonszámának vagy címének beírásához jelöljük ki a **Címzett, Másolatot kap** vagy a **Titkos másolat** opciót, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot.
8. Jelöljük ki az alábbi opciók közül egyet, majd nyomjuk meg a **Választ** programgombot:
 - **Telefonszám:** ezzel az opcióval írhatjuk be a címzett telefonszámát.
 - **E-mail cím:** ezzel az opcióval írhatjuk be a címzett e-mail címét, ha az üzenetet e-mailként akarjuk elküldeni.
 - **Telefonkönyv:** ezzel az opcióval hívhatjuk elő a címzett telefonszámát a Telefonkönyvből.
9. Írjuk be a telefonszámot vagy az e-mail címet, vagy keressünk meg egy telefonszámot a Telefonkönyvből.
10. Amikor a kijelzőn megjelenik a kívánt szám vagy cím, nyomjuk meg az **OK** programgombot.
11. Címzett hozzáadásához nyomjuk meg a **Választ** programgombot amikor a jelölőkeret a **Címet hozzáad** opción van. A műveletet ismételjük meg a 8. lépéstől.

Ha módosítani akarjuk a címzetteket, jelöljük ki, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot. A címzettet módosíthatjuk, vagy törölhetjük.

12. Miután befejeztük a címzettek hozzáadását, nyomjuk meg a **C** gombot vagy a  programgombot.

13. Újabb telefonszámok vagy címek hozzáadásához a műveletet ismételjük meg a 7. lépéstől a 12. lépésig

A **Címzett, Másolatot kap** és a **Titkos másolat** mezőkbe maximum 10 címzettet írhatunk be.

14. Miután befejeztük a címzettek hozzáadását, válasszuk a **Küld** opciót, majd az Üzenet küldés képernyőn nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

A telefon elküldi az üzenetet.

Sablonok (2.5 menü)

Ez a menü olyan üzeneteket tárol, amelyeket sablonokként mentettünk el, hogy később üzenetek írásához használjuk.

1. A le vagy a fel gomb használatával lapozunk a sablonok listájában.
2. Amikor a jelölőkeret a kívánt üzenetsablonon van, nyomjuk meg a **Választ** programgombot.
3. Az alábbi opciók használatához nyomjuk meg az **OK** programgombot, vagy várjuk meg, amíg a beállított idő elteltével a képernyő automatikusan megjeleníti őket:
 - **Szerkeszt:** ezzel az opcióval küldhetjük el sablon használatával az üzenetet. Az üzenetek küldésére vonatkozó bővebb információkért lásd: 79. oldal
 - **Töröl:** az üzenet törlése. A törlést az **Igen** programgomb megnyomásával kell megerősítenünk.
4. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomjuk meg a  gombot.

Mindet törli (2.6 menü)

Ebben a menüben törölhetünk minden MMS üzenetet az összes üzenettárolóból. Ha úgy kívánjuk, törölhetjük az összes üzenetünket egyszerre.

Művelet	Gomb
Törlendő üzenettároló kijelölése	Fel vagy a le gomb. Ha az összes üzenetet törölni akarjuk, válasszuk az Összes üzenet opciót.
Megjelölés	A Megjelöl programgomb.
Megjelölés megszüntetése	A Vissza programgomb.
A megjelölt üzenetek törlése	A Töröl programgomb.

Amikor a megerősítést kérő üzenet jelenik meg a kijelzőn, a törléshez nyomjuk meg az **Igen** programgombot.

Memória állapota (2.7 menü)

Ellenőrizhetjük az MMS üzenetek számára fenntartott memória állapotát. A kijelzőn megjelenik a teljes memória, a szabad és a felhasznált memória mérete. A képernyőn az is megjelenik, hogy az egyes üzenettárolók egyenként mennyi helyet foglalnak el.

Beállítás (2.8 menü)

Módosíthatjuk a multimédia üzenetek küldésére és fogadására vonatkozó alapértelmezett beállításokat.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Kézbesítési jelentés: ha ezt az opciót bekapcsoltuk, akkor a hálózat értesítést küld arról, hogy címzettünk megkapta-e az általunk küldött üzenetet vagy sem.

Válasz olvasáskor: ha ez az opció be van kapcsolva, a telefon az üzenettel együtt egy válaszkérést is elküld a címzettnek.

Automatikus letöltés: megadhatjuk, hogy a telefon a beérkező MMS üzeneteket értesítés nélkül töltsse le az MMS szerverről vagy sem.

Üzenet elfogadás: megadhatjuk az üzenetek kategóriáját, amelyeket fogadni akarunk.

Telefonszámot rejt: ha ez az opció be van kapcsolva, akkor a telefonszámunk nem látható a címzett telefonkészülékén.

Lejárat dátuma: megadhatjuk, hogy az üzenetközpont mennyi ideig tárolja az üzenetet miután elküldtük.

Kézbesítés ideje: beállíthatunk egy késleltetési időt, amelynek lejártával a telefon elküldi az üzenetet.

Prioritás: megadhatjuk az üzenete prioritási szintjét.

Jelentés engedélyezve: ha ezt az opciót kikapcsoljuk, akkor az üzenet küldője nem kap értesítést a hálózattól, amikor fogadjuk az üzenetét.

Oldal időtartama: megadhatjuk, hogy a fogadott üzenet oldalai mennyi ideig legyenek láthatók az üzenet bemutató képernyőn. A beállított idő leteltével a képernyő automatikusan ugrik a következő oldalra.

MMS profil (2.9 menü)

Ebben a menüben adhatjuk meg azokat a hálózati beállításokat, amelyek az MMS üzenetek elküldéséhez, illetve fogadásához szükségesek.

Megjegyzések:

- A telefon automatikusan az utoljára használt profilt aktiválja a következő üzenetek küldéséhez.
- Ha az MMS beállítások módosításakor a szolgáltató utasításait figyelmen kívül hagyjuk, előfordulhat, hogy az MMS funkció használhatatlanná válik.

A profilokban az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Profilnév: írjunk be egy nevet, amelyet az MMS szerverhez akarunk hozzárendelni.

Kezdőlap címe: írjuk be az MMS szerver címét.

Biztonság: válasszuk ki az adatátvitel módját. Ha meg akarjuk védeni az adatainkat az illetéktelen hozzáféréstől, válasszuk a **Titkosított** opciót, ellenkező esetben pedig a **Nem titkosított** opciót.

IP-cím: írjuk be az átjáró címét, amelyen keresztül csatlakozhatunk az MMS szerverre.

Felhasználónév: írjuk be a felhasználó azonosítót, amely az MMS szerverre történő csatlakozáshoz szükséges.

Jelszó: írjuk be a jelszót, amely az MMS szerverre történő csatlakozáshoz szükséges.

APN: írjuk be az MMS szerver címéhez használandó hozzáférési pont nevét.

Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hívásinformációk

Ebben a menüben az alábbiakat tekinthetjük meg:

- a nem fogadott, a fogadott és tárcsázott hívásokat.
- a hívások időtartamát.
- a hívások költségét.

Megjegyzések:

- Mindhárom menüben a tárolt telefonszámokat készenléti állapotban a  megnyomásával előhívhatjuk.
- Az eltárolható hívásinformációk száma a SIM kártyától függően eltérő lehet.

Nem fogadott (3.1 menü)

Ebben a menüben megtekinthetjük azt az utolsó 20 telefonszámot, amelyről hívásunk érkezett, de nem fogadtuk.

A telefonszám, és ha rendelkezésre áll, a név, a hívás időpontját jelző dátummal és idővel együtt jelenik meg.

Az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- ha rendelkezésre áll, a szám módosítása, tárcsázása vagy elmentése a telefonkönyvbe.
- hívás törlése a listáról.

A telefonszámot a  megnyomásával tárcsázhatjuk.

Fogadott (3.2 menü)

Ebben a menüben megtekinthetjük azt az utolsó 20 telefonszámot, amelyről hívásunk érkezett.

A telefonszám, és ha rendelkezésre áll, a név, a hívás időpontját jelző dátummal és idővel együtt jelenik meg.

Az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- ha rendelkezésre áll, a szám módosítása, tárcsázása vagy elmentése a telefonkönyvbe.
- hívás törlése a listáról.

A telefonszámot a  megnyomásával tárcsázhatjuk.

Tárcsázott (3.3 menü)

Ebben a menüben megtekinthetjük azt az utolsó 20 telefonszámot, amelyet tárcsáztunk.

A telefonszám, és ha rendelkezésre áll, a név, a hívás időpontját jelző dátummal és idővel együtt jelenik meg.

Az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- a szám módosítása, tárcsázása vagy elmentése a telefonkönyvbe.
- hívás törlése a listáról.

A telefonszámot a  megnyomásával tárcsázhatjuk.

Mindent törli (3.4 menü)

Ebben a menüben törölhetünk minden típusú hívásinformációt. Ha úgy kívánjuk, az összes hívásinformációt törölhetjük egyszerre.

Művelet	Gomb
A törlendő hívástípus kiválasztása	Fel vagy a le gomb. Ha az összes hívásinformációt törölni akarjuk, válasszuk a Minden hívást opciót.
Megjelölés	A Megjelöl programgomb.
Megjelölés megszüntetése	A Vissza programgomb.
A megjelölt üzenetek törlése	A Töröl programgomb.

Amikor a megerősítést kérő üzenet jelenik meg a kijelzőn, a törléshez nyomjuk meg az **Igen** programgombot.

Hívásidő (3.5 menü)

Ebben a menüben tekinthetjük meg a kezdeményezett és a fogadott hívások időtartamát.

Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen kiszámlázott hívásidő a hálózati funkcióktól függően, a kerekítések miatt és egyéb okokból eltérhet az időmérők által mért időtartamoktól.

Az alábbi időmérők állnak rendelkezésre:

Utolsó: az utolsó hívás időtartama.

Összes tárcsázott: az időmérő legutolsó nullázása óta kezdeményezett hívások időtartama.

Összes fogadott: az időmérő legutolsó nullázása óta fogadott hívások időtartama.

Időmérők nullázása: ezzel az opcióval nullázhatjuk az időmérőket. Először adjuk meg a jelszót (lásd: 142. oldal), majd nyomjuk meg az **OK** programgombot.

Hívásdíj (3.6 menü)

Ezzel a hálózati funkcióval a hívásaink díjait tekinthetjük meg. Ennek a menünek e rendelkezésre állása a SIM kártyától függ. A részletekről érdeklődjön a hálózati szolgáltatójánál.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Utolsó: az utolsó hívás díja.

Összes: a díjszámláló legutolsó nullázása óta kezdeményezett hívások díja. Ha az összes költség meghaladja a **Költségkorlát beállítása** opcióban meghatározott összeget, akkor a számláló nullázásáig nem kezdeményezhetünk több hívást.

Költségkorlát: a **Költségkorlát beállítása** opcióval meghatározott költségkorlát. Lásd alább.

Számlálók nullázása: ezzel az opcióval nullázhatjuk a díjszámlálót. Először adjuk meg PIN2 kódot (lásd: 144. oldal), majd nyomjuk meg az **OK** programgombot.

Költségkorlát beállítása: ennek az opciónak a segítségével adhatjuk meg a maximális díjösszeget, amelyet a hívások kezdeményezésére felhasználhatunk. Először adjuk meg PIN2 kódot (lásd: 144. oldal), majd nyomjuk meg az **OK** programgombot.

Ár/Egység: ezzel az opcióval határozhatjuk meg egy egység árát; a telefon ezt az árat használja a hívások díjának kiszámításához. Először adjuk meg PIN2 kódot (lásd: 144. oldal), majd nyomjuk meg az **OK** programgombot.

Hangbeállítások

A hangjelzések funkciót a különböző beállítások testreszabására használhatjuk, mint például az alábbiak:

- csengőhang, csengetés hangereje és típusa.
- a billentyűzet használata során adott hangok, üzenet érkezését jelző hangok, a fedél felnyitását/bezárását jelző hang vagy a telefon be- és kikapcsolásakor hallható hang.
- a hívás közben, percenként hallható figyelmeztetőhang, a hibákra figyelmeztető hangok, vagy a hang amely jelzi, hogy a telefon csatlakozott a mobilhálózatra.

Megjegyzés: Amikor a telefon néma üzemmódban van (lásd: 30. oldal), a hangjelzések beállításai nem módosíthatók.

Csengőhang (4.1 menü)

Ebben a menüben választhatjuk ki a csengőhangot.

A telefon számos különböző csengőhanggal rendelkezik. Amikor kiválasztunk egy csengőhangot, a telefon néhány másodpercet lejátszik belőle. Ha az Internetről, vagy az opcionális EasyGPRS program segítségével letöltöttünk egy csengőhangot, azt ebben a menüben hallgathatjuk meg.

Csengetés hangereje (4.2 menü)

Ebben a menüben állíthatjuk be a csengetés hangerejét egytől ötig terjedő skálán.

A hangerő növeléséhez, illetve csökkentéséhez használjuk a telefon bal oldalán található fel és le gombot.

Hívásjelzés *(4.3 menü)*

Ebben a menüben határozhatjuk meg, hogy a telefon hogyan jelezze a beérkező hívásokat.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Csak fényjel: a szolgáltatást jelző fény villog; a telefon nem csenget és nem rezeg.

Dallam: a telefon a **Csengőhang** menüben **(4.1 menü)** beállított csengőhangot szólaltatja meg; lásd: 91. oldal

Rezgés: a telefon rezeg, de nem csenget.

Rezgés majd Dallam: a telefon előbb háromszor rezeg, majd elkezd csengetni.

Billentyűhang *(4.4 menü)*

Ebben a menüben választhatjuk ki az a hangot, amelyet a gombok megnyomásakor a telefon hallat.

A hang kikapcsolásához válasszuk a **Ki** opciót.

Üzenetjelző hang *(4.5 menü)*

Ebben a menüben határozhatjuk meg, hogy a telefon hogyan jelezze az új üzenetek érkezését.

SMS-hang *(4.5.1 menü)*

Ebben a menüben határozhatjuk meg, hogy a telefon hogyan jelezze az új SMS üzenetek érkezését.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Ki: a telefon nem használja az SMS-hangot.

Csak fényjel: csak a szolgáltatást fény villog.

Rezgés: a telefon rezeg.

Egy sípolás: a telefon egyszer sípol.

x üzenethang: a telefon a számos üzenetjelző hang egyikét használja.

Hírszolgálati hang *(4.5.2 menü)*

Ebben a menüben határozhatjuk meg, hogy a telefon hogyan jelezze az új hálózati hírüzenetek (HH) érkezését.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Ki: a telefon nem használja a hírszolgálati hangot.

Csak fényjel: csak a szolgáltatást fény villog.

Rezgés: a telefon rezeg.

Egy sípolás: a telefon egyszer sípol.

x hírszolgálati hang: a telefon a számos hírszolgálati hang egyikét használja.

Fedélhang *(4.6 menü)*

Ebben a menüben határozhatjuk meg, hogy a telefon milyen dallamot játsszon, amikor felnyitjuk vagy visszazárjuk a fedelet.

A hang kikapcsolásához válasszuk a **Ki** opciót.

Be- és kikapcsolás (4.7 menü)

Ebben a menüben határozhatjuk meg, hogy a telefon milyen hangot adjon a be- és a kikapcsolásakor.

A hang kikapcsolásához válasszuk a **Ki** opciót.

Egyéb hangok (4.8 menü)

Ebben a menüben számos egyéb hangbeállítást végezhetünk el.

Hang	Gomb
Bekapcsolása	A Be programgomb. A kiválasztott opció mellett egy jelölő pipa jeleneik meg.
Kikapcsolása	A Ki programgomb. A jelölő pipa eltűnik.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Hibajelző hang: ezzel az opcióval határozhatjuk meg, hogy a hibákat jelezze-e a telefon hangjelzéssel.

Percjelző hang: ha ezt az opciót bekapcsoljuk a telefon a kimenő hívások alatt percenként ad egy hangjelzést, ezzel figyelmeztetve a beszélgetés időtartamára.

Kapcsolási hang: ha ezt az opciót kiválasztjuk, a telefon hangjelzést ad, amikor a hívott fél kapcsolása megtörténik.

Telefon beállítások

A telefon számos funkcióját saját igényeinknek megfelelően állíthatjuk be. Ezeket a funkciókat a **Telefon beállítások** menüben találjuk.

Kijelző-beállítások (5.1 menü)

Ebben a menüben módosíthatjuk a kijelző, illetve a háttérvilágítás különböző beállításait.

Háttérkép (5.1.1 menü)

Ebben a menüben változtathatjuk meg a készenléti állapotban látható háttérképet, illetve a szöveg színét.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Háttérképek listája: itt választhatjuk ki a készenléti állapotban látható háttérképet.

A háttérkép megváltoztatásához tegyük az alábbiakat:

1. A fel vagy a le gomb használatával lapozhatunk a listában.

A telefonon számos előre beállított kép található. Választhatunk üres hátteret is, valamint bármilyen az Internetről, vagy az EazyGPRS program segítségével letöltött, illetve MMS üzenetben kapott képet.
2. Amikor jelölőkeret a használni kívánt képen áll, nyomjuk meg a **Választ** programgombot.
3. Amikor a kép megjelenik, nyomjuk meg a **Választ** programgombot, hogy a készenléti állapotban ez a kép legyen látható.

Szöveg kijelzése: meghatározhatjuk, hogy a telefon megjelenítsen-e készenléti állapotban szöveget a kijelzőn (pl. a dátumot, időt és a szolgáltató nevét).

Szöveg színe: itt választhatjuk ki a készenléti állapotban megjelenő szöveg színét.

Menüstílus (5.1.2 menü)

Ebben a menüben választhatjuk ki a menürendszer stílusát. A lehetőségek: **Sáv stílus** vagy **Oldalstílus**.

Fényerő (5.1.3 menü)

Ebben a menüben állíthatjuk be a kijelző fényerejét annak érdekében, hogy a különböző fényviszonyok között is jól lássuk.

A fényerőt a telefon bal oldalán található fel és le, illetve a $\wedge$ és a $\vee$ gombbal állíthatjuk.

Háttérvilágítás (5.1.4 menü)

Beállíthatjuk, hogy a háttérvilágítás mennyi ideig működjön. A háttérvilágítás kikapcsolása kis mértékben növelheti a készenléti/beszélgéti időt.

A háttérvilágítás akkor kapcsol be, ha lenyomunk egy gombot, bejövő hívásunk vagy üzenetünk érkezik, és az itt meghatározott idő elteltével kikapcsol.

Automatikus fény (5.1.5 menü)

Ez a funkció segít takarékoskodni az akkumulátor energiájával, mert a háttérvilágítás csak előre meghatározott időben világít.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Ki: a háttérvilágítás a **Háttérvilágítás** menüben (**5.1.4 menü**) meghatározott beállítások szerint működik; lásd: 96. oldal

Be: a háttérvilágítás csak egy előre meghatározott időszakon belül működik. A megfelelő számgombok használatával adjuk meg az időpontot, amikor a telefon bekapcsolja a háttérvilágítást, és az időpontot, amikor kikapcsolja.

Szolgáltatást jelző fény (5.1.6 menü)

Ebben a menüben állíthatjuk be, hogy a fedélen található szolgáltatást jelző fény világítson-e vagy sem, illetve, hogy milyen színnel villogjon.

Válasszunk a hét színbeállítás közül egyet. Amikor a telefon készen áll a használatra, a szolgáltatást jelző fény a kiválasztott színnel villog.

Ha nem akarjuk használni a működésjelző fényt, válasszuk a **Ki** opciót.

Operátor logó (5.1.7 menü)

Ez a menü lehetővé teszi, hogy a szolgáltató neve helyett grafikus logó jelenjen meg a kijelzőn.

Ki: készenléti állapotban a szolgáltató neve látható a kijelzőn.

Be: készenléti állapotban a telefonon tárolt operátor logó látható a kijelzőn; ha nem mentettünk el operátor logót, akkor a szolgáltató neve látható.

Üdvözlő üzenet (5.2 menü)

Ebben a menüben állíthatjuk be az üdvözlő üzenetet, amelyet a telefon bekapcsolásakor megjelenít.

Művelet	Gomb
A meglévő üzenet írása	Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a C gombot, amíg az üzenet el nem tűnik.
Új üzenet írása	A megfelelő alfanumerikus gombok.
A szövegbeviteli üzemmód módosítása	Jobb oldali programgomb.

A karakterek beírására vonatkozó bővebb információkért lásd: 38. oldal

Saját szám (5.3 menü)

Ezzel a funkcióval az alábbiakat tehetjük:

- nevet rendelhetünk a SIM kártyánkon regisztrált saját telefonszámainkhoz.
- ezeket a neveket és számokat módosíthatjuk.

Ez a funkció a memóriában található adatokat használja, ezért ha szükség van rá, segítségével ellenőrizhetjük a saját telefonszámainkat.

Az itt végrehajtott módosítások semmilyen módon nem érintik a SIM kártyához rendelt tényleges előfizetői számokat.

Nyelv (5.4 menü)

Ebben a menüben választhatjuk ki a kijelző által használt nyelvet. Ha a nyelv opciónak az **Automatikus** beállítást adtuk, a telefon a SIM kártya alapján automatikusan kiválasztja a nyelvet.

Biztonság *(5.5 menü)*

A Biztonság funkcióval korlátozhatjuk mások hozzáférését a telefonunkhoz, illetve korlátozhatjuk a telefonhívás típusokat.

A telefon használatát különböző kódok és jelszavak védik. Ezeket a következő rész ismerteti. Lásd még: 142-144. oldal.

PIN-ellenőrzés *(5.5.1 menü)*

Ha a PIN-ellenőrzés funkciót bekapcsoljuk, a telefon bekapcsolásához minden alkalommal meg kell adnunk a PIN kódot. Ezért akik nem ismerik a PIN kódunkat, az engedélyünk nélkül nem használhatják a telefonunkat.

Megjegyzés: A PIN-ellenőrzés funkció kikapcsolásához meg kell adni a PIN kódot.

A PIN kód módosításához lásd a **PIN-módosítás** menüt **(5.5.2 menü)** a következő oldalon.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Ki: bekapcsolásakor a telefon automatikusan csatlakozik a mobilhálózatra.

Be: a telefon bekapcsolásakor meg kell adnunk a PIN kódot.

PIN-módosítás *(5.5.2 menü)*

Ezzel a funkcióval változtathatjuk meg a PIN kódot, ha a PIN-ellenőrzés be van kapcsolva. Az új kód beírásához először meg kell adnunk az aktuális PIN kódot.

Miután beírtuk az új PIN kódot, a telefon kéri, hogy megerősítsük ismételjük meg.

Telefonzár *(5.5.3 menü)*

Aktív telefonzár esetén, a telefon bekapcsolása után egy nyolc számjegyből álló jelszót kell beírni a zár feloldásához.

A jelszó gyári beállítása "00000000". A jelszó módosításához lásd alább a **Jelszómódosítás** menüt **(5.5.4 menü)**.

Miután a helyes jelszót beírtuk, a telefont a kikapcsolásáig használhatjuk.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Ki: bekapcsolás után a telefon nem kér jelszót.

Be: bekapcsolás után a telefon kér jelszót.

Jelszómódosítás *(5.5.4 menü)*

A jelszómódosítás funkció segítségével változtathatjuk meg az aktuális jelszót. Az új jelszó beírásához először meg kell adnunk az aktuális jelszót.

A jelszó gyári beállítása "00000000". Miután beírtuk az új jelszót, a telefon kéri, hogy megerősítsük ismételjük meg.

Kártyazár *(5.5.5 menü)*

Aktív Kártyazár esetén a telefon, csak az aktuálisan behelyezett SIM kártyával használható. A funkció be- és kikapcsolásához meg kell adnunk a Kártyazár kódot.

Miután beírtuk a zárkódot, a telefon kéri, hogy megerősítsük ismételjük meg.

A zárolás feloldásához meg kell adnunk a Kártyazár kódot.

Magán (5.5.6 menü)

Ebben a menüben idegenek elől lezárhatjuk a telefon tartalmát, mint az MMS üzenetek, emlékeztető list, képek hangok. Miután az anyagokat lezártuk, a rájuk vonatkozó menük megnyitásához meg kell adni a telefon jelszót.

Művelet	Gomb
A lezárandó elem kiválasztása	Fel vagy a le gomb. Ha az összes elemet le akarjuk zárni, válasszuk a Mind opciót.
Megjelölés	A Megjelöl programgomb.
Megjelölés megszüntetése	A Vissza programgomb.
A megjelölt elemek lezárása	OK programgomb.

Amikor a telefon kéri a telefon jelszót, írjuk be, majd nyomjuk meg az **OK** programgombot.

Megjegyzés: A jelszó gyári beállítása "00000000". A megváltoztatásához lásd a **Jelszómódosítás** menüt.

FDN-üzemmód (5.5.7 menü)

Ha a SIM kártya támogatja, az FDN (rögzített hívószám) üzemmód, lehetővé teszi, hogy a kimenő hívásainkat meghatározott telefonszámokra korlátozzuk.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Ki: bármely telefonszámot hívhatjuk.

Be: csak a telefonkönyvben tárolt telefonszámok hívhatók. A funkció be- és kikapcsolásához meg kell adnunk a PIN2 kódot.

Megjegyzés: Nem minden SIM kártya rendelkezik PIN2 kóddal. Ha a SIM kártya nem rendelkezik PIN2 kóddal, ez a menü nem jelenik meg.

A PIN2 kód módosításához lásd alább a **PIN2-módosítás** menüt (5.5.8 menü).

PIN2-módosítás (5.5.8 menü)

A PIN2-módosítás funkció segítségével változtathatjuk meg az aktuális PIN2 kódunkat. Az új kód beírásához először meg kell adnunk az aktuális PIN2 kódot.

Miután beírtuk az új PIN2 kódot, a telefon kéri, hogy megerősítésként ismételjük meg.

Megjegyzés: Nem minden SIM kártya rendelkezik PIN2 kóddal. Ha a SIM kártya nem rendelkezik PIN2 kóddal, ezt a menü nem jelenik meg.

Extra beállítások (5.6 menü)

Ebben a menüben kapcsolhatjuk be és ki az automatikus újratárcsázást.

Funkció	Gomb
Bekapcsolása	A Be programgomb. A kiválasztott opció mellett egy jelölő pipa jeleneik meg.
Kikapcsolása	A Ki programgomb. A jelölő pipa eltűnik.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Automatikus újrahívás: ha ezt az opciót bekapcsoljuk, a telefon tízszer próbálja meg újrahívni a sikertelenül tárcsázott hívást.

Megjegyzés: A két hívási próbálkozás közötti időtartam változó lehet.

Aktív flip: ha ez az opció be van kapcsolva, a bejövő hívást a fedél felnyitásával fogadhatjuk.

Ha ez az opció ki van kapcsolva, a fedél kinyitása után, a **Bármely gomb fogad** opció beállításától függően, a hívás fogadásához meg kell nyomnunk egy gombot. Lásd alább.

Bármely gomb fogad: ha ez az opció be van kapcsolva, a  gomb és az **Elutasít** programgomb kivételével bármely gomb megnyomásával fogadhatjuk a bejövő hívást. A hívás elutasításához nyomjuk meg a  gombot vagy az **Elutasít** programgombot.

Ha ez az opció nincs bekapcsolva, a hívásokat csak a  gomb vagy a **Fogad** programgomb megnyomásával tudjuk fogadni.

Gyorsbillentyűk (5.7 menü)

A fel és a le gombok használhatók gyorsbillentyűkként. Készenléti állapotban megnyomásukkal bizonyos menüket közvetlenül érhetünk el.

Gyorsbillentyűk kijelöléséhez tegyük az alábbiakat:

1. A fel vagy a le gomb használatával jelöljük ki a gyorsbillentyűként használandó gombot, majd nyomjuk meg a **Választ** programgombot vagy a jobbra gombot.
2. A fel vagy a le gombbal jelöljük ki a menüt, amelyet a gyorsbillentyűhöz akarunk hozzárendelni.

Megjegyzés: A gyorsbillentyű funkciójának kikapcsolásához válasszuk a **Nincs** opciót.
3. A kijelölés elmentéséhez nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

Gyári beállítások (5.8 menü)

A telefon gyári beállításai könnyen visszaállathatók. A visszaállításhoz tegyük az alábbiakat:

1. Válasszuk a **Gyári beállítások** menüt.
2. Írjuk be a nyolc számjegyű telefonjelszót, majd nyomjuk meg az **OK** programgombot.

Megjegyzés: A jelszó gyári beállítása "00000000". A jelszó módosításához lásd: 101. oldal

Napló

A napló menüben az alábbiakra van lehetőségünk:

- hangjelzést állíthatunk be, hogy a telefon egy adott időpontban csengessen (például találkozóra emlékeztetve).
- megtekinthetjük a naptárat, és megtervezhetjük a programjainkat.
- beállíthatjuk az aktuális dátumot és pontos időt.
- listát készíthetünk a teendőinkről.
- használhatjuk a telefont számológépként, amellyel elvégezhetjük az alapvető matematikai és valuta átváltási műveletek.
- hangos emlékeztetőket rögzíthetünk.
- pénznem átváltásokat végezhetünk.

Ébresztés (6.1 menü)

Ezzel a funkcióval az alábbiakat tehetjük:

- ébresztőóra beállítása egy adott időre.
- beállíthatjuk a telefont úgy, hogy egy adott időpontban bekapcsoljon és ébresszen, még akkor is, ha ki volt kapcsolva.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Egyszeri: a telefon csak egy alkalommal figyelmeztet.

Napi: a telefon minden nap ugyanabban az időpontban figyelmeztet.

Reggeli ébresztő: a telefon a beállított időpontban ad ébresztő hangjelzést. Ez az ébresztési funkció néma üzemmódban is hangjelzéssel figyelmeztet.

Az ébresztés beállítása:

1. Jelöljük ki az ébresztés típusát, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot.
2. Adjuk meg az ébresztés időpontját.

Megjegyzés: A telefon gyári beállítása a 24 órás formátum. Az időformátum módosításához lásd: 111. oldal

Ha használni akarjuk az ébresztő funkciót, nyomjuk meg az **Opciók** programgombot. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **Ébresztő kikapcsolása:** az aktuális ébresztés kikapcsolása.
- **Ébresztőhang beállítása:** ezzel az opcióval az ébresztőhang dallamát választhatjuk ki.

3. Nyomjuk meg az **OK** programgombot.
4. Ha az első lépésben a **Reggeli ébresztő** opciót választottuk, válasszunk a **Hétfőtől péntekig** és a **Hétfőtől szombatig**, opciók közül, majd nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

Az ébresztés leállításához nyissuk ki a fedelet, és nyomjuk meg a **Kilép** programgombot.

Ébresztést kikapcsol: ezzel az opcióval kikapcsolhatunk ki minden ébresztő funkciót.

Készüléklet bekapcsol: ha ennek az opciónak a **Be** beállítást adtuk, a beállított ébresztés akkor is megszólal, ha a telefon ki van kapcsolva.

Ha ennek az opciónak a **Ki** beállítást adtuk, és ha a telefon az ébresztés időpontjában ki van kapcsolva, az ébresztés nem fog működni.

Naptár (6.2 menü)

A naptár funkciót az alábbiakra használhatjuk:

- a naptárban megtekinthetjük az emlékeztetőinket.
- emlékeztetőket írhatunk, hogy a programjainkat nyomon követhessük.
- igény szerint, hangjelzést állíthatunk be.

A naptár megtekintése

Amikor belépünk a **Napár** menübe (**6.2 menü**) a naptár jelenik meg a kijelzőn. Az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Mindent mutat: ezzel az opcióval a legrégebbivel kezdve (az aktuális dátumtól függetlenül) megjelenítjük az összes emlékeztetőt. A le vagy a fel gomb használatával lapozhatunk az emlékeztetők között.

Mindent törli: ezzel az opcióval törölhetjük az összes emlékeztetőt. A telefon kéri a művelet megerősítését.

Dátumra ugrás: ezzel az opcióval megtekinthetjük egy adott dátum adatait.

Kilépés: kilépés a naptárból a készenléti állapotba.

Emlékeztető írása

Egy naphoz maximum 30 emlékeztetőt írhatunk.

Emlékeztető írása vagy módosítása egy adott dátumon:

1. A navigációs gombok használatával válasszuk ki a kívánt dátumot.

Megjegyzés: Ha egy egész hónapot akarunk átugrani, használjuk a telefon bal oldalán található **^** vagy **v** gombot.

2. Nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

A kijelzőn egy üres emlékeztető mező jelenik meg, amelybe beírhatjuk az emlékeztetőt.

3. Írjuk meg az emlékeztetőt, és nyomjuk meg az **OK** programgombot.

Megjegyzés: A karakterek beírására vonatkozó bővebb információkért lásd: 38. oldal

A telefon megkérdezi, hogy akarunk-e hangjelzést beállítani az emlékeztetőhöz.

4. Ha akarjuk, hogy a telefon csengessen az adott napon, nyomjuk meg az **Igen** programgombot.

Ellenkező esetben nyomjuk meg a **Nem** programgombot. Az emlékeztetőt a telefon elmenti.

5. Ha az **Igen** programgombot nyomtuk meg, állítsuk be a hangjelzés időpontját, majd nyomjuk meg az **OK** programgombot.

A **Dallam** programgomb megnyomásával a hangjelzésnek csengőhangot is beállíthatunk.

A naptárban a dátum színe zöldre vált, ezzel jelezve, hogy azon emlékeztető van.

Emlékeztető megtekintése

Ha olyan dátumot választunk, amelyen van emlékeztető, a nap legújabb emlékeztetője jelenik meg a kijelzőn.

Ha a több emlékeztető van elmentve, akkor azok között a fel vagy a le gombbal lapozhatunk.

Ha naphoz új emlékeztetőt akarunk írni, nyomjuk meg az **Új** programgombot.

Az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Módosít: ezzel az opcióval módosíthatjuk az emlékeztető szövegét.

Hangjelzés: ezzel az opcióval hangjelzést állíthatunk be az emlékeztetőhöz, és a telefon a kiválasztott időpontban megszólaltatja a hangjelzést. Ha már állítottunk be hangjelzést, módosíthatjuk vagy törölhetjük azt.

Töröl: az emlékeztető törlése.

Másol: ez az opció teszi lehetővé az emlékeztető átmásolását egy másik dátumra.

Áthelyez: ennek az opciónak a segítségével módosíthatjuk az emlékeztető dátumát.

Idő és dátum (6.3 menü)

Ebben a menüben állíthatjuk be a kijelzőn megjelenő dátumot és pontos időt. Ennek a menünek segítségével azt is megnézhetjük, hogy a világ más részein hány óra van.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Időbeállítás: ezzel az opcióval állíthatjuk be a pontos időt. Az időformátumot az **Időformátum** menüben (**6.3.4 menü**) választhatjuk ki. Lásd alább.

Megjegyzés: A pontos idő beállítása előtt a **Világóra** menüben (**6.3.3 menü**) meg kell adnunk, hogy melyik időzónában tartózkodunk.

Dátumbeállítás: ezzel az opcióval adhatjuk meg az aktuális évet, hónapot és napot.

Világóra: ezzel az opcióval, a balra és jobbra gombok segítségével nézhetjük meg, hogy a világ más részein éppen hány óra van.

A kijelzőn az alábbiak láthatók:

- a város neve.
- az aktuális dátum és pontos idő.
- a kiválasztott város és, ha már beállítottuk a helyi időt (részletekért lásd alább), a mi időnk vagy a GMT (alapértelmezett) idő közötti eltérés.

Az időzóna kiválasztása:

1. A balra vagy a jobbra gombbal válasszuk ki a saját időzónánknak megfelelő várost.
A kijelző megjelenik a helyi dátum és pontos idő.

2. Nyomjuk meg a **Beállít** programgombot.

Időformátum: ezzel az opcióval választhatunk a **24 órás** és a **12 órás** időformátum közül.

Számológép (6.4 menü)

Ennek a funkciónak a segítségével a telefont számológépként használhatjuk. A számológép a négy számtani alpművelet elvégzésére képes: összeadás, kivonás, szorzás és osztás.

1. A számgombok segítségével írjuk be az első számot.

Megjegyzések:

- A hibás számjegy javításához vagy a kijelző törléséhez használjuk a **C** gombot.
 - Tizedesjel vagy zárójel beírásához használjuk a bal oldali programgombot.
2. A műveleti jelek megjelenítéséhez jobb oldali programgombot nyomjuk meg egyszer vagy többször: **+** (összeadás), **-** (kivonás), ***** (szorzás), **/** (osztás).
 3. Írjuk be a második számot.
 4. Az eredmény megtekintéséhez nyomjuk meg a  gombot.
 5. Szükség szerint ismételjük meg a lépéseket 1-től 4-ig.

Teendők (6.5 menü)

Ezzel a funkcióval az alábbiakat tehetjük:

- listát készíthetünk az elvégzendő feladatainkról.
- a feladatokat elláthatjuk prioritási szinttel és határidővel.
- a feladatokat sorrendbe állíthatjuk prioritás és állapot állapotjelzés szerint.

Teendők lista készítése

1. Nyomjuk meg az **Új (bejegyzés)** programgombot.
2. Írjuk be az első feladatot.

Megjegyzés: A karakterek beírására vonatkozó bővebb információkért lásd: 38. oldal

3. Nyomjuk meg az **OK** programgombot.
4. A fel és a le gomb használatával adjuk meg a feladat prioritását – magas, normál, alacsony – és nyomjuk meg a **Választ** programgombot.
5. Írjuk be a határidőt, és nyomjuk meg az **OK** programgombot.

Ha nem akarunk határidőt beállítani, nyomjuk meg a **Kihagy** programgombot.

A teendők listájának módosítása

Amikor kiválasztjuk a **Teendők** menüt (6.5 menü), a kijelzőn megjelenik az aktuális tartalom az állapotjelzésekkel és a prioritásjelzésekkel (magas: , normál: , alacsony: .

Egy adott feladat adatainak megtekintése	① Jelöljük ki a feladatot. ② Nyomjuk meg a Nézet programgombot. ③ Ha szükséges, a feladatok között a fel és a le gombbal lapozhatunk.
Egy adott feladat állapotának módosítása	① Jelöljük ki a feladatot. ② A ✖ gomb megnyomásával a feladat állapotát az aktuális napon teljesítettnek állítjuk át. vagy ① Jelöljük ki a feladatot. ② Nyomjuk meg az Opciók programgombot. ③ Válasszuk ki a Állapot opciót. ④ Válasszuk ki a megfelelő állapotot (Kipipálva vagy Elvégzendő).
Új feladat felvétele	② Nyomjuk meg az Opciók programgombot. ③ Válasszuk ki az Új bejegyzés opciót. ③ Írjuk be a szöveget, és adjuk meg a feladat prioritását és/vagy határidejét.
Meglévő feladatok módosítása	① Jelöljük ki a feladatot. ② Nyomjuk meg az Opciók programgombot. ③ Válasszuk ki a Módosít opciót. ③ Módosítsuk a feladat szövegét, prioritását és/vagy határidejét.

A meglévő feladatok rendezése prioritás vagy állapot szerint	② Nyomjuk meg az Opciók programgombot. ③ Válasszuk ki a Rendez opciót. ③ Adjuk meg a rendezési kritériumot (Magas, Alacsony, Kipipálva vagy Elvégzendő).
Feladat másolása	① Jelöljük ki a feladatot. ② Nyomjuk meg az Opciók programgombot. ③ Válasszuk ki a Másol opciót. ③ Módosítsuk a feladat szövegét, prioritását és/vagy határidejét.
Feladatok másolása a naptárba	① Jelöljük ki a feladatot. ② Nyomjuk meg az Opciók programgombot. ③ Válasszuk ki a Naptárba másol opciót. ③ Módosítsuk a feladat szövegét és határidejét, és ha akarunk hangjelzést, állítsuk be.
Egy feladat törlése	① Jelöljük ki a feladatot. ② Nyomjuk meg az Opciók programgombot. ③ Válasszuk ki a Töröl opciót.
Az összes feladat törlése	② Nyomjuk meg az Opciók programgombot. ③ Válasszuk ki a Mindent törli opciót. ③ A törlést az OK programgomb megnyomásával erősítsük meg.
Kilépés a teendők listájából	② Nyomjuk meg az Opciók programgombot. ③ Válasszuk ki a Kilépés opciót.

Hangos emlékeztető (6.6 menü)

Maximum 5 egyenként 30 másodperces hangos emlékeztetőt menthetünk el a telefonra. A felvétel elkészítése után az emlékeztetőt elküldhetjük másoknak a multimédia üzenetszolgáltatás használatával.

Felvétel (6.6.1 menü)

Ebben a menüben rögzíthetünk új hangos emlékeztetőket. Amikor kiválasztjuk ezt az opciót, a kijelzőn egy 30 másodperces időmérő jelenik meg.

1. A felvétel elindításához nyomjuk meg a **Felvétel** programgombot.
2. Az emlékeztető rögzítéséhez beszéljünk a mikrofonba.
3. Ha megnyomjuk az **Állj** programgombot, vagy lejár a felvétel ideje, az alábbi opciók jelennek meg a kijelzőn:
 - **Hang lejátszása:** a hangos emlékeztető lejátszása.
 - **Újrarögzít:** ezzel az opcióval elvetjük az emlékeztetőt, és egy újat rögzíthetünk.
 - **Mentés:** az emlékeztető elmentése.
 - **Kilépés:** ezzel az opcióval elvetjük a felvételt, és kilépünk a **Felvétel** menüből.
4. Az emlékeztető elmentéséhez az opciólistában jelöljük ki a **Mentés** opciót, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot.
5. Ha szükséges, az alapértelmezett név törléséhez nyomjuk meg a **C** gombot, és adjunk új nevet az emlékeztetőnek.

A karakterek beírására vonatkozó bővebb információkért lásd: 38. oldal

6. Nyomjuk meg az **OK** programgombot.

A telefon elmenti az emlékeztetőt, és a kijelzőn megjelennek az emlékeztetőre vonatkozó információk.

7. Az alábbi opciók használatához nyomjuk meg az **Opciók** programgombot:
 - **Elküld:** ennek az opciónak a segítségével küldhetjük el az emlékeztetőt másoknak az MMS funkció használatával. Kövessük az erre a funkcióra vonatkozó utasításokat, lásd: 79. oldal
 - **Átnevez:** ezzel az opcióval módosíthatjuk az emlékeztető nevét.
 - **Töröl:** az emlékeztető törlése.
8. A kilépéshez nyomjuk meg a **C** vagy a  gombot.

Emlékeztető lista (6.6.2 menü)

Ebben a menüben nézhetjük meg a hangos emlékeztetők listáját. Lapozzunk egy emlékeztetőhöz, és nyomjuk meg az **Opciók** programgombot. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Lejátszás: a hangos emlékeztető lejátszása.

Továbbít: ennek az opciónak a segítségével küldhetjük el az emlékeztetőt másoknak az MMS funkció használatával. Az üzenetküldésre vonatkozó bővebb információkért lásd: 79. oldal

Átnevez: ezzel az opcióval módosíthatjuk az emlékeztető nevét.

Információ: ez az opció az emlékeztetőre vonatkozó információkat jelenít meg, mint az emlékeztető neve, dátuma, időpontja és a felvétel hossza.

Töröl: az emlékeztető törlése.

Mindent törli *(6.6.3 menü)*

Ebben a menüben törölhetjük az összes hangos emlékeztetőnket.

Amikor a megerősítést kérő üzenet megjelenik a kijelzőn, nyomjuk meg az **Igen** programgombot. A törlés visszavonásához nyomjuk meg a **Nem** programgombot.

Pénzváltó *(6.7 menü)*

Ebben a menüben valutaátváltási műveleteket végezhetünk.

1. Írjuk be az alap pénznem árfolyamát, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Tizedesjelet a **#** gomb megnyomásával írhatunk.
2. Írjuk be az átváltandó összeget, és nyomjuk meg az **OK** programgombot.

A kijelzőn megjelenik a beírt összeg és az átváltott összeg.
3. Ha ki akarunk lépni a pénzváltóból, nyomjuk meg a **Kilép** programgombot.

Ezekkel a menüfunkciókkal használhatjuk a hálózati szolgáltatásokat. A hálózati szolgáltatások rendelkezésre állásával és az előfizetésükkel kapcsolatos kérdésekkel forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hívásátirányítás (7.1 menü)

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a bejövő hívásainkat egy általunk megadott telefonszámmra átirányítsuk.

Példa: Amíg szabadságunkat töltjük, az üzleti telefonhívásainkat átirányíthatjuk egy munkatársunk telefonszámára.

A hívásátirányítást az alábbi módokon állíthatjuk be:

Minden hívást: a hálózat átirányít minden beérkező hívást.

Ha foglalt: a hálózat akkor irányítja át a hívást, ha folyamatban lévő hívás közben érkezik.

Ha nincs válasz: a hálózat akkor irányítja át a hívást, ha nem fogadjuk.

Ha nem elérhető: a hálózat akkor irányítja át a hívást, ha a telefonunk nincs a hálózati lefedettség területén, vagy ki van kapcsolva.

Mindent törli: ezzel törölünk minden átirányítási opciót.

Az alábbi hívástípusok esetében egyedi átirányítási beállításokat is meghatározhatunk:

- Csak hanghívások
- Csak adathívások

A hívásátírányítási opciók beállítása:

1. A fel vagy a le gombbal válasszuk ki a hívásátírányítás típusát, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot.
2. A fel vagy a le gombbal válasszuk ki az átírányítandó hívások típusát, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

A kijelzőn megjelenik az aktuális állapot. Ha már használtuk ezt az opciót, a szám amelyre átírányítottuk a hívást megjelenik a kijelzőn.

3. Művelet	Gomb
Hívásátírányítás aktiválása	Az Aktivál programgomb. Ugorjunk a 4. lépésre.
A tárcsázandó szám módosítása	Az Módosít programgomb. Ugorjunk a 4. lépésre.
Hívásátírányítás kikapcsolása	A Töröl programgomb.

4. Írjuk be a telefonszámot, amelyre át akarjuk irányítani a hívásokat, és nyomjuk meg az **OK** programgombot. A nemzetközi hívókód beírásához nyomjuk meg és addig tartuk lenyomva a **0** gombot, amíg a **+** jel meg nem jelenik a kijelzőn.

A telefon a beállításokat elküldi a hálózatnak, majd a kijelzőn megjelenik a hálózat részéről a beállítások nyugtázása.

Ha az összes átírányítási beállítást törölni akarjuk, válasszuk a **Mindent törli** opciót.

Híváskorlátozás (7.2 menü)

A híváskorlátozás hálózati szolgáltatás lehetővé teszi hívásaink korlátozását.

A híváskorlátozást az alábbi módokon állíthatjuk be:

Minden kimenőt: a telefonról nem kezdeményezhetők hívások.

Nemzetközi: a telefonról nem kezdeményezhetők nemzetközi hívások.

Nk. kivéve a hazait: ha külföldön tartózkodunk csak az adott országon belüli számokat, illetve a hazai (azaz annak az országnak a számait, amelyben a mobilszolgáltatásra előfizettünk) számokat hívhatjuk.

Minden beérkezőt: a telefon nem fogad hívásokat.

Beérkezőt külföldön: a telefon nem fogadja a beérkező hívásokat, ha az otthoni szolgáltatónk területén kívül tartózkodunk.

Mindent törli: ezzel az opcióval minden híváskorlátozást törölünk; a hívások a szokásos módon kezdeményezhetők és fogadhatók.

Az alábbi hívástípusok esetében egyedi híváskorlátozási beállításokat is meghatározhatunk:

- Csak hanghívások
- Csak adathívások

A híváskorlátozási opciók beállítása:

1. A fel vagy a le gombbal válasszuk ki a híváskorlátozás típusát, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot.
2. A fel vagy a le gombbal válasszuk ki a korlátozandó hívások típusát, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

3. A beállítások megerősítéséhez nyomjuk meg az **Aktívál** programgombot.

4. Írjuk be a híváskorlátozó jelszót, amelyet a szolgáltatótól kaptunk.

A telefon a beállításokat elküldi a hálózatnak, majd a kijelzőn megjelenik a hálózat részéről a beállítások nyugtázása.

Egy adott híváskorlátozási beállítás törlése:

1. Válasszuk ki a törlendő híváskorlátozási opciót.
2. Válasszuk ki a hívás típusát, amelyre a korlátozás érvényes.
3. Nyomjuk meg a **Inaktívál** programgombot.
4. Írjuk be a híváskorlátozó jelszót, amelyet a szolgáltatótól kaptunk.

A telefon a beállításokat elküldi a hálózatnak, majd a kijelzőn megjelenik a hálózat részéről a beállítások nyugtázása.

Ha az összes korlátozó beállítást törölni akarjuk, válasszuk a **Mindent törli** opciót.

Jelszó módosítása: ezzel az opcióval a szolgáltatótól kapott híváskorlátozó jelszót aktiválhatjuk, illetve módosíthatjuk. Az új jelszó beírásához először meg kell adnunk az aktuális jelszót.

Miután beírtuk az új jelszót, a telefon kéri, hogy megerősítsük ismételve meg.

Hívásvárakoztatás (7.3 menü)

Ez a hálózati szolgáltatás telefonbeszélgetés közben értesítést küld a beérkező hívásról.

Az alábbi hívástípusok esetében egyedi hívásvárakoztatási beállításokat is meghatározhatunk:

- Csak hanghívások
- Csak adathívások

A hívásvárakoztatási opciók beállítása:

1. A fel vagy a le gomb használatával válasszuk ki a hívástípust, amelyre a hívásvárakoztatási beállítást alkalmazni akarjuk, majd nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

A kijelzőn megjelenő üzenet értesít minket arról, hogy a hívásvárakoztatás be van-e kapcsolva vagy sem.

2. Az **Aktívál** vagy a **Inaktívál** programgomb megnyomásával a be-, illetve kikapcsolhatjuk a hívásvárakoztatási funkciót.

Ha vissza akarunk lépni az előző menüszintre, nyomjuk meg a **Kilép** programgombot.

Ha az összes várakoztatási beállítást törölni akarjuk, válasszuk a **Mindent törli** opciót.

Hálózatválasztás (7.4 menü)

A hálózatválasztás funkció lehetővé teszi, hogy barangolás közben (más szolgáltató területén) a telefon által használt hálózatot automatikusan vagy manuálisan kiválasszuk.

Megjegyzés: Csak azokat a hálózatokat választhatjuk ki, amelyek rendelkeznek barangolási megállapodással (roaming szerződéssel) a saját hálózatunkat üzemeltető szolgáltatóval.

Az automatikus vagy manuális hálózatválasztás beállítása barangolás közben:

1. Amikor a kijelzőn megjelenik a **Hálózatválasztás** opció, nyomjuk meg a **Választ** programgombot.
2. A fel vagy a le gombbal jelöljük ki a megfelelő opciót, és nyomjuk meg az **Ok** programgombot.

Ha az **Automatikus** opciót választottuk, a telefon a barangolás során elsőként megtalált hálózatra jelentkezik be.

Ha a **Manuális** opciót választottuk, a telefon megkeresi az összes rendelkezésre álló hálózatot. Ugorjunk a 3. lépésre.

3. A fel és a le gomb használatával válasszuk ki a kívánt hálózatot, majd nyomjuk meg az **OK** programgombot.

A telefon csatlakozik a kiválasztott hálózatra.

Hívószám küldése (7.5 menü)

Ezzel a menüopcióval megakadályozhatjuk, hogy a saját telefonszámunk megjelenjen az általunk hívott fél készülékén.

Megjegyzés: Egyes hálózatok nem engedélyezik ennek a beállításnak a megváltoztatását.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Alapértelmezett: a hálózat által használt alapértelmezett beállítás.

Ki: a saját számunk nem jelenik meg az általunk hívott fél készülékén.

Be: hívás kezdeményezésekor a számunkat láthatja a hívott fél.

Zárt csoport (7.6 menü)

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a beérkező és a kimenő hívásainkat egy általunk meghatározott hívócsoportra korlátozzuk. A telefonon maximum tíz felhasználói csoportot hozhatunk létre.

A zárt csoportok létrehozásával, aktiválásával és használatával kapcsolatos információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Példa: Egy vállalat SIM kártyákat ad az alkalmazottainak, és a kimenő hívásokat az alkalmazottak csoportjára akarja korlátozni.

Zárt hívócsoport aktiválása

A **Zárt csoport** menüben beléphetünk a zárt hívócsoport funkcióba. A **Választ** programgomb megnyomásával az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Indexlista: ezzel az opcióval megjeleníthetjük a zárt hívócsoportok listáját, újakat adhatunk hozzá, illetve törölhetünk róla. A kijelzőn megjelenik az aktuális indexlista. A szolgáltató utasításai alapján vigyünk be új zárt hívócsoport indexet, vagy töröljük a csoportot.

Művelet	Gomb
Lapozás az indexek között	Fel vagy a le gomb.
Új index hozzáadása	Nyomjuk meg az Opciók programgombot, és válasszuk a Hozzáad opciót. Írjuk be az indexet, és nyomjuk meg az OK programgombot.
Index törlése	Nyomjuk meg az Opciók programgombot, és válasszuk a Töröl opciót.
Index aktiválása	Nyomjuk meg az Opciók programgombot, és válasszuk az Aktivál opciót.

Külső hozzáférés: olyan hívások engedélyezését, illetve letiltását teszi lehetővé, amelyek nem tartoznak a zárt hívócsoportba. Ez a funkció a zárt hívócsoport előfizetés jellegétől függ. Ellenőrizzük a szolgáltatónál.

Alapcsoport: beállíthatunk egy zárt hívócsoportot, amelyet a szolgáltató alapértelmezettként kezel. Ha aktiváltuk ezt a funkciót, a telefonon rendelkezésre áll az **Alapcsoport** opció. Hívás kezdeményezésekor a telefon felkínálja az alapértelmezett zárt hívócsoportot, és nem kell választanunk a listából.

Inaktívál: a zárt hívócsoport funkció kikapcsolása. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha aktiváltunk alapértelmezett csoportot, vagy ha már kiválasztottunk egy indexet.

Sávválasztás (7.7 menü)

Annak érdekében, hogy a telefonnal hívásokat lehessen kezdeményezni vagy fogadni, a készüléknek be kell jelentkeznie a rendelkezésre álló hálózatok egyikére. A telefon az alábbi hálózatokat képes használni:

- Kombinált GSM 900/1800
- GSM 1900

A telefon hálózathasználati alapbeállítása attól függ, hogy melyik országban vásároltuk. Ha külföldre utazunk, ki kell választani az adott országban használt sávot.

1. Amikor a kijelzőn megjelenik a **Sávválasztás** opció, nyomjuk meg a **Választ** programgombot.
2. A fel és a le gomb használatával válasszuk ki a kívánt opciót (**GSM 900/1800** vagy **GSM 1900**), majd nyomjuk meg az **OK** programgombot.

Az új sáv kiválasztását a telefon egy megerősítő üzenettel jelzi, majd automatikusan elkezd keresni a rendelkezésre álló hálózatokat. A telefon a kiválasztott sáv használatával csatlakozik a megfelelő hálózatra.

Szórakozás

A **Szórakozás** menü számos szórakoztató opciót tartalmaz.

WAP böngésző (8.1 menü)

A telefonkészülék WAP (vezeték nélküli alkalmazás protokoll) böngészővel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy hozzáférjünk a mobil Internet szolgáltatásokhoz és a telefon segítségével böngésszünk azokon.

Kezdőlap (8.1.1 menü)

Ha belépünk ebbe a menübe a telefon csatlakozik a hálózatra és betölti a mobil Internet szolgáltató honlapját. Készenléti állapotban ezt az **i** gomb megnyomásával is elérhetjük.

A WAP böngésző indító honlapjának a tartalma a szolgáltatótól függ. A kijelzőn a fel vagy a le gomb használatával lapozhatunk.

Megjegyzés: A **Kezdőlap** opcióval a WAP böngésző bármelyik képernyőjéről elérhetjük az indító honlapot. A WAP böngészőre vonatkozó bővebb információkért lásd: 130. oldal.

Kilépés a WAP böngészőből

Ha ki akarunk lépni a böngészőből, nyomjuk meg a  gombot.

Navigáció a WAP böngészőben

Művelet	Gomb
Lapozás és a böngésző elemek kiválasztása	Használjuk a fel és a le gombot, és amikor a ► jel a kívánt elemre mutat, a kiválasztás megerősítéséhez nyomjuk meg a Választ programgombot.
Számozott elem kiválasztása	A megfelelő numerikus gomb.
Visszatérés ez előző oldalra	A Vissza programgomb vagy a C gomb.
Visszatérés az indító honlapra	Nyomjuk meg a * gombot, és válasszuk a Kezdőlap opciót. Az erre az opcióra vonatkozó bővebb információkért lásd: 130. oldal.

Szöveg beírása a WAP böngészőben

Amikor a telefon szöveg beírását kéri, a kijelzőn megjelenik a szövegbeviteli üzemmódot jelző ikon.

Az alábbi üzemmódok állnak rendelkezésre:

Nagybetűs karakterek (A): nagybetűs angol karakterek beírása.

Kisbetűs karakterek (a): kisbetűs angol karakterek beírása.

T9 (T9): kisbetűs angol karakterek beírása, betűnként csak egy gomb megnyomásával. Ebben az üzemmódban, csak a **0** gomb megnyomásával jeleníthetjük meg az alternatív szavakat. A betűváltáshoz nyomjuk meg a * gombot.

Szám (1): számok beírása.

Üzem módok váltása	Egyszer vagy többször nyomjuk meg az i gombot.
Szóköz beírása	Nyomjuk meg a # gombot.
Szöveg módosítása	① A kurzort állítsuk a javítandó karakter(ek) mellé jobbra. ② Nyomjuk meg a C gombot amennyiszer szükséges. ③ Írjuk be a helyes karakter(ek)e)t.

A böngésző menüopcióinak kiválasztása és használata

A mobil Internet szolgáltatás navigációját különböző menüopciók segítik a WAP böngésző használata közben.

Menüopciók elérése:

1. Nyomjuk meg a ***** gombot.
Egy menülista jelenik meg.
2. A fel vagy a le gomb használatával jelöljük ki egy menüt.
3. Opció kiválasztásához nyomjuk meg a **Választ** programgombot.
4. Ha szükséges, a fel és a le gomb használatával válasszuk ki a másodlagos menüopciót, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

Megjegyzés: A menük a WAP böngésző verziójától függően változhatnak.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Újratölt: az aktuális oldal újratöltése.

Kezdőlapra lép: visszatérés a mobil Internet szolgáltató honlapjára.

Címre lép: ezzel az opcióval beírhatjuk bármely weboldal URL címét. A cím beírása után a weboldal megnyitásához nyomjuk meg az **OK** programgombot.

címet megmutat: ez az opció megmutatja az aktuálisan letöltött weboldal URL címét. Ezzel a funkcióval az aktuális weboldalt beállíthatjuk kezdőlapként is.

Művelet	Gomb
Az aktuális oldal beállítása kezdőlapként	Nyomjuk meg az Opciók programgombot, válasszuk a Mentés kezdőlapként opciót, és nyomjuk meg a Választ programgombot.
Könyvjelző beállítása az aktuális oldalhoz	Nyomjuk meg az Opciók programgombot, válasszuk a Mentés könyvjelzőként opciót, és nyomjuk meg a Választ programgombot.
Beállítások törlése	A Vissza programgomb.

Kezdőlap módosítása: ezzel az opcióval megváltoztathatjuk a kezdőlapunkat. Írjuk be az URL címet, és nyomjuk meg az **OK** programgombot. A szöveg beírására vonatkozó bővebb információkért lásd: 129. oldal.

Cache törlése: ezzel az opcióval töröljük az információkat a cache memóriából, amelyek az előzőleg meglátogatott a weboldalak tárolja.

Beérkezett: ezzel az opcióval olvashatjuk el a web szerverről érkezett üzeneteinket.

Kedvencek (8.1.2 menü)

Ezzel a menüopcióval elmenthetjük maximum tíz kedvenc weboldalunk URL címét. A WAP böngésző használata közben ezt az opciót a **#** gomb megnyomásával és nyomva tartásával közvetlenül is elérhetjük.

URL cím elmentése:

1. Válasszunk ki egy üres tárhelyet, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot.
2. Írjuk be a címet, és nyomjuk meg a **Rendben** programgombot.

A karakterek beírására vonatkozó bővebb információkért lásd: 38. oldal.
3. Adjunk nevet a kedvenc tételünknek, és nyomjuk meg a **Rendben** programgombot.

A kedvenc tétel elmentését követően, a **Választ** programgomb megnyomásával az alábbi opció állnak rendelkezésre:

Címre lép: a weboldal gyors letöltése.

Szerkeszt: a cím módosítása.

Töröl: a cím törlése.

http:// (8.1.3 menü)

Ebben a menüben a letölteni kívánt weboldal URL címét írhatjuk be. A WAP böngészőben ezt az opciót a ***** gomb megnyomásával és nyomva tartásával közvetlenül is elérhetjük.

A karakterek beírására vonatkozó bővebb információkért lásd: 38. oldal.

Beállítások (8.1.4 menü)

Ebben a menüben maximum öt proxy szerveret állíthatunk be a WAP böngészőhöz. A beállítási lehetőségeikért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Minden egyes szerverhez az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Profilnév: Írjunk be egy nevet, amelyet a HTTP proxy szerverhez akarunk hozzárendelni.

Kezdőlap címe: Írjuk be a kezdőlap címét. Ha az alapértelmezett kezdőlap jelenik meg, akkor azt a **C** gomb megnyomásával törölhetjük, és beírhatjuk a saját választásunkat.

Biztonság: válasszuk ki az adatátvitel módját. Ha meg akarjuk védeni az adatainkat az illetéktelen hozzáféréstől, válasszuk a **Titkosított** opciót, ellenkező esetben pedig a **Nem titkosított** opciót.

Csatorna: válasszuk ki a hálózati címek eléréséhez használt adatátviteli csatornát (**GPRS** vagy **Adat**).

Ha a csatorna **GPRS**:

IP cím: Írjuk be a WAP átjáró címét, amelyen keresztül csatlakozhatunk a Internetre.

Felhasználónév: Írjuk be a felhasználói azonosítót, amely a GPRS hálózatra történő csatlakozáshoz szükséges.

Jelszó: Írjuk be a jelszót, amely a GPRS hálózatra történő csatlakozáshoz szükséges.

APN: Írjuk be a GPRS hálózati átjáró címéhez használandó hozzáférési pont nevét.

Ha a csatorna **Adat**:

IP-cím: Írjuk be a WAP átjáró címét, amelyen keresztül csatlakozhatunk a Internetre.

Bejelentkező név: írjuk be a PPP szerverhez szükséges bejelentkezési azonosítót.

Jelszó: írjuk be a PPP szerver jelszót.

Szerver telefonszám: írjuk be a PPP szerver telefonszámát.

Adathívás típusa: válasszunk az **Analóg** és az **ISDN** adathívás típusok közül.

Megjegyzés: A WAP böngésző beállításai a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek. További információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Cache törlése (8.1.5 menü)

Ebben a menüben törölhetjük a cache-ben tárolt információkat. A cache a telefon átmeneti memóriája amely a legutóbb meglátogatott weboldalak címét tárolja.

A törlése megerősítéséhez nyomjuk meg az **Igen** programgombot. Ellenkező esetben nyomjuk meg a **Nem** programgombot.

Push-üzenet (8.1.6 menü)

Ebben a menüben olyan web-üzeneteket fogadhatunk és tekintünk meg, amelyeket a szerver küld.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Beérkezett: ezzel az opcióval olvashatjuk el a web szerverről érkezett üzeneteinket.

Üzenetfogadás: ezzel az opcióval határozhatjuk meg, hogy a telefon fogadja-e a szerver által küldött web-üzeneteket.

Mindent törli: ezzel az opcióval törölhetjük az összes web-üzenetet.

Játékok (8.2 menü)

A WAP böngészővel különböző forrásokból MIDlets programokat (mobiltelefonokon használható Java alkalmazások) tölthetünk le, és menthetünk el a telefonunkon.

Amikor belépünk a **Játékok** menübe, az alapértelmezett játékok listája jelenik meg. Ha letöltünk játékokat, azok bekerülnek a listába.

Megjegyzés: A Java szolgáltatások a szolgáltatótól függően nem minden esetben állnak rendelkezésre.

MIDlet elindítása

1. Az alkalmazás listában lapozunk a kívánt MIDlet programhoz, majd nyomjuk meg az **Indít** programgombot.
2. A programgombok segítségével használhatjuk a MIDlet programot.

MIDlet információk megtekintése

1. Lapozunk a kívánt MIDlet programhoz, majd nyomjuk meg az **Infó** programgombot.

A kijelzőn megjelenek a MIDlet programra vonatkozó információ, mint a fájl mérete, az alkalmazás verziószáma és a terjesztő neve.

2. A **Le** vagy a **Fel** gomb használatával lapozhatunk a másik MIDlet programokra vonatkozó információkhoz.
3. Ha törölni akarunk a MIDlet programot, nyomjuk meg a **Töröl** programgombot, majd a törlés megerősítéséhez az **Igen** programgombot.

Megjegyzés: Ha a listából az egyik alapértelmezett játékot választunk ki, a **Törlés** opció nem áll rendelkezésre, így nem törölhetjük ezeket a játékokat.

4. Ha ki akarunk lépni az alkalmazás képernyőre, nyomjuk meg a **Vissza** programgombot, vagy a **C** gombot.

A DNS beállítások módosítása

A DNS (tartománynév szerver) olyan szerver, amely a Java szerver tartományneveket IP címekké alakítja át. A DNS beállításokat a telefon gyárilag tartalmazza, de előfordulhat, hogy a szolgáltató utasítási szerint módosítanunk kell.

1. Az alkalmazás listában lapozzunk a **Testreszabás** opcióhoz, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot.
2. A számgombok használatával írjuk be az elsődleges címet, és nyomjuk meg az **OK** programgombot.
3. Írjuk be a másodlagos címet, és nyomjuk meg az **OK** programgombot.

Szöveg bevitele

Amikor egy MIDlet használata közben akarunk szöveget beírni, az alábbi szöveg beviteli üzemmódok állnak rendelkezésünkre:

Nagybetűs karakterek (A): nagybetűs angol karakterek beírása.

Kisbetűs karakterek (a): kisbetűs angol karakterek beírása.

Szám (1): számok beírása.

Szimbólum: szimbólumok beírása. Miután a navigációs gombokkal kijelöltünk egy szimbólumot, az **í** gomb megnyomásával illeszthetjük a szövegbe.

T9 (T9): kisbetűs angol karakterek beírása, betűnként csak egy gomb megnyomásával. Ebben az üzemmódban a kis- és a nagybetűk között a **0** gomb megnyomásával válthatunk.

A szövegbeviteli üzemmód váltásához, nyomjuk meg egyszer vagy többször a **✕** gombot, ameddig a kijelzőn meg nem jelenik a megfelelő szövegbeviteli ikon.

Hangok (8.3 menü)

Ebben a menüben tekinthetjük meg a szerverről letöltött vagy multimédia üzenetben kapott hangok listáját. A letöltött hangokat beállíthatjuk csengőhangként, vagy elküldhetjük más telefonokra.

Az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opciókat használhatjuk:

Átnevez: ennek az opciónak a segítségével adhatunk új nevet a hangfájlnak.

Töröl: a hangfájl törlése.

Csengőhangként használ: a hangfájl beállítása csengőhangként.

Képek (8.4 menü)

Ebben a menüben tekinthetjük meg a szerverről letöltött vagy üzenetben kapott képek listáját. A letöltött képeket beállíthatjuk háttérképként, vagy elküldhetjük más telefonokra.

Az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opciókat használhatjuk:

Átnevez: ennek az opciónak a segítségével adhatunk új nevet a képnek.

Töröl: a kép törlése.

Háttérképként használ: a kép beállítása háttérképként.

Mindent törli (8.5 menü)

Ebben a menüben törölhetünk minden letöltött információt a Játékok, Hangok és a Képek mappákból. Ha úgy kívánjuk, egyszerre törölhetünk minden információt.

Művelet	Gomb
Törlendő mappa kiválasztása	Fel vagy a le gomb. Ha az összes elemet törölni akarjuk, válasszuk a Mind opciót.
Megjelölés	A Megjelöl programgomb.
Megjelölés megszüntetése	A Vissza programgomb.
A megjelölt elemek törlése	A Töröl programgomb.

Amikor a megerősítést kérő üzenet jelenik meg a kijelzőn, a törléshez nyomjuk meg az **Igen** programgombot.

Memória állapota (8.6 menü)

Itt ellenőrizhetjük a játékok, hangfájlok és képfájlok tárolására fenntartott memória állapotát. A kijelzőn megjelenik a teljes, a szabad és a felhasznált memória mérete, valamint a letöltött elemek száma.

Problémamegoldás

Mielőtt a márkakereskedőhöz vagy szervizhez fordulnánk, végezzük el az alábbi egyszerű ellenőrzési műveleteket. Időt és pénzt takaríthatunk meg azzal, ha nem hívjuk feleslegesen a vevőszolgálatot.

A telefon bekapcsolásakor az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:

Helyezze be a SIM kártyát

- Ellenőrizzük, hogy a SIM kártya megfelelően van-e behelyezve.

Telefon lezárva Jelszó

- Az automatikus telefonzár funkció be van kapcsolva. A telefon használatba vételéhez meg kell adni a jelszót.

PIN beírása

- Most használjuk a telefont az első alkalommal. Be kell írunk a SIM kártyával kapott személyes azonosító számot (PIN).
- A PIN-ellenőrzés funkció be van kapcsolva. A telefon bekapcsolásakor mindig meg kell adni a PIN kódot. A funkció kikapcsolásához lásd a **PIN-ellenőrzés** menüt (5.5.1 menü).

PUK beírása

- A PIN kódot háromszor egymás után helytelenül adtuk meg, ezért a telefon lezárt. Adjuk meg a szolgáltatótól kapott PUK kódot.

“Nincs szolgáltatás,” “Hálózati hiba” vagy “Nincs kész” szöveg jelenik meg a kijelzőn

- Megszakadt a kapcsolat a hálózattal. Valószínűleg gyengén lefedett területen tartózkodunk (alagútban vagy épületekkel sűrűn körbevéve). Menjünk arrébb és próbálkozzunk újra.
- Olyan szolgáltatást akarunk igénybe venni, amelyre a szolgáltatónál nem fizettünk elő. További információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A beírt számot a telefon nem tárcsázza

- Megnyomtuk a  gombot?
- A megfelelő mobilhálózatot próbáljuk elérni?
- Lehet, hogy beállítottuk valamelyik kimenő hívást korlátozó opciót.

A hívó fél nem tud elérni bennünket

- Be van-e kapcsolva a telefon (a  gombot nyomva tartottuk-e egy másodpercnél hosszabb ideig)?
- A megfelelő mobilhálózatot próbáljuk elérni?
- Lehet, hogy beállítottuk valamelyik bejövő hívást korlátozó opciót.

A beszélgetőpartner nem hall bennünket

- Be van-e kapcsolva a telefon mikrofonja?
- Elég közel van a telefon a szánkhoz? A mikrofon a telefon alján található.

A telefon sípoló hangjelzést ad, és a kijelzőn a “**Figyelem** Alacsony akkufeszültség” felirat villog

- Az akkumulátor kezd lemerülni. Töltsük fel az akkumulátort.

Gyenge hangminőség

- Ellenőrizzük a kijelzőn található térerősséget jelző indikátort (); a vonalak száma a térerősséget jelzi az erőstől () a gyengéig ().
- Mozdítsuk el a telefont, vagy ha zárt helyiségben tartózkodunk, álljunk közelebb az ablakhoz.

A telefonkönyvből előhívott bejegyzés telefonszámát a telefon nem tárcsázza

- A telefonkönyv kereső funkciójával ellenőrizzük, hogy a telefonszámot megfelelően mentettük-e el.
- Ha szükséges, mentsük el újra a telefonszámot.

Ha a fent ismertetett javaslatok segítségével sem tudtuk megoldani a problémát, jegyezzük fel az alábbiakat:

- a telefon típusát és sorozatszámát
- a jótállásra vonatkozó adatokat
- a probléma világos meghatározását

Ezután fordulunk a helyi márkakereskedőhöz, vagy Samsung vevőszolgálatához.

Hozzáférési kódok

A telefon és a SIM kártya többféle hozzáférési kódot használ. Ezek a kódok védik a telefont a jogosulatlan használatától.

Ha a telefon az alább ismertetett kódok bármelyikét kéri, írjuk be a megfelelő kódot (amelyek a kijelző csillagokként jelennek meg), és nyomjuk meg az **OK** programgombot. Ha hibás számot ütünk be, a szám(ok) törléséhez a **C** gombot nyomjuk meg egyszer vagy többször, majd folytassuk a megfelelő számjegyek beírását.

A hozzáférési kódok, kivéve a PUK és a PUK2 kódot, a **Biztonság** menüben (**5.5 menü**) megváltoztathatók. További részletekért lásd: 100. oldal.

Fontos! Kerüljük segélykérő számokra (pl. 112) hasonlító kódok használatát, mert ezzel megnő az esélye, hogy véletlenül tárcsázunk egy ilyen számot.

Telefonjelszó

A telefonzár funkció egy telefonjelszó használatával védi a telefont a jogosulatlan használatától. A telefonjelszót a telefonnal kapjuk, és a gyári beállítása "00000000".

Művelet	Lásd
Telefonzár funkció be- és kikapcsolása	101. oldal. (5.5.3 menü).
Jelszó módosítása	101. oldal. (5.5.4 menü).

PIN

A személyes azonosító szám (**Personal Identification Number**) vagy PIN (4-8 számjegy) a SIM kártyát védi a jogosulatlan használat ellen. Általában a SIM kártyával kapjuk.

Ha egymás után háromszor helytelen PIN kódot írunk be, a telefon letiltja a kódot, és addig nem használhatjuk a telefont, amíg meg nem adjuk a PUK kódot (lásd alább).

Művelet	Lásd
PIN-ellenőrzés funkció be- és kikapcsolása	100. oldal. (5.5.1 menü).
PIN megváltoztatása	100. oldal. (5.5.2 menü).

PUK

A 8 számjegyből álló PUK kód (**PIN Unblocking Key** – PIN feloldó kulcs) a letiltott PIN kód feloldásához szükséges. A PUK kódot általában a SIM kártyával kapjuk. Ha nem, vagy elvesztettük, forduljunk a szolgáltatóhoz.

A PIN kód újraaktiválása:

1. Írjuk be a PUK kódot, és nyomjuk meg az **OK** programgombot.
2. Írjuk be az új PIN kódot, és nyomjuk meg az **OK** programgombot.
3. Az **Új PIN ismét** üzenet megjelenésekor ismét írjuk be a kódot, majd nyomjuk meg az **OK** programgombot.

Ha tízszer egymás után helytelen PUK kódot adunk meg, a SIM kártya érvénytelenné válik. Új kártyáért forduljunk a szolgáltatóhoz.

PIN2

A SIM kártyához kapott PIN2 kód (4 – 8 számjegy) a telefon különböző funkcióinak használatához szükséges, mint például a hívások költségkorlátjának beállítása. Ezek a funkciók csak akkor állnak rendelkezésre, ha a SIM kártya támogatja.

Ha egymás után háromszor helytelen PIN2 kódot írunk be, a telefon letiltja a kódot, és addig nem használhatjuk a telefon funkcióit, amíg meg nem adjuk a PUK2 kódot.

A PIN2 kód módosításához lásd: 103. oldal. **(5.5.8 menü)**.

PUK2

Az egyes SIM kártyákkal kapott 8 számjegyből álló PUK2 kód (**PIN Unlocking Key 2** - PIN2 feloldó kulcs) a letiltott PIN2 kód feloldásához szükséges. Ha elvesztjük a kódot, forduljunk a szolgáltatóhoz.

A PIN2 kód újraaktiválása:

1. Írjuk be a PUK2 kódot, és nyomjuk meg az **OK** programgombot.
2. Írjuk be az új PIN2 kódot, és nyomjuk meg az **OK** programgombot.
3. Az **Új PIN2 ismét** üzenet megjelenésekor ismét írjuk be a kódot, majd nyomjuk meg az **OK** programgombot.

Ha tízszer egymás után helytelen PUK2 kódot adunk meg, nem használhatjuk a telefon PIN2 kóddal védett funkcióit. Új kártyáért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Korlátozó jelszó

A 4 számjegyből álló korlátozó jelszó a híváskorlátozó funkciók használatához szükséges. Ezt a jelszót a szolgáltatótól kapjuk, amikor előfizetünk erre a funkcióra.

Ezt a jelszót a **Híváskorlátozás** menüben **(7.2 menü)** változtathatjuk meg. További részletekért lásd: 122. oldal.

Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók

SAR megfelelési információ

Ez a telefon megfelel az Európai Unió (EU) rádióhullám kibocsátására vonatkozó előírásainak.

A mobiltelefon egy rádiófrekvenciás adóvevő készülék. A készüléket úgy tervezték és kiviteleztek, hogy a rádiófrekvenciás (RF) energia kibocsátása ne haladja meg az Európai Tanács által megszabott határértéket. Ezek az átfogó irányelvekben megállapított határértékek az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelveket független tudományos szervezetek állapították meg a rendelkezésre álló szakirodalom és a tudományos tanulmányok kiértékelésével. A határértékek széles biztonsági sávval rendelkeznek, amelynek célja, hogy kortól és egészségi állapottól függetlenül alkalmazhatók legyenek.

A mobiltelefonok kibocsátási szabványának felállításához a specifikus elnyelési ráta (SAR) ismert mértékegységet alkalmaznak. Az Európai Tanács által javasolt SAR határérték 2,0W/kg.*

Ennek a modellnek a legmagasabb SAR értéke 0,980 W/kg.

* A közhasználatú mobiltelefonok SAR határértékének tíz gramm emberi szövetre számított átlaga 2,0 W/kg. Ennek a határértéknek a megállapításánál kellő ráhagyást alkalmaztak a biztonság érdekében, valamint figyelembe vették az értékek esetleges szórását. A SAR értékek az egyes országokban érvényes bejelentési követelményektől, valamint a hálózaton alkalmazott sáv szélességtől függően eltérhetnek.

A SAR tesztek úgy végzik, hogy a telefonkészülék normál üzemi környezetben van, és a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Habár a SAR szintet a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, a telefonkészülék tényleges SAR szintje jóval a maximális érték alatt lehet. Ez annak a következménye, hogy a telefont többféle energiaszinten történő üzemeltetésre tervezték úgy, hogy a készülék csak a hálózat eléréséhez szükséges energiamennyiséget használja. Általában minél közelebb tartózkodik a felhasználó az átvíztárolóállomáshoz, annál alacsonyabb a készülék energia kibocsátása.

Mielőtt egy új típus a kereskedelmi forgalomba kerül, a készüléken fel kell tüntetni a megfelelését az európai uniós R&TTE irányelvnek. Ez az irányelv alapvető követelményként tartalmazza a felhasználó és környezete egészségét és biztonságát védő rendeleteket.

Óvintézkedések az akkumulátorok használatakor

- Soha ne használjunk sérült akkumulátortöltőt vagy akkumulátort.
- Az akkumulátort csak a rendeltetési céljára használjuk.
- Amennyiben a telefont átvíztárolóállomás közelében használjuk, a készülék kevesebb energiát fogyaszt; a beszélgetési és a készenléti időt jelentős mértékben befolyásolja a mobilhálózat télerőssége és a hálózat üzemeltetője által beállított paraméterek.
- Az akkumulátor töltési ideje függ az akkumulátor töltöttségi szintjétől, valamint az akkumulátor és a töltő típusától. Az akkumulátor több százszor tölthető fel és meríthető le, de idővel fokozatosan elhasználódik. Amikor az üzemidő (beszélgetési és a készenléti idő) észrevehetően rövidebb a szokásosnál, ideje új akkumulátort vásárolni.

- A nem használt, teljesen feltöltött akkumulátor idővel magától lemerül.
- Csak hivatalos Samsung akkumulátorokat használjunk, és az akkumulátorokat kizárólag hivatalos Samsung akkumulátortöltővel töltsük. Ha a töltőt nem használjuk, húzzuk ki a fali csatlakozóból. Az akkumulátort ne hagyjuk egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátortöltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés lerövidítheti az akkumulátor élettartamát.
- A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok kedvezőtlenül befolyásolják az akkumulátor töltéskapacitását: töltés előtt szükség lehet az akkumulátor felmelegítésére vagy lehűtésére.
- Az akkumulátort ne hagyjuk túl meleg vagy hideg helyen például gépkocsiban télen vagy nyáron, mert ezzel csökkentjük az akkumulátor teljesítményét és élettartamát. Az akkumulátort igyekezzünk szobahőmérsékleten tartani. Előfordulhat, hogy a túl meleg vagy hideg akkumulátorral rendelkező telefon ideiglenesen működésképtelenné válik, annak ellenére, hogy az akkumulátort teljesen fel van töltve. A Li-ion akkumulátorok működését különösen a 0 °C (32 °F) alatti hőmérséklet befolyásolja kedvezőtlenül.
- Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlat következhet be, ha egy fémtárgy (pénzérme, gémkapocs vagy toll) közvetlen kapcsolatot hoz létre az akkumulátor + és – kivezetése között (az akkumulátoron lévő fénycsíkok), például akkor, ha az akkumulátort a zsebünkben vagy a táskánkban hordjuk. A rövidzárlat az akkumulátort és a rövidzárlatot okozó tárgyat egyaránt károsítja.
- A használt akkumulátoroktól a helyi előírásoknak megfelelően szabaduljunk meg. Minden esetben gondoskodjunk az akkumulátor újrahasznosíthatóságáról. Az akkumulátort ne dobjuk tűzbe.

Közlekedésbiztonság

A mobiltelefon lehetővé teszi, hogy szinte bárhol és bármikor kommunikáljunk. A mobiltelefon használatából adódó előnyök ugyanakkor mindenki számára felelősséggel járnak.

Autóvezetés közben az elsődleges feladat minden esetben a gépjármű irányítása. Vezetés közben is gondoskodjunk arról, hogy betartsuk az adott terület vagy ország rendszabályait.

Üzemi környezet

Tartsuk be a tartózkodási helyünkön érvényben lévő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsoljuk ki a mobiltelefont, ha annak használata tilos, vagy ha az interferenciát vagy egyéb módon veszélyt okoz.

Mielőtt a telefont vagy tartozékát egy másik készülékre csatlakoztatjuk, a részletes biztonsági tudnivalók megismerése érdekében olvassuk el a készülék használati útmutatóját. A telefont ne csatlakoztassuk nem kompatibilis készülékekre.

Más hordozható rádióadó készülékekhez hasonlóan, a mobiltelefon megfelelő működése, illetve használatjának személyes biztonsága érdekében, javasolt a készüléket normál helyzetben használni (a fülhöz tartva úgy, hogy az antenna a váll felett hátrafelé mutat).

Elektronikus berendezések

A legtöbb modern elektronikus berendezés árnyékolva van a rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Előfordulhat azonban, hogy egyes elektronikus berendezések nincsenek leárnyékolva a mobiltelefon által kibocsátott rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Az erre vonatkozó információkért forduljunk a berendezés gyártójához.

Szívritmus-szabályzók

Az esetleges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályzó készülékek gyártói azt javasolják, hogy használat közben a mobiltelefon és a szívritmus-szabályzó között legalább 15 cm távolság legyen. Ez az ajánlás összhangban van a Wireless Technology Research (Mobiltechnológiai Kutatások) intézet által elvégzett kutatások eredményeivel és javaslataival.

Néhány tanács a szívritmus-szabályzóval élők számára:

- a bekapcsolt telefont mindig tartsuk a szívritmus-szabályzótól 15 centiméternél távolabb,
- a telefont ne hordjuk felső ingzsebben vagy mellényzsebben,
- az interferencia veszély minimalizálása érdekében, a telefont a jobb fülünkhöz tartva használjuk,

A telefont azonnal ki kell kapcsolni, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiótelefonok interferenciát okozhatnak egyes hallókészülékekkel. Ilyen esetben a megoldás érdekében forduljunk a hallókészülék gyártójához.

Egyéb egészségügyi berendezések

Ha bármilyen más egészségügyi berendezést használunk, forduljunk a berendezés gyártójához annak érdekében, hogy megtudjuk, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Az ilyen jellegű tanácsadásban az orvosunk segítségét is kérhetjük. A telefont mindig kapcsoljuk ki egészségügyi létesítményekben, ha ott erre utasítást kapunk vagy látunk. A kórházakban és egyéb egészségügyi létesítményekben számos olyan berendezés működik, amelyek érzékenyek a rádiófrekvenciás sugárzásra.

Gépjárművek

A rádiófrekvenciás jelek a gépjárműbe szakszerűtlenül beszerelt vagy nem megfelelően árnyékol elektronikus berendezéseinek működését hátrányosan befolyásolhatják. A járműre vonatkozó ilyen jellegű információkért forduljunk a gyártóhoz vagy márkakereskedőhöz.

Forduljunk továbbá a járműbe beszerelt berendezés gyártójához.

Tiltó jelzések

A telefonkészüléket kapcsoljuk ki minden olyan helyen, ahol erre felszólító jelzést látunk.

Robbanásveszélyes környezet

A telefont kapcsoljuk ki a robbanásveszélyes területeken, és tartunk be minden erre vonatkozó jelzést és utasítást. Az ilyen környezetben akár egy szikra is okozhat robbanást vagy tüzet, ami súlyos sérüléseket, vagy halált okozhat.

A telefonkészülékeket üzemanyagtöltő állomásokon (benzinkutaknál) is tanácsos kikapcsolni. Minden esetben figyelembe kell venni azokat az előírásokat, amelyek a rádióadók használatát üzemanyagok tárolására és elosztására szolgáló területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantásos műveletek helyszínén korlátozzák.

A robbanásveszélyre gyakran, bár nem mindig közérthető jelzések figyelmeztetnek. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti helységeiben, vegyi anyagok szállítására és tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (gabona származék, por vagy fémpor) lehetnek, valamint minden olyan helyen, ahol a járművek motorját le kell állítani.

Segélykérő hívások

Más mobiltelefonokhoz hasonlóan ez a készülék is olyan rádiójeleket, mobil- és vezetékes hálózatokat, valamint a felhasználó által beállított funkciókat használ, amelyek nem garantálják minden esetben a kapcsolat létrejöttét. Ezért a fontos hívások esetében (például orvos hívásához) ne hagyatkozzunk kizárólag a mobiltelefon használatára.

Ne feledjük, hogy a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához a telefont be kell kapcsolni, és a telefonnak a megfelelő térerősséget biztosító szolgáltatás területén kell lennie. Egyes mobilhálózatokon nem lehet segélykérő hívást kezdeményezni, valamint akkor, ha bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefonfunkciók használatban vannak. Ezt ellenőrizzük a helyi szolgáltatóknál.

Segélykérő hívást az alábbiak szerint kezdeményezhetünk:

1. Ha nem lenne bekapcsolva, kapcsoljuk be a telefont.
2. Írjuk be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő számot (például 112, vagy más hivatalos segélyhívószám). A segélyhívószámok területenként eltérőek lehetnek.
3. Nyomjuk meg a  gombot.

Bizonyos funkciók (például a híváskorlátozás) megakadályozhatják a segélykérő hívások kezdeményezését, ezért azokat előbb ki kell kapcsolni. Bővebb információkért olvassuk el ezt a használati útmutatót, vagy forduljunk a mobilszolgáltatóhoz.

Segélykérő hívás esetén ügyeljünk arra, hogy megadjunk minden ilyenkor szükséges információt. Ne feledjük, hogy baleset esetén a mobiltelefon lehet a kapcsolattartás egyetlen eszköze, ezért a vonalat ne bontsuk addig, amíg erre utasítást nem kapunk.

Egyéb fontos biztonsági tudnivalók

- A gépjárműben használandó telefon beszerelését vagy szervizelését kizárólag szakember végezheti. A hibás beszerelés vagy szerviz veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó jótállás megszűnését eredményezi.
- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműben használt mobiltelefon megfelelően van-e rögzítve, és hibátlanul működik.
- Ne tároljunk, és ne szállítsunk a telefonnal, vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival egy helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.
- Légzsákkal felszerelt gépjárművek esetén tartsuk szem előtt, hogy a légzsák nagy erővel fújódik fel. Ne helyezzünk semmilyen tárgyat – így a rögzített vagy hordozható mobiltelefont sem – közvetlenül a légzsák elé, vagy annak tágulási terébe. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozékai a légzsák kinyílásakor sérülést okozhatnak.
- Repülőgépen kapcsoljuk ki a telefont. A mobiltelefonok repülőgépen történő használata törvénybe ütköző, és veszélyforrás a repülőgép működésére nézve.
- A fenti utasítások be nem tartása a mobiltelefonos szolgáltatás felfüggesztését, vagy megszüntetését illetve peres eljárás megindítását vonhatja maga után.

Kezelés és karbantartás

A telefon kiváló tervezői munka és kivitelezés eredménye, ezért körültekintő kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek abban, hogy betartsuk a garanciális kötelezettségeinek, valamint azt, hogy a telefont sok éven át használhassuk.

- A telefont, alkatrészeit és minden tartozékát kisgyermek számára elérhetetlen helyen tartsuk.
- A telefont tartsuk szárazon. A csapadék, a nedvesség és az ásványi anyagokat tartalmazó folyadékok az elektromos áramkörök korrózióját okozhatják.
- Nedves kézzel ne használjuk a telefont. Ezzel áramütés veszélyének tesszük ki magunkat, valamint károsíthatjuk a telefont.
- A telefont ne használjuk, és ne tároljuk poros, piszkos helyen, mert az alkatrészei károsodhatnak.
- A telefont ne tároljuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus eszközök élettartamát, károsíthatja az akkumulátorokat, illetve a műanyag alkatrészek deformálódását és olvadását okozhatja.
- A telefont ne tároljuk túl hideg helyen. Amikor a telefon felmelegszik a normál hőmérsékletre, a pára lecsapódhat a készülék belsejében, ami károsíthatja az elektromos áramköröket.
- A telefont ne ejtsük le, ne ütögetjük és ne rázzuk. A durva kezelés károsíthatja a készülék belső áramköreit.
- A telefon tisztításához ne használjunk erős vegyszereket, oldószereket vagy mosószereket. A készüléket enyhén szappanos vízzel megnedvesített puha ronggyal töröljük le.

- A telefont ne fessük le. A festék eltömítheti a telefon mozgó alkatrészeit, és megakadályozza a megfelelő működést.
- A telefont ne helyezzük olyan melegítő-fűtő készülékekbe vagy azok közelébe, mint a mikrohullámú sütő, gáz- vagy villansütő, illetve radiátor. Túlmelegedés esetén a telefon felrobbanhat.
- Kizárólag a készülékkel kapott vagy hivatalos csereantennát használjunk. A nem hivatalos antennák vagy módosított tartozékok a készülék károsodását okozhatják, és a rádiófrekvenciás berendezésekre vonatkozó előírások megszegését eredményezhetik.
- Ha a telefonkészülék, az akkumulátor vagy valamelyik tartozék nem működik megfelelően, vigyük el a legközelebbi márkaszervizbe. A szerviz munkatársai segítségünkre lesznek, és ha szükséges, gondoskodnak a javításról.

Kifejezésgyűjtemény

Annak érdekében, hogy könnyebben megértsük az útmutatóban használt főbb műszaki szakkifejezéseket és rövidítéseket, és hogy a telefon minden lehetőségét módunkban álljon kihasználni, az alábbi definíciók hasznos magyarázatokkal szolgálnak.

Aktív flip

A telefon funkciója, amelynek segítségével a hívások a fedél felnyitásával fogadhatók.

Bővített üzenetszolgáltatás (EMS)

A rövid üzenetszolgáltatás (SMS) továbbfejlesztése, amely lehetővé teszi a csengőhangok és operátor logók küldését és fogadását, valamint egyszerű médiaelemek elküldését EMS-kompatibilis készülékekre. Mivel az EMS az SMS üzenetekre épül, ugyanúgy használja az SMS üzenetközpontokat, mint az SMS. Az EMS működik minden globális mobilkommunikációs (GSM) hálózaton. Az EMS küldők felhasználhatnak szöveget, dallamokat, képeket, hangokat és animációkat, hogy kiegészítsék az üzenetek kifejezőképességét, amelynek csak a mobilkészülékek kijelzőinek fejlettsége szabhat határt.

Barangolás (roaming)

A telefon használata az előfizetett hálózat területen kívül (például külföldön).

GSM (Globális mobilkommunikációs rendszer)

A cella rendszerű kommunikáció nemzetközi szabványa, amely kompatibilissé teszi a különböző mobilhálózatokat. GSM hálózatok fedik le az európai országok túlnyomó részét, valamint a világ számos más országát.

GPRS (Általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás)

Olyan új, nem beszédhang továbbítására kifejlesztett szolgáltatás, amely a mobiltelefon hálózaton keresztül teszi lehetővé teszi az információk küldését és fogadását. A GPRS folyamatos Internet kapcsolatot biztosít a mobiltelefonok és a számítógépek számára. Ez a szolgáltatás a globális mobilkommunikációs (GSM) hálózat áramkörkapcsolt cella rendszerű telefonkapcsolatára és a rövid üzenetszolgáltatásra (SMS) épül.

Híváskorlátozás

A telefon kimenő és bejövő hívásokat korlátozó funkciója.

Hívásátirányítás

A bejövő hívások átirányítása egy másik telefonra.

Hívó fél azonosító szolgáltatás (hívó fél azonosító)

Olyan szolgáltatás, amely az előfizetők számára lehetővé teszi, hogy a hívó fél telefonszámát megtekintsék vagy elrejtsek.

Háromsávós

A telefon funkciója, amellyel a következő típusú hálózatokon képes működni: GSM 900, GSM 1800, kombinált GSM 900/1800 és GSM 1900 MHz-es sávok, ezzel növelve a hívások biztonságosságát és a szélesebb körű barangolást.

A telefon automatikusan megkeresi az utoljára használt hálózatot. Ha valamilyen okból az nem áll rendelkezésre, a telefon megpróbál egy másik hálózatra bejelentkezni.

Hívásvárakoztatás

A telefon funkciója, amellyel telefonbeszélgetés közben figyelmezteti a felhasználót az új bejövő hívásra.

Hívás tartás

A telefon funkciója, amellyel az egyik hívást várakozó állapotba helyezi, amíg fogadunk vagy kezdeményezünk egy másik hívást, majd a két hívás között tetszés szerint válthatunk.

Hangposta

Számítógépesített üzenetrögzítő, amely automatikusan fogadja a hívásokat, ha a hívott fél nem elérhető, lejátsza az üdvözlőszöveget (akár a felhasználó hangját) és rögzíti az üzenetet.

Java

Programozási nyelv, amellyel olyan alkalmazások hozhatók létre, amelyek módosítás nélkül bármilyen hardver platformon futtathatók, legyen az kicsi, közepes vagy nagy hardver platform. Leginkább a webes elterjedését segítették elő, mind a világháló, mind az Intranetek számára. A weboldalakról elindított Java alkalmazást *Java appletnek* nevezik. Amikor mobiltelefonon, vagy személyhívón fut, akkor MIDletnek nevezik.

MMS (Multimédia üzenetszolgáltatás)

A mobil környezet számára létrehozott üzenetszolgáltatás, amely a WAP Forum és a Harmadik Generációs Partnerségi Program (3GPP) szabványaira épül. A telefon felhasználók számára az MMS hasonlóan használható, mint a rövid üzenetszolgáltatás (SMS) – a telefonok között automatikus, azonnali, a felhasználó által létrehozott tartalmú üzenetek továbbítását biztosítja. Az üzenetek címzettjei általában telefonszámok, ezért a legnagyobb forgalom telefonok között bonyolódik. Az MMS üzenetek azonban elküldhetők e-mail címekre is, így e-mailként üzenetként is funkcionálnak.

E-mail. Az SMS üzenetek tartalmán felül, ami lehet állókép, hangfelvétel vagy audió klip, az MMS üzenetek tartalmazhatnak videó klipeket és prezentációs anyagokat is.

PIN (Személyes azonosítószám)

Olyan biztonsági kód, amely a telefont megvédi a jogosulatlan használattól. A PIN kódot a szolgáltató a SIM kártyával együtt adja. 4 – 8 számjegyből állhat, és később megváltoztatható.

PUK (PIN feloldó kulcs)

Olyan biztonsági kód, amely a telefon feloldására szolgál, ha a PIN kódot egymás után háromszor helytelenül adták meg. 4 – 8 számjegyből álló kód, amelyet a szolgáltató a SIM kártyával együtt ad.

Programgomb

A telefonon a  és a  jelű gombok, amelyeknek különböző célt szolgálnak:

- a funkciójuk az aktuálisan igénybe vett funkciótól függően változik.
- a funkciót a kijelző alsó sorában, a gombok felett megjelenő szöveg mutatja.

SDN (Szolgáltatás tárcsázó számok)

A szolgáltatótól kapott telefonszámok, amelyek különleges szolgáltatások, lekérdezhető adatok, az ügyfélszolgálat és segélynyújtó szolgáltatások elérését biztosítják.

SIM (Előfizető azonosító modul)

Az a kártya, amely a telefon használatához szükséges minden információt (hálózati és memória információk, valamint előfizetői információk) tároló chipet tartalmazza. A SIM kártya a telefon hátán található kis részbe illeszkedik, és azt akkumulátor védi.

SMS (Rövid üzenetszolgáltatás)

Hálózati szolgáltatás, amely üzenetek küldését és fogadását teszi lehetővé az előfizetők között, anélkül, hogy beszélniük kellene egymással. A létrehozott vagy fogadott üzenetek megjeleníthetők, módosíthatók és elküldhetők.

Több résztvevős hívás

Olyan funkció, amely egy maximum öt résztvevős konferenciahívás létrehozását teszi lehetővé.

Telefon jelszó

Olyan biztonsági kód, amelyet a telefon lezárására használhatunk, és a telefon bekapcsolásakor aktiválódik.

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás)

A 2/1984 (III.10.) BkM-lpM számú együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú SGH-X450 típusú GSM telefon megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

Frekvenciasáv	Háromsávós (GSM 900/1800/1900 MHz)
LCD kijelző	128 x 160 Pixel (64 K színű)
Telefonszám memória (készülékben)	1000
SIM feszültség	3 V
WAP	1.2
GPRS	Class 8
Beszédkódolás	FR+EFR

Hálózati töltő	TAD137ESE
Hálózati feszültség	100-240 V, 50-60 Hz
Áramfelvétel	0,15 A
Kimenet	5,0 V DC 0,7 A
Érintésvédelmi osztály	II.

Méreték	83 x 46,5 x 21,1 (normál akkumulátorral)
Tömeg	79 g (normál akkumulátorral)

A

A szövegbeviteli üzemmód ikonja •39
 Akkumulátor
 alacsony feszültség kijelzése •20
 behelyezés •18
 eltávolítás •17, 19
 töltés •19
 Akkumulátor óvintézkedések •147
 Akkumulátortöltő •19
 Aktív fiip •104
 Automatikus újratárcsázás •104

Á

Átírányítás, hívások•119

B

Barangolás •124
 Bármely gomb fogad •104
 Be- és kikapcsolást jelző hang •93
 Be-/kikapcsolás
 mikrofon •33
 telefon •21
 Beérkezett, üzenetek
 multimédia •75
 Billentyű hangereje •26
 Billentyűzet hangja
 kiválasztás •92
 küldés •33
 Biztonság
 előírások •7
 tudnivalók •146
 Biztonság, hívások •100
 Böngésző, WAP •128
 Bővített üzenetszolgáltatás (EMS) •64

C

CB (Cellainformáció) üzenet •74

Cs

Csatlakozási hang •94
 Csengetés hangereje •91
 Csengetés típusa •92
 Csengőhang •91

D

Dátum, beállítás •111
 Díj, hívások •90
 DTMF jelek, küldés •34

E

Elküldött üzenetek •
 multimédia •78
 szöveg •66

É

Ébresztés •106

F

Fedélhang •93
 Feladatok, teendők
 létrehozás •113
 szerkesztés •113
 Felhasználói csoport •125
 Felhív, üzenet •65
 Fényerő, kijelző •96
 Fogadott hívások •88
 Funkciók, kiválasztás•22

G

Gombok
 elhelyezkedés •10
 gyorsbillentyűk •105

Gy

Gyorsbillentyűk, menü •105
Gyorstárcsázás •60

H

Hagyományos üzemmód,
szövegbevitel •42
Hallgató hangereje •26
Hang
billentyűzet •92
csatlakozás •94
csengetés •91
fedél •93
hiba •94
üzenet •92
Hangerő, szabályozás
billentyűzet hangereje •26
csengetés •91
hallgató •26
Hangok, beállítás •91
Hangos emlékeztető
felvétel •116
lejátszás •117
törlés •117
Hangposta •73
Hangposta szerver •73
Hálózati hírüzenetek •74
Hálózati sáv, kiválasztás •127
Hálózati szolgáltatások •119
Háttérkép •95
Háttérvilágítás •16
Háttérvilágítás ideje, beállítás
•96
Háttérvilágítás, automatikus
•97
Hibajelző hang •94
Hívásdíj •90
Hívásidő •89
Hívásinformációk •87
Hívásjelzés •92

Hívások

átírányítás •119
befejezés •25
fogadás •27
kezdeményezés •24
korlátozás •121
tartás •31
újrátárcsázás •25
várakoztatás •35, 123

Hívócsoporthok

keresés •58
szerkesztés •59
Hívószám küldése •125
Hívószámok
fogadott •88
nem fogadott •28, 87
tárcsázott •88
Hozzáférsi kódok •142

I

Idő, beállítás •111
Időformátum •111
Ikonok •14
Infravörös, kapcsolat •95
Internet •128

J

Java szolgáltatások •135
Játékok •135
Jelszó
hívás korlátozás •122, 145
telefon •101, 142

K

Karakterek, bevitel •38
Kártya, SIM
behelyezés •17
Keresés, telefonkönyv •57
Kézbírsítási jelentések, üzenet
•71
Kijelző
fő •13
ikonok •14
Konferenciahívás •36
Korlátozás, hívások •121

L

LCD
fő •13
ikonok •14

M

Magan •102
Memória állapot
letöltött elemek •138
multimédia üzenetek •84
szöveges üzenetek •72
telefonkönyv •62
Menük
hozzáférés •45
lista •47
MIDlets, elindítás •135
MMS75
Multimédia üzenetek
beállítás •80
olvas •75, 78
szerkesztés •79
törlés •77, 78
Multimédia üzenetek (MMS)
•75

N

Napló •106
Naptári emlékeztetők
írás •109
másolás •110
megtekintés •110
törlés •110
Nem fogadott hívások •28, 87
Nemzetközi hívások •24
Nevek
bevitel •38
keresés/tárcsázás •57
Néma üzemmód •30
Némítás
billentyűhangok •33
mikrofon •33
minden hang •30

Ny

Nyelv, kiválasztás •99

O

Opciók, kiválasztás •22

P

Percjelző hang •94
Pénzváltó •118
PIN
funkció •143
módosítás •100
PIN2
funkció •144
módosítás •103
Postázandó, üzenetek
multimédia •78
szöveg •66
Programgombok, használat
•21, 22
PUK •143
PUK2 •144

R

Reggeli ébresztő •106
Rezgés •92
Rögzített hívószám üzemmód
(FDN) •103

S

Sablonok
multimédia •83
szöveg •70
Saját szám •99
Segélykérő hívások •153
SIM kártya
zár •101
SMS (Rövid üzenetszolgál-
tatás)
beérkezett •64
postázandó •66

Sz

Számok, telefon
keresés/tárcsázás •57
mentés •52
Számológép •112
Szimbólum, szövegbevitel •44
Szolgáltatást jelző fény •97
Szöveg, bevitel•38
Szöveges üzenet
beállítás •70
küldés •67
olvas •66
törlés •65, 66, 72

T

T9 üzemmód, szövegbevitel
•40
Tartás, hívás •31
Tartozékok •9
Tárcsázott hívások •88
Teendők •113
Telefon
jelszó •142
kapcsolás be/ki •21
megjelenés •10
zár •101
Telefonkönyv
gyorstárcsázás •60
keresés/tárcsázás •57
másolás •56
mentés •52
opciók •55
szerkesztés •55
törlés •55, 61
Továbbít, multimédia
üzenet•77
Több résztvevős hívások •36

U

Utolsó szám, újratárcsázás•25

Ú

Újratárcsázás
automatikus •104
manuálisan •25

Ü

Üdvözlő üzenet •98
Ütemező •108
Üzenetek
cellainformáció •74
hang •73
multimédia •75
szöveg •64
üdvözlés •98
Üzenetjelző hang •92

V

Várakozó hívás •123
Világóra •111
Visszaállítás •105

Z

Zár
SIM kártya •101
telefon •101
Zárt csoport (CUG) •125

Zs

WAP böngésző
cache, törlés •134
hozzáférés •128
kedvencek •132



Menü funkciók használata	① Nyomjuk meg a Menü programgombot. ② A fel és a le gombokkal lapozunk a menülistában, amíg a kívánt menüpontot el nem érjük. ③ Nyomjuk meg a Választ programgombot. ④ A fel és a le gombokkal lapozunk az opciólistában, amíg a kívánt opciót el nem érjük. ⑤ Nyomjuk meg a Választ programgombot.
A programgombok ( és ) a felettük – a kijelző alsó sorában – olvasható szöveg által jelzett funkciókat hajtják végre.	

SGH-X450 GPRS telefon
Gyors útmutató

Be- és kikapcsolás	Tartsuk lenyomva a  gombot.
Hívás kezdeményezése	① Írjuk be a telefonszámot. ② Nyomjuk meg a  gombot.
Hívás befejezése	Röviden nyomjuk meg a  gombot.
Nem fogadott hívások megtekintése közvetlenül a hívás után	① Nyissuk fel a telefon fedelét, és nyomjuk meg a Nézet programgombot. ② A fel és a le gombbal lapozhatunk a nem fogadott hívások között. ③ A kijelölt szám tárcsázásához nyomjuk meg a  gombot.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala¹ esetén)

Mi,

SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR RT.

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, LEHEL U. 15-17. Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

SGH-X450

GSM telefon

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 3/2001 (I.31.) MeHVM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)

(távközlési)

EN 60950 : 2000

(biztonsági)

EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)

EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)

(EMC)

EN 50360:2001

EN 50361:2001

(SAR)

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Rádióberendezés², illetőleg nem szabványos termék esetén a tanúsító szerv neve, száma, a tanúsítvány száma:

BABT (168)

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Budapest, 2004. március 03.

A nyilatkozattétel helye és kelte

C.S. Lee / Manager

A képviselőre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás

¹ Annak számít a saját célú behozatal, vagy gyártás is!

² Vevőberendezés kivételével

SAMSUNG
ELECTRONICS MAGYAR RT
1039 BUDAPEST, LEHEL U. 15-17.

23.

Hívás fogadása	Nyissuk fel a fedelelet vagy Nyomjuk meg a  gombot.	Telefonszámok elmentése a Telefonkönyvbe (további)	⑥ Írjuk be a nevet. ⑦ Nyomjuk meg az OK programgombot. ⑧ Ha szükséges, módosítsuk a memóriahely számát. ⑨ Nyomjuk meg az OK programgombot. ⑩ Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomjuk meg a  gombot.
Hangerő-szabályozás	Nyomjuk meg a telefon bal oldalán található A vagy V a gombot.		③ Írjuk be a név első néhány betűjét. ④ A fel és a le gomb segítségével lapozzunk a nevek között. ⑤ Nyomjuk meg a Nézet programgombot. ⑥ A fel és a le gomb segítségével lapozzunk a számok között. ⑦ A tárcsázáshoz nyomjuk meg a  gombot.
Hívásjelzés típusának kiválasztása	① Válasszuk a Hívásjelzés menüt (4.3menü). ② Válasszunk az alábbi opciók közül: • Csak fényjel • Dallam • Rezgés • Rezgés majd Dallam ③ Nyomjuk meg a Választ programgombot.	Telefonszám keresése a Telefonkönyvben	① Nyomjuk meg a Nevek programgombot. ② Válasszuk a Keresés opciót. ③ Írjuk be a név első néhány betűjét. ④ A fel és a le gomb segítségével lapozzunk a nevek között. ⑤ Nyomjuk meg a Nézet programgombot. ⑥ A fel és a le gomb segítségével lapozzunk a számok között. ⑦ A tárcsázáshoz nyomjuk meg a  gombot.
Telefonszámok elmentése a Telefonkönyvbe	① Írjuk be a számot, és nyomjuk meg a Tárol programgombot. ② Válasszunk ki egy kont. ③ Nyomjuk meg a Választ programgombot. ④ Válasszuk ki a memóriát. ⑤ Nyomjuk meg a Választ programgombot.		