

SIEMENS

Siemens Mobile Phones A/S
Industrivej 30
DK-9490 Pandrup

© Siemens AG 2000
All rights reserved.
Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
<http://www.siemens.com/mobiles>

Ref. No.: A31008-H6000-A18-1-3A19

Printed in Denmark
(7910.3023 HU / 05.00)

SIEMENS



C30

Kezelési útmutató

C30

A menürendszer áttekintése

Lista menü

Kimenő hívások
Fogadott hívások
Sikertelen hívások
Telefonkönyv
Fix számok
Tiltott számok
Saját számok
Információs számok
Szolgáltatási számok
Üzenetek

Telefonkönyv



A billentyőfunkciók és a kijelző-szimbólumok teljes áttekintése az 52-53. oldalon található.

Beállítás menü

Alkalmazások

Játékok — Sherif McAllen
Echo Man
Stopper — Black Jack

Óra

— Idő megjelenítése
Idő beállítása
12/24 óra üzemmód

Hálózati szolgáltatások

— Hívásátírányítás
Hívástiltás
Hívásvárakoztatás
Kimenő hívás azonosítása
Vonalválasztás

Telefon beállításai

— Nyelv
Hálózatválasztás
Hangok
Tárcsázási mód
Üdvözllet
Gyári beállítások

Telefonkönyv beállításai

— Fix tárcsázás
Tiltott tárcsázás
Hívásinformációk törlése

Üzenetek beállításai

— SMS-küldés beállítása
Adás beállítása

Hívásidő és hívásdíj

— Utolsó hívás
Összes hívás
Mérők nullázása
Hívásidő és keret mutatása
Hívásdíj

Biztonság

— PIN-kód be/ki
PIN-kód módosítása
PIN2-kód módosítása
Hálózati jelszó módosítása
SIM-zár
Titkosítás jelzése
Vonalzár

Siemens service

Abu Dhabi Siemens Service Center 02713500
Australia Siemens 1800622414
Austria Siemens 0517075004
Bangladesh Siemens 017527447
Belgium Siemens 078152221
Brunei incomm 02151
Bulgaria Omnitel 02739488
China Siemens 02150318149
Croatia Siemens 016105381
Czech Rep. Siemens 0233032727
Denmark Siemens 35258600
Dubai Siemens Service Center 04699720
Egypt Siemens 23313129
Finland Siemens 092294370
France Siemens 0156384200
Germany Siemens 01805333226
Greece Siemens 016864389
Hong Kong Siemens 22583636
Hungary Siemens 0614712444
Iceland Smith & Norland 5113000
India Siemens 116923988
(ISDN) 116925589
Indonesia Dian Graha Elektr. 0214615081
Ireland Siemens 1850777277
Italy Siemens 0269893691
Jordan F.A. Kettaneh 079559663
Kuwait NGEECO 4818749
Latvia Siemens 7501114

Lebanon F.A. Kettaneh 01443043
Lithuania Siemens 822391555
Luxembourg Siemens 43843399
Malaysia Siemens 037514974
Marocco SETEL S.A. 2352409
Mauritius Ireland Blyth 2116213
Netherlands Siemens 0703333100
Norway Siemens 22633314
Oman Siemens Service Center 791012
Pakistan Siemens 0215673565
Philippines Siemens 28149888
Poland Siemens 0800220990
Portugal Siemens 014178393
Russia Siemens 80957371801
Saudi Arabia Siemens 026655058
Singapore Siemens 8454818
Slovak Rep. Siemens 0759682266
Slovenia Siemens 0611746336
South Africa Siemens 0800114050
Spain Siemens 902115061
Sweden Siemens 087509911
Switzerland Siemens 012120090
Taiwan Siemens 0225186504
Thailand Siemens 26791777
Turkey SIMKO 02122528835
United Kingd. Siemens 0990334411
Vietnam Opticom 090456789

Internet:

<http://www.siemens.com/cd.service>

Tartalomjegyzék

Figyelmeztetések	4	A Beállítás menü	25
		<i>Áttekintés</i>	26
Ismerkedés a telefonnal	5	Játékok	28
Akkumulátor és töltés	6	Stopper	31
SIM-kártya	8	Óra	31
Hívás kezdeményezése	9	Hálózati szolgáltatások	32
Számok újratárcsázása	10	A telefon beállításai	36
Az összes hang		A telefonkönyv beállításai	40
kikapcsolása	10	Üzenetbeállítások	41
Billentyűzár	10	Hívásidő és hívásdíj	43
		Biztonság	44
Telefonkönyv	11	Beszélgetés menü	47
Bejegyzések tárolása	12	<i>Áttekintés</i>	48
A billentyűzet használata	12		
Bejegyzés keresése	14	További információk	51
A Lista menü	15	A kezelőgombok funkciói	52
<i>Áttekintés</i>	16	A kijelző szimbólumai	53
Híváslisták	18	EasyClick rendszer	54
A telefonkönyv		Hordzsinór	55
szerkesztése	19	Műszaki specifikáció	56
Kiegészítő			
telefonkönyvek	20	Tárgymutató	59
Üzenetek	22		

Figyelmeztetések

Kérjük, tartsa be az alábbi útmutatót. Ezeknek a szabályoknak a megsértése veszélyes, illetve jogsértő lehet.



A repülőgépen a mobiltelefont a teljes repülési idő alatt kikapcsolt állapotban kell tartani.



Ne kapcsolja be a mobiltelefont üzemanyag-töltő állomásokon, üzemanyag-tároló telephelyeken, vegyi üzemekben vagy robbantási műveletek során.



Tilos a mobiltelefon használata a kórházakban: az orvosi elektronikus készülékekre, például pacemakerekre, hallókészülékekre káros hatással lehet.



Kis mértékű interferenciát okozhat a mobiltelefon a TV-készülékeknél, rádióknál, személyi számítógépeknél stb.



Vezetés közben ne tartsa a kezében a telefont.



Ne szerelje szét a telefont, illetve az akkumulátort (kivéve, ha a szétszerelés az EasyClick rendszer miatt szükséges. Lásd az 54. oldalt).



Ne használja a telefonját magas páratartalom esetén, illetve ne használjon alkoholt vagy bármilyen egyéb folyadékot a telefon tisztításához.



Csak a megadott akkumulátort és töltőt használjuk, mert ellenkező esetben a telefon károsodhat vagy érvénytelenné válik a típusvizsgálat.



Az elhasználódott akkumulátorokat a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell elhelyezni.



A gyerekektől elzárva, biztonságos helyen tartsa a telefont.



A telefon esetleges károsodásának elkerülése érdekében kizárólag EREDETI Siemens tartozékokat használjon.


Ismerkedés a telefonnal

Ebben a fejezetben a következőket sajátíthatja el: a telefon készenléti állapotba hozása, illetve hívások kezdeményezése és fogadása.


Akkumulátor és töltés

Az akkumulátor behelyezése

- 1 Lefelé csúsztatva távolítsa el az akkumulátor fedelét (1).

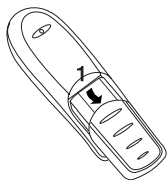


- 2 Helyezze be az akkumulátort úgy, hogy először a felső részét (2), majd az alsó részét (3) illeszti a foglalatba.

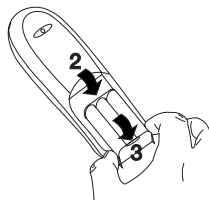

- 3 Csúsztassa vissza a helyére az akkumulátor fedelét.

Az akkumulátor eltávolítása

- 1 Lefelé csúsztatva távolítsa el az akkumulátor fedelét.
- 2 Emelje ki az akkumulátor alsó felét (1) és vegye ki az akkumulátort.

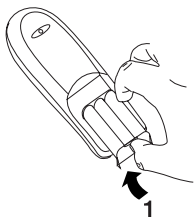


Tények és ötletek

- Az akkumulátor eltávolítása előtt a telefont mindig ki kell kapcsolni.
- Az be- illetve kikapcsolást a telefon bal oldali funkcióbillentyűjével végezheti.

Az akkumulátor töltése

- 1 Helyezze be a töltő csatlakozóját a telefon aljába. Ezt követően a töltés automatikusan megkezdődik.
- 2 1,5-2 óra töltés után a telefon teljesen feltöltődik.

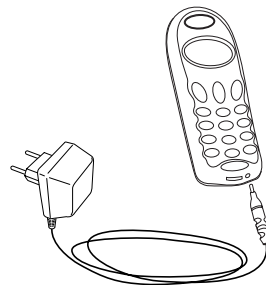

Tények és ötletek


- A töltést a telefon kijelzőjén lévő akkumulátorjelzőn villogó két oszlop mutatja. Elképzelhető, hogy a töltés megkezdése után 5 perccel jelenik csak meg a két töltést jelző szimbólum.
- Ha az akkumulátor teljesen feltöltődik, akkor az akkumulátorjelzőnél az oszlopok villogása megszűnik.
- Az optimális akkumulátorteljesítmény elérése érdekében várja meg, amíg az akkumulátor teljesen lemerül és csak ezután kezdje meg a teljes feltöltést.
- Az ön telefonját akkor kell feltölteni, ha az akkumulátor állapotjelző egy sötét mezőt sem mutat a kijelző felső részén.

SIM-kártya

A SIM-kártya behelyezése

Mielőtt telefonjával hívásokat kezdeményezhetne, be kell helyeznie a SIM-kártyát:

- 1 Kapcsolja ki a telefont és vegye ki az akkumulátort.
- 2 Helyezze be a SIM-kártyát a telefonban lévő kis foglalatba.
- 3 Nyomja finoman lefelé a SIM-kártyát és csúsztassa jobbra, amíg nem rögzül a telefonban.

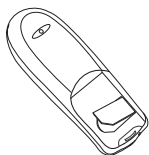

- 4 Helyezze be az akkumulátort, tegye vissza az akkumulátor fedelét és kapcsolja be a telefont.

- 5 Kérés esetén írja be a PUK-vagy a PIN-kódot, és a megerősítéshez nyomja meg az (»OK«) gombot.

Ha a kijelzőn számok villognak, akkor be kell állítania az órát.

Az óra beállítása

- 1 Nyomja meg a (»BEÁLL.«) gombot és írja be a kijelzőre az időt a billentyűzet segítségével.
- 2 Nyomja meg az (»OK«) gombot.

Az óra beállításával kapcsolatos további tudnivalóért lásd a 31. oldalt.

Tények és ötletek

- Fontos megjegyezni, hogy telefonja csak a 3 Volto technológiát használó SIM-kártyákkal működik együtt.
- A SIM-kártya teszi lehetővé a kapcsolatot a hálózati üzemeltetővel. A SIM-kártya tárolja az ön saját telefonszámát, a telefonkönyvet és sok más funkciót, amelyek a SIM-kártyán maradnak, ha azt egy másik telefonba helyezi.
- IEBben a kezelési útmutatóban bemutatjuk a telefon összes tulajdonságát és funkcióját, de néhány funkció használatának lehetősége a hálózat üzemeltetőjétől és/vagy a SIM-kártyától is függ. Ezeket a funkciókat a továbbiakban az alábbi szimbólummal jelöljük: .
- Számos hálózat lehetővé teszi a vészhívások SIM-kártyával vagy SIM-kártya nélkül történő kezdeményezését.

Hívás kezdeményezése

Hívás kezdeményezése

- 1 Írja be a telefonszámot és nyomja meg a (»HÍVÁS«) gombot.



- 2 A hívás befejezéséhez nyomja meg a (»VÉGE«) gombot.



Hívás fogadása

- 1 Nyomja meg a (»FOGAD«) gombot a telefon csörgésekor.



- 2 A hívás befejezéséhez nyomja meg a (»VÉGE«) gombot.



Tények és ötletek

- A és nyíl gombokkal csökkentheti, illetve növelheti a hangszóró hangerejét a beszélgetés közben.
- A telefon belső antennával van felszerelve, amely a készülék hátoldalán, felül található. Az optimális beszélgetési idő eléréséhez a telefont mindig az alsó részénél kell tartania beszélgetés közben. Ha a telefont a zsebében tartja, akkor a telefon hátoldalát soha ne fordítsa a teste felé.

Számok újratárcsázása

- 1 Nyomja meg a  gombot egy másodpercig. Ilyenkor a telefon az utoljára hívott számot automatikusan újratárcsázza.

Az összes hang kikapcsolása

Lehetősége van az összes hangtípus kikapcsolására:

- 1 Nyomja meg a  (»MENÜ«) gombot.
- 2 Nyomja meg a  gombot.

A kijelzon megjelenik a  szimbólum.

Az eredeti beállítások visszaállításához nyomja meg újra ugyanazt a két gombot ugyanabban a sorrendben.

Billentyűzár

Ha el akarja kerülni, hogy a telefon hordása közben véletlenül hívásokat kezdeményezzen, zárja le a billentyűzetet.

- 1 Nyomja meg a  (»MENÜ«) gombot.
- 2 Nyomja meg a  gombot.

Bejövő hívás esetén a billentyűzár automatikusan feloldódik a beszélgetés befejezéséig.

A billentyűzár feloldásához nyomja meg újra ugyanazt a két gombot ugyanabban a sorrendben.

Tények és ötletek

- Olvassa el a kijelzon megjelenő szövegeket. A közvetlenül a  és a  funkciógombok feletti szövegek az egyes gombok aktuális állapotáról adnak felvilágosítást.
- Fontos megjegyezni, hogy a menük dinamikusak. Ez azt jelenti, hogy telefonja nem mindig jeleníti meg a jelen kezelési útmutatóban ismertetett összes menüpontot. Ennek az oka, hogy a telefon csak az elérhető menüpontokat jeleníti meg. Így például, ha nem történtek sikertelen hívások, a sikertelen hívások listája sem jelenik meg.

Telefonkönyv

Ebben a fejezetben a következőket sajátíthatja el: bejegyzések tárolása és visszakeresése a telefonkönyvben.

Telefonkönyv

A telefonkönyvben neveket és telefonszámokat tárolhat. A táblázatban azt foglaltuk össze, hogy az egyes karaktereket hogyan találhatja meg a telefon billentyűzetén.

Bejegyzések tárolása

- 1 Írja be a telefonszámot és nyomja meg a ▼ gombot.
- 2 Írja be a nevet és nyomja meg az »OK« gombot.
- 3 A ▼ és ▲ nyílombokkal válassza ki, hogy ehhez a bejegyzéshez melyik csengetési hangot szeretné használni. Választását az »OK« gombbal erősítheti meg.

A telefon felajánlja, hogy a nevet/számot az első szabad memóriahelyen tárolja.

- 4 Nyomja meg az »OK« gombot a felajánlott szám elfogadásához, vagy nyomja

meg a »TÖRÖL« gombot és írja be az ön által kiválasztott memóriahely-számot (ez összesen 3 számjegyből állhat).

A billentyűzet használata

A telefon billentyűzetének gombjaival számos karaktert írha:

1 1.,,:;!";?; j&%@ \$ £\$€¥□	2 ABC2 ÆÄÅÇ abc2æääà	3 DEF3ÉΔ def3ée
4 GHI4I ghi4i	5 JKL5Λ jkl5	6 MNO6 ØÑÖΩ mno6øñöø
7 PQRS7Β ΠϙϘϙΣ pqrs7⋮	8 TUV8Ü() tuv8üü	9 WXYZ9Ξ wxyz9
* * +	0 0-~/\ () [] { } = < > ^ _	# # P Szóköz □

- Az első karakter beírásához nyomja meg egyszer a gombot, a másodikhoz kétszer stb.
- Tartsa lenyomva az egyik gombot egy másodpercig, ha a választott karaktert kisbetűsen szeretné megjeleníteni. Nyomja meg a gombot még egyszer egy másodpercig, ha újból a nagybetűs megjelenítéshez szeretne visszatérni.
- A # gomb lenyomásával szóközt írhat be két karakter közé.
- A »TÖRÖL« gomb rövid lenyomásával egy karaktert törölhet.
- Ha a »TÖRÖL« gombot egy másodpercig lenyomva tartja, akkor a kijelzőn látható összes szöveget törölheti.

Előhívójeles telefonszámok

Az előhívójeles telefonszámok úgy épülnek fel, hogy egy előtagból (egész vállalaton belül azonos) és az azt követő utótagból állnak, amely az adott személyhez vagy irodához kapcsolódik.

Ha egy ilyen szám előtagját is tárolni szeretné a telefonkönyvben, akkor ezt a szokásos számtárolási módon teheti meg. Ebben az esetben a változó számjegyek helyére »?« karakter(ek)e)t kell beírnia. A »?« karaktert a # gomb kb. 2 másodperces lenyomásával viheti be.

Tények és ötletek

- A gyakran használt telefonszámokat érdemes az 1-9 memóriahely-számokban tárolni, így egy gomb lenyomásával »gyorstárcsázhatja« azokat (lásd a 38. oldalt).
- Ha olyan memóriahely-számot választ, amely már foglalt, akkor a telefon felajánlja a meglévő bejegyzés felülírásának lehetőségét. A »KILÉP« gomb megnyomásával ismét megjelenítheti a felajánlott memóriahely-számot.
- Ha a telefonszámot a "+» előhívójellel és az országgal segítségével írta be, akkor a

- telefonkönyvet külföldön is használhatja anélkül, hogy gondja lenne a nemzetközi kódokkal.
- A telefonkönyvben tárolt, adott telefonszámhoz rendelt csengetési hang hallatszik, ha a hívó fél erről a telefonszámról hívja önt.
- A Calling Line Identification (Hívószám-azonosítás) egy olyan hálózati szolgáltatás, amely megjeleníti a hívó fél telefonszámát a telefon kijelzőjén. Ha a hívó fél szerepel a telefonkönyv bejegyzései között, akkor a neve jelenik meg a kijelzőn.

Bejegyzés keresése

- ❶ Lépjen be a telefonkönyvbe a ▼ gomb lenyomásával.
- ❷ Léptesse a telefonkönyv bejegyzéseit a ▼ és a ▲ gombok segítségével, vagy írjon be egy vagy több betűt a keresett névből.
- ❸ A szám tárcsázásához nyomja meg a »HÍVÁS« gombot.

Ha a telefonkönyvből előhívójeles telefonszámot szeretne tárcsázni, akkor a »HÍVÁS« gomb megnyomása után a »?« karakterek helyére írja be a megfelelő számjegyeket.

Tények és ötletek

- Ha sok számot tárol a telefonkönyvben, akkor a legkönnyebben úgy keresheti ki az adott bejegyzést, ha beírja a keresett név egy vagy több betűjét.
- Ha módosítani vagy törölni szeretne egy nevet vagy számot, illetve megszeretné tekinteni a telefonkönyv állapotát, akkor ehhez be kell lépnie a Lista menübe (lásd a 19. oldalt).
- Néhány SIM-kártya lehetővé teszi, hogy több kiegészítő telefonkönyvet is használjon különböző célokra. Ha egy vagy több ilyen kiegészítő telefonkönyvvel rendelkezik, akkor ezeket a Lista menüben találhatja meg. Lásd a 20. oldalt.

Lista menü

Ebben a fejezetben a következőket sajátíthatja el: hívás- és üzenetinformációk megjelenítése, telefonkönyv szerkesztése.

Lista menü



Fontos

Belépés a Lista menübe: ▲ gomb.

Menüpontok léptetése:
▼ és ▲ gomb.

Menüpont kiválasztása:
Nyomja meg a »KIVÁL.« vagy az »OK« gombot.

Visszalépés egy szinttel:
Nyomja meg az »KILÉP« gombot.

Visszalépés a készenléti állapotba:
Tartsa lenyomva a »KILÉP« gombot.

A Lista menü a korábbi hívásokat tartalmazó listákat jeleníti meg, illetve különböző lehetőségeket biztosít az üzenetekkel kapcsolatban.

Ebbe a menübe kell belépni a telefonkönyv szerkesztéséhez is, illetve a kiegészítő telefonkönyvek (ha vannak ilyenek) kiválasztását is itt kell elvégezni.

Az alábbiakban a Lista menüben szereplő menüpontok láthatók:

Kimenő hívások

- A utolsó kimenő hívásokhoz tartozó neveket és telefonszámokat jeleníti meg.

Fogadott hívások ⁽⁰⁻⁹⁾

- Az utolsó fogadott hívásokhoz tartozó neveket és telefonszámokat jeleníti meg.

Sikertelen hívások ⁽⁰⁻⁹⁾

- Az utoljára beérkezett, de nem fogadott hívásokhoz tartozó neveket és telefonszámokat jeleníti meg.

Telefonkönyv

- Bejegyzések keresése, felvétele, módosítása vagy törlése.
- A telefonkönyv állapotának megtekintése.

Fix számok ⁽⁰⁻⁹⁾

- Bejegyzések keresése, felvétele, módosítása vagy törlése.
- Az állapot megtekintése.

Tiltott számok ⁽⁰⁻⁹⁾

- Bejegyzések keresése, felvétele, módosítása vagy törlése.
- Állapot megtekintése.

Saját számok ⁽⁰⁻⁹⁾

- Bejegyzések keresése, felvétele, módosítása vagy törlése.

Információs számok ⁽⁰⁻⁹⁾

- Bejegyzések keresése.

Szolgáltatási számok ⁽⁰⁻⁹⁾

- Bejegyzések keresése.

Üzenetek

- Beérkezett SMS-üzenetek
- Elküldött SMS-üzenetek
- Új SMS-üzenet küldése
- Körözünyadási üzenetek olvasása
- Hangposta-üzenetek ellenőrzése ⁽⁰⁻⁹⁾

Tények és ötletek

- Ha a menüpont mellett a ⁽⁰⁻⁹⁾ szimbólumot látja, akkor ezt azt jelenti, hogy az adott menüpont elérhetősége a SIM-kártyától függ, és ennek következtében előfordulhat, hogy a menüpont nem jelenik meg.
- A következő oldalakon részletesen ismertetjük az előbbieken felsorolt menüpontokat.

Híváslisták



Fontos

Lépjen be a Lista menübe a ▲ gomb megnyomásával. Válasszon ki egyet az alábbiakban felsorolt menüpontok közül.

Kimenő hívások

A telefon megjeleníti az utoljára tárcsázott telefonszámokat. ⁽⁶⁰⁾ A megjelenített számok mennyisége a SIM-kártyától függ.

Fogadott hívások ⁽⁶⁰⁾

Megjeleníti az utolsó 10 beérkezett és fogadott hívás listáját. Sikertelen hívások.

Sikertelen hívások ⁽⁶⁰⁾

Megjeleníti az utolsó 10 beérkezett, de nem fogadott hívás listáját.

A Sikertelen hívások lista közvetlen elérése

Ha nem fogadott egy vagy több hívást, akkor a ☒ szimbólum, valamint a sikertelen hívások száma

jelenik meg a kijelzőn. Ilyenkor a sikertelen hívásokat tartalmazó listát közvetlenül a ▲ gomb megnyomásával is elérheti.

Telefonszámok bemásolása a telefonkönyvbe

Lehetősége van arra, hogy a kimenő, fogadott illetve sikertelen hívások telefonszámait bemásolja a telefonkönyvbe.

Egyszeruen jelölje ki a megfelelő telefonszámot az aktuális listából, nyomja meg a ▼ gombot a telefonkönyv megnyitásához, majd írja be a telefonszámhoz tartozó nevet és adja meg a csengetési hangot, valamint a memóriahely-számot.

Tények és ötletek

- Mivel a telefon csak az azonosított számokat tárolja a listában, a kijelzőn látható sikertelen hívások száma és a listában szereplő telefonszámok száma eltérhet egymástól.
- Ha tárcsázni szeretné a kimenő, a fogadott, illetve a sikertelen hívások listájában szereplő számok egyikét, akkor válassza ki a megfelelő számot és nyomja meg a »HÍVÁS« gombot.
- Ha a sikertelen hívások listájában szereplő számok közül tárcsáz egyet, akkor a szám törlődik a listából, de később megtalálhatja azt a kimenő hívások listájában.
- Lehetősége van a kimenő, a fogadott és a sikertelen hívások listájában szereplő összes bejegyzés törlésére. Ezt a Beállítás menüben végezheti el (lásd a 40. oldalt).

A telefonkönyv szerkesztése

Telefonkönyv

A Lista menüben a telefonkönyvvel kapcsolatban az alábbi menüpontok állnak rendelkezésre:

Bejegyzés keresése

A »Bejegyzés keresése« menüponttal egy bejegyzést kereshet ki a telefonkönyvből.

Bejegyzés felvétele

Az »Bejegyzés felvétele« menüponttal egy tételt vehet fel a telefonkönyvbe.

Bejegyzés szerkesztése

A »Bejegyzés szerkesztése« menüponttal a telefonkönyvben szereplő nevet vagy számot módosíthatja. Ehhez válassza ki a módosítani kívánt nevet vagy számot, és a telefon billentyűzete segítségével végezze el a változtatásokat.

Bejegyzés törlése A »Bejegyzés törlése« menüponttal törölheti a telefonkönyv tételeinek egyikét. Ehhez válassza ki a törlendő tételt, majd nyomja meg a »TÖRÖL« gombot.

Állapot Az »Állapot« menüponttal a telefonkönyvben rendelkezésre álló összes memóriahely számát tekintheti meg, és tájékoztatást kap arról, hogy ezek közül mennyi szabad.

Tények és ötletek

- A telefonkönyv egy adott tételt készületi állapotban egyszeruen a ▼ gomb megnyomásával is megkeresheti.
- Egy adott tételt szintén a ▼ gomb megnyomásával vehet fel a telefonkönyvbe. Lásd a 12. oldalt.

Kiegészítő telefonkönyvek



Fontos

Lépjen be a Lista menübe a ▲ gomb megnyomásával. Válasszon ki egyet az alábbiakban felsorolt menüpontok közül.

A SIM-kártyától függően a következőkben ismertetett kiegészítő telefonkönyvekkel rendelkezik. Ezek a telefonkönyvek csak akkor láthatók a kijelzőn, ha rendelkezésre állnak és engedélyezve vannak.

Fix számok ^(*)

Ennek a kiegészítő telefonkönyvnek a segítségével azokra a telefonszámokra korlátozhatja a telefonhasználatát, amelyek ebben a telefonkönyvben szerepelnek.

Ezt a telefonkönyvet pontosan ugyanúgy kell használni, mint a normál telefonkönyvet: itt is van lehetőség a tételek kikeresésére, módosítására, törlésére, valamint új tételek felvételére.

A fix számok engedélyezését, illetve letiltását a Beállítás menüben végezheti. Lásd a 40. oldalt.

Tiltott számok ^(*)

Ebben a telefonkönyvben azokat a telefonszámokat tárolhatja, amelyekre nem engedélyez kimenő hívásokat. Ezt a telefonkönyvet is pontosan ugyanúgy kell használni, mint a normál telefonkönyvet.

A tiltott számok engedélyezését, illetve letiltását a Beállítás menüben végezheti. Lásd a 40. oldalt.

Saját számok ^(*)

Ez olyan kiegészítő telefonkönyv, amelyben saját telefonszámait tárolhatja. A tárolható számok mennyisége a SIM-kártyától függ.

Ennek a telefonkönyvnek a használata is megegyezik a normál telefonkönyv használatával.

Információs számok ^(*)

Ebben a telefonkönyvben általában a taxivállalatok, a repülőterek, a szállodák, az időjárás-jelentés és a hírek telefonszámait tárolhatja.

Ennek a telefonkönyvnek a tartalmát a hálózat üzemeltetője határozza meg, amelyet ön nem módosíthat.

Szolgáltatási számok ^(*)

Ebben a kiegészítő telefonkönyvben általában a vevőszolgálati és a "forródrót" szolgáltatásokkal kapcsolatos telefonszámok szerepelnek. Ennek a telefonkönyvnek a tartalmát a hálózat üzemeltetője határozza meg, amelyet ön nem módosíthat.

Előfordulhat, hogy a hálózat üzemeltetője más nevet adott ennek a telefonkönyvnek.

Tények és ötletek

- Fontos megjegyezni, hogy ezeknek a kiegészítő telefonkönyveknek az elérhetősége a SIM-kártyától függ.
- A fix és a tiltott számok használatának engedélyezéséhez szüksége lesz a hálózati üzemeltető által kiadott PUK2-kódra, valamint az ön által megadott PIN2-kódra.

Üzenetek



Fontos

Lépjen be a Lista menübe a ▲ gomb megnyomásával. Válassza az »Üzenetek« menüpontot.

Üzenetek

Az »Üzenetek« menü az elküldött és a fogadott SMS-üzenetekkel, a hálózat által küldött, csak fogadható Körözvényadási üzenetekkel és végül a hangposta-funkcióval (hangposta-üzenetek meghallgatásával) kapcsolatos menüpontokat tartalmazza.

Amikor belép a menübe, a következő menüpontok jelennek meg:

Bejövő üzenetek

A beérkezett SMS-üzenetek automatikusan a »Bejövő üzenetek« tárolóba kerülnek. Az SMS-üzenetet úgy olvashatja el, ha kiválasztja, majd a nyílombokkal végiggörgeti a szöveget.

• A beérkezett üzenetek közvetlen elérése

Amikor új SMS-üzenete érkezik, a ✉ szimbólum jelenik meg a kijelző közepén. Ilyenkor a ▲ gomb megnyomásával közvetlenül is beléphet a Beérkezett üzenetek tárolójába az üzenet elolvasásához.

Az SMS-üzenetet jelző szimbólum ✉ a készenléti állapotban a kijelző felső részén egészen addig marad látható, amíg egy vagy több olvasatlan üzenet van.

• Azonnali SMS-üzenetek ⁽⁹⁾

A hálózat néhány vagy az összes SMS-üzenetét azonnali SMS-üzenetként elküldheti. Ezek az üzenetek a beérkezésor azonnal megjelennek a kijelzőn és ön választhat az »OLVAS« opcióval az üzenet elolvasása vagy a »TÖRÖL« opcióval a visszautasítása és törlése között. Az azonnali SMS-üzenetek nem tárolódnak automatikusan, de ha a »OLVAS« opciót választja, akkor a telefon felajánlja az üzenet tárolását, amelyet a »MENT« opcióval végezhet.

Lista menü

Kimenő üzenetek Ha engedélyezi a kimenő SMS-üzenetek automatikus tárolását, akkor ezeket az »Kimenő üzenetek« tárolóban találhatja meg. Ezt úgy végezheti el, ha belép a »Beállítás« menübe, és engedélyezi a »Kimenő SMS mentése« opciót.

SMS-opciók

Az SMS-üzeneteket nem csak elolvashatja a bejövő üzenetek és az elküldött üzenetek tárolójában, hanem az SMS-üzenet kiválasztásával és az »OPCIÓ« gomb megnyomásával az alábbiakra van lehetősége:

- Törlés
- Válasz-üzenet küldése (csak a beérkezett üzenetekre válaszolhat)
- Továbbítás egy másik telefonszámra
- Ismételt szerkesztés a küldés előtt
- Az üzenetküldő felhívása (csak a beérkezett üzenetek küldőjét hívhatja fel)

Lista menü

Új SMS Ha új SMS-üzenetet kíván küldeni, akkor:

- 1 Miután kiválasztotta az »Új SMS« menüpontot, elkezdheti beírni az SMS-üzenetet a telefon billentyűzete segítségével pontosan úgy, ahogyan neveket ír be a telefonkönyvbe. (Lásd a 12. oldalt).
- 2 Az SMS-üzenet beírását az »OK« gomb megnyomásával fejezheti be.
- 3 Válassza a »Üzenet küldése« opciót az »OK« gomb megnyomásával.
- 4 Írja be azt a telefonszámot, amelyre küldeni szeretné az SMS-üzenetet, vagy válassza ki a megfelelő telefonszámot a telefonkönyvből a ▼ gomb megnyomásával.
- 5 Nyomja meg a »KÜLD« gombot az üzenet elküldéséhez.

Az SMS-üzenet elküldése előtt bizonyos paramétereket be kell állítani (a szolgáltatóközpont nevét és telefonszámát, az SMS-üzenet érvényességi idejét). Néhány SIM-kártyán a hálózati szolgáltató már beállította ezeket a paramétereket.

Ha ezek a paraméterek nincsenek beállítva, akkor ezt a »Beállítás« menüben végezheti el egyszer és mindenkorra. (Lásd a 41. oldalt) Ellenkező esetben a telefon minden egyes üzenetküldéskor újra kéri a paramétereket.

Tények és ötletek

- Az üzenethangokról további tudnivalókat a »Beállítás« menüben (37. oldal) találhat.
- Minden esetben megállapíthatja, hogy egy adott SMS-üzenetet elolvasott-e már. Ha az SMS-üzenetet még nem olvasta el, akkor az SMS-szimbólum ✉ jelenik meg az üzenet felett.
- Ha az SMS-szimbólum ✉ villog, akkor ez azt jelenti, hogy az SMS-üzeneteket tároló memória megtelt. Ilyenkor törölnie kell néhány vagy minden SMS-üzenetet.
- Ha beírt egy új SMS-üzenetet és elfogadta az »OK« gomb megnyomásával, akkor az azonnali küldés helyett a tárolást és a későbbi küldést is választhatja. Az elmentett SMS-üzenetek a »Kimenő üzenetek« tárolójába kerülnek.
- Ha SMS-üzenet írása közben telefonhívása érkezik, akkor az SMS-üzenet automatikusan a »Kimenő üzenetek« tárolójába kerül.

Üzenetek



Fontos

Lépjen be a Lista menübe a ▲ gomb megnyomásával.

Válassza az »Üzenetek« menüpontot.

Körözüvényad. üzenetek ⁽⁶⁻⁹⁾ Ezek olyan általános üzenetek, amelyeket egy előfizetői csoport kap meg, és általában helyi időjárás-jelentést, sportesemények eredményeit stb. tartalmaznak.

A körözüvényadési üzenetek a beérkezésakor kétszer végiggördülnek a kijelzőn. Ha ekkor nem látta az üzenetet, akkor a »Körözüvényad. üzenetek« menüpont választásával később elolvashatja.

Ha nem tárolja el a körözüvényadési üzenetet, akkor az a telefon kikapcsolásakor törlődik – még akkor is, ha az üzenetet nem olvasta el.

A körözüvényadési üzeneteket nem csak elolvashatja, hanem az »OPCIÓ« gomb megnyomásával az alábbiakra is lehetősége nyílik:

- Törlés
- Tárolás későbbi elolvasás céljából
- Továbbítás egy másik telefonszámra

Ha körözüvényadési üzeneteket szeretne kapni, akkor ehhez be kell lépnie a »Beállítás« menübe (lásd a 42. oldalt), és el kell végeznie bizonyos funkciók beállítását.

Hangposta ⁽⁶⁻⁹⁾ Néhány hálózat lehetővé teszi a Hangposta funkció használatát, ahol a »Hangposta« almenü választásával meghallgathatja hangposta-üzeneteit.

Vannak olyan hálózatok is, amelyek SMS-üzenetet küldenek, ha új hangposta-üzenet érkezik önnek. Ilyenkor fel kell hívnia a hálózati üzemeltető hangposta-számát az üzenet meghallgatásához.

Beállítás menü

Ebben a fejezetben a következőket sajátíthatja el: telefon beállítása az egyéni igényeknek és kívánságoknak megfelelően.

Tények és ötletek

- Amennyiben a Barangolás funkciót választotta, vagyis ha külföldön egy idegen hálózathoz csatlakozik, az aktuális hálózat körözüvényadési üzeneteit is fogadhatja.
- A kijelzőn megjelenik a körözüvényadési üzenet azonosítószáma, így megállapíthatja a beérkezett üzenet típusát.

Beállítás menü



Fontos

Belépés a Beállítás menübe:
Nyomja meg a »MENÜ« gombot.

Léptetés a menüpontokon:
▼ és ▲ gomb.

Menüpont választása:
Nyomja meg a »KIVÁL« vagy
az »OK« gombot.

Visszalépés egy szinttel:
Nyomja meg az »KILÉP« gombot.

Visszalépés a készenléti állapotba:
Tartsa lenyomva a »KILÉP« gombot.

A Beállítás menü segítségével a saját igényeinek megfelelően állíthatja be telefonját. Az alábbi menük állnak rendelkezésre:

Alkalmazások ^(v)

Ennek a menünek az elérhetősége, neve és funkciói teljes mértékben a hálózat üzemeltetőjétől és/vagy a SIM-kártyától függnék.

Játékok

- Sheriff McAllen
- Echo Man
- Black Jack

Stopper

- Stopperóra funkció

Óra

- Idő kijelzése be/ki
- Idő beállítása
- 12 vagy 24 órás üzemmód

Hálózati szolgáltatások

- Hívásátírányítás ^(v)
- Hívástiltás ^(v)
- Hívásvárakoztatás ^(v)
- Kimenő hívások azonosítása ^(v)
- Vonalválasztás ^(v)

Telefon beállításai

- Nyelv ^(v)
- Hálózatválasztás
- Hangok
- Tárcsázási mód
- Üdvözlő szöveg
- Gyári beállítások

Telefonkönyv beállításai

- Fix hívószám tárcsázás be/ki ^(v)
- Hívástiltás be/ki ^(v)
- Hívásinformációk törlése

Üzenetbeállítások

- SMS-üzenet küldési beállításai
- Körözvényadási üzenetek beállításai

Hívásidő és hívásdíj

- Utolsó hívás hossza és költsége
- Összes hívás hossza és költsége
- Hívásidő és hívásdíj nullázása
- Hívásidő és hitelkeret
- Hívásdíj ^(v)

Biztonság

- PIN-kód be/ki
- PIN-kód módosítása
- PIN2-kód módosítása
- Hálózati jelszó módosítása ^(v)
- SIM-kártyazár be/ki
- Titkosítás jelzése ^(v)
- Vonalzárás ^(v)

Tények és ötletek

- Fontos megjegyezni, hogy a ^(v) szimbólum azt jelzi, hogy az adott opció a SIM-kártyától függ és így elképzelhető, hogy nem elérhető.
- A következő oldalakon részletesen ismertetjük az előbbieken felsorolt opciókat.

Játékok



Fontos

Lépjen be a Beállítás menübe a »MENÜ« gomb megnyomásával. Válassza a »Játékok« menüt.

Sheriff McAllen

A »Sheriff McAllen« játék indításakor választhat a játék indítása, a nehézségi fok (A, B és C szint) és/vagy a hangerő (hangos, halk, ki) beállítása között.

Szituáció: Önnek Sheriff McAllen szerepét kell játszania, amelynek során veszélyes bankrablókbló álló bandával kell felvennie a harcot. Legyen óvatos: ha nem ön lövi le őket, akkor ők lövik le önt! Szerencsére 4 élettel rendelkezik.

Játékmenet: A kijelzőn három bezárt ajtót lát. Amikor az egyik kinyílik, megjelenik egy arc. Összesen ötféle arc jelenhet meg:



Példa: A bejelölt arc a bankrablót jelöli, a többi pedig a »jófiúkat«.

Az 1, 2 és a 3 gomb lenyomásával lőhet sorrendben az első, a második és a harmadik ajtóra. Amikor eltávolít egy bankrablót, 100 pontot kap, de ha egy »jófiút« lő le, vagy önt lövi le egy bankrabló, akkor elveszít egy életet.

Tények és ötletek

- Legyen óvatos, mert egyszerre több ajtó is kinyíthat.
- A kijelző felső részén lévő 4 oszlop a hátralévő életek számát jelzi.
- Az elért pontszám a kijelző jobb alsó sarkában látható.
- Ha elég jól játszik, akkor a bekerülhet a legtöbb pontszámot elérők listájába. A nevéhez összesen három betűt írhat be a billentyűzet segítségével.
- Játsszon nyugodtan akkor is, ha telefonhívást vagy üzenetet vár. Ilyenkor is fogadhatja a hívásokat és az üzeneteket.

Echo Man

Az »Echo Man« játék indításakor választhat a játék indítása, a nehézségi fok (A, B és C szint) és/vagy a hangerő (hangos, halk, ki) beállítása között.

Lefrás: A játékban az a cél, hogy a visszaemlékezzen egy szám- vagy hangsorozatra. A telefon lejátsza a sorozatot, és önnek meg kell ismételnie azt.

A hangokat különböző számok (1-4) jelképezik. A program megjeleníti a hangot jelképező számot és közben lejátsza a hangot, amit önnek később a megfelelő számgomb megnyomásával vissza kell játszania. Az 1-es hang megszólaltatásához nyomja meg az 1 gombot stb.

Játékmenet: Először a telefon egy hangot játszik le, amit önnek vissza kell játszania. Ezután a telefon ismét megszólaltatja az első hangot, de ezúttal egy második hangot is

hozzáilleszt. Önnek most már ezt a két hangot kell ismételnie. A következő alkalommal már három hangot stb., stb.

A hangsorozat helyes ismétlését a program 5 ponttal jutalmazza. Helytelen ismétlés esetén, vagy ha túllépi a hangonkénti 2 másodperces időhatárt, a játék véget ér.

Tények és ötletek

- Ha a hangerőt kikapcsolja, akkor természetesen nem fogja hallani a hangokat, de a kijelzőn ilyenkor is láthatók maradnak a hangokat jelképező számok.
- A Echo Man játékban szerezhető pontokkal és a legmagasabb pontszámot elérők listájával kapcsolatban lásd a Tények és ötletek című részt a 28. oldalon.

Játékok



Fontos

Lépjen be a Beállítás menübe a »MENÜ« gomb megnyomásával. Válassza a »Játékok« menüt.



Király Dáma Jumbó Ász

A fenti szimbólumok sorban a Királyt, a Dámát, a Jumbót és az Ászt jelképezik.

Black Jack

A »Black Jack« játék indításakor választhat a játék indítása, a nehézségi fok (A, B és C szint) és/vagy a hangerő (hangos, halk, ki) beállítása között.

Leírás: Ez a játék a Black Jack kártyajáték szabályait követi. Ön a bankos (itt a telefon) ellen játszik és célja az, hogy 21-et, vagy ahhoz a lehető legközelebbi értéket érje el. A játékban a kártyák a következő értékeket kapják:

- Az ász 1-et vagy 11-et ér.
- 2-9-ig a kártyák a rajtuk feltüntetett értéket kapják.
- A figurás kártyák és a 10-esek 10-et érnek.

Játékmenet: Nyomja meg a ▲ gombot, ha kártyát kér. Ha újabb kártyát szeretne, nyomja meg ismét a ▲ gombot. Ha nem kér több lapot, akkor nyomja meg a »KÉSZ« gombot. Ha a kártyalapok összege meghaladja a 21-et, akkor ön elvesztette a kört.

Ha a kezében a kívánt lapok vannak és megnyomta a »KÉSZ« gombot, akkor a telefon következik. Önnek ilyenkor semmit sem kell tennie: a játéknak ez a része automatikusan zajlik le. Ha a telefon »kezében« lévő lapok összege eléri vagy meghaladja a 17-et, akkor már nem kér több lapot. Az ön kezében lévő lapok összegét a program összehasonlítja a telefontól lévő lapok összegével, és a nyertes kapja a pontot.

Beállítás menü

Ezután következnek a második kör. Először ön húz. A játékot 10 körig célszerű játszani, így a játék akkor ér véget, ha ön vagy a telefon 6 kör nyert meg vagy 6 pontot ért el.

Tények és ötletek

- A kijelző bal felső sarkában az ön, jobb felső sarkában pedig a telefon összpontszáma látható.
- A pontszáma alatt az aktuális játszómában a kezében lévő lapok összegét láthatja.
- A Black Jackhez a 21-et kell elérnie az első két laphúzás után. Ha önnek és a telefonjának is Black Jackje van ugyanabban a körben, akkor a kör döntetlennel zárul.

Beállítás menü

Stopper/Óra



Fontos

Lépjen be a Beállítás menübe a »MENÜ« gomb megnyomásával. Válassza a »Stopper« vagy az »Óra« menüpontot.

Stopper

A »Stopper« menüpont választása esetén a telefon stopperként kezd el működni. A kijelzőn két számsor jelenik meg. Az első sor a mért teljes időt, a második sor pedig a köridőt mutatja.

A »START« gomb elindítja a stoppert, a »STOP« gomb pedig megállítja az időmérést. Miközben a stopper méri az eltelt időt, a »KÖR« gombbal megállapíthatja az aktuális köridőt és frissítheti az eddigi köridőt.

Óra

Ebben a menüben beállíthatja, hogy az aktuális idő megjelenjen a telefon kijelzőjén. Az alábbi opciók közül választhat:

Idő megjelenít. Az »Idő megjelenítése« opció választásával az idő automatikusan megjelenik a telefon kijelzőjén.

Idő beállítása A billentyűzet számgombjai segítségével beírhatja és/vagy módosíthatja a kijelzőn megjelenített időt. Ha a 12 órás megjelenítést választotta, akkor az időt meghatározó 4 szám beírása után a nyílombokkal adhatja meg, hogy az idő délelőtre vagy délutánra vonatkozzon.

12/24 órás mód Ezzel az opcióval beállíthatja, hogy 12 vagy 24 órás módban kívánja-e megjeleníteni az időt a kijelzőn.

Tények és ötletek

- A stopper használata közben is fogadhat hívásokat és SMS-üzeneteket. Ilyenkor a kijelző felső részében megjelenő stopper ikon jelzi, hogy a háttérben a stopper tovább méri az időt.
- A stopper funkcióból csak akkor léphet ki, ha törölte az időmérőket (az időmérők későbbi használatra történő elmentése nem lehetséges).
- Néhány hálózat esetén nem lehet beállítani azt, hogy az idő automatikusan jelenjen meg a telefon kijelzőjén.
- Ha az idő nem jelenik meg automatikusan a kijelzőn, akkor a telefon készenléti állapotában röviden nyomja meg a »KI« gombot az idő megjelenítéséhez.
- Ha a telefon akkumulátorát kivették vagy az teljesen lemerült, akkor a kijelzőn lévő számok villogni kezdenek, ami azt jelenti, hogy újra be kell állítania az időt. Ehhez nyomja meg a »BEÁLL.« gombot.

Hálózati szolgáltatások



Fontos

Lépjen be a Beállítás menübe a »MÉNÜ« gomb megnyomásával. Válassza a »Hálózati szolgáltat.« menüpontot.

Hívásátírányítás ⁽⁹⁾

Ha a bejövő hívásait egy másik telefonszámra szeretné átírányítani, akkor a következőket kell tennie:

- 1 Válasszon egyet az öt hívásátírányítási lehetőség közül.
- 2 Érvényesítse a hívásátírányítást.

A hívásátírányítás típusai

Összes hívás átírányítása A telefonra irányuló összes hívás átírányítása.

Összes nem fog. átírány Ez olyan komplex funkció, amely az alábbi három esetben írányítja át a telefonjára érkező hívásokat:

- Ha a vonala foglalt.
- Ha ön nem fogadja a hívást.
- Ha nincs kapcsolat a hálózattal.

Átírányít ha foglalt Hívások átírányítása, ha a vonala foglalt.

Átírányít ha nincs válasz Hívások átírányítása, ha ön nem fogadja a hívásokat.

Átírányít ha nincs kapcs. Hívások átírányítása, ha nincs kapcsolat a hálózattal.

Állapot Ezzel az opcióval ellenőrizheti, hogy érvényben van-e valamilyen átírányítás a telefonjára beérkező hívásokra.

Összes törlése Összes hívásátírányítás törlése.

A hívásátírányítás engedélyezése

Miután kiválasztott egyet az előbbieken ismertetett öt hívásátírányítási lehetőség közül, válassza az »Beállít« opciót. Ezután a telefon végigvezeti önt az alábbi egy vagy két lépésen:

Átírányítási késleltetés: (csak akkor, ha a »Nincs válasz«, illetve az »Összes nem fog. átírány.« hívásátírányítási típust választotta) Itt adhatja meg, hogy hány másodperc teljen el addig, ami után a hívás átírányítódik. Választhatja az »Alap. késleltetés« opciót, de 5 és 30 másodperc között ön is beállíthatja a késleltetés idejét.

Szám: Ide azt a telefonszámot kell beírnia vagy kiválasztania a ▼ gombbal a telefonkönyvből, amelyre az átírányítást be szeretné állítani. ⁽⁹⁾ **↑** Néhány hálózat esetén a ▲ gomb megnyomásával a hívásait a hangpostára írányíthatja át. Lásd a 24. oldalt.

Letiltás/engedélyezés ⁽⁹⁾

Néhány hálózat lehetővé teszi a hívásátírányítás engedélyezését, illetve letiltását. Ez azt jelenti, hogy az érvényesítés után letilthatja a hívásátírányítást, majd később újból engedélyezheti. A telefon előhívja az utolsó érvényesítésre vonatkozó beállításokat, ezért nem kell újra beállítania a késleltetést, illetve az átírányítási telefonszámot.

A letiltási, illetve engedélyezési opciót úgy találhatja meg, ha kijelöl egy bizonyos hívásátírányítást, majd a »Letilt«, illetve az »Engedélyez« opciót választja.

Tények és ötletek

- Ha az összes hívás átírányítását választotta, akkor a kijelzőn megjelenik a hívásátírányítást jelző ikon .
- Az adott típusú hívásátírányítás után nem csak az érvényesítés opciót választhatja. Dönthet az engedélyezés vagy a letiltás, a meghatározott típusú hívásátírányítás állapotának megjelenítése (»Állapot«), illetve a hívásletiltás megszüntetése (»Töröl«) között is.
- Ha megpróbálja engedélyezni, illetve letiltani a hívásátírányítást, és a hálózata ezt nem támogatja, akkor kijelzőn megjelenő szöveg tájékoztatja önt arról, hogy ez a szolgáltatás nem áll rendelkezésre. Ilyenkor a bejövő hívásaira vonatkozó hívásátírányítást a »Töröl« opcióval tilthatja le, illetve az »Beállít« opcióval engedélyeztetheti.

Hálózati szolgáltatások



Fontos

Lépjen be a Beállítás menübe a »MENÜ« gomb megnyomásával. Válassza a »Hálózati szolgáltat.« opciót.

Hívástiltás ⁽⁶⁻⁹⁾

A kimenő és bejövő hívások különböző típusaira hívástiltást állíthat be, így korlátozhatja a telefon használatát. Ennek a szolgáltatásnak a használatához egy speciális jelszót kell igényelni a hálózat üzemeltetőjétől, majd a következőket kell tennie:

- 1 Válasszon egyet a különböző hívástiltási opciók közül.
- 2 Engedélyezze a hívástiltást.

A hívástiltás különböző típusai:

Kimenő hívások Ebben a menüben három opció közül választhat:

- **Összes hívás:** Összes kimenő hívás tiltása.

- **Nemzetközi hívások:** Összes nemzetközi hívás tiltása.

- **Barangolási hívások:** Ez az opció letiltja azokat a kimenő hívásokat, amelyeket akkor kezdeményeznek, amikor egy külföldi hálózathoz van csatlakoztatva a telefon (ilyenkor még megmarad a hazájába irányuló kimenő hívások kezdeményezésének lehetősége).

Bejövő hívások Ebben a menüben két új opció közül választhat:

- **Összes hívás:** Összes bejövő hívás tiltása.

- **Barangolási hívások:** Tiltja a bejövő hívásokat, ha a telefonja külföldi hálózathoz csatlakozik.

Állapot Itt ellenőrizheti, hogy érvényben van-e a telefonon valamelyik fenti típusú tiltás.

Összes törlése Ezzel az opcióval törölheti a hívástiltásokat.

Hívástiltás engedélyezése

A kívánt hívástiltási típus megadása után, a tiltást az »OK« gombbal engedélyezheti. Ekkor a telefon bekéri a hálózat üzemeltetője által adott négy számból álló jelszót.

Hívásvárakoztatás ⁽⁶⁻⁹⁾

A »Hívásvárakoztatás« funkciót akkor engedélyezze, ha azt szeretné, hogy egy meghatározott csegetési hang tájékoztassa önt arról, hogy valaki hívja önt, miközben ön éppen mással beszél. Ilyenkor fogadhatja vagy elutasíthatja a hívást.

Kimenő hívás azonosítása ⁽⁶⁻⁹⁾

A »Kimenő hívás azonosítása« funkcióval meghatározhatja, hogy az ön által kezdeményezett következő hívás fogadója megállapíthassa-e az ön telefonszámát.

Vonalválasztás ⁽⁶⁻⁹⁾

Néhány hálózati üzemeltető biztosítja a 2. Vonal Szolgáltatást. Ezzel lehetővé válik egy telefonon két különböző hangvonal és telefonszám használata. Ha két különböző vonallal rendelkezik, akkor ebben az almenüben válthat a vonalak között.

Tények és ötletek

- A hívástiltás és a tiltott számok telefonkönyve nem azonos (lásd a 20. oldal). A tiltott számok telefonkönyve csupán azokra a számokra vonatkozik, amelyeket ön letiltott.

- Az adott hívástiltás típusának kiválasztása után az engedélyezésén kívül más lehetőségei is vannak. Ezen a szinten az »Állapot« opcióval megtekintheti a kiválasztott tiltástípus állapotát, vagy a »Töröl« opcióval törölheti a kiválasztott hívástiltást.

- Lásd a Beszélgetés menüt a 48. oldalon a további, beszélgetés közben igénybe vehető lehetőségekért.

- Készenléti állapotban a térerőjelző bal vagy jobb oldalán látható kis szám arról tájékoztatja önt, hogy ön az 1. vagy a 2. vonalat használja-e (Ha rendelkezésre áll a 2. Vonal Szolgáltatás).

A telefon beállítása



Fontos

Lépjen be a Beállítás menübe a »MENÜ« gomb megnyomásával. Válassza a »Telefon beállítása« menüpontot.

Nyelv ⁽⁶⁹⁾

Válassza a »Nyelv« menüpontot a telefon kijelzőjén megjelenő nyelv módosításához.

Hálózatválasztás ⁽⁶⁹⁾

Ha külföldről telefonál, akkor ehhez idegen (külföldi) hálózatot kell igénybe vennie. A hálózatot manuálisan is megadhatja, de azt is választhatja, hogy a telefon automatikusan keresse meg a hálózatot.

A »Hálózatválasztás« menüben három lehetőség közül választhat:

Automatikus választás Ezzel az opcióval a telefonra bízva a hálózat automatikusan kiválasztását. A telefon először mindig a saját hálózatot kezdi el keresni. Ha ez sikertelen,

akkor keres egy másik elérhető hálózatot. Olyan hálózati listát is meghatározhat (lásd alább), amelyből a telefon megállapíthatja, hogy milyen hálózatokat keresen a megadott sorrend alapján.

Manuális választás A telefon azt a hálózatot kezdi el keresni, amelyhez a kikapcsolását megelőzően utoljára csatlakozott. Ha a telefon nem találja ezt a hálózatot, akkor megjelenít a kijelzőn néhány egyéb hálózatot, és önnek kell választania ezek közül.

Preferált lista beáll. Ezzel az opcióval készítheti el a hálózatokat fontossági sorrendben tartalmazó listát, és tárolhatja azt a SIM-kártyán. Ehhez először ki kell választania egy üres memóriahelyet, ahol az új hálózatot tárolni kívánja. A »SZERK.« gomb lenyomását követően megjelenik a hálózatokat tartalmazó lista. Ebből kell kiválasztania azt a hálózatot, amelyet fel szeretne venni a preferált hálózatok listájába.

Miután végzett a kiválasztással, nyomja meg az »OK« gombot. Ha egy foglalt memóriahelyet választ ki és megnyomja a »SZERK.« gombot, akkor az új hálózat beírásával az adott memóriahelyen tárolt korábbi adatok törlődnek.

Tények és ötletek

- Ha véletlenül olyan nyelvet választ ki, amelyet nem ért, akkor a készenléti üzemmódban a ✖ # 0000 # kombinációval mindig visszatérhet az eredeti nyelvhez.
- Ha olyan hálózatot szeretne tárolni, amely nem szerepel a »SZERK.« gomb megnyomása után megjelenő listán, akkor nyomja meg a »Meghatároz« gombot, majd írja be a hálózat országkódját és a hálózat azonosítóját.
- Fontos megjegyezni, hogy a telefon csak az egymással együttműködni képes hálózatokhoz tud kapcsolódni (a vészhívások kivételével).

Hangok

A Hangok menüben a telefon különböző hangjaival kapcsolatos beállításokat adhatja meg:

Csengetési hang A csengetési hangot tízféle hang közül választhatja ki.

Csengetési hangerő Itt állíthatja be, hogy a csengetési hang hangereje »Hangos«, »Közepes«, »Halk« vagy a »Ki« állapotú legyen.

SMS-hangaró Itt állíthatja be, hogy kíván-e hangjelzéses tájékoztatást kapni a beérkező SMS-üzenetekről. A hangerőhöz a »Hangos«, »Közepes«, »Halk« vagy a »Ki« opciót adhatja meg.

Körözüvényad hangaró Itt állíthatja be, hogy kíván-e hangjelzéses tájékoztatást kapni a beérkező körözüvényadós üzenetekről. A hangerőhöz a »Hangos«,

»Közepes«, »Halk« vagy a »Ki« opciót adhatja meg.

Billentyűhang Itt állíthatja be, hogy kíván-e hangjelzést hallani a gombok lenyomásakor. A »Be« és a »Ki« opciók közül választhat.

Tények és ötletek

- Fontos megjegyezni, hogy a telefonkönyv akár minden bejegyzéséhez más csengetési hangot rendelhet (lásd a 12. oldalt). A »Hangok« menüben kiválasztott csengetési dallam lesz hallható azon hívók esetén is, akikre vonatkozóan nem adott meg külön csengetési hangot.
- Az összes hangtípust kikapcsolhatja, ha megnyomja a »MENÜ«, majd a ✖ gombot. Ha vissza szeretne térni az eredeti beállításokhoz, akkor nyomja meg ugyanezeket a gombokat még egyszer.

A telefon beállítása



Fontos

Lépjen be a Beállítás menübe a »MENÜ« gomb megnyomásával. Válassza a »Telefon beállítása« menüpontot.

Tárcsázási mód

A Tárcsázási mód opcióval a következő két tárcsázás közül választhat. A két opció nem használható egyszerre, illetve ha kiválasztja az egyiket, akkor a másik automatikusan kikapcsolódik.

Gyorstárcsázás A »Gyorstárcsázás« funkciót akkor válassza, ha lehetővé szeretné tenni, hogy a telefonkönyvből bárkit felhívhasson a hozzá tartozó memóriahely számának beírásával. Nyomja le egy másodpercig a memóriahely számát, és a tárcsázás automatikusan megtörténik. Ha a memóriahely száma több, mint egy számjegyből áll, akkor írja be a számokat, majd az utolsó számjegynél a gombot tartva lenyomva egy másodpercig.

Szöveges tárcsázás A »Szöveges tárcsázás« opcióval a telefont szöveges üzemmódra kapcsolhatja át. Ez lehetővé teszi, hogy az USSD-t ne csak számok, hanem számok és betűk együttes felhasználásával írhasse be. Fontos megjegyezni, hogy az USSD-t mindig a # karakterrel kell lezárni, majd meg kell nyomni a »HÍVÁS« gombot.

Üdvözlét ⁽⁹⁾

Írjon tetszése szerint saját üdvözlő szöveget. A korábbi üdvözlő szövegét (ha van ilyen) a »TÖRÖL« gomb megnyomásával távolíthatja el. Ezután írja be az új üdvözlő szöveget, majd erősítse meg az »OK« gomb megnyomásával. (Elképzelhető, hogy ez a funkció nem minden hálózaton érhető el).

Gyári beállítások

A »Gyári beállítások« opció választásával a telefon visszaállítja az eredeti beállításokat.

Óra: 24 órás mód

Nyelv: Automatikus

Hálózatválasztás: Automatikus

Csengetési hang: Standard

Csengetési hangerő: Hangos

SMS-hang hangereje: Hangos

Körözünyadási hang hangereje: Hangos

Billentyűhang: Be

Tárcsázási mód: Gyorstárcsázás

Üdvözlét: Nincs

Tények és ötletek

- A memóriahelyekről bővebb információkat a telefonkönyvet ismertető résznél találhat (12. oldal).
- ⁽⁹⁾ A teljes mértékben a hálózattól függő USSD (Strukturálatlan Kiegészítő Szolgáltatások Adatai) olyan funkció, amely lehetővé teszi a közvetlen kommunikációt az ön telefonja és a hálózat között. Az USSD használatára példa lehet az, amikor ön beír egy # karakterrel lezárt számból és/vagy betűkből álló kódot, amelyre válaszként a hálózat visszaküldi a díjfokozatot.
- A 12. oldalon látható táblázatból megállapíthatja, hogy az egyes karaktereket hogyan viheti be a telefon billentyűzetével, amikor például egy USSD-t vagy új üdvözlő szöveget szeretne beírni.

A telefonkönyv beállítása



Fontos

Lépjen be a Beállítás menübe a »MENÜ« gomb megnyomásával. Válassza a »Telefonkönyv beállítása« menüpontot.

A Telefonkönyv beállítása menüben az alábbi három opció közül választhat:

Fix tárcsázás ^(*)

Itt adhatja meg, hogy engedélyezi-e a fix tárcsázás telefonkönyvét (a fix számokkal kapcsolatban további tudnivalókért lásd a kiegészítő telefonkönyveket ismertető részt a 20. oldalon).

Tiltott tárcsázás ^(*)

Itt adhatja meg, hogy engedélyezi-e a tiltott számokat tartalmazó telefonkönyvet (a tiltott számokkal kapcsolatban további tudnivalókért lásd a kiegészítő telefonkönyveket ismertető részt a 20. oldalon).

Hívásinformációk törlése

Itt törölheti a kimenő, a fogadott és/vagy a sikertelen hívásokat tartalmazó listák összes bejegyzését.

Tények és ötletek

- A fix és a tiltott tárcsázás funkciók engedélyezéséhez be kell írnia a PUK2/PIN2-kódot.
- Ha bekapcsolta a fix tárcsázás funkciót, akkor a szokásos telefonkönyv eltűnik a kijelzőről, és emiatt nem lehet elérni. Természetesen azonban a telefonkönyv megmarad a SIM-kártyán és úgy lehet elérni, ha kikapcsolja a fix tárcsázási funkciót.

Az üzenetek beállításai



Fontos

Lépjen be a Beállítás menübe a »MENÜ« gomb megnyomásával. Válassza az »Üzenetek beállításai« menüpontot.

SMS-küldés beállítása

Ebben a menüben az SMS-üzenetek küldésével kapcsolatos paramétereket állíthatja be. (Az SMS-üzenetek küldésével kapcsolatos tudnivalókat a Lista menü ismertetésénél, a 23. oldalon találja).

Szolgáltatásközpont Ezzel az opcióval egyszer és mindenkorra beállíthatja a szolgáltatásközponttal kapcsolatos paramétereket (ide érkeznek be az ön által küldött SMS-üzenetek és továbbítódnak a címzettek számára). A telefon végigvezeti önt a szükséges lépéseken.

- 1 *Az »OK« gomb megnyomásával fogadja el a szolgáltatásközpont felvételét.

- 2 *Írja be a hálózati üzemeltető e speciális szolgáltatásához tartozó telefonszámát, majd erősítse meg az »OK« gomb megnyomásával.

- 3 *Írja be a hálózati üzemeltető telefonszámát és nyomja meg az »OK« gombot.

*Néhány hálózati üzemeltető már beírta a telefonba a nevét és telefonszámát. Ebben az esetben ezt csak ki kell választania, majd az »OK« gombot megnyomni.

- 4 Írja be az SMS-üzenet érvényességi időtartamát és erősítse meg az »OK« gomb megnyomásával.

- 5 A menü visszatér a »Szolgáltatásközpont« opcióra. Nyomja meg a »KIVÁL.«, majd az »OK« gombot.

- 6 Ekkor megjelenik a szolgáltatásközpont megadott neve és telefonszáma. Nyomja meg a »KIVÁL.« gombot a megerősítéshez.

Tények és ötletek

- Ne felejtse el beírni a "+" karaktert és az országhódot a hálózati üzemeltető telefonszáma elé, hogy külföldről is tudjon SMS-üzeneteket küldeni.
- Az érvényességi időtartam arra utal, hogy az SMS-üzenet meddig marad a hálózati üzemeltetőnél, ha valamilyen oknál fogva nem sikerült elküldeni a címzettnek.
- ^(*) A szolgáltatásközpont tárolása után lehetősége van új szolgáltatásközpontot felvenni, törölni az előző szolgáltatásközpontot, vagy módosítani a jelenlegit.
- Az »SMS-küldés beállítása« menü ismertetése a következő oldalon folytatódik.

Az üzenetek beállításai



Fontos

Lépjen be a Beállítás menübe a »MÉNÜ« gomb megnyomásával. Válassza az »Üzenetek beállításai« menüpontot.

SMS-küldés beállítása

(folytatás az előző oldalról).

Válaszútvonal ^(*)

Azoknál az üzenetknél, amelyeket több szolgáltatásközponton keresztül kell elküldeni a címzetthez, néhány hálózatzüzemeltető lehetővé teszi a válasz továbbítását ugyanazon a szolgáltatásközpont-láncon keresztül. Ezt nevezik válaszútvonalnak, és engedélyezésével csökkenthető a válasz visszaérkezésének ideje.

Kimenő SMS mentése

A »Kimenő SMS mentése« opciót akkor kell engedélyeznie, ha azt szeretné, hogy a kimenő SMS-üzenetek automatikusan tárolódjanak a kimenő üzenetek tárolójában. (lásd a 22. oldalt).

Körözvényadós üzenetek beállítása

A körözvényadós üzeneteket csak úgy tudja majd fogadni, ha először a Körözvényadós üzenetek beállítása menüben beállítja az alábbi opciókat.

Körözvényad. csatornák

Ezzel az opcióval olyan listát állíthat össze, amely a fogadni kívánt információk típusát írja le. A kijelzőn megjelennek azok a memóriahelyek, amelyekben az egyes csatornákat tárolhatja. A »SZERKESZT« gomb megnyomásával megjelennek azok az információtipusok, amelyekből az önt érdeklőket választhatja ki.

Körözvényad. nyelve ^(*)

Néhány hálózatzüzemeltető lehetővé teszi, hogy különböző nyelveken fogadhassa a körözvényadós üzeneteket. Válassza ki a felsorolt nyelvek közül a megfelelőt, vagy válassza az összes nyelvet.

Körözvényad. beállítása

Végül itt adhatja meg, hogy engedélyezi-e a körözvényadói üzenetek fogadását.

Tények és ötletek

• A körözvényadói üzenetekkel kapcsolatban a további tudnivalókat a 24. oldalon találja.

Hívásidő és hívásdíj



Fontos

Lépjen be a Beállítás menübe a »MÉNÜ« gomb megnyomásával. Válassza a »Hívásidő és hívásdíj« menüpontot.

Ebben a menüben különböző módokon lehet ellenőrizni a hívások hosszát és költségét.

Utolsó hívás ^(*)

Itt ellenőrizheti az utolsó hívásának hosszát és költségét.

Összes hívás ^(*)

Itt ellenőrizheti az összes bejövő és kimenő hívás hosszát, valamint a hívásainak teljes költségét.

Mérők nullázása ^(*)

Az időmérők nullázásával a hívásidőmérők és a teljes költséget számlálók értékét nullára állíthatja be.

Időmérő és hitelkeret ^(*)

Itt állíthatja be, hogy a telefonja kijelje a folyamatban lévő hívás idejét és/vagy, hogy készenléti állapotban megjelenjen a maradék híváskeret összege (csak akkor, ha előre kifizetett (prepaid) kártyával rendelkezik).

Hívásdíj ^(*)

Itt módosíthatja a hívásdíjjal kapcsolatos feltételeket. Az alábbi opciókat állíthatja be:

Hívásdíj maximuma

Itt a maximális hívásdíj kell megadnia, amelynek elérése után már nem lehet további hívásokat kezdeményezni.

Hívásdíj egységára

Írja be a hívásokra vonatkozó egységárat (forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez).

Hívásdíj pénzneme

Írja be a hívásdíj pénznemét.

Maradék hívásdíj

Itt ellenőrizheti a maradék hívásdíjat abban az esetben, ha megadta a maximális hívásdíj értékét.

Tények és ötletek

- ^(*) A hívásdíjjal kapcsolatos összes funkció csak akkor engedélyezhető, ha ezt a hálózat lehetővé teszi. Néhány esetben meg kell adni a hívásdíj egységárat és pénznemét is a Hívásdíj almenüben. Előfordulhat, hogy ezekhez a műveletekhez be kell majd írnia a PUK2/PIN2 kódját is.
- ^(*) Ha előre fizetett kártyája van és a maradék keretösszeg nem látható állandóan a készenléti kijelzőn, akkor a maradék keretet a »K1« gomb egyszeri vagy kétszeri rövid megnyomásával jelenítheti meg (ez a hálózattól, illetve az órával kapcsolatos beállításoktól függ).

Biztonság



Fontos

Lépjen be a Beállítás menübe a »MENÜ« gomb megnyomásával. Válassza a »Biztonság« menüpontot.

A Biztonság menüben található opciók számos lehetőséget kínálnak önnek a telefon és a SIM-kártya lopás vagy elvesztés esetén történő esetleges illetéktelen felhasználásának megakadályozása céljából.

PIN-kód ^(*)

Itt adhatja meg a 4-8 számjegyből álló PIN-kódot, amelyet a telefon bekapcsolásakor kell beírni. Ha már előzőleg megadta a PIN-kódot, akkor ez az opció lehetővé teszi a PIN-kód letiltását is.

PIN-kód módosítása ^(*)

Itt módosíthatja a PIN-kódot.

PIN2-kód módosítása ^(*)

Itt módosíthatja a PIN2-kódot, amely néhány SIM-kártya esetén a speciális funkciók eléréséhez szükséges.

Beállítás menü

Hálózati jelszó módosítása

Itt módosíthatja a hálózati jelszót, amely a hívástiltási szolgáltatás engedélyezésénél szükséges.

SIM-kártya lezárása

A telefont és a SIM-kártyát a SIM-zár aktiválásával kapcsolhatja össze. Ilyenkor be kell írnia egy tetszőleges, 6-16 számjegyből álló kódot.

A SIM-zár alkalmazása megakadályozza, hogy az ellopott telefon másik SIM-kártyával használják.

Beállítás menü

Titkosítás jelzése ^(*)

Itt állíthatja be, hogy jelzést kapjon a kijelzőn, ha a telefonjával olyan hálózathoz csatlakozik, amely nem támogatja a titkosítást.

Vonalzárás ^(*)

Ha előfizetett a 2. Vonal Szolgáltatásra és a SIM-kártyája támogatja ezt a funkciót, akkor megadhatja, hogy a kimenő hívásokat a két vonal közül melyikre korlátozza.

Engedélyezze a vonalzárást ebben az almenüben, majd írjon be egy tetszőleges, 4-8 számjegyből álló zárókéddot. Ha át szeretne váltani a másik vonalra, akkor írja be újból ezt a kódot.

Tények és ötletek

- Saját érdekében javasoljuk, hogy ne felejtse el feljegyezni a SIM-zár kódját a későbbi feloldás esetére. ^(*) A kód 10 sikertelen beírási kísérlete után a telefon lezáródik.
- Ha érvénytelen PIN-kódot ír be háromszor egymás után, akkor a SIM-kártya lezáródik. Ilyenkor úgy tudja feloldani a zárat, ha beírja a hálózati üzemeltető által kiadott PUK-kódot. Erre az eljárásra azért van szükség, hogy illetéktelen személyek különböző számkombinációk próbálgatásával ne találhassák ki az ön PIN-kódját.
- A kijelző tájékoztatja önt, hogy hány próbálkozása van még a SIM-kártya lezáródásáig. Ha 10 alkalommal érvénytelen PUK-kódot ír be, akkor a SIM-kártya véglegesen lezáródik és ilyenkor csak a hálózat üzemeltetője oldhatja fel a zárat.
- A PUK2- és a PIN2-kódokkal kapcsolatos további tudnivalóért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.
- A titkosítás azt jelenti, hogy a hálózat titkosítja a beszélgetéseket, hogy megnehezítse illetéktelenek számára a belehallgatást.

Beszélgetés menü

Ebben a fejezetben a beszélgetés
közben igénybe vehető
lehetőségeket ismerheti meg.

Beszélgetés menü



General

Ez a menü csak akkor érhető el, ha éppen beszélgetést folytat a telefonján.

Belépés a Beszélgetés menübe: nyomja meg a »MENU« gombot.

Léptetés az opciók között:

Nyomja meg a ▼ és ▲ gombot.

Opció kiválasztása: Nyomja meg az »OK« gombot.

Ebben a menüben a beszélgetés közben rendelkezésre álló lehetőségek közül választhat:

Mikrofon be/ki

- Mikrofon be- és kikapcsolása.

Hívás tartása ^(v)

- Aktív hívás várakoztatása.

Hívás folytatása ^(v)

- Várakoztatásba helyezett hívás folytatása.

Váltás a hívások között ^(v)

- Váltás az aktív és a várakoztatásba helyezett hívás között.

Aktív hívás bontása ^(v)

- Aktív hívás bontása.

Várakoztatott hívás bontása ^(v)

- Várakoztatásba helyezett hívás bontása.

Telefonkönyv ^(v)

- Telefonkönyvben tárolt telefonszám tárcsázása.

Tények és ötletek

- A hívás állapota határozza meg, hogy mely menüpontok láthatóak és választhatóak.

Mikrofon be/ki

A »Mikrofon ki« opcióval a beszélgetés közben kikapcsolhatja a mikrofont. Ilyenkor ön a hívásban résztvevő fél minden szavát hallja, de őt nem hallják.

A »Mikrofon be« opcióval ismét bekapcsolhatja a mikrofont.

Hívás tartása ^(v)

Az aktuális hívás bontása nélkül is lehetősége van egy második hívás kezdeményezésére. Írja be a második telefonszámot és nyomja meg a »HÍVÁS« gombot.

Ha engedélyezte a hívásvárakoztatás funkciót (lásd 35. oldal), akkor egy újonnan beérkező hívást a folyamatban lévő hívás bontása nélkül is képes fogadni. Ha a meghallja a speciális csengetési hangot, akkor a hívás fogadásához csak meg kell nyomnia a »FOGAD« gombot.

Minkét esetben az első hívás kerül automatikusan várakoztatási állapotba. Az adott hívást

manuálisan a »Hívás tartása« opcióval várakoztathatja.

Hívás folytatása ^(v)

Ha folytatni szeretné a várakoztatott hívást, akkor válassza a »Hívás folytatása« opciót.

Váltás a hívások között ^(v)

Ha egy várakoztatott és egy aktív hívása is van, akkor a két hívás között a »Hívás atkapszolása« opcióval kapcsolhat át.

Aktív hívás bontása ^(v)

Az aktív hívást az »Aktív hívás bet.« opcióval bonthatja. Ha várakoztatott hívása is van, akkor a hívás addig marad ebben az állapotban, amíg ki nem adja a folytatásra vonatkozó utasítást.

Várakoztatott hívás bontása ^(v)

A várakoztatott hívást a »Várakoztat. hívás bef.« opcióval fejezheti be.

Telefonkönyv ^(v)

A beszélgetés közben a »Telefonkönyv« opcióval új hívást kezdeményezhet.

Tények és ötletek

- Fontos megjegyezni, hogy egyszerre csak egy várakoztatott hívása lehet.

További információk


Ebben a fejezetben a következőket ismerheti meg: a telefonon kezelőgombjainak funkciói és a kijelző szimbólumai.

EasyClick


Az EasyClick rendszer lehetővé teszi, hogy megváltoztassa a telefon külsejét és színét az előlap, a billentyűzet és az akkumulátor fedőlapjának kicserélésével.

Előlap eltávolítása

- 1 Távolítsa el az akkumulátor fedőlapját, majd az akkumulátort.
- 2 Az előlap levétele:

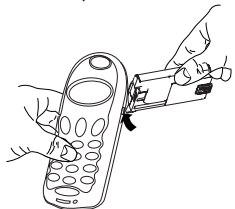

3

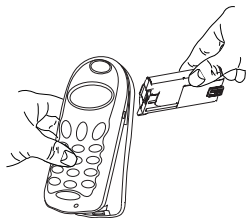

Előlap felhelyezése

1




2

- Helyezze vissza az akkumulátort, majd az akkumulátor fedőlapját.

Hordzsinór

A hordzsinórokkal a telefonját a kezén vagy a nyakán hordhatja. A szükséges hosszuk megfelelően egy, kettő vagy három zsinórt is összekapcsolhat.

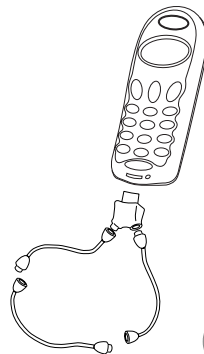

Tények és ötletek

- Az EasyClick rendszeren kívül ne próbálja meg kinyitni a telefon más részeit, mivel ilyenkor akaratlanul is károsíthatja a telefont.

Műszaki adatok

Ez a termék olyan frekvenciasávokban működik, amelyek használata szabályokhoz kötött az Európai Közösség területén belül. A terméket a pán-európai nyilvános GSM távközlési hálózatban történő használatra tervezték.

- GSM900, 4. osztály (2 Watt)
Frekvenciatartomány
880-960 MHz
- GSM1800, 1. osztály (1 Watt)
Frekvenciatartomány
1710-1880 Mhz

Súly:

110 g

Méret:

124 x 44 x 24 mm

Működési feszültség:

3.6 V

Energiafogyasztás:

Max. 400 mA

Üzemi hőmérséklet:

-10° C – +55° C

Készenléti idő:

Max: 250 óra

Min: 100 óra

Beszélgetési idő:

Max: 4.8 óra

Min: 2.1 óra

Szabvány megfelelőségi nyilatkozat

Mi,

Siemens Mobile Phones A/S

Industrivej 30

DK-9490 Pandrup

Denmark

teljes felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az alábbi termékek:

Siemens C30

Siemens M30

gyártó

Flextronics International Danmark A/S

Industrivej 30

DK-9490 Pandrup

Denmark

amelyekre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek az alábbi szabványok és/vagy irányelvek előírásainak:

- EN 301 419
- EN 60 950
- ETS 300 342-1
- ES 59 005 (figyelembe véve az EU 1999/519/EEC ajánlásait)

Kijelentjük, hogy vizsgálatokat folytattunk, a vizsgálat eredményeit kiértékeltek és a fent nevezett termékek megfelelnek az 5/1999/EEC direktíva kötelező érvényű előírásainak.

A szabvány megfelelőségi vizsgálat, amelyre a 1999/5/EEC direktíva 10(5) cikkelye hivatkozik és amelyek annak V függelékében vannak részletezve, az alábbi elismert testület bevonásával kerültek lefolytatásra:

BABT

Claremont House

34 Molesey Road

Walton-on-Thames

KT 12 4RQ

United Kingdom

Hivatkozási szám: 0168

A fent említett berendezésekre vonatkozó műszaki dokumentáció az alábbi helyen található


Siemens Mobile Phones A/S

Industrivej 30

DK-9490 Pandrup

Denmark

Pandrup, 2000. szeptember 4.


Oluf Kristensen
igazgatási ügyek


Manfred Heier
vezérigazgató

Tárgymutató

Tárgymutató

Adás beállítása	42	Gyári beállítások	39	Idő megjelenítése	31
Adás hangja	37	Gyorstárcsázás	38	Információs számok	21
Akkumulátor töltése	7			Ismerkedés a telefonnal	5
Akkumulátor	6	Hálózati jelszó	44	Játékok	28
Akkumulátorjelző	53	Hálózati szolgáltatások	32		
		Hálózatválasztás	36	Kiegészítő telefonkönyvek	20
Beállítás menü	25	Hangerő beállítása	9	Kijelző szimbólumai	53
Belső antenna	9	Hangok	37	Kijelző szövegei	10
Beszélgetés menü	47	Hangposta	24	Kimenő hívás azonosítása	35
Billentyőhang	37	Hívás fogadása	9	Kimenő hívások	18
Billentyőzár	10	Hívás kezdeményezése	9	Kimenő SMS-üzenetek mentése	42
Billentyőzet használata	12, 52	Hívás tartása	49	Körözhívnyadados üzenetek	24, 42
Billentyőzet	12, 52	Hívás	9		
Biztonság	44	Hívásátírányítás	32	Lehetőségek beszélgetés közben	48
Black Jack	30	Hívásdíj	43	Lista menü	15
		Hívásidő és hívásdíj	43		
Csengetési hang	37	Hívásinformációk törlése	40	Maradék hívásdíj	43
		Hívások átirányítása	32	Maximális hívásdíj	43
EasyClick rendszer	54	Hívások folytatása	49	Meglévő SMS-üzenet	
Echo Man	29	Hívások tiltása	34	szerkesztése	22
Egységár	43	Hívástiltás	34	Mellékszámok	52
Előhívószámok	13	Hívásvárakoztatás	35	Memóriahely-számok	12
		Hívó fél azonosítása	13	Mérők nullázása	43
Figyelmeztetések	4	Hordzsinór	55	Mikrofon be/ki	49
Fix számok	20			Minden hang kikapcsolása	10
Fix tárcsázás	40	Idő beállítása	31	Műszaki adatok	56
Fogadott hívások	18	Idő és keret megjelenítése	43		

Név/szám keresése	14	SMS-üzenet törlése	22	Üzenetek	
Név/szám szerkesztése	19	Stopper	31	- körözhívnyadados üzenetek	24
Név/szám tárolása	12	Szolgáltatási számok	21	- SMS-üzenetek	22
Név/szám törlése	19	Szolgáltatásközpont (SMS)	41		
Nyelv	36	Szöveges tárcsázás	38	Váltás a hívások között	49
				Vonalválasztás	35
Óra	31	Tárcsázási mód	38	Vonalzár	45
		Tartott hívás bontása	49		
Összes hívás hossza	43	Telefon beállítása	36		
		Telefonkönyv állapota	19		
Pénznem/hívásdíj	43	Telefonkönyv beállítása	40		
PIN2-kód	44	Telefonkönyv	11		
PIN-kód módosítása	44	Telefonszám újratárcsázása	10		
PIN-kód	44	Tiltott számok	20		
Preferált hálózatok listája	36	Tiltott számos tárcsázás	40		
PUK2-kód	45	Titkosítás jelzése	44		
PUK-kód	45			Üdvözet	38
				Új SMS küldése	23
Saját számok	20			USSD	39
Sheriff McAllen	28			Utolsó hívás hossza	43
Sikertelen hívások	18			Üzenet olvasása	
SIM-kártya behelyezése	8			- körözhívnyadados üzenetek	24
SIM-kártya	8			- SMS-üzenetek	22
SIM-zár	44			Üzenetek beállításai	
SMS	22, 41			- körözhívnyadados üzenetek	42
SMS-hang	37			- SMS-üzenetek	41
SMS-küldés beállítása	41				