


SIEMENS

Be inspired

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2002
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.my-siemens.com

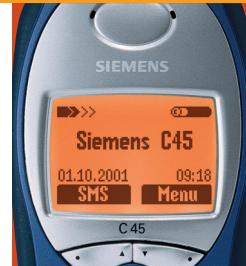

C45


Köszönjük, hogy Siemens mobiltelefont választott. Kívánjuk, hogy használatában örömet lelje.

A használati útmutató átolvasásával a készülék minden funkcióját megismerheti. Különösen az óvintézkedéseket (3. o.) és a PIN/biztonság (9. o.) részben leírtakat tartsa be.


A készülék előlapja és hátlapja pillanatok alatt kicserélhető (CLIPit™ Covers, my-CLIPit™: 75. o.) – természetesen szerszám nélkül.

Összerakás

A telefon kijelzőjét és az előlap kijelző-fedelét védőfólia védi. **Összerakás előtt húzza le ezt a védőfóliát.** Az ezáltal fellépő statikus feltöltődés miatt ritkán előfordulhat, hogy a kijelző peremén elszíneződés látható, de ez legkésőbb 10 perc múlva magától eltűnik..

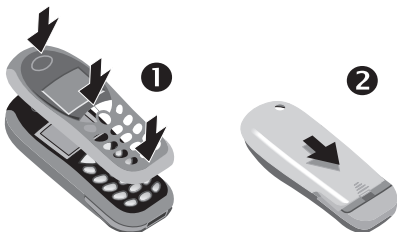

Levétel

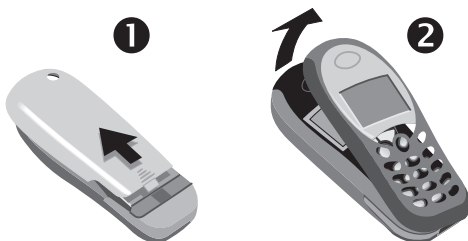

Tartalom

Övintézkedések	3	Szöveges üzenetek (SMS)	23
A telefon áttekintése	4	Üzenetek olvasása	23
Általános tudnivalók	5	Bejövő/Kimenő.....	24
Használati útmutató.....	5	Üzenet írása	25
Menüvezérlés	5	Előre megírt	26
Üzembe helyezés	6	Csoportos SMS.....	26
A SIM kártya/akkumulátor		Képek és hangok (EMS).....	26
behelyezése.....	6	Szöveg beírása "T9"-cel	27
Akkumulátor töltése	7	Beállítások.....	30
Be- és kikapcsolás,		WAP	31
PIN kód megadása	8	Internet hozzáférés	31
Biztonság	9	Böngésző-menü.....	32
Telefonálás	10	Beállítások.....	33
Hívás kezdeményezése a		Profilok.....	33
számgombokkal.....	10	Kezelési tudnivalók	34
Hívás bontása	10	Hangüzenet/Posta	36
Hívás fogadása	10	Cella üzenetek	37
Hívás elutasítása.....	10	SIM szolgáltatások	
Ha a hívott szám foglalt	11	(választható)	38
Előző számok újrahívása	11	Események	39
Hívás közben	12	Elmulasztott hívások	39
Csere/Konferencia	13	Fogadott hívások.....	39
DTMF hangküldés	14	Hívott számok	39
Babysitter	15	Idő/tarifa	40
Telefonkönyv	16	Kijelző.....	40
<Új bejegyzés>	16	Tarifa-beállítás	40
Bejegyzés keresése/hívása.....	18	Átírányítás	41
Csoport.....	19	Csoportok	43
Tárolóhely	20	Csoportos SMS.....	43
Bejegyz. száma.....	21	Csoporthívás	43
Vezérlőkódok tárolása.....	21	Csoport beáll.....	45
Kép beilleszt.	22		

**Lásd még a Tárgymutatót
a Használati útmutató végén**

Szervező.....	46	Rezgetés.....	59
Határidők	46	Bill. hangok	59
Jókívánságok	47	Percjelzés.....	59
Jegyzetek	48	Szervizhangok	59
Ébresztőóra.....	49	Beállítások	60
Elmulasztott emlékeztetők	49	Telefon.....	60
Óra.....	50	Biztonság	63
Idő/dátum	50	Hálózat	64
Dátumforma	50	Haszn.csoport	66
Autom.kijelzés	50	Hívás közben.....	66
Automat. kikapcsolás.....	50	Óra	66
Autom.időzóna.....	50	Tartozékok	67
BattleMail™ Kung-Fu.....	51	Fax/adat üzemmód számítógéppel	68
Játékmenü.....	51	Kijelzőszimbólumok (válogatás).....	69
Billentyűvezérlés.....	51	Kérdések és válaszok	70
Játékok.....	52	Siemens szerviz.....	73
Profilok.....	53	Műszaki leírás/ápolás.....	74
Beállítások	53	Tartozékok	75
Autóskészlet	54	Alaptartozékok	75
Fülhallgató	54	Adatok/Alkalmazások	75
Repülős üzem.....	54	Autós megoldások	76
Én Menü.....	55	Újítások	76
Gyorskiválasztó gomb.....	56	Testreszabás.....	77
Bal oldali kijelzőgomb	56	SAR (nemzetközi)	78
Gyorshívógombok.....	57	Tárgymutató.....	79
Audio.....	58		
Csengés beáll.	58		
Hangerő	58		
Csengőhangok.....	58		
Híváásszűrés	59		

Lásd még a Tárgymutatót
a Használati útmutató végén



Kórházban, illetve orvosi készülékek (szívritmus-szabályozók vagy hallókészülékek) közelében kapcsolja ki a telefont. A telefon zavarhatja a készülékek működését.



Vezetés közben csak kihangosító berendezéssel telefonáljon. (76. o.).



Repülőgépen a telefont mindig kapcsolja ki. Biztosítsa véletlen bekapcsolódás ellen, lásd (54. o.).



Kapcsolja ki telefonját üzemanyag-töltő állomások, tüzelőanyag-raktárak, vegyi üzemek és robbantási munkálatok közelében. A telefon zavarhatja a műszaki berendezések működését.



A csengetés a hallgatóban szól. A halláskárosodás elkerülése érdekében először mindig fogadja a hívást, azután helyezze a telefont a füléhez.



A SIM kártya kivehető. Figyelmeztetés! Az apró alkatrészeket a gyermekek lenyelhetik.



A hálózati csatlakozón megadott hálózati feszültséget nem szabad túllépni.



Azt ajánljuk, hogy csak eredeti Siemens akkumulátort (100 százalékbán higanymentes) és töltőberendezéseket használjon. Egyéb esetben nem zárható ki jelentős egészségi vagy anyagi kár keletkezése.



A telefont és a (100 százalékbán higanymentes) akkumulátort semmiképpen se nyissa fel (kivéve az akkumulátor, a SIM-kártya vagy az előlap cseréjét). A készüléken végzett minden egyes módosítás tilos és az üzemeltetési engedély elvesztésével jár.

Fontos



A használt akkumulátorokat és telefonokat a törvényi rendelkezéseknek megfelelően ártalmatlanítsa.



A telefon zavarhatja a közelében lévő televíziók, rádiók, személyi számítógépek működését.



A lehetséges károsodások elkerülése és az érvényben lévő rendelkezések betartása érdekében azt ajánljuk, hogy csak eredeti Siemens tartozékokat használjon.

A szakszerűtlen használat érvényteleníti a garanciát!

A telefon áttekintése

Hangszóró

Kijelző- szimbólumok

A vett jel erőssége/
akkumulátor töltöttsége.

Hívógomb

A kijelzőn látható szám vagy
név hívása, hívás fogadása.
Készenléti állapotban az
utolsó hívások kijelzése.

Telefonkönyv gomb

1-szer megnyomva:
telefonkönyv megnyitása.
2-szer megnyomva:
csoportok.

***Hosszan nyomja.**

Készenléti állapotból

A csengőhang be- és
kikapcsolása.

Mikrofon

Kijelzőgombok

A gombok aktuális funkcióit a
kijelző szürke mezőiben
szöveg vagy szimbólum jelzi.
Készenléti állapotban ez a
gyors kiválasztás
(gyári beállítás: **Új SMS**)
vagy pl. **SIM** (SIM szerviz)
és a **Menü**.

Beépített antenna



Az akkumulátor fedele
fölött fölősegesen ne
takarja le a telefont.
Ez csökkenti a vétel
minőségét.

Be/Ki/Vége gomb

Röviden lenyomva:
Beszélgetés/alkalmazás
befejezése, vissza készen-
léti állapotba. Menüben:
visszalépés egy-egy szint-
tel.

Hosszan nyomva:

Be/kikapcsolás (készenlét).

#Hosszan nyomja.

Csatlakozó

töltőkészülék, mikrofon-
fülhallgató készlet stb.
csatlakoztatásához

A kijelzett funkció
működtetéséhez nyomja
meg a funkció alatti
kijelzőgomb külső **oldalát**.
Például: Nyomja meg a jobb
oldali kijelzőgomb külső
oldalát, ezzel előhívja a menüt.
A kijelzőgombok **belső oldalát**
lenyomva a menükön és
listákon lapoz végig.



Használati útmutató

A kezelés ismertetéséhez a következő szimbólumokat alkalmazzuk:

	Számok vagy betűk beadása.
	Be/Ki/Vége gomb.
	Hívógomb.
	Lapozáshoz nyomja meg a belső oldalt.
	Funkció előhívásához nyomja meg a külső oldalt (kijelzőgomb).
Menü	Megjeleníti egy kijelzőgomb funkcióját.
	Szolgáltatótól függő funkció, amelynek igénybevétele esetén külön regisztrációt igényel.

A menüvezérlés lépéseinek leírása a kezelési útmutatóban, pl.:

Menü → **Audio** → **Hangerő**

A fenti eljárás a következőket jelenti:

Menü Nyomja meg a kijelzőgombot.

Léptessen a következőre: **Audio**.

Válassza az **Audio** pontot.

Léptessen a következőre: **Hangerő**.


Válassza a **Hangerő** pontot.

Menüvezérlés

A menük segítségével funkciókhoz és hálózati szolgáltatásokhoz férhet hozzá, valamint egyedi beállításokat hajthat végre.

Főmenü

Készletléti állapotból a következőképpen érheti el a főmenüt: Nyomja meg a jobb oldali kijelzőgomb külső oldalát.

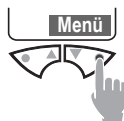

Menüvezérlés

A menükben és listákban fel-le lépegetéshez ennek a két gombnak a belső oldalát nyomogassa.



A kiválasztott funkció elvégzése: A jobb oldali gomb külső oldalát nyomja meg.



Opciók menü


Egyéb helyzetekben (pl. ha meg van nyitva a telefonkönyv), megjelenik az odaillo lehetségek menüje:

Opciók Nyomja meg.


A SIM kártya/ akkumulátor behelyezése

A szolgáltatótól kap egy SIM kártyát, mely az előfizetés összes fontos adatát tartalmazza. Amennyiben bankkártya méretű SIM kártyát kapott, vegye ki belőle a kisebb darabot, és távolítsa el az esetleg rajta maradt műanyagdarabkákat.


- Nyomja meg a rovátkolt felületet **1**, majd emelje fel a fedelet **2**.

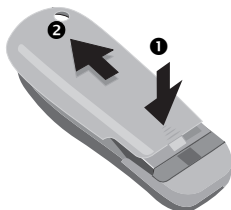

- A reteszt nyomja a nyíllal jelzett irányba **3**, az oldalsó kivágásnál fogva emelje fel az akkumulátort **4**, majd billentse fölfelé és vegye ki.

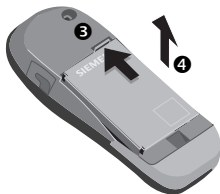

- A SIM kártyát helyezze a nyílásba (érintkező pontjával lefelé), és finoman nyomja be a helyére (ügyeljen a levágott sarok elhelyezkedésére **5**).

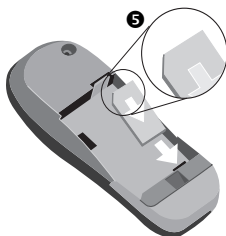

- Az akkumulátort oldalt helyezze a telefonba **6**, majd nyomja lefelé **7**, amíg be nem kattán.



- Helyezze vissza a fedelet és nyomja lefelé, míg a helyére nem kattán.

A telefon csak 3 voltos SIM kártyákat támogat. A régebbi (5 voltos) SIM kártyák nem használhatók. Ilyen esetben forduljon a szolgáltatóhoz.

Akkumulátor töltése


Az akkumulátor szállításkor nincs teljesen feltöltve, ezért:

- A telefon alján dugja be a töltőkábelt, a hálózati töltő dugóját pedig dugja be a konnektorba, és legalább 2 órán keresztül töltsse az akkut.

Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltési folyamat kezdetén nem jelenik meg a töltési ikon.

Ha ez a helyzet, hagyja csatlakoztatva a töltőkábelt, a töltés ikon maximum 2 óra múlva megjelenik. Az akkumulátor ezután automatikusan feltöltődik.

- Kihúzáskor nyomja össze a töltőkábel dugóját.



SIM kártya nélkül igénybe vehető funkciók

A SIM kártya nélkül igénybe vehető funkciók megjelenítéséhez a telefont **SIM kártya** nélkül csatlakoztatja be.

Menü Nyomja meg a kijelzőgombot.

Különleges eset:

SOS Segélyhívás, SOS (8. o.).

Töltés

Hosszas használat esetén a töltő felhevül. Ez normális, veszélytelen jelenség.



Töltés közben.



Töltés vége.

Egy üres akkumulátor kb. 2 óra alatt teljesen feltölthető. A töltés csak 5 °C és 40 °C közötti hőmérsékleti tartományban lehetséges (amennyiben a környezeti hőmérséklet 5 °C-kal felfelé vagy lefelé eltér a megengedetől, a töltést jelző szimbólum figyelmeztetően villog). A hálózati töltőn megadott hálózati feszültséget nem szabad túllépni.

Üzemidők

A teljesen feltöltött akkumulátor 60-300 óra készenléti időt vagy 100-360 perc beszélgetési időt biztosít. Az üzemidők átlagos értékek, melyek a felhasználás körülményeitől függően alakulnak (lásd a lenti táblázatot).

Töltöttségi szint megjelenítése (tele-üres):



Ha az akkumulátor majdnem teljesen lemerült, hangjelzés hallható.

Minőségi nyilatkozat az akkumulátorra vonatkozóan

(62. o.)

Felhasználás	Idő (perc)	Készenléti idő csökkenése (perc)
Telefonálás	1	30 - 60 perc
Kijelző megvilágítása*	1	30 perc
Hálózat keresése	1	5 - 10 perc
* gombok nyomogatása, játékok, határidőnapló, stb.		

Be- és kikapcsolás



Be- vagy kikapcsoláshoz tartsa **lenyomva** a Be/Ki/Bontó gombot.

PIN-kód megadása

A SIM kártya egy 4-8 jegyű PIN-kóddal védhető.




A PIN-kódot a számgombok segítségével adja meg (a beírt számok helyén a kijelző csillagokat jelenít meg, a hibákat a **Törlés** gombbal javíthatja ki).



OK A megadott kódot a jobb oldali gombbal nyugtázza (külső oldalát nyomja).

A bejelentkezés a hálózatra eltart néhány másodpercig.

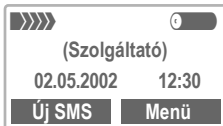

Amikor a szolgáltató neve megjelenik a kijelzőn, a telefon **készletléti állapotban van és üzemkész.**

Segélyhívás (SOS)

A kijelzőgomb lenyomásával **SOS** bármely hálózathoz kezdeményezhet segélyhívást SIM kártya megléte és PIN-kód megadása nélkül is (nem minden országban áll fenn ez a lehetőség). **Ezt a funkciót csak valós vészhelyzetben használja!**

Problémák a PIN-kóddal

Ha egymás után háromszor rossz PIN-kódot ad meg, a készülék letiltja a SIM kártyát (9. o.).

PIN-kód ellenőrzésének be- és kikapcsolása, vagy PIN-kód cseréje (9. o.).

Problémák a SIM kártyával

Ha a kijelzőn a **"Kérem a SIMkártyát!"** felirat látható, ellenőrizze, hogy nem hibásodott-e meg a készülék (72. o.).

Hálózati összeköttetés



A vett jel erőssége.



A gyenge vételi jel rontja a beszélgetés minőségét, sőt a kapcsolat meg is szakadhat. Változtasson helyet.

Amennyiben "hazai hálózatán" kívül tartózkodik, a telefon automatikusan egy másik GSM hálózatot keres (64. o.).

SIM szolgáltatások



A SIM kártya különleges alkalmazásainak jele (38. o.), pl. mobil banki ügyműködés.

A telefont és a SIM kártyát több titkos kód is védi az illetéktelen használat ellen. A készülékre és SIM kártyára ugyanolyan gondossággal kell vigyázni, mint egy bankkártyára. További részleteket lásd még 63. o..

Ezeket a titkos kódokat biztonságos helyen őrizze, ahol szükség esetén hozzájuk férhet.

PIN *	(Személyi azonosítószám) - SIM kártyáját védi.
PIN 2 *	A díjkijelzés beállításához, és a speciális SIM kártyák kiegészítő funkcióinak igénybe vételéhez szükséges.
PUK/ PUK 2	Kulcskód. Ennek segítségével oldható fel a SIM kártya lezárása, ha rosszul adta meg a PIN-kódot.
Telefon kód *	Telefonját védi. Az első biztonsági beállítás alkalmával Önnek kell meghatároznia.

Menü → Beállítások → Biztonság
→ majd válasszon egy funkciót:

Kódok

PIN-használat

A PIN-kód normál esetben a telefon minden bekapcsolásakor lekérdezésre kerül. A lekérdezést kikapcsolhatja, ebben az esetben azonban a kód nem védi telefonját az illetéktelen használat ellen.

Kivál. Nyomja meg.



Adja meg a PIN-kódot.



Nyugtázza a bevitelt.

Változt.

Nyomja meg.



Nyugtázza.

Egyes szolgáltatók nem is engedélyezik a kikapcsolást.

PIN csere *

PIN-kódját bármilyen számra cserélheti, amit könnyebben megjegyezhetőnek talál.



Adja meg a **régi** PIN-kódot.



Nyomja meg.



Adja meg az **új** PIN-kódot.



Ismételje meg az **új** PIN-kódot.

PIN2 csere *

(csak akkor jelenik meg, ha van PIN 2).
A teendő ugyanaz, mint a **PIN csere** esetében.

Telefonkód cseréje *

A telefonkódot Ön határozza és adja meg, amikor először megnyit egy olyan funkciót, amelyet a telefonkód véd (pl. **Babysitter**, 15. o.). Ezt követően valamennyi funkcióra ez lesz érvényes.

Ha elfelejtette, hívja a Siemens szervízt (73. o.).

SIM kártya letiltásának feloldása

A PIN-kód harmadik helytelen beadására a SIM kártya letiltásra kerül. Ilyenkor az utasításoknak megfelelően adja be a szolgáltatótól a SIM kártyával együtt kapott PUK (MASTER PIN) kódot.

Ha elvesztette a PUK (MASTER PIN) kódot, forduljon a szolgáltatóhoz.

* 4-8-jegyű szám

Hívás kezdeményezése a számgombokkal

A telefon legyen bekapcsolva (készzenléti állapot).



Adja meg a telefonszámot (mindig körzetszámmal, adott esetben nemzetközi előhívóval együtt).

Törlés A gombot **röviden** lenyomva az utolsó karaktert, **hosszan** nyomva az egész számot törli.

☎ Telefonszám tárolása a Telefonkönyvben (16. o.).



Nyomja meg a hívógombot. A készülék felhívja a kijelzőn látható hívószámot.

Nemzetközi előhívók

A telefon sok országkódot tárol:



Tartsa **lenyomva**, míg meg nem jelenik a "+" jel. Ez a jel helyettesíti a nemzetközi előhívó első két számjegyét.



+Lista Nyomja meg.

Válassza ki a kívánt országot.

Megjelenik az adott ország kódja.

Írja be a telefonszámot (sok országban az első számjegy nélkül), majd nyomja meg a hívógombot.

Hívás bontása



Nyomja meg röviden a **bontógombot**. Ezzel bontotta a hívást.

A hívást akkor is bontsa ezzel a gombbal, ha a másik fél előzőleg már bontotta azt.

Hívás fogadása



+498912345

Válasz

Elutasít

A telefon legyen bekapcsolva (készzenléti állapot).

Válasz

Nyomja meg **vagy** nyomja meg újra.



A hálózat egy telefonszámot továbbít készülékébe, melyet az megjelenít a kijelzőn. Ha a számot a telefonkönyvben tárolta, a számhoz tartozó név is látható a kijelzőn.

Bejövő hívás fogadásához bármely gombot használhatja. (61. o.).

Hívás elutasítása

Elutasít

Nyomja meg **vagy**



nyomja meg **röviden**.

Átirányít

A hívót pl. a postafiókba irányítja, ha a **Ha foglalt** van állítva, (41. o.) és a "Hívásvárakoztatás" aktív (12. o.).

Ha a hívott szám foglalt

Ha a hívott szám foglalt, vagy hálózati problémák miatt nem érhető el, a következő lehetőségek közül választhat (szolgáltatótól függően):

Vagy

Automatikus újrahívás

Újrahív

Nyomja meg.
A telefon a számot 15 percen keresztül növekvő időközönként automatikusan újrahívja. Ezalatt más számot nem hívhat. Bontáshoz: Nyomja meg  (bontógomb).

vagy

Visszahívás



Visszahívás Nyomja meg. Ha a foglalt szám felszabadul, telefonja megszólal. A szám hívásához nyomja meg a hívógombot.

Emlékeztető

Figyelm.

Nyomja meg. 15 perc elteltével sípszó emlékezteti arra, hogy hívja újra a kijelzőn látható telefonszámot.

Minden más hívás kikapcsolja a funkciót.

Előző számok újrahívása

- Az **utoljára** hívott szám újrahívásához:



Nyomja meg a hívógombot **kétszer**.

- Más, korábban hívott számok újrahívásához:



Nyomja meg egyszer a hívógombot.



Keresse ki a listából a kívánt számot, majd a szám hívásához ...



... nyomja meg.

Opciók Híváslisták (39. o.).

A telefon visszahívás céljára tárolja a fogadott, kezdeményezett és nem fogadott hívásokat (39. o.).

Egy beérkező hívás a telefon minden egyéb használatát megszakítja.

Beszélgetés közben elérhető funkciók (12. o.).

Csengő kikapcsolása az aktuális hívásnál:



Hosszan **nyomja**.

A hívás a kijelzőn látható. A hívó azt hallja, hogy a hívása Önnél kicseng.

Hívás közben

Várákoltatás



Lehetséges, hogy erre a szolgáltatásra külön elő kell fizetnie a szolgáltatónál, telefonját pedig ennek megfelelően be kell állítania (66. o.).

Beszélgetés közben "bekopogó" hang útján egy másik hívás érkezéséről értesülhet. Hívás közben egy speciális jelzést fog hallani. A következő lehetőségek közül választhat:

Csere

Csere Fogadja az új hívást, az aktuális beszélgetést pedig helyezze tartásba.

A két hívás közötti ide-oda váltáshoz nyomja meg a **Csere** gombot.

Elutasítás

Elutasít Utasítsa el az új hívást. A hívó foglalt jelzést hall.

vagy

Átírányít ha be van állítva, a hívást pl. hangpostába irányíthatja át (41. o.).

Aktív hívás bontása



Bontja az aktuális beszélgetést.

Válasz Fogadja az új hívást.

Hangerő beállítása



A hangerőt a nyíllal jelölt gombokkal állíthatja (csak hívás közben).

Amennyiben autós készletet használ, annak hangerő-beállítása nem befolyásolja a telefon szokásos beállítását.

Telefonszám feljegyzése

Beszélgetés közben a billentyűzetről beadhat egy telefonszámot. A bevitt számot beszélgetőpartnere is hallja. Ez a szám a hívás bontását követően eltárolható vagy felhívható.

Csere/Konferencia




Lehetséges, hogy szolgáltatója nem támogatja az összes leírt funkciót.

Aktív hívás közben felhívhat egy másik számot.

A két hívás között oda-vissza kapcsolhat, vagy a feleket konferencia-beszélgetésbe kapcsolhatja össze.

Beszélgetés közben tájékoztassa beszélgetőpartnerét a szándékáról, majd:

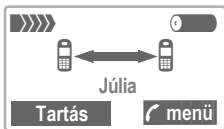

Tartás Az aktív beszélgetést tegye tartásba.

Most felhívhat egy másik telefonszámot. Miután a kapcsolat létrejött, a következő lehetőségek közül választhat:

Csere

Csere Oda-vissza kapcsolgat a két beszélgetés között.



Bontja az aktuális beszélgetést.

A kijelzőn a következő kérdés látható:

“Vissza a tartott híváshoz?”

Igen

Visszatér a tartásban lévő híváshoz

vagy

Nem

A tartásba helyezett hívást bontja.

Konferencia

menü

Nyissa meg a hívások menüjét, és válassza a **Konferencia** pontot.

Ezzel egy tartásban lévő hívást bevont a beszélgetésbe (max. 5 résztvevős konferencia-beszélgetés).

Bontáshoz:



A bontógomb megnyomásakor minden beszélgetést egyszerre bont.

Hívástovábbítás



menü

Nyissa meg a hívások menüjét, és válassza a **Hívástovábbítás** pontot.

Az eredeti hívást a másik hívással összekapcsolta. Az Ön számára ezzel mindkét beszélgetés befejeződött.

Hívási menü

Az alábbi funkciók csak beszélgetés közben vehetők igénybe:

 **menü** Nyissa meg a menüt.

Mikrofon be A mikrofont be- vagy kikapcsolja. Ha kikapcsolja, a beszélgetőpartner nem hallja Önt (némítás).

Más megoldás:

 Tartsa **lenyomva**.

A beírt telefonszámok azonban hallhatók, ha a **DTMF hangküldés** be van kapcsolva.

Hangerő A telefon hangerejének állítása.

Konferencia (13. o.).

Idő/tarifa Amíg él a kapcsolat, a kijelzőn az eddig eltelt idő és (ha be van állítva, lásd 40. o.) a vonatkozó tarifa látható.

DTMF hangküldés Lásd jobbra.

Hívástovábbít.  (13. o.).

Főmenü A főmenü közvetlen elérése.

Hívásállapot Az összes tartásban lévő és aktív hívás kilistázása (pl. egy konferencia-beszélgetés résztvevői).

DTMF hangküldés

 **menü** Nyissa meg a menüt.

DTMF hangküldés

Válassza ki.

Beszélgetés közben vezérlőkódokat (számokat) adhat be üzenetrögzítő távvezérléséhez. A megadott számokat a telefon DTMF-jelsorként (vezérlőkódként) továbbítja.

Megadhatja a Telefonkönyvben (16. o.) tárolt vezérlőkódokat (DTMF jeleket) is.

Babysitter

Ez a funkció csak **egy** telefonszám hívását engedélyezi. Nyomja **hosszan** a jobb oldali kijelzőgomb külső oldalát.



Bekapcsolás

Menü → Beállítások → Biztonság
→ Babysitter

Kivál. Nyomja meg.



Adja meg a telefonkódot
(a tudnivalókat lásd
jobbra).



Nyugtázza a bevitelt.

Változt.

Nyomja meg.



Válasszon egy számot a
Telefonkönyvből (16. o.),
vagy adjon meg (névvel
együtt) egy újat.
Ezzel bekapcsolta a
babysitter funkciót.

Kikapcsolás



Tartsa **lenyomva**.



Adja meg a telefonkódot.

Változt.

Nyomja meg.



Nyugtázza a bevitelt.

Telefonkód

Amikor a telefon első alkalommal kéri, Ön határozza meg és adja be a telefonkódot (4-8 jegyű) (pl. a **Babysitter** funkció bekapcsolásakor).

Feltétlenül jegyezze meg a kódot!

A kód más funkciókra is érvényes, de bármikor megváltoztatható (63. o.).

A gyakran használt telefonszámokat önálló névvel írja be a telefonkönyvbe. A telefonszám a későbbiekben a név kiválasztásával is hívható.

Amennyiben egy telefonszám névvel együtt már megtalálható a telefonkönyvben, a kijelzőn megjelenik a név, ha az adott számról hívják Önt. A fontos telefonszámokat különböző **csoportokhoz** társíthatja.

<Új bejegyzés>



Nyissa meg a telefonkönyvet.

<Saját számok>	
<Új bejegyzés>	
<Csoport>	
	Kivál.

<Új bejegyzés>

Válassza ki.



Léptessen az adatbeviteli mezőkre.



Adja meg a számot (körzetszámmal együtt) és a nevet (kiegészítő mezők, adatbeviteli segédeszközök ld. a szomszédos hasámban).

Mentés

Mentéshez nyomja meg.

Kiegészítő mezők

Csoport

Bejegyzés hozzárendelése egy csoporthoz, például:

Iroda, Család, Szabadidő, VIP
(lásd Csoportfunkciók, 43. o.).

Tárolóhely

Válasszon a SIM kártyától (standard) eltérő tárolóhelyet, mint pl. a telefon memóriája vagy speciális SIM kártya (20. o.).

Bejegyz. száma (memória hely száma)

Mindegyik bejegyzés kap egy sorszámot, mellyel hívható is. Számok módosítását lásd (21. o.).

Adatbeviteli segédeszköz

Ha a kurzor a

<Hívószám> adatbeviteli mezőben van, a bal oldali kijelzőgomb segítségével megjelenítheti a nemzetközi előhívószámok listáját.

+Lista

Nyomja meg. Válassza ki a kívánt országot. Megjelenik az adott ország kódja.



Tartsa lenyomva a gombot, míg a "+" meg nem jelenik. Ez a jel helyettesíti a nemzetközi előhívók nulláit.

<Saját számok>

Bejegyezhet egy "saját" számot (pl. fax).

Szöveg beírása

Többször nyomja meg a számgombot, míg a kívánt karakter meg nem jelenik.
A kurzor rövid szünet után továbblép.

2 abc **Egyszer** röviden megnyomva: **a**, kétszer: **b**, stb. A név első betűje automatikusan NAGYBETŰVEL jelenik meg.

Ä,ä/1-9 Az ékezetes betűk és számok az egyes betűk után következnek.

Törlés Röviden megnyomva a kurzor előtti karaktert, hosszan nyomva az egész nevet törli.



Kurzormozgatás.

Röviden nyomva:
Váltás a NAGYBETŰS, a kisbetűs írás és a számok között.

Hosszan nyomva:
beállítja a bevitel nyelvét és a szövegmódot.



A T9 be-/kikapcsolása.



Ezt írja: . , ? ! 0 + - :



Szóköz.

Különleges karakterek

Addig kell nyomogatni a gombot, míg a kívánt jel meg nem jelenik. A számok után álló különleges karakterek beírásához (pl. 5 L), először váltson át betűs írásmódra: *** Δ**

1 Δ	Szó- köz	1	€	£	\$	¥	¤		
0 +	.	,	?	!	0	+	-	:	;
	i	“	”	;	-				
* Δ	*	/	(	)	<	=	>	%	~
# Δ	#	@	\	&	\$	Γ	Δ	Θ	Λ
	≡	Π	Σ	Φ	Ψ	Ω			

Bejegyzés keresése/ hívása



Nyissa meg a telefonkönyvet.



Válasszon ki egy nevet az első betű megadásával (kereső funkció) és/vagy lapozzon.

<Csoport>

Júlia

Diana

Olvas

Opciók



Tárcsázza a számot.

Telefonkönyv-Menü

Opciók Nyissa meg a menüt.

Olvas	A kiválasztott bejegyzés megjelenítése.
Szerk.	Telefonszám és név megjelenítése módosításokhoz.
Uj bejegyzés	Uj telefonkönyvi bejegyzés készítése.
Törlés	A kiválasztott bejegyzés törlése a telefonkönyvből.
Mindent törli	Nyugtázást követően az összes bejegyzést törli. A bejegyzések tárolási helyétől függően rákérdezhet a PIN-kódra, a PIN 2 kódra vagy a telefonkódra is.
SMS küldése...	bejegyzésként Telefonkönyvi bejegyzést küld. szöveggként A bejegyzést SMS üzenet szövegeként küldi.
Kép beilleszt.	Szimbólumot társít egy telefonszámhoz (22. o.).
Kapacitás	A maximális és a rendelkezésre álló memória megjelenítése.

Csoport

Ha a telefonkönyv sok bejegyzést tartalmaz, a bejegyzések a jobb áttekintés érdekében egy-egy csoporthoz rendelhetők, pl.:

Iroda, Család, Szabadidő, VIP

Amennyiben egy hívó fél telefonszáma valamely csoporthoz van rendelve, különleges dallam (58. o.) és/vagy szimbólum jelezheti az adott számról érkező hívást (22. o.).

Csoport kiválasztása



Két rövid gombnyomás **vagy** egy hosszú gombnyomás a Telefonkönyvön (készletléti állapotban).



Válasszon ki egy csoportot.

VIP	VIP	(17)
♥♥	Szabadidő	(9)
🏢	Iroda	(7)
Olvas		Opciók

Olvas

Nyomja meg.
A kiválasztott csoport valamennyi bejegyzése megjelenítésre kerül.

A következő funkciók a csoportra, illetve egy csoport összes bejegyzésére érvényesek:

Csoport Menü

Opciók Nyissa meg a menüt.

Tagok listája	A csoporthoz rendelt összes bejegyzés megjelenítése.
Csoport átnev	A csoport aktuális nevének módosítása.
Csoport jele	Jelet társít a csoporthoz (22. o.).
Csoporthívás 📞!	Felhívja a csoport legfeljebb 5 tagját, és összekapcsolja őket egy konferencia-beszélgetésbe (44. o.).
Csoportos SMS	SMS küldése a csoport minden tagjának (44. o.).

Csoport-hozzárendelés módosítása

A Telefonkönyv bejegyzéseit a bevitelkor egy csoporthoz rendelheti (16. o.). A csoporthoz rendelés megváltoztatása, illetve utólagos hozzárendelés a következőképpen történik:

Amikor a telefonkönyv meg van nyitva:



Válassza ki a bejegyzést.

Olvas

Nyomja meg.

Szerk.

Nyomja meg.



Léptessen a következőre: Csoport.

Szerk.

Nyomja meg és válasszon egy új csoportot.

Mentés

Nyugtázza a hozzárendelést.

Csoportbejegyzés menü

Opciók Nyissa meg a menüt.

Olvas	A bejegyzés megjelenítése.
Szerk.	A bejegyzés megjelenítése módosítás céljára.
Uj bejegyzés	Megnyitja a telefonkönyvet, és az aktuális csoportba beiktat egy bejegyzést.
Bejegyz. törl.	Csak a csoportból távolítja el a bejegyzést.
Bejegyz.törl.	Eltávolítja a kiválasztott csoport összes tagját.
SMS küldése...	bejegyzésként Telefonkönyvi bejegyzést küld. szöveggént Bejegyzés küldése SMS szöveggént.
Kép beilleszt.	Szimbólumot társít egy telefonszámhoz (22. o.).

Tárolóhely



Nyissa meg a telefonkönyvet.



Válassza ki a bejegyzést.

Opciók

Nyissa meg a menüt, és válassza a **Szerk.** pontot.



Léptessen a **Tárolóhely** adatbeviteli mezőre.

Egy bejegyzést a telefonkönyvből másik memóiahelyekre helyezhet át.

SIM (standard)

A SIM kártyán lévő telefonkönyvben található bejegyzések egy másik GSM telefonban is használhatók.

Védett SIM



Speciális SIM kártya védett területén is tárolhatók telefonszámok.

Ennek szerkesztéséhez PIN 2 szükséges (63. o.).

Telefon (telefon memóriája)

A telefon itt tárolja a bejegyzéseket, ha

- képeket rendelt hozzájuk,
- a SIM kártya memóriája betelt.

Bejegyz. száma

(Memóriahely száma)

A telefon a telefonkönyv minden új bejegyzéséhez automatikusan hozzárendel egy bejegyzésszámot.

Hívások



Adja meg a telefonszámot.



Nyomja meg.



Nyomja meg.

Szerk.



Nyissa meg a telefonkönyvet.



Válassza ki a bejegyzést.

Opciók

Nyissa meg a menüt, és válassza a **Szerk.** pontot.



Léptessen a **Bejegyz. száma** adatbeviteli mezőre.

Változt.

Tartsa lenyomva, míg a kívánt szám meg nem jelenik. A telefon csak **szabad** tárolóhelyek számát ajánlja fel választásra.

Mentés

Nyomja meg.

Vezérlőkódok tárolása

A telefonkönyvben a rendes bejegyzésekhez hasonlóan tárolhat telefonszámokat **és** vezérlőkódokat (DTMF jelsort), pl. üzenetrögzítő lekérdezéséhez.



Adja meg a telefonszámot.



Tartsa nyomva, amíg a kijelzőn a "+" meg nem jelenik (szünet a kapcsolat létrehozása közben).



Adja meg a DTMF jeleket (számokat).



Ahhoz, hogy a hívott készülék biztonsággal fel tudja dolgozni a jeleket, adott esetben iktasson be további 3-3 másodperces szüneteket.



Adjon meg egy nevet.

Mentés

Nyomja meg.

DTMF jeleket (számokat) telefonszám nélkül is tárolhat, melyeket hívás közben elküldhet (14. o.).

Kép beilleszt.

Telefonszámokhoz képet/szimbólumot társíthat. Ha egy ilyen számról hívják, a kép/szimbólum a kijelzőn látható.



Nyissa meg a telefonkönyvet.



Válassza ki a bejegyzést.

Opciók

Nyissa meg a menüt, és válassza a **Kép beilleszt.** pontot.

Hívószimbólum

A telefonszámokhoz hozzárendelhet egyet a számos előre meghatározott szimbólum közül. A kijelzőn egyidejűleg három szimbólumot tekinthet meg. Ezek közül középen látható az aktuális választás.



Lapozzon a szimbólumok listájában.

OK

A kiválasztott szimbólumot a telefonkönyvi bejegyzéshez csatolta.

Hívóportré

A bejegyzésekhez "hívóportrét" rendelhet. A hívóportrét különféle képelemekből állíthatja össze.



Fel- le lapozva jelölje ki az arcterületet (felső, középső, alsó rész).



A bal oldali kijelzőgombbal léptethet a három lehetséges nézet között.

OK

A "hívóportrét" a telefonkönyvi bejegyzéshez csatolta.

Kép törlése



Nyissa meg a telefonkönyvet.



Válassza ki a bejegyzést.

Opciók

Nyissa meg a menüt, és válassza a **Kép törlése** pontot.



Válassza ki a **Kép törlése** pontot. Nyugtázza a biztonsági kérdést.

A telefon segítségével rendkívül hosszú (legfeljebb 760 karakterből álló) szöveges üzeneteket küldhet és fogadhat, amelyek több, "normális" hosszúságú SMS-ből automatikusan állnak össze (ügyeljen a díjakra).

Szolgáltatótól függően SMS-ben e-mailek és faxok is küldhetők (adott esetben módosítani kell a beállítást, 30. o.), illetve e-mailek is fogadhatók.


Üzenetek olvasása



A kijelzőn ez jelzi, hogy új üzenet érkezett.



Nyomja meg a levél jele alatti kijelzőgombot, így olvashatja el az üzenetet.

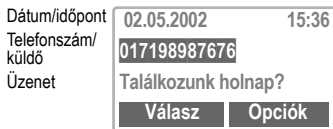

Soronként lapozza végig az üzenetet.

Válasz

Válaszmenü, lásd alább.

Opciók

Bejövő/kimenő üzenetek menü (24. o.).

Válasz Menü

Válasz

Nyissa meg a válaszmenüt.

Szöveg írása	Új válaszszöveg beírása (25. o.).
Szerk.	A kapott üzenetet módosíthatja, vagy új szöveget adhat hozzá.
A válasz IGEN	IGEN hozzáfűzése az üzenethez.
A válasz NEM	NEM hozzáfűzése az üzenethez.
- Visszahívás	Előre megadott szöveg hozzáfűzése az üzenethez válaszként.
- Késés	
- Köszönöm	

Miután az üzenetet megszerkesztette, az **Opciók** segítségével tárolhatja vagy elküldheti.



Ha az üzenetek jele villog, ez azt jelenti, hogy a memória megtelt.

Nem tud több SMS üzenetet fogadni vagy írni. Az üzeneteket törölje vagy mentse el (24. o.).

A szövegben **kiemelten** látható telefonszámokat felhívhatja (hívógomb), tárolhatja a Telefonkönyvben (16. o.) vagy megadhatja, mint válasz címzettjét.

Képeket vagy **hangokat** is tartalmazhat a beérkezett üzenet. A képek a szövegben megjelennek, a hangok hangjegyként lesznek feltüntetve. Amikor az üzenet végiglapozásakor hangjegyhez ér, a telefon lejátszsa az ennek megfelelő hangot.

Bejövő/Kimenő

Menü → Üzenetek
→ Bejövő/Kimenő

A kijelzőn megjelenik a tárolt üzenetek listája.

	Barbara
	Júlia
	023598765432
Olvas	Opciók

Opciók Lásd jobbra.

Szimbólum	Bejövő	Kimenő
	Eloolvasva	Nincs elküldve
	Olvasatlan	Elküldve

Bejövő/Kimenő-Menü

Az adott helyzettől függően különböző funkciók állnak rendelkezésre:

Opciók Nyissa meg a menüt.

Olvas	Bejegyzés olvasása.
Válasz	Közvetlen válasz bejövő SMS-re.
Küldés	A telefonszámot adja be vagy válassza ki a Telefonkönyvből, majd küldje el.
Szerk.	Szövegszerkesztő megnyitása módosítás végett.
Törlés	A kiválasztott üzenet törlése.
Mindent törli	Az összes üzenetet törli nyugtázás után.
Képek és hangok	Az üzenetben lévő képek és hangok listájának megjelenítése.
Kapacitás	A maximális és a rendelkezésre álló memória megjelenítése.
Olv.lan-nak jelöl	Az üzenetet olvasatlanként jelöli meg.
Állapotjelent. 	(Csak a kimenő üzenetek listájában) Az üzenet elküldése után kézbesítési nyugtát kér.
Tárolás  ben	A kiválasztott telefonszámot bemásolja a Telefonkönyvbe.

Üzenet írása

Menü → **Üzenetek** → **Új SMS**



A **Szövegbeadás** "T9"-cel (27. o.) funkció lehetővé teszi az Ön számára, hogy kevés gombnyomással nagyon gyorsan akár hosszabb szövegeket is megírjon.

Törlés Röviden megnyomva betűként, hosszan megnyomva szavanként törli a szöveget.



Nyomja meg.



Adja meg vagy keresse ki a Telefonkönyvből a telefonszámot.

OK

Nyugtázza. Az üzenetet továbbítja elküldés céljából az üzenetközpontba.

OK

Lépjen vissza a szerkesztőbe.

Opciók

Nyissa meg a menüt, és a szöveg mentéséhez válassza a **Mentés** pontot.

Ha a telefon rákérdez a **Üzenettípus**, **Érvényesség** vagy **Üzenetközpont**: jellemzőkre, lásd 30. o.

Szöveg Menü

Opciók

Nyissa meg a szövegmenüt.

Küldés

Adja be a címzett telefonszámát, vagy válassza ki a Telefonkönyvből, majd küldje el az üzenetet.

Mentés	A megírt szöveget a kimenő üzenetek listájában menti el.
Képek és hangok	Az üzenethez képeket és hangokat illeszt (26. o.).
Formátum	Soremelés Kis betű, Közepes betű, Nagy betű Aláhúzás Balra, Jobbra, Középre Kijelölés (szöveg kijelölése a léptetőgombbal)
T9-bevitel (27. o.)	T9 preferált T9 szövegbevitel be- vagy kikapcsolása. Beviteli nyelv válassza ki az üzenet nyelvét.
Soremelés	Sortörés beszúrása.
Szöveg törlése	Teljes szöveg törlése.
Szöveg beilleszt.	Az üzenetbe előre megadott szöveget illeszt.
Beilleszt. ☐-ből	Nyissa meg a Telefonkönyvet, és másolja be a telefonszámot a szövegbe.
Könyvjelző	WAP könyvjelzőből URL-t (útvonalat) iktat a szövegbe.

Tudnivalók az SMS-ről

Amennyiben az üzenet nem küldhető el az üzenetközpontba, a telefon felajánlja az ismétlés lehetőségét. Amennyiben ez a kísérlet is meghiúsul, forduljon a szolgáltatóhoz. Az **Üzenet elküldve!** szöveg csak az üzenetközpont felé történt továbbítást jelenti. Az üzenetközpont egy bizonyos időn belül megpróbálja kézbesíteni az üzenetet.

Előre megírt

A telefon kész szövegrészeket tárol, melyeket üzeneteibe illeszthet.

Ön is készíthet további öt szövegrészt.

Szövegrészek írása

Menü → Üzenetek
→ Előre megírt

<Új bejegyzés>

Válassza ki.



Írja meg a szövegrészt.

Mentés

Nyomja meg.

Szövegrészek felhasználása



Szerkessze meg az üzenetet (25. o.).

Opciók

Nyissa meg a szövegmenüt.

Szöveg beilleszt.

Válassza ki.



Válassza ki a listából a kívánt szövegrészt.

Kivál.

Nyugtázza. Ezzel a szövegrészt az üzenetbe a kurzor helyére beillesztette.

Csoportos SMS

Szöveges üzenetet (SMS-t) "körözvényként" elküldhet egy csoport összes tagjának (44. o.).

Képek és hangok (EMS)

Az üzenetbe képeket és hangokat is beilleszthet. A lejátszás csak az EMS funkciót támogató telefonokon lehetséges. Beviteli üzemmódban a kép/hang helyén helyettesítő karakter jelenik meg.



Írja meg üzenetét a szokásos módon.

Opciók

Egy szó végén nyissa meg a szövegmenüt.

Képek és hangok

Megnyílik a Kép és hang menü:

Fix animációk

Fix hangok

Own animat.

Own sounds



Kivál.

Nyugtázza.

Megjelenik az első bejegyzés.



Léptessen a listában a kívánt bejegyzéshez.

Letölt

A bejegyzés (kép, hang vagy animáció) beszállásra kerül a szövegbe, és azt ott egy elválasztójel jelöli.

Szöveg beírása "T9"-cel

A "T9" egy nagy terjedelmű szótár segítségével az egyes gombnyomásokból kikövetkezteti a megfelelő szót.

T9 be- és kikapcsolása

Opciók Először válassza a **T9-bevitel**, majd a **T9 preferált** pontot.

 Kapcsolja be a T9-et, és nyugtázza a **Kivál.** paranccsal.

Nyelv kiválasztása

Válassza ki az üzenet nyelvét.

Opciók Nyissa meg a szövegmenüt, válassza a **T9-bevitel**, majd a **Beviteli nyelv** pontot.

Kivál. Nyugtázza. Az új nyelv beállítása megtörtént.

Szó beírása T9-cel

Ahogy halad előre a szöveg bevitelére, úgy változik a kijelző tartalma, ezért **legjobb, ha végigír egy szót anélkül, hogy a kijelzőre nézne.**

Elegendő **egyszer** megnyomnia az adott betű gombját. A "hotel" szó leírásához pl.:

 Nyomja meg. A szóköz egy szó végét jelzi.

 A szó előtt többször megnyomva: váltás a nagy-/kisbetűs írás, a számok és a különleges karakterek között.

Csak az alap betűkészlettel írja be a szöveget, ne használjon különleges karaktereket (pl. az Å helyett A-t írjon), a többit a T9 elintézi. Ha ez a szó sem az, amelyre gondolt, lásd 29. o..



Röviden nyomva:

Váltás a kis/nagy betűk és a számjegyek között.

Hosszan nyomva:

A beviteli nyelv és a szövegmód beállítása.



Szóköz. Befejezi a szót.



Pont. Befejezi a szót, ha szóköz következik. A szón belül fenntartja a helyet egy aposztrófjel vagy kötőjel számára: pl. **geht.s** = geht's.



Jobbra lép. Befejezi a szót.



T9 rövid időre ki-/bekapcsolása.

Különleges karakterek

Addig kell nyomogatni a gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt jel. Számok után álló különleges karakterek írásához (pl. 5 L), először váltson át betűs írásmódra: 

	Szóköz	1	€	£	\$	¥	¤		
	.	,	?	!	0	+	-	:	;
	i	"	'	;	_				
	*	/	(	)	<	=	>	%	~
	#	@	\	&	\$	Γ	Δ	Θ	Λ
	≡	Π	Σ	Φ	Ψ	Ω			

A kijelző legfelső sorában ez látható:

T9 Abc SMS 1 748

8 órakor kezdődik.

T9 A T9 aktív.

abc/Abc/123 Kis-/nagybetűk,
számjegyek.

SMS 1 A szükséges SMS-ek
száma.

748 A még szabad karakterek
száma.

T9® szövegbevitel licenc számai:

U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480,
5,945,928, and 6,011,554;

Canadian Pat. No. 1,331,057;

United Kingdom Pat. No. 2238414B;

Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;

Republic of Singapore Pat. No. 51383;

Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8)

DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;

és világszerte további szabadalmak bejegyzési
eljárás alatt.

T9 szójavaslatok

Amennyiben egy karaktersorhoz (szóhoz) több lehetőség is kínálkozik a szótárban, először a legvalószínűbb jelenik meg. Ha a program nem az Ön által beírt szándékozott szót jeleníti meg, talán a T9 következő javaslata lesz a jó.

A szó **kiemelten** látható. Ezután




Nyomja meg. A kijelzőn látható szó helyett a program egy másikat ajánl fel. Ha ez a szó sem a megfelelő,



nyomja meg újra. Addig ismételve, amíg a helyes szó meg nem jelenik.

Ha az Ön által keresett szó nincs a szótárban, beírhatja T9 nélkül, vagy felveheti a szótárba.

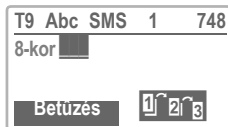

Betűzés Válassza ki.

Ezzel törli az utolsó javaslatot, és most T9 nélkül beírhatja a szót a szótárba. A **Mentés** gomb megnyomásával automatikusan felveszi a szótárba.

Más nyelvek letöltése:
www.my-siemens.com/t9

Szó helyesbítése

T9-cel létrehozott szavak:



Léptessen szavanként balra/jobbra, míg a kívánt szó kiemelten meg nem jelenik.



Még egyszer lapozza végig a T9 szójavaslatait.

Törlés

Törli a kurzortól balra álló karaktert **és** megjeleníti a lehetséges új szót!

Egy "T9 szón" belül nem módosíthatók az egyes betűk anélkül, hogy előtte ne kapcsolná ki a T9-et. Gyakran célszerűbb az egész szót újra beírni.

T9 nélkül létrehozott szavak:



Léptessen karakterenként jobbra/balra.

Törlés

Törli a kurzortól balra álló karaktert.



A karaktereket a kurzor helyére szúrja be.

Beállítások

Egy SMS profilban (maximum 5 lehetséges) egy SMS átviteli tulajdonságai határozhatók meg.

Az előzetes beállítás a behelyezett SIM kártyától függ.

Menü → Üzenetek
→ Beállítások

A rendelkezésre álló profilok listájából választhat profilt.

Bekapcsolásához:

Aktívál Nyomja meg.

Beállítási menü

Opciók Nyissa meg a menüt.

Aktívál	A kiválasztott profil használata.
Beállít. módosít	A profil módosítása, lásd az alábbi lehetőségeket.
Átnevezés	A profil átnevezése.

Szolg. központ

Az üzenetközpont számának megadása vagy módosítása a szolgáltató által közöltek szerint.

Címzett

Az átviteli profil alapértelmezett címzettjének beadása, vagy kiválasztása a telefonkönyvből.

Üzenettípus

Kézi	A telefon minden egyes üzenetnél rákérdez az üzenet típusára.
Stand. szöveg	Normál SMS üzenet.
Fax	Küldés SMS-ben.
E-mail	Küldés SMS-ben.
Új	A megadandó kódszámot adott esetben a szolgáltatótól kaphatja meg.

Érvényesség

Itt azt adja meg, hogy az üzenetközpont milyen időszakon belül kísérelje meg kézbesíteni az üzenetet:

Kézi, 1 óra, 12 óra, 1 hét, Maximum *, Új

* A szolgáltató által engedélyezett maximális idő.

Állapotjelentés



Visszajelzést kap az elküldött üzenet sikeres vagy sikertelen kézbesítéséről. Ez adott esetben csak díj ellenében vehető igénybe.

Közvetl.válasz



Ha bekapcsolja ezt a funkciót, az SMS címzettje az Ön üzenetközpontján keresztül közvetlen választ küldhet (érdeklődjön szolgáltatójánál).

Szerezze meg az Internetről a legfrissebb WAP információkat, amelyek pontosan a telefon megjelenítési lehetőségeire szabottak. Az Internet hozzáféréshez esetleg regisztrálnia kell magát a szolgáltatójánál.

Internet hozzáférés

Menü → Szabadidő → Internet

Az Internet hozzáférés megjelenítési képét Ön állíthatja be (lásd **Indítás...** 32. o.).

Megjelenik a start menü, pl.:



Válassza ki a kívánt funkciót

Kivál.

Nyugtázza.

Kezdheti a szörfözést az Interneten ...



Hosszan nyomva: bontja az összeköttetést.

 Offline  Online  nincs hálózat


Az aktuális állapot a kijelző jobb felső sarkában látható.

Startmenü

Kezdőoldal	Létrejön a kapcsolat az Internet-szolgáltató portáljával (lehetséges, hogy az Internet-szolgáltató előre megadta).
Könyvjelző 	Legfeljebb 10, gyorsan megnyitható oldal listája (nem minden szolgáltató támogatja). Használatának módját lásd 35. o.
Utolsó oldal	A memóriában még meglévő, utoljára felkeresett oldalak előhívása.
Profilok	Legfeljebb 5 hozzáférési profil beállítás (33. o.). Válassza a Új bejegyzés pontot új profil megadásához.
Kilépés	A böngésző bezárása és a kapcsolat bontása.

Példa: Honlapoldal

A kijelzőgombokhoz a szolgáltató honlapjáról kontrollált funkciók rendelhetők, úgymint "linkek" vagy "menük".

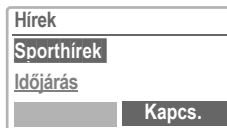

A különböző opciós menük tartalma szintén eltérő lehet.

Böngésző-menü

A menü csak akkor nyitható meg, ha a kijelzőn egy WAP oldal látható (hálózatra kapcsolva vagy kapcsolat nélkül):



Nyissa meg a böngészőmenüt.

vagy



Válassza ki és nyugtázza
a
Startmenü pontot.

Kezdőoldal	A kapcsolat létrejötte után elsőként megjelenő (adott esetben a szolgáltató által előre beállított) WAP kezdőlap.
Könyvjelző 	A legfeljebb 10, gyorsan megnyitható URL listája (nem minden szolgáltató támogatja). Használatának módját lásd 35. o..
Utolsó oldal	A memóriában még meglévő, utoljára felkeresett oldalak megnyitása.
Ugrás URL-re	URL megadása egy Internetes cím közvetlen megnyitásához (pl. wap.my-siemens.com).
URL kijelzés	Az aktuális oldal Internetes címének megjelenítése.
Újra töltés	Az oldal újratöltése.
Elbont	A böngésző bezárása és a kapcsolat bontása.
Tovább ...	Lásd alább.
Kilépés	A böngésző bezárása és a kapcsolat bontása.

Tovább ...

Profilok	Legfeljebb 5 hozzáférési profil beállítása (33. o.).
Alapállapot	Az utoljára felkeresett oldalak törlése (gyorsítótár).
Beállítások	Betűméret Protokol paraméterek • Push • Push csatlakozhat • Bontási idő nem fogadott hálózati kérésekre Biztonság • Kapcsolatra kész • Biztonság lekérde. • Aktuális bizonyítvány • CA-bizonyítványok • Magán kulcs PIN-ek • Titkosítás Indítás... • Startmenü • Böngészőmenü • Kezdőoldal • Utolsó oldal • Könyvjelző
Bejövő	Postafiók bejövő üzenetekhez.
Kép tárolása	Minta megnyitása a további feldolgozáshoz.
Böngésző infó	A böngésző verziójának megjelenítése.

Beállítások

A telefon Internet-hozzáféréshez történő előkészítése az adott Internet-szolgáltatótól függ:

- Ha a szolgáltató már elvégezte a beállításokat, azonnal megkezdheti a használatot.
- Ha az Internet-szolgáltató már kijelölte a hozzáférési profilokat, válasszon egy profilt és kapcsolja be (34. o.).
- A hozzáférési profilt manuálisan kell beállítani és bekapcsolni.

Adott esetben forduljon bővebb tájékoztatásért az Internet-szolgáltatóhoz.

Profilok

Max. 5 hozzáférési profilt állíthat be vagy módosíthat (lehetséges, hogy az Internet-szolgáltató ezt letiltotta). A beadandó adatok és funkciók a különböző szolgáltatóknál eltérőek lehetnek. Minden egyes Internet-hozzáférés előtt profilt válthat (34. o.).

Profilbeállítások

Új profil létrehozásához a következőket kell tennie:

Menü → Szabadidő → Internet
→ Profilok



Válasszon ki egy profilt.

Szerk.

Megjelenik az adatbeviteli kártya.



Mezőről mezőre adja meg az adatokat.

A megadandó adatokkal kapcsolatos további információkat az Internet-szolgáltatótól szerezheti be.

Profil neve	Nevezze el a profilt vagy írja felül a meglévő nevet.
Wap paraméter 	IP-cím: * Adja meg az IP-címet. IP Port: * Adja meg a port számát. Kezdőoldal: Adja meg a honlapot, (33. o.) ha a szolgáltató nem adta meg előre. Bontási idő: Adja meg másodpercben azt az időt, amely elteltével a kapcsolat megszakad, ha nincs adatbevitel vagy adatforgalom.
CSD adatok	Betárcs.szám: Adja meg az Internet-szolgáltató számát (ISP szám). Hívás típus: Válassza az ISDN vagy analóg típust. Login név: Adja meg a bejelentkezési nevet. Jelszó: Adja meg a jelszót (egy sor csillag helyettesíti).

Mentés

A telefon a beállításokat tárolja és megjeleníti a profillistát.

* A szolgáltatótól függően adja meg a 2. IP címet és a 2. portot, ha szükséges.

Profil bekapcsolása



Profil bekapcsolása az Internet-kapcsolat felépítéséhez:

Menü → Szabadidő → Internet
→ Profilok



Válassza ki a kívánt profilt.

Kivál.

A gomb lenyomásával kapcsolja be. A kapcsolat létrejött.

Az Internet böngészőt biztosítja:



OPENWAVE™



**Különleges karakterek
(mint az SMS szövegszerkesztőnél)**



Háromszor megnyomva: /



Háromszor lenyomva: @



Egyszer megnyomva: . (pont)



Többször megnyomva: :



Többször megnyomva: ~

Kezelési tudnivalók

Indítás...

Beállíthatja, hogy az Internetbe való belépés után mi jelenjen meg a kijelzőn:



Nyissa meg a böngészőmenüt.

Tovább ...

Válassza ki.

Indítás...

Válassza ezt, majd válasszon a listáról:

Startmenü (31. o.)

Böngészőmenü (32. o.)

Kezdőoldal

Utolsó oldal (32. o.)

Könyvjelző

Honlap módosítása

A honlap címe a (hozzáférési) profilban be van állítva. Ezt a telefon készenléti állapotában módosíthatja (ha a szolgáltató megengedi!):

Menü → Szabadidő → Internet
→ Profilok

Válassza ki a profilt, pl.:

E-Commerce Válassza ki.

Szerk.

Megjelenik az adatbeviteli kártya.

Wap paraméter/Kezdőoldal

Válassza ki.



Adja meg az új címet. Lépjen az adatbeviteli kártya végére.

Mentés

Nyomja meg.

Internetcím (URL) megadása

Amint a WAP oldalak a kijelzőn megjelentek (hálózatra kapcsolva vagy kapcsolat nélkül), megnyithatja a menüt.



Nyissa meg a böngészőmenüt.

Ugrás URL-re Válassza ki.



Adja meg az URL-t, és nyugtázza. A kapcsolat létrejött.

Könyvjelző



Szolgáltatótól függően tárolhatja telefonjában kedvenc Internet-címeinek (URL-ek) listáját:

Mentés



Nyissa meg.

Könyvjelző Válassza ki.

Online:

Felvesz

Az aktuális WAP címet könyvjelzőként felvette.

Offline:



Válassza ki a kívánt profilt vagy az **(Üres)** pontot.

Menü

Nyissa meg a menüt.

Szerk.

Nyissa meg szerkesztésre a bejegyzést, adja meg vagy módosítsa a nevet és az URL-t, és nyugtázza. Nyomja meg a **Mentés** gombot.

Törlés

A kiválasztott bejegyzés törlése.

Mindent törli

Az összes bejegyzést törli (nincs külön nyugtázás!).

Ugrás

A kiválasztott kapcsolat létrejön.

Kedvenc cím használata

Az eljárás azonos a "Tárolás" alatt leírtakkal. Ezután válassza ki a listában a tárolt könyvjelzőt és nyugtázza. A kapcsolat létrejött.

Letöltés

A WAP böngésző lehetővé teszi a tartalom, például csengődallamok és logók letöltését a C45-re.

A letöltéshez csak jelölje ki a kívánt tartalmat, és nyugtázza a bevittet a ✓ gombbal.

A kiválasztott tartalomtól függően a megfelelő kezelőprogram automatikusan elindít a telefonon a nyugtázás után (pl. a Dallamkezelő a csengődallamoknál).

Csengődallamok, logók, képernyőkímélők és egyéb szolgáltatások a Siemens mobiltelefonokhoz megtalálhatók a következő címen:

www.my-siemens.com/city

Ezen a City portálon (77. o.) megtalálható azoknak az országoknak a listája, ahol ez a szolgáltatás igénybe vehető.

A WAP-on keresztül a telefonra letölthető tartalmak nagy választéka, pl. csengődallamok vagy logók a C45-höz, található a következő címen:
wap.my-siemens.com

A legtöbb szolgáltató külső üzenetrögzítőt bocsát ügyfelei rendelkezésére.

Ebben a hangpostafiókban a hívó hangüzenetet hagyhat Önnek

- ha telefonja ki van kapcsolva, vagy nem tudja felvenni,
- ha nem akarja felvenni a telefont,
- ha telefonál (és ha a **Várakoztatás** nincs bekapcsolva, (12. o.)).

Amennyiben a hangüzenet nincs benne a szolgáltató ajánlatában, a szolgáltatás igénybevételéhez külön regisztráltatnia kell magát, a beállításokat pedig manuálisan kell elvégeznie. A következő leírás az egyes szolgáltatók esetében eltérő lehet.

Beállítások



Szolgáltatója két telefonszámot ad Önnek:

Hangpostafiók hívószáma

Ezt a számot kell felhívnia az Ön számára meghagyott hangüzenetek meghallgatásához. Beállításához:

Menü → **Üzenetek**
→ **Hangüzenet**

Válassza ki a telefonszámot a Telefonkönyvből, vagy adja meg/módosítsa, és nyugtázza az **OK** gombbal.

Átírányítási szám

A rendszer erre a telefonszámra irányítja át a hívásokat. Beállításához:

Menü → **Átírányítás**
→ pl. **Nem fogadott**
→ **Beállítás**

Tárcsázza a hangpostafiók hívószámát.

OK Bejelentkezés a hálózatba.
Néhány másodperc múlva a rendszer visszaigazolja a belépést.

A hívásátírányítással kapcsolatos további tudnivalókat lásd (41. o.).

Üzenet meghallgatása



Egy új hangüzenet érkezéséről a következőképpen értesülhet:



Szimbólum és jelzőhang

vagy



Szöveges üzenet értesíti az új hangüzenetről

vagy

Hívás értesíti automatikus szövegbemondással.

Hívja fel a hangpostát és hallgassa meg az üzeneteket.



Tartsa **lenyomva** (adott esetben adja meg csak egyszer a hangpostafiók számát).

Szolgáltatótól függően az **OK** vagy a **Posta** gombbal nyugtázza.

Hazai hálózatán kívül esetleg más hangpostafiók-számot kell hívnia, és az üzenetek meghallgatásához meg kell adnia egy jelszót.

Némely szolgáltató információs szolgáltatásokat is nyújt (info csatornák), úgymint helységek körzetszámai, tőzsdei hírek, stb. Az egyes szolgáltatók különféle információkat kínálnak. Amennyiben az ilyen információk vétele be van kapcsolva, Ön üzeneteket kap a "Téma lista".

Menü → **Üzenetek**
→ **Cella üzenetek**

Vétel



A hálózati hírszolgálatot be- vagy kikapcsolhatja. Ha bekapcsolta, a telefon készenléti ideje csökken.

Új CB olvasás

A telefon megjeleníti a még nem olvasott CB üzeneteket.



Soronként lapozza végig az üzenetet.

Téma lista

Erre a személyes listára a témajegyzékből tetszőleges számú témát felvehet (lásd "Témák lehívása", 38. o.). 10 bejegyzés csatornaszámmal (azonosító) és adott esetben névvel együtt is felvehető. Egyszerre öt téma lehet aktív.

Új téma

Új téma Válassza ki.

- Ha nincs témajegyzék (lásd "Témák lehívása", 38. o.), adja meg a témát a csatornaszámmal együtt, és nyugtázza az **OK** gomb megnyomásával.
- Ha a témajegyzéket már átvette, válasszon ki egy témát, és nyugtázza az **OK** gomb megnyomásával.

Választás a listáról

Opciók Nyissa meg a listamenüt.

Ha kiválasztott a listáról egy témát, azt megtekintheti, be- vagy kikapcsolhatja, szerkesztheti és törölheti.

Autom.kijelzés

A telefon készenléti állapotban kijelzi a hálózati hírszolgálat üzeneteit, a hosszabb szövegeket automatikusan átlapozza.

Az automatikus kijelzés beállítható minden üzenetre, vagy csak az új üzenetekre, illetve teljesen kikapcsolható.

Automatikus váltás "egész oldalas megjelenítésre":



majd nyomja meg: **CB olvas**.

Téma index



Megjelenik a szolgáltató által felkínált témák aktuális listája.

Ha nem jelenik meg semmi, manuálisan kell megadni a csatornaszámokat (ID) (lásd "Témalista", 37. o.).

Ezzel kapcsolatban forduljon a szolgáltatóhoz.

CB nyelvek

Meghatározhatja, hogy a hálózati hírszolgálat üzeneteit csak egy bizonyos nyelven, vagy minden nyelven akarja fogadni.

Kijelzőszimbólumok



Téma bekapcsolva.



Téma kikapcsolva.



Új üzenetek érkeztek a témában.



A témával kapcsolatos üzeneteket már elolvasta.

A kiemelten látható telefonszámok:



hívhatók

vagy

Opciók

tárolhatók a Telefonkönyvben.

Kiegészítő jelzőhang, lásd (58. o.).

SIM szolgáltatások



(választható)

A szolgáltató a SIM kártyán keresztül különleges alkalmazásokra, pl. banki szolgáltatások, tőzsdei információk, stb. is lehetőséget nyújthat.

Ha ilyen SIM kártyája van, a SIM szolgáltatás a főmenü felső sorában, illetve közvetlenül a bal kijelzőgomb fölött jelenik meg.



SIM szolgáltatások jele.

Több alkalmazás esetén a "SIM szolgáltatások" menü alatt választhat ezek közül.

Menü → SIMszolg

Telefonja a SIM szolgáltatások révén felkészült a majdani fejlesztésekre, és a szolgáltató felhasználói csomagjának bővítéseire.

További információért forduljon a szolgáltatóhoz.

Telefonja a kényelmes újrahívás érdekében tárolja a hívások telefonszámát.

Menü → Események



Válassza ki a kívánt híváslistát, és az ott tárolt telefonszámot.



Hívja a telefonszámot
vagy

Olvas

Tekintse meg a telefonszámhoz tartozó információt: dátum, idő.

A következő híváslisták állnak rendelkezésére:

Elmulasztott hívások

A telefonszám visszahívás céljára tárolja a nem fogadott hívások telefonszámait.

Előfeltétel:

A használt hálózat támogatja a "Hívófél-azonosítás" funkciót.

Fogadott hívások

Valamennyi fogadott hívás megjelenik egy listán.

Előfeltétel:

A használt hálózat támogatja a "Hívófél-azonosítás" funkciót.

Hívott számok

Hozzáférés az utoljára hívott tíz telefonszámhoz.



Gyors hozzáférés készenléti állapotban.

Lista törlése

Az összes híváslista tartalmát törli.

Események-Menü

Ha egy bejegyzés kiemelten jelenik meg, megnyitható a híváslista menü.

Opciók

Nyissa meg a listamenüt.

Módosíthat vagy törölhet egy bejegyzést, illetve felvehet egy telefonszámot a Telefonkönyvbe.

Olvas	Bejegyzés megtekintése.
Szám javítása	A szám betöltése a kijelzőre és javítása szükség esetén.
Tárolás -ben	Bejegyzés mentése a telefonkönyvbe.
Törlés	Nyugtázást követően törli a bejegyzést.
Mindent törli	Nyugtázást követően a híváslista összes bejegyzését törli.



Gyors hozzáférés a híváslistákhoz készenléti állapotban.

Hívás közben megjelenítheti a hívás díját és időtartamát, valamint díjkorlátot állíthat be a kimenő hívásokhoz.

Kijelző

Menü → Események
→ Idő/tarifa

Miután végrehajtotta a költségek beállításait, az alábbi hívásfajták esetén megjelenítheti a hívás időtartamát és költségét, illetve a lebeszélhető összeget.

Utolsó hívás

Minden kimenő

Minden bejövő

Maradék egys.

Válasszon ki egy hívásfajtat.

Kivál. Adatok megjelenítése.

Az adatok megjelenítését követően a következőket teheti:

Nulláz Megjelenítés törlése.

OK Megjelenítés befejezése.

Tarifa-beállítás

Menü → Események → Tarifa-beállítás

Valuta

(PIN2-kód szükséges)

Adja meg, milyen pénznemben jelenjenek meg a költségek.

Tarifa egység

(PIN2-kód szükséges)

Adja meg az egységre/időszakra eső költségeket.

Összehatár

(PIN2-kód szükséges)

A különleges SIM kártyákon Ön illetve szolgáltatója meghatározhat egy lebeszélhető összeget ill. időszakot, melynek letelte után a telefonról nem kezdeményezhető hívás.

Változt. Adja meg az egységek számát, majd nyugtázza az **OK** gombbal.

Ezután nyugtázza a lebeszélhető összeget, vagy nullázza le a számlálót. A megjelenítés előre feltöltött kártyák esetében a különböző szolgáltatóknál eltérhet.

Teljes összeg

Megjelenítések átkapcsolása.

Bejövő hív.

Ha a hálózat támogatja a díjkijelzési funkciót, az aktuális díjegységek száma kerül megjelenítésre.

Ha beállította az egységenkénti díjat, az aktuális hívási díj kerül megjelenítésre.

Erre a szolgáltatásra esetleg külön elő kell fizetnie.

Autom.kijelzés

A hívás időtartama és költsége minden egyes hívás után automatikusan megjelenik.



Beállíthatja azokat a feltételeket, melyek esetén a bejövő hívásokat a hangpostafiókba vagy más telefonszámra irányítja át.

Menü → **Átírányítás**

Átírányítás beállítása:

A hívásátírányítás leggyakoribb feltétele:

Nem fogadott

Menü → **Átírányítás**



Válassza ki a **Nem fogadott** pontot.

Kívál.

Nyomja meg.

Beállítás

Válassza ki.



Adja meg a telefonszámot, amelyre át akarja irányítani a hívásokat (ha még nem tette meg)

vagy



válassza ki a telefonszámot a Telefonkönyv vagy a **Posta** bejegyzései közül. Nyugtázza:

OK

A hálózat rövid szünet után visszaigazolja a beállítást.

Nem fogadott

Ez a beállítás a legfontosabb feltételeket tartalmazza (lásd még alább):
Nem elérhető, Nem válaszol, Ha foglalt

Minden hívás

Minden hívás átírányítva.



Készenléti állapotban a kijelző felső sorában ez a jel látható.

Spec. átírány.

Nem elérhető

Hívásait átírányítja, ha a telefon ki vagy kapcsolva, vagy vételkörzeten kívül van.

Nem válaszol

A hívást csak egy, a hálózattól függő várakozási idő elteltével irányítja át. Ezt az időt a felhasználó állíthatja be legfeljebb 30 másodpercre, 5 másodperces intervallumokkal.

Ha foglalt

Hívásait átírányítja, ha éppen beszél.

Kivétel: Amennyiben a **Várakoztatás** be van kapcsolva, (66. o.), kopogtató hang jelzi a bejövő hívást (12. o.) beszélgetés közben.

Bejövő faxhívás

A faxhívásokat olyan telefonszámra irányítja át, amelyen telefaxkészülék működik.

Bejövő adatok

Az adathívásokat olyan telefonszámra irányítja át, amelyen PC működik.

Lekérdezés

Ellenőrizheti a hívásátírányítás aktuális állapotát, az összes feltétel figyelembevételével.

Rövid szünet után a hálózat elküldi az aktuális információt, mely megjelenik a kijelzőn.



A feltétel érvényes.



A feltétel nem érvényes.



Az állapot ismeretlen (pl. új SIM kártya esetén).

Mindent feloldani

Törölheti az összes beállított átírányítást.

Egy bizonyos feltétel ellenőrzéséhez vagy törléséhez:

Először válassza ki a feltételt.

Kivál.

Nyomja meg.

Lekérdezés

vagy

Törlés

Válassza ki.

Ne feledje, hogy a az átírányítással kapcsolatos beállításokat a hálózat tárolja, nem a telefon (pl. SIM kártya cseréje esetén).

Átírányítás visszaállítása

Az utolsó átírányítási cél helyreállítása.

Ugyanúgy járjon el, mint az "Átírányítás beállítása" részben leírtaknál:

A kijelzőn a tárolt telefonszám látható. Nyugtázza.

Célszám módosítása

Ugyanúgy járjon el, mint az "Átírányítás beállítása" alatt leírtaknál. Amikor a tárolt célszám megjelenik a kijelzőn:

Törlés

Törölje a telefonszámot.

Adja meg és nyugtázza az új telefonszámot.

Ha a telefonkönyv sok bejegyzést tartalmaz, célszerű azokat egy-egy csoporthoz rendelni (19. o.):
Iroda, Család, Szabadidő, VIP

Menü → **Kapcsolatok** → **Csoportok**
→ válasszon egy funkciót:

Csoportos SMS

Egy feljegyzést (SMS-t) körlevélként elküldhet egy csoport valamennyi tagjának.



Válasszon ki egy csoportot.

VIP	(6)
Szabadidő	(9)
Iroda	(12)
Kivál.	

Kivál.

Nyomja meg.
A csoportot nyugtázta, és a szerkesztőprogramot megnyitotta.



Szerkessze meg az üzenetet (25. o.).



Nyomja meg, és a kijelzőn lévő csoportot nyugtázza az **OK** gombbal.



Nyomja meg. A kijelzőn az első címzett látható.



Nyomja meg.
Az SMS-t elküldte.

Minden egyes küldési műveletet nyugtázni kell.

Csoporthívás

Felhívhatja egy csoport legfeljebb öt tagját, vagy összekapcsolhatja őket egy konferencia-beszélgetésben.



Válasszon ki egy csoportot.

Kivál.

Nyomja meg. A kijelzőn a csoport tagjainak listája látható.



Válassza ki a felhívandó tagokat.

Változt. Nyomja meg.
A bejegyzést kijelöli/a kijelölést megszünteti.

☐	Anna
☒	Barbara
☒	Júlia
Változt.	
OK	

OK

Nyugtázza a kiválasztást.
Az első bejegyzés van kiválasztva. Miután a kapcsolat létrejött, a hívás tartásba kerül.



Folytassa a következő szám felhívásával, amíg minden kiemelt bejegyzést fel nem hívott (szolgáltatótól függően maximum 5 lehet).

Opciók Nyissa meg a menüt, pl. a tartásba helyezett hívások konferencia-beszélgetésként való összekapcsolásához



Csoporthívás-Menü

Opciók Nyissa meg a menüt.

Hívás	Az aktuális bejegyzés felhívása.
Követk.	Átugorja a következő telefonszámot.
Konferencia	Konferencia az összes tartásba helyezett hívás részvételével (13. o.).
Csere	A várakozó hívás fogadása, az aktív hívás tartásba helyezése.

Mikrofon be A mikrofont be- vagy kikapcsolja. Ha kikapcsolta, a vonal másik végén lévők nem hallják Önt (némitás).

Más megoldás:

Tartsa lenyomva.

A beírt telefonszámok azonban hallhatók, ha a **DTMF hangküldés** be van kapcsolva.

Hangerő A telefon hangerejének állítása.

Idő/tarifa A kapcsolat fennállása alatt a hívás időtartama és (ha beállította, lásd 40. o.) a hívási idő/költség látható a kijelzőn.

DTMF hangküldés (14. o.)

Hívástovábbítás (13. o.)

Főmenü A főmenü közvetlen elérése.

Hívási állapot Az összes tartásban lévő és aktív hívás kilistázása (pl. egy konferencia-beszélgetés résztvevői).

Menü → Kapcsolatok → Csoportok

Csoport beáll.



Válasszon ki egy csoportot.

Kivál.

Nyomja meg. A csoport módosítás céljára megjelenik a kijelzőn.

A következő funkciók a csoportra, illetve egy csoport összes bejegyzésére érvényesek:

Csoport Menü

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Tagok listája	A kiválasztott csoporthoz tartozó összes bejegyzés megjelenítése.
Csoport átnev	A csoport aktuális nevének módosítása.
Bejegyz.törl.	Eltávolítja a kiválasztott csoport összes tagját. A bejegyzések a telefonkönyvben megmaradnak
Csoport jele	Szimbólum hozzárendelése egy csoporthoz (22. o.).

Csoport-hozzárendelés módosítása

Normál esetben a telefon a telefonkönyv új bejegyzéseit egy csoporthoz rendeli (16. o.).

A csoporthoz tartozás megváltoztatásához, illetve utólagos hozzárendeléshez a következő lépéseket kell elvégeznie:

Amikor a telefonkönyv meg van nyitva:



Válassza ki a bejegyzést.

Olvas

Nyomja meg.

Szerk.

Nyomja meg.



Léptessen a következőre: Csoport.

Szerk.

Nyomja meg és válasszon egy új csoportot.

Mentés

Nyugtázza a hozzárendelést.



Telefonkönyv gomb

Nyomja meg a telefonkönyv megnyitásához.

Nyomja meg kétszer a csoportok megjelenítéséhez.

Nyomja meg háromszor a csoporthoz tartozó bejegyzések megjelenítéséhez.

Menü → **Kapcsolatok** → **Szervező**
→ majd válasszon egy funkciót

Határidők

Maximum 50 időpontot jegyezhet be. A figyelmeztető hang akkor is megszólal, ha a telefon ki van kapcsolva (a telefon ilyenkor nem kapcsol készenléti állapotba). A figyelmeztető hangot bármely gomb megnyomásával kikapcsolhatja.

<Új bejegyzés>

	15.05.2002 11:30	
	16.05.2002 12:00	

Olvas
Opciók

Ha egy figyelmeztetés kimaradt (pl. mert telefonbeszélgetést folytat), az az elmulasztott időpontok listáján jelenik meg (39. o.).

Új időpont

<Új bejegyzés>

Válassza ki.



Mezőről mezőre haladva adja meg az adatokat:

Emlékeztető típ.

 **Memo.** Maximum 20 karakterből álló szöveget fűzhet hozzá.

 **Hívás.** Adja meg a telefonszámot. Az a figyelmeztetéssel együtt jelenik meg.

 **Találkozó**

Leírás:

Rövid leírást jegyezhet be.

Ismétlődés:

Ismétlési periódus.

Dátum:

Adja meg a kezdet napját.

Kezdet:

Adja meg a kezdet időpontját.

Mentés Mentse el az időpontot.

Időpontlista Menü

Opciók Nyissa meg a menüt.

Olvas	A kiválasztott bejegyzés megjelenítése.
Aktivál/Deaktivál	Időpont be- vagy kikapcsolása.
Szerk.	A bejegyzés megjelenítése módosítás céljára.
Új bejegyzés	Lásd balra.
Törlés	A kiválasztott bejegyzés törlése.
Mindent törli	Minden időpont törlése nyugtázást követően.
SMS küldése...	bejegyzésként Időpont-bejegyzés küldése. szöveggént Bejegyzés küldése SMS szöveggént.
Kapacitás	A beállított időpontok számának megjelenítése.

Minden figyelmeztetés kikapcsolása (53. o.). **Csengés beállítás** (58. o.).
Óra (50. o.).



Bekapcsolt figyelmeztetés jele.

Szünet

A figyelmeztetést 5 perccel eltolja.

Menü → **Kapcsolatok** → **Szervező**
→ majd válasszon egy funkciót

Jókívánságok

Hogy a jövőben ne felejtse el több fontos eseményt, a telefon figyelmezteti ezekre.

Új esemény

<Új bejegyzés>

Válassza ki.



Mezőről mezőre adja meg az adatokat.

Emlékeztető típ.

Születésnap

Évforduló

Fontos nap

Név: Írja be a megnevezést, pl. vegye át a nevet a telefonkönyvből .

Dátum: Adja meg a kezdési dátumot.

Kezdet: Adja meg a kezdési időt.

Események-Menü

Opciók Nyissa meg a menüt.

Olvas	A kiválasztott bejegyzés megjelenítése.
Aktivál/ Deaktivál	Figyelmeztetés be-/kikapcsolása.
Szerk.	Bejegyzések megjelenítése módosítás céljából.
Új bejegyzés	Új születésnap megadása.
Törlés	A kiválasztott bejegyzés törlése.

Mindent törli	A biztonsági kérdést követően törli az összes eseményt.
SMS küldése...	bejegyzésként Jókívánság elküldése. szöveggént Jókívánság elküldése SMS-üzenetként.
Kapacitás	A bejegyzések számának megjelenítése.

Emlékeztető

A telefon figyelmeztetésenként kétszer felhívja a figyelmeztető eseményre:

- 24 órával az esemény megadott dátuma előtt,
- Közvetlenül az esemény időpontjában, a következő lehetőségekkel:

Opciók Nyissa meg a menüt.

SMS	SMS küldése (módosíthat) sablon használatával.
Hívás	Hívja a telefonszámot.
Szünet	A figyelmeztetés eltolása 5 perccel.
Ki	A figyelmeztetés kikapcsolása.

Ha egy figyelmeztetés kimaradt (pl. mert telefonbeszélgetést folytat), az az elmulasztott időpontok listáján jelenik meg (39. o.) a fentiekkel azonos lehetőségekkel.

Menü → **Kapcsolatok** → **Szervező**
 → majd válasszon egy funkciót

Jegyzetek

A T9 segítségével (27. o.) egyszerűbben írhat jegyzeteket, pl. bevásárlólisták, stb. A bizalmas adatokat a telefonkóddal védheti le (63. o.).

Új bejegyzés

<Új bejegyzés>

Válassza ki.



Írja be a szöveget.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Mentés Mentse el a bejegyzést.

A bejegyzés megjelenítése

<Új bejegyzés>

Bevásárlólista

Szabadság alatti időpont

Olvas

Opciók



Válassza ki a bejegyzést.

Olvas

Nyissa meg a jegyzetet.

(Jegyzetek folytatása)

Szerkesztő Menü

Opciók Nyissa meg a menüt.

Mentés	A bejegyzés mentése.
T9-bevitel (27. o.)	T9 preferált Az intelligens szövegbevitel be- vagy kikapcsolása. Beviteli nyelv Az üzenet nyelvének kiválasztása.
Soremelés	Sortörés beszúrása.
Szöveg törlése	A jegyzet törlése.
Küldés	Bejegyzés küldése SMS szöveggént.

("Jegyzetek" folytatása)

Jegyzetlista Menü

Opciók Nyissa meg a menüt.

Olvas	A bejegyzés megjelenítése.
Szerk.	A bejegyzés megjelenítése módosítás céljára.
Új bejegyzés	Új jegyzet beírása.
Törlés	Bejegyzés törlése a jegyzetlistáról.
Mindent törli	Valamennyi jegyzetet törli, miután nyugtázta.
Bizalmas	A bejegyzés védelme a telefonkóddal (63. o.).
Küldés	Bejegyzés elküldése SMS-üzenetként.
Kapacitás	A felhasznált és rendelkezésre álló memória megjelenítése.

Tanács a **Bizalmas** adatokkal kapcsolatban:
Javasoljuk, hogy semmilyen jelszót (PIN, TAN stb.) ne tároljon itt.

Ébresztőóra

Ezzel a funkcióval **egy** ébresztési időpontot állíthat be. Az ébresztés akkor is megszólal, ha a telefon ki van kapcsolva.

Be/Ki Az ébresztés be- és kikapcsolása.

Beállítás

Változt. Választék megjelenítése. Ébresztés ideje és napok.

Az ébresztés idejének beállítása (óó:pp).



Napról napra lapozhat.

Változt. A gombbal kapcsolja be azokat a napokat, amelyeken ébresztést kér.

OK Nyugtázza a beállítást.

 Az ébresztőóra aktív (készletlleti állapotban jelzés a kijelzőn).

Elmulasztott emlékeztetők

Azon időpontok listája, melyekre be volt kapcsolva a figyelmeztetés, de nem reagált rá.

Menü → Kapcsolatok → Óra

Idő/dátum

Üzembe helyezéskor az órát pontosan be kell állítani.

Változt. Nyomja meg.



Írja be először a dátumot (nap/hónap/év), majd a pontos időt (24 órás óra, másodpercekkel).

Ez a funkció azonos az **Idő/dátum** funkcióval (66. o.).

Dátumforma

Dátumformátum beállítása:
NN.HH.ÉÉÉÉ vagy HH/NN/ÉÉÉÉ

Autom.kijelzés

A pontos idő kijelzését be- vagy kikapcsolhatja.

Automat. kikapcsolás

A telefon minden nap kikapcsol a beállított időpontban.

Aktivál:



Óra Nyomja meg.



Adja meg az időpontot (24 órás óra).



OK Nyugtázza.

Deaktivál:



Kézi Nyomja meg.



OK Nyugtázza.

Ha az akkumulátort több mint 30 másodpercre kiveszi, az órát újra be kell állítania.

Autom.időzóna



Ha ezt a funkciót bekapcsolja, a készülék új időzónába lépéskor minden alkalommal megkérdezi: átállítsa-e az órát (ha támogatja ezt a szolgáltatást a hálózat, amelybe bejelentkezett).

Menü → Szabadidő → Játékok
→ BattleMail

A BattleMail™ Kung-Fu egy akciójáték, amelyben támadó és védekező manőverek kombinációjával meg kell semmisítenie ellenségét.

Játékmenü

Gyakorlás

A játékban a telefon az ellenfél.
A játékhoz nem kell külön előfizetés.
Először válasszon ki egyet az öt harcos közül, aki az Ön képviselőjében fog harcolni.
Most állítsa be egyenként a 6 támadó és 6 védelmi mozdulatot.



Lásd a "Billentyűvezérlést" alább.

Futtatás A játék indítása.

Játékleírás

Tájékoztató a játék módjáról.

Billentyűvezérlés

A támadó és védekező mozdulatok három irányban végezhetők:



Nyugtázza a mozdulatot.



Válassza a támadást vagy védekezést.



Egy mozdulatot visszavon.

Menü → Szabadidő → Játékok
→ Válasszon játékot

Válasszon egy játékot a listáról.
Jó szórakozást!


Tudnivalók a játékokhoz

Az opciómenüben minden játékhoz külön útmutatásokat talál.

Opciók Tippeket ad a játékhoz, megjeleníti az elmentett eredményeket, és lehetővé teszi a nehézségi szint beállítását.

Futtatás A játék indítása.

Billentyűvezérlés

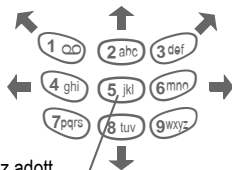

Funkciója az adott
játéktól függ

vagy

használja a következő
gombokat



és



Menü → Szabadidő → Játékok
→ Beállítások

Beállítások

A játék alábbi funkcióit tudja be- és kikapcsolni:

Hangok

A játék hangját be- vagy kikapcsolhatja.

Világítás

A készenléti idő növelése érdekében kikapcsolhatja a kijelző megvilágítását.

Rezgetés

A néma figyelmeztető jelzést a játékokhoz be- vagy kikapcsolhatja.

Az interaktív "BattleMail™ Kung-Fu" mellett a "Stack Attack" és a "Balloon Shooter" játékok is megtalálhatók a mobiltelefonon.

A "Stack Attack" és a "Balloon Shooter" játékokhoz angol nyelvű utasítások találhatók a következő címen:

www.my-siemens.com/c45

Egy profilban különböző beállításokat adhat meg **egyetlen** funkcióval.

- Az alapbeállításban öt profil található, de ezeket megváltoztathatja:
Norm. környék, Csendes körny., Hangos körny., Autóskészlet, Fülhallgató
- Két személyes profil egyedileg is beállítható (<üres>).
- A **Repülős üzem** speciális funkciók fix, nem változtatható beállítások (54. o.).

Ha a telefont több személy használja, mindegyikük a személyes profil kiválasztásával kapcsolhatja be saját külön beállításait.

Aktívál

Menü → **Profilok**



Válassza az alapértelmezett profilt, vagy egy személyes profilt.

Aktívál Kapcsolja be a profilt.

☐	Norm. környék
☒	Csendes körny
☐	Hangos körny.
Aktívál Opciók	

- ☒ Kiemelten jeleníti meg az aktív profilt.

Beállítások

Alapértelmezett profil módosítása, vagy új személyes profil kialakítása:



Válassza ki a profilt.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Beállít. módosít

Válassza ki.

A rendelkezésre álló funkciók láthatók a kijelzőn:

Csengés beáll.	58. o.
Hangerő	58. o.
Dallamok	58. o.
Hívásszűrés	59. o.
Rezgetés	59. o.
Bill. hangok	59. o.
Szervizhangok	59. o.
Világítás	61. o.
Nagy betűk	61. o.
Grafika stílus	61. o.

A funkció beállításának befejeztével visszatér a profilmenübe, ahol további beállításokat végezhet.

Profilok-Menü

Opciók Nyissa meg a menüt.

Aktívál	A profil bekapcsolása.
Beállít. módosít	A profil-beállítások módosítása.
Másolás	Más profil beállításainak átmásolása.
Átnevezés	Személyes profil átnevezése.

Menü → Profilok
→ válasszon egy funkciót:

Autóskészlet

Eredeti Siemens autóskészlet (76. o.) használatánál a profil automatikusan bekapcsol, amint a telefont a tartóba helyezi (lásd még 67. o.).

Fülhallgató

Eredeti Siemens fejhallgató (75. o.) használatánál a profil automatikusan bekapcsol, amint a fejhallgatót a telefonhoz csatlakoztatja (lásd még 67. o.).

Repülős üzem

Az összes figyelmeztetés (időpont, ébresztőóra) ki van kapcsolva.

Minden figyelmeztetést kikapcsol. Ez a profil **nem** módosítható.

- E profil választásánál a telefon kikapcsol.
- Ebben az állapotban a figyelmeztetéseket **nem** jelzi sem csengetés, sem rezgés.

Aktivál

Menü → Profilok



Léptessen a következőre:
Repülős üzem.

Aktivál

Kapcsolja be a profilt.

Nyugtázni kell egy biztonsági kérdést.



A telefon automatikusan kikapcsol.

Normál üzem

Ha legközelebb bekapcsolja a telefont és visszatér normál üzemre, az alapértelmezett profilként a **Norm. környék** lesz bekapcsolva.

Menü → Én Menüm

Állítsa össze saját menüjét, amely a gyakran használt funkciókat, telefonszámokat vagy WAP oldalakat tartalmazza.

A 10 lehetséges bejegyzés listája előre fel van töltve, de tetszőlegesen módosítható.

Készenléti állapotból történő gyors hozzáféréshez:



Nyomja meg, majd ...



... nyomja meg kétszer.

Aktívál



Válassza ki a kívánt bejegyzést.

Kivál.

Nyomja meg.

vagy

Opciók

Nyomja meg.

Aktívál

Válassza ki.

Kivál.

Nyomja meg.



Ha a kiválasztott bejegyzés telefonszám, a hívógombbal fel is hívhatja.

Beállít. módosít

Az előre beállított bejegyzések (1-10) mindegyikét kicserélheti az **Én Menüm** lista bejegyzéseire.



Válassza ki a kívánt bejegyzést.

Opciók

Nyomja meg.

Beállít. módosít

Válassza ki.

Beállít.

Nyomja meg.



Válassza ki a kedvencek listájáról az új bejegyzést.

Beállít.

Nyomja meg.

Amennyiben a kiválasztott új bejegyzés telefonszám vagy WAP oldal, megnyílik a megfelelő alkalmazás.

Alapállapot

Nyugtázás és telefonkód megadása után visszatér az alapértelmezett beállításokhoz.

A bal oldali kijelzőgombhoz és a 2-9 (gyorshívószám) billentyűkhöz egy-egy fontos telefonszám vagy funkció társítható. A telefonszám illetve a funkció ekkor egyetlen gombnyomással hívható illetve elindítható.

Lehetséges, hogy a szolgáltató már hozzárendelt valamilyen funkciót a bal oldali kijelzőgombjához (pl. hozzáférés a "SIM szolgáltatásokhoz").

Elképzeltető, hogy ezt a billentyű-lefogalást nem is tudja módosítani.

A kijelzőgombot időnként egy /OO jel helyettesíti egy új üzenet megtekintése érdekében.

Billentyűkhöz rendelhető funkciók:

- Internet (31. o.)
- Telefonszám (16. o.)
- Ébresztőóra (49. o.)
- Új SMS (25. o.)
- Világítás (61. o.)
- Inkognitó (66. o.)
- Játékok (51. o.)
- Elmulasztott hívások (39. o.)
- Fogadott hívások (39. o.)
- Bejövő (SMS) (24. o.)
- Kimenő (SMS) (24. o.)
- Én Menüm (55. o.)
- Hívásszűrés (59. o.)

Bal oldali kijelzőgomb

A **bal oldali** kijelzőgomb gyors kiválasztáshoz használható.

Változt.



Internet

Nyomja meg **röviden**.

Változt.

Lapozzon a listán az alkalmazáshoz.

- Rendelje az új alkalmazást (pl. **Új SMS**) a kijelzőgombhoz.
- Speciális eset a **Hívószám**.
Keressen ki egy nevet a Telefonkönyvből (pl. "Júlia"), és rendelje hozzá a kijelzőgombhoz.
Kivál. Nyugtázza a beállítást.

Alkalmazás

A "Júlia" beállítás itt csak példaként szerepel.

Júlia

Tartsa **lenyomva**.

Gyorshívógombok

A 2 - 9 számgombokat gyorshívó gombként használhatja fel funkciók vagy telefonszámok gyors kiválasztásához. A lehetséges kiosztásokat lásd 56. o..

A következő gomb foglalt:

 = hangposta hívószáma (36. o.)

Változt.

Készenléti állapotban:



Nyomja meg a számgombot (2-9).
Ha a gomb még szabad:

Beállít.

Nyomja meg.

vagy

Új SMS

Röviden nyomja meg (ha pl. az **Új SMS** már foglalt).

Változt.

Lapozzon a listán az alkalmazáshoz.

Speciális eset:

telefonszám.

Válasszon egy nevet a Telefonkönyvből és rendelje hozzá a gombhoz.

Speciális eset az **Internet.**

Válasszon ki egy URL címet a könyvjelzőlistáról és rendelje a gombhoz.

Kivál.

Nyugtázza a beállítást.

Alkalmazás

Tárolt szám hívása, illetve tárolt alkalmazás (pl. Játékok) elindítása.

Készenléti állapotban:

 2abc

Nyomja meg.

A bal oldali kijelzőgomb helyett a 2-es gombhoz társított funkció látható, pl.:

Új SMS

Hosszan nyomja.

vagy csak

 2abc

hosszan **nyomva.**

A jelzőhangokat különböző esetekre kívánsága szerint beállíthatja.

Menü → **Audio**
→ válasszon egy funkciót:

Csengés beáll.

A csengetést be- vagy kikapcsolhatja, illetve egy rövid sípszóra korlátozhatja.



Sípszó bekapcsolva.



Csengetés kikapcsolva.

Készletléti állapotban: bekapcsolás kikapcsolás:



Hosszan nyomja.

Hangerő

Minden területhez beállíthatja a hangerőt.



Válassza ki a tartományt:

Minden hívás
hívások
Csoportos hívás
Emlékeztetők
Üzenetek
Cella üzenetek



Állítsa be a hangerőt.



Nyugtázza.



Fokozatosan növekedő hangerőt jelez.

Ha telefonjához két külön telefonszám tartozik, azok csengetési hangerejét külön-külön is beállíthatja (64. o.).

Csengőhangok

Az alábbiakban felsorolt funkciókhoz 20 fix és 4 saját csengődallam közül választhat (**Egyéni 1 - 4**) egy csengőhangot.



Válassza ki a területet (kivéve **Dallamkezelő**):

Minden hívás
hívások
Csoportos hívás
Emlékeztetők
Üzenetek
Cella üzenetek
(Dallamkezelő)



Válassza ki a csengőhangot.



Nyugtázza.

Létrehozhat, illetve SMS-en keresztül (59. o.) vagy a számítógépéről Soft Data Link 5 segítségével (75. o.) letölthet egyedi csengőhangokat.

Dallamkezelő

A csengőhangok kezelésére szolgál.

Csengőhang letöltése és meghallgatása

Menü → **Audio** → **Dallamok**
→ **Dallamkezelő**



Válassza ki a tárolási helyét az **Egyéni 1 - 4** lehetőségek közül.



Töltse be a csengőhangot az átmeneti tárolóba.



Hallgassa meg a csengőhangot.

Dallamkezelő-Menü

Opciók Nyissa meg a menüt.

Lejátszás	Lejátszza az éppen betöltött csengőhangot.
Mentés	Csengőhang tárolása a Egyéni 1 - 4 helyek egyikén.
Letölt	Csengőhang betöltése a Egyéni 1 - 4 helyek egyikéről.
Elvet	Törölje a betöltött csengőhangot az átmeneti tárolóhelyről.
Törlés	Csengőhang törlése a Egyéni 1 - 4 helyek egyikéről.
Küldés	Csengőhang elküldése SMS-ben (csak Egyéni 1 - 4).

Csengőhang fogadása és tárolása

A csengőhang SMS-en/WAP-on keresztül tölthető be az átmeneti tárolóhelyre. A dallam vételét a bal oldali kijelzőgomb felett megjelenő szimbólum jelzi. A dallamkezelő elindításához nyomja meg ezt a gombot.

A betöltött dallamot későbbi használatra az **Egyéni 1 - 4** tárolóhelyeken kell tárolni:

Opciók Nyissa meg a menüt.



Léptessen a következőre: **Mentés**.

Kivál.

Nyomja meg.



Válassza ki az **Egyéni 1 ... 4** memóriahelyet.

Mentés Csengőhang tárolása.

Amennyiben a csengőhangot pl. a **Egyéni 1** helyen rögzítette, az 21. csengőhangként jelenik meg a csengőhang kiválasztásakor.

Csengőhangok a következő címen találhatóak: www.my-siemens.com/ringtones

Hívásszűrés



A telefon csak a telefonkönyvben vagy egy előre meghatározott csoportban szereplő számokról érkező hívásokat jelzi hangjelzéssel vagy rezgéssel. Minden más hívás csak a kijelzőn jelenik meg. Ha nem fogadja ezeket a hívásokat, a hangpostára irányítja át őket (ha be van állítva, 41. o.).



Bekapcsolt állapotát ez a szimbólum jelzi.

Rezgetés

Ha el akarja kerülni, hogy a hangjelzés zavarja, bekapcsolhatja helyette a rezgő üzemmódot. A rezgő üzemmód a hangjelzés kiegészítéseként is beállítható (pl. zajos környezetben). Az akkumulátor feltöltése alatt a rezgetés kikapcsol.

Bill. hangok

A billentyűhang beállítása:
Klikk vagy **Hang** vagy **Csendes**

Percjelzés

Beszélgetés közben minden perc után hangjelzést hall a beszédidő figyelemmel kíséréséhez.

Szervizhangok

Az összes szerviz- és figyelmeztető hang beállítása:

Kivál. Be vagy Ki.

Szerk. Be és Bővített.

Telefon

Menü → Beállítások → Telefon
→ Válasszon egy funkciót.

Nyelv

A kijelzőszövegek nyelvének beállítása. "Automatikus" beállítással a szolgáltató által használt nyelvet választja. Ha véletlenül olyan nyelvet állított be, amelyet nem ért, a telefon a következő beadással állítható vissza a hazai szolgáltató nyelvére:

***#0000#** 

Megjelenítés

Üdvözlés

A telefon bekapcsolásakor az üdvözlő szöveg látható a kijelzőn.

Szerk. Be- és kikapcsolás.



Régi üzenet törlése, új üzenet szerkesztése.

OK

Módosítások nyugtázása.

Képernyővédő

A képernyőkímélő a felhasználó által beállított idő letelte után egy grafikát jelenít meg. Egy bejövő hívás vagy egy gombnyomás megszakítja a funkciót.

Képernyővédő fogadása és tárolása, mint a logó fogadása és tárolása, lásd jobbra.

Képernyőkímélők találhatók a következő címen:

www.my-siemens.com/screensaver

A következő lehetőségek közül választhat:

- A funkció be- ill. kikapcsolása.
- Stílus beállítása: Grafika, analóg óra.
- Grafika betöltése a **Bitmap nézőke** funkcióval.
- Képernyővédő tesztelése.
- Az idő beállítása, amely után a képernyővédő megjelenik.
- A jelszavas védelem mint biztonsági beállítás bekapcsolása.

Bitmap nézőke

- A tárolt grafika megjelenítése.

Bitmap nézőke

Nyissa meg.



Képernyővédő vagy Operátor kiválasztása.

Letölt

A logo megjelenik.

- Grafika fogadása.

A képmegjelenítőbe SMS-ből, vagy WAP-pal letöltve kerülhet grafika.

Grafika fogadását a bal oldali kijelzőgomb feletti szimbólum jelzi. Ezt a gombot megnyomva a Bitmap nézőke elindul, és megjelenik a grafika.

- Grafika tárolása.

A betöltött grafika tárolása a képmegjelenítőben:

Mentés

Nyomja meg.



Képernyővédő vagy Operátor kiválasztása.

Mentés

Nyomja meg.

Bitmap nézőke-Menü

Opciók Nyissa meg a menüt.

Mentés	A betöltött grafika tárolása az egyik memóriahelyen.
Küldés	Grafika küldése SMS-ben.
Letölt	A grafika betöltése a képmegjelenítőbe.
Elvet	Az aktuális grafika törlése.
Törlés	Egy kép törlése a Képernyővédő vagy Operátor helyekről.

* A C45 lehetőséget biztosít arra, hogy képernyőkímélőt vagy grafikát SMS-ben küldjön el.

Logók található a következő címen:

www.my-siemens.com/logos

Lásd még a City portált (77. o.).

Világítás

A kijelző megvilágítása be- vagy kikapcsolható (kikapcsolása megnöveli a készenléti időt).

Nagy betűk

Kétféle betűméret közül választhat.

Kontraszt

A kijelző kontrasztjának beállítása.

Grafika stílus

Válasszon a kétféle animáció közül, melyeket különböző helyzetekben, pl. PIN-kód beadásakor láthat.

Billentyűk

Válasz:bármely gomb

Bejövő hívást bármely gomb lenyomásával fogadhat (kivétel ).

Billentyűzár

Ha a **Billentyűzár** funkció be van kapcsolva, a billentyűzár automatikusan bekapcsol, ha egy percen át egyik gombot sem nyomja meg készenléti állapotban. Ezzel megelőzheti a telefon gombjainak akaratlan használatát, Ön azonban ilyenkor is elérhető marad és segélyhívást is kezdeményezhet.

A billentyűzetet közvetlenül is lezárhatja és feloldhatja.

A következőképpen:



Hosszan **nyomja.**

Bill. hangok

A billentyűhang beállítása:

Klikk vagy **Hang** vagy **Csendes**

Menü → Beállítások → Telefon
→ Válasszon egy funkciót.

Állapot

Alapbeállítás

Visszaállítja a telefon gyári alapbeállításait (nem érinti a SIM kártya és a hálózat beállításait):

*#9999# 

Tel. azonosító

A telefon azonosítószáma (IMEI) jelenik meg a kijelzőn. Ez az információ a vevőszolgálat számára lehet fontos.

Gyorskeresés

Ha a funkció be van kapcsolva, a telefon rövidebb időközönként kapcsolódik a hálózatra (ezzel csökken a készenléti idő).

T9-bevitel

T9 preferált

Intelligens szövegbevitel be- vagy kikapcsolása.

Beviteli nyelv

Válassza ki az üzenetírás nyelvét.

Akku-ápolás

(csak NiMH akkumulátor esetén)

E funkció segítségével a NiMH akkumulátor az üzemidő csökkenésekor újratölthető (így kiküszöbölhető a memóriára tett hatás).

Ebből a célból a telefont ugyanúgy csatlakoztassa, mint töltéskor (7. o.), majd kapcsolja be a funkciót.

Az akkumulátor ilyenkor teljesen lemerül, majd feltöltődik.

Az akkumulátor állapotától függően ez 5 óráig is eltarthat.

Ez alatt az idő alatt nem lehet telefonálni.
Az óra beállítása megmarad.

Minőségi nyilatkozat az akkumulátorra vonatkozóan

Az akkumulátorok teljesítménye minden töltéssel/lemerüléssel csökken. Ha az akkumulátort túl magas vagy túl alacsony hőmérsékleten tárolja, az a teljesítmény fokozatos csökkenését okozza. Ez azt eredményezheti, hogy a mobiltelefon üzemideje lényegesen csökken.

Az akkumulátor kialakítása azonban olyan, hogy a mobiltelefon vásárlásától számított hat hónapon belül fel kell tölteni és teljesen le kell meríteni. E hat hónapos időszakot követően javasoljuk, hogy cserélje ki az akkumulátort, ha jelentős teljesítménycsökkenést tapasztal. Csak eredeti Siemens akkumulátorokat vásároljon.

Biztonság

A telefont és a SIM kártyát az illetéktelen használat ellen több biztonsági kód védi. A készülékkel és a kártyával ugyanolyan gondossággal kell bánni, mint ahogyan egy bankkártyával.

Menü → **Beállítások** → **Biztonság**
→ válasszon egy funkciót:

Kódok

PIN-használat, PIN csere, PIN2 csere, Telefonkód cseréje
(9. o.)

Babysitter

(Telefonkód védi)
Csak **egy** telefonszám hívható a készülékről. Nyomja **hosszan** a jobb oldali kijelzőgombot (15. o.).

Csak

(PIN2/telefonkód védi)
Csak a telefonkönyvben található számok hívhatók, új számok nem. Ha csak körzetszámokat ad be, a tárcsázás előtt ezek a kívánt hívószámmal manuálisan kiegészíthetők.

A telefon változtatások előtt a PIN 2 vagy a telefonkódot kéri attól függően, hogy a telefonkönyvet a SIM kártyán vagy a telefonban tárolja.

Csak

(PIN2 védi)
A hívható számok körét a SIM kártya által védett telefonszámokra korlátozza. Ha csak körzetszámokat ad be, a tárcsázás előtt ezek a kívánt hívószámmal manuálisan kiegészíthetők.

Csak utolsó 10

(Telefonkód védi)
A hívható számokat a "tárcsázott számok" listáján lévő számokra korlátozza (39. o.). Ezt a listát kifejezetten erre a célra is fel lehet tölteni: Először törölje a híváslistát, majd írjon be "új bejegyzéseket": tárcsázza a kívánt számokat, és a kapcsolás előtt szakítsa meg a hívást.

Csak saját SIM

(Telefonkód védi)
Megakadályozza, hogy telefonját **egy másik** SIM kártyával használják.



Hálózat

Menü → **Beállítások** → **Hálózat** →
Válassza ki a funkciót:

Vonal



Ezt a funkciót a telefon csak akkor jelzi ki, ha szolgáltatója támogatja.

A telefonhoz két külön telefonszámra kell előfizetnie.

Kiválaszt

Válassza ki a jelenleg használt telefonszámot.

1 > Az aktív telefonszám megjelenítése.

Mindkét telefonszámra speciális beállításokat végezhet el (pl. dallam, hívásátírányítás, stb.). Először váltson a kívánt telefonszámra. Ehhez (készletben állapottban):



Nyomja meg.



Nyomja meg.

Vonal zárolás

(Telefonkód védi)

A telefon használatát egy telefonszámra korlátozhatja.

Konfiguráció

Hálózat info

Az éppen elérhető GSM hálózatok listája kijelzésre kerül.



Nem megengedett szolgáltatók jelölése (SIM kártyától függően).

Hálózatcsere

Újra indul a hálózatkeresés. Ez akkor hasznos, ha **nem** a saját hálózatán belül tartózkodik, vagy ha egy **másik** hálózatba szeretne bejelentkezni.

Újra összeállítja a hálózati információs listát, amikor az **Autom.hálózat** van beállítva

Autom.hálózat

Be- vagy kikapcsolás, lásd még "Hálózatcsere" fent.

Ha az "Automatikus hálózat" funkció be van kapcsolva, a rangsor szerint következő hálózat kerül kiválasztásra a "Preferált szolgáltatók" listájáról. Egyébként pedig a rendelkezésre álló GSM hálózatok közül manuálisan választhat egy másikat.

Hál.üzemeltető

A világ összes ismert GSM hálózatának listája látható a megfelelő kódokkal együtt.

Frekvenciasáv



Válasszon a GSM 900-as és a GSM 1800-as sáv közül.

Menü → **Beállítások** → **Hálózat**
→ válasszon egy funkciót:

Prof. hálózat

Ez a lista a saját szolgáltató után következő preferált szolgáltatók névsorát tartalmazza (pl. ha különböző árakat kínáló szolgáltatókról van szó).

Ha preferált hálózat jelerőssége nem elég erős, amikor a telefont bekapcsolja, lehetséges, hogy a telefon egy másik hálózatra jelentkezik be. Ez módosítható, amikor legközelebb bekapcsolja a telefont, vagy ha kézzel egy másik hálózatot választ (64. o.).

Megjelenik a kijelzőn a szolgáltató.

Lista A preferált hálózatok listájának megjelenítése.

Új bejegyzés létrehozása:

- Válassza az üres sort, nyomja meg a **Bevitel** gombot, majd válasszon ki a szolgáltatók listájáról egy bejegyzést és nyugtázza.

Bejegyzés módosítása/törlése:

- Válasszon ki egy bejegyzést, nyomja meg a **Változt.** gombot, majd válasszon ki a szolgáltatók listájáról egy másik bejegyzést és nyugtázza.

vagy

nyomja meg a **Törlés** gombot.

Hál.korlátozások



A hálózatzár korlátozza SIM kártyájának használatát (nem minden szolgáltató támogatja). A hálózatzárhoz 4-jegyű jelszóra van szüksége, melyet szolgáltatójától kap meg. Minden hálózatzárat a szolgáltatótól kell kérnie.

Mind. kimenő

A vészhívás (112 és 999) kivételével minden kimenő hívást letilt.

Kim. nemzetk.

Csak belföldi hívások lehetségesek.

Kim.nemz-haza

Nemzetközi hívások nem lehetségesek. Külföldről azonban telefonálhat hazájába.

Minden bejövő

Az összes bejövő hívást letiltja (hasonló hatást ér el, ha minden hívást átírányít a hangpostába).

Ha barangol

Nem fogadhat hívásokat, ha saját (hazai) hálózatán kívül tartózkodik. Ez azt jelenti, hogy nem kell hívási díjat fizetnie bejövő hívásai után.

Lekérdezés

Az állapotellenőrzést követően a következő információk jelenhetnek meg a kijelzőn:



Tiltás bekapcsolva.



Tiltás nincs bekapcsolva.



Állapot ismeretlen (pl. új SIM kártya esetén).

Mindet felold

Minden tiltást töröl.

Haszn.csoport



Menü → Beállítások
→ Haszn.csoport

Ha a szolgáltató támogatja ezt a szolgáltatást, lehetőség van csoportok kialakítására. E csoportok tagjai például hozzáférhetnek belső (vállalati) adatokhoz, vagy különleges díjak vonatkoznak rájuk. A részleteket tisztázza szolgáltatójával.

Használcsoport.

A funkció be- vagy kikapcsolása. A telefon rendes használatához a "Felhasználói csoport" funkciót ki kell kapcsolni (telefonkód, 63. o.).

Csoport kívül.

A preferált csoportokon kívül (ld. alább) más csoportot is választhat illetve felvehet. A csoportokhoz tartozó kódszámokat a szolgáltatótól kaphatja meg.

Mind. kimenő

Itt a csoport hálózati irányításán kívül az is bekapcsolható, hogy megengedett-e kimenő hívások kezdeményezése a csoporton kívültre. Ha a funkciót kikapcsolja, már csak csoporton belüli hívásokra van lehetőség.

Preferált csoport

Ha be van kapcsolva, (a hálózat konfigurálásától függően) csak e standard felhasználói csoporton belüli hívásokat lehet kezdeményezni.

Hívás közben

Menü → Beállítások → Hívás közben
→ majd válasszon egy funkciót:

Várakoztatás



Ha előfizetett erre a szolgáltatásra, ellenőrizheti, be van-e kapcsolva a funkció, illetve be- és kikapcsolhatja (12. o.).

Inkognitó



Amikor felhív valakit, az Ön telefonszáma megjelenhet a hívott fél kijelzőjén (szolgáltatótól függően).

Ha ezt el akarja kerülni, a következő hívás erejéig vagy akár az összes további hívásra vonatkozóan bekapcsolhatja az "Inkognitó" üzemmódot. Lehetséges, hogy külön regisztráltatnia kell magát a szolgáltatónál e funkciók igénybevételéhez.

Óra

(lásd 50. o.).

Tartozékok

Menü → **Beállítások** → **Tartozékok**
→ majd válasszon egy funkciót:

Autóskészlet

Ha eredeti Siemens Car Kit autóskészletet használ, a profil automatikusan bekapcsol, amint telefonját behelyezi a telefontartóba.

Az Autós készletet a szivargyújtóhoz kell csatlakoztatni, nem pedig közvetlenül az akkumulátorhoz.

Felhasználó által meghatározható beállítások

Autom. válasz

(gyári beállítás: ki)

A telefon néhány csengetés után automatikusan fogadja a hívásokat. Mások is hallhatják a beszélgetést!



A kijelzőn ez látható.

Átkapcsolás a telefon és a Hordozható autóskészlet között



Átkapcsolás a headsetre beszélgetés közben (ha a telefont Hordozható autóskészlethez csatlakoztatta).

Autom.kikapcs

(gyári beállítás: 2 óra)

A telefont az autó látja el árammal. Beállítható a gyújtás kikapcsolása és a telefon kikapcsolása közötti idő.

Automatikus beállítások

- Folyamatos világítás: Bekapcsolva,
- Billentyűzár: Kikapcsolva,
- A telefon akkumulátorának töltése,
- Az autós készlet automatikus bekapcsolása a telefon behelyezésekor.

Fülhallgató

Eredeti Siemens fejhallgató (75. o.) használatánál a profil automatikusan bekapcsol, amint a fejhallgatót a telefonhoz csatlakoztatja.

Felhasználó által meghatározható beállítások

Autom. válasz

(gyári beállítás: ki)

A telefon néhány csengetés után automatikusan fogadja a hívásokat (kivéve, ha a csengetés ki van kapcsolva vagy csipogásra van állítva). Ehhez viselnie kell a fejhallgató-készletet.

Mások is hallhatják a beszélgetést!

Automatikus beállítások

Hívás fogadása a hívógombbal vagy a beszédgombbal, ha a billentyűzár be van kapcsolva.

Automatikus hívásfogadás

Ha nem vesz észre egy bejövő hívást, fennáll a veszély, hogy mások is hallják a telefonálást.

Homestation

Ezek a funkciók csak a megfelelő eredeti Siemens tartozékokkal vehetők igénybe (75. o.).

Menü → Beállítások → Fax/adat mód

Telefonjával és egy hozzákapcsolt számítógéppel faxok és adatok küldésére és fogadására is képes. Ennek előfeltétele, hogy a számítógépen megfelelő adat/fax kommunikációs szoftver legyen, és legyen kapcsolat a telefonnal.

A fax- és adatátviteli szolgáltatásokat a szolgáltatónak jóvá kell hagynia.

A faxok és adatok fogadásának hálózattól függően különféle változatai lehetségesek, ez ügyben érdeklődjön a szolgáltatónál.

Fax/adat mód



Szolgáltatójától külön telefonszámot kapott a telefonhoz és a fax- és adatforgalomhoz.

Küldés

Indítsa el a számítógép kommunikációs programját, és adja meg a kívánt célszámot.

Vétel

A hívást különleges csengetés jelzi, egyidejűleg a hívás módjának (fax vagy adat) kijelzése látható.

Most indítsa el számítógépének kommunikációs programját a fax/adatok fogadásához.

Beszéd/fax



Küldés

Menü → Beállítások
→ Fax/adat mód
→ Besz/fax küld

Ezt a funkciót a telefonon átvitel előtt állítsa be, hogy átkapcsolhasson beszéd üzemmódról fax üzemmódra.

A kapcsolat létrehozása közben két másodpercre a következő kijelzőgomb áll rendelkezésére:

Besz/fax Átkapcsolás **Besz/fax küld** üzemmódba.
Most küldhet faxot.

Vétel

(**Csak** ha külön fax- vagy adatátviteli száma van)

Indítsa el a számítógépen a kívánt kommunikációs programot és a telefonon **beszélgetés közben** kapcsolja be a funkciót (a számítógép átveszi a kapcsolatot).

Menü → Beállítások
→ Fax/adat mód
→ Besz/fax vétel

Az átvitel bontása

Fejezze be a számítógépes programmal történő átvitelt, és/vagy nyomja meg a  gombot.

Kijelzőszimbólumok

	A vett jel erőssége.
	Töltés befejezve.
	Akkumulátor töltöttségi szintje.
	Minden hívás átirányítva.
	Csengetés kikapcsolva.
	Csak rövid csengetés (sípszó).
	Csengetés csak akkor, ha a hívó benne van a Telefonkönyvben.
	Figyelmeztetés beállítva.
	Ébresztőóra bekapcsolva.
	Billentyűzár bekapcsolva.
	Kódolatlan kapcsolat.
	Telefonszámok/nevek:
	SIM kártyán.
	A készülék memóriájában.
	SIM kártyán (PIN 2 kóddal védve).
	Nincs hálózati hozzáférés.
	Az 1. vonal aktív (2 közül).
	Funkció bekapcsolva.
	Ismeretlen hálózati funkció.
	Telefonkönyv.
	Kisbetűs vagy nagybetűs írásmód jelzése.
	Szövegbevitel T9-cel.
	WAP Offline.
	WAP Online.

	WAP - nincs hálózat.
	Headset üzemmód.
	Autós készletet hangszórója.
	További kézibeszélő üzemmód.
	Automatikus hívásfogadás bekapcsolva.
	Bitmap.
	Csengőhang.
	BattleMail™ Challenge.

Naptár ikonok

	Memo.
	Találkozó.
	Hívás.

Vezérlőbillentyűk

	Szövegüzenet érkezett.
	Hangposta üzenet érkezett.
	Nem fogadott hívásai vannak.
	A SIM memória megtelt.
	Felvétel a telefonkönyvből.
	Visszakeresés telefonkönyvből.
	SIM szolgáltatások.
	Átkapcsolás Hordozható autós készletre.
	T9 szóválaszték.

Amennyiben a készülék használata során kérdések merülnek fel, a **www.my-siemens.com/customercare** címen éjjel-nappal rendelkezésre állunk. Ezen kívül az alábbiakban megtalálja a leggyakrabban feltett kérdéseket és az azokra adott válaszokat.

Kérdés	Lehetséges okok	Lehetséges megoldás
A telefont nem lehet bekapcsolni.	A be-/kikapcsoló gombot túl röviden nyomja. Az akkumulátor lemerült. Az akkumulátorérintkezők piszkosak. Lásd még alább: "töltési hiba"	 Legalább két másodpercig nyomja a be-/kikapcsoló gombot. Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a kijelzőn a töltésjelzőt. Tisztítsa meg az érintkezőket.
Túl rövid a készenléti idő.	Naptár ill. játékok gyakori használata. A gyorskeresés be van kapcsolva. Kijelzőmegvilágítás be van kapcsolva. Véletlen gombnyomás (megvilágítás!). Memória-effektus.	Szükség esetén korlátozza a használatot. Kapcsolja ki a gyorskeresést.(62. o.). Kapcsolja ki a kijelző megvilágítását.(61. o.). Kapcsolja be a billentyűzárát (61. o.). Hajtsa végre az akkumulátor regenerálását (62. o.).
Töltési hiba (nincs töltési szimbólum a kijelzőn).	Az akkumulátor alul van töltve. A hőmérséklet kívül esik az: 5 °C - 40 °C tartományon. Érintkezési hiba. Nincs hálózati feszültség. Nem megfelelő töltőkészülék. Az akkumulátor meghibásodott.	1) Dugja be a töltőkábelt. 2) Várjon legfeljebb 2 órát, amíg a töltés szimbóluma meg nem jelenik. 3) Töltse fel az akkumulátort a szokott módon. Biztosítsa a megfelelő környezeti hőmérsékletet, várjon egy kicsit, majd töltse újra az akkumulátort. Ellenőrizze a hálózati áramellátást és a telefon csatlakozóit. Ellenőrizze, adott esetben tisztítsa meg az akkumulátor és a készülék csatlakozási pontjait, majd helyezze be újra az akkumulátort. Használjon másik konnektort, vagy ellenőrizze a hálózati feszültséget. Csak eredeti Siemens tartozékokat használjon. Cserélje le az akkumulátort.
SIM kártya hibája.	A SIM kártya rosszul van betéve. SIM kártya érintkezői piszkosak. Rossz feszültségértékkel rendelkező SIM kártya. A SIM kártya sérült (pl. eltört).	Győződjön meg róla, hogy a SIM kártyát helyesen illesztette-e be (6. o.). Száraz kendővel tisztítsa meg a SIM kártyát. Csak 3 voltos SIM kártyát használjon. Vizsgálja meg a sérülést. Cserélje ki a SIM kártyát a szolgáltatótól.

Kérdés	Lehetséges okok	Lehetséges megoldás
Nincs hálózati kapcsolat.	Gyenge a jel. Kívül van a GSM lefedettség területén. A SIM kártya érvénytelen. Az új hálózat nem engedélyezett. Hálózati korlátozás beállítva. A hálózat túlterhelt.	Menjen magasabbra, egy ablakhoz, vagy nyílt területre. Ellenőrizze a szolgáltató szolgáltatási tartományát. Reklamáljon a szolgáltatónál. Próbálkozzon kézi hálózatválasztással, vagy lépjen be egy másik hálózatba (64. o.). Ellenőrizze a tiltásokat (64. o.). Később próbálkozzon újra.
A telefon elvesztí a kapcsolat a hálózattal.	A jel túl gyenge.	Automatikusan létrejön a kapcsolat egy másik szolgáltatóval (64. o.). A telefon ki-, majd bekapcsolása ezt felgyorsíthatja.
Nem tud hívásokat kezdeményezni.	A 2. vonal van beállítva. Új SIM kártya van a telefonban. Elérte a díjkorlátot. Elhasználta a lebeszélhető egységeket.	Állítsa be az 1. vonalat  (64. o.). Ellenőrizze az új korlátozásokat. A PIN 2 kóddal nullázza le a limitet (63. o.). Töltse fel a lebeszélhető egységeket.
Bizonyos használati módok nem lehetségesek.	Híváskorlátozások vannak beállítva.	Lehetséges, hogy a korlátozásokat a szolgáltató állította be. Ellenőrizze a tiltásokat (64. o.).
Nem tud a telefonkönyvbe írni.	A telefonkönyv megtelt.	Töröljön néhány bejegyzést Telefonkönyv (20. o.).
A hangposta nem működik.	Nem állította be a hangpostára történő hívásátírást.	Állítsa be a hívásátírást a hangpostára (36. o.).
Az SMS (szöveges üzenet) jele  villog.	A szöveges üzenetek memóriája megtelt.	A memória felszabadításához töröljön néhány üzenetet (24. o.).
Nem lehet beállítani egy funkciót.	A szolgáltató nem támogatja, vagy regisztrációra van szükség.	Hívja fel szolgáltatóját.
A díjszámláló nem működik.	A tarifaimpulzusok nem kerülnek továbbításra.	Hívja fel szolgáltatóját.

Kérdés	Lehetséges okok	Lehetséges megoldás
Nem tud üzenetet küldeni.	A szolgáltató ezt a szolgáltatást nem támogatja. Nincs vagy rosszul van beállítva az üzenetközpont száma. A SIM kártya ezt a szolgáltatást nem támogatja. Az üzenetközpont túlterhelt. A címzett telefonja nem kompatibilis.	Érdeklődjön a szolgáltatójánál. Állítsa be az üzenetközpont számát (30. o.). Hívja fel szolgáltatóját. Ismételje meg az üzenetet. Ellenőrizze.
PIN-hiba/ PIN 2 hiba.	Három hibás bevitel.	A SIM kártyához kapott MASTER PIN (PUK) kódot adja be az utasításoknak megfelelően. Amennyiben a MASTER PIN vagy PIN-kód elveszett, forduljon a szolgáltatóhoz.
Telefonkód-hiba.	Három hibás beadás.	Hívja fel a Siemens szervizt (73. o.).
Szolgáltatói kódhiba.	Erre a szolgáltatásra nincs jogosultsága.	Hívja fel szolgáltatóját.
Túl kevés / túl sok menübejegyzés.	Lehet, hogy a szolgáltató a SIM kártyán keresztül hozzáadott vagy eltávolított szolgáltatásokat.	Érdeklődjön a szolgáltatójánál.
Nem lehet faxolni.	Hibás beállítások a számítógépen. Nincs jogosultsága a szolgáltatáshoz.	Ellenőrizze a beállításokat (68. o.). Hívja fel szolgáltatóját.
Károsodás		
Súlyos rázóadás.	Vegye ki, majd helyezze vissza az akkumulátort és a SIM kártyát. Ne szedje szét a készüléket.	
A készülék nedves lett.	Vegye ki az akkumulátort és a SIM kártyát. Kendővel azonnal szárítsa meg, ne melegítse. Az érintkezőket alaposan szárítsa meg. A készüléket függőlegesen állítsa légáramba. Ne szedje szét.	

Minden beállítás visszaállítása a gyári beállításra: * # 9 9 9 9 # 

A készülék technikájával és kezelésével kapcsolatos kérdések esetén egyszerű támogatást nyújtunk az alábbi címen:

www.my-siemens.com/customercare

vagy e Használati útmutató Kérdések és válaszok c. fejezetében (70. o.).

Amennyiben a készülék javításra szorul, forduljon szervízközpontjaink egyikéhez:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00	Lettország	7 50 11 14
Argentína	0 80 08 88 98 78	Libanon	01 44 30 43
Ausztrália	18 00 62 24 14	Líbia	02 13 50 28 82
Ausztria	05 17 07 50 04	Litvánia	2 39 77 79
Bahrain	40 42 34	Luxemburg	43 84 33 99
Banglades	0 17 52 74 47	Macedónia	02 13 14 84
Belgium	0 78 15 22 21	Magyarország	06 14 71 24 44
Brunei	02 43 08 01	Malajzia	0 21 63 11 18
Bulgária	02 73 94 88	Málta	00 35 32 14 94 06 32
Csehország	02 33 03 27 27	Marokkó	22 66 92 32
Dánia	35 25 86 00	Mauritius	2 11 62 13
Dél-Afrika	08 60 10 11 57	Németország *	0 18 05 33 32 26
Dubai	0 43 96 64 33	Norvégia	22 70 84 00
Egyesült Arab Emírátsok	0 43 31 95 78	Olaszország	02 66 76 44 00
Egyesült Királyság	0 87 05 33 44 11	Omán	79 10 12
Egyiptom	0 23 33 41 11	Oroszország	09 57 37 29 52
Elefántcsontpart	80 00 03 33	Pakisztán	02 15 66 22 00
Észtország	6 30 47 35	Portugália	8 00 85 32 04
Finnország	09 22 94 37 00	Qatar	04 32 20 10
Franciaország	01 56 38 42 00	Románia	0 12 04 60 00
Fülöp-szigetek	0 27 57 11 18	Sharjah	0 65 33 66 42
Görögország	01 06 86 43 89	Spanyolország	9 02 11 50 61
Hollandia	0 90 03 33 31 00	Svájc	0 84 82 12 00
Hong Kong	28 61 11 18	Svédország	0 87 50 99 11
Horvátország	0 16 10 53 81	Szaúd-Arábia	0 22 26 00 43
India	01 13 73 85 89 - 98	Szingapúr	62 27 11 18
Indonézia	0 21 46 82 60 81	Szlovákia	02 59 68 22 66
Írország	18 50 77 72 77	Szlovénia	0 14 74 63 36
Izland	5 11 30 00	Tajvan	02 25 18 65 04
Jordánia	0 64 39 86 42	Thaiföld	0 22 68 11 18
Kambodzsá	12 80 05 00	Törökország	0 21 65 71 89 89
Kanada	1 88 87 77 02 11	Tunézia	0 71 86 19 02
Kenya	72 37 17	USA	1 88 87 77 02 11
Kína	0 21 50 31 81 49	Vietnam	45 63 22 44
Kuvait	2 45 41 78	Zimbabwe	04 36 94 24
Lengyelország	08 01 30 00 30		

* 0,12 euró/perc

Megfelelőségi nyilatkozat

A Siemens Information and Communication mobile ezennel kijelenti, hogy a használati útmutatóban ismertetett telefon az 1999/5/EK (R&TTE) sz. irányelvben meghatározott valamennyi alapvető követelménynek és egyéb lényeges előírásnak megfelel.

A Megfelelőségi nyilatkozat (DoC) aláírásra került. Ha az eredeti aláírt megfelelőségi nyilatkozatról másolatra van szüksége, kérjük, hívja a társaság vevőszolgálatát.

Műszaki adatok

GSM osztály:	4 (2 watt)
Frekvencia-tartomány:	880 - 960 MHz
GSM osztály:	1 (1 watt)
Frekvenciasáv:	1,710 - 1,880 MHz
Tömeg:	107 g
Méretek:	109 x 46 x 23 mm (82 ccm)
Üzemi feszültség:	3,6 V.
Üzemi hőmérséklet:	-10 °C ... 55 °C
Készenléti idő:	60 - 200 óra
Beszélgetési idő:	100 - 300 perc
SIM kártya:	3,0 Volt
SAR:	0,93 W/kg

Ápolási tanácsok

- A SIM kártyát olyan gonddal kezelje, mint egy bankkártyát. Ne hajlíttassa, ne karcolja meg, és óvja a statikus elektromosságtól.
- A kártya tisztításához használjon nedves vagy antistatikus törlőruhát vegyi tisztítószer nélkül.
- A készüléket óvja nedvességtől és ütődéstől. Ne tegye ki közvetlen napsütésnek.
- Hosszabb (egy hónapot meghaladó) üzemszünet esetén vegye ki az akkumulátort a telefonból.
- Akku-ápolás (62. o.).
- Minőségi nyilatkozat az akkumulátorra vonatkozóan (62. o.).

A telefon azonosító

A telefon vagy SIM kártya elvesztése esetén a következő adatokra lesz szüksége. Kérjük, ide írja fel a SIM kártya számát (a kártyáról olvashatja le):

.....

A telefon 15 jegyű gyári száma (az akkumulátor alatt):

.....

A szolgáltató ügyfélszolgálati száma:

.....

Elvesztés esetén

Ha elvesztette telefonját és/vagy SIM kártyáját, a visszaélések elkerülése érdekében azonnal hívja fel szolgáltatóját.

Alaptartozékok

NiMH akkumulátor (550mAh)

L36880-N4701-A100

Li-Ion akkumulátor (650mAh)

L36880-N4701-A112

A Li-Ion akkumulátor számottevően könnyebb súlya mellett megnöveli az üzemidőt és a beszélgetési időt.

Útitöltő

L36880-N4001-A103 (Euro)

L36880-N4001-A104 (UK)

Asztali töltő

L36880-N4501-A101

A telefonban lévő akkumulátor mellett egyidejűleg egy tartalék akkumulátor feltöltésére alkalmas.

Fejhallgató

L36880-N4001-A123

Felcsévélezhető fejhallgató

L36880-N4001-A160

Szivargyújtó töltő

L36880-N4001-A108

Passzív tartó

L36880-N4501-A102

Passzív tartó antennacsatlakozóval

L36880-N4501-A103

Telefontartó, mellyel a készülék külső antennához csatlakoztatható. A fejhallgatóval vagy a hordozható autós készlettel történő együttes használata ideális megoldás.

Hordkészlet

L36880-N4701-A101

Egy övcsipeszt és tartócsipeszt tartalmaz, mellyel a telefont ruházathoz vagy táskához rögzítheti.

Talk&Carry csomag

L36880-N4701-A102

Hordozókészlet és fejhallgató egyben, az optimális mozgásszabadság érdekében.

Autós alapsomag

L36880-N4501-A107

Kihangosító berendezés, egyidejűleg az akkumulátort az autóban fel is tölti.

CLIPit™ házak

Változtatható elő- és hátlap.

- Csillógó acél L36880-N4701-A103
- Forró magma L36880-N4701-A104
- Hűvös égbolt L36880-N4701-A105
- Friss citrom L36880-N4701-A106
- Száraz szavanna L36880-N4701-A107
- Ragyogó gyöngy L36880-N4701-A108
- Metál fű L36880-N4701-A109
- Techno óceán L36880-N4701-A110

Hordtáskák/tokok

- Bőr övtáska L36880-N4001-A154
- Övtáska L36880-N4801-A116
- Neoprén tok L36880-N4001-A155
- Fogantyús tok L36880-N4501-A132
- Csuklószíjas tok L36880-N4501-A133
- Bőrtok L36880-N4501-A131
- Válltáska L36880-N4001-A149

A következő címen található a my-CLIPit™ szolgáltatás, ahol személyre szabhatja a C45 telefon elő- és hátlapját akár saját fotójával is:
www.my-siemens.com/my-clipit

Adatok/Alkalmazások

Soft Data Link 5.0

L36880-N4501-A115

Adatátviteli kábel

L36880-N4501-A148

Autós megoldások

Hordozható autós készlet

L36880-N3015-A117

Kihangosító berendezés beépített hangszóróval és mikrofonnal, valamint automatikus hívásfogadással. Elég a szivargyújtóra csatlakoztatnia. Különösen gyakori gépkocsiváltás esetén előnyös.

Komfort autós készlet

L36880-N4501-A104

Kihangosító berendezés első osztályú, digitális hangminőséggel és kényelmes kezelési funkciókkal. A készlet a beszereléshez szükséges valamennyi elemet tartalmazza. Az egyedi antennamegoldás a szaküzletekben szerezhető be.

Professzionális autós-készlet

L36880-N4501-A108 (német)

L36880-N4501-A109 (Angol)

L36880-N4501-A110 (francia)

Kihangosító berendezés hangfelismeréssel, több mint 100 név tárolására elegendő memóriával. Elektronika-doboz faxok és e-mailek notebookon keresztül történő küldéséhez és fogadásához. A készlet a beszereléshez szükséges valamennyi elemet tartalmazza. Az egyedi antennamegoldás a szaküzletekben szerezhető be.

Telefonadapter

L36880-N4501-A106

Telefontartó C25/28/35, M35, S25/35, SL45 modellek kihangosítóinak bővítéséhez.

Választható autós tartozékok

- Autós kézibeszélő L36880-N3015-A123
- VDA adapterkábel L36880-N4001-A121
- Adatátviteli kábel Professional L36880-N3101-A112

Újítások

MP3-Player USB

L36880-N4501-A114

Sztereo fejhallgató kihangosításhoz, és MP3 fájlok kiváló hangminőségű lejátszásához. A 32 MB-os Multimedia Card 30 perc zenét tárol kiváló minőségben. A csomag a letöltéshez szükséges programot és az USB csatlakozó kábeleket is tartalmazza.

HomeStation

L36880-N4501-A118 (Németország)

L36880-N4501-A120 (Olaszország)

L36880-N4501-A122 (Spanyolország)

L36880-N4501-A124 (Franciaország)

L36880-N4501-A126 (Nagy-Britannia)

L36880-N4501-A128 (Dánia)

L36880-N4501-A130 (Norvégia/Finnország)

Segítségével a mobiltelefon vezetékes hálózatra csatlakoztatható, és a GSM hívások automatikusan vezetékes telefonra továbbíthatók. A GSM hívások további költségek nélkül átirányíthatók vezetékes hálózat alközpontjára, és onnan is kezelhetők.

A termékek szakboltokban kaphatók. Keresse fel az alábbi online boltunkat:

SIEMENS

Original
Accessories

Eredeti Siemens tartozékok

[www.siemens.com/
mobilestore](http://www.siemens.com/mobilestore)

A C45 telefon számos testreszabási lehetőséget kínál, vagyis sajátos ízlésének megfelelő egyéni konfigurációkat. Például, az üzemeltetői grafikák bitmapként * vagy képernyőkímélőként elküldhetők SMS-ben a mobiltelefonra. Ugyancsak SMS-ben küldhetők hangok és csengődallamok a C45-ös telefonra.

A Siemens City portálján sok-sok csengőhangot, képernyővédőt és logót talál.

A City Portal az Interneten a következő címen található:

www.my-siemens.com/city

A portálon megtalálható azoknak az országoknak a listája, ahol ez a szolgáltatás igénybe vehető.

A megfelelő letöltési művelet leírása a Használati útmutató alábbi oldalain található:

Csengőhangok.....	58. o.
Képernyőkímélő.....	60. o.
Logók *	60. o.

* A logó egy grafika, amely a mobiltelefon kijelzőjére tölthető be a hálózatüzemeltető megnevezése helyére, és az állandóan látható ott. Ez a grafika azonban az érintett üzemeltetőhöz van kötve, és rendszerint nem jelenik meg a roaming során (például amikor külföldön egy másik szolgáltató hálózatára jelentkezik be).

Emellett más-más szint is választhat a felső vagy az alsó burkolat számára, vagy használhatja saját fényképét is (JPEG formátumban) arra, hogy C45-ösét egyedivé tegye. Hogy megkönnyítsük ennek elvégzését, számos sablon közül választhatja ki azt, amely igényeinek legjobban megfelel. Természetesen, teljesen a saját kívánsága szerint is kialakíthatja mobiltelefonjának elő- és hátlapját.

Ha egy másik szótárat kíván betölteni (T9 nyelvi verzió), hogy megkönnyítse az SMS-ek írását egy másik nyelven, számos, az Interneten keresztül letölthető szótárat talál, a megfelelő telepítési utasításokkal együtt, a következő címen:

www.my-siemens.com/t9

EZ A MODELL MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁM-TERHELÉSSSEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEKNEK.

Ez a C45 mobiltelefon rádióadó és -vevő. Tervezése és gyártása úgy történt, hogy ne lépje túl a nemzetközi irányelvek (ICNIRP) által ajánlott rádiófrekvencia-terhelési (RF) határértékeket. Ezek a határértékek átfogó irányelvek részei, és az RF-energiával kapcsolatban a lakosság számára megengedett fokozatokat határoznak meg. Ezeket az irányelveket tudományos tanulmányok rendszeres és alapos értékelésével független tudományos szervezetek dolgozták ki.

Az irányelvek jelentős biztonsági ráta-tartást is tartalmaznak, amelyet minden ember kortól és egészségi állapotától független biztonságának garantálása érdekében iktattak be.

A mobiltelefonok által okozott terhelés mértékegysége a fajlagos abszorpciós arány vagy SAR.

A nemzetközi irányelvekben megszabott SAR-határérték 2,0 W/kg*. Az SAR-teszteket alap üzemeltetési helyzetekben végezték, amelyek során a telefon valamennyi tesztelt

frekvenciasávban a lehető legnagyobb teljesítménnyel adott le jeleket. Bár az SAR értékét a legnagyobb teljesítményszint-fokozaton állapítják meg, a telefon tényleges SAR-értéke az üzemeltetés során

jóval a maximális érték alatt maradhat. Ennek az az oka, hogy kialakítása alapján a telefon különböző teljesítményszint-fokozatokon működik, hogy csak a hálózat eléréséhez szükséges teljesítményt használja. Általában minél közelebb van a bázisállomáshoz, annál alacsonyabb a telefon teljesítményszint-fokozata.

Ennek a C45 típusú telefonnak a tesztelés során, fülnél való használatnál mért legmagasabb SAR-értéke 0,93 W/kg. Bár az SAR-szintek között lehetnek különbségek a különféle telefonok és a különféle helyzetek tekintetében, ezek mindegyike megfelel az RF-terhelésre vonatkozó megfelelő nemzetközi irányelveknek.

* Az általánosan használt mobiltelefonok SAR-határértéke 2,0 watt/kilogramm (W/kg) átlagosan tíz gramm testszövet fölött. Az emberek kiegészítő védelme és a mérési eltérések kiküszöbölése érdekében a határérték jelentős biztonsági ráta-tartást tartalmaz. Az SAR-értékek az országos beszámolási előírásoktól és a hálózat frekvenciasávjától függően eltérőek lehetnek. A más térségekre vonatkozó SAR-információk megtalálhatók a termékinformációknál a következő címen: **www.my-siemens.com**

A

A PIN kód cseréje	63
A PIN2 kód cseréje	63
A telefon ápolása	74
A telefon bekapcsolása	8
A telefon kikapcsolása,	8
A telefonkód módosítása	63
Akkumulátor-karbantartás	62
Állapot	62
Állapotlekérdezés (átírányítás) ...	42
Alsó burkolat	75
Átírányítás	41
Audio	58
Automatikus hálózat	64
Automatikus hívásfogadás (autóban)	67
Automatikus időzóna	50
Automatikus kijelzés (CB)	37
Automatikus kijelzés (idő/dátum)	50
Automatikus kikapcsolás (telefon)	50
Automatikus újrakívás	11
Autós készlet - tartozékok	67
Autós készlet (profilok)	54
Autós megoldások	76

B

Babysitter	15, 63
Balloon Shooter	52
BattleMail™ Kung-Fu	51
Beállítás (csoport)	45
Beállítás (játékok)	52
Beállítás (profil)	53
Beállítások a hálózatot	64
készülék	60
Bejegyzéshez rendelt szimbólum	22
Bejegyzésszám	21
Bejövő adatátvitel (átírányítás) ...	41

Bejövő fax (átírányítás)	41
Beszéd/fax	68
Bevitel nyelve	62
Billentyűhang	59, 61
Billentyűzár	61
Bitkép, betöltés	60
Bitmap stílus	61
Biztonság	9, 63
Böngésző (WAP)	32
Burkolatok	75

C

CB nyelvek	38
CB szolgáltatások	37
City portál	77
CLIPit™ burkolatok	75
Csak 	63
Csak az utolsó 10	63
Csak 	63
Csatlakozás (második telefonszám)	64
Csatlakozás, kiválasztás	64
Csendes környék (profil)	53
Csengetés beállítása	58
kikapcsolása	58
Csengőhang	58
Csere	12
Csoport hívása	43

D

Dallamkezelő	58
Dallamok	58
Dátumformátum	50
DTMF jelek (vezérlőkód) tárolása	21
DTMF-jelsor	14

E

Ébresztőóra	49
Elmulasztott figyelmeztetések ..	49
Előre megadott szöveg	26
E-mail küldése SMS-ben	30
Emlékeztető	11
Érvényességi időtartam (SMS) ..	30
évforduló	47

F

Fantomkép	22
Fax	
küldés	68
Fax küldése SMS-ben	30
Fax/adat üzemmód	68
Fejhallgató készlet	67
Felhasználói csoport	
Csoport kiválasztása	66
Minden kimenő	66
preferált csoport	66
Felhasználói csoport (hálózati) ..	66
Felső burkolat	75
Felvételek törlése	39
Fennmaradó egységek	40
Fogadott hívások	39
Fülhallgató (profil)	54

G

Gombok	61
Gyári beállítások	62
Gyors kiválasztás	56
Gyorshívó számok	57
Gyorskeresés (hálózat)	62

H

Hálózat választása	64
Hálózati	
gyorskeresés	62
Hálózati információ	64
Hálózatüzemeltető	64

Hálózatzár	65
Állapotlekérdezés	65
Kimenő nemzetközi	65
Kimenő nemzetközi	
a hazai kivételével	65
Minden bejövő	65
Minden kimenő	65
Minden törlése	65
Roaming esetén	65

Hang

küldés	68
Hangerő (csengetésé)	58
Hangos környék (profil)	53
Hangpostafiók	36
Hangüzenetek	36

Hívás

egyidejűleg több	12
elutasítása	12
fogadása/bontása	10
költségei	40
menü	14
nem kezdeményezhető	8
tartásban	13
Hívás közben (beállítás)	66
Hívás tartásba helyezése	13
Hívásátadás	13
Hívásátirányítás	41
Hívásfogadás bármely gombbal	
Híváslisták	39
Hívásszűrés	59
Hívásvárakoztatás	66
Hívott számok (híváslista)	39

I

Idő/dátum	50
Idő/tarifa	40
Időpontok	46
IMEI szám	62
Információs hangok	59
Információs szolgáltatások	
(CB)	37
Inkognitó	66
Internet (WAP)	31

J

Játékok	52
Játékok (Battle Mail)	51
Jegyzetek	48

K

Kedvencek	55
Kép & hang	26
Képernyőkímélő	60
Képmegjelenítő	60
Készenléti állapot	8
Készenléti idő	7
Kézibeszélő hangereje	12

Kijelző

beállítások	60
kontraszt	61
nagy betűmérete	61

Kijelzőgombok

beállítása	56
funkciói	5

Kijelzőszimbólumok

Kimenő üzenetek (SMS)

Kódok

Költség megjelenítése

Konferencia

Konfiguráció (hálózat)

Kontraszt (kijelző)

Körzetszám

Küldés

fax

hang

Különlleges karakterek

L

Letöltés

Limit (költség)

Logók

M

Második telefonszám

Menü

gyorshívással

vezérlés

Mikrofon bekapcsolása

Minden bejövő hívás

Minden hívás (átirányítás)

Minden törlése (átirányítás)

Műszaki adatok

my-CLIPit™

N

Nagy betűméret

Nagy- és kisbetűk

Nem fogadott hívások

(átirányítás)

Nem fogadott hívások

(híváslista)

Néma jelzés

Nemzetközi előhívó

Normál környék (profil)

Nyelv (kijelző)

O

Óra

Óvintézkedések

P

PIN

cseréje

hiba

megadása

PIN 2

PIN-kontrol

Preferált hálózat

Profilok

PUK

R

Repülős üzem

S

Saját hálózat	64
Saját számok	16
Sávválasztás	64
Segélyhívás	8
Siemens szervíz	73
SIM szolgáltatások	8, 38
Sípszó, csengetés	58

SMS

állapotjelentés	30
beállítások	30
kapacitás	24, 46
képbeillesztés	25, 26
kézbesítési nyugta	24
küldése csoportnak	43
T9 szövegbevitel	25, 48

SOS	8
-----------	---

Speciális átirányítás

Foglalt	41
Nem elérhető	41
Nem válaszol	41

Stack Attack	52
--------------------	----

Szervező	46, 47
----------------	--------

Szimbólumok	69
-------------------	----

Szövegbeírás	17, 27
--------------------	--------

Szöveges üzenet	23
-----------------------	----

Szöveges üzenet (SMS)	23
-----------------------------	----

Szöveges üzenetek (SMS)	23
-------------------------------	----

Születésnap	47
-------------------	----

Születésnapok	47
---------------------	----

T**T9**

be- és kikapcsolás	25, 48
szövegbeírás	27

T9 preferált	62
--------------------	----

T9 szövegbevitel	62
------------------------	----

Tarifabeállítások

Automatikus kijelzés	40
Bejövő hívások	40
Minden hívás	40

Tarifabeállítások

Pénznem	40
Számlakorlát	40
Személyes tarifa	40

Tartozékok	75, 76
------------------	--------

Telefon azonosítószáma (IMEI) ..	62
----------------------------------	----

Telefon memóriája	20
-------------------------	----

Telefon/SIM kártya elvesztése ..	74
----------------------------------	----

Telefonkód	9
------------------	---

Telefonkönyv

adatbeviteli segédeszköz	16
bejegyzés hívása	18
csoport	19
képbeillesztés	22
új bejegyzés	16
vezérlőkód (DTMF) tárolása ...	21

Témalista (CB)	37
----------------------	----

Témamutató (CB)	38
-----------------------	----

Titkos számok	9, 63
---------------------	-------

Töltés (akkumulátor)	7
----------------------------	---

U

Üdvözlő szöveg	60
----------------------	----

Új CB olvasása	37
----------------------	----

Új SIM kártya használatának

megakadályozása	63
-----------------------	----

Új SMS	25
--------------	----

Újrahívás	11
-----------------	----

Utolsó hívás	40
--------------------	----

Üzembe helyezés	6
-----------------------	---

Üzemidők	7
----------------	---

Üzenetközpont	30
---------------------	----

Üzenetrögzítő (külső)	36
-----------------------------	----

V

Vezérlőkódok (DTMF)	14, 21
---------------------------	--------

Világítás	61
-----------------	----

Visszahívás	11
-------------------	----

W

WAP	31
-----------	----

beállítások	33
-------------------	----

Internet hozzáférés	31
---------------------------	----

profilok	33
----------------	----