

SIEMENS


Be inspired

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2001
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
<http://www.my-siemens.com>

Ref.No.: A31008-H4600-A19-1-3A19

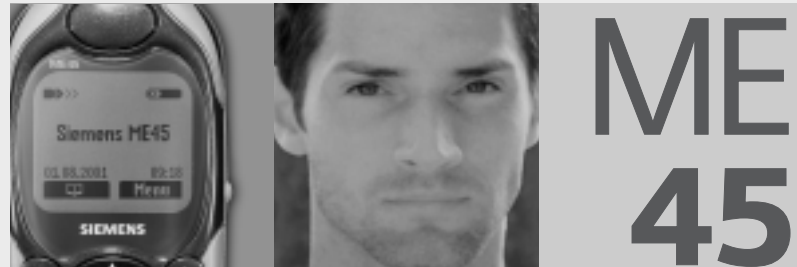



Kezelési útmutató



* A 5 B 0 0 0 2 5 2 0 6 3 6 6 *

Köszönjük, hogy a Siemens új mobiltelefonját választotta. Használja örömmel és eredményesen.

Kérjük, szakítson egy kis időt a kezelési útmutató alapos elolvasására. Így a telefon összes funkciójával megismerkedhet. Különösen a biztonsági tudnivalókat vegye figyelembe.

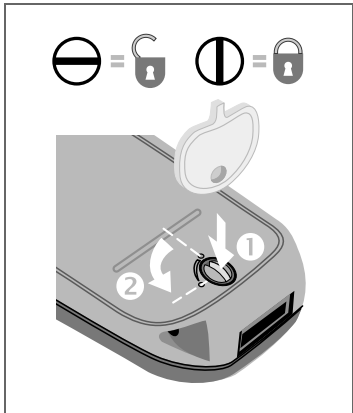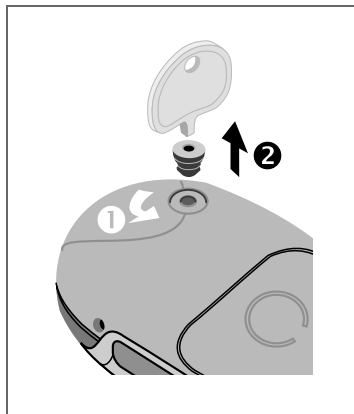

Tartalom

Biztonsági tudnivalók	3	Hangvezérlés	24
A telefon áttekintése	4	Szöveges üzenetek (SMS)	26
Általános tudnivalók	6	Üzenetek olvasása	26
Kezelési útmutató	6	Bejövő/Kimenő	27
Menüvezérlés	6	Arhív	27
Üzembe helyezés	7	Előreírt üzenet	28
A SIM-kártya/ akkumulátor behelyezése	7	Üzenet írása	28
Akkumulátor töltése	8	Képek és hangok (EMS)	29
Be- és kikapcsolás/PIN-kód	9	Szöveg beírása a „T9”-cel	30
Telefonálás	11	Beállítások	32
Híváskezdeményezés	11	Bitmap nézőke	33
A hívás bontása	11	WAP	34
Hívás fogadása	11	Internet-hozzáférés	34
Hívás elutasítása	11	Böngésző-menü	35
Ha foglalt	12	Beállítások	36
Újrahívás	12	Profilok	36
Hívás közben	13	Kezelési tudnivalók	38
Csere/Konferencia	14	Hangüzenet/Posta	39
Kihangosítás	15	Cella üzenetek	40
DTMF hangküldés	15	SIM-szolgált. (opcionális)	41
Babysitter	16	Események	42
Címjegyzék	17	Elmulasztott hívások	42
Új bejegyzés	17	Fogadott hívások	42
Bejegyzés olvasása/ módosítása	18	Hívott számok	42
Hívások	19	Idő/tarifa	43
Bejegyzés keresése	19	Megjelenítés	43
Címjegyzék Menü	19	Tarifa-beállítás	43
DTMF jelsor tárolása	20	Átírányítás	44
Telefonkönyv	21	Diktafon	46
Új bejegyzés	21		
Tárolóhely	22		
Bejegyz. száma	22		
DTMF jelsor tárolása	23		

Lásd még a Tárgymutatót
a Kezelési útmutató végén

Szervező.....	48	Szervizhangok	64
Naptár	48	Bill. hangok	64
Emlékeztetők.....	49	Perchang.....	65
Feladatok	50	Dallamok	65
Ébresztőóra.....	51	Dallamkezelő.....	65
Elmulasztott emlékeztetők	51	Dallam komponálás.....	66
Jegyzetek	52	Beállítások	67
Névjegykártya.....	53	Telefon.....	67
Számológép.....	54	Biztonság	70
Valutaátváltó.....	55	Hálózat	71
Időzónák.....	56	Felhasználói csoport	73
Idő/dátum	56	Beszéd közben.....	74
Dátumforma	56	Adatforgalom	75
Automat. kikapcsolás.....	56	Idő/dátum.....	76
Stopperóra/Visszaszámláló.....	57	Tartozékok	77
Játékok.....	58	Card-Explorer	78
Profilok.....	59	Siemens Quick Sync.....	79
Beállítások	59	Fax-/adat üzemmód	
Autóskészlet	60	számitógéppel	80
Fülhallgató	60	Küldés .../Nyomtatás: IrDA	81
Emlék. nélkül	60	Kijelzőszimbólumok (válogatás).....	82
Kedvencek	61	Siemens szerviz.....	83
Gyors kiválasztás.....	62	Hibaelhárítás.....	84
Bal oldali kijelzőgomb	62	A készülék adatai/ápolás	87
Gyorshívógombok.....	63	Tartozékok	88
Menük elérése gyorshívással ...	63	Alaptartozékok	88
Audio.....	64	Autós tartozékok	88
Csengés beállítás.....	64	Adat/Alkalmazás.....	89
Hangerő.....	64	Újítások	89
Rezgetés.....	64	Tárgymutató.....	91
Hívásszűrés	64		

Lásd még a Tárgymutatót
a Kezelési útmutató végén

Az összes rádiótelefonra bizonyos korlátozások érvényesek:



Kórházban illetve orvosi készülékek (szívritmus-szabályozók vagy hallókészülékek) közelében kapcsolja ki a telefont. A telefon zavarhatja a készülékek működését.



Vezetés közben csak kihangsúlyozó berendezéssel telefonáljon (88. oldal)!



Repülőgépen kapcsolja ki. Biztosítsa véletlen bekapcsolódás ellen (60. oldal).



Ne kapcsolja be üzemanyag-töltő állomások, tüzelőanyag-raktárak, vegyi üzemek és robbantási munkálatok közelében. A telefon zavarhatja a műszaki berendezéseket.



Ne nézzen bele optikai nagyítóeszközökkel a bekapcsolt infravörös portba [1. osztályú LED termék (osztályozás az IEC 60825-1 szerint)].



A csengetés a hallgatóban szól. A halláskárosodás elkerülése érdekében először fogadja a hívást és utána tegye a telefont a füléhez.



A SIM-kártya kivehető. Vigyázat! A gyermekek lenyelhetik.



A hálózati csatlakozón megadott hálózati feszültséget nem szabad túllépni.



Azt ajánljuk, hogy csak eredeti Siemens-akkumulátort (100 százaléban higanymentes) és töltőberendezéseket használjon. Egyéb esetben nem zárható ki egészségi vagy dologi kár keletkezése.



A telefont és a (100 százaléban higanymentes) akkumulátort semmiképpen se nyissa fel. A készüléken végzett minden egyes módosítás tilos és az üzemeltetési engedély elvesztésével jár.

Fontos:



A törvényi rendelkezéseknek megfelelően ártalmatlanítsa a használhatatlan akkumulátorokat és telefonokat.



A telefon televíziók, rádiók, számítógépek közelében zavart okozhat.



A lehetséges károsodások elkerülése és az összes lényeges rendelkezés betartásának biztosítása érdekében azt ajánljuk, hogy csak eredeti Siemens tartozékokat használjon.

A szakszerűtlen használat kizár mindenfajta garanciát!

Hangszóró

Kijelző-szimbólumok

A vett jel erőssége/
akkumulátor töltöttsége.


Vezérlőgomb

(lásd 5. oldal)

Adatbeviteli gombok

Számok, betűk.

Beépített antenna

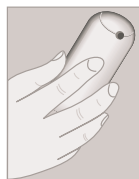

Az akkumulátor fedele
fölötti részen fölöslegesen
ne fogja meg a telefont.
Ez rontja a vétel minőségét
(beépített antenna).

Mikrofon

+ - gombok

- Beszélgetés közben:
hangerő növelése/
csökkentése.
- Menüben és listában:
léptetés fölfelé ill. lefelé.
- Készenléti állapotból:
 - + Aktuális profil megjelenítése.
 - A hangos híváshoz
tartsa nyomva.

Infravörös port

(IrDA, pl. PC-vel/PDA-val
való kommunikációhoz)


Diktafon gomb

Hosszan nyomva:
felvétel indítása.

Rövid gombnyomás:
lejátszás.

Csatlakozó

Töltőkészülék, mikrofon-
fülhallgató készlet stb.
csatlakoztatásához.

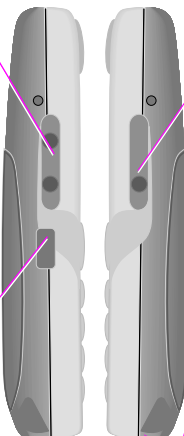

Kijelzőgombok

E gombok aktuális funkcióit a kijelző szürke mezőiben szöveg vagy szimbólum jelzi. Készenléti állapotban ez a gyors kiválasztás (gyári beállítás: ) vagy pl.  (SIM szolgáltatósok) és „Menü”.

Kapcsolat gomb

A kijelzőn látható szám vagy név hívása, bejövő hívás fogadása. Készenléti állapotban az utolsó hívások kijelzése.

Csengetés

Be- és kikapcsolás:



Tartsa nyomva.

Vezérlőgomb

• Készenléti állapotból:



Címjegyzék vagy Telefonkönyv.



Hívás beszédfelismeréssel.



Menü.



GPRS Info menü.

• Listán és menüben:



Léptetés.



Funkció kiválasztása.



Egy szintet vissza.

• SMS és határidőnapló:



Kurzorozgatás.



Léptetés.



Be/Ki/Vége gomb

Rövid gombnyomás:

Beszélgetés/alkalmazás befejezése illetve visszalépés a készenléti állapotba. Menüben: visszalépés egy-egy szinttel.

Hosszan nyomva:

A telefon be-/kikapcsolása (készenléti állapotban)

Billentyűzár

Be- és kikapcsolás:



Tartsa nyomva.



Nyugtázás (csak kikapcsoláskor).

Kezelési útmutató

A kezelés ismertetéséhez az alábbi szimbólumokat alkalmazzuk:



Számok vagy betűk beadása.



Be-/ki-/vége gomb.

Hosszan nyomva:

Vissza a készenléti állapotba.

Készenléti állapotban:

a készülék kikapcsolása.



Kapcsolat gomb.



A jelzett oldalon nyomja meg a vezérlőgombot.



A kijelzőgomb funkciója.



Szolgáltatótól függő funkció, amelynek igénybe vételéhez esetleg külön regisztráció szükséges.

A menüvezérlés lépéseinek leírása a kezelési útmutatóban, pl.:

Menü ➔ Audio ➔ Hangerő

Az előbbi folyamat a következőket jelenti:



Nyomja meg a kijelzőgombot.



Léptessen az **Audio** pontra.



Válassza az **Audio**-t.



Léptessen a **Hangerő** pontra.



Válassza az **Hangerő**-t.

Menüvezérlés

A menük segítségével funkciókhoz és hálózati szolgáltatásokhoz férhet hozzá, valamint egyedi beállításokat hajthat végre.

Főmenü

Készenléti állapotból mindig elérheti a főmenüt. Nyomja meg:



jobb oldali kijelzőgombot

vagy



jobb oldali vezérlőgombot.

Menüvezérlés



A menükön belül a vezérlőgombbal léptethet.



Almenü vagy funkció kiválasztása.



Egy szintet vissza a menüben (vagy nyomja meg **röviden** a  **kurz** gombot).

Opciók menü

Egyéb helyzetekben pl. ha meg van nyitva a telefonkönyv, megjelenik az odaillő lehetőségek menüje:




Nyomja meg.

A SIM-kártya/akkumulátor behelyezése


A szolgáltatótól kap egy SIM-kártyát, amely az előfizetés valamennyi fontos adatát tartalmazza.

Amennyiben bankkártya méretű SIM-kártyát kapott, szedje ki belőle a kisebb darabot és távolítsa el az esetleg rajta maradt műanyag-darabkákat.


- Kinyitáshoz a mellékelt koronggal fordítsa el a csavart **1**.
Majd fölfelé vegye le a fedelet **2**.

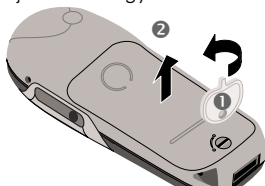


- Az oldalsó kivágásnál fogva emelje fel **3**, majd billentse fölfelé és vegye ki.

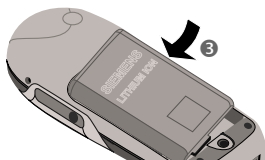


- Helyezze a SIM-kártyát laposan a befogadó nyílásba és finoman nyomva, kattanásig tolja a nyílásba **4** (ügyeljen a ferdén levágott sarok elhelyezkedésére **5**, az érintkező felület lefelé néz).

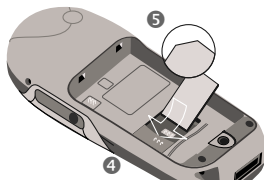

- Az akkumulátort oldalt, felülről helyezze a telefonba **6**, majd nyomja lefelé **7**, amíg be nem kattann.

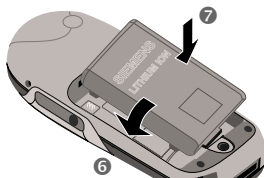

- A képen látható módon helyezze fel a fedelet **8**. Ezután nyomja lefelé, amíg be nem kattann **9**.

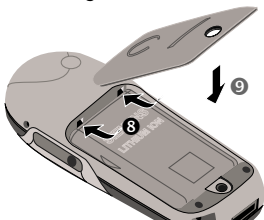

- Bezáráshoz egy negyed körrel fordítsa el a csavart **1**.

A telefon csak 3 voltos SIM-kártyákat támogat. A régebbi (5 voltos) SIM-kártyák nem használhatók. Ilyen esetben forduljon a szolgáltatóhoz.

SIM-kártya nélkül igénybe vehető funkciók

Ha a telefon SIM-kártya **nélkül** van bekapcsolva:

Menü Nyomja meg a kijelzőgombot.


Megjelenik a SIM-kártya nélkül igénybe vehető összes funkció. A funkciók leírása e kezelési útmutatóban található.

SOS Segélyhívás, SOS (9. oldal).

Akkumulátor töltése

Az akkumulátor szállításkor nincs teljesen feltöltve, ezért:

- A telefon alján dugja be a töltőkábelt, a hálózati töltő dugóját pedig dugja be a konnektorba (és legalább két órán át töltsse a telefont).
- Kihúzáshoz nyomja össze a dugót.

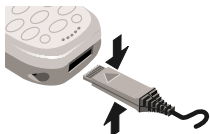

Töltés

A kijelző felső részében ez látható:



Töltés közben.



A töltés véget ért.

Egy üres akkumulátor kb. 2 óra alatt teljesen feltölthető. A töltés csak 5 °C és 40 °C közötti hőmérsékleti tartományban lehetséges (amennyiben a hőmérséklet felfelé vagy lefelé 5 Celsius-fokkal eltér a megengedettől, a töltést jelző szimbólum figyelmeztetően villog).

Nem szabad túllépni a hálózati töltőn megadott hálózati feszültséget.

Készenléti idő

A felöltött akkumulátor készenléti ideje 60-300 óra, beszélgetési ideje 100-360 perc. A készenléti és beszélgetési idő értékei átlagos értékek és a felhasználás körülményeitől függenek (ld. lenti táblázat).

Töltöttségi szint megjelenítése:

Tele    Üres

Egy jelzést hall, ha az akkumulátor majdnem teljesen lemerült.

Felhasználás	Idő (perc)	A készenléti idő csökkenése
Telefonálás	1	30 - 60 perc
Világítás *	1	30 perc
Hálózat keresése	1	5 - 10 perc

* Gombok nyomogatása, játék, határidő-napló stb.

Be- és kikapcsolás



Be-vagy kikapcsoláshoz **tartsa nyomva** a Be/ki/vége gombot.

PIN-kód beadása

A SIM-kártya egy 4-8 jegyű PIN-kóddal védhető.



A számgombok segítségével adja meg a PIN-kódot (a telefon elrejtí a beírt számokat, a hibákat a **Törlés** gombbal javíthatja ki).



A jobb oldali kijelzőgombbal nyugtázza a megadott kódot.

A bejelentkezés a hálózatra eltart néhány másodpercig.



Amennyiben a szolgáltató neve megjelenik a kijelzőn, a telefon **készletli állapotban** van, és **üzemkész**.

Kontraszt beállítása

Lehetséges, hogy a telefon az **első** bekapcsolás alkalmával felszólítja a kontraszt beállítására (68. oldal).

Segélyhívás (SOS)

A bal oldali **SOS** kijelzőgomb megnyomásával SIM-kártya illetve a PIN-kód megadása nélkül is, bármelyik hálózathoz kezdeményezhető segélyhívás. **Ezt a funkciót csak veszély esetén használja!**

Problémák a PIN-kóddal

Ha egymás után háromszor rossz PIN-kódot ad meg, a telefon lezárja a SIM-kártyát (84. oldal).

A PIN-kód kérésének be- és kikapcsolása, vagy a PIN-kód módosítása (70. oldal).

Problémák a SIM-kártyával

Amennyiben a kijelzőn a „**Kérem helyezze be a SIM-et!**” felirat látható, ellenőrizze, hogy nem hibásodott-e meg a készülék (84. oldal).

Beállítás: Telefonkönyv, címjegyzék



Választhat, hogy a SIM-kártya memóriáját (telefonkönyv), vagy a telefon memóriáját (címjegyzék) használja alapértelmezésként.

A SIM-kártya (telefonkönyv) tartalma átmásolható a telefon címjegyzékébe.

Ezt a folyamatot ne szakítsa félbe.

Ez alatt az idő alatt ne fogadjon hívásokat.

Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Ha később akarja átmásolni a SIM-kártya adatait, a Telefonkönyv menüben válassza a **Mindent másol** funkciót (21. oldal).

Hálózati összeköttetés

A vett jel erőssége.



A gyenge vételi jel rontja a beszélgetés minőségét és meg is szakíthatja a kapcsolatot. Változtasson helyet.

Amennyiben a "Honos hálózaton" kívül tartózkodik, a telefon automatikusan egy másik GSM-hálózatot keres (72. oldal).

SIMszolg

A SIM-kártya különleges alkalmazásainak pl. banki szolgáltatások jele (41. oldal).

Híváskezdeményezés

A telefon legyen bekapcsolva (készletléti állapot).



Telefonszám megadása (mindig körzetszámmal, adott esetben nemzetközi előhívóval együtt).

Törlés Röviden megnyomva az utolsó karaktert, **nyomva tartva** az egész telefonszámot törli.

📖 Telefonszám tárolása a Címjegyzékben (17. oldal)/Telefonkönyvben (21. oldal).



Nyomja meg a Kapcsolat gombot. A kijelzett hívószám tárcsázásra kerül.

Nemzetközi előhívók

A telefon sok országcódot tárol:



Tartsa nyomva, amíg meg nem jelenik a „+” jel. Ez a jel helyettesíti a nemzetközi előhívók nulláit.



+Lista Nyomja meg.

Válassza ki a kívánt országot. Megjelenik az adott ország kódja. Írja be a belföldi telefonszámot (sok országban az első számjegy nélkül), majd nyomja meg a Kapcsolat gombot.

A hívás bontása



Nyomja meg **röviden** a Vége gombot. A hívás bontásra kerül.

Akkor is bontsa a hívást ezzel a gombbal, ha a beszélőpartnerre előzőleg már bontotta azt.

Hívás fogadása



A telefon legyen bekapcsolva (készletléti állapot).



Válasz Nyomja meg **vagy**



nyomja meg.

Úgy is beállíthatja a telefont, hogy bármilyen gomb megnyomásával fogadhatja a hívásokat (68. oldal).

Hívás elutasítása



Elutasít Nyomja meg **vagy**



nyomja meg **röviden**.



Átírányít A bejövő hívásokat pl. a hangpostába irányíthatja, ha a **Ha foglalt átírányítás** (44. oldal) és a **Hívásvárakoztatás** (13. oldal) funkciók be vannak kapcsolva.

Ha foglalt

Amennyiben a hívott szám foglalt vagy hálózati problémák miatt nem érhető el, szolgáltatótól függően az alábbi lehetőségek közül választhat:

Vagy

Autom. újrahívás

Újrahív Nyomja meg. A telefon legfeljebb 15 percig egyre növekvő időközönként automatikusan újra hívja a számot. Ezalatt az idő alatt nem hívhat másik számot. Befejezés:



Vége gomb.

vagy

Visszahívás



Visszahívás Nyomja meg. Ha a foglalt szám felszabadul, a telefon megszólal. A Kapcsolat gomb megnyomásával hívja a számot.

Emlékeztetés

Figyelm. Nyomja meg. 15 perc elteltével egy jelzőhang emlékezteti arra, hogy még egyszer hívja a kijelzőn látható számot.

Minden más hívás kikapcsolja a funkciót.

ÚjrAhívás

Az utoljára hívott szám újrAhívásához:



Nyomja meg **kétszer** a Kapcsolat gombot.

Más, korábban hívott számok újrAhívásához:



Nyomja meg egyszer a Kapcsolat gombot.



Keresse ki a listából a kívánt számot, majd a szám hívásához ...



... nyomja meg.

Opciók

Híváslisták (42. oldal).



Telefonszám tárolása a Címjegyzékben (17. oldal)/Telefonkönyvben (21. oldal).

A fogadott, kezdeményezett és nem fogadott hívásokat a telefon visszahívás céljára tárolja (42. oldal).

Egy beérkező hívás megszakít minden egyéb telefonhasználatot.

Beszélgetés közben elérhető funkciók (13. oldal).

Amennyiben az aktuális hívás erejéig ki akarja kapcsolni a csengetést (nem működik, ha a "bármelyik gomb", 68. oldal be van kapcsolva):



Tartsa nyomva.

A hívás a kijelzőn látható. A hívó fél azt hallja, hogy hívása Önénél kicseng.

Hívás közben

Várákoztatás



Lehetséges, hogy e funkció igénybe vételéhez regisztráltatnia kell magát a szolgáltatónál és ennek megfelelően be kell állítania a telefont (74. oldal).

Ha beszélgetés közben hívása érkezik, egy "kopogtató" hangot fog hallani. Most az alábbi lehetőségek közül választhat:

Csere

Csere Fogadja az új hívást, az aktuális beszélgetést pedig helyezze tartásba. A két hívás közötti ide-oda váltáshoz nyomja meg a **Csere** gombot.

Elutasítás

Elutasít Utasítsa el az új hívást. A hívó fél ilyenkor foglalt jelzést hall

vagy

Átírányít ha be van állítva átírányíthatja a hívást pl. a hangpostába (44. oldal).

Aktív hívás bontása



Fejezze be az aktív hívást.

Válasz Fogadja az új hívást.

Hangerő beállítása



A hangerő a telefon bal oldalán lévő gombokkal állítható be.

Amennyiben autós készletet használ, az autós készlet hangerő-beállítása nem befolyásolja a telefonon történő szokásos beállítást.

Diktafon

Egy tárolt feljegyzés lejátszásához nyomja meg **röviden** a telefon **jobb** oldalán lévő gombot (ezt a feljegyzést a beszélgetőpartner szintén hallja).

Ha fel akarja venni a beszélgetést, nyomja meg **hosszan** a telefon **jobb** oldalán lévő gombot (46. oldal).

E funkció használatára törvényi, különösen büntetőjogi korlátozások vonatkozhatnak. Kérjük, előzetesen tájékoztassa beszélgetőpartnerét, ha fel akarja venni a beszélgetést, és a felvett beszélgetéseket kezelje bizalmasan. Csak akkor használhatja a funkciót, ha beszélgetőpartnere ezzel egyetért.

Telefonszám feljegyzése

Beszélgetés közben a billentyűzetről megadhat egy telefonszámot. Ezt beszélgetőpartnere is hallja. Ez a szám a hívás bontását követően eltávolítható vagy felhívható.


Csere/Konferencia

Lehetséges, hogy a szolgáltató nem támogatja az összes leírt funkciót.

Aktív hívás közben, hívjon fel egy újabb beszédpartnert.

A két hívás között oda-vissza kapcsolgathat vagy a feleket egy konferencia összeköttetésbe kapcsolhatja.

Hívás közben közölje a szándékát a beszédpartnerével, majd:

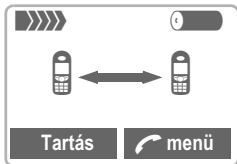

Tartás Tartásba helyezi az aktuális hívást.

Hívjon egy új telefonszámot. Miután létrejött a kapcsolat, az alábbi lehetőségek közül választhat:

Csere

Csere Ide-oda kapcsolhat a két hívás között.



Fejezze be az aktuális hívást.

A következő kérdés látható:
"Visszatér a tartott híváshoz?"



Igen Belép a tartott hívásba
vagy



Nem Befejezi a tartott hívást.

Konferencia



menü Nyissa meg a Menüt és válassza a **Konferencia** pontot.

Bevonhat egy tartott hívást a beszélgetésbe (konferencia-beszélgetés - max. 5 résztvevő).

Befejezés:



A Vége gomb megnyomásával a konferencia valamennyi beszélgetése véget ér.

Hívástovábbítás



menü Nyissa meg a hívások menüjét, és válassza a **Hívástovábbítás** pontot.

Az eredeti hívás az Ön által hívott másik számra átadásra kerül. Ön ezzel mindkét beszélgetést befejezi. Lehetséges, hogy a szolgáltató nem támogatja az összes leírt funkciót.

Hívási menü

Az alábbi funkciók csak beszélgetés közben vehetők igénybe:


 **menü** Nyissa meg a menüt.

Kihangosítás	Ld. jobbra.
Mikrofon be	Kapcsolja be vagy ki a mikrofont. Ha ki van kapcsolva, a beszélgetőpartner nem hallja Önt. A DTMF-jelek viszont hallhatók. Más megoldás:  Nyomja hosszan. A gomb megnyomását egy DTMF-hang nyugtázza.
Hangerő	Állítsa be a hangerőt.
Konferencia	(14. oldal)
Idő/tarifa	Amíg él a kapcsolat, a kijelzőn az eddig eltelt idő és (ha be van állítva, 43. oldal) a felmerült költség látható.
DTMF hangküldés	Ld. jobbra.
Hívástovábbítás	(14. oldal)
Főmenü	Közvetlen hozzáférés a főmenühöz.
Hívási állapot	Valamennyi tartott és aktív hívás feltüntetése egy listán (pl. egy konferencia-beszélgetés résztvevői).

Kihangosítás

Be- és kikapcsolása menü segítségével, ld. balra.

Beszélgetés közben leteheti a telefont a kezéből. A beszélgetés ezek után a hangszórón keresztül hallható.

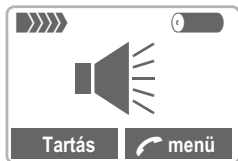

A hangerő a telefon **bal** oldalán lévő gombokkal állítható be.



A halláskárosodás elkerülése érdekében feltétlenül kapcsolja ki a **Kihangosítás** funkciót, mielőtt ismét a füléhez emeli a telefont!

DTMF hangküldés

Bekapcsolás a menü segítségével, lásd balra.

Beszélgetés közben például egy üzenet rögzítő lehallgatásához DTMF-jeleket (számokat) küldhet. A megadott számokat a telefon DTMF-jelekként továbbítja.

A Címjegyzékben (17. oldal)/Telefonkönyvben (21. oldal) tárolt DTMF-jelek is megnyithatók.

Babysitter

A **jobb** oldali kijelzőgomb **hosszas** megnyomásával már csak **egy** telefonszám hívható.

Bekapcsolás

Menü → **Beállítások** →
Biztonság → **Babysitter**

Választ Nyomja meg.



Adja meg a telefonkódot
(a tudnivalókat ld. lent).

OK

Nyugtázza a kódot.

Változtat

Nyomja meg.



Válassza ki a Címjegyzékből (17. oldal)/Telefonkönyvből (21. oldal) a telefonszámot, vagy (névvel együtt) adjon meg egy újat.
A bábisitter funkció be van kapcsolva.

Kikapcsolás



Tartsa nyomva.



Adja meg a telefonkódot.

Változtat

Nyomja meg.

OK

Nyugtázza a megadott kódot.

Telefonkód

A Telefonkódot (4-8 jegyű) Ön határozza meg és adja meg, amikor a telefon első alkalommal, pl. a **Babysitter** funkció bekapcsolásakor kéri.

Feltétlenül jegyezze meg a kódot!

A kód más területekre is érvényes, de bármikor megváltoztatható (70. oldal).

A címjegyzék legfeljebb 500 bejegyzést képes tárolni, 3-3 telefonszámmal és a címmel kapcsolatos további adatokkal együtt. Ezeket a bejegyzéseket a telefon a telefonkönyvtől elkülönítve kezeli. A címjegyzék és a telefonkönyv közötti adatok azonban kicserélhetők.

Új bejegyzés

Menü ➔ **Iroda** ➔ **Címjegyzék**

vagy

amennyiben a címjegyzék az alapértelmezett (9. oldal):



Nyissa meg a címjegyzéket (készletléti állapotban).

Címjegyzék

<Új bejegyzés>

Névjegykártya

Választ



Válassza az <Új bejegyzés> pontot.

Abc Címjegyzék

Vezetéknév:

|

Keresztnév:

Mentés



Adja meg a nevet és legalább egy telefonszámot (18. oldal).



Mezőről mezőre adja meg a további adatokat.

Vezetéknév:	Fax:
Keresztnév:	Utca:
Cég:	Irányítószám:
E-mail:	Város:
Tel.:	Ország:
Irodai tel.:	URL: (Internet-cím)
Mobil tel.:	Csoport: (VIP, ld. alább)

Mentés

Tárolja a bejegyzést.

Csoport: (VIP)

A fontos bejegyzéseket sorolja a VIP csoportba.

A VIP-bejegyzések a címlista elején is megjeleníthetők (19. oldal).

Beállíthatja, hogy a telefon csak azokat a hívásokat jelezze akusztikusan (csengetés), amelyek telefonszáma fel van véve a VIP-listára (64. oldal).

Egy VIP-listán lévő személytől érkező híváshoz külön dallam rendelhető (65. oldal).



Átmásolja egy másik címjegyzék-bejegyzés adatait.

Telefonszám

A telefonszámot mindig körzetszámmal, adott esetben nemzetközi előhívóval adja meg (11. oldal).

Szöveg beírása

Többször nyomja meg a számgombot, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A megfelelő karakterek a kijelzőn láthatók. A kurzor rövid szünet után továbblép.

 Ha egyszer **röviden** megnyomja: A, ha kétszer: B stb. A név első betűje automatikusan nagybetű.

Ä,ä/1-9 Az ékezetes betűk és számok az egyes betűk után következnek.

Törlés Röviden megnyomva a kurzor előtti karaktert, hosszan megnyomva az egész nevet törli.

 Kurzormozgatás.

 Váltás a NAGYBETŰS, kisbetűs írás és számok között.

 T9 be-/kikapcsolása.

 Ezt írja: . , ? ! 0 + - :

 Szóköz.

Különleges karakterek

&, @, ... Különleges karakterek (30. oldal).

Bejegyzés olvasása/ módosítása

A címlistán keresztül minden bejegyzéshez hozzáférhet.



Nyissa meg a címjegyzéket (készletléti állapotban).



Válassza ki a kívánt bejegyzést.

Olvas

A bejegyzés kijelzésre kerül.

Címjegyzék	
Vezetéknév:	
Einstein	
Keresztnév:	
Változtat	

Változtat

Módosításra megnyitja a bejegyzést.



Hajtsa végre a kívánt módosítást.

OK

Tárolja.

Jobb oldali kijelzőgomb

Ha olvasás közben sorról sorra lép, a jobb oldali kijelzőgomb adattípusról függően változik:

Telefon-, faxszám: **Hanghív.** (24. oldal)

URL: **Kapcs.** (34. oldal)

Nyissa meg a kijelzőgombbal a megfelelő alkalmazást.

Hívások



Nyissa meg a címjegyzéket (készletléti állapotban).



A kezdőbetűvel és/vagy lapozással válasszon ki egy nevet.

Címjegyzék

<Új bejegyzés>

Carola

Daniel

Olvas

Opciók



Nyomja meg. Kiválasztja a megjelölt bejegyzést.

Amennyiben a címjegyzékben a bejegyzéshez több telefonszámot is tárolt, a számok egy listán jelennek meg.



Válassza ki a kívánt telefonszámot.



Nyomja meg.

Bejegyzés keresése

A sok adatot tartalmazó címjegyzékben célirányosan is kereshet. Miután megnyitotta a címjegyzéket, adja meg egyszerűen a keresett név kezdőbetűjét.

Megjelenik az első olyan bejegyzés, amely ezzel a betűvel kezdődik.

A kijelzőn jobbra fent, a nagyító mellett megjelennek a keresett betűk.

Címjegyzék Menü

A telefon az adott helyzettől függően az alábbi funkciókat kínálja fel:

Opciók Nyissa meg a menüt.

Olvas	(18. oldal)
Csoport rendezés	A címjegyzék ábécé-sorrendbe rendezett listaként, vagy a VIP csoport (17. oldal) bejegyzéseivel kezdve is megjeleníthető.
Változtat	Módosításra megnyitja a bejegyzést.
Új bejegyzés	(17. oldal)
Törlés	Törli a bejegyzést.
Mindent törli	Kérdés után törli az összes bejegyzést.
SIM-re másol	A megjelölt bejegyzéseket névvel és az első telefonszámmal átmásolja a SIM-kártyára.
Telefonkönyv	Átkapcsolás a telefonkönyvre (21. oldal) és beállítása alapértelmezésként.
Küldés ...	(lásd 81. oldal)
Nyomtatás: IrDA	(lásd 81. oldal)
Hangtárcsázás	A Hangtárcsázás felvételének elindítása.
Kapacitás	A felhasznált és a szabad memória kijelzése.

DTMF jelsor tárolása

Például egy üzenetrögzítő lekérdezéséhez ugyanúgy tárolja a telefonszámot és a DTMF-jeleket a telefonkönyvben, mint egy rendes bejegyzést.



Adja meg a telefonszámot.



Tartsa nyomva, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "+" jel (szünet a kapcsolat létrehozása közben).



Adja meg a DTMF-jeleket (számokat).



Ahhoz, hogy a hívott készülék biztonsággal fel tudja dolgozni a jeleket, adott esetben iktasson be további szüneteket (3-3 másodperc).

Nyomja meg a telefonkönyvbe való felvételhez, és adott esetben adjon meg hozzá egy nevet.

Mentés

Nyomja meg.

Azt is megteheti, hogy csak a DTMF-jeleket (számokat) tárolja, mint egy telefonszámot, és ezeket beszélgetés közben küldi el (15. oldal).

Hívószám-kiegészítés

Külső számítógépes program, pl. Outlook®, használata esetén a telefonszám egyes részeit "?"-lel helyettesítheti, majd felveheti a címjegyzékbe (pl. alközpontok esetén).

Híváshoz:



Nyissa meg a címjegyzéket és válasszon ki egy (rész)telefonszámot.



Nyomja meg.



„?” helyettesítse számokkal.



Hívja a telefonszámot.

Szinkronizálás az Outlook®-kal

A Siemens Quick Sync (79. oldal) programmal szinkronizálhatja a címjegyzéket és az Outlook®-adatbázist.

A telefonkönyvben lévő bejegyzéseket a telefon a címjegyzéktől elkülönítve kezeli. A telefonkönyv és a címjegyzék közötti adatok azonban kicserélhetők.

Új bejegyzés

Menü → Iroda → Telefonkönyv

vagy

amennyiben a telefonkönyv az alapértelmezett (9. oldal) ...



... nyissa meg a telefonkönyvet (készenléti állapotban):

Telefonkönyv

<Saját>

<Új bejegyzés>

Carola

Választ

<Új bejegyzés> Válassza ki.



Léptessen az adatbeviteli mezőkre.



Adja meg az alábbi adatokat:

Hívószám (körzetszámmal)

Név

Tárolóhely (22. oldal)

Bejegyz. száma (22. oldal)

Mentés Mentéshez nyomja meg.



Már hívhatja is a számot
vagy



Fejezze be az adatbevitelt, pl. új bejegyzés felvételéhez.

Amennyiben a Telefonkönyvből a címjegyzékbe másol bejegyzéseket, a bejegyzések a címjegyzékben utólag további adatokkal (18. oldal) egészíthetők ki.

Telefonkönyv Menü



Válassza ki a bejegyzést.

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Olvas	Megjeleníti a kiválasztott bejegyzést.
Bejegyz.javit	Az utónév és/vagy a név, valamint a telefonszám és a tárolás helyének módosítása.
Új bejegyzés	Az utónév és/vagy a név, valamint a telefonszám és a tárolás helyének megadása.
Törlés	Törli a kiválasztott bejegyzést.
Mindent törli	Kérdés után törli az összes bejegyzést.
Hangtárcsázás	Hangtárcsázás beállítása a névhez (24. oldal).
Másolás	Bemásolja a kiválasztott bejegyzést a címjegyzékbe.
Frissítés	A telefonkönyvben lévő összes bejegyzést a címjegyzékbe másolja.
Címjegyzék	Átkapcsolás a címjegyzékre (17. oldal) és beállítása alapértelmezésként.
Küld/nyomtat	(lásd 81. oldal)
Kapacitás	A felhasznált és a szabad memória kijelzése.

Tárolóhely

Ha meg van nyitva a telefonkönyv:



Válassza ki a bejegyzést.

Opciók

Nyissa meg a menüt és válassza a **Bejegyz.javít** pontot.



Léptessen a **Tárolóhely** mezőre.

A bejegyzés áthelyezhető a telefonkönyvből más tárolási helyre:

SIM (Standard)

A SIM-kártyán lévő telefonkönyvben található bejegyzések egy másik GSM-telefonban is használhatók.

Védett SIM



Egy különleges SIM-kártya segítségével a hívások e SIM-kártyán "fixen" megadott számokra korlátozhatók. Ennek szerkesztéséhez a PIN2-kódra van szükség (70. oldal).

Telefon (Készülék memóriája)

Itt található a telefonkönyv/címjegyzék bejegyzései, ha

- hangtárcsázás van hozzájuk rendelve,
- a SIM-kártya kapacitása teljes mértékben ki van használva.

Bejegyz. száma

A telefonkönyvben mindegyik telefonszámhoz tartozik egy bejegyzés-szám, amelyet a telefon új bejegyzés felvételekor automatikusan oszt ki. Híváshoz ez a bejegyzés-szám is használható.

Hívások



Adja meg a számot.



Nyomja meg.



Nyomja meg.

Változtat

Ha meg van nyitva a telefonkönyv:



Válassza ki a bejegyzést.

Opciók

Nyissa meg a menüt és válassza a **Bejegyz.javít** pontot.



Léptessen a „**Rögzít**” mezőre.



Adja meg, majd a **Mentés** gombbal nyugtázza a számot.

Amennyiben a szám már létezik, a telefon figyelmezteti erre. A régi számok felülírhatók, vagy a helyük felcserélhető.

DTMF jelsor tárolása

Például egy üzenetrögzítő lekérdezéséhez ugyanúgy tárolhatja a telefonszámot **és** a DTMF-jeleket a telefonkönyvben, mint egy rendes bejegyzést.



Adja meg a telefonszámot.



Tartsa nyomva, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "+" jel (szünet a kapcsolat létrehozása közben).



Adja meg a DTMF-jeleket (számokat).



Ahhoz, hogy a hívott készülék biztonsággal fel tudja dolgozni a jeleket, adott esetben iktasson be további szüneteket (3-3 másodperc).



Nyomja meg, és felveszi a telefonkönyvbe, és adott esetben adjon meg hozzá egy nevet.



OK Nyomja meg.

Azt is megteheti, hogy csak a DTMF-jeleket (számokat) tárolja, mint egy telefonszámot, és ezeket beszélgetés közben küldi el (15. oldal).

Szolgáltatási számok

Lehetséges, hogy a telefon tárol olyan számokat, amelyeket a szolgáltató bocsátott rendelkezésre. E számok segítségével a szolgáltató helyi vagy regionális információs és egyéb szolgáltatásait veheti igénybe.

Védett számok

Vegye figyelembe, hogy a telefonkönyv használatát korlátozhatják (jellemzően némely céges alkalmazás esetén), pl. a nem teljes telefonszámokat "?" jelölheti. Ezek a számok tárcsázás előtt további számjegyekkel egészíthetők ki.

A név bemondásával legfeljebb 20 telefonszám illetve funkció hívható illetve vehető igénybe. A hangos hívás bejegyzéseit a telefon tárolja (nem a SIM-kártya!).

Felvétel

Hangtárcsázás telefon-számokhoz

Menü → Iroda →
Hangvezérlés →
Hangtárcsázás

Megjelenik a bejegyzések listája. A listáról válassza ki az ...

Új felvétel pontot, majd
 adja meg a nevet és telefonszámot

vagy



válassza ki a telefonkönyvből.

Mentés Nyugtázza.

Futtatás Indítsa a felvételt.

Egy rövid jel hallható. Most mondja, majd felszólítás után **ismételje el** a nevet. Jelzőhang nyugtázza a felvételt, és megjelenik az összes bejegyzés.

Hangparancsok funkciókhoz

Menü → Iroda →
Hangvezérlés →
Hangparancsok

Megjelenik egy 20 lehetséges funkciót tartalmazó lista.



Válassza ki a funkciót.

Felvétel Nyomja meg.

Igen Nyugtázza a kiválasztott funkciót.

Futtatás Indítsa a felvételt.

Egy rövid jel hallható. Most mondja, majd felszólítás után **ismételje el** a funkcióhoz tartozó parancsot.

Használat



Tartsa nyomva. Indítsa el a beszéd felismeréssel történő vezérlést (készlet állapota).

Most mondja a nevet vagy a funkciót. A telefon hívja a számot vagy végrehajtja a funkciót.

Hangvezérlés menü

Menü → Iroda →
Hangvezérlés →
Hangtárcsázás vagy
Hangparancsok



Jelölje meg a kívánt
bejegyzést.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Új felvétel	Új hang megadása egy bejegyzéshez.
Új minta felvétel	Egy bejegyzéshez tartozó (hang)felvétel megújítása.
Törlés	Bejegyzés törlése.
Változtat	Név és telefonszám módosítása (csak hangos hívás). Ezután adott esetben újítsa meg a felvételt.
Mindent törli	Kérdés után törli az összes bejegyzést.
Lejátszás	A bejegyzéshez tartozó felvétel lejátszása.

A telefonnal (legfeljebb 160 karakter hosszú) szöveges üzenetek küldhetők és fogadhatók.

Szolgáltatótól függően SMS-ben e-mailek és faxok is küldhetők (adott esetben módosítani kell a beállítást, 32. oldal) illetve e-mailek is fogadhatók.

Üzenetek olvasása




A kijelzőn ez a jel jelzi, hogy új üzenet érkezett.



Az üzenet elolvasásához nyomja meg a borítékjel alatti gombot.

Dátum/Idő
Hívószám/
Feladó
Üzenet-
szöveg

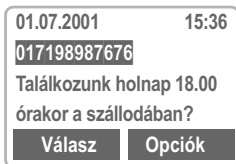

A szöveg hosszától függően lapozza végig az üzenetet:



A vezérlőgombbal soronként.



Az oldalsó gombokkal oldalanként.

Válasz

Válaszmenü, ld. alább.

Opciók

Bejövő/kimenő üzenetek menüje (27. oldal).



Az üzenet végén megjelenik az archiválási funkció. Az üzenet így archiválható (27. oldal).

Válasz menü

Szöveg írása	Új válaszszoveg megírása (28. oldal).
Változtat	Módosíthatja a kapott üzenetet vagy új szöveggel láthatja el.
A válasz IGEN	IGEN hozzáfűzése az üzenethez.
A válasz NEM	NEM hozzáfűzése az üzenethez.
Előre megírt	Előre megadott szöveg hozzáfűzése az üzenethez, pl. Késni fogok Hévjön vissza

Miután megszerkesztette az üzenetet, az **Opciók** menü segítségével tárolhatja vagy elküldheti.




Ha az üzenetek jele villog, az azt jelenti, hogy a memória megtelt. A telefon **nem** tud több üzenetet fogadni. Töröljön vagy archiváljon néhány üzenetet (27. oldal).

A szövegben inverz módon megjelenő számok hívhatók (Kapcsolat gomb), a Címjegyzékben/Telefonkönyvben (17. oldal) tárolhatók, vagy a válaszüzenet címzettjeként megadhatók.

Bejövő/Kimenő

Menü → Üzenetek →
Bejövő/Kimenő → SMS

Megjelenik a tárolt üzenetek listája.

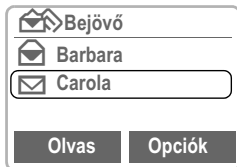

Opciók Ld. jobbra.

Jel	Bejövő	Kimenő
	Elolvasva	Nincs elküldve
	Olvasatlan	Elküldve

Arhív

Menü → Üzenetek →
Bejövő/Kimenő →
Bejövő-Arhív/Kimenő-Arhív

Megjelenik a készülékben tárolt üzenetek listája.

Arhív Menü

Az adott helyzettől függően különböző funkciók állnak rendelkezésre:

Opciók Ld. jobbra.

Listák/Arhív Menü

Az adott helyzettől függően különböző funkciók állnak rendelkezésre.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Olvas	Bejegyzés olvasása.
Változtat	Szerkesztés (módosítás).
Archívba másol	Az üzenet végén megjelenik az archiválási funkció. Az üzenet áthelyezhető az archívumba.
Törlés	Törli a kiválasztott üzenetet.
Mindent törli	A biztonsági kérdést követően törli az összes bejegyzést.
Küldés	Adja meg a telefonszámot, vagy a Címjegyzékből/Telefonkönyvből válassza ki, majd küldés.
Tárolás ben	A megjelölt telefonszám felvétele a Címjegyzékbe/Telefonkönyvbe.
Válasz	Közvetlen válasz bejövő SMS-ekre.
Olv.lan-nak jelöl	Olvasatlanként jelöli a kijelölt üzenetet.
Nyomtatás: IrDA	(lásd 81. oldal)
Kapacitás	A tárolt üzenetek és a szabad memória hely megjelenítése.
Állapotjelent.	(Csak kimenő üzenetek listája) Elküldött üzenetek kézbesítési jelentésének kérése.

Előreírt üzenet

A telefon kész üzeneteket tárol, amelyekben már csak az időpontot kell megadni.

Menü → Üzenetek → Előreírt üzenet

A választék:

Késés, Találkozó, Évforduló

A kurzor az első adathelyen áll meg, pl.:

123	SMS	118
Késni fogok		
kb. - - percet - - -án		
Törlés		Opciók



Egészítse ki a szöveget.



Ugrás a következő adathelyre.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Küldés Válassza ki.

Adja meg vagy a Címjegyzékből/Telefonkönyvből válassza ki a telefonszámot, majd küldje el.

Tudnivalók az SMS-ről

Egy üzenet elküldését az **Üzenet elküldve!** jelentés igazolja vissza.

Az **Üzenet elküldve!** szöveg csak az üzenetközpont felé történt továbbítást jelenti. Az üzenetközpont egy bizonyos időn belül megpróbálja kézbesíteni az üzenetet.

Amennyiben az üzenet nem küldhető el, a telefon felajánlja az ismétlés lehetőségét. Amennyiben ez a kísérlet is meghiúsul, forduljon a szolgáltatóhoz.

Üzenet írása

Menü → Üzenetek → Új SMS



A Szöveg írása T9-cel (30. oldal) segítségével kevés gombnyomással gyorsabban írhat üzeneteket és az üzenetek hosszabbak is lehetnek.

Ha megnyomja a **Törlés** gombot, betűnként törölheti a szöveget.

Vagy



Nyomja meg.



Adja meg vagy a Címjegyzékből/Telefonkönyvből keresse ki a telefonszámot.

OK Nyugtázza.

Küldés Válassza ki.

Az üzenet továbbítása elküldés céljából az üzenetközpontba.

Mentés A szöveg elküldés után még tárolható.

vagy

Opciók Nyissa meg a menüt.

Küldés ... Válassza ki (81. oldal).

A telefon esetleg rákérdez az **Üzenettípus**, **Érvényességi intervallum** vagy **Szolg.** központ adatokra (32. oldal).

Szöveg Menü

Opciók Nyissa meg a menüt.

Küldés	Adja meg vagy a Címjegyzékből/Telefonkönyvből válassza ki a címzett telefonszámát, majd küldje el.
Mentés	A szöveget a kimenő üzenetek listájában menti.
T9-bevitel (30. oldal)	Be-/kikapcsolás Az intelligens szövegbevitel be- vagy kikapcsolása. T9-nyelv Válassza ki az üzenet nyelvét.
Új sor beszúrása	Sortörés beszúrása.
Szövegtörés	Törli a teljes szöveget.
Képek és hangok	Kép és hang hozzáfűzése egy SMS-hez (29. oldal).
Küldés ...	(lásd 81. oldal)
Nyomtatás: IrDA	(lásd 81. oldal)
Hozzáad	A Címjegyzék/Telefonkönyv megnyitása és az ott megjelölt adatokat bemásolása a szövegbe.

Képek és hangok (EMS)

A szöveges üzenetbe képet és hangot lehet beilleszteni. A hozzáférés csak olyan fogadókészülékeknél lehetséges, amelyek ilyen EMS funkcióval rendelkeznek. Beviteli üzemmódban a kép/hang egy elválasztójel kerül kijelzésre.



Írja meg az üzenet szövegét hagyományos módon.

Opciók Szó végén nyissa meg a szövegmenüt.

Képek

Képek és hangok

Válassza ki.

Képek

A megadott képlista 15 képe közül megjelenik az első.



Léptessen a listában a kívánt képig.

Választ

A kép a szövegbe beszúrásra kerül, és azt ott egy elválasztójel jelöli.

Hangok

Képek és hangok

Válassza ki.

Hangok

Válassza ki. A 10 hangból az első lejátszásra kerül.



Léptessen a listában a kívánt hanghoz.

Választ

A hang a szövegbe beszúrásra kerül, és azt ott egy elválasztójel jelöli.

Szöveg beírása a „T9”-cel

A „T9” egy nagy terjedelmű szótár segítségével az egyes gombnyomásokból „kitalálja” a megfelelő szót.

T9-nyelv kiválasztása

Váltson át arra a nyelvre, amelyen meg akarja írni az üzenet szövegét.

Opciók Nyissa meg a menüt, majd válassza a **T9-bevitel** és **T9-nyelv** pontot.

Szó írása a T9 segítségével

Ahogy halad előre a szöveg bevitelével, úgy változik a kijelző tartalma.

Ezért legjobb, ha végigír egy szót, anélkül hogy a kijelzőre nézne.

Már csak **egyszer** kell megnyomnia azt a gombot, amelyen az adott betű szerepel. Például a „Hotel” szóhoz:

4 ghi **6** mno **8** tuv **3** def **5** jkl :

Az egyes nyelvek különleges karaktereit (mint pl. ä, ð) a T9 beilleszti.

Csak az alap betűkészlettel írja be a szöveget (pl. az Ä helyett A-t írjon).

Ha egy szó nem felel meg az elképzelésének, ld. „T9-szójavaslat”

31. oldal.

 **egyszer** megnyomva: NAGYBETŰS/kisbetűs írás,

kétszer megnyomva: betűk/számok.

 A szó előtt megnyomva: váltás a nagy-/kisbetűs írás ill. a betűk és számok között.

 Szóköz. Befejezi a szót.

 Pont. Befejezi a szót, ha szóköz következik. A szón belül fenntartja a helyet egy aposztróf vagy kötőjel számára: **geht.s** = geht's.

 Jobbra lép. Befejezi a szót.

 Rövid időre kikapcsolja, majd újra bekapcsolja a T9-et.

Különleges karakterek

Addig kell nyomogatni a gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt jel. A számok után álló különleges karakterek (pl. 5 £) beírásához először váltson át betűs írásmódra: 

	Szóköz	1	€	£	\$	¥	¤		
	.	,	?	!	0	+	-	:	;
	i	“	’	;	—				
	*	/	(	)	<	=	>	%	~
	#	@	\	&	§	Γ	Δ	Θ	Λ
	≡	Π	Σ	Φ	Ψ	Ω			

T9 be- és kikapcsolása (SMS)

Opciók Nyissa meg a szövegmenüt, válassza a **T9-bevitel**, majd **Be- és kikapcsolás** pontot.

 Kapcsolja be a T9-et, és nyugtázza az **OK** gombbal.

A kijelző legfelső sorában ez látható:

T9 T9 bekapcsolva.

abc/ABC/123 Nagybetűs/kisbetűs írás, Betűk/számok.

T9 szójavaslat


Amennyiben egy karaktersorhoz (szóhoz) több lehetőség is kínálkozik a szótárban, először a legvalószínűbb jelenik meg. Amennyiben a program nem az Ön által beírni szándékozott szót jeleníti meg, talán a T9 következő javaslata lesz a jó.

A szó **inverz** módon jelenik meg. Ezután

 nyomja meg. A program egy másikra cseréli a kijelzőn látható szót. Ha ez a szó sem az, amelyre gondolt, újra

 nyomja meg. Addig ismételve, amíg meg nem jelenik a helyes szó.

Amennyiben a kívánt szó nincs benne a szótárban, beírható a T9 nélkül vagy felvehető a szótárba.

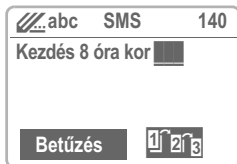

Betűzés Válassza ki.

Törli az utolsó javaslatot és most a T9 nélkül beírhatja a szót. A **Mentés** gomb megnyomásával a szó automatikusan bekerül a szótárba.

Szó helyesbítése

T9 **segítségével:**



Léptessen szavanként balra/jobbra, amíg inverz módon meg nem jelenik a kívánt szó.



Még egyszer lapozza végig a T9 szójavaslatait.



Törli a kurzortól balra álló karaktert **és** a lehetséges új szót mutatja!

Egy "T9 szón" belül nem lehet semmit sem módosítani, anélkül hogy előtte ne kapcsolná ki a T9-et. Gyakran jobb, ha még egyszer beírja a szót.

T9 használata **nélkül:**



Léptessen karakterenként balra/jobbra.



Törli a kurzortól balra álló karaktert.



A kurzor helyére karaktert szúr be.



Léptetés soronként.

Meglévő nyelvek cseréje:

<http://www.my-siemens.com/me45>

T9® Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; and additional patents are pending worldwide.

Beállítások

Egy profilban (legfeljebb 5 lehetséges) egy SMS küldési tulajdonságai határozhatók meg.

Az előzetes beállítás megfelel a behelyezett SIM-kártyának.

Menü → **Üzenetek** →
Beállítások → **SMS**

Megjelenik a meglévő profilok listája, amelyről kiválaszthat egyet. Bekapcsoláshoz:

Aktívál Nyomja meg.

Einstellungs-Menü

Opciók Nyissa meg a menüt.

Aktívál	A kiválasztott profil használata.
Beállít. módosít	Profil módosítása.
Átnevezés	Új név adása a bejegyzésnek.

Szolgált. központ

Az üzenetközpont számának megadása vagy módosítása a szolgáltató által közöltek szerint.

Fogadó

A profil standard címzettjének beállítása.

Üzenet típusa

Manuális	A telefon minden egyes üzenet alkalmával rákérdez az üzenet típusára.
Stand. szöveg	Normál SMS-üzenet.
E-mail	Küldés SMS-ben.

Fax	Küldés SMS-ben.
Új	A megadandó kódszámot adott esetben a szolgáltatótól kaphatja meg.

Érvényességi intervallum

Kiválasztható, hogy az üzenetközpont milyen időszakonként próbálja meg kézbesíteni az üzenetet:

Manuális, 1 nap, 12 óra, 1 hét, Maximum*, Új

*A szolgáltató által engedélyezett maximális idő.

Állapotjelentés



Visszajelzést kap az elküldött üzenet sikeres vagy sikertelen kézbesítéséről. Ez a szolgáltatás adott esetben csak díj ellenében vehető igénybe.

Közvetlen válasz

Ha bekapcsolja ezt a funkciót, az SMS címzettje az Ön üzenetközpontján keresztül küldhet közvetlen választ (érdeklődjön a szolgáltatónál).

SMS GPRS-en



Menü → **Üzenetek** →
Beállítások →
SMS GPRS-en

Ha ez a funkció be van kapcsolva, az SMS-eket automatikusan GPRS-szel küldheti el.

Feltétel: Előtte be kell kapcsolni a GPRS-t, lásd 75. oldal.

Grafika az infravörös porton keresztül vagy SMS-ben, illetve WAP-pal letöltve kerülhet a telefonba.

Grafika fogadása

Grafika fogadását a bal oldali kijelzőgomb fölötti szimbólum jelzi. E gomb megnyomásával elindul a gyorsnézet és megjelenik a grafika.

Grafika mentése

Válassza ki a grafika tárolási helyét:

Képernyővédő (67. oldal) vagy

Logó

Grafika betöltése

Menü → Surf/Fun → Bitmap nézőke

Bitmap nézőke Nyissa meg.

Opciók Megnyílik a menü.

Kép betöltése Válassza ki.

Bitmap nézőke Menü

Opciók Nyissa meg a menüt.

Mentés mint...	A betöltött kép tárolása az egyik memóriahelyen vagy az Explorer-ben.
Letölt	Kép betöltése a memóriából vagy az Explorer-ből.
Elvet	Az aktuális kép törlése.
Törlés	Egy kép törlése.
Küldés ...	(81. oldal)

Szerezze meg az internetről a legújabb WAP-információkat, amelyek pontosan a telefon megjelenítési lehetőségeire vannak szabva. Lehetséges, hogy az internet-hozzáféréshez regisztrálnia kell magát az internet-szolgáltatónál.

Internet-hozzáférés

Menü → Surf/Fun → Internet

Az internet-hozzáférés megjelenési képét Ön állíthatja be (lásd **Indítás...** 35. oldal).

Megjelenik pl. a Start menü:



Válassza ki a kívánt funkciót



Nyugtázza.

Kezdheti a börfözést az interneten.



A kapcsolat befejezéséhez **nyomja hosszan**.

Offline Online nincs hálózat

A kijelzőn jobbra fent az aktuális állapot látható.




Az oldalsó gombokkal oldalanként lapozhat.

Startmenü

Kezdőoldal	Létrejön a kapcsolat az internet-szolgáltató portáljával (lehetséges, hogy az internet-szolgáltató előre megadta).
Könyvjelző 	A legfeljebb 10, gyorsan megnyitható URL listája. Egy új URL megadásához válassza az Új bejegyzés pontot. Az Opciók segítségével bővítheti, szerkesztheti és törölheti a bejegyzéseket.
Utolsó oldal	Az utoljára felkeresett tárolható oldal megnyitása.
Profilok	Legfeljebb 5 hozzáférési profil (36. oldal) beállítása. Egy új profil megadásához válassza a Új bejegyzés pontot.

Példa Honlap

A kijelzőgombokhoz az internet-szolgáltató nyitóoldalától függően változó funkciók tartoznak, pl. „Link” vagy „Menü”.

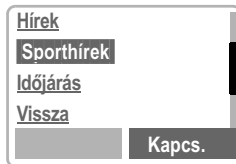

A különböző menük tartalma szintén eltérő lehet.

Böngésző-menü

A menü csak akkor nyitható meg, ha a kijelzőn egy WAP-oldal látható (on line vagy off line):



A böngészőmenü megnyitásához nyomja meg.

Kezdőoldal	A kapcsolat létrejötte után elsőként megjelenő (adott esetben a szolgáltató által meghatározott ill. előre beállított) WAP-kezdőlap.
Könyvjelző	A listán szereplő max. 10 URL-cím gyorsan megnyitható. Az Új bejegyzés segítségével új URL adható meg. Az Opciók segítségével bővítheti, szerkesztheti és törölheti a bejegyzéseket.
Utolsó oldal	Az utoljára felkeresett tárolható oldal megnyitása.
Ugrás URL-re	URL cím megadása egy internetcím közvetlen megnyitásához.
URL kijelzés	Az aktuális oldal URL címét mutatja
Újra töltés	Újra betölti az aktuális oldalt.
Elbont	Bontja a kapcsolatot.
Tovább ...	Ld. alább.
Kilépés	Befejezi a böngészést és bontja a kapcsolatot.

Tovább ...

Profilok	Legfeljebb 5 hozzáférési profil beállítása (36. oldal).
Alapállapot	Törli az utoljára felkeresett oldalakat (cache).
Csatornák	Hozzáférés az internet-szolgáltató szolgáltatásaihoz.
Bejövő	Itt tárolhatja pl. a később elolva-sandó e-maileket (internet-szolgáltatótól függő szolgáltatás).
Kimenő	Itt tárolhatja pl. a később elküldendő e-maileket (internet-szolgáltatótól függő szolgáltatás).
Költséginfó	Megjelenik az időtartam és az adatátviteli sebesség.
Biztonság	A biztonságos adatforgalom érdekében némely információt kódolva kínál a program. Ebben a menüben állíthatók be a böngésző biztonsági szempontból lényeges adatai. A biztonsággal kapcsolatos további tudnivalókat lásd: http://www.my-siemens.com/me45
Betűméret	Váltás a kis és a normál szövegméret között.
Indítás...	Az internet-hozzáférésnél válassza ki az alábbiak egyikét: Startmenü Böngésző-menü Kezdőoldal Utolsó oldal Kedvencek
Böngésző infó	A böngésző verziójának megjelenítése.

Beállítások

A telefon internet-hozzáféréshez történő előkészítése az adott internet-szolgáltatótól függ:

- Az internet-szolgáltató már végrehajtotta a beállításokat. Azonnal megkezdheti a használatot.
- Az internet-szolgáltató már létrehozott néhány profilt. Válasszon ki, majd kapcsoljon be egy profilt (36. oldal).
- Manuálisan kell beállítani és bekapcsolni a hozzáférési profilt (36. oldal).

Adott esetben forduljon az internet-szolgáltatóhoz.

Profilok

A hozzáférési profilokat (max. 5) Ön is beállíthatja (lehetséges, hogy az internet-szolgáltató ezt letiltotta). A megadandó adatok és a funkciók internet-szolgáltatónként különbözőek lehetnek.

Minden egyes internet-hozzáférés előtt profilt válthat (37. oldal).

Profilbeállítások

Új profil létrehozása:

Menü → **Surf/Fun** →
Internet → **Profilok**



Válassza ki a módosítandó profilt.

Változtat

Megjelenik az adatbeviteli maszk.



Mezőről mezőre adja meg az adatait.

A megadandó adatokkal kapcsolatos további információkat az internet-szolgáltatótól tudhatja meg.

Profilnév: Nevezze el a profilt vagy írja felül a meglévő nevet.

GPRS- és CSD-adatok, lásd 75. oldal.

Wap paraméter

IP-cím

Adja meg az IP-címet.

IP Port:

Adja meg a port számát.

Kezdőoldal:

Amennyiben az internet-szolgáltató nem adta meg előre, adja meg a nyitóoldalt (36. oldal).

Bontási idő:

Adja meg – másodpercben – azt az időt, amelynek elteltével a kapcsolat megszakad, ha nincs adatforgalom.

Mentés

A telefon tárolja és a profillistán megjeleníti a beállításokat.

Különleges karakterek (mint az SMS-szövegszerkesztőnél)



A / jelhez nyomja meg háromszor.



A @ jelhez nyomja meg háromszor.



A . (pont)-hoz nyomja meg.



A : jelhez nyomja meg többször.



A ~ jelhez nyomja meg többször.

Profil bekapcsolása



Aktivál

Egy beállított profil bekapcsolása, amellyel létre szeretné hozni az internet-kapcsolatot.

Menü → Surf/Fun →
Internet → Profilok



Válassza ki a kívánt profilt.

Aktivál

Bekapcsoláshoz nyomja meg a gombot.
Létrejön a kapcsolat.

Az internetböngészőt biztosítja:



OPENWAVE™



Kezelési tudnivalók

Nyitóoldal módosítása

A cím a (hozzáférési) profilba van beírva. A profil a telefon készenléti állapotában módosítható (ha az internet-szolgáltató megengedi!):

Menü → **Surf/Fun** →
Internet → **Profilok**

Válasszon profilt, pl.:

e-Commerce Jelölje meg.

Változtat Megjelenik az adatbeviteli maszk.

Wap paraméter/Kezdőoldal
Válassza ki.



Adja meg az új címet.
Lépjen az adatbeviteli maszk végére.

OK

Nyomja meg.

Internetes címek (URL) megadása

A menü csak akkor nyitható meg, ha a kijelzőn egy WAP-oldal látható (on line vagy off line).



Nyissa meg a böngészőmenüt.

Ugrás URL-re Válassza ki és nyugtázza.



Adja meg és nyugtázza az URL-címet.
Létrejön a kapcsolat.

Könyvjelző



A szolgáltatótól függően a telefonban tárolhatja a kedvenc internet-címek listáját (URL) (off line és on line módban is lehetséges):

Tárolás



Nyissa meg a böngészőmenüt.

Könyvjelző Válassza ki és nyugtázza.

Menü

Nyissa meg a menüt

Új bejegyzés Válassza ki és nyugtázza.



Adja meg és nyugtázza a nevet és az URL-t.

Használat

A folyamat azonos a "Tárolás" pontnál leírtakkal, majd a listában az „Opciók” alatt a könyvjelzőt válassza ki és nyugtázza.
Létrejön a kapcsolat.

A legtöbb szolgáltató külső üzenet-rögzítőt bocsát ügyfelei rendelkezésére. A hívó fél üzenetet hagyhat Önnek ebben a hangpostafiókban, ha

- az Ön telefonja ki van kapcsolva vagy nincs vételkörzetben,
- Ön nem akar válaszolni,
- ha Ön éppen mással beszél (és a **Várakoztatás** funkció nincs bekapcsolva, 13. oldal).

Amennyiben a hangüzenet nincs benne a szolgáltató ajánlatában, a szolgáltatás igénybe vételéhez külön regisztrálnia kell magát, és a beállításokat esetleg manuálisan kell végrehajtania. Az alábbi leírás szolgáltatónként változó lehet.

Beállítások

Két telefonszámot kap a szolgáltatótól:

Postafiók hívószáma

Ezt a számot az Önnek hagyott üzenetek meghallgatásához hívja. A beállításához:

Menü → **Üzenetek** → **Hangüzenet**

A Címjegyzékből/Telefonkönyvből válassza ki vagy adja meg/módosítsa, majd a **Mentés** gombbal nyugtázza a telefonszámot.

Átírányítási szám

A rendszer erre a telefonszámra irányítja át a hívásokat. A beállításához:

Menü → **Átírányítás** → pl.
Nem fogadott → **Beállítás**

Adja meg a hangpostafiók telefon-számát.

OK Bejelentkezés a hálózatba. Néhány másodperc múlva a rendszer visszaigazolja a belépést.

A hívásátírányítással kapcsolatos további tudnivalók - 44. oldal.

Üzenetek meghallgatása

Egy új hangposta üzenet az alábbiak szerint hallgatható meg:

 Szimbólum és jelzőhang.

vagy

 Szöveges üzenet figyelmeztet az új hangüzenetre

vagy

Egy hívás értesíti, hogy hangposta üzenete érkezett.

Hívja fel a hangpostát és játszassa le az üzenete(ke).



Tartsa nyomva a gombot (adott esetben adja meg az üzenetközpont hangpostafiók-számát).

Lehetséges, hogy a honos hálózaton kívülről más hangpostafiók-számot kell hívni és az üzenetek meghallgatásához meg kell adni egy jelszót.

Cella üzenetek



Némely szolgáltató információs szolgáltatásokat is nyújt (információs csatornák), melyeken helységek körzetszámait, tőzsdei információkat stb. közölnek. Az egyes szolgáltatók különféle információkat kínálnak. Amennyiben az ilyen információk vétele be van kapcsolva, a „Téma lista” listán szereplők közül bekapcsolt témákban üzeneteket kap.

Menü → **Üzenetek** → **Cella üzenetek**

Vétel

Itt kapcsolhatja be és ki a cella-információt. Ha a funkció be van kapcsolva, a telefon készenléti ideje csökken.

Új CB olvasás

A telefon megjeleníti a még nem olvasott információkat.



Az oldalsó gombokkal lapozhat. A megjelenítéshez a telefon a kijelző egészét igénybe veszi.

Téma lista

Erre a személyes listára a témajegyzékből tetszőleges számú témát felvehet (Témák lehívása, 41. oldal). Legfeljebb 10 bejegyzés csatornaszámmal (azonosító) és adott esetben névvel együtt is felvehető. Egyszerre öt téma lehet aktív.

Új téma

Új téma Válassza ki.

- Ha nincs témajegyzék (ld. Témák lehívása, 41. oldal), adja meg a témát a csatornaszámmal együtt, majd nyugtázza az **OK** gombbal.
- Amennyiben a témajegyzéket már átvette, válasszon ki egy témát és nyugtázza az **OK** gombbal.

Kiválasztás a listáról

Opciók Nyissa meg a listamenüt.

Ha kiválasztott a listáról egy témát, megnézheti, bekapcsolhatja/kikapcsolhatja, szerkesztheti és törölheti.

Autom.kijelzés

A telefon készenléti állapotban kijelzi a hálózati hírszolgálat üzeneteit, a hosszabb szövegeket automatikusan átlapozza.

Az automatikus kijelzés beállítható minden üzenetre, csak az új üzenetekre vagy teljesen kikapcsolható.

Automatikus váltás a “Egész oldalas megjelenítés”-re:



majd nyomja meg a **CB olv.** gombot.

Téma index



Megjelenik a szolgáltató által felkínált témák aktuális listája.

Ha nem jelenik meg semmi, manuálisan kell megadni a csatornaszámokat (ID) („Témák”, 40. oldal). Ezzel kapcsolatban forduljon a szolgáltatóhoz.

CB nyelvek

Meghatározhatja, hogy a hálózati hírszolgálat üzeneteit csak egy bizonyos nyelven vagy minden nyelven akarja fogadni.

SIM-szolgált. (opcionális)

A szolgáltató a SIM-kártyán keresztül különleges alkalmazásokra, pl. banki szolgáltatások (home banking), tözsdei információkra is lehetőséget nyújt.

Ha előfizetett ezek egyikére, akkor az a főmenü első bejegyzéseként, illetve közvetlenül a bal kijelzőgomb felett fog megjelenni.



A SIM-szolgáltatások jele.

Több alkalmazás esetén a “SIM-szolgáltatások” pontban választhat ezek közül.

Menü → SIMszolg

A telefon a SIM-szolgáltatások révén gond nélkül képes reagálni a szolgáltató kínálatának bővítésére. További információkért forduljon a szolgáltatóhoz.

Kijelzőszimbólumok



A téma be van kapcsolva.



A téma ki van kapcsolva.



Új üzenetek a témában.



A témával kapcsolatos üzeneteket már olvasta.

Az invertálással kiemelt hívószámok:



hívhatók.

Opciók

Az Címjegyzékben/Telefonkönyvben tárolhatók.

Kiegészítő jelzőhang, 64. oldal.

A kényelmes újrAhívás érdekében a telefon tárolja a hívások telefonszámait.

Menü → Események



Válassza ki a kívánt híváslistát és ott pedig a telefonszámot.



Telefonszám hívása

vagy



A telefonszámhoz tartozó információ megjelenítése: dátum, idő, hívások száma.

Az alábbi híváslisták állnak rendelkezésre:

Elmulasztott hívások

A telefon a nem fogadott hívások telefonszámait visszahívás céljára tárolja.

Feltétel:

A használt hálózat támogatja a "Hívófél-azonosítás" funkciót.

Fogadott hívások

Valamennyi fogadott hívás megjelenik egy listán.

Feltétel:

A használt hálózat támogatja a "Hívófél-azonosítás" funkciót.

Hívott számok

Hozzáférés az utoljára hívott számokhoz.



Gyors hozzáférés készenléti állapotban.

Lista törlése

Törli az összes híváslista tartalmát.

Események Menü

Ha egy bejegyzés meg van jelölve, megnyitható a híváslista-menü.

Opciók Nyissa meg a listamenüt.

Módosíthat egy bejegyzést, törölheti az összeset, vagy felvehet egy telefonszámot a címjegyzékbe/telefonkönyvbe.

Hívás közben megjelenítheti a hívási díjat és a hívási időt, valamint díjkorlátot állíthat be a kimenő hívásokhoz.

Megjelenítés

Menü → Események → Idő/tarifa

Miután végrehajtotta a költségek beállításait, az alábbi hívásfajták esetén megjelenítheti hívás idejét és költségét, illetve a lebeszélhető összeget.

Utolsó hívás
Teljes összeg
Maradék egys.

vagy

ha a teljes összeg ki van kapcsolva:

Utolsó hívás
Minden kimenő
Minden bejövő hívás
Maradék egys.

Válasszon ki egy hívásfajtát.

Választ Adatok megjelenítése.

Az adatok megjelenését követően:

Törlés Megjelenítés visszaállítása.

OK Megjelenítés befejezése.

Tarifa-beállítás

Menü → Események → Tarifa-beállítás

Valuta

A költségeknél megjelenő pénznem megadása.

Díjak/tarifa

(PIN2-kód szükséges)



Az egy egységre/időszakra jutó költség megadása.

Összeghatár

(PIN2-kód szükséges)



A különleges SIM-kártyákon Ön illetve a szolgáltató meghatározhat egy lebeszélhető összeget ill. időszakt, amely letelte után nem kezdeményezhető hívás a telefonról.

Változtat Adja meg, majd az **OK** megnyomásával nyugtázza az egységek számát.

Nyugtázza a lebeszélhető összeget vagy nullázza le a számlálót. A megjelenítés előre feltöltött (ún. prepaid) kártyák esetében szolgáltatónként különböző lehet.

Teljes összeg

Megjelenítés átkapcsolása.



Minden bejövő hívás

Ha a hálózat támogatja a díjkijelzési funkciót, az aktuális díjegységek száma kerül megjelenítésre.

Ha beállította az egységenkénti díjat, az aktuális hívási díj jelenik meg.

Lehet, hogy külön kell előfizetnie erre a szolgáltatásra.

Autom.kijelzés

A hívás időtartama és költség minden egyes hívás után automatikusan megjelenik.



Állítsa be azokat a feltételeket, amelyek esetén a bejövő hívásokat a hangpostafiókba vagy egy másik telefonszámra irányítja.

Menü → **Átírányítás**

Így állíthatja be a hívásátírányítást:

A hívásátírányítás leggyakoribb feltétele pl.:

Nem fogadott

Menü → **Átírányítás**



Nem fogadott
válassza ki.

Választ

Nyomja meg.

Beállítás

Válassza ki.



Adja meg a telefonszámot, amelyre át akarja irányítani a hívásokat (ha eddig még nem tette meg)

vagy

Válassza ki a telefonszámot a Címjegyzékből/ Telefonkönyvből vagy a **Posta**-n keresztül.

OK

Nyugtázza. Egy rövid szünet elteltével a hálózat nyugtázni fogja a beállítást.

Minden hívás

Minden hívás átírányítva.



Készletléti állapotban a kijelző felső sorában ez a jel látható.

Speciális átírányítás

Nem elérhető

Hívásait átírányítja, ha a telefon ki van kapcsolva vagy vételkörzeten kívül van.

Nem válaszol

A hívást csak egy a hálózattól függő várakozási idő elteltével irányítja át. Ez az idő legfeljebb 30 másodperc lehet (5 másodperces fokozatokban állítható be).

Ha foglalt

Hívásait átírányítja, ha éppen beszél.

Kivétel: Amennyiben a **Várakoztatás** funkció be van kapcsolva (74. oldal), kopogtató hang jelzi a bejövő hívást (13. oldal).

Bejövő faxhívás

A faxhívásokat olyan telefonszámra irányítja át, amelyen telefaxkészülék működik.

Bejövő adatok

Az adathívásokat olyan telefonszámra irányítja át, amelyen PC működik.

Nem fogadott

Ez a beállítás a legfontosabb feltételeket tartalmazza (ld. még alább):

Nem elérhető, Nem válaszol, Ha foglalt

Állapot lekérdezése

Ezzel a funkcióval a hívásátírányítás aktuális állapotát ellenőrizheti – az összes feltétel figyelembe vételével.

Egy rövid szünetet követően a hálózat elküldi az aktuális információt, amely megjelenik a kijelzőn.



A feltétel érvényes.



A feltétel nem érvényes.



Ez a jel látható, ha az állapot ismeretlen (pl. új SIM-kártya esetén).

Mindent feloldani

Törli az összes beállított átírányítást.

Egy bizonyos feltétel ellenőrzéséhez vagy törléséhez:

Először válassza ki a feltételt.

Választ

Nyomja meg.

Lekérdezés

vagy

Törlés

Válassza ki.

Ne feledje, hogy az átírányítással kapcsolatos beállításokat a hálózat tárolja, nem a telefon (pl. a SIM-kártya cseréje esetén).

Átírányítás helyreállítása

Az utolsó átírányítási cél helyreállítása.

Ugyanúgy járjon el, mint az **Átírányítás** beállításánál leírtaknál.

A telefon kijelzi és visszaigazolja a tárolt telefonszámot.

A célszám módosítása


Ugyanúgy járjon el, mint az **Átírányítás** beállításánál leírtaknál. Az eltárolt célszám megjelenik a kijelzőn:

Törlés

Törli a telefonszámot.

Adja meg és nyugtázza az új telefonszámot.

Használja telefonját diktafonként.

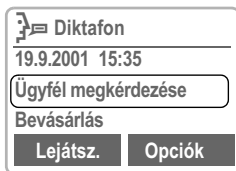


- Felhasználás útközben diktafonként.
- Hangos jegyzet felvétele emlékeztetőül vagy figyelmeztetésül mások számára.
- Hangos jegyzet hozzáfűzése a naptárban lévő egyik időponthoz (49. oldal).
- Beszélgetés felvétele – hasznos, ha telefonszámokat vagy címeket adnak meg.

E funkció használatára törvényi, különösen büntetőjogi korlátozások vonatkozhatnak. Kérjük, előzetesen tájékoztassa beszélgetőpartnerét, ha fel akarja venni a beszélgetést, és a felvett beszélgetéseket kezelje bizalmasan.

Csak akkor használhatja a funkciót, ha beszélgetőpartnere ezzel egyetért.

Kezelés az oldalsó gombokkal

A beszédfunkciók alapvetően a készülék oldalán lévő gombokkal vezérelhetők.

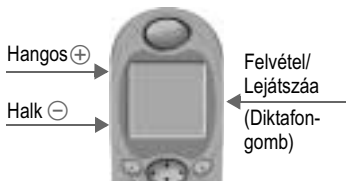

Új felvétel

A felvétel ideje alatt tartsa nyomva a diktafongombot. A felvétel egy rövid jelzőhang után indul.

A felvétel közben **Szünet** beiktatásához legfeljebb 10 másodpercre elengedheti a diktafongombot. Ha újra megnyomja a gombot, folytatódik a felvétel; ha nem nyomja meg, véget ér.

Kilépés/Mentés

Ha 10 másodpercnél hosszabb időn át elengedi a diktafongombot, telefon a pontos idő és a dátum szerinti névvel menti a felvételt. A felvétel ezt követően átnevezhető.

Lejátszás

Nyomja meg **röviden** a diktafongombot.

Kezelés a kijelzőgombokkal

Menü → Iroda → Diktafon

Megnyílik a felvételek listája.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Új felvétel Válassza ki.

Felvétel Indítsa a felvételt
(**Szünet** Felvételszünet).

Állj Felvétel befejezése.

Mentés Mentés és elnevezés.

Lejátszás

Lejátsz. Nyomja meg.

Kezelés a vezérlőgombbal

Menü → Iroda → Diktafon

Új felvétel



A **balra** gombot **röviden** megnyomva befejezés.



A **jobbra** gombot **röviden** megnyomva szünet/lejátszás.

Lejátszás



A **jobbra** gombot **röviden** megnyomva szünet/lejátszás.



Egy felvételt előre vagy vissza.



Hosszan nyomva: gyors lejátszás előre ill. vissza.



Lejátszás vége.

Diktafon Menü

Opciók Nyissa meg a menüt.

Lejátszás	A felvétel lejátszása.
Új felvétel	Új felvétel indítása.
Törlés	A kiválasztott bejegyzés törlése.
Mindent törli	A biztonsági kérdést követően törli az összes bejegyzést.
Átnevezés	Felvétel dátumának és időpontjának cseréje névre.

Naptár


Menü → Iroda → Szervező →
Naptár

A naptárban van

- havi áttekintés,
- heti áttekintés,
- napi áttekintés.

A naptár helyes működéséhez be kell állítani az időt és a dátumot (76. oldal).

Oldalsó gombok

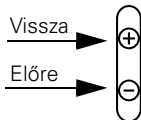

Az éppen aktuális áttekintéstől függően hétről hétre vagy hónapról hónapra lapozhat.

Havi áttekintés

Cs	Ápr. 2001							H 15
							1	
2	3	4	5	6	7	8		
9	10	11	12	13	14	15		
16	17	18	19	20	21	22		
23	24	25	26	27	28	29		
Hét				Napirend				



Hétről hétre lapozhat.



Napról napra lapozhat.

Hét

Megjelenítés heti áttekintésben.

Napirend

Megjelenítés napi áttekintésben.

Heti áttekintés

Cs	Ápr. 2001							H 15
H	K	S	C	P	S	V		
9	10	11	12	13	14	15		
8								
12								
16								
Hónap				Napirend				



Lapozás óráról órára.



Napról napra lapozhat.

Napirend

Napi áttekintés.

— Időpont megjelenítése. Az időátfedéseket vastag csíkok jelzik.

Mindenegyik nap hatszor négy órára (délelőtt + délután) van osztva.

Napirend

Napirend Válassza ki.

A napirendben az adott nap időpontjai időbelis sorrendben láthatók.

A lista elején az esetleg még mindig elintézetlen feladatok állnak (50. oldal).

Ha elérkezik egy olyan időpont, amelyhez figyelmeztetést állított be, megszólal egy jelzőhang.

Szinkronizálás az Outlook®-kal

A Siemens Quick Sync programmal összhangba hozhatja a határidőnaplót és az Outlook®-naplót (78. oldal).

Emlékeztetők

Menü → Iroda → Szervező → Emlékeztetők

Az összes időpont/feladat megjelenik egy listán.

Cs 12.07.2001

<Új bejegyzés>

11:30 Prezentáció

15:00 Találkozó

Olvas

Opciók

Új időpont

<Új bejegyzés> Válassza ki.



Mezőről mezőre adja meg az adatokat:

Kategória: Válassza ki az **Emlékeztetők** vagy **Feladatok** pontot.

Emlékeztető típus.



Memo. Rövid szöveg fűzhető hozzá.



Hívás. Adja meg a telefonszámot. A figyelmeztetéssel együtt jelenik meg.



Találkozó



Születésnap



Beszéd tároló

Leírás:

A napirendben történő megjelenítéshez.

Emlékeztető:

Aktivál, Deaktivál.

Dátum kezd:/vég:

A kezdet és a befejezés dátuma.

Ismétlődés:

Az időpont ismétlési időszakának kiválasztása.

Idő kezd:/vég:

A kezdet és a befejezés időpontja.

Mentés Az időpont mentése.

Időpontoklista menü

Opciók Nyissa meg a menüt.

Olvas	Időpont kijelölése.
Aktivál/ Deaktivál	A kiválasztott időpont aktiválása/deaktiválása.
Változtat	Megnyitja módosításhoz.
Új bejegyzés	Lásd balra.
Törlés	A kiválasztott bejegyzés törlése.
Mindent törli	A biztonsági kérdést követően törli az összes bejegyzést.
Küldés ...	(lásd 81. oldal)
Nyomtatás: IrDA	(lásd 81. oldal)
Hét kezdés: Hé	A hét kezdetének meghatározása: H vagy V.
Kapacitás	A felhasznált/szabad tárolókapacitás kijelzése.

Összesen 50 bejegyzés lehetséges.

A figyelmeztetés kikapcsolt telefon esetén is megszólal. A figyelmeztetés bármelyik gomb megnyomásával kikapcsolható. Minden figyelmeztetés kikapcsolása (59. oldal). **Csengés beállítás** (64. oldal), **Óra** (76. oldal).



Bekapcsolt figyelmeztetés jezése.

Szünet 5 perccel eltolja a figyelmeztetést.

Feladatok

Menü → Iroda → Szervező → Feladatok

A feladat ugyanúgy jelenik meg a határidőnaplóban, mint a kiválasztott nap egyik időpontja. Az időponttal ellentétben azonban nem kell hogy tartalmazza az időt. A feladat ebben az esetben **minden** nap a lista elején jelenik meg, egészen addig, amíg nem jelöli meg elintézettként.

Cs	12.07.2001
<Új bejegyzés>	
Autó átvizsgálásra 	
 15:00 Találkozó	
Olvas	Opciók

Új feladat

<Új bejegyzés> Válassza ki.

Kategória: Válassza ki a **Feladatok** vagy **Emlékeztetők** pontot.



Válassza ki a feladat típusát (ld. **Emlékeztetők**, 49. oldal).



A feladathoz rövid leírás társítható.



Adott esetben írja be a dátumot és az időt.



Tárolja a feladatot.



Ez a jel látható, ha a feladat el van intézve.

Feladatlista menü

Opciók Nyissa meg a menüt.

Olvas	Bejegyzés megjelenítése.
Teljesült	Elintézettként jelöli meg a feladatot.
Változtat	Megjeleníti módosításra a bejegyzést.
Új bejegyzés	Új feladat beírása.
Törlés	Törli a bejegyzést az időpontok listájáról.
Mindent törli	Kérdés után törli az összes bejegyzést.
Küldés ...	(lásd 81. oldal)
Nyomtatás: IrDA	(lásd 81. oldal)
Hét kezdés: Hé	A hét kezdete hétfő.
Kapacitás	A felhasznált és a szabad memória kijelzése.

Ébresztőóra

Menü → Iroda → Szervező →
Ébresztőóra

Ezzel a funkcióval egy ébresztési időpontot állíthat be. Az ébresztés akkor is megszólal, ha a telefon ki van kapcsolva.

Be / Ki Az ébresztés be- és kikapcsolása.

Változtat Választék megjelenítése: Ébresztés ideje és napok.

Idő Az ébresztés idejének beállítása (óó:pp:mm).

Nap Az **Változtat** kapcsolja be azokat a napokat, amelyekre ébresztést kér.

Elmulasztott emlékeztetők

Menü → Iroda → Szervező →
Elmulasztott emlékeztetők

Azon időpontok listája, amelyekre be volt kapcsolva a figyelmeztetés, de nem reagált rá.

Elmulasztott emlékeztetők Menü

Opciók Nyissa meg a menüt.

Elküldheti, kinyomtathatja, törölheti a bejegyzéseket, akár az összeset.

Jegyzetek

Menü → Iroda → Szervező → Jegyzetek

A T9 (30. oldal) megkönnyíti a jegyzetek (pl. bevásárlócédulák) készítését. A bizalmas adatokat a telefonkóddal védheti (70. oldal).

Új bejegyzés

<Új bejegyzés> Válassza ki.



Írja be a szöveget.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Mentés Tárolja a bejegyzést.

Szerkesztő menü

Opciók Nyissa meg a menüt.

Mentés	Tárolja a bejegyzést.
T9-bevitel (30. oldal)	Be- és kikapcsolás Az intelligens szövegbevitel be- vagy kikapcsolása. T9-nyelv: Válassza ki az üzenet nyelvét.
Soremelés	Sortörés beszúrása.
Szövegtör- lés	Törli a jegyzet szövegét.
Küldés	Küldés SMS-ben.

Bejegyzés olvasása

Jegyzetek

<Új bejegyzés>

Bevásárlólista

Iroda

Olvas
Opciók



Válassza ki a bejegyzést.

Olvas Nyissa meg.

Jegyzetlista menü

Opciók Nyissa meg a menüt.

Olvas	Bejegyzés megjelenítése.
Változtat	Bejegyzés megjelenítése módosításra.
Új bejegyzés	Új bejegyzés bevitele.
Törlés	Törli a bejegyzést az időpontok listájáról.
Mindent törli	Kérdés után törli az összes bejegyzést.
Bizalmas	Telefonkóddal (70. oldal) védheti a bizalmas bejegyzéseket.
Küldés	Küldés SMS-ben.
Kapacitás	A felhasznált és a szabad memória kijelzése.

Készítse el saját névjegykártyáját. Küldje el névjegyét SMS-üzenetként vagy az infravörös porton keresztül egy másik (IrDA-képes) GSM-telefonra, vagy egy arra alkalmas számítógépre/nyomtatóra.

Menü → Iroda → Névjegykártya

Ha még nem készített névjegyet, a telefon felszólítja erre.



Lépjen mezőről mezőre és adja meg az adatait.



A telefonszámokat a Címjegyzékből/ Telefonkönyvből is bemásolhatja.

Vezetéknév:	Mobil tel.:
Keresztnév:	Fax:
Cég:	Város:
E-mail:	Irányítószám:
Tel.:	Utca:
Irodai tel.:	Ország:
URL:	

Mentés Nyomja meg.

A névjegy tartalma megfelel a nemzetközi szabványnak (vCard).

Amennyiben SMS-ben küldi el a névjegyet, ügyeljen arra, hogy az üzenet maximális hossza 160 karakter lehet. A telefon nem küldi el a többi karaktert.

Névjegykártya Menü

Opciók Nyissa meg a menüt.

Küldés ...	(lásd 81. oldal)
Nyomtatás: IrDA	(lásd 81. oldal)
Változtat	A bejegyzések módosításához megjelenik a névjegy.

Menü → Iroda → Számológép



Adja meg a számot
(legfeljebb 8 számjegy).




Válasszon műveletet.



További számokkal
ismételje meg az előző
lépéseket.



Eredmény megje-
lenítése.

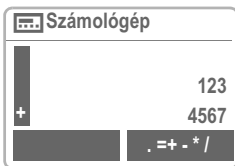

Különleges funkciók

Nyomja meg egymás után többször

. =+ - * / a jobb oldali kijelzőgombot
(a kijelzőn ez látható).

- Tizedespont kitétele.
- = Eredmény.
- + Összeadás.
- Kivonás.
- x Szorzás.
- / Osztás.
- ± A “+” és “-” előjel közötti váltás.
- % Átalakítás százalékos értéké.
- ↓ A kijelzőn látható szám tárolása.
- ↑ A tárolt szám megjelenítése.
- e Kitevő (legfeljebb kétjegyű).

Különleges gombok:



Szorzás.



Összeadás (**hosszan** nyomva).

Menü → Iroda → Valutaátváltó

A telefonban legfeljebb három különböző pénznem tárolható.

Pénznem megadása

Az átváltáshoz legalább két pénznemet meg kell adni. Amennyiben még nem adott meg pénznemet, a beviteli folyamat azonnal elindul.

OK Nyomja meg.



Adja meg illetve a **€ lista** listáról válassza ki a saját és az idegen pénznemet:

EUR	ATS	BEF	DEM	ESP	FIM
FRF	IEP	ITL	LUF	NLG	PTE

OK Nyugtázza.

Az euróhoz kötött fizetőeszközöknél **nem** kell megadni az árfolyamot. Egyébként:



Adja meg egy nem az euróhoz kötött deviza árfolyamát.

OK Nyugtázza.

Nyomja meg egymás után többször a jobb oldali kijelzőgombot (a kijelzőn ez látható):



Tizedespont bevitelle.

Adatbeviteli menü

Opciók Nyissa meg a menüt.

OK	Nyugtázza.
Tizedespont	Adja meg a tizedespontot.
Számológép	Tárolt szám megjelenítése.
MR	

Átszámítás

A megadott pénznemek között tetszőleges számítások végezhetők.



Válasszon egyet a lehetséges kombinációkat tartalmazó listáról.

Választ Nyugtázza.



Adja meg az összeget (legfeljebb 8 számjegy).



Eredmény megjelenítése.

Valutaátváltó Menü

Opciók Nyissa meg a menüt.

Futtatás	Átszámítás indítása.
Új bejegyzés	Új pénznempár megadása.
Változtat	A kiválasztott pénznempárral nyissa meg az adatbevitelt.
Törlés	Törli a pénznempárt.

Menü → Iroda → Óra → Időzónák

Időzónák

Határozza meg az időzónát, amelyben éppen tartózkodik.



Válassza ki a listáról a kívánt időzónát ...

Beállít.

... határozza meg.

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Olvas	A kiválasztott időzóna megjelenítése névvel és dátummal.
Beállít.	Időzóna meghatározása.
Átnevezés	Új név adása az időzónának.
Auto-időzóna 	hálózat automatikusan a helyi időre állítja az időzónát.
Nyári időszám.	Nyári időszámítás be- és kikapcsolása.

Idő/dátum

Ez a funkció azonos a 76. oldalon lévő Idő/Dátum funkcióval.

Dátumforma

Dátumformátum beállítása:
NN.HH.ÉÉÉÉ vagy HH/NN/ÉÉÉÉ

Autom.kijelzés

Az idő kijelzése be- és kikapcsolható.

Automat. kikapcsolás

A telefon minden nap a megadott időben kikapcsol.

Aktívál:

Óra

Nyomja meg.



Adja meg az időt (24 órás rendszerben).

OK

Nyugtázza.

Deaktívál:

Manuális

Nyomja meg.

OK

Nyugtázza.

Ha az akkumulátort több mint 30 másodpercre eltávolítja, az órát újra be kell állítania.

Stopperóra

Menü → Surf/Fun → Stopperóra

Idő megjelenítése ezredmásodperces pontossággal. Két részdő mérhető és tárolható.



Nulláz Visszaállítás nullára.




Start/Stop.



Részdő.

Kezelés az oldalsó gombokkal:

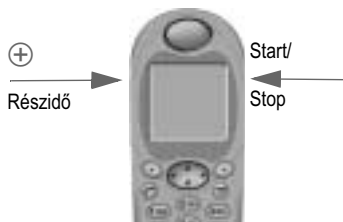

Stopperóra Menü

Opciók Nyissa meg a menüt.

Mentés	A mért idő(k) tárolása és elnevezése.
Átnevezés	Módosítja a kiválasztott bejegyzést.
Törlés	A törlendő bejegyzés kiválasztása.
Lista	A tárolt bejegyzések megjelenítése. Olvas: A tárolt idők és részdők megjelenítése.
Mindent törli	A stopperlista törlése.

Visszaszámláló

Menü → Surf/Fun → Visszaszámláló

Lefut egy beállított időintervallum. Az utolsó 3 másodpercre hangjelzés figyelmeztet. A visszaszámlálás végén egy speciális hangjelzés hallható.

Változtat / Beállít.

Időtartam módosítása ill. új időtartam megadása.

Futtatás

Számláló indítása.

Állj

Számláló megállítása.

Nulláz

Számláló visszaállítása a kezdőidőre.

Menü → Surf/Fun → Játékok

Válassza ki a kívánt játékot a listáról.
Jó szórakozást!


Útmutató a játékokhoz

Az Opciók menüben mindegyik játékhoz különleges útmutató található.

Opciók Elolvashatja a játékkal kapcsolatos tudnivalókat, megnézheti a tárolt játékállásokat és beállíthatja a nehézségi fokot.

Futtatás Játék indítása.

Billentyűvezérlés

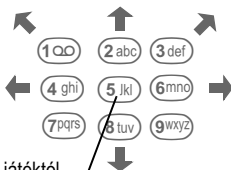

Funkciója a játéktól
függően változó

vagy

a vezérlőgombbal:



Egy profillal különböző beállításokat adhat meg **egyetlen** funkcióval.

- Az alapbeállításban öt profil található, de ezeket megváltoztathatja:
Norm. környék, Csendes körny, Hangos körny., Autóskészlet, Fülhallgató
- Két személyes profil egyedileg is beállítható (<üres>).
- A **Emlék. nélkül** profil fix beállítás, és nem változtatható (60. oldal).

Amennyiben több felhasználó használja a telefont, mindegyikük a személyes profil kiválasztásával kapcsolhatja be saját beállításait.

Aktívál

Menü → **Profilok**



Válassza ki a standard vagy személyes profilt.

Választ

Kapcsolja be a profilt.

Profilok

☐ Norm. környék

☒ Csendes körny

☐ Hangos körny.

Aktívál
Opciók

- ☒ Az aktív profil jelölése.

Beállítások

Standard profil módosítása vagy személyes profil új kialakítása:



Válassza ki a profilt.

Választ

Nyugtázza.

Profilok-Menü

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Aktívál	Aktiválja a kiválasztott profilt.
Változtat	Egy-egy profilhoz az alábbi funkciók állíthatók be egyedileg: Csengés beállítás 64. oldal Hangerő 64. oldal Dallamok 64. oldal Rezgetés 64. oldal Hívásszűrés 64. oldal Szervizhangok 64. oldal Bill. hangok 64. oldal Nagy betűk 68. oldal Világítás 68. oldal Ha befejezte a funkció beállítását, lépjen vissza a profilmenübe, és ott egy másikat is beállíthat.
Átnevezés	A kiválasztott profil átnevezése.
Másolás	Egy másik profil beállításainak másolása.

Autóskészlet

A profil csak eredeti Siemens autóskészlettel összekapcsolva kapcsol be automatikusan, amint beteszi a telefont a tartóba (lásd még 77. oldal).

Fülhallgató

A profil csak eredeti Siemens mikrofon-fülhallgató készlettel összekapcsolva kapcsol be automatikusan, amint bedugja a készlet dugóját a telefonba (lásd még 77. oldal).

Emlék. nélkül

Az összes figyelmeztetés ki van kapcsolva.

Ez a profil nem módosítható.

- E profil választásakor a telefon kikapcsol.
- A figyelmeztetéseket ebben az állapotban **nem** jelzi sem csengetés, sem rezgés.

Aktívál

Menü → **Profilok**



Válassza a **Emlék. nélkül** pontot.

Választ

Kapcsolja be a profilt.

A profil kiválasztása után megerősítő választ kell adni a biztonsági kérdésre.



Kapcsolja ki a telefont, vagy 30 másodperc múlva automatikusan kikapcsol.

Normál üzem

Ha visszatér a normál üzemre, az újbóli bekapcsolás után automatikusan a standard profil lesz bekapcsolva.

Menü → Kedvencek

Állítsa össze saját menüjét, amely a gyakran használt funkciókat, telefonszámokat vagy WAP-oldalakat tartalmazza.

A 10 lehetséges bejegyzés listája előre fel van töltve, de tetszőlegesen módosítható.

Gyors hozzáféréshez:



nyomja meg a gombot, majd ...



... nyomja meg kétszer.

Használat



Válassza ki a kívánt bejegyzést.

Választ

Nyomja meg.



Ha a kiválasztott bejegyzés telefonszám, a Kapcsolat gombbal fel is hívhatja.

Módosítás

Az előre megadott bejegyzések (1-10) mindegyikét kicserélheti a Kedvencek lista bejegyzésére.



Válassza ki a kívánt bejegyzést.

Opciók

Nyomja meg.

Beállít. módosít

Válassza ki.



Válassza a listáról az új bejegyzést (lásd 62. oldal).

Beállít.

Nyomja meg.

Amennyiben a kiválasztott új bejegyzés telefonszám vagy kedvenc WAP-oldal, a kiválasztáshoz megnyílik a megfelelő alkalmazás.

Alapállapot

Miután válaszolt egy biztonsági kérdésre és megadta a telefon kódját, újra az előre megadott bejegyzések lesznek a listán.

A bal oldali kijelzőgombhoz és a számgombokhoz (2-9, gyorshívószámok) egy-egy fontos telefonszám vagy funkció társítható. A telefonszám illetve a funkció ekkor egyetlen gombnyomással hívható illetve elindítható.

Lehetséges, hogy a szolgáltató már hozzárendelt valamilyen számot/funkciót a bal oldali kijelzőgombhoz (pl. hozzáférés a „SIM-szolgáltatásokhoz”).
Lehetséges, hogy ez a billentyű-lefoglalás nem is módosítható.

Ezt a kijelzőgombot pl. egy új üzenet megtekintése érdekében időnként automatikusan a  /  jel helyettesíti.

A billentyűkre definiálható funkciók:

- Internet34. oldal
- Telefonkönyv/
Címjegyzék 17. oldal
- Hívószám63. oldal
- Naptár48. oldal
- Ébresztőóra.....53. oldal
- Jegyzetek52. oldal
- Számológép54. oldal
- Új SMS28. oldal
- Világítás68. oldal
- Inkognitó.....74. oldal
- GPRS
be- és kikapcsolás 75. oldal
- IrDA76. oldal
- Játékok58. oldal
- Elmulasztott hívások.....42. oldal
- Fogadott hívások42. oldal
- Bejövő27. oldal
- Kimenő27. oldal
- Kedvencek61. oldal

Bal oldali kijelzőgomb

A gyors kiválasztás érdekében a **bal** oldali kijelzőgombhoz szabadon hozzárendelhető egy funkció/telefonszám.

Változtat



Beállít. Nyomja meg a gombot (ha más nem foglalja).

Változtat Keresse ki a listáról az alkalmazást.

- Rendelje hozzá a kijelzőgombhoz az új alkalmazást (pl. **Játékok**).
- A **Hívószám** mint különleges eset. A telefonkönyvből/címjegyzékből kikeresett nevet (pl. "Carola") hozzárendelheti a kijelzőgombhoz.

Választ Nyugtázza a beállítást.

Használat

"Carola" telefonszámának hozzárendelése itt csak példaként szerepel.

Carola **Tartsa nyomva.**

Gyorshívógombok

Funkciók vagy telefonszámok gyors kiválasztásához gyorshívógombokként a számgombok használhatók fel (2-9). A lehetséges kiosztásokhoz lásd 62. oldal.

A következő gomb foglalt:

100 = hangposta telefonszáma (39. oldal)

Változtat

Készenléti állapotból:



Nyomjon meg egy számgombot (2- 9).
Ha a szám még szabad:

Beállít. Nyomja meg.

Játékok Nyomja meg röviden (ha pl. már foglalt „Játékok“).

Változtat Keresse ki a listáról az alkalmazást.

A **Hívószám** mint különleges eset. A telefonkönyvből/címjegyzékből keressen ki egy nevet, amelyet a gombhoz társíthat.

Választ Nyugtázza a beállítást.

Az **Internet** mint különleges eset. A gomb lefoglalásához válasszon ki egy URL-címet a könyvjelzők közül.

Választ Nyugtázza a beállítást.

Használat

Tárolt szám hívása illetve tárolt alkalmazás (pl. játék) elindítása.

Készenléti állapotból:

2abc Nyomja meg.

A bal oldali kijelzőgomb helyett a 2-es gombhoz társított funkció látható, pl.:

Játékok **hosszan megnyomva**

vagy csak

2abc **hosszan megnyomva**

Menük elérése gyors-hívással

Minden menüfunkcióhoz tartozik egy belső szám. Az adott számsor a kijelzőn jobbra fent látható.

Ha egymás után megadja ezeket a számokat, közvetlenül is elérheti a funkciót.

Pl. új SMS írása:

Menü Nyomja meg.

100 Üzenetek

100 új SMS

A jelzőhangokat kívánsága szerint beállíthatja.

Menü → **Audio** →

Válassza ki a funkciót:

Csengés beállítás

Be- és kikapcsolhatja, valamint egy rövid jelzőhangra (sípolás) korlátozhatja a csengetést.



Ha sípolás van beállítva, a kijelzőn ez a jel látható.



Kikapcsolt csengetésnél a kijelzőn ez a jel látható.

Be- és kikapcsolás készenléti állapotban:



Tartsa nyomva.

Hangerő



Válassza ki a tartományt:

Mind. hívás

hívások

VIP-hívások

Esemény

Üzenetek

Cella üzenetek



Állítsa be a hangerőt.

OK

Nyugtázza.



Fokozatosan növekedő hangerőt jelez.

Ha két, egymástól független telefonszáma van, azok külön-külön is beállíthatók (71. oldal).

Rezgetés

Ha el akarja kerülni, hogy a hangjelzés zavarja, a hangjelzés helyett bekapcsolhatja a rezgő üzemmódot. A rezgő üzemmód a hangjelzés kiegészítéseként is beállítható (pl. hangos környezetben). Ha a telefon az asztali töltőben vagy az autós készletben van, ez a funkció ki van kapcsolva.

Hívásszűrés



A telefon már csak azokat a hívásokat jelzi hangjelzéssel vagy rezgéssel, amelyeknél a hívó fél száma benne van a Telefonkönyvben/Címjegyzékben. A többi hívás csak a kijelzőn jelenik meg. Ha nem fogadja ezeket a hívásokat, a hangpostára irányítja át őket (ha be van állítva, 44. oldal).



Bekapcsolt állapot jelzése.

Szervizhangok

Az összes szerviz- és figyelmeztetőhang be-/kikapcsolása vagy a **Bővített** ponttal több hang be-/kikapcsolása.

Bill. hangok

A billentyűhang beállítása:
Klikk vagy Hang vagy Csendes

Menü → Audio →

Válassza ki a funkciót:

Perchang

Hívás közben minden percben egy hangjelzést hall a beszédidő figyeléséhez.

Dallamok

38 dallam közül választhat és emellett még négy saját maga által komponált vagy tárolt dallamhoz férhet hozzá.



Először válassza ki a tartományt:

Mind. hívás

 hívások

VIP-hívások

Esemény

Üzenetek

Cella üzenetek



Majd válassza ki a dallamot.

OK

Nyugtázza.

Dallamkezelő

A dallamok kezelésére szolgál.

Menü → Surf/Fun →
Dallamkezelő

Letölt

Az **Egyéni 1 ... Egyéni 4** dallam betöltése az **Card-Explorer**-ből.

Dallamkezelő

Nyissa meg.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Letölt Válassza ki és rendelje hozzá a dallamot a tárolás helyéhez.

Mentés

Tárolja a betöltött dallamot **Egyéni 1 ... Egyéni 4** -ben vagy az **Card-Explorer** (*.mid) helyén.

Lejátsz. Lejátszhatja a dallamot.

Dallam fogadása

Egy dallam az infravörös porton keresztül, SMS-ben vagy WAP-on vehető át a telefonba.

A dallam fogadását a bal oldali kijelzőgomb feletti szimbólum jelzi.

E gomb megnyomásával elindíthatja a dallamkezelőt.

Dallamkezelő Menü

Opciók Nyissa meg a menüt.

Lejátszás	Lejátszza az éppen betöltött dallamot.
Mentés mint...	A Egyéni 1 ... Egyéni 4 vagy az Card-Explorer-ben (*.mid) dallam tárolása.
Küldés ...	(lásd 81. oldal)
Letölt	A Egyéni 1 ... Egyéni 4 vagy az Card-Explorer-ből dallam betöltése.
Elvet	Törli az éppen betöltött dallamot a dallamkezelő listájáról.
Törlés	Törli a dallamot a Egyéni 1 ... Egyéni 4 hely egyikéről.

Menü → **Audio** →

Válassza ki a funkciót:

Dallam komponálás

Egyszólamú dallamokat Ön is komponálhat.



Az 1-7 gombok a C, D, E, F, G, A, H hangoknak felelnek meg.



A dallamon belül egy-egy hangjegynyt előre- vagy visszaléphet.



Hang/szünet félhanggal történő emeléshez/leszállításhoz.



Hang/szünet hosszának növelése.



Hang/szünet hosszának csökkentése.



A bal oldali gombokkal egy-egy oktávval feljebb emelhet/lejjeb szállíthat egy hangot/szünetet.



Szünet beiktatása.

Opciók

A menü további funkciókat is kínál:

Lejátszás, Lejátszási tempó, Mentés, Hangjegy beadás, Hangjegy törlése, Törlés, Letölt.

Telefon

Menü → **Beállítások** → **Telefon** →
Válassza ki a funkciót.

Nyelv

A kijelző nyelvének beállítása. Az "Automatikus" beállítással a honos hálózat által használt nyelvet választja. Ha véletlenül olyan nyelvet állított be, amelyet nem ért, a telefon a következő beadással állítható vissza a hazai szolgáltató nyelvére:

***#0000#** 

Megjelenítés

Üdvözlés

Segítségével egy üdvözlő szöveget írhat, amely a telefon bekapcsolásakor jelenik meg.

Változtat Be- és kikapcsolás.



Törli a régi szöveget és beírhat egy újat.



Nyugtázza a módosításokat.

Képernyővédő

A képernyőkímélő egy beállítható idő eltelte után egy grafikát jelenít meg a kijelzőn. A képernyőkímélő a billentyűzárhoz (68. oldal) hasonlóan véletlen gombnyomásoktól védi a telefont. Egy bejövő hívás vagy a  gomb hosszas megnyomása, majd az **OK** gombbal történő nyugtázása befejezi a funkciót.

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

- A funkció be- ill. kikapcsolása.
- Stílus beállítása: saját grafika, analóg óra.
- Bitmap betöltése a **Bitmap nézőke** funkcióval.
- Képernyővédő tesztelése.
- A várakozási idő beállítása, amely eltelte után megjelenik a képernyőkímélő.
- A jelszavas védelem mint biztonsági beállítás bekapcsolása.

Menü → **Beállítások** →
Telefon →

Válassza ki a funkciót.

Világítás

A kijelző megvilágítása be- és kikapcsolható (növeli a készenléti időt).

Nagy betűk

A kijelző betűméretét módosíthatja.

Kontraszt

A kijelző kontrasztjának beállítása.

Billentyűk

Válasz:bármely gomb

A bejövő hívásokat (a  gomb kivételével) bármelyik gomb megnyomásával fogadhatja.

Billentyűzár

Ha egy percen át egyik gombot sem nyomja meg, az automatikus billentyűzár magától bekapcsol. Ez a funkció a telefon gombjainak véletlen megnyomásától véd. Ön azonban továbbra is elérhető marad és segélyhívást is kezdeményezhet.

A billentyűzet közvetlenül is lezárható illetve a billentyűzár feloldható.

Mindig:



Tartsa nyomva.



Nyugtázza (csak kikapcsoláskor).

Bill. hangok

A billentyűhang beállítása:

Klikk vagy **Hang** vagy **Csendes**

Állapot

Alapbeállítások

A telefon gyári alapbeállításai visszaállításra kerülnek (nem érinti a SIM kártya és a hálózat beállításait).

Tel. azonosító

Megjelenik a készülék azonosító száma (IMEI). Ez az információ hasznos lehet a szerviz számára.

Gyors keresés

Ha a funkció be van kapcsolva, a telefon rövidebb időközönként kapcsolódik a hálózatra (ez csökkenti a készenléti időt).

T9-bevitel

T9 preferált

Az intelligens prediktív szövegbevitel be- vagy kikapcsolása.

T9-nyelv

Válassza ki az üzenet nyelvét.

Biztonság

A telefont és a SIM kártyát több titkos kód is védi az illetéktelen használat ellen.

Biztonságos helyen őrizze ezeket a titkos kódokat, de úgy, hogy szükség esetén hozzájuk tudjon férni!

PIN	Védi a SIM-kártyát (személyes azonosítószám).
PIN 2	A díjak kijelzésének beállításához és a különleges SIM-kártyák kiegészítő funkcióinak igénybe vételéhez van rá szükség.
PUK	Kulcskód. Ennek segítségével oldható fel a SIM-kártya lezárása, ha rosszul adta meg a PIN-kódot.
Telefon kód	Védi a telefont. Az első biztonsági beállítás alkalmával Önnek kell meghatároznia (4-8 jegyű szám).

Menü → **Beállítások** → **Biztonság** → majd
Válassza ki a funkciót:

Titkos kódok

PIN-használat

A PIN kód normál esetben a telefon minden bekapcsolását követően lekérdezésre kerül. A lekérdezést ezzel a funkcióval ki is kapcsolhatja, azonban így nem védi a telefonját az illetéktelen használat ellen.

Némely szolgáltató nem engedélyezi e funkció használatát.

PIN

A PIN-kód bármilyen 4-8 jegyű számra módosítható (amelyet könnyebben meg tud jegyezni).



Adja meg a **régi** PIN-kódot.



Nyomja meg.



Adja meg az **új** PIN-kódot.



Ismételje meg az **új** PIN-kódot.

PIN 2

A PIN2-kód bármilyen 4-8 jegyű számra módosítható (csak akkor jelenik meg, ha a PIN2-kód rendelkezésre áll).

A teendő ugyanaz, mint a **PIN** esetén.

Telefonkód

Ön határozza és adja meg, amikor először megnyit egy olyan funkciót, amelyet a telefonkód véd. Ezt követően valamennyi funkcióra ez lesz érvényes.

Bármilyen 4-8 jegyű számra módosítható.

Babysitter

(Telefonkód védi)

A hívások **egy** számra vannak korlátozva, amely a **bal** oldali kijelzőgomb **hosszas** megnyomásával hívható (16. oldal).

Menü → Beállítások →
Biztonság →
Válassza ki a funkciót:

Csak

(PIN 2 védi)

A hívható számok körét a SIM-kártya által védett telefonszámokra korlátozza. Ha csak körzetszámok vannak beadva, a tárcsázás előtt a kívánt hívószámmal kiegészíthetők.

Csak utolsó 10

(Telefonkód védi)

A hívásokat a "Tárcsázott hívások" listán lévő számokra (42. oldal) korlátozza. Ez a lista célzottan is feltölthető: Először törölje a híváslistát, majd írjon be "új bejegyzéseket": tárcsázza kívánt telefonszámot, és kapcsolás előtt szakítsa meg a hívást.

Csak saját SIM

(Telefonkód védi)

Megakadályozza, hogy a telefont egy **másik** SIM-kártyával használják.

Hálózat

Menü → Beállítások → Hálózat →
Válassza ki a funkciót:

Vonal



Ez a funkció csak akkor jelenik meg, ha a szolgáltató támogatja. A telefonnak **két, egymástól független** hívószámmal kell rendelkeznie.

Kiválaszt

Az aktuális vonal kiválasztása.

Gyakori váltások esetén kényelmesebb, ha a kiválasztás a kijelzőgomb segítségével történik (62. oldal).

1 >>> > Az aktív telefonszám megjelenítése.

Mindkét hívószámmal saját beállítások hajthatók végre (pl. dallam, hívásátírányítás, stb.). Ehhez előbb át kell kapcsolnia a kívánt hívószámra. Telefonszám/vonal váltása (készletléti állapotban).

0 + Nyomja meg.

1. vonal Nyomja meg.

Zárolás

(Telefonkód védi)

A telefon használata egy telefon-számra korlátozható.

Menü → **Beállítások** → **Hálózat** →
Válassza ki a funkciót:

Konfiguráció

Hálózat-info

Az éppen elérhető GSM hálózatok listája kijelzésre kerül.



A nem megengedett szolgáltató megjelölése (SIM-kártyától függően).

Hálózatcsere

A hálózatkeresés újra indul. Ez akkor tanácsos, ha **nem** a saját hálózatán belül tartózkodik, vagy ha egy **másik** hálózatba szeretne bejelentkezni. Újra összeállítja a hálózati információs listát.

Autom.hálózat

Be- vagy kikapcsolás, lásd „**Hálózatcsere**” fent.

Ha az „Automatikus hálózat” funkció be van kapcsolva, a rangsor szerint következő hálózat kerül kiválasztásra a „Preferált szolgáltató” listájáról. Egyébként pedig a rendelkezésre álló GSM hálózatok listájáról manuálisan választhat egy másik hálózatot.

Preferált hálózat

Ide azt a szolgáltatót írja be, amelyet preferált hálózatnak választ, ha kilép a honos hálózatból (pl. különböző árszint esetén).

A funkció megnyitásakor először a honos hálózat által javasolt szolgáltatók listája jelenik meg. A listát kívánsága szerint módosíthatja:

Lista

A preferált hálózatok megjelenítése.

- Új bejegyzés készítése:

<üres> Válassza ki,

majd keressen ki és nyugtázzon egy bejegyzést a szolgáltatók listájáról.

- Régi bejegyzés módosítása/törlése:

Válassza ki és törölje a meglévő bejegyzést, vagy válasszon ki és nyugtázzon egy bejegyzést a szolgáltatók listájáról.

Frekvenciasáv



Válasszon a GSM 900-as és a GSM 1800-as sáv között.

Menü → Beállítások → Hálózat →
Válassza ki a funkciót:

Hál.korlátozások



A hálózatzár korlátozza a SIM-kártya használatát (nem mindegyik szolgáltató támogatja a funkciót). A hálózatzárhoz egy 4-jegyű jelszóra van szükség, amelyet a szolgáltatótól kap meg. Adott esetben minden egyes hálózatzárát a szolgáltatótól kell kérnie.

Összes kimenő

A vészhívás (112) kivételével minden kimenő hívás letiltásra kerül.

Kimenő nemzetközi

Csak belföldi hívások lehetségesek.

Kim.nemz. kivéve haza

Nemzetközi hívások nem lehetségesek. De külföldről a saját országába telefonálhat.

Minden bejövő

Az összes bejövő hívás fogadása le van tiltva (hasonló hatás érhető el, ha minden hívást átirányít a hangpostába).

Ha barangol

Nem fogadhat hívásokat, ha a saját (hazai) hálózatán kívül tartózkodik. Így adott esetben nem kell hívási díjat fizetnie a beérkező hívásai után.

Állapot lekérdezése

Az állapotellenőrzést követően a következő szimbólumok jelenhetnek meg a kijelzőn:



Tiltás bekapcsolva.



Tiltás nincs bekapcsolva.



Az állapot ismeretlen (pl. új SIM-kártya esetén).

Mindent feloldani

Az összes aktív korlátozás törlésre kerül.

Felhasználói csoport



Menü → Beállítások →
Felhaszn.csoport

Amennyiben a szolgáltató támogatja ezt a szolgáltatást, lehetőség van csoportok kialakítására. E csoportok tagjai például hozzáférhetnek belső (vállalati) adatokhoz vagy különleges díjak vonatkoznak rájuk. A részleteket tisztázza a szolgáltatóval.

Felhasználói csoport

A funkció be- és kikapcsolása. A telefon rendes használatához a "Felhasználói csoport" pontnak kikapcsolt állapotban kell lennie (Telefonkód, 70. oldal).

Csoport kiválasztás

A preferált csoporton (ld. később) kívül más csoportot is választhat illetve felvehet. A csoportokhoz tartozó kódszámokat a szolgáltatótól kaphatja meg.

Menü → Beállítások →
Felhaszn.csoport

Összes kimenő

Itt a csoport hálózat-irányításán kívül az is beállítható, hogy megengedett-e kimenő hívások kezdeményezése a csoporton kívülre. Ha kikapcsolja a funkciót, már csak csoporton belüli hívásokra van lehetőség.

Preferált csoport

Ha be van kapcsolva, (a hálózat konfigurálásától függően) csak a standard felhasználói csoporton belüli hívás lehetséges.

Beszéd közben

Menü → Beállítások →
Beszéd közben →
Válassza ki a funkciót:

Hívás várakoztatás



Amennyiben regisztráltatta magát a szolgáltatás igénybe vételére, ellenőrizheti, hogy be van-e kapcsolva a funkció, illetve be- és kikapcsolhatja (13. oldal).

Inkognitó



Ha felhív valakit, a hívott fél telefonjának kijelzőjén megjelenhet az Ön telefonszáma (szolgáltatótól függő szolgáltatás).

Ha ezt el akarja kerülni, a következő hívás erejéig vagy akár az összes további hívásra bekapcsolhatja az "Inkognito" funkciót. Lehetséges, hogy a szolgáltatás igénybe vételéhez külön regisztrálnia kell magát a szolgáltatónál.

Adatforgalom

Menü → **Beállítások** →
Adatforgalom →
 Válassza ki a funkciót:

GPRS



(**G**eneral **P**acket **R**adio **S**ervice)

A GPRS új eljárás, amelynek célja a mobilhálózatokban a gyorsabb adatátvitel elérése. Ha használja a GPRS-t, megfelelő hálózati ellátottság esetén állandóan kapcsolatban lehet az internettel. A GPRS előnyei (többek között):

- WAP-információk gyorsabb átvitele.
- E-mailek késedelem nélküli küldése és fogadása.
- Várakozási idő nélküli csevegés (chat).

Ezt a szolgáltatást még nem támogatja mindegyik szolgáltató.

Be-/kikapcsolás

GPRS-funkció be- vagy kikapcsolása az összes érintett alkalmazásra.

GPRS Info

A kapcsolattal összefüggő információk megjelenítése.



Készenléti állapotban gyors hozzáférés.

Adat szolgáltat.

Válassza ki a **Böngészőt** (36. oldal).
 Válassza ki a listáról a kívánt profilt.

Válassza a **GPRS-adatok** vagy **CSD** adatok pontot:

GPRS-adatok	APN: Adja meg az internet-szolgáltató címét. Login név: Adja meg a felhasználónevet (login). Jelszó: Adja meg a jelszót (lefedve jelenik meg).
--------------------	--

CSD adatok (CSD: Circuit Switch Data)	Betércs.szám: Adja meg az internet-szolgáltató behívószámát. Hívás típus: Válasszon: ISDN vagy analóg. Login név: Adja meg a felhasználónevet. Jelszó: Adja meg a jelszót (lefedve jelenik meg).
---	---

Annak érdekében, hogy a telefon és a számítógép kábeles összekapcsolásakor optimális adatátvitelt biztosítson, használjon kizárólag eredeti Siemens tartozékot: Datacable Professional cikkszám: S30880-S4501-A801-1 vagy S30880-S4501-A802-1

Menü → **Beállítások** →
Adatforgalom →
 Válassza ki a funkciót:

IrDA (Infravörös)

Ha a telefon infravörös portját használja, a másik készüléknek is rendelkeznie kell ilyen porttal. Irányítsa egymásra a két infraablakot (egymástól legfeljebb 30 centiméteres távolságra).

Változtat IrDA be-/kikapcsolása.

A kijelzőn ez látható:



ha be van kapcsolva.



adatátvitel közben.

Fax/adat mód

Lásd 80. oldal.

Átv. sebesség

Itt a számítógép és a telefon közötti közvetlen kábelkapcsolat adatátviteli sebessége állítható be:

115,2 Kbit/s

57,6 Kbit/s

38,4 Kbit/s

19,2 Kbit/s

Hitelesítés

Jelszóval védett behívás a WAP-nál.

Idő/dátum

Ez a funkció azonos az 56. oldalon lévő Idő/dátum funkcióval.

Menü → **Beállítások** → **Idő/dátum**

A telefon használatba vételekor pontosan be kell állítania az órát.

Változtat Nyomja meg.



Először a dátumot (nap/hó/év), majd az időt (24 óra, másodpercekkel együtt) adja meg.

Tartozékok

Menü → **Beállítások** →
Tartozékok →
Válassza ki a funkciót:

Fülhallgató

A profil csak eredeti Siemens Headsettel összekapcsolva kapcsol be automatikusan, amint bedugja a készlet dugóját a telefonba.

Módosítható beállítások:

Autom. válasz

(Gyári beállítás: ki)

A telefon 3 csengetés után automatikusan fogadja a hívásokat. Ehhez viselnie kell a Headsetet.

Átkapcsolás a telefon és a Fülhallgató között

Átkapcsolás beszélgetés közben (ha a Headset a telefonra van csatlakoztatva).



Be- és kikapcsolás.

Automatikus beállítások:

- Hívás fogadása a Kapcsolat gombbal vagy a beszédgombbal (PTT), még ha a billentyűzár be is van kapcsolva.
- A hangos hívás bekapcsolása a beszédgombbal.

Autóskészlet

Csak eredeti Siemens autóskészlettel összekapcsolva. A profil automatikusan bekapcsol, amint beteszi a telefont a tartóba.

Módosítható beállítások:

Autom. válasz

(Gyári beállítás: be)

A telefon 3 csengetés után automatikusan fogadja a hívásokat. A gyújtás beépítéstől függően be kell, hogy legyen kapcsolva.



A kijelzőn ez látható.

Automat. kikapcsolás

(Gyári beállítás: 2 óra)

A telefont az autó látja el árammal. Beállítható a gyújtás kikapcsolása és a telefon kikapcsolása közötti idő.

Automatikus beállítások:

- Állandó világítás: bekapcsolva,
- Billentyűzár: kikapcsolva,
- A telefon akkumulátorának töltése,
- Az autós készlet automatikus bekapcsolása, amint bedugja a telefont.

HomeStation

Ezek a funkciók csak a megfelelő, eredeti Siemens tartozékokkal vehetők igénybe (88. oldal).

A fájlok szervezéséhez az Card-Explorer áll rendelkezésre, amellyel egy számítógépes fájlkezelőhöz hasonlóan dolgozhat. Az Intézőben a különböző fájltypusokhoz önálló mappák tartoznak:

Menü → Surf/Fun → Card-Explorer

Megjelenik az Intézőben lévő mappák és fájlok listája.

A listában a vezérlőgombbal mozoghat:



Léptetés fölfelé és lefelé.



Kilépés a mappából.

Egy megjelölt fájl megnyitásához:

Megnyit Nyomja meg.

Futtatás Válassza ki, és elindul a megfelelő alkalmazás.

Kép Bitmap nézőke indítása (67. oldal).	*.bmp
Dallamok Dallamkezelő indítása (65. oldal).	*.mid
SMS SMS-üzenetek (kimenő), SMS-üzenetek (bejövő). Szöveg megjelenítése a szerkesztőben.	*.smo *.smi
Beszédtráoló A hangfájlok a diktafonnal (46. oldal) játszhatók le.	*.vmo
Névjegykártya vCard formátumban mentve.	*.vcf

Emlékeztető vCalendar formátumban mentve	*.vcs
Vegyes Egyéb fájlok.	*.*

Intéző menü

Megnyit Nyomja meg.

A telefon **különböző** funkciókat kínál fel, attól függően, hogy egy **fájlt** vagy egy **mappát** jelölt meg.

Megnyit	Mappa megnyitása.
Futtatás	A fájlformátumhoz tartozó alkalmazás elindítása.
Kijelöl/ Jelölés ki	Fájlok megjelölése/a jelölés eltávolítása.
Törlés	Törli az összes megjelölt bejegyzést.
Mindent törli	Törli az összes bejegyzést. A telefon kéri a PIN-kódot.
Új mappa	Új mappa létrehozása és elnevezése (csak mappák szintjén működik).
Átnevezés	Átnevezi a megjelölt bejegyzést.
Küldés ...	(lásd 81. oldal)
Rendezés	Rendezési szempontok beállítása (név, típus, dátum).
Részletek	A megjelölt fájl vagy mappa adatai.
Meghajtó info	A felhasznált és a szabad memória kijelzése.

Siemens Quick Sync

Ezzel a számítógépes programmal szinkronizálhatja a telefonban és a Windows® Outlook® 98-ban vagy újabb verzióban tárolt címeket és időpontokat.

Szoftvertelepítés

Helyezze be a CD-ROM-ot a számítógép meghajtójába és válassza ki a „Siemens Quick Sync” pontot. Párbeszédpanelek vezetnek végig a telepítés folyamatán.

Kezelési tudnivalók

A Siemens Quick Sync Software program részletes kezelési és Súgó információkat tartalmaz. Ezeket úgy nyithatja meg, ha az egérrel rákattint a menüsorban lévő „?”-re.

Kapcsolat

Feltétel: a telefon és a számítógép össze legyen kapcsolva az infravörös porton, kábelben.

Rugalmas memória

A különböző alkalmazások rugalmasan kötik le a telefon memóriáját (kb. 400 kByte), amely így illeszkedik a személyes felhasználási módhoz.

Ezek az alkalmazások a következők:

Card-Explorer

Címjegyzék

Diktafon

SMS-Arhív

Dallamok

Képek

Kérjük, ügyeljen arra, hogy idejében törölje azokat az adatokat, amelyekre már nincs szüksége.

Menü → Beállítások →
Adatforgalom →
Fax/adat mód

Faxok és adatok küldésére és fogadására is képes a telefonja és egy hozzákapcsolt számítógép segítségével. Feltétel: legyen a számítógépen megfelelő adat-/faxkommunikációs szoftver és legyen kapcsolat (pl. infravörös porton keresztül – l. rDA, 76. oldal) a telefonnal.

A fax- és adatátviteli szolgáltatásokat a szolgáltatónak engedélyeznie kell. A faxok és adatok fogadásának – hálózattól függően – több változata is lehetséges; érdeklődjön a szolgáltatótól.

Fax/adat mód



Külön-külön telefonszámot kapott a szolgáltatótól a telefonhoz és a fax-/adatforgalomhoz.

Küldés

Indítsa el a számítógép kommunikációs programját és adja meg a kívánt célszámot.

Fogadás

A hívást különleges csengetés és a telefon kijelzőjén a hívás módjának (fax vagy adat) megjelenése jelzi.

A fax/adatok fogadásához indítsa el a számítógép kommunikációs programját.

Beszéd/fax

Küldés

Menü → Beállítások →
Adatforgalom →
Fax/adat üzemmód →
Beszéd/fax küld

A beszéd üzemmódról fax üzemmódra történő váltáshoz a küldés **előtt** állítsa be a telefonon ezt a funkciót.

A kijelzőgombnál a kapcsolat létrehozása közben két másodpercre az alábbi funkció jelenik meg:

Beszéd/fax Váltson a **Beszéd/fax küld** üzemmódra – most már küldheti a faxot.

Fogadás

(**Csak** ha nincsenek külön fax- vagy adatforgalmi telefonszámok). Indítsa el a számítógépen a kívánt kommunikációs programot és beszélgetés **közben** kapcsolja be a funkciót a telefonon (a számítógép átvesszi a kapcsolatot).

Menü → Beállítások →
Adatforgalom →
Fax/adat üzemmód →
Beszéd/fax vétel

Az átvitel bontása

Fejezze be a számítógépes programmal történő átvitelt és/vagy nyomja meg az  gombot.

Küldés ...

A telefon több lehetőséget is kínál szövegek és adatok különböző csatornákon át történő átvitelére illetve fogadására. Ezekhez a funkciókhoz az adott lehetőségek menüin keresztül férhet hozzá:

SMS

A telefonkönyv/címjegyzék bejegyzései, az időpontok, jegyzetek stb. elküldhetők SMS-ben egy arra alkalmas másik mobiltelefonra.

Nagyobb objektumok esetén a telefon adott esetben több SMS-t hoz létre.

IrDA

Amennyiben a telefon infravörös portját használja kommunikációra (lásd még 76. oldal), a másik készüléknek is rendelkeznie kell egy ilyen porttal.

Ez a készülék lehet mobiltelefon, PDA, számítógép vagy nyomtató.

Nyomtatás: IrDA

A szövegek vagy adatok nyomtatóra történő átvitelében a telefon két lehetőséget támogat:

IrDA

Az infravörös porton keresztül történő nyomtatás előfeltétele, hogy a nyomtató szintén rendelkezzen infravörös porttal.

Kijelző-szimbólumok

	A vett jel erőssége.
	A töltés véget ért.
	Az akku töltöttségi szintje.
	Minden hívás átirányítva.
	Jelzőhang kikapcsolva.
	Csak rövid jelzés (sípolás).
	Csengetés csak akkor, ha a hívó fél szerepel a Címjegyzékben/Telefonkönyvben.
	Emlékeztetés beállítva.
	Billentyűzár bekapcsolva.
	Kódolatlan kapcsolat.
	Telefonszám/név:
	SIM-kártya.
	A készülék memóriája.
	Védett SIM-kártya.
	Hálózati hozzáférés nem lehetséges.
	Az 1. vonal aktív (2 vonal közül).
	Funkció bekapcsolva.
	Ismeretlen hálózati funkció.
	Automatikus hívásfogadás be.
	Címjegyzék/Telefonkönyv
abc/ABC	Kisbetűs vagy NAGYBETŰS írás.
T9	Szövegbevitel a T9 segítségével .
	WAP Offline.
	WAP Online.

	Infravörös port készenlétben.
	Átvitel az infravörös porton keresztül.
	Headset üzemmód.
	Tartozék üzemmód.
	Home station bekapcsolva.
	CarKit bekapcsolva.

Időpont-szimbólumok

	Memo
	Találkozó
	Hívás
	Születésnap
	Beszéd tároló

Kijelzőgombok

	Szöveges üzenet érkezett.
	Hangposta üzenet érkezett.
	Nem fogadott hívásai vannak.
	Felvétel a Adressbuchbe/Telefonbuchbe.
	SIM-szolgáltatások.
	Headset átkapcsolása.
	T9-szóválaszték.
	Archiválás.

Az egész világra kiterjedő Siemens szervizhálózat áll rendelkezésre egy telefonhívásnyira Öntől, illetve az Interneten:

Internet: <http://www.my-siemens.com>

Abu Dhabi	Siemens Service Center	0 26 42 38 00
Argentína	Siemens	0 80 08 88 98 78
Ausztrália	Siemens	18 00 62 24 14
Ausztria*	Siemens	05 17 07 50 04
Bahrain	Siemens	40 42 34
Banglades	Siemens	0 17 52 74 47
Belgium	Siemens	0 78 15 22 21
Brunei	incomm	02 43 08 01
Bulgária	Omnitel	02 73 94 88
Csehország	Siemens	02 33 03 27 27
Dánia*	Siemens	35 25 86 00
Dél-Afrika	Siemens	08 60 10 11 57
Dubai*	Siemens	0 43 55 99 88
Egyesült Királyság*	Siemens	0 87 05 33 44 11
Egyiptom	Siemens	0 13 31 31 44
Elefántcsontpart	Siemens	80 00 03 33
Észtország	Siemens	6 30 47 35
Finnország*	Siemens	09 22 94 37 00
Franciaország*	Siemens	01 56 38 42 00
Fülöp-szigetek	Siemens	28 14 98 88
Görögország	Siemens	0 16 86 43 89
Hollandia*	Siemens	0 90 03 33 31 00
Hong Kong	Siemens	22 58 36 36
Horvátország	Siemens	0 16 10 53 81
India	Siemens	01 16 92 39 88
Indonézia	Dian Graha Elektr.	02 14 61 50 81
Írország*	Siemens	18 50 77 72 77
Izland	Smith & Norland	5 11 30 00
Jordánia	Siemens	0 79 55 96 63
Kambodzsa	Siemens	12 80 05 00
Kanada	Siemens	1 88 87 77 02 11
Kína	Siemens	0 21 50 31 81 49
Kuvait	NGECCO	4 81 87 49

Lengyelország	Siemens	08 00 22 09 90
Lettország	Siemens	7 50 11 14
Libanon*	F.A. Kettaneh	01 44 30 43
Líbia	Siemens	02 13 35 02 31
Litvánia	UAB Skaidula	2 39 77 79
Luxemburg	Siemens	43 84 33 99
Magyarország	Siemens	06 14 71 24 44
Malajzia	Siemens	03 79 52 51 84
Málta	Siemens	00 35 32 14 94 06 32
Marokkó	Setel S.A.	22 66 92 32
Mauritius	Ireland Blyth	2 11 62 13
Németország*	Siemens	0 18 05 33 32 26
Norvégia*	Siemens	22 70 84 00
Olaszország	Siemens	02 66 76 44 00
Omán	Siemens	79 10 12
Oroszország	Siemens	09 57 37 29 51
Pakisztán	Siemens	02 15 67 35 65
Portugália*	Siemens	8 00 85 32 04
Qatar	Siemens	00 97 44 69 67 00
Sharjah	Siemens	0 65 33 66 42
Spanyolország	Siemens	9 02 11 50 61
Svájc	Siemens	0 12 12 00 90
Svédország*	Siemens	0 87 50 99 11
Szaúd-Arábia	Siemens	0 26 51 50 94
Szingapúr	Siemens	8 45 48 18
Szlovákia	Siemens	07 59 68 22 66
Szlovénia	Siemens	0 14 74 63 36
Tajvan	Siemens	02 25 18 65 04
Thaiföld	Siemens	0 27 15 51 00
Törökország	Simko	0 21 65 71 89 89
Tunézia	Siemens	01 86 19 02
USA	Siemens	1 87 76 87 16 71
Vietnam	Opticom	45 63 22 44
Zimbabwe	Siemens	04 36 94 24

SIEMENS

Original
Accessories

Eredeti Siemens-tartozék

A <http://www.my-siemens.com> internetcímen és a csillaggal jelölt országok telefonszámain eredeti Siemens tartozék kapható.

Amennyiben a telefon használata során probléma adódik, kérjük, próbálja meg először az itt leírtak alapján megtalálni a megoldást.

Ha továbbra is fennáll a probléma, forduljon a szolgáltatóhoz vagy a Siemens szervizhez.

Probléma	Lehetséges okok	Lehetséges elhárítási módok
Nem lehet bekapcsolni a telefont.	A be-/kikapcsoló gombot túl röviden nyomja. Az akkumulátor lemerült. Az akkumulátor érintkezői piszkosak. Lásd alább: „Töltési hiba”	 Legalább 2 másodpercen át nyomja a be-/kikapcsoló gombot. Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a töltésjelzőt a kijelzőn. Tisztítsa meg az érintkezőket.
Túl rövid a készenléti idő.	A határidőnapló ill. a játékok gyakori használata. A gyors keresés be van kapcsolva. A kijelző megvilágítása be van kapcsolva. Véletlen gombnyomás (megvilágítás!).	Korlátozza a használatot. Kapcsolja ki a gyors keresést (69. oldal). Kapcsolja ki a kijelző világítását (68. oldal). Kapcsolja be a billentyűzárat (68. oldal).
Töltési hiba (a kijelzőn nem látszik a töltés jele).	Az akkumulátor alul van töltve. A hőmérséklet kívül esik a 0 °C ... +40 °C tartományon Érintkezési hiba. Nincs hálózati feszültség. Nem megfelelő töltőkészülék. Az akkumulátor meghibásodott.	1) Dugja be a töltőkábelt. 2) Várjon 5-10 percet, amíg a töltés jele meg nem jelenik. 3) Töltse 2-3 órán át a telefont. Biztosítsa a megfelelő környezeti hőmérsékletet és várjon egy kicsit, majd töltsen újra az akkumulátort. Ellenőrizze a hálózati áramellátást, és a telefon csatlakozóit. Ellenőrizze, adott esetben tisztítsa meg a készülék csatlakozóhelyét, majd helyezze be újra az akkumulátort. Használjon másik konnektort, illetve ellenőrizze a hálózati feszültséget. Csak eredeti Siemens tartozékokat használjon. Cserélje le az akkumulátort.
SIM hiba.	A SIM kártya rosszul van betéve. A SIM-kártya érintkezése be van szennyeződve. Rossz feszültségértékkel rendelkező SIM kártya. Sérült a SIM-kártya (pl. eltört).	Győződjön meg róla, hogy rendesen be van-e tolva a SIM-kártya (7. oldal). Száraz kendővel tisztítsa meg a SIM-kártyát. Csak 3 voltos SIM kártya használható. Vegye szemügyre alaposan. Cserélje ki a SIM-kártyát a szolgáltatónál.

Probléma	Lehetséges okok	Lehetséges elhárítási módok
Nincs hálózati kapcsolat.	Gyenge a jel. Kívül van a GSM hálózat lefedettségi területén. A SIM kártya érvénytelen. Az új hálózat nem engedélyezett. Hálózati korlátozás van beállítva. A hálózat túl van terhelve.	Menjen magasabbra, egy ablakhoz, vagy nyílt területre. Ellenőrizze a szolgáltató szolgáltatási tartományát. Reklamáljon a szolgáltatónál. Próbálkozzon a kézi hálózatválasztással vagy lépjen be egy másik hálózatba (72. oldal). Ellenőrizze a hálózati tiltásokat (71. oldal). Később próbálkozzon újra.
A telefon elveszti a kapcsolatot a hálózattal.	A jel túl gyenge.	Automatikusan létrejön a kapcsolat egy másik szolgáltatóval (72. oldal). A telefon ki-, majd bekapcsolása ezt felgyorsíthatja.
Kihangosításkor az autóban rossz az érthetőség.	Túl nagy a környezeti zaj.	Használja a Car Kit-et, Autós tartozékok (88. oldal).
Nem kezdeményezhet hívást.	Tárcsázási hiba. A 2. vonal van beállítva. Új SIM kártya a telefonban. Elérte a díjkorlátot. Elhasználta az egységeket.	Nem megengedett az új hálózat (72. oldal). Állítsa be az 1. vonalat  (72. oldal). Ellenőrizze a beállított korlátozásokat. A PIN 2 kóddal nullázza le a limitet (43. oldal). Töltse fel a lebeszélhető egységeket.
Bizonyos hívások nem működnek.	Híváskorlátozások vannak beállítva. A telefonszám hosszabb 20 számjegynél.	A tiltásokat a szolgáltató is meghatározhatja. Ellenőrizze a tiltásokat (73. oldal). Ellenőrizze a hívószámot.
Nem lehet beírni a címjegyzékbe/telefonkönyvbe.	Címjegyzék/Telefonkönyv megtelt.	Töröljön néhányat a Címjegyzék/Telefonkönyv bejegyzései közül (19. oldal).
A hangposta nem működik.	Nincs beállítva a hívásátírányítás a hangpostára.	Állítsa be a hívásátírányítást a hangpostára (44. oldal).
Villog az SMS (szöveges üzenet)  jel.	A szöveges üzenetek memóriája megtelt.	A memória felszabadításához töröljön néhány üzenetet (SMS-t) (27. oldal).
Nem lehet beállítani egy funkciót.	A szolgáltató nem támogatja, vagy regisztrációra van szükség.	Hívja fel a szolgáltatóját.
A díjszámláló nem működik.	A tarifaimpulzusok nem kerülnek továbbításra.	Hívja fel a szolgáltatóját.

Probléma	Lehetséges okok	Lehetséges elhárítási módok
Nem küldhető el az üzenet.	A szolgáltató nem támogatja ezt a szolgáltatást.	Érdeklődjön a szolgáltatójánál.
	Nincs vagy rosszul van beállítva az üzenetközpont száma.	Üzenetközpont beállításai (32. oldal).
	A SIM kártya előfizetése nem tartalmazza ezt a szolgáltatást.	Hívja fel a szolgáltatóját.
	Az üzenetközpont túl van terhelve.	Ismételje meg az üzenetet.
	A címzett telefonja nem kompatibilis.	Ellenőrizze.
PIN-kód hiba.	Három hibás beadás.	A SIM kártyához kapott MASTER PIN (PUK) kódot adja be az utasításoknak megfelelően. Amennyiben a MASTER PIN vagy PIN-kód elveszett, forduljon a szolgáltatóhoz.
Telefonkód-hiba.	Három hibás beadás.	Hívja fel a Siemens szervízt (83. oldal).
Szolgáltatói kód-hiba.	Nincs jogosultsága erre a szolgáltatásra.	Hívja fel a szolgáltatóját.
Hiányzó/túl sok menübejegyzés.	Lehet, hogy a szolgáltató a SIM-kártyán keresztül hozzáadott vagy eltávolított szolgáltatásokat.	Érdeklődjön a szolgáltatójánál.
Nem lehet faxolni.	Hibás beállítások a számítógépen.	Ellenőrizze a beállításokat (80. oldal).
	Nincs jogosultsága a szolgáltatáshoz.	Hívja fel a szolgáltatóját.
	Rossz a számítógép infravörös meghajtója.	Telepítse a legújabb infravörös meghajtót.
Károsodás		
Súlyos rázódás.	Vegye ki, majd helyezze vissza az akkumulátort és a SIM-kártyát. Ne szedje szét a telefont.	
A telefon nedvesség érte.	Vegye ki az akkumulátort és a SIM kártyát. Gyorsan törölje meg egy száraz ruhával. Törölje meg alaposan az érintkezőket. A készüléket hagyja függőleges pozícióban egy huzatos helyen. Ne szedje szét a telefont.	

Minden beállítás visszaállítása a gyári beállításra: *#9999# 

További információk az interneten:

<http://www.siemens.com/productservice>

Megfelelőségi nyilatkozat

A Siemens Information and Communication Mobile ezennel kijelenti, hogy a jelen használati utasításban leírt mobiltelefon az 1999/5/EG. sz. (R&TTE) irányelvben meghatározott valamennyi alapvető és egyéb fontos követelménynek megfelel.

A vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat (DoC) aláírásra került. Amennyiben szükséges az eredeti egy másolata a társaság forrádrótján igényelhető.

Az ICNIRP szerinti SAR-értékeket betartása teljesül.

Műszaki adatok

GSM osztály:	4 (2 watt)
Frekvenciatartomány:	880 - 960 MHz
GSM osztály:	1 (1 watt)
Frekvenciatartomány:	1.710 - 1.880 MHz
Tömeg:	93 g
Méretek:	109x46x21 mm (69 ccm)
Üzemi feszültség:	3,6 volt
Üzemi hőm.:	-10 °C ... 55 °C
Készenléti idő:	legfeljebb 300 óra
Beszélgetési idő:	legfeljebb 6 óra
SIM-kártya:	1,8 és 3 volt

Ápolási tanácsok

- A SIM kártyáját olyan gonddal kezelje, mintha egy bankkártya lenne. Ne hajlítsassa, ne karcolja meg és óvja a statikus elektromosságtól.
- A tisztításhoz használjon nedves vagy antisztatikus törleruhát kémiai tisztító anyag nélkül.
- Óvja a telefont nedvességtől és ütődéstől. Ne tegye ki közvetlen napsütésnek.
- Hosszabb (egy hónapot meghaladó) üzemszünet esetén vegye ki az akkumulátort a telefonból.

Azonosítók

A telefon vagy a SIM-kártya elvesztésekor az alábbi adatok fontosak. Kérjük írja ide fel őket:

A SIM-kártya száma (rajta van a kártyán):

.....

A telefon 15 jegyű sorozatszáma
(az akkumulátor alatt):

.....

A szolgáltató ügyfélszolgálati száma:

.....

Elvesztés esetén

Ha elvesztette a telefont és/vagy a SIM-kártyát, a visszaélések elkerülése érdekében azonnal hívja fel a szolgáltatót.

Alaptartozékok

Li-Ion Battery (840 mAh):

L36880-N4501-A100

Travel Charger:

L36880-N4001-A103 (Euro)

L36880-N4001-A104 (UK)

Desk Top Charger: L36880-N4501-A101

A telefonban lévő mellett egy tartalék akkumulátor feltölthető.

Headset PTT: L36880-N4001-A123

Optimális mozgásszabadság és kiváló hangminőség.

Hívások fogadása és a hangtárcsázás aktiválása a beszédgombbal.

Retractable Headset PTT

L36880-N4001-A160

Car Charger: L36880-N4001-A108

Mobile Holder: L36880-N4501-A102

Mobile Holder Antenna:

L36880-N4501-A103

Telefontartó, amellyel a telefon egy külső antennához csatlakoztatható. A mikrofon-fülhallgató készüllettel vagy a hordozható autós-készlettel történő együttes használata ideális megoldást jelent.

Carry Set: L36880-N4501-A105

Egy övcsipeszt tartócsipeszt tartalmaz, így a telefon diszkréten rögzíthető a ruházaton vagy zsebben.

Basic Car Pack: L36880-N4501-A107

Egyszerre kihangosíthatja a telefont és töltheti az akkumulátort az autóban.

Leather Holster: L36880-N4001-A154

Belt Case: L36880-N4801-A116

Neoprene Case: L36880-N4001-A155

Grip Case: L36880-N4501-A132

Loop Case: L36880-N4501-A133

Leather Case: L36880-N4501-A131

Shoulder Bag: L36880-N4001-A149

Autós tartozékok

Car Kit Portable: L36880-N3015-A117

Kihangosító berendezés beépített hangszóróval és mikrofonnal, valamint automatikus hívásfogadással. Elég a szivargyújtóra csatlakoztatnia. Gépkocsiváltás esetén előnyös.

Car Kit Comfort: L36880-N4501-A104

Kihangosító berendezés első osztályú, digitális hangminőséggel és kényelmes kezelési funkciókkal.

A készlet a beszereléshez szükséges valamennyi elemet tartalmazza. Az egyedi antennamegoldás a szakszettekben kapható.

Car Kit Professional Voice II

L36880-N4501-A108 (német)

L36880-N4501-A109 (angol)

L36880-N4501-A110 (francia)

Kihangosító berendezés, hangos hívás, több mint 100 név tárolására elegendő memória.

Elektronika-doboz faxok és e-mailek notebookon keresztül történő küldéséhez és fogadásához.

A készlet a beszereléshez szükséges valamennyi elemet tartalmazza. Az egyedi antennamegoldás a szakszettekben kapható.

Car Kit GPServicePilot:

L36880-N4501-A116

(Németországban és Ausztriában kapható)

Car Kit Upgrade: L36880-N4501-A106

Telefontartó a C25/28/35, M35, S25/35, SL45 modellek kihangosítóinak átalakításához.

Optionales Car Kit Zubehör

- Car Handset:
L36880-N3015-A123
- VDA Adapter Cable:
L36880-N4001-A121
- Data Cable Professional:
L36880-N3101-A112

Adat/Alkalmazás

Soft Data Link 5.0: L36880-N4501-A115**Data Cable:** L36880-N3101-A102

Újítások

MP3-Player USB: L36880-N4501-A114

Sztereó mikrofon-fülhallgatókészlet, amellyel telefonálhat és első osztályú, digitális minőségben játszhat le MP3 hangfájlokat. A 32 MB-os MultiMediaCard 30 perc zenét tárol kiváló minőségben. A csomag a letöltéshez szükséges programot és az USB csatlakozókábelt is tartalmazza.

HomeStation

L36880-N4501-A118 (Németország)
L36880-N4501-A120 (Olaszország)
L36880-N4501-A122 (Spanyolország)
L36880-N4501-A124 (Franciaország)
L36880-N4501-A126 (Nagy-Britannia)
L36880-N4501-A128 (Dánia)
L36880-N4501-A130 (Norvégia/Finnország)

Segítségével a mobiltelefon csatlakoztatható a vezetékes hálózatra és a GSM-hívások automatikusan továbbíthatók a vezetékes telefonra.

A GSM-hívások további költségek nélkül irányíthatók át a vezetékes hálózatba illetve onnan is kezdeményezhetők.

A termékek a szaküzletekben kaphatók. Látogassa meg on-line üzletünket az alábbi címen:



Eredeti Siemens tartozék

[http://www.siemens.com/
mobilestore](http://www.siemens.com/mobilestore)

A

adatátviteli sebesség	76
adatsere	75
átírányítás	44
autóban (tartozék)	77
automatikus hívásfogadás (autóban)	77
automatikus hívásismétlés	12
autós tartozékok	60, 88, 89

B

bébiszitter	16
bekapcsolás, telefon	9
beszéd/fax	80
beszédmemória	13
billentyűhang	64
billentyűzár	68
böngésző (WAP)	35

C

címjegyzék	
bejegyzés hívása	19
bejegyzés keresése	18
bejegyzés olvasása/ módosítása	18
új bejegyzés	17
csak ez a SIM-kártya	71
CSD-Daten	75
csengetés beállítása	64

D

dallam	
kiválasztás	65
komponálás	66
dallam betöltése	65
dallamkezelő	65
dátum beállítása	56
díjak megjelenítése	43
diktafon	13, 46
DTMF-hangok	15, 20, 23
DTMF-jelek	15, 20, 23

E

ébresztés	51
elmulasztott időpontok	51
e-mail SMS-ben	32
emlékeztető	12
EMS (Képek és hangok)	29
érvényesség (SMS)	32

F

fax SMS-ben	32
fax/adat üzemmód	80
felhasználói csoport (hálózat)	73
fogadott hívások	42
frekvenciasáv	72

G

GPRS	75
gyári beállítások visszaállítása	69
gyors hálózatkérés	69
gyors kiválasztás	62
gyorshívószám	63
gyorsnézet	67

H

hálózatinformáció (CB)	40
hálózatkérés	69
hálózatválasztás	72
hangerő (csengetés)	64
hangerő beállítása (telefon)	13
hangos hívás	24
hangos parancs	24
hangposta	39
hangüzenet	39
havi áttekintés	48
Headset	77
heti áttekintés	48
hibaelhárítás	84
hívás	
átírányítás	44
egyszerre több	13
fogadás/befejezés	11

hívás		költség megjelenítése	43
költség	43	konferencia-beszélgetés	14
menü	15	kontraszt (kijelző)	68
nem lehetséges	9	korlátozás (költség)	43
tartás	14	körzetszám	11, 18
hívásátírányítás	44	Küldés ...	81
hívásismétlés	12	különleges karakterek	30
híváslisták	42	M	
hívástovábbítás	14	mappa létrehozása (Intéző)	78
hívószám-kiegészítés	20	második telefonszám	71
honos hálózat	72	megjelenítés (beállítások)	67
I		memória-hely-szám	22
idő/dátum beállítása	56, 76	menü	
idő/költség	43	gyorshívás	63
időpontok	49	vezérlés	6
időzónák	56	mikrofon ki	15
IMEI-szám	69	mikrofon-fülhallgató készlet	
információs szolgáltatások	40	(Headset)	77
infravörös (IrDA)	76	műszaki adatok	87
inkognitó	74	műveletek	54
Intéző	78	N	
J		nagy- és kisbetűs írás	18, 30
játék	58	napi áttekintés	48
jelzőhang, csengetés hangja	64	napirend	48
K		naptár	48
Kedvencek	61	nem fogadott hívások	
készenléti állapot	9	(híváslista)	42
készenléti idő	8	nemzetközi előhívószám	11
készülék adatai	87	névjegy	53
kihangosítás	15	nyelv (kijelző)	67
kijelző		Nyomtatás ...	81
kontraszt	68	O	
szövegméret	68	óra	56, 76
világítás	68	P	
kijelzőgomb beállítása	62	pénzváltó	55
kikapcsolás, telefon	9	PIN2-kód	70
kimenő üzenetek listája (SMS)	27		

PIN-kód	
hiba	86
megadás	9
módosítás	70
PUK-kód	70

R

rezgetés	64
rugalmas memória	79

S

segélyhívás	9
Siemens szervíz	83
SIM-szolgáltatások	10, 41
SMS	
állapot	32
beállítás	32
kapacitás	27
kép beszúrása	29
kézbesítés visszajelzése	27
T9	29, 52
üzenet típusa	32
SOS	9
stopper	57
számológép	54
szervizhangok	64
szöveg beírása	18
szöveg írása	30
szöveges üzenet (SMS)	26
szövegméret	68
szűrő (hívások)	64

T

T9	
be- és kikapcsolás	29, 52
szöveg beírása	30
tárcsázott számok (híváslista)	42
tartozékok	88
telefon ápolása	87
telefon azonosítója (IMEI)	69
telefon elvesztése, SIM-kártya	87

telefon hangereje	13, 15
telefon kikapcsolása	
automatikus	56
telefon memóriája	22
Telefonkód	70
Telefonkönyv	21
telefonkönyv	62
témák (CB)	40
titkos kód	70
töltés (akkumulátor)	8

U

üdvözlő szöveg	67
új mappa (Intéző)	78
üzembe helyezés	7
üzenetek (SMS)	26
üzenetközpont	32
üzenetrögzítő (a hálózaton)	39

V

váltás	13
világítás	68
VIP-csoport	17
visszahívás	12
visszaszámlálás	57
vonat (2. telefonszám)	71
vonat kiválasztása	71

W

WAP	
beállítások	36
böngésző	35
hozzáférés	34
profil	36