

Wissensanzeigen

- Empfangsstärke
- Akku-Ladezustand
- Tastatur gesperrt.
- Textmeldung erhalten.
- Sprachmeldung erhalten.
- Nicht angenommene Anrufe auflisten.

Integrierte Hilfe

Zu allen Situationen können Sie Hilfetexte erhalten.

- Menü-Taste drücken und ******* Info ******* auswählen

Antenne

Zum besseren Empfang die Antenne ganz herausziehen.

Leistungskontrollknopf


Dient auch zum Blättern in Listen.

Memo

Gedrückt halten zur Aufnahme, kurz drücken zur Wiedergabe

Display-Tasten

Die untere Displayzeile zeigt, je nach Situation, Funktionen und Symbole. Die Bedienung erfolgt mit den Display-Tasten direkt darunter, die ggf. links oder rechts gedrückt werden.

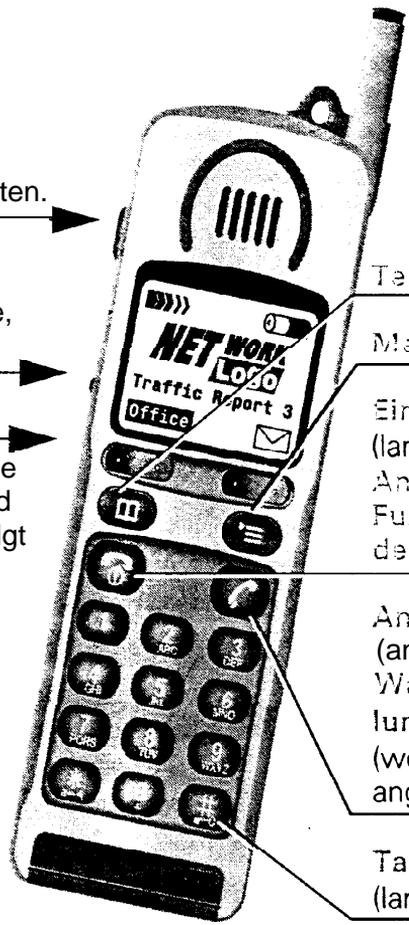

Telefonbuch

Menü

Ein/ Aus
(lang drücken)
Anruf beenden
Funktion beenden

Anrufen
(angezeigte Rufnr)
Wahlwiederholung
(wenn keine Rufnr. angezeigt)

Tastatursperre
(lang drücken)

Telefonieren

Einschalten



lange drücken. Das Telefon wird eingeschaltet.

Info zum Einbau von Akku und SIM-Karte siehe Rückseite.



ggf. PIN-Nummer eingeben (Fehleingaben mit  korrigieren).



bestätigen (rechte Display-Taste, rechts drücken).

Einige Sekunden warten, bis der Name des Netzbetreibers erscheint.



Netzbetreib er

Name?

Name?

Geschieht nichts? Dann Antenne ausziehen, ein Fenster oder einen offenen Raum aufsuchen.

Erst nach der Anzeige des Netzbetreibernamens kann angerufen oder ein Anruf angenommen werden.

Anrufen



komplette Telefonnummer mit Vorwahl eingeben (auch bei Ortsgesprächen)



drücken. Die angezeigte Rufnummer wird gewählt.



drücken. Das Gespräch wird beendet.



drücken. Eine markierte Rufnummer wird gewählt.

Wahlwiederholung

Wahlwiederholung

Im Bereitschaftszustand:



drücken. Die Wiederwahl-Liste anzeigen.

Wiederwahl-Liste

***** Info *****

08912345678

Carola



Sichern



nochmal drücken wiederholt den letzten Anruf



oder blättern Sie abwärts, um gewählte Rufnummern zu wiederholen



oder blättern Sie aufwärts, um Rufnummern von Anrufern auszuwählen.



drücken. Die markierte Rufnummer wählen.

Bitte beachten: Nicht alle Netze bieten die "Anrufer-Erkennung".

Automatische Wahlwiederholung

Ist eine Rufnummer besetzt:

Auf.Wahl drücken. Die Wahl wird automatisch mehrfach wiederholt.

Internationale Vorwahl



lang drücken bis ein '+'-Zeichen erscheint, dann Landesvorwahl eingeben oder

+Liste gewünschte Land auswählen.



nationale Rufnr. ohne vorangestellte '0' eingeben.

Telefonbuch

Neueintrag



kompl. Rufnr. eingeben

Sichern

drücken.



Namen eingeben.

Zur Texteingabe die Nummerntasten wiederholt drücken. Die Schreibmarke rückt automatisch vor.



einmal drücken schreibt "A", zweimal drücken "B", etc.



kurz drücken löscht das letzte Zeichen, lang den Namen.



zweimal drücken (normalen Eintrag bestätigen).



Rufnummer wählen oder



zurück in den Bereitschaftszustand.

Wahl aus Telefonbuch



Telefonbuch öffnen.

Telefonbuch

Albert

Carola

Edith



Te1Nr



ersten Buchstaben des gesuchten Namens eingeben oder blättern.



Rufnummer wählen.

Rotes Telefonbuch

Wichtige Einträge wie folgt sichern:



Drücken, gefolgt von

Zum Anrufen zweimal drücken.

Kurzwahl-Tasten

Schnellwahl-Tasten

Direktwahl einer Rufnummer per Display-Taste.

Name?

Name?

o d e r
drücken



Telefonbuch öffnen und den gewünschten Namen markieren.

Setzen

bestätigen.



Lang drücken. Die Rufnummer wird gewählt.

Speicherplatznummer

Jedem Telefonbucheintrag ist eine Speicherplatznummer zugeteilt.



Speicherplatznummer eingeben.



anrufen (nur für Nr. 1-9)
oder

bei zweistelligen Speicherplatznummern:

drücken.



Speicherplatznummer eingeben.



Anrufen



Meldungen

Textmeldungen lesen



Anzeige einer Meldung.
Zum Lesen die Taste unter dem Symbol drücken

12.3.1998 11:30 Datum/Zeit
08912345678 Absender-Rufnummer

Treffen wir uns
morgen um 8.30?



Antwort



Meldung durchblättern.



drücken. Die markierte
Rufnummer wird gewählt

Antwort

Optionen zur Antwort,
z.B. nur mit JA oder NEIN.

Meldungen möglichst löschen, da
der Speicherplatz begrenzt ist.



blinkt, wenn Speichervoll.
Kein Meldungsempfang
mehr möglich!

Sprachmeldungen

Die Rufnummer zur Annahme von
Sprachmeldung, kann bereits vom
Netzbetreiber eingestellt sein. Falls
nicht geben, Sie diese Rufnr. ein:



Menü öffnen, dann nach-
einander auswählen:

Rufumleitung

Unbeantw. Anrufe
Setzen



"Umleitungs"- Rufnummer
eingeben.

Meldungen verschicken



Menü öffnen, dann nach-
einander auswählen:

Meldungen
Textmeldung
Text erstellen



Meldung wie einen Na-
men im Telefonbuch
schreiben.



Leerzeichen setzen.



Groß- / Kleinschreibung.



Punkt schreiben.



bestätigen, wenn fertig.



Zielrufnr. aus Telefonbuch
oder direkt eingeben.



bestätigen.

Senden

drücken.

Beim ersten Versand wird die Rufnr.
des Meldungszentrums abgefragt
(erhalten Sie vom Netzbetreiber)

Anzeige einer Sprachmeldung:



zum Abhören die Taste un-
ter dem Symbol drücken.

oder



per Textmeldung. Lesen Sie
die enthaltenen Informatio-
nen.




Anruf beim Meldungszen-
trum zum Abhören der Mel-
dung (Rufnummer sollte als
Kurzwahl eingerichtet sein)

SIM-Karte / Akku

SIM Karte einsetzen

Von Ihrem Diensteanbieter haben Sie eine SIM-Karte mit Ihrer Telefonnummer erhalten, über die auch die Gebühren abgerechnet werden.


- Drücken Sie den gelben Knopf an der Seite des Telefons (z.B. mit einem Kugelschreiber), um den SIM-Kartenträger auszufahren.

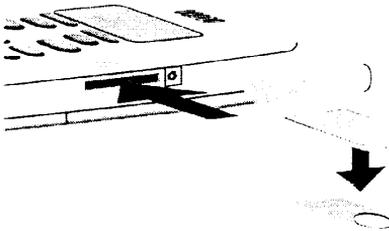

- Legen Sie die SIM-Karte ein, wie im Bild gezeigt.
- Schieben Sie den Träger wieder in das Telefon, bis er hörbar einrastet.


} Das Telefon vor SIM-Karten- oder Akkuwechsel zuerst ausschalten.

Akku einsetzen

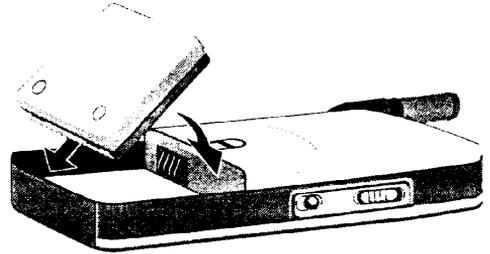

Akku laden

- Gummiabdeckung hochklappen.

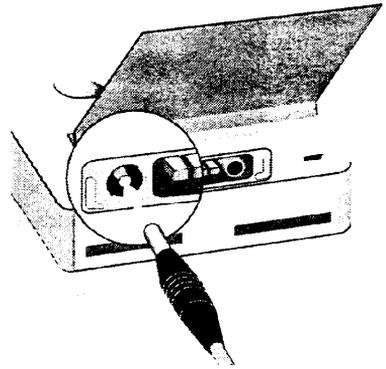

- Ladekabel mit dem Telefon verbinden und das Ladegerät in Steckdose stecken.

Ladezeit



100 % Kapazität: 3 Stunden
80 % Kapazität: 1 Stunde

Ladezustand



Bei fast leerem Akku ertönt ein Signal und die Anzeige blinkt.

Weitere Funktionen

Das Hauptmenü



drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.



gewünschten Funktionsbereich auswählen:

Anrufton	Zeit/Gebühr
Meldungen	Sprache
Rufumleitung	Kfz-Betrieb
Sperrn	Einstellungen
GSM-Dienste	



kurz drücken: eine Menüebene zurückgehen

lang drücken: Menü verlassen

Zusätzliche Gespräche

(abhängig vom Netz)

Während Sie telefonieren, wird ein weiterer Anruf angemeldet.

MakeIn Gespräch halten, neuen Anruf annehmen, zwischen beiden wechseln.
oder



Gespräch beenden, neuen Anruf annehmen.

Konferenzschaltung:



drücken.

Halten auswählen



Rufnummer auswählen oder direkt eingeben.

MakeIn neues Gespräch halten und zur Konferenz mit

Verbund hinzuschalten.

Sicherheit

Ihr Telefon entspricht allen relevanten Standards und Richtlinien, unterliegt aber, wie alle Funkeinrichtungen, gewissen Einschränkungen:

- Nicht einschalten, während Sie sich in einem Flugzeug aufhalten.
- Nicht benutzen in der Nähe von Tankstellen, Kraftstoffdepots, Chemiewerken, Sprengarbeiten oder Krankenhäusern.
- Elektron. Produkte, wie Hörhilfen, Herzschrittmacher, Telefone, etc. können beeinflusst werden.
- Das Telefon beim Autofahren nicht in der Hand halten.

Bedienungsanleitung

Genauere Informationen zu den Funktionen, der Bedienung sowie zur Fehlerbehebung erhalten Sie in der Bedienungsanleitung.

Service

Weitere Hilfen können Ihr Fachhändler und Ihr Diensteanbieter geben.

Siemens bietet Ihnen zusätzlich weltweite Unterstützung per Internet an:

<http://www.siemens.de/pn/cp/index>

© Siemens AG 1998

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

Ref. No. : A30880-N1200-S101-1-19

Printed in Germany (03/98)