


SIEMENS

Be inspired

S55

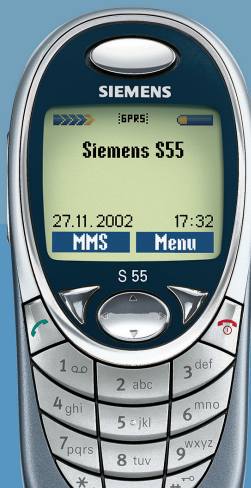

Biztonsági tudnivalók	3	Telefonkönyv	23
A telefon áttekintése	5	<Új bejegyzés>	23
Üzembe helyezés	7	Hívás (Bejegyzés keresése)	24
A SIM-kártya/akkumulátor		Bejegyzés módosítása	24
behelyezése	7	Címjegyzék	26
Töltés	8	<Új bejegyzés>	26
Be-/kikapcsolás/PIN-kód	9	Bejegyzés olvasása/	
Első bekapcsolás	9	módosítása	27
Készletlét állapot	10	Hívás (Bejegyzés keresése)	28
Általános tudnivalók	11	Címjegyzék-menü	28
Kezelési útmutató	11	Hangtárcsázás	29
Menüvezérlés	11	Csoportok	30
Biztonság	13	Események	31
Kódok	13	Idő/tarifa	32
Bekapcsolás elleni védelem	14	Szervező	33
Az én telefonom	15	Naptár	33
Telefonálás	16	Emlékeztetők	35
Híváskezdeményezés	16	Feladatok	37
Hívás bontása	16	Jegyzetek	38
Hangerő beállítása	16	Elmulasztott időpontok	39
Hívásismétlés	16	Beszédtároló	40
Ha foglalt	17	Időzónák	41
Hívás fogadása	17	SMS	42
Hívás elutasítása	18	SMS írása és küldése	42
Kihangosítás	18	Kép & hang	43
Hívás tartása	18	Csoportos SMS	44
Kopogtatás/csere	19	SMS olvasása	44
Konferencia	20	Csengőhangok,	
Babysitter	21	operátorlogók...	45
Telefonkönyv vagy		Listák	45
Címjegyzék	22	Archív	46

Lásd még a Tájékoztatót is a jelen kezelési útmutató végén

MMS	47	Intéző	82
MMS írása és küldése	47	Beállítások	84
MMS fogadása/olvasása	50	Megjelenítés	84
Listák	51	Audio	86
E-mail	53	Billentyűk	88
E-mail írása/küldése	53	Telefon	88
E-mailek fogadása	54	Óra	91
Új e-mail olvasása	54	Adatsere	92
Listák	55	Biztonság	98
Üzenetprofilok	57	Hálózat	100
SMS-profilok	57	Tartozékok	102
MMS-profilok	58	Nyomtatás.../Küldés	103
E-mail-profilok	59	Infravörös (IrDA)	103
Hangüzenetek/hangposta	61	Bluetooth™	104
Cella info	62	Szöveg beírása	107
Szabadidő	63	Különleges karakterek	107
Internetes böngésző (WAP)	63	Adatbeviteli menü	107
Játék & egyéb	66	Előre megírt	108
Profilok	69	Kijelzőszimbólumok	
Extrák	71	(válogatás)	111
Ébresztőóra	71	Tudnivalók A-tól Z-ig	112
Számológép	71	Siemens Data Suite	121
Valutaátváltó	72	Kérdések és válaszok	123
Stopperóra	73	Vevőszolgálat	126
Visszaszámláló	74	A készülék adatai/ápolás	128
Kamera (Tartozékok)	74	Tartozékok	129
Hangparancsok	76	SAR	131
Távszinkronizálás	77	Tárgymutató	132
SIM szolgáltat. (opcionális)	78		
Gyors kiválasztás	79		
Én Menüm	81		

Lásd még a Tárgymutatót is a jelen kezelési
útmutató végén

Felhívás szülők részére

Használat előtt gondosan olvassa el a kezelési utasítást és a biztonsági tudnivalókat!!
Tájékoztassa gyermekeit azok tartalmáról és a telefonhasználat veszélyeiről!



Kórházban kapcsolja ki a telefont. Zavarhatja az orvosi készülékek – hallókészülék, szívritmus-szabályzó – működését. Tartson legalább 20 cm távolságot a szívritmus-szabályzó és a telefon között. Telefonálás közben a szívritmus-szabályzótól távolabbi fülére tartsa a telefont. További információkért forduljon orvoshoz.



A SIM-kártya kivethető. Vigyázat! A gyermekek lenyelhetik.



Nem szabad túllépni a hálózati töltőn megadott hálózati feszültséget (V).



Ne nézzen bele optikai nagyítóeszközökkel a bekapcsolt infravörös portba [1. osztályú LED termék (osztályozás IEC 60825-1 szerint)].



Vezetés közben csak kihangsító berendezéssel és külső antennával telefonáljon (102. o.)!



Csak eredeti Siemens akkumulátort (100 százalékban higanymentes) és -töltőberendezéseket használjon. Egyéb esetben nem zárható ki egészségi vagy dologi kár keletkezése. Pl. felrobbanhat az akkumulátor.



Repülőgépen kapcsolja ki. Biztosítsa véletlen bekapcsolódás ellen (70. o.).



A telefont kapcsolja ki üzema-nyagtöltő állomások, tüzelőa-nyag-raktárak, vegyi üzemek és robbantási munkálatok közelében. A telefon zavarhatja a műszaki berendezéseket.



A telefont csak az akku (100%-ban higanymentes) vagy a SIM-kártya cseréjéhez nyithatja fel. Az akkut semmilyen körülmények között nem nyissa fel. A készüléken végzett minden egyes módosítás tilos és az üzemeltetési engedély elvesztésével jár.



A csengőhang (86. o.), a figyelmeztető hangok (87. o.) és a kihangsító a hangszórón keresztül hallható. Ne tartsa a telefon a füléhez, ha az csenget, illetve a kihangsítást (18. o.) bekapcsolta. Ellenkező esetben súlyos, maradandó halláskárosodást szenvedhet.

Fontos:

A törvényi rendelkezéseknek megfelelően ártalmatlanítsa a használhatatlan akkumulátorokat és telefonokat.



A telefon televíziók, rádiók, számítógépek közelében zavart okozhat.



Csak eredeti Siemens tartozékokat használjon. Így elkerülheti a lehetséges egészségi és anyagi károkat, és biztosítja azt, hogy a vonatkozó rendelkezések betartásra kerüljenek.

A szakszerűtlen használat minden garanciális szolgáltatást kizár!

① Beépített antenna

Az akkumulátor fedele fölött főlegesen ne takarja le a telefont. Ez csökkenti a vétel minőségét.

② Hangszóró

③ A kijelzőn látható üzenetek

Térrő/GPRS/az akku töltöttsége.

④ Vezérlőgomb

lásd következő oldal.

⑤ Gombok

Számok, betűk.

⑥ Mikrofon

⑦ Plusz-mínusz gomb

- Hívás közben: hangerő növelése/ csökkenése.
- Menüben, listában, WAP-oldalakon: léptetés fölfelé/lefelé.
- Készenléti állapotból:

⊕ Nyomja meg **röviden**: a rendelkezésre álló profilok megjelenítése.

⊖ Tartsa **hosszan** nyomva: elindítja a hangvételést.

⑧ Beszédtároló gomb

(készenléti állapotban):

Tartsa nyomva: Felvétel.


Röviden nyomva: Lejátszás.

⑨ Infravörös port

(IrDA, pl. PC-/PDA-mobiltelefon kommunikációhoz).

⑩ Csatlakozó

töltőkészülék, mikrofon-fülhallgató készlet stb. csatlakoztatásához.

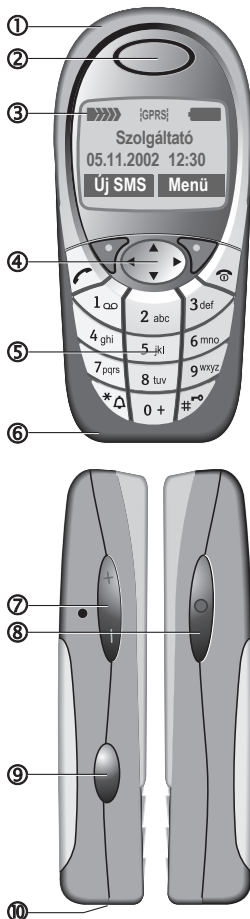

① Kijelzőgombok

E gombok aktuális funkcióit a kijelző szürke legalsó sorában **szöveg** vagy szimbólum jelzi.

② Kapcsolat gomb

A kijelzőn látható szám vagy név hívása, bejövő hívás fogadása. Készletléti állapotban az utolsó hívások kijelzése.

③ Vezérlőgomb

Listán és menüben:

-  Léptetés felfelé és lefelé.
-  Funkció megnyitása.
-  Egy szintet vissza.

Hívás közben:

-  Megnyitja meg a hívásmenüt.

Készletléti állapotból:

-  Hangvezérlés.
-  Megnyitja a Címjegyzéket, Telefonkönyvet.
-  Megnyitja a menüt.
-  Információ (pl. GPRS-Info).

④ Be/Ki/Vége gomb

- Kikapcsolva: Bekapcsoláshoz nyomja meg **hosszan**.
- Beszélgetés alatt vagy alkalmazás futtatása közben: befejezéshez nyomja meg **röviden**.
- Menüben: **Röviden** megnyomva: visszalépés egy szinttel.
- Készletléti állapotból: **Hosszan** nyomva tartva: kikapcsolja a telefont.

⑤ Hosszan megnyomva:

- Készletléti állapotból: Jelzőhangok be-/kikapcsolása (az ébresztőórára nem érvényes).
- Bejövő hívások esetén: csak a csengetést kapcsolja ki.

⑥ Hosszan nyomja

Készletléti állapotból: A billentyűzár be-/kikapcsolása.




A SIM-kártya/akkumulátor behelyezése


A szolgáltatótól kap egy SIM-kártyát, amely az előfizetés valamennyi fontos adatát tartalmazza.

Amennyiben bankkártya méretű SIM-kártyát kapott, szedje ki belőle a kisebb darabot, és távolítsa el az esetleg rajta maradt műanyag darabkákat.


- Majd a nyíl irányába elmozdítva felfelé vegye le a fedelet **1**.

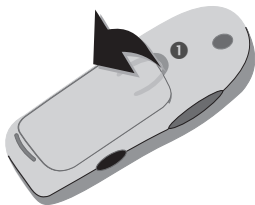


- A SIM-kártyát érintkezővel **lefelé** helyezze laposan a befogadó nyílásba és finoman nyomva, kattánásig tolja a nyílásba a tartólemez (ügyeljen a ferdén levágott sarok elhelyezkedésére **2**).

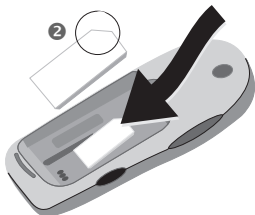

- Az akkumulátort oldalt helyezze a telefonba **3**, majd nyomja lefelé **4**, amíg be nem kattan.

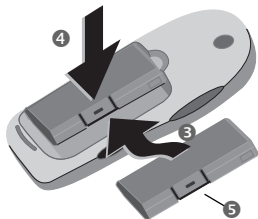

- Kivételhez nyomja meg a **5** tartófület, majd emelje ki az akkumulátort.
- Helyezze be a fedelet az alsó szélére **6**, majd nyomja lefelé **7**, amíg be nem kattan.

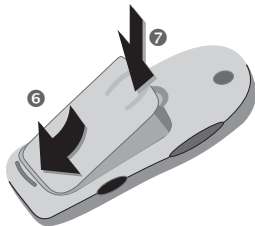

Tanács


Az akkumulátor kivétele előtt kapcsolja ki a telefont!

A telefon csak 3 voltos SIM-kártyákat támogat. Amennyiben a SIM-kártya még régi típusú, forduljon a szolgáltatóhoz.

SIM-kártya nélkül igénybe vehető funkciók 118. oldal

Töltés

Az akkumulátor szállításkor nincs teljesen feltöltve. Ezért a telefon alján dugja be a töltőkábelt, a hálózati töltő dugóját pedig dugja be a konnektorba (és legalább **két órán** át töltsse a telefont).

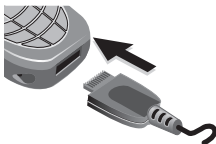

Töltés közben látható jelek



Töltés közben ez a jel látható.

Töltési idő

Egy üres akkumulátor kb. 2 óra alatt teljesen feltölthető. A töltés csak 5 °C és 40 °C közötti hőmérsékleti tartományban lehetséges. Amennyiben a hőmérséklet felfelé vagy lefelé 5 °C-kal eltér a megengedetttől, a töltést jelző szimbólum figyelmeztetően villog. Nem szabad túllépni a hálózati töltőn megadott hálózati feszültséget.

Az akku maximális teljesítményének kihasználásához azt legalább ötször teljesen fel kell tölteni, illetve ki kell sütni.

A töltés jele nem látszik.

Amennyiben az akkumulátor teljesen kisült, a töltés jele a töltőkészülék csatlakoztatásakor nem látszik azonnal. Legfeljebb 2 óra múlva jelenik csak meg. Ebben az esetben az akkumulátort 3-4 óra elteltével lesz teljesen feltöltve.

Csak a csomagban lévő töltőkészüléket használja!

Működés közben

A töltöttség kijelzése működés közben (tele-üres):



Egy jelzést hall, ha az akkumulátor majdnem teljesen lemerült. Az akkumulátor töltöttségi állapota csak egy megszakítás nélküli töltési/kisütési folyamat után jelenik meg helyesen. Ezért az **akkut feleslegesen ne távolítsa el, és a töltési folyamatot ne fejezze be idő előtt.**

Tanács

A töltő hosszabb használat esetén melegszik. Ez normális és veszélytelen jelenség.

Üzemidők 120. oldal

Minőségi nyilatkozat az akkumulátorról..... 117. oldal

Tanács

A telefon kijelzőjét védőfólia védi.

Üzembe helyezés előtt húzza le ezt a védőfóliát.

A statikus feltöltődés miatt ritkán előfordulhat, hogy a kijelző peremén elszíneződés látható, de ez legkésőbb 10 perc múlva magától eltűnik.

Be-/kikapcsolás



Be- vagy kikapcsoláshoz **hosszan** nyomja a Be/Ki/Vége gombot.

A PIN-kód megadása

A SIM-kártya 4-8-jegyű PIN-kóddal védhető.



Adja meg a számgombokkal a PIN-kódot. A beírt számok helyett csillagok látszanak, a **Törlés** gombbal javíthat.



OK

A jobb oldali kijelzőgombbal nyugtázza a megadott kódot. A bejelentkezés a hálózatra eltart néhány másodpercig.

Első bekapcsolás

Kontraszt, idő/dátum



Állítsa be a kijelző kontrasztját.

Idő/dátum beállítása (91. oldal).

Telefonkönyv vagy Címjegyzék

Választhat, hogy a SIM-kártya memóriáját (**Telefonkönyv**), vagy a telefon memóriáját (**Címjegyzék**) használja alapértelmezésként.

A SIM-kártya (Telefonkönyv) tartalma átmásolható a Címjegyzékbe. Ezt a **folyamatot ne szakítsa félbe**. Ez alatt az idő alatt **ne fogadjon hívásokat**. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Ha később akarja átmásolni a SIM-kártya adatait, jelölje ki a bejegyzéseket (117. oldal) és a **"Másolás"** funkció segítségével (Telefonkönyv, Opciók menü, 24. oldal) másolja át.

Készenléti állapot



Amennyiben a szolgáltató neve megjelenik a kijelzőn, a telefon **készenléti állapotban** van, és **üzemkész**.

A bal oldali kijelzőgombhoz különböző funkciókat rendelhet.



A be/ki/vége gomb ismételt megnyomásával minden helyzetből visszaléphet a készenléti állapotba.

Tanács

»»»» Térerő-jel 120. oldal

☎ SIM-szolgáltatások
(opció) 78. oldal

SOS 118. oldal

Az alapjegyzék
megváltoztatása 22. oldal

PIN-kód módosítása 13. oldal

Más hálózat 100. oldal

Problémák a SIM-kártyával 118. oldal

SIM kártya korlátozás
feloldása 14. oldal

Kezelési útmutató

A kezelés ismertetéséhez az alábbi szimbólumokat alkalmazzuk:



Számok vagy betűk megadása.



Be-/ki-/vége gomb.



Kapcsolat gomb.



A jelzett oldalon nyomja meg a vezérlőgombot.



Kijelzőgombok.

Menü

Kijelzőgomb-funkció megjelenítése.



Szolgáltatótól függő funkció, amelynek igénybe vételéhez esetleg külön regisztráció szükséges.

Menüvezérlés

Az egy-egy funkció eléréséhez szükséges lépések a használati útmutatóban néhol **rövidített formában** szerepelnek, például elmulasztott hívások listájának megnyitása:

Menü → Események → Elmul. hívások

A telefonnal pedig így kell:

1




Menü

Nyissa meg a menüt.

Készletléti állapotban nyomja meg a **jobb** oldali kijelzőgombot.


2

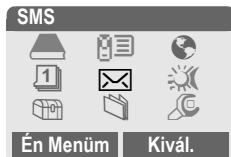

Válassza az **Események**  pontot.

Nyomja meg **fent** a vezérlőgombot.

3

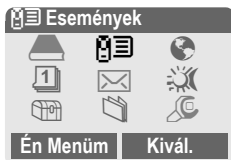


Kivál.

Nyomja meg.

Ha megnyomja a **jobb** oldali kijelzőgombot, megnyílik az Események almenü.

4

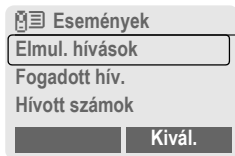


Kivál.

Nyomja meg.

Ha megnyomja a **jobb** oldali kijelzőgombot, megnyílik az Elmul. hívások lista.


5

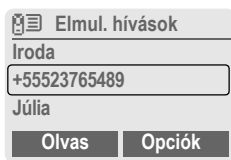

Léptessen a kívánt pontra.

A vezérlőgomb **alsó** oldalát nyomva lefelé léptet.

6

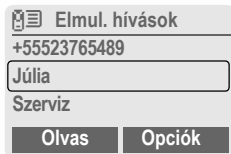

Olvas

Nyomja meg.

Ha megnyomja a **bal** oldali kijelzőgombot, megjelenik a telefonszám a hívás dátumával, időpontjával és a hívások számával együtt.

7



Hívás

OK

A telefont és a SIM kártyát több titkos kód is védi az illetéktelen használat ellen.

Biztonságos helyen őrizze ezeket a titkos kódokat, de úgy, hogy szükség esetén hozzájuk tudjon férni!

PIN-kód	Védi a SIM-kártyát (személyes azonosítószám).
PIN2	A díjak kijelzésének beállításához és a különleges SIM-kártyák kiegészítő funkcióinak igénybe vételéhez van rá szükség.
PUK PUK2	Kulcskód. Ennek segítségével oldható fel a SIM-kártya lezárása, ha ismételten rosszul adta meg a PIN-kódot.
Telefonkód	Védi a telefont. Az első biztonsági beállítás alkalmával Önnek kell meghatároznia.

Menü → Beállítások → Biztonság
→ majd válassza ki a funkciót

Kódok

PIN-használat

A PIN kód normál esetben a telefon minden bekapcsolását követően lekérdezésre kerül. A lekérdezést ezzel a funkcióval ki is kapcsolhatja, azonban így nem védi a telefonját az illetéktelen használat ellen. Némely szolgáltató nem engedélyezi az ellenőrzés kikapcsolását.

Kivál.

Nyomja meg.



Adja meg a PIN-kódot.

OK

Nyugtázza a bevitelt.

Változt.

Nyomja meg.

OK

Nyugtázza.

PIN csere

A PIN-kód bármilyen 4-8 jegyű számra módosítható, amelyet könnyebben meg tud jegyezni.



Adja meg a **régi** PIN-kódot.

OK

Nyomja meg.



OK

Adja meg az **új** PIN-kódot.



OK

Ismételje meg az **új** PIN-kódot.

PIN2 csere

(Csak akkor jelenik meg, ha van PIN 2 kód) A lépések megegyeznek a **PIN csere** részben leírtakkal.

Tel.kód csere

Ön határozza és adja meg (4-8 jegyű szám), amikor először megnyit egy olyan funkciót, amelyet a telefonkód véd (pl. Babysitter, 21. oldal).

Ezt követően valamennyi védett funkcióra ez lesz érvényes.

Ha egymás után háromszor rossz kódot ad meg, a telefon lezár.

Ilyen esetben forduljon a Siemens szervizhez (126. oldal).

SIM-kártya korlátozás feloldása

Ha egymás után háromszor rossz PIN-kódot ad meg, a telefon lezárja a SIM-kártyát. Az utasításoknak megfelelően adja meg a SIM kártyához kapott MASTER PIN (PUK) kódot. Ha elvesztette a PUK (MASTER PIN) kódot, forduljon a szolgáltatóhoz.

Tanács

Képernyővédő 84. oldal

Billentőűzár 88. oldal

További biztonsági beállítások 98. oldal.

Bekapcsolás elleni védelem

A telefon bekapcsolásához akkor is szükség van megerősítésre, ha a PIN-kód kérése (13. oldal) ki van kapcsolva.

Így megakadályozhatja, hogy a telefon véletlenül bekapcsolódjon, ha például a zsebében hordja vagy miközben repülőgépen ül.



Hosszan nyomja.

Bekapcsoláshoz nyugtázza

OK

Mégsem

OK

Nyomja meg. A telefon bekapcsol.

Mégsem

Válassza ezt a pontot vagy ne tegyen semmit.
A bekapcsolás megszakad.

A telefont hozzáigazíthatja személyes igényeihez.

Csengőhangok

Egyedi csengőhangokat rendelhet az egyes hívócsoportokhoz vagy eseményekhez (87. oldal).

Animációk, képernyővédők, logók, alkalmazások

Ha személyes jelleget akar adni a telefonnak, állítsa be rajta az alábbiakat:

Animációk

Válasszon ki egy be- és kikapcsolási animációt (85. oldal), valamint adjon meg egy egyéni üdvözlőszöveget (85. oldal).

Screensaver (képernyőkímélő)

Válassza az analóg órát, vagy válasszon ki a minták közül egy egyedi képet (84. oldal).

(Operátor-)Logo

Válasszon ki egy képet (készlenléti állapotban ez látható) (85. oldal).

Háttérkép

Válassza ki a kijelző állandó hátterét (84. oldal).

Alkalmazások

Alkalmazásokat tölthet le az internetről (66. oldal).

Színséma

Válasszon ki egy az egész kezelőrendszerre érvényes színsémát (84. oldal).

Hogy lehet ezt megcsinálni?

További csengőhangok, logók, animációk és képernyővédők az interneten rendelhetők és SMS/MMS-ben fogadhatók:

www.my-siemens.com/ringtones

www.my-siemens.com/logos

www.my-siemens.com/screensaver

www.my-siemens.com/animations

vagy WAP-pal közvetlenül letölthetők az alábbi helyről:

wap.my-siemens.com

Siemens City Portál

A mobiltelefonnal kapcsolatos további alkalmazások, játékok, szolgáltatások, pl. fényképlogó-készítő (photo logo composer), amellyel egyéni képeket készíthet a címjegyzékhez, az alábbi helyen találhatók:

www.my-siemens.com/city

A Siemens City portálon azoknak az országoknak a listája is megtalálható, amelyekben ez a szolgáltatás igénybe vehető.

Én Menüm

Állítsa össze saját menüjét, amely a gyakran használt funkciókat, telefonszámokat vagy WAP-oldalakat tartalmazza (81. oldal).

Híváskezdeményezés

A telefon legyen bekapcsolva (készenléti állapot).



A hívószámot mindig körzetszámmal adja meg (ha szükséges, írja be az országcódot is).

Törlés **Röviden** megnyomva az utolsó számjegyet, **hosszan** nyomva pedig az egész hívószámot törli.



Nyomja meg a Kapcsolat gombot. Tárcsázza a kijelzőn látható számot.

Hívásismétlés

Az **utoljára** hívott szám újrahívásához



Nyomja meg **kétszer** a Kapcsolat gombot.

Más, korábban hívott számok hívásismétléséhez



Nyomja meg egyszer a Kapcsolat gombot.



Keresse ki a listából a kívánt számot, majd a szám hívásához ...



... nyomja meg.

Hívás bontása



Nyomja meg **röviden** a Vége gombot.

A hívás bontásra kerül. Akkor is bontsa a hívást ezzel a gombbal, ha a beszédpartnere előzőleg már bontotta azt.

Hangerő beállítása



A bal oldalsó gombbal beállíthatja a hangerőt (csak beszélgetés közben lehetséges).

Amennyiben autós kihangosítóképletet használ, annak hangerő-beállítása nem befolyásolja a telefon szokásos beállítását.

Tanács

 Szám tárolása (telefonkönyv).....	23. oldal
 Szám mentése (Címjegyz.).....	26. oldal
Opciók Híváslisták	31. oldal
Tartás	18. oldal
 menü Hívási menü	20. oldal
Átírányít Átírányítás be	88. oldal
Kihang. Kihangosítás.....	18. oldal
Mikrofon ki.....	20. oldal
Beszéd kiválasztás.....	29. oldal
Billentyűzár.....	88. oldal
Hívószám-kijelzés be/ki (Inkognitó)	88. oldal
Nemzetközi előhívók	118. oldal
Telefonszám feljegyzése.....	119. oldal
DTMF-jelek.....	114. oldal

Ha foglalt

Amennyiben a hívott szám foglalt vagy hálózati problémák miatt nem érhető el, szolgáltatótól függően különböző lehetőségek közül választhat. Bejövő hívás vagy a telefon bármilyen más használata megszakítja ezt a funkciót.

Vagy

Automatikus hívásismétlés

Újrahív

Nyomja meg. A telefon legfeljebb 15 percig egyre növekvő időközönként automatikusan újra hívja a számot. Befejezés:



Vége gomb.

Vagy

Visszahívás



Visszahívás

Nyomja meg. Ha a foglalt szám felszabadul, a telefon megszólal. A Kapcsolat gomb megnyomásával hívja a számot.


Emlékeztetés

Figyelm.

Nyomja meg. 15 perc elteltével egy jelzőhang emlékezteti arra, hogy még egyszer hívja a kijelzőn látható számot.

Hívás fogadása

A telefon legyen bekapcsolva (készletléti állapot). Egy beérkező hívás megszakít minden egyéb telefonhasználatot.

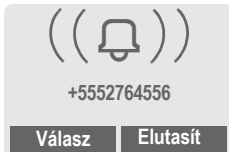

Válasz

Nyomja meg.

Vagy



Nyomja meg.

Megjelenik a hívó fél telefonszáma. Amennyiben a név is benne van a Címjegyzékben/Telefonkönyvben, a szám helyett a hozzá tartozó név jelenik meg. Ha úgy van beállítva, a harangjel helyett továbbra is egy kép jelenik meg (26. oldal).

Tanács

Mielőtt a telefont a füléhez emelné, győződjön meg arról, hogy fogadta-e a hívást. Így elkerüli a hangos csengetés által okozott halláskárosodást!

Hívás elutasítása

Elutasít

Nyomja meg a gombot.
Ha előtte úgy állította be,
a telefon adott esetben
átirányítja a hívást
(88. oldal).

Vagy




Röviden nyomja.

Tanács

Nem fogadott hívások 31. oldal
Hívásfogadás bármely
gombbal 88. oldal
Csengetés kikapcsolása 115. oldal

Kihangosítás

Beszélgetés közben leteheti a
telefont a kezéből. A beszélgetés
ezek után a hangszórón keresztül
hallható.

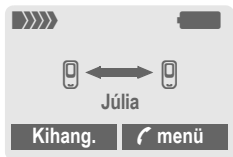

Kihang.

Kapcsolja be a kihango-
sítást.

Igen

Bekapcsolás.



A telefon bal oldalsó
gombjával szabályozhatja
a hangerőt.

Kihang.

Kikapcsolja a
kihangosítást.

Tanács

**Mindenképpen kapcsolja ki a "kihan-
gosítót",** mielőtt a telefont ismét a füléhez
emelné! Így elkerülheti a halláskárosodást!

menü Hívási menü 20. oldal

Hívás tartása

Beszélgetés közben létrehozhat egy
másik telefonkapcsolatot.

menü

Nyissa meg a hívásmenüt.

Tartás

Tartja az aktuális hívást.



Most hívhatja az új számot
(Telefonkönyv/Címjegyzék).

Miután létrejött a kapcsolat:

menü

Nyissa meg a hívásmenüt.

Csere

Ide-oda kapcsolhat a
hívások között.

Kopogtatás/csere



Lehetséges, hogy e funkció igénybe vételéhez regisztráltatnia kell magát a szolgáltatónál és ennek megfelelően be kell állítania a telefont (88. oldal).

Ha beszélgetés közben hívása érkezik, egy "kopogtató" hangot fog hallani. Most az alábbi lehetőségek közül választhat:

Fogadja az új hívást

Csere

Fogadja az új hívást, az aktuális beszélgetést pedig helyezze tartásba. A két hívás közötti ide-oda váltás módját lásd fentebb.

Fejezze be az aktuális hívást:



Nyomja meg. A következő kérdés látható: "Visszatér a tartott híváshoz?"

Igen

Belép a tartott hívásba

Vagy

Nem

Befejezi a tartott hívást.

Az új hívás elutasítása

Elutasít

Utasítsa el az új hívást.

Vagy

Átírányít

Átírányítja az új hívást pl. a hangpostafiókba.

Aktív hívás bontása



Válasz

Fejezze be az aktív hívást.

Fogadja az új hívást.

Konferencia



Egymás után legfeljebb 5 előfizetőt hívhat fel és kapcsolhat össze konferencia-beszélgetésre. Lehetséges, hogy a szolgáltató nem támogatja az összes leírt funkciót illetve lehet, hogy ezeket aktiváltatni kell. Létrehozta a kapcsolatot:



Nyissa meg a menüt, és válassza a **Tartás** pontot. Tartja az aktuális hívást.



Hívjon most egy új telefonszámot. Miután létrejött a kapcsolat, ...



Nyissa meg a menüt, és válassza a **Konferencia** pontot. Bekapcsolja a tartott hívást.

Mindaddig ismételje meg a folyamatot, amíg a konferencia-beszélgetés összes (legfeljebb 5) résztvevőjét be nem kapcsolta.

Bontás



A Vége gomb megnyomásával a konferencia **valamennyi** beszélgetése véget ér.

Hívás menü

Az alábbi funkciók csak beszélgetés közben vehetők igénybe:



menü Nyissa meg a menüt.

Csere	(19. oldal)
Tartás	(19. oldal)
Mikrofon	Kapcsolja be vagy ki a mikrofont. Ha ki van kapcsolva, a beszélgetőpartner nem hallja Önt (némitás). Még:  Hosszan nyomja.
Kihangosítás	(18. oldal)
Hangerő	Állítsa be a hallgató hangerejét.
Konferencia	(lásd fent)
Idő/tarifa	A kijelzőn megjelenik az eltelt idő és a hozzá tartozó hívási díj (ha be van állítva, 32. oldal).
DTMF küldés	(114. oldal)
Hívástovábbbít.	 Az eredeti hívást összekapcsolja a második hívással. Ön ezzel mindkét beszélgetést befejezi.
Főmenü	Hozzáférés a főmenühöz.
Hívásállapot	Valamennyi tartott és aktív hívás feltüntetése egy listán (pl. egy konferencia-beszélgetés résztvevői).

Babysitter

Ha be van kapcsolva, már csak **egyetlen** telefonszám hívható.

Bekapcsolás

Menü → Beállítások → Biztonság
→ Babysitter

Kivál. Nyomja meg.



Adja meg a telefonkódot:

A telefon (4-8-jegyű) kódját Ön határozza meg és adja meg, amikor a telefon első alkalommal kéri.

Feltétlenül jegyezze meg a kódot!

OK Nyugtázza a bevitelt.

Változt. Nyomja meg.



Válassza ki a telefonszámot a Címjegyzékből (27. oldal) vagy a Telefonkönyvből (24. oldal), vagy adjon meg egy új számot.

OK "Be", nyugtázza.

Használat



A szám tárcsázásához **tartsa hosszan** megnyomva a **jobb** képernyőgombot (pl. Júlia száma).

Kikapcsolás



Hosszan nyomja.



Adja meg a telefonkódot.



Nyugtázza a bevitelt.



Változt. Nyomja meg.



"Ki", nyugtázza.

Tanács

A telefonkód módosítása..... 14. oldal

Menü → Telefonkönyv/Címjegyzék
(Alapjegyzék)
→ Válassza ki a funkciót.

Bejegyz. nézet

Megjelennek az alapjegyzék
(a Telefonkönyv vagy a Címjegyzék)
bejegyzései.



Válasszon ki egy nevet
kezdőbetű-megadással
és/vagy lapozással.



Hívja a bejegyzést.

<Új bejegyzés>

Új bejegyzés az alapjegyzékbe.

Telefonkönyv (lásd 23. oldal)

Címjegyzék (lásd 26. oldal)

Preferált jegyzék

Válassza ki alapjegyzéknek a
Telefonkönyvet vagy a
Címjegyzéket.



Válassza ki a
Telefonkönyvet vagy a
Címjegyzéket.

Kivál.

Meghatározás
alapbeállításként.

Névjegykártya

Készítse el saját névjegykártyáját.
Küldje el névjegyet SMS-ben, az
infravörös porton keresztül vagy
Bluetooth™ technológiával egy
másik GSM-telefonra, vagy egy arra
alkalmas számítógépre/nyomtatóra.

Menü → Telefonkönyv/Címjegyzék
→ Névjegykártya

Ha még nem készített névjegyet, a
telefon felszólítja erre.



Lépjen mezőről mezőre,
és adja meg adatait.

Név:	Fax 2:
Keresztnév:	URL:
Mobil tel.:	Utca:
Irodai tel.:	Irányítószám:
Tel.:	Város:
Fax:	Ország:
E-Mail:	Születésnap:
E-mail 2:	Cég:

Mentés Nyomja meg.

Tanács

A névjegy tartalma megfelel a nemzetközi
szabványnak (vCard).



Másolja át a telefonszámokat
a Címjegyzékből/
Telefonkönyvből.

Opciók

Lásd a Címjegyzék menüt,
(28. oldal).

Csoportok

(lásd 30. oldal)

Szervizek telefonszámai

(lásd 119. oldal)


A telefonkönyvben (a SIM-kártyán) lévő bejegyzéseket a telefon a címjegyzéktől elkülönítve kezeli. A telefonkönyv és a címjegyzék közötti adatok azonban kicserélhetők.

<Új bejegyzés>

Amennyiben a Telefonkönyv a beállított standard információforrás (Címjegyzék beállítása, 22. oldal):



Nyissa meg a telefonkönyvet (készletléti állapotban).

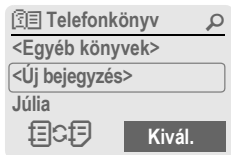

<Új bejegyzés> válassza ki.



Válassza ki az adatbeviteli mezőket.



Töltse ki az alábbiakban leírt mezőket.
A jelek maximális száma kijelzőről olvasható le.

Szám:

Telefonszám – körzetszámmal.

Név:

Adja meg a vezeték- és/vagy utónévet.

Tárolóhely:

Előre megadva: **SIM**



Válassza ki a tárolóhelyet: **SIM** vagy **Védett SIM** (25. oldal).

Bejegy.száma:

A telefon új bejegyzés felvételekor minden telefonszámnak automatikusan egy bejegyzésszámot ad. Ezzel tárcsázható a hívószám (24. oldal).



A bejegyzés számának megváltoztatása.

Mentés

Az új bejegyzés tárolásához nyomja meg.

Tanács

Ideiglenes átkapcsolás a Telefonkönyvre (26. oldal).

+Lista Nemzetközi hívás..... 118. oldal
DTMF jelsor tárolása 114. oldal
Szöveg beírása 107. oldal

<Egyéb könyvek>: <Sajátszámok>:
Saját számok megadása(118. oldal), VIP:
Fontos telefonszámok hozzárendelése egy csoporthoz, <Szolg. számok>: Lásd 119. oldal.

Hívás (Bejegyzés keresése)



Nyissa meg a telefonkönyvet.



Válasszon ki egy nevet kezdőbetű-megadással és/vagy lapozással.



Hívja a telefonszámot.

Szimbólumok a megnyitott bejegyzésben

  Tárolás helye (25. oldal)

Hívás bejegyzésszámmal

A telefonkönyvben mindegyik telefonszámhoz automatikusan egy bejegyzésszám van rendelve.



Adja meg a bejegyzés számát.



Nyomja meg.



Nyomja meg.

Bejegyzés módosítása



Válassza ki a Telefonkönyvben lévő bejegyzést.

Opciók

Nyomja meg és válassza a **Változt.** pontot.



Válassza ki a kívánt beviteli mezőt.



Hajtsa végre a módosítást.

Mentés

Nyomja meg.

Telefonkönyv menü

A telefon az adott helyzettől függően az alábbi funkciókat kínálja fel. Néhány funkció mind az aktuális bejegyzésekre, mind a többi, kijelölt bejegyzésre is alkalmazható:

Opciók Nyissa meg a menüt.

Olvas	Bejegyzés megjelenítése.
Változt.	Nyissa meg módosításra a bejegyzést.
Új bejegyzés	Új bejegyzés készítése.
Másolás 	Másolja a bejegyzés(ek)e)t a Címjegyzékbe.
Törlés	Törli a bejegyzést.
Mindent törli	A biztonsági kérdést követően törli az összes bejegyzést.
Kijelöl	Kapcsolja be a kijelölési módot, az aktuális bejegyzés ki van jelölve (117. oldal).
Mindent jelöli	Kapcsolja be a kijelölési módot, az összes bejegyzés ki van jelölve (117. oldal).
Küld/nyomt...	(103. oldal)
Importálás	Bejegyzések importálása vCard formátumban az infravörös porton (IrDA) keresztül vagy a Bluetooth™ technológiával.
Kapacitás	A maximális és a szabad memória kijelzése.

Tárolóhely:

A bejegyzés áthelyezhető a másik tárolási helyre.

SIM (Standard)

A SIM-kártyán lévő telefonkönyvben található bejegyzések egy másik GSM-telefonban is használhatók.

Védett SIM



Különleges SIM-kártyákon a telefonszámok egy védett tartományban tárolhatók. Ennek szerkesztéséhez a PIN2 kódra (13. oldal) van szükség.

Aktiválás az alábbi funkcióval:

Csak  (98. oldal)

<Új bejegyzés>

Ha a címjegyzék van beállítva alapértelmezésként:



Nyissa meg a címjegyzéket
(készenléti állapotban).

 **Címjegyzék** 

<Csoportok>

<Új bejegyzés>

Júlia

Import. **Kivál.**



<Új bejegyzés> válassza ki.

Címjegyzék

Vezetéknév:
Kovács

Keresztnév:

Törlés **Mentés**



Írja be a vezető- és/vagy
utónevet.

A bejegyzéseket csoportokba foglalhatja (30. oldal). Válassza ki a **Változt.** gombbal.



Mezőről mezőre adja meg a további adatokat.

Mobil tel.:	URL:
Irodai tel.:	Utca:
Tel.:	Irányítószám:
Fax:	Város:
Fax 2:	Ország:
E-Mail:	Születésnap:
E-mail 2:	Cég:

Kép

Kivál. Társítson egy képet egy címjegyzékbejegyzéshez. Ez jelenik meg, ha a hozzá tartozó telefonszámon hívják (lásd Intéző. 82. oldal).

Adatbeviteli mezők

Válassza ki a kívánt adatbeviteli mezőket.

Beáll. Nyomja meg, majd jelölje ki a kívánt beviteli mezőt.

Mentés

Tárolja az új bejegyzést.

Tanács

<Csoportok> Csoportfunkciók(30. oldal).

Születésnap A születési dátum megadása után bekapcsolható az "Emlékeztető".

Most megadhatja a Szervező naptárában az emlékeztető dátumát és időpontját.



Egy másik címjegyzék-bejegyzés adatainak átmásolása.

Import.

A telefon több vCard-bejegyzést is képes fogadni, vagy az infravörös porton (IrDA) keresztül, vagy a Bluetooth™ technológiával (103. oldal).

+Lista

Válassza ki a listáról az országkódot (118. oldal).



Ideiglenes átkapcsolás a Telefonkönyvre.

Szinkronizálás a számítógéppel

Az XTNDConnect® PC (121. oldal) segítségével szinkronizálhatja a Címjegyzéket az Outlook®-kal vagy a Lotus Notes™-szal.

A **Távoli szinkr.** segítségével egy interneten lévő Szervezővel is szinkronizálhatja a telefont (77. oldal).

 Kovács, János

Kovács, János

Csoport: Nincs csoport

 055512345

Változt.

Mentés

Változt.

Nyissa meg a bejegyzést.



Hajtsa végre a módosításokat.

Opciók Ld. alább.

OK

Tárolja.

Jobb oldali kijelzőgomb:

Ha a bejegyzés olvasása közben sorról sorra lép, a jobb oldali kijelzőgomb a beviteli mezőtől függően változik. E gomb megnyomásával elindítja a megfelelő alkalmazást:

Hanghív.

Hangos hívás menü. (29. oldal).

E-mail

E-mail írása (53. oldal).

Kapcs.

URL megnyitása (63. oldal).

Nézet

A csatolt kép megjelenítése.

Bejegyzés olvasása/ módosítása



Nyissa meg a címjegyzéket (készletléti állapotban).



Keresse ki a bejegyzést.

Olvas

Nyomja meg.

Hívás (Bejegyzés keresése)



Nyissa meg a címjegyzéket (készenléti állapotban).



Válasszon ki egy nevet kezdőbetű-megadással és/vagy lapozással.



Hívja a bejegyzést.

Amennyiben a Címjegyzékben lévő bejegyzés több telefonszámot is tartalmaz:



Válassza ki a hívószámot.



Hívja a bejegyzést.

Címjegyzék-menü

A telefon az adott helyzettől függően az alábbi funkciókat kínálja fel. Ezek mind az aktuális bejegyzésekre, mind a többi, kijelölt bejegyzésre is alkalmazhatók:

Opciók Nyissa meg a menüt.

Olvas	Bejegyzés megjelenítése.
Változt.	Nyissa meg módosításra a bejegyzést.
Új bejegyzés	Új bejegyzés készítése.
Átmozgatás	Bejegyzés hozzárendelése egy csoporthoz.

Szűrő	A Címjegyzékből csak azok a bejegyzések kerülnek rá a listára, amelyek megfelelnek az alábbi kritériumoknak: • Hangtárcsázás • E-mail • URL • Születésnap • Kép
SIM-re másol	A bejegyzés(ek)e)t névvel és a kiválasztott telefonszámmal átmásolja a SIM-kártyára.
Törlés	Törli a bejegyzést.
Mindent törli	A biztonsági kérdést követően törli az összes bejegyzést.
Kijelöl	Kapcsolja be a kijelölési módot (117. oldal).
Mindent jelöli	Kapcsolja be a kijelölési módot, az összes bejegyzés ki van jelölve (117. oldal).
Hangtárcsázás	Beszéd felismerés megadása egy bejegyzéshez (29. oldal).
Küld/nyomt...	(103. oldal)
Importálás	Bejegyzések importálása vCard formátumban az infravörös porton (IrDA) keresztül vagy a Bluetooth™ technológiával.
Névjegyként	Bejegyzés kijelölése saját névjegynek.
Kapacitás	A maximális és a szabad memória kijelzése.

Hangtárcsázás

A név kimondásával is hívhat telefonszámokat. A telefon legfeljebb 20 hangfelvétel – hangtárcsázás vagy hangparancsok (76. oldal) – tárolására képes (a telefon ezeket nem a SIM-kártyán tárolja).

Kimenő üzenet felvétele



Nyissa meg a címjegyzéket (készletli állapotban).



Válasszon ki egy nevet kezdőbetű-megadással és/vagy lapozással.

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Hangtárcsázás



Válassza ki.

Ha több telefonszám is van, válassza ki a kívánt számokat.

Felvétel

Nyomja meg.

Indítás

Indítsa el a felvételt.

Egy rövid jel hallható. Mondja ki a nevet. Egy újabb jelzőhang/ képernyőüzenet után **ismételje** meg. Jelzőhang nyugtázza a felvételt, mely automatikusan tárolásra kerül.

Hangtárcsázás menü

A telefon az adott helyzettől függően az alábbi funkciókat kínálja fel.

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Megjelenítés

Hangtárcsázás lejátszása.

Új

Új hangtárcsázás felvétele.

Törlés

Törli a bejegyzésből a hangtárcsázást.

Mindent törli

A biztonsági kérdést követően törli a bejegyzéshez tartozó összes hangtárcsázást.

Hangos hívás használata



Nyomja meg **hosszan** a **bal** oldalsó gombot **alul** (készletli állapotban).

Mondja ki a nevet. Hívja az adott számot.

Tanács

A környezeti zaj csökkentheti a beszéd felismerhetőségét. Ha nem sikerült, nyomja meg ismét az oldalsó gombot és ismételje meg a felvételt.

A telefonban a Címjegyzék bejegyzéseinek áttekinthető elrendezésére 9 csoport van előre megadva. Ebből hetet átnevezhet.

Menü → **Címjegyzék** → **Csoportok**

vagy



Nyissa meg a címjegyzéket (készletléti állapotban).

<Csoportok> Válassza ki a csoportot (a csoport neve mögött a bejegyzések száma szerepel).



VIP Válassza ki.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Csoport átnev

Válassza ki a csoportot, majd adjon neki új nevet.

Csoportmenü

Opciók Nyissa meg a menüt.

Megnyit Megjeleníti a kiválasztott csoport összes tagját.

Olvas Címjegyzék, 27. oldal.

Opciók Lásd 28. oldal.

Csoport jele Szimbólum csoporthoz rendeléséhez lásd az alábbi lépéseket.

Csoport átnev Változtassa meg a csoport nevét.

Átmozgatás Helyezzen át egy vagy több bejegyzést az egyik csoportból a másikba.

Mindent törli A biztonsági kérdést követően törölje az aktuális csoport összes tagját.

Csoport jele

Ha a csoport tagjai közül valaki felhívja, rendelje a kijelzőn megjelenő szimbólumot valamelyik csoporthoz.



Válassza ki a csoportot.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Csoport jele Válassza ki.



Válasszon ki egy szimbólumot.

OK Nyugtázza.

Tanács

- SMS küldése csoportnak (44. oldal).
- Különleges esetek:

Nincs csoport: a telefon itt tárol minden olyan bejegyzést, amely egyik csoporthoz sincs hozzárendelve (a név nem változtatható meg).

Vétel: a telefon itt tárolja az infravörös porton (IrDA) vagy SMS-ben fogadott, vCard formátumú Címjegyzék-bejegyzéseket (a név nem változtatható meg).

A kényelmes hívásismétlés érdekében a telefon tárolja a hívások telefonszámaikat.

Menü → Események

Kivál. Nyomja meg.



Válassza ki a híváslistát.

Kivál. Nyomja meg.



Válassza ki a hívószámot.



Hívja a telefonszámot.

Vagy

Olvas A telefonszámhoz tartozó információ megjelenítése.

A telefon híváslistánként 10-10 telefonszámot tárol:

Elmul. hívások

A telefon a nem fogadott hívások telefonszámaikat visszahívás céljára tárolja.



A nem fogadott hívások jelzése (készlet állapotban). Nyomja meg a vezérlőgombot (bal) – megjelenik a telefonszám.

Feltétel: A hálózat támogatja a "hívó fél azonosítása" funkciót.

Fogadott hív.



A fogadott hívások megjelennek egy listán. Feltétel:

A hálózat támogatja a "hívó fél azonosítása" funkciót.

Hívott számok

Hozzáférés az utoljára hívott számokhoz.



Gyors hozzáférés készlet állapotban.

Lista törlése

Törli az összes híváslista tartalmát.

Híváslista menü

Ha egy bejegyzés meg van jelölve, megnyitható a híváslista-menü.

Opciók Nyissa meg a listamenüt.

Olvas	Bejegyzés olvasása.
Szám javítása	Töltse be a számot a kijelzőre, ahol adott esetben konfigurálni is tudja.
-ban tárol	A bejegyzés felvétele a címjegyzékbe/telefonkönyvbe.
Törlés	A biztonsági kérdés után törölje a bejegyzést.
Mindent törli	Kérdés után törli a híváslista összes bejegyzését.

Tanács

Idő/tarifa 32. oldal

Hívás közben megjelenítheti a hívási díjat és a hívási időt a különféle hívásfajták esetén, valamint díjkorlátot állíthat be a kimenő hívásokhoz.

Menü → Események → Idő/tarifa

Válasszon ki egy hívásfajtát:

Utolsó hívás

Egyéb hívás

Maradék egys.

Kivál. Adatok megjelenítése.

Az adatok megjelenését követően:

Nulláz Megjelenítés visszaállítása.

OK Megjelenítés befejezése.

Tarifa-beáll.

Menü → Események → Idő/tarifa
→ Tarifa-beáll.

Valuta 

PIN2-kód szükséges

A költségeknél megjelenő pénznem megadása.

Tarifa egység 

PIN2-kód szükséges

Az egy egységre/időszakra jutó költség megadása.

Összeghatár



PIN2-kód szükséges

A különleges SIM-kártyákon Ön illetve a szolgáltató meghatározhat egy lebeszélhető összeget ill. időszakot, amely letelte után nem kezdeményezhető hívás a telefonról.

Változt. Nyomja meg, adja meg a PIN2-kódot.

Összeghatár

Kapcsolja be.



Adja be az egységek számát.

OK Nyugtázza.

Nyugtázza a lebeszélhető összeget vagy nullázza le a számlálót. A megjelenítés előre feltöltött (ún. prepaid) kártyák esetében szolgáltatónként különböző lehet.

Teljes összeg

A bejövő/kimenő költségek összevonása egy összegben.

Bejövő hív.

A bejövő hívások költségeit is kiszámítja.

Autom.kijelzés

A hívás időtartama és költsége minden egyes hívás után automatikusan megjelenik.

Naptár

Menü → Szervező → Naptár

A naptárba időpontokat és feladatokat írhat. A naptárban megtalálható

- havi áttekintés,
- heti áttekintés,
- napi áttekintés.

A naptár helyes működéséhez be kell állítani az időt és a dátumot (91. oldal).

Havi áttekintés

Ke	Nov. 2002							H45
				1	2	3		
4	5	6	7	8	9	10		
11	12	13	14	15	16	17		
18	19	20	21	22	23	24		
25	26	27	28	29	30			
Hét				Napirend				



Hétről hétre lapozhat.



Napról napra lapozhat.

Hét

Megjelenítés heti áttekintésben.

Napirend

A nap időpontjainak és feladatainak a listája.

Tanács

A vastagon szedett naptári napok azt jelentik, hogy azokon a napokon valamilyen előjegyzett időpont vagy születésnap van (35. oldal).

Heti áttekintés

Ke	Nov. 2002							H45
H	K	S	C	P	S	V		
4	5	6	7	8	9	10		
6								
12								
18								
Nap				Napirend				



Egy-egy órás léptékkel léptethet 0:00 órától 24:00 óráig.



Napról napra lapozhat.

Nap

Megjelenítés napi áttekintésben.

Napi áttekintés

Ke	Nov. 2002							H45
0	4	8	12	16	20			
1	5	9	13	17	21			
2	6	10	14	18	22			
3	7	11	15	19	23			
Hónap				Napirend				

Mindegyik nap hatszor négy órára (dél előtt + délután) van osztva.



Napról napra lapozhat.

Tanács



Az időpontokat függőleges oszlopok jelzik.



Az időpontok közötti átfedésekre színes jel hívja fel a figyelmet.

A telefon plusz és mínusz oldalsó gombjaival az aktuális áttekintésnek megfelelően hónapról hónapra illetve hétről hétre léptethet.

Napirend

Napirend Válassza ki a megfelelő áttekintésben.

Ke 05.11.2002

<Új bejegyzés>

20:00 mozi

13:00 szerviz

Olvas Opciók

A határidőnaplóban az adott nap időpontjai (35. oldal) és adott esetben nyitott feladatai (37. oldal) időbeli sorrendben láthatók.

<Új bejegyzés>

Időpontként vagy feladatként hozza létre az új bejegyzést.

Naptáropciók

A kiválasztott naptárbejegyzéstől vagy a Szervező aktuális funkciójától függően különböző funkciók állnak rendelkezésre:

Opciók Nyissa meg a menüt.

Olvas Bejegyzés megjelenítése.

Aktiválás/Deaktiválás Emlékeztetés ki- vagy bekapcsolása.

Kész A feladat megjelölése "Elintézett"-ként.

Változt. Nyissa meg módosításra a bejegyzést.

Új bejegyzés Időpont-ként (35. oldal) vagy Feladat-ként (37. oldal) hozza létre az új bejegyzést.

Törlés Törli a kiválasztott bejegyzést.

Mindent törli A biztonsági kérdést követően törli az összes bejegyzést.

Törlés eddig: Törli a megadott dátum előtti összes régi bejegyzést.

Készek törli. Törli az összes elintézett feladatot.

Kijelöl Kapcsolja be a kijelölési módot, az aktuális bejegyzés ki van jelölve (117. oldal).

Mindent jelöli Kapcsolja be a kijelölési módot, az összes bejegyzés ki van jelölve (117. oldal).

Küld/nyomt... (103. oldal)

Importálás Feladatok és időpontok importálása vCal formátumban az infravörös porton (IrDA) keresztül vagy a Bluetooth™ technológiával (106. oldal).

Kapacitás A szabad memória kijelzése.

Tanács

A naptárral kapcsolatos további beállítások: lásd **Beállítások**.

 Ez a jel látható a kijelzőn, ha az időponthoz kapcsolódó figyelmeztetés be van kapcsolva.

 Ez a jel látható a kijelzőn, ha az időponthoz kapcsolódó figyelmeztetés ki van kapcsolva.

 Feladat.

 Prioritást élvező feladat.

 A feladat el van intézve.

 Határidőt túllépett feladat.

Szinkronizálás a számítógéppel

Az XTNDConnect® PC (121. oldal) segítségével szinkronizálhatja a határidőnaplót az Outlook®-kal vagy a Lotus Notes™-szal.

A **Távoli szinkr.** segítségével egy interneten lévő Szervezővel is szinkronizálhatja a telefont (77. oldal). Ehhez be kell állítani az időzónát (91. oldal).

Naptárbeállítások

Menü → Szervező → Beállítások

Születésnapok

A telefon a többi eseményhez hasonlóan a születésnapokat is vastag számokkal jelöli.

Hét kezdete

Beállíthatja, hogy heti vagy havi nézetben a hét melyik napja álljon az első helyen.

Emlékeztetők

Menü → Szervező → Emlékeztetők

A beírt időpontok időrendi sorrendben követik egymást. Azok a figyelmeztetők, amelyeket nem vett észre, az elmulasztott időpontok listájában jelennek meg (39. oldal).

Típus szerinti rendezés

Típusok Megjelennek az időpontok lehetséges típusai.



Válassza ki az időpont típusát.

Kivál.

Megjeleníti a kiválasztott típus összes bejegyzését.

Új időpont megadása

Válassza ki az **<Új bejegyzés>** pontot.



Mezőről mezőre adja meg az adatokat.

Szerk.

Váltson a kiválasztómezőkben lévő megjelenítési módok között.

 **Új bejegyzés**

Típus:

Memo

Leírás:

Szerk.

Mentés

Típus:

**Memo.**

A leírás hossza legfeljebb 50 karakter lehet.

**Hívás.**

Adja meg a hívószámot.
A figyelmeztetéssel együtt jelenik meg.

**Találkozó.**

A leírás hossza legfeljebb 50 karakter lehet.

**Beszéd tároló.**

Hangos jegyzet rögzítése az adatbeviteli folyamat végén (lásd még 40. oldal).

Leírás:

A napirend listáján történő megjelenítéshez.

Hely:

Adja meg az időpont helyszínét, pl. tárgyaló.

Kezdődátum:**Kezdeti idő:****Vég dátum:****Vég idő:****Emlékeztető:**

Kapcsolja be a figyelmeztetést.



Adja meg, hogy a telefon mikor figyelmeztesse az időpont **előtt**.



Válasszon:

Percek, Órák, Napok.

Ismétlődés:

Az időpont ismétlési időszakának kiválasztása:

Semmi, Napi, Heti, Havonta, Évente.

Az ismétlési paraméter megadása:

Örökre, -ig, Előfordulás (hányszor)

A **Heti** kiválasztásakor a hét napjai külön-külön is megjelölhetők.

Mentés

Az időpont mentése; az emlékeztetés automatikusan bekapcsol. Amennyiben a **Beszéd tároló** típust választotta, a beszéd tároló megkezdje a felvételt (40. oldal).

Figyelmeztetés

Amennyiben elérkezett a beállított időpont, a telefon hangjelzéssel és optikai jelzéssel figyelmeztet. Azok a figyelmeztetések, amelyeket nem vett észre, az elmulasztott időpontok listájában jelennek meg (39. oldal).

Figyelmeztetés típusa **Memo/**

Találkozó: A szöveg megjelenik a kijelzőn.

Figyelmeztetés típusa **Hívás:**

A telefonszám megjelenik a kijelzőn.

Figyelmeztetés típusa **Beszédárólo:**

Lejátszás a jobb oldalsó gombbal.

Szünet 5 percre megszakítja a figyelmeztetést.

Ki Figyelmeztetés befejezése.

Tanács

Az emlékeztetés kikapcsolt telefon mellett is megszólal (a készülék nem kerül készenléti állapotba). A figyelmeztetés bármelyik gomb megnyomásával kikapcsolható.

A kijelzőn látható, hogy a figyelmeztetés be van kapcsolva:

 Ébresztőóra.

 Időpont.

Összes figyelmeztetés kikapcsolva 70. oldal

Figyelmeztetőhang beállítása 86. oldal

Óra 91. oldal

Opciók 34. oldal

Feladatok

Menü → **Szervező** → **Feladatok**

A feladat ugyanúgy jelenik meg a határidőnaplóban, mint a kiválasztott nap egyik időpontja. Az időponttal ellentétben azonban nem kell hogy tartalmazza az időt. A feladat ebben az esetben minden nap a lista elején jelenik meg, egészen addig, amíg nem jelöli meg elintéztékként.



Típus szerinti rendezés

Típusok Megjelennek az időpontok lehetséges típusai.



Válassza ki az időpont típusát.

Kivál. Megjeleníti a kiválasztott típus összes bejegyzését.

Új feladat beírása



Válassza ki az **<Új bejegyzés>** pontot.



Válassza ki a feladat típusát (lásd Időpontok, 35. oldal).

Leírás:

A listában történő megjelenítéshez.

Állapot:

Az alábbiak közül választhat: **Kész** vagy **Nyitott**

Prioritás:

1-es (magas) és 5-ös (alacsony) fokozat; gyári beállítás: 3.

Dátum haszn.

Ha az **Igen**-t választja, a telefon az alábbi adatbeviteli lehetőséget kínálja fel.

Érvény. idő:

Adja meg a dátumot és az időt.

Emlékeztető:

Adja meg azt az időt (0-99) és az időegységet (perc, óra, nap), amikor hangjelzés/optikai jelzés figyelmeztesse egy elvégzendő feladatra.

Mentés Tárolja a feladatot.

Jegyzetek

Menü → Szervező → Jegyzetek

Használja telefonját jegyzettömbként.

 **Jegyzetek**

<Új bejegyzés>

Bevásárlólista

Repülőjárát száma

Kivál.

Új bejegyzés

Válassza ki az <Új bejegyzés> pontot.



Írja be a szöveget (legfeljebb 150 karakter).

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Mentés

Tárolja a bejegyzést.

Szövegbeviteli menü**Opciók**

Nyissa meg a menüt.

Mentés	Tárolja a bejegyzést.
T9-beviteli (108. oldal)	T9 preferált: A T9 be-/kikapcsolása. Beviteli nyelv: Válassza ki a szöveg nyelvét.
Soremelés	Sortörés beszúrása.
Szövegtörlés	Törli a jegyzet szövegét.
Küldés	Bejegyzés elküldése SMS-üzenetként.

Bejegyzés megjelenítése



Válassza ki a bejegyzést.

Olvas

Nyissa meg a jegyzetet.

Jegyzetlista menü

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Olvas	Bejegyzés megjelenítése.
Bizalmas	Telefonkóddal (13. oldal) védheti a bizalmas bejegyzéseket.
Változt.	A szerkeszteni kívánt bejegyzés megjelenítése.
Új bejegyzés	Új jegyzetet hoz létre.
Törlés	Törli a bejegyzést.
Mindent törli	A biztonsági kérdést követően törli az összes jegyzetet.
Törlés eddig:	Törli a megadott dátum előtti összes régi bejegyzést.
Kijelöl	Átkapcsolás kijelölő módba (117. oldal).
Mindent jelöli	Kapcsolja be a kijelölési módot, az összes bejegyzés ki van jelölve (117. oldal).
Küldés	Bejegyzés elküldése SMS-üzenetként.
Importálás	Jegyzetek importálása vNotes formátumban az infravörös porton (IrDA) keresztül vagy a Bluetooth™ technológiával (106. oldal).
Kapacitás	A szabad memória kijelzése.

Tanács

A bizalmas adatokat védje a telefonkóddal (13. oldal).

Azt ajánljuk, hogy jelszavakat (PIN, TAN stb.) ne tároljon a jegyzetek között.

A Szervezőben 500 bejegyzés (időpont, feladat, jegyzet) tárolható.

Különleges karakterek beírása..... 107. oldal

Elmulasztott időpontok

Menü → Szervező → Elmul. emlék.

Azon időpontok listája olvasásra, amelyekre be volt kapcsolva a figyelmeztetés, de nem reagált rá.

	Elmul. emlék.	
	03.11	21:15
	05.11	12:30
	05.11	18:00
Olvas		Opciók

Elmulasztott időpontok menü

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Olvas	Bejegyzés megjelenítése.
Törlés	Törli a bejegyzést.
Mindent törli	A biztonsági kérdést követően törli az összes bejegyzést.
Küld/nyomt...	(103. oldal)

Beszéd tároló

Rövid hangos feljegyzések rögzítésére használja a beszéd tárolót.

- Felhasználás útközben beszéd tárolóként.
- Hangos jegyzet felvétele emlékeztetőül vagy figyelmeztetésül mások számára.
- Hangos jegyzet hozzáfűzése a naptárban lévő egyik időponthoz (36. oldal).
- Beszélgetés felvétele – hasznos, ha telefonszámokat vagy címeket adnak meg.

Tanács

E funkció használatára törvényi, különösen büntető jogi korlátozások vonatkozhatnak.

Kérjük, előzetesen tájékoztassa beszélgetőpartnerét, ha fel akarja venni a beszélgetést, és a felvett beszélgetéseket kezelje bizalmasan.

Csak akkor használhatja a funkciót, ha beszélgetőpartnere ezzel egyetért.

Kezelés az oldalsó gombokkal

A beszéd tároló készenléti állapotból az oldalsó gombbal gyorsan és egyszerűen kezelhető.



Új felvétel

A felvétel ideje alatt tartsa nyomva a beszéd tároló gombot. Megjelenik a lehetséges maximális felvételi idő. A felvétel egy rövid jelzőhang után indul.

Szünet

Ha szünetet akar tartani a felvétel közben, legfeljebb 10 másodpercre elengedheti a beszéd tároló gombot. Ha újra megnyomja a gombot, folytatódik a felvétel; ha nem nyomja meg, véget ér.

Mentés

Ha 10 másodpercnél hosszabb időn át elengedi a beszéd tároló gombot, a felvétel befejeződik.

Állj

Felvétel befejezése.

A telefon automatikusan az időpont alapján menti a felvételt.

Mentés

Nevezze el a felvételt.

Mentés

Menti a felvételt.

Lejátszás

Készletléti állapotban nyomja meg **röviden** a beszéd tároló gombot. Ha az Opciók menüben be van állítva, a telefon felkínálja a Kihangosítás-t (lásd alább).

Kezelés a kijelzőgombokkal

Új felvétel

Menü → Szervező → Beszéd tároló

Megnyílik a felvételek listája.

Új Válassza ki.

Felvétel Indítsa el a felvételt.

Szünet Szünet a felvételen.

Állj Felvétel befejezése.

A telefon automatikusan az időpont alapján menti a felvételt.

Mentés Nevezze el a felvételt.

Mentés Menti a felvételt.

Vagy

Lejátsz. Mentés előtt hallgassa meg a felvételt.

Lejátszás

Menü → Szervező → Beszéd tároló

Megnyílik a felvételek listája.

Beszéd tároló

Új

Ügyfél-megkeresés

Bevásárlás

Lejátsz.

Opciók



Válassza ki a felvételt.

Lejátsz.

Nyomja meg.

Beszéd tároló menü

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Megjelenítés	Felvétel lejátszása.
Kihangosítás	Be-/kikapcsolja a kihangosított lejátszást.
Új felvétel	Új felvétel indítása.
Törlés	Törli a kiválasztott bejegyzést.
Mindent törli	A biztonsági kérdést követően törli az összes bejegyzést.
Átnevezés	Felvétel dátumának és időpontjának cseréje névre.

Időzónák

Menü → Szervező → Időzónák

Határozza meg az időzónát, amelyben éppen tartózkodik (91. oldal).

A telefon segítségével rendkívül hosszú (legfeljebb 760 karakterből álló) szöveges üzeneteket küldhet és fogadhat, amelyek több, "normális" hosszúságú SMS-ből automatikusan állnak össze (ügyeljen a díjakra).

Ezen kívül képeket és hangokat is beszúrhat egy SMS-be.

Szolgáltatótól függően SMS-ben e-mailek és faxok is küldhetők (adott esetben módosítani kell a beállítást, 57. oldal) illetve e-mailek is fogadhatók.

SMS írása és küldése

Menü → **Üzenetek** → **Új SMS**



A **szövegbeadás "T9"-cel** (108. oldal) funkció lehetővé teszi az Ön számára, hogy kevés gombnyomással nagyon gyorsan akár hosszabb SMS-t is megírjon.

Törlés **Röviden** megnyomva betűnként, **hosszan** megnyomva szavanként törli a szöveget.



Nyomja meg.



Adja meg vagy keresse ki a telefonszámot a Telefonkönyvből/ Címjegyzékből.

Csoportok SMS küldése csoportnak (44. oldal).

OK

Nyugtázza.
Az SMS továbbítása elküldés céljából az üzenetközpontba.
A telefon az "Elküldött üzenetek" listájában tárolja az elküldött SMS-t.

OK

Lépjen vissza a szerkesztőbe.

A kijelző legfelső sorában ez látható:

ABC	SMS	1	739
8 órákor kezdődik.			

ABC
abc/Abc/
ABC/123

T9 bekapcsolva.

Kis/nagy betűk ill. számjegyek.

SMS

Cím a kijelzőn.

1

A szükséges SMS-ek száma.

739

A még szabad karakterek száma.

Tanács

Kép és hang beillesztése 43. oldal

SMS-profilok..... 57. oldal

A telefon esetleg rákérdez az
Üzenettípus, Érvényesség,
Szolg. központ jellemzőkre..... 57. oldal

Információk az
SMS elküldéséről 115. oldal

Különleges karakterek beírása 107. oldal

Szövegmenü

Opciók	Nyissa meg a szövegmenüt.
Küldés	Adja meg vagy válassza ki a telefonkönyvből/ címjegyzékből, majd küldje el a címzett telefonszámát.
Mentés	A szöveget a Piszkozatok listájában menti.
Kép & hang	SMS kiegészítése képpel, animációval ill. hanggal (lásd alább).
Szöveg beill.	Sablon beszúrása (108. oldal).
Formátum	Soremelés Kis betű, Közepes betű, Nagy betű Aláhúz Balra, Jobbra, Középre (átad) Kijelölés (szöveg kijelölése a vezérlőgombbal)
Szövegtörlés	Törli a teljes szöveget.
Beillesztés ...	A bejegyzés beszúrása a Címjegyzékből/ Telefonkönyvből.
T9-bevitel (107. oldal)	T9 preferált: A T9 be-/ kikapcsolása. Beviteli nyelv: Válassza ki a szöveg nyelvét.
Nyomatat: IrDA	Küldje el az SMS-t egy megfelelő nyomtatóra.
Küldés ...	SMS-profil kiválasztása küldésre (57. oldal).

Kép & hang

Az üzenet szövegébe képet és hangot is be lehet illeszteni.



Írja meg az üzenet szövegét.

Opciók

Szó végén nyissa meg a szövegmenüt.



Válassza ki a **Kép & hang** pontot.

A menü az alábbiakat tartalmazza:

Fix animációk

Fix hangok

Saját animáció

Saját képek

Saját hangok



Válassza ki a tartományt.

Kivál.

Nyugtázza.

Megjelenik az első bejegyzés.



Léptessen a kívánt pontra.

Fix animációk/Fix hangok esetén:

Kivál.

A kiválasztott darab bekerül az SMS-be.

Saját animáció/Saját képek/Saját hangok esetén

Letölt

A telefon megjeleníti/ lejátszza a kiválasztott darabot.

Kivál.

A kiválasztott darab bekerül az SMS-be.

Tanács

A lejátszás azonban ezek csak azokon a telefonokon lehetséges, amelyek támogatják az EMS szabványt (114. oldal).

A dallam kiválasztásakor bevitel közben kurzor látható.

Csoportos SMS

Körlevélként egy csoport összes tagjának küldhet SMS-t.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Küldés Válassza ki.

Csoportok Nyomja meg. Kijelölő módban (117. oldal) megnyílik a Címjegyzék. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

- kijelöli az egyes bejegyzéseket.
- **<Csoportok>** Megnyit egy csoportot és megjelöli az egyes bekezdéseket/az összes bejegyzést.
- **<Csoportok>** Válassza ki. Kijelöl egy csoportot.

Küldés Nyomja meg. Megjelenik az első megjelölt címzett. Ha több telefonszáma van, kiválaszthat egyet.

Követk. Átugorja a címzettet.


Küldés A biztonsági kérdést követően elküldi az üzenetet.

SMS olvasása

A kijelzőn ez a jel figyelmezteti, hogy új SMS érkezett.



Az üzenet elolvasásához nyomja meg a bal oldalsó gombot.

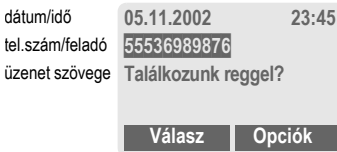

Lapozzon sorról sorra az SMS-ben.

Válasz Ld. alább.

Opciók (lásd 46. oldal).

Tanács

Kép és hang SMS-ben 43. oldal

Az üzenet-memória megtelt .. 113. oldal

inverz telefonszám/e-mail cím/
WAP-cím használata 119. oldal

Válasz menü

Válasz Nyissa meg a válaszmenüt.

Szöveg írása	Új válaszszoveg beírása.
Változt.	Módosíthatja a kapott SMS-t vagy új szöveggel láthatja el.
A válasz IGEN	IGEN hozzáfűzése az üzenethez.
A válasz NEM	NEM hozzáfűzése az üzenethez.
Visszahívás	Előre megírt szöveg csatolása válaszként az SMS-hez.
Kérés	
Köszönöm	

Miután megszerkesztette az SMS-t, az **Opciók** menü segítségével tárolhatja vagy elküldheti.

Csengőhangok, operátorlogók...

Csengőhangot, logót, képernyővédőt és animációt is fogadhat olyan SMS-ben, amely egy linket tartalmaz. Jelölje ki a linket és a  gombbal indítsa el a letöltést.

Győződjön meg a HTTP-profil (68. oldal) és a behívási hozzáférés (96. oldal) helyes konfigurálásáról.


Listák

A telefon az üzenet állapotától függően különböző listákon tárolja az összes SMS-t:

Bejövő

Menü → Üzenetek → Bejövő → SMS

Megjelenik a beérkezett SMS-ek listája.

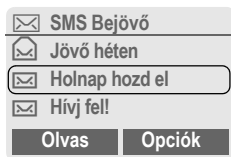

Piszkozat

Menü → Üzenetek → Piszkozat → SMS

Megjelenik a postázandó SMS-ek listája.

Elküldetlen

Menü → Üzenetek → Elküldetlen → SMS

Megjelenik az összevont és még nem teljesen elküldött SMS-ek listája. A küldés újra elindítható.

Elküldve

Menü → Üzenetek → Elküldve → SMS

Megjelenik az elküldött SMS-ek listája.

Lista menü

A listától függően különböző funkciók állnak rendelkezésre:

Opciók Nyissa meg a menüt.

Olvas	Bejegyzés olvasása.
Válasz	Közvetlen válasz bejövő SMS-ekre.
Törlés	Törli a kiválasztott SMS-eket.
Mindent törli	A biztonsági kérdést követően törli az összes SMS-t.
Küldés	Adja meg vagy válassza ki a telefonkönyvből a hívószámot és küldje el az üzenetet.
Változt.	Változtatásra megnyitja az SMS-t.
Kapacitás	A SIM-kártya/telefon szabad memóriájának megjelenítése. Adott esetben az alábbi szegmensek is megjelennek: Összevont SMS-ek száma.
Olv.lan jelöl	Olvasatlanként jelöli a kijelölt üzenetet.
ban tárol	A megjelölt telefonszám felvétele a telefonkönyvből/címjegyzékbe.
Archiválás	SMS áthelyezése az archívumba.
Nyomatat: IrDA	Elküldi az SMS-t egy megfelelő nyomtatóra.
Küldés ...	SMS-profil kiválasztása küldésre (57. oldal).
Kép & hang	Tárolja az SMS-ben lévő képet vagy hangot.

Archív

Menü → **Üzenetek** → **Archív**

Megjelenik a készülékben archivált üzenetek listája.

A:SMS
INBOX
DRAFT
UNSENT
Opciók Kivál.

	Olvasatlan.
	Elolvasva.
	Piszkozat.
	Elküldve.
	A SIM kártyán lévő bejegyzés.
	Összevont üzenet.

Az adott helyzettől függően különböző funkciók állnak rendelkezésre:

Archívum menü

Opciók Nyissa meg a menüt.

Olvas	Bejegyzés olvasása.
Küldés	Adja meg vagy válassza ki a telefonkönyvből a hívószámot és küldje el az üzenetet.
Változt.	Szerkesztés (módosítás).

További funkciók, lásd **Intéző**, 82. oldal.

A **Multimedia Messaging Service** (multimédiás üzenetküldési szolgáltatás – MMS) lehetővé teszi, hogy kombinált üzenet formájában szöveget képet (fényképet is) és hangot küldjön másik mobiltelefonra vagy e-mail-címzettnek. A telefon egy “diashow” formájában fogja össze az MMS összes elemét.

A telefon beállításától függően vagy megkapja automatikusan a teljes üzenetet, vagy egy értesítést arról, hogy a hálózatban van egy tárolt MMS, ki a feladója és mekkora az üzenet. Ezután ezeket az üzeneteket elolvasásra betölti a telefonba.

Érdeklődjön a szolgáltatónál, hogy ez a szolgáltatás igénybe vehető-e nála. A szolgáltatás igénybe vételéhez adott esetben külön regisztráltatnia kell magát.

MMS írása és küldése

Menü → **Üzenetek** → **Új SMS**

Egy MMS a címsorból és a tartalomból áll. A telefon felkínál néhány sablont, amelyeket saját igénye szerint változtathat.

Új SMS

MMS létrehoz

MMS sablon 1

MMS sablon 2

Kivál.



Válassza ki a **MMS létrehoz** pontot.

MMS cím megadása



Cím: A címzett(ek) telefonszáma/e-mail címe.



CC: Az üzenetről másolatot kapó személyek telefonszáma/e-mail címe.



Tárgy: Az MMS cím megadása (legfeljebb 40 karakter).



Prioritás kiválasztása: **Alacsony, Normál, Magas**



Kézbbsítési idő: **Igen/Nem**

Ha **Igen**, adja meg a dátumot és az időpontot.

 Adott esetben csatolja a névjegyet.

 Adott esetben importálja a naptárból az időpont-bejegyzést.

Opciók

MMS főmenü (49. oldal).

Tanács

Legfeljebb 20 darab, 50-50 karakterből álló telefonszám/cím címezhető meg.

MMS tartalom létrehozása

Az MMS üzenet olyan oldalak sorozatából állhat, amelyek mindegyike szöveg, hang és kép kombinációját tartalmazhatja.

A **szöveget** beírhatja a T9 segítségével is (108. oldal).

A kiegészítő készülékekkel, pl. digitális kamerákkal készített **képek** és **grafikák** JPEG, BMP, WBMP, PNG vagy GIF formátumban csatolhatók. Lásd még **Intéző**, 82. oldal.

A telefon a **zenét** MIDI-fájlként, a hangokat/zajokat AMR-fájlként küldi és fogadja. legfeljebb 16 KB méretű fájlok küldhetők.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Új oldal Válassza ki.

Mindegyik oldalon az alábbi elemek használhatók:

Kép/animáció

Beilleszt Megnyílik a képek listája, ahonnan kiválaszthat egy vagy több képet (lásd még **Intéző**, 82. oldal).

Szöveg

Szerk. Szöveg írása a T9 segítségével.
Szövegmenü, lásd alább.

Zene

Beilleszt Megnyílik a dallamok listája, ahonnan kiválaszthat egy vagy több dallamot (lásd még **Intéző**, 82. oldal).

Lejátsz. idő



Az egyes oldalak megjelenítési idejének megadása (min.: 0,1 másodperc).



A telefon bal oldalán lévő gombbal oldalanként lapozhat.



A vezérlőgombbal soronként lapozhat.

MMS ellenőrzése

Küldés előtt ellenőrizze az MMS-t:

Opciók Nyissa meg a menüt.

Előnézet Nézze meg az egyes oldalakat.

Előnézet Játssza le a teljes MMS-t a kijelzőn.

A lejátszást bármelyik gomb megnyomásával megszakíthatja.

A bal oldalsó gombbal vagy a vezérlőgombbal manuálisan is továbblapozhat.

MMS küldése

Opciók Nyissa meg a menüt.

Küldés Válassza ki.

Szövegmenü

Opciók Nyissa meg a menüt.

Soremelés	Kezdjen új sort.
Mentés	Mentse az MMS szövegét.
Szöveg beill.	Szűrje be a sablont (108. oldal).
Szövegtörlés	Törli a teljes szöveget.
T9-bevitel (107. oldal)	T9 preferált: A T9 be-/kikapcsolása. Beviteli nyelv: Válassza ki a szöveg nyelvét.

MMS menü

Az adott helyzettől függően különböző funkciók állnak rendelkezésre:

Opciók Nyissa meg a menüt.

Sorbeszúrás	A cím mezejének bővítése egy sorral.
MMS szerk.	Nyissa meg szerkesztésre az MMS-t.
Mentés	Mentse az MMS-t a Piszkozatok listájába.
Küldés	Küldje el az MMS-t.
Beillesztés ...	A bejegyzés beszúrása a Címjegyzékből/Telefonkönyvből, valamint az időpontok/feladatok közül.
Szövegtörlés	Törli a teljes szöveget.

Új oldal	Az új oldalt az aktuális oldal mögé szűrje be.
Elem eltávol.	Törli az oldal elemeit.
Oldal törlése	Törli az aktuális oldalt.
Előnézet	Lejátssza az egész oldalt.
Képlista	A választható oldalak száma.
Előnézet	Lejátssza az egész MMS-t. A lejátszást bármelyik gomb megnyomásával megszakíthatja.
T9-bevitel (107. oldal)	T9 preferált: A T9 be-/kikapcsolása. Beviteli nyelv: Válassza ki az üzenet nyelvét.

MMS fogadása/olvasása



Értesítés MMS vagy
értesítés érkezéséről.



Az MMS elolvasásához nyomja meg a bal oldalsó gombot.

A telefon beállítástól függően
(58. oldal)

- lejátssza a teljes MMS-t
- megnyitja az értesítést. A teljes MMS fogadásához nyomja meg a **Vétel** gombot.

A funkciót bármelyik gomb megnyomásával megszakíthatja.



A telefon bal oldalán lévő gombbal oldalanként lapozhat.



A vezérlőgombbal soronként lapozhat.



Az egyes oldalakat a számgombokkal közvetlenül is megnyithatja.

Melléklet

Egy MMS-nek több melléklete is lehet.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Melléklet Válassza ki.



Válassza ki a mellékletet.

Megnyit A meglévő alkalmazással megnyitja a mellékletet.

Mentés Menti a mellékletet valamilyen néven.

Tartalom

Ha egy MMS-ben több kép és hang is van, azok külön-külön is menthetők. Ehhez bármelyik gomb megnyomásával állítsa meg az MMS lejátszását, és adott esetben léptessen a kívánt oldalra.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Tartalom Válassza ki.

A további lépések megegyeznek a mellékleteknél leírtakkal.

Listák

A telefon különböző listákon tárolja az összes MMS-t:

Bejövő

Menü → Üzenetek → Bejövő → MMS

Megjelenik a beérkezett MMS-ek és értesítések listája. Ha utólag akar fogadni egy MMS-t, nyissa meg az értesítést és nyomja meg a **Vétel** gombot.

Piszkozat

Menü → Üzenetek → Piszkozat → MMS

Megjelenik a mentett piszkozatok listája.

Elküldetlen

Menü → Üzenetek
→ Elküldetlen → MMS

Megjelenik a postázandó MMS-ek listája.

Elküldve

Menü → Üzenetek
→ Elküldve → MMS

Megjelenik az elküldött MMS-ek listája.

Lista menü

A listától függően különböző funkciók állnak rendelkezésre:

Opciók Nyissa meg a menüt.

Megjelenítés	Játssza le az MMS-t.
Változt.	Szerkesztés (módosítás).
Válasz	Közvetlen válasz bejövő MMS-ekre.
MMS vétel	Ha csak az értesítés van megjelölve, indítsa el az MMS fogadását (58. oldal).
Össz.MMS vét.	Indítsa el az összes új MMS fogadását.
Továbbítás	Új címzettek továbbítja az MMS-t.
Törlés	Törli a kiválasztott MMS-eket.
Mindent törli	A biztonsági kérdést követően törli az összes bejegyzést.
Olv.lan jelöl	Olvasatlanként jelöli az MMS-t.
 -ban tárol	Telefonszám/e-mail cím átvétele a Telefonkönyvből/Címjegyzékbe.
Tulajdonságok	Megjelennek az MMS-sel kapcsolatos információk: • Küldő • Beérkezés ideje • Tárgy • Méret • Prioritás

Kapacitás	Az aktuális MMS mérete és a szabad memóriakapacitás.
Előnézet	Lejártssza az aktuális oldalt.
Képlista	A választható oldalak száma.
Melléklet	Nyissa meg a mellékletek listáját.
Tartalom	Válassza ki a menteni kívánt oldal tartalmát (kép vagy hang).
Mentés	Az MMS-t a kimenő üzenetek listájában menti.

Jel:	Jelentés:
	olvasatlan MMS
	elolvasott MMS
	MMS piszkozat
	elküldött MMS
	elolvasott és továbbított MMS
	elolvasott MMS, olvasási visszaigazolás elküldve.
	olvasatlan értesítés
	elolvasott értesítés

A telefon önálló e-mail klienssel rendelkezik. Így küldhet és fogadhat e-maileket.

E-mail írása/küldése

Menü → Üzenetek → Új e-mail

E-mail cím megadása



Cím: A címzett(ek) e-mail címe.

CC: A másolat címzettjének e-mail címe.

BCC: A titkos másolat címzettjének e-mail címe.

Melléklet: Ld. alább.



A különleges jelek, pl. @ beírásához (107. oldal) nyomja meg **röviden** a gombot.

E-mail írása közben a T9 támogatja (108. oldal).



Tárgy: Az e-mail címének bevitelle (max. 200 karakter).



Tartalom: Írja be a szöveget.

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Küldés

Elküldi az e-mailt.

Melléklet csatolása

Egy e-mailhez a fájlrendszerből (82. oldal) fájl (pl. csengőhang) csatolható.

Melléklet

Nyissa meg a fájlrendszert.



Válassza ki a csatolandó fájlt.

Kijelöl

Jelölje ki a fájlt.

OK

A fájlt mellékletként továbbítja.

E-mail szerkesztő menü

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Sorbeszúrás

A cím mezejének bővítése egy sorral.

Törlés

Törölje a címező sorát.

T9-bevitel
(107. oldal)

T9 preferált: A T9 be-/kikapcsolása.

Beviteli nyelv: Válassza ki a szöveg nyelvét.

Beillesztés ...

A bejegyzés beszúrása a Címjegyzékből/Telefonkönyvből.

Melléklet

Lásd fent.

Mentés

Menti a Piszkozatok listájába.

E-mail küldés

Hozza létre a kapcsolatot a kiszolgálóval és küldje el az e-mailt. Adott esetben válasszon másik hozzáférést (96. oldal).

Küldés később

Áthelyezés a kimenő üzenetek listájába későbbi elküldéshez.

E-mailek fogadása

Menü → Üzenetek → Bejövő
→ E-mail vétel

Olvasás előtt le kell tölteni az e-maileket a kiszolgálóról. Az internet-szolgáltató a beállított számon hívható (96. oldal), és tőle kerül az összes e-mail a bejövő üzenetek listájába.

Tanács

Az e-mail kliens mindig teljes üzeneteket fogad, címmel, tartalommal és adott esetben csatolt fájlokkal együtt. A fogadott üzenetek mérete korlátozható (59. oldal).

A telefon legfeljebb 50 e-mail tárolására képes. Egy e-mail mérete legfeljebb 99 KB lehet.

Szinkronizálás a számítógéppel

Az XTNDConnect® PC (121. oldal) segítségével szinkronizálhatja a bejövő és kimenő e-maileket az Outlook®-kal vagy a Lotus Notes™-szal.

E-Mail	melléklettel	Jelentés
		Olvasatlan
		Eloolvasva
		Piszkozat
		Elküldve

Új e-mail olvasása

Menü → Üzenetek → Bejövő → E-mail



Válassza ki az e-mailt.

Olvas



Megjeleníti az e-mailt.

Váltás a kis, a normál és a nagy szövegméret között.



A vezérlőgombbal soronként lapozhat.



A telefon bal oldalán lévő gombbal oldalanként lapozhat.

A bal oldali kijelzőgomb a kijelölt szövegtartománytól függően különböző funkciókat kínál:



A szövegben előforduló e-mail címek/ telefonszámok **inverz** módon jelennek meg, és a Címjegyzékben tárolhatók.

Hívja a telefonszámot illetve új e-mailt hoz létre.

Mentés

Melléklet (pl. bitmap) tárolása.

Válasz

Válasz a feladónak.

Kapcs.

WAP-böngésző elindítása és az URL megnyitása (63. oldal).

Olvasás menü

Az adott helyzettől függően különböző funkciók állnak rendelkezésre.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Válasz	Megnyitja az eredeti e-mailt. A címzett helyén a feladó szerepel, és adatai – a címhez és a másolat címzettjéhez hasonlóan – módosíthatók.
Válasz mind.	Mint fent, de a "Küldés" mezőben szereplő összes címzett címettként kerül betáplálásra.
Továbbítás	Megnyitja az eredeti e-mailt. Írja be az új címzettet, akinek továbbítani akarja az e-mailt.
Változt.	E-mail megnyitása szerkesztésre a szerkesztőben.
Törlés	Törli a kiválasztott e-mailt.
Mindent törli	Törli az összes bejövő vagy kimenő e-mailt.
Betűméret	Válassza ki a betűméretet.
Mellékl. ment	A telefon a fájlrendszerben menti a mellékletet (Intéző, 82. oldal).

Listák

A telefon különböző listákon tárolja az összes e-mailt:

Bejövő

Menü → Üzenetek → Bejövő → E-mail

Megjelenik a fogadott e-mailek listája.



Válassza ki az e-mailt.

Olvas Megjeleníti olvasásra az e-mailt.

Piszkozat

Menü → Üzenetek → Piszkozat
→ E-mail

Megjelenik az e-mail-piszkozatok listája.

Elküldetlen

Menü → Üzenetek → Elküldetlen
→ E-mail

Megjelenik a postázandó e-mailek listája.

Menü → Üzenetek → Elküldetlen
→ E-mail küldés

Valamennyi postázandó e-mail e-mailek továbbítása a kiszolgálóra.

Menü → Üzenetek → Elküldetlen
→ E-mail kü./fo.

Valamennyi postázandó e-mail küldése a kiszolgálóra, és az összes új e-mail fogadása a kiszolgálóról.

Elküldve

Menü → Üzenetek → Elküldve
→ E-mail

Megjelenik az elküldött e-mailek listája.

Lista menü

A listától függően különböző funkciók állnak rendelkezésre:

Opciók Nyissa meg a menüt.

Olvas	(54. oldal)
Változt.	E-mail szerkesztése.
Válasz	Megnyitja az eredeti e-mailt. A címzett helyén a feladó szerepel, és adatai – a címhez és a másolat címzettjéhez hasonlóan – módosíthatók.
Válasz mind.	Mint fent, de a "Küldés" mezőben szereplő összes címzett címzettként kerül betáplálásra.
Továbbítás	Megnyitja az eredeti e-mailt. Írja be az új címzettet, akinek továbbítani akarja az e-mailt.
Törlés	Törli a kiválasztott e-mailt a telefonból.
Mindent törli	Törli az összes e-mailt a telefonból.

Rendezés	Rendezés • Tárgy szerint • Feladó szerint • Címzett szerint • Dátum/idő szerint • Állapot szerint Nem minden listán használható az összes válogatási lehetőség.
E-mail küldés	Hozza létre a kapcsolatot a kiszolgálóval, és küldje el az e-maileket.
E-mail vétel	Létrehozza a kapcsolatot a kiszolgálóval és fogadja a beérkezett e-maileket.
E-mail kü./fo.	Létrehozza a kapcsolatot a kiszolgálóval, elküldi a kimenő e-maileket, és fogadja a beérkezett e-maileket.

SMS-profilok

Menü → Üzenetek → Beállítások → SMS

Legfeljebb 5 SMS-profil állítható be. Ezekben egy SMS küldési tulajdonságai határozhatók meg. Az előzetes beállítás megfelel a behelyezett SIM-kártyának.



Válassza ki a profilt.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Beáll.módosít
Válassza ki.

Szolg. központ	Az üzenetközpont számának megadása vagy módosítása a szolgáltató által közöltek szerint.
Címzett	A profil standard címzettjének megadása vagy kiválasztása a telefonkönyvből.
Üzenettípus	Változó A telefon minden egyes üzenet alkalmával rákérdez az üzenet típusára. Stand. szöveg Normál SMS-üzenet. Fax Küldés SMS-ben. E-mail Küldés SMS-ben. Új A kódszámot a szolgáltatótól kapja meg.

Érvényesség Itt azt lehet kiválasztani, hogy az üzenetközpont milyen időszakonként próbálja meg kézbesíteni az üzenetet:

Változó, 1 óra, Három óra, Hat óra, 12 óra, 1 nap, 1 hét, Maximum *

* A szolgáltató által engedélyezett maximális idő.

Állapotjelent.
 Visszajelzést kap az elküldött üzenet sikeres vagy sikertelen kézbesítéséről. Ez a szolgáltatás adott esetben csak díj ellenében vehető igénybe.

Közvetl.válasz
 Ha bekapcsolja a **Közvetlen válasz** funkciót, az SMS címzettje az Ön üzenetközpontján keresztül küldhet közvetlen választ (érdeklődjön a szolgáltatónál).

SMS GPRS-en  SMS elküldése automatikusan GPRS-szel (ha elérhető).
Feltétel: a GPRS be van kapcsolva (92. oldal). Győződjön meg arról, hogy szolgáltatója támogatja-e ezt a funkciót.

Ment küld.ut. A telefon az **Elküldve** listájában tárolja az elküldött SMS-eket.

Profil bekapcsolása



Aktívál

Válassza ki a profilt.

A profil bekapcsolásához nyomja meg.

MMS-profilok

Menü → Üzenetek → Beállítások
→ MMS

Több MMS-profil is beállítható. Ezekben egy MMS küldési tulajdonságai határozhatók meg.



Válassza ki a profilt.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Beáll.módosít

Válassza ki.

Érvényesség Itt azt lehet kiválasztani, hogy az üzenetközpont milyen időszakonként próbálja meg kézbesíteni az üzenetet:

Változó, 1 óra, Három óra,
Hat óra, 12 óra, 1 nap,
1 hét, Maximum *

* A szolgáltató által engedélyezett maximális idő.

Alap prioritás Küldési prioritás: Normál, Magas, Alacsony

Alap tartam Az MMS-oldal megjelenítésének időtartama (gyári beállítás).

Vétel

A teljes MMS vagy csak az értesítés fogadása.

Azonnal

Azonnal fogadja a teljes MMS-t.

Auto.hazaihál.

Azonnal fogadja a teljes MMS-t a honos hálózaton.

Változó

Csak az értesítést fogadja.

Relayserver

MMS-relé-URL, pl.
<http://www.webpage.com>

IP beállítások

1. IP-cím: IP-Adja meg a címet.

2. IP-cím: IP-Adja meg a címet.

1. IP Port: Adja meg a port számát.

2. IP Port: Adja meg a port számát.

Ezek a beállítások különbözhetnek a WAP-böngésző beállításaitól.

Kapcs. profil:

A kapcsolat kiválasztása ill. beállítása (96. oldal).

Profil bekapcsolása



Válassza ki a profilt.

Aktívál

A profil bekapcsolásához nyomja meg.

E-mail-profilok

Menü → Üzenetek → Beállítások → E-mail
→ Válassza ki a funkciót.

Használat előtt állítsa be a kiszolgálóhoz való hozzáférés és az e-mail paramétereit. Lehetséges, hogy az ehhez szükséges adatok már benne is vannak a telefonban. Ha nincsenek, az internet-szolgáltatótól kaphatja meg ezeket az adatokat. Lásd még az interneten:

www.my-siemens.com/s55

Tanács

Ahhoz, hogy levelező-kiszolgálóval működhessen az adatsere, a szolgáltatónak az alábbi protollokat kell támogatnia:

POP3, IMAP4 és SMTP ill. eSMTP.

Adatátvitel közben az e-mailek MIME kódolást kapnak.

Az e-mail-átvitel titkosítása (SSL, APOP) jelenleg nem lehetséges.

E-mail-hozzáférés

Legfeljebb 5 hozzáférési profil határozható meg. Amennyiben a profilhoz nem adott meg hozzáférési adatokat, megjelenik a beviteli adatlap.

Más megoldás:

Opciók Nyomja meg.

Beáll.módosít

Válassza ki, majd:

Felhaszn.beáll.

Szolgáltató	Válassza ki a szolgáltatót.
Login név:	Az Ön neve.
E-mail cím: *	Az Ön e-mail címe pl.: nev@domain.abc
Válasz cím:	További e-mail cím válasszon.
Felh. ID: *	Az Ön felhasználóneve.
Jelszó: *	Az Ön jelszava.

Szerver beáll.

Letöltés, ha kisebb mint <10> KB	Itt az a méret állítható be, ameddig a telefon fogad e-mailt.
Másolat marad a szerveren?	Az e-mailek letöltés után a kiszolgálón maradnak, vagy a program törli őket.
POP3-szerver: *	Adja meg az internet-címet, ha a kiszolgáló típusa POP3 és SMTP.
POP3 port: *	(Alapérték: 110)

IMAP4 *	Adja meg az internet-címet, ha a kiszolgáló típusa IMAP4 és SMTP.
IMAP4 port: *	(Alapérték: 143)
SMTPszerver: *	Adja meg az internet-címet.
SMTP-port: *	(Alapérték: 25)
SMTP hitelesít.:	Valódiság igazolása: igen/nem
SMTP jelszó:	Ha az "Authentication" (azonosítás) igen -re van állítva, a telefon kéri a felhasználói jelszót.

* Ezeket az adatokat a szolgáltatótól kaphatja meg.

OK

Mentse és aktiválja a beállításokat.

Beállítások

Adja meg a titkos másolat (Bcc) címzettjének e-mail címét.

Profil bekapcsolása



Válassza ki a profilt.

Aktivál

A profil bekapcsolásához nyomja meg.

Menü → Üzenetek → Beállítások
→ Hangüzenet

A legtöbb szolgáltató külső üzenet-rögzítőt bocsát ügyfelei rendelkezésére. A hívó fél üzenetet hagyhat Önnek ebben a hangpostafiókban, ha

- az Ön telefonja ki van kapcsolva vagy nincs vételkörzetben
- Ön nem akar válaszolni,
- ha Ön éppen mással beszél (és a **Kopogtatás** funkció nincs bekapcsolva, 19. oldal).

Amennyiben a hangüzenet nincs benne a szolgáltató ajánlatában, a szolgáltatás igénybe vételéhez külön regisztráltatnia kell magát, és a beállításokat esetleg manuálisan kell végrehajtania. Az alábbi leírás szolgáltatónként változó lehet.

Beállítások:



Két telefonszámot kap a szolgáltatótól:

Postafiók hívószámának mentése

Ezt a számot az Önnek hagyott üzenetek meghallgatásához hívja.

Menü → Üzenetek → Beállítások
→ Hangüzenet



Válassza ki vagy adja ill. változtassa meg a telefonszámot a Telefonkönyvből/ Címjegyzékből.

OK

Nyugtazza.

Átírányítási szám mentése

A rendszer erre a telefonszámra irányítja át a hívásokat.

Menü → Beállítások → Telefon
→ Átírányítás
→ pl. **Nem fogadott** → Beállítás

Adja meg az átírányítási számot.

OK

Bejelentkezés a hálózatba.
Kis idő múlva a rendszer visszaigazolja a belépést.

A hívásátírányítással kapcsolatos további tudnivalók: 88. oldal.

Üzenetek meghallgatása



Egy új hangposta üzenet az alábbiak szerint hallgatható meg:



Szimbólum és jelzőhang.

Vagy



SMS figyelmeztet az új hangüzenetre.

Vagy

Egy automata hívás értesíti arról, hogy hangposta üzenete érkezett.

Hívja fel a hangpostát és játsza le az üzenete(ke)t.



Nyomja meg **hosszan** a gombot (adott esetben adja meg az üzenetközpont hangpostafiók-számát). Szolgáltatótól függően az **OK** vagy a **Posta** gombbal nyugtazza.

Lehet, hogy a honos hálózaton kívülről más számot kell hívni és az üzenetek hallgatásához meg kell adni egy jelszót.

Menü → Üzenetek → Cella info

Némely szolgáltató információs szolgáltatásokat is kínál (információs csatorna). Amennyiben az ilyen információk vétele be van kapcsolva, a **"Téma lista"** listán szereplők közül bekapcsolt témákban üzeneteket kap.

Vétel

Itt kapcsolhatja be és ki a hálózati hírszolgálatot. Ha a funkció be van kapcsolva, a telefon készenléti ideje csökken.

Új CB olvasás

A telefon megjeleníti a még nem olvasott információkat.

Téma lista

Erre a személyes listára a témajegyzékből tetszőleges számú témát felvehet (**Téma index**). 10 Legalább 10 bejegyzés csatornaszámmal (azonosító) és adott esetben névvel együtt is felvehető.

Új téma

Új téma Válassza ki.

- Ha nincs témajegyzék (**Téma index**), adja meg a témát a csatornaszámmal együtt, majd nyugtázza az **OK** gomb megnyomásával.
- Amennyiben a témajegyzéket már átvette, válasszon ki egy témát és nyugtázza az **OK** gomb megnyomásával.

Kiválasztás a listáról

Opciók Nyissa meg a listamenüt.

A kiválasztott téma megtekinthető, bekapcsolható/kikapcsolható, szerkeszthető vagy törölhető.

Autom.kijelzés

A telefon készenléti állapotban kijelzi a hálózati hírszolgálat üzeneteit, a hosszabb szövegeket automatikusan átlapozza. A kijelzés minden üzenetre beállítható, csak az új üzenetekre is beállítható, vagy be-ill. kikapcsolható.

"Egész oldalas" megjelenítés:



, majd nyomja meg a **CB olvas** gombot.

Téma index

Megjelenik a rendelkezésre álló témák listája. Ha nem jelenik meg semmi, manuálisan kell megadni a csatornaszámokat (ID) (**Téma lista**). Ezzel kapcsolatban forduljon a szolgáltatóhoz.

CB nyelvek

Csak egy kiválasztott nyelven vagy az összes nyelven kap cellainfo üzeneteket.

Kijelző-szimbólumok

A téma be/ki van kapcsolva.



Új üzenetek vannak a témához.



Már olvasta az üzeneteket.

Internetes böngésző (WAP)

Töltse le a legújabb információkat az internetről, amelyek pontosan a telefon megjelenítési lehetőségeire vannak szabva. Ezen kívül játékokat és alkalmazásokat is letölthet a telefonra. Lehetséges, hogy az internet-hozzáféréshez regisztrálnia kell magát az internet-szolgáltatónál.

Internet-hozzáférés



Menü → Szabadidő → Internet

A funkció elindításával bekapcsolja a böngészőt. A kijelzőgombokhoz az internet-szolgáltató nyitóoldalától függően változó funkciók tartoznak, pl. "Link" vagy "Menü". A különböző menük tartalma szintén eltérő lehet. Adott esetben állítsa be hogyan szeretne csatlakozni az internetre (lásd **Böngészőmenü, Beállítások, Indítás...**, 64. oldal).

Megjelenik pl. a Start menü:



Válassza ki a kívánt funkciót.

Kivál.

Nyugtázza.

Start menü

Honlap	Létrejön a kapcsolat az internet-szolgáltató portáljával (lehetséges, hogy az internet-szolgáltató előre megadta).
Könyvjelző	A telefon legfeljebb 50, gyorsan megnyitható URL listáját tárolja.
Utolsó oldal	Az utoljára felkeresett tárolt oldal megnyitása.
Bejövő	A WAP-szerverről érkező üzenetek (WAP push).
Profilok	Aktiválásra/beállításra megnyílik a profilok listája (65. oldal).
Kilépés	Befejezi a böngészést és bontja a kapcsolatot.

Figyelem!

További kezelési tudnivalók 120. oldal

Kapcsolat befejezése



A kapcsolat befejezéséhez és a böngésző bezárásához nyomja meg **hosszan** a gombot.

Böngészőmenü

Ha a böngésző be van kapcsolva, a menü a következőképpen nyitható meg:



vagy



Nyomja meg.



Nyugtázza.

Honlap	Létrejön a kapcsolat az internet-szolgáltató portáljával (lehetőséges, hogy az internet-szolgáltató előre megadta).
Könyvjelző	A telefon legfeljebb 50, gyorsan megnyitható URL (uniform resource locator) listáját tárolja (112. oldal).
Utolsó oldal	Az utoljára felkeresett tárolható oldal megnyitása.
Ugrás...	URL cím megadása egy internetcím közvetlen megnyitásához, mint pl. wap.my-siemens.com Válasszon egyet az előzőleg felkeresett internetcímek listájáról.
URL kijelzés	Megjeleníti az aktuális oldal internetcímét.
Újra töltés	Frissíti az oldalt.
Elbont	Bontja a kapcsolatot.
Tovább ...	Ld. alább.
Kilépés	Befejezi a böngészést és bontja a kapcsolatot.

Tovább ...

Profilok	Aktiválásra/beállításra megnyílik a profilok listája (65. oldal).
Alapállapot	Új böngészés megkezdése a cache memória törlése.
Beállítások	Betűméret Protokol paraméterek • Push • Push csatlakozhat • Bontási idő nem fogadott hálózati kérésekre Biztonság • Kapcsolatra kész • Biztonság lekérd. • Aktuális bizonyítvány • CA-bizonyítványok • Magán kulcs PIN-ek • Titkosítás Indítás... • Startmenü • Böngészőmenü • Honlap • Utolsó oldal • Könyvjelző
Bejövő	A WAP-szerverről érkező üzenetek (WAP push).
Böngésző info	A böngésző verziójának megjelenítése.

Az internetböngészőt biztosítja:



OPENWAVE™



Tanács

Böngészőmenü.



Offline.



Online.



GPRS Online.



Nincs hálózat.



Különleges karakterek, pl. @,
~, \ kiválasztása, lásd
107. oldal

vagy



A :-hoz nyomja meg többször.
. , ? ! @ / & ~ + - =

WAP-profilok

Menü → Szabadidő → Internet
→ Profilok

A telefon internet-hozzáféréshez történő előkészítése az adott internet-szolgáltatótól függ:

- Az internet-szolgáltató már végrehajtotta a beállításokat. Azonnal megkezdheti a használatot.
- Több internet-szolgáltató hozzáférési profilja már előre be van programozva a telefonba. Válasszon ki, majd kapcsoljon be egy profilt.
- Manuálisan kell beállítani és bekapcsolni a hozzáférési profilt.

Adott esetben forduljon az internet-szolgáltatóhoz.

WAP-profil bekapcsolása

Minden egyes internet-hozzáférés előtt megváltoztathatja az aktív profilt.



Válassza ki a profilt.

Kivál.

Kapcsolja be a funkciót.
Megjelöli az aktuális
profil.

WAP-profilok beállítása

Legfeljebb 5 WAP-profil állítható be (a szolgáltató esetleg letiltotta). A megadandó adatok szolgáltatónként különbözőek lehetnek:



Válassza ki a profilt.

Szerk.

Beállításhoz nyissa meg a
menüt.

Profilnév: Név bevitele/módosítása.

WAP param.

IP-cím: * Adja meg az IP-címet.

IP Port: * Adja meg a port számát.

Kezdőoldal: Amennyiben a szolgáltató nem adta meg előre, adja meg a nyitóoldalt.

Bontási idő: Adja meg – másodpercben kifejezve – azt az időt, amelynek elteltével a kapcsolat megszakad, ha nincs adatforgalom.

Hozzáf. beáll. A kapcsolat kiválasztása ill. beállítása (96. oldal).

* A szolgáltatótól függően adott esetben adja meg a 2. IP-címet és a 2. portot.

Mentés

Mentse a beállításokat.

Játék & egyéb

Töltsön le játékokat és más alkalmazásokat. Az interneten felhívják a figyelmét a megfelelő alkalmazásokra.

Egy játék vagy egy alkalmazás kiválasztása után el is indíthatja a letöltést. Ezután az alkalmazás rendelkezésére is áll.

A legtöbb alkalmazás kezelési útmutatót is tartalmaz.

Tanács

Az alkalmazások letöltéséhez konfigurálni kell a WAP-profilt (65. oldal), a HTTP-profilt (68. oldal) és a hozzáférést (96. oldal).

Java™ információk 116. oldal

Hangok (csengetés)/

Rezgetés be/ki 86. oldal

Alkalmazások és játékok az alábbi címen találhatók:

wap.my-siemens.com

vagy az interneten:

www.my-siemens.com/city

Játékok és alkalmazások

A telefonban tárolt alkalmazások és linkek az alábbi könyvtárban találhatók:

Menü → Szabadidő → Játék & egyéb

Játék & egyéb

☆ Alkalmazás

☆ Játék

MySiemens

Opciók

Kivál.

A megjelölt bejegyzéstől függően különböző funkciók közül választhat:

☆ **Játék/alkalmazás offline futtatása**

Kivál.

Futtatható alkalmazás azonnal indítható.

☆ **Játék/alkalmazás online betöltése**

Kivál.

Csak leírást tartalmazó fájl (116. oldal); az alkalmazást előbb le kell tölteni.

🌐 **Linkre ugrás (opcionális)**

Internet


Megnyitja a kiválasztott internetcímet.

Információk fogadása

Az **SMS**-ben érkezett információt, amelyhez egy már telepített alkalmazásra van szükség, a kijelzőn ★ szimbólum jelzi. A bal oldali vezérlőgomb megnyomásával elindul a hozzá tartozó alkalmazás a telefon feldolgozza az információt.

Tanács

Sok játék az alábbi billentyűvezérlést (virtuális joystick) alkalmazza:

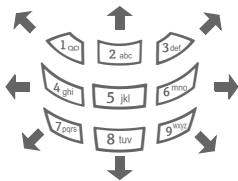

Játék & egyéb menü

Az alkalmazások és mappák szerkesztésével és kezelésével kapcsolatos valamennyi funkció az Opciók menüben található:

Opciók Nyissa meg a menüt.

Indítás	Indítsa el az alkalmazást.
Letöltés	Az internetről letölt és telepít egy alkalmazást.
Új mappa	Hozzon létre és nevezzen el egy új mappát.
Törlés	Törli a kiválasztott alkalmazást/mappát.

Mindent törli	A biztonsági kérdést követően törli az összes alkalmazást/mappát.
Átnevezés	Átnevezi a megjelölt alkalmazásokat/mappákat.
Átmozgatás	Áttolja az alkalmazásokat egy másik mappába.
HTTP profilok	Aktiválásra/beállításra megnyílik a profilok listája (68. oldal).
Újratelepít	Alkalmazás telepítése még egyszer (frissítés).
További infó	Az alkalmazással kapcsolatos kiegészítő információk letöltése az internetről (WAP), ha vannak ilyenek.
Részletek	Az alkalmazással/mappával kapcsolatos részletek megjelenítése (név, verzió, méret, elérési útvonal, gyártó, dátum).
Rendezés	Rendezési szempontok beállítása (ábécé-sorrend, idő).
Biztonság	Lekérdezés alkalmazások letöltése előtt: Mindig jóváhagy Egyszer jóváhagy Nincs jóváhagyás
Kapacitás	A maximális és szabad memória megjelenítése.

HTTP profilok

Menü → Szabadidő → Játék & egyéb

Opciók Nyissa meg a menüt.



Válassza ki a **HTTP profilok** pontot.

A telefon előkészítése az adott szolgáltatótól függ:

- Az internet-szolgáltató már végrehajtotta a beállításokat. Azonnal megkezdheti a használatot.
- Az internet-szolgáltató már létrehozott néhány profilt. Válasszon ki, majd kapcsoljon be egy profilt.
- Manuálisan kell beállítani és bekapcsolni a hozzáférési profilt.

Adott esetben forduljon az internet-szolgáltatóhoz.

Szolgáltató A kapcsolat kiválasztása ill. beállítása (96. oldal).

Bontási idő: Adja meg – másodpercben kifejezve – azt az időt, amelynek elteltével a kapcsolat megszakad, ha nincs adatforgalom.

A WAP segítségével alkalmazásokat tölthet le az internetről. Az alkalmazások letöltése vagy futtatása nem befolyásolja és nem változtatja meg a Java™-képes mobiltelefon meglévő szoftverét.

Az ügyfél által utólag telepített alkalmazásokkal illetve olyan szoftvekkal kapcsolatban, amelyeket az eredeti csomag nem tartalmazott, a Siemens semmiféle garanciát vagy jóállást nem vállal. Ugyanez érvényes azokra a funkciókra is, amelyeket utólag, az ügyfél kérésére aktiváltak. A készülék vagy a benne lévő alkalmazások illetve szoftver elvesztésének, sérülésének vagy hiányosságainak kockázatát, illetve az ezek által az alkalmazások ill. szoftverek által okozott károkat és azok következményeit egyedül az ügyfél viseli. Az ilyen jellegű alkalmazások ill. szoftverek, vagy bizonyos aktivált funkciók a készülék cseréje vagy esetleges javítása során technikai okokból elveszhetnek. Ilyen esetekben az ügyfélnek újra le kell töltenie illetve aktiválnia kell az alkalmazást. A Siemens semmiféle garanciát, jóállást vagy felelősséget nem vállal azért, hogy az újbóli letöltés egyáltalán lehetséges vagy ingyenes-e.

A telefon profiljaiban **egy** művelettel határoz meg különböző beállításokat, hogy például a környezet zajszintjéhez igazítsa a telefont.

- Az alapbeállításban öt profil található, de ezeket megváltoztathatja:

Norm. környezet

Csendes körny

Hangos körny.

Autóskészlet

Fülhallgató

- Két profil egyedileg is beállítható (<üres>).
- A Repülős üzem profil fix beállítás, és nem változtatható (70. oldal).

Aktiválás

Menü → Profilok



Válassza ki a standard vagy személyes profilt.

Kivál.

Kapcsolja be a profilt.

☐ Norm. környezet
 ☒ Csendes körny
 ☐ Hangos körny.

Opciók
 Kivál.

- Aktiv profil.

Beállítások

Standard profil módosítása vagy személyes profil új kialakítása:



Válassza ki a profilt.

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Beáll.módosít

Válassza ki.

Megjelenik a lehetséges funkciók listája:

Csengés beáll.	86. oldal
Hangerő	86. oldal
Rezgetés	86. oldal
Híváásszűrés	87. oldal
Szervizhangok	87. oldal
Billentyűhang	87. oldal
Világítás	85. oldal
Nagy betűk	85. oldal
GPRS	92. oldal

Ha befejezte a funkció beállítását, lépjen vissza a profilmenübe, és ott még valamit beállíthat.

Profilmenü

Opciók Nyissa meg a menüt.

Beáll.módosít	Módosítsa a profil beállításait.
Másolás	Egy másik profil beállításainak másolása.
Átnevezés	Átnevezi a személyes profilt (a standard profilokon kívül).

Autóskészlet

A profil csak eredeti Siemens autós kihangosítókészlettel (130. oldal) összekapcsolva kapcsol be automatikusan, amint beteszi a telefont a tartóba (102. oldal).

Fülhallgató

A profil csak eredeti Siemens mikrofon-fülhallgató készlettel (129. oldal) összekapcsolva kapcsol be automatikusan, amint bedugja a készlet dugóját a telefonba (102. oldal).

Repülős üzem

Az összes figyelmeztetés (időpont, ébresztőóra) ki van kapcsolva. Ez a profil **nem módosítható**. E profil választásakor a telefon kikapcsol.

Aktiválás



Léptessen a **Repülős üzem** pontig.

Kivál.

Kapcsolja be a profilt.

Ehhez igennel kell válaszolni egy biztonsági kérdésre.

A telefon automatikusan kikapcsol.

Normál üzem


Ha visszatér a normál üzemre, az újbóli bekapcsolás után automatikusan az előzőleg beállított profil lesz bekapcsolva.

Ébresztőóra

Menü → Extrák

→ Válassza ki a funkciót.

A beállított időpontban a figyelmeztetés kikapcsolt telefon esetén is megszólal.

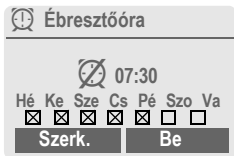

Be / Ki

Az ébresztési funkció be-/kikapcsolása.

Beállítás

Szerk.

Választék megjelenítése. Ébresztés ideje és napok.

Az ébresztés idejének beállítása (óó:pp).



Léptessen a napokra.

Szerk.

Kapcsolja be azokat a napokat, amelyeken ébresztést kér.

OK

Nyugtázza a beállítást.

Tanács



Az ébresztőóra be van kapcsolva.



Az ébresztőóra aktív (készenléti állapotban jelzés a kijelzőn).



Az ébresztőóra ki van kapcsolva.

Számológép



Adja meg a számot (legfeljebb 8 számjegy).



Válasszon műveletet.



Ismételje meg további számokkal a fenti lépéseket.



Eredmény megjelenítése.

Számológép-funkciók

. = + - * /

Nyomja meg többször a jobb oldali képernyőgombot.

±

A "+" és "-" előjel közötti váltás.

%

Átalakítás százalékos értéké.



Tárolja a kijelzett számot.



A tárolt szám megjelenítése.

e

Kitevő (legfeljebb kétjegyű).

Különleges gombok:



Tizedespont kitétele.



Összeadás (hosszan nyomva).

Valutaátváltó

Menü → Extrák → Valutaátváltó

A telefonban legfeljebb három különböző pénznem közötti árfolyam tárolható.

Pénznem megadása

Amennyiben még nem adott meg pénznemet, az első bevételhez nyomja meg az **OK** gombot.

Egyébként:

Opciók Nyissa meg a menüt.

Új bejegyzés

Válassza ki, majd:

• **Csak Euro pénznemek:**

Lista Nyomja meg, és válassza ki az 1. Euro pénznemet.

Kivál. Nyugtázza.



Válassza ki a következő mezőt.

Lista Nyomja meg, és válassza ki az 2. Euro pénznemet.

Kivál. Nyugtázza.

OK Nyugtázza.

• **Euro pénznemek és/vagy más pénznemek:**



Adja meg a pénznem megnevezését.

OK Nyugtázza.



Adja meg az árfolyamot. Az **Opciók** és **OK** gombokkal tárolja.

Számológép-funkciók



Nyomja meg többször a jobb oldali képernyőgombot.



A számológépben tárolt szám megjelenítése.

Átszámítás

A megadott pénznemek között tetszőleges számítások végezhetők.



Válasszon ki a listáról egy árfolyamkombinációt.

Kivál.

Nyugtázza.



Adja meg az összeget. (legfeljebb 12 számjegy).



Eredmény megjelenítése.

Ismétlés A számítás megismétlése más adatokkal.

Valutaátváltó menü

Opciók Nyissa meg a menüt.

Indítás A számítás értékeinek megadása.

Új bejegyzés Új pénznempár megadása.

Változt. Pénznempár módosítása.

Törlés Törli a pénznempárt.

Mindent törli A biztonsági kérdést követően törli az összes pénznempárt.

Stopperóra

Menü → Extrák → Stopperóra

Két részidő mérhető és tárolható.



Nulláz

Visszaállítás nullára.




Start/Stop.



Részidő.

Kezelés az oldalsó gombokkal:

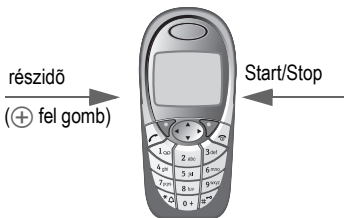

Stoppermenü

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Mentés	A mért idő(k) tárolása és elnevezése.
Alapállapot	Stopperóra nullázása.
Stopper-lista	A tárolt bejegyzések megjelenítése. Olvas A tárolt idők és részidők megjelenítése. Átnevezés Átnevezi a tárolt bejegyzést. Törlés Törli a bejegyzést. Mindent törli Lista törlése.

Visszaszámláló

Menü → Extrák → Visszaszámláló

Lefut egy beállított időintervallum. Az utolsó 3 másodpercre hangjelzés figyelmeztet. A visszaszámlálás végén egy speciális hangjelzés hallható.

Beállít. Időtartam megadása.

Indítás Számláló indítása.

Állj Számláló megállítása.

Szerk. Időtartam módosítása.

Nulláz Számláló visszaállítása a kezdőidőre.

Kamera (Tartozékok)

A "QuickPic-Camera IQP-500" kamerával (129. oldal) készített fényképeket azonnal megnézheti a telefonon, majd mentheti és elküldheti.

Két formátumban készíthet felvételt:

- Kis felbontás: QQVGA 160×120 képpont, méret: max. 6 KB, küldés MMS-képként (47. oldal).
- Nagy felbontás: VGA 640×480 képpont, a kép mérete max. 40 KB, pl. a számítógépen történő további feldolgozásra. A telefon kijelzőjén történő megjelenítéshez minden egyes VGA-felvételhez QQVGA-kép is készül.

Kamera Nyomja meg, ha csatlakoztatta a kamerát (készzenléti állapotban).

Vagy

Menü → Extrák → Kamera

Először a még lehetséges felvételek száma jelenik meg (a beállított felbontástól függően).

OK Nyugtázza.

A kijelzőn az utoljára készített fénykép látható.



Lapozzon a fényképek között.

Felvétel

Egy-egy felvételnél – különösen nagy felbontás esetén – néhány másodpercig tart a feldolgozás.

- ⊕ Nyomja meg a bal oldalsó gombot; a telefon elkészíti, a kijelzőn megjeleníti és tárolja az új felvételt.

Vaku

Az Opciók menüben a vaku be- ill. kikapcsolható.

Ha be van kapcsolva, a telefon felvétel előtt jelzi, hogy töltsse fel a vakut:

- ⊕ Nyomja meg **röviden** a bal oldalsó gombot; a telefon feltölti a vakut.
- ⊕ Nyomja meg még egyszer a bal oldalsó gombot; a telefon felvillanó vakuval készíti a felvételt.

Tanács

Vaku nélküli fényképezés bekapcsolt **Vaku használ.** esetén:

- ⊕ Nyomja meg **hosszan** a telefon bal oldalán lévő gombot. A telefon kihagyja a vaku feltöltését, és rögtön elkészít egy képet.

Kamera menü

Opciók Nyissa meg a menüt.

Vaku használ.	Vaku használata (csak ha csatlakoztatta a kamerát).
Teljes kép	Átkapcsol a teljes nézetre.
Törlés	Biztonsági kérdés után törli az aktuális fényképet.
Mindent törli	A biztonsági kérdést követően törli az összes fényképet.
Átmozgatás	Áthelyezi az aktuális fényképet egy másik mappába (előtte adott esetben kiválaszthatja a felbontást). Lásd még Fájlrendszer , 82. oldal.
Mindent mozgat	Mint fent.
Küldés ...	Fénykép küldése: MMS-ben vagy e-mailben.
Info	A még lehetséges felvételek számának megjelenítése.
Beállítások	A felbontás beállítása: Alacsony Nagy&alacs.

Tanács

Ha a memória megtelt, vagy a kamera nincs csatlakoztatva:

Törlés Törli az aktuális fényképet.

Hangparancsok

Funkciókat egy parancs bemondásával indíthat. A hangos híváshoz vagy a hangparancshoz legfeljebb 20 hangfelvétel tárolható a telefonban (nem a SIM-kártyán!).

Felvétel

Menü → Extrák → Hangparancsok

Megjelenik a lehetséges funkciókat tartalmazó lista.



Válassza ki a funkciót.

Felvétel

Nyomja meg.

Igen

Nyugtázza a kiválasztott funkciót.

Indítás

Indítsa el a felvételt.

Egy rövid jel hallható. Most mondja, majd felszólítás után **ismételje el** a funkcióhoz tartozó parancsot.

Használat



Nyomja meg **hosszan** a **bal** oldalsó gombot **alul** (készületi állapotban).

Megszólal egy hangjelzés (bip), a kijelzőn egy figyelmeztető üzenet jelenik meg. Mondja be a funkciót.

A környezeti zaj csökkentheti a beszéd felismerhetőségét.

Hangparancsok menü



Jelölje ki a kívánt bejegyzést.

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Lejátszás

A bejegyzéshez tartozó felvétel lejátszása.

Új minta

Új hang megadása egy bejegyzéshez.

Törlés

Törli a bejegyzést.

Mindent törli

Törli az összes feljegyzést.

Távszinkronizálás

Menü → Extrák → Távoli szinkr.

Ezzel a funkcióval bárhol is jár, hozzáférhet máshol tárolt adatokhoz (címek, naptárbejegyzések stb.), és ezeket szinkronizálhatja a telefonban lévő adatokkal. Az adatok tárolási helye lehet például egy vállalati számítógép vagy az internet.

Szinkronizálás

Sync A telefon felhívja a számítógépet és elindítja az adatok szinkronizálását.

Szinkronizálás beállítása

Beáll. Indítsa el a beállítást.

Szinkr.profil

Több profil is meghatározható.



Válassza ki a profilt.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Változt. Válassza ki.

A szinkronizálandó adattartományok kijelölése:

Címek

Naptár

Feladatok

Jegyzet

Szerver beáll.

Szinkr. mód **Gyors:** A kétirányú adatcserére csak a módosított adatoknál kerül sor.
Lassú: A kétirányú adatcserére minden adat esetében sor kerül.

Szolgáltató A kapcsolat kiválasztása ill. beállítása (96. oldal).

Server-Name Pl. <http://sync.cegnev.com/>

Server port Adja meg a port számát, pl. 80.

Login név: Adja meg a felhasználónevet (login név).

Jelszó: Adja meg a jelszót (lefedve jelenik meg).

HTTP hitelesít A kiszolgáló üzemeltetőjétől függ.

HTTP név: Adja meg a felhasználónevet.

HTTP jelszó: Adja meg a jelszót.

Címek helye Könyvtárnév és elérési út:

- Címek
- Naptár
- Feladatok
- Jegyzet

Mentés Mentse a beállításokat.

Távszinkronizálási profil bekapcsolása

Szinkr. beáll.

Válassza ki.

Szinkr.profil

Válassza ki.



Válassza ki a profilt.

Kivál.

Kapcsolja be a funkciót.
Megjelöli az aktuális
profilt.

SIM szolgálat. (opcionális)



A szolgáltató a SIM-kártyán keresztül különleges alkalmazásokra, pl. banki szolgáltatásokra (mobile banking), tőzsdei információkra is lehetőséget nyújthat.

Ha megfelelő SIM-kártyával rendelkezik, akkor a SIM-szolgáltatások a főmenüben az "Eszközök" alatt, illetve közvetlenül a bal oldali vezérlőgomb felett fognak megjelenni.



A SIM-szolgáltatás
szimbóluma.

Több alkalmazás esetén az alkalmazások egy menüben jelennek meg:

Menü → Extrák → SIM szolgálat.

A telefon a SIM-szolgáltatások révén gond nélkül képes reagálni a szolgáltató kínálatának bővítésére. További információkért forduljon a szolgáltatóhoz.

A bal oldali kijelzőgombhoz és a számgombokhoz (2-9, gyors hívó-számok) egy-egy fontos telefonszám vagy funkció társítható.

A telefonszám illetve a funkció ekkor egyetlen gombnyomással hívható illetve elindítható.

Tanács

Lehetséges, hogy a szolgáltató már hozzárendelt valamilyen számot/funkciót a bal oldali kijelzőgombhoz (pl. hozzáférés a "SIM-szolgáltatásokhoz"). Lehetséges, hogy ez a billentyű-lefoglálás nem is módosítható.

A bal oldali kijelzőgombot pl. egy új üzenet megtekintése érdekében időnként automatikusan a [Email] / [SMS] jel helyettesíti.

Lehetséges billentyűkiosztások többek között:

Internet (WAP)	63. oldal
Hívószám	26. oldal
Ébresztőóra.....	71. oldal
Új SMS	42. oldal
Világítás	85. oldal
Inkognitó	88. oldal
Elmul. hívások.....	31. oldal
Fogadott hív.	31. oldal
Bejövő (SMS).....	45. oldal
Én Menüm.....	81. oldal
Hívásszűrés	87. oldal
Intéző	82. oldal

Bal oldali kijelzőgomb

A gyors kiválasztás érdekében a bal oldali kijelzőgombhoz hozzárendelhető egy funkció/ telefonszám.

Módosítás



Internet

Nyomja meg **röviden**.

Szerk.

Keresse ki a listáról az alkalmazást.

- Új alkalmazás (pl. **Új SMS**) hozzárendelése a kijelzőgombhoz.
- A **Telefonszám** mint különleges eset. A telefonkönyvből/ címjegyzékből kikeresett nevet (pl. "Júlia") hozzárendelheti a kijelzőgombhoz.

Kivál.

Nyugtázza a beállítást.

Használat

"Júlia" telefonszámának hozzárendelése itt csak példaként szerepel.

Júlia

Hosszan nyomja.

Gyorshívógombok

Funkciók vagy telefonszámok gyors kiválasztásához gyorshívógombként a számgombok használhatók fel (2-9). A lehetséges kiosztásokhoz 79. oldal. Az 1-es gomb le van foglalva a hangposta számára (61. oldal).

Módosítás

Készenléti állapotból:



Nyomjon meg egy számgombot (2-9).
Ha a szám még szabad:

Beállít.

Nyomja meg.

Vagy

Új SMS

Röviden nyomja meg (ha pl. az **Új SMS** már foglalt).

Szerk.

Keresse ki a listáról az alkalmazást.

A **Telefonszám** mint különleges eset.
A telefonkönyvből/ címjegyzékből keressen ki egy nevet, amelyet a gombhoz társíthat.

A **Könyvjelző** mint különleges eset. A gomb lefoglalásához válasszon ki egy URL-címet a könyvjelzők közül.

Kivál.

Nyugtázza a beállítást.

Használat

Tárolt szám hívása illetve tárolt alkalmazás (pl. **Új SMS**) elindítása.

Készenléti állapotból:



Röviden nyomja.

A jobb oldali kijelzőgomb felett a 3-as gombhoz társított funkció látható, pl.:

Új SMS

Hosszan nyomja.

vagy csak



Hosszan nyomja.

Menü → Én Menüm

Állítsa össze saját menüjét, amely a gyakran használt funkciókat, telefonszámokat vagy WAP-oldalakat tartalmazza.

A 10 lehetséges bejegyzés listája előre fel van töltve, de tetszőlegesen módosítható.

Tanács

Ha készenléti állapotból gyorsan el akarja érni ezt a funkciót, hozzárendelheti a bal oldali képernyőgombhoz **Én Menüm** (79. oldal).

Aktiválás



Válassza ki a kívánt bejegyzést.

Kivál.

Nyomja meg.

Vagy

Opciók

Nyomja meg.

Aktiválás

Válassza ki.

Kivál.

Nyomja meg.

Vagy



Ha a kiválasztott bejegyzés telefonszám, a Kapcsolat gombbal fel is hívhatja.

Beáll.módosít

Az előre megadott bejegyzések (1-10) mindegyikét kicserélheti az **Én Menüm** lista bejegyzésére.



Válassza ki a kívánt bejegyzést.

Opciók

Nyomja meg.

Beáll.módosít

Válassza ki.

Beállít.

Nyomja meg.



Válassza a listáról az új bejegyzést.

Beállít.

Nyomja meg.

Amennyiben a kiválasztott új bejegyzés telefonszám vagy kedvenc WAP-oldal, megnyílik a megfelelő alkalmazás.

Mindent vissza

Opciók

Nyomja meg.

Mindent vissza

Válassza ki.

Miután választott egy biztonsági kérdésre és megadta a telefon kódját, újra az előre megadott bejegyzések lesznek a listán.

A fájlok szervezéséhez a Fájlrendszer áll rendelkezésre, amellyel egy számítógépes fájlkezelőhöz hasonlóan dolgozhat.

A fájlrendszerben a különböző fájltypusokhoz önálló mappák tartoznak.

Menü → Intéző

Megjelenik az Intézőben lévő mappák és fájlok listája.

A listában a vezérlőgombbal mozoghat:



Léptetés fölfelé és lefelé.



Kilépés a mappából.

Megnyit

Mappa megnyitása illetve fájl és a hozzá tartozó alkalmazás futtatása

vagy

Ismeretlen fájltypus esetén:

Kijelöl

Jelölje ki a fájlt.

Könyvtárszerkezet

A fájlrendszerben a különböző fájltypusokhoz önálló mappák tartoznak:

Animation	Animációk (85. oldal)	*.bmx (anim) *.gif
Camera	Fényképek (74. oldal)	*.jpg
Colour scheme	Színsémák (84. oldal)	*.col
Bitmap	Képek (48. oldal)	*.bmp *.jpg *.gif *.png
Inbox	Beérkezett üzenetek	
Internet	Böngésző-fájlok (vegyes)	
Misc	Egyéb fájlok	.*
SMS	Alkönyvtárak:	*.smo *.smi
	Inbox:	
	Beérkezett üzenetek	
	Draft:	
	Piszkozatok	
	Unsent:	
	Postázandó SMS-ek	
	Sent:	
	Elküldött SMS-ek	
Ringtonetone	Csengőhang, dallam, hang	*.mid *.amr *.mmf
Text	Szövegfájlok	*.txt
Text modules	Sablonok	*.tmo
Voice memo	Hangfelvétel	*.vmo

Fájlrendszer menü

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Megnyit	Mappa megnyitása.
Kijelöl	Lásd kijelölési mód (117. oldal).
Mindent jelöli	Összes bejegyzés kijelölése, lásd Kijelölési mód (117. oldal).
Átmozgatás	A kijelölt fájlt vagy mappát áthelyezi a vágólapra.
Másolás	A kijelölt fájlt átmásolja a vágólapra.
Beillesztés	A vágólap tartalmát beilleszti az aktuális mappába.
Törlés	Törli az aktuális bejegyzést.
Mindent törli	Törli az összes bejegyzést.
Új mappa	Új mappa létrehozása és elnevezése (csak egy mappaszint lehetséges).
Átnevezés	Átnevezi a megjelölt bejegyzést.
Rendezés	Rendezési szempontok beállítása (név, típus, dátum).
Részletek	A megjelölt fájl vagy mappa adatai.
Meghajtó info	A felhasznált/szabad memória kijelzése.

Megjelenítés

Menü → Beállítások → Megjelenítés
→ Válassza ki a funkciót.

Nyelv

A kijelzőgomb nyelvének beállítása. Az "Automatikus" beállítással a honos hálózat által használt nyelvet választja. Ha véletlenül olyan nyelvet állított be, amelyet nem ért, a telefon a következő beadással állítható vissza a hazai szolgáltató nyelvére (készletléti állapotban):

*#0000# 

T9-bevitel

T9 preferált

Az intelligens prediktív szövegbevitel be-/kikapcsolása.

Beviteli nyelv

Válassza ki a szövegbevitel nyelvét. A T9 által támogatott nyelveket T9 jelöli.

Háttér

Állítsa be a kijelző háttérgrafikáját.

Operátor

Válassza ki azt a grafikát, amelyet az operátorlogó helyett szeretne látni.

Színminták

Válassza ki a teljes kezelési rendszer színsémáját.

Színséma bekapcsolása



Válassza ki a színsémát.

Kivál.

Kapcsolja be a funkciót.

Színséma betöltése

A listára legfeljebb három színséma vehető fel, amelyeket WAP-pal tölthet le.

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Betöltés

Válassza ki a színsémát.

Képernyővédő

A képernyőkímélő egy beállítható idő eltelte után egy képet jelenít meg a kijelzőn. Egy bejövő hívás vagy bármelyik gomb megnyomása megszakítja a funkciót.

Tanács

Egyedi logókat, képernyővédőket és animációkat SMS-ben (42. oldal), MMS-ben (47. oldal) vagy WAP-pal (63. oldal) is fogadhat. Lásd még *Az én telefonom* (15. oldal)

Képernyőkímélő menü

Engedélyez	Kapcsolja a be/ki képernyővédőt.
Stílus	Analog óra vagy Kép.
Kép	Válassza a képet a fájlrendszerből.
Nézet	A képernyőkímélő megjelenítése.
Várakozási idő	A várakozási idő beállítása, amely eltelte után megjelenik a képernyőkímélő.
Biztonság	A képernyővédő kikapcsolásához készülék kéri a telefon kódját.

Bekapcs.anim.

Válassza ki a telefon bekapcsolásakor megjelenő animációt.

Kikapcs.anim.

Válassza ki a telefon kikapcsolásakor megjelenő animációt.

Üdvözlés

Adja meg az üdvözlőszöveget, amely a telefon bekapcsolásakor animáció helyett olvasható.

Szerk.



Be-/kikapcsolás.

Törli a régi szöveget, és beírhat egy újat.

OK

Nyugtazza a módosításokat.

Nagy betűk

Két betűméret közül kiválaszthatja, melyik jelenjen meg a kijelzőn.

Világítás

Kapcsolja be, ki vagy állítsa "Automatikus"-ra a kijelző megvilágítását (a kikapcsolás növeli a készenléti időt).

Kontraszt

A kijelző kontrasztjának beállítása.



A kontraszt beállításához nyomja meg többször fent/lent a vezérlőgombot.

Audio

Menü → Beállítások → Audio
→ Válassza ki a funkciót.

A jelzőhangokat kívánsága szerint beállíthatja.

Csengés beáll.

- Be/Ki** Minden hang be- és kikapcsolása
- Bip** Egy rövid jelzőhangra (sípólás) korlátozhatja a csengetést.

Tanács

-  Kijelzőn: Bip.
-  Kijelzőn: Csengő kikapcsolva.
- Csengetés kikapcsolása 115. oldal

Rezgetés

A zavaró hangok elkerülése érdekében a csengetés helyett a rezgetéssel történő figyelmeztetést is használhatja. A rezgő üzemmód a hangjelzés kiegészítéseként is beállítható (pl. hangos környéken). Az akkumulátor töltése alatt a funkció ki van kapcsolva.

A rezgetés automatikusan bekapcsol, ha a csengőhangot maximális hangerőre állította. Ez arra hívja fel a figyelmét, hogy a halláskárosodás elkerülése érdekében a **csengő telefont ne tartsa a füléhez**.

Hangerő

Az egyes hívásfajtákhoz/funkciókhoz külön-külön is beállíthatja a hangerőt.



Válassza ki:

-  hívások
- Csoport hívás
- Egyéb hívás
- Emlékeztetők
- Ébresztőóra
- Üzenetek
- Cella info
- Nyomja meg.

Állítsa be a hangerőt.

Kivál.



Fokozatosan
növekedő hangerőt
jelez.

Kivál.

Nyugtázza.

Tanács

Mielőtt a telefont a füléhez emelné, győződjön meg arról, hogy fogadta-e a hívást. Így elkerüli a hangos csengetés által okozott halláskárosodást!

Két, egymástól független telefonszám külön-külön beállítható (116. oldal).

Menü → Beállítások → Audio
→ Válassza ki a funkciót.

Dallamok

Az egyes hívásfajtákhoz/funkciókhoz külön-külön is beállíthatja a csengőhangot.



Válassza ki:

hívások

Csoport hívás

Egyéb hívás

Emlékeztetők

Ébresztőóra

Üzenetek

Cella info

Kivál.

Nyomja meg.



Válassza ki a csengőhangot.

Kivál.

Nyugtázza.

Tanács

SMS-ben (42. oldal) is kaphat vagy **WAP-on** (63. oldal) keresztül is letölthet egyedi csengőhangokat. Lásd még **Az én telefonom** (15. oldal)

Ha nem fogadja ezeket a hívásokat, átirányítja őket a hangpostájára (ha be van állítva, 88. oldal).

Tanács



A kijelzőn ez látszik:
szűrő bekapcsolva.

Billentőhang

A billentyűhang beállítása:

Klikk vagy Hang vagy Still

Percjelzés

A beszélgetés idejének ellenőrzése érdekében hívás közben minden percben egy hangjelzés hallható.

Szervizhangok

Szerviz- és figyelmeztetőhangok beállítása:

Be/Ki Hangok be-/kikapcsolása.

Bővített Ha be van kapcsolva, bővített szervizhangok hallhatók, pl.

- elérte a menü végét,
- elérte a szövegbevitel határát,
- a hálózati kapcsolat megszakadt.

Híváásszűrés



A telefon már csak azokat a hívásokat jelzi hangjelzéssel vagy rezgéssel, amelyeknél a hívó fél száma benne van a telefonkönyvben/címjegyzékben, illetve egy csoporthoz tartozik. A többi hívás csak a kijelzőn jelenik meg.

Billentyűk

Menü → Beállítások → Billentyűk
→ Válassza ki a funkciót.

Bármely gomb

Bejövő hívások fogadása bármelyik gombbal.

(kivéve ).

Billentyűzár

Ha a billentyűzár be van kapcsolva és egy percen át egyik gombot sem nyomja meg, az billentyűzár magától bekapcsol. Ez a funkció a telefon gombjainak véletlen megnyomásától véd. Ön azonban továbbra is elérhető marad és segélyhívást is kezdeményezhet.

A billentyűzet közvetlenül is lezárható illetve a billentyűzár feloldható.

Mindig:



Hosszan nyomja.

Billentyűhang

A billentyűhang beállítása:

Klikk vagy **Hang** vagy **Still**

Telefon

Menü → Beállítások → Telefon
→ Válassza ki a funkciót.

Várakoztatás



Ha előfizetett erre a szolgáltatásra, ellenőrizni tudja, hogy be van-e állítva, és be vagy ki is kapcsolhatja (lásd még 19. oldal).

Inkognitó



Ha felhív valakit, a hívott fél telefonjának kijelzőjén megjelenhet az Ön telefonszáma (Szolgáltatótól függő szolgáltatás).

Ha ezt el akarja kerülni, a következő hívás erejéig vagy akár az összes további hívásra bekapcsolhatja az "Inkognitó" funkciót. Lehetséges, hogy e szolgáltatás igénybe vételéhez külön regisztrálnia kell magát a szolgáltatónál.

Átírányítás

Állítsa be azokat a feltételeket, amelyek esetén a bejövő hívásokat a hangpostafiókba vagy egy másik telefonszámra irányítja.

Átírányítás beállítása (példa):

A hívásátírányítás leggyakoribb feltétele pl.:

Nem fogadott



Válassza ki a **Nem fogadott** pontot.

(Tartalmazza a **Nem elérhető**, **Nem válaszol**, **Ha foglalt** feltételeket, lásd jobbra)

Kivál.

Nyomja meg.

Beállítás



Adja meg a telefonszámot, amelyre át akarja irányítani a hívásokat (ha eddig még nem tette meg).

Vagy



A címjegyzékből/telefonkönyvből vagy a **Posta** segítségével válassza ki a telefonszámot.

OK

Nyugtázza. Egy rövid szünet elteltével a hálózat nyugtázní fogja a beállítást.

Minden hívás



Minden hívás átirányítva.



Készletlét állapotban a kijelző felső sorában ez a jel látható.

Nem elérhető

Hívásait átirányítja, ha a telefon ki van kapcsolva vagy vételkörzeten kívül van.

Nem válaszol

A hívást csak egy a hálózattól függő várakozási idő elteltével irányítja át. Ez az idő legfeljebb 30 másodperc lehet (5 másodperces fokozatokban állítható be).

Ha foglalt

Hívásait átirányítja, ha éppen beszél. Amennyiben a **Várakoztatás** funkció be van kapcsolva (19. oldal), kopogtató hang jelzi a bejövő hívást.

Bejövő fax



A faxhívásokat olyan telefonszámra irányítja át, amelyen telefaxkészülék működik.

Bejövő adatok



Az adathívásokat olyan telefonszámra irányítja át, amelyen PC működik.

Lekérdezés

Ezzel a funkcióval a hívásátirányítás aktuális állapotát ellenőrizheti – az összes feltétel figyelembe vételével.

Egy rövid szünetet követően a hálózat elküldi az aktuális információt, amely megjelenik a kijelzőn.



A feltétel érvényes.

Nincs bekapcsolva.



A kijelzés ismeretlen állapot esetén (pl. új SIM kártya behelyezésekor).

Mindet felold



az összes átirányítás törlése.

Tanács

Ne feledje, hogy az átirányítással kapcsolatos beállításokat a hálózat tárolja, nem a telefon (pl. a SIM-kártya cseréje esetén).

Feltétel ellenőrzése vagy törlése

Először válassza ki a feltételt.

Kivál. Nyomja meg.

Lekérdezés

Válassza ki.

Vagy

Törlés Válassza ki.

Átirányítás helyreállítása

Az utolsó átirányítási cél helyreállítása. Ugyanúgy járjon el, mint az Átirányítás beállításánál leírtaknál. A tárolt célszám megjelenik a kijelzőn. Nyugtázza a telefonszámot.

A célszám módosítása

Ugyanúgy járjon el, mint az átirányítás beállításánál leírtaknál. A tárolt célszám megjelenik a kijelzőn:

Törlés Nyomja meg. Törli a telefonszámot.

Adja meg és nyugtázza az új telefonszámot.

Menü → Beállítások → Telefon
→ Válassza ki a funkciót.

Alapbeállítás

Visszaállítja a telefon gyári alapbeállításait (nem érinti a SIM kártya és a hálózat beállításait).

Alternatív bevitel készenléti állapotban: *#9999# 

Háttért.form.

(Telefonkóddal védve)

Formatálja a fájlrendszer memóriáját és törli az **összes** tárolt adatot, ide értve többek között a Címjegyzéket, csengőhangokat, a Szervező bejegyzéseit stb. Előtte mentse a fontos adatokat (121. oldal).

Menü → Beállítások → Telefon
→ Válassza ki a funkciót.

Tel. azonosító

Megjelenik a készülék azonosító száma (IMEI). Ez az információ hasznos lehet a szerviz számára.

Alternatív bevitel készenléti állapotban: * # 0 6 #

A szoftververzió lekérdezése
118. oldal.

Autom.kikapcs

A telefon minden nap a megadott időben kikapcsol.

A funkció bekapcsolása:

Idő Nyomja meg.



Adja meg az időpontot
(24-órás).

OK Nyugtázza.

A funkció kikapcsolása:

Kézi Nyomja meg.

OK Nyugtázza.

Óra

Menü → Beállítások → Óra
→ Válassza ki a funkciót.

Idő/dátum

A telefon használatba vételekor pontosan be kell állítania az órát.

Szerk. Nyomja meg.



Először a dátum (nap/
hónap/év), majd az
időpont következik
(24 óra, másodpercek is).

Tanács

Ha az akkumulátort több mint
30 másodpercre eltávolítja, az órát újra be
kell állítania.

Dátum beállítása:

NN: Nap (2-jegyű)

HH: Hónap (2-jegyű)

ÉÉÉÉ: Év (4-jegyű)

Időzóna

Határozza meg az időzónát,
amelyben éppen tartózkodik.



Válassza ki a listáról a
kívánt időzónát ...

Beállít. ... határozza meg.

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Nyári időszám.	Nyári időszámítás be- és kikapcsolása A nyári időszámítás bekapcsolását Nap jelzi.
Olvas	A kiválasztott időzóna megjelenítése névvel és dátummal.
Beállítás	Időzóna meghatározása.
Átnevezés	Új név adása az időzónának.
Autom.időzóna 	A hálózat automatikusan a helyi időre állítja az időzónát.

Dátumforma

NN.HH.ÉÉÉÉ vagy HH/NN/ÉÉÉÉ

Autom.kijelzés

Az idő készenléti állapotban történő kijelzésének be- és kikapcsolása.

Buddhista év

Átkapcsolás buddhista dátumra (nem minden készülékváltozatnál).

Adatcsere

Menü → Beállítások → Adatcsere
→ Válassza ki a funkciót.

GPRS**(General Packet Radio Service)**

A GPRS olyan eljárás, amelynek célja a mobilhálózatokban a gyorsabb adatátvitel elérése. Ha használja a GPRS-t, megfelelő hálózati ellátottság esetén állandóan kapcsolatban lehet az internettel. A szolgáltató csak az adatcsere tényleges mennyiségét számítja fel. Ezt a szolgáltatást még nem támogatja mindegyik szolgáltató.

Igen / Nem

A GPRS funkció be- és kikapcsolása.

A kijelzőn ez jelenik meg:

GPRS Bekapcsolva, elérhető.**!GPRS!** Bejelentkezés megtörtént.**GPRS** A kapcsolat rövid időre megszakadt.**GPRS Info**

A kapcsolattal összefüggő információk megjelenítése.

Menü → Beállítások → Adatcsere
→ Válassza ki a funkciót.

IrDA

A telefonban van egy infravörös port. Ennek segítségével adatokat (a Címjegyzék bejegyzései, névjegy, SMS, a Szervező adatai) cserélhet más, infravörös porttal rendelkező készülékekkel.

Az infraablak a telefon bal oldalán található. A két készülék közötti távolság legfeljebb 30 cm lehet. A két készülék infraablaka lehetőleg nézzen egymásra.

Szerk. IrDA be-/kikapcsolása.

A kijelzőn ez látható:

 Ha be van kapcsolva.

 Adatátvitel közben.

Ha bekapcsolja az infravörös portot, a Bluetooth™ kikapcsol, és fordítva.

Bluetooth™ (BT)

A Bluetooth™ rövid hatótávolságú rádió-összeköttetés. Az adott alkalmazás Opciók menüjében a **Küld/nyomt...** funkcióval ezen a csatornán is küldhet adatokat, (104. oldal).

Be- és kikapcsolhatja a Bluetooth™-t, adhat a telefonnak egy Bluetooth™-nevet és kezelheti az ismert Bluetooth™-készülékek listáját.

A kijelzőn ez jelenik meg

	Bluetooth™ bekapcsolva.
	A Bluetooth™ mások számára látható.
	Bluetooth™ adatátvitel közben.
	Hívás Bluetooth™-szal.

Bluetooth™

Ha Bluetooth™-kapcsolatot akar teremteni a telefon és más Bluetooth™-készülékek között, kapcsolja be a Bluetooth™-t.

Szerk. Be-/kikapcsolás.
Saját BT név: Első bekapcsoláskor már adhat is nevet a telefonnak.

Ha bekapcsolja a Bluetooth™-t, az infravörös por kikapcsol, és fordítva.

Mások láthat.

Ha ez a funkció be van kapcsolva, a telefon más BT-készülékek kérdésére megadja nekik készülékcímét illetve BT-nevét.

A telefon más BT-készülékek számára "látható". Ebben az esetben fogadhat vagy küldhet adatokat.

Szerk. Nyomja meg.

Láthatóság: ki

A telefon más BT-készülékek számára nem "látható".

Az ismert készülékek, pl. Bluetooth™ mikrofon-fülhallgató készlet/autós készlet továbbra is működnek.

Automatikus: A telefon más BT-készülékek számára több percen át nem "látható". A telefon ezután rákérdez a "láthatóság" fenntartására.

Láthatóság: be

A telefon más BT-készülékek számára "látható", amíg a BT be van kapcsolva.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Aktiválás/Deaktiválás Be-/kikapcsolja a Bluetooth™-t.

Ismert eszk. Ld. alább.

Saját BT név Adjon a telefonnak egy nevet, amely megjelenik a partnernél. Ha nem ad meg nevet, a telefon a meg nem változtatható készülékcímet használja.

Ismert eszk.

Erre a listára legfeljebb 10 készülék vehető fel; olyanok, amelyekkel gyakran kommunikál.

Ezzel küldéskor leegyszerűsíti a kapcsolat létrehozását (104. oldal).

Megjelenítés a készülékek listáján:

Bizalmas és csatolt.



Bizalmas, nem csatolt.



Csatolt.

Új készülék felvétele a listára:

Menü → Beállítások → Adatcsere → Bluetooth

Opciók Nyissa meg a menüt.

Ismert eszk.

Válassza ki. Megjelenik az ismert készülékek listája.



Válassza ki az <Új bejegyzés> pontot.

Vagy**Kivál.**

Megjelenik azoknak a készülékeknek a listája, amelyekkel a telefon utoljára létesített kapcsolatot.



Válassza ki, majd nyugtázza a bejegyzést a **Kivál.** gombbal.

Vagy

Tartozékok A telefon BT-mikrofon-fülhallgatókészletet és olyan készülékeket keres, amelyek a Bluetooth™-kapcsolathoz "kihangosított protokollt" használnak, pl. autós készlet, bizonyos számítógépek. Megjelenik az ismert készülékek listája (max. 10).

Olvas Az addig talált készülékek listája. Ha a keresett készülék nincs a listán, az **Opciók** és az **Ismétlés** gombok megnyomásával ismételve meg a folyamatot.



Válassza ki a készüléket.

Kivál.

A készülék azonnal felkerül a listára.

Vagy

Kivál.

A készülék kéri a jelszót. Adja meg a mikrofon-fülhallgatókészlet jelszavát.

OK

Nyugtázza. A készülék mint bizalmas készülék felvehető az ismert készülékek listájára.

Tanács

A másik BT-készülék beállításától függ, hogy kell-e jelszó vagy nem. Egyszerre csak egy mikrofon-fülhallgatókészlet és egy autós készlet lehet rajta a listán.

Lista menü

Opciók Nyissa meg a menüt.

Átnevezés Módosítja a készülék nevét.

Új bejegyzés Megjelenik azoknak a készülékeknek a listája, amelyekkel a telefon utoljára létesített kapcsolatot.

Törlés Törli a készüléket az ismert kapcsolatok listájáról.

Mindent törli A biztonsági kérdést követően törli az összes bejegyzést az ismert kapcsolatok listájáról.

Adat szolgáltatások

Menü → Beállítások → Adatcsere
 → Adat szolgáltatások
 → Válassza ki a funkciót.

Az MMS, Wap és Mail, Java, Rms alkalmazásokhoz lennie kell legalább egy-egy beállított kapcsolati profilnak.

Amennyiben még nincs előre beállítva, adja meg az adatokat ill. a beállításokat (ezzel kapcsolatban a szolgáltatótól kérhet tájékoztatást):

CSD beállítás

(Circuit Switch Data)

Opciók Nyissa meg a menüt.

Szerk. Válassza ki.

Betárcs.szám: Adja meg az internet-szolgáltató hívószámát.

Hívás típus: Válasszon: ISDN vagy analóg.

Login név: Adja meg a felhasználónevet (login).

Jelszó: Adja meg a jelszót (lefedve jelenik meg).

DNS1 / DNS 2: (opcionális).

Mentés Mentse a beállításokat.

GPRS-adatok

(General Packet Radio Service)

Itt aktiválhatja a GPRS-t a profilhoz, és itt módosíthatja a beállításokat. Csak akkor tudja igénybe venni a GPRS-t, ha általában bekapcsolta a GPRS-t (92. oldal).

Opciók Nyissa meg a menüt.

Szerk. Válassza ki.

APN: Adja meg az internet-szolgáltató címét.

Login név: Adja meg a felhasználónevet (login).

Jelszó: Adja meg a jelszót (lefedve jelenik meg).

DNS1 / DNS 2: (opcionális).

Mentés Mentse a beállításokat.

Menü → Beállítások → Adatcsere
→ Adat szolgáltatások
→ Válassza ki a funkciót.

Fax-/adat üzemmód számítógéppel

Faxok és adatok küldésére és fogadására is képes a telefonja és egy hozzákapcsolt számítógép segítségével. Feltétel: legyen a számítógépen megfelelő adat-/faxkommunikációs szoftver és legyen kapcsolat a telefonnal.

A fax- és adatátviteli szolgáltatásokat a szolgáltatónak jóvá kell hagynia. A faxok és adatok fogadásának – hálózattól függően – több változata is lehetséges. Ezzel kapcsolatban forduljon a szolgáltatóhoz.

Szerk. Állítsa be a kívánt módot.

Fax/adat vétel



Külön-külön telefonszámot kapott a szolgáltatótól a telefonhoz és a fax-/adatforgalomhoz.

A hívást különleges csengetés és a telefon kijelzőjén a hívás módjának (fax vagy adat) megjelenése jelzi.

A fax/adatok fogadásához indítsa el a számítógép kommunikációs programját.

Besz/fax küld



A beszéd üzemmódról fax üzemmódra történő váltáshoz a küldés **előtt** állítsa be a telefonon ezt a funkciót.

A kapcsolat létrehozása közben két másodpercre az alábbi funkció jelenik meg:

Besz/fax Váltson a **Besz/fax küld** üzemmódra – most már küldheti a faxot.

Besz/fax vétel

(**Csak** ha nincsenek külön fax- vagy adatforgalmi telefonszámok). Indítsa el a számítógépen a kívánt kommunikációs programot és beszélgetés **közben** kapcsolja be a funkciót a telefonon (a számítógép átveszi a kapcsolatot).

Az átvitel bontása

Fejezze be a számítógépes programmal történő átvitelt és/vagy nyomja meg a  gombot.

Hitelesítés

Szerk.

Kapcsolja be (CHAP – challenge authentication procedure) vagy ki (PAP – personal authentication procedure) a kódolt behívást a WAP használatához.

Biztonság

Menü → Beállítások → Biztonság
→ Válassza ki a funkciót.

A telefont és a SIM kártyát több titkos kód is védi az illetéktelen használat ellen.

Kódok

PIN-használat, PIN csere, PIN2 csere, Tel.kód csere, (13. oldal).

Babysitter

(Telefonkóddal védve)

Most már csak **egyetlen** telefonszám hívható. Ehhez nyomja meg **hosszan** a jobb oldali kijelzőgombot (21. oldal).

Csak



(PIN2-kóddal védve)

A hívható számok körét a SIM-kártya által védett telefonszámokra korlátozza. Ha csak körzetszámok vannak beadva, a tárcsázás előtt a kívánt hívószámmal kiegészíthetők.

Ha a SIM-kártya nem támogat PIN2 kódot, az **egész** Telefonkönyvet is védheti a telefonkóddal (23. oldal).

Menü → Beállítások → Biztonság
→ Válassza ki a funkciót.

Csak utolsó 10



(Telefonkóddal védve)

A lehetséges hívások a "hívott számok" listájára (31. oldal) vannak korlátozva. Ez a lista célzottan is feltölthető:

Először törölje a híváslistát, majd írjon be "új bejegyzéseket": tárcsázza a kívánt telefonszámot, és kapcsolat előtt szakítsa meg a hívást.

Csak saját SIM



(Telefonkóddal védve)

A telefonkód megadásával a telefon összeköthető egy SIM-kártyával. A telefonkód ismerete nélkül **másik** SIM-kártyával való használat nem lehetséges.

Amennyiben a telefont másik SIM-kártyával kell használni, a PIN-kód után adja meg a telefonkódot.

Korlátozások



A hálózatzár korlátozza a SIM-kártya használatát (nem mindegyik szolgáltató támogatja a funkciót).

A hálózatzárhoz egy 4-jegyű jelszóra van szükség, amelyet a szolgáltatótól kap meg. Adott esetben minden egyes hálózatzárat a szolgáltatótól kell kérnie.

Mind. kimenő

A segélyhívások (112) kivételével minden kimenő hívást letilt.

Kim. nemzetk.

Csak belföldi hívások lehetségesek.

Kim.nemz-haza

Nemzetközi hívások nem lehetségesek. De külföldről a saját országába telefonálhat.

Minden bejövő

Az összes bejövő hívás fogadása le van tiltva (hasonló hatás érhető el, ha minden hívást átirányít a hangpostába).

Ha barangol

Nem fogadhat hívásokat, ha a saját (honos) hálózatán kívül tartózkodik. Így adott esetben nem kell hívási díjat fizetnie a beérkező hívásai után.

Lekérdezés

A hálózatzár állapotellenőrzését követően a következő szimbólumok jelenhetnek meg a kijelzőn:



Tiltás bekapcsolva.



Korlátozás nincs beállítva.



Az állapot ismeretlen (pl. új SIM kártya esetén).

Mindent felold

Törli az összes aktív hálózatzárlatot. Ehhez a funkcióhoz jelszó szükséges, amelyet a szolgáltatótól kap meg.

Hálózat

Menü → Beállítások → Hálózat
→ Válassza ki a funkciót.

Vonal



Ez a funkció csak akkor jelenik meg, ha a szolgáltató támogatja.

A telefonnak **két, egymástól független** telefonvonallal kell rendelkeznie.

Kiválaszt

Az aktuális hívószám kiválasztása.

1>>>> Az aktív telefonszám megjelenítése.

Tanács

A telefonszámokkal kapcsolatos beállítások 116. oldal

Vonal zárolás

(Telefonkóddal védve)

A használatot egyetlen hívószámra (vonatra) korlátozhatja.

Hálózat info

Az éppen elérhető GSM hálózatok listája kijelzésre kerül.



A nem megengedett szolgáltató megjelölése (SIM-kártyától függően).

Menü → Beállítások → Hálózat
→ Válassza ki a funkciót.

Hálózatcsere

A hálózatkeresés újra indul. Ez akkor tanácsos, ha **nem** a saját hálózatán belül tartózkodik, vagy ha egy **másik** hálózatba szeretne bejelentkezni. Ha a **Autom.hálózat** be van állítva, újra összeállítja a hálózati információs listát.

Autom.hálózat

Be-/kikapcsolás, lásd még **Hálózatcsere** fent. Ha az "Automatikus hálózat" funkció be van kapcsolva, a rangsor szerint következő hálózat kerül kiválasztásra a "Preferált hálózatok" listájáról. Egyébként pedig a rendelkezésre álló GSM hálózatok listájáról manuálisan választhat egy másik hálózatot.

Pref. hálózat

Ide azt a szolgáltatót írja be, amelyet preferált hálózatnak választ, ha kilép a honos hálózatból (pl. különböző árszint esetén).

Tanács

Amennyiben a preferált hálózat téreje bekapcsoláskor nem elég nagy, a telefon esetleg egy másik hálózatba jelentkezik be. Ez megváltozhat a készülék legközelebbi bekapcsolásakor, vagy ha manuálisan választ hálózatot.

Megjelenik az Ön szolgáltatója:

Lista

A preferált hálózatok listáját jeleníti meg.

Új bejegyzés készítése:

- Válassza ki az üres sort, nyomja meg a **Bevitel** gombokat, majd keressen ki és nyugtázzon egy bejegyzést a szolgáltatók listájáról.

Bejegyzés módosítása/törlése:

- Válassza ki a bejegyzést, nyomja meg a **Változt.** gombot, majd válasszon ki és nyugtázzon egy másik bejegyzést a szolgáltatók listájáról, **vagy** nyomja meg a **Törlés** gombot.

Frekvenciasáv



Válasszon a GSM 900-as, a GSM 1800-as és a GSM 1900-as sáv között.

Gyorskeresés

Ha a funkció be van kapcsolva, a telefon rövidebb időközönként kapcsolódik a hálózatra (ez csökkenti a készenléti időt).

Menü → **Beállítások** → **Hálózat**
→ Válassza ki a funkciót.

Haszn.csoport



Szolgáltatótól függően ezzel a szolgáltatással csoportokat alakíthat. E csoportok tagjai pl. hozzáférhetnek belső (vállalati) adatokhoz vagy különleges díjak vonatkoznak rájuk. A részleteket tisztázza a szolgáltatóval.

Aktiválás

A funkció be-/kikapcsolása. A telefon rendes használatához a "Felhasználói csoport" pontnak kikapcsolt állapotban kell lennie (Telefonkód, 13. oldal).

Csoport kivál.

A preferált csoporton (ld. később) kívül más csoportot is választhat illetve felvehet. A csoportokhoz tartozó kódszámokat a szolgáltatótól kaphatja meg.

Összes kimenő

Itt a csoport hálózat-irányításán kívül az is beállítható, hogy megengedett-e kimenő hívások kezdeményezése a csoporton kívülre. Ha kikapcsolja a funkciót, már csak csoporton belüli hívásokra van lehetőség.

Pref. csoport

Ha be van kapcsolva, (a hálózat konfigurálásától függően) csak e standard felhasználói csoporton belüli hívás lehetséges.

Tartozékok

Menü → Beállítások → Tartozékok
→ Válassza ki a funkciót.

Autóskészlet

Csak eredeti Siemens autós kihangosítókészlettel összekapcsolva (130. oldal). A profil automatikusan bekapcsol, amint beteszi a telefont a tartóba.

Módosítható beállítások

Autom. válasz

(Gyári beállítás: ki)

A telefon néhány másodperc után automatikusan fogadja a hívásokat. Lehetséges, hogy mások is hallják a beszélgetést!



A kijelzőn ez látható.

Autom.kikapcs

(Gyári beállítás: 2 óra)

A telefont az autó látja el árammal. Beállítható a gyújtás kikapcsolása és a telefon kikapcsolása közötti idő.

Automatikus beállítások:

- folyamatos világítás: bekapcsolva.
- billentyűzár: kikapcsolva.
- telefon akkumulátorának töltése.
- Az autós készlet profil automatikus bekapcsolása, amint bedugja a telefont.

Fülhallgató

Csak eredeti Siemens készlettel összekapcsolva (129. oldal). A profil automatikusan bekapcsol, amint csatlakoztatja a mikrofon-fülhallgató készletet a telefonra.

Módosítható beállítások

Autom. válasz

(Gyári beállítás: ki)

A telefon néhány másodperc után automatikusan fogadja a hívásokat (hacsak a csengőhang nincs kikapcsolva vagy nincs egy csengetésre (Bipre) állítva). Ehhez viselnie kell a mikrofon-fülhallgató készletet.

Lehetséges, hogy mások is hallják a beszélgetést!

Automatikus beállítás

Hívás fogadása a Kapcsolat gombbal vagy a mikrofon-fülhallgatókészlet beszédgombjával (PTT), még ha a billentyűzár be is van kapcsolva.

Automatikus hívásfogadás

Fennáll a veszélye, hogy ha nem veszi észre a bejövő hívást, a hívó fél hallhatja, mi történik a környezetében.

A telefon több lehetőséget is kínál szövegek és adatok különböző csatornákon át történő fogadására illetve kinyomtatására. Ezekhez a funkciókhoz az adott alkalmazások opciós menüin keresztül férhet hozzá: Az alkalmazástól függően ezek a menüpontok változhatnak.

Infravörös (IrDA)

Infravörös port (IrDA)

Opciók az alkalmazásban:

Küld/nyomt... → IrDA

Küldés Az adatok a kiválasztott átviteli útvonalon elküldésre kerülnek.

Nyomtat Az adatok a csatlakoztatott nyomtatóra elküldésre kerülnek.

Minden IrDA-n

Opciók az alkalmazásban:

Küld/nyomt... → Minden IrDA-n

A Telefonkönyv, a Címjegyzék és a Szervező összes bejegyzését kinyomtatja vagy elküldi az infravörös porton keresztül.

Küldés Lásd fent.

Nyomtat Lásd fent.


A fogadó telefonon állítsa be az importálást (106. oldal).

Fogadás infravörös porton (IrDA) keresztül

A fogadáshoz kapcsolja be az IrDA-t (93. oldal).

Bluetooth™

A Bluetooth™ rövid hatótávolságú rádió-összeköttetés. Segítségével a Bluetooth™ technológiával felszerelt végberendezések – telefon, telefontartozék, nyomtató és számítógép – vezeték nélkül kommunikálhatnak egymással.

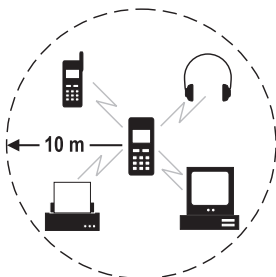

Mindegyik Bluetooth™-készüléknek egyértelmű címe és neve van. Így biztosítható, hogy a megfelelő kommunikációs partnerek között jöjjön létre kapcsolat. A biztonsági koncepció alapja jelszó, amelyet a két készülék az első kapcsolat alkalmával kicserél egymással. Ezek a már "bizalmas" kapcsolatban álló készülékek felvehetők egy listára. Így a későbbi kapcsolatfelvételkor elmarad a jelszó lekérdezése. Az ezzel kapcsolatos beállításokat lásd 93. oldal.

Küldés Bluetooth™-szal

Küld/nyomt... → Bluetooth

Ha még nem aktiválta a Bluetooth™-t, válaszoljon **Igen**-nel a kérdésre. Adott esetben még ki kell kapcsolni az infravörös portot (Beállítások: lásd 93. oldal).

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

Ismert eszk.

Megjelenik az ismert készülékek listája. Akkor használja ezt a funkciót, ha tudja, hogy a keresett készülék vételre alkalmas távolságban van.



Válassza ki a készüléket.

Kivál.

Küldje el.

Megjelenítés a készülékek listáján:



Bizalmas és csatolt.



Bizalmas, nem csatolt.



Csatolt.

Tanács

Néhány országban korlátozhatják a Bluetooth™-készülékek használatát. Érdeklődjön az illetékes hatóságoknál.

Eszk. keresés

A telefon Bluetooth™-készülékeket keres. A telefon kiírja az éppen megtalált készüléket a kijelzőre.

- Megtalálta a kívánt készüléket:

Olvas

A keresés véget ér, a telefon kiírja a kijelzőre az addig megtalált készülékeket.



Válassza ki a készüléket.

Kivál.

Küldje el.

- Ha több, mint 10 készüléket talált:

A keresés véget ér, ha 10 készüléket talált. Ha a keresett készülék nincs a kijelzőre kiírt listán:

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Újra

A telefon megismétli a keresést. Ha megtalálta a kívánt készüléket, a további lépések megegyeznek a fent leírtakkal.

- Időtúllépés esetén:

A keresés befejeződik, ha túllépi a rendelkezésre álló maximális időt.

Eszköz-cím

A kapcsolat létrehozásához közvetlenül is megadhatja a fogadó készülék címét.



Adja meg a készülék címét.

OK

Küldje el.

Utolsó kapsz.

Megjelenik azoknak a készülékeknek a listája, amelyekkel a telefon utoljára létesített kapcsolatot.



Válassza ki a készüléket.

OK

Küldje el.

Fogadás Bluetooth™-szal

Bluetooth™ legyen bekapcsolva (93. oldal). A fogadott fájlokat a bal oldali kijelzőgomb fölött szimbólum jelzi.

- Ismert készülék:

Amennyiben a küldő készülék szerepel az ismert készülékek listáján, azonnal elindul az adatok fogadása.

- Ismeretlen készülék:

Ismeretlen készülék esetén esetleg meg kell adni egy jelszót. A telefon nem tárolja a jelszót, és a jelszó minden egyes kapcsolat alkalmával újra meghatározható.



Adja meg a jelszót.

OK

Indítsa el a fogadást.

Az ismeretlen készülék felvehető az ismert készülékek listájára.

OK

Nyugtázza.

A kijelzőn ez jelenik meg

-  Bluetooth™ bekapcsolva.
-  A Bluetooth™ mások számára látható.
-  Bluetooth™ adatátvitel közben.
-  Hívás Bluetooth™-szal.

SMS

A Telefonkönyv/Címjegyzék bejegyzései és az időpontok elküldhetők SMS-ben egy arra alkalmas másik mobiltelefonra.

Nagyobb objektumok esetén a telefon adott esetben több SMS-t hoz létre, amelyeket összevontan küld el.

SMS szöveg

A névjegy, a Címjegyzék bejegyzései vagy az időpontok szöveggént SMS-ben elküldhetők (a telefon adott esetben több SMS-t hoz létre).

Importálás

Adatátvitel engedélyezése, hogy egymás után **több** objektumot is fogadhasson az infravörös porton vagy a Bluetooth™-szal.

Adatobjektumok

A Bluetooth™-szal, infravörös porton vagy SMS-ben fogadott fájlokat a telefon a fájlrendszerben tárolja (82. oldal).

Szövegbevitel T9 nélkül

Többször nyomja meg a számgombot, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A kurzor rövid szünet után továbblép. Példa:



Ha egyszer **röviden** megnyomja: **a**, ha kétszer: **b** stb. A név első betűje automatikusan nagy betűvel jelenik meg.

Hosszan nyomva számokat ír.

Ä,ä/1-9

Az ékezetes betűk és számok az egyes betűk után következnek.

Törlés

Röviden megnyomva a kurzor előtti karaktert, **hosszan megnyomva** az egész nevet törli.



Kurzormozgatás (előre/hátra).



Röviden nyomva: Váltás: abc, Abc, T9abc, T9Abc, 123. A kijelző felső sorában állapotkijelzés.

Hosszan megnyomva: Megjelenik az összes beviteli mód.

Röviden nyomva: Különleges karakterek kiválasztása (107. oldal).

Hosszan megnyomva: Megnyitja az adatbeviteli mezőt.



Egyszer/többször megnyomva:

.,?!'""0-()@/:_

Hosszan megnyomva: 0.

Szóköz. Kétszer nyomva = Sorváltás.



Különleges karakterek



Röviden nyomja. A karaktértáblázat megjelenik:

1)	¿	i	_	;	.	,	?	!	+	-
"	'	:	*	/	(	)	¤	¥	\$	£
€	@	\	&	#	[	]	{	}	%	~
<	=	>		^	§	Γ	Δ	Θ	Λ	≡
Π	Σ	Φ	Ψ	Ω						

1) Egy sort ugrik.



Léptetés a jelre.

Kivál.

Nyomja meg.

Adatbeviteli menü

Szöveg beírásakor:



Hosszan nyomja. Az adatbeviteli menü megjelenik:

Formátum (csak SMS)

Beviteli nyelv

Kijelölés

Másolás/Hozzáad

Előre megírt

Előre megírt sablonokat tárolhat a telefonban, amelyekkel kiegészítheti az üzeneteket.

Sablon írása

Menü → Üzenetek → Előre megírt

Opciók Új bejegyzés Válassza ki.



Írja be a sablon szövegét.

Opciók Mentés Válassza ki.

Vegye át a névsablont, vagy adjon új nevet, majd az **OK** gomb megnyomásával mentse a nevet.

Sablon használata



Írja meg az üzenet szövegét.

Opciók Nyissa meg a szövegmenüt.



Válassza ki a **Szöveg beill.** pontot.



Válassza ki a listáról a megfelelő sablont.

Kivál. Nyugtázza. Megjelenik a szövegelem.

Kivál. Nyugtázza. A készülék a kurzortól jobbra szűrja be a sablon tartalmát.

Szövegbevitel a T9 segítségével

A "T9" egy nagy terjedelmű szótár segítségével az egyes gombnyomásokból "kitalálja" a megfelelő szót.

A T9 be-/kikapcsolása

Opciók Nyissa meg a szövegmenüt.

T9-bevitel Válassza ki.

T9 preferált Válassza ki.

Szerk. T9 bekapcsolása.

Beviteli nyelv kiválasztása

Váltson át arra a nyelvre, amelyen meg akarja írni az üzenet szövegét.

Opciók Nyissa meg a szövegmenüt.

T9-bevitel Válassza ki.

Beviteli nyelv Válassza ki.

Kivál. Nyugtázza; a telefon betölti a választott nyelvet. A T9 által támogatott nyelveket T9 jelöli.

T9 nyelvi változatok

Amennyiben be akarja tölteni egy másik nyelv szótárát, az interneten nagy választékat talál a letölthető szótárakból, és ugyanitt megtalálja a megfelelő telepítési utasításokat is:

www.my-siemens.com/t9

Szó írása a T9 segítségével

Ahogy halad előre a szöveg bevitelével, úgy változik a kijelző tartalma.

Ezért legjobb, ha végigír egy szót, anélkül hogy a kijelzőre nézne.

Már csak **egyszer** kell megnyomni a gombot, amelyen az adott betű szerepel. Például a "Hotel" szóhoz:

 Nyomja meg röviden:
T9^{ABC}, majd

 Nyomja meg. A szóköz egy szó végét jelzi.

Csak az alap betűkészlettel írja be a szöveget, ne használjon különleges karaktereket (pl. az Á helyett A-t írjon), a többi a T9 elintézi.

Tanács



Kitesz egy pontot, befejezi a szót, ha szóköz következik. A szón belül pontot tesz egy aposztrófjel/kötőjel helyett:

pl. **geht.s** = geht's.

Jobbra lép. Befejezi a szót.



Röviden nyomva: Váltás:

abc, T9^{abc}, T9^{ABC}, számok. A kijelző felső sorában állapotkijelzés.

Hosszan megnyomva:

Megjelenik az összes beviteli mód.



Röviden nyomva: Különleges karakterek kiválasztása (107. oldal).

Hosszan megnyomva:

Megnyitja az adatbeviteli mezőt (107. oldal).

T9 szójavaslatok

Amennyiben egy karaktersorhoz (szóhoz) több lehetőség is kínálkozik a szótárban, először a legvalószínűbb jelenik meg. Amennyiben a program nem az Ön által beírni szándékozott szót jeleníti meg, talán a T9 következő javaslata lesz a jó.

A szó **inverz** módon jelenik meg. Ezután




Nyomja meg. A program egy másikra cseréli a kijelzőn látható szót. Ha ez a szó sem az, amelyre gondolt, újra



Nyomja meg. Addig ismételve, amíg meg nem jelenik a helyes szó.

Amennyiben a kívánt szó nincs benne a szótárban, beírható a T9 nélkül is.

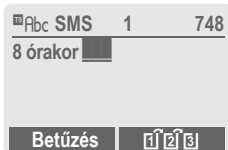

Szó felvételéhez a szótárba:

Betűzés Válassza ki.

Törli az utolsó javaslatot, és most a T9-nélkül beírhatja a szót. A **Mentés** gomb megnyomásával a szó automatikusan bekerül a szótárba.

Szó helyesbítése

T9 használatával:



Léptessen szavanként balra/jobbra, amíg **inverz** módon meg nem jelenik a kívánt szó.



Még egyszer lapozza végig a T9-szójavaslatait.



Törli a kurzortól balra álló karaktert **és** a lehetséges új szót mutatja!

T9 használata nélkül:



Léptessen karakterenként balra/jobbra.



Törli a kurzortól balra álló karaktert.



A kurzor helyére karaktert szúr be.

Tanács

Egy "T9-szón" belül nem lehet semmit sem módosítani, anélkül hogy előtte ne kapcsolná ki a T9-et. Gyakran jobb, ha még egyszer beírja a szót.

T9® Text Input is licensed under one or more of the following:

U.S. Pat. Nos. 5, 818, 437, 5, 953, 541,
5, 187, 480, 5, 945, 928, and 6, 011, 554;
Canadian Pat. No. 1,331,057;
United Kingdom Pat. No. 2238414B;
Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;
Republic of Singapore Pat. No. 51383;
Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8)
DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;
and additional patents are pending worldwide.

Kijelző-szimbólumok

	A vett jel erőssége.
	A töltés folyamatban.
	Az akku töltöttségi szintje, pl. 50%.
	Minden hívás átirányítva.
	Jelzőhang kikapcsolva.
	Csak rövid jelzés (sípólás).
	Csengetés csak, ha a hívó szerepel a telefonkönyvben/ címjegyzékben.
	Emlékeztetés beállítva.
	Ébresztőóra bekapcsolva.
	Billentyűzár bekapcsolva.
	Telefonszám/név:
	A SIM-kártyán.
	A SIM-kártyán (PIN2-kóddal védve).
	A készülék memóriájában.
	A hálózati hozzáférés nem lehetséges.
	Funkció bekapcsolva, kikapcsolva.
	Telefonkönyv/címjegyzék.
ABC/ Abc/abc	Azt jelzi, hogy a kisbetűs vagy nagybetűs írás van-e bekapcsolva.
T9 Abc	Szövegbevitel a T9 segítségével.
	IrDA bekapcsolva.
	IrDA adatátvitel közben.

	Bluetooth™ bekapcsolva.
GPRS	Bekapcsolva, elérhető.
	Bejelentkezés megtörtént.
GPRS ▶	GPRS letöltés.
	WAP online.
	WAP GPRS online-on keresztül.
	WAP – nincs hálózat.
	Mikrofon-fülhallgató üzemmód.
	Automatikus hívásfogadás be.

Szervező/Eszközök szimbólumai

	Feljegyzés.
	Hívás.
	Találkozó.
	Beszéd tároló.
	Születésnap.
	Fontos esemény.
	Ébresztő/stopperóra.

Kijelzőgombok

	Szövegüzenet érkezett.
	Hangposta üzenet érkezett.
	Nem fogadott hívásai vannak.
	Felvétel a Telefonkönyvből/ Címjegyzékből.
	Átvétel a Telefonkönyvből/ Címjegyzékből.
	Váltás a Telefonkönyv/ Címjegyzék között.

A honos hálózaton kívül

Amennyiben a "Honos hálózaton" kívül tartózkodik, a telefon automatikusan egy másik GSM-hálózatot keres (100. oldal).

A WAP kezelése

Indítás...

Állítsa be, hogy az internetre történő csatlakozás után mi jelenjen meg a kijelzőn:



Nyissa meg a böngészőmenüt.

Tovább ... Válassza ki.

Beállítások Válassza ki.

Indítás... Válassza ki, majd válasszon a listáról:

Startmenü

Böngészőmenü

Honlap

Utolsó oldal

Könyvjelző

Adja meg közvetlenül az internetcímet (URL)

A kijelzőn egy WAP-oldalnak kell lennie (online vagy offline):



Nyissa meg a böngészőmenüt.

Ugrás URL-re

Válassza ki.



Adja meg és nyugtázza az URL-címet. Létrejön a kapcsolat.

Nyitóoldal módosítása

A kezdőlap címe a WAP-paraméterek között van megadva (65. oldal).

A kijelzőn egy WAP-oldalnak kell lennie (online vagy offline):



Nyissa meg a böngészőmenüt.

Tovább ... Nyomja meg.

Profilok Válassza ki.

Válassza ki a profilt, pl.:

e-Commerce

Jelölje meg

Szerk.

Megjelenik az adatbeviteli maszk.

Válassza a **WAP param.**, majd a Honlap pontot.



Adja meg az új címet. Lépjen az adatbeviteli maszk végére.

Mentés

Nyomja meg.

Könyvjelző (URL)



A könyvjelzők listája legfeljebb 10 bejegyzést ill. mappát tartalmazhat. Mindegyik mappa további könyvjelzőket vagy további mappákat tartalmazhat.

Mentés:



Nyissa meg a böngészőmenüt.

Könyvjelző Válassza ki.

Online (mentés):

Felvesz

Az aktuális WAP-cím beke-
rül a könyvjelzők közé.

(Üres)

Válassza ki.

Menü

Nyissa meg a menüt.

Új bejegyzés Válassza ki,
adja meg és nyugtázza a
nevet/címet és az URL-
címet.

Mentés

Nyomja meg.

Használat:

Nyissa meg a
böngészőmenüt.

Könyvjelző Válassza ki.



Válassza ki a könyvjelzőt/
mappát.

Ugrás

Megnyitja a könyvjelzővel
jelölt címet.

**Az üzenet-memória megtelt.**

Ha az üzenetek jele villog, az azt
jelenti, hogy a SIM-kártya memóriája
megtelt. A telefon **nem** tud több
üzenetet fogadni. Üzenetek törlése
vagy archiválása (46. oldal).

Átírányítás bekapcsolva.**Átírányít**

A bejövő hívásokat pl. a hangpostá-
ba irányíthatja, ha az Átírányításnál a
Ha foglalt (88. oldal) és a **Várakoztatás**
(88. oldal) funkció be van kapcsolva.

CSD behívási hozzáférés**(Circuit Switched Data)**

Az adatátvitel adatkapcsolaton, a
szolgáltató előre beállított
behívópontján keresztül történik.
Ez a kapcsolat adatok cseréjére, pl.
internet-hozzáférésre vagy játékok
és alkalmazások letöltésére,
valamint WAP-szolgáltatások
igénybe vételére használható.

Mindaddig, amíg a kapcsolat fennáll
és szolgáltatásokat vesz igénybe
vagy alkalmazásokat tölt le, a kap-
csolatért a szolgáltató díjszabásának
megfelelő díjat kell fizetni.

DTMF-jelek

DTMF-jelek küldése

Hívás közben például egy üzenet-rögzítő lehallgatásához DTMF-jeleket (számokat) küldhet. A megadott számokat a telefon DTMF-jelekként továbbítja.

 **menü** Nyissa meg a hívásmenüt.

DTMF küldés

Válassza ki.

Használja a telefonkönyvet

Ugyanúgy tárolhatja a telefonszámot **és** a DTMF-jeleket a telefonkönyvben/címjegyzékben, mint egy rendes bejegyzést.



Adja be a hívószámot.



Tartsa nyomva, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "+" jel (szünet a kapcsolat létrehozása közben).



Adja meg a DTMF-jeleket (számokat).



Ahhoz, hogy a hívott készülék biztonsággal fel tudja dolgozni a jeleket, adott esetben iktasson be további szüneteket (3-3 másodperc).



Adja meg a nevet.

 **Mentés** Nyomja meg.

Azt is megteheti, hogy csak a DTMF-jeleket (számokat) tárolja, és ezeket beszélgetés közben küldi el.

EMS

(Enhanced Messaging Service)

E szolgáltatás lehetővé teszi, hogy (formázott) szövegen kívül

- Max. 32 × 32 pixeles (fekete-fehér) képeket (bitkép),
- hangot,
- 8 × 8 és 16 × 16 pixeles (fekete-fehér) animációkat (4 képből álló sorozat),

is küldjön.

A fenti elemeket együtt és külön-külön is elküldheti egy SMS-ben.

Az EMS-sel a kép és a hang csengőhangként vagy képernyővédőként is elküldhető.

Így olyan üzenetek jöhetnek létre, amelyek hosszúsága meghaladja egyetlen SMS hosszúságát. Ebben az esetben a telefon egyetlen üzenetté vonja össze az egyes SMS-eket.

GPRS behívási hozzáférés

(General Packet Radio Service)

A GPRS új eljárás, amelynek célja a mobilhálózatokban a gyorsabb adatátvitel elérése. Ha használja a GPRS-t, megfelelő hálózati ellátottság esetén állandóan kapcsolatban lehet az internettel.

Ezt a szolgáltatást még nem támogatja mindegyik szolgáltató.

Hangok be-/kikapcsolása.



Hosszan nyomja.

Készletléti állapotból

Az összes jelzőhang (a csengőhang is) kikapcsolható, majd újra bekapcsolható.

Hívás közben

Amennyiben az **aktuális** hívás erejéig ki akarja kapcsolni a csengetést (nem működik, ha a "bármelyik gomb" funkció 88. oldal be van kapcsolva). A hívás fogadása vagy elutasítása befejezi a funkciót.

- A hívás a kijelzőn továbbra is látható.
- A rezgetés aktív marad, ha azt előtte bekapcsolta.
- Az audio beállítások nem változnak.

A telefon kikapcsolásával a funkció véget ér.

HTTP

(Hypertext Transfer Protocol)

A HTTP annak a protokollnak a jele, amely az interneten az adatok átvitelét szabályozza.

A HTTP-kapcsolaton keresztül alkalmazásokat és játékokat (Játék & egyéb, 66. oldal), valamint többszólamú (polifón) csengőhangokat tölthet le az Internetről. A HTTP-kapcsolat konfigurációja a HTTP-profillal (68. oldal).

Információk az SMS elküldéséről

Amennyiben az üzenet nem küldhető el az üzenetközpontba, a telefon felajánlja az ismétlés lehetőségét. Amennyiben ez a kísérlet is megghiúsul, forduljon a szolgáltatóhoz.

Az **Üzenet elküldve!** szöveg csak az üzenetközpont felé történt továbbítást jelenti.

Az üzenetközpont egy bizonyos időn belül megpróbálja kézbesíteni az üzenetet.

Lásd még "Érvényesség", 57. oldal.

JAD ☆ és JAR ☆

Java™ használatakor három fájlforma fordulhat elő:

JAD-fájl (Java Descriptor)

Ezek a fájlok tartalmazzák az alkalmazással (JAR-fájl) és a letöltési címmel kapcsolatos adatokat. Ha aktivál egy JAD-fájlt, létrejön az internet-kapcsolat, és megkezdődik a futtatható alkalmazás letöltése.

JAR-fájl (Java Archiv)

Ez a fájl tartalmazza a futtatható alkalmazást. Ha elindít egy JAR-fájlt, elindítja az alkalmazást.

Kombinált fájlok

Ezek a fájlok úgy jönnek létre, hogy JAD-fájlok segítségével tölt le JAR-fájlokat. Ebben az esetben a JAD-fájlt csatolja a JAR-fájlhoz. A kijelzőn látható szimbólum megegyezik a JAR-fájl jelével.

A Java™ használata esetén az alábbi szimbólumok jelennek meg:



JAD-fájl



JAR-fájl

Java™

Java™ teszi lehetővé, hogy sok játékot és alkalmazást töltsön le a telefonra. Ezeket az alkalmazásokat az internetről tölti le és telepíti a telefonra. Az alkalmazás a telepítés után indítható. Kérjük, vegye figyelembe az adott kezelési útmutatókban leírtakat.

A Siemens a Java-alkalmazásokkal összefüggésben semmiféle garanciát nem vállal arra, hogy a letöltött és telepített alkalmazás optimálisan működni is fog a mobiltelefonon (68. oldal).

Két telefonszám



Mindkét hívószámra külön beállítások adhatók meg (pl. dallam, hívásátirányítás, stb.). Ehhez előbb át kell kapcsolnia a kívánt hívószámra.

Telefonszám/vonal váltása (készletállapotban).



Nyomja meg.

1. vonal

Nyomja meg.

Kijelölés módja

Egy funkció közös végrehajtásához némely alkalmazásban (pl. Címjegyzék) a listán egy vagy több bejegyzés is kijelölhető.

- Opciók** Nyissa meg a menüt.
Kijelölés Kapcsolja be a kijelölést.



Amennyiben **meg nem jelölt** bejegyzést választott, kijelölheti:

- Kijelölés** Megjelöli az aktuális bejegyzést.

Amennyiben **megjelölt** bejegyzést választott, törölheti a kijelölést:

- Kivál. ki** Visszavonja az aktuális bejegyzés kijelölését.

Kijelölési funkciók az Opciók menüben:

- Opciók** Nyissa meg a menüt.

Mindent jelöli Kijelöli az összes bejegyzést.

Mindent vissza Ha az összes bejegyzés ki van jelölve, eltávolítja a kijelölést.

Menük elérése gyorsrúddal

Minden menüfunkcióhoz tartozik egy belső szám. Ha egymás után megadja ezeket a számokat, közvetlenül is elérheti a funkciót.

Pl. új SMS írása:

- Menü** Nyomja meg.

5 jkl Üzenetek

1 oo Új SMS

Minőségi nyilatkozat az akkumulátorról

A mobiltelefon akkumulátorának kapacitása minden egyes kisüléssel és töltéssel csökken. A kapacitás túl alacsony vagy túl magas hőmérsékleten történő tárolással is fokozatosan csökken.

A mobiltelefon üzemideje így teljesen feltöltött akkumulátor esetén is jelentős mértékben csökkenhet.

Az akkumulátort azonban úgy gyártották, hogy hat hónappal a telefon vásárlása után még feltölthető és kisüthető. Azt ajánljuk, hogy ha e hat hónap elteltével a telefon teljesítményének egyértelmű csökkenését tapasztalja, cserélje ki az akkumulátort. Arra kérjük, hogy csak eredeti Siemens akkumulátort vásároljon.

Nemzetközi előhívószámok

A telefon sok országkódot tárol:
Készenléti állapotban
(a telefonkönyvből kimarad a 



Tartsa nyomva a “+”-jel megjelenéséig. Ez a jel helyettesíti a nemzetközi előhívók nulláit.



Nyomja meg.

Válassza ki az országot.
Megjelenik az adott ország kódja.
Írja be a belföldi telefonszámot (sok országban az első számjegy nélkül),
majd nyomja meg a Kapcsolat gombot.

Problémák a SIM-kártyával

Behelyezte a SIM-kártyát.
Ennek ellenére az alábbi üzenet jelenik meg:

Kérem helyezze be a SIM-et!

Ellenőrizze, hogy **jól** van-e betéve a kártya, vagy hogy nem szennyeződött-e az érintkező, és adott esetben egy száraz kendővel törölje meg. Amennyiben a kártya sérült, forduljon a szolgáltatóhoz.

Lásd még a “Kérdések és válaszok” c. fejezetet, 123. oldal.

Saját számok

“Saját” telefonszámok (pl. fax) megadása tájékoztatásul.
A telefonszámok módosíthatók, törölhetők és SMS-ben is elküldhetők.

Segélyhívás (SOS)

Ezt a funkciót csak veszély esetén használja!

A **SOS** gomb megnyomásával SIM-kártya illetve a PIN-kód megadása nélkül is, bármelyik hálózathoz kezdeményezhető segélyhívás (nem minden országban áll rendelkezésre).

SIM kártya nélkül

Ha SIM-kártya **nélkül** kapcsolja be a telefont, akkor is használhatja a telefon némely funkcióját.



Nyomja meg a kijelzőgombot.
Megjelennek az elérhető funkciók.



Segélyhívás, SOS.

SMS Push

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egy fogadott SMS-ből közvetlenül megnyisson egy internet-címet (URL). A kijelölés után az URL inverzen látható. A Kapcsolat gomb megnyomásával automatikusan elindul a WAP-böngésző, és megnyitja a megjelölt internet-címet.

Szoftververzió

A telefon szoftververziójának megjelenítése készenléti állapotban:

***#06#**, majd nyomja meg az **Info** gombot.

Szolgáltatások telefonszámai

Lehetséges, hogy a telefon a telefonkönyvben (<Egyéb könyvek>, <Szolg. számok>, 23. oldal) tárol olyan számokat, amelyeket a szolgáltató bocsátott rendelkezésre. E számok segítségével a szolgáltató helyi vagy regionális információs szolgáltatásait vagy szervizszolgáltatásait veheti igénybe.

Telefonszám feljegyzése

Beszélgetés közben a billentyűzetről megadhat egy telefonszámot. Ezt beszélgetőpartnere is hallja. A telefonszám a hívás bontását követően eltárolható vagy felhívható.

Telefonszám kiegészítése a Telefonkönyvben/ Címjegyzékben

Amikor megad egy telefonszámot a telefonkönyvbe/címjegyzékbe, a számjegyek kérdőjellel (?) helyettesíthetők:



Hosszan nyomja.

Ezeket a számhelyeket tárcsázás előtt ki kell egészíteni.

Híváshoz válassza a telefonszámot a telefonkönyvből/címjegyzékből:



Nyomja meg.



Helyettesítse a "?"-et számokkal.



A telefonszám tárcsázásához nyomja meg.

Telefonszám/URL SMS-ben

A szövegben **inverz** módon megjelenő számok hívhatók vagy a telefonkönyvben/címjegyzékben tárolhatók. Az URL-címek (internet-címek) is közvetlenül megnyithatók, és elindíthatja a letöltést (http). Ehhez be kell állítani és be kell kapcsolni a HTTP-profilt (68. oldal) ill. a WAP-profilt (65. oldal).



A telefonszám hívásához a letöltéshez nyomja meg a gombot.

Térérő-jel



Jó vétel.



A gyenge vételi jel rontja a beszélgetés minőségét, és meg is szakíthatja a kapcsolatot. Változtasson helyet.

Üzemidők

A felöltött akkumulátor készenléti ideje 60-300 óra, beszélgetési ideje 100-360 perc.

Az üzemidő a használat feltételeitől függ:

Végzett művelet	Idő (perc)	A készenléti idő csökkenése
Telefonálás	1	30 -60 perc
Világítás *	1	30 perc
Hálózat-keresés	1	5 -10 perc
* gombnyomogatás, játék, határidőnapló stb.		

Jelentősen csökken a készenléti idő, ha túlzottan felmelegszik a telefon. Ezért ne hagyja a telefont a napon és ne tegye fűtőtestre.

WAP

(Wireless Application Protocol)

A WAP műszaki szabvány, amely biztosítja a mobiltelefon-hálózatok és az internet közötti kapcsolat alapját. A WAP lehetővé teszi, hogy mobiltelefonnal lehessen szörfözni az interneten, le lehessen tölteni játékokat és alkalmazásokat, valamint hogy igénybe lehessen venni WAP-szolgáltatásokat (pl. hírek, tőzsdei árfolyamok vagy egyéb információk).

Különleges karakterek a WAP használatában



A :-hoz nyomja meg többször.

.,?!' " 0 - () @ / : _

A **Siemens Data Suite** a csomagban található CD-ROM-on lévő szoftver-csomag, amellyel a telefon funkcióit egy Windows®-PC-n is használhatja. A telefon és a számítógép közötti kapcsolatot az infravörös port (IrDA), a Bluetooth™ vagy az adatkábel biztosítja.

A **Siemens Data Suite** az alábbiakban röviden ismertetett elemeket tartalmazza. Részletes információk a CD-ROM online Súgójában.

Data Exchange Software

A Data Exchange Software külön meghajtóként jelenik meg a Windows® Intézőben, és a telefon fájlrendszerének tartalmát (82. oldal) mutatja.



Mobile

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

- Hozzáférés a telefon alkalmazásaiban tárolt fájlokhoz, és ezek kényelmes szinkronizálása (drag and drop) a számítógéppel.
- A telefonban tárolt hangüzenetek konvertálása az ismert .wav formátumra.

Figyelem!

A fájlrendszerhez való hozzáféréskor győződjön meg arról, hogy ne töröljön olyan fájlokat, amelyekre szükség van a telefon alkalmazásainak futtatásához (pl. "Licenses" könyvtár).

Synctool (XTNDConnect® PC)

E modul segítségével szinkronizálhatja a telefon Szervezőjében lévő adatokat a számítógéppel. A szoftver automatikusan szinkronizálja a telefont az Outlook®-kal vagy a Lotus Notes™-szal.

A támogatott PIM-verziók részletes listája a **Siemens Data Suite** online Súgójában található.

Bitkép-szerkesztő

A Bitkép-szerkesztővel az alábbiakra van lehetőség:

- Készíthet olyan rajzot, amely az operátorlogó (85. oldal) helyett látható a kijelzőn.
- A számítógépen kialakíthat egy képernyővédőt (84. oldal), és elküldheti a telefonra.

Kapcsolatkezelés

A kapcsolatkezelővel megszervezheti a telefon Telefonkönyve és Címjegyzéke közötti kapcsolatot, és más telefonokkal (Gigaset készülékekkel is) vagy a számítógépen lévő Outlook®-kal szinkronizálhatja a bejegyzéseket.

A számítógépen így létrehozhat, törölhet vagy módosíthat bejegyzéseket, majd a bejegyzéseket átmásolhatja a telefonba.

Amennyiben a számítógépre nincs telepítve az Outlook®, lehetőség van szövegfájl importálására ill. exportálására.

Messenger

A Messenger segítségével a számítógépen kényelmesen szervezheti szöveges üzeneteit:

- Tárolja az SMS-eket a számítógépen, hogy felszabaduljon a telefon memóriája.
- Az üzeneteket megírhatja a számítógépen és elküldheti telefonon.
- Az SMS-be beágyazhatók képek, csengőhangok vagy EMS animációk (114. oldal).

Csengőhang-szerkesztő

A csengőhang-szerkesztővel saját csengőhangokat (MIDI-fájlokat) hozhat létre.

GPRS modemvarázsló

A GPRS modemvarázsló lehetővé teszi, hogy laptopról hozzon létre GPRS-kapcsolatot. Így akárhol is jár, a lappal és a telefonnal bármikor csatlakozhat az internetre.

Amennyiben a készülék használata során kérdések merülnek fel, a **www.my-siemens.com/customercare** címen éjjel-nappal rendelkezésére állunk. Ezen kívül az alábbiakban megtalálja a gyakran feltett kérdéseket és az azokra adott válaszokat.

Kérdés	Lehetséges okok	Lehetséges megoldás
Nem lehet bekapcsolni a telefont.	A be-/kikapcsoló gombot túl röviden nyomja. Az akkumulátor lemerült. Az akkumulátor érintkezői piszkosak. Lásd alább: "Töltési hiba"	Legalább 2 másodpercen át nyomja a be-/kikapcsolás gombját. Töltse fel az akkut. Ellenőrizze a töltésjelzőt a kijelzőn. Tisztítsa meg az érintkezőket.
Túl rövid a készenléti idő.	A naptár ill. a játékok gyakori használata. A gyors keresés be van kapcsolva. A kijelző világítása be van kapcsolva. Véletlen gombnyomás (világítás!)	Korlátozza a használatot. Kapcsolja ki gyorskeresést (101. oldal). Kapcsolja ki a kijelző megvilágítását (85. oldal). Kapcsolja be a billentyűzár funkciót (88. oldal).
Töltési hiba (nincs töltési szimbólum a kijelzőn).	Az akkumulátor alul van töltve. A hőmérséklet az alábbi tartományon kívül van: 5 °C - 40 °C. Érintkezési hiba. Nincs hálózati feszültség. Nem megfelelő töltőkészülék. Az akkumulátor meghibásodott.	1) Dugja be a töltőkábelt, az akkumulátor töltése elindul. 2) Kb. 2 óra múlva megjelenik a töltési jel. 3) Töltse fel az akkumulátort. Biztosítsa a megfelelő környezeti hőmérsékletet és várjon egy kicsit, majd töltse újra az akkumulátort. Ellenőrizze a hálózati áramellátást, és a telefon csatlakozóit. Ellenőrizze, adott esetben tisztítsa meg a készülék csatlakozóhelyét, majd helyezze be újra az akkumulátort. Használjon másik konnektort, ellenőrizze a hálózati feszültséget. Csak eredeti Siemens tartozékokat használjon. Cserélje le az akkumulátort.
SIM-kártyahiba.	A SIM kártya rosszul van betéve. A SIM-kártya érintkezése be van szennyeződve. Rossz feszültségértékkel rendelkező SIM kártya. Sérült a SIM-kártya (pl. eltört).	Ellenőrizze, hogy a SIM kártyát helyesen tette-e be (7. oldal). Száras kendővel tisztítsa meg a SIM-kártyát. Csak 3 Voltos SIM kártya használható. Vegye szemügyre alaposan. Cserélje ki a SIM-kártyát a szolgáltatónál.

Kérdés	Lehetséges okok	Lehetséges megoldás
Nincs hálózati kapcsolat.	Gyenge a jel. Kívül van a GSM hálózat lefedettségi területén. A SIM kártya érvénytelen. Az új hálózat nem engedélyezett. Hálózati korlátozás van beállítva. A hálózat túl van terelve.	Menjen magasabbra, egy ablakhoz, vagy nyílt területre. Ellenőrizze a szolgáltató szolgáltatási tartományát. Reklamáljon a szolgáltatónál. Próbálkozzon kézi kiválasztással vagy válasszon egy másik hálózatot (100. oldal). Ellenőrizze a korlátozást (99. oldal). Később próbálkozzon újra.
A telefon elvesztí a kapcsolatot a hálózattal.	A jel túl gyenge.	Az új összeköttetés létrehozása egy másik szolgáltatóval automatikusan történik (100. oldal). A telefon ki-, majd bekapcsolása ezt felgyorsíthatja.
Nem kezdeményezhet hívást.	A 2. vonal van beállítva. Új SIM kártya van a telefonban. Elérte a díjkorlátot. Elhasználta a lebeszélhető egységeket.	Állítsa be az 1. vonalat (100. oldal). Ellenőrizze a beállított korlátozásokat. A PIN 2 kóddal nullázza le a limitet (32. oldal). Töltse fel a lebeszélhető egységeket.
Bizonyos hívások nem működnek.	Híváskorlátozások vannak beállítva.	A tiltásokat a szolgáltató is meghatározhatja. Ellenőrizze a korlátozásokat (99. oldal).
Nem lehet beírni a telefonkönyvbe.	A telefonkönyv megtelt.	Törölje a bejegyzéseket Telefonkönyvből vagy helyezze át a Címjegyzékbe (23. oldal).
A hangposta nem működik.	Nincs beállítva a hívás-átírányítás a hangpostára.	Állítsa be a hívásátírányítást a hangpostára (88. oldal).
Villog az SMS (szövegüzenet) [P] jel.	A szöveges üzenetek memóriája megtelt.	A memória felszabadításához töröljön (46. oldal) vagy archiváljon (46. oldal) üzeneteket (SMS).
Nem lehet beállítani egy funkciót.	A szolgáltató nem támogatja, vagy regisztrációra van szükség.	Hívja fel a szolgáltatóját.
Memóriaprobléma pl. a játékokban, csengőhangokban, képekben vagy az SMS-archívumban.	A készülék memóriája megtelt.	Törölje a fájlokat az adott területről.
A WAP-hozzáférés, a letöltés nem lehetséges.	A profil nincs bekapcsolva, a profilbeállítások rosszak/hiányosak.	WAP-profil aktiválása (65. oldal), beállítása (65. oldal), illetve HTTP-profil beállítása (68. oldal). Adott esetben forduljon a szolgáltatóhoz.

Kérdés	Lehetséges okok	Lehetséges megoldás
Nem küldhető el az üzenet.	A szolgáltató nem támogatja ezt a szolgáltatást. Nincs vagy rosszul van beállítva az üzenetközpont száma. A SIM kártya előfizetése nem tartalmazza ezt a szolgáltatást. Az üzenetközpont túl van terhelve. A címzett telefonja nem kompatibilis.	Érdeklődjön a szolgáltatójánál. Állítsa be az üzenetközpontot (57. oldal). Hívja fel a szolgáltatóját. Ismételje meg az üzenetet. Ellenőrizze.
EMS-ben elküldött kép ill. hang nem jelenik meg a címzett készülékén.	A címzett készüléke nem támogatja az EMS-szabványt.	
Az internet-hozzáférés nem lehetséges.	Rossz WAP-profil van beállítva illetve a beállítások rosszak, hiányosak.	Ellenőrizze a beállításokat és adott esetben forduljon a szolgáltatóhoz.
PIN-hiba/PIN2-hiba.	Három hibás bevétel.	A SIM kártyához kapott MASTER PIN (PUK) kódot adja meg az utasításoknak megfelelően. Ha elvesztette a MASTER PIN vagy a PIN kódját, forduljon a szolgáltatóhoz.
Telefonkód-hiba.	3 hibás megadás.	Forduljon a Siemens-szervizhez (126. oldal).
Szolgáltatói kódhiba.	Nincs jogosultsága erre a szolgáltatásra.	Hívja fel a szolgáltatóját.
Hiányzó/túl sok menübejegyzés.	Lehet, hogy a szolgáltató a SIM-kártyán keresztül hozzáadott vagy eltávolított szolgáltatásokat.	Érdeklődjön a szolgáltatójánál.
Nem lehet faxolni.	Hibás beállítások a számítógépen. Nincs jogosultsága a szolgáltatáshoz.	Ellenőrizze a beállításokat (97. oldal). Hívja fel a szolgáltatóját.
A díjszámláló nem működik.	A tarifaimpulzusok nem kerülnek továbbításra.	Hívja fel a szolgáltatóját.
Károsodás		
Súlyos rázódás.	Vegye ki, majd helyezze vissza az akkumulátort és a SIM-kártyát. Ne szedje szét a telefont!	
A telefont nedvesség érte.	Vegye ki az akkumulátort és a SIM kártyát. Gyorsan törölje meg egy száraz ruhával. Törölje meg alaposan a csatlakozókontaktusokat. A készüléket hagyja függőleges pozícióban egy huzatos helyen. Ne szedje szét a telefont!	

Minden beállítás visszaállítása a gyári beállításra (lásd még 90. oldal): * # 9 9 9 9 # 

A telefon technikájával és kezelésével kapcsolatos kérdések esetén egyszerű támogatást nyújtunk az alábbi címen: www.my-siemens.com/customercare

A leggyakoribb kérdéseket és válaszokat a kezelési útmutatóban is megtalálja a "Kérdések és válaszok" c. fejezetben, 123. oldal.

Amennyiben a készülék javításra szorul, forduljon szervizközpontjaink egyikéhez.

Az olyan országokban, ahol termékünket nem általunk jóváhagyott kereskedők értékesítik, nem tudjuk biztosítani a csere- és garanciaszolgáltatásokat.

Abu Dhabi	0 26 42 38 00	Kenya	2 72 37 17
Argentína	0 80 08 88 98 78	Kína	0 21 50 31 81 49
Ausztrália	18 00 62 24 14	Kuvait	2 45 41 78
Ausztria	05 17 07 50 04	Lengyelország	08 01 30 00 30
Bahrain	40 42 34	Lettország	7 50 11 14
Banglades	0 17 52 74 47	Libanon	01 44 30 43
Belgium	0 78 15 22 21	Líbia	02 13 50 28 82
Bosznia-Hercegovina	0 33 27 66 49	Litvánia	8 22 74 20 10
Brazília	0 80 07 07 12 48	Luxemburg	43 84 33 99
Brunei	02 43 08 01	Macedónia	02 13 14 84
Bulgária	02 73 94 88	Magyarország	06 14 71 24 44
Csehország	02 33 03 27 27	Malajzia	03 21 63 11 18
Dánia	35 25 86 00	Málta	00 35 32 14 94 06 32
Dél-Afrika	08 60 10 11 57	Marokkó	22 66 92 09
Dubai	0 43 96 64 33	Mauritius	2 11 62 13
Egyesült Arab Emírátsok	0 43 31 95 78	Mexikó	01 80 07 11 00 03
Egyesült Királyság	0 87 05 33 44 11	Németország *	0 18 05 33 32 26
Egyiptom	0 23 33 41 11	Norvégia	22 70 84 00
Elefántcsontpart	80 00 03 33	Olaszország	02 66 76 44 00
Észtország	06 30 47 97	Omán	79 10 12
Finnország	09 22 94 37 00	Oroszország	09 57 37 29 52
Franciaország	01 56 38 42 00	Pakisztán	02 15 66 22 00
Fülöp-szigetek	0 27 57 11 18	Portugália	8 00 85 32 04
Görögország	0 80 11 11 11 16	Qatar	04 32 20 10
Hollandia	0 90 03 33 31 00	Románia	02 12 04 60 00
Hong Kong	28 61 11 18	Spanyolország	9 02 11 50 61
Horvátország	0 16 10 53 81	Svájc	08 48 21 20 00
India	01 13 73 85 89 - 98	Svédország	0 87 50 99 11
Indonézia	0 21 46 82 60 81	Szaúd-Arábia	0 22 26 00 43
Írország	18 50 77 72 77	Szerbia	01 13 22 84 85
Izland	5 11 30 00	Szingapúr	62 27 11 18
Jordánia	0 64 39 86 42	Szlovákia	02 59 68 22 66
Kambodzsa	12 80 05 00	Szlovénia	0 14 74 63 36
Kanada	1 88 87 77 02 11		

Tajvan	02 25 18 65 04
Thaiföld	0 22 68 11 18
Törökország	0 21 65 79 71 00
Tunézia	0 71 86 19 02
Ukrajna	8 80 05 01 00 00
Új-Zéland	08 00 27 43 63
USA	1 88 87 77 02 11
Vietnam	45 63 22 44
Zimbabwe	04 36 94 24

Tanács

Telefonáláskor tartsa keze ügyében a vásárlást igazoló bizonylatot, a készülék számát (IMEI, kijelzése: *#06#), a szoftververziót (kijelzése: *#06#, majd **Info**) és adott esetben a Siemens szerviztől kapott ügyfélszámot.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Siemens Information and Communication Mobile ezennel kijelenti, hogy a jelen használati utasításban leírt mobiltelefon az 1999/5/EK. sz. (R&TTE) irányelvben meghatározott valamennyi alapvető és egyéb fontos követelménynek megfelel.

A vonatkozó megfeleléségi nyilatkozat (DoC) aláírásra került. Amennyiben szükséges, az eredeti egy másolata a társaság forrádróján keresztül igényelhető.

CE 0168

Műszaki adatok

GSM osztály:	4 (2 watt)
Frekvenciataromány:	880 - 960 MHz
GSM osztály:	1 (1 watt)
Frekvenciataromány:	1.710 - 1.880 MHz
GSM osztály:	1 (1 watt)
Frekvenciataromány:	1.850 - 1.990 MHz
Tömeg:	85 g
Méret:	101x46x19 mm (69 ccm)
Li-ion akkumulátor:	700 mAh
Üzemi hőm.:	-10 °C... 55 °C
SIM-kártya:	3,0 volt

Ápolási tanácsok

- A SIM kártyáját olyan gonddal kezelje, mintha egy bankkártya lenne. Ne hajlítgassa, ne karcolja meg és óvja a statikus elektromosságtól.
- A tisztításhoz használjon nedves vagy antisztatikus törleruhát kémiai tisztító anyag nélkül.
- Óvja a telefont nedvességtől és ütődéstől. Ne tegye ki közvetlen napsütésnek.
- Hosszabb (egy hónapot meghaladó) üzemszünet esetén vegye ki az akkumulátort a telefonból.

Azonosítók

A telefon vagy a SIM-kártya elvesztésekor az alábbi adatok fontosak. Kérjük írja ide fel őket:

A SIM-kártya száma (rajta van a kártyán):

.....
A telefon 15-jegyű sorozatszáma
(az akku alatt):

.....
A szolgáltató ügyfélszolgálati száma:

Elvesztés esetén

Ha elvesztette a telefont és/vagy a SIM-kártyát, a visszaélések elkerülése érdekében azonnal hívja fel a szolgáltatót.

Alaptartozékok

Li-Ion akkumulátor, 700 mAh EBA-510

L36880-N5601-A100

Tartalék akkumulátor.

Úti töltő

ETC-500 (Euro): L36880-N5601-A104

ETC-510 (UK): L36880-N5601-A105

Úti töltő 100-240V-ra kibővített bemeneti feszültségtartománnyal.

Asztali töltő EDC-510

L36880-N4501-A101

Az asztali töltő lehetővé teszi a telefon, valamint egy további akkumulátor kényelmes feltöltését.

Fülhallgató beszédgombbal HHS510

L36880-N5601-A108

Fülhallgató beszédgombbal a beszédfelismerés aktiválásához, valamint a hívás fogadásához és befejezéséhez.

Hordkészlet FCS-510

L36880-N5601-A119

Egy tartócsipeszt tartalmaz, így a telefon diszkrétan rögzíthető a ruházaton vagy zsebben.

Hordozótokok

A különféle hordozótokok kaphatók a szaküzletekben, vagy online üzletünkben:

Adat/Alkalmazás

Adatkábel DCA-500

L36880-N5601-A110

A telefonnak a PC soros RS232-es portjához történő csatlakoztatásához.

USB adatkábel DCA-510

L36880-N5601-A111

A telefonnak a PC USB portjához történő csatlakoztatásához. Töltési funkcióval.

SyncStation DSC-500

L36880-N5601-A103

Asztali tartó a telefonhoz, mely lehetővé teszi az egyidejű adatforgalmat és a hálózatról való töltést. Egy asztali töltőt, egy adatkábelt (soros) és egy Y adaptert tartalmaz.

Újítások

QuickPic kamera IQP-500

L36880-N5701-A109

A mobiltelefonra csatlakoztatható kamera. A mobiltelefonnal fényképeket készíthet és MMS-ben elküldhet más mobiltelefonokra vagy e-mailben számítógépre. Be- és kikapcsolható vaku (opció).

Fülhallgató beszédgombbal Bluetooth™ HHB-500

L36880-N5701-A107

Kényelmes és elegáns mikrofon-fülhallgató készlet, zavaró kábel nélkül. Minden olyan készüléken üzemeltethető, amely támogatja a Bluetooth™ Headset Profilt.



Eredeti Siemens-tartozékok

[www.siemens.com/
mobilestore](http://www.siemens.com/mobilestore)

Autós megoldások

Autóstöltő ECC-500

L36880-N5601-A106

Jármű szivargyújtójára csatlakoztatható töltő.

Hordozható autós-készlet HKP-500

L36880-N5601-A109

Kihangosító berendezés beépített hangszóróval és mikrofonnal, valamint automatikus hívásfogadással.

Elég a szivargyújtóra csatlakoztatnia. Különösen gyakori gépkocsiváltás esetén előnyös.

Passzív tartó HMM-500

L36880-N5601-A116

Antennacsatlakozó nélküli telefontartó.

Passzív tartó antennakábelrel HMM-510

L36880-N5601-A117

Telefontartó, amellyel a telefon egy külső antennához csatlakoztatható. A fülhallgató készüllettel vagy a hordozható autós-készlettel történő együttes használata ideális megoldást jelent.

Autós alapsomag HKB-500

L36880-N5601-A118

Egyszerre kihangosíthatja a telefont és tölti az akkumulátort az autóban. Egy autós töltőt, egy fülhallgatót beszédgombbal és egy Y adaptert tartalmaz.

Komfort autós-készlet HKC-501

L36880-N5701-A100

Kihangosító berendezés első osztályú, digitális hangminőséggel és kényelmes kezelési funkciókkal. A készlet a beszereléshez szükséges valamennyi elemet tartalmazza. Az egyedi antennamegoldás a szaküzletekben kapható.

Professzionális autós-készlet

HKV-500 (német): L36880-N5701-A101

HKV-510 (angol): L36880-N5701-A102

HKV-520 (francia): L36880-N5701-A103

Kihangosító berendezés, hangos hívás, több mint 150 név tárolására elegendő memória. Elektronika-doboz faxok és e-mailek notebookon keresztül történő küldéséhez és fogadásához. A készlet a beszereléshez szükséges valamennyi elemet tartalmazza; Az egyedi antennamegoldás a szaküzletekben kapható.

Telefonadapter HKO-500

L36880-N5701-A104

Passzív tartó a Komfort autós-készlet és a Professzionális autós-készlet kihangosítóinak átalakításához.

Telefonadapter HKO-510

L36880-N5701-A105

Passzív tartó a Professzionális autós-készlet II kihangosítójának átalakításához.

Választható autós tartozékok

Autós kézibeszélő HKO-550:
L36880-N3015-A123

VDA adapterkábel HKO-560:
L36880-N4001-A121

Autós adatkábeladapter HKO-530:
L36880-N5701-A108

Beszédgomb HKO-520:
L36880-N4501-A135

A termék a szaküzletekben kapható, vagy látogassa meg online üzletünket az alábbi címen:



Eredeti Siemens-tartozékok

www.siemens.com/mobilestore

Ez a telefon megfelel az Európai Unió (EU) által a felhasználók egészségének védelme érdekében meghatározott rádióhullám-határértékeknek.

Ezek a határértékek részletes szabályokat tartalmazó irányelvek részei és meghatározzák a lakosság által használt magas frekvenciájú rendszerek teljesítményének megengedett maximális mértékét. Ezeket az irányelveket tudományos tanulmányok rendszeres és alapos értékelésével független, tudományos szervezetek dolgozták ki.

A határértékek jelentős biztonsági tényezőt is tartalmaznak, amelyet minden ember kortól és egészségi állapotától független biztonságának garantálása érdekében iktattak be.

Az Európa Tanács által ajánlott határértékek jellemzője a "fajlagos adszorpciós arány" (SAR). Az erre a telefonra megállapított határérték $2,0 \text{ W/kg}^*$. Az SAR-teszteket alapvető üzemeltetési helyzetekben végezték, amelyek során a mobiltelefon valamennyi tesztelt frekvenciasávban a lehető legnagyobb teljesítménnyel adott le jeleket. Használat során a tényleges SAR-érték általában jóval a maximális érték alatt marad, mivel a telefon több különböző teljesítmény-fokozatban képes működni. A telefon csak akkora teljesítménnyel küldi a jeleket, amekkora a hálózat eléréséhez szükséges.

Általában a következő elv érvényes: Minél közelebb tartózkodik egy bázisállomás antennájához, annál alacsonyabb a mobiltelefon adóteljesítménye.

Mielőtt egy telefonmodell megjelenik a piacon, igazolni kell, hogy megfelel az európai R&TTE-irányelvnek (CE-jel). Ez az irányelv a felhasználó és minden más személy egészségének és biztonságának védelmét is megköveteli. A szabvány szerinti mérés alapján a telefon maximális SAR-értéke $0,53 \text{ W/kg}$. A telefon SAR-értéke az interneten az alábbi címen is megtalálható:

www.my-siemens.com

Még ha az SAR-értékek készülékenként és felhasználási helyzetekenként eltérőek lehetnek is, mindenképpen megfelelnek az EU rádióhullámokban való tartózkodással szemben támasztott követelményeinek.

* Az általánosan használt mobiltelefonok SAR-határértéke $2,0 \text{ watt/kg (W/kg)}$, átlagosan 10 g szövet fölött. A lakosság további védelme és a mérési pontatlanságokkal szembeni biztosítás érdekében ez a határérték jelentős biztonsági ráhagyást tartalmaz. Az SAR-értékek az egyes országokban érvényes követelményektől és hálózati sávoktól függően változhatnak. Más országokra vonatkozó SAR-információk a

www.my-siemens.com

A

A készülék adatai	128
A kijelzőn ez jelenik meg.....	111
Adatcsere (beállítások).....	92
Adatobjektumok	106
Agenda (Határidőnapló)	34
Akkumulátor	
behelyezés.....	7
minőségi nyilatkozat.....	117
Töltés	8
Üzemidő	120
akkumulátor feltöltése	8
Alapbeállítás.....	90
Alkalmazás, letöltés	66
Ápolási tanácsok.....	128
Archív (SMS).....	46
Átírányítás	88
Audio	86
Automatikus hívásismétlés.....	17
Automatikus időzóna	92
Automatikus megjelenítés	
CB.....	62
Idő/költség.....	32
Óra	92
Autós tartozékok	130
Az akkumulátor üzemideje	120
Az én telefonom	15
Azonosítás.....	97

B

Babysitter	21
Beállítások	
Adatcsere	92
Átírányítás	88
Audio.....	86
Billentyűzet.....	88
Biztonság	98
hálózat	100
Kijelző.....	84
Óra	91
Tartozékok.....	102
Telefon	88

Behívási hozzáférés

(kapcsolat)	96
bejegyzésszám	
(telefonkönyv)	23
Bejövő üzenet	
E-Mail.....	55
MMS	51
SMS	45
Bekapcsolás	9
Bekapcsolás elleni védelem	14
Beszédkiválasztás	29
Beszéd tároló	40
Beszélgetés	
bontás.....	16
Konferencia.....	20
Menü	20
Tartás.....	18
Váltás.....	19
beszélgetési idő	
(akkumulátor)	120
Billentyűhang.....	88
Billentyűzár.....	88
Billentyűzet (beállítások)	88
Bitkép-szerkesztő	121
Biztonság	13, 98
Biztonsági tudnivalók	3
Bluetooth™	93, 104
Böngésző, WAP	64

C**Car Kit (Autós készlet)**

beállítás	102
Tartozékok	130
Cell broadcast (CB)	62
Cellainformáció	62
Címjegyzék	
Bejegyzés hívása.....	28
Bejegyzés olvasása	27
Új bejegyzés	26
Csak 	98
Csak az utolsó 10	98
Csak saját SIM	98

CSD	113, 114
Adatok	96
csengőhang beállítása	86
Csengőhangok	87
Csengőhang-szerkesztő	122
Csere	19
Csoport	30
SMS küldése csoportnak	44

D

Data Exchange Software	121
Dátumformátum	92
díj/egység	32
DTMF-hang	114
DTMF-jelek	114

E

Ébresztőóra	71
Elmulasztott időpontok	39
E-Mail	
Fogadás	54
írás	53
Listák	55
Profil	59
Emlékeztetés	17
EMS	114
Érvényesség	
MMS	58
SMS	57
Eszközök	71
eleje	
CB	62
E-Mail	53
MMS	47
SMS	42

F

Fájlrendszer	82
Fax/adat üzemmód	97
Feladatok	37
Felhasználócsoporthoz	101

Figyelmeztetés	
Ébresztőóra	71
Emlékeztető	36
Kikapcsolás	37
Típus	37
figyelmeztető hang	87
Fogadott hívások (híváslista)	31
Frekvenciasáv	101

G

Games & More	66
GPRS	
Be-/kikapcsolás	92
beállítás	96
Modemvarázsló	122
gyári beállítások	90
Gyors hálózatkérés	101
Gyors kiválasztás	79
Gyorshívógombok	80

H

Ha foglalt	17
hálózat	
Beállítások	100
Vonal	100
zár	99
Hangerő	
Csengetés	86
Profilok	69
Telefon hangereje	16
Hangposta	61
Headset (Mikrofon-fülhallgató)	
beállítás	102
Tartozékok	129
Hívás	
átirányítás	88
Elutasítás	18
fogadás/bontás	17
Költségek	32
lezárva	99
több egyidejű	19
Hívás tartása	18
Hívásátirányítás	88

Hívásismétlés.....	16	Kijelző	
Híváskezdeményezés	16	Kontraszt.....	85
Hívástovábbítás	20	Megvilágítás.....	85
Hívólisták.....	31	Nagybetűs írás	85
hívószám-kijelzés be/ki.....	88	Szimbólumok	111
Hívott számok (híváslista)	31	Színsémák	84
honos hálózat.....	100	Kikapcsolási animáció.....	85
HTTP.....	115	Kódok	13
HTTP-profil	68	Költségek.....	32
I		Konferencia	20
Idő/dátum beállítása	91	Kontraszt (kijelző)	85
Idő/költség	32	könyvjelző (WAP)	63
Időpontok.....	35	Könyvtár (fájlrendszer)	82
Időzónák	91	Kopogtatás	19
IMEI-szám.....	91	korlátozás (idő/költség)	32
Importálás infravörös porton		Körzetszám	16
keresztül vagy Bluetooth™-szal ...	106	Küld	103
Indítási animáció	85	Különleges karakterek	107
Információs üzenetek (CB)	62	L	
Infravörös (IrDA).....	93, 103	lebeszélhető összeg	32
Inkognitó.....	88	Logo, Operátorlogo	84
Internet	63	M	
J		Mappa (fájlrendszer)	83
JAD/JAR-fájl.....	116	második beszélgetés	19
játék (letöltés)	66	Második vonal.....	100
Java.....	116	Menü	
Jegyzet.....	38	Gyorshívás	117
K		Saját menü.....	81
Kamera.....	74	Vezérlés	11
Kapcsolati profil.....	96	Messenger	122
Kapcsolatkezelés.....	122	Mikrofon be/ki.....	20
Kép és hang (SMS).....	43	Minden gomb	
Kérdések és válaszok.....	123	(hívás fogadása).....	88
Készletléti állapot	10	minden hívás (átirányítás)	89
Készletléti idő	120	MMS	
Készülékazonosító (IMEI)	91	Fogadás	50
kihangosítás	18	írás.....	47
Kijelölés módja	117	Listák	51
Kijelzés (beállítások)	84	Profil	58
		Műszaki adatok	128

N

Nagy betűk (kijelző)	85
Nagy- és kisbetűk	107
Naptár	33
nem fogadott hívások	89
Nem fogadott hívások (híváslista)	31
némítás (mikrofon)	20
Nemzetközi hívás	118
Névjegykártya	22
Nyomtat	103

O

Operátorlogo	84
Óra	91
összes bejövő (hálózatzár)	99
összes hívás (idő/költség)	32

P

Pénzváltó	72
Perchang	87
PIN 2	13
PIN-kód beadás	9
használat	13
hiba	125
Módosítás	13
POP3	59
Postafiók	61
Preferált jegyzék	22
Profilok E-Mail	59
HTTP	68
MMS	58
SMS	57
Telefon	69
WAP	65
PUK, PUK2	13

R

Rezgetés	86
----------------	----

S

sablonok	108
Saját menü	81
Saját telefonszámok	118
SAR	131
sáv	101
screensaver (képernyőkímélő)	84
Segélyhívás	118
Siemens City Portál	15
Siemens Data Suite	121
Siemens forródrót	126
Siemens szervizek hívószámai	126
SIM-kártya behelyezés	7
probléma	118, 123
Tiltás feloldása	14
SIM-szolgáltatások (választható)	78
SMS Archív (Archívum)	46
Csoportnak	44
írás	42
Kép és hang	43
Listák	45
Olvas	44
Profil	57
T9 szövegbevitel	108
SMTP	60
SOS	118
Start menü (WAP)	63
Stopper	73
Surf & fun	63
Synctool	121
Számológép	71
Számológép-funkciók	71
Szervező	33
szervizhangok	87
Szimbólumok	111
Színsémák	84

Szoftvertverzió	118
szövegbevitel (T9)	108
szövegbevitel a T9 segítségével	108
Szövegbevitel T9 nélkül	107
szöveges üzenetek (SMS).....	42
Születésnap Címjegyzék	27
Naptár	35
Szűrő Bejövő hívások	87
Címjegyzékbejegyzés	28
T T9 szójavaslat	109
Szöveg beírása	108
Tartozékok.....	129
Távszinkronizálás	77
Telefon (beállítások)	88
telefon adatai	128
Telefon hangereje.....	16
Telefon kikapcsolása automatikus.....	91
Manuális.....	9
telefon, SIM-kártya elvesztése.....	128
Telefon-azonosító szám (IMEI)	91
Telefonkód	13
telefonkönyv megnyitása. Hívások.....	24
Tárolás helye.....	25
Új bejegyzés.....	23
telefonzár	98
térerő-jel	120
továbbítás (hívás)	20
Tudnivalók A-tól Z-ig.....	112

U Üdvözlő szöveg	85
Új mappa (fájlrendszer)	83
URL megjelenítése (WAP)	64
Üzembé helyezés	7
üzenet E-Mail.....	53
MMS	47
SMS	42, 44
Üzenetközpont (SMS).....	57
üzenet-memória	113
Üzenetrögzítő (hálózatban)	61
V Vaku	75
Világítás (kijelző).....	85
Visszahívás.....	17
Visszaszámlálás	74
W WAP Böngésző	64
Kezelési ötletek	112
paraméterek.....	65
X XTNDConnect® PC.....	121

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2002
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.my-siemens.com