

SONY®

Használati útmutató

Xperia™ E1
D2004/D2005

Tartalomjegyzék

Első lépések.....	6
Áttekintés.....	6
Összeszerelés.....	7
A telefon első bekapcsolása.....	8
Miért van szükségem Google™-fiókra?.....	8
Az eszköz töltése.....	9
Alapismeretek.....	10
Az érintőképernyő használata.....	10
A képernyő zárolása és a zárolás feloldása.....	12
Kezdőképernyő.....	13
Az alkalmazás-képernyő.....	14
Navigálás az alkalmazások között.....	15
Alkalmazásfelületek.....	16
Parancsikonok és mappák.....	16
Háttér és témák.....	17
Képernyőfelvétel készítése.....	18
Állapotikonok és értesítések.....	18
Az állapotsor ikonjai.....	19
Az alkalmazások áttekintése.....	21
Alkalmazások letöltése.....	23
Alkalmazások letöltése a Google Play™ áruházból.....	23
Alkalmazások letöltése egyéb forrásokból.....	23
Internet és hálózatok.....	24
Böngészés az interneten.....	24
Internet- és MMS beállítások	24
Wi-Fi®.....	25
A mobilhálózati adatkapcsolat megosztása.....	27
Adathasználat szabályozása.....	28
Mobilhálózatok kiválasztása.....	29
Virtuális magánhálózatok (VPN-ek).....	29
Az eszközön lévő adatok szinkronizálása.....	31
Szinkronizálás online fiókokkal.....	31
Szinkronizálás a Microsoft® Exchange ActiveSync® szolgáltatással.....	31
Szinkronizálás az Outlookkal számítógép használatával.....	32
Alapbeállítások.....	34
Beállítások megnyitása.....	34
Jelzőhangok, csengőhangok és hangerő.....	34
A SIM kártya védelme.....	35


Képernyő-beállítások.....	35
A képernyő zárolása.....	36
Nyelvi beállítások.....	37
Dátum és idő.....	37
A hangkimenet javítása.....	38
Szöveg írása.....	40
Képernyő-billentyűzet.....	40
Szöveg megadása hangalapú bevitellel.....	41
Szövegszerkesztés.....	41
Az Xperia billentyűzetének személyre szabása.....	42
Hívás.....	43
Hívások kezdeményezése.....	43
Fogadott hívások.....	44
Folyamatban lévő hívások.....	45
A hívásnapló használata.....	45
Hívások átirányítása.....	46
Híváskorlátozás.....	46
Több hívás.....	47
Konferenciahívások.....	47
Hangposta.....	48
Segélyhívások.....	48
Kapcsolatok.....	49
Névjegyek átvitele.....	49
Keresés a névjegyek között, névjegyek megtekintése.....	50
Névjegyek felvétele és szerkesztése.....	51
Orvosi adatok és vészhelyzetben értesítendő személyek hozzáadása.....	52
Kedvencek és csoportok.....	53
Névjegy adatok küldése.....	54
Dupla tételek kiküszöbölése a Kapcsolatok alkalmazásban.....	54
Biztonsági mentés készítése a névjegyekről.....	55
Üzenetek és csevegés.....	56
Üzenetek olvasása és küldése.....	56
Üzenetek rendszerezése.....	57
Hívásindítás üzenetből.....	58
Üzenetkezelési beállítások.....	58
Azonnali üzenetváltás és videocsevegés.....	58
E-mail.....	60
A levelezés beállítása.....	60
E-mailek küldése és fogadása.....	60
Betekintő ablaktábla e-mailek előnézetéhez.....	62
E-mailek rendszerezése.....	62

E-mail fiókok beállításai.....	63
Gmail™	64
Zene.....	65
Zene átvitele a készülékre.....	65
Zenehallgatás.....	65
A WALKMAN kezdőképernyőjének menüje.....	67
Lejátszási listák.....	68
Zenék megosztása.....	69
A hang javítása.....	69
Vizualizáló	69
Zeneszám felismerése a TrackID™ alkalmazással.....	70
A Music Unlimited online szolgáltatás.....	71
FM-rádió.....	72
Rádióhallgatás.....	72
Kedvenc rádióállomások.....	73
Hangbeállítások.....	73
Kamera.....	74
Fényképezés és videók rögzítése.....	74
A Smile Shutter™ használata mosolygó arcok fényképezéséhez.....	75
Földrajzi helyzet hozzáadása fényképekhez.....	75
A kamera általános beállításai.....	75
A fényképezőgép beállításai.....	77
A videokamera beállításai.....	78
Fényképek és videók az Albumban.....	80
Fényképek és videók megnézése.....	80
Fényképek és videók megosztása és kezelése.....	81
Fényképszerkesztés a Fényképszerkesztővel.....	82
Az Album kezdőképernyőjének menüje.....	83
Fényképek megnézése térképen.....	84
Videók.....	86
Videók megnézése a Filmek alkalmazásban.....	86
Videotartalom átvitele a készülékre.....	87
Videotartalmak kezelése.....	87
Kapcsolódás.....	89
Bluetooth® vezeték nélküli technológia.....	89
Az eszköz csatlakoztatása számítógéphez.....	91
Időt megtakarító intelligens alkalmazások és funkciók.....	94
Tartozékok és beállítások vezérlése a Smart Connect alkalmazással.....	94
A készülék használata pénztárcaként.....	95


Utazás és térképek.....	97
Helymeghatározási szolgáltatások használata.....	97
Google Maps™ és navigálás.....	98
Repülőgépes mód.....	99
Naptár és ébresztőóra.....	100
Naptár.....	100
Ébresztőóra.....	101
Támogatás és karbantartás.....	104
Támogatás az eszközön.....	104
A készülék frissítése.....	104
IMEI-szám.....	105
Akkumulátorhasználat és energiagazdálkodás.....	105
Memória és tárolás.....	107
Tartalom biztonsági mentése és visszaállítása.....	108
Újraindítás és alaphelyzetbe állítás.....	110
Az eszköz újrahasznosítása.....	110
A szolgáltatások és funkciók korlátozásai.....	110
Jogi közlemények.....	111

Első lépések

Áttekintés

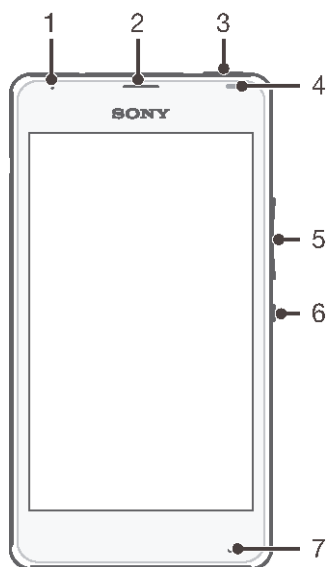

- 1 Töltés- és jelzőfény
- 2 Hangszóró
- 3 WALKMAN gomb
- 4 Közeliség- és fényérzékelő
- 5 Hangerő- és nagyító gomb
- 6 Bekapcsológomb
- 7 Főmikrofon

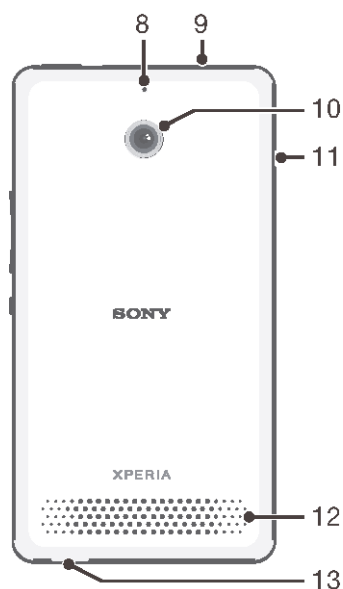


- 8 Második mikrofon
- 9 Headset csatlakozója
- 10 Objektív
- 11 A töltő és az USB-port fedele

Összeszerelés


A képernyőt védőfólia óvja a sérülésektől. Az érintőképernyő használata előtt távolítsa el a fóliát. Ha rajta hagyja, előfordulhat, hogy a képernyő nem működik megfelelően.

A hátlap eltávolítása

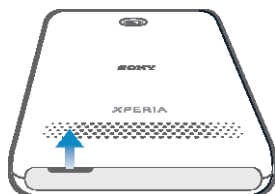


- Csúszassa a körmet a nyílásba (a képen látható módon), és emelje fel a fedelet.

A SIM kártya behelyezése

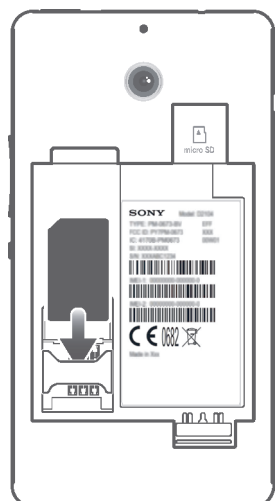


- Távolítsa el az akkumulátorfedelelet és az akkumulátort, és a SIM kártyát helyezze a nyílásába úgy, hogy az arany színű érintkezői lefelé nézzenek.

A memóriakártya behelyezése

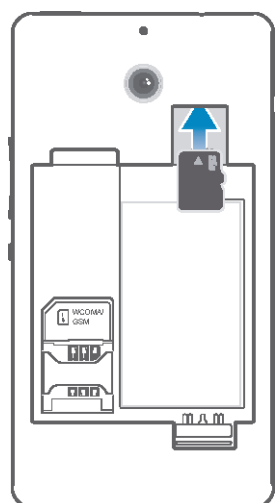

1. Távolítsa el a hátlapot és az akkumulátort.
2. Helyezze be a memóriakártyát a memóriakártya foglalatába úgy, hogy az arany színű érintkezői lefelé nézzenek.

A hátlap felhelyezése

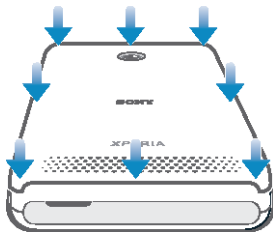


1. A hátlapot helyezze az eszköz hátuljára, majd a felső sarkakat lenyomva pattintsa a helyére.
2. Lentről felfelé mozogva, nyomja le a borító széleit, míg az a helyére nem pattan.

A telefon első bekapcsolása

A telefon első bekapcsolásakor megjelenik egy beállítási útmutató, amely segít megadni az alapbeállításokat és testre szabni a készüléket, ezenkívül a fiókokba való bejelentkezéshez is segítséget nyújt. Ha például van Sony Entertainment Network-fiókja, azonnal be is léphet a telefonon, és megadhatja a szükséges beállításokat. Sőt, az internet és a Wi-Fi® hálózatok használatához szükséges beállításokat is letöltheti.

- 💡 A beállítási útmutatót később bármikor megnyithatja a Beállítások menüből.

Az eszköz bekapcsolása

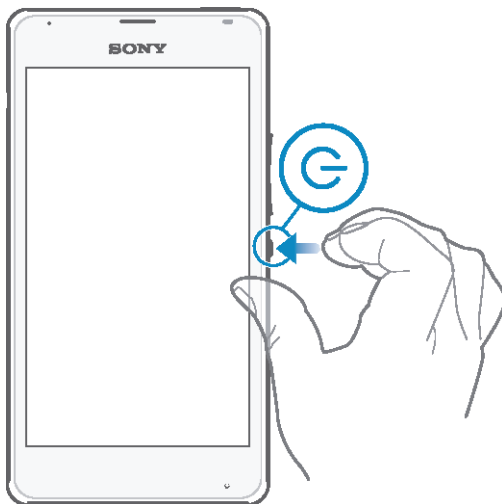

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot , amíg az eszköz rezegni nem kezd.
2. Amikor a rendszer kéri, adja meg a SIM kártyához tartozó PIN kódot, majd koppintson a  ikonra.
3. Várjon kis ideig az eszköz elindulásáig.

Az eszköz kikapcsolása

1. Hosszan nyomja meg a bekapcsológombot , amíg a Beállítások menü meg nem jelenik.
2. A Beállítások menüben koppintson a **Kikapcsolás** lehetőségre.
3. Koppintson a **OK** lehetőségre.

- ! Az eszköz kikapcsolása kis időt igénybe vehet.

Miért van szükségem Google™-fiókra?

A Sony Xperia™ készüléken a Google™ által fejlesztett Android™ platform fut. Készüléken számos ingyenes (például Gmail™, Google Maps™, YouTube™) és fizetős Google™-alkalmazást és -szolgáltatást vehet igénybe. Az utóbbiakat az Android™-alapú alkalmazásokat értékesítő Google Play™ online áruházból töltheti le. E szolgáltatások

minél hatékonyabb használatához Google™-fiók szükséges. Az alábbiak például csak Google™-fiók birtokában végezhetők el:

- alkalmazások letöltése és telepítése a Google Play™ áruházból;
- e-mailek, névjegyek és a naptár szinkronizálása;
- csevegés ismerősökkel a Hangouts™ alkalmazásban;
- böngészési előzmények és könyvjelzők szinkronizálása.

További információ az Android™ platformról és a Google™ cégről:
www.sonymobile.com/support.


Google™-fiók beállítása az eszközön

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Új fiók** > **Google** lehetőségre.
 3. Google™ Fiók létrehozásához kövesse a regisztrációs varázsló lépéseit, illetve ha már rendelkezik fiókkal, jelentkezzen be.
- 💡 Google™ Fiók létrehozható vagy beállítható az eszköz első bekapcsolásakor a telepítő varázsló használatával is. Fiók létrehozható a www.google.com/accounts weboldalon is.

Az eszköz töltése

Az eszköz megvásárlásakor az akkumulátor nincs teljesen feltöltve, de töltés közben is használható. Az akkumulátorról és az akkumulátor üzemidejének meghosszabbításáról itt olvashat: *Akkumulátorhasználat és energiagazdálkodás*, 105. oldal.

Az eszköz töltése

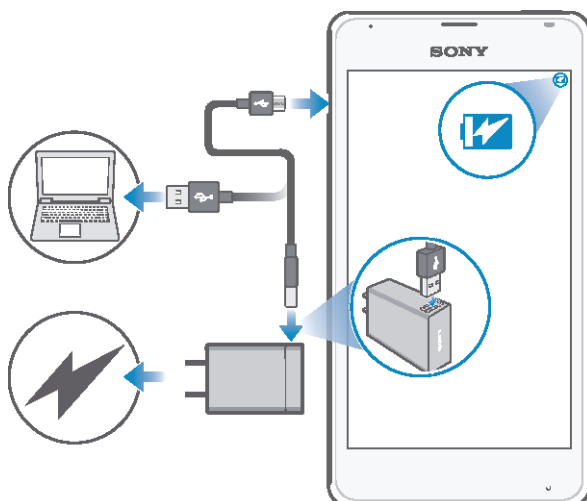

1. Csatlakoztassa a töltőt hálózati áramforráshoz.
 2. Dugja be az USB-kábel egyik végét a töltőbe (vagy egy számítógép USB-portjába).
 3. A kábel másik végét dugja be az eszköz micro-USB portjába az USB jellel felfelé. A jelzőfény világítani kezd a töltés megkezdésekor.
 4. Ha az eszköz teljesen feltöltődött, húzza ki belőle a kábelt. Ne törje meg a csatlakozót.
- 💡 Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a jelzőfény esetleg csak néhány perc múlva kezd világítani, és a töltésjelző ikon  is csak ekkor jelenik meg.

Az akkumulátor jelzőfényének állapota

Zöld	Az akkumulátor töltöttségi szintje 90% fölött van
Piros villogás	Az akkumulátor töltése folyamatban van, és a töltöttségi szintje 15% alatti
Narancssárga	Az akkumulátor töltése folyamatban van, és a töltöttségi szintje 90% alatti

Alapismeretek


Az érintőképernyő használata

Koppintás




- Elem megnyitása vagy kijelölése
- Jelölőnégyzet vagy más lehetőség bejelölése vagy a jelölés törlése
- Szöveg beírása a képernyő-billentyűzettel

Megérintés és nyomva tartás

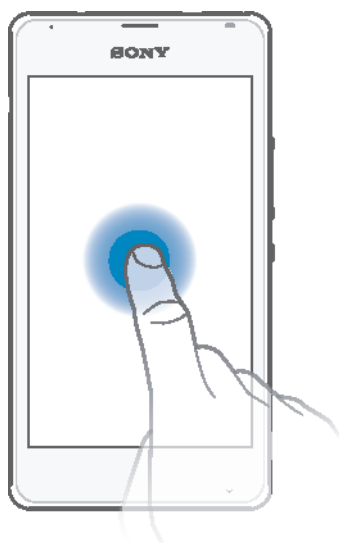


- Elem áthelyezése.
- Elem saját menüjének aktiválása.
- Kijelölési mód aktiválása (például egy lista több elemének kijelöléséhez).

Csippentő és széthúzó ujjmozdulatok

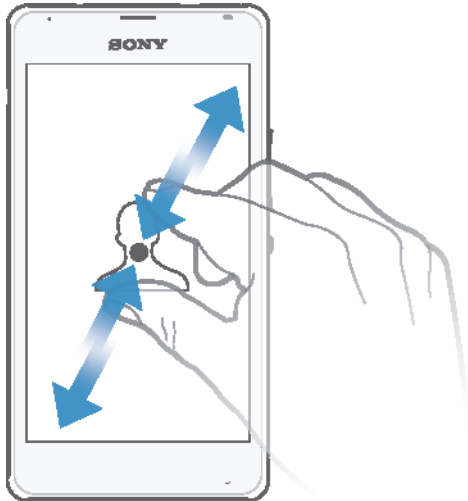


- Weboldal, fénykép vagy térkép nagyítása vagy kicsinyítése.

Csúsztató ujjmozdulatok

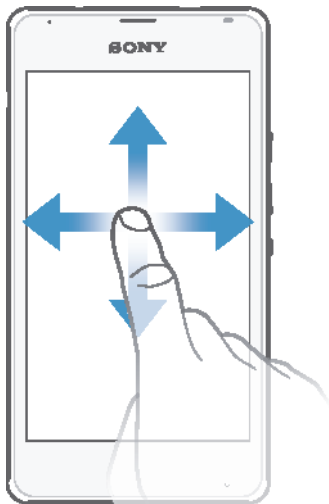

- Lista görgetése felfelé vagy lefelé
- Görgetés balra vagy jobbra, például a kezdőképernyő paneljei között


Csúsztató ujjmozdulatok

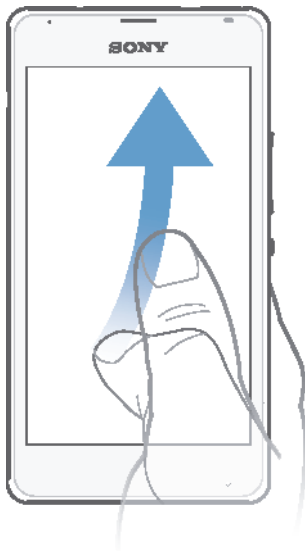

- Gyorsan görgethet például egy listában vagy weblapon. A képernyőre koppintva leállítható a görgetés.

A képernyő zárolása és a zárolás feloldása

Ha készüléke be van kapcsolva és megadott ideig nem használja, az akkumulátor kímélése érdekében a képernyő automatikusan elsötétül, és a készülék lezárja azt. A képernyőzár megakadályozza, hogy az érintőképernyőn nem kívánt műveletet hajtson végre, amikor éppen nem használja a készüléket. A készülék vásárlásakor már be van állítva egy csúsztatással megadható alap képernyőzár. Ez azt jelenti, hogy a képernyő feloldásához a közepéről valamelyik irányba csúsztatnia kell. Később módosíthatja a biztonsági beállításokat és más típusú zárat is felvehet. Olvassa el *A képernyő zárolása* című fejezetet (36. oldal).

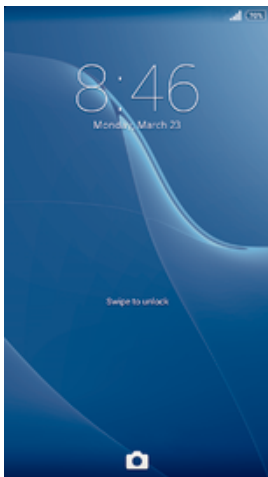

A képernyő bekapcsolása

- Nyomja meg röviden a bekapcsológombot .

A képernyőzár feloldása

- Helyezze az ujját a képernyő közepére, és csúsztassa valamelyik irányba.

A képernyő zárolása

- A képernyő működő állapotában rövid időre nyomja le bekapcsoló gombot .

Kezdőképernyő

A Kezdőképernyő az eszköz használatának kiindulópontja, hasonló az asztali számítógépek asztalához. A kezdőképernyőn legfeljebb hét panel helyezhető el. Ezek a panelek a képernyő rendes szélességénél nagyobbak oldalirányban. A panelek számát a kezdőképernyő tetején látható pontok mutatják, az aktuális panelt pedig a félkörvívér pont jelzi.



Ugrás a Kezdőképernyőre

- Nyomja meg a  billentyűt.

Böngészés a kezdőképernyőn



A kezdőképernyő paneljei

Lehetősége van új paneleket felvenni a kezdőképernyőre (legfeljebb hetet), de törölheti is a nem kívánt paneleket. Kiválaszthatja azt is, hogy melyik panel legyen a kezdőképernyő főpanelje.



Panel beállítása a kezdőképernyő fő paneljének

1. A Kezdőképernyőn érintsen meg és tartson megérintve egy üres területet, amíg az eszköz rezegni nem kezd.
2. Az ujját jobbra vagy balra csúsztatva keresse meg azt a panelt, amelyet a kezdőképernyő fő paneljének szeretne beállítani, és koppintson a  lehetőségre az oldal felső sarkában.

Panel hozzáadása a kezdőképernyőhöz


1. A Kezdőképernyőn érintsen meg és tartson megérintve egy üres területet, amíg az eszköz rezegni nem kezd.
2. Az ujját húzza el balra vagy jobbra a panelek közötti tallózáshoz, majd koppintson a  lehetőségre.

Panel törlése a kezdőképernyőről

1. A Kezdőképernyőn érintsen meg és tartson megérintve egy üres területet, amíg az eszköz rezegni nem kezd.
2. Csúsztassa az ujját jobbra vagy balra a törlendő panel kiválasztásához, majd koppintson a  lehetőségre.

Az alkalmazás-képernyő

A készülékre előtelepített alkalmazásokat és a letöltött alkalmazásokat egyaránt a kezdőképernyőről megnyitható alkalmazás-képernyőn találja.

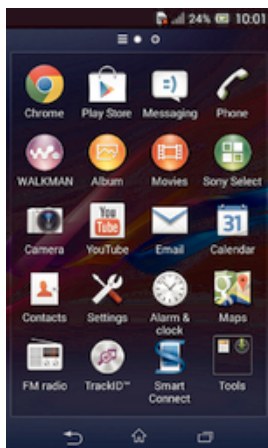

Az összes alkalmazás megtekintése az alkalmazás-képernyőn

1. A kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Az alkalmazás-képernyőn csúsztassa az ujját jobbra vagy balra.

Alkalmazás megnyitása az alkalmazás-képernyőről

- Csúsztasson balra vagy jobbra az alkalmazás megkereséséhez, majd koppintson az alkalmazásra.

Az alkalmazás-képernyő menüjének megnyitása

- Miközben az alkalmazás-képernyő meg van nyitva, húzza jobbra a képernyő bal szélét.

Alkalmazás áthelyezése az alkalmazás-képernyőn

1. Az alkalmazás-képernyő menüjének megnyitásához húzza jobbra az alkalmazás-képernyő bal szélét.
2. Ellenőrizze, hogy az **Egyéni rendezés** van-e kiválasztva a **LÁTHATÓ ALKALMAZÁSOK** csoportban.
3. Érintsen meg egy alkalmazást, és tartsa nyomva, amíg nagyobb méretű nem lesz, és a telefon el nem kezd rezegni, majd húzza át az alkalmazást az új helyre.

Alkalmazás parancsikonjának felvétele a kezdőképernyőre

1. Érintsen meg és tartson lenyomva egy alkalmazásikont az alkalmazás-képernyőn, amíg az eszköz rezegni nem kezd, majd húzza az ikont a képernyő tetejére. Megjelenik a kezdőképernyő.
2. Húzza az ikont a kezdőképernyőn a kívánt helyre, és emelje fel az ujját.

Alkalmazások rendezése az alkalmazás-képernyőn

1. Az alkalmazás-képernyő menüjének megnyitásához húzza jobbra az alkalmazás-képernyő bal szélét.
2. Koppintson a kívánt beállításra a **LÁTHATÓ ALKALMAZÁSOK** listában.

Alkalmazás keresése az alkalmazás-képernyőn

1. Az alkalmazás-képernyő menüjének megnyitásához húzza jobbra az alkalmazás-képernyő bal szélét.
2. Koppintson az **Alkalmazáskeresés** gombra.
3. Írja be a keresett alkalmazás nevét.

Alkalmazás eltávolítása az alkalmazás-képernyőről

1. Az alkalmazás-képernyő menüjének megnyitásához húzza jobbra az alkalmazás-képernyő bal szélét.
2. Koppintson az **Eltávolítás** elemre. Minden olyan alkalmazást, amely nem távolítható el, az  ikon jelzi.
3. Koppintson az eltávolítani kívánt alkalmazásra, majd az **Eltávolítás** gombra.

Navigálás az alkalmazások között

Az alkalmazások közötti navigáláshoz használhatja a navigációs gombokat, a kisalkalmazások sávját és a legutóbb használt alkalmazásokat mutató ablakot, ahol könnyedén válthat az összes legutóbb használt alkalmazás között. A kilépést indító  gomb megnyomásakor egyes alkalmazások bezárulnak, míg más alkalmazások tovább futnak a háttérben, vagy szünetel a futásuk. Ha egy alkalmazás futása szünetel, vagy a háttérben fut az alkalmazás, akkor annak következő megnyitásakor onnan folytathatja tevékenységét, ahol abbahagyta.



- 1 A legutóbb használt alkalmazásokat mutató ablak az ilyen alkalmazások megnyitásához
- 2 A kisalkalmazások sávja kisalkalmazások megnyitásához
- 3 Feladatindító gomb a legutóbb használt alkalmazásokat mutató ablak és a kisalkalmazások sávjának megnyitásához
- 4 A kezdőképernyő gombja az alkalmazásokból való kilépéshez és a kezdőképernyőre ugráshoz
- 5 Vissza gomb az alkalmazások előző képernyőire való visszalépéshez és az alkalmazások bezárásához

A legutóbb használt alkalmazások ablakának megnyitása

- Nyomja meg a .

Alkalmazás menüjének megnyitása

- Az alkalmazás használata közben nyomja meg a  billentyűt.
- ! Nem minden alkalmazásban használható menü.

Alkalmazásfelületek

Az alkalmazásfelületek a kezdőképernyőről közvetlenül használható, kisméretű alkalmazások. Parancsikonként is funkcionálnak. Az Időjárás alkalmazásfelület például lehetővé teszi az időjárásra vonatkozó alapvető információk megtekintését közvetlenül a kezdőképernyőn. Ha viszont az alkalmazásfelületre koppint, megjelenik a teljes Időjárás alkalmazás. A Google Play™ áruházból további alkalmazásfelületeket is letölthet.



Alkalmazásfelület felvétele a kezdőképernyőre

1. A Kezdőképernyőn érintsen meg egy üres területet, és addig ne engedje el, amíg az eszköz rezegni nem kezd, majd koppintson az **Alk.felületek** lehetőségre.
2. Keresse meg az alkalmazásfelületet, amelyet hozzá szeretne adni és koppintson rá.

Alkalmazásfelület átméretezése

1. Érintsen meg egy alkalmazásfelületet és tartsa megérintve, amíg nagyobb méretű nem lesz és az eszköz el kezd rezegni, majd engedje el. Ha az alkalmazásfelület, mint például a Naptár, átméretezhető, kijelölőkeret és átméretező pontok jelennek meg.
2. Az alkalmazásfelület növeléséhez vagy kicsinyítéséhez a pontokat húzza befelé vagy kifelé.
3. Az alkalmazás új méretének megerősítéséhez koppintson bárhová a Kezdőképernyőn.

Widget áthelyezése

- Érintsen meg egy alkalmazásfelületet, és tartsa nyomva, amíg nagyobb méretű nem lesz, és a telefon el nem kezd rezegni, majd húzza át az alkalmazásfelületet az új helyre.

Widget indítása

- Érintse meg a törlendő alkalmazásfelületet, tartsa lenyomva, amíg nagyobb méretű nem lesz, és az eszköz el nem kezd rezegni, majd húzza át ide: .

Parancsikonok és mappák

Parancsikonokkal és mappákkal kezelheti alkalmazásait, és rendezett állapotban tarthatja a kezdőképernyőt.



1 Alkalmazásokat tartalmazó mappa megnyitása

2 Alkalmazás megnyitása parancsikonnal

Parancsikon felvétele a kezdőképernyőre

1. Érintsen meg és tartson lenyomva egy üres területet a Kezdőképernyőn, amíg az eszköz rezegni nem kezd, és meg nem jelenik a testreszabási menü.
2. A testreszabási menüben koppintson az **Alkalmazás** elemre.
3. Görgesse végig az alkalmazások listáját, és válasszon egy alkalmazást. A kiválasztott alkalmazás parancsikonja megjelenik a Kezdőképernyőn.

💡 A 3. lépésben a P. ikonok elemre is koppinthat, és választhat egy alkalmazást a megjelenő listában. Ha ezzel a módszerrel vesz fel parancsikonokat, a választható alkalmazások némelyike lehetővé teszi különféle funkciók hozzárendelését a parancsikonokhoz.

Elem áthelyezése a kezdőképernyőn

- Érintsen meg egy elemet és tartsa lenyomva, amíg nagyobb méretű nem lesz és az eszköz el kezd rezegni, majd húzza át az elemet az új helyre.

Elem törlése a Kezdőképernyőről

- Érintsen meg egy elemet és tartsa úgy, amíg nagyobb méretű nem lesz és az eszköz el kezd rezegni, majd az elemet húzza át a 🗑-ba.

Mappa létrehozása a kezdőképernyőn

- Érintsen meg és tartson megérintve egy alkalmazás ikont vagy parancsikont, amíg az nagyobb méretű nem lesz és az eszköz rezeg, majd húzza át egy másik alkalmazás ikonra vagy parancsikonra.

Tételek hozzáadása a kezdőképernyőn lévő mappába

- Érintsen meg egy elemet és tartsa úgy, amíg nagyobb méretű nem lesz és az eszköz el kezd rezegni, majd az elemet húzza át a mappába.

Mappa átnevezése a kezdőképernyőn

1. Koppintson a mappára a megnyitásához.
2. A **Mappa neve** mező megjelenítéséhez koppintson a mappa címsorára.
3. Írja be az új mappanevet, és koppintson a **Kész** lehetőségre.

Háttér és témák

Háttérképekkel és különféle témákkal saját ízléséhez igazíthatja a kezdőképernyőt. Módosíthatja a zárolási képernyő háttérképét is.



A kezdőképernyő háttérképének megváltoztatása

1. Érintsen meg és tartson lenyomva egy üres területet a Kezdőképernyőn, amíg az eszköz rezegni nem kezd.
2. Koppintson a **Háttérképek** elemre, és válasszon egy beállítást.

Téma beállítása

1. Érintsen meg és tartson megnyomva egy üres területet a Kezdőképernyőn, amíg az eszköz rezegni nem kezd.
2. Koppintson a **Témák** menüpontra, majd válasszon ki egy témát.



A téma módosításakor egyes alkalmazásokban a háttér is megváltozik.

A lezárt képernyő háttérképének megváltoztatása

1. A kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások** > **Személyre szabás** > **Lezárt képernyő** menüpontot, és koppintson rá.
3. Válasszon beállítást, és az útmutatást követve változtassa meg a háttérképet.

Képernyőfelvétel készítése

A készüléken látható bármilyen képről készíthet felvételt, képernyőfelvétel formájában. A képernyőfelvételek automatikusan mentődnek az albumba.

Képernyőfelvétel készítése

1. Nyomja le és tartsa lenyomva egyszerre a bekapcsoló és a hangerőszabályzó gombot, amíg egy kattánó hangot nem hall.
2. A képernyőfelvétel megtekintéséhez, húzza az állapotsort teljesen lefelé.

Állapotikonok és értesítések

Az állapotsorban látható ikonok tájékoztatást adnak a különféle eseményekről, például az új üzenetekről és a naptári értesítésekről, a folyamatban lévő műveletekről (így a fájlletöltésekről), valamint a különböző állapotadatokról, köztük az akkumulátor töltöttségéről és a jelerősségről. Az Értesítés panel megnyitásához és az értesítések kezeléséhez húzza lefelé az állapotsort.

Az állapotsoron megjelenítendő rendszerikonok kiválasztása

1. A kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások** > **Személyre szabás** > **Állapotsáv ikonjai** menüpontot, és koppintson rá.
3. Válassza ki a megjelenítendő ikonokat.

Az Értesítési panel megnyitása vagy bezárása



Alkalmazások kiválasztása, amelyek küldhetnek értesítéseket

1. A kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások** > **Személyre szabás** > **Értesítések kezelése** menüpontot, és koppintson rá.
3. Válassza ki az alkalmazásokat, amelyek számára engedélyezett az értesítések küldése.

Művelet kezdeményezése az értesítések megjelenésekor

- Koppintson az értesítésre.

Értesítés bezárása az értesítési panelen

- Helyezze az ujját egy értesítésre, és húzza balra vagy jobbra.

Minden értesítés törlése az értesítési panelről

- Koppintson a **Törlés** gombra.

Jelzőfény

A jelzőfény az akkumulátor állapotáról és néhány más eseményről ad tájékoztatást. Villogó fehér fény jelzi például az új üzeneteket és a nem fogadott hívásokat.



Az állapotsor ikonjai

Állapotjelző ikonok

	Jelerősség
	Nincs térerő
	Barangolás
	GPRS elérhető
	EDGE elérhető
	3G elérhető
	Mobilhálózat elérhető

	GPRS-adatok küldése és letöltése folyamatban
	EDGE-adatok küldése és letöltése folyamatban
	3G-adatok küldése és letöltése folyamatban
	Mobilhálózati adatok küldése és letöltése folyamatban
	Akkumulátor töltöttsége
	Az akkumulátor töltődik
	A STAMINA üzemmód be van kapcsolva
	A Repülőgépes üzemmód be van kapcsolva
	A Bluetooth® be van kapcsolva
	Nincs behelyezve SIM kártya
	A mikrofon el van némítva
	A kihangosító hangszóró be van kapcsolva
	Néma üzemmód
	Rezgés üzemmód
	Riasztás van beállítva
	A GPS be van kapcsolva
	Szinkronizálás van folyamatban
	Bejelentkezési vagy szinkronizálási probléma

! A szolgáltatótól, a hálózattól és/vagy a régiótól függően előfordulhat, hogy a listában szereplő egyes ikonok által jelölt funkciók vagy szolgáltatások nem érhetők el.

Értesítési ikonok


Az alábbi értesítési ikonok jelenhetnek meg a képernyőn:

	Új e-mail
	Új SMS vagy MMS
	Új hangüzenet
	Közelgő naptári esemény
	Zenelejátszás folyamatban
	A készülék USB-kábellel csatlakozik a számítógéphez
	Figyelmeztető üzenet
	Hibaüzenet
	Nem fogadott hívás
	Hívás folyamatban
	Hívástartás
	Hívásátirányítás bekapcsolva
	A Wi-Fi® kapcsolat engedélyezve van, és vezeték nélküli hálózatok érhetők el
	Szoftverfrissítések állnak rendelkezésre

-  Adatok letöltése folyamatban
-  Adatok feltöltése folyamatban
-  További (meg nem jelenített) értesítések

Az alkalmazások áttekintése

-  Az Ébresztőóra alkalmazással különféle riasztások állíthatók be.
-  A webböngésző a weblapok megtekintésére, az azokon történő navigálásra, a könyvjelzők, valamint szöveg és képek kezelésére szolgál.
-  A Számológép alkalmazással alapszintű számításokat hajthat végre.
-  A Naptár alkalmazás az események nyomon követésére és a találkozók kezelésére szolgál.
-  A kamerával fényképeket és videoklipeket készíthet.
-  A Névjegyek alkalmazás a kapcsolataihoz tartozó telefonszámok, e-mail címek és egyéb információk kezelésére szolgál.
-  A letöltött alkalmazások elérése.
-  Az E-mail alkalmazással e-maileket küldhet és fogadhat magán- vagy vállalati fiók használatával.
-  A Facebook™ alkalmazással a közösségi hálózaton keresztül világszerte elérheti ismerőseit, családtagjait és kollégáit.
-  FM-rádióállomások keresése és hallgatása.
-  Az Album alkalmazás fényképek és videók megnézésére és kezelésére használható.
-  A Gmail™ alkalmazás e-mailek olvasására, írására és rendezésére szolgál.
-  Információkeresés a készüléken és a weben.
-  Az aktuális tartózkodási hely megjelenítése, helyek keresése és útvonaltervezés a Google Maps™ használatával.
-  Ingyenes és fizetős alkalmazások letöltése a készülékhez a Google Play™ áruházból.
-  Az Üzenetek alkalmazás szöveges és MMS-üzenetek küldésére és fogadására szolgál.
-  A Filmek alkalmazással videókat játszhat le a készüléken, és tartalmat oszthat meg ismerőseivel.
-  A WALKMAN alkalmazás használható zenék, hangos könyvek és podcastok rendezésére és lejátszására.
-  Hírek és időjárási előrejelzések megtekintése.
-  Telefonhívások kezdeményezése kézi tárcsázással vagy az intelligens tárcsázási funkció használatával.
-  A beállítások optimalizálása saját igényei szerint.
-  A Hangouts™ alkalmazással cseveghet az ismerőseivel az interneten.
-  Az éppen játszott zeneszámok felismerése, előadói, album- és egyéb információk letöltése.
-  A YouTube™ alkalmazással videókat oszthat és nézhet meg szerte a világon.



A Támogatás alkalmazás használható a felhasználói támogatás eléréséhez a készülékről. Megtekintheti például a használati útmutatót, a hibaelhárítási információkat, valamint a tippeket és a trükköket.



Új alkalmazások és frissítések letöltése és telepítése.



Egyes alkalmazások használata nem mindenhol, illetve nem minden hálózat és/vagy szolgáltató által támogatott.

Alkalmazások letöltése

Alkalmazások letöltése a Google Play™ áruházból

A Google Play™ a Google hivatalos online áruháza, ahonnan alkalmazások, játékok, zenék, filmek és könyvek tölthetők le. Ingyenes és fizetős alkalmazásokat egyaránt kínál. Mielőtt bármit is letöltene a Google Play™ áruházból, ellenőrizze, hogy van-e internetkapcsolat. Az adatátviteli költségek mérséklése végett célszerű Wi-Fi® kapcsolattal végezni a letöltést.

- ! A Google Play™ használatához Google™-fiók szükséges. A Google Play™ áruház nem minden országban vagy régióban érhető el.

Alkalmazás letöltése a Google Play™ áruházból

1. A Kezdőképernyőn kattintson a  ikonra.
 2. Keresse meg a **Play áruház** elemet, és kattintson rá.
 3. A kategóriák közötti tallózással vagy a keresési funkcióval keresse meg a letölteni kívánt elemet.
 4. Kattintson az elemre az adatai megtekintéséhez, és az utasításokat követve fejezze be a telepítést.
- ! Bizonyos alkalmazások csak akkor működnek helyesen, ha hozzáférhetnek az eszközön tárolt adatokhoz, a beállításokhoz és különféle funkciókhoz. Csak megbízható alkalmazásokat telepítsen, és csak ilyen alkalmazásoknak adjon hozzáférést az előbb említettekhez.
 - 💡 A Beállítások > Alkalmazások lehetőséget választva, majd az adott alkalmazás nevére kattintva megtekintheti, hogy milyen engedélyekkel rendelkezik a letöltött alkalmazás.

Alkalmazások letöltése egyéb forrásokból

Ha az eszköz úgy van beállítva, hogy a Google Play™ áruházon kívüli egyéb forrásokból való letöltést is engedélyezi, közvetlenül más webhelyekről is tölthet le alkalmazásokat a letöltési útmutatás szerint.

- ! Az ismeretlen vagy nem megbízható forrásból származó alkalmazások telepítése veszélyt jelenthet az eszközre. Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat töltsön le. Ha bármilyen kérdés vagy probléma merül fel, lépjen kapcsolatba az alkalmazás közzétevőjével.

Más forrásból származó alkalmazások letöltésének engedélyezése

1. A Kezdőképernyőn kattintson a  ikonra.
 2. Válassza a **Beállítások > Biztonság** lehetőséget.
 3. Jelölje be az **Ismeretlen források** jelölőnégyzetet.
 4. Kattintson az **OK** gombra.
- ! Bizonyos alkalmazások csak akkor működnek helyesen, ha hozzáférhetnek az eszközön tárolt adatokhoz, a beállításokhoz és különféle funkciókhoz. Csak megbízható alkalmazásokat telepítsen, és csak ilyen alkalmazásoknak adjon hozzáférést az előbb említettekhez.
 - 💡 A Beállítások > Alkalmazások lehetőséget választva, majd az adott alkalmazás nevére kattintva megtekintheti, hogy milyen engedélyekkel rendelkezik a letöltött alkalmazás.


Internet és hálózatok

Böngészés az interneten

Az Android™ rendszerű készülékek Google Chrome™ böngészője a legtöbb országban elő van telepítve az eszközökre. A Chrome használatáról a <http://support.google.com/chrome> oldal Chrome Mobil hivatkozására kattintva tudhat meg többet.

Böngészés a Google Chrome™ böngészővel

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a  ikont, és koppintson rá.
3. Ha először használja a Google Chrome™ böngészőt, jelentkezzen be egy Google™-fiókba, vagy böngésszen névtelenül a Google Chrome™ böngészővel.
4. Adjon meg egy keresőkifejezést vagy webcímet a keresési és címezőben, majd koppintson a billentyűzet **Ugrás** billentyűjére.

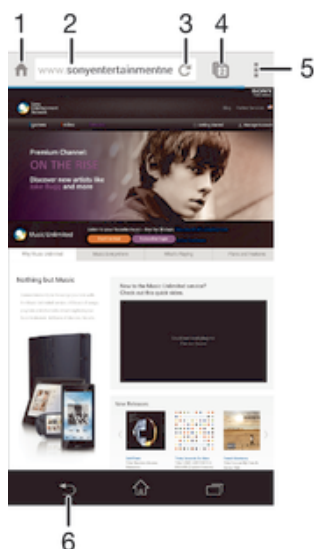

- | | |
|---|--|
| 1 | A kezdőképernyőre lépés |
| 2 | Kereső- és címező |
| 3 | Az oldal frissítése |
| 4 | Böngészőlapok elérése |
| 5 | Súgó és beállítások megjelenítése |
| 6 | Ugrás egy lappal vissza a böngészési előzményekben |

Internet- és MMS beállítások

Ha nem érhető el Wi-Fi®, az MMS-ek küldéséhez és az internet eléréséhez megfelelő internet- és MMS (multimédiás üzenetkezelési szolgáltatás) beállításokkal működő adatkapcsolat szükséges. Erre vonatkoznak az alábbi tanácsok:

- A legtöbb mobiltelefon-hálózat és üzemeltető esetében az MMS és internetbeállítások a készüléken már előre telepítve vannak. Ebben az esetben az internet használatát és az MMS-üzenetek küldését azonnal megkezdheti.
- Bizonyos esetekben lehetősége van az MMS és internetbeállításokat az eszköz első bekapcsolása után letölteni a készülékre, ha a SIM-kártya be van helyezve a készülékbe. Ezek a beállítások később is letölthetők a Beállítások menüből.
- Az internet- és az MMS beállításokat kézzel is bármikor hozzáadhatja, módosíthatja, illetve törölheti a készüléken. További információért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.
- Amennyiben nem tudja elérni az Internetet mobil hálózaton keresztül, vagy az MMS-küldés nem működik akkor sem, ha az Internet-és MMS beállításokat sikeresen letöltötte

a készülékre, tekintse meg a hálózati lefedettségre, mobil adatokra és MMS problémákra vonatkozó hibaelhárítási tanácsokat a www.sonymobile.com/support/ címen.

Internet-és MMS beállítások letöltése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Továbbiak...** > **Internetbeállítások** lehetőségre.
 3. Koppintson a **Elfogadás** lehetőségre. Amikor a beállítások letöltése megtörtént, az  ikon jelenik meg az állapotjelző sávban és a mobil adatforgalom automatikusan bekapcsol.
- ! Ha a beállítások nem tölthetők le a készülékre, ellenőrizze mobilhálózata jelerősségét. Keressen egy akadályoktól mentes nyílt teret, vagy álljon az ablak közelébe, és próbálja meg újból.

Annak ellenőrzése, hogy a mobil adatforgalom be van-e kapcsolva

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások** > **Továbbiak...** > **Mobilhálózatok** menüpontot, és koppintson rá.
3. Ellenőrizze, hogy a **Mobilhálózati adatforgalom** jelölőnégyzet be van-e jelölve.

Internet-és MMS beállítások hozzáadása kézzel

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Továbbiak...** > **Mobilhálózatok** lehetőségre.
3. Koppintson a **Hozzáférésipont-nevek** >  lehetőségre.
4. Koppintson a **Név** lehetőségre és adjon meg egy nevet.
5. Koppintson a **Hozzáférési pont neve** lehetőségre, és írja be a hozzáférési pont nevét.
6. Adjon meg minden egyéb szükséges információt. Ha nem tudja, hogy milyen adatokra van szükség, a részletekért vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.
7. Ha elkészült, koppintson az  , majd a **Mentés** gombra.

A letöltött Internet-és MMS beállítások megtekintése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Továbbiak...** > **Mobilhálózatok** lehetőségre.
 3. Koppintson a **Hozzáférésipont-nevek** lehetőségre.
 4. A további részletek megtekintéséhez koppintson bármelyik elérhető elemre.
- ! Ha több elérhető kapcsolattal rendelkezik, az aktív hálózati kapcsolatot az  ikon jelöli.

Minden internet- és MMS beállítás törlése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Továbbiak...** > **Mobilhálózatok** lehetőségre.
3. Koppintson a **Hozzáférésipont-nevek** lehetőségre, majd az  gombra.
4. Koppintson a **Alaphelyzetbe állítás** lehetőségre. A program törli az összes internet- és MMS beállítást.

Wi-Fi®

Wi-Fi® kapcsolattal böngészhet az interneten, alkalmazásokat tölthet le, és természetesen e-mailezhet is. Miután csatlakozott egy Wi-Fi® hálózathoz, a telefon megjegyzi annak adatait, és amikor legközelebb ugyanezen hálózat hatókörén belül lesz, automatikusan csatlakozik hozzá.

Bizonyos Wi-Fi® hálózatokhoz csak webes bejelentkezés után lehet csatlakozni. További információt a Wi-Fi® hálózat rendszergazdájától kaphat.

A különféle Wi-Fi® hálózatok jelerőssége eltérő lehet. Minél közelebb van a Wi-Fi® hozzáférési ponthoz, annál nagyobb a jelerősség.

A nyilvános Wi-Fi® hálózatok lehetnek titkosítatlanok vagy biztonságosak:

- a titkosítatlan hálózatokat a Wi-Fi® hálózat neve melletti  ikon jelzi,
 - a biztonságos Wi-Fi® hálózatok neve mellett pedig a  ikon látható.
- 💡 Léteznek olyan Wi-Fi® hálózatok is, amelyek neve nem szerepel az elérhető hálózatok listájában, mert nem teszik közzé a hálózatnevüket. Ha tudja a szóban forgó hálózat nevét, felveheti manuálisan az elérhető Wi-Fi® hálózatok listájára.

A Wi-Fi® bekapcsolása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
 3. A **Wi-Fi** funkció bekapcsolásához a Wi-Fi® szabályzót húzza el jobbra.
- ! A Wi-Fi® kapcsolat engedélyezése néhány másodpercet vehet igénybe.

Automatikus csatlakozás Wi-Fi® hálózathoz

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
 3. Koppintson a **Wi-Fi** lehetőségre. Megjelennek az elérhető Wi-Fi® hálózatok.
 4. Koppintson egy Wi-Fi® hálózatra a hozzá való kapcsolódáshoz. Védett hálózat esetén be kell írnia a szükséges jelszót. A sikeres csatlakozás után megjelenik az állapotsorban a  ikon.
- 💡 Új elérhető hálózatok kereséséhez koppintson a  ikonra, majd koppintson erre: Keresés.

Wi-Fi® hálózat hozzáadása manuálisan

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
 2. Keresse meg a **Beállítások** > **Wi-Fi** menüpontot, és koppintson rá.
 3. Koppintson a  ikonra.
 4. Adja meg a **Hálózat SSID azonosítója** értéket.
 5. Biztonsági típus kiválasztásához koppintson a **Biztonság** mezőre.
 6. Szükség esetén írja be a jelszót.
 7. Néhány további beállítás, többek között a proxy- és az IP-beállítások módosításához jelölje be a **Speciális beállítások megjelenítése** jelölőnégyzetet, és szükség szerint végezze el a módosításokat.
 8. Koppintson a **Mentés** elemre.
- ! A hálózat SSID azonosítóját és a jelszót a Wi-Fi® hálózat rendszergazdájától kérheti.

Wi-Fi®-beállítások

Amikor Wi-Fi® hálózathoz csatlakozik, illetve Wi-Fi® hálózatok érhetők el a közelében, megtekintheti ezeknek a hálózatoknak az állapotát. Engedélyezheti továbbá azt is, hogy az eszköz értesítse, valahányszor Wi-Fi® hálózatot észlel.

Ha nem kapcsolódik Wi-Fi® hálózathoz, az eszköz mobil adatkapcsolatot használ az internet elérésére (ha az eszközön beállított és engedélyezett egy mobil adatkapcsolatot). Alvó állapotra vonatkozó Wi-Fi®-házi rend hozzáadásával meghatározhatja, hogy a készülék mikor váltson át Wi-Fi®-ről mobil adatkapcsolatra.

Wi-Fi® hálózati értesítések engedélyezése

1. Ha még nem tette meg, kapcsolja be a Wi-Fi® funkciót.
2. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
3. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Wi-Fi** menüpontra.
4. Nyomja meg a  billentyűt.
5. Koppintson a **Speciális** parancsra.
6. Jelölje be a **Értesítés hálózatról** jelölőnégyzetet.

Részletes információk megnézése egy csatlakoztatott Wi-Fi® hálózatról

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Wi-Fi** menüpontra.
3. Koppintson az aktuálisan csatlakoztatott Wi-Fi® hálózatra. Részletes hálózati információk jelennek meg.

Wi-Fi® alvó állapotra vonatkozó házirend hozzáadása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Wi-Fi** menüpontra.
3. Nyomja meg a  billentyűt.
4. Koppintson a **Speciális** parancsra.
5. Koppintson a **Wi-Fi fenntartása alvó állapotban** parancsra.
6. Válassza ki a megfelelő lehetőséget.

A mobilhálózati adatkapcsolat megosztása

Az eszköz mobilhálózati adatkapcsolata megosztható egy számítógéppel USB-kábelen keresztül. Ezt a folyamatot hívják USB-s internetmegosztásnak. Az eszköz adatkapcsolata egyszerre akár nyolc készülékkel is megosztható: ehhez hordozható Wi-Fi® csatlakozási pontként kell beállítani az eszközt. A sikeres megosztást követően a megosztott kapcsolatot használó készülékekkel az eszköz adatkapcsolatán keresztül elérhető az internet, alkalmazások tölthetők le, de akár e-maileket is lehet küldeni vagy fogadni.

- 💡 A számítógépet elő kell készíteni hálózati kapcsolat létrehozására USB-kábelen keresztül. A legfrissebb információkat a www.android.com/tether oldalon találja.

Adatkapcsolat megosztása USB-kábelen keresztül

1. Kapcsolja ki az eszköz összes USB-kábelkapcsolatát.
 2. Az eszközhöz kapott USB-kábel használatával csatlakoztassa az eszközt egy számítógéphez.
 3. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
 4. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Továbbiak...** > **Int.megoszt./h. csatl. pont** lehetőségre.
 5. Jelölje be a **USB-internetmegosztás** jelölőnégyzetet, majd a lehetőségek közül, válassza a következőt: **OK**. Csatlakozás után az állapotsoron megjelenik a(z)  ikon.
 6. Az adatkapcsolat megosztásának leállításához törölje a jelet az **USB-internetmegosztás** jelölőnégyzetből, vagy válassza le az USB-kábelt.
- ! Az eszköz adatkapcsolata és az SD kártya tartalma nem osztható meg egyidejűleg az USB-kábelen keresztül.

Az eszköz használata hordozható Wi-Fi® csatlakozási pontként

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Továbbiak...** > **Int.megoszt./h. csatl. pont** lehetőségre.
3. Koppintson a **Hord. Wi-Fi csatl. pont beállításai** > **Wi-Fi csatlakozási pont beállítása** lehetőségre.
4. Adja meg a **Hálózat SSID azonosítója** értéket.
5. Biztonsági típus kiválasztásához koppintson a **Biztonság** mezőre. Ha szükséges, adja meg a jelszót.
6. Koppintson a **Mentés** lehetőségre.
7. Koppintson a  elemre, és jelölje be a **Hordozható WiFi-csatl. pont** jelölőnégyzetet.
8. Ha szükséges, koppintson az **OK** megerősítésre.  jelenik meg az állapotsoron, ahogy a hordozható Wi-Fi® csatlakozási pont aktivizálódik.
9. Ha le szeretné állítani az adatkapcsolatot a következőn keresztül Wi-Fi®, vegye ki a jelet a **Hordozható WiFi-csatl. pont** jelölőnégyzetből.

A hordozható csatlakozási pont átnevezése és biztonságossá tétele

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  lehetőségre.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Továbbiak... > Int.megoszt./h. csatl. pont** lehetőségre.
3. Koppintson a **Hord. Wi-Fi csatl. pont beállításai > Wi-Fi csatlakozási pont beállítása** lehetőségre.
4. Adja meg a hálózat **Hálózat SSID azonosítója** azonosítóját.
5. Biztonsági típus kiválasztásához koppintson a **Biztonság** mezőre.
6. Ha szükséges, adja meg a jelszót.
7. Koppintson a **Mentés** lehetőségre.

Adathasználat szabályozása

Nyomon követheti a mobil adatkapcsolat vagy Wi-Fi® kapcsolat alatt adott idő alatt átvitt adatok mennyiségét. Például, megtekintheti az egyes alkalmazások által használt adatok mennyiségét. A mobil adatátvitellel átvitt adatok esetében adathasználati figyelmeztetéseket és korlátozásokat is beállíthat a további költségek elkerülése érdekében.

- ! Az adathasználati beállítások segítenek az adathasználat szabályozásában, de nem garantálják a nem kívánt többletköltségek kiküszöbölését.

Mobil adatforgalom be- vagy kikapcsolása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Adathasználat** menüpontot, és koppintson rá.
3. Húzza a csúszkát a **Mobil adatforgalom** mellett a megfelelő irányba az adatforgalom ki- vagy bekapcsolásához.

- 💡 A Wi-Fi®- és Bluetooth®-kapcsolatok a mobil adatforgalom kikapcsolása esetén is használhatók.

Adathasználati figyelmeztetés beállítása

1. Kapcsolja be a mobil adatforgalmat.
2. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
3. Keresse meg a **Beállítások > Adathasználat** menüpontot, és koppintson rá.
4. A figyelmeztetési szint beállításához a figyelmeztető vonalat húzza a kívánt értékhez. A telefon figyelmeztetést küld, amikor az adatforgalom mennyisége eléri a beállított szintet.

Mobil adathasználati korlát beállítása

1. Kapcsolja be a mobil adatforgalmat.
2. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
3. Keresse meg a **Beállítások > Adathasználat** menüpontot, és koppintson rá.
4. Ha nincs bejelölve, jelölje be a **Mobiladatkorlát beállítása** jelölőnégyzetet, majd koppintson az **OK** gombra.
5. A mobil adathasználati korlát beállításához a megfelelő vonalat húzza a kívánt értékhez.

- ! Amikor a mobil adathasználat eléri a beállított szintet, a készülék mobil adatforgalma automatikusan kikapcsol.

Az egyes alkalmazások mobil adathasználatának vezérlése

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Adathasználat** menüpontot, és koppintson rá.
3. Keresse meg és koppintson a kívánt alkalmazásra.
4. Jelölje be a **Háttéradatok korlátozása** jelölőnégyzetet.
5. Az alkalmazás további beállításainak eléréséhez koppintson az **Alkalmazásbeállítások megtekintése** elemre, majd módosítsa a kívánt beállításokat.



Az alkalmazások teljesítménye változhat, ha módosítja az adott alkalmazás adathasználati beállításait.

Wi-Fi® kapcsolaton átvitt adatok megtekintése

1. A Kezdőképernyő képernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Adathasználat** lehetőségre.
3. Koppintson a Tap  elemre, majd, ha nincs bejelölve, jelölje be a **Wi-Fi haszn. megjelenít.** jelölőnégyzetet.
4. Koppintson a **WiFi** fülre.

Mobilhálózatok kiválasztása

Az eszköz automatikusan vált a mobilhálózatok között attól függően, hogy az adott területen melyik érhető el. Az eszköz manuálisan is beállítható úgy, hogy egy adott szabványú mobilhálózatot használjon (például WCDMA vagy GSM).

Hálózati üzemmód kiválasztása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Továbbiak... > Mobilhálózatok** menüpontot, és koppintson rá.
3. Koppintson a **Hálózati üzemmód** gombra.
4. Válasszon egy hálózati üzemmódot.

Másik hálózat kiválasztása kézzel

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Továbbiak... > Mobilhálózatok > Hálózatüzemeltetők** menüpontot, és koppintson rá.
3. Koppintson a **Keresés módja > Kézi** elemre.
4. Válasszon egy hálózatot.



Ha kézzel állítja be a hálózatot, a készülék akkor sem fog másik hálózatot keresni, ha elhagyja a kézzel kiválasztott hálózat hatókörét.

Automatikus hálózatválasztás bekapcsolása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Továbbiak... > Mobilhálózatok > Hálózatüzemeltetők** menüpontot, és koppintson rá.
3. Koppintson a **Keresés módja > Automatikus** elemre.

Virtuális magánhálózatok (VPN-ek)

A készülék használatával kapcsolódhat virtuális magánhálózatokhoz, ez lehetővé teszi védett helyi hálózaton belüli erőforrások elérését nyilvános hálózatokból. A VPN-kapcsolatokat gyakran használják például vállalatok és oktatási intézmények olyan felhasználók esetében, akiknek a belső hálózaton kívülről (például utazáskor) szükségük van az intranet vagy más belső szolgáltatások elérésére.

A VPN-kapcsolatok a hálózattól függően sokféleképpen beállíthatók. Egyes hálózatok esetében előfordulhat, hogy a készülékre biztonsági tanúsítványt kell átvenni, és ott telepíteni kell. A virtuális magánhálózati kapcsolat beállításával kapcsolatban részletes tájékoztatást a vállalat vagy szervezet hálózati rendszergazdája tud nyújtani.

Virtuális magánhálózat hozzáadása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Továbbiak...** > **VPN** menüpontra.
3. Koppintson a **+** elemre.
4. Válassza ki a hozzáadni kívánt virtuális magánhálózat típusát.
5. Adja meg a virtuális magánhálózat beállításait.
6. Koppintson a **Mentés** elemre.

Kapcsolódás virtuális magánhálózathoz

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Továbbiak...** > **VPN** menüpontra.
3. Az elérhető hálózatok listájában koppintson arra a virtuális magánhálózatra, amelyhez kapcsolódni szeretne.
4. Adja meg a szükséges információkat.
5. Koppintson a **Csatlakozás** parancsra.

Leválasztás virtuális magánhálózatról

1. Húzza lefelé az állapotsort.
2. Koppintson a VPN-kapcsolat értesítésére a kikapcsolásához.

Az eszközön lévő adatok szinkronizálása

Szinkronizálás online fiókokkal

Szinkronizálhatja készülékét névjegyekkel, e-mailekkel, naptáreseményekkel és online fiókokból (például Gmail™ és Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ és Twitter™) származó egyéb információkkal. Az automatikus szinkronizálási funkció engedélyezésével automatikusan szinkronizálhatja az összes fiók adatát. Másik lehetőségként kézzel szinkronizálhatja az egyes fiókokat.

Online fiók beállítása szinkronizáláshoz

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Koppintson a **Beállítások** > **Új fiók** menüpontra, majd jelölje ki a hozzáadni kívánt fiókot.
3. Fiók létrehozásához kövesse az utasításokat, illetve ha már rendelkezik fiókkal, jelentkezzen be.

Az automatikus szinkronizálás bekapcsolása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  > **Beállítások** elemre.
2. Húzza jobbra az **Aut. szinkronizáló** elem melletti csúszkát.

Online fiókkal történő szinkronizálás kézzel

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  > **Beállítások** elemre.
2. A **Fiókok** csoportban jelölje ki a fióktípust, majd koppintson annak a fióknak a nevére, amellyel szinkronizálni szeretne. Ekkor megjelenik a fiókkal szinkronizálható alkalmazások listája.
3. Jelölje meg a szinkronizálandó elemeket.
4. Koppintson a  ikonra, majd a **Szinkronizálás most** parancsra.

Online fiók eltávolítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  > **Beállítások** elemre.
2. A **Fiókok** csoportban jelölje ki a fióktípust, majd koppintson az eltávolítandó fiók nevére.
3. Koppintson a  ikonra, majd a **Fiók eltávolítása** parancsra.
4. A megerősítéshez koppintson újra a **Fiók eltávolítása** elemre.

Szinkronizálás a Microsoft® Exchange ActiveSync® szolgáltatással

Microsoft Exchange ActiveSync-fiók használatával közvetlenül az eszközén férhet hozzá vállalati levelezéséhez, naptárbeli találkozóihoz és névjegyeihez. A beállítás után az **E-mail**, a **Naptár** és a **Kapcsolatok** alkalmazásban találja meg ezeket az adatokat.

EAS-fiók beállítása szinkronizáláshoz

1. Ellenőrizze, hogy birtokában vannak-e a vállalati hálózati rendszergazda által megadott tartomány- és kiszolgálóadatok.
 2. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
 3. Válassza a **Beállítások** > **Új fiók** > **Exchange ActiveSync** lehetőséget.
 4. Írja be a vállalati e-mail címét és jelszavát.
 5. Koppintson a **Tovább** gombra. A készülék elkezd a fiókadatok beolvasását. Hiba esetén adja meg kézzel a fiók tartomány- és kiszolgálóadatait, majd koppintson a **Tovább** gombra.
 6. Koppintson az **OK** gombra, ha engedélyezni szeretné, hogy a vállalati kiszolgáló felügyelje a készülékét.
 7. Válassza ki a készülékkel szinkronizálandó adatokat, például névjegyeket és naptárbejegyzéseket.
 8. Ha szükséges, az eszközzel kapcsolásával engedélyezze, hogy a vállalati kiszolgáló felügyeljen egyes biztonsági funkciókat a készüléken. Engedélyezheti például, hogy a vállalati kiszolgáló jelszószabályokat és tárolási titkosítást adjon meg.
 9. Amikor a beállítás kész, nevezze el a vállalati fiókot.
- ! Amikor a számítógépen módosítja egy EAS-fiók bejelentkezési jelszavát, készülékén újból be kell jelentkeznie az EAS-fiókba.

EAS-fiók beállításainak módosítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Koppintson az **E-mail** alkalmazásra, majd a  ikonra.
3. Koppintson a **Beállítások** elemre, és jelöljön ki egy EAS-fiókot, majd szükség szerint módosítsa a fiók beállításait.

Szinkronizálási időköz beállítása EAS-fiókhoz

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a **E-mail** lehetőségre, majd az  gombra.
3. Koppintson a **Beállítások** elemre, majd válasszon ki egy EAS-fiókot.
4. Koppintson a **Fiókelőnézés gyakorisága** > **Ellenőrzési gyakoriság** elemre, és válasszon ki egy időközbeállítást.

EAS-fiók eltávolítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  > **Beállítások** elemre.
2. A **Fiók** csoportban koppintson az **Exchange ActiveSync** elemre, és jelölje ki az eltávolítandó EAS-fiókot.
3. Koppintson a  ikonra, majd a **Fiók eltávolítása** parancsra.
4. A megerősítéshez koppintson újra a **Fiók eltávolítása** elemre.

Szinkronizálás az Outlookkal számítógép használatával

A PC Companion program Calendar és Contacts (Naptár és Névjegyek) alkalmazása használható készüléke szinkronizálásához Outlook-fiókja naptárával és névjegyeivel.

- 💡 A PC Companion program PC gépen való telepítéséről a *Számítógépes eszközök* című fejezetben olvashat bővebben (91. oldal).

Outlook-névjegyekkel való szinkronizálás számítógép használatával

1. Ellenőrizze, hogy a PC Companion telepítve van-e a számítógépen.
2. A számítógépen: Nyissa meg a PC Companion alkalmazást.
3. Az **Indítás** gombra kattintva indítsa el a *Névjegyek* és a *Naptár szinkronizálása* alkalmazást, és kövesse a képernyőn látható utasításokat készüléke szinkronizálásához az Outlook-naptárral.

Outlook-naptárral való szinkronizálás számítógép használatával

1. Ellenőrizze, hogy a PC Companion telepítve van-e a számítógépen.
2. **A számítógépen:** Nyissa meg a PC Companion alkalmazást.
3. Az **Indítás** gombra kattintva indítsa el a *Naptár* és a *Naptár szinkronizálása* alkalmazást, és kövesse a képernyőn látható utasításokat készüléke szinkronizálásához az Outlook-naptárral.

Alapbeállítások

Beállítások megnyitása

Az eszköz beállításait a Beállítások menüben tekintheti meg és módosíthatja. A Beállítások menü az alkalmazás-képernyőről és a gyorsbeállítási panelről is megnyitható.

Az eszköz beállítási menüjének megnyitása az alkalmazás-képernyőről

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Koppintson az **Beállítások** elemre.

A Gyorsbeállítás panel megnyitása

- Két ujjával húzza az állapotsort lefelé.

A Gyorsbeállítás panelen megjelenítendő beállítások kiválasztása

1. Két ujjával húzza az állapotsort lefelé, majd koppintson a **Szerkesztés** elemre.
2. Válassza ki a megjelenítendő gyorsbeállításokat.

A Gyorsbeállítás panel átrendezése

1. Két ujjával húzza az állapotsort lefelé, majd koppintson a **Szerkesztés** elemre.
2. Érintse meg és tartsa megnyomva a gyorsbeállítás melletti  ikont, majd helyezze át a kívánt helyre.

Jelzőhangok, csengőhangok és hangerő

Lehetősége van beállítani a bejövő hívások csengőhangjának és az értesítések hangjelzésének hangerejét, valamint a zene- és a videolejátszás hangerejét. Az eszköz csendes üzemmódra is állítható, így például értekezlet közben nem ad hangjelzést, és csengeni sem fog.

A csengés hangerejének módosítása a hangerőgombbal

- Nyomja meg a hangerőgombot fent vagy lent.

A médialejátszó hangerejének módosítása a hangerőbillentyűvel

- Zene lejátszásakor, illetve videó megtekintésekor nyomja meg a hangerőbillentyűt felfelé vagy lefelé.

A rezgő üzemmód beállítása az eszközön

- Nyomja le a hangerőbillentyűt, amíg a  ikon megjelenik az állapotsoron.

A néma üzemmód beállítása az eszközön

1. Nyomja le a hangerőbillentyűt mindaddig, amíg az eszköz vibrálni nem kezd, és a  ikon meg nem jelenik az állapotsoron.
2. Nyomja le újra a hangerőbillentyűt. A  ikon megjelenik az állapotsoron.

Az eszköz beállítása rezgő és csengető üzemmódra

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Hang** lehetőségre.
3. Jelölje be a **Rezgés csengetéskor** jelölőnégyzetet.

Csengőhang beállítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Hang** > **Csengőhang** lehetőségre.
3. Válasszon ki egy csengőhangot.
4. Koppintson a **Kész** lehetőségre.

Értesítési hang kiválasztása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Hang > Értesítési hang** lehetőségre.
3. Válassza ki a hangot, amelyet értesítés érkezésekor hallani szeretne.
4. Koppintson a **Kész** lehetőségre.

Érintéshangjelzések engedélyezése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Hang** menüpontra.
3. Jelölje be a **Tárcsázó érintési hangjai** és a **Érintéshangok** jelölőnégyzetet.

A SIM kártya védelme

A készülékben használt SIM kártyákat PIN kód segítségével zárhatja le és oldhatja fel. A SIM kártya zárolása esetén a kártyához tartozó előfizetés védett az illetéktelen használattal szemben, és ez azzal jár, hogy a készülék minden indításakor meg kell adnia egy PIN kódot.

Ha a megengedett számú próbálkozásnál többször helytelenül adja meg a PIN kódot, a rendszer letiltja a SIM kártyát. Ekkor meg kell adnia PUK kódját (személyi feloldókulcsát), majd egy új PIN kódot. A PIN és a PUK kódot a hálózat üzemeltetője adja ki.

SIM kártya zárolása és feloldása

1. A kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Biztonság > SIM kártya zárolásának beállítása** menüpontot, és koppintson rá.
3. Jelölje be a **SIM-kártya zárolása** jelölőnégyzetet, vagy törölje a jelölését.
4. Írja be a SIM kártya PIN kódját, és koppintson az **OK** gombra.

A SIM-kártya PIN-kódjának a megváltoztatása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Biztonság > SIM kártya zárolásának beállítása** lehetőségre.
3. Koppintson a **SIM PIN-kód módosít.** lehetőségre.
4. Írja be a SIM-kártya régi PIN-kódját, és koppintson az **OK** gombra.
5. Írja be a SIM-kártya új PIN-kódját, és koppintson az **OK** gombra.
6. Írja be újra a SIM-kártya új PIN-kódját, és koppintson az **OK** gombra.

Zárolt SIM kártya feloldása a PUK kóddal

1. Adja meg a PUK kódot, és koppintson a következő ikonra: .
2. Írjon be egy új PIN kódot, és koppintson a következő ikonra: .
3. Írja be még egyszer az új PIN kódot, és koppintson a következő ikonra: .

! Ha túl sokszor ad meg helytelen PUK kódot, új SIM kártyát kell igényelnie a hálózat üzemeltetőjétől.

Képernyő-beállítások

A képernyő fényerejének módosítása

1. A kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Megjelenítés > Fényerősség** lehetőségre.
 3. Ha be van jelölve, törölje a **Automatikus fényerősség** jelölőnégyzet jelölését.
 4. A fényerő módosításához húzza el a szabályzót.
- 💡 A kisebb fényerő szint, növeli az akkumulátor teljesítményét.

Képernyő beállítása az érintéskor való rezgésre

1. A kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Válassza a következőket: **Beállítások > Hang**.
3. Jelölje be a **Rezgés érintéskor** jelölőnégyzetet. A képernyő rezeg, amikor a szoftvergombokra vagy bizonyos alkalmazásokra koppint.

A képernyő kikapcsolása előtti késleltetési idő módosítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Megjelenítés > Alvó mód** menüpontra.
 3. Válassza ki a megfelelő lehetőséget.
- 💡 A képernyő gyors kikapcsolásához röviden nyomja meg a be- és kikapcsoló billentyűt .

A képernyő zárolása

A képernyőt több különböző módon is zárolhatja. Az egyes zárolási típusok biztonsági szintje a leggyengébbtől a legerősebbig tartó sorrendben alább látható:

- **Csúsztatás** – nincs védelem, de a leggyorsabb hozzáférést biztosítja a kezdőképernyőhöz
- **Arcalapú feloldás** – feloldja a készülék zárolását, amikor ránéz
- **Feloldási minta** – feloldhatja a készülék zárolását, ha az ujjával megrajzol egy egyszerű mintát
- **Feloldó PIN kód** – a készülék zárolásának feloldásához adjon meg egy legalább négy számjegyből álló PIN kódot
- **Feloldó jelszó** – adjon meg egy alfanumerikus jelszót a készülék zárolásának a feloldásához

- ! Nagyon fontos, hogy ne felejtse el a képernyőzár-feloldási mintát, a PIN kódot vagy a jelszót. Ha elfelejti, lehet, hogy tud majd visszaállítani fontos adatokat, például névjegyeket és üzeneteket.

Az arcalapú feloldási funkció beállítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a következőkre:  > **Beállítások > Biztonság > Képernyőzár**.
 2. Koppintson az **Arcalapú feloldás** elemre, majd a készüléken látható utasításokat követve készítsen egy fényképet az arcáról.
 3. Az arckép sikeres elkészítése után koppintson a **Tovább** gombra.
 4. Válasszon másodlagos feloldási módszert, és a beállítás befejezéséhez kövesse a készüléken megjelenő utasításokat.
- 💡 A legjobb eredmény érdekében beltérben készítsen felvételt az arcáról, ahol nincs túl világos, és közben tartsa készülékét szemmagasságban.

A képernyőzár feloldása az arcalapú feloldási funkció használatával

1. Aktiválja a képernyőt.
 2. Nézzon a készülékre ugyanabban a szögben, amelyben az arcalapú zárolásfeloldási képet készíttette.
- 💡 Ha az arcalapú feloldási funkció nem ismeri fel az arcát, a másodlagos feloldási módszert használva kell feloldania a képernyő zárolását.

Képernyő-zárolási minta létrehozása

1. A kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Biztonság > Képernyőzár > Minta** menüpontra.
 3. Kövesse a készüléken olvasható utasításokat.
- ! Ha a zárolási mintát a rendszer egymás után ötször is elutasítja, várjon 30 másodpercig, majd próbálkozzon újból.

A képernyőzár-feloldási minta megváltoztatása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások** > **Biztonság** > **Képernyőzár** menüpontot, és koppintson rá.
3. Rajzolja meg a képernyőzár-feloldási mintát.
4. Koppintson a **Minta** elemre, és kövesse a készüléken olvasható utasításokat.

Képernyőzár-feloldási PIN kód létrehozása

1. A kezdőképernyőn koppintson a  > **Beállítások** > **Biztonság** > **Képernyőzár** > **PIN-kód** lehetőségre.
2. Írjon be egy számokból álló PIN kódot.
3. Szükség esetén a  billentyűre koppintva állítsa kisméretűre a billentyűzetet.
4. Koppintson a **Tovább** lehetőségre.
5. Ismételt beírásával erősítse meg a PIN kódot.
6. Szükség esetén a  billentyűre koppintva állítsa kisméretűre a billentyűzetet.
7. Koppintson a **OK** lehetőségre.

Képernyőzár jelszó létrehozása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  > **Beállítások** > **Biztonság** > **Képernyőzár** > **Jelszó** lehetőségre.
2. Írjon be egy jelszót.
3. Szükség esetén a  billentyűre koppintva állítsa kisméretűre a billentyűzetet.
4. Koppintson a **Tovább** lehetőségre.
5. Ismételt beírásával erősítse meg a jelszót.
6. Szükség esetén a  billentyűre koppintva állítsa kisméretűre a billentyűzetet.
7. Koppintson a **OK** lehetőségre.

A képernyőzárolás típusának megváltoztatása

1. A kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások** > **Biztonság** > **Képernyőzár** menüpontot, és koppintson rá.
3. Kövesse a készüléken látható utasításokat, és válasszon másik képernyő-zárolási típust.

Nyelvi beállítások

Kiválaszthatja az eszköz alapértelmezett nyelvét, amelyet később bármikor másikra cserélhet. Lehetősége van a szövegbevitel beírási nyelvének módosítására is. Lásd: *Az Xperia billentyűzetének személyre szabása*, 42. oldal.

A nyelv megváltoztatása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Nyelv és bevitel** > **Nyelv** lehetőségre.
3. Válasszon ki egy lehetőséget.
4. Koppintson a **OK** lehetőségre.

! Ha nem megfelelő nyelvet választott és nem tudja elolvasni a menüszövegeket, keresse meg és koppintson a  lehetőségre. A  mellett válassza ki a szöveget, és a megnyíló menüben válassza ki az első tételt. Ezután bármely nyelvet kiválaszthatja.

Dátum és idő

Az eszközön beállított dátum és idő módosítható.

A dátum beállítása kézzel

1. A Kezdőképernyőn koppintson az .
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Dátum és idő** lehetőségre.
3. Törölje az **Automatikus dátum és idő** jelölőnégyzet jelölését (ha be van jelölve).
4. Koppintson a **Dátum beállítása** lehetőségre.
5. Felfelé vagy lefelé léptetéssel módosítsa a dátumot.
6. Koppintson a **Beállítás** lehetőségre.

Az idő beállítása kézzel

1. A Kezdőképernyőn koppintson az .
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Dátum és idő** lehetőségre.
3. Törölje az **Automatikus dátum és idő** jelölőnégyzet jelölését, ha be van jelölve.
4. Koppintson a **Idő beállítása** lehetőségre.
5. Az óra és perc módosításához léptessen felfelé vagy lefelé.
6. Ha rendelkezésre áll, a **de.** beállítást módosítsa **du.** beállításra vagy fordítva.
7. Koppintson a **Beállítás** lehetőségre.

Az időzóna beállítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Dátum és idő** menüpontra.
3. Törölje az **Automatikus időzóna** jelölőnégyzet jelölését (ha be van jelölve).
4. Koppintson az **Időzóna kiválasztása** parancsra.
5. Válassza ki a megfelelő lehetőséget.

A hangkimenet javítása

Javíthatja a készülék hangját az egyedi hangbeállítások, például a Clear Phase™ és az xLOUD™ kézi engedélyezésével, illetve hagyhatja, hogy a ClearAudio+ technológia automatikusan módosítsa a hangot. Engedélyezheti a dinamikus kiegyenlítőt is, így a lehető legkisebbre csökkentheti az egyes médiafájlok hangereje közötti különbséget.

A Clear Phase™ technológia használata

A Sony Clear Phase™ technológiája használható az eszköz belső hangszóróiból érkező hangminőség automatikus beállításához a tisztább, természetesebb hanghatás elérése érdekében.

A hangszóró hangminőségének növelése a Clear Phase™ használatával

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Hang** > **Hanghatások** lehetőségre.
3. Törölje az **ClearAudio+** jelölőnégyzet jelölését, ha be van jelölve.
4. Koppintson a **Hangkiemelések** > **Beállítások** lehetőségre.
5. Jelölje be a **Clear Phase™** jelölőnégyzetet.

! A Clear Phase™ funkció aktiválása nem befolyásolja a hangkommunikációs alkalmazásokat. Például a hanghívás hangminősége nem változik.

Az xLOUD™ technológia használata

A Sony xLOUD™ hangszűrője használható a hangszórók hangerejének növeléséhez a hangminőség romlása nélkül. Dinamikusabb hanghatás érhető el kedvenc zenéinek hallgatásakor.

A hangszóró hangminőségének javítása az xLOUD™ használatával

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Hang** > **Hanghatások** lehetőségre.
 3. Törölje az **ClearAudio+** jelölőnégyzet jelölését, ha be van jelölve.
 4. Koppintson a **Hangkiemelések** > **Beállítások** lehetőségre.
 5. Jelölje be a **xLOUD™** jelölőnégyzetet.
- ! Az xLOUD™ funkció aktiválása nem befolyásolja a hangkommunikációs alkalmazásokat. Például a hanghívás hangminősége nem változik.

Szöveg írása

Képernyő-billentyűzet

A képernyőn megjelenő QWERTY billentyűzet betűire koppintva szöveget írhat be. Ugyanezt megteheti az Ujjmozdulatos bevitel funkcióval is, amely az ujjak betűről betűre csúsztatásával tud szavakat bevenni.

Legfeljebb három nyelvet választhat a szöveg beviteléhez. A billentyűzet felismeri a nyelvet, és a beírás során prediktíven megjeleníti a szavakat. Bizonyos alkalmazások (például a levelezőprogramok és az SMS-küldők) automatikusan megjelenítik a képernyő-billentyűzetet.



- 1 A kurzor előtti karakter törlése.
- 2 Sortörés beszúrása vagy a szövegbevitel megerősítése.
- 3 Szóköz beszúrása.
- 4 A billentyűzet testreszabása. Ez a billentyű eltűnik, miután a billentyűzetet testre szabta.
- 5 Számok és szimbólumok megjelenítése. A += \$ ikonra koppintva további szimbólumok jeleníthetők meg.
- 6 Váltás a kisbetűs ↵, a nagybetűvel kezdődő ⬆ és a csupa nagybetűs ⬆ írásmód között. Egyes nyelvek esetén ez a billentyű használható a speciális karakterek beírásához.

A képernyő-billentyűzet megjelenítése szövegbevitelhez

- Koppintson egy szövegbeviteli mezőre.

A képernyő-billentyűzet használata fekvő tájolásban

- Amikor a képernyő-billentyűzet meg van nyitva, fordítsa az eszközt fekvő helyzetbe.
- ! Elképzelhető, hogy bizonyos alkalmazásokban módosítania kell a megfelelő beállításokat a fekvő tájolás engedélyezéséhez.

Szövegbeírás karakterenként

1. A billentyűzet valamely karakterének beírásához koppintson az adott karakterre.
2. Karakterváltózat beírásához érintse meg és tartsa lenyomva a billentyűzet egyik ékezetek és jelek nélküli karakterét, és válasszon a megjelenő karakterlistából. Ha például é betűt szeretne beírni, érintse meg és tartsa lenyomva az e betűt a karakterváltózatok megjelenéséig, húzza az ujját az é betűre úgy, hogy nem engedi fel, majd válassza ki az é betűt.

Pont megadása

- Egy szó beírását követően koppintson duplán a szóköz billentyűre.

Szöveg beírása az ujjszavak beviteli funkcióval

1. Váltson a képernyő-billentyűzetre, és az újat betűről betűre csúsztatva írja be a kívánt szót.
2. Miután megadott egy szót, emelje fel az ujját. Az eszköz a beírt betűk alapján megjelenik egy javasolt szó.
3. Ha nem jelenik meg az a szó, melyet szeretne, koppintson a következőre: ✕ hogy további lehetőségek közül választhassa ki a megfelelőt. Ha nem jelenik meg a kívánt opció, törölheti az egész szót és kezdheti előről, vagy a betűk egyenkénti megérintésével, megadhatja a szót.

Az Ujjszavak beviteli funkció beállításainak módosítása

1. Miközben a képernyő-billentyűzet meg van nyitva, koppintson a 12! ikonra.
2. Koppintson a ✕ ikonra, majd válassza a **Billentyűzet beállításai > Szövegbeviteli beállítások** lehetőséget.
3. Az Ujjszavak beviteli funkció be- vagy kikapcsolásához jelölje be az **Ujjszavak beviteli** jelölőnégyzetet, vagy törölje annak jelölését.

Szöveg megadása hangalapú bevitellel

Szöveg megadásakor a szavak beírása helyett használhatja a hangalapú beviteli funkciót is. Egyszerűen mondja ki a beírandó szavakat. A hangalapú bevitel a Google™ kísérleti technológiája, és számos nyelven és területen elérhető.

Hangalapú bevitel engedélyezése

1. Ha a képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével ad meg szöveget, koppintson a 12! ikonra.
2. Koppintson a ✕ parancsra, majd az **Billentyűzet beállításai** gombra.
3. Jelölje be a **Google-hangbeviteli billentyű** jelölőnégyzeteket.
4. A beállítások elmentéséhez koppintson a ↩ lehetőségre. A képernyőn megjelenő billentyűzeten a mikrofon ikon 🎤 jelenik meg.

Szöveg megadása hangalapú bevitellel

1. Nyissa meg a képernyőn megjelenő billentyűzetet.
2. Koppintson a 🎤 ikonra. Amikor megjelenik a 🗣 ikon, mondja fel a beírandó szöveget.
3. Ha elkészült, koppintson ismét a 🗣 ikonra. Ekkor megjelenik a javasolt szöveg.
4. Szükség esetén módosítsa kézzel a szöveget.

💡 A billentyűzet megjelenítéséhez és a szöveg kézzel történő beírásához koppintson a 📄 ikonra.

Szövegszerkesztés

Írás közben lehetősége van a szöveg kijelölésére, kivágására, másolására és beillesztésére. Az ehhez szükséges szerkesztőeszközöket duplán a beírt szövegre koppintva jelenítheti meg. A szerkesztőeszközök egy alkalmazássávon jelennek meg.

Alkalmazássáv



- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Az alkalmazássáv bezárása |
| 2 | Az összes szöveg kijelölése |
| 3 | Szöveg kivágása |
| 4 | Szöveg másolása |

- !  (csak akkor jelenik meg, ha szöveget másolt a vágólapra)

Szöveg kijelölése

1. Írjon be szöveget, majd kattintson duplán a szövegre. A szöveget, amelyre kattintott, a rendszer mindkét oldalon fülekkel emeli ki.
2. További szöveg kijelöléséhez húzza balra vagy jobbra a füleket.

Szöveg szerkesztése álló tájolásban

1. Írjon be szöveget, majd az alkalmazásáv megjelenítéséhez kattintson duplán a beírt szövegre.
2. Jelölje ki a szerkesztendő szöveget, és az alkalmazásáv segítségével végezze el a kívánt módosításokat.

Szöveg szerkesztése fekvő tájolásban

1. Írjon be szöveget, majd kattintson duplán a beírt szövegre.
2. Jelölje ki a kívánt szöveget, kattintson a **Szerkesztés** elemre, és válasszon egy beállítást.

Az Xperia billentyűzetének személyre szabása

Amikor szöveget ír be a képernyőn megjelenő billentyűzettel, megnyithatja a billentyűzet- és az egyéb szövegbeviteli beállításokat tartalmazó menüt, amely lehetővé teszi például a szövegbeírási nyelvek, a prediktív szövegbevitel és javítás, az automatikus térköz és a mondatvégi pontok gyors beszúrásának megadását. A billentyűzet az üzenetkezelési és egyéb alkalmazások adatait használhatja az Ön írási stílusának megtanulásához. A gyors kezdéshez egy személyre szabási útmutató segítségével is átnézheti az alapbeállításokat.

A képernyőn megjelenő billentyűzet beállításainak megnyitása

1. Ha a képernyő-billentyűzet segítségével ad meg szöveget, kattintson erre: 12!?
2. Kattintson a  ikonra, majd a **Billentyűzet beállításai** elemre, és szükség szerint módosítsa a beállításokat.
3. Új szövegbeviteli nyelv felvételéhez kattintson a **Beviteli nyelvek** elemre, és jelölje be a megfelelő jelölőnégyzeteket.
4. A jóváhagyáshoz kattintson a **OK** lehetőségre.

Szövegbeviteli beállítások módosítása

1. Ha a képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével ad meg szöveget, kattintson a 12!?! ikonra.
2. Kattintson a  lehetőségre, majd a **Billentyűzet beállításai > Szövegbeviteli beállítások** lehetőségre és válassza ki a megfelelő beállításokat.

A Hangulatjel billentyű megjelenítése

1. Ha a képernyő-billentyűzet segítségével ad meg szöveget, kattintson erre: 12!?!.
2. Kattintson a , majd a **Billentyűzet beállításai > Szimbólumok és hangulatjelek** lehetőségre.
3. Jelölje be a **Hangulatjel billentyű** jelölőnégyzetet.

Billentyűzetkiosztás-változat kiválasztása

- ! A kiosztásváltozatok csak a képernyőn megjelenő billentyűzethez választhatók két vagy három beviteli nyelv kiválasztásakor, és nem feltétlenül érhetők el az összes beviteli nyelvhez

1. Ha a képernyő-billentyűzet segítségével ad meg szöveget, kattintson erre: 12!?!.
2. Kattintson a  ikonra, majd a **Billentyűzet beállításai** elemre.
3. Kattintson a **Beviteli nyelvek** ikonra, majd a  elemre.
4. Válasszon egy billentyűzetkiosztás-változatot.
5. A jóváhagyáshoz kattintson az **OK** gombra.

Hívás

Hívások kezdeményezése

Ha hívást szeretne indítani, tárcsázza manuálisan a kívánt számot, koppintson a kapcsolatok listájában mentett egyik számra vagy a hívásnaplóban látható számok egyikére. A kapcsolatok listájában és a hívásnaplóban lévő számok gyors megkereséséhez az intelligens tárcsázási funkciót is használhatja. Videohívás kezdeményezéséhez a készülék azonnali üzenetváltásra és videocsevegésre szolgáló Hangouts™ alkalmazását is használhatja. Lásd az *Azonnali üzenetváltás és videocsevegés* című fejezetet (58. oldal).

Hívásindításkor a készülék főmikrofonja együttműködik a második mikrofonnal a zaj és a háttérhangok kiszűrése végett. Hívás közben ezért ne takarja el a második mikrofont.



- 1 A kapcsolatok listájának megnyitása
- 2 Hívásnapló-bejegyzések megjelenítése
- 3 Kedvenc kapcsolatok megjelenítése
- 4 A készülékre mentett összes névjegycsoport megjelenítése
- 5 Szám törlése
- 6 Tárcsázó
- 7 További lehetőségek megjelenítése
- 8 Hívás gomb
- 9 A tárcsázó elrejtése vagy megjelenítése

Hívás kezdeményezése tárcsázással

1. A Kezdőképernyőn koppintson a ☰ ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Telefon** lehetőségre.
3. Írja be a hívott fél számát, és koppintson a 📞 parancsra.

Hívás kezdeményezése intelligens tárcsázással

1. A Kezdőképernyőn koppintson a ☰ ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Telefon** lehetőségre.
3. A tárcsázóbillentyűzet használatával írja be a kapcsolathoz tartozó számokat vagy betűket, akit hívni szeretne. Amikor elkezd beírni a számokat vagy betűket, a lehetséges találatok listája jelenik meg.
4. Koppintson a tárcsázandó kapcsolatra.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a ☰ ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Telefon** lehetőségre.
3. Érintse meg és tartsa lenyomva a 0 billentyűt, amíg a „+” jel meg nem jelenik.
4. Írja be az ország hívószámot, a körzetszámot (a kezdő 0 nélkül) és a telefonszámot, majd koppintson a 📞 parancsra.

Saját telefonszám megjelenítése vagy elrejtése

Eldöntheti, hogy a hívott felek készülékének hívásakor megjelenjen-e a telefonszáma, vagy sem.

A telefonszám megjelenítése vagy elrejtése


1. A Kezdőképernyőn koppintson a ☰ ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Hívásbeállítások** > **További beállítások** > **Hívóazonosító** menüpontra.

Fogadott hívások

Hívás fogadása



Hívás elutasítása



Bejövő hívás csengőhangjának elnémítása

- Hívás fogadásakor nyomja meg a hangerőbillentyűt.

Hívás elutasítása üzenettel

A hívások elutasíthatók egy előre meghatározott üzenettel. Ha egy ilyen üzenettel utasít el egy hívást, az eszköz az üzenetet automatikusan elküldi a hívó félnek, és elmenti.

Az eszközön hat előre beállított üzenet van. Választhat az előre meghatározott üzenetek közül, de azokat igény szerint módosíthatja is.

A hívások elutasíthatók egy előre meghatározott üzenettel.

- A **Elutasítás üzenettel** lehetőséget húzza felfelé, majd válasszon ki egy üzenetet.


Második hívás elutasítása előre beállított üzenettel

- Ha hívás közben ismétlődő hangjelzést hall, a **Elutasítás üzenettel** lehetőséget húzza felfelé, majd válasszon ki egy üzenetet.

A hívás elutasításához használt szöveges üzenet szerkesztése

1. A Kezdőképernyőn koppintson az ☰ ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások** > **Hívásbeállítások** > **Hívás elutasítása üzenettel** menüpontot, és koppintson rá.
3. Válassza ki a szerkesztendő üzenetet, és végezze el a változtatásokat.
4. Koppintson az **OK** gombra.

Folyamatban lévő hívások

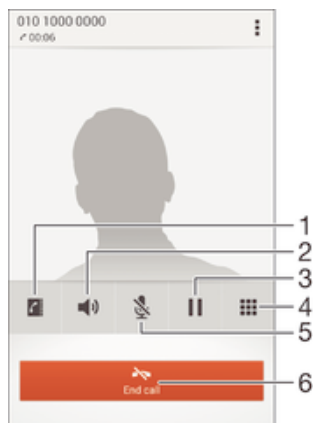

- | | |
|---|---|
| 1 | A kapcsolatok listájának megnyitása |
| 2 | A hangszóró bekapcsolása hívás közben |
| 3 | Az aktuális hívás tartása vagy a hívás visszakapcsolása |
| 4 | Számok beírása hívás közben |
| 5 | A mikrofon elnémítása hívás közben |
| 6 | Hívás befejezése |

A fülhallgató hangszóró hangerejének megváltoztatása hívás közben

- Nyomja meg a hangerőbillentyűt felfelé vagy lefelé.

A képernyő bekapcsolása hívás közben

- Röviden nyomja meg a  gombot.

A hívásnapló használata

A hívásnaplóban megtekintheti a nem fogadott , a fogadott  és a tárcsázott  hívásokat.

Nem fogadott hívások megtekintése

1. Ha nem fogadott hívása van, az állapotsoron megjelenik a  ikon. Húzza lefelé az állapotsort.
2. Koppintson a **Nem fogadott hívás** elemre.

Hívásnaplóban lévő szám hívása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Telefon** lehetőségre. A képernyő felső részén megjelenik a hívásnapló nézete.
3. Ha közvetlenül szeretne egy számot hívni, koppintson a számra. Ha a hívás előtt módosítani szeretne egy számot, érintse meg és tartsa lenyomva azt, majd koppintson a **Szám módosítása hívás előtt** lehetőségre.

! A  > Visszahívás ikonra koppintva is hívhat számokat.

Hívásnaplóban lévő szám felvétele a kapcsolatok közé

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Telefon** lehetőségre. A képernyő felső részén megjelenik a hívásnapló nézete.
3. Érintse meg és tartsa lenyomva a számot, majd koppintson a **Felvétel a kapcsolatok közé** lehetőségre.
4. Koppintson a kívánt kapcsolatra vagy az **Új kapcsolat létrehozása** lehetőségre.
5. Módosítsa a kapcsolat adatait, és koppintson a **Kész** parancsra.

A hívásnapló elrejtése

1. A Kezdőképernyőn koppintson az .
2. Keresse meg és koppintson a **Telefon** lehetőségre.
3. Koppintson a  > **Hívásnapló elrejtése** lehetőségre.

Hívások átirányítása

Átirányíthatja a hívásokat például egy másik telefonszámra vagy egy üzenetrögzítő szolgáltatásba.

Hívások átirányítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Válassza a következőket: **Beállítások** > **Hívásbeállítások**.
3. Koppintson a **Hívásátirányítás** elemre, és válasszon egy beállítást.
4. Adja meg a számot, amelyre a hívásokat át szeretné irányítani, majd koppintson az **Engedélyezés** gombra.

Hívásátirányítás kikapcsolása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások** > **Hívásbeállítások** > **Hívásátirányítás** menüpontot, és koppintson rá.
3. Válasszon ki egy lehetőséget, és koppintson a **Letiltás** elemre.

Híváskorlátozás

A bejövő és a kimenő hívások összes, illetve bizonyos kategóriái letilthatók. Ha kapott PIN2 kódot a szolgáltatójától, a fix hívószámok listájának használatával korlátozhatja a kimenő hívásokat.

Bejövő vagy kimenő hívások zárolása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Hívásbeállítások** lehetőségre.
 3. Koppintson a **Hívásletiltás** lehetőségre, és válasszon egy beállítást.
 4. Írja be a jelszót, és koppintson az **Engedélyezés** lehetőségre.
- ! Amikor először előkészíti a hívásletiltást, meg kell adnia egy jelszót a hívásletiltás funkció aktiválásához. Ugyanezt a jelszót kell használnia később is, ha módosítani akarja a hívásletiltás beállításait.

Fix számok hívásának engedélyezése vagy letiltása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Hívásbeállítások** > **Fix hívószámok** menüpontra.
3. Koppintson a **Fix tárcsázás bekapcsolása** vagy a **Fix tárcsázás kikapcsolása** lehetőségre.
4. Írja be a PIN2-kódját, és koppintson az **OK** gombra.

A fogadott hívások címzettlistájának elérése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Hívásbeállítások** > **Fix hívószámok** > **Fix hívószámok** menüpontra.

A SIM kártya PIN2 kódjának a megváltoztatása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Válassza a következőket: **Beállítások** > **Hívásbeállítások**.
3. Koppintson a következő elemekre: **Fix hívószámok** > **PIN2 kód módosítása**.
4. Írja be a SIM kártya régi PIN2 kódját, és koppintson az **OK** gombra.
5. Írja be a SIM kártya új PIN2 kódját, és koppintson az **OK** gombra.
6. Erősítse meg az új PIN2 kódot és koppintson az **OK** gombra.

Több hívás

Ha aktiválta a hívásvárakoztatás funkciót, egyidejűleg több hívást is kezelhet. Ilyenkor hangjelzés értesíti az új hívások beérkezéséről.

Hívásvárakoztatás be- vagy kikapcsolása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Hívásbeállítások > További beállítások** menüpontot, és koppintson rá.
3. A hívásvárakoztatás be- vagy kikapcsolásához koppintson a **Hívásvárakoztatás** parancsra.

Második hívás fogadása és a folyamatban lévő várakoztatása

- Ha hívás közben ismétlődő hangjelzést hall, húzza a  ikont jobbra.

Második hívás elutasítása

- Ha hívás közben ismétlődő hangjelzést hall, a  ikont húzza balra.

Második hívás kezdeményezése

1. Folyamatban levő hívás közben koppintson a  lehetőségre.
2. Írja be a hívott fél számát, és koppintson a  parancsra. Az első hívást ezzel várakoztatja.

Váltás több hívás között

- Ha egy másik hívásra szeretne váltani, és az aktuálisat várakoztatni kívánja, koppintson a **Váltás erre a hívásra** elemre.

Konferenciahívások

A konferencia-, illetve többrésztvevős hívások révén két vagy több személlyel is beszélgethet.

- ! A konferenciahívásokhoz adható résztvevők számára vonatkozó részletekért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

Konferenciahívás kezdeményezése

1. Folyamatban levő hívás közben koppintson a  lehetőségre.
2. Tártsázza a második résztvevő számát, majd koppintson a  parancsra. Az első résztvevőt ezzel várakoztatja.
3. Koppintson a  billentyűre a második résztvevő felvételéhez a konferenciahívásba.
4. További résztvevők felvételéhez ismételje meg az 1–3. lépést.

Magánbeszélgetés egy konferenciahívás résztvevőjével

1. Konferenciahívás közben koppintson a **{0} résztvevő** lehetőségre.
2. Koppintson annak a résztvevőnek a számára, akivel magánbeszélgetést szeretne folytatni.
3. Folyamatban lévő magánbeszélgetés befejezéséhez és visszatéréshez a konferenciahívásba koppintson a  lehetőségre.

Résztvevő leválasztása egy konferenciahívásról

1. Egy folyamatban lévő konferenciahívás során koppintson a résztvevők számát megjelenítő gombra. Három résztvevő esetén például koppintson a **3 résztvevő** gombra.
2. Koppintson a  billentyűre a leválasztani kívánt résztvevő mellett.

Konferenciahívás befejezése

- A konferenciahívás közben koppintson a következő ikonra: **Konferenciahívás vége**.

Hangposta

Ha előfizetése hangposta-szolgáltatást is tartalmaz, a hívók hangüzeneteket hagyhatnak az Ön számára, amikor nem tudja fogadni a hívásukat. Hangposta-szolgáltatása általában a SIM kártyára mentve található. Ha mégsem, megszerezheti a számot a hálózat üzemeltetőjétől, és kézzel is megadhatja azt.

Hangposta beállítása

1. A Kezdőképernyőn kattintson a következő ikonra: .
2. Keresse meg és kattintson a **Beállítások** > **Hívásbeállítások** > **Hangposta** > **Hangposta beállításai** > **Hangpostaszám** menüpontra.
3. Írja be a hangpostaszámát.
4. Kattintson az **OK** gombra.

A hangposta-szolgáltatás felhívása

1. A Kezdőképernyőn kattintson a  ikonra.
2. Keresse meg és kattintson a **Telefon** lehetőségre.
3. Érintse meg és tartsa lenyomva az **1** billentyűt.

Segélyhívások

Az eszköz támogatja a nemzetközi segélyhívószámok (például a 112 vagy a 911) használatát. Ezekkel a számokkal a szokásos módon lehet bármelyik országból segélyhívást kezdeményezni SIM-kártyával vagy anélkül, amennyiben egy mobilhálózat lefedettségi területén belül tartózkodik.

Segélyhívás kezdeményezése

1. A Kezdőképernyőn kattintson a  ikonra.
2. Keresse meg és kattintson a **Telefon** lehetőségre.
3. Írja be a segélyhívószámot, és kattintson a  lehetőségre. Szám törléséhez kattintson a  ikonra.



Segélyhívásokat akkor is kezdeményezhet, ha nincs behelyezve SIM kártya vagy korlátozva vannak a kimenő hívások.

Segélyhívás kezdeményezése, ha a SIM-kártya le van tiltva

1. A képernyőzár képernyőn kattintson a **Segélyhívás** ikonra.
2. Írja be a segélyhívószámot, és kattintson a  lehetőségre.

Kapcsolatok

Névjegyek átvitele

Többféleképpen vihet át névjegyeket az új eszközre. Az átviteli módszer megválasztásához a www.sonymobile.com/support weboldalon talál segítséget.

Névjegyek átvitele számítógép használatával

Az Xperia™ Transfer és Contacts Setup a PC Companion program, amellyel összegyűjtheti a régi készülékén található névjegyeket, és átviheti azokat az új készülékére. Az alkalmazások számos márkát támogatnak (például iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG, Motorola és Nokia) átvihetők.

Amire szüksége van:

- Internetre csatlakozó számítógép.
- A régi eszköz USB-kábele.
- Az új Android™-eszköz USB-kábele.
- A régi eszköz.
- Az új Android™-eszköz.

Névjegyek átvitele az új eszközre számítógép segítségével

1. Ellenőrizze, hogy a *PC Companion* funkció be van-e kapcsolva.
2. Nyissa meg a PC Companion alkalmazást a számítógépen, majd kattintson a *Xperia™ Transfer* vagy a *Contacts Setup* lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a névjegyek átviteléhez.

Névjegyek átvitele online fiók használatával

Ha a névjegyeit a régi készülékén vagy a számítógépén egy online fiókkal (például Google Sync™, Facebook™ vagy Microsoft® Exchange ActiveSync®) szinkronizálta, akkor annak a fióknak a használatával a névjegyek átvihetők az új készülékre.

Névjegyek szinkronizálása az új eszközre szinkronizálási fiók segítségével

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra, majd a  elemre.
 2. Koppintson a  ikonra, majd válassza a **Beállítások > Fiókok és szinkronizálás** lehetőséget.
 3. Koppintson a fiókra, amellyel szinkronizálni szeretné a névjegyeit, majd koppintson a  > **Szinkronizálás most** elemre.
- ! A használata előtt be kell jelentkeznie a megfelelő szinkronizálási fiókba.

Névjegyek átvitelének egyéb módjai

Régi eszközéről többféle módon is átviheti névjegyeit új eszközére. Például memóriakártyára másolhatja, de Bluetooth®-kapcsolattal is elvégezheti az átvitelt, vagy SIM kártyára mentheti őket. A névjegyek régi készülékről való átviteléről a régi készülék felhasználói útmutatója nyújt tájékoztatást.

Névjegyek importálása memóriakártyáról

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra, majd a  alkalmazásra.
2. Nyomja meg a  gombot, és válassza a **Kapcsolatok importálása > SD kártya** lehetőséget.
3. Válassza ki az importálandó fájlt.


Névjegyek importálása Bluetooth®-kapcsolattal

1. Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a Bluetooth® funkció, és a készülék látható-e.
2. Amikor a készülék értesítést jelenít meg egy bejövő fájlról, húzza az állapotsort lefelé, és a fájlátvitel jóváhagyásához koppintson az értesítésre.
3. A fájlátvitel indításához koppintson az **Fogadás** gombra.
4. Húzza lefelé az állapotsort. Ha befejeződött az átvitel, koppintson az értesítésre.
5. Koppintson a fogadott fájlra.

Névjegyek importálása SIM kártyáról

- ! Ha SIM kártya használatával viszi át névjegyeit, adatok veszhetnek el vagy ismétlődő névjegybejegyzések keletkezhetnek.
1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd a  alkalmazásra.
 2. Koppintson a  gombra, majd a **Kapcsolatok importálása > SIM kártya** elemre.
 3. Egy adott névjegy importálásához keresse meg azt, és koppintson rá. Az összes névjegy importálásához koppintson **Az összes importálása** elemre.

Keresés a névjegyek között, névjegyek megtekintése

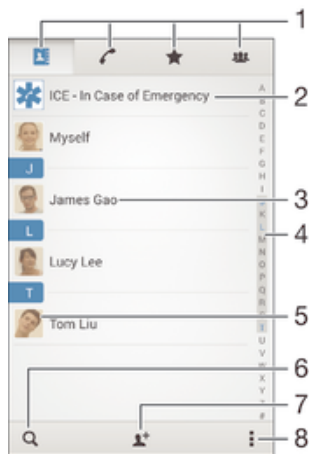

- 1 A Névjegyek, a Hívás, a Kedvencek és a Csoportok lap
- 2 Orvosi adatok és vészhelyzetben értesítendő személyek adatainak megnézése és szerkesztése
- 3 A névjegyadatok megnézése
- 4 Ugrás a kijelölt betűvel kezdődő névjegyekre
- 5 A kapcsolat kommunikációs lehetőségeinek elérése
- 6 Névjegyek keresése
- 7 Névjegy felvétele
- 8 További lehetőségek megjelenítése

Kapcsolat keresése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd a  ikonra.
2. Koppintson a  ikonra, majd a **Névjegyek keresése** mezőben adjon meg egy telefonszámot, nevet vagy más adatot. A program az egyes karakterek beírásakor szűri a találatok listáját.

Kapcsolatok alkalmazásban megjelenítendő kapcsolatok kiválasztása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd a  lehetőségre.
2. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Megjelenítés** lehetőségre.
3. A megjelenő listában jelölje be a kívánt lehetőségeket, vagy szüntesse meg a jelölésüket. Ha szinkronizálta a kapcsolatokat egy szinkronizálási fiókkal, a fiók megjelenik a listában. A fiókra koppintva tovább bővítheti a lehetőségek listáját.
4. Ha elkészült, koppintson a **OK** gombra.

Névjegyek felvétele és szerkesztése

Névjegy felvétele

1. A Kezdőképernyőn koppintson az , majd a  ikonra.
 2. Koppintson erre az ikonra: .
 3. Ha már legalább egy fiókkal szinkronizálta névjegyeit, és első alkalommal veszi fel a szóban forgó névjegyet, ki kell választania, hogy melyik fiókba szeretné felvenni. Amennyiben csak a készülékén szeretné használni és menteni a névjegyet, koppintson a **Telefonban lévő kapcsolat** elemre.
 4. Írja be vagy válassza ki a névjegy szükséges adatait.
 5. Ha elkészült, koppintson a **Kész** gombra.
- ! Miután a 3. lépésben megadta a szinkronizáláshoz használandó fiókot, a legközelebbi alkalommal, amikor új névjegyet vesz fel, ez a fiók jelenik meg alapértelmezettként. Amikor névjegyet ment egy adott fiókba, a névjegyek legközelebbi felvételekor az a fiók jelenik meg a mentéshez használandó alapértelmezett fiókként. Ha névjegyet mentett egy adott fiókba, és szeretné azt módosítani, új névjegyet kell létrehoznia, és a mentéshez egy másik fiókot kell kiválasztania.
- 💡 Ha a névjegybeli telefonszám elé beír egy pluszjelet és az országkódot, külföldről történő hívásindításkor nem kell újból szerkesztenie a telefonszámot.

Névjegy szerkesztése

1. A Kezdőképernyőn koppintson az , majd koppintson a  elemre.
 2. Koppintson a szerkeszteni kívánt névjegyre, majd koppintson a  elemre.
 3. Szerkessze a kívánt adatokat.
 4. Ha elkészült, koppintson a **Kész** gombra.
- ! Bizonyos szinkronizálási szolgáltatások nem teszik lehetővé a névjegyadatok szerkesztését.

Kép társítása egy névjegyhez

1. A Kezdőképernyőn koppintson a , majd a  lehetőségre.
 2. Koppintson a szerkeszteni kívánt névjegyre, majd koppintson a  lehetőségre.
 3. Koppintson a  ikonra, majd válasszon módszert a névjegy képének hozzáadásához.
 4. A kép hozzáadása után koppintson a **Kész** lehetőségre.
- 💡 A névjegyhez közvetlenül az Album képeiből is hozzáadhat egy képet.

Kapcsolat csengőhangjának személyre szabása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az , majd a  ikonra.
2. Koppintson a szerkeszteni kívánt névjegyre, majd a  ikonra.
3. Koppintson a  > **Csengőhang beállítása** parancsra.
4. Válasszon egy lehetőséget a listából, vagy koppintson a  ikonra a készülékre mentett zenefájl kiválasztásához, majd koppintson a **Kész** gombra.
5. Koppintson a **Kész** gombra.

Névjegyek törlése

1. A Kezdőképernyőn koppintson az , majd koppintson a  elemre.
2. Érintse meg és tartsa lenyomva a törlendő névjegyet.
3. Az összes névjegy törléséhez nyissa meg a legördülő menüt a lefelé mutató nyílra koppintva, és koppintson az **Összes jelölése** elemre.
4. Koppintson az  ikonra, majd a **Törlés** elemre.

Saját kapcsolatadatok szerkesztése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd a  lehetőségre.
2. Koppintson a **Saját** lehetőségre, majd az  gombra.
3. Írja be az új adatokat vagy végezze el a kívánt módosításokat.
4. Ha elkészült, koppintson a **Kész** lehetőségre.

Új névjegy létrehozása SMS-ből

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, keresse meg a  elemet, és koppintson rá.
2. Koppintson a  > **Mentés** elemre.
3. Válasszon ki egy meglévő névjegyet, vagy koppintson a **Új kapcsolat létrehozása** elemre.
4. Módosítsa a névjegyadatokat, majd koppintson a **Kész** gombra.

Orvosi adatok és vészhelyzetben értesítendő személyek hozzáadása

A Névjegyek alkalmazásban felvehet és szerkeszthet ICE (vészhelyzet esetén szükséges) adatokat. Megadhat orvosi adatokat, például hogy mire allergiás, milyen gyógyszereket szed, valamint a vészhelyzet esetén értesítendő rokonok és barátok adatait. A beállítást követően az ICE-adatok elérhetők a lezárt képernyőről. Ez azt jelenti, hogy a vészhelyzetekben fellépő személyzet még a képernyő (PIN kód, minta vagy jelszó használatával történő) zárolása esetén is be tudja olvasni az ICE-adatokat.



- | | |
|---|--|
| 1 | Visszalépés a Névjegyek főképernyőjére |
| 2 | További információ az ICE-ről |
| 3 | Orvosi és személyes adatok megjelenítése az ICE-adatok részeként |
| 4 | Orvosi adatok |
| 5 | ICE-kapcsolatlista |
| 6 | Új ICE-névjegyek létrehozása |
| 7 | Meglévő névjegyek használata ICE-névjegyként |

Orvosi adatok megadása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  , majd a  ikonra.
2. Koppintson az **ICE – Vészhelyzet esetén** elemre.
3. Koppintson a  ikonra, majd az **Egészségügyi inf. szerkesztése** elemre.
4. Szerkessze a kívánt adatokat.
5. Ha elkészült, koppintson a **Kész** gombra.

Új ICE-névjegy felvétele

1. A Kezdőképernyőn koppintson az , majd a  ikonra.
 2. Koppintson az **ICE – Vészhelyzet esetén**, majd a következő ikonra: .
 3. Ha már legalább egy fiókkal szinkronizálta névjegyeit, és első alkalommal veszi fel a szóban forgó névjegyet, ki kell választania, hogy melyik fiókba szeretné felvenni. Amennyiben csak a készülékén szeretné használni és menteni a névjegyet, koppintson a **Telefonban lévő kapcsolat** elemre.
 4. Írja be vagy válassza ki a névjegy szükséges adatait.
 5. Ha elkészült, koppintson a **Kész** gombra.
- ! Az ICE-névjegyhez legalább egy telefonszámot meg kell adnia, amelyet a vészhelyzetben fellépő személyek felhívhatnak. Ha készüléke biztonsági képernyőzárral van ellátva, az intézkedő személyek akkor sem látnak az ICE-névjegybeli telefonszámon kívül mást, ha a Névjegyek alkalmazásban más adatokat is megadott.

Meglévő névjegyek használata ICE-névjegyként

1. A Kezdőképernyőn koppintson az , majd a  ikonra.
 2. Koppintson az **ICE – Vészhelyzet esetén**, majd a  ikonra.
 3. Jelölje meg az ICE-névjegyként használni kívánt névjegyeket.
 4. Ha elkészült, koppintson a **Kész** gombra.
- ! A kijelölt ICE-névjegyekhez legalább egy telefonszámot meg kell adnia, amelyet a vészhelyzetben fellépő személyek felhívhatnak. Ha készüléke biztonsági képernyőzárral van ellátva, az intézkedő személyek akkor is csak az ICE-névjegyeken szereplő telefonszámot látják, ha a Névjegyek alkalmazásban más adatokat is megadott.

Orvosi és személyes adatok megjelenítése az ICE-adatok részeként

1. A Kezdőképernyőn koppintson az , majd a  ikonra.
2. Koppintson az **ICE – Vészhelyzet esetén** elemre.
3. Koppintson a  gombra, majd jelölje be a **Személyes adatok megjelenítése** jelölőnégyzetet.

ICE-adatok láthatóvá tétele a lezárt képernyőn

1. A Kezdőképernyőn koppintson az , majd a  ikonra.
 2. Koppintson az **ICE – Vészhelyzet esetén** elemre.
 3. Koppintson a  ikonra, majd a **Beállítások** elemre.
 4. Jelölje be az **ICE a lezárt képernyőn** jelölőnégyzetet.
- ! Az ICE-adatok alapértelmezés szerint megnézhetők a lezárt képernyőn.

ICE-kapcsolatok lezárt képernyőről való felhívásának engedélyezése

1. A Kezdőképernyőn koppintson az , majd a  ikonra.
 2. Koppintson az **ICE – Vészhelyzet esetén** elemre.
 3. Koppintson a  ikonra, majd a **Beállítások** elemre.
 4. Jelölje be a **Hívás eng. ICE-nézetben** jelölőnégyzetet.
- ! Egyes szolgáltatók nem támogatják az ICE-hívásokat.

Kedvencek és csoportok

Kapcsolatait megjelölheti kedvencként, így a Névjegyek alkalmazásból gyorsan hozzáférhetők lesznek. A névjegyek csoportokba is rendezhetők, így a Névjegyek alkalmazásból gyorsabban elérheti azokat.

Kapcsolat megjelölése kedvencként és a megjelölés megszüntetése

1. A Kezdőképernyő képernyőjén koppintson a  ikonra, majd a  lehetőségre.
2. Koppintson arra a kapcsolatra, amelyet fel szeretne venni a kedvencek közé, illetve el szeretne onnan távolítani.
3. Koppintson az  lehetőségre.

A kedvenc kapcsolatok megnézése

1. A Kezdőképernyőn koppintson az , majd koppintson a következőre: .
2. Koppintson a  lehetőségre.

Névjegy csoporthoz rendelése

1. A Névjegyek alkalmazásban koppintson a csoporthoz rendelendő névjegyre.
2. Koppintson a  lehetőségre, majd koppintson a közvetlenül a **Csoportok** elem alatti sávra.
3. Jelölje be azon csoportok jelölőnégyzeteit, amelyekhez hozzá szeretné rendelni a névjegyet.
4. Koppintson a **Kész** elemre.

Névjegy adatok küldése

Névjegykártya elküldése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a , majd a  lehetőségre.
2. Koppintson a **Saját** lehetőségre.
3. Nyomja meg a  billentyűt, majd koppintson a **Kapcsolat küldése** > **OK** lehetőségre.
4. Válasszon ki egy elérhető átviteli módot, és kövesse a képernyőn látható utasításokat.

Kapcsolat küldése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a , majd a  billentyűre.
2. Koppintással jelölje ki a kapcsolatot, amelynek adatait el szeretné küldeni.
3. Nyomja meg a  billentyűt, majd koppintson a **Kapcsolat küldése** > **OK** menüpontra.
4. Válasszon ki egy elérhető átviteli módot, és kövesse a képernyőn látható utasításokat.

Több névjegy egyidejű küldése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a , majd a  lehetőségre.
2. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Több kijelölése** lehetőségre.
3. Jelölje meg a küldeni kívánt névjegyeket, vagy jelölje ki mindet, ha az összes névjegyet továbbítani szeretné.
4. Koppintson a  lehetőségre, majd válasszon ki egy elérhető átviteli módot, és kövesse a képernyőn látható utasításokat.

Dupla tételek kiküszöbölése a Kapcsolatok alkalmazásban

Amikor a kapcsolat adatokat szinkronizálja egy új fiókkal, vagy kapcsolat adatokat egyéb módon importál, előfordulhat, hogy a Kapcsolatok alkalmazásban dupla tételek jönnek létre. Ha ez történik, akkor az ilyen tételek összekapcsolásával létrehozható egy tétel. Ugyanakkor, ha véletlenül két tételt összekapcsol, azokat később szét is tudja választani.

Névjegyek összekapcsolása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az , majd a  elemre.
2. Koppintson arra a névjegyre, amelyet össze szeretne kapcsolni egy másikkal.
3. Nyomja meg a  gombot, és koppintson a **Társítás kapcsolathoz** elemre.
4. Koppintson arra a névjegyre, amelynek adatait össze szeretné kapcsolni az első névjeggyel, majd a megerősítéshez koppintson az **OK** gombra. A program egyesíti az első névjegy adatait a második névjegyével, és az összekapcsolt névjegyek egy névjegyként jelennek meg a névjegyalbumban.

Összekapcsolt kapcsolatok szétválasztása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a , majd az  lehetőségre.
2. Koppintson a módosítani kívánt összekapcsolt kapcsolatra, majd koppintson a  elemre.
3. Koppintson a **Kapcsolat leválasztása** > **Leválasztás** lehetőségre.

Biztonsági mentés készítése a névjegyekről

A névjegyekről a memóriakártyára vagy a SIM kártyára is készíthet biztonsági mentést.

Az összes névjegy exportálása memóriakártyára

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd a  billentyűre.
2. Nyomja meg a  billentyűt, majd koppintson a **Névjegyek exportálása > SD kártya** menüpontra.
3. Koppintson az **OK** gombra.

Névjegyek exportálása SIM kártyára


- ! Amikor névjegyet exportál SIM kártyára, előfordulhat, hogy nem minden információt sikerül exportálni. Ennek oka a SIM kártyák korlátozott memóriakapacitása.
1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra, majd a  alkalmazásra.
 2. Nyomja meg a  gombot, és válassza a **Névjegyek exportálása > SIM kártya** lehetőséget.
 3. Jelölje meg az exportálni kívánt névjegyeket, vagy koppintson **Összes jelölése** elemre, ha az összes névjegyet exportálni szeretné.
 4. Koppintson a **Exportálás** gombra.
 5. Válassza ki a **Kapcsolatok hozzáadása** lehetőséget, ha a SIM kártyán meglévő névjegyeihez kívánja a névjegyeket hozzáadni. Amennyiben a SIM kártyán meglévő névjegyeket felül szeretné írni, válassza a következő lehetőséget: **Összes névjegy cseréje**.

Üzenetek és csevegés

Üzenetek olvasása és küldése

Az Üzenetek alkalmazásban üzeneteit és beszélgetéseit is megtalálja. Az adott címzetteknek küldött és a tőlük kapott összes üzenet csoportosítva jelenik meg. MMS-üzenetek küldéséhez az eszközön meg kell adni a megfelelő MMS-beállításokat. Lásd: *Internet- és MMS beállítások*, 24. oldal.

- ! Az egyetlen üzenetben elküldhető karakterek száma függ a hálózat üzemeltetőjétől és a használt nyelvtől. Az MMS üzenetek maximális mérete, mely magába foglalja a hozzáadott média fájlok méretét is, szintén az üzemeltetőtől függ. További információért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

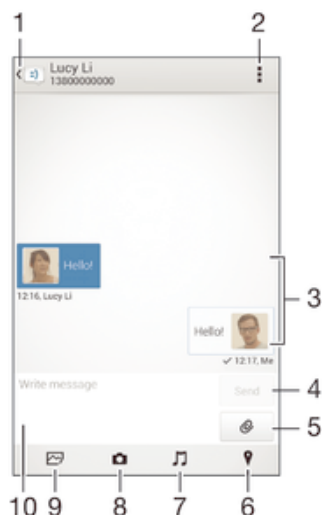

- 1 Vissza a beszélgetéslistára
- 2 Beállítások megtekintése
- 3 Küldött és fogadott üzenetek
- 4 Küldés gomb
- 5 Fájl csatolása
- 6 Tartózkodási hely csatolása
- 7 Hangklip csatolása
- 8 Fénykép készítése, majd csatolása
- 9 Az eszközre mentett fénykép csatolása
- 10 Szövegmező

Üzenet írása és elküldése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a ikonra, majd keresse meg és koppintson az ikonra.
 2. Koppintson az ikonra.
 3. Adja meg a címzett nevét, telefonszámát vagy más mentett kapcsolattartási adatát, majd válasszon a megjelenő listáról. Ha a címzett nem szerepel kapcsolatként, írja be a számát kézzel.
 4. Koppintson az **Üzenet írása** szövegre, és írja be az üzenetet.
 5. Ha mellékletet szeretne hozzáadni, koppintson a ikonra, és válasszon egy lehetőséget.
 6. Az üzenet elküldéséhez koppintson a **Küldés** elemre.
- 💡 Ha elküldés előtt kilép egy üzenetből, a program piszkozatként menti azt. A beszélgetés a **Piszkozat**: címkével lesz ellátva.

Fogadott üzenet olvasása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a ☰ ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
 2. Koppintson a kívánt beszélgetésre.
 3. Ha az üzenet még nincs letöltve, koppintson az üzenetre és tartsa érintve az üzenetet, majd koppintson az **Üzenet letöltése** parancsra.
- 💡 A fogadott üzenetek alapértelmezett beállításként a készülék memóriájába kerülnek mentésre.

Üzenet megválaszolása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a ☰ ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. Koppintson az üzenetet tartalmazó beszélgetésre.
3. Írja meg válaszát és koppintson a **Küldés** lehetőségre.

Üzenet továbbítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a ☰ ikonra, majd keresse meg és koppintson a következő ikonra: .
2. Koppintson a továbbküldendő üzenetet tartalmazó beszélgetésre.
3. Érintse meg és tartsa lenyomva a továbbítandó üzenetet, majd koppintson az **Üzenet továbbítása** elemre.
4. Adja meg a címzett nevét, telefonszámát vagy más mentett kapcsolattartási adatát, majd válasszon a megjelenő listáról. Ha a címzett nem szerepel kapcsolatként, írja be a számát kézzel.
5. Szükség esetén szerkessze az üzenetet, és koppintson a **Küldés** elemre.

Üzenetben fogadott fájl mentése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a ☰ ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. Koppintással jelölje ki a megnyitandó beszélgetést.
3. Ha az üzenet még nem került letöltésre, érintse meg és tartsa megérintve az üzenetet, majd koppintson az **Üzenet letöltése** lehetőségre.
4. Érintse meg és tartsa lenyomva az elmentendő fájlt, majd válassza ki a kívánt lehetőséget.

Üzenetek rendszerezése

Üzenet törlése

1. A Kezdőképernyőn koppintson az ☰ ikonra, majd keresse meg és koppintson az  ikonra.
2. Koppintson a törlendő üzenetet tartalmazó beszélgetésre.
3. Tartsa nyomva a törlendő üzenetet, majd koppintson az **Üzenet törlése > Törlés** lehetőségre.

Beszélgetések törlése

1. A Kezdőképernyőn koppintson az ☰ ikonra, majd keresse meg az  ikont, és koppintson rá.
2. Koppintson a ☰ ikonra, majd a **Beszélgetések törlése** parancsra.
3. Jelölje be a törlendő beszélgetések jelölőnégyzeteit, majd koppintson a  > **Törlés** parancsra.

Üzenet megjelölése csillaggal

1. A Kezdőképernyőn koppintson a ☰ ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. Koppintással jelölje ki a megnyitandó beszélgetést.
3. A csillaggal megjelölendő üzenetben koppintson a ☆ lehetőségre.
4. Az üzenet csillagjelölésének megszüntetéséhez koppintson a ★ lehetőségre.

Csillaggal megjelölt üzenetek megtekintése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a ☰ ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. Koppintson a ☰ lehetőségre, majd az **Csillagozott üzenetek** gombra.
3. Az összes csillaggal megjelölt üzenet megjelenik egy listában.

Üzenetek keresése

1. A Kezdőképernyő képernyőn koppintson a ☰ ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. Koppintson a ☰ parancsra, majd az **Keresés** gombra.
3. Írja be a keresési kulcsszavakat. A keresési találatok egy listában jelennek meg.

Hívásindítás üzenetből

Üzenet küldőjének hívása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az ☰ ikonra, majd keresse meg az  elemet, és koppintson rá.
2. Koppintson egy beszélgetésre.
3. Koppintson a képernyő tetején lévő címzett nevére vagy számára, majd a megjelenő listából válassza ki a kívánt számot.
4. Ha a hívott fél a kapcsolatai között szerepel, koppintson a telefonszámra, amelyet hívni szeretne. Ha még nem mentette a hívott felet a kapcsolatai között, koppintson a  ikonra.

Küldő számának mentése kapcsolatként

1. A Kezdőképernyőn koppintson az ☰ ikonra, majd keresse meg, és koppintson az  elemre.
2. Koppintson a  > **Mentés** menüpontra.
3. Válasszon ki egy meglévő kapcsolatot, vagy koppintson a **Új kapcsolat létrehozása** lehetőségre.
4. Módosítsa a kapcsolat adatait, és koppintson a **Kész** lehetőségre.

Üzenetkezelési beállítások

Az üzenet értesítési beállítások módosítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a ☰ ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. Koppintson a ☰ lehetőségre, majd az **Beállítások** gombra.
3. Az értesítési hang beállításához koppintson a **Értesítés hangjelzése** lehetőségre, és válassza ki az egyik lehetőséget.
4. Az egyéb értesítési beállítások módosításához jelölje be vagy szüntesse meg a megfelelő jelölőnégyzet bejelölését.

A kézbesítési visszajelzés funkció be- vagy kikapcsolása kimenő üzenetek esetén

1. A Kezdőképernyőn koppintson az ☰ ikonra, majd keresse meg az  ikont, és koppintson rá.
 2. Koppintson a ☰ ikonra, majd a **Beállítások** menüelemre.
 3. Jelölje be a **Kézbesítési visszajelzés** jelölőnégyzetet, vagy törölje a jelölését.
- ! A kézbesítési visszajelzés funkció bekapcsolása után a sikeresen kézbesített üzeneteknél megjelenik egy pipajel.


Azonnali üzenetváltás és videocsevegés

A telefon azonnali üzenetváltásra és videocsevegésre szolgáló Google Hangouts™ alkalmazásával csevegni tud azon ismerőseivel, akik számítógépen, Android™ rendszerű eszközön vagy egyéb eszközökön használják ugyanezt az alkalmazást. Bármely beszélgetésből több résztvevős videohívás indítható, és még az offline állapotú

ismerősöknek is lehet üzeneteket küldeni. A fényképek megtekintése és megosztása pedig gyerekjáték.

A Hangouts™ használata megkezdése előtt ellenőrizze, hogy rendelkezik-e működő internetkapcsolattal és egy Google™ fiókkal. A web böngésző használatára vonatkozó bővebb információért látogasson el a <http://support.google.com/hangouts> weboldalra, és kattintson a "Hangouts on your Android" hivatkozásra.

! A videohívási funkció csak előlő kamerával rendelkező telefonokon működik.

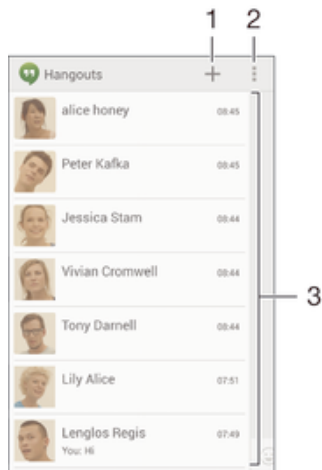

1 Új csevegés vagy videohívás indítása

2 Beállítások

3 Névjegyalbum

Egy csevegőüzenet vagy videohívás indítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a lehetőségre.
2. Keresse meg és koppintson a **Hangouts** lehetőségre.
3. Koppintson a **+** ikonra, majd adja meg egy kapcsolat nevét, e-mail címét, telefonszámát vagy körnevét, és válassza ki a megfelelő bejegyzést az ajánlatok listájáról.
4. Csevegés indításához koppintson a ikonra.
5. Videohívás indításához koppintson a ikonra.

Válaszolás csevegőüzenetre vagy bekapcsolódás videohívásba

1. Amikor valaki kapcsolatba lép Önnel a **Hangouts** segítségével, a vagy ikon jelenik meg az állapotsoron.
2. Húzza az állapotsort lefelé, majd koppintson az üzenetre vagy videohívásra, és kezdje el a csevegést.

További tudnivalók a Hangouts™ szolgáltatásról

- Váltson a Hangouts™ alkalmazásra, koppintson a billentyűre, majd koppintson a **Súgó** elemre.

E-mail

A levelezés beállítása

Az eszköz levelezőprogramjával elküldheti és fogadhatja e-mailjeit a beállított e-mail fiókjain keresztül. Egyszerre akár több e-mail fiókot is használhat, köztük vállalati Microsoft Exchange ActiveSync-fiókokat.

E-mail fiók beállítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg a **E-mail** elemet, és koppintson rá.
 3. A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 💡 Egyes e-mail szolgáltatások esetén fel kell vennie a kapcsolatot a szolgáltatóval az e-mail fiók beállítására vonatkozó részletes információkért.


További e-mail fiók felvétele

1. A Kezdőképernyőn koppintson az .
2. Keresse meg és koppintson a **E-mail** lehetőségre.
3. Ha több e-mail fiókot használ, koppintson a következőre , majd koppintson a következőre: **Fiók hozzáadása**.
4. Írja be az e-mail címet és a jelszót, majd koppintson a **Tovább** gombra. Ha az e-mail fiók beállításai nem tölthetők le automatikusan, a beállítást manuálisan is elvégezheti.
5. Amikor a rendszer kéri, írja be e-mail fiókja nevét úgy, hogy könnyen azonosítható legyen.
6. Ha elkészült, koppintson a **Tovább** gombra.

E-mail fiók beállítása alapértelmezettként

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg az **E-mail** elemet, és koppintson rá.
 3. Nyomja meg a  gombot, és koppintson a **Beállítások** elemre.
 4. Válassza ki a fiókot, amelyet az e-mail üzenetek írásához és küldéséhez alapértelmezettként használni kíván.
 5. Jelölje be az **Alapértelmezett fiók** jelölőnégyzetet. Az alapértelmezett fiók bejövő postafiókja jelenik meg minden alkalommal, amikor az e-mail alkalmazást megnyitja.
- 💡 Ha egyetlen email-fiókkal rendelkezik, a fiók automatikusan alapértelmezett lesz.

E-mailek küldése és fogadása

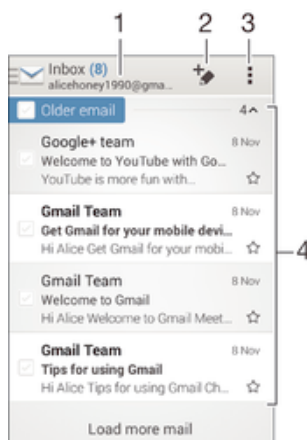

- 1 Az e-mail fiókok és a legutóbbi mappák listájának megtekintése
- 2 E-mail írása

Új e-mailek letöltése

1. A Kezdőképernyőn koppintson az .
2. Keresse meg és koppintson a **E-mail** lehetőségre.
3. Ha több e-mail fiókot használ, koppintson ide:  majd válassza ki azt a fiókot, amelyet ellenőrizni szeretne, majd koppintson a következőre: **Bejövő üzenetek** a legördülő menüben.
4. Új üzenetek letöltéséhez koppintson a  ikonra, majd koppintson a következőre: **Frissítés**.

 Amikor a bejövő üzenetek mappája meg van nyitva, húzza végig lefelé az újat a képernyőn az üzenetlista frissítéséhez.

Az e-mail üzenetek olvasása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az .
2. Keresse meg és koppintson a **E-mail** lehetőségre.
3. Ha több e-mail fiókot használ, koppintson ide:  majd válassza ki azt a fiókot, amelyet ellenőrizni szeretne, majd koppintson a következőre: **Bejövő üzenetek** a legördülő menüben. Ha az összes e-mail fiókban egyszerre szeretné ellenőrizni a leveleit, koppintson a  ikonra, a **Egyesített bejövő üz.** legördülő menüben.
4. A bejövő e-mail üzenetek mappájában léptessen felfelé vagy lefelé, és koppintson az e-mailek, amelyet el szeretne olvasni.

E-mail írása és elküldése

1. A Kezdőképernyőn koppintson az , ezután keresse meg és koppintson az **E-mail** lehetőségre.
2. Ha több e-mail fiókot használ, koppintson ide:  majd válassza ki azt a fiókot, amelyből az üzeneteket el szeretné küldeni, majd koppintson a következőre: **Bejövő üzenetek** a legördülő menüben.
3. Koppintson a következőre: , majd kezdje el beírni a címzett nevét vagy e-mail címét, vagy koppintson ide: , és válasszon legalább egy címzettet a névjegylistából.
4. Írja be az e-mail tárgyát, írja meg az üzenetet, majd koppintson a  ikonra.

E-mail üzenet megválaszolása

1. A bejövő üzenetek mappájában keresse meg a megválaszolandó üzenetet, koppintson rá, majd koppintson a **Válasz** vagy a **Válasz mindenkinek** lehetőségre.
2. Írja meg a választ, majd koppintson a  ikonra.

E-mail továbbítása

1. A bejövő e-mailek mappájában keresse meg a továbbítandó üzenetet, koppintson rá, majd koppintson a **Továbbítás** elemre.
2. Írja be a címzett e-mail címét manuálisan, vagy koppintson a  elemre, és válasszon címzettet a névjegylistából.
3. Írja be az üzenet szövegét, majd koppintson a  ikonra.

E-mail üzenet mellékletének megtekintése


1. Keresse meg a megtekintendő mellékletet tartalmazó e-mail üzenetet, és koppintson rá. A melléklettel rendelkező e-maileket egy  ikon alapján ismeri fel.
2. Az e-mail megnyitását követően koppintson a **Betöltés** gombra. Ekkor elindul a melléklet letöltése.
3. A melléklet letöltését követően koppintson a **Megnéz** gombra.

Küldő e-mail címének mentése a telefonkönyvbe

1. A bejövő üzenetek között koppintson egy üzenetre.
2. Koppintson a küldő nevére, majd koppintson az **OK** lehetőségre.
3. Válasszon ki egy meglévő kapcsolatot, vagy koppintson a **Új kapcsolat létrehozása** lehetőségre.
4. Szerkessze a névjegy információkat, majd ha szükséges, koppintson a **Kész** lehetőségre.

Betekintő ablaktábla e-mailek előnézetéhez

Fekvő tájolás mellett egy betekintő ablaktáblában tekintheti meg és olvashatja el e-maileit. E funkció bekapcsolása után ebben az ablaktáblában egyszerre láthatja az e-mailek listáját és a kijelölt e-mailt.

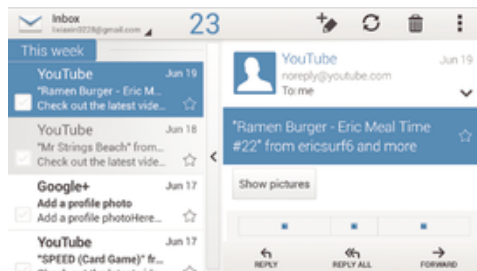

Az előnézeti panel bekapcsolása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az , ezután keresse meg és koppintson az **E-mail** lehetőségre.
2. Koppintson a , majd koppintson a következőre: **Beállítások**.
3. Koppintson a **Általános > Osztott nézet** lehetőségre.
4. Válasszon egy lehetőséget, vagy a lehetőségek kombinációját, majd koppintson a következőre: **OK**.

E-mailek olvasása az előnézeti panel használatával

1. Bizonyosodjon meg róla, hogy az előnézeti panel be van kapcsolva.
2. Nyissa meg e-maileinek bejövő üzenetek mappáját.
3. Léptessen felfelé vagy lefelé, és koppintson az e-mailre, amelyet el szeretne olvasni.
4. Ha az e-mail teljes képernyős formátumban szeretné megnézni, koppintson az elválasztósávra (az e-mail lista és az e-mail szövegtest között).
5. Ha vissza szeretne térni a bejövő üzenetek normál nézetéhez, koppintson ismét az elválasztósávra.

E-mailek rendszerezése

E-mailek rendezése

1. A Kezdőképernyőn koppintson az .
2. Keresse meg és koppintson a **E-mail** lehetőségre.
3. Ha több e-mail fiókot használ, koppintson ide:  majd válassza ki azt a fiókot, amelyet rendezni szeretne, majd koppintson a következőre: **Bejövő üzenetek** a legördülő menüben. Ha egyszerre szeretne rendezni az összes e-mail fiókját, koppintson a következőre: , majd a **Egyesített bejövő üz.** lehetőségre.
4. Koppintson a , majd koppintson a következőre: **Rendezés**.
5. Válasszon ki egy rendezési opciót.

E-mailek keresése

1. A Kezdőképernyőn kattintson az , ezután keresse meg és kattintson az **E-mail** lehetőségre.
2. Ha több e-mail fiókot használ, kattintson ide:  majd válassza ki annak a fióknak a nevét, amelyet ellenőrizni szeretne, majd kattintson a következőre: **Bejövő üzenetek** a legördülő menüben. Ha egyszerre szeretne keresni az összes e-mail fiókjában, kattintson a következőre: , majd a **Egyesített nézet** lehetőségre.
3. Kattintson a  lehetőségre.
4. Írja be a keresendő szöveget, majd a billentyűzeten kattintson az  lehetőségre.
5. A keresési eredmények egy dátum szerint rendezett listában jelennek meg. Kattintással jelölje ki a megnyitandó e-mailt.

Egy e-mail fiók összes mappájának megtekintése

1. A Kezdőképernyőn kattintson az , ezután keresse meg és kattintson az **E-mail** lehetőségre.
2. Ha több e-mail fiókot használ, kattintson a  lehetőségre, és válassza ki az ellenőrizendő fiókot.
3. A fiókban melyet ellenőrizni szeretne, válassza a következőt: **Összes mappa**.

E-mail törlése

1. Az e-mail bejövő üzeneteiben jelölje be a törlendő üzenet jelölőnégyzetét, majd kattintson a  lehetőségre.
 2. Kattintson a **Törlés** lehetőségre.
-  A bejövő e-mailek mappájában jobbra csúsztatással is törölheti az üzenetet.

E-mail fiókok beállításai

E-mail fiók eltávolítása az eszköztől

1. A Kezdőképernyőn kattintson a  ikonra.
2. Keresse meg és kattintson a **E-mail** lehetőségre.
3. Nyomja meg a  gombot, majd kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Válassza ki az eltávolítani kívánt fiókot.
5. Kattintson a **Fiók törlése** > **OK** lehetőségre.

Bejövő üzenetek letöltési gyakoriságának módosítása


1. A Kezdőképernyőn kattintson a  ikonra.
2. Keresse meg és kattintson a **E-mail** lehetőségre.
3. Kattintson a  parancsra, majd az **Beállítások** gombra.
4. Válassza ki azt a fiókot, amelyhez módosítani szeretné a bejövő üzenetek letöltési gyakoriságát.
5. Kattintson az **Bejövő üz. ellenőrzési gyakorisága** > **Ellenőrzési gyakoriság** elemre, és válasszon egy beállítást.

Munkahelyen kívül automatikus válasz beállítása Exchange Active Sync fiókban

1. A Kezdőképernyőn kattintson az  ikonra, majd keresse meg a **E-mail** alkalmazást, és kattintson rá.
2. Nyomja meg a  gombot, és kattintson a **Beállítások** elemre.
3. Válassza ki azt az EAS (Exchange Active Sync) fiókot, amelyet a munkahelyen kívüli válaszhoz be szeretne állítani.
4. Kattintson a **Házon kívül** elemre.
5. A funkció bekapcsolásához húzza el jobbra a **Házon kívül** elem mellett csúszkát.
6. Ha szükséges, jelölje be a **Időszak beállítása** jelölőnégyzetet, majd állítsa be az automatikus válasz időtartamát.
7. A szövegtest mezőbe írja be a munkahelyen kívül üzenetet.
8. A jóváhagyáshoz kattintson az **OK** gombra.

Gmail™

Ha van Google™-fiókja, a Gmail™ alkalmazással e-maileket olvashat és írhat.

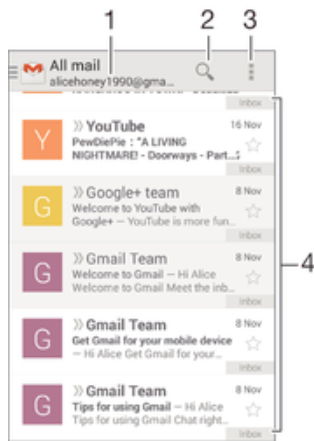

- 1 A Gmail-fiókok és a legutóbbi mappák listájának megtekintése
- 2 E-mailek keresése
- 3 Hozzáférés a beállításokhoz és lehetőségekhez
- 4 E-mailek listája

További tudnivalók a Gmail™ szolgáltatásról

- Váltson a Gmail alkalmazásra, koppintson a ☰ billentyűre, majd koppintson a **Súgó** elemre.

Zene


Zene átvitele a készülékre

Zenét többféleképpen is átvihet egy számítógépről a készülékére:

- USB-kábelrel csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez, majd húzással másolja át a zenefájlokat közvetlenül a számítógép fájlkezelő alkalmazásával. Lásd a *Fájlok kezelése számítógép használatával* című fejezetet (92. oldal).
 - Ha PC-t használ, a Sony Media Go™ alkalmazásával rendszerezheti zenefájljait, lejátszási listákat készíthet, előfizethet podcastokra és így tovább. Ha további információra van szüksége, és le szeretné tölteni a Media Go™ alkalmazást, keresse fel a <http://mediago.sony.com/enu/features> weblapot.
 - Ha Apple® Mac® gépe van, a Sony Bridge for Mac alkalmazással viheti át médiafájljait iTunes-gyűjteményéből a készülékére. Ha további információra van szüksége, és le szeretné tölteni a Sony Bridge for Mac alkalmazást, keresse fel a www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/ weblapot.
- ! Előfordulhat, hogy a WALKMAN alkalmazás nem támogat minden zenefájlformátumot. Ha további információra van szüksége a támogatott fájlformátumokról és a multimédiás (hang-, kép- és video-) fájlok használatáról, töltse le a készülékéhez tartozó ismertetést a www.sonymobile.com/support weblapról.

Zenehallgatás

Kedvenc zenéit és hangoskönyveit a WALKMAN alkalmazással hallgathatja meg.

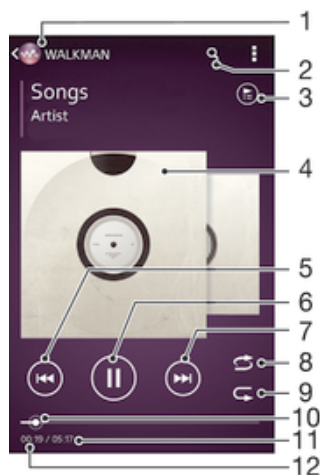

- 1 Ugrás a WALKMAN kezdőképernyőjére
- 2 Keresés a Music Unlimited szolgáltatásban található és a készülékre mentett zeneszámok között
- 3 Az aktuális lejátszási lista megtekintése
- 4 Albumborító (ha van)
- 5 Erre az ikonra koppintva a lejátszási lista előző zeneszámára ugorhat
Az ikont megérintve és nyomva tartva visszatekerheti az éppen játszott zeneszámot
- 6 Zeneszám lejátszása vagy megállítása
- 7 Erre az ikonra koppintva a lejátszási lista következő zeneszámára ugorhat
Az ikont megérintve és lenyomva tartva előretekerheti az éppen játszott zeneszámot
- 8 Az aktuális lejátszási lista zeneszámainak lejátszása véletlen sorrendben
- 9 Az aktuális lejátszási lista összes zeneszámának ismétlése
- 10 Folyamatjelző; az előre- vagy visszatekeréshez húzza oldalra a folyamatjelzőt vagy koppintson valamely pontjára
- 11 Az éppen játszott zeneszám teljes hossza

A WALKMAN alkalmazás kezdőképernyője



- 1 Húzza a képernyő bal szélét jobbra a WALKMAN kezdőképernyőjének a megnyitásához
- 2 A tartalom megnézése felfelé vagy lefelé léptetéssel
- 3 Zeneszám lejátszása a WALKMAN alkalmazással
- 4 Visszalépés a WALKMAN zenelejátszó képernyőjére

Zeneszám lejátszása a WALKMAN alkalmazással

1. A Kezdőképernyőn koppintson az ikonra, majd keresse meg a ikont, és koppintson rá.
 2. Ha a WALKMAN kezdőképernyője nem jelenik meg, koppintson a ikonra, és húzza jobbra a WALKMAN kezdőképernyőjének bal szélét. Ha megjelenik a WALKMAN kezdőképernyője, húzza a bal szélét jobbra.
 3. Válasszon ki egy zenekategóriát (például **Előadók**, **Albumok** vagy **Zeneszámok**), majd keresse meg a megnyitandó zeneszámot.
 4. A kívánt zeneszámra koppintva indítsa el a lejátszást.
- ! A szerzői joggal védett számokat nem biztos, hogy le tudja játszani. Győződjön meg arról, hogy rendelkezik a megosztandó anyagra vonatkozó szükséges jogokkal.

Zeneszámhoz kapcsolódó adatok keresése az interneten

- Amikor a WALKMAN alkalmazás egy zeneszámot játszik, koppintson a végtelen lejátszás gombra .
- 💡 A végtelen lejátszás gomb számos információforráshoz, például YouTube™-videókhoz, dalszövegekhez és az előadó Wikipedia-oldalához nyújt hozzáférést.

A hangerő módosítása

- Nyomja meg a hangerőbillentyűt.

A WALKMAN alkalmazás kisméretűre állítása


- Zenelejátszás közben a elemre koppintva lépjen a Kezdőképernyőre. A WALKMAN alkalmazás a háttérben folytatja a zene lejátszását.

A "WALKMAN" alkalmazás megnyitása, miközben az a háttérben zenét játszik le

1. Miközben a lejátszó egy zeneszámot játszik le a háttérben, a nemrég használt alkalmazásablakok megjelenítéséhez koppintson a ikonra.
2. Koppintson a "WALKMAN" alkalmazásra.

A WALKMAN kezdőképernyőjének menüje

A WALKMAN alkalmazás kezdőképernyőjének menüjén áttekintheti a készülékén található, illetve a Music Unlimited szolgáltatásban elérhető zeneszámokat. Innen kezelheti albumait és lejátszási listáit, parancsikonokat hozhat létre, és hangulat és ritmus szerint rendezheti zeneszámainak a SensMe™ csatornák segítségével.

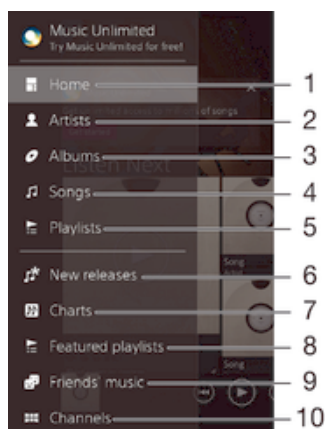

- | | |
|----|---|
| 1 | Visszalépés a WALKMAN kezdőképernyőjére |
| 2 | A zeneszámok előadók szerinti tallózása |
| 3 | A zeneszámok album szerinti tallózása |
| 4 | A zeneszámok cím szerinti tallózása |
| 5 | Az összes lejátszási lista tallózása |
| 6 | Újdonságok (a Music Unlimited szolgáltatásban) |
| 7 | Sikerlisták (a Music Unlimited szolgáltatásban) |
| 8 | Kiemelt lejátszási listák (a Music Unlimited szolgáltatásban) |
| 9 | Zenei és zenével kapcsolatos hivatkozások gyűjtése, amelyeket a barátai osztottak meg online szolgáltatások használatával |
| 10 | A zene kezelése és szerkesztése Music Unlimited-csatornák használatával |

- ! A Video Unlimited és a Music Unlimited szolgáltatást kínáló Sony Entertainment Network csak bizonyos országokban érhető el. A használatához külön előfizetés szükséges, és további feltételek vonatkoznak rá.

A WALKMAN kezdőképernyője menüjének megnyitása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az ikonra, majd keresse meg a ikont, és koppintson rá.
2. Ha a WALKMAN kezdőképernyője nem jelenik meg, koppintson a ikonra, és húzza jobbra a WALKMAN kezdőképernyőjének bal szélét. Ha megjelenik a WALKMAN kezdőképernyője, húzza a bal szélét jobbra.

Visszalépés a WALKMAN kezdőképernyőjére

- Miután megnyitotta a WALKMAN alkalmazás kezdőképernyőjének menüjét, koppintson a **Kezdőképernyő** elemre.
- Miután megnyitotta a WALKMAN alkalmazás kezdőképernyőjének menüjét, koppintson a képernyőre a menütől jobbra.

A zene frissítése a legújabb adatokkal

1. A WALKMAN alkalmazás kezdőképernyőjén koppintson a billentyűre.
2. Koppintson a **Zeneadatok letöltése > Indítás** parancsra. Az eszköz online keresést végez, és letölti a zenéhez rendelkezésre álló legfrissebb albumborítót és információkat.

- A SensMe™ csatornák alkalmazás a zenei adatok letöltésekor aktív.

A SensMe™-csatornák alkalmazás engedélyezése

- A WALKMAN alkalmazás kezdőképernyőjén koppintson a  ikonra, majd a **Zeneadatok letöltése > Indítás** parancsra.
- ! Ehhez az alkalmazáshoz mobilhálózati vagy Wi-Fi® kapcsolat szükséges.

Zeneszám törlése

1. A WALKMAN alkalmazás kezdőképernyőjén tallózással keresse meg a törlendő zeneszámot.
 2. Érintse meg, és tartsa nyomva a videó miniatűrjét, majd a megjelenő listában koppintson a **Törlés** parancsra.
 3. A megerősítéshez koppintson újra a **Törlés** parancsra.
- 💡 Ezzel a módszerrel albumokat is törölhet.

Lejátszási listák

A WALKMAN alkalmazás kezdőképernyőjén saját lejátszási listákat is készíthet a készüléken tárolt zeneszámokból.

Saját lejátszási listák létrehozása

1. A WALKMAN kezdőképernyőjén érintse meg, és tartsa nyomva a lejátszási listára felveendő zeneszámot vagy albumot.
 2. A megjelenő menüben koppintson a **Felvétel ide > Új lejátsz. lista létrehozása** parancsra.
 3. Írja be a lejátszási lista nevét, majd koppintson az **OK** gombra.
- 💡 a lemezborítóra, majd a **+** gombra koppintva is létrehozhat új lejátszási listát.

Saját lejátszási listák lejátszása

1. Nyissa meg a WALKMAN alkalmazás kezdőképernyőjét, és koppintson a **Lejátszási listák** elemre.
2. A **Lejátszási listák** csoportban jelölje ki a megnyitandó lejátszási listát.
3. Ha egyetlen számot szeretne lejátszani a listáról, koppintson a zeneszám nevére. Ha az összes számot le szeretné játszani, koppintson erre: **Véletlenszerű rendezés**.

Zeneszámok felvétele lejátszási listára

1. A WALKMAN kezdőképernyőjén tallózással keresse meg a lejátszási listára felveendő zeneszámot vagy albumot.
2. Érintse meg és tartsa lenyomva a zeneszám címét, majd koppintson a **Felvétel ide** parancsra.
3. Koppintson annak a lejátszási listának a nevére, amelybe fel szeretné venni az albumot vagy a zeneszámot. A program felveszi az albumot vagy a zeneszámot a listára.

Zeneszám eltávolítása lejátszási listáról

1. A lejátszási listában érintse meg és tartsa megérintve a törlendő zeneszám címét.
2. Koppintson a **Törlés a lejátszási listáról** lehetőségre a megjelenő listában.

Lejátszási lista törlése

1. Nyissa meg a WALKMAN alkalmazás kezdőképernyőjét, és koppintson a **Lejátszási listák** elemre.
 2. Érintse meg, és tartsa nyomva a törlendő lejátszási listát.
 3. Koppintson a **Törlés** parancsra.
 4. A megerősítéshez koppintson újra a **Törlés** parancsra.
- ! Az alapértelmezett lejátszási listák nem törölhetők.

Zenék megosztása

Zeneszám megosztása

1. A WALKMAN alkalmazás kezdőképernyőjén tallózással keresse meg a megosztandó zeneszámot.
2. Érintse meg, és tartsa nyomva a zeneszám címét, majd koppintson a **Megosztás** gombra.
3. Válasszon ki egy alkalmazást a listából, és kövesse a képernyőn látható utasításokat.

💡 Ezzel a módszerrel albumokat és lejátszási listákat is megoszthat.

Zenék megosztása a Facebook™ webhelyen

Az Ismerősök zenéi alkalmazás zenéi és zenével kapcsolatos hivatkozásokat gyűjt, amelyeket ismerősei osztottak meg a Facebook™ használatával.

Zeneszám megosztása és „Tetszik” jelölése a Facebook™-on

1. Miközben a WALKMAN alkalmazás lejátsza a zeneszámot, a 👍 ikonra koppintva jelezze a Facebook™ szolgáltatásban, hogy „Tetszik” a zeneszám. A megjegyzésmezőben hozzászólást is írhat.
2. A **Megosztás** gombra koppintva küldje a zeneszámot a Facebook™ szolgáltatásba. A zeneszám sikeres fogadása után a Facebook™ megerősítő üzenetet küld.

Facebook™-on lévő ismerősöktől származó zenék kezelése

1. Nyissa meg a WALKMAN alkalmazás kezdőképernyőjét, és koppintson a következőkre: **Ismerősök zenéi** > **Legutóbbi**.
2. Koppintson a használni kívánt elemre.
3. Kezelje az elemet a szükséges módon. Ha például Tetszik jelöléssel szeretné ellátni a zeneszámot, koppintson a 👍 elemre. Ha megjegyzést szeretne a zeneszámhoz hozzáfűzni, adja meg azt a megjegyzések mezőben.

A Facebook™-on megosztott zene megjelenítése

1. Nyissa meg a WALKMAN kezdőképernyőjének menüjét, és koppintson a következőkre: **Ismerősök zenéi** > **Enyém**.
2. Léptessen a megnyitandó elemre, majd koppintson rá. A Facebook™-on megjelenik az elemmel kapcsolatban közzétett összes hozzászólás (ha van).

A hang javítása

A hang minőségének javítása a hangszínszabályzóval

1. A megnyitott "WALKMAN" alkalmazásban koppintson a 📏 lehetőségre.
2. Koppintson a **Beállítások** > **Hangkiemelések** lehetőségre.
3. Ha a hangot kézzel szeretné beállítani, a frekvenciasáv gombokat húzza felfelé vagy lefelé. Ha a hangot automatikusan szeretné beállítani, koppintson a ▼ lehetőségre, és válasszon egy típust.

A térhatású hang bekapcsolása

1. A megnyitott "WALKMAN" alkalmazásban koppintson a 📏 lehetőségre.
2. Koppintson a **Beállítások** > **Hangkiemelések** > **Beállítások** > **Térhatású hang (VPT)** lehetőségre.
3. Válasszon ki egy beállítást, majd a megerősítéshez koppintson az **OK** lehetőségre.

Vizualizáló

A Vizualizáló a lejátszások közben vizuális hatásokkal egészíti ki a zeneszámokat. A zeneszámok hatásai a zene jellemzőitől függenek. Változnak például a zene hangerejétől, ritmusától és hangmagasságától függően. A háttér témája is megváltoztatható.

A Vizualizáló bekapcsolása

1. A WALKMAN alkalmazásban koppintson a  lehetőségre.
 2. Koppintson a **Vizualizáló** elemre.
- 💡 A képernyőre koppintva váltson teljes képernyős nézetre.

A háttér témájának módosítása

1. A "WALKMAN" alkalmazásban koppintson a  lehetőségre.
2. Koppintson a **Vizualizáló** lehetőségre.
3. Koppintson a  > **Téma** lehetőségre és válasszon témát.

Zeneszám felismerése a TrackID™ alkalmazással

A TrackID™ zenefelismerő szolgáltatással azonosíthatja a közelben megszólaló zeneszámokat. Elég felvenni egy rövid részletet a zeneszámból, és másodperceken belül meglesz az előadó neve, a szám címe és az album, amelyiken megjelent. A TrackID™ szolgáltatással azonosított zeneszámokat megvásárolhatja, és megtekintheti a TrackID™-listákat, amelyekből megtudhatja, hogy milyen zenéket keresnek a TrackID™ felhasználói máshol a világban. Az eredményes kereséshez zajmentes környezetben érdemes a TrackID™ technológiát használni.



- 1 Zene keresése online
- 2 Beállítások megnézése
- 3 Aktuális slágerlisták megnézése
- 4 A korábbi találatok megnézése
- 5 Zene rögzítésére szolgáló főképernyő
- 6 Az éppen hallgatott zeneszám azonosítása

- ! A TrackID™ alkalmazás és a TrackID™ szolgáltatás nem minden országban vagy régióban érhető el, illetve nem minden hálózat vagy szolgáltató támogatja.

Zeneszám azonosítása a TrackID™ funkcióval

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  elemre.
 2. Keresse meg a **TrackID™** elemet, koppintson rá, majd tartsa az eszközt a zeneszám forrása felé.
 3. Koppintson az  elemre. Ha a TrackID™ szolgáltatás felismeri a zeneszámot, az eredmények megjelennek a képernyőn.
- 💡 A TrackID™ kezdőképernyőjére való visszalépéshez nyomja meg a  gombot.

TrackID™ listák megtekintése

- Nyissa meg a **TrackID™** alkalmazást, majd kattintson a **Slágerlisták** elemre. Megjelenik a slágerlista a saját régiójából.

TrackID™ listák megtekintése másik régióból

1. Nyissa meg a **TrackID™** alkalmazást, majd kattintson a **Slágerlisták** elemre.
2. Kattintson a  > **Régiók** elemre, és válasszon ki egy országot vagy régiót.

A TrackID™ alkalmazással felismert zeneszám megvásárlása

1. Ha a **TrackID™** alkalmazás felismer egy zeneszámot, kattintson a **Letöltés** elemre.
 2. A vásárlás befejezéséhez kövesse a készüléken megjelenő utasításokat.
- 💡 Az Előzmények és a Slágerlisták lapot megnyitva is kiválaszthatja a megvásárolni kívánt zeneszámot. Másik lehetőségként a TrackID™ alkalmazásban egy online szöveges kereséssel azonosított zeneszámokat is vásárolhat.

Zeneszám megosztása

1. Ha a **TrackID™** alkalmazás felismer egy zeneszámot, kattintson a **Megosztás** elemre, majd válassza ki a kívánt megosztási módszert.
2. Az eljárás befejezéséhez kövesse az eszközön megjelenő utasításokat.

Zeneszám előadói adatainak megtekintése

- Ha a **TrackID™** alkalmazás felismer egy zeneszámot, kattintson az **Előadó adatai** elemre.

Zeneszám törlése a zeneszámok előzményei közül

1. Nyissa meg a **TrackID™** alkalmazást, majd kattintson az **Előzmények** elemre.
2. Kattintson a kívánt zeneszám címére, majd a **Törlés** gombra.
3. A jóváhagyáshoz kattintson az **Igen** lehetőségre.

A Music Unlimited online szolgáltatás

A Music Unlimited olyan előfizetéses szolgáltatás, amely mobilhálózaton vagy Wi-Fi® kapcsolaton keresztül több millió zeneszámhoz biztosít hozzáférést. Személyes zenetárát számos eszközről kezelheti és szerkesztheti a felhőben, illetve Windows® rendszerű számítógépet használva szinkronizálhatja lejátszási listáit és zeneszámain. További információért keresse fel a www.sonyentertainmentnetwork.com webhelyet.

- ! A Video Unlimited és a Music Unlimited funkciót is magában foglaló Sony Entertainment Network szolgáltatás csak bizonyos országokban érhető el, külön előfizetés szükséges hozzá, és további feltételek vonatkoznak rá.


Ismerkedés a Music Unlimited szolgáltatással

1. A WALKMAN alkalmazás kezdőképernyőjén kattintson a  > **Beállítások** parancsra.
2. A **Music Unlimited** melletti csúszkát húzva kapcsolja be a **Music Unlimited** funkciót, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

FM-rádió

Rádióhallgatás

A készülék FM-rádiója ugyanúgy működik, mint bármely más FM-rádió. FM-rádióállomásokat kereshet és hallgathat, illetve mentheti őket kedvencként. A rádió használatához vezetékes headsetet vagy fejhallgatót kell csatlakoztatni a készülékhez. Erre azért van szükség, mert a headset vagy a fejhallgató antennaként funkcionál. Miután csatlakoztatta valamelyik eszközt, a rádió hangját tetszés szerint átkapcsolhatja az eszköz hangszórójára.

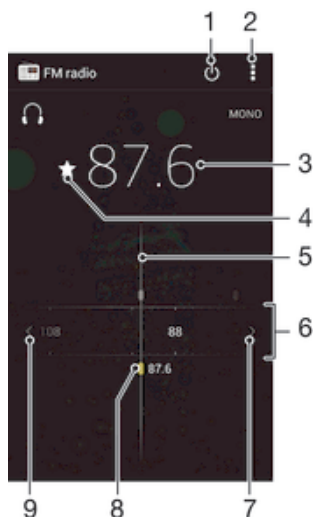

- | | |
|---|---|
| 1 | Bekapcsológomb |
| 2 | Menüparancsok megjelenítése |
| 3 | Behangolt frekvencia |
| 4 | Állomás mentése kedvencként vagy eltávolítása a kedvencek közül |
| 5 | Állomáskereső |
| 6 | Frekvenciasáv – balra vagy jobbra húzással válhat az állomások között |
| 7 | Állomás keresése a frekvenciasávon felfelé |
| 8 | Mentett kedvenc állomás |
| 9 | Állomás keresése a frekvenciasávon lefelé |

Az FM-rádió hallgatása

1. Az eszközhez csatlakoztasson headsetet vagy fülhallgatót.
 2. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
 3. Keresse meg az **FM-rádió**  elemet, és koppintson rá. A frekvenciasávon léptetéskor megjelennek az elérhető állomások.
- ! Az FM-rádió indításakor automatikusan megjelennek az elérhető állomások. Ha egy állomás RDS-funkcióval is rendelkezik, az információk az állomás megszólalása után néhány másodperccel jelennek meg.

Kedvenc rádióállomások közötti léptetés

- Húzza a frekvenciasávot balra vagy jobbra.

Új rádióállomás keresése

1. Amikor a rádió meg van nyitva, nyomja meg a  gombot.
2. Koppintson a **Csatornák keresése** lehetőségre. A rádió beolvassa a teljes frekvenciasávot, és megjeleníti az összes elérhető állomást.

A rádió hangjának az átirányítása az eszköz hangszórójára

1. Amikor a rádió meg van nyitva, nyomja meg a  billentyűt.
 2. Koppintson a **Lejátszás a hangszórón** lehetőségre.
-  Ha a hangot vissza szeretné váltani a vezetékes headsetre vagy a fülhallgatóra, nyomja meg a  billentyűt, és koppintson a Lejátszás fülhallgatón menüpontra.

Zeneszám azonosítása az FM-rádión TrackID™ használatával

1. Amikor a telefon FM rádióján hallgat egy zeneszámot, nyomja meg a  gombot, majd válassza a **TrackID™** lehetőséget.
 2. Egy folyamatsáv jelenik meg, miközben a TrackID™ alkalmazás mintát vesz a zeneszámból. Ha a művelet sikeres volt, megjelenik a zeneszám eredménye, vagy a lehetséges zeneszámok listája.
 3. A  megnyomásával térhet vissza az FM-rádióhoz.
-  A TrackID™ alkalmazás és a TrackID™ szolgáltatás nem minden országban vagy régióban érhető el, illetve nem minden hálózat vagy szolgáltató támogatja.

Kedvenc rádióállomások

Állomás mentése kedvencként

1. Amikor a rádió meg van nyitva, keresse meg a kedvencként menteni kívánt állomást.
2. Koppintson a  lehetőségre.
3. Adjon nevet az állomásnak, és válasszon hozzá színt, majd nyomja meg a **Mentés** gombot.

Kedvenc rádióállomás hallgatása

1. Koppintson a  > **Kedvencek** ikonra.
2. Válasszon a lehetőségek közül.

Állomás törlése a kedvencek közül

1. Amikor a rádió meg van nyitva, keresse meg az eltávolítani kívánt állomást.
2. Koppintson a  lehetőségre, majd koppintson a **Törlés** lehetőségre.

Hangbeállítások

Váltás monó és sztereó hangmód között

1. Amikor a rádió meg van nyitva, nyomja meg a  gombot.
2. Koppintson a **Sztereó engedélyezése** lehetőségre.
3. Ha a rádiót újra monó hanggal szeretné hallgatni, nyomja meg a  gombot és koppintson a **Mono hang kényszerítése** lehetőségre.

A rádió régiójának kiválasztása


1. Amikor a rádió meg van nyitva, nyomja meg a  billentyűt.
2. Koppintson a **Rádió régiójának beáll.** lehetőségre.
3. Válasszon ki egy lehetőséget.

A Vizualizáló beállítása

1. Miközben a rádió meg van nyitva, koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a **Vizualizáló** elemre.
3. Válasszon a lehetőségek közül.

Kamera

Fényképezés és videók rögzítése

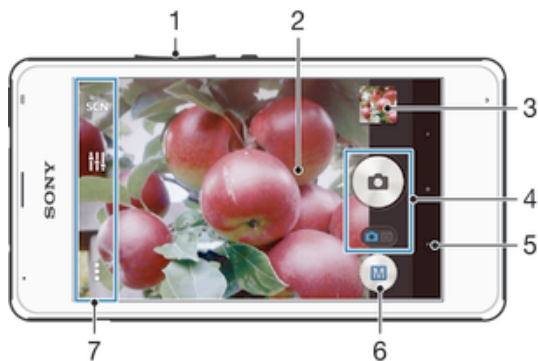

- | | |
|---|---|
| 1 | Nagyítás vagy kicsinyítés |
| 2 | Főkamera képernyője |
| 3 | Fényképek és videók megnézése |
| 4 | Fényképezés vagy videoklipek rögzítése |
| 5 | Egy lépéssel vissza vagy kilépés a kameramódból |
| 6 | A felvételi üzemmód beállításainak ikonja |
| 7 | A kamerabeállítások ikonja és parancsikonjai |

Fénykép készítése a lezárt képernyőről

1. A képernyő gyors aktiválásához röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot .
2. A kamera aktiválásához érintse meg és tartsa lenyomva a  ikont, majd húzza felfelé.
3. A kamera megnyitása után koppintson a  gombra.

Fénykép készítése a képernyő megérintésével

1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Koppintson a , majd a  ikonra.
3. Húzza el jobbra a **Felvétel érintésre** elem melletti csúszkát.
4. Fordítsa a kamerát a téma felé.
5. Az automatikus fókusz bekapcsolásához érintsen meg és tartson megérintve egy pontot a képernyőn. Amikor a fókuszkeret kék színűre vált, a fénykép elkészítéséhez emelje fel az ujját.

Fényképezés a képernyőn lévő kamerabillentyűre koppintva

1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Fordítsa a kamerát a téma felé.
3. Koppintson a képernyőn megjelenő kamera billentyűre . A fénykép akkor készül el, amikor elveszi az ujját.

Videó rögzítése a képernyőre koppintással

1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Fordítsa a kamerát a téma felé.
3. A felvétel elindításához koppintson a  ikonra.
4. A felvétel leállításához koppintson a  ikonra.

! Ez a funkció csak Kiváló automatikus felvételi módban érhető el.

Fényképek és videók megtekintése

1. Aktiválja a kamerát, majd a fénykép vagy videó megnyitásához koppintson egy miniatűrre.
2. Csúsztasson balra vagy jobbra a fényképek és videók megtekintéséhez.

Fénykép vagy felvett videó törlése

1. Tallózással keresse meg a törlendő fényképet vagy videót.
2. Koppintson a képernyőre a  megjelenítéséhez.
3. Koppintson a  elemre.
4. A jóváhagyáshoz koppintson a **Törlés** gombra.

A Smile Shutter™ használata mosolygó arcok fényképezéséhez

A Smile Shutter™ technológia használható az éppen mosolygó arcoknak a fényképezésére. A kamera öt arcot ismer fel, és egyet kiválaszt a mosolyérzékeléshez és az automatikus fókuszáláshoz. Amikor a kiválasztott arc elmosolyodik, a készülék automatikusan elkészíti a fényképet.

A Smile Shutter™ funkció bekapcsolása

1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Koppintson az  ikonra, majd a  elemre.
3. Koppintson a **Mosolyexponál.** menüpontra, és válasszon ki egy mosolyszintet.

Fényképkészítés a Smile Shutter™ használatával

1. Amikor a kamera meg van nyitva, és a Smile Shutter™ be van kapcsolva, irányítsa a kamerát a témára. A kamera kiválasztja, hogy melyik arcra állítja az élességet.
2. A kijelölt arc színes keretben jelenik meg, és a kamera automatikusan elkészíti a fényképet.
3. Ha a kamera nem érzékel mosolyt, a képernyőre koppintva készítse el a fényképet.

Földrajzi helyzet hozzáadása fényképekhez

Kapcsolja be a földrajzi címkézési funkciót a megközelítő pontosságú földrajzi hely (földrajzi címke) hozzáadásához a fényképekhez azok készítésekor. A földrajzi hely meghatározása vezeték nélküli hálózatok (mobil- és Wi-Fi hálózatok) vagy a GPS technológia használatával történik.

Ha a  szimbólum megjelenik a kamera képernyőjén, a földrajzi címkézés be van kapcsolva, a földrajzi hely azonban nem található. Ha a  szimbólum megjelenik a kamera képernyőjén, a földrajzi címkézés be van kapcsolva és a földrajzi hely elérhető, a fénykép így ellátható földrajzi címkével. Ha a két szimbólum egyike sem jelenik meg, a földrajzi címkézés ki van kapcsolva.

A helycímkével ellátás bekapcsolása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Koppintson a **Beállítások** > **Helyszín** elemre.
3. Húzza jobbra a **Helyszín** elem melletti csúszkát.
4. Kapcsolja be a kamerát.
5. Koppintson a  ikonra, majd a  ikonra.
6. Húzza jobbra a **Helycímkével ellátás** elem melletti csúszkát.
7. Koppintson az **OK** gombra.

A kamera általános beállításai

A felvételi üzemmód beállításai



Automatikus témafelismerés

A beállítások optimalizálása bármely témához.

**Kézi**

A kamerabeállítások módosítása manuálisan.

**Kreatív effektus**

Hatások alkalmazása fényképekre vagy videókra.

Automatikus témafelismerés

Az Automatikus témafelismerés üzemmód észleli a felvételi körülményeket, és automatikusan módosítja a beállításokat, hogy az elkészített fénykép a lehető legjobb legyen.

Kézi üzemmód

A Kézi üzemmódot használva manuálisan módosíthatja a kamera beállításait a fényképek és videók készítéséhez.

Kreatív effektus

Fényképein vagy videóin különféle effektusokat alkalmazhat. A Nostalgikus effektussal például régi hatást kelthet, a Rajz effektussal pedig szórakoztatóbbá teheti a képeket.

Gyorsindítás

A gyorsindítási beállításokkal megadható, hogy zárolt képernyő esetén is használni lehessen a kamerát.

Csak indítás

A  ikon felfelé húzásakor a főkamera bekapcsol, és kilép az alvó állapotból.

Indítás és felvétel

A  ikon felfelé húzásakor a fényképezőgép bekapcsol, kilép az alvó állapotból, és készít egy fényképet.

Indítás és videó rögzítése

A  ikon felfelé húzásakor a videokamera bekapcsol, kilép az alvó állapotból, és elindul a videórögzítés.

Kikapcsol

Helycímkezés

A fényképeket a készítésük helyére vonatkozó részletekkel címkézheti.

Felvétel érintésre

A fókuszmező úgy azonosítható, hogy az ujjával megérinti a kameraképernyőt. A fénykép akkor készül el, amikor felemeli az ujját.

Adattárolás

Kiválaszthatja, hogy adatait egy eltávolítható SD-kártyára vagy az eszköz belső memóriája tárolja.

Belső tárhely

A képeket és a videókat az eszköz memóriája tárolja.

SD kártya

A képeket és a videókat az SD-kártya tárolja.

Fehéregyensúly

Ez a funkció módosítja a színegyensúlyt a fényviszonyoknak megfelelően. A fehéregyensúly beállításikonja  a kamera képernyőjén jelenik meg.

**Auto**

Automatikusan módosítja a színegyensúlyt a fényviszonyoknak megfelelően.

**Izzólámpa**

A színegyensúlyt meleg hangulatú megvilágításokhoz, például a hagyományos izzó fényéhez állítja be.

**Neon**

A színegyensúly neonfény esetén történő módosítására szolgál.

**Nappali fény**

A színegyensúly szabadtéri, nappali környezetben történő módosítására használható.

**Felhős**

A színegyensúly felhős ég esetén történő módosítására szolgál.

! Ez a beállítás csak Kézi felvételi módban érhető el.

A fényképezőgép beállításai

Fényképek beállítása

1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Az összes beállítás megjelenítéséhez koppintson a  ikonra.
3. Válassza ki a módosítandó beállítást, majd szükség szerint szerkessze azt.

A fényképezőgép beállításai

Felbontás

A fényképek készítése előtt számos képfelbontás és oldalarány közül választhat. A nagyobb felbontású fényképek több memóriát igényelnek.

3MP**2048×1536(4:3)**

3 megapixeles képfelbontás 4:3 oldalaránnyal. A nem szélesvásznú képernyőre szánt, illetve a jó minőségben nyomtatandó fényképekhez ajánlott.

2MP**1920×1080(16:9)**

2 megapixeles képfelbontás 16:9 oldalaránnyal. Szélesvásznú képernyőn megjelenítendő fényképekhez ajánlott.

1MP**1280×720(16:9)**

1 megapixeles képfelbontás 16:9 oldalaránnyal. Szélesvásznú képernyőn megjelenítendő fényképekhez ajánlott.

WVGA**800×600(4:3)**

WVGA formátum 4:3 oldalaránnyal. 800x600 képpont.

VGA**640×480(4:3)**

VGA formátum 4:3 oldalaránnyal. 640x480 képpont.

! Ez a beállítás csak Kézi felvételi üzemmódban érhető el.

Önkioldó

Az önkioldóval úgy is fényképezhet, hogy közben nem kell tartania az eszközt.

Önarcképek vagy csoportképek készítéséhez használható, így mindenki rajta lehet a fényképen. A kamera fényképezés közbeni bemozdulásának elkerüléséhez is használhatja az önkioldót.

Be (10 másodperc)

A kameraképernyőre koppintás után tíz másodperces késleltetési időt biztosít a fénykép elkészítéséig.

Be (2 másodperc)

A kameraképernyőre koppintás után két másodperces késleltetési időt biztosít a fénykép elkészítéséig.

Kikapcsol

A fénykép a kameraképernyőre koppintáskor készül el.

Smile Shutter™

A Smile Shutter™ funkcióval meghatározhatja, hogy a kamera milyen mosoly érzékelésekor készítsen fényképet.

HDR

A nagy dinamikatartományt biztosító HDR beállítással erős háttérfényben vagy nagyon kontrasztos témák esetén is lehet fényképezni. A HDR kompenzálja a részletesség csökkenését, és olyan képet készít, amelyen egyaránt jól láthatók a sötét és a világos területek.

! Ez a beállítás csak Kézi felvételi módban érhető el.

Előnézet

A fényképek és videók elkészítése után azonnal megtekinthető az előnézetük.

Nincs korlát

A fényképek és videók elkészítése után azonnal megjelenik az előnézetük.

5 másodperc

A fényképek és videók elkészítése után 5 másodpercig megjelenik az előnézetük.

3 másodperc

A fényképek és videók elkészítése után 3 másodpercig megjelenik az előnézetük.

Módosítás

A fényképek és videók elkészítésük után megnyílnak szerkesztésre.

Kikapcsol

A fényképeket és videókat elkészítésük után menti a program, és nem jelenik meg az előnézetük.

A videokamera beállításai

Videokamera beállítások módosítása

1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Koppintson a képernyőn lévő egyik beállítás ikonra.
3. Az összes beállítás megjelenítéséhez koppintson a ☰ ikonra.
4. Válassza ki módosítandó beállítást, és végezze el a változtatásokat.

A videokamera beállításainak áttekintése

Videofelbontás

A videofelbontás beállítása különböző formátumokhoz.

VGA

640×480(4:3)

VGA formátum 4:3 oldalarányal.

QVGA

320×240(4:3)

QVGA formátum 4:3 oldalarányal.

MMS-üzenet

MMS-üzenetben történő továbbításra alkalmas videók felvétele. A videoformátum felvételi ideje a videófájl MMS-üzenetben történő elhelyezése érdekében korlátozott.

Önkioldó

Az önkioldóval úgy is rögzíthet videót, hogy közben nem kell tartania az eszközt. Használatával csoportok örökíthetők meg úgy, hogy senki se hiányozzon a videóról. Az önkioldó használatának másik előnye, hogy videofelvétel közben kiküszöböli a kamera rázkódását.

Be (10 másodperc)

A kameraképernyőre koppintás után tíz másodperces késleltetési időt biztosít a videofelvétel elkezdéséhez.

Be (2 másodperc)

A kameraképernyőre koppintás után két másodperces késleltetési időt biztosít a videofelvétel elkezdéséhez.

Kikapcsol

A videofelvétel a kameraképernyőre koppintáskor azonnal elindul.

Smile Shutter™ (videókhoz)

A Smile Shutter™ funkcióval meghatározhatja, hogy a kamera milyen mosoly érzékelésekor indítsa el a videorögzítést.

Mikrofon

Megválaszthatja, hogy videók rögzítésekor felvegye-e a környezet hangjait.

Előnézet

A videók elkészítése után azonnal megtekinthető az előnézetük.

Be

A videó elkészítése után azonnal megjelenik az előnézete.

Módosítás

A videó az elkészítése után megnyílik szerkesztésre.


Kikapcsol

A videót elkészítése után menti a program, és nem jelenik meg az előnézete.

Fényképek és videók az Albumban

Fényképek és videók megnézése

Az Album alkalmazás használható a készülék kamerájával készített fényképek és videók, illetve a készülékre mentett hasonló tartalmak megnézésére. Az összes fénykép és videó időrendben, rácsos elrendezésben jelenik meg.

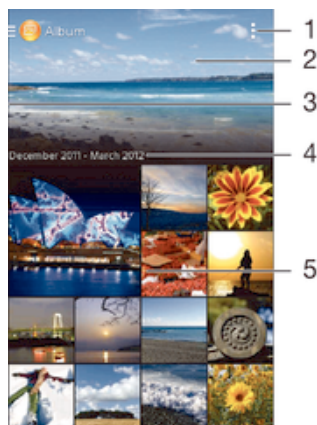

- | | |
|---|--|
| 1 | Menüparancsok megjelenítése |
| 2 | A tartalom megnézése felfelé vagy lefelé léptetéssel |
| 3 | Húzza a képernyő bal szélét jobbra az Album kezdőképernyőjének a megnyitásához |
| 4 | A csoportbeli elemek dátuma |
| 5 | Fénykép vagy videó megnézéséhez koppintson rá |

Fényképek és videók megtekintése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a ikonra.
 2. Keresse meg az **Album** elemet, és koppintson rá.
 3. Ha meg szeretné tekinteni, koppintson a kívánt fényképre vagy videóra.
 4. Balra csúsztatással megtekintheti a következő fényképet vagy videót. Jobbra csúsztatással az előző fénykép vagy videó jeleníthető meg.
- 💡 Ha a képernyő tájolása nem vált automatikusan, amikor az eszközt elfordítja, jelölje be az Aut. képernyőforgatás jelölőnégyzetet a Beállítások > Megjelenítés beállításnál.

A miniatűrök méretének módosítása

- Amikor az Albumban fényképek és videók miniatűrjeit tekinti meg, a nagyításhoz és kicsinyítéshez használhatja az ujjait is úgy, hogy összehúzza vagy széthúzza őket.

Fénykép nagyítása és kicsinyítése

- A fényképek megtekintésekor a nagyításhoz és kicsinyítéshez használhatja az ujjait is úgy, hogy összehúzza vagy eltávolítja azokat.

Fényképek megtekintése diavetítésként

1. Amikor egy fényképet tekint meg, az eszköztár megjelenítéséhez koppintson a képernyőre, majd az album összes képének lejátszásához koppintson a > **Diavetítés** lehetőségre.
2. A diavetítés befejezéséhez koppintson egy fényképre.

Videó lejátszása

1. Az Albumban keresse meg a lejátszandó videót, és koppintson rá.
2. Koppintson a **Filmek** > **Csak egyszer** elemre.
3. Ha nem jelennek meg visszajátszás vezérlői, a megjelenítésükhöz koppintson a képernyőre. A vezérlők elrejtéséhez koppintson újra a képernyőre.

Videó szüneteltetése

1. Videó lejátszása közben koppintson a képernyőre a vezérlők megjelenítéséhez.
2. Koppintson a ⏸ lehetőségre.

Videó gyors előre- és visszatekerése

1. Videó lejátszása közben koppintson a képernyőre a vezérlők megjelenítéséhez.
2. A visszatekeréshez a folyamatsávjelzőt húzza balra, az előretekeréshez jobbra.

Videó hangerejének módosítása

- Nyomja meg a hangerőbillentyűt.

Fényképek és videók megosztása és kezelése

Az eszközön található fényképeket és videókat megoszthatja. Ezenkívül különféle módokon kezelheti is őket, például csoportosan dolgozhat rajtuk, törölhet fényképeket, illetve kapcsolatokhoz csatolhatja őket.

- ! Előfordulhat, hogy a szerzői jogi védelem alatt álló tartalmak másolása, küldése vagy átvitele sikertelen lesz. Bizonyos tételek nem küldhetők el, ha a fájl méretük túl nagy.

Fényképek és videók megosztása

1. Az Album nézetben keresse meg a megosztandó fényképet vagy videót, és koppintson rá.
2. Koppintson a képernyőre az eszköztárak megjelenítéséhez, majd koppintson a  ikonra.
3. Koppintson az alkalmazásra, amelyet a fénykép megosztására használni szeretne, majd a küldéséhez kövesse a megfelelő lépéseket.

Fénykép használata egy kapcsolat képeként

1. Amikor egy fényképet megtekint, a képernyőre koppintva jelenítse meg az eszköztárat, majd koppintson a  > **Alkalmazás mint** > **Kapcsolat képe** lehetőségre.
2. Ha az eszköz kéri, válassza a **Telefonkönyv** > **Csak egyszer** lehetőséget, majd válasszon ki egy kapcsolatot.

Fénykép használata háttérképként

1. Amikor egy fényképet megtekint, a képernyőre koppintva jelenítse meg az eszköztárat, majd koppintson a  > **Alkalmazás mint** > **Háttérkép** lehetőségre.
2. Kövesse a képernyőn olvasható utasításokat.

Fénykép forgatása

1. A javítandó fénykép megtekintése közben a képernyőre koppintva jelenítse meg az eszköztárakat, majd koppintson a  elemre.
2. Válassza a **Forgatás** funkciót. A telefon az új tájolással menti a fényképet.

Fénykép vagy videó törlése

1. Fénykép megtekintése közben a képernyőre koppintva jelenítse meg az eszköztárakat, majd koppintson a  elemre.
2. Koppintson a **Törlés** elemre.

Fénykép- és videocsoportok használata az Albumban

1. Amikor az Albumban fényképek és videók miniatűrjeit tekinti meg, koppintson a , majd az **Elemek kiválasztása** lehetőségre.
 2. Koppintson a használni kívánt tételekre. A kiválasztott tételek kék keretbe kerülnek.
 3. A kiválasztott tételeken az eszköztárakon lévő eszközökkel dolgozhat.
- 💡 A kiválasztási üzemmód aktiválásához a tételeket megérintheti és érintve tarthatja, amíg azok kék színű keretbe nem kerülnek. Kiválasztásukhoz más tételekre is koppinthat.

Fényképszerkesztés a Fényképszerkesztővel

A kamerával készített eredeti fényképek szerkeszthetők, és effektusok is alkalmazhatók rájuk. Módosíthatja például a fényeffektusokat. A szerkesztett fénykép mentése után a változtatások nélküli eredeti képpéldány is megmarad.

Fénykép szerkesztése

- Fénykép megtekintése közben a képernyőre koppintva jelenítse meg az eszköztárakat, majd koppintson a  elemre.

Fénykép körbevágása

1. Fénykép megtekintése közben a képernyőre koppintva jelenítse meg az eszköztárakat, majd koppintson a  elemre.
2. Amikor a program kéri, válassza a **Fénykép-szerkesztő > Csak egyszer** lehetőséget.
3. Koppintson a  > **Vágás** elemre.
4. Koppintson a  lehetőségre, és válasszon egy beállítást.
5. A körbevágási keret módosításához érintse meg és tartsa lenyomva a keret szélét. Amikor a széleken lévő négyzetek eltűnnek, a keret átméretezéséhez húzza azt befelé vagy kifelé.
6. A körbevágási keret minden oldalának egyszerre történő átméretezéséhez érintse meg és tartsa lenyomva a négy sarok egyikét a széleknél lévő négyzetek eltüntetéséhez, majd húzza a sarkot a kívánt irányba.
7. Ha a körbevágási keret a fénykép más területére szeretné helyezni, érintse meg és tartsa lenyomva a kereten belüli területet, majd húzza azt a kívánt helyre.
8. Koppintson a **Vágás alkalmazása** elemre.
9. A körbevágott fénykép másolatának mentéséhez koppintson a **Mentés** elemre.

Speciális effektusok alkalmazása fényképre

1. A javítandó fénykép megnézése közben a képernyőre koppintva jelenítse meg az eszköztárakat, majd koppintson a  elemre.
2. Amikor a program kéri, válassza a **Fénykép-szerkesztő > Csak egyszer** lehetőséget.
3. Koppintson a  elemre, és válasszon a lehetőségek közül.
4. Szerkessze a fényképet a szükséges módon, majd koppintson a **Mentés** elemre.

Fényképjavítás speciális beállítások használatával

1. Fénykép megtekintése közben a képernyőre koppintva jelenítse meg az eszköztárakat, majd koppintson a  elemre.
2. Amikor a program kéri, válassza a **Fénykép-szerkesztő > Csak egyszer** lehetőséget.
3. Koppintson a  elemre, és válasszon a lehetőségek közül.
4. A **Mentés** gombra koppintva mentheti a fénykép szerkesztett példányát.

Fénykép megvilágítási beállításainak módosítása


1. Fénykép megtekintése közben a képernyőre koppintva jelenítse meg az eszköztárakat, majd koppintson a  elemre.
2. Amikor a program kéri, válassza a **Fénykép-szerkesztő > Csak egyszer** lehetőséget.
3. Koppintson a  elemre, és válasszon a lehetőségek közül.
4. A **Mentés** gombra koppintva mentheti a fénykép szerkesztett példányát.

Színek telítettségi szintjének beállítása fényképeken

1. A javítandó fénykép megtekintése közben a képernyőre koppintva jelenítse meg az eszköztárat, majd koppintson a elemre.
2. Amikor a program kéri, válassza a **Fénykép-szerkesztő > Csak egyszer** lehetőséget.
3. Koppintson a elemre, és válasszon a lehetőségek közül.
4. A **Mentés** gombra koppintva mentheti a fénykép szerkesztett példányát.

Az Album kezdőképernyőjének menüje

Az Album kezdőképernyőjének menüjét használva megkeresheti az összes fényképalbumát, köztük a kamerával készített fényképek és videók albumait, valamint az internetes szolgáltatásokban (például PlayMemories, Picasa™ és Facebook) megosztott online tartalmakat. Ezekbe a szolgáltatásokba bejelentkezve kezelheti a tartalmat, megjegyzéseket írhat mások fényképeihez és videóihoz, és megnézheti ismerősei megjegyzéseit is. Az Album alkalmazással ezenkívül helycímkéket vehet fel fényképekre, alapszintű szerkesztési műveleteket végezhet el, és tartalmait vezetéknélküli Bluetooth®-kapcsolaton keresztül és e-mailben is megoszthatja másokkal.

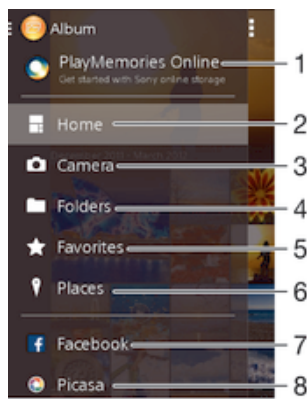

- | | |
|---|---|
| 1 | Fényképek és videók megnézése a PlayMemories Online szolgáltatással |
| 2 | Visszalépés az Album alkalmazás kezdőképernyőjére |
| 3 | A készülék kamerájával készített fényképek és videók megnézése |
| 4 | A készülék különböző mappáiba mentett fényképek és videók megnézése |
| 5 | Kedvenc fényképei és videói megnézése |
| 6 | Fényképek megnézése térképen földgömb nézetben |
| 7 | Fényképek és videók megnézése a Facebook™-on |
| 8 | Fényképek és videók megnézése a Picasa™ szolgáltatásban |

! A PlayMemories Online szolgáltatás csak bizonyos országokban és régiókban érhető el.

Megjegyzések megtekintése és hozzáadása online albumokban

1. Amikor egy fényképet tekint meg egy online albumban, a képernyőre koppintva jelenítse meg az eszközsávot, majd a megjegyzések megtekintéséhez koppintson a lehetőségre.
2. Írja be a megjegyzést a szövegbeviteli mezőbe, majd koppintson a **Bejegyz.** lehetőségre.


Fénykép vagy videó "kedvelése" Facebook™ szolgáltatáson

- Amikor ez egyik Facebook™ albumában fényképet vagy videót tekint meg, az eszköztár megjelenítéséhez koppintson a képernyőre, és a lehetőségre koppintva "kedvelheti" a tételt a Facebook™ szolgáltatáson.

Fényképek megnézése térképen

A földrajzi információk fényképekre való felvétele helycímkével ellátás (geocímkézés) néven is ismert. Megnézheti és megjelölheti például térképen a fényképeit, és megmutathatja a családnak és barátainak, hogy hol volt a kép készítésekor. További tudnivalók találhatók a *Földrajzi helyzet hozzáadása fényképekhez* című fejezetben (75. oldal).

- Ha bekapcsolta a helymeghatározást és a helycímkével való ellátást a kamerában, a későbbiekben közvetlenül felcímkézheti a fényképeit a térképen történő megtekintéshez.

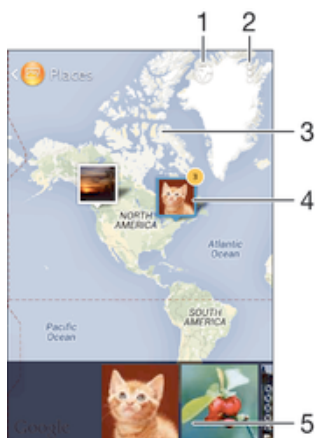

- | | |
|---|---|
| 1 | Helycímkével ellátott fényképek megjelenítése földgömb nézetben |
| 2 | Menüparancsok megjelenítése |
| 3 | Dupla koppintás a nagyításhoz, csippentés a kicsinyítéshez. A térkép többi része húzással tekinthető meg |
| 4 | Azonos helycímkével ellátott fényképek és/vagy videók csoportja |
| 5 | A kiválasztott fénykép-, illetve videocsoport miniatűrjei. A kívánt elemet koppintással jelenítheti meg teljes képernyős nézetben |

- Ha egy helyen több fénykép készült, csak az egyik jelenik meg a térképen. A képek teljes száma a jobb felső sarokban jelenik meg, például . A csoportban lévő összes fénykép megjelenítéséhez koppintson a borítóképre, majd koppintson az egyik miniatűrre a képernyő alján.

Helycímké hozzáadása fényképhez

- Fénykép megtekintése közben a képernyőre koppintva jelenítse meg az eszköztárat, majd a **Kopp. ide: hely megadása** elemre koppintva nyissa meg a térképnézetet.
- A fénykép térképre helyezéséhez keresse meg a helyszínt, és koppintson rá.
- A fénykép helyének módosításához koppintson a térképen arra a helyre, ahová a fényképet helyezni szeretné.
- Ha végzett, az **OK** gombra koppintva mentse a helycímkét, és lépjen vissza a fénykép-megjelenítőbe.

Helycímkével ellátott fényképek megnézése térképen

- A Kezdőképernyőn koppintson az ikonra.
- Keresse meg az **Album** alkalmazást, és koppintson rá.
- Húzza jobbra az Album kezdőképernyőjének bal szélét, majd koppintson a **Helyek** elemre.
- Koppintson a térképen megjelenítendő fényképre.

Helycímkével ellátott fényképek megnézése földgömbön

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg az **Album** alkalmazást, és koppintson rá.
3. Húzza jobbra az Album kezdőképernyőjének bal szélét, majd koppintson a **Helyek** >  ikonra.
4. Koppintson a földgömbön megjelenítendő fényképre.

Fénykép helycímkéjének módosítása

1. Jelenítse meg az Album egyik fényképét a térképen, érintse meg és tartsa lenyomva a fényképet, amíg annak kerete kék nem lesz, majd koppintson a térképen a kívánt helyre.
2. Koppintson az **OK** gombra.

Váltás másik térképnézetre


- Miközben meg van nyitva a térkép az Albumban, koppintson a  ikonra, és válassza a **Klasszikus nézet** vagy a **Műholdas nézet** lehetőséget.

Videók

Videók megnézése a Filmek alkalmazásban

A készülékére mentett vagy letöltött filmeket és egyéb videotartalmat a Filmek alkalmazással nézheti meg. Ezzel az alkalmazással megnézheti a filmek plakátjait, ismertetőit, valamint a műfajjal és a rendezővel kapcsolatos adatokat is. Ezenkívül az ugyanazon hálózathoz csatlakoztatott eszközökön lévő filmek is lejátszhatók.

- ! Előfordulhat, hogy a Filmek alkalmazás bizonyos videófajltypusokat nem tud lejátszani.

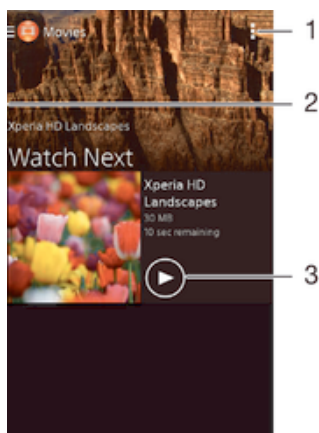

- | | |
|---|--|
| 1 | Menüparancsok megjelenítése |
| 2 | A képernyő bal szélét jobbra húzva tallózhat az összes letöltött és mentett videó közt |
| 3 | Erre az ikonra koppintva lejátszhatja a mentett és a letöltött videófájlokat |

Videó lejátszása a Filmek alkalmazásban

1. A Kezdőképernyőn koppintson az ikonra, majd keresse meg a **Filmek** alkalmazást, és koppintson rá.
2. Keresse meg a lejátszandó videót, és koppintson rá. Ha a videó megjelenik a kezdőképernyőn, a képernyő bal szélét jobbra húzva nyissa meg a Filmek kezdőképernyőjének menüjét, majd keresse meg a lejátszandó videót, és koppintson rá.
3. A vezérlők megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez koppintson a képernyőre.
4. A lejátszás szüneteltetéséhez koppintson a gombra. A lejátszás folytatásához koppintson a gombra.
5. A visszatekeréshez húzza el balra a folyamatjelzőt. A gyors előretekéréshez húzza el jobbra a folyamatjelzőt.

Beállítások módosítása a Filmek alkalmazásban

1. A Kezdőképernyőn koppintson az ikonra, majd keresse meg a **Filmek** elemet, és koppintson rá.
2. Koppintson a > **Beállítások** ikonra, majd módosítsa a kívánt beállításokat.

Hangbeállítások módosítása videolejátszás közben

1. Videó lejátszása közben koppintson a képernyőre a vezérlők megjelenítéséhez.
2. Koppintson a parancsra, majd az **Hangbeállítások** gombra.
3. Jelölje be az aktiválandó hangbeállítások jelölőnégyzeteit.
4. Ha elkészült, koppintson a **OK** lehetőségre.

Videó megosztása

1. Videó lejátszása közben koppintson a  lehetőségre, majd koppintson a **Megosztás** lehetőségre.
2. A megnyíló menüben koppintson az alkalmazásra, amelyet a videó megosztására használni szeretne, majd a küldéséhez kövesse a megfelelő lépéseket.

Videotartalom átvitele a készülékre

A Filmek alkalmazás használata előtt érdemes filmeket, tévéműsorokat vagy egyéb videotartalmat másolni a készülékre más eszközről (például számítógépről). Ennek többféle módja lehetséges:

- USB-kábellel csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez, majd húzással másolja át a videofájlokat közvetlenül a számítógép fájlkezelő alkalmazásában. Lásd a *Fájlok kezelése számítógép használatával* című fejezetet (92. oldal).
- Ha PC-t használ, a Sony Media Go™ alkalmazásával rendszerezheti a tartalmat és viheti át videofájljait a készülékére. Ha további információra van szüksége, és le szeretné tölteni a Media Go™ alkalmazást, keresse fel a <http://mediago.sony.com/enu/features> weblapot.
- Ha Apple® Mac® gépe van, a Sony Bridge for Mac alkalmazással viheti át videofájljait iTunes-gyűjteményéből a telefonjára. Ha további információra van szüksége, és le szeretné tölteni a Sony Bridge for Mac alkalmazást, keresse fel a www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/ weblapot.

Videotartalmak kezelése

Filmek adatainak beolvasása kézzel

1. Gondoskodjon arról, hogy a készülék aktív adatkapcsolattal rendelkezzen.
2. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra, majd keresse meg a **Filmek** alkalmazást, és koppintson rá.
3. A képernyő bal szélét jobbra húzva nyissa meg a Filmek kezdőképernyőjének menüjét, majd tallózzon a különböző kategóriákban, és keresse meg azt a videofájlt, amelyről információkat szeretne beolvasni.
4. Érintse meg, és tartsa nyomva a videó miniatűrjét, majd koppintson az **Információk keresése** elemre.
5. A keresőmezőbe írja be a videó kulcsszavait, majd a billentyűzeten koppintson a megerősítés billentyűre. Az összes találat egy listában jelenik meg.
6. Válasszon egy találatot, majd koppintson a **Kész** gombra. Az információk letöltése elindul.

! Ha a Beállítások csoportban bejelöli az Videoadatok beolvasása jelölőnégyzetet, automatikusan információkat kap az újonnan hozzáadott videókról.

💡 Ha a letöltött információk nem megfelelőek, más kulcsszavakat használva végezzen újabb keresést.

A videóra vonatkozó információk törlése

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra, majd keresse meg a **Filmek** alkalmazást, és koppintson rá.
2. A képernyő bal szélét jobbra húzva nyissa meg a Filmek kezdőképernyőjének menüjét, majd tallózzon a különböző kategóriákban, és keresse meg a szerkesztendő videofájlt.
3. Hosszan érintse meg a videó miniatűrjét, majd koppintson az **Adatok törlése** elemre.

Videó törlése

1. A kezdőképernyőn koppintson az  ikonra, majd keresse meg a **Filmek** alkalmazást, és koppintson rá.
2. A képernyő bal szélét jobbra húzva nyissa meg a Filmek kezdőképernyőjének menüjét, majd tallózzon a különböző kategóriákban, és keresse meg a törlendő videofájlt.
3. Érintse meg, és tartsa nyomva a videó miniatűrjét, majd a megjelenő listában koppintson a **Törlés** parancsra.
4. A megerősítéshez koppintson újra a **Törlés** parancsra.

Kapcsolódás

Bluetooth® vezeték nélküli technológia

A Bluetooth® funkcióval fájlok küldhetők át más Bluetooth®-kompatibilis eszközökre, illetve ezzel csatlakoztathatók vezeték nélküli tartozékok. A készülék Bluetooth® funkciójának bekapcsolásával vezeték nélküli kapcsolatot hozhat létre más Bluetooth®-kompatibilis eszközökkel, például számítógéppel, kihangosítóval vagy telefontal. A Bluetooth®-kapcsolatok megfelelő működéséhez az eszközöknek 10 méteres hatótávolságon belül kell lenniük anélkül, hogy tömör tárgyak lennének közöttük. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a készüléket manuálisan kell párosítani a másik Bluetooth®-eszközzel.



Az egyes Bluetooth®-eszközök együttműködése és kompatibilitása eltérő lehet.

A Bluetooth® funkció bekapcsolása és a készülék láthatóvá tétele

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások** elemet, és koppintson rá.
3. Koppintson a **Bluetooth** felirat melletti be-ki kapcsolóra a Bluetooth® funkció bekapcsolásához.
4. Koppintson a **Bluetooth** elemre. Ekkor megjelenik a készüléke és az elérhető Bluetooth®-eszközök listája.
5. A készüléke nevére koppintva tegye azt elérhetővé más Bluetooth®-eszközök számára.

A készülék láthatósági idejének módosítása más Bluetooth®-eszközök számára

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Bluetooth** menüpontot, és koppintson rá.
3. Nyomja meg a  ikont, és koppintson a **Láthatóság időtűllépése** elemre.
4. Válasszon a lehetőségek közül.

A készülék elnevezése

A készüléknek nevet is lehet adni. Az így beállított név jelenik meg a többi eszközön a Bluetooth®-adatátvitel bekapcsolása után, ha a készülék láthatónak van beállítva.

A készülék elnevezése

1. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth® funkció be van-e kapcsolva.
2. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
3. Keresse meg a **Beállítások > Bluetooth** menüpontot, és koppintson rá.
4. Koppintson a  ikonra, és válassza a **Telefon átnevezése** parancsot.
5. Adja meg készüléke nevét.
6. Koppintson az **Átnevezés** gombra.

Párosítás másik Bluetooth®-eszközzel

Ha másik eszközzel párosítja készülékét, csatlakoztathatja például azt Bluetooth®-headsethez vagy Bluetooth® autós kihangosítóhoz, és ezekkel az eszközökkel oszthat meg zenét.

Miután párosította készülékét egy másik Bluetooth®-eszközzel, készüléke emlékezni fog a párosításra. A készülék és a Bluetooth®-eszköz párosítása során számkód megadására lehet szükség. A készülék automatikusan próbálkozik a 0000 általános számkóddal. Ha ez nem működik, ellenőrizze a Bluetooth®-eszköz által használt

számkódot az eszköz használati útmutatójában. Ha a készüléket egy már párosított Bluetooth®-eszközhöz csatlakoztatja, nincs szükség a számkód ismételt megadására.

- ! Egyes Bluetooth®-eszközök, például a legtöbb Bluetooth®-headset működéséhez a párosítás és a másik eszközhöz való csatlakoztatás egyaránt szükséges.
- ! Készülékét számos Bluetooth®-eszközzel párosíthatja, de egyszerre csak egy Bluetooth®-profilhoz csatlakozhat.

A készülék párosítása másik Bluetooth®-eszközzel

1. Győződjön meg arról, hogy a készülékkel párosítani kívánt eszköz Bluetooth® funkciója be van kapcsolva, és a készüléket láthatják más Bluetooth®-eszközök.
2. A készülék Kezdőképernyőjén koppintson az  ikonra.
3. Keresse meg a **Beállítások > Bluetooth** menüpontot, és koppintson rá. Az összes elérhető Bluetooth®-eszköz megjelenik a listában.
4. Koppintson arra a Bluetooth®-eszköze, amellyel párosítani szeretne.
5. Szükség esetén adja meg a jelszót, vagy erősítse meg ugyanazt a jelszót mindkét eszközön. Ekkor megtörténik a készülék és a másik eszköz párosítása.

Készüléke csatlakoztatása másik Bluetooth®-eszközhöz

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Bluetooth** menüpontot, és koppintson rá.
3. Koppintson a Bluetooth®-eszköze, amelyhez csatlakoztatni szeretné a készüléket.

Bluetooth® -eszköz párosításának megszüntetése

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Bluetooth** menüpontot, és koppintson rá.
3. A **Párosított eszközök** listában koppintson a  ikonra annak az eszköznek a neve mellett, amelynek a párosítását meg szeretné szüntetni.
4. Koppintson a **Párosítás megszüntetése** elemre.

Elemek küldése és fogadása Bluetooth® technológia segítségével

Megoszthat elemeket más Bluetooth®-kompatibilis eszközökkel, például telefonokkal vagy számítógépekkel. A Bluetooth® funkció segítségével többek között az alábbi típusú elemek küldhetők és fogadhatók:

- Fényképek és videók
- Zeneszámok és más hangfájlok
- Névjegyek
- Weboldalak

Elemek küldése Bluetooth® használatával

1. **Fogadó eszköz:** Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth® be van kapcsolva, és az látható más Bluetooth® eszköz számára.
2. **Küldő eszköz:** Nyissa meg a küldeni kívánt elemet tartalmazó alkalmazást és görgessen az adott elemhez.
3. Az alkalmazástól és a küldeni kívánt elemtől függően szükség lehet például arra, hogy megérintse és lenyomva tartsa az elemet, megnyissa az elemet és megnyomja a  billentyűt. Az elem küldésére más módszerek is létezhetnek.
4. Válassza a **Bluetooth** parancsot.
5. Ha a program kéri, kapcsolja be a Bluetooth® funkciót.
6. Koppintson a fogadó eszköz nevére.
7. **Fogadó eszköz:** Kérésre fogadja el a kapcsolatot.
8. **Küldő eszköz:** Kérésre erősítse meg a fogadó eszköznek való továbbítást.
9. **Fogadó eszköz:** Fogadja el a beérkező elemet.

Elemek fogadása a Bluetooth® használatával

1. Kapcsolja be a Bluetooth® funkciót, és tegye láthatóvá más Bluetooth®-eszközöknek.
2. A küldő eszköz elindítja az adatok küldését a készülékre.
3. Ha a rendszer kéri, adja meg ugyanazt a számkódot mindkét eszközön, vagy erősítse meg a javasolt számkódot.
4. Amikor a készüléken értesítést kap egy bejövő fájlról, húzza az állapotsort lefelé, és a fájlátvitel jóváhagyásához koppintson az értesítésre.
5. A fájlátvitel indításához koppintson az **Fogadás** gombra.
6. A fájlátvitel folyamatának megjelenítéséhez húzza az állapotsort lefelé.
7. Fogadott elem megnyitásához húzza az állapotsort lefelé, és koppintson a kapcsolódó értesítésre.

A Bluetooth® használatával fogadott fájlok megnézése

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások** > **Bluetooth** menüpontot, és koppintson rá.
3. Nyomja meg a  ikont, és válassza a **Beérkezett fájlok megjelenít.** parancsot.

Az eszköz csatlakoztatása számítógéphez

Ha az eszközt számítógépéhez csatlakoztatja, egyből lehetősége nyílik képek, zeneszámok és más fájlok átvitelére. A csatlakozás legegyszerűbb módja USB-kábel vagy Bluetooth vezeték nélküli technológia használata.

Ha az eszközt USB-kábel használatával csatlakoztatja a számítógépre, akkor egy üzenet kéri, hogy a számítógépre telepítse a PC Companion alkalmazást. A PC Companion alkalmazás segítségével további alkalmazásokat érhet el, amelyek többek között a médiafájlok átvitelét és rendszerezését, az eszköz tartalmának szinkronizálását, valamint az eszköz frissítését is lehetővé teszik.

- ! A szerzői joggal védett egyes anyagokat nem lehet átvinni az eszköz és a számítógép között.

Számítógépes eszközök

Számos eszközt használhat készüléke számítógépéhez való csatlakoztatásához, valamint a tartalmak, többek között névjegyek, filmek, zene és fényképek kezeléséhez.

A Microsoft® Windows® rendszerhez készült PC Companion

A PC Companion egy számítógépes alkalmazás, amely az alábbiakra szolgáló további funkciókhoz és szolgáltatásokhoz nyújt hozzáférést:

- Névjegyek, zene, videó és képek átvitele a régi készülékére, valamint arról az újra
- A készülék szoftverének frissítése
- Tartalom biztonsági mentése a számítógépre.
- Naptárak szinkronizálása a számítógép és készüléke között

A PC Companion alkalmazás használatához internetkapcsolattal rendelkező, az alábbi operációs rendszerek egyikét futtató számítógépre van szükség:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP Service Pack 3 vagy újabb

A PC Companion alkalmazást a www.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion címen is letöltheti.

A Microsoft® Windows® rendszerhez készült Media Go™

A Windows® rendszerhez készült Media Go™ alkalmazással fényképeket, videókat és zenét vihet át készüléke és egy számítógép között, és bármelyik eszközön kezelheti a tartalmat. A Media Go™ a PC Companion alkalmazásból telepíthető és érhető el. Ha további információra van szüksége a Media Go™ alkalmazás használatát illetően, keresse fel a <http://mediago.sony.com/enu/features> weblapot.

A Media Go™ alkalmazás használatához az alábbi operációs rendszerek valamelyike szükséges:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP Service Pack 3 vagy újabb

Fájlok kezelése számítógép használatával

Windows® rendszerű számítógép és a készülék között USB-kábellel létrehozott kapcsolatot használva vihet át és kezelhet fájlokat. Miután csatlakoztatta a két eszközt, a számítógép fájlkezelőjének használatával a tartalmat áthúzhatja a készülék és a számítógép vagy a készülék belső tárhelye és az SD kártya között.

Ha Apple® Mac® gépe van, a Sony Bridge for Mac alkalmazással érheti el készüléke fájlrendszerét. A Sony Bridge for Mac a www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/ weblapról is letölthető.

Fájlok tárolására szolgáló helyek a készüléken:

- A kamerával készült fényképek és videók: Belső tárhely vagy SD kártya\DCIM.
- Az internetről letöltött fájlok: Belső tárhely vagy SD kártya\Letöltések.
- Bluetooth®-on keresztül érkezett fájlok: Belső tárhely vagy SD kártya\bluetooth.
- Android Beam (NFC, Android Sugárzás) használatával fogadott fájlok: Belső tárhely\beam.
- A készüléken készített képernyőfelvételek: Belső tárhely\DCIM\Képek\Képernyőfelvételek.

- 💡 Ha zene-, video-, kép- vagy más médiafájlokat visz át a készülékre, Windows® rendszerű számítógépen használja a Media Go™ alkalmazást. A Media Go™ átalakítja a médiafájlokat, hogy a készüléken is használhatók legyenek. Ha további információra van szüksége, és le szeretné tölteni a Media Go™ alkalmazást, keresse fel a <http://mediago.sony.com/enu/features> weblapot.

Fájlok átvitele médiaátviteli üzemmódban Wi-Fi® hálózaton keresztül

Fájlokat átvihet az eszköz és az MTP protokollal kompatibilis egyéb eszközök, például egy számítógép között Wi-Fi® kapcsolat használatával. A csatlakoztatás előtt először párosítania kell a két eszközt. Ha zene-, video-, kép- vagy más médiafájlokat visz át az eszköz és a számítógép között, érdemes a számítógépen lévő Media Go™ alkalmazást használni. A Media Go™ átalakítja a médiafájlokat, hogy az eszközön is használhatók legyenek.

- 💡 A funkció használatához médiaátvitelt támogató Wi-Fi®-kompatibilis eszköz, például Microsoft® Windows Vista® vagy Windows® 7 rendszerű számítógép szükséges.

A készülék felkészítése a számítógéppel való vezeték nélküli használatra

1. Ellenőrizze, hogy a médiaátviteli üzemmód engedélyezve van-e a készüléken. Alapértelmezés szerint engedélyezve van.
2. USB-kábelt használva csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.
3. **A számítógépen:** Miután a készülék neve megjelent a képernyőn, kattintson a *Hálózati konfiguráció* elemre, és a számítógép és a készülék párosításához kövesse az utasításokat.
4. Amikor befejezte a párosítást, válassza le az USB-kábelt mindkét eszközről.

Párosított eszközhöz csatlakoztatás vezeték nélkül

1. Ellenőrizze, hogy a médiaátviteli üzemmód engedélyezve van-e a készüléken. Alapértelmezés szerint engedélyezve van.
2. Kapcsolja be a Wi-Fi® funkciót.
3. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
4. Keresse meg a **Beállítások > Xperia™ kapcsolat > USB-kapcsolat** menüpontot, és koppintson rá.
5. A **Vezeték nélküli médiaátvitel** csoportban jelölje ki a csatlakoztatni kívánt párosított eszközt.
6. Koppintson a **Csatlak.** elemre.

Csatlakoztatott eszköz leválasztása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Xperia™ kapcsolat > USB-kapcsolat** menüpontot, és koppintson rá.
3. A **Vezeték nélküli médiaátvitel** csoportban jelölje ki a leválasztani kívánt párosított eszközt.
4. Koppintson a **Leválasztás** elemre.

Másik eszközhöz való párosítás eltávolítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Xperia™ kapcsolat > USB-kapcsolat** menüpontot, és koppintson rá.
3. Jelölje ki az eltávolítandó párosított eszközt.
4. Koppintson a következő gombra: **Törlés**.

Időt megtakarító intelligens alkalmazások és funkciók


Tartozékok és beállítások vezérlése a Smart Connect alkalmazással

A Smart Connect alkalmazás használatával állíthatja be, hogy mi történjen készülékén egy tartozék csatlakoztatásakor vagy leválasztásakor. Megadhatja például, hogy headset csatlakoztatásakor mindig elinduljon az FM-rádió alkalmazás.

A Smart Connect emellett a nap adott időpontjában a készüléken elinduló műveletek vagy műveletcsoportok beállítására is használható. Ha például délelőtt 7 és 9 között csatlakoztatja a headsetet, megadhatja, hogy:

- elinduljon a WALKMAN alkalmazás;
- a webböngésző megnyissa a reggeli lapot;
- a csengőhang rezgésre legyen állítva.

A Smart Connect alkalmazással kezelhet tartozékokat is (például SmartTags és SmartWatch). Az adott tartozékokra vonatkozó bővebb információkat a használati útmutatóban találja.

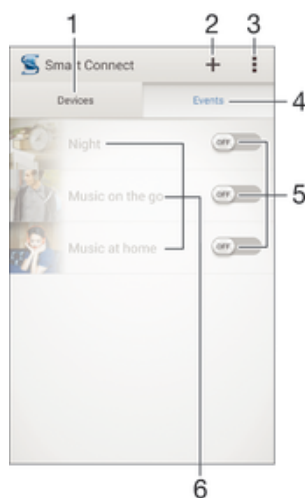

- 1 Ide koppintva megjeleníthető az összes hozzáadott eszköz
- 2 Eszköz vagy esemény hozzáadása
- 3 Menüparancsok megjelenítése
- 4 Ide koppintva megjeleníthető az összes hozzáadott esemény
- 5 Ide koppintva események aktiválhatók
- 6 Ide koppintva megjeleníthetők az események adatai

Smart Connect-esemény létrehozása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra, majd keresse meg a  alkalmazást, és koppintson rá.
2. Ha első alkalommal nyitja meg a Smart Connect alkalmazást, az **OK** gombra koppintva zárja be az üdvözlőképernyőt.
3. Az **Események** lapon koppintson a **+** ikonra.
4. Ha első alkalommal nyit meg eseményt, az **OK** gombra koppintva zárja be az üdvözlőképernyőt.
5. Adja meg, hogy milyen feltételek megléte esetén szeretne kiváltani egy eseményt. Feltétel lehet a kapcsolat egy tartozékkal, egy adott időköz, illetve mindkettő.
6. A folytatáshoz koppintson a következő ikonra: .
7. Állítsa be, hogy mi történjen egy tartozék csatlakoztatásakor, illetve adja meg az egyéb szükséges beállításokat.
8. A folytatáshoz koppintson a következő ikonra: .
9. Adja meg az esemény nevét, majd koppintson a **Befejez** gombra.

 A Bluetooth® tartozék hozzáadásához először párosítania kell azt a készülékével.

Smart Connect-esemény szerkesztése

1. Indítsa el a Smart Connection alkalmazást.
2. Az **Események** lapon koppintson egy eseményre.
3. Ha az esemény ki van kapcsolva, a bekapcsolásához húzza a csúszkát jobbra.
4. Koppintson a **Szerkesztés** elemre, majd módosítsa a kívánt beállításokat.

Esemény törlése

1. Indítsa el a Smart Connection alkalmazást.
2. Az **Események** lapon érintse meg és tartsa megnyomva a törölni kívánt eseményt, és koppintson az **Esemény törlése** parancsra.
3. A jóváhagyáshoz koppintson a **Törlés** gombra.

 Másik lehetőségként megnyithatja a törlendő eseményt, majd a következőkre koppintva törölheti azt:  > Esemény törlése > Törlés.

Eszközök kezelése

A Smart Connect alkalmazással az eszközeihez csatlakoztatható intelligens kiegészítők (például a Sony SmartTags, SmartWatch és Smart Wireless Headset pro termék) kezelésére is mód van. A Smart Connect letölti az összes szükséges alkalmazást, és megkeresi a külső gyártók elérhető alkalmazásait. A korábban csatlakoztatott eszközöket egy lista tartalmazza, így részletes információkat kaphat az egyes eszközök szolgáltatásairól.

Tartozék párosítása és csatlakoztatása

1. Indítsa el a Smart Connect alkalmazást. Ha első alkalommal nyitja meg a Smart Connect alkalmazást, az **OK** gombra koppintva zárja be az üdvözlőképernyőt.
2. Koppintson az **Készülékek** ikonra, majd a **+** elemre.
3. Az **OK** gombra koppintva indítsa el az eszközkeresést.
4. A találati listában koppintson a felvenni kívánt eszköz nevére.

Csatlakoztatott tartozék beállításainak megadása

1. Párosítsa, majd csatlakoztassa a szóban forgó tartozékot az eszközhöz.
2. Indítsa el a Smart Connection alkalmazást.
3. Koppintson az **Eszközök** elemre, majd a csatlakoztatott tartozék nevére.
4. Adja meg a kívánt beállításokat.

A készülék használata pénztárcaként

Pénztárca-alkalmazások és -szolgáltatások használatával tárolhat készülékén hitelkártya-, bankkártya- és egyéb adatokat, így kifizetheti az árucikkeket anélkül, hogy az igazi pénztárcáját elő kellene vennie. Speciális ajánlatokra vonatkozó információkat is tárolhat a készülékén.

Mobilkészülékét akkor használhatja árucikkek kifizetésére, ha előtte regisztrál egy pénztárcával fizető szolgáltatásra. Ezeket a Google vagy a hálózat üzemeltetője kínálja. A pénztárca-szolgáltatásokról szolgáltatójánál érdeklődhet. A Google Wallet™ szolgáltatásról a <http://support.google.com/wallet/> weblapon olvashat bővebben.

- ! A mobiltelefonos fizetési szolgáltatások még nem minden területen érhetők el.

Utazás és térképek

Helymeghatározási szolgáltatások használata

A helymeghatározási szolgáltatások lehetővé teszik, hogy a Térkép, a kamera és egyéb alkalmazások mobil- és Wi-Fi® hálózatok, valamint a Global Positioning System (GPS) rendszer adatait használják az Ön tartózkodási helyének megközelítőleges meghatározásához. Ha nincs olyan helyen, ahol a GPS-műholdak tisztán látják, készüléke a Wi-Fi® funkciót használva meg tudja határozni a tartózkodási helyét. Ha nincs Wi-Fi® hálózat hatósugarában, készüléke mobilhálózatot használva tudja meghatározni a helyét.

Ha készülékével szeretné meghatározni, hogy hol van, engedélyeznie kell a helymeghatározási szolgáltatásokat.

Helyszolgáltatások engedélyezése

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
 2. Keresse meg a **Beállítások** > **Helyszín** menüpontot, és koppintson rá.
 3. Húzza jobbra a **Helyszín** elem melletti csúszkát.
 4. A jóváhagyáshoz koppintson kétszer az **Elfogadás** gombra.
- ! A helyszolgáltatások engedélyezésakor úgy a GPS-műholdak, mint a Google-helyszolgáltatás funkció alapértelmezés szerint engedélyezve lesz. Mindkét funkció letiltható kézzel.

A tartózkodási helyhez való hozzáférés engedélyezése a Google-alkalmazásoknak

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Google** > **Helyszín** lehetőségre.
 3. Húzza jobbra a **Helyszín** elem melletti csúszkát.
 4. A jóváhagyáshoz koppintson kétszer az **Elfogadás** gombra.
- ! A helyszolgáltatások engedélyezésakor úgy a GPS-műholdak, mint a Google-helyszolgáltatás funkció alapértelmezés szerint engedélyezve lesz. Mindkét funkció letiltható kézzel.

A GPS pontosságának javítása

Amikor először használja készülékén a GPS funkciót, tartózkodási helyének a meghatározása akár 5-10 percet is igénybe vehet. A keresés segítéséhez lehetőleg szabad ég alatt álljon. Álljon mozdulatlanul, és ne takarja el a GPS antennát (a képen a megjelölt terület). A GPS-jelek áthatolnak a felhőkön és a műanyagon, a tömör tárgyak többségén, például épületeken vagy hegyeken azonban nem. Ha a rendszer néhány perc után sem tudja meghatározni az aktuális helyszínt, próbálkozzon másik helyről.




Google Maps™ és navigálás

A Google Maps™ szolgáltatással nyomon követheti tartózkodási helyét, megtekintheti a valós idejű forgalmi helyzetet, és részletes utasításokat követve érheti el úti célját.

Amikor a térképet nézi, adatforgalmat használva hoz létre internetkapcsolatot, és adatokat tölt le a készülékre. Célszerű ezért még indulás előtt menteni és kapcsolat nélkül is elérhetővé tenni a szükséges térképeket. Így módon elkerülheti a barangolásból fakadó jelentős költségeket.

- ! A Google Maps™ alkalmazás online használatához internetkapcsolat szükséges. Ha a készülékről csatlakozik az internethez, adatátviteli költségek merülhetnek fel. További információért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez. Előfordulhat, hogy a Google Maps™ alkalmazás bizonyos országokban vagy régiókban nem érhető el.

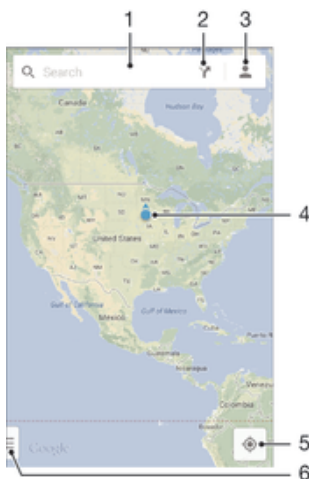

- 1 Helyszín kereséséhez adjon meg egy címet vagy nevet, például egy étterem nevét vagy címét.
- 2 Közlekedési mód kiválasztása és a célhoz vezető útirányok beolvasása.
- 3 Fiókja profiljának megnézése.
- 4 Helyjelölő – keresett helyszínt jelöl a térképen.
- 5 Aktuális tartózkodási helyének jelölése.
- 6 Súgó és beállítások megjelenítése.

Tartózkodási helyének megjelenítése a térképen

1. A Kezdőképernyőn koppintson a ☰ ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Térkép** elemre, majd a 📍 ikonra.

Helyszín keresése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a ☰ ikonra.
2. Keresse meg a **Térkép** elemet, és koppintson rá.
3. A keresőmezőben adja meg a keresett helyszín nevét.
4. A keresés indításához koppintson a billentyűzeten az Enter billentyűre, vagy jelöljön ki egy javasolt helyszínt a listáról. Ha sikeres a keresés, a helyszínt egy 📍 ikon jelzi a térképen.

Útirányok beolvasása

1. Miközben térképet néz, koppintson a 🗺 ikonra.
2. Válasszon közlekedési módot, és adja meg az indulási pontot és az úti célt. A javasolt útvonalak megjelennek egy listában.
3. Ha meg szeretné nézni az útirányokat a térképen, koppintson egy lehetőségre a javasolt útvonalak listájában.

Térkép elérhetővé tétele kapcsolat nélkül

1. Miközben térképet néz, koppintson a keresőmezőre.
2. Léptessen alulra, és koppintson **A térkép legyen elérhető offline módban** hivatkozásra. A rendszer a készülékére menti a térképen látható területet.

Segítség a Google Maps™ használatához

- A Google Maps™ használatakor koppintson a  ikonra, majd a **Súgó** elemre.

Repülőgépes mód

A repülőgépes mód választása esetén a telefon hálózati és rádió adó-vevő egységei nem kapcsolnak be, így a telefon nem zavarja az erre érzékeny műszereket. Mindemellett a játékokat használhatja, zenét hallgathat, videókat és egyéb tartalmakat nézhet, amennyiben ezeket a tartalmakat a telefon memóriakártyája vagy belső tárolója tárolja. A riasztásokról is értesül, ha van aktív riasztás.

- 💡 A Repülőgépes mód bekapcsolásával csökkenti az akkumulátorhasználatot.

A Repülőgépes mód bekapcsolása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az .
 2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Továbbiak...** lehetőségre.
 3. Jelölje be a **Repülőgépes mód** jelölőnégyzetet.
- 💡 Vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot , és a megjelenő menüben válassza a Repülőgépes mód lehetőséget.

Naptár és ébresztőóra

Naptár

A Naptár alkalmazással kezelheti az időbeosztását. Ha naptárokat tartalmazó egy vagy több online fiókkal (például Google™-fiókkal vagy Xperia™ Facebookkal fiókkal) jelentkezett be és szinkronizálta a készülékét, az ezekből a fiókokból származó naptáresemények is megjelennek a Naptár alkalmazásban. Kiválaszthatja, hogy mely naptárokat szeretne az egyesített Naptár nézetbe integrálni.

Amikor közeledik egy találkozó időpontja, a készülék hangjelzéssel emlékezteti rá. Ezenfelül a  ikon is megjelenik az állapotson.

- 💡 A PC Companion alkalmazással az Outlook naptárát is szinkronizálhatja a készülékével. Ha így tesz, az Outlook naptárából származó összes találkozó megjelenik készüléke naptárnézetében. További információt *A Microsoft® Windows® rendszerhez készült PC Companion* című fejezetben talál (91 oldal).



- 1 Nézetípus kiválasztása
- 2 Naptáresemény felvétele
- 3 Hozzáférés a beállításokhoz és egyéb lehetőségekhez
- 4 Balra vagy jobbra csúsztatás a gyorsabb tallózáshoz
- 5 A kijelölt nap napirendje

Naptáresemény létrehozása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra, majd a **Naptár** alkalmazásra.
2. Koppintson a **+** ikonra.
3. Ha már szinkronizálta naptárját legalább egy fiókkal, adja meg, hogy melyik fiókba szeretné felvenni az eseményt. Amennyiben csak a készülékén szeretné felvenni az eseményt, koppintson az **Eszköz naptára** elemre.
4. Adja meg vagy válassza ki a kívánt információkat, és vegye fel a résztvevőket az eseményhez.
5. Az esemény mentéséhez és a meghívók elküldéséhez koppintson a **Kész** gombra.

Naptáresemény megnézése

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  , majd a **Naptár** ikonra.
2. Koppintson az eseményre, amelyet meg szeretne nézni.

Több naptár megjelenítése

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra, majd keresse meg a **Naptár** alkalmazást, és koppintson rá.
2. Koppintson a  ikonra, majd jelölje be azoknak a naptáraknak a jelölőnégyzetét, amelyeket meg szeretne jeleníteni.

A naptárnézet nagyítása

- Ha a **Hét** vagy a **Nap** nézet van kijelölve, a nagyításhoz csipptentsen a képernyőn.

Nemzeti ünnepek megjelenítése a Naptár alkalmazásban

1. A Kezdőképernyőn koppintson az , majd a **Naptár** ikonra.
2. Koppintson a  ikonra, majd a **Beállítások** elemre.
3. Koppintson a **Nemzeti ünnepek** elemre.
4. Jelöljön ki egy lehetőséget vagy lehetőségek kombinációját, majd koppintson az **OK** gombra.

Születésnapok megjelenítése a Naptár alkalmazásban

1. A Kezdőképernyőn koppintson az , majd a **Naptár** ikonra.
2. Koppintson a  ikonra, majd a **Beállítások** elemre.
3. Húzza jobbra a **Születésnapok** elem melletti csúszkát.
4. Koppintson a **Születésnapok** elemre, majd jelölje ki azt a névjegycsoportot, amely esetén meg szeretné jeleníteni a születésnapokat.

Időjárás-előrejelzések megjelenítése a Naptár alkalmazásban

1. A Kezdőképernyőn koppintson az , majd a **Naptár** ikonra.
2. Koppintson a  ikonra, majd a **Beállítások** elemre.
3. Húzza jobbra az **Időjárás-előrejelzés** elem melletti csúszkát.
4. A helyszolgáltatások letiltása esetén koppintson a **Felvétel** elemre, és keresse meg a hozzáadni kívánt várost.

- 💡 A helyszolgáltatások engedélyezéséről a *Helymeghatározási szolgáltatások használata* című fejezetben olvashat (97. oldal).

Időjárás-előrejelzési beállítások módosítása a Naptár alkalmazásban

1. A Kezdőképernyőn koppintson az , majd a **Naptár** ikonra.
2. Koppintson a  ikonra, majd a **Beállítások** elemre.
3. Koppintson az **Időjárás-előrejelzés** elemre.
4. Módosítsa a beállításokat a szükséges módon.

Ébresztőóra

Riasztási hangként beállíthat egy vagy több riasztást, és a készüléken mentett bármilyen hangot használhat. Ha kikapcsolja a készüléket, a riasztás nem szólal meg. Néma üzemmódban azonban megszólal.

A riasztás időformátuma az általános időbeállításokban megadott formátumban (például 12 vagy a 24 órás) jelenik meg.



- 1 A riasztás kezdőképernyőjének megnyitása

- 2 Világóra megnézése és a beállítások módosítása
- 3 A stopperóra funkció megnyitása
- 4 Az időzítő funkció megnyitása
- 5 Az óra dátum- és időbeállításainak megnyitása
- 6 Riasztás be- és kikapcsolása
- 7 Beállítások megnézése
- 8 Új riasztás felvétele

Új ébresztés beállítása

1. A kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Riasztás és óra** lehetőségre.
3. Koppintson a **+** lehetőségre.
4. Koppintson az **Idő** lehetőségre, majd felfelé vagy lefelé léptetéssel módosítsa az időt.
5. Koppintson a **Beállítás** lehetőségre.
6. Szükség esetén módosítsa a többi ébresztési beállítást.
7. Koppintson a **Kész** lehetőségre.

Szundi mód bekapcsolása riasztás megszólalásakor

- Koppintson a **Szundi** lehetőségre.

Riasztás kikapcsolása a megszólalásakor

- Húzza el jobbra a  ikont.

Meglévő riasztás módosítása

1. Nyissa meg az Ébresztőóra alkalmazást, majd koppintson a szerkeszteni kívánt riasztásra.
2. Végezze el a szükséges módosításokat.
3. Koppintson a **Kész** gombra.

Riasztás be- és kikapcsolása

- Nyissa meg az Ébresztőóra alkalmazást, majd húzza a riasztás melletti csúszkát bekapcsolva vagy kikapcsolva állásba.

Riasztás törlése

1. Nyissa meg az Ébresztőóra alkalmazást, majd érintse meg és tartsa megnyomva a törölni kívánt riasztást.
2. Koppintson a **Riasztás törlése** elemre, majd az **Igen** gombra.

Riasztás hangjának beállítása

1. Nyissa meg az Ébresztőóra alkalmazást, majd koppintson a szerkeszteni kívánt riasztásra.
2. Koppintson a **Riasztás hangja** elemre, és válasszon egy lehetőséget, vagy koppintson a  ikonra, ha a zenefájlok közül szeretne választani.
3. Koppintson kétszer a **Kész** gombra.

Ismétlődő riasztás beállítása

1. Nyissa meg az Ébresztőóra alkalmazást, majd koppintson a szerkeszteni kívánt riasztásra.
2. Koppintson az **Ismétlés** gombra.
3. Jelölje be a kívánt napokhoz tartozó jelölőnégyzeteket, majd koppintson az **OK** gombra.
4. Koppintson a **Kész** gombra.

Rezgésfunkció aktiválása riasztáshoz

1. Nyissa meg az Ébresztőóra alkalmazást, majd kattintson a szerkeszteni kívánt riasztásra.
2. Jelölje be a **Rezgés** jelölőnégyzetet.
3. Kattintson a **Kész** gombra.

Riasztások megszólaltatása a telefon néma üzemmódjában

1. Nyissa meg az Ébresztőóra alkalmazást, majd kattintson a szerkeszteni kívánt riasztásra.
2. Jelölje be a **Riasztás néma módban** jelölőnégyzetet, majd kattintson a **Kész** gombra.

Támogatás és karbantartás

Támogatás az eszközön

Használja a támogatás alkalmazást készülékén, a használati útmutatóban való kereséshez, a hibaelhárítási útmutató olvasásához, információk kereséséhez a szoftver frissítésekről és más termékkel kapcsolatos információkhoz.

A sűgóalkalmazás elérése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a következőre , majd válassza ki a kívánt elemet.



Bizonyosodjon meg afelől, hogy működő internet kapcsolattal rendelkezik, lehetőség szerint Wi-Fi® kapcsolat keresztül, annak érdekében, hogy limitálja az adatforgalmi díjakat a támogatás alkalmazást használata közben.

Sűgó a menűben és alkalmazásokban

Néhány alkalmazásnak és beállításnak, sűgója van, mely a lehetőség menüből elérhető, melyet rendszerint a  jelez a különböző alkalmazásokban.

A készülék frissítése

Az optimális teljesítmény biztosításához célszerű készülékén frissítenie a szoftvert a legújabb funkciók, fejlesztések és javítások beszerzéséhez. Ha új szoftverfrissítés érhető el, megjelenik egy  ikon az állapotsoron. Kézzel is kereshet új frissítéseket.

Szoftverfrissítés a legkönnyebben vezeték nélkül telepíthető a készülékről.

A szoftverfrissítésekről a www.sonymobile.com/global-en/software weblapon talál további információkat.

Új szoftver keresése

1. A kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a következő alkalmazásra: **Update Center**.
3. Ha szeretné ellenőrizni, hogy a legújabb rendszerszoftver van-e telepítve, koppintson a **Rendszer** elemre. A készüléken telepített alkalmazások frissítéseinek kereséséhez koppintson a **Frissítések** elemre.

A készülék vezeték nélküli frissítése

A készülék vezeték nélküli frissítéséhez az Update Center (Frissítési központ) alkalmazás használható, amely kezeli az alkalmazás- és rendszerfrissítéseket, valamint megkönnyíti a készülékhez fejlesztett új alkalmazások letöltését is. Az üzemeltetőtől függ, hogy milyen frissítéseket tölthet le a mobilhálózaton. Az adatforgalmi díjak elkerülése érdekében az új szoftver letöltéséhez mobilhálózat helyett célszerű Wi-Fi® hálózatot használni.

Rendszerfrissítés letöltése és telepítése

1. A kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Válassza a következőket: **Update Center** > **Rendszer**.
3. Jelölje ki a szükséges rendszerfrissítést, majd koppintson a  ikonra.
4. A letöltést követően koppintson a  ikonra, és a telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn látható utasításokat.

Alkalmazásfrissítések letöltése és telepítése

1. A kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Válassza a következőket: **Update Center** > **Rendszer**.
3. Adott alkalmazásfrissítés letöltéséhez jelölje ki a frissítést, majd koppintson a  ikonra. Az összes rendelkezésre álló alkalmazásfrissítés letöltéséhez koppintson a  ikonra. A letöltést követően a frissítések automatikusan települnek.

Minden egyes mód másként működik, és számos energia fogyasztási funkciót felügyel készülékén.

Annak megtekintése, hogy melyik alkalmazás használja a legtöbb akkumulátor töltést

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Energiagazdálkodás** > **Akkumulátorhasználat** lehetőségre.

A becsült készenléti idő megtekintése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Energiagazdálkodás** lehetőségre.

Az akkumulátoridő növelése a STAMINA üzemmód használatával

A STAMINA üzemmód olyan funkciókat kapcsol ki, melyekre Önnek nincsen szüksége, amikor a készülékét éppen nem használja. Például, a STAMINA üzemmód szünetelteti a Wi-Fi® kapcsolódást, az adatforgalmat, és számos energiafogyasztó alkalmazást, amikor készüléke be van kapcsolva, de a képernyő inaktív. Így töltést spórolhat, mégis fogadhat telefonhívásokat, SMS és MMS üzeneteket. Kizárhat továbbá egyes alkalmazásokat a STAMINA üzemmód szüneteltetéséből. A képernyő újbóli aktiválásakor a leállított funkciók újraindulnak.

A STAMINA mód aktiválása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Energiagazdálkodás** lehetőségre.
3. Húzza jobbra a **STAMINA üzemmód** melletti csúszkát, majd ha a program kéri, koppintson az **Aktiválás** elemre. Amikor az akkumulátor eléri a megadott szintet, az állapotsoron megjelenik egy  ikon.

Válassza ki, hogy mely alkalmazások fussanak STAMINA üzemmódban

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Energiagazdálkodás** lehetőségre, majd nyomja meg a **STAMINA üzemmód** billentyűt.
3. Igény szerint adjon hozzá vagy töröljön alkalmazásokat.
4. Ha elkészült, koppintson a **Kész** lehetőségre.

Az akkumulátoridő fejlesztése a Merülő akku mód használatával

Használja a következő funkciót: **Merülő akku mód** az akkumulátor kímélő automatikus bekapcsolására, ha az akkumulátor eléri egy bizonyos töltöttségi szintet. Ezt a töltöttségi szintet bármikor beállíthatja vagy módosíthatja. Eldöntheti azt is, mely funkciókat tartson működésben, például a mobilhálózati adatforgalom, Wi-Fi® vagy az automatikus szinkronizáló.

A Merülő akku mód bekapcsolása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások** > **Energiagazdálkodás** menüpontot, és koppintson rá.
3. Húzza jobbra a **Merülő akku mód** elem melletti csúszkát.
4. Ha a program kéri, koppintson az **Aktiválás** elemre. Amikor az akkumulátor eléri a beállított töltöttségi szintet, az állapotsoron megjelenik egy  ikon.

A Merülő akku mód beállításainak módosítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások** > **Energiagazdálkodás** menüpontot, és koppintson rá.
3. Győződjön meg arról, hogy a **Merülő akku mód** be van kapcsolva, majd koppintson a **Merülő akku mód** elemre.
4. Módosítsa a beállításokat, például az akkumulátor töltöttségi szintjét.

Az akkumulátor üzemidő javítása helyalapú Wi-Fi®-vel

A helyalapú **Helyalapú WiFi** funkció csak akkor aktiválja a Wi-Fi® funkciót, amikor a mentett Wi-Fi® hálózat hatókörén belül tartózkodik. Ilyen módon amellet, hogy

megnövelheti az akkumulátor üzemidejét, az automatikus Wi-Fi® kapcsolódás előnyeit is kiélvezheti.

A Helyalapú Wi-Fi® funkció bekapcsolása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Energiagazdálkodás** lehetőségre.
3. Húzza jobbra a **Helyalapú WiFi** elem melletti csúszkát.

Az akkumulátor üzemidejének meghosszabbítása a háttéradatok várólistára helyezésével

Javíthatja az akkumulátor teljesítményét, ha beállítja az eszközt, hogy használaton kívül, vagyis amikor a képernyő nem aktív, előre megadott időközönként háttéradatokat küldjön.

A háttéradatok sorba állításának engedélyezése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Energiagazdálkodás** lehetőségre.
3. Jelölje be a **Háttéradatok várólistára** melletti jelölőnégyzetet.

Memória és tárolás

Készülékének különféle típusú memória- és tárolási lehetőségei vannak a fényképekhez, alkalmazásokhoz és egyéb fájlokhoz:

- A **belső tárhely** mérete körülbelül **2 GB**, és a letöltött vagy átvitt tartalmak mellett a személyes beállítások és adatok tárolására szolgál. Példák: riasztás, hangerő- és nyelvi beállítások, e-mailek, könyvjelzők, hívásnaplók, névjegyek, üzenetek, naptáresemények, fényképek, videók és zene.
 - Tárhelybővítési célból használhat akár **32 GB** méretű **memóriakártyát** is. Az alkalmazások többsége be tudja olvasni a memóriakártyák adatait, de csak bizonyos alkalmazások képesek arra, hogy fájlokat mentsenek az ilyen típusú memóriába. Beállíthatja például a kameraalkalmazást úgy, hogy közvetlenül a memóriakártyára mentsen fényképeket.
 - A **dinamikus memória (RAM)** körülbelül **512 MB** méretű, és nem használható tároláshoz. A RAM a futó alkalmazások és az operációs rendszer kezelésére szolgál.
- ! Lehetséges, hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolni.

Ha további tudnivalókat szeretne olvasni arról, hogy miként használható memória az Android-eszközökben, töltsse le a készülékéhez tartozó ismertetést a www.sonymobile.com/support weblapról.

A memória teljesítményének javítása

Készüléke memóriája a normál használat következtében fokozatosan megtelik. Ha készüléke lelassul vagy az alkalmazások hirtelen leállnak, ügyeljen az alábbiakra:

- Célszerű, ha mindig van **100 MB** szabad belső tárhelye és több mint **100 MB** szabad RAM memóriája.
- Zárja be a nem használt futó alkalmazásokat.
- Törölje az összes alkalmazás gyorsítótár-memóriájának tartalmát.
- Távolítsa el a letöltött, de nem használt alkalmazásokat.
- A belső memóriából vigye át a fényképeket, videókat és zenét a memóriakártyára.
- Ha készüléke nem tudja olvasni a memóriakártya tartalmát, célszerű formázni azt.

A memóriaállapot megnézése

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Válassza a következőket: **Beállítások** > **Tároló**.

A szabad és foglalt RAM mennyiségének ellenőrzése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Fut** menüpontot, és koppintson rá.

Az összes alkalmazás gyorsítótár-memóriájának törlése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
 2. Válassza a **Beállítások > Tároló** lehetőséget.
 3. Koppintson a **Gyorsítótárazott adatok** elemre, majd az **OK** gombra.
- ! A gyorsítótár-memória törlésekor nem veszít el semmilyen fontos adatot vagy beállítást.

Médiafájlok átvitele a memóriakártyára

1. Ellenőrizze, hogy a készülékben található-e memóriakártya.
2. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
3. Keresse meg a **Beállítások > Tároló > Adatok átvitele SD kártyára** menüpontot, és koppintson rá.
4. Jelölje be a fájltípusokat, amelyeket át szeretne vinni a memóriakártyára.
5. Koppintson az **Átvitel** gombra.

Alkalmazások és szolgáltatások futásának leállítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Alkalmazások > Fut** menüpontot, és koppintson rá.
3. Jelöljön ki egy alkalmazást vagy szolgáltatást, majd koppintson a **Leállítás** gombra.

A memóriakártya formázása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
 2. Keresse meg a **Beállítások > Tároló > SD kártya tartalmának törlése** menüpontot, és koppintson rá.
 3. A megerősítéshez koppintson az **SD kártya tartalmának törlése > Minden törlése** gombra.
- ! Amikor formázza, a memóriakártyán lévő minden adat elvész. A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot minden menteni kívánt adatról. A tartalom biztonsági mentéseként másolatot készíthet róla a számítógépén. További információkat a *Fájlok kezelése számítógép használatával* című fejezetben talál (92. oldal).

Tartalom biztonsági mentése és visszaállítása

A fényképeket, videókat és más személyes tartalmat kockázatos kizárólag a készülék belső memóriájában tárolni. Ha bármi történik vele, illetve elveszti vagy ellopják a készülékét, a belső memóriájában tárolt adatok örökre elvesznek. Ajánlott a PC Companion vagy a Sony Bridge for Mac alkalmazással biztonsági másolatot készíteni az adatokról egy számítógépre, vagyis egy külső eszközre. Különösen ajánlott ez a módszer abban az esetben, ha készülékén frissíti a szoftver verzióját.

Miután biztonsági másolatot készített adatairól egy számítógépen, a Biztonsági mentés és visszaállítás alkalmazással készíthet egy gyors biztonsági mentést az alapbeállításokról és adatokról készüléke SD kártyájára vagy egy külső USB tárolóeszközre. Az ilyen típusú biztonsági mentés hasznos például akkor, ha gyári alaphelyzetbe állítja vissza az adatokat, és nem frissíti a szoftver verzióját.

Adatok biztonsági mentése számítógépre

A PC Companion vagy a Sony Bridge for Mac alkalmazással készíthet biztonsági másolatot adatairól PC-re vagy Apple® Mac® számítógépre. Ezekkel az alkalmazásokkal a következő adatokról készíthet biztonsági másolatot:

- Névjegyek és hívásnaplók
- Szöveges üzenetek
- Beállítások
- Médiafájlok

Adatok biztonsági mentése számítógép használatával

1. Ellenőrizze, hogy a PC Companion alkalmazás telepítve van-e PC-re, illetve a Sony Bridge for Mac telepítve van-e Apple® Mac® számítógépre.
2. USB-kábelt használva csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.
3. **A számítógépen:** Nyissa meg a PC Companion vagy a Sony Bridge for Mac alkalmazást. A számítógép pillanatokon belül észleli a készülékét.
4. **A számítógépen:** Kattintson a **Bizt. ment./visszaállít.** elemre, majd a képernyőn látható utasításokat követve készítsen biztonsági másolatot készüléke adatairól.

Adatok visszaállítása számítógép használatával

1. USB-kábelt használva csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.
2. **A számítógépen:** Nyissa meg a PC Companion vagy a Sony Bridge for Mac alkalmazást. A számítógép pillanatokon belül észleli a készülékét.
3. **A számítógépen:** Kattintson a **Bizt. ment./visszaállít.** elemre, és a biztonsági mentési rekordok közül jelöljön ki egy biztonságimásolat-fájlt, majd a képernyőn látható utasításokat követve készítsen biztonsági másolatot a készülékén lévő adatokról.

Biztonsági mentés a Biztonsági mentés és visszaállítás alkalmazással

- ! Ezzel a módszerrel csak azonos Android-szoftververziók között lehet a tartalomról biztonsági másolatot készíteni és a tartalmat visszaállítani. A tartalom rendszerfrissítés utáni visszaállítására azonban nem használható.

A Biztonsági mentés és visszaállítás alkalmazással ajánlott a tartalomról biztonsági mentést végezni, mielőtt gyári alaphelyzetbe állítja vissza az adatokat. Az alkalmazással az alábbi típusú adatokról készíthet biztonsági másolatot SD kártyára vagy külső USB tárolóeszköze, amelyet kábellel csatlakoztatott a készülékéhez:

- Könyvjelzők
- Hívásnaplók
- Névjegyek
- A Google Play™ áruházból letöltött alkalmazások
- MMS-üzenetek
- Rendszerbeállítások (például riasztások, csengés hangereje és nyelvi beállítások)
- Szöveges üzenetek

- ! Az alkalmazások Google Play™ áruházból való visszaállítása további adatátviteli költségekkel járhat.

Tartalom biztonsági mentése a Biztonsági mentés és visszaállítás alkalmazással

1. Ha USB tárolóeszköze készíti biztonsági másolatot a tartalomról, győződjön meg arról, hogy a tárolóeszköz a megfelelő kábellel csatlakozik a készülékhez. Ha SD kártyára készíti biztonsági másolatot, ellenőrizze, hogy az SD kártya megfelelően be van-e helyezve a készülékbe.
2. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
3. Keresse meg a **Bizt. ment./visszaállít.** elemet, és koppintson rá.
4. Koppintson a **Biztonsági mentés** gombra, és válassza ki a biztonsági mentés célhelyét, valamint az adatok típusát, amelyekről biztonsági mentést szeretne készíteni.
5. Koppintson a **Biztonsági mentés** gombra.
6. Írja be a biztonsági másolat jelszavát, majd koppintson az **OK** gombra.

Tartalom visszaállítása a Biztonsági mentés és visszaállítás alkalmazással

1. Ha USB tárolóeszközt szeretne tartalmat visszaállítani, győződjön meg arról, hogy a tárolóeszköz a megfelelő kábellel csatlakozik a készülékhez. Ha SD kártyáról kíván tartalmat visszaállítani, ellenőrizze, hogy az SD kártya megfelelően be van-e helyezve a készülékbe.
 2. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
 3. Keresse meg a **Bizt. ment./visszaállít.** varázslót, és koppintson rá.
 4. Koppintson a **Visszaállítás** gombra.
 5. Jelölje ki a rekordot, amelyből vissza szeretne állítani, majd koppintson a **Visszaállítás** gombra.
 6. Adja meg a biztonsági mentési rekord jelszavát, majd koppintson az **OK** gombra.
- ! Ne feledje, hogy a biztonsági mentés után végzett adat- és beállításmódosítások a visszaállítási művelet során elvesznek.

Újraindítás és alaphelyzetbe állítás

Ha nem válaszol vagy nem indul újra normál módon, készülékét leállíthatja kényszerített leállítással is. Ekkor nem törlődnek sem a beállítások, sem a személyes adatok. A készülék eredeti gyári beállításai visszaállíthatók akár az összes személyes adat törlésével, akár anélkül. Ez a művelet akkor válhat szükségessé, ha a készülék helytelenül kezd működni.

- ! Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a készülék újraindítása sikertelen lehet. Csatlakoztassa készülékét egy töltőhöz, és indítsa újra.

Az eszköz kikapcsolásának kényszerítése

- Vegye ki az akkumulátort.

Az adatok gyári alaphelyzetbe való visszaállítása

- ! A készülék maradandó károsodásának elkerülése érdekében az alaphelyzetbe állítás közben ne indítsa újra a készüléket.
1. Mielőtt elkezdené, készítsen biztonsági mentést a készülék belső memóriáján tárolt fontos adatokról egy memória kártyára vagy egyéb külső tárolóeszközeire.
 2. A Kezdőképernyő képernyőn koppintson a .
 3. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Bizt. mentés és visszaállítás > Gyári adatok visszaállítása** lehetőségre.
 4. Töröljön információkat, mint a képek, és zenék a belső tárhelyről, jelölje ki a **Belső tárhely tartalmának törlése** jelölőnégyzetet.
 5. Koppintson a **Telefon visszaállítása** lehetőségre.
 6. Szükség esetén oldja fel a képernyőzárat vagy adja meg a jelszavát vagy PIN-kódját.
 7. A megerősítéshez koppintson a **Minden törlése** lehetőségre.
- 💡 Amennyiben elfelejtené a képernyőzár-feloldási alakzatot, jelszót vagy PIN-kódot a 6. lépésben, a biztonsági funkció törléséhez a *PC Companion* alkalmazás készülék visszaállítási funkcióját használhatja. A visszaállítás funkció használatával újrategykezíti a készülék szoftverét és elveszítheti személyes adatait.

Az eszköz újrahasznosítása

Van otthon egy régi, felesleges eszköz? Miért nem hasznosítja újra? Ezáltal segíthet az abban lévő anyagok és alkatrészek újrahasznosításában, és így a természetet is óvja. A régiójában elérhető újrahasznosítási lehetőségekről a www.sonymobile.com/recycle weboldalon talál bővebb információt.

A szolgáltatások és funkciók korlátozásai

A Használati útmutatóban ismertetett egyes szolgáltatások és funkciók nem érhetők el az összes országban vagy régióban, illetve az egyes területeken nem minden hálózat vagy

szolgáltató támogatja azokat. Ez vonatkozik többek között a nemzetközi GSM-segélyhívószámra (112) is. Lépjen kapcsolatba a hálózat üzemeltetőjével vagy a szolgáltatójával az egyes funkciók és szolgáltatások elérhetősége, illetve az ezek elérésével vagy használatával kapcsolatban esetleg felmerülő külön költségek ügyében.

Az útmutatóban ismertetett egyes szolgáltatások és alkalmazások használatához internetkapcsolatra lehet szükség. Ha az eszközéről csatlakozik az internetre, adatátviteli költségek merülhetnek fel. További tudnivalóért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz.

Jogi közlemények

Sony D2004/D2005

Ezt a Használati útmutatót a Sony Mobile Communications AB, illetve egy helyi társ- vagy leányvállalata adta ki bármiféle jótállás vállalása nélkül. A tipográfiai hibák, az aktuális információ pontatlansága, illetve a programok és/vagy a készülékek fejlesztése miatti javításokat és módosításokat a Sony Mobile Communications AB előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor végrehajthatja. Ezek a módosítások a jelen Használati útmutató későbbi kiadásaiban kapnak helyet. Az ábrák kizárólag illusztrációs célt szolgálnak, és előfordulhat, hogy nem ábrázolják pontosan az adott eszközt.

A jelen dokumentumban említett termék- vagy vállalatnevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei lehetnek. Az összes többi védjegy jogtulajdonosai tulajdonát képezi. Minden itt kifejezetten át nem engedett jog fenntartva. Bővebb információért látogasson el ide: www.sonymobile.com/us/legal/.

Előfordulhat, hogy a Használati útmutató harmadik féltől származó szolgáltatásokra vagy alkalmazásokra hivatkozik. Az ilyen programok vagy szolgáltatások használata az azokat harmadik félként biztosító szolgáltatóknál külön regisztrációt igényelhet, amely további felhasználási feltételeket írhat elő. A harmadik fél webhelyén vagy azon keresztül elért alkalmazásokkal kapcsolatban, előzetesen tekintse át az adott webhelyre vonatkozó felhasználási feltételeket és az ott érvényes adatvédelmi irányelveket. A Sony nem szavatolja vagy garantálja egyetlen harmadik féltől származó webhely vagy felkínált szolgáltatás elérhetőségét vagy teljesítését sem.

Mobileszközre alkalmas kiegészítő tartalom (például csengőhangok) letöltésére, tárolására és továbbítására. Az ilyen tartalom használatát harmadik felek jogai korlátozhatják vagy tilthatják, korlátozás nélkül ideértve az alkalmazandó szerzői jogi törvények korlátozásait. A mobil eszközökre letöltött vagy arról továbbított kiegészítő tartalommal kapcsolatos minden felelősség Önt, és nem a Sony vállalatot terheli. Bármely kiegészítő tartalom használata előtt a felhasználónak meg kell győződnie arról, hogy rendelkezik a használatához szükséges licenccel vagy más jogosultsággal. A Sony nem garantálja a kiegészítő tartalom vagy bármely más, harmadik féltől származó tartalom pontosságát, sértetlenségét vagy minőségét. A Sony semmilyen körülmények között nem felelős a kiegészítő tartalom vagy bármely más, harmadik féltől származó tartalom Ön által folytatott, bármiféle helytelen használatáért. Bővebb információért látogasson el ide: www.sonymobile.com.

A termék a Microsoft szellemi tulajdonra vonatkozó jogai által védett technológiákat is alkalmaz. Ezeknek a technológiáknak a terméken kívüli történő felhasználása és terjesztése a Microsoft vállalattól beszerzett külön licenc hiányában tilos.

Egyes tartalomtulajdonosok a Windows Media formátumú tartalomhoz kapcsolódó digitális jogkezelésre szolgáló technológiát (WMDRM) használják szellemi tulajdonuk védelmére, beleértve a szerzői jogokat is. A készülék WMDRM szoftvert használ a WMDRM technológiával védett tartalmak elérésére. Ha a WMDRM szoftver nem védi megfelelően a tartalmat, a tartalomtulajdonosok kérhetik a Microsoft vállalatot, hogy vonja vissza a szoftvernek a védett tartalom lejátszásához és másolásához szükséges WMDRM technológia használatára való alkalmasságának a minősítését. Ez a visszavonás a digitális jogkezelés által nem védett tartalmakat nem érinti. Amennyiben Ön védett tartalomra vonatkozó licencket tölt le, úgy hozzájárul, hogy a Microsoft visszavonási listákat foglaljon az ilyen licenckekbe. A tartalomtulajdonosok a tartalmaik eléréséhez megkövetelhetik a WMDRM-alapú alkotórészek frissítését. Amennyiben Ön elutasítja a frissítést, nem fog olyan tartalomhoz hozzáférni, amelyhez a frissítés szükséges.

A termék az MPEG-4 képi megjelenítési és az AVC szabadalomhoz tartozó licencként értelmében személyes és nem üzleti célú felhasználásra licencezhető egy fogyasztó számára (i) video anyag kódolására az MPEG-4 képi megjelenítési szabványnak megfelelően („MPEG-4 video anyag”) vagy az AVC szabványnak megfelelően („AVC video anyag”), és/vagy (ii) olyan MPEG-4 vagy AVC video anyag dekódolására, amelyet egy fogyasztó személyes és nem üzleti célú tevékenység során rögzített és/vagy amely MPEG-4 és/vagy AVC video anyag szolgáltatására MPEG LA általi licenccel rendelkező video szolgáltatótól származik. Licenc nem adható át és nem alkalmazható semmiféle egyéb felhasználásra. További információért, illetve promóciós, belső használatra jogosító vagy kereskedelmi célú felhasználási feltételekért és licenck beszerzéséért forduljon az MPEG LA, L.L.C. szervezetéhez. Lásd: www.mpegla.com. Az MPEG Layer-3 audiodekódolási technológia felhasználásának alapja a Fraunhofer IIS és Thomson licence.

A SONY MOBILE A SONY MOBILE SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM FELELŐS AZ ESZKÖZÖN TÁROLT SZEMÉLYES ADATOK VAGY FÁJLOK ELVESZTÉSÉÉRT, TÖRLÉSÉÉRT ÉS FELÚJÍRÁSÁÉRT (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A NÉVJEGYEKET, ZENESZÁMOKAT ÉS KÉPEKET), AMELY ESZKÖZÉNEK A JELLEN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓBAN ISMERTETETT BÁRMILYEN MÓDSZERREL TÖRTÉNŐ FRISZÍTÉSE MIATT KÖVETKEZIK BE, A SONY MOBILE ÉS SZÁLLÍTÓI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM FELELŐSEK SEMMILYEN KÁRÉRT, VESZTESEGÉRT ÉS OKÉRT (AKÁR SZERZŐDÉSBŐL VAGY A MEGSÉRTÉSÉBŐL ERED, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG A HANYAGSÁGOT VAGY MÁST) AZ ESZKÖZÉRT ÖN ÁLTAL TÉNYLEGESEN FIZETETT ÖSSZEGET MEGHALADÓ MÉRTÉKBEN.

© Sony Mobile Communications AB, 2014.

Minden jog fenntartva