

SONY®

Használati útmutató

Xperia™ E4g
E2003/E2006/E2053

Tartalomjegyzék

Első lépések.....	6
A használati útmutatóról.....	6
A készülék áttekintése.....	6
Összeszerelés.....	7
A készülék első bekapcsolása.....	9
Miért van szükségem Google™-fiókra?.....	10
Az eszköz töltése.....	11
Alapismeretek.....	12
Az érintőképernyő használata.....	12
A képernyő zárolása és a zárolás feloldása.....	14
Kezdőképernyő.....	14
Az alkalmazás-képernyő.....	16
Navigálás az alkalmazások között.....	17
Kisalkalmazások.....	18
Alkalmazásfelületek.....	19
Parancsikonok és mappák.....	19
Háttér és témák.....	20
Képernyőfelvétel készítése.....	21
Állapotikonok és értesítések.....	21
Az állapotsor ikonjai.....	22
Az alkalmazások áttekintése.....	24
Alkalmazások letöltése.....	26
Alkalmazások letöltése a Google Play™ áruházból.....	26
Alkalmazások letöltése egyéb forrásokból.....	26
Internet és hálózatok.....	27
Böngészés az interneten.....	27
Internet- és MMS-beállítások	27
Wi-Fi®.....	28
A mobilhálózati adatkapcsolat megosztása.....	30
Adathasználat szabályozása.....	31
Mobilhálózatok kiválasztása.....	32
Virtuális magánhálózatok (VPN-ek).....	32
Az eszközön lévő adatok szinkronizálása.....	34
Szinkronizálás online fiókokkal.....	34
Szinkronizálás a Microsoft® Exchange ActiveSync® szolgáltatással.....	34
Szinkronizálás az Outlook® programmal számítógép használatával	35

Alapbeállítások.....	37
Beállítások megnyitása.....	37
Jelzőhangok, csengőhangok és hangerő.....	37
A SIM kártya védelme.....	38
Képernyő-beállítások.....	39
Daydream.....	39
A képernyő zárolása.....	40
Nyelvi beállítások.....	42
Dátum és idő.....	42
A hangkimenet növelése.....	43
Szöveg írása.....	44
Képernyőn megjelenő billentyűzet.....	44
Telefonbillentyűzet.....	45
Szöveg megadása hangalapú bevitellel.....	46
Szövegszerkesztés.....	46
Az Xperia billentyűzetének személyre szabása.....	47
Hívás.....	49
Hívások kezdeményezése.....	49
Fogadott hívások.....	50
Folyamatban lévő hívások.....	52
A hívásnapló használata.....	52
Hívások átirányítása.....	53
Híváskorlátozás.....	53
Több hívás.....	54
Konferenciahívások.....	54
Hangposta.....	55
Segélyhívások.....	55
Kapcsolatok.....	57
Névjegyek átvitele.....	57
Keresés a névjegyek között, névjegyek megtekintése.....	58
Névjegyek felvétele és szerkesztése.....	59
Orvosi adatok és vészhelyzetben értesítendő személyek hozzáadása.....	60
Kedvencek és csoportok.....	61
Névjegy adatok küldése.....	62
Dupla tételek kiküszöbölése a Kapcsolatok alkalmazásban.....	62
Biztonsági másolat készítése a névjegyekről.....	63
Üzenetek és csevegés.....	64
Üzenetek olvasása és küldése.....	64
Üzenetek rendszerezése.....	65
Hívásindítás üzenetből.....	66
Üzenetkezelési beállítások.....	66

Azonnali üzenetváltás és videocsevegés.....	67
E-mail.....	68
A levelezés beállítása.....	68
E-mailek küldése és fogadása.....	68
Betekintő ablaktábla e-mailek előnézetéhez.....	69
E-mailek rendszerezése.....	70
E-mail fiókok beállítása.....	71
Gmail™.....	71
Zene.....	73
Zene átvitele a készülékre.....	73
Zenehallgatás.....	73
A Walkman® kezdőképernyő-menüje.....	74
Lejátszási listák.....	75
Zenék megosztása.....	76
A hang javítása.....	76
Vizualizáló.....	76
Zeneszám felismerése a TrackID™ alkalmazással.....	77
FM-rádió.....	79
Rádióhallgatás.....	79
Kedvenc rádióállomások.....	80
Hangbeállítások.....	80
Kamera.....	81
Fényképezés és videók rögzítése.....	81
Arcérzékelés.....	82
A Smile Shutter™ használata mosolygó arcok fényképezéséhez.....	83
Földrajzi helyzet hozzáadása fényképekhez.....	83
A kamera általános beállításai.....	83
A fényképezőgép beállításai.....	87
A videokamera beállításai.....	91
Fényképek és videók az Albumban.....	94
Fényképek és videók megtekintése.....	94
Fényképek és videók megosztása és kezelése.....	95
Fényképszerkesztés a Fényképszerkesztővel.....	96
Videók szerkesztése a Filmkészítő alkalmazással.....	97
Fényképek és videók elrejtése.....	97
Az Album kezdőképernyőjének menüje.....	98
Fényképek megnézése térképen.....	99
Videók.....	101
Videók megnézése a Filmek alkalmazásban.....	101
Videotartalom átvitele a készülékre.....	102
Videotartalmak kezelése.....	102

Kapcsolódás.....	104
A készülék képernyőjének tükrözése vezeték nélkül tévékészüléken.....	104
Tartalom megosztása DLNA Certified™ eszközökkel.....	104
Bluetooth® vezeték nélküli technológia.....	107
Időt megtakarító intelligens alkalmazások és funkciók.....	110
Tartozékok és beállítások vezérlése a Smart Connect alkalmazással.....	110
Utazás és térképek.....	113
A helyszolgáltatás használata.....	113
Google Maps™ és navigálás.....	113
Adatforgalom utazás közben.....	115
Repülőgépes mód.....	115
Naptár és ébresztőóra.....	116
Naptár.....	116
Ébresztőóra.....	117
Támogatás és karbantartás.....	120
Támogatás az eszközön.....	120
Számítógépes eszközök.....	120
Az eszköz frissítése.....	121
Elvesztett készülék megkeresése	123
A készülék azonosítószámának megkeresése.....	123
Akkumulátorhasználat és energiagazdálkodás.....	124
Memória és tárolás.....	125
Fájlok kezelése számítógép használatával.....	127
Tartalom biztonsági mentése és visszaállítása.....	128
Diagnosztikai tesztek futtatása a készüléken.....	130
Újraindítás és alaphelyzetbe állítás.....	131
Az eszköz újrahasznosítása.....	132
A szolgáltatások és funkciók korlátozásai.....	132
Jogi közlemények.....	133

Első lépések



A használati útmutatóról

Ez a **Xperia™ E4g** használati útmutató a **Android™ 4.4.4** szoftver verzióhoz. Ha Ön nem biztos abban, hogy készülékén milyen szoftver verzió fut, ellenőrizheti azt a Beállítások menüben. A szoftverfrissítésekről szóló további információért. lásd *Az eszköz frissítése* a következő oldalon: 121.

Ellenőrizze eszközének jelenlegi szoftver verzióját

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **A telefonról** > **Android verziója** lehetőségre.

A készülék áttekintése

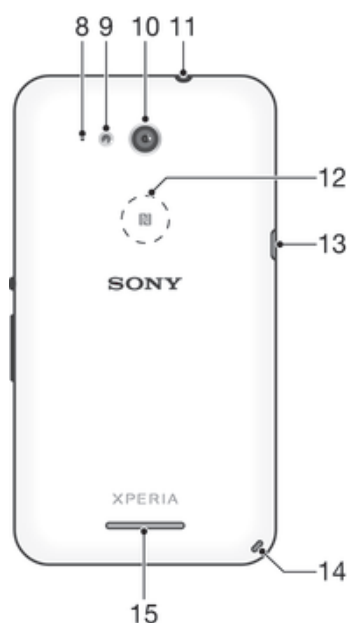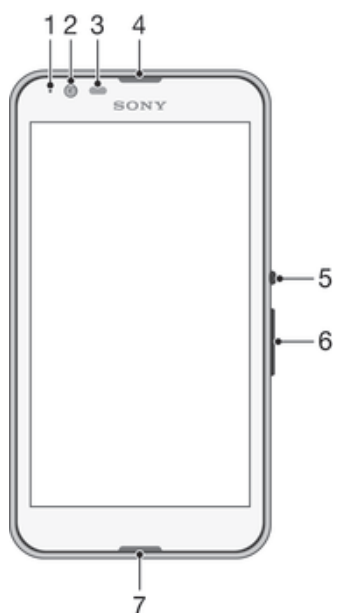


- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Töltés- és jelzőfény | 9. Kameravilágítás |
| 2. Előlapi objektív | 10. Főobjektív |
| 3. Közeliség- és fényérzékelő | 11. A headset csatlakozója |
| 4. Fülhallgató hangszóró | 12. NFC™-érzékelési terület |
| 5. Bekapcsológomb | 13. Töltő/USB-kábel portja |
| 6. Hangerő- és zoom billentyű | 14. Hordszíj befűzőnyílása |
| 7. Főmikrofon | 15. Kihangosító hangszóró |
| 8. Másodlagos mikrofon | |

! Az NFC nem minden országban áll rendelkezésre.

Összeszerelés


A képernyőt védőfólia óvja a sérülésektől. Az érintőképernyő használata előtt távolítsa el a fóliát. Ha rajta hagyja, előfordulhat, hogy a képernyő nem működik megfelelően.

A hátlap eltávolítása

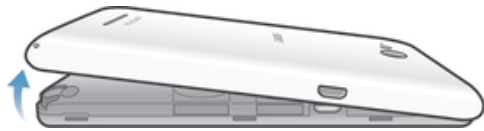

- Csúszassa a körmét a nyílásba (a képen látható módon), és emelje fel a fedelet.


A hátlap felhelyezése

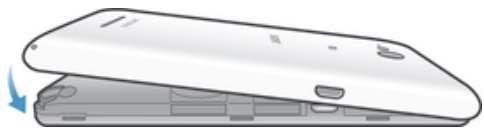

1. A hátlapot helyezze az eszköz hátuljára, majd a felső sarkakat lenyomva pattintsa a helyére.
2. Lentről felfelé mozogva, nyomja le a borító széleit, míg az a helyére nem pattan.


A micro SIM kártya behelyezése

- ! Ha a készülék bekapcsolt állapotában helyezi be a micro SIM kártyát, a készülék automatikusan újraindul.

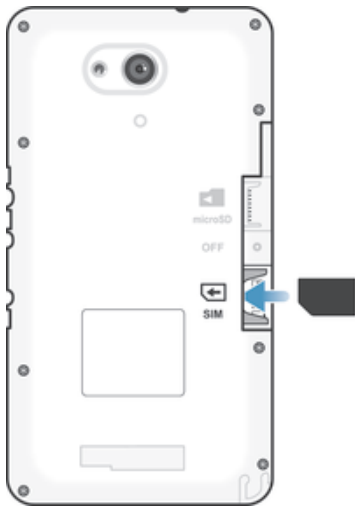


- Vegye le a hátlapot, és a micro SIM kártyát helyezze a nyílásába úgy, hogy az arany színű érintkezői lefelé nézzenek.
- !
- A készülék megfelelő működéséhez micro SIM kártyát kell használni. Egyes normál méretű SIM kártyák lehetővé teszik, hogy leválasszon róluk egy integrált micro SIM kártyát. Miután leválasztotta a micro SIM kártyát a normál méretű SIM kártyáról, már nem illesztheti rá vissza, és nem használhatja normál méretű SIM kártyaként. Ha nem rendelkezik micro SIM kártyával, vagy az aktuális SIM kártyája nem tartalmaz leválasztható micro SIM kártyát, a SIM kártya cseréjével kapcsolatban forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

A memóriakártya behelyezése

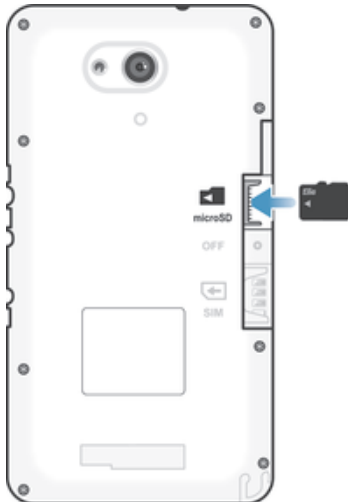


1. Vegye le a készülék hátlapját.
2. Helyezze be a memóriakártyát a memóriakártya foglalatába úgy, hogy az arany színű érintkezői lefelé nézzenek.

A micro SIM kártya eltávolítása

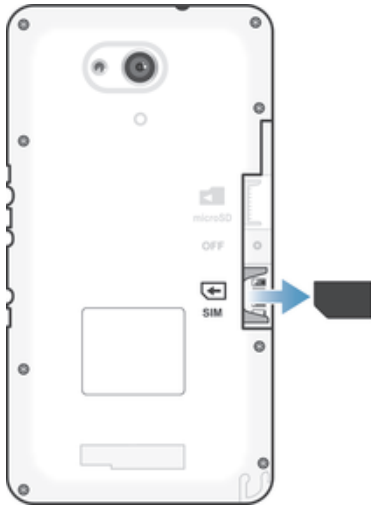

1. Vegye le a készülék hátlapját.
2. Húzza ki a micro SIM kártyát a foglalatából, és vegye ki teljesen.

A memóriakártya eltávolítása

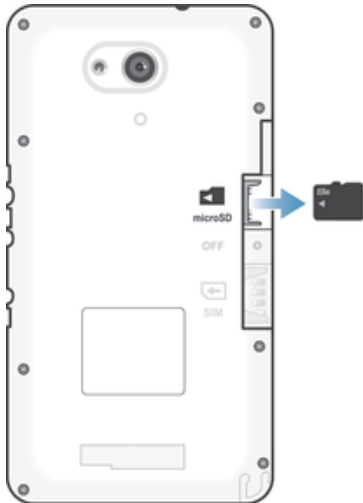

1. Kapcsolja ki a telefont, vagy a **Beállítások > Tároló > SD kártya leválasztása** beállítást használva válassza le a memóriakártyát.
2. Vegye le a hátsó fedelet, majd húzza ki a memóriakártyát.


A készülék első bekapcsolása

A készülék első bekapcsolásakor megjelenik egy üzembe állítási útmutató, amely segítséget nyújt az alapbeállítások megadásához, a készülék testreszabásához, valamint az online fiókokba való bejelentkezéshez is. Ha például van Sony Entertainment Network-fiókja, azonnal be is jelentkezhet, és megadhatja a szükséges beállításokat.

- 💡 Az üzembe állítási útmutatót később bármikor megnyithatja a Beállítások menüből.

A készülék bekapcsolása

- ! Ügyeljen arra, hogy a készülék első alkalommal történő bekapcsolása előtt legalább 30 percig töltsze az akkumulátort.

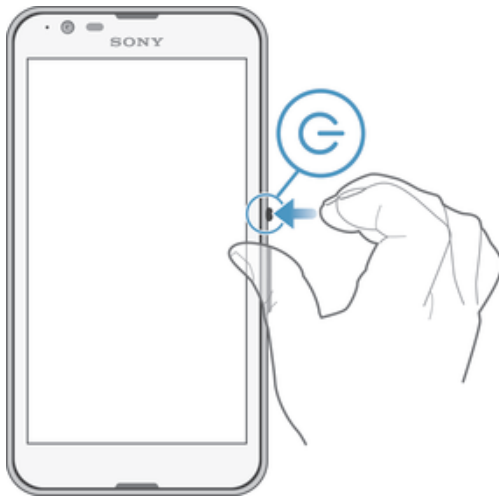

1. Hosszan nyomja meg a  bekapcsológombot, amíg a készülék rezegni nem kezd.
2. Amikor a rendszer kéri, adja meg a SIM kártyához tartozó PIN-kódot, majd koppintson a  ikonra.
3. Várjon kis ideig, amíg a készülék elindul.

💡 A SIM kártya PIN-kódját kezdetben a hálózat üzemeltetőjétől kapja, később azonban a Beállítások menüben megváltoztathatja. Ha ki szeretné javítani a SIM kártyához tartozó PIN-kód megadásakor vétett hibát, koppintson a  gombra.

Az eszköz kikapcsolása

1. Hosszan nyomja meg a bekapcsológombot , amíg a Beállítások menü meg nem jelenik.
 2. A Beállítások menüben koppintson a **Kikapcsolás** lehetőségre.
 3. Koppintson a **OK** lehetőségre.
- ! Az eszköz kikapcsolása kis időt igénybe vehet.

Miért van szükségem Google™-fiókra?

A Sony Xperia™ készüléken a Google™ által fejlesztett Android™ platform fut. Készülékén számos ingyenes (például Gmail™, Google Maps™, YouTube™) és fizetős Google™-alkalmazást és -szolgáltatást vehet igénybe. Az utóbbiakat az Android™-alapú alkalmazásokat értékesítő Google Play™ online áruházból töltheti le. E szolgáltatások minél hatékonyabb használatához Google™-fiók szükséges. Az alábbiak például csak Google™-fiók birtokában végezhetők el:

- alkalmazások letöltése és telepítése a Google Play™ áruházból;
- e-mailek, névjegyek és a naptár szinkronizálása;
- csevegés ismerősökkel a Hangouts™ alkalmazásban;
- böngészési előzmények és könyvjelzők szinkronizálása.

További információ az Android™ platformról és a Google™ cégről:
www.sonymobile.com/support.

Google™-fiók beállítása az eszközön


1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Új fiók** > **Google** lehetőségre.
 3. Google™ Fiók létrehozásához kövesse a regisztrációs varázsló lépéseit, illetve ha már rendelkezik fiókkal, jelentkezzen be.
- 💡 Google™ Fiók létrehozható vagy beállítható az eszköz első bekapcsolásakor a telepítő varázsló használatával is. Fiók létrehozható a www.google.com/accounts weboldalon is.

Az eszköz töltése

A készülék beépített, újratölthető akkumulátorral rendelkezik, amelyet csak a Sony vagy egy arra jogosult Sony-szerviz cserélhet ki. Soha nem szabad megpróbálkozni azzal, hogy saját maga kinyissa és szétszedje a készülékét. A készülék felnyitása sérülést okozhat, és a jótállás érvényét vesztesével járhat.

Az akkumulátort részben feltöltve szállítják a gyárból. Attól függően, hogy mennyi ideig volt a dobozban, előfordulhat, hogy az akkumulátor lemerül, ezért ajánlott, hogy a készülék első alkalommal történő bekapcsolása előtt legalább 30 percig töltsen az akkumulátort. A készüléket töltés közben is használhatja. Az akkumulátorról és az akkumulátor üzemidejének meghosszabbításáról itt olvashat: *Akkumulátorhasználat és energiagazdálkodás*, az 124. oldalon.

Az eszköz töltése

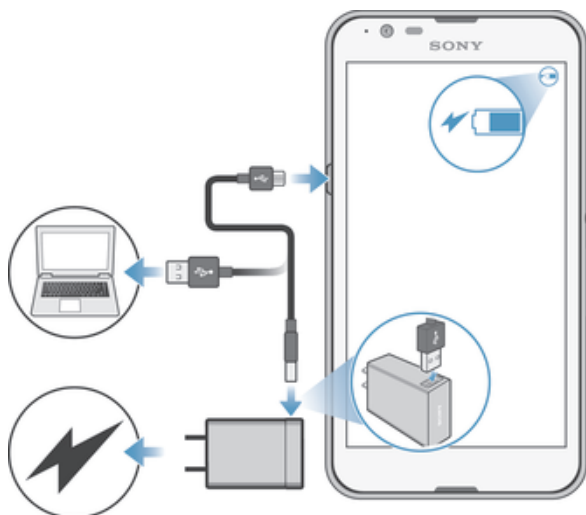

1. Csatlakoztassa a töltőt hálózati áramforráshoz.
2. Dugja be az USB-kábel egyik végét a töltőbe (vagy egy számítógép USB-portjába).
3. A kábel másik végét dugja be az eszköz micro-USB portjába az USB jellel felfelé. A jelzőfény világítani kezd a töltés megkezdésekor.
4. Ha az eszköz teljesen feltöltődött, húzza ki belőle a kábelt. Ne törje meg a csatlakozót.

💡 Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a jelzőfény esetleg csak néhány perc múlva kezd világítani, és a töltésjelző ikon ⚡ is csak ekkor jelenik meg.

Az akkumulátor jelzőfényének állapota

Zöld	Az akkumulátor töltöttségi szintje 90% fölött van
Piros villogás	Az akkumulátor töltése folyamatban van, és a töltöttségi szintje 15% alatti
Narancssárga	Az akkumulátor töltése folyamatban van, és a töltöttségi szintje 90% alatti

Alapismeretek

Az érintőképernyő használata

Koppintás




- Elem megnyitása vagy kijelölése
- Jelölőnégyzet vagy más lehetőség bejelölése vagy a jelölés törlése
- Szöveg beírása a képernyő-billentyűzettel

Megérintés és nyomva tartás




- Elem áthelyezése.
- Elem saját menüjének aktiválása.
- Kijelölési mód aktiválása (például egy lista több elemének kijelöléséhez).

Csippentő és széthúzó ujjmozdulatok

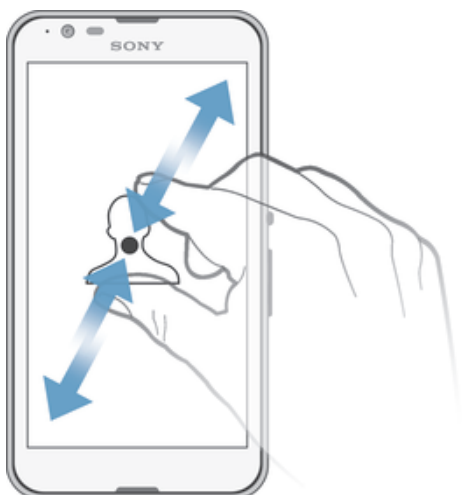

- Weboldal, fénykép vagy térkép nagyítása vagy kicsinyítése.

Csúsztató ujjmozdulatok

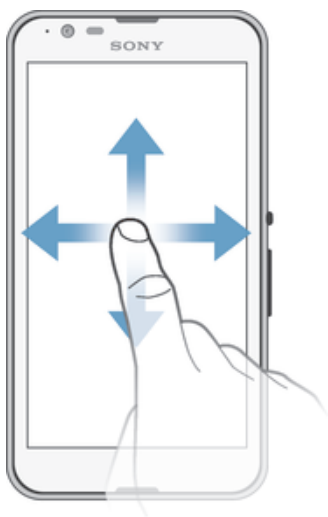

- Lista görgetése felfelé vagy lefelé
- Görgetés balra vagy jobbra, például a kezdőképernyő paneljei között

Csúsztató ujjmozdulatok



- Gyorsan görgethet például egy listában vagy weblapon. A képernyőre koppintva leállítható a görgetés.

A képernyő zárolása és a zárolás feloldása

Ha készüléke be van kapcsolva és megadott ideig nem használja, az akkumulátor kímélése érdekében a képernyő automatikusan elsötétül, és a készülék lezárja azt. A képernyőzár megakadályozza, hogy az érintőképernyőn nem kívánt műveletet hajtson végre, amikor éppen nem használja a telefonját. A készülék vásárlásakor már be van állítva egy csúsztatással megadható alap képernyőzár. Más szóval, a képernyőn felfelé vagy lefelé kell csúsztatnia a feloldásához. Később módosíthatja a biztonsági beállításokat és más típusú zárat is felvehet. Olvassa el *A képernyő zárolása* című fejezetet 40. oldal.



A képernyő bekapcsolása

- Nyomja meg röviden a bekapcsológombot .

A képernyő zárolása

- A képernyő működő állapotában rövid időre nyomja le bekapcsoló gombot .

Kezdőképernyő

A Kezdőképernyő az eszköz használatának kiindulópontja, hasonló az asztali számítógépek asztalához. A kezdőképernyőn legfeljebb hét panel helyezhető el. Ezek a panelek a képernyő rendes szélességénél nagyobbak oldalirányban. A panelek számát a

kezdőképernyő alsó részén látható pontok mutatják, az aktuális panelt pedig a félkövér pont jelzi.



Ugrás a Kezdőképernyőre


- Nyomja meg a  billentyűt.

Böngészés a kezdőképernyőn



A kezdőképernyő paneljei

Lehetősége van új paneleket felvenni a kezdőképernyőre (legfeljebb hetet), de törölheti is a nem kívánt paneleket. Kiválaszthatja azt is, hogy melyik panel legyen a kezdőképernyő főpanelje.

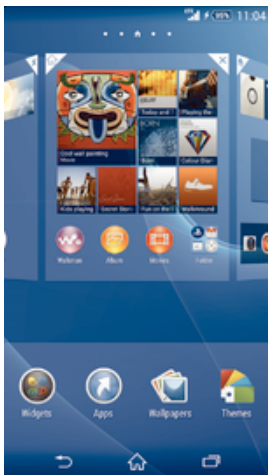

Panel beállítása a kezdőképernyő fő paneljének

1. A Kezdőképernyőn érintsen meg és tartson megérintve egy üres területet, amíg az eszköz rezegni nem kezd.
2. Az ujját jobbra vagy balra csúsztatva keresse meg azt a panelt, amelyet a kezdőképernyő fő paneljének szeretne beállítani, és koppintson a  lehetőségre az oldal felső sarkában.

Panel hozzáadása a kezdőképernyőhöz


1. A Kezdőképernyőn érintsen meg és tartson megérintve egy üres területet, amíg az eszköz rezegni nem kezd.
2. Az ujját húzza el balra vagy jobbra a panelek közötti tallózáshoz, majd koppintson a  lehetőségre.

Panel törlése a kezdőképernyőről

1. A Kezdőképernyőn érintsen meg és tartson megérintve egy üres területet, amíg az eszköz rezegni nem kezd.
2. Csúsztassa az ujját jobbra vagy balra a törlendő panel kiválasztásához, majd koppintson a  lehetőségre.

Az alkalmazás-képernyő

A készülékre előtelepített alkalmazásokat és a letöltött alkalmazásokat egyaránt a kezdőképernyőről megnyitható alkalmazás-képernyőn találja.

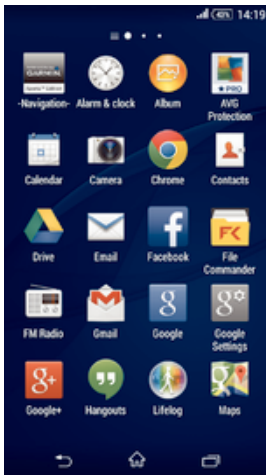

Az összes alkalmazás megtekintése az alkalmazás-képernyőn

1. A kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Az alkalmazás-képernyőn csúsztassa az ujját jobbra vagy balra.

Alkalmazás megnyitása az alkalmazás-képernyőről

- Csúsztasson balra vagy jobbra az alkalmazás megkereséséhez, majd koppintson az alkalmazásra.

Az alkalmazás-képernyő menüjének megnyitása

- Miközben az alkalmazás-képernyő meg van nyitva, húzza jobbra a képernyő bal szélét.

Alkalmazás áthelyezése az alkalmazás-képernyőn

1. Az alkalmazás-képernyő menüjének megnyitásához húzza jobbra az alkalmazás-képernyő bal szélét.
2. Ellenőrizze, hogy az **Egyéni rendezés** van-e kiválasztva a **LÁTHATÓ ALKALMAZÁSOK** csoportban.
3. Érintsen meg egy alkalmazást, és tartsa nyomva, amíg nagyobb méretű nem lesz, és a telefon el nem kezd rezegni, majd húzza át az alkalmazást az új helyre.

Alkalmazás parancsikijának felvétele a kezdőképernyőre

1. Érintsen meg és tartson lenyomva egy alkalmazásikont az alkalmazás-képernyőn, amíg az eszköz rezegni nem kezd, majd húzza az ikont a képernyő tetejére. Megjelenik a kezdőképernyő.
2. Húzza az ikont a kezdőképernyőn a kívánt helyre, és emelje fel az ujját.

Alkalmazások rendezése az alkalmazás-képernyőn

1. Az alkalmazás-képernyő menüjének megnyitásához húzza jobbra az alkalmazás-képernyő bal szélét.
2. Koppintson a kívánt beállításra a **LÁTHATÓ ALKALMAZÁSOK** listában.

Alkalmazás keresése az alkalmazás-képernyőn

1. Az alkalmazás-képernyő menüjének megnyitásához húzza jobbra az alkalmazás-képernyő bal szélét.
2. Koppintson az **Alkalmazáskeresés** gombra.
3. Írja be a keresett alkalmazás nevét.

Alkalmazás eltávolítása az alkalmazás-képernyőről

1. Az alkalmazás-képernyő menüjének megnyitásához húzza jobbra az alkalmazás-képernyő bal szélét.
2. Koppintson az **Eltávolítás** elemre. Minden olyan alkalmazást, amely nem távolítható el, az  ikon jelzi.
3. Koppintson az eltávolítani kívánt alkalmazásra, majd az **Eltávolítás** gombra.

Navigálás az alkalmazások között

Az alkalmazások közötti navigáláshoz használhatja a navigációs gombokat, a kedvencek sávját és a legutóbb használt alkalmazásokat mutató ablakot, ahol könnyedén válthat az összes legutóbb használt alkalmazás között. A kilépést indító  gomb megnyomásakor egyes alkalmazások bezárulnak, míg más alkalmazások futtatása szünetel, illetve a háttérben folytatódik. Ha egy alkalmazás futása szünetel vagy a háttérben zajlik, akkor annak következő megnyitásakor onnan folytathatja tevékenységét, ahol abbahagyta.



- 1 A legutóbb használt alkalmazásokat megjelenítő ablak azok megnyitásához
- 2 Kedvencek sáv az alkalmazások vagy alkalmazásfelületek parancsikójának a használatához
- 3 Feladatindító gomb a legutóbb használt alkalmazásokat megjelenítő ablak és a kedvencek sávjának a megnyitásához
- 4 A kezdőképernyő gombja az alkalmazásokból való kilépéshez és a kezdőképernyőre ugráshoz
- 5 Vissza gomb az alkalmazások előző képernyőire való visszalépéshez és az alkalmazások bezárásához

A legutóbb használt alkalmazások ablakának megnyitása

- Nyomja meg a .

Minden éppen használt alkalmazás bezárása


- Koppintson a  billentyűre, majd **Mind bezárása** gombra.

Alkalmazás menüjének megnyitása

- Az alkalmazás használata közben nyomja meg a  billentyűt.
- ! Nem minden alkalmazásban használható menü.

Kisalkalmazások

A kisalkalmazások miniatűr alkalmazások, amelyek ugyanazon a képernyőn, a többi alkalmazás fölött futnak, és lehetővé teszik több feladat végzését. Ha meg van nyitva például egy az aktuális valutaárfolyamokat megjelenítő weblap, megnyithatja mellé a Számológép kisalkalmazást, és elvégezheti benne a szükséges műveleteket. A kisalkalmazásait a kedvencek sávjából érheti el. Ha le szeretne tölteni több kisalkalmazást, keresse fel a Google Play™ áruházat.



Kisalkalmazás megnyitása

1. A kedvencek sáv megjelenítéséhez nyomja meg a  billentyűt.
 2. Koppintással jelölje ki a megnyitandó kisalkalmazást.
- 💡 Egyszerre több kisalkalmazást is megnyithat.

Kisalkalmazás bezárása

- A kisalkalmazás ablakon koppintson a  lehetőségre.

Kisalkalmazás letöltése

1. Nyissa meg a kedvencek sávját, és koppintson a , a , majd a  ikonra.
2. Keresse meg a letöltendő kisalkalmazást, majd a letöltés és a telepítés befejezéséhez kövesse az utasításokat.

Kisalkalmazás áthelyezése

- Amikor egy kisalkalmazás nyitva van, érintse meg és tartsa megérintve a kisalkalmazás bal felső sarkát, majd húzza a kívánt helyre.

Kisalkalmazás lekicsinyítése

- Amikor egy kisalkalmazás nyitva van, érintse meg és tartsa megérintve a kisalkalmazás bal felső sarkát, majd húzza le a képernyő jobb vagy alsó széléhez.

Kisalkalmazások átrendezése a kedvencek sávján

- Érintsen meg és tartson nyomva egy kisalkalmazást, és húzza a kívánt helyre.

Kisalkalmazás eltávolítása a kedvencek sávjáról

1. Érintsen meg és tartson nyomva egy kisalkalmazást, és húzza a  ikonra.
2. Koppintson az **OK** gombra.

Korábban eltávolított kisalkalmazás visszaállítása

1. Nyissa meg a kedvencek sávját, és koppintson a  ikonra.
2. Érintse meg és tartson nyomva a visszaállítandó kisalkalmazást, és húzza a kedvencek sávjára.

Alkalmazásfelület hozzáadása kisalkalmazásként

1. A kedvencek sáv megjelenítéséhez nyomja meg a  billentyűt.
2. Koppintson a  >  >  ikonra.
3. Válasszon egy alkalmazásfelületet.
4. Adja meg az alkalmazásfelület nevét, majd koppintson az **OK** gombra.

Alkalmazásfelületek

Az alkalmazásfelületek a kezdőképernyőről közvetlenül használható, kisméretű alkalmazások. Parancsikonként is funkcionálnak. Az Időjárás alkalmazásfelület például lehetővé teszi az időjárásra vonatkozó alapvető információk megtekintését közvetlenül a kezdőképernyőn. Ha viszont az alkalmazásfelületre koppint, megjelenik a teljes Időjárás alkalmazás. A Google Play™ áruházból további alkalmazásfelületeket is letölthet.



Alkalmazásfelület felvétele a kezdőképernyőre

1. A Kezdőképernyőn érintsen meg egy üres területet, és addig ne engedje el, amíg az eszköz rezegni nem kezd, majd koppintson az **Alk.felületek** lehetőségre.
2. Keresse meg az alkalmazásfelületet, amelyet hozzá szeretne adni és koppintson rá.

Alkalmazásfelület átméretezése

1. Érintsen meg egy alkalmazásfelületet és tartsa megérintve, amíg nagyobb méretű nem lesz és az eszköz el kezd rezegni, majd engedje el. Ha az alkalmazásfelület, mint például a Naptár, átméretezhető, kijelölőkeret és átméretező pontok jelennek meg.
2. Az alkalmazásfelület növeléséhez vagy kicsinyítéséhez a pontokat húzza befelé vagy kifelé.
3. Az alkalmazás új méretének megerősítéséhez koppintson bárhová a Kezdőképernyőn.

Widget áthelyezése

- Érintsen meg egy alkalmazásfelületet, és tartsa nyomva, amíg nagyobb méretű nem lesz, és a telefon el nem kezd rezegni, majd húzza át az alkalmazásfelületet az új helyre.

Alkalmazásfelület eltávolítása

- Érintsen meg egy alkalmazásfelületet, és tartsa úgy, amíg nagyobb méretű nem lesz és az eszköz el nem kezd rezegni, majd húzza azt a képernyő tetején lévő **X** ikonra.

Parancsikonok és mappák

Parancsikonokkal és mappákkal kezelheti alkalmazásait, és rendezett állapotban tarthatja a kezdőképernyőt.



- 1 Alkalmazás megnyitása parancsikonnal
- 2 Alkalmazásokat tartalmazó mappa megnyitása

Alkalmazás parancsikonjának felvétele a kezdőképernyőjére

1. Érintsen meg és tartson lenyomva egy üres területet a Kezdőképernyőn, amíg az eszköz rezegni nem kezd, és meg nem jelenik a testreszabási menü.
 2. A testreszabási menüben koppintson az **Alkalmazás** elemre.
 3. Görgesse végig az alkalmazások listáját, és válasszon egy alkalmazást. A kiválasztott alkalmazás parancsikonja megjelenik a Kezdőképernyőn.
- 💡 A 3. lépésben a **P.ikonok** elemre is koppinthat, és választhat egy alkalmazást a megjelenő listában. Ha ezzel a módszerrel vesz fel parancsikonokat, a választható alkalmazások némelyike lehetővé teszi különféle funkciók hozzárendelését a parancsikonokhoz.

Elem áthelyezése a kezdőképernyőn

- Érintsen meg egy elemet és tartsa lenyomva, amíg nagyobb méretű nem lesz és az eszköz el kezd rezegni, majd húzza át az elemet az új helyre.

Elem eltávolítása a kezdőképernyőről

- Érintsen meg egy elemet, és tartsa úgy, amíg nagyobb méretű nem lesz és az eszköz el nem kezd rezegni, majd az elemet húzza a képernyő tetején lévő **X** ikonra.

Mappa létrehozása a kezdőképernyőn

- Érintsen meg és tartson megérintve egy alkalmazás ikont vagy parancsikont, amíg az nagyobb méretű nem lesz és az eszköz rezeg, majd húzza át egy másik alkalmazás ikonra vagy parancsikonra.

Tételek hozzáadása a kezdőképernyőn lévő mappába

- Érintsen meg egy elemet és tartsa úgy, amíg nagyobb méretű nem lesz és az eszköz el kezd rezegni, majd az elemet húzza át a mappába.

Mappa átnevezése a kezdőképernyőn

1. Koppintson a mappára a megnyitásához.
2. A **Mappa neve** mező megjelenítéséhez koppintson a mappa címsorára.
3. Írja be az új mappanevet, és koppintson a **Kész** lehetőségre.

Háttér és témák

Háttérképekkel és különféle témákkal saját ízléséhez igazíthatja a kezdőképernyőt. Módosíthatja a zárolási képernyő háttérképét is.



A kezdőképernyő háttérképének megváltoztatása

1. Érintsen meg és tartson lenyomva egy üres területet a Kezdőképernyőn, amíg az eszköz rezegni nem kezd.
2. Koppintson a **Háttérképek** elemre, és válasszon egy beállítást.

Téma beállítása

1. Érintsen meg és tartson megnyomva egy üres területet a Kezdőképernyőn, amíg az eszköz rezegni nem kezd.
2. Koppintson a **Témák** parancsra.
3. Válasszon egy lehetőséget, és kövessze a készüléken olvasható utasításokat.



A téma módosításakor egyes alkalmazásokban a háttér is megváltozik.

A lezárt képernyő háttérképének megváltoztatása

1. A kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Személyre szabás > Lezárt képernyő** menüpontot, és koppintson rá.
3. Válasszon beállítást, és az útmutatást követve változtassa meg a háttérképet.

Képernyőfelvétel készítése

A készülékén látható bármilyen képről készíthet felvételt, képernyőfelvétel formájában. A képernyőfelvételek automatikusan mentődnek az albumba.

Képernyőfelvétel készítése

1. Hosszan nyomja meg a be- és kikapcsológombot, amíg egy megerősítést kérő ablak meg nem jelenik.
 2. Koppintson a .
-  Képernyőfelvételt úgy is készíthet, hogy egyszerre megnyomja a bekapcsológombot és a hangerőcsökkentő gombot, és addig tartja nyomva azokat, amíg egy kattánó hangot nem hall.

Képernyőképek megtekintése

- Az állapotsávot húzza le teljesen, majd koppintson a megtekinteni kívánt képernyőképre.
-  A képernyőfelvételek az Album alkalmazás megnyitásával is megtekinthetők.

Állapotikonok és értesítések

Az állapotsorban látható ikonok tájékoztatást adnak a különféle eseményekről, például az új üzenetekről és a naptári értesítésekről, a folyamatban lévő műveletekről (így a fájlletöltésekről), valamint a különböző állapotadatokról, köztük az akkumulátor

töltöttségéről és a jelerősségről. Az értesítési panel megnyitásához és az értesítések kezeléséhez húzza lefelé az állapotsort. Az ikonok és értesítések testreszabásához válassza ki az állapotsoron megjelenítendő rendszerikonokat és azokat az alkalmazásokat, amelyek értesítéseket küldhetnek.

Az értesítési panel megnyitása vagy bezárása



Művelet kezdeményezése az értesítések megjelenésekor

- Koppintson az értesítésre.

Értesítés bezárása az értesítési panelen

- Helyezze az ujját egy értesítésre, és húzza balra vagy jobbra.

Minden értesítés törlése az értesítési panelről

- Koppintson a **Törlés** gombra.

Jelzőfény

A jelzőfény az akkumulátor állapotáról és néhány más eseményről ad tájékoztatást. Villogó fehér fény jelzi például az új üzeneteket és a nem fogadott hívásokat.



Az állapotsor ikonjai

Állapotjelző ikonok

	Jelerősség
	Nincs jel
	Barangolás
	LTE elérhető
	GPRS elérhető
	EDGE elérhető
	3G elérhető
	Mobilhálózat elérhető

	LTE-adatok küldése és letöltése folyamatban
	GPRS-adatok küldése és letöltése
	EDGE-adatok küldése és letöltése
	3G-adatok küldése és letöltése
	Mobilhálózati adatok küldése és letöltése folyamatban
	Akkumulátor készülsége
	Az akkumulátor töltődik
	A STAMINA üzemmód be van kapcsolva
	Alacsony akkumulátortöltöttségi üzemmód bekapcsolva
	A Repülés üzemmód be van kapcsolva
	A Bluetooth® funkció be van kapcsolva
	Nincs behelyezve SIM kártya
	Némítva van a mikrofon
	A kihangosító hangszóró be van kapcsolva
	Csendes üzemmód
	Rezgés üzemmód
	Riasztás beállítva
	A GPS aktív
	Szinkronizálás van folyamatban
	Bejelentkezési vagy szinkronizálási probléma

- ! A szolgáltatójától, hálózatától és/vagy régiójától függően előfordulhat, hogy a listában szereplő egyes ikonok által képviselt funkciók vagy szolgáltatások nem érhetők el.

Az állapotsoron lévő ikonok kezelése

1. A kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Személyre szabás > Állapotsáv ikonjai** menüpontot, és koppintson rá.
3. Jelölje be azoknak a rendszerikonoknak a jelölőnégyzetét, amelyeket meg szeretne jeleníteni az állapotsoron.

Értesítési ikonok

	Új szöveges vagy MMS-üzenet
	Nem fogadott hívás
	Hívás folyamatban
	Hívásátirányítás bekapcsolva
	Új hangpostaüzenet
	Új e-mail
	A Wi-Fi® kapcsolat engedélyezve van, és adattovábbítás van folyamatban
	Adatok letöltése folyamatban

	Adatok feltöltése folyamatban
	Mobil adatforgalom letiltva
	Szoftverfrissítés áll rendelkezésre
	Rendszerfrissítések állnak rendelkezésre
	Rendszerfrissítések letöltése folyamatban
	Koppintson a letöltött rendszerfrissítések telepítéséhez
	Képernyőfelvétel mentve
	Új Hangouts™-csevegőüzenet érkezett
	Videocsevegés ismerősökkel a Hangouts™ alkalmazásban
	Közelgő naptári esemény
	Egy kisalkalmazás fut
	A Smart Connect aktiválva
	Zenelejátszás folyamatban
	A rádió szól
	A készülék USB-kábellel csatlakozik a számítógéphez
	A belső tárhely 75%-osan megtelt. Koppintson az adatok áthelyezéséhez a memóriakártyára
	Figyelmeztető üzenet
	Hibaüzenet
	További (meg nem jelenített) értesítések

! A listában nem minden ikon szerepel, amely a készüléken látható. Ezek az ikonok csak tájékoztatási célokat szolgálnak, és értesítés nélkül megváltozhatnak.

Értesítések kezelése

1. A kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Személyre szabás > Értesítések kezelése** menüpontot, és koppintson rá.
3. Jelölje be azoknak az alkalmazásoknak a jelölőnégyzetét, amelyek értesítéseket küldhetnek.

Az alkalmazások áttekintése

	Az Ébresztőóra alkalmazással különféle riasztások állíthatók be.
	A webböngésző weblapok megtekintésére, az azokon történő navigálásra, valamint könyvjelzők, szöveg és képek kezelésére szolgál.
	A Számológép alkalmazással alapszintű számításokat hajthat végre.
	A Naptár alkalmazás események nyomon követésére és találkozók kezelésére használható.
	A kamerával fényképeket és videoklipeket készíthet.
	A Kapcsolatok alkalmazással a kapcsolataihoz tartozó telefonszámokat, e-mail címeket és egyéb információkat kezelheti.
	Hozzáférhet vele a letöltött alkalmazásokhoz, dokumentumokhoz és képekhez.

-  Az E-mail alkalmazással e-maileket küldhet és fogadhat magán- vagy vállalati fiók használatával.
-  A Facebook™ alkalmazással a közösségi hálózaton keresztül világszerte elérheti ismerőseit, családtagjait és munkatársait.
-  FM-rádióállomásokat kereshet és hallgathat vele.
-  Az Album alkalmazás fényképek és videók megnézésére és használatára készült.
-  A Gmail™ alkalmazás e-mailek olvasására, írására és rendezésére szolgál.
-  Ezt használva információkat kereshet a készülékén és a weben.
-  Ezzel megjelenítheti az aktuális tartózkodási helyét, más helyszíneket kereshet, és a Google Maps™ segítségével útvonalakat tervezhet.
-  A Google Play™ áruházra léphet, ahonnan ingyenes és fizetős alkalmazásokat tölthet le a készülékére.
-  Az Üzenetek alkalmazással szöveges és MMS-üzeneteket küldhet és fogadhat.
-  A Filmek alkalmazással videókat játszhat le a készüléken, és tartalmat oszthat meg ismerőseivel.
-  A Walkman® alkalmazás zenék, hangos könyvek és podcastok rendezésére és lejátszására szolgál.
-  Ezt használva híreket olvashat és időjárási előrejelzéseket nézhet meg.
-  Telefonhívásokat kezdeményezhet kézi tárcsázással vagy az intelligens tárcsázási funkció használatával.
-  Optimalizálhatja a beállításokat saját igényei szerint.
-  A Hangouts™ alkalmazást használva cseveghet az ismerőseivel az interneten.
-  Az éppen játszott zeneszámok felismerésére, valamint előadói, album- és egyéb információk beolvasására szolgál.
-  A YouTube™ alkalmazással videókat oszthat és nézhet meg szerte a világon.
-  A Támogatás alkalmazással felhasználói támogatás érhető el a készülékről. Megnyithatja például a használati útmutatót, valamint hibaelhárítási információkat, tippeket és trükköket olvashat.
-  A segítségével új alkalmazásokat és frissítéseket tölthet le és telepíthet.

! Egyes alkalmazások használata nem mindenhol, illetve nem minden hálózat és/vagy szolgáltató által támogatott vagy listázott.

Alkalmazások letöltése

Alkalmazások letöltése a Google Play™ áruházból

A Google Play™ a Google hivatalos online áruháza, ahonnan alkalmazások, játékok, zenék, filmek és könyvek tölthetők le. Ingyenes és fizetős alkalmazásokat egyaránt kínál. Mielőtt bármit is letöltene a Google Play™ áruházból, ellenőrizze, hogy van-e internetkapcsolat. Az adatátviteli költségek mérséklése végett célszerű Wi-Fi® kapcsolattal végezni a letöltést.

- ! A Google Play™ használatához Google™-fiók szükséges. A Google Play™ áruház nem minden országban vagy régióban érhető el.

Alkalmazás letöltése a Google Play™ áruházból

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg a **Play Áruház** elemet, és koppintson rá.
 3. A kategóriák közötti tallózással vagy a keresési funkcióval keresse meg a letölteni kívánt elemet.
 4. Koppintson az elemre az adatai megtekintéséhez, és az utasításokat követve fejezze be a telepítést.
- ! Bizonyos alkalmazások csak akkor működnek helyesen, ha hozzáférhetnek az eszközön tárolt adatokhoz, a beállításokhoz és különféle funkciókhoz. Csak megbízható alkalmazásokat telepítsen, és csak ilyen alkalmazásoknak adjon hozzáférést az előbb említettekhez.
 - 💡 A **Beállítások** > **Alkalmazások** lehetőséget választva, majd az adott alkalmazás nevére koppintva megtekintheti, hogy milyen engedélyekkel rendelkezik a letöltött alkalmazás.

Alkalmazások letöltése egyéb forrásokból

Ha az eszköz úgy van beállítva, hogy a Google Play™ áruházon kívüli egyéb forrásokból való letöltést is engedélyezi, közvetlenül más webhelyekről is tölthet le alkalmazásokat a letöltési útmutatás szerint.

- ! Az ismeretlen vagy nem megbízható forrásból származó alkalmazások telepítése veszélyt jelenthet az eszközre. Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat töltsön le. Ha bármilyen kérdés vagy probléma merül fel, lépjen kapcsolatba az alkalmazás közzevetőjével.

Más forrásból származó alkalmazások letöltésének engedélyezése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
 2. Válassza a **Beállítások** > **Biztonság** lehetőséget.
 3. Jelölje be az **Ismeretlen források** jelölőnégyzetet.
 4. Koppintson az **OK** gombra.
- ! Bizonyos alkalmazások csak akkor működnek helyesen, ha hozzáférhetnek az eszközön tárolt adatokhoz, a beállításokhoz és különféle funkciókhoz. Csak megbízható alkalmazásokat telepítsen, és csak ilyen alkalmazásoknak adjon hozzáférést az előbb említettekhez.
 - 💡 A **Beállítások** > **Alkalmazások** lehetőséget választva, majd az adott alkalmazás nevére koppintva megtekintheti, hogy milyen engedélyekkel rendelkezik a letöltött alkalmazás.

Internet és hálózatok

Böngészés az interneten

Az Android™ rendszerű készülékek Google Chrome™ böngészője a legtöbb országban elő van telepítve az eszközökre. A Chrome használatáról a <http://support.google.com/chrome> oldal Chrome Mobil hivatkozására kattintva tudhat meg többet.

Böngészés a Google Chrome™ böngészővel

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a  ikont, és koppintson rá.
3. Ha először használja a Google Chrome™ böngészőt, jelentkezzen be egy Google™-fiókba, vagy böngésszen névtelenül a Google Chrome™ böngészővel.
4. Adjon meg egy keresőkifejezést vagy webcímet a keresési és címezőben, majd koppintson a billentyűzet **Ugrás** billentyűjére.

Internet- és MMS-beállítások

Ha nincs elérhető Wi-Fi® hálózat a közelben, MMS-üzenetek küldéséhez vagy az internet eléréséhez egy megfelelő internet- és MMS- (multimédiás üzenetkezelési szolgáltatás) beállításokkal működő mobil adatkapcsolatra van szükség. Erre vonatkoznak az alábbi tanácsok:

- A legtöbb mobiltelefon-hálózat és -üzemeltető esetében az MMS- és internetbeállítások a készüléken már előre telepítve vannak. Ebben az esetben az internet használatát és az MMS-üzenetek küldését azonnal megkezdheti.
 - Bizonyos esetekben az MMS- és internetbeállítások az eszköz első bekapcsolása után letölthetők a készülékre, ha a SIM kártya be van helyezve. Ezek a beállítások később is letölthetők a Beállítások menüből.
 - Az internet- és az MMS-beállításokat kézzel is bármikor hozzáadhatja, módosíthatja, illetve törölheti a készüléken. Ha véletlenül módosít vagy töröl egy internet- vagy MMS-beállítást, töltsse le újból az internet- és MMS-beállításokat.
 - Amennyiben nem tudja elérni az Internetet mobil hálózaton keresztül, vagy az MMS-küldés nem működik akkor sem, ha az internet- és MMS-beállításokat sikeresen letöltötte a készülékre, tekintse meg a hálózati lefedettségre, a mobil adatokra és MMS-problémákra vonatkozó hibaelhárítási tanácsokat a www.sonymobile.com/support/ címen.
- ! Ha a STAMINA üzemmód energiatakarékossági okokból aktiválva van, minden mobil adatforgalom szünetelni fog, amikor a képernyő ki van kapcsolva. Ha ez kapcsolódási problémákat okoz, próbáljon egyes alkalmazásokat és szolgáltatásokat kizárni a szüneteltetésből, vagy kapcsolja ki ideiglenesen a STAMINA üzemmódot. Bővebb információért lásd: *A STAMINA üzemmód áttekintése* a következő oldalon: 125.

Internet-és MMS beállítások letöltése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Továbbiak...** > **Internetbeállítások** lehetőségre.
 3. Koppintson a **Elfogadás** lehetőségre. Amikor a beállítások letöltése megtörtént, az  ikon jelenik meg az állapotjelző sávban és a mobil adatforgalom automatikusan bekapcsol.
- ! Ha a beállítások nem tölthetők le a készülékre, ellenőrizze mobilhálózata jelerősségét. Keressen egy akadályoktól mentes nyílt teret, vagy álljon az ablak közelébe, és próbálja meg újból.

Annak ellenőrzése, hogy a mobil adatforgalom be van-e kapcsolva

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások** > **Továbbiak...** > **Mobilhálózatok** menüpontot, és koppintson rá.
3. Ellenőrizze, hogy a **Mobil adatforgalom** jelölőnégyzet be van-e jelölve.

Az internet és az MMS manuális beállítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Továbbiak... > Mobilhálózatok** menüpontot, és koppintson rá.
3. Koppintson a **Hozzáférési pont-nevek > +** ikonra.
4. Koppintson a **Név** lehetőségre, és adjon meg egy nevet.
5. Koppintson a **Hozzáférési pont neve** elemre, és írja be a hozzáférési pont nevét.
6. Adjon meg minden egyéb szükséges információt. Ha nem tudja, hogy milyen adatokra van szükség, a részletekért vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.
7. Ha elkészült, koppintson a , majd a **Mentés** gombra.
8. A hozzáadott hozzáférési pont-név kiválasztásához jelölje be a név mellett lévő választógombot. A kiválasztás után ez lesz az internet és az MMS szolgáltatás alapértelmezett hozzáférési pont-neve.

A letöltött Internet-és MMS beállítások megtekintése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Továbbiak... > Mobilhálózatok** lehetőségre.
 3. Koppintson a **Hozzáférési pont-nevek** lehetőségre.
 4. A további részletek megtekintéséhez koppintson bármelyik elérhető elemre.
- ! Ha több elérhető kapcsolattal rendelkezik, az aktív hálózati kapcsolatot az  ikon jelöli.

Wi-Fi®

Wi-Fi®-kapcsolattal böngészhet az interneten, alkalmazásokat tölthet le, és természetesen e-mailezhet is. Miután csatlakozott egy Wi-Fi® hálózathoz, a készülék megjegyzi annak adatait, és amikor legközelebb ugyanezen hálózat hatókörén belül lesz, automatikusan csatlakozik hozzá.

Bizonyos Wi-Fi® hálózatokhoz csak webes bejelentkezés után lehet csatlakozni. További információt a Wi-Fi® hálózat rendszergazdájától kaphat.

A nyilvános Wi-Fi® hálózatok lehetnek titkosítatlanok vagy biztonságosak:

- a titkosítatlan hálózatokat a Wi-Fi® hálózat neve melletti  ikon jelzi,
 - a biztonságos Wi-Fi® hálózatok neve mellett pedig a  ikon látható.
- 💡 Léteznek olyan Wi-Fi® hálózatok is, amelyek neve nem szerepel az elérhető hálózatok listájában, mert nem teszik közzé a hálózatnevüket. Ha tudja a szóban forgó hálózat nevét, felveheti manuálisan az elérhető Wi-Fi® hálózatok listájára.

A Wi-Fi® bekapcsolása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
 3. A **Wi-Fi** funkció bekapcsolásához a Wi-Fi® szabályzót húzza el jobbra.
- ! A Wi-Fi® kapcsolat engedélyezése néhány másodpercet vehet igénybe.

Automatikus csatlakozás Wi-Fi® hálózathoz

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
 3. Koppintson a **Wi-Fi** lehetőségre. Megjelennek az elérhető Wi-Fi® hálózatok.
 4. Koppintson egy Wi-Fi® hálózatra a hozzá való kapcsolódáshoz. Védett hálózat esetén be kell írnia a szükséges jelszót. A sikeres csatlakozás után megjelenik az állapotsorban a .
- 💡 Új elérhető hálózatok keresésért koppintson a  lehetőségre, majd a **Keresés** gombra. Ha nem tud sikeresen csatlakozni egy Wi-Fi hálózathoz, tekintse meg a készülékéhez megfelelő hibaelhárítási tippeket az alábbi weboldalon: www.sonymobile.com/support/.

Wi-Fi® hálózat hozzáadása manuálisan

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások** > **Wi-Fi** menüpontot, és koppintson rá.
3. Koppintson a  ikonra.
4. Adja meg a **Hálózat neve (SSID)** értéket.
5. Biztonsági típus kiválasztásához koppintson a **Biztonság** mezőre.
6. Szükség esetén írja be a jelszót.
7. Néhány további beállítás, többek között a proxy- és az IP-beállítások módosításához jelölje be a **Speciális beállítások megjelenítése** jelölőnégyzetet, és szükség szerint végezze el a módosításokat.
8. Koppintson a **Mentés** elemre.

! A hálózat SSID azonosítóját és a jelszót a Wi-Fi® hálózat rendszergazdájától kérheti.

A Wi-Fi® jelerősségének növelése

A Wi-Fi® jelerőssége számos módon növelhető:

- Vigye közelebb készülékét a Wi-Fi® hozzáférési ponthoz.
- A Wi-Fi® hozzáférési pontot tegye el minden lehetséges akadály vagy zavarást okozó tárgy útjából.
- Ne fedje le a készülék Wi-Fi® antennájának a területét (az ábrán a kiemelt terület).



Wi-Fi®-beállítások

Amikor Wi-Fi® hálózathoz csatlakozik, illetve Wi-Fi® hálózatok érhetők el a közelében, megtekintheti ezeknek a hálózatoknak az állapotát. Engedélyezheti továbbá azt is, hogy az eszköz értesítse, valahányszor Wi-Fi® hálózatot észlel.

Ha nem kapcsolódik Wi-Fi® hálózathoz, az eszköz mobil adatkapcsolatot használ az internet elérésére (ha az eszközön beállított és engedélyezett egy mobil adatkapcsolatot). Alvó állapotra vonatkozó Wi-Fi®-házirend hozzáadásával meghatározhatja, hogy a készülék mikor váltson át Wi-Fi®-ről mobil adatkapcsolatra.

Wi-Fi® hálózati értesítések engedélyezése

1. Ha még nem tette meg, kapcsolja be a Wi-Fi® funkciót.
2. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
3. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Wi-Fi** menüpontra.
4. Nyomja meg a  billentyűt.
5. Koppintson a **Speciális** parancsra.
6. Jelölje be a **Értesítés hálózatról** jelölőnégyzetet.

Részletes információk megnézése egy csatlakoztatott Wi-Fi® hálózatról

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Wi-Fi** menüpontra.
3. Koppintson az aktuálisan csatlakoztatott Wi-Fi® hálózatra. Részletes hálózati információk jelennek meg.

Wi-Fi® alvó állapotra vonatkozó házirend hozzáadása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások** > **Wi-Fi** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson a  ikonra, majd válassza a **Speciális** > **Wi-Fi fenntartása alvó állapotban** lehetőséget.
4. Válasszon a lehetőségek közül.

A mobilhálózati adatkapcsolat megosztása

Az eszköz mobilhálózati adatkapcsolata megosztható egy számítógéppel USB-kábelén keresztül. Ezt a folyamatot hívják USB-s internetmegosztásnak. Az eszköz adatkapcsolata egyszerre akár nyolc készülékkel is megosztható: ehhez hordozható Wi-Fi® csatlakozási pontként kell beállítani az eszközt. A sikeres megosztást követően a megosztott kapcsolatot használó készülékekkel az eszköz adatkapcsolatán keresztül elérhető az internet, alkalmazások tölthetők le, de akár e-maileket is lehet küldeni vagy fogadni.

- 💡 A számítógépet elő kell készíteni hálózati kapcsolat létrehozására USB-kábelén keresztül. A legfrissebb információkat a www.android.com/tether oldalon találja.

Adatkapcsolat megosztása USB-kábelén keresztül

1. Kapcsolja ki az eszköz összes USB-kábelkapcsolatát.
 2. Az eszközhöz kapott USB-kábel használatával csatlakoztassa az eszközt egy számítógéphez.
 3. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
 4. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Továbbiak...** > **Int.megoszt./h. csatl.pont** lehetőségre.
 5. Jelölje be a **USB-internetmegosztás** jelölőnégyzetet, majd a lehetőségek közül, válassza a következőt: **OK**. Csatlakozás után az állapotsoron megjelenik a(z)  ikon.
 6. Az adatkapcsolat megosztásának leállításához törölje a jelet az **USB-internetmegosztás** jelölőnégyzetből, vagy válassza le az USB-kábelt.
- ! Az eszköz adatkapcsolata és az SD kártya tartalma nem osztható meg egyidejűleg az USB-kábelén keresztül.

Az eszköz használata hordozható Wi-Fi® csatlakozási pontként

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Továbbiak...** > **Int.megoszt./h. csatl.pont** lehetőségre.
3. Koppintson a **Hord. Wi-Fi csatl. pont beállításai** > **Wi-Fi csatlakozási pont beállítása** lehetőségre.
4. Adja meg a **Hálózat neve (SSID)** értéket.
5. Biztonsági típus kiválasztásához koppintson a **Biztonság** mezőre. Ha szükséges, adja meg a jelszót.
6. Koppintson a **Mentés** lehetőségre.
7. Koppintson a  elemre, és jelölje be a **Hordozható WiFi-csatl. pont** jelölőnégyzetet.
8. Ha szükséges, koppintson az **OK** megerősítésre.  jelenik meg az állapotsoron, ahogy a hordozható Wi-Fi® csatlakozási pont aktivizálódik.
9. Ha le szeretné állítani az adatkapcsolatot a következőn keresztül Wi-Fi®, vegye ki a jelet a **Hordozható WiFi-csatl. pont** jelölőnégyzetből.

A hordozható csatlakozási pont átnevezése és biztonságossá tétele

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  lehetőségre.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Továbbiak... > Int.megoszt./h. csatl. pont** lehetőségre.
3. Koppintson a **Hord. Wi-Fi csatl. pont beállításai > Wi-Fi csatlakozási pont beállítása** lehetőségre.
4. Adja meg a hálózat **Hálózat neve (SSID)** azonosítóját.
5. Biztonsági típus kiválasztásához koppintson a **Biztonság** mezőre.
6. Ha szükséges, adja meg a jelszót.
7. Koppintson a **Mentés** lehetőségre.

Adathasználat szabályozása

Nyomon követheti a mobil adatkapcsolat vagy Wi-Fi® kapcsolat alatt adott idő alatt átvitt adatok mennyiségét. Például, megtekintheti az egyes alkalmazások által használt adatok mennyiségét. A mobil adatátvitellel átvitt adatok esetében adathasználati figyelmeztetéseket és korlátozásokat is beállíthat a további költségek elkerülése érdekében.

- ! Az adathasználati beállítások segítenek az adathasználat szabályozásában, de nem garantálják a nem kívánt többletköltségek kiküszöbölését.

Adatforgalom be- vagy kikapcsolása

1. A Kezdőképernyő képernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Adathasználat** lehetőségre.
3. Húzza a csúszkát a **Mobil adatforgalom** mellett az adatforgalom ki- vagy bekapcsolásához.

- 💡 A Wi-Fi® és Bluetooth® kapcsolatok az adatforgalom kikapcsolása esetén is használhatók.

Adathasználati figyelmeztetés beállítása

1. Kapcsolja be a mobil adatforgalmat.
2. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
3. Keresse meg a **Beállítások > Adathasználat** menüpontot, és koppintson rá.
4. A figyelmeztetési szint beállításához a figyelmeztető vonalat húzza a kívánt értékhez. A telefon figyelmeztetést küld, amikor az adatforgalom mennyisége eléri a beállított szintet.

Mobil adathasználati korlát beállítása

1. Kapcsolja be a mobil adatforgalmat.
2. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
3. Keresse meg a **Beállítások > Adathasználat** menüpontot, és koppintson rá.
4. Ha nincs bejelölve, jelölje be a **Mobiladatkorlát beállítása** jelölőnégyzetet, majd koppintson az **OK** gombra.
5. A mobil adathasználati korlát beállításához a megfelelő vonalat húzza a kívánt értékhez.

- ! Amikor a mobil adathasználat eléri a beállított szintet, a készülék mobil adatforgalma automatikusan kikapcsol.

Az egyes alkalmazások mobil adathasználatának vezérlése

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
 2. Keresse meg a **Beállítások > Adathasználat** menüpontot, és koppintson rá.
 3. Keresse meg és koppintson a kívánt alkalmazásra.
 4. Jelölje be a **Háttéradatok korlátozása** jelölőnégyzetet.
 5. Az alkalmazás további beállításainak eléréséhez koppintson az **Alkalmazásbeállítások megtekintése** elemre, majd módosítsa a kívánt beállításokat.
-  Az alkalmazások teljesítménye változhat, ha módosítja az adott alkalmazás adathasználati beállításait.

Wi-Fi® kapcsolaton átvitt adatok megtekintése

1. A Kezdőképernyő képernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Adathasználat** lehetőségre.
3. Koppintson a Tap  elemre, majd, ha nincs bejelölve, jelölje be a **Wi-Fi haszn. megjelenít.** jelölőnégyzetet.
4. Koppintson a **WiFi** fülre.

Mobilhálózatok kiválasztása

Az eszköz automatikusan vált a mobilhálózatok között attól függően, hogy az adott területen melyik érhető el. Az eszköz manuálisan is beállítható úgy, hogy egy adott szabványú mobilhálózatot használjon (például LTE, WCDMA vagy GSM).

Hálózati üzemmód kiválasztása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Továbbiak... > Mobilhálózatok** lehetőségre.
3. Koppintson a **Hálózati üzemmód** lehetőségre, majd válasszon ki egy hálózati üzemmódot.

Másik hálózat kiválasztása kézzel

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
 2. Keresse meg a **Beállítások > Továbbiak... > Mobilhálózatok > Hálózatüzemeltetők** beállítást, és koppintson rá.
 3. Koppintson a **Keresési mód** beállításra, és válassza a **Kézi kiválasztás** lehetőséget.
 4. Válasszon ki egy hálózatot.
-  Ha kézzel állítja be a hálózatot, a készülék akkor sem fog másik hálózatot keresni, ha elhagyja a kézzel kiválasztott hálózat hatókörét.

Automatikus hálózatválasztás bekapcsolása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Továbbiak... > Mobilhálózatok > Hálózatüzemeltetők** menüpontot, és koppintson rá.
3. Koppintson a **Keresési mód > Automatikus kiválasztás** elemre.

Virtuális magánhálózatok (VPN-ek)

A készülék használatával virtuális magánhálózatokhoz kapcsolódhat, ami lehetővé teszi védett helyi hálózaton belüli erőforrások elérését nyilvános hálózatokból. A VPN-kapcsolatokat gyakran használják például vállalatok és oktatási intézmények olyan felhasználók esetében, akiknek a belső hálózaton kívülről (például utazáskor) szükségük van az intranet vagy más belső szolgáltatások elérésére.

A VPN-kapcsolatok a hálózattól függően sokféleképpen beállíthatók. Egyes hálózatok esetében előfordulhat, hogy biztonsági tanúsítványt kell átvenni és telepíteni a készülékre.

A virtuális magánhálózati kapcsolat beállításával kapcsolatban a vállalat vagy a szervezet hálózati rendszergazdája tud részletes tájékoztatást nyújtani.

Virtuális magánhálózat hozzáadása

1. A Kezdőképernyőn kattintson a  ikonra.
2. Keresse meg és kattintson a **Beállítások** > **Továbbiak...** > **VPN** menüpontra.
3. Kattintson a **+** elemre.
4. Válassza ki a hozzáadni kívánt virtuális magánhálózat típusát.
5. Adja meg a virtuális magánhálózat beállításait.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

Kapcsolódás virtuális magánhálózathoz

1. A Kezdőképernyőn kattintson a  ikonra.
2. Keresse meg és kattintson a **Beállítások** > **Továbbiak...** > **VPN** menüpontra.
3. Az elérhető hálózatok listájában kattintson arra a virtuális magánhálózatra, amelyhez kapcsolódni szeretne.
4. Adja meg a szükséges információkat.
5. Kattintson a **Csatlakozás** parancsra.

Leválasztás virtuális magánhálózatról

1. Az értesítési panel megnyitásához kattintson az állapotsorra.
2. Kattintson a VPN-kapcsolat értesítésére a kikapcsolásához.

Az eszközön lévő adatok szinkronizálása

Szinkronizálás online fiókokkal

Szinkronizálhatja készülékét névjegyekkel, e-mailekkel, naptáreseményekkel és online fiókokból (például Gmail™ és Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ és Twitter™) származó egyéb információkkal. Az automatikus szinkronizálási funkció engedélyezésével automatikusan szinkronizálhatja az összes fiók adatát. Másik lehetőségként kézzel szinkronizálhatja az egyes fiókokat.

Online fiók beállítása szinkronizáláshoz

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Koppintson a **Beállítások** > **Új fiók** menüpontra, majd jelölje ki a hozzáadni kívánt fiókot.
3. Fiók létrehozásához kövesse az utasításokat, illetve ha már rendelkezik fiókkal, jelentkezzen be.

Az automatikus szinkronizálás bekapcsolása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  > **Beállítások** elemre.
2. Húzza jobbra az **Aut. szinkronizáló** elem melletti csúszkát.

Online fiókkal történő szinkronizálás kézzel

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  > **Beállítások** elemre.
2. A **Fiókok** csoportban jelölje ki a fióktípust, majd koppintson annak a fióknak a nevére, amellyel szinkronizálni szeretne. Ekkor megjelenik a fiókkal szinkronizálható alkalmazások listája.
3. Jelölje meg a szinkronizálandó elemeket.
4. Koppintson a  ikonra, majd a **Szinkronizálás most** parancsra.

Online fiók eltávolítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  > **Beállítások** elemre.
2. A **Fiókok** csoportban jelölje ki a fióktípust, majd koppintson az eltávolítandó fiók nevére.
3. Koppintson a  ikonra, majd a **Fiók eltávolítása** parancsra.
4. A megerősítéshez koppintson újra a **Fiók eltávolítása** elemre.

Szinkronizálás a Microsoft® Exchange ActiveSync® szolgáltatással

Microsoft Exchange ActiveSync-fiók használatával közvetlenül az eszközén férhet hozzá vállalati levelezéséhez, naptárbeli találkozóhoz és névjegyeihez. A beállítás után az **E-mail**, a **Naptár** és a **Kapcsolatok** alkalmazásban találja meg ezeket az adatokat.

EAS-fiók beállítása szinkronizáláshoz

1. Ellenőrizze, hogy birtokában vannak-e a vállalati hálózati rendszergazda által megadott tartomány- és kiszolgálóadatok.
 2. A Kezdőképernyőn kattintson az  ikonra.
 3. Válassza a **Beállítások** > **Új fiók** > **Exchange ActiveSync** lehetőséget.
 4. Írja be a vállalati e-mail címét és jelszavát.
 5. Kattintson a **Tovább** gombra. A készülék elkezd a fiókadatok beolvasását. Hiba esetén adja meg kézzel a fiók tartomány- és kiszolgálóadatait, majd kattintson a **Tovább** gombra.
 6. Kattintson az **OK** gombra, ha engedélyezni szeretné, hogy a vállalati kiszolgáló felügyelje a készülékét.
 7. Válassza ki a készülékkel szinkronizálendő adatokat, például névjegyeket és naptárbejegyzéseket.
 8. Ha szükséges, az eszközközkezelő bekapcsolásával engedélyezze, hogy a vállalati kiszolgáló felügyeljen egyes biztonsági funkciókat a készüléken. Engedélyezheti például, hogy a vállalati kiszolgáló jelszószabályokat és tárolási titkosítást adjon meg.
 9. Amikor a beállítás kész, nevezze el a vállalati fiókot.
- ! Amikor a számítógépen módosítja egy EAS-fiók bejelentkezési jelszavát, készülékén újból be kell jelentkeznie az EAS-fiókba.

EAS-fiók beállításainak módosítása

1. A Kezdőképernyőn kattintson az  ikonra.
2. Kattintson az **E-mail** alkalmazásra, majd a  ikonra.
3. Kattintson a **Beállítások** elemre, és jelöljön ki egy EAS-fiókot, majd szükség szerint módosítsa a fiók beállításait.

Szinkronizálási időköz beállítása EAS-fiókhoz

1. A Kezdőképernyőn kattintson a  ikonra.
2. Kattintson a **E-mail** lehetőségre, majd az  gombra.
3. Kattintson a **Beállítások** elemre, majd válasszon ki egy EAS-fiókot.
4. Kattintson a **Ellenőrzési gyakoriság** > **Ellenőrzési gyakoriság** elemre, és válasszon ki egy időköz beállítást.

EAS-fiók eltávolítása

1. A Kezdőképernyőn kattintson az  > **Beállítások** elemre.
2. A **Fiókok** csoportban kattintson az **Exchange ActiveSync** elemre, és jelölje ki az eltávolítandó EAS-fiókot.
3. Kattintson a  ikonra, majd a **Fiók eltávolítása** parancsra.
4. A megerősítéshez kattintson újra a **Fiók eltávolítása** elemre.

Szinkronizálás az Outlook® programmal számítógép használatával

A PC Companion és a Sony Bridge for Mac program Calendar és Contacts (Naptár és Névjegyek) alkalmazásával szinkronizálhatja készülékét az Outlook-fiókja naptárával és névjegyeivel. A készülékéről azonban nem tud adatokat szinkronizálni a számítógépére.



A PC Companion program PC gépen, illetve a Sony Bridge for Mac alkalmazás Apple® Mac® számítógépen való telepítéséről a *Számítógépes eszközök* című fejezetben olvashat bővebben (120. oldal).

Outlook-névjegyekkel való szinkronizálás számítógép használatával

1. Ellenőrizze, hogy telepítve van-e a PC Companion alkalmazás a PC-n, illetve a Sony Bridge for Mac alkalmazás az Apple® Mac® számítógépen.
2. **A számítógépen:** Nyissa meg a PC Companion vagy a Sony Bridge for Mac alkalmazást.
3. Az **Indítás** gombra kattintva indítsa el a *Névjegyek* és a *Naptár szinkronizálása* alkalmazást, és kövesse a képernyőn látható utasításokat készüléke szinkronizálásához az Outlook-naptárral.

Outlook-naptárral való szinkronizálás számítógép használatával

1. Ellenőrizze, hogy telepítve van-e a PC Companion alkalmazás a PC-n, illetve a Sony Bridge for Mac alkalmazás az Apple® Mac® számítógépen.
2. **A számítógépen:** Nyissa meg a PC Companion vagy a Sony Bridge for Mac alkalmazást.
3. Az **Indítás** gombra kattintva indítsa el a *Naptár* és a *Naptár szinkronizálása* alkalmazást, és kövesse a képernyőn látható utasításokat készüléke szinkronizálásához az Outlook-naptárral.

Alapbeállítások

Beállítások megnyitása

Az eszköz beállításait a Beállítások menüben tekintheti meg és módosíthatja. A Beállítások menü az alkalmazás-képernyőről és a gyorsbeállítási panelről is megnyitható.

Az eszköz beállítási menüjének megnyitása az alkalmazás-képernyőről

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Koppintson az **Beállítások** elemre.

A készülékére vonatkozó adatok megtekintése

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > A telefonról** beállítást, és koppintson rá.

A Gyorsbeállítás panel megnyitása

- Két ujjával húzza az állapotsort lefelé.

A Gyorsbeállítás panelen megjelenítendő beállítások kiválasztása

1. Két ujjával húzza az állapotsort lefelé, majd koppintson a **Szerkesztés** elemre.
2. A képernyő alján lévő sávban érintse meg és tartsa lenyomva a hozzáadni kívánt gyorsbeállítás ikonját, majd húzza azt a képernyő felső részére, és engedje el.

A Gyorsbeállítás panel átrendezése

1. Két ujjával húzza az állapotsort lefelé, majd koppintson a **Szerkesztés** elemre.
2. Érintsen meg és tartson megérintve egy ikont, majd helyezze át a kívánt helyre.
3. Koppintson a **Kész** elemre.

Jelzőhangok, csengőhangok és hangerő

Lehetősége van beállítani a bejövő hívások csengőhangjának és az értesítések hangjelzésének hangerejét, valamint a zene- és a videolejátszás hangerejét. Az eszköz csendes üzemmódra is állítható, így például értekezlet közben nem ad hangjelzést, és csengeni sem fog.

A hangerőszintek beállítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Hang > Hangerő** menüpontot, és koppintson rá.
3. Húzza a hangerőcsúszkákat a kívánt helyre.

- ! A hangerőgomb felső vagy alsó részének megnyomásával is beállíthatja a csengetés és a médialejátszás hangerejét, még akkor is, ha a képernyő zárolva van.

A rezgő üzemmód beállítása az eszközön

- Nyomja le a hangerőbillentyűt, amíg a  ikon megjelenik az állapotsoron.

A néma üzemmód beállítása az eszközön

1. Tartsa lenyomva a hangerőcsökkentő gombot, amíg az eszköz vibrálni nem kezd, és a  ikon meg nem jelenik az állapotsoron.
2. Nyomja meg ismét a hangerőcsökkentő gombot. A  ikon is megjelenik az állapotsoron.

- 💡 Nyomja meg a hangerőnövelő gombot a néma üzemmódból való kilépéshez.

Az eszköz beállítása rezgő és csengető üzemmódra

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Hang** lehetőségre.
3. Jelölje be a **Rezgés csengetéskor** jelölőnégyzetet.

Csengőhang beállítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Hang > Csengőhang** lehetőségre.
3. Válasszon egy lehetőséget a listából, vagy koppintson a  ikonra a készüléken tárolt egyik zenefájl kiválasztásához.
4. A megerősítéshez koppintson a **Kész** lehetőségre.

Értesítési hang kiválasztása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Hang > Értesítési hang** menüpontot, és koppintson rá.
3. Válasszon egy lehetőséget a listából, vagy koppintson a  ikonra a készülékre mentett zenefájl kiválasztásához.
4. A megerősítéshez koppintson a **Kész** ikonra.

-  Egyes alkalmazások saját értesítési hangokkal rendelkeznek, amelyeket az alkalmazás beállításainál adhat meg.

Érintéshangjelzések engedélyezése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Hang** menüpontra.
3. Jelölje be a **Tárcsázó érintési hangjai** és a **Érintéshangok** jelölőnégyzetet.

A SIM kártya védelme

A készülékben használt SIM kártyákat PIN kód segítségével zárhatja le és oldhatja fel. A SIM kártya zárolása esetén a kártyához tartozó előfizetés védett az illetéktelen használattal szemben, és ez azzal jár, hogy a készülék minden indításakor meg kell adnia egy PIN kódot.

Ha a megengedett számú próbálkozásnál többször helytelenül adja meg a PIN kódot, a rendszer letiltja a SIM kártyát. Ekkor meg kell adnia PUK kódját (személyi feloldókulcsát), majd egy új PIN kódot. A PIN és a PUK kódot a hálózat üzemeltetője adja ki.

A SIM-kártya zár beállítása

1. A kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Biztonság > SIM kártya zárolásának beállítása** menüpontot, és koppintson rá.
3. Jelölje be az **SIM-kártya zárolása** jelölőnégyzetet.
4. Írja be a SIM kártya PIN kódját, és koppintson az **OK** gombra. A SIM-kártya zár ekkor aktív, és a készülék minden alkalommal kéri a zár feloldását, amikor a készüléket újraindítja.

A SIM-kártya zár eltávolítása

1. A kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Biztonság > SIM kártya zárolásának beállítása** menüpontot, és koppintson rá.
3. Törölje a **SIM-kártya zárolása** jelölőnégyzet jelölését.
4. Írja be a SIM kártya PIN kódját, és koppintson az **OK** gombra.

A SIM-kártya PIN-kódjának a megváltoztatása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Biztonság > SIM kártya zárolásának beállítása** menüpontot, és koppintson rá.
3. Koppintson a **SIM PIN-kód módosít.** elemre.
4. Írja be a SIM-kártya régi PIN-kódját, és koppintson az **OK** gombra.
5. Írja be a SIM-kártya új PIN-kódját, és koppintson az **OK** gombra.
6. Írja be újra a SIM-kártya új PIN-kódját, és koppintson az **OK** gombra.

Zárt SIM kártya feloldása a PUK kóddal

1. Adja meg a PUK kódot, és koppintson a következő ikonra: .
 2. Írjon be egy új PIN kódot, és koppintson a következő ikonra: .
 3. Írja be még egyszer az új PIN kódot, és koppintson a következő ikonra: .
- ! Ha túl sokszor ad meg helytelen PUK kódot, új SIM kártyát kell igényelnie a hálózat üzemeltetőjétől.

Képernyő-beállítások

A képernyő fényerejének módosítása

1. A kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Megjelenítés > Fényerősség** lehetőségre.
 3. Ha be van jelölve, törölje a **Automatikus fényerősség** jelölőnégyzet jelölését.
 4. A fényerő módosításához húzza el a szabályzót.
-  A kisebb fényerő szint, növeli az akkumulátor teljesítményét.

Képernyő beállítása az érintéskor való rezgésre

1. A kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Válassza a következőket: **Beállítások > Hang**.
3. Jelölje be a **Rezgés érintéskor** jelölőnégyzetet. A képernyő rezeg, amikor a szoftvergombokra vagy bizonyos alkalmazásokra koppint.

A képernyő kikapcsolása előtti késleltetési idő módosítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Megjelenítés > Alvó mód** menüpontra.
 3. Válassza ki a megfelelő lehetőséget.
-  A képernyő gyors kikapcsolásához röviden nyomja meg a be- és kikapcsoló billentyűt .

Intelligens háttérvilágítás-vezérlés

Ez a funkció mindaddig bekapcsolt állapotban tartja a képernyőt, amíg a kezében tartja a készüléket. Amikor leteszi a készüléket, a képernyő az alvó állapot beállításainak megfelelően kikapcsol.

Az Intelligens háttérvilágítás-vezérlés funkció bekapcsolása

1. A kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Megjelenítés > Int. háttérvilág.-vezérlés** lehetőségre.
3. Húzza jobbra a **Int. háttérvilág.-vezérlés** elem melletti csúszkát.

Daydream

A Daydream egy interaktív képernyővédő, mely automatikusan színeket, fotókat vagy diavetítést jelenít meg a dokkolt vagy töltött eszköz inaktív képernyőjén.

A Daydream képernyővédő aktiválása

1. A kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Megjelenítés > Álmodozás** menüpontot, és koppintson rá.
3. Húzza el jobbra a **Álmodozás** elem melletti csúszkát.

A Daydream képernyővédő tartalmának megadása

1. A kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Megjelenítés > Álmodozás** menüpontot, és koppintson rá.
3. Húzza el jobbra a **Álmodozás** elem melletti csúszkát.
4. Adja meg, hogy mit szeretne megjeleníteni, amikor a képernyővédő aktív.

A Daydream képernyővédő indulási idejének beállítása

1. A kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Megjelenítés > Álmodozás** menüpontot, és koppintson rá.
3. Húzza el jobbra a **Álmodozás** elem melletti csúszkát.
4. A Daydream képernyővédő azonnali aktiválásához koppintson az **Indítás most** lehetőségre.
5. Az automatikus aktiválási beállítások megadásához koppintson a **Álmodozás ideje** lehetőségre, és válasszon egy beállítást.

A képernyő zárolása

A képernyőt több különböző módon is zárolhatja. Az egyes zárolási típusok biztonsági szintje a leggyengébbtől a legerősebbig tartó sorrendben alább látható:

- Csúsztatás – nincs védelem, de gyorsan hozzáférhet a kezdőképernyőhöz
 - Bluetooth-feloldás – a készülék zárolásának feloldása párosított Bluetooth-eszközök használatával
 - Arcalapú feloldás – a készülék zárolásának feloldása, amikor ránéz
 - Minta – feloldhatja a készülék zárolását, ha az ujjával egy egyszerű mintát rajzol
 - PIN-kód – a készülék zárolásának feloldása egy legalább négy számjegyből álló PIN-kód megadásával
 - Jelszó – a készülék zárolásának feloldása egy alfanumerikus jelszó megadásával
- ! Nagyon fontos, hogy ne felejtse el a képernyőzár-feloldási mintát, a PIN-kódot vagy a jelszót. Ha elfelejti, lehet, hogy nem tud majd visszaállítani fontos adatokat, például névjegyeket és üzeneteket.

A képernyőzárolás típusának megváltoztatása

1. A kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Biztonság > Képernyőzár** menüpontot, és koppintson rá.
3. Kövesse a készülékén látható utasításokat, és válasszon másik képernyő-zárolási típust.

A képernyőzár feloldása Bluetooth® feloldás funkció használatával

- ! Gondoskodjon arról, hogy az eszköze és a másik Bluetooth® eszköz párosítva legyen a Bluetooth® feloldás funkció használata előtt. A párosításra vonatkozó bővebb információért lásd: *A készülék párosítása másik Bluetooth®-eszközzel*, 108. oldal.

1. A kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a **Beállítások > Biztonság** lehetőségre.
 2. Koppintson a **Képernyőzár > Bluetooth unlock** lehetőségre.
 3. Koppintson a **Folytatás** lehetőségre, és válassza ki az eszközt, amelyet a képernyő feloldására szeretne használni, majd koppintson a **Folytatás** lehetőségre.
 4. Válasszon egy opciót, amelyet biztonsági feloldásként szeretne használni, amikor nem csatlakozik Bluetooth® eszköz.
 5. A másik Bluetooth® eszközön a **Beállítások > Bluetooth > Párosított eszközök** alatt keresse meg az eszközt és koppintson a nevére. Amikor a **Csatlakoztatva** megjelenik a Bluetooth® eszközön, nyomja meg az eszköz bekapcsológombját.
- ! Ha az eszköze nem csatlakozik más Bluetooth® eszközre, a képernyőt a PIN kód vagy a minta megadásával kell feloldania.

Az arcalapú feloldási funkció beállítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a következőkre:  > **Beállítások > Biztonság > Képernyőzár**.
 2. Koppintson az **Arcalapú feloldás** elemre, majd a készüléken látható utasításokat követve készítsen egy fényképet az arcáról.
 3. Az arckép sikeres elkészítése után koppintson a **Tovább** gombra.
 4. Válasszon másodlagos feloldási módszert, és a beállítás befejezéséhez kövesse a készüléken megjelenő utasításokat.
- 💡 A legjobb eredmény érdekében beltérben készítsen felvételt az arcáról, ahol nincs túl világos, és közben tartsa készülékét szemmagasságban.

A képernyőzár feloldása az arcalapú feloldási funkció használatával

1. Aktiválja a képernyőt.
 2. Nézzon a készülékre ugyanabban a szögben, amelyben az arcalapú zárolásfeloldási képet készíttette.
- 💡 Ha az arcalapú feloldási funkció nem ismeri fel az arcát, a másodlagos feloldási módszert használva kell feloldania a képernyő zárolását.

Képernyő-zárolási minta létrehozása

1. A kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Biztonság > Képernyőzár > Minta** menüpontra.
 3. Kövesse a készüléken olvasható utasításokat.
- ! Ha a zárolási mintát a rendszer egymás után ötször is elutasítja, várjon 30 másodpercig, majd próbálkozzon újból.

A képernyőzár-feloldási minta megváltoztatása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Biztonság > Képernyőzár** menüpontot, és koppintson rá.
3. Rajzolja meg a képernyőzár-feloldási mintát.
4. Koppintson a **Minta** elemre, és kövesse a készüléken olvasható utasításokat.

Képernyő-zárolási PIN kód létrehozása

1. A kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Biztonság > Képernyőzár > PIN-kód** menüpontra.
3. Írjon be egy számokból álló PIN kódot.
4. Szükség esetén a  billentyűre koppintva állítsa kisméretűre a billentyűzetet.
5. Koppintson a **Tovább** gombra.
6. Ismételt beírásával erősítse meg a PIN kódot.
7. Szükség esetén a  billentyűre koppintva állítsa kisméretűre a billentyűzetet.
8. Koppintson az **OK** gombra.

Képernyőzár jelszó létrehozása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  > **Beállítások** > **Biztonság** > **Képernyőzár** > **Jelszó** lehetőségre.
2. Írjon be egy jelszót.
3. Szükség esetén a  billentyűre koppintva állítsa kisméretűre a billentyűzetet.
4. Koppintson a **Tovább** lehetőségre.
5. Ismételt beírásával erősítse meg a jelszót.
6. Szükség esetén a  billentyűre koppintva állítsa kisméretűre a billentyűzetet.
7. Koppintson a **OK** lehetőségre.

Értesítések megtekintése lezárt képernyőről

1. Lezárt képernyőn húzza lefelé az állapotsávot.
 2. Koppintson az értesítésre, amelyet meg szeretne nézni.
-  Az értesítéseket csak akkor tekintheti meg a lezárt képernyőről, ha a képernyőt a **Csúsztatás** móddal zárta le.

Nyelvi beállítások

Kiválaszthatja az eszköz alapértelmezett nyelvét, amelyet később bármikor másikra cserélhet. Lehetősége van a szövegbevitel beírási nyelvének módosítására is. Lásd: *Az Xperia billentyűzetének személyre szabása*, 47. oldal.

A nyelv megváltoztatása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Nyelv és bevitel** > **Nyelv** lehetőségre.
 3. Válasszon ki egy lehetőséget.
 4. Koppintson a **OK** lehetőségre.
-  Ha nem megfelelő nyelvet választott és nem tudja elolvasni a menüszövegeket, keresse meg és koppintson a  lehetőségre. A  mellett válassza ki a szöveget, és a megnyíló menüben válassza ki az első tételt. Ezután bármely nyelvet kiválaszthatja.

Dátum és idő

Az eszközön beállított dátum és idő módosítható.

A dátum beállítása kézzel

1. A Kezdőképernyőn koppintson az .
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Dátum és idő** lehetőségre.
3. Törölje az **Automatikus dátum és idő** jelölőnégyzet jelölését (ha be van jelölve).
4. Koppintson a **Dátum beállítása** lehetőségre.
5. Felfelé vagy lefelé léptetéssel módosítsa a dátumot.
6. Koppintson a **Beállítás** lehetőségre.

Az idő beállítása kézzel

1. A Kezdőképernyőn koppintson az .
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Dátum és idő** lehetőségre.
3. Törölje az **Automatikus dátum és idő** jelölőnégyzet jelölését, ha be van jelölve.
4. Koppintson a **Idő beállítása** lehetőségre.
5. Az óra és perc módosításához léptessen felfelé vagy lefelé.
6. Ha rendelkezésre áll, a **de.** beállítást módosítsa **du.** beállításra vagy fordítva.
7. Koppintson a **Beállítás** lehetőségre.

Az időzóna beállítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Dátum és idő** menüpontra.
3. Törölje az **Automatikus időzóna** jelölőnégyzet jelölését (ha be van jelölve).
4. Koppintson az **Időzóna kiválasztása** parancsra.
5. Válassza ki a megfelelő lehetőséget.

A hangkimenet növelése

Az eszköz hangszórói által biztosított hangkimenet teljesítménye növelhető a Clear Phase™ és az xLOUD™ technológia használatával.

A Clear Phase™ technológia használata

A Sony Clear Phase™ technológiája használható az eszköz belső hangszóróiból érkező hangminőség automatikus beállításához a tisztább, természetesebb hanghatás elérése érdekében.

A hangszóró hangminőségének javítása a Clear Phase™ használatával

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
 2. Keresse meg a **Beállítások** > **Hang** menüpontot, és koppintson rá.
 3. Jelölje be a **Clear Phase™** jelölőnégyzetet.
- ! A Clear Phase™ funkció aktiválása nem befolyásolja a hangkommunikációs alkalmazásokat. Nem módosul például a hanghívások hangminősége.

Az xLOUD™ technológia használata

A Sony xLOUD™ hangszűrője használható a hangszórók hangerejének növeléséhez a hangminőség romlása nélkül. Dinamikusabb hanghatás érhető el kedvenc zenéinek hallgatásakor.

A hangszóró hangminőségének javítása az xLOUD™ használatával


1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
 2. Keresse meg a **Beállítások** > **Hang** menüpontot, és koppintson rá.
 3. Jelölje be az **xLOUD™** jelölőnégyzetet.
- ! Az xLOUD™ funkció aktiválása nem befolyásolja a hangkommunikációs alkalmazásokat. Nem módosul például a hanghívások hangminősége.

Szöveg írása

Képernyőn megjelenő billentyűzet

A képernyőn megjelenő QWERTY billentyűzet betűire koppintva szöveget írhat be. Ugyanezt megteheti az Ujjmozdultatás bevitel funkcióval is, amellyel az ujjak betűről betűre csúsztatásával tud szavakat bevinni. Ha kisebb képernyő-billentyűzetre van szüksége, és egy kézzel szeretne szöveget beírni, bekapcsolhatja az egykezes billentyűzetet.

Legfeljebb három nyelven vihet be szöveget. A billentyűzet felismeri a nyelvet, és a beírás során prediktíven megjeleníti a szavakat. Bizonyos alkalmazások (például a levelezőprogramok és az SMS-küldők) automatikusan megjelenítik a képernyő-billentyűzetet.

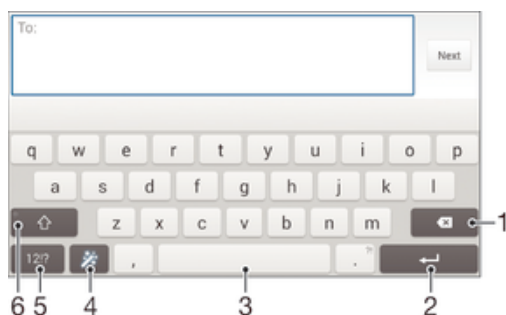

- 1 A kurzor előtti karakter törlése.
- 2 Sortörés beszúrása vagy a szövegbevitel megerősítése.
- 3 Szóköz beszúrása.
- 4 A billentyűzet személyre szabása. Ez a billentyű eltűnik, miután a billentyűzetet személyre szabta.
- 5 Számok és szimbólumok megjelenítése. A += \$ ikonra koppintva további szimbólumok jeleníthetők meg.
- 6 Váltás a kisbetűs ↵, a nagybetűvel kezdődő ⬆ és a csupa nagybetűs ⬆ írásmód között. Egyes nyelvek esetén ez a billentyű használható a speciális karakterek beírásához.

A képernyő-billentyűzet megjelenítése szövegbevitelhez

- Koppintson egy szövegbeviteli mezőre.

A képernyő-billentyűzet használata fekvő tájolásban

- Amikor a képernyő-billentyűzet meg van nyitva, fordítsa az eszközt fekvő helyzetbe.
- ! Elképzelhető, hogy bizonyos alkalmazásokban módosítania kell a megfelelő beállításokat a fekvő tájolás engedélyezéséhez.

Szövegbeírás karakterenként

1. A billentyűzet valamely karakterének beírásához koppintson az adott karakterre.
2. Karakterválozotat beírásához érintse meg és tartsa lenyomva a billentyűzet egyik ékezetek és jelek nélküli karakterét, és válasszon a megjelenő karakterlistából. Ha például é betűt szeretne beírni, érintse meg és tartsa lenyomva az e betűt a karakterválozotatok megjelenéséig, húzza az ujját az é betűre úgy, hogy nem engedi fel, majd válassza ki az é betűt.

Pont megadása

- Egy szó beírását követően koppintson duplán a szóköz billentyűre.

Szöveg beírása az ujймоzduatos bevitel funkcióval

1. Váltson a képernyő-billentyűzetre, és az ujját betűről betűre csúsztatva írja be a kívánt szót.
2. Miután megadott egy szót, emelje fel az ujját. Az eszköz a beírt betűk alapján megjelenik egy javasolt szó.
3. Ha nem jelenik meg az a szó, melyet szeretne, koppintson a következőre:  hogy további lehetőségek közül választhassa ki a megfelelőt. Ha nem jelenik meg a kívánt opció, törölheti az egész szót és kezdheti előről, vagy a betűk egyenkénti megérintésével, megadhatja a szót.

Az Ujймоzduatos bevitel beállításainak módosítása

1. Miközben a képernyő-billentyűzet meg van nyitva, koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a  parancsra, majd az **Billentyűzet beállításai** gombra.
3. Az Ujймоzduatos bevitel funkció be- vagy kikapcsolásához jelölje be az **Ujймоzduatos bevitel** jelölőnégyzetet, vagy törölje annak jelölését.

Az egykezes billentyűzet használata

1. Nyissa meg a képernyő-billentyűzetet fekvő módban, és koppintson a  lehetőségre.
 2. Koppintson a  ikonra, majd az **Egykezes billentyűzet** elemre.
 3. Ha az egykezes billentyűzetet a képernyő bal vagy jobb oldalára szeretné helyezni, koppintson a  vagy a  ikonra.
- 💡 Ha a képernyő-billentyűzetet ismét teljes méretben szeretné megjeleníteni, koppintson a  elemre.

Telefonbillentyűzet

A telefonbillentyűzet a hagyományos 12 billentyűs telefonos billentyűzetre hasonlít, és lehetővé teszi a prediktív szövegbevitelt, valamint a többérintéses kezelést. A telefonbillentyűzettel történő szövegbevitelt a billentyűzetbeállítások között kapcsolhatja be. A telefonbillentyűzet csak álló tájolás esetén működik.



- 1 Szövegbeviteli mód kiválasztása. A karakterekre egyszer koppintva szójavaslatok jelennek meg, többször rájuk koppintva pedig megjeleníthető a kívánt karakter.
- 2 A kurzor előtti karakter törlése.
- 3 Sortörés beszúrása vagy a szövegbevitel megerősítése.
- 4 Szóköz beszúrása.
- 5 Szimbólumok és hangulatjelek megjelenítése.
- 6 Számok megjelenítése.
- 7 Váltás a kis- és nagybetűk között, illetve a Caps Lock bekapcsolása.

A telefonbillentyűzet megnyitása az első alkalommal

1. Koppintson egy szövegbeviteli mezőre, majd koppintson az lehetőségre.
2. Koppintson az parancsra, majd az **Billentyűzet beállításai** gombra.
3. Koppintson a **Álló billentyűzet** lehetőségre, majd válassza a **Telefonbillentyűzet** lehetőséget.

Szövegbeírás a telefonbillentyűzettel

- Amikor a ikon megjelenik a telefonbillentyűzeten, csak egyszer koppintson az egyes billentyűkre még akkor is, ha a kívánt betű nem az első betű az adott billentyűn. Koppintson a megjelenő szóra, vagy a ikonra koppintva tekintse meg a szójavaslatokat, és válasszon szót a listából.
- Amikor a ikon megjelenik a telefonbillentyűzeten, koppintson a beírni kívánt karakter képernyőn megjelenő billentyűjére. Addig koppintgasson billentyűre amíg a kívánt karaktert kiválasztja. Ezután ugyanilyen módon írja be a további karaktereket.

Számbeírás a telefonbillentyűzettel

- Nyissa meg a telefonbillentyűzetet, és koppintson a billentyűre. Megjelenik egy számokat tartalmazó telefonbillentyűzet.

Szimbólumok és hangulatjelek beszúrása a telefonbillentyűzettel

1. Nyissa meg a telefonbillentyűzetet, és koppintson a billentyűre. Megjelenik egy szimbólumokat és hangulatjeleket tartalmazó táblázat.
2. További lehetőségekért görgessen felfelé vagy lefelé. Szimbólum vagy hangulatjel kiválasztásához koppintson rá.

Szöveg megadása hangalapú bevitellel

Szöveg megadásakor a szavak beírása helyett használhatja a hangalapú beviteli funkciót is. Egyszerűen mondja ki a beírandó szavakat. A hangalapú bevitel a Google™ kísérleti technológiája, és számos nyelven és területen elérhető.

Hangalapú bevitel engedélyezése

1. Ha a képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével ad meg szöveget, koppintson a ikonra.
2. Koppintson az parancsra, majd az **Billentyűzet beállításai** gombra.
3. Jelölje be a **Google-hangbeviteli billentyű** jelölőnégyzeteket.
4. A beállítások elmentéséhez koppintson a lehetőségre. A képernyőn megjelenő billentyűzeten a mikrofon ikon jelenik meg.

Szöveg megadása hangalapú bevitellel

1. Nyissa meg a képernyőn megjelenő billentyűzetet.
2. Koppintson a ikonra. Amikor megjelenik a ikon, mondja fel a beírandó szöveget.
3. Ha elkészült, koppintson ismét a ikonra. Ekkor megjelenik a javasolt szöveg.
4. Szükség esetén módosítsa kézzel a szöveget.

- 💡 A billentyűzet megjelenítéséhez és a szöveg kézzel történő beírásához koppintson a ikonra.

Szövegszerkesztés

Írás közben lehetősége van a szöveg kijelölésére, kivágására, másolására és beillesztésére. A beírt szövegre duplán kattintva férhet hozzá a szerkesztő eszközökhöz. A szerkesztő eszközök egy alkalmazásváltozatán keresztül állnak rendelkezésre.

Alkalmazássáv



- 1 Az alkalmazássáv bezárása
- 2 Az összes szöveg kijelölése
- 3 Szöveg kivágása
- 4 Szöveg másolása
- 5 Szöveg beillesztése

!  (csak akkor jelenik meg, ha szöveget másolt a vágólapra)

Szöveg kijelölése

1. Írjon be szöveget, majd kattintson duplán a szövegre. A szöveget, amelyre kattintott, a rendszer mindkét oldalon fülekkel emeli ki.
2. További szöveg kijelöléséhez húzza balra vagy jobbra a füleket.

Szöveg szerkesztése

1. Írjon be szöveget, majd az alkalmazássáv megjelenítéséhez kattintson duplán a beírt szövegre.
2. Jelölje ki a szerkesztendő szöveget, és az alkalmazássáv segítségével végezze el a kívánt módosításokat.

Az Xperia billentyűzetének személyre szabása

Amikor szöveget ír be a képernyőn megjelenő billentyűzettel, megnyithatja a billentyűzet- és az egyéb szövegbeviteli beállításokat tartalmazó menüt, amely lehetővé teszi például a szövegbeírási nyelvek, a prediktív szövegbevitel és javítás, az automatikus térköz és a mondatvégi pontok gyors beszúrásának megadását. A billentyűzet a levelezési és egyéb alkalmazások adatainak felhasználásával képes megtanulni az Ön írási stílusát. A gyors kezdéshez egy személyre szabási útmutató segítségével is átnézheti az alapbeállításokat.

A képernyőn megjelenő billentyűzet beállításainak megnyitása

1. Ha a képernyő-billentyűzet segítségével ad meg szöveget, kattintson erre: 12!?
2. Kattintson a  ikonra, majd a **Billentyűzet beállításai** elemre, és szükség szerint módosítsa a beállításokat.
3. Új szövegbeviteli nyelv felvételéhez kattintson a **Beviteli nyelvek** elemre, és jelölje be a megfelelő jelölőnégyzeteket.
4. A jóváhagyáshoz kattintson a **OK** lehetőségre.

A szójavaslat beállításainak módosítása

1. Amikor a képernyő-billentyűzet segítségével ír be szöveget, kattintson a 12!?
2. Kattintson a  ikonra, majd válassza a **Billentyűzet beállításai > Szójavaslatok** lehetőséget.
3. Válasszon a lehetőségek közül.

Beviteli módszer választása

1. Amikor a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával ír be szöveget, az értesítési panel megjelenítéséhez húzza lefelé az állapotsort, majd kattintson a  ikonra.
2. Válasszon a lehetőségek közül.

Írási stílusának használata

1. Ha a képernyő-billentyűzet segítségével ad meg szöveget, koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a  ikonra, majd a **Billentyűzet beállításai > Írási stílusom használata** elemre, és válasszon egy forrást.

Billentyűzetkiosztás-változat kiválasztása

- ! A kiosztásváltozatok csak a képernyőn megjelenő billentyűzethez választhatók, és nem feltétlenül érhetők el az összes beviteli nyelvhez.
1. Ha a képernyő-billentyűzet segítségével ad meg szöveget, koppintson a  ikonra.
 2. Koppintson a  ikonra, majd a **Billentyűzet beállításai** pontra.
 3. Koppintson a **Beviteli nyelvek** beállításra, majd a  ikonra.
 4. Válasszon egy billentyűzetkiosztás-változatot.
 5. A jóváhagyáshoz koppintson az **OK** gombra.

Hívás

Hívások kezdeményezése

Ha hívást szeretne indítani, tárcsázza manuálisan a kívánt számot, koppintson a kapcsolatok listájában mentett egyik számra vagy a hívásnaplóban látható számok egyikére. A kapcsolatok listájában és a hívásnaplóban lévő számok gyors megkereséséhez az intelligens tárcsázási funkciót is használhatja. Videohívás kezdeményezéséhez a készülék azonnali üzenetváltásra és videocsevegésre szolgáló Hangouts™ alkalmazását is használhatja. Lásd az *Azonnali üzenetváltás és videocsevegés* című fejezetet (67. oldal).



- 1 A kapcsolatok listájának megnyitása
- 2 Hívásnapló-bejegyzések megjelenítése
- 3 Kedvenc kapcsolatok megjelenítése
- 4 A készülékre mentett összes névjegycsoport megjelenítése
- 5 Szám törlése
- 6 Tárcsázó
- 7 További lehetőségek megjelenítése
- 8 Hívás gomb
- 9 A tárcsázó elrejtése vagy megjelenítése

Hívás kezdeményezése tárcsázással

1. A Kezdőképernyőn koppintson a ☰ ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Telefon** lehetőségre.
3. Írja be a hívott fél számát, és koppintson a 📞 parancsra.

Hívás kezdeményezése intelligens tárcsázással

1. A Kezdőképernyőn koppintson a ☰ ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Telefon** lehetőségre.
3. A tárcsázóbillentyűzet használatával írja be a kapcsolathoz tartozó számokat vagy betűket, akit hívni szeretne. Amikor elkezd beírni a számokat vagy betűket, a lehetséges találatok listája jelenik meg.
4. Koppintson a tárcsázandó kapcsolatra.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a ☰ ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Telefon** lehetőségre.
3. Érintse meg és tartsa lenyomva a 0 billentyűt, amíg a „+” jel meg nem jelenik.
4. Írja be az ország hívószámot, a körzetszámot (a kezdő 0 nélkül) és a telefonszámot, majd koppintson a 📞 parancsra.

Közvetlen tárcsázású szám felvétele a kezdőképernyőre

1. Érintsen meg, és tartson megnyomva egy üres területet a Kezdőképernyőn, amíg az eszköz rezegni nem kezd, és meg nem jelenik a testreszabási menü.
2. A testreszabási menüben koppintson az **Alkalmazás > P.ikonok** parancsra.
3. Görgesse végig az alkalmazások listáját, és válassza a **Közvetlen tárcsázás** elemet.
4. Válassza ki a kapcsolatot és a számot, amelyet közvetlen tárcsázású számként szeretne használni.

Saját telefonszám megjelenítése vagy elrejtése


Eldöntheti, hogy a hívott felek készülékének hívásakor megjelenjen-e a telefonszáma, vagy sem.

A telefonszám megjelenítése vagy elrejtése


1. A Kezdőképernyőn koppintson az ☰ ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Hívás > További beállítások > Hívóazonosító** beállítást, és koppintson rá.

Fogadott hívások

Hívás fogadása



Hívás elutasítása



Bejövő hívás csengőhangjának elnémítása

- Hívás fogadásakor nyomja meg a hangerőbillentyűt.

Az üzenetrögzítő használata

A készülékében található üzenetrögzítő alkalmazást használva fogadhat hívásokat, amikor elfoglalt vagy nem fogad egy hívást. Engedélyezheti az automatikus üzenetrögzítő funkciót, és meghatározhatja, hogy hány másodpercet várjon a hívások automatikus fogadásáig. Az üzenetrögzítőre irányíthatja a hívásokat akkor is, amikor nem ér rá fogadni őket. Az üzenetrögzítőn hagyott üzeneteket pedig meghallgathatja közvetlenül a készülékéről.

- ! Az üzenetrögzítő használata előtt rögzítenie kell egy üdvözlő szöveget.

Üzenetrögzítő üdvözlő szövegének felvétele

1. A Kezdőképernyőn koppintson az ☰ ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Hívás > Üzenetrögzítő > Üdvözlő szövegek** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson az **Új üdvözlő szöveg rögzítése** elemre, és kövesse a képernyőn látható utasításokat.

Automatikus üzenetrögzítés engedélyezése

1. A Kezdőképernyőn kattintson az  ikonra.
 2. Keresse meg a **Beállítások > Hívás > Üzenetrögzítő** menüpontot, és kattintson rá.
 3. Jelölje be az **Üzenetrögzítő** jelölőnégyzetet.
- 💡 Ha nem állít be időkésleltetést a hívások automatikus fogadásához, az alapérték lesz érvényes.

Hívás elutasítása az üzenetrögzítővel

- Bejövő hívás esetén húzza a **Válaszlehetőségek** elemet felfelé, majd válassza az **Elutasítás üzenetrögzítéssel** lehetőséget.

Időkésleltetés beállítása automatikus üzenetrögzítéshez

1. A Kezdőképernyőn kattintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Hívás > Üzenetrögzítő** menüpontot, és kattintson rá.
3. Kattintson a **Fogadás késleltetése** elemre.
4. Felfelé vagy lefelé léptetéssel módosítsa az időt.
5. Kattintson a **Kész** elemre.

Az üzenetrögzítőn lévő üzenetek meghallgatása

1. A Kezdőképernyőn kattintson az  ikonra.
 2. Keresse meg a **Beállítások > Hívás > Üzenetrögzítő > Üzenetek** beállítást, és kattintson rá.
 3. Válassza ki a meghallgatni kívánt hangüzenetet.
- 💡 Közvetlenül a hívásnaplóból is meghallgathatja az üzenetrögzítőn lévő üzeneteket, ha a  ikonra kattint.

Hívás elutasítása szöveges üzenettel

A hívások elutasíthatók egy szöveges üzenettel. Ha ilyen üzenettel utasít el egy hívást, a készülék az üzenetet automatikusan elküldi a hívó félnek, és a partnerrel folytatott üzenetváltások közt tárolja.

Választhat a készülékén elérhető számos előre megadott üzenet közül, illetve létrehozhat új üzenetet is. Az előre megadott üzenetek szerkesztésével saját személyre szabott üzeneteket is készíthet.

Hívás elutasítása szöveges üzenettel

1. Bejövő hívás esetén húzza a **Válaszlehetőségek** elemet felfelé, majd kattintson az **Elutasítás üzenettel** elemre.
2. Válasszon ki egy előre megadott üzenetet, vagy kattintson az  ikonra, és írjon egy új üzenetet.


Második hívás elutasítása szöveges üzenettel

1. Ha a hívás során ismétlődő hangjelzést hall, kattintson az **Elutasítás üzenettel** elemre.
2. Válasszon ki egy előre megadott üzenetet, vagy kattintson az  ikonra, és írjon egy új üzenetet.

A hívás elutasításához használt szöveges üzenet szerkesztése

1. A Kezdőképernyőn kattintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Hívás > Hívás elutasítása üzenettel** menüpontot, és kattintson rá.
3. Válassza ki a szerkesztendő üzenetet, és végezze el a változtatásokat.
4. Kattintson a **OK** elemre.

Folyamatban lévő hívások

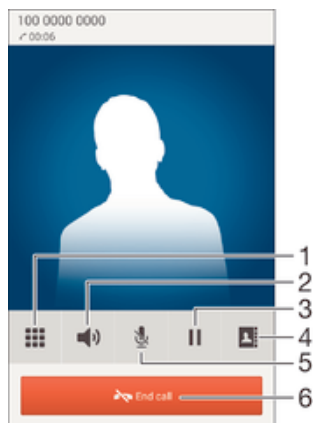

- | | |
|---|---|
| 1 | Számok megadása hívás közben |
| 2 | A kihangosító hangszóró bekapcsolása hívás közben |
| 3 | Az aktuális hívás tartása vagy a hívás visszakapcsolása |
| 4 | Nyissa meg a névjegyek listáját |
| 5 | A mikrofon elnémítása hívás közben |
| 6 | Hívás befejezése |

A fülhallgató hangszóró hangerejének megváltoztatása hívás közben

- Nyomja meg a hangerőbillentyűt felfelé vagy lefelé.

A képernyő bekapcsolása hívás közben

- Röviden nyomja meg a  gombot.

A hívásnapló használata

A hívásnaplóban megtekintheti a nem fogadott , a fogadott  és a tárcsázott  hívásokat.

Nem fogadott hívások megtekintése

1. Ha nem fogadott hívása van, az állapotsoron megjelenik a  ikon. Húzza lefelé az állapotsort.
2. Koppintson a **Nem fogadott hívás** elemre.

Hívásnaplóban lévő szám hívása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Telefon** lehetőségre. A képernyő felső részén megjelenik a hívásnapló nézete.
3. Ha közvetlenül szeretne egy számot hívni, koppintson a számra. Ha a hívás előtt módosítani szeretne egy számot, érintse meg és tartsa lenyomva azt, majd koppintson a **Szám módosítása hívás előtt** lehetőségre.

! A  > **Visszahívás** ikonra koppintva is hívhat számokat.

Hívásnaplóban lévő szám felvétele a kapcsolatok közé

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Telefon** lehetőségre. A képernyő felső részén megjelenik a hívásnapló nézete.
3. Érintse meg és tartsa lenyomva a számot, majd koppintson a **Felvétel a kapcsolatok közé** lehetőségre.
4. Koppintson a kívánt kapcsolatra vagy az **Új kapcsolat létrehozása** lehetőségre.
5. Módosítsa a kapcsolat adatait, és koppintson a **Kész** parancsra.

A hívásnapló elrejtése

1. A Kezdőképernyőn koppintson az .
2. Keresse meg és koppintson a **Telefon** lehetőségre.
3. Koppintson a  > **Hívásnapló elrejtése** lehetőségre.

Hívások átirányítása

Átirányíthatja a hívásokat például egy másik telefonszámra vagy egy üzenetrögzítő szolgáltatásba.

Hívások átirányítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások** > **Hívás** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson a **Hívásátirányítás** elemre, és válasszon egy beállítást.
4. Adja meg a számot, amelyre a hívásokat át szeretné irányítani, majd koppintson az **Engedélyezés** gombra.

Hívásátirányítás kikapcsolása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások** > **Hívás** > **Hívásátirányítás** menüpontot, és koppintson rá.
3. Válasszon ki egy lehetőséget, és koppintson a **Letiltás** elemre.

Híváskorlátozás

A bejövő és a kimenő hívások összes, illetve bizonyos kategóriái letilthatók. Ha kapott PIN2 kódot a szolgáltatójától, a fix hívószámok (FDN) listájának használatával korlátozhatja a kimenő hívásokat. Ha előfizetése hangposta-szolgáltatást is tartalmaz, adott kapcsolatok minden bejövő hívását átirányíthatja közvetlenül a hangpostára. Ha le szeretne tiltani egy bizonyos számot, keresse fel a Google Play™ áruházat, és töltsön le olyan alkalmazásokat, amelyek támogatják ezt a funkciót.

-  Nem minden hálózatzemeltető támogatja az FDN-t. Lépjen kapcsolatba a hálózatzemeltetővel, és kérdezze meg, hogy a SIM kártyája vagy a hálózati szolgáltatás támogatja-e ezt a szolgáltatást.

Bejövő vagy kimenő hívások blokkolása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
 2. Keresse meg a **Beállítások** > **Hívás** beállítást, és koppintson rá.
 3. Koppintson a **Híváskorlátozás** elemre, és válasszon a lehetőségek közül.
 4. Írja be a jelszót, és koppintson az **Engedélyezés** lehetőségre.
-  Amikor először előkészíti a hívásblokkolást, meg kell adnia egy jelszót a hívásblokkoló funkció aktiválásához. Ugyanezt a jelszót kell használnia később is, ha módosítani akarja a hívásblokkolás beállításait.

Fix számok hívásának engedélyezése vagy letiltása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások** > **Hívás** > **Fix hívószámok** menüpontot, és koppintson rá.
3. Koppintson a **Fix tárcsázás bekapcsolása** vagy a **Fix tárcsázás kikapcsolása** lehetőségre.
4. Írja be a PIN2 kódját, és koppintson az **OK** gombra.

A fogadott hívások címzettlistájának elérése

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások** > **Hívás** > **Fix hívószámok** > **Fix hívószámok** beállítást, és koppintson rá.

A SIM kártya PIN2 kódjának a megváltoztatása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Hívás** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson a **Fix hívószámok > PIN2 kód módosítása** ikonra.
4. Írja be a SIM kártya régi PIN2 kódját, és koppintson az **OK** gombra.
5. Írja be a SIM kártya új PIN2 kódját, és koppintson az **OK** gombra.
6. Erősítse meg az új PIN2 kódot és koppintson az **OK** gombra.

Adott kapcsolat bejövő hívásainak átirányítása közvetlenül a hangpostára

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a  alkalmazást, és koppintson rá.
3. Jelölje ki azt a kapcsolatot, amely esetén az összes bejövő hívást automatikusan át szeretné irányítani a hangpostára.
4. Koppintson a  >  beállításra.
5. Jelölje be a **Minden hívás a hangpostára** jelölőnégyzetet.
6. Koppintson a **Kész** parancsra.

Több hívás

Ha aktiválta a hívásvárakoztatás funkciót, egyidejűleg több hívást is kezelhet. Ilyenkor hangjelzés értesíti az új hívások beérkezéséről.

Hívásvárakoztatás be- vagy kikapcsolása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Hívás > További beállítások** menüpontot, és koppintson rá.
3. A hívásvárakoztatás be- vagy kikapcsolásához koppintson a **Hívásvárakoztatás** parancsra.

Második hívás fogadása és a folyamatban lévő várakoztatása

- Ha hívás közben ismétlődő hangjelzést hall, húzza a  ikont jobbra.

Második hívás elutasítása

- Ha hívás közben ismétlődő hangjelzést hall, a  ikont húzza balra.

Második hívás kezdeményezése

1. Folyamatban levő hívás közben koppintson a  lehetőségre.
2. Írja be a hívott fél számát, és koppintson a  parancsra. Az első hívást ezzel várakoztatja.

Harmadik hívás fogadása és a folyamatban lévő megszakítása

- Amikor harmadik bejövő hívás érkezik, koppintson a **Hívás befejezése és fogadás** lehetőségre.

Harmadik hívás visszautasítása

- Amikor harmadik bejövő hívása érkezik, koppintson a **Bejövő hívás elutasítása** lehetőségre.

Váltás több hívás között

- Ha egy másik hívásra szeretne váltani, és az aktuálisat várakoztatni kívánja, koppintson a **Váltás erre a hívásra** elemre.

Konferenciahívások

A konferencia-, illetve többrésztvevős hívások révén két vagy több személlyel is beszélgethet.

- ! A konferenciahívásokhoz adható résztvevők számára vonatkozó részletekért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

Konferenciahívás kezdeményezése

1. Folyamatban levő hívás közben koppintson a  lehetőségre.
2. Tárcsázza a második résztvevő számát, majd koppintson a  parancsra. Az első résztvevőt ezzel várakoztatja.
3. Koppintson a  billentyűre a második résztvevő felvételéhez a konferenciahívásba.
4. További résztvevők felvételéhez ismételje meg az 1–3. lépést.

Magánbeszélgetés egy konferenciahívás résztvevőjével

1. Konferenciahívás közben koppintson a **Kezelés** lehetőségre.
2. Koppintson annak a résztvevőnek a telefonszámára, akivel magánbeszélgetést szeretne folytatni.
3. Ha a magánbeszélgetés befejezésekor vissza szeretne térni a konferenciahíváshoz, koppintson a  ikonra.

Résztvevő leválasztása egy konferenciahívásról

1. Konferenciahívás közben koppintson a **Kezelés** lehetőségre.
2. Koppintson a  billentyűre a leválasztani kívánt résztvevő mellett.

Konferenciahívás befejezése

- A konferenciahívás közben koppintson a következő ikonra: **Konferenciahívás vége**.

Hangposta

Ha előfizetése hangposta-szolgáltatást is tartalmaz, a hívók hangüzeneteket hagyhatnak az Ön számára, amikor nem tudja fogadni a hívásukat. Hangposta-szolgáltatása általában a SIM kártyára mentve található. Ha mégsem, megszerezheti a számot a hálózat üzemeltetőjétől, és kézzel is megadhatja azt.

A hangposta számának megadása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Hívás > Hangposta > Hangposta beállításai > Hangposta száma** menüpontot, és koppintson rá.
3. Írja be a hangpostaszámát.
4. Koppintson az **OK** gombra.

A hangposta-szolgáltatás felhívása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Telefon** lehetőségre.
3. Érintse meg és tartsa lenyomva az **1** billentyűt.

Segélyhívások

Az eszköz támogatja a nemzetközi segélyhívószámok (például a 112 vagy a 911) használatát. Ezekkel a számokkal a szokásos módon lehet bármelyik országból segélyhívást kezdeményezni SIM-kártyával vagy anélkül, amennyiben egy mobilhálózat lefedettségi területén belül tartózkodik.

Segélyhívás kezdeményezése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Telefon** lehetőségre.
3. Írja be a segélyhívószámot, és koppintson a  lehetőségre. Szám törléséhez koppintson a  ikonra.

- Segélyhívásokat akkor is kezdeményezhet, ha nincs behelyezve SIM kártya vagy korlátozva vannak a kimenő hívások.

Segélyhívás kezdeményezése, ha a SIM-kártya le van tiltva

1. A képernyőzár képernyőn koppintson a **Segélyhívás** ikonra.
2. Írja be a segélyhívószámot, és koppintson a  lehetőségre.

Kapcsolatok

Névjegyek átvitele

Többféleképpen vihet át névjegyeket az új eszközre. A névjegyeket szinkronizálhatja online fiókból, vagy importálhatja őket közvetlenül egy másik eszközről is.

Névjegyek átvitele számítógép használatával

Az Xperia™ Transfer egy olyan alkalmazás, amellyel összegyűjtheti a régi készülékén található névjegyeket, és átviheti őket az új készülékére. A PC Companion és a Sony Bridge for Mac számítógépes programokban elérhető Xperia™ Transfer számos, többek között iOS, Android™, Windows® és BlackBerry™ operációs rendszeren futó mobileszközt támogat.

Az Xperia™ Transfer használatához az alábbiak szükségesek:

- Internetre csatlakozó számítógép.
- A régi készülék USB-kábele.
- Az új Android™-készülék USB-kábele.
- A régi készülék.
- Az új Android™-készülék.

Névjegyek átvitele az új eszközre

1. Töltse le a PC Companion alkalmazást (PC-re) vagy a Bridge for Mac alkalmazást (Mac számítógépekre) a www.sonymobile.com címről, ha még nincs telepítve.
2. A sikeres telepítést követően nyissa meg a PC Companion vagy a Sony Bridge for Mac alkalmazást, majd kattintson az *Xperia™ Transfer* lehetőségre, és kövesse a megfelelő utasításokat a névjegyek átviteléhez.

Névjegyek átvitele online fiók használatával

Ha a névjegyeit a régi készülékén vagy a számítógépén egy online fiókkal (például Google Sync™, Facebook™ vagy Microsoft® Exchange ActiveSync®) szinkronizálta, akkor annak a fióknak a használatával a névjegyek átvihetők az új készülékre.

Névjegyek szinkronizálása az új eszközre szinkronizálási fiók segítségével

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra, majd a  elemre.
 2. Koppintson a  ikonra, majd válassza a **Beállítások > Fiókok és szinkronizálás** lehetőséget.
 3. Koppintson a fiókra, amellyel szinkronizálni szeretné a névjegyeit, majd koppintson a  > **Szinkronizálás most** elemre.
- ! A használata előtt be kell jelentkeznie a megfelelő szinkronizálási fiókba.

Névjegyek átvitelének egyéb módjai

Régi eszközéről többféle módon is átviheti névjegyeit új eszközére. Például memóriakártyára másolhatja, de Bluetooth®-kapcsolattal is elvégezheti az átvitelt, vagy SIM kártyára mentheti őket. A névjegyek régi készülékről való átviteléről a régi készülék felhasználói útmutatója nyújt tájékoztatást.

Névjegyek importálása memóriakártyáról

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  lehetőségre, majd a  lehetőségre.
2. Nyomja meg a  billentyűt, majd koppintson a **Kapcsolatok importálása > SD kártya** menüpontra.
3. Válassza ki az importálandó fájlt és koppintson az **OK** lehetőségre.


Névjegyek importálása Bluetooth®-kapcsolattal

1. Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a Bluetooth® funkció, és a készülék látható-e.
2. Amikor a készülék értesítést jelenít meg egy bejövő fájlról, húzza az állapotsort lefelé, és a fájlátvitel jóváhagyásához koppintson az értesítésre.
3. A fájlátvitel indításához koppintson az **Fogadás** gombra.
4. Húzza lefelé az állapotsort. Ha befejeződött az átvitel, koppintson az értesítésre.
5. Koppintson a fogadott fájlra.

Névjegyek importálása SIM kártyáról

- ! Ha SIM kártya használatával viszi át névjegyeit, adatok veszhetnek el vagy ismétlődő névjegybejegyzések keletkezhetnek.
1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd a  alkalmazásra.
 2. Koppintson a  gombra, majd a **Kapcsolatok importálása > SIM kártya** elemre.
 3. Egy adott névjegy importálásához keresse meg azt, és koppintson rá. Az összes névjegy importálásához koppintson **Az összes importálása** elemre.

Keresés a névjegyek között, névjegyek megtekintése

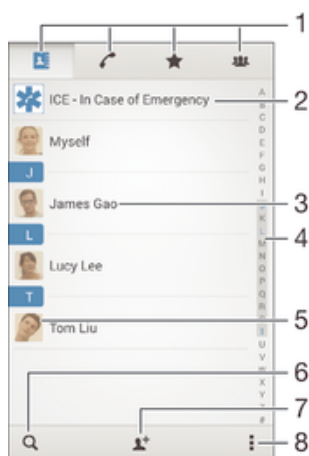

- 1 A Névjegyek, a Hívás, a Kedvencek és a Csoportok lap
- 2 Orvosi adatok és vészhelyzetben értesítendő személyek adatainak megnézése és szerkesztése
- 3 A névjegyadatok megnézése
- 4 Ugrás a kijelölt betűvel kezdődő névjegyekre
- 5 A kapcsolat kommunikációs lehetőségeinek elérése
- 6 Névjegyek keresése
- 7 Névjegy felvétele
- 8 További lehetőségek megjelenítése

Kapcsolat keresése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd a  ikonra.
2. Koppintson a  ikonra, majd a **Névjegyek keresése** mezőben adjon meg egy telefonszámot, nevet vagy más adatot. A program az egyes karakterek beírásakor szűri a találatok listáját.

A Névjegyek alkalmazásban megjelenítendő névjegyek kiválasztása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  lehetőségre, majd a  lehetőségre.
2. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Megjelenítés** lehetőségre.
3. A megjelenő listában jelölje be a kívánt lehetőségeket, vagy szüntesse meg a jelölésüket. Ha szinkronizálta a névjegyeket egy szinkronizálási fiókkal, a fiók megjelenik a listában. A fiókra koppintva tovább bővítheti a lehetőségek listáját.

Névjegyek felvétele és szerkesztése

Névjegy felvétele

1. A Kezdőképernyőn koppintson az , majd a  ikonra.
 2. Koppintson erre az ikonra: .
 3. Ha már legalább egy fiókkal szinkronizálta névjegyeit, és első alkalommal veszi fel a szóban forgó névjegyet, ki kell választania, hogy melyik fiókba szeretné felvenni. Amennyiben csak a készülékén szeretné használni és menteni a névjegyet, koppintson a **Telefonban lévő kapcsolat** elemre.
 4. Írja be vagy válassza ki a névjegy szükséges adatait.
 5. Ha elkészült, koppintson a **Kész** gombra.
- ! Miután a 3. lépésben megadta a szinkronizáláshoz használandó fiókot, a legközelebbi alkalommal, amikor új névjegyet vesz fel, ez a fiók jelenik meg alapértelmezettként. Amikor névjegyet ment egy adott fiókba, a névjegyek legközelebbi felvételekor az a fiók jelenik meg a mentéshez használandó alapértelmezett fiókként. Ha névjegyet mentett egy adott fiókba, és szeretné azt módosítani, új névjegyet kell létrehoznia, és a mentéshez egy másik fiókot kell kiválasztania.
- 💡 Ha a névjegybeli telefonszám elé beír egy pluszjelet és az országkódot, külföldről történő hívásindításkor nem kell újból szerkesztenie a telefonszámot.

Névjegy szerkesztése

1. A Kezdőképernyőn koppintson az , majd koppintson a  elemre.
 2. Koppintson a szerkeszteni kívánt névjegyre, majd koppintson a  elemre.
 3. Szerkessze a kívánt adatokat.
 4. Ha elkészült, koppintson a **Kész** gombra.
- ! Bizonyos szinkronizálási szolgáltatások nem teszik lehetővé a névjegyadatok szerkesztését.

Kép társítása egy kapcsolathoz

1. A Kezdőképernyőn koppintson az , majd a  ikonra.
 2. Koppintson a szerkeszteni kívánt névjegyre, majd a  ikonra.
 3. Koppintson a  ikonra, majd válasszon módszert a kapcsolat képeinek hozzáadásához.
 4. Miután hozzáadta a képet, koppintson a **Kész** gombra.
- 💡 A kapcsolathoz közvetlenül az **Album** képeiből is hozzáadhat egy képet. Ha egy online fiókba mentett képet szeretne hozzáadni, akkor először le kell töltenie a képet.

Kapcsolat csengőhangjának személyre szabása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az , majd a  ikonra.
2. Koppintson a szerkeszteni kívánt névjegyre, majd a  ikonra.
3. Koppintson a  > **Csengőhang beállítása** parancsra.
4. Válasszon egy lehetőséget a listából, vagy koppintson a  ikonra a készülékre mentett zenefájl kiválasztásához, majd koppintson a **Kész** gombra.
5. Koppintson a **Kész** gombra.

Névjegyek törlése

1. A Kezdőképernyőn kattintson az  ikonra, majd kattintson a  elemre.
2. Érintse meg és tartsa lenyomva a törlendő névjegyet.
3. Az összes névjegy törléséhez nyissa meg a legördülő menüt a lefelé mutató nyílra kattintva, és kattintson az **Összes jelölése** elemre.
4. Kattintson az  ikonra, majd a **Törlés** elemre.

Saját kapcsolatadatok szerkesztése

1. A Kezdőképernyőn kattintson a  ikonra, majd a  lehetőségre.
2. Kattintson a **Saját** lehetőségre, majd az  gombra.
3. Írja be az új adatokat vagy végezze el a kívánt módosításokat.
4. Ha elkészült, kattintson a **Kész** lehetőségre.

Új névjegy létrehozása SMS-ből

1. A Kezdőképernyőn kattintson a  ikonra, keresse meg a  elemet, és kattintson rá.
2. Kattintson a  > **Mentés** elemre.
3. Válasszon ki egy meglévő névjegyet, vagy kattintson a **Új kapcsolat létrehozása** elemre.
4. Módosítsa a névjegyadatokat, majd kattintson a **Kész** gombra.

Orvosi adatok és vészhelyzetben értesítendő személyek hozzáadása

A Névjegyek alkalmazásban felvehet és szerkeszthet ICE (vészhelyzet esetén szükséges) adatokat. Megadhat orvosi adatokat, például hogy mire allergiás, milyen gyógyszereket szed, valamint a vészhelyzet esetén értesítendő rokonok és barátok adatait. A beállítást követően az ICE-adatok elérhetők a lezárt képernyőről. Ez azt jelenti, hogy a vészhelyzetekben fellépő személyzet még a képernyő (PIN kód, minta vagy jelszó használatával történő) zárolása esetén is be tudja olvasni az ICE-adatokat.



- | | |
|---|--|
| 1 | Visszalépés a Névjegyek főképernyőjére |
| 2 | További lehetőségek megjelenítése |
| 3 | Orvosi és személyes adatok megjelenítése az ICE-adatok részeként |
| 4 | Orvosi adatok |
| 5 | ICE-kapcsolatlista |
| 6 | Új ICE-névjegyek létrehozása |
| 7 | Meglévő névjegyek használata ICE-névjegyként |

Orvosi és személyes adatok megjelenítése az ICE-adatok részeként

1. A Kezdőképernyőn kattintson az , majd a  ikonra.
2. Kattintson az **ICE – Vészhelyzet esetén** elemre.
3. Kattintson a  gombra, majd jelölje be a **Személyes adatok megjelenítése** jelölőnégyzetet.

Orvosi adatok megadása

1. A Kezdőképernyőn kattintson az , majd a  ikonra.
2. Kattintson az **ICE – Vészhelyzet esetén** elemre.
3. Kattintson a  ikonra, majd az **Egészségügyi inf. szerkesztése** elemre.
4. Szerkessze a kívánt adatokat.
5. Ha elkészült, kattintson a **Kész** gombra.

Új ICE-névjegy felvétele

1. A Kezdőképernyőn kattintson az , majd a  ikonra.
2. Kattintson az **ICE – Vészhelyzet esetén**, majd a következő ikonra: .
3. Ha már legalább egy fiókkal szinkronizálta névjegyeit, és első alkalommal veszi fel a szóban forgó névjegyet, ki kell választania, hogy melyik fiókba szeretné felvenni. Amennyiben csak a készülékén szeretné használni és menteni a névjegyet, kattintson a **Telefonban lévő kapcsolat** elemre.
4. Írja be vagy válassza ki a névjegy szükséges adatait.
5. Ha elkészült, kattintson a **Kész** gombra.

- ! Az ICE-névjegyekhez legalább egy telefonszámot meg kell adnia, amelyet a vészhelyzetben fellépő személyek felhívhatnak. Ha készüléke biztonsági képernyőzárral van ellátva, az intézkedő személyek akkor sem látnak az ICE-névjegybeli telefonszámon kívül mást, ha a Névjegyek alkalmazásban más adatokat is megadott.

Meglévő névjegyek használata ICE-névjegyként

1. A Kezdőképernyőn kattintson az , majd a  ikonra.
2. Kattintson az **ICE – Vészhelyzet esetén**, majd a  ikonra.
3. Jelölje meg az ICE-névjegyként használni kívánt névjegyeket.
4. Ha elkészült, kattintson a **Kész** gombra.

- ! A kijelölt ICE-névjegyekhez legalább egy telefonszámot meg kell adnia, amelyet a vészhelyzetben fellépő személyek felhívhatnak. Ha készüléke biztonsági képernyőzárral van ellátva, az intézkedő személyek akkor is csak az ICE-névjegyeken szereplő telefonszámot látják, ha a Névjegyek alkalmazásban más adatokat is megadott.

ICE-adatok láthatóvá tétele a lezárt képernyőn

1. A Kezdőképernyőn kattintson az , majd a  ikonra.
2. Kattintson az **ICE – Vészhelyzet esetén** elemre.
3. Kattintson a  ikonra, majd a **Beállítások** elemre.
4. Jelölje be az **ICE a lezárt képernyőn** jelölőnégyzetet.

- ! Az ICE-adatok alapértelmezés szerint megnézhetők a lezárt képernyőn.

ICE-kapcsolatok lezárt képernyőről való felhívásának engedélyezése

1. A Kezdőképernyőn kattintson az , majd a  ikonra.
2. Kattintson az **ICE – Vészhelyzet esetén** elemre.
3. Kattintson a  ikonra, majd a **Beállítások** parancsra.
4. Jelölje be a **Hívás eng. ICE-nézetben** jelölőnégyzetet.

- ! Előfordulhat, hogy egyes hálózatok és/vagy szolgáltatók nem támogatják az ICE-hívásokat.

Kedvencek és csoportok

A kedvencekként megjelölt kapcsolatok a Kapcsolatok alkalmazás kedvencek fülén jelennek meg a leggyakrabban hívott kapcsolatokkal vagy "legnépszerűbb

kapcsolatokkal" együtt. Így gyorsabban hozzáfér ezekhez a kapcsolatokhoz. A névjegyek csoportokba is rendezhetők, így a Névjegyek alkalmazásból gyorsabban elérheti azokat.

Kapcsolat megjelölése kedvencként és a megjelölés megszüntetése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd a  elemre.
2. Koppintson arra a kapcsolatra, amelyet fel szeretne venni a kedvencek közé, illetve el szeretne onnan távolítani.
3. Koppintson a  elemre.

A kedvenc és a legnépszerűbb kapcsolatok megtekintése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a , majd a  ikonra.
2. Koppintson a  ikonra.

Névjegy csoporthoz rendelése

1. A Névjegyek alkalmazásban koppintson a csoporthoz rendelendő névjegyre.
2. Koppintson a  lehetőségre, majd koppintson a közvetlenül a **Csoportok** elem alatti sávra.
3. Jelölje be azon csoportok jelölőnégyzeteit, amelyekhez hozzá szeretné rendelni a névjegyet.
4. Koppintson a **Kész** elemre.

Névjegy adatok küldése

Névjegykártya elküldése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd a  lehetőségre.
2. Koppintson a **Saját** lehetőségre.
3. Nyomja meg a  billentyűt, majd koppintson a **Kapcsolat küldése** > **OK** lehetőségre.
4. Válasszon ki egy elérhető átviteli módot, és kövesse a képernyőn látható utasításokat.

Kapcsolat küldése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd a  billentyűre.
2. Koppintással jelölje ki a kapcsolatot, amelynek adatait el szeretné küldeni.
3. Nyomja meg a  billentyűt, majd koppintson a **Kapcsolat küldése** > **OK** menüpontra.
4. Válasszon ki egy elérhető átviteli módot, és kövesse a képernyőn látható utasításokat.

Több névjegy egyidejű küldése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd a  lehetőségre.
2. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Több kijelölése** lehetőségre.
3. Jelölje meg a küldeni kívánt névjegyeket, vagy jelölje ki mindet, ha az összes névjegyet továbbítani szeretné.
4. Koppintson a  lehetőségre, majd válasszon ki egy elérhető átviteli módot, és kövesse a képernyőn látható utasításokat.

Dupla tételek kiküszöbölése a Kapcsolatok alkalmazásban

Amikor a kapcsolat adatokat szinkronizálja egy új fiókkal, vagy kapcsolat adatokat egyéb módon importál, előfordulhat, hogy a Kapcsolatok alkalmazásban dupla tételek jönnek létre. Ha ez történik, akkor az ilyen tételek összekapcsolásával létrehozható egy tétel. Ugyanakkor, ha véletlenül két tételt összekapcsol, azokat később szét is tudja választani.

Névjegyek összekapcsolása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra, majd a  elemre.
2. Koppintson arra a névjegyre, amelyet össze szeretne kapcsolni egy másikkal.
3. Nyomja meg a  gombot, és koppintson a **Társítás kapcsolathoz** elemre.
4. Koppintson arra a névjegyre, amelynek adatait össze szeretné kapcsolni az első névjeggyel, majd a megerősítéshez koppintson az **OK** gombra. A program egyesíti az első névjegy adatait a második névjegyével, és az összekapcsolt névjegyek egy névjegyként jelennek meg a névjegyalbumban.

Összekapcsolt kapcsolatok szétválasztása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  lehetőségre, majd az  lehetőségre.
2. Koppintson a módosítani kívánt összekapcsolt kapcsolatra, majd koppintson a  elemre.
3. Koppintson a **Kapcsolat leválasztása** > **Leválasztás** lehetőségre.

Biztonsági másolat készítése a névjegyekről

A névjegyekről a memóriakártyára készíthet biztonsági mentést. A névjegyek eszközön való visszaállítására vonatkozó bővebb információért lásd: *Névjegyek átvitele*, 57. oldal.

Az összes névjegy exportálása memóriakártyára


1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd a  billentyűre.
2. Nyomja meg a  billentyűt, majd koppintson a **Névjegyek exportálása** > **SD kártya** menüpontra.
3. Koppintson az **OK** gombra.

Üzenetek és csevegés

Üzenetek olvasása és küldése

Az Üzenetek alkalmazásban üzeneteit és beszélgetéseit is megtalálja. Az adott címzetteknek küldött és a tőlük kapott összes üzenet csoportosítva jelenik meg. MMS-üzenetek küldéséhez az eszközön meg kell adni a megfelelő MMS-beállításokat. Lásd: *Internet- és MMS-beállítások*, 27. oldal.

- ! Az egyetlen üzenetben elküldhető karakterek száma függ a hálózat üzemeltetőjétől és a használt nyelvtől. Az MMS üzenetek maximális mérete, mely magába foglalja a hozzáadott média fájlok méretét is, szintén az üzemeltetőtől függ. További információért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

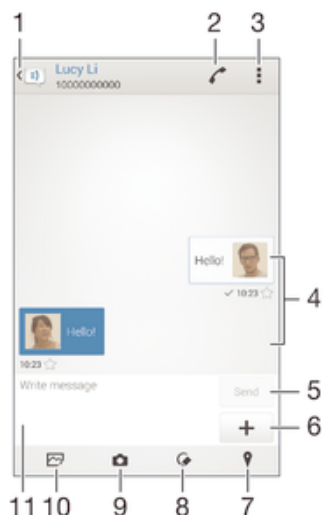

- | | |
|----|---------------------------------------|
| 1 | Vissza a beszélgetéslistára |
| 2 | Üzenet küldése a hívó félnek |
| 3 | Lehetőségek megtekintése |
| 4 | Küldött és fogadott üzenetek |
| 5 | Küldés gomb |
| 6 | Mellékletek hozzáadása |
| 7 | Helyszín csatolása |
| 8 | Kézírtas jegyzet vagy kép csatolása |
| 9 | Fénykép készítése, majd csatolása |
| 10 | Az eszközre mentett fénykép csatolása |
| 11 | Szövegmező |

Üzenet írása és elküldése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson az  ikonra.
 2. Koppintson az  ikonra.
 3. Adja meg a címzett nevét, telefonszámát vagy más mentett kapcsolattartási adatát, majd válasszon a megjelenő listáról. Ha a címzett nem szerepel kapcsolatként, írja be a számát kézzel.
 4. Koppintson az **Üzenet írása** szövegre, és írja be az üzenetet.
 5. Ha mellékletet szeretne hozzáadni, koppintson a  ikonra, és válasszon egy lehetőséget.
 6. Az üzenet elküldéséhez koppintson a **Küldés** elemre.
- 💡 Ha elküldés előtt kilép egy üzenetből, a program piszkozatként menti azt. A beszélgetés a **Piszkozat:** címkével lesz ellátva.

Fogadott üzenet olvasása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
 2. Koppintson a kívánt beszélgetésre.
 3. Ha az üzenet még nincs letöltve, koppintson az üzenetre és tartsa érintve az üzenetet, majd koppintson az **Üzenet letöltése** parancsra.
- 💡 A fogadott üzenetek alapértelmezett beállításként a készülék memóriájába kerülnek mentésre.

Üzenet megválaszolása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. Koppintson az üzenetet tartalmazó beszélgetésre.
3. Írja meg válaszát és koppintson a **Küldés** lehetőségre.

Üzenet továbbítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a következő ikonra: .
2. Koppintson a továbbküldendő üzenetet tartalmazó beszélgetésre.
3. Érintse meg és tartsa lenyomva a továbbítandó üzenetet, majd koppintson az **Üzenet továbbítása** elemre.
4. Adja meg a címzett nevét, telefonszámát vagy más mentett kapcsolattartási adatát, majd válasszon a megjelenő listáról. Ha a címzett nem szerepel kapcsolatként, írja be a számát kézzel.
5. Szükség esetén szerkessze az üzenetet, és koppintson a **Küldés** elemre.

Üzenetben fogadott fájl mentése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. Koppintással jelölje ki a megnyitandó beszélgetést.
3. Ha az üzenet még nem került letöltésre, érintse meg és tartsa megérintve az üzenetet, majd koppintson az **Üzenet letöltése** lehetőségre.
4. Érintse meg és tartsa lenyomva az elmentendő fájlt, majd válassza ki a kívánt lehetőséget.

Üzenetek rendszerezése

Üzenet törlése

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra, majd keresse meg és koppintson az  ikonra.
2. Koppintson a törlendő üzenetet tartalmazó beszélgetésre.
3. Tartsa nyomva a törlendő üzenetet, majd koppintson az **Üzenet törlése > Törlés** lehetőségre.

Beszélgetések törlése

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra, majd keresse meg az  ikont, és koppintson rá.
2. Koppintson a  ikonra, majd a **Beszélgetések törlése** parancsra.
3. Jelölje be a törlendő beszélgetések jelölőnégyzeteit, majd koppintson a  > **Törlés** parancsra.

Üzenet megjelölése csillaggal

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. Koppintással jelölje ki a megnyitandó beszélgetést.
3. A csillaggal megjelölendő üzenetben koppintson a  lehetőségre.
4. Az üzenet csillagjelölésének megszüntetéséhez koppintson a  lehetőségre.

Csillaggal megjelölt üzenetek megtekintése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. Koppintson a  lehetőségre, majd az **Csillagozott üzenetek** gombra.
3. Az összes csillaggal megjelölt üzenet megjelenik egy listában.

Üzenetek keresése

1. A Kezdőképernyő képernyőn koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. Koppintson a  parancsra, majd az **Keresés** gombra.
3. Írja be a keresési kulcsszavakat. A keresési találatok egy listában jelennek meg.

Hívásindítás üzenetből

Üzenet küldőjének hívása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. Koppintson egy beszélgetésre.
3. Koppintson a  lehetőségre.
4. Koppintson a  lehetőségre.

Küldő számának mentése kapcsolatként

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra, majd keresse meg, és koppintson az  elemre.
2. Koppintson a  > **Mentés** menüpontra.
3. Válasszon ki egy meglévő kapcsolatot, vagy koppintson a **Új kapcsolat létrehozása** lehetőségre.
4. Módosítsa a kapcsolat adatait, és koppintson a **Kész** lehetőségre.

Üzenetkezelési beállítások

Az üzenet értesítési beállításainak módosítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra, majd keresse meg a  alkalmazást, és koppintson rá.
2. Koppintson az  beállításra, majd a **Beállítások** ikonra.
3. Az értesítési hang beállításához koppintson az **Értesítés hangjelzése** lehetőségre, majd válasszon egy beállítást, vagy koppintson a  lehetőségre, majd válasszon egy zenefájlt a készülékén tároltak közül.
4. A megerősítéshez koppintson a **Kész** ikonra.
5. Az egyéb értesítési beállítások módosításához jelölje be a megfelelő jelölőnégyzetet, vagy szüntesse meg a bejelölését.

A kézbesítési visszajelzés funkció be- vagy kikapcsolása kimenő üzenetek esetén

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra, majd keresse meg az  ikont, és koppintson rá.
 2. Koppintson a  ikonra, majd a **Beállítások** menüelemre.
 3. Jelölje be a **Kézbesítési visszajelzés** jelölőnégyzetet, vagy törölje a jelölését.
- ! A kézbesítési visszajelzés funkció bekapcsolása után a sikeresen kézbesített üzeneteknél megjelenik egy pipajel.

Azonnali üzenetváltás és videocsevegés

A telefon azonnali üzenetváltásra és videocsevegésre szolgáló Google Hangouts™ alkalmazásával csevegni tud azon ismerőseivel, akik számítógépen, Android™ rendszerű eszközön vagy egyéb eszközökön használják ugyanezt az alkalmazást. Bármely beszélgetésből több résztvevős videohívás indítható, és még az offline állapotú ismerősöknek is lehet üzeneteket küldeni. A fényképek megtekintése és megosztása pedig gyerekjáték.

A Hangouts™ használataának megkezdése előtt ellenőrizze, hogy rendelkezik-e működő internetkapcsolattal és egy Google™ fiókkal. A web böngésző használatára vonatkozó bővebb információért látogasson el a <http://support.google.com/hangouts> weboldalra, és kattintson a "Hangouts on your Android" hivatkozásra.

- ! A videohívási funkció csak előlő kamerával rendelkező telefonokon működik.

A Hangouts™ alkalmazás használata

1. A Kezdőképernyőn koppintson az .
2. Keresse meg és koppintson a **Hangouts** lehetőségre.

E-mail

A levelezés beállítása

Az eszköz levelezőprogramjával elküldheti és fogadhatja e-mailjeit a beállított e-mail fiókjain keresztül. Egyszerre akár több e-mail fiókot is használhat, köztük vállalati Microsoft Exchange ActiveSync-fiókokat.


E-mail fiók beállítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg a **E-mail** elemet, és koppintson rá.
 3. A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 💡 Egyes e-mail szolgáltatások esetén fel kell vennie a kapcsolatot a szolgáltatóval az e-mail fiók beállítására vonatkozó részletes információkért.

További e-mail fiók felvétele

1. A Kezdőképernyő képernyőn koppintson a .
2. Keresse meg és koppintson a **E-mail** lehetőségre.
3. Koppintson a , majd a **Beállítások > Fiók hozzáadása** lehetőségre.
4. Írja be az e-mail címet és a jelszót, majd koppintson a **Tovább** gombra. Ha az e-mail fiók beállításai nem tölthetők le automatikusan, a beállítást manuálisan is elvégezheti.
5. Ha elkészült, koppintson a **Tovább** gombra.

E-mailek küldése és fogadása

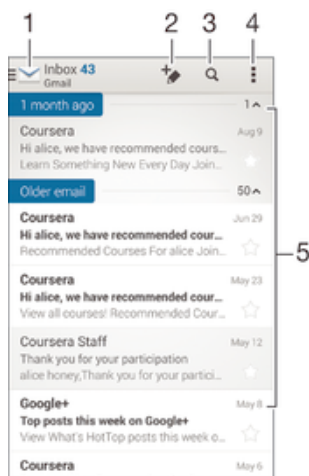

- 1 Az e-mail fiókok és a legutóbbi mappák listájának megtekintése
- 2 Új e-mail írása
- 3 E-mailek keresése
- 4 Hozzáférés a beállításokhoz és a lehetőségekhez
- 5 E-mailek listája

Új e-mailek letöltése

- Nyissa meg a levelezőalkalmazás bejövő üzeneteket tartalmazó listáját, és csúsztassa az ujját lefelé az üzenetek listájában.
- ! Mielőtt megpróbálná letölteni az új e-maileket, győződjön meg róla, hogy rendelkezik aktív adatkapcsolattal. Az adatkapcsolatok sikeres használatára vonatkozó bővebb tudnivalókért lásd: *Internet- és MMS-beállítások*, 27. oldal.

Az e-mail üzenetek olvasása

1. A Kezdőképernyőn kattintson az .
2. Keresse meg és kattintson a **E-mail** lehetőségre.
3. Ha több e-mail fiókot használ, kattintson ide:  majd válassza ki azt a fiókot, amelyet ellenőrizni szeretne, majd kattintson a következőre: **Bejövő üzenetek** a legördülő menüben. Ha az összes e-mail fiókban egyszerre szeretné ellenőrizni a leveleit, kattintson a  ikonra, a **Egyesített bejövő üz.** legördülő menüben.
4. A bejövő e-mail üzenetek mappájában léptessen felfelé vagy lefelé, és kattintson az e-mailre, amelyet el szeretne olvasni.

E-mail írása és elküldése

1. A Kezdőképernyőn kattintson az , ezután keresse meg és kattintson az **E-mail** lehetőségre.
2. Ha több e-mail fiókot használ, kattintson ide:  majd válassza ki azt a fiókot, amelyből az üzeneteket el szeretné küldeni, majd kattintson a következőre: **Bejövő üzenetek** a legördülő menüben.
3. Kattintson a következőre: , majd kezdje el beírni a címzett nevét vagy e-mail címét, vagy kattintson ide: , és válasszon legalább egy címzettet a névjegylistából.
4. Írja be az e-mail tárgyát, írja meg az üzenetet, majd kattintson a  ikonra.

E-mail üzenet megválaszolása

1. A bejövő üzenetek mappájában keresse meg a megválaszolandó üzenetet, kattintson rá, majd kattintson a **Válasz** vagy a **Válasz mindenkinek** lehetőségre.
2. Írja meg a választ, majd kattintson a  ikonra.

E-mail továbbítása

1. A bejövő e-mailek mappájában keresse meg a továbbítandó üzenetet, kattintson rá, majd kattintson a **Továbbítás** elemre.
2. Írja be a címzett e-mail címét manuálisan, vagy kattintson a  elemre, és válasszon címzettet a névjegylistából.
3. Írja be az üzenet szövegét, majd kattintson a  ikonra.

E-mail üzenet mellékletének megtekintése


1. Keresse meg azt az e-mail üzenetet, amely a megtekinteni kívánt mellékletet tartalmazza, és kattintson rá. A melléklettel rendelkező e-maileket a  jel alapján ismeri fel.
2. Az e-mail megnyitását követően kattintson a **Betöltés** elemre. A melléklet letöltése elindul.
3. A melléklet letöltésének befejeztével kattintson a következőre: **Megnéz.**

Küldő e-mail címének mentése a telefonkönyvbe

1. A bejövő üzenetek között kattintson egy üzenetre.
2. Kattintson a küldő nevére, majd kattintson az **OK** lehetőségre.
3. Válasszon ki egy meglévő kapcsolatot, vagy kattintson a **Új kapcsolat létrehozása** lehetőségre.
4. Szerkessze a névjegy információkat, majd ha szükséges, kattintson a **Kész** lehetőségre.

Betekintő ablaktábla e-mailek előnézetéhez

Egy betekintő ablaktáblában tekintheti meg és olvashatja el e-mailjeit. E funkció bekapcsolása után ebben az ablaktáblában egyszerre láthatja az e-mailek listáját és a kijelölt e-mailt.

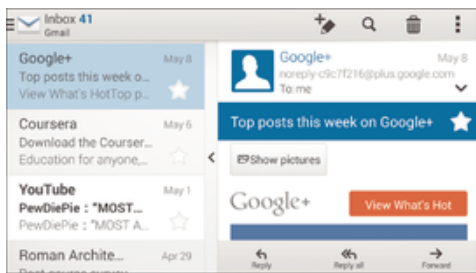

Az e-mail előnézeti panelje beállításainak módosítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a ☰, majd keresse meg és koppintson a következőre: **E-mail**.
2. Koppintson a ≡, majd koppintson a következőre **Beállítások > Osztott nézet**.
3. Jelöljön ki egy lehetőséget vagy lehetőségek kombinációját, majd koppintson az **OK** gombra.

E-mailek olvasása az előnézeti panel használatával

1. Bizonyosodjon meg róla, hogy az előnézeti panel be van kapcsolva.
2. Nyissa meg e-mailjeinek bejövő üzenetek mappáját.
3. Léptessen felfelé vagy lefelé, és koppintson az e-mailre, amelyet el szeretne olvasni.
4. Ha az e-mailt teljes képernyős formátumban szeretné megnézni, koppintson az elválasztósávra (az e-mail lista és az e-mail szövegtest között).
5. Ha vissza szeretne térni a bejövő üzenetek normál nézetéhez, koppintson ismét az elválasztósávra.

E-mailek rendszerezése

E-mailek rendezése

1. A Kezdőképernyőn koppintson az ☰.
2. Keresse meg és koppintson a **E-mail** lehetőségre.
3. Ha több e-mail fiókot használ, koppintson ide: ✉ majd válassza ki azt a fiókot, amelyet rendezni szeretne, majd koppintson a következőre: **Bejövő üzenetek** a legördülő menüben. Ha egyszerre szeretne rendezni az összes e-mail fiókját, koppintson a következőre: ✉, majd a **Egyesített bejövő üz.** lehetőségre.
4. Koppintson a ≡, majd koppintson a következőre: **Rendezés**.
5. Válasszon ki egy rendezési opciót.

E-mailek keresése

1. A Kezdőképernyőn koppintson az ☰, ezután keresse meg és koppintson az **E-mail** lehetőségre.
2. Ha több e-mail fiókot használ, koppintson ide: ✉ majd válassza ki annak a fióknak a nevét, amelyet ellenőrizni szeretne, majd koppintson a következőre: **Bejövő üzenetek** a legördülő menüben. Ha egyszerre szeretne keresni az összes e-mail fiókjában, koppintson a következőre: ✉, majd a **Egyesített nézet** lehetőségre.
3. Koppintson a 🔍 lehetőségre.
4. Írja be a keresendő szöveget, majd a billentyűzeten koppintson az 🔍 lehetőségre.
5. A keresési eredmények egy dátum szerint rendezett listában jelennek meg. Koppintással jelölje ki a megnyitandó e-mailt.

Egy e-mail fiók összes mappájának megtekintése

1. A Kezdőképernyőn koppintson az ☰, ezután keresse meg és koppintson az **E-mail** lehetőségre.
2. Ha több e-mail fiókot használ, koppintson a ✉ lehetőségre, és válassza ki az ellenőrizendő fiókot.
3. A fiókban melyet ellenőrizni szeretne, válassza a következőt: **Összes mappa**.

E-mail törlése

- Az e-mail bejövő üzenetek mappájában a törlendő üzeneteket húzza el jobbra.

Egy e-mail üzenet áthelyezése egy másik mappába

1. Az e-mail bejövő üzenetek mappájában az áthelyezendő üzeneteket húzza el balra.
2. Koppintson a **Áthelyezés** menüpontra, majd válasszon ki egy mappát.

E-mail fiókok beállításai

E-mail fiók eltávolítása az eszközről

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **E-mail** lehetőségre.
3. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Válassza ki az eltávolítani kívánt fiókot.
5. Koppintson a **Fiók törlése** > **OK** lehetőségre.

Bejövő üzenetek letöltési gyakoriságának módosítása


1. A Kezdőképernyő képernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **E-mail** lehetőségre.
3. Koppintson a  parancsra, majd az **Beállítások** gombra.
4. Válassza ki azt a fiókot, amelyhez módosítani szeretné a bejövő üzenetek letöltési gyakoriságát.
5. Koppintson az **Ellenőrzési gyakoriság** > **Ellenőrzés gyakorisága** elemre, és válasszon egy beállítást.

Munkahelyen kívül automatikus válasz beállítása Exchange Active Sync fiókban

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra, majd keresse meg a **E-mail** alkalmazást, és koppintson rá.
2. Nyomja meg a  gombot, és koppintson a **Beállítások** elemre.
3. Válassza ki azt az EAS (Exchange Active Sync) fiókot, amelyet a munkahelyen kívüli válaszhoz be szeretne állítani.
4. Koppintson a **Házon kívül** elemre.
5. A funkció bekapcsolásához húzza el jobbra a **Házon kívül** elem mellett csúszkát.
6. Ha szükséges, jelölje be a **Időszak beállítása** jelölőnégyzetet, majd állítsa be az automatikus válasz időtartamát.
7. A szövegtest mezőbe írja be a munkahelyen kívül üzenetet.
8. A jóváhagyáshoz koppintson az **OK** gombra.

Gmail™

Ha van Google™-fiókja, a Gmail™ alkalmazással e-maileket olvashat és írhat.

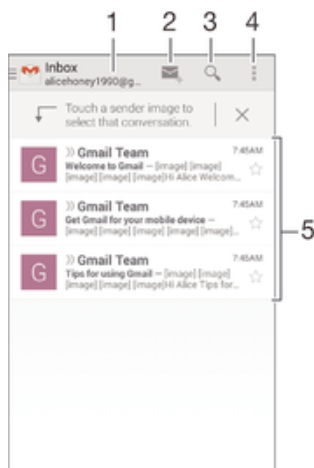

- 1 A Gmail-fiókok és a legutóbbi mappák listájának megtekintése
- 2 Új e-mail írása
- 3 E-mailek keresése
- 4 Hozzáférés a beállításokhoz és a lehetőségekhez
- 5 E-mailek listája

További tudnivalók a Gmail™ szolgáltatásról

- Miközben a Gmail alkalmazás meg van nyitva, húzza jobbra a képernyő bal szélét, majd keresse meg és koppintson a **Súgó** elemre.

Zene

Zene átvitele a készülékre

Zenét többféleképpen is átvihet egy számítógépről a készülékére:

- USB-kábellel csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez, majd húzással másolja át a zenefájlokat közvetlenül a számítógép fájlkezelő alkalmazásával. Lásd a *Fájlok kezelése számítógép használatával* című fejezetet (127. oldal).
 - Ha PC-t használ, a Sony Media Go™ alkalmazásával rendszerezheti zenefájljait, lejátszási listákat készíthet, előfizethet podcastokra és így tovább. Ha további információra van szüksége, és le szeretné tölteni a Media Go™ alkalmazást, keresse fel a <http://mediago.sony.com/enu/features> weblapot.
 - Ha Apple® Mac® gépe van, a Sony Bridge for Mac alkalmazással viheti át médiafájljait iTunes-gyűjteményéből a készülékére. Ha további információra van szüksége, és le szeretné tölteni a Sony Bridge for Mac alkalmazást, keresse fel a www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/ weblapot.
- ! Előfordulhat, hogy a Walkman® alkalmazás nem támogat minden zenefájlformátumot. Ha további információra van szüksége a támogatott fájlformátumokról és a multimédiás (hang-, kép- és video-) fájlok használatáról, töltsse le a készülékéhez tartozó ismertetést a www.sonymobile.com/support weblapról.


Zenehallgatás

Kedvenc zenéit és hangoskönyveit a Walkman® alkalmazással hallgathatja meg.



- 1 A Walkman® kezdőképernyő-menüjének megnyitása
- 2 Keresés a készülékre mentett zeneszámok között
- 3 Az aktuális lejátszási lista megjelenítése
- 4 Lemezborító (ha van)
- 5 Erre az ikonra koppintva a lejátszási lista előző zeneszámára ugorhat
Az ikont megérintve és nyomva tartva visszatekerheti az éppen játszott zeneszámot
- 6 Zeneszám lejátszása vagy szüneteltetése
- 7 Erre az ikonra koppintva a lejátszási lista következő zeneszámára ugorhat
Az ikont megérintve és nyomva tartva előretekerheti az éppen játszott zeneszámot
- 8 Az aktuális lejátszási lista zeneszámainak lejátszása véletlen sorrendben
- 9 Az aktuális lejátszási lista összes zeneszámának ismétlése
- 10 Folyamatjelző – az előre- vagy visszatekeréshez húzza a folyamatjelzőt vagy koppintson valamely pontjára
- 11 Az éppen játszott zeneszám teljes hossza

A Walkman® alkalmazás kezdőképernyője

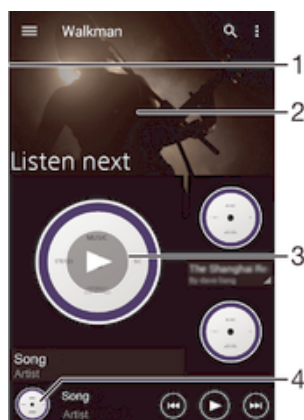

- 1 Húzza a képernyő bal szélét jobbra a Walkman® kezdőképernyőjének a megnyitásához
- 2 A tartalom megnézése felfelé vagy lefelé léptetéssel
- 3 Zeneszám lejátszása a Walkman® alkalmazással
- 4 Visszalépés a Walkman® zenelejátszó képernyőjére

Zeneszám lejátszása a Walkman® alkalmazással

1. A Kezdőképernyőn koppintson az ikonra, majd keresse meg a alkalmazást, és koppintson rá.
 2. A képernyő bal szélét húzza el jobbra.
 3. Jelöljön ki egy zenei kategóriát.
 4. A kívánt zeneszámba koppintva indítsa el a lejátszást.
- ! A szerzői joggal védett számokat nem biztos, hogy le tudja játszani. Győződjön meg arról, hogy rendelkezik a megosztandó anyagra vonatkozó szükséges jogokkal.

Zeneszámmal kapcsolatos adatok keresése az interneten

- Miközben a Walkman® alkalmazás egy zeneszámot játszik le, koppintson az albumborítóra, majd a végtelen lejátszás gombjára .
- 💡 A végtelen lejátszás gombjával hozzáférhet a zeneszám online forrásaihoz, például a YouTube™-videókhoz, a dalszövegekhez és az előadóról a Wikipédiában elérhető információkhoz.

A hangerő módosítása

- Nyomja meg a hangerőbillentyűt.

A Walkman® alkalmazás kisméretűre állítása

- Zenelejátszás közben a elemre koppintva lépjen a Kezdőképernyőre. A Walkman® alkalmazás a háttérben folytatja a zene lejátszását.

A Walkman® alkalmazás megnyitása, miközben az a háttérben zenét játszik le

1. Miközben a lejátszó egy zeneszámot játszik le a háttérben, a nemrég használt alkalmazásablakok megjelenítéséhez koppintson a ikonra.
2. Koppintson a Walkman® alkalmazásra.

A Walkman® kezdőképernyő-menüje

A Walkman® alkalmazás kezdőképernyő-menüje áttekintést nyújt a készülékén található összes zeneszámról. Innen kezelheti albumait és lejátszási listáit, valamint hangulat és ritmus szerint rendezheti zeneszámaina a SensMe™ channels segítségével.

A Walkman® kezdőképernyőjének megnyitása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. A képernyő bal szélét húzza el jobbra.

Visszalépés a Walkman® kezdőképernyőjére

- Miután megnyitotta a Walkman® alkalmazás kezdőképernyőjének menüjét, koppintson a **Kezdőképernyő** elemre.
- Miután megnyitotta a Walkman® alkalmazás kezdőképernyőjének menüjét, koppintson a képernyőnek a menütől jobbra eső területére.

A zene frissítése a legújabb adatokkal

1. A Walkman® alkalmazás kezdőképernyőjén koppintson a  ikonra.
 2. Koppintson a **Zeneadatok letöltése > Indítás** parancsra. A készülék online keresést végez, és letölti a zenéhez rendelkezésre álló legfrissebb lemezborítót és zenei adatokat.
-  A SensMe™ csatornák alkalmazás a zenei adatok letöltésekor aktiválódik.

A SensMe™ csatornák alkalmazás engedélyezése

- A Walkman® alkalmazás kezdőképernyőjén koppintson a  ikonra, majd a **Zeneadatok letöltése > Indítás** parancsra.
-  Ehhez az alkalmazáshoz mobilhálózati vagy Wi-Fi® kapcsolat szükséges.

Zenei adatok szerkesztése

1. A Walkman® alkalmazásban koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a **Zenei adatok szerkesztése** elemre.
3. Írja be az új adatokat vagy végezze el a kívánt módosításokat.
4. Ha elkészült, koppintson a **Mentés** elemre.

Zeneszám törlése

1. A Walkman® alkalmazás kezdőképernyő-menüjében tallózással keresse meg a törlendő zeneszámot.
2. Érintse meg, és tartsa nyomva a zeneszám címét, majd a megjelenő listában koppintson a **Törlés** parancsra.
3. A megerősítéshez koppintson újra a **Törlés** parancsra.

Lejátszási listák

A Walkman® alkalmazás kezdőképernyőjén saját lejátszási listákat is készíthet a készüléken tárolt zeneszámokból.

Saját lejátszási listák létrehozása

1. A Walkman® alkalmazás kezdőképernyőjén érintse meg, és tartsa nyomva a lejátszási listára felveendő zeneszám vagy album nevét.
2. A megjelenő menüben koppintson a **Felvétel ebbe... > Új lejátszási lista létrehozása** parancsra.
3. Írja be a lejátszási lista nevét, majd koppintson az **OK** gombra.

-  a lemezborítóra, majd a  gombra koppintva is létrehozhat új lejátszási listát.

Saját lejátszási listák lejátszása

1. Nyissa meg a Walkman® alkalmazás kezdőképernyőjét, és koppintson a **Lejátszási listák** elemre.
2. A **Lejátszási listák** csoportban jelölje ki a megnyitandó lejátszási listát.
3. Ha az összes számot le szeretné játszani, koppintson erre: **Véletlenszerű rendezés**.

Zeneszámok felvétele lejátszási listára

1. A Walkman® kezdőképernyőjén tallózással keresse meg a lejátszási listára felveendő zeneszámot vagy albumot.
2. Érintse meg és tartsa nyomva a zeneszám címét, majd kattintson a **Felvétel ebbe...** parancsra.
3. Kattintson annak a lejátszási listának a nevére, amelybe fel szeretné venni az albumot vagy a zeneszámot. A program ekkor felveszi az albumot vagy a zeneszámot a listára.

Zeneszám eltávolítása lejátszási listáról

1. A lejátszási listában érintse meg és tartsa megérintve a törlendő zeneszám címét.
 2. Kattintson a **Törlés a lejátszási listáról** elemre.
- ! Előfordulhat, hogy nem tud olyan zeneszámot törölni, amely a memóriakártyára vagy a készülék belső tárhelyére van mentve.

Lejátszási lista törlése

1. Nyissa meg a Walkman® alkalmazás kezdőképernyőjét, és kattintson a **Lejátszási listák** elemre.
 2. Érintse meg, és tartsa nyomva a törlendő lejátszási listát.
 3. Kattintson a **Törlés** parancsra.
 4. A megerősítéshez kattintson újra a **Törlés** parancsra.
- ! Intelligens lejátszási listák nem törölhetők.

Zenék megosztása

Zeneszám megosztása

1. A Walkman® alkalmazás kezdőképernyőjén tallózással keresse meg a megosztandó zeneszámot vagy albumot.
 2. Érintse meg és tartsa nyomva a zeneszám címét, majd kattintson a **Megosztás** parancsra.
 3. Válasszon ki egy alkalmazást a listából, és kövesse a képernyőn látható utasításokat.
- 💡 Ezzel a módszerrel albumokat és lejátszási listákat is megoszthat.

A hang javítása

A hangminőség javítása a hangszínszabályzóval

1. A megnyitott Walkman® alkalmazásban kattintson a  ikonra.
2. Kattintson a **Beállítások > Hangkiemelések** parancsra.
3. Ha a hangot kézzel szeretné beállítani, a frekvenciasáv gombjait húzza felfelé vagy lefelé. Ha a hangot automatikusan szeretné beállítani, kattintson a  ikonra, és válasszon egy típust.

A térhatású hang funkció bekapcsolása

1. A megnyitott Walkman® alkalmazásban kattintson a  ikonra.
2. Kattintson a **Beállítások > Hangkiemelések > Beállítások > Térhatású hang (VPT)** elemre.
3. Válasszon beállítást, majd az **OK** gombra kattintva erősítse meg szándékát.

Vizualizáló

A Vizualizáló a lejátszások közben vizuális hatásokkal egészíti ki a zeneszámokat. A zeneszámok hatásai a zene jellemzőitől függenek. Változnak például a zene hangerejétől, ritmusától és hangmagasságától függően. A háttér témája is megváltoztatható.

A Vizualizáló bekapcsolása

1. A Walkman® alkalmazásban koppintson a  ikonra.
 2. Koppintson a **Vizualizáló** elemre.
- 💡 A képernyőre koppintva váltson teljes képernyős nézetre.

A háttér témájának módosítása

1. A Walkman® alkalmazásban koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a **Vizualizáló** elemre.
3. Koppintson a  > **Téma** elemre, és jelöljön ki egy témát.

Zeneszám felismerése a TrackID™ alkalmazással

A TrackID™ zenefelismerő szolgáltatással azonosíthatja a közelben megszólaló zeneszámokat. Elég felvenni egy rövid részletet a zeneszámból, és másodperceken belül meglesz az előadó neve, a szám címe és az album, amelyiken megjelent. A TrackID™ szolgáltatással azonosított zeneszámokat megvásárolhatja, és megtekintheti a TrackID™-listákat, amelyekből megtudhatja, hogy milyen zenéket keresnek a TrackID™ felhasználói máshol a világban. A legjobb eredmény elérése érdekében használja zajmentes környezetben a TrackID™ funkciót.



- | | |
|---|---|
| 1 | A TrackID™ beállításainak megtekintése |
| 2 | A képernyő bal szélét jobbra húzva megnyithatja a TrackID™ kezdőképernyőjének a menüjét |
| 3 | Az épp hallgatott zene azonosítása |


- ! A TrackID™ alkalmazás és a TrackID™ szolgáltatás nem minden országban vagy régióban érhető el, illetve nem minden hálózat vagy szolgáltató támogatja.

Zeneszám azonosítása a TrackID™ funkcióval

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  lehetőségre.
 2. Keresse meg a **TrackID™** elemet, koppintson rá, majd tartsa az eszközt a zene forrása felé.
 3. Koppintson a  elemre. Ha a TrackID™ szolgáltatás felismeri a zeneszámot, az eredmények megjelennek a képernyőn.
- 💡 A **TrackID™** kezdőképernyőjére való visszalépéshez koppintson a  gombra.

A TrackID™ kezdőképernyő-menüje

A TrackID™ kezdőképernyő-menüjében áttekintheti az összes zeneszámot, amelyet a TrackID™ szolgáltatással rögzített és azonosított. Emellett megtekintheti a zeneszámokat aktuális népszerűség és keresési előzmények szerint is.

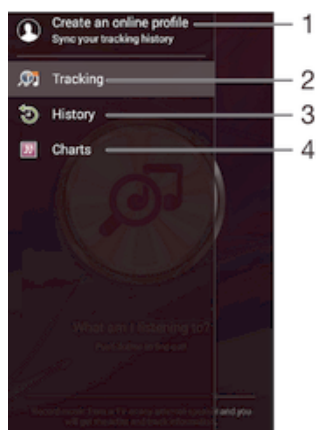

- 1 Online TrackID™-profil létrehozása
- 2 A TrackID™ alkalmazás megnyitása
- 3 A korábbi találatok megnézése
- 4 Aktuális slágerlisták megnézése

Zeneszám előadói adatainak megtekintése

- Ha a **TrackID™** alkalmazás felismer egy zeneszámot, koppintson az **Előadó** elemre.


Zeneszám törlése a zeneszámok előzményei közül

1. Nyissa meg a **TrackID™** alkalmazást, majd koppintson a következő elemre: **History**.
2. Tartsa megérintve a törlendő zeneszám nevét, majd koppintson a **Törlés** lehetőségre.

FM-rádió

Rádióhallgatás

A készülék FM-rádiója ugyanúgy működik, mint bármely más FM-rádió. FM-rádióállomásokat kereshet és hallgathat, illetve mentheti őket kedvencként. A rádió használatához vezetékes headsetet vagy fejhallgatót kell csatlakoztatni a készülékhez. Erre azért van szükség, mert a headset vagy a fejhallgató antennaként funkcionál. Miután csatlakoztatta valamelyik eszközt, a hangot tetszés szerint átirányíthatja a hangszóróra.

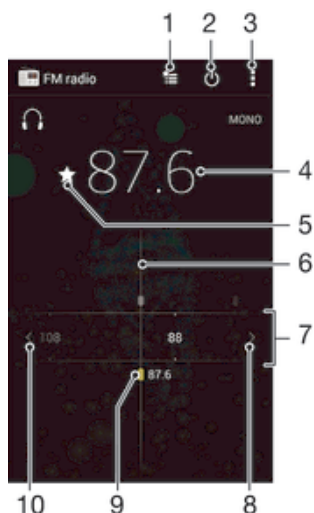

- 1 Kedvencek lista
- 2 Bekapcsológomb
- 3 Menüparancsok megjelenítése
- 4 Behangolt frekvencia
- 5 Állomás mentése kedvencként vagy eltávolítása a kedvencek közül
- 6 Állomáskereső
- 7 Frekvenciasáv – balra vagy jobbra húzással válthat az állomások között
- 8 Állomás keresése a frekvenciasávon felfelé
- 9 Mentett kedvenc állomás
- 10 Állomás keresése a frekvenciasávon lefelé

Az FM-rádió hallgatása

1. Az eszközhez csatlakoztasson headsetet vagy fülhallgatót.
 2. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
 3. Keresse meg az **FM-rádió**  elemet, és koppintson rá. A frekvenciasávon léptetéskor megjelennek az elérhető állomások.
- ! Az FM-rádió indításakor automatikusan megjelennek az elérhető állomások. Ha egy állomás RDS-funkcióval is rendelkezik, az információk az állomás megszólalása után néhány másodperccel jelennek meg.

Kedvenc rádióállomások közötti léptetés

- Húzza a frekvenciasávot balra vagy jobbra.

Új rádióállomás keresése

1. Amikor a rádió meg van nyitva, nyomja meg a  gombot.
2. Koppintson a **Csatornák keresése** lehetőségre. A rádió beolvassa a teljes frekvenciasávot, és megjeleníti az összes elérhető állomást.

A rádió hangjának az átirányítása az eszköz hangszórójára

1. Amikor a rádió meg van nyitva, nyomja meg a  billentyűt.
 2. Koppintson a **Lejátszás a hangszórón** lehetőségre.
-  Ha a hangot vissza szeretné váltani a vezetékes headsetre vagy a fülhallgatóra, nyomja meg a  billentyűt, és koppintson a **Lejátszás fejhallgatón** menüpontra.

Zeneszám azonosítása az FM rádión a TrackID™ használatával

1. Amikor a telefon FM rádióján hallgat egy zeneszámot, koppintson a  ikonra, majd válassza a **TrackID™** lehetőséget.
 2. Ekkor egy folyamatsáv jelenik meg, miközben a TrackID™ alkalmazás mintát vesz a zeneszámból. Ha az azonosítás sikeres volt, megjelenik az eredmény, vagy a lehetséges eredmények listája.
 3. Az FM rádióhoz való visszatéréshez koppintson a  ikonra.
-  A TrackID™ alkalmazás és a TrackID™ szolgáltatás nem minden országban vagy régióban érhető el, illetve nem minden hálózat vagy szolgáltató támogatja.

Kedvenc rádióállomások

Állomás mentése kedvencként

1. Amikor a rádió meg van nyitva, keresse meg a kedvencként menteni kívánt állomást.
2. Koppintson a  lehetőségre.
3. Adjon nevet az állomásnak, és válasszon hozzá színt, majd nyomja meg a **Mentés** gombot.

Kedvenc rádióállomás hallgatása

1. Koppintson az  elemre.
2. Válasszon a lehetőségek közül.

Állomás törlése a kedvencek közül

1. Amikor a rádió meg van nyitva, keresse meg az eltávolítani kívánt állomást.
2. Koppintson a  lehetőségre, majd koppintson a **Törlés** lehetőségre.

Hangbeállítások

Váltás monó és sztereó hangmód között

1. Amikor a rádió meg van nyitva, nyomja meg a  gombot.
2. Koppintson a **Sztereó engedélyezése** lehetőségre.
3. Ha a rádiót újra monó hanggal szeretné hallgatni, nyomja meg a  gombot és koppintson a **Mono hang kényszerítése** lehetőségre.

A rádió régiójának kiválasztása

1. Amikor a rádió meg van nyitva, nyomja meg a  billentyűt.
2. Koppintson a **Rádió régiójának beáll.** lehetőségre.
3. Válasszon ki egy lehetőséget.

A Vizualizáló beállítása

1. Miközben a rádió meg van nyitva, koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a **Vizualizáló** elemre.
3. Válasszon a lehetőségek közül.

Kamera

Fényképezés és videók rögzítése



- | | |
|---|---|
| 1 | Nagyítás vagy kicsinyítés |
| 2 | Főkamera képernyője |
| 3 | Fényképek és videók megnézése |
| 4 | Fényképezés vagy videóklipek rögzítése |
| 5 | Egy lépéssel vissza vagy kilépés a kameramódból |
| 6 | A felvételi mód beállításainak módosítása |
| 7 | Kamerabeállítások és gyorsmenük elérése |
| 8 | Elülső kamera |

Fénykép készítése a lezárt képernyőről

1. A képernyő gyors aktiválásához röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot (⏻).
2. A kamera aktiválásához érintse meg és tartsa lenyomva a 📷 ikont, majd húzza felfelé.
3. A kamera megnyitása után koppintson a 📷 gombra.

Fénykép készítése a képernyő megérintésével

1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Koppintson a 📷, majd a ✕ ikonra.
3. Húzza el jobbra a **Felvétel érintésre** elem melletti csúszkát.
4. Fordítsa a kamerát a téma felé.
5. Az automatikus fókusz bekapcsolásához érintsen meg és tartson megérintve egy pontot a képernyőn. Amikor a fókuszkeret kék színűre vált, a fénykép elkészítéséhez emelje fel az ujját.

Fényképezés a képernyőn lévő kamerabillentyűre koppintva

1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Fordítsa a kamerát a téma felé.
3. Koppintson a képernyőn megjelenő kamera billentyűre 📷. A fénykép akkor készül el, amikor elveszi az ujját.

Önarckép készítése az elülső kamerával

1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Koppintson az 📷 elemre.
3. Fénykép készítéséhez koppintson a képernyőn látható kameragombra 📷. A fénykép akkor készül el, amikor felemeli az ujját.

A fényképezőgép vakujának használata

1. Amikor a kamera meg van nyitva, koppintson a  ikonra.
2. Válassza ki a kívánt vakubeállítást.
3. Készítse el a fényképet.

A zoom funkció használata

- Miközben a kamera meg van nyitva, nyomja meg a hangerőbillentyűt felfelé vagy lefelé.
- Miközben a kamera meg van nyitva, húzza szét- vagy össze a kamera képernyőt.

Videó rögzítése

1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Fordítsa a kamerát a téma felé.
3. A rögzítés megkezdéséhez koppintson a  ikonra.
4. A rögzítés szüneteltetéséhez koppintson a  ikonra. A rögzítés folytatásához koppintson a  ikonra.
5. A rögzítés leállításához koppintson a  ikonra.

Fénykép készítése videorögzítés közben

- Ha szeretne fényképet készíteni videorögzítés közben, koppintson a  ikonra. A fénykép akkor készül el, amikor felemeli az ujját.

Fényképek és videók megtekintése

1. Aktiválja a kamerát, majd a fénykép vagy videó megnyitásához koppintson egy miniatűrre.
2. Csúsztasson balra vagy jobbra a fényképek és videók megtekintéséhez.

Fénykép vagy felvett videó törlése

1. Tallózással keresse meg a törlendő fényképet vagy videót.
2. Koppintson a képernyőre a  megjelenítéséhez.
3. Koppintson a  elemre.
4. A jóváhagyáshoz koppintson a **Törlés** gombra.

Arcérzékelés

Az arcérzékelési funkció révén a fénykép szélén elhelyezkedő arcokra is állítható az élesség. A kamera legfeljebb öt arcot érzékel automatikusan, és fehér kerettel jelöli őket. Az élesítéshez kiválasztott arcot színes keret jelöli. Általában a kamerához legközelebbi arc lesz éles. A keretek egyikére koppintva kiválaszthatja, hogy melyik arcot élesítse a kamera.

Az arcérzékelés bekapcsolása

1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Koppintson a  ikonra, és válassza a  lehetőséget.
3. Koppintson a  ikonra, majd a  elemre.
4. Koppintson a **Fókusz üzemmód** > **Arcfelismerés** menüpontra.

Fényképkészítés arcérzékelés használatával

1. Amikor a kamera meg van nyitva, és az **Arcfelismerés** be van állítva, irányítsa a kamerát a témára. A telefon maximum öt arcot képes érzékelni, és azokat kerettel is jelzi.
2. Koppintson arra a keretre, amelyre fókuszálni szeretne. Ne koppintson rá, ha azt szeretné, hogy a kamera válassza ki a fókusz automatikusan.
3. Színes keret mutatja, hogy melyik arc éles. A fénykép elkészítéséhez koppintson a képernyőre.

A Smile Shutter™ használata mosolygó arcok fényképezéséhez

A Smile Shutter™ technológia használható az éppen mosolygó arcoknak a fényképezésére. A kamera öt arcot ismer fel, és egyet kiválaszt a mosolyérzékeléshez és az automatikus fókuszáláshoz. Amikor a kiválasztott arc elmosolyodik, a készülék automatikusan elkészíti a fényképet.

A Smile Shutter™ funkció bekapcsolása

1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Koppintson az  ikonra, majd a  elemre.
3. Koppintson a **Mosolyexponál.** menüpontra, és válasszon ki egy mosolyszintet.

Fényképkészítés a Smile Shutter™ használatával

1. Amikor a kamera meg van nyitva, és a Smile Shutter™ be van kapcsolva, irányítsa a kamerát a témára. A kamera kiválasztja, hogy melyik arcra állítja az élességet.
2. A kijelölt arc színes keretben jelenik meg, és a kamera automatikusan elkészíti a fényképet.
3. Ha a kamera nem érzékel mosolyt, a képernyőre koppintva készítse el a fényképet.

Földrajzi helyzet hozzáadása fényképekhez

Kapcsolja be a földrajzi címkézési funkciót a megközelítő pontosságú földrajzi hely (földrajzi címke) hozzáadásához a fényképekhez azok készítésekor. A földrajzi hely meghatározása vezeték nélküli hálózatok vagy a GPS technológia használatával történik.

Ha a  szimbólum megjelenik a kamera képernyőjén, a földrajzi címkézés be van kapcsolva, a földrajzi hely azonban nem található. Ha a  szimbólum megjelenik a kamera képernyőjén, a földrajzi címkézés be van kapcsolva és a földrajzi hely elérhető, a fénykép így ellátható földrajzi címkével. Ha a két szimbólum egyike sem jelenik meg, a földrajzi címkézés ki van kapcsolva.

A helycímkével ellátás bekapcsolása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Koppintson a **Beállítások > Helyszín** beállításra.
3. Húzza el jobbra a **Helyszín** elem melletti csúszkát.
4. Kapcsolja be a kamerát.
5. Koppintson a , majd a  ikonra.
6. Húzza el jobbra a **Helycímkével ellátás** elem melletti csúszkát.

A kamera általános beállításai

A felvételi üzemmód beállításai



Automatikus témafelismerés

A beállítások optimalizálása bármely témához.



Kézi

A kamerabeállítások módosítása manuálisan.



Arc a képen

Fényképek készítése egyidejűleg az előlapi és a hátlapi kamerával.



Többkamerás

Ugyanazon téma felvétele több szögből egyetlen képernyőn.



Élőben a YouTube-on

Videotartalom küldése élőben a YouTube™-ra.



Kiterjesztett valóság

Fényképek és videók készítése virtuális témák és alakok használatával.



Kreatív effektus

Hatások alkalmazása fényképekre vagy videókra.

-  **Timeshift burst**
A legjobb fénykép kiválasztása képsorozatból.
-  **Social live**
Videotartalom küldése élőben a Facebook™-ra.
-  **Panorámapasztázás**
Nagylátószögű és panorámaképek készítése.
-  **Sound Photo**
Fényképek készítése háttérhanggal együtt.
-  **Kiterjesztett valóság**
A kamera keresőjében virtuális objektumokat kipróbálva látványosabbá teheti fényképeit és videóit.
-  **Portré retusálása**
Fényképek készítése valós idejű portréstílusokkal.

Automatikus témafelismerés

Az Automatikus témafelismerés üzemmód észleli a felvételi körülményeket, és automatikusan módosítja a beállításokat, hogy az elkészített fénykép a lehető legjobb legyen.

Kézi üzemmód

A Kézi üzemmódot használva manuálisan módosíthatja a kamera beállításait a fényképek és videók készítéséhez.

Kiterjesztett valóság

Alkalmazhatja a kiterjesztett valóság effektusokat fényképein vagy videóin, hogy azok még szórakoztatóbbak legyenek. A kamera használatakor ez a beállítás lehetővé teszi 3D motívumprogramok integrálását a fényképekre vagy videókba. Csak válassza ki a kívánt jelenetet, majd korrigálja annak pozícióját a keresőben.

Kreatív effektus

Fényképein vagy videóin különféle effektusokat alkalmazhat. A Nosztalgikus effektussal például régi hatást kelthet, a Rajz effektussal pedig szórakoztatóbbá teheti a képeket.

Sweep Panorama

Széles látószögű és panoráma képek készíthetők függőleges vagy vízszintes irányba egy egyszerű gombnyomással és az eszköz mozgatásával.

Panorámafénykép készítése

1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Koppintson a  ikonra, és válassza a  lehetőséget.
3. Válassza ki a fényképezés irányát, majd koppintson a  lehetőségre.
4. Koppintson a képernyőre, és a kamerát lassan és egyenletesen mozgassa a képernyőn jelzett irányba.

Timeshift burst

A kamera 31 képből álló sorozatot készít két másodperce alatt – a képernyőn található kameragomb megnyomása előtt és után egy másodperccel. Visszanézheti őket, és megkeresheti a tökéletes képet.

A Timeshift burst használata

1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Koppintson a  ikonra, és válassza az  lehetőséget.
3. Készítsen képeket. A készített képek megjelennek miniatűrként.
4. Görgetéssel nézze át a miniatűröket, jelölje ki a menteni kívánt képeket, majd koppintson a  ikonra.

A Social live

A Social live egy olyan filmezési mód, mely lehetővé teszi Önnek a készülő videó azonnali lejátszását, élő egyenes adásban a Facebook™ oldalán. Mindössze egy élő internetes kapcsolatra van ehhez szüksége, és be kell legyen jelentkezve a Facebook™-ba. A videók akár 10 percesek is lehetnek.

Élő videó közvetítése a Social live használatával

1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Koppintson a  ikonra, és válassza a  lehetőséget.
3. Jelentkezzen be a Facebook™ fiókjába.
4. Az adás elindításához koppintson a  ikonra.
5. Fénykép készítéséhez az adás közben, koppintson a következőre: .
6. A közvetítés befejezéséhez koppintson a  lehetőségre.

Arc a képben

Az Arc a képben üzemmód használható arra, hogy egyszerre kapcsolja be az elülső és a fő kamerát, így fényképet készíthet magáról úgy, hogy a fő témában van.

Többkamerás üzemmód

A Többkamerás üzemmód lehetővé teszi két különböző szögből és eszközzel készített képeket egyesítő fénykép készítését. Készüléke kamerájának keresőjében két képet lát – egyet a saját kamerájából és egy másikat az NFC és a Wi-Fi direct technológiát támogató csatlakoztatott Xperia™ eszközről vagy Sony kameráról. A fénykép elkészítése előtt szerkesztheti a keresőben látott képet.

Ha tehát például egy koncertteremben szeretne készíteni egy olyan képet, amelyen az egyik szögből a zenekar látható és egy másiktól a közönség, a Többkamerás üzemmódot használva érheti el a legjobb hatást.

A Többkamerás üzemmódot az NFC technológia segítségével állíthatja be, amely a Wi-Fi direct technológiával indítja el a két eszköz párosítását. Mindkét eszköznek támogatnia kell az NFC technológiát.

! A Többkamerás üzemmód nem minden országban áll rendelkezésre.

A Többkamerás üzemmód használata

1. Kapcsolja be az NFC funkciót mindkét csatlakoztatni kívánt készüléken.
2. Aktiválja a készüléke kameráját.
3. Koppintson a  beállításra, és válassza a  lehetőséget.
4. Mindkét készülék képernyőjén koppintson a  ikonra.
5. Érintse egymáshoz a két készülék NFC-érzékelési területét. A két készüléknek kapcsolódnia kell a Wi-Fi direct technológia segítségével.
6. A készülékek csatlakoztatását követően készüléke keresőjében két képet lát – egyet a saját kamerája keresőjében és egy másikat a csatlakoztatott eszköz keresőjéből.
7. Ha szerkeszteni szeretné a képeket a keresőjében, koppintson a  ikonra.
8. Szükség szerint módosítsa a képeket. Ha például egy képre koppint, és nyomva tartva áthúzza a kereső másik oldalára, módosíthatja a sorrendet.
9. Amikor befejezte a szerkesztést, és készen áll a végleges kombinált kép rögzítésére, koppintson a **Kész** >  gombra.

Portré retusálása

Javíthatja az eredményt, ha ezzel a funkcióval retusálási effektusokat alkalmaz a portrékon a készítésük során.

A Portré retusálása funkció használata

1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Koppintson az  beállításra, majd a  ikonra.
3. A stílusválasztó megjelenítéséhez csúsztasson felfelé a képernyőn, és válasszon ki egy portréstílust a fényképeihez.
4. A stílusválasztó elrejtéséhez koppintson a képernyőre vagy csúsztasson lefelé.
5. A keretválasztó megjelenítéséhez csúsztasson balra, és válasszon ki egy díszítő keretet.
6. A keretválasztó elrejtéséhez koppintson a kamera képernyőjére, és csúsztasson jobbra.

Kameraalkalmazások letöltése

A Google Play™ Áruházból vagy egyéb forrásokból ingyenes vagy fizetős kameraalkalmazások tölthetők le. Mielőtt megkezdene a letöltést, ellenőrizze, hogy van-e internetkapcsolat. Az adatforgalmi költségek mérséklése végett célszerű Wi-Fi® kapcsolattal végezni a letöltést.

Kameraalkalmazások letöltése

1. Nyissa meg a kamera alkalmazást.
2. Koppintson a  parancsra, majd a **LETÖLTHETŐ** gombra.
3. Válassza ki a letöltendő alkalmazást, és a telepítés befejezéséhez kövesse az utasításokat.

Gyorsindítás

A gyorsindítási beállításokkal megadható, hogy zárolt képernyő esetén is használni lehessen a kamerát.

Csak indítás

A  ikon felfelé húzásakor a főkamera bekapcsol, és kilép az alvó állapotból.

Indítás és felvétel

A  ikon felfelé húzásakor a fényképezőgép bekapcsol, kilép az alvó állapotból, és készít egy fényképet.

Indítás és videó rögzítése

A  ikon felfelé húzásakor a videokamera bekapcsol, kilép az alvó állapotból, és elindul a videórögzítés.

Kikapcsol

Helycímkézés

A fényképeket a készítésük helyére vonatkozó részletekkel címkézheti.

Felvétel érintésre

A fókuszmező úgy azonosítható, hogy az ujjával megérinti a kameraképernyőt. A fénykép akkor készül el, amikor felemeli az ujját.

Hang

A kioldó hangjának be- vagy kikapcsolása.

Adattárolás

Kiválaszthatja, hogy adatait egy eltávolítható SD-kártyára vagy az eszköz belső memóriája tárolja.

Belső tárhely

A képeket és a videókat az eszköz memóriája tárolja.

SD kártya

A képeket és a videókat az SD-kártya tárolja.

Fehéregyensúly

Ez a funkció módosítja a színegyensúlyt a fényviszonyoknak megfelelően. A fehéregyensúly beállításikonja  a kamera képernyőjén jelenik meg.



Auto

Automatikusan módosítja a színegyensúlyt a fényviszonyoknak megfelelően.



Izzólámpa

A színegyensúlyt meleg hangulatú megvilágításokhoz, például a hagyományos izzó fényéhez állítja be.



Neon

A színegyensúly neonfény esetén történő módosítására szolgál.



Nappali fény

A színegyensúly szabadtéri, napsütéses környezetben történő módosítására használható.



Felhős

A színegyensúly felhős ég esetén történő módosítására szolgál.

! Ez a beállítás csak **Kézi** felvételi módban érhető el.

A fényképezőgép beállításai

Fényképek beállítása

1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Az összes beállítás megjelenítéséhez koppintson a  ikonra.
3. Válassza ki a módosítandó beállítást, majd szükség szerint szerkessze azt.

A fényképezőgép beállításai

Felbontás

A fényképek készítése előtt számos képfelbontás és oldalarány közül választhat. A nagyobb felbontású fényképek több memóriát igényelnek.

5MP

2560×1920(4:3)

5 megapixeles képfelbontás 4:3 oldalaránnyal. A nem szélesvásznú kijelzőn megjeleníteni kívánt, illetve a jó minőségben nyomtatandó fényképekhez ajánlott.

3MP

2560×1440(16:9)

3 megapixeles képfelbontás 16:9 oldalaránnyal. Szélesvásznú kijelzőn megjeleníteni kívánt fényképekhez ajánlott.

2MP

1920×1088(16:9)

2 megapixeles képfelbontás 16:9 oldalaránnyal. Szélesvásznú kijelzőn megjeleníteni kívánt fényképekhez ajánlott.

2MP

1600×1200(4:3)

2 megapixeles képfelbontás 4:3 oldalaránnyal. A nem szélesvásznú kijelzőn megjeleníteni kívánt, illetve a jó minőségben nyomtatandó fényképekhez ajánlott.

VGA

640×480(4:3)

VGA formátum 4:3 oldalaránnyal.

! Ez a beállítás csak **Kézi** felvételi üzemmódban érhető el.

Önkioldó

Az önkioldóval úgy is fényképezhet, hogy közben nem kell tartania az eszközt. Önarcképek vagy csoportképek készítéséhez használható, így mindenki rajta lehet a fényképen. A kamera fényképezés közbeni bemozdulásának elkerüléséhez is használhatja az önkioldót.

Be (10 másodperc)

A kameraképernyőre koppintás után tíz másodperces késleltetési időt biztosít a fénykép elkészítéséig.

Be (2 másodperc)

A kameraképernyőre koppintás után két másodperces késleltetési időt biztosít a fénykép elkészítéséig.

Kikapcsol

A fénykép a kameraképernyőre koppintáskor készül el.

Smile Shutter™

A Smile Shutter™ funkcióval meghatározhatja, hogy a kamera milyen mosoly érzékelésekor készítsen fényképet.

Élesítés üzemmód

A fókuszbeállítási vezérlőelemek határozzák meg a fénykép éles területeit. Ha a folyamatos autofókusz be van kapcsolva, a kamera folyamatosan állítja a fókuszt, hogy a színes kereten belüli mező mindig éles legyen.

Egymezős autofókusz

A kamera automatikusan a kiválasztott témára fókuszál. A folyamatos autofókusz be van kapcsolva. Érintse meg és tartsa megnyomva a kamera kijelzőjét, amíg a sárga fókuszkeret kékre nem vált, jelezve, hogy a fókusz be lett állítva. A kamera az ujjá felengedésekor készíti el a fényképet.

Arcfelismerés

A kamera legfeljebb öt arcot automatikusan felismer, és kerettel jelöli őket a képernyőn. A kamera automatikusan a legközelebbi arcra állítja az élességet. A kijelzőn azonban koppintással kiválaszthatja, hogy a kamera melyik arcra állítsa az élességet. Ha a kamera kijelzőjére koppint, kék keret jelzi a fókuszban lévő, kiválasztott arcot. Az arcfelismerési funkció nem minden motívumprogrammal használható. A folyamatos autofókusz be van kapcsolva.

Fókusz érintésre

Érintsen meg egy adott területet a kamera kijelzőjén a fókuszterület beállításához. A folyamatos autofókusz ki van kapcsolva. Érintse meg és tartsa megnyomva a kamera kijelzőjét, amíg a sárga fókuszkeret kékre nem vált, jelezve, hogy a fókusz be lett állítva. A kamera az ujjá felengedésekor készíti el a fényképet.

Tárgykövetés

Ha koppintással kijelöl egy tárgyat a keresőben, a kamera nyomon követi.

! Ez a beállítás csak **Kézi** felvételi módban érhető el.

HDR

A nagy dinamikatartományt biztosító HDR beállítással erős háttérfényben vagy nagyon kontrasztos témák esetén is lehet fényképezni. A HDR kompenzálja a részletesség csökkenését, és olyan képet készít, amelyen egyaránt jól láthatók a sötét és a világos területek.

! Ez a beállítás csak **Kézi** felvételi módban érhető el.

ISO

A gyenge fényviszonyok vagy a mozgó témák okozta elmosódottságot csökkentheti a képen az ISO érzékenység növelésével.

Auto

Az ISO érzékenység beállítása automatikusan.

100

Az ISO érzékenység beállítása 100-ra.

200

Az ISO érzékenység beállítása 200-ra.

400

Az ISO érzékenység beállítása 400-ra.

800

Az ISO érzékenység beállítása 800-ra.

1600

Az ISO érzékenység beállítása 1600-ra.

- ! Ez a beállítás csak **Kézi** felvételi módban áll rendelkezésre.

Fénymérés

Ez a funkció a rögzítendő kép témáját érő fény mennyisége alapján automatikusan állapítja meg a helyes expozícióhoz szükséges értékeket.

Közép

A kép középpontjához viszonyítva állítja be az expozíciót.

Átlag

A teljes témán mért fény mennyisége alapján számítja ki az expozíciót.

Pontszerű

A rögzítendő téma egészen kis részén mért fény alapján állítja be az expozíciót.

- ! Ez a beállítás csak **Kézi** felvételi módban érhető el.

Képstabilizáló

Fényképezés közben olykor nem könnyű az eszközt biztos kézzel tartani. A képstabilizáló segít ellensúlyozni a kéz finom remegéseit.

- ! Ez a beállítás csak **Kézi** felvételi módban érhető el.

Előnézet

A fényképek és videók elkészítése után azonnal megtekinthető az előnézetük.

Nincs korlát

A fényképek és videók elkészítése után azonnal megjelenik az előnézetük.

5 másodperc

A fényképek és videók elkészítése után 5 másodpercig megjelenik az előnézetük.

3 másodperc

A fényképek és videók elkészítése után 3 másodpercig megjelenik az előnézetük.

Módosítás

A fényképek és videók elkészítésük után megnyílnak szerkesztésre.

Kikapcsol

A fényképeket és videókat elkészítésük után menti a program, és nem jelenik meg az előnézetük.

Arcfelismerés

A Kamera alkalmazás arcfelismerésre is alkalmas, így a keresőben automatikusan a felismert arcokra helyezhető a fókusz.

Vaku

A vaku gyenge fényviszonyok vagy háttérvilágítás mellett készülő fényképekhez használható. A kameraképernyő vakuikonjára  koppintva a következő lehetőségek közül választhat:

Auto

A kamera automatikusan meghatározza, hogy a fényviszonyokhoz szükséges-e a vaku használata.



Derítő vakuzás

Használja ezt a beállítást, ha a háttér világosabb, mint a téma. Ezzel eltávolíthatók a sötét árnyékok.



Vörösszemhatás-csökkent.

Fényképezéskor mérsékli a szemek vörös színét.



Kikapcsol



A vaku ki van kapcsolva. Vakuzás nélkül időnként még gyenge megvilágítás esetén is jobb fénykép készíthető. Gyenge fényviszonyok esetén a vaku nélküli fényképezéshez stabilan kell tartani a kamerát. Önkioldó használatával elkerülhetők az elmosódott fényképek.

Zseblámpa

Fényképezéskor bekapcsol a zseblámpa vagy a kamera LED-je.



Motívumprogram kiválasztása

Ez a funkció előre programozott motívumprogramokat használ, így gyorsan beállíthatja a kamerát a gyakori helyzetekben történő használatra. A kamera számos, a kiválasztott motívumprogramnak megfelelő és a lehető legjobb minőséget nyújtó beállítást biztosít.



Kikapcsol

A Motívumprogram kiválasztása funkció ki van kapcsolva, és ekkor manuálisan készíthet fényképeket.



Sima bőr

Fényképek készítése arcokról egy továbbfejlesztett szépítő effektus használatával.



Lágy megjelenítés

Fényképek készítése gyenge megvilágítású háttér esetén.



Elmosódás csökkentése

A kamera rázkódásának minimalizálására használható egy kissé sötét téma felvételekor.



Tájkép

Tájképek készítéséhez ajánlott. A kamera távoli témákra fókuszál.



HDR ellenfény-kompenzáció

A részletek javítása erős kontrasztú fényképek esetén. A beépített ellenfény-kompenzáció elemzi a képet, és automatikusan beállítja a kamerát a tökéletes fényképhez.



Éjszakai portré

Használata éjszakai tájképek készítésekor vagy gyengén megvilágított környezetben ajánlott. A hosszú expozíciós idő miatt a kamerát mozdulatlanul kell tartani, vagy stabil felületre kell helyezni.



Éjszakai jelenet

Használata éjszakai képek készítésekor vagy gyengén megvilágított környezetben ajánlott. A hosszú expozíciós idő miatt a kamerát mozdulatlanul kell tartani, vagy stabil felületre kell helyezni.



Kézben tartott esti

Gyenge megvilágítású, kézi beállítású fényképek készítéséhez használható csökkentett zajjal és elmosódottsággal.



Nagy érzékenység

Gyenge megvilágítású környezetben, vaku nélkül készített fényképekhez használható. Csökkenti az elmosódottságot.



Gasztronómia

Élénk színű ételrendezések fényképezéséhez használható.



Kisállat

Háziállata fényképezéséhez használható. Csökkenti az elmosódottságot és a vörös szem hatást.



Tengerpart

Tenger-vagy tóparti témákról készült fényképekhez használható.



Hó

Világos környezeti segít megakadályozni, hogy túlexponált képek készüljenek.



Parti

Gyengén megvilágított beltéri környezetben történő fényképezéshez használható. Ez a motívumprogram a helyiség háttérvilágítását vagy gyertyafényt használ. A hosszú expozíciós idő miatt a kamerát mozdulatlanul kell tartani, vagy stabil felületre kell helyezni.



Sport

Gyorsan mozgó objektumokról készült fényképekhez használható. A rövid expozíció minimálisra csökkenti a bemozdulás veszélyét.



Dokumentum

Szöveg vagy rajzok fényképezéséhez javasolt. Erőteljesebb, élesebb kontrasztot ad a fényképeknek.



Tűzijáték

Tűzijáték teljes pompájában való fényképezéséhez használható.

! Ez a beállítás csak **Kézi** felvételi módban érhető el.

A videokamera beállításai

Videokamera beállítások módosítása

1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Koppintson a képernyőn lévő egyik beállítás ikonra.
3. Az összes beállítás megjelenítéséhez koppintson a  ikonra.
4. Válassza ki módosítandó beállítást, és végezze el a változtatásokat.

A videokamera beállításainak áttekintése

Videofelbontás

A videofelbontás beállítása különböző formátumokhoz.

Full HD

1920×1088(16:9)

Full HD felbontású formátum 16:9 oldalarányval.

HD

1280×720(16:9)

HD (nagy felbontású) formátum 16:9 oldalarányval.

VGA

640×480(4:3)

VGA formátum 4:3 oldalarányval.

MMS-üzenet

MMS-üzenetben történő továbbításra alkalmas videók felvétele. A videoformátum felvételi ideje a videófájlok MMS-üzenetben történő elhelyezése érdekében korlátozott.

! Ezek a beállítások csak **Kézi** felvételi üzemmódban érhetők el.

Önkioldó

Az önkioldóval úgy is rögzíthet videót, hogy közben nem kell tartania az eszközt. Használatával csoportok örökíthetők meg úgy, hogy senki se hiányozzon a videóról. Az önkioldó használatának másik előnye, hogy videofelvétel közben kiküszöböli a kamera rázkódását.

Be (10 másodperc)

A kameraképernyőre koppintás után tíz másodperces késleltetési időt biztosít a videofelvétel elkezdéséhez.

Be (2 másodperc)

A kameraképernyőre koppintás után két másodperces késleltetési időt biztosít a videofelvétel elkezdéséhez.

Kikapcsol

A videofelvétel a kameraképernyőre koppintáskor azonnal elindul.

Smile Shutter™(videókhoz)

A Smile Shutter™ funkcióval meghatározhatja, hogy a kamera milyen mosoly érzékelésekor indítsa el a videorögzítést.

Élesítés üzemmód

A fókuszbeállítási vezérlőelemek határozzák meg a videó éles területeit. Ha a folyamatos autofókusz be van kapcsolva, a kamera folyamatosan állítja a fókuszt, hogy a fehér kereten belüli mező mindig éles legyen.

Egymezős autofókusz

A kamera automatikusan a kiválasztott témára fókuszál. A folyamatos autofókusz be van kapcsolva.

Arcfelismerés

A kamera legfeljebb öt arcot automatikusan felismer, és kerettel jelöli őket a képernyőn. A kamera automatikusan a legközelebbi arcra állítja az élességet. A képernyőn azonban koppintással kiválaszthatja, hogy a kamera melyik arcra állítsa az élességet. Ha a kameraképernyőre koppint, sárga keret jelzi a

fókuszban lévő, kiválasztott arcot. Az arcfelismerési funkció nem minden motívumprogrammal használható. A folyamatos autofókusz be van kapcsolva.

Tárgykövetés

Ha koppintással kijelöl egy tárgyat a keresőben, a kamera nyomon követi.

- ! Ez a beállítás csak **Kézi** felvételi módban érhető el.

Fénymérés

Ez a funkció a rögzítendő kép témáját érő fény mennyisége alapján automatikusan állapítja meg a helyes expozícióhoz szükséges értékeket.

Közép

A kép középpontjához viszonyítva állítja be az expozíciót.

Átlag

A teljes témán mért fény mennyisége alapján számítja ki az expozíciót.

Pontszerű

A rögzítendő téma egészen kis részén mért fény alapján állítja be az expozíciót.

- ! Ez a beállítás csak **Kézi** felvételi módban érhető el.

Videokép-stabilizáló

Videofelvétel készítésekor olykor nem könnyű az eszközt biztos kézzel tartani. A képstabilizáló segít ellensúlyozni a kéz finom remegéseit.

Mikrofon

Megválaszthatja, hogy videók rögzítésekor felvegye-e a környezet hangjait.

Előnézet

A videók elkészítése után azonnal megtekinthető az előnézetük.

Be

A videó elkészítése után azonnal megjelenik az előnézete.

Módosítás

A videó az elkészítése után megnyílik szerkesztésre.

Kikapcsol

A videót elkészítése után menti a program, és nem jelenik meg az előnézete.

Vaku

A vaku gyenge fényviszonyok vagy háttérvilágítás mellett készülő videofelvételekhez használható. A videók vakuikonja  csak a videokamera képernyőjén jelenik meg. Ne feledje, hogy a videók minősége néha vaku nélkül jobb, még gyenge fényviszonyok mellett is.



Be



Kikapcsol

Motívumprogram kiválasztása

Ez a funkció előre programozott video-motívumprogramokat használ, így gyorsan beállíthatja a kamerát a gyakori helyzetekben történő használatra. A kamera számos, a kiválasztott motívumprogramnak megfelelő és a lehető legjobb videominőséget nyújtó beállítást biztosít.

SCN Kikapcsol

A Motívumprogram kiválasztása funkció ki van kapcsolva, és ekkor manuálisan készíthet videofelvételeket.

**Lágy megjelenítés**

Videofelvételek készítése gyenge megvilágítású háttér esetén.

**Tájkép**

Tájképekről készült videókhoz használható. A kamera távoli témákra fókuszál.

**Éjszakai**

Bekapcsolásakor nő a fényérzékelés intenzitása. Gyengén megvilágított környezetben használható. A gyorsan mozgó objektumokról készült felvételek bemozdulhatnak. Biztos kéztartást vagy támaszt igényel. A videominőség javítása érdekében jó fényviszonyok esetén kapcsolja ki az éjszakai üzemmódot.

**Tengerpart**

Tenger-vagy tóparti témákról készült videókhoz használható.

**Hó**

Világos környezetben segít megakadályozni, hogy túlexponált videók készüljenek.

**Sport**

Gyorsan mozgó objektumok videofelvételekor használható. A rövid expozíció minimálisra csökkenti a bemozdulás veszélyét.

**Parti**

Gyengén megvilágított beltéri környezetben készített videofelvételekhez használható. Ez a motívumprogram a helyiség háttérvilágítását vagy gyertyafényt használ. A gyorsan mozgó objektumokról készült felvételek bemozdulhatnak. Biztos kéztartást vagy támaszt igényel.




Ez a beállítás csak **Kézi** felvételi módban érhető el.

Fényképek és videók az Albumban

Fényképek és videók megtekintése

Az Album alkalmazás használható a készülék kamerájával készített fényképek és videók, illetve a készülékre mentett hasonló tartalmak megnézésére. Az összes fénykép és videó időrendben jelenik meg.

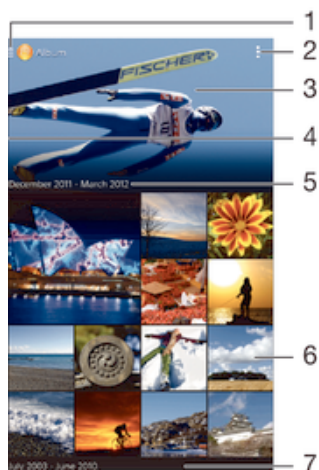

- 1 Az ikonra koppintva nyissa meg az Album kezdőképernyő menüjét
- 2 Menüopciók megtekintése
- 3 Az összes kép vagy a kedvencekként hozzáadott képek diavetítése
- 4 Az Album kezdőképernyő menüjének megnyitásához a képernyő bal szélét húzza el jobbra
- 5 A csoportban található elemek dátuma
- 6 Koppintson egy fényképre vagy videóra annak megtekintéséhez
- 7 Léptessen fel vagy le a tartalom megtekintéséhez

Fényképek és videók megtekintése

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
 2. Keresse meg az **Album** alkalmazást, és koppintson rá.
 3. Koppintson a fényképre vagy videóra, amelye(ke)t meg szeretne tekinteni, majd koppintson az **Album > Csak egyszer** lehetőségre.
 4. Balra csúsztatással megnézheti a következő fényképet vagy videót. Jobbra csúsztatással az előző fénykép vagy videó jeleníthető meg.
- ! Ha szeretné megváltoztatni a fényképeket vagy videókat megnyitó alapértelmezett alkalmazást, koppintson a **Beállítások > Alkalmazások** lehetőségre, váltson az **Mind** lapra, majd válassza ki az alkalmazást, és végül koppintson az **Alapértékek törlése** lehetőségre az **Indítás alapértelmezés szerint** csoportban.
- 💡 Ha a képernyő tájolása nem vált automatikusan, amikor az eszközt elfordítja, jelölje be a **Aut. képernyőforgatás** jelölőnégyzetet a **Beállítások > Megjelenítés > Képernyőforgatás** alatt.

A miniatűrök méretének módosítása

- Amikor az Albumban fényképek és videók miniatűrjeit tekinti meg, a nagyításhoz és kicsinyítéshez használhatja az ujjait is úgy, hogy összehúzza vagy széthúzza őket.

Fénykép nagyítása és kicsinyítése

- A fényképek megtekintésekor a nagyításhoz és kicsinyítéshez használhatja az ujjait is úgy, hogy összehúzza vagy eltávolítja azokat.

Fényképek megtekintése diavetítésként

1. Amikor egy fényképet tekint meg, az eszköztár megjelenítéséhez koppintson a képernyőre, majd az album összes képének lejátszásához koppintson a  > **Diavetítés** lehetőségre.
2. A diavetítés befejezéséhez koppintson egy fényképre.

Videó lejátszása

1. Az Albumban keresse meg a lejátszandó videót, és koppintson rá.
2. Koppintson a  ikonra, majd válassza a **Filmek > Csak egyszer** lehetőséget.
3. Ha nem jelennek meg visszajátszás vezérlői, a megjelenítésükhöz koppintson a képernyőre. A vezérlők elrejtéséhez koppintson újra a képernyőre.

Videó szüneteltetése

1. Videó lejátszása közben koppintson a képernyőre a vezérlők megjelenítéséhez.
2. Koppintson a  lehetőségre.

Videó gyors előre- és visszatekerése

1. Videó lejátszása közben koppintson a képernyőre a vezérlők megjelenítéséhez.
2. A visszatekeréshez a folyamatsávjelzőt húzza balra, az előretekeréshez jobbra.

Videó hangerejének módosítása

- Nyomja meg a hangerőbillentyűt.

Fényképek és videók megosztása és kezelése

Az eszközön található fényképeket és videókat megoszthatja. Ezenkívül különféle módokon kezelheti is őket, például csoportosan dolgozhat rajtuk, törölhet fényképeket, illetve kapcsolatokhoz csatolhatja őket.

- ! Előfordulhat, hogy a szerzői jogi védelem alatt álló tartalmak másolása, küldése vagy átvitele sikertelen lesz. Bizonyos tételek nem küldhetők el, ha a fájlméretük túl nagy.

Fényképek és videók megosztása

1. Az Album nézetben keresse meg a megosztandó fényképet vagy videót, és koppintson rá.
2. Koppintson a képernyőre az eszköztárak megjelenítéséhez, majd koppintson a  ikonra.
3. Koppintson az alkalmazásra, amelyet a fénykép megosztására használni szeretne, majd a küldéséhez kövesse a megfelelő lépéseket.

Fénykép használata egy kapcsolat képeként

1. Amikor egy fényképet megtekint, a képernyőre koppintva jelenítse meg az eszköztárat, majd koppintson a  > **Alkalmazás mint > Kapcsolat képe** lehetőségre.
2. Ha az eszköz kéri, válassza a **Telefonkönyv > Csak egyszer** lehetőséget, majd válasszon ki egy kapcsolatot.

Fénykép használata háttérképként

1. Amikor egy fényképet megtekint, a képernyőre koppintva jelenítse meg az eszköztárat, majd koppintson a  > **Alkalmazás mint > Háttérkép** lehetőségre.
2. Kövesse a képernyőn olvasható utasításokat.

Fénykép forgatása

1. A javítandó fénykép megtekintése közben a képernyőre koppintva jelenítse meg az eszköztárat, majd koppintson a  elemre.
2. Válassza a **Forgatás** funkciót. A telefon az új tájolással menti a fényképet.

Fénykép vagy videó törlése

1. Fénykép megtekintése közben a képernyőre koppintva jelenítse meg az eszköztárat, majd koppintson a  elemre.
2. Koppintson a **Törlés** elemre.

Fénykép- és videocsoportok használata az Albumban

1. Amikor az Albumban fényképek és videók miniatúráit tekinti meg, koppintson a , majd az **Elemek kiválasztása** lehetőségre.
 2. Koppintson a használni kívánt tételekre. A kiválasztott tételek kék keretbe kerülnek.
 3. A kiválasztott tételeken az eszköztáron lévő eszközökkel dolgozhat.
- 💡 A kiválasztási üzemmód aktiválásához a tételeket megérintheti és érintve tarthatja, amíg azok kék színű keretbe nem kerülnek. Kiválasztásukhoz más tételekre is koppinthat.

Arcokat tartalmazó fényképek elemzése az Albumban

A készüléken minden olyan fényképet elemezhet, amelyen arc látható. A fényképelemző funkció az aktiválását követően bekapcsolva marad, és a hozzáadásukkor elemzi az új fényképeket. Az elemzések futtatása után egy mappába csoportosíthatja az egyes személyek összes fényképét.

A fényképelemző funkció bekapcsolása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg az **Album** alkalmazást, és koppintson rá.
3. Húzza jobbra az Album kezdőképernyőjének bal szélét, majd koppintson az **Arcok** elemre. A funkció a készüléken lévő összes fényképet elemzi, és csoportosítja a név nélküli arcok mappájában.

Arc elnevezése

1. Az **Arcok** kártyán koppintson a **Név nélküli arcok** mappára, majd nyissa meg a **További arcok** mappát, és válassza ki az elnevezni kívánt arcot.
2. Koppintson a **Név hozzáadása** elemre.
3. Írja be a nevet, és koppintson a **Kész** > **Felvétel új személyként** lehetőségre.

Archoz rendelt név szerkesztése

1. Miközben teljes képernyős nézetben van megnyitva egy arc, a képernyőre koppintva jelenítse meg az eszköztárat, és válassza a  > **Névcímkék szerkesztése** lehetőséget.
2. Koppintson az **OK** gombra.
3. Koppintson a szerkeszteni kívánt arc nevére.
4. Szerkessze a nevet, majd válassza a **Kész** > **Felvétel új személyként** lehetőséget.

Fényképszerkesztés a Fényképszerkesztővel

A kamerával készített eredeti fényképek szerkeszthetők, és effektusok is alkalmazhatók rájuk. Módosíthatja például a fényeffektusokat. A szerkesztett fénykép mentése után a változtatások nélküli eredeti képpéldány is megmarad.

Fénykép szerkesztése

- Fénykép megtekintése közben a képernyőre koppintva jelenítse meg az eszköztárat, majd koppintson a  elemre.

Fénykép körbevágása

1. A javítandó fénykép megnézése közben a képernyőre koppintva jelenítse meg az eszköztárat, majd koppintson a  elemre.
2. Amikor a program kéri, válassza a **Fénykép-szerkesztő > Csak egyszer** lehetőséget.
3. Koppintson a  > **Vágás** elemre.
4. Válasszon a lehetőségek közül.
5. A körbevágási keret módosításához érintse meg és tartsa lenyomva a keret szélét. Amikor a széleken lévő négyzetek eltűnnek, a keret átméretezéséhez húzza azt befelé vagy kifelé.
6. A körbevágási keret minden oldalának egyszerre történő átméretezéséhez érintse meg és tartsa lenyomva a négy sarok egyikét a széleknél lévő négyzetek eltüntetéséhez, majd húzza a sarkot a kívánt irányba.
7. Ha a körbevágási keretet a fénykép más területére szeretné helyezni, érintse meg és tartsa lenyomva a kereten belüli területet, majd húzza azt a kívánt helyre.
8. Koppintson a **Alkalm.** elemre.
9. A körbevágott fénykép másolatának mentéséhez koppintson a **Mentés** elemre.

Speciális effektusok alkalmazása fényképre

1. A javítandó fénykép megnézése közben a képernyőre koppintva jelenítse meg az eszköztárat, majd koppintson a  elemre.
2. Amikor a program kéri, válassza a **Fénykép-szerkesztő > Csak egyszer** lehetőséget.
3. Koppintson a  elemre, és válasszon a lehetőségek közül.
4. Szerkessze a fényképet a szükséges módon, majd koppintson a **Mentés** elemre.

Videók szerkesztése a Filmkészítő alkalmazással

A kamerával készített videókat szerkesztheti is. Lerövidítheti például a videókat a kívánt hosszra, vagy akár a sebességüket is átállíthatja. A szerkesztett videó mentése után a változtatások nélküli eredeti példány is megmarad.

Videó vágása

1. Videó lejátszása közben koppintson a képernyőre az eszköztár megjelenítéséhez, majd koppintson a  > **Vágás** lehetőségre.
2. Ha szeretné áthelyezni a vágási keretet az idővonal egy másik részére, érintse meg és tartsa lenyomva a vágási keret szélét, és húzza a kívánt helyre. Ezután koppintson az **Alkalmaz** gombra.
3. A vágott videó egy másolatának mentéséhez koppintson a **Mentés** gombra.

Videó sebességének módosítása

1. Videó lejátszása közben koppintson a képernyőre az eszköztár megjelenítéséhez, majd koppintson a  > **Sebesség** lehetőségre.
2. Válasszon egy beállítást, majd érintse meg és tartsa lenyomva az idővonal szélét, és húzza azt a kívánt helyre, végül pedig koppintson az **Alkalmaz** lehetőségre.
3. A szerkesztett videó egy másolatának mentéséhez koppintson a **Mentés** gombra.

Fényképek és videók elrejtése

Bármelyik fényképet és videót elrejtheti az Album kezdőképernyőjéről. Az Album kezdőképernyőjéről elrejtett fényképek és videók csak a rejtett elemek mappájában lesznek megtekinthetők.

Fénykép vagy videó elrejtése

1. Az Album nézetben keresse meg az elrejtendő fényképet vagy videót, és koppintson rá.
2. Koppintson a képernyőre az eszköztárak megjelenítéséhez, majd koppintson a  ikonra.
3. Koppintson az **Elrejtés > OK** lehetőségre.

Rejtett fényképek és videók megtekintése


1. Az Album alkalmazásban húzza jobbra az Album kezdőképernyőjének bal szélét, majd kattintson a **Rejtett** elemre.
2. Ha meg szeretné tekinteni, kattintson a kívánt fényképre vagy videóra.
3. Balra csúsztatással megnézheti a következő fényképet vagy videót. Jobbra csúsztatással az előző fénykép vagy videó jeleníthető meg.

Fényképek és videók elrejtésének megszüntetése

1. Az Album alkalmazásban húzza jobbra az Album kezdőképernyőjének bal szélét, majd kattintson a **Rejtett** elemre.
2. Kattintson arra a fényképre vagy videóra, amelyet szeretne ismét felfedni.
3. Kattintson a képernyőre az eszköztárak megjelenítéséhez, majd kattintson a  ikonra.
4. Kattintson a **Felfedés** elemre.

Az Album kezdőképernyőjének menüje

Az Album kezdőképernyőjének menüjét használva megkeresheti az összes fényképalbumát, köztük a kamerával készített fényképek és videók albumait, valamint az internetes szolgáltatásokban (például PlayMemories Online, Picasa™ és Facebook) online megosztott tartalmakat. Ezekbe a szolgáltatásokba bejelentkezve kezelheti a tartalmat, megjegyzéseket írhat mások fényképeihez és videóihoz, és megnézheti ismerősei megjegyzéseit is. Az Album alkalmazással ezenkívül helycímkéket vehet fel a fényképekre, alapszintű szerkesztési műveleteket végezhet el, és tartalmait vezeték nélküli Bluetooth®-kapcsolaton keresztül és e-mailben is megoszthatja másokkal.

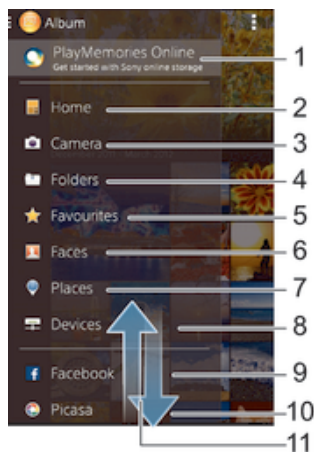

- | | |
|----|---|
| 1 | Fényképek és videók megnézése a PlayMemories Online szolgáltatással |
| 2 | Visszalépés az Album alkalmazás kezdőképernyőjére |
| 3 | A készülék kamerájával készített fényképek és videók megnézése |
| 4 | A készülék különböző mappáiba mentett fényképek és videók megnézése |
| 5 | Kedvenc fényképei és videói megnézése |
| 6 | Az arcot (is) ábrázoló fényképek megnézése |
| 7 | Fényképek megnézése térképen földgömb nézetben |
| 8 | Fényképek és videók megnézése ugyanazon a hálózaton |
| 9 | Fényképek és videók megnézése a Facebook™-on |
| 10 | Fényképek és videók megnézése a Picasa™ szolgáltatásban |
| 11 | A tartalom megnézése felfelé vagy lefelé léptetéssel |

! A PlayMemories Online szolgáltatás csak bizonyos országokban és régiókban érhető el.

Az Albumban lévő fényképek megnézése online szolgáltatáson keresztül

1. A Kezdőképernyőn kattintson az ☰ ikonra.
2. Keresse meg az **Album** alkalmazást, kattintson rá, majd húzza jobbra a kezdőképernyője bal szélét.
3. Kattintson a kívánt online szolgáltatásra, majd a használatba vételéhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A szolgáltatásba feltöltött összes online album megjelenik.
4. Kattintson bármelyik albumra a tartalma megjelenítéséhez, majd egy fényképre az albumban.
5. Balra csúsztatással megnézheti a következő fényképet vagy videót. Jobbra csúsztatással az előző fénykép vagy videó jeleníthető meg.

Fényképek megnézése térképen

A földrajzi információk fényképekre való felvétele helycímkével ellátás (geocímkézés) néven is ismert. Megnézheti és megjelölheti például térképen a fényképeit, és megmutathatja a családnak és barátainak, hogy hol volt a kép készítésekor. További tudnivalók találhatók a *Földrajzi helyzet hozzáadása fényképekhez* című fejezetben (83. oldal).

- 💡 Ha bekapcsolta a helymeghatározást és a helycímkével való ellátást a kamerában, a későbbiekben közvetlenül felcímkézheti a fényképeit a térképen történő megtekintéshez.



- | | |
|---|---|
| 1 | Helycímkével ellátott fényképek megjelenítése földgömb nézetben |
| 2 | Hely keresése a térképen |
| 3 | Menüparancsok megjelenítése |
| 4 | Dupla kattintás a nagyításhoz, csippentés a kicsinyítéshez. A térkép többi része húzással tekinthető meg |
| 5 | Azonos helycímkével ellátott fényképek és/vagy videók csoportja |
| 6 | A kiválasztott fénykép-, illetve videócsoport miniatűrjei. A kívánt elemet kattintással jelenítheti meg teljes képernyős nézetben |

- 💡 Ha egy helyen több fénykép készült, csak az egyik jelenik meg a térképen. A képek teljes száma a jobb felső sarokban jelenik meg, például 📷. A csoportban lévő összes fénykép megjelenítéséhez kattintson a borítóképre, majd kattintson az egyik miniatűrre a képernyő alján.

Helycímké hozzáadása fényképhez

1. Fénykép megtekintése közben a képernyőre koppintva jelenítse meg az eszköztárat, majd a **Kopp. ide: hely megadása** elemre koppintva nyissa meg a térképnézetet.
2. A fénykép térképre helyezéséhez keresse meg a helyszínt, és koppintson rá.
3. A fénykép helyének módosításához koppintson a térképen arra a helyre, ahová a fényképet helyezni szeretné.
4. Ha végzett, az **OK** gombra koppintva mentse a helycímkét, és lépjen vissza a fénykép-megjelenítőbe.

Helycímkével ellátott fényképek megnézése térképen

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg az **Album** alkalmazást, és koppintson rá.
3. Húzza jobbra az Album kezdőképernyőjének bal szélét, majd koppintson a **Helyek** elemre.
4. Koppintson a térképen megjelenítendő fényképre.

Helycímkével ellátott fényképek megnézése földgömbön

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg az **Album** alkalmazást, és koppintson rá.
3. Húzza jobbra az Album kezdőképernyőjének bal szélét, majd koppintson a **Helyek** >  ikonra.
4. Koppintson a földgömbön megjelenítendő fényképre.

Fénykép helycímkéjének módosítása

1. Jelenítse meg az Album egyik fényképét a térképen, érintse meg és tartsa lenyomva a fényképet, amíg annak kerete kék nem lesz, majd koppintson a térképen a kívánt helyre.
2. Koppintson az **OK** gombra.

Váltás másik térképnézetre


- Miközben meg van nyitva a térkép az Albumban, koppintson a  ikonra, és válassza a **Klasszikus nézet** vagy a **Műholdas nézet** lehetőséget.

Videók

Videók megnézése a Filmek alkalmazásban

A készülékére mentett vagy letöltött filmeket és egyéb videotartalmat a Filmek alkalmazással nézheti meg. Ezzel az alkalmazással megnézheti a filmek plakátjait, ismertetőit, valamint a műfajjal és a rendezővel kapcsolatos adatokat is. Ezenkívül az ugyanazon hálózathoz csatlakoztatott eszközökön lévő filmek is lejátszhatók.

- ! Előfordulhat, hogy a Filmek alkalmazás bizonyos videófajltípusokat nem tud lejátszani.

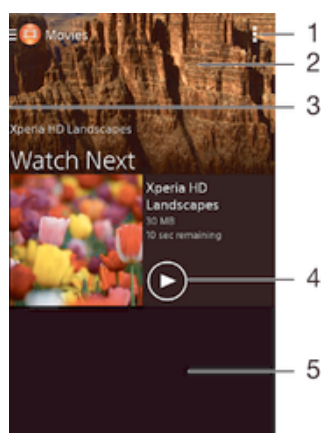

- 1 Menüopciók megtekintése
- 2 A legutóbb lejátszott videó megjelenítése
- 3 Húzza a képernyő bal szélét jobbra, ha a letöltött és a mentett videókat szeretné böngészni.
- 4 A lejátszáshoz koppintson a lementett vagy letöltött videó fájlokra
- 5 Léptessen fel vagy le a tartalom megtekintéséhez

Videó lejátszása a Filmek alkalmazásban

1. A Kezdőképernyőn koppintson az ikonra, majd keresse meg a **Filmek** alkalmazást, és koppintson rá.
2. Keresse meg a lejátszandó videót, és koppintson rá. Ha a videó megjelenik a kezdőképernyőn, a képernyő bal szélét jobbra húzva nyissa meg a Filmek kezdőképernyőjének menüjét, majd keresse meg a lejátszandó videót, és koppintson rá.
3. A vezérlők megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez koppintson a képernyőre.
4. A lejátszás szüneteltetéséhez koppintson a gombra. A lejátszás folytatásához koppintson a gombra.
5. A visszatekeréshez húzza el balra a folyamatjelzőt. A gyors előretekéréshez húzza el jobbra a folyamatjelzőt.

Videó lejátszása külső eszközön

1. A videó lejátszása közben koppintson a képernyőre a vezérlők megjelenítéséhez.
2. Koppintson a > **Throw** menüpontra.
3. Válassza ki a külső eszközt, amelyen le szeretné játszani a videót. Ha nem érhető el külső eszköz, a képernyőn látható utasításokat követve vegyen fel egyet.

Beállítások módosítása a Filmek alkalmazásban

1. A Kezdőképernyőn koppintson az ikonra, majd keresse meg a **Filmek** elemet, és koppintson rá.
2. Koppintson a > **Beállítások** ikonra, majd módosítsa a kívánt beállításokat.

Hangbeállítások módosítása videolejátszás közben

1. Videó lejátszása közben koppintson a képernyőre a vezérlők megjelenítéséhez.
2. Koppintson a parancsra, majd az **Hangbeállítások** gombra.
3. Jelölje be az aktiválandó hangbeállítások jelölőnégyzeteit.
4. Ha elkészült, koppintson a **OK** lehetőségre.

Videó megosztása

1. A Filmek vagy TV műsorok alatt elmentett videó lejátszása közben nyomja meg a gombot, majd koppintson a **Megosztás** lehetőségre.
2. Koppintson az alkalmazásra, amelyet a videó megosztására használni szeretne, majd a küldéséhez kövesse a megfelelő lépéseket.

Videotartalom átvitele a készülékre

A Filmek alkalmazás használata előtt érdemes filmeket, tévéműsorokat vagy egyéb videotartalmat másolni a készülékre más eszközről (például számítógépről). Ennek többféle módja lehetséges:

- USB-kábellel csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez, majd húzással másolja át a videofájlokat közvetlenül a számítógép fájlkezelő alkalmazásában. Lásd a *Fájlok kezelése számítógép használatával* című fejezetet (127. oldal).
- Ha PC-t használ, a Sony Media Go™ alkalmazásával rendszerezheti a tartalmat és viheti át videofájljait a készülékére. Ha további információra van szüksége, és le szeretné tölteni a Media Go™ alkalmazást, keresse fel a <http://mediago.sony.com/enu/features> weblapot.
- Ha Apple® Mac® gépe van, a Sony Bridge for Mac alkalmazással viheti át videofájljait iTunes-gyűjteményéből a készülékére. Ha további információra van szüksége, és le szeretné tölteni a Sony Bridge for Mac alkalmazást, keresse fel a www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/ weblapot.

Videotartalmak kezelése

Filmek adatainak beolvasása kézzel

1. Gondoskodjon arról, hogy a készülék aktív adatkapcsolattal rendelkezzen.
2. A Kezdőképernyőn koppintson az ikonra, majd keresse meg a **Filmek** alkalmazást, és koppintson rá.
3. A képernyő bal szélét jobbra húzva nyissa meg a Filmek kezdőképernyőjének menüjét, majd tallózzon a különböző kategóriákban, és keresse meg azt a videofájlt, amelyről információkat szeretne beolvasni.
4. Érintse meg, és tartsa nyomva a videó miniatűrjét, majd koppintson az **Információk keresése** elemre.
5. A keresőmezőbe írja be a videó kulcsszavait, majd a billentyűzetten koppintson a megerősítés billentyűre. Az összes találat egy listában jelenik meg.
6. Válasszon egy találatot, majd koppintson a **Kész** gombra. Az információk letöltése elindul.

! Ha a Beállítások csoportban bejelöli az **Videoadatok beolvasása** jelölőnégyzetet, automatikusan információkat kap az újonnan hozzáadott videókról.

💡 Ha a letöltött információk nem megfelelőek, más kulcsszavakat használva végezzen újabb keresést.

A videóra vonatkozó információk törlése

1. A Kezdőképernyőn koppintson az ikonra, majd keresse meg a **Filmek** alkalmazást, és koppintson rá.
2. A képernyő bal szélét jobbra húzva nyissa meg a Filmek kezdőképernyőjének menüjét, majd tallózzon a különböző kategóriákban, és keresse meg a szerkesztendő videofájlt.
3. Hosszan érintse meg a videó miniatűrjét, majd koppintson az **Adatok törlése** elemre.

Videó törlése

1. A kezdőképernyőn koppintson az  ikonra, majd keresse meg a **Filmek** alkalmazást, és koppintson rá.
2. A képernyő bal szélét jobbra húzva nyissa meg a Filmek kezdőképernyőjének menüjét, majd tallózzon a különböző kategóriákban, és keresse meg a törlendő videofájlt.
3. Érintse meg, és tartsa nyomva a videó miniatűrjét, majd a megjelenő listában koppintson a **Törlés** parancsra.
4. A megerősítéshez koppintson újra a **Törlés** parancsra.

Kapcsolódás

A készülék képernyőjének tükrözése vezeték nélkül tévékészüléken

A Képernyőtükrözés funkcióval kábel csatlakoztatása nélkül is megjelenítheti a készülék képernyőjét tévén vagy más nagyméretű kijelzőn. A Wi-Fi Direct™ technológiának köszönhetően vezeték nélküli kapcsolat hozható létre a két készülék között, így foteljében kényelmesen hátradőlve nézegetheti kedvenc fényképeit. Ez a funkció használható a készüléken tárolt zenék hallgatására a tévé hangszóróján keresztül.

- ! A fenti funkciók működéséhez a tévének támogatnia kell a Wi-Fi CERTIFIED Miracast™-alapú képernyőtükrözést. Ha a tévékészülék nem támogatja a képernyőtükrözést, akkor külön kell vásárolnia egy vezeték nélküli kijelzőadaptert.
- ! Képernyőtükrözés használatakor a képminőséget néha negatívan befolyásolhatja a más Wi-Fi® hálózatok okozta interferencia.

A készülék képernyőjének tükrözése tévéképernyőn

1. **A tévén:** A képernyőtükrözés bekapcsolásához kövesse a tévé használati útmutatójának utasításait.
2. **A készüléken:** A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
3. Keresse meg a **Beállítások > Xperia™ kapcsolat > Képernyőtükrözés** menüpontot, és koppintson rá.
4. Koppintson az **Indítás** elemre.
5. Koppintson az **OK** gombra, és jelöljön ki egy készüléket.

- ! A képernyőtükrözés használatakor ne fedje le a készülék Wi-Fi antennáját.
- ! A fenti funkciók működéséhez a tévének támogatnia kell a Wi-Fi CERTIFIED Miracast™-alapú képernyőtükrözést.

Eszközök közötti képernyőtükrözés kikapcsolása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Xperia™ kapcsolat > Képernyőtükrözés** menüpontot, és koppintson rá.
3. Koppintson a **Leválasztás** lehetőségre, majd az **OK** ikonra.

Tartalom megosztása DLNA Certified™ eszközökkel

Az eszközön tárolt médiatartalom megtekinthető és lejátszható más eszközökön, mint pl. TV-készülékek és számítógépek. A tartalommegosztásához ezeknek az eszközöknek a Digital Living Network Alliance által kiállított DLNA Certified™ tanúsítvánnyal kell rendelkezniük, és ugyanarra a Wi-Fi® hálózatra kell csatlakozniuk, mint az Ön eszköze. A más DLNA Certified™ eszközökön lévő tartalom is megtekinthető és lejátszható az eszközön.

Miután beállította a tartalom megosztását az eszközök között, az eszköz az otthoni számítógépen tárolt zenét lejátszhatja, vagy az eszköz kamerájával készített fényképeket megtekintheti nagy képernyőjű TV-készüléken.

Más DLNA Certified™ eszközökön lévő fájlok lejátszása az eszközön

Ha az eszköz más DLNA Certified™ eszközön tárolt fájlokat játszik le, ez a másik eszköz szerverként működik. Más szóval, tartalmat oszt meg hálózaton keresztül. A kiszolgáló eszközön engedélyezni kell a tartalommegosztási funkciót és hozzáférést kell adni az eszközhöz. Az eszköznek ugyanarra a Wi-Fi® hálózatra kell csatlakoznia, mint az eszköz.

Megosztott zeneszám lejátszása az eszközön

1. Gondoskodjon arról, hogy az eszközök, amelyekkel a fájlokat szeretné megosztani, ugyanarra a Wi-Fi® hálózatra csatlakozzanak, mint az eszköz.
2. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
3. A Walkman® kezdőképernyő bal szélét húzza el jobbra, és koppintson az **Készülékek** lehetőségre.
4. Válasszon ki egy eszközt a csatlakoztatott eszközök közül.
5. Az eszközön lévő mappákban keresse meg és válassza ki a lejátszandó zeneszámokat. A zeneszámok lejátszása automatikusan elindul.

Megosztott videó lejátszása az eszközön

1. Gondoskodjon arról, hogy az eszközök, amelyekkel a fájlokat szeretné megosztani, ugyanarra a Wi-Fi® hálózatra csatlakozzanak, mint az eszköz.
2. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a **Filmek** lehetőségre.
3. A Filmek kezdőképernyő bal szélét húzza el jobbra, és koppintson az **Készülékek** lehetőségre.
4. Válasszon ki egy eszközt a csatlakoztatott eszközök közül.
5. Az eszközön lévő mappákban keresse meg és válassza ki a lejátszandó videót.

Megosztott fénykép megtekintése az eszközön

1. Gondoskodjon arról, hogy az eszközök, amelyekkel a fájlokat szeretné megosztani, ugyanarra a Wi-Fi® hálózatra csatlakozzanak, mint az eszköz.
2. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a **Album** lehetőségre.
3. Az Album kezdőképernyő bal szélét húzza el jobbra, és koppintson az **Készülékek** lehetőségre.
4. Válasszon ki egy eszközt a csatlakoztatott eszközök közül.
5. Tallózzon a csatlakoztatott eszközök mappáiban, és válassza ki a megtekintendő fényképet.

DLNA Certified™ eszközökön lévő fájlok lejátszása az eszközön

Mielőtt az eszközön tárolt médiafájlokat meg tudja tekinteni vagy le tudja játszani a DLNA Certified™ eszközökön, az eszközön be kell állítani a fájlmegosztást. Az eszközök, amelyekkel a tartalmat megosztja, a kliens eszközök. Kliens eszközként működhet például TV-készülék, számítógép vagy táblaszámítógép. Amikor az eszköze a kliens eszközök számára rendelkezésre bocsátja a tartalmat, akkor médiaszerverként működik. Amikor az eszközön beállítja a fájlmegosztást, kliens eszközök számára is engedélyt kell adnia. Miután ezt megtette, az eszköz megjelenik a regisztrált eszközök listájában. Azok az eszközök, amelyek a hozzáférési engedélyre várnak, a függő eszközök listájában láthatók.

Egyéb DLNA Certified™ eszközökkel való fájlmegosztás beállítása

1. Csatlakoztassa a készüléket egy Wi-Fi® hálózathoz.
 2. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
 3. Koppintson a  parancsra, majd a **Médiakiszolgáló** gombra.
 4. A **Médiatartalom megosztása** funkció bekapcsolásához húzza el a csúszkát. Az állapot soron megjelenik a  ikon. A kiszolgáló ettől fogva médiakiszolgálóként is használható.
 5. A számítógépet vagy az egyéb eszközöket csatlakoztassa ugyanahhoz a Wi-Fi® hálózathoz, mint amelyhez a készülék is csatlakozik.
 6. A készülék állapot során megjelenik egy értesítés. Nyissa meg az értesítést, és állítson be hozzáférési engedélyeket minden egyes készülékhez.
- ! A fájlmegosztás beállításaira vonatkozó utasítások a DLNA™ használatával az ügyféleszköztől függően változnak. Bővebb információért olvassa el az ügyféleszköz használati útmutatóját. Ha

a készülék nem tud csatlakozni egy ügyfélhez a hálózaton, ellenőrizze hogy Wi-Fi® hálózata működik-e.

- 💡 A **Médiakiszolgáló** menü a **Beállítások > Xperia™ kapcsolat > Média-kiszolgáló beállításai** menüből is elérhető. Ha bezárja a **Médiakiszolgáló** nézetet, a fájlmegosztási funkció tovább fut a háttérben.

Egyéb DLNA Certified™-eszközökkel való fájlmegosztás leállítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Xperia™ kapcsolat > Média-kiszolgáló beállításai** menüpontot, és koppintson rá.
3. Húzza el balra a **Médiatartalom megosztása** elem melletti csúszkát.

Függőben lévő eszközök hozzáférési engedélyeinek beállítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Xperia™ kapcsolat > Média-kiszolgáló beállításai** menüpontot, és koppintson rá.
3. Válasszon ki egy eszközt a **Folyamatban lévő eszközök** listából.
4. Állítsa be a hozzáférési engedély szintjét.

Regisztrált eszköz nevének módosítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Xperia™ kapcsolat > Média-kiszolgáló beállításai** menüpontot, és koppintson rá.
3. Válasszon egy eszközt a **Regisztrált eszközök** listáról, és válassza a **Név módosítása** lehetőséget.
4. Írja be az eszköz új nevét.

Regisztrált eszköz hozzáférési szintjének módosítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Xperia™ kapcsolat > Média-kiszolgáló beállításai** menüpontot, és koppintson rá.
3. Válasszon ki egy eszközt a **Regisztrált eszközök** listából.
4. Koppintson a **Hozzáférési szint módos.** elemre, és válasszon egy beállítást.

Egyéb DLNA Certified™-eszközökkel való tartalommegosztásra vonatkozó súgó

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Xperia™ kapcsolat > Média-kiszolgáló beállításai** menüpontot, és koppintson rá.
3. Koppintson a  ikonra.

Fájlok lejátszása egy Digital Media Renderer eszközön

A DLNA™ technológia használatával az eszközön tárolt médiatartalom átküldhető az ugyanarra a Wi-Fi® hálózatra csatlakozó más eszközre. A másik eszköznek Digital Media Renderer (DMR) eszközként kell működnie, amely képes az Ön készülékéről érkező tartalmat megjeleníteni vagy lejátszani. A DMR eszköz például egy DLNA-funkciókkal rendelkező tévékészülék vagy egy Windows® 7 vagy magasabb verziószámú operációs rendszerrel működő számítógép.

- ! A Digital Media Renderer engedélyezésére szolgáló beállítások az adott eszköztől függően változnak. Bővebb információkat a DMR-eszköz használati útmutatójában talál.
- ! A digitális jogkezeléssel (DRM) biztosított tartalom nem játszható le Digital Media Renderer eszközön DLNA™ technológia használatával.

Az eszközön lévő fényképek és videók megtekintése DMR-eszközön

1. Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e beállítva a DMR-eszköz, és azt, hogy ugyanahhoz a Wi-Fi® hálózathoz van-e csatlakoztatva, mint az eszköz.
 2. A Kezdőképernyő képernyőn koppintson a  ikonra.
 3. Keresse meg és koppintson az **Album** lehetőségre.
 4. Keresse meg és nyissa meg a fényképeket és videókat, amelyeket meg szeretne tekinteni.
 5. A képernyőre koppintva jelenítse meg az eszköztárat, majd koppintson a  lehetőségre, és válassza ki azt a DMR-eszközt, amellyel a tartalmat meg szeretné osztani. A kiválasztott eszközön elindul a kijelölt tartalom időrendi sorrendben történő lejátszása.
 6. A DMR eszköz lecsatlakoztatásához koppintson a  lehetőségre, majd válassza a **Leválasztás** lehetőséget. A fájl lejátszása leáll a DMR-eszközön, az Ön eszközén azonban folytatódik.
- 💡 Videók az eszközön lévő Filmek alkalmazásban is megoszthatók, mégpedig úgy, hogy a kívánt videóra, majd a  lehetőségre koppint.

Az eszközön lévő zeneszámok lejátszása DMR eszközön

1. Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e beállítva a DMR-eszköz, és azt, hogy ugyanahhoz a Wi-Fi® hálózathoz van-e csatlakoztatva, mint az eszköz.
2. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
3. Válasszon ki egy zenekategóriát, keresse meg a megosztandó zeneszámot, majd koppintson a zeneszámról.
4. Koppintson az  lehetőségre, és válassza ki azt a DMR-eszközt, amellyel a tartalmat meg szeretné osztani. A zeneszám lejátszása automatikusan elindul a kiválasztott eszközön.
5. A DMR-eszköz leválasztásához koppintson a  lehetőségre, majd válassza ki az eszközt. A zeneszám lejátszása leáll a DMR-eszközön, az Ön eszközén azonban folytatódik.

Bluetooth® vezeték nélküli technológia

A Bluetooth® funkcióval küldhet fájlokat más Bluetooth®-kompatibilis eszközökre, illetve csatlakozhat kihangosító tartozékokhoz. A Bluetooth®-kapcsolatok 10 méteres távolságon belül működnek a legjobban, ha nincsenek tömör tárgyak az útban. Bizonyos esetekben lehetséges, hogy készülékét manuálisan kell párosítani más Bluetooth®-eszközökkel.

- ! A Bluetooth®-eszközök együttműködése és kompatibilitása változó lehet.

A Bluetooth® funkció bekapcsolása és a készülék láthatóvá tétele

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások** elemet, és koppintson rá.
3. Koppintson a **Bluetooth** felirat melletti be-ki kapcsolóra a Bluetooth® funkció bekapcsolásához.
4. Koppintson a **Bluetooth** elemre. Ekkor megjelenik a készüléke és az elérhető Bluetooth®-eszközök listája.
5. A készüléke nevére koppintva tegye azt elérhetővé más Bluetooth®-eszközök számára.

A készülék láthatósági idejének módosítása más Bluetooth®-eszközök számára

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Bluetooth** menüpontot, és koppintson rá.
3. Nyomja meg a  ikont, és koppintson a **Láthatóság időtúllépése** elemre.
4. Válasszon a lehetőségek közül.

A készülék elnevezése

A készüléknek nevet is lehet adni. Az így beállított név jelenik meg a többi eszközön a Bluetooth®-adatátvitel bekapcsolása után, ha a készülék láthatónak van beállítva.

A készülék elnevezése

1. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth® funkció be van-e kapcsolva.
2. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
3. Keresse meg a **Beállítások > Bluetooth** menüpontot, és koppintson rá.
4. Koppintson a  ikonra, és válassza a **Telefon átnevezése** parancsot.
5. Adja meg készüléke nevét.
6. Koppintson az **Átnevezés** gombra.

Párosítás másik Bluetooth®-eszkővel

Ha másik eszkővel párosítja készülékét, csatlakoztathatja például azt Bluetooth®-headsethez vagy Bluetooth® autós kihangosítóhoz, és ezekkel az eszközökkel oszthat meg zenét.

Miután párosította készülékét egy másik Bluetooth®-eszkővel, készüléke emlékezni fog a párosításra. A készülék és a Bluetooth®-eszköz párosítása során számkód megadására lehet szükség. A készülék automatikusan próbálkozik a 0000 általános számkóddal. Ha ez nem működik, ellenőrizze a Bluetooth®-eszköz által használt számkódot az eszköz használati útmutatójában. Ha a készüléket egy már párosított Bluetooth®-eszkőhöz csatlakoztatja, nincs szükség a számkód ismételt megadására.

- ! Egyes Bluetooth®-eszközök, például a legtöbb Bluetooth®-headset működéséhez a párosítás és a másik eszkőhöz való csatlakoztatás egyaránt szükséges.
- ! Készülékét számos Bluetooth®-eszkővel párosíthatja, de egyszerre csak egy Bluetooth®-profilhoz csatlakozhat.

A készülék párosítása másik Bluetooth®-eszkővel

1. Győződjön meg arról, hogy a készülékkel párosítani kívánt eszköz Bluetooth® funkciója be van kapcsolva, és a készüléket láthatják más Bluetooth®-eszközök.
2. A készülék Kezdőképernyőjén koppintson az  ikonra.
3. Keresse meg a **Beállítások > Bluetooth** beállítást, és koppintson rá.
4. Húzza bekapcsolt állásba a **Bluetooth** csúszkát a Bluetooth® funkció aktiválásához. Ekkor megjelenik az elérhető Bluetooth®-eszközök listája.
5. Koppintson arra a Bluetooth®-eszkőre, amellyel párosítani szeretne.
6. Szükség esetén adja meg a jelszót, vagy erősítse meg ugyanazt a jelszót mindkét eszközön.

Készüléke csatlakoztatása másik Bluetooth®-eszkőhöz

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Bluetooth** menüpontot, és koppintson rá.
3. Koppintson a Bluetooth®-eszkőre, amelyhez csatlakoztatni szeretné a készüléket.

Bluetooth® -eszköz párosításának megszüntetése

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Bluetooth** menüpontot, és koppintson rá.
3. A **Párosított eszközök** listában koppintson a  ikonra annak az eszköznek a neve mellett, amelynek a párosítását meg szeretné szüntetni.
4. Koppintson a **Párosítás megszüntetése** elemre.

Tételek küldése és fogadása Bluetooth® technológia segítségével

A Bluetooth® technológia arra használható, hogy megosszon tételeket más Bluetooth® kompatibilis eszközökkel, például telefonokkal vagy számítógépekkel. Az alábbi típusú tételeket küldheti és fogadhatja:

- Fényképek és videók
- Zenék és más hangfájlok
- Weboldalak

Elemek küldése Bluetooth™ segítségével

1. **Fogadó eszköz:** Győződjön meg arról, hogy azon a Bluetooth™-eszközön, amelyre az elemet küldeni szeretné, be van kapcsolva a Bluetooth™, és látható más Bluetooth™-eszközök számára.
2. A küldő eszközön nyissa meg az alkalmazást, amely tartalmazza a küldendő elemet, és keresse meg azt.
3. Az alkalmazástól és a küldeni kívánt elemtől függően szükség lehet például arra, hogy megérintse és lenyomva tartsa az elemet, megnyissa az elemet, vagy megnyomja a . Az elem más módokon is elküldhető.
4. Válasszon ki egy megosztást vagy egy küldési menüelemet.
5. A megjelenő menüben válassza a **Bluetooth** lehetőséget.
6. Ha a program kéri, kapcsolja be a Bluetooth™ funkciót.
7. Koppintson a fogadó eszköz nevére.
8. **Fogadó eszköz:** Kérésre fogadja el a kapcsolatot.
9. Ha a rendszer kéri, adja meg ugyanazt a jelszót mindkét eszközön, vagy erősítse meg a javasolt számkódot.
10. **Fogadó eszköz:** Fogadja a bejövő elemet. Ha szükséges, az értesítés megtekintéséhez húzza lefelé az állapotsort.

Elemek fogadása a Bluetooth® használatával

1. Kapcsolja be a Bluetooth® funkciót, és tegye láthatóvá más Bluetooth®-eszközöknek.
2. A küldő eszköz elindítja az adatok küldését a készülékre.
3. Ha a rendszer kéri, adja meg ugyanazt a számkódot mindkét eszközön, vagy erősítse meg a javasolt számkódot.
4. Amikor a készülékén értesítést kap egy bejövő fájlról, húzza az állapotsort lefelé, és a fájltvitel jóváhagyásához koppintson az értesítésre.
5. A fájltvitel indításához koppintson az **Fogadás** gombra.
6. A fájltvitel folyamatának megjelenítéséhez húzza az állapotsort lefelé.
7. Fogadott elem megnyitásához húzza az állapotsort lefelé, és koppintson a kapcsolódó értesítésre.

A Bluetooth® használatával fogadott fájlok megnézése

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Bluetooth** menüpontot, és koppintson rá.
3. Nyomja meg a  ikont, és válassza a **Beérkezett fájlok megjelenít.** parancsot.

Időt megtakarító intelligens alkalmazások és funkciók

Tartozékok és beállítások vezérlése a Smart Connect alkalmazással

A Smart Connect alkalmazást használva állíthatja be, hogy mi történjen készülékén egy tartozék csatlakoztatásakor vagy leválasztásakor. Megadhatja például, hogy headset csatlakoztatásakor mindig elinduljon az FM-rádió alkalmazás.

Beállíthatja azt is, hogy a Smart Connect felolvassa a bejövő szöveges üzeneteket. Az alkalmazás emellett a nap adott időpontjában a készüléken elinduló műveletek vagy műveletcsoportok beállítására is használható. Ha például délelőtt 7 és 9 között csatlakoztatja a headsetet, megadhatja, hogy:

- elinduljon a Walkman® alkalmazás;
- a webböngésző megnyissa a reggeli lapot;
- a csengőhang rezgésre legyen állítva.

A Smart Connect alkalmazással kezelhet tartozékokat is (ilyen például a SmartTags és a SmartWatch). Az adott tartozékokra vonatkozó bővebb információkat a használati útmutatóban találja.



- 1 Ide koppintva megjeleníthető az összes hozzáadott eszköz
- 2 Eszköz vagy esemény hozzáadása
- 3 Menüparancsok megjelenítése
- 4 Ide koppintva megjeleníthető az összes hozzáadott esemény
- 5 Ide koppintva események aktiválhatók
- 6 Ide koppintva megjeleníthetők az események adatai

Smart Connect-esemény létrehozása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra, majd keresse meg a  alkalmazást, és koppintson rá.
2. Ha első alkalommal nyitja meg a Smart Connect alkalmazást, az **OK** gombra koppintva zárja be az üdvözlőképernyőt.
3. Az **Események** lapon koppintson a **+** ikonra.
4. Ha első alkalommal nyit meg eseményt, az **OK** gombra koppintva zárja be az üdvözlőképernyőt.
5. Adja meg, hogy milyen feltételek megléte esetén szeretne kiváltani egy eseményt. Feltétel lehet a kapcsolat egy tartozékkal, egy adott időköz, illetve mindkettő.
6. A folytatáshoz koppintson a következő ikonra: .
7. Állítsa be, hogy mi történjen egy tartozék csatlakoztatásakor, illetve adja meg az egyéb szükséges beállításokat.
8. A folytatáshoz koppintson a következő ikonra: .
9. Adja meg az esemény nevét, majd koppintson a **Befejez** gombra.

 A Bluetooth® tartozék hozzáadásához először párosítania kell azt a készülékével.

Smart Connect™-esemény szerkesztése

1. Indítsa el a Smart Connect alkalmazást.
2. Az **Események** lapon koppintson egy eseményre.
3. Ha az esemény ki van kapcsolva, a bekapcsolásához húzza a csúszkát jobbra.
4. Koppintson az **Szerkesztés** elemre, majd módosítsa a kívánt beállításokat.

Esemény törlése

1. Indítsa el a Smart Connect alkalmazást.
2. Az **Események** lapon érintse meg és tartsa lenyomva a törölni kívánt eseményt, majd koppintson az **Esemény törlése** parancsra.
3. A jóváhagyáshoz koppintson a **Törlés** lehetőségre.

 Másik lehetőségként megnyithatja a törlendő eseményt, majd a következőkre koppintva törölheti azt:  > **Esemény törlése** > **Törlés**.

A Smart Connect beállítása a bejövő szöveges üzenetek felolvasására

1. Indítsa el a Smart Connect alkalmazást.
2. Koppintson a  ikonra, majd a **Beállítások** parancsra.
3. Jelölje be a **Szöveg beszédde alakítása** jelölőnégyzetet, és ha szükséges, hagyja jóvá az aktiválást..

! Ha bekapcsolja ezt a funkciót, az alkalmazás felolvassa az összes bejövő üzenetet. Adatai védelme érdekében érdemes kikapcsolni ezt a funkciót, ha készülékét nyilvános helyen vagy például munkahelyen használja.

Eszközök kezelése

A Smart Connect alkalmazással az eszközhöz csatlakoztatható intelligens kiegészítők (például a Sony SmartTags, SmartWatch és Smart Wireless Headset pro termék) kezelésére is mód van. A Smart Connect letölti az összes szükséges alkalmazást, és megkeresi a külső gyártók elérhető alkalmazásait. A korábban csatlakoztatott eszközöket egy lista tartalmazza, így részletes információkat kaphat az egyes eszközök szolgáltatásairól.

Tartozék párosítása és csatlakoztatása

1. Indítsa el a Smart Connect alkalmazást. Ha első alkalommal nyitja meg a Smart Connect alkalmazást, az **OK** gombra koppintva zárja be a bevezető képernyőt.
2. Koppintson a **Készülékek** parancsra, majd a **+** gombra.
3. Az **OK** gombra koppintva indítsa el az eszközkeresést.
4. A találati listában koppintson a felvenni kívánt eszköz nevére.

Csatlakoztatott tartozék beállításainak megadása

1. Párosítsa, majd csatlakoztassa a szóban forgó tartozékot az eszközhöz.
2. Indítsa el a Smart Connect alkalmazást.
3. Koppintson a **Eszközök** elemre, majd a csatlakoztatott tartozék nevére.
4. Adja meg a kívánt beállításokat.

Utazás és térképek

A helyszolgáltatás használata

A helyszolgáltatás engedélyezi az alkalmazásoknak, mint például a térkép és a kamera, hogy a Wi-Fi® hálózatok és a globális helymeghatározó rendszer (GPS) adatait az Ön helyzetének hozzávetőleges meghatározására használják. Ha Ön a GPS műholdak által nem tisztán látható helyen tartózkodik, eszköze a Wi-Fi® funkció segítségével tudja meghatározni helyzetét.

Ahhoz, hogy készüléke képes legyen meghatározni azt, hogy Ön hol tartózkodik, engedélyeznie kell a helymeghatározási szolgáltatást.

Helyszolgáltatások engedélyezése

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások** > **Helyszín** beállítást, és koppintson rá.
3. Húzza el jobbra a **Helyszín** elem melletti csúszkát.
4. A jóváhagyáshoz koppintson az **Elfogadás** gombra.

A tartózkodási helyhez való hozzáférés engedélyezése a Google-alkalmazásoknak

1. Győződjön meg róla, hogy bejelentkezett Google™ Fiókjába készülékéről.
2. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
3. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Google** > **Helyszín** lehetőségre.
4. Húzza jobbra a **Helyszín** elem melletti csúszkát.
5. A jóváhagyáshoz koppintson a **Elfogadás** lehetőségre.

A GPS pontosságának javítása

Amikor először használja készülékén a GPS funkciót, tartózkodási helyének a meghatározása akár 5-10 percet is igénybe vehet. A keresés segítéséhez lehetőleg szabad ég alatt álljon. Álljon mozdulatlanul, és ne takarja el a GPS antennát (a képen a megjelölt terület). A GPS-jelek áthatolnak a felhőkön és a műanyagokon, a tömör tárgyak többségén, például épületeken vagy hegyeken azonban nem. Ha a rendszer néhány perc után sem tudja meghatározni az aktuális helyszínt, próbálkozzon másik helyről.




Google Maps™ és navigálás

A Google Maps™ szolgáltatással nyomon követheti tartózkodási helyét, megtekintheti a valós idejű forgalmi helyzetet, és részletes utasításokat követve érheti el úti célját.

Amikor a térképet nézi, adatforgalmat használva hoz létre internetkapcsolatot, és adatokat tölt le a készülékre. Célszerű ezért még indulás előtt menteni és kapcsolat

nélkül is elérhetővé tenni a szükséges térképeket. Ily módon elkerülheti a barangolásból fakadó jelentős költségeket.

- ! A Google Maps™ alkalmazás online használatához internetkapcsolat szükséges. Ha a készülékről csatlakozik az internethez, adatátviteli költségek merülhetnek fel. További információért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez. Előfordulhat, hogy a Google Maps™ alkalmazás bizonyos országokban vagy régiókban nem érhető el.

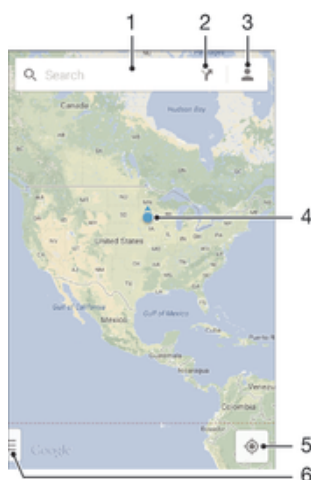

- 1 Helyszín kereséséhez adjon meg egy címet vagy nevet, például egy étterem nevét vagy címét.
- 2 Közlekedési mód kiválasztása és a célhoz vezető útirányok beolvasása.
- 3 Fiókja profiljának megnézése.
- 4 Helyjelölő – keresett helyszínt jelöl a térképen.
- 5 Aktuális tartózkodási helyének jelölése.
- 6 Súgó és beállítások megjelenítése.

Tartózkodási helyének megjelenítése a térképen

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Térkép** elemre, majd a  ikonra.

Helyszín keresése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg a **Térkép** elemet, és koppintson rá.
3. A keresőmezőben adja meg a keresett helyszín nevét.
4. A keresés indításához koppintson a billentyűzeten az Enter billentyűre, vagy jelöljön ki egy javasolt helyszínt a listáról. Ha sikeres a keresés, a helyszínt egy  ikon jelzi a térképen.

Útirányok beolvasása

1. Miközben térképet néz, koppintson a  ikonra.
2. Válasszon közlekedési módot, és adja meg az indulási pontot és az úti célt. A javasolt útvonalak megjelennek egy listában.
3. Ha meg szeretné nézni az útirányokat a térképen, koppintson egy lehetőségre a javasolt útvonalak listájában.

Térkép elérhetővé tétele kapcsolat nélkül

1. Miközben térképet néz, koppintson a keresőmezőre.
2. Léptessen alulra, és koppintson **A térkép legyen elérhető offline módban** hivatkozásra. A rendszer a készülékére menti a térképen látható területet.

Segítség a Google Maps™ használatához

- A Google Maps™ használatakor koppintson a  ikonra, majd a **Súgó** elemre.

Adatforgalom utazás közben

Amikor hazai mobilhálózata hatósugarán kívülre utazik, lehetséges, hogy mobil adatforgalmat használva kell elérnie az internetet. Ebben az esetben a készülékén aktiválnia kell az adatbarangolást. Azt javasoljuk, hogy előre győződjön meg a megfelelő adatátviteli díjakról.

Adatbarangolás be- vagy kikapcsolása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg a **Beállítások** > **Továbbiak...** > **Mobilhálózatok** menüpontot, és koppintson rá.
 3. Jelölje be az **Adatbarangolás** jelölőnégyzetet, vagy törölje a jelölését.
- ! Az adatbarangolás csak akkor kapcsolható be, ha engedélyezett a mobil adatforgalom.

Repülőgépes mód

A repülőgépes mód választása esetén a telefon hálózati és rádió adó-vevő egységei nem kapcsolnak be, így a telefon nem zavarja az erre érzékeny műszereket. Mindemellett a játékokat használhatja, zenét hallgathat, videókat és egyéb tartalmakat nézhet, amennyiben ezeket a tartalmakat a telefon memóriakártyája vagy belső tárolója tárolja. A riasztásokról is értesül, ha van aktív riasztás.

-  A Repülőgépes mód bekapcsolásával csökkenti az akkumulátorhasználatot.

A Repülőgépes mód bekapcsolása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az .
 2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Továbbiak...** lehetőségre.
 3. Jelölje be a **Repülőgépes mód** jelölőnégyzetet.
-  Vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot , és a megjelenő menüben válassza a **Repülőgépes mód** lehetőséget.

Naptár és ébresztőóra

Naptár

A Naptár alkalmazással kezelheti az időbeosztását. Ha naptárokat tartalmazó egy vagy több online fiókkal (például Google™-fiókkal vagy Xperia™ Facebookkal fiókkal) jelentkezett be és szinkronizálta a készülékét, az ezekből a fiókokból származó naptáreseemények is megjelennek a Naptár alkalmazásban. Kiválaszthatja az egyesített Naptár nézetbe integrálni kívánt naptárokat.

Amikor közeledik egy találkozó időpontja, a készülék hangjelzéssel emlékezteti rá. Ezenfelül egy  ikon is megjelenik az állapotsoron.

- ☀ A PC Companion alkalmazással az Outlook naptárát is szinkronizálhatja a készülékével. Ha így tesz, az Outlook naptárából származó összes találkozó megjelenik készüléke naptárnézetében.



- 1 Nézetípus és a megjelenítendő naptárak kiválasztása
- 2 Naptáreseemény felvétele
- 3 Visszalépés az aktuális dátumra
- 4 Beállítások és egyéb lehetőségek elérése
- 5 Gyorsabb tallózás balra vagy jobbra csúsztatással
- 6 A kijelölt nap napirendje

Naptáreseemény létrehozása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra, majd a **Naptár** alkalmazásra.
2. Koppintson a **+** ikonra.
3. Ha már szinkronizálta naptárját legalább egy fiókkal, adja meg, hogy melyik fiókba szeretné felvenni az eseményt. Amennyiben csak a készülékén szeretné felvenni az eseményt, koppintson az **Eszköz naptára** elemre.
4. Adja meg vagy válassza ki a kívánt információkat, és vegye fel a résztvevőket az eseményhez.
5. Az esemény mentéséhez és a meghívók elküldéséhez koppintson a **Kész** gombra.

Naptáreseemény megnézése

1. A Kezdőképernyőn koppintson az , majd a **Naptár** ikonra.
2. Koppintson az eseményre, amelyet meg szeretne nézni.

Több naptár megjelenítése

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra, majd keresse meg a **Naptár** alkalmazást, és koppintson rá.
2. Koppintson a  ikonra, majd jelölje be azoknak a naptáraknak a jelölőnégyzetét, amelyeket meg szeretne jeleníteni.

A naptárnézet nagyítása

- Ha a **Hét** vagy a **Nap** nézet van kijelölve, a nagyításhoz csipmentsen a képernyőn.

Nemzeti ünnepek megjelenítése a Naptár alkalmazásban

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  , majd a **Naptár** ikonra.
2. Koppintson a  ikonra, majd a **Beállítások** elemre.
3. Koppintson a **Nemzeti ünnepek** elemre.
4. Jelöljön ki egy lehetőséget vagy lehetőségek kombinációját, majd koppintson az **OK** gombra.

Születésnapok megjelenítése a Naptár alkalmazásban

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  , majd a **Naptár** ikonra.
2. Koppintson a  ikonra, majd a **Beállítások** elemre.
3. Húzza jobbra a **Születésnapok** elem melletti csúszkát.
4. Koppintson a **Születésnapok** elemre, majd jelölje ki azt a névjegycsoportot, amely esetén meg szeretné jeleníteni a születésnapokat.

Időjárás-előrejelzések megjelenítése a Naptár alkalmazásban

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  lehetőségre, majd a **Naptár** lehetőségre.
2. Koppintson a  parancsra, majd a **Beállítások** gombra.
3. Húzza jobbra a **Időjárás-előrejelzés** elem melletti csúszkát.
4. A helyszolgáltatások letiltása esetén koppintson a **Lakóhely** elemre, és keresse meg a hozzáadni kívánt várost.



A helyszolgáltatások engedélyezéséről szóló további információért, lásd: *A helyszolgáltatás használata* a következő oldalon: 113.

Időjárás-előrejelzési beállítások módosítása a Naptár alkalmazásban

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  , majd a **Naptár** ikonra.
2. Koppintson a  ikonra, majd a **Beállítások** elemre.
3. Koppintson az **Időjárás-előrejelzés** elemre.
4. Módosítsa a beállításokat a szükséges módon.

Ébresztőóra

Riasztási hangként beállíthat egy vagy több riasztást, és a készüléken mentett bármilyen hangot használhat. Ha kikapcsolja a készüléket, a riasztás nem szólal meg. Néma üzemmódban azonban megszólal.

A riasztás időformátuma az általános időbeállításokban megadott formátumban (például 12 vagy a 24 órás) jelenik meg.



- 1 A riasztás kezdőképernyőjének megnyitása
- 2 Világóra megnézése és a beállítások módosítása
- 3 A stopperóra funkció megnyitása
- 4 Az időzítő funkció megnyitása
- 5 Az óra dátum- és időbeállításainak megnyitása
- 6 Riasztás be- és kikapcsolása
- 7 Beállítások megnézése
- 8 Új riasztás felvétele

Új ébresztés beállítása

1. A kezdőképernyőn koppintson a ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Riasztás és óra** lehetőségre.
3. Koppintson a **+** lehetőségre.
4. Koppintson az **Idő** lehetőségre, majd felfelé vagy lefelé léptetéssel módosítsa az időt.
5. Koppintson a **Beállítás** lehetőségre.
6. Szükség esetén módosítsa a többi ébresztési beállítást.
7. Koppintson a **Kész** lehetőségre.

Szundi mód bekapcsolása riasztás megszólalásakor

- Koppintson a **Szundi** lehetőségre.

Riasztás kikapcsolása a megszólalásakor

- Húzza el jobbra a ikont.
- 💡 Halasztott riasztás kikapcsolásához lehúzhatja az állapotsort az értesítési panel megnyitásához, majd koppintson a következő ikonra: .

Meglévő riasztás módosítása

1. Nyissa meg az Ébresztőóra alkalmazást, majd koppintson a szerkeszteni kívánt riasztásra.
2. Végezze el a szükséges módosításokat.
3. Koppintson a **Kész** gombra.

Riasztás be- és kikapcsolása

- Nyissa meg az Ébresztőóra alkalmazást, majd húzza a riasztás melletti csúszkát bekapcsolva vagy kikapcsolva állásba.

Riasztás törlése

1. Nyissa meg az Ébresztőóra alkalmazást, majd érintse meg és tartsa megnyomva a törölni kívánt riasztást.
2. Koppintson a **Riasztás törlése** elemre, majd az **Igen** gombra.

Riasztás hangjának beállítása

1. Nyissa meg az Ébresztőóra alkalmazást, majd koppintson a szerkeszteni kívánt riasztásra.
2. Koppintson a **Riasztás hangja** beállításra, és válasszon egy lehetőséget, vagy koppintson a  ikonra, ha a zenefájlok közül szeretne választani.
3. Koppintson kétszer a **Kész** feliratra.

Ismétlődő riasztás beállítása

1. Nyissa meg az Ébresztőóra alkalmazást, majd koppintson a szerkeszteni kívánt riasztásra.
2. Koppintson az **Ismétlés** gombra.
3. Jelölje be a kívánt napokhoz tartozó jelölőnégyzeteket, majd koppintson az **OK** gombra.
4. Koppintson a **Kész** gombra.

Rezgésfunkció aktiválása riasztáshoz

1. Nyissa meg az Ébresztőóra alkalmazást, majd koppintson a szerkeszteni kívánt riasztásra.
2. Jelölje be a **Rezgés** jelölőnégyzetet.
3. Koppintson a **Kész** gombra.

Riasztások megszólltatása a telefon néma üzemmódjában

1. Nyissa meg az Ébresztőóra alkalmazást, majd koppintson a szerkeszteni kívánt riasztásra.
2. Jelölje be a **Riasztás néma módban** jelölőnégyzetet, majd koppintson a **Kész** gombra.

Támogatás és karbantartás

Támogatás az eszközön

Használja a támogatás alkalmazást készülékén, a használati útmutatóban való kereséshez, a hibaelhárítási útmutató olvasásához, információk kereséséhez a szoftver frissítésekről és más termékkel kapcsolatos információkhoz.

A súgóalkalmazás elérése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson a következőre , majd válassza ki a kívánt elemet.
- ! Bizonyosodjon meg afelől, hogy működő internet kapcsolattal rendelkezik, lehetőség szerint Wi-Fi® kapcsolaton keresztül, annak érdekében, hogy limitálja az adatforgalmi díjakat a támogatás alkalmazást használata közben.

Súgó a menükben és alkalmazásokban

Néhány alkalmazásnak és beállításnak, súgója van, mely a lehetőség menüből elérhető, melyet rendszerint a  jelez a különböző alkalmazásokban.

Segítsen nekünk a szoftver fejlesztésében

Engedélyezheti a használati adatok küldését az eszközéről, hogy a Sony Mobile névtelen hibajelentéseket és statisztikákat, melyek segítenek bennünket a szoftver fejlesztésében. A gyűjtött információk nem tartalmaznak személyes adatokat.

Használati információk elküldésének engedélyezése

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > A telefonról > Használati adatok beállításai** menüpontot, és koppintson rá.
3. Ha nincs bejelölve, jelölje be a **Haszn. adatok küldése** jelölőnégyzetet.
4. Koppintson az **Elfogadás** gombra.

Számítógépes eszközök

Számos eszközt használhat készüléke számítógéphez való csatlakoztatásához, valamint a tartalmak, többek között névjegyek, filmek, zene és fényképek kezeléséhez.

A Microsoft® Windows® rendszerhez készült PC Companion

A PC Companion számítógépes alkalmazás további funkciókhoz és szolgáltatásokhoz nyújt hozzáférést, amelyekkel az alábbi műveletek végezhetők el:

- Névjegyek, zene, videó és képek átvitele a régi készülékére, valamint arról az újra
- Tartalom átvitele iPhone™, BlackBerry™, Android™ vagy Sony készülékéről az Xperia™ Transfer segítségével
- A készülék szoftverének frissítése
- Tartalom biztonsági mentése a számítógépre
- Naptárak szinkronizálása a számítógép és a készüléke között

A PC Companion alkalmazás használatához internetkapcsolattal rendelkező, az alábbi operációs rendszerek egyikét futtató számítógépre van szükség:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP Service Pack 3 vagy újabb

A PC Companion alkalmazást a www.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion weblapról töltheti le.

A Microsoft® Windows® rendszerhez készült Media Go™

A Microsoft® Windows® rendszerhez készült Media Go™ alkalmazással fényképeket, videókat és zenét vihet át készüléke és egy számítógép között. A Media Go™ a PC Companion alkalmazáson belül telepíthető és érhető el. A Media Go™ alkalmazás használatáról a <http://mediago.sony.com/enu/features> weblapon olvashat bővebben.

A Media Go™ alkalmazás használatához az alábbi operációs rendszerek valamelyike szükséges:

- Microsoft® Windows® 8 / 8.1
- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®

Sony Bridge for Mac

A Sony Bridge for Mac egy számítógépes alkalmazás, amely az alábbiakra szolgáló további funkciókhoz és szolgáltatásokhoz nyújt hozzáférést:

- Névjegyek, zene, videó és képek átvitele a régi készülékére, valamint arról az újra
- Tartalom átvitele iPhone™, BlackBerry™, Android™ vagy Sony készülékéről az Xperia™ Transfer segítségével
- A készülék szoftverének frissítése
- Médiafájlok átvitele készüléke és egy Apple® Mac® számítógép között
- Tartalom biztonsági mentése Apple® Mac® számítógépen

A Sony Bridge for Mac alkalmazás használatához 10.6-os vagy újabb Mac OS verziót futtató, internethez csatlakoztatott Apple® Mac® számítógépre van szükség. A Sony Bridge for Mac a www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/ weblapról is letölthető.

Az eszköz frissítése

Frissítse az eszköz szoftverét a legújabb funkciók, bővítések és hibajavítások elérése érdekében, így biztosítva az optimális működést. Amikor szoftverfrissítés áll rendelkezésre, az állapotsoron megjelenik a  ikon. Az új szoftvereket manuálisan is ellenőrizheti.

A szoftver frissítésének legegyszerűbb módja, ha azt vezeték nélküli kapcsolaton keresztül teszi. Egyes frissítések azonban nem érhetők el vezeték nélküli letöltéshez. Az eszköz frissítéséhez a számítógépén a PC Companion alkalmazást vagy Apple® Mac® számítógépen a Sony Bridge for Mac alkalmazást kell használnia.

A szoftverfrissítésekre vonatkozó bővebb információért látogasson el ide: www.sonymobile.com/update

Új szoftver ellenőrzése

1. A kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Update Center** lehetőségre.

Az eszköz vezeték nélküli frissítése

Az eszköz vezeték nélküli frissítéséhez használja az Update Center alkalmazást. Ez kezeli az alkalmazás és a rendszer frissítéseket is, valamint ki tudja szolgáltatni az eszközére fejlesztett új alkalmazások letöltését is. A mobilhálózaton keresztül letölthető frissítések szolgáltatójától függenek. Új szoftverek letöltésére célszerű Wi-Fi® hálózatot használni mobilhálózat helyett, az adatforgalmi díjak elkerülése érdekében.

Rendszerfrissítés letöltése és telepítése

1. A kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Update Center** lehetőségre.
3. Válassza ki a kívánt rendszerfrissítést, majd koppintson a **Letöltés** lehetőségre.
4. Amikor a letöltés befejeződött, koppintson a **Telepítés** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés befejezéséhez.

Alkalmazásfrissítés letöltése és telepítése

1. A kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Update Center** lehetőségre.
3. Válassza ki a kívánt alkalmazásfrissítést, majd koppintson a **Frissítés** lehetőségre. A letöltés után a frissítés automatikusan telepítésre kerül.

Új alkalmazás telepítése

1. A kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Update Center** lehetőségre.
3. Válassza ki a kívánt alkalmazást, majd koppintson a **Telepítés** lehetőségre. A letöltés után az alkalmazás automatikusan telepítésre kerül.

Rendszerfrissítés letöltése és telepítése az értesítési panelről

1. Az értesítési panel megnyitásához húzza az állapotsort lefelé.
2. Görgessen lefelé és válassza ki a kívánt rendszerfrissítést, majd koppintson a **Letöltés** lehetőségre.
3. Amikor a letöltés befejeződött, koppintson a **Telepítés** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés befejezéséhez.

Alkalmazásfrissítés letöltése és telepítése az értesítési panelről

1. Az értesítési panel megnyitásához húzza az állapotsort lefelé.
2. Görgessen lefelé és válassza ki a kívánt alkalmazásfrissítést, majd koppintson a **Frissítés** lehetőségre. A letöltés után a frissítés automatikusan telepítésre kerül.

Új alkalmazás telepítése az értesítési panelről

1. Az értesítési panel megnyitásához húzza az állapotsort lefelé.
2. Görgessen lefelé és válassza ki a kívánt alkalmazást, majd koppintson a **Telepítés** lehetőségre. A letöltés után az új alkalmazás automatikusan telepítésre kerül.

A készülék frissítése számítógép használatával

Szoftverfrissítéseket tölthet le és telepíthet a készülékére számítógép használatával. Ehhez internetkapcsolat szükséges. A PC Companion alkalmazás futtatásához USB-kábelre és egy PC-re, a Sony Bridge for Mac alkalmazáshoz pedig Apple® Mac® számítógépre van szükség.

- 💡 Ha nincs telepítve a PC Companion vagy a Sony Bridge for Mac alkalmazás a megfelelő számítógépen, egy USB-kábelrel csatlakoztassa készülékét a számítógéphez, és kövesse a képernyőn látható telepítési utasításokat.

A készülék frissítése számítógép használatával

1. Ellenőrizze, hogy a PC Companion alkalmazás telepítve van-e a PC-re, illetve a Sony Bridge for Mac az Apple® Mac® számítógépre.
2. Csatlakoztassa készülékét a számítógéphez egy USB-kábelrel.
3. **A számítógépen:** Indítsa el a PC Companion vagy a Sony Bridge for Mac alkalmazást. A számítógép pillanatokon belül érzékeli a készüléket, és elkezd az új szoftver keresését.
4. **A számítógépen:** Ha új szoftverfrissítés áll rendelkezésre, megjelenik egy előugró ablak. A megfelelő szoftverfrissítések végrehajtásához kövesse a képernyőn látható utasításokat.

Elveszett készülék megkeresése



Ha rendelkezik Google™ Fiókkal, a my Xperia webszolgáltatással megkeresheti és biztosíthatja készüléke védelmét arra az esetre, ha elveszítené azt. Az alábbiakra nyílik lehetősége:

- Megkeresheti készülékét egy térképen.
 - Riasztást játszhat le még akkor is, ha a készüléket néma üzemmódban használják.
 - Távolból zárolhatja a készüléket, és megjelenítheti rajta a kapcsolatfelvételi adatait annak, aki megtalálja azt.
 - Végző lehetőségként távolból törölheti a készülék belső és külső memóriájának tartalmát.
- ! Előfordulhat, hogy a my Xperia szolgáltatás bizonyos országokban vagy régiókban nem érhető el.

A my Xperia szolgáltatás aktiválása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
 2. Keresse meg a **Beállítások > Biztonság > my Xperia > Bekapcsolás** beállítást, és koppintson rá.
 3. Jelölje be a jelölőnégyzetet, és koppintson az **Elfogadás** gombra.
 4. Ha a rendszer kéri, jelentkezzen be a Sony Entertainment Network-fiókjába, vagy hozzon létre egy újat, ha még nincs ilyen fiókja.
 5. Engedélyezze a helyszolgáltatásokat a készülékén, ha ez a funkció még nincs engedélyezve.
- ! Ha szeretné ellenőrizni, hogy a my Xperia szolgáltatás meg tudja-e keresni készülékét, lépjen a myxperia.sonymobile.com weblapra, és jelentkezzen be a készüléken beállított Google™ Fiók vagy Sony Entertainment Network-fiók segítségével.

A készülék azonosítószámának megkeresése

Készüléke rendelkezik egy egyedi azonosítószámmal. A készülékén erre legtöbbször IMEI-szám (nemzetközi mobilkészülék-azonosító szám) néven utalnak. A felhasználónak célszerű ezt a számot valahova feljegyeznie és megőriznie. Szükség lehet rá később, például az Xperia™ Care támogatási szolgálat elérésekor, ha regisztrálni szeretné a készülékét. Emellett ha ellopnák a készüléket, akkor egyes hálózatüzemeltetők az IMEI-szám ismeretében tudják letiltani a készülék számára a hálózat elérését az országon belül.

Az IMEI-szám megkeresése



- Az IMEI-szám megnézéséhez vegye le a fedelet.
- Nyissa meg a készüléken a telefon tárcsázóját, és adja meg a ***#06#** számot.

Az eszköz IMEI-számának megtekintése

1. A Kezdőképernyőn koppintson az .
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **A telefonról** > **Állapot** lehetőségre.
3. Léptessen az **IMEI** lehetőségre az **IMEI-szám** megtekintéséhez.

Akkumulátorhasználat és energiagazdálkodás

A telefon beépített akkumulátorral rendelkezik. Figyelemmel kísérheti akkumulátorának fogyasztását, és láthatja, mely alkalmazások fogyasztják a legtöbbet. Az akkumulátor kímélése érdekében alkalmazásokat távolíthat el vagy korlátozhat, illetve számos energiatakarékos üzemmódot aktiválhat. Megtekintheti, hogy körülbelül mennyi akkumulátor idő maradt hátra, és optimalizálhatja az akkumulátor beállításokat annak érdekében, hogy az akkumulátor tovább tartson.

Az akkumulátorhasználat kezelése

1. A Kezdőképernyő képernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Energiagazdálkodás** > **Alk. energiafogyasztása** lehetőségre. Egy áttekintés jelenik meg, amely azokat az alkalmazásokat mutatja, amelyek nagy adatforgalmat bonyolítanak vagy amiket már régen nem használt.
3. Tekintse át az információkat, és tegyen igény szerint, például távolítsa el alkalmazásokat vagy korlátozza a használatukat.

Annak megtekintése, hogy melyik alkalmazás használja a legtöbb akkumulátor töltést

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Energiagazdálkodás** > **Akkumulátorhasználat** lehetőségre.

A becsült készenléti idő megtekintése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Energiagazdálkodás** lehetőségre.

Energiatakarékos üzemmódok

Számos energiatakarékos üzemmód közül választhat, ha szeretné az akkumulátor üzemidejét megnövelni:

STAMINA üzemmód	A képernyő kikapcsolásakor letiltja a Wi-Fi®funkciót és a mobiladatokat, és korlátozza a hardver teljesítményét. Ha ez az üzemmód van érvényben, az állapotsoron megjelenik egy  ikon.
Ultra STAMINA üzemmód	A készülék működését az alapfeladatokra, például telefonhívások indítására és SMS-üzenetek küldésére korlátozza. Az üzemmód aktiválását követően az állapotsoron egy  ikon jelenik meg.
Merülő akku mód	Ha az akkumulátor töltöttségi szintje adott százalék alá csökken, módosítja a készülék viselkedését, például megváltoztatja a képernyő fényerejét és a képernyő kikapcsolására vonatkozó beállítást. Ha ez az üzemmód van érvényben, az állapotsoron egy  ikon látható.
Helyalapú WiFi	Beállítja, hogy készüléke csak akkor kapcsolja be a Wi-Fi® funkciót, amikor egy mentett Wi-Fi® hálózat hatósugarában tartózkodik.
Háttéradatok várólistára	Az adatok előre megadott időközökben történő küldésével optimalizálja a kimenő forgalmat a képernyő kikapcsolásakor.

Energiatakarékos mód aktiválása

1. A Kezdőképernyő képernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Energiagazdálkodás** lehetőségre.
3. Az előnyben részesített mód aktiválásához a megfelelő szabályzót húzza el jobbra vagy jelölje be a megfelelő jelölőnégyzetet, majd ha szükséges, erősítse meg.
4. Ha nem áll rendelkezésre szabályzó vagy jelölőnégyzet, koppintson az aktiválandó mód nevére, majd ha szükséges, erősítse meg.

A STAMINA üzemmód áttekintése

A STAMINA üzemmód több funkcióval rendelkezik az akkumulátor teljesítményének optimalizálásához:

Hosszabbított készenléti mód	A Wi-Fi®és a mobiladatok kikapcsolásával megakadályozza az alkalmazások adatforgalmát a képernyő kikapcsolásakor. A funkció aktiválása esetén egyes alkalmazásokat kizárhat a szüneteltetésből.
STAMINA-óra	Szünetelteti a hálózati kapcsolatokat azokban az esetekben, amikor a bekapcsológombot megnyomva gyakran megnézi az időt.
Hosszabbított használat	A készülék használatakor korlátozza a hardver teljesítményét.

A STAMINA mód funkciók aktiválása

1. A Kezdőképernyő képernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Energiagazdálkodás** menüpontot, koppintson rá, majd válassza a **STAMINA üzemmód** lehetőséget.
3. Ha nincs aktiválva, aktiválja a STAMINA módot.
4. Jelölje be az aktiválandó funkciók melletti jelölőnégyzeteket, majd amikor az eszköz kéri, koppintson az **Aktiválás** lehetőségre.

A STAMINA üzemmódban futtatható alkalmazások kiválasztása

1. A Kezdőképernyő képernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Energiagazdálkodás** menüpontot, koppintson rá, majd válassza a **STAMINA üzemmód** lehetőséget.
3. Ha nincs aktiválva, aktiválja a STAMINA módot.
4. Jelölje be a **Hosszabbított készenléti mód** jelölőnégyzetet, majd koppintson a **Készenléti módban aktív alkalmazások > Alkalmazások hozzáadása** elemre.
5. Az összes alkalmazás és szolgáltatás megtekintéséhez görgessen balra vagy jobbra, majd jelölje be a futtatandó alkalmazáshoz tartozó jelölőnégyzetet.
6. Ha elkészült, koppintson a **Kész** gombra.

Memória és tárolás

Az eszköze többféle memóriával és tárolószolgáltatással rendelkezik.

- A belső tárhely mérete körülbelül **4.5 GB**, és a letöltött vagy átvitt tartalmak mellett a személyes beállítások és adatok tárolására szolgál. A belső tárhelyen többek között a következő adatok tárolódnak: ébresztés, hangerő, nyelvi beállítások, e-mailek, könyvjelzők, naptáresemények, fotók, videók és zenék.
- Tárhelybővítési célból használhat eltávolítható memóriakártyát, melynek tárolókapacitása akár **32 GB** is lehet. A médiafájlok és bizonyos alkalmazások (az adataikkal együtt) áthelyezhetők erre a típusú tárhelyre a belső tárhely felszabadításához. Egyes alkalmazások pedig, például a Kamera alkalmazás, közvetlenül a memóriakártyára is képesek menteni az adatokat.
- A dinamikus memória (RAM) körülbelül **1 GB** méretű, és nem használható tároláshoz. A RAM a futó alkalmazások és az operációs rendszer kezelésére szolgál.

! Lehetséges, hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolni.

☛ Ha további tudnivalókat szeretne olvasni arról, hogy miként használható a memória az Android-eszközökben, töltse le a készülékéhez tartozó ismertetést a www.sonymobile.com/support címről.

A memória teljesítményének javítása

Készüléke memóriája a normál használat következtében fokozatosan megtelik. Ha készüléke lelassul vagy az alkalmazások hirtelen leállnak, ügyeljen az alábbiakra:

- Célszerű, ha mindig van több mint **250 MB** szabad belső tárhelye és több mint **100 MB** szabad RAM memóriája.
- Zárja be a nem használt futó alkalmazásokat.
- Törölje az összes alkalmazás gyorsítótár-memóriájának tartalmát.
- Távolítsa el a letöltött, de nem használt alkalmazásokat.
- Helyezze át az alkalmazásokat a memóriakártyára, ha a belső tárhely megtelt.
- A belső memóriából vigye át a fényképeket, videókat és zenét a memóriakártyára.
- Ha készüléke nem tudja olvasni a memóriakártya tartalmát, akkor lehet, hogy formázni kell azt. Ügyeljen rá, hogy formázáskor a memóriakártyán lévő minden adat elvész.

A memóriaállapot megnézése

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Válassza a következőket: **Beállítások** > **Tároló**.

A szabad és foglalt RAM mennyiségének ellenőrzése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Fut** menüpontot, és koppintson rá.

Az összes alkalmazás gyorsítótár-memóriájának törlése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Válassza a **Beállítások** > **Tároló** lehetőséget.
3. Koppintson a **Gyorsítótárazott adatok** elemre, majd az **OK** gombra.

! A gyorsítótár-memória törlésekor nem veszít el semmilyen fontos adatot vagy beállítást.

Médiafájlok átvitele a memóriakártyára

1. Ellenőrizze, hogy a készülékben található-e memóriakártya.
2. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
3. Keresse meg a **Beállítások** > **Tároló** > **Adatok átvitele SD kártyára** menüpontot, és koppintson rá.
4. Jelölje be a fájltípusokat, amelyeket át szeretne vinni a memóriakártyára.
5. Koppintson az **Átvitel** gombra.

Alkalmazások áthelyezése a memóriakártyára

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Alkalmazások** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson az áthelyezni kívánt alkalmazásra, majd az **Áthelyezés SD kártyára** elemre.

! Egyes alkalmazásokat nem lehet áthelyezni a memóriakártyára.

Alkalmazások és szolgáltatások futásának leállítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Alkalmazások > Fut** menüpontot, és koppintson rá.
3. Jelöljön ki egy alkalmazást vagy szolgáltatást, majd koppintson a **Leállítás** gombra.

A memóriakártya formázása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Tároló > SD kártya tartalmának törlése** menüpontot, és koppintson rá.
3. A megerősítéshez koppintson az **SD kártya tartalmának törlése > Minden törlése** gombra.

! Amikor formázza, a memóriakártyán lévő minden adat elvész. A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot minden menteni kívánt adatról. A tartalom biztonsági mentéseként másolatot készíthet róla a számítógépén. További információkat a *Fájlok kezelése számítógép használatával* című fejezetben talál (127. oldal).

Fájlok kezelése számítógép használatával

Egy Windows® rendszerű számítógép és a készülék között USB-kábellel létrehozott kapcsolatot használva vihet át és kezelhet fájlokat. Miután csatlakoztatta a két eszközt, a számítógép fájlkezelőjének használatával a tartalmat áthúzhatja a készülék és a számítógép vagy a készülék belső tárhelye és az SD kártya között.

Ha Apple® Mac® gépe van, a Sony Bridge for Mac alkalmazással érheti el készüléke fájlrendszerét. A Sony Bridge for Mac a www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/ weblapról is letölthető.

- 💡 Ha zene-, video-, kép- vagy más médiafájlokat visz át a készülékre, Windows® rendszerű számítógépen használhatja a Media Go™ alkalmazást. A Media Go™ átalakítja a médiafájlokat, hogy a készüléken is használhatók legyenek. Ha további információra van szüksége, és le szeretné tölteni a Media Go™ alkalmazást, keresse fel a <http://mediago.sony.com/enu/features> weblapot.

Fájlok átvitele médiaátviteli üzemmódban Wi-Fi® hálózaton keresztül

Fájlokat átvihet az eszköz és az MTP protokollal kompatibilis egyéb eszközök, például egy számítógép között Wi-Fi® kapcsolat használatával. A csatlakoztatás előtt először párosítania kell a két eszközt. Ha zene-, video-, kép- vagy más médiafájlokat visz át az eszköz és a számítógép között, érdemes a számítógépen lévő Media Go™ alkalmazást használni. A Media Go™ átalakítja a médiafájlokat, hogy az eszközön is használhatók legyenek.

- 💡 A funkció használatához médiaátvitelt támogató Wi-Fi®-kompatibilis eszköz, például Microsoft® Windows Vista® vagy Windows® 7 rendszerű számítógép szükséges.

A készülék felkészítése a számítógéppel való vezeték nélküli használatra

1. Ellenőrizze, hogy a médiaátviteli üzemmód engedélyezve van-e a készüléken. (Alapértelmezés szerint engedélyezett.)
2. Kapcsolja be a Wi-Fi® funkciót.
3. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
4. Keresse meg a **Beállítások > Xperia™ kapcsolat > USB-kapcsolat** menüpontot, és koppintson rá.
5. Koppintson a **Párosítás számítógéppel** beállításra, majd a **Követk.** ikonra.
6. A telepítés végrehajtásához kövesse a képernyőn látható utasításokat.

Párosított eszközhöz csatlakoztatás vezeték nélkül

1. Ellenőrizze, hogy a médiaátviteli üzemmód engedélyezve van-e a készüléken. (Alapértelmezés szerint engedélyezett.)
2. Kapcsolja be a Wi-Fi® funkciót.
3. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
4. Keresse meg a **Beállítások > Xperia™ kapcsolat > USB-kapcsolat** menüpontot, és koppintson rá.
5. Válassza ki a csatlakoztatni kívánt párosított eszközt, majd koppintson a **Csatlak.** lehetőségre.

Csatlakoztatott eszköz leválasztása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Xperia™ kapcsolat > USB-kapcsolat** menüpontot, és koppintson rá.
3. Jelölje ki a leválasztandó párosított eszközt.
4. Koppintson a **Leválasztás** elemre.

Másik eszközhöz való párosítás eltávolítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Xperia™ kapcsolat > USB-kapcsolat** menüpontot, és koppintson rá.
3. Jelölje ki az eltávolítandó párosított eszközt.
4. Koppintson a **Párosítás megszűnt.** elemre.

Tartalom biztonsági mentése és visszaállítása

A fényképeket, videókat és más személyes tartalmat kockázatos kizárólag a készülék belső memóriájában tárolni. Ha bármi történik vele, illetve elveszti vagy ellopják a készülékét, a belső memóriájában tárolt adatok örökre elvesznek. Ajánlott a PC Companion vagy a Sony Bridge for Mac alkalmazással biztonsági másolatot készíteni az adatokról egy számítógépre, vagyis egy külső eszközre. Különösen ajánlott ez a módszer abban az esetben, ha készülékén frissíti az Android verzióját, például az Android 4.3-as verziójáról 4.4-esre.

Miután biztonsági mentést készített a számítógépére, a Biztonsági mentés és visszaállítás alkalmazással egy gyors biztonsági mentést készíthet az alapvető beállításokról és adatairól a készülékben lévő SD kártyára.

- ! Nagyon fontos, hogy ne felejtse el az adatok biztonsági másolatához beállított jelszót. Ha elfelejti, akkor lehet, hogy nem tud majd fontos adatokat, például névjegyeket és üzeneteket visszaállítani.

Adatok biztonsági mentése számítógépre

A PC Companion vagy a Sony Bridge for Mac alkalmazással biztonsági másolatot készíthet adatairól PC-re vagy Apple® Mac® számítógépre. Ezekkel az alkalmazásokkal a következő adatokról készíthet biztonsági másolatot:

- Névjegyek és hívásnaplók
- Szöveges üzenetek
- Könyvjelzők

- Naptáradatok
- Beállítások
- Médiafájlok, például zenék és videók
- Fotók és képek

Adatok biztonsági mentése számítógép használatával

1. Ellenőrizze, hogy telepítve van-e a PC Companion alkalmazás a PC-n, illetve a Sony Bridge for Mac alkalmazás az Apple® Mac® számítógépen.
2. USB-kábelt használva csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.
3. **Számítógép:** Nyissa meg a PC Companion vagy a Sony Bridge for Mac alkalmazást.
4. A **Indítás** lehetőségre kattintva indítsa el a *Biztonsági mentés és visszaállítás* alkalmazást.
5. Koppintson a **Biztonsági mentés** lehetőségre, majd az adatok biztonsági mentéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Adatok visszaállítása számítógép használatával

1. Ellenőrizze, hogy telepítve van-e a PC Companion alkalmazás a PC-n, illetve a Sony Bridge for Mac alkalmazás az Apple® Mac® számítógépen.
2. USB-kábelt használva csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.
3. **Számítógép:** Nyissa meg a PC Companion vagy a Sony Bridge for Mac alkalmazást.
4. A **Indítás** lehetőségre kattintva indítsa el a *Biztonsági mentés és visszaállítás* alkalmazást.
5. A biztonsági mentés rekordok közül válasszon ki egy biztonsági mentett fájlt, koppintson a **Visszaállítás** lehetőségre, és az adatok az eszközre történő visszaállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Adatok biztonsági mentése a Biztonsági mentés és visszaállítás alkalmazással

- ! A készülékén telepített Biztonsági mentés és visszaállítás alkalmazás verziójától függően előfordulhat, hogy nem tud adatokat menteni és visszaállítani a különböző Android-verziók között, például az Android 4.3-as verziójáról a 4.4-esre frissítéskor. Ha azonban a Biztonsági mentés és visszaállítás 2.0-s (vagy újabb) verzióját használja, vissza tudja állítani az adatokat az ilyen frissített verziók között. A Biztonsági mentés és visszaállítás alkalmazás verzióját a **Beállítások > Alkalmazások > Mind > Bizt. mentés és visszaállítás** részen ellenőrizheti.

A Biztonsági mentés és visszaállítás alkalmazással biztonsági másolatot készíthet az adatokról manuálisan, illetve az adatok rendszeres mentéséhez bekapcsolhatja az automatikus biztonsági mentést.

A gyári adatok visszaállítása előtt a Biztonsági mentés és visszaállítás alkalmazással ajánlott az adatokról biztonsági másolatot készíteni. Ezzel az alkalmazással az alábbi típusú adatokat mentheti a készülékében lévő SD kártyára:

- Könyvjelzők
- Hívásnaplók
- Névjegyek
- Beszélgetések
- Naptáradatok

Automatikus biztonsági mentés funkció beállítása

1. Ha SD kártyára készít biztonsági mentést, gondoskodjon arról, hogy az SD kártya megfelelően legyen behelyezve a készülékbe.
2. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
3. Keresse meg a **Biztonsági mentés és visszaállítás** alkalmazást, és koppintson rá.
4. Az automatikus biztonsági mentés funkció engedélyezéséhez húzza el a szabályzót jobbra.
5. A biztonsági mentés gyakoriságának kiválasztásához koppintson a  lehetőségre, majd válassza ki a kívánt gyakoriságot.
6. A biztonsági mentés helyének kiválasztásához koppintson a  >  lehetőségre.
7. A biztonsági mentés adattípusának kiválasztásához jelölje be a megfelelő jelölőnégyzeteket.
8. A beállítások mentéséhez koppintson a  lehetőségre.

Tartalom biztonsági mentése manuálisan

1. Ha SD kártyára készít biztonsági másolatot, ellenőrizze, hogy az SD kártya megfelelően be van-e helyezve a készülékbe.
2. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
3. Keresse meg a **Biztonsági mentés és visszaállítás** alkalmazást, és koppintson rá.
4. Koppintson a **Kézi biztonsági mentés** gombra, és válassza ki a biztonsági mentés célhelyét, valamint az adatok típusát, amelyekről biztonsági mentést szeretne készíteni.
5. Koppintson a **Folytatás** elemre.
6. Az adatok biztonsági mentése után koppintson a **Befejezés** lehetőségre.

Biztonsági mentett tartalom visszaállítása

1. Ha SD kártyáról kíván tartalmat visszaállítani, ellenőrizze, hogy az SD kártya megfelelően be van-e helyezve a készülékbe.
2. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
3. Keresse meg a **Biztonsági mentés és visszaállítás** alkalmazást, és koppintson rá.
4. Koppintson a **Adatok visszaállítása most** gombra, majd válassza ki a visszaállítás forrását és a visszaállítandó adatok típusát.
5. Koppintson a **Tovább** gombra.
6. A tartalom visszaállítása után koppintson a **Befejezés** gombra.

! Ne feledje, hogy a biztonsági mentés után végzett adat- és beállításmódosítások (az alkalmazások letöltését is ideértve) elvesznek a visszaállítási művelet során.

Diagnosztikai tesztek futtatása a készüléken

Az Xperia™ Diagnostics alkalmazással tesztelhet bizonyos funkciókat, vagy akár teljes diagnosztikai tesztet is futtathat, hogy lássa, rendben működik-e Xperia™ készüléke.

Az Xperia™ Diagnostics segítségével:

- Ellenőrizheti a potenciális hardveres és szoftveres problémák jelenlétét az Xperia™ készüléken.
 - Elemezheti az alkalmazások működési teljesítményét a készüléken.
 - Naplózhatja az utolsó 10 nap során megszakadt hívások számát.
 - Megtekintheti a telepített szoftverek adatait, és hasznos részleteket tudhat meg a készülékéről.
- 💡 Az Xperia™ Diagnostics alkalmazás megtalálható előtelepítve a Sony legtöbb Android™-készülékén. Ha a Diagnostics (Diagnosztika) lehetőség nem érhető el a **Beállítások > A telefonról** területen, akkor az alkalmazás egyszerűsített verzióját letöltheti a Google Play™ áruházból.

Egy bizonyos diagnosztikai teszt futtatása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > A telefonról > Diagnosztika > Készülék tesztelése** beállítást, és koppintson rá.
3. Válasszon ki egy tesztet a listából.
4. Kövesse az utasításokat, és koppintson az **Igen** vagy **Nem** lehetőségre az egyes szolgáltatások működésének ellenőrzéséhez.

Az összes diagnosztikai teszt futtatása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > A telefonról > Diagnosztika > Készülék tesztelése > Összes futtatása** menüpontot, és koppintson rá.
3. Kövesse az utasításokat, és koppintson az **Igen** vagy **Nem** lehetőségre az egyes szolgáltatások működésének ellenőrzéséhez.

Teszteredmények megtekintése

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > A telefonról > Diagnosztika > Teszt eredményei** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson egy dátumra az adott napon elvégzett tesztek eredményének megtekintéséhez.

A készülékére vonatkozó adatok megtekintése

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > A telefonról > Diagnosztika > Készülék adatai** beállítást, és koppintson rá.

Újraindítás és alaphelyzetbe állítás

Ha készüléke nem válaszol vagy nem indul újra normál módon, kényszerítheti az újraindítását vagy a leállítását. Ekkor nem törölődnek sem a beállítások, sem a személyes adatok.


A készülék eredeti gyári beállításai visszaállíthatók akár az összes személyes adat (többek között a zeneszámok vagy képek) törlésével, akár anélkül. Ez a művelet akkor válhat szükségessé, ha a készülék helytelenül kezd működni. Ne feledje azonban, hogy ha meg szeretné tartani a fontos adatokat, először biztonsági másolatot kell készítenie róluk egy memóriakártyára vagy más külső memóriába. További tudnivalókat *Tartalom biztonsági mentése és visszaállítása* című fejezetben talál (128. oldal).

- ! Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a készülék újraindítása sikertelen lehet. Csatlakoztassa készülékét egy töltőhöz, és indítsa újra.

Az eszköz újraindításának kényszerítése

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  bekapcsológombot.
2. A megjelenő menüben koppintson a **Újraindítás** lehetőségre, majd a megerősítéshez koppintson az **OK** lehetőségre. Az eszköz automatikusan újraindul.

A készülék kényszerített leállítása

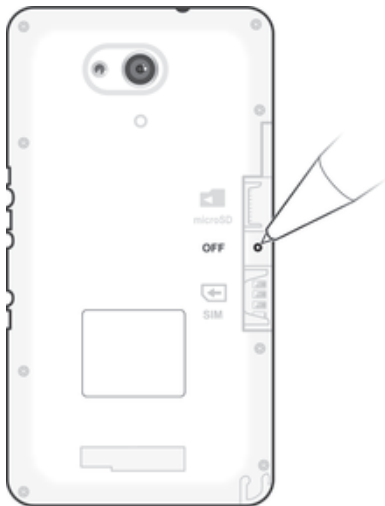

1. Vegye le a készülék hátlapját.
 2. Egy toll vagy hasonló tárgy hegyével nyomja meg az OFF gombot.
- ! Ne használjon olyan éles tárgyat, amely az OFF gomb sérülését okozhatja.

Az adatok visszaállítása a gyári alaphelyzetbe

- ! A készülék maradandó károsodásának elkerülése érdekében az alaphelyzetbe állítás közben ne indítsa újra a készüléket.
1. Mielőtt hozzálátna, készítsen biztonsági másolatot a készüléke belső memóriájába mentett fontos adatokról egy memóriakártyára vagy más külső memóriába.
 2. A Kezdőképernyőn koppintson a következő ikonra: ⚙️.
 3. Keresse meg a **Beállítások > Bizt. mentés és visszaállítás > Gyári adatok visszaállítása** menüpontot, és koppintson rá.
 4. Ha információkat, például képeket és zenét szeretne törölni a belső tárhelyéről, jelölje be a megfelelő jelölőnégyzetet.
 5. Koppintson a **Telefon visszaállítása** elemre.
 6. Ha a program kéri, a folytatáshoz húzza meg a feloldási mintát, vagy adja meg a képernyőzár-feloldási jelszót, illetve a PIN-kódot.
 7. A megerősítéshez koppintson a **Minden törlése** ikonra.
- ! Készüléke a gyári alaphelyzetbe állítás esetén sem áll vissza az Android™ korábbi verziójára.
- 💡 Ha elfelejtene a 6. lépésben szükséges képernyőzár-feloldási jelszót, PIN-kódot vagy mintát, a PC Companion vagy a Sony Bridge for Mac alkalmazás eszközjavító funkcióját használva törölheti ezt a biztonsági lehetőséget. A javítási funkció futtatásával újrategykezíti készüléke szoftverét. A folyamat során bizonyos személyes adatok elveszhetnek.

Az eszköz újrahasznosítása

Van otthon egy régi, felesleges eszköz? Miért nem hasznosítja újra? Ezáltal segíthet az abban lévő anyagok és alkatrészek újrahasznosításában, és így a természetet is óvja. A régiójában elérhető újrahasznosítási lehetőségekről a www.sonymobile.com/recycle weboldalon talál bővebb információt.

A szolgáltatások és funkciók korlátozásai

A Használati útmutatóban ismertetett egyes szolgáltatások és funkciók nem érhetők el az összes országban vagy régióban, illetve az egyes területeken nem minden hálózaton vagy szolgáltató támogatja azokat. Ez vonatkozik többek között a nemzetközi GSM-segélyhívószámra (112) is. Lépjen kapcsolatba a hálózat üzemeltetőjével vagy a szolgáltatójával az egyes funkciók és szolgáltatások elérhetősége, illetve az ezek elérésével vagy használatával kapcsolatban esetleg felmerülő külön költségek ügyében.

Az útmutatóban ismertetett egyes szolgáltatások és alkalmazások használatához internetkapcsolatra lehet szükség. Ha az eszközéről csatlakozik az internetre, adatátviteli költségek merülhetnek fel. További tudnivalóért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz.

Jogi közlemények

Sony E2003/E2006/E2053

Ezt a használati útmutatót a Sony Mobile Communications Inc., illetve egy helyi társ- vagy leányvállalata adta ki bármiféle jótállás vállalása nélkül. A nyomdai hibák, az aktuális információk pontatlansága, illetve a programok és/vagy a készülékek fejlesztései miatt a Sony Mobile Communications Inc. előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor módosíthatja a használati útmutatót. Ezeket a módosításokat a használati útmutató új kiadásai tartalmazzák. Az útmutatóban szereplő ábrák csak szemléltetési célokat szolgálnak, és nem feltétlenül ábrázolják pontosan a szóban forgó készüléket.

A jelen dokumentumban említett termék- és vállalatnevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Az összes többi védjegy a megfelelő védjegytulajdonosok tulajdonát képezi. Minden itt kifejezetten át nem engedett jog fenntartva. További információért keresse fel a www.sonymobile.com/us/legal/weboldalt.

Előfordulhat, hogy a használati útmutató harmadik felektől származó szolgáltatásokra vagy alkalmazásokra hivatkozik. E programok vagy szolgáltatások használata az őket harmadik félként szolgáltatóknál külön regisztrációt igényelhet, és további felhasználási feltételeket írhat elő. A harmadik fél webhelyén vagy azon keresztül elért alkalmazásokkal kapcsolatban előzetesen tekintse át az adott webhelyre vonatkozó felhasználási feltételeket és az ott érvényes adatvédelmi irányelveket. A Sony nem szavatolja vagy garantálja egyetlen harmadik féltől származó webhely vagy felkínált szolgáltatás elérhetőségét vagy teljesítményét sem.

Mobilkészüléke alkalmas kiegészítő tartalom (például csengőhangok) letöltésére, tárolására és továbbítására. Az ilyen tartalom használatát harmadik felek jogai korlátozhatják vagy tilthatják, korlátozás nélkül ideértve az alkalmazandó szerzői jogi törvények korlátozásait. A mobilkészülékére letöltött vagy arról továbbított kiegészítő tartalommal kapcsolatos minden felelősség Önt, és nem a Sony vállalatot terheli. Bármely kiegészítő tartalom használata előtt győződjön meg arról, hogy rendelkezik a használatához szükséges licenccel vagy más jogosultsággal. A Sony nem garantálja a kiegészítő tartalom vagy bármely más, harmadik féltől származó tartalom pontosságát, sértetlenségét vagy minőségét. A Sony semmilyen körülmények között nem felelős azért, ha Ön helytelen módon használja a kiegészítő vagy harmadik féltől származó bármely más tartalmat.

További információért keresse fel a www.sonymobile.com webhelyet.

A termék a Microsoft szellemi tulajdonra vonatkozó jogai által védett technológiákat is alkalmaz. Ezeknek a technológiáknak a terméken kívül történő felhasználása és terjesztése a Microsofttól beszerzett külön licenc hiányában tilos.

Egyes tartalomtulajdonosok a Windows Media formátumú tartalomhoz kapcsolódó jogok digitális kezelésére szolgáló technológiát (WM DRM) használnak szellemi tulajdonuk védelmére, beleértve szerzői jogait is. A készülék WM DRM szoftvert használ a WM DRM technológiával védett tartalmak eléréséhez. Ha a WM DRM szoftver nem védi megfelelően a tartalmat, a tartalomtulajdonosok kérhetik a Microsoftot, hogy vonja vissza a szoftvernek a védett tartalom lejátszásához és másolásához szükséges WM DRM technológia használatára való alkalmasságának minősítését. Ez a visszavonás nem érinti a digitális jogkezelés által nem védett tartalmakat. Amennyiben Ön védett tartalomra vonatkozó licenceket tölt le, úgy hozzájárul ahhoz, hogy a Microsoft visszavonási listákat foglaljon az ilyen licencekbe. A tartalomtulajdonosok a tartalmak eléréséhez megkövetelhetik a WM DRM frissítését. Ha Ön elutasítja a frissítést, nem fog olyan tartalomhoz hozzáférni, amelyhez a frissítés szükséges.

A termék az MPEG-4 képi megjelenítési és az AVC szabadalomhoz tartozó licenccel értelmében személyes és nem üzleti célú felhasználásra licencelhető egy fogyasztó számára (i) videoanyag kódolására az MPEG-4 képi megjelenítési szabványnak megfelelően („MPEG-4 videoanyag”) vagy az AVC szabványnak megfelelően („AVC videoanyag”) és/vagy (ii) olyan MPEG-4 vagy AVC videoanyag dekódolására, amelyet egy fogyasztó személyes és nem üzleti célú tevékenység során rögzített és/vagy amely MPEG-4 és/vagy AVC videoanyag szolgáltatására MPEG LA általi licenccel rendelkező videoszolgáltatótól származik. Licenc nem adható át és nem alkalmazható semmiféle egyéb felhasználásra. További információért, illetve promóciós, belső használatra jogosító vagy kereskedelmi célú felhasználási feltételekért és licenccel beszerzéséért forduljon az MPEG LA, L.L.C. szervezetéhez. Lásd: www.mpegla.com. Az MPEG Layer-3 hangkódoló technológia felhasználásának alapja a Fraunhofer IIS és Thomson licence.

A SONY MOBILE SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM FELELŐS A KÉSZÜLÉKEN TÁROLT SZEMÉLYES ADATOK VAGY FÁJLOK ELVESZTÉSÉÉRT, TÖRLÉSÉÉRT ÉS/VAGY FELÜLRÍRÁSÁÉRT (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A NÉVJEGYEKET, ZENESZÁMOKAT ÉS KÉPEKET), AMI KÉSZÜLÉKÉNEK A JELEN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓBAN VAGY DOKUMENTUMBAN ISMERTETETT BÁRMILYEN MÓDSZERREL TÖRTÉNŐ FRISSTÉSE MIATT KÖVETKEZIK BE. A SONY MOBILE ÉS SZÁLLÍTÓI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM FELELŐSEK SEMMILYEN KÁRÉRT, VESZTESÉGÉRT ÉS OKÉRT (AKAR SZERZŐDÉSBŐL VAGY ANNAK MEGSZEGÉSÉBŐL ERED, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG A HANYAGSÁGOT) A KÉSZÜLÉKÉRT ÖN ÁLTAL TÉNYLEGESEN FIZETETT ÖSSZEGET MEGHALADÓ MÉRTÉKBEN.

© 2015 Sony Mobile Communications Inc.

Minden jog fenntartva.