

SONY®

Használati útmutató

XPERIA go
ST27i/ST27a

Tartalomjegyzék

Xperia™ go Használati útmutató.....	6
Első lépések.....	7
Android™ – mi ez és mire való?.....	7
Áttekintés.....	7
Összeszerelés.....	8
Az eszköz be- és kikapcsolása	10
A képernyő zárolása.....	11
Beállítási útmutató.....	11
Fiókok és szolgáltatások.....	12
Az eszköz bemutatása.....	13
A billentyűk használata.....	13
Akkumulátor.....	13
Az érintőképernyő használata.....	16
A lezárt képernyő használata.....	18
Kezdőképernyő.....	19
Alkalmazások elérése és használata.....	21
Állapot és értesítések.....	23
Beállítások menü.....	24
Szöveg írása.....	25
Az eszköz testreszabása.....	30
Memória.....	32
Headset használata	33
Üzenetkezelési és internetbeállítások.....	33
Adathasználat szabályozása.....	34
Mobilhálózati beállítások.....	35
Google Play™.....	37
Bevezetés a Google Play™ használatába.....	37
Letöltés a Google Play™ alkalmazásboltból.....	37
Alkalmazás adatainak törlése.....	37
Engedélyek.....	38
Nem a Google Play™ alkalmazásból származó alkalmazások telepítése	38
Hívás.....	39
Segélyhívások.....	39
Híváskezelés.....	39
Hangposta.....	41
Több hívás.....	41
Konferenciahívások.....	42
Hívási beállítások.....	42

Kapcsolatok	44
A Kapcsolatok alkalmazás ismeretése.....	44
Névjegyek átvitele az új eszközre.....	44
Kapcsolatok képernyő áttekintése.....	46
Névjegyek kezelése.....	46
Kommunikálás a kapcsolatokkal.....	48
Kapcsolatok megosztása.....	48
Biztonsági mentés készítése a kapcsolatokról.....	49
Üzenetkezelés.....	50
Szöveges és MMS-üzenetek használata.....	50
Szöveges és MMS-üzenetek beállításai.....	52
Google™ Csevegő	52
E-mail.....	53
Az e-mail használatbavétele.....	53
Az e-mail használata.....	54
"WALKMAN" alkalmazás	58
A "WALKMAN" alkalmazás ismertetése.....	58
Médiaállományok továbbítása az eszközre	58
A "WALKMAN" alkalmazás használata	59
Vizualizáló	60
Még több információ zenészsámokról vagy előadókról.....	60
A Saját zene használata a zenészsámok rendezésére	61
Lejátszási listák kezelése.....	62
"WALKMAN" alkalmazás alkalmazásfelülete	63
Hallásvédelem.....	63
Zeneszolgáltatások.....	64
TrackID technológia.....	64
Music Unlimited™.....	65
A PlayNow™ szolgáltatásról.....	65
FM-rádió.....	67
Az FM-rádió ismertetése.....	67
Kedvenc rádióállomások használata.....	68
Hangbeállítások.....	68
Rádiós zenészsámok azonosítása TrackID™ használatával.....	69
Kamera.....	70
A kamera ismertetése.....	70
A fényképezőgép használata.....	70
Földrajzi helyzet hozzáadása fényképekhez.....	71
A fényképezőgép beállításainak használata.....	72
A videokamera használata.....	75
Album.....	80
Az Albumról.....	80

Mobile BRAVIA® Engine.....	80
Fényképek és videók megtekintése az Képek fülön	80
Fényképek és videók megtekintése az Saját albumok fülön	82
Fényképek megnézése térképen.....	86
Online albumok megtekintése.....	87
Filmek.....	89
A Filmek alkalmazás ismertetése.....	89
Filmek használata.....	89
Video Unlimited™.....	91
A Video Unlimited™ ismertetése.....	91
Videó kölcsönzése vagy vásárlása.....	91
Videó megnézése a Video Unlimited™ szolgáltatásban.....	92
Webböngésző.....	93
A webböngészőről.....	93
Kapcsolódás.....	94
Csatlakozás vezeték nélküli hálózatokhoz.....	94
Tartalom megosztása DLNA Certified™ eszközökkel.....	97
Bluetooth™ vezeték nélküli technológia.....	100
Az eszköz csatlakoztatása számítógéphez.....	102
Vonalkódok beolvasása a NeoReader™ alkalmazás használatával.	104
Intelligens csatlakozás.....	105
Az eszközön lévő adatok szinkronizálása.....	107
Adatok szinkronizálása az eszközön.....	107
Szinkronizálás a Google™ adataival.....	107
A vállalati e-mail, naptár és kapcsolatok szinkronizálása.....	108
Szinkronizálás a Facebook™ adataival.....	108
Térképek és helymeghatározás.....	110
A helymeghatározási szolgáltatások ismertetése.....	110
A GPS használata.....	110
Google™ Térkép.....	110
Google Maps™ használata a tájékozódáshoz.....	111
Naptár és ébresztőóra.....	112
Naptár.....	112
Ébresztőóra.....	112
Támogatás és karbantartás.....	115
Az eszköz frissítése.....	115
Az eszköz alaphelyzetbe állítása.....	116
Az eszköz zárolása és védelme.....	116
Támogató alkalmazás.....	119
Az eszköz újrahasznosítása.....	119

Referencia.....	120
Beállítások áttekintése.....	120
Állapot és értesítő ikonok áttekintése.....	121
Az alkalmazások áttekintése.....	122
Fontos tudnivalók.....	124
Fontos tudnivalók című tájékoztató.....	124
Szolgáltatásokra és funkciókra vonatkozó korlátozások.....	124
Vízállóság.....	124
Jogi közlemények.....	125
Tárgymutató.....	127

Xperia™ go Használati útmutató



Első lépések

Android™ – mi ez és mire való?


A Sony Xperia™ telefonja Android platformon fut. Az Android rendszerű eszközök számos, a számítógépekével megegyező funkcióra képesek, emellett saját igényei szerint testre szabhatja őket. Például az alkalmazások telepíthetők és eltávolíthatók, illetve a működés javítása érdekében bővíthetők is. Számos alkalmazás és játék tölthető le a Google Play™ szolgáltatás folyamatosan bővülő választékából. Az Android™ rendszerű eszközön az alkalmazások integrálhatók más használt alkalmazásokkal és online szolgáltatásokkal is. Biztonsági másolatot készíthet például a névjegyekről, egy helyről hozzáférhet a különböző e-mail fiókokhoz és naptárakhoz, nyomon követheti találkozóit és használhatja a közösségi hálózatokat.

Az Android™ rendszerű eszközök folyamatosan fejlődnek. Ha egy új szoftververzió megjelenésekor az eszköz támogatja ezt az új szoftvert, az eszköz frissíthető az új szolgáltatásokkal és a legfrissebb fejlesztésekkel.

💡 Az Android™ eszközön előre be vannak töltve a Google™-szolgáltatások. Ha a leginkább ki szeretné használni a biztosított Google™-szolgáltatásokat, hozzon létre egy Google™ Fiókot, és az eszköz első indításakor jelentkezzen be. Az Android™ legtöbb szolgáltatásának használatához internet-hozzáférésre van szükség.

! Előfordulhat, hogy az új szoftverkiadások nem kompatibilisek minden eszközzel.


Áttekintés

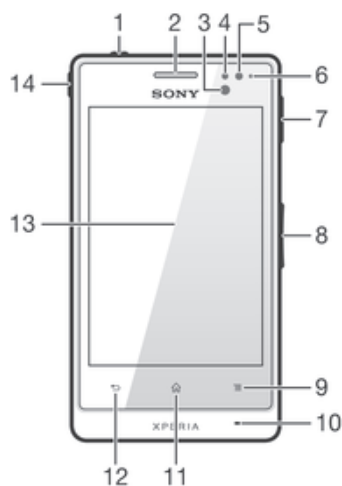

- | | |
|----|------------------------|
| 1 | Főkapcsoló |
| 2 | Fülhallgató hangszóró |
| 3 | 1. közelítésérzékelő |
| 4 | 2. közelítésérzékelő |
| 5 | Fényérzékelő |
| 6 | Értesítési LED |
| 7 | A töltő/USB-kábel port |
| 8 | Hangerő/Zoom billentyű |
| 9 | Menü gomb |
| 10 | Fő mikrofon |
| 11 | Kezdőképernyő gomb |
| 12 | Vissza billentyű |

13 Érintőképernyő

14 Headset csatlakozó

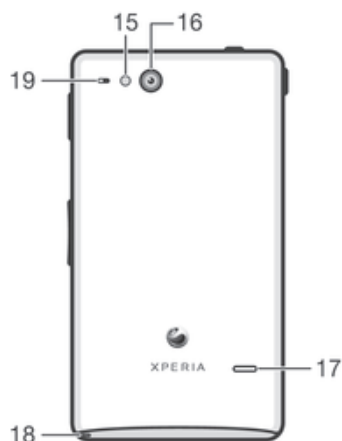

15 Kamera LED vakuja

16 Objektív


17 Hangszóró

18 Hordszj befűzőnyílása

19 Második mikrofón

Összeszerelés


A hátlap eltávolítása

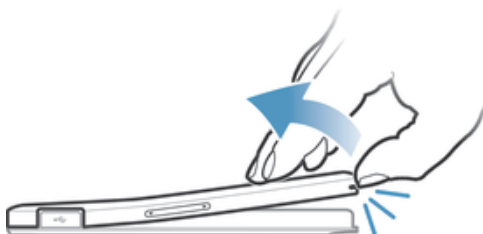

- A körmét helyezze a hátlapon lévő hordszj befűzőnyílásába, majd a körmével határozottan nyissa fel a fedelet.


A kártya behelyezése

- ! A SIM kártya nyílásba ne helyezzen be nem kompatibilis SIM kártyát, mint pl. Micro SIM kártya. Ezzel a SIM kártya vagy a telefon végleges károsodását okozhatja.

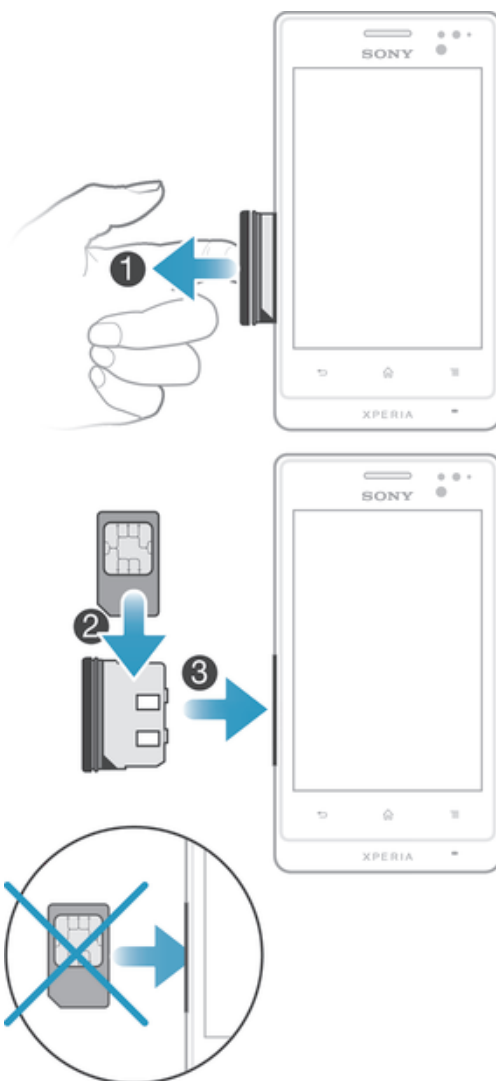


1. Távolítsa el a hátlapot, majd húzza ki a SIM kártya tartót a telefon oldalából.
2. Helyezze be a SIM kártyát a SIM kártya tartóba úgy, hogy az arany színű érintkezők felfelé nézzenek.
3. A SIM kártyát és tartót helyezze vissza a telefonba.

A memóriakártya behelyezése

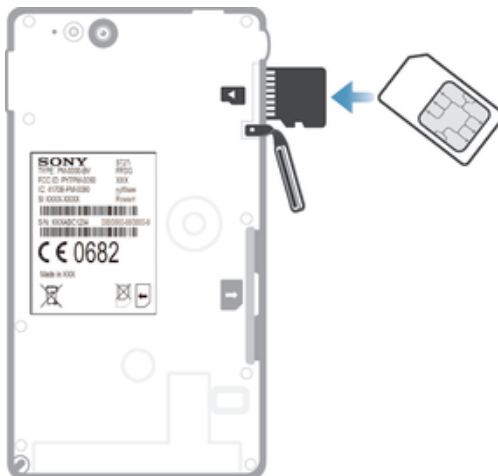

1. Távolítsa el a telefon hátlapját.
2. A memóriakártyafedél eltávolításához a körmét helyezze a memóriakártya és a memóriakártyafedél közötti nyílásba, és húzza le a fedelet.
3. Helyezze be a memóriakártyát a memóriakártya foglalatba úgy, hogy az arany színű érintkezők felfelé nézzenek.
4. A SIM-kártya szélével vagy egy hasonló méretű kártyával a memóriakártyát nyomja egészen be a foglalatba, amíg egy kattánást nem hall.
5. A memóriakártyafedelet nyomja vissza teljesen a helyére, amíg az megfelelően nem rögzül.

A hátlap felhelyezése

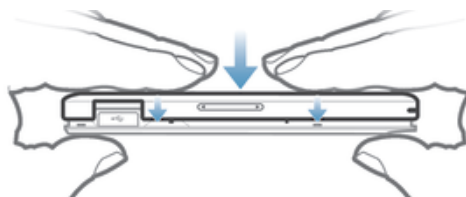

1. A hátlapot helyezze a telefon hátuljára, majd illessze a nyílásaiba.
2. A lapot csúsztassa a telefon alja felé. Amikor a hátlap a helyére illeszkedik, egy kattánást hallat.

Az eszköz be- és kikapcsolása

Az eszköz bekapcsolása

- ! Ügyeljen arra, hogy az eszköz első alkalommal történő bekapcsolása előtt legalább 30 percig töltsse az akkumulátort.



1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot , amíg az eszköz rezegni nem kezd.
 2. Ha a képernyő elsötétül, a képernyő bekapcsolásához nyomja meg röviden a bekapcsológombot .
 3. A képernyő feloldásához a  ikon húzza lefelé vagy a  ikont húzza lefelé.
 4. Amikor a készülék kéri, adja meg a SIM kártyához tartozó PIN kódot, majd kattintson az **OK** gombra.
 5. Várjon kis ideig az eszköz elindulásáig.
- 💡 A SIM kártya PIN kódját kezdetben a hálózat üzemeltetőjétől kapja, később azonban a **Beállítások** menüben megváltoztathatja. Ha ki szeretné javítani a SIM kártyához tartozó PIN kód megadásakor vétett hibát, koppintson a  billentyűre.

Az eszköz kikapcsolása

1. Hosszan nyomja meg a bekapcsológombot , amíg a Beállítások menü meg nem jelenik.
 2. A Beállítások menüben koppintson a **Kikapcsolás** lehetőségre.
 3. Koppintson a **OK** lehetőségre.
- ! Az eszköz kikapcsolása kis időt igénybe vehet.

A képernyő zárolása

Ha az eszköz be van kapcsolva és egy megadott ideig nem használja, az akkumulátor kímélése érdekében a képernyő automatikusan elsötétül és lezár. A képernyőzár megakadályozza, hogy az érintőképernyőn nem kívánt műveletet hajtson végre, amikor éppen nem használja a telefonját. Lezárt képernyő mellett is készíthet fényképeket és hallgathat zeneszámokat.

A képernyő bekapcsolása

- Nyomja meg röviden a bekapcsológombot .

A képernyőzár feloldása



- A  ikont húzza felfelé vagy a  ikont lefelé.

A képernyő lezárása kézzel

- A képernyő működő állapotában rövid időre nyomja le bekapcsoló gombot .

Beállítási útmutató

Az eszköz első bekapcsolásakor egy beállítási útmutató nyújt segítséget az alapvető funkciók értelmezéséhez és a legfontosabb beállítások megadásához. Ez kiváló alkalom arra, hogy igényeinek megfelelően beállítsa az eszközt. A beállítási útmutatót később bármikor elérheti a beállításokat tartalmazó menüben.

A telepítővarázsló elérése manuálisan

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a **Beállítások** > **Beállítási útmutató** lehetőségre.

Fiókok és szolgáltatások

Az eszközön keresztül jelentkezzen be az online szolgáltatási fiókjába, és útközben is egyszerű hozzáférés áll rendelkezésére. Például a Google™ fiókjainak névjegyeit integrálja a Kapcsolatok alkalmazásba, így minden egy helyen lesz elérhető. Az új online szolgáltatásokra egyaránt bejelentkezhetsz az eszközről és a számítógépről.

Google™ fiók

A Google™ fiók a kulcs az Android eszköz által kínált alkalmazások és szolgáltatások széles választékának használatához. Google™ fiók szükséges például az eszköz **Gmail™** alkalmazásának használatához, a csevegéshez a Google Talk™ használatával, vagy az eszköz naptár alkalmazásának szinkronizálásához a Google Calendar™ alkalmazással. Google™ fiók szükséges továbbá alkalmazások, játékok, zene, filmek és könyvek letöltéséhez a Google Play™ szolgáltatásról.

Microsoft® Exchange ActiveSync® fiók


Szinkronizálhatja az eszközét a vállalati Microsoft® Exchange ActiveSync® fiókkal. Így a munkahelyi e-mailjeit, kapcsolatait és naptári eseményeit mindig magával viheti.

Facebook™ fiók

A Facebook™ olyan közösségi hálózatépítő szolgáltatás, amely kapcsolattartási lehetőséget biztosít barátai, családja és munkatársai számára az egész világon. A Facebook szolgáltatás működtethető az eszközön, így bárhol kapcsolatban maradhat.

Az eszköz bemutatása

A billentyűk használata

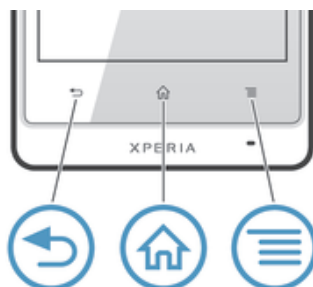

Vissza

- Visszalépés az előző képernyőre
- A képernyő-billentyűzet, a párbeszédpanelek, a Beállítások menü vagy az értesítési panel bezárása



Kezdőképernyő

- A **Kezdőképernyőre** lépés
- Hosszan megnyomva megnyitja a legutóbb használt alkalmazásokat megjelenítő ablakot



Menü

- Az aktuális képernyőn vagy alkalmazásban elérhető beállítások listájának megnyitása

Akkumulátor

Az eszköz beépített akkumulátorral rendelkezik.


Az akkumulátor feltöltése

Az eszköz akkumulátora az eszköz megvásárlásakor részlegesen feltöltött állapotban van. A telefon töltőkábelének áramforráshoz (például USB-porthoz vagy telefontöltőhöz) való csatlakoztatása után néhány perc eltelhet, amíg az akkumulátor ikonja  megjelenik a képernyőn. Az eszközt töltés közben is használhatja. Az eszköz hosszabb ideig (például egy éjszakán át) tartó töltése nem károsítja az akkumulátort.



Az akkumulátor nem sokkal a teljes feltöltés után megkezdheti a kisütést, majd az eszköz töltőjének csatlakoztatásakor némi idő elteltével újból tölt. Ez az akkumulátor élettartamának a meghosszabbítására szolgál, és a töltöttségi állapot szintjének 100 százalék alá esését eredményezheti.

Az eszköz töltése

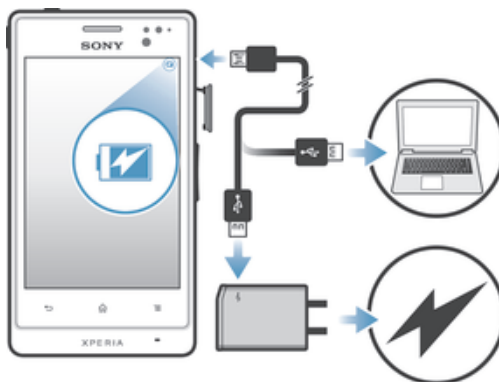

1. Dugja be az eszköz töltőjét egy konnektorba.
 2. Dugja be az USB-kábel egyik végét a töltőbe (vagy egy számítógép USB-portjába).
 3. A kábel másik végét dugja be az eszköz micro-USB portjába az USB jellel felfelé. A töltés elindulásakor felgyullad az akkumulátor állapotát jelző LED.
 4. Az akkumulátor állapotát jelző LED színének zöldre váltása jelzi, hogy az eszköz teljesen fel van töltve. Az USB-kábelt kihúzva válassza le az eszközről. Ügyeljen arra, hogy amikor eltávolítja a kábelt az eszközéből, ne hajlítsa meg a csatlakozót.
- 💡 Az akkumulátor teljes lemerülésekor előfordulhat, hogy az eszköz töltőjének áramforráshoz való csatlakoztatását követően csak pár perc múlva gyullad fel a LED.

Akkumulátor LED állapota

Zöld	Az akkumulátor teljesen fel van töltve
Vörös	Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony
Narancssárga	Az akkumulátor töltődik. Az akkumulátor töltöttsége az alacsony és a teljes szint között van

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > A telefonról > Állapot > Akkumulátor szintje** menüpontra.

Az akkumulátor teljesítményének javítása

Az akkumulátor teljesítményét az alábbi tanácsokat követve javíthatja:

- Töltse gyakran az eszközt. Ez nem befolyásolja az akkumulátor élettartamát.
- Az adatok letöltése az internetről nagy energiafogyasztással jár. Amikor nem használja az internetet, energiát takaríthat meg azzal, hogy letiltja a mobilhálózaton keresztül adatkapcsolatokat. Ez a beállítás nem gátolja meg az eszközt abban, hogy adatokat továbbítson egyéb vezeték nélküli hálózatokon keresztül.
- Amikor nem használja, kapcsolja ki a Bluetooth™ és a Wi-Fi® funkciót. Ezek könnyebben kapcsolhatók be és ki, ha a **Kezdőképernyő**höz hozzáadja a Gyorsbeállítások alkalmazásfelületet.
- A **STAMINA üzemmód** és a **Merülő akku mód** funkció használható az akkumulátort kímélésére. Kiválaszthatja azt az energiatakarékossági módot, amely a legjobban megfelel annak, ahogyan az eszközt használja. Testre szabhatja az egyes energiatakarékossági módok beállításait is.
- A szinkronizáló alkalmazásokhoz (amelyek az e-mail, a naptár és a névjegyek szinkronizálására szolgálnak) állítson be kézi szinkronizálást. Automatikus szinkronizálás is végezhető, de növelje meg a szinkronizálási időközöket.
- Ellenőrizze az eszköz akkumulátorhasználati menüjében, hogy melyik alkalmazás fogyasztja a legtöbb energiát. Az akkumulátor több energiát fogyaszt a video- és zenemegosztó alkalmazások (például a YouTube™) használatakor. A Google Play™ alkalmazásboltból letöltött egyes alkalmazások esetén szintén előfordulhat, hogy több energiát fogyasztanak.

- Zárja be a nem használt alkalmazásokat, és lépjen ki belőlük.
- Csökkentse a képernyő fényerejét.
- Ha olyan területen van, ahol nincs hálózati lefedettség, kapcsolja ki az eszközt vagy aktiválja a **Repülőgépes mód** beállítását. Ha nem kapcsolja ki, az eszköz újra és újra elérhető hálózatokat keres, ez pedig energiát fogyaszt.
- A zenehallgatáshoz használjon egy eredeti Sony kihangosító készüléket. A kihangosító eszközök kevésbé használják az akkumulátort, mint az eszköz hangszórója.
- Valahányszor lehetséges, tartsa az eszközt készenléti módban. A készenléti idő során az eszköz csatlakozik a hálózathoz, de nincs használatban.
- Tiltsa le az élő háttérképeket.

Az akkumulátorhasználati menü elérése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Energiagazdálkodás > Akkumulátorhasználat** lehetőségre.

Az adatforgalom alkalmazásfelület felvétele a Főoldal képernyőre

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson egy üres területre és tartsa ott az ujját.
2. Koppintson a **Alkalmazásfelületek > Eszközök** lehetőségre.
3. Koppintson az **Mobilhálózati adatok** alkalmazásfelületre és húzza a kezdőképernyő egy üres területére.

A Gyorsbeállítások alkalmazásfelület felvétele a kezdőképernyőre

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson egy üres területre és tartsa ott az ujját.
2. Koppintson a **Alk.felületek > Eszközök** lehetőségre.
3. Koppintson az **Gyorsbeállítások** alkalmazásfelületre és húzza a **Kezdőképernyő** egy üres területére.

A STAMINA mód használata

A **STAMINA üzemmód** funkció aktiválásával a **Wi-Fi®** csatlakozás, az adatforgalom és számos több energiát fogyasztó alkalmazás felfüggeszthető, amikor a képernyő inaktív. STAMINA módban az eszköz továbbra is fogadja a bejövő hívásokat, szöveges és MMS üzeneteket. Létrehozhat egy alkalmazáslistát is, amelyekben azok az alkalmazások szerepelnek, amelyek az inaktív képernyő mellett is futhatnak. Amikor a képernyő újra aktívvá válik, minden funkció folytatódik.

A STAMINA mód aktiválása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az .
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Energiagazdálkodás** lehetőségre.
3. Koppintson a  ikonra a **STAMINA üzemmód** mellett, majd koppintson az **Aktiválás** lehetőségre.

A STAMINA mód kikapcsolása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az .
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Energiagazdálkodás** lehetőségre.
3. Koppintson a  ikonra a **STAMINA üzemmód** parancs mellett.

A STAMINA mód beállításainak módosítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Energiagazdálkodás** lehetőségre.
3. A beállítások menü megnyitásához koppintson a **STAMINA üzemmód** lehetőségre.
4. Igény szerint adjon hozzá vagy töröljön alkalmazásokat.
5. Ha elkészült, koppintson a **Kész** lehetőségre.

Az eszköz készenléti idejének felmérése

A készenléti idő arra utal, hogy az akkumulátor mennyi ideig képes az eszközt üzemeltetni, ha az eszköz a hálózatra csatlakozik, de nincs aktív használatban, például telefonhívások fogadásakor vagy kezdeményezésekor. Ha engedélyezve van, a STAMINA üzemmód folyamatosan felméri a hátralévő készenléti időt, amely függ attól,

hogyan használja az eszközt. A STAMINA üzemmód hatékonyabban növeli a készenléti időt, ha az eszköz képernyőjét lezárva tartja. Ha a képernyőt ritkán zárja le, az akkumulátor teljesítménye nem növekszik jelentős mértékben.

- ! Amikor az eszközt az első alkalommal használja, a becsült készenléti idő nem biztos, hogy pontos lesz, mivel nem áll rendelkezésre összehasonlítható adat a korábbi használatból.

A becsült készenléti idő megtekintése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Energiagazdálkodás** lehetőségre.

Az alacsony akkumulátortöltöttség mód használata

Aktiválhatja a **Merülő akku mód** funkciót, amikor az akkumulátor töltöttsége alacsony. Ez a funkció segítséget nyújt az olyan beállítások megadásában, mint a képernyő fényereje, az adatforgalom és a rezgéses funkciók, amelyekkel csökkenteni lehet az akkumulátorthasználatot.

Az alacsony akkumulátor töltöttség mód aktiválása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az .
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Energiagazdálkodás** lehetőségre.
3. Koppintson a  ikonra a **Merülő akku mód** mellett, majd koppintson az **Aktiválás** lehetőségre.

Az alacsony akkumulátortöltöttség mód kikapcsolása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az .
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Energiagazdálkodás** lehetőségre.
3. Koppintson a  ikonra a **Merülő akku mód** parancs mellett.

Az alacsony akkumulátortöltöttség mód beállításainak módosítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Energiagazdálkodás** lehetőségre.
3. A beállítások menü megnyitásához koppintson a **Merülő akku mód** lehetőségre.
4. Tetszés szerint módosítsa a beállításokat.
5. Ha elkészült, koppintson a  lehetőségre.

Az érintőképernyő használata

A vásárláskor az eszköz képernyőjét egy védő műanyaglap borítja. Az érintőképernyő használata előtt távolítsa el ezt a lapot. Ha rajta hagyja, előfordulhat, hogy a képernyő nem működik megfelelően.

Ha az eszköz be van kapcsolva és egy megadott ideig nem használja, az akkumulátor kímélése érdekében a képernyő automatikusan elsötétül és lezár. A képernyőzár megakadályozza, hogy az érintőképernyőn nem kívánt műveletet hajtson végre, amikor éppen nem használja a telefonját. Személyes zárat is beállíthat az előfizetése védelmére, és annak érdekében, hogy csak Ön férhessen hozzá az eszközön lévő tartalmakhoz.

- ! Az eszköz képernyője üvegből készült. A képernyőt ne érintse meg, ha az elrepedt vagy eltört. A sérült képernyőt ne kísérelje meg megjavítani. Az üveg érzékeny az ütődésre és egyéb mechanikai behatásokra. A felelőtlen kezelésre a Sony jótállása nem terjed ki.

Elem megnyitása vagy kiemelése

- Koppintson az elemre.

Opciók bejelölése

- ☒ Bejelölt jelölőnégyzet
- ☐ Bejelöletlen jelölőnégyzet

- ☒ Bejelölt listabeállítás
- ☐ Bejelöletlen listabeállítás


Beállítások bejelölése, illetve bejelölésük megszüntetése

- Koppintson a megfelelő jelölőnégyzetre vagy lista opcióra.

A zoom használata

A zoom opciók a használt alkalmazástól függően változnak.

A zoom funkció

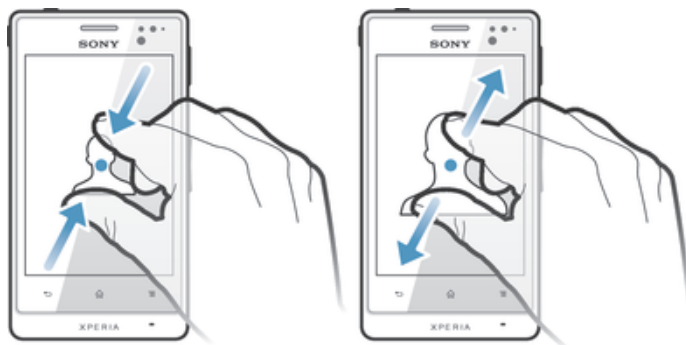


- Helyezze egyszerre két ujját a képernyőre, majd csippentse össze (kicsinyítéshez) vagy húzza szét (nagyításhoz).
- 💡 Amikor a képernyőn két ujjával használja a zoom funkciót, az csak akkor működik, ha mindkét ujj a zoomterületen belül van. Például, ha egy fényképet szeretne nagyítani, akkor mindkét ujjának a fényképen kell lennie.

Görgetés

A kép görgetése ujjunknak a képernyőn fel- és lefelé történő mozgásával végezhető. Egyes internetes oldalakon oldalirányú görgetés is lehetséges.


- ! Húzásra és csúsztatásra ezzel szemben nem reagál a képernyő.

Léptetés

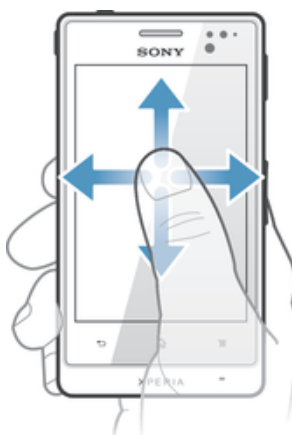

- Húzza el vagy csúsztassa az ujját abba az irányba, amerre léptetni szeretne a képernyőn.
- 💡 A gyorsabb léptetés érdekében csúsztassa az ujját abba az irányba, amerre léptetni szeretne a képernyőn.

Csúsztatás

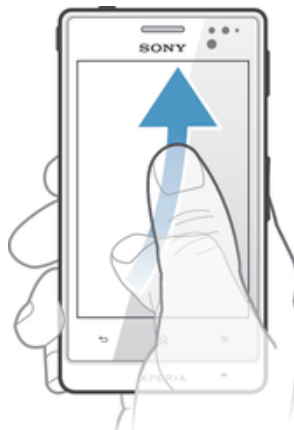

- A gyorsabb görgetés érdekében az ujját csúsztassa a képernyőn abba az irányba, amelye görgetni szeretne. Megvárhatja, amíg a görgetés leáll, illetve a képernyőre koppintással azonnal leállíthatja azt.

Érzékelők

Az eszköz fényt és közelséget is észlelő érzékelőkkel rendelkezik. A fényérzékelő méri a háttérfény szintjét, és ennek megfelelően állítja be a képernyő fényerejét. A közelség érzékelő hívás közben kikapcsolja az érintőképernyőt, amikor a füle a képernyő közelébe kerül. Ezzel megelőzi, hogy hívás közben akaratlanul bekapcsolja az eszköz funkcióit.

A lezárt képernyő használata

A lezárt képernyőn a képernyő feloldása nélkül lejátszhatók zeneszámok, készíthetők fényképek és videofelvételek.

Fénykép készítése a lezárt képernyőről



1. A képernyő gyors aktiválásához röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot ①.
2. A kamera vezérlők aktiválásához húzza a 📷 ikont jobbra keresztbe a képernyőn.
3. Koppintson az 📷 lehetőségre.

Zeneszámok lejátszása lezárt képernyőn



1. A képernyő gyors aktiválásához röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot ①.
2. A zenelejátszó vezérlők megjelenítéséhez húzza a 🎵 ikont jobbra keresztbe a képernyőn.
3. Koppintson az ▶ lehetőségre.

Zeneszám szüneteltetése a lezárt képernyőről

1. A képernyő aktiválásához röviden nyomja meg a be- és kikapcsoló billentyűt ①.
2. A zenelejátszó vezérlőinek a megjelenésekor koppintson a ⏸ gombra.

A jelenleg lejátszott zeneszám váltása a lezárt képernyőn

1. A képernyő aktiválásához röviden nyomja meg a be- és kikapcsoló billentyűt ①.
2. A zenelejátszó vezérlőinek a megjelenésekor koppintson a ⏮ vagy a ⏭ gombra.

Kezdőképernyő

A kezdőképernyő használható az eszközén található fő funkciókhoz vezető kapuként. A **Kezdőképernyő** testreszabható alkalmazásfelületekkel, parancsikonokkal, mappákkal, témákkal, háttérképekkel és egyéb elemekkel.

A **Kezdőképernyő** mérete nagyobb a szokásos kijelzőnél, ezért az összes paneljén lévő tartalom megtekintéséhez jobbra és balra kell csúsztatnia azt. Egy  ikon mutatja, hogy a **Kezdőképernyő** melyik részén van éppen. Beállíthat egy panelt a kezdőképernyő fő paneljeként, és hozzáadhat vagy törölhet is paneleket.



- 💡 A képernyő alsó sávjában lévő elemek mindig gyorsan elérhetők.

Ugrás a Kezdőképernyőre

- Nyomja meg a  billentyűt.

Böngészés a Kezdőképernyőn

- Csúsztassa az ujját jobbra vagy balra.

Panel beállítása fő kezdőképernyő panelként



1. A **Kezdőképernyőn** érintsen meg egy üres területet, és addig ne engedje el, amíg az eszköz rezegni nem kezd.
2. Csúsztassa az ujját jobbra vagy balra a fő kezdőképernyő panelként beállítandó panel kiválasztásához, majd koppintson a  lehetőségre.

Panel hozzáadása a kezdőképernyőhöz

1. A **Kezdőképernyőn** érintsen meg és tartson megérintve egy üres területet, amíg az eszköz rezegni nem kezd.
2. Az ujját húzza el balra vagy jobbra a panelek közötti tallózáshoz, majd koppintson a  lehetőségre.

Panel törlése a kezdőképernyőről

1. A **Kezdőképernyőn** érintsen meg és tartson megérintve egy üres területet, amíg az eszköz rezegni nem kezd.
2. Csúsztassa az ujját jobbra vagy balra a törölendő panel kiválasztásához, majd koppintson a  lehetőségre.

Alk.felületek

Az alk.felületek a **Kezdőképernyő**ről közvetlenül használható kisméretű alkalmazások. A Wa“WALKMAN” alk.felület például lehetővé teszi a zenelejátszás közvetlen indítását.

Egyes alk.felületek átméretezhetők, így nagyobb méretben tekinthetők meg, vagy összehúzhatók a **Kezdőképernyő** helytakarékosság érdekében.

Alkalmazásfelület felvétele a kezdőképernyőre

1. A **Kezdőképernyő**n érintsen meg egy üres területet, és addig ne engedje el, amíg az eszköz rezegni nem kezd, majd koppintson az **Alk.felületek** lehetőségre.
2. Keresse meg az alkalmazásfelületet, amelyet hozzá szeretne adni és koppintson rá.

Alkalmazásfelület átméretezése

1. Érintsen meg egy alkalmazásfelületet és tartsa megérintve, amíg nagyobb méretű nem lesz és az eszköz el kezd rezegni, majd engedje el. Ha az alkalmazásfelület, mint például a Naptár, átméretezhető, kijelölőkeret és átméretező pontok jelennek meg.
2. Az alkalmazásfelület növeléséhez vagy kicsinyítéséhez a pontokat húzza befelé vagy kifelé.
3. Az alkalmazás új méretének megerősítéséhez koppintson bárhová a **Kezdőképernyő**n.

A Főoldal képernyő átrendezése

Testre szabhatja a Főoldal képernyő megjelenését, és módosíthatja, hogy mely szolgáltatásokat érjen el róla. Megváltoztathatja a képernyő hátterét, áthelyezhet elemeket, létrehozhat mappákat, parancsikonokat illetve alkalmazásfelületeket.

Testreszabási opciók

A testreszabható sávban az alábbi opciók jelennek meg, ha a kezdőképernyőn egy üres területet megérint és érintve tart:



Alkalmazásfelületek hozzáadása a Kezdőképernyőhöz.



Alkalmazások és parancsikonok hozzáadása.



Háttérkép beállítása a Kezdőképernyő számára.



Háttér téma beállítása.

A testreszabási opciók megtekintése a Kezdőképernyőről

- Érintsen meg és tartson megérintve a **Kezdőképernyő** egy üres területét, amíg az eszköz rezegni nem kezd és a testreszabási menü jelenik meg a képernyő alján.

Parancsikon hozzáadása a kezdőképernyőhöz

1. A **Kezdőképernyő**n érintsen meg és tartson megérintve egy üres területet, amíg az eszköz rezegni nem kezd.
2. Koppintson a **Alkalmazás > P.ikonok** lehetőségre.
3. Válasszon ki egy parancsikont.



Ha egy alkalmazás parancsikonját közvetlenül az alkalmazások képernyőjéről szeretne felvenni, érintse meg és tartsa lenyomva az alkalmazást.

Elem áthelyezése a kezdőképernyőn

- Érintsen meg egy elemet és tartsa lenyomva, amíg nagyobb méretű nem lesz és az eszköz el kezd rezegni, majd húzza át az elemet az új helyre.

Elem törlése a Kezdőképernyőről

- Érintsen meg egy elemet és tartsa úgy, amíg nagyobb méretű nem lesz és az eszköz el kezd rezegni, majd az elemet húzza át a -ba.

Mappa létrehozása a kezdőképernyőn

1. Érintsen meg és tartson megérintve egy alkalmazás ikont vagy parancsikont, amíg az nagyobb méretű nem lesz és az eszköz rezeg, majd húzza át egy másik alkalmazás ikonra vagy parancsikonra.
2. Írja be a mappa nevét, majd koppintson az **Kész** lehetőségre.

Tételek hozzáadása a kezdőképernyőn lévő mappába

- Érintsen meg egy elemet és tartsa úgy, amíg nagyobb méretű nem lesz és az eszköz el kezd rezegni, majd az elemet húzza át a mappába.

Mappa átnevezése a kezdőképernyőn

1. Koppintson a mappára a megnyitásához.
2. A **Mappa neve** mező megjelenítéséhez koppintson a mappa címsorára.
3. Írja be az új mappanevet, és koppintson a **Kész** lehetőségre.

A Főoldal képernyő háttérképének megváltoztatása

Háttérképek és különféle témák használatával formálja a **Kezdőképernyőt** saját stílusára.

A kezdőképernyő háttérének megváltoztatása

1. Érintsen meg és tartson megnyomva egy üres területet a **Kezdőképernyőn**, amíg az eszköz rezegni nem kezd.
2. Koppintson a **Háttérképek** lehetőségre, és válasszon egy beállítást.

A kezdőképernyő témájának kiválasztása

1. A **Kezdőképernyőn** érintsen meg és tartson megérintve egy üres területet, amíg az eszköz rezegni nem kezd.
 2. Koppintson a **Témák** menüpontra, majd válasszon ki egy témát.
- ! Téma módosításakor egyes alkalmazásokban a háttér is megváltozik.

Alkalmazások elérése és használata

Az alkalmazások megnyithatók a **Kezdőképernyő** használatával vagy az Alkalmazások képernyőn.

Az Alkalmazás képernyő

A **Kezdőképernyő** felületen megnyíló Alkalmazás képernyő tartalmazza azokat az alkalmazásokat, amelyek az eszközre vannak telepítve, illetve azokat, amelyeket letöltöttünk.

Az Alkalmazás képernyő virtuálisan nagyobb méretű, mint az eszköz kijelzője, ezért a teljes tartalom megtekintéséhez jobbra és balra kell húzni a képet.

Az Alkalmazás képernyő megnyitása



- A **Kezdőképernyőn** koppintson a  lehetőségre.

Az alkalmazásképernyő böngészése

- Az alkalmazásképernyőn csúszassa az ujját jobbra vagy balra.

Parancsikon létrehozása alkalmazásokhoz a Kezdőképernyőn

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Érintsen meg egy alkalmazás ikont, és tartsa megérintve, amíg az eszköz rezegni nem kezd, majd az ikont húzza a képernyő tetejére. A **Kezdőképernyő** nyílik meg.
3. Az ikont húzza a kívánt helyre a **Kezdőképernyő**n, majd engedje fel az ujját.

Alkalmazás megosztása az alkalmazás képernyőről

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a , majd koppintson a **Megosztás** lehetőségre. Mindegyik alkalmazást, amely megosztható, a  .
3. Koppintson az alkalmazásra, amelyet meg szeretne osztani, majd válasszon egy opciót, és erősítse meg, ha szükséges. Az Ön által kiválasztott címzettek megkapják az alkalmazásra mutató hivatkozást.

Alkalmazások megnyitása és bezárása

Alkalmazás megnyitása

- A **Kezdőképernyő**n vagy az Alkalmazás képernyőn koppintson egy alkalmazásra.

Alkalmazás bezárása

- Nyomja meg a  billentyűt.
- 💡 Egyes alkalmazások leállnak, amikor a kilépéshez megnyomja a  gombot, míg más alkalmazások tovább futnak a háttérben. Az első esetben, amikor az alkalmazást újra megnyitja, ott folytathatja a használatát, ahol abbahagyta. Ne feledje, hogy egyes alkalmazások adatkapcsolati díjak felszámítása mellett működnek, amikor a háttérben futnak, például a közösségi hálózati szolgáltatások.

A legutóbb használt alkalmazások ablaka

Ebben az ablakban megtekintheti és innen elérheti a legutóbb használt alkalmazásokat.

A legutóbb használt alkalmazások ablakának megnyitása

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a  .

Alkalmazás menü

Menü bármikor megnyitható, amikor egy alkalmazást használ. A menü az éppen használt alkalmazástól függően eltérő megjelenésű lesz.

Alkalmazás menüjének megnyitása

- Az alkalmazás használata közben nyomja meg a  billentyűt.
- ! Nem minden alkalmazásban használható menü.

Az Alkalmazás képernyő átrendezése

Az alkalmazások tetszés szerint áthelyezhetők az Alkalmazás képernyőn.

Alkalmazások rendezése az alkalmazás képernyőn

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  az alkalmazás képernyő megjelenítéséhez.
2. Koppintson a képernyő bal felső részén lévő legördülő listára, majd válasszon egy opciót.

Alkalmazás áthelyezése az Alkalmazás képernyőn

1. Nyissa meg Alkalmazás képernyőt.
 2. Érintsen meg egy elemet és tartsa lenyomva, amíg nagyobb méretű nem lesz és az eszköz el kezd rezegni, majd húzza át az elemet az új helyre.
- ! Az alkalmazások csak akkor helyezhetők át, ha a **Egyéni rendezés** ki van jelölve.

Alkalmazás eltávolítása az Alkalmazás képernyőről

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az .
2. Koppintson a , majd koppintson a **Eltávolítás** lehetőségre. Az el nem távolítható alkalmazásokat a  jelöli.
3. Koppintson az eltávolítani kívánt alkalmazásra, majd koppintson az **Eltávolítás** gombra.

Állapot és értesítések

A képernyő felső részén lévő állapotsor mutatja, hogy mi történik az eszközön. A bal oldalon jelennek meg az értesítések új elem esetén, illetve ha valami folyamatban van. Itt jelennek meg például az új üzenetek és a naptári értesítések. A jobb oldalon látható a jelerősség, az akkumulátor állapota és egyéb információk.



Az állapotsor lehetővé teszi az eszköz alapvető beállításainak módosítását, például a Wi-Fi®, Bluetooth™, adatforgalom és hang beállításokat. A telefon egyéb beállításainak módosításához megnyithatja a beállítások menüt az értesítési panelről.

Egy értesítő lámpa ad tájékoztatást az akkumulátor állapotáról és néhány értesítésről. Villogó kék fény jelzi például az új üzeneteket vagy a nem fogadott hívásokat. Az értesítő lámpa nem működik, ha az akkumulátor töltöttsége gyenge.



Értesítések vagy folyamatban lévő tevékenységek ellenőrzése

Az Értesítés panel megnyitásához és bővebb információ megtekintéséhez húzza el az állapotsort. A panel használatával nyithat meg például új üzeneteket vagy nézhet meg naptáreseeményeket. Megnyithat a háttérben futó egyes alkalmazásokat, például a zenelejátszót is.

Az értesítési panel megnyitása



- Húzza lefelé az állapotsort.

Az Értesítési panel bezárása



- Az Értesítési panel alján lévő fület húzza felfele.

Futó alkalmazás megnyitása az értesítési panelről

- Ha meg szeretné nyitni, koppintson a futó alkalmazás ikonjára.

Értesítés bezárása az értesítési panelen

- Helyezze az ujját egy értesítésre, és húzza balra vagy jobbra.

Az Értesítés panel tartalmának törlése

- Az Értesítés panelen koppintson a **Törlés** elemre.

Az eszköz beállítása az értesítési panelről

Az eszköz alapvető beállításainak módosításához a beállítások menüt megnyithatja az értesítési panelről. Például bekapcsolhatja a Wi-Fi® funkciót.

Az eszköz beállítási menüjének megnyitása az értesítési panelről

1. Húzza lefelé az állapotsort.
2. Koppintson a .

A hangbeállítások módosítása az értesítési panelen

1. Húzza lefelé az állapotsort.
2. Koppintson a  lehetőségre.

A Bluetooth™ funkció vezérlése az értesítési panelről

1. Húzza lefelé az állapotsort.
2. Koppintson a  lehetőségre.

A Wi-Fi® funkció vezérlése az értesítési panelről

1. Húzza lefelé az állapotsort.
2. Koppintson a  lehetőségre.

Az adatforgalom engedélyezése vagy letiltása az értesítési panelről

1. Húzza lefelé az állapotsort.
2. Koppintson a  ikonra.

Beállítások menü

Az eszköz beállításait a Beállítások menüben tekintheti meg és módosíthatja.

Az eszköz beállításainak elérése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
 2. Koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
- 💡 Az eszköz beállításait elérheti úgy is, hogy a Kezdőképernyőn az állapotsort lehúzza, és a  ikonra koppint.

Szöveg írása

A betűket, számokat és egyéb karaktereket tartalmazó szövegek beviteléhez számos billentyűzet és beviteli mód közül választhat.

Képernyő-billentyűzet

A képernyőn megjelenő QWERTY billentyűzet billentyűire koppintással kényelmesen adhat meg szöveget. Néhány alkalmazás automatikusan megnyitja a képernyő-billentyűzetet. A billentyűzetet úgy is megnyithatja, ha megérint egy szövegmezőt.

A képernyőn megjelenő billentyűzet használata



- 1 Váltás a kis- és nagybetűk között, illetve a Caps Lock bekapcsolása. Egyes nyelvek esetén ez a billentyű használható a speciális karakterek beírásához.
- 2 A képernyőn megjelenő billentyűzet nézetének bezárása. Ez az ikon álló módban nem jelenik meg.
- 3 Számok és szimbólumok megjelenítése.
- 4 A billentyűzet testreszabása Ez a billentyű akkor jelenik meg, ha a billentyűzetet testreszabta.
- 5 Szóköz beszúrása.
- 6 A sortöréshez vagy a szövegbevitel megerősítéséhez.
- 7 A kurzor előtti karakter törléséhez.

- ! Az ábrák kizárólag illusztrációs célt szolgálnak, és előfordulhat, hogy nem ábrázolják pontosan az adott eszközt.

A képernyő-billentyűzet megjelenítése szövegbevitelhez

- Koppintson egy szövegbeviteli mezőre.

A képernyő-billentyűzet elrejtése

- Amikor a képernyő-billentyűzet meg van nyitva, nyomja meg a  billentyűt.

A képernyőn megjelenő billentyűzet testreszabása

1. Nyissa meg a képernyőn megjelenő billentyűzetet, majd koppintson a .
 2. A képernyőn megjelenő billentyűzet testreszabásához kövesse az utasításokat, például jelölje be a **Hangulatjel billentyű** jelölőnégyzetet.
- 💡 Ha nem jelöli be a **Hangulatjel billentyű** jelölőnégyzetet, amikor a képernyőn megjelenő billentyűzetet testreszabja, a hangulatjel ikon nem jelenik meg.

A képernyő-billentyűzet használata fekvő tájolásban

- Szöveg megadásakor fordítsa el az eszközt oldalirányban.
- ! A használt alkalmazásnak támogatnia kell a fekvő módot, a képernyő tájolási beállításait pedig automatikusra kell állítani az olyan billentyűzet esetén, amely támogatja ezt a lehetőséget.

Számok megadása a képernyő-billentyűzet használatával

- A billentyűzeten látható karakter beviteléhez koppintson az adott karakterre.
- Karakterváloztat megadásához érintse meg és tartsa lenyomva a billentyűzet normál karakterét, így megjelenik a választási lehetőségek felsorolása, majd válasszon a listából. Ha például „é” betűt szeretne beírni, tartsa megérintve az „e” betűt addig, amíg más lehetőségek is megjelennek, majd a billentyűzetet még el nem engedve, húzza el az ujját az „é” kiválasztásához.

Váltás a kis- és a nagybetűs karakterek között

- Mielőtt beír egy betűt, a betűváltáshoz koppintson a ⇐ vagy a ➡ ikonra.

A Caps Lock bekapcsolása

- Szó beírása előtt tartsa nyomva a ⇐ vagy a ➡ ikont, amíg meg nem jelenik a ➡ ikon.

Számok vagy szimbólumok megadása

- Szöveg megadásakor koppintson erre az ikonra: 12!?. Megjelenik egy számokat és szimbólumokat tartalmazó billentyűzet. Tovább lehetőségekért koppintson a += \$ ikonra.

Általános írásjelek beírása

1. Amikor befejezte egy szó beírását, koppintson a szóköz billentyűre.
 2. A lehetőségeket felkináló sávban válasszon ki egy írásjelet. A kiválasztott írásjel a szóköz elé kerül.
- 💡 Ha gyorsan szeretne beírni pontot, a szó beírásának befejezése után koppintson kétszer a szóköz billentyűre.

Karakterek törlése

- Koppintással helyezze a kurzort a törölni kívánt karakter után, majd koppintson a ✕ lehetőségre.

Sortörés beszúrása

- Szöveg beírása közben sortörés beszúrásához koppintson a ↵ ikonra.

Szöveg kijelölése

1. Írjon be szöveget, majd koppintson duplán a szövegre. A szöveget, amelyre koppintott, a rendszer mindkét oldalon fülekkel emeli ki.
2. További szöveg kijelöléséhez húzza balra vagy jobbra a füleket.

Szöveg szerkesztése fekvő tájolásban

1. Írjon be szöveget, majd koppintson duplán a beírt szövegre.
 2. Jelölje ki a kívánt szöveget, koppintson a **Szerkesztés...** menüre, és válasszon egy beállítást.
- ! Ha a szöveget be szeretné illeszteni a vágólapról, a **Beillesztés** megjelenítéséhez koppintson duplán a szövegmezőre, majd koppintson a **Beillesztés** lehetőségre.

Szöveg szerkesztése álló tájolásban

1. Írjon be szöveget, majd az alkalmazásáv megjelenítéséhez koppintson duplán a beírt szövegre.
2. Jelölje ki a szerkesztendő szöveget, és az alkalmazásáv segítségével végezze el a kívánt módosításokat.

Alkalmazássáv



- 1 Az alkalmazássáv bezárása
- 2 Az összes szöveg kijelölése
- 3 Szöveg kivágása
- 4 Szöveg másolása
- 5 Szöveg beillesztése

!  csak akkor jelenik meg, ha szöveget másolt a vágólapra.

A Ujjmozdulatos bevitel funkció használata szavak beírásához

Úgy írhat be szöveget, hogy a képernyőn megjelenő billentyűzetten az ujját betűről betűre csúsztatja.

! A Ujjmozdulatos bevitel csak a képernyőn megjelenő billentyűzet használatakor áll rendelkezésre.

Szöveg beírása a Ujjmozdulatos bevitel használatával

1. Amikor a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával ír be szöveget, a beírandó szóhoz az ujját csúsztassa betűről betűre.
2. A szó beírásának befejeztével emelje fel az ujját. Az eszköz a beírt betűk alapján javasol egy szót. A javaslatok közül válassza ki a helyes szót.
3. A további lehetőségek megtekintéséhez az ujját csúsztassa jobbra vagy balra a javaslatok mezőben. Ha nem találja a keresett szót, a  ikonra koppintva törölje a teljes szót. Ezután próbálja meg újra beírni a szót az ujjmozdulatos bevitel használatával vagy koppintson egyenként a szó betűire.
4. Ha a **Szóköz a húzások között** beállítás be van kapcsolva, az ujját csúsztassa el a következő szó beírásához. Ha nincs, koppintson a szóköz gombra, majd folytassa a következő szóval.

💡 Annak érdekében, hogy bekapcsolt **Szóköz a húzások között** beállítás mellett összetett szavakat írjon be, csúsztatással be kell írnia az első szót, majd a második szó beírásához a betűkre egyenként kell koppintania.

Az Ujjmozdulatos bevitel beállítások módosítása

1. Ha a képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével ad meg szöveget, koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a  parancsra, majd az **Billentyűzet beállításai** gombra.
3. Koppintson a **Szövegbeviteli beállítások** lehetőségre.
4. Jelölje be a **Ujjmozdulatos bevitel** jelölőnégyzetet vagy szüntesse meg a bejelölését.
5. Ha azt szeretné, hogy az ujjmozdulatok után automatikusan szóköz kerüljön a szavak után anélkül, hogy a szóköz billentyűt meg kellene nyomni, jelölje be a **Szóköz a húzások között** jelölőnégyzetet.

Telefonbillentyűzet

A telefonbillentyűzet a hagyományos 12 billentyűs telefonos billentyűzetre hasonlít, és lehetővé teszi a prediktív szövegbevitelt és a többérintéses beviteli lehetőségeket. A telefonbillentyűzettel történő szövegbevitelt a billentyűzetbeállítások között kapcsolhatja be. A telefonbillentyűzet csak álló tájolásban érhető el.

A telefonbillentyűzet használata



- 1 Szövegbeviteli mód választása
- 2 Váltás a kis- és nagybetűk között, illetve a Caps Lock bekapcsolása.
- 3 Számok megjelenítése
- 4 Szimbólumok és hangulatjelek megjelenítése
- 5 Szóköz beírása
- 6 Sortörés beszúrása vagy szövegbevitel megerősítése
- 7 A kurzor előtt álló karakter törlése

! Az ábrák kizárólag illusztrációs célt szolgálnak, és előfordulhat, hogy nem ábrázolják pontosan az adott eszközt.

A telefonbillentyűzet megnyitása az első alkalommal

1. Koppintson egy szövegbeviteli mezőre, majd koppintson a 123? lehetőségre.
2. Koppintson a ✕ parancsra, majd az **Billentyűzet beállításai** gombra.
3. Koppintson a **Billentyűzet megjelenése > Billentyűzetkiosztás** lehetőségre.
4. Válassza ki a telefon billentyűzetet.

💡 A telefon billentyűzet csak álló nézetben használható

Szöveg megadása a telefonbillentyűzet használatával

- Amikor a ✎ megjelenik a telefonbillentyűzetben, csak egyszer koppintson az egyes karakterbillentyűkre abban az esetben is, ha a kívánt betű nem az első betű az adott billentyűn. Koppintson a megjelenő szóra vagy a ► ikonra több szójavaslat megnézéséhez, és a szó kiválasztásához a listából.
- Amikor a ✎ megjelenik a telefonbillentyűzetben, koppintson a megadni kívánt karakter képernyőn megjelenő billentyűjére. Tartsa megnyomva a billentyűt a kívánt karakter kiválasztásáig. Ezután ugyanilyen módon adja meg a további szükséges karaktereket.

Számok megadása a telefonbillentyűzet használatával

- Nyissa meg a telefonbillentyűzetet, és koppintson a 123 ikonra. Megjelenik egy számokat tartalmazó telefonbillentyűzet.

Szimbólumok és hangulatjelek beszúrása a telefonbillentyűzet segítségével

1. Amikor a telefonbillentyűzet nyitva van, koppintson a & ☺ . Megjelenik egy szimbólumokat és hangulatjeleket tartalmazó táblázat.
2. További lehetőségekért léptessen felfelé vagy lefelé. Egy szimbólum vagy hangulatjel kiválasztásához koppintson rá.

Billentyűzet- és telefonbillentyűzet-beállítások

Megadhatja a a képernyőn megjelenő és a telefonbillentyűzet beállításait, például az írás nyelvét vagy az automatikus javítást.

A képernyőn megjelenő billentyűzet és a telefonbillentyűzet beállításai

1. Ha a képernyő-billentyűzet vagy a telefonbillentyűzet segítségével ad meg szöveget, koppintson a **121?** vagy a **123** ikonra.
2. Koppintson a **X** parancsra, majd az **Billentyűzet beállításai** gombra.

Adja meg a szövegbevitel írási nyelvét.

1. Ha a képernyő-billentyűzet vagy a telefonbillentyűzet segítségével ad meg szöveget, koppintson a **121?** vagy a **123** .
2. Koppintson a **X** , majd koppintson a **Billentyűzet beállításai** lehetőségre.
3. Koppintson a **Nyelvek** > **Beviteli nyelvek** lehetőségre és jelölje be a megfelelő jelölőnégyzeteket. A jóváhagyáshoz koppintson a **OK** lehetőségre.

Szövegbeviteli beállítások

Ha a képernyőn megjelenő billentyűzetet vagy a telefonbillentyűzetet használja szöveg bevitelére, megnyithat egy szövegbeviteli beállításokat tartalmazó menüt, amely megkönnyíti a prediktív szövegbevitel, az automatikus térköz és a gyorsjavítások konfigurálását. Megadhatja például, hogy miként jelenjenek meg a szóbeállítások, és hogy miként kívánja javítani a szavakat beírás közben. Azt is beállíthatja, hogy a szövegbeviteli alkalmazás jegyezze meg a beírt új szavakat.

Szövegbeviteli beállítások módosítása

1. Ha a képernyő-billentyűzet vagy a telefonbillentyűzet segítségével ad meg szöveget, koppintson a **121?** vagy a **123** ikonra.
2. Koppintson a **X** lehetőségre, majd a **Billentyűzet beállításai** > **Szövegbeviteli beállítások** lehetőségre és válassza ki a megfelelő beállításokat.

Szöveg megadása hangalapú bevitellel

Szöveg megadásakor a szavak beírása helyett használhatja a hangalapú beviteli funkciót is. Egyszerűen mondja ki a beírandó szavakat. A hangalapú bevitel a Google™ kísérleti technológiája, és számos nyelven és területen elérhető.

- ! A szolgáltatás használatához mobilon meglévő adatkapcsolat vagy Wi-Fi® hálózat szükséges. További díjak merülhetnek fel.

Hangos bevitel engedélyezése

1. Ha a képernyő-billentyűzet vagy a telefonbillentyűzet segítségével ad meg szöveget, koppintson a **121?** vagy a **123** ikonra.
2. Koppintson a **X** parancsra, majd az **Billentyűzet beállításai** gombra.
3. Jelölje be a **Google-hangbeviteli billentyű** jelölőnégyzetet.
4. A beállítások elmentéséhez nyomja meg a **↩** gombot. A képernyőn megjelenő billentyűzetben vagy a telefonbillentyűzetben a mikrofon ikon **🎤** jelenik meg.

Szöveg megadása hangalapú bevitellel

1. Ellenőrizze, hogy engedélyezve van-e a hangalapú bevitel, és rendelkezik-e működő adatkapcsolattal.
2. Amikor a képernyőn megjelenő billentyűzetben vagy a telefonbillentyűzetben látható lesz a **🎤** ikon, koppintson rá. Amikor megjelenik a beviteli nyelv ikon, például a **EN**, érintse meg és tartsa megérintve.
3. Amikor megjelenik a **🗣️** felirat, mondja ki a beírandó szöveget. Ha elkészült, koppintson újra a **🗣️** lehetőségre. A javasolt szöveg jelenik meg.
4. Ha szükséges, írja be kézzel a szöveget.

Az eszköz testreszabása

Számos eszközbeállítás módosítható annak érdekében, hogy azok megfeleljenek az igényeinek. Módosíthatja például a nyelvet, személyes csengőhangokat adhat meg vagy módosíthatja a képernyő fényerejét.

A hangerő beállítása

A bejövő hívások és az értesítések, valamint a zene- és a videolejátszás hangereje is beállítható.

Csengés hangerejének módosítása a hangerőbillentyűvel

- Nyomja meg a hangerőbillentyűt fel- vagy lefelé.

A médialejátszó hangerejének módosítása a hangerőbillentyűvel

- Zene lejátszásakor, illetve videó megtekintésekor nyomja meg a hangerőbillentyűt felfelé vagy lefelé.

Hangbeállítások módosítása

Számos hangbeállítás módosítható. Az eszköz beállítható például csendes üzemmódra, így nem csenget, ha Ön egy tárgyaláson van.

A néma üzemmód beállítása az eszközön

1. Nyomja le a hangerőbillentyűt mindaddig, amíg az eszköz vibrálni nem kezd, és a  ikon meg nem jelenik az állapotsoron.
 2. Nyomja le újra a hangerőbillentyűt. A  ikon megjelenik az állapotsoron.
-  A csendes üzemmódot úgy is beállíthatja az eszközön, hogy lenyomva tartja a bekapcsolóbillentyűt , majd a megjelenő menü  elemére koppint.

Az eszköz beállítása rezgéses üzemmódra

- Nyomja addig a hangerőcsökkentő gombot, amíg a  ikon meg nem jelenik az állapotsoron.
-  Vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot , majd a megnyíló menüben koppintson a  lehetőségre a rezgéses üzemmód beállításához az eszközön.

Az eszköz beállítása rezgő és csengető üzemmódra

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Hang** lehetőségre.
3. Jelölje be a **Rezgés csengetéskor** jelölőnégyzetet.

A hangszóró hangminőségének javítása az xLOUD™ használatával

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  lehetőségre.
 2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Hang** lehetőségre.
 3. Jelölje be a **xLOUD™** jelölőnégyzetet.
-  Az xLOUD™ funkció aktiválása nem befolyásolja a hangkommunikációs alkalmazásokat. Például a hanghívás hangminősége nem változik.

Idő és dátum

Lehetősége van az eszközön látható idő és dátum módosítására.

A dátum beállítása kézzel

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az .
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Dátum és idő** lehetőségre.
3. Törölje az **Automatikus dátum és idő** jelölőnégyzet jelölését (ha be van jelölve).
4. Koppintson a **Dátum beállítása** lehetőségre.
5. Felfelé vagy lefelé léptetéssel módosítsa a dátumot.
6. Koppintson a **Kész** lehetőségre.

Az idő beállítása kézzel

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az .
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Dátum és idő** lehetőségre.
3. Törölje az **Automatikus dátum és idő** jelölőnégyzet jelölését, ha be van jelölve.
4. Koppintson a **Idő beállítása** lehetőségre.
5. Az óra és a perc módosításához léptessen felfelé vagy lefelé.
6. Ha rendelkezésre áll, a **de** beállítást módosítsa **du** beállításra vagy fordítva.
7. Koppintson a **Kész** lehetőségre.

Az időzóna beállítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Dátum és idő** menüpontra.
3. Törölje az **Automatikus időzóna** jelölőnégyzet jelölését (ha be van jelölve).
4. Koppintson az **Időzóna kiválasztása** parancsra.
5. Válassza ki a megfelelő lehetőséget.

Csengőhang-beállítások

Csengőhang beállítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Hang > Csengőhang** lehetőségre.
3. Válasszon ki egy csengőhangot.
4. Koppintson a **Kész** lehetőségre.

Érintéshangjelzések engedélyezése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Hang** menüpontra.
3. Jelölje be a **Tárcsázó érintési hangjai** és a **Érintéshangok** jelölőnégyzetet.

Értesítési hang kiválasztása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Hang > Alapértelmezett értesítés** lehetőségre.
3. Válassza ki a hangot, amelyet értesítés érkezésekor hallani szeretne.
4. Koppintson a **Kész** lehetőségre.

Képernyő-beállítások

A képernyő fényerejének módosítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Megjelenítés > Fényerősség** lehetőségre.
3. A fényerő módosításához húzza a szabályzót.
4. Koppintson a **OK** lehetőségre.



A fényerő befolyásolja az akkumulátor teljesítményét. Az akkumulátor teljesítményének növelésére vonatkozó tippekért lásd: *Az akkumulátor teljesítményének javítása*.

Képernyő rezgőre állítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Hang** menüpontra.
3. Jelölje be a **Rezgés érintéskor** jelölőnégyzetet. A képernyő rezeg, amikor a szoftvergombokra vagy bizonyos alkalmazásokra koppint.

A képernyő kikapcsolása előtti késleltetési idő módosítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Megjelenítés > Alvó mód** menüpontra.
 3. Válassza ki a megfelelő lehetőséget.
- 💡 A képernyő gyors kikapcsolásához röviden nyomja meg a be- és kikapcsoló billentyűt .

A képernyő aktív állapotban tartása töltés közben

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Fejlesztői lehetőségek** lehetőségre.
3. Jelölje be a **Készenléti állapot** jelölőnégyzetet.

Nyelvi beállítások

Kiválaszthatja az eszköz alapértelmezett nyelvét, és azt később bármikor módosíthatja.

A nyelv megváltoztatása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Nyelv és bevitel > Nyelv** lehetőségre.
 3. Válasszon ki egy lehetőséget.
 4. Koppintson a **OK** lehetőségre.
- ! Ha nem megfelelő nyelvet választott és nem tudja elolvasni a menüszövegeket, keresse meg és koppintson a  lehetőségre. A  mellett válassza ki a szöveget, és a megnyíló menüben válassza ki az első tételt. Ezután bármely nyelvet kiválaszthatja.

Repülőgépes mód

A repülőgépes mód választása esetén a telefon hálózati és rádió adó-vevő egységei nem kapcsolnak be, így a telefon nem zavarja az erre érzékeny műszereket. Mindemellett a játékokat használhatja, zenét hallgathat, videókat és egyéb tartalmakat nézhet, amennyiben ezeket a tartalmakat a telefon memóriakártyája vagy belső tárolója tárolja. A riasztásokról is értesül, ha van aktív riasztás.

- 💡 A Repülőgépes mód bekapcsolásával csökkenti az akkumulátorhasználatot.

A Repülőgépes mód bekapcsolása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az .
 2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Továbbiak...** lehetőségre.
 3. Jelölje be a **Repülőgépes mód** jelölőnégyzetet.
- 💡 Vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot , és a megjelenő menüben válassza a **Repülőgépes mód** lehetőséget.

Memória

A tartalmakat elmentheti az eszköz memóriakártyájára.

Memóriakártya

Az eszköz támogatja a tartalom tárolására alkalmas microSD™ memóriakártyák használatát. Az ilyen típusú memóriakártyák más kompatibilis eszközökkel is használhatók hordozható memóriakártyaként.

- ! Előfordulhat, hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolnia.

A memóriakártya biztonságos eltávolítása

A memóriakártyát bármikor biztonságos eltávolíthatja a telefonból, ha kikapcsolta azt. Ha a memóriakártyát akkor szeretné eltávolítani, amikor a telefon be van kapcsolva, a

memóriakártyát először le kell választania, mielőtt fizikailag is eltávolítja a telefonból. Ezzel megelőzheti, hogy megsérüljön a memóriakártya, vagy elveszenek a rajta tárolt adatok.

A memóriakártya leválasztása

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Tároló > SD kártya leválasztása** menüpontra.

A memóriakártya formázása

Az eszközben lévő memóriakártya formázható, például memóriahely felszabadításához. Ez azt jelenti, hogy töröl a kártyán lévő minden információt.

- ! Amikor formázza, a memóriakártyán lévő minden adat elvész. A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot minden menteni kívánt adatról. A tartalom biztonsági mentéseként másolatot készíthet róla a számítógépén. Bővebb információért lásd: *Az eszköz csatlakoztatása számítógéphez*, 102 oldal.

Headset használata



- ! Az optimális teljesítmény érdekében használja az eszköz tartozékait vagy más kompatibilis tartozékokat.

Headset használata

1. Csatlakoztassa a headsetet az eszközhez.
 2. Hívás fogadásához nyomja meg a híváskezelő billentyűt.
 3. Hívás befejezéséhez nyomja meg a híváskezelő billentyűt.
- ! Ha az eszközhez nem tartozik headset, külön is megvásárolhatja azt.
 - 💡 Ha zenét hallgat, hívás fogadásakor a zenelejátszás leáll, és a hívás befejeztével újraindul.

Üzenetkezelési és internetbeállítások

A szöveges és MMS-üzenetek küldéséhez és az internet eléréséhez mobil adatkapcsolat szükséges, valamint meg kell adni a megfelelő beállításokat. A beállítások elérésének többféle módja van:

- A legtöbb mobiltelefon-hálózat és üzemeltető esetében az üzenetkezelési és internetbeállítások az eszközön már előre telepítve vannak. Ebben az esetben az internet használatát és az üzenetek küldését azonnal megkezdheti.
- Bizonyos esetekben az a lehetőség adott, hogy az üzenetkezelési és internetbeállítások az eszköz első bekapcsolása után letöltsenek a készülékre. Emellett ezek a beállítások későbbi is letölthetők a **Beállítások** menüből.

- Az internet- és a hálózati beállítások megadását vagy módosítását kézzel is elvégezheti bármikor az eszközön. Az internet- és a hálózati beállításokra vonatkozó részletes információért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

Üzenetkezelési és internetbeállítások letöltése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Xperia™** > **Internetbeállítások** lehetőségre.
3. Koppintson a **Elfogadás** lehetőségre.

Az alapértelmezett internetbeállítások visszaállítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a **Beállítások** > **Továbbiak...** > **Mobilhálózatok** > **Hozzáférésipont-nevek** lehetőségre.
3. Koppintson a  lehetőségre.
4. Koppintson a **Alaphelyzetbe állítás** lehetőségre.

Hozzáférésipont-nevek (APN)

APN használható az eszköz és az internet közötti adatkapcsolat létrehozására. Az APN határozza meg, hogy milyen típusú IP címet kell használni, milyen biztonsági módszer legyen érvényben, és melyik rögzített végű kapcsolat kell használni. Az APN ellenőrzése akkor hasznos, ha nem tud az internethez hozzáférni, nincs adatkapcsolata, vagy nem tud multimédia üzeneteket fogadni és küldeni.

Az aktuális APN megtekintése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Továbbiak...** > **Mobilhálózatok** lehetőségre.
 3. Koppintson a **Hozzáférésipont-nevek** lehetőségre.
- ! Ha több elérhető kapcsolattal rendelkezik, az aktív hálózati kapcsolatot egy gomb jelzi.

Internetbeállítások hozzáadása kézzel

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  .
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Továbbiak...** > **Mobilhálózatok** > **Hozzáférésipont-nevek** menüpontra.
3. Koppintson a  .
4. Koppintson a **Új hozzáférésipont-név** lehetőségre.
5. Koppintson a **Név** lehetőségre, és írja be a létrehozandó hálózati profil nevét.
6. Koppintson a **Hozzáférési pont neve** lehetőségre, és írja be a hozzáférési pont nevét.
7. Írja be a hálózat üzemeltetője által igényelt összes további adatot.
8. Koppintson a  , majd koppintson a **Mentés** lehetőségre.

Használati információk

A minőség biztosítása céljából a Sony összegyűjti az anonim programhiba jelentéseket és az eszköz használatra vonatkozó statisztikai adatokat. A gyűjtött információk nem tartalmaznak személyes adatokat.

Használati információk elküldésének engedélyezése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Xperia™** > **Használati adatok beállításai** lehetőségre.
3. Ha nincs bejelölve, jelölje be a **Haszn. adatok küldése** jelölőnégyzetet.
4. Koppintson a **OK** lehetőségre.

Adathasználat szabályozása

Nyomon követheti és szabályozhatja az eszközről elküldött, illetve az eszközre érkezett adatok mennyiségét egy adott időszakon belül. Beállíthat például adathasználati

figyelmeztetéseket és korlátokat az eszköz számára a nem kívánt költségek elkerülése érdekében. Korlátozhatja az egyes alkalmazások által használt adatok mennyiségét is.

- ! Az adathasználati beállítások segítenek az adathasználat szabályozásában, de nem garantálják a nem kívánt többletköltségek kiküszöbölését.

Az adathasználati beállítások elérése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Adathasználat** lehetőségre.

Adatforgalom be- vagy kikapcsolása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Adathasználat** lehetőségre.
3. Az adatforgalom bekapcsolásához koppintson a be-/kikapcsolóra a **Mobil adatforgalom** mellett.

- 💡 Az adatforgalom úgy is be- vagy kikapcsolható, hogy bejelöli a **Mobilhálózati adatforgalom** jelölőnégyzetet a **Beállítások** > **Továbbiak...** > **Mobilhálózatok** alatt, vagy megszünteti a bejelölését.

Adathasználati figyelmeztetés beállítása

1. Gondoskodjon arról, hogy az adatforgalom be legyen kapcsolva.
2. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
3. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Adathasználat** lehetőségre.
4. A figyelmeztetési szint beállításához a vonalakat húzza a kívánt értékekhez. A telefon figyelmeztetést küld, amikor az adatforgalom mennyisége eléri a beállított szintet.

Adathasználati korlát beállítása

1. Gondoskodjon arról, hogy az adatforgalom be legyen kapcsolva.
 2. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
 3. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Adathasználat** lehetőségre.
 4. Ha nincs bejelölve, jelölje be a **Mobiladatkorlát beállítása** jelölőnégyzetet, majd koppintson az **OK** gombra.
 5. Az adathasználati korlát beállításához a vonalakat húzza a kívánt értékekhez.
- ! Amikor az adathasználat eléri a beállított szintet, az eszköz adatforgalma automatikusan kikapcsol.

Az egyes alkalmazások adathasználatának szabályozása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  lehetőségre.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Adathasználat** lehetőségre.
3. Keresse meg és koppintson a kívánt alkalmazásra.
4. Jelölje be a **Háttéradatok korlátozása** jelölőnégyzeteket.
5. Az alkalmazás speciálisabb beállításainak eléréséhez koppintson a **Alkalmazásbeállítások megtekintése** lehetőségre, majd módosítsa a kívánt beállításokat.

- ! Az alkalmazások speciális beállításai nem mindig érhetők el.

- 💡 Az alkalmazások teljesítménye változhat, ha módosítja az adott alkalmazás adathasználati beállításait.

Mobilhálózati beállítások

Az eszköz automatikusan vált a mobilhálózatok között attól függően, hogy az adott területen melyik mobilhálózat áll rendelkezésre. Az eszköz kézzel is beállítható úgy, hogy egy adott üzemmódú mobilhálózatot használjon, mint például WCDMA vagy GSM.

Hálózati üzemmód kiválasztása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Továbbiak...** > **Mobilhálózatok** lehetőségre.
3. Koppintson a **Hálózati üzemmód** lehetőségre.
4. Válasszon egy hálózati üzemmódot.

Másik hálózat kiválasztása kézzel

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Továbbiak...** > **Mobilhálózatok** > **Hálózatüzemeltetők** menüpontra.
3. Koppintson a **Keresés módja** > **Kézi** lehetőségre.
4. Válasszon egy hálózatot.

! Ha kézzel állítja be a hálózatot, az eszköz akkor sem fog másik hálózatot keresni, ha elhagyja a kézzel kiválasztott hálózat hatókörét.

Automatikus hálózatválasztás bekapcsolása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Továbbiak...** > **Mobilhálózatok** > **Hálózatüzemeltetők** menüpontra.
3. Amikor egy előugró ablak jelenik meg, koppintson a **Keresés módja** lehetőségre.
4. Koppintson a **Automatikus** lehetőségre.

Az adatforgalom kikapcsolása

A mobilhálózatokon keresztül nemkívánatos adatletöltések és szinkronizálások elkerülése céljából letilthatja az összes adatkapcsolatot. Lépjen kapcsolatba hálózati szolgáltatójával, ha részletes tudnivalókra van szüksége az előfizetésével vagy az adatforgalmi díjakkal kapcsolatban.

💡 A Wi-Fi® és Bluetooth™ kapcsolatok az adatforgalom kikapcsolása esetén is használhatók. MMS-üzeneteket is küldhet és fogadhat.

Minden adatforgalom kikapcsolása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Továbbiak...** > **Mobilhálózatok** menüpontra.
3. Törölje a következő jelölőnégyzet bejelölését: **Mobilhálózati adatforgalom**.

Adatbarangolás

Egyes hálózatüzemeltetők lehetővé teszik a mobil adatkapcsolatot a mobilhálózaton keresztül, amikor Ön az otthoni hálózatán kívül tartózkodik (barangolás). Vegye figyelembe, hogy ez esetben adatátviteli költségek merülhetnek fel. További információért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

! Az alkalmazások esetenként – például keresési és szinkronizálási kérelmek küldései – értesítés nélkül használhatják a hazai hálózat internetkapcsolatát. Barangolás közben az ilyen internetkapcsolat esetén további költségek merülhetnek fel. További tájékoztatást a szolgáltatótól kaphat.

Adatbarangolás bekapcsolása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az .
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Továbbiak...** > **Mobilhálózatok** lehetőségre.
3. Jelölje be a **Adatbarangolás** jelölőnégyzetet.

! Az adatbarangolás nem kapcsolható be, ha a kapcsolatok ki van kapcsolva.

Bevezetés a Google Play™ használatába

A belépéshez az alkalmazások és a játékok világába nyissa meg a Google Play™ alkalmazásboltot. Az alkalmazások és a játékok között kategóriák szerint böngészhet. Az alkalmazásokat és a játékokat minősítheti, valamint visszajelzést is küldhet róluk.

A Google Play™ használatához Google™ Fiók szükséges. További információt a *Google™-fiók beállítása az eszközön* című fejezetben talál (54. oldal).

- ! A Google Play™ alkalmazásbolt nem minden országban vagy régióban érhető el.

A Google Play™ megnyitása

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Play áruház** lehetőségre.

Letöltés a Google Play™ alkalmazásboltból

A Google Play™ alkalmazásboltból különféle alkalmazások tölthetők le, beleértve ingyenes alkalmazásokat is.

Az alkalmazások letöltése előtt

A Google Play™ alkalmazásboltból való letöltés előtt ellenőrizze, hogy rendelkezik-e működő internetkapcsolattal.

Ügyeljen arra is, hogy ha tartalmat tölt le az eszközre, adathasználati díjak merülhetnek fel. További információért forduljon az üzemeltetőhöz.

Ingyenes alkalmazás letöltése

1. A Google Play™ szolgáltatáson a kategóriák közötti tallózással vagy a keresési funkció használatával keresheti meg a letölteni kívánt elemeket.
2. Koppintson az elemre az adatai megtekintéséhez, és az utasításokat követve fejezze be a telepítést.

Fizetős alkalmazás letöltése

1. A Google Play™ alkalmazásboltban a kategóriák közötti tallózással vagy a keresési funkció használatával keresheti meg a letölteni kívánt elemeket.
2. Koppintson az elemre az adatai megnézéséhez, és az utasításokat követve fejezze be a vásárlást.

Letöltött alkalmazás megnyitása

1. A Google Play™ alkalmazásboltban nyomja meg a  billentyűt, és koppintson a **My Apps** menüpontra.
2. Koppintson a letöltött alkalmazásra.

- 💡 A letöltött alkalmazásokhoz hozzáférhet az Alkalmazások képernyőről is.

Alkalmazás adatainak törlése

Időnként előfordul, hogy egy alkalmazás adatait törölni kell. Olyan helyzetekben fordulhat ez elő például, amikor az alkalmazás memóriája megtelik, vagy ha törölni kívánja egy játék rekordjait. Igény lehet a beérkező e-mailek, szöveges és MMS-üzenetek törlésére is bizonyos alkalmazásokban.

Alkalmazás összes gyorsítótárának törlése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az .
 2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
 3. Koppintson a **Alkalmazások** lehetőségre.
 4. Koppintson arra az alkalmazásra, amely esetén törölni szeretné az összes gyorsítótárát.
 5. Koppintson a **Gyorsítótár törlése** lehetőségre.
- ! Egyes alkalmazások gyorsítótárát nem lehet törölni.

Telepített alkalmazás törlése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
 3. Koppintson a **Alkalmazások** lehetőségre.
 4. Jelölje ki a törlendő alkalmazást.
 5. Koppintson a **Eltávolítás** lehetőségre.
- ! Néhány előre telepített alkalmazás nem törölhető.

Engedélyek

Annak érdekében, hogy megfelelően működjenek, egyes alkalmazásoknak hozzá kell férniük az eszközön lévő adatokhoz, beállításokhoz és különféle funkciókhoz. Ehhez Önnek meg kell adni a megfelelő engedélyeket. Például a navigációs alkalmazások számára engedélyek szükségesek az adatforgalom továbbításához és fogadásához, valamint a helyinformáció eléréséhez. Egyes alkalmazások az adatok ellopásával vagy törlésével, illetve a helyinformáció továbbításával visszaélhetnek az engedélyekkel. Ügyeljen arra, hogy csak olyan alkalmazásokat telepítsen, illetve csak azoknak adjon engedélyeket, amelyekben megbízik.

Alkalmazás engedélyeinek megtekintése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
3. Koppintson az **Alkalmazások** lehetőségre.
4. Koppintson a kívánt alkalmazásra.
5. Léptessen le a kapcsolódó adatok megtekintéséhez a **Engedélyek** csoportban.

Nem a Google Play™ alkalmazásból származó alkalmazások telepítése

Az ismeretlen vagy nem megbízható forrásokból származó alkalmazások telepítése az eszköz sérülését okozhatja. Alapértelmezés szerint az eszköz tiltja az ilyen telepítéseket. Ezt a beállítást azonban módosíthatja, és engedélyezheti a telepítéseket az ismeretlen forrásokból.

- ! A Sony nem szavatolja és nem garantálja a harmadik felektől származó, letöltéssel vagy más módon az eszközre átvitt alkalmazások vagy tartalom teljesítményét. Hasonlóképpen, a Sony nem vállal felelősséget a harmadik felektől származó tartalom átvitelének tulajdonítható semmilyen kárért vagy az eszköz alacsonyabb teljesítményéért. Csak megbízható forrásból származó tartalmat használjon fel. Ha bármilyen kérdés vagy probléma merül fel, lépjen kapcsolatba a tartalomszolgáltatóval.

A nem a Google Play™ áruházból származó alkalmazások telepítésének engedélyezése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Biztonság** menüpontra.
3. Jelölje be a következő jelölőnégyzetet: **Ismeretlen források**.
4. Koppintson a **OK** lehetőségre.

Hívás

Segélyhívások

Az eszköz támogatja a nemzetközi segélyhívószámok (például a 112 vagy a 911) használatát. Ezekkel a számokkal a szokásos módon lehet bármelyik országból segélyhívást kezdeményezni SIM-kártyával vagy anélkül, amennyiben egy mobilhálózat lefedettségi területén belül tartózkodik.

Segélyhívás kezdeményezése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Telefon** lehetőségre.
3. Írja be a segélyhívószámot, és koppintson a **Hívás** lehetőségre. Szám törléséhez koppintson a  ikonra.

💡 Segélyhívásokat akkor is kezdeményezhet, ha nincs behelyezve SIM kártya vagy korlátozva vannak a kimenő hívások.

Segélyhívás kezdeményezése, ha a SIM-kártya le van tiltva

1. Koppintson a következő parancsra: **Segélyhívás**.
2. Írja be a segélyhívószámot, és koppintson a **Hívás** ikonra. Szám törléséhez koppintson a  ikonra.

Híváskezelés

Hívást kezdeményezhet egy telefonszám kézi tárcsázásával, az eszközben mentett kapcsolatlista egyik számára koppintással, illetve a egyik telefonszámra koppintással a hívásnapló nézetben. Az intelligens tárcsázás funkció is használható a kapcsolatlistában és hívásnaplókban lévő számok gyors megkereséséhez.

Telefonszám tárcsázása

1. A **Kezdőképernyő** képernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson az  lehetőségre.
3. Amikor megjelenik a hívásnapló, a  ikonra koppintással hívja elő a tárcsázóbillentyűzet képét.
4. Írja be a telefonszámot, és koppintson a  gombra.

💡 A hibásan beírt számjegyet a  ikonra koppintva törölheti.

Hívás kezdeményezése intelligens tárcsázással

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Telefon** lehetőségre.
3. A tárcsázóbillentyűzet használatával írja be a kapcsolathoz tartozó számokat vagy betűket, akit hívni szeretne. Amikor elkezdi beírni a számokat vagy betűket, a lehetséges találatok listája jelenik meg.
4. Koppintson a tárcsázandó kapcsolatra.


Hívás befejezése

- Koppintson a **Hívás befejezése** lehetőségre.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Telefon** lehetőségre.
3. Érintse meg és tartsa lenyomva a 0 billentyűt, amíg a „+” jel meg nem jelenik.
4. Írja be az országhívószámot, a körzetszámot (a kezdő 0 nélkül) és a telefonszámot, majd koppintson a **Hívás** parancsra.

Hívás fogadása



- Húzza a  csúszkát a képernyőn jobbra.

Hívás elutasítása

- Húzza el a  ikont balra a képernyőn.

Második hívás elutasítása

- Ha a telefonbeszélgetés közben ismétlődő hangjelzést hall, koppintson a  ikonra.

A fülhallgató hangszóró hangerejének megváltoztatása hívás közben

- Nyomja meg a hangerőbillentyűt felfelé vagy lefelé.

A kihangosító hangszóró bekapcsolása hívás közben

- Koppintson a  .

A mikrofon elnémítása hívás közben

- Koppintson a következő ikonra: .

A képernyő aktiválása hívás közben

- Nyomja meg a  billentyűt.

Számok beírása hívás közben

1. A hívás közben koppintson a következő ikonra: **Tárcsázó**. Megjelenik egy billentyűzet.
2. Koppintson a megadni kívánt számokra.

Bejövő hívás csengőhangjának elnémítása

- Hívás fogadásakor nyomja meg a hangerőbillentyűt.

A legutóbbi hívások

A hívásnaplóban láthatók a nem fogadott , a fogadott  és a tárcsázott  hívások.

Nem fogadott hívások megtekintése

1. Ha nem fogadott hívása van, az állapotsoron megjelenik a  ikon. Húzza lefelé az állapotsort.
2. Koppintson a **Nem fogadott hívás** elemre.

Hívásnaplóban lévő szám hívása

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Telefon** lehetőségre. A képernyő felső részén megjelenik a hívásnapló nézete.
3. Ha közvetlenül szeretne egy számot hívni, koppintson a számra. Ha a hívás előtt módosítani szeretne egy számot, érintse meg és tartsa lenyomva azt, majd koppintson a **Szám módosítása hívás előtt** lehetőségre.

- ! A **>** **Visszahívás** ikonra koppintva is hívhat számokat.

Hívásnaplóban lévő szám felvétele a kapcsolatok közé

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Telefon** lehetőségre. A képernyő felső részén megjelenik a hívásnapló nézete.
3. Érintse meg és tartsa lenyomva a számot, majd koppintson a **Felvétel a kapcsolatok közé** lehetőségre.
4. Koppintson a kívánt kapcsolatra vagy az **Új kapcsolat létrehozása** lehetőségre.
5. Módosítsa a kapcsolat adatait, és koppintson a **Kész** parancsra.

Hangposta

Ha előfizetése hangposta-szolgáltatást is tartalmaz, a hívók hangüzeneteket hagyhatnak az Ön számára, amikor nem tudja fogadni a hívásukat. Hangposta-szolgáltatása általában a SIM kártyára mentve található. Ha mégsem, megszerezheti a számot a hálózat üzemeltetőjétől, és kézzel is megadhatja azt.

A hangposta számának megadása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Hívásbeállítások** > **Hangposta** > **Hangposta beállításai** > **Hangpostaszám** menüpontra.
3. Írja be a hangpostaszámát.
4. Koppintson az **OK** gombra.

A hangposta-szolgáltatás felhívása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Telefon** lehetőségre.
3. Érintse meg és tartsa lenyomva az **1** billentyűt.

Több hívás

Ha aktiválta a hívásvárakoztatás funkciót, egyidejűleg több hívást is kezelhet. Ilyenkor hangjelzés értesíti az új hívások beérkezéséről.

Hívásvárakoztatás be- vagy kikapcsolása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Hívásbeállítások** > **További beállítások** parancsra.
3. A hívásvárakoztatás be- vagy kikapcsolásához koppintson a **Hívásvárakoztatás** parancsra.

Második hívás fogadása és a folyamatban lévő várakoztatása

- Ha a telefonbeszélgetés közben ismétlődő hangjelzést hall, koppintson a  ikonra.

Második hívás kezdeményezése

1. Folyamatban levő hívás közben koppintson a **Tárcsázó** lehetőségre.
2. Írja be a hívott fél számát, és koppintson a **Hívás** parancsra.
3. Az első hívást ezzel várakoztatja.

- 💡 Ugyanez az eljárás a további hívások esetén is.

Váltás több hívás között

- Ha egy másik hívásra szeretne váltani, és az aktuálisat várakoztatni kívánja, koppintson a  elemre.

Folyamatban lévő hívás befejezése és visszatérés a következő várakoztatott híváshoz

- Koppintson a **Hívás befejezése** parancsra.

Konferenciahívások

A konferencia-, illetve többrésztvevős hívások révén két vagy több személlyel is beszélgethet.

- ! A konferenciahívásokhoz adható résztvevők számára vonatkozó részletekért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

Konferenciahívás kezdeményezése

1. Folyamatban levő hívás közben kattintson a **Tárcsázó** lehetőségre.
2. Tárcsázza a második résztvevő számát, majd kattintson a **Hívás** parancsra. Az első résztvevő várakozik azt követően, hogy a második résztvevő fogadta a hívást.
3. Kattintson a ➤ billentyűre a második résztvevő felvételéhez a konferenciahívásba.
4. További résztvevők felvételéhez ismételje meg az 1–3. lépést.

Magánbeszélgetés egy konferenciahívás résztvevőjével

1. Konferenciahívás közben kattintson a **{0} résztvevő** lehetőségre.
2. Kattintson annak a résztvevőnek a számára, akivel magánbeszélgetést szeretne folytatni.
3. Ha a magánbeszélgetés befejezésekor vissza szeretne térni a konferenciahíváshoz, kattintson a ➤ ikonra.

Résztvevő leválasztása egy konferenciahívásról

1. Egy folyamatban levő konferenciahívás során kattintson a résztvevők számát megjelenítő gombra. Három résztvevő esetén például kattintson a **3 résztvevő** gombra.
2. Kattintson a ✖ billentyűre a leválasztani kívánt résztvevő mellett.

Konferenciahívás befejezése

- A konferenciahívás közben kattintson a következő ikonra: **Konferenciahívás vége**.

Hívási beállítások

Hívás elutasítása üzenettel

A hívások elutasíthatók egy előre meghatározott üzenettel. Ha egy ilyen üzenettel utasít el egy hívást, az eszköz az üzenetet automatikusan elküldi a hívó félnek, és elmenti.

Az eszközön hat előre beállított üzenet van. Választhat az előre meghatározott üzenetek közül, de azokat igény szerint módosíthatja is.

A hívások elutasíthatók egy előre meghatározott üzenettel.

- A **Elutasítás üzenettel** lehetőséget húzza felfelé, majd válasszon ki egy üzenetet.

Második hívás elutasítása előre beállított üzenettel

- Ha hívás közben ismétlődő hangjelzést hall, a **Elutasítás üzenettel** lehetőséget húzza felfelé, majd válasszon ki egy üzenetet.

A hívás visszautasításához használt üzenet szerkesztése

1. A **Kezdőképernyőn** kattintson a ■■■ ikonra.
2. Keresse meg és kattintson a **Beállítások > Hívásbeállítások > Hívás elutasítása üzenettel** lehetőségre.
3. Válassza ki módosítandó üzenetet, és végezze el a változtatásokat.
4. Ha elkészült, kattintson az **OK** gombra.

Hívások átirányítása

Átirányíthatja a hívásokat például egy másik telefonszámra vagy egy üzenetrögzítő szolgáltatásba.

Hívások átirányítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Hívásbeállítások** > **Hívásátirányítás** menüpontra.
3. Válasszon ki egy lehetőséget.
4. Adja meg a számot, amelyre a hívásokat át szeretné irányítani, majd koppintson az **Enged.** lehetőségre.

Hívásátirányítás kikapcsolása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Hívásbeállítások** > **Hívásátirányítás** menüpontra.
3. Válasszon ki egy lehetőséget, és koppintson a következőre: **Letiltás**.

Saját telefonszám megjelenítése vagy elrejtése

Eldöntheti, hogy a hívott felek készülékének hívásakor megjelenjen-e a telefonszáma, vagy sem.

A telefonszám megjelenítése vagy elrejtése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Hívásbeállítások** > **További beállítások** > **Hívóazonosító** menüpontra.

Fix hívószámok

Ha a szolgáltatójától kapott PIN2-kódot, a fix hívószámok listájának használatával korlátozhatja a kimenő hívásokat.

Fix számok hívásának engedélyezése vagy letiltása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Hívásbeállítások** > **Fix hívószámok** menüpontra.
3. Koppintson a **Fix tárcsázás bekapcs.** vagy a **Fix tárcsázás kikapcs.** lehetőségre.
4. Írja be a PIN2-kódját, és koppintson az **OK** gombra.

A fogadott hívások címzettlistájának elérése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Hívásbeállítások** > **Fix hívószámok** > **Fix hívószámok** menüpontra.

Kapcsolatok

A Kapcsolatok alkalmazás ismeretése

A Kapcsolatok alkalmazásban egy helyen kezelheti a telefonszámokat, e-mail címeket és egyéb kapcsolattartási adatokat. Egy adott névjegyre koppintva könnyen áttekintheti a névjegy esetében elérhető összes kommunikációs lehetőséget.

Az eszközön új névjegyek hozhatók létre, és ezek szinkronizálhatók a Google™, a Microsoft® Exchange ActiveSync® és a szinkronizálást támogató egyéb fiókokban lévő névjegyekkel. A Kapcsolatok alkalmazás automatikusan új bejegyzéseket hoz létre, és megkönnyíti az e-mail címek és más adatok meglévő bejegyzésekkel való egyeztetését.

Névjegyek átvitele az új eszközre

Többféleképpen vihet át névjegyeket az új eszközre. Válassza a helyzetnek legmegfelelőbb átviteli módszert.

Névjegyek továbbítása számítógép használatával

Számítógép használatával a névjegyek számos eszköz márkáról továbbíthatók, mint az iPhone, Samsung, HTC és Nokia.

Amire szüksége van:

- Internetre csatlakozó számítógép, amelyen Windows® fut
- A régi eszköz USB-kábele
- Az új Android™ eszköz USB-kábele
- A régi eszköz
- Az új Android™ eszköz

Névjegyek átvitele a PC Companion programmal

A névjegyek számítógéppel történő átviteléhez a PC Companion program használható. A program ingyenes, és a telepítőfájlok már az új eszközön találhatók. A PC Companion számos más funkciót is tartalmaz, többek között az eszköz szoftverének frissítésére vonatkozó sugót.

A PC Companion telepítése

1. **Új eszköz:** Kapcsolja be új Android™ eszközét, és USB-kábel használatával csatlakoztassa egy számítógépre.
2. **Új eszköz:** A **Telepítés** lehetőségre koppintva telepítse a PC Companion programot a számítógépre.
3. **Számítógépen:** Ha egy előugró ablak jelenik meg, amely rendelkezésre álló PC szoftverről értesít, válassza a *Run Startme.exe* fájlt.
4. **Számítógépen:** A telepítés elindításához kattintson a *Telepítés* lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Névjegyek átvitele az új eszközre a PC Companion használatával

1. Ellenőrizze, hogy a PC Companion telepítve legyen a számítógépen.
2. Nyissa meg a PC Companion programot a számítógépen, majd kattintson a *Contacts Setup* lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a névjegyek átviteléhez.

Névjegyek továbbítása Apple® Mac® számítógép használatával

Ha a régi eszközéről Apple Mac számítógép használatával szeretné a névjegyeket továbbítani, információkért látogasson el a *Transfer your contacts* weboldalra.

Névjegyek átvitele szinkronizálási fiókok használatával

Az eszközön működnek a népszerű szinkronizálási fiókok, többek között a Google Sync™, a Microsoft® Exchange ActiveSync® vagy a Facebook™. Ha a névjegyeit a régi eszközén vagy a számítógépén egy online fiókkal szinkronizálta, akkor annak a fióknak a használatával a névjegyek átvihetők az új eszközre. A szinkronizálásra vonatkozó bővebb információért lásd: *A vállalati e-mail, naptár és kapcsolatok szinkronizálása*, 108. oldal.

Az eszköz kapcsolatainak szinkronizálása egy szinkronizálási fiókkal

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  majd koppintson a .
2. Koppintson a , majd koppintson a **Beállítások > Fiókok és szinkronizálás** lehetőségre.
3. Ha már beállított szinkronizációs fiókot és ezzel a fiókkal szeretné a szinkronizálást végrehajtani, koppintson a fiókra, majd koppintson a , és koppintson a **Szinkronizálás most** lehetőségre.

Kapcsolatok továbbítása SIM-kártyáról

Kapcsolatok importálása SIM-kártyáról

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  majd koppintson a .
2. Nyomja meg a , majd koppintson a **Kapcsolatok importálása > SIM kártya** lehetőségre.
3. Ha beállított szinkronizációs fiókot, akkor a SIM-kártya kapcsolatokat hozzáadhatja ahhoz a fiókhoz. Ezeket a kapcsolatokat az eszközön is használhatja. Válassza ki a kívánt opciót.
4. Egy kapcsolat importálásához koppintson a kapcsolatra. Az összes kapcsolat importálásához koppintson a **Az összes importálása** lehetőségre.

Kapcsolatok továbbítása memóriakártyáról

Kapcsolatok importálása a memóriakártyáról

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd a  lehetőségre.
2. Nyomja meg a , majd koppintson a **Kapcsolatok importálása > SD kártya** menüpontra.
3. Ha beállított szinkronizációs fiókot, akkor az importált memóriakártya kapcsolatokat hozzáadhatja ahhoz a fiókhoz. Az importált kapcsolatokat az eszközön is használhatja. Válassza ki a kívánt opciót.
4. Ha az SD kártyán több vCard fájl van, egy lista jelenik meg az eszközön elmentett kapcsolatok különféle csomagjaival és a létrehozásuk dátumával. Válassza ki az importálni kívánt csoportot.

Kapcsolatok fogadása más eszközökről


Bluetooth™ technológiával küldött kapcsolatadatok fogadása

1. A Bluetooth™ funkciót kapcsolja be és az eszköz legyen látható. Ha ez nem így van, akkor nem fogadhatók adatok más készülékekről.
2. Amikor a telefon kérdezi, hogy valóban fogadni kívánja-e a fájlt, koppintson az **Fogadás** lehetőségre.
3. Húzza le az Értéktési panelt, és a kapcsolat adatok importálásához koppintson a fogadott fájlra.

Üzenetkezelési szolgáltatáson keresztül küldött kapcsolatok fogadása

1. Amikor új szöveges üzenetet, MMS-üzenetet vagy e-mail üzenetet fogad, nyissa meg az üzenetet.
2. A fogadott kapcsolatadatok vCard mellékletként jelennek meg. Koppintson rá vagy érintse meg és tartsa lenyomva a vCard fájlt egy menü megnyitásához, melynek segítségével elmentheti a kapcsolatadatokat.

Kapcsolatok képernyő áttekintése

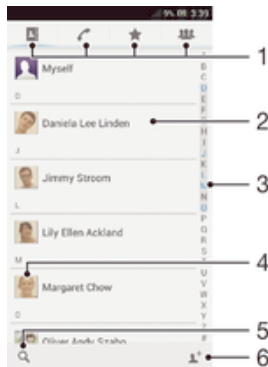

- 1 Gyorsmenü lap
- 2 Adatai megtekintéséhez koppintson egy kapcsolatra
- 3 Betűrendes mutató a kapcsolatok tallózásához
- 4 A gyors kapcsolat menü megnyitásához koppintson a névjegy miniatúrájára
- 5 Koppintással keresse meg a kívánt kapcsolatot
- 6 Kapcsolat létrehozásához koppintson ide

Névjegyek kezelése

Néhány egyszerű lépéssel létrehozhatja, szerkesztheti és szinkronizálhatja névjegyeit. Kiválaszthat különböző fiókokban elmentett névjegyeket, és kezelheti, hogy azok hogyan jelenjenek meg az eszközön.

Ha egynél több fiókkal szinkronizálja kapcsolatait, az ismétlődések elkerülése érdekében összekapcsolhatja a kapcsolatokat az eszközön.

- ! Bizonyos szinkronizáló szolgáltatások, például néhány közösségi hálózatépítő szolgáltatás, nem engedélyezi a kapcsolat részleteinek szerkesztését.

A kapcsolatok megtekintése

- A **Kezdőképernyő** képernyőn koppintson a ikonra, majd a lehetőségre. Itt jelenik meg a kapcsolatok listája.

A Kapcsolatok alkalmazásban megjelenítendő kapcsolatok kiválasztása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a ikonra, majd a lehetőségre.
2. Nyomja meg a gombot, majd koppintson a **Megjelenítés** lehetőségre.
3. A megjelenő listában jelölje be a kívánt lehetőségeket, vagy szüntesse meg a jelölésüket. Ha szinkronizálta a kapcsolatokat egy szinkronizálási fiókkal, a fiók megjelenik a listában. A fiókra koppintva tovább bővítheti a lehetőségek listáját.
4. Ha elkészült, koppintson a **OK** gombra.

Kapcsolat hozzáadása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a ikonra, majd a lehetőségre.
2. Koppintson a lehetőségre.
3. Ha a kapcsolatokat egy vagy több fiókkal szinkronizálta, válassza ki a fiókot, amelyikhez hozzá szeretné adni a kapcsolatot, vagy koppintson a **Helyi névjegy** lehetőségre, ha a kapcsolat adatait csak az eszközön szeretné elmenteni.
4. Írja be vagy válassza ki a kapcsolat szükséges adatait.
5. Ha elkészült, koppintson a **Kész** gombra.

Névjegy szerkesztése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a ikonra, majd a billentyűre.
2. Koppintson a szerkeszteni kívánt névjegyre, majd koppintson a lehetőségre.
3. Szerkessze a kívánt adatokat. Ha elkészült, koppintson a **Kész** gombra.

Kép társítása egy névjegyhez

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd a  lehetőségre.
 2. Koppintson a szerkeszteni kívánt névjegyre, majd koppintson a  lehetőségre.
 3. Koppintson a  ikonra, majd válasszon módszert a névjegy képének hozzáadásához.
 4. A kép hozzáadása után koppintson a **Kész** lehetőségre.
-  A névjegyhez közvetlenül az **Album** képeiből is hozzáadhat egy képet.

Adott kapcsolattal folytatott kommunikáció megtekintése

1. A **Kezdőképernyő** képernyőjén koppintson a  ikonra, majd a  lehetőségre.
2. Koppintson a megtekinteni kívánt kapcsolatra.
3. A különböző médiák segítségével a kapcsolattal folytatott kommunikáció megtekintéséhez koppintson a képernyő alján lévő szűrőelemekre, vagy csúsztassa el őket.

Névjegyek törlése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  lehetőségre, majd a  lehetőségre.
2. Tartsa megérintve a törlendő névjegyet.
3. Az összes kapcsolat törléséhez a legördülő menü megnyitása érdekében koppintson a lefelé nyílra, majd válassza a **Összes jelölése** lehetőséget.
4. Koppintson a  parancsra, majd az **OK** gombra.

Saját kapcsolatadatok szerkesztése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd a  lehetőségre.
2. Koppintson a **Saját** lehetőségre, majd az  gombra.
3. Írja be az új adatokat vagy végezze el a kívánt módosításokat.
4. Ha elkészült, koppintson a **Kész** lehetőségre.

Dupla tételek kiküszöbölése a Kapcsolatok alkalmazásban

Amikor a kapcsolat adatokat szinkronizálja egy új fiókkal, vagy kapcsolat adatokat egyéb módon importál, előfordulhat, hogy a Kapcsolatok alkalmazásban dupla tételek jönnek létre. Ha ez történik, akkor az ilyen tételek összekapcsolásával létrehozható egy tétel. Ugyanakkor, ha véletlenül két tételt összekapcsol, azokat később szét is tudja választani.

Névjegyek összekötése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd a  lehetőségre.
2. Koppintson arra a névjegyre, amelyet egy másik névjeggyel kíván összekapcsolni.
3. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Társítás kapcsolathoz** lehetőségre.
4. Koppintson a névjegyre, amelynek adatait össze szeretné vonni az első névjeggyel, majd a megerősítéshez koppintson az **OK** gombra. Az első névjegy adatai az második névjegyhez kerülnek, és az első névjegy nem jelenik meg többé a Névjegyek listában.

Összekapcsolt névjegyek szétválasztása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd a  lehetőségre.
2. Koppintson a szerkesztendő összekapcsolt névjegyre, majd koppintson a  lehetőségre.
3. Koppintson a **Kapcs. leválasztása** lehetőségre.
4. Koppintson az **OK** lehetőségre.

Kedvencek

Kapcsolatait megjelölheti kedvencként, így a Kapcsolatok alkalmazásból gyorsan hozzáférhetők lesznek.

Kapcsolat megjelölése kedvencként és a megjelölés megszüntetése

1. A **Kezdőképernyő** képernyőjén koppintson a  ikonra, majd a  lehetőségre.
2. Koppintson arra a kapcsolatra, amelyet fel szeretne venni a kedvencek közé, illetve el szeretne onnan távolítani.
3. Koppintson az  lehetőségre.

A kedvenc kapcsolatok megnézése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd a  billentyűre.
2. Koppintson a  lehetőségre.

Csoportok

A kapcsolatok csoportokba rendezhetők, így azok a Kapcsolatok alkalmazásból gyorsabban elérhetők.

Névjegy hozzárendelése csoporthoz

1. A Névjegyek alkalmazásban koppintson a csoporthoz rendelni kívánt névjegyre.
2. Koppintson a  lehetőségre, majd koppintson a közvetlenül a **Hozzárendelés csoporthoz** alatt lévő sávra.
3. Jelölje be a csoportok jelölőnégyzetét, amelyekhez a névjegyet hozzá szeretné adni, majd koppintson a **Kész** lehetőségre.
4. Koppintson a **Kész** lehetőségre.

Kommunikálás a kapcsolatokkal

Névjegy keresése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd a  lehetőségre.
2. Koppintson a  lehetőségre, írja be a névjegy nevének első néhány betűjét a **Névjegyek keresése** mezőbe. A megadott betűkkel kezdődő összes névjegy megjelenik.

A kapcsolatok gyorsmenüje

Koppintson egy kapcsolat miniatűrjére a kapcsolat gyors kommunikációs lehetőségeinek megjelenítéséhez. A következő lehetőségek közül választhat: a kapcsolat hívása, szöveges vagy MMS-üzenet küldése és csevegés indítása a Google Talk™ alkalmazás használatával.

- !
- Ha azt szeretné, hogy egy alkalmazás mint lehetőség megjelenjen a kapcsolat gyorsmenüjében, lehetséges, hogy be kell állítania az alkalmazást az eszközön, és be is kell jelentkeznie az alkalmazásba. Így például a Gmail™ esetében el kell indítania az alkalmazást, és meg kell adnia a bejelentkezési adatokat ahhoz, hogy a kapcsolat gyorsmenüjében használhassa a Gmail™ alkalmazást.

Kapcsolatok megosztása

Névjegykártya elküldése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd a  lehetőségre.
2. Koppintson a **Saját** lehetőségre.
3. Nyomja meg a  billentyűt, majd koppintson a **Kapcsolat küldése > OK** lehetőségre.
4. Válasszon ki egy elérhető átviteli módot, és kövesse a képernyőn látható utasításokat.

Kapcsolat küldése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd a  billentyűre.
2. Koppintással jelölje ki a kapcsolatot, amelynek adatait el szeretné küldeni.
3. Nyomja meg a  billentyűt, majd koppintson a **Kapcsolat küldése > OK** menüpontra.
4. Válasszon ki egy elérhető átviteli módot, és kövesse a képernyőn látható utasításokat.

Több névjegy egyidejű küldése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd a  lehetőségre.
2. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Több kijelölése** lehetőségre.
3. Jelölje meg a küldeni kívánt névjegyeket, vagy jelölje ki mindet, ha az összes névjegyet továbbítani szeretné.
4. Koppintson a  lehetőségre, majd válasszon ki egy elérhető átviteli módot, és kövesse a képernyőn látható utasításokat.

Biztonsági mentés készítése a kapcsolatokról

A kapcsolatok biztonsági mentéséhez használható memóriakártya, SIM kártya vagy online szinkronizálási eszköz, például a Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Az összes névjegy exportálása memóriakártyára

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd a  billentyűre.
2. Nyomja meg a  billentyűt, majd koppintson a **Névjegyek bizt. mentése > SD kártya** menüpontra.
3. Koppintson az **OK** gombra.

Kapcsolatok exportálása a SIM-kártyára

1. A **Kezdőképernyő** képernyőn koppintson a  ikonra, majd a  lehetőségre.
 2. Nyomja meg a  billentyűt, majd koppintson az **Névjegyek bizt. mentése > SIM kártya** parancsra.
 3. Jelölje meg a másolni kívánt kapcsolatokat, vagy koppintson **Összes jelölése** lehetőségre, ha az összes kapcsolatot exportálni szeretné.
 4. Koppintson az **Biztonsági mentés** lehetőségre.
 5. Válassza ki a **Kapcsolatok hozzáadása** lehetőséget, ha a SIM-kártyán meglévő kapcsolataihoz új kapcsolatokat kíván hozzáadni. Amennyiben a SIM-kártyán meglévő kapcsolatokat felül szeretné írni, válassza az **Összes névjegy cseréje** lehetőséget.
- ! Amikor kapcsolatot exportál SIM-kártyára, előfordulhat, hogy nem minden információt sikerül exportálni. Ennek oka a SIM-kártyák korlátozott memóriakapacitása.

Üzenetkezelés

Szöveges és MMS-üzenetek használata

Az eszközön szöveges üzeneteket az SMS (Short Message Service, rövidüzenet-kezelési szolgáltatás) használatával küldhet, illetve fogadhat. Ha előfizetése az MMS-üzeneteket is magában foglalja, médiafájlokat, például képeket és videókat tartalmazó üzeneteket is küldhet és fogadhat. Az egyetlen üzenetben elküldhető karakterek száma függ a hálózat üzemeltetőjétől és a használt nyelvtől. Ha túllépi a karakterkorlátozást, akkor a különálló üzeneteket a telefon összefűzi és egyszerre, egy üzenetben küldi el. Mindegyik üzenetért díjat kell fizetni. Amikor megtekintí üzeneteit, azok beszélgetéseként jelennek meg, ami azt jelenti, hogy az egy címzettnek küldött, illetve attól kapott összes üzenet egy csoportba kerül.

- ! MMS-üzenetek küldéséhez az eszközön meg kell adni a megfelelő MMS-beállításokat. Lásd: *Üzenetkezelési és internetbeállítások*.

Üzenet létrehozása és küldése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. Koppintson a  lehetőségre.
3. Koppintson a  lehetőségre, majd a kapcsolatok listából válassza ki a kívánt címzettet. Ha a címzett nem szerepel a kapcsolatok között, írja be kézzel a kapcsolat számát, majd koppintson a  lehetőségre.
4. Ha elkészült a címzettek felvételével, koppintson a **Kész** lehetőségre.
5. Koppintson az **Üzenet írása** lehetőségre, és írja be a szöveget.
6. Ha médiafájl szeretne hozzáadni, koppintson a  ikonra, és válasszon egy lehetőséget.
7. Az üzenet elküldéséhez koppintson a **Küldés** lehetőségre.

- 💡 Ha elküldés előtt kilép egy üzenetből, azt a program piszkozatként menti. A beszélgetés a **Piszkozat**: címkével lesz ellátva.

Fogadott üzenet olvasása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. Koppintson a kívánt beszélgetésre.
3. Ha az üzenet még nincs letöltve, koppintson az üzenetre és tartsa érintve az üzenetet, majd koppintson az **Üzenet letöltése** lehetőségre.

- 💡 Amikor a  látszik, az üzenetek az állapotsorról is megnyithatók. Egyszerűen húzza le a sávot és koppintson az üzenetre.

Üzenet megválaszolása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. Koppintson az üzenetet tartalmazó beszélgetésre.
3. Írja meg válaszát és koppintson a **Küldés** lehetőségre.

Üzenet továbbítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
 2. Koppintson a továbbküldendő üzenetet tartalmazó beszélgetésre.
 3. Érintse meg és tartsa lenyomva a továbbítandó üzenetet, majd koppintson az **Üzenet továbbítása** lehetőségre.
 4. Koppintson a + lehetőségre, majd a kapcsolatok listából válassza ki a címzettet. Ha a címzett nem szerepel a kapcsolatok között, írja be kézzel a kapcsolat számát, majd koppintson a  lehetőségre.
 5. Ha elkészült a címzettek felvételével, koppintson a **Kész** lehetőségre.
 6. Ha szükséges, szerkessze az üzenetet, és koppintson a **Küldés** lehetőségre.
- 💡 A 4. lépésben a **Címzett** koppintva kézzel is megadhatja a címzett telefonszámát.

Üzenet törlése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra, majd keresse meg és koppintson az  ikonra.
2. Koppintson a törlendő üzenetet tartalmazó beszélgetésre.
3. Tartsa nyomva a törlendő üzenetet, majd koppintson az **Üzenet törlése** > **Törlés** lehetőségre.

Beszélgetések törlése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  , majd keresse meg és koppintson az  .
2. Koppintson a  , majd koppintson a **Beszélgetések törlése** lehetőségre.
3. Jelölje be a törlendő beszélgetések jelölőnégyzeteit, majd koppintson a  > **Törlés**.

A küldő számának elmentése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. Koppintson a  > **Mentés** lehetőségre.
3. Válasszon ki egy kapcsolatot, vagy koppintson a **Új kapcsolat létrehozása** lehetőségre.
4. Módosítsa a kapcsolat adatait, és koppintson a **Kész** lehetőségre.

Üzenet küldőjének hívása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. Koppintson egy beszélgetésre.
3. Koppintson a képernyő tetején lévő címzett nevére vagy számára, majd a megjelenő listából válassza ki a címzett nevét vagy számát.
4. Ha a hívott fél a kapcsolatai között szerepel, koppintson a telefonszámra, amelyet hívni szeretne. Ha még nem mentette a hívott felet a kapcsolatai között, koppintson a  ikonra.

Üzenetben fogadott fájl mentése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. Koppintással jelölje ki a megnyitandó beszélgetést.
3. Ha az üzenet még nem került letöltésre, érintse meg és tartsa megérintve az üzenetet, majd koppintson az **Üzenet letöltése** lehetőségre.
4. Érintse meg és tartsa lenyomva az elmentendő fájlt, majd válassza ki a kívánt lehetőséget.

Üzenet megjelölése csillaggal

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. Koppintással jelölje ki a megnyitandó beszélgetést.
3. A csillaggal megjelölendő üzenetben koppintson a  lehetőségre.
4. Az üzenet csillagjelölésének megszüntetéséhez koppintson a  lehetőségre.

Csillaggal megjelölt üzenetek megtekintése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. Koppintson a  lehetőségre, majd az **Csillagozott üzenetek** gombra.
3. Az összes csillaggal megjelölt üzenet megjelenik egy listában.

Üzenetek keresése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. Koppintson a  lehetőségre, majd az **Keresés** gombra.
3. Írja be a keresendő kulcsszavakat, majd koppintson a megerősítő gombra.

Szöveges és MMS-üzenetek beállításai

Az üzenet értesítési beállítások módosítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. Koppintson a  lehetőségre, majd az **Beállítások** gombra.
3. Az értesítési hang beállításához koppintson a **Értesítés hangjelzése** lehetőségre, és válassza ki az egyik lehetőséget.
4. Az egyéb értesítési beállítások módosításához jelölje be vagy szüntesse meg a megfelelő jelölőnégyzet bejelölését.

A kézbesítési visszajelzés beállításainak módosítása kimenő üzenetek esetén

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. Koppintson a  lehetőségre, majd az **Beállítások** gombra.
3. Koppintson a **Kézbesítési visszajelzés** elemre a kézbesítési visszajelzés be- vagy kikapcsolásához.

SIM-kártyán mentett üzenetek megtekintése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. Koppintson a  , majd a **Beállítások** > **SIM-üzenetek** lehetőségre.

Google™ Csevegő

Az azonnali üzenetváltásra szolgáló Google™ Csevegő szolgáltatás segítségével az eszközön cseveghet azokkal az ismerőseivel, akik szintén ezt az alkalmazást használják.

A Google Talk™ indítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson az **Talk** lehetőségre.

Csevegőüzenet megválaszolása a Google Talk™ alkalmazásban

1. Amikor valaki kapcsolatba lép Önnel a Google Talk™ használatával, a  jelenik meg az állapotsoron.
2. Húzza az állapotsort lefelé, majd koppintson az üzenetre, és kezdje el a csevegést.

E-mail

Az e-mail használatbavétele

Az E-mail alkalmazás használatával egyszerre több e-mail fiókot is kezelhet, beleértve a vállalati Microsoft Exchange Active Sync fiókokat is. A Gmail™ fiókjára érkezett e-maileket az eszközről az E-mail és a Gmail™ alkalmazások használatával érheti el.

Az e-mail fiókok használata

E-mail fiók beállítása az eszközön

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson az **E-mail** lehetőségre.
 3. A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 💡 Egyes e-mail szolgáltatások esetén fel kell vennie a kapcsolatot a szolgáltatóval az e-mail fiók beállítására vonatkozó részletes információkért.

E-mail fiók beállítása alapértelmezettként

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson a **E-mail** lehetőségre.
 3. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
 4. Válassz aki a fiókot, amelyet email-üzenetek írásához és küldéséhez alapértelmezett fiókként használni kíván.
 5. Jelölje be a **Alapértelmezett fiók** jelölőnégyzetet. Az alapértelmezett fiók bejövő postafiókja jelenik meg minden alkalommal, amikor az e-mail alkalmazást megnyitja.
- 💡 Ha mindössze egy e-mail fiókkal rendelkezik, a fiók automatikusan alapértelmezett lesz.

Újabb e-mail fiók hozzáadása az eszközön

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **E-mail** lehetőségre.
3. Koppintson a képernyő felső részén látható  ikonra, majd koppintson a **Fiók hozzáadása** lehetőségre.
4. Adja meg az e-mail címet és a jelszót, majd koppintson a **Tovább** gombra. Ha az e-mail fiók beállításai nem tölthetők le automatikusan, a beállítást kézzel is elvégezheti.
5. Amikor a rendszer kéri, adja meg e-mail fiókja nevét úgy, hogy könnyen azonosítható legyen. Az e-mailekben ugyanaz a név jelenik meg, amelyet erről a fiókról küldött.
6. Ha elkészült, koppintson a **Tovább** gombra.

E-mail fiók eltávolítása az eszközről

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **E-mail** lehetőségre.
3. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Válassza ki az eltávolítani kívánt fiókot.
5. Koppintson a **Fiók törlése** > **OK** lehetőségre.

Gmail™ és egyéb Google™ szolgáltatások

Ha rendelkezik Google™ fiókkal, azt a Gmail™ alkalmazással használhatja az eszközön e-mail üzenetek olvasására, írására és rendezésére. Miután az eszközön beállította a Google™ fiókját, a Google Talk™ alkalmazás használatával cseveghet a barátaival, a

Google Calendar™ segítségével szinkronizálhatja a telefon kapcsolat adatait, illetve alkalmazásokat és játékokat tölthet le a Google Play™ szolgáltatásról.

- ! A jelen fejezetben ismertetett egyes szolgáltatásokat és funkciókat nem minden ország vagy régió, illetve – egyes területeken – nem minden hálózat vagy hálózat üzemeltetője támogatja.

Google™-fiók beállítása az eszközön

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Új fiók > Google** lehetőségre.
 3. Google™ Fiók létrehozásához kövesse a regisztrációs varázsló lépéseit, illetve ha már rendelkezik fiókkal, jelentkezzen be.
- 💡 Google™ Fiók létrehozható vagy beállítható az eszköz első bekapcsolásakor a telepítő varázsló használatával is. Fiók létrehozható a www.google.com/accounts weboldalon is.

A Gmail™ alkalmazás megnyitása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson az **Gmail** .

Az e-mail használata

E-mail létrehozása és elküldése

1. Győződjön meg arról, hogy rendelkezik beállított e-mail fiókkal.
2. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a **E-mail** lehetőségre.
3. Ha több e-mail fiókot használ, koppintson a képernyő tetején lévő ▼ lehetőségre, majd válassza ki a használni kívánt fiókot.
4. Koppintson a , majd a **Címzett** elemre, kezdje el beírni a címzett nevét vagy e-mail címét, vagy koppintson a + lehetőségre, és válasszon ki egy vagy több címzettet a Kapcsolatok listából.
5. Írja be az e-mail tárgyát, írja meg az üzenetet, majd koppintson a  elemre.

E-mail üzenetek fogadása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson a **E-mail** lehetőségre.
 3. Ha több e-mail fiókot használ, koppintson a képernyő tetején lévő ▼ lehetőségre, válassza ki a fiókot, amelyet ellenőrizni szeretne. Ha egyszerre szeretné ellenőrizni az összes e-mail fiókját, koppintson a **Egyesített nézet** lehetőségre.
 4. Új üzenetek letöltéséhez koppintson a  ikonra.
- 💡 Ha céges e-mail fiókot állított be, az ellenőrzési gyakoriságnak adhat **Automatikus (Push)** beállítást.

Az e-mail üzenetek olvasása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **E-mail** lehetőségre.
3. Ha több e-mail fiókot használ, koppintson a képernyő tetején lévő ▼ lehetőségre, válassza ki a fiókot, amelyet ellenőrizni szeretne. Ha egyszerre szeretné ellenőrizni az összes e-mail fiókját, koppintson a **Egyesített nézet** lehetőségre.
4. A bejövő e-mail üzenetek mappában léptessen felfelé vagy lefelé, és koppintson az e-mailre, amelyet el szeretne olvasni.

Az e-mail előnézeti panel használata

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a **E-mail** lehetőségre.
 2. Ha több e-mail fiókot használ, koppintson a ▼ lehetőségre és válassza ki az ellenőrizendő fiókot. Ha egyszerre szeretné ellenőrizni az összes e-mail fiókját, koppintson a **Egyesített nézet** lehetőségre.
 3. A telefont tartsa vízszintesen. Az e-mail előnézeti panel jelenik meg.
 4. A bejövő e-mail üzenetek mappában léptessen felfelé vagy lefelé, és koppintson az e-mailre, amelyet el szeretne olvasni. Az e-mail megjelenik az előnézeti panelen. Ha még több információt szeretne megtekinteni az e-mailre vonatkozóan, koppintson a külső neve mellett lévő lefelé mutató nyílra. A szövegtest nagyításához vagy kicsinyítéséhez a szövegtestben húzza össze vagy távolítsa el két ujját.
 5. Ha az e-mailt teljes képernyős formátumban szeretné megnézni, koppintson az elválasztó sávokra (az e-mail lista és az e-mail szövegtest között). Teljes képernyős formátumban a következő és az előző üzenet megjelenítéséhez a balra és a jobbra nyíl használható.
 6. Ha vissza szeretne térni a bejövő üzenetek nézetéhez, koppintson az elválasztó sávra.
- ! Az előnézeti panel használata előtt aktiválja azt az előnézeti panel beállításokban.
- 💡 Az előnézeti panel elrejtéséhez az eszközt tartsa függőlegesen, vagy módosítsa az előnézeti panel beállításokat.

Az e-mail előnézeti panel beállításainak módosítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson **E-mail** lehetőségre.
2. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
3. Koppintson a **Általános > Előnézeti panel** lehetőségre, és válasszon egy opciót.

E-mail üzenet mellékletének megtekintése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **E-mail** lehetőségre.
3. Keresse meg és koppintson arra az e-mail üzenetre, mely a megtekintendő mellékletet tartalmazza. A mellékletekkel rendelkező e-maileket a  jelzi.
4. Miután megnyílik az e-mail üzenet, koppintson a , majd a **Megnéz** lehetőségre.

Küldő e-mail címének mentése a telefonkönyvbe

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **E-mail** lehetőségre.
3. A bejövő üzenetek között koppintson egy üzenetre.
4. Koppintson a küldő nevére, majd koppintson az **OK** lehetőségre.
5. Válasszon ki egy kapcsolatot, vagy koppintson a **Új kapcsolat létrehozása** lehetőségre.
6. Szerkessze a névjegy információkat, majd ha szükséges, koppintson a **Kész** lehetőségre.

E-mail üzenet megválaszolása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson az **E-mail** lehetőségre.
3. A bejövő üzenetek mappájában keresse meg a megválaszolandó üzenetet, koppintson rá, majd koppintson a  lehetőségre.
4. Koppintson a **Válasz** vagy a **Válasz mindenkinek** lehetőségre.
5. Írja meg a választ, majd koppintson a  ikonra.

E-mail üzenet továbbítása

1. A **Kezdőképernyő**n kattintson a  ikonra.
2. Keresse meg és kattintson az **E-mail** elemre.
3. A bejövő üzenetek mappájában keresse meg a továbbítandó üzenetet, kattintson rá, majd kattintson a  lehetőségre.
4. Kattintson a **Továbbítás** gombra.
5. Kattintson a **Címzett** lehetőségre, és kézzel írja be a címzett e-mail címét, vagy kattintson a  lehetőségre, és válassza ki a címzettet a kapcsolatok közül.
6. Írja be az üzenet szövegét, majd kattintson a  ikonra.

E-mail üzenet törlése

1. A **Kezdőképernyő**n kattintson a  ikonra.
2. Keresse meg és kattintson a **E-mail** lehetőségre.
3. A bejövő üzenetek mappájában keresse meg a törlendő üzenetet, kattintson rá, majd kattintson a  lehetőségre.
4. Kattintson a **Igen** lehetőségre.

E-mailek rendezése

1. A **Kezdőképernyő**n kattintson a  ikonra.
2. Keresse meg és kattintson a **E-mail** lehetőségre.
3. Ha több e-mail fiókot használ, kattintson a képernyő tetején lévő  lehetőségre, válassza ki a fiókot, amelyet ellenőrizni szeretne. Ha egyszerre szeretné ellenőrizni az összes e-mail fiókját, kattintson a **Egyesített nézet** lehetőségre.
4. Nyomja meg a  gombot, majd kattintson a **Rendezés** lehetőségre.
5. Válasszon ki egy rendezési opciót.

E-mailek keresése

1. A **Kezdőképernyő**n kattintson a  ikonra, majd keresse meg és kattintson a **E-mail** lehetőségre.
 2. Kattintson a képernyő tetején lévő  lehetőségre, majd válassza ki a fiókot, amelyben keresni szeretne.
 3. Kattintson a  lehetőségre.
 4. Írja be a keresendő szöveget, majd a billentyűzeten kattintson a **Ugrás** lehetőségre.
 5. A keresés eredménye egy dátum szerint rendezett listában jelenik meg. Kattintson az e-mailre, amelyet meg szeretne nyitni.
-  A keresési opciók módosításához kattintson a  lehetőségre, majd válasszon egy másik opciót.

Egy e-mail fiók összes mappájának megtekintése

1. A **Kezdőképernyő**n kattintson a  ikonra. Ezután keresse meg és kattintson az **E-mail** lehetőségre.
2. Kattintson a képernyő tetején található  lehetőségre, válassza ki az ellenőrizendő fiókot, majd kattintson újra a  lehetőségre, és a fiók mappáinak megtekintéséhez válassza a **Minden mappa megjelen.** lehetőséget.

A bejövő üzenetek ellenőrzési gyakoriságának módosítása

1. A **Kezdőképernyő**n kattintson a  ikonra.
2. Keresse meg és kattintson a **E-mail** lehetőségre.
3. Nyomja meg a  gombot, majd kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Válassza ki a fiókot, amelyhez bejövő üzenet ellenőrzési gyakoriságot szeretne beállítani.
5. Kattintson a **Bejövő üz. ellenőrzési gyakorisága** lehetőségre, és válasszon egy beállítást.

Munkahelyen kívül automatikus válasz beállítása Exchange Active Sync fiókban

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson **E-mail** lehetőségre.
2. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
3. Válassz aki az EAS (Exchange Active Sync) fiókot, amelyet a munkahelyen kívüli válaszhoz be szeretne állítani.
4. Koppintson a **Házon kívül** lehetőségre.
5. Koppintson a  lehetőségre a **Házon kívül** mellett, így a  beállítása  lesz.
6. Ha szükséges, jelölje be a **Időszak beállítása** jelölőnégyzetet, majd állítsa be az automatikus válasz időtartamát.
7. A szövegtest mezőbe írja be a munkahelyen kívül üzenetet.
8. A jóváhagyáshoz koppintson a **OK** lehetőségre.

"WALKMAN" alkalmazás

A "WALKMAN" alkalmazás ismertetése

Hozza ki a legtöbbet a "WALKMAN" alkalmazásból. Meghallgathatja és rendszerezheti a számítógépről az eszközre másolt, illetve az internetes áruházakból vásárolt és letöltött zeneszámaint és hangoskönyveit.

Ha a különböző tartalmakat könnyen elérhetővé szeretné tenni a "WALKMAN" számára, használja a Media Go™ alkalmazást. A Media Go™ megkönnyíti a zeneszámok átvitelét a számítógép és az eszköz között. További információ: **Az eszköz csatlakoztatása számítógéphez** (102. oldal).

A "WALKMAN" alkalmazás áttekintése



- | | |
|----|--|
| 1 | Böngésszen a zenék között |
| 2 | Keresés az eszközön elmentett összes zene között |
| 3 | A kapcsolódó online információk és a Google Play™ beépülő modulok kereséséhez koppintson a végtelen gombra |
| 4 | Albumborító (ha elérhető) |
| 5 | Ugrás a következő zeneszámmra a lejátszási listában, vagy a zeneszám előretekérése |
| 6 | Az éppen lejátszott zeneszám teljes hossza |
| 7 | Az aktuális zeneszámból lejátszott idő |
| 8 | Folyamatjelző – az előre- vagy visszatekeréshez húzza el a folyamatjelzőt, vagy a folyamatjelzőn koppintson egy adott helyre |
| 9 | Lejátszás/Szünet billentyű |
| 10 | Ugrás az előző zeneszámmra a lejátszási listában, vagy a zeneszám visszatekerése |

Médiafilek továbbítása az eszközre

Mielőtt a "WALKMAN" alkalmazást használja, hasznos lehet a kedvenc médiatartalmakat átmásolni a számítógépről az eszközre, és ezután megtekinteni vagy lejátszani a tartalmat. A médiatartalom lehet zene, fénykép vagy videó. A legegyszerűbben USB-kábel használatával másolhat át fájlokat. Miután az eszközt és a számítógépet USB-kábel segítségével csatlakoztatta, a számítógépen lévő fájlkezelő alkalmazás vagy a Media Go™ alkalmazás használatával másolhatja át a fájlokat.

A "WALKMAN" alkalmazás használata

Audiotartalom lejátszása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson  lehetőségre.
 2. A **Saját zene** alkalmazásban válasszon ki egy zenekategóriát, majd keresse meg a megnyitandó zeneszámot.
 3. A lejátszáshoz koppintson egy zeneszámmra.
- ! A szerzői joggal védett tételeket nem biztos, hogy le tudja játszani. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a megosztandó anyaghoz rendelkezik-e a szükséges jogokkal.

Zeneszámok változtatása

- Zeneszám lejátszása közben koppintson a  vagy a  lehetőségre.
- Zeneszám lejátszása közben az album borítót húzza el balra vagy jobbra.

Zeneszám szüneteltetése

- Koppintson a  lehetőségre.

Zene gyors előre- és visszatekerése

- Érintse meg és tartsa megérintve a  vagy a  ikont.
- 💡 A művelet a folyamatjelző jobbra vagy balra történő húzásával is elvégezhető.

A hangerő módosítása

- Nyomja meg a hangerőbillentyűt.

A hang minőségének javítása a hangszínszabályzóval

1. A megnyitott "WALKMAN" alkalmazásban nyomja meg a  gombot.
2. Koppintson a **Beállítások > Hangkiemelések** lehetőségre.
3. Ha a hangot kézzel szeretné beállítani, a frekvenciasáv gombokat húzza felfelé vagy lefelé. Ha a hangot automatikusan szeretné beállítani, koppintson a  lehetőségre, és válasszon egy típust.

A térhatású hang funkció bekapcsolása

1. A megnyitott "WALKMAN" alkalmazásban nyomja meg a  gombot.
2. Koppintson a **Beállítások > Hangkiemelések > Beállítások > Térhatású hang (VPT)** lehetőségre.
3. Válasszon egy beállítást, majd a megerősítéshez koppintson az **OK** lehetőségre.

Az aktuális lejátszási lista megtekintése

1. Amikor a "WALKMAN" alkalmazás egy zeneszámot játszik, koppintson a  lehetőségre.
2. Koppintson a **Lejátszási várólista** lehetőségre.

A "WALKMAN" alkalmazás lekicsinyítése

- Amikor a "WALKMAN" alkalmazás aktív, a  gomb megnyomásával léphet az előző képernyőre, vagy a  gomb megnyomásával léphet a **Kezdőképernyő**re. A "WALKMAN" alkalmazás a háttérben folytatja a zene lejátszását.

A "WALKMAN" alkalmazás megnyitása, miközben az a háttérben zenét játszik le

1. Miközben a lejátszó egy zeneszámot játszik le a háttérben, az állapotsort húzza lefelé az értesítési panel megjelenítéséhez.
 2. Koppintson a zeneszám címére a "WALKMAN" alkalmazás megnyitásához.
- 💡 Vagy hosszan nyomja meg  gombot, majd válassza a "WALKMAN" alkalmazást.

Zeneszám törlése

1. A **Saját zene** alkalmazásban keresse meg a törlendő zeneszámot.
2. Érintse meg a zeneszám címét, majd koppintson a **Törlés** lehetőségre.

💡 Ezzel a módszerrel albumokat is törölhet.

Zeneszám küldése

1. A **Saját zene** alkalmazásban a zeneszámok között tallózva érintse meg és tartsa megérintve egy zeneszám címét.
2. Koppintson a **Küldés** lehetőségre.
3. Válasszon ki egy alkalmazást a listából, és kövesse a képernyőn látható utasításokat.

💡 Ezzel a módszerrel albumokat és lejátszási listákat is elküldhet.

Zeneszám kedvelése a Facebook™ szolgáltatásban

1. Miközben a "WALKMAN" alkalmazás egy zeneszámot játszik le, koppintson az album borítóra.
2. A 👍 ikonra koppintva "kedvelheti" a zeneszámot a Facebook™ szolgáltatásban. Ha szeretne, fűzzön hozzá megjegyzést a megfelelő mezőben.
3. A **Megosztás** lehetőségre koppintva elküldheti a zeneszámot a Facebook™ szolgáltatásba. A zeneszám sikeres fogadása után megerősítő üzenetet kap a Facebook™ szolgáltatástól.

Vizualizáló

A Vizualizáló vizuális hatásokkal egészíti ki a zeneszámokat lejátszások közben. A zeneszámok hatásai a zene jellegzetességétől függ. Változnak például zene hangerejétől, ritmusától és hangmagasságától függően. A háttér téma is megváltoztatható.

A Vizualizáló bekapcsolása

1. A "WALKMAN" alkalmazásban nyomja meg a ☰ gombot.
2. Koppintson a **Vizualizáló** lehetőségre.

💡 A ▼ lehetőségre koppintva váltson teljes nézetre.

A háttér témájának módosítása

1. A "WALKMAN" alkalmazásban nyomja meg a ☰ gombot.
2. Koppintson a **Vizualizáló** lehetőségre.
3. Nyomja meg a ☰ > **Téma** gombot és válasszon témát.

Még több információ zeneszámokról vagy előadókról

A "WALKMAN" alkalmazásban a végtelen ⌂ gombra kattintva az aktuálisan hallgatott előadóról bővebb információkat szerezhet.

Ha a "WALKMAN" alkalmazásban a végtelen ⌂ gombra kattint, a zeneszám előadójáról és a kapcsolódó tartalmakról bővebb információkat szerezhet. Ezek az információk az alábbiakat tartalmazzák:

- Zenei videók a YouTube™ szolgáltatásban
- Előadói információk a Wikipédiában
- Dalszövegek a Google-on
- Karaoke videók a YouTube™ szolgáltatásban
- Bővített keresések a weben
- Tartalom a PlayNow™ szolgáltatásból

! A keresés eredményeinek pontossága változhat.


Előadóra vagy zeneszámra vonatkozó bővebb információk letöltése

- lehetőségre. Miközben a "WALKMAN" alkalmazás egy zeneszámot játszik le, koppintson a ⌂ lehetőségre.

A Saját zene használata a zeneszámok rendezésére

A "WALKMAN" alkalmazásban koppintson a Saját zene fülre, és áttekintheti az eszközön rendelkezésre álló összes zeneszámát. A Saját zene alkalmazásban kezelheti az albumait és lejátszási listáit, parancsikonokat hozhat létre, és a zenét rendezheti hangulat és ritmus szerint.

A Saját zene alkalmazás áttekintése

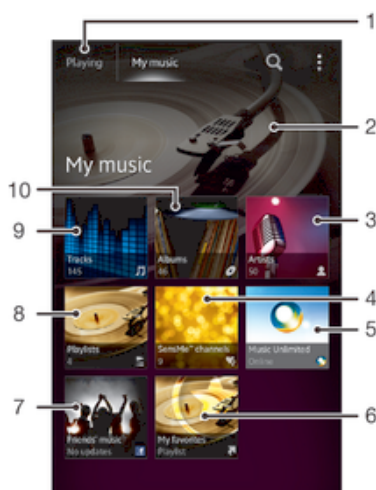

- 1 Vissza az aktuális zeneszámhoz
- 2 A jelenlegi előadó képe (ha van)
- 3 A zeneszámok előadók szerinti tallózása
- 4 A zeneszámok besorolása SensMe™ channels segítségével
- 5 A zenék kezelése és szerkesztése a Music Unlimited™ használatával
- 6 Tallózás a kedvenc lejátszási listákban
- 7 Zenei és zenével kapcsolatos hivatkozások gyűjtése, amelyeket a barátai osztottak meg online szolgáltatások használatával
- 8 Az összes lejátszási lista tallózása
- 9 A hanganyag zeneszámok szerinti tallózása
- 10 Tallózás albumok szerint

Parancsikon hozzáadása egy zeneszámhoz

1. A **Saját zene** alkalmazásban koppintson a , , vagy a lehetőségre, majd keresse meg a zeneszámot, amelyhez parancsikonot szeretne hozzáadni.
2. Érintse meg és tartsa lenyomva a zeneszám címét.
3. Koppintson a **Felvétel parancsikonként** lehetőségre. A parancsikon megjelenik a My music fő nézetében.

Parancsikonok újrendezésre

- A **Saját zene** alkalmazásban érintsen meg egy parancsikonot és tartsa megérintve, amíg nagyobb méretű lesz és az eszköz el kezd rezegni, majd az elemet húzza át az új helyre.

Parancsikon törlése

- A **Saját zene** alkalmazásban érintsen meg egy parancsikonot és tartsa megérintve, amíg nagyobb méretű lesz és az eszköz elkezd rezegni, majd az elemet húzza át a ikonra.
- ! Csak az Ön által létrehozott parancsikonok törölhetők.

A zene frissítése a legújabb adatokkal

1. A "WALKMAN" alkalmazásban koppintson a **Saját zene** lehetőségre, majd nyomja meg a  gombot.
2. Koppintson a **Zeneadatok letöltése** > **Indítás** lehetőségre. Az eszköz online keresést végez, és letölti a zenéhez rendelkezésre álló legfrissebb albumborítót és zeneszám információkat.



A SensMe™ csatornák alkalmazás akkor aktiválódik, amikor zeneinformációkat tölt le.

A zeneszámok kategorizálása SensMe™ csatornák segítségével

A SensMe™ csatornák alkalmazás segít a zene rendezésében hangulat és ritmus szerint. A SensMe™ a zeneszámokat számos kategóriába vagy csatornába rendezi, könnyen kiválaszthatja a pillanatnyi hangulatához legjobban megfelelő zenét.

A SensMe™ csatornák alkalmazás engedélyezése

- A **Saját zene** alkalmazásban nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Zeneadatok letöltése** lehetőségre.
- ! Ehhez az alkalmazáshoz mobil vagy Wi-Fi® hálózati csatlakozás szükséges.

Az Ismerősök zenéinek használata zene megosztására

Az Ismerősök zenéi funkció zenéi és zenével kapcsolatos hivatkozásokat gyűjt, amelyeket a barátai osztottak meg Facebook™ használatával.

Ismerőseimtől származó zene kezelése

1. A **Saját zene** alkalmazásban koppintson a **Ismerősök zenéi** > **Legutóbbi** lehetőségre.
2. A megnyitáshoz koppintson egy tételre, majd dolgozzon rajta igény szerint.
3. A  ikonra koppintva "kedvelheti" a zeneszámot a **Facebook™** szolgáltatáson. Ha szeretne, fűzzön hozzá megjegyzést a megjegyzés mezőben.

A megosztott zenék megtekintése

1. A **Saját zene** alkalmazásban koppintson a **Ismerősök zenéi** > **Enyém** lehetőségre.
2. Görgessen a megnyitandó tételre, majd koppintson rá. Ha a tételhez tartoznak megjegyzések, azok megjelennek.

Zeneszámok véletlenszerű lejátszása

A lejátszási listák zeneszámai véletlenszerűen is lejátszhatók. Lejátszási lista például a saját kezűleg létrehozott lejátszási lista vagy egy album is.

Zeneszámok lejátszása véletlenszerű sorrendben

1. A **Saját zene** alkalmazásban koppintson a  ikonra, és keressen meg egy albumot, vagy koppintson a  ikonra, és tallózással keressen meg egy lejátszási listát.
2. Koppintson az album borítójára, majd a  lehetőségre koppintva kapcsolja be a **Véletlenszerű lejátszás mód** funkciót.

A véletlenszerű lejátszás kikapcsolása

- Amikor a telefon a zeneszámokat véletlenszerű sorrendben játssza le, nyomja meg a  gombot.

Lejátszási listák kezelése

A **Saját zene** alkalmazásban létrehozhat saját lejátszási listákat is az eszközön tárolt zeneszámokból. Ezenfelül a Media Go™ alkalmazás telepíthető számítógépre, és használható lejátszási listák másolására a számítógépről az eszközre.

Bővebb információért lásd: **Az eszköz csatlakoztatása számítógéphez**, 102. oldal.

Saját lejátszási lista létrehozása

1. A WALKMAN lejátszóban kattintson a **SAJÁT ZENE** fülre.
2. Kattintson a **Lejátszási listák** elemre.
3. A megjelenő menüben kattintson a **Új lejátsz. lista létrehozása** lehetőségre.
4. Írja be a lejátszási lista nevét, majd kattintson az **OK** gombra.
5. Válassza ki a zeneszámot, majd kattintson a Mentés ikonra a képernyő jobb felső részén.

Zeneszámok felvétele lejátszási listára

1. A **Saját zene** alkalmazásban, amikor a zenék között tallóz, érintse meg és tartsa megérintve az előadó nevét vagy az album, illetve a zeneszám címét, amelyet fel szeretne venni a listába.
2. Kattintson a **Felvétel lejátszási listára** lehetőségre.
3. Kattintson a lejátszási lista nevére, amelybe az előadót, albumot vagy zeneszámot fel szeretné venni. Az előadó, album vagy zeneszám felkerül a lejátszási listába.

Saját lejátszási listák lejátszása

1. A **Saját zene** alkalmazásban kattintson a  lehetőségre.
2. A **Lejátszási listák** csoportban kattintson egy lejátszási listára.
3. A lejátszáshoz kattintson egy zeneszámra.

Zeneszám eltávolítása lejátszási listáról

1. A lejátszási listában érintse meg és tartsa megérintve a törlendő zeneszám címét.
2. Kattintson a **Törlés a lejátszási listáról** lehetőségre a megjelenő listában.

Lejátszási lista törlése

1. A **Saját zene** alkalmazásban válassza a **Lejátszási listák** lehetőséget.
 2. Tartsa megérintve a törlendő lejátszási listát.
 3. Kattintson a **Törlés** lehetőségre.
 4. A megerősítéshez kattintson újra a **Törlés** lehetőségre.
- ! Az alapértelmezett lejátszási lista nem törölhető.

"WALKMAN" alkalmazás alkalmazásfelülete

A "WALKMAN" alkalmazás alkalmazásfelülete a "WALKMAN" lejátszóhoz a **Kezdőképernyő**ről közvetlen hozzáférést biztosító miniatűr alkalmazás. Mielőtt használatba venné, fel kell vennie az alkalmazásfelületet a **Kezdőképernyő**re.

A "WALKMAN" alkalmazásfelület felvétele a kezdőképernyőre

1. A **Kezdőképernyő**n kattintson egy üres területre, majd kattintson a **Alk.felületek** lehetőségre.
2. Keresse meg és kattintson a **WALKMAN** lehetőségre.

Hallásvédelem

Ha a "WALKMAN" alkalmazást vagy más médialejátszókat hosszabb ideig nagyobb hangerőn hallgat, azzal károsíthatja a hallását, még akkor is, ha a hangerő nem túl magas. Erre a kockázatra figyelmeztetve egy hangerő szint értesítés jelenik meg, amikor a hangerő túl magas, vagy ha a "WALKMAN" alkalmazást már több, mint 20 órája használja.

A hangerőszint figyelmeztetés kikapcsolása

- Amikor a  látható, a figyelmeztetés elvetéséhez kattintson az **OK** lehetőségre.
- 💡 Amikor az eszközt újraindítja, a média hangerő automatikusan biztonságos beállítást kap.

Zeneszolgáltatások

TrackID technológia

Zene azonosítása TrackID technológia használatával

A TrackID™ zenefelismerő szolgáltatás segítségével azonosítani lehet a telefon közelében megszólaló zeneszámokat. Elég felvenni egy rövid részletet a zeneszámból, és másodperceken belül meglesz az előadó neve, a szám címe és az album, amelyiken megjelent. A TrackID™ technológiával azonosított zeneszámokat megvásárolhatja, és megtekintheti a TrackID listákat, amelyben láthatja, hogy a világ TrackID felhasználói milyen zenét keresnek. Az eredményes kereséshez zajmentes környezetben érdemes a TrackID™ technológiát használni.

- ! A TrackID™ alkalmazás és a TrackID™ szolgáltatás nem minden országban vagy régióban érhető el, illetve nem minden hálózat vagy szolgáltató támogatja.

A TrackID™ alkalmazás megnyitása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a ikonra. .
 2. Keresse meg és koppintson a **TrackID™** lehetőségre.
- 💡 A TrackID™ alkalmazásfelület is használható a **TrackID™** alkalmazás megnyitásához.

Zeneszám adatainak keresése a TrackID™ segítségével

1. Nyissa meg a **TrackID™** alkalmazást, és tartsa az eszközt a zeneforrás irányába.
 2. Koppintson a  gombra. Ha a TrackID™ szolgáltatás felismeri a zeneszámot, az eredmények megjelennek a képernyőn.
- 💡 A **TrackID™** kezdőképernyőjére való visszalépéshez nyomja meg a  gombot.

TrackID™ listák megtekintése

1. Nyissa meg a **TrackID™** alkalmazást, majd koppintson az **Slágerlisták** elemre. Amikor a listákat az első alkalommal tekinti meg, akkor azok beállítása a saját régiója lesz.
2. Más régiók legnépszerűbb listáinak megjelenítéséhez, koppintson a  > **Régiók** lehetőségre.
3. Válasszon ki egy országot vagy régiót.

A TrackID™ technológia eredményeinek használata

Ha a TrackID™ alkalmazás felismer egy zeneszámot, megjelennek a zeneszámmal kapcsolatos adatok. A zeneszámot megvásárolhatja, illetve megoszthatja e-mailben, SMS-ben vagy egy közösségi hálózati építő szolgáltatásban. Emellett a zeneszám előadójáról is beszerezhet adatokat.

TrackID™ technológiával felismert zeneszám megvásárlása

1. Ha a **TrackID™** alkalmazás felismer egy zeneszámot, koppintson a **Letöltés** elemre.
 2. A vásárlás befejezéséhez kövesse az eszközön megjelenő utasításokat.
- 💡 Zeneszámot úgy is kiválaszthat megvásárlásra, hogy a **TrackID™** kezdőképernyőjén az **Előzmények** vagy a **Slágerlisták** lapot választja.
 - ! Előfordulhat, hogy a zeneszám-vásárlási szolgáltatás nem érhető el az összes országban vagy régióban, illetve az egyes területeken nem minden hálózat vagy szolgáltató támogatja.

Zeneszám megosztása

1. Ha a **TrackID™** alkalmazás felismer egy zeneszámot, koppintson a **Megosztás** elemre, majd válassza ki a kívánt megosztási módszert.
 2. Az eljárás befejezéséhez kövesse az eszközön megjelenő utasításokat.
- 💡 Zeneszámot úgy is kiválaszthat megosztásra, hogy a **TrackID™** kezdőképernyőjén az **Előzmények** vagy a **Slágerlisták** lapot választja.

Zeneszám előadói adatainak megtekintése

- Ha a **TrackID™** alkalmazás felismer egy zeneszámot, koppintson a **Előadó adatai** elemre.
- 💡 Egy adott zeneszámot előadói adatait úgy is megtekintheti, hogy a **TrackID™** kezdőképernyőjén az **Előzmények** vagy a **Slágerlisták** lapot választja.

Zeneszám törlése a zeneszámok előzményei közül

1. Nyissa meg a **TrackID™** alkalmazást, majd koppintson az **Előzmények** elemre.
2. Koppintson a kívánt zeneszám címére, majd a **Törlés** gombra.
3. A jóváhagyáshoz koppintson az **Igen** lehetőségre.

Music Unlimited™

A Music Unlimited™ szolgáltatás használata

A Music Unlimited™ egy előfizetéses szolgáltatás, amely több milliónyi zeneszám elérést biztosít mobilhálózaton vagy Wi-Fi® kapcsolaton keresztül. Személyes zenetárát számos eszközről kezelheti és szerkesztheti a felhőben, illetve egy Windows® operációs rendszert futtató számítógépet használva szinkronizálhatja lejátszási listáit és zeneszámainak. További információért keresse fel a www.sonyentertainmentnetwork.com webhelyet.

- ! A Music Unlimited™ nem minden országban vagy régióban érhető el.

A Music Unlimited™ megnyitása

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a  lehetőségre.

A PlayNow™ szolgáltatásról

A PlayNow™ szolgáltatás használható alkalmazások, zeneszámok, játékok, csengőhangok és háttérképek letöltésére. A PlayNow™ szolgáltatás egyaránt kínál ingyenes és fizetős letöltéseket. A nem ingyenes alkalmazásokra vonatkozó díjfizetési opciók országonként eltérőek lehetnek.

- 💡 A PlayNow™ szolgáltatás bizonyos országokban nem érhető el.

Tartalom letöltése előtt

A letöltés előtt győződjön meg róla, hogy rendelkezik működő internetkapcsolattal. Bizonyos tartalmak letöltéséhez szükség lehet rá, hogy memóriakártyát helyezzen az eszközbe.

- ! Amikor az eszközre tartalmat tölt le, előfordulhat, hogy az átvitt adatok mennyisége szerinti díjat kell fizetnie. Az országában érvényes adatátviteli díjakra vonatkozó tájékoztatásért forduljon a szolgáltatóhoz.

A PlayNow™ indítása

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a  lehetőségre.

Letöltés a PlayNow™ szolgáltatásból

A PlayNow™ szolgáltatásból különféle tartalmakat tölthet le közvetlenül az eszközre. Alkalmazások, játékok, zene, csengőhangok és egyéb tartalmak nagy választékából válogathat. A nem ingyenes alkalmazásokra vonatkozó díjfizetési opciók országonként eltérőek lehetnek.

PlayNow-elem letöltése az eszközre

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **PlayNow™** lehetőségre.
3. A kategóriák közötti tallózással vagy a keresési funkció használatával keresse meg a letölteni kívánt elemet.
4. Az elemre koppintva megjelenítheti annak adatait.
5. A vásárlási folyamat elkezdéséhez kattintson a „Megvásárolom” hivatkozásra. A vásárlás érvényesítését követően elkezdheti a tartalom letöltését.

FM-rádió

Az FM-rádió ismertetése

Az eszközön található FM-rádió ugyanúgy működik, mint bármely más FM-rádió: FM-rádióállomásokat böngészhet és hallgathat, illetve menthet kedvencként. A rádió használatához vezetékes headsetet vagy fülhallgatót kell az eszközhez csatlakoztatni. Erre azért van szükség, mert a headset vagy a fülhallgató antennaként funkcionál. Miután csatlakoztatta valamelyik eszközt, a rádió hangját tetszés szerint átkapcsolhatja az eszköz hangszórójára.

- 💡 Az FM-rádió megnyitásakor automatikusan megjelennek az elérhető állomások. Ha egy állomás RDS-funkcióval is rendelkezik, az információk az állomás megszólalása után néhány másodperccel jelennek meg.

Az FM-rádió elindítása

1. Az eszközre csatlakoztasson headsetet vagy fülhallgatót.
 2. A **Kezdőképernyőn** koppintson az .
 3. Keresse meg és koppintson az **FM-rádió** lehetőségre. A frekvenciasávon léptetéskor megjelennek az elérhető állomások.
- ! Az FM-rádió indításakor automatikusan megjelennek az elérhető állomások. Ha egy állomás RDS-információkkal rendelkezik, azok az állomás hallgatásának megkezdését követő másodpercekben megjelennek.

Kedvenc állomások közötti mozgás

- A frekvenciasáv mentén húzza el az ujját le vagy fel.

A rádió régiójának kiválasztása

1. Amikor a rádió meg van nyitva, nyomja meg a billentyűt.
2. Koppintson a **Rádió régiójának beáll.** lehetőségre.
3. Válasszon ki egy lehetőséget.

FM-rádió áttekintése



- | | |
|---|------------------------------|
| 1 | Kedvencek listája |
| 2 | Rádió be- és kikapcsoló gomb |
| 3 | Hangolt frekvencia |
| 4 | Hangolótárcsa |

- | | |
|---|--|
| 5 | Állomás kereséséhez mozgassa felfelé a frekvencia sávot |
| 6 | Állomás kereséséhez mozgassa lefelé a frekvencia sávot |
| 7 | Állomás mentése kedvencként vagy törlése a kedvencek közül |

Kedvenc rádióállomások használata

A leggyakrabban hallgatott rádióállomásokat kedvencként is mentheti. A kedvencek használatával gyorsan vissza tud kapcsolni egy rádióállomásra.

Állomás mentése kedvencként

1. Amikor a rádió meg van nyitva, keresse meg a kedvencként menteni kívánt állomást.
2. Koppintson a ☆ lehetőségre.
3. Adjon nevet az állomásnak, és válasszon hozzá színt, majd nyomja meg a **Mentés** gombot.

Állomás törlése a kedvencek közül

1. Amikor a rádió meg van nyitva, keresse meg az eltávolítani kívánt állomást.
2. Koppintson a ★ lehetőségre, majd koppintson a **Törlés** lehetőségre.

Rádióállomások ismételt keresése

Helyváltoztatás vagy a vételi viszonyok javulása esetén a rádióállomások új keresését indíthatja el.

- ! Az új keresés nem érinti a mentett kedvenceket.

Új rádióállomás keresése

1. Amikor a rádió meg van nyitva, nyomja meg a ≡ gombot.
2. Koppintson a **Csatornák keresése** lehetőségre. A rádió beolvassa a teljes frekvenciasávot, és megjeleníti az összes elérhető állomást.

Hangbeállítások

A rádió hangjának átirányítása az eszközök között

A rádiót hallgathatja vezetékes headseten vagy fülhallgatón keresztül is. Miután csatlakoztatta valamelyik eszközt, a rádió hangját tetszés szerint átirányíthatja az eszköz hangszórójára.

A rádió hangjának az átirányítása az eszköz hangszórójára

1. Amikor a rádió meg van nyitva, nyomja meg a ≡ billentyűt.
 2. Koppintson a **Lejátszás a hangszórón** lehetőségre.
- 💡 Ha a hangot vissza szeretné váltani a vezetékes headsetre vagy a fülhallgatóra, nyomja meg a ≡ billentyűt, és koppintson a **Lejátszás fülhallgatón** menüpontra.

Váltás monó és sztereó hangmód között

Az FM rádió hallgatható monó vagy sztereó módban. Bizonyos helyzetekben a monó módra váltással csökkenthető a zaj és javítható a hang minősége.

Váltás monó és sztereó hangmód között

1. Amikor a rádió meg van nyitva, nyomja meg a ≡ gombot.
2. Koppintson a **Sztereó engedélyezése** lehetőségre.
3. Ha a rádiót újra monó hanggal szeretné hallgatni, nyomja meg a ≡ gombot és koppintson a **Mono hang kényszerítése** lehetőségre.

Rádiós zeneszámok azonosítása TrackID™ használatával

A **TrackID™** technológia használható zeneszámok azonosítására, miközben azokat az eszköz FM rádiójának használatával játssza le.

Zeneszám azonosítása az FM rádión TrackID™ használatával


1. Miközben az eszköz FM rádiója egy zeneszámot játszik le, koppintson a **TrackID™** ikonra.
 2. Egy folyamatsáv jelenik meg, miközben a TrackID™ alkalmazás mintát vesz a zeneszámból. Ha a művelet sikeres volt, megjelenik a zeneszám eredménye, vagy a lehetséges zeneszámok listája.
 3. Az FM rádióhoz való visszalépéshez nyomja meg a ↶ gombot.
- ! A TrackID™ alkalmazás és a TrackID™ szolgáltatás nem minden országban vagy régióban érhető el, illetve nem minden hálózat vagy szolgáltató támogatja.

Kamera

A kamera ismertetése

A kameráról például üzenetként elküldheti a fényképeket és videókat ismerőseinek, vagy feltöltheti azokat egy internetes szolgáltatásba. A kamera egy különösen érzékeny Exmor R érzékelővel rendelkezik, amely gyenge fényviszonyok között is éles képek és videók rögzítését teszi lehetővé.

Kamera vezérlők áttekintése

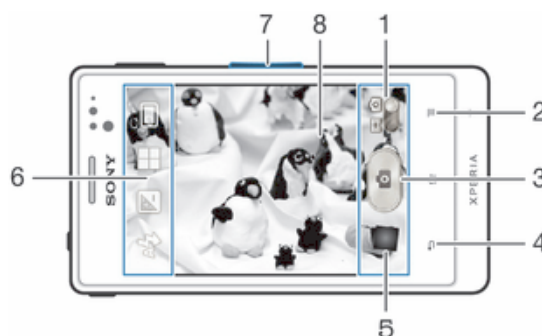

- | | |
|---|--|
| 1 | Váltás a fényképezőgép és a videokamera között |
| 2 | Összes beállítás megjelenítése |
| 3 | Fényképezés vagy videofelvétel |
| 4 | Egy lépéssel vissza vagy kilépés a kamera módból |
| 5 | Fényképek és videók megtekintése |
| 6 | Kamerabeállítás ikonok |
| 7 | Zoom növelése vagy csökkentése |
| 8 | Fő kameraképernyő |

A kamera aktiválása

- A kezdőképernyőn koppintson az alkalmazás-képernyő ikonjára, majd keresse meg, és koppintson a Kamera ikonra.

A kamera kikapcsolása

- A fő kamera képernyőn nyomja meg a ↶ billentyűt.

A fényképezőgép használata

A fényképezőgéppel kétféleképpen készíthet fényképeket. Koppinthat a képernyőn található kameragombra vagy megérinthet egy pontot a képernyőn.

Fénykép készítése a képernyő megérintésével

- Kapcsolja be a kamerát.
 - Ha a fényképezőgép nincs kijelölve, a ● ikont húzza a 📷 ikonhoz.
 - Az összes beállítás megjelenítéséhez nyomja meg a ☰ gombot.
 - Koppintson a **Felvételi mód** menüpontra, és ha még nincs kiválasztva, koppintson a **Felvétel érintésre** lehetőségre.
 - Fordítsa a kamerát a téma felé.
 - A fókusz aktiválásához érintsen meg és tartson megérintve egy pontot a képernyőn. Amikor a fókuszkeret zöld színűre vált, a fényképezéshez emelje fel az ujját.
- ! Amikor a képernyőt megérinti a fényképezéshez, ne érjen a 📏, a 📷 vagy egyéb ikonokhoz.

Fényképezés a képernyőn lévő gombra kattintva

1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Ha a fényképezőgép nincs kijelölve, a ● ikont húzza a 📷 ikonhoz.
3. Az összes beállítás megjelenítéséhez nyomja meg a ≡ gombot.
4. Koppintson a **Felvételi mód** menüpontra, és ha még nincs kiválasztva, koppintson a **Képer.gomb** lehetőségre.
5. Fordítsa a kamerát a téma felé.
6. Koppintson a képernyőn megjelenő 📸 gombra. A fénykép akkor készül el, amikor elveszi az ujját.

A zoom funkció használata

- Amikor a kamera meg van nyitva, tolja a hangerőbillentyűt felfelé vagy lefelé a zoom növeléséhez vagy csökkentéséhez.

A fényképezőgép vakujának használata

1. Amikor a kamera meg van nyitva, nyomja meg a ≡ billentyűt.
2. Koppintson a **Vaku** menüpontra, és válassza ki a kívánt vakubeállítást.
3. Készítse el a fényképet.

Fényképek és videók megtekintése

1. Nyissa meg a kamerát, majd a fénykép vagy videó megnyitásához koppintson a képernyő alján lévő indexképre.
 2. Csúsztasson balra vagy jobbra a fényképek és videók megtekintéséhez. A videókat a ▶ ikon jelzi.
- 💡 Az 1. lépésben az indexképek jobbról balra is csúszthatók, és így is kiválaszthatja a kívánt képet.

Fénykép törlése

1. Nyissa meg a törlendő fényképet.
2. A 🗑️ megjelenítéséhez koppintson a képernyő egy üres területére.
3. Koppintson a 🗑️ lehetőségre.
4. A jóváhagyáshoz koppintson a **Törlés** lehetőségre.

Földrajzi helyzet hozzáadása fényképekhez

Kapcsolja be a földrajzi címkézési funkciót a megközelítő pontosságú földrajzi hely (földrajzi címke) hozzáadásához a fényképekhez azok készítésekor. A földrajzi hely meghatározása vezeték nélküli hálózatok (mobil- és Wi-Fi hálózatok) vagy a GPS technológia használatával történik.

Ha a 📍 szimbólum megjelenik a kamera képernyőjén, a földrajzi címkézés be van kapcsolva, a földrajzi hely azonban nem található. Ha a 📶 szimbólum megjelenik a kamera képernyőjén, a földrajzi címkézés be van kapcsolva és a földrajzi hely elérhető, a fénykép így ellátható földrajzi címkével. Ha a két szimbólum egyike sem jelenik meg, a földrajzi címkézés ki van kapcsolva.

A földrajzi címkézés bekapcsolása

1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Ha a fényképezőgép nincs kijelölve, a ● ikont húzza a 📷 ikonhoz.
3. Nyomja meg a ≡ gombot, majd koppintson a **Helycímkével ellátás > Be** lehetőségre.
4. Az **OK** gombra kattintva hagyja jóvá a GPS és/vagy a vezeték nélküli hálózatok engedélyezését.
5. A **Helyszolgáltatások** csoportban jelölje be a kiválasztani kívánt lehetőségeket.
6. A beállítások jóváhagyását követően a ↶ billentyű megnyomásával térjen vissza a kameraképernyőhöz.
7. A 📍 ikon megjelenése a kameraképernyőn jelzi, hogy elérhető a tartózkodási helye, és a fénykép ellátható földrajzi címkével. Ha nem, jelölje be a GPS és/vagy vezeték nélküli kapcsolatot.

A fényképezőgép beállításainak használata

Fényképek beállítása

1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Ha a fényképezőgép nincs kijelölve, a ● ikont húzza a 📷 ikonhoz.
3. Koppintson a képernyő bal oldalán lévő beállítás ikonokra.
4. Az összes beállítás megjelenítéséhez nyomja meg a ≡ gombot.
5. Válassza ki módosítandó beállítást, és szükség szerint módosítsa azt.

A fényképezőgép-beállítási panel testreszabása

1. Amikor a kamera meg van nyitva, nyomja meg a ≡ billentyűt az összes beállítás megjelenítéséhez.
2. Az áthelyezendő beállítást tartsa megérintve, és húzza át a kívánt helyre.

💡 Ha a beállítást lehúzza a beállítások panelről, a módosítás nem történik meg.

A fényképezőgép beállításai



Témafelismerés



Normál



Panorámapásztázás

Ez a beállítás használható széles látószögű panorámaképek készítéséhez. Egyszerűen koppintson a képernyőre, és mozgassa a kamerát egyenletesen egyik oldalról a másikra.

Motívum-programok

Az előre programozott motívum-programokkal könnyen beállíthatja a kamerát a leggyakoribb helyzetekhez. A kamera számos, a kiválasztott motívum-programnak megfelelő és a lehető legjobb minőséget nyújtó beállítást biztosít.



Tájkép

Tájképek készítéséhez ajánlott. A kamera távoli témákra fókuszál.



Éjszakai felvétel

Használata éjszakai fényképezéshez vagy gyenge megvilágítású környezetben ajánlott (fény vagy vaku nélkül). A hosszú expozíciós idő miatt a kamerát mozdulatlanul kell tartani, vagy stabil felületre kell helyezni.



Éjszakai portré

Használata éjszakai vagy gyenge megvilágítású környezetben történő portréfotózáshoz ajánlott (fénnel, vakuval vagy anélkül). A hosszú expozíciós idő miatt a kamerát mozdulatlanul kell tartani, vagy stabil felületre kell helyezni.



Tengerpart és hó

Világos környezetben segít megakadályozni, hogy alulexponált képek készüljenek.



Sport

Gyorsan mozgó objektumokról készült fényképekhez használható. A rövid expozíció minimálisra csökkenti a bemozdulás veszélyét.



Parti

Gyengén megvilágított beltéri környezetben használható. Ez a motívum-program a helyiség háttérvilágítását vagy a gyertyafényt használja. A hosszú expozíciós idő miatt a kamerát mozdulatlanul kell tartani, vagy stabil felületre kell helyezni.



Dokumentum

Szöveg vagy rajzok fényképezéséhez javasolt. Erőteljesebb, élesebb kontrasztot ad a fényképeknek.

! Ez a beállítás csak **Normál** felvételi módban áll rendelkezésre.

Felbontás

A fényképek készítése előtt számos képméret és oldalarány közül választhat. A nagyobb felbontású fényképek több memóriát igényelnek.

Vaku

A vaku gyenge fényviszonyok vagy háttérvilágítás mellett készülő fényképekhez használható.



Automatikus

A kamera automatikusan meghatározza, hogy a megvilágítási viszonyokhoz szükséges-e a vaku használata.



Derítő vakuzás

Használja ezt a beállítást, ha a háttér világosabb, mint a téma. Ezzel eltávolíthatók a sötét árnyékok.



Kikapcsol

A vaku ki van kapcsolva. Vakuzás nélkül időnként még gyenge megvilágítás esetén is jobb fénykép készíthető. Rossz megvilágítás esetén a vaku nélküli fényképezéshez stabilan kell tartani a kamerát. Önkioldó használatával elkerülheti, hogy elmosódott fényképeket készítsen.



Vörösszemhatás-csökkent.

Fényképezéskor csökkenti a szemek vörös színét.

Önkioldó

Az önkioldó segítségével úgy fényképezhet, hogy közben nem kell tartania az eszközt. Önarc képek vagy csoportképek készítéséhez használható, így mindenki szerepelhet a fényképen. A kamera fényképezés közbeni elmozdulásának elkerüléséhez is használhatja az önkioldót.



Be (10 másodperc)

A kameraképernyőre koppintás után tíz másodperces késleltetési időt biztosít a fénykép elkészítéséig.



Be (2 másodperc)

A kameraképernyőre koppintás után két másodperces késleltetési időt biztosít a fénykép elkészítéséig.



Kikapcsol

A fénykép a kameraképernyőre koppintáskor készül el.

Fókusz üzemmód

A fókuszálási funkció határozza meg a fénykép éles területeit. Amennyiben a folyamatos automatikus élességállítás be van kapcsolva, a kamera folyamatosan állítja a fókuszot, hogy a sárga kereten belüli mező mindig éles legyen.



Egyezős autofókusz

A kamera automatikusan fókuszál a kiválasztott tárgyra. A folyamatos automatikus élességállítás be van kapcsolva. Érintse meg és tartsa megérintve a kameraképernyőt, és a fókusz beállításakor a sárga keret kékre vált. A kamera az ujj felengedésekor készíti el a fényképet.



Többmezős autofókusz

A fókuszot a kamera automatikusan a kép több területére állítja. Érintse meg és tartsa megérintve a kameraképernyőt, és a fókusz beállításakor a sárga keret kékre vált. A kamera az ujj felengedésekor készíti el a fényképet. A folyamatos automatikus élességállítás ki van kapcsolva.



Arcfelismerés

A kamera automatikusan maximum öt emberi arcot érzékel, amelyeket a képernyőn keretek jelölnek. A kamera automatikusan a legközelebb lévő arcra fókuszál. A képernyőre koppintva kiválaszthatja az arcot, amelyre a kamera fókuszáljon. Ha a kameraképernyőre koppint, kék keret jelzi a fókuszban lévő, kiválasztott arcot. Az arcérzékelési funkció nem minden motívum-programmal használható. A folyamatos automatikus élességállítás be van kapcsolva.



Élesítés érintésre

A fókuszálási terület kiválasztásához koppintson a képernyő kívánt területére. A folyamatos automatikus élességállítás ki van kapcsolva. Érintse meg és tartsa megérintve a kameraképernyőt, és a fókusz beállításakor a sárga keret kékre vált. A kamera az ujj felengedésekor készíti el a fényképet.



Végtelen

Távolból készített képek készítéséhez javasolt. A fókusz távoli témákra kerül. A kamerához közeli tárgyak elmosódottak lehetnek. A folyamatos automatikus élességállítás ki van kapcsolva.

- ! Ez a beállítás csak **Normál** felvételi módban áll rendelkezésre.

Fényérték

 A készítendő fényképen határozza meg a fényerőt. A magasabb érték nagyobb fényerőt jelent.

- ! Ez a beállítás csak **Normál** felvételi módban érhető el.

Fehéregyensúly

A fehéregyensúly-beállítás az adott fényviszonyoknak megfelelően módosítja a színegyensúlyt.



Automatikus

Automatikusan módosítja a színegyensúlyt a fényviszonyoknak megfelelően.



Izzófény

A színegyensúlyt meleg hangulatú megvilágításokhoz, például a hagyományos izzó fényéhez állítja be.



Neon

A színegyensúly neonfény esetén történő módosítására szolgál.



Napfény

A színegyensúly szabadtéri, napos környezetben történő módosítására használható.



Felhős

A színegyensúly felhős ég esetén történő módosítására szolgál.

- ! Ez a beállítás csak **Normál** felvételi módban érhető el.

ISO

A sötét fényviszonyok vagy a mozgó témák okozta elmosódottságot az ISO érzékenység növelésével csökkentheti a képen.



Automatikus

Az ISO érzékenység beállítása automatikusan.



100

Az ISO érzékenység beállítása 100-as értékre.



200

Az ISO érzékenység beállítása 200-as értékre.



400

Az ISO érzékenység beállítása 400-as értékre.



800

Az ISO érzékenység beállítása 800-as értékre.

- ! Ez a beállítás csak **Normál** felvételi módban áll rendelkezésre.

Fénymérés

Ez a funkció a rögzítendő képet érő fény mennyisége alapján automatikusan állapítja meg a kiegyensúlyozott expozícióhoz szükséges értéket.



Középre

Az expozíciót a kép középpontjához viszonyítva állítja be.



Átlag

A teljes képen mért fény mennyisége alapján számítja ki az expozíciót.



Pontszerű

Az expozíciót a rögzítendő kép egészen kis részén mért fény alapján állítja be.

- ! Ez a beállítás csak **Normál** felvételi módban áll rendelkezésre.

Helycímkézés

A fényképeket a készítésük helyére vonatkozó részletekkel címkézheti.



Be

Ha a helycímkézési funkció be van kapcsolva, a program az elkészült fényképekhez hozzáadja a megközelítő pontosságú földrajzi helyet. A helycímkézési funkció használatához engedélyeznie kell a helymeghatározási funkciókat a **Beállítások** között. A fényképhez hozzáadni kívánt helycímkék esetén a fénykép készítése előtt a helyet meg kell határozni. Amikor a  ikon megjelenik a kamera képernyőjén, a hely meghatározása megtörtént. Mialatt az eszköz a helymeghatározást végzi, a következő ikon látható a képernyőn: .



Kikapcsol

Ha a helycímkézési funkció ki van kapcsolva, a fénykép készítésének helye nem látható.

Felvételi mód

Itt választhatja ki a fényképek készítéséhez használt módot.



Képer.gomb

Fényképezés úgy, hogy a kamera képernyőn lévő gombra koppint. A fénykép akkor készül el, amikor elveszi az ujját.



Felvétel érintésre

A fókuszmező úgy azonosítható, hogy az ujjával megérinti a kameraképernyőt. A fénykép akkor készül el, amikor elveszi az ujját. Ez csak az érintő fókusz üzemmód beállítása esetén érvényes.

Zárhang

A fényképezés hangjának bekapcsolása vagy kikapcsolása.

Gyorsindítás

A gyorsindítási beállítások lehetővé teszik a kamera aktiválását alvó állapotból úgy, hogy a képernyőre koppint.



Indítás és felvétel

A képernyőre koppintással elkészíti az első fényképet, közvetlenül a kamera alvó állapotból történő elindítása után.



Csak indítás

A képernyőre koppintással indítja a kamerát az alvó állapotból.

A videokamera használata

Videó rögzítése a képernyőre koppintással

1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Ha a videokamera nincs kijelölve, a  ikont húzza a  ikonhoz.
3. Az összes beállítás megjelenítéséhez koppintson a  ikonra.
4. Koppintson a **Felvételi mód** lehetőségre, és ha még nincs kiválasztva, koppintson a **Képer.gomb** lehetőségre.
5. Fordítsa a kamerát a téma felé.
6. A felvétel elindításához koppintson a  ikonra.
7. A felvétel leállításához koppintson a  ikonra.



A legjobb eredmény érdekében a videókat fekvő tájolásban rögzítse.

Rögzített videók lejátszása

1. Kapcsolja be a kamerát.
 2. Ha a videokamera nincs kijelölve, a ● ikont húzza a 📺 ikonhoz.
 3. Koppintson a képernyő alján lévő indexképekre.
 4. Csúsztasson balra vagy jobbra az összes fénykép és videofájl tallózásához. A videókat a ▶ ikon jelzi.
 5. Videó lejátszásához koppintson a ▶ billentyűre.
 6. A videó lejátszásának leállításához koppintson a ⏸ vagy a ↶ lehetőségre.
- 💡 Az indexképek jobbról balra is csúsztathatók, és így is kiválaszthatja a lejátszandó fájlt.

Rögzített videó törlése

1. Keresse meg a törlendő videót.
2. A 🗑 megjelenítéséhez koppintson a képernyő egy üres területére.
3. Koppintson a 🗑 lehetőségre.
4. A jóváhagyáshoz koppintson a **Törlés** lehetőségre.

A videokamera beállításainak használata

Videokamera beállítások módosítása

1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Ha a videokamera nincs kijelölve, a ● ikont húzza a 📺 ikonhoz.
3. Koppintson a képernyő bal oldalán lévő beállítás ikonokra.
4. Az összes beállítás megjelenítéséhez nyomja meg a ☰ gombot.
5. Válassza ki módosítandó beállítást, és végezze el a változtatásokat.

A videokamera-beállítási panel testreszabása

1. Ha a videokamera meg van nyitva, nyomja meg a ☰ billentyűt az összes beállítás megjelenítéséhez.
 2. Az áthelyezendő beállítást tartsa megérintve, és húzza át a kívánt helyre.
- 💡 Ha a beállítást lehúzza a beállítások panelről, a módosítás nem történik meg.

A videokamera beállításainak áttekintése

Motívum-programok

Az előre programozott motívum-programokkal gyorsan beállíthatja a kamerát a leggyakoribb helyzetekben történő használatra. A kamera számos, a kiválasztott motívum-programnak megfelelő és a lehető legjobb videominőséget nyújtó beállítást biztosít.



Kikapcsol

A motívum-program funkció ki van kapcsolva, és a videók manuálisan rögzíthetők.



Portré

Portréfelvételekhez használható. A beállítások elősegítik a bőr tónusainak lágyítását.



Tájkép

Tájképekről készült videókhoz használható. A kamera távoli témákra fókuszál. A **Tájkép** motívum-program választása esetén a fókusz üzemmód **Egyezős autofókusz**.



Éjszakai

Bekapcsolásakor nő a fényérzékelés intenzitása. Gyengén megvilágított környezetben használható. A gyorsan mozgó objektumokról készült felvételek bemozdulhatnak. Biztos kéztartást vagy támaszt igényel. A videominőség javítása érdekében jó fényviszonyok esetén kapcsolja ki az éjszakai módot.



Tengerpart és hó

Világos környezetben segít megakadályozni, hogy alulexponált videók készüljenek.



Sport

Gyorsan mozgó objektumok videofelvételekor használható. A rövid expozíció minimálisra csökkenti a bemozdulás veszélyét.



Parti

Gyengén megvilágított beltéri környezetben történő videofelvételekhez használható. Ez a motívum-program a helyiség háttérvilágítását vagy a gyertyafényt használja. A gyorsan mozgó objektumokról készült felvételek bemozdulhatnak. Biztos kéztartást vagy támaszt igényel.

Videó felbontás

Videó felbontásának beállítása különböző formátumokhoz.



HD 720p

HD (nagy felbontású) formátum 16:9 oldaláránnyal. 1280×720 képpont.



VGA

VGA formátum 4:3 képméretaránnyal. 640x480 képpont.



HVGA formátum 3:2 képméretaránnyal. 480x320 képpont.



QVGA

QVGA formátum 4:3 oldaláránnyal. 320x240 képpont.



MMS-üzenet

MMS-üzenetben történő továbbításra alkalmas videók felvétele. A videoformátum felvételi ideje az MMS-üzenetben történő elhelyezés érdekében korlátozott.

Kameravilágítás

A fényforrás gyenge fényviszonyok vagy háttérvilágítás mellett készülő felvételekhez használható.



Be



Kikapcsol

Alkalmanként jobb videominőség érhető el fényforrás nélkül, még gyenge fényviszonyok esetén is.

Önkioldó

Az önkioldó segítségével úgy is készíthet videót, hogy közben nem kell tartania az eszközt. Használatával csoportok örökíthetők meg úgy, hogy senki se hiányozzon a képről. Az önkioldó használatának másik előnye, hogy videofelvétel közben kiküszöböli a kamera rázkódását



Be (10 másodperc)

A kameraképernyőre koppintás után tíz másodperces késleltetési időt biztosít a videofelvétel elkezdéséhez.



Be (2 másodperc)

A kameraképernyőre koppintás után két másodperces késleltetési időt biztosít a videofelvétel elkezdéséhez.



Kikapcsol

A video rögzítése a kameraképernyőre koppintáskor azonnal elindul.

Gyorsindítás

A gyorsindítási beállítások lehetővé teszik a kamera aktiválását alvó állapotból úgy, hogy a képernyőre koppint.



Indítás és felvétel

A képernyőre koppintással elkészíti az első fényképet, közvetlenül a kamera alvó állapotból történő elindítása után.



Csak indítás

A képernyőre koppintással indítja a kamerát az alvó állapotból.

Fókusz üzemmód

A fókusz-beállítási vezérlőelemek határozzák meg a videó éles területeit. Amennyiben a folyamatos autófókusz be van kapcsolva, a kamera folyamatosan állítja a fókuszt, hogy a fehér kereten belüli mező mindig éles legyen.



Egymezős autófókusz

A kamera automatikusan a kiválasztott témára fókuszál. A folyamatos autófókusz be van kapcsolva.



Arcfelismerés

A kamera legfeljebb öt arcot automatikusan felismer, és kerettel jelöli őket a képernyőn. A kamera automatikusan a legközelebbi arcra állítja az élességet. A képernyőn azonban koppintással kiválaszthatja, hogy melyik arcra állítsa az élességet. Ha a kamera-képernyőre koppint, zöld keret jelzi a fókuszban lévő, kiválasztott arcot. Az arcfelismerési funkció nem minden motívumprogrammal használható. A folyamatos autófókusz be van kapcsolva.



Végtelen

Távolból készített videofelvételekhez javasolt. A fókusz távoli témákra kerül. A kamerához közeli tárgyak elmosódottak lehetnek.

Fényérték



Ezzel a beállítással határozható meg a képen mért fény ereje. A magasabb érték nagyobb fényerőt jelent.

Fehéregyensúly

A fehéregyensúly-beállítás az adott fényviszonyoknak megfelelően módosítja a színegyensúlyt.



Automatikus

Automatikusan módosítja a színegyensúlyt a fényviszonyoknak megfelelően.



Izzófény

A színegyensúlyt meleg hangulatú megvilágításokhoz, például a hagyományos izzó fényéhez állítja be.



Neon

A színegyensúly neonfény esetén történő módosítására szolgál.



Napfény

A színegyensúly szabadtéri, napszerű környezetben történő módosítására használható.



Felhős

A színegyensúly felhős ég esetén történő módosítására szolgál.

Fénymérés

Ez a funkció a rögzítendő képet érő fény mennyisége alapján automatikusan állapítja meg a kiegyensúlyozott expozícióhoz szükséges értéket.



Középre

Az expozíciót a kép középpontjához viszonyítva állítja be.



Átlag

A teljes képen mért fény mennyisége alapján számítja ki az expozíciót.



Pontszerű

Az expozíciót a rögzítendő kép egészen kis részén mért fény alapján állítja be.

Képstabilizáló

Felvétel készítésekor olykor nem könnyű az eszközt biztosan tartani. A képstabilizáló segít ellensúlyozni a kéz finom remegéseit.

Helycímkével ellátás

A videókat a készítésük helyére vonatkozó részletekkel címkézheti.



Be

Ha a helycímkézési funkció be van kapcsolva, a program az elkészült videókhoz hozzáadja a megközelítő pontosságú földrajzi helyet. A helycímkézési funkció használatához engedélyeznie kell a helymeghatározási funkciókat a **Beállítások** között. A videókhoz hozzáadni kívánt helycímkék esetén a

videó készítése előtt a helyet meg kell határozni. Amikor a  ikon megjelenik a kamera képernyőjén, a hely meghatározása megtörtént. Mialatt az eszköz a helymeghatározást végzi, a következő ikon látható a képernyőn: .



Kikapcsol

Ha a helycímkézési funkció ki van kapcsolva, a videó készítésének helye nem látható.

Mikrofon

Megválaszthatja, hogy videók rögzítésekor felvegye-e a környezet hangjait.

Rögzítés módja

A videofelvétel módszerének kiválasztása.



Képer.gomb

Videofelvétel készítése úgy, hogy a kamera képernyőn lévő gombot használja.



Felvétel érintésre

A fókuszmező úgy azonosítható, hogy az ujjával megérinti a kameraképernyőt.

Shutter sound

A videofelvétel hangjának bekapcsolása vagy kikapcsolása.

Album

Az Albumról

Az Album használható az eszköz kamerájával készített fényképek és videók, illetve az eszközre elmentett hasonló tartalmak megnézésére. A fényképeket és videókat helycímkével láthatja el, és megtekintheti azokat egy világtérképen. Az Albumban megnézheti az online szolgáltatásokba, például a Picasa™ webalbumokba vagy a Facebook™ szolgáltatásba feltöltött fényképeket és videókat.

Az Albumból a kedvenc fényképeket és videókat Bluetooth™ vezeték nélküli technológiával, e-mailben, üzenetben vagy egyéb online szolgáltatással is megoszthatja ismerőseivel. A fényképeken alapvető szerkesztési feladatokat is elvégezhet, és beállíthatja azokat háttérképnek vagy kapcsolatok képeinek. Bővebb információért lásd: *Az eszköz csatlakoztatása számítógéphez*, 102. oldal.

Album fül áttekintés

Az Albumban az alábbi fülek találhatók:

- **Képek** – az eszközön elmentett összes fénykép és videó megtekintése.
- **Saját albumok** – online albumok és a helycímkével ellátott fényképek megjelenítése a világtérképen.

Album megnyitása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Album** lehetőségre.



Ha a képernyő tájolása nem vált automatikusan, amikor az eszközt elfordítja, jelölje be a **Aut. képernyőforgatás** jelölőnégyzetet a **Beállítások > Megjelenítés** alatt.

Mobile BRAVIA® Engine

A Sony Mobile BRAVIA® Engine technológiája segítségével javítható az elkészített képek és videók minősége, és tisztább, élesebb és természetesebb hatású képek jeleníthetők meg. Az alapértelmezés szerint bekapcsolt BRAVIA® Engine funkciót kikapcsolhatja, ha csökkenteni szeretné az akkumulátorhasználatot.


A Mobile BRAVIA® Engine bekapcsolása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Megjelenítés** lehetőségre.
3. Ha nincs bejelölve, jelölje be a **Mobile BRAVIA Engine** jelölőnégyzetet.

Fényképek és videók megtekintése az Képek fülön

A **Képek** alkalmazásban koppintson az Album lehetőségre, és a fényképeket, illetve videókat megtekintheti indexképekként rács nézetben.

A Képek fül áttekintése

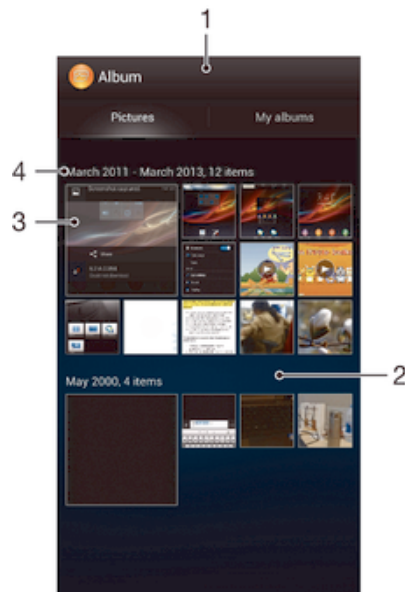

- 1 Fényképek és videók rács nézete.
- 2 A tartalom megtekintéséhez léptessen felfelé vagy lefelé.
- 3 Ha meg szeretné nézni, koppintson egy fényképre vagy videóra.
- 4 Az alábbi csoport tételeinek dátuma és száma.

Fényképek és videók megtekintése rács nézetben

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson a **Album** lehetőségre. Az összes fénykép és videó időrendben jelenik meg. A videókat a billentyű jelzi.
 3. Ha meg szeretné nézni, koppintson egy fényképre vagy videóra.
 4. Balra csúsztatással a következő fénykép vagy videó nézhető meg. Jobbra csúsztatással az előző fénykép vagy videó nézhető meg.
- 💡 Ha a képernyő tájolása nem vált automatikusan, amikor az eszközt elfordítja, jelölje be a **Aut. képernyőforgatás** jelölőnégyzetet a **Beállítások > Megjelenítés** alatt.

Az indexképek méretének módosítása Albumban

- Amikor Albumban fényképek és videók indexképeit tekinti meg, a nagyításhoz és kicsinyítéshez használhatja az ujjait is úgy, hogy összehúzza vagy eltávolítja azokat.

Fénykép- és videocsoportok használata az Albumban

1. Amikor az Albumban fényképek és videó indexképeit tekinti meg, nyomja meg a gombot, majd a kiválasztás üzemmód aktiválásához koppintson a **Elemek kiválasztása** lehetőségre.
 2. Koppintson a használni kívánt tételekre. A kiválasztott tételek kék keretbe kerülnek.
 3. A képernyő felső részén található eszközsáv használható a kiválasztott tételek szerkesztéséhez.
- 💡 A kiválasztás üzemmód aktiválásához a tételeket megérintheti és érintve tarthatja, amíg azok kék színű keretbe nem kerülnek. Kiválasztásukhoz más tételekre is koppinthat.

Fényképek és videók megtekintése az Saját albumok fülön

A Saját albumokban az alábbi kártyák találhatók:

- **Kameraalbumok** – az eszköz kamerájával készített összes fénykép és videó megtekintése.
- **Belső memória** – Az eszköz belső tárhelyére mentett összes fénykép és videó megtekintése.
- **Saját SD kártya** – Az eltávolítható memóriakártyára mentett összes fénykép és videó megtekintése.

A Saját albumok fül áttekintése



- 1 Fényképek és videók megtekintése a Facebook™ szolgáltatáson.
- 2 Fényképek és videók megtekintése a Picasa™ szolgáltatáson.
- 3 Az eszköz kamerájával készített összes fénykép és videó megtekintése.
- 4 A fényképek megtekintése földgömb módban.
- 5 Fényképek megtekintése térképen.
- 6 Az eszköz kamerájával készített összes fénykép és videó megtekintése.
- 7 Az összes arcot tartalmazó fénykép megtekintése.
- 8 Az eszköz belső tárhelyére mentett összes fénykép és videó megtekintése.

Tartalom listanézetben való megjelenítése a Kameraalbumok kártyán

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson a **Album** > **Saját albumok** > **Kameraalbumok** menüpontra.
 3. Koppintással jelölje ki a megnyitni kívánt mappát. A mappa tartalma egy időrendi sorrendbe rendezett rácsban jelenik meg. A videókat a  ikon jelzi.
 4. Ha meg szeretné tekinteni, koppintson a kívánt fényképre vagy videóra.
 5. Balra csúsztatással megtekintheti a következő fényképet vagy videót. Jobbra csúsztatással az előző fénykép vagy videó jeleníthető meg.
- 💡 Ha a képernyő tájolása nem vált automatikusan, amikor az eszközt elfordítja, jelölje be a **Aut. képernyőforgatás** jelölőnégyzetet a **Beállítások** > **Megjelenítés** beállításnál.

Tartalom listanézetben való megjelenítése a Belső memória kártyán

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson a **Album** > **Saját albumok** > **Belső memória** menüpontra.
 3. Koppintással jelölje ki a megnyitni kívánt mappát. A mappa tartalma egy időrendi sorrendbe rendezett rácsban jelenik meg. A videókat a  ikon jelzi.
 4. Ha meg szeretné tekinteni, koppintson a kívánt fényképre vagy videóra.
 5. Balra csúsztatással megtekintheti a következő fényképet vagy videót. Jobbra csúsztatással az előző fénykép vagy videó jeleníthető meg.
- 💡 Ha a képernyő tájolása nem vált automatikusan, amikor az eszközt elfordítja, jelölje be a **Aut. képernyőforgatás** jelölőnégyzetet a **Beállítások** > **Megjelenítés** beállításnál.

Tartalom listanézetben való megjelenítése a Saját SD kártya kártyán

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson a **Album** > **Saját albumok** > **Saját SD kártya** menüpontra.
 3. Koppintással jelölje ki a megnyitni kívánt mappát. A mappa tartalma egy időrendi sorrendbe rendezett rácsban jelenik meg. A videókat a  ikon jelzi.
 4. Ha meg szeretné tekinteni, koppintson a kívánt fényképre vagy videóra.
 5. Balra csúsztatással megtekintheti a következő fényképet vagy videót. Jobbra csúsztatással az előző fénykép vagy videó jeleníthető meg.
- 💡 Ha a képernyő tájolása nem vált automatikusan, amikor az eszközt elfordítja, jelölje be a **Aut. képernyőforgatás** jelölőnégyzetet a **Beállítások** > **Megjelenítés** beállításnál.

Az arcokat tartalmazó fényképek megtekintése az Arcok kártyán

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson a **Album** > **Saját albumok** > **Arcok** lehetőségre.
 3. Koppintson a mappára, amelyet meg szeretne nyitni. A mappa tartalma egy időrendi sorrendbe rendezett rácsban jelenik meg.
 4. Koppintson bármelyik fényképre a megnézéséhez.
 5. Balra csúsztatással a következő fénykép nézhető meg. Az előző fényképet jobbra csúsztatással nézheti meg.
- 💡 Ha a képernyő tájolása nem vált automatikusan, amikor az eszközt elfordítja, jelölje be a **Aut. képernyőforgatás** jelölőnégyzetet a **Beállítások** > **Megjelenítés** alatt.

Fényképek kezelése az Albumban

Az Albumban a fényképek szerkeszthetők. Például a fényképek körbevághatók, és névjegyeként vagy háttérképként használhatók.

Fénykép nagyítása és kicsinyítése

- Amikor egy fényképet jelenít meg, a nagyításához koppintson rá duplán. A kicsinyítéshez koppintson rá duplán újra.
- A fényképek megtekintésekor a nagyításhoz és kicsinyítéshez használhatja az ujjait is úgy, hogy összehúzza vagy eltávolítja azokat.

Fényképek megtekintése diavetítésként

1. Amikor egy fényképet tekint meg, nyomja meg a  gombot, és az album összes képének lejátszásához koppintson a **Diavetítés** lehetőségre.
2. A diavetítés befejezéséhez koppintson egy fényképre.

Fényképek megtekintése diavetítésként zenével

1. Amikor egy fényképet tekint meg, nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **SensMe™ slideshow** lehetőségre.
 2. Válassza ki a diavetítéshez használandó zenét és témát, majd koppintson a  lehetőségre. Az Album alkalmazás elemzi a fényképeket, és a SensMe™ zeneadatokat használja a diavetítés lejátszásához.
 3. A lejátszás szüneteltetéséhez a képernyőre koppintva jelenítse meg a vezérlőket, majd koppintson a  lehetőségre.
- 💡 A SensMe™ funkcióra vonatkozó bővebb információért lásd: *A zeneszámok kategorizálása SensMe™ csatornák segítségével*, 62. oldal.

Fénykép forgatása

1. A fénykép megtekintése közben nyomja meg a  gombot.
2. Válassza a **Forgatás balra** vagy a **Forgatás jobbra** lehetőséget. A telefon az új tájolással menti a fényképet.

Fénykép körbevágása

1. Amikor egy fényképet tekint meg, nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Fénykép szerkesztése** >  > **Vágás** lehetőségre.
2. A körbevágási keret módosításához érintse meg és tartsa lenyomva a keret szélét. Amikor a széleken lévő négyzetek eltűnnek, a keretet az átméretezéséhez húzza befelé vagy kifelé.
3. A körbevágási keret minden oldalának egyszerre történő méretezéséhez érintse meg és tartsa megérintve a négy sarok egyikét a széleknél lévő négyzetek eltüntetéséhez, majd húzza a sarkot a kívánt irányba.
4. Ha a körbevágási keretet a fénykép más területére szeretné helyezni, érintse meg és tartsa lenyomva a kereten belüli területet, majd húzza azt a kívánt helyre.
5. A körbevágott fénykép másolatának elmentéséhez koppintson a **Mentés** lehetőségre. A kép eredeti változata az eszközön marad.

Fénykép használata

1. Amikor egy fényképet tekint meg, nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Alkalmazás mint** lehetőségre.
2. Válasszon egy opciót a megjelenő listából.
3. A fénykép használatához kövesse a lépéseket.

Fénykép szerkesztése

- Amikor egy fényképet tekint meg, nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Fénykép szerkesztése** lehetőségre.

Fénykép megosztása

1. Amikor egy fényképet megjelenít, a képernyőre koppintva jelenítheti meg az eszköztárat, majd koppintson a  lehetőségre.
2. A megnyíló menüben koppintson az alkalmazásra, amelyet a fénykép megosztására használni szeretne, majd a küldéséhez kövesse a megfelelő lépéseket.

Földrajzi címke hozzáadása fényképhez

1. Amikor egy fényképet megjelenít, a képernyőre koppintva jelenítheti meg az eszköztárat, majd a  lehetőségre koppintva nyithatja meg a térkép képernyőt.
2. Keresse meg a helyszínt, és koppintson rá annak érdekében, hogy a fényképet a térképre helyezze.
3. A fénykép helyének módosításához, a térképen koppintson arra a helyre, ahová a fényképet helyezni szeretné.
4. Ha ezzel készen van, az **OK** lehetőségre koppintva mentheti el a földrajzi címkét és térhet vissza a fénykép megjelenítéséhez.

- 💡 Miután fényképet ellátta földrajzi címkével, a  jelenik meg a földrajzi információkkal. Erre az ikonra koppintva tekintheti meg a fényképet a térképen.

Fénykép törlése

1. Amikor egy fényképet megjelenít, a képernyőre koppintva jelenítheti meg az eszköztárat, majd koppintson a  lehetőségre.
2. Koppintson a **Törlés** lehetőségre.

Arcokat tartalmazó fényképek elemzése az Albumban

Az eszközre elmentett, arcokat tartalmazó fényképeket elemezheti. Például az arcokhoz neveket adhat hozzá, illetve szerkesztheti a neveket.

Arcokat tartalmazó fényképek elemzése

1. Az Arcok kártyán nyomja meg a  billentyűt, majd koppintson a **Fényképelemzés** parancsra.
2. Koppintson a **OK** lehetőségre.

Arc elnevezése

1. Az Arcok kártyán az elnevezetlenek mappájában keresse meg az arcot, amelyet el szeretne nevezni, és koppintson rá.
2. Koppintson a **Név hozzáadása** lehetőségre.
3. Írjon be egy nevet, majd koppintson az **OK** lehetőségre.

Arc nevének szerkesztése

1. Amikor teljes képernyős nézetben egy arcot jelenít meg, nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Névcímkék szerkesztése** lehetőségre.
2. Az arcnévre koppintva szerkesztheti a nevet.
3. Írjon be egy nevet, majd koppintson az **OK** lehetőségre.

Videók kezelése az Albumban

Az Album használható a kamerával készített és az eszközre letöltött vagy másolt videók megnézésére. A videók megoszthatók az ismerősökkel, például feltölthetők online szolgáltatásba.

Videó lejátszása

1. Az Albumban nyissa meg a **Képek** vagy a **Saját albumok** fület.
2. Rács vagy lista nézetet használva keresse meg a videót, amelyet meg szeretne nyitni.
3. A lejátszáshoz koppintson egy videóra.
4. Ha nem jelennek meg visszajátszás vezérlők, megjelenítésükhöz koppintson a képernyőre. A vezérlők elrejtéséhez koppintson újra a képernyőre.

Videó szüneteltetése

1. Videó lejátszása közben koppintson a képernyőre a vezérlők megjelenítéséhez.
2. Koppintson a  lehetőségre.

Videó gyors előre- és visszatekerése

1. Videó lejátszása közben koppintson a képernyőre a vezérlők megjelenítéséhez.
2. A visszatekeréshez a folyamatsávjelzőt húzza balra, az előretekeréshez jobbra.

Videó hangerejének módosítása

- Nyomja meg a hangerőbillentyűt.

Videó megosztása

1. Videó lejátszása közben nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Megosztás** lehetőségre.
 2. A megnyíló menüben koppintson az alkalmazásra, amelyet a videó megosztására használni szeretne, majd a küldéséhez kövesse a megfelelő lépéseket.
- ! Előfordulhat, hogy a szerzői jogi védelem alatt álló tartalmak másolása, küldése vagy átvitele sikertelen lesz. Bizonyos tételek nem küldhetők el, ha a fájl méretük túl nagy.

Videó törlése

1. Az Albumban koppintson a törlendő videóra.
2. A videót megérintve és érintve tartva aktiválja a kijelölés üzemmódot. A videó indexképének kerete kék színűre vált, amikor ki van jelölve.
3. Koppintson a  parancsra, majd az **Törlés** gombra.

Fényképek megnézése térképen

Ha fényképezéskor engedélyezve van a helymeghatározás, akkor később ezeket az információkat felhasználhatja. Megnézheti például térképen a fényképeit, és megmutathatja a családnak és barátainak, hogy hol volt a kép készítésekor. A helyadatok felvételét hely- vagy geocímkézésnek is nevezik. Ha a helymeghatározás engedélyezve van, a helyzetének beméréséhez használhat GPS műholdat, vezeték nélküli hálózatot vagy mindkettőt.

A Térképek kártya áttekintése



- 1 Helyszín keresése a térképen.
- 2 Az ugyanazzal a helyszínnel ellátott fényképek és/vagy videók csoportja.
- 3 Dupla koppintással ráközelít. Ujjai összehúzásával távolít. Az ujj elhúzásával megtekintheti a térkép többi részét.
- 4 A kiválasztott fénykép- és/vagy videócsoport indexképei. Egy tételre koppintva megtekintheti azt teljes képernyőn.

Helyi érzékelés engedélyezése

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Helyszolgáltatások** lehetőségre.
3. Jelölje be a **GPS-műholdak** és/vagy a **A Google helyszolgáltatása** jelölőnégyzetet.

Helycímkével ellátott fényképek megjelenítése térképen az Albumban

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson a **Album** > **Saját albumok** > **Térképek** lehetőségre.
 3. Egy fényképre koppintva megtekintheti azt teljes képernyőn.
 4. Ha egy helyen több fénykép készült, csak az egyik jelenik meg a térképen. A képek teljes száma a jobb felső sarokban jelenik meg, például . Ezeknek a képeknek a megtekintéséhez koppintson a borító képre, majd koppintson az egyik indexképekre a képernyő alján.
- 💡 Ha egy helycímkével ellátott fényképet fénykép megjelenítőben tekint meg, a képernyő megérintésével jelenítse meg az eszközsávot, majd a fénykép megtekintéséhez a térképen koppintson a  lehetőségre.

Helycímkével ellátott fényképek megjelenítése térképen az Albumban

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson a **Album** > **Saját albumok** > **Földgömb** lehetőségre.
 3. Egy fényképre koppintva megtekintheti azt teljes képernyőn.
 4. Ha egy helyen több fénykép készült, csak az egyik jelenik meg a térképen. A képek teljes száma a jobb felső sarokban jelenik meg, például . Ezeknek a képeknek a megtekintéséhez koppintson a borító képre, majd koppintson az egyik indexképekre a képernyő alján.
- 💡 Ha egy helycímkével ellátott fényképet a kamera alkalmazásban tekint meg, a képernyő megérintésével jelenítse meg az eszközsávot, majd a fénykép megtekintéséhez a térképen koppintson a  lehetőségre.

Földrajzi címke hozzáadása, amikor a térképet az Albumban tekinti meg

1. Amikor a térképet az Albumban tekinti meg, nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Helycímké hozzáadása** lehetőségre.
2. Keresse meg a fényképet és koppintson rá a földrajzi címke hozzáadásához.
3. A térképen keresse meg a kívánt helyszínt, amelyet földrajzi címkeként szeretne beállítani, majd koppintson az **OK** lehetőségre.

Fénykép földrajzi címkéjének módosítása Albumban

1. Amikor az Albumban a térképen egy fényképet tekint meg, érintse meg és tartsa megérintve a fényképet, amíg annak kerete kék színűre nem vált.
 2. A fényképet húzza át az új helyre.
- 💡 A kép áthúzása helyett a térképen is koppinthat a kívánt helyre.

A térkép nézet módosítása Albumban

- Amikor a térképet az Album tekinti meg, nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Klasszikus nézet** vagy a **Műholdas nézet** lehetőséget.

Online albumok megtekintése

Az Albumban megtekintheti azokat a fényképeket és videókat, amelyeket olyan online szolgáltatásokra töltött fel Ön vagy ismerősei, mint a Picasa™ és a Facebook™. Megtekintheti barátai megjegyzéseit, illetve Ön is megjegyzéseket fűzhet a tételekhez.

Az online szolgáltatások áttekintése



- 1 Aktív online szolgáltatás.
- 2 Az online album neve.
- 3 Az online albumban lévő tételek száma.
- 4 Frissítés.

Az Albumban lévő fényképek megtekintése online szolgáltatáson keresztül

1. A **Kezdőképernyő**n kattintson a ikonra.
2. Keresse meg és kattintson a **Album > Saját albumok** menüpontra.
3. Kattintson a kívánt online szolgáltatásra.
4. Kattintson a **Kapcsolódás** gombra. A szolgáltatásba feltöltött összes online album megjelenik.
5. Bármely albumra kattintva jelenítse meg a tartalmát, majd kattintson egy fényképre az albumban.
6. Balra csúsztatással megtekintheti a következő fényképet vagy videót. Jobbra csúsztatással az előző fénykép vagy videó jeleníthető meg.

Megjegyzések megtekintése és hozzáadása online albumokban

1. Amikor egy fényképet tekint meg egy online albumban, a képernyőre kattintva jelenítse meg az eszközsávot, majd a megjegyzések megtekintéséhez kattintson a lehetőségre.
2. A megjegyzések megtekintéséhez a képernyőn görgessen lefelé.
3. Saját megjegyzés hozzáadásához írja meg a megjegyzését a képernyő alján, majd kattintson a **Bejegyz.** lehetőségre.

Fénykép vagy videó "kedvelése" Facebook™ szolgáltatáson

- Amikor ez egyik Facebook™ albumában fényképet vagy videót tekint meg, az eszköztár megjelenítéséhez kattintson a képernyőre, és a lehetőségre kattintva "kedvelheti" a tételt a **Facebook™** szolgáltatáson.


Filmek

A Filmek alkalmazás ismertetése

A Filmek alkalmazással lejátszhatja az eszközön tárolt filmeket és egyéb videotartalmat. A Filmek alkalmazás segítségével megtekintheti a filmek plakátjait, ismertetőit, valamint a műfajjal és a rendezővel kapcsolatos adatokat is. Az ugyanahhoz a hálózathoz csatlakoztatott eszközökön lévő filmek is lejátszhatók.

- ! Az eszköz kamerájával rögzített videók nem a Filmek alkalmazásban, hanem az Albumban jelennek meg.

A Filmek fül áttekintése

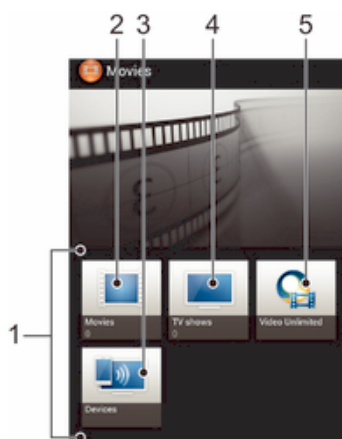

- 1 Az eszközön rendelkezésre álló összes videokategória.
- 2 Tallózás az összes film között.
- 3 Tallózás más csatlakoztatott DLNA Certified™ eszközökön lévő tartalomban.
- 4 Tallózás az összes TV-műsor között.
- 5 Video Unlimited™ videotartalom kezelése.

- ! A Video Unlimited™ nem minden országban vagy régióban érhető el.

Filmek használata

Videó lejátszása a Filmek alkalmazásban

1. A **Kezdőkép**pernyőn koppintson a ikonra, majd keresse meg és koppintson **Filmek** lehetőségre.
2. Válasszon ki egy videokategóriát, majd keresse meg a lejátszandó videót.
3. Koppintson a kiválasztandó videóra, majd a lejátszásához koppintson a lehetőségre.
4. A vezérlők megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez koppintson a képernyőre.
5. A lejátszás szüneteltetéséhez koppintson a lehetőségre.
6. A visszapörgetéshez a folyamatsáv jelzőt húzza el balra. Az előrepörgetéshez a folyamatsáv jelzőt húzza el jobbra.

Videó megtekintése teljes képernyős módban

1. Videó lejátszása közben koppintson a képernyőre a vezérlők megjelenítéséhez.
 2. Koppintson a  lehetőségre.
- 💡 Ha a videót az eredeti méretében szeretné megtekinteni, koppintson a  lehetőségre.

Videó megosztása

1. A Filmek vagy TV műsorok alatt elmentett videó lejátszása közben nyomja meg a  gombot, majd nyomja meg a **Megosztás** gombot.
2. Koppintson az alkalmazásra, amelyet a videó megosztására használni szeretne, majd a küldéséhez kövesse a megfelelő lépéseket.

Filminformációk megszerzése kézzel

1. Gondoskodjon arról, hogy az eszköz aktív adatkapcsolattal rendelkezzen.
 2. A **Kezdőképernyőn** koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a **Filmek** lehetőségre.
 3. Nyomja meg a  gombot, majd jelölje be a **Videoadatok beolvasása** jelölőnégyzetet.
 4. Nyissa meg a Filmek vagy a TV műsorok fület, és keresse meg a fájl indexképét, amelynek az információira kíváncsi.
 5. Érintse meg és tartsa megérintve a videó indexképét, majd koppintson a **Információk keresése** lehetőségre.
 6. A keresőmezőbe írja be a videó kulcsszavait, majd a billentyűzetten koppintson a megerősítés gombra. Az összes eredmény egy listában jelenik meg.
 7. Válasszon egy keresési eredményt, majd koppintson a **Kész** lehetőségre. Az információk letöltése elindul.
- ! Az újonnan hozzáadott videókra vonatkozó információk automatikusan is letölthetők, amikor megnyitja a Filmek alkalmazást és bejelöli a **Videoadatok beolvasása** jelölőnégyzetet. Adatátviteli költségek merülhetnek fel.

- 💡 Ha a letöltött információk nem megfelelőek, koppintson a  lehetőségre, és keressen újra más kulcsszavakkal.

A videóra vonatkozó információk törlése

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a **Filmek** lehetőségre.
2. Válasszon ki egy videokategóriát, majd keresse meg a szerkesztendő videót.
3. Érintse meg a videó indexképét, majd koppintson a **Adatok törlése** lehetőségre.

Videó lejátszása külső eszközön

1. Gondoskodjon arról, hogy az eszközök, amelyekkel a fájlokat szeretné megosztani, ugyanarra a **Wi-Fi®** hálózatra csatlakozzanak, mint az eszköz.
2. A **Kezdőképernyőn** koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson **Filmek > ** lehetőségre.
3. Koppintson a **Throw** lehetőségre, majd a listából válassza ki az eszközt.
4. Válassza ki a lejátszani kívánt videót.

Hangbeállítások módosítása videolejátszás közben

1. Videó lejátszása közben nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Hangbeállítások** lehetőségre.
2. Jelölje be az aktiválandó hangbeállítások jelölőnégyzeteit.
3. Ha elkészült, koppintson a **OK** lehetőségre.

Videó törlése

1. A Főoldal képernyőn koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a **Filmek** lehetőségre.
2. Válasszon ki egy videokategóriát, majd keresse meg a törlendő videót.
3. Érintse meg és tartsa megérintve a videót, majd a megjelenő listában koppintson a **Törlés** lehetőségre.
4. A megerősítéshez koppintson újra a **Törlés** lehetőségre.

Video Unlimited™

A Video Unlimited™ ismertetése

A Video Unlimited™ szolgáltatással kölcsönzött vagy megvásárolt videókat nem csak Android-eszközén, hanem számítógépen vagy PlayStation® Portable (PSP®) és PlayStation® 3 konzolon is megtekintheti. A legújabb hollywoodi produkciók, az akciófilmek, a vígjátékok, a klasszikus sikerfilmek és számos egyéb kategória széles választékából válogathat.

- ! A Video Unlimited™ nem minden országban vagy régióban érhető el.

A Video Unlimited™ megnyitása

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a  lehetőségre.

A Video Unlimited™ menüjének az áttekintése

	View your account information (Fiókadatok megnézése)
	Search for a video (Videó keresése)
	View the download status for all your items (Az összes elem letöltési állapotának megnézése)
	View and change settings for your account, purchases, and downloads (Fiók, vásárlások és letöltések beállításainak megnézése és módosítása)
	Add the current video to a wish list (Az aktuális videó felvétele kívánságlistára)
	Delete all items in your wish list (A kívánságlistán lévő összes elem törlése)
	Delete the video you're currently viewing from the wish list (Az éppen nézett videó törlése a kívánságlistáról)
	Share information about the current video via a social network, email, Bluetooth or other method (Információk megosztása az aktuális videóról közösségi hálózaton keresztül, e-mailben, Bluetooth kapcsolattal vagy más módon)
	View legal information (Jogi közlemények megnézése)

- ! A Video Unlimited™ menüje dinamikus, ami azt jelenti, hogy nem mindig érhető el minden lehetőség. Az elemek kívánságlistáról való törlése például csak akkor érhető el, amikor a listát nézi.

A Video Unlimited™ menüjének a megnyitása

- Nyissa meg a **Video Unlimited** szolgáltatást, majd nyomja meg a  lehetőséget.

Video Unlimited™ fiók létrehozása

Video Unlimited™ fiók létrehozására akkor van szükség, ha a Video Unlimited™ szolgáltatással szeretne filmeket vásárolni vagy kölcsönözni.

A Video Unlimited™ választékának tallózása

Tallózhat a videók között kategória szerint, illetve szöveg megadásával adott elemet is kereshet. Lehetősége van arra is, hogy előzetesen megtekinthesse azokat a videókat, amelyek érdeklik.

Videó kölcsönzése vagy vásárlása

Videó kölcsönzésekor meghatározott időn belül nézheti meg azt. Ez az időtartam a piaci területtől függően eltérő lehet. A megvásárolt videókat a Video Unlimited™-fiókjához csatlakoztatott legtöbb Sony™ készülékre letöltheti.

A Video Unlimited™ értesítéseinek az áttekintése

Videók kölcsönzésekor vagy megvásárlásakor az alábbi értesítések jelenhetnek meg:



Downloading of video is completed (A videó letöltése kész)



Downloading has failed. (A letöltés nem sikerült.) Ekkor ellenőriznie kell például azt, hogy az eszköz csatlakozik-e Wi-Fi® hálózathoz, és elég szabad területtel rendelkezik-e a memóriakártyán.



Downloading of video is ongoing (A videó letöltése folyamatban van)



Downloading is paused (A letöltés szünetel)



Confirmation of successful purchase (Sikeres vásárlás visszaigazolása)



Rental countdown period has started (A kölcsönzés lejáratí ideje elkezdődött)

Videó megnézése a Video Unlimited™ szolgáltatásban

A kölcsönzött vagy megvásárolt videókat a Video Unlimited™-fiókjával csatlakoztatott legtöbb Sony™ készüléken megnézheti.

Videó menü áttekintése

Amikor a Video Unlimited™ alkalmazásban videót tekint meg, megnyithat egy menüt az alábbi lehetőségekkel:



Delete the current video (Az aktuális videó törlése)



View information about the current video (Az aktuális videóra vonatkozó információk megnézése)



Change the audio language (A hang nyelvének módosítása)



Change the language of subtitles, or remove subtitles (Feliratozás nyelvének módosítása vagy a feliratozás eltávolítása)

Webböngésző

A webböngészőről

A legtöbb piacon az eszközre előre telepítve van a Google Chrome™ Android™ webböngészője. A webböngésző használatára vonatkozó bővebb információért látogasson el a <http://support.google.com/chrome> weboldalra, és kattintson a "Chrome for Mobile" hivatkozásra.

! A Google Chrome™ nem minden piacon áll rendelkezésre.

A böngésző megnyitása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a  lehetőségre.

Kapcsolódás

Csatlakozás vezeték nélküli hálózatokhoz

A **Wi-Fi®** technológia révén eszközével vezeték nélkül érheti el az internetet. A **Wi-Fi®** hálózaton keresztül más DLNA Certified™ eszközökkel, mint például TV-készülékekkel és számítógépekkel böngészhet az interneten és megoszthatja a médiafájlokat.

Ha vállalata vagy szervezete virtuális magánhálózattal (VPN) rendelkezik, az eszközzel csatlakozhat az ilyen hálózathoz. A VPN használatával hozzáférhet a vállalat intranetéhez és egyéb belső szolgáltatásaihoz.

A Wi-Fi® használata előtt

Ahhoz, hogy **Wi-Fi®** kapcsolaton keresztül tudjon böngészni az interneten, keresnie kell egy elérhető **Wi-Fi®** hálózatot, csatlakoznia kell rá, és meg kell nyitnia az internetböngészőt. A **Wi-Fi®** hálózat jelerőssége az eszköz helyétől függően eltérő lehet. Ha közelebb helyezi a készüléket a **Wi-Fi®** hozzáférési ponthoz, növelheti a jel erősségét.

A Wi-Fi® eszköz bekapcsolása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
3. A **Wi-Fi®** funkció bekapcsolásához a **Wi-Fi®** szabályzót húzza el jobbra.

! A **Wi-Fi®** kapcsolat engedélyezése néhány másodpercet vehet igénybe.

Kapcsolódás Wi-Fi® hálózathoz

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
3. Győződjön meg arról, hogy a **Wi-Fi®** funkció be legyen kapcsolva. Koppintson a **Wi-Fi** lehetőségre.
4. A rendelkezésre álló **Wi-Fi®** hálózatok jelennek meg. Az elérhető hálózatok lehetnek nyitlak vagy zártak. A nyílt **Wi-Fi®** hálózatokat a  a ikon, a zárt hálózatokat  a ikon jelöli a hálózat neve mellett.
5. Koppintson egy **Wi-Fi®** hálózatra a hozzá való kapcsolódáshoz. Ha egy zárt hálózathoz próbál meg csatlakozni, meg kell adnia a jelszót. A kapcsolódást követően az állapotsoron a  ikon jelenik meg.

! Az eszköz emlékszik a csatlakoztatott **Wi-Fi®** hálózatokra. Amikor legközelebb egy már korábban csatlakoztatott **Wi-Fi®** hálózat hatókörébe lép, az eszköz automatikusan csatlakozik hozzá.

💡 Egyes helyeken a hálózat eléréséhez a nyílt **Wi-Fi®** hálózatok időnként szükségessé teszik a bejelentkezést valamely webhelyre. További tájékoztatásért forduljon a megfelelő **Wi-Fi®** hálózat rendszergazdjához.

Kapcsolódás másik Wi-Fi® hálózathoz

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Wi-Fi** menüpontra. Megjelennek az észlelt **Wi-Fi®** hálózatok.
3. Koppintson egy másik **Wi-Fi®** hálózatra a hozzá való kapcsolódáshoz.

Wi-Fi® hálózatok manuális keresése

1. A **Kezdőképernyő**n a  ikonra koppintva lépjen az alkalmazás-képernyőre.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Wi-Fi** menüpontra.
3. Nyomja meg , és koppintson a **Keresés** menüpontra. Az eszköz megkezdheti az elérhető **Wi-Fi®** hálózatok keresését.
4. Ha **Wi-Fi®** hálózathoz szeretne csatlakozni, koppintson a hálózat nevére az elérhető hálózatok listájában.

Wi-Fi® hálózat manuális hozzáadása

1. Ellenőrizze, hogy a **Wi-Fi®** funkció be van-e kapcsolva.
 2. A **Kezdőképernyőn** kattintson a  lehetőségre.
 3. Keresse meg és kattintson a **Beállítások > Wi-Fi** lehetőségre.
 4. Kattintson az **+** lehetőségre.
 5. Adja meg a hálózat **Hálózat SSID azonosítója** azonosítóját.
 6. A biztonsági funkció típusának kiválasztásához kattintson a **Biztonság** mezőre.
 7. Ha szükséges, adja meg a jelszót.
 8. Kattintson a **Mentés** lehetőségre.
- ! A Wi-Fi® hálózat neve lehet SSID, ESSID vagy hozzáférési pont is. Lépjen kapcsolatba a Wi-Fi® hálózat rendszergazdjával a hálózati SSID neve és jelszava megszerzése céljából.

Speciális Wi-Fi® beállítások

A Wi-Fi® hálózat állapota

Amikor **Wi-Fi®** hálózathoz csatlakozik, illetve **Wi-Fi®** hálózatok érhetők el a közelében, megtekintheti ezeknek **Wi-Fi®** a hálózatoknak az állapotát. Engedélyezheti továbbá azt is, hogy az eszköz értesítse, valahányszor **Wi-Fi®** hálózatot észlel.

Wi-Fi® hálózati értesítések engedélyezése

1. Ha még nem tette meg, kapcsolja be a Wi-Fi® funkciót.
2. A **Kezdőképernyőn** kattintson a  ikonra.
3. Keresse meg és kattintson a **Beállítások > Wi-Fi** menüpontra.
4. Nyomja meg a  billentyűt.
5. Kattintson a **Speciális** parancsra.
6. Jelölje be a **Értesítés hálózatról** jelölőnégyzetet.

Részletes információk megnézése egy csatlakoztatott Wi-Fi® hálózatról

1. A **Kezdőképernyőn** kattintson a  ikonra.
2. Keresse meg és kattintson a **Beállítások > Wi-Fi** menüpontra.
3. Kattintson az aktuálisan csatlakoztatott Wi-Fi® hálózatra. Részletes hálózati információk jelennek meg.

A Wi-Fi® alvó állapotra vonatkozó házirend

Wi-Fi® alvó állapotra vonatkozó házirend hozzáadásához meg kell határoznia, hogy a készülék mikor váltson át **Wi-Fi®** -ről mobil adatkapcsolatra.

- ! Ha nem kapcsolódik **Wi-Fi®** hálózathoz, a telefon mobil adatkapcsolatot használ az internet elérésére (ha az eszközön beállított és engedélyezett egy mobil adatkapcsolatot).

Wi-Fi® alvó állapotra vonatkozó házirend hozzáadása

1. A **Kezdőképernyőn** kattintson a  ikonra.
2. Keresse meg és kattintson a **Beállítások > Wi-Fi** menüpontra.
3. Nyomja meg a  billentyűt.
4. Kattintson a **Speciális** parancsra.
5. Kattintson a **WiFi fenntart. alvó állapotban** parancsra.
6. Válassza ki a megfelelő lehetőséget.

Mobil adatkapcsolat megosztása

Az eszköz mobil adatkapcsolata megosztható egy számítógéppel USB-kábel használatával. Ezt a folyamatot hívják USB kapcsolatmegosztásnak. Az eszköz adatkapcsolata egyszerre akár nyolc másik eszközzel is megosztható az eszköz hordozható **Wi-Fi®** csatlakozási pontként történő üzemeltetésével.

Amikor az eszköz megosztja az adatkapcsolatát, az állapotsoron vagy az értesítési panelen az alábbi ikonok jelenhetnek meg:



Az USB kapcsolatmegosztás aktív



Az eszköz adatkapcsolatának megosztása USB-kábelén keresztül

1. Kapcsolja ki az eszköz összes USB-kábel kapcsolatát.
 2. Az eszközhöz kapott USB-kábel használatával csatlakoztassa az eszközt egy számítógéphez.
 3. A **Kezdőképernyő**n koppintson a ikonra.
 4. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Továbbiak... > Internetmegosztás** lehetőségre.
 5. Jelölje be a **Internetmegoszt. USB-n** jelölőnégyzetet.
 6. Az adatkapcsolat megosztásának leállításához törölje az **Internetmegoszt. USB-n** jelölőnégyzet bejelölését vagy válassza le az USB-kábelt.
- ! Az eszköz adatkapcsolata és az SD kártya tartalma nem osztható meg egyidejűleg az USB-kábelén keresztül.
- 💡 A számítógépet elő kell készíteni hálózati kapcsolat létrehozására USB-kábelén keresztül. A legfrissebb információkért látogasson el a www.android.com/tether weboldalra.

Az eszköz használata hordozható Wi-Fi® csatlakozási pontként

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a lehetőségre.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Továbbiak... > Internetmegosztás** lehetőségre.
3. Koppintson a **WiFi hotspot beállítása** lehetőségre.
4. Adja meg a hálózat **Hálózat SSID azonosítója** azonosítóját. A biztonsági funkció típusának kiválasztásához koppintson a **Biztonság** mezőre.
5. Ha szükséges, adja meg a jelszót.
6. Koppintson a **Mentés** lehetőségre.
7. Jelölje be a **Hordozható WiFi-csatl. pont** jelölőnégyzetet. Az eszköz sugározni kezdi a Wi-Fi hálózati nevét (SSID). Ekkor erre a hálózatra maximum tíz számítógép vagy más eszköz csatlakozhat.
8. Ha le akarja állítani a Wi-Fi® funkcion keresztül adatkapcsolat megosztását, szüntesse meg a **Hordozható WiFi-csatl. pont** jelölőnégyzet bejelölését.

A hordozható csatlakozási pont átnevezése és biztonságossá tétele

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a lehetőségre.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Továbbiak... > Internetmegosztás** lehetőségre.
3. Koppintson a **WiFi hotspot beállítása** lehetőségre.
4. Adja meg a hálózat **Hálózat SSID azonosítója** azonosítóját.
5. Biztonsági típus kiválasztásához koppintson a **Biztonság** mezőre.
6. Ha szükséges, adja meg a jelszót.
7. Koppintson a **Mentés** lehetőségre.

Virtuális magánhálózatok (VPN-ek)

Az eszköz használatával kapcsolódhat virtuális magánhálózatokhoz, ez lehetővé teszi védett helyi hálózaton belüli erőforrások elérését a tényleges hálózaton kívülről. A VPN-kapcsolatokat gyakran használják például vállalatok és oktatási intézmények olyan felhasználók esetében, akiknek a belső hálózaton kívülről (például utazáskor) szükségük van az intranet vagy más belső szolgáltatások elérésére.

A VPN-kapcsolatok a hálózattól függően sokféleképpen beállíthatók. Egyes hálózatok esetében előfordulhat, hogy az eszközre biztonsági tanúsítványt kell átvenni, és ott telepíteni kell. A virtuális magánhálózati kapcsolat beállításával kapcsolatban részletes tájékoztatást a vállalat vagy szervezet hálózati rendszergazdája tud nyújtani.

Virtuális magánhálózat hozzáadása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Továbbiak... > VPN** menüpontra.
3. Koppintson a **VPN-profil hozzáadása** lehetőségre.
4. Válassza ki a hozzáadni kívánt virtuális magánhálózat típusát.
5. Adja meg a virtuális magánhálózat beállításait.
6. Koppintson a **Mentés** parancsra.

Kapcsolódás virtuális magánhálózathoz

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Továbbiak... > VPN** menüpontra.
3. Az elérhető hálózatok listájában koppintson arra a virtuális magánhálózatra, amelyhez kapcsolódni szeretne.
4. Adja meg a szükséges információkat.
5. Koppintson a **Csatlakozás** parancsra.

Leválasztás virtuális magánhálózatról

1. Húzza lefelé az állapotsort.
2. Koppintson a VPN-kapcsolat értesítésére a kikapcsolásához.

Tartalom megosztása DLNA Certified™ eszközökkel

Az eszközön tárolt médiatartalom megtekinthető és lejátszható más eszközökön, mint pl. TV-készülékek és számítógépek. A tartalommegosztásához ezeknek az eszközöknek a Digital Living Network Alliance által kiállított DLNA Certified™ tanúsítvánnyal kell rendelkezniük, és ugyanarra a **Wi-Fi®** hálózatra kell csatlakozniuk, mint az Ön eszköze. A más DLNA Certified™ eszközökön lévő tartalom is megtekinthető és lejátszható az eszközön.

Miután beállította a tartalom megosztását az eszközök között, az eszköz az otthoni számítógépen tárolt zenét lejátszhatja, vagy az eszköz kamerájával készített fényképeket megtekintheti nagy képernyőjű TV-készüléken.

Más DLNA Certified™ eszközökön lévő fájlok lejátszása az eszközön

Ha az eszköz más DLNA Certified™ eszközön tárolt fájlokat játszik le, ez a másik eszköz szerverként működik. Más szóval, tartalmat oszt meg hálózaton keresztül. A kiszolgáló eszközön engedélyezni kell a tartalommegosztási funkciót és hozzáférést kell adni az eszközhöz. Az eszköznek ugyanarra a **Wi-Fi®** hálózatra kell csatlakoznia, mint az eszköz.

Megosztott zeneszám lejátszása az eszközön

1. Gondoskodjon arról, hogy az eszközök, amelyekkel a fájlokat szeretné megosztani, ugyanarra a **Wi-Fi®** hálózatra csatlakozzanak, mint az eszköz.
2. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a **WALKMAN** lehetőségre.
3. A zene könyvtár megnyitásához koppintson a **Saját zene** lehetőségre.
4. Válasszon ki egy eszközt a csatlakoztatott eszközök közül.
5. Az eszközön lévő mappákban keresse meg és válassza ki a lejátszandó zeneszámokat. A zeneszámok lejátszása automatikusan elindul.

Megosztott videó lejátszása az eszközön

1. Gondoskodjon arról, hogy az eszközök, amelyekkel a fájlokat szeretné megosztani, ugyanarra a **Wi-Fi®** hálózatra csatlakozzanak, mint az eszköz.
2. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson **Filmek > Eszközök** lehetőségre.
3. Válasszon ki egy eszközt a csatlakoztatott eszközök közül.
4. Az eszközön lévő mappákban keresse meg és válassza ki a lejátszandó videót.

Megosztott fénykép megtekintése az eszközön

1. Gondoskodjon arról, hogy az eszközök, amelyekkel a fájlokat szeretné megosztani, ugyanarra a **Wi-Fi®** hálózatra csatlakozzanak, mint az eszköz.
2. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
3. Keresse meg és koppintson a **Album** > **Saját albumok** lehetőségre. A rendelkezésre álló online albumok és csatlakoztatott eszközök jelennek meg.
4. Válasszon ki egy eszközt a csatlakoztatott eszközök közül.
5. Tallózzon a csatlakoztatott eszközök mappáiban, és válassza ki a megtekintendő fényképet.

Felkészülés a DLNA Certified™ eszközökön történő tartalom lejátszására

Mielőtt az eszközön tárolt médiafájlokat meg tudja tekinteni vagy le tudja játszani a DLNA Certified™ eszközökön, az eszközön be kell állítani a fájlmegosztást. Az eszközök, amelyekkel a tartalmat megosztja, a kliens eszközök. Kliens eszközként működhet például TV-készülék, számítógép vagy táblaszámítógép. Amikor az eszköz a kliens eszközök számára rendelkezésre bocsátja a tartalmat, akkor médiaszerverként működik. Amikor az eszközön beállítja a fájlmegosztást, kliens eszközök számára is engedélyt kell adnia. Miután ezt megtette, az eszköz megjelenik a regisztrált eszközök listájában. Azok az eszközök, amelyek a hozzáférési engedélyre várnak, a függő eszközök listájában láthatók.

Egyéb DLNA Certified™ eszközökkel való fájlmegosztás beállítása

1. Csatlakoztassa az eszközt egy **Wi-Fi®** hálózathoz.
 2. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
 3. A zenetár megnyitásához koppintson a **Saját zene** lehetőségre.
 4. Nyomja meg a  billentyűt, majd koppintson a **Médiakiszolgáló** menüpontra.
 5. A **Tartalom megosztása** funkció bekapcsolásához húzza el a csúszkát. Az állapotsoron megjelenik a  ikon. Az eszköz ettől fogva média-kiszolgálóként is használható.
 6. A számítógépet vagy az egyéb eszközöket csatlakoztassa ugyanahhoz a **Wi-Fi®** hálózathoz, mint amelyhez az eszköz csatlakozik.
 7. Az eszköz állapotsorán megjelenik egy értesítés. Nyissa meg az értesítést, és állítsa be az eszközhöz szükséges hozzáférési engedélyeket.
- ! A fent ismertetett utasítások az ügyféleszközöktől függően változhatnak. Bővebb információért olvassa el az ügyféleszköz felhasználói útmutatóját. Ha az ügyféleszköz nem tud csatlakozni, ellenőrizze, hogy a **Wi-Fi®** hálózat működik-e.
- 💡 A **Médiakiszolgáló** menü a **Beállítások** > **Továbbiak...** > **Médiakiszolgáló beállításai** menüből is elérhető. Ha bezárja a **Médiakiszolgáló** nézetet, a funkció tovább fut a háttérben.

Fájlmegosztás leállítása más DLNA Certified™ eszközökkel

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. A zene könyvtár megnyitásához koppintson a **Saját zene** lehetőségre.
3. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Médiakiszolgáló** lehetőségre.
4. A **Tartalom megosztása** funkció kikapcsolásához húzza el a szabályzót.

Függő eszközök hozzáférési engedélyének beállítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. A zene könyvtár megnyitásához koppintson a **Saját zene** lehetőségre.
3. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Médiakiszolgáló** lehetőségre.
4. Válasszon ki egy eszközt a **Folyamatban lévő eszközök** listából.
5. Állítsa be a hozzáférési engedély szintjét.

Regisztrált eszköz nevének módosítása

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. A zene könyvtár megnyitásához koppintson a **Saját zene** lehetőségre.
3. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Médiakiszolgáló** lehetőségre.
4. Válasszon ki egy eszközt a **Regisztrált eszközök** listáról, majd válassza a **Név módosítása** lehetőséget.
5. Adjon új nevet az eszköznek.

Regisztrált eszköz hozzáférési szintjének módosítása

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. A zene könyvtár megnyitásához koppintson a **Saját zene** lehetőségre.
3. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Médiakiszolgáló** lehetőségre.
4. Válasszon ki egy eszközt a **Regisztrált eszközök** listából.
5. Koppintson a **Hozzáférési szint módos.** lehetőségre, és válasszon egy beállítást.

Segítség igénybevétele tartalom megosztására vonatkozóan más DLNA Certified™ eszközökkel

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. A zene könyvtár megnyitásához koppintson a **Saját zene** lehetőségre.
3. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Médiakiszolgáló** lehetőségre.
4. Koppintson a  lehetőségre.

Fájlok lejátszása Digital Media Renderer eszközön

A DLNA™ technológia használatával az eszközre elmentett médiatartalom átküldhető az ugyanarra a **Wi-Fi®** hálózatra csatlakozó más eszközökre. A másik eszköznek Digital Media Renderer (DMR) eszközként kell működnie, ami azt jelenti, hogy képes az eszközről érkező tartalmat megjeleníteni vagy lejátszani. DMR eszköz lehet például DLNA funkcióval rendelkező TV-készülék, illetve Windows® 7 vagy frissebb operációs rendszert futtató számítógép.

- ! A Digital Media Renderer engedélyezésére szolgáló beállítások az adott eszköztől függően változnak. Részletesebb információkért olvassa el az adott eszköz felhasználói útmutatóját.

Az eszközön lévő fényképek és videók megtekintése DMR-eszközön

1. Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e beállítva a DMR-eszköz, és azt, hogy ugyanahhoz a **Wi-Fi®** hálózathoz van-e csatlakoztatva, mint az eszköz.
 2. A **Kezdőképernyőn** koppintson a  ikonra.
 3. Keresse meg és koppintson az **Album** lehetőségre.
 4. Keresse meg és nyissa meg azt a fájlt, amelyet meg szeretne tekinteni.
 5. A képernyőre koppintva jelenítse meg az eszköztárat, majd koppintson a  lehetőségre, és válassza ki azt a DMR-eszközt, amellyel a tartalmat meg szeretné osztani. A kiválasztott eszközön elindul a kijelölt fájlok időrendi sorrendben történő lejátszása.
 6. A DMR-eszköz leválasztásához koppintson a  lehetőségre, majd válassza ki az eszközt. A fájl lejátszása leáll a DMR-eszközön, az Ön eszközén azonban folytatódik.
- 💡 Videók az eszközön lévő Filmek alkalmazásban is megoszthatók, mégpedig úgy, hogy a kívánt videóra, majd a  lehetőségre koppint.

Az eszközön lévő zeneszámok lejátszása DMR eszközön

1. Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e beállítva a DMR-eszköz, és azt, hogy ugyanahhoz a **Wi-Fi®** hálózathoz van-e csatlakoztatva, mint az eszköz.
2. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a **WALKMAN** lehetőségre.
3. A zenetár megnyitásához koppintson a **Saját zene** lehetőségre.
4. Válasszon ki egy zenekategóriát, keresse meg a megosztandó zeneszámot, majd koppintson a zeneszámról.
5. Koppintson a  lehetőségre, és válassza ki azt a DMR-eszközt, amellyel a tartalmat meg szeretné osztani. A zeneszám lejátszása automatikusan elindul a kiválasztott eszközön.
6. A DMR-eszköz leválasztásához koppintson a  lehetőségre, majd válassza ki az eszközt. A zeneszám lejátszása leáll a DMR-eszközön, az Ön eszközén azonban folytatódik.

Bluetooth™ vezeték nélküli technológia

A Bluetooth™ funkció lehetővé teszi, hogy fájlokat küldjön más Bluetooth™ kompatibilis eszközre, és hogy kihangosítót csatlakoztasson. Az eszköz Bluetooth™ funkciójának bekapcsolásával vezeték nélküli kapcsolatot hozhat létre más Bluetooth™ kompatibilis eszközökkel, például számítógéppel, kihangosítóval vagy telefonnal. A Bluetooth™ kapcsolatok megfelelő működéséhez az eszközöknek 10 méteres (33 láb) távolságon belül kell lenniük, és tömör tárgyak sem lehetnek közöttük. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy az eszközt manuálisan kell párosítani a másik Bluetooth™ eszközzel.

- ! A Bluetooth™ eszközök együttműködése és kompatibilitása változhat.

A Bluetooth™ funkció bekapcsolása és az eszköz láthatóvá tétele

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
3. A Bluetooth™ funkció bekapcsolásához koppintson a **Bluetooth** mellett lévő ki-/bekapcsoló ikonra.
4. Koppintson a **Bluetooth** lehetőségre. Megjelenik az eszköz és a rendelkezésre álló Bluetooth™ eszközök listája.
5. Az eszközre koppintva tegye láthatóvá a többi Bluetooth™ eszköz számára.

Az eszköz láthatósági idejének módosítása más Bluetooth™-eszközök számára

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Bluetooth** lehetőségre.
3. Nyomja meg a  billentyűt, majd válassza az **Láthatóság időtúllépése** lehetőséget.
4. Válasszon ki egy lehetőséget.

Az eszköz elnevezése

Az eszköznek nevet is lehet adni. Az így beállított név jelenik meg a többi eszközön a Bluetooth™ adatátvitel bekapcsolása után, ha az eszköz láthatónak van beállítva.

Az eszköz elnevezése

1. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth™ funkció be van-e kapcsolva.
2. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
3. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Bluetooth** lehetőségre.
4. Nyomja meg a  billentyűt, majd válassza az **Telefon átnevezése** lehetőséget.
5. Adjon nevet az eszközének.
6. Koppintson a **Átnevezés** lehetőségre.

Párosítás másik Bluetooth™-eszközzel

Ha másik eszközzel párosítja az eszközt, akkor csatlakoztathatja például Bluetooth™-headsethez vagy Bluetooth™ autós kihangosítóhoz, és ezekkel az eszközökkel kezdeményezhet és fogadhat hívásokat.

Ha korábban már párosította az eszközt egy Bluetooth™-eszközzel, az eszköz emlékezni fog a párosításra. Az eszköz és a Bluetooth™-eszköz párosításakor előfordulhat, hogy számkódot is meg kell adnia. Az eszköz automatikusan a 0000 általános számkóddal próbálkozik. Ha ez nem működik, ellenőrizze a Bluetooth™-eszköz számkódját az eszköz használati útmutatójában. Ha a készüléket egy már párosított Bluetooth™-eszközhöz csatlakoztatja, nincs szükség a számkód ismételt megadására.

Egyes Bluetooth™-eszközök, például a legtöbb Bluetooth™-fülhallgató működéséhez a párosítás és a másik eszközhöz való csatlakoztatás egyaránt szükséges.

Az eszközt számos Bluetooth™-eszközzel párosíthatja, de egyszerre csak egy Bluetooth™-profilhoz csatlakozhat.

Az eszköz párosítása másik Bluetooth™ eszközzel

1. Győződjön meg arról, hogy az eszközzel párosítani kívánt eszköz Bluetooth™ funkciója be van kapcsolva, és az eszköz látható más Bluetooth™ eszköz számára.
2. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
3. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Bluetooth** lehetőségre. Erre az összes elérhető Bluetooth™ eszköz megjelenik a listában.
4. Koppintson az eszközzel párosítandó Bluetooth™ eszközre.
5. Szükség esetén adja meg a jelszót, vagy erősítse meg ugyanazt a jelszót mindkét eszközön. Az eszköz és a Bluetooth™ eszköz párosítása megtörtént.

Az eszköz csatlakoztatása másik Bluetooth™ eszközhöz

1. Ha olyan Bluetooth-eszközhöz csatlakozik, amelyhez előbb párosítania kell az eszközt, a megfelelő lépéseket követve párosítsa az eszközt az adott eszközzel.
2. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
3. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Bluetooth** lehetőségre.
4. Koppintson a Bluetooth™-eszköze, amelyhez csatlakoztatni szeretné az eszközt.

Bluetooth™-eszköz párosításának megszüntetése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Bluetooth** menüpontra.
3. A **Párosított eszközök** listában koppintson a  ikonra annak az eszköznek a neve mellett, amelynek a párosítását meg szeretné szüntetni.
4. Koppintson a **Párosítás megszüntetése** lehetőségre.

Tételek küldése és fogadása Bluetooth™ technológia segítségével

Megoszthat tételeket más Bluetooth™ kompatibilis eszközökkel, például telefonokkal vagy számítógépekkel. Különböző típusú tételek küldhetők és fogadhatók a Bluetooth™ funkció segítségével, például:

- Fényképek és videók
- Zenék és más hangfájlok
- Névjegyek
- Weboldalak

Elemek küldése Bluetooth™ használatával

1. **Fogadó eszköz:** Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth™ be van kapcsolva, és az látható más Bluetooth™ eszköz számára.
2. **Küldő eszköz:** Nyissa meg a küldeni kívánt elemet tartalmazó alkalmazást és görgessen az adott elemhez.
3. Az alkalmazástól és a küldeni kívánt elemtől függően szükség lehet például arra, hogy megérintse és lenyomva tartsa az elemet, megnyissa az elemet, vagy megnyomja a . Az elem küldésére más módszerek is létezhetnek.
4. Válassza ki a **Bluetooth** elemet.
5. Ha a program kéri, kapcsolja be a Bluetooth™ funkciót.
6. Koppintson a fogadó eszköz nevére.
7. **Fogadó eszköz:** Kérésre fogadja el a kapcsolatot.
8. **Küldő eszköz:** Kérésre erősítse meg a fogadó eszköznek való továbbítást.
9. **Fogadó eszköz:** Fogadja el a beérkező elemet.

Elemek fogadása Bluetooth™ segítségével

1. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth™ funkció be van-e kapcsolva, és látható-e más Bluetooth™-eszközök számára.
2. A küldő eszköz elindítja az adatok küldését az eszközre.
3. Ha a telefon kéri, ugyanazt a számkódot adja meg mindkét eszközön, vagy erősítse meg a javasolt kódot.
4. Amikor értesítést kap az eszközre érkező fájlról, húzza az állapotsort lefelé és koppintson az értesítésre, mellyel elfogadja a fájlvitelt.
5. A fájlvitel indításához koppintson az **Fogadás** lehetőségre.
6. Az átvitel állapotának megtekintéséhez húzza az állapotsort lefelé.
7. Ha meg szeretné nyitni a fogadott tételt, húzza lefelé az állapotsort és koppintson a vonatkozó értesítésre.

A Bluetooth™ használatával fogadott fájlok megnézése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Bluetooth** lehetőségre.
3. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beérkezett fájlok megjelenít.** lehetőséget.

Az eszköz csatlakoztatása számítógéphez

Ha az eszközt számítógépéhez csatlakoztatja, egyből lehetősége nyílik képek, zeneszámok és más fájlok átvitelére. A csatlakozás legegyszerűbb módja USB-kábel vagy Bluetooth vezeték nélküli technológia használata.

Ha az eszközt USB-kábel használatával csatlakoztatja a számítógépre, akkor egy üzenet kéri, hogy a számítógépre telepítse a PC Companion alkalmazást. A PC Companion alkalmazás segítségével további alkalmazásokat érhet el, amelyek többek között a médiafájlok átvitelét és rendszerezését, az eszköz tartalmának szinkronizálását, valamint az eszköz frissítését is lehetővé teszik.

- ! A szerzői joggal védett egyes anyagokat nem lehet átvinni az eszköz és a számítógép között.

Tartalom átvitele és használata USB-kábel használatával

USB-kábel használatával a számítógép és az eszköz között egyszerűen átvihet és kezelhet fájlokat. Miután csatlakoztatta a két készüléket, a számítógép fájlkezelőjének használatával a tartalmat áthúzhatja az eszköz és a számítógép, vagy az eszköz belső tárhelye és az SD kártya között.

Ha zene-, video-, kép- vagy más médiafájlokat visz át, használja a számítógépen lévő Media Go™ alkalmazást. A Media Go™ átalakítja a médiafájlokat, hogy az eszközön is használhatók legyenek.

Tartalom átvitele az eszköz és számítógépek között USB-kábel használatával

1. USB-kábel segítségével csatlakoztassa eszközét egy számítógéphez. Az állapotsoron megjelenik a **Belső tárhely csatlakoztatva** felirat.
2. **Számítógépen:** Az asztalról nyissa meg a Microsoft® Windows® Intézőt, és várja meg, amíg az eszköz belső tárhelye külső lemezként megjelenik a Microsoft® Windows® Intézőben.
3. **Számítógépen:** Húzza át a kívánt fájlokat az eszköz és a számítógép között.

Tartalom átvitele a belső tároló és egy SD kártya között USB-kapcsolaton keresztül

1. USB-kábellel csatlakoztassa az eszközt egy számítógéphez. Az eszköz képernyőjének állapotsorán megjelenik az **Belső tárhely és SD kártya csatlakoztatva** felirat.
2. **A számítógépen:** Az asztalon nyissa meg a Microsoft® Windows® Intézőt, és várja meg, amíg az eszköz belső tárhelye külső lemezként megjelenik a Microsoft® Windows® Intézőben.
3. **A számítógépen:** Húzza a kívánt fájlokat az eszköz belső tárolójáról az SD kártyára.

Fájlok közvetlen átvitele az eszköz belső tárolójából egy SD kártyára

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Tároló > Adatok átvitele SD kártyára** lehetőségre.
 3. Jelölje be a fájl típusokat, amelyeket át szeretne vinni az SD kártyára.
 4. Koppintson a **Átvitel** lehetőségre.
- 💡 A közvetlen átviteli módszer azt jelenti, hogy nincs szükség USB-kábeles csatlakozásra.

Fájlok átvitele médiaátviteli üzemmódban Wi-Fi® hálózaton keresztül

Fájlokat átvihet az eszköz és az MTP protokollal kompatibilis egyéb eszközök, például egy számítógép között Wi-Fi® kapcsolat használatával. A csatlakoztatás előtt először párosítania kell a két eszközt. Ha zene-, video-, kép- vagy más médiafájlokat visz át az eszköz és a számítógép között, érdemes a számítógépen lévő Media Go™ alkalmazást használni. A Media Go™ átalakítja a médiafájlokat, hogy az eszközön is használhatók legyenek.

- 💡 A funkció használatához médiaátvitelt támogató Wi-Fi®-kompatibilis eszköz, például Microsoft® Windows Vista® vagy Windows® 7 rendszerű számítógép szükséges.

Az eszköz vezeték nélküli párosítása egy számítógéppel médiaátviteli üzemmódban

1. Ellenőrizze, hogy a médiaátviteli üzemmód engedélyezve van-e az eszközön. Az alapértelmezés szerint engedélyezve van.
 2. USB-kábel használatával csatlakoztassa az eszközt egy számítógéphez.
 3. **Számítógépen:** Miután az eszköz neve megjelent a képernyőn, kattintson a *Hálózati konfiguráció* elemre, és a számítógép párosításához kövesse az utasításokat.
 4. Amikor befejezte a párosítást, válassza le az USB-kábelt mindkét eszközről.
- ! A fenti utasítások csak Windows® 7 rendszerű számítógépen működnek, ha az hálózati kábelon keresztül csatlakozik egy Wi-Fi® hozzáférési ponthoz.

Párosított eszközök vezeték nélküli csatlakoztatása médiaátviteli üzemmódban

1. Ellenőrizze, hogy a médiaátviteli üzemmód engedélyezve van-e az eszközön. Az alapértelmezés szerint engedélyezve van.
 2. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
 3. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Xperia™ > USB-kapcsolat** lehetőségre.
 4. Koppintson a csatlakoztatni kívánt párosított eszközre a **Megbízható eszközök** csoportban.
 5. Koppintson a **Csatlak.** lehetőségre.
- ! Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi® be legyen kapcsolva.

Vezeték nélkül párosított eszköz leválasztása médiaátviteli üzemmódban

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Xperia™ > USB-kapcsolat** lehetőségre.
3. Koppintson a leválasztani kívánt párosított eszközre a **Megbízható eszközök** csoportban.
4. Koppintson a **Leválasztás** lehetőségre.

Másik eszközhöz párosítás eltávolítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Xperia™ > USB-kapcsolat** lehetőségre.
3. Koppintson az eltávolítandó párosított eszközre.
4. Koppintson a **Törlés** lehetőségre.

PC Companion

A PC Companion egy számítógépes alkalmazás, amely zeneszámok, videók és képek az eszközről vagy az eszközre történő átvitelére szolgáló kiegészítő funkciókhoz és szolgáltatásokhoz nyújt hozzáférést. A PC Companion a telefon frissítéséhez is használható, így hozzájuthat az elérhető legújabb szoftverekhez is. A PC Companion telepítőfájljai az eszközre mentve megtalálhatók, és a telepítés az eszközről indul, amikor azt egy USB-kábel segítségével számítógéphez csatlakoztatja.

A PC Companion alkalmazás használatához internetkapcsolattal rendelkező, az alábbi operációs rendszerek egyikét futtató számítógépre van szükség:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP Service Pack 3 vagy újabb

A PC Companion elindítása

1. Győződjön meg arról, hogy a PC Companion telepítve van a számítógépen.
2. Nyissa meg a PC Companion alkalmazást a számítógépen, majd az **Indítás** paranccsal nyissa meg a használandó szolgáltatások valamelyikét.

Media Go™

A Media Go™ számítógépes alkalmazás a médiatartalom kezelésére és átvitelére szolgál a számítógép és a telefon között. A Media Go™ a PC Companion alkalmazásból telepíthető és érhető el.

A Media Go™ alkalmazás használatához az alábbi operációs rendszerek valamelyike szükséges:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 vagy újabb

Tartalom átvitele a Media Go™ alkalmazással

1. Támogatott USB-kábel használatával csatlakoztassa a telefont egy számítógéphez.
2. **A telefonon:** Az állapotsoron megjelenik a **Belső tárhely csatlakoztatva** felirat.
3. **A számítógépen:** Először nyissa meg a számítógépen a PC Companion alkalmazást. A PC Companion alkalmazásban kattintson a *Media Go* lehetőségre a Media Go™ alkalmazás elindításához. Bizonyos esetekben meg kell várnia, hogy befejeződjön a Media Go™ telepítése.
4. A Media Go™ használatához húzással helyezze át a fájlokat a számítógép és a telefon között.

Vonalkódok beolvasása a NeoReader™ alkalmazás használatával

A NeoReader™ alkalmazással való beolvasás ismertetése

Az eszközt vonalkódolvasóként használva további információkhoz juthat a vonalkóddal rendelkező termékekről. Ha például felfedez egy kabátot egy újsághirdetésben, és szeretné megvásárolni, így megtudhatja, hogy melyik a legközelebbi üzlet. Ha a hirdetés beolvasható vonalkódot tartalmaz, a NeoReader™ alkalmazás e kód segítségével mobil webtartalmat érhet el, és megjeleníthet például egy termékinformációs weblapot vagy egy térképet a közeli üzletekről. A NeoReader™ a legtöbb szabványos vonalkódtípust támogatja.

A NeoReader™ alkalmazás indítása

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a  **NeoReader™** parancsra.

Vonalkód beolvasása

1. A NeoReader™ alkalmazás megnyitott állapotában tartsa az eszközt a vonalkód fölé, amíg a teljes vonalkód látható nem lesz a keresőben.
2. Az eszköz automatikusan leolvassa a vonalkódot, és a felismerésekor rezeg.

Vonalkód megadása kézzel

1. Érintse meg a  elemet, ha a NeoReader™ alkalmazás meg van nyitva.
2. Adja meg a vonalkód számát a szöveges mezőben, majd érintse meg: **GO!**

A NeoReader™ alkalmazás menürendszerének áttekintése

A NeoReader™ alkalmazásban az alábbi menüpontok találhatók:

	További lehetőségekért érintse meg
	A vonalkód számjegyeinek beírása kézzel. Ezt a lehetőséget akkor használhatja, ha a kamera nem tudja megfelelően leolvasni a vonalkódot
	A korábban leolvasott vonalkódok listájának megnézése
	A NeoReader™ alkalmazással kapcsolatos információk megnézése. További tudnivalók a különböző vonalkódtípusokról és a NeoReader™ használatáról
	Személyes beállítások, például a nyelv vagy az ország kiválasztása. Ezek az információk a vonalkód tartalmak testreszabásához használhatók. Emellett megadhatja a NeoReader™ alkalmazás használatára vonatkozó beállításokat
	Szöveges üzenet küldése meghívóként egy ismerős számára, hogy töltsen le a NeoReader™ alkalmazást

Intelligens csatlakozás

A Smart Connect alkalmazásról

A Smart Connect alkalmazás használatával állíthatja be, hogy mi történjen az eszközén, amikor egy tartozékot csatlakoztat vagy lecsatlakoztat. Használható arra is, hogy beállítson műveleteket vagy művelet csoportokat, amelyek a nap egy adott időpontjában elindulnak az eszközön.

Például amikor headsetet vagy fülhallgatót csatlakoztat, beállíthat egy olyan eseményt, amely az alábbi műveleteket indítja el az eszközön:

- Délelőtt 7 és 9 óra között, amikor dolgozni megy, a WALKMAN lejátszó elindul és a webböngésző megnyitja a napi újság weboldalát. A csengőhang rezgésre van állítva.
- Munkaidőben az eszközön a konferenciahívás alkalmazás nyílik meg az eszközön.
- Úton hazafelé az FM-rádió indul el, és a jegyzetek alkalmazás megnyitja a bevásárló listát.

A Smart Connect alkalmazás elindítása

1. A **Kezdőkép**pernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Smart Connect** lehetőségre.

Smart Connect esemény létrehozása

1. Indítsa el a Smart Connect alkalmazást. Ha a Smart Connect alkalmazást az első alkalommal nyitja meg, a bemutatkozó képernyő bezárásához koppintson az **OK** gombra.
2. Az **Események** fülön koppintson a **+** lehetőségre.
3. Az eseménynek adjon nevet, majd koppintson a **Létrehozás** lehetőségre.
4. A **Amikor** alatt adja meg tartozékot, az időt vagy mindkettőt.
5. A **Tegye ezt** alatt adja meg, hogy mi történjen az eszközön.
6. A **A végén** alatt adja meg, hogy mi történjen, amikor a tartozékot lecsatlakoztatja, vagy amikor a beállított idő elérkezik. Amikor ezek a feltételek teljesülnek, a műveletek elindulnak, amikor lecsatlakoztatja a tartozékot, vagy amikor az idő lejár.
7. Az esemény elmentéséhez nyomja meg a **↩** gombot.

💡 Bluetooth™ tartozék hozzáadásához először párosítania kell azt az eszközzel.

Smart Connect esemény szerkesztése

1. Indítsa el a Smart Connect alkalmazást.
2. Az **Események** fülön koppintson egy eseményre.
3. Ha az esemény ki van kapcsolva, koppintson a **⏻** lehetőségre.
4. Tetszés szerint módosítsa a beállításokat.
5. Az esemény elmentéséhez nyomja meg a **↩** gombot.

💡 Egy helytelen tétel törléséhez érintse meg és tartsa megérintve a tételt, majd koppintson a **Törlés** lehetőségre.

Az eszközön lévő adatok szinkronizálása

Adatok szinkronizálása az eszközön

Az eszközön telepített alkalmazásoktól függően több e-mail fiókból, szinkronizálási szolgáltatásból és más típusú fiókból szinkronizálhatja a névjegyeket, e-maileket, naptáreseeményeket és egyéb adatokat az eszközzel. Az eszköz szinkronizálása más információforrásokkal egyszerű és praktikus módja annak, hogy mindig naprakész legyen.

Szinkronizálás a Google™ adataival

Szinkronizálja az eszközt a különféle Google™ szolgáltatásokkal annak érdekében, hogy az adatai naprakészek legyenek, függetlenül attól, hogy a Google™ fiókját melyik eszközéről használja. Szinkronizálhatja például a névjegyzékét, a Gmail™ fiókját, a naptárát és a webböngésző adatait.

Google™ Fiók beállítása szinkronizáláshoz

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a következő ikonra: .
2. Koppintson a **Beállítások** > **Új fiók** > **Google** menüpontra.
3. Google™ Fiók létrehozásához kövesse a regisztrációs varázsló lépéseit, illetve ha már rendelkezik fiókkal, jelentkezzen be.
4. Jelölje be a **Biz. mentés és visszaállítás** jelölőnégyzetet, ha adatairól biztonsági másolatot szeretne készíteni Google™ Fiókjához, és koppintson a **Tovább** gombra.
5. Koppintson az újonnan létrehozott Google™ Fiókra, majd koppintson a szinkronizálandó elemekre.

Kézi szinkronizálás Google™ Fiókjával

1. A telefon **Kezdőképernyő**n koppintson .
2. Koppintson a **Beállítások** > **Google** menüpontra.
3. Koppintson a szinkronizálandó Google™ Fiókra.
4. Nyomja meg , és koppintson a **Szinkronizálás most** menüpontra.

Alkalmazás szinkronizálása Google™ Fiókkal

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a következő ikonra: .
2. Koppintson a **Beállítások** > **Google** menüpontra.
3. Koppintson a szinkronizálandó Google™ Fiókra. Ekkor megjelenik a Google Fiókkal szinkronizálható alkalmazások listája.
4. Koppintson a kijelölt Google Fiókkal szinkronizálandó alkalmazásra.

A webböngésző adatainak szinkronizálása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  lehetőségre.
2. Koppintson a **Beállítások** > **Google** lehetőségre.
3. Koppintson a szinkronizálandó Google™-fiókra, majd koppintson a **Szinkronizáló böngésző** lehetőségre.

Google™ Fiók eltávolítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a következő ikonra: .
2. Koppintson a **Beállítások** > **Google** menüpontra.
3. Koppintson arra a Google™ Fiókra, amelyet a fióklistánól törölni kíván.
4. Nyomja meg a  billentyűt, majd koppintson a **Fiók eltávolítása** parancsra.
5. A megerősítéshez koppintson újra a **Fiók eltávolítása** parancsra.

A vállalati e-mail, naptár és kapcsolatok szinkronizálása

Férjen hozzá a vállalati e-mail üzeneteihez, naptári találkozóihoz és kapcsolataihoz közvetlenül az eszközről. Tekintse meg és kezelje azokat olyan egyszerűen, mintha azt a számítógépéről tenné. A beállítás után az információkat az **E-mail**, a **Naptár** és a **Kapcsolatok** alkalmazásokban találja.

- ! A fent ismertetett funkció eléréséhez a vállalati információkat Microsoft® Exchange szervernek kell tárolnia.

Vállalati e-mail, naptár és kapcsolatok beállítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a **Beállítások** > **Új fiók** > **Exchange ActiveSync** lehetőségre.
3. Írja be a vállalati e-mail címét és jelszavát.
4. Koppintson a **Tovább** lehetőségre. Az eszköz elkezd a fiókadatok beolvasását. Ha hiba történik, bővebb információért forduljon a vállalat hálózatának rendszergazdjához.
5. Koppintson az **OK** gombra, ha engedélyezni szeretné, hogy a vállalati kiszolgáló felügyelje az eszközt.
6. Válassza ki az eszközzel szinkronizálandó adatokat, például névjegyeket és naptárbejegyzéseket.
7. Ha szükséges, az eszközkészítő bekapcsolásával engedélyezze, hogy a vállalati kiszolgáló felügyeljen egyes biztonsági funkciókat az eszközön. Engedélyezheti például, hogy a vállalati kiszolgáló jelszószabályokat és tárolási titkosítást adjon meg.
8. Amikor a beállítással végzett, adjon nevet a vállalati fiókjának.

A vállalati e-mail, a naptár és a névjegyek beállításainak szerkesztése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a **E-mail** lehetőségre, majd az  gombra.
3. Koppintson a **Beállítások** lehetőségre, majd válassza ki a vállalati fiókot.
4. Módosítsa a kívánt beállításokat.

Szinkronizálási időköz beállítása vállalati fiókhoz

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a **E-mail** lehetőségre, majd az  gombra.
3. Koppintson a **Beállítások** lehetőségre, majd válassza ki a vállalati fiókot.
4. Koppintson a **Bejövő üz. ellenőrzési gyakorisága** lehetőségre, és válasszon ki egy beállítást.

Vállalati fiók eltávolítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a **Beállítások** > **Exchange ActiveSync** lehetőségre, majd válassza ki a vállalati fiókját.
3. Koppintson a  lehetőségre, majd az **Fiók eltávolítása** gombra.
4. A megerősítéshez koppintson újra a **Fiók eltávolítása** lehetőségre.

Szinkronizálás a Facebook™ adataival

A Facebook™ kétféleképpen használható az eszközön. A normál Facebook alkalmazás használható az online Facebook fiók elérésre, vagy a Facebook fiókját szinkronizálhatja az eszközével, és közvetlenül hozzáférhet a Facebook™ tartalmához számos más alkalmazás használatával. Például a Facebookon keresztül zenét oszthat meg a "WALKMAN" alkalmazásban. Az eszköz szinkronizálásához a Facebook szolgáltatással először létre kell hoznia egy "Xperia™ - Facebook" integráló fiókot — amely a Sony által létrehozott megoldás az egyszerű integrálás érdekében.

"Xperia™ with Facebook" fiók beállítása az eszközön

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a **Beállítások > Új fiók > Xperia™ - Facebook integráció** lehetőségre.
3. A képernyőn megjelenő utasításokat követve jelentkezzen be a Facebook™ fiókjába vagy hozzon létre új fiókot.

Az "Xperia™ with Facebook" fiók kézi szinkronizálása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a **Beállítások > Xperia™ - Facebook integráció** lehetőségre.
3. Válassza ki a szinkronizálni kívánt fiókot.
4. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Szinkronizálás most** lehetőségre.

"Xperia™ with Facebook" fiók eltávolítása

- ! Ha eltávolít egy "Xperia™ with Facebook" fiókot a telefonról, a kapcsolódó online Facebook fiók nem törlődik, és a számítógépről továbbra is hozzáférhető lesz.
1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
 2. Koppintson a **Beállítások > Xperia™ - Facebook integráció** lehetőségre.
 3. Válassza ki az eltávolítani kívánt fiókot.
 4. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Fiók eltávolítása** lehetőségre.
 5. A megerősítéshez koppintson újra a **Fiók eltávolítása** lehetőségre.

Térképek és helymeghatározás

A helymeghatározási szolgáltatások ismertetése

Az eszköz helymeghatározásra is használható. Ehhez két lehetőség áll rendelkezésre: a GPS és a vezeték nélküli hálózatok. Ha csak megközelítő pontossággal, de gyorsan kívánja meghatározni tartózkodási helyét, a vezeték nélküli kapcsolódási lehetőséget válassza. Ha pontosabb helyadatokra van szüksége, és szabad rálátása van az égboltra, engedélyezze a GPS használatát. Olyan esetekben, amikor a vezeték nélküli hálózati kapcsolat jelerőssége nem megfelelő, a sikeres helymeghatározás érdekében engedélyezze mindkét lehetőséget.

- ! A Sony nem vállal garanciát a helymeghatározási szolgáltatások pontosságáért, beleértve (de nem kizárólagos jelleggel) a navigációs szolgáltatásokat is.

A GPS használata

Az eszköz beépített GPS vevővel rendelkezik, így lehetővé teszi az aktuális hely meghatározását műholdas jelek segítségével.


- ! Ha olyan szolgáltatásokat vesz igénybe, amelyekhez a GPS-vevőnek meg kell határoznia az Ön földrajzi helyét, győződjön meg arról, hogy az égboltot nem takarja el semmi.

A engedélyezése vagy feloldása

1. A Főoldal képernyőn koppintson az .
2. Koppintson a **Beállítások** > **Helyszolgáltatások** lehetőségre.
3. Jelölje a **GPS-műholdak** jelölőnégyzetet vagy szüntesse meg a bejelölését.

A legjobb teljesítmény

A GPS első használatakor a tartózkodási hely meghatározása akár 5-10 percet is igénybe vehet. A keresés segítéséhez lehetőleg szabad ég alatt álljon. Álljon mozdulatlanul, és ne takarja el a GPS antennát (a képen a megjelölt terület). A GPS jelek áthatolnak a felhőkön és a műanyagokon, de az olyan tömör tárgyakon, mint az épületek vagy a hegyek, nem. Ha a rendszer néhány perc után sem tudja meghatározni az aktuális helyet, próbálkozzon más helyről.

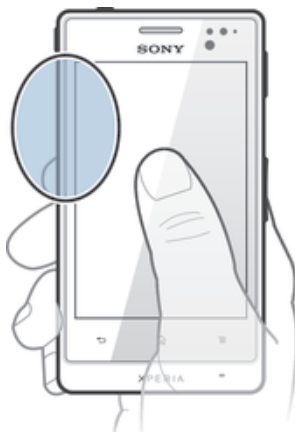

Google™ Térkép

Nyomon követheti aktuális tartózkodási helyét, megtekintheti a valós idejű forgalmi helyzetet, és részletes utasításokat követve érheti el úti célját. A magas barangolási

költségek elkerülése érdekében az utazások előtt térképeket tölthet le és menthet a memóriakártyára.

- ! A Google™ Térkép alkalmazáshoz internetkapcsolat szükséges. Ha az eszközről csatlakozik az internethez, adatátviteli költségek merülhetnek fel. További információért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez. Előfordulhat, hogy a Google™ Térkép alkalmazás egyes piacokon, országokban vagy régiókban nem érhető el.

A Google Maps™ használata

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Térképek** lehetőségre.

- ! A Google™ Térkép használatához a **Beállítások > Helyszolgáltatások** menüpontban legalább egy helymeghatározási módszert engedélyeznie kell.

Segítség a Google™ Térkép használatához

- A Google™ térkép használatakor nyomja meg a  billentyűt, és koppintson a **Súgó** menüpontra.

Ismerősök helyének megnézése a Google™ Koordináták alkalmazásban

A Google™ Koordináták alkalmazással megnézheti ismerősei helyét a térképeken, illetve megoszthatja velük saját helyét és más információkat.

Google Maps™ használata a tájékozódáshoz

A Google Maps™ alkalmazás használható gyalogos, tömegközlekedéssel történő és autós útvonaltervezéshez. A Főoldal képernyőn parancsikont adhat egy adott úti célhoz, így gyors útvonaltervezést hajthat végre, bárhol legyen.

Amikor a térképet nézi, internetkapcsolatot hoz létre, és az eszközre adatok továbbítódnak. Mielőtt útnak indul, hasznos lehet térképek letöltése és elmentése az eszközre. Így elkerülheti a barangolással járó magas költségeket.

- ! A Sony nem garantálja az útvonaltervező szolgáltatások pontosságát.

A Navigáció alkalmazás használata

Az eszköz navigációs alkalmazásával folyamatosan friss utasításokhoz juthat az úti célok eléréséhez. Az utasítások hangos utasítások, illetve a képernyőn is megjelennek.

- ! A Navigáció alkalmazás nem mindenütt érhető el.

A Navigáció elindítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Navigálás** lehetőségre.

A Wisepilot™ alkalmazás használata

Részletes hangos útmutatás az úti célok eléréséhez. Segítségével kezelheti utazásait, és SMS-ben vagy a Twitter™, illetve a Facebook™ szolgáltatáson keresztül megoszthatja ismerőseivel az útvonalakat és a helyeket.

- ! A Wisepilot™ szolgáltatás nem mindenütt érhető el.

A Wisepilot™ indítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson az **Wisepilot for XPERIA™** parancsra.

Naptár és ébresztőóra

Naptár

Időbeosztását az eszközben található naptár alkalmazás segítségével kezelheti. Ha rendelkezik Google™ fiókkal, az eszközön lévő naptár alkalmazást internetes naptárával is szinkronizálhatja.

A naptár nézet beállítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a **Naptár** lehetőségre.
2. Koppintson a **Hónap**, **Hét** vagy **Nap** lehetőségre, és válasszon egy opciót.

Több naptár megtekintése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson **Naptár** ikonra.
2. Nyomja meg a  billentyűt, majd koppintson a **Saját naptárak** menüpontra.
3. Válassza ki a naptárokat, amelyeket meg szeretne nézni.

Naptáreseemény létrehozása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  lehetőségre, majd a **Naptár** lehetőségre.
2. Koppintson a  lehetőségre.
3. Írja be az esemény nevét, időpontját, helyét és leírását.
4. Válasszon emlékeztetőt az eseményhez. Ha új emlékeztetőt szeretne az eseményhez hozzáadni, koppintson a  gombra.
5. Szükség esetén koppintson a **Egyebek** lehetőségre, és válasszon másik beállítást az **Ismétlődés** alatt.
6. Koppintson a **Kész** lehetőségre.



Amikor a találkozó időpontja közeledik, az eszköz rövid hangjelzéssel emlékezteti rá. Ezenfelül a  ikon is megjelenik az állapotsoron.

Naptáreseemény megtekintése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd a **Naptár** billentyűre.
2. Koppintson az eseményre, amelyet meg szeretne nézni.

A naptárbeállítások módosítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd a **Naptár** lehetőségre.
2. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
3. Koppintson a módosítandó beállításra, és szükség szerint módosítsa azt.

Ébresztőóra

Eszközét ébresztőóráként használhatja, és az eszközön elmentett bármely hangot kiválaszthatja ébresztési jelként. Ha kikapcsolja az eszközt, az ébresztés nem szólal meg. Csendes üzemmódban azonban megszólal.

Az ébresztőóra megnyitása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Riasztás és óra** lehetőségre.

Új ébresztés beállítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Riasztás és óra** lehetőségre.
3. Koppintson a **Riasztás felvétele** lehetőségre.
4. Koppintson az **Idő** lehetőségre, majd felfelé vagy lefelé léptetéssel módosítsa az időt.
5. Koppintson a **Kész** lehetőségre.
6. Szükség esetén módosítsa a többi ébresztési beállítást.
7. Koppintson a **Kész** lehetőségre.

Meglévő ébresztés módosítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Riasztás és óra** lehetőségre.
3. Koppintson a módosítandó ébresztésre.
4. Koppintson az **Idő** lehetőségre, majd felfelé vagy lefelé léptetéssel módosítsa az időt.
5. Koppintson a **Kész** lehetőségre.
6. Szükség esetén módosítsa a többi ébresztési beállítást.
7. Koppintson a **Kész** lehetőségre.

- ! Az ébresztés időformátuma az általános időbeállításokban megadott formátumban (például 12 vagy 24 órás) jelenik meg.

Riasztás kikapcsolása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Riasztás és óra** lehetőségre.
3. Koppintson a kikapcsolandó riasztás mellett lévő  lehetőségre.

Meglévő riasztás aktiválása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Riasztás és óra** lehetőségre.
3. Koppintson az aktiválandó riasztás mellett lévő  lehetőségre.

Riasztás törlése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Riasztás és óra** lehetőségre.
3. Tartsa megérintve a törlendő riasztást.
4. Koppintson a **Riasztás törlése** parancsra, majd az **Igen** gombra.

Csengőhang beállítása riasztáshoz

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Riasztás és óra** lehetőségre.
3. Koppintson a módosítandó riasztásra.
4. Koppintson a **Speciális riasztási beállítások** lehetőségre, majd szüntesse meg a **Stílusbeállítások** jelölőnégyzet bejelölését.
5. Koppintson a **Riasztás hangja** lehetőségre, és válasszon egy beállítást.
6. Koppintson a **Kész** parancsra, majd az **Kész** gombra.

Ismétlődő riasztás beállítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Riasztás és óra** lehetőségre.
3. Koppintson a módosítandó riasztásra.
4. Koppintson a **Ismétlés** lehetőségre.
5. Jelölje be a kívánt napokhoz tartozó jelölőnégyzeteket, majd koppintson az **OK** gombra.
6. Koppintson a **Kész** lehetőségre.

Riasztás címének beállítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Riasztás és óra** lehetőségre.
3. Koppintson a módosítandó riasztásra.
4. Koppintson a **Speciális riasztási beállítások** lehetőségre, majd koppintson a **Riasztás szövege** mezőre, és adjon nevet a riasztásnak.
5. Koppintson a **Kész** lehetőségre.

Rezgésfunkció aktiválása riasztáshoz

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Riasztás és óra** lehetőségre.
3. Koppintson a módosítandó riasztásra.
4. Koppintson a **Speciális riasztási beállítások** lehetőségre, majd jelölje be a **Rezgés** jelölőnégyzetet.
5. Koppintson a **Kész** lehetőségre.

Riasztási hang beállítása, ha a telefon néma üzemmódban van

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Riasztás és óra** lehetőségre, majd koppintással válasszon ki egy riasztást.
3. Koppintson a **Speciális riasztási beállítások** elemre, majd jelölje be a **Riasztás néma módban** jelölőnégyzetet.
4. Koppintson a **Kész** gombra.

Szundi mód bekapcsolása riasztás megszólalásakor

- Koppintson a **Szundi - perc** lehetőségre.

Riasztás kikapcsolása a megszólalásakor

- Húzza el jobbra a  ikont.

Támogatás és karbantartás

Az eszköz frissítése

Az optimális teljesítmény elérése és a legfrissebb fejlesztések beszerzése érdekében eszközét frissítheti a legújabb szoftververzióval.

Az eszközön található Frissítési központ alkalmazással vezeték nélkül, a számítógépeken telepíthető PC Companion alkalmazással pedig egy USB-kábellel létrehozott kapcsolattal futtathat frissítést. Vezeték nélküli frissítés esetén használhat mobilhálózatot vagy egy Wi-Fi® hálózati kapcsolatot. A frissítés előtt készítsen biztonsági másolatot, és mentse az eszközön tárolt összes adatot.

- ! Ha a Frissítési központ alkalmazással futtat frissítéseket, adatkapcsolat jön létre, és ehhez kapcsolódó díjak merülhetnek fel. Emellett a frissítések mobilhálózaton történő elérhetősége függ az üzemeltetőtől. További információért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

Az eszköz vezeték nélküli frissítése

Az eszköz vezeték nélküli frissítéséhez használja a Frissítési központ alkalmazást. A szoftverfrissítések letölthetők kézzel, vagy a Frissítési központ beállítható úgy, hogy az eszközt automatikusan frissítse, amikor a letöltések rendelkezésre állnak. Ha az automatikus frissítési funkció van aktiválva, egy értesítés jelenik meg az állapotsoron, amikor a frissítés rendelkezésre áll.

Szoftverfrissítések kézi letöltése a Frissítési központból

1. A kezdőképernyőn koppintson az .
 2. Keresse meg és koppintson a **Update Center** lehetőségre.
 3. Válassza ki a kívánt alkalmazás- vagy rendszerfrissítést, és koppintson a **Letöltés** lehetőségre, vagy az összes alkalmazásfrissítés letöltéséhez koppintson a **Frissítés** lehetőségre.
- ! A letöltés után az alkalmazásfrissítések automatikusan elindulnak. A rendszerfrissítések esetén várja meg, amíg az eszköz újraindul, majd a frissítéseket telepítse kézzel. Amikor a frissítéseket mobile hálózatokon keresztül tölti le, adatkapcsolati díjak merülhetnek fel.

Automatikus szoftverfrissítések aktiválása a Frissítési központ alkalmazás használatával

1. A kezdőképernyőn koppintson az .
 2. Keresse meg és koppintson a **Update Center** lehetőségre.
 3. Nyomja meg a , majd koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
 4. Jelölje be a **Automatikus letöltések engedélyezése** jelölőnégyzetet, majd koppintson az **Elfogadás** lehetőségre. A telefon a frissítéseket automatikusan letölti, amikor azok rendelkezésre állnak.
- ! Amikor a frissítéseket mobile hálózatokon keresztül tölti le, adatkapcsolati díjak merülhetnek fel.

Rendszerfrissítések telepítése

1. A Főoldal képernyőn koppintson a ikonra .
2. Keresse meg és koppintson a **Update Center** lehetőségre.
3. Válassza ki a telepítendő rendszerfrissítést, majd koppintson a **Telepítés** lehetőségre.

Az eszköz frissítése USB-kábelkapcsolat használatával

Egyes frissítések nem érhetők el vezeték nélküli letöltéssel. Az ilyen frissítésekről az állapotsoron megjelenő értesítés tájékoztat. A frissítések letöltéséhez és telepítéséhez egy USB-kábelre és egy PC Companion alkalmazást futtató számítógépre van szükség. A PC Companion a számítógépre az eszközön elmentett telepítőfájl használatával telepíthető, vagy az alkalmazás közvetlenül is letölthető a *PC Companion* weboldáról.

A PC Companion alkalmazás letöltése az eszközről

1. USB-kábel használatával csatlakoztassa az eszközt egy számítógéphez.
 2. Amikor a program kéri, a PC Companion számítógépre történő telepítésének elindításához kövesse az eszközön megjelenő utasításokat.
- 💡 A PC Companion szintén letölthető a *PC Companion* weboldalról.

Szoftverfrissítések letöltése USB-kábelkapcsolat használatával

1. Ha még nincs telepítve, a PC Companion alkalmazást telepítse a számítógépére.
2. USB-kábel használatával csatlakoztassa az eszközt egy számítógéphez.
3. **Számítógép:** Indítsa el a PC Companion alkalmazást. Néhány másodperc elteltével a PC Companion érzékeli az eszközt, és elkezd az új szoftver keresését.
4. **Eszközön:** Amikor az állapotsoron értesítések jelennek meg, a megfelelő szoftverfrissítések végrehajtásához kövessen a képernyőn látható utasításokat.

Az eszköz frissítése Apple® Mac® számítógépről

1. Ha még nincs telepítve, telepítse a Sony™ Bridge for Mac alkalmazást a használt Apple® Mac® típusú számítógépen.
2. Csatlakoztassa az eszközt az Apple® Mac® számítógéphez egy USB-kábellel.
3. **Számítógép:** Indítsa el a Sony™ Bridge for Mac alkalmazást. Néhány másodperc elteltével a Sony™ Bridge for Mac alkalmazás érzékeli az eszközt, és elkezd az új szoftver keresését.
4. **Számítógép:** Ha új frissítő szoftver található, megjelenik egy előugró ablak. A megfelelő szoftverfrissítések végrehajtásához kövessen a képernyőn látható utasításokat.

! A Sony™ Bridge alkalmazás letölthető a *Bridge for mac* weboldalról

Az eszköz alaphelyzetbe állítása

Az eszköz alaphelyzetbe állításának ismertetése

Az eszköz eredeti beállításai visszaállíthatók, akár az összes személyes adat törlésével, akár anélkül. Ezzel az eszköz visszaállítható az első bekapcsolása előtti állapotba. Ennek végrehajtása előtt azonban feltétlenül készítsen biztonsági másolatot az eszközön tárolt összes fontos adatról.

Az adatok gyári alaphelyzetbe való visszaállítása

- ⚠ Az eszköz maradandó károsodásának elkerülése érdekében az alaphelyzetbe állítás közben ne indítsa újra a telefont.
1. A **Kezdőképernyőn** koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Biztonsági mentés és visszaállítás** menüpontra.
 3. Koppintson a **Gyári adatok visszaállítása** gombra.
 4. Ha az eszköz belső tárolójára mentett adatokat, például képeket vagy zeneszámokat is törölni kívánja, jelölje be a **Belső tárhely tartalmának törlése** jelölőnégyzetet.
 5. Koppintson a **Telefon visszaállítása** gombra.
 6. A megerősítéshez koppintson a **Minden törlése** lehetőségre.

Az eszköz zárolása és védelme

Az IMEI-szám

Minden mobiltelefonhoz tartozik egy ún. IMEI-szám (az IMEI jelentése International Mobile Equipment Identity, azaz a mobil készülék nemzetközi azonosító jele). A felhasználónak célszerű ezt a számot valahova feljegyeznie és megőriznie. Ha ellopnák a telefont, a hálózat üzemeltetője az IMEI-szám ismeretében letilthatja a telefon használatát az országon belül.

Az IMEI-szám megtekintése



- Az IMEI-szám megtekintéséhez vegye le a fedelet.
- Az eszközön nyissa meg a telefon tárcsázót, és írja be: ***#06#**.

A telefon IMEI-számának megtekintése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > A telefonról > Állapot** menüpontra.
3. Léptessen az **IMEI** lehetőségre az **IMEI-szám megnézéséhez**.

A SIM-kártya védelme

A SIM-kártyazár csak az előfizetéséhez tartozó SIM-kártyát védi. Ha új SIM-kártyát helyez az eszközbe, az eszköz azzal is működni fog. Ha a SIM-kártya zárolva van, meg kell adnia PIN-kódját (személyi azonosítószámát). Ha a kísérletek megengedett számánál többször helytelenül adja meg a PIN-kódot, a SIM-kártya le lesz tiltva. Ekkor meg kell adnia PUK-kódját (a személyi feloldókulcsot), majd egy új PIN-kódot. A PIN-, a PIN2- és a PUK-kódot a hálózat üzemeltetője adja ki.

A SIM-kártya PIN-kóddal való zárolásának engedélyezése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Biztonság > SIM/RUIM-kártyazár beállítása > SIM-kártya zárolása** parancsra.
3. Írja be a SIM-kártya PIN-kódját, és koppintson az **OK** gombra.

A SIM-kártya PIN-kódjának a megváltoztatása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Biztonság > SIM/RUIM-kártyazár beállítása > SIM PIN-kód módosít.** parancsra.
3. Írja be a SIM-kártya régi PIN-kódját, és koppintson az **OK** gombra.
4. Írja be a SIM-kártya új PIN-kódját, és koppintson az **OK** gombra.
5. Írja be újra a SIM-kártya új PIN-kódját, és koppintson az **OK** gombra.

A SIM-kártya PIN2-kódjának a megváltoztatása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Hívásbeállítások > Fix hívószámok > PIN2 kód módosítása** parancsra.
3. Írja be a SIM-kártya régi PIN2-kódját, és koppintson az **OK** gombra.
4. Írja be a SIM-kártya új PIN2-kódját, és koppintson az **OK** gombra.
5. Erősítse meg az új PIN2-kódot és koppintson az **OK** gombra.

SIM-kártya zárolásának feloldása

1. Amikor a **Írja be a PUK kódot, majd az új PIN kódot.** megjelenik, adja meg a PUK kódot.
 2. Írjon be egy új PIN-kódot, és koppintson az **OK** gombra.
- ! Ha túl sokszor ad meg helytelen PUK-kódot, a rendszer letiltja a SIM-kártyát. Ha ez történik, SIM-kártyáért forduljon a szolgáltatójához.

Képernyőzár beállítása

Képernyőzár beállítása

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson a  > **Beállítások** > **Biztonság** > **Képernyőzár** ikonra.
2. Válasszon ki egy lehetőséget.

Képernyőzár-feloldási alakzat létrehozása

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Biztonság** > **Képernyőzár** > **Minta** menüpontra.
3. Kövesse az eszközön megjelenő utasításokat. Olyan biztonsági kérdés kiválasztását kéri a rendszer, amelynek használatával feloldható az eszköz zárolása, amennyiben elfelejtené a képernyőzár-feloldási alakzatot.

A képernyő feloldása képernyőzár-feloldási minta használatával

1. Kapcsolja be a képernyőt.
 2. Rajzolja meg a képernyőzár-feloldási mintát.
- ! Ha a képernyőn megrajzolt feloldási mintát a program sorozatban ötször visszautasítja, választhatja azt a megoldást, hogy 30 másodperces várakozást követően újból próbálkozik, illetve megválaszthatja a kiválasztott biztonsági kérdést is.

A képernyőzár-feloldási alakzat megváltoztatása

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Biztonság** > **Képernyőzár** lehetőségre.
3. Rajzolja meg a képernyőzár-feloldási mintát.
4. Koppintson a **Minta** lehetőségre.
5. Kövesse az eszközön megjelenő utasításokat.

A képernyőzár-feloldási alakzat letiltása

1. A kezdőképernyőn koppintson a  > **Beállítások** > **Biztonság** > **Képernyőzár** lehetőségre.
2. Rajzolja meg a képernyőzár-feloldási alakzatot.
3. Koppintson a **Csúsztatás** parancsra.

Képernyőzár-feloldási PIN kód létrehozása

1. A kezdőképernyőn koppintson a  > **Beállítások** > **Biztonság** > **Képernyőzár** > **PIN-kód** lehetőségre.
2. Írjon be egy számokból álló PIN kódot.
3. Szükség esetén a  billentyűre koppintva állítsa kisméretűre a billentyűzetet.
4. Koppintson a **Tovább** lehetőségre.
5. Ismételt beírásával erősítse meg a PIN kódot.
6. Szükség esetén a  billentyűre koppintva állítsa kisméretűre a billentyűzetet.
7. Koppintson a **OK** lehetőségre.

A képernyőzár-feloldási PIN kód letiltása

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson a  > **Beállítások** > **Biztonság** > **Képernyőzár** lehetőségre.
2. Adja meg a PIN kódot, majd koppintson a **Tovább** gombra.
3. Koppintson a **Csúsztatás** parancsra.

Képernyőzár jelszó létrehozása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  > **Beállítások** > **Biztonság** > **Képernyőzár** > **Jelszó** lehetőségre.
2. Írjon be egy jelszót.
3. Szükség esetén a  billentyűre koppintva állítsa kisméretűre a billentyűzetet.
4. Koppintson a **Tovább** lehetőségre.
5. Ismételt beírásával erősítse meg a jelszót.
6. Szükség esetén a  billentyűre koppintva állítsa kisméretűre a billentyűzetet.
7. Koppintson a **OK** lehetőségre.

A képernyőzár-feloldási jelszó letiltása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  > **Beállítások** > **Biztonság** > **Képernyőzár** ikonra.
2. Írja be a jelszót, és koppintson a **Tovább** gombra.
3. Koppintson a **Csúsztatás** lehetőségre.

Támogató alkalmazás

A súgóalkalmazás elérése

1. Az alkalmazás-képernyőn keresse meg és koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a kívánt súgóelemre.

Az eszköz újrahasznosítása

Van otthon egy régi, felesleges eszköze? Miért nem hasznosítja újra? Könnyítse meg számunkra az eszközben lévő anyagok és alkatrészek újrahasznosítását, és így a természetet is óvja. További információ a régiójában elérhető újrahasznosítási lehetőségekről: blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/.

Referencia

Beállítások áttekintése

Ismerje meg az eszköz beállításait annak érdekében, hogy igényeinek megfelelően személyre szabhassa azokat.

Wi-Fi	Kapcsolja ki vagy be a Wi-Fi® funkciót, keressen rendelkezésre álló Wi-Fi® hálózatokat vagy adjon hozzá Wi-Fi® hálózatot.
Bluetooth	Kapcsolja ki vagy be a Bluetooth™ funkciót, keressen rendelkezésre álló Bluetooth™ eszközöket, és tegye láthatóvá vagy láthatatlanná az eszközt más Bluetooth™ eszközök számára.
Adathasználat	Kapcsolja be vagy ki a mobil adatforgalmat, és kövesse nyomon az egy adott idő alatt lebonyolított adatfelhasználását.
Továbbiak...	Kapcsolja ki vagy be a Repülőgépes üzemmódot, konfigurálja a VPN és a Mobile hálózatok beállításait, engedélyezze az eszköz számára, hogy megossza mobil adatkapcsolatát hordozható Wi-Fi® csatlakozási pontként vagy USB, illetve Bluetooth™ internetmegosztással.
Hívásbeállítások	Kezelje és konfigurálja a fix hívószámokat, a hangpostát és az internetes hívásokat.
Hang	Állítsa be, hogy az eszköz milyen csengőhangot adjon, hogyan rezegjen vagy figyelmeztessen, amikor kommunikációt fogad. Ezeknek a beállításoknak a használatával állíthatja be a zene vagy más hangos tartalom hangerejét, illetve egyéb kapcsolódó beállításokat is módosíthat.
Megjelenítés	Engedélyezze, hogy az eszköz képernyője tájolást váltson, amikor az eszközt elforgatja. Itt állíthatja be a fényerőt, a betűméretet, a háttérképet és képernyő kikapcsolás időzítőt.
Tároló	Itt ellenőrizheti az eszköz belső tárhelyén és az SD kártyán lévő rendelkezésre álló szabad helyet. Törölheti az SD kártyát, illetve leválaszthatja a biztonságos eltávolítás érdekében.
Energiagazdálkodás	Az energiatakarékos üzemmódok be-, illetve kikapcsolása. Ezenfelül az eszköz akkumulátorának megtekintése és annak megállapítása, hogy az egyes alkalmazások hogyan használják az akkumulátort.
Alkalmazások	Kezelje a futó alkalmazásokat, a letöltött alkalmazásokat és az SD kártyán lévő alkalmazásokat.
Xperia™	Használja a kifejezetten az Xperia eszközökhöz készült funkciókat, mint pl. az USB csatlakozási módot és internetkapcsolatot.
Helyszolgáltatások	A helymeghatározási információk elérésének engedélyezése vagy letiltása.
Biztonság	Védje eszközét különféle zárok és jelszavak beállításával. Engedélyezheti nem Google Play™ alkalmazások telepítését is.
Nyelv és bevitel	Válassza ki az eszköz nyelvét, állítsa be a szövegbeviteli opciókat, és konfigurálja a beszéd beállításokat.

Biztonsági mentés és visszaállítás	Készítsen biztonsági mentést az adatairól vagy állítsa vissza az eszközt.
Beállítási útmutató	Segítség az eszköz beállításához.
Új fiók	Adjon hozzá fiókot a készülékéhez, például e-mail fiókot vagy Google™ fiókot.
Dátum és idő	Állítsa be a dátumot és időt, vagy válasszon a hálózat által biztosított értékek közül. Válassza ki a kívánt dátum- és időformátumot.
Kisegítő lehetőségek	A telepített kisegítő szolgáltatások engedélyezése és a kapcsolódó beállítások módosítása.
Fejlesztői lehetőségek	Állítsa be az alkalmazás fejlesztés opcióit. Például a kezdőképernyőn megjelenítheti a CPU használatot, vagy az eszközt beállíthatja úgy, hogy hibajavító módba lépjen, amikor az USB csatlakozás aktív.
A telefonról	Itt tekintheti meg az eszközzel kapcsolatos információkat, mint pl. a modellszám és jelerősség. A szoftvert is frissítheti a legújabb verzióra.

Állapot és értesítő ikonok áttekintése

Állapotjelző ikonok

A képernyőn az alábbi állapotjelző ikonok jelenhetnek meg:

	Jelerősség
	Nincs jel
	Barangolás
	GPRS elérhető
	EDGE elérhető
	3G elérhető
	GPRS-adatok küldése és letöltése
	EDGE-adatok küldése és letöltése
	3G-adatok küldése és letöltése
	Akkumulátor készülsége
	Az akkumulátor töltődik
	A GPS aktív
	A Repülés üzemmód be van kapcsolva
	A Bluetooth™ funkció be van kapcsolva
	Nincs behelyezve SIM-kártya
	Némítva van a mikrofon
	A kihangosító hangszóró be van kapcsolva
	Néma üzemmód
	Rezgés üzemmód

	Riasztás beállítva
	Szinkronizálás van folyamatban
	Bejelentkezési vagy szinkronizálási probléma
	A Wi-Fi® kapcsolat engedélyezve van, és elérhetők a vezeték nélküli hálózatok

Értesítési ikonok

A képernyőn az alábbi értesítési ikonok jelenhetnek meg:

	Új e-mail üzenet
	Új szöveges vagy MMS-üzenet
	Új hangüzenet
	Közelgő naptáreseemény
	Zeneszám lejátszása folyamatban van
	Az eszköz USB-kábelen keresztül kapcsolódik a számítógéphez
	Figyelmeztető üzenet
	Hibaüzenet
	Nem fogadott hívás
	Hívás van folyamatban
	Hívás várakoztatása folyamatban
	A hívásátirányítás be van kapcsolva
	Szoftverfrissítések érhetők el
	Adatok letöltése
	Adatok feltöltése
	Több (nem megjelenített) értesítés

Az alkalmazások áttekintése

	Az Ébresztőóra alkalmazással különféle riasztások állíthatók be.
	A webböngésző a weblapok megtekintésére, az azokon történő navigálásra, a könyvjelzők, valamint szöveg és képek kezelésére szolgál.
	A Számológép alkalmazással alapszintű számításokat hajthat végre.
	A Naptár alkalmazás az események nyomon követésére és a találkozók kezelésére szolgál.
	A kamerával fényképeket és videoklipeket készíthet.
	A Kapcsolatok alkalmazás a névjegyekhez tartozó telefonszámok, e-mail címek és egyéb információk kezelésére szolgál.
	A letöltött alkalmazások elérése.
	Az E-mail alkalmazással e-maileket küldhet és fogadhat magán- vagy vállalati fiók használatával.
	A Facebook alkalmazás lehetővé teszi a közösségi hálózatépítést és a barátaival, családtagjaival és munkatársaival való kapcsolattartást.

-  FM-rádióállomások böngészése és hallgatása.
-  Az Album alkalmazás fényképek és videók megtekintésére és kezelésére használható.
-  A Gmail™ alkalmazás e-mail üzenetek olvasására, írására és rendszerezésére szolgál.
-  Információkeresés az eszközön és a weben.
-  Az aktuális tartózkodási hely megtekintése, helyek keresése és útvonaltervezés a Google™ Térkép használatával.
-  Ingyenes és fizetős alkalmazások letöltése az eszközhöz a Google Play™ piactérről.
-  Az Üzenetek alkalmazás szöveges és MMS-üzenetek küldésére és fogadására szolgál.
-  A Filmek alkalmazással videókat játszhat le az eszközön, és videókat oszthat meg barátaival vagy DLNA™ tanúsítványt használó egyéb eszközökön.
-  A "WALKMAN" alkalmazás zeneszámok, hangos könyvek és podcastok rendszerezésére és lejátszására szolgál.
-  Navigálás az utakon részletes hangutasításokkal.
-  Hírek és időjárási előrejelzések megtekintése.
-  Telefonhívások kezdeményezése kézi tárcsázással vagy az intelligens tárcsázási funkció használatával.
-  Helyek, például éttermek vagy kávézók keresése.
-  A Video Unlimited™ alkalmazás videók kölcsönzésére és megvásárlására szolgál.
-  A Music Unlimited™ egy előfizetés-alapú alkalmazás, amely Wi-Fi® vagy mobil adatkapcsolaton keresztül több millió zeneszámhoz biztosít hozzáférést.
-  A beállítások testreszabása.
-  A Google™ Csevegő alkalmazás a barátokkal való online csevegésre szolgál.
-  Zeneszámok felismerése, előadói, album- és egyéb információk letöltése.
-  A Súgó alkalmazással felhasználói támogatás érhető el az eszközről. Megtekintheti például a használati útmutatót, a hibaelhárítási információkat, valamint a tippeket és a trükköket.
-  A YouTube™ alkalmazással elérheti a globális videomegosztó webhelyet.
-  Új alkalmazások és frissítések letöltése és telepítése.

! Egyes alkalmazások használata nem mindenhol, illetve nem minden hálózat és/vagy szolgáltató által támogatott.

Fontos tudnivalók

Fontos tudnivalók című tájékoztató

Mielőtt használatba veszi az eszközt, kérjük olvassa el az eszöközhöz kapott Telepítési útmutatóban vagy a csomagoláson lévő *Fontos tudnivalók* című tájékoztatót.

A telepítővarázsló elérése manuálisan

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a **Beállítások** > **Beállítási útmutató** lehetőségre.

Szolgáltatásokra és funkciókra vonatkozó korlátozások

- ! A Használati útmutatóban ismertetett egyes szolgáltatások és funkciók nem érhetők el az összes országban vagy régióban, illetve egyes területeken nem minden hálózat vagy szolgáltató támogatja azokat. Ez vonatkozik többek között a nemzetközi GSM-segélyhívószámra (112) is. Lépjen kapcsolatba a hálózat üzemeltetőjével vagy a szolgáltatójával az egyes funkciók és szolgáltatások elérhetősége, illetve az ezek elérésével vagy használatával kapcsolatban esetleg felmerülő külön költségek ügyében.

Az útmutatóban ismertetett egyes szolgáltatások és alkalmazások használatához internetkapcsolatra lehet szükség. Ha az eszközről csatlakozik az internethez, adatátviteli költségek merülhetnek fel. További információért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

Vízállóság

Annak érdekében, hogy a telefon vízálló legyen, a microSD™ kártyafoglalat, a SIM kártya tartó, a Micro USB port és a headset csatlakozó fedelét szorosan le kell zárni. Arról is gondoskodjon, hogy a hátlap megfelelően fel legyen helyezve.

A telefont óvja a nagyon párás vagy poros környezettől. A készülék normál elhasználódása és kopása csökkenti az ellenállóságát a nedvességgel és a porral szemben. A telefont ne használja az alábbi körülmények között:



Tengervíz



Úszómedence



Búvárkodás



Meleg víz



Homok/sár



Egyéb folyadék
vegyszerek

A mobiltelefont, a Micro USB portot vagy a headset csatlakozót sose merítse vízbe, a mobiltelefont óvja a folyékony vegyszerektől, és óvja az olyan párás környezetektől, ahol a hőmérséklet különösen magas vagy alacsony. Ha a Micro USB portba vagy a headset csatlakozóba víz vagy folyadék kerül, törölje le egy száraz ruhával. A Micro USB port és a headset csatlakozó vízállósága nem minden környezetben garantált.

A kiegészítő tartozékok, beleértve az akkumulátorokat, töltőket, kihangsító készülékeket, Micro USB-kábeleket, microSD™ kártyákat, szíjakat stb. nem vízállók.

A jótállás nem érvényes a készülék szándékos rongálásából vagy nem megfelelő használatából eredő sérülésekre és károsodásokra. A termék használatára vonatkozó további kérdéseire ügyfélszolgálatunktól kaphat választ.

IP (behatolás elleni védelem) értékelés

Az eszköz egy adott IP osztályozással rendelkezik, ami azt jelenti, hogy tanúsított tesztek végeztek rajta a por- és vízállósági szintjének megmérése érdekében. A kétszámjegyű IP osztályozás első számjegye jelzi a szilárd halmazállapotú anyagokkal szembeni védelmet, beleértve a port is. A második számjegy jelzi az eszköz vízállóságát. Minél magasabb a szám, annál nagyobb a védelem.

Az eszköz IP értékelése IPX5, IPX7 és IP5X. Ez azt jelenti, hogy az eszköz porálló, és védett a vízbemerítés, illetve az alacsony nyomású vízszugárral szemben. Így az eszköz kedvezőtlen időjárási körülmények között is használható, például hóesésben, esőben, vagy ha a páratartalom magas. Az eszköz poros vagy homokos környezetben is használható, és akkor is, ha az ujjai nedvesek. Részletekért lásd az alábbi táblázatot.

Szilárd halmazállapotú anyagokkal és porral szembeni ellenállás	Vízállóság
IP0X. Nincs különösebb védelem	IPX0. Nincs különösebb védelem
IP1X. 50 mm átmérőjűnél nagyobb szilárd halmazállapotú anyagokkal szembeni ellenállás	IPX1. Védelem csepegő víz ellen
IP2X. 12,5 mm átmérőjűnél nagyobb szilárd halmazállapotú anyagokkal szembeni ellenállás	IPX2. Védelem csepegő víz ellen, ha a normál használathoz képes 15 fokban meg van döntve
IP3X. 2,5 mm átmérőjűnél nagyobb szilárd halmazállapotú anyagokkal szembeni ellenállás	IPX3. Védelem permetező víz ellen
IP4X. 1 mm átmérőjűnél nagyobb szilárd halmazállapotú anyagokkal szembeni ellenállás	IPX4. Védelem freccsenő víz ellen
IP5X. Por elleni védelem; korlátozott mértékben (nincs káros lerakódás)	IPX5. Védelem vízszugár ellen
IP6X. Porálló	IPX6. Védelem erős vízszugár ellen
	IPX7. Védelem vízbemerítés ellen
	IPX8. Víz alatti védelem

Jogi közlemények

Sony ST27i/ST27a

Ezt a Használati útmutatót a Sony Mobile Communications AB, illetve annak helyi társ- vagy leányvállalata adta ki bármiféle jótállás vállalása nélkül. A Használati útmutatót a tipográfiai hibák, az aktuális információk pontatlansága, illetve a programok és/vagy a készülékek fejlesztése miatt a Sony Mobile Communications AB előzetes figyelmeztetés nélkül, bármikor módosíthatja. Ezeket a módosításokat a használati útmutató új kiadásai tartalmazzák.

©Sony Mobile Communications AB, 2013.

Minden jog fenntartva.

Mobiletelefonja alkalmas kiegészítő tartalom (például csengőhangok) letöltésére, tárolására és továbbítására. Az ilyen tartalom használatát harmadik felek jogai korlátozhatják vagy tilthatják, korlátozás nélkül ideértve az alkalmazandó szerzői jogi törvények korlátozásait. A mobiltelefonjára letöltött vagy arról továbbított kiegészítő tartalommal kapcsolatos minden felelősség nem a Sony vállalatot, hanem Önt terheli. Bármely kiegészítő tartalom használata előtt győződjön meg arról, hogy rendelkezik a használathoz szükséges licenccel vagy más jogosultsággal. A Sony nem garantálja a kiegészítő tartalom vagy bármely más, harmadik féltől származó tartalom pontosságát, sértetlenségét vagy minőségét. A Sony semmilyen körülmények között nem felelős a kiegészítő tartalom vagy bármely más, harmadik féltől származó tartalom Ön általi bármiféle helytelen használatáért.

Előfordulhat, hogy a Használati útmutató harmadik féltől származó szolgáltatásokra vagy alkalmazásokra hivatkozik. E programok vagy szolgáltatások használata az azokat harmadik félként szolgáltatóknál külön regisztrációt igényelhet, és további felhasználási feltételeket írhat elő. A harmadik fél webhelyén vagy azon keresztül elért alkalmazásokkal kapcsolatban előzetesen tekintse át az adott webhelyre vonatkozó felhasználási feltételeket és az ott érvényes adatvédelmi irányelveket. A Sony nem szavatolja vagy garantálja egyetlen harmadik féltől származó webhely vagy felkínált szolgáltatás elérhetőségét vagy működését.

A hátlapot eltávolítva megtekintheti a szabályozási információkat, például a CE jelölést.

A jelen dokumentumban említett termék- vagy vállalatnevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Minden itt kifejezetten át nem engedett jog fenntartva. Az összes többi védjegy a megfelelő védjegy tulajdonosok tulajdonát képezi.

További információért keresse fel a www.sonymobile.com webhelyet.

Az útmutatóban szereplő ábrák csak szemléltetési célokat szolgálnak, és nem feltétlenül ábrázolják pontosan a szóban forgó telefonkészüléket.

A termék a Microsoft szellemi tulajdonra vonatkozó jogai által védett technológiákat is alkalmaz. Tilos az ilyen technológiáknak a terméken kívül való felhasználása vagy terjesztése a Microsoft vállalattól beszerzett külön licenc nélkül.

Egyes tartalomtulajdonosok a Windows Media formátumú tartalomhoz kapcsolódó jogok digitális kezelésére szolgáló technológiát (WMDRM) használják szellemi tulajdonuk védelmére, beleértve szerzői jogait is. A készülék WMDRM szoftvert használ a WMDRM technológiával védett tartalmak eléréséhez. Ha a WMDRM szoftver nem védi megfelelően a tartalmat, a tartalomtulajdonosok kérhetik a Microsoft vállalatot, hogy vonja vissza a szoftver védett tartalom lejátszásához és másolásához szükséges WMDRM technológia használatára való alkalmasságának minősítését. Ez a visszavonás a digitális jogkezelés által nem védett tartalmakat nem érinti. Amennyiben Ön védett tartalomra vonatkozó licenceket tölt le, úgy hozzájárul, hogy a Microsoft visszavonási listákat foglaljon az ilyen licencekbe. A tartalomtulajdonosok a tartalmaik eléréséhez megkövetelhetik a WMDRM-alapú alkotórészek frissítését. Amennyiben Ön elutasítja a frissítést, nem fog olyan tartalomhoz hozzáférni, amelyhez a frissítés szükséges.

A termék az MPEG-4 képi megjelenítési és az AVC szabadalomhoz tartozó licencek értelmében személyes és nem üzleti célú felhasználásra licencelhető egy fogyasztó számára (i) videoanyag kódolására az MPEG-4 képi megjelenítési szabványnak megfelelően („MPEG-4 videoanyag”) vagy az AVC szabványnak megfelelően („AVC videoanyag”), és/vagy (ii) olyan MPEG-4 vagy AVC videoanyag dekódolására, amelyet egy fogyasztó személyes és nem üzleti célú tevékenység során rögzített és/vagy amely MPEG-4 és/vagy AVC videoanyag szolgáltatására MPEG LA általi licenccel rendelkező videoszolgáltatótól származik. Licenc nem adható át és nem alkalmazható semmiféle egyéb felhasználásra. További információért, illetve promóciós, belső használatra jogosító vagy kereskedelmi célú felhasználási feltételekért és licencek beszerzéséért forduljon az MPEG LA, L.L.C. szervezethez. További tájékoztatás a <http://www.mpegla.com> webhelyen található. Az MPEG Layer-3 audiodekódolási technológia felhasználásának alapja a Fraunhofer IIS és Thomson licence.

Tárgymutató

A, Á

a hangszínszabályzó használata	59
adatiforgalom	34
akkumulátor	13
Album	80, 82
helyi tartalom megtekintése	80
indexkép méret	81
képek	81
megnyitás	80
megtekintés	81, 82, 86, 88
online albumok	88
online fényképek megtekintése	88
Saját albumok	82
SensMe™ diavetítés	84
térkép	86
alk.felületek	20
alkalmazásfelületek	20
alkalmazások	20
áttekintés	122
képernyő	21
rendez	22
rendezés	22
állapot	121
sor	23
Android Market™ - Lásd: Google Play™	37
Android™	7
animált háttérkép	21
arcok	85
szerkesztés	85
áttekintés	61
átvitel	45
kapcsolatok	45
névjegyek	44, 45
audio	62
hangerő módosítása	59
lejátszás	59
zene lejátszása véletlenszerű sorrendben	62
audiotartalom	60
kapcsolódó tartalom	60
autós útvonaltervezés	111
az eszköz frissítése	115
azonnali üzenetváltás	52

B

beállítási útmutató	11
beállítások	34
adathasználat	34
fényképezőgép	72
gyorsbeállítások	23
hívás	42
Internet	33
kamera	72, 76
MMS	33
üzenetkezelés	33
videokamera	76
bekapcsolás	10
billentyűk	13
billentyűzet	25
beállítások	29
biztonsági mentés	49
kapcsolatok	49
Bluetooth™ vezeték nélküli technológia	100
BRAVIA® Engine	80

C

Caps Lock	25
-----------------	----

Cs

csatlakozás	94
csendes üzemmód	30
csengőhang	112
csevegés	52

D

dátum	30
formátum	30
diavetítés	83

E, É

e-mail	53
több fiók	53
ébresztés	112
elemzés	85
fényképek	85
élő háttérkép	21
előbeállítások	68
rádióállomások eltávolítása	68
rádióállomások mentése	68
értesítés	31
csengőhang	31
értesítési	122
beállítás	24
fény	23
panel	23, 24
események	112
napár	112
eszköz	14
akkumulátor	14
frissítés	115
teljesítmény	14
eszköz újrahajszosítása	119

F

Facebook™	108
szinkronizálás	108
Xperia™ - Facebook integráció	108
Zeneszám kedvelése a Facebook™	60
szolgáltatásban	60
fényerősség	31
Fénykép "kedvelése" Facebook™ szolgáltatáson ..	88
fényképalbumok	80
megnézés	80
fényképek	84
diavetítés	83
elemzés	85
fényképnézegető	81
forgatás	84
földrajzi címke hozzáadása	84
földrajzi helyzet hozzáadása	71
használat	84
készítés	70, 71
kiválasztás	81
körbevágás	84
megnézés	71, 80, 81
megnézés térképen	86
megosztás	84
nagyítás és kicsinyítés	83
SensMe™ diavetítés	84
szerkesztés	84
társítás egy névjeggyel	47
továbbítás számítógépről/számítógépre	58
törlés	85
ugyanannak a helynek a megtekintése	71
fényképek és videók ajánlása	88

fényképezés	70	K	
koppintással	71	kamera	70, 71, 72, 76
fényképezőgép	70	a vaku használata	71
beállítások	72	áttekintés	70
fényképjavítás a Mobile BRAVIA® Engine		beállítások	72, 76
segítségével	80	fényképek megnézése	71
filmek		fényképezés	70, 71
videoinformációk törlése	90	földrajzi címkézés	71
Filmek	89	ikonok	76
filmek használata	89	képernyő	70
fiókok	12	kikapcsolás	70
Exchange Active Sync®	12	vezérlők	70
Facebook™	12	videó	75
Google™	12	videók megnézése	76
fix tárcsázás	43	videók rögzítése	75
FM rádió		zoom	71
kedvencek	68	kapcsolatok	
FM-rádió		átvitel	45
csatorna kiválasztása	67	biztonsági mentés	49
forgatás		csoportok	48
fényképek	84	kapcsolat adatok összekapcsolása	47
földrajzi címkézés		kedvenc	47
fényképekhez	71	küldés	48
G		másolás	49
Gmail™	53	megosztás	48
Google Play™	37	kapcsolódás	94
Google™ Csevegő	52	karbantartás	115
Google™ fiók beállítása	54	kedvencek	
Google™ Koordináták	111	rádióállomások eltávolítása	68
Google™ Térkép	110	rádióállomások mentése	68
Google™-szinkronizálás	107	képernyő	31
GPS	110	jótállás	16
H		képernyőzár-feloldási alakzat	116
hangalapú bevitel	29	repedt	16
hangalapú felismerés	29	üveg	16
hangerő		képernyő-billentyűzet	25
billentyű	30	keresés	
videók módosítása	85	zene TrackID™ technológia használatával	64
hangerő módosítása	59	zeneszám adatai	64
hangposta	41	készenléti idő	
hangszínszabályozó	59	felmérés	15
használati információk	34	Kezdőképernyő	19
hátlap		testre szabás	20
eltávolítás	8	kikapcsolás	10
felhelyezés	10	kiterjesztések	19
hátterkép	21	konferenciahívások	42
headset	33	Koordináták	111
használata	33	körbevigágás	
hely	71, 110	fényképek	84
hívások	39, 43	küldés	
átirányítás	42	kapcsolatok	48
beállítások	42	névjegykártyák	48
elutasít	42	tételek küldése Bluetooth™ használatával	101
hívásátirányítás	42	zene	60
napló	40	L	
nem fogadott	40	LCD háttérvilágításának vezérlője	31
több	41	legutóbb használt alkalmazások ablaka	22
várakoztatás	41	lejátszás	
vészhelyzet	39	zene	59
I, í		lejátszási listák	62
idő	30	saját lejátszása	63
időkezelés	112	törlés	63
ikonok	121, 122	zeneszámok eltávolítása	63
a kamerában	76	zeneszámok hozzáadása	63
Intelligens csatlakozás	105	letöltés	
Internet		internetbeállítások	33
beállítások	33	M	
webböngésző	93	Media Go™	104
Ismerősök zenéi	62		

megnézés		
a kamerával rögzített videók	76	
fényképek	71	
megosztás		
fényképek	84	
zene	65	
megtekintés		
Filmek	89	
memóriakártya		
behelyezés	10	
méretezés		
fényképek	84	
Microsoft® Exchange szinkronizálása	108	
MMS üzenetszolgáltatás		
beállítások	33	
Mobile BRAVIA® Engine	80	
Music Unlimited™	65	
N		
nagyítás és kicsinyítés		
fényképek	83	
naptár	112	
esemény létrehozása	112	
Navigáció alkalmazás	111	
névjegyek	44	
átvitel	44, 45	
importálás SIM-kártyáról	45	
kép	47	
névjegykártyák		
küldés	48	
Ny		
nyelv	32	
írás	29	
O, Ó		
opciók bejelölése	16	
P		
PIN-kód	116, 117	
PUK-kód	116, 117	
R		
rádió	67	
állomások keresése	68	
csatorna kiválasztása	67	
hallgatás a hangszóróval	68	
kedvencek	68	
megnyitás	67	
monó hang	68	
rádió régió	67	
sztereó hang	68	
váltás az állomások között	67	
rádió hang	68	
Repülőgépes mód	32	
Repülőgépes mód - Lásd a Repülőgépes mód című fejezetet.	32	
rezgés	31, 112	
S		
Saját zene	61	
segélyhívószámok	39	
SensMe™ csatornák	62	
SIM kártya		
behelyezés	8	
SIM-kapcsolatok importálása	45	
SIM-kártya	116, 117	
kapcsolatok exportálása ide	49	
kapcsolatok importálása innen	45	
Smart Connect	105	
SOS - lásd a segélyhívószámokat	39	
STAMINA m=d		
beállítások módosítása	15	
Sz		
személyes adatok	44	
szerkesztés		
arcok	85	
fényképek	84	
szimbólumok	25	
szinkronizálás	107	
Facebook™ kapcsolatok, naptár, fényképek	108	
Google™-névjegyek, naptár, e-mail	107	
Microsoft® Exchange használatával	108	
szolgáltatások	12	
szövegbeviteli mód	25	
T		
támogatás	115	
Támogató alkalmazás	119	
telefon karbantartás	115	
telefonálás - Lásd hívások	39	
Telefonbillentyűzet	25, 27	
telefonkönyv	44	
témák	21	
térhatású hang funkció	59	
Térképek	110	
tételek fogadása Bluetooth™ használatával	101	
töltés	13	
törlés	60	
egy ébresztés	112	
fényképek	85	
videók	86	
zene	65	
zeneszámok	60	
TrackID™ eljárás		
zeneszám megosztása	65	
TrackID™ technológia	64	
előadói adatok megnézése	65	
eredmények használata	64	
használata az FM-rádióval	69	
listák megtekintése	64	
megnyitás	64	
zeneszám megvásárlása	64	
zeneszám törlése	65	
zeneszámadatok keresése	64	
U, Ú		
ujjmozdulatos bevitel	27	
USB-kapcsolat	102	
Ü, Ű		
üzenetek		
beállítások	33	
üzenetrögzítő szolgáltatás	41	
V		
vaku		
használata fényképek készítésekor	71	
vállalati e-mail, naptár és kapcsolatok	108	
vásárlás		
zene	64	
védő műanyaglap	16	
végtelen gomb	60	
vezeték nélküli hálózat	110	
Videó "kedvelése" Facebook™ szolgáltatáson	88	
Video Unlimited™	91	
értesítések	92	
fiók létrehozása	91	
menü áttekintése	91, 92	
videó megnézése	92	
videók kölcsönzése	91	
videók vásárlása	91	

videoalbumok	
megnézés	80
videók	85
felvétel	75
gyors előre- és visszatekerés	85
hangerő módosítása	85
kiválasztás	81
küldés	85
lejátszás	85
megnézés	76, 80, 81
megosztás	85
szüneteltetés	85
továbbítás számítógépről/számítógépre	58
törlés	86
videók rögzítése	70
videokamera	70, 75, 76
beállítások	76
videók rögzítése	75
visszaállítás	116
vonalkódok beolvasása	104

W

"WALKMAN" alkalmazás	
a hangszínszabályzó használata	59
áttekintés	58
használata	59
kis méretre állítás	59
lejátszási listák	62
zene lejátszása véletlenszerű sorrendben	62
zeneszámok felvétele lejátszási listára	63
zeneszámok törlése	60
"WALKMAN" alkalmazás alkalmazásfelülete	63
webböngésző	93
Wisepilot™	111

Z

zárolások	
a képernyő bekapcsolása	11
a képernyő zárolása	11
képernyő zárolása	11
zene	33, 58, 63
előadói adatok megnézése	65
hallásvédelem	63
hangerő módosítása	59
headset használata	33
keresés a TrackID™ technológia	
használatával	64
küldés	60
lejátszás	59
megosztás	65
parancsikonok	61
Saját lejátszási listák	63
továbbítás az eszközre	58
továbbítás számítógépről/számítógépre	58
törlés	65
vásárlás	64
Vizualizáló	60
zenei adatok letöltése	62
zeneszám szüneteltetése	59
zeneszámok változtatása	59
zene ajánlása	60
zene véletlenszerű lejátszása	62
Zeneszám kedvelése a Facebook™	
szolgáltatásban	60
zeneszám szüneteltetése	59
zeneszolgáltatások	64
zoom	71