

Tartalomjegyzék

Első lépések 5

Összeszerelés, SIM-kártya,
akkumulátor, bekapcsolás,
súgó, hívások

Ismerkedés a telefonnal ... 10

A telefon áttekintése, ikonok, menük,
betűk bevitelle, Tevékenység menü,
Fájlkezelő, Memory Stick Micro™
(M2™)

Hívások 23

Hívások, videohívások, kapcsolatok,
hangvezérlés és a hívási lehetőségek
használata

Üzenetek 41

Szöveges üzenetek, képüzenetek,
hangüzenetek, e-mail, Barátok

Képekezelés 56

Kamera, videó, blog, képek

Szórakozás 65

Kihangosító, zene- és videolejátszó,
rádió, PlayNow™, MusicDJ™,
VideoDJ™, témák, játékok és egyéb

Sony Ericsson K800i

Kapcsolódás 76

Beállítások, az internet és az RSS
használata, szinkronizálás, Bluetooth,
infravörös adatátvitel, USB-kábel,
frissítési szolgáltatás

További funkciók 90

Ébresztőóra, naptár, feladatok,
profilok, idő és dátum,
SIM-kártyazár stb.

Hibaelhárítás 99

Miért nem úgy működik a telefon,
ahogyan szeretném?

Fontos tudnivalók 105

Sony Ericsson Consumer webhely,
szolgáltatások és terméktámogatás,
biztonságos és hatékony használat,
végfelhasználói licencszerződés,
jótállás, declaration of conformity

Tárgymutató 115

Sony Ericsson

UMTS 2100 GSM 900/1800/1900

Ezt a használati útmutatót a Sony Ericsson Mobile Communications AB adta ki bármiféle jótállás vállalása nélkül. A tipográfiai hibák, az aktuális információ pontatlansága, illetve a programok és/vagy a készülékek fejlesztése miatti javításokat és módosításokat a Sony Ericsson Mobile Communications AB bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül végrehajthatja. Ezek a módosítások a jelen használati útmutató későbbi kiadásaiba kerülnek be. Minden jog fenntartva.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006

Kiadványszám: HU/LZT 108 8587 R1A

Megjegyzés:

A használati útmutatóban ismertetett szolgáltatások nem mindegyikét támogatja minden hálózat.

Ez vonatkozik a nemzetközi GSM segélyhívószámra (112) is.

Kérjük, forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz, ha nem biztos abban, hogy használhat-e egy adott szolgáltatást.

A mobiltelefon használatba vétele előtt olvassa el az *Írányelvek a biztonságos és hatékony használatához*, valamint a *Korlátozott jótállás* című fejezetet.

Mobiltelefonja alkalmas kiegészítő tartalom (például csengőhangok) letöltésére, tárolására és továbbítására. Az ilyen tartalom használatát harmadik felek jogai korlátozhatják vagy tilthatják, korlátozás nélkül beleértve az alkalmazandó szerzői jogi törvények korlátozásait. A mobiltelefonjára letöltött vagy arról továbbított kiegészítő tartalom vonatkozásában minden felelősség Önt, nem a Sony Ericsson vállalatot terheli.

Bármely kiegészítő tartalom használata előtt győződjön meg arról, hogy megfelelő licenccel vagy más jogosultsággal rendelkezik a használatához.

A Sony Ericsson nem garantálja a kiegészítő tartalom vagy bármely más, harmadik féltől származó tartalom pontosságát, sértetlenségét vagy minőségét. A Sony Ericsson semmilyen körülmények között nem felelős a kiegészítő tartalom vagy bármely más, harmadik féltől származó tartalom Ön általi bármilyen nem megfelelő használatáért.

A Bluetooth™ név a Bluetooth SIG, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A BestPic, a PlayNow, a MusicDJ, a PhotoDJ és a VideoDJ név a Sony Ericsson Mobile Communications AB védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A Cyber-shot™ név a Sony Corporation védjegye.

A Memory Stick Micro™ és az M2™ név a Sony Corporation bejegyzett védjegye.

A Real név a RealNetworks, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye. A készülékbe beépített RealPlayer® for Mobile szoftverre a RealNetworks, Inc. licence vonatkozik. Copyright 1995–2004, RealNetworks, Inc. Minden jog fenntartva.

Az Adobe® Photoshop® Album Starter Edition név az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye.

A Microsoft, a Windows és a PowerPoint név a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.

A Mac OS név az Apple Computer, Inc. vállalatnak az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.

A T9™ szövegbevitel a Tegic Communications védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A T9™ szövegbevitel védjegyet a következő szabadalmak védik: USA-beli szabadalmak: 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 és 6,011,554; kanadai szabadalom: 1,331,057; egyesült királysági szabadalom: 2238414B; hongkongi szabadalom: HK0940329; szingapúri szabadalom: 51383; európai szabadalom: 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB, illetve további szabadalmak bejegyzése világszerte folyamatban van.

A Java és az összes Java alapú védjegy és embléma a Sun Microsystems, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.

Végfelhasználói licencszerződés a Sun™ Java™ J2ME™ használatára vonatkozóan

A Smart-Fit Rendering név az ACCESS CO., LTD. védjegye vagy bejegyzett védjegye Japánban és más országokban.

1. Korlátozások: A szoftver a Sun bizalmas, szerzői jogi védelem alatt álló információjának minősül, és a Sun és/vagy a Sun licencpartnerei a szoftver összes másolatára vonatkozó jogcímüket fenntartják. A felhasználók a szoftvert nem módosíthatják, nem fordíthatják vissza, nem szedhetik szét alkotóelemeire, nem fejthetik vissza, nem bonthatják fel, és semmilyen más módon nem elemezhetik belső felépítését. A szoftver sem részben, sem egészében nem ruházható át, illetve nem adható bérbe vagy allicencre.
2. Exportszabályozások: A szoftverre, amelynek részét képezik a műszaki adatok is, az Amerikai Egyesült Államok exportellenőrzési törvényei vonatkoznak, beleértve az Amerikai Egyesült Államok Exportszabályozási Törvényét és a kapcsolódó rendelkezéseket.

Ezenkívül előfordulhat, hogy más országok export- és importjogszabályai is vonatkoznak rá.

A felhasználó beleegyezik abba, hogy szigorúan betartja az összes fenti szabályozást, és elfogadja, hogy a szoftver exportálásával, reexportálásával, illetve importálásával kapcsolatos engedélyek beszerzése a saját feladata. A szoftver nem tölthető le, illetve más módon sem exportálható vagy reexportálható (i) Észak-Koreába, Irakba, Iránba, Kubába, Líbiába, Szíriába, Szudánba (ez a lista bizonyos időközönként változhat), illetve bármely egyéb olyan országba, amellyel szemben az Amerikai Egyesült Államok embargót vezetett be, továbbá ezen országok állampolgárainak vagy lakosainak sem, illetőleg (ii) bármilyen olyan helyre vagy bármely olyan személynek, amely szerepel az Amerikai Egyesült Államok

- Pénzügyminisztériumának Speciálisan Kijelölt Országok, illetve Kereskedelmi Minisztériumának Rendelés-visszaautasítási listáján.
3. Korlátozott jogok: Az Egyesült Államok kormánya általi használatra, másolásra vagy közzétételre a DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) és a FAR 52.227-19(c) (2) rendelkezés Műszaki Adatokra és Számítógépes Szoftverekre Vonatkozó Jogok című cikkelyeiben leírt korlátozások vonatkoznak. A jelen termékben működő szoftver egyes részei copyright © SyncML initiative Ltd. (1999–2002). Minden jog fenntartva.
- A jelen dokumentumban említett egyéb termék- vagy vállalatnevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei lehetnek.
- Minden itt kifejezetten át nem engedett jog fenntartva.
- Az ábrák kizárólag illusztrációs célt szolgálnak, és előfordulhat, hogy nem ábrázolják pontosan a készüléket.

Az útmutatóban használt jelölések

Ebben a használati útmutatóban az alábbi jelölésekkel találkozhat:



Megjegyzés



Az adott szolgáltatás vagy funkció függ az előfizetéstől, illetve a hálózattól. További információért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.



Lásd még: X. oldal.



A léptetéshez és a kiválasztáshoz használja a navigációs billentyűt vagy valamelyik választóbillentyűt, ➡ *Navigálás (14. oldal)*.



Nyomja meg a navigációs billentyű közepét.



Nyomja meg a navigációs billentyűt felfelé.



Nyomja meg a navigációs billentyűt lefelé.



Nyomja meg a navigációs billentyűt balra.



Nyomja meg a navigációs billentyűt jobbra.

Első lépések

Összeszerelés, SIM-kártya, akkumulátor, bekapcsolás, sűgó, hívások

További információ és letölthető fájlok a www.sonyericsson.com/support webhelyen találhatók.

Összeszerelés

A telefon használata

1. Helyezze be a SIM-kártyát és az akkumulátort.
2. Töltse fel az akkumulátort.
3. Kapcsolja be a telefont.

SIM-kártya

Amikor előfizetőként regisztrálja magát az hálózati szolgáltatónál, kap egy SIM-kártyát (előfizetői azonosító modult). A SIM-kártya egy számítógépes chipet tartalmaz, amely – egyéb adatok mellett – tárolja telefonszámát, az előfizetéséhez járó szolgáltatásokat, valamint a telefonkönyvbeli kapcsolatokhoz tartozó neveket és telefonszámokat.

 *Mielőtt áthelyezné a SIM-kártyát egy másik telefonba, mentse rá a kapcsolatok adatait, mert előfordulhat, hogy az adatok a telefon memóriájában vannak mentve.*

PIN-kód

Elképzelhető, hogy a telefon bekapcsolásához és a szolgáltatások aktiválásához szükség lesz a SIM-kártyához tartozó PIN-kód (személyi azonosítószám) beírására. A PIN-kód beírásakor az egyes számjegyek helyén * karakter jelenik meg, kivéve abban az esetben, ha a PIN-kód ugyanazokkal a számjegyekkel kezdődik, mint egy segélyhívószám, például a 112. Így a segélyhívószámokat a PIN-kód beírása nélkül is láthatja és hívhatja. Nyomja meg a  billentyűt a hibák javításához.


 *Ha a PIN-kódot háromszor egymás után hibásan írja be, akkor megjelenik A PIN-kód zárolva üzenet. A feloldáshoz be kell írnia a PUK-kódot (a személyi feloldókulcsot), ➡ SIM-kártyazár (96. oldal).*

Akkumulátor

Bizonyos szolgáltatások az átlagosnál több energiát igényelnek, ezért használatuk esetén előfordulhat, hogy gyakrabban kell feltölteni az akkumulátort. Ha a készenléti vagy a beszélgetési idő jelentősen lerövidül, akkor előfordulhat, hogy ki kell cserélni az akkumulátort. Kizárólag a Sony Ericsson által jóváhagyott akkumulátort használjon, ➡ Akkumulátor (108. oldal).


A SIM-kártya és az akkumulátor

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

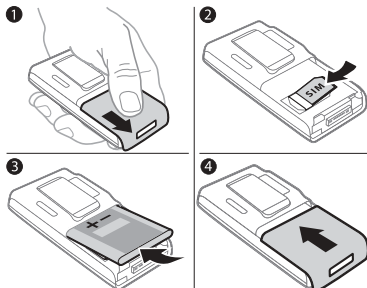

1. Távolítsa el az akkumulátorfedelelet.
2. Csúsztassa be a SIM-kártyát a foglalatába úgy, hogy az érintkezők lefelé nézzenek.
3. Helyezze be az akkumulátort a telefonba úgy, hogy a címkével ellátott oldal felfelé, a csatlakozók pedig egymás felé nézzenek.
4. Csúsztassa a helyére az akkumulátorfedelelet.

Az akkumulátor feltöltése

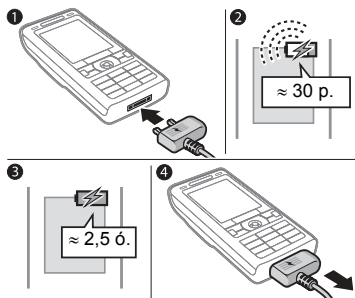

1. Csatlakoztassa a töltőt a telefonhoz úgy, hogy a csatlakozón levő jel felfelé nézzen.
2. Előfordulhat, hogy a töltésjelző ikon csak 30 perc elteltével jelenik meg.
3. Várjon kb. 2,5 órát, illetve amíg a töltésjelző ikon azt nem jelzi, hogy az akkumulátor teljesen feltöltődött. A képernyő aktiválásához nyomjon meg egy billentyűt.
4. Húzza ki a töltő csatlakozóját.

A telefon bekapcsolása

A készülék bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a telefon akkumulátora fel van-e töltve, és a SIM-kártya be van-e helyezve a telefonba.

A bekapcsolás után a telepítővarázsló segítségével gyorsan és egyszerűen előkészítheti a telefont a használatra.

A telefon bekapcsolása



1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az ① gombot. Az első indítás eltarthat néhány percig.
2. Válassza ki, hogyan kívánja használni a telefont:
 - **Normál mód** – a teljes funkciókészlettel vagy
 - **Flight mode** – korlátozott funkcionálitással, hálózatelérés, FM-rádió és Bluetooth™ funkció nélkül,
➡ A repülőgépes üzemmód (Flight mode) menüje (9. oldal).

3. Szükség esetén adja meg a SIM-kártyához tartozó PIN-kódot.
4. Az első bekapcsolást követően állítsa be a telefon menüinek nyelvét.
5. ► **Igen** – telefonbeállítás a telepítővarázsló segítségével.
6. A telepítés befejezéséhez kövesse az utasításokat.



Ha a telefon már tartalmaz előre megadott beállításokat, előfordulhat, hogy nincs szükség további beállításokra. A Beállítások letöltése lehetőség használatához regisztrálnia kell a készüléket a Sony Ericsson vállalatnál. Ilyenkor a készülék elküld egy szöveges üzenetet. A Sony Ericsson e művelet során nem jut hozzá személyes adatokhoz. További tudnivalókért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

A telefonszoftver súgója

A telefonszoftverhez tartozó súgó és tudnivalók bármikor megjeleníthetők.

A telepítővarázsló használata

► Beállítások ► Általános lap ► Telepítővarázsló, és válasszon ki egy lehetőséget:

- Beállítások letöltése,
- Alapvető beállítások,
- Tippek és trükkök.

A funkciókkal kapcsolatos információ megtekintése

Léptessen a kívánt funkcióra, majd válassza az ► Egyebek ► Információ lehetőséget, ha az elérhető.

A telefonbemutató megtekintése

► Szórakozás ► Demoklip.

Beállítások letöltése

Automatikusan beállíthatja a telefon internetet használó funkcióit, az internetelérést, a képzünetek és e-mail üzenetek kezelését, a Barátok alkalmazást, a szinkronizálást, a frissítési szolgáltatást, valamint a blog és az adatfolyamok kezelését.

Használhatja a **Beállítások letöltése** szolgáltatást, ha SIM-kártyája támogatja azt, ha a telefon kapcsolódik egy hálózathoz, normál módban van elindítva, és nem tartalmaz előre megadott beállításokat.



További tudnivalókért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

A repülőgépes üzemmód (Flight mode) menüje

Ha be van kapcsolva a **Flight mode** menü, akkor a telefon bekapcsolásakor az összes szolgáltatás eléréséhez válassza a **Normál mód**, illetve korlátozott szolgáltatások használatához a **Flight mode** lehetőséget. Az utóbbi esetben a telefon hálózati, rádió és Bluetooth adó-vevő egységei nem kapcsolnak be, így a telefon nem zavarja az erre érzékeny műszereket. Repülőgépen nem kezdeményezhet hívásokat, de például hallgathat zenét, és írhat üzenetet, amelyet később elküldhet.



Repülőgépen mindig kövesse az elektronikus készülékek használatával kapcsolatos szabályokat és a személyzet utasításait.

A Flight mode menü beállításainak megtekintése

► **Beállítások**, és léptessen az **Általános** lapra, majd ► **Flight mode**, és válasszon ki egy lehetőséget.

Hívások kezdeményezése és fogadása

A telefonnak normál üzemmódban kell lennie.

Hívások kezdeményezése és fogadása

Hívás kezdeményezéséhez írja be a telefonszámot (szükség szerint a nemzetközi előhívószámmal és a körzetszámmal együtt), majd válassza a ► **Hívás** lehetőséget beszédhíváshoz, illetve az ► **Egyebek** ► **Videohívás** lehetőséget videohíváshoz, ► **Videohívás** (26. oldal). A hívás befejezéséhez válassza a ► **Vége** parancsot.

Hívás fogadása

Amikor csörög a telefon, ► **Fogadás**, vagy pedig ► **Foglalt** a hívás elutasításához.


Hívás befejezése

► **Vége**.

Ismerkedés a telefonnal

A telefon áttekintése, ikonok, menük, betűk bevitele, Tevékenység menü, Fájelkezelő, Memory Stick Micro™ (M2™)

A telefon áttekintése

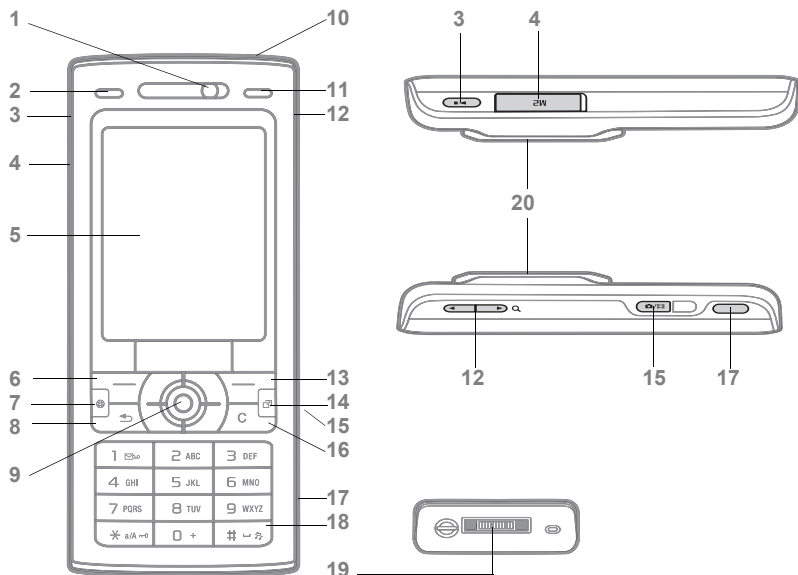

 Némelyik billentyű ikonja eltérhet.

- 1 Videóhívás-kezelő kamera, fülhallgató hangszóró
- 2  Kamera billentyűje: (készületi módban bal oldali) a kameraalbum képeinek megtekintése teljes méretben, illetve (kamera módban alsó) a kamera felvételi módjainak elérése
- 3  Lejátszás/leállítás gomb
- 4 Memory Stick Micro™ (M2™) foglalat
- 5 Képernyő
- 6  Választóbillentyű
- 7  Internet billentyű
- 8  Vissza billentyű
- 9  Navigációs billentyű/a zenelejátszó vezérlőbillentyűje
- 10  Be- és kikapcsolás gomb
- 11  Kamera billentyűje: (készületi módban jobb oldali) a kameraalbum képeinek megtekintése kis méretben, illetve (kamera módban felső) a kamera motívumprogramjainak elérése vagy a videofelvétel éjszakai módjának bekapcsolása
- 12  Hangerő-szabályozó, kamera digitális zoom gombjai
- 13  Választóbillentyű
- 14  Tevékenység menü billentyűje
- 15  Kameragomb
- 16  Törlés billentyű
- 17  Infravörös port
- 18  Némítás billentyű
- 19 A töltő, a kihangosító és az USB-kábel csatlakozója
- 20 Kamera aktív objektívtakarója

További információ: ► *Navigálás (14. oldal)*

A menük áttekintése



PlayNow™*



Internet*



Szórakozás

Online szolgáltatások*
Rádió
Játékok
Videolejátszó
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Távvezérlés
Hang felvétele
Demoklip



Cyber-shot™



Üzenetek

Új üzenet írása
Bejövő üzenetek
E-mail
RSS-hírolvasó
Piszkozatok
Kimenő üzenetek
Elküldött üzen.
Mentett üzenetek
Barátok*
Hangposta hívása
Sablonok
Beállítások



Zenelejátszó

Most játszott
Előadók
Zenék
Lejátszási listák



Fájlkezelő**

Kameraalbum
Zene
Képek
Videók
Témák
Weblapok
Játékok
Alkalmazások
Egyéb



Kapcsolatok

Új kapcsolat



Videóhív.



Hívások**



Az összes



Fogadott



Tárcsázott



Nem fogadott



Szervező

Riasztások
 Alkalmazások
 Naptár
 Feladatok
 Feljegyzések
 Szinkronizálás
 Időzítő
 Stopperóra
 Számológép
 Ködmemória



Beállítások**



Általános

Profilok
 Idő és dátum
 Nyelv
 Frissítési szolgáltatás
 Hangvezérlés
 Új események
 Gyorsbillentyűk
 Flight mode
 Biztonság
 Telepítővarázsló
 Telefonállapot
 Teljes visszaállítás



Hangok és jelzések

Csengetési hangrő
 Csengetőhang
 Csendes üzemmód
 Erősödő csengés
 Rezgő hívásjelzés
 Üzenetjelzés
 Billentyűhang



Kijelző

Háttérkép
 Témák
 Üdvözlőkép
 Képernyőkímélő
 Óra mérete
 Fényerősség
 Takarékos módú óra
 Vonalnév szerkeszt.*



Hívásinformáció

Hívásátírányítás
 Hívások kezelése
 Idő és költség*
 Szám elrejtése
 Kihangosító
 Váltás: 2. vonalra*



Kapcsolódás*

Bluetooth
 Infravörös port
 USB
 Szinkronizálás
 Készülékkezelés
 Mobilhálózatok
 Adatkommunikáció
 Internetbeállítások
 Adatfolyam-beállítás
 Tartozékok


* Bizonyos menük elérhetősége az üzemeltetőtől, a hálózattól és az előfizetéstől is függ.

** A navigációs billentyűvel mozoghat az almenük lapjai között. További információ:  Navigálás (14. oldal)

Navigálás

A főmenük ikonként jelennek meg. Egyes almenük lapokat is tartalmaznak. A navigációs billentyű balra vagy jobbra történő megnyomásával lépjen a megfelelő lapra, és válassza ki a kívánt beállítást.

Navigációs billentyűk

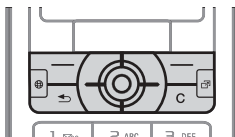

Billentyű

	Visszatérés a főmenübe vagy a kijelölt elem kiválasztása
	Váltás a menük és a lapok között
	A képernyőn közvetlenül az adott billentyű fölött látható lehetőség kiválasztása
	Visszalépés egy szinttel a menükben; Nyomja meg és tartsa lenyomva a billentyűt a készenléti módba való visszatéréshez vagy egy funkció használatának befejezéséhez.
	Elemek – például képek, hangok vagy kapcsolatok – törlése; Hívás közben nyomja meg és tartsa lenyomva a billentyűt a mikrofon elnémításához.
	A böngésző megnyitása
	A Tevékenység menü megnyitása, ➡ <i>Tevékenység menü (20. oldal)</i>
	A Zenelejátszó megnyitása vagy kis méretűre csökkentése
	Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot fénykép készítéséhez vagy videoklip rögzítéséhez.

-
- ① Nyomja meg és tartsa lenyomva a billentyűt a hangposta szolgáltatás hívásához (ha beállította ezt a szolgáltatást).
-
- ② – ⑨ Nyomja meg és tartsa lenyomva a kívánt billentyűt az adott betűvel kezdődő nevű kapcsolatok eléréséhez.
-
- ① – ⑨ A gyorstárcsázáshoz nyomjon meg egy számbillentyűt, majd válassza a ► **Hívás** lehetőséget.
-
- # 〓 Csengőhang kikapcsolása bejövő hívásnál;
Nyomja meg és tartsa lenyomva a billentyűt a néma üzemmód aktiválásához. A riasztási jel akkor is megszólal, ha a telefon el van némítva.
-
- ▲ Állapotinformáció megtekintése készenléti módban;
A hangerő növelése hívás közben vagy a **Zenelejátszó** használatakor;
A zoom csökkentése a kamera használatakor vagy kicsinyítés képnézegetés közben;
Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot az előző zeneszámra lépéshez;
Hívás elutasításához nyomja meg a gombot kétszer egymás után;
Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot hangtárcsázáshoz, vagy mondja ki a varázsszót, ha beállította azt, ► **Hangparancsos tárcsázás (34. oldal)**.



A hangerő csökkentése hívás közben vagy a **Zenelejátszó** használatakor;
A zoom növelése a kamera használatakor vagy nagyítás képnézegetés közben;
Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a következő zeneszámmra lépéshez;
Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot hangtárcsázáshoz, vagy mondja ki a varázsszót, ha beállította azt, ➡ *Hangparancsos tárcsázás (34. oldal).*



A bal oldali, illetve a jobb oldali kamerabilentyűvel készenléti módban megtekintheti a kameraalbum képeit teljes vagy kis méretben.

► **Információ** További információ, magyarázatok vagy tippek a kiválasztott funkciókról, a menükről és a telefonban elérhető szolgáltatásokról, ➡ *A telefonszoftver súgója (8. oldal)*

► **Egyebek** Belépés a lehetőségek listájába; Különböző lehetőségek közül választhat a lehetőségek listáján attól függően, hogy éppen hol tartózkodik a menürendszeren belül.

Állapotsor

Néhány az esetleg megjelenő ikonok közül:

Ikon Leírás



Elérhető a 3G (UMTS) szolgáltatás.



Jelzi a GSM-hálózat térerősségét.



Jelzi az akkumulátor állapotát.



Az akkumulátor töltése, az akkumulátor állapotjelző ikonjával együtt jelenik meg.



Nem fogadott egy hívást.



Szöveges üzenet érkezett.



E-mail üzenet érkezett.



Képüzenet érkezett.



Hangüzenet érkezett.



Folyamatban van egy hívás.



Be van kapcsolva a billentyűzár.



Csatlakoztatva van egy kihangosító.



A rádió a háttérben szól.



Be van állítva egy naptári emlékeztető.



Be van állítva egy feladatemlékeztető.

Gyorsmenük

Gyorsbillentyűk használatával könnyebben férhet hozzá adott menükhöz, a navigációs billentyűhöz előre definiált gyorsmenükkel pedig egyszerűen elérhet bizonyos funkciókat. A navigációs billentyűhöz társított gyorsmenük egyéni igények szerint testre szabhatók.

Gyorsbillentyűk használata

Készenléti módban lépjen be a menükbe a billentyű megnyomásával, majd írja be a megnyitni kívánt menü számát. A menük számozása a bal felső ikontól kezdődik, jobbra halad, majd egy sorral lejjebb folytatódik, és így tovább. Például az ötödik menüelem eléréséhez nyomja meg az billentyűt. A tizedik, tizenegyedik és tizenkettedik menüelem eléréséhez nyomja meg a , a , illetve a billentyűt. A készenléti módba való visszatéréshez nyomja meg és tartsa lenyomva a billentyűt.

A navigációs billentyűhöz rendelt gyorsmenük használata

Készletléti módban nyomja meg a , a , a  vagy a  billentyűt a kívánt gyorsmenü vagy funkció eléréséhez.

A navigációs billentyűhöz rendelt gyorsmenük szerkesztése

► **Beállítások** ► **Általános lap**
► **Gyorsbillentyűk**, és válasszon ki egy gyorsmenüt, majd ► **Szerkesz.**

A készülék nyelve

Válassza ki a telefon menüiben és a szövegíráshoz használni kívánt nyelvet.

A telefon nyelvének megváltoztatása

► **Beállítások** ► **Általános lap** ► **Nyelv**
► **Telefon nyelve**. Válasszon egy nyelvet.

Készletléti módban a
 8888  kód beírásával automatikusan beállíthatja a nyelvet, a
 0000  kód beírásával pedig kiválaszthatja az angol nyelvet.



A legtöbb SIM-kártya automatikusan beállítja a menük nyelvét annak az országnak a nyelvére, amelyben a kártyát vásárolta. Egyéb esetben az alapértelmezett nyelv az angol.

A beviteli nyelv kiválasztása

- **Beállítások** ► **Általános lap** ► **Nyelv** ► **Beviteli nyelv**.
- Léptessen a használni kívánt nyelvre, és jelölje ki azt. ► **Mentés** – kilépés a menüből.

Betűk beírása

A következő szövegbeviteli módok használhatók például üzenetek írására:

- Szövegbevitel többszöri billentyűlenyomással,
- T9™ szövegbevitel.

A szövegbeviteli mód váltása

A szavak beírása előtt vagy közben nyomja meg és tartsa lenyomva a  billentyűt a beviteli mód megváltoztatásához.

Betűk beírása közben elérhető lehetőségek

► **Egyebek** az üzenetírás közben elérhető lehetőségek listájának megnyitásához.

Betűk beírása többszöri billentyűlenyomással

- Nyomja meg többször egymás után a  –  billentyűk valamelyikét addig, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik.
- A  billentyűvel válthat a kis- és nagybetűk között.

- Számokat a **(0+)** – **(9)** billentyűk megnyomásával és lenyomva tartásával írhat be.
- Nyomja meg a **(C)** billentyűt betűk és számok törléséhez.
- Az **(1)** billentyű megnyomásával a legáltalánosabb írásjeleket írhatja be.
- A **(#→)** billentyűvel szóközt szúrhat be.

T9™ szövegbevitel

A T9™ szövegbeviteli mód a működése során egy beépített szótárat használ, amely minden egyes billentyűlenyomáskor felismeri a leggyakrabban előforduló szavakat. Így az adott billentyűt csak egyszer kell megnyomnia, még akkor is, ha az adott betű nem a billentyűnek megfelelő első betű.

Betűk beírása T9™ szövegbevitellel

1. Szöveg beírása csak szövegbevitelre alkalmas módban lehetséges. Ilyen például: ► **Üzenetek** ► **Új üzenet írása** ► **Szöveges üzenet**.
2. Ha például a „Jane” szót szeretné beírni, nyomja meg a következő billentyűket: **(5)**, **(2)**, **(6)**, **(3)**.

3. Ha az a szó jelent meg, amelyet be szeretett volna írni, nyomja meg a **(#→)** billentyűt az elfogadásához és egy szóköz beillesztéséhez. Ha a szót szóköz beiktatása nélkül szeretné elfogadni, akkor nyomja meg a **(C)** billentyűt. Ha nem a keresett szó jelenik meg, nyomja meg a **(C)** vagy a **(#→)** billentyűt ismételten a felajánlott szavak megtekintéséhez. Fogadjon el egy szót, és illesszen be egy szóközt a **(#→)** billentyűvel.
4. Folytassa így tovább az üzenet beírását. Írásjel beviteléhez nyomja meg az **(1)** billentyűt, majd többször egymás után a **(C)** vagy a **(#→)** billentyűt. Az írásjel elfogadásához és szóköz beszúrásához nyomja meg a **(#→)** billentyűt.

Szavak felvétele a T9™ szövegbeviteli szótárba

1. Betűk beírása közben: ► **Egyebek** ► **Szó szerkesztése**.
2. A szó a többszöri billentyűlenyomásos beviteli móddal szerkeszthető. A **(C)** vagy a **(#→)** billentyűvel mozgathatja a kurzort a betűk között. Egy karakter törléséhez nyomja meg a **(C)** billentyűt. A teljes szó törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a **(C)** billentyűt.
A szó szerkesztése után válassza a ► **Beszúrás** parancsot.

A szó ekkor bekerül a T9™ szövegbeviteli szótárba. Ha a következő alkalommal T9™ szövegbevitellel szeretné beírni ezt a szót, akkor az már megjelenik a lehetséges szavak egyikeként.

Következő szó javaslása

Üzenet írása közben lehetőség van arra, hogy a T9™ szövegbeviteli mód megpróbálja kitalálni a következő szót, ha azt már előzőleg használta egy mondatban.

A következő szó javaslásának be- vagy kikapcsolása

Betűk beírása közben: ► **Egyebek**
► Írási beállítások ► Köv. szó javasol.

Üzenetírás a következő szó javaslása mellett

Betűk beírása közben az elfogadáshoz vagy a folytatáshoz nyomja meg a (#→?) billentyűt.

Tevékenység menü

Az új események megtekintésére és kezelésére, valamint a könyvjelzők és a gyorsmenük elérésére használható Tevékenység menü szinte bármikor megnyitható.

A Tevékenység menü megnyitása és bezárása

Nyomja meg a (☰) billentyűt.

A Tevékenység menü lapjai

- **Új események** – például a nem fogadott hívások és az üzenetek. Új esemény bekövetkeztakor megjelenik a megfelelő lap. Nyomja meg a (C) billentyűt az eseménynek az eseménylapról való eltávolításához. Beállíthatja azt is, hogy az új események előugró üzenetként jelenjenek meg:
► Beállítások ► Általános lap
► Új események ► Felbukkanó.
- **Futó alkalmaz.** – a háttérben futó alkalmazások. Ha vissza szeretne térni valamelyik háttérben futó alkalmazáshoz, jelölje ki azt, illetve az alkalmazás leállításához nyomja meg a (C) billentyűt.
- **Saját menük** – gyorsmenük hozzáadása, törlése, valamint a gyorsmenük sorrendjének módosítása. Amikor egy gyorsmenük kiválasztását követően megnyílik a kívánt alkalmazás, a többi program bezárul vagy kis méretben fut tovább.
- **Internet** – internetes könyvjelzői. Amikor egy könyvjelző kiválasztását követően megnyílik a böngésző, a többi program bezárul vagy kis méretben fut tovább.

Fájlkezelő


A fájlkezelővel a telefon memóriájába vagy a Memory Stick Micro™ (M2™) memóriakártyára mentett elemek, például képek, videók, zeneszámok, témák, weblapok, játékok és alkalmazások kezelhetők.

 *Előfordulhat, hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolnia.*

Memory Stick Micro™ (M2™)

A telefon támogatja a Memory Stick Micro™ (M2™) memóriakártya használatát, amellyel bővíthető a telefon tárterülete, így lehetősége van például képeket vagy zenét tartalmazó fájlok mentésére is. A modul hordozható memóriakártyaként is használható egyéb kompatibilis eszközökkel.

A memóriakártya behelyezése és eltávolítása

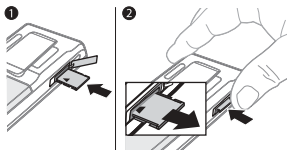

1. Nyissa ki a fedelet, és az ábrán látható módon helyezze be a kártyát (az érintkezők lefelé nézzenek).
2. A kártya kioldásához és eltávolításához nyomja meg a kártya szélét. Emellett fájlokat helyezhet át és másolhat a telefon, a számítógép és a memóriakártya között. Ha van memóriakártya a telefonban, akkor a fájlok mentése először automatikusan a kártyára történik, és csak annak megtelése után a telefon memóriájába.

A fájlokat az Ön által létrehozott almappákba is áthelyezheti vagy átmásolhatja. A játékok és alkalmazások csak a **Játékok** és az **Alkalmazások** mappán belül helyezhetők át, valamint a telefonmemóriából a memóriakártyára. Az ismeretlen típusú fájlokat a készülék az **Egyéb** mappába menti. Fájlok kezelésekor egyidejűleg több fájlt (akár az összest) is kijelölhet egy mappán belül. Ez alól kivétel a **Játékok** és az **Alkalmazások** mappa.

A készülék az összes fájlt automatikusan a telefon memóriájába menti. Ha az összes elérhető memória megtelt, csak korábbi tartalom törlése után menthet fájlokat.

A Fájlkezelő menü lapjai

A fájlkezelő három lapra van felosztva, és ikonok jelzik, hogy a fájlok hova kerülnek mentésre.

- **Az összes fájl** – a telefonmemóriában és a Memory Stick Micro™ (M2™) modulon található összes tartalom,
- **Memory Sticken** – a Memory Stick Micro™ (M2™) modulon található összes tartalom,
- **Telefonon** – a telefonmemóriában található összes tartalom.

Fájlinformáció

Egy fájl adatainak megtekintéséhez jelölje ki a fájlt, majd ► **Egyebek** ► **Információ**. A letöltött vagy a lehetséges átviteli módok valamelyikével fogadott fájlok jogvédtettek lehetnek. Ha egy fájl védett, előfordulhat, hogy a fájlt nem lehet másolni vagy elküldeni. A digitális jogkezelési rendszer által védett fájlok mellett kulcs jel látható.

Fájlok használata a fájlkezelővel

1. ► **Fájlkezelő**, majd nyissa meg a kívánt mappát.
2. Léptessen egy fájlra, majd ► **Egyebek**.

Fájlok másolása vagy áthelyezése a memóriában

1. ► **Fájlkezelő**, és válasszon ki egy mappát.
2. Léptessen egy fájlra, majd ► **Egyebek** ► **Fájl kezelése** ► **Áthelyezés** a fájl áthelyezéséhez, illetve ► **Egyebek** ► **Fájl kezelése** ► **Másolás** a fájl másolásához.
3. Válassza ki, hogy a fájl másolásának vagy áthelyezésének célja a **Telefon** vagy a **Memory Stick** legyen, majd ► **Kiválaszt.**

Fájlok másolása vagy áthelyezése számítógépre

► **Fájlok átvitele USB-kábel használatával** (87. oldal).

Almappa létrehozása

1. ► **Fájlkezelő**, majd nyissa meg a kívánt mappát.
2. ► **Egyebek** ► **Új mappa**, és adja meg a mappa nevét.
3. ► **OK** – a mappa mentése.

Több fájl kiválasztása

1. ► **Fájlkezelő**, majd nyissa meg a kívánt mappát.
2. ► **Egyebek** ► **Kijelölés** ► **Több kijelölése**.
3. Léptessen a kívánt fájlok kiválasztásához, majd ► **Kijelölés** vagy **Jel. megsz.**

Az összes fájl kijelölése egy mappán belül

- Fájlkezelő, nyisson meg egy mappát, majd ► **Egyebek** ► **Kijelölés** ► **Összes kije.**

Fájl vagy almappa törlése a fájlkezelőből

1. ► **Fájlkezelő**, majd nyissa meg a kívánt mappát.
2. Léptessen egy fájlra, majd ► **Egyebek** ► **Törlés.**

A memóriakártyával kapcsolatos lehetőségek

Ellenőrizheti a memória állapotát, vagy formázhatja a memóriakártyát az összes információ törléséhez.

A memóriakártyával kapcsolatos lehetőségek használata

- **Fájlkezelő**, és válassza a **Memory Stick**en lapot, majd ► **Egyebek** a lehetőségek eléréséhez.

Hívások

Hívások, videohívások, kapcsolatok, hangvezérlés és a hívási lehetőségek használata

Hívások kezdeményezése és fogadása

Mielőtt hívásokat kezdeményezhetne és fogadhatna, be kell kapcsolnia a telefont, és egy hálózat lefedettségi területén belül kell tartózkodnia,

► **A telefon bekapcsolása (7. oldal).**

Videohívás kezdeményezéséhez tekintse át a következő szakaszt:

► **Videohívás (26. oldal).**

Hálózatok

A telefon a bekapcsolást követően automatikusan elkezd keresni a honi hálózatot, ha az elérhető. Ha a honi hálózat nem érhető el, más hálózatot is használhat, amennyiben szolgáltatója szerződött valamelyik elérhető szolgáltatóval. Ezt hívják barangolásnak.

Válassza ki a használni kívánt hálózatot, vagy vegyen fel egyet a preferált hálózatok listájára. Azt is megadhatja, hogy az automatikus keresés során a telefon milyen sorrendben keresse a hálózatokat.

A rendelkezésre álló hálózatok és beállításaik megtekintése

- ▶ **Beállítások**, és a ☺ vagy a ☺ billentyű használatával léptessen a **Kapcsolódás** lapra, majd
- ▶ **Mobilhálózatok**.

A hálózatok elérhetőségétől függően a telefon automatikusan vált a GSM és a 3G (UMTS) hálózatok között. Néhány hálózat üzemeltetője lehetővé teszi a hálózatok közötti manuális választást is, mert a nem elérhető hálózatok keresése fogyasztja az akkumulátor energiáját.

Hálózatok közötti átváltás

- ▶ **Beállítások** ▶ **Kapcsolódás**
▶ **Mobilhálózatok**
▶ **GSM/3G-hálózatok**.

- ▶ **GSM és 3G (automatikus)**
vagy ▶ **Csak GSM**.

További információért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

Hívás kezdeményezése

1. Írja be a telefonszámot (szükség esetén az ország nemzetközi hívószámával és a körzetszámmal együtt).
2. ▶ **Hívás** – beszédhívás kezdeményezése, illetve ▶ **Egyebek** – lehetőségek megtekintése, például **Videohívás**, ➡ **Videohívás** (26. oldal).

3. A hívás befejezéséhez válassza a ▶ **Vége** parancsot.



A telefonszámokat a **Kapcsolatok** mappából és a híváslistáról is tárcsázhatja, ➡ **Kapcsolatok** (28. oldal) és ➡ **Híváslista** (31. oldal). Hívásokat a hangjával is kezdeményezhet, ➡ **Hangvezérlés** (33. oldal).

Nemzetközi hívások kezdeményezése

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a ☑ billentyűt, amíg meg nem jelenik a + jel.
2. Írja be az országhívószámot, a körzetszámot (a kezdő nulla nélkül) és a telefonszámot, majd ▶ **Hívás** beszédhívás, illetve ▶ **Egyebek** ▶ **Videohívás** videohívás kezdeményezéséhez.

Telefonszám újratárcsázása

Ha a hívás sikertelen, és megjelenik az **Újrahívja?** üzenet, válassza az ▶ **Igen** parancsot.



Várakozás közben ne tartsa a füléhez a telefont. Ha létrejön a hívás, a telefon erős hangjelzést ad, hacsak nincs elnémítva.

Hívás fogadása vagy elutasítása

▶ **Fogadás** vagy ▶ **Foglalt**.

A mikrofon kikapcsolása

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  billentyűt.
2. A beszélgetés folytatásához ismét nyomja meg és tartsa lenyomva a  billentyűt.

A kihangosító hangszóró be- és kikapcsolása beszédhívás közben

► Egyebek ► Hangszóró BE vagy Hangszóró KI.

 *Ne tartsa a füléhez a telefont, ha be van kapcsolva a kihangosító hangszóró. A nagy hangerő halláskárosodást okozhat.*

A fülhallgató hangszóró hangerejének beállítása

Hívás közben a hangszóró hangerejének növeléséhez nyomja meg a , csökkentéséhez pedig a  gombot.

Nem fogadott hívások

Ha a Tevékenység menü az alapértelmezett beállítás, a nem fogadott hívások készenléti módban az **Új események** lapon jelennek meg. Ha az előugró üzenet az alapértelmezett beállítás, készenléti módban a **Nem fogadott** üzenet jelenik meg, ➡ *Tevékenységek menü (20. oldal).*

A nem fogadott hívások ellenőrzése készenléti módban

- Ha az előugró üzenet az alapértelmezett:
► **Hívásinf.**, és a  vagy a  billentyű használatával lépessen a **Nem fogadott** lapra. A  vagy a  billentyű használatával jelölje ki a kívánt számot, majd annak felhívásához válassza a ► **Hívás** parancsot.
- Ha a Tevékenység menü az alapértelmezett:
Nyomja meg a  billentyűt, a  vagy a  billentyű használatával lépjen az **Új események** lapra, a  vagy a  billentyű használatával jelölje ki a kívánt számot, majd annak felhívásához válassza a ► **Hívás** parancsot.

Segélyhívások

A telefon támogatja a nemzetközi segélyhívószámok (például a 112 és a 911) használatát. Ezekkel a számokkal a szokásos módon lehet bármelyik országból segélyhívást kezdeményezni SIM-kártyával vagy anélkül, amennyiben egy 3G (UMTS) vagy GSM-hálózat lefedettségi területén belül tartózkodik.



Egyes országokban más segélyhívó-számokat is használhatnak. Így előfordulhat, hogy a hálózat üzemeltetője további helyi segélyhívószámokat is elhelyezett a SIM-kártyán.

Segélyhívás kezdeményezése

Írja be a 112-t (nemzetközi segélyhívószám), majd válassza a ► **Hívás** parancsot.

A helyi segélyhívószámok megtekintése

► **Kapcsolatok** ► **Egyebek**
 ► **Lehetőségek** ► **Speciális számok**
 ► **Segélyhívószámok**.

Videohívás

Beszélgetőpartnerének képe megjeleníthető a képernyőn hívás közben.

Használat előtt

Videohíváshoz a hívást kezdeményező és fogadó félnek egyaránt olyan előfizetéssel kell rendelkeznie, amely támogatja a 3G (UMTS) szolgáltatást, és emellett mindkét félnek egy 3G (UMTS) hálózat lefedettségi területén belül kell tartózkodnia. A 3G (UMTS) szolgáltatás akkor érhető el, ha az állapotsorban megjelenik a 3G ikon.

Videohívás teszt módban

Úgy is használhatja a legtöbb videohívási funkciót, hogy nem kezdeményez tényleges beszélgetést. Ez például akkor hasznos, ha elő kívánja készíteni a kamera nézetét.

► **Videohív.**

Videohívás kezdeményezése

Ha elérhető a 3G (UMTS) szolgáltatás, a következő módokon kezdeményezhet videohívást:

- Írja be a telefonszámot (szükség esetén a nemzetközi előhívószámmal és a körzetszámmal együtt), majd ► **Egyebek** ► **Videohívás**.
- **Kapcsolatok**, és válassza ki a felhívni kívánt kapcsolatot. Egy szám felhívásához válassza ki a számot a ☺ vagy a ☺ billentyűvel, majd ► **Egyebek** ► **Videohívás**.
- **Videohív.** ► **Hívás...** ► **Kapcsolatok** a telefonszám kikereséséhez, majd ► **Hívás**, illetve írjon be egy telefonszámot, majd ► **Hívás**.

A kimenő videokép nagyítása és kicsinyítése

A kimenő videokép nagyításához nyomja meg a ☺ billentyűt, kicsinyítéséhez pedig a ☺ billentyűt.

Bejövő videohívás fogadása

► Fogadás.

Videohívás befejezése

► Vége.

Videohívások beállításai

► **Egyebek** – a következő parancsok közül választhat:

- **Kamerakép vált.** – váltás a főkamera és a videohívás-kezelő kamera között. A főkamera segítségével rögzítheti az Ön környezetét beszélgetőpartnerre számára.
- **Kamera leállítás/Kamera indítása** – a videokamera ki- vagy bekapcsolása. Amikor a kamera ki van kapcsolva, a kameraképet egy helyettesítő kép váltja fel.
- **Kép mentése** – a nagy ablakban látható kép, például a hívó fél képének mentése.
- **Kamera** – lehetőségek:
 - **Fényerősség** – beállíthatja a kimenő kép fényerejét;
 - **Éjsz.mód bekapcs.** – válassza ezt a lehetőséget rossz fényviszonyok esetén. Ez a beállítás a kimenő videokép minőségére van hatással.
- **Hang** – lehetőségek videohívás közben:
 - **Hangszóró KI/Hangszóró BE** – bejövő hang;

- **Mikrofon-némítás/Mikrofon bekapcs.** – a mikrofon ki- vagy bekapcsolása;
- **Hang átadása** – Bluetooth rendszerű kihangosítóra vagy vissza a kihangosítóról.
- **Elrendezés** – lehetőségek:
 - **Képek cseréje** – váltás a kimenő és a bejövő videokép teljes méretű megjelenítése között;
 - **Kis kép elrejtése/A kis kép látható;**
 - **Tükörkép** – a kimenő videokép megjelenítése.
- **Beállítások** – hívásfogadás közben:
 - **Válaszmód** – a videohívás-kezelő kamera be- vagy kikapcsolása;
 - **Helyettesít. kép** – a helyettesítő kép beállítása, amelyet a kamera kikapcsolt állapotban a beszélgetőpartner lát;
 - **Hangbeállítások** – kiválaszthatja, hogy a mikrofon, a kihangosító hangszóró vagy mindkettő be vagy ki legyen kapcsolva;
 - **Videokép minősége** – kiválaszthatja a videokép minőségét a videohívásokhoz. A megváltoztatott beállítások folyamatban levő hívás közben nem érvényesülnek.

Kapcsolatok

A kapcsolatok adatait a telefon memóriájába vagy a SIM-kártyára mentheti. A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

Kiválaszthatja, hogy melyik kapcsolattípus – **Kapcsolatok** vagy **SIM-számok** – jelenjen meg alapértelmezésként.

Hasznos tudnivalók és beállítások:

- **Kapcsolatok** ► **Egyebek**
- **Lehetőségek**.

Alapértelmezett kapcsolatok

Ha a **Kapcsolatok** az alapértelmezett beállítás, akkor a kapcsolatoknál megjelenik a **Kapcsolatok** mappában tárolt összes információ. Ha a **SIM-számok** az alapértelmezett beállítás, akkor a kapcsolatoknál a SIM-kártyától függően jelennek meg az adatok.

Alapértelmezett kapcsolatok kiválasztása

1. ► **Kapcsolatok** ► **Egyebek**
► **Lehetőségek** ► **Speciális**
► **Alapért. telefonkönyv**.
2. ► **Kapcsolatok** vagy **SIM-számok**.

Kapcsolatok mappája

A telefonba névből, telefonszámokból és személyes adatokból álló kapcsolatbejegyzéseket menthet. Képeket és csengőhangokat is felvehet a kapcsolatokhoz. A ☺, a ☹, a ☺ és a ☹ billentyűvel válthat a lapok és azok információs mezői között.

Kapcsolat felvétele a telefonba

1. Ha a **Kapcsolatok** az alapértelmezett beállítás, ► **Kapcsolatok** ► **Új kapcsolat** ► **Új**.
2. Írja be a nevet, majd válassza az ► **OK** lehetőséget.
3. Írja be a számot, majd válassza az ► **OK** lehetőséget.
4. Válasszon ki egy számtípust.
5. Léptessen a lapok között, és válassza ki a megfelelő mezőket további információ beírásához. Szimbólumok, például az e-mail címekben szereplő @ jel beírásához válassza az ► **Egyebek** ► **Új szimbólum** lehetőséget, válassza ki a kívánt szimbólumot, majd ► **Beszúrás**.
6. Az összes adat beírása után válassza a ► **Mentés** parancsot.

Kapcsolat törlése

1. ► **Kapcsolatok**, és léptessen a kapcsolatra.
2. Nyomja meg a **(C)** billentyűt, majd válassza az **Igen** lehetőséget.

Az összes telefonos kapcsolat törlése

► **Kapcsolatok** ► **Egyebek**
► **Lehetőségek** ► **Speciális** ► **Az összes kap. tör.** ► **Igen**, és válassza az ► **Igen** lehetőséget. A SIM-kártyán tárolt nevek és számok nem törölődnek.

SIM-kártyán tárolt kapcsolatok

Mentheti a kapcsolatokat a SIM-kártyára is.

Kapcsolat felvétele a SIM-kártyára

1. Ha a **SIM-számok** az alapértelmezett beállítás, ► **Kapcsolatok** ► **Új kapcsolat** ► **Új**.
2. Írja be a nevet, majd válassza az ► **OK** lehetőséget.
3. Írja be a számot, ► **OK**, majd válassza ki a kívánt számot. A további adatok beírása után válassza a ► **Mentés** parancsot.

Nevek és telefonszámok automatikus mentése a SIM-kártyára

► **Kapcsolatok** ► **Egyebek**
► **Lehetőségek** ► **Speciális**
► **Auto. mentés SIM-re**, és válassza a **Bekapcsolás** lehetőséget.

Memória állapota

A tárolható kapcsolatok száma a telefonban, illetve a SIM-kártyán rendelkezésre álló memória méretétől függ.

A memória állapotának megtekintése

► **Kapcsolatok** ► **Egyebek**
► **Lehetőségek** ► **Speciális**
► **Memória állapota**.

A kapcsolatok használata

A kapcsolatokkal többféle művelet végezhető. Az alábbiakban a következő műveletekről olvashat:

- a telefonon és a SIM-kártyán tárolt kapcsolatok hívása,
- telefonos kapcsolatok küldése másik eszközre,
- kapcsolatok másolása a telefonra és a SIM-kártyára,
- kép vagy csengőhang felvétele telefonos kapcsolathoz,
- kapcsolatok szerkesztése,
- kapcsolatok szinkronizálása.

Telefonos kapcsolat felhívása

1. ► **Kapcsolatok**. Írja be a kapcsolat nevének első betűjét vagy betűit, illetve léptessen a kapcsolatra.
2. Miután kijelölte a kívánt kapcsolatot, nyomja meg a  vagy a  billentyűt egy szám kiválasztásához, majd válassza a ► **Hívás** vagy az ► **Egyebek** ► **Videohívás** parancsot.

SIM-kapcsolat felhívása

- Ha a **SIM-számok** az alapértelmezett beállítás, ► **Kapcsolatok**, és a kapcsolat kijelölését követően egy szám kiválasztásához nyomja meg a  vagy a  billentyűt, majd válassza a ► **Hívás** vagy az ► **Egyebek** ► **Videohívás** parancsot.
- Ha a **Kapcsolatok** az alapértelmezett beállítás, ► **Kapcsolatok** ► **Egyebek** ► **Lehetőségek** ► **SIM-számok**, válassza ki a kapcsolatot, majd válassza a ► **Hívás** vagy az ► **Egyebek** ► **Videohívás** parancsot.

Kapcsolat küldése

- **Kapcsolatok**, válasszon ki egy kapcsolatot, majd ► **Egyebek** ► **Kapcsolat küldése**, és válasszon ki egy átviteli módot.

Az összes kapcsolat elküldése

- **Kapcsolatok** ► **Egyebek** ► **Lehetőségek** ► **Speciális** ► **Összes kapscs.küldése**, és válasszon ki egy átviteli módot.

Nevek és számok másolása a SIM-kártyára

1. ► **Kapcsolatok** ► **Egyebek** ► **Lehetőségek** ► **Speciális** ► **Másolás SIM-re**.
2. Válasszon a lehetőségek közül.



Ha az összes kapcsolatot átmásolja a telefonról a SIM-kártyára, akkor a SIM-kártyán tárolt összes információ felülíródik.

Nevek és telefonszámok másolása a telefonos kapcsolatok közé

1. ► **Kapcsolatok** ► **Egyebek** ► **Lehetőségek** ► **Speciális** ► **Másolás SIM-ről**.
2. Válasszon a lehetőségek közül.

Kép, csengőhang vagy videó felvétele telefonos kapcsolathoz

1. ► **Kapcsolatok**, és válassza ki a kapcsolatot, majd ► **Egyebek** ► **Kapcsolat szerk**.
2. Válassza ki a megfelelő lapot, majd a **Kép** vagy a **Csengőhang** lehetőséget, és végül az ► **Új** parancsot.

3. Válasszon ki egy lehetőséget és egy elemet, majd ► **Mentés**.

 *Ha az előfizetése támogatja a hívószám-azonosítási (CLI) szolgáltatást, akkor egyéni csengőhangot állíthat be a kapcsolatokhoz.*

Telefonos kapcsolat szerkesztése

1. ► **Kapcsolatok**, és válasszon ki egy kapcsolatot, majd válassza az ► **Egyebek** ► **Kapcsolat szerk.** lehetőséget.
2. Léptessen a kívánt lapra, válassza ki a szerkeszteni kívánt mezőt, majd ► **Szerkeszt.**
3. Szerkessze az információt, majd ► **Mentés**.

SIM-kapcsolat szerkesztése

1. Ha a SIM-kapcsolatok az alapértelmezett beállítás, akkor léptessen a ► **Kapcsolatok** menüre, majd jelölje ki a szerkeszteni kívánt nevet és számot. Ha a telefonos kapcsolatok az alapértelmezett beállítás, ► **Kapcsolatok** ► **Egyebek** ► **Lehetőségek** ► **SIM-számok**, majd jelölje ki a szerkeszteni kívánt nevet és számot.
2. ► **Egyebek** ► **Kapcsolat szerk.**, és módosítsa a nevet vagy a számot.

Kapcsolatok szinkronizálása

Szinkronizálhatja a kapcsolatokat egy webes kapcsolatkezelő alkalmazással. További információ: ► **Szinkronizálás** (81. oldal).

Kapcsolatok mentése és visszaállítása memóriakártya használatával

- **Kapcsolatok** ► **Egyebek**
► **Lehetőségek** ► **Speciális**
► **Biztonsági mentés** vagy **Visszaállítás (M.S.)**.

A kapcsolatok sorrendjének kiválasztása

- **Kapcsolatok** ► **Egyebek**
► **Lehetőségek** ► **Speciális**
► **Rendezési elv**.

Híváslista

A legutóbbi hívások adatait tartalmazza.

Híváslistán levő szám hívása

1. Készenléti módban ► **Hívásinf.**, majd lépjen a kívánt lapra.
2. Léptessen a felhívni kívánt névre vagy számra, majd ► **Hívás** vagy ► **Egyebek** ► **Videohívás**.

Híváslistán levő szám felvétele a kapcsolatok közé

1. Készenléti módban ► **Hívásinf.**, majd lépjen a kívánt lapra.
2. Léptessen a felvenni kívánt telefonszámra, majd ► **Egyebek** ► **Szám mentése**.
3. ► **Új kapcsolat** – új kapcsolat létrehozásához válassza ezt a parancsot, vagy jelölje ki azt a meglévő kapcsolatot, amelyhez hozzá szeretné rendelni a számot.

A híváslista törlése

► **Hívásinf.**, majd válassza **Az összes** lapot, és ► **Egyebek** ► **Az összes törlése**.

Gyorstárcsázás képekkel

A könnyű hozzáférés érdekében mentsen számokat a telefonmemória 1–9. számú pozíciójába. A gyorsárcsázás az alapértelmezett kapcsolatoktól függ, ► *Alapértelmezett kapcsolatok (28. oldal)*, például felhívhatja gyorsárcsázással a SIM-kártyán mentett számokat.

Ha képpel együtt veszi fel a kapcsolatokat a gyorsárcsázási helyekre, akkor megjelenik a kapcsolat képe a könnyű felismerés érdekében, ► *Kép, csengőhang vagy videó felvétele telefonos kapcsolathoz (30. oldal)*.

A gyorsárcsázható számok szerkesztése

1. ► **Kapcsolatok** ► **Egyebek** ► **Lehetőségek** ► **Gyorsárcsázás**.
2. Léptessen a pozícióra, majd válassza az ► **Új** vagy az ► **Egyebek** ► **Csere** parancsot.

Gyorsárcsázás

Készenléti módban írja be a pozíciószámot, és válassza a ► **Hívás** lehetőséget.

Hangposta

Ha előfizetése hangposta szolgáltatást is tartalmaz, akkor a hívó felek hangüzenetet hagyhatnak, ha Ön nem tudja fogadni a hívást.



A hangposta szolgáltatás telefonszámát, valamint a további információt a szolgáltatótól érdeklődheti meg.

A hangposta felhívása

Nyomja meg és tartsa lenyomva az **1** billentyűt. Ha nem írta be a hangposta számát, akkor válassza az ► **Igen** lehetőséget, és írja be a számot.

A hangposta számának szerkesztése

- **Üzenetek** ► **Beállítások**
- **Hangposta száma.**

Hangvezérlés

A következő, hívásokkal kapcsolatos funkciókhoz rendelhet hangparancsokat:

- hangtárcsázás: felhívhat valakit a nevének kimondásával;
- hangvezérlés bekapcsolása a „varázsszó” kimondásával;
- hívások fogadása és visszautasítása kihangosító használatakor.

A hangtárcsázás előtt

Kapcsolja be a hangparancsos tárcsázási funkciót, és rögzítse a hangparancsokat. A hangparanccsal rendelkező telefonszámok mellett egy ikon jelenik meg.

Hangparancsos tárcsázás bekapcsolása és nevek felvétele

1. ► **Beállítások** ► **Általános lap**
► **Hangvezérlés** ► **Hangtárcsázás**
► **Bekapcsolás** ► **Igen** ► **Új hangparancs**, és válasszon ki egy kapcsolatot.
2. Ha a kapcsolathoz több szám tartozik, a **☺** és a **☹** billentyű használatával tekintheti meg a számokat. Válassza ki azt a számot, amelyhez hangparancsot kíván felvenni. Rögzítsen egy hangparancsot (például „János mobilja”).
3. Ezt követően utasítások jelennek meg. Várja meg a hangjelzést, majd mondja ki a rögzíteni kívánt hangparancsot. A telefon ellenőrzés céljából lejtátsza a hangparancsot.
4. Ha a felvétel megfelelő, válassza az ► **Igen** lehetőséget. Ha a felvétel nem megfelelő, ► **Nem**, és ismételje meg a 3. lépést.

Ha egy másik kapcsolathoz is fel szeretne venni hangparancsot, akkor válassza újra az ► **Új hangparancs** ► **Új** menüpontot, és ismételje meg a fenti 2–4. lépést.

A hívó fél neve

Lejátszhatja a kapcsolat rögzített nevét az adott kapcsolattól érkező hívás esetén.

A hívó fél neve lejátszásának be- vagy kikapcsolása

► Beállítások ► Általános lap
► Hangvezérlés ► Hívó nevének lejátsz.

Hangparancsos tárcsázás

Hangtárcsázást úgy kezdeményezhet, hogy készenléti módban a telefont, a hordozható kihangosítót vagy a Bluetooth fejhallgatót használja, illetve kimondja a varázsszót.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti módban nyomja meg és tartsa lenyomva valamelyik hangerőgombot.
2. Várja meg a hangjelzést, majd mondjon ki egy rögzített nevet (például „János mobilja”). A telefon visszajátssza a nevet, majd létrejön a hívás.

Hívás kezdeményezése kihangosítóval

Készenléti módban nyomja meg és tartsa lenyomva a kihangosító gombját, illetve nyomja meg a Bluetooth fülhallgató gombját.

Varázsszó

Lehetőség van varázsszóként használható hangparancs rögzítésére, amelynek segítségével gombnyomás nélkül aktiválhatja a hangvezérlést. A varázsszó csak kihangosító vagy Bluetooth fülhallgató használata esetén alkalmazható.



Hosszú, nem túl gyakori szót vagy kifejezést válasszon, amelyet könnyű megkülönböztetni a szokásos háttérzajtól.

Varázsszó bekapcsolása és felvétele

1. ► Beállítások ► Általános lap
► Hangvezérlés ► Varázsszó
► Bekapcsol.
2. Ezt követően utasítások jelennek meg.
► **Folytatás.** Várjon a hangjelzésre, és mondja ki a varázsszót.
3. ► Igen az elfogadáshoz, illetve ► Nem új varázsszó felvételéhez.
4. Ezt követően utasítások jelennek meg. Válassza a ► **Folytatás** lehetőséget, és válassza ki azokat a környezeteket, amelyekben aktiválni szeretné a varázsszót.

Hívásfogadás hanggal

Kihangosító használata esetén a hangjával is fogadhatja vagy visszautasíthatja a bejövő hívásokat.



Hangvezérelt hívásfogadás esetén MIDI, WAV (16 kHz), EMY vagy IMY formátumú fájl használható csengőhangként.

A hanggal történő hívásfogadás bekapcsolása és a hangparancsok felvétele

1. ► **Beállítások ► Általános lap ► Hangvezérlés ► Hangvezérelt fogad. ► Bekapcsol.**
2. Ezt követően utasítások jelennek meg. ► **Folytatás.** Várjon a hangjelzésre, és mondja ki a „Fogadom” szót vagy egy másik szót.
3. ► **Igen** az elfogadáshoz, illetve ► **Nem** új felvétel készítéséhez.
4. Ezt követően utasítások jelennek meg, válassza a ► **Folytatás** lehetőséget. Várjon a hangjelzésre, és mondja ki a „Foglalt” szót vagy egy másik szót.
5. ► **Igen** az elfogadáshoz, illetve ► **Nem** új felvétel készítéséhez.
6. Ezt követően utasítások jelennek meg. Válassza a ► **Folytatás** lehetőséget, és válassza ki azokat a környezeteket, amelyekben aktiválni szeretné a hangvezérelt hívásfogadást.

Hívások fogadása vagy elutasítása hangparancsok használatával

Amikor a telefon csengeni kezd, mondja ki a:

- „Fogadom” szót a hívás fogadásához, illetve a
- „Foglalt” szót a hívás elutasításához.

Hangparancsok szerkesztése

1. ► **Kapcsolatok**, és léptessen egy kapcsolatra.
2. ► **Egyebek ► Kapcsolat szerk.**, és léptessen a megfelelő lapra.

Hangparancsok újbóli felvétele

1. ► **Beállítások ► Általános lap ► Hangvezérlés ► Hangtárcsázás ► Nevek szerkeszt.**
2. Válasszon ki egy parancsot, majd válassza az ► **Egyebek ► Hangazon. cseréje** lehetőséget.
3. Várjon a hangjelzésre, és mondja ki a hangparancsot.



Hívások átirányítása

Átirányíthatja a hívásokat például egy üzenetrögzítő szolgáltatáshoz.



Amikor be van kapcsolva a híváskorlátozás, akkor a hívásátirányítás néhány lehetősége nem érhető el. ► Híváskorlátozás (38. oldal).

A telefon a következő lehetőségeket kínálja:

- **Az összes hívás** – az összes hívás,
- **Ha foglalt** – folyamatban levő hívás esetén,
- **Nem érhető el** – kikapcsolt vagy nem elérhető telefon esetén,
- **Nincs válasz** – ha nem fogadja a bejövő hívást a meghatározott időn belül.

Hívásátírányítás bekapcsolása

1. ► **Beállítások** ► **Hívásinf.**
lap ► **Hívásátírányítás**.
2. Válasszon ki egy hívástípust és egy átirányítási beállítást, majd ► **Bekapcsolás**.
3. Írja be azt a telefonszámot, amelyre át szeretné irányítani a hívásokat, illetve egy kapcsolat megkereséséhez válassza a **Keresés** parancsot, majd ► **OK**.

Hívásátírányítás kikapcsolása

Léptessen a kívánt átirányítási módra, majd ► **Kikapcsolás**.

Egyszerre több hívás kezelése

Egyszerre több hívást is kezelhet.



Hívásvárakoztatás

Ha aktiválja a szolgáltatást, akkor második hívás beérkezése esetén hangjelzés hallható.

A hívásvárakoztatás be- és kikapcsolása

- **Beállítások** ► **Hívásinf.** lap a  vagy a  billentyű használatával, majd ► **Hívások kezelése**
► **Hívásvárakoztatás**.

Második hívás kezdeményezése

1. ► **Egyebek** ► **Várákoz.** – válassza ezt a parancsot a folyamatban levő hívás várakoztatásához.
2. Írja be a hívni kívánt számot, majd válassza az ► **Egyebek**
► **Szám hívása:** parancsot.

Második beszédhívás fogadása

Második hívás beérkezésekor a következőkre van lehetősége:

- **Fogadás** – a folyamatban levő hívás várakoztatása;
- **Foglalt** – a második hívás visszautasítása és az aktuális hívás folytatása;
- **Aktív hívás cseréje** – a második hívás fogadása és az aktuális hívás befejezése.



Két beszédhívás kezelése

Ha folyamatban levő és várakoztatott hívása is van, a következőket teheti:

- **Egyebek** ► **Váltás** – váltás a két hívás között;
- **Egyebek** ► **Hívások összsek.** – a két hívás összekapcsolása;
- **Egyebek** ► **Hívástovábbítás** – a két hívás továbbítása, ezt követően Ön mindkét hívásból kilép (szolgáltatótól függő funkció);
- **Vége** és ► **Igen** – a várakoztatott hívás folytatása;
- **Vége** és ► **Nem** – mindkét hívás befejezése.

Nem fogadhat harmadik hívást, kivéve, ha befejezi a meglévő két hívás közül az egyiket, illetve konferenciahívássá egyesíti őket.

Konferenciahívások

Egy folyamatban levő és egy várakoztatott hívás összekapcsolásával konferenciabeszélgetést kezdeményezhet. Ezután várakoztathatja a konferenciahívást, amíg felvesz további legfeljebb öt résztvevőt a konferenciahívásba, vagy egy másik hívást folytat.



Előfordulhat, hogy a többrésztvevős beszélgetések díja magasabb. Érdeklődjön szolgáltatójánál.

Két hívás összekapcsolása konferenciahívássá

► **Egyebek** ► **Hívások összsek.**

Új résztvevő felvétele

1. ► **Egyebek** ► **Várakoz.** – az egyesített hívások várakoztatása.
2. ► **Egyebek** ► **Új hívás**, majd hívja fel a következő személyt, akit fel szeretne venni a konferenciahívásba.
3. ► **Egyebek** ► **Hívások összsek.**
4. Ismétlje meg az 1–3. lépést a többi résztvevő felvételéhez.

Résztvevő eltávolítása

► **Egyebek** ► **Leválasztás:**, és jelölje ki a konferenciahívásból eltávolítani kívánt résztvevőt.

Magánbeszélgetés

1. ► **Egyebek** ► **Magánbeszélget.**, és válassza ki azt a résztvevőt, akivel beszélni kíván.
2. ► **Egyebek** ► **Hívások összsek.** – a konferenciahívás folytatása.



Két beszédvonal

Ha előfizetése támogatja a többvonalas szolgáltatást, akkor különböző telefonszámokról kezdeményezhet különböző hívásokat.

A kimenő hívásokhoz használt vonal beállítása

► **Beállítások**, és a ☺ vagy a ☺ billentyű használatával léptessen a **Hívásinf.** lapra. Válassza az 1. vagy a 2. vonalat.

A vonal nevének módosítása

► **Beállítások**, és a ☺ vagy a ☺ billentyű használatával léptessen a **Kijelző** lapra, majd ► **Vonalnév szerkeszt.** Válassza ki a szerkeszteni kívánt vonal nevét.

Saját számok

A saját telefonszámokat megtekintheti, felveheti és szerkesztheti.

A saját telefonszámok ellenőrzése

► **Kapcsolatok** ► **Egyebek**
► **Lehetőségek** ► **Speciális számok**
► **Saját számok**, majd válasszon a lehetőségek közül.

Hívásszűrés

Lehetőség van csak a meghatározott telefonszámokról érkező hívások fogadására. Ha be van kapcsolva a **Ha foglalt** hívásátírányítási beállítás, a hívások át lesznek irányítva.

Számok felvétele a szűrési listára

► **Beállítások**, és a ☺ vagy a ☺ billentyű használatával léptessen a **Hívásinf.** lapra, majd ► **Hívások kezelése** ► **Hívásszűrés** ► **Csak a listáról** ► **Szerkeszt.** ► **Új**. Válasszon ki egy kapcsolatot, vagy válassza a ► **Csoportok** lehetőséget, ► **Csoportok** (40. oldal).

Az összes hívás fogadása

► **Beállítások** ► **Hívásinf.** lap ► **Hívások kezelése** ► **Hívásszűrés** ► **Az összes hívó**.



Hívaskorlátozás

Korlátozhatja a kimenő és bejövő hívásokat. Ehhez szükség van egy, a szolgáltató által megadott jelszóra.



Ha átirányítja a bejövő hívásokat, akkor nem kapcsolhat be néhány hívaskorlátozási lehetőséget.

A következő hívások korlátozhatók:

- **Az összes kimenő** – minden kimenő hívás;
- **Nemzetközi kimenő** – minden nemzetközi kimenő hívás;
- **Kim. nemz. barang.** – minden nemzetközi kimenő hívás, kivéve a saját országába irányulókat;

- **Összes bejövő** – minden bejövő hívás;
- **Bejövő barangolás**kor – minden bejövő hívás, ha külföldön tartózkodik, ➡ **Hálózatok** (23. oldal).

Híváskorlátozás engedélyezése és letiltása

1. ▶ **Beállítások**, és a ☺ vagy a ☺ billentyű használatával léptessen a **Hívásinf.** lapra, majd ▶ **Hívások kezelése** ▶ **Híváskorlátozás**. Válasszon ki egy lehetőséget.
2. Válassza a **Bekapcsolás** vagy a **Kikapcsolás** beállítást, írja be jelszavát, majd ▶ **OK**.



Fix tárcsázás

A fix tárcsázás funkció lehetővé teszi, hogy csak a SIM-kártyán tárolt, meghatározott számokat lehessen felhívni. A fix hívószámokat a PIN2-kód védi.



A nemzetközi segélyhívószám (112) továbbra is hívható, függetlenül attól, hogy be van-e kapcsolva a fix tárcsázás funkció.

Számrészleteket is tárolhat.
A 0123456 tárolása például lehetővé teszi, hogy minden 0123456-tal kezdődő szám felhívható legyen.



Ha be van kapcsolva a fix tárcsázás, esetleg nem tekinthetők meg és nem kezelhetők a SIM-kártyán mentett telefonszámok.

Fix tárcsázás engedélyezése és letiltása

1. ▶ **Kapcsolatok** ▶ **Egyebek** ▶ **Lehetőségek** ▶ **Speciális számok** ▶ **Fix tárcsázás**, és válassza a **Bekapcsol** vagy a **Kikapcsolás** lehetőséget.
2. Adja meg PIN2-kódját, majd válassza az ▶ **OK** lehetőséget, majd a megerősítéshez újra válassza az ▶ **OK** lehetőséget.

Fix szám mentése

- ▶ **Kapcsolatok** ▶ **Egyebek** ▶ **Lehetőségek** ▶ **Speciális számok** ▶ **Fix tárcsázás** ▶ **Fix számok** ▶ **Új szám**, és írja be az adatokat.



Hívásidő és hívásdíj

Hívás közben látható a hívás időtartama. Ellenőrizhető a legutóbbi hívás, a kimenő hívások, illetve az összes hívás időtartama is.

Hívásidő ellenőrzése

- ▶ **Beállítások**, és a ☺ vagy a ☺ billentyű használatával léptessen a **Hívásinformáció** lapra, majd ▶ **Idő és költség** ▶ **Időmérők**.

További hívásfunkciók

Számhangok

A hívás közben küldött hangjelzések segítségével például telefonos banki szolgáltatásokat vehet igénybe, és üzenetrögzítőket kezelhet.

Számhangok használata

- A **[0+]** – **[9]**, a **[* 11-]** vagy a **[# 1-]** billentyű megnyomásával küldhet hangjelzéseket.
- Válassza az ► **Egyebek**
► **Hangjelzések KI** vagy
a **Hangjelzések BE** parancsot,
ha hívás közben szeretné be- vagy
kikapcsolni a hangjelzéseket.
- A képernyő hívás utáni törléséhez
nyomja meg a **[C]** billentyűt.

Jegyzetfüzet

Hívás közben egy telefonszám beírásához használja a képernyőt jegyzetfüzetként. A hívás befejezése után a szám a képernyőn marad. Ekkor lehetőség nyílik a szám felhívására vagy a telefonkönyvbé történő mentésére.

Hívás kezdeményezése vagy szám mentése a jegyzetfüzetből

► **Hívás** – a szám felhívása, vagy
► **Egyebek** ► **Szám mentése**,
és jelöljön ki egy kapcsolatot a szám mentéséhez, vagy

► **Egyebek** ► **Új kapcsolat**,
ha új kapcsolatot szeretne létrehozni a szám mentéséhez.

Saját szám megjelenítése és elrejtése

Ha előfizetése támogatja a hívószám-elrejtési (CLIR) szolgáltatást, akkor beállíthatja, hogy hívások kezdeményezésekor az Ön telefonszáma ne jelenjen meg a hívott telefonon.

Saját szám állandó megjelenítése vagy elrejtése

1. ► **Beállítások** ► **Hívások lap** ► **Szám elrejtése**.
2. Válassza a **Szám megjelenít.**, a **Szám elrejtése** vagy a **Hálózati alapértel.** beállítást.

Csoportok

Ha számokat vagy e-mail címeket tartalmazó csoportokat hoz létre, akkor egyszerre több címzettnek küldhet üzenetet, ► **Üzenetek (41. oldal)**. A (számokat tartalmazó) csoportok a hívásszűrés beállítása során is használhatók, ► **Hívásszűrés (38. oldal)**.

Számok és e-mail címeket tartalmazó csoport létrehozása

1. ► **Kapcsolatok** ► **Egyebek**
► **Lehetőségek** ► **Csoportok**
► **Új csoport** ► **Új**.
2. Írja be a csoport nevét, majd válassza a ► **Folytatás** lehetőséget.
3. ► **Új** ► **Új**, és keresse meg, majd válassza ki egy kapcsolat számát vagy e-mail címet.
4. További számok vagy e-mail címek felvételéhez ismételje meg a 3. lépést.
► **Kész**.

Névjegykártyák

Felveheti saját névjegykártyáját is kapcsolatként.

Saját névjegykártya felvétele

- **Kapcsolatok** ► **Egyebek**
- **Lehetőségek** ► **Saját névjegykártya**, írja be a névjegykártya adatait, majd válassza a ► **Mentés** lehetőséget.

Saját névjegykártya küldése

- **Kapcsolatok** ► **Egyebek**
- **Lehetőségek** ► **Saját névjegykártya** ► **Saját kártya küld.**, és válasszon ki egy átviteli módot.

Üzenetek

Szöveges üzenetek, képzüzenetek, hangüzenetek, e-mail, Barátok

A telefon számos üzenetkezelő szolgáltatást támogat. A használható szolgáltatásokkal kapcsolatban a szolgáltatónál érdeklődhet, vagy további tájékoztatásért keresse fel a www.sonyericsson.com/support webhelyet.

Szöveges üzenetek (SMS)

A szöveges üzenetek egyszerű képeket, hanghatásokat, animációkat és dallamokat tartalmazhatnak. Az üzenetekhez sablonokat is létrehozhat és használhat.



Ha az üzenetet egy csoportnak küldi el, akkor a csoport minden tagja után fizetnie kell.

Használat előtt

A szolgáltatásközpont számát a szolgáltató adja ki, és általában megtalálható a SIM-kártyán. Ennek hiányában Ön is beállíthatja a számot.

A szolgáltatásközpont számának beállítás

1. ► **Üzenetek ► Beállítások**
► **Szöveges üzenet ► Szolgáltatási közp.** Ha a szolgáltatásközpont száma szerepel a SIM-kártyán, akkor itt megjelenik.
2. Ha nem jelenik meg a szám,
► **Szerkesz. ► Új szolg.központ**, írja be a számot (a nemzetközi „+” előhívóköddel és az országhívószámmal együtt), majd ► **Mentés**.

Szöveges üzenetek küldése

A betűk beírásáról a következő szakaszban olvashat: ► *Betűk beírása (18. oldal).*

 *Bizonyos nyelvspecifikus karakterek több helyet foglalnak. Bizonyos nyelvek esetén kikapcsolhatja a Nemzeti karakt. beállítást a helymegtakarítás érdekében.*

Szöveges üzenet írása és küldése

1. ► **Üzenetek ► Új üzenet írása**
► **Szöveges üzen.**
2. Írja be az üzenetet, majd válassza a ► **Folytatás** lehetőséget.
(Az üzenetnek a **Piszkozatok** mappába történő mentéséhez nyomja meg a  billentyűt, majd ► **Üzenet mentése**.)

3. ► **Telefonszám**, és írjon be egy számot, vagy ► **Kapcsolatkeresés**, ha a számot vagy csoportot a **Kapcsolatok** mappából kívánja kikeresni, harmadik megoldásként ► **E-mail cím megadása**, vagy pedig válasszon a legutóbbi címzettek listájáról, majd ► **Küldés**.



*Ha e-mail címre kíván üzenetet küldeni, be kell állítania egy e-mail átjáró számát: ► **Üzenetek ► Beállítások ► Szöveges üzenet ► E-mail átjáró**. A számot a szolgáltatótól tudhatja meg.*

Szöveg másolása és beillesztése üzenetbe

1. Az üzenet írása közben válassza az ► **Egyebek ► Másolás/beilleszt.** lehetőséget.
2. ► **Összes másolása** vagy ► **Jelölés és másolás**, majd a navigációs billentyűvel léptessen, és jelölje ki a kívánt szöveget az üzenetben.
3. ► **Egyebek ► Másolás/beilleszt.**
► **Beillesztés**.

Elem beillesztése szöveges üzenetbe

1. Az üzenet írása közben válassza az ► **Egyebek ► Elem felvétele** lehetőséget.
2. Válasszon ki egy lehetőséget, majd egy elemet, például egy képet.



A szöveges üzeneteket képzületté is átalakíthatja. Az üzenet írása közben
 ► **Egyebek** ► **Képzületté**, majd
 folytassa a képzület létrehozását,
 ► **Képzület** (MMS) (45. oldal).

Szöveges üzenetek fogadása

Ha az **Új események** beállítás értéke **Tevékenység**, új üzenet érkezésekor az a Tevékenység menü elemei között jelenik meg.

► **Megtekint.** – az üzenet megtekintése.

Ha az **Új események** beállítás értéke **Felbukkanó**, a készülék megkérdezi, hogy el kívánja-e olvasni az üzenetet. Az üzenet elolvasásához válassza az ► **Igen** lehetőséget, a későbbi elolvasásához pedig a ► **Nem** lehetőséget. Miután elolvasta a szöveges üzenetet, az ► **Egyebek** parancssal megjelenítheti a lehetőségek listáját, vagy a  billentyű megnyomásával bezárhatja az üzenetet.

Szöveges üzenetben levő telefonszám felhívása

Jelölje ki az üzenetben látható telefonszámot, majd ► **Hívás**.

Szöveges üzenetek tárolása és törlése

A fogadott szöveges üzenetek a telefon memóriájába kerülnek. Ha a telefon memóriája megtelik, akkor az új üzenetek fogadásához üzeneteket kell törölnie, vagy át kell helyeznie azokat a SIM-kártyára. A SIM-kártyára mentett üzenetek addig maradnak ott, amíg nem törli azokat.

Üzenet mentése

1. **Üzenetek** ► **Bejövő üzenetek**, és válassza ki a menteni kívánt üzenetet.
2. **Egyebek** ► **Üzenet mentése**.
3. **Mentett üzenetek** a SIM-kártyára való mentéshez, vagy ► **Sablonok** az üzenet sablonként való mentéséhez.

Szöveges üzenetben található objektum mentése

1. Az üzenet olvasása közben jelölje ki a menteni kívánt telefonszámot, képet vagy webcímet, majd ► **Egyebek**.
2. **Használ** (megjelenik a kiválasztott telefonszám), majd a telefonszám mentéséhez ► **Szám mentése**, vagy kép mentéséhez ► **Kép mentése**, vagy ► **Használ** (megjelenik a kiválasztott könyvjelző), és a könyvjelző mentéséhez ► **Könyvjelző ment.**

Üzenet törlése

1. ► **Üzenetek**, és válasszon ki egy mappát.
2. Válassza ki a törölni kívánt üzenetet, majd nyomja meg a **C** billentyűt.

Több üzenet mentése vagy törlése

1. ► **Üzenetek**, és válasszon ki egy mappát.
2. Jelöljön ki egy üzenetet, majd a mappában található összes üzenet törléséhez válassza az ► **Egyebek** ► **Össz. üz. törlése** parancsot.
A ► **Több kijelölése** parancs kiválasztása esetén az üzeneteket görgetéssel és a **Kijelölés** és a **Jel. megsz.** parancs segítségével jelölheti ki.
3. ► **Egyebek** ► **Üzenet mentése** az üzenetek mentéséhez, illetve ► **Üzenetek törlése** az üzenetek törléséhez.

Hosszú üzenetek

A szöveges üzenetben engedélyezett karakterek száma a kiválasztott beviteli nyelvtől függ. Hosszú üzenetet is küldhet két vagy több üzenet összekapcsolásával. A hosszú üzenetben összekapcsolt üzenetekért egyenként kell fizetnie. Elképzelhető, hogy a címzett nem tudja egyszerre fogadni egy hosszú üzenet összes részét.



Érdeklődjön a szolgáltatónál az összekapcsolható üzenetek maximális számával kapcsolatban.

Hosszú üzenetek bekapcsolása

- **Üzenetek** ► **Beállítások**
► **Szöveges üzenet** ► **Max. üzenethossz** ► **Maximális hossz.**

Sablonok szöveges üzenetekhez

Új sablonokat vehet fel, vagy menthet egy üzenetet sablonként a telefonba, ► **Üzenet mentése** (43. oldal).

Sablon hozzáadása

1. ► **Üzenetek** ► **Sablonok** ► **Új sablon** ► **Szöveg.**
2. Írjon be szöveget, majd ► **OK.**
3. Írja be a címet, majd ► **OK.**

Sablon használata

1. ► **Üzenetek** ► **Sablonok**, válasszon ki egy sablont, majd ► **Használ** ► **Szöveges üzenet.**
2. Írjon be szöveget, vagy válassza a ► **Folytatás** parancsot, és válassza ki az üzenet címzettjét.

Üzenetekkel kapcsolatos beállítások

Megadhat alapértelmezett üzenetkezelési beállításokat, illetve minden egyes üzenet elküldésekor is megadhatja a beállításokat.

Szöveges üzenetek alapértelmezett beállításainak megadása

► **Üzenetek** ► **Beállítások**

► **Szöveges üzenet**, és válassza ki a módosítani kívánt beállításokat.

Üzenetkezelési beállítások megadása egy adott üzenetről

1. Az üzenet megírása és a címzett kiválasztása után ► **Egyebek** ► **Speciális**.
2. Válassza ki a módosítani kívánt beállítást, a ► **Szerkesz.** parancs választása után adja meg az új beállítási értéket, majd ► **Kész**.

Elküldött üzenet kézbesítési állapotának ellenőrzése

► **Üzenetek** ► **Elküldött üzen.**, jelöljön ki egy szöveges üzenetet, majd ► **Megtekint.** ► **Egyebek** ► **Állapot megtekint.**

Képzüzenetek (MMS)

A képzüzenetek szöveget, képeket, kameraképeket, diaoldalakat, hangfelvételeket, videoklipeket és aláírásokat tartalmazhatnak. A képzüzenetek mobiltelefonra vagy e-mail címre küldhetők.

Használat előtt

Önnek és a címzettnek is olyan előfizetéssel kell rendelkeznie, amely támogatja a képzüzeneteket.

Ha nincs megadva internetprofil vagy üzenetkezelő kiszolgáló, a szolgáltató automatikusan el tudja küldeni a képzüzenetek (MMS) használatához szükséges összes beállítást, de letöltheti a beállításokat a www.sonyericsson.com/support/webhelyrol is.

A képzüzenetek küldése előtt ellenőrizze az alábbiakat:

Be van-e állítva az üzenetkezelő kiszolgáló címe és az internetprofil:

► **Üzenetek** ► **Beállítások**

► **Képzüzenet** ► **MMS-profil**,

és válasszon ki egy profilt. ► **Egyebek**

► **Szerkesz.** ► **Üzenetkiszolgáló**

és ► **Egyebek** ► **Szerkesz.**

► **Internetprofil.**

Képzüzenet létrehozása és küldése

1. **Üzenetek** ► **Új üzenet írása** ► **Képzüzenet** ► **Egyebek** – az üzenetbe felvehető elemek listájának megtekintése. Válasszon egy elemet.
2. ► **Egyebek** – további elemek felvétele az üzenetbe. Az egyes elemekkel kapcsolatos lehetőségek megtekintéséhez jelölje ki az elemet, ► **Egyebek**, és válassza ki a kívánt szerkesztési lehetőséget.

3. Amikor készen áll a küldésre,
► **Folytatás.**
4. ► **E-mail cím megadása** vagy
► **Telefonszám**, vagy válassza
a ► **Kapcsolatkeresés** lehetőséget,
ha a Kapcsolatok mappából kíván
kikeresni egy számot vagy csoportot,
illetve válasszon ki egy számot
a legutóbbi címzettek listájáról,
majd ► **Küldés.**



*A képzünetek írása és szerkesztése
során a másolási és beillesztési funkciót
is használhatja, ► Szöveg másolása
és beillesztése üzenetbe (42. oldal).*

Képzünetek alapértelmezett beállításainak megadása

- **Üzenetek** ► **Beállítások**
► **Képzünet**, és válassza
ki a módosítani kívánt beállításokat.

További küldési beállítások

Olvasási és kézbesítési visszajelzést
kérhet, valamint beállíthatja az adott
üzenet fontosságát is. További
címzetteket is felvehet az üzenethez.

További küldési beállítások kiválasztása

1. Az üzenet létrehozása és a címzett
kiválasztása után ► **Egyebek.**
2. További címzett hozzáadásához
válassza a ► **Címzett felvétele**
parancsot, vagy válassza
a ► **Címzettek szerk.** parancsot
a címzettek szerkesztéséhez és
hozzáadásához. Az üzenet tárgyának
szerkesztéséhez válassza a ► **Tárgy
szerkeszt.** parancsot, vagy további
küldési beállítások megadásához
a ► **Speciális** parancsot.

Képzünetek fogadása

Válassza ki, hogyan szeretné letölteni
a képzüneteket, és hogyan szeretné
menteni a képzünetben érkező
objektumokat.

Az automatikus letöltés beállítása

- **Üzenetek** ► **Beállítás** ► **Képzünet**
► **Automatikus letöltés**, és válassza
ki az alábbi lehetőségek egyikét:

- **Mindig** – automatikus letöltés;
- **Kérdés** **barán.-kor** – kérdés
a letöltés előtt, ha nem a honi
hálózatot használja;

- **Barang.-kor soha** – ne töltsse le, ha nem a honi hálózatot használja;
- **Mindig rákérdez** – a letöltés előtt;
- **Kikapcsolva** – az új üzenetek a **Bejövő üzenetek** mappában jelennek meg. Jelölje ki az üzenetet, majd a letöltéshez válassza a ► **Megtekint.** parancsot.

Képzüzenetek fogadása

Ha az **Új események** beállítás értéke **Tevékenys.menü**, akkor automatikusan letöltött képzüzenet érkezésekor az a Tevékenység menü elemei között jelenik meg.

► **Megtekint.** – az üzenet megtekintése.

Ha az **Új események** beállítás értéke **Felbukkanó**, akkor a készülék megkérdezi, hogy meg kívánja-e tekinteni a képzüzenetet. Válassza az ► **Igen** parancsot az elolvasáshoz vagy a lejátszáshoz.

► **Leállítás** – a lejátszás vagy az olvasás leállítása,
 ► **Válasz** vagy
 ► **Egyebek** – további lehetőségek megjelenítése.

Nyomja meg a  billentyűt az üzenet bezárásához.

Képzüzenetben található objektum mentése

A képzüzenet megjelenítése közben:

► **Egyebek** ► **Elemek mentése**, majd válassza ki a menteni kívánt objektumot a megjelenő listáról.

Képzüzenetek törlése

A képzüzenetek a telefon memóriájába kerülnek. Ha a telefonmemória megtelik, üzeneteket kell törölnie, hogy új üzeneteket fogadhatson. Válassza ki a törölni kívánt üzenetet, majd a törléséhez nyomja meg a  billentyűt.

Sablonok képzüzenetekhez

Létrehozhat új sablont, vagy használhat előre meghatározott sablont.

Sablon hozzáadása

1. ► **Üzenetek** ► **Sablonok** ► **Új sablon** ► **Képzüzenet**.
2. ► **Egyebek** – új objektumok felvétele.
3. ► **Mentés**, írjon be egy címet, majd a sablon mentéséhez válassza az ► **OK** lehetőséget.

Sablon használata

1. ► **Üzenetek** ► **Sablonok**, válasszon egy sablont a listáról, majd ► **Használni** a sablon módosítás nélküli használatához, illetve ► **Egyebek** ► **Sablon szerkeszt.** a sablon szerkesztéséhez. Ezután ► **Mentés**, írjon be egy címet, majd a módosítások mentéséhez válassza az ► **OK** lehetőséget.
2. ► **Folytatás**, majd válassza ki az üzenet címzettjét, vagy válasszon egy sablont a listáról, és ► **Használni** ► **Folytatás**, amennyiben szerkesztette a sablont.

Hangüzenetek

Lehetőség van hangfelvételek hangüzenetként történő küldésére és fogadására.



A feladónak és a címzettnek is olyan előfizetéssel kell rendelkeznie, amely támogatja a képüzeneteket.

Hangüzenet rögzítése és küldése

1. ► **Üzenetek** ► **Új üzenet írása** ► **Hangüzenet**.
2. Rögzítse üzenetét. A rögzítés befejezéséhez válassza a ► **Leállítás** parancsot.

3. ► **Küldés** – az üzenet elküldése.

4. ► **E-mail cím megadása** a címzett e-mail címének megadásához, vagy ► **Telefonszám** a címzett telefonszámának megadásához, vagy ► **Kapcsolatkeresés** egy számnak vagy csoportnak a Kapcsolatok mappából való kikereséséhez, illetve válasszon a legutóbb kiválasztott címzettek listájáról, majd ► **Küldés**.

Hangüzenetek fogadása

Ha az **Új események** beállítás értéke **Tevékenys.menü**, akkor automatikusan letöltött hangüzenet érkezésekor a hangüzenet a **Tevékenység** menü elemei között jelenik meg. ► **Lejátszás** – az üzenet meghallgatása.

Ha az **Új események** beállítás értéke **Felbukkanó**, a készülék megkérdezi, hogy meg kívánja-e hallgatni a hangüzenetet. ► **Igen** – az üzenet lejátszása, illetve ► **Nem** – az üzenet későbbi lejátszása. Miután meghallgatta a hangüzenetet, a lehetőségek listáját az ► **Egyebek** paranccsal jelenítheti meg. Nyomja meg a  billentyűt az üzenet bezárásához.



E-mail

Telefonján bármikor elolvashatja e-mail üzeneteit. Írhat üzeneteket, csatolhat hozzájuk nagyfelbontású kameraképet, hangfelvételt vagy videoklipet, és elküldheti őket barátainak, munkatársainak. Válaszolhat is e-mail üzeneteire, illetve továbbíthatja azokat a telefonon, a számítógépes használathoz hasonlóan.

A számítógépen használt e-mail cím a telefonban is használható. Ehhez a telefon e-mail beállításait a számítógép e-mail beállításaihoz hasonlóan kell konfigurálni.

Ha a számítógépes e-mail címét kívánja használni a telefonban is, az alábbi lehetőségei vannak:

- **Beállítások automatikus fogadása**
A legegyszerűbb, ha a beállításokat közvetlenül a telefonra küldi. Számítógépéről keresse fel a www.sonyericsson.com/support webhelyet.

• A beállítások kézi megadása

- A beállításokat az e-mail szolgáltatótól tudhatja meg. Az e-mail szolgáltató az a személy vagy vállalat, akitől az e-mail címet kapta. Ez lehet a munkahelyi rendszergazda, egy internetszolgáltató vagy egyéb vállalat;
- Lehet, hogy már rendelkezik az e-mail szolgáltatótól kapott, beállításokat tartalmazó dokumentummal;
- A beállításokat megtalálhatja a számítógépes levelezőprogram beállításai között is.

Milyen adatokra van szükség?

Legalább az alábbiakra van szükség van:

Beállítás

Példa

Kapcsolat típusa	POP3 vagy IMAP4
E-mail cím	jani@example.com
Bejövő kiszolgáló	mail.example.com
Felhasználónév	jkovacs
Jelszó	zX123
Kimenő kiszolgáló	mail.example.com



Számos különböző e-mail szolgáltató létezik, és egyes szolgáltatók másképpen nevezik az adatokat, vagy más adatokat kérnek. Nem minden szolgáltató teszi lehetővé a mobil e-mail elérést.

A telefonszoftver súgója

A beállítások beírása közben súgóinformáció és útmutatások is elérhetők.

Az e-mail beállítások megadása

1. ► Üzenetek ► E-mail ► Beállítás.

2. A beállítások megadása után ► Bejövő üzenetek ► Egyebek ► Küldés és fogadás az e-mail üzenetek eléréséhez.

A beállítások megadása után a telefon csatlakozhat az e-mail kiszolgálóhoz, és küldhet és fogadhat e-mail üzeneteket.

További tudnivalóért forduljon e-mail szolgáltatójához, vagy tekintse át a www.sonyericsson.com/support webhelyről letölthető *További tudnivalók* című *használati útmutatót*.

E-mail fiók létrehozása

1. ► Üzenetek ► E-mail ► Beállítás ► Új fiók ► Új.

2. Írja be a fiók nevét, majd válassza az ► OK lehetőséget.

Segítségért válassza a ► Telepítési útmutató parancsot, vagy a ☉ billentyű megnyomásával lépjen egy beállításra, majd válassza az ► Információ parancsot.

3. A ☉ billentyű megnyomásával lépjen egy beállításra, és adja meg az alábbi mindenképpen szükséges adatokat:

- **E-mail üzenetjelzés**, és válassza ki az új üzenetek beérkezésekor hallható figyelmeztető hangot.
- **Kapcsolódás**:, és válasszon ki egy adatfiókot (amelyet a hálózat üzemeltetője bocsátott rendelkezésére, ► Információ).
- **E-mail cím**, adja meg e-mail címét.
- **Kapcsolat típusa** (POP3 vagy IMAP4).
- **Bejövő kiszolgáló**, adja meg a kiszolgáló nevét.
- **Felhasználónév**, adja meg az e-mail fiókhoz tartozó felhasználónevet.
- **Jelszó**, adja meg az e-mail fiókhoz tartozó jelszót.
- **Kimenő kiszolgáló**, adja meg a kiszolgáló nevét.

Az e-mail fiók további beállításainak megadása (többnyire nem kötelező)

1. ► **Üzenetek ► E-mail ► Beállítás.**
2. Válassza ki a szerkeszteni kívánt fiókot, majd ► **Egyebek ► Fiók szerkesztése ► Speciális beállítások.**
3. Ha e-mail szolgáltatója kéri, nyomja meg a  billentyűt a beállítások (például **Ellenőrzési időköz:**) kiválasztásához és megadásához.

E-mail üzenetek fogadása és olvasása

1. ► **Üzenetek ► E-mail ► Bejövő üzenetek ► Küld./fog.,** ha a bejövő üzenetek mappája üres, illetve ► **Üzenetek ► E-mail ► Bejövő üzenetek ► Egyebek ► Küldés és fogadás** az új üzenetek letöltéséhez. Ezzel a kimenő postafiókban levő üzeneteket is elküldi.
2. Válasszon ki egy üzenetet a bejövő üzenetek mappájában, majd a ► **Megtekint.** paranccsal jelenítse meg.

Új e-mail üzenetek írása és küldése

1. ► **Üzenetek ► E-mail ► Új üzenet írása.**
2. ► **Új** – a címzett mező megnyitása, ► **E-mail cím megadása** – az e-mail cím beírása, ► **OK** vagy ► **Kapcsolatkeresés** – címzett kiválasztása a Kapcsolatok mappából, majd ► **Kiválaszt.**, illetve válasszon ki egy e-mail címet a legutóbb kiválasztott címzettek listájáról, majd ► **Kiválaszt.**
3. ► **Szerkesz.** a címzett mezőbe való belépéshez (miután egy címzettet már felvett), és további címzettek hozzáadásához válassza a **Címzett**, a **Másolat**: vagy a **Titkos másolat**: mezőt, és válassza ki a felvenni kívánt címzetteket. A címzettek kiválasztása után ► **Kész.**
4. A  billentyű használatával válassza ki a tárgy mezőt, írja be az üzenet tárgyát, majd ► **OK.** A tárgy módosításához válassza a ► **Szerkesz.** parancsot.
5. A  billentyű használatával válassza ki a szövegmezőt, írja be az üzenetet, majd ► **OK.** Az üzenet szerkesztéséhez válassza a ► **Szerkesz.** parancsot.

6. A  billentyűvel válassza ki a melléklet mezőt. ► Új, és válassza ki a felvenni kívánt melléklet típusát, majd ► **Kiválaszt.** a melléklet kiválasztásához, illetve ► **Új** további mellékletek hozzáadásához.
7. ► **Folytatás ► Küldés** vagy **Egyebek ► Mentés** kimenőbe a mentéshez és a későbbi küldéshez.

 *Az e-mail üzenetek írása és szerkesztése során a másolási és beillesztési funkciót is használhatja, ► Szöveg másolása és beillesztése üzenetbe (42. oldal).*

E-mail üzenet mentése

1. ► **Üzenetek ► E-mail ► Bejövő üzenetek.**
2. Válassza ki az üzenetet, majd válassza az ► **Egyebek ► Üzenet mentése ► Mentett e-mail** lehetőséget.

Válasz egy e-mail üzenetre

1. Válassza ki a megválaszolni kívánt üzenetet a bejövő üzenetek mappájában, majd ► **Egyebek ► Válasz**, vagy nyissa meg az üzenetet, és válassza a ► **Válasz** parancsot.
2. ► **Igen** – ezt a parancsot választva befoglalhatja válaszába az eredeti üzenetet, a ► **Nem** parancssal pedig kihagyhatja azt.

3. Írja be az üzenetet a szövegmezőbe, majd ► **OK**. Az üzenet szerkesztéséhez válassza a ► **Szerkesz.** parancsot.
4. ► **Folytatás ► Küldés.**

E-mail üzenetben található melléklet megtekintése vagy mentése

Nyissa meg az üzenetet, majd ► **Egyebek ► Mellékletek ► Megtekintés** az elem megtekintéséhez vagy a menteni kívánt elem kiválasztásához.

Aktív e-mail fiók

Ha több e-mail fiókkal is rendelkezik, kiválaszthatja, hogy melyik legyen az aktív fiók.

Az aktív e-mail fiók megváltoztatása

► **Üzenetek ► E-mail ► Beállítások**, és válasszon ki egy fiókot.

E-mail értesítések folyamatos fogadása

Az e-mail kiszolgáló értesítést küldhet a telefonra új e-mail üzenet érkezésekor, ha e-mail szolgáltatója támogatja ezt a funkciót.

E-mail értesítések folyamatos fogadásának bekapcsolása

- Küldés és fogadás alkalmával válassza az ► **Igen** lehetőséget a bekapcsoláshoz, ha szükséges, illetve
- ► **Üzenetek** ► **E-mail** ► **Beállítás.** Válassza ki a szerkeszteni kívánt fíkot, majd ► **Egyebek** ► **Fiók szerkesztése** ► **Speciális beállítások** ► **Folyamatos fogadás**, és válasszon egy lehetőséget.

E-mail üzenet törlése (POP3)

1. ► **Üzenetek** ► **E-mail** ► **Bejövő üzenetek** ► **Egyebek.**
2. ► **Kijelölés törlésre** vagy ► **Több kijelölése** ► **Kijelölés** vagy **Jel. megsz.**

 *A kijelölt üzenetek akkor törlődnek, amikor következő alkalommal csatlakozik az e-mail kiszolgálóhoz.*

E-mail üzenet törlése (IMAP4)

1. ► **Üzenetek** ► **E-mail** ► **Bejövő üzenetek** ► **Egyebek.**
2. ► **Kijelölés törlésre** vagy ► **Több kijelölése** ► **Kijelölés** vagy **Jel. megsz.**
3. ► **Egyebek** ► **Bejövő üz. törlése** az üzenetek törléséhez.

 *A telefonon és a kiszolgálón törlésre megjelölt összes üzenet törlődik.*

Barátok

A barátaival való online kommunikációhoz kapcsolódjon a Barátok kiszolgálóhoz, és jelentkezzen be. Ha előfizetése támogatja az azonnali üzenetküldési és jelenléti szolgáltatásokat, láthatja, hogy kapcsolatai mikor érhetők el, és azonnali üzeneteket válthat velük. Ha a telefon nem tartalmazza a beállításokat, Önnek kell megadnia a kiszolgáló eléréséhez szükséges adatokat.



További információért forduljon a szolgáltatóhoz.

A kiszolgáló beállításainak megadása

1. ► **Üzenetek** ► **Barátok** ► **Konfigurál.**
2. **Új felhasználónév, jelszó,** kiszolgálóadatok, valamint válassza ki a használni kívánt internetprofil. Ezeket az adatokat a szolgáltatótól tudhatja meg.

Bejelentkezés a Barátok kiszolgálóra

► **Üzenetek** ► **Barátok** ► **Bejelentk.**

Kijelentkezés

► **Egyebek** ► **Kijelentkezés.**

Kapcsolat felvétele a listára

► Üzenetek ► Barátok ► Kapcsolatok lap
lap ► Egyebek ► Kapcsol. felvétele.

Üzenetküldés a Barátok alkalmazásból

1. ► Üzenetek ► Barátok ► Kapcsolatok lap, és válasszon ki egy kapcsolatot a listáról.
2. ► Csevegés, írja be az üzenetet, majd ► Küldés.



A Beszélgetések lapról is folytathat egy beszélgetést.

Állapot

Beállíthatja, hogy a Barátok kiszolgálón csak a kapcsolatok vagy valamennyi felhasználó láthassa-e az állapotát.

Az állapot beállítása

1. ► Üzenetek ► Barátok ► Egyebek ► Beállítások, és válassza az Állapot megjelenítése lehetőséget.
2. ► Mindenkinnek vagy Csak kapcsolatnak ► Kiválaszt.

Saját állapot módosítása

► Üzenetek ► Barátok ► Állapotom lap, és frissítse az állapotinformációt. A ☹ vagy a ☺ billentyűvel görgethet az állapotmezők között.

Csevegőcsoport

A csevegőcsoportot létrehozhatja a szolgáltató, a Barátok valamelyik felhasználója, illetve Ön is. A csevegőcsoportok felkeresése történhet egy meghívás elfogadásával vagy a csoportok között keresgélve is.

Csevegőcsoport indítása

1. ► Üzenetek ► Barátok ► Csevegőcsoportok lap ► Egyebek ► Csevegős. felvét. ► Új csevegőcsoport.
2. A kapcsolatok listájáról válassza ki a csevegőcsoportba meghívni kívánt személyeket, majd válassza a ► Folytatás lehetőséget.
3. Adja meg a csevegésre való felkérés rövid szövegét, majd válassza a ► Folytatás ► Küldés parancsot.

Csevegőcsoport hozzáadása

1. ► Üzenetek ► Barátok ► Csevegőcsoportok lap ► Egyebek ► Csevegős. felvét.
2. A csevegőcsoport azonosítójának közvetlen beírásához válassza a ► Csop.azonosítóval lehetőséget, vagy egy csevegőcsoport megkereséséhez válassza a ► Keresés parancsot.



A telefon a bejelentkezés és a kijelentkezés között rögzíti a beszélgetés előzményeit, így ismét megtekintheti a korábbi beszélgetések során váltott üzeneteket.

Beszélgetés mentése

- Üzenetek ► Barátok
- Beszélgetések lap, és nyisson meg egy beszélgetést, majd
- Egyebek ► Beszélg. mentése.

Mentett beszélgetés megtekintése

- Üzenetek ► Barátok
- Beszélgetések lap ► Egyebek
- Mentett beszélg.

Figyelő felhasználók megtekintése

- Üzenetek ► Barátok ► Kapcsolatok lap ► Egyebek ► Figyelő felhaszn.
- Megjelenik a Barátok kiszolgálóra bejelentkezett azon felhasználók listája, akik figyelemmel kísérik az Ön bejelentkezési állapotát.

A beállítások megtekintése vagy megadása

- Üzenetek ► Barátok ► Egyebek
- Beállítások, majd válassza ki a kívánt lehetőséget:

- Állap. megjelenítése:
- Kapcs.-ok rendezése:
- Üzenetjelzés:
- Kiszolgálóbeállítások:

- Auto. bejelentkezés:
- Kapcsolódás enged.:



További információért forduljon a szolgáltatóhoz.

Körzeti és cellainformáció



A hálózat előfizetői egy adott területen vagy cellán belül információs üzeneteket kaphatnak.

Az információs üzenetek be- és kikapcsolása

- Üzenetek ► Beállítások
- Körzeti információ ► Fogadás vagy Cellainformáció.

Képrekezelés

Kamera, videó, blog, képek


Kamera és videofelvétel

Képeket és videoklipeket rögzíthet, menthet és tekinthet meg, valamint képüzenetben is elküldheti őket.

Kamerakezelési gombok és billentyűk

Zoom növelése
vagy csökkentése

Kép készítése,
videó rögzítése




Kamerabillentyű (felső)

Kamera:
motívumprogramok

Videofelvétel: éjszakai mód

Lehetőségek
(jobb felső)

Törlés

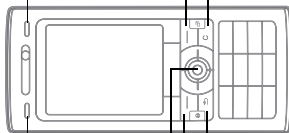

Kamerabillentyű (alsó)
Kamera: felvételi módok
Videofelvétel: felvételi
módok

Vissza


Lehetőségek
(jobb alsó)

Váltás a kamera és a videofelvétel

között: vagy

Fényerő beállítása: vagy

Fénykép készítése vagy videofelvétel rögzítése

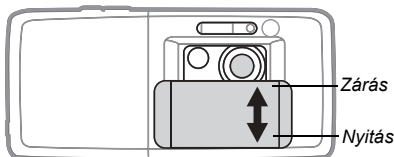

1. Nyissa ki az objektívtakarót.
 2. A kamera és a videofelvétel mód között a navigációs billentyűvel válthat.
 3. **Kamera:** Nyomja le félig a gombot az automatikus élességállításhoz, majd nyomja le teljesen a fénykép elkészítéséhez.
- Videofelvétel:** Nyomja le félig a gombot az automatikus élességállításhoz, majd nyomja le teljesen a felvétel megkezdéséhez. A felvétel befejezéséhez nyomja meg újra a gombot.
- Ha újabb képet vagy videoklipet kíván felvenni, a keresőhöz való visszatéréshez nyomja meg a gombot.
 - A kamera vagy a videofelvétel leállításához és a készenléti módba való visszatéréshez nyomja meg és tartsa lenyomva a billentyűt, vagy csukja vissza az objektívtakarót.



A képek és videoklipek a **Fájkezelő**
► **Kameraalbum** mappába kerülnek
mentésre.

A kamera beállításai

Kereső módban a ► **Beállítások**
parancsot választva a felvétel előtt
elérheti a képek vagy a videoklipek
minőségének beállítására
és javítására szolgáló lehetőségeket.

 *Ha erős fényforrást, például közvetlen
napfényt vagy egy háttérben levő lámpát
próbál rögzíteni a felvételen, előfordulhat,
hogy a képernyő elsötétül,
vagy a kép torzzá válik.*

 *Ne nézzon közvetlenül a kamera xenon
vakujának irányába nagyító eszköz
használatával. Ha nem tartja be ezt
az utasítást, azzal szeméi épségét
veszélyezteti.*

A zoom használata

A zoom növeléséhez és csökkenté-
séhez használja a hangerőgombokat.

A fényerő beállítása

A navigációs billentyű használatával
növelheti vagy csökkentheti a fényerőt.

Az autofókusz használata

Nyomja le félig a  gombot. Sípólás
jelzi, amikor megtörténik az élesség
beállítása a megjelenő kereten belül.

BestPic™

A **BestPic™** segítségével
megörökítheti a legjobb pillanatot
fényképezés közben. Ennél a lehető-
ségnél 9 kép készül a kameragomb
megnyomása előtti és a gomb
felengedése utáni pillanatok között.
Ezután mentheti a legjobb képet
vagy képeket. Ez a lehetőség nem
használható bizonyos beállításokkal,
például a vaku használata mellett.

A BestPic™ használata

1. A kamera használata közben nyomja
meg egyszer az alsó kamerabillentyűt,
vagy ► **Beállítás** ► **Felvételi mód**
► **BestPic™**.
2. Nyomja le félig a  gombot
a **Fókuszálási mód** használatához,
majd nyomja le teljesen a fénykép
elkészítéséhez.
3. A  vagy a  billentyű segítségével
válassza ki a legjobb képet,
majd ► **Mentés**.

Kamera- és videobeállítások

A kamera vagy a videofelvétel aktiválása után válassza a ► **Beállítások** parancsot a következő lehetőségek megjelenítéséhez:

- **Váltás videofelvételre** – videoklip rögzítése vagy **Váltás fényképezőgépre** – fénykép készítése.
- **Felvételi mód (kamera):**
 - **Normál** – keret nélküli felvétel;
 - **BestPic™** – választás 9 kép közül;
 - **Panoráma** – több kép összeillesztése egy képpé;
 - **Keretek** – keretes felvétel készítése.
- **Felvételi mód (videofelvétel):** Képezhetez vagy **Jó minőségű videó**.
- **Motívumprogramok (kamera)** – az alábbi lehetőségek közül választhat:
 - **Automatikus** – automatikus beállítás;
 - **Alkonyati tájkép** – éjszakai tájkép;
 - **Arckép alkonyatkor** – például éjszakai portréfényképezéskor;
 - **Tájkép** – tájkép;
 - **Arckép** – például portréfényképezéskor;
 - **Tengerpart/havas táj** – világos környezetben, például tengerparton vagy síeléskor;

- **Sport** – gyorsan mozgó témák fényképezésekor;
- **Dokumentum** – szövegek vagy rajzok fényképezésekor.
- **Képméret (kamera)** – az alábbi lehetőségek közül választhat:
 - **3 MP** (2048 x 1536 képpont);
 - **2 MP** (1632 x 1224 képpont);
 - **1 MP** (1280 x 960 képpont);
 - **VGA** (640 x 480 képpont).



A 3 MP képméret bekapcsolt képstabilizátor mellett (ha elérhető) csak 2000 x 1500 képpontos méretet biztosít.

- **Fókuszálási mód** – válasszon az alábbiak közül:
 - **Automatikus** – autofókusz közeli témák fényképezéséhez;
 - **Makro** – közelképekhez, makrózáshoz;
 - **Végtelen** – élességállítást tájképek fényképezéséhez.
- **Vaku (kamera)** – az alábbi lehetőségek közül választhat:
 - **Kikapcsolás, Automatikus vagy Vörösszemhatás csökk.** – vörösszemhatás-csökkentés a képeken.
- **Képstabilizál.bekapcsolása** – ha elérhető, a kép stabilizálására használható. Rossz fényviszonyok között kiegyenlíti a kéz finom bemozdulásait.

- **Éjszakai mód bekapcsolása** (videofelvevő) – alkalmazkodás a kedvezőtlen fényviszonyokhoz.
- **Önkioldó bekapcsolása** (kamera) – a kép rögzítése a kamera gombjának megnyomása után pár másodperccel.
- **Hatások** – válasszon az alábbiak közül:
 - **Kikapcsolás** – nincs különleges hatás;
 - **Fekete-fehér** – fekete-fehér felvétel;
 - **Negatív** – negatív felvétel;
 - **Szépia** – barnás árnyalatú felvétel;
 - **Túlexponálás** – túlexponálás.
- **Fehéregyensúly** – a színek igazítása a fényviszonyokhoz. A következő lehetőségek közül választhat:
Automatikus, Napos, Felhős, Fluoreszkáló vagy Izzólámpás.
- **Fénymérési mód** – az expozíció igazítása a videokép közepéhez vagy annak egészéhez. Válassza a **Normál** vagy a **Spot** parancsot.
- **Képmínőség** (kamera):
Normál vagy **Finom** képmínőség.
- **Mikr. kikapcsolása** (videofelvevő) – mikrofon beállítása.
- **Zárhang** (kamera) – másik zárhang kiválasztása.

- **Dátumozás bekapcsolása** (kamera) – idő és dátum hozzáadása a képekhez; ezek a jobb alsó sarokban vörös betűkkel jelennek meg. Képnézegetés közben 1:1 méretben vagy a nagyítás funkcióval látható a szöveg.
- **Fájlszám nullázása** – fájl számláló nullázása.
- **Mentés helye** – mentés a következők helyek egyikére: **Memory Stick** vagy **Telefonmemória**.

Gyorsbillentyűk a kamera használata során

A kamera használatakor a megfelelő billentyűkkel gyorsabban is elérhet bizonyos lehetőségeket:

Billentyű Gyorsmenű

	Motívumprogramok (felső)
	Felvételi mód (alsó)
	Képméret
	Fókuszálási mód
	Képstabilizál.bekapcsolása, ha elérhető
	Kamerabillentyűk ismertetése
	Vaku

Képek átvitele

Átvitel a számítógépre

USB-kábel használatakor az egérrel húzhatja át a kamerával készült képeket a számítógépre, ► **Fájlok átvitele USB-kábel használatával** (87. oldal).

A kamera képeinek a számítógépen történő további javításához és rendszerezéséhez Windows® operációs rendszer használata esetén telepítse az Adobe® Photoshop® Album Starter Edition alkalmazást, amely megtalálható a telefonhoz kapott CD-lemezen, vagy letölthető a www.sonyericsson.com/support webhelyről.

Internetes blog

Képeket küldhet blogban való közzétételhez, ha az előfizetése támogatja ezt.



Előfordulhat, hogy a webszolgáltatások használatához külön licencszerződést kell kötnie a szolgáltatóval. Bizonyos országokban/területeken további szabályozások és/vagy díjak vannak érvényben. További tudnivalóért forduljon a szolgáltatóhoz.

Kameraképek elküldése a blogba

1. Fénykép készítése után, annak megtekintésekor válassza az ► **Egyebek ► Küldés blogba** lehetőséget a kép elküldéséhez.
2. Első használatkor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, például fogadja el a használati feltételeket.
3. Adjon meg címet és szöveget a képhez, majd a kép blogba való elküldéséhez válassza az ► **OK ► Közzététel** lehetőséget. A telefonra ekkor szöveges üzenet érkezik webcímével és a bejelentkezési adatokkal. A webhely címét továbbíthatja másoknak, hogy megnézhessek a blogban közzétett fényképeit.

Képek küldése blogba

1. Nyomja meg a jobb oldali kamerabilentyűt (≡) a **Kameraalbum** megjelenítéséhez, vagy a ► **Fájlkezelő** segítségével válasszon ki egy képet valamelyik mappából.
2. ► **Egyebek ► Küldés ► Blogba**.
3. Adja meg a címet és a szöveget, majd ► **OK ► Közzététel**.

Kapcsolat blogjának megtekintése

► **Kapcsolatok**, válassza ki a kapcsolat webcímét, majd válassza az ► **Ugrás** lehetőséget.

Nyomtatás a kameraalbumból

A kameraképek a ► **Fájlkezelő** ► **Kameraalbum** mappába kerülnek mentésre. A kameraalbum képeit egy USB-kábellel csatlakoztatott PictBridge™-kompatibilis nyomtatóval nyomtathatja ki. Memory Stick Micro™ (M2™) memóriakártyára is menthet képeket, majd később kinyomtathatja azokat, amennyiben nyomtatója támogatja ezt a memóriakártya-típust.

 *Bluetooth kompatibilis nyomtatóval is nyomtathat.*

A kameraképek megtekintése

1. Használja a kamerablenntűket vagy a ► **Fájlkezelő** ► **Kameraalbum** lehetőséget.
2. A képek kis méretben jelennek meg. A teljes méretű megjelenítéshez válassza a ► **Megtekint.** parancsot.

Kameraképek nyomtatása USB-kapcsolaton keresztül

1. ► **Fájlkezelő** ► **Kameraalbum**.
2. ► **Egyebek**. A képeket a nyomtatáshoz a ► **Kijelölés**, a **Több kijelölése** vagy az **Összes kije.** paranccsal jelölheti ki.
3. ► **Egyebek** ► **Nyomtatás**, majd kövesse az utasításokat.
4. Csatlakoztassa az USB-kábelt a telefonhoz.
5. Csatlakoztassa az USB-kábelt a nyomtatóhoz.
6. Várja meg, amíg a telefon jelez, majd ► **OK**.
7. Szükség esetén módosítsa a nyomtatóbeállításokat, majd ► **Nyomtatás**.

 *Nyomtatóhiba esetén húzza ki, majd csatlakoztassa újra az USB-kábelt.*

Kameraképek nyomtatása memóriakártyáról

1. Olvassa el a nyomtató használati útmutatóját a beállításokról, illetve a memóriakártyák és a PictBridge szabvány támogatásáról.
2. A memóriakártyára mentett kameraképek megtekintésekor válassza az ► **Egyebek** ► **Kijelölés**, a **Több kijelölése** vagy az **Összes kije.** parancsot a kinyomtatni kívánt képek kijelöléséhez.

3. ► **Egyebek ► Nyomtatás**
► **DPOF (M. Stick) ► Mentés.**

A telefon létrehoz és ment a memóriakártyán egy nyomtatási utasításfájl (DPOF-fájl).

4. Távolítsa el a memóriakártyát a telefonból, és helyezze be a nyomtató memóriakártya-olvasó foglalatába.
5. Kövesse a nyomtató használati útmutatójának utasításait vagy a nyomtató kijelzőjén megjelenő utasításokat.

Képek és videoklipek

Képeket és videoklipeket tekinthet meg és használhat.

Képek kezelése

Képeket tekinthet meg, vehet fel, szerkeszthet vagy törölhet a fájlkezelő használatával. A tárolható képek száma azok méretétől függ. A támogatott fájlformátumok például a következők: GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG és SVG-Tiny.

Képek megtekintése és használata

1. ► **Fájlkezelő ► Képek.**
2. Válasszon ki egy képet, majd
► **Megtekint.** vagy ► **Egyebek**
► **Használat,** és válasszon ki egy lehetőséget.

Képek megtekintése egymás után, diavetítésszerűen

1. ► **Fájlkezelő ► Képek,** és válasszon ki egy képet.
2. ► **Megtekint. ► Egyebek ► Diavetítés.**

A fájlokkal kapcsolatos információ megtekintése

1. ► **Fájlkezelő ► Képek** vagy **Videók,** és válasszon ki egy fájlt.
2. ► **Egyebek ► Információ.**

Képek használata

A képeket kapcsolatokhoz rendelheti, illetve használhatja indítási képként, készenléti módban megjelenő háttérképként vagy képernyőkímélőként.



Az 1 MB-nál nagyobb méretű animált háttérképek befolyásolhatják a telefon teljesítményét.

Képernyőkímélő

A képernyőkímélő automatikusan bekapcsol, amikor a telefon néhány másodpercig használaton kívül van. Ezután a képernyőkímélő energia megtakarítása érdekében átvált energiatakarékos üzemmódra. A képernyő aktiválásához nyomja meg bármelyik billentyűt vagy gombot.

Képek szerkesztése

► **PhotoDJ™ (64. oldal).**

Képek küldése és fogadása

Képeket a rendelkezésre álló átviteli módok bármelyikével küldhet és fogadhat. Ne felejtse el, hogy egyes, szerzői jog által védett anyagokat nem küldhet és nem fogadhat. A képek üzenetben való használatáról a következő szakaszban olvashat:

➡ **Üzenetek** (41. oldal).

Kép küldése

► **Fájlkezelő** ► **Képek**, és görgessen a kívánt képre. ► **Egyebek** ► **Küldés**, és válasszon ki egy átviteli módot.

Kép fogadása

► **Beállítások** ► **Kapcsolódás**, és válasszon ki egy átviteli módot.



*Egyes telefonok nem támogatják a 160 x 120 képpontot meghaladó képméreteket.
Számítógépen a megtekintési méret 2048 x 1536.*

Üzenetben található kép mentése

➡ **Szöveges üzenetben található objektum mentése** (43. oldal) vagy
➡ **Képüzenetben található objektum mentése** (47. oldal) vagy ➡ **E-mail üzenetben található melléklet megtekintése vagy mentése** (52. oldal).

Képek és videoklipek mentése

Fénykép vagy videofelvétel rögzítését követően a telefon menti azt a telefonmemóriába vagy a Memory Stick Micro™ (M2™) modulra, ha az be van helyezve a készülékbe.

Ha a telefonmemória vagy a Memory Stick Micro™ (M2™) megtelt, akkor mindaddig nem menthet több képet vagy videoklipet, amíg nem töröl vagy nem helyez át fájlokat, ➡ **Fájlkezelő** (21. oldal).

Képek és videoklipek küldése

Fénykép vagy videoklip rögzítését követően elküldheti azt képüzenetként, amennyiben a fájl méret nem haladja meg a mérethatárt. Más átviteli módszerekkel is küldhet képeket és videoklipeket, ➡ **Képek küldése és fogadása** (63. oldal).

Videoklipekkel vagy képekkel kapcsolatos további lehetőségek

Készítsen egy képet, vagy rögzítsen egy videoklipet, majd ► **Egyebek**, és válasszon egy lehetőséget, például készítsen egy új fényképet.

Képek átvitele számítógépre

USB-kábel használatakor az egérrel húzhatja át a kamerával készült képeket a számítógépre, ► *Fájlok átvitele USB-kábel használatával* (87. oldal).

Távoli megjelenítő

Kompatibilis Bluetooth tartozék használatával a képeket távoli megjelenítőn, például televízión is megjelenítheti. Ez a tartozék külön vásárolható meg a telefonhoz. A kompatibilis tartozékok teljes listája a www.sonyericsson.com/support webhelyen található.

Kapcsolódás távoli képernyőhöz

► Fájlkészítő ► Képek ► Megtekint.
► Egyebek ► Távoli képernyő.
► *Eszköz felvétele a telefonba* (83. oldal).

PhotoDJ™

Képeket szerkeszthet a PhotoDJ™ használatával.

Fájlok szerkesztése és mentése

1. ► Szórakozás ► PhotoDJ™ vagy ► Fájlkészítő ► Képek, és válasszon ki egy fájlt, majd ► Egyebek ► PhotoDJ™.
2. Válasszon ki egy lehetőséget.

3. A kiválasztott kép szerkesztése után válassza az ► Egyebek ► Kép mentése parancsot.

Témák

A képernyő megjelenését – például a színeket és a háttérképet – témák alkalmazásával módosíthatja. A telefon előre meghatározott témákat tartalmaz, amelyek nem törölhetők, amennyiben védettek. Létrehozhat azonban új témákat, valamint letöltheti őket a telefonba. További tudnivalókat a www.sonyericsson.com/support címen talál.

Téma kiválasztása vagy módosítása

► Fájlkészítő ► Témák, és jelöljön ki egy témát.

Témák küldése és fogadása

Az átviteli lehetőségek használatával témákat is küldhet és fogadhat.

Téma küldése

1. ► Fájlkészítő ► Témák, és jelöljön ki egy témát.
2. ► Egyebek ► Küldés, és válasszon ki egy átviteli módot.


Téma fogadása és mentése

1. Használja az átviteli módok egyikét, majd nyissa meg a témát tartalmazó üzenetet.
2. Kövesse a megjelenő utasításokat.

Szórakozás

Kihangosító, zene- és videolejátszó, rádió, PlayNow™, MusicDJ™, VideoDJ™, témák, játékok és egyéb

Hordozható sztereó kihangosító

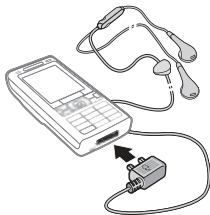

A kihangosító használata

Csatlakoztassa a hordozható sztereó kihangosítót a telefonhoz hívások lebonyolításához, zenehallgatáshoz, videofelvételek hangjának követéséhez vagy rádióhallgatáshoz. Ha zenehallgatás közben bejövő hívása van, a zene leáll, hogy fogadhassa a hívást. A hívás befejezésekor vagy visszautasításakor a zenelejátszás folytatódik.

Zene- és videolejátszó

A telefon a következő fájlformátumokat támogatja: MP3, MP4, M4A, 3GP, AAC, AAC+, bővített AAC, AMR, MIDI, IMY, EMY, WAV (maximális mintavételi frekvencia 16 kHz) és Real®8. A telefonon a 3GPP-kompatibilis fájlok adatfolyamként is lejátszhatók.

Zene és videoklipek lejátszása

- ▶ **Zenelejátszó** vagy ▶ **Szórakozás** ▶ **Videolejátszó**. Megnyílik a lejátszó tallózóablaka.
- Az előadó vagy a cím alapján, illetve a lejátszási listákon is kereshet dalokat. Videoklipeket is kereshet. Válasszon ki egy listát, majd válassza a ▶ **Megnyitás** parancsot.
- Jelölje ki a kívánt címet, majd ▶ **Lejátszás**.
A következő lehetőségek érhetők el:
 - Lejátszáskor nyomja meg a  gombot a lejátszás indításához vagy leállításához.
 - Nyomja meg a  billentyűt a lejátszás leállításához. Nyomja meg újra a billentyűt a lejátszás folytatásához.
 - Nyomja meg a  billentyűt a következő zenefájltra vagy videoklipe lépéshez.
 - Nyomja meg a  billentyűt az előző zenefájltra vagy videoklipe lépéshez.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a  vagy a  billentyűt a zenefájl vagy videoklip lejátszása közben gyors előre-, illetve visszacsévéléshez.
- Válassza a **Lejátszás** parancsot a kijelölt fájl kiválasztásához.
- A **Most játszott** nézetben nyomja meg a  billentyűt a zenelejátszó tallózóablakának megnyitásához.
- Zenelejátszás közben az ► **Egyebek** parancssal jelenítheti meg a lehetőségeket; a **Minimalizálás** lehetőséggel például a háttérben folytathatja tovább a lejátszást.
- A kilépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a  billentyűt.

Zene átvitele

A Disc2Phone számítógépes szoftver és az USB-illesztőprogramok a telefonhoz mellékelt CD-lemezen található. A Disc2Phone segítségével zenét másolhat CD-ről vagy a számítógépről a telefonmemóriába vagy a telefonba helyezett Memory Stick Micro™ (M2™) modulra.

Használat előtt

A Disc2Phone számítógépen való használatához legalább az alábbi operációs rendszerek egyikének kell telepítve lennie a számítógépen:

- Windows 2000 SP-4 vagy
- XP Home vagy XP Professional SP-1.

A Disc2Phone telepítése

1. Kapcsolja be a számítógépet, és helyezze be a meghajtóba a telefonhoz kapott CD-lemezt, vagy keresse fel a www.sonyericsson.com/support webhelyet. A CD automatikusan elindul, és megnyílik a telepítőablak.
2. Válassza ki a kívánt nyelvet, és kattintson az **OK** gombra.
3. Kattintson az **Install Disc2Phone** (A Disc2Phone telepítése) lehetőségre, és kövesse az utasításokat.

A Disc2Phone használata

1. Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez a telefonttal együtt szállított USB-kábellel, majd válassza a **Fájltávitel** lehetőséget. A telefon kikapcsol, és felkészül a fájlok átvételére. További információ: ► **Fájlok átvitele USB-kábel használatával (87. oldal)**.
2. **A számítógépen:** Válassza sorban a **Start**, **Minden program**, **Disc2Phone** parancsokat.
3. A zene átvételével kapcsolatos további információért tekintse át a Disc2Phone súgóját. Kattintson a Disc2Phone ablakának jobb felső sarkában található  ikonra.

 **Átvitel közben ne húzza ki az USB-kábelt a telefonból vagy a számítógépből, mert ezzel károsíthatja a Memory Stick Micro™ (M2™) modult és a telefon memóriáját. A telefonra átvitt fájlok az USB-kábel eltávolításáig nem érhetők el a telefonon.**

4. Működő internetkapcsolat esetén a Disc2Phone alkalmazás le tudja kérni az internetről az éppen másolás alatt álló CD adatait (előadó, számok címe stb.).

 **Fájlvitel módban az USB-kábel biztonságos eltávolításához kattintson a jobb oldali egérgombbal a Windows Intéző Cserélhető lemez ikonjára, és válassza a Kiadás menüpontot.**

Fájloknak a telefonra való átviteléről a www.sonyericsson.com/support webhelyen olvasható további információ.

Fájlok átvitele a telefonnal együtt szállított USB-kábel használatával

➡ **Fájlok átvitele USB-kábel használatával (87. oldal).**

Fájlok tallózása

Az alábbi zenefájlok és videoklipek között tallózhat:

- **Előadók** – a Disc2Phone alkalmazással a telefonra másolt zenefájlok listája;
- **Zenék** – a telefonban és a Memory Stick Micro™ (M2™) modulon található összes zenefájl (nem csengőhang) teljes listája;
- **Lejátszási listák** – saját zenefájljaiták létrehozása és lejátszása;
- **Videók** – a telefonban és a Memory Stick Micro™ (M2™) modulon található összes videoklip teljes listája.

Lejátszási listák

A fájlkezelőben mentett médiafájlok rendszerezéséhez létrehozhat lejátszási listákat. A lejátszási listákon szereplő fájlokat előadó vagy cím szerint rendezheti. Egy fájl több lejátszási listán is szerepelhet.

Lejátszási lista törlésekor vagy fájlok lejátszási listáról történő eltávolításakor a tényleges zene- vagy videofájlok nem törölődnek a memóriából, csak a lejátszási lista rájuk vonatkozó hivatkozása szűnik meg. A fájlok ezután is bármikor felvehetők más lejátszási listára.

Lejátszási lista létrehozása

1. ► **Zenelejátszó ► Lejátszási listák ► Új lejátsz. lista ► Új.** Adjon meg egy nevet, majd ► **OK.**
2. Válasszon a fájlkezelőben elérhető fájlok közül. Egyszerre több fájlt is felvehet, és lehetősége van mappák felvételére is. Ebben az esetben a kijelölt mappákban található összes fájl felkerül a lejátszási listára.

Fájlok felvétele lejátszási listára

1. ► **Zenelejátszó ► Lejátszási listák,** válassza ki a kívánt lejátszási listát, majd ► **Megnyitás ► Egyebek ► Média felvétele.**
2. Válasszon a fájlkezelőben elérhető fájlok közül.

Fájlok eltávolítása lejátszási listáról

1. ► **Zenelejátszó ► Lejátszási listák,** válassza ki a kívánt lejátszási listát, majd ► **Megnyitás**
2. Válassza ki a fájlt, majd nyomja meg a **(C)** billentyűt.

Lejátszási lista törlése

► **Zenelejátszó ► Lejátszási listák,** válassza ki a kívánt lejátszási listát, majd nyomja meg a **(C)** billentyűt.

A Zenelejátszó beállításai

A lehetőségek megtekintéséhez válassza az ► **Egyebek** parancsot:

- **Most játszott** – átváltás a **Most játszott** nézetre;
- **Média felvétele** – fájlok vagy mappák felvétele a lejátszási listára;
- **Rendezés módja** – rendezés előadó vagy cím szerint;
- **Törlés** – fájl eltávolítása a lejátszási listáról. Az Ön által létrehozott lejátszási listák esetén csak a fájlra mutató hivatkozás törölődik. A **Zenék** lista esetén a fájl a memóriából is végleg törölődik;
- **Minimalizálás** – a zenelejátszó kis méretűre állítása és visszatérés készenléti módba a zene leállítása nélkül;
- **Átnevezés** – Ön által létrehozott lejátszási listák átnevezése;
- **Lejátsz. lista törl.** – Ön által létrehozott lejátszási listák törlése. A fájlok nem törölődnek a fájlkezelőből;
- **Információ** – az aktuális fájl vagy videoklip adatainak megtekintése;

- **Lejátszási mód**– a dalok és videók lejátszási sorrendjének módosítása. A fájlok véletlenszerű sorrendben való lejátszásához válassza a **Véletlenszerű** parancsot, a lejátszási lista utolsó fájljának lejátszását követő újrakezdéshez pedig az **Összes ismétlése** parancsot;
- **Hangszínszabály.** – a magas és mély hangszínek beállítása;
- **Küldés** – zenefájl vagy videoklip küldése;
- **Széles sztereó** – a kimeneti hang módosítása.

Online zene és videók

A telefon használatával az internetről származó adatfolyamos videoklipeket tekinthet meg és zenét hallgathat. Ha a megfelelő beállítások még nincsenek megadva a telefonban, tekintse át a következő szakaszt: ➡ **Beállítások** (76. oldal). További tájékoztatást a szolgáltatótól kaphat, vagy a www.sonyericsson.com/support webhelyen olvashat.

Adatfiók kiválasztása az adatfolyamokhoz

► **Beállítások** ► **Kapcsolódás** lap ► **Adatfolyam-beállítás**, majd válassza ki a használni kívánt adatfiókot.

Hangfájlok és videók kezelése adatfolyamként

1. ► **Internet** ► **Egyebek** ► **Ugrás** ► **Cím megadása**.
2. Írja be vagy válassza ki egy webhely címét, és válassza ki az adatfolyamra mutató hivatkozást. Egy hivatkozás kiválasztásakor a lejátszó automatikusan megnyílik.

Mentett zenék és videók kezelése adatfolyamként

1. ► **Internet** ► **Egyebek** ► **Ugrás** ► **Könyvjelzők**.
2. Válasszon ki egy adatfolyamra mutató hivatkozást. Megnyílik a lejátszó, és megindul a zene vagy videoklip lejátszása.

Rádió

Hallgathatja az FM-rádiót. Csatlakoztassa a kihangosítót a telefonhoz, mert az antennaként is szolgál.



Ne használja a készüléket rádióként olyan helyen, ahol ez nem engedélyezett.

Rádióhallgatás

Csatlakoztassa a kihangosítót telefonjához, majd válassza a ► **Szórakozás** ► **Rádió** parancsot.

Rádió kezelése

- Rádiófrekvencia kereséséhez válassza a **Keresés** parancsot.
- A  vagy a  billentyű megnyomásával léphet 0,1 MHz-et.
- A következő vagy az előző előre beállított csatornára ugráshoz nyomja meg a  vagy a  billentyűt.
- A lehetőségek megtekintéséhez válassza az **Egyebek** parancsot.

Rádióállomások mentése

Legfeljebb 20 állomás menthető.

Rádióállomás mentése

- **Rádió**, állítsa be a frekvenciát, majd
- **Egyebek** ► **Mentés**, vagy az 1–10. pozíciókba történő mentéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a  –  billentyűk valamelyikét.

Rádióállomás kiválasztása

Használja a navigációs billentyűt, vagy az 1–10. pozíciók valamelyikébe mentett állomás kiválasztásához nyomja meg a  –  billentyűk valamelyikét.

Rádió beállításai

► **Egyebek** – a következő parancsok közül választhat:

- **Kikapcsol.** – a rádió kikapcsolása;
- **Mentés** – a jelenlegi frekvencia mentése egy pozícióba;
- **Csatornák** – egy előre beállított állomás kiválasztása, átnevezése, lecserélése vagy törlése;
- **Automat. mentés** – a behangolt állomások mentése az 1 és 20 közötti pozíciók egyikébe (az előzőleg mentett állomások felülíródnak);
- **Hangszóró BE** – a hangszóró használata;
- **Frekv. megadása** – rádiófrekvencia kézi bevitel; A  billentyű megnyomásával közvetlenül elérheti a **Frekv. megadása** parancsot;
- **RDS** – alternatív frekvencia (AF) beállításai és állomásadatok;
- **Mono bekapcsol.** – mono hang bekapcsolása;
- **Kis méret** – visszatérés készenléti módba, ha rádióhallgatás közben más funkciókat kíván használni.

Hangerő-szabályozás

Nyomja meg a hangerőgombokat a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez.

PlayNow™

Lehetősége nyílik zenék meghallgatására, mielőtt megvásárolná és letöltené azokat telefonjára.



A szolgáltatás elérhetősége függ az üzemeltetőtől, illetve a hálózattól. Forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez az előfizetéssel és a PlayNow™ konfigurációs beállításaival kapcsolatos tudnivalókért. Bizonyos országokban lehetősége van megvásárolni a világ vezető zeneművészeinek dalait.



Ez a szolgáltatás bizonyos országokban nem érhető el.

Használat előtt

Ha a szükséges beállítások még nincsenek megadva a telefonban,
➡ **Beállítások (76. oldal).**

PlayNow™ zene hallgatása

▶ **PlayNow™**, és válassza ki a zenét a listáról.

Letöltés a PlayNow™ szolgáltatásról

A fizetendő összeg akkor jelenik meg, amikor kijelöl egy zenefájlt letöltésre és mentésre. A vásárlás elfogadásakor a szolgáltatás a telefonszámlájára vagy az előre megvásárolt hívókártyája egyenlegére terheli az összeget.

A telefon dokumentációja tartalmazza az ezzel kapcsolatos feltételeket és előírásokat is.

Zenefájl letöltése

1. Miután meghallgatott egy zenefájlt, és elfogadta a feltételeket, az ▶ **Igen** lehetőség választásával kezdheti el a letöltést.
2. Ekkor a fizetést megerősítő szöveges üzenet érkezik, és a fájl elérhetővé válik a letöltéshez. A zenék a **Fájkezelő ▶ Zene** mappába kerülnek mentésre.

Csengőhangok és dallamok

Zenét, hangokat és zeneszámokat a rendelkezésre álló átviteli módok bármelyikével küldhet és fogadhat.



Egyes szerzői jog által védett anyagokat nem küldhet és nem fogadhat. A védett fájlok mellett kulcs jel látható.

Csengőhang kiválasztása

▶ **Beállítások ▶**, léptessen a **Hangok és jelzések** lapra, majd
▶ **Csengőhang.**

Csengőhang be- és kikapcsolása

Készletléti módban nyomja meg és tartsa lenyomva a (# ~ 8) billentyűt, vagy ► **Beállítások** ► **Hangok és jelzések** lap a további lehetőségek eléréséhez. A beállítások minden hangjelzésre vonatkoznak, kivéve a riasztást.

Csengőhang hangerejének beállítása

- **Beállítások** ►, léptessen a **Hangok és jelzések** lapra, itt válassza a ► **Csengetési hangerő** lehetőséget, és a hangerő csökkentéséhez vagy növeléséhez nyomja meg a ☺ vagy a ☹ billentyűt.
- **Mentés**.

A rezgő hívásjelzés bekapcsolása

► **Beállítások** ► **Hangok és jelzések** lap ► **Rezgő hívásjelzés**, és válasszon ki egy lehetőséget.

Hangok és jelzések beállításai

A **Beállítások** ► **Hangok és jelzések** lapon az alábbiakat is beállíthatja:

- **Üzenetjelzés** – kiválaszthatja, hogyan kíván értesítést kapni a bejövő üzenetekről.
- **Billentyűhang** – kiválaszthatja, hogy milyen hangot adjanak a billentyűk a megnyomáskor.

MusicDJ™

Komponálja és szerkessze meg saját, csengőhangként használható dallamait. Egy dallam négyféle sávból áll: **Dobmotívumok**, **Basszusminták**, **Akkordok** és **Motívumok**. Egy sáv számos zeneblokkból áll. A blokk előre elrendezett sorrendű, különböző karakterisztikával rendelkező hangokból áll. A blokkok csoportosítása: **Bevezetés**, **Szóló**, **Refrén** és **Befejezés**. Dallamok szerkesztésekor zeneblokkokat vesz fel a különböző sávokba.

Dallam komponálása

- **Szórakozás** ► **MusicDJ™**.
- **Beszúrás**, **Másolás** vagy **Beilleszt.** a blokkokkal végzett műveletekhez. A ☺, a ☹, a ☹ vagy a ☺ billentyűvel mozoghat a blokkok között. Nyomja meg a ☹ billentyűt egy blokk törléséhez. ► **Egyebek** – további beállítások megjelenítése.

MusicDJ™ dallam szerkesztése

- **Fájlkezelő** ► **Zene**, jelölje ki a dallamot, majd ► **Egyebek** ► **Szerkesztés**.

MusicDJ™ dallamok küldése és fogadása

Dallamokat a rendelkezésre álló átviteli módok bármelyikével küldhet és fogadhat. Szerzői jog által védett anyagokat nem küldhet és nem fogadhat.

 *Többszólamú dallamot és MP3-fájlt nem küldhet el szöveges üzenetben.*

Dallam küldése

1. ► **Fájlkezelő ► Zene**, és válasszon ki egy dallamot.
2. ► **Egyebek ► Küldés**, és válasszon ki egy átviteli módot.

Dallam fogadása a rendelkezésre álló átviteli módok egyikével

Válassza ki az átviteli módot, és kövesse a megjelenő utasításokat.

VideoDJ™

Komponálja és szerkessze saját videoklipjeit más videoklipek, képek és szöveg használatával. A videoklipek lerövidítéséhez kivághatja belőlük a nem kívánt részeket.

Videoklip létrehozása

1. ► **Szórakozás ► VideoDJ™**.
2. ► **Új ► Videoklip, Kép, Szöveg** vagy **Kamera ► Kiválaszt**.
3. További objektumok felvételéhez nyomja meg a **©** billentyűt, majd ► **Új**.

A kiválasztott videoklip szerkesztése

A lehetőségek megtekintéséhez válassza a ► **Szerkesz.** parancsot:

- **Kivágás** – a videoklip lerövidítése;
- **Szöveg felvétele** – szöveg felvétele a videoklipbe;
- **Törlés** – a videoklip eltávolítása;
- **Áthelyezés** – a videoklip áthelyezése más pozícióba.

A kiválasztott kép szerkesztése

A lehetőségek megtekintéséhez válassza a ► **Szerkesz.** parancsot:

- **Időtartam** – a kép megjelenési időtartamának kiválasztása;
- **Törlés** – a kép eltávolítása;
- **Áthelyez.** – a kép áthelyezése más pozícióba.

A kiválasztott szöveg szerkesztése

A lehetőségek megtekintéséhez válassza a ► **Szerkesz.** parancsot:

- **Szöveg szerkeszt.** – a szöveg módosítása;
- **Színek** – majd válasszon:
Háttér – a háttér beállítása vagy
Szövegszín – a betűk színének beállítása;
- **Időtartam** – a szöveg megjelenési időtartamának kiválasztása;
- **Törlés** – a szöveg eltávolítása;
- **Áthelyez.** – a szöveg áthelyezése más pozícióba.

A VideoDJ™ beállításai

A lehetőségek megtekintéséhez válassza az ► **Egyebek** parancsot:

- **Lejátszás** – a videoklip megtekintése;
- **Küldés** – a videoklip elküldése;
- **Hangsáv** – hangsáv hozzáadása a videokliphez;
- **Áttünések** – átmenetek beállítása a videoklipek, képek és szövegek között;
- **Mentés** – a videoklip mentése;
- **Beszúrás** – új videoklip, kép vagy szöveg beszúrása;
- **Új videó** – új videoklip létrehozása.

Videoklipek szerkesztése a fájlkezelőben

1. ► **Fájlkezelő** ► **Videók** ► **Megnyitás**, és válasszon ki egy fájlt.
2. ► **Egyebek** ► **VideoDJ™** ► **Szerkesz.**

Videoklipek küldése

Videoklipeket a rendelkezésre álló átviteli módok bármelyikével küldhet. A rövid videoklipeket akár képüzenetben is elküldheti. Ha egy videoklip túl hosszú, a kivágás lehetőséggel rövidebbre vághatja.

Videoklip vágása

1. Válasszon ki egy videoklipet a forgatókönyvből, majd ► **Szerkesz.** ► **Kivágás.**
2. ► **Beállítás** – kezdőpont beállítása, majd ► **Kezdet.**
3. ► **Beállítás** – végpont beállítása, majd ► **Vége.**
4. Ismételje meg a 2. és a 3. lépést, vagy válassza a ► **Kész** lehetőséget.

Hangfelvételek

A hangfelvétel funkcióval rögzítheti például saját hangos feljegyzéseit és hívásait. A hangfelvételek csengőhangként is beállíthatók.

Telefonbeszélgetés rögzítésekor a felvétel leáll, ha valamelyik fél befejezi a hívást. Ha bármely hangrögzítés közben hívás érkezik, a felvétel automatikusan leáll.

 Egyes országokban vagy államokban törvény írja elő, hogy a hívásban részt vevő másik felet tájékoztatni kell a beszélgetés rögzítéséről.

Hang rögzítése

1. ► Szórakozás ► Hang felvétele.
2. Várjon a hangjelzésig. A rögzítés kezdetekor a képernyőn megjelenik a **Felvétel...** felirat és egy időmérő.
3. ► Mentés – befejezés, ► Lejátszás – meghallgatás, illetve ► Egyebek – beállítások: Új felvétele, Küldés, Átnevezés, Törlés, Felvett hangok.

A hangfelvétel meghallgatása

► Fájlkezelő ► Zene, és válasszon ki egy felvételt, majd ► Lejátszás vagy ► Leállítás.

Játékok

A telefonban számos játék található. Arra is lehetősége van, hogy játékokat és alkalmazásokat töltsön le a telefon mappáiba. A legtöbb játékhoz súgószöveg is rendelkezésre áll.

Játék indítása és befejezése

1. ► Szórakozás ► Játékok, válasszon ki egy játékot, majd válassza a ► Kiválaszt. parancsot.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  billentyűt a játék befejezéséhez.

Alkalmazások

A készülék alkalmas Java™ alkalmazások letöltésére és futtatására, például valamilyen szolgáltatás igénybe vételéhez. Információt tekinthet meg, és különböző engedélyeket állíthat be.

A Java alkalmazások adatainak megtekintése

1. ► Fájlkezelő ► Alkalmazások vagy ► Játékok.
2. Válasszon egy alkalmazást vagy játékot, majd ► Egyebek ► Információ.

Java alkalmazások engedélyeinek beállítása

1. ► Fájlkezelő ► Alkalmazások vagy ► Játékok.
2. Válasszon ki egy alkalmazást vagy játékot, majd ► Egyebek ► Engedélyek, és adja meg a beállításokat.

Java™ alkalmazások képernyőmérete

Egyes Java alkalmazások adott képernyőméretre vannak optimalizálva. További tudnivalókért forduljon az alkalmazás forgalmazójához.

Java alkalmazás képernyőméretének beállítása

1. ► Fájlkezelő ► Alkalmazások vagy ► Játékok.
2. Válasszon ki egy alkalmazást vagy játékot, majd ► Egyebek ► **Képernyőméret**, és válasszon ki egy beállítást.

Kapcsolódás

Beállítások, az internet és az RSS használata, szinkronizálás, Bluetooth, infravörös adatátvitel, USB-kábel, frissítési szolgáltatás

Beállítások

A telefonban a megvételek már benne lehetnek a beállítások. Amennyiben nincsenek, győződjön meg arról, hogy olyan előfizetéssel rendelkezik, amely támogatja az adatátvitelt (GPRS).

Letöltheti a telefonra az internet-böngészéshez, valamint az e-mail és a képzünetek használatához szükséges beállításokat. Ezt a telefon telepítővarázslójának használatával vagy egy számítógép segítségével, a www.sonyericsson.com/support webhely felkeresésével teheti meg.

Beállítások letöltése a telefon használatával

► Beállítások ► Általános lap
► Telepítővarázsló ► Beállítások
letöltése, és kövesse a megjelenő utasításokat.

Beállítások letöltése számítógép használatával

1. Keresse fel a www.sonyericsson.com/support webhelyet.
2. Válasszon egy területet és egy országot.
3. Váltson a *Telefonbeállítás* lapra, és válassza ki a kívánt telefonmodellt.
4. Válassza ki, hogy melyik beállítást kívánja letölteni.

Az internet használata

Az internetet online szolgáltatások, például hírek vagy banki szolgáltatások elérésére, illetve a weben való keresésre vagy böngészésre használhatja.

A böngészés megkezdése

► **Internet**, és válasszon egy szolgáltatást, például ► **Egyebek**
► **Ugrás** ► **Internetes keresés**, vagy a **Cím megadása** lehetőséget választva látogasson el tetszőleges webhelyekre.

Beállítások megjelenítése

► **Internet** ► **Egyebek**.

Böngészés leállítása

► **Egyebek** ► **Böngésző bezár**.



További tájékoztatásért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez, vagy keresse fel a www.sonyericsson.com/support webhelyen is elérhetőket.

Böngészés közben használható lehetőségek

► **Egyebek** – további beállítások megjelenítése. A menü az alábbi beállításokat tartalmazza, de tartalma az éppen megnyitott webhelytől függően változhat:

► **RSS-hírcsatornák** – válasszon a webhely hírcsatornái közül.

► **Ugrás** – a következő lehetőségek közül választhat:

- **Sony Ericsson** – az adott profilhoz tartozó, előre beállított webhely meglátogatása;
- **Könyvjelzők** – webhelyekre mutató könyvjelzők létrehozása, használata vagy szerkesztése;
- **Cím megadása** – egy weblap címének beírása;
- **Internetes keresés** – a Google használata kereséshez;
- **Előzmények** – az előzőleg meglátogatott weblapok listája;
- **Mentett lapok** – a mentett weblapok listája.

► **Eszközök** – a következő lehetőségek közül választhat:

- **Könyvjelző felvétel.** – új könyvjelző felvétele;
- **Kép mentése** – kép mentése;
- **Lap mentése** – az aktuális weblap mentése;
- **Lap frissítése** – az aktuális weblap frissítése;
- **Hivatkozás küldése** – az aktuális weblapra mutató hivatkozás elküldése;
- **Hívás kezdemény.** – hívás kezdeményezése az internet böngészése közben. ► **Egyebek**
 - **Vége** – a hívás befejezése és a böngészés folytatása.

► **Megjelenítés** – a következő lehetőségek közül választhat:

- **Teljes képernyő** – normál vagy teljes képernyős üzemmód kiválasztása; Megjegyzés: A teljes és a normál képernyős lehetőség csak álló elrendezés használatakor érhető el;
- **Fekvő tájolás** – fekvő vagy álló képernyős üzemmód kiválasztása;

- **Csak szöveg** – a teljes tartalom vagy csak a szöveg megjelenítése;
- **Nagyítás** – a weblap nagyítása vagy kicsinyítése;
- **Normál méret** – a nagyítás beállítása alapértékre.

A ► **Lehetőségek ► Böngészés** lapon elérhető lehetőségek:

- **Smart-Fit** – egy weblap megfelelő beállítása a képernyőn való megjelenítéshez;
- **Képek megjelenítése** – a funkció be- és kikapcsolása;
- **Animációk megjelen.** – a funkció be- és kikapcsolása;
- **Hangok lejátszása** – a funkció be- és kikapcsolása;
- **Cookie-k enged.** – a funkció be- és kikapcsolása;
- **Billentyűzetmód** – válasszon az alábbiak közül:
Gyorsbillentyűk a böngésző billentyűinek használatához vagy **Hívóbetűk** a webhelyeken való gyorsabb böngészéshez, ha ez a lehetőség elérhető.

A ► **Lehetőségek ► Egyéb** lapon elérhető lehetőségek:

- **Cookie-k törlése;**
- **Gyorsítótár kiürítése;**
- **Jelszavak törlése;**
- **Állapot** – a kapcsolat adatainak megjelenítése.

► **Böngésző bezár.** – a kapcsolat bontása.

Könyvjelzők használata

A böngészőben könyvjelzőket hozhat létre, használhat és szerkeszthet a kedvenc webhelyek gyors eléréséhez.

A könyvjelzők kezelése

1. ► **Internet ► Egyebek ► Ugrás ► Könyvjelzők**, és jelöljön ki egy könyvjelzőt, majd válassza az ► **Egyebek** parancsot.
2. Válasszon a lehetőségek közül, például elküldhet egy könyvjelzőt szöveges üzenetként.

Gyorsbillentyűk az internet használata során

Az internet használatakor gyorsbillentyűket használhat a menük gyors eléréséhez.

Gyorsbillentyűk és hívóbetűk az internet használata során

1. Böngészés közben nyomja meg és tartsa lenyomva a  billentyűt, majd válassza a **Gyorsbillentyűk** vagy a **Hívóbetűk** lehetőséget.
2. A **Gyorsbillentyűk** parancs választásakor a következő billentyűfunkciók érhetők el:

Billentyű Gyorsmenű	
	Könyvjelzők
	Cím megadása
	Internetes keresés
	Előzmények
	Lap frissítése
	Előre
	Lapozás felfelé
	Nem használt
	Lapozás lefelé (oldalanként)
	Teljes képernyő vagy Fekvő tájolás vagy Normál képernyő
	Nagyítás
	Gyorsbillentyűk

Letöltés

A weblapokról például képeket, témákat, játékokat, csengőhangokat és egyéb fájlokat tölthet le a telefonra.

Letöltés egy webhelyről

Egy weblap böngészése során válassza ki a letölteni kívánt fájlt, és kövesse a megjelenő utasításokat.

Internetprofilok

Ha több internetprofillal rendelkezik, akkor választhat közülük.

Internetprofil kiválasztása az internetböngészőhöz

► **Beállítások**, és a ☺ vagy a ☻ billentyű használatával léptessen a **Kapcsolódás** lapra, majd ► **Internetbeállítások** ► **Internetprofilok**, és válasszon ki egy profilt.

Internetprofil Java alkalmazásokhoz

A Java alkalmazások egy részének kapcsolódnia kell az internethez információ letöltéséhez. Ez a helyzet például akkor, amikor egy játék új szinteket tölt le egy játékkiszolgálóról.

Használat előtt

Ha a megfelelő beállítások még nincsenek megadva a telefonban,

► **Beállítások** (76. oldal).

Profil kiválasztása a Java alapú alkalmazásokhoz

► **Beállítások** ► **Kapcsolódás** lap ► **Internetbeállítások** ► **Java beállítások**, és válasszon ki egy internetprofilt.

Mentett adatok

Böngészés közben az alábbi adatok menthetők:

- Cookie-k – növelik a webhelyek elérésének hatásfokát.
- Jelszavak – növelik a kiszolgálók elérésének hatásfokát.



Ajánlatos törölni a korábban meglátogatott internetes lapokkal kapcsolatos összes kényes adatot. Így elkerülheti azt, hogy a telefon elvesztése vagy ellopása esetén személyes adatai illetéktelen kezekbe kerüljenek.

Cookie-k engedélyezése

► **Internet** ► **Egyebek** ► **Lehetőségek** ► **Böngészés** lap ► **Cookie-k enged.** ► **Bekapcsolva.**

A cookie-k, a gyorsítótár vagy a jelszavak törlése

► **Internet** ► **Egyebek** ► **Lehetőségek** ► **Egyéb** lap, és válasszon a lehetőségek közül, majd ► **Igen.**

Internetes biztonság és tanúsítványok

A telefon támogatja a biztonságos böngészést. Bizonyos internetes szolgáltatások (például a banki szolgáltatások) a telefonon tárolt tanúsítványokat igényelnek. A telefonjában már eredetileg is lehetnek tanúsítványok, de új tanúsítványok letöltésére is van mód.

A telefonban tárolt tanúsítványok ellenőrzése

- **Beállítások** ► **Általános lap**
- **Biztonság** ► **Tanúsítványok.**

RSS-hírolvasó

Böngészéskor kaphat olyan tartalmat, amely egy webhelyen keresztül gyakran kerül frissítésre (például hírek főcímei). Az adott webhelyet megnyitva új gyakori frissítésű tartalmat (hírcsatornákat) kérhet le, ha ezek elérhetők. Az RSS (Really Simple Syndication) beállításait az RSS-hírolvasón keresztül adhatja meg, és a böngészőben láthatja.

Új hírcsatorna hozzáadása

- Böngészés közben ► **Egyebek**
► **RSS-hírcsatornák.**

Új hírcsatorna létrehozása

1. ► **Üzenetek** ► **RSS-hírolvasó**
► **Egyebek** ► **Új hírcsatorna.**
2. ► **Választás listáról** vagy **Keresés**
cím alapján, és írja be a címet.

Az RSS-hírolvasó beállítása és használata

- **Üzenetek** ► **RSS-hírolvasó**
- **Egyebek** – itt válasszon ki egy beállítást.

Szinkronizálás

A telefonon tárolt kapcsolatokat, találkozókat, feladatokat és feljegyzéseket Bluetooth vezeték nélküli kapcsolaton, infravörös porton, internetes szolgáltatásokon vagy a telefonhoz mellékelt USB-kábelén keresztül szinkronizálhatja.

Szinkronizálás számítógéppel

Telepítse a számítógépes szinkronizálási szoftvert, amely a telefonhoz kapott CD-n található Sony Ericsson PC Suite programcsomag része. A szoftverhez súgóinformáció is tartozik. A szoftvert és a *szinkronizálás első lépéseit ismertető útmutatót* a www.sonyericsson.com/support webhelyről is letöltheti.

Távoli szinkronizálás interneten keresztül

Online módon szinkronizálhatja adatait internetes szolgáltatáson keresztül.

Használat előtt

- Ha a megfelelő beállítások még nincsenek megadva a telefonban,
➡ *Beállítások (76. oldal)*.
- Regisztráljon szinkronizálási fiókot az interneten.
- Adja meg a távoli szinkronizálási beállításokat.

Távoli szinkronizálási beállítások megadása

1. ► **Szervező ► Szinkronizálás ► Új fiók ► Igen** egy új fiók létrehozásához.
2. Írja be az új fiók nevét, majd válassza a ► **Folytatás** lehetőséget.
3. Írja be az alábbiakat:
 - **Kiszolgálói cím** – a kiszolgáló URL-címe;
 - **Felhasználónév** – a fiókhoz tartozó felhasználónév;
 - **Jelszó** – a fiókhoz tartozó jelszó;
 - **Kapcsolat** – válasszon internetprofil;
 - **Alkalmazások** – jelölje ki a szinkronizálandó alkalmazásokat;
 - **Alkalmazásbeállítás** – válasszon ki egy alkalmazást, és adjon meg egy adatbázisnevet, illetve szükség esetén felhasználónevet és jelszót;

- **Szinkronizál. időköz** – állítsa be a szinkronizálás gyakoriságát;
- **Távoli inicializálás** – határozza meg, hogy ha a szinkronizálást egy szolgáltatás indítja, a telefon mindig elfogadja vagy soha ne fogadja el azt, illetve minden esetben kérdezzen;
- **Távoli biztonság** – adja meg a kiszolgáló azonosítóját és jelszavát.

4. ► **Mentés** – az új fiók mentése.

Távoli szinkronizálás elindítása

► **Szervező ► Szinkronizálás**, válasszon egy fiókot, majd ► **Indítás**.

Bluetooth™ vezeték nélküli technológia

A Bluetooth funkció lehetővé teszi a telefon vezeték nélküli csatlakoztatását más Bluetooth eszközökhöz. Az alábbiakat teheti:

- csatlakoztathat kihangosító eszközöket,
- csatlakoztathat sztereó fülhallgatót,
- egyszerre több eszközhez kapcsolódhat,
- csatlakozhat számítógépekhez, és elérheti az internetet,
- adatokat szinkronizálhat számítógépekkel,

- távvezérelhet számítógépes alkalmazásokat,
- használhat médiamegjelenítő tartozékokat,
- objektumokat küldhet és fogadhat, valamint többresztvevős játékokat játszhat.

 *A Bluetooth kommunikációhoz az eszközöknek egymástól 10 méteres távolságon belül kell lenniük, és nem lehetnek közöttük tömör tárgyak.*

Használat előtt

- A más eszközökkel való kommunikációhoz kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
- Vegye fel a telefonba azokat a Bluetooth eszközöket, amelyekkel kommunikálni szeretne.

 *Ellenőrizze, hogy a helyi törvények és szabályozások nem korlátozzák-e a Bluetooth használatát. Ha a Bluetooth vezeték nélküli technológia használata nem engedélyezett, akkor győződjön meg arról, hogy ki van kapcsolva a Bluetooth funkció. A telefon automatikusan szabályozza a Bluetooth rádióadó maximális kimeneti teljesítményét az esetleges helyi korlátozásoknak megfelelően. Ez azt jelenti, hogy a Bluetooth hatóköre eltérő lehet.*

A Bluetooth funkció bekapcsolása

► Beállítások ► Kapcsolódás lap ► Bluetooth ► Bekapcsolás.

Eszközök felvétele a telefonba

Írjon be egy jelszót a telefon és az eszköz közötti biztonságos kapcsolat létrehozásához. Az erre irányuló kérés megjelenésekor írja be ugyanazt a jelszót a másik eszközön is. A felhasználói kezelőfelülettel nem rendelkező eszközöknek (például a kihangosítóknak) előre meghatározott jelszavuk van. További tájékoztatás az eszköz használati útmutatójában olvasható.

 *Győződjön meg arról, hogy a felvenni kívánt eszköz Bluetooth funkciója be van kapcsolva, és hogy az eszköz látható.*

Eszköz felvétele a telefonba

1. ► Beállítások ► Kapcsolódás lap ► Bluetooth ► Saját eszközök ► Új eszköz – a rendelkezésre álló eszközök keresése. Győződjön meg arról, hogy a másik eszköz látható.
2. Válasszon ki egy eszközt a listáról.
3. Szükség esetén írja be a jelszót.

Kapcsolódás engedélyezése vagy az eszközlista szerkesztése

1. ► **Beállítások ► Kapcsolódás** lap ► **Bluetooth ► Saját eszközök**, és válasszon ki egy eszközt a listáról.
2. ► **Egyebek** – a lehetőségek listájának megtekintése.

Bluetooth kihangosító hozzáadása

1. ► **Beállítások ► Kapcsolódás** lap ► **Bluetooth ► Kihangosító**.
2. ► **Igen**, ha első alkalommal vesz fel Bluetooth kihangosítót. Ha további Bluetooth kihangosítót párosít a telefonnal, akkor ► **Saját kihangosító ► Új kihangosító ► Új**. Győződjön meg arról, hogy a kihangosító megfelelő módon van. További tájékoztatás az eszköz használati útmutatójában olvasható.

Takarékos üzemmód

A funkció bekapcsolásával a telefon működését egyetlen Bluetooth eszközzel való használatra optimalizálhatja, és így csökkentheti az energiafelhasználást. A funkció kikapcsolásával egyszerre több Bluetooth eszközhöz is csatlakozhat.

A Takarékos üzemmód bekapcsolása

- **Beállítások ► Kapcsolódás** lap
- **Bluetooth ► Energiatakarékos**
- **Bekapcsolás**.

A telefon neve

Adja meg a telefon nevét, amelyet a telefont megtaláló egyéb eszközök láthatnak.

A telefon nevének megadása

- **Beállítások ► Kapcsolódás** lap
- **Bluetooth ► Saját telefon neve**.

Láthatóság

Meghatározhatja, hogy a telefon látható legyen-e más Bluetooth eszközök számára, vagy sem. Ha a telefon elrejtését állította be, akkor csak a ► **Beállítások ► Kapcsolódás** lap ► **Bluetooth ► Saját eszközök** listáján szereplő eszközök találhatják meg a telefont Bluetooth vezeték nélküli technológia használatával.

A telefon megjelenítése vagy elrejtése

- **Beállítások ► Kapcsolódás** lap ► **Bluetooth ► Láthatóság**
- **A telefon látható vagy Telef. elrejtése**.

Objektumok küldése és fogadása

A Bluetooth vezeték nélküli adatátviteli módszer használatával elemek küldésére és fogadására is lehetősége nyílik. Válasszon ki egy eszközt a megtalálható eszközök listájáról.

Elem küldése

1. Válasszon ki egy elemet, például
► **Kapcsolatok**, majd válasszon ki egy kapcsolatot.
2. ► **Egyebek** ► **Kapcsolat küldése** ► **Bluetooth**.
3. Válassza ki azt az eszközt, amelyre el szeretné küldeni az objektumot, majd ► **Kiválaszt**.

Elem fogadása

1. ► **Beállítások** ► **Kapcsolódás** lap ► **Bluetooth** ► **Bekapcsolás**.
2. ► **Láthatóság** ► **A telefon látható**.
3. Az objektum fogadásakor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Hang átadása

Bluetooth kihangosító használata során továbbíthatja a hívás hangját a kihangosítóra.

A hívások hangját a billentyűzet vagy a kihangosító gombjának használatával is továbbíthatja:

- A kihangosító használatához nyomja meg a kihangosító gombját.
- Nyomja meg a telefon egyik gombját vagy billentyűjét (ha a beállítás **Telefonon**) a hangnak a telefonra való átadásához.
- Nyomja meg bármelyik gombot (ha a beállítás **Kihangosítóra**) a hangnak a kihangosítóra való átadásához.

Hang továbbítása Bluetooth kihangosító használatakor

Hívás közben válassza az ► **Egyebek** ► **Hang átadása** parancsot, és válasszon ki egy eszközt.

Hang átadása hívás fogadásakor kihangosító használata esetén

1. ► **Beállítások** ► **Kapcsolódás** lap ► **Bluetooth** ► **Kihangosító** ► **Bejövő hívás**.
2. ► **Telefonon** – átirányítás a telefonra, vagy ► **Kihangosítóra** – átirányítás a kihangosítóra.

Távvezérlés

A telefon távvezérlőként is használható számítógépes alkalmazások, például médialejátszók vagy Microsoft® PowerPoint® bemutatók vezérléséhez, illetve a Bluetooth HID profilt támogató eszközök kezeléséhez.

A távvezérlés beállítása

1. ➡ *Eszköz felvétele a telefonba (83. oldal)*, ha szükséges.
2. ► Szórakozás ► Távvezérlés.
3. Válassza ki a használni kívánt alkalmazást és a vezérelni kívánt számítógépet vagy eszközt.

Fájlátvitel

Ha számítógépe támogatja a Bluetooth vezeték nélküli technológiát, akkor a Sony Ericsson PC Suite alkalmazás telepítését követően a Bluetooth kommunikáció segítségével szinkronizálhat, fájlokat továbbíthat, és modemként használhatja a telefont. Telepítse a Sony Ericsson PC Suite szoftvert a telefonhoz kapott CD-lemezről, vagy töltsse le a www.sonyericsson.com/support webhelyről. A PC Suite szoftver súgót is tartalmaz.

Infravörös port

Ha számítógépe támogatja az infravörös technológiát, akkor a Sony Ericsson PC Suite alkalmazás számítógépen való telepítését követően az infravörös kommunikáció segítségével szinkronizálhat, fájlokat továbbíthat és modemként használhatja a telefont. Telepítse a Sony Ericsson PC Suite szoftvert a telefonhoz kapott CD-lemezről, vagy töltsse le a www.sonyericsson.com/support webhelyről. A PC Suite szoftver súgót is tartalmaz.

Az infravörös portot két kompatibilis eszköz közötti adatátvitelre is használhatja, például naptárbejegyzések szinkronizálására, ➡ Szinkronizálás (81. oldal).



A telefon legfeljebb 1 Mbps sebességű infravörös adatátvitelt támogat. Számítógéphez való csatlakozás esetén tekintse át annak dokumentációját.

Infravörös port bekapcsolása

► Beállítások ► Kapcsolódás lap
► Infravörös port ► Bekapcsolás vagy ► 10 perc – az infravörös kapcsolat aktiválása 10 percre.

Két eszköz összekapcsolása

1. Aktiválja mindkét eszköz infravörös portját.
2. Győződjön meg arról, hogy telefonjának infravörös portja a másik eszköz infravörös portjával szemben, attól legfeljebb 20 centiméteres távolságban helyezkedik el.

Elem (például egy kapcsolat) elküldése infravörös porton keresztül

1. Aktiválja mindkét eszköz infravörös portját. ► **Kapcsolatok** – válassza ki a kapcsolatot.
2. ► **Egyebek** ► **Kapcsolat küldése** ► **Infravörös**.

Fájlok átvitele USB-kábel használatával

USB-kábel segítségével csatlakoztassa telefonját a számítógéphez. A telefont ezt követően a következő két üzemmód valamelyikében használhatja:

Fájlátvitel vagy **Telefon mód**.

Fájlátvitel

Fájlokat a telefon és a Microsoft Windows Intéző között az egerrel áthúzva másolhat.

Használja a Sony Disc2Phone (zeneátvitel) vagy az Adobe Photoshop Album Starter Edition (képátvitel) vagy -tárolás) alkalmazást.


Ez a két alkalmazás a telefonhoz kapott CD-lemezen és a www.sonyericsson.com/support webhelyen is megtalálható, és csak fájlátviteli módban használható.



Csak a telefonhoz mellékelt USB-kábelt használja, és a kábelt közvetlenül a számítógéphez csatlakoztassa. Adatátvitel közben ne húzza ki az USB-kábelt se a telefonból, se a számítógépből, mert ez a telefonmemória vagy a memóriakártya sérülését okozhatja.

A fájlátviteli mód használata

1. Csatlakoztassa az USB-kábelt a telefonhoz és a számítógéphez.

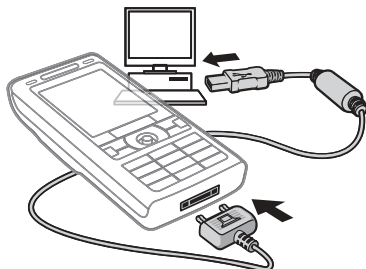

2. **A telefonon:** Válassza a **Fájlátvitel** vagy a ► **Beállítások** ► **Kapcsolódás** lap ► **USB** ► **USB-kapcsolat** ► **Fájlátvitel** lehetőséget. A telefon kikapcsol.

3. Várjon, amíg a telefonmemória és – ha elérhető – a memóriakártya külső meghajtóként megjelenik a Windows Intézőben. Ekkor a következőkre nyílik lehetősége:

- A Windows Intézőben az egérrel áthúзва másolhatja a fájlokat a telefon és a számítógép között.
- A Sony Disc2Phone segítségével zenét másolhat a telefonra vagy a memóriakártyára.
- Az Adobe Photoshop Album Starter Edition program segít a képek átvitelében és számítógépen való tárolásában.

Az USB-kábel biztonságos eltávolítása

1. Fájltviteli mód használatakor a Windows Intézőben kattintson az egér jobb oldali gombjával a cserélhető lemez ikonjára, és válassza a Kiadás lehetőséget.
2. Húzza ki az USB-kábelt a telefonból.

Telefon mód

Lehetősége van a kapcsolatok és a naptár szinkronizálására, fájlok átvitelére, a telefon modemként való használatára és további számítógépes funkciók elérésére.

A telefon módban támogatott alkalmazások a következők: Szinkronizálás, Fájlkészítő és Mobilhálózati varázsló. A többi alkalmazás használatához válassza a fájltviteli módot. Először telepítenie kell a telefonhoz kapott CD-lemezen és a www.sonyericsson.com/support webhelyen is megtalálható Sony Ericsson PC Suite alkalmazást.



A szolgáltatás használatához számítógépén a következő operációs rendszerek valamelyikének kell futnia: Windows® 2000 SP-3/SP-4, Windows XP (Pro és Home) SP-1/SP-2. Az USB-illesztőprogramok a PC Suite szoftverrel együtt kerülnek telepítésre.

A telefon mód használata

1. **A számítógépen:** Telepítse a Sony Ericsson PC Suite alkalmazást a telefonhoz kapott CD-lemezről.
2. **A számítógépen:** Indítsa el a PC Suite alkalmazást a Start menü Programok (egyres operációs rendszereken Minden program) pontját, majd a Sony Ericsson csoportban a PC Suite parancsot válassza.
3. Csatlakoztassa az USB-kábelt a telefonhoz és a számítógéphez.

4. **A telefonon:** Válassza a **Telefon mód** vagy a ► **Beállítások** ► **Kapcsolódás** lap ► **USB** ► **USB-kapcsolat** ► **Telefon mód** lehetőséget.

5. **A számítógépen:** Várjon, amíg a Windows telepíti a szükséges illesztőprogramokat.

6. **A számítógépen:** A PC Suite alkalmazás jelez, amikor felismerte a telefont. A csatlakoztatott telefonnal használható összes alkalmazás megtalálható a Sony Ericsson PC Suite programcsomagban.

Frissítési szolgáltatás

Telefonján mindig a legfrissebb szoftvert használja, így érheti el vele a legjobb teljesítményt. Frissítés közben nem veszíti el a telefonban tárolt személyes és egyéb adatait, például az üzeneteket vagy a beállításokat.

Kétféle módon frissítheti telefonját:

- vezeték nélküli kapcsolaton a telefonon keresztül;
- a mellékelt USB-kábel és egy internethez kapcsolódó számítógép segítségével.



A frissítési szolgáltatás adathozzáférést (GPRS) igényel. Az adathozzáférést biztosító előfizetéssel és a hozzá kapcsolódó költségekkel kapcsolatban a szolgáltatónál érdeklődhet.

Használat előtt

Ha a megfelelő beállítások még nincsenek megadva a telefonban, ► **Beállítások** (76. oldal).

A Frissítési szolgáltatás használata vezeték nélkül

1. ► **Beállítások** ► **Általános** lap ► **Frissítési szolgáltatás**.
2. ► **Frissítés keresése** – az elérhető legfrissebb szoftver keresése. Indítsa el a frissítési folyamatot a telepítési utasítások követésével, vagy ► **Szoftver verziója** a telefonra telepített szoftver verziójának megjelenítéséhez, illetve ► **Emlékeztető** annak beállításához, hogy a telefon mikor keressen új szoftvert.

A Frissítési szolgáltatás használata számítógép segítségével

1. Keresse fel a www.sonyericsson.com/support webhelyet.
2. Válasszon egy területet és egy országot.
3. Adja meg a termék nevét.
4. Válassza a Sony Ericsson Frissítési szolgáltatás lehetőséget, és kövesse a megjelenő utasításokat.

További funkciók

Ébresztőóra, naptár, feladatok, profilok, idő és dátum, SIM-kártyázár stb.

Riasztások

Beállíthat riasztást egy adott időpontra, illetve megadott napokra, ismétlődően. Riasztásként beállíthat egy hangot vagy egy rádióállomást.

Riasztások használata

1. ► **Szervező ► Riasztások**, válassza ki a beállítani kívánt riasztást, majd ► **Szerkesz.**
2. **Idő:** ► **Szerkesz.**, és állítsa be az időpontot, majd ► **OK**. Szükség esetén válasszon a további lehetőségek közül:
 - **Ismétlődő:** ► **Szerkesz.**, és állítson be egy vagy több napot, majd ► **Kijelölés ► Kész.**
 - **Riasztási hang:** ► **Szerkesz.**, és válasszon ki egy hangot vagy a rádiót.
 - **Nyomja meg a**  **billentyűt szöveg, képek, és a riasztások néma módjának szerkesztéséhez.**
3. ► **Mentés.**

Riasztási jelzés kikapcsolása a megszólalásakor

Nyomjon meg egy billentyűt, ha riasztási jelként a rádió van beállítva, majd ► **Szundi**. Ha nem szeretné, hogy a riasztás megismétlődjön, válassza a ► **Kikapcsol.** lehetőséget.

Beállított riasztás törlése

► **Szervező ► Riasztások**, válasszon ki egy riasztást, majd ► **Kikapcsol.**

Naptár

A naptár segít a fontos találkozókra való emlékezésben. A naptár számítógépes vagy internetes naptárral is szinkronizálható, ► *Szinkronizálás (81. oldal).*

Találkozók

Új találkozókat vehet fel, vagy létező találkozókat használhat sablonként.

Új találkozó felvétele

1. ► **Szervező ► Naptár**, válasszon ki egy dátumot, majd ► **Kiválaszt.** ► **Új találkozó ► Új.**
2. Válasszon a következő lehetőségek közül, és szükség esetén erősítse meg az egyes bejegyzéseket:
 - **Általános lap** – tárgy, kezdés időpontja, időtartam, emlékeztető, kezdés dátuma;
 - **Részletek lap** – helyszín, leírás, egész napos, ismétlődés.
3. ► **Mentés.**

Találkozó megtekintése

1. ► **Szervező** ► **Naptár**, és válasszon ki egy napot (azok a napok, amelyekre be van állítva találkozó, kerettel jelennek meg).
2. Válasszon ki egy találkozót, majd válassza a ► **Megtekint.** parancsot.

Egy naptári hét megtekintése

- **Szervező** ► **Naptár** ► **Egyebek**
► **Heti bontás.**

Az emlékeztetők megszólalásának beállítása

1. ► **Szervező** ► **Naptár** ► **Egyebek**
► **Speciális** ► **Emlékeztetők.**
2. ► **Mindig**, ha azt szeretné, hogy az emlékeztető hangjelzés akkor is megszólaljon, amikor a telefon ki van kapcsolva vagy el van némítva. Az emlékeztető hangjelzés megszólalásakor az ► **Igen** lehetőséget választva elolvashatja a találkozóhoz kapcsolódó szöveget, a ► **Nem** lehetőség választásával pedig kikapcsolhatja az emlékeztető hangjelzést. A naptárban megadott emlékeztetőbeállítás hatással van a feladatok között megadott hasonló emlékeztetőbeállításra.

Navigáció a naptárban

A navigációs billentyűvel mozoghat a napok és a hetek között. A havi és a heti nézetben az alábbiak szerint navigálhat a billentyűzettel:

	C – aktuális dátum	
1 – vissza egy héttel	3 – következő hét	
4 – vissza egy hónappal	6 – következő hónap	
7 – vissza egy évvel	9 – következő év	

Naptárbeállítások

► **Szervező** ► **Naptár** ► **Egyebek**, és válasszon ki egy lehetőséget:

- **Heti bontás** – a hétre beütemezett találkozók megtekintése;
- **Új találkozó** – új találkozó felvétele;
- **Dátummódosítás** – átváltás másik dátumra a naptárban;
- **Speciális** – találkozó keresése, emlékeztetők beállítása, illetve a hét kezdő napjának megadása;
- **Törlés** – régi találkozók vagy az összes találkozó törlése;
- **Súgó** – további tudnivalók megtekintése.

Találkozók küldése és fogadása

Bármelyik átviteli mód használatával küldhet és fogadhat találkozókat.

Számítógépes programmal is szinkronizálhatja a találkozókat,

➡ *Szinkronizálás (81. oldal).*

Találkozó küldése

Válasszon ki egy találkozót egy adott nap listájáról, válassza az ► **Egyebek** ► **Küldés** parancsot, majd válasszon ki egy átviteli módot.

Feladatok

Új feladatokat vehet fel, vagy létező feladatokat használhat sablonként.

A feladatokhoz emlékeztetőket is beállíthat.



A feladatok maximális számát a szoftverben megadott tárterület nagysága határozza meg.

Új feladat felvétele

1. ► **Szervező** ► **Feladatok** ► **Új feladat** ► **Új**.
2. ► **Feladat** vagy **Telefonhívás**.
3. Adja meg a részletes adatokat, és egyenként hagyja jóvá a bejegyzéseket.

Feladat megtekintése

► **Szervező** ► **Feladatok**, jelöljön ki egy feladatot, majd ► **Megtekint**.

Az emlékeztetők megszólalásának beállítása

1. ► **Szervező** ► **Feladatok**, jelöljön ki egy feladatot, majd ► **Egyebek** ► **Emlékeztetők**.
2. ► **Mindig**, ha azt szeretné, hogy az emlékeztető hangjelzés akkor is megszólaljon, amikor a telefon ki van kapcsolva vagy el van némítva. Az emlékeztető hangjelzésekor válassza az ► **Igen** lehetőséget a feladat elolvasásához, illetve telefonos feladat esetén a hívás kezdeményezéséhez. A ► **Nem** lehetőséget választva kikapcsolhatja az emlékeztetőt. A feladatok között megadott emlékeztetőbeállítás hatással van a naptárban megadott hasonló emlékeztetőbeállításra.

Feladatok küldése és fogadása

Az átviteli lehetőségek használatával feladatokat is küldhet és fogadhat.

A feladatokat számítógépes programmal is szinkronizálhatja, erről a következő szakaszban olvashat: ➡ *Szinkronizálás (81. oldal).*

Feladat küldése

Válasszon ki egy feladatot az adott nap listájáról, ► **Egyebek** ► **Küldés**, majd válasszon egy átviteli módot.

Feljegyzések

Feljegyzéseket készíthet, melyeket egy listára menthet. A feljegyzéseket készenléti módban is megjelenítheti.



A feljegyzések maximális számát a szoftverben megadott tárterület nagysága határozza meg.

Feljegyzés felvétele

► **Szervező** ► **Feljegyzések**
► **Új feljegyzés** ► **Új**, és írja be a feljegyzést, majd válassza a ► **Mentés** parancsot.

Feljegyzések szerkesztése

1. ► **Szervező** ► **Feljegyzések**, és megjelenik a lista.
2. Válasszon ki egy feljegyzést, ► **Egyebek**, és válasszon ki egy lehetőséget.

Feljegyzések küldése és fogadása

Feljegyzéseket küldhet és fogadhat a rendelkezésre álló átviteli módok valamelyikével. A feljegyzéseket számítógépes programmal is szinkronizálhatja, erről a következő szakaszban olvashat: ► **Szinkronizálás (81. oldal)**.

Feljegyzés küldése

Válasszon ki egy feljegyzést, ► **Egyebek** ► **Küldés**, és jelöljön ki egy átviteli módot.

Időzítő

A telefon időzítővel is rendelkezik. Ha megszólal a hangjelzés, bármelyik billentyűvel kikapcsolhatja azt, vagy válassza az **Újrindítás** lehetőséget.

Az időzítő beállítása

► **Szervező** ► **Időzítő**, és állítsa be az órákat, percekét és másodpercekét a visszaszámláláshoz.

Stopper

A telefon beépített stopperórája több köridő tárolására is alkalmas. A stopper bejövő hívás fogadásakor is tovább számol.

A stopper használata

1. ► **Szervező** ► **Stopperóra** ► **Indítás**.
2. ► **Leállítás** vagy ► **Új kör**, ha új köridőt szeretne mérni.
3. A stopper nullázásához válassza a ► **Leállítás** ► **Alaphelyz.** parancsot.

Számológép

A számológép összeadni, kivonni, osztani és szorozni tud.

A számológép használata

► Szervező ► Számológép.

- A  vagy a  billentyű megnyomásával választhatja ki a következő műveleti jeleket: $\div$ $\times$ $-$ $+$ $.$ $\%$ $=$.
- Nyomja meg a  billentyűt a szám törléséhez.
- Nyomja meg a  billentyűt tizedespont beírásához.

Kódmemória

A kódmemóriában biztonsági kódokat, például a bankkártyák PIN-kódjait tárolhatja. A kódmemória megnyitásához számkódot állíthat be.

Ellenőrzőszó és biztonság

A megfelelő számkód megerősítéséhez egy ellenőrzőszót is be kell írnia.

Amikor beírja a kódmemória megnyitására szolgáló számkódot, akkor egy kis időre az ellenőrzőszó is megjelenik. Ha a számkód megfelelő, akkor a helyes kódok jelennek meg. Ha hibás számkódot ír be, akkor az ellenőrzőszó és a kódok is helytelenül jelennek meg.

A kódmemória megnyitása első alkalommal

1. ► Szervező ► Kódmemória.
Ezután megjelenik egy utasításokat tartalmazó üzenet, ekkor válassza a ► **Folytatás** parancsot.
2. Írja be a négyjegyű számkódot, majd válassza a ► **Folytatás** lehetőséget.
3. A megerősítéshez írja be újra a számkódot.
4. Írja be a (maximum 15 karakterből álló) ellenőrzőszót, majd válassza a ► **Kész** lehetőséget. Az ellenőrzőszó betűket és számokat egyaránt tartalmazhat.

Új kód felvétele

1. ► Szervező ► Kódmemória,
és írja be a számkódot, majd válassza az ► **Új kód** ► **Új** lehetőséget.
2. Írja be a kódhoz rendelt nevet, majd válassza a ► **Folytatás** lehetőséget.
3. Írja be a kódot, majd válassza a ► **Kész** lehetőséget.

A számkód módosítása

1. ► Szervező ► Kódmemória,
és írja be a számkódot, majd válassza az ► **Egyebek** ► **Jelszó módosítása** lehetőséget.
2. Írja be az új számkódot, majd válassza a ► **Folytatás** lehetőséget.

3. Írja be ismét az új számkódot, majd válassza a ► **Folytatás** lehetőséget.
4. Írja be az ellenőrzőszót, majd válassza a ► **Kész** lehetőséget.

Elfelejtette a számkódot?

Ha elfelejtette a számkódot, nulláznia kell (alaphelyzetbe kell állítania) a kódmemóriát.

A kódmemória nullázása

1. ► **Szervező** ► **Kódmemória**, és adjon meg egy tetszőleges számkódot a kódmemória eléréséhez. Az ilyenkor megjelenített ellenőrzőszó és a kódok hibásak.
2. ► **Egyebek** ► **Kiürítés**.
3. Megjelenik a **Kiüríti a kódmemóriát?** kérdés. Válassza az ► **Igen** lehetőséget. A kódmemória tartalma nullázódik, és minden bejegyzése törlődik. A kódmemória következő használatakor a következő helyen ismertetett módon kell kezdenie a folyamatot: ► **A kódmemória megnyitása első alkalommal** (94. oldal).

Profilok

Telefonja több előre megadott profil tartalmaz. Az ezekben megadott beállítások némelyike, például a csengetés hangereje és egyéb beállítások, automatikusan úgy vannak beállítva, hogy megfelelően alkalmazkodjanak bizonyos környezetekhez vagy tartozékokhoz. Az összes profilbeállítást visszaállíthatja a telefon megvásárlásakor érvényes állapotra.

Profil kiválasztása

Nyomja meg az ① gombot, és válasszon egy profilt, vagy ► **Beállítások** ► **Általános** lap ► **Profilok**, és válasszon ki egy profilt.

Profil megtekintése és módosítása

► **Beállítások** ► **Általános** lap ► **Profilok** ► **Egyebek** ► **Megtek. és szerk.**

 *A Normál profil nem nevezhető át.*

A profilok visszaállítása

► **Beállítások** ► **Általános** lap ► **Profilok** ► **Egyebek** ► **Profilok** visszaállít.

Idő és dátum

Készletléti módban az idő mindig látható a kijelzőn.

- Idő beállítása: ► **Beállítások**
► **Általános lap** ► **Idő és dátum**
► **Idő.** Írja be az időpontot, majd válassza a ► **Mentés** parancsot.
- Az idő formátumának beállításához
► **Formát.**, majd válasszon egy beállítást.
- A dátum és a dátumformátum beállítása: ► **Beállítások**
► **Általános lap** ► **Idő és dátum**
► **Dátum.**

SIM-kártyazár

A SIM-kártyazár megvédi előfizetését a jogosulatlan használattól, de magát a telefont nem védi. Ha SIM-kártyát cserél, akkor a telefon tovább működik az új SIM-kártyával.

A SIM-kártyák többségét a telefon megvásárlásakor lezárják. Ha a SIM-kártyazár be van kapcsolva, akkor a telefon minden egyes bekapcsolásakor be kell írnia a PIN-kódot (a személyi azonosítószámot).

Ha a PIN-kódot háromszor egymás után hibásan írja be, akkor a SIM-kártya zárolódik. Ezt **A PIN-kód zárolva** üzenet jelzi. A feloldáshoz be kell írnia a PUK-kódot (a személyi feloldókulcsot). A PIN- és a PUK-kódot a hálózati üzemeltető adja ki. PIN-kódját szerkesztheti, és új, 4–8 számjegyből álló PIN-kódot választhat.



*Ha a PIN-kód módosításakor **A kódok nem egyeznek. üzenet jelenik meg a kijelzőn, akkor hibásan írta be az új PIN-kódot.**
Ha a Helytelen PIN-kód, majd a Régi PIN-kód: üzenet jelenik meg a kijelzőn, akkor a régi PIN-kódot írta be hibásan.*

A SIM-kártya zárolásának feloldása

1. **A PIN-kód zárolva** üzenet megjelenésekor írja be PUK-kódját, majd válassza az ► **OK** lehetőséget.
2. Írja be az új, négy-nyolc számjegyből álló PIN-kódot, és válassza az ► **OK** parancsot.
3. A megerősítéshez írja be újra a PIN-kódot, majd válassza az ► **OK** parancsot.

PIN-kód szerkesztése

1. ► **Beállítások ► Általános lap**
► **Biztonság ► Zárak ► SIM-kártya védelme ► PIN-kód módosítása.**
2. Írja be a PIN-kódot, és válassza az ► **OK** lehetőséget.
3. Írja be az új, négy-nyolc számjegyből álló PIN-kódot, és válassza az ► **OK** parancsot.
4. A megerősítéshez írja be újra a PIN-kódot, majd válassza az ► **OK** parancsot.

A SIM-kártyázár be- és kikapcsolása

1. ► **Beállítások ► Általános lap**
► **Biztonság ► Zárak ► SIM-kártya védelme ► Védelem**, majd válassza a **Bekapcsolva** vagy a **Kikapcsolva** lehetőséget.
2. Írja be a PIN-kódot, és válassza az ► **OK** lehetőséget.

Telefonzár

Lopás esetén, illetve a SIM-kártya cseréjekor megvédheti a telefont az illetéktelen használattól. A telefonzár kódját (0000) átírhatja bármilyen más, 4–8 számjegyből álló személyes kódra.

Automatikus telefonzár

Ha a telefonzár beállítása automatikus, akkor nem kell beírnia a telefonzár kódját, amíg új SIM-kártyát nem helyez a telefonba.



Fontos, hogy az új kódot ne felejtse el. Ha mégis elfelejti, vissza kell vinnie a telefont a helyi Sony Ericsson képviselőhöz.

Telefonzár beállítása

1. ► **Beállítások ► Általános lap**
► **Biztonság ► Zárak ► Telefon védelme ► Védelem**, és válassza ki a kívánt beállítást.
2. Írja be a telefonzár kódját, és válassza az ► **OK** parancsot.

Feloldás

Ha a telefon zárolva van, írja be a kódot, majd ► **OK**.

A telefonzár kódjának szerkesztése

- **Beállítások ► Általános lap**
► **Biztonság ► Zárak ► Telefon védelme ► Kód módosítása.**

Billentyűzár

Lezárhatja a billentyűzetet annak érdekében, hogy ne tárcsázzon véletlenül telefonszámokat.



A 112-es nemzetközi segélyhívószámmal lezárja a billentyűzetet is tárcsázható.

Automatikus billentyűzár

Készenléti módban az automatikus billentyűzár alkalmazásával a legutolsó billentyűlenyomást követően hamarosan lezáródik a billentyűzet.

Az automatikus billentyűzár beállítása

► Beállítások ► Általános lap
► Biztonság ► Auto. billentyűzár.

A billentyűzet kézi lezárása

Készenléti módban nyomja meg a  billentyűt, majd válassza a ► **Bill.zár** parancsot. Hívásfogadás így is lehetséges, a billentyűzet a beszélgetés befejezte után ismét lezáródik. A billentyűzár addig tart, amíg kézzel fel nem oldja.

A billentyűzár kézi feloldása

Készenléti módban nyomja meg a  billentyűt, majd ► **Feloldás**.

Indítási kép



Kiválaszthatja a telefon bekapcsolásakor megjelenő indítási képet, ► *Képek használata* (62. oldal).

Indítási kép kiválasztása

► Beállítások ► Kijelző lap
► Üdvözlőkép, és válasszon ki egy lehetőséget.

Fényerősség

Módosíthatja a képernyő fényerősségét.

A fényerősség beállítása

► Beállítások ► Kijelző lap ► Fényerősség.

Hibaelhárítás

Miért nem úgy működik a telefon, ahogyan szeretném?

Ebben a fejezetben olyan hibákat sorolunk fel, amelyekkel Ön is találkozhat a telefon használata során. Néhány esetben a problémát csak a hálózati üzemeltető tudja megoldani, de a legtöbb esetben Ön is sikerrel járhat.

Ugyanakkor, ha javításra kell beadnia a telefont, vegye figyelembe, hogy elveszhet a telefonban mentett információ és tartalom. Tanácsos másolatot készíteni ezekről az adatokról a telefon javíttatása előtt.

További segítséget a www.sonyericsson.com/support webhelyen talál.

Probléma van a memóriakapacitással, vagy a telefon túlságosan lassan működik.

Lehetséges ok: Megtelt a telefon memóriája, vagy a memóriatartalom nem megfelelően szervezett.

Megoldás: Indítsa újra minden nap telefonját memóriaterület felszabadításához és a telefon kapacitásának növeléséhez.

A **Teljes visszaállítás** lehetőségével is élhet. Ez a megoldás azonban törli a személyes adatok és beállítások egy részét a telefonból, ➡ **Gyári beállítások** (102. oldal).

A telefon töltésének megkezdésekor nem jelenik meg az akkumulátor ikon.

Lehetséges ok: Az akkumulátor teljesen lemerült, vagy hosszabb ideig nem használták.

Megoldás: Előfordulhat, hogy az akkumulátor ikonja csak 30 perc elteltével jelenik meg a képernyőn.

Néhány menüelem szürkén (nem elérhetőként) jelenik meg.

Lehetséges ok: Nincs aktiválva a megfelelő szolgáltatás, vagy előfizetése nem támogatja az adott funkciót.

Megoldás: Forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

Lehetséges ok: A szerzői jog védelme alatt álló témákat, képeket és hangokat nem küldheti el, ezért a **Küldés** menü esetenként nem érhető el.

A menük ismeretlen nyelven jelennek meg.

Lehetséges ok: Nem a megfelelő nyelv lett beállítva a telefonban.

Megoldás: Állítsa át a nyelvet,
➡ *A készülék nyelve (18. oldal).*

Nem lehet bekapcsolni a telefont.

Lehetséges ok: Lemerült az akkumulátor.

Megoldás: Töltse fel az akkumulátort,
➡ *Az akkumulátor feltöltése (6. oldal).*

Megoldás: Próbálja meg bekapcsolni a telefont úgy, hogy csatlakoztatva van a töltő. Ha a telefon bekapcsol, próbálja meg újra bekapcsolni, ezúttal csatlakoztatott töltő nélkül.

Nem lehet feltölteni a telefont, vagy nagyon lecsökkent az akkumulátor kapacitása.

Lehetséges ok: Nem megfelelően csatlakoztatta a töltőt a telefonhoz.

Megoldás: Győződjön meg arról, hogy csatlakoztatáskor megfelelően a helyére kattan a töltőcsatlakozó,
➡ *Az akkumulátor feltöltése (6. oldal).*

Lehetséges ok: Szennyeződött vagy meghibásodott az akkumulátor érintkezője.

Megoldás: Vegye ki az akkumulátort, és tisztítsa meg annak érintkezőit. Használhat alkoholban gyengén megnedvesített ecsetet, törülőkendőt vagy vattapamacsot. Az akkumulátor visszahelyezése előtt várja meg, hogy az teljesen megszáradjon. Ellenőrizze, hogy a telefonon belüli akkumulátorcsatlakozók nem sérültek-e meg.

Lehetséges ok: Az akkumulátor élettartama vége felé jár, és ki kell cserélni.

Megoldás: Próbáljon ki egy – az adott telefonmodellnek megfelelő – másik akkumulátort és töltőt, vagy kérje meg a kereskedőt, hogy ellenőrizze az akkumulátor és a töltő megfelelőségét.

A telefon magától kikapcsol.

Lehetséges ok: Véletlenül megnyomta az ① gombot.

Megoldás: Kapcsolja be az automatikus billentyűzárat, vagy zárja le a billentyűzetet kézzel, ➡ *Billentyűzár (98. oldal).*

Lehetséges ok: Szennyeződött vagy meghibásodott az akkumulátor érintkezője.

Megoldás: Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően van-e behelyezve, ➡ *A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése (6. oldal).*

Nem lehet szöveges üzeneteket (SMS) küldeni vagy fogadni a telefonnal.

Lehetséges ok: Nem adta meg a szükséges beállításokat, vagy azok nem megfelelőek.

Megoldás: Forduljon a szolgáltatóhoz, és érdeklődjön meg az üzenetközpont megfelelő beállításait, ➡ *Szöveges üzenetek (SMS) (41. oldal).*

Nem lehet képüzeneteket (MMS) küldeni vagy fogadni a telefonnal.

Lehetséges ok: Előfizetése nem teszi lehetővé az adathívásokat.

Megoldás: Forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

Lehetséges ok: Nem adta meg a szükséges beállításokat, vagy azok nem megfelelőek.

Megoldás: ➡ *A telefonszoftver súgója (8. oldal)* vagy keresse fel a www.sonyericsson.com/support webhelyet, válassza ki a telefontípust, majd kattintson a „Telefonbeállítás” csoportban az „MMS” lehetőségre, és kövesse a megjelenő útmutatást, ➡ *Beállítások (76. oldal).*

Nem működik az internet.

Lehetséges ok: Előfizetése nem teszi lehetővé az adathívásokat.

Megoldás: Forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

Lehetséges ok: Nem adta meg a szükséges internetbeállításokat, vagy azok nem megfelelőek.

Megoldás: ➡ *A telefonszoftver súgója (8. oldal)* vagy keresse fel a www.sonyericsson.com/support webhelyet, válassza ki a telefontípust, majd kattintson a „Telefonbeállítás” csoportban a „WAP” lehetőségre, és kövesse a megjelenő útmutatást, ➡ *Beállítások (76. oldal).*

A telefon nem észlelhető más felhasználók által Bluetooth vezeték nélküli technológia használatakor.

Lehetséges ok: Nem kapcsolta be a Bluetooth funkciót.

Megoldás: Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció be van kapcsolva, és a telefon látható állapotra van beállítva, ➡ *Elem fogadása (85. oldal).*

Nem lehet szinkronizálást vagy adatátvitelt végezni a telefon és a számítógép között a mellékelt USB-kábel használatával.

Lehetséges ok: A számítógép nem észleli a kábelt, illetve nem telepítette azt megfelelően a számítógépen. Nem telepítette megfelelően számítógépére a telefontal együtt kapott szoftvert.

Megoldás: Keresse fel a www.sonyericsson.com/support webhelyet, válassza ki a telefontípust, majd kattintson a *Termékinformáció* csoportban az *Üzembe helyezés* lehetőségre. A *Synchronizing the phone with a computer* (A telefon szinkronizálása számítógéppel) című útmutatóban megtalálja azokat a telepítési és hibaelhárítási tanácsokat, amelyek segíthetnek a probléma megoldásában.

Gyári beállítások

A telefon visszaállítható gyári állapotába. A művelet során törölődnek a módosított beállítások, valamint a felvett vagy módosított tartalom.

Ha kiválasztja a **Beállítások visszaállít** lehetőséget, a beállítások módosításai törölődnek.

Ha kiválasztja a **Teljes visszaállítás** lehetőséget, akkor a beállítások módosításain kívül az összes kapcsolat, üzenet, személyes adat és tartalom, amelyet letöltött, fogadott vagy szerkesztett, szintén törölődni fog.

A telefon visszaállítása

1. ➤ **Beállítások ➤ Általános lap ➤ Teljes visszaállítás.**
2. ➤ **Beállítások visszaállít. vagy ➤ Teljes visszaállítás.**
3. Amikor utasítások jelennek meg, ➤ **Folytatás.**



Ha a Teljes visszaállítás parancsot választja, akkor a letöltött, fogadott és szerkesztett tartalom (például a dallamok és képek) is törölődik.

Hibaüzenetek

Helyezzen be SIM- kártyát!

Lehetséges ok: Nincs SIM-kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte be.

Megoldás: Helyezze be a SIM-kártyát, ➡ *A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése (6. oldal).*

Lehetséges ok: Meg kell tisztítani a SIM-kártya érintkezőit.

Megoldás: Vegye ki a SIM-kártyát, és tisztítsa meg. Ellenőrizze, hogy nem sérültek-e meg a SIM-kártya érintkezői olyan módon, amely megakadályozná a telefon csatlakozóival való érintkezést. Ha a SIM-kártya megsérült, forduljon a szolgáltatóhoz, és kérjen új SIM-kártyát.

Helyezzen be érvényes SIM- kártyát!

Lehetséges ok: A telefon úgy van beállítva, hogy csak bizonyos SIM-kártyákkal tud működni.

Megoldás: Ellenőrizze, hogy a telefonnak megfelelő szolgáltató SIM-kártyáját próbálja-e használni.

Helytelen PIN-kód/ Helytelen PIN2-kód

Lehetséges ok: Hibásan írta be a PIN-, illetve a PIN2-kódot.

Megoldás: Írja be a helyes PIN-, illetve PIN2-kódot, majd ➡ **Igen**, ➡ *SIM-kártyazár (96. oldal).*

A PIN-kód zárolva/A PIN2-kód zárolva van.

Lehetséges ok: Háromszor egymás után hibásan írta be a PIN-, illetve a PIN2-kódot.

Megoldás: A feloldáshoz tekintse át a következő szakaszt: ➡ *SIM-kártyazár (96. oldal).*

A kódok nem egyeznek.

Lehetséges ok: A megadott két kód nem egyezik meg.

Megoldás: Ha módosítani szeretne egy biztonsági kódot (például a PIN-kódot), akkor az új kódot annak pontosan azonos, ismételt beírásával kell megerősítenie. ➡ *SIM-kártyazár (96. oldal).*

Nincs hálózat

Lehetséges ok: A telefon repülőgépes üzemmódban van.

Megoldás: Indítsa újra a telefont normál módban, ➡ *A repülőgépes üzemmód (Flight mode) menüje* (9. oldal).

Lehetséges ok: Nincs vagy nagyon gyenge a térerősség.

Megoldás: Érdeklődjön a szolgáltatónál, hogy megfelel-e a lefedettség az Ön tartózkodási helyén. Ha igen, indítsa el a hálózatkeresést.

Lehetséges ok: A SIM-kártya nem működik megfelelően.

Megoldás: Próbálja meg egy másik telefonba behelyezni SIM-kártyáját. Ha a hiba továbbra is fennáll, vagy hasonló hibaüzenet jelenik meg, forduljon a szolgáltatóhoz.

Lehetséges ok: A telefon nem működik megfelelően.

Megoldás: Próbálja meg egy másik telefonba behelyezni SIM-kártyáját. Ha a másik telefonban SIM-kártyája megfelelően működik, valószínűleg telefonja okozza a hibát. Forduljon a legközelebbi Sony Ericsson szervizhez.

Csak segélyhívás

Lehetséges ok: Ön valamilyen hálózat hatókörén belül van, de nem használhatja azt a hálózatot. Bizonyos szolgáltatók azonban ilyenkor is engedélyezik a nemzetközi segélyhívószám (112) hívását.

Megoldás: Olyan helyre kell mennie, ahol megfelelő szintű a térerősség. Érdeklődjön a szolgáltatónál, hogy előfizetésével minden rendben van-e, ➡ *Segélyhívások* (25. oldal).

Telefonzár

Lehetséges ok: A telefon le van zárva.

Megoldás: A feloldáshoz tekintse át a következő szakaszt: ➡ *Telefonzár* (97. oldal).

Telefonzár kódja:

Lehetséges ok: Be kell írnia a telefonzár kódját.

Megoldás: Írja be a telefonzár kódját. A telefonzár alapértelmezett feloldókéjja 0000, ➡ *Telefonzár* (97. oldal).

A PUK-kód zárolva van. Forduljon az üzemeltetőhöz.

Lehetséges ok: Tízszer egymás után hibásan írta be a személyi feloldókulcsot (PUK-kódot).

Megoldás: Forduljon a hálózati üzemeltetőjéhez.

Töltés, idegen akkumulátor...

Lehetséges ok: Nem a Sony Ericsson által támogatott gyártmányú akkumulátort használ.

Megoldás: ➡ **Akkumulátor**
(108. oldal).

Fontos tudnivalók

Sony Ericsson Consumer webhely, szolgáltatások és terméktámogatás, biztonságos és hatékony használat, végfelhasználói licencszerződés, jótállás, declaration of conformity

Sony Ericsson Consumer webhely

A www.sonyericsson.com/support webhely ügyfél-támogatási részén mindössze néhány kattintással elérheti a segítséget és az ötleteket. Itt található a számítógépes szoftverek legújabb frissítései és a termék hatékony használatával kapcsolatos ötletek is.

Szolgáltatások és terméktámogatás

Mostantól számos exkluzív szolgáltatáshoz férhet hozzá, többek között az alábbiakhoz:

- globális és helyi terméktámogatási webhelyek,
- globális ügyfélszolgálati hálózat,
- a Sony Ericsson szervizpartnereinek kiterjedt hálózata,
- jótállási időszak. (A jótállás feltételeiről a jelen használati útmutató későbbi részében olvashat bővebben.)

A www.sonyericsson.com webhely kiválasztott nyelvű terméktámogatási részén megtalálhatja a legújabb terméktámogatási eszközöket és tudnivalókat, például szoftverfrissítéseket, a Tudásbázist, a Telefonbeállítás eszközt és szükség esetén további segítséget.

A hálózati üzemeltetők által kínált szolgáltatásokról és funkciókról az adott üzemeltetőtől kaphat bővebb információt.

Kapcsolatba léphet ügyfélszolgálati központjainkkal is. Az alábbi listán megtalálhatja a legközelebbi ügyfélszolgálati központ telefonszámát. Ha az Ön országa vagy területe nem szerepel a listán, forduljon a helyi forgalmazóhoz. (Az alábbi telefonszámok a jelen útmutató nyomdában adásának időpontjában helyesek voltak. A www.sonyericsson.com webhelyen bármikor megtalálhatja a legújabb frissítéseket.)

ország

Argentína	800-333-7427
Ausztria	0810 200245
Ausztrália	1-300 650 050
Belgium	02-7451611
Brazília	4001-0444
Chile	123-0020-0656
Cseh Köztársaság	844 550 055
Dánia	33 31 28 28
Dél-Afrika	0861 632222
Egyesült Arab Emírségek	43 919880
Egyesült Királyság	08705 23 7237
Egyesült Államok	1-866-766-9374
Finnország	09-299 2000
Franciaország	0 825 383 383
Fülöp-szigetek	02-6351860
Görögország	801-11-810-810
	210-89 91 919 (mobiltelefonról)
Hollandia	0900 899 8318
Hongkong	8203 8863
Horvátország	062 000 000
India	39011111 (GSM-kapcsolatról való tárcsázáskor írja be az STD-kódot is.)
Indonézia	021-2701388
Írország	1850 545 888
Kanada	1-866-766-9374
Kolumbia	18009122135
Kína	4008100000

telefonszám

Abban a valószínűtlen esetben, ha a termék javításra szorulna, forduljon ahhoz a forgalmazóhoz, amelytől beszerezte, illetve valamelyik szervizpartnerünkhöz. Tartsa meg az eredeti vásárlást igazoló eredeti nyugtát vagy számlát, mert garanciális javításkor szüksége lesz rá. Egy ügyfélszolgálati központ hívásakor a helyi adókat is tartalmazó helyi díjat kell fizetnie, kivéve, ha a telefonszám díjmentesen hívható.

e-mail cím

questions.AR@support.sonyericsson.com
questions.AT@support.sonyericsson.com
questions.AU@support.sonyericsson.com
questions.BE@support.sonyericsson.com
questions.BR@support.sonyericsson.com
questions.CL@support.sonyericsson.com
questions.CZ@support.sonyericsson.com
questions.DK@support.sonyericsson.com
questions.ZA@support.sonyericsson.com
questions.AE@support.sonyericsson.com
questions.GB@support.sonyericsson.com
questions.US@support.sonyericsson.com
questions.FI@support.sonyericsson.com
questions.FR@support.sonyericsson.com
questions.PH@support.sonyericsson.com
questions.GR@support.sonyericsson.com
questions.NL@support.sonyericsson.com
questions.HK@support.sonyericsson.com
questions.HR@support.sonyericsson.com
questions.IN@support.sonyericsson.com
questions.ID@support.sonyericsson.com
questions.IE@support.sonyericsson.com
questions.CA@support.sonyericsson.com
questions.CO@support.sonyericsson.com
questions.CN@support.sonyericsson.com

Közép-Afrika	+27 112589023
Lengyelország	0 (előhívószám) 22 6916200
Magyarország	+36 1 880 4747
Malajzia	1-800-889900
Mexikó	01 800 000 4722 (belföldről díjmentesen hívható szám)
Norvégia	815 00 840
Németország	0180 534 2020
Olaszország	06 48895206
Oroszország	8(495) 787 0986
Portugália	808 204 466
Románia	(+4021) 401 0401
Spanyolország	902 180 576
Svájc	0848 824 040
Svédország	013-24 45 00
Szingapúr	67440733
Szlovákia	02-5443 6443
Tajvan	02-25625511
Thaiföld	02-2483030
Törökország	0212 47 37 777
Ukrajna	(+380) 44 590 1515
Új-Zéland	0800-100150
Venezuela	0-800-100-2250

Irányelvek a biztonságos és hatékony használathoz

A mobiltelefon használata előtt olvassa el ezt az útmutatót!

Ezek az utasítások az Ön biztonságát szolgálják. Kövesse az ebben a részben ismertetett irányelveket.

Ha a termék ki volt téve az alábbiakban felsorolt körülmények bármelyikének, vagy ha bármilyen kétsége merül fel a termék helyes működésével kapcsolatban, ellenőriztesse a terméket egy hivatalos szervizpartnerrel, mielőtt feltölti vagy használni kezdi azt. Ennek elmulasztása a termék meghibásodásához, illetve esetleg egészségkárosodás kockázatához vezethet.



questions.CF@support.sonyericsson.com
 questions.PL@support.sonyericsson.com
 questions.HU@support.sonyericsson.com
 questions.MY@support.sonyericsson.com

questions.MX@support.sonyericsson.com
 questions.NO@support.sonyericsson.com
 questions.DE@support.sonyericsson.com
 questions.IT@support.sonyericsson.com
 questions.RU@support.sonyericsson.com
 questions.PT@support.sonyericsson.com
 questions.RO@support.sonyericsson.com
 questions.ES@support.sonyericsson.com
 questions.CH@support.sonyericsson.com
 questions.SE@support.sonyericsson.com
 questions.SG@support.sonyericsson.com
 questions.SK@support.sonyericsson.com
 questions.TW@support.sonyericsson.com
 questions.TH@support.sonyericsson.com
 questions.TR@support.sonyericsson.com
 questions.UA@support.sonyericsson.com
 questions.NZ@support.sonyericsson.com
 questions.VE@support.sonyericsson.com

A termék (mobiltelefon, akkumulátor, töltő és egyéb tartozékok) biztonságos használatára vonatkozó javaslatok

- Használja körültekintően a terméket, és tartsa tiszta, pormentes környezetben.
- **Figyelem!** Tűzbe dobva felrobbanhat.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék, nedvesség vagy magas páratartalom hatásának.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérséklet hatásának. Ne tegye ki az akkumulátort +60°C (+140°F) fölötti hőmérséklet hatásának.



- Ne tegye ki a készüléket nyílt láng vagy égő dohánytermék hatásának.
- Ne ejtse le, dobja vagy próbálja meghajlítani a készüléket.
- Ne fesse át a terméket.
- Ne próbálja meg szétszerelni vagy módosítani a készüléket. Csak a Sony Ericsson által megbízott szakemberek végezhetik el a javítást.
- Engedély nélkül ne használja a készüléket orvosi berendezések közelében.
- Ne használja a készüléket repülőgépen vagy annak közelében, illetve ahol „rádió adó-vevőket kérjük kikapcsolni” feliratok vannak elhelyezve.
- Ne használja a terméket olyan helyen, ahol a levegő gyúlékony gázokat tartalmazhat.
- Ne tegye a készüléket, illetve ne szereljen semmilyen vezetéket nélküli berendezést a gépkocsi légszákja fölé.



GYERMEKEK

TARTSA GYERMEKEKTŐL TÁVOL. NE ENGEDJE, HOGY GYERMEKEK JÁTSSZANAK A MOBILTELEFONNAL ÉS TARTOZÉKAIVAL. BALESETET OKOZHATNAK MAGUKNAK VAGY MÁSOKNAK, ÉS SZÁNDÉKUKON KÍVÜL KÁRT TEHETNEK A MOBILTELEFONBAN, ILLETVE A TARTOZÉKOKBAN. A KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉKAI OLYAN KIS ALKATRÉSZEKET IS TARTALMAZNAK, AMELYEK LEVÁLHATNAK, ÉS EZEKET A GYERMEKEK LENYELHETIK.



Tápegység (töltő)

Az AC-tápegységet csak az előírt és a terméken megjelölt energiaforráshoz csatlakoztassa. Győződjön meg arról, hogy a vezetéket megfelelően helyezte el, és hogy az nincs kitéve más erőhatásnak vagy sérülés veszélyének. Tisztításkor az áramütés veszélyének csökkentése érdekében húzza ki az egységet a hálózati csatlakozóaljzatból. Az AC-tápegységet ne használja a szabadban és nedves helyen. Ne módosítsa a tápkábel vagy -csatlakozót. Ha a csatlakozó nem dugható be az aljzatba, akkor hívjon ki egy villanyszerelőt a megfelelő aljzat felszereléséhez. Csak Sony Ericsson márkájú, eredeti töltőket használjon, amelyeket kifejezetten az Ön mobiltelefonjához terveztek. Más töltők esetleg nem felelnek meg az alkalmazandó biztonsági és teljesítményszabványoknak.

Akkumulátor

Javasoljuk, hogy a telefon használatba vétele előtt teljesen tölts fel az akkumulátort. Az új vagy régen nem használt akkumulátor a használatba vételkor az első néhány feltöltéskor csökkent kapacitással működhet. Az akkumulátort csak +5°C (+41°F) és +45°C (+113°F) közötti hőmérsékleten szabad tölteni.

Csak Sony Ericsson márkájú, eredeti akkumulátorokat használjon, amelyeket kifejezetten az Ön mobiltelefonjához terveztek. Másféle akkumulátorok és töltők használata veszélyes lehet. A beszerzési, illetve a készenléti idő számos különböző feltételtől függ, ezek közé tartozik a térorróság, a használat közbeni környezeti hőmérséklet, az egyes alkalmazásokkal kapcsolatos használati szokások, valamint a mobiltelefon használati módok választott szolgáltatások és beszéd- vagy adatátviteli műveletek.

Kapcsolja ki a mobiltelefont, mielőtt kivenné az akkumulátort. Ne engedje, hogy bárki is a szájába vegye az akkumulátort. Az akkumulátor elektrolitja mérgezést okozhat, ha lenyelik. Ne engedje, hogy az akkumulátor fémcsatlakozói más fémes tárggyal érintkezzenek. Ez rövidzárlatot okozhat, és károsíthatja az akkumulátort. Az akkumulátort csak eredeti céljára használja.

Személyi orvosi készülékek

A mobiltelefonok hatással lehetnek a beültetett szívritmus-szabályozók, valamint más beültetett egészségügyi készülékek bizonyos típusainak működésére. Ezért ne tegye a mobiltelefont a szívritmus-szabályozó fölé, pl. a szivarzebbe. A mobiltelefon használatakor a készüléket a szívritmus-szabályozóval ellenkező oldali füléhez tegye. Ha legalább 15 cm távolságot tart a szabályozó és a mobiltelefon között, akkor a készülékek zavaró hatásának kockázata korlátozott. Ha bármilyen okból feltételezi, hogy interferencia következik be, azonnal kapcsolja ki mobiltelefonját. További információért forduljon kardiológusához.

Egyéb orvosi készülékekkel kapcsolatban kérjen információt orvosától vagy a készülék gyártójától.

Autóvezetés

Ellenőrizze a meglátogatni kívánt országnak/területnek a mobiltelefonok, illetve kihangosító készülékek autóvezetés közben történő használatára vonatkozó korlátozó törvényeit és jogszabályait. Javasoljuk, hogy csak a mobiltelefonhoz való Sony Ericsson kihangosító megoldást használjon.

Az elektronikus berendezésekkel való esetleges interferencia miatt egyes járműgyártók megtiltják a mobiltelefonok kihangosító és külön külső antenna nélküli használatát az általuk gyártott járművekben.

Mindig szentelje teljes figyelmét a vezetésnek, és hajtson az út szélére, és álljon meg, mielőtt hívást fogadna vagy kezdeményezne, ha azt a forgalmi helyzet úgy kívánja.

Segélyhívások

A mobiltelefonok rádiójelekkel működnek, amelyek nem garantálják a kapcsolatot minden körülmények között. Ezért soha ne támaszkodjon kizárólag mobiltelefonjára, mint egyedüli nélkülözhetetlen kommunikációs lehetőségre (pl. egészségügyi szükségállapotban).

Egyes területeken, némelyik mobiltelefon-hálózatban, illetve bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy mobiltelefon-funkciók használata esetén nem lehetségesek segélykérő hívások. Érdeklődjön ezzel kapcsolatban a helyi szolgáltatónál.

Antenna

Ez a telefon beépített antennát tartalmaz. A nem a Sony Ericsson által kifejezetten ehhez a típushoz forgalmazott antennák használata károsíthatja a mobiltelefont, továbbá teljesítménycsökkenést és a megállapított határértékeknel magasabb SAR-jelsszintet eredményezhet (lásd alább).

A telefon hatékony használata

A telefont tartsa úgy, mint bármilyen más telefont. Használat közben ne takarja le a telefon felső részét, mert az befolyásolja a hívás minőségét, és a mobiltelefon szükségesnél magasabb energiaszinten történő működését eredményezheti, ami lerövidítheti a beszélgetési, illetve a készenléti időt.

A rádiófrekvenciás (RF) energia hatásai és az SAR

A mobiltelefonja kis teljesítményű rádió adó-vevő. Bekapcsolt állapotában folyamatosan alacsony szintű rádiófrekvenciás (RF) energiát (rádióhullámokat) bocsát ki.

A világ számos kormányzata átfogó nemzetközi biztonsági irányelveket fogadott el, melyeket időszakos vizsgálatok és tudományos tanulmányok átfogó elemzése útján független tudományos szervezetek, mint például az ICNIRP (Nem-ionizáló Sugárzás Elleni Védelem Nemzetközi Bizottsága) és az IEEE (Villamos- és Elektromérnökök Intézete) állapítottak meg. Ezek az irányelvek a lakosságot érintő rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó, maximálisan engedélyezett energiaszinteket határozzák meg. A határok jelentős biztonsági ráhagyást tartalmaznak, amely az életkortól, az egészségi állapottól és a mérési módszerektől függetlenül minden ember számára biztonságot garantál.

Az SAR (Fajlagos abszorpciós ráta) a test által a mobiltelefon használata közben felfogott rádiófrekvenciás energia mértékegysége.

Az SAR-értéket a laboratóriumi körülmények között mért legmagasabb energiaszint alapján határozzák meg, de a mobiltelefon tényleges SAR-szintje normál használat közben ennél jóval alacsonyabb. Ennek az az oka, hogy a mobiltelefon csak a hálózat eléréséhez szükséges minimális energiát használja a kommunikációhoz.

A rádiófrekvenciás hatásokra vonatkozó javasolt határértékek alatti SAR-szintek eltérése nem jelenti azt, hogy a biztonsági szintek is eltérőek lennének. Bár lehetnek különbségek a mobiltelefonok SAR-szintjei között, minden Sony Ericsson mobiltelefont úgy terveznek meg, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás energia kibocsátására vonatkozó irányelveknek.

Az Amerikai Egyesült Államokban forgalmazott telefonok esetében egy adott telefontípus nyilvános forgalmazása előtt tesztelni kell azt, és tanúsítani kell a Szövetségi Kommunikációs Bizottságnak (FCC), hogy a készülék nem lépi túl a kormányzat által elfogadott, a biztonságos kibocsátásra vonatkozó követelményekben előírt határértéket.

A tesztek az FCC által az egyes típusokra előírt helyzetekben és helyeken (azaz a fülhöz tartva, illetve ruházatban a testen hordva) kell elvégezni. Tesztelték ezt a telefont a ruházatban vagy a testen hordva történő üzemeltetés szempontjából, és a készülék megfelel az FCC rádiófrekvenciás kibocsátásra vonatkozó határértékeinek, ha a készülék legalább 15 mm-es távolságbán van a testtől, és nincsenek fémtárgyak a telefon közelében, illetve ha a Sony Ericsson által ehhez a telefonhoz kínált, a testen való hordásra szolgáló eredeti tartozékkal használják. Más tartozékok használata esetén a készülék nem feltétlenül felel meg az FCC rádiófrekvenciás kibocsátásra vonatkozó előírásainak.

A telefonhoz az egyéb dokumentációkon kívül egy külön erre a telefonmodellre vonatkozó SAR-tájékoztatót is mellékelünk. Az itt olvasható információ és a rádiófrekvenciás energia kibocsátásra és az SAR-értékekre vonatkozó további tudnivalók megtalálhatók a www.sonyericsson.com/health webhelyen is.

Kiegészítő lehetőségek különleges igényekkel rendelkezők számára

Az Amerikai Egyesült Államokban forgalmazott telefonok esetében TTY-terminálok is használhatók a Sony Ericsson mobiltelefonokkal (a szükséges tartozék alkalmazása esetén). A különleges igényekkel rendelkező személyek számára elérhető kiegészítő lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatásért hívja a Sony Ericsson Special Needs Center központot a 877 878 1996 (TTY) vagy a 877 207 2056 (beszéd) számon, vagy keresse fel a Sony Ericsson Special Needs Center webhelyét a www.sonyericsson-snc.com címen.

Régi elektronikus és elektromos készülékek megsemmisítése

Ez, a terméken vagy a csomagolásán látható szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Ehelyett a terméket el kell juttatni a megfelelő, elektromos és elektronikus eszközök újrahasznosításával foglalkozó gyűjtőhelyre. Azáltal, hogy a terméket a megfelelő helyre juttatja el, segít megelőzni a természetre és az egészségre esetlegesen ártalmas következményeket, amelyeket a termék hulladékként való nem megfelelő kezelése előidézhet. Az anyagok újrafelhasználása segít megőrizni a természeti erőforrásokat. A termék újrahasznosításával kapcsolatos bővebb tudnivalókról forduljon a helyi közigazgatási hivatalhoz, a helyi háztartási hulladéktároló és -feldolgozó telephelyhez vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



Az akkumulátor kidobása

Vegye figyelembe az akkumulátorok megsemmisítésével kapcsolatos helyi előírásokat, illetve hívja a helyi Sony Ericsson ügyfélszolgálati központot további tájékoztatásért.

Az akkumulátort nem szabad lakossági hulladéktárolóba helyezni. Ha van rá lehetőség, helyezze el a használt akkumulátorok gyűjtőhelyén.



Végfelhasználói licencszerződés

Ez a vezetékek nélküli készülék („Készülék”), korlátozás nélkül beleértve a készülékkel szállított bármely adathordozót is, olyan szoftvert („Szoftver”) tartalmaz, amelynek tulajdonosa a Sony Ericsson Mobile Communications AB és annak társvállalatai („Sony Ericsson”), valamint független beszállítói és licencadói.

A Sony Ericsson nem kizárólagos, át nem ruházható és át nem engedhető licenct ad Önnek, mint a Készülék felhasználójának, a Szoftver használatára kizárólag azzal a Készülékkel együttesen, amelyre a Szoftver telepítve van, illetve amellyel a Szoftvert szállítják. A jelen dokumentum tartalma semmiképpen nem értelmezhető úgy, hogy a Szoftvert eladták volna a Készülék felhasználójának.

Ön nem másolhatja, módosíthatja, terjesztheti vagy fordíthatja vissza a Szoftvert vagy annak bármely összetevőjét, nem elemezheti annak belső felépítését, más módon sem változtathatja meg azt, és semmilyen egyéb módszert nem alkalmazhat, amely arra irányul, hogy megismerje a Szoftver vagy annak bármely összetevőjének forráskódját. A félreérthetőség elkerülése érdekében, Ön bármikor jogosult átadni a Szoftverhez kapcsolódó összes jogát és kötelezettségét harmadik félnek, de kizárólag azzal a Készülékkel együtt, amellyel a Szoftvert kapta, és csak azzal a feltétellel, hogy az ilyen harmadik fél írásban beleegyezik, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen előírásokat.

Ön ezt a licenct a Készülék hasznos élettartamának végéig kapja. Ön felmondhatja a licenct, ha írásos szerződés kíséretében harmadik félnek átadja az összes jogát arra a Készülékre vonatkozóan, amellyel a Szoftvert kapta. Ha Ön nem tartja be a jelen licenc összes feltételét és előírását, a licenc azonnali hatállyal érvényét veszti.

A Sony Ericsson és független beszállítói és licencadói a Szoftver egyedüli és kizárólagos tulajdonosai, és a Szoftverre vonatkozó minden jogukat, jogcímet és érdekeltségüket fenntartják. A Sony Ericsson, és amennyiben a Szoftver harmadik fél tulajdonában levő anyagot vagy kódot tartalmaz, akkor az ilyen harmadik felek is, a jelen előírások független kedvezményezettjei.

A jelen licenc érvényességére, tartalmára és végrehajtására vonatkozóan Svédország törvényei az irányadók. A fenti rendelkezések a vonatkozó jogszabályokban esetleg biztosított fogyasztói jogok által megengedett legnagyobb mértékben érvényesítendőek.

Korlátozott jótállás

A Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) ezt a Korlátozott jótállást nyújtja az Ön mobiltelefonjára és a hozzá mellékelt eredeti tartozék(ok)ra (a továbbiakban „Termék”).

Amennyiben a Terméknek garanciális szervizre lenne szüksége, vigye vissza ahhoz a kereskedőhöz, amelytől vásárolta, vagy további információért lépjen kapcsolatba a helyi Sony Ericsson ügyfélszolgálati központtal (országonként változó díjak merülhetnek fel), illetve keresse fel a www.sonyericsson.com webhelyet.

JÓTÁLLÁSUNK

Ennek a Korlátozott jótállásnak az alapján, a Sony Ericsson garantálja a Termék tervezési, kivitelezési és anyaghibáktól mentes működését a vevő által történő eredeti vásárláskor és az azt követő egy (1) éves időszakban.

AMIT MEGTESZÜNK

Amennyiben a Termék a jótállás időszakában tervezési, kivitelezési vagy anyaghiba miatt normál használat közben vagy szolgáltatásában hibásan működik, a vásárlás országában/területén* a Sony Ericsson felhatalmazott értékesítői, illetve a szervizpartnerek az itt felsorolt feltételek teljesülése esetén a legjobb belátásuk szerint megjavítják vagy kicserélik a Terméket.

A Sony Ericsson és szervizpartnerei fenntartják a jogot, hogy kezelési díjat számoljanak fel a leadott Termékre, ha arra a garancia nem érvényes, az alábbi feltételek esetén.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a személyes beállítások, a letöltött adatok és más információ egy része a Sony Ericsson Termék javításakor vagy cseréjekor elveszhet. Törvényi előírások, egyéb szabályok vagy technikai feltételek jelenleg nem teszik lehetővé, hogy a Sony Ericsson bizonyos letöltött adatokról biztonsági másolatot készítsen. A Sony Ericsson nem vállal semmilyen felelősséget semmiféle elvesztett adatért, és kártérítést sem fizet semmilyen ilyen veszteségért. A felhasználó felelőssége, hogy a Sony Ericsson Termékben tárolt minden adatról (például letöltött adatok, naptár, kapcsolatok) biztonsági másolatot készítsen, mielőtt Sony Ericsson Termékét javításra vagy cserére leadná.

FELTÉTELEK

1. A jótállás csak akkor érvényes, ha a javítandó vagy kicserélendő Termékkel együtt bemutatják a Sony Ericsson felhatalmazott kereskedője által az eredeti vevőnek átadott eredeti nyugtát, és a nyugta tartalmazza a vásárlás dátumát és a vásárolt Termék sorozatszámát**. A Sony Ericsson fenntartja a garanciális szerviz visszautasításának jogát, ha ezt az információt a Termék eredeti vásárlását követően eltávolították vagy módosították.
2. Ha a Sony Ericsson megjavítja vagy kicseréli a Terméket, a megjavított vagy kicserélt Termék jótállási időszaka az eredeti jótállásból még hátralevő időtartamra vagy a javítástól, illetve cserétől számított kilencven (90) napra, illetve a kettő közül a hosszabb időszakra terjed ki. A javítás vagy csere funkcionálisan egyenértékű feljavított részegységgel is teljesíthető. A kicserélt alkatrész vagy szerkezeti rész a Sony Ericsson tulajdonát képezi.

3. A jótállás nem vonatkozik a Termék szokásos használatából és kopásából eredő meghibásodásra, illetve a szakszerűtlen használatból – beleértve többek között a Termék nem szokásos módon történő használatát és a Sony Ericsson Termékekre vonatkozó használati és karbantartási utasítások figyelmen kívül hagyását – eredő hibákra. Ezenkívül nem érvényes a jótállás balesetből, szoftver- vagy hardvermódosításból, vis majorból, valamint folyadékok miatti károsodásból bekövetkező meghibásodások esetén.
Az újratölthető akkumulátorok több száz alkalommal feltölthetők és kisülhetők. Előbb-utóbb azonban minden akkumulátor használhatatlanná válik, ez természetes. Amikor a készletléti vagy a beszélgéti idő jelentősen lerövidült, ideje kicserélni az akkumulátort. A Sony Ericsson kizárólag a Sony Ericsson által jóváhagyott akkumulátorok és töltők használatát javasolja.
A kijelző élessége és színei kis mértékben eltérhetnek az egyes telefonok esetében. A kijelzőn parányi világos vagy sötét pontok is megjelenhetnek. Ezek neve „hibás képpont”, és akkor jelenhetnek meg, ha egy adott képpontban helyre nem állítható hiba történt. Két hibás képpont még elfogadhatónak tekintendő.
A kamera képeinek megjelenése kis mértékben eltérhet az egyes telefonok esetében. Ez nem szokatlan jelenség, nem jelenti a kamera modul hibáját.
4. A Termék által használt mobilhálózat üzemeltetője a Sony Ericsson vállalatától független szolgáltató, ezért a Sony Ericsson nem felelős ennek a rendszernek a működéséért, rendelkezésre állásáért, lefedettségéért, szolgáltatásaiért és hatóköréért.
5. Ez a jótállás nem érvényes olyan Termékhibák esetén, amelyeket nem a Sony Ericsson által felhatalmazott partnerek által elvégzett szoftvertelepítések, módosítások, javítások, illetve Termékfelnyitások okoznak.
6. Ez a jótállás nem érvényes olyan Termékhibák esetén sem, amelyeket nem a Termékhez tervezett, nem Sony Ericsson márkájú tartozékok vagy más perifériák használata okoz.
7. A Terméken levő bármelyik plomba megsértése a jótállás megszűnésével jár.
8. EZEN A NYOMTATOTT KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSI NYILATKOZATON KÍVÜL NINCSEN MÁSH, ÍRÁSBAN VAGY SZÓBAN NYILVÁNOSÁGRA HOZOTT JÓTÁLLÁS. MINDEN VÉLEMELMEZETT JÓTÁLLÁS, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A FORGALOMBA HOZHATÓSÁGRA, ILLETVE A BÁRMELY KÜLÖNLEGES CÉLNAK VALÓ MEGFELELŐSÉGRE VONATKOZÓ VÉLEMELMEZETT JÓTÁLLÁST, CSAK EZEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMÁRA VONATKOZIK. A SONY ERICSSON ÉS LICENCPARTNEREI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMIFÉLE VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A KERESKEDELMI VESZTESÉGEKET ÉS A PROFIT ELVESZÉST. EZEK A KÁRIGÉNYEK JOGILAG TELJES MÉRTÉKBEN VISSZAUTASÍTHATÓK.
Bizonyos országokban és államokban nem engedélyezett a véletlen és a következményes károk kizárása vagy korlátozása, illetve a vélelmezett jótállás időtartamának korlátozása.
Ez a jótállás nem befolyásolja a vevő törvények által biztosított állampolgári jogait, illetve a vevőnek a kereskedővel szembeni, a kereskedelmi szerződés által biztosított jogait.

* EURÓPAI UNIÓ (EU)

Ha az EU egyik tagországában vásárolták a Terméket, akkor a Termékre a szervizszolgáltatást a jótállási időszakon belül a fenti feltételekkel bármelyik olyan EU-tagországban igénybe lehet venni, amelyben felhatalmazott Sony Ericsson értékesítők ugyanilyen Terméket forgalmaznak. Annak érdekében, hogy megtudja, beszerezhető-e az adott Termék abban az EU-tagországban, amelyben tartózkodik, hívja a helyi Sony Ericsson ügyfélszolgálati központot. Vegye figyelembe, hogy bizonyos javításokat csak abban az országban lehet elvégezni, ahol eredetileg vásárolták a Terméket, például azért, mert a Termék olyan belső vagy külső tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek különböznek a más EU-tagországokban értékesített azonos típus tulajdonságaitól. Előfordulhat, hogy a SIM-kártyával párosított (szolgáltatófüggő) Termékeket nem lehet javítani.

** Egyes országokban/területeken további információt kérhetnek. Ezek a vásárlást igazoló nyugtán jól láthatóan fel vannak tüntetve.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Bluetooth vezeték nélküli technológia

Bluetooth™ Qualified Design ID azonosító: B011122.

Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of Nya Vattentornet

S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAD-3022031-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301908-1, EN 301489-7, EN 301489-24, EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, March 2006

CE 0682

Shoji Nemoto,
Head of Product Business Unit GSM/UMTS

Teljesítjük az R&TTE irányelv **(99/5/EC)** követelményeit.

Tárgymutató

A, Á

adathordozó média	69
akkumulátor	
behelyezés és feltöltés	6
használat és gondozás	108
alkalmazások	75
almenük	14
animációk	62
átvitel	
fájlok	87
kameraképek	60
zene	66
átviteli mód	
Bluetooth	82
infravörös	86
USB	87
automatikus újratárcsázás	24

B

Barátok	53
be- és kikapcsolás	
Bluetooth	83
infravörös port	86
SIM-lezárási védelem	97
telefonzár	97

beállítások

internet	76
Java™	80
képernyő fényerőssége	98
betűk beírása	18
beviteli nyelvek	18
billentyűk	10, 14
billentyűzár	98
biztonsági irányelvek	107
blog	60
Bluetooth™ vezeték nélküli technológia	82

Cs

csengőhangok	71-72
csoportok	40

D

dátum	96
declaration of conformity	114
Disc2Phone	66

E

e-mail	49
e-mail értesítések folyamatos fogadása	52

F		
fájlkezelő	21	
fájlok letöltése	80	
feladatok	92-93	
feljegyzések	93	
fix tárcsázás	39	
Frissítési szolgáltatás	89	
G		
gombok	10, 14	
Gy		
gyorsmenük	17	
gyorstárcsázás	32	
H		
hangerő		
csengőhang	72	
fülhallgató hangszóró	25	
hangfelvételek	74	
hangposta	32	
hangüzenetek	48	
hangvezérlés	33-35	
hang, átadás és átirányítás	85	
hatások, kamera	59	
hálózatok	24	
háttérkép	62	
hívásátirányítás	35	
hívásfogadás hanggal	35	
hívásidő	39	
híváslista	31	
hívások		
felvétel	74	
fogadás és elutasítás	24	
jegyzetek készítése hívás közben	40	
kezdeményezés és fogadás	9, 24	
két hívás kezelése	37	
korlátozás	38	
nem fogadott	25	
nemzetközi	24	
szűrés	38	
várakoztatás	36	
vészhelyzet	25	
videohívás	26	
hívásvárakoztatás	36	
hívó félhez rendelt csengőhangok	30	
hosszú üzenetek	44	
I		
idő	96	
időzítő	93	
ikonok	17	
indítási kép	62, 98	
infravörös port	86	

internet		kihangosító	11, 27, 33, 34, 65
beállítások	76	Bluetooth	84
biztonság és tanúsítványok	81	konferenciahívások	37
blog	60	kódmemória	94
cookie-k és jelszavak	80	küldés	
könyvjelzők	79	dallamok és csengőhangok	73
profilok	80	feljegyzések	93
J		képek	63
játékok	75	névjegykártyák	41
jegyzetfüzet	40	találkozók és feladatok	92
		témák	64
K		L	
kamera		lejátszási listák	67-68
áttekintése	56	M	
beállítások	57, 58	Memory Stick Micro™ (M2™)	21
kamerabillentyűk	11, 16	memória állapota	29
kapcsolatok		menü áttekintése	12
alapértelmezett kapcsolatok	28	menük	14
csoportok	40	mikrofon	25
kapcsolat felvétele a telefonba	28	MMS, <i>lásd</i> : képüzenetek	45
szinkronizálás	81	MusicDJ™	72
képek	62-63	N	
képernyőkímélő	62	nagyítás	
szerkesztés	64	weblap	78
képernyőkímélő	62	naptár	90-92
képernyő, fényerősség	98	navigálás a menükben	14
képméretek	58	névjegykártyák	41
képüzenetek	45		
kézbesítési állapot	45		

Ny		
nyelv	100	
P		
PhotoDJ™	64	
PIN-kód		
feloldás	5	
módosítás	97	
PlayNow™	71	
profilok	95	
PUK-kód	5, 96	
R		
riasztások	90	
RSS-hírolvasó	81	
S		
sablonok	44, 47	
saját számok	38	
SIM-kártya		
kapcsolatok száma	29	
másolás ide-oda	30	
zárolás és feloldás	96	
SIM-kártya zárolásának feloldása	96	
SMS, lásd: szöveges üzenetek	41	
SOS, lásd: segélyhívószámok	25	
stopper	93	
súgó	8	
Sz		
szám elrejtése	40	
számológép	93	
szinkronizálás	81-82	
szöveges üzenetek	41	
T		
találkozók	90	
távvezérlés	86	
telefon		
nyelv	18	
összeszerelés	5	
zár	97	
telefon áttekintése	10	
telepítővarázsló	7	
Tevékenység menü	20	
témák	64	
T9™ szövegbevitel	19	
Ü		
üzenetben levő számok felhívása	43	
üzenetek		
e-mail	49	
hangos	48	
képes	45	
kézbesítési állapot	45	
körzeti és cellainformáció	55	
szöveges	41	
üzenetrögzítő	32	

V

varázsszó	34
VideoDJ™	73
videofelvevő	56
videolejátszó	69

Z

zár

billentyűzet	98
SIM-kártya	96
telefon	97

zene

átvitel	66
videofájlok	65
zenelejátszó	69
zoom	57