



K300i

Sony Ericsson

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Tartalomjegyzék

Ismerkedés a telefonnal	5
Hívások	18
Üzenetek	39
Képkezelés	49
Szórakozás	55
Kapcsolódás	62
További funkciók	68
Hibaelhárítás	79
További tudnivalók	83
Tárgymutató	94

A www.SonyEricsson.com/support webhelyen további támogatás, tájékoztatás, letölthető tartalom és a beállításokkal kapcsolatos információ található.

Sony Ericsson

GSM 900/1800/1900

Ezt a kezelési útmutatót a Sony Ericsson Mobile Communications AB adta ki bármiféle jótállás vállalása nélkül. A tipográfiai hibák, az aktuális információ pontatlansága, illetve a programok és/vagy a készülékek fejlesztése miatti javításokat és módosításokat a Sony Ericsson Mobile Communications AB bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül végrehajthatja. Ezek a módosítások a jelen kezelési útmutató későbbi kiadásába kerülnek be.

Minden jog fenntartva.

© **Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2004**

Publikációs szám: HU/LZT 108 7308 R1A

Megjegyzés: A kezelési útmutatóban ismertetett szolgáltatások nem mindegyikét támogatja minden hálózat. *Ez érvényes a GSM Nemzetközi vészhívószámra (112) is.*

Kérjük, forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz, ha nem biztos benne, hogy az adott szolgáltatást használhatja.

Kérjük, hogy a mobiltelefon használatba vétele előtt olvassa el a *Biztonságos és hatékony használat*, valamint a *Korlátozott jótállás* című fejezetet.

Mobiltelefonja alkalmas kiegészítő tartalom (például csengőhang) letöltésére, tárolására és továbbítására. Az ilyen tartalom használatát harmadik felek jogai korlátozhatják vagy tilthatják, korlátozás nélkül beleértve az alkalmazható szerzői jogi törvények korlátozásait.

A mobiltelefonjára letöltött vagy onnan továbbított kiegészítő tartalom vonatkozásában minden felelősség Önt, nem a Sony Ericsson vállalatot terheli. Kérjük, bármely kiegészítő tartalom használata előtt győződjön meg arról, hogy a használathoz megfelelő licenccel vagy más jogosultsággal rendelkezik. A Sony Ericsson nem garantálja a kiegészítő tartalom vagy bármely más, harmadik féltől származó tartalom pontosságát, sértetlenségét vagy minőségét.

A Sony Ericsson semmilyen körülmények között nem felelős a kiegészítő tartalom vagy bármely más, harmadik féltől származó tartalom bármilyen nem megfelelő használatáért.

A QuickShare™ a Sony Ericsson Mobile Communications AB védjegye vagy bejegyzett védjegye. A PlayNow™ a Sony

Ericsson Mobile Communications AB védjegye vagy bejegyzett védjegye. A MusicDJ™ a Sony Ericsson Mobile Communications AB védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A T9™ Szövegbevitel a Tegic Communications védjegye vagy bejegyzett védjegye. A T9™ Szövegbevitel védjegyet a következő szabadalmak védik: USA-beli szabadalmak: 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 és 6,011,554; kanadai szabadalmak: 1,331,057; egyesült királysági szabadalmak: 2238414B; hongkongi szabadalmak: HK0940329; szingapúri szabadalmak: 51383; európai szabadalmak: 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB, illetve a további szabadalmak bejegyzése folyamatban van.

A Java és az összes Java alapú védjegy és embléma a Sun Microsystems, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Végfelhasználói licencszerződés a Sun™ Java™ J2ME™ használatára vonatkozóan.

1. Korlátozások: A szoftver a Sun bizalmas, szerzői jogi védelem alatt álló információjának minősül, és a Sun és/vagy a Sun licencpartnerei a szoftver összes másolatára vonatkozó jogcímüket fenntartják. A felhasználók a szoftvert nem módosíthatják, nem fordíthatják vissza, nem szedhetik szét alkotóelemeire, nem fejthetik vissza, nem bonthatják fel és semmilyen más módon nem elemezhetik belső felépítését. A szoftver sem részben, sem egészben nem ruházható át, illetve nem adható bérbe vagy allicencbe.

2. Exportszabályozások: A szoftverre, amelynek része a műszaki adatok leírása is, az Egyesült Államok exportellenőrzési törvényei vonatkoznak, beleértve az Egyesült Államok Exportszabályozási Egyezményét és a kapcsolódó szabályozásokat. Ezenkívül előfordulhat, hogy más országok export- és importszabályai is vonatkoznak rá. A felhasználó beleegyezik abba, hogy szigorúan betartja az összes fenti szabályt, és elfogadja, hogy a szoftver exportálásával, reexportálásával, illetve importálásával kapcsolatos engedélyek beszerzése a saját feladata. A szoftver nem tölthető le, illetve nem exportálható vagy reexportálható más módon (i) Kubába, Irakba, Iránba, Észak-Koreába, Líbiába, Szudánba, Szíriába (ez a lista bizonyos időközönként változhat), illetve bármely egyéb olyan országba, amellyel szemben az Egyesült Államok embargót vezetett

be, továbbá ezen országok állampolgárainak vagy lakosainak, illetőleg (ii) bármilyen olyan helyre, amely szerepel az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Speciálisan Kiemelt Országok vagy a Kereskedelmi Minisztérium Rendelés-visszautasítás listáján.


3. Korlátozott jogok: Az Egyesült Államok kormánya általi használatra, másolásra vagy közzétételre a DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) és a FAR 52.227-19(c) (2) dokumentum Műszaki Adatok és Számítógépes Szoftverek című cikkelyeiben leírt korlátozások vonatkoznak.

A jelen termékben működő szoftver egyes részei copyright © SyncML initiative Ltd. (1999-2002). Minden jog fenntartva.

A jelen dokumentumban említett egyéb termék- vagy vállalatnevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei lehetnek.

Minden itt kifejezetten át nem engedett jog fenntartva.

Ismerkedés a telefontal

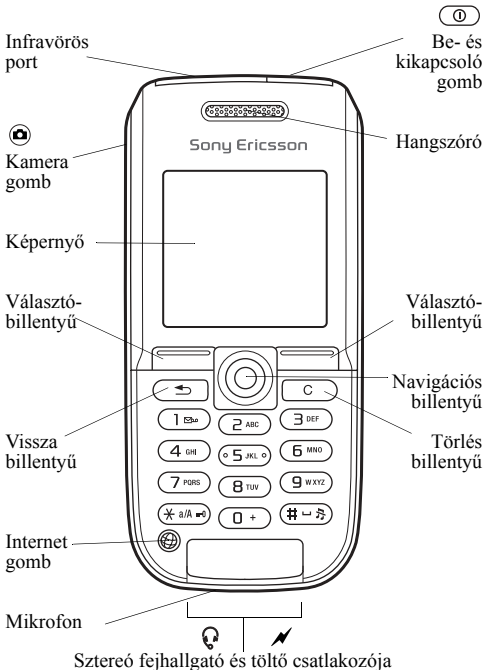

A használati útmutató jelölései

Ebben a használati útmutatóban az alábbi jelölésekkel találkozhat:

➡ Lásd még: X. oldal.

▶ A navigációs billentyűvel léptessen ide, és válassza ki az adott menüpontot ➡ *13 Mozgás a menürendszerben.*



Fontos.



Megjegyzés.



Ez a szimbólum azt jelöli, hogy az adott szolgáltatás függ az előfizetéstől, illetve a hálózattól. Ennek következtében előfordulhat, hogy nem minden menü érhető el a telefonon. További tájékoztatást a szolgáltatótól kaphat.

A telefon összeszerelése

Helyezze be a SIM-kártyát, majd helyezze be és töltse fel az akkumulátort a telefon használatához.









SIM-kártya

Amikor előfizettként regisztrálja magát egy hálózati szolgáltatónál, kap egy SIM-kártyát (előfizetői azonosító modult). A SIM-kártya egy számítógépes chipet tartalmaz, amely — sok egyéb mellett — tárolja telefonszámát, az előfizetésével járó szolgáltatásokat, valamint a telefonkönyvet.



Mielőtt kivenné a SIM-kártyát egy másik telefonból, mentse a kártyára a kapcsolatok adatait. Elképzelhető ugyanis, hogy a kapcsolatok a telefon memóriájába vannak mentve ➡ 20 Telefonkönyv.

A SIM-kártya behelyezése és az akkumulátor feltöltése

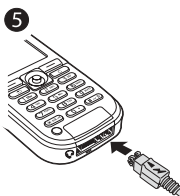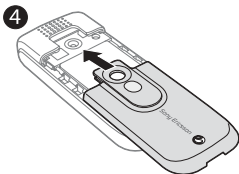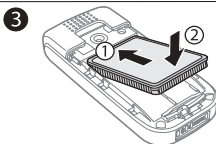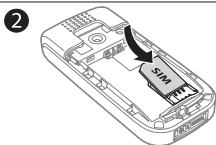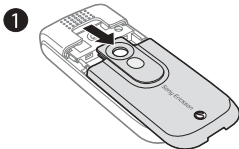

- 1 Csúsztassa le a hátlapot, majd emelje fel.
- 2 Helyezze be a SIM-kártyát. Ügyeljen arra, hogy a SIM-kártya az ezüst színű tartók alá kerüljön.
- 3 Helyezze az akkumulátort a telefonba úgy, hogy a címkével ellátott oldal felfelé, a csatlakozók pedig egymás felé nézzenek.
- 4 Helyezze vissza a hátlapot a telefonra, és csúsztassa a helyére.
- 5 Csatlakoztassa a töltőt a telefonhoz a villám jel felőli oldalon. A csatlakozón levő villámjelnek felfelé kell néznie.
- 6 Akár 30 perc is eltelhet a töltésjelző ikon megjelenéséig.
- 7 Várjon kb. 4 órát, illetve amíg a töltésjelző ikon azt nem jelzi, hogy az akkumulátor feltöltése befejeződött. A töltés állapotának megtekintéséhez a  billentyű lenyomásával aktiválhatja a képernyőt.
- 8 Válassza le a töltőt a csatlakozó felfelé billentésével.



Bizonyos funkciók használata az átlagosnál több energiát igényel, ezért használatuk gyakoribb újratöltést tesz szükségessé. A beszélgetési idő és a készenléti idő azonban az akkumulátor elhasználódásával egyre rövidebbé válhat, ezért egy idő múlva feltehetően ki kell cserélnie az akkumulátort. Csak a Sony Ericsson által jóváhagyott akkumulátorokat használjon

➡ 87 Az akkumulátor használata és gondozása.


PIN-kód (személyi azonosítószám)

Elképzeltető, hogy a telefon szolgáltatásainak aktiválásához szükség lesz a szolgáltatótól kapott PIN-kód (személyi azonosítószám) beírására. A PIN-kód egyes számjegyeinek helyén beíráskor * karakter jelenik meg, kivéve abban az esetben, ha a PIN-kód ugyanazokkal a számjegyekkel

kezdődik, mint egy segélyhívószám, például a 112. Ennek köszönhetően a segélyhívószámok PIN-kód beírása nélkül is láthatók és hívhatók ➡ *19 Segélyhívások*. A hibásan beírt számjegyek a  billentyűvel törölhetők.

 *Ha PIN-kódját egymás után háromszor hibásan írja be, akkor a SIM-kártya lezáródik, és megjelenik „A PIN-kód zárolva van” üzenet. A feloldáshoz be kell írnia a PUK-kódot (személyi feloldókulcsot) ➡ 74 SIM-kártyazár.*

A telefon be- és kikapcsolása

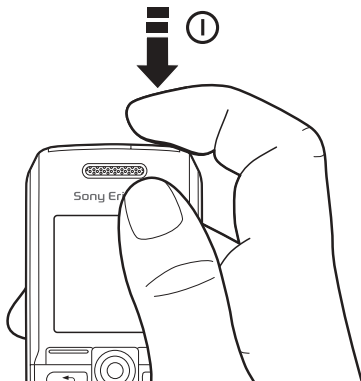

- 1 A be- vagy kikapcsoláshoz nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Írja be a SIM-kártyához tartozó PIN-kódot, ha a kártya használatához az szükséges.
- 3 Az első bekapcsolást követően állítsa be a telefon menüiben használni kívánt nyelvet.
- 4 ► **Igen**, ha azt szeretné, hogy a telepítővarázsló utasításokkal és tanácsokkal segítsen a telefon üzembe helyezésében, vagy ► **Nem**.
A telepítővarázsló a menürendszerből is elérhető:
► **Beállítások** ► **Általános lap** ► **Telepítővarázsló**.

Hívások kezdeményezése és fogadása

Hívás kezdeményezéséhez írja be a körzetszámot és a telefonszámot, majd ► **Hívás**. ► **Letesz** a hívás befejezéséhez. Ha csörög a telefon, a hívás fogadásához ► **Igen**.

Ikonok

A készenléti üzemmódban és az asztalon látható ikonok.

Ikon	Leírás
	Jelzi a GSM-hálózat térerősségének mértékét.
	Jelzi az akkumulátor töltöttségi állapotát.
	Készenléti állapotban nyomja meg a billentyűt az asztal megjelenítéséhez ► <i>13 Mozgás a menürendszerben</i> .
	Kamera — kamera és videofelvevő funkció.



Ikon Leírás



Internetszolgáltat. — hozzáférést biztosít az internetes szolgáltatásokhoz.



Szórakozás — játékok, médialejátszó, MusicDJ™ és hangrögzítő.



Fájlkezelő — képek, hangok, videofelvételek, témák, játékok, alkalmazások és egyéb fájlok kezelése



Üzenetek — szöveges, e-mail, kép- és hangüzenetek kezelése.



Szervező — naptár, ébresztőóra és egyéb extrák.



Kapcsolódás — az infravörös kapcsolat, a hálózatok, az internet, az adatfolyamok és a kellékek beállításai



Telefonkönyv — személyes telefonkönyv.



Beállítások — személyes beállítások, többek között a megjelenítés, a dátum és az idő, a nyelv, a hangok, a jelzések, valamint a hívások beállításai.

További tudnivalók a www.SonyEricsson.com/support címen olvashatók.

A menürendszer áttekintése

Kamera

Internetszolgáltat.*

Szórakozás

Játékok
Médialejátszó
PlayNow™*
MusicDJ™
Hangjegyzet

Fájlkezelő

Képek
Hangok
Videók
Témák
Játékok
Alkalmazások
Egyéb

Üzenetek

Új írása
Bejövő üzenetek
Barátok*
Hangposta hívása
E-mail
Piszkozatok
Sablonok
Kimenő üzenetek
Elküldött tételek
Mentett tételek
Beállítások

Szervező

Naptár
Feladatok
Jegyzetek
Alkalmazások
Ébresztő óra
Időmérő
Stopper
Számológép
Kódmemória

Kapcsolódás

Operátor szolgált.*
IR bekapcsolása
Szinkronizálás
Mobilhálózatok
Adatkommunikáció
Internetbeállítás.
Adásbeállítások
Java™ beállítások
Tartozékok

Telefonkönyv**

Kapcsolatok**
Opciók:
Gyorstárcsázás
Saját névjegykár.
Csoportok
SIM-számok
Speciális számok
Spec. parancsok
Új kapcsolat
SIM-számok**
Opciók:
Gyorstárcsázás
Saját névjegykár.
Kapcsolatok
Speciális számok
Spec. parancsok
Új szám

Beállítások

Általános lap
Profilok...
Hangok és jelzések lap
Csenget. hangerő...
Kijelző lap
Háttér...
Hívásinfo lap
Hívásátírányítás...

**Egyes menük elérhetősége a szolgáltatótól, a hálózattól és az előfizetéstől is függ.*

***A menüt az alapértelmezettként beállított telefonkönyv határozza meg.
...További beállítások jelennek meg.*

Mozgás a menürendszerben

A főmenük ikonként jelennek meg az asztalon. Néhány almenü a képernyőn megjelenő lapokat is tartalmaz.



- Nyomja meg a navigációs billentyű közepét, vagy billentse az egyik irányba:
A  billentyű lenyomásával megjelenítheti az asztalt, vagy tételeket választhat ki.
A , ,  és  billentyűk segítségével léptethet a menükben és a lapok között.
- Nyomja meg a  billentyűt, ha egy szinttel vissza kíván lépni a menükben, vagy ha ki szeretne lépni egy funkcióból vagy alkalmazásból.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a  billentyűt a készenléti állapotba történő visszatéréshez.
- A  billentyűkkel a kijelzőn közvetlenül az adott billentyű fölött látható parancsot választhatja ki.
- Nyomja meg a  billentyűt tételek törléséhez.

Gyorsmenük

Készenléti állapotban a , a , a  és a  billentyű használatával közvetlenül érhet el funkciókat.

Készenléti gyorsmenü létrehozása

- 1 Ha például a  billentyűhöz nem tartozik előre meghatározott gyorsmenü: ► **Igen**.
- 2 Léptessen arra a funkcióra, amelyhez gyorsmenüt szeretne rendelni, majd ► **Gyorsbill**.

Készenléti gyorsmenü szerkesztése

- 1 ► **Beállítások** ► **Általános** lap ► **Gyorsbillentyűk**, válassza ki a módosítani kívánt gyorsmenüt, majd ► **Szerkesz.**
- 2 Léptessen a funkcióhoz, és válassza ki azt, majd ► **Gyorsbill.**

Súgószövegek

A telefon súgószövegeket is tartalmaz. A súgószövegek eléréséhez ► **Info**.

További lehetőségek

► **Tovább** — belépés a lehetőségek listájába.

Fájlkezelő

A fájlokat a telefon mappákba menti. A fájlok mentésére almappákat is létrehozhat. A fel nem ismert fájlokat a készülék az **Egyéb** mappába menti.

Fájlok és mappák kezelése

- 1 ► **Fájlkezelő**, és válasszon ki egy mappát.
- 2 Léptessen egy fájlhoz, majd ► **Tovább** ► **Fájlok kezelése** ► **Áthely. mappába**.
- 3 Jelölje ki a fájl áthelyezésének célmappáját, vagy válassza az **Új mappa** lehetőséget, és nevezze el a mappát, majd ► **OK**.

Több fájl kiválasztása

- 1 ► **Fájlkezelő**, válasszon ki egy fájlt, ► **Tovább** ► **Néhány kijelölése**.
- 2 Léptessen további fájlokra, és válassza ki őket a **Kijelölés** vagy a **Kij.megsz** paranccsal.

A memória állapotának ellenőrzése

► **Fájlkezelő** ► **Tovább** ► **Memóriaállapot**.

Fájlinformáció

Megtekintheti a fájlokkal kapcsolatos információt. A szerzői jog által védett fájlok nem másolhatók és nem küldhetők el.

Fájlok szinkronizálása

További tájékoztatás ➡ 65 Szinkronizálás.

Nyelvek

Válassza ki a telefon menüinek nyelvét vagy az üzenetíráshoz használni kívánt nyelveket.

A telefon nyelvének módosítása

- ▶ Beállítások ▶ Általános lap ▶ Nyelv ▶ Telefon nyelve, majd válasszon ki egy nyelvet.
- A telefon készenléti állapotában a  0000  kód beírásával a telefon nyelve angolra váltható, a  8888  kóddal pedig az Automatikus nyelv (a beállított nyelv a SIM-kártyától függ) beállítás választható ki.

A beviteli nyelvek kiválasztása

- ▶ Beállítások ▶ Általános lap ▶ Nyelv ▶ Szövegírási nyelv.
- Válasszon ki egy nyelvet, majd a ▶ Mentés parancs kiválasztásával lépjen ki a menüből.

Váltás a beviteli nyelvek között

Írás közben nyomja meg és tartsa lenyomva a  billentyűt.

Betűk beírása

Kétféleképpen írhat be betűket:

- Szövegbevitel többszöri billentyűlenyomással.
- T9™ szövegbevitel.

Betűk beírása többszöri billentyűlenyomással

- Nyomja le többször a (2) – (9) billentyűk valamelyikét, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik.
- A (*a/A) billentyűvel válthat a kis- és nagybetűk között.
- Számokat a (0+) – (9) billentyűk lenyomásával és lenyomva tartásával írhat be.
- A (#~) billentyűvel szóközt szúrhat be.
- Az (1) billentyűvel a legáltalánosabb írásjeleket érheti el.
- A (0+) billentyűvel + jelet írhat be.
- A (*a/A) billentyű lenyomásával és lenyomva tartásával módosíthatja a beviteli módot.

T9™ szövegbevitel

A T9™ szövegbeviteli mód a működése során egy beépített szótárat használ, amely minden egyes billentyűlenyomáskor felismeri az adott karaktersorozattal kezdődő leggyakrabban előforduló szavakat. Így egy adott billentyűt csak egyszer kell lenyomni, még akkor is, ha az adott betű nem a billentyűnek megfelelő első betű.

Betűk beírása T9 szövegbevitellel

- 1 ► Üzenetek ► Új írása ► Szöveges üz.
- 2 Ha például a „Jane” szót szeretné beírni, nyomja meg a következő billentyűket: (5), (2), (6), (3).
- 3 Ha az a szó jelent meg, amelyet be szeretett volna írni, nyomja meg a (#~) billentyűt az elfogadásához és egy szóköz beillesztéséhez. Ha a szót szóköz beiktatása nélkül szeretné elfogadni, akkor a (⊙) billentyűt nyomja meg. Ha nem a keresett szó jelenik meg, nyomja meg többször a (⊙) vagy a (⊙) billentyűt az összes felajánlott szó megtekintéséhez. Fogadjon el egy szót, és illesszen be egy szóközt a (#~) billentyűvel.

- 4 Folytassa így tovább az üzenet beírását. Pont vagy egyéb írásjel beírásához nyomja meg az **(1)** billentyűt, majd többször a **(⊙)** vagy a **(⊙)** billentyűt. Az elfogadáshoz nyomja meg a **(#↵)** billentyűt.

Szavak felvétele a T9 szövegbeviteli szótárba

- 1 Betűk beírása közben: ► **Tovább** ► **Szó szerkesztése**.
- 2 A szó a többszöri billentyűlenyomásos beviteli móddal szerkeszthető. A betűk között a **(⊙)** és a **(⊙)** billentyűvel léptethet. Egy karakter törléséhez nyomja meg a **(C)** billentyűt. A teljes szó törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a **(C)** billentyűt.
- 3 A szó szerkesztése után válassza a ► **Beszúrás** parancsot. A szó ekkor bekerül a T9 szövegbeviteli szótárba. Ha a következő alkalommal T9 szövegbevitellel szeretné beírni ezt a szót, akkor az már megjelenik a lehetséges szavak egyikeként.

Másik beviteli mód választása

A szavak beírása előtt vagy közben nyomja meg és tartsa lenyomva a **(*/a/)** billentyűt a másik beviteli mód kiválasztásához.

Betűk beírása közbeni lehetőségek

- **Tovább** — a betűk beírása közbeni lehetőségek megjelenítése.



Hívások

Hívások kezdeményezése és fogadása

Hívások kezdeményezéséhez és fogadásához kapcsolja be a telefont, és győződjön meg arról, hogy a hálózat hatósugarán belül tartózkodik ➡ *9 A telefon be- és kikapcsolása.*

Ha előfizetése tartalmazza a hívófél-azonosítási szolgáltatást, és a hívó száma megállapítható, akkor annak telefonszáma megjelenik a kijelzőn. Ha olyan számról érkezik hívás, amely szerepel a telefonkönyvben, akkor a hívó neve, telefonszáma és képe megjelenik a kijelzőn. Ha a hívó fél száma rejtett szám, akkor a kijelzőn a **Rejtett szám** üzenet jelenik meg.

Hívás kezdeményezése

- 1 Írja be a körzetszámot és a telefonszámot.
- 2 ► **Hívás** — hívás kezdeményezése.
- 3 ► **Letész** — hívás befejezése.

Nemzetközi hívások kezdeményezése

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a  billentyűt, amíg a képernyőn meg nem jelenik a + jel.
- 2 Írja be az ország hívószámát, a körzetszámot (a kezdő nulla nélkül) és a telefonszámot, majd válassza a ► **Hívás** parancsot.

Telefonszám újratárcsázása

Ha a kapcsolat nem sikerült, akkor megjelenik az **Újrahív?** üzenet, ekkor ► **Igen**.



*Várakozás közben ne tartsa a füléhez a telefont.
Ha létrejön a hívás, a telefon hangjelzést ad.*

Hívás fogadása vagy elutasítása

► **Igen** — hívás fogadása ► **Nem** — hívás elutasítása

A hangerő módosítása hívás közben

A  és a  billentyű lenyomásával csökkentheti és növelheti a hangerőt.

További lehetőségek kiválasztása hívás közben

Nyomja meg a  billentyűt, és válasszon egy lehetőséget.

A mikrofon kikapcsolása

- 1 Válassza a  ► **Mikrofon kikapcs.** parancsot, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a  billentyűt.
- 2 ► **Mikr. be.**, vagy nyomja meg ismét a  billentyűt a folytatáshoz.

A nem fogadott hívások ellenőrzése

- 1 Készenléti módban lépjen a ► **Hívásinf.** pontra, és váltson a nem fogadott hívások lapjára.
- 2 A listán szereplő számok egyikének tárcsázásához léptessen a számra, majd válassza a ► **Hívás** parancsot.

Segélyhívások

A telefon támogatja a nemzetközi segélyhívószámok (112, 911 és 08) használatát. Ez azt jelenti, hogy ezekkel a számokkal a szokásos módon lehet bármelyik országból vészhívást kezdeményezni SIM-kártyával vagy anélkül, amennyiben egy GSM-hálózat hatókörén belül tartózkodik.



Egyes országokban más vészhívószámokat is használhatnak. Előfordulhat továbbá, hogy a hálózat üzemeltetője további helyi segélyhívószámokat is elhelyezett a SIM-kártyán.

Segélyhívás kezdeményezése

Írja be például a 112-es számot, majd ► **Hívás**.

A helyi segélyhívószámok megtekintése

- Telefonkönyv ► Opciók ► Speciális számok
- Segélyhívó számok.

Telefonkönyv

Válassza ki az alapértelmezett telefonkönyvet az alábbiak közül:

- **Kapcsolatok** — a telefonba mentett részletes adatok
- **SIM-számok** — a SIM-kártyán tárolt nevek és telefonszámok (egyéb adatok nélkül)

Az alapértelmezett telefonkönyv kiválasztása

- 1 ► Telefonkönyv ► Opciók ► Spec. parancsok
► Saját telefonkönyv.
- 2 Válassza a **Kapcsolatok** vagy a **SIM-számok** lehetőséget. Tájékoztatás a telefonkönyvekkel és azok beállításával kapcsolatban ► **Opciók**.

Memória

A menthető bejegyzések száma a telefonban vagy a SIM-kártyán rendelkezésre álló memória mennyiségétől függ.

A memória állapotának ellenőrzése

- Telefonkönyv ► Opciók ► Spec. parancsok
- Memóriaállapot.

Kapcsolatok

Legfeljebb 510 szám, valamint képek, csengőhangok és személyes információ, például e-mail cím, internetcím és postacím menthető. Az egyes kapcsolatokhoz felvett információt a telefon öt lapon jeleníti meg. A lapok között a ⌚, a ⌚, a ⌚ és a ⌚ billentyű használatával válthat.

Kapcsolat felvétele

- 1 ► Telefonkönyv ► Új kapcsolat ► Új.
- 2 Írja be a nevet, majd ► OK.
- 3 Írja be a számot, majd ► OK.
- 4 Válasszon ki egy számtípust.
- 5 Léptessen a lapok között, és válassza ki a megfelelő mezőket további információ beírásához. Szimbólumok, például az e-mail címekben szereplő @ jel beírásához válassza a ► **Szimb.k** lehetőséget, válassza ki a kívánt szimbólumot, majd ► **Beszúrás**.
- 6 Az adatok beírása után válassza a ► **Mentés** lehetőséget.



A telefonszámok rögzítésekor a + jel és az országkód beírásával adja meg azokat. Így a tárolt számokat otthonról és külföldről egyaránt hívhatja.

➡ 18 Nemzetközi hívások kezdeményezése.

SIM-számok

Az egyes bejegyzések egy névből és a hozzá tartozó egyetlen számból állnak.

SIM-szám felvétele

- 1 ► Telefonkönyv ► Új szám ► Új.
- 2 Írja be a nevet, ► OK, a számot, majd ► OK ► Mentés.

Kapcsolatok másolása

A SIM-számokat oda-vissza másolhatja a kapcsolatok mappája és a SIM-kártya között.



Ha a telefonban tárolt valamennyi kapcsolatot a SIM-kártyára másolja, akkor a készülék felülírja a SIM-kártyán tárolt összes információt.

Nevek és számok másolása a SIM-kártyára

- 1 ► Telefonkönyv ► Opciók ► Spec. parancsok
► Másolás SIM-re.
- 2 Válassza az **Összes mentése** vagy a **Szám másolása** lehetőséget.

SIM-számok másolása a kapcsolatok mappájába

- 1 ► Telefonkönyv ► Opciók ► Spec. parancsok
► Másolás SIM-ről.
- 2 Válassza az **Összes mentése** vagy a **Szám másolása** lehetőséget.

Nevek és telefonszámok automatikus mentése a SIM-kártyára

- 1 ► Telefonkönyv ► Opciók ► Spec. parancsok
► Aut. ment. SIM-re.
- 2 Válassza a **Be** lehetőséget.

Kapcsolatok küldése

A kapcsolatok adatait infravörös adatátvitellel, valamint szöveges vagy képüzenetben küldheti el.



Ha egy másik telefonban tárolt valamennyi kapcsolatot nem menthető a SIM-kártyára, akkor infravörös kapcsolaton keresztül küldje át a kapcsolatokat.

Kapcsolat küldése

- Telefonkönyv, válasszon ki egy kapcsolatot, majd ► Tovább
- Kapcsolat küldése.

Az összes kapcsolat elküldése

- Telefonkönyv ► Opciók ► Spec. parancsok
- Össz. kapcs. küld.

Kép vagy csengőhang felvétele egy kapcsolathoz

- 1 ► **Telefonkönyv**, válassza ki azt a kapcsolatot, amelyhez képet vagy személyes csengőhangot szeretne felvenni, majd ► **Tovább ► Kapcs. szerkeszt.**
- 2 Válasszon egy lapot, majd válassza a **Kép:** vagy a **Csengőhang:** ► **Szerkeszt.** lehetőséget. Ekkor megnyílik a **Fájlkezelő**. Válasszon ki egy fájlt, majd ► **Mentés.**

Hívás a telefonkönyvből

Ha a kapcsolatok mappája az alapértelmezett telefonkönyv, akkor a kapcsolatok mappájában és a SIM-kártyán rögzített számokat is hívhatja. Ha a SIM-számok az alapértelmezett telefonkönyv, akkor csak a SIM-kártyán tárolt számokat hívhatja.

Kapcsolat hívása

- 1 ► **Telefonkönyv**. Írja be a felhívni kívánt kapcsolat nevének első betűjét, vagy léptessen a kapcsolatra.
- 2 Miután kijelölte a kívánt kapcsolatot, nyomja meg a  vagy a  billentyűt egy szám kiválasztásához, majd ► **Hívás.**

SIM-szám hívása

- 1 ► **Telefonkönyv**. Ha a SIM-számok szolgálnak alapértelmezett telefonkönyvként, akkor válassza ki a nevet és a számot a listáról, majd ► **Hívás.**
- 2 Ha a Kapcsolatok az alapértelmezett telefonkönyv, akkor ► **Telefonkönyv ► Opciók ► SIM-számok**, válassza ki a számot, majd ► **Hívás.**

Kapcsolat szerkesztése

- 1 ► **Telefonkönyv**, válasszon ki egy kapcsolatot, majd ► **Tovább ► Kapcs. szerkeszt.**
- 2 Léptessen a kívánt lapra, módosítsa az adatokat, majd ► **Mentés.**

SIM-számok szerkesztése

- 1 Ha a SIM-számok az alapértelmezett telefonkönyv, akkor ► **Telefonkönyv**, ha pedig a kapcsolatok mappája az alapértelmezett telefonkönyv, akkor ► **Telefonkönyv** ► **Opciók** ► **SIM-számok**.
- 2 Válassza ki a szerkeszteni kívánt nevet és számot.
- 3 ► **Tovább** ► **Szerkesz.**, és módosítsa a nevet vagy a számot.

Kapcsolat vagy SIM-szám törlése

► **Telefonkönyv**, válasszon ki egy kapcsolatot vagy számot, majd  ► **Igen**.

Az összes kapcsolat törlése

- 1 ► **Telefonkönyv** ► **Opciók** ► **Spec. parancsok** ► **Összes kap. törl.**
- 2 ► **Igen**, írja be a telefon lezáró kódját, majd ► **OK**.
A telefon lezáró kódjának alapértelmezett értéke 0000.
A SIM-kártyára mentett nevek és számok nem törölődnek.

A kapcsolatok alapértelmezett száma

Beállíthatja, hogy az egyes kapcsolatoknál melyik telefonszám jelenjen meg először.

A kapcsolat alapértelmezett számának beállítása

► **Telefonkönyv**, léptessen egy kapcsolatra, majd ► **Tovább** ► **Alapértelmezés**.

Kapcsolatok szinkronizálása

További tájékoztatás ➡ *65 Szinkronizálás*.

Híváslista

A híváslista a legutóbbi 30 hívással kapcsolatban tartalmaz adatokat.

A híváslistán szereplő szám hívása

- 1 ► **Hívásinf.** — készenléti üzemmódból ezt a parancsot választva lépjen a kívánt lapra.
- 2 Léptessen a hívni kívánt névre vagy telefonszámra, majd ► **Hívás.**

A híváslista törlése

- **Hívásinf.** — lépjen az összes hívást megjelenítő lapra, majd
► **Tovább** ► **Összes törlése.**

Gyorstárcsázás

Lehetőség van az 1–9 számbillentyűkhöz rendelt gyorstárcsázható számok mentésére a telefonba és a SIM-kártyára, a számlista 1–9. helyére.

A gyorstárcsázható számok mentése vagy módosítása

- 1 ► **Telefonkönyv** ► **Opciók** ► **Gyorstárcsázás.**
- 2 Léptessen egy számra a listán, majd ► **Új** vagy **Cserélve.**
Válasszon ki egy telefonszámot.

Gyorstárcsázás

Készenléti üzemmódban írjon be egy gyorstárcsázási számot (1–9), majd ► **Hívás.**

Hangposta

Ha előfizetése hangposta szolgáltatást is tartalmaz, akkor a hívó felek hangüzenetet hagyhatnak, ha Ön nem tudja fogadni a hívást.

A hangposta számának megadása

Nyomja le és tartsa lenyomva az  billentyűt, majd ► **Igen,** és írja be a számot.

A hangposta felhívása

Ha mentette a hangposta telefonszámát, akkor nyomja le és tartsa lenyomva az **(1)** billentyűt. Ezt a számot a szolgáltatótól tudhatja meg.

A hangposta számának ellenőrzése

► **Üzenetek** ► **Beállítások** ► **Hangposta száma.**

Hangvezérlés

A hívásokat hanggal és kihangosító használatával is vezérelheti. Hangparancsokat hozhat létre, amelyek segítségével kezdeményezhet, fogadhat és elutasíthat hívásokat. Legfeljebb 50 hangparancs rögzíthető, amelyek mindegyike legfeljebb 2 másodperc hosszú lehet. A SIM-kártyára nem menthető hangparancsok.

A hangtárcsázás beállítása és nevek felvétele

- 1 ► **Beállítások** ► **Általános lap** ► **Hangvezérlés**
► **Hangtárcsázás** ► **Bekapcsol** ► **Igen** ► **Új hangparancs.**
Válasszon ki egy kapcsolatot.
 - 2 Válassza ki azt a telefonszámot, amelyhez a hangparancsot fel kívánja venni. Vegyen fel egy hangparancsot, például a „János mobilja” szöveget.
 - 3 A kijelzőn utasítások jelennek meg. Emelje a füléhez a telefont, várjon a hangra, és mondja ki a rögzíteni kívánt parancsot. A telefon ellenőrzés céljából lejátssza a hangparancsot.
 - 4 Ha a felvétel megfelelő, ► **Igen.** Amennyiben nem, ► **Nem.** Ismételje meg a 3. lépést.
- Ha egy másik kapcsolathoz is fel szeretne venni hangparancsot, ► **Nevek szerkeszt.** ► **Új hangparancs,** majd ismételje meg a fenti 2–4. lépést.



A hangtárcsázás használata előtt kapcsolja ki a médialejátszót. Léptessen a médialejátszóhoz, majd a kikapcsolásához nyomja meg a  billentyűt.

A hanggal történő hívásfogadás beállítása és hangparancsok felvétele

- 1 ► **Beállítások ► Általános lap ► Hangvezérlés ► Hangfogadás ► Bekapcsol.**
- 2 A kijelzőn utasítások jelennek meg. Válassza a ► **Folytatás** lehetőséget, és emelje füléhez a telefont. Várjon a hangra, és mondja ki a „Fogadom” szót vagy egy másik szót. Ha a felvétel megfelelő, ► **Igen**. Ha a felvétel nem megfelelő, ► **Nem**, és ismételje meg a 2. lépést.
- 3 Mondja ki a „Foglalt” szót vagy egy másik szót, majd ► **Igen**.

Kövesse a megjelenő utasításokat, és a végén mentse a felvételt.



Nem használható a hangparancsos hívásfogadás, ha csengőhangként MP3-fájlt adott meg.

Varázsszó

A varázsszóként mentett hangparancs használatával billentyű lenyomása nélkül aktiválhatja a készülék hangvezérlését. A varázsszó csak kihangosítóval használható.

A varázsszó beállítása és felvétele

- 1 ► **Beállítások ► Általános lap ► Hangvezérlés ► Varázsszó ► Bekapcsol.**
- 2 Kövesse a megjelenő utasításokat, és a végén mentse a felvételt.

A hangvezérlés aktiválása és hívás kezdeményezése

- 1 Készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a **Hívásinf.** billentyűt, illetve kihangosító használata esetén mondja ki a varázsszót, vagy nyomja meg a kihangosító gombját.
- 2 Várja meg a hangjelzést, mondja ki az előzőekben rögzített nevet (például „János mobilja”), és létrejön a hívás.

Hívás fogadása vagy elutasítása

Amikor a telefon csengeni kezd, mondja ki a „Fogadom” vagy a „Foglalt” szót.

A hívó fél nevének lejátszása

A beérkező hívások esetén lehetőség van a hívó félhez rendelt hangparancs lejátszására.

A hívó fél nevét lejátszó funkció

Be- vagy Kikapcsolása

- Beállítások ► Általános lap ► Hangvezérlés
- Hívó nevének leját.

Hangparancsok szerkesztése

Válassza ki a módosítani kívánt kapcsolatot, majd ► **Tovább**
► **Kapcs. szerkeszt.** Lépjen a kívánt lapra, majd módosítsa a hangparancsot.

Hangparancsok újbóli felvétele

- 1 ► Beállítások ► Általános lap ► Hangvezérlés
► Hangtárcsázás ► Nevek szerkeszt.
- 2 Válasszon ki egy hangparancsot, majd ► **Tovább**
► **Hangazon. csere.**
- 3 Várjon a hangjelzés megszólalásáig, majd mondja ki a parancsot.

Hívások átirányítása

Ha nem tudja fogadni a bejövő hívásokat, akkor átirányíthatja őket egy másik számra, például az üzenetrögzítőjére.



Amikor be van kapcsolva a Híváskorlátozás funkció, akkor a Hívásátirányítás néhány lehetősége nem érhető el.

Hívásátirányítás bekapcsolása

- 1 ► **Beállítások** ► **Hívásinfo** lap ► **Hívásátirányítás**.
- 2 Válassza ki a hívástípust, az egyik átirányítási beállítást, majd ► **Bekapcsolás**.
- 3 Írja be azt a telefonszámot, amelyre a hívásokat át szeretné irányítani, illetve a kapcsolat megkereséséhez ► **Keresés**, majd ► **OK**.

Hívásátirányítás kikapcsolása

Léptessen a kívánt átirányítási módra, majd ► **Kikapcsolás**.

Az összes hívásátirányítási beállítás ellenőrzése

- **Beállítások** ► **Hívásinfo** lap ► **Hívásátirányítás**
► **Összes ellenőrzése**.

Egyszerre több hívás kezelése

Egyszerre több hívás kezelésére is van lehetőség.

Hívásvárakoztatás

Ha aktiválja a szolgáltatást, akkor második hívás beérkezése esetén hangjelzés hallható.

A hívásvárakoztatás be- és kikapcsolása

- **Beállítások** ► **Hívásinfo** lap ► **Hívások kezelése**
► **Hívás- várakoztatás**.

Második hívás kezdeményezése

- 1 ► Válassza a **Várákoz.** lehetőséget a folyamatban levő hívás várakoztatásához.
- 2 Írja be a hívni kívánt számot, majd ► **Hívás.**

Második hívás fogadása

Második hívás beérkezésekor a következőkre van lehetősége:

- ► A **Fogadás** lehetőség kiválasztásával várakoztathatja a folyamatban levő hívást.
- ► A **Foglalt** lehetőség kiválasztásával elutasíthatja a második hívást, és folytathatja a folyamatban levő beszélgetést.
- ► Az **Aktív hívás csere** lehetőség kiválasztásával fogadhatja a második hívást, és befejezheti a folyamatban levő beszélgetést.

Két hívás kezelése

Ha van egy folyamatban levő hívása és egy várakoztatott hívása, akkor a következőket teheti:

- ► **Csere** — átkapcsolhat a két hívás között.
- A  ► **Hívás összekapcs.** parancs kiválasztásával összekapcsolhatja a két hívást.
- A  ► **Hívástovábbítás** parancs használatával összekapcsolhatja a két hívást. Ezt követően Ön mindkét hívásból kilép.



Érdeklődj meg a szolgáltatótól, hogy a hálózat támogatja-e ezt a szolgáltatást.

- ► **Letesz**, majd az **Igen** billentyű lenyomásával folytathatja a várakoztatott hívást.
- ► Válassza kétszer egymás után a **Letesz** lehetőséget mindkét hívás befejezéséhez.
- Nem fogadhat harmadik hívást, kivéve, ha befejezi a két hívás közül az egyiket, illetve konferenciahívássá egyesíti őket.

Konferenciahívások

Konferenciahívást egy folyamatban levő hívás és egy várakoztatott hívás összekapcsolásával lehet létrehozni. Ezután a konferenciabeszélgetés várakoztatásával legfeljebb további öt résztvevőt hívhat fel és vonhat be a konferenciabeszélgetésbe, vagy akár külön hívást is kezdeményezhet.

Két hívás összekapcsolása konferenciahívássá

Válassza a  ► **Hívás összekapcs.** lehetőséget.

Új résztvevő felvétele

- 1 ► Válassza a **Várakoz.** lehetőséget az összekapcsolt hívások várakoztatásához.
- 2 Válassza a  ► **Hívásfel.** parancsot, és hívja fel a következő személyt.
- 3 Válassza a  ► **Hívás összekapcs.** lehetőséget.
- 4 Ismételje meg az 1–3. lépést további résztvevők felvételéhez.

Résztvevő eltávolítása

Válassza a  ► **Megszakítás:** parancsot, és válasszon ki egy résztvevőt.

Magánbeszélgetés folytatása

- 1 Válassza a  ► **Magánbeszélgetés** parancsot, és válasszon ki egy résztvevőt.
- 2 A ► **Hívás összekapcs.** lehetőséget választva folytathatja a konferenciahívást.

Két beszédvonal

Üzleti- és magánhívásait két különálló, eltérő telefonszámmal rendelkező vonalon is bonyolíthatja, ha előfizetése támogatja ezt a szolgáltatást.

A vonal kiválasztása

► **Beállítások** ► **Hívásinfo** lap — itt válassza az 1-es vagy a 2-es vonalat.

A vonal nevének módosítása

► **Beállítások** ► **Kijelző** lap ► **Vonalnév szerk.** — itt válassza ki a kívánt vonalat a név módosításához.

Saját számok

A saját telefonszámokat megtekintheti, felveheti és szerkesztheti.

A saját telefonszámok ellenőrzése

► **Telefonkönyv** ► **Opciók** ► **Speciális számok** ► **Saját számok**, és válassza ki valamelyik lehetőséget.

Hívásszűrés

Lehetőség van csak meghatározott számokról érkező hívások fogadására.

Számok felvétele a szűrési listára

- 1 ► **Beállítások** ► **Hívásinfo** lap ► **Hívások kezelése**
► **Hívásszűrés** ► **Csak listáról**.
- 2 ► **Szerkesz.** ► **Új** ► **Új**. Válassza ki a módosítani kívánt számokat.

Az összes hívás fogadása

► **Beállítások** ► **Hívásinfo** lap ► **Hívások kezelése**
► **Hívásszűrés** ► **Összes hívó**.

Híváskorlátozás

Otthon és külföldön is korlátozhatja a kimenő és bejövő hívásokat. Ehhez szükség van a szolgáltató által megadott jelszóra.



Ha átirányítja a bejövő hívásokat, akkor nem kapcsolhat be néhány Híváskorlátozási lehetőséget.

A következő hívások korlátozhatók:

- **Összes kimenő** — minden kimenő hívás.
- **Nemzetk. kimenő** — minden nemzetközi kimenő hívás.
- **Kim. nemz. barang.** — minden nemzetközi kimenő hívás, kivéve a saját országába irányulókat.
- **Összes bejövő** — minden bejövő hívás.
- **Bej. barangoláskor** — minden bejövő hívás, ha külföldön tartózkodik (barangoláskor).

Híváskorlátozás engedélyezése és letiltása

- 1 ► **Beállítások** ► **Hívásinfo** lap ► **Hívások kezelése** ► **Híváskorlátozás**, és válasszon ki egy beállítást.
- 2 Válassza a **Bekapcsolás** vagy a **Kikapcsolás** beállítást, írja be jelszavát, majd ► **OK**.

Fix hívás

A fix hívás funkció lehetővé teszi, hogy csak a SIM-kártyán tárolt, meghatározott számokat lehessen felhívni.

A fix hívószámokat a PIN2-kód védi.



A nemzetközi segélyhívószám (112) továbbra is hívható, függetlenül attól, hogy be van-e kapcsolva a fix hívás funkció.

Számrészleteket is tárolhat. A 0123456 tárolása például lehetővé teszi, hogy minden 0123456-tal kezdődő szám felhívható legyen.



Ha be van kapcsolva a fix hívás, nem tekinthetők meg és nem kezelhetők a SIM-kártyán mentett telefonszámok.

Fix hívás engedélyezése és letiltása

- 1 ► Telefonkönyv ► Opciók ► Speciális számok ► Fix tárcsázás.
- 2 Válassza a **Bekapcsolás** vagy a **Kikapcsolás** lehetőséget.
- 3 Adja meg PIN2-kódját, és válassza az ► **OK** lehetőséget, majd a megerősítéshez válassza ismét az ► **OK** lehetőséget.

Fix szám mentése

- Telefonkönyv ► Opciók ► Speciális számok ► Fix tárcsázás
► Fix számok ► Új szám, majd írja be az adatokat.

Hívásidő és hívásdíj

Hívás közben a készülék kijelzi a hívás időtartamát. Ha előfizet a hívásdíj-információra, ellenőrizheti az utolsó hívás, a kimenő hívások, illetve az összes hívás időtartamát. A legutóbbi hívás és az összes hívás költsége is ellenőrizhető.



Ha előfizet a hívásdíj-információs szolgáltatásra, akkor a díjszámláló, illetve az időmérő nullázásához be kell írnia a PIN2-kódot.

Hívásidő ellenőrzése

- Beállítások ► Hívásinfo lap ► Idő és költség ► Időmérők.

A hívásidőmérő nullázása

► Beállítások ► Hívásinfo lap ► Idő és költség ► Időmérők
► Tovább, és válassza az **Összes nullázása** vagy
a **Kimenő nullázása** parancsot.

Hívásdíj ellenőrzése

► Beállítások ► Hívásinfo lap ► Idő és költség ► Hívásdíj.

A hívásdíjmérő nullázása

► Beállítások ► Hívásinfo lap ► Idő és költség ► Hívásdíj
► Tovább ► Össz. díjszáml. tör.

A hívásdíj beállítása

A díjtétel funkcióval adható meg a hívásegységek díja.
Ha nem határozza meg a díjtételt, akkor a hívásegységek
száma fog megjelenni.

A hívásegységek árának beírása

- 1 ► Beállítások ► Hívásinfo lap ► Idő és költség ► Hívásdíj
► Tovább ► Hívásdíj beállítása.
- 2 Írja be a PIN2-kódot, majd ► OK.
- 3 Válassza a ► **Pénznem** lehetőséget, írja be a kívánt
pénznem kódját (például angol font esetén GBP),
majd ► OK.
- 4 ► **Egységek**, írja be a hívásegységek díját, majd ► OK.
Tizedespont beírásához nyomja meg a  billentyűt.

A hívások hitelkerete

Meghatározhatja a hívások lebonyolításához felhasználható
becsült hitelkeretet. Ha a keret kimerül, nem kezdeményezhető
több hívás.

Hitelkeret megadása

- 1 ► **Beállítások ► Hívásinfo lap ► Idő és költség ► Hívásdíj ► Tovább ► Keret beállítása**, írja be PIN2-kódját, majd ► **OK**.
- 2 Válassza a **Korlátozott** lehetőséget, és adjon meg egy összeget, vagy a **Korlátlan** lehetőséget, majd ► **OK**.

Hívásprioritási szolgáltatás

Hívás kezdeményezésekor kérhet bizonyos prioritási szintet is, ha előfizetése támogatja a hívásprioritási szolgáltatást. A prioritási szinteket a hálózati üzemeltető határozza meg, és általában a 0–4 tartományban adhatók meg, ahol a 0 a legnagyobb prioritást jelenti.

A normál prioritási szint ellenőrzése vagy módosítása

- 1 ► **Beállítások ► Hívásinfo lap ► Hívások kezelése ► Alapért. prioritás**.
- 2 Válasszon a hálózat által felkínált prioritási szintek közül.

Prioritás beállítása egy adott hívásnál

Írjon be egy számot, ► **Tovább ► Hívásprioritás**, és válasszon ki egy prioritást.

Zárt előfizetői csoportok

Ha a hálózat támogatja a zárt előfizetői csoportokat, akkor lehet, hogy alacsonyabb hívásdíjak mellett telefonálhat. Legfeljebb tíz csoportot adhat meg. Szükség van a szolgáltatótól származó indexszámra.

Csoport felvétele

- 1 ▶ Beállítások ▶ Hívásinfo lap ▶ Hívások kezelése
▶ Zárt csoport: ▶ Lista szerkesztése ▶ Új csoport ▶ Új.
- 2 Írja be a felhasználói csoport nevét, majd ▶ Folytatás.
- 3 Írja be az indexszámot, majd ▶ Mentés.

Hívás zárt előfizetői csoporton kívülre

- ▶ Beállítások ▶ Hívásinfo lap ▶ Hívások kezelése
▶ Zárt csoport: ▶ Szabad hívások ▶ Be. Ha csak
a csoporton belül szeretne telefonálni, ▶ Ki.

Számhangok

A hívás közben küldött számhangok segítségével például telefonos banki szolgáltatásokat vehet igénybe, és üzenetrögzítőket kezelhet.

- Hangjelzések küldéséhez nyomja meg a  — ,
a  vagy a  billentyűt.
- A képernyő hívás utáni törléséhez nyomja meg a  billentyűt.
- A hangok hívás közbeni be- vagy kikapcsolásához készenléti módban nyomja meg a  billentyűt, majd válassza a **Hangok ki** vagy a **Hangjelzés be** lehetőséget.

Jegyzetfüzet

Hívás közben is feljegyezhet egy telefonszámot. A hívás befejezése után a szám a képernyőn marad, és tetszés szerint felhívhatja vagy mentheti a telefonkönyvbe.

Saját telefonszámának megjelenítése vagy elrejtése

Ha előfizetése támogatja a CLIR (Hívószám elrejtése) szolgáltatást, akkor beállíthatja, hogy hívások kezdeményezésekor az Ön telefonszáma ne jelenjen meg a hívott telefonon.

Saját számának megjelenítése vagy elrejtése

- 1 Írja be a hívni kívánt telefonszámot.
- 2 ► **Tovább** — válassza a **Szám elrejtése** vagy a **Szám megjelen.** lehetőséget.

Saját számának állandó megjelenítése vagy elrejtése

- 1 ► **Beállítások** ► **Hívásinfo** lap ► **Szám elrejtése**.
- 2 Válassza a **Szám megjelen.**, a **Szám elrejtése** vagy a **Hálózati alapért.** beállítást.

Csoportok

Lehetőség van számcsoporthoz létrehozására, és ezek használatával egyszerre több címzettnek történő üzenetküldésre ► *39 Üzenetek.*

Számcsoporthoz létrehozása

- 1 ► **Telefonkönyv** ► **Opciók** ► **Csoportok** ► **Új csoport** ► **Új**.
- 2 Írja be a csoport nevét, majd ► **Folytatás**.
- 3 ► **Új szám** ► **Új** — keresse meg és válassza ki egy kapcsolat számát.
- 4 A 3. lépés megismétlésével vehet fel további számokat.
► **Kész** — mentés.

Névjegykártyák

Felveheti a telefonkönyvbe saját névjegykártyáját.

Saját névjegykártya hozzáadása

► **Telefonkönyv** ► **Opciók** ► **Saját névjegykár.**, írja be a névjegykártyán tárolni kívánt adatokat, majd ► **Mentés**.

Saját névjegykártya küldése

► **Telefonkönyv** ► **Opciók** ► **Saját névjegykár.**
► **Saját kártya küld.**

Üzenetek

A telefon számos üzenetkezelő szolgáltatást támogat. A használható szolgáltatásokkal kapcsolatban a szolgáltatónál érdeklődhetsz, további tájékoztatást pedig a www.SonyEricsson.com/support címen olvashatsz.

Szöveges üzenetek

A szöveges üzenetek képeket, animációkat, dallamokat és hanghatásokat tartalmazhatnak. A szöveges üzenetek egy vagy több személynek, illetve a telefonkönyvbe mentett csoportoknak küldhetők el.

Használat előtt

A szolgáltató rendelkezésére bocsátja a szöveges üzenetek küldésére és fogadására szolgáló szolgáltatásközpont számát. Lehetséges, hogy a szám már megtalálható a SIM-kártyán. Ha nem, akkor a számot Önnek kell megadnia.

A szolgáltatásközpont számának ellenőrzése vagy megadása

- 1 ► **Üzenetek ► Beállítások ► Szöveges üz.**
► **Szolgáltatásközp.** Ha a szám megtalálható a SIM-kártyán, akkor megjelenik.
- 2 Ha nem jelenik meg szám, akkor ► **Új**, írja be a számot (a nemzetközi „+” jellel és az ország hívószámával együtt), majd ► **Mentés**.

Szöveges üzenetek írása és küldése, valamint piszkozatok mentése

- 1 ► **Üzenetek ► Új írása ► Szöveges üz.**
- 2 Írja meg az üzenetet, majd ► **Folytatás** vagy  ► **Igen** a **Piszkozatok** mappába történő mentéshez.

- 3 ► **Telefonszám**, és írja be a címzett számát,
vagy ► **T.könyvbeli keres.** a szám vagy a csoport
megkereséséhez, amelyet az utolsó 10 címzett listájáról
is kiválaszthat, majd ► **Küldés**.



*Ha az üzenetet egy csoportnak küldi el, akkor
a csoport minden tagja után fizetnie kell.*

Objektum beillesztése szöveges üzenetbe

- 1 Az üzenet írása közben ► **Tovább** ► **Tétel felvétele**.
- 2 Válasszon ki egy objektumtípust, majd a tételt.

Szövegformázás

Módosíthatja a stílust, a méretet, az igazítást,
és új bekezdéseket hozhat létre.

Szövegformázás a szöveges üzenetekben

- 1 Az üzenet írása közben ► **Tovább** ► **Szövegformátum**.
Ezután válassza a **Szövegméret**, a **Szövegstílus**,
az **Elhelyezés** vagy az **Új bekezdés** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy szövegformátumot.

Szöveges üzenetben szereplő telefonszám felhívása

Jelölje ki a telefonszámot, majd ► **Hívás**.

Üzenet mentése

- 1 ► **Üzenetek** ► **Bejövő üzenetek** ► **Tovább**
► **Üzenet mentése**.
- 2 ► **Mentett tételek** (SIM-kártya) vagy ► **Sablonok**
(telefon).

Szöveges üzenetben található objektum mentése

- 1 Válassza ki a tételt, majd ► **Tovább**.
- 2 A tételt a következőképpen mentheti: telefonszám:
► **Használat** ► **Szám mentése**, internetcím:
► **Könyvjelző ment.**, kép: ► **Kép mentése** vagy dallam:
► **Dallam mentése**.

Több üzenet törlése, mentése vagy kiválasztása

- 1 ► **Üzenetek**, és válasszon ki egy mappát.
- 2 Válasszon ki egy üzenetet, majd ► **Tovább**
► **Többszörös kijel.**
- 3 A ► **Megjelöl** vagy a **Kij.megsz** paranccsal választhat ki további üzeneteket.
- 4 ► **Tovább**, és válasszon egy lehetőséget.

Üzenet törlése vagy az összes üzenet törlése

► **Üzenetek** ► **Bejövő üzenetek** ► **Tovább** ► **Törlés** vagy
Össz. üz. törlése.

Hosszú üzenetek

A szöveges üzenetekben szereplő karakterek maximális száma a bevitel nyelvétől függ. Kettő vagy több üzenet összekapcsolásával hosszabb üzenetet is elküldhet. A hosszú üzenetben összekapcsolt üzenetekért egyenként kell fizetnie. Elképzelhető, hogy nem egyszerre kapja meg egy hosszú üzenet összes részét.



Érdeklődjön a szolgáltatónál az összekapcsolható üzenetek maximális számával kapcsolatban.

Hosszú üzenetek bekapcsolása

- **Üzenetek** ► **Beállítások** ► **Szöveges üzen.**
► **Max. üzenethossz** ► **Maximális hossz.**

Sablonok

A gyakran elküldött üzenetek sablonként is menthetők

➡ **40 Üzenet mentése.** Új sablonokat is készíthet.

Sablon létrehozása

- 1 ➤ **Üzenetek** ➤ **Sablonok** ➤ **Új sablon** ➤ **Szöveg.**
- 2 Írja be az üzenetet, majd ➤ **OK.** Írjon be egy címet, majd ➤ **OK.**

Üzenetekkel kapcsolatos beállítások

Létrehozhat alapértelmezett üzenetkezelési beállításokat, illetve minden egyes üzenet elküldésekor külön is megadhatja azokat.

Szöveges üzenetek alapértelmezett beállításainak megadása

➤ **Üzenetek** ➤ **Beállítások** ➤ **Szöveges üzen.**, és válasszon egy lehetőséget.

Üzenetkezelési beállítások módosítása egy adott üzenetnél

- 1 A címzett kiválasztása után ➤ **Tovább** ➤ **További opciók.**
- 2 Válasszon egy beállítást, ➤ **Szerkesz.**, majd válasszon egy értéket, és ➤ **Kész.**

Az elküldött üzenet kézbesítési állapotának ellenőrzése

➤ **Üzenetek** ➤ **Elküldött tételek**, jelöljön ki egy szöveges üzenetet, majd ➤ **Megtekint.** ➤ **Tovább** ➤ **Adatok.**

Képzüzenetek

A képzüzenetek szöveget, képeket, videoklipeket, kameraképeket, hangfelvételeket és névjegykártyákat tartalmazhatnak, és az MMS-szolgáltatáson (multimédiás üzenetkezelési szolgáltatáson) keresztül küldhetők el mobiltelefonra vagy e-mail címre. A képzüzenetek feladójának és címzettjének egyaránt MMS-szolgáltatást támogató előfizetéssel kell rendelkeznie.

Használat előtt

Ha még nem adta meg a beállításokat a telefonban

➡ *62 Beállítások.*

Képzüzenetek írása és küldése

Az üzenet formázásához az alábbi lehetőségek közül választhat: **Kép**, **Szöveg**, **Hang**, **Videó**, **Kép felvétele**, **Videó felvétele** és **Hang felvétele**.

Képzüzenet írása és küldése

- 1 ➤ **Üzenetek** ➤ **Új írása** ➤ **Képzüzenet**. ➤ **Új** — az üzenetbe felvehető tételek listájának megtekintése. Válasszon egy tételt.
- 2 ➤ **Új** — további tételek felvétele az üzenetbe.
- 3 Amikor végzett, ➤ **Tovább** ➤ **Küldés**.

Hívás kezdeményezése képzüzenet írása közben

- 1 Az üzenet írása közben ➤ **Tovább**.
- 2 ➤ **Hívás kezdemény.**, írja be vagy keresse ki a telefonszámot, majd ➤ **Hívás**.
- 3 A hívás befejezése: ➤ **Tovább** ➤ **Letés**.

Alapértelmezett üzenetkezelési beállítások megadása

► **Üzenetek** ► **Beállítások** ► **Képüzenet**, és válasszon egy lehetőséget.

További küldési beállítások

Olvasási és kézbesítési visszajelzést kérhet, valamint beállíthatja az adott üzenet prioritását is. További címzetteket is felvehet az üzenethez.

További küldési beállítások kiválasztása

- 1 A címzett telefonszámának beírása után ► **Tovább**.
- 2 További címzettek felvételéhez válassza a **Címzett felvétele** vagy a **Címzettek** lehetőséget, egyéb küldési beállítás megadásához a **További opciók** lehetőséget, vagy válassza a **Melléklet csatol.** lehetőséget.

Képüzenet tételeinek mentése

Miután megtekintette a képüzenetet, ► **Tovább**

► **Tételek mentése**, majd válasszon ki egy tételt a megjelenő listáról.

Üzenet törlése

- 1 ► **Üzenetek**, és válasszon ki egy mappát.
- 2 Válasszon ki egy üzenetet, és nyomja meg a  billentyűt.

Több üzenet mentése vagy törlése

- 1 ► **Üzenetek**, és válasszon ki egy mappát.
- 2 Válasszon ki egy üzenetet, majd ► **Tovább** ► **Néhány kijelölése**.
- 3 További üzeneteket a **Megjelöl** vagy a **Kij.megsz** paranccsal választhat ki.
- 4 ► **Tovább** ► **Üzenetmentés** vagy ► **Tovább** ► **Üzenetek törlése**.

Az összes üzenet törlése

- ▶ **Üzenetek**, válasszon ki egy mappát, majd ▶ **Tovább**
- ▶ **Össz. üz. törlése**.

Sablonok

Egy előre elkészített sablonra is alapozhatja az üzenetet.
Új sablonokat is készíthet.

Előre elkészített sablon használata képüzenethez

- 1 ▶ **Üzenetek** ▶ **Sablonok**, és jelöljön ki egy sablont.
- 2 ▶ **Használ** ▶ **Új** — módosítás vagy új tételek felvétele.
- 3 ▶ **Tovább** ▶ **Küldés** — az üzenet elküldése.

Automatikus letöltés

Válassza ki, hogyan szeretné letölteni képüzeneteit.

▶ **Üzenetek** ▶ **Beállítások** ▶ **Képüzenet** ▶ **Automatikus letöl.**
a következő megtekintéséhez:

- **Mindig** — az üzenetek automatikus letöltése.
- **Kérdez. bar.-kor** — más hálózatokon engedély kérése a letöltéshez.
- **Baran.-kor soha** — más hálózatokon a telefon nem tölti le az üzeneteket.
- **Mindig rákérdez** — engedély kérése az üzenetek letöltéséhez.
- **Ki** — az új üzenetek ikonként jelennek meg a bejövő üzenetek mappájában. Jelölje ki az üzenetet, majd a letöltéshez ▶ **Megtekin.** ▶ **Igen**.

E-mail

A telefon segítségével e-mail üzeneteket is küldhet és fogadhat.
A feladónak és a címzettnek is olyan előfizetéssel kell rendelkeznie, amely támogatja az adatátvitelt.

Használat előtt

Ha még nem adta meg a beállításokat a telefonban

➡ *62 Beállítások.*

Új e-mail üzenetek írása és küldése

- 1 ▶ **Üzenetek ▶ E-mail ▶ Új írása.**
- 2 Írja be az üzenet tárgyát, majd ▶ **OK**, írja be a szöveget, és ▶ **OK.**
- 3 ▶ **E-mail cím beírásához E-mail cím**, vagy a telefonkönyvben tárolt e-mail cím megkereséséhez ▶ **T.könyvbeli keres.**
- 4 A ▶ **Küldés** vagy a ▶ **Tovább** paranccsal megjelenítheti a beállításokat.

E-mail üzenetek fogadása és olvasása

- 1 ▶ **Üzenetek ▶ E-mail ▶ Bejövő üzenetek ▶ Küld./fog.,** (ha a bejövő üzenetek mappája üres) vagy ▶ **Üzenetek ▶ E-mail ▶ Bejövő üzenetek ▶ Tovább ▶ Küldés és fogadás** az új üzenetek letöltéséhez.
- 2 Válassza ki az elolvasni kívánt üzenetet.

Válasz egy e-mail üzenetre

- 1 Nyissa meg az e-mail üzenetet, majd ▶ **Válasz.**
- 2 Írja be válaszüzenetét. ▶ **Tovább** — a beállítások megjelenítése.
- 3 ▶ **Küldés** — az üzenet elküldése.

E-mail üzenetben szereplő e-mail cím vagy telefonszám mentése

- 1 Jelölje ki az e-mail címet vagy a telefonszámot, majd ▶ **Tovább.**
- 2 ▶ **E-mail mentése** vagy ▶ **Használat ▶ Szám mentése.**

E-mail üzenet mentése

- 1 Nyissa meg az üzenetet, majd ► **Tovább**
► **Üzenet mentése**.
- 2 A készülék az **E-mail** menübe, a **Mentett tételek** mappába menti az üzenetet.

Több e-mail üzenet mentése

- 1 ► **Üzenetek** ► **E-mail**, és jelöljön ki egy almappát.
- 2 Válasszon ki egy üzenetet, majd ► **Tovább**
► **Többszörös kijel.**
- 3 További üzeneteket a **Megjelöl** vagy a **Kij.megsz** paranccsal választhat ki.
- 4 ► **Tovább** ► **Üzenetmentés**.



A menthető e-mail üzenetek száma a telefonban rendelkezésre álló memória méretétől függ. Az összes e-mail üzenet az e-mail kiszolgálón is tárolódik, így mind a régebbi, mind az újabb üzeneteket megtekintheti a kiszolgálón.

E-mail üzenet törlése

- 1 ► **Üzenetek** ► **E-mail** ► **Bejövő üzenetek**, válassza ki az üzenetet, majd ► **Tovább**.
- 2 ► **Több üzenet törléséhez Törlésre kijel.** vagy
► **Többszörös kijel.** További üzeneteket a **Megjelöl** vagy a **Kij.megsz** paranccsal választhat ki. ► **Tovább**
► **Törlésre kijel.** Az üzenetek akkor törlődnek, amikor következő alkalommal kapcsolódik az e-mail kiszolgálóhoz.
- 3 *Csak IMAP4-felhasználók számára:* ► **Tovább**
► **Bejövő üz. törlése**, majd az üzenetek törléséhez válassza a **Küld. és fogadás** vagy a **Nincs küld. és fog.** lehetőséget.

Barátok

További tájékoztatást a szolgáltatótól kaphat vagy a www.SonyEricsson.com/support címen olvashat.

Körzeti információ

A körzeti információ olyan szöveges üzenettípust (például helyi közlekedési híreket) jelent, amelyet a központ egy bizonyos hálózati területen tartózkodó összes előfizetőnek elküld.



A körzeti információval kapcsolatos további tudnivalókért forduljon a szolgáltatóhoz.

Körzeti információ be- és kikapcsolása

► Üzenetek ► Beállítások ► Körzetinform. ► Fogadás.

Cellainformáció

Bizonyos szolgáltatók az egyes hálózati területekkel kapcsolatos üzeneteket küldenek az adott területen belül tartózkodó előfizetőik számára.

Cellainformációs csatorna bekapcsolása

► Üzenetek ► Beállítások ► Körzetinform. ► Cella információ.



További tudnivalókat a www.SonyEricsson.com/support címen talál.

Képkezelés

Kamera és videofelvétel

Képeket készíthet és videoklipeket rögzíthet, amelyeket ezután menthet, elküldhet és megtekinthet.

A képeket képernyőkímélőként vagy háttérképként használhatja, illetve a telefonkönyvben tárolt bejegyzésekhez rendelheti

➡ *23 Kép vagy csengőhang felvétele egy kapcsolathoz.*

Felvételek készítése



Függőleges vagy vízszintes tájolású képek készítéséhez nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot, majd nyomja meg ismét a  gombot, vagy ➤ **Kamera** ➤ **Felvétel**.

Átkapcsolás a videó és a fénykép üzemmódok között

Válassza a ➤ **Tovább** ➤ **Vált. videofunkc.**

vagy a **Váltás fotó funk.** lehetőséget.

Videoklipek rögzítése

Függőleges tájolású videoklipek készítéséhez nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot, majd nyomja meg ismét a  gombot, vagy ➤ **Kamera** ➤ **Felvétel**.

A nagyítás használata

Nyomja meg a  billentyűt a téma felnagyításához. A nagyítás funkció csak kis (4-szeres nagyítás) és közepes (2-szeres nagyítás) méretű képek esetén használható.

Kép elforgatása

A kép elkészítését követően válassza az ► **Elforgat.** lehetőséget, és szükség esetén ismételje meg a lépést.


Kamerabeállítások

A kamera aktív állapotában a ► **Tovább** parancsot választva tekintheti meg az egyéb lehetőségeket.



Minden képkezelésre képes telefon alkalmas 160 x 120 képpontos felbontású képek fogadására. Néhány ezek közül azonban nem alkalmas az 1280 x 960, a 640 x 480 és a 320 x 240 képpontos felbontású képek fogadására. Számítógépen a legjobb képminőséget az 1280 x 960 képpontos felbontású képek nyújtják.

Önarckép készítése

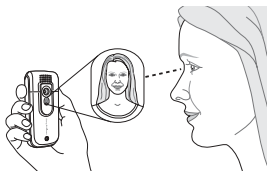

- 1 Tartsa a telefont az ábrán látható pozícióban.
Az objektív alatti tükörben láthatja arcának tükörképét.
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a kamera bekapcsolásához. Nyomja meg ismét a  gombot a kép felvételéhez.

Képek és videoklipek mentése

Miután elkészített egy képet vagy rögzített egy videoklipet, a telefon automatikusan menti azt a **Fájlkezelő** egyik almappájába.

Képek és videoklipek küldése

Ha felvett egy képet vagy rögzített egy videoklipet, akkor azonnal el is küldheti azt egy képüzenetben

➡ *43 Képüzenetek.* Más átviteli módszerekkel is küldhet képeket és videoklipeket ➡ *53 Képek küldése és fogadása.*

Kép felvétele és elküldése

Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot, és nyomja meg ismét a  gombot, vagy ► **Felvétel ► Küldés.**

Videoklipek rögzítése és elküldése

Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot, és nyomja meg ismét a  gombot, vagy ► **Felvétel ► Leállítás ► Küldés.**

Képek

A telefon eredetileg is számos képet tartalmaz. Az összes kép a **Fájlkezelő ► Képek** mappában található. A képeket képernyőkímélőként vagy háttérképként használhatja, illetve a telefonkönyvben tárolt bejegyzésekhez rendelheti ➡ *23 Kép vagy csengőhang felvétele egy kapcsolathoz.*

Képeket az infravörös port használatával, illetve képüzenetek vagy e-mail üzenetek útján küldhet.

Animációk

A telefon ugyanúgy kezeli az animációkat, mint a képeket, és menteni is képes azokat.

Képek kezelése

A **Fájlkezelő** menüben vehet fel új képeket, valamint szerkesztheti, illetve törölheti a meglévőket. A tárolható képek száma azok méretétől függ. A támogatott képtípusok a következők: GIF, JPEG, WBMP, PNG és BMP.

A képek megtekintése

- 1 ► **Fájlkezelő** ► **Képek**.
- 2 A képek kis méretben jelennek meg. Teljes méretben történő megtekintéshez ► **Megtekin.**

Kép törlése

► **Fájlkezelő** ► **Képek**. Válasszon ki egy képet, majd ► **Törlés**, vagy nyomja meg a  billentyűt.

Képszerkesztés

Képek szerkesztéséhez nyomja meg a , a , a  vagy a  billentyűt, vagy használja az alábbi billentyűparancsokat:

 kilépés a képszerkesztőből	 érvénytelenítés	
 balra fel	 fel	 jobbra fel
 balra	 eszköz aktiválása	 jobbra
 balra le	 le	 jobbra le
 eszköz kiválasztása		 szín kiválasztása

Képek szerkesztése és tárolása

- 1 ▶ **Fájlkezelő** ▶ **Képek**, léptessen a kívánt képre, majd ▶ **Tovább**.
- 2 ▶ **Használat** ▶ **Szerkesz**. Ha szerkeszteni kívánja a kamerával készített képeket, akkor 160 x 120 vagy 320 x 240 képpont méretű képeket készítsen.
- 3 ▶ **Tovább** ▶ **Kép mentése** — a kép mentése.

Képek küldése és fogadása

Képeket az infravörös port vagy kábel használatával, illetve képüzenetek vagy e-mail üzenetek útján küldhet és fogadhat. Nem küldhet és nem fogadhat szerzői jogi védelem alatt álló anyagokat. A képek üzenetben történő elküldésével kapcsolatos további információ ➡ *39 Üzenetek*.

Kép küldése

- ▶ **Fájlkezelő** ▶ **Képek**, válasszon ki egy képet, majd ▶ **Tovább**
▶ **Küldés**.

Kép fogadása és mentése

- 1 Nyissa meg a képet tartalmazó üzenetet, vagy kapcsolja be az infravörös kapcsolatot a kép fogadásához.
- 2 Üzenethez csatolt kép esetén ▶ **Tovább** ▶ **Tételek mentése**
▶ **Mentés**. Infravörös adatátvitel esetén kövesse a megjelenő utasításokat.

Képernyőkímélő és háttérkép

A képernyőkímélő akkor kapcsol be, amikor a telefon néhány másodpercig készenléti állapotban, használaton kívül van. Ezután további néhány másodperc elteltével a telefon az energiatakarékosság érdekében átvált alvó üzemmódba. Ha beállított egy képet háttérképként, készenléti üzemmódban az jelenik meg.

Kép beállítása képernyőkímélőként

- 1 ► Beállítások ► Kijelző lap ► Képernyőkímélő ► Kép.
- 2 Válassza ki a képernyőkímélőként használni kívánt képet.

Kép beállítása háttérképként

- Beállítások ► Kijelző lap ► Háttér ► Kép, és válassza ki a háttérképként használni kívánt képet.

Szórakozás

Médialejátszó

A médialejátszó zene- és videolejátszóként is használható. Lejátszhatja a képüzenetben érkezett, illetve letöltött zenét és videoklipeket. Adatfolyamként egyes webhelyekről is hallgathat zenét és nézhet videoklipeket. A készülék MP3, WAV (legfeljebb 16 kHz mintavételi frekvenciáig) és 3GP típusú fájlokat képes lejátszani.

Zene és videoklipek

Lehetőség van a telefonban tárolt zene és videoklipek lejátszására. A zenelista lejátszása a **Szünet** billentyű megnyomásáig folytatódik.

Zene lejátszása vagy videóklip megtekintése

► **Szórakozás** ► **Médialejátszó**, és válasszon egy fájlt, majd ► **Lejátszás**, vagy ► **Tovább** ► **Videó lejátszása**, és válasszon egy videoklipet.

A médialejátszó vezérlőelemei

- **Szünet** — ez a funkció szolgál a lejátszás szüneteltetésére.
- Nyomja meg a  vagy a  billentyűt a zenelistán való felfelé lépéshez.
- A  vagy a  billentyű megnyomásával állíthatja be a hangerőt.

A médialejátszó beállításai

- **Tovább** — innen az alábbi lehetőségeket érheti el:
- **Videó lejátszása** — videók lejátszása.
- **Információ** — az aktuális zeneszám vagy videoklip adatainak megtekintése.
- **Dallam törlése/Videó törlése** — a fájl törlése a telefonról.

- **Hangszínszabályzó** — a magas és mély hangok beállítása zene lejátszása közben.
- **Minimalizálás** — visszatérés készenléti állapotba, más alkalmazások használata. A zene lejátszása tovább folytatódik.
- **Dallam küldése/Videó küldése** — hang- vagy videofájl küldése.
- **Véletlen** — a zeneszámok véletlenszerű sorrendben történő lejátszása.
- Videoklip lejátszása során a videoklipek és zeneszámok lejátszásával kapcsolatos beállítások megjelenítéséhez, az adatok megtekintéséhez, valamint a törléshez vagy küldéshez ► **Tovább.**

PlayNow™

► **Szórakozás** ► **PlayNow™** — itt az interneten keresztül belehallgathat zeneszámokba, amelyeket ezután megvásárolhat és letölthet. Ha még nem adta meg a beállításokat a telefonban ► **62 Beállítások.** További tájékoztatást a szolgáltatótól kaphat vagy a www.SonyEricsson.com/support címen olvashat.

Online zene- és video-adatfolyam

Úgy nézhet egy webhelyen tárolt videókat, illetve hallgathat zeneszámokat, hogy adatfolyam formájában letöltsi azokat telefonjára. Amikor kiválaszt egy adatfolyamra mutató hivatkozást, a médialejátszó automatikusan elindul. A hivatkozások könyvjelzőként menthetők. Ha még nem adta meg a beállításokat a telefonban ► **62 Beállítások.**

Mentett zene és videó kezelése adatfolyamként

- 1 ► **Internetszolgáltató.** ► **Tovább** ► **Könyvjelzők.**
- 2 Válasszon ki egy adatfolyamra mutató hivatkozást, ekkor megnyílik a Médialejátszó, és elkezd a lejátszást.

Csengőhangok, dallamok, hangok és figyelmeztetések

Általános és többszólamú dallamokat is használhat csengőhangként. Dallamokat infravörös kapcsolaton keresztül, illetve kábel használatával küldhet és fogadhat. A csengőhangként be nem állítható fájlok használata nem támogatott, de nem is tiltott. A szerzői jogi védelem alatt álló anyagok küldése és fogadása tilos.



Ha hangparancsos hívásfogadást szeretne használni, akkor ne MP3 típusú fájlt válasszon csengőhangként. További tudnivalókat a www.SonyEricsson.com/support címen talál.

Csengőhang kiválasztása

► Beállítások ► Hangok és jelzések lap ► Csengőhang.

Csengőhang be- és kikapcsolása

Készletléti módban nyomja meg és tartsa lenyomva a (# ~) billentyűt. Ennek hatására a riasztáson és az ébresztésen kívül minden más jelzés be-, illetve kikapcsolódik.

Csengőhang hangerejének beállítása

► Beállítások ► Hangok és jelzések lap ► Csenget. hangerő, és nyomja meg a (⊙) vagy a (⊙) billentyűt a hangerő csökkentéséhez vagy növeléséhez, majd ► Mentés.

A rezgő hívásjelzés bekapcsolása

- 1 ► Beállítások ► Hangok és jelzések lap
► Rezgő hívásjelzés.
- 2 A csengőhang beállítása: Be, Be ha csendes vagy Ki.

A hangok és figyelmeztetések beállításai

► **Beállítások** ► **Hangok és jelzések** — ezen a lapon a következők állíthatók be:

- **Üzenetjelzés** — az üzenet érkezését jelző figyelmeztetés kiválasztása.
- **Billentyűhang** — a billentyűk lenyomását kísérő hang kiválasztása.

Csengőhangok szerkesztése

A MusicDJ™ használatával olyan dallamokat komponálhat és szerkeszthet, amelyeket később csengőhangként használhat fel. Egy dallam négy sávból áll: **Dobmotívumok**, **Basszusminták**, **Akkordok** és **Motívumok**. Egy sáv több zeneblokkot tartalmazhat. A blokk előre elrendezett sorrendű, különböző karakterisztikával rendelkező hangokból áll. A blokkok csoportosítása: **Bevezetés**, **Szóló**, **Refrén** és **Befejezés**. Dallamok szerkesztésekor zeneblokkokat vesz fel a különböző sávokba.

Dallam komponálása

- 1 ► **Szórakozás** ► **MusicDJ™**.
- 2 A **Beszúrás**, a **Másolás** és a **Beilleszt.** parancs használatával kezelheti a blokkokat a szerkesztés során. A , a , a  vagy a  billentyűvel mozoghat a blokkok között. Nyomja meg a  billentyűt egy blokk törléséhez. ► **Tovább** — további beállítások megjelenítése.

Korábban létrehozott dallam szerkesztése

► **Fájlkezelő** ► **Hangok**, jelöljön ki egy dallamot, majd ► **Tovább** ► **Használat** ► **Szerkesztés**.

Dallamok küldése és fogadása

- 1 ► **Fájlkezelő ► Hangok**, és jelöljön ki egy dallamot.
- 2 ► **Tovább ► Küldés**, és jelöljön ki egy átviteli módot.
Dallam fogadásakor kövesse a megjelenő utasításokat.



Többszólamú dallamot és MP3-fájlt nem küldhet el szöveges üzenetben.

Hangfelvételek

Rögzítheti saját jegyzeteit és hívásait, amelyeket csengőhangként állíthat be. Ha bármely hangrögzítés közben hívás érkezik, a felvétel automatikusan leáll. A felvételeket a készülék a telefon memóriájába menti.



Egyes országokban vagy államokban törvény írja elő, hogy a hívásban részt vevő másik felet tájékoztatni kell a beszélgetés rögzítéséről.

Felvételi beállítások

► **Tovább** — innen az alábbi lehetőségeket érheti el:
Új felvétele, Küldés, Átnevezés, Törlés, Felvett hangok.

A hangfelvétel indítása

► **Szórakozás ► Hangjegyzet.**

A hangfelvétel meghallgatása

- 1 ► **Fájlkezelő ► Hangok**, és jelöljön ki egy felvételt.
- 2 ► **Lejátszás** — a felvétel meghallgatása. Nyomja meg a  vagy a  billentyűt az előző vagy következő felvételre léptetéshez. ► **Leállítás** — a lejátszás megállítása.

Témák, játékok és alkalmazások

A telefon gyárilag tartalmaz néhány előre beállított témát, játékot és alkalmazást. Lehetősége van arra, hogy új tartalmat töltsön le telefonjára. További tudnivalókat a www.SonyEricsson.com/support címen talál.

Téma kiválasztása vagy módosítása

► Fájkezelő ► Témák, és jelöljön ki egy témát.

Téma küldése

► Fájkezelő ► Témák, jelöljön ki egy témát, majd ► Tovább
► Küldés. Válassza ki a küldési módot.

Téma fogadása és mentése

Téma fogadásakor kövesse a megjelenő utasításokat.

Téma letöltése

► Fájkezelő ► Témák, léptessen egy közvetlen hivatkozásra, majd ► Ugrás.

Ha még nem adta meg a beállításokat a telefonban

► 62 Beállítások.

Játék indítása és befejezése

1 ► Szórakozás ► Játékok, jelöljön ki egy játékot, majd ► Kezdés.

2 ► Tovább — a súgószövegek elolvasása. A játék befejezéséhez nyomja meg a  billentyűt.

Játék letöltése

► Szórakozás ► Játékok, léptessen egy közvetlen hivatkozásra, majd ► Ugrás.

Ha még nem adta meg a beállításokat a telefonban

► 62 Beállítások.

Alkalmazás indítása és leállítása

- 1 ► Fájkezelő ► Alkalmazások ► Kezdés.
- 2 Az alkalmazás leállításához nyomja meg a  billentyűt.



A készülék az Egyéb mappába menti az ismeretlen formátumú fájlokat.

Alkalmazások letöltése

- Internetszolgáltat. ► Tovább ► Könyvjelzők ►, lépessen egy közvetlen hivatkozásra, majd ► Ugrás.
Ha még nem adta meg a beállításokat a telefonban
► 62 Beállítások.

Beállítások

 *Az internet, az Üzenetek, a Barátok vagy a PlayNow™ funkció használata előtt meg kell adnia bizonyos beállításokat a telefonban.*

A telefonban annak megvásárlásakor már szerepelhetnek a beállítások. Ha a telefon nem tartalmazza a beállításokat, akkor további tájékoztatást a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kaphat, illetve a www.SonyEricsson.com/support címen olvashat.

Az internet használatához, illetve e-mail és képzüzenetek fogadásához és küldéséhez az alábbiakra van szükség:

- Olyan előfizetésre, amely támogatja az adatátvitelt;
- A telefonban tárolt megfelelő beállításokra;
- Lehet, hogy emellett e-mail és internetfelhasználóként regisztrálnia kell magát a szolgáltatónál vagy a hálózat üzemeltetőjénél.

Beállítások megadása

Ha a telefon még nem tartalmazza a beállításokat, akkor a következőkre van lehetősége:

- Megkaphatja a beállításokat üzenetben a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól, illetve felkeresheti a www.SonyEricsson.com/support lapot.
- Kézzel is megadhatja vagy módosíthatja a beállításokat.

Az internet használata

Módosított internetes szolgáltatásokat vehet igénybe WAP (Wireless Application Protocol) vagy HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) protokoll használatával.

Internetprofil kiválasztása

► Kapcsolódás ► Internetbeállítás. ► Internetprofilok.

A böngészés megkezdése

Nyomja le a  billentyűt, vagy léptessen az online szolgáltatásokhoz vagy a szolgáltatói menüre.

A böngészés leállítása

► Tovább ► Kilépés a böng.

Böngészés közben használható lehetőségek

► Tovább, és válasszon az alábbiak közül:

- **Kilépés a böng.** — a kapcsolat megszakítása és visszatérés készenléti módba.
- **Az aktuális internetprofilhoz beállított kezdőlap felkeresése.**
- **Könyvjelzők** — az aktuális webhely felvétele a könyvjelzők listájára.
- **URL:** — egy weblap címének beírása.
- **Előzmények** — az előzőleg meglátogatott webhelyek listája.
- **Oldal frissítése** — a weblap tartalmának frissítése.
- **Kép mentése** — kép mentése a webhelyről.
- **Link küldése** — az aktuális helyre mutató hivatkozás átküldése másik telefonra.
- **Állapot** — az aktuális információ megjelenítése.
- **Hívás kezdemény./Letesz** — hívás kezdeményezése böngészés közben.

A könyvjelzők kezelése

► Internetszolgáltató. ► Tovább ► Könyvjelzők, jelöljön ki egy könyvjelzőt, majd ► Tovább. Válasszon ki egy lehetőséget.

Letöltés a wap.sonyericsson.com címről

- 1 ▶ Internetszolgáltató ▶ Tovább ▶ Könyvjelzők
▶ Sony Ericsson.
- 2 Válassza ki a letölteni kívánt elemet, és kövesse a megjelenő utasításokat.

Tárolt információ

Böngészés közben információt tárolhat telefonjában.



Ajánlatos törölni minden kényes információt a korábban meglátogatott internetes lapokkal kapcsolatban. Ezzel elkerülhetők azok a biztonsági kockázatok, amelyek a telefon elvesztése vagy ellopása esetén léphetnek fel.

A következő információ menthető:

- Sütik — növelik a helyek elérésének hatásfokát.
- Jelszavak — növelik a kiszolgálók elérésének hatásfokát.

Sütik engedélyezése vagy letiltása a telefonban

▶ Kapcsolódás ▶ Internetbeállítás. ▶ Sütik, és jelöljön ki, majd erősítsen meg egy lehetőséget.

A jelszólista törlése

▶ Kapcsolódás ▶ Internetbeállítás. ▶ Jelszavak törlése és ▶ Igen a megerősítéshez.

Java™ alkalmazások használata

Telefonján futtathat a Java™ technológián alapuló alkalmazásokat. A legtöbb alkalmazásnak HTTP-internetprofilra van szüksége. Kérjük, forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz a megfelelő beállításokért.

Profil kiválasztása a Java™ alapú alkalmazásokhoz

► Kapcsolódás ► Java™ beállítások ► Internetprofilok.

Válassza ki a használni kívánt HTTP-profilt.

Biztonság az interneten

A telefon a biztonságos WAP- és HTTP-böngészést is támogatja. A HTTP-profilok abban az esetben biztonságosak, ha az URL a https:// előtaggal kezdődik.



A WAP-átjáró és a WAP-szolgáltató közötti kapcsolat biztonsága a WAP-szolgáltató felelőssége.

Biztonságos kapcsolat bekapcsolása (WAP esetén)

► Kapcsolódás ► Internetbeállítás. ► Internetprofilok, jelöljön ki egy profilt, majd ► Tovább ► Beállítások. Kapcsolja be a biztonságos módot.

Megbízható tanúsítványok

Ezek a WAP-átjáró vagy a HTTP-kiszolgáló azonosítására szolgálnak. A telefon tárolja őket, de az internetről is letölthetők.

A telefonban tárolt tanúsítványok ellenőrzése

► Kapcsolódás ► Internetbeállítás. ► WAP-biztonság ► Megbíz. tanúsít.

Szinkronizálás

A mobiltelefonban tárolt fájlokat, kapcsolatokat, találkozókat, feladatokat és jegyzeteket szinkronizálhatja például számítógépen futó hasonló programokkal infravörös kapcsolaton vagy kábelén keresztül. A szinkronizálás internetes programokkal is lehetséges WAP- vagy HTTP-kapcsolat segítségével.

További tudnivalókat a www.SonyEricsson.com/support címen talál.

Nevek szinkronizálási sorrendjének kiválasztása

► Telefonkönyv ► Opciók ► Spec. parancsok

► Szinkron. sorrend. Határozza meg, hogy milyen sorrendben jelenjenek meg az utónevek és a vezetékevek a telefonban a kapcsolatok szinkronizálásakor.

Szinkronizálás közeli eszközökkel

A szinkronizálási programot a www.SonyEricsson.com/support webhelyről töltheti le és telepítheti.

További tudnivalókat a szinkronizálási program súgójában olvashat.

Távoli szinkronizálás internetes programokkal

A szinkronizáláshoz használható internetes programokkal kapcsolatos további tudnivalókért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez, és érdeklődjön meg a felhasználónevet, a jelszót, illetve a különböző programok elérhetőségi címét. Ha még nem adta meg az internetbeállításokat a telefonban

► 62 Beállítások.

Távoli szinkronizálási beállítások megadása

- 1 ► Kapcsolódás ► Szinkronizálás.
- 2 Ha még nem létezik fiók, ► Igen , írja be az új fiók nevét, majd ► Folytatás. Megjelenik egy lehetőségeket tartalmazó lista. Adja meg a szinkronizálási kiszolgáló címét, valamint a kiszolgálón érvényes felhasználónevet és jelszót. Az összes beállítás megadása után ► OK.
- 3 Jelölje ki a **Kapcsolat** menüpontot, és válassza a WAP- vagy a HTTP-profilt.
- 4 Válassza az **Alkalmazások** menüpontot, majd jelölje ki azokat az alkalmazásokat, amelyeket szinkronizálni kíván (például **Telefonkönyv**), majd ► OK.

- 5 Válassza az **Alkalmazásbeállítások** parancsot, és jelölje ki az alkalmazást. Szükség esetén írja be az adatbázis nevét, a felhasználónevet és a jelszót, majd ► **OK**.
- 6 Az új fiók mentéséhez  ► **Mentés**.

Távoli szinkronizálás elindítása

► **Kapcsolódás** ► **Szinkronizálás**, jelöljön ki egy fiókot, majd ► **Kezdés**.

Infravörös port

A telefon infravörös portjának segítségével olyan eszközökkel cserélhet adatokat, amelyek szintén rendelkeznek infravörös porttal.

Az infravörös adatátvitel beállítása

► **Kapcsolódás** ► **IR bekapcsolása** ►, és válasszon egy beállítást.

Tétel (például egy kapcsolat) elküldése infravörös kapcsolaton keresztül

Győződjön meg arról, hogy a fogadó készülék infravörös portja be van kapcsolva. ► **Telefonkönyv**, és jelöljön ki egy kapcsolatot, ha a kapcsolatok mappája az alapértelmezett telefonkönyv. ► **Tovább**

► **Kapcsolat küldése** ► **IR-rel**.



Az infravörös portoknak a használat során egymás felé kell nézniük, és legfeljebb 20 cm távolságra lehetnek egymástól.

További funkciók

Idő és dátum

- Az idő beállításához ► **Beállítások** ► **Általános lap** ► **Idő és dátum** ► **Idő**. Írja be az időt, majd ► **Mentés**.
- Az idő formátumának beállításához ► **Formát.**, majd válasszon egy beállítást.
- A dátum és a dátumformátum beállításához ► **Beállítások** ► **Általános lap** ► **Idő és dátum** ► **Dátum**.

Ébresztőóra

Az ébresztési jelzés akkor is megszólal, ha a telefon el van némítva vagy ki van kapcsolva.

Az ébresztés beállítása és használata

- ► **Szervező** ► **Ébresztő óra** ► **Riasztás**, adja meg az időpontot, majd ► **Mentés**.
- A csengéskor nyomja meg bármelyik billentyűt az ébresztő kikapcsolásához.
- Az ébresztés kikapcsolásához ► **Szervező** ► **Ébresztő óra** ► **Riasztás** ► **Kikapcsol**.
- Ismétlődő ébresztés beállításához ► **Szervező** ► **Ébresztő óra** ► **Ismétlődő riasztás**. Ezután írja be az időpontot, majd léptetéssel és a **Kijelölés** ► **Kész** lehetőség választásával adja meg azokat a napokat, amelyeken ébresztést szeretne kapni.
- A jelzés kiválasztásához ► **Szervező** ► **Ébresztő óra** ► **Ébresztő jel**.

Naptár

Legfeljebb 300 találkozóra vonatkozó emlékeztetőt vehet fel, menthet, módosíthat és állíthat be.

Új találkozó felvétele

- **Szervező** ► **Naptár**, válassza ki a találkozó dátumát, majd
► **Új találkozó?** ► **Új**. Minden bejegyzést erősítsen meg.

Emlékeztető beállítása

- **Szervező** ► **Naptár** ► **Tovább** ► **Speciális** ► **Emlékeztetők**.

A naptárban tárolt emlékeztetők beállításai

- **Mindig**, ha akkor is szeretne hangjelzést kapni az emlékeztetőkkel kapcsolatban, amikor a telefon nincs bekapcsolva. Az emlékeztető hangjelzés megszólalásakor az ► **Igen** lehetőséget választva elolvashatja a találkozóhoz kapcsolódó szöveget. ► **Nem** az emlékeztető kikapcsolásához.



A naptárban megadott emlékeztetőbeállítás hatással van a feladatok között megadott hasonló emlékeztetőbeállításra.

Találkozó megtekintése

- **Szervező** ► **Naptár**, és jelöljön ki egy napot. Léptessen a találkozóóra, majd ► **Megtekin**.

Navigáció a naptárban

A navigációs billentyűvel mozoghat a napok és a hetek között. A havi és a heti nézetben az alábbiak szerint navigálhat a billentyűzettel:

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1 — vissza egy héttel | 3 — következő hét |
| 4 — vissza egy hónappal | 6 — következő hónap |
| 7 — vissza egy évvel | 9 — következő év |
| C — mai dátum | |

Naptárbeállítások

- **Szervező** ► **Naptár** ► **Tovább**, és válasszon egy lehetőséget.
- **Heti bontás** — találkozó kijelölése, felvétele, módosítása vagy törlése.
 - **Új találkozó?** — új találkozó felvétele.
 - **Dátummódosítás** — a naptárbeli dátum módosítása.
 - **Speciális** — emlékeztetők beállítása, keresése vagy törlése, illetve a hét kezdő napjának megadása.
 - **Súgó**.

Találkozók keresése

- 1 ► **Szervező** ► **Naptár** ► **Tovább** ► **Speciális** ► **Keresés**.
- 2 Írja be a keresett szöveget, majd ► **OK**.

Találkozók küldése és fogadása

Találkozókat infravörös kapcsolaton keresztül, illetve képzületben küldhet és fogadhat.

Találkozó küldése

Válasszon ki egy tételt, majd ► **Tovább** ► **Küldés**, és jelöljön ki egy átviteli módot.

Találkozó fogadása

A **Felveszi a találkozót?** kérdés megjelenésekor ► **Igen**.

Feladatok

Legfeljebb 80 feladatra vonatkozó emlékeztetőt menthet és állíthat be a telefonban.

Új feladat felvétele

- 1 ► **Szervező** ► **Feladatok** ► **Új feladat** ► **Új**.
- 2 Válasszon egy kategóriát, majd ► **Folytatás**.
- 3 Adja meg a tárgyat, majd ► **Folytatás**.
- 4 Ha szeretne beállítani emlékeztetőt a feladatra vonatkozóan, ► **Igen**.

Emlékeztetők beállítása

► **Szervező** ► **Feladatok**, jelöljön ki egy feladatot, majd ► **Tovább** ► **Emlékeztetők**.

A feladatokkal kapcsolatos emlékeztetők beállításai

► **Mindig**, ha akkor is szeretne hangjelzést kapni az emlékeztetőkkel kapcsolatban, amikor a telefon nincs bekapcsolva. ► **Igen** a feladat elolvasásához, illetve telefonos feladat esetén a hívás kezdeményezéséhez. ► **Nem** az emlékeztető kikapcsolásához.



A feladatok között megadott emlékeztetőbeállítás hatással van a naptárban megadott hasonló emlékeztetőbeállításra.

Feladat megtekintése

► **Szervező** ► **Feladatok**, jelöljön ki egy feladatot, majd ► **Megtekin**.

Feladat küldése

Miután az adott nap feladatai közül kiválasztotta a küldeni kívánt tételt, ► **Tovább** ► **Küldés**, és válassza ki az átvitel módját.

Feladat fogadása

A **Rögzíti a feladatot?** kérdés megjelenésekor ► **Igen**.

Jegyzetek

Legfeljebb 10 jegyzetet tárolhat a telefonban.

Jegyzet felvétele

► **Szervező** ► **Jegyzetek** ► **Új feljegyzés** ► **Új**, írja be a jegyzetet, majd ► **Mentés**.

Jegyzetek kezelése

- 1 ► **Szervező** ► **Jegyzetek**, ekkor megjelenik a jegyzetek listája.
- 2 Válassza ki a kezelni kívánt jegyzetet. ► **Tovább** — a jegyzet szerkesztése, küldése és törlése, valamint készenléti módban való megjelenítése vagy elrejtése.

Jegyzetek küldése és fogadása

Jegyzeteket infravörös kapcsolaton keresztül, illetve képpünetben küldhet és fogadhat. A jegyzeteket számítógépével is szinkronizálhatja ► *65 Szinkronizálás*.

Jegyzet küldése

► **Szervező** ► **Jegyzetek**, jelölje ki a küldeni kívánt jegyzetet, majd ► **Tovább** ► **Küldés**, és válassza ki az átviteli módot.

Jegyzet fogadása

Az **Új jegyzet?** üzenet megjelenése után a mentéshez ► **Igen**.

Profilok

Telefonja több előre megadott profilt tartalmaz, amelyeket bizonyos körülmények között használhat. Az összes profilbeállítást visszaállíthatja a telefon megvásárlásakor érvényes állapotra.

Profil kiválasztása

► **Beállítások** ► **Általános lap** ► **Profilok** ► **Profil választás**.

Profilbeállítás módosítása

► **Beállítások** ► **Általános lap** ► **Profilok** ► **Profilszerkesztés**, és jelölje ki a módosítani kívánt beállítást.

Profil átnevezése

- Beállítások ► Általános lap ► Profilok ► Profilszerkesztés
- Profilnév.



A Normál profil neve nem módosítható.

Az összes profilbeállítás visszaállítása

- Beállítások ► Általános lap ► Profilok ► Profil nullázása.

Stopper

A telefon beépített stopperórája több köridő tárolására is alkalmas.

A stopper használata

- 1 ► Szervező ► Stopper ► Kezdés.
- 2 ► Megállít. vagy ► Új kör. A stopper nullázáshoz
► Visszaáll.

Időmérő

A telefon beépített időmérővel is rendelkezik. Ha megszólal a hangjelzés, bármelyik billentyűvel kikapcsolhatja azt.

Az időmérő beállítása

- Szervező ► Időmérő, és írja be az időt (óra, perc, másodperc alakban), amelynek letelte után meg szeretné szólaltatni az időmérő jelzését.

Kijelző világítása

Automatikus beállítás esetén a képernyő világítása az utolsó billentyűlenyomás után néhány másodperc múlva kikapcsol. A Takarékos beállítás a lehető leghosszabb készenléti idő elérésére szolgál. A képernyő e beállítás használata esetén az utolsó billentyűlenyomás után néhány másodperc múlva teljesen kikapcsol.

A kijelzővilágítás beállítása

- 1 ► Beállítások ► Kijelző lap ► Világítás.
- 2 A kijelző világításának beállításai: Be, Ki, Automatikus vagy Takarékos.

A képernyő aktiválása

Nyomja meg a  billentyűt.

Üdvözlőkép

Amikor ki- vagy bekapcsolja telefonját, üdvözlőkép jelenik meg a képernyőn.

Üdvözlőkép kiválasztása

► Beállítások ► Kijelző lap ► Indítási képernyő, majd válasszon ki egy fájlt.

Számológép

A számológép összeadni, kivonni, osztani és szorozni tud.

A számológép használata

► Szervező ► Számológép.

- A  vagy a  billentyű megnyomásával választhatja ki a következő műveleti jeleket: $\div$ $\times$ $-$ $+$ $.$ $\%$ $=$
- Nyomja meg a  billentyűt a szám törléséhez.
- Nyomja meg a  billentyűt tizedespont beírásához.

SIM-kártyázár

A SIM-kártyázár megvédi előfizetését a jogosulatlan használattól, de magát a telefont nem védi. Ha SIM-kártyát cserél, akkor a telefon tovább működik az új SIM-kártyával.

A SIM-kártyák többségét a telefon megvásárlásakor lezárják. Ha be van kapcsolva a SIM-kártyázár, akkor a telefon minden egyes bekapcsolásakor be kell írnia a PIN-kódot (személyi azonosítószámot).

Ha a PIN-kódot háromszor egymás után hibásan írja be, akkor a SIM-kártya zárolódik. Ezt **A PIN-kód zárolva van.** üzenet jelzi. A feloldáshoz be kell írnia a PUK-kódot (személyes feloldókulcsot). A PIN- és a PUK-kódot a hálózati üzemeltető adja ki. PIN-kódját szerkesztheti, és új, 4–8 számjegyből álló PIN-kódot választhat.



*Ha a PIN-kód módosításakor **A kódok nem egyeznek** üzenet jelenik meg a kijelzőn, akkor hibásan írta be az új PIN-kódot. Ha először a **Helytelen PIN-kód,** majd a **Régi PIN-kód: üzenet** jelenik meg a kijelzőn, akkor a régi PIN-kódot írta be hibásan.*

A SIM-kártya zárolásának feloldása

- 1 **A PIN-kód zárolva van.** üzenet megjelenésekor írja be PUK-kódját, majd ► **OK.**
- 2 Írja be az új, 4–8 számjegyből álló PIN-kódot, majd ► **OK.**
- 3 A megerősítéshez írja be újból a PIN-kódot, majd ► **OK.**

A PIN-kód módosítása

- 1 ► **Beállítások ► Általános lap ► Lezárások ► Kártyazár ► PIN-kód váltása.**
- 2 Írja be a PIN-kódot, majd ► **OK.**
- 3 Írja be az új, 4–8 számjegyből álló PIN-kódot, majd ► **OK.**
- 4 A megerősítéshez írja be újból a PIN-kódot, majd ► **OK.**

A SIM-kártyazár be- és kikapcsolása

- 1 ► **Beállítások ► Általános lap ► Lezárások ► Kártyazár ► Védelem,** és válassza a **Be** vagy a **Ki** parancsot.
- 2 Írja be a PIN-kódot, majd ► **OK.**

Billentyűzár

Lezárhatja a billentyűzetet, hogy elkerülje a véletlenszerű tárcsázást. Bejövő hívást így is fogadhat. A hívás végén a telefon újra lezárja a billentyűket. A billentyűzár a kézi feloldásig érvényben marad.



A nemzetközi segélyhívószámra (112) irányuló hívások ezután is kezdeményezhetők, függetlenül a billentyűzet lezárt állapotától.

A billentyűzet lezárása és feloldása kézzel

- Válassza a ***a/A** ► **Bill.zár** lehetőséget.
- A billentyűzár feloldásához ***a/A** ► **Feloldás**.

Automatikus billentyűzár

A készenléti módban működő automatikus billentyűzár az utolsó billentyűlenyomást követően rövid idő múlva lezárja a billentyűzetet.

Az automatikus billentyűzár beállítása

► Beállítások ► Általános lap ► Lezárások ► Auto. billentyűzár.

Telefonzár

A telefonzár lopás esetén, illetve a SIM-kártya cseréjekor megvédi a telefont az illetéktelen használatától. A telefonzáró kódot (0000) átírhatja bármilyen más, 4–8 számjegyből álló személyes kódra.

Telefonzár bekapcsolása

Ha a telefon zárolva van, írja be a kódot, majd ► **OK**.

Automatikus telefonzár

Ha a telefonzár automatikus módra van beállítva, akkor nem kell beírnia a telefonzáró kódot, amíg új SIM-kártyát nem helyez a telefonba.



Fontos, hogy ne felejtse el az új kódot. Ha mégis elfelejti, vissza kell vinnie a telefont a helyi Sony Ericsson képviselőhöz.

Telefonzár beállítása

- 1 ▶ **Beállítások** ▶ **Általános lap** ▶ **Lezárások** ▶ **Telefonzár**
▶ **Védelem**, és válasszon egy lehetőséget.
- 2 Írja be a telefonzáró kódot, majd ▶ **OK**.

A telefonzáró kód módosítása

- ▶ **Beállítások** ▶ **Általános lap** ▶ **Lezárások** ▶ **Telefonzár**
▶ **Kódváltás**.

Kódmemória

A kódmemóriában legfeljebb tíz kódot tárolhat.

Az ellenőrzőszó és a biztonság

A kódmemóriához megadott jelszó megerősítéséhez be kell írnia egy ellenőrzőszót is. Amikor beírja a kódmemória megnyitására szolgáló jelszót, akkor egy kis időre az ellenőrzőszó is megjelenik. Ha a jelszó megfelelő, akkor a helyes kódok jelennek meg. Ha helytelen jelszót ír be, akkor az ellenőrzőszó és a kódok is helytelenül jelennek meg.

A kódmemória megnyitása első alkalommal

- 1 ▶ **Szervező** ▶ **Kódmemória**. A képernyőn utasítások jelennek meg, ezután ▶ **Folytatás**.
- 2 Írjon be egy négy számjegyből álló jelszót, majd ▶ **Folytatás**.
- 3 A megerősítéshez írja be újból a jelszót.
- 4 Írjon be egy (legfeljebb 15 karakterből álló) ellenőrzőszót, majd ▶ **Kész**. Az ellenőrzőszó betűket és számokat egyaránt tartalmazhat.

Új kód felvétele

- 1 ► **Szervező** ► **Kódmemória**, írja be a jelszót, majd ► **Új kód bevitele?** ► **Új**.
- 2 Írja be a kódhoz társított nevet, például a hitelkártyát kibocsátó cég nevét, majd ► **Folytatás**.
- 3 Írja be a kódot, majd ► **Kész**.

A jelszó módosítása

- 1 ► **Szervező** ► **Kódmemória**, írja be a jelszót, majd ► **Tovább** ► **Jelszómódosítás**.
- 2 Írja be az új jelszót, majd ► **Folytatás**.
- 3 Írja be ismét az új jelszót, majd ► **Folytatás**.
- 4 Írjon be egy ellenőrzőszót, majd ► **Kész**.

Elfelejtette a jelszót?

A kódmemória funkció eléréséhez írjon be bármilyen jelszót. Ekkor a kijelzőn megjelenő ellenőrzőszó és a kódok nem megfelelőek. Ebben az esetben nulláznia kell a kódmemóriát.

A kódmemória nullázása

- 1 ► **Tovább** ► **Nullázás**.
- 2 A **Kódmemória nullázása?** kérdés megjelenésekor ► **Igen**. A kódmemória tartalma nullázódik, és minden bejegyzése törlődik. Ha legközelebb be akar lépni a kódmemóriába, ➡ **77 A kódmemória megnyitása első alkalommal** témakörben ismertetett lépésekkel kell kezdenie.

Hibaelhárítás

Egyes esetekben a problémát csak a szolgáltató tudja elhárítani, de a legtöbb esetben Ön is sikerrel járhat.

Mielőtt szervizbe vinné készülékét, másolja át az azon tárolt valamennyi mentett fájlt, üzenetet és információt egy másik eszközre, mert a telefonban mentett adatok a javítás során elveszhetnek.

Szürke menüpontok

A szürke szöveg azt jelzi, hogy az adott funkció átmenetileg nem érhető el. Szerzői jogi védelem alatt álló témákat, képeket és hangokat nem küldhet el, ezért előfordulhat, hogy a **Küldés** menü nem érhető el.

A telefon lassan reagál

Jelölje ki, majd a  billentyű lenyomásával törölje a nem kívánt tartalmat, és indítsa újra a telefont

➡ *9 A telefon be- és kikapcsolása.*

Nincs töltésjelzés

Ha olyan akkumulátort kezd el tölteni, amely teljesen le volt merülve, illetve már régóta nem használták, akkor előfordulhat, hogy a töltésjelző ikon csak 30 perc múlva jelenik meg a képernyőn.



Ha a képernyő megvilágításának beállítása Takarékos, akkor a töltés állapotának megtekintéséhez a  billentyűvel kapcsolhatja be a képernyőt.

A telefon nem kapcsolható be/villogó vörös jelzőfény (LED)

Töltse fel az akkumulátort ➡ *7 A SIM-kártya behelyezése és az akkumulátor feltöltése* vagy ➡ *87 Az akkumulátor használata és gondozása.*

Nem Sony Ericsson akkumulátor feltöltése

Amennyiben nem a Sony Ericsson által jóváhagyott akkumulátort használ ➡ *87 Az akkumulátor használata és gondozása.*

A menük nyelve

Ha a menük nem a megfelelő nyelven jelennek meg, akkor készenléti üzemmódban a következő kódokat használhatja:

- Az angol nyelv kiválasztásához írja be a ☎ 0000 ☎ kódot.
- A ☎ 8888 ☎ kód beírásával az automatikus, a SIM-kártya által meghatározott nyelvet választhatja ki.

Helyezzen be SIM-kártyát!

Nincs SIM-kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte be. Helyezze be a SIM-kártyát ➡ *7 A SIM-kártya behelyezése és az akkumulátor feltöltése.*

Helyezze be a megfelelő SIM-kártyát.

A telefon csak meghatározott SIM-kártyákkal használható. Helyezze be a megfelelő SIM-kártyát.

Csak segélyhívás

Ön valamilyen hálózat hatókörén belül van, de nem használhatja azt a hálózatot. Néhány szolgáltató lehetővé teszi a nemzetközi segélyhívószám (112) hívását

➡ *19 Segélyhívások.*

Nincs hálózat

A hatókörben nincs hálózat, vagy túl kicsi a térerősség. Olyan helyre kell mennie, ahol megfelelő szintű a térerősség.

Helytelen PIN-kód/Helytelen PIN2-kód

Helytelenül írta be a PIN-, illetve a PIN2-kódot.

Írja be a helyes PIN-, illetve PIN2-kódot, majd ► **Igen**

► *74 SIM-kártyazár.*

A kódok nem egyeznek

Ha módosítani szeretne egy biztonsági kódot, akkor meg kell erősítenie az új kódot annak ismételt beírásával

► *74 SIM-kártyazár.*

A PIN-kód zárolva van/A PIN2-kód zárolva van

Háromszor egymás után hibásan írta be a PIN-, illetve a PIN2-kódot. A feloldáshoz ► *74 SIM-kártyazár.*

A PUK-kód zárolva van

Tízszor egymás után hibásan írta be a személyes feloldókulcsot (PUK-kódot). Lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

Telefon lezárva

A telefon le van zárva. A feloldáshoz ► *76 Telefonzár.*

A telefonzár kódja

A telefonzár kódja alapértelmezés szerint 0000.

Ezt a kódot bármilyen más 4–8 számjegyű kódra átírhatja

► *76 Telefonzár.*

A szám nem engedélyezett

Be van kapcsolva a fix hívás funkció, és a hívott szám nem szerepel a fix számok listáján ► *33 Fix hívás.*

A telefon alaphelyzetbe állítása

A telefon visszaállítható gyári állapotába. A művelet során törlődnek a módosított beállítások, valamint a felvett vagy módosított tartalmak.

- A **Beállítás. vissz.** parancs kiválasztása esetén törlődnek a módosított beállítások.
- Ha a **Mindent vissza** parancsot választja, akkor a módosított beállításokon kívül az összes kapcsolat, üzenet, személyes adat és letöltött tartalom (akár fogadott akár módosított) szintén törlődik.



*Ha a **Mindent vissza** parancsot választja, akkor a letöltött, fogadott és szerkesztett tartalom (például a dallamok és képek) is törlődik. Ezenkívül a telefonban tárolt bizonyos eredeti fájlok is törlődnek, de ezek letölthetők a www.sonyericsson.com/support webhelyről.*

A telefon alaphelyzetbe állítása

- 1 ► **Beállítások ► Általános lap ► Minden** nulláz.
- 2 ► **Beállítás. vissz. vagy ► Minden vissza.**
- 3 Írja be a telefonzárási kódot (0000 vagy az új kódot, ha megváltoztatta), majd ► **OK.**

További tudnivalók

Sony Ericsson Consumer webhely

A www.SonyEricsson.com/support webhely ügyfél-támogatási részéről mindössze néhány kattintással elérheti a segítséget és az ötleteket. Itt található a számítógépes szoftverek legújabb frissítései és a termék hatékony használatával kapcsolatos ötletek is.

Biztonságos és hatékony használat

Kérjük, a készülék használata előtt olvassa el ezt az útmutatót!



Előírások

- Használja körültekintően a terméket, és tartsa tiszta, pormentes környezetben.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérséklet hatásának.
- Ne tegye ki a készüléket nyílt láng vagy égő dohánytermékek hatásának.
- Ne ejtse le, dobja vagy próbálja meghajlítani a készüléket.
- Ne fesse át a terméket.
- Engedély nélkül ne használja a terméket orvosi berendezések közelében.
- Ne használja a terméket repülőgépen vagy annak közelében, illetve ahol „a rádió-adóvevőket kérjük kikapcsolni” feliratok vannak elhelyezve.
- Ne használja a terméket olyan helyen, ahol a levegő gyúlékony gázokat tartalmazhat.
- Ne tegye a készüléket, illetve ne szereljen semmilyen vezeték nélküli berendezést a gépkocsi légzsákja fölé.



- Ne próbálja szétszerelni a terméket. Csak a Sony Ericsson által megbízott szakemberek végezhetik el a javítást.



Antenna

Csak kifejezetten az Ön készülékéhez tervezett Sony Ericsson antennát használjon! A nem engedélyezett vagy módosított antennák károsíthatják a mobiltelefont, megsérthetik az előírásokat, teljesítménycsökkenést és az SAR-jelszintnél magasabb szintet eredményezhetnek (lásd alább).

A telefon hatékony használata

A telefont tartsa úgy, mint bármilyen más telefont. Használat közben ne takarja le a telefon felső felületét, mert az befolyásolja a hívás minőségét, ami a mobiltelefon szükségesnél magasabb energiaszinten történő működését eredményezheti, és lerövidítheti a beszélgetési, illetve a készenléti időt.

A rádiófrekvenciás (RF) energia hatásai és az SAR

A telefonja kis teljesítményű rádió adó-vevő. Bekapcsolt állapot esetén folyamatosan fogadja és továbbítja a rádiófrekvenciás (RF) energiát (rádióhullámokat).

Ezeket az irányelveket időszakos vizsgálatok és tudományos tanulmányok átfogó elemzése útján független tudományos szervezetek állapították meg, mint például az ICNIRP (Nem-ionizáló Sugárzás Elleni Védelem Nemzetközi Bizottsága) és az IEEE (Villamos- és Elektromérnökök Intézete). Ezek az irányelvek a lakosságot érintő rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó, maximálisan engedélyezett energiaszinteket határozzák meg. A határok jelentős biztonsági ráhagyást tartalmaznak, ami az életkortól, az egészségi állapottól és a mérési módszerektől függetlenül minden ember számára biztonságot garantál.

Az SAR (Speciális abszorpciók ráta) a test által a mobiltelefon használata közben felfogott rádiófrekvenciás energia mértékegysége. Az SAR-értéket a laboratóriumi körülmények között mért legmagasabb energiaszint alapján határozzák meg, de a mobiltelefon

tényleges SAR-értéke normál használat közben ennél jóval alacsonyabb.

Ennek az az oka, hogy a mobiltelefon csak minimális energiát használ a hálózat eléréséhez.

A rádiófrekvenciás hatások alatti SAR-értékek eltérése nem jelenti azt, hogy a biztonsági szintek is eltérőek lennének. Bár lehetnek különbségek a mobiltelefonok SAR-értékei között, minden Sony Ericsson mobiltelefont úgy terveznek meg, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás energia kibocsátására vonatkozó irányelveknek.

A telefonhoz az egyéb dokumentáción kívül egy külön erre a telefonmodellre vonatkozó SAR-tájékoztatót is mellékelünk.

Az itt olvasható információ és a rádiófrekvenciás energia kibocsátására és az SAR-értékekre vonatkozó további tudnivalók megtalálhatók a következő weblapon: www.SonyEricsson.com.

Autóvezetés

Ellenőrizze a meglátogatni kívánt országnak/területnek a mobiltelefonok, illetve kihangosító kiegészítők autóvezetés közben történő használatára vonatkozó korlátozó törvényeit és szabályait. Javasoljuk, hogy a mobiltelefonhoz csak Ericsson vagy Sony Ericsson kihangosító megoldást használjon. Az elektronikus készülékekkel való esetleges interferencia miatt egyes járműgyártók megtiltják a mobiltelefonok kihangosító és külön külső antenna nélküli használatát.

Mindig szentelje teljes figyelmét a vezetésnek, és hajtson az út szélére, mielőtt hívást fogadna vagy kezdeményezne, ha azt a forgalmi helyzet úgy kívánja.

Személyi orvosi készülékek

A mobiltelefonok hatással lehetnek a beültetett szívritmus-szabályozók, valamint más beültetett egészségügyi készülékek bizonyos típusainak működésére. Emiatt ne tegye a mobiltelefont a szívritmus-szabályozó fölé, pl. a szivarzsebbe. A mobiltelefon használatakor a készüléket a szívritmus-szabályozóval ellenkező oldali füléhez tegye. Ha legalább 15 cm távolságot tart a szabályozó és a mobiltelefon között, akkor a készülékek zavaró hatásának kockázata korlátozott. Ha bármilyen okból feltételezi, hogy

interferencia következik be, azonnal kapcsolja ki mobiltelefonját. További információért mindenképpen keresse fel kardiológusát. Egyéb orvosi készülékekkel kapcsolatban kérjen információt a készülék gyártójától.

GYERMEKEK

NE ENGEDJE, HOGY GYERMEKEK JÁTSZANAK A MOBILTELEFONNAL ÉS TARTOZÉKAIVAL. BALESETET OKOZHATNAK MAGUKNAK VAGY MÁSOKNAK, ÉS SZÁNDÉKUKON KÍVÜL KÁRT TEHETNEK A MOBILTELEFONBAN, ILLETVE A TARTOZÉKOKBAN. A KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉKAI OLYAN KIS ALKATRÉSZEKET IS TARTALMAZNAK, AMELYEK LEVÁLHATNAK, ÉS EZEKET A GYERMEKEK LENYELHETIK.



A termék kidobása

Mobiltelefonját soha ne dobja ki a közös hulladékgyűjtőbe. Vegye figyelembe az elektronikus eszközök megsemmisítésével kapcsolatos helyi szabályokat.



Tápegység

Csak az előírt és a terméken megjelölt energiaforrásokat (AC-tápegységet) csatlakoztassa a készülékhez. Győződjön meg arról, hogy a vezetéket megfelelően helyezte el, és hogy az nincs kitéve más erőhatás vagy sérülés veszélyének. Tisztításkor az áramütés kockázatának csökkentése érdekében húzza ki az egységet a hálózati csatlakozóból. Az AC-tápegységet ne használja a szabadban és nedves helyen. Ne módosítsa a tápkábelt vagy -csatlakozót. Ha a csatlakozó nem dugható be az aljzatba, akkor hívjon ki egy villanyszerelőt a megfelelő aljzat felszereléséhez.

Segélyhívások

Ez a készülék rádiójelekkel működik, ami nem garantálja a kapcsolatot minden körülmények között. Ezért soha ne támaszkodjon kizárólag mobiltelefonjára, mint egyedüli nélkülözhetetlen kommunikációs lehetőségre (pl. egészségügyi szükséghelyzetben).

Némelyik GSM-hálózatban, illetve bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefonfunkciók használata esetén nem lehetségesek segélykérő hívások. Érdeklődjön ezzel kapcsolatban a helyi szolgáltatónál.

Az akkumulátor használata és gondozása

Javasoljuk, hogy a telefon használatba vétele előtt tölts fel teljesen az akkumulátort. Az akkumulátort csak +5°C (+41°F) és +45°C (+113°F) közötti hőmérsékleten szabad tölteni.

Egy új vagy régen nem használt akkumulátor a használatba vételekor az első néhány feltöltésig csökkent kapacitással működhet.

A beszélgetési, illetve a készenléti idő a mobiltelefon használatakor fennálló átviteli feltételektől függ. Ha a mobiltelefont bázisállomáshoz közeli területen használják, kevesebb energia szükséges, ezáltal a beszélgetési és a készenléti idő hosszabb lesz.

- **Figyelem!** Tűzbe dobva felrobbanhat.
- Csak Sony Ericsson márkájú, eredeti akkumulátorokat és töltőket használjon, amelyeket kifejezetten az Ön mobiltelefonjához terveztek. Másfajta töltők tökéletlenül tölthetnek, vagy használatuk túlzott hőtermeléssel járhat. Másféle akkumulátorok és töltők használata veszélyes lehet.
- Ne tegye ki az akkumulátort nedvesség hatásának.
- Ne engedje, hogy az akkumulátor fémcsatlakozói más fémes tárggyal érintkezzenek. Ez rövidzárlatot okozhat, és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne próbálja szétszerelni vagy átalakítani az akkumulátort.
- Ne tegye ki az akkumulátort szélsőséges hőmérséklet hatásának, a hőmérséklet soha ne legyen +60°C (+140°F) fölötti. Az akkumulátor szobahőmérsékleten éri el maximális kapacitását.
- Kapcsolja ki a mobiltelefont, mielőtt kivenné az akkumulátort.
- Tartsa gyermekektől távol.
- Az akkumulátort csak rendeltetésszerűen használja.
- Ne engedje, hogy az akkumulátort bárki a szájába vegye. Az akkumulátor elektrolitja mérgezést okozhat, ha lenyelik.



- Az újratölthető akkumulátorok több száz alkalommal feltölthetők és kisüthetők. Előbb-utóbb azonban minden akkumulátor használhatatlanná válik, ez természetes. Amikor a készenléti vagy a beszélgetési idő jelentősen lerövidült, ideje kicserélni az akkumulátort. A Sony Ericsson kizárólag a Sony Ericsson által jóváhagyott akkumulátorok és töltők használatát javasolja.

Az akkumulátor kidobása

Kérjük, vegye figyelembe a helyi előírásokat az akkumulátorok kidobásával kapcsolatban, illetve hívja a helyi Sony Ericsson Call Centre központot további tájékoztatásért.

Az akkumulátort nem szabad közös hulladéktárolóba helyezni. Ha van rá lehetőség, helyezze el a használt akkumulátorok gyűjtőhelyén.



Korlátozott jótállás

A Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) ezt a Korlátozott jótállást nyújtja az Ön mobiltelefonjára és a hozzá mellékelt eredeti tartozékokra (a továbbiakban Termék) vonatkozóan.

Amennyiben a Terméknek garanciális szervizre lenne szüksége, kérjük, vigye vissza ahhoz a kereskedőhöz, amelytől vásárolta, vagy további információért lépjen kapcsolatba a helyi Sony Ericsson Call Centre központtal (országonként változó díjak lehetségesek), illetve látogasson el a www.SonyEricsson.com címre.

Jótállásunk

Ennek a Korlátozott jótállásnak az alapján a Sony Ericsson garántálja a Termék tervezési, kivitelezési és anyaghibától mentes működését a vevő által történő eredeti vásárláskor és az azt követő egy (1) éves időszakban.

Amit megteszünk

Amennyiben a Termék a jótállás időszakában tervezési, kivitelezési vagy anyaghiba miatt normál használat vagy szolgáltatás elérése közben hibásan működik, a vásárlás országában* a Sony Ericsson felhatalmazott értékesítői, illetve a szervizpartnerek az itt felsorolt feltételek teljesülése esetén a legjobb belátásuk szerint megjavítják vagy kicserélik a Terméket.

A Sony Ericsson és szervizpartnerei fenntartják a jogot, hogy kezelési díjat számoljanak fel a leadott Termékekre, ha arra a garancia nem érvényes, az alábbi feltételek esetén.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a személyes beállítások és a letöltött adatok a Termék javításakor vagy cseréjekor elveszhetnek.

Feltételek

1. A garancia csak akkor érvényes, ha a javítandó vagy a kicserélendő Termékkel együtt a kereskedő (akit a Sony Ericsson az adott Termék forgalmazására felhatalmazott) által az eredeti vevőnek átadott eredeti nyugtát bemutatják, és a nyugta tartalmazza a vásárolt Termék sorozatszámát** és a vásárlás dátumát. A Sony Ericsson fenntartja a garanciális szerviz visszautasításának jogát, ha ezt az információt a Termék eredeti vásárlását követően eltávolították vagy módosították.
2. Ha a Sony Ericsson megjavítja vagy kicseréli a Terméket, a megjavított vagy kicserélt Termék jótállási időszaka az eredeti jótállásból még hátra levő időtartamra vagy a javítástól, illetve cserétől számított kilencven (90) napra, illetve a kettő közül a hosszabb időszakra terjed ki. A javítás vagy csere funkcionálisan egyenértékű feljavított részegységgel is teljesíthető. A kicserélt alkatrész vagy szerkezeti rész a Sony Ericsson tulajdonát képezi.
3. A jótállás nem vonatkozik a Termék szokásos használatából és kopásából eredő meghibásodásra, illetve a szakszerűtlen használatra, beleértve többek között a Termék nem szokásos módon történő használatát, valamint a Sony Ericsson termékeire vonatkozó használati és karbantartási utasítások figyelmen kívül hagyását. Ezenkívül nem érvényes a jótállás balesetből, szoftver- vagy hardvermódosításból, vis majorból, valamint folyadékok

miatti károsodásból bekövetkező meghibásodások esetén. Az újratölthető akkumulátorok több száz alkalommal feltölthetők és kisülhetnek. Előbb-utóbb azonban minden akkumulátor használhatatlanná válik, ez természetes. Amikor a készenléti vagy a beszélgetési idő jelentősen lerövidült, ideje kicserélni az akkumulátort. A Sony Ericsson kizárólag a Sony Ericsson által jóváhagyott akkumulátorok és töltők használatát javasolja.

4. Mivel a Termék által használt mobilhálózatot a Sony Ericssontól független szolgáltató üzemelteti, ezért a Sony Ericsson nem felelős ennek a rendszernek a működéséért, rendelkezésre állásáért, lefedettségéért, szolgáltatásaiért és hatóköréért.
5. Ez a jótállás nem érvényes a Termék olyan meghibásodásai esetén, amelyeket nem a Sony Ericsson által felhatalmazott partnerek által elvégzett szoftvertelepítések, módosítások, javítások, illetve termékfelnyitások okoznak.
6. Ez a jótállás nem érvényes a Termék olyan meghibásodásai esetén sem, amelyeket nem a Termékhez tervezett, nem Ericsson vagy Sony Ericsson tartozékok vagy más perifériák használata okoz.
7. A Terméken levő bármelyik plomba megsértése a jótállás megszűnésével jár.
8. EZEN A NYOMTATOTT KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSI NYILATKOZATON KÍVÜL NINCS MÁS, ÍRÁSBAN VAGY SZÓBAN NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT JÓTÁLLÁS. MINDEN VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁS, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST VAGY A KERESKEDELMET, ILLETVE BÁRMELY KÜLÖNLEGES CÉLNAK MEGFELELŐ JÓTÁLLÁST, CSAK EZEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMÁRA VONATKOZIK. A SONY ERICSSON ÉS LICENCPARTNEREI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM FELELŐSEK SEMMIFÉLE VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A KERESKEDELMET VESZTESÉGEKET ÉS A PROFIT ELVESZTÉSÉT. EZEK A KÁRIGÉNYEK JOGILAG TELJES MÉRTEKBEN VISSZAUTASÍTHATÓK.

Bizonyos országokban nem megengedett a véletlen és a következményes károk kizárása vagy korlátozása, illetve a vélelmezett jótállás időtartamának korlátozása.

Ez a jótállás nem befolyásolja a vevő törvények által biztosított állampolgári jogait, illetve a vevőnek a kereskedővel szembeni, a kereskedelmi szerződés által biztosított jogait.

*** EURÓPAI UNIÓ (EU)**

Ha egy EU-tagországban vásárolták a Terméket, akkor a Termékre a szervizszolgáltatást a garanciaidőn belül a fenti feltételekkel bármelyik olyan EU-tagországban igénybe lehet venni, ahol ugyanilyen Terméket felhatalmazott Sony Ericsson értékesítők forgalmaznak. Annak érdekében, hogy megtudja, beszerezhető-e az adott Termék abban az EU-tagországban, amelyben tartózkodik, hívja a helyi Sony Ericsson Call Centre központot. Kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos javításokat csak abban az országban lehet elvégezni, ahol eredetileg vásárolták a Terméket, például azért, mert a Termék olyan belső vagy külső tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek különböznek a más EU-tagországokban értékesített azonos Terméktől. Előfordulhat, hogy a SIM-kártya által lezárt Terméket nem lehet javítani.

**** Egyes országokban további információt is kérhetnek.**

Ezt az érvényes vásárlási bizonylaton jól láthatóan feltüntetik.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference,

and (2) This device must accept any interference

received, including interference that may cause undesired operation.



Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of
Nya Vattentorget

S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAB-1021071-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, November 2004

 **CE 0682**

Hiroshi Yoshioka, Head of Product Business Unit GSM/UMTS

We fulfil the requirements of the R&TTE Directive (**99/5/EC**).

Megfelelőségi nyilatkozat

Mi, a **Sony Ericsson Mobile Communications AB**
(Nya Vattentorget)

S-221 88 Lund, Sweden,

felelősségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy termékünk,

a Sony Ericsson AAB-1021071-BV típus

és annak tartozékainkkal ellátott változatai, amelyekre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelel a következő szabványoknak: 3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7 és EN 60950, követi a Rádiókészülékek és telekommunikációs terminálkészülékek **99/5/EC** irányelv **89/336/EEC** EMC-direktívára vonatkozó követelményeit, és a kisfeszültségű **73/23/EEC** direktíva előírásait is kielégíti.

Teljesítjük az R&TTE irányelv (**99/5/EC**) követelményeit.

Tárgymutató

A

a telefon alaphelyzetbe
állítás 82
adatfolyamos média 56
akkumulátor
 használat és kezelés 87
 idegen 83
 töltés és behelyezés 8
alkalmazások 60, 61
animációk 52

B

Barátok 48
be- és kikapcsolás
 csengőhangok, dallamok 57
 infravörös port 67
 SIM-lezárási védelem 75
 telefon 9
 telefonzár 77
beállítások
 idő és dátum 68
 internet, képzünetek,
 e-mail 62
 Java™ 64
 telepítővarázsló 10
billentyűzár 76

biztonság
 internet 65
 kódmemória 77
 SIM-kártyazár 74
biztonsági irányelvek 83

C

csengőhangok 57
csoportok 38

D

dallamok 57
dátum 68

E

e-mail 45

É

ébresztőóra 68

F

fájlkezelő 14
feladatok 70–71
felvétel
 hangok 59
 hangparancsok 26–28
 hívások 59
 videoklipek 49
figyelmeztetések 57, 58

G

Gyorsmenük 13

H

hangerő

csengőhang beállítása 57

módosítás 19

hangfelvételek 59

hangposta 25

hangszóró hangereje 19

hangtárcsázás 26

hangvezérlés 26

hálózatok 18

hibaelhárítás 79

hívásfogadás hanggal 28

hívásidő és hívásdíj 34

híváskorlátozás 33

híváslista 24

hívások

felvétel 59

fogadás 10, 19

kezdemenyezés 10, 18

két hívás kezelése 30

korlátozás 33

szűrés 32

telefonkönyvből 23

várákoltatás 29

vészhelyzet 19

hívások hitelkerete 35

hívásvárákoltatás 29

HTTP 62

I

idő 68

időmérő 73

ikonok 13

infravörös port 67

internet 62

J

Java™ 64

játékok 60

jegyzetek 71–72

jegyzetfüzet 37

jótállás 88

K

kamera 49–51

kapcsolatok 20

csoportok 38

szinkronizálás 65

képek 51–53

képernyőkímélő 53

képméretetek 50

képüzenetek 43–45

két beszédvonal 32

kijelző világítása 73

konferenciahívások 31

kódmemória 77

kódok

PIN-kód 8

PUK-kód 9, 81

küldés

dallamok

és csengőhangok 59

feladatok 71

jegyzetek 72

kapcsolatok 22

képek 53

névjegykártyák 38

találkozók 71

témák 60

könyvjelzők 63

M

megfelelőségi nyilatkozat 93

memória

fájlkezelő 14

telefonkönyv 20

menük 13

médialejátszó 55–56

mikrofon,

be- és kikapcsolás 19

MusicDJ™ 58

N

nagyítás 50

naptár 68

navigációs billentyű 13

névjegykártyák 38

nyelv

írás 15

telefon 15

Ö

önarckép 50

P

PIN-kód

beírás 10

módosítás 75

PlayNow™ 56

profilok 72

PUK-kód 75, 81

R

rezgő hívásjelzés 57

S

sablonok

képüzenetekhez 45

szöveges üzenetek

számára 42

segélyhívások 19

SIM-kártya

feloldás 75

másolás ide-oda 22

számok mentése 21

telefonkönyv 21

zár 74

SIM-számok 21

SOS-számok 19

stopper 73

sütik 64

számológép 74

szinkronizálás 65–67

szövegbevitel 16

szöveges üzenetek 39–42

szövegformázás 40

T

takarékos 73

tanúsítványok 65

telefonkönyv

alapértelmezett 20

kapcsolatok felvétele 21

memória ellenőrzése 23

szinkronizálás 65

telefonzár 76, 81

témák 60

T9™ szövegbevitel

betűk beírása 16

Ü

üdvözlőkép 74

üzenetek 39

üzenetrögzítő 25

V

varázsszó 27

videofelvevő 49–51

videoklipek 55

világítás 73

W

WAP 62

Z

zárak

SIM-kártya 74

telefonzár 81

zárt előfizetői csoportok 36

zene 55