

Tartalomjegyzék

Ismerkedés a telefonnal 4

Billentyűfunkciók, gyorsbillentyűk, betűk beírása.

A telefon személyre szabása 17

Beállítások letöltése vagy kiválasztásuk a telefonból.

Hívások 26

Telefonkönyv, hangvezérlés és a hívásopciók használata.

Üzenetek 49

Multimédiás üzenetküldés, csevegés és e-mail.

Kamera 58

Kamera használata.

WAP és e-mail beállítása 62

A WAP és az e-mail beállítására vonatkozó összes tudnivaló.

A WAP használata 70

WAP-böngésző, könyvjelzők.

Információtovábbítás és -csere 73

Vezeték nélküli *Bluetooth* technológia, szinkronizáció.

További funkciók 78

Naptár, ébresztőóra, stopper, időmérő és játékok.

Biztonság 87

A SIM-kártya és a telefon lezárása.

Hibajavítás 89

Miért nem úgy működik a telefonom, ahogyan szeretném?

További tudnivalók 91

Biztonságos és hatékony használat, jótállás, megfelelőségi nyilatkozat.

Ikonok 100

Mit jelentenek az ikonok?

Tárgymutató 107

Sony Ericsson

GSM 900/1800/1900

Ötödik változat (2003. május)

Ezt a kezelési útmutatót a Sony Ericsson Mobile Communications AB adta ki bármiféle jótállás vállalása nélkül. A tipográfiai hibák, az aktuális információk pontatlansága, illetve a programok és/vagy a készülékek fejlesztése miatti javításokat és módosításokat a Sony Ericsson Mobile Communications AB bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül végrehajthatja. Ezek a módosítások a jelen kezelési útmutató későbbi kiadásába kerülnek be.

Minden jog fenntartva.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2002

Publikációs szám: HU/LZT 108 6258 R5A

Megjegyzés:

A kezelési kézikönyvben ismertetett szolgáltatások nem mindegyikét támogatja minden hálózat. *Ez érvényes a GSM Nemzetközi Vészhívószámra is (112).*

Kérjük, forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz, ha nem biztos benne, hogy az adott szolgáltatást használhatja.

Kérjük, olvassa el a *Biztonságos és hatékony használat*, valamint a *Korlátozott jótállás* című fejezetet a mobiltelefon használatba vétele előtt.

A **BLUETOOTH** védjegyek tulajdonosa a Bluetooth SIG, Inc.

A T9™ Szövegbevitel a Tegic Communications védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A T9™ Szövegbevitel védjegyet a következő szabadalmak védik: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 és 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB, illetve a további szabadalmak bejegyzése folyamatban van.

A Java és az összes Java alapú védjegy és embléma a Sun Microsystems, Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Végfelhasználói licencszerződés a Sun™ Java™ J2ME™ használatára vonatkozóan.

1. Korlátozások: A szoftver a SUN bizalmas, szerzői jogi védelem alatt álló információjának minősül és ez érvényes a SUN és/vagy a licencpartnerei által birtokolt összes másolatra is. A felhasználók a Szoftvert nem módosíthatják, nem fordíthatják vissza, nem szedhetik szét alkotóelemeire, nem fejthetik meg, nem bonthatják fel és semmilyen más módon nem fejthetik vissza. A szoftver nem adható ki licenclésre vagy allicenclésre sem részben, sem egészben.

2. Exportszabályozások: A Szoftverre, amelynek része a műszaki adatok leírása is, az Egyesült Államok exportellenőrzési törvényei vonatkoznak, beleértve az Egyesült Államok Exportszabályozási Egyezményét és a kapcsolódó szabályozásokat. Ezenkívül előfordulhat, hogy más országok export- és importszabályai is vonatkoznak rá. A felhasználó beleegyezik abba, hogy szigorúan betartja az összes fenti szabályt és elfogadja, hogy a Szoftver exportálásával, reexportálásával, illetve importálásával kapcsolatos licencek beszerzése a saját feladata. A Szoftver nem tölthető le, illetve nem exportálható vagy reexportálható más módon (i) Kubába, Irakba, Iránba, Észak-Koreába, Szudánba, Szíriába (ez a

lista bizonyos időközönként változhat), illetve egyéb olyan országba vagy annak állampolgárának, amellyel szemben az Egyesült Államok embargót vezetett be, illetve (ii) bármilyen olyan helyre, amely szerepel az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Speciálisan Kiemelt Országok vagy a Kereskedelmi Minisztérium Rendelés-visszautasítás listáján.

3. Korlátozott jogok: Az Egyesült Államok kormánya általi használatra, másolásra vagy közzétételre a DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) és a FAR 52.227-19(c) (2) dokumentum Műszaki Adatok és Számítógépes Szoftverek Klauzulája vonatkozik.

A jelen termékben működő szoftver egy részére a © SyncML initiative Ltd. (1999-2002) szerzői jog érvényes. Minden jog fenntartva.

A jelen dokumentumban említett egyéb termék- vagy vállalatnevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei lehetnek.

Minden jog fenntartva, kivéve azokat, amelyek kifejezett kiadása meg nem történt.

Ismerkedés a telefonnal

A kezelési útmutatóval kapcsolatos tudnivalók

Az „Ismerkedés a telefonnal” című fejezet röviden összefoglalja a telefon fő funkcióit, gyorsmenüit és az egyéb általános tudnivalókat.

További információkat és letölthető fájlokat a www.SonyEricsson.com/ vagy a wap.SonyEricsson.com/ címen talál.

Rendelkezésre álló szolgáltatások

A jelen kezelési útmutatóban ismertetett néhány szolgáltatás és funkció hálózati, illetve előfizetésfüggő, amelynek eredményeképpen előfordulhat, hogy a telefonjában nem minden menü érhető el.

Ez a szimbólum azt jelöli, hogy az adott szolgáltatás függ az előfizetéstől, illetve a hálózattól.

Kérjük, forduljon a hálózati üzemeltetőjéhez az előfizetéssel kapcsolatos további információkért.



Összeszerelés

A telefon használatba vétele előtt a következőket kell tenni:

- Helyezze be a SIM-kártyát.
- Helyezze be az akkumulátort, és töltsen fel. Lásd: „A SIM-kártyával és az akkumulátorral kapcsolatos tudnivalók”, 5. oldal.

Megjegyzés: *A SIM-kártya behelyezése, illetve eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a telefont, és válassza le a töltőt.*

A SIM-kártya

Amikor előfizettként regisztrálja magát egy hálózatiüzemeltetőnél, kap egy SIM- (Előfizetői Azonosítómodul) kártyát. A SIM-kártya egy számítógépes chipet tartalmaz, amely – sok egyéb mellett – tárolja a saját telefonszámát, az előfizetéssel járó szolgáltatásokat, valamint a telefonkönyvet.








Ötlet: *Ha a SIM-kártya egy másik telefonban van, kivétel előtt ellenőrizze, hogy az új információ a kártyára lett-e mentve. A telefonkönyv-bejegyzések például a telefon memóriájába is menthetők.*

A SIM-kártyával és az akkumulátorral kapcsolatos tudnivalók



Előfordulhat, hogy a töltésjelző ikon csak a töltés megkezdését követő 30 perc után jelenik meg.

1. Helyezze be a SIM-kártyát. A rögzítéshez csúsztassa az ezüst színű tartót a SIM-kártya fölé.
2. Helyezze az akkumulátort a telefon hátoldalán lévő nyílásba úgy, hogy a csatlakozók egymással szembe nézzenek.
3. Az ábrán látható módon tegye vissza a hátlapot és csúsztassa be a helyére.
4. Csatlakoztassa a töltőt a telefonhoz a villám felőli oldalon. A csatlakozó villám jelének felfelé kell néznie.
5. Előfordulhat, hogy a töltésjelző ikon csak a töltés megkezdését követő 30 perc után jelenik meg.
6. Várjon kb. 4 órát, illetve amíg az ikon azt nem jelzi, hogy a töltés befejeződött. Ha ilyenkor nem látja az akkumulátor ikont, akkor nyomjon meg egy tetszőleges gombot, vagy mozgítsa meg a botkormányt a kijelző bekapcsolásához.
7. Válassza le a töltőt a csatlakozó felfelé billentésével.

Megjegyzés: A telefon használata előtt be kell helyeznie a SIM-kártyát, és fel kell töltenie az akkumulátort.

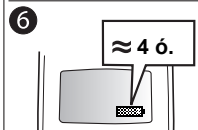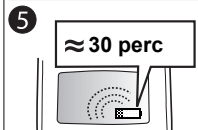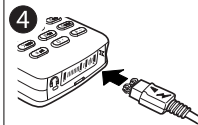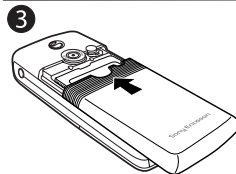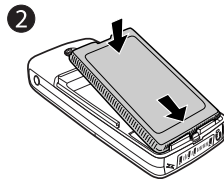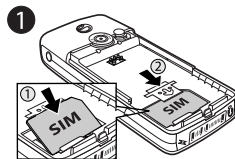

A telefon ki- és bekapcsolása

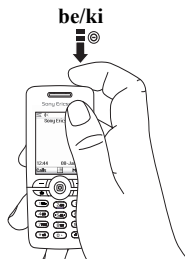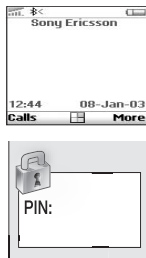

A telefon bekapcsolása

Nyomja meg a be/ki gombot a telefon tetején.

Megjegyzés: A telefon első bekapcsolása után a készülék 40 másodpercen belül válik üzemkésszé.

- Írjon be a PIN-kódját (személyi azonosítókódját), ha rendelkezik ilyennel a SIM-kártyára vonatkozóan. A PIN-kódot a hálózat üzemeltetője adja ki.

Ha elrontja a PIN-kód beírását, akkor a hibás számot a **(C)** billentyűvel törölheti.

Ha a PIN-kód ugyanazokkal a számjegyekkel kezdődik, mint egy vészhívószám, például a 112, akkor a számjegyek láthatók, és nem * jelenik meg helyettük a beíráskor. Ez azért van így, hogy PIN-kód megadása nélkül beír hasson és hív hasson vészhívószámokat. Lásd: „Vészhívások kezdeményezése”, 27. oldal.

Megjegyzés: Ha a PIN-kódját háromszor egymás után hibásan írja be, akkor a SIM-kártya lezáródik, és a PIN blokkolva üzenet jelenik meg. A feloldáshoz be kell írnia a PUK-kódot (Személyes Feloldókulcs). A PUK-kódot a hálózati üzemeltető adja ki.

A telefon kikapcsolása


Nyomja meg a be/ki gombot a telefon tetején.

Mozgás a menürendszerben

A főmenük az asztalon ikonokként jelennek meg. Az asztal megjelenítéséhez nyomja meg a botkormányt.

Nyomja meg az asztal megjelenítéséhez.

Mozgás a menükben felfelé, lefelé, balra és jobbra. Nyomja meg a kijelölt tételek kiválasztásához.

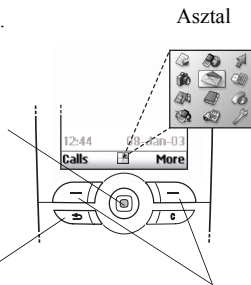

Nyomja meg, ha vissza kíván lépni egy szinttel a menükben. Nyomja meg és tartsa lenyomva a készenléti állapotba történő visszatéréshez.

Ezekkel a gombokkal a fenti, a kijelzőn megjelenő opciók közül választhat.

Példa

Az ébresztés beállítása

1. A botkormánnyal léptessen a *Szervező* menüre, majd nyomja meg a bal oldali  gombot a kiválasztáshoz.
2. A botkormánnyal léptessen le a *Ébresztő óra* menüre, majd nyomja meg a bal  gombot ennek a funkciónak a kiválasztásához. Nyomja meg ismét a bal  gombot a *Normál ébresztés* menü kiválasztásához.
3. Írja be az időt és nyomja meg a bal  gombot a bejegyzés elmentéséhez.

A kezelési útmutató későbbi részeiben a fentiekhez hasonló utasítások rövidebb formában szerepelnek majd az alábbiak szerint:

Az ébresztés beállítása

1. Léptessen a *Szervező* menüre, majd *Ébresztő óra*, *Normál ébresztés*.
2. Írja be az időpontot, majd **Mentés**.

Hívások kezdeményezése és fogadása készenléti üzemmódban

- Írja be a területi kódot és a telefonszámot, majd nyomja meg a **Hívás** gombot.
- Nyomja meg a **Letesz** billentyűt a hívás befejezéséhez.
- Amikor a telefon csengeni kezd, nyomja meg az **Igen** billentyűt a hívás fogadásához.

Billentyűfunkciók



Nyomja meg egyszer a kamera bekapcsolásához. Nyomja meg ismét a kép felvételéhez.



A hangerőgombok növelik vagy csökkentik a fülhallgató hangerejét hívás közben.



Beléphet az Állapot menübe a készenléti állapotban. A bejövő hívásokat kétszeri megnyomással utasíthatja vissza. Hívás fogadásakor a csengetési jelet egyszeri megnyomással kapcsolhatja ki.




Ezekkel a gombokkal a közvetlenül a gombok feletti opciók közül választhat.



Nyomja meg egyszer, ha vissza kíván lépni egy szinttel a menükben. Nyomja meg és tartsa lenyomva a készenléti állapotba történő visszatéréshez.



* karakter beírása. Váltás a kis- és nagybetűk között.

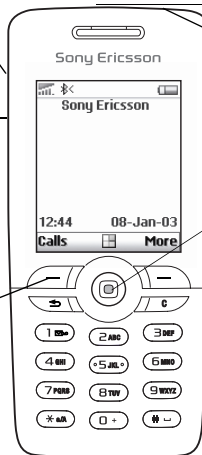

Infravörös port.



Nyomja meg és tartsa lenyomva a telefon be-, illetve kikapcsolásához. Ezzel a billentyűvel fellelphet az Internetre. Mozgás a menükben, a listákban és a szövegekben.



Törli a számokat, betűket vagy egy tételt egy listából. Nyomja meg és tartsa lenyomva a mikrofon (hívás közben), illetve a hangok kikapcsolásához. Számok (0–9) és betűk beírása. Nyomja meg és tartsa lenyomva a billentyűt a nemzetközi + előtag beírásához. # vagy szóköz beírása.



Gyorsbillentyűk

Hasznos billentyűkombinációk:

Cél...

vészhívás
kezdeményezése

belépés a *Keres és hív*
menübe

belépés a *Internetes*
szolgált. menübe

hangtárcsázás

belépés a *Híváslista*
menübe

hangposta felhívása

a + jel beírása

Készenléti állapotban:

írja be a vészhívószámot,
majd nyomja meg a **Hívás**
billentyűt.

nyomja meg
a **↓** billentyűt.

nyomja meg
a **↑** billentyűt.

nyomja meg és
tartsa lenyomva a
hangerőgombot vagy
mondja ki a varázsszót.

nyomja meg a **Hívásinf.**
billentyűt.

nyomja meg és tartsa
lenyomva a **(1)**
billentyűt.

nyomja meg és tartsa
lenyomva a **(0)**
billentyűt.

Cél...

csengetés kikapcsolás
hívás fogadásakor

Idő megtekintése

a telefon csendesre
állítása

megadott betűvel
kezdődő bejegyzés
megjelenítése

a megadott pozícióban
lévő telefonszám elérése

gyorstárcsázás

belépés a gyorsmenü
első almenüjébe

Készenléti állapotban:

nyomja meg a **(C)**
billentyűt vagy nyomja
meg egyszer a
hangerőgombot.

Nyomjon meg egy
hangerőgombot.

nyomja meg és tartsa
lenyomva a **(C)**
billentyűt.

nyomja meg és tartsa
lenyomva bármelyik
billentyűt a következők
közül: **(2)** – **(9)**.

nyomja meg
a pozíciószámot
és a **(#)** billentyűt.

nyomja meg a **(1)** –
(9) számbillentyűk
valamelyikét, majd **Hívás**.

nyomja meg
a **←** billentyűt.

Cél...

belépés a főmenübe

belépés a menübe,
a mai dátum, a használt
profil és a telefon
modellnevének
megtekintéséhez

nyelv átállítása az
Automatikus opcióra
nyelv átállítása angolra

hívás visszautasítása

Készenléti állapotban:

nyomja meg a ➡ billentyűt
vagy nyomja meg a
botkormány közepét.
nyomja meg egyszer
a hangerőbillentyűt.

írja be a ◀ **8888** ➡
számot.

írja be a ◀ **0000** ➡
számot.

hívás beérkezésekor
gyorsan nyomja meg
kétszer a hangerő-
billentyűt, illetve nyomja
meg a **Nem** billentyűt
az elutasításhoz.

Cél...

hívás várakoztatása

hívás átvétele

mikrofon kikapcsolása

belépés a gyorsopciók
menübe

Cél...

mozgás a menükben
vagy a listákban

tétel törlése

visszatérés a készenléti
állapotba

Hívás közben:

nyomja meg a **Várakoz.**
billentyűt.

nyomja meg a **Vissza**
billentyűt.

nyomja meg és tartsa
lenyomva a **C**
billentyűt.

nyomja meg a **Tovább**
billentyűt.

A menürendszerben:

nyomja meg (és tartsa
lenyomva) a hangerő-
billentyűt vagy használja
a botkormányt.

amikor a listában van,
nyomja meg és tartsa
lenyomva a **C**
billentyűt.

nyomja meg és tartsa
lenyomva a **↶**
billentyűt.

Cél...

a lévő található második
betű vagy karakter beírása

a billentyűn található
harmadik betű vagy
karakter beírása

váltás a kis- és nagybetűk
között.

számok beírása

szóköz beírása

betűk és számok törlése

hagyományos (többszöri
billentyűlenyomás) és T9
szövegbeviteli módok
közötti váltás

**Betűk beírása többszöri
billentyűnyomással:**

nyomja meg a **+**
hangerőszabályzót, majd
nyomja meg valamelyik
számbillentyűt.

nyomja meg a **-**
hangerőszabályzót, majd
nyomja meg valamelyik
számbillentyűt.

nyomja meg a ***a/A**
billentyűt, majd a betűt.

nyomja meg és tartsa
lenyomva valamelyik
számbillentyűt.

nyomja meg a **#**
billentyűt.

nyomja meg a **C**
billentyűt.

nyomja meg és tartsa
lenyomva a ***a/A**
billentyűt.

Cél...

váltás a beviteli nyelvek
között (beleértve
a karaktereket és
a számokat)

Cél...

felajánlott szavak
megtekintése
szó elfogadása és szóköz
beillesztése
mondatvégi pont beírása

váltás a kis- és nagybetűk
között

számok beírása

betűk és számok törlése

**Betűk beírása többszöri
billentyűnyomással:**

nyomja meg és tartsa
lenyomva a **#**
billentyűt.

**Betűk beírása a T9
szövegbevitellel:**

nyomja meg a **↑**, illetve
a **↓** billentyűt.

nyomja meg a **#**
billentyűt.

nyomja meg a **1**
billentyűt.

nyomja meg a ***a/A**
billentyűt, majd a betűt.

nyomja meg és tartsa
lenyomva valamelyik
számbillentyűt.

nyomja meg a **C**
billentyűt.

Cél...

hagyományos (többszöri billentyűlenyomás) és T9 szövegbeviteli módok közötti váltás

váltás a beviteli nyelvek között (beleértve a karaktereket és a számokat)

Betűk beírása a T9 szövegbevitellel:

nyomja meg és tartsa lenyomva a  billentyűt.

nyomja meg és tartsa lenyomva a  billentyűt.

Súgószövegek

További információkat, magyarázatokat és tanácsokat talál a kijelölt menükről vagy funkciókról a telefonban.

Segítségkérés

Jelölje ki a menüt vagy funkciót, majd nyomja meg az **Info** billentyűt.

Törlés és szerkesztés

Ha tételeket vesz fel, például bejegyzést, jegyzetet, eseményt vagy WAP-könyvjelzőt, akkor az később törölhető, szerkeszthető vagy átnevezhető.

Tétel törlése

Válassza ki a tételt, és nyomja meg a  billentyűt.

Tétel szerkesztése

Válasszon ki egy tételt, nyomja meg a **Tovább** billentyűt, majd válasszon az opciólistából.

Operátor szolgáltatások

Az Operátor szolgáltatások a hálózat üzemeltetője által nyújtott testreszabott szolgáltatások, amelyek függetlenek a mobiltelefontól és a mobiltelefon gyártójától.

Az Operátor szolgáltatásokat támogató SIM-kártya a normál SIM-kártyával azonos módon működik. A SIM-kártya behelyezése és a telefon bekapcsolása után a hálózat üzemeltetője adatokat tölthet fel a SIM-kártyára. Ha az első adatletöltést követően újraindítja a telefont, akkor egy új menü jelenik meg a menü almenüjeként.

Belépés az új menürendszerbe

Léptessen a *Kapcsolódás* menüre, majd *Operátor szolgáltat.*

Megjegyzés: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja ezt a szolgáltatást. Elképzelhető, hogy néhány üzemeltető esetleg nem az „Operátor szolgáltatások” megnevezést használja. Ezenkívül az is előfordulhat, hogy a telefonja nem támogatja az összes felajánlott szolgáltatást.

Menürendszer áttekintése

Üzemeltető közvetlen hívtkoázás



Internetes szolgált.



Saját menük



Heti bontás
Csengetési
hangerő
Profil választás
Váltás
az 1. vonalra*
Saját számok
Testreszabás

Kamera



Üzenetek



SMS
Kép
Hangposta
hívása
E-mail
Csevegés
WAP push
Körzeti info
Opciók

Szórakozás



Játékok
és egyebek
Más játékok

Képek és hangok



Saját képek
Képlinkek
Saját hangok
Hanglinkek
Témák
Témalinkek
Képszerkesztő
Dallamszerkesztő
Hangjegyzet

Telefonkönyv



Keres és hív
Keres és küld**
Új bejegyzés
Bejegyzések kezel.
Képek
Magán csengés
Hangazonosítók
Spec. számok
További opciók
Opciók

Hívásinfo



Sikertelen hívások
Helyi hívás*
Híváslista
Váltás
az 1. vonalra*
Átirányít
Hívások kezelése
Idő és költség
Következő hívás
Opciók

Kapcsolódás



Operátor
szolgáltat.*
Bluetooth
IR bekapcsolása
WAP-beállítások
Szinkronizáció
GSM hálózatok
Adatkommunikáció
Tartozék

Szervező



Naptár
Jegyzet
Ébresztő óra
Időmérő
Stopper
Számológép
Kódmemória

Beállítások



Hang és jelzés
Kijelző
Profilok
Nyelv
Idő és dátum
Hangvezérlés
Lezárások
Kihangosító
Mindent nulláz

** Kérjük, ne
felejtse el, hogy
néhány menü
az üzemeltetőtől,
a hálózattól és
az előfizetéstől
is függ.

** Csak hívás
közben látható.

Betűk beírása

Lehetősége van betűk beírására, például amikor neveket vesz fel a telefonkönyvbe vagy szöveges üzeneteket, illetve WAP-címeket ír be.

A többszöri billentyűnyomós módszerrel történő betűbeírás mellett lehetősége van a T9™ szövegbeviteli mód használatára a szöveges üzenetek és e-mailek létrehozásához, ha ezt a funkciót támogatja a kiválasztott beviteli nyelv. A T9™ szövegbevitel során a telefon kitalálja a szavakat, így ön gyorsabban beírhatja a szövegeket. Lásd: „T9™ szövegbevitel”, 15. oldal.

Beviteli nyelvek

A betűk beírása előtt ki kell választania a beíráshoz használni kívánt beviteli nyelveket.

Beviteli nyelvek kiválasztása

1. Léptessen a *Beállítások* menüre, majd *Nyelv, Bevitel*.
2. Léptessen arra a nyelvre, amelyet használni szeretne a betűk beírásához, majd jelölje be a kívánt nyelveket.
3. Nyomja meg a **Rendben** billentyűt a menüből történő kilépéshez.
Írás közben átválthat egy másik kiválasztott beviteli nyelvre a **Tovább** megnyomásával, majd a *Beviteli*

nyelv opció kiválasztásával. Lásd a „Opciólista” ezen az oldalon: 16.

Szövegbevitel többszöri billentyűlenyomással
Amikor neveket ír be a telefonkönyvbe vagy WAP-címeket gépel be, akkor a kívánt betűket többszöri billentyűlenyomással érheti el. Az egyes billentyűket annyiszor kell lenyomni, ahányszor szükséges, hogy a kívánt betű jelenjen meg a kijelzőn. A következő példában egy nevet írunk be a telefonkönyvbe.

Betűk beírása többszöri billentyűlenyomással

1. Léptessen a *Telefonkönyv, Új bejegyzés* opcióra.
2. Nyomja meg a **Új** billentyűt, majd a megfelelő billentyűt, **1** – **9**, **0** vagy **#** vagy ***** ismételten addig, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik a kijelzőn.
Lásd az alábbi táblázatot:

Billentyű

- 1**
- 2**
- 3**
- 4**

Karakter

. , - ? ! ' @ : ; / () 1
A B C Å Ä Æ à Ç 2 Γ
D E F è É 3 Δ Φ
G H I i 4

Billentyű	Karakter
5	J K L 5 A
6	M N O Ñ Ö Ø ò 6
7	P Q R S B 7 Π Σ
8	T U V Ü ù 8
9	W X Y Z 9
0	+ 0
# ↵	Szóköz ↵ ¶
Tovább	opciólista megjelenítése
C	betűk és számok törlése
* a/A	váltás a kis- és nagybetűk között
0 – 9	nyomja le és tartsa lenyomva a számok beírásához.

Példa:

- Egy „A” betű beírásához nyomja meg a **2** billentyűt egyszer.
- Egy „B” betű beírásához nyomja meg gyorsan a **2** billentyűt kétszer.
- A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz nyomja meg a *** a/A** billentyűt, majd írja be a kívánt betűt.

Ötlet: A hangerőszabályzókkal gyorsabban is elérhet bizonyos betűket.

A „B” betű beírásához nyomja meg a **+** hangerőszabályzót, majd nyomja meg a **2** billentyűt.

A „C” betű beírásához nyomja meg a **-** hangerőszabályzót, majd nyomja meg a **2** billentyűt.

T9™ szövegbevitel

A T9™ szövegbeviteli módot szövegek, például szöveges üzenetek vagy e-mailek beírásához használhatja. A T9™ szövegbeviteli mód a működése során egy beépített szótárat használ, amely felismeri a leggyakrabban előforduló szavakat minden egyes billentyűlenyomásakor. Így az adott billentyűt csak egyszer kell lenyomnia, még akkor is, ha az adott betű nem a szó elején szerepel.

Átkapcsolás a hagyományos bevitelről a T9 szövegbeviteli módra.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a *** a/A** billentyűt.

Betűk beírása T9™ szövegbevitellel:

1. Léptessen a *Üzenetek* menüre, majd *SMS, Új küldése*.
2. Ha például a „Jane” szót szeretné beírni, akkor nyomja meg a következő billentyűket: (5), (2), (6), (3).
3. Ha a keresett szó jelenik meg:
 - nyomja meg a (#↵) billentyűt az elfogadáshoz és egy szóköz beiktatásához.
(ha a szót szóköz beiktatása nélkül szeretné elfogadni, akkor nyomja meg a ➡ billentyűt.)Ha nem a keresett szó jelenik meg:
 - Nyomja meg többször a ⬆ vagy a ⬇ billentyűt az összes felajánlott szó megtekintéséhez. Szó elfogadása és szóköz beillesztése a (#↵) billentyűvel.Ha nem találta meg a keresett szót a ⬆ vagy a ⬇ billentyű lenyomásával:
 - Nyomja meg a **Tovább** billentyűt az opciólista megjelenítéséhez.
 - Válassza a *Szó szerkesztése* opciót.
 - Nyomja meg és tartsa lenyomva (C) billentyűt az egész szó törléséhez, illetve ismételten a (C) billentyűt a betűk egymás utáni törléséhez.

- Írja be az új szót a többszöri billentyűnyomásos módszerrel, majd nyomja meg a **Beszűrés** billentyűt.

A szó ezzel bekerült a szótárba. A következő szóbeírásnál már mint lehetséges szóként jelenik meg.

4. Folytassa így tovább az üzenet beírását. Lásd: „Szöveges üzenetek küldése”, 49. oldal. Nyomja le a (1) billentyűt a mondatvégi pont beírásához. Egyéb írásjelek beírásához nyomja meg a (1) billentyűt, majd többször a ⬆ vagy a ⬇ billentyűt. Az elfogadáshoz nyomja meg a (#↵) billentyűt. Nyomja le és tartsa lenyomva a (#↵) billentyűt a beviteli nyelv kiválasztásához.

Opciólista

Ha egy szöveges üzenet írása közben megnyomja a **Tovább** billentyűt, akkor a következő opciólistába léphet be:

- *Új szimbólum* – Szimbólumok és írásjelek, például ? és , jelennek meg. A szimbólumok között a botkormánnyal mozoghat.
- *Objektum be* – Képek, dallamok és hangok.
- *Szó szerkesztése* – A felajánlott szó a többszöri billentyűnyomásos beviteli móddal változtatható meg.

- *Szövegfórmátum* – Stílus, méret és elrendezés módosítása.
- *Beviteli nyelv* – Beviteli nyelv megváltoztatása.
- *Beviteli módszer* – Beviteli mód megváltoztatása.
- *Szó alternatívái* – Felajánlott szavak listájának megjelenése.
- *Szavak kezelése* – A szótárba felvett szavak listája.
- *Segítség*.

A telefon személyre szabása

A telefon beállításait saját igényei szerint alakíthatja ki.

Megjegyzés: *Ha olyan beállítást módosít, amely része a profilnak, akkor az aktív profil is megváltozik. Lásd: „Profilok”, 25. oldal.*

Témák

A témák használatával módosíthatja a kijelző megjelenését, például megváltoztathatja a színeket és a háttérképet. A telefonja gyárilag tartalmaz néhány előre beállított témát. Ezeket nem törölheti, de új témákat létrehozhat és letöltheti őket a telefonba.

További információkat a www.SonyEricsson.com vagy a wap.SonyEricsson.com címen talál.

Téma letöltése

1. Léptessen a *Képek és hangok*, *Témalinkek* opcióra.
2. Hivatkozás kiválasztása.

Téma küldése

A témákat a következő módokon küldheti el: IR, *Bluetooth* vezeték nélküli technológia, képzünet, vagy e-mail. Kérjük, ne felejtse el, hogy a szerzői

joggal védett anyagokat nem cserélgetheti. A témák üzenetekben történő elküldésével kapcsolatban lásd a lásd: „Üzenetek”, 49. oldal.

1. Léptessen a *Képek és hangok* menüre, majd *Témák*.
2. Válasszon ki egy témát és nyomja meg a **Tovább** billentyűt.
3. Válassza a *Küldés* opciót.
4. Válassza ki a küldési módot.

Téma fogadása és mentése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **Tovább** billentyűt, majd léptessen a *Bluetooth be* vagy a *Infravörös be* menüpontra.
2. Amikor fogad egy témát, nyomja meg a **Mentés** billentyűt a mentéséhez.

Képek

A telefon gyárilag számos képet tartalmaz. A képekkel az alábbiakat végezheti:

- További képek letöltése a telefonba.
- Beállítás a készenléti üzemmód háttérképeként.
- Hozzárendelheti a képet a Telefonkönyv egyik bejegyzéséhez. Ha az adott személy felhívja önt, akkor a képe megjelenik a kijelzőn (feltéve, hogy

a Hívófél azonosítása szolgáltatást támogatja az ön előfizetése). Lásd: „Kép felvétele telefonkönyv-bejegyzéshez”, 30. oldal.

- Kép beillesztése szöveges üzenetbe.

Minden kép a *Összes kép meglek.* mappában, a *Képek és hangok* menüben tárolódik.

Lehetősége van arra is, hogy animációkat tároljon a telefonjában. A telefon ugyanúgy kezeli az animációkat, mint a képeket.

Képek kezelése

A *Összes kép meglek.* menübe új képeket vehet fel, valamint szerkesztheti, illetve törölheti a meglevőket. A tárolható képek száma azok méretétől függ. A támogatott képtípusok a következők: GIF, JPEG és WBMP.

A képek kis méretben jelennek meg. A teljes méret megjelenítéséhez nyomja meg a **Megtekint** billentyűt.

A képek megtekintése

Léptessen a *Képek és hangok* menüre, majd *Saját képek*.

Kép letöltése

1. Léptessen a *Képek és hangok* menüre, majd *Képszerkesztő*.
2. Hivatkozás kiválasztása.

Háttérkép be- és kikapcsolása

Léptessen a *Beállítások* menüre, majd *Kijelző*, *Háttér*, *Bekapcsolás*.

Kép beállítása háttérképként

1. Léptessen a *Beállítások* menüre, majd *Kijelző*, *Háttér*, *Kép* kiválaszt.
2. Válasszon egy képet.

Ötlet: *A Saját képek böngészése közben a Tovább billentyű lenyomásával kiválaszthat egy Háttér-et.*

Képek szerkesztése és tárolása

1. Léptessen a *Képek és hangok* menüre, majd *Összes kép meglek*.
2. Léptessen a kívánt képre, majd **Tovább**.
3. Léptessen a *Szerkesztés* menüre. Ezt követően elkezdheti szerkeszteni a képet.
4. Nyomja meg a **Tovább** billentyűt, majd válassza a *Kép mentése* menüpontot. A kép a *Összes kép meglek*. mappába kerül.

Megjegyzés: *A kamerával felvett képek szerkesztéséhez a 120x160 képméretet kell kiválasztania.*

Rajzolás

1. Léptessen a *Képek és hangok* menüre, majd *Képszerkesztő*.
2. Válasszon egy típust.
3. Válassza a **Rendben** opciót, majd válassza ki a használni kívánt eszközt.

A kép szerkesztése, illetve rajzolása közben:

Billentyű Funkció

- | | |
|----------|-----------------------------------|
| 1 | kurzor mozgatása balra felfelé. |
| 2 | kurzor mozgatása felfelé. |
| 3 | kurzor mozgatása jobbra felfelé. |
| 4 | kurzor mozgatása balra. |
| 5 | aktuális rajzeszköz bekapcsolása. |
| 6 | kurzor mozgatása jobbra. |
| 7 | kurzor mozgatása balra lefelé. |
| 8 | kurzor mozgatása lefelé. |

Billentyű Funkció

 kurzor mozgása jobbra lefelé.

Tovább opciómenü megjelenítése.

 nyomja le és tartsa lenyomva a képszerkesztőből történő kilépéshez.

 az utolsó művelet törlése.

 eszköz kiválasztása.

 szín kiválasztása.

Képek cseréje

A képeket a következő módokon cserélheti: IR, *Bluetooth* vezeték nélküli technológia, képüzenet, vagy e-mail. Kérjük, ne felejtse el, hogy a szerzői joggal védett anyagokat nem cserélgetheti. A képek üzenetekben történő elküldésével kapcsolatban lásd: „Üzenetek”, 49. oldal. Írja be a WAP-album e-mail címét a Telefonkönyvbe, és a képeket ebbe az albumba mentheti, ha mellékletként akarja elküldeni őket.

Kép küldése

1. Léptessen a *Képek és hangok* menüre, majd *Összes kép megtek.* Léptessen a kívánt képre, majd **Tovább**.
2. Válassza a *Küldés* opciót.

3. Válassza ki a küldési módot.

Ha infravörös kapcsolatot használ, biztosítsa, hogy az infravörös portok egymás felé nézzenek.

Kép fogadása és mentése

1. Léptessen a *Kapcsolódás* menüre, majd *Bluetooth, Bekapcsolás*.
2. Amikor fogad egy képet, nyomja meg a **Mentés** billentyűt a kép a *Összes kép megtek.* mappába történő mentéséhez.

Ha képet fogad egy szöveges vagy képüzenetben, akkor új üzenet jelenik meg a Bejövő üzenetek mappában. A képnek a *Összes kép megtek.* mappába való mentéséhez a botkormánnyal jelölje ki a képet és nyomja meg a **Mentés** billentyűt.

Képernyőkímélő

A telefon képernyőkímélő funkcióval rendelkezik, amely automatikusan aktiválódik, ha a telefont nem használja néhány másodpercig. Ezután a képernyőkímélő energia megtakarítása céljából átvált alvó üzemmódba.

Ha a képernyőkímélőt *Be* vagy *Ki* szeretné kapcsolni, akkor léptessen a *Beállítások* menüpontra, majd *Kijelző, Képernyőkímélő, Bekapcsolás*.

Kép beállítása képernyőkímélőként

Kiválaszthat egy telefonba mentett képet, hogy ezt használja a képernyőkímélő funkcióhoz.

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **Kijelző, Képernyőkímélő, Kép kiválaszt.**
2. Léptetéssel válassza ki azt a képet, amelyet képernyőkímélőként szeretne használni.
3. Nyomja meg az **Igen** billentyűt az elfogadáshoz.

Csengetési jelek és dallamok

A telefonjába számos csengetési jel és dallam van beépítve. A saját csengetési jeleit és dallamait szerkesztheti, illetve szöveges üzenet formájában elküldheti a barátainak. A dallamokat a következő módokon cserélheti: WAP, Bluetooth vezeték nélküli technológia, IR és kábel. Kérjük, ne felejtse el, hogy a szerzői joggal védett anyagokat nem cserélgetheti. A csengetési jeleket akár le is töltheti a telefonjába.

Csengetési jel kiválasztása

Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **Hang és jelzés, Csengetési mód.**

Csengetési jel letöltése

1. Léptessen a **Képek és hangok** menüre, majd **Hanglinkek.**
2. Hivatkozás kiválasztása.

A csengetési dallam hangerejének beállítása

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **Hang és jelzés, Csengetési hangerő.**
2. A  vagy a  billentyűvel növelheti, illetve csökkentheti a hangerőt.
3. Nyomja meg a **Mentés** billentyűt a beállítás rögzítéséhez.
- A csengetési jel be-, illetve kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a  billentyűt. Ennek hatására a figyelmeztetésen kívül minden más jelzés be-, illetve kikapcsolódik.

Csengetési jel vagy dallam létrehozása

1. Léptessen a **Képek és hangok** menüre, majd **Dallamszerkesztő.**
2. Válassza ki a beilleszteni kívánt, előre felvett zenerészletet. Összesen négy különböző kiválasztásból válogathat.
3. Másolja ki és illessze be ezeket a részleteket a dallam létrehozásához.
4. Válassza a **Tovább** opciót a dallam lejátszásához és az egyéb opciók megtekintéséhez.

Megjegyzés: A saját dallam szerkesztéséhez léptessen a **Képek és hangok, Saját hangok opcióra**, válassza ki a dallamot, és nyomja meg a **Tovább** billentyűt. Válassza a **Szerkesztés** opciót.

Dallam küldése

1. Léptessen a *Képek és hangok* menüre, majd *Saját hangok*.
2. Léptessen a dallamra, majd **Tovább**.
3. Válassza a *Küldés* opciót.
4. Válassza ki a küldési módot.

Megjegyzés: *Ha a csengetési jelet vagy dallamot szöveges üzenetben szeretné elküldeni, akkor lásd: „Objektum beillesztése szöveges üzenetbe”, 49. oldal.*

Dallamok fogadása

A hangokat és a dallamokat a következő módokon fogadhatja: IR, *Bluetooth* vezeték nélküli technológia, szöveges üzenet vagy képzünet, de WAP segítségével is letöltheti őket. Amikor fogad egy képet vagy dallamot, nyomja meg a **Mentés** billentyűt a *Saját hangok* mappába történő mentéshez.

Erősödő csengés

A csengetési dallam kiválasztásánál megadhat olyan csengési opciót is, amely a dallam hangerejét lépésről-lépésre a legkisebb hangerőtől a legnagyobbig emeli.

Az erősödő csengetés Be- vagy a Ki kapcsolásához:

Léptessen a *Beállítások* menüre, majd *Hang és jelzés, Erősödő csengetés*.

Speciális csengés magán jellegű hívások esetén

Ha előfizet a Kétvonalas szolgáltatásra, akkor különböző csengetési dallamokat adhat meg a két vonalra. Ilyenkor a *1. vonal* és a *2. vonal* jelenik meg a *Beszédhívások* helyett. Ha az előfizetése támogatja a Hívószám azonosítása (CLI) szolgáltatást, akkor összesen tíz hívó félhez külön magáncsengést állíthat be.

Speciális csengés beállítása az adott hívó félre vonatkozóan

1. Léptessen a *Telefonkönyv* menüre, majd *Magán csengés, Új létrehozása*.
2. Írja be a bejegyzés első betűit, majd **Rendben**.
3. Válasszon ki egy bejegyzést.
4. Válasszon egy csengetési dallamot.



Hangok és figyelmeztetések

Beállíthatja, hogy a bejövő hívásokat rezgéssel jelezze a telefon. A telefon rezgő hívásjelét az alábbiakra állíthatja be:

- *Be* – mindig.
- *Be ha csendes* – akkor van bekapcsolva, ha a csengetési hangerőt nullára, illetve a telefont csendesre állította.
- *Ki* – mindig.

A rezgő hívásjel bekapcsolása

1. Léptessen a *Beállítások* menüre, majd *Hang és jelzés*, *Rezgő hívásjel*.
2. Válassza ki a megfelelő opciót.

A *Beállítások* *Hang és jelzés* menüben választhatja a *Üzenetjel*, *Billentyűhang* opciókat is a *Perc figyelmezt.* bekapcsolásához.

Ha bekapcsolja a percfigyelmeztetést, akkor a hívás minden percében hangjelzést hall.

Menük nyelve

A legtöbb modern SIM-kártya a menünyelvet automatikusan annak az országnak a nyelvére állítja be, ahol a SIM-kártya vásárlása történt. Ellenkező esetben az előre beállított nyelv az angol lesz.

Menünyelv módosítása

1. Léptessen a *Beállítások* menüre, majd *Nyelv*, *Nyelv beállítása*.
2. Válasszon egy nyelvet.

Kijelző világítása

A kijelző világítását bekapcsolhatja, illetve automatikusra állíthatja. Automatikus üzemmódban a kijelző világítása az utolsó billentyű lenyomása után néhány másodperc múlva kikapcsol.

- A kijelző világításának beállításához léptessen a *Beállítások*, *Kijelző*, *Világítás* opcióra.
- A kijelző élességének beállításához léptessen a *Beállítások*, *Kijelző*, *Kontraszt* opcióra.

Időbeállítások

Készenléti üzemmódban az idő mindig látható a kijelzőn.

- Az idő beállításához léptessen a *Beállítások*, *Idő és dátum*, *Óra beállítása* opcióra.

Választhat a 12 órás és a 24 órás megjelenítés között.

- Az időformátum beállításához léptessen a *Beállítások*, *Idő és dátum*, *Idő formátum* opcióra.

Dátum

Amikor a telefon készenléti állapotban van, a hangerőszabályzó megnyomásával jelenítheti meg az aktuális dátumot az **Allapot** menüben. A dátumot, illetve a dátumformátumot a *Beállítások, Idő és dátum* menüben állíthatja be.

További időbeállítások

A *Időbeállítások* menüponttal a *Beállítások, Idő és dátum* menüben beállíthatja az időzónát és az időszámítást. Ezeknek a módosításával az időt is megváltoztathatja.

Amikor a telefon hálózatot vált, és az üzemeltető által kiküldött idő eltér a telefon idejétől, a telefon kéri az idő pontosítását, ha ön bekapcsolta az *Auto. időzóna* opciót. Ha megnyomja az **Igen** billentyűt, az idő automatikusan beállítódik.

Hívásfogadás

Ha hordozható kihangosító készüléket használ, akkor beállíthatja, hogy a hívásokat egy billentyű megnyomásával (kivéve a **Nem** billentyűt) ön vagy automatikusan a telefon fogadja-e.

- A hívásfogadási üzemmód kiválasztásához lépessen a *Beállítások, Kihangosító, Válasz üzemmód* menüpontra.



Üdvözlőkép

Ha a telefonját ki- vagy bekapcsolja, a Sony Ericsson üdvözlőkép jelenik meg a kijelzőn. Elképzelhető, hogy az üzemeltető ezt a saját üdvözlőkére cserélte le.

Üdvözlőkép kiválasztása

1. Lépessen a *Beállítások* menüre, majd *Kijelző, Üdvözlés*.
2. Válasszon ki egy üdvözlőképet.

Saját telefonszámok

Ellenőrizheti saját telefonszámát, illetve telefonszámait.

- A telefonszám ellenőrzéséhez lépessen a *Telefonkönyv, Spec. számok, Saját számok* menüpontra. Ha a száma nincs mentve a SIM-kártyán, akkor saját maga is beírhatja.

Billentyűzár

Lezárhatja a billentyűzetet, hogy elkerülje a véletlenszerű tárcsázást.

Megjegyzés: *A nemzetközi segélyhívószámra (112) irányuló hívások ezután is kezdeményezhetők, függetlenül a billentyűzet lezárt állapotától.*

Automatikus billentyűzár

Az automatikus billentyűzár azt jelenti, hogy a billentyűzet az utolsó billentyűlenyomást követő 25 másodperc elteltével lezáródik.

- A billentyűzet manuális lezárásához nyomja meg készenléti módban a **Tovább** billentyűt, majd válassza a *Billentyűzár* opciót.

A billentyűzet addig marad lezárva, amíg nem fogad egy bejövő hívást, illetve fel nem oldja manuálisan a billentyűzárát.

- A billentyűzet feloldásához nyomja meg **Feloldás** billentyűt, majd .

Saját gyorsmenük

A gyorsan és egyszerűen elérni kívánt, kedvenc menüket a *Saját menük* menüben helyezheti el.

Funkció felvétele a saját gyorsmenükbe

1. Léptessen a *Saját menük* menüre, majd *Testreszabás*.
2. Válasszon ki egy funkciót a listából a **Ellenőrzés** billentyű megnyomásával.
3. Írja be azt a pozíciószámot, amelyen a funkciót a menüben el akarja érni, és nyomja meg a **Rendben** billentyűt.
4. Nyomja meg a **Mentés** billentyűt a listából történő kilépéshez.

Profilok

A telefonja számos előre megadott profilt tartalmaz, amelyeket bizonyos körülmények között használhat. A profilokhoz tartozékokat rendelhet, de akár átnevezheti, illetve módosíthatja is őket. Ha például találkozóra megy, akkor egyszerűen kiválaszthatja a *Találkozó* profilt, és ezzel számos beállítás automatikusan megváltozik, így például a csengetés is kikapcsolódik.

- Az adott profil kiválasztásához léptessen a *Beállítások*, *Profilok*, *Profil választás* menüpontra.

Profilbeállítás módosítása

1. Léptessen a *Beállítások* menüre, majd *Profilok*, *Profi szerkesztése*.
2. Válasszon ki egy beállítást.
3. Módosítsa a profil beállításait, majd nyomja meg a **Mentés** billentyűt a megerősítéshez.
- A profil átnevezéséhez léptessen a *Beállítások*, *Profilok*, *Profi szerkesztése*, *Profilnév* menüpontra.

Az összes profilbeállítást visszaállíthatja a telefon megvásárlásakor érvényes állapotra.

- A profilbeállítások visszaállításához léptessen a *Beállítások*, *Profilok*, *Profil nullázása* menüpontra.

Automatikus bekapcsolás

Néhány profil, például az *Autóban*, automatikusan aktiválódik, ha egy speciális tartozékkal használja. Ha a tartozékot leválasztja, akkor a profil is visszaváltozik.

Gyári beállítások

A telefon összes beállítását visszaállíthatja a telefon megvásárlásakor érvényes állapotra a *Beállítás*. *vissz.* menüpont választásával.

Ha az összes bejegyzést, üzenetet és egyéb személyes adatot is törölni kívánja, akkor válassza a fenti menüpont helyett a *Mindent vissza* menüpontot.

A telefon visszaállítása

1. Léptessen a *Beállítások* menüre, majd *Mindent nulláz*.
2. Válassza a *Beállítás. vissz.*, illetve a *Mindent vissza* opciót.

Írja be a telefonzár kódot (0000) vagy az új kódot, ha megváltoztatta), és nyomja meg a **Rendben** billentyűt.

Megjegyzés: *Ha kiválasztja a Mindent vissza opciót, akkor a telefonhoz mellékelt néhány tartalom törölődhet.*

Hívások

Mielőtt hívásokat kezdeményezhetne és fogadhatna, be kell kapcsolnia a telefont, és a hálózat elérhetőségén belül kell tartózkodnia. Lásd: „A telefon ki- és bekapcsolása”, 6. oldal.

Hívások kezdeményezése

1. Írja be a körzeti kódot és a telefonszámot.
2. Nyomja meg a **Hívás** billentyűt a hívás kezdeményezéséhez.
3. Nyomja meg a **Letesz** billentyűt a hívás befejezéséhez.

A mikrofon hangerejének beállítása hívás közben

Hívás közben a telefon oldalán lévő hangerőszabályzóval növelheti vagy csökkentheti a mikrofon hangerejét.

A mikrofon kikapcsolása hívás közben

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **C** billentyűt, amíg meg nem jelenik a kijelzőn a *Némítva* üzenet. Nyomja meg ismét és tartsa lenyomva a **C** billentyűt a beszélgetés folytatásához.

Megjegyzés: *A fülhallgató hangerejének hívás közbeni beállításához a mikrofonnak bekapcsolva kell lennie.*

Automatikus újratárcsázás

Ha hívás közben megszakad a kapcsolat, és a kijelzőn az *Újrahív?* üzenet jelenik meg, akkor nyomja meg az **Igen** billentyűt. A telefon ilyenkor újratárcsázza a telefonszámot (összesen tíz alkalommal):

- Amíg a hívás létre nem jön.
- Amíg nem nyom meg egy billentyűt, vagy nem fogad egy hívást.

Megjegyzés: *Várakozás közben ne tartsa a telefont a füléhez. Ha létrejön a hívás, a telefon hangjelzést ad. Adat-, illetve faxhívásoknál nem alkalmazható az automatikus újrahívási funkció.*

Nemzetközi hívások kezdeményezése

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  billentyűt, amíg a kijelzőn nem jelenik meg a + jel. A + jel annak az országnak a nemzetközi előhívószámát helyettesíti, amelyből a hívást kezdeményezi.

2. Írja be az országkódot, a területi kódot (a kezdő nulla nélkül) és a telefonszámot, majd nyomja meg a **Hívás** billentyűt.

Vészhívások kezdeményezése

- Írja be a 112-t (nemzetközi vészhívószám), majd **Hívás**.

A telefonja támogatja a nemzetközi vészhívószámok (112, 911 és 08) használatát. Ez azt jelenti, hogy ezekkel a számokkal a szokásos módon lehet bármelyik országból vészhívásokat kezdeményezni a SIM-kártyával vagy anélkül, amennyiben egy GSM-hálózat hatókörén belül van.

Megjegyzés: *Néhány hálózat üzemeltetője megköveteli, hogy a telefonban legyen SIM-kártya, és bizonyos esetekben a PIN-kód beírása is szükséges.*

Néhány országban más vészhívószámokat is használhatnak. Ezért előfordulhat, hogy a hálózat üzemeltetője a SIM-kártyán további helyi vészhívószámokat is elhelyezett.

- A helyi vészhívószámok megtekintéséhez léptessen a *Telefonkönyv, Spec. számok, Segélyh. számok* menüpontra.

Hívások fogadása

Hívás fogadásakor a telefon csengeni kezd, és a kijelzőn a *Fogadja?* üzenet jelenik meg. Ha az előfizetése tartalmazza a Hívófél azonosítása szolgáltatást és a hívó száma megállapítható, akkor annak telefonszáma is megjelenik a kijelzőn. Ha olyan számról érkezik a hívás, amely a Telefonkönyvben szerepel, akkor a hívó neve és telefonszáma is megjelenik. Ha képet is társított a bejegyzéshez, akkor a megfelelő kép is látható lesz. Ha a hívófél száma korlátozott szám, akkor a kijelzőn a *Rejtett szám* üzenet jelenik meg.

Hívás fogadása

Nyomja meg a **Igen** billentyűt.

Hívás visszautasítása

Nyomja meg a **Nem** billentyűt.

Ötlet: *A hívásokat a hangjával is fogadhatja, illetve visszautasíthatja. Lásd: „Hangvezérlés”, 34. oldal.*

Sikertelen hívások

Ha nem fogadott egy hívást, akkor a kijelzőn a *Sikertelen hívások: 1* üzenet jelenik meg a készenléti üzemmódban, jelezve a nem fogadott hívások számát.

A nem fogadott hívások ellenőrzése

1. Nyomja meg az **Igen** billentyűt a sikertelen hívások megjelenítéséhez.
2. A listán szereplő adott szám tárcsázásához léptessen a számrá, majd nyomja meg a **Hívás** billentyűt.

Híváslista

Az utoljára kezdeményezett 30 hívás telefonszámai a híváslistába kerülnek. Ha az előfizetése tartalmazza a Hívófél Azonosítása szolgáltatást és a hívó telefonszáma megállapítható, akkor a híváslistában a fogadott és a sikertelen hívások telefonszámai is megjelennek.

Híváslistában lévő szám hívása

1. A híváslistába történő belépéshez nyomja meg a **Hívásinf.** billentyűt a készenléti állapotban.
 2. Léptessen a hívni kívánt telefonszámra és nyomja meg a **Hívás** billentyűt.
- A híváslista törléséhez léptessen a *Hívásinfo, Opciók, Híváslista törlése* menüpontra.
 - A híváslista be-, illetve kikapcsolásához léptessen a *Hívásinfo, Opciók, Híváslista beállítása* menüpontra.

Hívásprioritás szolgáltatás

Hívások kezdeményezésekor kérhet bizonyos prioritási szintet is, ha a hívásprioritási szolgáltatást támogatja az előfizetése.

A prioritási szinteket az üzemeltető határozza meg, és általában a 0-4 tartományban adhatók meg, ahol a 0 a legnagyobb prioritást jelenti.

A normál prioritási szint ellenőrzése vagy módosítása

1. Léptessen a *Hívásinfo* menüre, majd *Hívások kezelése, Alapért. prioritás*.
2. A hálózat elküldi a rendelkezésre álló prioritási szinteket.
3. Válasszon egy prioritási szintet.

Prioritás beállítása egy adott hívásnál

1. Írja be a hívni kívánt telefonszámot.
2. Léptessen a *Hívásinfo* menüre, majd *Következő hívás, Köv.hívás típusa*.
3. Válasszon egy prioritást. A telefon felhívja a telefonszámot.



Telefonkönyv

A Telefonkönyvben lévő információk a SIM-kártyán vagy a telefonban lehetnek tárolva. Maximum 510 szám fér el benne. Minden információt tárolhat, amelyekre az emberekkel való kapcsolattartáshoz szüksége lehet. Megadhatja azt is, hogy mennyi információt szeretne megjeleníteni.

Az elmentett tételek nem a SIM-kártyára, hanem a telefonmemóriába kerülnek. Ha a telefonban tárolt bejegyzéslistát szinkronizálni szeretné a PDA-készülékével, illetve a személyi számítógépével, akkor lásd: „Szinkronizálás”, 77. oldal.

A bejegyzéshez tartozó mezők beállításához

1. Léptessen a *Telefonkönyv* menüre, majd *Beállítások, Bejegyzésinfo*.
2. Nyomja meg a **Ellenőrzés/Jel. törlés.** billentyűt a mezők kiválasztásához, illetve a kiválasztás törléséhez.

Ha a telefonkönyv üres, a telefon felajánlja, hogy másolja át az adatokat a SIM-kártyáról. Ha megnyomja a **Nem** billentyűt, új bejegyzéseket vihet fel. Ha az **Igen** billentyűt nyomja meg, a telefon átmásolja a neveket és a telefonszámokat a SIM-kártyáról.

Bejegyzés felvétele

1. Léptessen a *Telefonkönyv* menüre, majd *Új bejegyzés*.
2. Léptessen a kitölteni kívánt mezőre, és nyomja meg az **Új** billentyűt.
3. Írja be az információt, majd **Rendben**.
4. Válassza ki a következő mezőt és így tovább.
5. Az információ beírása után nyomja meg a **Mentés** billentyűt.

Ötlet: Ha a számmezőn áll és el szeretne menteni egy számot, nyomja meg a **Keresés** billentyűt, majd válassza ki a számot a nem tárolt számok listájából.

Képek, magáncsengések és hangparancsok
A bejegyzésekhez képet, magáncsengést és hangparancsot társíthat.

Kép felvétele telefonkönyv-bejegyzéshez

1. Léptessen a *Telefonkönyv* menüre, majd *Képek*.
2. Írja be a bejegyzés első betűit, majd **Rendben**.
3. Válassza ki a bejegyzést.
4. Ezzel belép a *Összes kép megtek.* mappába.
Válasszon egy képet, majd **Igen**.

- Válassza a *Magán csengés* menüpontot a magáncsengés felvételéhez.
- Válassza a *Hangazonosítók* menüpontot a hangparancs felvételéhez.

Telefonkönyvben lévő szám hívása

1. A készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a 2-9 billentyűk egyikét az adott billentyű első betűjével kezdődő (vagy az ahhoz legközelebb eső) bejegyzés kikereséséhez.
 - Ha például megnyomja és lenyomva tartja az 5-ös billentyűt, akkor a „J”-vel kezdődő első bejegyzést jelenítheti meg. Az első „L” betűvel kezdődő bejegyzés kikereséséhez nyomja meg kétszer az 5-ös billentyűt a bejegyzéslistába történő belépés után.
2. Ha a hívni kívánt bejegyzés ki van jelölve, nyomja meg a **Választás** billentyűt.
3. Válassza ki a hívni kívánt számot.

SIM-kártyán lévő név hívása

1. Léptessen a *Telefonkönyv* menüre, majd *További opciók, Hívás SIM-ről*.
2. Írja be a név első betűit, majd **Rendben**.
3. Válassza ki a nevet, majd **Hívás**.

A telefonkönyv frissítése

Ha szükséges, könnyen aktualizálhatja a telefonkönyvet, illetve törölhet belőle bejegyzési információkat.

Bejegyzés szerkesztése

1. Léptessen a *Telefonkönyv* menüre, majd *Bejegyzések kezel.*, *Bejegyzés szerk.*
2. Írja be a bejegyzés első betűit, majd **Rendben**.
3. Miután kijelölte a bejegyzést, nyomja meg a **Szerkeszt.** billentyűt.
4. Válassza a következőt: *Info. szerkesztése*.
5. Léptessen a kitölteni kívánt mezőre, és nyomja meg az **Szerkeszt.** billentyűt.
6. Írja be az információt, majd **Rendben**.
7. Válassza ki a következő mezőt és így tovább.
8. Az információ beírása után nyomja meg a **Mentés** billentyűt.

Telefonkönyv-bejegyzés törlése

- Léptessen a *Telefonkönyv* menüre, majd *Bejegyzések kezel.*, *Bejegyzés törlése*. Válassza ki a bejegyzést és nyomja meg a **Törlés** billentyűt.

Ötlet: Az adott bejegyzést a  billentyű megnyomásával is törölhet, ha a bejegyzés ki van jelölve.

Minden telefonkönyv-bejegyzés törlése

- Az összes bejegyzés törléséhez léptessen a *Telefonkönyv*, *További opciók*, *Összeset törli* opcióra.

Megjegyzés: A SIM-kártyára mentett bejegyzések nem törölődnek.

Alapértelmezett (normál) telefonszám

Minden bejegyzéshez tartozik egy alapértelmezett telefonszám. Az első telefonszám, amelyet a bejegyzéshez társít, alapértelmezett telefonszámmá válik. Ha a *Keres és hív* listában egy adott bejegyzésre léptet és megnyomja a **Választás** billentyűt, akkor az alapértelmezett szám kerül kijelölésre.

Alapértelmezett szám beállítása

1. Léptessen a *Telefonkönyv* menüre, majd *Bejegyzések kezel.*, *Bejegyzés szerk.*
2. Írja be a bejegyzés első betűit, majd **Rendben**.
3. Válassza ki a bejegyzést, majd **Szerkeszt.**
4. Válassza a *Alapért. szám* opciót. Válassza ki azt a számot, amelyet alapértelmezettként szeretne beállítani és nyomja meg a **Választás** billentyűt.

Csoportok

A bejegyzésekből csoportokat képezhet. Így egy adott üzenetet egyszerre tud elküldeni a csoport tagjainak. Lásd: „Szöveges üzenetek küldése”, 49. oldal.

Bejegyzéscsoport létrehozása

1. Léptessen a *Telefonkönyv, Bejegyzések kezel., Csoportok, Új csoport?*, **Új** menüpontra.
2. Írja be a csoport nevét, és nyomja meg a **Rendben** billentyűt.
3. Válassza a *Új tag?*, **Új** opciót.
4. Írja be a felvenni kívánt bejegyzés első betűit, majd nyomja meg az **Rendben** billentyűt.
5. Válassza ki a bejegyzést.
6. Válassza ki a telefonszámot.
7. Ismétlje meg a 3-6. lépéseket további tagok felvételéhez.

Névjegykártyák

Felveheti a saját névjegykártyáját a Telefonkönyvből.

- A saját névjegykártya felvételéhez léptessen a *Telefonkönyv, Bejegyzések kezel., Saját kártya* menüpontra. Ezután válassza a *Új* opciót.

Névjegykártyák cseréje

Kicserélheti a névjegykártyákat az ön telefonja és egy másik hasonló telefon vagy digitális személyi asszisztens (PDA), illetve személyi számítógép között a vezeték nélküli *Bluetooth* technológia segítségével, az infravörös porton keresztül vagy szöveges, illetve képzett formájában.

Saját névjegykártya küldése

1. Léptessen a *Telefonkönyv* menüre, majd *Bejegyzések kezel., Saját kártya, Küldés*.
2. Válassza ki a küldési módot.

Ha a névjegykártya szöveges üzenetben érkezik, az **Igen** billentyű megnyomásával fogadhatja. Ahhoz, hogy névjegykártyákat az infravörös porton keresztül, illetve a vezeték nélküli *Bluetooth* technológia használatával fogadhasson, be kell kapcsolnia ezeket a funkciókat.

Névjegykártya fogadása

1. Készletlét állapotban nyomja meg a **Tovább** billentyűt, majd léptessen a *Bluetooth be* vagy a *Infravörös be* menüpontra.
2. Ha névjegykártya érkezik, nyomja meg az **Igen** billentyűt.

Bejegyzés küldése

1. Léptessen a *Telefonkönyv* menüre, majd *Bejegyzések kezel., Bejegyzés elküld.*
2. Írja be az elküldeni kívánt bejegyzés első betűit, majd nyomja meg az **Rendben** billentyűt.
3. Válassza ki az elküldeni kívánt számot, majd **Küldés**.
4. Válassza ki a küldési módot.

Minden telefonkönyv-bejegyzés küldése

Léptessen a *Telefonkönyv, További opciók, Tel.könyv küldése* menüre, és válassza ki az átviteli módot.

Nevek és számok másolása

Neveket és telefonszámokat másolhat a telefon memóriája és a SIM-kártya között. A tárolható telefonszámok száma a SIM-kártya típusától függ.

Nevek és számok másolása a SIM-kártyára

Léptessen a *Telefonkönyv* menüre, majd *További opciók, Másolás a SIM-re*.

Megjegyzés: A SIM-kártyán minden felül lesz írva.

Ha olyan SIM-kártyát helyez a telefonba, amelyen már szerepelnek telefonszámok, akkor az adott

telefonszámot úgy hívhatja fel, hogy kiválasztja a *Telefonkönyv, További opciók, Hívás SIM-ről* menüt. Ha a SIM-kártyán lévő nevet és telefonszámot módosítani szeretné, akkor ehhez először át kell másolnia azokat a telefonmemóriába.

Nevek és számok másolása a telefonba

Léptessen a *Telefonkönyv* menüre, majd *További opciók, Másolás SIM-ről*.

Ötlet: Miután kiválasztott egy nevet a SIM-kártyán a *Hívás SIM-ről* menüben, átmásolhatja a telefonba a **Tovább** megnyomásával és a *Másolja a tel.k.-be* opció kiválasztásával.

Gyorstárcsázás

Azokat a telefonszámokat, amelyeket könnyen szeretne elérni, a SIM-kártya 1-9 pozíciójába másolhatja be.

E telefonszámok készenléti állapotból történő hívása:

Írja be a pozíciószámot és nyomja meg a **Hívás** billentyűt.

Pozíciószámok módosítása

1. Léptessen a *Telefonkönyv* menüre, majd *További opciók*, *Pozíciólista*.
2. Válassza ki a módosítandó telefonszámot.
3. Válassza ki azt a pozíciót, amelybe át szeretné helyezni a telefonszámot.
4. Ismételje meg a 2. és 3. lépést a telefonszámok áthelyezésének folytatásához.
5. Ha készen van, nyomja meg a **Vissza** billentyűt.

A memória ellenőrzése

A Telefonkönyv Memóriaállapot funkciójával ellenőrizheti a telefonmemória, a SIM-kártya, az e-mailek és a hangparancsok szabad pozícióinak számát.

A memória ellenőrzése

Léptessen a *Telefonkönyv* menüre, majd *További opciók*, *Memóriaállapot*.

Hangvezérlés

A hangjával a következő funkciókat végezheti el a telefonnal:

- Hangtárcsázás – felhívhat valakit a telefonszámának vagy a nevének, valamint a szám típusának kimondásával.

- Utolsóként tárcsázott szám újrAhívása.
- Hívások fogadása és visszautasítása, például kihangosító használatakor.
- Profilsere.
- Hangjegyzetek felvétele és visszahallgatása hangparancsok segítségével.
- Hangvezérlés bekapcsolása a „varázsszó” kimondásával.

A rendelkezésre álló 40 másodperc körülbelül 50 hangparancsszó mentésére elég. Ez attól is függ, hogy a többi funkció mennyi memóriát foglal. Fontos, hogy a felvételt csendes helyen készítse.

A hangtárcsázás előtt

A hangparancsok felvétele előtt először be kell kapcsolnia a hangtárcsázási funkciót.

A hangtárcsázás bekapcsolása és a számtípusok felvétele

1. Léptessen a *Beállítások* menüre, majd *Hangvezérlés*, *Hangtárcsázás*.
2. Válassza a *Be* opciót. Ezután fel kell vennie a hangparancsot mindazokhoz a számtípusokhoz, amelyeket a Telefonkönyv bejegyzéseinél használ (például „otthon” vagy „mobil”).

3. Ezt követően utasítások jelennek meg. Nyomja meg a **Rendben** billentyűt.
4. Válasszon ki egy számtípust.
5. Emelje a telefont a füléhez, várjon a hangra, és mondja ki azt a parancsot, amelyet rögzíteni kíván. A hangparancsot ellenőrzés céljából a telefon lejátssza.
6. Ha a felvétel megfelelő, nyomja meg az **Igen** billentyűt a hangparancs rögzítéséhez. Ha a felvétel nem megfelelő, nyomja meg a **Nem** billentyűt és ismétlje meg a 4. lépést.
7. Ismétlje meg a 4. és 5. lépés az egyes hangparancsokhoz.

Ezután minden egyes névhez (például „John”) is fel kell vennie a megfelelő hangparancsokat.

Hangparancs felvétele bejegyzésnévhez

1. Léptessen a *Beállítások, Hangvezérlés, Hangtárcsázás, Nevek szerkeszt.*, Új hangazonosító menüpontra.
2. Válasszon ki egy bejegyzést.
3. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat. A hangparancssal rendelkező bejegyzésnevek mellett egy ikon jelenik meg.

Hívó fél neve

Beállíthatja, hogy beérkező hívás esetén a telefon lejátssza a hívó félhez rendelt hangparancsot, vagyis a bejegyzés nevét.

- Ha a hívó nevének kimondását *Be* vagy *Ki* akarja kapcsolni, akkor léptessen a *Beállítások, Hangvezérlés, Hívó neve* menüpontra.

Hangtárcsázás

A hangtárcsázás egy előre felvett szó bemondásával vagy egy billentyűkombinációval történhet.

Hívás kezdeményezése

1. A készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerőszabályzót egy másodpercre.
2. Emelje a telefont a füléhez, várja meg a hangot, majd mondja ki a nevet, például „John”. Ezután a telefon lejátssza a hangparancsot.
3. Ha az adott bejegyzéshez több telefonszámmal is rendelkezik, akkor a második hang után mondja ki a számtípust (például „otthon”). A számtípust a telefon visszajátssza, majd létrejön a hívás.

A készenléti állapotban is van lehetősége a hangtárcsázásra, a hangprofilok bekapcsolására és a hangfelvételek kezelésére az alábbi módon:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerőszabályzót.
- Nyomja meg a kihangosító gombját (hordozható kihangosító vagy *Bluetooth* fülhallgató használata esetén).
- Mondja ki a varázsszót. Lásd: „Varázsszó”, 37. oldal.

Újratárcsázás

A hangtárcsázással újrahívhatja az utolsóként tárcsázott számot, ha felvesz az újratárcsázáshoz egy hangparancsot.

Újratárcsázási parancs bekapcsolása és felvétele

1. Léptessen a *Beállítások* menüre, majd *Hangvezérlés, Újratárcs. hanggal*.
2. Válassza a *Be* opciót.
3. Ezt követően utasítások jelennek meg. Nyomja meg a **Rendben** billentyűt.
4. Emelje a telefont a füléhez, várja meg a hangot, majd mondja ki az „Újratárcsázás” vagy egy másik

szót. Ha a felvétel megfelelő, nyomja meg az **Igen** billentyűt. Ha a felvétel nem megfelelő, nyomja meg a **Nem** billentyűt és ismételje meg a 4. lépést.

Újratárcsázás hangparanccsal

1. A készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerőszabályzót egy másodpercre.
2. Emelje a telefont a füléhez, várjon a hangra, majd mondja ki a „Újrahívás” szót. A hangparancs lejátszódik, és az utolsóként tárcsázott számot a telefon újrahívja.

Hívásfogadás hanggal

A hangjával fogadhatja vagy utasíthatja vissza a bejövő hívásokat fülhallgató vagy autós kihangosító készlet használata esetén.

A hanggal történő hívásfogadás bekapcsolása és a hangparancsok felvétele

1. Léptessen a *Beállítások* menüre, majd *Hangvezérlés, Hangfogadás*.
2. Válassza a *Be* opciót.
3. Válassza ki azokat a tartozékokat, amelyeket használni szeretne a hanggal történő hívásfogadáshoz a **Ellenőrzés**, majd a **Mentés** billentyű megnyomásával.

4. Ezt követően utasítások jelennek meg. Nyomja meg a **Rendben** billentyűt.
5. Emelje a telefont a füléhez, várja meg a hangot, majd mondja ki a „Fogad” vagy egy másik szót. Ha a felvétel megfelelő, nyomja meg az **Igen** billentyűt. Ha a felvétel nem megfelelő, nyomja meg a **Nem** billentyűt és ismételd meg a 5. lépést.
6. Mondja ki a „Foglalt” vagy egy másik szót. Nyomja meg a **Rendben** billentyűt.

Hívásfogadás hangparancsok használatával

Amikor a telefon csengeni kezd, mondja ki: „Fogad”. A hívás létrejön.

Hívás visszautasítása hangparancsok használatával

Amikor a telefon csengeni kezd, mondja ki: „Foglalt”. A hívást visszautasítja a telefon. A hívás ilyenkor át lesz irányítva a hangpostára, vagy a hívó foglalt jelzést hall.

Varázsszó

Felvehet egy varázsszót, amelyet hangparancsként használva bármilyen kézi beavatkozás nélküli is elérheti a hangvezérlési funkciót. A hangerőszabályzó

billentyű lenyomva tartása helyett egyszerűen csak ki kell mondania a varázsszót, majd az egyik hangvezérlési parancsot. A varázsszó különösen az autós kihangosító készlet használata esetén hasznos.

Ötlet: *Hosszú, nem túl gyakori szót vagy mondást válasszon, amelyet könnyű megkülönböztetni a szokásos háttérzajtól.*

Varázsszó bekapcsolása és felvétele

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **Hangvezérlés, Varázsszó**.
2. Válassza a **Be** opciót.
3. Válassza ki azokat a tartozékokat, amelyeket használni szeretne a varázsszóval a **Ellenőrzés**, majd **Mentés** billentyű megnyomásával.
4. Ezt követően utasítások jelennek meg. Nyomja meg a **Rendben** billentyűt.
5. Emelje a telefont a füléhez, várjon a hangra, majd mondja ki a varázsszót.

Ötlet: *Amennyiben nincs szüksége teljes körű, kéz használatát nem igénylő hozzáférésre, akkor az energiatakarékosság érdekében kapcsolja ki a varázsszó figyelését.*

Profilok módosítása

Ha a profilokra vonatkozó hangparancsokat is rögzíti, akkor a profilok között is válthat a hangjával.

Hang alapú profilparancsok bekapcsolása és felvétele

1. Léptessen a *Beállítások* menüre, majd *Hangvezérlés, Hangprofilok*.
2. Válassza a *Be* opciót.
3. Ezt követően utasítások jelennek meg. Nyomja meg a **Rendben** billentyűt.
4. Válasszon ki egy profilt.
5. Emelje a füléhez a telefont, és várjon a hangra, majd mondja ki a profil nevét. Ismétlje meg a 4. és 5. lépést a hangparancsok más, ön által használt profilokhoz történő felvételéhez.

Profilváltás hangparancsok használatával

1. A készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerőszabályzót egy másodpercre.
2. Emelje a füléhez a telefont, és várjon a hangra, majd mondja ki a kívánt profilhoz tartozó profilparancsot. A telefon visszajátssza a profilparancsot, és az aktuális profil módosul.

Hangfelvételek

Menük használata helyett hangparancsokat vehet fel a felvételek indításához, illetve lejátszásához.

Hangfelvételi parancsok bekapcsolása és felvétele

1. Léptessen a *Beállítások* menüre, majd *Hangvezérlés, Hangjegyzet*.
2. Válassza a *Be* opciót.
3. Ezt követően utasítások jelennek meg. Nyomja meg a **Rendben** billentyűt.
4. Emelje a telefont a füléhez, várjon a hangra, majd mondja ki a „Felvétel” szót. Nyomja meg az **Igen** billentyűt.
5. Mondja ki a „Lejátszás” szót és nyomja meg az **Igen** billentyűt.

Hangfelvétel indítása hangparancssal

1. A készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerőszabályzót egy másodpercre.
2. Emelje a telefont a füléhez, várjon a hangra, majd mondja ki a „Felvétel” szót. A hangparancsot a telefon visszajátssza, majd egy hang jelzi, hogy a felvétel elindult.
3. A felvétel befejezéséhez nyomja meg a **Megállítás** billentyűt.

Hangfelvételek meghallgatása hangparanccsal

1. A készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerőszabályzót egy másodpercre.
2. Emelje a telefont a füléhez, várjon a hangra, majd mondja ki a „Lejátszás” szót. A hangparancsot ellenőrzés céljából a telefon lejátssza.
3. Hallgassa meg a hangfelvételeket. A lejátszás megállításához nyomja meg a **Megállítás** billentyűt.

Hangparancsok szerkesztése

Az összes hangparancsot naprakészen tarthatja az egyes hangparancsok újbóli felvételével, illetve a használaton kívüliek törlésével. Lásd az alábbi példát:

Hangparancsok újbóli felvétele

1. Léptessen a *Beállítások* menüre, majd *Hangvezérlés*, *Hangprofilok*, *Parancsok szerk.*
2. Válasszon egy hangparancsot.
3. Válassza a *Hangazonos. csere* opciót.
A felvett hangparancs lejátszásához válassza a *Hang lejátszása* opciót.
4. Emelje a telefont a füléhez, várjon a hangra, majd mondja ki a hangparancsot.
A *Telefonkönyv* menü *Bejegyzés szerk.* opciójával is módosíthatja a bejegyzésnév hangparancsát.

Ötletek a hangparancsok felvételéhez és használatához

Ha a telefonja nem észleli a beszédet, akkor a hibát az alábbiak okozhatják:

- A beszéd túl halk – ismételje meg hangosabban.
- Túl távol tartja a telefont – tartsa úgy a telefont, mint amikor beszél rajta.
- A hangazonosító túl rövid volt – körülbelül egy másodperc legyen a hossza és egynél több szótagból álljon.
- Túl későn vagy túl korán kezdett el beszélni – rögtön a hangjelzés után mondja ki a szót.
- Nem akkor vette fel a hangparancsot, amikor a kihangosító csatlakoztatva volt – ha a kihangosításnál is szeretné használni a hangvezérlési funkciót, akkor a hangfelvételt a kihangosító csatlakoztatása után kell felvennie.
- Más hangsúlyt használt – használja ugyanazt a hangsúlyozást, mint amit a hangparancs felvételekor.

Hangposta

Ha az előfizetése üzenetrögzítői szolgáltatást is tartalmaz, akkor a hívó felek hangüzenetet hagyhatnak, ha ön nem tudja fogadni a hívást.



Hangpostaüzenet meghallgatása

A beérkező hangpostaüzenetekről – a hálózati üzemeltetőtől függően – szöveges üzenetben kap értesítést, vagy a hangposta ikon jelenik meg a kijelzőn. Nyomja meg az **Igen** billentyűt az üzenet meghallgatásához.

A hangpostafiók felhívása

Egyszerűen felhívhatja a hangpostafiókját a  billentyű lenyomásával, ha elmentette a hangposta számát a telefonba. Ezt a számot a szolgáltató adja ki.

- A szám beírásához lépessen a *Üzenetek*, *Opciók*, *Hangposta szám* opcióra.

Hívásidő és hívásdíj

Hívás közben a hívás időtartama megjelenik a kijelzőn. Ha előfizet a hívásinformáció szolgáltatásra, akkor a hívásdíj (vagy a hívásegységek száma) jelenik meg.



Ellenőrizheti az utolsó hívás, a kimenő hívások, illetve az összes hívás időtartamát.

- A hívásidő ellenőrzéséhez lépessen a *Hívásinfo*, *Idő és költség*, *Időmérők* menüpontra és válasszon egy menüpontot. A hívásidőmérő nullázásához válassza a *Időmérő törlése* opciót.

Ellenőrizheti az utolsó hívás, illetve az összes hívás díját.

- A hívásdíj ellenőrzéséhez lépessen a *Hívásinfo*, *Idő és költség*, *Hívásdíj* menüpontra és válasszon egy menüpontot. A hívásdíjmérő nullázásához válassza a *Összes díjszáml. tö.* opciót.

Megjegyzés: Ha előfizet a hívásdíj információs szolgáltatásra, akkor a díjszámláló, illetve az időmérő nullázásához be kell írnia a PIN2-kódot.

A hívásdíj beállítása

A Tarifa funkcióval megadhatja a hívásegységek díját. Ha ezt nem adja meg, akkor a hívásegységek száma fog megjelenni.

A hívásegységek árának beírása

1. Lépessen a *Hívásinfo* menüre, majd *Idő és költség*, *Hívásdíj*, *Hívásdíj beállítása*.
2. Írja be a PIN2-kódot, és nyomja meg a **Rendben** billentyűt.
3. Válassza a *Változtatás*, **Rendben** opciót.
4. Írja be a kívánt pénznem kódját (például GBP fontsterling esetén), majd **Rendben**.
5. Írja be a hívásegységek díját, majd **Rendben**. Tizedespont beírásához nyomja meg a  billentyűt.

A hívások hitelkerete

Megadhatja azt a teljes pénzösszeget, amelyet a hívásokhoz szeretne felhasználni. Ha ez az összeg eléri a nullát, akkor több hívás nem kezdeményezhető. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hitelkeret csak becsült érték.



Hitelkeret megadása

1. Léptessen a *Hívásinfo* menüre, majd *Idő és költség, Hívásdíj, Keret beállítása*.
2. Írja be a PIN2-kódot, és nyomja meg a **Rendben** billentyűt.
3. Válassza a *Változtatás*, **Rendben** opciót.
4. Írja be az összeget, majd nyomja meg a **Rendben** billentyűt.

Hívások átirányítása

Ha nem tudja fogadni a bejövő beszéd-, fax-, illetve adathívásokat, akkor átirányíthatja őket egy másik számra, például az üzenetrögzítőjére.



Hanghívásoknál az alábbi átirányítási lehetőségek közül választhat:

- *Mind.besz.hívás* – átirányítja az összes hívást.
- *Ha foglalt* – átirányítja a hívásokat, ha éppen hívása van.

- *Nem elérhető* – átirányítja a hívásokat, ha a telefon ki van kapcsolva, vagy ön nem érhető el.
- *Nincs válasz* – egy bizonyos idő után átirányítja a hívásokat, amelyeket nem tud fogadni (függ az üzemeltetőtől).

Megjegyzés: Ha a *Híváskorlátozás funkció* be van kapcsolva, akkor néhány *Átirányít opció* nem engedélyezhető.

Hívásátirányítás bekapcsolása

1. Léptessen a *Hívásinfo* menüre, majd *Átirányít*.
2. Válasszon egy hívaskategóriát, majd egy átirányítási opciót.
3. Válassza a *Bekapcsolás* opciót.
4. Írja be azt a telefonszámot, amelyre át szeretné irányítani a hívásokat, majd nyomja meg a **Rendben** billentyűt vagy keresse ki a számot a Telefonkönyvből.

A hívásátirányítás kikapcsolásához válassza ki az átirányítási opciót, és válassza a *Kikapcsol* opciót.

Állapot ellenőrzése

- Léptessen a *Hívásinfo* menüre, majd *Átírányít*. **Válasszon egy hívástípust.** Léptessen az ellenőrizendő átírányításra. Válassza a *Állapotkérés* opciót.
- Az összes hívásátírányítás állapotának ellenőrzéséhez válassza a *Összes ellenőrzése* opciót a *Átírányít* menüben.

Egyszerre több hívás kezelése

Egyszerre több hívást is kezelhet.

Várakoztatásba helyezheti például az aktuális hívását, amíg egy második hívást kezdeményez vagy fogad, majd átkapcsolhat a két hívás között.



Megjegyzés: *Ha hívás közben be szeretne lépni a Aktuális hívás menübe, nyomja meg a botkormányt.*

Hívásvárakoztatás

Ha bekapcsolja a hívásvárakoztatást, akkor egy második hívás beérkezésekor a hangszóró hangjelzést ad.

- A hívásvárakoztatás be-, illetve kikapcsolásához léptessen a *Hívásinfo*, *Hívások kezelése*, *Hívásvárakoztatás* menüpontra.

Második hívás kezdeményezése

1. Nyomja meg a **Várakoz.** billentyűt az aktuális hívás várakoztatásba helyezéséhez.
2. Írja be a hívni kívánt számot és nyomja meg a **Hívás** billentyűt, illetve keresse ki a telefonszámot a Telefonkönyvből.

Megjegyzés: *Csak egy hívást helyezhet várakoztatásba.*

Második hívás fogadása

- A második hívás fogadásához és az aktuális hívás várakoztatásba helyezéséhez válassza a *Fogadás* opciót.
- Az második hívás visszaautasításához és az aktuális hívás folytatásához válassza a *Foglalt* opciót.
- Válassza a *Megszak.és válasz?* opciót a második hívás fogadásához és az aktuális hívás befejezéséhez.

Két hívás kezelése

Ha egy aktív és egy várakoztatott hívása van, akkor az alábbiakra van lehetősége:

- Nyomja meg a botkormányt és válassza a *Híváskapcsolás* menüpontot a két hívás közötti váltáshoz.
- Nyomja meg a botkormányt és válassza a *Hívás összekapcs.* opciót a két hívás konferenciahívássá történő egyesítéséhez.
- Nyomja meg a botkormányt és válassza a *Hívástovábbítás* opciót a két hívás összekapcsolásához. Ezt követően ön mindkét hívásból kilép.
- Nyomja meg a **Letész** billentyűt a folyamatban lévő hívás befejezéséhez, majd nyomja meg az **Igen** billentyűt a várakoztatott hívás fogadásához.
- Nyomja meg a **Letész** billentyűt kétszer mindkét hívás befejezéséhez.

Megjegyzés: Harmadik hívást nem tud fogadni, ha előtte nem bontja az első két hívás valamelyikét.

Konferenciahívások

Konferenciahívás estén összesen öt emberrel folytathat egyidejű beszélgetést. Arra is lehetősége van, hogy a konferenciahívást várakoztatásba helyezze, és új hívást kezdeményezzen.



Megjegyzés: Elképzelhető, hogy a többi hívófelet tartalmazó hívások felárasak. További információért forduljon a szolgáltatójához.

Konferenciahívás létrehozása

A konferenciahívás létrehozásának feltétele, hogy legalább egy aktív hívása és egy várakoztatásba helyezett hívása legyen.

Két hívás összekapcsolása konferenciahívássá

- Nyomja meg a botkormányt és válassza a *Hívás összekapcs.* menüpontot.

Új résztvevő felvétele

1. Nyomja meg a **Várákoz.** billentyűt a konferenciahívás várakoztatásba helyezéséhez.
2. Hívja fel azt a személyt, akit fel szeretne venni a konferenciahívásba.
3. Nyomja meg a botkormányt és válassza a *Hívás összekapcs.* menüpontot. Ismétlje meg az 1-3. lépéseket a többi résztvevő felvételéhez.

Résztvevő eltávolítása

1. Nyomja meg a botkormányt és válassza a *Megszakítás* menüpontot.
2. Válassza ki a résztvevőt.

Konferenciahívás befejezése

- Nyomja meg a **Letész** billentyűt.

Magánbeszélgetés beállítása

Magánbeszélgetést folytathat az egyik kiválasztott résztvevővel, miközben a többi résztvevőt várakoztatásba helyezi.

- Nyomja meg a **Tovább** billentyűt, majd válassza a *Kiemelés* opciót annak a résztvevőnek a kiválasztásához, akivel beszélni szeretne.
- Válassza a *Hívás összekapcs.* opciót a konferenciahívás folytatásához.

Két beszédvonal

A telefon két különböző telefonszámos beszédvonalal is rendelkezhet. Ez például akkor lehet hasznos, ha az üzleti hívásait és a magánhívásait külön vonalakon szeretné intézni.

- A vonal kiválasztásához lépessen a *Hívásinfo*, *Következő hívás* opcióra.



Minden kimenő hívás ezután ezt a vonalat használja, amíg meg nem változtatja. A bejövő hívások azonban továbbra is bármelyik vonalról fogadhatók.

Módosíthatja a vonalak nevét, különböző beállításokat adhat meg az egyes vonalakra vonatkozóan, például eltérő csengetési jelet állíthat be.

- A vonal nevének módosításához lépessen a *Beállítások*, *Kijelző*, *Vonalnév szerk.* opcióra.

Hívókártyás hívások

A hívókártyás szolgáltatás segítségével átirányíthatja a hívások díját egy hitel- vagy hívókártyára ahelyett, hogy a hívások a szokásos számláját terhelnék. Ez akkor lehet hasznos, ha például távolsági hívásokat kezdeményez.

Két különböző hívókártya-számot tárolhat. Ezeket a számokat és a hozzájuk tartozó azonosítókat a kód védi.

Hívókártyás hívás kezdeményezése előtt ki kell választania, majd aktiválnia kell a kártyát.

Megjegyzés: Fax- és adathívások esetén nem használhatja a hívókártyás szolgáltatást.



Hívókártyás szolgáltatás be- és kikapcsolása

1. Léptessen a *Hívásinfo* menüre, majd *Idő és költség, Hívókártyák, Hívókártya beáll.*
2. Írja be a telefonzáró kódot és nyomja meg a **Rendben** billentyűt.
3. Válassza a *Be* vagy a *Ki* opciót, majd **Rendben**.

A kártyaszám mentése

1. Léptessen a *Hívásinfo* menüre, majd *Idő és költség, Hívókártyák, Saját kártyák.*
2. Írja be a telefonzáró kódot és nyomja meg a **Rendben** billentyűt.
3. Válassza a *Új kártya* opciót.

Adja meg a kártya beállításait (a hívókártya-kiszolgáló hozzáférési telefonszámát és nevét, valamint az ellenőrző kódot). Ezeket az adatokat a kártyát értékesítő cégtől kapja meg. Válassza ki, hogy mit szeretne először küldeni: a hívni kívánt számot, illetve az ellenőrző kódot.

A kártya kiválasztása

1. Léptessen a *Hívásinfo* menüre, majd *Idő és költség, Hívókártyák, Saját kártyák.*
2. Írja be a telefonzáró kódot és nyomja meg a **Rendben** billentyűt.
3. Válassza ki a kártyát.
4. Válassza a *Kártya választása* opciót.

Hívókártyás hívás kezdeményezése

1. Írja be a hívni kívánt személy telefonszámát, illetve keresse ki a számot a Telefonkönyvből.
2. Nyomja meg a **Tovább** billentyűt, majd válassza a *Hívókártyás hívás* menüpontot. Ezután a telefon felhívja a hívókártya-kiszolgálót a hozzáférési számon. A kapcsolódás során a telefon kéri a hívni kívánt telefonszámot és az ellenőrző kódot.
3. Nyomja meg az **Igen** billentyűt, amikor a kijelzőn a *Hívott szám küldése?*, üzenet látható, vagy várjon néhány másodpercet, amíg a telefon automatikusan át nem küldi a számot és a kódot.

Híváskorlátozás

A híváskorlátozás funkcióval a kimenő és bejövő hívásokat korlátozhatja. Ez például akkor lehet hasznos, ha ön külföldön tartózkodik. A szolgáltatás használatához szüksége van egy jelszóra, amelyet a szolgáltatótól kap meg.



Megjegyzés: *Ha átirányítja a bejövő hívásokat, akkor nem kapcsolhat be néhány Híváskorlátozás opciót.*

A következő hívások korlátozhatók:

- Minden kimenő hívás – *Összes kimenő*.
- Minden kimenő nemzetközi hívás – *Nemzetközi kimenő*.
- Minden kimenő nemzetközi hívás, kivéve a saját országba irányulókat – *Ki. nem. barang*.
- Minden bejövő hívás – *Összes bejövő*.
- Minden bejövő hívás, ha külföldön tartózkodik (barangoláskor), *Bej. barang-kor*.

A híváskorlátozás be-, illetve kikapcsolása

1. Léptessen a *Hívásinfo* menüre, majd *Hívások kezelése, Híváskorlátozás*.
 2. Válasszon ki egy opciót.
 3. Válassza a *Bekapcsolás*, illetve a *Kikapcsol* opciót.
 4. Írja be a PIN-kódot és nyomja meg a **Rendben** billentyűt.
- Az összes híváskorlátozás kikapcsolásához válassza a *Mindent töröl* opciót.
 - A PIN-kód módosításához válassza a *Jelszóváltás* opciót.

Fix hívás

A fix hívás funkció lehetővé teszi, hogy csak a SIM-kártyán tárolt, meghatározott számokat lehessen felhívni. A fix hívás



igénybe vételéhez olyan SIM-kártyára van szükség, amely lehetővé teszi a fix számok tárolását. A fix számokat a PIN2-kód védi.

Megjegyzés: *Nemzetközi segélyhívószámra (112) irányuló hívások ezután is kezdeményezhetők, függetlenül a fix hívás bekapcsolt állapotától.*

- Számrészleteket is tárolhat. A 0123456 tárolása például lehetővé teszi, hogy minden 0123456-tal kezdődő szám felhívható legyen.
- Kérdőjel(ek)et tartalmazó számokat is tárolhat. A 01234567?0 számrészlet tárolásával például a 0123456700 és a 0123456790 közé eső számokat lehet felhívni. A kérdőjel beírásához nyomja meg és tartsa lenyomva a **(9)** billentyűt.

A Fix hívás funkció be- és kikapcsolása

1. Léptessen a *Telefonkönyv* menüre, majd *Opciók, Fix hívás*.
 2. Írja be a PIN2-kódot, és nyomja meg a **Rendben** billentyűt.
 3. Válassza a *Be*, illetve a *Ki* opciót.
- Fix szám tárolásához léptessen a *Telefonkönyv, Spec. számok, Fix számok* menüpontra. Válassza a *Új szám* menüpontot és írja be az új számot.

Zárt előfizetői csoportok

A Zárt Előfizetői Csoportok funkció a hívásdíjak csökkentésének egyik lehetséges módja. Néhány hálózatban ugyanis olcsóbbak a meghatározott híváscsoporton belüli hívások. Összesen tíz híváscsoportot adhat meg.

Csoport felvétele

1. Léptessen a *Hívásinfo* menüre, majd *Hívások kezelése*, *Zárt csoport*-, *Lista szerkesztése*.
2. Léptessen a *Új csoport?* menüre, majd *Új*.
3. Írja be a felhasználói csoport nevét, majd **Rendben**.
4. Írja be az indexszámot, majd **Rendben**.
Az indexszámot az operátortól kapja meg.

Csoport aktiválása

1. Léptessen a *Hívásinfo* menüre, majd *Hívások kezelése*, *Zárt csoport*-, *Lista szerkesztése*.
 2. Válasszon ki egy csoportot.
 3. Válassza a *Bekapcsolás* opciót.
A hívásokat csak a kiválasztott csoporton belül kezdeményezheti.
- A Zárt Előfizetői Csoporton kívülre irányuló hívások kezdeményezéséhez válassza a *Hívásinfo*, *Hívások kezelése*, *Zárt csoport*-, *Szabad hívások* menüpontot, majd a *Be* opciót.

Hívásszűrés

A hívásszűrés funkcióval megadhatja, hogy csak bizonyos számokról kíván hívásokat fogadni. A többi hívást a telefon automatikusan elutasítja foglalt jelzéssel. Az elutasított hívások telefonszámait a Híváslistába kerülnek.

Számok felvétele a szűrési listára

1. Léptessen a *Hívásinfo* menüre, majd *Hívások kezelése*, *Hívásszűrés*, *Szűrési lista*.
 2. Léptessen a *Be a listába?* menüre, majd *Új*.
Ezt követően megjelenik a Telefonkönyv vagy a Csoportok.
 3. Válasszon egy bejegyzést.
- Az adott hívásszűrési opció kiválasztásához léptessen a *Hívásinfo*, *Hívások kezelése*, *Hívásszűrés*, *Hívásfog. opciók* opcióra.

Hálózatok

A telefon a bekapcsolását követően automatikusan elkezd keresni a honi hálózatot, ha van ilyen a hatókörében. Ha nincs ilyen hálózat a hatókörben, akkor más hálózathoz is kapcsolódhat, feltéve, hogy hálózat üzemeltetőjének megvan az erre vonatkozó engedélye. Ezt hívják barangolásnak.



Kiválaszthatja a használni kívánt hálózatot, illetve felvehet egy hálózatot a preferált hálózatok listájába. Azt is megadhatja, hogy az automatikus keresés során a telefon milyen sorrendben keresse a hálózatokat. Az erre vonatkozó beállításokért léptessen a *Kapcsolódás* menüre, majd *GSM hálózatok*.

Hangjelzések

Hangjelzések (másképpen DTMF-, illetve touch hangok) küldésével telefonos banki ügyintézkést végezhet, illetve vezérelheti az üzenetrögzítőt.

- Hangjelzések küldéséhez nyomja meg a 0-9 billentyűket, majd  és .
- A kijelző hívási utáni törléséhez nyomja meg a  billentyűt.

Jegyzetfüzet

A telefont arra is használhatja, hogy hívás közben feljegyezzen egy telefonszámot. Ha megnyomja a számbillentyűket, akkor a hívásban szereplő másik fél hangokat fog hallani. Ezeket a hangokat úgy kapcsolhatja ki a hívás közben, hogy megnyomja a botkormányt **ÉS** kiválasztja a *Hangok ki* opciót. A hívás befejezése után a szám a kijelzőn marad. A számot a **Hívás** billentyű megnyomásával hívhatja fel.

Saját szám megjelenítése és elrejtése

Ha előfizetése támogatja a CLIR (Hívószám elrejtése) szolgáltatást, akkor beállíthatja, hogy a hívások kezdeményezésekor ne jelenjen meg az ön telefonszáma a hívott telefonon.



Saját szám megjelenítése vagy elrejtése

1. Írja be a hívni kívánt telefonszámot.
2. Nyomja meg a **Tovább** billentyűt, majd válassza a *Saját szám rejtés.* vagy a *Saját szám küld.* menüpontot.



Üzenetek

A telefon számos üzenettípust támogat – szöveges üzeneteket, csevegési üzeneteket, képzüzeneteket és e-maileket. Kérjük, forduljon a szolgáltatóhoz az igénybe vehető szolgáltatásokkal kapcsolatban. A szövegtípusokkal kapcsolatban lásd: „Betűk beírása”, 14. oldal.

Szöveges üzenetek

A szöveges üzenetek egy vagy több személynek, illetve a telefonkönyvben szereplő címzetekből álló csoportnak küldhetők el. Lásd: „Csoportok”, 32. oldal. A szöveges üzenetek képeket, animációkat, dallamokat és hangokat is tartalmazhatnak.

Használat előtt

- Először ellenőriznie kell, hogy a szolgáltatásközpont száma be van-e állítva. Ezt a számot a szolgáltató adja ki, és általában a SIM-kártyán található.

A szolgáltatásközpont számának beállítása

1. Léptessen a *Üzenetek* menüre, majd *SMS, Beállítások, Szolgáltató központ*.
Ha a szolgáltatásközpont száma rajta van a SIM-kártyán, akkor megjelenik a kijelzőn.

2. Ha a listában nincs szám, akkor válassza a *Új szám* opciót, majd nyomja meg az *Új* billentyűt.
3. Írja be a számot a nemzetközi jellel (+) és az országgóddal együtt, majd nyomja meg a **Rendben** billentyűt.

Szöveges üzenetek küldése

A betűk beírásával kapcsolatos tudnivalókért lásd: „Betűk beírása”, 14. oldal.

Szöveges üzenet írása és küldése

1. Léptessen a *Üzenetek* menüre, majd *SMS, Új küldése*.
2. Írja be az üzenetet, és nyomja meg a **Folytatás** billentyűt.
3. Írja be a címzett telefonszámát, **Rendben** vagy keresse ki a számot, illetve a csoportot a Telefonkönyvből a **Keresés** billentyű megnyomásával.
4. Nyomja meg a **Küldés** billentyűt.

Megjegyzés: *Ha az üzenetet egy csoportnak küldi el, akkor a csoport minden tagja után fizetnie kell.*

Objektum beillesztése szöveges üzenetbe

1. Léptessen a *Üzenetek* menüre, majd *SMS, Új küldése*.
2. Az üzenet írása közben nyomja meg a **Tovább** billentyűt.
3. Válassza a *Objektum be* opciót.

4. Válassza a *Kép* menüt, majd *Hang, Dallam, Animáció* vagy *Képzene*.
5. Válasszon egy tételt, majd **Igen**.

Szövegformázás

A szöveges üzenetekben lehetősége van a szöveg stílusának, méretének és elrendezésének módosítására, illetve új bekezdések létrehozására.

Szövegformázás a szöveges üzenetekben

1. Léptessen a *Üzenetek* menüre, majd *SMS, Új küldése*.
2. Írja be a szöveges üzenetet. Nyomja meg a **Tovább** billentyűt.
3. Válassza a *Szövegformátum* opciót. Ezt követően válassza a *Szövegstílus* menüt, majd *Szövegméret*, *Elhelyezés* vagy *Új bekezdés*.
4. Válasszon egy szövegformátumot, majd **Rendben**.

Szöveges üzenetek fogadása

Amikor beérkezik egy szöveges üzenet, a telefon hangjelzést ad és a kijelzőn megjelenik a *Most olvassa?* kérdés.

Nyomja meg az **Igen** billentyűt a szöveges üzenet elolvasásához, vagy nyomja meg a **Nem** billentyűt, ha az üzenetet később szeretné elolvasni.

- A szöveges üzenet olvasása közben lehetősége van például csevegés indítására a szöveg küldőjével, illetve ellátogathat az üzenetben talált WAP-címre.

Miután elolvasta a szöveges üzenetet, a **Tovább** megnyomásával megjelenítheti a választható opciók listáját.

Nyomja meg a  billentyűt a szöveges üzenet bezárásához.

Szöveges üzenetben lévő telefonszám felhívása

Az szöveges üzenetben kapott telefonszámokat fel tudja hívni.

- Jelölje ki a telefonszámot, majd **Hívás**.

Bejövő szöveges üzenet tárolása

A bejövő szöveges üzenetek a telefon memóriájába kerülnek. Az üzeneteket a SIM-kártyára is el lehet menteni. A SIM-kártyán tárolt üzenetek addig maradnak ott, amíg el nem távolítja őket.

Szöveges üzenetben lévő adatok tárolása

Jelölje ki a telefonszámot, a WAP-címet, a képet, az animációt, illetve a dallamot, és nyomja meg a **Tovább** billentyűt. Ezután válassza a **Mentés** opciót.

- A kép, illetve az animáció a *Összes kép megtek.* mappába kerül.
- A dallam a *Saját hangok* mappába kerül.
- A telefonszám a *Telefonkönyv* mappába kerül.
- A WAP-cím a *Könyvjelzők* mappába kerül.

Hosszú üzenetek

A szöveges üzenet maximum 160 karakterből állhat. Ennél hosszabb üzeneteket is küldhet, ha összekapcsol két vagy több üzenetet. Ne feledje, hogy az összekapcsolt üzenetekért egyenként kell fizetnie.

- A hosszú üzenetek engedélyezéséhez válassza a *Hosszú üzenet* menüpontot a *Üzenetek, SMS, Beállítások* menüből, majd válassza a *Be* opciót.

Sablonok

Ha egy vagy több üzenetet gyakran szokott elküldeni, akkor ezeket az üzeneteket sablonként tárolhatja. A telefonban öt előre megadott sablon található, de saját sablonokat is létrehozhat.

Sablon létrehozása

1. Léptessen a *Üzenetek* menüre, majd *SMS, Sablonok, Új sablon, Új*.
2. Írja be az üzenetet és nyomja meg a **Rendben** billentyűt.

3. Nyomja meg az **Igen** billentyűt, ha az üzenetet azonnal el szeretné küldeni. Nyomja meg a **Nem** billentyűt a sablon rögzítéséhez.

Üzenetekkel kapcsolatos opciók

Az alábbi üzenetopciókra vonatkozóan megadhatja az alapértelmezett értékeket, de bekapcsolhatja a *Kér opciókat?* funkciót is, ami azt jelenti, hogy minden egyes üzenetküldéskor be kell írnia a megfelelő értékeket.

- *Üzenettípus* – A telefon különböző üzenettípusokat támogat. A szolgáltató felajánlhatja a szöveges üzenet olyan formátumba (például e-mail vagy fax) történő átalakítását, amely megfelel az üzenetet fogadó készülék számára.
- *Érvényesség* – Ha az üzenete nem küldhető el a címzettnek, mert például a címzett kikapcsolta a telefonját, akkor a szolgáltatásközpont tárolhatja azt, hogy később elküldhesse.
- *Válasz kérése* – Illesszen az üzenetbe válaszkérést, ha azt szeretné, hogy az üzenet címzettje válaszoljon az üzenet átvételekor.
- *Állapot kérése* – Ezzel az opcióval ellenőrizheti, hogy a címzett megkapta-e az üzenetet.



Alapértelmezett üzenetopciók megadása

1. Léptessen a *Üzenetek* menüre, majd *SMS, Beállítások*.
2. Válasszon ki egy opciót.

A Küldéskor? opció be- vagy kikapcsolása

Ismételje meg a fenti 1. és 2. lépést, majd válassza a *Kér opciókat?* opciót.

Képüzenetek

A képüzenetek szöveget, képeket és hangokat tartalmazhatnak és az MMS-szolgáltatáson (Multimédia-üzenetek) keresztül küldhetők el és fogadhatók. Ehhez olyan előfizetésre van szüksége, amely támogatja a MMS-t. A képüzenetek (MMS) mobiltelefonra és e-mail címre küldhetők. Lehetősége van mellékletként bejegyzések, naptártételek, hangfelvételek és jegyzetek küldésére is.

Használat előtt

A képüzenetek küldése előtt ellenőrizze, hogy:

- A szolgáltatóközpont száma be van-e állítva. A szolgáltatóközpont beállításához léptessen a *Üzenetek* menüre, majd *Kép, Opciók, Szolg. központ*.

- Meg vannak-e adva a WAP-beállítások. Léptessen a *Üzenetek, Kép, Opciók, WAP-profil* menüre és válassza a *Kiválasztás* vagy a *Új létrehozása* opciót. WAP-profil létrehozásával kapcsolatban lásd: „WAP és e-mail beállítása”, 62. oldal. Az üzemeltető automatikusan letöltheti a szükséges beállításokat az ön telefonjába.

Képüzenet létrehozása és elküldése

1. Léptessen a *Üzenetek* menüre, majd *Kép, Új létrehozása*. Ezután megjelennek a következő opciók:
 - *Kép* – Innen: *Összes kép megtek.*
 - *SMS* – Üzenet írása.
 - *Hang* – Innen: *Saját hangok.*
 - *Kamera* – Innen: *Kamera.*
 - *Felvétel...* – Hangfelvétel hozzáadása.
 - *Oldalbeállítások* – Új oldal kezdése.
2. Válasszon ki egy opciót.
3. Nyomja meg a **Új** billentyűt az üzenet összeállításának folytatásához.
4. A **Tovább** billentyűvel az alábbi opciókat érheti el:
 - *Küldés* – Üzenet küldése.
 - *Előkép* – Az üzenet megtekintése küldés előtt.
 - *Oldal előnézete* – az oldal megtekintése az üzenetben.

- *Oldalidőzítés* – Annak az időtartamnak a beállítása, ameddig az oldal megjelenik a címzett kijelzőjén.
- *Háttér* – Háttérszín beállítása.
- *Oldal törlése* – Oldal eltávolítása.

5. Válassza a **Küldés** opciót.

6. Írja be a címzett telefonszámát vagy nyomja meg a **Keresés** billentyűt a telefonkönyvből történő kikereséshez.

7. Nyomja meg a **Küldés** billentyűt.

Megjegyzés: Ha a számot manuálisan írta be, akkor nyomja meg a **Folytatás** billentyűt a „További küldési opciók” megjelenítéséhez.

Küldési opciók

A képüzenet elküldése előtt különböző opciókat állíthat be.

- Az adott opció szerkesztéséhez léptesse a *Üzenetek, Kép, Opciók* opcióra.

További küldési opciók

Az üzenethez a következőképpen adhat további információkat:

- *Címzett:* – Telefonszám vagy e-mail cím. Ezeket a Telefonkönyvből választhatja ki.
- *Tárgy:* – Írja be a címet, majd **Igen**.

- *Másolat:* – Telefonszám vagy e-mail cím.
- *Titkos másolat:* – Telefonszám vagy e-mail cím.
- *Melléletek:* – A saját névjegyének vagy egy dallamnak a hozzáadása innen: *Saját hangok*.
- *Prioritás:* – Magas, normál, alacsony.
- *Kézbes. visszaig.:* – Be- vagy kikapcsolás.
- *Olvasás visszaig.:* – Be- vagy kikapcsolás.

Ötlet: Egy már előre megírt sablonra is alapozhatja az üzenetet.

Előre elkészített sablon használata képüzenethez

1. Léptesse a *Üzenetek* menüre, majd *Kép, Sablonok*.
2. Válasszon ki egy sablont és nyomja meg a **Új** billentyűt a módosítások végrehajtásához.

Képüzenetek fogadása

Amikor beérkezik egy képüzenet, a telefon hangjelzést ad és a kijelzőn megjelenik a *Most olvassa?* kérdés. Nyomja meg az **Igen** billentyűt az üzenet elolvasásához.

Megjegyzés: Legfeljebb 20 üzenetet fogadhat. Lehet, hogy törölnie kell a régi üzeneteket az újak fogadása előtt.

Üzenetek korlátozása

A *Üzenetek*, *Kép*, *Opciók*, *Üzenetek korlátoz.*, *Saját hálózat* vagy a *Barang. k. h. hálóz.* menüpont alól válassza ki az alábbi opciók egyikét:

- *Engedélyezés* – A telefon automatikusan azonnal letölti az üzeneteket, mielőtt megérkeznek az üzemeltető kiszolgálójára. Ez az alapértelmezett beállítás.
- *Mindig rákérdez* – El kell döntenie, hogy letölti vagy megtartja a kiszolgálón.
- *Korlátozás* – Az új üzenetek a bejövő üzenetek mappájában ikonokként jelennek meg. Az üzenettel nem érkezik prompt.
- A *Üzenetek*, *Kép*, *Opciók*, *Üzenetek korlátoz.*, *Szűrő* menüből válassza ki azt az üzenetet, amelyet automatikusan vissza szeretne utasítani:
 - Hirdetések
 - Névtelen

Mobil csevegés

A mobil csevegés funkció az internetes csevegéssel azonos módon működik. Kiválaszthat egy becenevet, amely megjelenik a címzett kijelzőjén az egyes üzenetek elküldésekor.

Csevegési becenev beírása

1. Léptessen a *Üzenetek* menüre, majd *Csevegés*.
2. Válassza a *Becenév* opciót.
3. Írja be a becenevét (maximum 11 karakter), majd **Rendben**.

Csevegés indítása

1. Léptessen a *Üzenetek* menüre, majd *Csevegés*, *Lezár/Újat indít*.
2. Írja be a címzett telefonszámát, **Rendben** vagy keresse ki a Telefonkönyvből a **Keresés** billentyű megnyomásával.
3. Írja be az üzenetet, és nyomja meg a **Küldés** billentyűt.

Csevegési meghívás fogadása

Ha meghívást kap egy csevegésre, a telefon hangjelzést ad, és a *Csevegési üzenet Csevegés indítása most?* üzenet jelenik meg a kijelzőn.

- A csevegési üzenet elolvasásához nyomja meg az **Igen** billentyűt.
- Írja be a csevegési üzenetre adott válaszát és nyomja meg az **Igen** billentyűt.
- A csevegés felfüggesztéséhez nyomja meg a **Nem** billentyűt.

- A csevegés folytatásához léptessen *Üzenetek*, *Csevegés*, *Folytat* menüpontra.
- A csevegés befejezéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a  billentyűt.
- A csevegés visszautasításához nyomja meg a **Nem** billentyűt.

Ha új csevegési üzenet érkezik, miközben egy másik csevegés már folyamatban van, akkor nyomja meg az **Igen** billentyűt a folyamatban lévő csevegés befejezéséhez és az új csevegés elindításához.

Körzeti információk

A körzeti információk olyan szöveges üzenettípusú jelentenek, amelyet egy bizonyos hálózati területen minden előfizetőnek elküld a központ. Amikor körzeti információ érkezik, az üzenet automatikusan megjelenik a kijelzőn. Ezeket az üzeneteket nem tárolhatja. Kérjük, forduljon a szolgáltatóhoz a körzeti információk kódokkal kapcsolatos további tudnivalóért.

- A körzeti információk be-, illetve kikapcsolásához léptessen a *Üzenetek*, *Körzeti info*, *Fogadás* menüpontra.

- Körzeti információk kód beírásához léptessen a *Üzenetek*, *Körzeti info*, *Üzenetlista*, *Új tétel?* opcióra.

Cellainformáció

A cellainformáció csatornát néhány hálózat üzemeltetője arra használja, hogy egy bizonyos hálózati területen tartózkodó előfizetői számára üzeneteket küldjön.

- A csatorna bekapcsolásához léptessen a *Üzenetek*, *Körzeti info*, *Cella információ* opcióra.

E-mail

A telefonnal e-mail üzeneteket küldhet és fogadhat. Ne felejtse el, hogy ehhez olyan előfizetésre van szüksége, amely támogatja az adatátvitelt. További tudnivalóért forduljon a szolgáltatóhoz.

Használat előtt

Először ellenőrizze, hogy:

- beállította-e az adatfiókot. Lásd: „Adatfiók”, 64. oldal.
- Beállította-e és kiválasztotta-e az e-mail fiókot. Lásd: „Az e-mail fiók beállításai”, 69. oldal.

E-mail üzenetek küldése és fogadása

A *Küld és fogad* opcióval küldheti el leggyorsabban azokat az e-mail üzeneteket, amelyek a *Kimenő üzenet* mappában vannak, illetve ellenőrizheti az új e-mail üzeneteket.

Új e-mail üzenetek írása és küldése

1. Léptessen a *Üzenetek* menüre, majd *E-mail, Új küldése*.
2. Válasszon az alábbi opciók közül:
 - *Címzettek*: – Ezután írja be a nevet, illetve az e-mail címet, vagy keresse ki az e-mail címet a Telefonkönyvből. Ha ki akar keresni egy mentett címet a Telefonkönyvből vagy a kapott üzenetekből, akkor nyomja meg a **Tovább** billentyűt és válassza a *Telefonkönyv* vagy a *Archívum* opciót. Ha végzett a címzettek hozzáadásával, nyomja meg a **Kész** billentyűt. Ezzel visszatér az e-mail üzenet írásához.
 - *Másolatot kap*: – Ha az üzenetről másolatot szeretne küldeni valakinek.
 - *Prioritás* – Üzenet prioritásának beállítása.
 - *Téma*: – Írja be a címet, majd **Rendben**.
 - *Szöveg*: – Írja be az üzenetet és nyomja meg a **Rendben** billentyűt.
 - *Mellékletek*: – Kép hozzáadása az üzenethez.

A telefonszám a telefonkönyvből vagy az archívumból történő kikereséséhez nyomja meg a **Keresés** billentyűt.

Ha készen van, nyomja meg a **Kész** billentyűt.

3. Válasszon az alábbiak közül:

- *Küldés most* – Az e-mail üzenetet elküldte a telefon.
- *Küld. mos. mell.* – Lehetősége van a *Saját képek* mappából vagy az IR-kapcsolattal csatlakoztatott kamerából kép beillesztésére. Válasszon egy képet és nyomja meg a **Küldés** billentyűt.
- *Men. kim. ü. tá.* – Az e-mail üzenet a *Kimenő üzenet* mappába kerül.
- *Mentés pizsk.* – Az e-mail üzenet a *Levéltervek* mappába kerül.
- *Küld és fogad az E-mail* menüben – A *Kimenő üzenet* mappában lévő összes üzenetet elküldte a telefon.

E-mail üzenetek fogadása és olvasása

1. Léptessen a *Üzenetek* menüre, majd *E-mail, Küld és fogad*.
2. Miután az e-mail üzenetek letöltődtek a telefonra, lépjen a *Üzenetek, E-mail, Beérkezett üz.* opcióra és olvassa el az üzeneteket.

Megjegyzés: *A telefon összesen hat darab teljes e-mail üzenetet képes tárolni, azok méretétől függően, illetve választhatja csak az üzenetek fejlécének a letöltését. Lásd: „Az e-mail fiók beállításai”, 69. oldal. Minden e-mail üzenet az e-mail kiszolgálón tárolódik.*

A kijelző bal felső, illetve bal alsó sarkában lévő nyíl azt mutatja, hogy a kiszolgálón még további üzenetek vannak.

Válasz egy e-mail üzenetre

1. Válassza a **Válasz** opciót.
2. Válassza a **Új küldése** vagy a **Ez az üzenet is** menüpontot a fogadott szöveg beillesztéséhez.
3. Írja be az üzenetet és nyomja meg a **Küldés** billentyűt.

E-mail cím vagy telefonszám tárolása

- Jelölje ki az e-mail címet vagy a telefonszámot, és nyomja meg a **Mentés** billentyűt.

Archiválás

Az e-mail üzenetet archiválhatja, hogy később elolvashassa. Csak annyi szöveget archiválhat, amennyi a kijelzőn látható.

E-mail üzenet archiválása

1. Nyissa meg az e-mail üzenetet.
2. Ellenőrizze, hogy az archiválandó szöveg a kijelzőn legyen.
3. Vigye a kurzort a szövegbe és nyomja meg a **Tovább** billentyűt.
4. Válassza a **Másol az archivba** menüpontot. A szöveg a **Archívum** menübe kerül.

E-mail üzenet törlése (POP3 felhasználók)

1. Léptessen a **Üzenetek** menüre, majd **E-mail, Beérkezett üz.**
2. Léptessen az üzenetre és nyomja meg a **Tovább** billentyűt.
3. Válassza a **Kijelölés törlésre** opciót. Az üzenet akkor törlődik, ha következő alkalommal csatlakozik az e-mail kiszolgálóhoz a **Küldés és fogadás** opcióval.

E-mail üzenet törlése (IMAP4 felhasználók)

1. Léptessen a *Üzenetek* menüre, majd *E-mail, Beérkezett üz.*
2. Léptessen az üzenetre és nyomja meg a **Tovább** billentyűt.
3. Válassza a *Törlésre kijel.* opciót. Ezzel törlésre jelölte ki a kiszolgálón tárolt üzenetet. Válassza a *Bej. üz. törl.* opciót a *Opciók* menüből.
4. Az üzenet akkor törlődik, ha következő alkalommal csatlakozik az e-mail kiszolgálóhoz (*Küld és fogad*).

Kamera

A mobiltelefon digitális kamerával rendelkezik. Felvételeket készíthet és képüzenetként elküldheti őket. Ehhez olyan előfizetésre van szüksége, amely támogatja ezt a szolgáltatást. Ezzel kapcsolatban forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

A képet képernyőkímélőként vagy háttérként állíthatja be, illetve elmentheti egy, a telefonkönyvben tárolt bejegyzéssel együtt, így a híváskor a hívó fél képe is megjelenhet. Lásd: „Kép felvétele telefonkönyv-bejegyzéshez”, 30. oldal.


Felvételek készítése

A képeket különböző módokon veheti fel. Az egyik lehetőség, ha kiválasztja a *Kamera* menüt és a telefont az ábrának megfelelő pozícióban tartja. Ekkor a telefon kijelzőjén láthatja azt, amiről képet szeretne készíteni. Nyomja meg **Felvétel** billentyűt a kép felvételéhez.




Ötlet: *A botkormány egymás után megnyomásával képsorozatot készíthet.*

Nyomja meg a telefon oldalán található kameragombot a kamera bekapcsolásához. Tartsa a telefont az ábrán látható pozícióban. Ekkor a telefon kijelzőjén láthatja azt, amiről képet szeretne készíteni. Nyomja meg ismét a kameragombot a felvételhez.

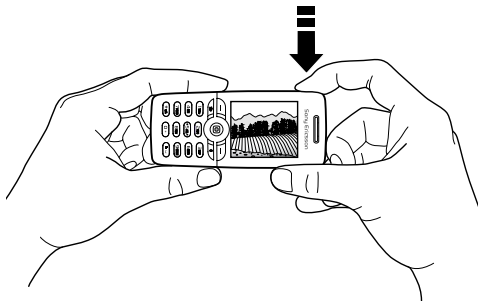

Arra is lehetősége van, hogy portrét készítsen magáról. Tartsa a telefont az ábrán látható pozícióban. Arcának tükörképét a mellékelt tükörben láthatja. Nyomja meg a telefon oldalán található kameragombot a kamera bekapcsolásához. Nyomja meg ismét a kameragombot a felvételhez.

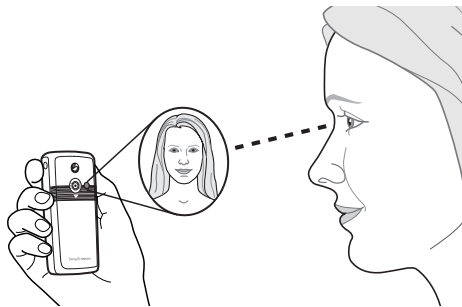

Tükör csatlakoztatása a telefonhoz

1. Távolítsa el a hátsó fedőlapot és a műanyag dugaszt a telefonról.
2. Helyezze bele a tükröt a nyílásba és nyomja le a rögzítéshez.

Opciók

Ha a kamera be van kapcsolva, akkor nyomja meg a **Tovább** billentyűt a következő opciók eléréséhez.

Összes kép megletek. – Összes kép megletekintése.

Képméret – A 288x352 és 120x160 felbontás között választhat.

Éjszakai mód – Gyenge fényviszonyok mellett használja.

Hatások – A képre alkalmazható effektusok között választhat.

Alapértelmez. név – A kép elnevezése.

Önkioldó – A kép felvétele néhány másodperccel később történik meg.

Ötlet: A világosság beállításához nyomja a botkormányt felfelé vagy lefelé ismétlődően.

Megjegyzés: A képkezelésre képes telefonok 120x160 felbontású képeket fogadhatnak. Néhány ezek közül nem alkalmas a 288x352 felbontású képek fogadására. A PC-n a legjobb képminőséget a 288x352 felbontású képek nyújtják.

Képek mentése, eldobása és törlése

Kép eldobása

A kép felvétele után a kijelzőn közvetlenül a borkormány felett megjelenik a *Mentés* ikon. Ha nem kívánja elmenteni a képet, akkor válassza az **Eldob** opciót.

Kép mentése

- Nyomja meg a botkormányt a kép a *Összes kép meglek*. mappába történő elmentéséhez.

Kép törlése a Saját képek mappából

1. Léptessen a *Képek és hangok* menüre, majd *Összes kép meglek*.
2. Jelölje ki a törölni kívánt képet és nyomja meg a **Tovább** billentyűt.
3. Léptessen rá és válassza ki a *Törlés*, **Igen** opciót.

Megjegyzés: *Ha a A memória megtelt üzenet jelenik meg, akkor csak úgy tud több képet tárolni, ha töröl néhányat a telefon memóriájában tároltak közül.*

Képüzenetek

Mielőtt elküldhetné a képet, be kell írnia a szolgáltatásközpont számát és a WAP-beállításokat a telefonjába. Ezeket a beállításokat a hálózat üzemeltetője adja ki. Lásd: „WAP és e-mail beállítása”, 62. oldal. A telefonnak, amelyre a képet el szeretné küldeni, támogatnia kell az adattovábbítást és a képkezelést a kép fogadásához és megjelenítéséhez.

A kép felvétele és elküldése

1. Léptessen a *Kamera* menüre.
2. Készítse el a képet a **Felvétel** billentyű megnyomásával.
3. Nyomja meg a **Küldés** billentyűt és hozza létre képüzenetet.

WAP és e-mail beállítása

Az Internet használatához, *WAP-szolgáltatások* igénybe vételéhez, illetve kép- és e-mail üzenetek küldéséhez és fogadásához a következőkre van szükség:

1. Van olyan előfizetése, amely támogatja az adatátvitelt.
2. A telefon megfelelő beállítására.
 - A telefonban a megvételekor már benne lehetnek a beállítások.
 - A hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól a beállításokat szöveges üzenetben is kaphatja. A beállítások a www.SonyEricsson.com/weboldalról is beszerezhetők.
 - A szükséges beállításokat a *Kapcsolódás, WAP-beállítások, WAP-profilok, Új profil* menüpont kiválasztásával végezheti el. A varázsló akkor is elindul, ha úgy próbálja meg elérni az Internetet, hogy előtte még nem állította meg a profilt.
3. Lehet, hogy WAP/e-mail felhasználóként is regisztrálnia kell magát a hálózat üzemeltetőjénél.

Megjegyzés: *Néhány beállítás megadása nem kötelező. Kérjük, forduljon a hálózati üzemeltetőhöz vagy a szolgáltatóhoz a további tudnivalókért.*

Beállítások fogadása szöveges üzenetben

A GSM-hálózat üzemeltetője, illetve az Internet-szolgáltató szöveges üzenet formájában elküldheti a telefonjára az adatfiókhoz, valamint a WAP- és az email-beállításokhoz szükséges adatokat.

Beállítások lekérése a Sony Ericssontól

1. A számítógépével lépjen a <http://www.SonyEricsson.com/> webhelyre. A földrajzi hely kiválasztása után a *Configurators* résznél kérheti, hogy a webhely szöveges üzenet formájában küldje el az ön telefonjára a szükséges beállításokat.
 2. Amikor beérkezik az üzenet,
 - Nyomja meg az **Igen** billentyűt az új beállítások érvényesítéséhez.
- Megjegyzés:** *Ha a beállítások már a telefonban vannak, megtarthatja azokat, illetve felülírhatja az újakkal. Lásd a „Beállítások manuális beírása vagy szerkesztése” ezen az oldalon: 63.*
3. A beállítások érvényesítése után lásd a „A WAP használata” ezen az oldalon: 70.

Beállítás a varázslóval

Ha a telefon nincs beállítva WAP-használatra, akkor a hálózat üzemeltetőjétől, illetve a szolgáltatótól kérheti le ezeket az adatokat. Ezután a varázsló végigvezeti önt a megfelelő beállítási lépéseken.

Megjegyzés: *Ha a telefonban nincsenek megadva a WAP-beállítások, akkor a varázsló automatikusan elindul.*

Beállítás a varázslóval

1. Léptessen a *Internet szolgáltatások* menüre és válasszon egy honlapot. (például *Sony Ericsson*).
2. *Létrehozza most?* üzenet. Nyomja meg a **Igen** billentyűt.
3. Írja be a profil nevét. Nyomja meg a **Rendben** billentyűt.
4. Válassza a *Kapcsolódás* opciót. Nyomja meg a **Szerkeszt.** billentyűt.
5. Válassza a *Új postafiók* opciót. Nyomja meg a **Új** billentyűt.
6. Válasszon egy fióktípust (GSM-adat vagy GPRS-adat).

7. Válassza a *Új postafiók* menüpontot, majd nyomja meg a **Szerkeszt.** billentyűt, ezután írja be a következőket:

- Az adatfiók nevét.
 - GSM esetén írja be a telefonszámot, GPRS esetén pedig az APN-számot (Hozzáférési pont nevének címe) – annak a külső adathálózatnak a neve, amelyhez kapcsolódni szeretne. Ez egy IP-cím vagy szöveg.
 - Ezzel a felhasználói azonosítóval léphet be a külső adathálózatba.
 - Ezzel a jelszóval léphet be a külső adathálózatba.
 - Új adatfiók elmentése.
 - A használni kívánt új adatfiók kiválasztása.
8. Az átjáróra vonatkozó IP-cím beírása.
9. Új profil elmentése.

Beállítások manuális beírása vagy szerkesztése

A hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató által kiadott beállítási adatokat manuálisan is beírhatja, illetve szerkesztheti.

Profilbeállítások létrehozása manuálisan

1. Léptessen a *Kapcsolódás* menüre, majd *WAP-beállítások, WAP-profilok*.
2. Válassza a *Új profil* menüt, majd nyomja meg az **Új** billentyűt az új profil létrehozásához, illetve válasszon egy már létező profilt és nyomja meg a **Szerkeszt.** billentyűt a szerkesztéshez.
 - A 3.-7. lépéshez lásd a „Beállítás a varázslóval” ezen az oldalon: 63.

Megjegyzés: *Ha nincsenek korábbi beállítások, akkor az adatfiókot (kapcsolati beállításokat), valamint a WAP-profil beállításait manuálisan kell beírnia.*

3. Írja be vagy módosítsa az összes szükséges információt. Nyomja meg a **Mentés** billentyűt.

Profilbeállítások szerkesztése

1. Léptessen a *Kapcsolódás* menüre, majd *WAP-beállítások, WAP-profilok*.
2. Válasszon ki egy meglévő profilt, majd nyomja meg a **Szerkeszt.** billentyűt a szerkesztéshez.

A meglévő profil szerkesztésénél a következőkre van lehetősége:

- Profil nevének módosítása.
- Adatfiók kiválasztása.
- WAP-átjáró kiszolgálócímének beírása, kiválasztása és módosítása.
- További profilbeállítások hozzáadása, lásd lent.
- Profil eltávolítása.

Ha a *További opciók* beállításokat választja, akkor a következő lehetőség is adódik:

- A honlapként beállítandó WAP-hely címének beírása.
- Megadhat egy második adatfiókot arra az esetre, ha a beállítással magadott elsődleges fiók nem működik.
- A WAP-átjáróra vonatkozó felhasználói azonosító beírása.
- AWAP-átjáróra vonatkozó jelszót beírása.
- Lásd a WAP-biztonság.
- Képek megtekintése böngészés közben.

Adatfiók

Elképzeltető, hogy egy létre szeretne hozni vagy módosítani kíván egy meglévő adatfiókot.

Adatfiók létrehozása manuálisan

1. Léptessen a *Kapcsolódás* menüre, majd *Adatkommunikáció, Adatfiókok*.
2. A 5.-7. lépéshez lásd a „Beállítás a varázslóval” ezen az oldalon: 63.

Adatfiók szerkesztése

1. Léptessen a *Kapcsolódás* menüre, majd *Adatkommunikáció, Adatfiókok*.
2. Válasszon ki egy adatfiókot.
3. Válassza a **Szerkeszt.** opciót.
4. Válassza ki a szerkeszteni kívánt beállítást.
5. Ismételje meg a 4. lépést minden olyan opciónál, amelyet módosítani szeretne.

További beállítási adatok

A WAP-böngésző WAP szolgáltatón keresztül történő használatához az alábbi beállítások kellenek:

- egy WAP **adatfiók** és egy **WAP-profil**.

Az e-mail levelezés Internet szolgáltatón keresztül történő használatához az alábbi beállítások kellenek:

- egy e-mail **adatfiók** és egy **e-mail fiók**.

Szöveges üzenet küldéséhez e-mail címre a hálózat üzemeltetőjén keresztül az alábbi beállítások kellenek:

- egy e-mail átjáró telefonszáma.

Fogalmak

Az **adatfiók** a szolgáltatónál működő Internet-kiszolgáló eléréséhez szükséges kapcsolati beállításokat tartalmazza.

A **WAP-profil** tartalmazza azokat a beállításokat, amelyek lehetővé teszik a böngészést és a képzünetek küldését.

Az **e-mail fiók** tartalmazza azokat a felhasználói beállításokat, amelyek lehetővé teszik az e-mail levelezést közvetlenül a telefonról, akárcsak egy internetszolgáltatón keresztül.

Másik lehetőség, hogy az **e-mail WAP-on keresztül** tartalmazza azokat a felhasználói beállításokat, amelyek ugyanúgy lehetővé teszik az e-mail levelezést, akárcsak egy internetszolgáltatón keresztül. Ezt a WAP beállítást azonban a szolgáltató oldalán kell megadni.

Megjegyzés: *Kérdezze meg a WAP szolgáltatót, hogy az oldaluk támogatja-e az e-mail levelezést.*

WAP-profil

A WAP-beállítások a WAP-profilban tárolódnak. A legtöbb esetben csak egy profilra van szüksége az Internet eléréséhez.

Több WAP-profilt is megadhat, illetve használhat, például külön WAP-profilt állíthat be a biztonságos Internet weboldalak eléréséhez (e-bank vagy vállalati intranet). Ha módosítani akarja a hálózati kapcsolódás módját, akkor egyszerűen csak át kell váltania egy másik profilra. További információkért lásd a „Beállítás a varázslóval” ezen az oldalon: 63.

Adatfiók

A telefonban számos adatfiókot tárolhat, amelyek különböző célokra eltérő beállításokkal rendelkeznek. Az adatfiók legfontosabb beállítása a kapcsolódási mód.

Az adatfiók beállításait varázslóval hozhatja létre. Lásd a „Beállítás a varázslóval” ezen az oldalon: 63.

Kapcsolódási módként a *GSM-adat* vagy a *GPRS adat* fióktípust is választhatja.

Megjegyzés: *Kérjük, érdeklődjön a hálózat üzemeltetőjénél a díjfizetés részleteivel kapcsolatban.*

A **GPRS** (General Packet Radio Service) lehetővé teszi az elérést állandó online állapot fenntartása mellett.

Megjegyzés: *Ehhez a kapcsolódási módhoz olyan előfizetésre van szüksége, amely támogatja a GPRS-t.* A rendelkezésre álló GPRS-beállítások:

- APN – annak a külső adathálózatnak a neve, amelyhez kapcsolódni szeretne. Ez egy IP-cím vagy szöveg.
- Ezzel a felhasználói azonosítóval léphet be a külső adathálózatba.
- Ezzel a jelszóval léphet be a külső adathálózatba.
- Jelszó szükséges – ha ez a beállítás van bekapcsolva, akkor minden alkalommal be kell írnia a jelszót, amikor belép a külső adathálózatba.
- (Preferált szolgáltatás) – ha a folyamatban lévő GPRS-kapcsolat közben is szeretné fogadni a bejövő hívásokat, akkor válassza az *Automatikus* opciót. Ellenkező esetben válassza a *Csak GPRS* opciót.
- IP-cím, amelyet a telefon a hálózati kommunikációhoz használ. Ha nem adja meg a címet, akkor a hálózat ideiglenes IP-számot oszt ki.

- Ha hálózat nem adja meg automatikusan a DNS-kiszolgáló IP-címét, akkor ide beírhatja azt.
- További beállítások – ezeket nem kötelező beállítani. Forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

A **GSM** beállításai közül néhány hasonló a GPRS-hez, de van néhány olyan, ami kizárólag a GSM-nél fordul elő:

- Az Internet-szolgáltató telefonszáma.
- Válassza ki, hogy milyen sebességgel szeretne kapcsolódni.
- Válassza az analóg vagy az ISDN-kapcsolatot.

Megjegyzés: *Ha módosítani szeretné az elérési típusát, akkor egy új adatfiókot kell létrehoznia, majd meg kell adnia, hogy a továbbiakban melyik elérési típust kívánja használni.*

Preferált szolgáltatás

Preferált szolgáltatásként a GPRS-t vagy a GSM-et állíthatja be.

Preferált mód kiválasztása

- Léptessen a *Kapcsolódás* menüre, majd *Adatkommunikáció*, *Preferált szolgáltat.* és válassza a *Automatikus* vagy a *Csak GSM* opciót.

WAP-biztonság

A telefon támogatja a biztonságos WAP-böngészést. Ha bekapcsolja a biztonságos átvitelt, a telefon és a WAP-átjáró közötti kapcsolat biztonságos lesz.

Megjegyzés: *A WAP-átjáró és a WAP-szolgáltató közti kapcsolat biztonsága a WAP-szolgáltató felelőssége.*

Biztonságos kapcsolat bekapcsolása

1. Léptessen a *Kapcsolódás* menüre, majd *WAP-beállítások*, *WAP-profilok*.
2. Válassza ki a használni kívánt profilt. Nyomja meg a **Szerkeszt.** billentyűt.
3. Válassza a *További opciók*, *WAP-biztonság* opciót.
4. Válassza a *Be* vagy a *Ki* opciót.

A biztonság modul (zárak)

A biztonság modul a SIM-kártyán található, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató nyújt ilyen szolgáltatást. Tartalmazhat tanúsítványokat és privát kulcsokat. A biztonsági modult egy különleges hozzáférési PIN-kód védi; ezt a telefon biztonságos kapcsolat létrehozásakor kéri.

A PIN-hozzáférés (a biztonsági modulhoz) és a PIN-aláírás megadása

- Léptessen a *Kapcsolódás* menüre, majd *WAP-beállítások*, *WAP-biztonság*, *Kártyazár*.

Digitális aláírások

A digitális PIN-aláírással ugyanúgy aláírhat egy szerződést, mintha az aláírását tenné egy papírra.

A digitális aláírások visszavezethetők a privát kulcsára a tanúsítvány segítségével, melyet a szerződés aláírására használt.

A telefon eltárol minden tranzakciót (aláírt szerződést), melyet a telefonnal böngészés közben készített.

A szerződések ellenőrzése

- Léptessen a *Kapcsolódás* menüre, majd *WAP-beállítások*, *WAP-biztonság*, *Aláírások*.

Megbízható tanúsítványok és ügyféltanúsítványok

Ahhoz, hogy biztonságos kapcsolatot létesítsen bizonyos WAP szolgáltatások használata alatt, például bankműveletekhez vagy WAP-vásárláshoz, a telefonban tanúsítvány(ok)nak kell lenni.

- A tanúsítványok típusai a következők:

1. A Kiszolgálótanúsítványok azonosítják a WAP-átjárót a telefon felé, és igazolják, hogy egy hitelesítő testület bocsátotta ki. A kiszolgálótanúsítványt a rendszer összeveti a telefonban vagy a biztonsági modulban tárolt megbízható tanúsítványokkal. Ha a telefon nem tudja ellenőrizni a kiszolgáló azonosságát, akkor a felhasználó eldöntheti, hogy megszakítja vagy folytatja a kapcsolatot.
2. A megbízható tanúsítványok szolgálnak a WAP-átjáró ellenőrzésére a hozzá való csatlakozás előtt. A telefonjában már gyárilag is lehetnek megbízható tanúsítványok programozva. Ha van biztonsági modulja, az is tartalmazhat megbízható tanúsítványokat. Megbízható tanúsítványokat a www.SonyEricsson.com webhelyről is letölthet.
3. Az Ügyféltanúsítványok a biztonsági modulban vannak tárolva, a privát kulcsokkal együtt. Az ügyféltanúsítványok azonosítják a felhasználókat a bankok vagy egyéb szolgáltatók felé. Digitális aláírásként is használhatók.

A telefonban tárolt tanúsítványok ellenőrzése

- Léptessen a *Kapcsolódás* menüre, majd *WAP-beállítások*, *WAP-biztonság*, *Ügyféltanúsítv.*

Az e-mail fiók beállításai

Az e-mail fiók többek között az e-mail üzeneteket kezelő kiszolgáló címét tartalmazza.

Egy e-mail fiókot kétféleképpen hozhat létre:

- e-mail fiók létrehozása manuálisan
- Internet használata

E-mail fiók létrehozása manuálisan

1. Léptessen a *Üzenetek* menüre, majd *E-mail, Opciók*.
2. Válassza a *Postafiók szer.* opciót.
3. Válassza a *Új postafiók* opciót.
4. Írja be a fiók nevét, például: **Otthon** vagy **Iroda**.
5. Válassza a *Kapcsolódás:* opciót.
6. Válassza ki, hogy ehhez az e-mail fiókhoz melyik adatfiókot szeretné használni.
7. Adja meg a listában szereplő többi beállítást, amelyek közül néhány opcionális (nem kötelező megadni). A beállítások beírásához léptessen az adott tételre, majd nyomja meg a **Választás** billentyűt és írja be az értéket. Nyomja meg az **Rendben** billentyűt a megerősítéshez. Ismételje meg ezt az eljárást minden szükséges beállításnál. Ugyanazokat az e-mail beállításokat adhatja meg a telefonban is, mint amelyeket a számítógépe levelezőprogramjában

is használ. Ha nem rendelkezik e-mail szolgáltatással, akkor igényelje az üzemeltetőtől a szükséges beállításokat.

- *Protokoll* – válassza a *POP3* vagy a *IMAP4* opciót.
- *Bejövő szerver* – írja be a bejövő e-mail üzenetekhez tartozó szolgáltató nevét vagy IP-címét. Például mail.server.com vagy 10.1.1.1.
- *Bejövő port* – ha szükséges, módosítsa a használt protokoll portszámát.
- *Postaláda* – írja be az e-mail fiókhoz tartozó felhasználói nevet.
- *Jelszó* – írja be az e-mail fiókhoz tartozó jelszót. A szolgáltató jelszót is kérhet a csatlakozáskor.
- *Kimenő szerver* – írja be a levelek küldését biztosító SMTP-kiszolgáló nevét vagy IP-címét.
- *Kimenő port* – ha szükséges, módosítsa az SMTP-protokoll portszámát.
- *E-mail cím* – írja be az e-mail címét.
- *Letöltés* – válassza ki, hogy fejlécet és szöveget vagy csak fejlécet szeretne kapni.
- *Feladó neve* – írja be a nevét.
- *Aláírás* – adja meg, hogy az e-mail üzeneteihez csatolni szeretné-e a névjegykártyáját.
- *Kimenő üz. más.* – válassza a *Be* opciót, ha a telefonjáról elküldött üzeneteket egy másik

megadott e-mail címre is el szeretné küldeni. Ezzel az elküldött üzenetekről másolat készül, és későbbi felhasználás érdekében tárolhatja őket.

- *Ellenőrz. időköz:* – itt adhatja meg, hogy a telefon milyen gyakran kapcsolódjon az e-mail kiszolgálóhoz az e-mail üzenetek lekérdezése céljából.

Ha mind irodai, mind otthoni e-mail fiókkal is rendelkezik, akkor az egyiket alapértelmezettként állíthatja be:

- Válassza a *Fiók beállít.* opciót a *Üzenetek, E-mail, Opciók* menüből, majd válasszon ki egy fiókot.

Internet

A www.sonyericsson.com webhelyen tanácsokat kaphat az e-mail beállítások beírásával kapcsolatban. Az e-mail beállító segítségével beírhatja a telefonja e-mail adatait, illetve olvassa el az Első lépések dokumentumot a beállítás menetével kapcsolatban. A beállításokkal kapcsolatos további tudnivalóként forduljon a hálózati üzemeltetőhöz.

A WAP használata

A telefonja rendelkezik egy WAP (Vezetéknélküli Alkalmazásprotokoll) böngészővel és egy e-mail üzenetkezelővel, amelyeket a módosított internetes oldalak megjelenítésére fejlesztettek ki. Ennek keretében számos szolgáltatás vehető igénybe, például hírek, szórakozás, menetredek, helyfoglalások, banki ügyintézés, elektronikus kereskedelem, helymeghatározás és e-mail.

Használat előtt

Először ellenőrizze, hogy:

- van olyan előfizetése, amely támogatja az adatátvitelt.
- állítsa be megfelelően a telefonját az Internet, WAP és/vagy e-mail kezelésére.
- regisztráltatta-e magát WAP/E-mail felhasználóként a hálózat üzemeltetőjénél vagy a szolgáltatónál.

Megjegyzés: *Lásd a „Az e-mail fiók beállításai” ezen az oldalon: 69 vagy a „E-mail” ezen az oldalon: 55 az e-mail beállításával és az üzenetkezeléssel kapcsolatban.*

WAP-profil kiválasztása

1. Léptessen a *Kapcsolódás* menüre, majd *WAP-beállítások, WAP-profilok*.
2. Válassza ki a használni kívánt profilt.
Ezután visszatér a *WAP-beállítások* menübe és a továbbiakban a kiválasztott WAP-profilt használja.

A WAP-böngésző használata

A böngészés megkezdése

- Válassza az asztalon a középen fenn vagy a bal felső sarokban lévő ikont. Miután a WAP-oldal letöltődött a telefonba, nyomja meg a **Tovább** billentyűt, amelynek eredményeképpen az alábbi lehetőségek közül választhat:
 - A honlap megnyitása a lista tetején, például *Sony Ericsson*.
 - Hívja be valamelyik könyvjelzőt. Válassza a *Könyvjelzők* opciót.
 - Írja be a WAP-hely címét. Válassza a *URL:* opciót az új WAP-cím beírásához, illetve jelöljön ki egyet a 10 utolsóként beírt cím közül.

Ötlet: A WAP-cím beírásakor a szokásos *http://* előtag megadása nem szükséges.

Kilépés a WAP-ból és a kapcsolat megszakítása

- Nyomja meg a **Tovább** billentyűt és léptessen a *Kilépés* opcióra.

Böngészés közben használható opciók

1. Válassza a **Tovább** opciót.
2. Válasszon az alábbiak közül:
 - Az aktuális profilhoz társított honlap megjelenítése.
 - Az éppen meglátogatott oldalt felvétele a könyvjelzőlistába, illetve a könyvjelzőlista megjelenítése.
 - A meglátogatni kívánt weboldal WAP-címének beírása.
 - Kép mentése az oldalról.
 - Szöveges üzenet küldése másik telefonra, amelyben az aktuális WAP-oldalra mutató hivatkozás szerepel.
 - Aktuális oldalra mutató hivatkozás küldése másik telefonra infravörös kapcsolattal vagy Bluetooth használatával.
 - A WAP-oldal tartalmának frissítése.
 - Az aktuális böngésző bezárása.
 - Az aktuális állapotinformációk megjelenítése, például profil, hozzáféréstípus, a kapcsolat időtartama, biztonság, cím.
 - Az aktuális hely beállítása a használt WAP-profil honlapjaként.

Könyvjelzők használata

A mobiltelefonban a könyvjelzőket ugyanúgy használhatja, mint a PC-s Internet-böngészőben. Összesen 25 könyvjelzőt állíthat be.

A könyvjelzők kezelése

1. Léptessen a *Internetes szolgált.* menüre.
2. Nyomja meg a **Tovább** billentyűt, majd *Könyvjelzők*.
3. Válassza ki a használni kívánt könyvjelzőt.
4. Nyomja meg a **Tovább** billentyűt és válasszon egyet az alábbi opciók közül:
 - *Könyvjel.-re lép* – Ugrás a kijelölt WAP-címre.
 - *Könyvjelző szer.* – A WAP-oldal nevének és/vagy címének szerkesztése.
 - *Könyvjel. törlés* – Könyvjelző törlése.
 - *Küld SMS-ben* – A WAP-címre mutató hivatkozás küldése szöveges üzenetben.
 - *Küldés* – Aktuális WAP-címre mutató hivatkozás küldése infravörös vagy *Bluetooth* kapcsolattal.
 - *Új honlapként* – Az aktuális WAP-cím honlapként történő beállítása.

Letöltés

Letölthet például képeket, témákat, játékokat, csengetési jeleket WAP-helyekről közvetlenül a telefonra.

Letöltés a *wap.sonyericsson.com* címről

1. Léptessen a *Sony Ericsson* menüre.
2. Válassza ki a letölteni kívánt elemet, és kövesse a megjelenő utasításokat.

Tárolt információk

A telefonban az alábbi adatokat tárolhatja:

- Gyorsítótár – növeli a memória hatásfokát.
- Jelszavak – növelik a kiszolgáló elérésének hatásfokát.
- Sütik – növelik a hely elérésének hatásfokát.

Gyorsítótár törlése

Léptessen a *Kapcsolódás* menüre, majd *WAP-beállítások*, *Gyorsítótár. tör.*

Jelszavak megjegyzése

Léptessen a *Kapcsolódás* menüre, majd *WAP-beállítások*, *Jelszólista*, *Jelszk. mentése*.

Jelszavak törlése

Léptessen a *Kapcsolódás* menüre, majd *WAP-beállítások*, *Jelszólista*, *Jelszavak törlése*.

Sütik engedélyezése

1. Léptessen a *Kapcsolódás* menüre, majd *WAP-beállítások, Sütik*.
2. Válassza a *Sütik engedélyez.* opciót.

Sütik törlése

1. Léptessen a *Kapcsolódás* menüre, majd *WAP-beállítások, Sütik*.
2. Válassza a *Sütik törlése* opciót.
Ajánlatos törölni minden érzékeny információt a korábban meglátogatott WAP-oldalakkal kapcsolatban. Ezzel elkerülheti azokat a biztonsági kockázatokat, amelyek a telefon elvesztése vagy ellopása esetén léphetnek fel.

Információtovábbítás és -csere

Bluetooth™ vezeték nélküli technológia

A telefonja beépített *Bluetooth* vezeték nélküli átvitelt biztosító egységgel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a telefonját vezeték nélkül csatlakoztassa más *Bluetooth* eszközökhöz, például fülhallgatóhoz, PC-hez vagy egyéb telefonokhoz. Beszélgethet a *Bluetooth* fülhallgaton keresztül, illetve vezeték nélküli kapcsolattal böngészheti az Internetet mobiltelefonjával. Automatikusan szinkronizálhatja a telefonban és a személyi számítógépben (PC) tárolt adatokat. Lehetősége van többek között bejegyzések, naptártételek és képek cseréjére.

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy a telefon, illetve a kommunikációban résztvevő *Bluetooth* eszköz 10 méteres hatókörben legyen. A kapcsolatot javítja, ha nincsenek tömör tárgyak a kommunikáló eszközök között.

Használat előtt

Mielőtt egy másik *Bluetooth* eszközzel kommunikálna, először fel kell vennie az eszközt az eszközlistába. A PC-vel történő szinkronizációhoz és az Internet böngészéséhez telepítenie kell egy bizonyos szoftvert a PC-jén a Sony Ericsson webhelyéről, amit a következő címen talál meg: www.SonyEricsson.com/support/.

Bejegyzéseket cserélhet, illetve játszhat úgy, hogy nem kell felvennie a másik eszközt a Saját eszközök listájába.

Bluetooth bekapcsolása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **Tovább** billentyűt.
2. Válassza a *Bluetooth be* opciót.

Eszköz felvétele a telefonba

1. Léptessen a *Kapcsolódás* menüre, majd *Bluetooth, Párosított eszközök, Eszköz felvétele*.
Nyomja meg az **Új** billentyűt és a telefon elkezd keresni a rendelkezésre álló eszközöket. Nyomja meg a **Tovább** billentyűt, ha meg kívánja adni a keresendő speciális eszköztípust.

2. A telefon elkezd keresni a *Bluetooth* eszközöket.
A kijelzőn megjelenik a rendelkezésre álló eszközök listája. Válasszon egy eszközt.
3. Írja be a másik eszközre vonatkozó jelszót (maximum 16 számjegy lehet) mind a telefonba, mind például a PC-be. (Ha a *Bluetooth* eszközhöz nem kapott jelszót a vásárláskor, akkor önnek kell létrehoznia azt.)

Megjegyzés: Egy eszköz a *Saját eszközök listába történő felvétele, illetve a felvételének elfogadása* azt jelenti, hogy az eszköz hozzáférhet a telefon funkcióihoz és tartalmához.

Az eszközlista szervezése

Léptessen a *Kapcsolódás* menüre, majd *Bluetooth, Párosított eszközök*. Ezután válasszon ki egy eszközt a listából és nyomja meg a **Tovább** billentyűt az opciólista megtekintéséhez.

A telefon neve

Megadhatja a telefon nevét. Ez a név fog megjelenni a másik eszközön a telefon megtalálása után, illetve ezt a nevet használja az infravörös port is.

- A név beírásához léptessen a *Kapcsolódás, Bluetooth, Opciók, Saját név* menüpontra.

Ha azt szeretné, hogy telefonját megtalálják más *Bluetooth* eszközök, akkor biztosítani kell, hogy a *Bluetooth* legyen bekapcsolva és a telefon látható legyen más eszközök számára is.

A telefon elrejtése vagy megjelenítése a Bluetooth használatánál

1. Léptessen a *Kapcsolódás* menüre, majd *Bluetooth*, *Opciók*, *Láthatóság*.
2. Válassza a *A telefon látható* vagy a *Telefon elrejtése* opciót.

Kihangosító

Bluetooth kihangosító felvétele a telefonba

1. Léptessen a *Kapcsolódás*, *Bluetooth*, *Kihangosító*, *Párosított kihang.*, *Új kihangosító* menüpontra.
2. Válassza a **Új** opciót.

Hang továbbítása fülhallgató használatakor

Ha a telefonját egy *Bluetooth* fülhallgatóval használja, akkor meg kell adnia, hogy a hang hova továbbítódjon a hívások kezdeményezésekor.

- Nyomja meg a **Tovább** billentyűt készenléti állapotban a hívás közben, majd válassza a *Hang áttétele* menüpontot. Ezután válassza ki, hogy

a telefonra vagy egyéb, a telefonba felvett kihangosító eszközre szeretné továbbítani a hangot.

Megadhatja, hogy hívás kezdeményezésekor hova kívánja továbbítani a hangot.

- Léptessen a *Kapcsolódás*, *Bluetooth*, *Kihangosító*, *Kimenő hívások*, menüre, és válassza a *Kihangosítóba*, *Telefonban*, *Mindig rákérdez* opciót.

Küldés és fogadás

Ha egy bejegyzést a *Bluetooth* vezeték nélküli kapcsolattal szeretne elküldeni, akkor ellenőrizze, hogy az eszközök legfeljebb 10 méteres távolságban legyenek egymástól.

Tétel küldése

Miután kiválasztotta a *Bluetooth* továbbítási módot, megjelennek a lehetséges címzettek. A listában első helyen szerepel az az eszköz, amellyel legutoljára kapcsolatba lépett, ezután pedig az előzőekben felvett eszközök jelennek meg. A telefon a listában szereplő egyéb eszközöket is keresi.

Ötlet: *A telefonban tárolt bizonyos tételeket (naptár-összefoglalókat, eseményeket és feladatokat, bejegyzéseket és szöveges üzeneteket) egy megadott Bluetooth nyomtatóra is elküldheti.*

Megjegyzés: Azokban az országokban, ahol a Bluetooth vezeték nélküli technológia használata tiltott, ügyeljen arra, hogy a Bluetooth funkció mindig **Ki** legyen kapcsolva.

Infravörös port

A beépített infravörös porttal kapcsolatot teremthet a telefonja és egy PC vagy más, infravörös porttal felszerelt eszköz között.


Az infravörös port bekapcsolása

Mielőtt egy másik infravörös kommunikációra képes eszközhöz kapcsolódna, először be kell kapcsolnia az infravörös portot a telefonon.

- Az infravörös port aktiválásához léptessen a *Kapcsolódás, IR bekapcsolása* menüpontra. Készenléti állapotban a **Tovább**, *Infravörös* be opciót is választhatja.

Két eszköz összekapcsolása

1. Helyezze el a telefont a kép szerint. A telefon és a csatlakoztatni kívánt eszköz infravörös portjának egymás felé kell néznie.

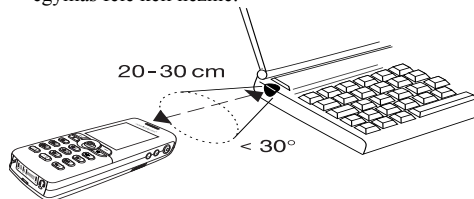

Megjegyzés: Ha telefonját PC-hez csatlakoztatja, akkor ellenőrizze, hogy a PC-n be van kapcsolva az infravörös kommunikáció (Start, Settings (Beállítások), Control Panel (Vezérlőpult), Infrared (Infravörös), Options (Opciók) fül, Enable infrared communication (Infravörös kommunikáció engedélyezése).

2. A telefon infravörös kapcsolatot létesít a másik eszközzel.

Szinkronizálás

A naptárat és a Telefonkönyvet szinkronizálhatja egy másik hasonló programmal, amely egy PC-n, PDA-n vagy másik mobiltelefon fut, illetve lehetősége van internetes programokkal történő szinkronizációra is.

- Annak meghatározásához, hogy milyen sorrendben történjen a keresztnév és a vezetéknev megjelenítése a telefonban a bejegyzések szinkronizálása során, léptesse a *Telefonkönyv*, *Beállítások*, *Szinkronizált nézet* opcióra.

Szinkronizáció a közeli eszközökkel

Miután telepítette a szinkronizációs programot a Sony Ericsson WAP-webhelyéről, www.SonyEricsson.com/support/ webhelyéről történő telepítése után már képes lesz a telefon és PC szinkronizációjára.

Az állapot sor mutatja a szinkronizáció helyzetét. Ha kábelt használ, akkor a szinkronizáció a kábel csatlakoztatása után rögtön megkezdődik. További tudnivalókért lásd a szinkronizációs program online súgóját.

Internetes szinkronizáció

A WAP használatával szinkronizálhatja a mobiltelefonban tárolt bejegyzéseket, eseményeket, feladatokat az Interneten található hasonló programokkal.

Az ezekkel az internetes programokkal kapcsolatos további tudnivalókért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez, és kérje a felhasználói azonosítót, a jelszót, illetve a különböző programok elérhetőségi címeit. A programok használatához rendelkeznie kell egy megfelelően beállított WAP-profillal.

Fax- és adathívások

Fax- és adathívások kezdeményezése

Faxüzenetek küldéséhez és adathívások kezdeményezéséhez csatlakoztatnia kell a telefont egy számítógéphez, majd el kell indítania a megfelelő szoftvert.

Fax- és adathívások fogadása

A faxüzenetek és az adathívások fogadási módja az ön előfizetésétől és a hálózattól függ. Ha külön számmal rendelkezik a beszéd-, a fax- és az adathívásokra vonatkozóan, akkor a telefonja fel fogja ismerni a hívás típusát.

Fax- vagy adathívás fogadása (külön számok esetén)

1. Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
2. Fogadja a hívást a számítógépes programból (ha ez nem történik meg automatikusan).
A fax- és adathívásokat nem fogadhatja az **Igen** billentyű megnyomásával.

Egyetlen szám

Ha olyan SIM-kártyával rendelkezik, amely nem támogatja a külön fax- és adatszámokat, akkor a telefon nem fogja felismerni a bejövő hívás típusát.

Ha fogadni szeretne egy fax-, vagy adathívást, akkor be kell állítania a telefonját valamelyik hívástípus fogadására. Miután beállította a telefonját, ez a beállítás addig marad így, amíg nem módosítja.

A következő bejövő hívás típusának kiválasztásához lépessen a *Hívásinfo*, *Következő hívás*, *Köv.hívás típusa* menüpontra.

További funkciók

Ébresztőóra

Az ébresztőóra 24 órán belül bármilyen megadott időpontra beállítható, de lehetősége van arra is, hogy bizonyos napokon ismétlődően ébresszen a telefonja. Ezt a kétféle ébresztést azonos időpontra is beállíthatja. Függetlenül attól, hogy a telefonját csendesre állította, az ébresztési és az időmérő hangjelzések továbbra is hallhatóak maradnak. Az ébresztőóra akkor is megszólal, ha a telefon ki van kapcsolva.

Az ébresztés beállítása

1. Lépessen a *Szervező* menüre, majd *Ébresztő óra*, *Normál ébresztés*.
 2. Írja be az időpontot, majd **Mentés**.
- Az ébresztés beállításához lépessen a *Szervező*, *Ébresztő óra*, *Normál ébresztés*, *Új idő* menüpontra.
 - A csengéskor nyomja meg bármelyik billentyűt az ébresztőjel kikapcsolásához. Ha nem szeretné, hogy az ébresztés megismétlődjön, akkor nyomja meg az **Igen** billentyűt.
 - Az ébresztés kikapcsolásához lépessen a *Szervező* menüre, majd a *Ébresztő óra*, *Normál ébresztés*, *Kikapcsol* menüpontra.

- Az ismétlődő ébresztés beállításához léptessen *Szervező, Ébresztő óra, Speciális ébresztés* menüpontra. Ezután írja be az időpontot és válassza ki azokat a napokat, amelyeken ébresztést szeretne kapni a **Ellenőrzés** billentyű megnyomásával. Nyomja meg a **Mentés** billentyűt a menüből történő kilépéshez.
- Az ébresztési jel kiválasztásához léptessen a *Beállítások, Hang és jelzés, Ébresztő jel* opcióra.

Stopper

Léptessen a *Szervező* menüre, majd *Stopper*.

- A stopper indításához nyomja meg a **Kezdés** billentyűt.
- Az új köridő méréséhez nyomja meg az **Új kör** billentyűt.
- A leállításhoz nyomja meg a **Megállítás** billentyűt.
- A stopper újraindításához nyomja meg a **Újraindítás** billentyűt.
- A stopper nullázásához nyomja meg a **Visszaállít** billentyűt.

Megjegyzés: *A stopper kikapcsolódik, ha bejövő hívást fogad, vagy ha kilép a stopper menüjéből.*

Időmérő

A telefon időmérővel rendelkezik, amely akár 99 óra 59 perc 59 másodpercről történő visszaszámlálásra is beállítható.

- Az időmérő beállításához léptessen a *Szervező, Időmérő* opcióra. Ha a hangjelzés megszólal, bármelyik billentyűvel kikapcsolhatja azt.

Számológép

A telefon számológéppel rendelkezik, amely összeadni, kivonni, osztani, szorozni tud, valamint százalékszámításra is képes.

- Írjon be egy számjegyet és léptessen egy szimbólumra (+, -, x, /, %, .).
- Nyomja meg a  billentyűt egy számjegy vagy szimbólum törléséhez.
- Nyomja meg a  billentyűt az új számítás elindításához.

Kódmemória

Ahelyett, hogy minden biztonsági kódra (például hitelkártyák kódjai stb.) külön kellene emlékeznie, a különböző kódokat például a telefon kódmemóriájába mentheti. Ezután már csak azt a jelszót kell az emlékezetében tartania, amelyik a kódmemória eléréséhez szükséges. A kódmemóriában összesen tíz kódot tárolhat.

Ellenőrző szó és a biztonság

A kódmemóriához megadott jelszó megerősítése és a kódokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében be kell írnia egy ellenőrző szót is. Amikor beírja a kódmemória megnyitására szolgáló jelszót, akkor egy kis időre az ellenőrző szó is megjelenik. Ha a jelszó megfelelő, akkor a helyes kódok jelennek meg. Ha hibás jelszót ír be, akkor az ellenőrző szó és a kódok is helytelenül jelennek meg.

A Kódmemória funkció biztonságát növelő tényezők:

- Nem kap visszajelzést arról, hogy a beírt jelszó helyes volt-e, csak az ellenőrző szó jelenik meg, de ezt csak ön ismeri.
- Minden kód titkosítva van a mobiltelefonban.
- Lekérdezéskor a kódok csak rövid ideig láthatók.

A kódmemória megnyitása első alkalommal

1. Léptessen a *Szervező* menüre, majd *Kódmemória*. Ezután megjelenik egy utasításokat tartalmazó üzenet.
2. Nyomja meg a **Rendben** billentyűt.
3. Írjon be egy négyjegyű jelszót a *Kódmemória* megnyitásához, majd **Rendben**.

4. A megerősítéshez írja be újra a jelszót.
5. Írja be a (maximum 15 karakterből álló) ellenőrző szót, majd nyomja meg a **Rendben** billentyűt. Az ellenőrző szó betűket és számokat egyaránt tartalmazhat. Számjegy beírásához nyomja le és tartsa lenyomva a billentyűt.

Új kód felvétele

1. Léptessen a *Szervező* menüre, majd *Kódmemória*.
2. Írja be a jelszót.
3. Válassza a *Új kód bevitele?*, **Új** opciót.
4. Írja be a kódhoz társított nevet, például a hitelkártyát kibocsátó cég nevét, és nyomja meg a **Rendben** billentyűt.
5. Írja be a kódot, majd **Rendben**.

A kódmemória megnyitása

1. Léptessen a *Szervező* menüre, majd *Kódmemória*.
2. Írja be a jelszót, majd **Rendben**.
A beírt ellenőrző jelszó megjelenik a kijelzőn. A visszafejtési eljárás befejeztével a kódok is megjelennek.

A jelszó módosítása.

1. Nyissa meg a fenti eljárással a kódmemóriát.
2. Nyomja meg a **Tovább** billentyűt, majd *Jelszóváltás*.

3. Írja be az új jelszót, majd **Rendben**.
4. Írja be ismét az új jelszót és nyomja meg a **Rendben** billentyűt.
5. Írja be az ellenőrző szót és nyomja meg a **Rendben** billentyűt.

Elfelejtette a jelszót?

Ha elfelejtette a jelszót, akkor egyszerűen írjon be egy tetszőleges jelszót a kódmemória megnyitásához. Ekkor a kijelzőn látszik, hogy az ellenőrző szó és a kódok nem megfelelőek. Most nulláznia kell a kódmemóriát.

A kódmemória nullázása

1. Nyomja meg a **Tovább** billentyűt, majd *Nullázás*.
2. *Kódmemória nullázása?* üzenet. Nyomja meg a **Igen** billentyűt.

A kódmemória tartalma nullázódik, és minden bejegyzése törlődik. Ha legközelebb be akar lépni a kódmemóriába, innen induljon el: „A kódmemória megnyitása első alkalommal” ezen az oldalon: 80.

Naptár

A naptárban nyilvántarthatja a fontos találkozókat, amelyeken részt kell vennie, a telefonhívásokat, amelyeket el kell intéznie, illetve azokat a fontos feladatokat, amelyeket el kell végeznie. A naptár szinkronizálható a PC-s naptárral, vagy WAP-használatával akár egy webes naptárral is. További információkat lásd: „Szinkronizálás”, 77. oldal.

Események és feladatok

Méretüktől függően összesen 300 eseményt és 80 feladatot tárolhat a naptárában. Teljesen új eseményt vagy feladatot is felvehet, de lehetősége van arra is, hogy egy meglévő eseményt vagy feladatot sablonként használjon fel, és csak módosítsa a megfelelő adatokat.

***Ötlet:** Ha az adott nap esemény- és feladatlistáiban tartózkodik, akkor a **Tovább** billentyűvel szerkesztheti, törölheti, ütemezheti át, küldheti el, illetve másolhatja az adott tételt. A telefonhívásos feladatban tárolt telefonszámot is felhívhatja.*

Új esemény felvétele

1. Léptessen a *Szervező* menüre, majd *Naptár*, *Új találkozó*.
2. Írja be a megfelelő adatokat, például a témát, a helyet, az ikont és az időpontokat. Erősítse meg az egyes tételeket a **Rendben**, **Választás** vagy a **Mentés** billentyűvel.
3. Ha emlékeztetőt szeretne beállítani az eseményre vonatkozóan, akkor válassza ki az emlékeztetőt.

Új feladat felvétele

1. Léptessen a *Szervező*, *Naptár*, *Feladatok*, *Új feladat?*, *Új* menüpontra.
2. Válasszon egy kategóriát.
 - Ha a kategória telefonhívás, akkor írja be a telefonszámot és nyomja meg a **Rendben** billentyűt.
3. Írja be a témát, és nyomja meg a **Rendben** billentyűt.
4. Ha emlékeztetőt szeretne beállítani az eseményre vonatkozóan, akkor nyomja meg az **Igen** billentyűt. Mentse el a dátumot és az időpontot.

A naptár megtekintése

A naptár tartalmának megtekintéséhez léptessen a *Szervező*, *Naptár* menüpontra és válassza az alábbi opciók valamelyikét:

- *Mai nap* – Az aktuális napra vonatkozó összes esemény és befejezetlen feladat megjelenik.
- *Heti bontás* – Mozogjon a napokon belül és a napok között a botkormánnyal. Nyomja meg a **Választás** billentyűt az adott nap megtekintéséhez.
- *Aktuális hónap* – Mozogjon a napokon és heteken belül és a napok, illetve hetek között a botkormánnyal. Nyomja meg a **Választás** billentyűt az adott hét megtekintéséhez. Azok napok, amelyeken valamilyen esemény van megadva, vastagítva jelennek meg.

Ötlet: *A havi, illetve heti bontásoknál a következő hétre a 3-as, a következő hónapra a 6-os, a következő évre pedig a 9-es billentyű megnyomásával juthat. Az előző hétre, hónapra, illetve évre sorrendben az 1-es, a 4-es és a 7-es billentyűkkel léphet vissza. Az aktuális napot a **C** billentyűvel jelenítheti meg.*

Naptárbeállítások

- Válassza a *Opciók* menüpontot az *Szervező*, *Naptár* menüből, majd válasszon egyet az alábbi opciók közül:
 - *Megtekintés*.
Kezdőnap – Válassza ki a hét kezdőnapját.
Heti bontás – Válassza a *5 napos hét* vagy a *7 napos hét* opciót.
 - *Profilváltás* – Ezt az opciót akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a telefonja figyelmeztesse önt arra, hogy például a találkozót előtt profilt kell váltania. Ehhez válassza a *Manuális* opciót. Ha a profilváltást automatikussá szeretné tenni, akkor válassza az *Automatikus* opciót, majd válasszon egy profilt.
 - *Emlékeztető* – Válassza a *Mindig* opciót, ha az emlékeztetővel kapcsolatban akkor is szeretne hangjelzést kapni, ha a telefon nincs bekapcsolva.

Állapot ellenőrzése

Ellenőrizheti, hogy mennyi tárterület áll még rendelkezésre az új események és találkozók számára.

- Az állapot ellenőrzéséhez lépessen a *Szervező*, *Naptár*, *További opciók*, *Memóriaállapot* opcióra.

Ötlet: A naptárban található összes esemény és feladat törléséhez lépessen a *Összes törlése* opcióra a *További opciók* menüben.

Naptárbejegyzések cseréje

A feladatokat és az eseményeket a vezeték nélküli *Bluetooth* technológiával, illetve az infravörös porton keresztül, vagy képernyőn keresztül küldheti el.

Esemény vagy feladat küldése

1. Az adott npra vonatkozó események és feladatok listájában lépessen az elküldeni kívánt bejegyzésre, majd nyomja meg a **Tovább** billentyűt.
2. Válassza a *Küldés* opciót.
3. Válassza ki a küldési módot.

Esemény vagy feladat fogadása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **Tovább** billentyűt, majd lépessen a *Bluetooth be* vagy a *Infravörös be* menüpontra. Mind az infravörös port, mind a *Bluetooth* funkció tíz percre bekapcsolódik.
2. Megjelenik az *Új találkozó* vagy az *Rögzíti a feladatot?* üzenet. Nyomja meg az **Igen** billentyűt az eseménynek vagy a feladatnak a naptárba mentéséhez.

Ha a naptár betelik, akkor az új tételek mentése előtt el kell távolítania néhány tételt a naptárból.

Bejegyzés vagy feladat keresése

Megkeresheti az adott szöveget tartalmazó eseményeket vagy feladatokat.

Események vagy feladatok keresése

1. Léptessen a *Szervező* menüre, majd *Naptár*, *További opciók*, *Keresés*.
2. Jelölje be vagy szüntesse meg a kijelölést annál az opciónál, amely lehetővé teszi a találkozó vagy feladatok keresését (ha már felvett néhányat).
Nyomja meg a **Rendben** billentyűt.
3. Írja be a keresési szöveget, majd nyomja meg a **Rendben** billentyűt.

Megjelennek a keresési szövegnek megfelelő események és feladatok. A **Tovább** billentyűvel válassza ki, hogy a tételt megtekinteni, szerkeszteni, törölni, átütemezni, küldeni, másolni szeretné.

Hangfelvételek

A Hangfelvétel funkcióval saját feljegyzéseit és hívásait veheti fel. A hívásban szereplő összes résztvevő hangját felveszi a telefon. A felvétel leáll, ha valamelyik fél befejezi a hívást.

A hangfelvételek a mobiltelefonba kerülnek, így a SIM-kártya cseréje után is elérhetőek maradnak.

Megjegyzés: *Néhány országban törvény írja elő, hogy a hívásban résztvevő másik felet tájékoztatni kell a beszélgetés felvételéről.*

Hívás felvétele

1. A hívás során nyomja meg a botkormányt.
2. Válassza a *Felvétel* opciót.

A hangfelvétel indítása

- Léptessen a *Képek és hangok*, *Hangjegyzet* opcióra.
- Várjon a hangjelzésig. A hangfelvétel megkezdésekor a kijelzőn a *Felvétel...* üzenet jelenik meg az aktuális felvétel időtartamával.

A felvétel befejezése

- Nyomja meg a **Megállítás** billentyűt.

Ötlet: *Hangparanccsal is indíthatja a hangfelvételt, illetve meghallgathatja a felvett hangparancsokat. Lásd: „Hangvezérlés”, 34. oldal.*

A beszélgetés felvétele automatikusan leáll, ha bejövő hívása érkezik, vagy amikor a hívás befejeződik.

A memória betelése előtt néhány másodperccel hangjelzés hallható.

A hangfelvétel meghallgatása

1. Léptessen a *Képek és hangok* menüre, majd *Saját hangok*.
2. Válassza ki a meghallgatni kívánt felvételt. Nyomja meg a **Lejátszás** billentyűt.

Hangfelvétel küldése

1. Léptessen a *Képek és hangok* menüre, majd *Saját hangok*.
2. Léptessen a küldendő hangfelvételre.
3. Nyomja meg a **Tovább** billentyűt, majd válassza a *Küldés* menüpontot.

Hangfelvétel törlése, illetve átnevezése

1. Léptessen a *Képek és hangok* menüre, majd *Saját hangok*.
2. Léptessen a törlendő vagy átnevezendő hangfelvételre.
3. Nyomja meg a **Tovább** billentyűt, ha a kívánt hangfelvétel ki van jelölve.
4. Válassza a *Törlés*, illetve a *Hang átnevez.* opciót.

Szórakozás

A telefon számos szórakoztató alkalmazással és játékkal rendelkezik. Néhány játékot másokkal együtt is játszhat úgy, hogy mindketten az ön telefonját használják, illetve úgy is, hogy a két telefont a

Bluetooth vezeték nélküli technológiával vagy az infravörös porton keresztül kapcsolják össze. Arra is lehetősége van, hogy a játékokat és az alkalmazásokat letöltse a telefonjába. Néhány játékban és alkalmazásban sugószövegek segítik az eligazodást.

Alkalmazás indítása

1. Léptessen a *Szórakozás* menüre, majd *Játékok és egyéb*.
2. Válasszon egy alkalmazást, majd **Kezdés**.

Alkalmazás letöltése

1. Léptessen a *Szórakozás* menüre, majd *Játékok és egyéb*.
2. Léptessen egy közvetlen hivatkozásra, majd **Kezdés**.

Megjegyzés: *Ellenőrizze, hogy a fájlméretek nem haladják-e meg a telefon szabad memóriáját. Lásd: „A memória ellenőrzése”, 34. oldal.*

Játék indítása és befejezése

1. Léptessen a *Szórakozás* menüre, majd *Más játékok*.
2. Válassza a *Új játék*, **Kezdés** opciót.
3. Nyomja meg a **Tovább** billentyűt a sugószövegek elolvasásához.
4. Nyomja meg a  billentyűt a játék befejezéséhez.

Játék letöltése

1. Léptessen a *Szórakozás* menüre, majd *Más játékok*.
2. Léptessen egy közvetlen hivatkozásra, majd **Kezdés**.

Ötlet: Ha megnyomja a **Tovább** billentyűt, akkor kiegészítő információk jelennek meg a játékkal kapcsolatban.

A játékok irányítása:

A legtöbb játék esetén a botkormánnyal felfelé, lefelé, balra és jobbra mozoghat, kiválaszthat egy elemet, de a billentyűzettel is irányíthat az alábbiak szerint:

- | | | |
|---------------|---------------------------|----------------|
| (1) balra fel | (2) fel | (3) jobbra fel |
| (4) balra | (5) kiválasztás/
lövés | (6) jobbra |
| (7) balra le | (8) le | (9) jobbra le |

Jegyzetek

Ha emlékeznie kell egy bizonyos dologra, akkor a telefonban jegyzetet készíthet. Később új jegyzeteket vehet fel, szerkesztheti, törölheti, illetve elküldheti azokat más személyeknek. Összesen 10 jegyzetet tárolhat.

Jegyzet felvétele

1. Léptessen a *Szervező* menüre, majd *Jegyzet, Új jegyzet?, Új*.
2. Írja be a jegyzetet, majd **Rendben**.

Jegyzetek megtekintése

1. Léptessen a *Szervező* menüre, majd *Jegyzet*.
2. Megjelenik az egyes jegyzetek kezdetét mutató lista. Válassza ki a megtekintendő jegyzetet.

Jegyzet küldése

A jegyzetet készenléti üzemmódban jelenítheti meg.

Jegyzet megjelenítése készenléti állapotban

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **Tovább** billentyűt, majd léptessen a *Jegyzet feladása* menüpontra.
 2. Válassza ki azt a jegyzetet, amelyet meg szeretne jeleníteni a készenléti állapotban, vagy válassza a *Új jegyzet?* opciót új jegyzet létrehozásához.
- Ha a jegyzet túl hosszú, és nem látja az egészet, akkor nyomja meg a **Tovább** billentyűt, majd *Jegyzet meglek*.
 - A jegyzet készenléti állapotban történő kikapcsolásához nyomja meg a **Tovább** billentyűt, majd *Jegyzet elrejtése*.

Jegyzetek cseréje

A jegyzeteket a vezeték nélküli *Bluetooth* technológiával, az infravörös porton keresztül, illetve képernyőn keresztül küldheti és fogadhatja.

Jegyzet küldése

1. Válasszon egy jegyzetet, majd nyomja meg a **Tovább** billentyűt az opciólista megjelenítéséhez.
2. Válassza a *Küldés* opciót.
3. Válassza ki a küldési módot.

Jegyzet fogadása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **Tovább** billentyűt, majd léptessen a *Bluetooth be* vagy a *Infravörös be* menüpontra. Mind az infravörös port, mind a *Bluetooth* funkció tíz percre bekapcsolódik.
2. *Új jegyzet?* üzenet. Nyomja meg a **Mentés** billentyűt a jegyzet a többi jegyzet közé történő mentéséhez.

Biztonság

SIM-kártyazár

A SIM-kártyazár megvédi az előfizetését a jogosulatlan használatától, de magát a telefonját nem. Ha SIM-kártyát cserél, akkor a telefon tovább működik az új SIM-kártyával.

A SIM-kártyák többségét a telefon megvásárlásakor lezárják. Ha a SIM-kártyazár be van kapcsolva, akkor a telefon minden egyes bekapcsolásakor be kell írnia a PIN-kódot (Személyi Azonosító Számot).

Ha a PIN-kódot háromszor egymás után hibásan írja be, akkor a SIM-kártya lezáródik. Ezt a *PIN lezárva* üzenet jelzi. A feloldáshoz be kell írnia a PUK-kódot (Személyes Feloldókulcs). A PIN- és a PUK-kódot az üzemeltető adja ki.

A SIM-kártya feloldása

1. A kijelzőn a *PIN lezárva* üzenet jelenik meg.
2. Írja be a PUK-kódot és nyomja meg a **Rendben** billentyűt.
3. Írja be az új, négy-nyolc számjegyből álló PIN-kódot és nyomja meg a **Rendben** billentyűt.
4. Írja be újra az új PIN-kódot a megerősítéshez, majd nyomja meg a **Rendben** billentyűt.

- A PIN-kód szerkesztéséhez lépessen a *Beállítások, Lezárások, Kártyazár, PIN váltás* menüpontra.

Megjegyzés: Ha a „Egyezési hiba” üzenet jelenik meg a kijelzőn, akkor az új PIN-kódot hibásan írta be. Ha a „Hibás PIN”, majd a „Régi PIN: ” üzenet jelenik meg a kijelzőn, akkor a régi PIN-kódot hibásan írta be.

- A PIN2-kód szerkesztéséhez lépessen a *Beállítások, Lezárások, Kártyazár, PIN2 váltás* menüpontra.

A SIM-kártyazár be- és kikapcsolása

1. Lépessen a *Beállítások* menüre, majd *Lezárások, Kártyazár, Védelem*.
2. Válassza a *Be*, illetve a *Ki* opciót.
3. Írja be a PIN-kódot és nyomja meg a **Rendben** billentyűt.



Telefonzár

A telefonzár lopás esetén, illetve a SIM-kártya cseréjekor megvédi a telefont az illetéktelen használat ellen. A készülék vásárlásakor a telefonzár nincs bekapcsolva. A telefonzáró kódot (0000) átírhatja bármilyen más, négy-nyolc számjegyű személyi kódra. A telefonzárát be- és kikapcsolhatja, illetve automatikusra állíthatja.

Telefonzár bekapcsolása

Ha a telefonzár be van kapcsolva, akkor a telefon bekapcsolásakor a *Telefon zárva* üzenet jelenik meg a kijelzőn. A telefon használatba vételéhez be kell írni a kódot, majd meg kell nyomni az **Igen** billentyűt.

Automatikus

Ha a telefonzár állapota automatikus, akkor nem kell beírni a telefonzáró kódot, amíg új SIM-kártyát nem helyez a telefonba.

- A telefonzáró kód szerkesztéséhez lépessen a *Beállítások, Lezárások, Telefonzár, Kódváltás* menüpontra.

Megjegyzés: Fontos, hogy az új kódot ne felejtse el. Ebben az esetben ugyanis vissza kell vinnie a telefont a helyi Sony Ericsson képviselőhöz.

Telefonzár beállítása

1. Lépessen a *Beállítások* menüre, majd *Lezárások, Telefonzár, Védelem*.
2. Válasszon egy lehetőséget.
3. Írja be a telefonzáró kódot és nyomja meg a **Rendben** billentyűt.

Hibajavítás

Ebben a fejezetben olyan hibákat sorolunk fel, amelyekkel ön is találkozhat a telefon használata során. Néhány esetben a problémát csak a szolgáltató tudja megoldani, de a legtöbb esetben ön is sikerrel járhat.

A telefon nem kapcsolható be

Kézi telefon

Töltse fel, vagy cserélje ki az akkumulátort. Lásd: „A SIM-kártyával és az akkumulátorral kapcsolatos tudnivalók”, 5. oldal.

Nincs töltésjelzés

Ha olyan akkumulátort kezd el tölteni, amely teljesen le volt merülve, illetve már régóta nem használták, akkor előfordulhat, hogy a töltésjelző ikon csak 30 perc múlva jelenik meg a kijelzőn.

Menük nyelve

Ha a kijelzőn olyan nyelv jelenik meg, amelyet ön nem ért, akkor a készenléti üzemmódban az Automatikus opciót (SIM-kártya határozza meg)

mindig elérheti a ◀ 8888 ➔ beírásával. Készenléti üzemmódban bármikor kiválaszthatja az angol nyelvet a ◀ 0000 ➔ beírásával.

Szürke menüpontok

A szürke szöveg azt jelzi, hogy a funkció átmenetileg nem érhető el, például az előfizetése miatt, vagy mert egy bizonyos beállítás nincs bekapcsolva.

Mivel a szerzői jog védelme alatt álló témákat, képeket és hangokat nem küldheti el, a *Küldés* menü esetenként nem érhető el.

Hibaüzenetek

Tegyen be SIM kártyát!

Nincs SIM-kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte be. Helyezze be a SIM-kártyát. Lásd: „A SIM-kártyával és az akkumulátorral kapcsolatos tudnivalók”, 5. oldal.

Helyezzen be érvényes SIM kártyát!

A telefon úgy van beállítva, hogy csak bizonyos SIM-kártyákkal tud együttműködni. Helyezze be a megfelelő SIM-kártyát.



Csak segélyhívás

Ön a hálózat hatókörén belül van, de nem használhatja a hálózatot. Néhány üzemeltető azonban ilyenkor is engedélyezi a nemzetközi segélyhívó szám (112) hívását. Lásd: „Vészhívások kezdeményezése”, 27. oldal.

Nincs hálózat

A hatókörben nincs hálózat, vagy túl kicsi a térerősség. Olyan helyre kell mennie, ahol megfelelő szintű a térerősség.

Hibás PIN/Hibás PIN2

A PIN-, illetve a PIN2-kódot hibásan írta be.

- Írja be a helyes PIN-, illetve PIN2-kódot, és nyomja meg az **Igen** billentyűt. Lásd a „SIM-kártyázár” ezen az oldalon: 87.

Egyezési hiba

Ha módosítani szeretne egy biztonsági kódot (például a PIN-kódot), akkor az új kódot annak ismételt beírásával kell megerősítenie. A hibát az okozza, hogy a két kód nem egyezik meg. Lásd a „SIM-kártyázár” ezen az oldalon: 87.

PIN lezárva/PIN2 lezárva

A PIN-, illetve a PIN2-kódot háromszor egymás után hibásan írta be. A feloldáshoz lásd a „SIM-kártyázár” ezen az oldalon: 87.

PUK blokkolva. Hívja a szolgáltatót

A személyes feloldó kódot (PUK) tízszer egymás után hibásan írta be. Forduljon a szolgáltatóhoz vagy a hálózat üzemeltetőjéhez.

Telefon zárva

A telefon le van zárva. A feloldáshoz lásd: „Telefonzár”, 88. oldal.

Telefonzár kódja:

A telefonzár kódja alapértelmezés szerint a 0000. Ezt a kódot bármilyen más 4-8 számjegyű kódra átírhatja. Lásd: „Telefonzár”, 88. oldal.

Tiltott szám

A Fix hívás funkció be van kapcsolva, és a hívott szám nincs a fix számok listáján. Lásd: „Fix hívás”, 46. oldal.

Töltés, idegen akku.

A töltéshez használt akkumulátor nem a Sony Ericsson által jóváhagyott akkumulátor, ezért a töltés biztonsági okokból lassabb.

További tudnivalók

Javaslatok a biztonságos és hatékony használatához

Kérjük, a készülék használata előtt olvassa el ezt az útmutatót!



ELŐÍRÁSOK

- Használja körültekintően a terméket, és tartsa tiszta, pormentes környezetben.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérséklet hatásának.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- Ne ejtse le, dobja vagy próbálja meghajlítani a készüléket.
- Ne fesse a terméket.



- Engedély nélkül ne használja a terméket orvosi berendezések közelében.
- Ne használja a terméket repülőgépen vagy a közelében, illetve ahol „rádió adóvevőket kérjük kikapcsolni” feliratok vannak elhelyezve.
- Ne használja a terméket olyan helyen, ahol a levegő gyúlékony gázokat tartalmazhat.
- Ne tegye a készüléket, illetve ne szereljen semmilyen vezeték nélküli berendezést a gépkocsi légzsákja fölé.
- Ne próbálja meg szétszerelni a terméket. Csak a Sony Ericsson felhatalmazott szakemberei végezhetik el a javítást.
- Ne irányítsa az infravörös sugarat senki szemébe, és bizonyosodjon meg afelől, hogy nem zavar másik infravörös készüléket.
- A halláskárosodás elkerülése érdekében előbb fogadja a hívást. és csak azután tartsa a terméket (vagy a hordozható kihangosító készletet) a füléhez.



ANTENNA

Csak kifejezetten az ön készülékéhez tervezett Sony Ericsson antennát használjon! A nem engedélyezett vagy módosított antennák károsíthatják a mobiltelefont, megsérthetik az előírásokat, teljesítménycsökkenést és a SAR-jelszintnél magasabb szintet eredményezhetnek (lásd lejjebb).

HATÉKONY HASZNÁLAT

A telefont tartsa úgy, mint bármilyen más telefont. Használat közben ne takarja le a telefon felső felületét, mert az befolyásolja a hívás minőségét, ami a mobiltelefon szükségesnél magasabb energiaszinten történő működését eredményezheti, és lerövidítheti a beszélgetési, illetve a készenléti időt.

A RÁDIÓFREKVENCIÁS (RF) ENERGIA HATÁSAI

A telefonja kis teljesítményű rádió adó-vevő. Bekapcsolt állapot esetén folyamatosan fogadja és továbbítja a rádiófrekvenciás (RF) energiát (rádióhullamokat).

Ezeket az irányelveket időszakos vizsgálatok és tudományos tanulmányok átfogó elemzése útján független tudományos szervezetek állapították meg, mint például az ICNIRP (Nem-ionizáló Sugárzás Elleni Védelem Nemzetközi Bizottsága). Ezek az irányelvek a lakosságot érintő rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó, maximálisan engedélyezett energiaszinteket határozzák

meg. Minden Sony Ericsson mobiltelefon-modellt úgy terveztünk, hogy azok megfeleljenek a fenti szigorú követelményeknek. A határok jelentős biztonsági ráhagyást is tartalmaznak, ami az életkortól, az egészségi állapottól és a mérési módszerektől függetlenül minden ember számára biztonságot garantál.

A Speciális Abszorpciós Ráta (SAR) a test által a mobiltelefon használata közben felfogott rádiófrekvenciás energia mértékegysége. A SAR-értéket a laboratóriumi körülmények között mért legmagasabb energiaszint alapján határozzák meg, de a mobiltelefon tényleges SAR-értéke normál használat közben ennél jóval alacsonyabb.

Ennek az az oka, hogy a mobiltelefon csak minimális energiát használ a hálózat eléréséhez. Ennek következtében minél közelebb van egy bázisállomáshoz, annál valószínűbb, hogy a tényleges SAR-érték csökkenni fog.

A rádiófrekvenciás hatások alatti SAR-értékek eltérése nem jelenti azt, hogy a biztonsági szintek is eltérőek lennének. Bár lehetnek különbségek az egyes mobiltelefonok SAR-értékei között, minden Sony Ericsson mobiltelefon úgy terveznek meg, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás energia kibocsátására vonatkozó irányelveknek.

A telefonhoz az egyéb dokumentációkon kívül egy külön erre a telefonmodellre vonatkozó SAR-tájékoztató is mellékelünk. Az itt olvasható információ és a rádió-

frekvenciás energia kibocsátására és a SAR-értékekre vonatkozó további tudnivalók megtalálhatók a következő weboldalon: www.SonyEricsson.com/.

VEZETÉS

Ellenőrizze a meglátogatni kívánt területnek a mobiltelefonok/kihangesítő készülékek autóvezetés közben történő használatára vonatkozó korlátozó törvényeit és szabályait. Javasoljuk, hogy a mobiltelefonhoz csak Ericsson vagy Sony Ericsson kihangesítő megoldást használjon. Az elektronikus készülékekkel való esetleges interferencia miatt egyes járműgyárak megtiltják a mobiltelefonok kihangesítő és külön külső antenna nélküli használatát.

Mindig szentelje teljes figyelmét a vezetésnek, és hajtson az út szélére, mielőtt hívást fogadna vagy kezdeményezne, ha azt a forgalmi helyzet úgy kívánja.

SZEMÉLYI ORVOSI KÉSZÜLÉKEK

A mobiltelefonok hatással lehetnek a beültetett szívritmus-szabályozók, valamint más beültetett egészségügyi készülékek bizonyos típusainak működésére. Emiatt ne tegye a mobiltelefont a szívritmus-szabályozó fölé, pl. a szivarzsebbe. A mobiltelefon használatakor a készüléket a szívritmus-szabályozóval ellenkező oldali füléhez tegye. Ha legalább 15 cm távolságot tart a szabályozó és a mobiltelefon között, akkor a készülékek zavaró

hatásának kockázata korlátozott. Ha bármilyen okból feltételezi, hogy interferencia következik be, azonnal kapcsolja ki mobiltelefonját. További információkért mindenképpen keresse meg kardiológusát.

Egyé orvosi készülékekkel kapcsolatban kérjen információt a készülék gyártójától.

GYEREKEK

NE ENGEDJE, HOGY GYEREKEK JÁTSZANAK A MOBILTELEFONNAL ÉS TARTOZÉKAIVAL. BALESETET OKOZHATNAK MAGUKNAK VAGY MÁSOKNAK, ÉS NEM SZÁNDÉKOSAN, DE KÁRT TEHETNEK A MOBILTELEFONBAN, ILLETVE A TARTOZÉKOKBAN. A KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉKAI OLYAN KIS ALKATRÉSZEKET TARTALMAZNAK, AMELYEK LEVÁLHATNAK, ÉS EZEKET A GYEREKEK LENYELHETIK.



A TERMÉK ELHELYEZÉSE

A mobiltelefonját soha ne dobja ki a közös hulladékgyűjtőbe. Vegye figyelembe az elektromos termékek megsemmisítésével kapcsolatos helyi szabályokat.



TÁPEGYSÉG

Csak az előírt és a terméken megjelölt energiaforrásokat (AC-tápegységet) csatlakoztassa a készülékhez. Bizonyosodjon meg arról, hogy a vezetéket megfelelően

helyezte el, így nincs kitéve más erőhatás vagy sérülés veszélyének. Tisztításkor – az áramütés veszélyének csökkentése érdekében – húzza ki az egységet a hálózati csatlakozóból. Az AC-tápegységet ne használja a szabadban és nedves helyen. Ne módosítsa a tápkábelt vagy -csatlakozót. Ha a csatlakozó nem dugható be az aljzatba, akkor kérjen meg egy villanyszerelőt a megfelelő aljzat felszereléséhez.

SEGÉLYHÍVÁSOK

Ez a készülék rádiójelekkel működik, ami nem garantálja a kapcsolatot minden körülmények között. Ezért sohasem számíthat csak a mobiltelefonjára, mint egyedüli nélkülözhetetlen kommunikációs lehetőségre (pl. egészségügyi szükséghelyzetben).

Némelyik cellarendszerű hálózatban, illetve bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefon-funkciók használata esetén segélykérő hívások nem lehetségesek. Érdeklődjön ezzel kapcsolatban a helyi szolgáltatójánál.

AZ AKKUMULÁTOR HASZNÁLATA ÉS GONDOZÁSA

Javasoljuk, hogy a telefon használatba vétele előtt tölts fel teljesen az akkumulátort. Az akkumulátort csak +5°C (+41°F) és +45°C (+113°F) közötti hőmérsékleten szabad tölteni.

Az új vagy régen nem használt akkumulátor a használatba vételekor az első néhány feltöltéskor csökkent kapacitással működhet.

A beszélgetési, illetve a készenléti idő a mobiltelefon használatakor fennálló átviteli feltételektől függ. Ha a mobiltelefont bázisállomáshoz közeli területen használják, kevesebb energia szükséges, ezáltal a beszélgetési és a készenléti idő hosszabb lesz.

- **Figyelem!** Tűzbe dobva felrobbanhat.
- Csak Ericsson vagy Sony Ericsson márkájú, eredeti akkumulátorokat és töltőket használjon, amelyeket külön az ön mobiltelefonjához terveztek. Másfajta töltők tökéletlenül tölthetnek vagy használatuk túlzott hőtermeléssel járhat. Másféle akkumulátorok és töltők használata veszélyes lehet.
- Ne tegye ki az akkumulátort nedvesség hatásának.
- Ne engedje, hogy az akkumulátor fém csatlakozói más fémes tárggyal érintkezzenek. Ez rövidzárlatot okozhat, és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne próbálja szétszerelni vagy átalakítani az akkumulátort.

- Ne tegye ki az akkumulátort szélsőséges hőmérséklet hatásának, a hőmérséklet soha ne legyen $+60^{\circ}\text{C}$ ($+140^{\circ}\text{F}$) fölött. Az akkumulátor szobahőmérsékleten éri el maximális kapacitását.



- Kapcsolja ki a mobiltelefont, mielőtt kivenné az akkumulátort.

- Tartsa gyermekektől távol.

- Az akkumulátort csak eredeti céljára használja.



- Ne engedje, hogy az akkumulátort bárki is a szájába vegye. Az akkumulátor elektrolitja mérgezést okozhat, ha lenyelik.

AZ AKKUMULÁTOR ELHELYEZÉSE

Kérjük, vegye figyelembe a helyi előírásokat az akkumulátorok elhelyezésével kapcsolatban, illetve hívja a helyi Sony Ericsson Customer Care Centre-t a további tájékoztatásért.

A terméket nem szabad közös hulladéktárolóba helyezni. Ha van rá lehetőség, helyezze el egy használt akkumulátor gyűjtőhelyen.



Korlátozott jótállás

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson), provides this Limited Warranty for your mobile phone and original accessory delivered with your mobile phone (hereinafter referred to as „Product”).

Amennyiben a terméknek garanciális szervizre lenne szüksége, kérjük, vigye vissza azt ahhoz a kereskedőhöz, akitől vásárolta, vagy további információkért lépjen kapcsolatba a helyi Sony Ericsson Customer Care Center központtal (országanként változó díjak lehetségesek), illetve látogasson el a www.SonyEricsson.com címre.

JÓTÁLLÁSUNK

Ennek a Korlátozott jótállásnak az alapján, a Sony Ericsson garantálja a termék tervezési, anyaghibától és kivitelezési hibáktól mentes működését a vevő által történő eredeti vásárláskor és az azt követő egy (1) éves időszakban.

AMIT MEGTESZÜNK

Amennyiben a termék a jótállás időszakában tervezési, anyaghiba vagy kivitelezési hiba miatt normál használat közben vagy szolgáltatásában hibásan működik, a vásárlás országában/területén* a Sony Ericsson felhatalmazott értékesítői, illetve a szervizpartnerek az itt felsorolt feltételek teljesülése esetén a legjobb belátásuk szerint megjavítják vagy kicserélik a terméket.

A Sony Ericsson és szervizpartnerei fenntartják a jogot, hogy kezelési díjat számoljanak fel a leadott Termékre, ha arra a garancia nem érvényes, az alábbi feltételek esetén.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a személyes beállítások és a letöltött adatok a Termék javításakor vagy cseréjekor elveszhetnek.

FELTÉTELEK

1. A garancia csak akkor érvényes, ha a javítandó vagy a kicserélendő Termékkel együtt a kereskedő (akit a Sony Ericsson az adott Termék forgalmazására felhatalmazott) által az eredeti vevőnek átadott eredeti nyugtát bemutatják, és a nyugta tartalmazza a vásárolt termék sorozatszámát** és a vásárlás dátumát. A Sony Ericsson fenntartja a garanciális szerviz visszautasításának jogát, ha ezeket az információkat a termék eredeti vásárlását követően eltávolították vagy módosították.
2. Ha a Sony Ericsson megjavítja vagy kicseréli a terméket, a megjavított vagy kicserélt termék jótállási időszaka az eredeti jótállásból még hátra lévő időtartamra, vagy a javítástól illetve cserétől számított kilencven (90) napra, illetve a kettő közül a hosszabb időszakra terjed ki. A javítás vagy csere funkcionálisan egyenértékű feljavított részegységgel is teljesíthető. A kicserélt alkatrész vagy szerkezeti rész a Sony Ericsson tulajdonát képezi.

3. A jótállás nem vonatkozik a termék szokásos használatából és kopásából eredő meghibásodásra, a szakszerűtlen használatra, beleértve többek között a termék nem szokásos módon történő használatát, a Sony Ericsson termékekre vonatkozó használati és karbantartási utasítások figyelmen kívül hagyását. Ezenkívül nem érvényes a jótállás balesetből, szoftver- vagy hardvermódosításból, vis majorból, valamint folyadékok miatti károsodásból bekövetkező meghibásodások esetén.
4. Mivel a Termék által használt celluláris rendszer a Sony Ericssontól független szolgáltató, ezért a Sony Ericsson nem felelős ennek a rendszernek a működéséért, rendelkezésre állásáért, lefedettségéért, szolgáltatásaiért és hatóköréért.
5. Ez a jótállás nem érvényes olyan termékhibák esetén, amelyeket nem a Sony Ericsson által felhatalmazott partnerek által elvégzett szoftvertelepítések, módosítások, javítások, illetve termékfelnyitások okoznak.
6. Ez a jótállás nem érvényes olyan termékhibák esetén sem, amelyeket nem a termékhez tervezett, nem Ericsson vagy Sony Ericsson tartozékok vagy más perifériák használata okoz.
7. A Terméken lévő bármelyik plomba megsértése a jótállás megszűnésével jár.
8. EZEN A NYOMTATOTT KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSI NYILATKOZATON KÍVÜL NINCS MÁS, ÍRÁSBAN VAGY SZÓBAN NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT JÓTÁLLÁS. MINDEN VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁS, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST VAGY A KERESKEDELMI, ILLETVE BÁRMELY KÜLÖNLEGES CÉLNAK MEGFELELŐ JÓTÁLLÁST, CSAK EZEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMÁRA VONATKOZIK. A SONY ERICSSON ÉS LICENCIAADÓI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM FELELŐSEK BÁRMIFÉLE VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A KERESKEDELMI ÉS PROFIT JELLEGŰ VESZTESÉGEKET. EZEK A KÁRIGÉNYEK JOGILAG TELJES MÉRTÉKBEN VISSZAUTASÍTHATÓK.
- Bizonyos országokban és államokban nem megengedett a véletlen és a következményes károk kizárása vagy korlátozása, illetve a vélelmezett jótállás időtartamának korlátozása.

Ez a jótállás nem befolyásolja a vevő törvények által biztosított állampolgári jogait, illetve a vevőnek a kereskedővel szembeni, a kereskedelmi szerződés által biztosított jogait.

* EURÓPAI UNIÓ (EU)

Ha egy EU tagországban vásárolták a Terméket, akkor a termékre a szervizszolgáltatást a garanciaidőn belül a fenti feltételekkel bármelyik olyan EU tagországban igénybe lehet venni, ahol ugyanilyen Terméket felhatalmazott Sony Ericsson értékesítők forgalmaztak. Annak érdekében, hogy megtudja, beszerezhető-e az említett termék abban az EU tagországban, amelyben tartózkodik, hívja a helyi Sony Ericsson Customer Care Center központot. Kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos javításokat nem lehet elvégezni máshol, mint abban az országban, ahol eredetileg vásárolták a terméket, például azért, mert a Termék olyan belső vagy külső tulajdonsággal bír, amelyek különböznek a más EU tagországokban értékesített azonos terméktől. Előfordulhat, hogy a SIM-kártya által lezárt termékeket nem lehet javítani.

** Egyes országokban/területeken további információkat kérhetnek. Ezek egy tényleges vásárlás esetén könnyen biztosíthatók.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Megfelelőségi Nyilatkozat

A Sony Ericsson Hungary Kft, Budapest 1037 Budapest, Laborc u. 1, cégbejegyzési szám: 01-09-705521 kijelenti, hogy a **T610** típusú készüléke megfelel a 31/1999 (IV.11.) GM-KHVM elektromágneses összeférhetőségről szóló együttes rendeletének.

Ezen felül a 3/2001 (I.31.) rádió-berendezésekről és távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló MeHVM rendeletnek, a 3. számú mellékletben leírt eljárás alkalmazásával.

A készülék megfelel a rá vonatkozó:

Biztonságtechnikai: MSZ EN-60-950: 1995
EMC: ETS 300 342-1: 1997
Távközlési: ETS 300 607-1: 1999, (TBR 19, TBR 20, TBR 30, TBR 31) előírásoknak.

A készülék töltője megfelel a:

EN 60950

EMC 89/336

IKIM 79/1997

CE megjelölés által támasztott követelményeknek.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye: Sony Ericsson Hungary Kft, Budapest 1037 Budapest, Laborc u. 1.



Wágner Tibor

Ügyvezető Igazgató

Teljesítjük az R&TTE irányelv **(99/5/EK)** követelményeit.

Ikonok

Az alábbi táblázatban szereplő ikonok a készenléti állapotban vagy a menükben jelenhetnek meg.

Ikon Leírás

Asztalon megjelenő ikonok



Személyes telefonkönyv.



Szöveges, kép-, e-mail és hangüzenetek kezelése.



Hívásidő, hívásdíj és folyamatban lévő hívások kezelése.



Kamera.



Képek, hangok és témák kezelése.



Személyes beállítások, például profilok, kijelző, nyelv, idő és zárak.



Hozzáférést biztosít az Internet-szolgáltatásokhoz.



Naptár, ébresztőóra és egyéb extrák.

Ikon Leírás



Fogadás Bluetooth és infravörös porton, hálózatok, adatkommunikációs és WAP-beállítások és tartozékok.



Saját menü készítését teszi lehetővé a gyakran használt funkciók csoportosítására.



Operátor szolgáltatásai.



Játékok és alkalmazások.

Készenléti állapot



Asztali ikon.



Folyamatban lévő hívások kezelése. * Csak hívás közben érhető el.



Jelzi a GSM-hálózat télerősségének mértékét.



A GPRS hatókörön belül van.



A GPRS hatókörön belül van és használható.



Jelzi, hogy emeltdíjas zónában tartózkodik.

Ikon	Leírás
	Jelzi az akkumulátor töltöttségi állapotát.
	Nem fogadhat semmilyen bejövő hívást.
	Nem fogadott hívása van.
	Minden bejövő hívás egy megadott számra továbbítódik.
	Nem fogadja a hívásokat, illetve csak a listában szereplő bizonyos számokról fogad hívásokat.
	Minden hangjelzés ki van kapcsolva, kivéve az ébresztést és az időmérőt.
	Az ébresztőóra be van állítva és működik.
	Az időmérő be van állítva és működik.
	A normáltól eltérő profilt választott ki.
	A billentyűzet le van zárva.
	A kártyazár vagy a telefonzár be van kapcsolva. A biztonságos WAP-kapcsolat létrejött.

Ikon	Leírás
	Szöveges üzenete érkezett.
	Új e-mail üzenete érkezett.
	Képüzenete érkezett.
	Hangüzenete érkezett.
	WAP push üzenete érkezett.
	Az infravörös port be van kapcsolva.
	Infravörös kommunikáció van folyamatban.
	GPRS-kapcsolat van folyamatban.
	Az 1. vonal a kimenő hívásokat kezeli.
	Az 2. vonal a kimenő hívásokat kezeli.
	A titkosítást jelenleg nem támogatja a hálózat.
	A hálózat preferált és használható.

Ikon	Leírás
	A hálózat tiltott és nem használható.
	A hazai hálózat hatókörön belül van és használható.
	Folyamatban lévő hívás.
	Csevegési kapcsolat van folyamatban.
	A <i>Bluetooth</i> funkció be van kapcsolva.
	<i>Bluetooth</i> fülhallgató, amely fel van véve a telefonba.
	<i>Bluetooth</i> telefon, amely fel van véve van a telefonba.
	<i>Bluetooth</i> PC, amely fel van véve a telefonba.
	<i>Bluetooth</i> nyomtató, amely fel van véve a telefonba.
	<i>Bluetooth</i> PDA, amely fel van véve a telefonba.
	Egyéb <i>Bluetooth</i> eszköz.
	Az esemény egy találkozó.

Ikon	Leírás
	Az esemény egy randevú.
	Az esemény egy utazás.
	Az esemény egy vakáció.
	Az esemény egy évforduló.
	Egyéb esemény.
	Egyéb feladat.
	Egész napos esemény a naptárban.
	A naptárban szereplő eseményhez emlékeztető van beállítva.
	A feladat egy telefonhívás.
	Elvégzett feladat a naptárban.
	Magas prioritású feladat vagy üzenet.
	Alacsony prioritású feladat vagy üzenet.

Ikon Leírás

Telefonkönyv



Otthoni telefonszám a telefonkönyvben.



Munkahelyi telefonszám a telefonkönyvben.



Mobiltelefon száma a telefonkönyvben.



E-mail cím a telefonkönyvben.



A bejegyzéshez kép van mellékelve.

Üzenetek



A szöveges üzenet a SIM-kártyára került.



A hangüzenetet még nem hallgatta meg.



Az üzenetet még nem olvasta el.



Az üzenethez téma is tartozik.



Elolvasott üzenet.

Ikon Leírás



Az elolvasott e-mailnek csak egy része került elmentésre a telefonban.



A még el nem olvasott e-mailnek vagy a multimédia-üzenetnek csak egy része került elmentésre a telefonban.



Az elolvasott üzenet törlődik, amikor legközelebb kapcsolódik a kiszolgálóhoz.



A még el nem olvasott üzenet törlődik, amikor legközelebb kapcsolódik a kiszolgálóhoz.



Sérült üzenet.



Elolvasott képes üzenet.



El nem olvasott képes üzenet.



Az üzenetet még nem küldte el.



Az üzenetet elküldte.



Az üzenetet már elolvasta a címzett.



Az üzenet megérkezett a címzethez.

Ikon	Leírás
	Az elküldött üzenet már lejárt, illetve a címzett visszautasította.
	Előre definiált üzenetsablon (nem szerkeszthető).
	Felhasználó által beírt üzenetsablon.
	A megjegyzés készenléti állapotban lett elküldve.
	A képüzenet lejátszása folyamatban van.
	A képüzenet lejátszását leállította.
	A képüzenet lejátszását szünetelteti.
	A kép nem jeleníthető meg.
	A képüzenethez névjegykártya is tartozik.
	A képüzenethez esemény is tartozik.
	A képüzenethez téma is tartozik.

Ikon	Leírás
	A képüzenet dallamot tartalmaz.
	A képüzenet felvett hangot tartalmaz.
	Kurzor a képüzenetben.
	További üzenetbeállítások
	Csevegési prompt.
<i>Hívásinfo</i>	
	Sikertelen hívás a híváslistában.
	Fogadott hívás a híváslistában.
	Hívott szám a híváslistában.
	Hívás a SIM-kártyán tárolt telefonszámról.
	A varázsszava aktív.

Ikon Leírás

Multimédia



i-Melody mentve a Saját hangok mappába.



e-Melody mentve a Saját hangok mappába.



Többszólamú dallam mentve a Saját hangok mappába.

Kamera



Nagy képméret.



Kis képméret.

Szövegbevitel



T9 szövegbevitel.



Nagy- és kisbetűk.



Nagybetűk.



Kisbetűk.

Tárgymutató

A

A telefon ki- és bekapcsolása 6
Adathívások 77
Akkumulátor 5
Asztal 7

B

Bejegyzések 30
Billentyűfunkciók 8
Billentyűhang 23
Billentyűzár 24
Biztonság
 WAP 67
Bluetooth vezeték nélküli
technológia 73

C

Cellainformáció 55
Csendes csengetési dallam 21
Csengetési dallam 21
Csevegés 54
Csoportok 32
 konferenciahívások 43
 zárt előfizetői csoportok 47

D

Dallamok, lásd Csengetési
dallamok 21
Dallamszerkesztő 21

E

E-mail 55
 átjáró 65
 beállítások 65, 69

É

Ébresztőóra 78

F

Fax, küldés és fogadás 77
Felvételek készítése 59
Fix hívás 46

G

GPRS 66
Gyorsbillentyűk 9
Gyorsmenük 9, 25
Gyorstárcsázás 33

H

Hangfelvételek 84
Hangposta 39

Hangtárcsázás 35
Hangvezérlés 34
Hálózatok 6, 47
Hibaüzenetek 89
Hitelkeret 47
Hívásdíj 40, 47
 hitelkeret 41
 hívókártya 44, 47
 percfigyelmeztetés 23
Hívásfogadás 24
Hívásfogadás hanggal 36
Hívásidő 40
Hívások
 automatikus újratárcsázás 27
 átirányítás 41
 csoportok 32
 fix hívás 46
 fogadás 6, 28
 gyorstárcsázás 33
 híváslista 28
 kezdemenyezés 6, 26
 korlátozás 45
 nemzetközi 27
 sikertelen 28
 szűrés 47

várákoztatásba helyezés 42
vészhelyzet 27
visszautasítás 28
Hívások átirányítása 41

I
Időbeállítások 23
Időmérő 79
Ikonok (kijelző) 100
Infravörös port 76

J
Játékok 85
Jegyzetek 86
Jelszó 74
Jótállás 96

K
Képek 18
 csere 20
 háttérkép 19
 rajzolás 19
 szerkesztés 19
Képernyőkímélő 20
Képélesség (kijelző) 23
Képszerkesztő 19
Képüzenetek 52

Két beszédvonal 44
Kihangosító 24
Kijelző
 ikonok 100
 képélesség 23
 üdvözet 24
 világítás 23
Konferenciahívások 43
Kódmemória 79
Körzeti információk 55

L
Letöltés 72

M
Magáncsengés 22
Menük nyelve 23
MMS 52
MMS, lásd Multimédia-
 üzenetek 52
Mozgás a menürendszerben 7
Multimédia-üzenetek 52

N
Naptár 81
Nemzetközi hívások 27
Nemzetközi vészhívószám 27

Névjegykártyák 32
Nyelv (kijelző) 23

O
Operátor szolgáltatások 12

P
Percfigyelmeztetés 23, 47
PIN-kód
 beírás 6
 módosítás 88
PIN2
 módosítás 88
Profilok 25
PUK 87

R
Rajzolás 19
Rezgő hívásjel 23

S
Saját gyorsmenük 25
Saját szám 24
Saját számok 24
Sikertelen hívások 28
SIM-kártya 12
 bejegyzések másolása 33
 feloldás 87

SIM-kártyazár 87
SMS, lásd Szöveges üzenetek 49
Stopper 79
Súgószövegek 12
Számológép 79
Szinkronizálás 77
Szövegbevitel többszöri
billentyűlenyomással 14
Szöveges üzenetek 49
 email átjáró 65

T
Telefonkönyv 29
 memória ellenőrzése 34
Telefonzár 88
Témák 17
Tükör 60
T9 szövegbevitel 15

Ú
Újratárcsázás 27

Ü
Üdvözlő 24
Üzenetek korlátozása 54

V
Varázsszó 37
Vészhívások 27
Visszaállítás 26

W
WAP
 beállítások (kézi) 63
 beállítások (szöveges üzenet) 62
 beállítások (varázsló) 63
 biztonság 67
 könyvjelzők 71
 opciók 71

Z
Zárak
 billentyű 24
SIM-kártya 87
telefon 88